


Οδηγός χρήσης για το Nokia 3230

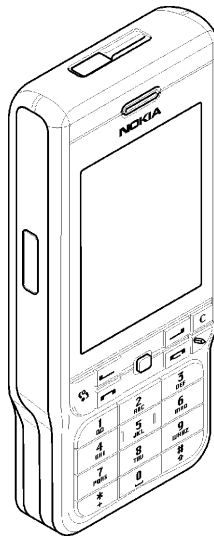

9234639

Τεύχος 1 EL

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-51 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Pop-Port" και "Xpress-on" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται 'ως έχει'. Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Τεύχος 1 EL, 9234639

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	14
Γενικές πληροφορίες	19
Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου.....	19
Κωδικοί πρόσβασης.....	19
Κωδικός PIN	19
Κωδικός PIN2	20
Κωδικός κλειδώματος.....	20
Κωδικοί PUK και PUK2.....	20
1. Σύντομος οδηγός	21
Εισαγωγή της κάρτας SIM και της κάρτας μνήμης MultiMedia.....	21
Αφαίρεση της κάρτας Multimedia κατά τη λειτουργία του τηλεφώνου.....	24
Φόρτιση της μπαταρίας.....	25
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	25
2. Το τηλέφωνό σας.....	27
Πλήκτρα και μέρη	27
Βασικές ενδείξεις	30
Κλειδωμα πληκτρολογίου (κλειδωμα πλήκτρων).....	31
Μενού	32
Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές.....	34
Έλεγχος έντασης.....	36
Βοήθεια.....	37

3. Λειτουργίες κλήσης.....	38
Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης.....	38
Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου.....	39
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου).....	40
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	41
Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου).....	41
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	42
Λειτουργία Push to talk.....	42
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία push to talk.....	44
Σύνδεση στην υπηρεσία push to talk.....	45
Πραγματοποίηση κλήσης push to talk.....	46
Λήψη κλήσης push to talk.....	47
Αιτήματα επανάκλησης.....	48
Αποστολή αιτήματος επανάκλησης.....	48
Αποθήκευση του αποστολέα αιτήματος επανάκλησης.....	49
Χρήση των ομάδων.....	49
Προσθήκη ομάδας.....	49
Συμμετοχή σε υπάρχουσα ομάδα.....	50
Λήψη πρόσκλησης.....	51
Μητρώο κλήσεων και γενικό μητρώο.....	51
Μητρώο πρόσφατων κλήσεων.....	52
Διάρκεια κλήσης.....	53
Προβολή του γενικού μητρώου.....	54
Μετρητής δεδομένων GPRS.....	55
4. Σύνταξη κειμένου.....	56
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου.....	56
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου.....	57
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου.....	58
Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο.....	60

5. Προσωπικά στοιχεία	62
Επαφές	62
Διαχείριση επαφών	62
Προσθήκη ήχου κλήσης.....	64
Φωνητικές κλήσεις.....	64
Προσθήκη φράσης σε αριθμό τηλεφώνου	65
Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση φράσης	66
Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης.....	66
Παρουσία.....	67
Αλλαγή των πληροφοριών για τη διαθεσιμότητά σας	68
Αλλαγή των ρυθμίσεων για τους επισκέπτες των πληροφοριών παρουσίας σας	69
Επισκέπτες γενικής παρουσίας	70
Επισκέπτες λεπτομερούς παρουσίας	71
Αποκλεισμένοι επισκέπτες.....	72
Ενημέρωση των πληροφοριών της παρουσίας σας.....	73
Ρυθμίσεις παρουσίας	73
Εντοπισμός θέσης.....	74
Ημερολόγιο	75
Δημιουργία καταχωρήσεων ημερολογίου	76
Προβολές ημερολογίου.....	77
Υποχρεώσεις.....	78
Εισαγωγή δεδομένων από συμβατά τηλέφωνα	79
 6. Πολυμέσα	 80
Έκθεση	80
Άνοιγμα αρχείων	81
Άλλοι προεπιλεγμένοι φάκελοι.....	82
Φάκελος εικονομηνυμάτων	82
Φάκελος ταπτεσαρίας	82

Φάκελος λογότυπων παρουσίας	82
Λήψη αρχείων	83
Αποστολή εικόνων σε διακομιστή εικόνων	83
Κάμερα	84
Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο κλιπ	85
Λειτουργία "Νύχτα"	86
Χρονόμετρο	86
Ρυθμίσεις κάμερας	87
Προβολή εικόνων	88
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση αποθηκευμένης εικόνας	89
Συντομεύσεις κατά τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση	90
Visual Radio	90
Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου	92
Συντονισμός και αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού	93
Χρήση του ραδιοφώνου	93
Χρήση της λίστας ραδιοφωνικών σταθμών	95
Ρύθμιση σταθμών	96
Προβολή οπτικού περιεχομένου	97
Ρυθμίσεις Visual Radio	98
Κατάλογος σταθμών	99
Πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών μέσω του κουμπιού Visual Radio	99
Πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών μέσα από τη λίστα επιλογών	100
RealPlayer™	101
Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων	102
Συντομεύσεις κατά την αναπαραγωγή	104
Αλλαγή των ρυθμίσεων	104
Σκηνοθεσία ταινίας	105
Ρυθμίσεις	107

7. Μηνύματα	108
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων	111
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia.....	113
Ρυθμίσεις για e-mail.....	114
Εισερχόμενα - λήψη μηνυμάτων	114
Προβολή αντικειμένων multimedia.....	115
Λήψη έξυπνων μηνυμάτων.....	116
Λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας	117
Οι φάκελοί μου	118
Γραμματοκιβώτιο.....	118
Λήψη μηνυμάτων e-mail από το γραμματοκιβώτιο	119
Διαγραφή μηνυμάτων e-mail.....	121
Εξερχόμενα	122
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM.....	123
Εκπομπή κυψέλης.....	123
Επεξεργαστής εντολών υπηρεσίας.....	124
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	124
Σύντομα μηνύματα.....	125
Μηνύματα multimedia.....	126
Μηνύματα e-mail	128
Ρυθμίσεις για γραμματοκιβώτια	128
Μηνύματα υπηρεσίας	131
Εκπομπή κυψέλης.....	131
Ρυθμίσεις για το φάκελο σταθέντων.....	132
Συνομιλία.....	132
Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας	133
Αλλαγή των ρυθμίσεων συνομιλίας	134
Συμμετοχή και έξοδος από μια ομάδα συνομιλίας.....	134
Αναζήτηση ομάδων και χρηστών συνομιλίας.....	136

Συνομιλία σε μια ομάδα συνομιλίας	136
Εγγραφή μηνυμάτων.....	137
Φραγή μηνυμάτων.....	137
Έναρξη και προβολή προσωπικών συζητήσεων.....	138
Επαφές συνομιλίας.....	139
Δημιουργία νέας ομάδας συνομιλίας	140
Επεξεργασία ρυθμίσεων ομάδας συνομιλίας	141
Απαγόρευση πρόσβασης σε μια ομάδα συνομιλίας.....	142
Διακομιστές συνομιλίας και παρουσίας	142
8. Εργαλεία	144
Εφαρμογές.....	144
Λήψη εφαρμογής	145
Εγκατάσταση εφαρμογής	146
Εγκατάσταση εφαρμογής Java™	148
Εκκίνηση εφαρμογής.....	149
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών.....	149
Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές.....	150
Αφαίρεση μιας εφαρμογής.....	150
Διαχείριση αρχείων	151
Λήψη αρχείων μέσω υπέρυθρων.....	151
Προβολή της κατανάλωσης μνήμης	152
Φωνητικές εντολές	153
Προσθήκη φωνητικής εντολής σε εφαρμογή.....	154
Ενεργοποίηση εφαρμογής με τη χρήση φωνητικής εντολής.....	155
Αναπαραγωγή, διαγραφή ή αλλαγή φωνητικής εντολής	155
Διαχείριση συσκευών.....	156

9. Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας	158
Προφίλ.....	158
Θέματα	160
Ρυθμίσεις.....	162
Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων.....	162
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	162
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	165
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	167
Σημεία πρόσβασης.....	167
GPRS.....	171
Κλήση δεδομένων	172
Ημερομηνία και ώρα	173
Ασφάλεια	174
Τηλέφωνο και SIM.....	174
Διαχείριση πιστοποιητικών	176
Φραγή κλήσεων.....	178
Δίκτυο	179
Εξαρτήματα	180
Μετάβαση	180
10.Πρόσθετα.....	182
Σημειώσεις.....	182
Αριθμομηχανή	182
Μετατροπέας.....	183
Μετατροπή μονάδων.....	183
Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών	184
Εγγραφή.....	185
Ρολόι.....	186
Αλλαγή των ρυθμίσεων του ρολογιού	186

Ρύθμιση αφύπνισης	186
Διαμόρφωση του ήχου αφύπνισης	187
Κάρτα μνήμης	187
Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης.....	188
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά πληροφοριών	189
Κλείδωμα της κάρτας μνήμης.....	189
Ξεκλείδωμα κάρτας μνήμης	190
Έλεγχος κατανάλωσης μνήμης.....	190
Πορτοφόλι	190
Εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού.....	191
Αποθήκευση προσωπικών στοιχείων για κάρτες.....	192
Δημιουργία προσωπικών σημειώσεων	193
Δημιουργία ενός προφίλ πορτοφολιού	194
Ανάκτηση στοιχείων στο πρόγραμμα περιήγησης από το πορτοφόλι	195
Προβολή στοιχείων εισιτηρίων	196
Ρυθμίσεις πορτοφολιού	197
Μηδενισμός πορτοφολιού και κωδικού πορτοφολιού	197
11.Υπηρεσίες και Εφαρμογές	198
Περιήγηση (Πρόγραμμα περιήγησης για φορητές συσκευές).....	198
Βασικά βήματα για πρόσβαση	198
Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης.....	199
Λήψη ρυθμίσεων σε έξυπνο μήνυμα.....	199
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων	199
Πραγματοποίηση σύνδεσης	200
Προβολή σελιδοδεικτών	200
Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών.....	201
Περιήγηση	202
Πλήκτρα και εντολές που χρησιμοποιούνται κατά την περιήγηση	202

Αποθήκευση σελιδοδεικτών.....	203
Προβολή αποθηκευμένων σελίδων	204
Λήψη.....	205
Αγορά ενός στοιχείου	205
Έλεγχος ενός στοιχείου πριν από τη λήψη.....	206
Τερματισμός μιας σύνδεσης.....	207
Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης.....	207
Παιχνίδια.....	209
12.Συνδεσιμότητα	210
PC Suite	210
Σύνδεση Bluetooth.....	211
Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth.....	212
Αποστολή δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth.....	213
Προβολή αξιόπιστων συσκευών.....	215
Λήψη δεδομένων μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth	217
Αποσύνδεση Bluetooth	217
Σύνδεση υπερύθρων.....	217
Διαχείριση συνδέσεων.....	219
Προβολή στοιχείων σύνδεσης.....	220
Τερματισμός συνδέσεων.....	221
Σύνδεση του τηλεφώνου με συμβατό υπολογιστή.....	221
Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ	222
Απομακρυσμένος συγχρονισμός.....	222
Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού.....	223
Συγχρονισμός δεδομένων.....	224
13.Αντιμετώπιση προβλημάτων	226
Ερωτήσεις Et Απαντήσεις.....	228

14.Πληροφορίες για τις μπαταρίες	233
Φόρτιση και αποφόρτιση	233
Οδηγίες για τον έλεγχο ταυτότητας των μπαταριών Nokia	234
Προφυλάξεις και συντήρηση	237
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια	239

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο.

Πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης** όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο **αποστολής**. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Σχετικά με τη συσκευή σας

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900, GSM 1800 και GSM 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες Δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι Υπηρεσίες Δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: επαφές, μηνύματα κειμένου και μηνύματα multimedia, εικόνες και ήχοι κλήσης, βιντεοσκοπήση, RealOne Player™, ημερολόγιο, σημειώσεις υποχρεώσεων, visual radio και ληφθείσες εφαρμογές. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εικόνων ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ Εξαρτήματα, μπαταρίες και φορτιστές

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή, προτού τον χρησιμοποιήσετε με αυτό το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο αυτό προορίζεται για χρήση, όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από τροφοδοτικό ACP-7.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετέ τα μακριά από μικρά παιδιά.

Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα που περιλαμβάνονται στην κάρτα εγγύησης στη συσκευασία του τηλεφώνου, περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών. Η συσκευασία του τηλεφώνου περιλαμβάνει επίσης οδηγίες σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα αυτοκόλλητα.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός PIN

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number-Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, 4 έως 8 ψηφία) βοηθά στην προστασία της κάρτας SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN διατίθεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται. Εάν ο κωδικός PIN είναι μπλοκαρισμένος, πρέπει πρώτα να απεμπλακεί με χρήση του κωδικού PUK για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.

Κωδικός PIN2

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) που διατίθεται με μερικές κάρτες SIM, απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.

Κωδικός κλειδώματος

Ο κωδικός κλειδώματος (5 ψηφία) χρησιμοποιείται για το κλείδωμα του τηλεφώνου και του πληκτρολογίου για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι 12345. Για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Κωδικοί PUK και PUK2

Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key-Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής, 8 ψηφία) απαιτείται για να αλλάξετε έναν μπλοκαρισμένο κωδικό PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Εάν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου της κάρτας σας για να τους αποκτήσετε.


1. Σύντομος οδηγός




Σημείωση: Πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα, διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη ενώ αλλάζετε τα καλύμματα. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με τα καλύμματα τοποθετημένα.

■ Εισαγωγή της κάρτας SIM και της κάρτας μνήμης MultiMedia


1. Για να ανοίξετε το τηλέφωνο, σπρώξτε το κάλυμμα του τηλεφώνου προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου.

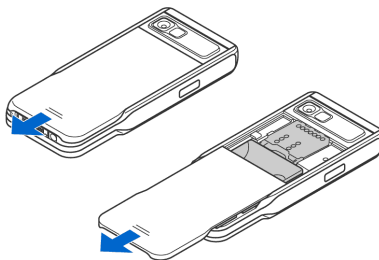


2. Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας μνήμης τραβώντας την ελαφρά προς τα πάνω. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στο κάτω μέρος της υποδοχής. Βεβαιωθείτε ότι η λοξόμητη γωνία της κάρτας SIM είναι στραμμένη προς την πάνω πλευρά του τηλεφώνου και ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

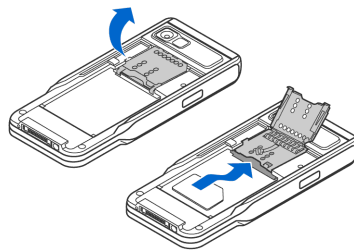


3. Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, ανοίξτε τη θήκη της κάρτας μνήμης και χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να σπρώξετε την κάρτα SIM έξω από τη θήκη.

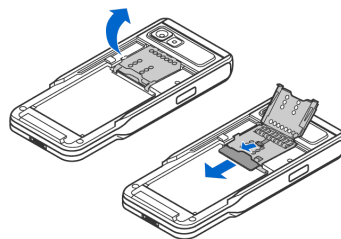

4. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης MultiMediaCard (MMC) στην υποδοχή της θήκης. Βεβαιωθείτε ότι η λοξόμητη γωνία και οι χρυσές επαφές της κάρτας MMC είναι στραμμένες προς τα κάτω.
5. Κλείστε τη θήκη της κάρτας μνήμης πιέζοντάς την προς τα κάτω, μέχρι να κλειδώσει.

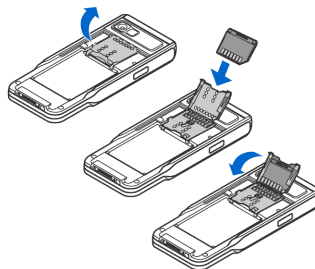

6. Ευθυγραμμίστε τις χρυσές επαφές της μπαταρίας με τις αντίστοιχες επαφές του τηλεφώνου και σπρώξτε την μπαταρία από το άλλο άκρο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
7. Κλείστε το κάλυμμα του τηλεφώνου πιέζοντάς το προς το πάνω μέρος του τηλεφώνου.

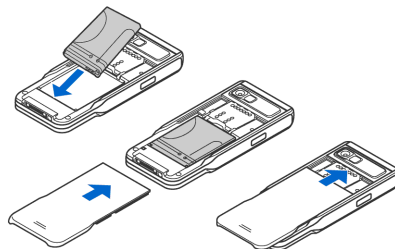

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες Multimedia (MMC) με αυτή τη συσκευή. Η συμβατή κάρτα μνήμης MMC για τη συσκευή σας είναι η Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες Secure Digital (SD), δεν προσαρμόζουν στην υποδοχή


κάρτας MMC και δεν είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

■ Αφαίρεση της κάρτας Multimedia κατά τη λειτουργία του τηλεφώνου

Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την κάρτα Multimedia, ενώ λειτουργεί το τηλέφωνό σας, χωρίς να το απενεργοποιήσετε.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε **Μενού**→ **Πρόσθετα**→ **Κάρτα μνήμης**. και, στη συνέχεια, **Επιλογές**→ **Αφαίρ. κάρτ. μνήμης** ή πατήστε τον διακόπτη στα δεξιά της θήκης της κάρτας Multimedia.


Εμφανίζεται το εξής μήνυμα στην οθόνη του τηλεφώνου: *Εάν αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης, όλες οι ανοικτές εφαρμ. θα τερματιστούν. Αφαίρεση;*

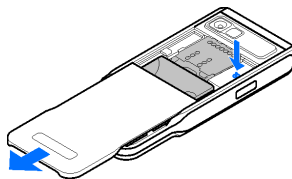

3. Πατήστε **Ναι** και γυρίστε το τηλέφωνο από την άλλη πλευρά.
4. Ανοίξτε την θήκη της κάρτας Multimedia, αφαιρέστε ή αντικαταστήστε την κάρτα Multimedia και κλείστε την θήκη.
5. Γυρίστε το τηλέφωνο και πατήστε **Εντάξει**.
6. Κλείστε το κάλυμμα του τηλεφώνου.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο φορτιστή.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου του φορτιστή στη βάση του τηλεφώνου.
3. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η ενδεικτική στήλη φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη αρχίζει να κινείται. Σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η κίνηση της ενδεικτικής στήλης φόρτισης σταματάει. Αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, από την πρίζα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πληροφορίες για τις μπαταρίες](#) στη σελίδα 233.

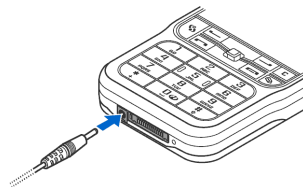


■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στο πάνω μέρος του τηλεφώνου.




Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.

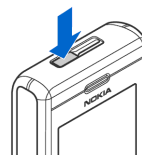



Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία του τηλεφώνου, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

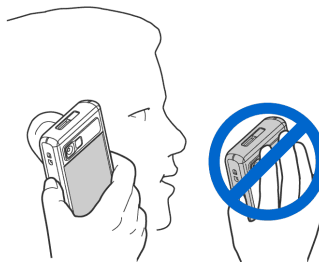

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Κρατήστε το τηλέφωνο με τον τρόπο που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

Εάν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN:

Ο κωδικός PIN διατίθεται συνήθως με την κάρτα SIM.

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό (εμφανίζεται ως ****) και πατήστε το **αριστερό πλήκτρο επιλογής**.

Εάν σας ζητηθεί ο κωδικός κλειδώματος:

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος (εμφανίζεται ως *****) και πατήστε το **αριστερό πλήκτρο επιλογής**.

Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι 12345.

2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη

Μπροστινή πλευρά


1. Ακουστικό

2. Πλήκτρο push to talk (PTT)

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία push to talk. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λειτουργία Push to talk](#) στη σελίδα 42.

3. Joystick


Επιτρέπει τη μετακίνηση σε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, μενού ή ρυθμίσεις. Το joystick χρησιμοποιείται επίσης για τη μετακίνηση του δρομέα πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά, όταν συντάσσετε ένα κείμενο, χρησιμοποιείτε το ημερολόγιο, καθώς και σε ορισμένες εφαρμογές παιχνιδιών. Πατώντας στιγμιαία το joystick επιλέγετε μια λειτουργία.

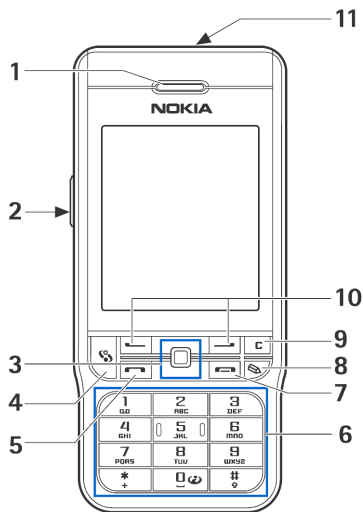

4. Το πλήκτρο **Μενού**  ανοίγει το κύριο μενού.
5. Το πλήκτρο **κλήσης**  καλεί έναν αριθμό τηλεφώνου και απαντάει σε κλήση. Σε κατάσταση αναμονής εμφανίζει τη λίστα των αριθμών τηλεφώνου που καλέσατε τελευταία.
6. ** ** – Το πλήκτρο  εισάγει αριθμούς και χαρακτήρες. Τα πλήκτρα  και  έχουν διαφορετική χρήση ανάλογα με τη λειτουργία.
7. Το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης**  τερματίζει μια ενεργή κλήση. **Πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.**
8. Το πλήκτρο **επεξεργασίας**  ανοίγει μια λίστα εντολών για επεξεργασία κειμένου, όπως **Αντιγραφή**, **Αποκοπή** και **Επικόλληση**.
9. Το πλήκτρο **διαγραφής**  διαγράφει μια καταχώρηση ή ένα στοιχείο και πραγματοποιεί έξοδο από διάφορες λειτουργίες.
10. **Πλήκτρα επιλογής**  
Οι λειτουργίες των πλήκτρων εξαρτώνται από το προσδιοριστικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από αυτά. Για να εμφανίσετε το κύριο μενού, πατήστε .
11. **Πλήκτρο λειτουργίας**
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο
Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ενεργοποιείται ο φωτισμός οθόνης της συσκευής για 15 δευτερόλεπτα περίπου.


Πίσω, άνω και πλαϊνή πλευρά

1. Πλήκτρο λειτουργίας και Μεγάφωνο
2. Οπή για ιμάντα χειρός
3. Φακός της κάμερας
4. Θύρα υπέρυθρων (IR)

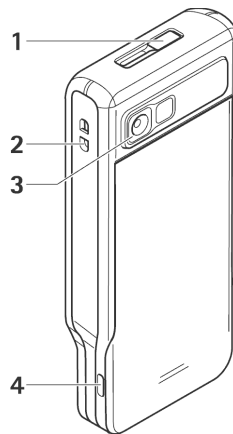

Υποδοχές

1. Υποδοχή φορτιστή
2. Υποδοχή Pop-Port™ που χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για σύνδεση σετ ακουστικού-μικροφώνου και καλωδίου δεδομένων.
3. Υποδοχή μικροφώνου



■ Βασικές ενδείξεις

☎ - Το τηλέφωνο χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM.

✉ - Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα στο φάκελο εισερχόμενων της εφαρμογής μηνυμάτων.

✉ - Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο εξερχόμενων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα](#) στη σελίδα 108.

☎ και 📞 - Έχετε αναπάντητες κλήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μητρώο πρόσφατων κλήσεων](#) στη σελίδα 52.

🔊 - Εμφανίζεται, εάν ο *Τύπος ήχου* έχει ρυθμιστεί σε *Αθόρυβο* και ο *Ήχος ειδ. μηνυμάτων*, ο *Ήχος ειδοπ. Συν/λίας* και *Ήχος ειδοπ. e-mail* έχουν ρυθμιστεί σε *Απενεργοπ.*. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προφίλ](#) στη σελίδα 158.

🔑 - Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλειδωμα πληκτρολογίου \(κλειδωμα πλήκτρων\)](#) στη σελίδα 31.

🕒 - Έχετε μια ενεργή ειδοποίηση. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρολόι](#) στη σελίδα 186.

➡ - Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλο αριθμό.

📄 - Γίνεται ανάγνωση ή εγγραφή σε κάρτα μνήμης.

🎧 - Έχουν συνδεθεί ακουστικά στο τηλέφωνο.

🔊 - Έχουν συνδεθεί ακουστικά βαρηκοΐας στο τηλέφωνο.

📶 - Έχει διακοπεί η σύνδεση με τα ακουστικά Bluetooth.

📶 - Μια κλήση δεδομένων είναι ενεργή.

📶 - Είναι ενεργή μια σύνδεση για μεταφορά πακέτου δεδομένων (GPRS).

 - Εμφανίζεται όταν η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή. Τα εικονίδια εμφανίζονται στη θέση της ένδειξης ισχύος του σήματος (εμφανίζονται στην πάνω αριστερή γωνία σε κατάσταση αναμονής). Ανατρέξτε στην ενότητα [GPRS](#) στη σελίδα [171](#).

 - Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

 - Μια σύνδεση υπέρυθρων είναι ενεργή.

 - Μεταδίδονται δεδομένα μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση Bluetooth](#) στη σελίδα [211](#).

 - Η σύνδεση USB είναι ενεργή.

■ Κλείδωμα πληκτρολογίου (κλείδωμα πλήκτρων)

Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα πληκτρολογίου για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

Για να το κλειδώσετε: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το **αριστερό πλήκτρο επιλογής** και, στη συνέχεια, το πλήκτρο **.** Όταν έχουν κλειδωθεί τα πλήκτρα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να το ξεκλειδώσετε: Πατήστε το **αριστερό πλήκτρο επιλογής** και, στη συνέχεια, το πλήκτρο **.**

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

■ Μενού



Πατήστε  για να εμφανίσετε το κύριο μενού. Στο μενού, έχετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας.



Επιλογές στο Μενού: *Άνοιγμα, Λήψεις εφαρμογών, Προβολή σε λίστα/ Προβολή σε πλέγμα, Μετακίνηση, Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, Στοιχεία μνήμης, Βοήθεια και Έξοδος.*

Προβολή σε πλέγμα ή προβολή σε λίστα του μενού

- Επιλέξτε **Επιλογές** → *Προβολή σε λίστα* ή *Προβολή σε πλέγμα* για εναλλαγή μεταξύ μιας λίστας και ενός διατεταγμένου πλέγματος των διαθέσιμων εφαρμογών.



Σημείωση: Η σειρά των εφαρμογών μπορεί να αλλάξει από τον χρήστη και ενδέχεται, συνεπώς, να διαφέρει από την βασική σειρά που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης.

Μετακίνηση εντός του Μενού

- Μετακινήστε το joystick πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά για να περιηγηθείτε στο μενού.

Άνοιγμα εφαρμογών ή φακέλων

- Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο και πατήστε το joystick για να την/τον ανοίξετε.

Κλείσιμο εφαρμογών

- Πατήστε **Πίσω** ή **Έξοδος** όσες φορές χρειάζεται για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής ή επιλέξτε **Επιλογές** → *Έξοδος*.

Προβολή και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να μεταβείτε από μία ανοιχτή εφαρμογή σε μία άλλη. Ανοίγει το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών στο οποίο εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές που είναι ανοιχτές τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε το joystick για να τη χρησιμοποιήσετε.
- Οι πολλές ανοικτές εφαρμογές ενδέχεται να αυξήσουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της. Πραγματοποιήστε έξοδο από μη-χρησιμοποιούμενες εφαρμογές.

Συντομεύσεις σε κατάσταση αδράνειας

- Για να ανοίξετε την εφαρμογή *Κάμερα*, μετακινήστε το joystick πάνω.
- Για να ανοίξετε την εφαρμογή *Επαφές*, μετακινήστε το joystick κάτω ή πατήστε το joystick.
- Για να ανοίξετε την εφαρμογή *Ημερολόγ.*, μετακινήστε το joystick δεξιά ή πατήστε το **αριστερό πλήκτρο επιλογής**.
- Για να γράψετε ένα νέο μήνυμα κειμένου, μετακινήστε το joystick αριστερά ή πατήστε το **δεξί πλήκτρο επιλογής**.
- Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.
- Για να εμφανιστεί μια λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.
- Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **δεξί πλήκτρο επιλογής**.

- Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία push to talk, πατήστε το πλήκτρο **PTT**.
- Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στην εφαρμογή περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.

■ Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές

- **Άνοιγμα στοιχείων για προβολή** – Μεταβείτε σε ένα στοιχείο και πατήστε το joystick ή πατήστε **Επιλογές** → **Άνοιγμα**.
- **Επεξεργασία στοιχείων** – Ανοίξτε το στοιχείο για προβολή και επιλέξτε **Επιλογές** → **Επεξεργασία**. Χρησιμοποιήστε το joystick για να μετακινηθείτε σε όλα τα πεδία του στοιχείου.
- **Αφαίρεση, διαγραφή στοιχείων** – Μετακινηθείτε στο στοιχείο και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή** ή πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής**. Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλά στοιχεία, πρέπει πρώτα να τα επισημάνετε.
- **Επισήμανση στοιχείου** – Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να επιλέξετε στοιχεία από μία λίστα.
 - Για να επιλέξετε ένα στοιχείο τη φορά, μετακινηθείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογή/Εξαίρεση** → **Επιλογή** ή πατήστε το πλήκτρο **επεξεργασίας** και μετακινήστε το joystick ταυτόχρονα. Δίπλα στο επιλεγμένο στοιχείο εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής.
 - Για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία της λίστας, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογή/Εξαίρεση** → **Επιλογή όλων**.

- Για να επισημάνετε πολλά στοιχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **επεξεργασίας** και, στη συνέχεια, μετακινήστε το joystick κάτω ή πάνω. Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, δίπλα στα στοιχεία που επιλέγονται εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Για να ολοκληρωθεί η επιλογή, διακόψτε τη μετακίνηση με το joystick και αφήστε το πλήκτρο **επεξεργασίας**.
Αφού επιλέξετε όλα τα στοιχεία που θέλετε, μπορείτε να τα μετακινήσετε ή να τα διαγράψετε πατώντας **Επιλογές** → **Μετακίν. σε φάκελο** ή **Διαγραφή**.
- **Εξαίρεση στοιχείου** - Μετακινηθείτε στο στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** → **Επιλογή/Εξαίρεση** → **Εξαίρεση** ή πατήστε το πλήκτρο **επεξεργασίας** και το joystick ταυτόχρονα.
- **Δημιουργία φακέλων** - Πατήστε **Επιλογές** → **Νέος φάκελος**. Θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στο φάκελο (35 χαρακτήρων το πολύ).
- **Μετακίνηση στοιχείων σε φάκελο** - Πατήστε **Επιλογές** → **Μετακίν. σε φάκελο** (δεν εμφανίζεται, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι φάκελοι). Όταν επιλέξετε **Μετακίν. σε φάκελο**, εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους και μπορείτε επίσης να δείτε και το επίπεδο του κεντρικού καταλόγου της εφαρμογής (για μετακίνηση στοιχείου εκτός φακέλου). Επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινηθεί το στοιχείο και πατήστε **Εντάξει**.
- **Αποστολή στοιχείων** - Μετακινηθείτε στο στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** → **Αποστολή**. Στη συνέχεια επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής: **Μέσω multimedia**, **Μέσω Bluetooth**, **Μέσω e-mail**, **Μέσω φας** και **Μέσω υπέρυθρων**.
 - Εάν επιλέξετε να στείλετε το στοιχείο με e-mail ή με μήνυμα multimedia, ανοίγει μια εφαρμογή επεξεργασίας. Πατήστε το joystick για να επιλέξετε έναν ή περισσότερους παραλήπτες από τον κατάλογο επαφών ή

πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του παραλήπτη στο πεδίο *Προς*. Προσθέστε κείμενο ή ήχο και πατήστε *Επιλογές* → *Αποστολή*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων* στη σελίδα 111.

- Μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποστολή δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth* στη σελίδα 213.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Έλεγχος έντασης

Εικονίδια έντασης φωνής:


 – σε λειτουργία ακουστικού,

 – σε λειτουργία μεγαφώνου.

Όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε το joystick προς τα αριστερά ή δεξιά ή τα πλαϊνά πλήκτρα ελέγχου έντασης για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης αντίστοιχα.

Το megάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να πρέπει να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας, για παράδειγμα, έχοντάς το σε ένα τραπέζι κοντά σας. Το megάφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια μιας κλήσης, με τις εφαρμογές ήχου και βίντεο και κατά την προβολή μηνυμάτων multimedia. Οι εφαρμογές ήχου και βίντεο χρησιμοποιούν εξ ορισμού το megάφωνο. Χρησιμοποιώντας το megάφωνο είναι ευκολότερο να χρησιμοποιείτε και άλλες εφαρμογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να ξεκινήσετε τη χρήση του μεγαφώνου σε μια ήδη ενεργή κλήση, επιλέξτε **Επιλογές** → **Ενεργοπ. μεγαφώνου**. Εκπέμπεται ένας ήχος, η ένδειξη  εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης και αλλάζει η ένδειξη της έντασης.



Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης όταν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνο ακουστικά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να διακόψετε τη χρήση του μεγαφώνου σε μια ενεργή κλήση, πατήστε **Επιλογές** → **Ενεργοπ. ακουστικού**.

■ Βοήθεια

 Επιλέξτε **Μενού** → **Βοήθεια**.



Η **Βοήθεια** παρέχει πληροφορίες χρήσεις για πολλές εφαρμογές του τηλεφώνου. Μετακινήστε το joystick αριστερά ή δεξιά για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στη λίστα κατηγοριών βοήθειας  και σε μια λίστα με λέξεις κλειδιά . Επιλέξτε μια κατηγορία ή μια λέξη κλειδί με μετακίνηση ή χρησιμοποιώντας το πεδίο εισαγωγής κειμένου για να μεταβείτε στην επιθυμητή κατηγορία ή λέξη κλειδί. Πατήστε το joystick για να εμφανίσετε το σχετικό κείμενο βοήθειας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να διαγράψετε ένα αριθμό πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής**.
Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο + για τον χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (χωρίς το αρχικό μηδέν, εάν είναι απαραίτητο) και, τέλος, τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης** για να τερματίσετε την κλήση (ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).
Πατώντας το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης** θα τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.



Συμβουλή: Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μετακινήστε το joystick αριστερά ή δεξιά.

Πραγματοποίηση κλήσης από την εφαρμογή επαφών - Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Εμφανίζονται όλες οι επαφές που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης. Πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να καλέσετε.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου) - Για να καλέσετε τον τηλεφωνητή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** σε κατάσταση αναμονής.



Συμβουλή: Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας του τηλεφώνου σας, πατήστε **Ⓢ** και επιλέξτε **Εργαλεία→ Α/Τ ομιλίας** και, στη συνέχεια, **Επιλογές→ Αλλαγή αριθμού** Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών) και πατήστε **Εντάξει**.

Κλήση ενός πρόσφατα κληθέντος αριθμού - Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να εμφανίσετε μια λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να καλέσετε τον αριθμό.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2 - 9**), πατήστε **Ⓢ** και επιλέξτε **Εργαλεία→ Ταχ.κλήση**. Το πλήκτρο **1** είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το σχετικό πλήκτρο και, στη συνέχεια, το πλήκτρο **κλήσης** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το ανάλογο πλήκτρο.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου)

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές**→ **Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Μόλις απαντηθεί η κλήση, προσθέστε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Πατήστε **Επιλογές**→ **Συνακρόαση**.
 - Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και κατόπιν πατήστε **Επιλογές**→ **Συνακρόαση**→ **Προσθήκη σε συνακρ..** Το τηλέφωνο υποστηρίζει κλήσεις συνακρόασης με συμμετοχή το πολύ έξι ατόμων συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σας.
 - Για να έχετε προσωπική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες, πατήστε **Επιλογές**→ **Συνακρόαση**→ **Προσωπική**. Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα και πατήστε **Προσωπ..** Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στο τηλέφωνό σας. Οι άλλοι μπορούν να εξακολουθούν να συμμετέχουν στην κλήση συνακρόασης. Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία πατήστε **Επιλογές**→ **Προσθήκη σε συνακρ.** για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.
 - Για να αποβληθεί κάποιος συμμετέχοντας από την κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλογές**→ **Συνακρόαση**→ **Αποβολή συμμετέχ.** και έπειτα μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα και πατήστε **Αποβολή**.
4. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης**.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.
- Για να σιγήσει γρήγορα ο ήχος κλήσης, όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε **Χωρ. ήχο**.
- 💡 **Συμβουλή:** Εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά στο τηλέφωνό σας, πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης** για να την απορρίψετε. Ο καλών θα ακούσει τον χαρακτηριστικό τόνο κατειλημμένης γραμμής. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Πρώθ. εισ. κλ.**→ **Εάν απασχολημένο** για την προώθηση των κλήσεων, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης.

Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων στις **Ρυθμίσεις**→ **Ρυθμίσεις κλήσεων**→ **Αναμονή κλήσεων**.

- Για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγ.** Επιλέξτε **Επιλογές**→ **Μεταφορά** για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης**. Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, πατήστε **Επιλογές**→ **Τερμ. όλων των κλ.**

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης είναι υπηρεσίες δικτύου. Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: *Σίγαση ή Μικρόφ., Απάντηση, Απόρριψη, Εναλλαγή, Κράτηση ή Αναίρεση κράτησης, Ενεργοπ. ακουστικού, Ενεργοπ. μεγαφώνου ή Ενεργ. αν.συνομιλίας* (εάν υπάρχει συνδεδεμένο συμβατό σεντ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth), *Τερματ. ενεργ. κλήσ. ή Τερμ. όλων των κλ., Νέα κλήση, Συνακρόαση και Μεταφορά*. Μπορείτε να επιλέξετε:

- **Αντικατάσταση** – για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
- **Αποστολή DTMF** – για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα έναν κωδικό πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις επαφές. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (**w**) ή έναν χαρακτήρα παύσης (**p**), πατήστε • επανειλημμένα. Πατήστε **Εντάξει** για να στείλετε τη συμβολοσειρά.



Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε συμβολοσειρές DTMF στα πεδία *Αριθμός τηλεφώνου* ή *DTMF* σε μια κάρτα επαφής.

■ Λειτουργία Push to talk

➡ Επιλέξτε **Μενού** → **Λειτουργία PTT**.

Η λειτουργία push to talk μέσω κυψελοειδούς δικτύου αποτελεί μια αμφίδρομη ασύρματη υπηρεσία (υπηρεσία δικτύου), διαθέσιμη μέσω κυψελοειδούς δικτύου GSM/GPRS. Η λειτουργία push to talk παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία, η οποία πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου **Push to talk**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να συνομιλήσετε με ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων που έχουν συμβατές συσκευές. Όταν συνδεθεί η κλήση σας, το άτομο ή η ομάδα που καλείτε δεν χρειάζεται να απαντήσει στο τηλέφωνο. Εκτός από τους μετρητές GPRS, το τηλέφωνο καταγράφει μόνο κλήσεις προς μεμονωμένα άτομα στις λίστες πρόσφατων κλήσεων στο **Μητρώο**. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τη λήψη επικοινωνιών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, διότι δεν υπάρχει άλλη επιβεβαίωση για το εάν ο παραλήπτης ή οι παραλήπτες έχουν ακούσει την κλήση.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, αλλά και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Σημειώστε ότι οι υπηρεσίες περιαγωγής ενδέχεται να είναι περισσότερο περιορισμένες για αυτές τις κλήσεις από ότι για τις κανονικές.

Προτού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία push to talk, πρέπει να κάνετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για την υπηρεσία αυτή.

Ενν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία push to talk, μπορείτε να κάνετε χρήση και των άλλων λειτουργιών του τηλεφώνου. Η υπηρεσία push to talk δεν είναι συνδεδεμένη στην συνηθισμένη επικοινωνία ομιλίας και για το λόγο αυτό, πολλές από τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στις συνηθισμένες φωνητικές κλήσεις (για παράδειγμα, ο αυτόματος τηλεφωνητής μηνυμάτων ομιλίας) δεν είναι διαθέσιμες για επικοινωνίες push to talk.

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία push to talk

 Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**.

Για τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας push to talk, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Πιθανόν να λάβετε τις ρυθμίσεις με μήνυμα.

- **Ήχος ειδοποίησης** - Ένας ήχος για εισερχόμενες κλήσεις push to talk.
- **Προεπιλ. ψευδώνυμο** - Το ψευδώνυμό σας με το οποίο εμφανίζεστε στους άλλους χρήστες.
- **Προβολή δ/νσης PTT** - Επιλέξτε **Όχι**, εάν θέλετε να αποκρύπτεται η διεύθυνσή σας push to talk από τους παραλήπτες της ομάδας push to talk ή των μεμονωμένων κλήσεων.
- **Τομέας** - Η ονομασία του προεπιλεγμένου τομέα.
- **Όνομα σημείου πρόσβ.** - Το όνομα του σημείου πρόσβασης για την υπηρεσία push to talk.
- **Διεύθυνση διακομιστή** - Η διεύθυνση του διακομιστή push to talk.
- **Όνομα χρήστη** - Το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για να μπείτε στην υπηρεσία push to talk.
- **Κωδικ. πρόσβασης PTT** - Ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να μπείτε στην υπηρεσία push to talk.
- **Τομέας ασφαλείας** - Το όνομα του τομέα ασφαλείας που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των στοιχείων του χρήστη ομάδας.

Αφού τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να επανεκκινήσετε την εφαρμογή push to talk.

Σύνδεση στην υπηρεσία push to talk

 Επιλέξτε **Μενού** → **Λειτουργία PTT**. Διαφορετικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Push to talk** για λίγα δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε στην υπηρεσία.

Η εφαρμογή push to talk προσπαθεί αυτόματα να συνδεθεί στην υπηρεσία push to talk. Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, ανοίγει η προβολή των συνομιλιών push to talk.

Το σύμβολο  δηλώνει την σύνδεση push to talk. Εάν έχετε προσθέσει ομάδα στο τηλέφωνο, συμμετέχετε αυτόματα στις ενεργές ομάδες και το όνομα της προεπιλεγμένης ομάδας εμφανίζεται σε κατάσταση ετοιμότητας.

Το σύμβολο  δηλώνει ότι η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη προσωρινά. Το τηλέφωνο προσπαθεί αυτόματα να επανασυνδεθεί στην υπηρεσία, μέχρι να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία push to talk.

Εάν η σύνδεση αποτύχει, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος όπως **Σύνδεση με την υπηρεσία PTT αδύνατη**. Πατήστε **Επιλογές** → **Σύνδεση με PTT** για να επιχειρήσετε να συνδεθείτε ξανά, **Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε την προβολή ρυθμίσεων ή **Έξοδος** για να κλείσετε το μήνυμα σφάλματος.

Για αποσύνδεση από την υπηρεσία push to talk, πατήστε **Επιλογές** → **Απενεργοποίηση**.

 Οι επιλογές στην προβολή συνομιλίας push to talk είναι: **Απενεργ. μαγαφώνου/Ενεργ. μαγαφώνου**, **Ενεργά μέλη**, **Επαφές PTT**, **Μητρώο PTT**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, **Απενεργοποίηση** και **Έξοδος**.

Πραγματοποίηση κλήσης push to talk

Πατήστε **Επιλογές** → **Απενεργ. μεγαφώνου/Ενεργοπ. μεγαφώνου** για να χρησιμοποιήσετε είτε το ακουστικό κατά την επικοινωνία push to talk. Όταν επιλέγετε το ακουστικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κανονικά, κρατώντας το κοντά στο αυτί σας.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση push to talk

1. Πατήστε **Επιλογές** → **Επαφές PTT** και αναζητήστε ένα άτομο ή μια ομάδα από τη λίστα.

Για να ανοίξετε την προβολή **Ομάδες PTT**, πατήστε το joystick προς τα δεξιά.

2. Πατήστε το πλήκτρο **Push to talk** ή το πλήκτρο **κλήσης**. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσετε άμεσα μια κλήση push to talk.

Ή

Πατήστε **Επιλογές** → **Απ. αίτημ. επανάκλ.** Έτσι στέλνετε ένα αίτημα επανάκλησης στην επιλεγμένη επαφή ή ομάδα push to talk.

Ακούγεται ένας ήχος που δηλώνει ότι επιτράπηκε η πρόσβαση και το τηλέφωνο εμφανίζει το ψευδώνυμό σας και το όνομα της ομάδας.

3. Για να ζητήσετε σειρά ομιλίας, πατήστε το πλήκτρο **Push to talk**. Το τηλέφωνο αποστέλλει το αίτημά σας. Περιμένετε, μέχρι να λάβει το τηλέφωνο σήμα σειράς ομιλίας. Μόλις εμφανιστεί στο τηλέφωνο η ένδειξη **Μιλήστε**, έχετε 30 δευτερόλεπτα για να μιλήσετε στη σειρά ομιλίας σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Push to talk** καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας σας και κρατήστε το τηλέφωνο μπροστά σας έτσι, ώστε να βλέπετε την οθόνη. Όταν τελειώσετε, αφήστε το πλήκτρο. Η σειρά ομιλίας ορίζεται με βάση την προτεραιότητα. Όταν κάποιος σταματήσει να μιλάει, ο πρώτος που θα πατήσει το πλήκτρο **Push to talk** μπορεί να μιλήσει αμέσως μετά.

4. Για εναλλαγή ανάμεσα στις διάφορες ενεργές συνομιλίες, επιλέξτε **Εναλλαγ..**
5. Για να τερματίσετε την ενεργή συνομιλία, πατήστε **Απενεργ.**
Εάν έχετε και άλλες ενεργές συνομιλίες, το τηλέφωνο προχωράει στην επόμενη.
Εάν δεν υπάρχουν άλλες συνομιλίες, το τηλέφωνο εμφανίζει ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι δεν υπάρχουν ενεργές συνομιλίες.
6. Για έξοδο από την εφαρμογή push to talk, πατήστε **Επιλογές** → **Έξοδος.**

Λήψη κλήσης push to talk

Ένας σύντομος ήχος σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση από ομάδα ή μεμονωμένο άτομο. Πατήστε **Αποδοχή** για να λάβετε την κλήση ή **Αθόρυβο** για να την απορρίψετε.

Όταν δέχετε κλήση από μία ομάδα, εμφανίζεται στην οθόνη το όνομα της ομάδας και το ψευδώνυμο του ατόμου που σας καλεί. Όταν λαμβάνετε μια κλήση από ένα μεμονωμένο άτομο του οποίου τα στοιχεία έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, θα εμφανιστεί το αποθηκευμένο όνομα, εάν αναγνωριστεί, αλλιώς θα εμφανιστεί μόνο το ψευδώνυμο του ατόμου που σας καλεί.

Αιτήματα επανάκλησης

➡ Πατήστε **Επιλογές** → *Επαφές PTT* ή *Μητρώο PTT*.

Αποστολή αιτήματος επανάκλησης

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση προς μεμονωμένο άτομο και δεν λάβετε απάντηση, μπορείτε να στείλετε αίτημα για επανάκληση στο άτομο αυτό. Μπορείτε να στείλετε αίτημα για επανάκληση με διάφορους τρόπους:

- Για να στείλετε αίτημα επανάκλησης από τη λίστα επαφών στο μενού **Λειτουργία PTT**, πατήστε **Επιλογές** → *Επαφές PTT*. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** → *Απ. αιτήμ. επανάκλ.*
- Για αποστολή αιτήματος επανάκλησης από τις **Επαφές**, μετακινήστε το joystick προς τα κάτω, ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και μεταβείτε στην επαφή που θέλετε. Πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε στη διεύθυνση push to talk και πατήστε **Επιλογές** → *Απ. αιτήμ. επανάκλ.*
- Για να στείλετε αίτημα επανάκλησης από τη λίστα ομάδων στο μενού **Λειτουργία PTT**, πατήστε **Επιλογές** → *Επαφές PTT* και μετακινήστε το joystick δεξιά. Μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** → *Απ. αιτήμ. επανάκλ.*
- Για να στείλετε αίτημα επανάκλησης από τη λίστα αιτημάτων επανάκλησης στο μενού **Λειτουργία PTT**, πατήστε **Επιλογές** → *Μητρώο PTT*. Επιλέξτε *Ληφθέντα αιτ. επανάκλησης* και πατήστε **Επιλογές** → *Άνοιγμα*. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** → *Απ. αιτήμ. επανάκλ.*

Αποθήκευση του αποστολέα αιτήματος επανάκλησης

Όταν λάβετε ένα αίτημα επανάκλησης από κάποιον που δεν βρίσκεται στη λίστα επαφών σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε το όνομα στις επαφές.

1. Για να ανοίξετε το αίτημα πατήστε **Επιλογές**→ *Μητρώο PTT*→ *Ληφθέντα αιτ. επανάκλησης*.
2. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές**→ *Προσθ. στις Επαφές*.

Χρήση των ομάδων

↩ Πατήστε **Επιλογές**→ *Επαφές PTT*.

Όταν καλείτε μια ομάδα, όλα τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτήν ακούν την κλήση ταυτόχρονα.

Κάθε μέλος στις ομάδες αναγνωρίζεται από ένα όνομα χρήστη που έχει λάβει από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα μέλη των ομάδων μπορούν να επιλέξουν ένα ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιούν εντός κάθε ομάδας και το οποίο θα εμφανίζεται ως αναγνώριση καλούντος.

Οι ομάδες είναι καταχωρημένες με μια διεύθυνση URL. Ένας χρήστης εγγράφει τη διεύθυνση URL της ομάδας στο δίκτυο συμμετέχοντας στη συνομιλία της ομάδας για πρώτη φορά.

Προσθήκη ομάδας

1. Πατήστε **Επιλογές**→ *Επαφές PTT* και, στη συνέχεια, μετακινήστε το joystick δεξιά. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει την προβολή *Ομάδες PTT*.
2. Πατήστε **Επιλογές**→ *Προσθήκη ομάδας*→ *Δημιουργία νέας*.
3. Πληκτρολογήστε ένα *Όνομα ομάδας* και πατήστε **Εντάξει**.

4. Επιλέξτε το επίπεδο που θα έχει η *Εμπιστευτικότητα ομάδας*.
5. Πληκτρολογήστε το δικό σας ψευδώνυμο στην επιλογή *Ψευδώνυμο στην ομάδα*.
6. Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας στην ομάδα, πατήστε **Επιλογές**→ *Προσθήκη μικρογρ..*
7. Πατήστε **Εντάξει**. Για να προσθέσετε μέλη και να στείλετε μια πρόσκληση στην ομάδα, πατήστε **Ναι**, όταν το τηλέφωνο ρωτήσει *Αποστολή ομαδικής πρόσκλησης σε όλα τα μέλη τώρα*; Ανοίγει μια προβολή από την οποία μπορείτε να επιλέξετε μέλη για την ομάδα.
Τα μέλη που προσκαλείτε στις ανοιχτές ομάδες μπορούν επίσης να προσκαλέσουν περισσότερα μέλη στην ομάδα.

Συμμετοχή σε υπάρχουσα ομάδα

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της ομάδας, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Πιθανόν να λάβετε τα στοιχεία με μήνυμα.

1. Πατήστε **Μενού**→ **Λειτουργία ΡΤΤ**→ **Επαφές ΡΤΤ** και, στη συνέχεια, μετακινήστε το joystick δεξιά. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει την προβολή *Ομάδες ΡΤΤ*.
2. Πατήστε **Επιλογές**→ *Προσθήκη ομάδας*→ *Σύμμ. σε υπάρχουσα*.
3. Πληκτρολογήστε τη *Διεύθυνση ομάδας*, το *Όνομα ομάδας* και το *Ψευδώνυμο στην ομάδα*. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια *Μικρογραφία ομάδας*.
4. Πατήστε **Εντάξει**.

Λήψη πρόσκλησης

Όταν λαμβάνετε με μήνυμα κειμένου μια πρόσκληση σε μια ομάδα, λαμβάνετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- **Από** – Προβολή των στοιχείων επαφής του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση.
- **Ψευδώνυμο** – Προβολή του ψευδώνυμου του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση.
- **Όνομα ομάδας** – Προβολή του ονόματος της ομάδας, εάν η ομάδα δεν είναι ασφαλής.
- **Διεύθυνση ομάδας** – Προβολή της διεύθυνσης της ομάδας, εάν η ομάδα δεν είναι ασφαλής.
- Πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση ομάδας** για να προσθέσετε την ομάδα στο τηλέφωνό σας. Μετά την αποθήκευση της ομάδας, το τηλέφωνό σας ρωτάει, εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε στην αποθηκευμένη ομάδα.

Για απόρριψη της πρόσκλησης πατήστε **Πίσω** και **Ναι**.

■ Μητρώο κλήσεων και γενικό μητρώο

↩ Επιλέξτε **Μενού** → **Μητρώο**.



Στο μητρώο μπορείτε να παρακολουθείτε τηλεφωνικές κλήσεις, σύντομα μηνύματα, συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων, κλήσεις φας και δεδομένων που γίνονται από το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να φιλτράρετε το μητρώο για να βλέπετε μόνο έναν τύπο συμβάντων και να δημιουργείτε κάρτες επαφών με βάση τις πληροφορίες του μητρώου.

Οι συνδέσεις με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας, το κέντρο μηνυμάτων multimedia ή με σελίδες του προγράμματος περιήγησης εμφανίζονται ως κλήσεις δεδομένων ή ως συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων στο γενικό μητρώο επικοινωνιών.

Μητρώο πρόσφατων κλήσεων

 Επιλέξτε **Μενού**→ **Μητρώο**→ **Πρόσφ. κλήσεις**.

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και τη διάρκεια της κάθε κλήσης. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

 Επιλογές στην προβολή αναπάντητων, ληφθείσων και εξερχόμενων κλήσεων: *Κλήση, Δημιουργ. μηνύματος, Χρήση αριθμού, Διαγραφή, Σβήσιμο λίστας, Προσθ. στις Επαφές, Βοήθεια και Έξοδος.*

Αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις

Για να δείτε μια λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει χωρίς επιτυχία (υπηρεσία δικτύου), μεταβείτε στο **Μητρώο**→ **Πρόσφ. κλήσεις**→ **Αναπάντητες**.

Για να δείτε μια λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήσεις που απαντήσατε (υπηρεσία δικτύου), μεταβείτε στο **Μητρώο**→ **Πρόσφ. κλήσεις**→ **Ληφθείσες κλ.**

Κληθέντες αριθμοί

Για να δείτε τους τελευταίους 20 αριθμούς τηλεφώνου που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε, μεταβείτε στο **Μητρώο**→ *Πρόσφ. κλήσεις*→ *Κληθέντες αρ..*

Διαγραφή πρόσφατων κλήσεων

- Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές**→ *Διαгр. πρόσφ. κλήσ.* στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων.
- Για να σβήσετε μία από τις λίστες κλήσεων, ανοίξτε τη λίστα που θέλετε να σβήσετε και πατήστε **Επιλογές**→ *Σβήσιμο λίστας*.
- Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε την αντίστοιχη λίστα, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής**.

Διάρκεια κλήσης

 Επιλέξτε **Μενού**→ **Μητρώο**→ **Διάρκεια κλήσ..**

Σας επιτρέπει να δείτε τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Μηδενισμός των χρονομέτρων διάρκειας κλήσεων – Πατήστε **Επιλογές**→ *Μηδεν. χρονομέτρων*. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ασφάλεια** στη σελίδα **174**.

Προβολή του γενικού μητρώου

↩ Επιλέξτε **Μενού**→ **Μητρώο** και μετακινήστε το joystick δεξιά.

Στο γενικό μητρώο, για κάθε συμβάν επικοινωνίας, μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών ή το σημείο πρόσβασης.

Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα σύντομο μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας.

Φιλτράρισμα του μητρώου

1. Πατήστε **Επιλογές**→ **Φίλτρο**. Εμφανίζεται μια λίστα με φίλτρα.
2. Μεταβείτε σε ένα φίλτρο και πατήστε **Επιλογή**.

Διαγραφή των περιεχομένων του μητρώου

- Για να διαγράψετε οριστικά όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογές**→ **Σβήσιμο μητρώου**. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας **Ναι**.

Μετρητής κατάτμησης δεδομένων και χρονόμετρο σύνδεσης

- Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων, σε kilobyte που έχουν μεταφερθεί, καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης GPRS, μεταβείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν με το εικονίδιο του σημείου πρόσβασης  και πατήστε **Επιλογές**→ **Προβολή στοιχείων**.

Ρυθμίσεις μητρώου

- Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**. Εμφανίζεται η λίστα με τις ρυθμίσεις.
 - **Διάρκεια μητρώου** - Τα συμβάντα του μητρώου παραμένουν στη μνήμη του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη.
 - Εάν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται μόνιμα.
 - **Εμφάνιση διάρκ. κλ.**.. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διάρκεια κλήσης** στη σελίδα 53.

Μετρητής δεδομένων GPRS

➡ Επιλέξτε **Μενού** → **Μητρώο** → **Μετρητής GPRS**.

Ο μετρητής δεδομένων GPRS σας επιτρέπει να ελέγχετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω των συνδέσεων για μεταφορά πακέτων δεδομένων (GPRS).

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο, για παράδειγμα όταν γράφετε μηνύματα, χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή ή την έξυπνη δημιουργία κειμένου.

■ Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Όταν πληκτρολογείτε ένα κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

- Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (1 – 9), όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σημειώστε ότι οι διαθέσιμοι χαρακτήρες για ένα αριθμητικό πλήκτρο είναι περισσότεροι από αυτούς που αναγράφονται στο πλήκτρο.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
Για εναλλαγή της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # .
- Εάν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με τον χαρακτήρα που μόλις χρησιμοποιήσατε, περιμένετε να εμφανιστεί στην οθόνη ο δρομέας (ή μετακινήστε το joystick δεξιά για να λήξει η περίοδος αναμονής) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το χαρακτήρα.

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο **0**. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε το πλήκτρο **0** τρεις φορές.
- Για εναλλαγή των κεφαλαίων και των πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**.

■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα πατώντας μόνο μία φορά το κάθε πλήκτρο με χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε το πλήκτρο **επεξεργασίας** και επιλέξτε **Με λεξικό**. Έτσι ενεργοποιείται η έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου. Η ένδειξη  εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

1. Γράψτε τη λέξη που θέλετε πατώντας τα πλήκτρα **2 - 9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης, ελέγξτε ότι τη γράψατε σωστά.
 - Εάν η λέξη είναι σωστή, μπορείτε να την επιβεβαιώσετε μετακινώντας το joystick δεξιά ή πατώντας το πλήκτρο **0** για να εισαγάγετε ένα κενό. Η υπογράμμιση εξαφανίζεται και μπορείτε να αρχίσετε να γράφετε μια άλλη λέξη.

- Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, έχετε τις εξής επιλογές:
 - Πατήστε το πλήκτρο • όσες φορές χρειάζεται για να δείτε την κάθε μία από τις προτεινόμενες λέξεις που αντιστοιχούν, τις οποίες εντόπισε το λεξικό.
 - Πατήστε το πλήκτρο **επεξεργασίας** και επιλέξτε **Λεξικό** → **Αντιστοιχίες** για να εμφανιστεί μια λίστα με τις προτεινόμενες λέξεις που ταιριάζουν. Μετακινηθείτε στη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε το joystick για να την επιλέξετε.
- Εάν μετά από τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη (έως 32 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.
- Για να διαγράψετε το χαρακτήρα? και τον κάθε έναν από τους άλλους χαρακτήρες της λέξης, πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής**.

■ Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

- Για εναλλαγή των πεζών και των κεφαλαίων **Αβγ**, **αβγ** και **ΑΒΓ**, πατήστε το χαρακτήρα **#**. Σημειώστε ότι εάν πατήσετε το πλήκτρο **#** γρήγορα δύο φορές, απενεργοποιείται η έξυπνη δημιουργία κειμένου.

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, όταν χρησιμοποιείτε την αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε ή πατήστε το πλήκτρο **επεξεργασίας** και επιλέξτε την αριθμητική λειτουργία, πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1**. Πατήστε το πλήκτρο **1** όσες φορές χρειάζεται για να φθάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο - για να εμφανιστεί μια λίστα με ειδικούς χαρακτήρες. Χρησιμοποιήστε το joystick για να μετακινηθείτε στη λίστα και πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα ή πατήστε το πλήκτρο **επεξεργασίας** και επιλέξτε **Εισαγωγή συμβόλου**.

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου προσπαθεί να μαντέψει ποιο από τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης (.,?!') χρειάζεται. Η σειρά και η διαθεσιμότητα των σημείων στίξης εξαρτάται από τη γλώσσα του λεξικού.

Όταν μια λέξη έχει εισαχθεί με την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο **επεξεργασίας**, να επιλέξετε **Λεξικό** και στη συνέχεια να επιλέξετε:

- **Αντιστοιχίες** - Για να εμφανιστεί μια λίστα με λέξεις που αντιστοιχούν στο κάθε πάτημα πλήκτρου. Μεταβείτε στη λέξη που θέλετε και πατήστε το joystick.
- **Εισαγωγή λέξης** - Για να προσθέσετε μια λέξη (έως 32 χαρακτήρες) στο λεξικό, χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

- **Επεξεργασία λέξης**- Για να ανοίξει μια προβολή στην οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λέξη. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η λέξη είναι ενεργή (υπογραμμισμένη).
- **Απενεργοποίηση**. - Για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου σε όλους τους επεξεργαστές του τηλεφώνου.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

- Γράψτε το πρώτο συνθετικό μιας σύνθετης λέξης και επιβεβαιώστε το μετακινώντας το joystick δεξιά. Γράψτε το δεύτερο συνθετικό της λέξης για να ολοκληρωθεί η σύνθετη λέξη πατώντας το πλήκτρο **O** για να παρεμβάλετε ένα κενό.

■ Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο

Για αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο, οι ευκολότερες μέθοδοι είναι οι εξής:

1. Για την επιλογή γραμμών και λέξεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **επεξεργασίας**. Ταυτόχρονα, μετακινήστε το joystick αριστερά ή δεξιά. Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται.
Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **επεξεργασίας**. Ταυτόχρονα, μετακινήστε το joystick πάνω ή κάτω.
2. Για να ολοκληρωθεί η επιλογή, αφήστε το joystick ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο **επεξεργασίας**.
3. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, εξακολουθήστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο **επεξεργασίας** και πατήστε **Αντιγραφή**.

Ή, απελευθερώστε το πλήκτρο **επεξεργασίας** και, στη συνέχεια, πατήστε το μία φορά για να εμφανιστεί μια λίστα με τις εντολές επεξεργασίας, για παράδειγμα **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή**.

Εάν θέλετε να διαγράψετε από το έγγραφο το επιλεγμένο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής**.

4. Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **επεξεργασίας** και επιλέξτε **Επικόλληση**.

Ή πατήστε το πλήκτρο **επεξεργασίας** μία φορά και επιλέξτε **Επικόλληση**.

5. Προσωπικά στοιχεία

■ Επαφές

↔ Επιλέξτε **Μενού** → **Επαφές**.



Στην εφαρμογή επαφών, μπορείτε να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε πληροφορίες όπως ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων και διευθύνσεις.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης, μια φράση κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Η αποστολή και λήψη στοιχείων επαφής είναι δυνατή μόνο προς και από συμβατές συσκευές.

▶ Επιλογές στον κατάλογο επαφών: *Άνοιγμα, Κλήση, Δημιουργ. μηνύματος, Νέα επαφή, Άνοιγμα συζήτησης, Επεξεργασία, Διαγραφή, Αντίγραφο, Επιλογή/Εξαίρεση, Άμεση αντιγρ. σε SIM, Αποστολή, Πληροφορ. επαφών, Φάκελος SIM, Ρυθμίσεις, Βοήθεια* και *Έξοδος*.

Διαχείριση επαφών

▶ Επιλογές κατά την επεξεργασία μιας επαφής: *Προσθ. μικρογραφ. / Διαγρ. μικρογραφίας, Προσθήκη στοιχείου, Διαγραφή στοιχείου, Επεξεργ. ετικέτας, Βοήθεια* και *Έξοδος*.

1. Πατήστε το joystick σε κατάσταση αναμονής ή μεταβείτε στο **Μενού**→ **Επαφές**.
 2. Πατήστε **Επιλογές**→ *Νέα επαφή*.
 3. Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.
- Για να επεξεργαστείτε μια επαφή, ανοίξτε την και μετά πατήστε **Επιλογές**→ *Επεξεργασία*.
 - Για να διαγράψετε μια επαφή, ανοίξτε την και μετά πατήστε **Επιλογές**→ *Διαγραφή*.
 - Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε επαφή, ανοίξτε την κάρτα επαφής, πατήστε **Επιλογές**→ *Επεξεργασία* και κατόπιν πατήστε **Επιλογές**→ *Προσθ. μικρογραφ.*.
 - Για να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς και διευθύνσεις σε μια επαφή, ανοίξτε την κάρτα επαφής και πατήστε **Επιλογές**→ *Προεπιλογές*. Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις διαφορετικές επιλογές.
 - Για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Επιλογές**→ *Φάκελος SIM*, μεταβείτε στο όνομα ή τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές**→ *Αντιγρ. στις Επαφές*.
 - Για να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου, φραξ ή τηλειδιοποίησης από την εφαρμογή επαφών στην κάρτα SIM, μεταβείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές**→ *Άμεση αντιγρ. σε SIM*.

Προσθήκη ήχου κλήσης

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για κάθε κάρτα και ομάδα επαφών. Όταν δέχετε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή ή από μέλος της συγκεκριμένης ομάδας, το τηλέφωνο αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και το τηλέφωνό σας τον αναγνωρίζει).

1. Πατήστε το joystick για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα ομάδων και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
2. Πατήστε **Επιλογές** → **Ήχος κλήσης**. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.
3. Χρησιμοποιήστε το joystick για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την επαφή ή την ομάδα και πατήστε **Επιλογή**.
- Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Φωνητικές κλήσεις

↔ Επιλέξτε **Μενού** → **Επαφές**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί σε μια κάρτα επαφής. Φράση μπορεί να είναι οποιαδήποτε λέξη ή λέξεις.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.

- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη φράσης σε αριθμό τηλεφώνου

Η προσθήκη φράσεων κλήσης είναι δυνατή μόνο σε αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαχείριση επαφών](#) στη σελίδα 62.

1. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Επαφές**, μεταβείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φράση και πατήστε το joystick για να ανοίξετε την κάρτα επαφής.
2. Μεταβείτε στον αριθμό στον οποίο θα προσθέσετε τη φράση κλήσης και πατήστε **Επιλογές** → *Προσθήκη φράσης*.
3. Πατήστε **Έναρξη** για να ηχογραφήσετε μια νέα φράση. Μόλις ακούσετε τον ήχο έναρξης, προφέρετε καθαρά τη λέξη ή λέξεις, που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση κλήσης.
4. Μετά την εγγραφή, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση κλήσης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Αναπαραγωγή φράσης*.
5. Όταν η φράση αποθηκευτεί επιτυχώς, εμφανίζεται η ένδειξη *Η φράση αποθηκεύτηκε* και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Ένα σύμβολο ☒ εμφανίζεται δίπλα στον αριθμό στην κάρτα επαφής.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση φράσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **δεξί πλήκτρο επιλογής**. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα.*
2. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τη χρήση φράσης, κρατήστε το τηλέφωνο σε κοντινή απόσταση από το στόμα και το πρόσωπό σας και προφέρετε καθαρά τη φράση.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αρχική φράση, εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου και μετά από μερικά δευτερόλεπτα καλεί τον αριθμό στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η φράση.
- Εάν το τηλέφωνο αναπαραγάγει λανθασμένη φράση ή εάν θέλετε να επαναλάβετε τη φωνητική κλήση, πατήστε **Επανάλ.**

Δεν είναι δυνατή η φωνητική κλήση, ενώ είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης

Η ταχεία κλήση είναι ένας γρήγορος τρόπος να πραγματοποιείτε κλήσεις στους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε πλήκτρα ταχείας κλήσης σε οκτώ αριθμούς τηλεφώνου. Ο αριθμός **1** είναι δεσμευμένος για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

1. Ανοίξτε την κάρτα επαφής στην οποία θέλετε να ορίσετε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε **Επιλογές** → *Ορισμός ταχ. κλήσης.*

2. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε **Ορισμός**. Όταν επιστρέψετε στην προβολή στοιχείων της επαφής, μπορείτε να δείτε το εικονίδιο ταχείας κλήσης δίπλα στον αριθμό.

 - Για να πραγματοποιήσετε ταχεία κλήση στη συγκεκριμένη επαφή, μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης και το πλήκτρο **κλήσης**.

■ Παρουσία

➡ Επιλέξτε **Μενού** → **Παρουσία**.



➡ Επιλογές στην προβολή παρουσίας: *Άνοιγμα, Η διαθεσιμότητά μου, Επισκέπτες, Ενημ. παρουσίας, Σύνδεση, Αποσύνδεση, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) για να ενημερώσετε τους άλλους σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας, δηλαδή πότε, πού και πώς θέλετε να επικοινωνούν μαζί σας. Η υπηρεσία παρουσίας σας επιτρέπει να προβάλλετε και να δημιουργείτε ένα δυναμικό προφίλ με τα στοιχεία επαφής σας, ορατό στους χρήστες της υπηρεσίας, για την ανταλλαγή πληροφοριών ή τον έλεγχο υπηρεσιών. Οι πληροφορίες της παρουσίας μπορούν να περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητά σας, εάν προτιμάτε να δέχεστε τηλεφωνήματα ή μηνύματα, πού βρίσκεστε και τι κάνετε.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή, θα πρέπει να βρείτε μια υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας αυτής. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σε ένα ειδικό σύντομο μήνυμα, που ονομάζεται έξυπνο μήνυμα, από το φορέα δικτύου που παρέχει την υπηρεσία

Παρουσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη έξυπνων μηνυμάτων](#) στη σελίδα 116.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η υπηρεσία παρουσίας σας επιτρέπει να αλλάξετε τις δημοσιευμένες πληροφορίες σας και να διαχειρίζεστε ποιος μπορεί να βλέπει την παρουσία σας. Για να δείτε τις πληροφορίες παρουσίας των άλλων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή επαφών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Επαφές](#) στη σελίδα 62.

Αλλαγή των πληροφοριών για τη διαθεσιμότητά σας

➡ Πατήστε **Επιλογές** → *Η διαθεσιμότητά μου* και επιλέξτε:

- **Διαθέσιμο** – Είστε διαθέσιμος/-η για κλήσεις ή μηνύματα. Για παράδειγμα, όταν έχετε ορίσει αυτή την επιλογή για το γενικό προφίλ σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προφίλ](#) στη σελίδα 158.
- **Κατελημμένο** – Μπορεί να είστε διαθέσιμος/-η για κλήσεις ή μηνύματα, λόγω χάρη, όταν το τηλέφωνό σας εμφανίζεται στο προφίλ συσκέψεων.
- **Μη διαθέσιμο** – Δεν είστε διαθέσιμος/-η για κλήσεις ή μηνύματα, λόγω χάρη, όταν το τηλέφωνό σας εμφανίζεται στο προσωπικό προφίλ.

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τους επισκέπτες των πληροφοριών παρουσίας σας

➡ Πατήστε **Επιλογές** → **Επισκέπτες** και επιλέξτε:

- **Γενικ. παρουσία** - Εμφανίζει περιορισμένες πληροφορίες, για τη διαχείριση τρόπων επικοινωνίας μαζί σας. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες σε όλους όσους δεν έχετε αποκλείσει.
 - **Η διαθεσιμότητά μου** - Επιλέξτε **Διαθέσιμο**, **Κατελιγμένο** ή **Μη διαθέσιμο**.
 - **Επισκέπτες** - Ανοίγει την προβολή **Τρέχ. επισκέπτ.** στη **Γενικ. παρουσία**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επισκέπτες γενικής παρουσίας** στη σελίδα **70**.
 - **Ενημ. παρουσίας** - Ενημερώνει τις πληροφορίες της παρουσίας σας στο διακομιστή παρουσίας.
 - **Σύνδεση / Αποσύνδεση** - Σας συνδέει ή σας αποσυνδέει από το διακομιστή παρουσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Διακομιστές συνομιλίας και παρουσίας** στη σελίδα **142**.
 - **Ρυθμίσεις** - Διαχείριση της δημοσίευσης των πληροφοριών της παρουσίας σας.
- **Λεπτ. παρουσία** - Εμφανίζει πιο προσωπικές πληροφορίες. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε όσους έχουν δικαίωμα προβολής των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 - **Η διαθεσιμότητά μου** - Επιλέξτε **Διαθέσιμο**, **Κατελιγμένο** ή **Μη διαθέσιμο**.
 - **Προσωπικό μήνυμα** - Σύνταξη μηνύματος κειμένου έως και 40 χαρακτήρων που θα περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση διαθεσιμότητάς σας.

- *Λογότ. παρουσ. μου* - Προσθήκη λογότυπου στις πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας. Τα αρχεία λογότυπου είναι αποθηκευμένα στην εφαρμογή έκθεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση στη σελίδα 80.
- *Επισκέπτες* - Άνοιγμα της προβολής *Λίστα λεπτομ.* στη *Λεπτ. παρουσία.* Ανατρέξτε στην ενότητα *Επισκέπτες λεπτομερούς παρουσίας* στη σελίδα 71.
- *Ενημ. παρουσίας* - Ενημέρωση των πληροφοριών της παρουσίας σας στο διακομιστή παρουσίας.
- *Σύνδεση / Αποσύνδεση* - Σύνδεση ή αποσύνδεση από το διακομιστή παρουσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διακομιστές συνομιλίας και παρουσίας* στη σελίδα 142.
- *Ρυθμίσεις* - Διαχείριση της δημοσίευσης της παρουσίας σας.
- *Φραγή παρουσ.* - Εμφάνιση οθόνης χωρίς προσωπικές λεπτομέρειες. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποκλεισμένοι επισκέπτες* στη σελίδα 72.

Επισκέπτες γενικής παρουσίας

Επιλέξτε *Γενικ. παρουσία* και πατήστε *Επιλογές* → *Επισκέπτες* → *Τρέχ. επισκέπτ.* για να δείτε τα ονόματα, τους αριθμούς τηλεφώνου ή τα αναγνωριστικά χρήστη των επισκεπτών στους οποίους δεν επιτρέπεται να δουν τα μηνύματα της λεπτομερούς παρουσίας σας, αλλά οι οποίοι βλέπουν τη γενική παρουσία σας. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε έναν επισκέπτη, να πατήσετε *Επιλογές* και να επιλέξετε:

- *Προσθ. σε λίστ. λεπτ.* - Επιτρέπει στον επισκέπτη να δει και τη λεπτομερή σας παρουσία.

- **Φραγή** - Εμποδίζει τον επισκέπτη να δει τις πληροφορίες της παρουσίας σας.
- **Προσθ. στις Επαφές** - Προσθέτει τον επισκέπτη στο φάκελο επαφών.
- **Ενημέρωση λιστών** - Συνδέεστε στο διακομιστή παρουσίας για να ενημερώσετε τις λίστες επισκεπτών. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είστε εκτός σύνδεσης.

Επισκέπτες λεπτομερούς παρουσίας

Επιλέξτε **Λεπτ. παρουσία** και πατήστε **Επιλογές** → **Επισκέπτες** → **Λίστα λεπτομ.** για να δείτε τα ονόματα, τους αριθμούς τηλεφώνου ή τα αναγνωριστικά χρήστη των επισκεπτών στους οποίους επιτρέπεται να δουν τα μηνύματα της λεπτομερούς σας παρουσίας. Για να εμποδίσετε έναν επισκέπτη να βλέπει τα μηνύματα της λεπτομερούς σας παρουσίας, μετακινηθείτε στον επισκέπτη και πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής**. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε έναν επισκέπτη, να πατήστε **Επιλογές** και να επιλέξετε:

- **Προσθήκη νέου** - Προστίθεται ένας νέος επισκέπτης μη αυτόματα ή από το φάκελο επαφών. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια επαφή που έχει αναγνωριστικό χρήστη στην κάρτα επαφής.
- **Φραγή** - Εμποδίζει τον επισκέπτη να δει τις πληροφορίες της παρουσίας σας.
- **Προσθ. στις Επαφές** - Προσθέτει τον επισκέπτη στο φάκελο επαφών.
- **Διαγραφή από λίστα** - Διαγράφει τον επισκέπτη από τη λίστα λεπτομερειών. Η επιλογή είναι διαθέσιμη και όταν υπάρχουν επιλεγμένα στοιχεία. Εάν η λίστα είναι κενή, η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη.
- **Προβολή στοιχείων** - Εμφανίζει τις πληροφορίες αναγνωριστικού χρήστη του επισκέπτη.

- *Ενημέρωση λιστών* - Συνδέεστε στο διακομιστή παρουσίας για να ενημερώσετε τις λίστες επισκεπτών. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είστε εκτός σύνδεσης.

Αποκλεισμένοι επισκέπτες

Επιλέξτε *Επιλογές* → *Επισκέπτες* → *Φραγή παρουσ.* για να δείτε όλους τους επισκέπτες που δεν μπορούν να δουν τα μηνύματα της γενικής και της λεπτομερούς παρουσίας σας. Για να επιτρέψετε σε έναν επισκέπτη να βλέπει τις πληροφορίες της παρουσίας σας, μετακινηθείτε στον επισκέπτη και πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής**. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε έναν επισκέπτη, να πατήστε *Επιλογές* και να επιλέξετε:

- *Προσθ. σε λίστ. λεπτ.* - Επιτρέπει στον επισκέπτη να δει και τη λεπτομερή σας παρουσία.
- *Προσθήκη νέου* - Προστίθεται ένας νέος επισκέπτης μη αυτόματα ή από το φάκελο επαφών. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια επαφή που έχει αναγνωριστικό χρήστη στην κάρτα επαφής.
- *Προσθ. στις Επαφές* - Προσθέτει τον επισκέπτη στο φάκελο επαφών.
- *Προβολή στοιχείων* - Εμφανίζει τις πληροφορίες αναγνωριστικού χρήστη του επισκέπτη.
- *Ενημέρωση λιστών* - Συνδέεστε στο διακομιστή παρουσίας για να ενημερώσετε τις λίστες επισκεπτών. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είστε εκτός σύνδεσης.

Ενημέρωση των πληροφοριών της παρουσίας σας

↩ Επιλέξτε **Μενού**→ **Παρουσία**.

Μόλις γίνει η σύνδεση:

1. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε το joystick για να συνδεθείτε.
Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης σας παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
2. Πατήστε **Επιλογές**→ **Ενημ. παρουσίας**. Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν είστε συνδεδεμένοι στο διακομιστή και έχετε αλλάξει τις πληροφορίες της παρουσίας σας στην προβολή **Λεπτ. παρουσία** ή **Γενικ. παρουσία** και δεν την έχετε ενημερώσει.
3. Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε **Επιλογές**→ **Αποσύνδεση**.

Ρυθμίσεις παρουσίας

↩ Πατήστε **Επιλογές**→ **Ρυθμίσεις**.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Διακομιστές συνομιλίας και παρουσίας** στη σελίδα 142.

- **Εμφάνιση σε** - Επιλέξτε:
 - **Γεν. παρ. & λεπτ.** - Δημοσιεύεται τόσο η γενική όσο και η λεπτομερής παρουσία.
 - **Επισκέπ. λεπτομ.** - Μόνο οι επισκέπτες λεπτομερούς παρουσίας μπορούν να δουν τις πληροφορίες της παρουσίας σας.

- *Επισκ. γεν. παρ.* - Τόσο οι επισκέπτες γενικής παρουσίας όσο και οι επισκέπτες λεπτομερούς παρουσίας μπορούν να δουν τις πληροφορίες της παρουσίας σας.
- *Καμία* - Οι πληροφορίες της παρουσίας σας δεν δημοσιεύονται.
- *Κατάστ. νέου επισκ.* - Καθορίζει ποιο επίπεδο παρουσίας θέλετε να βλέπουν οι νέοι επισκέπτες.
- *Συγχρον. με Προφίλ* - Προσδιορίζει ποιες ιδιότητες της παρουσίας αλλάζουν, όταν αλλάζετε προφίλ. Μπορείτε να επιλέξετε:
 - *Απενεργοποιημ.* - Οι ιδιότητες της παρουσίας δεν αλλάζουν, ακόμη κι αν αλλάξετε το προφίλ σας.
 - *Ναι* - Όταν αλλάζετε προφίλ αλλάζουν τόσο η *Η διαθεσιμότητά μου* όσο και το *Προσωπικό μήνυμα*.
 - *Μόνο διαθεσιμ.* - Το *Προσωπικό μήνυμα* δεν αλλάζει, όταν αλλάζετε προφίλ.
 - *Προσ. μην. μόνον* - *Η διαθεσιμότητά μου* δεν αλλάζει, όταν αλλάζετε προφίλ.

■ Εντοπισμός θέσης

↩ Επιλέξτε **Μενού** → **Εντοπ. θέσης**.



Η υπηρεσία εντοπισμού θέσης (υπηρεσία δικτύου) επιτρέπει στο δίκτυο να εντοπίσει το σημείο όπου βρίσκεται περίπου το τηλέφωνό σας. Ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τον εντοπισμό θέσης, επιλέγετε τότε οι πληροφορίες σχετικά με τη θέση σας θα παρέχονται στο δίκτυο.

Για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή εντοπισμού θέσης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**→ **Εντοπισμός θέσης**→ **Ενεργοποίηση**..

Όταν λαμβάνετε ένα **Αίτημα εντοπισμού θέσης**, εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει την υπηρεσία που κάνει το αίτημα. Πατήστε **Αποδοχή** για να επιτρέψετε την αποστολή των πληροφοριών για τη θέση σας ή πατήστε **Απόρριψη** για να αρνηθείτε το αίτημα.

Τα μηνύματα του τύπου **Αίτημα εντοπισμού θέσης** καταγράφονται στη λίστα **Ληφθ. αιτήμ.**

Για να τα προβάλετε, επιλέξτε **Μενού**→ **Εντοπ. θέσης**→ **Ληφθ. αιτήμ.** Το εικονίδιο δίπλα από κάθε αίτημα δείχνει εάν το αίτημα είναι νέο, εάν έχει απορριφθεί ή εάν έγινε αποδεκτό. Για να δείτε τις λεπτομέρειες ενός αιτήματος, μετακινηθείτε στο αίτημα και πατήστε το joystick. Για να διαγράψετε τη λίστα **Ληφθ. αιτήμ.**, πατήστε **Επιλογές**→ **Σβήσιμο λίστας**.

■ Ημερολόγιο

↔ Επιλέξτε **Μενού**→ **Ημερολόγιο**.



Με την εφαρμογή ημερολογίου, μπορείτε να παρακολουθείτε ραντεβού, συσκέψεις, γενέθλια, επετείους και πολλά άλλα σημαντικά γεγονότα. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση ημερολογίου για να σας υπενθυμίσει προγραμματισμένες εκδηλώσεις ή γεγονότα. Το λειτουργία ημερολογίου χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 17.

Δημιουργία καταχωρήσεων ημερολογίου

1. Πατήστε **Επιλογές** → **Νέα καταχώριση** και μετά επιλέξτε:
 - **Σύσκεψη** - Για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
 - **Υπόμνημα** - Για να καταχωρήσετε μια γενική σημείωση για μια ημέρα.
 - **Επετέιος** - Για υπενθύμιση γενεθλίων και σημαντικών ημερομηνιών. Οι καταχωρήσεις επετείων επαναλαμβάνονται κάθε έτος.
2. Συμπληρώστε τα πεδία. Μετακινηθείτε με τη βοήθεια του joystick από το ένα πεδίο στο άλλο.
 - **Θέμα / Περίσταση** - Πληκτρολογήστε μια περιγραφή του γεγονότος.
 - **Θέση** - Ο τόπος της εκδήλωσης, συμπληρώνεται προαιρετικά.
 - **Ωρα έναρξης, Ωρα λήξης, Ημερομηνία έναρξης και Ημερομηνία λήξης.**
 - **Ειδοποίηση** - Πατήστε το joystick για να ενεργοποιήσετε τα πεδία για **Ωρα ειδοποίησης** και **Ημέρα ειδοποίησης**.
 - **Επανάληψη** - Πατήστε το joystick για να αλλάξετε την καταχώρηση για επανάληψη. Η καταχώρηση έχει την ένδειξη  στην ημερήσια προβολή.
 - **Επανάληψη έως** - Ορισμός μιας ημερομηνίας λήξης για την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, για παράδειγμα, την ημερομηνία λήξης ενός εβδομαδιαίου μαθήματος. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχετε επιλέξει επανάληψη του γεγονότος.

- **Συγχρονισμός - Προσωπικός** - Μετά το συγχρονισμό η καταχώρηση του ημερολογίου θα εμφανίζεται μόνο σε εσάς και δεν θα εμφανίζεται σε άλλους με συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιο. **Κοινόχρηστος** - Η καταχώρηση ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους που έχουν συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιό σας. **Χωρίς συγχρον.** - Η καταχώρηση ημερολογίου δεν θα αντιγραφεί κατά το συγχρονισμό του ημερολογίου σας.
3. Για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση, πατήστε **Εντάξει**.
- Για να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε μια επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εφαρμοστούν οι αλλαγές: **Όλες οι περιπτώσεις** - τροποποιούνται όλες οι επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις **Μόνο αυτή η καταχ.** - τροποποιείται μόνο η τρέχουσα καταχώρηση.

Προβολές ημερολογίου

 Επιλογές στις διάφορες προβολές ημερολογίου: **Ανοίγμα, Νέα καταχώρηση, Προβολή εβδομάδας / Προβολή μήνα, Διαγραφή, Μετάβ. σε ημερ/νία, Αποστολή, Ρυθμίσεις, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Πατήστε το πλήκτρο **#** στη μηνιαία, εβδομαδιαία ή ημερήσια προβολή για να επισημανθεί αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να πληκτρολογήσετε μια καταχώρηση ημερολογίου, πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο (**1 - 0**) σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου. Ανοίγει μια καταχώρηση σύσκεψης και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο **Θέμα**.

- Για να μεταβείτε σε συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές** → **Μετάβ. σε ημερ/νία**. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και πατήστε **Εντάξει**.

- **Εικονίδια** στην ημερήσια και εβδομαδιαία προβολή:  - **Υπόμνημα** και  - **Επέτειος**.
- **Εικονίδια συγχρονισμού** στη Μηνιαία προβολή:  - **Προσωπικός**,  - **Κοινόχρηστος**,  - **Χωρίς συγχρον.** και  - η ημέρα έχει περισσότερες από μία καταχωρήσεις.

■ Υποχρεώσεις

 Επιλέξτε **Μενού** → **Υποχρεώσεις**.



Στην εφαρμογή υποχρεώσεων μπορείτε να τηρείτε μια λίστα με εργασίες που πρέπει να κάνετε. Η λίστα υποχρεώσεων χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 17.

1. Για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια σημείωση για τις υποχρεώσεις, πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο (1 - 0). Ανοίγει ο επεξεργαστής κειμένου και ο δρομέας αναβοσβήνει μετά τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.
2. Πληκτρολογήστε την εργασία στο πεδίο **Θέμα**. Πατήστε το πλήκτρο **•** για να προσθέσετε ειδικούς χαρακτήρες.
 - Για να ορίσετε την προθεσμία της εργασίας, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προθεσμία** και πληκτρολογήστε μια ημερομηνία.
 - Για να ορίσετε μια προτεραιότητα για τη σημείωση υποχρέωσης, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προτεραιότητα** και πατήστε το joystick.

3. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση υποχρέωσης, πατήστε **Εντάξει**. Εάν διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες και πατήσετε **Εντάξει**, η σημείωση διαγράφεται, ακόμα και αν επεξεργάζεστε ένα σημείωμα που έχει ήδη αποθηκευτεί.
- Για να ανοίξετε μια σημείωση υποχρέωσης, μετακινηθείτε σε αυτή και πατήστε το joystick.
 - Για να διαγράψετε μια σημείωση υποχρέωσης, μετακινηθείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές** → *Διαγραφή* ή πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής**.
 - Για να επισημάνετε ότι μια σημείωση υποχρέωσης έχει ολοκληρωθεί, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές** → *Να σημ. ότι έγινε*.
 - Για να επαναφέρετε μια σημείωση υποχρέωσης, πατήστε **Επιλογές** → *Να σημ. ότι δεν έγινε*.

■ Εισαγωγή δεδομένων από συμβατά τηλέφωνα

Μπορείτε να μετακινήσετε εγγραφές ημερολογίου, επαφές και δεδομένα υποχρεώσεων από συμβατά τηλέφωνα Nokia στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Nokia PC Suite Content Copier σε συμβατό υπολογιστή.

6. Πολυμέσα

■ Έκθεση

↔ Επιλέξτε **Μενού** → **Έκθεση**.



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή έκθεσης για την αποθήκευση και οργάνωση των εικόνων σας, των ηχητικών κλιπ, των λιστών αναπαραγωγής, των βίντεο κλιπ, των συνδέσεων συνεχούς ροής και των αρχείων RAM.

Η εφαρμογή έκθεσης χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 17.

Ανοίξτε την εφαρμογή έκθεσης για να προβληθεί η λίστα των φακέλων της μνήμης του τηλεφώνου. Μετακινήστε το joystick δεξιά για να δείτε τους φακέλους στην κάρτα μνήμης, εάν χρησιμοποιείτε τέτοια κάρτα.

Επιλέξτε έναν φάκελο **Εικόνες**, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο** (ή κάποιο άλλο φάκελο που δημιουργήσατε) και πατήστε το joystick για να τον ανοίξετε.

Στον ανοικτό φάκελο θα δείτε:

- ένα εικονίδιο που δηλώνει το είδος κάθε αρχείου στον φάκελο ή εάν είναι εικόνα, μια μικρογραφία, η οποία αποτελεί προεπισκόπηση της εικόνας
- το όνομα του αρχείου
- την ημερομηνία και ώρα αποθήκευσης του αρχείου ή το μέγεθος του αρχείου
- τους υποφακέλους, εάν υπάρχουν.

 Επιλογές: *Ανοιγμα* (φάκελος ή στοιχείο), *Λήψεις έκθεσης*, *Αποστολή*, *Διαγραφή*, *Δημιουργία νέου*, *Μετακίν. σε φάκελο*, *Νέος φάκελος*, *Επιλογή/Εξαίρεση*, *Μετονομασία*, *Αποστολή εικόνων*, *Λήψη με υπέρυθρες*, *Προβολή στοιχείων*, *Προσθ. στη Μετάβασ.*, *Ρυθμίσεις*, *Βοήθεια* και *Έξοδος*.

Μπορείτε να διατρέξετε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους, καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία σε φακέλους. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές** στη σελίδα 34.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Άνοιγμα αρχείων

Επιλέξτε οποιοδήποτε αρχείο και πατήστε το joystick για να το ανοίξετε. Κάθε αρχείο ανοίγει στην αντίστοιχη εφαρμογή ως εξής:

- Εικόνες – ανοίγουν από την προβολή εικόνων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή εικόνων** στη σελίδα 88.
- Κλιπ ήχου – ανοίγουν και αναπαράγονται με την εφαρμογή RealPlayer. Ανατρέξτε στην ενότητα **RealPlayer™** στη σελίδα 101.
- Βίντεο κλιπ, αρχεία RAM και συνδέσεις συνεχούς ροής – Ανοίγουν και αναπαράγονται με την εφαρμογή RealPlayer. Ανατρέξτε στην ενότητα **RealPlayer™** στη σελίδα 101.
- Υποφάκελοι – ανοίγουν για να προβληθεί το περιεχόμενό τους.

Άλλοι προεπιλεγμένοι φάκελοι

Φάκελος εικονομνημάτων

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον φάκελο για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες που λάβατε με εικονομνήματα.

- Επιλέξτε το φάκελο *Εικόνες*→ *Εικονομνην/τα*.

 Επιλογές στο φάκελο εικονομνημάτων: *Άνοιγμα, Αποστολή, Διαγραφή, Επιλογή/Εξαίρεση, Μετονομασία, Προβολή στοιχείων, Βοήθεια και Έξοδος.*

Για να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία που λάβατε σε ένα εικονομνήμα, μεταβείτε στα **Μηνύματα**→ *Εισερχόμενα*, ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές**→ *Αποθήκ. εικονιδίου*.

Φάκελος ταπετσαρίας

Χρησιμοποιήστε αυτό το φάκελο για να αποθηκεύσετε εικόνες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως φόντο σε μηνύματα multimedia.

- Επιλέξτε τον φάκελο *Εικόνες*→ *Ταπετσαρίες*.

Φάκελος λογότυπων παρουσίας

Χρησιμοποιήστε το φάκελο αυτόν για να αποθηκεύετε λογότυπα παρουσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Παρουσία** στη σελίδα 67.

- Επιλέξτε τον φάκελο *Εικόνες*→ *Λογότ. παρουσ.*

Λήψη αρχείων

➡ Πατήστε **Επιλογές** → *Λήψεις έκθεσης*.

Επιλέξτε *Λήψεις γραφικών*, *Λήψεις βίντεο* ή *Λήψεις ήχων κλήσης*. Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης και μπορείτε να επιλέξετε σελιδοδείκτη για την τοποθεσία στο Internet από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή σελιδοδεικτών** στη σελίδα 200.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σημεία πρόσβασης** στη σελίδα 167. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης, ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη** στη σελίδα 205.

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη των στοιχείων, το πρόγραμμα περιήγησης κλείνει και εμφανίζεται πάλι η προβολή έκθεσης στο τηλέφωνο.

Αποστολή εικόνων σε διακομιστή εικόνων

➡ Πατήστε **Επιλογές** → *Αποστολή εικόνων*.

Μπορείτε να αποστείλετε τις φωτογραφίες σας σε έναν διακομιστή εικόνων για να επιτρέψετε και σε άλλους να έχουν πρόσβαση στις εικόνες σας μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης (υπηρεσία δικτύου).

Για να μπορέσετε να αποστείλετε εικόνες σε ένα διακομιστή, πρέπει να καταχωρήσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή εικόνων. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις από τον φορέα δικτύου που παρέχει την υπηρεσία.

Ρύθμιση του διακομιστή εικόνων

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Διακομιστές εικόνων** και πατήστε το **αριστερό πλήκτρο επιλογής**. Συμπληρώστε τα στοιχεία σε κάθε πεδίο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σημεία πρόσβασης** στη σελίδα 167.
2. Πατήστε το **δεξί πλήκτρο επιλογής**.

Αποστολή εικόνων

1. Για να ξεκινήσετε μια αποστολή, επισημάνετε τις εικόνες και επιλέξτε **Αποστολή**.
2. Εισαγάγετε το όνομα του φακέλου του διακομιστή εικόνων στον οποίο θα αποθηκευτούν οι εικόνες και πατήστε το **αριστερό πλήκτρο επιλογής**.

■ Κάμερα

↩ Επιλέξτε **Μενού** → **Κάμερα**.



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο κλιπ με την εφαρμογή ενσωματωμένης κάμερας που διαθέτει η συσκευή. Οι εικόνες αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή έκθεσης, όπου μπορείτε να τις μετονομάσετε και να τις οργανώσετε σε φακέλους. Ανατρέξτε στην ενότητα **Έκθεση** στη σελίδα 80. Η μνήμη ή η κάρτα μνήμης του τηλεφώνου χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εικόνων ή βίντεο, ανάλογα με τη ρύθμιση **Μνήμη σε χρήση**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κάμερας** στη σελίδα 87.

Μπορείτε επίσης να στείλετε εικόνες με τη μορφή μηνύματος multimedia, συνημμένου σε e-mail ή μέσω σύνδεσης τεχνολογίας Bluetooth ή υπερύθρων. Η κάμερα δημιουργεί εικόνες με μορφή αρχείων JPEG και βίντεο κλιπ με μορφή 3GP.

Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο κλιπ

 Διαθέσιμες επιλογές πριν από τη λήψη φωτογραφίας / βίντεο κλιπ: *Λήψη/ Εγγραφή, Νέο, Ενεργ. λειτ. νύχτας, Χρονόμετρο /Σίγαση, Μετάβ. στην Έκθεση, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

1. Μετακινήστε το joystick στα αριστερά για να επιλέξετε την κατάσταση εικόνας ή στα δεξιά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία video.
2. Μετακινήστε το joystick για να μεγεθύνετε το θέμα σας πριν ή κατά τη διάρκεια της λήψης της φωτογραφίας ή της εγγραφής του βίντεο κλιπ. Μετακινήστε το joystick κάτω για να το σμικρύνετε. Μια ένδειξη μεγέθυνσης στην οθόνη σας δείχνει το βαθμό μεγέθυνσης.
3. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το joystick (**Λήψη**). Όταν κάνετε λήψη φωτογραφίας, μην μετακινείτε τη συσκευή, προτού η εφαρμογή κάμερας αρχίσει να αποθηκεύει την εικόνα. Η κάμερα εμφανίζει την εικόνα και την αποθηκεύει αυτόματα στην εφαρμογή έκθεσης. Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο, πατήστε **Πίσω**. Για να τραβήξετε κι άλλη φωτογραφία, πατήστε το joystick (**Λήψη**).
4. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, βεβαιωθείτε ότι έχετε πρώτα επιλέξει τη λειτουργία βίντεο. Στη συνέχεια, πατήστε το joystick (**Εγγραφή** για να ξεκινήσει γρήγορα η εγγραφή. Για να διακόψετε την εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε **Παύση**. Για να συνεχίσει η εγγραφή, πατήστε **Συνέχεια**. Κατά την εγγραφή, μπορείτε επίσης να δείτε το μετρητή εγγραφής που σας δείχνει το χρόνο εγγραφής.
5. Για να σταματήσει η εidoποίηση, πατήστε **Διακοπή**.

Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας, εάν περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε το joystick.

Μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διαχείριση επαφών](#) στη σελίδα 62.

Λειτουργία "Νύχτα"

Αν ο φωτισμός είναι χαμηλός και η κάμερα χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης, προκειμένου η φωτογραφία να είναι καλής ποιότητας, χρησιμοποιήστε την επιλογή *Ενεργ. λειτ. νύχτας*. Σημειώστε ότι, σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού, οποιαδήποτε κίνηση της κάμερας την ώρα που τραβάτε τη φωτογραφία θα έχει σαν αποτέλεσμα η φωτογραφία να βγει "κουνημένη".

Χρονόμετρο

Για να ενεργοποιηθεί αυτόματα η κάμερα σε κατάσταση εικόνας μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Επιλογές** → *Χρονόμετρο* και επιλέξτε χρόνο ενεργοποίησης 10, 20 ή 30 δευτερολέπτων. Για να εκκινήσετε το *Χρονόμετρο*, πατήστε **Ενεργοπ.**. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα μια φορά το δευτερόλεπτο και κατά τα τελευταία τρία δευτερόλεπτα πριν την ενεργοποίηση, δυο φορές το δευτερόλεπτο.

Ρυθμίσεις κάμερας

➡ Πατήστε **Επιλογές** → *Ρυθμίσεις*.

Στις ρυθμίσεις της εφαρμογής **Κάμερα** μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της *Εικόνα* και του *Βίντεο*.

Ρυθμίσεις *Εικόνα*

- *Προβ. ληφθ. εικόνας*: Επιλέξτε *Όχι* για να μπορείτε να δημιουργήσετε εικόνες με σύντομο ρυθμό επαναλήψεων. Η αποτυπωμένη εικόνα δεν εμφανίζεται.
- *Ποιότητα εικόνας* - *Υψηλή*, *Κανονική* και *Βασική*. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη.
- *Προεπιλ. όν. εικόνας* - Από προεπιλογή, η κάμερα ονομάζει τις εικόνες με τη μορφή 'Image.jpg'. Το *Προεπιλ. όν. εικόνας* σας επιτρέπει να ορίσετε ένα όνομα για τις εικόνες που αποθηκεύονται.
- *Μνήμη σε χρήση* - Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύετε τις εικόνες σας στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης.

Ρυθμίσεις *Βίντεο*

- *Διάρκεια* - Με *Μέγιστη*, η διάρκεια του εγγεγραμμένου βίντεο περιορίζεται μόνο από τη διαθέσιμη μνήμη. Με τη ρύθμιση *Μικρή* ο χρόνος εγγραφής έχει βελτιστοποιηθεί για αποστολή MMS.
- *Ανάλυση βίντεο* - Επιλέξτε μεταξύ δύο αναλύσεων βίντεο:
 - 128x96 για κανονική ανάλυση
 - 176x144 για υψηλή ανάλυση

- *Προεπιλ. όνομα βίντεο* - Από προεπιλογή, η κάμερα ονομάζει τα βίντεο κλιπ με τη μορφή 'Video.3gp'. Η ρύθμιση *Προεπιλ. όνομα βίντεο* σας επιτρέπει να ορίσετε ένα όνομα για τα βίντεο κλιπ που αποθηκεύονται.
- *Μνήμη σε χρήση* - Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύετε τα βίντεο κλιπ σας στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, αν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης.

Προβολή εικόνων

 Επιλέξτε **Μενού** → **Έκθεση**.

Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την εφαρμογή **Κάμερα** αποθηκεύονται ως εικόνες στην εφαρμογή έκθεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Έκθεση** στη σελίδα 80. Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες με τη μορφή μηνύματος multimedia ή εικονομηνύματος, συνημμένου σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth. Αφού λάβετε μια εικόνα στο φάκελο εισερχομένων, θα πρέπει να την αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε γραφικά που σας έχουν αποσταλεί σε εικονομηνύματα στο φάκελο εικονομηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Φάκελος εικονομηνυμάτων** στη σελίδα 82.

 Επιλογές κατά την προβολή μιας εικόνας: *Αποστολή, Ως ταπετσαρία, Περιστροφή, Μεγέθυνση, Σμίκρυνση, Πλήρης οθόνη, Διαγραφή, Μετονομασία, Προβολή στοιχείων, Προσθ. στη Μετάβασ., Βοήθεια και Έξοδος.*

Επιλέξτε μια εικόνα από τη λίστα εικόνων στο φάκελο **Εικόνες** στην εφαρμογή έκθεσης για να ξεκινήσει η προβολή εικόνων και να εμφανιστεί η συγκεκριμένη εικόνα.

Εάν κατά την προβολή μιας εικόνας μετακινήσετε το joystick δεξιά ή αριστερά θα μεταφερθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη αντίστοιχα εικόνα του τρέχοντος φακέλου.

Στην προβολή μικρογραφίας εικόνων:

1. Μετακινήστε το joystick αριστερά ή δεξιά για εναλλαγή μεταξύ της κάρτας τηλεφώνου και της μνήμης.
2. Για να διατρέξετε τη λίστα εικόνων, μετακινήστε το joystick πάνω και κάτω.
3. Πατήστε το joystick για να ανοίξετε μια εικόνα. Όταν ανοίξει η εικόνα, μπορείτε να δείτε το όνομά της.

Μπορείτε να προβάλετε αρχεία κινούμενων γραφικών GIF με τον ίδιο τρόπο που προβάλετε και τις απλές εικόνες.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση αποθηκευμένης εικόνας

1. Πατήστε **Επιλογές** → **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση**. Μπορείτε να δείτε το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης στο πάνω μέρος της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Συντομεύσεις κατά τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση** στη σελίδα 90.
2. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στην αρχική προβολή. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Όταν πατήσετε **Επιλογές** → **Πλήρης οθόνη**, τα πλαίσια γύρω από την εικόνα αφαιρούνται για να είναι ορατό μεγαλύτερο κομμάτι της εικόνας. Πατήστε το **δεξί πλήκτρο επιλογής** για να επιστρέψετε στην αρχική προβολή.

Όταν κάνετε μεγέθυνση σε μια εικόνα, χρησιμοποιήστε το joystick για να αλλάξετε την εστίαση αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω και να ζουμάρετε σε ένα σημείο της εικόνας, για παράδειγμα, στην επάνω δεξιά γωνία.

Συνοτμεύσεις κατά τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση

- Πατήστε το πλήκτρο **1** για να την περιστρέψετε 90° προς τα αριστερά, πατήστε το πλήκτρο **3** για να την περιστρέψετε 90° προς τα δεξιά. Η κατάσταση περιστροφής δεν αποθηκεύεται μόνιμα.
- Πατήστε το πλήκτρο **5** για μεγέθυνση και το πλήκτρο **0** για σμίκρυνση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.
- Πατήστε το πλήκτρο ***** για εναλλαγή μεταξύ προβολής σε πλήρη οθόνη και κανονικής προβολής.

■ Visual Radio

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Visual Radio™ ως παραδοσιακό ραδιόφωνο FM με αυτόματο συντονισμό και προκαθορισμένους σταθμούς ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες που σχετίζονται με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα στην οθόνη, εάν συντονιστείτε σε σταθμούς που προσφέρουν υπηρεσία Visual Radio. Η υπηρεσία Visual Radio χρησιμοποιεί GPRS (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο FM, ενώ χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές του τηλεφώνου.



Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Visual Radio, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

- Ο σταθμός που ακούτε και ο χειριστής δικτύου σας πρέπει να υποστηρίζουν την υπηρεσία αυτή.
- Η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

- Πρέπει να έχει τοποθετηθεί μια έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή σας.
- Το σημείο πρόσβασης στο Internet πρέπει να έχει καθοριστεί για πρόσβαση στο διακομιστή visual radio του χειριστή.
- Πρέπει να έχει καθοριστεί το σωστό αναγνωριστικό υπηρεσίας Visual Radio για τον προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό και να αυτό να υποστηρίζει την υπηρεσία Visual Radio. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις Visual Radio](#) στη σελίδα 98 για λεπτομέρειες.

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Visual Radio, οι χειριστές και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της περιοχής σας ενδεχομένως δεν υποστηρίζουν την υπηρεσία Visual Radio. Η υπηρεσία Visual Radio ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές και χώρες.



Σημείωση: Το ραδιόφωνο χρησιμοποιεί το καλώδιο του σετ μικροφώνου-ακουστικού ως κεραία. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο FM στο τηλέφωνό σας μέσω του ενσωματωμένου μεγαφώνου ή ενός συμβατού σετ μικροφώνου-ακουστικού. Όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, να αφήνετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού συνδεδεμένο στη συσκευή. Το καλώδιο του σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία, επομένως μπορείτε να το αφήσετε να κρέμεται.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση ή να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο απενεργοποιείται, όταν υπάρχει ενεργή κλήση. Όταν τερματίζετε την κλήση, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο με μη αυτόματο τρόπο.

Σημειώστε ότι η ποιότητα της ραδιοφωνικής αναμετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

 Επιλέξτε **Μενού** → **Vis. Radio**.

Στο τηλέφωνο εμφανίζονται:

- Ο αριθμός θέσης και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.
- Η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που ακούσατε τελευταίο.
- Έξι γραφικά κουμπιά:
 -  και . Επιλέξτε τα για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή τον επόμενο αποθηκευμένο σταθμό. Τα κουμπιά είναι ανενεργά, εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι σταθμοί.
 -  και . Επιλέξτε τα για αυτόματο συντονισμό προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
 -  Εκκινεί το περιεχόμενο Visual Radio, εάν έχει οριστεί το αναγνωριστικό της οπτικής υπηρεσίας ή ζητά το αναγνωριστικό Visual Radio, εάν το αναγνωριστικό οπτικής υπηρεσίας δεν έχει οριστεί. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών μέσω του κουμπιού Visual Radio](#) στη σελίδα 99).

Εάν έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς από πριν, μεταβείτε στο σταθμό που θέλετε να ακούσετε ή επιλέξτε τη θέση του σταθμού στη μνήμη, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο **1** έως **9**.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε το πλήκτρο του σετ για να μεταβείτε στον αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

Προσαρμόστε την ένταση πιέζοντας το joystick αριστερά ή δεξιά.

Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο πατήστε **Έξοδος**.

Συντονισμός και αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού

Για να αρχίσει η αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού., όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, επιλέξτε  ή . Η αναζήτηση σταματά, όταν βρεθεί ένας σταθμός. Για να αποθηκεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε **Επιλογές**→ **Αποθήκευση σταθμού**. Επιλέξτε μια θέση για το ραδιοφωνικό σταθμό με το joystick και πατήστε **Επιλογή**. Πληκτρολογήστε το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού και πατήστε **Εντάξει**.

Χρήση του ραδιοφώνου

 Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενεργ. οπτικής υπηρε.** – Εκκίνηση προβολής οπτικού περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή οπτικού περιεχομένου** στη σελίδα **97**.

- **Αποθήκευση σταθμού** - Αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού που έχετε βρει. Ανατρέξτε στην ενότητα **Συντονισμός και αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού** στη σελίδα 93.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- **Σταθμοί** - Άνοιγμα της λίστας ραδιοφωνικών σταθμών.
Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της λίστας ραδιοφωνικών σταθμών** στη σελίδα 95.
- **Μη αυτόμ. συντονισμ.** - Ορισμός της ραδιοφωνικής συχνότητας με μη αυτόματο τρόπο.
Για να προχωρήσετε την αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού κατά 0.05 MHz προς τα πάνω ή προς τα κάτω πατήστε στιγμιαία το joystick πάνω ή κάτω.
Για γρήγορη αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού προς τα πάνω ή προς τα κάτω πατήστε και κρατήστε πατημένο το joystick πάνω ή κάτω.
Εάν γνωρίζετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που θέλετε να ακούσετε (μεταξύ 87,5 MHz και 108,0 MHz), πληκτρολογήστε την και πατήστε **Εντάξει**.
- **Ενεργοπ. μεγάφωνου** - Ακρόαση ραδιοφώνου κάνοντας χρήση της ενσωματωμένης λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας (IHF). Η ενσωματωμένη λειτουργία ανοικτής ακρόασης σας δίνει τη δυνατότητα να μιλάτε και να ακούτε ραδιόφωνο ή αρχεία ήχου χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας. Όταν είναι ενεργοποιημένη η ενσωματωμένη λειτουργία ανοικτής ακρόασης, ο ήχος από τα ακουστικά διακόπτεται.
- **Απενεργ. μεγάφωνου** - Ακρόαση ραδιοφώνου κάνοντας χρήση των ακουστικών.

- **Ρυθμίσεις** - Για έλεγχο των ρυθμίσεων Visual Radio. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις Visual Radio** στη σελίδα 98.
- **Βοήθεια** - Άνοιγμα της βοήθειας η οποία εξαρτάται από το περιεχόμενο.
- **Έξοδος** - Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου.

Χρήση της λίστας ραδιοφωνικών σταθμών

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογές** → **Σταθμοί**.

Η λίστα ραδιοφωνικών σταθμών χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών. Η λίστα περιέχει 20 σταθμούς. Όταν ανοίγετε τη λίστα ο τρέχων ενεργός σταθμός είναι φωτισμένος, εφόσον τον έχετε αποθηκεύσει. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι φωτισμένος ο πρώτος αποθηκευμένος σταθμός.



Πατήστε **Επιλογές** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σταθμός** → **Ακρόαση** - Ακρόαση του επιλεγμένου σταθμού.
- **Σταθμός** → **Επεξεργασία** - Προβάλλει τις ρυθμίσεις του σταθμού που έχετε επισημάνει. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση σταθμών** στη σελίδα 96.
- **Σταθμός** → **Μετακίνηση** - Μετακινεί ένα σταθμό σε άλλη θέση εντός της λίστας σταθμών: Επισημάνετε το σταθμό που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε **Μετακίνηση** και, στη συνέχεια, επισημάνετε τη θέση που θέλετε να μετακινηθεί ο επιλεγμένος σταθμός. Πατήστε **Εντάξει** για να μετακινήσετε το σταθμό.
- **Σταθμός** → **Διαγραφή** - Διαγράφει το σταθμό που έχετε επισημάνει από τη λίστα ραδιοφωνικών σταθμών.

- **Σταθμός**→ *Κατάλογος σταθμών* - Ενεργοποιεί τον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δκτύου) για την αναζήτηση διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών Visual Radio από το δίκτυο και την αποθήκευσή τους για μετέπειτα χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κατάλογος σταθμών* στη σελίδα 99.
- *Ενεργ. μεγ. φώνου* - Ακούτε ραδιόφωνο κάνοντας χρήση της ενσωματωμένης λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας (IHF).
- *Απενεργ. μεγ. φώνου* - Ακούτε ραδιόφωνο κάνοντας χρήση των ακουστικών.
- *Βοήθεια* - Ανοίγει τη βοήθεια, η οποία εξαρτάται από το περιεχόμενο.
- *Έξοδος* - Απενεργοποιεί το ραδιόφωνο.

Ρύθμιση σταθμών

Επισημάνετε ένα σταθμό στη λίστα σταθμών, πατήστε **Επιλογές**→ *Επεξεργασία* για να αλλάξετε τις ακόλουθες παραμέτρους του σταθμού:

- *Όνομα* - Πατήστε **Επιλογές**→ *Αλλαγή* για να επεξεργαστείτε το όνομα του σταθμού.
- *Θέση* - Πατήστε **Επιλογές**→ *Αλλαγή* για να επεξεργαστείτε τη θέση του σταθμού.
- *Συχνότητα* - Πατήστε **Επιλογές**→ *Αλλαγή* για να επεξεργαστείτε τη συχνότητα του σταθμού.
- *Αναγν. οπτικής υπηρ.* - Πατήστε **Επιλογές**→ *Αλλαγή* για να επεξεργαστείτε το αναγνωριστικό της οπτικής υπηρεσίας.

- *Ενεργ. οπτικής υπηρ.* – Πατήστε **Επιλογές** → **Αλλαγή** για να επιτρέψετε (**Ναι**) ή να απαγορεύσετε (**Όχι**) την προβολή οπτικού περιεχομένου του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού.

Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στη λίστα σταθμών.

Προβολή οπτικού περιεχομένου

Το οπτικό περιεχόμενο μπορεί να προβληθεί, εάν ο αντίστοιχος σταθμός είναι αποθηκευμένος στη λίστα σταθμών και η οπτική υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη για το σταθμό αυτό. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της λίστας ραδιοφωνικών σταθμών** στη σελίδα 95.

Για να εμφανίσετε το οπτικό περιεχόμενο του τρέχοντος σταθμού, πατήστε το κουμπί Visual Radio  ή πατήστε **Επιλογές** → *Ενεργ. οπτικής υπηρ.*.

Εάν το αναγνωριστικό της οπτικής υπηρεσίας δεν είναι αποθηκευμένο στη λίστα σταθμών, θα σας ζητηθεί. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό οπτικής υπηρεσίας και πατήστε **Εντάξει**.

Εάν δεν έχετε το αναγνωριστικό οπτικής υπηρεσίας, πατήστε **Ανάκτηση** για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα **Κατάλογος σταθμών** στη σελίδα 99.

Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση με την οπτική υπηρεσία, εμφανίζεται στην οθόνη το τρέχον οπτικό περιεχόμενο και το εικονίδιο σήματος GPRS **G**. Το οπτικό περιεχόμενο μπορεί να αποτελείται από εικόνες, κείμενο, κουμπιά και πεδία καταχωρήσεων και έχει σχεδιαστεί από τον παροχέα περιεχομένου.

Για να περιηγηθείτε στο προβαλλόμενο περιεχόμενο πιέστε το joystick πάνω ή κάτω. Η εστίαση θα μεταβεί από το ένα στοιχείο στο άλλο.

Εάν δεν είναι διαθέσιμο έγκυρο οπτικό περιεχόμενο από την υπηρεσία, εμφανίζεται το λογότυπο του ραδιοφωνικού σταθμού ή το φόντο της υπηρεσίας Visual Radio.



Επιλογές στην προβολή οπτικού περιεχομένου: *Ενεργοπ. μεγαφώνου, Απενεργ. μεγαφώνου, Ρυθμίσεις οθόνης, Βοήθεια* και *Έξοδος*.

Για να τερματίσετε την τροφοδοσία οπτικού περιεχομένου, αλλά όχι το ραδιόφωνο FM πατήστε **Κλείσιμο**. Για να τερματίσετε και τα δύο, πατήστε **Επιλογές** → *Έξοδος*.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία φωτισμού και την προθεσμία προφύλαξης οθόνης, πατήστε **Επιλογές** → *Ρυθμίσεις οθόνης*.

Ρυθμίσεις Visual Radio

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογές** → *Ρυθμίσεις* για να ελέγξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις Visual Radio:

- *Αυτόμ. εκκ. υπηρεσίας* - Πατήστε **Επιλογές** → *Αλλαγή* για να ενεργοποιήσετε (*Ναι*) ή να απενεργοποιήσετε (*Όχι*) την αυτόματη εκκίνηση του οπτικού περιεχομένου.
- *Σημείο πρόσβασης* - Πατήστε **Επιλογές** → *Αλλαγή* για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση του σημείου πρόσβασης.

Κατάλογος σταθμών

Με τον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να επιλέξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς που υποστηρίζουν την υπηρεσία Visual Radio ή παραδοσιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από μια λίστα, οι οποίοι είναι ομαδοποιημένοι σε πολλούς φακέλους. Ένας φάκελος ενδέχεται να αντιπροσωπεύει γεωγραφικές θέσεις, για παράδειγμα, ηπείρους, χώρες, περιοχές ή πόλεις και μπορεί να περιλαμβάνει άλλους φακέλους ή δεδομένα ραδιοφωνικών σταθμών.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, αλλά και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία καταλόγου σταθμών, επιλέξτε το κουμπί  και πατήστε το joystick ή πατήστε *Επιλογές* στη λίστα σταθμών (ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση της λίστας ραδιοφωνικών σταθμών* στη σελίδα 95) και επιλέξτε *Κατάλογος σταθμών*.

Πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών μέσω του κουμπιού Visual Radio

Για να ανακτήσετε το αναγνωριστικό οπτικής υπηρεσίας και να ξεκινήσετε το οπτικό περιεχόμενο για το ραδιοφωνικό σταθμό στον οποίο είστε συντονισμένοι τη δεδομένη στιγμή, επιλέξτε το κουμπί  και πατήστε το joystick. Αφού συνδεθείτε με τον κατάλογο σταθμών, σας ζητείται να επιλέξετε την θέση που είναι πλησιέστερη στη δική σας από μια λίστα φακέλων που επισημαίνονται με . Επισημάνετε την επιθυμητή θέση και πατήστε το joystick.

Η συσκευή συγκρίνει τις συχνότητες των καταχωρημένων ραδιοφωνικών σταθμών με την τρέχουσα συχνότητα με την οποία είστε συντονισμένοι. Εάν βρεθεί μια συχνότητα που ταιριάζει με τα κριτήρια αναζήτησης, εμφανίζεται το αναγνωριστικό οπτικής υπηρεσίας του συντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού. Πατήστε **Εντάξει** για να ξεκινήσετε την προβολή οπτικού περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή οπτικού περιεχομένου** στη σελίδα 97.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας ραδιοφωνικοί σταθμοί με συχνότητες που ταιριάζουν, οι ραδιοφωνικοί αυτοί σταθμοί και το αναγνωριστικό οπτικής υπηρεσίας τους εμφανίζονται σε μια λίστα.

Επισημάνετε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό στη λίστα και πατήστε **Επιλογή**. Εμφανίζονται ο συντονισμένος ραδιοφωνικός σταθμός και το αναγνωριστικό οπτικής υπηρεσίας. Πατήστε **Εντάξει** για να ξεκινήσετε την προβολή του οπτικού περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή οπτικού περιεχομένου** στη σελίδα 97.

Πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών μέσα από τη λίστα επιλογών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου), πατήστε **Επιλογές** στη λίστα σταθμών (ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της λίστας ραδιοφωνικών σταθμών** στη σελίδα 95) και επιλέξτε **Κατάλογος σταθμών**.

Αφού συνδεθείτε με τον κατάλογο σταθμών, σας ζητείται να επιλέξετε την θέση που είναι πλησιέστερη στη δική σας από μια λίστα φακέλων που επισημαίνονται με ✱. Επισημάνετε την επιθυμητή θέση και πατήστε το joystick. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή, έως ότου φτάσετε στη λίστα των ραδιοφωνικών σταθμών κοντά στην τρέχουσα θέση σας.



Σημείωση: Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που παρέχουν οπτικό περιεχόμενο επισημαίνονται με , οι παραδοσιακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί επισημαίνονται με .

Επισημάνετε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό σπρώχνοντας το joystick πάνω ή κάτω και πατήστε το joystick για να ανοίξετε το μενού επιλογής για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς:

- Επιλέξτε **Ακρόαση** για να συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που έχετε επισημάνει.
Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση συχνότητας, πατήστε **Ναι** ή το joystick. Πατήστε **Όχι** για να επιστρέψετε στη συχνότητα που ήσασταν συντονισμένοι προηγουμένως. Η λίστα των ραδιοφωνικών σταθμών εμφανίζεται ξανά και μπορείτε να επιλέξετε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό.
- Επιλέξτε **Ενεργ. οπτικής υπηρ.** για να εκκινήσετε το οπτικό περιεχόμενο του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού (εφόσον υπάρχει). Ανατρέξτε στην ενότητα **Προβολή οπτικού περιεχομένου** στη σελίδα 97.
- Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα σταθμών.

■ RealPlayer™

 Επιλέξτε **Μενού** → **RealPlayer**.



Με το RealPlayer™, μπορείτε να αναπαράγετε τοπικά αρχεία multimedia που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα μνήμης ή αρχεία συνεχούς ροής από μια σύνδεση συνεχούς ροής. Η σύνδεση συνεχούς ροής μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης ή να αποθηκευτεί στην κάρτα του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Τα αρχεία πολυμέσων είναι βίντεο κλιπ, αρχεία μουσικής ή αρχεία ήχου. Τα αρχεία με επέκταση ονόματος .3gp, .aac, .amr, .mp3, .mp4, .rm και .ram υποστηρίζονται από την εφαρμογή RealPlayer.

Το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων. Για παράδειγμα, το RealPlayer επιχειρεί να ανοίξει όλα τα αρχεία με επέκταση .mp4. Ωστόσο, ορισμένα αρχεία .mp4 ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα 3GPP και επομένως δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία ενδέχεται να αποτύχει και να έχει ως αποτέλεσμα αποσπασματική αναπαραγωγή ή ένα μήνυμα σφάλματος.

Η εφαρμογή RealPlayer χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 17.

 Επιλογές στο RealPlayer όταν έχει επιλεγεί ένα κλιπ: *Αναπαραγωγή, Συνέχεια, Διακοπή, Σίγαση, Ενεργοποίηση ήχου, Στοιχεία κλιπ, Αποστολή, Ρυθμίσεις, Βοήθεια* και *Έξοδος*.

Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων

Για να αναπαράγετε ένα αρχείο πολυμέσων που βρίσκεται αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης, μεταβείτε στο αρχείο και πατήστε το joystick για να το αναπαραγάγετε ή μεταβείτε στην εφαρμογή RealPlayer και πατήστε **Επιλογές** → **Άνοιγμα** και:

- *Πρόσφατα κλιπ* - Για να αναπαραγάγετε ένα από τα τελευταία 6 αρχεία που αναπαράχθηκαν σε RealPlayer ή

- **Αποθηκευμένο κλιπ** – Για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο στην εφαρμογή έκθεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Έκθεση** στη σελίδα 80.

Για να υπάρχει συνεχής ροή περιεχομένου:

- Επιλέξτε μια σύνδεση συνεχούς ροής που είναι αποθηκευμένη στην εφαρμογή έκθεσης. Πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή του ζωντανού περιεχόμενου συνεχούς ροής, το τηλεφώνό σας συνδέεται με την αντίστοιχη τοποθεσία στο Internet και φορτώνει το αρχείο.
- Ανοίξτε τη σύνδεση με αρχείο του προγράμματος περιήγησης.

Για να υπάρχει συνεχής ροή ζωντανού περιεχομένου, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σημεία πρόσβασης** στη σελίδα 167.

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.



Σημείωση: Στο RealPlayer, μπορείτε να ανοίξετε μόνο μία διεύθυνση rtsp:// URL. Δεν μπορείτε να ανοίξετε μια διεύθυνση http:// URL, ωστόσο, το RealPlayer θα αναγνωρίσει μια σύνδεση http σε ένα αρχείο.ram δεδομένου ότι το αρχείο.ram είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει μια σύνδεση rtsp.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Συνομεύσεις κατά την αναπαραγωγή

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων χρησιμοποιήστε το joystick για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση (να μετακινηθείτε γρήγορα στο αρχείο πολυμέσων), αλλά και για να πραγματοποιήσετε σίγαση ήχου, ως εξής:

Μετακινήστε το joystick πάνω για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα εμπρός ή πατήστε το κάτω για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα πίσω στο αρχείο πολυμέσων.

Μετακινήστε το joystick αριστερά, έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη  για να πραγματοποιήσετε σίγαση ήχου.

Μετακινήστε το joystick δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη  για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

Αλλαγή των ρυθμίσεων

➡ Επιλέξτε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Βίντεο** ή **Σύνδεση**.

Μετακινήστε το joystick δεξιά ή αριστερά, για να μετακινηθείτε στις διαφορετικές καρτέλες ρυθμίσεων για το **Βίντεο** και τη **Σύνδεση**.

Επιλέξτε **Βίντεο** για να αλλάξετε την παρακάτω λίστα ρυθμίσεων:

- **Αντίθεση** – Ανοίξτε την προβολή ρυθμιστικού αυξομείωσης για να αλλάξετε την αντίθεση.
- **Επανάληψη** – Επιλέξτε **Ναι** για αυτόματη επανάληψη της αναπαραγωγής του τρέχοντος αρχείου βίντεο ή ήχου μετά την ολοκλήρωσή της.

Επιλέξτε **Σύνδεση** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης.

■ Σκηνοθεσία ταινίας



Τα "munee" είναι σύντομα, επεξεργασμένα βίντεο κλιπ που ενδέχεται να περιέχουν εικόνα, ήχο και κείμενο. Ένα *Γρήγορο munee* δημιουργείται αυτόματα από την εφαρμογή σκηνοθεσίας, αφού έχετε επιλέξει το στυλ για το munee. Η εφαρμογή σκηνοθεσίας χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη μουσική και το κείμενο που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο στυλ. Κάθε στυλ έχει, για παράδειγμα, το δικό του στυλ γραμματοσειράς, το δικό του χρώμα, μουσική και ταχύτητα. Με το *Κλασικό munee* μπορείτε να επιλέξετε τα δικά σας βίντεο κλιπ και τη μουσική, τις εικόνες και το στυλ, ενώ επίσης μπορείτε να προσθέσετε μήνυμα έναρξης και τέλους. Τα munee μπορούν να σταλούν με μήνυμα MMS.

➡ Επιλέξτε **Μενού** → **Ταινία** και μετακινήστε το joystick δεξιά ή αριστερά για εναλλαγή μεταξύ της προβολής  σκηνοθεσίας και  κλιπ munee. Για να επιστρέψετε στην κύρια προβολή από την προβολή  κλιπ munee, πατήστε **Εντάξει**.

Η προβολή κλιπ munee  περιέχει μια λίστα βίντεο κλιπ munee, στα οποία μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες: *Επανάληψη*, *Αποστολή*, *Μετονομασία* και *Διαγραφή*.



Συμβουλή: Για να λάβετε νέα στυλ στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε *Λήψεις στυλ* από τη την κύρια προβολή **Σκηνοθεσία**.

- Για να δημιουργήσετε ένα γρήγορο munee, επιλέξτε *Γρήγορο munee* και πατήστε το joystick. Επιλέξτε ένα στυλ για το munee από τη λίστα στυλ και πατήστε το joystick. Το munee που δημιουργήσατε θα αποθηκευτεί στη λίστα munee της εφαρμογής σκηνοθεσίας. Το munee αναπαράγεται αυτόματα μετά από την αποθήκευση.

- Για να δημιουργήσετε ένα κλασικό μινεε, επιλέξτε *Κλασικό μινεε*. Χρησιμοποιώντας τις *Βίντεο*, *Εικόνα*, *Στυλ* ή *Μουσική*, επιλέξτε τα κλιπ που θέλετε να συμπεριλάβετε στα μινεε σας. Με την επιλογή *Μήνυμα* μπορείτε να προσθέσετε ένα μήνυμα έναρξης και τέλους σε ένα μινεε. Επιλέξτε *Νέο μινεε* και επιλέξτε το μήκος του μινεε:

- *Μήνυμα πολυμέσων* - το μήκος του μινεε βελτιστοποιείται για αποστολή με μήνυμα MMS.
- *Όσο και η μουσική* - για να ορίσετε η διάρκεια του μινεε να είναι όσο και η διάρκεια του μουσικού κλιπ που έχει επιλεγεί.



Επιλογές στο μενού επιλογών λίστας μινεε: *Επανάληψη*, *Αποστολή*, *Μετονομασία*, *Διαγραφή*, *Βοήθεια* και *Έξοδος*.

- *Ορίζ. από το χρήστη* - για να ορίσετε το μήκος του μινεε.

Πατήστε **Εντάξει** για να ξεκινήσετε τη δημιουργία μινεε.

- Για να δείτε σε προεπισκόπηση το κλασικό μινεε, προτού το αποθηκεύσετε, στην προβολή *Προεπισκόπηση μινεε*, πατήστε **Επιλογές** → *Επανάληψη*.
- Για να δημιουργήσετε ένα κλασικό μινεε χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις στυλ, επιλέξτε **Επιλογές** → *Ανασύνθεση*.
- Για να προσθέσετε ένα μήνυμα έναρξης και τέλους σε ένα κλασικό μινεε, όταν το δημιουργείτε, στην προβολή *Νέο μινεε* επιλέξτε *Μήνυμα*. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα έναρξης και τέλους και επιλέξτε **Εντάξει**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε *Ρυθμίσεις* για να επεξεργαστείτε τις παρακάτω επιλογές:

- *Μνήμη σε χρήση* - Επιλέξτε που θα αποθηκεύονται τα μυνες σας.
- *Ανάλυση* - Επιλέξτε την ανάλυση των μυνες σας.
- *Προεπιλεγμένο όνομα* - Πληκτρολογήστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τα μυνες σας.

7. Μηνύματα



➡ Επιλέξτε **Μενού**→ **Μηνύματα**.

Στην εφαρμογή μηνυμάτων μπορείτε να δημιουργήσετε, να στείλετε, να λάβετε, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, μηνύματα e-mail, παρουσιάσεις, έγγραφα, έξυπνα μηνύματα και ειδικά μηνύματα κειμένου που περιέχουν δεδομένα. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα και δεδομένα μέσω σύνδεσης με υπέρυθρες ή τεχνολογία Bluetooth, να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας, μηνύματα εκπομπής κυψέλης και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.

Σημειώστε ότι δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.

Τα σύντομα μηνύματα και τα μηνύματα multimedia χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 17.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο των 160 χαρακτήρων. Εάν το μήνυμα υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες, θα σταλεί ως μια σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Σημειώστε ότι κάθε μήνυμα θα χρεωθεί ξεχωριστά ανάλογα με τις χρεώσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Στη γραμμή πλοήγησης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που ξεκινά αντίστροφη μέτρηση από το 160. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10 (2) σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμα 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα.

Σημειώστε ότι η χρήση ειδικών χαρακτήρων (Unicode) όπως λ, β, α, μ καταλαμβάνει περισσότερο χώρο.

Εάν υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες στο μήνυμα, η ένδειξη μπορεί να μην εμφανίσει σωστά το μήκος του μηνύματος. Πριν σταλεί το μήνυμα, η συσκευή σας ενημερώνει αν το μήνυμα υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος για ένα μήνυμα. Μπορείτε να ακυρώσετε την αποστολή πατώντας **Ακύρωση** ή να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα εισερχόμενα.

 Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής μηνυμάτων είναι: **Δημιουργία μηνύμ., Σύνδεση** (εμφανίζεται εάν έχετε ορίσει ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο) ή **Αποσύνδεση** (εμφανίζεται εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο), **Μηνύματα SIM, Εκπομπή κυψέλης, Εντολή υπηρεσίας, Ρυθμίσεις, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Όταν ανοίγετε τα μηνύματα, βλέπετε τη λειτουργία **Νέο μήνυμα** και μια λίστα με προεπιλεγμένους φακέλους:

 **Εισερχόμενα** - Περιέχονται ληφθέντα μηνύματα εκτός από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και εκπομπής κυψέλης. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο **Γραμ/κιβώτιο**. Μπορείτε να διαβάσετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης πατώντας **Επιλογές** → **Εκπομπή κυψέλης**.

 **Οι φάκελοί μου** - Για την οργάνωση των μηνυμάτων σας σε φακέλους.

 **Γραμ/κιβώτιο** - Όταν ανοίγετε αυτό το φάκελο, μπορείτε είτε να συνδεθείτε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για να ανακτήσετε τα νέα μηνύματα e-mail, είτε να προβάλετε τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως, εκτός σύνδεσης. Αφού ορίσετε ρυθμίσεις για ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που δώσατε στο συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο αντικαθιστά την επιλογή **Γραμ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή. Ανατρέξτε στην ενότητα **Μηνύματα e-mail** στη σελίδα 128.



Πρόχειρα - Εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί.



Σταλθέντα - Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία 20 μηνύματα που έχουν αποσταλεί. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που αποθηκεύονται. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για το φάκελο σταλθέντων](#) στη σελίδα 132.

Μηνύματα ή δεδομένα που έχουν σταλεί μέσω σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας ή τεχνολογίας Bluetooth δεν αποθηκεύονται στους φακέλους προχείρων ή σταλθέντων.



Εξερχόμενα - Ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.



Αναφορές (υπηρεσία δικτύου) - Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα σύντομα μηνύματα, τα έξυπνα μηνύματα και τα μηνύματα multimedia που έχετε αποστείλει. Για να ενεργοποιήσετε τη λήψη αναφοράς παράδοσης, πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Σύντομο μήνυμα** ή **Μήνυμα multimedia**, μετακινηθείτε στη **Λήψη αναφοράς** και επιλέξτε **Ναι**.

Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

■ Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

↩ Επιλέξτε **Μενού** → **Μηνύματα**.

▶ Επιλογές του επεξεργαστή σύντομων μηνυμάτων: *Αποστολή, Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή, Διαγραφή, Έλεγχος επαφών, Στοιχεία μηνύματος, Επιλογές αποστολής, Βοήθεια και Έξοδος.*

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia, να γράψετε ένα e-mail ή να συνδεθείτε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πρέπει να ορίσετε πρώτα τις σωστές ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για e-mail](#) στη σελίδα 114. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 113.

1. Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε:

- **Δημιουργία:** → **Σύντομο μήνυμα** για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα κειμένου.

Για να αποστείλετε ένα εικονομήνυμα, πατήστε **Επιλογές** → **Εισαγωγή** → **Εικονίδιο**.

Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από πολλά σύντομα μηνύματα. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός σύντομου μηνύματος.

- **Δημιουργία:** → **Μήνυμα multimedia** για να στείλετε ένα μήνυμα multimedia (MMS).

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής

ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

- **Δημιουργία:**→ **E-mail** για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail. Εάν δεν έχετε ρυθμίσει το λογαριασμό e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε.

Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο multimedia σε ένα e-mail, πατήστε **Επιλογές**→ **Εισαγωγή**→ **Εικόνα**, **Ηχητικό κλιπ**, **Βίντεο κλιπ**, **Σημείωση** ή **Πρότυπο**.

2. Πατήστε το joystick για να επιλέξετε έναν ή περισσότερους παραλήπτες από τον κατάλογο επαφών ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του παραλήπτη στο πεδίο **Προς**; εάν στέλνετε μήνυμα multimedia ή e-mail στον παραλήπτη. Πατήστε το πλήκτρο # για να προσθέσετε ερωτηματικό (?) για να διαχωρίσετε τους παραλήπτες.
3. Μετακινήστε το joystick κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο μηνύματος.
4. Γράψτε το μήνυμα.
 - Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο multimedia σε ένα μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογές**→ **Εισαγ. αντικειμένου**→ **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο**. Για να προσθέσετε ένα νέο αντικείμενο multimedia, πατήστε **Επιλογές**→ **Εισαγωγή νέου**→ **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου**, **Κλιπ βίντεο** ή **Διαφάνεια**. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε. Μόλις προστεθεί ο ήχος εμφανίζεται  το εικονίδιο στη γραμμή πλοήγησης. Εάν επιλέξετε **Εισαγωγή νέου**→ **Κλιπ ήχου**, ανοίγει η εφαρμογή εγγραφής για να ηχογραφήσετε ένα νέο ήχο. Ο ήχος αποθηκεύεται αυτόματα και εισάγεται ένα αντίγραφο στο μήνυμα.

5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** → *Αποστολή* ή πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.



Σημείωση: Η λειτουργία εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες μηνυμάτων multimedia ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

↩ Πατήστε **Επιλογές** → *Ρυθμίσεις* → *Μήνυμα multimedia*.

Ανοίξτε *Σημ. πρόσβ. σε χρήση* και επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μηνύματα multimedia* στη σελίδα 126.

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή έξυπνου μηνύματος από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λήψη έξυπνων μηνυμάτων* στη σελίδα 116.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Η εμφάνιση ενός μηνύματος multimedia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ρυθμίσεις για e-mail

Για να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail σε έναν ξεχωριστό λογαριασμό e-mail, πρέπει να:

- Ρυθμίσετε σωστά ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις σύνδεσης](#) στη σελίδα 167.
- Ορίσετε σωστά τις ρυθμίσεις για το δικό σας e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα e-mail](#) στη σελίδα 128.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

■ Εισερχόμενα – λήψη μηνυμάτων

➡ Επιλέξτε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.



▶ Επιλογές στην εφαρμογή εισερχομένων: *Άνοιγμα, Δημιουργία μηνύμ., Απάντηση, Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Μετακ. σε φάκελο, Επιλογή/Εξαίρεση, Βοήθεια και Έξοδος.*

Όταν υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο εισερχομένων, το εικονίδιο γίνεται .

Στην εφαρμογή εισερχομένων, τα εικονίδια των μηνυμάτων φανερώνουν το είδος του μηνύματος. Μερικά από τα εικονίδια που μπορεί να δείτε είναι τα παρακάτω:

Το εικονίδιο  δηλώνει ένα μη αναγνωσμένο σύντομο μήνυμα, ενώ το  δηλώνει ένα μη αναγνωσμένο έξυπνο μήνυμα

Το  δηλώνει ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα multimedia

Το  δηλώνει ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα της υπηρεσίας WAP.

Το  δηλώνει δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω υπέρυθρης σύνδεσης

Το  δηλώνει δεδομένα που έχουν ληφθεί μέσω τεχνολογίας Bluetooth

Το  δηλώνει άγνωστο τύπο μηνύματος.

Προβολή αντικειμένων multimedia

 Οι επιλογές στην προβολή αντικειμένων είναι: *Άνοιγμα, Αποθήκευση, Αποστολή, Κλήση* και *Έξοδος*.

Για να δείτε τα είδη των αντικειμένων που έχουν συμπεριληφθεί σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** → *Αντικείμενα*. Στην προβολή αντικειμένων, μπορείτε να προβάλετε τα αρχεία που έχουν περιληφθεί στο μήνυμα multimedia. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στο τηλέφωνό σας ή να το στείλετε, για παράδειγμα, μέσω σύνδεσης υπέρυθρων ή τεχνολογίας Bluetooth σε άλλη συμβατή συσκευή.

 **Σημαντικό:** Να είσαστε προσεκτικοί με το άνοιγμα των μηνυμάτων. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβές λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Λήψη έξυπνων μηνυμάτων

Το τηλέφωνό σας μπορεί να λάβει πολλά είδη έξυπνων μηνυμάτων, σύντομων μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα (τα οποία ονομάζονται και μηνύματα Over-The-Air ή OTA). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 113 και στην ενότητα [Ρυθμίσεις για e-mail](#) στη σελίδα 114 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Για να ανοίξετε ένα έξυπνο μήνυμα που λάβατε, ανοίξτε την εφαρμογή εισερχομένων, μεταβείτε σε αυτό () και πατήστε το joystick.

- **Εικονομήνυμα** - Για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Εικονομηνύματα** στην εφαρμογή έκθεσης και να τη χρησιμοποιήσετε αργότερα, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκ. εικονιδίου**.
- **Προσωπικά στοιχεία** - Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επαφής, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκ. προσ. στοιχ.**.
- **Ήχος κλήσης** - Για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης στην εφαρμογή έκθεσης, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**.
- **Λογότυπο χειριστή** - Για να αποθηκεύσετε το λογότυπο, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**. Το λογότυπο χειριστή μπορεί τώρα να εμφανιστεί σε κατάσταση αναμονής στη θέση των στοιχείων αναγνώρισης του χειριστή δικτύου.
- **Καταχώριση ημερολογίου** - Για να αποθηκεύσετε την πρόσκληση στην εφαρμογή ημερολογίου, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκ. στο Ημ/γιο**.
- **Μήνυμα περιήγησης** - Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθ. στους σ/δ.**. Ο σελιδοδείκτης προστίθεται στη λίστα σελιδοδεικτών των υπηρεσιών προγράμματος περιήγησης.

Εάν το μήνυμα περιέχει τόσο ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης, όσο και σελιδοδείκτες προγράμματος περιήγησης, για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση όλων**. Ή πατήστε **Επιλογές** → **Προβολή στοιχείων** για να προβάλετε ξεχωριστά τις πληροφορίες για το σελιδοδείκτη από τις πληροφορίες για το στοιχείο πρόσβασης. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα, επιλέξτε μια ρύθμιση ή ένα σελιδοδείκτη, ανοίξτε τις λεπτομέρειες και πατήστε **Επιλογές** → **Αποθ. στις Ρυθμίσεις** ή **Αποθ. στους σ/δ**. ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε.

- **Ειδοποίηση e-mail** - Σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο σας. Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες, όπως το θέμα, τον αποστολέα, τα συνημμένα κ.ά.
- Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε αριθμό υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων, αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας, ρυθμίσεις προφίλ για απομακρυσμένο συγχρονισμό, ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης για το πρόγραμμα περιήγησης, μηνύματα multimedia ή e-mail, ρυθμίσεις δέσμης εντολών έναρξης σύνδεσης σε σημείο πρόσβασης ή ρυθμίσεις e-mail.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθ. στις ρυθμ. SMS, Αποθ. στα μην. Ομιλ., Αποθ. στις Ρυθμίσεις** ή **Αποθ. σε ρυθ. e-mail**.

Λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας

Τα μηνύματα υπηρεσίας (υπηρεσία δικτύου) είναι ειδοποιήσεις, όπως ειδοποιήσεις για τίτλους ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα σύντομο μήνυμα ή τη διεύθυνση υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου.

■ Οι φάκελοί μου

↩ Επιλέξτε **Μενού**→ **Μηνύματα**→ **Οι φάκελοί μου**.



Εδώ μπορείτε να οργανώσετε τα μηνύματά σας σε φακέλους, να δημιουργήσετε νέους φακέλους, καθώς και να μετονομάσετε και να διαγράψετε φακέλους.

■ Γραμματοκιβώτιο

↩ Επιλέξτε **Μενού**→ **Μηνύματα**→ **Γραμ/κιβώτιο**.



Όταν ανοίγετε αυτό το φάκελο, μπορείτε να συνδεθείτε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας (υπηρεσία δικτύου) για να:

- λάβετε επικεφαλίδες νέων e-mail ή μηνυμάτων ή να
- προβάλετε, σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, τις επικεφαλίδες ή τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε παλαιότερα.

Όταν μετακινηθείτε στο γραμματοκιβώτιο και πατήσετε το joystick, το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε *Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο*; Πατήστε *Ναι* για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιό σας ή *Όχι* για να προβάλετε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως.

Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργήσετε μια σύνδεση είναι πατώντας

Επιλογές→ *Σύνδεση*.

Εάν επιλέξετε *Νέο μήνυμα*→ *Δημιουργία*:→ *E-mail* ή *Γραμ/κιβώτιο* στην κύρια προβολή της εφαρμογής μηνυμάτων και δεν έχετε ορίσει λογαριασμό e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για e-mail** στη σελίδα 114.

Όταν δημιουργείτε νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά αυτόματα την επιλογή *Γραμ/κιβώτιο* στην κύρια προβολή της εφαρμογής μηνυμάτων. Μπορείτε να έχετε περισσότερες από ένα γραμματοκιβώτιο (το πολύ έξι).

Όταν συνδεθείτε, πατήστε **Επιλογές** → *Αποσύνδεση* για να τερματιστεί η κλήση δεδομένων ή η σύνδεση GPRS στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Λήψη μηνυμάτων e-mail από το γραμματοκιβώτιο

➡ Πατήστε **Επιλογές** → *Σύνδεση*.

Με τον τρόπο αυτό συνδέεστε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

1. Όταν συνδεθείτε με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε

Επιλογές → *Ανάκτηση e-mail* → :

- **Νέα** - Για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας.
- **Επιλεγμένα** - Για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που είναι επιλεγμένα. Χρησιμοποιήστε τις εντολές *Επιλογή/Εξαίρεση* → *Επιλογή/Εξαίρεση* για να επιλέξετε ένα-ένα τα μηνύματα που θέλετε. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές* στη σελίδα 34.
- **Όλα** - Για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο γραμματοκιβώτιο.

Για να ακυρώσετε την ανάκτηση, πατήστε **Ακύρωση**.

2. Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή τους διατηρώντας τη σύνδεση. Πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση** για να τερματιστεί η σύνδεση και να συνεχίσετε την προβολή των μηνυμάτων e-mail εκτός σύνδεσης.
3. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, μεταβείτε στο μήνυμα e-mail που θέλετε να προβάλετε και πατήστε το joystick. Εάν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί (το βέλος στο εικονίδιο είναι στραμμένο προς τα έξω) και βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης και επιλέξετε **Άνοιγμα**, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.
 - Για να προβάλετε συνημμένα e-mail, ανοίξετε ένα μήνυμα που έχει την ένδειξη συνημμένου  και πατήστε **Επιλογές** → **Συνημμένα**. Στην προβολή συνημμένων, μπορείτε να ανακτήσετε, να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε συνημμένα, σε υποστηριζόμενες μορφές. Μπορείτε επίσης να στείλετε συνημμένα μέσω υπέρυθρων ή τεχνολογίας Bluetooth.

Εάν το γραμματοκιβώτιό σας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IMAP4, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να ανακτήσετε μόνο τις επικεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail, μόνο τα μηνύματα ή τα μηνύματα και τα συνημμένα. Με το πρωτόκολλο POP3, μπορείτε να ανακτήσετε τις επικεφαλίδες των e-mail μόνο ή τα μηνύματα με τα συνημμένα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Μηνύματα e-mail** στη σελίδα 128.



Σημαντικό: Να είσαστε προσεκτικοί με το άνοιγμα των μηνυμάτων. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβές λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

- Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το τηλέφωνο χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο:

Πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή** → **Μόνο τηλέφωνο**.

Το τηλέφωνο αντιγράφει τις επικεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Επομένως, παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στο τηλέφωνό σας. Για να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, διαγράψτε πρώτα το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ύστερα πραγματοποιήστε σύνδεση από το τηλέφωνό σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και πάλι για να ενημερώσετε την κατάσταση.

- Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το τηλέφωνο και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο:

Πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή** → **Τηλέφ. και διακομ..**

Σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, το e-mail διαγράφεται πρώτα από το τηλέφωνό σας. Στη διάρκεια της επόμενης σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, θα διαγραφεί αυτόματα και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Εάν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί για διαγραφή διαγράφονται, αφού τερματίσετε τη σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

- Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από το τηλέφωνο και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο και επιλέξτε

Επιλογές → **Αναίρεση διαγραφής**.

■ Εξερχόμενα

↩ Επιλέξτε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Εξερχόμενα**.



Ο φάκελος εξερχόμενων είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

Κατάσταση των μηνυμάτων στο φάκελο εξερχόμενων:

- **Αποστολή...** - Πραγματοποιείται σύνδεση και αποστολή του μηνύματος.
- **Αναμονή... / Σε αναμονή** - Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν δύο όμοιοι τύποι μηνυμάτων στο φάκελο εξερχόμενων, το ένα περιμένει μέχρι να αποσταλεί το πρώτο.
- **Νέα αποστολή στις** (χρόνος) - Η αποστολή απέτυχε. Το τηλέφωνο θα προσπαθήσει να στείλει ξανά το μήνυμα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε **Αποστολή**, εάν θέλετε να επαναληφθεί η αποστολή αμέσως.
- **Αναβλήθηκε** - Μπορείτε να ορίσετε να αναβληθεί η αποστολή ορισμένων μηνυμάτων, ενώ βρίσκονται στο φάκελο εξερχόμενων. Μετακινηθείτε σε ένα μήνυμα που αποστέλλεται και πατήστε **Επιλογές** → **Αναβολή αποστολής**.
- **Απέτυχε** - Συμπληρώθηκε ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών επανάληψης της αποστολής. Εάν προσπαθείτε να αποστείλετε ένα σύντομο μήνυμα, ανοίξτε το μήνυμα και βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις αποστολής είναι σωστές.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στη συσκευή ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις "Μήνυμα εστάλη". Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

■ Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές](#) στη σελίδα 34.

■ Εκπομπή κυψέλης

 Επιλέξτε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Επιλογές** → **Εκπομπή κυψέλης**.



Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην κύρια προβολή μπορείτε να δείτε:

- την κατάσταση του θέματος:  - για νέα μηνύματα συνδρομητή και  - για νέα μηνύματα διακοπής συνδρομής.

Επιλογές στην υπηρεσία εκπομπής κυψέλης: *Άνοιγμα, Συνδρομή / Διακοπή συνδρομής, Αμηση αποστολή / Κανονική αποστολή, Θέμα, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

- τον αριθμό θέματος, το όνομα του θέματος και εάν έχει επισημανθεί (P) ότι απαιτεί παρακολούθηση. Θα λαμβάνετε ειδοποίηση όταν φθάνουν μηνύματα που ανήκουν σε επισημασμένα για παρακολούθηση θέματα.

Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS) ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας για τις σωστές ρυθμίσεις GPRS.

■ Επεξεργαστής εντολών υπηρεσίας

↩ Επιλέξτε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Επιλογές** → **Εντολή υπηρεσίας**.

Πληκτρολογήστε και στείλτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.



■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

↩ Επιλέξτε **Μενού** → **Μηνύματα** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**.

Σύντομα μηνύματα

➡ Μεταβείτε στο **Σύντομο μήνυμα**. Εμφανίζεται η παρακάτω λίστα με ρυθμίσεις:

- **Κέντρα μηνυμάτων** - Εμφανίζει όλα τα κέντρα μηνυμάτων που έχουν οριστεί.

▶ Επιλογές κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων του κέντρου μηνυμάτων:
Νέο κέντρο μην., Επεξεργασία, Διαγραφή, Βοήθεια και **Έξοδος**.

- **Κέντρο μην. σε χρήση** (Κέντρο μηνυμάτων σε χρήση)- Προσδιορίζει ποιο κέντρο μηνυμάτων χρησιμοποιείται για την παράδοση σύντομων μηνυμάτων και έξυπνων μηνυμάτων όπως τα εικονομηνύματα.

- **Λήψη αναφοράς** (αναφορά παράδοσης)- Όταν για αυτή την υπηρεσία δικτύου έχετε επιλέξει **Ναι**, η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (**Εκκρεμεί, Απέτυχε, Παραδόθηκε**) εμφανίζεται στις αναφορές (υπηρεσία δικτύου).

Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

- **Διάρκεια μηνύματος** - Εάν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο υπηρεσίας. Σημειώστε ότι το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία για να είναι διαθέσιμη. **Μέγιστος χρόνος** είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο και κατά το οποίο το μήνυμα παραμένει έγκυρο.
- **Μήνυμα αποστέλλ. ως** - Οι επιλογές είναι **Κείμενο, Φαξ, Τηλε-ειδοποίηση** και **E-mail**. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας.

- *Προτιμώμενη σύνδεση* - Μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα μέσω του δικτύου GSM ή μέσω σύνδεσης GPRS, εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.
- *Απάντ. από ίδιο κέντρο* (υπηρεσία δικτύου) - Επιλέγοντας *Ναι*, εάν ο παραλήπτης απαντήσει στο μήνυμά σας, το μήνυμά του θα αποσταλεί χρησιμοποιώντας τον αριθμό του ίδιου κέντρου υπηρεσίας μηνυμάτων. Σημειώστε ότι όλες οι υπηρεσίες δικτύου παρέχουν αυτήν την επιλογή. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα multimedia

 Επιλέξτε **Μήνυμα multimedia**. Εμφανίζεται η παρακάτω λίστα με ρυθμίσεις:

- *Σημ. πρόσβ. σε χρήση (Πρέπει να οριστεί)* - Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 113.

Εάν λάβετε ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia με τη μορφή έξυπνου μηνύματος και τις αποθηκεύσετε, οι ρυθμίσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν αυτόματα για το σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη έξυπνων μηνυμάτων](#) στη σελίδα 116.

- *Λήψη multimedia* - Επιλέξτε:
 - *Οικείο δίκτ. μόνο* - Για να λαμβάνετε μηνύματα multimedia μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο. Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας δικτύου, η λήψη μηνυμάτων multimedia είναι απενεργοποιημένη.

- *Πάντα ενεργοπ.* - Για να λαμβάνετε πάντα μηνύματα multimedia.
- *Απενεργοποιημ.* - Για να μην λαμβάνετε καθόλου μηνύματα multimedia ή διαφημιστικά.
- *Κατά τη λήψη μηνύμ.* - Επιλέξτε:
 - *Άμεση ανάκτηση* - Εάν θέλετε το τηλέφωνο να προσπαθεί να ανακτήσει αμέσως τα μηνύματα multimedia. Εάν υπάρχουν μηνύματα με κατάσταση 'Αναβλήθηκε', θα ανακτηθούν και αυτά.
 - *Αναβ. ανάκτησης* - Εάν θέλετε το κέντρο μηνυμάτων multimedia να αποθηκεύσει το μήνυμα για να το ανακτήσετε αργότερα. Για να ανακτήσετε το μήνυμα, ρυθμίστε το *Κατά τη λήψη μηνύμ.* στο *Άμεση ανάκτηση*.
 - *Απορρίψη μηνύμ.* - Για να απορρίψετε μηνύματα multimedia. Το κέντρο μηνυμάτων multimedia διαγράφει τα μηνύματα.
- *Να επιτρ. ανώνυμα* - Επιλέξτε *Όχι*, για να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.
- *Λήψη διαφημιστικών* - Ορίστε εάν θέλετε να επιτρέπεται η λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων multimedia ή όχι.
- *Αναφορές* - Επιλέξτε *Ναι*, εάν θέλετε να εμφανίζεται στις αναφορές η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (*Εκκρεμεί, Απέτυχε, Παραδόθηκε*).
- *Αποστ. αναφ. απαγορ.* - Επιλέξτε *Ναι*, εάν δεν θέλετε το τηλέφωνό σας να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα multimedia που λαμβάνει.
- *Χρονική ισχύς μηνύμ.* (υπηρεσία δικτύου) - Εάν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων. *Μέγιστος*

χρόνος είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο και κατά το οποίο το μήνυμα παραμένει έγκυρο.

- **Μέγεθος εικόνας** – Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα multimedia. Οι επιλογές είναι οι εξής: **Μικρό** (μέγιστο 160x120 pixel) και **Μεγάλο** (μέγιστο 640x480 pixel).

Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Η εμφάνιση ενός μηνύματος multimedia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Μηνύματα e-mail

 Επιλέξτε **E-mail**.

Ανοίξτε το **Γραμ/κιβ. σε χρήση** για να επιλέξετε ποιο γραμματοκιβώτιο θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ρυθμίσεις για γραμματοκιβώτια

 Επιλογές κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων e-mail: **Επιλ. επεξεργασίας**, **Νέο γραμματοκιβ.**, **Διαγραφή**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια** για να εμφανιστεί μια λίστα με τα γραμματοκιβώτια που έχουν οριστεί. Εάν δεν έχουν οριστεί γραμματοκιβώτια, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα. Εμφανίζεται η ακόλουθη λίστα ρυθμίσεων (οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες από τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail):

- **Όνομα γραμματοκιβ.** – Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το γραμματοκιβώτιο.

- *Σημ. πρόσβ. σε χρήση (Πρέπει να οριστεί)* - Το σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) που χρησιμοποιείται για το γραμματοκιβώτιο. Διαλέξτε σημείο IAP από τη λίστα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις σύνδεσης* στη σελίδα 167.
- *Η διεύθ/ση e-mail μου (Πρέπει να οριστεί)* - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Η διεύθυνση πρέπει να περιέχει το χαρακτήρα @. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.
- *Διακομ. εξερχ. μηνυμ.: (Πρέπει να οριστεί)* - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή που στέλνει τα μηνύματά e-mail σας.
- *Αποστολή μηνύματος* (υπηρεσία δικτύου) - Ορίστε με ποιο τρόπο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από το τηλέφωνό σας. *Αμέσως* - Το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί στο γραμματοκιβώτιο αμέσως, μόλις επιλέξετε *Αποστολή. Στην επόμ. σύνδ.* - Τα μηνύματα e-mail αποστέλλονται την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.
- *Αποστ. αντιγρ.σε μένα* - Επιλέξτε *Ναι* για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην επιλογή *Η διεύθ/ση e-mail μου*.
- *Με υπογραφή* - Επιλέξτε *Ναι* για να προσθέσετε υπογραφή στα μηνύματά e-mail σας και να αρχίσετε να γράφετε ή να επεξεργάζεστε το κείμενο της υπογραφής.
- *Όνομα χρήστη:* - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- *Κωδικός πρόσβασης:* - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Για περισσότερη ασφάλεια, μπορείτε να αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, έτσι ώστε

κάθε φορά που θα προσπαθείτε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο να σας ζητείται ο κωδικός πρόσβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κωδικός αποστέλλεται αυτόματα.

- **Διακομ. εισερχ. μηνυμ.: (Πρέπει να οριστεί)** – Η διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή, ο οποίος λαμβάνει τα μηνύματά σας e-mail.
- **Τύπος γραμματοκιβωτ.:** – Προσδιορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**.

Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε, αφού την αποθηκεύσετε και βγείτε από τις ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο.

- **Ασφάλεια** – Χρησιμοποιείται με τα πρωτόκολλα POP3, IMAP4 και SMTP για ασφαλή σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.
- **Ασφαλής σύνδ. APOP** – Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για την κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης κατά την αποστολή τους στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail. Εάν έχετε επιλέξει IMAP4 στο **Τύπος γραμματοκιβωτ.**, η επιλογή αυτή δεν εμφανίζεται.
- **Ανάκτ. συνημμένων** (δεν εμφανίζεται εάν το πρωτόκολλο e-mail είναι POP3) – Για την ανάκτηση μηνυμάτων e-mail με ή χωρίς συνημμένα.
- **Ανάκτηση κεφαλίδων** – Για τον περιορισμό του αριθμού των επικεφαλίδων μηνυμάτων e-mail που θέλετε να ανακτηθούν στο τηλέφωνό σας. Οι επιλογές είναι **Όλες** και **Καθορ. από χρήσ.** Χρησιμοποιείται μόνο με το πρωτόκολλο IMAP4.

Μηνύματα υπηρεσίας

➡ Επιλέξτε **Μήνυμα υπηρεσ.** Εμφανίζεται η παρακάτω λίστα με ρυθμίσεις:

- **Μηνύματα υπηρεσίας** - Επιλέξτε εάν θέλετε να επιτρέπεται η λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας ή όχι.
- **Λήψη μηνυμάτων** - Επιλέξτε να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματα ή αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Εκπομπή κυψέλης

Απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου που χρησιμοποιείτε εάν η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) είναι διαθέσιμη υπηρεσία, ποια είναι τα διαθέσιμα θέματα και οι αντίστοιχοι αριθμοί τους.

➡ Επιλέξτε **Εκπομπή κυψέλης** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:

- **Λήψη** - **Ενεργοποιημένη** ή **Απενεργοπ.**
- **Γλώσσα** - **Όλες** σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης σε κάθε δυνατή γλώσσα. **Επιλεγμένη** σας επιτρέπει να διαλέξετε σε ποιες γλώσσες θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Εάν η γλώσσα που προτιμάτε δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε **Άλλη**.
- **Ανίχνευση θεμάτων** - Εάν λάβετε ένα μήνυμα που δεν ανήκει σε κανένα από τα υπάρχοντα θέματα και επιλέξετε **Ανίχνευση θεμάτων**→ **Ενεργοποιημένη**, ο αριθμός θέματος θα αποθηκευτεί αυτόματα. Ο αριθμός θέματος αποθηκεύεται στη λίστα θεμάτων και εμφανίζεται χωρίς όνομα. Επιλέξτε **Απενεργοπ.**, εάν δεν θέλετε να αποθηκεύονται αυτόματα οι αριθμοί νέων θεμάτων.

Ρυθμίσεις για το φάκελο σταλθέντων

➡ Επιλέξτε **Άλλο**. Εμφανίζεται η παρακάτω λίστα με ρυθμίσεις:

- **Αποθ. σταλθ. μηνυμ.** – Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο κάθε σύντομου μηνύματος, μηνύματος multimedia ή e-mail που έχουν αποσταλεί στο φάκελο σταλθέντων.
- **Αρ. αποθηκευμ. μηνυμ.** – Ορίστε πόσα απεσταλμένα μηνύματα θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο σταλθέντων. Το προκαθορισμένο όριο είναι 20 μηνύματα. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

■ Συνομιλία

➡ Επιλέξτε **Μενού** → **Συνομιλία**.



▶ Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής συνομιλίας είναι: **Άνοιγμα**, **Σύνδεση**, **Αποσύνδεση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Η υπηρεσία συνομιλίας (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να συζητάτε με άλλα άτομα, ανταλλάσσοντας άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε ομάδες συνομιλίας με συγκεκριμένα θέματα. Αφού εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συνομιλίας, μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή συνομιλίας του αντίστοιχου φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών συνομιλίας, τιμών και τελών από το χειριστή ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών σας δίνουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία συνομιλίας, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία αυτήν. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από το χειριστή ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας αυτής. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη έξυπνων μηνυμάτων](#) στη σελίδα 116. Μπορείτε επίσης να τις πληκτρολογήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διακομιστές συνομιλίας και παρουσίας](#) στη σελίδα 142.

Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας

➡ Επιλέξτε **Μενού**→ **Συνομιλία**.

1. Το τηλέφωνο προσπαθεί αυτόματα να συνδεθεί στο διακομιστή συνομιλίας. Μπορείτε να αλλάξετε το διακομιστή συνομιλίας στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Διακομιστές συνομιλίας και παρουσίας](#) στη σελίδα 142.
 2. Μόλις γίνει η σύνδεση, πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε το joystick ή πατήστε **Ακύρωση** για να παραμείνετε εκτός σύνδεσης. Ενώ είστε εκτός σύνδεσης, το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο με το διακομιστή συνομιλίας και δεν μπορεί να στείλει ή να λάβει μηνύματα. Για να συνδεθείτε αργότερα, πατήστε **Επιλογές**→ **Σύνδεση**.
Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης σας παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Για να αποσυνδεθείτε, πατήστε **Επιλογές**→ **Αποσύνδεση**.

Αλλαγή των ρυθμίσεων συνομιλίας

 Πατήστε **Επιλογές**→ **Ρυθμίσεις**→ **Ρυθμίς. Συνομ.**

- **Χρήση ψευδώνυμου** - Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογήσετε ένα ψευδώνυμο (το πολύ 10 χαρακτήρες).
- **Παρουσία στη Συνομ.** - Για να μην σας βλέπουν οι άλλοι, όταν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Απενεργοποιημ.**
- **Επιτρέπ. μηνύματ. από** - Επιλέξτε **Από όλους, Από επαφ. Συνομιλίας ή Κανένα.**
- **Επιτρέπ. προσκλ. από** - Επιλέξτε **Από όλους, Από επαφ. Συνομιλίας ή Κανένα.**
- **Ταχύτητα μηνυμάτων** - Επιλέξτε την ταχύτητα με την οποία θα εμφανίζονται τα νέα μηνύματα.
- **Ενημέρωση διαθεσιμ.** - Επιλέξτε πώς θα ενημερώνονται οι πληροφορίες σχετικά με το εάν οι επαφές συνομιλίας σας είναι σε σύνδεση ή εκτός σύνδεσης. Επιλέξτε **Αυτόματα ή Μη αυτόματα.**
- **Ενημέρ. διαθεσιμ. για** - Επιλέξτε **Όλες οι επαφές ή Επιλεγμ. επαφές.**

Συμμετοχή και έξοδος από μια ομάδα συνομιλίας

 Επιλέξτε **Μενού**→ **Συνομιλία**→ **Ομάδες Συνομ.**

Εμφανίζεται μια λίστα με τις ομάδες συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει ή στις οποίες συμμετέχετε τη δεδομένη στιγμή. Το εικονίδιο δίπλα σε μια ομάδα χαρακτηρίζει τον τύπο της ομάδας:

 Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής ομάδων συνομιλίας είναι: **Άνοιγμα, Συμμετ. στην ομάδα, Δημ. νέας ομάδας, Εγκατ. ομάδας Συν., Ομάδα Συνομιλίας, Αναζήτηση, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.**

-  - Μια ομάδα την οποία έχετε δημιουργήσει εσείς και στην οποία συμμετέχετε.
-  - Μια ομάδα την οποία έχετε δημιουργήσει εσείς αλλά στην οποία δεν συμμετέχετε τη δεδομένη στιγμή.
-  - Μια ομάδα την οποία έχετε αποθηκεύσει και στην οποία συμμετέχετε.
-  - Μια ομάδα την οποία έχετε αποθηκεύσει αλλά στην οποία δεν συμμετέχετε τη δεδομένη στιγμή.
-  - Μια ομάδα στην οποία δεν συμμετέχετε τη δεδομένη στιγμή, αλλά την οποία δεν έχετε αποθηκεύσει.

Για να λάβετε μέρος σε μια ομάδα συνομιλίας: Μεταβείτε σε μια ομάδα στη λίστα και πατήστε το joystick. Για να λάβετε μέρος σε μια ομάδα που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα αλλά της οποίας γνωρίζετε το αναγνωριστικό ομάδας, πατήστε **Επιλογές** → *Συμμετ. στην ομάδα*. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό της ομάδας και πατήστε το joystick.

Για να μεταβείτε σε μια ομάδα, πατήστε **Επιλογές** → *Ομάδα Συνομιλίας* και, στη συνέχεια, επιλέξτε: *Αποθήκευση ομάδας*, *Διαγραφή*, *Προβολή μελών* για να δείτε ποια μέλη συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα, *Στοιχ. ομάδας Συνομ.* για να δείτε το αναγνωριστικό της ομάδας, το θέμα, τα μέλη, τα δικαιώματα επεξεργασίας και εάν στην ομάδα επιτρέπεται η αποστολή προσωπικών μηνυμάτων και *Ρυθμ. ομάδας Συνομ.* για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ομάδας συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επεξεργασία ρυθμίσεων ομάδας συνομιλίας* στη σελίδα 141.

Για να εγκαταλείψετε μια ομάδα συνομιλίας: Πατήστε **Επιλογές** → *Εγκατ. ομάδας Συν..*

Αναζήτηση ομάδων και χρηστών συνομιλίας

↩ Επιλέξτε **Ομάδες Συνομ.** → **Επιλογές** → **Αναζήτηση** → **Ομάδες ή Χρήστες.**

- Μπορείτε να αναζητήσετε **Ομάδες** με βάση τα εξής κριτήρια: *Όνομα ομάδας, Θέμα και Μέλη* (αναγνωριστικό χρήστη). Για τις ομάδες που βρήκατε μπορείτε να επιλέξετε *Νέα αναζήτηση, Συμμετοχή και Αποθήκευση ομάδας.*
- Μπορείτε να αναζητήσετε **Χρήστες** με βάση τα εξής κριτήρια: *Όνομα χρήστη, Αναγνωρ. χρήστη, Αριθμός τηλεφώνου και Διεύθυνση e-mail.* Για τους χρήστες που βρήκατε μπορείτε να επιλέξετε *Νέα αναζήτηση, Ανοιγμα συζήτησης, Προσθ. στις επαφές* για να αποθηκεύσετε την επαφή, *Αποστ. πρόσκλησης* και *Προσθήκη στη φραγή* για να μην επιτρέπεται (ή να επιτρέπεται) μηνύματα από τη συγκεκριμένη επαφή.

Όταν εμφανιστεί το αποτέλεσμα της αναζήτησης, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογές** → *Νέα αναζήτηση, Περισσ. αποτελέσμ.* από την ίδια αναζήτηση και *Προηγ. αποτελέσμ.* για να δείτε τα αποτελέσματα της προηγούμενης σας αναζήτησης.

Συνομιλία σε μια ομάδα συνομιλίας

↩ Επιλέξτε **Μενού** → **Συνομιλία** → **Ομάδες Συνομ..**

Εφόσον έχετε γίνει μέλος μιας ομάδας συνομιλίας, μπορείτε να βλέπετε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται στην ομάδα και να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα.

▶ Επιλογές κατά τη συνομιλία: *Αποστολή, Αποστ. προσ. μηνύμ., Απάντηση, Αποστ. πρόσκλησης, Έξοδος από ομ. Συν., Αποθήκευση ομάδας, Εγγραφή συζήτησης/Διακοπή εγγραφής, Βοήθεια* και *Έξοδος.*

- Για να στείλετε ένα μήνυμα, γράψτε το μήνυμα και πατήστε το joystick.
- Για να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε ένα μέλος (εφόσον επιτρέπεται στην ομάδα), πατήστε **Επιλογές**→ **Αποστ. προσ. μηνύμ.**, επιλέξτε τον παραλήπτη, γράψτε το μήνυμα και πατήστε το joystick.

Για να απαντήσετε σε ένα προσωπικό μήνυμα που λάβατε, πατήστε **Επιλογές**→ **Απάντηση**.

Για να προσκαλέσετε επαφές συνομιλίας που είναι συνδεδεμένες να λάβουν μέρος στην ομάδα συνομιλίας (εφόσον επιτρέπεται στην ομάδα), πατήστε **Επιλογές**→ **Αποστ. πρόσκλησης**, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε, γράψτε το μήνυμα της πρόσκλησης και πατήστε **Εντάξει**.

Εγγραφή μηνυμάτων

Για να καταγράψετε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται σε μια ομάδα συνομιλίας ή κατά τη διάρκεια μιας προσωπικής συζήτησης, πατήστε **Επιλογές**→ **Εγγραφή συζήτησης**. Πληκτρολογήστε το όνομα για το αρχείο μηνύματος και πατήστε το joystick. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **Επιλογές**→ **Διακοπή εγγραφής**.

Τα αρχεία μηνύματος που καταγράφηκαν αποθηκεύονται στις σημειώσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σημειώσεις** στη σελίδα 182.

Φραγή μηνυμάτων

Προκειμένου να μην λαμβάνετε μηνύματα από συγκεκριμένους χρήστες, πατήστε **Επιλογές**→ **Επιλογές φραγής** και, στη συνέχεια, επιλέξτε:

- **Προσθήκη στη φραγή** - Για φραγή μηνυμάτων από τον επιλεγμένο χρήστη.

- *Χειροκ. προσθ. αναγν.* - Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και πατήστε το joystick.
- *Προβ. λίστας φραγ.* - Για να δείτε τους χρήστες για των οποίων τα μηνύματα χρησιμοποιείται φραγή.
- *Αναίρεση φραγής* - Επιλέξτε το χρήστη που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα φραγής και πατήστε το joystick.

Έναρξη και προβολή προσωπικών συζητήσεων

 Επιλέξτε **Μενού**→ **Συνομιλία**→ **Συζητήσεις**.

 Οι επιλογές στην προβολή συζητήσεων είναι: *Αποστολή, Προσθ. στις επαφές, Προώθηση, Εγγραφή συζήτησης/Διακοπή εγγραφής, Επιλογές φραγής, Τερματ. συζήτησης, Βοήθεια και Έξοδος.*

Η επιλογή αυτή εμφανίζει μια λίστα των χρηστών συνομιλίας με τους οποίους έχετε συζήτηση σε εξέλιξη.

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, πατήστε **Επιλογές**→ **Νέα συζήτηση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε:

- *Επιλογή παραλήπτη* - Για να δείτε μια λίστα με τις αποθηκευμένες επαφές συνομιλίας που βρίσκονται σε σύνδεση. Μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και πατήστε το joystick.
- *Εισάγ. αναγν. χρήστ.* - Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και πατήστε το joystick. Το αναγνωριστικό χρήστη παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σε όσους εγγράφονται στην υπηρεσία.

Για να δείτε μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταβείτε στο χρήστη και πατήστε το joystick. Για να συνεχίσετε τη συζήτηση, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε το joystick. Για να επιστρέψετε στη λίστα συζητήσεων χωρίς να κλείσετε τη συζήτηση, πατήστε **Πίσω**.

Για να κλείσετε τη συζήτηση, πατήστε **Επιλογές**→ **Τερματ. συζήτησης**.

Εικονίδιο: Εάν εμφανίζεται το  δίπλα σε ένα χρήστη, αυτό σημαίνει ότι έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα από το χρήστη αυτόν.

Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη κλείνουν αυτόματα κατά την έξοδό σας από την εφαρμογή συνομιλίας.

Για να αποθηκεύσετε ένα χρήστη στις επαφές συνομιλίας σας, μετακινηθείτε στο χρήστη και πατήστε **Επιλογές**→ **Προσθ. στις επαφές**.

Για να στέλνετε αυτόματες απαντήσεις σε εισερχόμενα μηνύματα, πατήστε **Επιλογές**→ **Ενεργ. αυτ. απάντ.**. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.

Επαφές συνομιλίας

 Επιλέξτε **Μενού**→ **Συνομιλία**→ **Επαφές Συνομ.**.

 Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής επαφών συνομιλίας είναι: *Άνοιγμα, Άνοιγμα συζήτησης, Ενεργ. ανίχνευσης, Ανήκει στις ομάδες, Νέα επαφή Συνομιλ., Επεξεργασία, Διαγραφή, Ενημ. διαθεσιμ. χρ., Επιλογές φραγής, Αναζήτηση, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

Η επιλογή αυτή εμφανίζει μια λίστα με τις επαφές συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει. Το εικονίδιο  εμφανίζεται δίπλα σε επαφές που βρίσκονται σε σύνδεση και το εικονίδιο  δηλώνει επαφές που βρίσκονται εκτός σύνδεσης.

Για να δημιουργήσετε μία νέα επαφή, πατήστε **Επιλογές**→ **Νέα επαφή Συνομιλ..**. Συμπληρώστε τα πεδία **Όνομα** και **Αναγνωριστ. χρήστη** και πατήστε **Εντάξει**.

Μπορείτε να μεταβείτε σε μια επαφή και να πατήσετε το joystick για να προβάλετε τα στοιχεία της επαφής. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

- **Επεξεργασία** - Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής.
- **Άνοιγμα συζήτησης** - Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση ή να συνεχίσετε μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη με την επαφή.
- **Ενεργ. ανίχνευσης** - Για να ενημερώνετε, κάθε φορά που η επαφή συνομιλίας συνδέεται ή αποσυνδέεται.
- **Ανήκει στις ομάδες** - Για να βλέπετε σε ποιες ομάδες συμμετέχει η επαφή συνομιλίας.
- **Ενημ. διαθέσιμ. χρ.** - Για να ενημερώνονται οι πληροφορίες σχετικά με το εάν οι επαφές βρίσκονται σε σύνδεση ή εκτός σύνδεσης. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη, εάν έχετε ρυθμίσει το **Ενημέρωση διαθεσιμ. σε Αυτόματα** στις **Ρυθμίς. Συνομ.**.

Δημιουργία νέας ομάδας συνομιλίας

 Μεταβείτε στις **Ομάδες Συνομ.**→ **Επιλογές**→ **Δημ. νέας ομάδας**. Πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις για την ομάδα:

- **Όνομα ομάδας, Θέμα ομάδας** και ένα **Κείμενο υποδοχής** που θα βλέπουν οι συμμετέχοντες κατά την είσοδό τους στην ομάδα.
- **Μέγεθος ομάδας** - Μέγιστος αριθμός μελών που επιτρέπεται να συμμετέχουν σε μια ομάδα.
- **Να επιτρ. η αναζήτ.** - Για να καθορίσετε εάν οι άλλοι θα μπορούν να βρουν την ομάδα συνομιλίας με αναζήτηση.
- **Δικαιώματα επεξεργ.** - Για να μετακινηθείτε στα μέλη της ομάδας συνομιλίας στα οποία θέλετε να παραχωρήσετε δικαιώματα επεξεργασίας και άδεια να προσκαλούν επαφές να συμμετάσχουν στην ομάδα.
- **Μέλη ομάδας** - Ανατρέξτε στην ενότητα **Απαγόρευση πρόσβασης σε μια ομάδα συνομιλίας** στη σελίδα 142.
- **Αποκλ.** - Για να εμφανιστεί μια λίστα με τους αποκλεισμένους χρήστες.
- **Να επιτρ. προσ. μην.** - Για να επιτρέπεται ή να απαγορεύεται η ανταλλαγή προσωπικών μηνυμάτων μεταξύ των μελών.
- **Αναγνωρ. ομάδας** - Δημιουργείται αυτόματα και δεν είναι δυνατή η αλλαγή του.

Επεξεργασία ρυθμίσεων ομάδας συνομιλίας

➡ Επιλέξτε **Μενού**→ **Συνομιλία**→ **Ομάδες Συνομ.**

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για μια ομάδα συνομιλίας, εφόσον έχετε δημιουργήσει τη συγκεκριμένη ομάδα ή εάν ο δημιουργός της ομάδας σας έχει παραχωρήσει δικαιώματα επεξεργασίας. Στην προβολή **Ομάδες Συνομ.**, μετακινηθείτε στην ομάδα που θέλετε και πατήστε **Επιλογές**→ **Ομάδα Συνομιλίας**→ **Ρυθμ. ομάδας Συνομ.** Ανατρέξτε στην ενότητα **Δημιουργία νέας ομάδας συνομιλίας** στη σελίδα 140.

Απαγόρευση πρόσβασης σε μια ομάδα συνομιλίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια ομάδα συνομιλίας ως κλειστή δημιουργώντας μια λίστα με **Μέλη ομάδας**. Μόνο οι χρήστες που περιλαμβάνονται στη λίστα θα μπορούν να συμμετέχουν στην ομάδα. Μεταβείτε στην προβολή **Ομάδες Συνομ.**, μετακινηθείτε στην ομάδα συνομιλίας και πατήστε **Επιλογές**→ **Ομάδα Συνομιλίας**→ **Ρυθμ. ομάδας Συνομ.**→ **Μέλη ομάδας**→ **Επιλεγμ. μόνον**.

- Για να προσθέσετε ένα χρήστη στη λίστα, επιλέξτε **Προσθ.** και **Επαφή Συνομιλίας** ή **Εισ. αναγν. χρήστη**.
- Για να αφαιρέσετε ένα χρήστη από τη λίστα, μετακινηθείτε στο χρήστη και επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να διαγράψετε τη λίστα και να επιτρέψετε σε όλους τους χρήστες να συμμετέχουν ξανά στην ομάδα, επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.

Διακομιστές συνομιλίας και παρουσίας

➡ Επιλέξτε **Επιλογές**→ **Ρυθμίσεις**→ **Ρυθμ. διακομ.**. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή έξυπνου μηνύματος από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών που παρέχει την υπηρεσία συνομιλίας.

- Για να αλλάξετε το διακομιστή συνομιλίας ή παρουσίας στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε, επιλέξτε **Προεπιλ. διακομιστής**.
- Για να αλλάξετε τον τύπο έναρξης σύνδεσης της παρουσίας, επιλέξτε **Τύπος έναρξης σύνδ.** και επιλέξτε **Αυτόματα**, **Αυτ. σε οικ. δικτ.** ή **Μη αυτόματα**.
- Για να αλλάξετε τον τύπο έναρξης σύνδεσης της συνομιλίας, επιλέξτε **Τύπος έναρξης σύνδ.** και **Αυτόματα** ή **Μη αυτόματα**.

- Για να προσθέσετε ένα νέο διακομιστή, πατήστε **Επιλογές** → **Νέος διακομιστής**. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις ρυθμίσεις: **Όνομα διακομιστή** και **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** για να συνδεθείτε στο διακομιστή, **Διεύθυνση ιστού** του διακομιστή συνομιλίας, **Αναγνωρ. χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις σύνδεσης** στη σελίδα 167.

Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης σας παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών, κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία. Εάν δεν γνωρίζετε το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

8. Εργαλεία

■ Εφαρμογές

↩ Επιδέξτε **Μενού** → **Εργαλεία** → **Διαχείριση**.



Μπορείτε να εγκαταστήσετε νέες συμβατές εφαρμογές του λειτουργικού συστήματος Symbian (αρχεία SIS) και εφαρμογές Java™ (οικογένειες προγραμμάτων Java MIDlets και MIDlet) στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών από το τηλέφωνο και να παρακολουθείτε το ιστορικό εγκαταστάσεων.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Μην αντιγράφετε εφαρμογές PersonalJava™ στο τηλέφωνό σας γιατί δεν είναι δυνατή η εγκατάστασή τους.

▶ Οι επιλογές στην κύρια προβολή διαχείρισης εφαρμογών είναι:
Εγκατάσταση, Προβολή στοιχείων, Προβολή πιστοποιητ., Ενημέρωση, Μετ. στη διεύθ. ιστού, Διαγραφή, Προβολή μητρώου, Αποστολή μητρώου, Ρυθμίσεις, Λήψεις εφαρμογών, Βοήθεια και Έξοδος.

Οι εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην εφαρμογής διαχείρισης εφαρμογών χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 17.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή διαχείρισης εφαρμογών, θα δείτε μια λίστα με:

- Εφαρμογές αποθηκευμένες στη διαχείριση εφαρμογών.

- Εφαρμογές για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση (με την ένδειξη ).
- Εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί πλήρως και τις οποίες μπορείτε να αφαιρέσετε (με την ένδειξη .

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές του λειτουργικού συστήματος Symbian με επέκταση.SIS.

Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας, προτού την λάβετε. Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού**→ **Εργασία**→ **Διαχείριση**→ **Λήψεις εφαρμογών** και θα εμφανιστεί η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες.

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για να συνδεθείτε στη σελίδα που θέλετε. Εάν η σύνδεση αποτύχει, ίσως δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Περιήγηση** και ενεργοποιήστε κάποια άλλη ομάδα ρυθμίσεων υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση σύνδεσης** στη σελίδα **200**. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε στη σελίδα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Επιλέξτε **Μενού**→ **Περιήγηση**→ **Λήψη**. Επιλέξτε να λάβετε μια κατάλληλη εφαρμογή ή παιχνίδι.
- Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα εγκατάστασης εφαρμογών της Nokia από το πρόγραμμα PC Suite για λήψη των εφαρμογών στο τηλέφωνό σας.



Σημαντικό: Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές και λογισμικό μόνο από πηγές που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Σημειώστε ότι, όταν κάνετε λήψη μιας εφαρμογής, αυτή ενδέχεται να αποθηκευτεί στο μενού **Παιχνίδια** αντί στο μενού **Περιήγηση**.

Εγκατάσταση εφαρμογής

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές που προορίζονται συγκεκριμένα για αυτό το τηλέφωνο και είναι συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian.

Εάν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή που δεν προορίζεται συγκεκριμένα για αυτό το τηλέφωνο, μπορεί να λειτουργεί και να έχει διαφορετική εμφάνιση από αυτή που θα έπρεπε.

- Ανοίξτε τη Διαχείριση εφαρμογών, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές**→ **Εγκατάσταση** για να αρχίσει η εγκατάσταση.
- Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε αναζήτηση στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε το joystick για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών στο τηλέφωνό σας κατά την περιήγηση με τη μορφή συνημμένων σε μηνύματα multimedia ή e-mail ή μέσω υπέρυθρων ή τεχνολογίας Bluetooth από άλλη συσκευή, για παράδειγμα, από ένα τηλέφωνο ή ένα συμβατό υπολογιστή.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο αξιόπιστες υπηρεσίες που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, το σύστημα εγκατάστασης εφαρμογών χρησιμοποιεί ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά για εφαρμογές. Μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή, εάν κατά την εγκατάσταση η εφαρμογή διαχείριση εφαρμογών εμφανίσει προειδοποίηση για την ασφάλεια.

Εάν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης μιας υπάρχουσας εφαρμογής, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε την αρχική εφαρμογή ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας της εφαρμογής που διαγράψατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή πρέπει πρώτα να διαγράψετε την εφαρμογή που έχει ενημερωθεί ή επιδιορθωθεί και, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση ξανά από την αρχική εφαρμογή ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης το τηλέφωνο ελέγχει την ακεραιότητα της εφαρμογής που θα εγκατασταθεί. Το τηλέφωνο εμφανίζει πληροφορίες για τους ελέγχους που εκτελούνται και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν θα συνεχίσετε ή θα ακυρώσετε την εγκατάσταση. Αφού το τηλέφωνο ελέγξει την ακεραιότητα της εφαρμογής, εκτελείται η εγκατάσταση της εφαρμογής στο τηλέφωνό σας.

Εγκατάσταση εφαρμογής Java™

Για την εγκατάσταση απαιτείται το αρχείο.JAR. Εάν λείπει, το τηλέφωνο μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Εάν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή διαχείρισης εφαρμογών, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης. Για τη λήψη του αρχείου.JAR, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

- Για να ξεκινήσει μια σύνδεση για τη μεταφορά δεδομένων και την προβολή πρόσθετων πληροφοριών για την εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές**→ *Μετ. στη διεύθ. ιστού.*
- Για να ξεκινήσει μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και για να ελέγξετε εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για την εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές**→ *Ενημέρωση.*

Ρυθμίσεις Java

- Για να αλλάξετε προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή Java για τη λήψη επιπλέον δεδομένων, επιλέξτε **Επιλογές**→ *Ρυθμίσεις*→ *Σημείο πρόσβασης.* Ανατρέξτε στην ενότητα *Σημεία πρόσβασης* στη σελίδα 167.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας που καθορίζουν τις ενέργειες που επιτρέπεται να κάνει μια εφαρμογή Java, επιλέξτε **Επιλογές**→ *Ρυθμίσεις.*

Δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων ασφαλείας σε όλες τις εφαρμογές Java.

Εκκίνηση εφαρμογής

1. Επιλέξτε **Μενού**→ **Περιήγηση**→ **Εφαρμογές**→ **Επιλογή εφαρμογής**·.
2. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή σε ένα σύνολο εφαρμογών (το όνομα εξαρτάται από την εφαρμογή).
3. Επιλέξτε **Επιλογές**→ **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**. Εάν η επιλογή είναι μία μεμονωμένη εφαρμογή, τότε ξεκινά αυτή η εφαρμογή.

Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές του επιλεγμένου συνόλου εφαρμογών. Για εκκίνηση μιας μεμονωμένης εφαρμογής, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε, πατήστε **Επιλογές**→ **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

Σημειώστε ότι η εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών ενδέχεται να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου (και ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον φορτιστή).

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών

- **Διαγραφή** - Διαγραφή της εφαρμογής ή του συνόλου εφαρμογών από το τηλέφωνο.
- **Πρόσβαση εφαρμογής** - Περιορισμός της πρόσβασης της εφαρμογής στο δίκτυο. Επιλέξτε **Ερώτηση πρώτα** και το τηλέφωνο ρωτά για πρόσβαση στο δίκτυο, **Επιτρέπ. πάντα** για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή **Δεν επιτρέπεται** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.
- **Ενημέρωση** - Για να ελέγχετε εάν μια νέα έκδοση της εφαρμογής είναι διαθέσιμη για λήψη από τις υπηρεσίες (υπηρεσία δικτύου).

- **Μετ. στη διεύθ. ιστού** - Παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή επιπρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μια ιστοσελίδα. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο εάν η εφαρμογή συνοδεύεται από διεύθυνση στο Internet.
- **Στοιχεία** - Για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή.

Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές

↔ Επιλέξτε **Μενού**→ **Πρόσθετα**→ **Μνήμη**.

Η επιλογή αυτή εμφανίζει το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών.

Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 17.

Αφαίρεση μιας εφαρμογής

1. Για να διαγράψετε μια εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Επιλογές**→ **Διαγραφή**.
2. Πατήστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε την αφαίρεση.

Μετά τη διαγραφή της εφαρμογής, η εκ νέου εγκατάστασή της είναι δυνατή μόνο, εφόσον έχετε την αρχική εφαρμογή ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας της εφαρμογής που διαγράφηκε. Αφού διαγράψετε μια εφαρμογή, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή αυτή. Εάν η λειτουργία μιας άλλης εφαρμογής εξαρτάται από την εφαρμογή που διαγράψατε, ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση της. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εγκατεστημένης εφαρμογής για λεπτομέρειες.

■ Διαχείριση αρχείων



↩ Επιλέξτε **Μενού** → **Εργαλεία** → **Διαχείριση αρχείων**.

Στην εφαρμογή διαχείρισης αρχείων μπορείτε να διατρέξετε, να ανοίξετε και να διαχειριστείτε αρχεία και φακέλους στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, εάν χρησιμοποιείτε τέτοια κάρτα..

▶ Οι επιλογές στην κύρια προβολή Διαχείριση αρχείων είναι: *Άνοιγμα, Αποστολή, Διαγραφή, Μετακίν. σε φάκελο, Αντιγρ. στο φάκελο, Νέος φάκελος, Επιλογή/Εξαίρεση, Μετονομασία, Εύρεση, Λήψη μέσω υπέρυθρ., Προβολή στοιχείων, Στοιχεία μνήμης, Βοήθεια και Έξοδος.*

Ανοίξτε την εφαρμογή διαχείρισης αρχείων για να δείτε μια λίστα με τους φακέλους της μνήμης του τηλεφώνου. Μετακινήστε το joystick δεξιά για να δείτε τους φακέλους στην κάρτα μνήμης, εάν χρησιμοποιείτε τέτοια κάρτα.

Μπορείτε να διατρέξετε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους, να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία σε φακέλους. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ενέργειες κοινές για όλες τις εφαρμογές** στη σελίδα 34.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Λήψη αρχείων μέσω υπέρυθρων

↩ Επιλέξτε **Επιλογές** → **Λήψη μέσω υπέρυθρ.**

Τα αρχεία λαμβάνονται αυτόματα στο επίπεδο κεντρικού καταλόγου της δομής φακέλων ή αντιγράφονται σε άλλους φακέλους. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση υπέρυθρων** στη σελίδα 217.

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης

↩ Πατήστε **Επιλογές** → *Στοιχεία μνήμης*.

Εάν στο τηλέφωνό σας έχετε εγκαταστήσει μια κάρτα μνήμης, έχετε δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο προβολών μνήμης, μία για το τηλέφωνο και μία για την κάρτα μνήμης.

Μετακινήστε το joystick δεξιά ή αριστερά για να μετακινηθείτε από μία καρτέλα μνήμης σε άλλη.

Για να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης της τρέχουσας μνήμης πατήστε

Επιλογές → *Στοιχεία μνήμης*.

Το τηλέφωνο υπολογίζει το χώρο που έχει μείνει ελεύθερος στη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων και την εγκατάσταση νέων εφαρμογών.

Στις προβολές μνήμης, μπορείτε να δείτε την κατανάλωση μνήμης από τις διάφορες ομάδες δεδομένων: *Ημερολόγιο, Επαφές, Έγγραφα, Εικόνες, Αρχεία ήχου, Βίντεο κλιπ, Μηνύματα, Εφαρμογές, Μν. σε χρήση και Ελεύθ. μνήμη*.

Εάν η μνήμη του τηλεφώνου δεν έχει αρκετό χώρο, αφαιρέστε κάποια αρχεία ή μεταφέρετέ τα στην κάρτα μνήμης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αντιμετώπιση προβλημάτων** στη σελίδα 226.

■ Φωνητικές εντολές

↩ Επιλέξτε **Μενού** → **Εργαλεία** → **Φων. εντ.**



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για να ξεκινήσετε εφαρμογές και προφίλ και για να καλέσετε αριθμούς από την εφαρμογή επαφών, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζετε την οθόνη του τηλεφώνου σας. Ηχογραφήστε μια λέξη ή λέξεις, (φωνητική εντολή) και έπειτα εκφωνήστε αυτήν την φωνητική εντολή για να ανοίξει μια εφαρμογή, να ενεργοποιηθεί ένα προφίλ ή να καλέστε έναν αριθμό.

Μπορείτε να έχετε μόνο μία φωνητική εντολή ανά στοιχείο.

■ Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής φωνητικών εντολές είναι: *Προσθ. φων. εντολ., Ανοιγμα, Νέα εφαρμογή, Αναπαραγωγή, Αλλαγή, Διαγραφή, Διαγραφή όλων, Βοήθεια και Έξοδος.*

Φωνητική εντολή μπορεί να είναι οποιαδήποτε λέξη ή λέξεις.

- Κατά την ηχογράφηση, κρατήστε το τηλέφωνο κοντά στο στόμα σας. Μόλις ακούσετε τον ήχο έναρξης, εκφωνήστε καθαρά τη λέξη ή λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φωνητική εντολή.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.

- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη φωνητικής εντολής σε εφαρμογή

1. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής φωνητικών εντολών, μεταβείτε στην εφαρμογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φωνητική εντολή και πατήστε **Επιλογές** → *Προσθήκη φράσης*.

Για να προσθέσετε μια φωνητική εντολή σε ένα προφίλ, πρέπει να ανοίξετε ένα φάκελο προφίλ και να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο προφίλ.

Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στη λίστα εφαρμογών στην κύρια προβολή της εφαρμογής φωνητικών εντολών, πατήστε **Επιλογές** → *Νέα εφαρμογή*, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **Επιλογή**.

2. Εμφανίζεται το κείμενο *Πατήστε "Έναρξη" και μιλήστε μετά τον ήχο*.
 - Πατήστε **Έναρξη** για να ηχογραφήσετε μια νέα εντολή. Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο έναρξης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
3. Εκφωνήστε τη φωνητική εντολή. Το τηλέφωνο διακόπτει την εγγραφή μετά από 5 περίπου δευτερόλεπτα.
4. Μετά την εγγραφή, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη εντολή και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Αναπαραγωγή φωνητικής εντολής....* Εάν δεν θέλετε να αποθηκευτεί η ηχογράφηση, πατήστε **Έξοδος**.

5. Όταν η εντολή αποθηκευτεί επιτυχώς, εμφανίζεται η ένδειξη *Η φωνητική εντολή αποθηκεύτηκε* και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Εμφανίζεται ένα σύμβολο ☒ δίπλα στην εφαρμογή.

Ενεργοποίηση εφαρμογής με τη χρήση φωνητικής εντολής

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **δεξί πλήκτρο επιλογής**. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
2. Όταν ενεργοποιείτε μια εφαρμογή με τη χρήση φωνητικής εντολής, κρατήστε το τηλέφωνο σε κοντινή απόσταση από το στόμα σας και εκφωνήστε καθαρά την εντολή.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αρχική φωνητική εντολή και ενεργοποιεί την εφαρμογή. Εάν το τηλέφωνο αναπαραγάγει λανθασμένη εντολή, πατήστε **Επανάλ..**

Αναπαραγωγή, διαγραφή ή αλλαγή φωνητικής εντολής

Για την αναπαραγωγή, τη διαγραφή ή την αλλαγή μιας εντολής, μετακινηθείτε στο στοιχείο στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί η εντολή (δηλώνεται με την ένδειξη ☒), πατήστε **Επιλογές** και έπειτα είτε:

- **Αναπαραγωγή** – Για να ακούσετε την εντολή ξανά.
- **Διαγραφή** – Για να διαγράψετε την εντολή.
- **Αλλαγή** – Για να ηχογραφήσετε μια νέα φωνητική εντολή. Πατήστε **Έναρξη** για να αρχίσει η ηχογράφηση.

■ Διαχείριση συσκευών

➡ Επιλέξτε **Μενού** → **Εργαλεία** → **Διαχ. συσκευής**.



Η διαχείριση συσκευών επιτρέπει σε τρίτους, όπως ο φορέας παροχής υπηρεσιών, να σας βοηθά απευθείας με ρυθμίσεις τηλεφώνου. Για να είναι δυνατή η διαχείριση συσκευών, πρέπει να πραγματοποιηθεί σύνδεση και συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το διακομιστή του τρίτου μέρους. Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα κύκλο συγχρονισμού από το τηλέφωνό σας και μπορείτε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε προσπάθειες συγχρονισμού που επιχειρούνται από το διακομιστή.

▶ Οι επιλογές στην κύρια προβολή διαχείρισης συσκευών είναι: *Έναρξη διαμόρφ.*, *Νέο προφ. διακομιστ.*, *Επεξεργασία προφίλ*, *Διαγραφή*, *Ενεργ. διαμόρφωσης* / *Απενεργ. διαμόρφ.*, *Προβ.μητ.*, *Βοήθεια* και *Έξοδος*.

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το χειριστή και ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλα τα τηλέφωνα. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Προτού συνδεθείτε με ένα διακομιστή, πρέπει να καθορίσετε ένα προφίλ διαχείρισης συσκευών. Το τρίτο μέρος που σας βοηθά μπορεί να σας βοηθήσει και με τον καθορισμό των ρυθμίσεων προφίλ:

- *Όνομα διακομιστή* – Εμφανίζει το όνομα του διακομιστή.
- *Αναγνωρ. διακομιστή* – Το αναγνωριστικό του απομακρυσμένου διακομιστή διαχείρισης συσκευών.
- *Κωδ. πρόσβασης διακ.* – Ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείται στις ειδοποιήσεις διακομιστή. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που παρέχεται από το διακομιστή διαχείρισης συσκευών κατά το συγχρονισμό με το τηλέφωνό σας.

- *Σημείο πρόσβασης* - Το σημείο πρόσβασης στο Internet που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας για να πραγματοποιήσει τη σύνδεση με το διακομιστή. Επιλέξτε από τη λίστα των αποδεκτών σημείων πρόσβασης που καθορίζονται στο τηλέφωνό σας.
- *Διευθ. κεντρ. υπολ.* - Η διεύθυνση URL του διακομιστή διαχείρισης συσκευών.
- *Θύρα* - Η θύρα του διακομιστή διαχείρισης συσκευών.
- *Όνομα χρήστη* - Το όνομα χρήστη για αυτό το προφίλ.
- *Κωδικός πρόσβασης* - Ο κωδικός πρόσβασης για αυτό το προφίλ.
- *Να επιτρ. η διαμόρφ.* - Η διαχείριση συσκευών επιτρέπεται σε αυτόν το διακομιστή. Επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι*.
- *Αυτ. αποδοχή αιτημ.* - Αυτόματη ή εγκεκριμένη διαχείριση συσκευών σε αυτόν το διακομιστή. Επιλέξτε *Ναι* για να επιτρέπεται ο συγχρονισμός χωρίς την επιβεβαίωσή σας ή επιλέξτε *Όχι* για να επιβεβαιώνετε κάθε προσπάθεια συγχρονισμού.

9. Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

■ Προφίλ

➡ Επιλέξτε **Μενού** → **Προφίλ**.



Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής προφίλ είναι:
Ενεργοποίηση, Διαμόρφωση, Δημιουργία νέου, Διαγραφή προφίλ, Βοήθεια και Έξοδος.

Στην εφαρμογή προφίλ, μπορείτε να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε τους τόνους του τηλεφώνου για κάθε διαφορετική λειτουργία, περιβάλλον και ομάδα χρηστών. Μπορείτε να δείτε το προφίλ που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη χρονική στιγμή στο πάνω μέρος της οθόνης σε κατάσταση αναμονής. Εάν είναι επιλεγμένο το γενικό προφίλ, τότε εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να αλλάξετε το προφίλ, μετακινηθείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογές** → *Ενεργοποίηση*.

Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, μετακινηθείτε σε αυτό στη λίστα των προφίλ και πατήστε **Επιλογές** → *Διαμόρφωση*. Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, πατήστε **Επιλογές** → *Δημιουργία νέου*. Εμφανίζεται μια λίστα με τις ρυθμίσεις για τα προφίλ. Μετακινηθείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το joystick για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές:

- *Ήχος κλήσης* - Για να ορίσετε τον ήχο για τις φωνητικές κλήσεις, διαλέξτε ήχο κλήσης από τη λίστα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει ο ήχος. Εάν χρησιμοποιείται κάρτα μνήμης, οι ήχοι κλήσης που είναι

αποθηκευμένοι στην κάρτα έχουν το εικονίδιο  δίπλα στο όνομα του ήχου κλήσης. Οι ήχοι κλήσης χρησιμοποιούν την κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 17. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τους ήχους κλήσης στις επαφές. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσθήκη ήχου κλήσης](#) στη σελίδα 64.

- [Τύπος ήχου](#) – Όταν επιλέξετε [Αυξαν. ένταση](#), η ένταση του ήχου κλήσης αρχίζει από το επίπεδο ένα και αυξάνει μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που έχετε ορίσει.
- [Ένταση ήχου κλήσης](#) – Για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης των ήχων κλήσης και ειδοποίησης μηνυμάτων.
- [Ήχος ειδ. μηνυμάτων](#) – Για να ορίσετε τον τύπο του ήχου για τα μηνύματα.
- [Ήχος ειδοπ. συν/λίας](#) – Για να ορίσετε ήχο για άμεσα μηνύματα.
- [Ειδοποίηση δόνησης](#) – Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε σε περίπτωση εισερχόμενης φωνητικής κλήσης ή μηνύματος να σας ειδοποιεί με δόνηση.
- [Ήχοι πλήκτρων](#) – Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης για τους ήχους του πληκτρολογίου.
- [Ήχοι προειδοποίησης](#) – Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο προειδοποίησης, π.χ. όταν εξαντλείται η ενέργεια της μπαταρίας.
- [Ειδοποίηση για](#) – Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο, όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που περιλαμβάνονται σε επιλεγμένη ομάδα επαφών. Τα τηλεφωνήματα που προέρχονται από άλλους εκτός της επιλεγμένης ομάδας χρηστών έχουν αθόρυβη ειδοποίηση. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι [Όλες οι κλήσεις](#) ή (μια λίστα με τις ομάδες επαφών, εάν έχετε δημιουργήσει).

■ Θέματα

↩ Επιλέξτε **Μενού** → **Θέματα**.



▶ Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής θεμάτων είναι:
Προεπισκόπηση, Εφαρμογή, Επεξεργασία, Βοήθεια και Έξοδος.

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης του τηλεφώνου σας ενεργοποιώντας ένα θέμα. Ένα θέμα μπορεί να περιλαμβάνει ταπετσαρία οθόνης, παλέτα χρωμάτων, γραφικό οθόνης και εικόνα φόντου στην εφαρμογή μετάβασης. Επεξεργαστείτε ένα θέμα για πιο λεπτομερή διαμόρφωση.

Όταν ανοίγετε τα **Θέματα** εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα θέματα. Το θέμα που είναι ενεργό την τρέχουσα χρονική στιγμή έχει ένα σημάδι επιλογής. Μετακινήστε το joystick δεξιά για να δείτε τα θέματα στην κάρτα μνήμης, εάν χρησιμοποιείτε τέτοια κάρτα.

Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα, μετακινηθείτε σε ένα θέμα και πατήστε **Επιλογές** → *Προεπισκόπηση* για να δείτε το θέμα. Πατήστε *Εφαρμογή* για να ενεργοποιήσετε το θέμα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το θέμα χωρίς να το δείτε σε προεπισκόπηση πατώντας **Επιλογές** → *Εφαρμογή* από την κύρια προβολή.

Ομαδοποιήστε στοιχεία από άλλα θέματα ή εικόνες από την εφαρμογή έκθεσης για να διαμορφώσετε τα θέματα ακόμα περισσότερο.

Επεξεργασία θέματος:

1. Μετακινηθείτε σε ένα θέμα, πατήστε **Επιλογές** → *Επεξεργασία* και στη συνέχεια επιλέξτε:

- **Ταπετσαρία** - Επιλέξτε μια εικόνα από ένα από τα διαθέσιμα θέματα ή επιλέξτε τη δική σας εικόνα από την εφαρμογή έκθεσης, για να την χρησιμοποιήσετε ως εικόνα φόντου στην κατάσταση αναμονής.
 - **Παλέτα χρωμάτων** - Για να αλλάξετε την παλέτα χρωμάτων που χρησιμοποιείται στην οθόνη του τηλεφώνου.
 - **Προφύλαξη οθόνης** - Για να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται στη γραμμή της προφύλαξης οθόνης: ώρα και ημερομηνία ή ένα κείμενο που γράψατε εσείς. Η θέση και το χρώμα του φόντου της γραμμής της προφύλαξης οθόνης αλλάζουν κάθε 1 λεπτό. Επίσης, το γραφικό οθόνης αλλάζει, ώστε να υποδεικνύει τον αριθμό των νέων μηνυμάτων ή των αναπάντητων κλήσεων. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο παρέλευσης για την ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** στη σελίδα 162.
 - **Εικ. στη 'Μετάβαση'** - Για να επιλέξετε μια εικόνα από ένα από τα διαθέσιμα θέματα ή να επιλέξετε τη δική σας εικόνα από την εφαρμογή έκθεσης, για να την χρησιμοποιήσετε ως εικόνα φόντου στην εφαρμογή μετάβασης.
2. Μετακινηθείτε στο στοιχείο προς επεξεργασία και πατήστε **Επιλογές** → **Αλλαγή**.
 3. Πατήστε **Επιλογές** → **Ορισμός** για να επιλέξετε την τρέχουσα ρύθμιση. Για να δείτε σε προεπισκόπηση το επιλεγμένο στοιχείο, πατήστε **Επιλογές** → **Προεπισκόπηση**. Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση όλα τα στοιχεία.
- Για να επαναφέρετε το τρέχον επιλεγμένο θέμα στις αρχικές του ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** → **Επαναφ. αρχικ. θέμ.** κατά την επεξεργασία του θέματος.

■ Ρυθμίσεις



Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων

↔ Επιλέξτε **Μενού** → **Ρυθμίσεις**

1. Μεταβείτε σε μια ομάδα ρυθμίσεων και πατήστε το joystick για να ανοίξει.
2. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το joystick για:
 - εναλλαγή των επιλογών, εάν υπάρχουν μόνο δύο (**Ναι/Όχι**).
 - άνοιγμα μιας λίστας επιλογών ή ενός επεξεργαστή,
 - άνοιγμα προβολής του ρυθμιστικού αυξομείωσης και πατήστε το joystick δεξιά ή αριστερά για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή, αντίστοιχα.

Μπορείτε να λάβετε ορισμένες ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών με ένα σύντομο μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη έξυπνων μηνυμάτων** στη σελίδα 116.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

↔ Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.



Γενικές

- **Γλώσσα τηλεφώνου** – Για να αλλάξετε τη γλώσσα στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα στην οθόνη της συσκευής. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης μπορεί να επηρεάσει επίσης τη μορφή ώρας και ημερομηνίας καθώς και τα διαχωριστικά που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στους υπολογισμούς. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα**, θα επιλεγεί η γλώσσα με βάση τις πληροφορίες της κάρτας SIM.

Μετά την αλλαγή της γλώσσας στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα στην οθόνη του τηλεφώνου, πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε πάλι το τηλέφωνο.

Η αλλαγή της ρύθμισης για τη *Γλώσσα τηλεφώνου* ή τη *Γλώσσα γραφής* επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο και οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργοποιημένες μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

- *Γλώσσα γραφής* - Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής του τηλεφώνου σας. Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει:
 - τους χαρακτήρες που εμφανίζονται, όταν πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο **1 - 9**
 - το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου που χρησιμοποιείται
 - τους ειδικούς χαρακτήρες που εμφανίζονται όταν πατήσετε το πλήκτρο **.** και το πλήκτρο **1**.
- *Λεξικό* - Για να ορίσετε την επιλογή *Ενεργοποιημένο* ή *Απενεργοποιημ.* για τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου σε όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας του τηλεφώνου. Επιλέξτε μια γλώσσα για τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου από τη διαθέσιμη λίστα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή επεξεργασίας. Πατήστε το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Λεξικό* → *Με λεξικό* ή *Απενεργοποιημ.*
- *Σημ. ή λογότ. υποδοχ.* - Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Επιλέξτε *Προεπιλογή*, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα ή το κινούμενο γραφικό. Επιλέξτε *Κείμενο* για να γράψετε μια σημείωση υποδοχής (μέγιστο

μήκος: 50 γράμματα). Επιλέξτε *Εικόνα* για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή μια εικόνα από την εφαρμογή έκθεσης.

- *Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.* – Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ασφάλεια* στη σελίδα 174. Όταν επαναφέρετε τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων, η ενεργοποίηση του τηλεφώνου ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Όλα τα έγγραφα και τα αρχεία που έχετε δημιουργήσει παραμένουν ίδια.

Κατάσταση αναμονής

- *Αριστερό πλήκ. επιλ.* και *Δεξί πλήκτρο επιλ.* – Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που εμφανίζονται πάνω από το αριστερό  και το δεξί  πλήκτρο επιλογής, όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής. Εκτός από τις εφαρμογές, μπορείτε να έχετε συντόμευση για μια λειτουργία, για παράδειγμα, *Νέο μήνυμα*.

Μπορείτε να έχετε συντομεύσεις μόνο για προκαθορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες.

Προβολή

- *Φωτεινότητα* – Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.
- *Όριο χρ. γραφ. οθόν.* – Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται όταν λήξει η προθεσμία που έχετε επιλέξει για την εμφάνιση του γραφικού οθόνης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η προφύλαξη οθόνης, η οθόνη καθαρίζει και μπορείτε να δείτε τη γραμμή της προφύλαξης οθόνης.
- Για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Ρυθμίσεις κλήσεων

➡ Επιλέξτε **Κλήση**.



Αποστολή στοιχ. μου (υπηρεσία δικτύου)

- Για να ορίσετε την εμφάνιση (**Nai**) ή την απόκρυψη (**Όχι**) του τηλεφώνου σας από το άτομο που καλείτε. Ή, η τιμή μπορεί να οριστεί από τον χειριστή του δικτύου σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν κάνετε μια εγγραφή.

Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

- Το δίκτυο σας ειδοποιεί για μια νέα εισερχόμενη κλήση, ενώ έχετε ήδη μια κλήση σε εξέλιξη. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, **Ακύρωση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να απενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων ή **Έλεγχος κατάστ.** για να ελέγξετε εάν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Αυτόμ. επανάκληση

- Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση, το τηλέφωνό σας κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης** για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση.

Σύνοψη μετά την κλ.

- Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση, εάν θέλετε να εμφανίζεται στιγμιαία η διάρκεια της τελευταίας κλήσης στην οθόνη του τηλεφώνου.

Ταχεία κλήση

- Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και θα μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (2 - 9) πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης** στη σελίδα 66.

Απάντ. με κάθε πλήκ.

- Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το **δεξί πλήκτρο επιλογής** —■, το πλήκτρο λειτουργίας και το **πλήκτρο τελεματισμού κλήσης**.

Γραμμή σε χρήση (υπηρεσία δικτύου)

- Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή (**Γραμμή 1** ή **Γραμμή 2**) θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή σύντομων μηνυμάτων. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.



Σημείωση: Εάν επιλέξετε τη **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις.

Για να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής, επιλέξτε **Αλλαγή γραμμής** → **Απενεργοποιημ.**, εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM της συσκευής σας. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

➡ Επιλέξτε **Ρυθμίσεις σύνδεσης**.



Σημεία πρόσβασης

Ακολουθεί μια σύντομη εξήγηση για κάθε ρύθμιση που απαιτείται για τις διαφορετικές συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων και για τα σημεία πρόσβασης. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ακόμα το τηλέφωνό σας για να πραγματοποιήσετε σύνδεση WAP, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για βοήθεια κατά την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε.

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση IAP για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχίστε να συμπληρώνετε τις ρυθμίσεις από το επάνω μέρος γιατί ανάλογα με τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων που επιλέγετε (**Φορέας δεδομένων**) είναι διαθέσιμα μόνο ορισμένα πεδία ρυθμίσεων.

- **Όνομα σύνδεσης** – Πληκτρολογήστε ένα όνομα ενδεικτικό για τη σύνδεση.
- **Φορέας δεδομένων** – Οι διαθέσιμες επιλογές είναι **GPRS** ή **Κλήση δεδομένων**. Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία με την ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή με τον αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα δικτύου για να τα συμπληρώσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο χειριστής δικτύου ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών να υποστηρίξει αυτή την υπηρεσία και, εάν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσετε για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας

- **Όνομα σημείου πρόσβ.** (μόνο για πακέτα δεδομένων) – Το όνομα σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση με το δίκτυο GPRS. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Αριθμός σύνδεσης** (μόνο για κλήση δεδομένων) – Ο τηλεφωνικός αριθμός του μόντεμ για το σημείο πρόσβασης.
- **Όνομα χρήστη** – Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη, εάν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το όνομα χρήστη εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.
- **Προτροπή κωδ. πρόσβ.** – Εάν πρέπει να πληκτρολογείτε νέο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Ναι**.
- **Κωδικός πρόσβασης** – Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ο κωδικός πρόσβασης εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων. Όταν πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης, οι χαρακτήρες εμφανίζονται στιγμιαία και στη συνέχεια μετατρέπονται σε αστερίσκους (*). Ο ευκολότερος τρόπος για

να πληκτρολογήσετε αριθμούς είναι να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το ψηφίο που θέλετε να πληκτρολογήσετε και έπειτα να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε γράμματα.

- *Έλεγχος στοιχείων - Κανονικός / Ασφαλής.*
- *Αρχική σελίδα* - Ανάλογα με τη σύνδεση που ρυθμίζετε, πληκτρολογήστε είτε:
 - τη διεύθυνση της υπηρεσίας είτε
 - τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.
- *Τύπος κλήσης δεδομ.* (μόνο για κλήση δεδομένων) - *Αναλογική, ISDN v.110 ή ISDN v.120* καθορίζει εάν το τηλέφωνο χρησιμοποιεί αναλογική ή ψηφιακή σύνδεση. Αυτή η ρύθμιση εξαρτάται από το χειριστή του δικτύου GSM καθώς και από τον φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), γιατί ορισμένα δίκτυα GSM δεν υποστηρίζουν συγκεκριμένους τύπους συνδέσεων ISDN. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP). Εάν είναι εφικτές οι συνδέσεις ISDN, επιτυγχάνουν πολύ ταχύτερη σύνδεση από τις αναλογικές μεθόδους.
- *Μέγιστη ταχύτ. δεδ.* (μόνο για κλήση δεδομένων) – οι επιλογές είναι *Αυτόματη*, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 ή 43200, ανάλογα με τις επιλογές για *Τύπος κλήσης δεδομ.* Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε ένα μέγιστο όριο ταχύτητας σύνδεσης για τη μεταφορά δεδομένων GSM. Οι μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κόστος, ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι παραπάνω τιμές εκφράζουν τη μέγιστη ταχύτητα της σύνδεσης. Στη διάρκεια της σύνδεσης, η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων μπορεί να είναι μικρότερη, ανάλογα με το φόρτο του δικτύου.

Επιλογές→ Προχωρημένες. ρυθμίσεις

- *Τύπος δικτύου* – Η έκδοση πρωτοκόλλου internet (IP) του δικτύου.
- *Διεύθυνση IP τηλεφ.* – Η διεύθυνση IP του τηλεφώνου σας.
- *Διακομιστ. ονομάτων* – Η διεύθυνση IP του κύριου και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS.
- *Διεύθ. διακ. μεσολάβ.* – Η διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.
- *Αρ. θύρας διακ. μεσ.* – Ο αριθμός θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Για να καταχωρίσετε αυτές τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις εμφανίζονται εάν έχετε επιλέξει κλήση δεδομένων ως τύπο σύνδεσης:

- *Χρήση επανάκλησης* – Αυτή η επιλογή επιτρέπει σε ένα διακομιστή να σας καλέσει αφού έχετε κάνει την αρχική κλήση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία.

Η συσκευή αναμένει η επανάκληση να χρησιμοποιεί τις ίδιες ρυθμίσεις κλήσης δεδομένων με αυτές της κλήσης για αίτηση επανάκλησης. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτό τον τύπο κλήσης και προς τις δύο κατευθύνσεις, από και προς το τηλέφωνο.

- *Τύπος επανάκλησης* – Οι επιλογές είναι *Χρήση αρ. διακ./Χρήση άλλου αρ.* Ρωτήστε τον φορέα παροχής υπηρεσιών για την κατάλληλη ρύθμιση.

- **Αρ. επανάκλησης** - Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό της κλήσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει ο διακομιστής επανάκλησης. Συνήθως, αυτός ο αριθμός είναι ο τηλεφωνικός αριθμός της κλήσης δεδομένων που έγινε από το τηλέφωνό σας.
- **Χρήση συμπίεσης PPP** - Εάν επιλέξετε **Ναι** σε αυτή τη ρύθμιση, επιταχύνεται η μεταφορά δεδομένων, εφόσον υποστηρίζεται από τον απομακρυσμένο διακομιστή PPP. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην πραγματοποίηση της σύνδεσης, επιλέξτε **Όχι** σε αυτή τη ρύθμιση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για οδηγίες.
- **Χρήση δέσμης σύνδ.** - Οι διαθέσιμες επιλογές είναι **Ναι** / **Όχι**.
- **Δέσμη εντολών σύνδ.** - Πληκτρολογήστε τη δέσμη εντολών σύνδεσης.
- **Εκκίνηση μόντεμ** (Συμβολοσειρά εκκίνησης μόντεμ) - Ελέγχει το τηλέφωνό σας μέσω εντολών AT για μόντεμ. Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή υπηρεσιών Internet, εάν είναι απαραίτητο.

GPRS

 Επιλέξτε **GPRS**.

Οι ρυθμίσεις GPRS επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σύνδεση GPRS - Εάν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο που υποστηρίζει την κατάρτιση δεδομένων, η τηλεφωνική συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο GPRS και η αποστολή σύντομων μηνυμάτων γίνεται μέσω GPRS. Επιπλέον, η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων, για

παράδειγμα, για την αποστολή και λήψη e-mail, είναι ταχύτερη. Εάν επιλέξετε *Όταν απαιτείται*, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο εάν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί. Η σύνδεση GPRS μπορεί να τερματιστεί, όταν δεν απαιτείται από καμία εφαρμογή.

Εάν δεν υποστηρίζεται η υπηρεσία GPRS και έχετε επιλέξει *Όταν διατίθεται*, το τηλέφωνο θα επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σημείο πρόσβασης - Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας.

Κλήση δεδομένων

 Επιλέξτε **Κλήση δεδομένων**.

Οι ρυθμίσεις για την *Κλήση δεδομένων* επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν κλήση δεδομένων GSM.

Χρόνος σε σύνδεση - Εάν δεν σημειωθεί καμία δραστηριότητα, η κλήση δεδομένων τερματίζεται αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην επιλογή *Αλλαγή* επιλέξτε είτε *Ορίζ. από χρήστη* για να εισαγάγετε ένα χρόνο είτε *Απεριόριστος*.

Ημερομηνία και ώρα

↩ Επιλέξτε **Ημερ. και ώρα**.



Με τις ρυθμίσεις για την **Ημερ. και ώρα** μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα που θα χρησιμοποιούνται στο τηλέφωνό σας, καθώς και να αλλάξετε τη μορφή και τα διαχωριστικά τους.

- **Ωρα** και **Ημερομηνία** – για να ορίζετε την ώρα και την ημερομηνία.
- **Μορφή ημερομηνίας** – για να επιλέξετε ανάμεσα στην ευρωπαϊκή, αμερικάνική και ιαπωνική μορφή ημερομηνίας.
- **Διαχωριστικό ημ/νίας** – για να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλά διαχωριστικά.
- **Μορφή ώρας** – για να επιλέξετε ανάμεσα στην **24ωρη** και **12ωρη** μορφή ώρας.
- **Διαχωριστικό ώρας** – για να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλά διαχωριστικά.
- **Τύπος ρολογιού** → **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό** – Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρολόι** στη σελίδα **186**.
- **Ήχος αφύπνισης** – Για να αλλάξετε τον ήχο που αναπαράγεται την ώρα της αφύπνισης.
- **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας** – Για να ενημερώνεται η ώρα, η ημερομηνία και η ζώνη ώρας του τηλεφώνου σας από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (υπηρεσία δικτύου). Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας**, θα πρέπει να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο. Ελέγξτε τις ειδοποιήσεις καθώς μπορεί να επηρεαστούν από την **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας**.
- **Διαφορά από GMT** – Για να αλλάξετε τη ζώνη ώρας για την ώρα του ρολογιού.
- **Θερινή ώρα** – Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα.

Ασφάλεια

➡ Επιλέξτε **Ασφάλεια**.



Τηλέφωνο και SIM

Μπορείτε να αλλάξετε τους ακόλουθους κωδικούς: κωδικός κλειδώματος, κωδικός PIN και κωδικός PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από **0** έως **9**.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Αίτημα κωδικού PIN - Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή, ο κωδικός PIN ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Σημειώστε ότι ορισμένες κάρτες SIM ίσως να μην επιτρέπουν την απενεργοποίηση της λειτουργίας αιτήματος κωδικού PIN.

Κωδικός PIN / Κωδικός PIN2 / Κωδικός κλειδώματος - Ανοίξτε αυτή τη ρύθμιση εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό.

Περίοδος αυτ. κλειδ. - Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το τηλέφωνο θα κλειδώνεται αυτόματα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο, εάν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος. Πληκτρολογήστε τη χρονική προθεσμία κλειδώματος σε λεπτά ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος.

- Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Κλείδ. αν αλλάξει SIM - Επιλέξτε **Ναι**, εάν θέλετε να ζητείται ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου όταν τοποθετηθεί μια νέα άγνωστη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας.

Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

 Οι επιλογές στην προβολή Επιτρεπόμενων κλήσεων είναι: *Άνοιγμα, Κλήση, Ενεργ. επιτρ. κλήσ., Απενεργ. επιτρ. κλ., Νέα επαφή, Επεξεργασία, Διαγραφή, Προσθ. στις Επαφές, Προσθ. από Επαφές, Εύρεση, Επιλογή/Εξαίρεση, Βοήθεια και Έξοδος.*

Επιτρεπόμεν. κλήσεις – Μπορείτε να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για αυτή τη λειτουργία. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς τηλεφώνων που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων ή που αρχίζουν από το ίδιο ψηφίο(α) με κάποιον αριθμό τηλεφώνου στη λίστα.

- Πατήστε το joystick για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Επιτρεπόμεν. κλήσεις*.
- Για να προσθέσετε νέους αριθμούς τηλεφώνων στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων, πατήστε *Επιλογές* → *Νέα επαφή* ή *Προσθ. από Επαφές*.

Κλειστή ομ. χρηστών (υπηρεσία δικτύου) – Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να επιλέξετε: *Προεπιλογή* για να ενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη ομάδα που έχετε συμφωνήσει με το χειριστή δικτύου, *Ενεργοποιημένη*, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη ομάδα (πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό ευρετηρίου της ομάδας) ή *Απενεργοποιημ.*

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιβεβ. υπηρεσιών SIM (υπηρεσία δικτύου) – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM.

Διαχείριση πιστοποιητικών

 Οι επιλογές στην κύρια προβολή της λειτουργίας διαχείρισης πιστοποιητικών είναι: *Στοιχεία πιστοποιητ., Διαγραφή, Ρυθμίς. εμπιστοσύνης, Επιλογή/Εξάιρεση, Βοήθεια* και *Έξοδος*.

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας. Μετακινήστε το joystick δεξιά για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, εάν υπάρχουν.

Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο των υπογραφών, των πιστοποιητικών διακομιστή ή άλλων πιστοποιητικών αξιοπιστίας.

Το πιστοποιητικό διακομιστή χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ασφάλειας της σύνδεσης μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης. Το τηλέφωνο δέχεται το πιστοποιητικό του διακομιστή από το φορέα παροχής υπηρεσιών πριν γίνει η

συνδεση και η εγκυρότητά του ελέγχεται με βάση τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται.

Μπορεί να απαιτούνται πιστοποιητικά διακομιστή όταν, για παράδειγμα:

- θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών ή
- θέλετε να είστε σίγουροι για την αυθεντικότητα του λογισμικού όταν λαμβάνετε και εγκαθιστάτε λογισμικό.



Σημαντικό: Σημειώστε ότι ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Προτού αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης ενός πιστοποιητικού αξιοπιστίας

- Μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμία. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

Διαχειρ. εφαρμογών / Ναι – Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέου λογισμικού.

Διαδίκτυο / Ναι – Το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιστοποίηση διακομιστών e-mail και αποστολής εικόνων.

Φραγή κλήσεων

 Επιλέξτε **Φραγή κλήσ..**



Η υπηρεσία φραγής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από το τηλέφωνό σας. Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό φραγής, τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

1. Μετακινηθείτε σε μία από τις επιλογές φραγής κλήσεων.
 2. Πατήστε **Επιλογές** → **Ενεργοποίηση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει τη φραγή των κλήσεων, **Ακύρωση** για να απενεργοποιήσετε την επιλεγμένη φραγή κλήσεων ή **Έλεγχος κατάστ.** για να ελέγξετε εάν υπάρχει φραγή κλήσεων ή όχι.
- Πατήστε **Επιλογές** → **Επεξ. κωδ. φραγής** για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής.

- Πατήστε **Επιλογές** → *Ακύρωση φραγών* για να ακυρώσετε όλες τις ενεργές φραγές κλήσεων.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Δίκτυο

 Επιλέξτε **Δίκτυο**.



Επιλογή φορέα

- *Αυτόματη* – Για να γίνεται αυτόματα αναζήτηση από το τηλέφωνο και επιλογή ενός από τα διαθέσιμα κυψελοειδή δίκτυα της περιοχής σας.
- *Μη αυτόματη* – Για να επιλέξετε το δίκτυο που θέλετε με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα δικτύων. Εάν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε μόνοι σας διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο, δηλαδή, με το χειριστή δικτύου της κάρτας SIM του τηλεφώνου σας.

Εμφ. πληρ. κυψέλης

- *Ενεργοποιημένη* – Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Εξαρτήματα

 Επιλέξτε **Εξαρτήματα**.



Μεταβείτε σε έναν φάκελο εξαρτημάτων και ανοίξτε τις ρυθμίσεις:

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** – Για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε ένα συγκεκριμένο εξάρτημα στο τηλέφωνό σας.
- **Αυτόματη απάντηση** – Για να ορίσετε το τηλέφωνο να απαντά σε εισερχόμενη κλήση αυτόματα έπειτα από 5 δευτερόλεπτα μετά που θα έχετε συνδέσει αυτό το εξάρτημα στο τηλέφωνο. Εάν για την επιλογή **Τύπος ήχου** έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, η αυτόματη απάντηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να απαντήσετε μόνοι σας το τηλέφωνο.

■ Μετάβαση

 Επιλέξτε **Μενού** → **Μετάβαση** ή πατήστε **Μετάβαση** σε κατάσταση αναμονής.



 Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής μετάβασης είναι: **Άνοιγμα, Επεξ. ονόμ. συντόμ., Εικονίδιο συντόμ/σης, Διαγρ. συντόμευσης, Μετακίνηση, Προβολή σε λίστα / Προβολή σε πλέγμα, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Στην εφαρμογή μετάβασης μπορείτε να αποθηκεύσετε συντομεύσεις, συνδέσεις με τις αγαπημένες σας φωτογραφίες, βίντεο κλιπ, σημειώσεις, αρχεία ήχου της εφαρμογής εγγραφής και σελιδοδείκτες προγράμματος περιήγησης.

Οι προκαθορισμένες συντομεύσεις είναι:  - ανοίγει την εφαρμογή επεξεργαστή σημειώσεων,  - ανοίγει την εφαρμογή ημερολογίου στην τρέχουσα ημερομηνία και  - ανοίγει το φάκελο εισερχομένων της εφαρμογής μηνυμάτων.

Οι συντομεύσεις μπορούν να προστεθούν μόνο από ορισμένες λειτουργίες. Οι εφαρμογές δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Προσθήκη και χρήση συντομεύσεων:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και μετακινηθείτε στο στοιχείο για το οποίο θέλετε να προσθέσετε συντόμευση.
2. Πατήστε **Επιλογές** → *Προσθ. στη Μετάβα.* και πατήστε **Εντάξει**.
 - **Για να ανοίξετε μια συντόμευση**, μεταβείτε στο εικονίδιο της και πατήστε το joystick. Το αρχείο στο οποίο παραπέμπει ανοίγει στην αντίστοιχη εφαρμογή.
 - **Για να διαγράψετε μια συντόμευση**, μεταβείτε στη συντόμευση που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** → *Διαгр. συντόμευσης*. Η διαγραφή της συντόμευσης δεν επηρεάζει το αρχείο στο οποίο παραπέμπει.
 - **Για να αλλάξετε το όνομα της συντόμευσης**, πατήστε **Επιλογές** → *Επεξ. ονόμ. συντόμ.*. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα. Η αλλαγή του ονόματος επηρεάζει μόνο τη συντόμευση, όχι το αρχείο ή το στοιχείο στο οποίο παραπέμπει η συντόμευση.

10. Πρόσθετα

■ Σημειώσεις

➡ Επιλέξτε **Μενού**→ **Πρόσθετα**→ **Σημειώσεις**.



Μπορείτε να δημιουργήσετε σημειώσεις και να τις στείλετε σε άλλες συσκευές. Τα αρχεία απλού κειμένου (μορφής TXT) που λαμβάνετε μπορούν να αποθηκευτούν στις σημειώσεις.

- Πατήστε τα πλήκτρα **1 - 9** για να αρχίσετε να γράφετε. Πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής** για να διαγράψετε χαρακτήρες. Πατήστε **Εντάξει** για αποθήκευση.

■ Αριθμομηχανή

➡ Επιλέξτε **Μενού**→ **Πρόσθετα**→ **Αριθμομηχ..**



1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό για τον υπολογισμό σας. Εάν κάνετε λάθος, πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής** για να το διαγράψετε.
2. Μεταβείτε σε μια αριθμητική πράξη και πατήστε το joystick για να την επιλέξετε.
3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
4. Για να γίνει ο υπολογισμός, μετακινηθείτε στο  και πατήστε το joystick.

▶ Οι επιλογές στην εφαρμογή αριθμομηχανής είναι: **Τελευταίο αποτέλεσμα**, **Μνήμη**, **Σβήσιμο οθόνης**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

- Για δεκαδικούς αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο #.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **διαγραφής** για να εξαφανιστούν από την οθόνη τα νούμερα του προηγούμενου υπολογισμού.
- Πατήστε  και  για να δείτε προηγούμενους υπολογισμούς και να μετακινηθείτε μέσα στο φύλλο.

■ Μετατροπές



Επιλέξτε **Μενού** → **Πρόσθετα** → **Μετατροπές**.



Στην εφαρμογή μετατροπείας, μπορείτε να μετατρέψετε μεγέθη, όπως το **Μήκος** από μία μονάδα μέτρησης σε μια άλλη, για παράδειγμα, από **Γιάρδες** σε **Μέτρα**.

Η ακρίβεια της μετατροπής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

■ Μετατροπή μονάδων



Επιλογές στην εφαρμογή μετατροπείας: **Τύπος μετατροπής**, **Ισοτιμίες** (δεν ισχύει για άλλες μονάδες), **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Για να κάνετε μετατροπή νομισμάτων θα πρέπει πρώτα να ορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών** στη σελίδα 184.

1. Μετακινηθείτε στο πεδίο *Τύπος* και πατήστε το joystick για να εμφανιστεί μια λίστα με μεγέθη. Μετακινηθείτε στο μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.
2. Μετακινηθείτε στο πρώτο πεδίο *Μον.* και πατήστε το joystick για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες μονάδες. Επιλέξτε τη μονάδα **από** την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή και πατήστε **Εντάξει**.
3. Μετακινηθείτε στο επόμενο πεδίο *Μον.* και επιλέξτε τη μονάδα **προς** την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
4. Μετακινηθείτε στο πρώτο πεδίο *Ποσότ.* και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο *Ποσότ.* αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Πατήστε το πλήκτρο **#** για δεκαδικούς αριθμούς και πατήστε το πλήκτρο **.** για τα σύμβολα **+**, **-** (που αφορούν θερμοκρασία) και **E** (εκθέτης).

Η φορά της μετατροπής αλλάζει, εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο δεύτερο πεδίο *Ποσότ.*. Το αποτέλεσμα της μετατροπής εμφανίζεται στο πρώτο πεδίο *Ποσότ.*.

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Πριν πραγματοποιήσετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης (συνήθως το νόμισμα της χώρας σας) και να προσθέσετε τις ισοτιμίες.

Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

1. Επιλέξτε *Νόμισμα* για τον τύπο μεγέθους και πατήστε **Επιλογές** → *Ισοτιμίες*. Εμφανίζεται μια λίστα με νομίσματα με το τρέχον νόμισμα βάσης στην κορυφή.

2. Για να αλλάξετε νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα (συνήθως το νόμισμα της χώρας σας) και πατήστε **Επιλογές**→ *Ορισμός ως βάση*.
3. Προσθέστε συναλλαγματικές ισοτιμίες, μετακινηθείτε στο νόμισμα και πληκτρολογήστε νέα ισοτιμία, δηλαδή, πόσες μονάδες του νομίσματος ισοδυναμούν με μία μονάδα του νομίσματος βάσης που έχετε επιλέξει.
4. Αφού καταχωρήσετε όλες τις απαραίτητες συναλλαγματικές ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Μετατροπή μονάδων** στη σελίδα 183.

■ Εγγραφή

↩ Επιλέξτε **Μενού**→ **Πρόσθετα**→ **Εγγραφή**.



Η εφαρμογή εγγραφής σας επιτρέπει να ηχογραφείτε τηλεφωνικές συνομιλίες και φωνητικά υπομνήματα. Όταν ηχογραφείτε μια τηλεφωνική συνομιλία, και τα δύο μέρη θα ακούν έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η εγγραφή.

Τα αρχεία που εγγράφονται, αποθηκεύονται στην εφαρμογή έκθεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Έκθεση** στη σελίδα 80.

▶ Οι επιλογές στην εφαρμογή εγγραφής είναι: *Ηχογράφηση κλιπ, Διαγραφή, Μετονομασία κλιπ, Αποστολή, Μετάβ. σε Έκθεση, Ρυθμίσεις, Προσθ. στη Μετάβασ., Βοήθεια και Έξοδος*.

- Πατήστε **Επιλογές** → *Ηχογράφηση κλιπ*, μεταβείτε σε μια λειτουργία και πατήστε το joystick για να την επιλέξετε. Πατήστε:  - για εγγραφή,  - για παύση,  - για διακοπή,  - για γρήγορη προώθηση,  - για επαναφορά ή  - για αναπαραγωγή ενός ανοικτού αρχείου ήχου.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

■ Ρολόι

 Επιλέξτε **Μενού** → **Πρόσθετα** → **Ρολόι**.



Αλλαγή των ρυθμίσεων του ρολογιού

 Επιλογές στο στην εφαρμογή ρολογιού: *Ρύθμιση αφύπνισης*, *Μηδεν. αφύπνισης*, *Απενεργ. αφύπνισης*, *Ρυθμίσεις*, *Βοήθεια* και *Έξοδος*.

- Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές** → *Ρυθμίσεις* στην εφαρμογή ρολογιού.

Ρύθμιση αφύπνισης

1. Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε **Επιλογές** → *Ρύθμιση αφύπνισης*.
2. Καταχωρήστε την ώρα για την αφύπνιση και πατήστε **Εντάξει**. Όταν έχει οριστεί αφύπνιση και είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
- Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, μεταβείτε στην εφαρμογή ρολογιού και πατήστε **Επιλογές** → *Απενεργ. αφύπνισης*.

Απενεργοποίηση αφύπνισης

- Πατήστε **Διακοπή** για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.
- Πατήστε **Αναβολή** για να ακουστεί ξανά ο ήχος αφύπνισης μετά από πέντε λεπτά. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί μέχρι πέντε φορές.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Διαμόρφωση του ήχου αφύπνισης

1. Για να διαμορφώσετε τον ήχο αφύπνισης, πατήστε **Επιλογές**→ **Ρυθμίσεις**.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση **Ήχος αφύπνισης** και πατήστε το joystick.
3. Όταν διατρέχετε τη λίστα ήχων, μπορείτε να σταματήσετε σε έναν ήχο και να τον ακούσετε για να διευκολυνθείτε στην επιλογή σας. Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε τον συγκεκριμένο ήχο.

■ Κάρτα μνήμης

➡ Επιλέξτε **Μενού**→ **Πρόσθετα**→ **Κάρτα μνήμης**.



➡ Επιλογές στην κάρτα μνήμης: **Αφαίρ. κάρτ. μνήμης**, **Αντίγρ. μνήμης τηλ.**, **Επαναφ. από κάρτα**, **Μορφ/ση κάρτας μν.**, **Όνομα κάρτας μν.**, **Ορισμός κωδ. πρόσβ.**, **Αλλαγή κωδικού**, **Διαγρ. κωδικ. πρόσβ.**, **Ξεκλείδ. κάρτας μν.**, **Στοιχεία μνήμης**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση της κάρτας μνήμης στο τηλέφωνο, ανατρέξτε στο Σύντομο οδηγό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε αρχεία multimedia όπως βίντεο κλιπ και αρχεία ήχων, φωτογραφίες, δεδομένα μηνυμάτων, καθώς και για την εφεδρική αποθήκευση πληροφοριών από τη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Το τηλέφωνο Nokia συνοδεύεται από μία κάρτα μνήμης Reduced Size MultiMedia Card (RS-MMC), η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει πρόσθετες εφαρμογές τρίτων. Οι εφαρμογές αυτές έχουν αναπτυχθεί από σχεδιαστές λογισμικού και είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες MultiMediaCard (MMC) με αυτή τη συσκευή. Η συμβατή κάρτα μνήμης MMC για το τηλέφωνό σας είναι η Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες Secure Digital (SD), δεν προσαρμόζουν στην υποδοχή κάρτας MMC και δεν είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης με άλλες λειτουργίες και εφαρμογές του τηλεφώνου σας υπάρχουν στις ενότητες που περιγράφουν αυτές τις λειτουργίες και τις εφαρμογές.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Κάνοντας διαμόρφωση σε μια κάρτα μνήμης, διαγράφονται οριστικά όλα τα δεδομένα της κάρτας.

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται προ-διαμορφωμένες και άλλες χρειάζονται διαμόρφωση. Επικοινωνήστε με τον πωλητή σας για να μάθετε εάν χρειάζεται να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης πριν τη χρήση της.

- Πατήστε **Επιλογές** → *Μορφ/ση κάρτας μν..*

Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης (το πολύ 11 γράμματα ή αριθμοί)

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά πληροφοριών

Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη του τηλεφώνου σας στην κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** → *Αντίγρ. μνήμης τηλ.*

Για να κάνετε επαναφορά πληροφοριών από την κάρτα μνήμης στην μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** → *Επαναφ. από κάρτα.*

Μπορείτε να κάνετε αντίγραφο ασφαλείας μόνο της μνήμης τηλεφώνου και να την επαναφέρετε στο ίδιο τηλέφωνο.

Κλείδωμα της κάρτας μνήμης

Για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης ώστε να κλειδώνετε την κάρτα μνήμης σας για να μην είναι δυνατή η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, πατήστε **Επιλογές** → *Ορισμός κωδ. πρόσβ..*

Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε και να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι έως οκτώ χαρακτήρες.

Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στο τηλέφωνό σας και δεν χρειάζεται να τον καταχωρήσετε άλλη φορά όσο χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στο ίδιο τηλέφωνο. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλο τηλέφωνο, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Ξεκλειδωма κάρτας μνήμης

Εάν τοποθετήσετε στο τηλέφωνό σας μια άλλη κάρτα μνήμης με προστασία κωδικού πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα:

- Πατήστε **Επιλογές** → **Ξεκλειδ. κάρτας μν..**



Σημείωση: Μετά τη διαγραφή του κωδικού πρόσβασης, η κάρτα μνήμης δεν είναι κλειδωμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα άλλο τηλέφωνο, χωρίς κωδικό πρόσβασης.

Έλεγχος κατανάλωσης μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης για τις διάφορες ομάδες δεδομένων, καθώς και τη διαθέσιμη μνήμη για εγκατάσταση νέων εφαρμογών ή λογισμικού στην κάρτα μνήμης:

- Πατήστε **Επιλογές** → **Στοιχεία μνήμης**.

■ Πορτοφόλι

➡ Επιλέξτε **Μενού** → **Πρόσθετα** → **Πορτοφόλι**.



▶ Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής πορτοφολιού είναι: **Άνοιγμα**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Το πορτοφόλι παρέχει μια περιοχή αποθήκευσης για τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως αριθμοί πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, διευθύνσεις και άλλα χρήσιμα στοιχεία, για παράδειγμα ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης.

Τα στοιχεία που αποθηκεύονται στο πορτοφόλι μπορούν να ανακτηθούν εύκολα κατά την περιήγηση για να συμπληρώνονται αυτόματα φόρμες στις οποίες έχετε πρόσβαση με ηλεκτρονική σύνδεση στις σελίδες του προγράμματος περιήγησης, για παράδειγμα, όταν η υπηρεσία ζητάει τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει το πορτοφόλι είναι κωδικοποιημένα και προστατεύονται από έναν κωδικό πορτοφολιού που πρέπει να ορίσετε.

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία του πορτοφολιού σε προφίλ στα οποία θα έχετε πρόσβαση, για παράδειγμα όταν κάνετε ηλεκτρονικές αγορές.

Το πορτοφόλι είναι ρυθμισμένο έτσι, ώστε να κλείνει αυτόματα μετά από 5 λεπτά. Εισαγάγετε τον κωδικό του πορτοφολιού για να έχετε και πάλι πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Εάν είναι απαραίτητο μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα που το πορτοφόλι παραμένει ανοιχτό. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις παρουσίας](#) στη σελίδα 73.

Εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού

Κάθε φορά που ανοίγετε το πορτοφόλι, σας ζητείται να εισαγάγετε έναν κωδικό πορτοφολιού.

Όταν ανοίξετε το πορτοφόλι για πρώτη φορά, πρέπει να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης:

1. Εισαγάγετε έναν κωδικό της επιλογής σας (4 – 10 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες) και πατήστε **Εντάξει**.

2. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον κωδικό. Εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό και πατήστε **Εντάξει**. Μην γνωστοποιήσετε τον κωδικό πορτοφολιού σε κανέναν.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό που δημιουργήσατε και πατήστε **Εντάξει**.

Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού τρεις συνεχόμενες φορές, ενεργοποιείται η φραγή της εφαρμογής του πορτοφολιού για 5 λεπτά. Η διάρκεια της φραγής αυξάνεται εάν εισαχθούν περισσότεροι λάθος κωδικοί πορτοφολιού.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας, πρέπει να ορίσετε νέο κωδικό και θα χάσετε όλα τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο πορτοφόλι. Ανατρέξτε στην ενότητα **Μηδενισμός πορτοφολιού και κωδικού πορτοφολιού** στη σελίδα 197.

Αποθήκευση προσωπικών στοιχείων για κάρτες

1. Επιλέξτε την κατηγορία **Κάρτες** από το κύριο μενού πορτοφολιού και πατήστε το joystick.
2. Επιλέξτε έναν τύπο κάρτας από τον κατάλογο και πατήστε το joystick.
 - **Κάρτες πληρωμής** - Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.
 - **Εκπτωτ. κάρτες** - Κάρτες μέλους και καταστημάτων.
 - **Κάρτ. πρόσβ. δικτ.** - Προσωπικοί κωδικοί χρήστη και κωδικοί πρόσβασης για ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 - **Κάρτες δ/σης** - Βασικά στοιχεία επαφής για οικία/γραφείο.
 - **Κάρτα στ. χρήση** - Προσαρμοσμένες προσωπικές προτιμήσεις για ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

3. Πατήστε **Επιλογές** → **Νέα κάρτα**. Ανοίγει μια κενή φόρμα.

4. Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.

Μπορείτε, επίσης, να λάβετε στοιχεία της κάρτας απευθείας στο τηλέφωνο από τον εκδότη ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών (εάν προσφέρουν αυτή την υπηρεσία). Θα μάθετε σε ποια κατηγορία ανήκει η κάρτα. Αποθηκεύστε ή απορρίψτε την κάρτα. Μπορείτε να δείτε και να μετονομάσετε μια αποθηκευμένη κάρτα, αλλά δεν μπορείτε να την επεξεργαστείτε.

Μπορείτε να ανοίξετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τα πεδία της κάρτας. Όλες οι αλλαγές αποθηκεύονται κατά την έξοδο.

 Επιλογές κατά την προβολή ή επεξεργασία στοιχείων κάρτας: **Διαγραφή**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Δημιουργία προσωπικών σημειώσεων

Οι προσωπικές σημειώσεις είναι ένα μέσο αποθήκευσης απόρρητων στοιχείων, όπως, για παράδειγμα, ο αριθμός ενός τραπεζικού λογαριασμού. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία μιας προσωπικής σημείωσης από το πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε, επίσης, να στείλετε μια σημείωση ως μήνυμα.

- Επιλέξτε την κατηγορία **Προσωπ. σημ.** από το κύριο μενού πορτοφολιού και πατήστε το joystick.
- Πατήστε **Επιλογές** → **Νέα σημείωση**. Ανοίγει μια κενή σημείωση.
- Πατήστε το πλήκτρο **1 - 9** για να αρχίσετε να γράφετε. Πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής** για να διαγράψετε χαρακτήρες. Πατήστε **Εντάξει** για αποθήκευση.

Δημιουργία ενός προφίλ πορτοφολιού

Αφού αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να τα συνδυάσετε σε ένα προφίλ πορτοφολιού. Χρησιμοποιήστε ένα προφίλ πορτοφολιού για να ανακτήσετε δεδομένα πορτοφολιού από διαφορετικές κάρτες και κατηγορίες στο πρόγραμμα περιήγησης.

1. Επιλέξτε την κατηγορία **Προφίλ πορτοφ.** από το κύριο μενού πορτοφολιού και πατήστε το joystick.
2. Πατήστε **Επιλογές** → **Προφίλ πορτοφ.**. Ανοίγει μια νέα φόρμα προφίλ πορτοφολιού.
3. Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε, όπως υποδεικνύεται παρακάτω και πατήστε **Εντάξει**.

Ορισμένα πεδία πρέπει να περιέχουν δεδομένα που έχουν επιλεγεί από το πορτοφόλι. Αποθηκεύστε τα δεδομένα στη σωστή κατηγορία προτού δημιουργήσετε προφίλ πορτοφολιού, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η δημιουργία προφίλ πορτοφολιού.

- **Όνομα προφίλ** – Επιλέξτε και εισαγάγετε ένα όνομα για το προφίλ.
- **Κάρτα πληρωμής** – Επιλέξτε μια κάρτα από την κατηγορία Κάρτα πληρωμής.
- **Εκπτωτική κάρτα** – Επιλέξτε μια κάρτα από την κατηγορία Εκπτωτική κάρτα.
- **Κάρτα πρόσβασης δικτύου** – Επιλέξτε μια κάρτα από την κατηγορία Κάρτα πρόσβασης δικτύου.

- **Διεύθυνση αποστολής** - Επιλέξτε μια διεύθυνση από την κατηγορία Κάρτες διεύθυνσης.
- **Διεύθυνση χρέωσης** - Από προεπιλογή η διεύθυνση αυτή είναι ίδια με την Διεύθυνση αποστολής. Εάν θέλετε διαφορετική διεύθυνση, επιλέξτε μια διεύθυνση από την κατηγορία Κάρτες διεύθυνσης.
- **Κάρτα στοιχείων χρήστη** - Επιλέξτε μια κάρτα από την κατηγορία Κάρτες στοιχείων χρήστη.
- **Λήψη ηλεκτρονικής απόδειξης** - Επιλέξτε προορισμό από την κατηγορία Κάρτες διεύθυνσης.
- **Παράδοση ηλεκτρ. απόδειξης** - Επιλέξτε *Προς τηλέφωνο*, *Προς e-mail* ή *Τηλ. και e-mail*.
- **Αποστολή RFID** - Ορίστε την τιμή *Ναι* ή *Όχι*. Καθορίζει εάν το μοναδικό αναγνωριστικό του τηλεφώνου σας αποστέλλεται με το προφίλ του πορτοφολιού (για μελλοντική ανάπτυξη που εξαρτάται από ετικέτες και κάρτες με ενσωματωμένη τεχνολογία RFID).

Ανάκτηση στοιχείων στο πρόγραμμα περιήγησης από το πορτοφόλι

Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές ηλεκτρονικής σύνδεσης που υποστηρίζουν την εφαρμογή του πορτοφολιού, μπορείτε να αποστείλετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο πορτοφόλι σας για να συμπληρώσετε αυτόματα τα στοιχεία σας σε μια ηλεκτρονική φόρμα. Για παράδειγμα, αποστέλλοντας τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της κάρτας και την ημερομηνία λήξης, κάθε φορά που χρειάζεστε τα στοιχεία αυτά (ανάλογα με το

περιεχόμενο στο οποίο γίνεται η περιήγηση). Επίσης, μπορείτε να ανακτήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν αποθηκευτεί ως κάρτα πρόσβασης όταν συνδέεστε με φορέα παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που απαιτεί έλεγχο στοιχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αγορά ενός στοιχείου](#) στη σελίδα 205.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Μενού** → **Περιήγηση** → **Επιλογές** → **Επιλογές πλοήγησης** → **Σβησ. προσ. μνήμης**.

Προβολή στοιχείων εισιτηρίων

 Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Εισιτήρια είναι: **Προβολή**, **Διαγραφή**, **Μετονομασία**, **Επιλογή/Εξαίρεση**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Θα μπορείτε να λάβετε ειδοποίηση για την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων από το πρόγραμμα περιήγησης. Οι ειδοποιήσεις που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο πορτοφόλι. Για να προβληθούν οι ειδοποιήσεις:

1. Επιλέξτε την κατηγορία **Εισιτήρια** από το κύριο μενού πορτοφολιού και πατήστε το joystick.
2. Πατήστε **Επιλογές** → **Προβολή**.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** στο κύριο μενού πορτοφολιού:

- **Κωδικός πορτοφολιού** – Αλλάξτε τον κωδικό του πορτοφολιού σας. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον υπάρχοντα κωδικό, να δημιουργήσετε νέο κωδικό και να επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό.
- **RFID** – Ορίστε αναγνωριστικό και τύπο τηλεφώνου καθώς και επιλογές αποστολής (για μελλοντική αναβάθμιση που θα βασίζεται σε ετικέτες και κάρτες με ενσωματωμένη τεχνολογία RFID).
- **Αυτόματο κλείσιμο** – Αλλάξτε το αυτόματο χρονικό διάστημα αναμονής (1 – 60 λεπτά). Αφού περάσει το διάστημα αναμονής, πρέπει να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πορτοφολιού για να έχετε και πάλι πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

Μηδενισμός πορτοφολιού και κωδικού πορτοφολιού

Για να μηδενίσετε το περιεχόμενο και τον κωδικό του πορτοφολιού:

1. Πληκτρολογήστε ***#7370925538#** σε κατάσταση αναμονής.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου και πατήστε **Εντάξει**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ασφάλεια** στη σελίδα **174**.
3. Ο σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή των δεδομένων. Πατήστε **Εντάξει**.

Εάν ανοίξετε ξανά το πορτοφόλι, θα πρέπει να εισαγάγετε έναν νέο κωδικό πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού** στη σελίδα **191**.

11. Υπηρεσίες και Εφαρμογές

■ Περιήγηση (Πρόγραμμα περιήγησης για φορητές συσκευές)



➡ Μεταβείτε στο **Μενού** → **Περιήγηση** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** σε κατάσταση αναμονής.

Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών διατηρούν ιστοσελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα, προσφέροντας υπηρεσίες όπως ειδήσεις, μετεωρολογικά δελτία, τραπεζική εξυπηρέτηση, πληροφορίες ταξιδιών, ψυχαγωγία και παιχνίδια. Με το πρόγραμμα περιήγησης για φορητές συσκευές μπορείτε να προβάλετε αυτές τις υπηρεσίες ως σελίδες WAP που έχουν συνταχτεί σε HTML, WML και σελίδες XHTML που έχουν συνταχτεί σε XHTML ή WML και XHTML μαζί. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ακόμα το τηλέφωνό σας για να πραγματοποιήσετε σύνδεση WAP, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για βοήθεια κατά την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τις χρεώσεις με το χειριστή ή/και το φορέα του δικτύου σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών σας δίνουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Βασικά βήματα για πρόσβαση

- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης](#) στη σελίδα [199](#).

- Πραγματοποιήστε σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πραγματοποίηση σύνδεσης](#) στη σελίδα [200](#).
- Ξεκινήστε την περιήγηση στις ιστοσελίδες. Ανατρέξτε στην ενότητα [Περιήγηση](#) στη σελίδα [202](#).
- Τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Τερματισμός μιας σύνδεσης](#) στη σελίδα [207](#).

Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης

Λήψη ρυθμίσεων σε έξυπνο μήνυμα

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας σε ένα ειδικό σύντομο μήνυμα που ονομάζεται έξυπνο μήνυμα από το χειριστή ή το φορέα δικτύου που παρέχει την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη έξυπνων μηνυμάτων](#) στη σελίδα [116](#). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

1. Επιλέξτε [Μενού](#)→ [Ρυθμίσεις](#)→ [Σύνδεση](#)→ [Σημεία πρόσβασης](#) και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις σύνδεσης](#) στη σελίδα [167](#).

2. Επιλέξτε **Μενού**→ **Περιήγηση**→ **Επιλογές**→ **Διαχ. σελιδοδεικτών**→ **Προσθήκη σ/δείκτη**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση της σελίδας προγράμματος περιήγησης που έχει οριστεί για το τρέχον σημείο πρόσβασης.

Πραγματοποίηση σύνδεσης

Αφού αποθηκεύσετε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύνδεσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε σελίδες προγράμματος περιήγησης.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης:

- Επιλέξτε την αρχική σελίδα () του φορέα δικτύου.
- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη από την προβολή Σελιδοδείκτες.
- Πατήστε τα πλήκτρα **2 - 9** για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης. Το πεδίο μετάβασης στο κάτω μέρος της οθόνης ενεργοποιείται αμέσως και μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε τη διεύθυνση εκεί.

Αφού επιλέξετε μια σελίδα ή πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση, πατήστε το joystick για να αρχίσει η λήψη της σελίδας.

Προβολή σελιδοδεικτών

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

 Επιλογές στην προβολή Σελιδοδείκτες (όταν είναι επιλεγμένος ένας σελιδοδείκτης ή ένας φάκελος): *Άνοιγμα, Λήψη, Προηγούμενη σελίδα, Διαχ. σελιδοδεικτών, Επιλογή/Εξαίρεση, Επιλογές πλοήγησης, Προχωρ. ρυθμίσεις, Αποστολή, Εύρεση σελ/δείκτη, Στοιχεία, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

Στην προβολή Σελιδοδείκτες, μπορείτε να δείτε σελιδοδείκτες οι οποίοι παραπέμπουν σε διάφορα είδη σελίδων προγράμματος περιήγησης. Οι σελιδοδείκτες επισημαίνονται με τα ακόλουθα εικονίδια:

 - Η αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το σημείο πρόσβασης του προγράμματος περιήγησης. Εάν χρησιμοποιήσετε άλλο σημείο πρόσβασης προγράμματος περιήγησης στο web για την περιήγηση, η αρχική σελίδα αλλάζει ανάλογα.

 - Η σελίδα που επισκεφτήκατε τελευταία. Όταν το τηλέφωνο αποσυνδεθεί από την υπηρεσία, η διεύθυνση της σελίδας που επισκεφθήκατε τελευταία διατηρείται στη μνήμη μέχρι να επισκεφθείτε μια νέα σελίδα κατά την επόμενη σύνδεση.

Όταν μετακινείστε στους σελιδοδείκτες, μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση του επιλεγμένου σελιδοδείκτη στο πεδίο Μετάβαση στο κάτω μέρος της οθόνης.

 - Ένας σελιδοδείκτης όπου εμφανίζεται ο τίτλος.

Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών

1. Στην προβολή σελιδοδεικτών, πατήστε **Επιλογές**→ *Διαχ. σελιδοδεικτών*→ *Προσθήκη σ/δείκτη.*

2. Αρχίστε να συμπληρώνετε τα πεδία. Πρέπει να συμπληρώσετε μόνο τη διεύθυνση. Στο σελιδοδείκτη αντιστοιχίζεται το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης,, εάν δεν επιλεγεί κάποιο άλλο. Πατήστε το πλήκτρο • για να καταχωρήσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως /, .,: και @. Πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής** για να διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη.

Περιήγηση

Σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης, οι νέες συνδέσεις εμφανίζονται υπογραμμισμένες με μπλε χρώμα και οι συνδέσεις που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως συνδέσεις εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

 Επιλογές κατά την περιήγηση: *Άνοιγμα, Επιλογές υπηρεσίας, Σελιδοδείκτες, Αποθ. ως σελ/δείκτη, Προβολή εικόνας, Επιλογές πλοήγησης, Προχωρ. ρυθμίσεις, Αποστολή σ/δείκτη, Εύρεση, Στοιχεία, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.*

Πλήκτρα και εντολές που χρησιμοποιούνται κατά την περιήγηση

- Για να ανοίξετε μια σύνδεση, πατήστε το joystick.
- Για να μετακινηθείτε στην προβολή, χρησιμοποιήστε το joystick.
- Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς σε ένα πεδίο, πατήστε τα πλήκτρα **0 – 9**. Πατήστε το πλήκτρο • για να καταχωρήσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως /, .,: και @. Πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής** για να διαγράψετε χαρακτήρες.

- Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Πίσω**. Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή **Πίσω**, πατήστε **Επιλογές**→ **Επιλογές πλοήγησης**→ **Ιστορικό** για να προβάλετε μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης. Η λίστα ιστορικού καθαρίζει κάθε φορά που τελειώνει ένας κύκλος περιήγησης.
- Για να σημειώσετε πλαίσια επιλογής και να κάνετε επιλογές, πατήστε το joystick.
- Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε **Επιλογές**→ **Επιλογές πλοήγησης**→ **Επαναφόρτωση**.
- Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την ανοιχτή σελίδα του προγράμματος περιήγησης, πατήστε **Επιλογές**→ **Επιλογές υπηρεσίας**.
- Για να αποσυνδεθείτε από μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης και να τερματίσετε την περιήγηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης**.

Αποθήκευση σελιδοδείκτων

- Για να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές**→ **Αποθ. ως σελ/δείκτη**.
- Για να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη που λάβατε σε ένα έξυπνο μήνυμα, ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο εισερχομένων της εφαρμογής μηνυμάτων και πατήστε **Επιλογές**→ **Αποθ. στους σ/δ..** Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη έξυπνων μηνυμάτων** στη σελίδα 116.

Προβολή αποθηκευμένων σελίδων

 Οι επιλογές στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων είναι: *Ανοίγμα, Προηγούμενη σελίδα, Επαναφόρτωση, Αποθηκευμ. σελίδες, Επιλογή/Εξάιρεση, Επιλογές πλοήγησης, Προχωρ. ρυθμίσεις, Στοιχεία, Ρυθμίσεις, Βοήθεια* και *Έξοδος*.

Εάν περιηγείστε τακτικά σελίδες που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες δεν αλλάζουν πολύ συχνά, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και να περιηγηθείτε σε αυτές εκτός σύνδεσης.

- Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα, κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές** → *Προχωρ. ρυθμίσεις* → *Αποθήκευση σελίδας*.

Οι αποθηκευμένες σελίδες επισημαίνονται με το ακόλουθο εικονίδιο:



- Η αποθηκευμένη σελίδα προγράμματος περιήγησης.

Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φακέλους για τις αποθηκευμένες σας σελίδες προγράμματος περιήγησης.

Οι φάκελοι επισημαίνονται με το ακόλουθο εικονίδιο:



- Φάκελος που περιέχει αποθηκευμένες σελίδες προγράμματος περιήγησης.

- Για να ανοίξετε την προβολή αποθηκευμένων σελίδων, μετακινήστε το joystick δεξιά στην προβολή σελιδοδεικτών. Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε το joystick για να ανοίξετε μια αποθηκευμένη σελίδα.

Για να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης και να ανακτήσετε ξανά τη σελίδα, πατήστε **Επιλογές** → *Επιλογές πλοήγησης* → *Επαναφόρτωση*.

Το τηλέφωνο παραμένει συνδεδεμένο, αφού επαναφορτώσετε τη σελίδα.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Μενού** → **Περιήγηση** → **Επιλογές** → **Επιλογές πλοήγησης** → **Σβησ. προσ. μνήμης**.

Λήψη

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα χειριστή, λογισμικό και βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης για φορητές συσκευές. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε.

Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία θα αποθηκευτεί στην εφαρμογή έκθεσης.



Σημαντικό: Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές και λογισμικό μόνο από πηγές που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Αγορά ενός στοιχείου

Για να λάβετε το στοιχείο:

1. Μετακινηθείτε στη σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** → **Άνοιγμα**.
2. Διαλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο, για παράδειγμα, Buy.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Εάν το ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι συμβατό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες της εφαρμογής πορτοφολιού για να πραγματοποιήσετε την αγορά:

1. Επιλέξτε **Άνοιγμ. Πορτοφολιού**. Θα σας ζητηθεί ο κωδικός της εφαρμογής Πορτοφόλι. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εισαγωγή του κωδικού πορτοφολιού** στη σελίδα 191.
2. Επιλέξτε την κατάλληλη κατηγορία καρτών από την εφαρμογή Πορτοφόλι.
3. Επιλέξτε **Συμπλήρ..**. Θα γίνει αποστολή των επιλεγμένων πληροφοριών από την εφαρμογή Πορτοφόλι.

Εάν η εφαρμογή πορτοφολιού δεν περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αγορά, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τα υπόλοιπα στοιχεία.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Έλεγχος ενός στοιχείου πριν από τη λήψη

Μπορείτε να δείτε στοιχεία σχετικά με ένα στοιχείο προτού το λάβετε. Τα στοιχεία ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τιμή, μια σύντομη περιγραφή και το μέγεθος του στοιχείου.

- Μετακινηθείτε στη σύνδεση και πατήστε **Επιλογές**→ **Άνοιγμα**.
Στο τηλέφωνό σας εμφανίζονται λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο.
- Εάν θέλετε να συνεχίσετε τη λήψη, πατήστε **Αποδοχή** ή εάν θέλετε να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε **Ακύρωση**.

Τερματισμός μιας σύνδεσης

- Πατήστε **Επιλογές** → *Προχωρ. ρυθμίσεις* → *Αποσύνδεση* ή
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης** για να τερματίσετε την περιήγηση και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

Πατήστε **Επιλογές** → *Ρυθμίσεις*:

- *Προεπιλ. σημείο πρόσβ.* - Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, πατήστε το joystick για να εμφανιστεί μια λίστα διαθέσιμων σημείων πρόσβασης. Επισημαίνεται το τρέχον προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις σύνδεσης* στη σελίδα 167.
- *Εμφάνιση εικόνων* - Επιλέξτε εάν θα βλέπετε εικόνες κατά την περιήγηση. Εάν επιλέξετε *Όχι*, μπορείτε να φορτώσετε αργότερα τις εικόνες κατά την περιήγηση, πατώντας **Επιλογές** → *Εμφάνιση εικόνων*.
- *Αναδίπλωση κειμένου* - Επιλέξτε *Απενεργοποιημ.*, εάν δεν θέλετε να αναδιπλώνεται αυτόματα το κείμενο σε μια παράγραφο ή *Ενεργοποιημένη*, εάν θέλετε να γίνεται αναδίπλωση. Εάν το κείμενο δεν αναδιπλώνεται, το τέλος των γραμμών μπορεί να περικοπεί.
- *Μέγεθος γραμματ.* - Μπορείτε να επιλέξετε πέντε μεγέθη κειμένου στο πρόγραμμα περιήγησης: *Ελάχιστο*, *Μικρό*, *Κανονικό*, *Μεγάλο* και *Μέγιστο*.
- *Προεπιλ. κωδικοποίηση* - Για να βεβαιωθείτε ότι στις σελίδες του προγράμματος περιήγησης οι χαρακτήρες κειμένου εμφανίζονται σωστά, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο γλώσσας.

- **Αυτόμ. σελιδοδείκτες** - Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**, εάν θέλετε να αποθηκεύονται αυτόματα οι σελιδοδείκτες στο φάκελο **Αυτ. σελ/δείκτες**, όταν επισκέπτεστε μια σελίδα. Όταν επιλέγετε **Απόκρυψη φακέλ.**, οι σελιδοδείκτες εξακολουθούν να προστίθενται αυτόματα στο φάκελο.
- **Μέγεθος οθόνης** - Επιλέξτε τον τρόπο που θα χρησιμοποιείται η περιοχή οθόνης για την προβολή σελίδων.
- **Απόδοση** - Επιλέξτε την ποιότητα εικόνας για τις σελίδες. Επιλέγοντας υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, μειώνεται η ταχύτητα λήψης της σελίδας και το αντίστροφο.
- **Cookies - Αποδοχή / Απόρριψη**. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη και την αποστολή cookies (ένα μέσο που χρησιμοποιούν οι φορείς παροχής περιεχομένου για να αναγνωρίζουν τους χρήστες και τις προτιμήσεις τους σχετικά με περιεχόμενο που χρησιμοποιούν συχνά).
- **Προειδοπ. ασφαλείας** - Επιλέξτε απόκρυψη ή εμφάνιση των προειδοποιήσεων ασφαλείας.
- **Επιβ. αποστολής DTMF - Πάντοτε / Μόνο 1η φορά**. Επιλέξτε εάν θέλετε επιβεβαίωση πριν την αποστολή ηχητικών τόνων DTMF στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης** στη σελίδα 42. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε φωνητικές κλήσεις, ενώ εξετάζετε μια σελίδα του προγράμματος περιήγησης, να στείλετε ηχητικούς τόνους DTMF κατά τη διάρκεια εξέλιξης μιας φωνητικής κλήσης, να αποθηκεύσετε στην εφαρμογή επαφών ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα του προγράμματος περιήγησης.

- **Πορτοφόλι** - Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ανοίγει αυτόματα το πορτοφόλι, όταν είναι ανοιχτή μια συμβατή σελίδα του προγράμματος περιήγησης.

■ Παιχνίδια

 Επιλέξτε **Μενού**→ **Παιχνίδια**.

Για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι, μεταβείτε στο εικονίδιο του παιχνιδιού και πατήστε το joystick. Για οδηγίες σχετικά με το πώς παίζεται το παιχνίδι, πατήστε

Επιλογές→ **Βοήθεια**.

12. Συνδεσιμότητα

■ PC Suite

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με διάφορες εφαρμογές συνδεσιμότητας υπολογιστή και επικοινωνιών δεδομένων. Με το PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, ημερολόγιο και σημειώσεις υπενθύμισης, καθώς και σημειώσεις μεταξύ του τηλεφώνου και του συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή διαδικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το PC Suite και τη σύνδεση λήψης στην περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο web, <www.nokia.com/support>.

■ Σύνδεση Bluetooth


➡ Επιλέξτε **Μενού** → **Συνδεσιμότητα** → **Bluetooth**.

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Specification 1.1 της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Hands-free, Object Push Profile, File Transfer Profile, HID (Human Interface Device) Profile, Dial Up Networking Profile και Fax Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Μια σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή εικόνων, βίντεο, κειμένων, προσωπικών στοιχείων, σημειώσεων ημερολογίου ή για την ασύρματη σύνδεση συμβατών συσκευών που υποστηρίζουν τεχνολογία Bluetooth, όπως οι υπολογιστές.

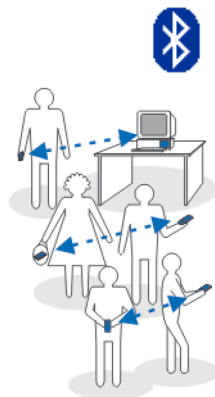

Σημειώστε ότι όλοι οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth δεν είναι απαραίτητα συμβατοί.

Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως το τηλέφωνό σας και οι άλλες συσκευές με τις οποίες θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να έχουν οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα, εάν και η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Η χρήση Bluetooth καταναλώνει μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας όταν χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Ενδέχεται η χρήση συσκευών Bluetooth να υπόκειται σε περιορισμούς. Ζητήστε πληροφορίες από τις τοπικές αρχές.

Όταν ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth για πρώτη φορά, σας ζητείται να δώσετε ένα όνομα στο τηλέφωνό σας.

Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth

- *Bluetooth - Ναι/Όχι.*
- *Ορατ. συσκευής μου - Ορατή σε όλους* - Το τηλέφωνό σας είναι ανιχνεύσιμο από άλλες συσκευές Bluetooth ή *Κρυφό* - Το τηλέφωνό σας δεν είναι ανιχνεύσιμο από άλλες συσκευές. Για λόγους ασφαλείας συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κρυφό όποτε είναι δυνατό.
- *Όνομα τηλεφών. μου* - Καταχωρίστε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας.

Αφού ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth και αλλάξετε τη ρύθμιση *Ορατ. συσκευής μου* σε *Ορατή σε όλους*, το τηλέφωνό σας και αυτό το όνομα εμφανίζονται σε άλλους χρήστες συσκευών Bluetooth.

Αποστολή δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο μία ενεργή σύνδεση Bluetooth κάθε φορά.

1. Ανοίξετε μια εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για να στείλετε, για παράδειγμα μια φωτογραφία σε μια άλλη συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή έκθεσης.
2. Μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Επιλογές**→ *Αποστολή*→ *Μέσω Bluetooth*.
3. Το τηλέφωνο αρχίζει να αναζητά συσκευές εντός εμβέλειας. Οι συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη μία-μία. Θα δείτε ένα εικονίδιο συσκευής, το όνομα της συσκευής, τον τύπο της συσκευής ή ένα παρώνυμο. Οι αξιόπιστες συσκευές εμφανίζονται με *#. Μια συσκευή είναι αξιόπιστη όταν υπάρχει ήδη μια σύνδεση Bluetooth ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και την άλλη συσκευή.
 - Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε **Διακοπή**. Η λίστα συσκευών 'παγώνει' και μπορείτε να αρχίσετε τη σύνδεση με μία από τις συσκευές που έχουν ήδη εντοπιστεί.
4. Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνον τις μοναδικές διευθύνσεις συσκευών. Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, καταχωρήστε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής και ενώ είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση Bluetooth.

Εάν έχετε αναζητήσει συσκευές στο παρελθόν, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη φορά. Για να αρχίσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**. Εάν απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, η λίστα με τις συσκευές θα είναι κενή όταν το ενεργοποιήσετε και θα πρέπει να κάνετε πάλι αναζήτηση συσκευών πριν την αποστολή δεδομένων.

5. Μεταβείτε στη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και πατήστε **Επιλογή**. Το στοιχείο που θέλετε να στείλετε αντιγράφεται στο φάκελο εξερχόμενων και εμφανίζεται το μήνυμα **Σύνδεση...**
6. Ορισμός αξιοπιστίας (εάν δεν απαιτείται από την άλλη συσκευή, μεταβείτε στο βήμα 7.)
 - Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν από τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης.
 - Δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (μήκος 1-16 αριθμητικοί χαρακτήρες) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δεν είναι απαραίτητο να τον απομνημονεύσετε.
 - Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στην προβολή αξιοπιστών συσκευών.
7. Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί επιτυχώς, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων...**

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth αποθηκεύονται στο φάκελο εισερχομένων της εφαρμογής μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισερχόμενα - λήψη μηνυμάτων".

Εικονίδια για διάφορες συσκευές:  - Υπολογιστής,  - Τηλέφωνο,  - Ήχος/
βίντεο και  - Συσκευή Bluetooth.

Εάν η αποστολή αποτύχει, το μήνυμα ή τα δεδομένα θα διαγραφούν. Τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω σύνδεσης Bluetooth δεν αποθηκεύονται στο φάκελο πρόχειρων της εφαρμογής μηνυμάτων.

Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης Bluetooth

- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.
- Όταν η ένδειξη  εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

Προβολή αξιόπιστων συσκευών

Οι αξιόπιστες συσκευές αναγνωρίζονται ευκολότερα, καθώς έχουν την ένδειξη  στη λίστα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Bluetooth, πατήστε joystick δεξιά για να εμφανιστεί μια λίστα αξιόπιστων συσκευών (  ).

- **Για να ορίσετε μια συσκευή ως αξιόπιστη:** Πατήστε **Επιλογές** → **Νέα αξιόπ. συσκευή**. Το τηλέφωνο ξεκινάει μια αναζήτηση συσκευών. Μετακινήστε στη συσκευή που θέλετε να συνδυάσετε με το τηλέφωνό σας και πατήστε **Επιλογή**.

Ανταλλάξτε κωδικούς πρόσβασης. Η συσκευή προστίθεται στη λίστα Αξιόπιστες συσκευές.

- **Για να ακυρώσετε τον ορισμό αξιοπιστίας:** Μετακινηθείτε στη συσκευή την αξιοπιστία της οποίας θέλετε να ακυρώσετε και πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής** ή πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή**. Εάν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή όλων**.

Εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μια συσκευή και διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας για τη συγκεκριμένη συσκευή, αυτός καταργείται και η σύνδεση της συσκευής διακόπτεται, αλλά η σύνδεση Bluetooth παραμένει ενεργή στο τηλέφωνο.

- **Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη:** Μετακινηθείτε στη συσκευή που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** → **Εξουσιοδοτημένη** - Οι συνδέσεις μεταξύ του τηλεφώνου σας και αυτής της συσκευής πραγματοποιούνται χωρίς να το γνωρίζετε εσείς. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση μόνο για τις προσωπικές σας συσκευές στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση τρίτοι, για παράδειγμα, τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  προστίθεται δίπλα στις εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών. **Μη εξουσιοδοτημένη** - Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτή τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

Λήψη δεδομένων μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Εάν το αποδεχτείτε, το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο εισερχομένων της εφαρμογής μηνυμάτων. Τα μηνύματα που λαμβάνετε μέσω τεχνολογίας Bluetooth φέρουν την ένδειξη . Ανατρέξτε στην ενότητα [Εισερχόμενα - λήψη μηνυμάτων](#) στη σελίδα 114.

Αποσύνδεση Bluetooth

Μια σύνδεση Bluetooth τερματίζεται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αποστολή ή η λήψη δεδομένων.

■ Σύνδεση υπέρυθρων

➡ Επιλέξτε **Μενού** → **Συνδεσιμότητα** → **Υπέρυθρ..**



Μέσω της σύνδεσης υπέρυθρων ακτινών, μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου, από και προς ένα συμβατό τηλέφωνο ή μια συσκευή δεδομένων.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπέρυθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων

1. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων ακτινών των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. Η ιδανική απόσταση μεταξύ των συσκευών είναι το πολύ 1 μέτρο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πλήκτρα και μέρη** στη σελίδα 27.

2. Ο χρήστης της συσκευής λήψης ενεργοποιεί τη θύρα υπέρυθρων.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου σας ώστε να λαμβάνετε δεδομένα μέσω υπέρυθρων, μεταβείτε στο **Μενού**→

Σύνδεσιμότητα→**Υπέρυθρ..**

3. Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία υπέρυθρων για να αρχίσει η μετάδοση των δεδομένων.

Για αποστολή δεδομένων μέσω σύνδεσης υπέρυθρων, πατήστε **Επιλογές**→**Αποστολή**→**Μέσω υπέρυθρων** σε μια εφαρμογή.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε 1 λεπτό από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να αρχίσει ξανά.

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω υπέρυθρων αποθηκεύονται στο φάκελο εισερχομένων της εφαρμογής μηνυμάτων. Τα νέα μηνύματα μέσω υπέρυθρων σημειώνονται με την ένδειξη .



Συμβουλή: Microsoft Windows 2000: Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε υπέρυθρες για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή, μεταβείτε στον "Πίνακα Ελέγχου" και επιλέξτε "Ασύρματα σύνδεση". Στην καρτέλα "Μεταφορά αρχείων" του παραθύρου "Ασύρματα συσκευή", ενεργοποιήστε την επιλογή "Να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής αρχείων από άλλους στον υπολογιστή σας με υπέρυθρες". Μετά τη μεταφορά των αρχείων, σας συστήνουμε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά αρχείων.

Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης υπέρυθρων

- Όταν η ένδειξη **■ ■ ■ f** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει διακοπεί.
- Όταν η ένδειξη **■ ■ ■ f** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπέρυθρων είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπέρυθρων.

■ Διαχείριση συνδέσεων

 Επιλέξτε **Μενού** → **Συνδεσιμότητα** → **Διαχείριση συνδέσεων**.



 Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων, όταν υπάρχουν μία ή περισσότερες συνδέσεις είναι: **Στοιχεία**, **Αποσύνδεση**, **Αποσύνδεση όλων**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Στην εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων μπορείτε να αναγνωρίσετε την κατάσταση πολλαπλών συνδέσεων δεδομένων, να δείτε λεπτομέρειες για τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται και να τερματίσετε συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούνται.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες μόνο για συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων. Η λίστα δεν περιέχει φωνητικές κλήσεις.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων, θα δείτε μια λίστα με:

- Ενεργές συνδέσεις δεδομένων,  - *Κλήσ. δεδομένων*,  - *GPRS*
- Την κατάσταση κάθε σύνδεσης.
- Τον όγκο δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται για κάθε σύνδεση (μόνο συνδέσεις GPRS).
- Τη διάρκεια κάθε σύνδεσης (μόνο κλήσεις δεδομένων).



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Προβολή στοιχείων σύνδεσης

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, μεταβείτε σε μια σύνδεση και πατήστε

Επιλογές → **Στοιχεία**. Θα εμφανιστούν τα εξής στοιχεία:

- *Όνομα* - Το όνομα του σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) που χρησιμοποιείται.
- *Φορέας* - Ο τύπος σύνδεσης δεδομένων: *Κλήσ. δεδομένων* ή *GPRS*.
- *Κατάστ.* - Η τρέχουσα κατάσταση της σύνδεσης.

- **Ληφθ.** – Ο όγκος δεδομένων, σε byte, που έλαβε το τηλέφωνο.
- **Σταλθ.** – Ο όγκος δεδομένων, σε byte, που στάλθηκαν από το τηλέφωνο.
- **Διάρκεια** – Η διάρκεια που έχει παραμείνει ενεργή η σύνδεση.
- **Ταχύτ.** – Η τρέχουσα ταχύτητα της αποστολής και λήψης δεδομένων σε KB/s (kilobyte ανά δευτερόλεπτο).
- **Σύν. τηλ. (GSM)** – Ο αριθμός σύνδεσης που χρησιμοποιείται ή **Όνομα (GPRS)** – Το όνομα του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται.
- **Κοινόχρ.** (δεν εμφανίζεται εάν η σύνδεση δεν είναι κοινόχρηστη) – Ο αριθμός εφαρμογών που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση.

Τερματισμός συνδέσεων

- Μεταβείτε σε μια σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση** για να τερματίσετε μόνο τη συγκεκριμένη σύνδεση.
- Πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση όλων** για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις.

■ Σύνδεση του τηλεφώνου με συμβατό υπολογιστή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση με συμβατό υπολογιστή μέσω USB, υπέρυθρων ή τεχνολογίας Bluetooth, καθώς και για τον τρόπο εγκατάστασης της εφαρμογής Nokia PC Suite, ανατρέξτε στο σύντομο οδηγό για το Nokia PC Suite. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Nokia PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας της εφαρμογής αυτής ή στη διεύθυνση www.nokia.com.

■ Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ

➡ Επιλέξτε **Μενού**→ **Συνδεσιμότητα**→ **Μόντεμ**.



Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ για να συνδεθείτε στο Internet μέσω συμβατού υπολογιστή ή να στείλετε και να λάβετε φaxes.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης στον οδηγό χρήσης PC Suite. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το PC Suite και τη σύνδεση λήψης στην περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο web, <www.nokia.com/support>.

■ Απομακρυσμένος συγχρονισμός

➡ Επιλέξτε **Μενού**→ **Συνδεσιμότητα**→ **Συγχρονισμός**.



Η εφαρμογή συγχρονισμού σας επιτρέπει να συγχρονίσετε το ημερολόγιο ή τις επαφές σας με διάφορες εφαρμογές ημερολογίων και ευρετηρίων διευθύνσεων σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet. Ο συγχρονισμός πραγματοποιείται μέσω μιας κλήσης δεδομένων ή πακέτου δεδομένων GSM.

Η εφαρμογή συγχρονισμού χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για το συγχρονισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα με SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής ημερολογίου ή του ευρετηρίου διευθύνσεων με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα του τηλεφώνου σας.

Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

 Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής απομακρυσμένου συγχρονισμού είναι: *Συγχρονισμός, Νέο προφίλ συγχρον., Επεξ. προφίλ συγχρ., Διαγραφή, Προβολή μητρώου, Βοήθεια* και *Έξοδος*.

1. Εάν δεν έχει οριστεί κανένα προφίλ, το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Επιλέξτε **Ναι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ εκτός από αυτά που υπάρχουν ήδη, πατήστε **Επιλογές** → *Νέο προφίλ συγχρον.*. Επιλέξτε είτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων είτε να αντιγράψετε τις τιμές από ένα ήδη υπάρχον προφίλ, ως βάση για το νέο προφίλ.

2. Ορίστε τα ακόλουθα:

Όνομα προφίλ συγχρ. - Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το προφίλ.

Σημείο πρόσβασης - Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων.

Διευθ. κεντρ. υπολ. - Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τους σωστούς κωδικούς πρόσβασης.

Θύρα - Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τους σωστούς κωδικούς πρόσβασης.

Όνομα χρήστη - Η ταυτότητα χρήση που έχετε στο διακομιστή συγχρονισμού. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τη σωστή ταυτότητα χρήση.

Κωδικός πρόσβασης - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή του συστήματός σας για το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Μετακινήστε το joystick δεξιά και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να συγχρονίσετε.

Οι διαθέσιμες εφαρμογές που μπορείτε να συγχρονίσετε ενδέχεται να ποικίλλουν. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

3. Πατήστε **Εντάξει** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Συγχρονισμός δεδομένων

Στην κύρια προβολή της εφαρμογής συγχρονισμού μπορείτε να δείτε τα διαφορετικά προφίλ καθώς και τα είδη δεδομένων που θα συγχρονιστούν: 'Ημερολόγιο', 'Επαφές' ή και τα δύο.

1. Στην κύρια προβολή, μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογές**→ **Συγχρονισμός**. Η κατάσταση του συγχρονισμού εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό πριν ολοκληρωθεί, πατήστε **Ακύρωση**.

2. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός θα λάβετε μια ειδοποίηση.

- Αφού ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, επιλέξτε **Επιλογές** → *Προβολή μητρώου* για να ανοίξετε ένα αρχείο μητρώου που παρουσιάζει την κατάσταση συγχρονισμού (*Ολοκληρώθ.* ή *Δεν ολοκληρ.*) και τον αριθμό των καταχωρήσεων ημερολογίου ή επαφών που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν (δεν συγχρονίστηκαν) στο τηλέφωνο ή στο διακομιστή.

13. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

Όταν εμφανίζονται οι παρακάτω ειδοποιήσεις, η μνήμη του τηλεφώνου σας έχει αρχίσει να γεμίζει και πρέπει να διαγράψετε μερικά δεδομένα: *Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.* ή *Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε δεδομένα.* Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, μεταβείτε στη **Διαχείρ. Αρχ.** και πατήστε **Επιλογές** → **Στοιχεία μνήμης**.

Ενδεχομένως να θέλετε να διαγράψετε τα παρακάτω στοιχεία τακτικά για να αποφύγετε να γεμίζει η μνήμη του τηλεφώνου σας:

- Τα μηνύματα από τους φακέλους εισερχομένων, πρόχειρων και σταλθέντων και της εφαρμογής μηνυμάτων.
- Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη του τηλεφώνου.
- Τις αποθηκευμένες σελίδες περιήγησης.
- Τις εικόνες και τις φωτογραφίες στο φάκελο εικόνων.

Για να διαγράψετε πληροφορίες επαφών, σημειώσεις ημερολογίου, χρονομετρητές κλήσεων, χρεώσεις κλήσεων, βαθμολογίες παιχνιδιών ή άλλα δεδομένα, μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή και διαγράψτε τα.

Εάν διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία και εμφανίζεται μία από τις παρακάτω σημειώσεις: *Ανεπαρκής μνήμη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.* ή *Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε δεδομένα.* δοκιμάστε να διαγράψετε τα στοιχεία ένα-ένα (αρχίζοντας από το μικρότερο).

Σβήσιμο μνήμης ημερολογίου - Για να διαγράφονται περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη Μηνιαία προβολή και πατήστε **Επιλογές**→ **Διαγραφή καταχωρ.**→ και είτε:

- **Πριν από** - για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις ημερολογίου από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και πριν. Καταχωρίστε την ημερομηνία πριν από την οποία θέλετε να διαγραφούν όλες οι σημειώσεις ημερολογίου.

ή

- **Όλες οι καταχωρίσεις** - για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις ημερολογίου.

Σβήσιμο πληροφοριών μητρώου - Για να σβήσετε οριστικά όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, το μητρώο πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, μεταβείτε στο μητρώο και πατήστε **Επιλογές**→ **Σβήσιμο μητρώου** ή μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**→ **Διάρκεια μητρώου**→ **Χωρίς μητρώο**.

Διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης δεδομένων:

- Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Nokia PC Suite για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων σε συμβατό υπολογιστή.
- Στείλτε εικόνες στη δική σας διεύθυνση e-mail και αποθηκεύστε τις στον υπολογιστή σας (υπηρεσία δικτύου).
- Στείλτε δεδομένα μέσω σύνδεσης υπέρυθρων ή τεχνολογίας Bluetooth σε μια άλλη συμβατή συσκευή.
- Αποθηκεύστε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

■ Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Οθόνη τηλεφώνου

- Ε: Γιατί εμφανίζονται κουκκίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ το τηλέφωνό μου;
Α: Αυτό είναι χαρακτηριστικό για το συγκεκριμένο τύπο οθόνης. Ορισμένες οθόνες περιέχουν ρίχελ ή κουκκίδες που συνεχίζουν ή όχι να εμφανίζονται. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί σφάλμα.

Κάμερα

- Ε: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;
Α: Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρό.

Bluetooth

- Ε: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;
Α: Εάν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη στο τηλέφωνό σας, μπορείτε είτε να τερματίσετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή ή απενεργοποιώντας το Bluetooth. Επιλέξτε Bluetooth και επιλέξτε τη ρύθμιση *Bluetooth* → Όχι.
- Ε: Γιατί δεν μπορώ να βρω την ενεργοποιημένη συσκευή Bluetooth του φίλου μου;
Α: Ελέγξτε εάν εσείς και ο φίλος σας έχετε ενεργοποιήσει την εφαρμογή Bluetooth.

Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα ή ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.

Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση απόκρυψης ('Κρυφό').

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές.

Μηνύματα multimedia

- Ε: Τι πρέπει να κάνω όταν το τηλέφωνο με ενημερώνει ότι δεν μπορεί να λάβει ένα μήνυμα multimedia επειδή η μήμη είναι πλήρης;

Α: Η ποσότητα μνήμης που απαιτείται για την ενέργεια αυτή αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος: *Ανεπαρκής μνήμη για ανάκτηση μηνύματος. Διαγράψτε κάποια δεδομένα πρώτα.* Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, μεταβείτε στη **Διαχείρ. Αρχ.** και πατήστε **Επιλογές** → **Στοιχεία μνήμης**.

- Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων όταν το τηλέφωνο διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων; Οι σύντομες σημειώσεις στην οθόνη δηλώνουν ότι το τηλέφωνο ανακτά ή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα. Τι συμβαίνει;

Α: Το τηλέφωνο προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνων ή τις διευθύνσεις. Επιλέξτε **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα multimedia**.

Για να σταματήσετε το τηλέφωνο από την προσπάθεια πραγματοποίησης σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων, έχετε τις παρακάτω επιλογές: Επιλέξτε **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές**→ *Ρυθμίσεις*→ *Μήνυμα multimedia* και, στη συνέχεια:

- Επιλέξτε *Κατά τη λήψη μηνύμ.*→ *Αναβ. ανάκτησης*, εάν θέλετε το κέντρο μηνυμάτων multimedia να αποθηκεύσει το μήνυμα για να το ανακτήσετε αργότερα, για παράδειγμα, αφού ελέγξετε τις ρυθμίσεις. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο εξακολουθεί να πρέπει να στείλει πληροφορίες στο δίκτυο. Για να ανακτήσετε το μήνυμα, επιλέξτε *Άμεση ανάκτηση*.
- Επιλέξτε *Κατά τη λήψη μηνύμ.*→ *Απόρριψη μηνύμ.* - εάν θέλετε να απορρίψετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο εξακολουθεί να πρέπει να στείλει πληροφορίες στο δίκτυο και το κέντρο μηνυμάτων multimedia διαγράφει όλα τα μηνύματα multimedia που περιμένουν να σας αποσταλούν.
- Επιλέξτε *Λήψη multimedia*→ *Απενεργοποίηση*. - εάν θέλετε να αγνοηθούν όλα τα εισερχόμενα μηνύματα multimedia. Μετά από την αλλαγή αυτή, το τηλέφωνο δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα multimedia.

Μηνύματα

- Ε: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή;

Α: Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια επαφή στον κατάλογο επαφών, η κάρτα επαφής δεν έχει αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail. Προσθέστε τις πληροφορίες που λείπουν στην κάρτα επαφής στην εφαρμογή επαφών.

Ημερολόγιο

- Ε: Γιατί λείπουν οι αριθμοί εβδομάδων;

Α: Εάν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή ημερολογίου, ώστε η εβδομάδα να αρχίζει άλλη μέρα εκτός από Δευτέρα, τότε δεν θα εμφανίζονται οι αριθμοί των εβδομάδων.

Υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης

- Ε: *Δεν έχει οριστεί έγκυρο σημείο πρόσβασης. Ορίστε σημείο στις ρυθμίσεις περιήγησης.*

Α: Κάντε τις σωστές ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για οδηγίες.

Μητρώο

- Ε: Γιατί το μητρώο εμφανίζεται κενό;

Α: Ίσως έχετε ενεργοποιήσει ένα φίλτρο και δεν έχουν καταγραφεί συμβάντα επικοινωνίας που πληρούν τα κριτήρια του φίλτρου. Για να δείτε όλα τα συμβάντα, πατήστε **Επιλογές** → **Φίλτρο** → **Όλες οι επικοινωνίες**.

Σύνδεση με υπολογιστή

- Ε: Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή μου;

Α: Βεβαιωθείτε ότι το Nokia PC Suite είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στο σύντομο οδηγό για το Nokia PC Suite στο CD-ROM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Nokia PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας της εφαρμογής αυτής ή στη διεύθυνση www.nokia.com.

Κωδικοί πρόσβασης

- Ε: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, ο κωδικός PIN και ο κωδικός PUK;
Α: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Εάν τον ξεχάσετε ή τον χάσετε, απευθυνθείτε στον προμηθευτή του τηλεφώνου σας.

Εάν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή εάν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το χειριστή του δικτύου.

Η εφαρμογή δεν αποκρίνεται

- Ε: Πώς μπορώ να κλείσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;
Α: Ανοίξτε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί . Στη συνέχεια, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο **διαγραφής** για να κλείσετε την εφαρμογή.

14. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην

τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, εάν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0 °C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!


Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο ταυτότητας των μπαταριών Nokia


Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση της αυθεντικότητας της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελέγχει στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.


Πιστοποίηση ολογράμματος

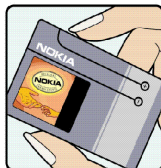


1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.

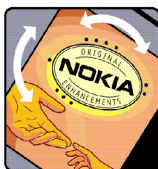

2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

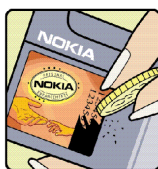

3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

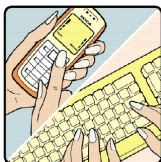

4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20-ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος, ακολουθήστε τις οδηγίες στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα κειμένου, εισαγάγετε τον 20-ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών

Θα λάβετε ένα μήνυμα που να δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η μπαταρία δεν είναι αυθεντική:

Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με την ετικέτα με το ολόγραμμα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μην την χρησιμοποιήσετε. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των εξαρτημάτων της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μη βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Για τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε πάντα μια εγκεκριμένη θήκη μεταφοράς.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοήθημα δεν πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε τη συσκευή στη βάση της, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν

αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες

πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς

εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Πληροφορίες ασφαλείας για τα βιντεοπαιχνίδια

Επιληπτικές κρίσεις που οφείλονται στη φωτοευαισθησία

Ένα πολύ μικρό ποσοστό ατόμων μπορεί να παρουσιάσουν αιφνιδιαστική κρίση όταν εκτίθενται σε ορισμένες οπτικές εικόνες, συμπεριλαμβανομένων των φλας ή των σχεδίων που εμφανίζονται στα βιντεοπαιχνίδια. Ακόμα και τα άτομα που δεν έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν κρίσεις ή επιληψία, μπορεί να πάσχουν από μια μη διαγνωσμένη διαταραχή, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει επιληπτική κρίση λόγω φωτοευαισθησίας κατά την παρακολούθηση βιντεοπαιχνιδιών. Τα συμπτώματα αυτών των κρίσεων είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν ελαφρείς πονοκεφάλους, διαταραχές στην όραση, συσπάσεις των μυών των ματιών και του προσώπου, τίναγμα ή τρεμούλιασμα των χεριών ή των ποδιών, αποπροσανατολισμό, σύγχυση ή στιγμιαία απώλεια συνείδησης. Οι κρίσεις μπορεί επίσης να προκαλέσουν απώλεια αίσθησης ή σπασμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης σε αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο.

Διακόψτε αμέσως το παιχνίδι και συμβουλευτείτε γιατρό, εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα. Οι ενήλικοι που επιτρέπουν σε έφηβους (ή παιδιά) να παίξουν παιχνίδια, θα πρέπει να προσέχουν ή να ρωτούν τα παιδιά τους εάν παρουσιάζουν κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, καθώς έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους ενήλικες να παρουσιάσουν τέτοιες κρίσεις. Ο κίνδυνος επιληπτικής κρίσης λόγω φωτοευαισθησίας

μειώνεται όταν ο χώρος φωτίζεται επαρκώς, ενώ δεν θα πρέπει να παίζετε βιντεοπαιχνίδια όταν αισθανέστε νυσταγμένοι ή κουρασμένοι. Εάν εσείς ή κάποιος συγγενής σας έχει ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή επιληψίας, πριν να παίξετε, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Παιχνίδι με ασφάλεια

Όταν παίζετε, κάνετε διάλειμμα κάθε μισή ώρα τουλάχιστον. Διακόψτε αμέσως το παιχνίδι, εάν αισθανθείτε κόπωση, ενοχλήσεις ή πόνο στα χέρια ή/και τους βραχιόνες. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευθείτε έναν γιατρό.

Η χρήση της δόνησης μπορεί να επιβαρύνει τυχόν τραυματισμούς. Μην ενεργοποιείτε τη δόνηση, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στα οστά ή στις αρθρώσεις των δαχτύλων, των χεριών, των καρπών ή των βραχιόνων σας.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο **τερματισμού κλήσης** όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.

3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.

4. Πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειρισταωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι $2,0 \text{ W/kg}^*$. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτό, είναι $0,39 \text{ W/kg}$.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι $2,0 \text{ watt/kilogram (W/kg)}$, με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε

μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.