


# מדריך למשתמש Nokia 3230

---

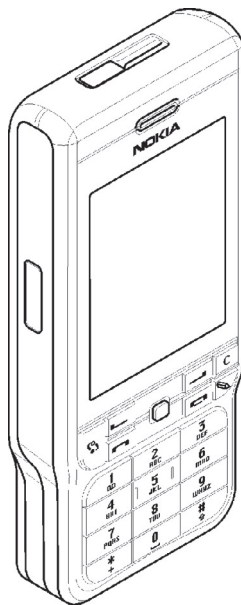

9234662

Issue 1 HE

## הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר RM-51 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: EC/1999/5.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת:

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

© 2005 Nokia. כל הזכויות שמורות. **CE 168**

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia Connecting People, Nokia Pop-Port ו-Nokia Xpress-on הם סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Nokia tune הוא סימן צליל של Nokia Corporation.

**symbian** This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425.

Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" ('as is'). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש. הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריך.

# תוכן העניינים

|    |                                          |    |
|----|------------------------------------------|----|
| 14 | למען ביטחונך.....                        | 14 |
| 18 | מידע כללי.....                           | 18 |
| 18 | תוויות באריזה.....                       | 18 |
| 18 | קודי גישה.....                           | 18 |
| 18 | קוד PIN.....                             | 18 |
| 18 | קוד PIN2.....                            | 18 |
| 19 | קוד נעילה.....                           | 19 |
| 19 | קוד PUK וקוד PUK2.....                   | 19 |
| 20 | 1. צעדים ראשונים.....                    | 20 |
| 20 | הכנסת כרטיס SIM וכרטיס מולטימדיה.....    | 20 |
| 23 | הסרת כרטיס המולטימדיה כשהטלפון פועל..... | 23 |
| 23 | טעינת הסוללה.....                        | 23 |
| 24 | הפעלה וכיבוי של הטלפון.....              | 24 |
| 26 | 2. הטלפון.....                           | 26 |
| 26 | מקשים וחלקים.....                        | 26 |
| 29 | מחווים חיוניים.....                      | 29 |
| 30 | נעילת מקשים.....                         | 30 |
| 30 | תפריט.....                               | 30 |
| 32 | פעולות המשותפות לכל היישומים.....        | 32 |
| 34 | בקרת עוצמת שמע.....                      | 34 |
| 35 | עזרה.....                                | 35 |
| 36 | 3. פונקציות שיחה.....                    | 36 |
| 36 | ביצוע שיחה קולית.....                    | 36 |

|    |       |                              |
|----|-------|------------------------------|
| 37 | ..... | חיוג מהיר למספר טלפון        |
| 37 | ..... | ביצוע שיחת ועידה (שירות רשת) |
| 38 | ..... | מענה לשיחה או דחייתה         |
| 38 | ..... | שיחה ממתינה (שירות רשת)      |
| 39 | ..... | אפשרויות במהלך שיחה          |
| 39 | ..... | Push To Talk (PTT)           |
| 40 | ..... | הגדרות ל-PTT                 |
| 41 | ..... | התחברות לשירות ה-PTT         |
| 42 | ..... | ביצוע שיחת PTT               |
| 43 | ..... | קבלת שיחת PTT                |
| 43 | ..... | בקשות איתות                  |
| 43 | ..... | שליחת בקשת איתות             |
| 44 | ..... | שמירת שולח בקשת האיתות       |
| 44 | ..... | שימוש בקבוצות                |
| 45 | ..... | הוספת קבוצה                  |
| 45 | ..... | הצטרפות לקבוצה קיימת         |
| 46 | ..... | קבלת הזמנה                   |
| 47 | ..... | יומן שיחות ויומן כללי        |
| 47 | ..... | יומן שיחות אחרונות           |
| 48 | ..... | משך שיחה                     |
| 48 | ..... | הצגת היומן הכללי             |
| 50 | ..... | מונה נתוני GPRS              |

#### **4. כתיבת טקסט ..... 51**

|    |       |                   |
|----|-------|-------------------|
| 51 | ..... | קלט טקסט רגיל     |
| 52 | ..... | קלט טקסט חזוי     |
| 53 | ..... | טיפים לכתיבת טקסט |
| 54 | ..... | העתקת טקסט ללוח   |

## 56 ..... 5. מידע אישי

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| 56 | ..... אנשי קשר                                    |
| 56 | ..... ניהול אנשי קשר                              |
| 57 | ..... הוספת צלצול                                 |
| 58 | ..... חיוג קולי                                   |
| 58 | ..... הוספת תווית קולית למספר טלפון               |
| 59 | ..... חיוג על ידי הגיית תווית קולית               |
| 59 | ..... הקצאת מקשי חיוג מהיר                        |
| 60 | ..... נוכחות                                      |
| 61 | ..... שינוי מידע הזמינות שלך                      |
| 61 | ..... שינוי האנשים שיוכלו לצפות במידע הנוכחות שלך |
| 62 | ..... צופים כלליים                                |
| 63 | ..... צופים פרטיים                                |
| 64 | ..... צופים חסומים                                |
| 64 | ..... עדכון מידע הנוכחות שלך                      |
| 65 | ..... הגדרות נוכחות                               |
| 66 | ..... מיקום                                       |
| 66 | ..... לוח-שנה                                     |
| 67 | ..... יצירת רשומות לוח-שנה                        |
| 68 | ..... תצוגות לוח-שנה                              |
| 69 | ..... מטלה                                        |
| 70 | ..... ייבוא נתונים מטלפונים תואמים                |

## 71 ..... 6. מדיה

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 71 | ..... גלריה                   |
| 72 | ..... פתיחת קבצים             |
| 72 | ..... תיקיות ברירת מחדל אחרות |
| 72 | ..... התיקייה הודעות תמונה    |
| 73 | ..... התיקייה תמונות רקע      |

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 73 | התיקיה לוגו נוכחות                            |
| 73 | הורדת קבצים                                   |
| 74 | טעינת תמונות לשרת תמונות                      |
| 74 | מצלמה                                         |
| 75 | צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ               |
| 76 | מצב לילה                                      |
| 76 | צלם עצמי                                      |
| 76 | הגדרות מצלמה                                  |
| 78 | הצגת תמונות                                   |
| 79 | הגדלה או הקטנה של תמונה שמורה                 |
| 79 | קיצורים לשינוי קנה מידה                       |
| 79 | רדיו ויזואלי                                  |
| 81 | הפעלת הרדיו                                   |
| 82 | כוונון ושמירה של ערוץ רדיו                    |
| 82 | שימוש ברדיו                                   |
| 83 | שימוש ברשימת הערוצים                          |
| 84 | הגדרת ערוצים                                  |
| 85 | הצגת תוכן ויזואלי                             |
| 86 | הגדרות רדיו ויזואלי                           |
| 86 | ספריית ערוצים                                 |
| 87 | גישה לספריית הערוצים דרך לחצן הרדיו הוויזואלי |
| 87 | גישה לספריית הערוצים דרך רשימת אפשרויות       |
| 88 | RealPlayer™                                   |
| 89 | הפעלת קובצי מדיה                              |
| 90 | קיצורים במהלך ההפעלה                          |
| 90 | שינוי ההגדרות                                 |
| 91 | במאי סרטים                                    |
| 93 | הגדרות                                        |

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 94  | 7. הודעות                            |
| 96  | כתיבה ושליחה של הודעות               |
| 98  | הגדרות למולטימדיה                    |
| 98  | הגדרות לדואר אלקטרוני                |
| 100 | דואר נכנס – קבלת הודעות              |
| 100 | הצגת אובייקטי מולטימדיה              |
| 101 | קבלת הודעות חכמות                    |
| 102 | קבלת הודעות שירות                    |
| 102 | התיקים שלי                           |
| 103 | תא דואר                              |
| 104 | אחזור הודעות דואר אלקטרוני מתא הדואר |
| 105 | מחיקת הודעות דואר אלקטרוני           |
| 106 | דואר יוצא                            |
| 106 | מצב ההודעות בתיקייה דואר יוצא        |
| 107 | הצגת הודעות בכרטיס SIM               |
| 107 | שידור מקומי למנויים                  |
| 108 | עורך פקודת שירות                     |
| 108 | הגדרות הודעה                         |
| 108 | הודעות טקסט                          |
| 109 | הודעות מולטימדיה                     |
| 111 | הודעות דואר אלקטרוני                 |
| 111 | הגדרות לתאי דואר                     |
| 113 | הודעות שירות                         |
| 114 | שידור מקומי למנויים                  |
| 114 | הגדרות עבור התיקייה אחר              |
| 115 | צ'אט                                 |
| 115 | התחברות לשרת צ'אט                    |
| 116 | שינוי הגדרות הצ'אט                   |

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| 116        | הצטרפות לקבוצת צ'אט ועזיבתה                       |
| 117        | חיפוש קבוצות צ'אט ומשתמשים                        |
| 118        | שיחה בקבוצת צ'אט                                  |
| 119        | הקלטת הודעות                                      |
| 119        | חסימת הודעות                                      |
| 119        | התחלה והצגה של שיחות בודדות                       |
| 120        | עמיתי צ'אט                                        |
| 121        | יצירת קבוצת צ'אט חדשה                             |
| 122        | עריכת הגדרות קבוצת צ'אט                           |
| 122        | חסימת גישה לקבוצת צ'אט                            |
| 123        | שרתי צ'אט ונוכחות                                 |
| <b>124</b> | <b>8. כלים</b>                                    |
| 124        | יישומים                                           |
| 125        | הורדת יישום                                       |
| 126        | התקנת יישום                                       |
| 127        | התקנת יישום Java                                  |
| 128        | הפעלת יישום                                       |
| 128        | אפשרויות זמינות אחרות עבור יישום או קבוצת יישומים |
| 129        | מצב זיכרון ליישומים                               |
| 129        | הסרת יישום                                        |
| 129        | מנהל קבצים                                        |
| 130        | קבלת קבצים דרך אינפרא אדום                        |
| 130        | הצגת צריכת הזיכרון                                |
| 131        | פקודות קוליות                                     |
| 132        | הוספת פקודה קולית ליישום                          |
| 133        | הפעלת יישום בעזרת פקודה קולית                     |
| 133        | השמעה חוזרת, מחיקה או שינוי של פקודה קולית        |

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 134        | מנהל התקנים                     |
| <b>136</b> | <b>9. התאמה אישית של הטלפון</b> |
| 136        | פרופילים                        |
| 137        | ערכות נושאים                    |
| 139        | הגדרות                          |
| 139        | שינוי ההגדרות הכלליות           |
| 139        | הגדרות טלפון                    |
| 141        | הגדרות שיחה                     |
| 143        | הגדרות חיבור                    |
| 143        | נקודות גישה                     |
| 146        | GPRS                            |
| 147        | שיחת נתונים                     |
| 148        | תאריך ושעה                      |
| 149        | אבטחה                           |
| 149        | טלפון ו-SIM                     |
| 150        | ניהול תעודות                    |
| 152        | חסימת שיחה                      |
| 153        | רשת                             |
| 153        | אבזור העשרה                     |
| 154        | קיצורים                         |
| <b>156</b> | <b>10. תוספות</b>               |
| 156        | פנקס                            |
| 156        | מחשבון                          |
| 158        | ממיר                            |
| 158        | המרת יחידות                     |
| 159        | קביעת מטבע בסיס ושערי חליפין    |
| 160        | רשמקול                          |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 160        | שעון                             |
| 160        | שינוי הגדרות שעון                |
| 161        | קביעת שעת צלצול                  |
| 161        | התאמה אישית של צליל תזכורת השעון |
| 162        | כרטיס זיכרון                     |
| 163        | פירמוט כרטיס הזיכרון             |
| 163        | גיבוי ושחזור מידע                |
| 163        | נעילת כרטיס הזיכרון              |
| 164        | פתיחת כרטיס זיכרון               |
| 164        | בדיקת צריכת הזיכרון              |
| 164        | ארנק                             |
| 165        | הקשת קוד הארנק                   |
| 166        | שמירת פרטי כרטיס אישי            |
| 167        | יצירת הערות אישיות               |
| 167        | יצירת פרופיל ארנק                |
| 168        | אחזור מידע מהארנק לדפדפן         |
| 169        | הצגת פרטי כרטיס                  |
| 169        | הגדרות ארנק                      |
| 170        | איפוס הארנק וקוד הארנק           |
| <b>171</b> | <b>11. שירותים ויישומים</b>      |
| 171        | דפדפן (דפדפן סלולרי)             |
| 171        | צעדים בסיסיים לגישה              |
| 172        | הגדרת הטלפון לשירות הדפדפן       |
| 172        | קבלת הגדרות בהודעה חכמה          |
| 172        | הקשה ידנית של ההגדרות            |
| 172        | התחברות                          |
| 173        | הצגת סימניות                     |

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 174        | הוספה ידנית של סימניות       |
| 174        | גלישה                        |
| 174        | מקשים ופקודות שמשמשים לגלישה |
| 175        | שמירת סימניות                |
| 175        | הצגת דפים שנשמרו             |
| 176        | הורדה                        |
| 177        | רכישת פריט                   |
| 177        | בדיקת פריט לפני הורדה        |
| 178        | התנתקות                      |
| 178        | הגדרות דפדפן                 |
| 179        | משחקים                       |
| <b>180</b> | <b>12. קישוריות</b>          |
| 180        | PC Suite                     |
| 181        | חיבור Bluetooth              |
| 182        | הגדרות חיבור Bluetooth       |
| 182        | שליחת נתונים דרך Bluetooth   |
| 184        | החלון התקנים מותאמים         |
| 185        | קבלת נתונים דרך Bluetooth    |
| 185        | ניתוק חיבור Bluetooth        |
| 186        | חיבור אינפרא אדום            |
| 187        | בדיקת מצב חיבור האינפרא אדום |
| 187        | מנהל חיבור                   |
| 188        | הצגת פרטי חיבור              |
| 189        | ניתוק חיבורים                |
| 189        | חיבור הטלפון למחשב תואם      |
| 189        | שימוש בטלפון כבמודם          |
| 190        | סינכרון מרוחק                |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 190        | יצירת פרופיל סינכרון חדש   |
| 191        | סינכרון נתונים             |
| <b>193</b> | <b>13. פתרון בעיות</b>     |
| 194        | שאלות ותשובות              |
| <b>199</b> | <b>14. מידע על סוללות</b>  |
| 199        | טעינה ופריקה               |
| 200        | הנחיות Nokia לאימות סוללות |
| <b>203</b> | <b>טיפול ותחזוקה</b>       |
| <b>205</b> | <b>מידע בטיחות נוסף</b>    |

# למען ביטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

## הפעלה בטוחה

אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



## זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



## הפרעות

כל הטלפונים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



## כבה בבתי חולים

ציית לכל ההגבלות. כבה את הטלפון בקרבת ציוד רפואי.



## כבה במטוסים

ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



## כבה בתחנות דלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



## כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ

ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש בטלפון במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



### **שימוש נכון**

אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



### **שירות מוסמך**

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



### **אביזרי העשרה וסוללות**

השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



### **עמידות במים**

הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.



### **עותקי גיבוי**

זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בטלפון שלך.



### **חיבור למכשירים אחרים**

בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



### **שיחות חירום**

ודא שהטלפון מופעל ונמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום (end) כמספר הפעמים הנדרש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הקש את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה (send). מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



## ■ המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג GSM 1800, EGSM 900 ו-GSM 1900. למידע נוסף על רשתות סלולריות פנה לספק השירות שלך.

בשימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

**אזהרה:** כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשימושו במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



## ■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. פעולתן של תכונות רבות במכשיר זה תלויה בתכונות של הרשת הסלולרית. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שיהיה עליך לבצע פעולות מסוימות אצל ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי רשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות על אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר אילו חיובים חלים עליהם. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי רשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים לשפות השונות או בכל השירותים.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלה לא תוצגנה בתפריט המכשיר. למידע נוסף פנה לספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות של מכשיר זה מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות הרלוונטיות.

## ■ זיכרון משותף

התכונות הבאות במכשיר זה עשויות להשתמש בזיכרון משותף: אנשי קשר, הודעות טקסט ומולטימדיה, תמונות וצלצולים, מקליט הווידיאו, RealPlayer™, לוח-שנה, פנקס, מטלות, רדיו ויזואלי ויישומים שהורדו. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול לצמצם את הזיכרון שזמין לתכונות האחרות שמשתמשות בזיכרון משותף. לדוגמה, שמירת תמונות רבות עלולה להשתמש בכל הזיכרון הזמין. המכשיר עלול להודיע שהזיכרון מלא כשתנסה להשתמש בתכונה שמשתמשת בזיכרון משותף. במקרה זה, מחק חלק מהמידע או מהרשומות ששמורים בזיכרון המשותף כדי להמשיך. לחלק מהתכונות עשויה להיות מוקצית במיוחד כמות מסוימת של זיכרון – נוסף לזיכרון שהן משתפות עם תכונות אחרות.

## ■ אביזרי העשרה, סוללות ומטענים

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו לטלפון זה. טלפון זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל ממטען ACP-7.

 **אזהרה:** השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם ספציפי זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

למידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל. הטלפון שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג ידם של ילדים קטנים.

## ■ תוויות באריזה

התוויות שעל כרטיס האחריות (באריזת המכשיר) מכילות מידע חשוב לצורכי שירות ותמיכה. אריזת המכשיר כוללת גם הוראות על אופן השימוש בתוויות אלו.

## ■ קודי גישה

### קוד PIN

קוד PIN (Personal Identification Number, עד 4 ספרות) מסייע להגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. לאחר שלוש הקשות שגויות של קוד PIN הקוד ייחסם. אם קוד ה-PIN חסום, עליך לשחרר אותו בעזרת קוד ה-PUK כדי להשתמש שוב בכרטיס ה-SIM.

### קוד PIN2

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות), שמצורף לכרטיסי SIM מסוימים, דרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות.

## **קוד נעילה**

ניתן להשתמש בקוד הנעילה (5 ספרות) כדי לנעול את הטלפון ואת המקשים למניעת שימוש בלתי מורשה.

ברירת המחדל לקוד הנעילה היא 12345. כדי להימנע משימוש בלתי מורשה בטלפון, שנה את קוד הנעילה. שמור את הקוד החדש חסוי ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון.

## **קוד PUK וקוד PUK2**

קוד PUK (Personal Unblocking Key, 8 ספרות) נדרש לשינוי קוד PIN חסום. קוד PUK2 דרוש לשינוי קוד PIN2 חסום. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה למפעיל הרשת הסלולרית שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בטלפון שלך.


# 1. צעדים ראשונים


**הערה:** לפני הסרת הכיסוי, כבה תמיד את המכשיר ונתק אותו מהמטען ומכל מכשיר אחר. הימנע מגגיעה ברכיבים אלקטרוניים במהלך החלפת הכיסויים. הקפד תמיד לאחסן את המכשיר ולהשתמש בו כשהכיסויים עליו.




## ■ הכנסת כרטיס SIM וכרטיס מולטימדיה

1. לפתיחת הטלפון, החלק את כיסוי הטלפון לעבר החלק התחתון של הטלפון.

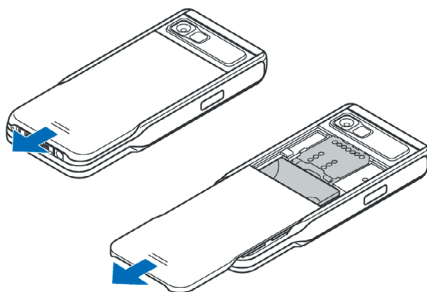


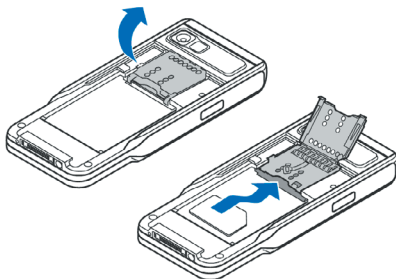

2. פתח את בית כרטיס הזיכרון על ידי משיכה עדינה כלפי מעלה. הכנס את כרטיס ה-SIM לתוך החריצה התחתון. ודא שהפינה המשופעת של כרטיס ה-SIM פונה לעבר חלקו העליון של הטלפון, ושאזור המגעים המוזהבים בכרטיס פונה כלפי מטה.

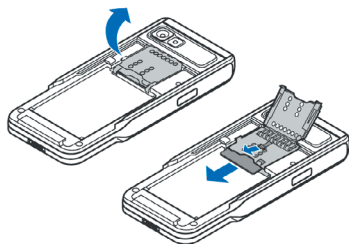


3. להסרת כרטיס ה-SIM, פתח את בית כרטיס הזיכרון והשתמש בתפס כדי להחליק את כרטיס ה-SIM אל מחוץ לבית הכרטיס.

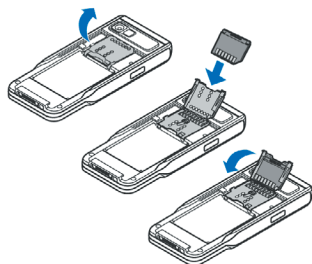

4. הכנס את המולטימדיה (MMC) לתוך החרץ.  
ודא שהפינה המשופעת ושאיזור המגעים  
המוזהבים של ה-MMC פונים כלפי מטה.

5. סגור את בית כרטיס הזיכרון על ידי לחיצה  
כלפי מטה עד שיינעל למקומו.

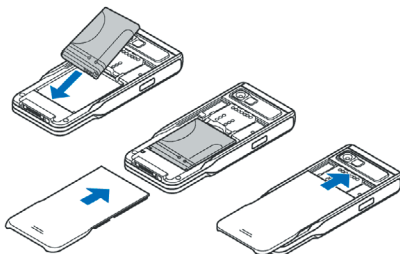

6. ישר את המגעים המוזהבים של  
הסוללה אל מול המחברים  
המתאימים בטלפון, ולחץ את  
הקצה הנגדי של הסוללה עד  
שתינעל למקומה.

7. סגור את כיסוי הטלפון על ידי החלקה  
שלו כלפי החלק העליון של הטלפון.


שמור את כל כרטיסי ה-SIM הרוחק מהישג  
ידם של ילדים קטנים. למידע על הזמנות

של שירותי כרטיס SIM ולמידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM.  
ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

השתמש רק בכרטיסי מולטימדיה (MMC) תואמים במכשיר זה. ה-MMC  
התואם למכשיר שלך הוא מסוג Reduced Size Dual Voltage ultiMediaCard (כרטיס  
מולטימדיה זעיר בעל מתח כפול). כרטיסי זיכרון אחרים, כגון כרטיסי Secure  
(SD) Digital, אינם מתאימים לחרץ כרטיס המולטימדיה ואינם תואמים למכשיר  
זה. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגוע בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים  
ששמורים על הכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם.


## ■ הסרת כרטיס המולטימדיה כשהטלפון פועל

ניתן להסיר או להחליף את כרטיס המולטימדיה כשהטלפון פועל מבלי לכבות את הטלפון.

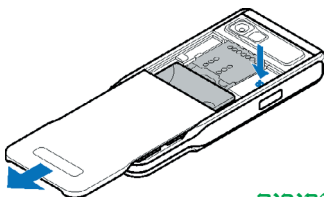

1. פתח את כיסוי הטלפון.
2. בחר **תפריט** ← **תוספות** ← **כרטיס זכרון** ובחר **אפשרויות** ← **הסירו כר. זיכרון**, או לחץ על מתג ה-DIP שממין לבית כרטיס המולטימדיה.  
הטלפון יציג את ההודעה:  
**הסרת כרטיס זיכרון יסגור את כל היישומים הפתוחים. האם להסיר?**

3. לחץ **כן** והפוך את הטלפון.
4. פתח את בית כרטיס המולטימדיה, הסר או הרכב את כרטיס המולטימדיה וסגור את בית כרטיס המולטימדיה.
5. הפוך את הטלפון ולחץ **אישור**.
6. סגור את כיסוי הטלפון.

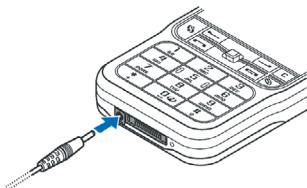


## ■ טעינת הסוללה

1. חבר את כבל החשמל למטען.
2. חבר את הקצה השני של כבל החשמל מהמטען לבסיס הטלפון.

3. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר. מחוון הטעינה שעל הצג יתחיל בגלילה. ניתן להשתמש בטלפון במהלך הטעינה. כשהסוללה טעונה לחלוטין, מחוון הטעינה יפסיק את הגלילה.
- נתק את המטען, תחילך מהטלפון ואחר כך משקע החשמל בקיר. **ראה 'מידע על סוללות' בעמוד 199.**

## ■ הפעלה וכיבוי של הטלפון

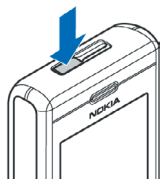

להפעלה ולכיבוי של הטלפון, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי שבחלק העליון של הטלפון.

**אזהרה:** אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. מכשיר שברשותך מותקנת אנטנה פנימית.



**הערה:** בדומה לכל מכשיר אחר שמסדר גלי רדיו, אין לגעת באנטנה שלא לצורך כשהטלפון מופעל. מגע באנטנה ישפיע על איכות השיחה, ועלול לגרום לטלפון לפעול בהספק גבוה מהנדרש. הימנעות מנגיעה באזור האנטנה במהלך הפעלת הטלפון תמטב את ביצועי האנטנה ואת חיי הסוללה.



**אחיזה רגילה:** אחוז בטלפון כמתואר בתרשים לעיל.

**אם הטלפון מבקש קוד PIN:**

קוד PIN מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM.

- הקש את הקוד (יוצג כ-\*\*\*\*), ולחץ על מקש **הבחירה השמאלי**.

**אם הטלפון מבקש קוד נעילה:**


- הקש את קוד הנעילה (יוצג כ-\*\*\*\*), ולחץ על מקש **הבחירה השמאלי**.

ברירת המחדל לקוד הנעילה היא 12345.

## 2. הטלפון

### ■ מקשים וחלקים

#### מבט חזיתי

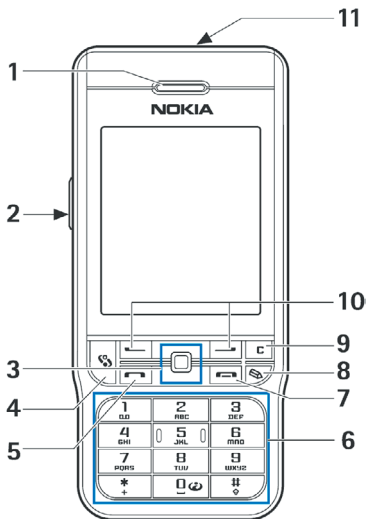

#### 1. אפרכסת

#### 2. מקש (PTT) Push To Talk

להפעלת דיבור/שידור. ראה  
'דיבור/שידור (PTT)' בעמוד 39.

#### 3. מקש ניווט

מאפשרת ניווט בשמות, מספרי טלפון, תפריטים או הגדרות. מקש הניווט משמשת גם להזזת הסמן מעלה, מטה, ימינה ושמאלה בכתיבת טקסט, בלוח-השנה וביישומי משחקים מסוימים. לחיצה קצרה על מקש הניווט תבחר את הפונקציה.

#### 4. מקש התפריט (Menu) משמש לפתיחת התפריט הראשי.


#### 5. מקש השיחה (Call) משמש לחיוג למספר טלפון ולמענה לשיחה. במצב המתנה לחיצה על מקש זה תציג את רשימת מספרי הטלפון האחרונים שחויגו.

#### 6. משמשים להקשת ספרות ותווים.

- למקשים \* ו-# מגוון תפקידים בפונקציות שונות.
7. **מקש הסיום (End)**  משמש לניתוק שיחה פעילה. **משמש ליציאה מכל פונקציה.**
8. **מקש העריכה (Edit)**  משמש לפתיחת רשימת פקודות בזמן עריכת טקסט, כגון **העתקה, גזירה והדבקה**.
9. **מקש המחיקה (Clear)**  משמש לניקוי ערך או למחיקת פריט, וגם ליציאה מפונקציות שונות.
10. **מקשי בחירה**  התפקידים של מקשים אלה תלוי בטקסט המנחה שמוצג על המסך מעליהם. להצגת התפריט הראשי לחץ .
11. **מקש הפעלה/כיבוי**  
מפעיל ומכבה את הטלפון.  
כשהמקשים נעולים, לחיצה על מקש ההפעלה/כיבוי תפעיל את תאורת הצג למשך כ-15 שניות.


## מבט אחורי, עליון וצדי

1. מקש הפעלה/כיבוי ורמקול
2. מיתלה לרצועת הנשיאה
3. עדשת מצלמה
4. יציאת אינפרא אדום (IR)

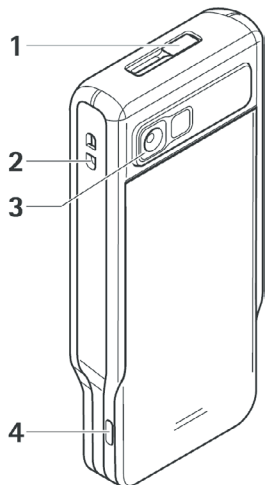

## תצוגת מחברים

1. שקע למטען
2. מחבר Pop-Port™ משמש, לדוגמה, לחיבור דיבוריות אישיות וכבל הנתונים.
3. מיקרופון

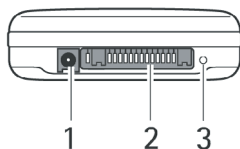

## ■ מחוונים חיוניים

- 📶 – הטלפון מחובר לרשת סלולרית מסוג GSM.
- ✉ – קיבלת הודעה אחת או יותר אל תוך התיקיה דואר נכנס שבהודעות.
- 📧 – קיימות הודעות ממתניות בתיקיה דואר יוצא. ראה 'הודעות' בעמוד 94.
- 📶 ו-📶 – קיימות שיחות שלא נענו. ראה 'יומן שיחות אחרונות' בעמוד 47.
- 📶 – יוצג אם הפונקציה **תצורת צלצול** נקבעה למצב **שקט**, והפונקציות **צליל התראת הודעה**, **צליל התראת צ'אט** ו**צליל התראת דואר** נקבעו למצב **כבוי**. ראה 'פרופילים' בעמוד 136.
- 🔑 – מקשי הטלפון נעולים. ראה 'נעילת מקשים' בעמוד 30.
- 🔒 – קיימת תזכורת פעילה. ראה 'שעון' בעמוד 160.
- 📶 – כל השיחות לטלפון מופנות למספר אחר.
- 📶 – מתבצעת פעולת קריאה או כתיבה בכרטיס זיכרון.
- 📶 – דיבורית אישית מחוברת לטלפון.
- 📶 – עזר שמיעה מחובר לטלפון.
- 📶 – החיבור לדיבורית אישית Bluetooth נותק.
- 📶 – שיחת נתונים פעילה.
- 📶 – חיבור נתוני מנות (GPRS) פעיל.
- 📶 – מוצג כשחיבור נתוני מנות הועבר להמתנה. סמלים אלה מוצגים במקום מחוון עוצמת האות (שמוצג בפינה השמאלית העליונה במצב המתנה).  
ראה 'GPRS' בעמוד 146.

Bluetooth פעיל. ❄️

חיבור אינפרא אדום פעיל. 🔴

נתונים משודרים בעזרת Bluetooth. ראה 'חיבור Bluetooth' בעמוד 181.

חיבור USB פעיל. 🔌

## ■ נעילת מקשים

השתמש בנעילת המקשים כדי למנוע לחיצה מקרית עליהם.

לנעילה: במצב המתנה, לחץ על מקש **הבחירה השמאלי** ואחר כך על המקש \*.  
כשהמקשים נעולים, יוצג על המסך.

לפתיחה: לחץ על מקש **הבחירה השמאלי** ואחר כך על המקש \*.

כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר. הקש את מספר החירום ולחץ על מקש **השיחה**.



## ■ תפריט

לחץ להצגת התפריט הראשי. בתפריט תוכל לגשת לכל היישומים שבטלפון.

אפשרויות בתפריט: **פתיחה, הורדת יישומים, תצוגת רשימה/תצוגת איקונים, העברה, העברה לתיקייה, תיקייה חדשה, פרטי זיכרון, עזרה, יציאה.**



## תצוגת סמלים או תצוגת רשימה של התפריט

- בחר **אפשרויות** ← **תצוגת רשימה** או **תצוגת איקונים** כדי להחליף בין רשימה לבין איקונים מסודרים של היישומים הזמינים.

 **הערה:** המשתמש יכול לשנות את סדר היישומים, ולפיכך הוא עלול להיות שונה מהסדר הרגיל שמתואר במדריך למשתמש זה.

## תנועה בתפריט

- הזז את מקש הניווט כלפי מעלה, מטה, שמאלה וימינה כדי לנווט בתפריט.

## פתיחת יישומים או תיקיות

- נווט ליישום או לתיקיה כלשהם, ולחץ על מקש הניווט כדי לפתוח אותם.

## סגירת יישומים

- לחץ **חזרה** או **יציאה** כמספר הפעמים הדרוש כדי לחזור למצב המתנה, או בחר **אפשרויות** ← **יציאה**.

## הצגת יישומים פתוחים ומעבר ביניהם

- לחץ והחזק את המקש  כדי לעבור מיישום פתוח אחד לאחר. חלון מיתוג היישומים ייפתח, ובו רשימה של היישומים שפתוחים כרגע. נווט עד יישום כלשהו ולחץ על מקש הניווט כדי לעבור אליו.
- יישומים פתוחים רבים עלולים להעמיס על הסוללה ולקצר את חיי הסוללה. צא מיישומים שאינך משתמש בהם.

## קיצורים במצב המתנה

- לפתיחת היישום **מצלמה**, הזז את מקש הניווט כלפי מעלה.
- לפתיחת **אנשי קשר**, הזז את מקש הניווט כלפי מטה או לחץ על מקש הניווט.

- לפתיחת היישום **לוח-שנה**, הזז את מקש הניווט ימינה או לחץ על מקש **הבחירה השמאלי**.
- לכתיבת הודעת טקסט חדשה, הזז את מקש הניווט שמאלה או לחץ על מקש **הבחירה הימני**.
- לשינוי הפרופיל, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל כלשהו.
- לפתיחת רשימת מספרי הטלפון שחויגו לאחרונה, לחץ על מקש **השיחה**.
- כדי להשתמש בפקודות קוליות, לחץ והחזק את מקש **הבחירה הימני**.
- להפעלת דיבור/שידור, לחץ על המקש **PTT**.
- להתחברות לאינטרנט, לחץ והחזק את המקש **0**.

## ■ פעולות המשותפות לכל היישומים

- **פתיחת פריטים להצגה** – נווט עד פריט כלשהו ולחץ על מקש הניווט, או בחר **אפשרויות** ← **פתיחה**.
- **עריכת פריטים** – פתח את הפריט להצגה ובחר **אפשרויות** ← **עריכה**. השתמש במקש הניווט כדי לנווט בכל השדות של הפריט.
- **הסרה ומחיקה של פריטים** – נווט עד הפריט שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** ← **מחיקה**, או לחץ על מקש **המחיקה**. למחיקת כמה פריטים בבת אחת, עליך לסמן אותם תחילה.
- **סימון פריט** – קיימות כמה דרכים לבחור פריטים ברשימה.
- לבחירת פריט אחד בכל פעם, נווט עד הפריט שברצונך לבחור ובחר **אפשרויות** ← **סימון/ביטול סימון** ← **סימון**, או לחץ על מקש **העריכה** והזז את מקש הניווט במקביל. סימן ביקורת יוצג ליד הפריט המסומן.
- לבחירת כל הפריטים שברשימה, בחר **אפשרויות** ← **סימון/ביטול סימון** ← **סימון הכל**.

- לסימון כמה פריטים, לחץ והחזק את מקש העריכה ואחר כך הזז את מקש הניווט כלפי מטה או מעלה. עם תזוזת הבחירה, סימן ביקורת יוצג ליד הפריטים. לסיום הבחירה, הפסק לנווט בעזרת מקש הניווט ושחרר את מקש עריכה.
- לאחר שבחרת את כל הפריטים הרצויים, תוכל להעביר או למחוק אותם על ידי בחירת **אפשרויות** ← **העברה לתיקיה** או **מחיקה**.
- **ביטול סימון של פריט** – נווט עד הפריט שברצונך לבטל את הסימון שלו ובחר **אפשרויות** ← **סימון/ביטול סימון** ← **ביטול סימון**, או לחץ על מקש העריכה ועל מקש הניווט במקביל.
- **יצירת תיקיות** – בחר **אפשרויות** ← **תיקיה חדשה**. תתבקש להעניק שם לתיקיה (עד 35 אותיות).
- **העברת פריטים לתיקיה** – בחר **אפשרויות** ← **העברה לתיקיה** (פונקציה זו לא תוצג אם לא קיימות תיקיות זמינות). כשאתה בוחר את הפונקציה **העברה לתיקיה**, רשימה של התיקיות הזמינות תיפתח ותוכל לראות גם את רמת השורש של היישום (להעברת פריט אל מחוץ לתיקיה). בחר את המיקום שברצונך להעביר אליו את הפריט ולחץ **אישור**.
- **שליחת פריטים** – נווט עד הפריט שברצונך לשלוח ובחר **אפשרויות** ← **שליחה**. בחר את שיטת השליחה: **דרך מולטימדיה**, **דרך Bluetooth**, **דרך דואר**, **דרך פקס** או **דרך אינטרא אדום**.
- אם בחרת לשלוח את הפריט בהודעת דואר או מולטימדיה, ייפתח עורך. לחץ על מקש הניווט כדי לבחור את הנמען או הנמענים מספריית אנשי הקשר, או כתוב את מספר הטלפון של הנמען או את כתובת הדואר שלו בשדה **אל**. הוסף טקסט או צליל ובחר **אפשרויות** ← **שליחה**. ראה 'כתיבה ושליחה של דעויות' בעמוד 96.
- **דרך Bluetooth**. ראה 'שליחת נתונים דרך Bluetooth' בעמוד 182.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

## ■ בקרת עוצמת שמע


**סמלי עוצמת שמע:**

 – מצב אפרכסת

 – מצב רמקול

במהלך שיחה פעילה או האזנה לצליל כלשהו, לחץ על מקש הניווט לכיוון שמאל או ימין (או לחץ על מקשי בקרת עוצמת השמע שבצד הטלפון) כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע, בהתאמה.

הרמקול מאפשר לדבר ולהאזין לטלפון ממרחק קצר מבלי להצמידו לאוזן (כך שתוכל להניחו על שולחן קרוב, לדוגמה). תוכל להשתמש ברמקול במהלך שיחה, ביישומי שמע ווידאו ובמהלך הצגת הודעות מולטימדיה. יישומי שמע ווידאו משתמשים ברמקול כברירת מחדל. שימוש ברמקול מקל על השימוש ביישומים אחרים במהלך שיחה.



כדי להתחיל להשתמש ברמקול במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות** ← **הפעלת רמקול**. יישמע צפצוף,  יוצג בסרגל הניווט ומחווין עוצמת השמע ישתנה.

לא ניתן להפעיל את הרמקול במהלך שיחה, כשדיבורית אישית מחוברת לטלפון.

**אזהרה!** אל תקרב את המכשיר לאוזנך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



לביטול הרמקול במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות** ← **הפעלת הטלפון**.

## ■ עזרה



← **תפריט עזרה**.

**עזרה** מציעה מידע על אופן השימוש עבור יישומים רבים בטלפון. הזז את מקש הניווט שמאלה או ימינה כדי להחליף בין רשימת סיווגי העזרה  לרשימת מילות מפתח . בחר סיווג או מילת מפתח על ידי ניווט, או השתמש בשדה קלט הטקסט כדי לדלג לסיווג או למילת המפתח הרצויים. לחץ על מקש הניווט כדי להציג את טקסט העזרה הרלוונטי.

## 3. פונקציות שיחה

### ■ ביצוע שיחה קולית

1. במצב המתנה, הקש את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג. להסרת מספר הטלפון לחץ על מקש **המחיקה**.

לחיוג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש \* להוספת התו + (מחליף את קוד הגישה הבינלאומי). הקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את הספרה אפס במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.

2. לחץ על מקש **השיחה** לחיוג למספר.

3. לחץ על מקש **הסיום** לניתוק השיחה (או לביטול ניסיון החיוג).

לחיצה על מקש **הסיום** תנתק תמיד שיחה, גם אם יישום אחר פעיל.

**טיפ:** כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע במהלך שיחה, הזז את מקש הניווט שמאלה או ימינה. 

**חיוג מהיישום אנשי קשר** – לחץ  ובחר **אנשי קשר**. נווט עד השם הרצוי; או הקש את האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש. אנשי הקשר המתאימים יוצגו. לחץ על מקש **השיחה** כדי לחייג.

**חיוג לתא הקולי (שירות רשת)** – לחיוג לתא הקולי, לחץ והחזק את המקש **1** במצב המתנה.

**טיפ:** לשינוי מספר הטלפון של התא הקולי שלך, לחץ  ובחר **כלים** → **תא דואר קולי**. בחר **אפשרויות** → **שינוי מספר**. הקש את המספר (שתוכל לקבל מספק השירות שלך) ולחץ **אישור**. 

**חיוג למספר שחיוג לאחרונה** – במצב המתנה, לחץ על מקש השיחה כדי לגשת לרשימת 20 מספרי הטלפון שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם לאחרונה. נווט עד המספר הרצוי ולחץ על מקש השיחה כדי לחייג למספר.

## חיוג מהיר למספר טלפון

להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר (2 – 9), לחץ **☎** ובחר **כלים** ← **חיוג מהיר**. המקש 1 שמור לחיוג אל התא הקולי.

לחיוג: במצב המתנה, לחץ על המקש הרלוונטי ואחר כך על מקש השיחה, או לחץ והחזק את המקש הרלוונטי.

## ביצוע שיחת ועידה (שירות רשת)

1. חייג למשתתף הראשון.
2. לחיוג למשתתף אחר, בחר **אפשרויות** ← **שיחה חדשה**. השיחה הראשונה תועבר באופן אוטומטי להתנה.
3. בעת המענה לשיחה החדשה, צרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה. בחר **אפשרויות** ← **ועידה**.
  - להוספת משתתף חדש לשיחה, חזור על שלב 2 ובחר **אפשרויות** ← **ועידה** ← **הוספה לוועידה**. הטלפון תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים (כולל אותך).
  - לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים בחר **אפשרויות** ← **ועידה** ← **פרטי**. בחר משתתף ולחץ **פרטי**. שיחת הוועידה תועבר להתנה בטלפון שלך. המשתתפים האחרים יכולים להמשיך בשיחת הוועידה. לאחר סיום השיחה הפרטית, בחר **אפשרויות** ← **הוספה לוועידה** כדי לחזור לשיחת הוועידה.

- להורדת משתתף, בחר **אפשרויות** ← **ועידה** ← **הורדת משתתף**, נווט עד המשתתף ולחץ **ניתוק**.

4. לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על מקש **הסיום**.

## ■ מענה לשיחה או דחייתה

- למענה לשיחה, לחץ על מקש **השיחה**.
  - להשתקת הצלצול בעת כניסת שיחה, לחץ **השתקה**.
- טיפ:** אם דיבורית אישית תואמת מחוברת לטלפון, לחץ על מקש הדיבורית כדי לענות לשיחה או לנתק שיחה.
- אם אינך רוצה לענות לשיחה, לחץ על מקש **הסיום** כדי לדחות אותה. המתקשר ישמע צליל תפוס. אם הפעלת את הפונקציה **הפניית שיחה** ← **אם תפוס** להפניית שיחות, דחיית שיחה נכנסת גם תפנה את השיחה.

## שיחה ממתינה (שירות רשת)

- תוכל לענות לשיחה בזמן שאתה מנהל שיחה אחרת אם הפעלת את פונקציית השיחה הממתינה **בהגדרות** ← **הגדרות שיחה** ← **שיחה ממתינה**.
- למענה לשיחה הממתינה, לחץ על מקש **השיחה**. השיחה הראשונה תועבר להמתנה.
  - למעבר בין שתי השיחות לחץ **חילוף**. בחר **אפשרויות** ← **העברה** כדי לחבר שיחה נכנסת או שיחה בהמתנה לשיחה פעילה ולנתק את עצמך משתי השיחות. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש **הסיום**. לניתוק שתי השיחות, בחר **אפשרויות** ← **ניתוק כל השיחות**.

## אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. בחר **אפשרויות** במהלך שיחה להצגת חלק מהאפשרויות הבאות: **השתקה** או **ביטול** **השתקה**, **מענה**, **דחייה**, **חילוף**, **המתנה** או **שחרור המתנה**, **הפעלת הטלפון**, **הפעלת רמקול** או **הפעלת דיבורית** (כשמחוברת דיבורית אישית תואמת ותומכת-Bluetooth), **ניתוק שיחה פעילה** או **ניתוק כל השיחות**, **שיחה חדשה**, **ועידה**, **העברה**. בחר:

- **החלפה** – לניתוק שיחה פעילה ולהחלפה שלה על ידי מענה לשיחה המתנינה.
  - **שליחת צילי** – לשליחת מחרוזות חיוג צילי, לדוגמה, סיסמה. הקש את מחרוזת החיוג הצילי, או שלוף אותה מאנשי קשר. להקשת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ שוב ושוב על המקש \*. לחץ **אישור** לשליחת הצילי.
- טיפ:** תוכל להוסיף חיוג צילי לשדות **מספר טלפון** או **חיוג צילי** בכרטיס של איש קשר. 

## ■ (PTT) Push To Talk

← בחר **תפריט** ← **PTT**.

Push To Talk סלולרי הוא שירות רדיו דו-כיווני (שירות רשת) שזמין ברשת סלולרית מסוג GSM/GPRS. PTT מאפשר תקשורת קולית ישירה בלחיצה על המקש 'לחץ כדי לדבר' – **PTT** (Push To Talk).

תוכל להשתמש ב-PTT כדי לנהל שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים שברשותם מכשירים תואמים. כשהשיחה שלך מחוברת, האדם או קבוצת האנשים שאתה מחייג אליו(הם) אינו(ם) חייב(ים) לענות לטלפון. מלבד מוני ה-GPRS, הטלפון רשום רק שיחות אחד-לאחד ברשימות השיחות האחרונות שביומן. המשתתפים

אמורים לאשר את הקבלה של כל תקשורת נכנסת, כיוון שאין אישור נוסף על כך שהנמען או הנמענים שמעו את השיחה.

למידע על זמינות השירות ועל העלויות ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. שירותי נדידה עלולים להיות מוגבלים יותר משיחות רגילות.

כדי להשתמש בשירות ה-PTT, עליך לקבוע את ההגדרות הדרושות לשירות ה-PTT. כשאתה מחובר לשירות ה-PTT, תוכל להשתמש בפונקציות האחרות שבטלפון. שירות ה-PTT אינו מחובר לתקשורת קולית רגילה, ולפיכך רבים מהשירותים הזמינים עבור שיחות קוליות רגילות (לדוגמה, תא קולי) אינם זמינים עבור תקשורת PTT.

## הגדרות ל-PTT

➡ בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**.

לקבלת ההגדרות לשירות ה-PTT, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. ייתכן שתקבל הגדרות אלה בהודעת OTA.

- **צליל הודעה** – צליל לשיחות PTT נכנסות.
- **כינוי ברירת מחדל** – הכינוי שלך שיוצג בפני משתמשים אחרים.
- **הצג כתובת PTT שלי** – בחר **לא** אם ברצונך להסתיר את כתובת ה-PTT שלך מהקולטים של קבוצת ה-PTT או של השיחות האישיות שלך.
- **תחום** – שם ברירת המחדל לתחום.
- **שם נקודת גישה** – שם נקודת הגישה לשירות ה-PTT.

- **כתובת שרת** – כתובת שרת ה-PTT.
  - **שם משתמש** – שם המשתמש שלך שמשמש לכניסה לשירות ה-PTT.
  - **סיסמת PTT** – הסיסמה שלך שמשמשת לכניסה לשירות ה-PTT.
  - **חלקה** – שם התחום שמשמש לאימות משתמש בקבוצה.
- לאחר שינוי ההגדרות, אתחל את יישום ה-PTT.

## התחברות לשירות ה-PTT

➡ בחר **תפריט** ← **PTT**. לחילופין, לחץ והחזק את המקש PTT למשך מספר שניות כדי להתחבר לשירות.

יישום ה-PTT מנסה להתחבר לשירות ה-PTT באופן אוטומטי. אם הכניסה התבצעה בהצלחה, חלון סבבי השיחות ייפתח.

📞 מסמן את חיבור ה-PTT. אם הוספת קבוצה או קבוצות לטלפון, תצורף באופן אוטומטי לקבוצות הפעילות ושם קבוצת ברירת המחדל יוצג במצב המתנה.

📞 מסמן שהשירות לא זמין באופן זמני. הטלפון ינסה להתחבר שוב באופן אוטומטי לשירות עד שתנתק משירות ה-PTT.

אם הכניסה נכשלת, תוצג הודעת שגיאה, כמו **לא ניתן להפעיל את PTT**. בחר **אפשרויות** ← **הפעלת PTT** (כדי לנסות להתחבר שוב), **הגדרות** (כדי לפתוח את חלון ההגדרות) או **יציאה** (כדי לסגור את הודעת השגיאה).

להתנתקות משירות ה-PTT, בחר **אפשרויות** ← **כיבוי PTT**.

אפשרויות בחלון סבבי השיחות: **ניתוק רמקול/הפעלת רמקול, חברים פעילים, אנשי קשר PTT, יומן PTT, הגדרות, עזרה, כיבוי PTT, יציאה**.

## ביצוע שיחת PTT

בחר **אפשרויות** ← **ניתוק רמקול/הפעלת רמקול** כדי להשתמש ברמקול או באפרכת לתקשורת PTT. אם בחרת להשתמש באפרכת תוכל להצמיד את הטלפון לאוזן, כרגיל.

**אזהרה:** אל תקרב את המכשיר לאוזן כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



### לביצוע שיחת PTT

1. בחר **אפשרויות** ← **אנשי קשר PTT** וחפש איש קשר או קבוצה. לפתיחת החלון **קבוצות PTT**, לחץ על מקש הניווט לכיוון ימין.
2. לחץ על המקש **PTT** או על מקש **השיחה**. פעולה זו תתחיל שיחת PTT באופן אוטומטי.  
**או:**  
בחר **אפשרויות** ← **שיגור בק' שיחה חוז'**. פעולה זו תשלח בקשת איתות לאיש הקשר או לקבוצה שנבחרו.  
ישמע צפצוף, שמסמן שהגישה מותרת, והטלפון יציג את הכינוי שלך ואת שם הקבוצה.
3. לבקשת תור לדיבור, לחץ על המקש **PTT**. הטלפון ישלח את הבקשה שלך. המתן עד שהטלפון יקבל אות תור לדיבור. כשמוצג **דבר**, יעמדו לרשותך 30 שניות לדבר בתור הדיבור שלך.  
לחץ והחזק את המקש **PTT** במשך כל זמן הדיבור, ואחוז את הטלפון מולך – באופן שתוכל לראות את הצג. לכשתסיים, שחרר את המקש. הדיבור מותר על בסיס מגיע-ראשון, מטופל-ראשון. כשמישהו מפסיק לדבר, האדם הראשון שילחץ על המקש **PTT** יוכל לדבר אחריו.

4. למעבר בין כמה יישומים פעילים, בחר **חילוף**.
5. לסיום הסבב הפעיל, בחר **ניתוק**.  
אם ברשותך סבבים פעילים אחרים, הטלפון יעבור לסבב הבא.  
אם לא קיימים סבבים אחרים, הטלפון יציג הודעה שמציינת שאין סבבים פעילים.
6. ליציאה מיישום ה-PTT, בחר **אפשרויות** ← **יציאה**.

## קבלת שיחת PTT

צפצוף קצר יודיע לך על שיחה קבוצתית או אישית נכנסת. לחץ **אישור** כדי לקבל את השיחה, או לחץ **השתקה** כדי לדחות אותה.  
בקבלת שיחה קבוצתית, שם הקבוצה וכינוי המתקשר יוצגו. בעת קבלת שיחה אישית מאדם שאת המידע שלו שמרת ב**אנשי קשר**, השם שנשמר יוצג (אם זוהה); אם השם לא זוהה, רק הכינוי של המתקשר יוצג.

## בקשות איתות

↩ בחר **אפשרויות** ← **אנשי קשר PTT** או **יומן PTT**.

## שליחת בקשת איתות

- אם ביצעת שיחה אישית ולא קיבלת תשובה, תוכל לשלוח בקשה לאדם להתקשר אליך חזרה. תוכל לשלוח בקשת איתות בדרכים שונות:
- לשליחת בקשת איתות מרשימת אנשי הקשר שבתפריט **PTT**, בחר **אפשרויות** ← **אנשי קשר PTT**. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרויות** ← **שליחת איתות**.

- שליחת בקשת איתות מאנשי קשר, הזז את מקש הניווט כלפי מטה במצב המתנה, ונווט עד איש הקשר הרצוי. לחץ **פרטים**, נווט עד כתובת ה-PTT ובחר **אפשרויות** ← **שליחת בקשת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת הקבוצה שבתפריט **PTT**, בחר **אפשרויות** ← **אנשי קשר PTT** והזז את מקש הניווט לכיוון ימין. נווט עד הקבוצה הרצויה, ובחר **אפשרויות** ← **שליחת איתות**.
- לשליחת בקשת איתות מרשימת בקשות האיתות שבתפריט **PTT**, בחר **אפשרויות** ← **יומן PTT**. בחר **בקשות שיח' חוז' שהתקבלו**, ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **פתיחה**. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר **אפשרויות** ← **שליחת איתות**.

## שמירת שולח בקשת האיתות

לאחר קבלת בקשה לאיתות ממשהו שאינו ברשימת אנשי הקשר שלך, תוכל לשמור את השם באנשי קשר.

1. לפתיחת הבקשה, בחר **אפשרויות** ← **יומן PTT** ← **בקשות שיח' חוז' שהתקבלו**.
2. נווט עד איש קשר כלשהו ובחר **אפשרויות** ← **הוספה לאנשי קשר**.

## שימוש בקבוצות

➡ בחר **אפשרויות** ← **אנשי קשר PTT**.

כשאתה מתקשר לקבוצה כלשהי, כל החברים שהצטרפו לקבוצה ישמעו את השיחה במקביל.

כל חבר בקבוצות מזהה על ידי שם משתמש שניתן לו על ידי ספק השירות. חברי קבוצה יכולים לבחור כינוי עבור כל קבוצה, שיוצג כזיהוי מתקשר.

קבוצות נרשמות בצירוף כתובת URL. משתמש אחד ירשום את URL הקבוצה ברשת על ידי הצטרפות לסבב הקבוצה בפעם הראשונה.

## הוספת קבוצה

1. בחר **אפשרויות** ← **אנשי קשר PTT**, ואחר כך הזז את מקש הניווט לכיוון ימין. פעולה זו תפתח את החלון **קבוצות PTT**.
  2. בחר **אפשרויות** ← **הוספת קבוצה** ← **יצירת קבוצה חדשה**.
  3. הקש שם קבוצה ולחץ **אישור**.
  4. בחר רמת **פרטיות קבוצה**.
  5. הקש את הכינוי שלך **בכינוי בקבוצה**.
  6. להוספת תמונה ממוזערת לקבוצה, בחר **אפשרויות** ← **הוספת תמונה**.
  7. לחץ **בוצע**. להוספת חברים ולשליחת הזמנה לקבוצה, לחץ **כן** כשמוצג **האם לשגר הזמנה קבוצתית לכל החברים עכשיו?**. פעולה זו תפתח חלון, שתוכל לבחור בו חברים לקבוצה.
- החברים שתזמין לקבוצות הפתוחות יוכלו להזמין גם חברים נוספים לקבוצה.

## הצטרפות לקבוצה קיימת

למידע מפורט על קבוצות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. ייתכן שתקבל את הפרטים בהודעה סלולרית OTA.

1. לחץ **תפריט** ← **PTT** ← **אנשי קשר PTT**, ואחר כך הזז את מקש הניווט לכיוון ימין. פעולה זו תפתח את החלון **קבוצות PTT**.
2. בחר **אפשרויות** ← **הוספת קבוצה** ← **הצטרפות לקבוצה קיימת**.

3. הקש **כתובת קבוצה**, **שם קבוצה** ו-**כינוי בקבוצה**. תוכל גם להוסיף **דוגמית קבוצה**.

4. לחץ **בוצע**.

### קבלת הזמנה

בעת קבלת הזמנה בהודעת טקסט לקבוצה, אתה מקבל את המידע הבא :

- **מאת** – להצגת מידע הקשר של האדם ששלח את ההזמנה.
  - **כינוי** – להצגת הכינוי של האדם ששלח את ההזמנה.
  - **שם קבוצה** – להצגת שם הקבוצה אם הקבוצה אינה מאובטחת.
  - **כתובת קבוצה** – להצגת כתובת הקבוצה אם הקבוצה אינה מאובטחת.
- בחר **אפשרויות** ← **שמירת קבוצה** כדי להוסיף את הקבוצה לטלפון שברשותך. לאחר שמירת הקבוצה, תישאל אם ברצונך להתחבר לקבוצה שנשמרה.
- לדחיית ההזמנה, לחץ **חזרה וכן**.



## ■ יומן שיחות ויומן כללי

↩ בחר **תפריט** ← **יומן**.

ביומן תוכל לנטר שיחות טלפון, הודעות טקסט, חיבורי נתוני מנות ושיחות פקס ונתונים שנרשמו על ידי הטלפון. תוכל לסנן את היומן כדי להציג סוג מסוים של אירועים בלבד, וליצור כרטיסי אנשי קשר חדשים על פי מידע היומן.

חיבורים לתא הדואר המרוחק, למוקד הודעות המולטימדיה או לדפי דפדפן יוצגו ביומן התקשורת הכללי כשיחות נתונים, או כחיבורי נתוני מנות.

## יומן שיחות אחרונות

↩ בחר **תפריט** ← **יומן** ← **שיחות אחרונות**.

הטלפון רושם את מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות נכנסות ושל שיחות יוצאות, וכן את המשך המשוער של שיחותיך. הטלפון רושם שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

▶ אפשרויות בחלונות Missed, Received, Dialled: **שיחה**, **יצירת הודעה**, **שימוש במספר**, **מחיקה**, **ניקוי רשימה**, **הוספה לאנשי קשר**, **עזרה**, **יציאה**.

## שיחות שלא נענו ושיחות נכנסות

להצגת רשימת 20 מספרי הטלפון האחרונים שמישהו ניסה להתקשר מהם אליך ללא הצלחה (שירות רשת), בחר **יומן** ← **שיחות אחרונות** ← **שיחות שלא נענו**.

להצגת רשימת 20 מספרי הטלפון או השמות, שקיבלת לאחרונה מהם שיחות (שירות רשת), בחר **יומן** ← **שיחות אחרונות** ← **שיחות נכנסות**.

## מספרים שחוייגו

להצגת 20 מספרי הטלפון שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם לאחרונה, בחר **יומן** ←  
**שיחות אחרונות** ← **מספרים שחוייגו**.

## מחיקת רשימות שיחות אחרונות

- למחיקת כל רשימות השיחות האחרונות, בחר **אפשרויות** ← **ניקוי שיחות אחרונות** בחלון הראשי של שיחות אחרונות.
- למחיקת אחת מרשימות השיחות, פתח את הרשימה שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** ← **מחיקת רשימה**.
- למחיקת אירוע בודד, פתח רשימה, נווט עד האירוע שברצונך למחוק ולחץ על המקש **מחיקה**.

## משך שיחה

 בחר **תפריט** ← **יומן** ← **משך שיחה**.

מאפשר לך להציג את משך השיחות הנכנסות והיוצאות שלך.

 **הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.

**איפוס מוני משך שיחה** – בחר **אפשרויות** ← **איפוס מונים**. לאיפוס המונים נדרש קוד הנעילה. ראה 'אבטחה' בעמוד 149.

## הצגת היומן הכללי

 בחר **תפריט** ← **יומן** והזז את מקש הניווט לכיוון ימין.

ביומן הכללי, תוכל לראות עבור כל אירוע תקשורת את שם השולח או הנמען, את מספר הטלפון, את שם ספק השירות או את נקודת הגישה.

אירועי-משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנות, נרשמים כאירוע תקשורת אחד.

## סינון היומן

1. בחר **אפשרויות** ← **מסנן**. רשימה של מסננים תיפתח.

2. נווט עד מסנן כלשהו ולחץ **בחירה**.

## מחיקת תכולת היומן

- למחיקה לצמיתות של כל תכולת היומן, יומן השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות, בחר **אפשרויות** ← **מחיקת יומן** אשר את המחיקה בלחיצה על **כן**.

## מונה נתוני מנות ומונה משך חיבור

- להצגת כמות הנתונים (בקיילובייטים) שהועברו, ולהצגת המשך המשוער של חיבור GPRS מסוים, נווט עד אירוע נכנס או יוצא בעל סמל נקודת הגישה **G**, ובחר **אפשרויות** ← **הצגת פרטים**.

## הגדרות יומן

- בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**. רשימת ההגדרות תיפתח.
- **משך זמן יומן** – אירועי היומן ייוותרו בזיכרון הטלפון למשך מספר קבוע של ימים, ואחריו יימחקו באופן אוטומטי כדי לפנות זיכרון.
- אם תבחר **ללא יומן**, כל תכולת היומן, יומן השיחות האחרונות ודוחות המסירה להודעות יימחקו לצמיתות.
- **הצגת משך שיחה**. ראה **משך שיחה** בעמוד 48.

## מונה נתוני GPRS

בחר תפריט ← יומן ← מונה GPRS.

מונה נתוני ה-GPRS מאפשר לך לבדוק את כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו במהלך חיבורי נתוני מנות (GPRS).

## 4. כתיבת טקסט

תוכל להקיש טקסט, לדוגמה, בכתיבת הודעות, בעזרת קלט טקסט רגיל או חזוי.

### ■ קלט טקסט רגיל

המחווין  מוצג בפינה הימנית העליונה של הצג כשאתה כותב טקסט בעזרת קלט טקסט רגיל.

- לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (1 עד 9) עד שיוצג התו הרצוי. קיימים תווים נוספים זמינים עבור מקשי הספרות השונים נוסף לאלה המוטבעים עליהם.
- להוספת ספרה לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים.
- למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות לחץ והחזק את המקש #.
- אם האות הבאה מוטבעת על אותו מקש שבו השתמשת להוספת האות הנוכחית המתן עד להופעת הסמן (או הזז את מקש הניווט ימינה כדי לסיים את ההשהיה), ואחר כך הקש את האות.
- להוספת רווח, לחץ על המקש 0. להעברת הסמן לשורה הבאה לחץ שלוש פעמים על המקש 0.
- למעבר בין אותיות רישיות לרגילות לחץ #.

## ■ קלט טקסט חזוי

בעזרת קלט טקסט חזוי תוכל להקיש כל אות בלחיצה אחת בלבד. להפעלת קלט טקסט חזוי, לחץ על מקש העריכה ובחר **הפעלת מילון**. פעולה זו תפעיל את קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבטלפון. המחווה  מוצג בפינה העליונה של הצג.

1. כתוב את המילה הרצויה על ידי לחיצה על המקשים **2 עד 9**. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. המילה תשתנה לאחר כל הקשה.
2. לאחר שסיימת לכתוב את המילה ודא שהיא נכונה.
  - אם המילה נכונה, תוכל לאשר אותה על ידי הזנת מקש הניווט ימינה, או על ידי לחיצה על המקש **0** כדי להוסיף רווח. הקו התחתון ייעלם ותוכל להתחיל לכתוב מילה חדשה.
  - אם המילה שגויה, לרשותך האפשרויות הבאות:
    - לחץ שוב ושוב על המקש \* להצגה בזו אחר זו של ההתאמות שנמצאו במילון.
    - לחץ על מקש העריכה ובחר **מילון** ← **התאמות** להצגת רשימה של המילים המתאימות. נווט עד המילה שברצונך להשתמש בה ולחץ על מקש הניווט כדי לבחור אותה.
    - אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת מילה למילון לחץ **איות**, הקש את המילה (עד 32 אותיות) בשיטת קלט טקסט רגיל ולחץ **אישור**. המילה תתווסף למילון. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

- להסרת התו ? ולמחיקת תווים בזה אחר זה מהמילה לחץ על מקש **המחיקה**.

## ■ טיפים לכתיבת טקסט

- למעבר בין מצבי כתיבת אותיות שונים **ABC, abc** ו-**ABC**, לחץ על המקש #. אם תלחץ לחיצה כפולה על המקש # קלט הטקסט החזוי יופסק.
- להוספת ספרה במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש הספרה הרצוי, או לחץ על מקש **העריכה** ובחר מצב כתיבת ספרות, הקש את הספרות הרצויות ולחץ **אישור**.
- סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש 1. לחץ שוב ושוב על המקש 1 כדי להגיע לסימן הפיסוק הרצוי.
- לחץ על המקש \* לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים. השתמש במקש הניווט כדי לנווט ברשימה ולחץ **בחירה** כדי לבחור תו כלשהו, או לחץ על מקש **העריכה** ובחר **הוספת סימן**.
- קלט הטקסט החזוי ינסה לנחש איזה סימן פיסוק שכיח (.,!?) דרוש. הסדר והזמינות של סימני הפיסוק תלוי בשפת המילון.
- לאחר כתיבת מילה כשקלט הטקסט החזוי מופעל, תוכל ללחוץ על מקש **העריכה**, לבחור **מילון** ואחר כך לבחור:
- **התאמות** – להצגת רשימה של מילים שמתאימות להקשות שלך. נווט עד המילה הרצויה ולחץ על מקש הניווט.

- **הוספת מילה** – להוספת מילה (עד 32 אותיות) למילון בשיטת קלט טקסט רגיל. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.
- **עריכת מילה** – לפתיחת חלון שתוכל לערוך בו את המילה. אפשרות זו זמינה רק אם המילה פעילה (מסומנת בקו תחתון).
- **מופסק** – להפסקת קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבטלפון.

## כתיבת צירופי מילים

- הקש את החלק הראשון של צירוף המילים ואשר אותו על ידי הזנת מקש הניווט ימינה. הקש את החלק האחרון של צירוף המילים והשלם אותו על ידי לחיצה על המקש 0 להוספת רווח.

## ■ העתקת טקסט ללוח

להלן השיטות הקלות ביותר להעתקת טקסט ללוח:

1. לבחירת אותיות ומילים, לחץ והחזק את מקש **העריכה**. במקביל, הזז את מקש הניווט שמאלה או ימינה. עם תזוזת הבחירה, הטקסט יסומן.  
לבחירת שורות של טקסט, לחץ והחזק את מקש **העריכה**. במקביל, הזז את מקש הניווט מעלה או מטה.
2. לסיום הבחירה, שחרר את הלחיצה על מקש הניווט והמשך להחזיק את מקש **העריכה**.
3. להעתקת הטקסט ללוח, המשך ללחוץ על מקש העריכה ובמקביל לחץ **העתקה**.  
או, שחרר את מקש **העריכה** ואחר כך לחץ עליו לחיצה אחת לפתיחת רשימה של פקודות עריכה, לדוגמה, **העתקה** או **גזירה**.

- אם ברצונך להסיר את הטקסט שנבחר מהמסמך, לחץ על מקש **המחיקה**.
4. להוספת הטקסט לתוך מסמך, לחץ והחזק את מקש **העריכה** ולחץ **הדבקה**.  
או, לחץ לחיצה אחת על מקש העריכה ובחר **הדבקה**.

## 5. מידע אישי



### ■ אנשי קשר

← **בחר תפריט** ← **אנשי קשר**.

בתפריט אנשי קשר תוכל לשמור ולנהל מידע קשר, כגון שמות, מספרי טלפון וכתובות.

תוכל גם להוסיף צלצול אישי, תווית קולית או תמונה ממוזערת לכרטיס איש קשר. תוכל ליצור קבוצות אנשי קשר, שמאפשרות לך לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני לנמענים רבים במקביל.

ניתן לשלוח או לקבל מידע קשר רק אל מכשירים תואמים ומהם.

אפשרויות בספריית אנשי הקשר: **פתיחה, שיחה, יצירת הודעה, איש קשר חדש, פתיחת שיחה, עריכה, מחיקה, שכפול, סימון/ביטול סימון, העתקה לכרטיס SIM, שליחה, מידע איש קשר, ספריית SIM, הגדרות, עזרה, יציאה.**

### ניהול אנשי קשר

אפשרויות בעריכת איש קשר: **הוספת תמונה/הסרת תמונה ממוזערת, הוספת פרט, מחיקת פרט, עריכת תווית, עזרה, יציאה.**

1. לחץ על מקש הניווט במצב המתנה או בחר **תפריט** ← **אנשי קשר**.
  2. בחר **אפשרויות** ← **איש קשר חדש**.
  3. מלא את השדות הרצויים ולחץ **בוצע**.
- **לעריכת איש קשר**, פתח אותו ובחר **אפשרויות** ← **עריכה**.

- למחיקת איש קשר, פתח אותו ובחר **אפשרויות** ← **מחיקה**.
- לצירוף תמונה ממוזערת לאיש קשר, פתח את כרטיס איש הקשר, בחר **אפשרויות** ← **עריכה** ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **הוספת תמונה**.
- להקצאת ברירות מחדל למספרי טלפון ולכתובות עבור איש קשר, פתח את כרטיס איש הקשר ובחר **אפשרויות** ← **ברירות מחדל**. ייפתח חלון ובו האפשרויות השונות.
- להעתקת שמות ומספרי טלפון מכרטיס SIM לטלפון, בחר **אפשרויות** ← **ספריית SIM**, נווט עד השם(ות) שברצונך להעתיק ובחר **אפשרויות** ← **העתקה לאנשי קשר**.
- להעתקת מספר טלפון, פקס או זימונית מאנשי קשר לכרטיס ה-SIM שלך, נווט עד כרטיס איש הקשר שברצונך להעתיק ובחר **אפשרויות** ← **העתקה לכרטיס SIM**.

## הוספת צלצול

- תוכל לקבוע צלצול ייחודי לכל כרטיס איש קשר ולכל קבוצת אנשי קשר. כשאיש קשר או חבר בקבוצת אנשי קשר כלשהי מתקשר אליך, הטלפון ישמיע את הצלצול שנבחר (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח יחד עם השיחה והטלפון שלך מזהה אותו).
1. לחץ על מקש הניווט כדי לפתוח כרטיס איש קשר כלשהו, או עבור לרשימת הקבוצות ובחר קבוצת אנשי קשר כלשהי.
  2. בחר **אפשרויות** ← **סוג צלצול**. רשימה של צלצולים תיפתח כעת.
  3. השתמש במקש הניווט כדי לבחור את הצלצול שברצונך להשתמש בו עבור איש הקשר או עבור הקבוצה, ואחר כך לחץ **בחירה**.
- להסרת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

## חיוג קולי

← בחר **תפריט** ← **אנשי קשר**.

תוכל לחייג על ידי הגייט תווית קולית שהוספת לכרטיס איש קשר. מילה או מילים שתהגה עשויות לשמש כתוויות קוליות.

בטרם תשתמש בחיוג קולי, שים לב לדגשים הבאים:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך להגות את השם בדיוק כפי שהגית אותו בזמן הקלטת התווית הקולית.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי לא יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים, והימנע מהגייט שמות דומים עבור מספרים שונים.

**הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד עבור כל מצב.



## הוספת תווית קולית למספר טלפון

תוכל להוסיף תוויות קוליות רק למספרי טלפון ששמורים בזיכרון הטלפון. **ראה** **ניהול אנשי קשר' בעמוד 56**.

1. בחלון הראשי של היישום **אנשי קשר**, נווט עד איש הקשר שברצונך להוסיף לו תווית קולית, ולחץ על מקש הניווט כדי לפתוח את כרטיס איש הקשר.
2. נווט עד המספר שברצונך להוסיף לו תווית קולית, ובחר **אפשרויות** ← **הוספת תווית קולית**.
3. לחץ **הפעלה** כדי להקליט תווית קולית. לאחר צליל ההפעלה, הגה באופן ברור את המילים שברצונך להקליט כתווית קולית.

4. לאחר ההקלטה, הטלפון ישמיע את התווית שהוקלטה וההודעה **משמיע תווית קולית** תוצג.
5. לאחר שהתווית הקולית נשמרה בהצלחה, ההודעה **תווית קולית נשמרה** תוצג וישמע צפצוף. ניתן לראות את הסמל  ליד המספר בכרטיס הקשר.

### חיוג על ידי הגיית תווית קולית

1. במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש **הבחירה הימני**. צפצוף קצר יושמע, ותוצג ההודעה **דברו כעת**.
  2. לחיוג בעזרת תווית קולית, אחוז את הטלפון כשהוא במרחק קצר מפיד ומפניך והגה את התווית הקולית באופן ברור.
  3. הטלפון ישמיע את התווית הקולית המקורית, יציג את השם ואת מספר הטלפון ויחייג את המספר של התווית הקולית שזוהתה.
- אם הטלפון משמיע תווית קולית שגויה, או שברצונך לחזור על החיוג הקולי, לחץ **נסו שוב**.
- לא ניתן להשתמש בחיוג קולי במהלך שיחת נתונים או חיבור GPRS פעילים.

### הקצאת מקשי חיוג מהיר

- חיוג מהיר הוא דרך מהירה לחייג למספרי הטלפון שאתה מחייג אליהם באופן תכוף. תוכל להקצות מקשי חיוג מהיר לשמונה מספרי טלפון. המקש 1 שמור לחיוג לתא הקולי.
1. פתח את כרטיס איש הקשר שברצונך להקצות לו מקש חיוג מהיר ובחר **אפשרויות ← הקצאת חיוג מהיר**.

2. נווט עד מספר כלשהו ולחץ **הקצאה**. כשאתה חוזר לחלון מידע איש הקשר, תוכל לראות את סמל החיוג המהיר ליד המספר.

- לחיוג מהיר לאיש הקשר, עבור למצב המתנה ולחץ על מקש החיוג המהיר ועל מקש השיחה.



## ■ נוכחות

← בחר **תפריט** ← **נוכחות**.

אפשרויות בחלון נוכחות: **פתיחה, הזמינות שלי, צופים, עדכון נוכחות, כניסה, ניתוק, הגדרות, עזרה, יציאה**.

השתמש בנוכחות (שירות רשת) כדי להודיע לאחרים על הזמינות שלך, כלומר מתי, היכן וכיצד ברצונך שייצרו עמך קשר. נוכחות מאפשרת לך להציג וליצור פרופיל דינמי של פרטי הקשר שלך, שזמין למשתמשים אחרים בשירות, כדי לשתף מידע או שירותי בקרה. מידע נוכחות עשוי לכלול את הזמינות שלך, אם אתה מעדיף שאנשים יתקשרו או ישלחו הודעות, את מיקומך ומה אתה עושה.

כדי להשתמש בנוכחות, עליך למצוא שירות שברצונך להשתמש בו ולשמור את ההגדרות של שירות זה. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת, המכונה הודעה חכמה, מספק השירות שמציע את שירות הנוכחות. **ראה 'קבלת הודעות חכמות' בעמוד 101**. למידע נוסף פנה אל ספק השירות.

היישום נוכחות מאפשר לך לשנות את המידע המפורסם שלך, ולקבוע מי יורשה לצפות בנוכחות שלך. להצגת מידע הנוכחות של אחרים עליך להשתמש באנשי קשר. **ראה 'אנשי קשר' בעמוד 56**.

## שינוי מידע הזמינות שלך

↩ בחר **אפשרויות** ← **הזמינות שלי**, ואחר כך בחר :

- **זמין** – אתה זמין להתקשרות ולשליחת הודעות. לדוגמה, תוכל לבחור אפשרות זו עבור הפרופיל כללי. **ראה 'פרופילים' בעמוד 136.**
- **עסוק** – ייתכן שאתה זמין לאנשים שרוצים לחייג או לשלוח לך הודעות, לדוגמה, כשהטלפון שלך נמצא בפרופיל פגישה.
- **לא זמין** – אינך זמין לאנשים שרוצים להתקשר או לשלוח לך הודעות, לדוגמה, כשהטלפון שלך נמצא בפרופיל שקט.

## שינוי האנשים שיוכלו לצפות במידע הנוכחות שלך

↩ בחר **אפשרויות** ← **צופים**, ואחר כך בחר :

- **נוכחות כללית** – מציגה מידע מוגבל, שנועד לניהול הדרכים שאנשים יוכלו ליצור עמך קשר. זמין לכל מי שלא חסמת.
- **הזמינות שלי** – בחר **זמין**, **עסוק** או **לא זמין**.
- **צופים** – לפתיחת החלון **צופים נוכחים** כדי להציג את **הנוכחות הכללית** שלך. **ראה 'צופים כלליים' בעמוד 62.**
- **עדכון נוכחות** – לעדכון מידע הנוכחות שלך בשרת הנוכחות.
- **כניסה/ניתוק** – לכניסה לשרת הנוכחות או להתנתקות ממנו. **ראה 'שרתי צ'אט ונוכחות' בעמוד 123.**
- **הגדרות** – לניהול הפרסום של מידע הנוכחות שלך.

- **נוכחות פרטית** – להצגת מידע פרטי באופן שתוכל לשתף יותר מידע אישי. אפשרות זו זמינה רק עבור אלה שאישרת להם להציג את המידע הפרטי שלך. תוכל לבחור את האפשרויות הבאות:
- **הזמינות שלי** – בחר **זמין**, **עסוק** או **לא זמין**.
- **הודעה פרטית** – כתוב הודעת טקסט (עד 40 תווים) לתיאור הזמינות הנוכחית שלך.
- **לוגו הנוכחות שלי** – הוסף לוגו למידע הזמינות שלך. קובצי לוגו נשמרים בגלריה. ראה 'גלריה' בעמוד 71.
- **צופים** – לפתיחת החלון רשימה פרטית כדי להציג את הנוכחות הפרטית שלך. ראה 'צופים פרטיים' בעמוד 63.
- **עדכון נוכחות** – לעדכון מידע הנוכחות שלך בשרת הנוכחות.
- **כניסה/ניתוק** – לכניסה לשרת הנוכחות או להתנתקות ממנו. ראה 'שרתי צ'אט ונוכחות' בעמוד 123.
- **הגדרות** – לניהול הפרסום של הנוכחות שלך.
- **נוכחות חסומה** – להצגת מסך שאינו מכיל פרטים אישיים. ראה 'צופים חסומים' בעמוד 64.

## צופים כלליים

בחר **נוכחות כללית**, ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **צופים** ← **צופים נוכחיים** להצגת השמות, מספרי הטלפון או זיהויי המשתמשים של הצופים שלא התרת להם לצפות בהודעות הנוכחות הפרטיות שלך, אולם הם צופים כעת בנוכחות הכללית שלך. תוכל לנווט לצופה כלשהו, ללחוץ **אפשרויות** ולבחור:

- **הוספה לרשימה פרטית** – כדי לאפשר לצופה לצפות גם בנוכחות הפרטית שלך.
- **חסימה** – כדי לאפשר לצופה לצפות במידע הנוכחות שלך.
- **הוספה לאנשי קשר** – להוספת הצופה לספריית אנשי הקשר שלך.
- **רענון רשימות** – כדי להתחבר לשרת הנוכחות לעדכון רשימות הצופים. אפשרות זו זמינה רק כשאתה במצב לא מקוון.

## צופים פרטיים

בחר **נוכחות פרטית**, ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **צופים** ← **רשימה פרטית** כדי להציג את השמות, את מספרי הטלפון ואת זיהויי המשתמשים של הצופים שאפשרת להם להציג את הודעות הנוכחות הפרטיות שלך. כדי למנוע מצופה כלשהו לצפות בהודעות הנוכחות הפרטיות שלך, נווט עד הצופה ולחץ על מקש **המחיקה**. תוכל לנווט לצופה כלשהו, ללחוץ **אפשרויות** ולבחור:

- **הוספת חדש** – להוספה ידנית של צופה חדש, או להוספת צופה מספריית אנשי הקשר. תוכל לבחור רק איש קשר שבכרטיס הביקור שלו קיים מזהה משתמש.
- **חסימה** – כדי לאפשר לצופה לצפות במידע הנוכחות שלך.
- **הוספה לאנשי קשר** – להוספת הצופה לספריית אנשי הקשר שלך.
- **הסרה מהרשימה** – להסרת הצופה מהרשימה הפרטית. אפשרות זו זמינה גם לאחר בחירת פריטים מסומנים. אם הרשימה ריקה אפשרות זו אינה זמינה.
- **הצגת פרטים** – להצגת מידע זיהוי המשתמש של הצופה.
- **רענון רשימות** – כדי להתחבר לשרת הנוכחות לעדכון רשימות הצופים. אפשרות זו זמינה רק כשאתה במצב לא מקוון.

## צופים חסומים

בחר **אפשרויות** ← **צופים** ← **נוכחות חסומה** להצגת הצופים שמנעת מהם לראות את הודעות הנוכחות הכלליות והפרטיות שלך. כדי לאפשר לצופה כלשהו לצפות במידע הנוכחות שלך, נווט עד הצופה ולחץ על מקש **המחיקה**. תוכל לנווט לצופה כלשהו, ללחוץ **אפשרויות** ולבחור:

- **הוספה לרשימה פרטית** – כדי לאפשר לצופה לצפות גם בנוכחות הפרטית שלך.
- **הוספת חדש** – להוספה ידנית של צופה חדש, או להוספת צופה מספריית אנשי הקשר. תוכל לבחור רק איש קשר שבכרטיס הביקור שלו קיים מזהה משתמש.
- **הוספה לאנשי קשר** – להוספת הצופה לספריית אנשי הקשר שלך.
- **הצגת פרטים** – להצגת מידע זיהוי המשתמש של הצופה.
- **רענון רשימות** – כדי להתחבר לשרת הנוכחות לעדכון רשימות הצופים. אפשרות זו זמינה רק כשאתה במצב לא מקוון.

## עדכון מידע הנוכחות שלך

↩ בחר **תפריט** ← **נוכחות**.

לאחר ההתחברות:

1. הקש את זיהוי המשתמש שלך ואת הסיסמה, ולחץ על מקש הניווט כדי להיכנס. תוכל לקבל את מזהה המשתמש שלך ואת הסיסמה מספק השירות שלך.
2. בחר **אפשרויות** ← **עדכון נוכחות**. אפשרות זו זמינה כשאתה מחובר לשרת, לאחר ששינית את מידע הנוכחות שלך בחלון **נוכחות פרטית** או **נוכחות כללית**. אך לא עדכנת אותו.
3. לניתוק, בחר **אפשרויות** ← **ניתוק**.

## הגדרות נוכחות

בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**.

ראה 'שרתי צ'אט ונוכחות' בעמוד 123.

- **להציג נוכחות בפני** – בחר :
  - **פרטיים וכלליים** – הנוכחות כללית והפרטית מפורסמות.
  - **צופים פרטיים** – רק צופים פרטיים יוכלו לצפות במידע הנוכחות שלך.
  - **צופים כלליים** – צופים כלליים ופרטיים יוכלו לראות את מידע הנוכחות הכללי שלך.
  - **אף אחד** – מידע הנוכחות שלך לא מפורסם.
- **מצב צופים חדשים** – כדי לקבוע באיזו רמה של נוכחות צופים חדשים יוכלו לצפות.
- **סינכרון עם פרופילים** – כדי לקבוע אילו תכונות נוכחות תשתנינה כשאתה משנה את הפרופיל שלך. בחר :
  - **מופסק** – תכונות הנוכחות לא תשתנינה גם כשאתה משנה את הפרופיל.
  - **דלוק** – הפונקציות **הזמינות שלי** **הודעה פרטית** תשתנינה כשאתה משנה את הפרופיל שלך.
  - **זמינות בלבד** – הפונקציה הודעה פרטית לא תשתנה כשאתה משנה את הפרופיל שלך.
  - **הודעה פרטית בלבד** – הפונקציה **הזמינות שלי** לא תשתנה כשאתה משנה את הפרופיל שלך.



## ■ מיקום

← **בחר תפריט** ← **מיקום**.

מיקום (שירות רשת) מאפשר לרשת הסלולרית לאתר את המיקום המשוער של הטלפון שלך. על ידי אפשר או ביטול של הפונקציה מיקום תוכל לבחור מתי מידע המיקום שלך יימסר לרשת הסלולרית.

לאפשר הפונקציה מיקום בטלפון, בחר **הגדרות** ← **מיקום** ← **מופעל**.

כשאתה מקבל **בקשת מיקום**, הודעה מוצגת ובה השירות שיזם את הבקשה. לחץ **אישור** כדי לאפשר שליחה של מידע המיקום שלך, או לחץ **דחייה** כדי לדחות את הבקשה.

הודעות **בקשת מיקום** נרשמות ברשימה **בקש. שהתקבלו**.

להצגת ההודעות, בחר **תפריט** ← **מיקום** ← **בקש. שהתקבלו**. הסמל שליך כל בקשה מסמן אם הבקשה חדשה ואם נדחתה או אושרה. להצגת פרטים של בקשה מסוימת, נווט עד הבקשה ולחץ על מקש הניווט. לניקוי הרשימה **בקש. שהתקבלו**, בחר **אפשרויות** ← **ניקוי רשימה**.



## ■ לוח-שנה

← **בחר תפריט** ← **לוח-שנה**.

לוח-השנה תוכל לנהל מעקב אחר פגישות, ימי הולדת, ימי שנה ואירועים אחרים. תוכל לקבוע תזכורת לוח-שנה גם כדי להזכיר לך על אירועים קרבים. לוח-השנה משתמש בזיכרון משותף. ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 17.

## יצירת רשומות לוח-שנה

1. בחר **אפשרויות** ← **ערך חדש** ואחר כך בחר :
  - **פגישה** – לקביעת תזכורת לפגישה בעלת תאריך ושעה מסוימים.
  - **תזכיר** – לכתובת רשומה כללית ליום כלשהו.
  - **יום שנה** – לתזכורות לימי הולדת ולתאריכים מיוחדים. רשומות יום שנה חוזרות בכל שנה.
2. מלא את השדות. השתמש במקש הניווט כדי לנוע בין שדות.
  - **נושא/מאורע** – כתוב תיאור של האירוע.
  - **מקום** – מקום הפגישה (אופציונלי).
  - **שעת התחלה, שעת סיום, תאריך התחלה, תאריך סיום**.
  - **תזכורת** – לחץ על מקש הניווט כדי להפעיל את השדות **שעת תזכורת** ו**תאריך תזכורת**.
  - **חזרה** – לחץ על מקש הניווט כדי לשנות את הרשומה לרשומה חוזרת. מסומן על ידי  בתצוגת יום.
  - **חזרה עד** – קבע תאריך סיום לרשומה החוזרת, לדוגמה, תאריך הסיום של קורס שבועי שאתה משתתף בו. אפשרות זו מוצגת רק אם בחרת שהרשומה תהיה חוזרת.
  - **סינכרון – פרטי** – לאחר הסינכרון רשומת לוח-השנה תוצג רק בפניך, ולא תוצג בפני משתמשים אחרים שיש להם גישה מקוונת ללוח-השנה. **כללי** – רשומת לוח-השנה תוצג בפני משתמשים אחרים, שיש להם גישה ללוח-השנה שלך במצב מקוון. **ללא** – רשומת לוח-השנה לא תועתק כשאתה מסנכרן את לוח-השנה.

3. לשמירת הרשומה לחץ **בוצע**.

לעריכה או למחיקה של רשומה חוזרת, בחר כיצד ברצונך שהשינוי ישפיע: **כל המופעים** – כל הרשומות החוזרות תשתנינה **ערך זה בלבד** – רק הרשומה הנוכחית תשתנה.

## תצוגות לוח-שנה

 אפשרויות בתצוגות לוח-השנה השונות: **פתיחה**, **ערך חדש**, **תצוגת שבוע** / **תצוגת חודש**, **מחיקה**, **מעבר לתאריך**, **שליחה**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

לחץ על המקש # בתצוגת חודש, שבוע או יום כדי לסמן באופן אוטומטי את התאריך הנוכחי.

לכתיבת רשומת לוח-שנה, לחץ על מקש ספרה כלשהו (1 עד 0) בתצוגת לוח-שנה כלשהי. רשומת פגישה תיפתח והתווים שהקשת יתווספו לשדה **נושא**.

- למעבר לתאריך מסוים, בחר **אפשרויות** ← **מעבר לתאריך**. כתוב את התאריך ולחץ **אישור**.

- **סמלים** בחלונות יום ושבוע:  – **תזכיר** ו- – **יום שנה**.

- **סמלי סיכרון** בתצוגת חודש:

 – **פרטי**,  – **כללי**,  – **ללא** ו- – היום מכיל יותר מרשומה אחת.



## ■ מטלה

↔ בחר **תפריט** ← **מטלה**.

ביישום מטלה תוכל לנהל רשימה של משימות עליך לבצע. רשימת המשימות משתמשת בזיכרון משותף. **ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 17.**

1. כדי להתחיל לכתוב הערת מטלה, לחץ על מקש ספרה כלשהו (1 עד 0). העורך ייפתח והסמן יתבהב אחרי האותיות שהקשת.
2. כתוב את המשימה בשדה **נושא**. לחץ על המקש \* להוספת תווים מיוחדים.
  - לקביעת תאריך היעד למשימה, נווט עד השדה **תאריך יעד** והקש תאריך.
  - לקביעת קדימות למטלה, נווט עד השדה **קדימות** ולחץ על מקש הניווט.
3. לשמירת הערת המטלה, לחץ **בוצע**. אם מחקת את כל התווים ולחצת **בוצע**, ההערה תימחק גם אם אתה עורך הערה שנשמרה בעבר.
  - **לפתיחת הערת מטלה**, נווט עד ההערה שברצונך לפתוח ולחץ על מקש הניווט.
  - **למחיקת הערת מטלה**, נווט עד ההערה שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** ← **מחיקה**, או לחץ על מקש המחיקה.
  - **לסימון הערת מטלה כמטלה שבוצעה**, נווט עד ההערה ובחר **אפשרויות** ← **סמן כבוצעה**.
  - **לשחזור הערת מטלה**, בחר **אפשרויות** ← **סמן כלא בוצעה**.

## ■ ייבוא נתונים מטלפונים תואמים

תוכל להעביר נתוני לוח-שנה, אנשי קשר ומטלה מטלפוני Nokia תואמים לטלפון שלך על ידי היישום Content Copier שב- Nokia PC Suite במחשב תואם PC.

## 6. מדיה



### ■ גלריה

← בחר תפריט ← גלריה.

השתמש בגלריה כדי לשמור ולסדר תמונות, קליפים קוליים, רשימות השמעה, וידיאו קליפים, קישורי שטף וקובצי RAM.

הגלריה משתמשת בזיכרון משותף. ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 17.

פתח את הגלריה להצגת רשימה של התיקיות שבזיכרון הטלפון. הזז את מקש הניווט ימינה כדי להציג את התיקיות שבכרטיס הזיכרון (אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון).

בחר תיקייה כלשהי מבין התיקיות **תמונות**, **קליפים קוליים** או **וידאו קליפים** (או תיקייה אחרת שיצרת), ולחץ על מקש הניווט כדי לפתוח אותה.

בתיקייה הפתוחה תוכל לראות :

- סמל שמתאר את הסוג של כל קובץ בתיקייה, או במקרה של תמונה, תמונה ממוזערת ; תצוגה מקדימה של התמונה.
- שם הקובץ.
- תאריך ושעה של שמירת הקובץ, או גודל הקובץ.
- תיקיות משנה (אם קיימות).

אפשרויות : **פתיחה** (של תיקייה או פריט), **הורדות גלריה**, **שליחה**, **מחיקה**, **יצירת חדש**, **העברה לתיקייה**, **תיקייה חדשה**, **סימון/ביטול סימון**, **שינוי שם**, **כלי טעינת תמונות**, **קבלה דרך אינפרא**, **הצגת פרטים**, **הוספה ל'קיצורים'**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

תוכל לנווט, לפתוח וליצור תיקיות, וכן לסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות.  
[ראה 'פעולות המשותפות לכל היישומים' בעמוד 32.](#)

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

## פתיחת קבצים

בחר קובץ כלשהו ולחץ על מקש הניווט כדי לפתוח אותו. כל קובץ ייפתח ביישום המתאים, כדלהלן:

- תמונות – תיפתחנה במציג התמונות. [ראה 'הצגת תמונות' בעמוד 78.](#)
- קליפים קוליים – ייפתחו ביישום RealPlayer. [ראה 'RealPlayer™' בעמוד 88.](#)
- וידאו קליפים, קובצי RAM וקישורי זרימה – ייפתחו ויופעלו ביישום RealPlayer. [ראה 'RealPlayer™' בעמוד 88.](#)
- תיקיות משנה – תיפתחנה להצגת תכולתן.

## תיקיות ברירת מחדל אחרות

### התיקיה הודעות תמונה

השתמש בתיקיה זו כדי לשמור תמונות שנשלחו אליך בהודעות תמונה.

- בחר את התיקיה **תמונות** ← [הודעות תמונה](#).

אפשרויות בתיקיה הודעות תמונה: [פתיחה](#), [שליחה](#), [מחיקה](#), [סימון/ביטול](#)   
[סימון](#), [שינוי שם](#), [הצגת פרטים](#), [עזרה](#), [יציאה](#).

לשמירת תמונה שקיבלת בהודעת תמונה, בחר **הודעות** ← **דואר נכנס**, פתח את התמונה ובחר **אפשרויות** ← **שמירת תמונה**.

### התיקייה תמונות רקע

השתמש בתיקייה זו כדי לשמור תמונות שברצונך להשתמש בהן כתמונות רקע להודעות מולטימדיה.

- בחר את התיקייה **תמונות** ← **תמונות רקע**.

### התיקייה לוגו נוכחות

השתמש בתיקייה זו כדי לשמור סמלים לנוכחות. ראה 'נוכחות' בעמוד 60.

- בחר את התיקייה **תמונות** ← **לוגו נוכחות**.

### הורדת קבצים

↔ בחר **אפשרויות** ← **הורדות גלריה**.

בחר **הורדות גרפיקה**, **הורדות וידאו** או **הורדות צלילים**. הדפדפן ייפתח, ותוכל לבחור סימנייה לאתר להורדה. ראה 'הצגת סימניות' בעמוד 173. להורדת קבצים, עליך להגדיר תחילה את נקודת ברירת המחדל לגישה. ראה 'נקודות גישה' בעמוד 143. למידע נוסף על הורדה, ראה 'הורדה' בעמוד 176. לאחר הורדת פריטים, הדפדפן ייסגר והטלפון יחזור לחלון גלריה.

## טעינת תמונות לשרת תמונות

← בחר **אפשרויות** ← **כלי טעינת תמונות**.

תוכל לשלוח תמונות לשרת תמונות כדי לאפשר לאחרים לשתף את תמונותיך במצב מקוון (שירות רשת).

כדי לטעון תמונות, עליך להקיש את ההגדרות של שרת התמונות. תוכל לקבל הגדרות אלה מספק השירות שלך.

### הגדרת שרת התמונות

1. בחר **הגדרות** ← **שרתי תמונות** ולחץ על מקש **הבחירה השמאלי**. מלא את הפרטים בכל השדות. **ראה 'נקודות גישה' בעמוד 143**.
2. לחץ על מקש **הבחירה הימני**.

### טעינת תמונות

1. להתחלת הטעינה, סמן את התמונות ובחר **טעינה**.
2. הקש את שם התיקיה בשרת התמונות שהתמונות תישמנה בו ולחץ על מקש **הבחירה השמאלי**.



## ■ מצלמה

← בחר **תפריט** ← **מצלמה**.

תוכל לצלם תמונות או להקליט וידאו קליפים בעזרת היישום מצלמה שמובנה בטלפון. התמונות נשמרות באופן אוטומטי ביישום גלריה, שבו תוכל לשנות את שמותיהן ולסדר אותן בתיקיות. **ראה 'גלריה' בעמוד 71**. זיכרון הטלפון או כרטיס הזיכרון ישמש לשמירת התמונה או הווידאו, על פי ההגדרה **זיכרון בשימוש**. **ראה 'הגדרות מצלמה' בעמוד 76**.

תוכל גם לשלוח תמונות בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף לדואר אלקטרוני או דרך חיבור אינפרא אדום או Bluetooth. המצלמה יוצרת תמונות בתבנית JPEG, ווידאו קליפים בתבנית 3GP.

## צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ

אפשרויות זמינות לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ:

**צילום / הקלטה, חדש, הפעלת מצב לילה, צלם-עצמי / השתקה, מעבר לגלריה, הגדרות, עזרה, יציאה.**

1. הזז את מקש הניווט שמאלה או ימינה כדי להפעיל את מצב הווידאו.
2. הזז את מקש הניווט כלפי מעלה כדי להגדיל את הדמות לפני הצילום או בזמן צילום תמונה או הקלטת הווידאו קליפ. הזז את מקש הניווט כלפי מטה כדי להקטין. מחוון הזום שעל הצג יציג את רמת הזום.
3. לצילום, לחץ על מקש הניווט (**צילום**). כשאתה מצלם תמונה, אל תזיז את הטלפון לפני שהיישום מצלמה מתחיל לשמור את התמונה. המצלמה תציג את התמונה ותשמור אותה באופן אוטומטי בגלריה. לחזרה לכוונת, לחץ שוב לחיצה קצרה על המקש **חזרה**. לצילום תמונה נוספת, לחץ שוב על מקש הניווט (**צילום**).
4. להתחלת הקלטה של וידאו קליפ, ודא תחילה שבחרת את המצב **וידאו**. כעת לחץ לחיצה קצרה על מקש הניווט (**הקלטה**) כדי להתחיל בהקלטה. להפסקת ההקלטה בכל עת לחץ **הפסקה**. לחידוש ההקלטה, לחץ שוב לחיצה קצרה על המקש **המשך**. במהלך הקלטה ניתן לראות את מונה ההקלטה, שמציג את זמן ההקלטה.
5. להפסקת ההקלטה לחץ **הפסק**.

המצלמה עוברת למצב חיסכון בצריכת חשמל אם לא תקיש על מקש כלשהו למשך דקה. להמשך צילום, לחץ על מקש הניווט.  
תוכל להכניס תמונה לתוך כרטיס איש קשר. **ראה 'ניהול אנשי קשר' בעמוד 56.**

## מצב לילה

אם התאורה עמומה ודרושה חשיפה ארוכה יותר של המצלמה כדי להשיג תמונה באיכות טובה, השתמש בתכונה **הפעלת מצב לילה**. שים לב שבתנאי תאורה מעומעמת, כל תנועה במהלך צילום תמונה עלולה לגרום לה להיראות מטושטשת.

## צלם עצמי

כדי להעביר את המצלמה למצב צילום תמונות באופן אוטומטי לאחר פרק זמן, בחר **אפשרויות** ← **צלם-עצמי** ואחר כך בחר את משך ההשהיה לצילום: 10, 20 או 30 שניות. להפעלת **צלם-עצמי** לחץ **הפעלה**. הצפוף מופעל פעם אחת בשנייה ובמשך שלוש השניות לפני הפעלת המצלמה – פעמיים בשנייה.

## הגדרות מצלמה

↩ בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**.

בהגדרות היישום **מצלמה** תוכל לקבוע את הגדרות **תמונה** ואת הגדרות **וידאו**.

### הגדרות תמונה

- **הצג תמונה לכודה**: בחר **לא** כדי לאפשר צילום תמונות בקצב חזרה קצר. התמונה המצולמת אינה מוצגת.
- **איכות תמונה** – **גבוהה**, **רגילה** או **בסיסית**. ככל שאיכות התמונה גבוהה יותר, כך היא צורכת יותר מקום בזיכרון.

- **שם מחדל לתמונה** – כברירת מחדל, המצלמה קובעת שמות לתמונות בתבנית 'Image.jpg'. הפונקציה **שם מחדל לתמונה** מאפשרת לך לקבוע שם לתמונות שתשמרנה.
- **זיכרון בשימוש** – בחר אם ברצונך לשמור את התמונות ואת הווידאו קליפים בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון, אם אתה משתמש בו.

### הגדרות וידאו

- **אורך** – במצב **מקסימום** האורך של הווידאו המוקלט מוגבל רק על ידי הזיכרון הזמין. במצב **קצר** משך ההקלטה ממוטב עבור שליחת MMS.
- **רזולוציית וידאו** – בחר מבין שתי רזולוציות הווידאו :  
 – 128x96 עבור רזולוציה רגילה  
 – 176x144 עבור רזולוציה גבוהה
- **שם מחדל לוידאו** – כברירת מחדל, המצלמה קובעת שמות לוידאו קליפים בתבנית 'Video.3gp'. הפונקציה **שם מחדל לוידאו** מאפשרת לך לקבוע שם לוידאו קליפים שיישמרו.
- **זיכרון בשימוש** – בחר אם ברצונך לאחסן את הווידאו קליפים בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון, אם אתה משתמש בו.

## הצגת תמונות

← בחר תפריט ← גלריה.

תמונות שצולמו בעזרת היישום **מצלמה** נשמרות כתמונות בגלריה. ראה 'גלריה' **בעמוד 71**. תמונות עשויות להישלח אליך בהודעת מולטימדיה או תמונה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני או דרך Bluetooth. לאחר קבלת תמונה בדואר נכנס, עליך לשמור אותה בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון. תוכל לשמור גרפיקה שנשלחה אליך בהודעות תמונה בתיקייה הודעות תמונה. ראה 'התיקייה הודעות תמונה' **בעמוד 72**.

אפשרויות בהצגת תמונה: **שליחה, הגדרה כתמונת רקע, סיבוב, הגדלה, הקטנה, מסך מלא, מחיקה, שינוי שם, הצגת פרטים, הוספה ל'קיצורים', עזרה, יציאה**.

בחר תמונה כלשהי מרשימת התמונות שבתיקייה **תמונות**. בגלריה כדי להפעיל את מציג התמונות ולהציג את התמונה.

בזמן הצגת תמונה, הזזת מקש הניווט ימינה או שמאלה תעביר אותך לתמונה הבאה או הקודמת בתיקייה הנוכחית.

בחלון התמונות הממוזערות:

1. הזז את מקש הניווט ימינה או שמאלה כדי לעבור בין הטלפון לכרטיס הזיכרון.
2. לניווט ברשימת התמונות, הזז את מקש הניווט מעלה או מטה.
3. לחץ על מקש הניווט לפתיחת תמונה. כשהתמונה פתוחה, תוכל לראות את שם התמונה.

תוכל להציג קובצי GIF מונפשים כפי שאתה מציג תמונות אחרות.

## הגדלה או הקטנה של תמונה שמורה

1. בחר **אפשרויות** ← **הגדלה** או **הקטנה**. תוכל לראות את יחס ההגדלה/הקטנה בחלקו העליון של הצג. ראה **קיצורים לשינוי קנה מידה' בעמוד 79**.
2. לחץ **חזרה** כדי לחזור לתצוגה המקורית. יחס ההגדלה/הקטנה אינו נשמר לצמיתות. כשאתה בוחר **אפשרויות** ← **מסך מלא**, החלוניות שמסביב לתמונה מוסרות כך שתוכל לראות יותר מהתמונה. לחץ על מקש **הבחירה הימני** כדי לחזור לחלון הראשון. כשאתה מגדיל תמונה, השתמש במקש הניווט כדי להזיז את המוקד שמאלה, ימינה, מעלה או מטה. כך תוכל להתמקד בחלק מסוים של התמונה, כגון הפינה הימנית העליונה שלה.

## קיצורים לשינוי קנה מידה

- לחץ על המקש **1** כדי לסובב את התמונה ב-90 מעלות נגד כיוון השעון. לחץ על המקש **3** כדי לסובב את התמונה ב-90 מעלות בכיוון השעון. מצב הסיבוב אינו נשמר לצמיתות.
- לחץ על המקש **5** כדי להגדיל, ועל המקש **0** כדי להקטין. לחץ והחזק את מקש **0** כדי לחזור לתצוגה רגילה.
- לחץ על המקש \* כדי להחליף בין מסך מלא לבין תצוגה רגילה.



## ■ רדיו ויזואלי

ניתן להשתמש ביישום Visual Radio™ כברדיו FM רגיל בעל כוונון אוטומטי וערוצים מוגדרים-מראש, או בעל מידע ויזואלי מקביל שקשור לתוכנית הרדיו שעל הצג (כשמכוונים לתחנות שמציעות שירות ויזואלי). שירות הרדיו הוויזואלי משתמש ב-GPRS (שירות רשת). תוכל להאזין לרדיו ה-FM תוך כדי

שימוש ביישומים אחרים במכשיר.

לשימוש בשירות הרדיו הוויזואלי נדרשים התנאים הבאים :

- התחנה שאתה מאזין לה ומפעיל הרשת שאתה משתמש בשירותי חייבים לתמוך בשירות זה.
  - המכשיר חייב לפעול.
  - במכשיר חייב להיות מותקן כרטיס SIM תקף.
  - נקודת הגישה לאינטרנט שלך חייבת להיות מוגדרת לגישה לשרת הרדיו הוויזואלי של המפעיל.
  - ערוץ הרדיו המוגדר-מראש חייב לכלול את זיהוי שירות הרדיו הוויזואלי הנכון ולתמוך בשירות רדיו ויזואלי. לפרטים [ראה 'הגדרות רדיו ויזואלי' בעמוד 86](#).
- אם אין לך גישה לשירות הרדיו הוויזואלי ייתכן שהמפעילים ושתחנות הרדיו באזור שלך אינן תומכים ברדיו ויזואלי. ייתכן ששירות הרדיו הוויזואלי לא יהיה זמין בכל האזורים והמדינות.

 **הערה:** הרדיו משתמש בכבל הדיבורית האישית כבאנטנה. יש לחבר דיבורית אישית תואמת למכשיר כדי שהרדיו יפעל כהלכה.

תוכל להאזין לרדיו FM בטלפון שברשותך דרך הרמקול המובנה, או דרך דיבורית אישית תואמת. כשאתה משתמש ברמקול, הקפד שהדיבורית האישית תהיה מחוברת לטלפון. כבל הדיבורית האישית משמש כאנטנה לרדיו. לפיכך, הנח לכבל זה להיתלות בחופשיות.

 **אזהרה:** האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.

תוכל לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. הרדיו יכובה כשקיימת שיחה פעילה. עם סיום השיחה, ייתכן שתצטרך להפעיל את הרדיו שוב באופן ידני.

איכות שידור הרדיו תלויה בתנאי הקליטה של התחנה במקום שאתה נמצא בו.

## הפעלת הרדיו

← בחר **תפריט** ← **Vis. Radio**.

הטלפון יציג את:

- מספר ערוץ הרדיו ושם הערוץ.
  - תדר ערוץ הרדיו האחרון שהשתמשת בו.
  - שישה לחצנים גרפיים:
-  ו-. בחר כדי לנווט לערוץ השמור הבא או הקודם. הלחצנים אינם פעילים אם לא קיימים ערוצים שמורים.
-  ו-. בחר כדי להתחיל כוונן אוטומטי כלפי מעלה או כלפי מטה.
-  מפעיל הזנת תוכן של רדיו ויזואלי (אם זיהוי השירות הוויזואלי מוגדר), או מבקש זיהוי רדיו ויזואלי (אם זיהוי השירות הוויזואלי אינו מוגדר). [ראה גישה ל- Station Directiry Service דרך לחצן הרדיו הוויזואלי בעמוד 87.](#)

אם כבר שמרת ערוצי רדיו, נווט עד הערוץ שברצונך להאזין לו, או בחר את תא הזיכרון של ערוץ כלשהו על ידי לחיצה על המקש המתאים (המקשים 1 עד 9). בשימוש בדיבורית אישית תואמת, לחץ על מקש הדיבורית כדי לנווט עד ערוץ הרדיו השמור הרצוי.

כוון את עוצמת השמע על ידי לחיצה על מקש הניווט לכיוון ימין או שמאל.  
לכיוון הרדיו, לחץ **יציאה**.

## כוונן ושמירה של ערוץ רדיו

להתחלת סריקת ערוצים כשהרדיו פועל, בחר  או . הסריקה תיפסק עם איתור ערוץ. לשמירת ההגדרות, בחר **אפשרויות** ← **שמור ערוץ**. בחר תא לערוץ בעזרת מקש הניווט ולחץ **בחירה**. הקש את שם הערוץ ולחץ **אישור**.

## שימוש ברדיו

כשהרדיו פועל, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הפעל שירות ויזואלי** – להפעלת ההצגה של תוכן ויזואלי. **ראה 'הצגת תוכן ויזואלי' בעמוד 85.**
- **שמירת ערוץ** – לשמירת ערוץ הרדיו שאיתרת. **ראה 'כוונן ושמירה של ערוץ הרדיו' בעמוד 82.**  
ניתן לשמור עד 20 ערוצי רדיו.
- **ערוצים** – לפתיחת רשימת הערוצים.  
**ראה 'שימוש ברשימת ערוצים' בעמוד 83.**
- **כוונן ידני** – לקביעה ידנית של תדרי הערוצים.  
להזזת חיפוש הערוץ 0.05 MHz כלפי מעלה או מטה, לחץ לחיצה קצרה על מקש הניווט לכיוון מעלה או מטה.

לחיפוש ערוץ מהיר כלפי מעלה או מטה לחץ והחזק את מקש הניווט בכיוון מעלה או מטה.

אם אתה יודע מראש מה התדר של ערוץ הרדיו שברצונך להאזין לו (בין 87.5 MHz לבין 108.0 MHz), הקש את התדר ולחץ **אישור**.

- **הפעלת רמקול** – להאזנה לרדיו בעזרת הדיבורית המשולבת (IHF). הדיבורית המשולבת מאפשרת לך לדבר ולהאזין לרדיו או לקובצי שמע מבלי להצמיד את הטלפון לאוזן. כשהדיבורית המשולבת מופעלת הטלפון מושק.
- **ביטול רמקול** – להאזנה לרדיו בטלפון.
- **הגדרות** – לבקרה של הגדרות הרדיו הוויזואלי. **ראה 'הגדרות רדיו ויזואלי' בעמוד 86.**
- **עזרה** – לפתיחת העזרה תלוית-ההקשר.
- **יציאה** – לכיבוי הרדיו.

## שימוש ברשימת הערוצים

כשהרדיו פועל, בחר **אפשרויות** ← **ערוצים**.

רשימת הערוצים משמשת לניהול ערוצי הרדיו השמורים. הרשימה מכילה 20 ערוצים. כשאתה פותח את הרשימה, הערוץ הפעיל כעת יסומן אם הוא נשמר. אם הערוץ לא נשמר, הערוץ הראשון שנשמר יסומן.

▶ **בחר אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **ערוץ** ← **האזנה** – להאזנה לערוץ שנבחר.

- **ערוץ** ← **עריכה** – להצגת ההגדרות של הערוץ המסומן. **ראה 'הגדרת ערוצים' בעמוד 84.**
- **ערוץ** ← **העברה** – להעברת ערוץ לתא אחר ברשימת הערוצים: סמן את הערוץ שברצונך להעביר, לחץ **העברה** וסמן את התא שברצונך להעביר אליו את הערוץ שבחרת. לחץ **אישור** להעברת הערוץ.
- **ערוץ** ← **מחיקה** – למחיקת הערוץ המסומן מרשימת הערוצים.
- **ספריית ערוצים** – להפעלת ספריית ערוצים (שירות רשת) לחיפוש תחנות רדיו ויזואלי שזמינות ברשת ולשמירתן לשימוש מאוחר. **ראה 'ספריית ערוצים' בעמוד 86.**
- **הפעלת רמקול** – להאזנה לרדיו בעזרת הדיבורית המשולבת (IHF).
- **ביטול רמקול** – להאזנה לרדיו בטלפון.
- **עזרה** – לפתיחת העזרה תלוית-ההקשר.
- **יציאה** – לכיבוי הרדיו.

## הגדרת ערוצים

- סמן ערוץ ברשימת הערוצים, ובחר **אפשרויות** ← **עריכה** לשינוי הפרמטרים הבאים של הערוצים:
- **שם** – בחר **אפשרויות** ← **שינוי** כדי לערוך את שם הערוץ.
  - **מיקום** – בחר **אפשרויות** ← **שינוי** כדי לערוך את המיקום של תחנת הרדיו.
  - **תדר** – בחר **אפשרויות** ← **שינוי** כדי לערוך את התדר של הערוץ.
  - **זיהוי שירות Visual** – בחר **אפשרויות** ← **שינוי** כדי לערוך את זיהוי השירות הוויזואלי.

- **איפסור שירות visual** – בחר **אפשרויות** ← **שינוי** כדי לאפשר **(כן)** או לבטל **(לא)** את הצגת התכנים הוויזואליים של ערוץ הרדיו הנוכחי.  
לחץ **חזרה** כדי לחזור לרשימת הערוצים.

## הצגת תוכן ויזואלי

ניתן להציג תוכן ויזואלי אם הערוץ הרלוונטי שמור ברשימת הערוצים ושירות ויזואלי מאופשר עבור ערוץ זה. **ראה 'שימוש ברשימת הערוצים' בעמוד 83.**

להצגת התוכן הוויזואלי של הערוץ הנוכחי בחר את לחצן הרדיו הוויזואלי , או בחר **אפשרויות** ← **הפעל שירות ויזואלי**.

אם זיהוי השירות הוויזואלי לא נשמר ברשימת הערוצים תתבקש להקיש את זיהוי השירות הוויזואלי. הקש את זיהוי השירות הוויזואלי ולחץ **אישור**.

אם זיהוי השירות הוויזואלי אינו ברשותך, לחץ **אחזר** כדי לגשת לספריית הערוצים (שירות רשת) **ראה 'ספריית ערוצים' בעמוד 86.**

לאחר יצירת החיבור לשירות הוויזואלי, יוצג התוכן הוויזואלי הנוכחי על הצג וסמל **G** אות ה-GPRS. התוכן הוויזואלי עשוי להיות מורכב מתמונות, טקסט, לחצנים ושדות, ומעוצב על ידי ספק התוכן.

לניווט בתוכן המוצג, לחץ על מקש הניווט לכיוון מעלה או מטה. המוקד ידלג מפריט לפריט.

אם לא קיים תוכן ויזואלי תקף זמין מהשירות, יוצגו הלוגו של תחנת הרדיו או הרקע של הרדיו הוויזואלי.

 אפשרויות בחלון Visual Content : הפעלת רמקול, ניתוק רמקול, הגדרות תצוגה, עזרה, יציאה.

לסגירת הזנת התוכן הוויזואלי מבלי לכבות את רדיו ה-FM, לחץ **סגירה**. לסגירת התוכן הוויזואלי והרדיו, בחר **אפשרויות** ← **יציאה**. לקביעת מצב התאורה והשהיית שומר המסך, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות תצוגה**.

## הגדרות רדיו ויזואלי

כשהרדיו פועל, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** לשם בקרה של הגדרות הרדיו הוויזואלי הבאות:

- **שירות הפעלה אוטומטי** – בחר **אפשרויות** ← **שינוי** כדי לאפשר (כן) או לבטל (לא) את ההפעלה האוטומטית של תוכן ויזואלי.
- **נקודות גישה** – בחר **אפשרויות** ← **שינוי** כדי לערוך את כתובת נקודת הגישה.

## ספריית ערוצים

יישום ספריית ערוצים (שירות רשת) מאפשר לבחור תחנות רדיו שתומכות ברדיו ויזואלי (Vis. radio) או בתחנות רדיו רגילות מתוך רשימה שמקובצת בתיקיות אחדות. תיקייה עשויה לייצג מיקומים גיאוגרפיים (לדוגמה יבשות, מדינות, אזורים או ערים), ועשויה להכיל תיקיות או נתונים אחרים על תחנות רדיו. למידע על זמינות השירות ועל העלויות, ולהצטרפות לשירות כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

לגישה לספריית הערוצים, בחר את הלחצן  ולחץ על מקש הניווט, או בחר **אפשרויות** ברשימת הערוצים (ראה 'שימוש ברשימת ערוצים' בעמוד 83) ואחר כך בחר **ספריית ערוצים**.

## גישה לספריית הערוצים דרך לחצן הרדיו הוויזואלי

לאחזור זיהוי השירות הוויזואלי ולהפעלת תוכן ויזואלי עבור תחנת הרדיו המכוונת הנוכחית, בחר את הלחצן  ולחץ על מקש הניווט. לאחר ההתחברות לספריית הערוצים, תתבקש לבחור את המיקום הקרוב ביותר למיקום הנוכחי שלך מרשימה של תיקיות, שמסומנת על ידי . סמן את המיקום הרצוי ולחץ על מקש הניווט. המכשיר ישווה את הערוצים של תחנות הרדיו הרשומות אל התדר המכוון כעת. אם אותר תדר תואם, זיהוי השירות הוויזואלי של תחנת הרדיו המכוונת יוצג. לחץ **אישור** כדי להתחיל להציג את התוכן הוויזואלי. ראה 'הצגת תוכן ויזואלי בעמוד 85'. אם יש יותר מתחנת רדיו אחת בעלות תדרים תואמים, תחנות הרדיו הרלוונטיות וזיהוי השירות הוויזואלי שלהן יוצגו ברשימה. סמן את תחנת הרדיו הרצויה ברשימה ולחץ **בחירה**. תחנת הרדיו המכוונת וזיהוי השירות הוויזואלי יוצגו. לחץ **אישור** כדי להתחיל להציג את התוכן הוויזואלי. ראה 'הצגת תוכן ויזואלי בעמוד 85'.

## גישה לספריית הערוצים דרך רשימת אפשרויות

כדי לגשת לספריית הערוצים (שירות רשת), בחר **אפשרויות** ברשימת הערוצים (ראה 'שימוש ברשימת ערוצים' בעמוד 83), ואחר כך בחר **ספריית ערוצים**. לאחר ההתחברות לספריית הערוצים תתבקש לבחור את המיקום הקרוב ביותר למיקום הנוכחי שלך מרשימה של תיקיות, שמסומנת על ידי .

סמן את המיקום הרצוי ולחץ על מקש הניווט. חזור על תהליך זה עד שתגיע לרשימת תחנות הרדיו שקרובות למיקום הנוכחי שלך.

**הערה:** תחנות רדיו שמציעות תוכן ויזואלי מסומנות על ידי . תחנות רדיו רגילות מסומנות על ידי .



סמן את תחנת הרדיו הרצויה על ידי לחיצה על מקש הניווט לכיוון מעלה או מטה, ולחץ על מקש הניווט כדי לפתוח את תפריט הבחירה לתחנות רדיו:

- בחר **האזנה** כדי לכוון את הרדיו לתחנה המסומנת.
- לאישור התדר לחץ **כן**, או לחץ על מקש הניווט. לחץ **לא** כדי לחזור לתדר קודם. רשימת תחנות הרדיו תוצג שוב, ותוכל לבחור תחנת רדיו אחרת.
- בחר **הפעל שירות ויזואלי** לפתיחת התוכן הוויזואלי של תחנת הרדיו שנבחרה (אם זמין). **ראה 'הצגת תוכן ויזואלי' בעמוד 85.**
- בחר **שמירה** לשמירת הפרטים של תחנת הרדיו שנבחרה ברשימת הערוצים.



**RealPlayer™** ■

בחר **תפריט** ← **RealPlayer** 

על ידי היישום RealPlayer™ תוכל להשמיע קובצי מדיה מקומיים מזיכרון הטלפון או מכרטיס זיכרון, או להשמיע קובצי מדיה מקישור שטף. ניתן להפעיל את קישור השטף במהלך גלישה, או לשמור אותו בזיכרון הטלפון או בכרטיס זיכרון.

קובצי מדיה הם קובצי וידאו, מוזיקה או שמע. קבצים בעלי הסיומות .RealPlayer, .aac, .amr, .mp3, .mp4, .rm ו-ram. נתמכים על ידי היישום RealPlayer.

היישום RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקבצים, או בכל הווריאציות של תבניות מסוימות של קובץ כלשהו. לדוגמה, היישום RealPlayer ינסה לפתוח את כל קובצי ה-mp4. עם זאת, קובצי mp4 מסוימים עלולים להכיל תוכן שאינו תואם לתקני 3GPP, ולפיכך אינו נתמך בטלפון זה. במקרה זה, הפעולה עלולה להיכשל ולהתבטא בהשמעה חלקית או בהודעת שגיאה.

היישום RealPlayer משתמש בזיכרון משותף. **ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 17.**  
אפשרויות ביישום RealPlayer לאחר בחירת קליפ: **הפעלה, המשך, עצירה,**  
**השתקה, ביטול השתקה, פרטי קליפ, שליחה, הגדרות, עזרה, יציאה.**

## הפעלת קובצי מדיה

להפעלת קובץ מדיה ששמור בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון, נווט עד הקובץ ולחץ על מקש הניווט כדי להפעיל אותו, או הפעל את RealPlayer ובחר **אפשרויות** ← **פתיחה** ואחר כך:

- **קליפים אחרונים** – להפעלת אחד מששת הקבצים האחרונים שהופעלו ביישום RealPlayer, או

- **קליפ שמור** – להפעלת קובץ ששמור בגלריה. **ראה 'גלריה' בעמוד 71.**

להצגת תוכן זרימה:

- בחר קישור זרימה ששמור בגלריה. הטלפון יתחבר לאתר ויטען את הקובץ כדי להציג את הזרימה.
- פתח את הקישור לקובץ בדפדפן.

כדי להפעיל קישור זרימה עליך לקבוע תחילה את נקודת ברירת המחדל לגישה. **ראה 'נקודות גישה' בעמוד 143.**

ספקי שירות רבים ידרשו שימוש בנקודת גישה לאינטרנט (Internet Access Point),  
(IAP) כברירת מחדל לנקודת גישה. ספקי שירותים אחרים יאפשרו לך להשתמש  
בנקודת גישה ל-WAP. למידע נוסף פנה לספק השירות שלך.

**הערה:** ביישום RealPlayer תוכל לפתוח רק כתובות `rtsp://`. לא ניתן לפתוח  
כתובות `http://`, למרות שהיישום RealPlayer יזהה קישור `http` לקובץ `ram`,  
מכיוון שקובץ `ram` הוא קובץ טקסט שמכיל קישור `rtsp`.



**אזהרה:** אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כיוון שעוצמת  
השמע עלולה להיות חזקה ביותר.



## קיצורים במהלך ההפעלה

כשקובץ מדיה פועל, השתמש במקש הניווט כדי לסרוק (לנוע במהירות בקובץ  
המדיה) וכדי להשתיק את השמע, כדלהלן:  
הזז את מקש הניווט כלפי מעלה (כדי לסרוק קדימה) או כלפי מטה (כדי לסרוק  
אחורה) בקובץ המדיה.  
הזז את מקש הניווט שמאלה עד להצגת המחווה  כדי להשתיק את השמע.  
הזז את מקש הניווט ימינה עד להצגת המחווה  כדי להפעיל את השמע.

## שינוי ההגדרות

בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **וידאו** או **חיבור**.



הזז את מקש הניווט ימינה או שמאלה כדי לנוע בין כרטיסיות ההגדרות השונות  
עבור וידאו וחיבור.

בחר **וידאו** כדי לשנות את רשימת ההגדרות הבאה:

- **ניגודיות** – פתח את חלון המחליק כדי לשנות את הניגודיות.

- **השמעה חוזרת** – בחר **מופעלת** כדי שקובץ הווידיאו או השמע שפועל כעת יופעל שוב באופן אוטומטי לכשיסתיים.
- בחר **חיבור** כדי לשנות את הגדרות החיבור.



## ■ במאי סרטים

- "muvees" הם וידאו קליפים קצרים וערוכים, שעשויים להכיל וידאו, מוזיקה וטקסט. **muvee מהיר** נוצר באופן אוטומטי על ידי במאי הסרטים לאחר שבחרת את הסגנון ל-muvee. במאי הסרטים משתמש בברירות המחדל למוזיקה ולטקסט שמסויכות לסגנון שנבחר. כל סגנון מכיל, לדוגמה, סגנון גופן, צבע, מוזיקה וקצב משלו.
- בעזרת הפונקציה **התאמת muvee** תוכל לבחור בעצמך וידאו קליפים, קליפי מוזיקה, תמונות וסגנון, וגם להוסיף הודעת פתיחה וסגירה. ניתן לשלוח muvees דרך MMS.
- ➡ בחר **תפריט ← סרט**, והזז את מקש הניווט ימינה או שמאלה כדי לעבור בין החלון director לחלון muvee-clip. לחזרה לחלון הראשי מהחלון muvee-clip, לחץ **בוצע**.
- החלון muvee-clip מכיל רשימה של muvee video clips שתוכל להפעיל (**הפעלה**), לשלוח (**שליחה**), לשנות את השם שלהם (**שינוי שם**) או למחוק (**מחיקה**).
- טיפ: להורדת סגנונות חדשים לטלפון, בחר **הורדת סגנון** בחלון הראשי של **במאי סרטים**. 💡
- ליצירת muvee מהיר, בחר **muvee מהיר** ולחץ על מקש הניווט. בחר סגנון ל-muvee מרשימת הסגנונות ולחץ על מקש הניווט. ה-muvee שיצרת יישמר ברשימת ה-muvees שבבמאי הסרטים. ה-muvee יופעל באופן אוטומטי לאחר השמירה.

- ליצירת muvee מותאם אישית, בחר **התאמת muvee**. **מידאו**, **תמונה**, **סגנון** או **מוסיקה**, בחר את הקליפים שברצונך לכלול ב-muvee. **בהודעה** תוכל להוסיף טקסט פתיחה וטקסט סיום ל-muvee. בחר **יצירת muvee**, ואחר כך בחר את האורך של ה-muvee:
- **הודעת מולטימדיה** – אורך ה-muvee ימוטב לשליחה ב-MMS.
- **זהה לזמן המנגינה** – כדי לקבוע שאורך ה-muvee יהיה זהה לקליפ המוזיקה שנבחר.
- ▶ אפשרויות בתפריט רשימת ה-muvees: **הפעלה**, **שליחה**, **שינוי שם**, **מחיקה**, **עזרה**, **יציאה**.
- **הגדרת משתמש** – כדי לקבוע את אורך ה-muvee. לחץ **אישור** כדי להתחיל ביצירת ה-muvee.
- להצגה מוקדמת של ה-muvee המותאם אישית לפני השמירה שלו, בחר **אפשרויות** ← **הפעלה** בחלון **הצגת muvee** מראש.
- ליצירת muvee מותאם אישית חדש בעזרת אותן הגדרות סגנון, בחר **אפשרויות** ← **יצירה מחדש**.
- להוספת טקסט פתיחה וטקסט סיום ל-muvee מותאם אישית בזמן שאתה יוצר אותו, בחר **הודעה** בחלון **יצירת muvee**. הקש את הודעת הפתיחה ואת הודעת הסיום, ובחר **בוצע**.

## הגדרות

בחר **הגדרות** כדי לערוך את האפשרויות הבאות :

- **הזיכרון שבשימוש** – בחר היכן לשמור את ה-muvees שלך.
- **רזולוציה** – בחר את הרזולוציה של ה-muvees שלך.
- **שם מחדל של muvee** – קבע שם ברירת מחדל ל-muvees.

## 7. הודעות



← בחר תפריט ← הודעות.

ביישום הודעות תוכל ליצור, לשלוח, לקבל, להציג, לערוך ולסדר הודעות טקסט, מולטימדיה, דואר אלקטרוני, מצגות, מסמכים, הודעות חכמות והודעות טקסט מיוחדות שמכילות נתונים. תוכל גם לקבל הודעות ונתונים דרך חיבור אינפרא אדום או Bluetooth, לקבל הודעות שירות והודעות שידור מקומי למנויים וגם לשלוח פקודות שירות.

רק מכשירים שתומכים בהודעות תמונה מסוגלים לקבל הודעות תמונה ולהציגן.

הודעות טקסט והודעות מולטימדיה משתמשות בזיכרון משותף. ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 17.

המכשיר תומך בשליחת הודעות טקסט באורך שחורג ממגבלת 160 התווים. אם ההודעה שלך ארוכה מ-160 תווים, היא תישלח כסדרה של שתי הודעות או יותר. כל הודעה תחויב בנפרד, בהתאם לתעריפים של ספק השירות שלך.

בסרגל הניווט, תוכל לראות את מחוון אורך ההודעה סופר לאחר מ-160. לדוגמה, 10 (2) פירושו שתוכל להוסיף עוד 10 תווים כדי שהטקסט יישלח בשתי הודעות.

שימוש בתווים מיוחדים (Unicode), כגון ã, â, é, ç, יוצר מקום רב יותר.

אם בהודעה יש תווים מיוחדים, ייתכן שהמחוון לא יציג את אורך ההודעה כשורה. לפני שליחת ההודעה, המכשיר יודיע אם ההודעה חורגת מהאורך המותר להודעה אחת. תוכל לבטל את השליחה על ידי לחיצה על **ביטול**, או לשמור את ההודעה בתיקייה דואר נכנס.

אפשרויות בחלון הראשי של היישום הודעות: **יצירת הודעה**, **חיבור** (פונקציה זו תוצג אם קבעת הגדרות לתא הדואר), או **ניתוק** (פונקציה זו תוצג אם קיים חיבור פעיל לתא הדואר), **הודעות SIM**, **שידור מקומי למנויים**, **פקודת שירות**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

לאחר הפעלת היישום הודעות, תוכל לראות את הפונקציה **הודעה חדשה** ורשימה של תיקיות ברירת מחדל:

 **דואר נכנס** – מכילה הודעות שהתקבלו, למעט הודעות דואר אלקטרוני והודעות מידע. הודעות דואר אלקטרוני נשמרות **בתא דואר**. תוכל לקרוא הודעות שידור מקומי למנויים על ידי בחירת **אפשרויות** ← **שידור מקומי למנויים**.

 **התיקים שלי** – לסידור הודעותיך בתיקות.

 **תא דואר** – כשאתה פותח תיקייה זו, תוכל להתחבר לתא הדואר המרוחק כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני שלך, או להציג את הודעות הדואר שאחזרת כבר במצב לא מקוון. אחרי שקבעת הגדרות לתא דואר חדש, השם שהענקת לתא דואר זה יחליף את תא דואר בחלון הראשי. ראה 'הודעות דואר אלקטרוני' בעמוד 111.

 **טיוטות** – שומרת הודעות טיוטה שעדיין לא נשלחו.

 **נשלחו** – שומרת את 20 ההודעות האחרונות שנשלחו. תוכל לשנות את מספר ההודעות שתישמרנה. ראה 'הגדרות עבור התיקיה אחר' בעמוד 114.

הודעות ונתונים שנשלחו דרך חיבור אינפרא אדום או Bluetooth אינם נשמרים בתיקות טיוטות או נשלחו.

 **דואר יוצא** – מקום שמירה זמני להודעות שממתינות לשליחה.

 **דוחות** (שירות רשת) – תוכל לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח לך דוח מסירה על הודעות הטקסט, ההודעות החכמות והודעות המולטימדיה ששלחת. להפעלת קבלת דוחות מסירה, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת טקסט** או **הודעת מולטימדיה**, נווט עד **קבלת דוח** ובחר **כן**.  
ייתכן שקבלת דוח מסירה על הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני לא תתאפשר.

## ■ כתיבה ושליחה של הודעות

 בחר **תפריט** ← **הודעות**.

 אפשרויות בעורך ההודעות: **שליחה**, **הוספת נמען**, **הוספה**, **מחיקה**, **בדיקת אנשי קשר**, **פרטי הודעה**, **אפשרויות שליחה**, **עזרה**, **יציאה**.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה, לכתוב הודעת דואר אלקטרוני או להתחבר לתא הדואר המרוחק, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות תחילה. **ראה 'הגדרות לדואר אלקטרוני' בעמוד 98. ראה 'הגדרות למולטימדיה' בעמוד 98.**

1. בחר **הודעה חדשה**. רשימה של אפשרויות הודעה תיפתח. בחר:

- **יצירה**: ← **הודעת טקסט** ליצירת הודעת טקסט.

לשליחת הודעת תמונה, בחר **אפשרויות** ← **הוספה** ← **תמונה**.

כל הודעת תמונה מורכבת מכמה הודעות טקסט. לפיכך, שליחת הודעת תמונה אחת עלולה לעלות יותר משליחת הודעת טקסט אחת.

- **יצירה**: ← **הודעת מולטימדיה** לשליחת הודעת מולטימדיה (MMS).

הגנה על זכויות יוצרים עלולה למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

- **יצירה:** ← **דואר אלקטרוני** לשליחת הודעת דואר אלקטרוני. אם לא הגדרת עדיין את חשבון הדואר שלך, תתבקש לעשות זאת.  
להוספת אובייקט מדיה להודעת דואר, בחר **אפשרויות** ← **הוספה** ← **תמונה, קליפ קולי, וידיאו קליפ, הערה או תבנית**.

2. לחץ על מקש הניווט כדי לבחור את הנמען(ים) מספריית אנשי הקשר, או כתוב את מספר הטלפון של הנמען או את כתובת הדואר שלו בשדה **אל**: אם אתה שולח הודעת MMS או דואר לנמען. לחיצה על המקש # תוסיף נקודה-פסיק (;) להפרדת כל נמען.

3. הזז את מקש הניווט כלפי מטה כדי לעבור לשדה ההודעה.

4. כתוב את ההודעה.

- להוספת אובייקט מדיה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** ← **הכנס אובייקט** ← **תמונה, קליפ קולי** או **וידיאו קליפ**. להוספת אובייקט מדיה חדש, בחר **אפשרויות** ← **הוסף אובייקט חדש** ← **תמונה, קליפ קולי, וידיאו קליפ** או **עמוד שקופית**. בחר את הפריט שברצונך להוסיף. לאחר הוספת צליל, הסמל  יוצג בסרגל הניווט. אם תבחר הוסף אובייקט חדש ← קליפ קולי, היישום רשמוקול יופעל ותוכל להקליט צליל חדש. הצליל יישמר באופן אוטומטי, ועותק שלו יתווסף להודעה.

5. לשליחת ההודעה, בחר **אפשרויות** ← **שליחה**, או לחץ על מקש **השיחה**.



**הערה:** תוכל להשתמש בפונקציית הודעות התמונה רק אם היא נתמכת על ידי מפעיל הרשת הסלולרית או על ידי ספק השירות. רק מכשירים שתומכים בהודעות תמונה מסוגלים לקבל הודעות תמונה ולהציגן. רק מכשירים שתומכים בתכונות הודעות מולטימדיה או דואר תואמות יוכלו לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה.

## הגדרות למולטימדיה

← בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת מולטימדיה**.

פתח את נקודת גישה בשימוש ובחר את נקודת הגישה שיצרת. **ראה 'הודעות מולטימדיה' בעמוד 109.**

ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעה חכמה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. **ראה 'קבלת הודעות חכמות' בעמוד 101.**

למידע על אודות זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

כברירת מחדל, שירות הודעות המולטימדיה מופעל בדרך כלל.

ההצגה של הודעת מולטימדיה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

## הגדרות לדואר אלקטרוני

כדי לשלוח, לקבל, לאחזר, לענות ולהפנות דואר אלקטרוני לחשבון דואר נפרד, עליך:

- להגדיר נקודת גישה לאינטרנט (Internet Access Point, IAP) כהלכה. **ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 143.**
- לקבוע את הגדרות הדואר האלקטרוני שלך כהלכה. **ראה 'הודעות דואר אלקטרוני' בעמוד 111.**

פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק שירותי תא הדואר המרוחק וספק שירותי האינטרנט (ISP).



## ■ דואר נכנס – קבלת הודעות

← בחר תפריט ← הודעות ← דואר נכנס.

אפשרויות בדואר נכנס: פתיחה, יצירת הודעה, מענה, מחיקה, פרטי הודעה, העברה לתיקייה, סימון/ביטול סימון, עזרה, יציאה.



כשיש הודעות שלא נקראו בתיקייה דואר נכנס, הסמל ישתנה ל-

בתיקייה דואר נכנס, סמלי ההודעה מסמנים באיזה סוג של הודעה מדובר. להלן חלק מהסמלים שאתה עשוי לראות:



מסמן הודעת טקסט שלא נקראה, ו- מסמן הודעה חכמה שלא נקראה



מסמן הודעת מולטימדיה שלא נקראה



מסמן הודעת שירות WAP שלא נקראה



מסמן נתונים שהתקבלו דרך אינפרא אדום



מסמן נתונים שהתקבלו דרך Bluetooth



מסמן הודעה מסוג לא מוכר.

## הצגת אובייקטי מולטימדיה

אפשרויות בחלון אובייקטים: פתיחה, שמירה, שליחה, שיחה, יציאה.

להצגת הסוג של אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המולטימדיה, פתח את ההודעה ובחר אפשרויות ← אובייקטים. בחלון אובייקטים תוכל להציג קבצים שנכללו בהודעת המולטימדיה. תוכל לבחור לשמור את הקובץ בטלפון, או לשלוח אותו (דרך אינפרא אדום או Bluetooth, לדוגמה) למכשיר תואם אחר.



**חשוב:** נהג במשנה זהירות בפתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.

## קבלת הודעות חכמות

הטלפון שברשותך מסוגל לקבל סוגים רבים של הודעות חכמות, הודעות טקסט שמכילות נתונים (מכונות גם הודעות סלולריות, OTA, Over-The-Air). למידע נוסף על הגדרות הטלפון שלך **ראה 'הגדרות למולטימדיה' בעמוד 98**, וגם **'הגדרות לדואר אלקטרוני' בעמוד 98**. לפתיחת הודעה חכמה שהתקבלה, פתח את התיקיה דואר נכנס, נווט עד ההודעה החכמה (✉) ולחץ על מקש הניווט.

- **הודעת תמונה** – לשמירת התמונה בתיקיה **הודעות תמונה** שבגלריה לשימוש מאוחר, בחר **אפשרויות** ← **שמירת תמונה**.
- **כרטיס ביקור** – לשמירת מידע הקשר, בחר **אפשרויות** ← **שמירת כרטיס ביקור**.
- **סוג צלצל** – לשמירת הצלצל בגלריה, בחר **אפשרויות** ← **שמירה**.
- **לוגו מפעיל** – לשמירת הלוגו, בחר **אפשרויות** ← **שמירה**. תוכל לראות כעת את לוגו המפעיל במצב המתנה במקום הזיהוי הספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית.
- **ערך לוח-שנה** – לשמירת ההזמנה בלוח-השנה, בחר **אפשרויות** ← **שמירה ללוח-שנה**.
- **הודעת דפדפן** – לשמירת הסימנייה, בחר **אפשרויות** ← **שמירה לסימנייה**. הסימנייה תתווסף לרשימה סימניות בשירותי הדפדפן. אם ההודעה מכילה הגדרות לנקודת גישה לדפדפן וסימניות, בחר **אפשרויות** ← **שמירת הכל**. לשמירת הנתונים. או בחר **אפשרויות** ← **הצגת פרטים** להצגת מידע הסימנייה ונקודת הגישה בנפרד. אם אינך רוצה לשמור את כל הנתונים, בחר

הגדרה או סימנייה, פתח את הפרטים ובחר **אפשרויות** ← **שמירה להגדרות** או **שמירה לסימנייה** בהתאם למה שאתה מציג.

- **הודעת דואר** – מצייתת כמה הודעות דואר אלקטרוני חדשות קיימות בתא הדואר המרוחק שלך. הודעה מורחבת עשויה להציג מידע מפורט יותר, כגון נושא, שולח, מסמכים מצורפים וכן הלאה.
  - כמו כן, תוכל לקבל מספר שירות להודעת טקסט, מספר תא קולי, הגדרות פרופילים לסינכרון מרוחק, הגדרות נקודת גישה לדפדפן, להודעות מולטימדיה או לדואר אלקטרוני, הגדרות סקריפט כניסה לנקודת גישה או הגדרות דואר אלקטרוני.
- לשמירת ההגדרות, בחר **אפשרויות** ← **שמירה להגדרות SMS**, **שמירה לדואר קולי**, **שמירה להגדרות** או **שמירה להגדרות דואר**.

## קבלת הודעות שירות

הודעות שירות (שירות רשת) הן הודעות על נושאים שונים (כותרות חדשות, לדוגמה). הודעות אלו עשויות לכלול הודעת טקסט או כתובת של שירות דפדפן. למידע על זמינות השירות ולהצטרפות כמנוי אליו פנה אל ספק השירות.



## ■ התיקים שלי

➡ בחר **תפריט** ← **הודעות** ← **התיקים שלי**.

בתיקים שלי, תוכל לסדר את הודעותיך בתוך תיקיות, ליצור תיקיות חדשות, לשנות שמות של תיקיות ולמחוק תיקיות.



## ■ תא דואר

← בחר **תפריט** ← **הודעות** ← **תא דואר**.

כשאתה פותח תיקייה זו, תוכל להתחבר לתא הדואר המרוחק שלך (שירות רשת) כדי:

- לאחזר כותרות או הודעות דואר, או
- להציג את כותרות או הודעות הדואר שאחזרת קודם לכן במצב לא מקוון.

כשאתה מנווט לתא הדואר שלך ולוחץ על מקש הניווט, הטלפון ישאל אם ברצונך **להתחבר לתא דואר?** בחר **כן** כדי להתחבר לתא הדואר שלך, או בחר **לא** כדי להציג הודעות דואר שאוחזרו קודם לכן במצב לא מקוון.

דרך נוספת ליצור חיבור היא לבחור **אפשרויות** ← **חיבור**.

אם תבחר **הודעה חדשה** ← **יצירה**: ← **דואר אלקטרוני** או תא דואר בחלון הראשי של היישום הודעות ועוד לא הגדרת חשבון דואר, תתבקש לעשות כן. **ראה 'הגדרות לדואר אלקטרוני' בעמוד 98.**

כשאתה יוצר תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את **תא דואר** בחלון הראשי של היישום הודעות. תוכל להגדיר כמה תאי דואר (עד שישה).

במצב מקוון, בחר **אפשרויות** ← **ניתוק** כדי לנתק את שיחת הנתונים או את חיבור ה-GPRS לתא הדואר המרוחק.

## אחזור הודעות דואר אלקטרוני מתא הדואר

↩ בחר **אפשרויות** ← **חיבור**.

פעולה זו תיצור חיבור לתא דואר מרוחק.

1. כשקיים חיבור פתוח לתא דואר, בחר **אפשרויות** ← **אחזור דואר** ← :
  - **חדש** – לאחזור כל הודעות הדואר החדשות לטלפון שלך.
  - **נבחר** – לאחזור הודעות הדואר שסומנו בלבד. השתמש בפקודות **סימון/ביטול סימון** ← **סימון/ביטול סימון** כדי לבחור הודעות בזו אחר זו. ראה 'פעולות המשותפות לכל היישומים' בעמוד 32.
  - **הכל** – לאחזור כל ההודעות מתא הדואר. לביטול האחזור, בחר **ביטול**.
2. לאחר אחזור הודעות הדואר האלקטרוני, תוכל להמשיך להציג במצב מקוון. בחר **אפשרויות** ← **ניתוק** כדי לסגור את החיבור ולהציג את הודעות הדואר במצב לא מקוון.
3. לפתיחת הודעת דואר, נווט עד ההודעה שברצונך להציג ולחץ על מקש הניווט. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחזרה (החץ בסמל מצביע כלפי חוץ) ואתה במצב לא מקוון ובוחר **פתיחה**, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתא הדואר.
  - להצגת מסמכים שצורפו להודעות דואר אלקטרוני, פתח הודעה שלידה מוצג מחוון המסמך המצורף , ובחר **אפשרויות** ← **מסמכים מצורפים**. בחלון מסמכים מצורפים, תוכל לאחזר, לפתוח או לשמור מסמכים מצורפים בתבניות הנתמכות. תוכל לשלוח מסמכים מצורפים גם דרך אינפרא אדום או Bluetooth.

אם תא הדואר שלך משתמש בפרוטוקול IMAP4, תוכל להחליט אם לאחזר כותרות של הודעות דואר בלבד, הודעות בלבד או הודעות ומסמכים מצורפים. בפרוטוקול POP3, האפשרויות הן כותרות של הודעות דואר אלקטרוני בלבד או הודעות ומסמכים מצורפים. **ראה 'הודעות דואר אלקטרוני' בעמוד 111.**

**חשוב:** נהג במשנה זהירות בפתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.



## מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

- למחיקת דואר מהטלפון כך שיישאר בתא הדואר המרוחק:  
בחר **אפשרויות** ← **מחיקה** ← **טלפון בלבד**.  
הטלפון יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר שבתא הדואר המרוחק. לפיכך, למרות שמחקת את תוכן הודעת הדואר, כותרת ההודעה תישאר בטלפון שלך. להסרת הכותרת גם כן, מחק תחילה את הודעת הדואר מתא הדואר המרוחק, ואחר כך התחבר שוב מהטלפון לתא הדואר המרוחק כדי לעדכן את המצב.
- למחיקת דואר אלקטרוני מהטלפון ומתא הדואר המרוחק:  
בחר **אפשרויות** ← **מחיקה** ← **טלפון ושרת**.  
אם אתה במצב לא מקוון, הדואר יימחק תחילה מהטלפון שלך. בחיבור הבא לתא הדואר המרוחק, הדואר האלקטרוני יימחק באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות שסומנו כהודעות שנמחקו תוסרנה רק לאחר שתסגור את החיבור לתא הדואר המרוחק.

- לביטול מחיקה של דואר מהטלפון ומהשרת, נווט עד הודעת דואר שסומנה למחיקה בחיבור הבא ובחר **אפשרויות** ← **ביטול מחיקה**.



## ■ דואר יוצא

↩ בחר **תפריט** ← **הודעות** ← **דואר יוצא**.

התיקייה דואר יוצא היא מקום שמירה זמני להודעות שממתינות לשליחה.

### מצב ההודעות בתיקייה דואר יוצא:

- **שולח** – חיבור נוצר וההודעה נשלחת.
- **ממתין/בתור** – לדוגמה, אם קיימים שני סוגים זהים של הודעות בתיקייה דואר יוצא, אחת מהן תמתין עד שהראשונה תישלח.
- **שלח שוב ב-** (שעה) – השליחה נכשלה. הטלפון ינסה לשלוח את ההודעה שוב לאחר פרק זמן מסוים. לחץ **שליחה** כדי לחדש את השליחה מיד.
- **נדחה** – תוכל להעביר מסמכים מסוימים ל'המתנה' בזמן שהם בתיקייה דואר יוצא. נווט עד הודעה שנשלחת ובחר **אפשרויות** ← **עיכוב שליחה**.
- **כשל** – מספר ניסיונות השליחה המרבי תם. אם ניסית לשלוח הודעת טקסט, פתח את ההודעה וודא שאפשרויות השליחה נכונות.



**הערה:** בזמן שליחת הודעות, ייתכן שיוצג 'ההודעה נשלחה'. הודעה זו מציינת שההודעה נשלחה על ידי המכשיר שברשותך למספר מוקד ההודעות שתוכנת במכשיר. אין בכך כדי לציין שההודעה התקבלה ביעד. לפרטים נוספים על אודות שירותי הודעות היוועץ בספק השירות שלך.

## ■ הצגת הודעות בכרטיס SIM

כדי להציג הודעות SIM, עליך להעתיקן לתיקיה כלשהי בטלפון תחילה.  
ראה 'פעולות המשותפות לכל היישומים' בעמוד 32.



## ■ שידור מקומי למנויים

בחר **תפריט** ← **הודעות** ← **אפשרויות** ← **שידור מקומי למנויים**.

ייתכן שתוכל לקבל הודעות מספק השירות שלך על אודות נושאים שונים, כגון מצב מזג האוויר או התנועה בדרכים (שירות רשת). למידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך. בחלון הראשי תוכל לראות:

- את מצב הנושא: 📶 – הודעות חדשות רשומות, ו-📶 – הודעות חדשות לא רשומות.

אפשרויות בחלון שידור מקומי למנויים: **פתיחה, הרשמה/ביטול הרשמה, סימון-חם/ביטול סימן-חם, נושא, הגדרות, עזרה, יציאה**.

- את מספר הנושא, את שם הנושא ואם הנושא סומן להמשך מעקב (📶).
- כשמגיעות הודעות ששייכות לנושא שסומן להמשך מעקב תתקבל הודעה.

חיבור נתוני מנות (GPRS) עלול למנוע קבלה של שידור מקומי למנויים. פנה למפעיל הרשת הסלולרית לקבלת הגדרות ה-GPRS הנכונות.



## ■ עורך פקודת שירות

← **תפריט** ← **הודעות** ← **אפשרויות** ← **פקודת שירות**.

הקש ושלח בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת.

## ■ הגדרות הודעה

בחר **תפריט** ← **הודעות** ← **אפשרויות** ← **הגדרות**.

### הודעות טקסט

← בחר **הודעת טקסט**. רשימת ההגדרות הבאה תיפתח:

- **מוקדי הודעות** – מונה את כל מוקדי ההודעות שהוגדרו. אפשרויות במהלך עריכת הגדרות מוקד ההודעות: **מוקד הודעות חדש**, **עריכה**, **מחיקה**, **עזרה**, **יציאה**.
- **מוקד הודעות בשימוש** – קובעת איזה מוקד הודעות ישמש למסירת הודעות טקסט והודעות חכמות, כגון הודעות תמונה.
- **קבלת דוח** (דוח מסירה) – כששירות רשת זה נקבע לכן, מצב ההודעה שנשלח (**בהמתנה**, **כשל**, **נמסרה**) מוצג בדוחות (שירות רשת).

ייתכן שקבלת דוח מסירה על הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני לא תתאפשר.

- **תקפות הודעה** – אם לא ניתן להשיג את הנמען של הודעה כלשהי במהלך משך חיי ההודעה, ההודעה תוסר ממוקד השירות להודעות. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. זמן מרבי הוא פרק הזמן המרבי שמותר על ידי הרשת הסלולרית, אשר שבמהלכו ההודעה נשארת תקפה.
- **ההודעה נשלחה בתור** – האפשרויות הן **טקסט**, **פקס**, **זימונית**, **דואר אלקטרוני**. למידע נוסף, פנה למפעיל הרשת הסלולרית.
- **חיבור מועדף** – תוכל לשלוח הודעות טקסט דרך רשת ה-GSM הרגילה או דרך GPRS (אם הרשת הסלולרית תומכת בכך).
- **מענה דרך אותו מוקד** (שירות רשת) – אם תקבע אפשרות זו למצב **כן**, כשהנמען יענה להודעתך הודעת המענה תישלח בעזרת אותו מספר מוקד שירות להודעות. לא כל שירותי הרשתות תומכים באפשרות זו. למידע על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות.

## הודעות מולטימדיה

⬅ **בחר הודעת מולטימדיה.** רשימת ההגדרות הבאה תיפתח:

- **נקודת גישה בשימוש** (נדרשת הגדרה) – בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף למוקד הודעות המולטימדיה. **ראה 'הגדרות למולטימדיה' בעמוד 98.**
- אם קיבלת הגדרות להודעות מולטימדיה בהודעה חכמה ושמרת אותן, ההגדרות שהתקבלו תשמשנה באופן אוטומטי לנקודת הגישה. **ראה 'קבלת הודעות חכמות' בעמוד 101.**

- **קבלת מולטימדיה** – ובחר :
- **רק ברשת מקומית**. – לקבלת הודעות מולטימדיה רק כשאתה מחובר לרשת המקומית. כשאתה מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית, קליטת הודעות מולטימדיה מבוטלת.
- **פעילה תמיד** – כדי לקבל תמיד הודעות מולטימדיה.
- **מופסקת** – כדי לא לקבל הודעות מולטימדיה או פרסומות כלל.
- **בעת קבלת הודעה** – בחר :
- **אחזור מידי** – כדי להורות לטלפון לנסות לאחזר הודעות מולטימדיה מיד. אם קיימות הודעות בעלות מצב נדחה, הן תאוחזרנה גם כן.
- **עיכוב אחזור** – כדי להורות למוקד הודעות המולטימדיה לשמור את ההודעה לאחזור מאוחר. לאחזור ההודעה במועד מאוחר, קבע את הפונקציה **בעת קבלת הודעה** למצב **אחזור מידי**.
- **דחיית הודעה** – לדחיית הודעות מולטימדיה. מוקד הודעות המולטימדיה ימחק את ההודעות.
- **לאפשר הוד. אנונימיות** – בחר **לא** כדי לדחות הודעות שמגיעות משולח אנונימי.
- **קבלת פרסומות** – קבע אם ברצונך לאשר קבלה של הודעות מולטימדיה של פרסומות או לא.
- **דוחות** – קבע פונקציה זו למצב **כן** אם ברצונך שמצב ההודעה שנשלחה (**בהמתנה**, **כשל**, **נמסרה**) יוצג בדוחות.

- **סירוב שליחת דוח** – בחר **כן**, אם אינך רוצה שהטלפון ישלח דוחות מסירה על הודעות מולטימדיה שהתקבלו.
  - **תקפות הודעה** (שירות רשת) – אם לא ניתן להשיג את הנמען של הודעה כלשהי במהלך משך חיי ההודעה, ההודעה תוסר ממוקד הודעות המולטימדיה. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שמותר על ידי הרשת הסלולרית, אשר שבמהלכו ההודעה נשארת תקפה.
  - **גודל תמונה** – לקביעת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה. האפשרויות הן: **קטן** (עד 160x120 פיקסלים) או **גדול** (עד 640x480 פיקסלים).
- כברירת מחדל, שירות הודעות המולטימדיה מופעל בדרך כלל.
- ההצגה של הודעת מולטימדיה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

## הודעות דואר אלקטרוני

➡ בחר **דואר אלקטרוני**.

פתח את תא דואר בשימוש, כדי לבחור את תא הדואר שברצונך להשתמש בו.

### הגדרות לתאי דואר

אפשרויות בעריכת הגדרות דואר אלקטרוני: **אפשרויות עריכה**, **תא דואר**  **חדש**, **מחיקה**, **עזרה**, **יציאה**.

בחר **תאי דואר** כדי לפתוח רשימה של תאי הדואר שהוגדרו. אם לא הוגדרו תאי דואר, תתבקש לעשות זאת. רשימת ההגדרות הבאה תוצג (תוכל לקבל מידע זה אצל ספק שירותי הדואר האלקטרוני שלך):

- **שם תא דואר** – כתוב שם בעל משמעות לתא הדואר.

- **נקודת גישה בשימוש** (נדרשת הגדרה) – נקודת הגישה לאינטרנט (Internet Access Point, IAP) עבור תא הדואר. בחר נקודת גישה לאינטרנט מהרשימה. ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 143.
- **כתובת הדואר שלי** (**נדרשת הגדרה**) – כתוב את כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה לך על ידי ספק השירות. הכתובת חייבת להכיל את התו @. הודעות מענה להודעותיך תישלחנה לכתובת זו.
- **שרת דואר יוצא** : (**נדרשת הגדרה**) – כתוב את כתובת ה-IP או את שם המארח של המחשב ששולח את הדואר האלקטרוני שלך.
- **שליחת הודעה** (שירות רשת) – קבע כיצד יישלח דואר אלקטרוני מהטלפון שלך. **מיד** – הטלפון ינסה להתחבר לתא הדואר מיד לאחר שתבחר **שליחה**. **במהלך הבא** – הדואר יישלח בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר המרוחק.
- **שליחת העתק לעצמי** – בחר **כן** לשמירת עותק של הודעת הדואר בתא הדואר המרוחק ובכתובת שהוגדרה **בכתובת הדואר שלי**.
- **כולל חתימה** – בחר **כן** כדי לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני שלך, ולהתחיל לכתוב או לערוך טקסט חתימה.
- **שם משתמש** : – כתוב את שם המשתמש שניתן לך על ידי ספק השירות.
- **סיסמה** : – כתוב את סיסמתך. לשיפור האבטחה, תוכל להשאיר שדה זה ריק, כך שבכל פעם שתנסה להתחבר לתא הדואר המרוחק שלך תתבקש להקיש סיסמה. אם לא תשאיר שדה זה ריק הסיסמה תישלח באופן אוטומטי.
- **שרת דואר נכנס** : (**נדרשת הגדרה**) – כתובת ה-IP או שם המארח של המחשב שמקבל את הדואר האלקטרוני שלך.

- **סוג תא דואר :** – קובעת את פרוטוקול הדואר שמומלץ על ידי ספק השירות שלך עבור תא הדואר המרוחק. האפשרויות הן **POP3** ו-**IMAP4**. ניתן לבחור הגדרה זו פעם אחת בלבד, ולא ניתן לשנותה אם שמרת או יצאת מהגדרות תא הדואר.
- **אבטחה** – משמשת בפרוטוקולים POP3, IMAP4 ו-SMTP כדי לאבטח את החיבור לתא הדואר המרוחק.
- **כניסה מאובטחת APOP** – משמשת בפרוטוקול POP3 כדי להצפין את השליחה של סיסמאות לשרת הדואר המרוחק. אינה מוצגת אם IMAP4 נבחר עבור **סוג תא דואר** .:
- **אחזור מסמכים מצורפי** (לא מוצגת אם פרוטוקול הדואר נקבע ל-POP3) – לאחזור דואר עם מסמכים מצורפים או בלעדיהם.
- **אחזור כותרות** – להגבלת מספר כותרות הודעות הדואר שברצונך לאחזר לטלפון שלך. האפשרויות הן **הכל** ו**מוגדר משתמש**. משמשת בפרוטוקול IMAP4 בלבד.

## הודעות שירות

➡ בחר **הודעת שירות**. כעת תיפתח רשימת ההגדרות הבאה :

- **הודעות שירות** – בחר אם ברצונך לאפשר קבלה של הודעות שירות.
- **הורדת הודעות** – בחר להוריד הודעות באופן אוטומטי או לאחר אישורך.

## שידור מקומי למנויים

ברר אצל ספק השירות שלך אם שידור מקומי למנויים (שירות רשת) זמין, ומהם הנושאים הזמינים ומספרי הנושאים הרלוונטיים.

➡ בחר **שידור מקומי** למנויים כדי לשנות את ההגדרות:

- **קבלה** – מופעלת או מופסקת.
- **שפה** – אם תבחר **הכל** תוכל לקבל שידור מקומי למנויים בכל השפות האפשריות. **נבחרת** מאפשרת לבחור באילו שפות ברצונך לקבל שידור מקומי למנויים. אם השפה המועדפת עליך אינה ברשימה, בחר **אחרת**.
- **גילוי נושאים** – אם קיבלת הודעה שאינה שייכת לאחד הנושאים הקיימים, האפשרות **גילוי נושאים** ← **מופעלת** מאפשרת לשמור את מספר הנושא באופן אוטומטי. מספר הנושא יישמר ברשימת הנושאים ויוצג ללא שם. בחר **מופסקת** אם אינך רוצה לשמור באופן אוטומטי את מספרי הנושאים החדשים.

## הגדרות עבור התיקיה אחר

➡ בחר **אחר**. רשימת ההגדרות הבאה תיפתח:

- **שמירת הוד**. **שנשלחו** – בחר כדי לשמור עותק של כל הודעת טקסט, מולטימדיה או דואר אלקטרוני ששלחת בתיקיה Sent items.
- **מס' ההודעות השמורות** – קבע כמה הודעות שנשלחו תישמרנה בתיקיה Sent items. מגבלת ברירת המחדל היא 20 הודעות. עם ההגעה למספר ההודעות המקסימלי, ההודעה הישנה ביותר תימחק.

## צ'אט ■



← בחר **תפריט** ← צ'אט.

אפשרויות בחלון הראשי של היישום צ'אט: **פתיחה**, **כניסה**, **ניתוק**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

היישום צ'אט (שירות רשת) מאפשר לך לנהל שיחות עם אחרים דרך הודעות מיידיות, וגם להצטרף לפורומי דיון (קבוצות צ'אט) בעלי נושאים ספציפיים. לאחר שנרשמת לשירות צ'אט, תוכל להתחבר לשרת הצ'אט של ספק השירות.

למידע על הזמינות של שירותי צ'אט ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות. ספקי השירותים גם יספקו לך את הוראות השימוש בשירותים שהם מציעים.

לגישה לשירות הצ'אט עליך לשמור את הגדרות השירות. ייתכן שתקבל את ההגדרות ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את השירות. **ראה 'קבלת הודעות חכמות' בעמוד 101.** תוכל גם להקיש את ההגדרות באופן ידני. **ראה 'שרתי צ'אט ונוכחות' בעמוד 123.**

## התחברות לשרת צ'אט

← בחר **תפריט** ← צ'אט.

1. הטלפון ינסה להתחבר באופן אוטומטי לשרת צ'אט. תוכל לשנות את שרת הצ'אט לחיבור. **ראה 'שרתי צ'אט ונוכחות' בעמוד 123.**
2. לאחר ההתחברות, הקש את מזהה המשתמש שלך ואת הסיסמה ולחץ על מקש הניווט, או לחץ **ביטול** כדי להישאר במצב לא מקוון. כשאתה במצב לא מקוון, הטלפון אינו מחובר לשרת הצ'אט ואינך יכול לשלוח או לקבל הודעות. לכניסה במועד מאוחר, בחר **אפשרויות** ← **כניסה**.

תוכל לקבל את מזהה המשתמש שלך ואת הסיסמה מספק השירות שלך.  
לניתוק, בחר **אפשרויות** ← **ניתוק**.

## שינוי הגדרות הצי'אט

↩ בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הגדרות צי'אט**.

- **שימוש בכינוי** – בחר **כן** להקשת כינוי (עד 10 תווים).
- **נוכחות בצי'אט** – בחר **לא מופעל** כדי למנוע מאחרים לראות אותך כשאתה במצב מקוון.
- **לאפשר הודעות מאת** – בחר **הכל**, **מעמיתי צי'אט** או **ללא**.
- **לאפשר הזמנות מאת** – בחר **הכל**, **מעמיתי צי'אט** או **ללא**.
- **מהירות הודעה** – בחר את המהירות שבה תוצגנה הודעות חדשות.
- **מצב זמינות נטען מחדש** – בחר כיצד לעדכן מידע על אם עמיתי הצי'אט שלך במצב מקוון או לא. בחר **אוטומטית** או **ידנית**.
- **טעינת זמינות עבור** – בחר **כל אנשי הקשר** או **אנשי קשר שנבחרו**.

## הצטרפות לקבוצת צי'אט ועזיבתה

↩ בחר **תפריט** ← **צי'אט** ← **קבוצת צי'אט**.

רשימה של קבוצות צי'אט ששמרת או שכרגע אתה נמצא בהן תוצג. הסמל ליד קבוצה מסמן את סוג הקבוצה:

▶ אפשרויות בחלון קבוצות צי'אט: **פתיחה**, **הצטרפות לקבוצה**, **יצירת קבוצה חדשה**, **יציאה מקבוצת צי'אט**, **קבוצת צי'אט**, **חיפוש**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

-  – קבוצה שיצרת ואתה נמצא בה כעת.
  -  – קבוצה שיצרת אך אינך נמצא בה כעת.
  -  – קבוצה ששמרת ואתה נמצא בה כעת.
  -  – קבוצה ששמרת אך אינך נמצא בה כעת.
  -  – קבוצה שאתה נמצא בה כרגע אך לא שמרת.
- להצטרפות לקבוצת צ'אט: נווט עד קבוצה ברשימה ולחץ על מקש הניווט.  
להצטרפות לקבוצת צ'אט שאינה ברשימה, אולם ידוע לך מזהה הקבוצה, בחר  
**אפשרויות** ← **הצטרפות לקבוצה**. הקש את מזהה הקבוצה ולחץ על מקש הניווט.  
תוכל לנווט עד קבוצה כלשהי, לבחור **אפשרויות** ← **קבוצת צ'אט** ואחר כך לבחור:  
**שמירת קבוצה, מחיקה, הצגת חברים** כדי לראות אילו חברים מצורפים כעת  
לקבוצה, **פרטי קבוצת צ'אט** כדי להציג את מזהה הקבוצה, את הנושא שלה, את  
החברים בה, את הרשאות העריכה בקבוצה ואם שליחה של הודעות פרטיות מותרת  
בה **הגדרות קבוצת צ'אט** כדי להציג ולערוך את הגדרות קבוצת הצ'אט. **ראה 'עריכת  
הגדרות קבוצת צ'אט' בעמוד 122.**  
ליציאה מקבוצת הצ'אט: בחר **אפשרויות** ← **יציאה מקבוצת צ'אט**.

## חיפוש קבוצות צ'אט ומשתמשים

- ↩ בחר **קבוצות צ'אט** ← **אפשרויות** ← **חיפוש** ← **קבוצות** או **משתמשים**.
- תוכל לחפש **קבוצות** לפי **שם קבוצה, נושא או חברים** (מזהה משתמש). עבור קבוצות שמצאת תוכל לבחור **חיפוש חדש, הצטרפות ושמירת קבוצה**.
  - תוכל לחפש **משתמשים** לפי **שם המשתמש, מזהה משתמש, מספר טלפון ותגובת דואר אלקטרוני**. עבור משתמשים שמצאת, תוכל לבחור **חיפוש חדש, פתיחת**

שיחה, הוספה לעמיתי צ'אט לשמירת העמית, שליחת הזמנה הוספה לרשימת חסומים כדי לחסום (או לבטל חסימה של) הודעות מהעמית.

כשתוצאת החיפוש מוצגת, תוכל לבחור **אפשרויות** ← **חיפוש חדש**, תוצאות נוספות מאותו החיפוש ותוצאות קודמות להצגת תוצאת החיפוש הקודם.

## שיחה בקבוצת צ'אט

← בחר **תפריט** ← **צ'אט** ← **קבוצות צ'אט**.

לאחר שהצטרפת לקבוצת צ'אט כלשהי, תוכל להציג את ההודעות שבקבוצה ולשלוח הודעות בעצמך.

אפשרויות במהלך צ'אט: **שליחה**, **שליחת הודעה פרטית**, **מענה**, **שליחת הזמנה**, **יציאה מקבוצת צ'אט**, **שמירת קבוצה**, **הקלטת שיחות והפסקת הקלטה**, **עזרה**, **יציאה**.

- לשליחת הודעה, כתוב את ההודעה ולחץ על מקש הניווט.
- לשליחת הודעה פרטית לחבר כלשהו (אם אפשרות זו מותרת בקבוצה), בחר **אפשרויות** ← **שליחת הודעה פרטית**, בחר את הנמען, כתוב את ההודעה ולחץ על מקש הניווט.
- למענה להודעה פרטית שנשלחה אליך, בחר **אפשרויות** ← **מענה**.
- להזמנת עמיתי צ'אט מקוונים להצטרף לקבוצה (אם אפשרות זו מותרת בקבוצה), בחר **אפשרויות** ← **שליחת הזמנה**, בחר את העמיתים שברצונך להזמין, כתוב את הודעת ההזמנה ולחץ **בוצע**.

## הקלטת הודעות

להקלטת ההודעות שבקבוצת צ'אט או בשיחה פרטית, בחר **אפשרויות** ← **הקלטת שיחות**. הקש את השם לקובץ ההודעות ולחץ על מקש הניווט. להפסקת ההקלטה, בחר **אפשרויות** ← **הפסקת הקלטה**.  
קובצי ההודעות שהוקלטו נשמרים בפנקס. ראה 'פנקס' בעמוד 156.

## חסימת הודעות

כדי להימנע מקבלת הודעות ממשתמשי צ'אט מסוימים, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות חסימה** ואחר כך בחר :

- **הוספה לרשימת חסומים** – כדי לחסום הודעות מהמשתמש שנבחר.
- **הוספת זיהוי דינמי לרש**. – הקש את מזהה המשתמש של המשתמש ולחץ על מקש הניווט.
- **הצגת רשימת חסומים** – להצגת המשתמשים שהודעותיהם חסומות.
- **ביטול חסימה** – בחר את המשתמש שברצונך להסיר מרשימת המשתמשים החסומים ולחץ על מקש הניווט.

## התחלה והצגה של שיחות בודדות

↔ בחר **תפריט** ← **צ'אט** ← **שיחות**.

פעולה זו תציג רשימה של משתמשי הצ'אט שעמם אתה מנהל שיחה פעילה.

אפשרויות בחלון שיחות: **שליחה**, **הוספה לעמיתי צ'אט**, **העברה**, **הקלטת שיחות** / **הפסקת הקלטה**, **אפשרויות חסימה**, **סיום שיחה**, **עזרה**, **יציאה**.  
להתחלת שיחה חדשה, בחר **אפשרויות** ← **שיחה חדשה**, ואחר כך בחר :

- **בחירת נמען** – להצגת רשימה של עמיתי הציאט השמורים שלך שנמצאים כעת במצב מקוון. נווט עד העמית הרצוי ולחץ על מקש הניווט.
  - **הזנת מזהה משתמש** – הקש את מזהה המשתמש ולחץ על מקש הניווט. מזהה המשתמש ניתן על ידי ספק השירות לכל מי שנרשם לשירות.
- להצגת שיחה מתנהלת, נווט עד המשתמש הרלוונטי ולחץ על מקש הניווט. להמשך השיחה, כתוב את ההודעה שלך ולחץ על מקש הניווט. לחזרה לרשימת השיחות מבלי לסגור את השיחה, לחץ **חזרה**.
- לסגירת השיחה, בחר **אפשרויות** ← **סיום שיחה**.
- סמל:**  ליד משתמש כלשהו מסמן שקיבלת הודעה חדשה ממשתמש זה.
- שיחות מתנהלות תיסגרנה באופן אוטומטי כשאתה יוצא מהיישום צ'אט.
- לשמירת משתמש בעמיתי הציאט שלך, נווט עד המשתמש ובחר **אפשרויות** ← **הוספה לעמיתי צ'אט**.
- לשליחת הודעות מענה אוטומטיות להודעות נכנסות, בחר **אפשרויות** ← **הפעלת מענה אוטומטי** הקש את הטקסט ולחץ **בוצע**.

## עמיתי צ'אט

➡ בחר **תפריט** ← **צ'אט** ← **עמיתי צ'אט**.

 אפשרויות בחלון עמיתי צ'אט: **פתיחה, פתיחת שיחה, הפעלת מעקב, משתייך לקבוצות, עמית צ'אט חדש, עריכה, מחיקה, טעינה זמינות משתמש, אפשרויות חסימה, חיפוש, הגדרות, עזרה, יציאה**.

פעולה זו מציגה רשימה של עמיתי הציאט שלך שנשמרו.  מוצג ליד העמיתים המקוונים כעת, ו-  מסמן עמיתים במצב לא מקוון.

ליצירת עמית חדש, בחר **אפשרויות** ← **עמית צ'אט חדש** מלא את השדות שם ומזהה משתמש ולחץ **בוצע**.

ניתן לנווט עד עמית כלשהו, וללחוץ על מקש הניווט להצגת פרטי הקשר שלו. לחץ **אפשרויות** ובחר :

- **עריכה** – לעריכת פרטי העמית.
- **פתיחת שיחה** – להתחלת שיחה חדשה או להמשך שיחה מתנהלת עם העמית.
- **הפעלת מעקב** – כדי לקבל הודעה בכל פעם שעמית הצ'אט עובר למצב מקוון או לא מקוון.
- **משתייך לקבוצות** – כדי לראות לאילו קבוצות עמית הצ'אט הצטרף.
- **טעינה זמינות משתמש** – כדי לעדכן מידע על אם העמית במצב מקוון או לא מקוון. אפשרות זו אינה זמינה אם קבעת את הפונקציה **טעינה זמינות** למצב **אוטומטית בהגדרות צ'אט**.

## יצירת קבוצת צ'אט חדשה

➡ בחר **קבוצות צ'אט** ← **אפשרויות** ← **יצירת קבוצה חדשה**. הקש את ההגדרות לקבוצה :

- **שם קבוצה**, **נושא הקבוצה** ו**הודעת פתיחה** שהמשתתפים יראו כשהם מצטרפים לקבוצה.
- **גודל קבוצה** – המספר המרבי של חברים שמורשים להצטרף לקבוצה.
- **חיפוש מותר** – כדי לקבוע אם משתמשים אחרים יוכלו למצוא את קבוצת הצ'אט על ידי חיפוש.

- **הרשאות עריכה** – נווט עד חברי קבוצת הצ'אט, שברצונך לתת להם הרשאות עריכה ורשות להזמין עמיתים להצטרף לקבוצה.
- **חברי הקבוצה** – ראה 'חסימת גישה לקבוצת צ'אט' בעמוד 122.
- **מוגבלים** – להצגת רשימה של משתמשים מוגבלים.
- **הודעות פרטיות מותרות** – כדי לאפשר או למנוע הודעות פרטיות בין חברים.
- **מזהה קבוצה** – נוצר באופן אוטומטי ולא ניתן לשנות אותו.

## עריכת הגדרות קבוצת צ'אט

⬅ בחר **תפריט** ← **צ'אט** ← **קבוצות צ'אט**.

תוכל לערוך את ההגדרות לקבוצת צ'אט אם יצרת את הקבוצה, או אם יוצר הקבוצה העניק לך הרשאות עריכה. בחלון **קבוצות צ'אט**, נווט עד הקבוצה הרצויה ובחר **אפשרויות** ← **קבוצת צ'אט** ← **הגדרות קבוצת צ'אט**. ראה 'יצירת קבוצת צ'אט חדשה' בעמוד 121.

## חסימת גישה לקבוצת צ'אט

תוכל להפוך קבוצת צ'אט לסגורה על ידי יצירת רשימה של **חברי הקבוצה**. רק המשתמשים שברשימה מורשים להצטרף לקבוצה. בחר את החלון **קבוצות צ'אט**, נווט עד הקבוצה ובחר **אפשרויות** ← **קבוצת צ'אט** ← **הגדרות קבוצת צ'אט** ← **חברי הקבוצה** ← **נבחרים בלבד**.

- להוספת משתמש לרשימה, בחר **הוספה ועמית צ'אט** או **הזנת מזהה משתמש**.
- להסרת משתמש מהרשימה, נווט עד המשתמש ובחר **הסרה**.
- לניקוי הרשימה ולמתן אפשרות לכל משתמשי הצ'אט להצטרף שוב לקבוצה בחר **הסרת הכל**.

## שרתי צ'אט ונוכחות

↩ בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הגדרות שרת**. ייתכן שתקבל ההגדרות כחודעה חכמה מספק השירות שמציע את השירות.

- לשינוי שרת הצ'אט או הנוכחות שברצונך להתחבר אליו, בחר **שרת בברירת מחדל**.
- לשינוי סוג הכניסה לנוכחות בחר **סוג כניסה**, ואחר כך בחר **אוטומטית**, **אוטו**. רק **ברשת** או **ידנית**.
- לשינוי סוג הכניסה לצ'אט בחר **סוג כניסה**, ואחר כך בחר **אוטומטית** או **ידנית**.
- להוספת שרת חדש, בחר **אפשרויות** ← **שרת חדש**. הקש או בחר את ההגדרות הבאות: **שם שרת** ו**נקודת גישה בשימוש** כדי להתחבר לשרת, **כתובת URL** של שרת הצ'אט, **מזהה משתמש** ו**סיסמה** לכניסה. ראה **הגדרות חיבור** בעמוד 143. תוכל לקבל את מזהה המשתמש לך ואת הסיסמה מספק השירות כשאתה נרשם לשירות. אם אינך יודע את מזהה המשתמש שלך או את הסיסמה, פנה לספק השירות שלך.



### ■ יישומים

← בחר תפריט ← כלים ← מ. יישומים.

תוכל להתקין יישומים תואמי-מערכת ההפעלה Symbian (קובצי SIS) ויישומי Java (Java MIDlets ו-MIDlet suites) חדשים בטלפון שברשותך. תוכל גם לעדכן ולהסיר יישומים מהטלפון, ולנטר את היסטוריית ההתקנה.

הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java J2ME™. אל תוריד יישומי PersonalJava לטלפון שלך, כיוון שלא ניתן להתקנם בו.

אפשרויות בחלון הראשי של מנהל היישומים: **התקנה**, **הצגת פרטים**, **הצגת תעודה**, **עדכון**, **מכבר לכתובת URL**, **הסרה**, **הצגת יומן**, **שליחת יומן**, **הגדרות**, **הורדת יישומים**, **עזרה**, **יציאה**.

יישומים במנהל היישומים משתמשים בזיכרון משותף. ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 17.

כשאתה פותח את מנהל היישומים, תוכל לראות רשימה של:

- יישומים שנשמרו במנהל היישומים.
  - יישומים שהותקנו באופן חלקי (מסומנים על ידי .
  - יישומים שהותקנו באופן מלא ושתוכל להסיר (מסומנים על ידי .
- תוכל להשתמש רק ביישומי מערכת ההפעלה Symbian בעלי הסימות SIS.

## הורדת יישום

הטלפון שברשותך תומך ביישומי Java J2ME™. ודא שהיישום תואם לטלפון לפני הורדתו. תוכל להוריד יישומי Java חדשים בדרכים שונות:

- בחר **תפריט** ← **כלים** ← **מ. יישומים** ← **הורדות יישומים**, ואז תוצג רשימת הסימניות הזמינות.  
בחר את הסימנייה המתאימה כדי להתחבר לדף הרצוי. אם החיבור נכשל, ייתכן שלא תוכל לגשת לדף בשירות, שהגדרות החיבור שלו פעילות כעת.  
במקרה זה, היכנס לתפריט **דפדפן** והפעל ערכת הגדרות שירות אחרת. **ראה** **'התחברות' בעמוד 172**. נסה להתחבר שוב לדף.  
למידע על הזמינות של שירותי דפדפן שונים, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית /או אל ספק השירות.
  - בחר **תפריט** ← **דפדפן** ← **הורדה**. בחר את היישום או את המשחק שברצונך להוריד.
  - השתמש ב-Nokia Application installer (מתקין יישומים של Nokia) שבתוכנה PC Suite כדי להוריד את היישומים אל הטלפון.
- חשוב:** התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה. 
- לאחר הורדת יישום כלשהו, ייתכן שאלה יישמרו בתפריט **משחקים** במקום בתפריט **דפדפן**.

## התקנת יישום

תוכל להתקין יישומים שנועדו במיוחד לטלפון זה, ומתאימים למערכת ההפעלה Symbian.

אם תתקין יישום שלא נועד במיוחד לטלפון זה, הוא עלול לפעול ולהיראות שונה מהמתוכנן.

- פתח את מנהל היישומים, נווט עד היישום ובחר **אפשרויות** ← **התקנה** כדי להתחיל בהתקנה.
  - לחילופין, חפש בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון, בחר את היישום ולחץ על מקש הניווט כדי להתחיל בהתקנה.
- תוכל להוריד יישומים לטלפון במהלך גלישה, לקבלם כמסמכים מצורפים בהודעות מולטימדיה או דואר אלקטרוני או לקבלם דרך אינפרא אדום או Bluetooth ממכשיר אחר (לדוגמה, טלפון או מחשב תואם PC).
- חשוב:** השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, אשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה. 
- לשיפור ההגנה, מערכת התקנת היישומים משתמשת בחתימות דיגיטליות ובתעודות ליישומים. אל תתקין את היישום אם מנהל היישומים מציג אזהרת אבטחה במהלך ההתקנה.

אם אתה מתקין יישום שמכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם ברשותך היישום המקורי או עותק גיבוי מלא של היישום שהוסר. לשחזור היישום המקורי הסר תחילה את היישום המעודכן או המתוקן, ואחר כך התקן אותו שוב מהיישום המקורי או מעותק הגיבוי.

במהלך ההתקנה הטלפון יבדוק את שלמות היישום המותקן. הטלפון יציג מידע על הבדיקות שבוצעו ויאפשר לך להמשיך או לבטל את ההתקנה. לאחר שהטלפון בדק את שלמות היישום, היישום יותקן בטלפון.

## התקנת יישום Java

קובץ ה-JAR דרוש להתקנה. אם קובץ זה חסר, ייתכן שהטלפון יבקשך להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור מנהל היישומים, תתבקש לבחור נקודת גישה. כשאתה מוריד את קובץ ה-JAR, ייתכן שתתבקש להקיש שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תוכל לקבל אותם מהספק או מהיצרן של היישום.

- להתחלת חיבור נתונים ולהצגת מידע נוסף על היישום, נווט עד היישום ובחר **אפשרויות** ← **מעבר לכתובת URL**.
- להתחלת חיבור נתונים כדי לבדוק אם קיים עדכון זמין ליישום, נווט עד היישום ובחר **אפשרויות** ← **עדכון**.

## הגדרות Java

- לשינוי נקודת ברירת המחדל לגישה שיישום Java משתמש בה להורדת נתונים נוספים, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **נקודת גישה**. ראה 'נקודות גישה' בעמוד 143.
  - לשינוי הגדרות האבטחה שקובעות את הפעולות שיישום Java מורשה לבצע, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**.
- לא כל יישומי ה-Java מאפשרים לשנות את הגדרות האבטחה.

## הפעלת יישום

1. בחר **תפריט** ← **דפדפן** ← **יישומים** ← **הוספת יישום**..
2. נווט עד יישום או עד קבוצת יישומים (השם תלוי ביישום).
3. בחר **אפשרויות** ← **פתיחה**, או לחץ על מקש **השיחה**. אם הבחירה היא יישום בודד היישום יופעל.  
אם בחרת קבוצת יישומים, רשימה של יישומים בקבוצת היישומים שנבחרה תוצג. להפעלת יישום בודד, נווט עד היישום שברצונך להפעיל ובחר **אפשרויות** ← **פתיחה**, או לחץ על מקש **השיחה**.  
הפעלת משחקים מסוימים עלולה לרוקן את סוללת הטלפון מהר מהרגיל (וייתכן שתצטרך לחבר את הטלפון למטען).

### אפשרויות זמינות אחרות עבור יישום או קבוצת יישומים

- **מחיקה** – למחיקת היישום או קבוצת היישומים שנבחר(ה) מהטלפון.
- **גישה ליישום** – לחסימת הגישה של היישום לרשת. בחר **אישור תחילה** כדי להורות לטלפון לבקש גישה לרשת, **מותרת** כדי לאפשר את הגישה לרשת או **אסורה** כדי לא לאפשר את הגישה לרשת.
- **עדכון** – כדי לבדוק אם גרסה חדשה של היישום זמינה להורדה מהשירותים (שירות רשת).
- **מעבר לכתובת URL** – לקבלת מידע נוסף או נתונים נוספים על היישום מדף אינטרנט. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. פונקציה זו תוצג רק אם ליישום צורפה כתובת אינטרנט.

- **פרטים** – לקבלת מידע נוסף על היישום.

## מצב זיכרון ליישומים

➡ בחר **תפריט** ← **תוספות** ← **זיכרון**.

פונקציה זו מציגה את כמות הזיכרון שזמין להתקנות משחקים ויישומים. היישומים משתמשים בזיכרון משותף. **ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 17.**

## הסרת יישום

1. להסרת יישום, נווט עד היישום שברצונך להסיר ובחר **אפשרויות** ← **הסרה**.
2. לחץ **כן** לאישור ההסרה.

אם הסרת יישום כלשהו, תוכל להתקינו מחדש רק אם ברשותך היישום המקורי או גיבוי מלא של היישום שהוסר. אם תסיר יישום כלשהו, ייתכן שלא תוכל לפתוח יותר מסמכים שנוצרו בעזרת יישום זה. אם יישום אחר תלוי ביישום שהסרת, היישום האחר עלול להפסיק לפעול. לפרטים עיין בתיעוד של היישום המותקן.



## ■ מנהל קבצים

➡ בחר **תפריט** ← **כלים** ← **מנהל קבצים**.

ביישום מנהל קבצים תוכל לנווט בקבצים, לפתוח קבצים ולנהל קבצים ותיקיות בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון (אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון).

אפשרויות בחלון הראשי של היישום מנהל קבצים: **פתיחה, שליחה, מחיקה, העברה לתיקייה, העתקה לתיקייה, תיקייה חדשה, סימון/ביטול סימון, שינוי שם, חיפוש, קבלה דרך אינפרא, הצגת פרטים, פרטי זיכרון, עזרה, יציאה.**

פתח את היישום מנהל קבצים להצגת רשימה של התיקיות שבזיכרון הטלפון. הזז את מקש הניווט ימינה כדי להציג את התיקיות שבכרטיס הזיכרון (אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון).

תוכל לנווט, לפתוח וליצור תיקיות, וכן לסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. ראה **יפועולות המשותפות לכל היישומים' בעמוד 32.**

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

## קבלת קבצים דרך אינפרא אדום

← בחר **אפשרויות** ← **קבלה דרך אינפרא.**

קבצים נשמרים באופן אוטומטי ברמת השורש של מבנה התיקיות, וניתן להעביר או להעתיק אותם לתיקיות אחרות. ראה **'חיבור אינפרא-אדום' בעמוד 186.**

## הצגת צריכת הזיכרון

← בחר **אפשרויות** ← **פרטי זיכרון.**

אם מותקן כרטיס זיכרון בטלפון, תוכל לבחור בין שני חלונות זיכרון, האחד לטלפון והשני לכרטיס הזיכרון.

הזז את מקש הניווט ימינה או שמאלה כדי לעבור מכרטיסיית זיכרון אחת לאחרת. לבדיקת מצב הזיכרון הנוכחי בחר **אפשרויות** ← **פרטי זיכרון.**

הטלפון מחשב את הכמות המשוערת של הזיכרון הפנוי לשמירת נתונים ולהתקנת יישומים חדשים.

בחלונות הזיכרון תוכל להציג את צריכת הזיכרון של קבוצות הנתונים השונות:  
**לוח-שנה, אנשי קשר, מסמכים, תמונות, קובצי קול, וידיאו קליפים, הודעות, יישומים, זיכ.** בשימוש, **זיכרון פנוי**.

אם זיכרון הטלפון מתמלא, הסר כמה קבצים או העבר קבצים לכרטיס הזיכרון.  
**ראה 'טיפול בתקלות' בעמוד 193.**



## ■ פקודות קוליות

↩ בחר **תפריט** ← **כלים** ← **פק. קולית**.

תוכל להשתמש בפקודות קוליות כדי להפעיל יישומים ופרופילים, וגם כדי לחייג מספרי טלפון מאנשי קשר מבלי להביט בצג הטלפון. הקלט מילה או מילים (פקודה קולית), ואחר כך הגה פקודה קולית זו כדי לפתוח יישום כלשהו, להפעיל פרופיל או לחייג למספר טלפון.

תוכל להוסיף פקודה קולית אחת בלבד לכל פריט.

אפשרויות בחלון הראשי פקודות קוליות: **הוספת פקודה קולית, פתיחה, יישום חדש, השמעה, שינוי, מחיקה, מחיקת הכל, עזרה, יציאה.**

מילה או מילים שתהגה עשויות לשמש כפקודות קוליות.

- במהלך הקלטה, אחוז את הטלפון כשהוא במרחק קצר מפיד. לאחר צליל ההתחלה, הגה באופן ברור את המילה או המילים שברצונך להקליט כפקודה קולית.

בטרם תשתמש בחיג קולי שים לב לדגשים הבאים :

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך להגות את השם בדיוק כפי שהגית אותו בזמן הקלטת התווית הקולית.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלטת תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי לא יתקבלו. השתמש בשמות ארוכים, והימנע מהגיית שמות דומים עבור מספרים שונים.

**הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיג קולי בלבד עבור כל מצב.



## הוספת פקודה קולית ליישום

1. בחלון הראשי של היישום פקודות קוליות, נווט עד היישום שברצונך להוסיף לו פקודה קולית ובחר **אפשרויות** ← **הוספת פקודה קולית**.  
להוספת פקודה קולית לפרופיל, התיקיה פרופילים חייבת להיות פתוחה ויש לבחור פרופיל.  
להוספת יישום לרשימת היישומים שבחלון הראשי פקודות קוליות, בחר **אפשרויות** ← **יישום חדש**, נווט עד היישום שברצונך להוסיף ולחץ **בחירה**.
2. תוצג ההודעה **לחצו 'הפעלה' והתחילו לדבר לאחר הצליל**.
  - לחץ **הפעלה** כדי להקליט תווית קולית. הטלפון ישמיע צפצוף, וההודעה **דברו כעת** תוצג.
3. הגה את הפקודה הקולית. הטלפון יפסיק להקליט לאחר כ-5 שניות.

4. לאחר ההקלטה, הטלפון ישמיע את הפקודה שהוקלטה ותוצג ההודעה **משמיע פקודה קולית**. אם אינך רוצה לשמור את ההקלטה לחץ **סיום**.
5. לאחר שהפקודה הקולית נשמרה בהצלחה, ההודעה **פקודה קולית נשמרה** תוצג וישמע צפצוף. ניתן לראות את הסמל ☎ ליד היישום.

## הפעלת יישום בעזרת פקודה קולית

1. במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש **הבחירה הימני**. צפצוף קצר יושמע, וההודעה **דברו כעת** תוצג.
2. כשאתה מפעיל יישום בעזרת פקודה קולית, אחוז את הטלפון כשהוא במרחק קצר מפיך, והגה את הפקודה הקולית באופן ברור.
3. הטלפון ישמיע את הפקודה הקולית המקורית ויפעיל את היישום. אם הטלפון משמיע פקודה קולית שגויה, לחץ **נסו שוב**.

## השמעה חוזרת, מחיקה או שינוי של פקודה קולית

- להשמעה חוזרת, למחיקה או לשינוי של פקודה קולית, נווט עד הפריט שהוקצאה לו פקודה קולית (מסומן על ידי ☎), בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר:
- **השמעה** – להשמעה חוזרת של הפקודה הקולית.
  - **מחיקה** – למחיקת הפקודה הקולית.
  - **שינוי** – להקלטת פקודה קולית חדשה. לחץ **הפעלה** כדי להקליט.

## ■ מנהל התקנים



← בחר **תפריט** ← **כלים** ← **מנהל התקנים**.

היישום מנהל התקנים מאפשר לצד שלישי, כגון ספק השירות שלך, לסייע לך באופן ישיר בהגדרות הטלפון. כדי לאפשר ניהול התקנים, הטלפון שלך חייב להתחבר לשרת של הצד השלישי ולהסתנכרן עמו. תוכל להתחיל את הסינכרון מהטלפון, ואחר כך תוכל לקבל או לדחות ניסיונות סינכרון שיוזם השרת.

אפשרויות בחלון הראשי של היישום מנהל התקנים: **התחלת תצורה**, **פרופיל שרת חדש**, **עריכת פרופיל**, **מחיקה**, **הפעלת תצורה** / **הפסקת תצורה**, **הצגת יומן**, **עזרה**, **יציאה**.

תכונה זו תלויה במפעיל השרת הסלולרית, וייתכן שלא תהיה זמינה בכל הטלפונים. למידע נוסף ולבירור זמינות השירות פנה לספק השירות שלך.

יש להגדיר פרופיל מנהל התקנים כדי להתחבר לשרת. הצד השלישי שמסייע לך יוכל לעזור לך לקבוע את הגדרות הפרופיל:

- **שם שרת** – מציגה את שם השרת.
- **מזהה שרת** – מזהה השרת של מנהל ההתקנים המרוחק.
- **סיסמת שרת** – הסיסמה שמשמשת בהתראות שרת. הקש את הסיסמה ששרת מנהל ההתקנים חייב לספק במהלך סינכרון עם הטלפון שלך.
- **נקודת גישה** – נקודת הגישה לאינטרנט שהטלפון שלך משתמש בה כדי ליצור את החיבור לשרת. בחר מתוך רשימת נקודות הגישה שנקבעו בטלפון.
- **כתובת מארח** – ה-URL של שרת מנהל ההתקנים.

- **יציאה** – יציאת השרת של מנהל ההתקנים.
- **שם משתמש** – שם המשתמש שלך לפרופיל זה.
- **סיסמה** – הסיסמה שלך לפרופיל זה.
- **לאפשר תצורה** – ניהול התקנים מאפשר בשרת זה. בחר **כן** או **לא**.
- **קבלת בקשות אוטומטיות** – ניהול התקנים אוטומטי או מאושר בשרת זה. בחר **כן** כדי לאפשר סינכרון ללא אישור, או בחר **לא** כדי לאשר כל ניסיון סינכרון.

## 9. התאמה אישית של הטלפון



### ■ פרופילים

← בחר **תפריט** **פרופילים**.

אפשרויות בחלון הראשי פרופילים: **הפעלה**, **התאמה אישית**, **יצירת חדש**, **מחיקת פרופיל**, **עזרה**, **יציאה**.

ביישום פרופילים תוכל לכוון ולהתאים את צילי הטלפון לסביבות או לקבוצות מתקשרים שונות. תוכל לראות את הפרופיל שנבחר כעת בחלקו העליון של הצג במצב המתנה. אם הפרופיל כללי פעיל, רק התאריך הנוכחי יוצג.

לשינוי הפרופיל, נווט עד פרופיל כלשהו ובחר **אפשרויות** ← **הפעלה**.

לשינוי פרופיל כלשהו, נווט עד הפרופיל שברצונך לשנות ברשימה פרופילים ובחר **אפשרויות** ← **התאמה אישית**. ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** ← **יצירת חדש**. רשימה של הגדרות פרופילים תיפתח. נווט עד ההגדרה שברצונך לשנות, ולחץ על מקש הניווט לפתיחת האפשרויות:

- **סוג צלצול** – לקביעת הצלצול לשיחות קוליות, בחר צלצול מהרשימה. לחץ על מקש כלשהו כדי להפסיק את הצלצול. אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון, הסמל יוצג ליד שמות של צלילים ששמורים בכרטיס הזיכרון. הצלצולים משתמשים בזיכרון משותף. ראה 'זיכרון משותף' בעמוד 17. תוכל לשנות צלצולים גם באנשי קשר. ראה 'הוספת צלצול' בעמוד 57.
- **תצורת צלצול** – אם תבחר **מתחזק**, עוצמת הצלצול תתחיל מרמה אחת ותגבר רמה אחר רמה עד לעוצמת השמע שנקבעה.
- **עוצמת צלצול** – לקביעת עוצמת הצלצול והעוצמה של צלילי התראה להודעות.

- **צליל התראת הודעה** – לקביעת צליל ההתראה להודעות.
- **צליל התראת צ'אט** – לקביעת צליל ההתראה להודעות מיידיות.
- **התראה ברטט** – כדי להורות לטלפון להפעיל רטט לציון שיחות קוליות והודעות נכנסות.
- **צלילי לוח מקשים** – לקביעת העוצמה של צלילי המקשים.
- **צלילי אזהרה** – הטלפון משמיע צלילי אזהרה שונים (כשהסוללה מתרוקנת, לדוגמה).
- **התראה עבור** – כדי להורות לטלפון לצלצל רק כשמתקבלות שיחות ממספרי טלפון ששייכים לקבוצת מתקשרים שנבחרה. ההתראה עבור שיחות טלפון מאנשים שאינם בקבוצה שנבחרה תהיה שקטה. האפשרויות הן **כל השיחות** או (רשימת קבוצות אנשי קשר, אם יצרת קבוצות).



## ■ ערכות נושאים

← **בחר תפריט** ← **ערכות נושאים**.

אפשרויות בחלון הראשי ערכות נושאים: **תצוגה מקדימה**, **יישום**, **עריכה**, **עזרה**, **יציאה**.

תוכל לשנות את המראה של צג הטלפון על ידי הפעלת ערכת נושא. ערכת נושא עשויה לכלול את הטפט למצב המתנה, לוח צבעים, שומר מסך ותמונת רקע ב'קיצורים'. ערוך ערכת נושא כדי להתאימה אישית באופן מפורט יותר.

כשאתה פותח את **ערכות נושאים** תוצג רשימה של ערכות הנושאים הזמינות. ערכת הנושא הפעילה כעת תצוין על ידי סימן ביקורת. הזז את מקש הניווט ימינה כדי להציג את ערכות הנושאים שבכרטיס הזיכרון (אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון).

לתצוגה מקדימה של ערכת נושא כלשהי, נווט עד ערכת הנושא ובחר **אפשרויות** ← **תצוגה מקדימה** כדי להציג את הערכה. לחץ **יישום** להפעלת ערכת הנושא. תוכל להפעיל את ערכת הנושא ללא תצוגה מקדימה על ידי בחירת **אפשרויות** ← **יישום** בחלון הראשי.

להתאמה אישית נוספת של ערכות נושאים, קבץ יחדיו רכיבים מערכות נושאים אחרות או תמונות מהגלריה.

### עריכת ערכת נושא:

1. נווט עד ערכת נושא כלשהי, בחר **אפשרויות** ← **עריכה** ואחר כך בחר:
  - **תמונת רקע** – בחר תמונה מאחת מערכות הנושאים הזמינות (או תמונה שלך מהגלריה) שתשמש כתמונת רקע במצב המתנה.
  - **לוח צבעים** – לשינוי לוח הצבעים שישמש בצג.
  - **שומר מסך** – בחר מה יוצג על סרגל שומר המסך: השעה והתאריך, או טקסט שרשמת בעצמך. המיקום וצבע הרקע של סרגל שומר המסך ישתנה במרווחים של דקה אחת. כמו כן, שומר המסך ישתנה כדי לציין את מספר ההודעות החדשות או השיחות שלא נענו. תוכל לקבוע את פרק הזמן שיחלוק לפני ששומר המסך יופעל. ראה 'הגדרות הטלפון' בעמוד 139.
  - **תמונה ב'קיצורים'** – לבחירת תמונה מאחת מערכות הנושאים הזמינות (או תמונה שלך מהגלריה) שתשמש כתמונת רקע בקיצורים.
2. נווט עד הרכיב שברצונך לערוך ובחר **אפשרויות** ← **שינוי**.
3. לחץ **אפשרויות** ← **הגדרה** כדי לבחור את ההגדרה הנוכחית. לתצוגה מקדימה של הרכיב שנבחר, בחר **אפשרויות** ← **תצוגה מקדימה**. לא ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של כל הרכיבים.

לשחזור ערכת הנושא שנבחרה לערכי ברירת המחדל שלה, בחר **אפשרויות** ← **שחזור נושא מקורי** בזמן עריכת ערכת נושא.



## ■ הגדרות

### שינוי ההגדרות הכלליות

← **בחר תפריט** ← **הגדרות**.

1. נווט עד קבוצת הגדרות כלשהי ולחץ על מקש הניווט כדי לפתוח אותה.
  2. נווט עד הגדרה שברצונך לשנות ולחץ על מקש הניווט כדי:
    - להחליף בין אפשרויות אם קיימות רק שתי אפשרויות (**מופעל/מופסק**),
    - לפתוח רשימה של אפשרויות או עורך,
    - לפתוח חלון המחליק ולהזיז את מקש הניווט ימינה או שמאלה כדי להגדיל או להקטין את הערך בהתאמה.
- ייתכן שתוכל לקבל הגדרות מסוימות מספק השירות שלך בהודעה קצרה.  
**ראה 'קבלת הודעות חכמות' בעמוד 101.**



### הגדרות טלפון

← **בחר טלפון**.

**כללי**

- **שפת הטלפון** – לשינוי השפה של הטקסטים שמוצגים על צג הטלפון. שינוי זה עשוי להשפיע גם על מבנה התאריך והשעה ועל המפרידים שמשמשים, לדוגמה, בחישובים. אם תבחר **אוטומטית**, הטלפון יבחר את השפה על פי המידע

שבכרטיס ה-SIM. לאחר ששיניית את שפת הטקסטים שעל הצג, עליך לאתחל את הטלפון.

שינוי ההגדרות **שפת הטלפון** או **שפת הכתיבה** ישפיע על כל יישום בטלפון. השינוי יישאר תקף עד שתשנה הגדרות אלה שוב.

- **שפת הכתיבה** – לשינוי שפת הכתיבה של הטלפון. שינוי השפה ישפיע על:
  - התווים שזמינים כשאתה לוחץ על מקש כלשהו (1 עד 9).
  - מילון קלט הטקסט החזוי שבשימוש
  - התווים המיוחדים שזמינים כשאתה לוחץ על המקשים \* ו-1.
- **מילון** – **להפעלה** או **לבינוי** של קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים שבטלפון. בחר שפה לקלט טקסט חזוי מהרשימה הזמינה. תוכל לשנות הגדרה זו גם בתוך עורך. לחץ על המקש # ובחר **מילון** ← **הפעלת מילון** או **מופסק**.
- **הודעת פתיחה או לוגו** – הודעת הפתיחה או לוגו הפתיחה יוצגו למשך זמן קצר בכל פעם שתפעיל את הטלפון. בחר **ברירת מחדל** אם ברצונך להשתמש בתמונת ברירת המחדל או באנימצית ברירת המחדל. בחר **טקסט** לכתיבת הודעת פתיחה (עד 50 אותיות). בחר **תמונה** כדי לבחור תמונה מהגלריה.
- **שחזור הגדרות יצרן** – לאיפוס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך, נדרש קוד הנעילה. **ראה 'אבטחה' בעמוד 149**. לאחר איפוס ההגדרות, ייתכן שהפעלת הטלפון תימשך זמן רב יותר. כל המסמכים והקבצים שיצרת יישארו כפי שהם.

## מצב המתנה

- **מקש בחירה שמאלי ומקש בחירה ימני** – לשינוי הקיצורים שיוצגו מעל למקשי הבחירה השמאלי וְהימני. במצב המתנה. נוסף ליישומים, תוכל שקיצור יצביע על פונקציה כלשהי, לדוגמה, **הודעה חדשה**.

תוכל להקצות קיצורים רק ליישומים ולפונקציות מותקנים-מראש.

## תצוגה

- **בהירות** – לכיוון הבהירות של התצוגה.
- **השהיית שומר המסך** – שומר המסך יופעל בתום ההשהיה. כששומר המסך פועל, הצג נמחק ותוכל לראות את סרגל שומר המסך.
- לחץ על מקש כלשהו לביטול שומר המסך.



## הגדרות שיחה

↩ **בחר שיחה.**

### שליחת הדיהוי שלי (שירות רשת)

- כדי לקבוע שמספר הטלפון שלך יוצג (**כן**) בפני האדם שאתה מתקשר אליו, או יוסתר (**לא**) ממנו. מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות עשויים לקבוע את הערך של פונקציה זו בזמן החתימה על המנוי.

### שיחה ממתנה (שירות רשת)

- הרשת הסלולרית תודיע לך על שיחה נכנסת חדשה בזמן שאתה מנהל שיחה אחרת. בחר **הפעלה** כדי לבקש מהרשת הסלולרית להפעיל את פונקציית השיחה

הממתניה, בחר **ביטול** כדי לבקש מהרשת הסלולרית לבטל את פונקציית השיחה הממתניה או בחר **בדיקת מצב** כדי לבדוק אם הפונקציה פעילה או לא.

#### חיוג חוזר אוטומטי

- כשהגדרה זו פעילה, הטלפון ינסה לחבר את השיחה עד עשר פעמים לאחר ניסיון חיבור שכשל. לחץ על מקש **הסיום** כדי להפסיק את החיוג החוזר האוטומטי.

#### סיכום לאחר שיחה

- הפעל הגדרה זו אם ברצונך שהטלפון יציג למשך זמן קצר את המשך המשוער של השיחה האחרונה.

#### חיוג מהיר

- בחר **מופעל** ותוכל לחייג למספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיוג המהיר (2 עד 9) על ידי לחיצה והחזקה של מקש החיוג המהיר הרצוי. **ראה 'הקצאת מקשי חיוג מהיר' בעמוד 59.**

#### מענה בכל מקש

- בחר **מופעל**, ותוכל לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על כל מקש, למעט מקש **הבחירה הימני** —, מקש ההפעלה/כיווי ומקש **הסיום**.

#### קו בשימוש (שירות רשת)

- הגדרה זו תוצג רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בשני מספרים, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון (**קו 1** או **קו 2**) ברצונך להשתמש לחיוג ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא קשר לקו שנבחר.

**הערה:** אם תבחר **קו 2** ואינך מגוי על שירות רשת זה, לא תוכל לחייג.



למניעת בחירת קו, בחר **שינוי קו** ← **מבוטל** אם כרטיס ה-SIM שלך תומך בכך. לשינוי הגדרה זו נדרש קוד PIN2.



## הגדרות חיבור

← בחר **הגדרות חיבור**.

### נקודות גישה

תוכל לראות הסבר קצר על כל הגדרה שעשויה להידרש לחיבורי נתונים ולנקודות גישה שונים. אם עוד לא השתמשת בטלפון לחיבור WAP, ייתכן שתצטרך לפנות לספק השירות שלך לקבלת סיוע בחיבור הראשון.

ספקי שירות רבים ידרשו שימוש בנקודת גישה לאינטרנט (IAP) כברירת מחדל לנקודת גישה. ספקי שירותים אחרים יאפשרו לך להשתמש בנקודת גישה ל-WAP. למידע נוסף פנה לספק השירות שלך.

התחל למלא את ההגדרות מלמעלה, כיוון שבהתאם לחיבור הנתונים שתבחר (**ערץ** **נתונים**) רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים.

- **שם חיבור** – הענק שם בעל משמעות לחיבור.
- **ערץ נתונים** – האפשרויות הן **GPRS** או **שיחת נתונים**. בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות שמסומנים ב**בנדרשת הגדרה** או בכוכבית. תוכל להשאיר שדות אחרים ריקים, אלא אם כן הונחית לפעול אחרת על ידי ספק השירות שלך.

כדי להשתמש בחיבור נתונים, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק השירות חייבים לתמוך בתכונה זו, ובמידת הצורך להפעילה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.

- **שם נקודת גישה** (לנתוני מנות בלבד) – שם נקודת הגישה נדרש כדי ליצור חיבור לרשת ה-GPRS. תוכל לקבל את שם נקודת הגישה ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות.
- **מספר לחיוג** (לשיחת נתונים בלבד) – מספר הטלפון של מודם נקודת הגישה.
- **שם משתמש** – כתוב שם משתמש (אם נדרש על ידי ספק השירות). שם המשתמש עשוי להידרש כדי ליצור חיבור נתונים, וברוב המקרים הוא מסופק על ידי ספק השירות. שם המשתמש הנו תלוי-רישיות ברוב המקרים.
- **בקשת סיסמה** – אם עליך להקיש סיסמה חדשה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בטלפון, בחר **כן**.
- **סיסמה** – סיסמה עשויה להידרש כדי ליצור חיבור נתונים (ברוב המקרים מסופקת על ידי ספק השירות). הסיסמה תלוית-רישיות ברוב המקרים. כשאתה כותב את הסיסמה, התווים שתקיש יוצגו לזמן קצר ואחר כך ישתנו לכוכביות (\*). הדרך הקלה ביותר להקיש ספרות היא ללחוץ על מקש הספרה שברצונך להקיש ולהחזיק את המקש לחוץ, ואחר כך להמשיך להקיש אותיות.
- **הרשאה** – **רגילה/מאובטחת**.
- **דף הבית** – בהתאם למה שאתה מגדיר, הקש :
  - את כתובת השירות, או
  - את הכתובת של מוקד הודעות המוליטימדיה.
- **סוג שיחת נתונים** (לשיחת נתונים בלבד) – **אנלוגי**, **ISDN v.110** או **ISDN v.120** קובע אם הטלפון ישתמש בחיבור אנלוגי או דיגיטלי. הגדרה זו תלויה במפעיל רשת ה-GSM ובספק שירותי האינטרנט (ISP, Internet Service Provider), כיוון שרשתות GSM מסוימות אינן תומכות בסוגים מסוימים של חיבורי ISDN.

לפרטים, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך. חיבורי ISDN נוצרים מהר יותר מחיבורים אנלוגיים.

- **מהירות נתונים מרבית** (לשיחת נתונים בלבד) – האפשרויות הן **אוטומטית**, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 או 43200, בהתאם לסוג שיחת נתונים שנבחר. אפשרות זו מאפשרת להגביל את מהירות החיבור המקסימלית כשאתה משתמש בנתוני GSM. קצבי העברת נתונים גבוהים יותר עלולים להיות יקרים יותר, בהתאם לספק השירות.

המהירויות שלעיל מייצגות את המהירות המקסימלית של החיבור. מהירות החיבור עלולה להיות נמוכה יותר, בהתאם לתנאי הרשת הסלולרית.

### אפשרויות ← אפשרויות מתקדמות

- **סוג הרשת** – גרסת פרוטוקול האינטרנט (IP) של הרשת הסלולרית.
  - **כתובת IP של הטלפון** – כתובת ה-IP של הטלפון שלך.
  - **מתן שמות לשרתים** – כתובות ה-IP של שרתי ה-DNS הראשי והמשני.
  - **כתובת שרת proxy** – כתובת ה-IP של שרת ה-proxy.
  - **מספר יציאת proxy** – מספר היציאה של שרת ה-proxy.
- אם עליך להקיש הגדרות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.
- ההגדרות הבאות תוצגנה אם בחרת שיחת נתונים כסוג החיבור:
- **התקשרות חזרה** – אפשרות זו מאפשרת לשרת להתקשר אליך חזרה לאחר ביצוע השיחה הראשונית. פנה לספק השירות שלך להצטרפות כמנוי לשירות זה.

הטלפון מצפה שהשיחה החוזרת תשתמש באותן הגדרות שיחת נתונים ששימשו את השיחה שביקשה את ההתקשרות חזרה. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בסוג זה של שיחה בשני הכיוונים, אל הטלפון וממנו.

- **סוג התקשרות חזרה** – האפשרויות הן **שימוש במס. שרת/שימוש במס. אחר**. סוג התקשרות חזרה – בקש מספק השירות שלך את ההגדרה הנכונה.
- **מספר התקשרות חזרה** – הקש את מספר הטלפון לשיחות נתונים בטלפון שלך, לשימוש של שרת ההתקשרות חזרה. ברוב המקרים, מספר זה הוא מספר הטלפון לשיחות נתונים של הטלפון שלך.
- **שימוש בדיחית PPP** – כשאפשרות זו נקבעת **לכן** היא מאיצה את העברת הנתונים (אם הדבר נתמך על ידי שרת ה-PPP המרוחק). אם מתעוררות בעיות ביצירת חיבור, נסה לקבוע הגדרה זו **לא**. לקבלת הדרכה פנה לספק השירות שלך.
- **שימוש בסקריפט כניסה** – האפשרויות הן **כן / לא**.
- **סקריפט כניסה** – הכנס את סקריפט הכניסה.
- **אתחול מודם** (מחרוזת אתחול למודם) – מפקחת על הטלפון שלך בעזרת פקודות AT למודם. במידת הצורך, הקש את התווים שהוגדרו על ידי ספק השירות של הרשת הסלולרית או על ידי ספק שירותי האינטרנט שלך.

## GPRS

בחור **GPRS**.

הגדרות ה-GPRS משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בחיבור נתוני מנות. **חיבור GPRS** – אם תבחר **כשזמין** ואתה מחובר לרשת סלולרית שתומכת בנתוני מנות, הטלפון יירשם לרשת ה-GPRS ושליחת הודעות קצרות תתבצע דרך GPRS.

כמו כן, יצירת חיבור נתוני מנות פעיל (לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני, לדוגמה) תהיה מהירה יותר. אם תבחר **כשנדרש**, הטלפון ישתמש בחיבור נתוני מנות רק אם תפעיל יישום או פעולה שדורשת חיבור נתוני מנות. ניתן לסגור את חיבור ה-GPRS כשאף יישום לא משתמש בו יותר.

אם אין קליטת GPRS ובחרת **כשזמין**, הטלפון ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנות.

**נקודת גישה** – שם נקודת הגישה נדרש כשברצונך להשתמש בטלפון שלך כבמודם נתוני מנות עבור המחשב שברשותך.

## שיחת נתונים

 בחר **שיחת נתונים**.

ההגדרות ל**שיחת נתונים** משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בשיחת נתוני GSM.

**זמן מקוון** – אם לא מתבצעות פעולות כלשהן, שיחת הנתונים תנותק באופן אוטומטי לאחר ההשהיה. באפשרות **שינוי** בחר **מוגדר משתמש** כדי להקיש זמן, או בחר **ללא הגבלה**.



## תאריך ושעה

↩ בחר **תאריך ושעה**.

ההגדרות ל**תאריך ושעה** מאפשרות לך לקבוע את התאריך והשעה שהטלפון ישתמש בהם, וכן לשנות את מבנה התאריך והשעה ואת המפרידים.

- **שעה ותאריך** – כדי לקבוע את השעה ואת התאריך.
- **תבנית תאריך** – כדי לבחור בין תבנית אירופאית, אמריקאית או יפנית.
- **מפריד תאריך** – כדי לבחור בין כמה מפרידים.
- **תבנית שעה** – כדי לבחור תבנית שעה **24 שעות** או **12 שעות**.
- **מפריד שעה** – כדי לבחור בין כמה מפרידים.
- **סוג שעון** ← **אנלוגי** או **דיגיטלי** – לשינוי השעון שמוצג במצב המתנה. ראה 'שעון' בעמוד 160.
- **צליל תזכורת שעון** – לשינוי הצליל שיישמע בהגיע שעת הצלצול של השעון המעורר.
- **עדכון שעה אוטומטי** – כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בטלפון שלך (שירות רשת). עליך לאתחל את הטלפון כדי שההגדרה **עדכון שעה אוטומטי** תיכנס לתוקף. בדוק את התזכורות, כיוון שהן עלולות להיות מושפעות על ידי **עדכון שעה אוטומטי**.
- **קייזו GMT** – לשינוי אזור הזמן של השעון.
- **חיסכון שעון-קיץ** – להפעלה או לכיבוי של שעון קיץ.



## אבטחה

← בחר אבטחה.

### טלפון ו-SIM

תוכל לשנות את הקודים הבאים: קוד נעילה, קוד PIN וקוד PIN2. ניתן להשתמש בספרות 0 עד 9 בלבד לקודים אלה.

הימנע משימוש בקודי גישה, שדומים למספרי חירום (כגון 100 או 112), כדי להימנע מחיוג מקרי למספר חירום.

**דרישת קוד PIN** – כשדרישת קוד PIN מופעלת, הקוד נדרש בכל הפעלה של הטלפון. כרטיסי SIM מסוימים עלולים לא לאפשר ביטול של דרישת קוד PIN.

**קוד PIN/קוד PIN2/קוד נעילה** – פתח הגדרה זו אם ברצונך לשנות את הקוד.

**משך נעילה אוטומטית** – תוכל לקבוע השהיה לנעילה אוטומטית, שלאחריה הטלפון יינעל באופן אוטומטי וניתן יהיה להשתמש בו רק לאחר הקשת קוד הנעילה הנכון. הקש מספר עבור ההשהיה בדקות, או בחר **ללא** כדי לבטל את השהיית הנעילה האוטומטית.

- לפתיחת הטלפון, הקש את קוד הנעילה.

**נעילה אם SIM הוחלף** – בחר **כן** אם ברצונך שהטלפון יבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM חדש ולא מוכר יוכנס לתוכו. הטלפון שומר רשימה של כרטיסי SIM שמזוהים ככרטיסים ששייכים לבעליו.

אפשרויות בחלון קבועים מראש: **פתיחה, שיחה, הפעלת חיוג קבוע, הפסקת חיוג קבוע, איש קשר חדש, עריכה, מחיקה, הוספה לאנשי קשר, הוספה מאנשי קשר, חיפוש, סימון/ביטול סימון, עזרה, יציאה.**

**קבועים מראש** – תוכל לחסום חיוג למספרי טלפון נבחרים (אם פונקציה זו נתמכת על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך). לשימוש בפונקציה זו נדרש קוד PIN2. כשפונקציה זו פעילה, תוכל לחייג רק למספרי הטלפון שכלולים ברשימת מספרי הטלפון הקבועים, או למספרי טלפון שמתחילים באותה(ן) הספרה(ות) של מספר טלפון כלשהו ברשימה.

- לחץ על מקש הניווט כדי להפעיל את הפונקציה **קבועים מראש**.
- להוספת מספרי טלפון חדשים לרשימה קבועים מראש, בחר **אפשרויות** ← **איש קשר חדש** או **הוספה מאנשי קשר**.

**קבוצת משתמש סגורה** (שירות רשת) – תוכל לקבוע קבוצת אנשים, שתוכל לחייג אליהם ושתוכל לקבל שיחות מהם. למידע נוסף פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך. בחר: **ברירת מחדל** כדי להפעיל את הקבוצה שעליה הסכמת עם מפעיל הרשת הסלולרית, **מופעלת** אם ברצונך להשתמש בקבוצה אחרת (עליך לדעת את מספר האינדקס של הקבוצה) או **מופסקת**.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כגון חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתונכת במכשיר.

**אישור שירותי SIM** (שירות רשת) – כדי להורות לטלפון להציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות כלשהו של כרטיס SIM.

## ניהול תעודות

אפשרויות בחלון הראשי ניהול תעודות: **פרטי תעודה**, **מחיקה**, **הגדרות אמון**, **סימון/ביטול סימון**, **עזרה**, **יציאה**.

בחלון הראשי ניהול תעודות, תוכל לראות רשימה של תעודות מוסמכות שנשמרו בטלפון שלך. הזז את מקש הניווט ימינה כדי להציג רשימה של תעודות אישיות (אם זמינה).

שירותי דפדפן מסוימים (שירותי בנקאות, לדוגמה) משתמשים בתעודות מוסמכות לבדיקת חתימות, תעודות שרת או תעודות מוסמכות אחרות.

תעודות שרת משמשות לשיפור האבטחה בחיבור שבין הטלפון לשער. הטלפון מקבל את תעודת השרת מספק השירות לפני יצירת החיבור, ותוקפה נבדק בעזרת התעודות המוסמכות ששמורות בטלפון. תעודות שרת אינן נשמרות.

תעודות שרת עשויות להידרש, לדוגמה:

- כשברצונך להתחבר לבנק מקוון, לאתר אחר או לשרת מרוחק לשם ביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי, או
- כשברצונך להיות בטוח במקוריות של תוכנה בזמן הורדה והתקנה של תוכנה.

**חשוב:** גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו ; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות אורך חיים מוגבל. אם צוין שתוקפה של תעודה מסוימת פג, או שהיא עדיין אינה תקפה למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.



## שינוי הגדרות הביטחון של תעודה מוסמכת

- נווט עד תעודה מוסמכת כלשהי ובחר **אפשרויות** ← **הגדרות אבטחה** בהתאם לתעודה שנבחרה, רשימה של היישומים שיכולים להשתמש בתעודה הנ"ל תוצג. לדוגמה:  
**מנהל יישומים/כן** – התעודה מסוגלת להסמיך את המקור של תוכנה חדשה.  
**אינטרנט/כן** – התעודה מסוגלת להסמיך שרתי דואר אלקטרוני ותמונות.



## חסימת שיחה

← בחר **חסימת שיחה**.

חסימת שיחות (שירות רשת) מאפשרת לחסום חיוג וקבלה של שיחות בטלפון. לשימוש בפונקציה זו נדרשת סיסמת החסימה, שתוכל לקבל אותה מספק השירות שלך.

1. נווט עד אחת מאפשרויות החסימה.
  2. בחר **אפשרויות** ← **הפעלה** כדי לבקש מהרשת הסלולרית להפעיל את חסימת השיחות, בחר **ביטול** כדי לבטל את חסימת השיחות שנבחרה או בחר **בדיקת מצב** כדי לבדוק אם השיחות חסומות או לא.
- בחר **אפשרויות** ← **עריכת סיסמת חסימות** כדי לשנות את סיסמת החסימה.
  - בחר **אפשרויות** ← **ביטול** כל החסימות כדי לבטל את כל חסימות השיחות הפעילות.
- לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.  
כחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג עדיין למספרי חירום מסוימים.



## רשת

← בחר **רשת**.

### בחירת מפעיל

- **אוטומטית** – כדי להורות לטלפון לחפש ולבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות באזור שלך.
- **ידנית** – בחר באופן ידני את הרשת הסלולרית הרצויה מרשימה של רשתות סלולריות. אם החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני אבד, הטלפון ישמיע צפצוף שגיאא ויבקש שתבחר רשת שוב. לרשת הסלולרית שנבחרה חייב להיות הסכם נדידה עם הרשת המקומית שלך, כלומר, עם מפעיל הרשת הסלולרית שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בטלפון שברשותך.

### תצוגת מידע תא

- **מופעלת** – כדי להורות לטלפון לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית, שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת תא סלולרי (שירות רשת).



## אביזר העשרה

← בחר **אביזר העשרה**.

- נווט עד תיקיית אביזר העשרה כלשהי ופתח את ההגדרות:
- **פרופיל ברירת מחדל** – בחר את הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר העשרה מסוים לטלפון שלך.
  - **מענה אוטומטי** – כדי להורות לטלפון לענות אחרי 5 שניות לשיחה נכנסת לאחר חיבור אביזר העשרה זה לטלפון. אם הפונקציה **תצורת צלצול** נקבעה **לצפצוף**

**יחיד** או **לשקט** לא ניתן להשתמש במענה אוטומטי, ויש לענות לשיחה באופן ידני.



## ■ קיצורים

↩ בחר **תפריט** ← **קיצורים**, או לחץ **קיצורים** במצב המתנה.

אפשרויות בחלון הראשי של היישום קיצורים: **פתיחה**, **עריכת שם קיצור**, **סמל קיצור**, **מחיקת קיצור**, **העברה**, **תצוגת רשימה/תצוגת איקונים**, **עזרה**, **יציאה**.

השתמש בקיצורים לשמירת קיצורים, קישורים לתמונות, וידאו קליפים, הערות, קובצי צליל ברשמקול וסימניות דפדפן.

קיצורי ברירת המחדל הם:  – פותח את העורך פנקס,  – פותח את לוח-השנה בתאריך הנוכחי ו- – פותח את התיקיה דואר נכנס ביישום הודעות. ניתן להוסיף קיצורים רק מחלק מהפונקציות. פונקציה זו אינה קיימת ביישומים.

### הוספת קיצורים ושימוש בהם:

1. פתח את היישום ונווט עד הפריט שברצונך להוסיף כקיצור.
2. בחר **אפשרויות** ← **הוספה ל'קיצורים'** ולחץ **אישור**.
  - לפתיחת קיצור, נווט עד הסמל ולחץ על מקש הניווט. הקובץ ייפתח ביישום המתאים.
  - למחיקת קיצור, נווט עד הקיצור שברצונך להסיר ובחר **אפשרויות** ← **מחיקת קיצור**. הסרת קיצור אינה משפיעה על הקובץ שהקיצור מצביע עליו.

- לשינוי שם הקיצור, בחר **אפשרויות** ← **עריכת שם קיצור**. כתוב את השם החדש. שינוי זה משפיע רק על הקיצור, ולא על הקובץ או על הפריט שהקיצור מצביע עליו.

## 10. תוספות



### ■ פנקס

← בחר **תפריט** ← **תוספות** ← **פנקס**.

תוכל לקשר הערות לקיצורים ולשלוח אותן למכשירים אחרים. תוכל לשמור קובצי טקסט רגיל (תבנית TXT) שהתקבלו ביישום פנקס.

- לחץ על המקשים **1 עד 9** כדי להתחיל לכתוב. לחץ על מקש **המחיקה** כדי למחוק אותיות. לחץ **בוצע** לשמירה.



### ■ מחשבון

← בחר **תפריט** ← **תוספות** ← **מחשבון**.

1. הקש את המספר הראשון בחישוב. אם שגית, לחץ על מקש **המחיקה** למחיקת המספר.
2. נווט עד פעולה חשבונית כלשהי ולחץ על מקש הניווט כדי לבחור אותה.
3. הקש את המספר השני.
4. לביצוע החישוב, נווט עד **=** ולחץ על מקש הניווט.

אפשרויות במחשבון: **תוצאה אחרונה**, **זיכרון**, **מחיקת מסך**, **עזרה**, **יציאה**.

→ **הערה:** למחשבון זה דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

- להוספת נקודה עשרונית לחץ על המקש #.
- לחץ והחזק את מקש **המחיקה** למחיקת תוצאת החישוב הקודם.

- השתמש במקשים  ו- להצגת חישובים קודמים ולתנועה בגיליון.

## ■ ממיר



בחר **תפריט** ← **תוספות** ← **ממיר**.

ביישום ממיר, תוכל להמיר פרמטרי מידות כגון **אורך** מיחידה אחת לאחרת (לדוגמה, **יארדים למטרים**).

ליישום ממיר דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים.

## המרת יחידות

אפשרויות ביישום ממיר: **סוג המרה**, **שערי מטבעות** (לא ישים עבור יחידות אחרות), **עזרה**, **יציאה**.

לביצוע המרת שערי מטבעות עליך לקבוע תחילה את שער החליפין. ראה 'קביעת מטבע בסיס ושערי חליפין' בעמוד 159.

1. נווט עד השדה **סוג** ולחץ על מקש הניווט כדי לפתוח רשימה של פרמטרי מידות. נווט עד פרמטר המידה שברצונך להשתמש בו ולחץ **אישור**.
  2. נווט עד שדה ה**יחידה** הראשון ולחץ על מקש הניווט כדי לפתוח רשימה של יחידות זמינות. בחר את היחידה **שאתה** רוצה להמיר ממנה ולחץ **אישור**.
  3. נווט עד שדה ה**יחידה** הבא ובחר את היחידה **שברצונך** להמיר אליה.
  4. נווט עד שדה ה**כמות** הראשון, והקש את הערך שברצונך להמיר. שדה ה**כמות** האחר ישתנה באופן אוטומטי כדי להציג את הערך המומר.
- לחץ על המקש # להוספת נקודה עשרונית, ולחץ על המקש \* להוספת סמלי +, – (לטמפרטורה) ו-E (מעריך).

סדר ההמרה ישתנה אם תכתוב ערך בשדה **הכמות** השני. התוצאה תוצג בשדה **הכמות** הראשון.

## קביעת מטבע בסיס ושערי חליפין

כדי לבצע המרת מטבעות עליך לבחור מטבע בסיס (בדרך כלל המטבע שלך) ולהוסיף שערי חליפין.

שער החליפין של מטבע הבסיס הוא תמיד 1. מטבע הבסיס קובע את שערי החליפין של המטבעות האחרים.

1. בחר **מטבע** כסוג פרמטר המידה, ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **שערי מטבעות**. רשימת מטבעות תיפתח ותוכל לראות את מטבע הבסיס הנוכחי בחלקה העליון.
2. לשינוי מטבע הבסיס נווט עד המטבע הרצוי (בדרך כלל המטבע שלך), ובחר **אפשרויות** ← **מוגדר כמטבע בסיס**.
3. הוסף שערי חליפין, נווט עד המטבע והקש שער חליפין חדש, כלומר, כמה יחידות של המטבע שוות-ערך ליחידה אחת של מטבע הבסיס שבחרת.
4. לאחר שהוספת את כל שערי החליפין הנדרשים תוכל לבצע המרות מטבעות. ראה 'המרת יחידות' בעמוד 158.



## ■ רשמקול

← בחר **תפריט** ← **תוספות** ← **רשמקול**.

היישום רשמקול מאפשר להקליט שיחות טלפון ותזכירים קוליים. אם אתה מקליט שיחת טלפון, שני הצדדים ישמעו צפצוף כל 5 שניות במהלך ההקלטה.

קבצים שהוקלטו נשמרים בגלריה. ראה 'גלריה' בעמוד 71.

אפשרויות ביישום רשמקול: **הקלטת קליפ קולי**, **מחיקה**, **שינוי שם קליפ קולי**, **שליחה**, **מעבר לגלריה**, **הגדרות**, **הוספה ל'קיצורים'**, **עזרה**, **יציאה**.

- בחר **אפשרויות** ← **הקלטת קליפ קולי**, נווט עד פונקציה כלשהי ולחץ על מקש הניווט כדי לבחור אותה. השתמש ב- [⏮] – להקלטה, [⏸] – להשהיית ההקלטה, [■] – לעצירת ההקלטה, [⏭] – להרצה קדימה, [⏪] – להרצה אחורה או [▶] – להשמעת קובץ צליל פתוח.
- לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.



## ■ שעון

← בחר **תפריט** ← **תוספות** ← **שעון**.

### שינוי הגדרות שעון

אפשרויות ביישום שעון: **הגדרת התראה**, **איפוס התראה**, **הסרת התראה**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

- לשינוי השעה או התאריך, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ביישום שעון.

## קביעת שעת צלצול

1. להגדרת התראה חדשה, בחר **אפשרויות** ← **הגדרת התראה**.
2. הקש את שעת הצלצול הרצויה ולחץ **אישור**. כשהשעון המעורר פעיל יוצג המחווין .
- לביטול התראה, בחר שעון ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **הסרת התראה**.

### הפסקת הצלצול של השעון המעורר

- לחץ **עצירה** לעצירת הצלצול.
  - לחץ **נודניק** כדי להפסיק את הצלצול למשך 5 דקות, שלאחריהן הוא יתחדש. תוכל לחזור על פעולה זו עד חמש פעמים.
- בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תלחץ **הפסק**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. לחץ **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תלחץ **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

### התאמה אישית של צליל תזכורת השעון

1. להתאמת צליל השעון, בחר **אפשרויות** ← **הגדרות**.
2. נווט עד **צליל תזכורת שעון** ולחץ על מקש הניווט.
3. כשאתה מנווט ברשימת הצלילים, תוכל לעצור על צליל כדי להשמיע אותו לפני הבחירה. לחץ **בחירה** לבחירת הצליל הנוכחי.

## ■ כרטיס זיכרון



← בחר תפריט ← תוספות ← כרטיס זיכרון.

אפשרויות בכרטיס הזיכרון: **הסירו כר. זיכרון, גיבוי זיכרון הטלפון, שחזור מתוך כרטיס, פירמוט כר. זיכרון, שם כרטיס זיכרון, הגדרת סיסמה, שינוי סיסמה, הסרת סיסמה, פתח נעילת כ. זיכרון, פרטי זיכרון, עזרה, יציאה.**

לפרטים על הכנסת כרטיס זיכרון לטלפון, עיין בסעיף צעדים ראשונים. תוכל להשתמש בו לשמירת קובצי מולטימדיה (כגון וידאו קליפים וקובצי צליל, תמונות ונתוני הודעות) וגם כדי לגבות מידע מזיכרון הטלפון. לטלפון Nokia שברשותך מצורף כרטיס מולטימדיה זעיר (Reduced Size MultiMedia Card, RS-MMC), שעשוי להכיל יישומי-הרחבה של מפתחים עצמאיים. יישומים אלה תוכננו על ידי המפתחים כך שיתאימו לטלפון שברשותך. השתמש רק בכרטיסי מולטימדיה תואמים (MMC) במכשיר זה. ה-MMC התואם לטלפון שלך הוא מסוג Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard (כרטיס מולטימדיה זעיר דו-מתח).

כרטיסי זיכרון אחרים, כגון כרטיסי Secure Digital (SD), אינם מתאימים לחריץ כרטיס המולטימדיה, ואינם תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים על הכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם.

פרטים על אופן השימוש בכרטיס הזיכרון בתכונות וביישומים אחרים בטלפון מובאים בסעיפים המתארים תכונות ויישומים אלה. הרחק את כל כרטיסי הזיכרון מהישג ידם של ילדים קטנים.

## פירמוט כרטיס הזיכרון

לאחר פירמוט כרטיס זיכרון כל הנתונים שבכרטיס יאבדו לצמיתות.

כרטיסי זיכרון מסוימים מסופקים כשהם מפורמטים-מראש, וכרטיסים אחרים יש לפרמט. היוועץ במשווק כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון כדי להשתמש בו.

- בחר **אפשרויות** ← **פירמוט כר. זיכרון**.

בחר **כן** לאישור. עם סיום הפירמוט, הקש שם לכרטיס הזיכרון (עד 11 אותיות או ספרות).

## גיבוי ושחזור מידע

לגיבוי מידע מזיכרון הטלפון לכרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** ← **גיבוי כר. זיכרון**. לשחזור מידע מכרטיס הזיכרון לזיכרון הטלפון, בחר **אפשרויות** ← **שחזור מתוך כרטיס**.

ניתן לגבות את זיכרון הטלפון ולשחזר אותו לאותו הטלפון בלבד.

## נעילת כרטיס הזיכרון

להגדרת סיסמה לנעילת כרטיס הזיכרון, המסייעת במניעת שימוש בלתי מורשה בו, בחר **אפשרויות** ← **הגדרת סיסמה**.

תתבקש להקיש ולאשר את הסיסמה שלך. הסיסמה תוכל להכיל עד שמונה תווים.

הסיסמה נשמרת בטלפון שלך, ואינך חייב להקיש אותה שוב כשאתה משתמש בכרטיס הזיכרון באותו הטלפון. אם ברצונך להשתמש בכרטיס הזיכרון בטלפון אחר, תתבקש להקיש את הסיסמה.

## פתיחת כרטיס זיכרון

אם תכניס כרטיס זיכרון מוגן-סיסמה אחר לטלפון, תתבקש להקיש את הסיסמה לכרטיס. לפתיחת הכרטיס:

- בחר **אפשרויות** ← **פתח נעילת כ.** **זיכרון**.

**הערה:** לאחר הסרת הסיסמה, כרטיס הזיכרון ייפתח ותוכל להשתמש בו בטלפון אחר ללא סיסמה.



## בדיקת צריכת הזיכרון

תוכל לבדוק את צריכת הזיכרון של קבוצות נתונים שונות, ואת הזיכרון שפנוי להתקנת יישומים חדשים או תוכנות חדשות בכרטיס הזיכרון שלך:

- בחר **אפשרויות** ← **פרטי זיכרון**.



## ארנק

- בחר **תפריט** ← **תוספות** ← **ארנק**.

אפשרויות בחלון הראשי של הארנק: **פתיחה, הגדרות, עזרה, יציאה**.

הארנק מספק מקום אחסון למידע אישי, כגון מספרים של כרטיסי אשראי וחיוב, כתובות ונתונים שימושיים אחרים (לדוגמה, שמות משתמשים וסיסמאות).

ניתן לשלוף בקלות את המידע שנשמר בארנק במהלך גלישה כדי למלא באופן אוטומטי טפסים מקוונים בדפי דפדפן (כשהשירות מבקש פרטי כרטיס אשראי, לדוגמה). הנתונים שבארנק מוצפנים ומוגנים בקוד ארנק שנקבע על ידך. תוכל לקבץ נתוני ארנק בפרופילים, שתוכל לגשת אליהם לביצוע רכישות מקוונות, לדוגמה.

בשל טיבו של הארנק, הוא ייסגר באופן אוטומטי לאחר 5 דקות. הקש את קוד הארנק כדי לגשת שוב לתכולתו. תוכל לשנות את ההשהיה האוטומטית במידת הצורך. **ראה 'הגדרות נוכחות' בעמוד 65.**

## הקשת קוד הארנק

- בכל פעם שתפתח את הארנק תתבקש להקיש קוד ארנק. כשאתה פותח את הארנק בפעם הראשונה, עליך ליצור קוד גישה אישי :
1. הקש את הקוד הרצוי (4 עד 10 אותיות וספרות) ולחץ **אישור**.
  2. תתבקש לאשר את הקוד. הקש את אותו הקוד ולחץ **אישור**. אל תמסור את קוד הארנק שלך לאדם אחר.
  3. הקש את הקוד שיצרת ולחץ **אישור**.
- אם תקיש קוד ארנק שגוי שלוש פעמים ברצף, ייחסם הארנק למשך 5 דקות. זמן החסימה יתארך אם תקיש קודי ארנק שגויים נוספים.

אם תשכח את קוד הארנק, יהיה עליך לאפס את הקוד ולאבד את כל המידע ששמור בארנק. ראה 'איפוס הארנק וקוד הארנק' בעמוד 170.

## שמירת פרטי כרטיס אישי

1. בחר את הסיווג **כרטיסים** בתפריט הראשי של הארנק ולחץ על מקש הניווט.
2. בחר סוג כרטיס מהרשימה ולחץ על מקש הניווט.
  - **כרטיסי תשלום** – כרטיסי אשראי וחיוב.
  - **כרטיסי הנחה** – כרטיסי חברות וחנויות.
  - **כר. גישה מקוונים** – שמות משתמשים וסיסמאות אישיים לשירותים מקוונים.
  - **כרטיסי כתובת** – מידע קשר בסיסי של בית/משרד.
  - **כר. מידע משתמש** – מאפיינים אישיים מותאמים לשירותים מקוונים.
3. בחר **אפשרויות** ← **כרטיס חדש**. ייפתח טופס ריק.
4. מלא את השדות ולחץ **בוצע**.

תוכל לקבל מידע כרטיסים ישירות לטלפון ממנפיק הכרטיס או מספק השירות (אם הם מציעים שירות זה). הטלפון יודיע לך לאיזה סיווג הכרטיס שייך. שמור את הכרטיס או התעלם ממנו. תוכל להציג את הכרטיס השמור ולשנות את שמו, אולם לא תוכל לעורכו.

תוכל לפתוח, לערוך ולמחוק את השדות שבכרטיס. כל השינויים יישמרו ביציאה.

אפשרויות בהצגה או בעריכה של פרטי כרטיס: **מחיקה, עזרה, יציאה**.

## יצירת הערות אישיות

הערות אישיות הן אמצעי לשמירת מידע רגיש (מספר חשבון בנק, לדוגמה). תוכל לגשת לנתונים שבהערה אישית מהדפדפן. תוכל גם לשלוח הערה כהודעה.

- בחר את הסיווג **הערות אישיות** בתפריט הראשי של הארנק ולחץ על מקש הניווט.
- בחר **אפשרויות** ← **הערה חדשה**. תיפתח הערה ריקה.
- לחץ על המקשים **1 עד 9** כדי להתחיל לכתוב. לחץ על מקש **המחיקה** כדי לנקות תווים. לחץ **בוצע** לשמירה.

## יצירת פרופיל ארנק

לאחר שמירת הפרטים האישיים שלך, תוכל לשלב אותם בפרופיל ארנק. השתמש בפרופיל ארנק כדי לאחזר נתוני ארנק מכרטיסים ומסיווגים שונים אל הדפדפן.

1. בחר את הסיווג **פרופילי ארנק** בתפריט הראשי של הארנק ולחץ על מקש הניווט.
  2. בחר **אפשרויות** ← **כרטיס חדש**. טופס פרופיל ארנק חדש ייפתח.
  3. מלא את השדות כמפורט להלן ולחץ **בוצע**.  
חלק מהשדות חייבים להכיל נתונים שנבחרו מהארנק. שמור את הנתונים בסיווג המתאים לפני יצירת פרופיל ארנק. אם לא תעשה כן, לא תוכל ליצור את הפרופיל.
- **שם הפרופיל** – בחר והקש שם לפרופיל.
  - **כרטיס תשלום** – בחר כרטיס מהסיווג כרטיסי תשלום.

- **כרטיס הנחה** – בחר כרטיס מהסיווג כרטיסי הנחה.
- **כרטיס גישה מקוון** – בחר כרטיס מהסיווג כר. גישה מקוונים.
- **כתובת למשלוח** – בחר כתובת מהסיווג כרטיסי כתובת.
- **כתובת לחיוב** – כברירת מחדל, כתובת זו זהה לכתובת למשלוח. אם נדרשת כתובת אחרת, בחר כתובת מהסיווג כרטיסי כתובת.
- **כרטיס מידע משתמש** – בחר כרטיס מהסיווג כר. מידע משתמש.
- **קבלת קבלה אלקטרונית** – בחר יעד מהסיווג כרטיסי כתובת.
- **מסירת קבלה אלקטרונית** – בחר **לטלפון**, **לדואר** או **לטל**. **ודואר**.
- **שליחת RFID** – בחר **מופעלת** או **מופסקת**. קובע אם זיהוי הטלפון הייחודי שלך יישלח יחד עם פרופיל הארנק או לא (לפיתוח עתידי, התלוי ב-RFID-based ticketing).

## אחזור מידע מהארנק לדפדפן

כשאתה משתמש בשירותים סלולריים מקוונים שתומכים בפונקציית הארנק, תוכל לטעון את הנתונים ששמורים בארנק כדי להזין באופן אוטומטי את פרטיך לתוך טופס מקוון. לדוגמה, על ידי טעינת פרטי כרטיס התשלום שלך אינך צריך להקיש את מספר הכרטיס ואת תאריך התפוגה בכל פעם שאתה מתבקש לעשות זאת (תלוי בתוכן שמוצג בגלישה). כמו כן, תוכל לאחזר את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך (ששמורים ככרטיס גישה) בהתחברות לשירות סלולרי שדורש אימות. **ראה 'רכישת פריט' בעמוד 177.**

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי, אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע

או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון. לריקון המטמון, בחר **תפריט** ←  
**דפדפן** ← **אפשרויות** ← **אפשרויות ניווט** ← **מחיקת מטמון**.

## הצגת פרטי כרטיס

אפשרויות בחלון הראשי כרטיסי אירוע: **הצגה**, **מחיקה**, **שינוי שם**, **סימון** /  
**ביטול סימון**, **עזרה**, **יציאה**.

תוכל לקבל הודעות על כרטיסים שנרכשו באופן מקוון דרך הדפדפן. ההודעות שמתקבלות נשמרות בארנק. להצגת ההודעות:

1. בחר את הסיווג **כרטיסי אירוע** בתפריט הראשי של הארנק ולחץ על מקש הניווט.
2. בחר **אפשרויות** ← **הצגה**.

## הגדרות ארנק

בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** בתפריט הראשי של הארנק:

- **קוד ארנק** – שנה את קוד הארנק שלך. תתבקש להקיש את הקוד הנוכחי, ליצור קוד חדש ולאמת את הקוד החדש.
- **RFID** – קבע את קוד הזיהוי של הטלפון, את הסוג ואת אפשרויות השליחה (לפיתוח עתידי, התלוי ב-RFID-based ticketing).
- **סגירה אוטומטית** – שנה את השהיית הסגירה האוטומטית (1 עד 60 דקות). בתום השהיית הסגירה האוטומטית, עליך להקיש שוב את קוד הארנק כדי לגשת שוב לתכולתו.

## איפוס הארנק וקוד הארנק

לאיפוס תכולת הארנק וקוד הארנק :

1. הקש #7370925538\* במצב המתנה.
  2. הקש את קוד הנעילה של הטלפון ולחץ **אישור**. ראה 'אבטחה' בעמוד 149.
  3. תתבקש לאשר את מחיקת הנתונים. לחץ **אישור**.
- בפתיחה חוזרת של הארנק עליך להקיש קוד ארנק חדש. ראה 'הקשת קוד הארנק' בעמוד 165.

# 11. שירותים ויישומים



## ■ דפדפן (דפדפן סלולרי)

↔ בחר **תפריט** ← **דפדפן** או לחץ והחזק את המקש 0 במצב המתנה.

ספקי שירותים שונים מציעים דפים שתוכנו במיוחד לטלפונים סלולריים, ומציעים שירותים שונים, כגון חדשות, דיווחי מזג אוויר, בנקאות, מידע לנוסעים, בידור ומשחקים. בעזרת הדפדפן הסלולרי תוכל להציג שירותים אלה כדפי WAP שכתובים ב-WML, HTML ודפי XHTML שכתובים ב-XHTML – או כשילוב של WML ו-XHTML. אם עוד לא השתמשת בטלפון לחיבור WAP, ייתכן שתצטרך לפנות לספק השירות שלך לקבלת סיוע בחיבור הראשון.

למידע על הזמינות של שירותים, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות. ספקי השירותים גם יספקו לך את הוראות השימוש בשירותים שהם מציעים.

## צעדים בסיסיים לגישה

- שמור את הגדרות השירות שנדרשות כדי לגשת אל שירות הדפדפן שברצונך להשתמש בו. ראה 'הגדרת טלפון לשירות הדפדפן' בעמוד 172.
- התחבר לשירות. ראה 'התחברות' בעמוד 172.
- התחל לגלוש בדפי האינטרנט. ראה 'דפדפן' בעמוד 174.
- נתק את החיבור לשירות. ראה 'התנתקות' בעמוד 178.

## הגדרת הטלפון לשירות הדפדפן

### קבלת הגדרות בהודעה חכמה

ייתכן שתקבל הגדרות שירות בהודעת טקסט מיוחדת, המכונה הודעה חכמה, ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את השירות. **ראה 'קבלת הודעות חכמות' בעמוד 101**. למידע נוסף פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות שלך.

### הקשה ידנית של ההגדרות

פעל על פי ההוראות שניתנו לך על ידי ספק השירות.

1. בחר **תפריט – הגדרות – חיבור – נקודות גישה**, וקבע את ההגדרות לנקודת גישה. **ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 143**.
2. בחר **תפריט – דפדפן – אפשרויות – מנהל סימניות – הוספת סימניה**. כתוב שם לסימנייה, ואת כתובת דף הדפדפן שנקבעה עבור נקודת הגישה הנוכחית.

### התחברות

לאחר ששמרת את כל הגדרות החיבור הנדרשות, תוכל לגשת לדפי דפדפן.

- קיימות שלוש דרכים שונות לגשת לדפי דפדפן :
- בחר את דף הבית (🏠) של ספק השירות שלך.
  - בחר סימנייה מהחלון סימניות.

- לחץ על המקשים 2 עד 9 כדי להתחיל לכתוב את הכתובת של שירות דפדפן. השדה 'קיצורים' בתחתית הצג יוצג מיד, ותוכל להמשיך לכתוב בו את הכתובת. לאחר שבחרת דף כלשהו או הקשת את הכתובת, לחץ על מקש הניווט כדי להתחיל להוריד את הדף.

## הצגת סימניות

ייתכן שבמכשיר שברשותך טעויות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

 אפשרויות בחלון סימניות (כשסימנייה או תיקייה כלשהי נבחרה): **פתיחה, הורדה, חזרה לדף, מנהל סימניות, סימון/ביטול סימון, אפשרויות ניווט, אפשרויות מתקדמות, שליחה, חיפוש סימניה, פרטים, הגדרות, עזרה, יציאה.**

בחלון סימניות, תוכל לראות סימניות שמצביעות על סוגים שונים של דפי דפדפן. סימניות מצוינות על ידי הסמלים הבאים:

 – דף הפתיחה שנקבע עבור נקודת הגישה לדפדפן. אם אתה משתמש בנקודת גישה אחרת של דפדפן לגלישה, דף הפתיחה ישתנה בהתאם.

 – הדף האחרון שביקרת בו. כשהטלפון מתנתק מהשירות, הכתובת של הדף האחרון שביקרת בו תישאר בזיכרון עד שתבקר בדף חדש במהלך החיבור הבא.

כשאתה מנווט בסימניות, תוכל לראות את הכתובת של הסימנייה שנראית בשדה 'קיצורים' שבתחתית המסך.

 – סימנייה שמציגה את הכותרת.

## הוספה ידנית של סימניות

1. בחלון סימניות, בחר **אפשרויות** ← **מנהל סימניות** ← **הוספת סימניה**.
2. התחל למלא את השדות. עליך להגדיר רק את הכתובת. נקודת ברירת המחדל לגישה תוקצה לסימנייה אם לא תבחר נקודת גישה אחרת. לחץ על המקש \* כדי להוסיף תווים מיוחדים, כגון /, ., : ו-@. לחץ על מקש **המחיקה** כדי לנקות תווים.
3. בחר **אפשרויות** ← **שמירה** לשמירת הסימנייה.

## גלישה

בדף הדפדפן, קישורים חדשים מסומנים בקו תחתון בצבע כחול, וקישורים שביקרת בהם זה מכבר מסומנים בסגול. מסביב לתמונות שמשמשות כקישורים יוצג גבול כחול.

אפשרויות במהלך גלישה: **פתיחה**, **אפשרויות שירות**, **סימניות**, **שמירה**  
**כסימנייה**, **הצגת תמונה**, **אפשרויות ניווט**, **אפשרויות מתקדמות**, **שליחת סימניה**,  
**חיפוש**, **פרטים**, **הגדרות**, **עזרה**, **יציאה**.

## מקשים ופקודות שמשמשים לגלישה

- לפתיחת קישור לחץ על מקש הניווט.
- לניווט בחלון השתמש במקש הניווט.
- להקשת אותיות וספרות בשדה כלשהו, לחץ על המקשים 0 עד 9. לחץ על המקש \* להוספת תווים מיוחדים, כגון /, ., : ו-@. לחץ על מקש **המחיקה** כדי לנקות תווים.
- לחזרה לדף הקודם במהלך גלישה, לחץ **חזרה**. אם הפונקציה **חזרה** אינה זמינה, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות ניווט** ← **היסטוריה** כדי להציג רשימה כרונולוגית

של הדפים שביקרת בהם במהלך גלישה. רשימת ההיסטוריה תימחק בכל פעם שתסיים סבב גלישה.

- לסימון תיבות ולבחירה, לחץ על מקש הניווט.
- לאחר התוכן האחרון מהשרת, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות ניווט** ← **טעינה מחדש**.
- לפתיחת רשימת-משנה של פקודות או פעולות עבור דף הדפדפן הפתוח כעת, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות שירות**.
- לחץ והחזק את מקש **הסיום** כדי להתנתק משירות דפדפן ולסיים את הגלישה.

### שמירת סימניות

- לשמירת סימנייה במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** ← **שמירה כסימנייה**.
- לשמירת סימנייה שהתקבלה בהודעה חכמה, פתח את ההודעה בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות ובחר **אפשרויות** ← **שמירה לסימניות**. ראה 'קבלת הודעות חכמות' בעמוד 101.

### הצגת דפים שנשמרו

- אפשרויות בחלון דפים שמורים: **פתיחה, חזרה לדף, טעינה מחדש, דפים שמורים, סימון/ביטול סימון, אפשרויות ניווט, אפשרויות מתקדמות, פרטים, הגדרות, עזרה, יציאה**.
- אם אתה גולש באופן תדיר בדפים שמכילים מידע שאינו משתנה לעתים קרובות, תוכל לשמור דפים אלה ולגלוש בהם כשאתה במצב לא מקוון.
- לשמירת דף במהלך גלישה, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות מתקדמות** ← **שמירת דף**.

דפים שמורים מצוינים על ידי הסמל הבא :

 – דף הדפדפן השמור.

בחלון הדפים השמורים תוכל גם ליצור תיקיות לשמירת דפי הדפדפן השמורים שלך.

תיקיות מצוינות על ידי הסמל הבא :

 – תיקייה שמכילה דפי דפדפן שמורים.

- לפתיחת החלון דפים שמורים, הזז את מקש הניווט ימינה בחלון סימניות. בחלון דפים שמורים, לחץ על מקש הניווט לפתיחת דף שנשמר.

להתחברות לשירות הדפדפן ולאחזור הדף שוב, בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות ניווט** ← **טעינה מחדש**.

הטלפון יישאר במצב מקוון לאחר טעינת הדף מחדש.

מטמון הוא זיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי, אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון. לריקון המטמון, בחר **תפריט** ← **דפדפן** ← **אפשרויות** ← **אפשרויות ניווט** ← **מחיקת מטמון**.

## הורדה

תוכל להוריד פריטים שונים, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, תוכנה ווידאו קליפים בעזרת הדפדפן הסלולרי. פריטים אלה עשויים להיות מוצעים חינם או לרכישה.

לאחר ההורדה, הפריטים ינוהלו על ידי היישומים המתאימים בטלפון. לדוגמה, תמונה שהורדה תישמר בגלריה.



**חשוב:** התקן יישומים ותוכנה אחרת והשתמש בהם אך ורק ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנה מזיקה.

## רכישת פריט

להורדת הפריט :

1. נווט עד הקישור ובחר **אפשרויות** ← **פתיחה**.
  2. בחר את האפשרות המתאימה לרכישת הפריט, לדוגמה, קניה או Buy. קרא בקפידה את כל המידע שמוצע.
- אם התוכן המקוון תואם, תוכל להשתמש במידע הארנק שלך לביצוע הרכישה :
1. בחר **פתיחת ארנק**. תתבקש להקיש את קוד הארנק שלך. **ראה 'הקשת קוד הארנק' בעמוד 165**.
  2. בחר את סיווג הכרטיס המתאים מהארנק.
  3. בחר **מילוי**. פעולה זו תטען את מידע הארנק שנבחר.
- אם הארנק אינו מכיל את כל המידע שנדרש לרכישה, תתבקש להקיש את הפרטים הנותרים באופן ידני.
- הגנה על זכויות יוצרים עלולה למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, צלצולים ותכנים אחרים.

## בדיקת פריט לפני הורדה

- תוכל לראות פרטים על הפריט לפני שתוריד אותו. פרטים על פריט עשויים לכלול את המחיר, תיאור קצר ואת גודל הפריט.
- נווט עד הקישור ובחר **אפשרויות** ← **פתיחה**. פרטים על הפריט יוצגו בטלפון.

- אם ברצונך להמשיך להוריד, לחץ **אישור**. כדי לבטל את ההורדה, לחץ **ביטול**.

## התנתקות

- בחר **אפשרויות** ← **אפשרויות מתקדמות** ← **ניתוק**, או
- לחץ והחזק את מקש **הסיום** כדי לסיים את הגלישה ולחזור למצב המתנה.

## הגדרות דפדפן

בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** :

- **נקודת גישה מחדל** – לשינוי נקודת ברירת המחדל לגישה, לחץ על מקש הניווט כדי לפתוח רשימה של נקודות גישה זמינות. נקודת ברירת המחדל הנוכחית לגישה תסומן. **ראה 'הגדרות חיבור' בעמוד 143**.
- **הצגת תמונות** – בחר אם ברצונך להציג תמונות כשאתה גולש. אם תבחר **לא**, תוכל לטעון תמונות אחר כך במהלך גלישה על ידי בחירת **אפשרויות** ← **הצגת תמונות**.
- **גלישת טקסט** – בחר **מופסקת** אם אינך רוצה שהטקסט בפסקה יגלוש באופן אוטומטי, או בחר **מופעלת** אם ברצונך שהטקסט בפסקה יגלוש באופן אוטומטי. כשטקסט אינו גולש, קצוות השורות עלולים להיחתך.
- **גודל גופן** – תוכל לבחור חמישה גודלי טקסט בדפדפן: **קטן ביותר**, **קטן**, **רגיל**, **גדול**, **גדול ביותר**.
- **קידוד ברירת מחדל** – כדי לוודא שדפי הדפדפן שלך יציגו תווי טקסט כהלכה, בחר את סוג השפה המתאים.

- **סימניות אוטומטיות** – בחר **מופעלות**. אם ברצונך שהסימניות תישמרנה באופן אוטומטי בתיקייה **סימניות אוטו**. כשאתה מבקר בדף. כשאתה בוחר **הסתרת תיקייה**, הסימניות עדיין תתווספנה לתיקייה.
- **גודל מסך** – בחר כיצד להשתמש בשטח התצוגה להצגת דפים.
- **מתרגם** – בחר את איכות התמונה לדפים. הורדת הדף איטית יותר באיכות תמונה גבוהה, ולהפך.
- **קובצי Cookie** – **מאפשר/דחייה**. תוכל לאפשר או לבטל את הקבלה ואת השליחה של קובצי Cookie (אמצעי שספקי תכנים משתמשים בו לזיהוי משתמשים והמאפיינים שלהם בתכנים שנעשה בהם שימוש תדיר).
- **אזהרות אבטחה** – בחר אם להסתיר או להציג הודעות אבטחה.
- **אישור שליחת צלילי** – **תמיד/ראשונה** בלבד בחר אם ברצונך לאשר לפני שהטלפון שולח חיוג צלילי במהלך שיחה קולית. **ראה 'אפשרויות במהלך שיחה' בעמוד 39**. לדוגמה, תוכל לנהל שיחה קולית בזמן שאתה צופה בדף דפדפן, לשלוח חיוג צלילי במהלך שיחה קולית ולשמור שם ומספר טלפון באנשי קשר מדף דפדפן.
- **ארנק** – בחר **מופעל** כדי שהארנק ייפתח באופן אוטומטי עם פתיחת דף דפדפן תואם.

## ■ משחקים

↩ בחר **תפריט** ← **משחקים**.

להפעלת משחק, נווט עד סמל המשחק ולחץ על מקש הניווט. לקבלת הוראות על אופן המשחק, בחר **אפשרויות** ← **עזרה**.

## 12. קישוריות


---

### PC Suite ■

תוכל להשתמש בטלפון עם מגוון של יישומים לחיבור PC ולקישור נתונים. על ידי PC Suite תוכל לסנכרן אנשי קשר, יומן, רשימות מטלות ואת הפנקס בין הטלפון שברשותך לבין מחשב תואם PC או שרת אינטרנט רחוק (שירות רשת).  
תוכל למצוא מידע נוסף אודות PC Suite ולהוריד קישור מאיזור התמיכה (support) שבאתר של Nokia בכתובת <[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)>.

## ■ חיבור Bluetooth

← בחר תפריט ← קישוריות ← Bluetooth.

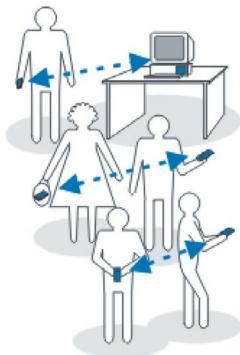

מכשיר זה תואם  
ל-1.1 Bluetooth wireless technology Specification (מפרט Bluetooth לתקשורת אלחוטית גרסה 1.1), התומך גם בפרופילים הבאים: Object Push Profile, Hands-free, Dial Up Networking Profile, File Transfer Profile ו-Fax Profile. כדי להבטיח שהמכשיר שלך יוכל לתקשר עם מכשירים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים מאושרים על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה. תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים.  
לפרטים פנה לרשויות המקומיות או לספק השירות שלך.  
תכונות שמשתמשות ב-Bluetooth, או אפשרו הפעלה של תכונות כאלה ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את חיי הסוללה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת חיבורים אלחוטיים בין מכשירים אלקטרוניים שנמצאים בטווח של עד 10 מטרים זה מזה. ניתן להשתמש בחיבור Bluetooth לשליחת תמונות, וידאו קליפים, טקסטים, כרטיסי ביקור והערות לוח-שנה, או כדי להתחבר באופן אלחוטי למכשירים תואמים שמשתמשים ב-Bluetooth, כגון מחשבים. לא כל המחשבים שמשתמשים ב-Bluetooth תואמים בהכרח.

מכשירי Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך והמכשירים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. שני המכשירים חייבים רק להיות במרחק של עד 10 מטרים זה מזה, על אף שהקשר עלול להיות

מופרע על ידי גופים שונים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים. השימוש ב-Bluetooth צורך חשמל מהסוללה, וזמן הפעולה של הטלפון יתקצר. קח זאת בחשבון כשאתה מבצע פעולות אחרות בטלפון. תיתכנה הגבלות על שימוש במכשירי Bluetooth. לפרטים פנה לרשויות המקומיות.

כשאתה מפעיל את פונקציית ה-Bluetooth בפעם הראשונה תתבקש להעניק שם לטלפון שלך.

## הגדרות חיבור Bluetooth

- **Bluetooth – מופעל/מופסק.**
  - **איתור הטלפון שלי – גלוי לכולם** – מכשירי Bluetooth אחרים יוכלו לאתר את הטלפון, או **נסתר** – מכשירים אחרים לא יוכלו לאתר את הטלפון. מטעמי אבטחה, מומלץ להשתמש במצב נסתר במידת האפשר.
  - **שם הטלפון שלי** – קבע שם לטלפון שלך.
- לאחר שהפעלת את חיבור ה-Bluetooth ושינית את הפונקציה **איתור הטלפון שלי** ל**גלוי לכולם**, משתמשים במכשירי Bluetooth אחרים יוכלו לראות את הטלפון שלך ואת שמו.

## שליחת נתונים דרך Bluetooth

- ניתן לנהל חיבור Bluetooth פעיל אחד בכל רגע נתון.
1. פתח יישום שהפריט שברצונך לשלוח שמור בו. לדוגמה, לשליחת תמונה למכשיר אחר, פתח את היישום גלריה.
  2. נווט עד הפריט שברצונך לשלוח, ובחר **אפשרויות** ← **שליחה** ← **דרך Bluetooth**.

3. הטלפון יתחיל לחפש מכשירים שנמצאים בטווח קליטה. מכשירים תומכי-Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה יתחילו להופיע על הצג בזה אחר זה. תוכל לראות סמל מכשיר, את שם המכשיר, את סוג המכשיר או שם קצר. ליד מכשירים מותאמים יוצג הסמל . מכשיר מותאם הוא מכשיר, שכבר קיים חיבור Bluetooth בין הטלפון שלך לבינו.
- להפסקת החיפוש לחץ **עצירה**. רשימת המכשירים תקפא ותוכל להתחיל ליצור חיבור לאחד מהמכשירים שכבר נמצאו.
4. בחיפוש מכשירים, מכשירים מסוימים עשויים להציג רק את כתובות המכשירים הייחודיות שלהם. לבירור הכתובת הייחודית של הטלפון שלך, הקש את הקוד **#2820\*** במצב המתנה כשחיבור ה-Bluetooth פעיל.
- אם חיפשת כבר מכשירים, רשימה של המכשירים שנמצאו זה מכבר תוצג תחילה. להתחלת חיפוש חדש, בחר **התקנים נוספים**. אם תכבה את הטלפון, רשימת המכשירים תימחק ותצטרך להתחיל שוב את חיפוש המכשירים כדי לשלוח נתונים.
5. נווט עד המכשיר שברצונך להתחבר אליו ולחץ **בחיירה**. הפריט שאתה שולח מועתק לתיקייה דואר יוצא והודעה **מתחבר** תוצג.
6. התאמה (אם אינה נדרשת על ידי המכשיר האחר, עבור לשלב 7).
- אם המכשיר האחר מבקש התאמה לפני שניתן לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להקיש סיסמה.
- צור סיסמה בעצמך (באורך של 16-1 תווים, ספרות בלבד), והורה לבעליו של המכשיר האחר להשתמש באותה הסיסמה. סיסמה זו משמשת רק פעם אחת, ואינך נדרש לזכור אותה.
- לאחר ההתאמה, המכשיר נשמר בתצוגת Paired devices (מכשירים מותאמים).

7. לאחר יצירת החיבור, ההודעה **שולח נתונים** תוצג.  
תוכל למצוא נתונים שהתקבלו דרך Bluetooth בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות.  
ראה 'דואר נכנס' – קבלת הודעות'.

**סמלים של מכשירים שונים:**  – מחשב,  – טלפון,  – שמע/וידאו  
ו-Bluetooth  – מכשיר Bluetooth.

אם השליחה נכשלת, ההודעה או הנתונים יימחקו. בתיקייה טיוטות שביישום הודעות לא תישמרנה הודעות שנשלחו דרך חיבור Bluetooth.

### בדיקת מצב חיבור ה-Bluetooth

- כשמוצג  במצב המתנה, חיבור ה-Bluetooth פעיל.
- כשהסמל  מהבהב, הטלפון שלך מנסה להתחבר למכשיר האחר.
- כשהסמל  מוצג באופן רציף, חיבור ה-Bluetooth פעיל.

### החלון התקנים מותאמים

התקנים מותאמים קלים יותר לזיהוי ומסומנים על ידי  ברשימת תוצאות החיפוש. בחלון הראשי של Bluetooth, הזז את מקש הניווט ימינה כדי לפתוח רשימה של מכשירים התקנים .

- **להתאמת התקן:** בחר **אפשרויות** ← **התקן מותאם חדש**. הטלפון יתחיל לחפש התקנים. נווט עד ההתקן שברצונך להתאים את הטלפון שלך אליו ולחץ **בחירה**. החלף סיסמאות. ההתקן יתווסף לרשימת ההתקנים המותאמים.
- **לביטול התאמה:** נווט עד ההתקן שברצונך לבטל את ההתאמה שלו ולחץ על המקש **מחיקה**, או בחר **אפשרויות** ← **מחיקה**. אם ברצונך לבטל את כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** ← **מחיקת הכל**.

אם אתה מחובר כעת להתקן כלשהו ומוחק את ההתאמה להתקן זה ההתאמה תוסר וחיבור ההתקן ינותק, אולם חיבור ה-Bluetooth יישאר פעיל בטלפון.

- **כדי לקבוע שהתקן כלשהו יהיה מאושר או לא מאושר:** נווט עד ההתקן ובחר **אפשרויות** ← **מוגדר כמאושר** – חיבורים בין הטלפון שלך להתקן זה יתאפשרו גם ללא ידיעתך. לא נדרש אישור נפרד. השתמש במצב זה רק עבור התקנים שבבעלותך, אשר אין לאחרים גישה אליהם (לדוגמה, המחשב שלך), או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל  יתווסף ליד התקנים מאושרים בחלון התקנים מותאמים. **מוגדר כלא מאושר** – בקשות חיבור ממכשיר זה חייבות להיות מאושרות בנפרד.

## קבלת נתונים דרך Bluetooth

כשאתה מקבל נתונים דרך Bluetooth, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לאשר את ההודעה. אם תאשר, הפריט יועבר לתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות. הודעות שהתקבלו דרך Bluetooth מסומנות על ידי . ראה 'דואר נכנס-קבלת הודעות' בעמוד 100.

## ניתוק חיבור Bluetooth

חיבור Bluetooth ינותק באופן אוטומטי לאחר שליחה או קבלה של נתונים.

## ■ חיבור אינפרא אדום



↔ בחר **תפריט** ← **קישוריות** ← **אינפרא**.

תוכל לשלוח דרך אינפרא אדום נתונים (כגון כרטיסי ביקור והערות לוח-שנה) אל טלפון תואם או אל מכשיר נתונים תואם אחר, וכן לקבל נתונים ממכשירים אלה לטלפון.

אל תכוון את קרן האינפרא אדום לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. מכשיר זה הוא מוצר לייזר Class 1.

### שליחה וקבלה של נתונים דרך יציאת האינפרא אדום

1. ודא שיציאות האינפרא אדום של המכשיר השולח והקולט פונות זו אל זו, ושלא מוצבים בין שני המכשירים עצמים שעלולים לחסום את קו הראייה ביניהם. המרחק המועדף בין שני המכשירים הוא עד 1 מטר. **ראה 'מקשים וחלקים' בעמוד 26.**
2. המשתמש במכשיר המקבל יפעיל את יציאת האינפרא אדום. להפעלת יציאת האינפרא אדום של הטלפון שלך כדי לקבל נתונים דרך אינפרא אדום, בחר **תפריט** ← **קישוריות** ← **אינפרא**.
3. המשתמש במכשיר השולח יבחר את פונקציית האינפרא אדום הרצויה כדי להתחיל בהעברת הנתונים. לשליחת נתונים דרך אינפרא אדום, בחר **אפשרויות** ← **שליחה** ← **דרך אינפרא אדום ביישום**. אם העברת נתונים אינה מתחילה בתוך דקה אחת לאחר הפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור יבוטל ותיאלץ להפעילו שוב. כל הפריטים שמתקבלים דרך אינפרא אדום נשמרים בתיקייה דואר נכנס שביישום הודעות. הודעת אינפרא אדום חדשה תסומן על ידי

**טיפ:** Microsoft Windows 2000 : כדי להשתמש בחיבור אינפרא אדום להעברת קבצים בין הטלפון למחשב תואם, בחר Wireless Link ו-Wireless Link Control Panel. בכרטיסייה Wireless Link File Transfer, סמן את האפשרות Allow others to send files to your computer using infrared. לאחר העברת הקבצים, מומלץ להחזיר את הגדרות ברירת המחדל כדי למנוע העברת קבצים לא מורשית.



### בדיקת מצב חיבור האינפרא אדום

- כשהמחווון  מהבהב, הטלפון שלך מנסה להתחבר למכשיר האחר, או שהחיבור נותק.
- כשהמחווון  מוצג באופן רצוף, חיבור האינפרא אדום מופעל, והטלפון מוכן לשלוח ולקבל נתונים דרך יציאת האינפרא אדום שלו.



### ■ מנהל חיבור

בחר **תפריט** ← **קישוריות** ← **מנהל חיבור**.

אפשרויות בחלון הראשי של מנהל החיבור כשחיבור אחד או יותר פעילים: **פרטים**, **ניתוק**, **ניתוק הכל**, **עזרה**, **יציאה**.

במנהל החיבור תוכל לזהות את המצב של כמה חיבורי נתונים, להציג נתונים על כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו ולנתק חיבורים שאינך משתמש בהם. תוכל להציג נתונים על חיבורי נתונים בלבד. שיחות קוליות לא תוצגנה.

כשאתה פותח את מנהל החיבור, תוכל לראות רשימה של:

- חיבורי נתונים פתוחים,  – **שיחת נתונים**,  – **GPRS**.
- המצב של כל חיבור.

- כמות הנתונים שנטענו והורדו עבור כל חיבור (חיבורי GPRS בלבד).
  - המשך של כל חיבור (חיבורי שיחת נתונים בלבד).
- הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.



## הצגת פרטי חיבור

- להצגת הפרטים של חיבור כלשהו, נווט עד החיבור ובחר **אפשרויות** ← **פרטים**. הפרטים הבאים יוצגו:
- **שם** – השם של נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) הפעילה.
  - **ערוץ** – סוג חיבור הנתונים: **שיחת נתונים** או **GPRS**.
  - **מצב** – המצב הנוכחי של החיבור.
  - **התקבלו** – כמות הנתונים שהתקבלו בטלפון בבייטים (bytes).
  - **נשלחו** – כמות הנתונים שנשלחו מהטלפון בבייטים (bytes).
  - **משך זמן** – משך הזמן שהחיבור היה פתוח.
  - **מהירות** – המהירות הנוכחית לשליחה ולקבלה של נתונים ב-KB/s (קילובייטים בשנייה).
  - **חיוג** (GSM) – המספר ששימש לחיוג, או **שם** (GPRS) – שם נקודת הגישה שנעשה בה שימוש.
  - **משותף** (לא מוצג אם החיבור אינו משותף) – מספר היישומים שמשתמשים באותו החיבור.

## ניתוק חיבורים

- נווט עד חיבור כלשהו ובחר **אפשרויות** ← **ניתוק** כדי לנתק חיבור זה בלבד.
- בחר **אפשרויות** ← **ניתוק** הכל כדי לסגור את כל החיבורים שפתוחים כעת.

## ■ חיבור הטלפון למחשב תואם

למידע נוסף על אופן ההתחברות למחשב תואם דרך USB, אינפרא אדום או Bluetooth, ולמידע נוסף על אופן ההתקנה של Nokia PC Suite, עיין ב-Nokia PC Suite Quick Guide for Nokia PC Suite (מדריך מהיר ל-Nokia PC Suite). למידע נוסף על אופן השימוש ב-Nokia PC Suite, עיין בפונקציית העזרה שב-PC Suite או התחבר לדפי התמיכה ב-[www.nokia.com](http://www.nokia.com).



## ■ שימוש בטלפון כבמודם

← בחר **תפריט** ← **קישוריות** ← **מודם**.

השתמש בטלפון כבמודם כדי להתחבר לאינטרנט בעזרת מחשב תואם PC, או כדי לשלוח ולקבל פקסים.

הוראות התקנה מפורטות תוכל למצוא במדריך למשתמש של PC Suite. תוכל למצוא מידע נוסף אודות PC Suite ולהוריד קישור מאיזור התמיכה (support) שבאתר של Nokia בכתובת [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## ■ סינכרון מרוחק



➡ בחר **תפריט** ← **קישוריות** ← **סינכרון**.

היישום סינכרון מאפשר לך לסנכרן את לוח-השנה ואת אנשי הקשר שלך עם יישומי לוח-שנה ופנקס כתובות שונים במחשב תואם או באינטרנט. הסינכרון מתבצע בשיחת נתוני GSM או בחיבור נתוני מנות.

יישום הסינכרון משתמש בטכנולוגיית SyncML. למידע נוסף על תאימות SyncML, פנה לספק יישום לוח-השנה או פנקס הכתובות שברצונך לסנכרן את נתוני הטלפון שלך עמו.

## יצירת פרופיל סינכרון חדש

אפשרויות בחלון הראשי Remote sync : **סינכרון**, **פרופיל סינכרון חדש**, **עריכת פרופיל סינכרון**, **מחיקה**, **הצגת יומן**, **עזרה**, **יציאה**.

1. אם לא הוגדרו פרופילים, הטלפון ישאל אם ברצונך ליצור פרופיל חדש. בחר **כן**. ליצירת פרופיל חדש נוסף לפרופילים הקיימים, בחר **אפשרויות** ← **פרופיל סינכרון חדש**. בחר אם ברצונך להשתמש בערכי ברירת המחדל או להעתיק את הערכים מפרופיל קיים כבסיס לפרופיל החדש.
2. קבע את ההגדרות הבאות:
  - שם פרופיל סינכרון** – כתוב שם בעל משמעות לפרופיל.
  - נקודת גישה** – בחר נקודת גישה שברצונך להשתמש בה לחיבור הנתונים.

**כתובת מארח** – פנה לספק השירות שלך או למנהל המערכת לקבלת הערכים הנכונים.

**יציאה** – פנה לספק השירות שלך או למנהל המערכת לקבלת הערכים הנכונים.

**שם משתמש** – מזהה המשתמש שלך עבור שרת הסינכרון. פנה לספק השירות שלך או למנהל המערכת לקבלת המזהה הנכון.

**סיסמה** – כתוב את סיסמתך. פנה לספק השירות שלך או למנהל הרשת לקבלת הערך הנכון.

הזז את מקש הניווט ימינה ובחר את היישום שברצונך לסנכרן.

היישומים הזמינים שתוכל לסנכרן עשויים להשתנות. למידע נוסף פנה לספק השירות שלך.

3. לחץ **בוצע** לשמירת ההגדרות.

## סינכרון נתונים

בחלון הראשי של היישום סינכרון תוכל לראות את הפרופילים השונים ואת סוג הנתונים שסינכרנו: לוח-שנה, אנשי קשר או לוח-שנה ואנשי קשר.

1. בחלון הראשי, נווט עד פרופיל כלשהו ובחר **אפשרויות** ← **סינכרון**. **מצב הסינכרון** יוצג בתחתית המסך.

לביטול הסינכרון בטרם הסתיים לחץ **ביטול**.

2. בסיום הסינכרון תוצג הודעה.

- לאחר סיום הסינכרון, בחר **אפשרויות** ← **הצגת יומן** כדי לפתוח קובץ יומן שמציג את מצב הסינכרון (**הושלם** או **לא מושלם**), וכן כמה רשומות לוח-שנה או אנשי קשר נוספו, עודכנו, נמחקו או לא סונכרנו בטלפון או בשרת.

## 13. פתרון בעיות

### זיכרון מתמלא

כשהודעות הבאות מוצגות, זיכרון הטלפון מתמלא ועליך להתחיל למחוק נתונים: **אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחקו חלק מהנתונים תחילה.** או **מעט זיכרון. מחקו חלק מהנתונים.** להצגת סוג הנתונים שברשותך, וכמה זיכרון קבוצות הנתונים השונות צורכות, בחר **מנהל קבצים** ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **פרטי זיכרון.**

**ייתכן שתמצא למחוק את הפריטים הבאים באופן מעט לעת כדי שהזיכרון לא יתמלא:**

- הודעות מהתיקיות דואר נכנס, טיוטות ונשלחו ביישום הודעות.
- הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מזיכרון הטלפון.
- דפי דפדפן שנשמרו.
- תמונות ביישום תמונות.

למחיקת מידע קשר, הערות לוח-שנה, מוני שיחות, מוני עלויות שיחה, תוצאות משחקים או נתונים אחרים, עבור ליישום המתאים כדי למחוק את הנתונים.

אם אתה מוחק כמה פריטים ואחת מההערות הבאות מוצגת: **אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחקו חלק מהנתונים תחילה.** או **מעט זיכרון. מחקו חלק מהנתונים.** נסה למחוק פריטים בזה אחר זה (החל מהפריט הקטן ביותר).

**ניקוי זיכרון לוח-השנה** – להסרת יותר מאירוע אחד בכל פעם, עבור לתצוגת חודש ובחר **אפשרויות** ← **מחיקת ערך** ← ואחר כך

- **לפני תאריך** – למחיקת כל הערות לוח-השנה שלפני תאריך מסוים. הקש את התאריך שברצונך למחוק את כל הערות לוח-השנה שלפניו.  
או

- **כל הערכים** – למחיקת כל הערות לוח-השנה.

**מחיקת מידע יומן** – למחיקה לצמיתות של כל תכולת היום, יומן השיחות האחרונות ודוחות המסירה של הודעות, בחר Logs ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **מחיקת יומן**, או בחר **הגדרות** ← **משך זמן יומן** ← **ללא יומן**.

#### **דרכים שונות לשמירת נתונים:**

- השתמש ב- Nokia PC Suite כדי ליצור עותק גיבוי של כל הנתונים למחשב תואם.
- שלח תמונות וכתובת הדואר האלקטרוני שלך ואחר כך שמור את התמונות במחשב שלך (שירות רשת).
- שלח תמונות למכשיר תואם דרך אינפרא אדום או Bluetooth.
- שמור נתונים בכרטיס זיכרון תואם.

## **שאלות ותשובות ■**

### **צג הטלפון**

- שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות-צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את הטלפון?  
תשובה: תופעה זו מאפיינת סוג זה של צגים. צגים מסוימים עלולים להכיל פיקסלים או נקודות שתישארנה פעילות או כבויות. תופעה זו היא טבעית, ולא מדובר בתקלה.

## מצלמה

- שאלה : מדוע תמונות נראות מטושטשות?  
תשובה : ודא שהחלון המגן על עדשת המצלמה נקי.

## Bluetooth

- שאלה : מדוע איני מצליח לנתק חיבור Bluetooth?  
תשובה : אם מכשיר אחר מחובר לטלפון שלך, תוכל לנתק את החיבור מהמכשיר האחר, או על ידי ביטול פונקציית ה-Bluetooth. בחר Bluetooth, ואחר כך בחר את ההגדרה ← **Bluetooth מופסק**.
- שאלה : מדוע איני יכול לאתר את מכשיר ה-Bluetooth של חברי?  
תשובה : ודא שאתה וחברך הפעלתם את פונקציית ה-Bluetooth במכשירים שברשותכם.  
ודא שהמרחק בין שני המכשירים אינו עולה על 10 מטרים, ושאין קירות או עצמים חוסמים אחרים ביניהם.  
ודא שהמכשיר האחר אינו במצב 'נסתר'.  
ודא ששני המכשירים תואמים.

## הודעות מולטימדיה

- שאלה : מה עליי לעשות כשהטלפון מודיע שאינו מסוגל לקבל הודעת מולטימדיה כיוון שהזיכרון מלא?  
תשובה : כמות הזיכרון שנדרשת מצוינת בהודעת השגיאה : **אין מספיק מקום לאחזור הודעה**. מחקו חלק מהנתונים **תחילה**. להצגת סוג הנתונים שברשותך, וכמה זיכרון קבוצות הנתונים השונות צורכות, בחר **מנהל קבצים** ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **פרטי זיכרון**.

- שאלה: כיצד אוכל לנתק חיבור נתונים כשהטלפון מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב? ההודעות הקצרות על המסך מציינות שהטלפון מאחזר או מנסה לאחזר הודעה. מה קורה?  
תשובה: הטלפון מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. ודא שההגדרות להודעות מולטימדיה נקבעו כהלכה, ושאין שגיאות במספרי הטלפון או בכתובות. בחר **הודעות** ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת מולטימדיה**.
- לרשותך האפשרויות הבאות כדי למנוע מהטלפון להתחיל חיבור נתונים. בחר **הודעות**, ואחר כך בחר **אפשרויות** ← **הגדרות** ← **הודעת מולטימדיה** ואחר כך בחר
  - בחר **בעת קבלת הודעה** ← **עיכוב אחזור**, אם ברצונך שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור את ההודעה לאחזור מאוחר (אחרי שבדקת את ההגדרות, לדוגמה). לאחר ביצוע שינוי זה, הטלפון עדיין חייב לשלוח הודעות מידע לרשת הסלולרית. לאחזור ההודעה במועד מאוחר, בחר אחזור מידע.
  - בחר **בעת קבלת הודעה** ← **דחיית הודעה**, אם ברצונך לדחות את כל הודעות המולטימדיה הנכנסות. לאחר ביצוע שינוי זה, הטלפון חייב לשלוח הודעות מידע לרשת הסלולרית ומוקד הודעות המולטימדיה ימחק את כל הודעות המולטימדיה שממתינות לשליחה אליך.
  - בחר **קבלת מולטימדיה** ← **מופסקת**, אם ברצונך להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. לאחר ביצוע שינוי זה הטלפון לא ייצור חיבורים כלשהם לרשת הסלולרית שקשורים להודעות מולטימדיה.

## הודעות

- שאלה : מדוע איני מצליח לבחור איש קשר?  
תשובה : אם אינך מצליח לבחור איש קשר כלשהו בספריית אנשי הקשר, פירוש הדבר שכרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני. הוסף את המידע החסר לכרטיס איש הקשר ביישום אנשי קשר.

## לוח-שנה

- שאלה : מדוע חסרים מספרי השבועות?  
תשובה : אם שינית את הגדרות לוח-השנה כך שהשבוע מתחיל ביום שאינו יום שני, מספרי השבועות לא יוצגו.

## שירותי דפדפן

- שאלה : לא הוגדרה נקודת גישה חוקית. נא להגדיר נקודה בהגדרות דפדפן.  
תשובה : הקש הגדרות דפדפן נכונות. להוראות פנה לספק השירות שלך.

## יומן

- שאלה : מדוע היומן נראה ריק?  
תשובה : ייתכן שהפעלת מסנן כלשהו, ושלא תועדו אירועי תקשורת שמתאימים למסנן זה. להצגת כל האירועים, בחר **אפשרויות** ← **מסנן** ← **כל התקשורת**.

## קישוריות למחשב

- שאלה : מדוע אני נתקל בבעיות בחיבור הטלפון למחשב שלי?  
תשובה : ודא שהתוכנה Nokia PC Suite מותקנת ופועלת במחשב. עיין ב- Quick Guide for Nokia PC Suite. למידע נוסף על אופן השימוש ב- Nokia PC Suite, עיין בפונקציית העזרה שב- PC Suite או התחבר לדפי התמיכה ב- [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## קודי גישה

- שאלה : מהי סיסמת הנעילה שלי? מהם קודי ה-PIN וה-PUK שלי?  
תשובה : ברירת המחדל לקוד הנעילה היא **12345**. אם שכחת או איבדת את קוד הנעילה, פנה למשווק הטלפון.  
אם שכחת או איבדת קוד PIN או PUK, או שלא קיבלת קודים אלה, פנה לספק השירות שלך.  
למידע על סיסמאות פנה לספק נקודת הגישה שלך, לדוגמה, ספק שירותי אינטרנט (ISP) מסחרי, ספק השירות או מפעיל הרשת הסלולרית.

## יישום לא מגיב

- שאלה : כיצד סוגרים יישום שאינו מגיב?  
תשובה : פתח את חלון מיתוג היישומים על ידי לחיצה והחזקה של המקש .  
נווט עד היישום, ולחץ על מקש **המחיקה** כדי לסגור אותו.

## 14. מידע על סוללות

### ■ טעינה ופריקה

הטלפון שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת.

לקבלת ביצועים טובים של סוללה חדשה נדרשים שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה!

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמן ההפעלה (זמן דיבור וזמן המתנה) קצר באופן משמעותי מהרגיל, הגיע הזמן לרכוש סוללה חדשה.

השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי יצרן הטלפון וטען את הסוללה רק באמצעות מטענים שאושרו על ידו. נתק את המטען כאשר אינו בשימוש. אל תשאיר את הסוללה מחוברת למטען מעל לשבוע, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה תתרוקן מעצמה במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

טמפרטורות קיצוניות עלולות להשפיע על יכולת הטעינה של הסוללה.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה.

אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא מכוון עלול להיגרם על ידי חפץ מתכתי (מטבע, מהדק משרדי או עט), המחבר באופן ישיר את ההדק החיובי והשלילי של הסוללה (פסי מתכת שעל גב הסוללה) כאשר נושאים סוללה זררבית בכיס או בארנק, לדוגמה. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונית סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, ותפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. הקפד תמיד לשמור על הסוללה בטמפרטורה שבין 15°C ל-25°C. טלפון בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא

לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון. אין להשליך לאש סוללות שהתבלו! בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי החוקים המקומיים החלים (לדוגמה, מיחזור). אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.


## ■ הנחיות Nokia לאימות סוללות

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שאתה מקבל סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הלוגו של אביזר ההעשרה המקורי של Nokia שנמצא על האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי צעדים אלה:


גם אם תסיים בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לאימות של הסוללה. אם יש לך סיבה לחשוש שהסוללה שבידך אינה סוללה מקורית אמיתית של Nokia, עליך להימנע משימוש בה וקח אותה אל מוקד השירות הקרוב של Nokia או המשווק לקבלת סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו את הסוללה לשם אימות שלה. אם לא ניתן לאשר את האימות, החזר את הסוללה אל מי שרכשת ממנו.

## הולוגרמת אימות


1. כשאתה מתבונן בתווית ההולוגרמה, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו של אביזר ההעשרה המקורי של Nokia כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.

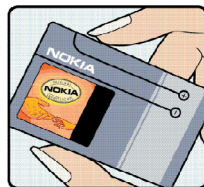

2. כאשר אתה מסיט את ההולוגרמה של הלוגו לשמאל, ימין, למטה או למעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

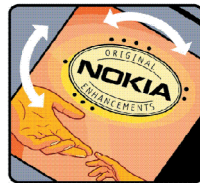

3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 12345678919876543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות נקרא החל מהספרה שבשורה העליונה ונמשך עד לשורה התחתונה.

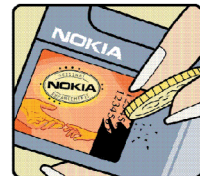

4. ודא שקוד 20 הספרות הוא נכון, על ידי מעקב ההוראות המפורטות בכתובת האינטרנט [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck). כדי ליצור הודעת טקסט, הקש את קוד 20 הספרות, כמו לדוגמה 12345678919876543210 ושלח אל +44 7786 200276. עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות. בתשובה תקבל הודעה המציינת אם הקוד מאומת.



## ומה קורה אם הסוללה אינה מאומתת?

אם אינך יכול לאמת שסוללת Nokia עם ההולוגרמה על התווית שבידך הינה סוללת Nokia מקורית, אל תשתמש בסוללה. קח אותה אל שירות Nokia המורשה הסמוך אליך או אל המשווק, כדי לקבל עזרה. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן

עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia. התחבר לכתובת  
[www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery)

# טיפול ותחזוקה

- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה, ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקדש שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוך של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
  - הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים המכניים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
  - הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
  - הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר מתחמם לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר לחות בתוכו ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
  - אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
  - אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
  - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
  - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים המכניים ולמנוע הפעלה נאותה של הערכה.
  - השתמש במטלית רכה, נקיה ויבשה כדי לנקות עדשות (כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה).

- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות, וכן ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו. כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

## ■ סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. לשמירה על התאמה להנחיות החשיפה לתדרי רדיו, השתמש רק באביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה. כשהמכשיר פועל ונישא על הגוף, השתמש תמיד בעריסה או בנרתיק נשיאה מאושר.

חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל המכשיר. לפיכך, אסור לבעלי מכשירי שמיעה לאחוז את המכשיר סמוך לאוזן שמוותקן בה מכשיר שמיעה. הקפד לאבטח תמיד את המכשיר בעריסה שלו, כיוון שחפצים מתכתיים עלולים להימשך אל האפרכסת. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

## ■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מסוככים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מסוכך כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים בכל מקום שבו תתבקש לעשות כן. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים.

## קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצב לב:

- שמור תמיד על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין המכשיר לקוצב כשהמכשיר מופעל;
  - אל תשא את המכשיר בדש הבגד ; ו-
  - הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.
- אם אתה חושש שהמכשיר מפריע לפעולת הקוצב כבה אותו מיד.

### **מכשירי שמיעה**

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

### **■ כלי רכב**

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הצידוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהצידוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שהמכשיר נמצא בו, או אביזר העשרה כלשהו שמחובר אליו. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח דבר, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוזה היטב למקומו עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

שימוש במכשיר שברשותך במהלך טיסה אסור. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית, ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

## ■ סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסוימים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

## ■ מידע בטיחות על משחקי וידאו

### התקפים בתגובה לאור

אחוז נמוך מאוד מהאוכלוסייה עלול לסבול מהתקף בחשיפה למחזות מסוימים, לרבות אורות מהבהבים או תבניות שעלולים להופיע במשחקי וידאו. אף לאנשים ללא היסטוריה של התקפים או כפיון עלולה להיות בעיה לא מאובחנת, שעלולה לגרום להתקפים כפיוניים בתגובה לאור במהלך צפייה במשחקי וידאו. להתקפים אלה עלולים להיות מגוון סימנים, לרבות סחרחורת, הפרעה לראייה, עוויתות, בעיניים ובפנים, הישמטות או טלטול של הזרועות או הרגליים, חוסר-התמצאות, בלבול או איבוד הכרה רגעי. התקפים עלולים גם לגרום לאובדן הכרה או לפרכוסים,

שעלולים לגרום לפגיעה מנפילה או מחבלה מחפצים סמוכים.

הפסק מיד לשחק והיוועץ ברופא אם אתה חש אחד מהסימנים הללו. מבוגרים המאפשרים לבני נוער (או לילדים) לשחק מתבקשים לשים לב או לשאול את ילדיהם על סימנים אלה, כיוון שהסבירות להתקפים אלה בקרב ילדים גבוהה בהשוואה למבוגרים. ניתן לצמצם את הסיכון להתקפים כפיוניים בתגובה לאור על ידי משחק בחדר מואר-היטב, ועל ידי הימנעות ממשחק כשעייפים ומנומנמים. אם יש לך או למישהו מבין קרובי משפחתך היסטוריה של התקפים או של מחלת הכפיון, היוועץ ברופא לפני המשחק.

## משחק בטוח

קח הפסקה מהמשחק לפחות כל חצי שעה. הפסק לשחק מיד אם אתה מתחיל לחוש עייף, או מרגיש תחושה לא נעימה או כאב בידך ו/או בזרועותיך. אם הסימנים נמשכים, היוועץ ברופא.

השימוש ברטט עלול להחמיר פציעות. אל תפעיל רטט אם אתה סובל ממחשבים בעצמות או במפרקים של האצבעות, הידיים, שורשי כפות הידיים או הזרועות.

## שיחות חירום

**חשוב:** טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכנות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית (לדוגמה, מצבי חירום רפואיים).



## לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו מופעל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.

2. לחץ על מקש הסיימ כמספר הפעמים הנדרש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
  3. הקש את מספר החירום עבור המיקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
  4. לחץ על מקש השיחה.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. אם המכשיר במצב Flight או Offline, עליך לשנות את הפרופיל תחילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון ולבצע שיחת חירום. למידע נוסף עיין במדריך זה או פנה לספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

## ■ מידע אישור (SAR)

מכשיר זה תואם לדרישות בינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו. המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לתדרי רדיו (RF), שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות (ICNIRP). ערכי סף אלה הם חלק מהנחיות מקיפות, שקובעות רמות מותרות של אנרגיית RF עבור כלל האוכלוסייה. הנחיות אלו פותחו על ידי גופים מדעיים בלתי-תלויים על סמך בחינה תקופתית ומקיפה של מחקרים מדעיים. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר שנועד להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

תקן החשיפה למכשירים סלולריים כולל יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית"), או SAR. סף ה-SAR שמצוין בהנחיות הבינלאומיות הוא  $2.0 \text{ W/Kg}^*$ . בדיקות ל-SAR מבוצעות במנחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר

בהספק המרבי המאושר בכל התדירים הנבדקים. למרות שה-SAR נקבע עבור ההספק המקסימלי המאושר, רמת ה-SAR של המכשיר בזמן פעולה עשויה להיות נמוכה בהרבה מהערך המקסימלי. הדבר נובע מכך שהמכשיר נועד לפעול בכמה רמות הספק ולהשתמש רק ברמת ההספק שנדרשת כדי להתחבר לרשת הסלולרית. באופן כללי, ככל שהמכשיר קרוב יותר לאנטנת ממסר, כך הספק השידור שלו נמוך יותר. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.39 W/Kg.

מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף. נרתיק נשיאה, תפס חגורה או וו נשיאה לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המוצר במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, מכשיר זה חייב חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

\* ערך הסף ל-SAR בטלפונים סלולריים לשימוש ציבורי הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל עשרה גרמים של רקמת גוף. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר, שנועד לספק הגנה נוספת לציבור ולפצות על הבדלים כלשהם במדידות. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. למידע SAR במקומות אחרים עיין במידע המוצר (product information) שבאתר [www.nokia.com](http://www.nokia.com).