


Uživatelská příručka

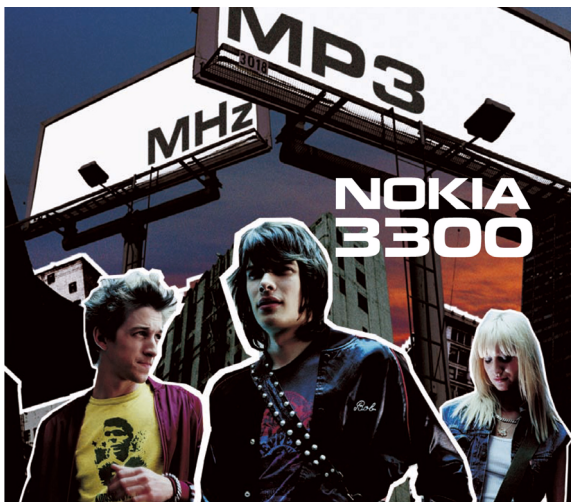

9356087

2. vydání CS

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NEM-1 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

CE168

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9356087 / 2. vydání CS

Obsah

PRO VAŠI BEZPEČNOST.....	10
Obecné informace.....	14
Štítky v prodejním balení	14
Přístupové kódy	14
Sdílená paměť.....	15
Přehled funkcí telefonu.....	16
Digitální hudební přehrávač a rekordér	16
FM stereo rádio	17
Tlačítko Hudba.....	17
Reproduktor.....	17
Polyfonické vyzváněcí tóny.....	17
Aplikace Java™	18
Služba multimediálních zpráv (MMS)	18
GPRS (General Packet Radio Service)	18
Nastavení služby zprávou OTA (Over The Air)	19
Paměťová karta	19
1. Váš telefon	20
Klávesy a konektory	20
Pohotovostní režim	22
Spořič displeje	23
Tapeta	23
Základní indikátory v pohotovostním režimu	23
Připojení poutka	25
Headset.....	25

Připojení a používání dodaných kabelů.....	26
Odpojení telefonu od PC.....	27
2. Začínáme.....	28
Instalace SIM karty a baterie	28
Vyjmutí a nainstalování paměťové karty	31
Nabíjení baterie.....	32
Zapnutí a vypnutí telefonu	33
Zámek klávesnice (Keyguard)	34
Výměna krytů.....	35
3. Hudební funkce	37
Poslech hudby.....	38
Poslech rádia.....	39
4. Funkce volání	40
Volání.....	40
Zrychlená volba telefonního čísla	41
Hlasová volba	41
Konferenční hovor.....	42
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru	42
Hovor na lince	43
Volby v průběhu hovoru.....	43
5. Psaní textu.....	45
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu	45
Použití prediktivního vkládání textu	46
Psaní složených slov	47
Použití tradičního zadávání textu.....	47
Tipy pro psaní textu	48

6. Telefonní seznam (Kontakty)	50
Volba nastavení telefonního seznamu	50
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)	51
Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem	51
Hledání kontaktu v telefonním seznamu	52
Upravení kontaktu	53
Odstraňování kontaktů	53
Kopírování telefonních seznamů	54
Odeslání a přijmutí vizitky	54
Zrychlené volby	55
Hlasová volba	55
Poznámky k používání hlasové volby	56
Nahrávání hlasového záznamu	56
Volání s pomocí hlasového záznamu	57
Přehrání, změna nebo vymazání hlasového záznamu	57
Číslo informací	57
Číslo služeb	58
Má čísla	58
Skupiny volajících	58
7. Používání menu	60
Otevření funkcí menu	60
Seznam funkcí menu	62
8. Funkce menu	67
Zprávy (Menu 1)	67
Textové zprávy	67
Multimediální zprávy	73
Zaplněná paměť pro multimediální zprávy	77
Odstranění zpráv	77

Chat.....	78
Hlasové zprávy.....	79
Informativní zprávy.....	80
Nastavení zpráv.....	80
Příkazy služby.....	83
Výpis volání (Menu 2).....	83
Seznamy posledních hovorů.....	84
Čítače a měřiče volání.....	85
Kontakty (Menu 3).....	86
Profily (Menu 4).....	86
Nastavení (Menu 5).....	87
Osobní klávesové zkratky.....	87
Nastavení času a data.....	88
Nastavení volání.....	89
Nastavení telefonu.....	92
Nastavení hudby.....	94
Nastavení displeje.....	95
Nastavení tónů.....	97
Nastavení příslušenství.....	98
Nastavení zabezpečení.....	98
Obnovení nastavení z výroby.....	99
Budík (Menu 6).....	100
Hudba (Menu 7).....	100
Hudební přehrávač.....	101
Rádio.....	103
Rekordér.....	105
Seznam stop.....	107
Nastavení hudby.....	108
Galerie (Menu 8).....	109

Organizér (Menu 9)	111
Kalendář	111
Úkoly	113
Hry (Menu 10)	114
Spuštění hry	114
Stažení her	115
Stav paměti pro hry	116
Nastavení her	116
Aplikace (Menu 11)	116
Spuštění aplikace	117
Stažení aplikace	118
Stav paměti pro aplikace	119
Další funkce (Menu 12)	119
Hlasové příkazy	119
Kalkulačka	121
Odpočítávací měřič	122
Stopky	123
Zálohovat a obnovit	124
Paměťová karta	125
Služby (Menu 13)	127
Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP	127
Nastavení telefonu pro používání služeb WAP	128
Připojení ke službě WAP	132
Procházení stránkami služby WAP	133
Ukončení spojení WAP	134
Nastavení vzhledu WAP prohlížeče	135
Nastavení zabezpečení WAP prohlížeče	135
Záložky	137
Odkazy pro stažení	138

Přijaté služby.....	139
Vyrovňovací paměť.....	140
Služby SIM karty (Menu 14).....	140
9. Nokia Audio Manager	141
Systémové požadavky.....	141
Instalování aplikace Nokia Audio Manager	142
Uložení skladeb z hudebního CD pomocí aplikace Nokia Audio Manager.....	143
Přenášení hudebních souborů do telefonu.....	143
Přenos souborů pomocí Průzkumníka systému Windows.....	144
Okno Club Nokia.....	145
Další funkce	145
10. Pokyny k používání baterií	146
Nabíjení a vybití.....	146
PÉČE A ÚDRŽBA	148
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	149

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Za jízdy nedržte telefon v ruce.



INTERFERENCE

Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE

Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE

Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE

Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN

Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.



VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčísli) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijetí hovoru stiskněte .



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Odpojte propojovací kabel (je-li připojen). Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání s stisknutím . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

■ Informace o telefonu

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Výstraha: Všechny funkce telefonu, kromě budíku, vyžadují, aby byl telefon pro jejich používání zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde by používáním bezdrátového telefonu mohlo dojít ke vzniku interferenci nebo jiného nebezpečí.

■ Síťové služby

Bezdrátový telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGSM 900 a GSM 1800.

Provoz ve dvou frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.



Poznámka: Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služeb.

■ Informace o příslušenství

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem vždy zkontrolujte její číslo modelu. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-7 a ACP-12.



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.

Obecné informace

■ Štítky v prodejním balení

Štítky obsahují informace důležité pro používání služeb a pro účely související s podporou zákazníka.

Štítek **[B]** nalepte na záruční kartu.

Štítek **[A]** nalepte do karty Nokia Club Invitation Card, dodané v prodejním balení.

■ Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic):** Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval bezpečnostní kód, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 98.
- **PIN kód a kód PIN2 (4 až 8 číslic):** PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obvykle dodáván se SIM kartou.

Informace o nastavení telefonu tak, aby při každém zapnutí vyžadoval PIN kód, viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 98.

Kód PIN2 může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů.

Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, může se na displeji zobrazit text *SIM zablokována* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK. O kód PUK požádejte Vašeho operátora.

- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):** PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vyžadován při změně zablokovaného PIN2 kódu.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně Vašeho operátora sítě.

- **Heslo pro blokování (4 číslice):** Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz *Nastavení zabezpečení* na straně 98. Toto heslo obdržíte u Vašeho poskytovatele služeb.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto telefonu mohou používat sdílenou paměť: telefonní seznam, textové a multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny v galerii, kalendář, seznam úkolů, Java hry a aplikace. Používání takových funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro ostatní funkce používající sdílenou paměť. To se projeví zejména při intenzivním používání některé z těchto funkcí (přestože některé funkce mohou mít kromě sdílené paměti vyhrazenou ještě určitou nesdílenou část paměti). Například uložením několika obrázků nebo Java aplikací se může obsadit veškerý prostor sdílené paměti a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o zaplněné paměti. V takovém případě před pokračováním v používání telefonu odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.

Přehled funkcí telefonu

Telefon Nokia 3300 poskytuje mnoho funkcí pro každodenní používání, například digitální Hudební přehrávač a Rekordér, FM stereo rádio, Kalendář, Hodiny, Budík, Kalkulačka a další. Pro tento telefon je k dispozici mnoho barevných krytů Nokia Xpress-on™. Informace o výměně krytů, viz [Výměna krytů](#) na straně 35.

■ Digitální hudební přehrávač a rekordér

Telefon má integrován digitální hudební přehrávač a rekordér. Prostřednictvím headsetu nebo interního reproduktoru můžete poslouchat hudební soubory ve formátu MP3 a AAC, uložené na paměťové kartě. Můžete rovněž nahrávat hudbu z rádia nebo externího audio přístroje. Skladby jsou ukládány na paměťovou kartu telefonu. Hudební přehrávač rovněž podporuje seznam skladeb M3U. Viz [Hudba \(Menu 7\)](#) na straně 100.

Hudební soubory a seznamy skladeb můžete přenést z kompatibilního PC na paměťovou kartu telefonu prostřednictvím aplikace Nokia Audio Manager, která je dodaná na CD-ROMu v prodejním balení. Po nainstalování aplikace Nokia Audio Manager je možné přenášet soubory v prostředí Průzkumníka systému Windows. Viz [Nokia Audio Manager](#) na straně 141.

■ FM stereo rádio

Tento telefon má integrován přijímač stereo rádia pracující v pásmu FM. Rádio můžete poslouchat pomocí kompatibilního headsetu nebo přes interní reproduktor. Viz [Hudba \(Menu 7\)](#) na straně 100.

■ Tlačítko Hudba

Telefon má speciální tlačítko Hudba, kterým můžete rychle zapnout hudební přehrávač nebo rádio. Tlačítko Hudba umožňuje rychle přepínat mezi hudebními aplikacemi a nebo tyto aplikace vypnout.

■ Reproduktor

Prostřednictvím integrovaného reproduktoru můžete poslouchat hudbu nebo rádio.

■ Polyfonické vyzváněcí tóny

Polyfonický zvuk se skládá z několika zvukových komponentů zahrnutých z reproduktoru ve stejnou dobu (jako skutečná melodie). Polyfonické zvuky mohou být použity pro vyzváněcí tóny a tóny výstrahy. Telefon může pro polyfonické zvuky použít zvukové komponenty až 128 hudebních nástrojů, ale najednou jich může znít pouze 24. Telefon podporuje formát SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

Polyfonické vyzváněcí tóny můžete přijmout ve zprávě MMS, viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 75, nebo je načíst přes menu Galerie (síťová služba), viz [Galerie \(Menu 8\)](#) na straně 109.

■ Aplikace Java™

Telefon podporuje technologii Java 2 Micro Edition (J2ME™), což je verze technologie Java specificky určená pro malá elektronická zařízení. Telefon obsahuje některé Java aplikace a hry a podporuje stahování nových aplikací a her z různých služeb WAP. Viz [Aplikace \(Menu 11\)](#) na straně 116.

■ Služba multimediálních zpráv (MMS)

Telefon může posílat multimediální zprávy tvořené textem a obrázkem a přijímat zprávy obsahující text, obrázek a zvuk. Obrázky a vyzváněcí tóny můžete uložit a použít je při nastavení telefonu. Viz [Multimediální zprávy](#) na straně 73. Služba MMS je síťová služba.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

Technologie GPRS umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v mobilní síti (síťová služba). GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k internetu. Mezi aplikace, které používají GPRS, patří služby WAP, zprávy MMS a SMS a stahování Java aplikací.

Před použitím GPRS technologie

- Informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služby o dostupnosti, cenách a možnosti objednání služby GPRS.
- Uložte nastavení GPRS pro všechny aplikace.

Viz [Nastavení telefonu pro používání služeb WAP](#) na straně 128, [Nastavení zpráv](#) na straně 80 a [Nastavení pro zvolený nosič GPRS](#) na straně 131.

■ Nastavení služby zprávou OTA (Over The Air)

Abyste mohli používat WAP, MMS, GPRS a ostatní bezdrátové služby, musíte mít v telefonu nadefinováno správné nastavení. Toto nastavení můžete přijmout v podobě zprávy OTA (Over The Air), takže stačí jej pouze uložit do telefonu. Podrobnější informace o dostupnosti nastavení získáte u nejbližšího prodejce Nokia.

■ Paměťová karta

Telefon je dodán s nainstalovanou a naformátovanou paměťovou kartou o kapacitě 64 MB, na kterou je možné ukládat hudební soubory, stažené Java aplikace a hry nebo přijaté či stažené AAC/MIDI/MP3 vyzváněcí tóny. Viz [Paměťová karta](#) na straně 125.

Na paměťovou kartu můžete rovněž zálohovat a obnovovat z ní informace Telefonního seznamu a Kalendáře. Viz [Zálohovat a obnovit](#) na straně 124.

Používejte pouze paměťové karty, které jsou kompatibilní s telefonem. Paměťové karty naformátované a používané v jiném přístroji se mohou v telefonu Nokia 3300 jevit jako poškozené. V telefonu je možné používat kompatibilní paměťové karty až do kapacity 128 MB. Viz [Vyjmutí a nainstalování paměťové karty](#) na straně 31.

1. Váš telefon

■ Klávesy a konektory

1. Vypínač telefonu ①

Zapíná a vypíná telefon.

Krátkým stisknutím
v pohotovostním režimu
umožňuje změnu profilů.

2. Klávesa nastavení hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti
sluchátka, headsetu
a reproduktoru.


3. Tlačítko Hudba

Klávesová zkratka pro zapnutí/vypnutí funkcí *Přehrávač hudby* a *Rádio*.

4. Tlačítko pro pohyb ve čtyřech směrech

Nahoru , dolů , vlevo  a vpravo 

Umožňuje procházení jmény, tel. čísl, položkami menu nebo nastavení.
Rovněž umožňuje, například, ladění rádia, nastavení hudby a používání
hudebních funkcí (přehrát, stop, přetáčení zpět a vpřed).

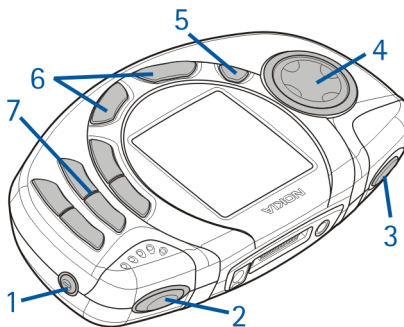

5. Tlačítko Nahrávání

Zahájí nahrávání, pokud je zapnuté rádio nebo je k telefonu připojeno externí audio zařízení.

6. Výběrové klávesy a

Funkce těchto kláves odpovídá doprovodnému textu na displeji, například v pohotovostním režimu **Menu** a **Kontakty**.

Funkci pravého výběrového tlačítka  můžete změnit na **Jdi na**. Poté jej jeho prostřednictvím můžete otevřít Vámi vytvořený seznam osobních zkratk k různým funkcím telefonu. Viz **Osobní klávesové zkratky** na straně 87.


 vytáčí číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí poslední volaná čísla.

 ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**

7. - pro zadávání čísel a znaků.

Tlačítka  a  jsou použita k různým účelům v různých funkcích.


1. Konektor nabíječky
2. Konektor Pop-Port™ pro headsety, propojovací kabel a smýčku
3. Konektor pro audio vstup při připojení externího audio zařízení

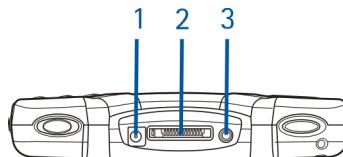

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

1. Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.
2. Představuje sílu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
4. Levá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Menu**.
5. Nejsou-li k pravému výběrovému tlačítku přiřazeny jiné funkce, otevřete jím v pohotovostním režimu seznam **Kontakty**. Jinak je jeho funkce **Jdi na**.
6. Je-li zapnutá funkce *Přehrávač hudby*, ukazuje název skladby.
Je-li zapnuté *Rádio*, ukazuje stanici.

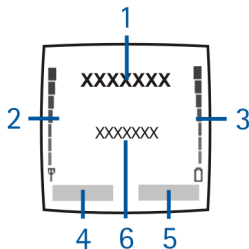

Informace o zobrazování času a data v pohotovostním režimu na displeji telefonu, viz **Hodiny** na straně 88 a **Datum** na straně 89.

Viz rovněž **Základní indikátory v pohotovostním režimu** na straně 23.

Spořič displeje

Telefon v pohotovostním režimu automaticky aktivuje spořič displeje. Na displeji se zobrazí digitální hodiny. Spořič bude aktivován po určité době, během které není používána žádná funkce telefonu. Viz [Spořič displeje](#) na straně 96. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Není-li nastaven správný čas, zobrazí se 00:00. Informace o nastavení času, viz [Hodiny](#) na straně 88.

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek, tzv. tapetu. Viz [Tapeta](#) na straně 95.

Základní indikátory v pohotovostním režimu



Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv. Viz [Zobrazení textové zprávy nebo zprávy el. pošty a psaní odpovědi](#) na straně 70.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 75.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika hlasových zpráv. Viz [Hlasové zprávy](#) na straně 79.



Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz [Zámek klávesnice \(Keyguard\)](#) na straně 34.



Funkce *Ohlášení příchozího hovoru* a *Tón ohlášení zprávy* jsou nastaveny na *Žádný tón*. Viz [Nastavení tónů](#) na straně 97.



Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz [Budík \(Menu 6\)](#) na straně 100.



Odpočítávací měřič je spuštěn. Viz [Odpočítávací měřič](#) na straně 122.



Na pozadí jsou spuštěny stopky. Viz [Stopky](#) na straně 123.



Je navázáno GPRS spojení. Indikátor je zobrazen v levém horním rohu displeje.



GPRS spojení je dočasně přerušeno, například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu GPRS spojení.



Všechny Vaše hovory jsou přesměrovány na jiné číslo, *Přesměrovat všechny hovory*. Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince **1↑** a na druhé lince **2↑**. Viz [Přesměrování hovorů](#) na straně 89.

1 nebo **2**

Máte-li dvě telefonní linky, indikuje zvolenou telefonní linku. Viz [Linka pro odchozí hovory](#) na straně 91.



Byl aktivován reproduktor.



Všechny hovory jsou omezeny do uzavřené skupiny. Viz [Nastavení zabezpečení](#) na straně 98.



Je zvolen dočasný profil. Viz [Profily \(Menu 4\)](#) na straně 86.




nebo



K telefonu je připojen headset nebo smyčka.

■ Připojení poutka

Protáhněte poutko podle nákresu a dotáhněte jej.

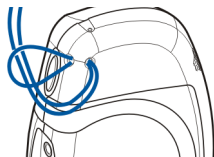


■ Headset

Připojení headsetu

Zasuňte konektor headsetu do konektoru Pop-Port v horní části telefonu.

Odpojení headsetu

Uchopte za zástrčku kabelu headsetu a vytáhněte ji z konektoru Pop-Port. Nikdy netahejte přímo za kabel.

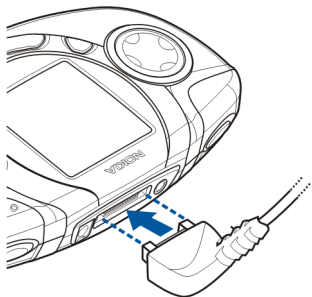


Stereo headset HDS-3H můžete upevnit podle příkladu uvedeného na obrázku.

Kabel headsetu plní funkci antény rádia, takže jej nechte volně uložený.

Přijmutí hovoru, je-li připojen headset

Přijmout nebo ukončit hovor můžete stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.

Upozorňujeme, že při používání headsetu je snížena Vaše schopnost poslouchat zvuky z okolí. Nepoužívejte headset tam, kde by to mohlo ohrozit Vaši bezpečnost.

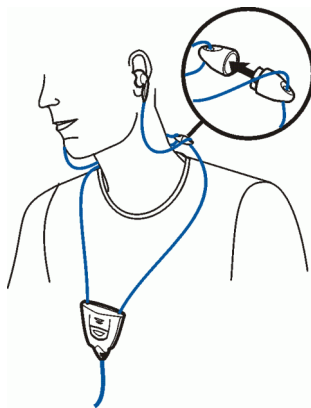

■ Připojení a používání dodaných kabelů


Telefon můžete ke kompatibilnímu PC připojit pomocí dodaného propojovacího kabelu DKU-2 (1). Pro práci s hudebními soubory a jejich přenos z PC na paměťovou kartu telefonu použijte aplikaci Nokia Audio Manager. Viz [Nokia Audio Manager](#) na straně 141.



Poznámka: Před připojením telefonu k PC pomocí propojovacího kabelu ukončíte v telefonu všechny aplikace a odpojte kabel z audio vstupu.

Je-li telefon připojen k PC, není možné s ním provádět hlasová volání.

Chcete-li nahrávat hudbu z externího audio zařízení, můžete použít propojovací audio kabel ADE-2 (2). Viz [Nahrávání](#) na straně 106.

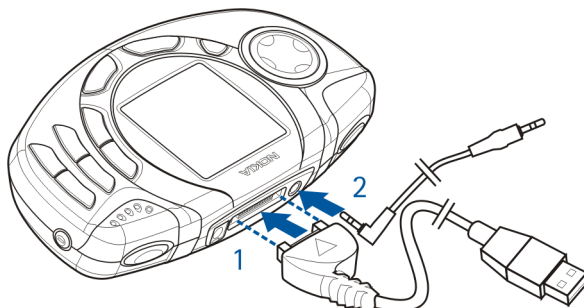

Důležité! Nepřipojujte telefon k PC dříve, než na PC nainstalujete aplikaci Nokia Audio Manager z CD-ROMu dodaného v prodejním balení.

Odpojení telefonu od PC

Pokud připojíte telefon k PC, zobrazí se v panelu úkolů systému Windows ikona *Odpojit nebo vysunout hardware*, která indikuje připojení USB zařízení k PC. Chcete-li odpojit telefon od PC, klepněte na tuto ikonu a zvolte *Zastavit velkokapacitní paměťové zařízení USB - Nokia 3300*. Až systém Windows oznámí, že je to bezpečné, můžete odpojit propojovací kabel.



Důležité! Aby bylo zajištěno, že všechny operace paměťové karty jsou dokončeny, neodpojujte kabel, dokud Vám systém Windows neohlásí, že je to bezpečné. Nekontrolované dokončení operací paměťové karty může poškodit paměťovou kartu nebo na ní uložené informace. Poškozená paměťová karta musí být před dalším použitím zformátována. Je-li paměťová karta zformátována, všechny informace, které na ní byly, jsou trvale odstraněny.

2. Začínáme


■ Instalace SIM karty a baterie

- Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.
- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před demontováním krytů vždy vypněte telefon a odpojte jej od nabíječky nebo jiného přístroje. Telefon ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.


1. Demontujte zadní kryt telefonu:

Položte telefon zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku zadního krytu a odsuňte kryt (1).


Je-li v telefonu nainstalována baterie, vyjměte ji zdvihnutím za výběžek (2).

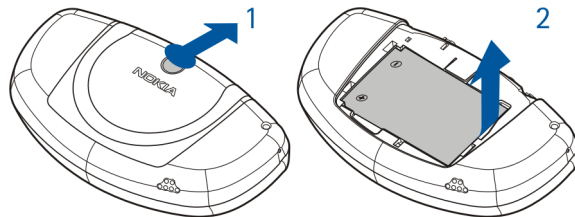


2. Držák SIM karty uvolněte odsunutím dozadu (3) a poté jej otevřete (4).

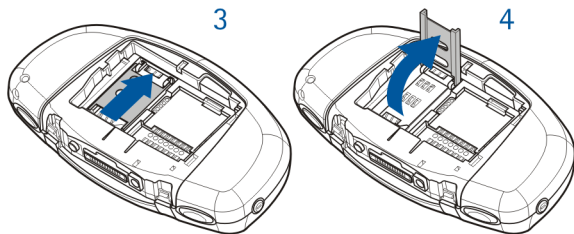

3. Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (5).
Zajistěte správnou polohu SIM karty. Zkosený
roh SIM karty musí směřovat nahoru a plocha
konektorů směřuje na konektory v telefonu.

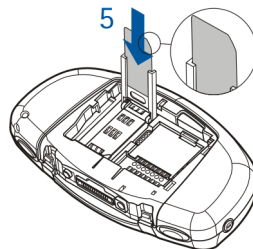


4. Zavřete a zajistěte držák SIM karty (6) a (7).

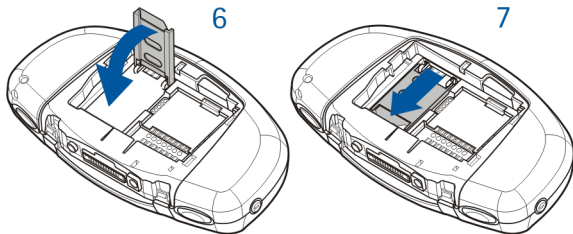

5. Vložte baterii (8).


Při instalaci zadního krytu nejprve vložte pojistky zadního krytu do odpovídajících drážek v telefonu. Nasunujte kryt, dokud nedosedne na místo (9).

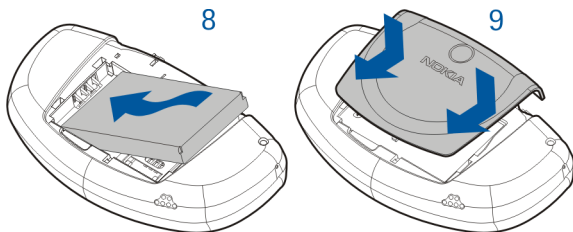

■ Vyjmutí a nainstalování paměťové karty


Telefon je dodán s nainstalovanou paměťovou kartou o kapacitě 64 MB.

- Ukládejte paměťové karty mimo dosah malých dětí.
1. Ověřte, že je telefon vypnutý.
 2. Položte telefon zadní stranou k sobě, odsuňte kryt a vyjměte baterii. Viz krok 1 v kapitole [Instalace SIM karty a baterie](#) na straně 28.
 3. Při vyjímání paměťové karty stiskněte uvolňovací pojistku paměťové karty (1) a zdvihněte kartu (2). Pracujte opatrně, aby nedošlo k poškození pozlacených kontaktů karty.

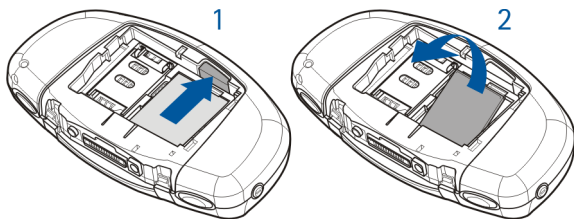

Při instalaci paměťové karty opatrně zatlačte paměťovou kartu na místo (3). Držte přitom stisknutou pojistku paměťové karty (4). Pozlacené kontakty karty musí směřovat dolů.


4. Po zajištění paměťové karty na místě nainstalujte baterii a nasuňte zpět zadní kryt telefonu. Viz krok 5 v [Instalace SIM karty a baterie](#) na straně 28.

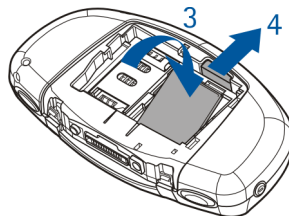

■ Nabíjení baterie

1. Konektor nabíječky připojte do zásuvky v horní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text *Nabíjím*. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

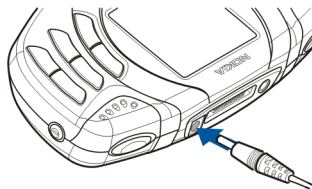

Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou.

Doba nabíjení závisí na typu používané nabíječky a na používané baterii. Například nabíjení baterie BLD-3 nabíječkou ACP-7 může trvat až 4 hodiny a 30 minut, pokud byla baterie zcela vybitá.


■ Zapnutí a vypnutí telefonu



Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Podržte stisknuté vypínací tlačítko ①.


Pokud je na displeji telefonu zobrazeno *Vložte SIM kartu*, přestože je SIM karta správně nainstalována, nebo *SIM karta nepodporována*, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5 Voltů, takže může být nutné vyměnit kartu.

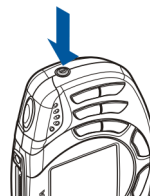

- Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako ****) a stiskněte **OK**.
- Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu, zadejte bezpečnostní kód (zobrazí se jako *****) a stiskněte **OK**.

Viz rovněž **Přístupové kódy** na straně 14.

TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.

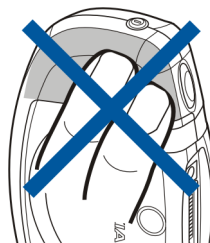

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Klávesnici telefonu můžete zamknout, aby se předešlo následkům nechtěného stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu tašce.


- **Zamknutí klávesnice**

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a poté do 1,5 sekundy **✱**.

- **Uvolnění klávesnice**

Stiskněte **Uvolnit** a poté v průběhu 1,5 sekundy **✱**.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

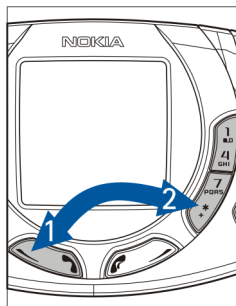

Informace o automatickém zámku klávesnice, viz [Automatický zámek klávesnice](#) na straně 92.

Informace o zamknutí klávesnice v průběhu hovoru, viz [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 43.




Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.


■ Výměna krytů

Před výměnou krytů vždy vypněte telefon a odpojte telefon od nabíječky nebo jiného přístroje. Telefon ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.

1. Demontujte zadní kryt telefonu. Viz krok 1 v [Instalaci SIM karty a baterie](#) na straně 28.
2. Při demontáži předního krytu opatrně uchopte kryt po obou stranách (1) a sejměte ho počínaje horní stranou (2).
3. Vyměňte desku s tlačítky telefonu (3).

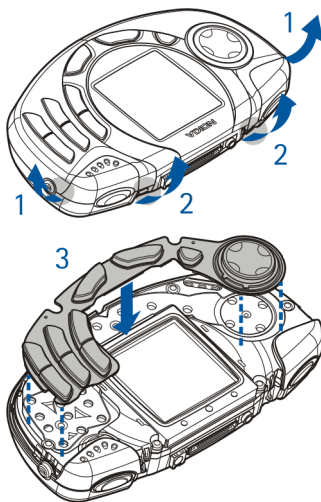

4. Při instalaci předního krytu nejprve umístěte výstupy ve spodní části krytu do odpovídajících otvorů v telefonu (4) a poté opatrně natlačte kryt na místo (5).
5. Nainstalujte zadní kryt telefonu.
Viz krok 5 v [Instalace SIM karty a baterie](#) na straně 28.

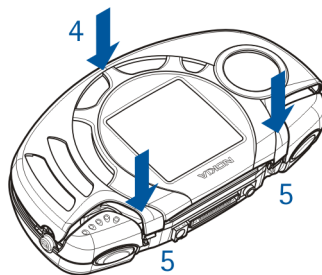

3. Hudební funkce

Pomocí aplikace *Přehrávač hudby* můžete poslouchat hudební soubory ve formátu MP3 a AAC uložené na paměťové kartě ve Vašem telefonu. Můžete dále poslouchat interní *Rádio* telefonu. Speciální tlačítko Hudba , které naleznete v levé horní části telefonu, umožňuje rychlé zapnutí/vypnutí funkce *Přehrávač hudby* a *Rádio*.

Pro vytváření a organizování digitálních hudebních souborů a seznamů skladeb na kompatibilním PC můžete použít aplikaci Nokia Audio Manager. Jejím prostřednictvím pak můžete tyto soubory přenést do paměťové karty v telefonu. Seznam skladeb se zobrazí jako seznam skladeb v telefonu. Viz [Nokia Audio Manager](#) na straně 141.

Můžete rovněž nahrát hudbu z rádia nebo externího hudebního zdroje. Viz [Nahrávání](#) na straně 106.

Chcete-li nastavit hlasitost přehrávání, použijte klávesu nastavení hlasitosti, která je umístěna v pravé horní části telefonu.



Výstraha! Poslouchajte hudbu při přijatelné úrovni hlasitosti. Příliš hlasitý poslech hudby může způsobit poškození Vašeho sluchu.

■ Poslech hudby

Stiskněte tlačítko Hudba a zvolte *Přehrávač hudby*.

Tlačítko pro pohyb ve čtyřech směrech Vám umožňuje používat hudební funkce:

- Chcete-li přejít ve skladbě dopředu nebo zpátky, podržte stisknuté tlačítko  nebo .
- Pro přehrání následující nebo předchozí skladby v seznamu skladeb krátce stiskněte  nebo .
- Přehrávání zastavíte stisknutím .
- V přehrávání můžete pokračovat stisknutím .

Můžete stisknout tlačítko **Volby** a otevřít seznam dostupných voleb v aplikaci Hudební přehrávač. V seznamu **Volby** můžete zvolit například položku *Reproduktor* a poslouchat hudbu prostřednictvím interního reproduktoru.

Chcete-li *Přehrávač hudby* vypnout, stiskněte tlačítko Hudba a zvolte *Vypnout hudbu*.

Podrobnější informace naleznete v kapitole [Hudební přehrávač](#) na straně 101.

■ Poslech rádia

K telefonu pripojte headset. Viz [Headset](#) na stráně 25. Kabel headsetu plní funkci antény rádia, takže jej nechte volně uložen.

Stiskněte tlačítko Hudba a zvolte *Rádio*.

Chcete-li naladit stanici, zahajte vyhledávání stanic podržením stisknutého tlačítka  nebo . Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví.

Můžete stisknout tlačítko **Volby** a otevřít seznam dostupných voleb. V seznamu **Volby** můžete například zvolit položku *Zvolit frekvenci* a poté manuálně zadat frekvenci Vaší oblíbené stanice.

Podrobnější informace naleznete v kapitole [Rádio](#) na stráně 103.

4. Funkce volání

■ Volání

Je-li k telefonu připojen propojovací kabel, není možné s ním provádět hlasová volání. Před voláním odpojte kabel od telefonu.

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**.

Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím  mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země bez úvodní nuly, předčísli a tel. číslo. Hovory, které jsou zde popisovány jako mezinárodní, mohou být v některých případech prováděny i mezi regiony stejného státu.

2. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím  ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Viz rovněž [Volby v průběhu hovoru](#) na straně 43.



Poznámka: V průběhu hovoru je přerušeno přehrávání hudby a hlasitost rádia je ztišena. Po ukončení hovoru se hlasitost rádia automaticky zvýší na původní hodnotu a pokračuje přehrávání hudby.

Volání s pomocí telefonního seznamu

- Viz [Hledání kontaktu v telefonním seznamu](#) na straně 52. Stisknutím  vytočíte telefonní číslo zobrazené na displeji.

Opakované vytáčení posledního čísla

- V pohotovostním režimu stiskněte jednou  pro otevření seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím  vytočte tel. číslo.

Volání Vaší hlasové schránky (síťová služba)

- V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko  nebo stiskněte  a .

Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Viz rovněž [Hlasové zprávy](#) na straně 79.

Zrychlená volba telefonního čísla

Než můžete použít zrychlenou volbu, přiřaďte tel. číslo některému tlačítku zrychlené volby ( až ), viz [Zrychlené volby](#) na straně 55. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte .
- Je-li zapnuta funkce [Zrychlená volba](#), podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo. Viz [Zrychlená volba](#) na straně 90.

Hlasová volba

Tel. číslo je možné vytočit vyslovením slova nebo více slov, která jsou k tel. číslu připojena. Viz [Hlasová volba](#) na straně 55.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje vstoupit až šesti osobám do společného konferenčního hovoru.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro zavolání novému účastníkovi stiskněte **Volby** a zvolte *Nový hovor*.
3. Zadejte nebo vyhledejte v paměti tel. číslo nového účastníka konferenčního hovoru a stiskněte **Volat**. První hovor je držen.
4. Po přijmutí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Stiskněte **Volby** a zvolte *Konference*.
5. Pro přidání dalšího účastníka opakujte kroky 2 až 4.
6. Chcete-li s jedním z účastníků hovořit samostatně:
Stiskněte **Volby**, zvolte *Soukromě* a poté vyberte požadovaného účastníka. Pro připojení se zpět do konferenčního hovoru stiskněte **Volby** a zvolte *Konference*.
7. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte .

■ Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte  a pro ukončení hovoru stiskněte .

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte .

Pokud stisknete **Ticho**, bude ztišen pouze vyzváněcí tón. Poté můžete buď přijmout nebo odmítnout hovor.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset, můžete hovor přijmout a ukončit i stisknutím ovládacího tlačítka headsetu.



Tip: Je-li pro přeměrování hovorů aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, například do Vaší hlasové schránky, bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz [Přesměrování hovorů](#) na straně 89.

Pokud Vám někdo volá, je na displeji telefonu zobrazeno jméno volajícího, tel. číslo, nebo pouze text *Skryté číslo* či *Hovor*. Odpovídá-li v telefonním seznamu tel. číslu volajícího více kontaktů, bude zobrazeno pouze jedno číslo.

Hovor na lince

Pro přijetí hovoru na lince stiskněte . První hovor je držen. Stisknutím  ukončíte aktivní hovor. Služba hovorů na lince je síťová služba.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz [Služba hovorů na lince](#) na straně 90.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

Ticho nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Kontakty*, *Menu* a *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Konference*, *Soukromě*, *Přijmout* a *Odmítnout*.

Zámek kláves aktivuje zámek klávesnice telefonu.

Poslat DTMF pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesla nebo čísla bankovních účtů. Zadejte řetězec kmitočtových tónů nebo jej vyvolejte

z telefonního seznamu a stiskněte **OK**. Opakovaným tisknutím tlačítka **+*** můžete zadat znaky pro čekání "w" a pauzu "p".

Vyměnit pro přepínání mezi aktivním a drženým hovorem, *Přepojit* pro spojení drženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů.

5. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním nebo prediktivním způsobem.

Při psaní textu je prediktivní vkládání textu indikováno ikonou  a tradiční způsob ikonou  v levém horním rohu displeje. Velikost znaků je indikována ikonou  nebo  vedle indikátoru způsobu zadávání textu. Velikost psaných znaků můžete změnit stisknutím . Číselný režim je indikován ikonou . Mezi režimem psaní čísel a písmen můžete přepínat podržením stisknutého tlačítka .

■ Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Pro zapnutí metody prediktivního vkládání textu zvolte v seznamu slovníků požadovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vypnout*.



Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko  nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

■ Použití prediktivního vkládání textu

Znaky zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Psaní slova začnete tlačítky **2**_{ABC} až **9**_{WXYZ}. Pro každé písmeno stisknete odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.



Příklad: Chcete-li při zvoleném anglickém jazyce napsat slovo **Nokia**, stisknete jednou **6**_{mna} pro zadání N, jednou **6**_{mna} pro o, jednou **5**_{JHL} pro k, jednou **4**_{GHI} pro i a jednou **2**_{ABC} pro a:



Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Podrobnější informace o psaní textu, viz [Tipy pro psaní textu](#) na straně 48.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložení mezeru stisknutím tlačítka **0** nebo stisknutím tlačítka pro pohyb ve čtyřech směrech. Stisknutí tlačítka pro pohyb ve čtyřech směrech rovněž pohybuje kurzorem.

Není-li slovo správné,

opakovaně tiskněte ***** nebo stiskněte **Volby** a zvolte **Shodné**. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

3. Začněte psát nové slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím . Napište druhou část slova a potvrďte ji.

■ Použití tradičního zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka  až , dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk*, viz *Jazyk* na straně 92.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte tlačítko pro pohyb ve čtyřech směrech a zadejte další znak.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka .

Podrobnější informace o psaní textu, viz *Tipy pro psaní textu* na straně 48.

■ Tipy pro psaní textu

Při psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce:

- Pro vložení mezery stiskněte .
- Pro pohyb kurzoru doleva, doprava, nahoru a dolů stiskněte odpovídající tlačítko , ,  nebo .
- Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte **Smazat**. Pro rychlejší vymazání znaků podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.
Pro vymazání všech znaků najednou stiskněte při psaní textu **Volby** a zvolte *Vymazat text*.
- Pro vložení slova do slovníku při používání prediktivní metody psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.
- Pro vložení speciálního znaku stiskněte při tradičním zadávání textu  nebo při používání prediktivního vkládání textu podržte stisknuté . Případně stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*.

Tlačítkem pro pohyb ve čtyřech směrech vyhledejte požadovaný znak a stisknutím **Použít** jej vyberte.

Ke znaku můžete dojít rovněž tisknutím tlačítek **2** , **4** , **6**  nebo **8**  a poté znak vybrat stisknutím **5** .

Při psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby:

- Pro vložení číslce v režimu psaní písmen stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stiskněte **OK**.
- Chcete-li vložit jméno z telefonního seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*. Pokud chcete vložit tel. číslo nebo textovou poznámku připojenou ke jménu v tel. seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*.

6. Telefonní seznam (Kontakty)

Kontakty můžete uložit buď do paměti telefonu (interní telefonní seznam) nebo do paměti SIM karty (telefonní seznam SIM karty).

- Do interního telefonního seznamu můžete uložit až 200 kontaktů se jmény, tel. čísly a textovými poznámkami. Počet kontaktů, které je možné skutečně uložit, závisí na délce jmen a na počtu a délce tel. čísel a textových poznámek. Telefonní seznam používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.
- Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 kontaktů. Kontakty uložené v paměti SIM karty jsou indikovány ikonou .

■ Volba nastavení telefonního seznamu

Stiskněte **Kontakty** (nebo stiskněte **Jdi na** a zvolte **Kontakty**) a zvolte **Nastavení**.
Zvolte

- **Používaná paměť** pro zvolení používaného telefonního seznamu. Chcete-li používat kontakty z obou telefonních seznamů, zvolte **Telefon a SIM**. Je-li zvoleno **Telefon a SIM**, budou nové kontakty ukládány do interní paměti telefonu.
- **Ukázat Kontakty** pro zvolení způsobu zobrazení jmen (a tel. čísel) v telefonním seznamu.
- **Stav paměti** pro zobrazení počtu kontaktů již uložených a počtu kontaktů, které je ještě možné do zvoleného telefonního seznamu uložit.

■ Uložení jmen a tel. čísel (Přidat kontakt)

Kontakty budou uloženy do používané paměti, viz [Volba nastavení telefonního seznamu](#) výše.

1. Stiskněte **Kontakty** (nebo stiskněte **Jdi na** a zvolte *Kontakty*) a zvolte *Přidat kontakt*.
2. Zadejte požadované jméno a stiskněte **OK**. Viz [Použití tradičního zadávání textu](#) na straně 47.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**.
4. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.



Tip: Rychlé uložení V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte jméno, stiskněte tlačítko **OK** a **Hotovo**.

Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem

Do interního telefonního seznamu můžete ke každému kontaktu uložit různé typy tel. čísel a několik krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například . Po zvolení jména z telefonního seznamu, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz [Volba nastavení telefonního seznamu](#) na straně 50.
2. Pro otevření seznamu kontaktů stiskněte v pohotovostním režimu  nebo .

3. Vyhledejte kontakt uložený v interním telefonním seznamu, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou poznámku, a stiskněte **Detaily**.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat číslo* nebo *Přidat detail*.
5. Zvolte jeden z následujících typů čísel:  *Normální*,  *Mobilní*,  *Domů*,  *Kancelář* a  *Fax*,
nebo typů textu  *E-mail*,  *Webová adresa*,  *Pošt. adresa* a  *Poznámka*.
Pro změnu typu čísla nebo textu zvolte v seznamu voleb *Změnit typ*.
6. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
7. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Změna výchozího čísla kontaktu

V pohotovostním režimu stiskněte  nebo , vyhledejte požadovaný kontakt a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte číslo, které chcete použít jako výchozí. Stiskněte **Volby** a zvolte *Jako výchozí*.

■ Hledání kontaktu v telefonním seznamu

1. Stiskněte **Kontakty** (nebo stiskněte **Jdi na** a zvolte *Kontakty*) a zvolte *Hledat*.
2. Do překryvného okna můžete zadat první písmena jména kontaktu, který chcete najít.

Stisknutím  a  procházejte seznamem kontaktů a tlačítky  a  pohybujte kurzorem v poli hledání.

3. Vyhledejte požadovaný kontakt a stiskněte **Detaily**. Procházejte zobrazenými detaily zvoleného kontaktu.



Tip: Pro rychlé vyhledání kontaktu stiskněte v pohotovostním režimu  nebo . Zadejte první písmeno(a) jména nebo procházejte k požadovanému kontaktu.

Tip: Chcete-li při procházení seznamem jmen rychle zobrazit určité jméno s výchozím tel. číslem, podržte při zvoleném jméně stisknuté tlačítko .

■ Upravení kontaktu

Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo nebo textovou položku, kterou chcete upravit, a stiskněte **Volby**. Zvolte *Upravit jméno*, *Upravit číslo* nebo *Upravit detail*, upravte jméno, tel. číslo nebo textovou poznámku a stiskněte **OK**.

■ Odstraňování kontaktů

Stiskněte **Kontakty** (nebo stiskněte **Jdi na** a zvolte *Kontakty*) a zvolte *Smazat*.

- Pro postupné vymazání kontaktů zvolte *Postupně* a vyhledejte kontakt, který chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **OK**.
- Chcete-li vymazat všechny kontakty v telefonním seznamu, zvolte *Smazat vše*, vyhledejte požadovaný telefonní seznam *Telefon* nebo *SIM karta* a stiskněte **Smazat**. Stiskněte **OK** a potvrďte operaci zadáním bezpečnostního kódu.

■ Kopírování telefonních seznamů

Kontakty je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně.

1. Stiskněte **Kontakty** (nebo stiskněte **Jdi na** a zvolte **Kontakty**) a zvolte **Kopírovat**.
2. Zvolte směr kopírování **Z telefonu na SIM kartu** nebo **Ze SIM karty na telefon**.
3. Vyberte položku **Postupně, Vše** nebo **Výchozí čísla**.
 - Zvolíte-li **Postupně**, vyhledejte kontakt, který chcete kopírovat, a stiskněte **Kopie**.
Výchozí čísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze výchozí čísla.
4. Volbou **Zachovat originál** nebo **Přesunout originál** můžete určit, zda chcete zachovat nebo vymazat původní kontakty.
 - Zvolíte-li **Vše** nebo **Výchozí čísla**, stiskněte po zobrazení textu **Zahájit kopírování?** nebo **Zahájit přesunování?** tlačítko **OK**.

■ Odeslání a přijmutí vizitky

Je-li tato služba podporována sítí, můžete prostřednictvím zprávy OTA (Over The Air) odesílat a přijímat kontaktní informace o osobách – vizitku.

Přijmutí vizitky

Po obdržení vizitky ve zprávě OTA stiskněte **Ukázat**. Pro uložení vizitky do paměti telefonu stiskněte **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **OK**.

Odeslání vizitky

Vizitku můžete poslat zprávou OTA do kompatibilního telefonu, který podporuje protokol vCard.

1. Vyhledejte v telefonním seznamu kontakt, který chcete odeslat, stiskněte **Detaily** a **Volby** a zvolte *Odeslat vizitku*.
2. Pro odeslání vizitky v podobě zprávy OTA zvolte *Přes text. zprávu*.

■ Zrychlené volby

Chcete-li přiřadit tel. číslo tlačítku zrychlené volby, stiskněte **Kontakty** (nebo stiskněte **Jdi na** a zvolte *Kontakty*), zvolte *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované tlačítko.  je rezervováno pro Vaši hlasovou schránku.

Stiskněte **Přiřadit**, zvolte **Hledat** a poté vyberte kontakt, který chcete přiřadit. Bylo-li tel. číslo již přiřazeno k tlačítku, stiskněte **Volby** a nyní můžete zobrazit, změnit nebo vymazat přiřazené číslo. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Stisknutím **Ano** funkci aktivujete. Viz [Zrychlená volba](#) na straně 90.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz [Zrychlená volba telefonního čísla](#) na straně 41.

■ Hlasová volba

Tel. číslo je možné vytočit vyslovením slova nebo více slov (tzv. hlasový záznam), která jsou k tel. číslu připojena. Hlasovým záznamem může být například jméno.

Hlasovou volbu není možné použít, pokud telefon posílá nebo přijímá data při GPRS spojení.

Hlasové záznamy jsou uloženy v telefonu. Všechny hlasové záznamy jsou odstraněny, pokud do telefonu vložíte novou SIM kartu a uložíte nové hlasové záznamy.

Poznámky k používání hlasové volby

Před používáním této funkce si přečtěte následující upozornění:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostředí.
- Při nahrávání hlasového záznamu nebo při volání pomocí hlasového záznamu držte telefon v normální poloze u ucha.
- Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Použijte delší záznamy a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.



Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Nahrávání hlasového záznamu

V pohotovostním režimu stiskněte  nebo , vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat hl. záznam*. Stiskněte **Start** a zřetelně vyslovte slovo(a), které(á) chcete nahrát jako hlasový záznam.

Volání s pomocí hlasového záznamu

V pohotovostním režimu podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko , dokud neuslyšíte krátký tón. Držte telefon v normální poloze u ucha a zřetelně vyslovte odpovídající záznam. Telefon přehraje záznam a vytočí tel. číslo.

Není-li nalezen nebo rozpoznán odpovídající záznam v telefonu, telefon se vrátí do pohotovostního režimu.

Používáte-li kompatibilní headset, podržte stisknuté tlačítko na headsetu, dokud se nezozve krátký tón. Poté zřetelně vyslovte hlasový záznam.

Přehrání, změna nebo vymazání hlasového záznamu

V pohotovostním režimu stiskněte **Kontakty** (nebo stiskněte **Jdi na** a zvolte *Kontakty*) a zvolte *Hlasové záznamy*. Vyberte požadované jméno nebo tel. číslo, stiskněte **Volby** a požadovanou funkci.

■ Číslo informací

Můžete volat čísla informací Vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uloženy na SIM kartě. Podrobnější informace o dostupnosti této služby získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Stiskněte **Kontakty** (nebo stiskněte **Jdi na** a zvolte *Kontakty*) a zvolte *Číslo informací*. V kategorii vyhledejte číslo služby a stisknutím  jej vytočte.

■ Čísla služeb

Můžete volat čísla služeb Vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uloženy na SIM kartě.

Stiskněte **Kontakty** (nebo stiskněte **Jdi na** a zvolte **Kontakty**) a zvolte **Čísla služeb**. Vyhledejte číslo služby a stisknutím  jej vytočte.

■ Má čísla

Pokud to karta umožňuje, jsou telefonní čísla přiřazená k Vaší SIM kartě uložena v menu **Má čísla**. Chcete-li zobrazit čísla, stiskněte **Kontakty** (nebo stiskněte **Jdi na** a zvolte **Kontakty**) a zvolte **Má čísla**. Vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte **Ukázat**.

■ Skupiny volajících

Kontakty uložené v telefonním seznamu můžete uspořádat do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete nastavit, aby při příchozím hovoru z dané skupiny zazněl určitý vyzváněcí tón a na displeji se zobrazil zvolený symbol. Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísel, náležících do zvolené skupiny volajících, viz **Upozornění na** v kapitole **Nastavení tónů** na straně 97.

Stiskněte **Kontakty** (nebo stiskněte **Jdi na** a zvolte **Kontakty**) a zvolte **Skupiny volajících** a vyberte požadovanou skupinu volajících. Zvolte

- **Název skupiny**, zadejte nový název skupiny volajících a stiskněte **OK**.
- **Vyzvánění pro skupinu** a zvolte vyzváněcí tón pro skupinu volajících. **Standardní** je vyzváněcí tón zvolený pro aktuálně vybraný profil.

- *Logo skupiny* a zvolte *Zapnuto* pro zobrazování loga skupiny nebo *Vypnuto*, aby se logo nezobrazovalo. Volbou *Ukázat* si můžete logo prohlédnout.
- *Členové skupiny* pro přidání kontaktu do skupiny volajících, stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat kontakt*. Vyhledejte kontakt, který chcete přidat do skupiny, a stiskněte **Přidat**.

Pro odstranění kontaktu ze skupiny volajících vyhledejte požadovaný kontakt a stiskněte **Volby** a zvolte *Odstranit kontakt*.

7. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**. Viz [Aktivace nápovědy](#) na straně 93.

■ Otevření funkcí menu

Procházením

1. Pro otevření menu stiskněte **Menu**.
2. Tlačítka  a  procházejte seznamem funkcí menu a poté stisknutím **Zvolit** zvolte například *Nastavení*.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Jestliže dílčí menu obsahuje další menu, opakujte krok 3. Zvolte další dílčí menu, například *Přijem všemi klávesami*.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány a pomocí tohoto čísla je možné většinu z nich otevřít.

- Pro otevření menu stiskněte **Menu**. V průběhu dvou sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít.



Příklad: Pro nastavení funkce *Přijem všemi klávesami* na *Zapnuto* stiskněte **Menu**, **4** GHJ, **2** ABC, **2** ABC a **1** 00. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Upozorňujeme, že pro přístup k funkcím v Menu 1 musíte stisknout **Menu** a poté tlačítka 0 a 1. Teprve pak můžete zadat ostatní čísla.

■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy



1. Textové zprávy
 1. Vytvořit zprávu
 2. Přijaté
 3. Vytvořit e-mail
 4. Poslané zprávy
 5. Archiv
 6. Šablony
 7. Mé složky
 8. Smazat zprávy
2. Multimed. zprávy
 1. Vytvořit zprávu
 2. Přijaté
 3. Odesílané
 4. Poslané položky
 5. Uložené zprávy
 6. Smazat zprávy
3. Chat
4. Hlasové zprávy
 1. Poslech hlasových zpráv
 2. Číslo hlasové schránky
5. Informační zprávy
 1. Informační služba
 2. Témata

3. Jazyk

4. Informativní témata na SIM

5. Čist¹

6. Nastavení zpráv

1. Textové zprávy
2. Multimed. zprávy
3. Jiná nastavení

7. Příkazy služby

2. Výpis volání



1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
 1. Vše
 2. Nepřijaté
 3. Přijaté
 4. Volaná
5. Délka hovorů
 1. Délka posledního hovoru
 2. Délka příchozích hovorů
 3. Délka odchozích hovorů
 4. Délka všech hovorů
 5. Vynulovat měřiče

1. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že Vám byly doručeny nějaké informační zprávy.

- 6. Ceny hovorů
 - 1. Jednotky posledního hovoru
 - 2. Jednotky všech hovorů
 - 3. Nastavení ceny hovorů

7. Čítač dat GPRS

- 1. Data odeslaná při poslední relaci
- 2. Data přijatá při poslední relaci
- 3. Všechna odeslaná data
- 4. Všechna přijatá data
- 5. Vynulovat čítače

8. Měřič GPRS spojení

- 1. Trvání poslední relace
- 2. Trvání všech relací
- 3. Vynulovat měřiče

3. Kontakty

- 1. Hledat
- 2. Přidat kontakt
- 3. Smazat
- 4. Kopírovat
- 5. Nastavení
 - 1. Používaná paměť
 - 2. Ukázat Kontakty
 - 3. Stav paměti
- 6. Zrychlené volby
- 7. Hlasové záznamy



- 8. Čísla informací
- 9. Čísla služeb
- 10. Má čísla
- 11. Skupiny volajících

4. Profily

- 1. Normální
 - 1. Aktivovat
 - 2. Přizpůsobit
 - 3. Dočasný
- 2. Tichý (stejná dílčí menu jako menu Normální)
- 3. Jednání (stejná dílčí menu jako menu Normální)
- 4. Venku (stejná dílčí menu jako menu Normální)
- 5. Pager (stejná dílčí menu jako menu Normální)



5. Nastavení

- 1. Osobní klávesové zkratky
 - 1. Právě tlačítko pro výběr
 - 2. Zvolit volby
 - 3. Organizovat
- 2. Nastavení času a data
 - 1. Hodiny



- 2. Datum
- 3. Aut. aktualizace data a času
- 3. Nastavení volání
 - 1. Přesměrování
 - 2. Příjem všemi klávesami
 - 3. Automatická volba
 - 4. Zrychlená volba
 - 5. Služba hovorů na lince
 - 6. Informace o volání
 - 7. Poslat mou identifikaci volajícího
 - 8. Linka pro odchozí hovory¹
- 4. Nastavení telefonu
 - 1. Jazyk
 - 2. Automatický zámek kláves
 - 3. Informace o buňce
 - 4. Pozdrav
 - 5. Volba sítě
 - 6. Potvrdit funkce služeb SIM
 - 7. Aktivace nápovědy
 - 8. Tón při aktivaci
- 5. Nastavení hudby
 - 1. Ekvalizér
 - 2. Vyvážení
 - 3. Zdůraznění hloubek
 - 4. Zvětšení stereobáze
 - 5. Obnovit standard. nastavení hudby
- 6. Nastavení displeje
 - 1. Tapeta
 - 2. Sestavy barev
 - 3. Logo operátora
 - 4. Prodleva spořiče displeje
 - 5. Jas displeje
- 7. Nastavení tónů
 - 1. Ohlášení přichozího hovoru
 - 2. Vyzváněcí tón
 - 3. Hlasitost vyzvánění
 - 4. Vibrace
 - 5. Tón ohlášení zprávy
 - 6. Tóny kláves
 - 7. Tóny výstrahy
 - 8. Upozornění na
- 8. Nastavení příslušenství²
 - 1. Headset
 - 2. Smyčka
- 9. Nastavení zabezpečení
 - 1. Požadavek na PIN kód
 - 2. Služba blokování hovorů

1. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

2. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu headsetu nebo smyčce.

- 3. Povolena čísla
- 4. Uzavřená skupina
- 5. Úroveň zabezpečení
- 6. Přístupové kódy
- 10. Obnovit standardní nastavení

6. Budík



7. Hudba

- 1. Přehrávač hudby
- 2. Rádio
- 3. Rekordér
- 4. Nastavení hudby



8. Galerie

- 1. Ukázat složky
 - 1. Grafika
 - 2. Tóny
- 2. Přidat složku
- 3. Vymazat složku
- 4. Přejmen. složku
- 5. Stažení Galerie
 - 1. Stažení obrazů
 - 2. Stažení tónů



9. Organizér

- 1. Kalendář
- 2. Úkoly



10. Hry

- 1. Zvolit hru
- 2. Stažení her
- 3. Paměť
- 4. Nastavení
 - 1. Zvuky hry
 - 2. Osvětlení hry
 - 3. Chvění



11. Aplikace

- 1. Zvolte aplikaci
- 2. Stažení aplikací
- 3. Paměť



12. Další funkce

- 1. Hlasové příkazy
- 2. Kalkulačka
- 3. Odpočítávací měřič
- 4. Stopky
- 5. Zálohovat a obnovit
- 6. Paměťová karta



13. Služby

- 1. Domů
- 2. Záložky
- 3. Odkazy pro staž.
- 4. Přijaté služby



5. Nastavení

1. Nastavení spojení

1. Nastavení aktivní služby
2. Upravit nastavení aktivní služby

2. Nastavení vzhledu

1. Přetáčení textu
2. Velikost písma
3. Ukázat obrazy

3. Nastavení zabezpečení

1. Potvrzení autorizace
2. Cookies
4. Nastavení pro přijaté služby
6. Jdi na adresu
7. Vymazat paměť

14. Služby SIM¹



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.

8. Funkce menu

■ Zprávy (Menu 1)

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Všechny zprávy jsou ukládány do složek. Funkce zpráv (textové, multimediální a el. pošta) je síťová služba.



Než budete mít možnost odesílat textové a obrázkové zprávy nebo zprávy el. pošty, musíte uložit číslo střediska služeb, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 80.



Poznámka: Při odeslání zpráv nebo zpráv el. pošty přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána z telefonu do střediska zpráv nebo na číslo serveru el. pošty nastavené v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Textové zprávy

Tento telefon podporuje posílání a přijímání vícedílných zpráv, skládajících se z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Účtovaná cena závisí na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.

Můžete rovněž odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky. Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Funkce textových zpráv používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

Psaní a odesílání zpráv

Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílné zprávy, jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje. Například 10/2 indikuje, že můžete do textu přidat ještě 10 znaků, aby zpráva byla odeslána jako dvě zprávy.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit zprávu*.



Tip: V pohotovostním režimu otevřete editor zpráv stisknutím .

2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 45. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy, viz [Šablony](#) na straně 71.
3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu.
Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

Volby pro odesílání zpráv

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*.

- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro všechny požadované příjemce, odešlete zprávu stisknutím **Hotovo**.

- Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte *Profil posílání* a poté vyberte požadovaný profil.

Informace o definování profilu zprávy, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 80.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Než můžete odeslat zprávu el. pošty přes SMS (síťová služba), musíte do telefonu uložit nastavení pro odeslání el. pošty, viz [Nastavení zpráv](#) na straně 80. Informace o uložení adresy el. pošty do tel. seznamu, viz [Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem](#) na straně 51.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.
3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **OK**.
4. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 45. Celkový počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje. Počet znaků adresy el. pošty a předmětu zprávy je započítáván do celkového počtu znaků.

Viz rovněž [Vložení textové šablony do zprávy nebo zprávy el. pošty](#) na straně 72. Není možné vkládat obrázky.

5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat e-mail*. Nemáte-li dosud uloženo nastavení pro odeslání el. pošty, telefon Vás vyzve k zadání tel. čísla serveru el. pošty.

Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

Zobrazení textové zprávy nebo zprávy el. pošty a psaní odpovědi

Po přijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor  spolu s textem *Přijaté zprávy*: a počtem nových zpráv.

Blikající ikona  indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy ve složce *Přijaté*.

1. Stisknutím **Ukázat** novou zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*.

2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Nepřečtená textová zpráva je indikována ikonou  před zprávou a nezobrazená obrázková zpráva je indikována ikonou .
3. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

Můžete zvolit jednu z dostupných voleb, např. vymazat, poslat dál nebo upravit zobrazenou zprávu, poslat textovou zprávu jako zprávu el. pošty nebo ji přesunout či přejmenovat. Upozorňujeme, že ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Chcete-li text začátku zprávy překopírovat do kalendáře, kde bude nastaven jako upozornění pro aktuální den, zvolte *Kopie do kalen..*

Volbou *Detaily zprávy* zobrazíte například jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu.

Pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo Internetových adres ze zprávy zvolte *Použít detail*.

Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony*.

4. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte *Odpovědět*. Abyste ponechali v odpovědi text původní zprávy, zvolte *Původní text*. Pokud chcete začít psát odpověď s prázdným displejem, zvolte *Prázdný displej*.

Při odesílání zprávy el. pošty nejprve potvrďte nebo upravte adresy el. pošty a předmět. Poté napište svou odpověď.

5. Stiskněte **Volby**, zvolte *Poslat* a stiskněte **OK** pro odeslání zprávy na zobrazené číslo.

Složky Přijaté a Poslané zprávy

Telefon ukládá příchozí textové zprávy do složky *Přijaté* a odeslané zprávy do složky *Poslané zprávy* v dílčím menu *Textové zprávy*.

Textové zprávy, které chcete odeslat později je možné uložit do složky *Archív*, *Mé složky* nebo *Šablony*.

Šablony

Telefon obsahuje textové šablony indikované ikonou  a obrázkové šablony indikované ikonou .

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Šablony*.

Vložení textové šablony do zprávy nebo zprávy el. pošty

- Při psaní zprávy nebo odpovídání na textovou zprávu nebo zprávu el. pošty stisknete **Volby**. Zvolte *Použít šablonu* a zvolte šablonu, kterou chcete použít.

Vložení obrázkové šablony do textové zprávy

- Při psaní zprávy nebo odpovídání na zprávu stisknete **Volby**. Zvolte *Vložit obrázek* a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vložení obrázku do zprávy stisknete **Vložit**. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku. Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy stisknete **Volby** a zvolte *Náhled*.

Složka Archív a Mé složky

Pro lepší organizování Vašich zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Archív* nebo pro Vaše zprávy vytvořit vlastní složky.

Při čtení zpráv stisknete **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stisknete **Zvolit**.

Pro přidání nebo vymazání složky stisknete **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Mé složky*.

- Pro přidání složky stisknete **Volby** a zvolte *Přidat složku*.
- Pro vymazání složky vyhledejte požadovanou složku, stisknete **Volby** a zvolte *Smazat složku*.

Multimediální zprávy



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci multimediálních zpráv.

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázek a zvuk. Telefon může přijímat, ale ne odesílat, zprávy, které obsahují zvukový soubor. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 45 kB. Je-li překročena maximální velikost, telefon nemusí zprávu přijmout. V závislosti na používané síti Vám může být doručena zpráva obsahující pouze internetovou adresu, na které můžete multimediální zprávu zobrazit.

Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozměry displeje.



Poznámka: Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *V domácí síti*, může Vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, PNG a BMP.
- Zvuky: MIDI, škálovatelné polyfonické MIDI (SP-MIDI), monofonické vyzváněcí tóny (RGN) a WB-AMR.

Pokud je Vám doručena zpráva, které obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem *Formát objektu nepodporován*.

Upozorňujeme, že multimediální zprávy nelze přijímat, pokud provádíte hovor, je spuštěna hra nebo jiná Java aplikace nebo je-li aktivní připojení ke službě WAP přes GSM data (viz *Ruční zadání informací o nastavení služby* na straně 129).

Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Funkce multimediálních zpráv používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv (síťová služba), viz [Nastavení pro multimediální zprávy](#) na straně 81.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz [Psaní textu](#) na straně 45.

Do multimediální zprávy můžete vložit jeden obrázek. Pro vložení obrázku stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit obraz*. Zobrazí se seznam dostupných složek v menu *Galerie*. Otevřete odpovídající složku, vyberte požadovaný obrázek, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit*. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek.

Upozorňujeme, že ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Chcete-li vložit jméno kontaktu z telefonního seznamu, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit kontakt*. Vyhledejte požadovaný kontakt, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit kontakt*.

Chcete-li vložit číslo, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit číslo*. Zadejte číslo nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.

3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.

4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat na číslo* (nebo *Poslat na e-mail*).
5. Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v telefonním seznamu. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky *Odesílané*, kde čeká na odeslání.

Odeslání multimediální zprávy může trvat delší dobu, než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za několik minut. Pokud se pokus o odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na straně 81.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor  a text *Multimediální zpráva přijata*.

Pokud indikátor  bliká, je tím indikováno zaplnění paměti pro multimediální zprávy, viz *Zaplněná paměť pro multimediální zprávy* na straně 77.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Multimed. zprávy* a *Přijaté*.

2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností.
- **Smazat zprávu** pro smazání zprávy.
 - **Odpovědět** pro odpověď na zprávu. Pro odeslání odpovědi stiskněte **Volby** a zvolte **Poslat**. Jako výchozí je bráno tel. číslo (nebo adresa el. pošty) odesílatele.
 - **Předit na číslo** nebo **Předit na e-mail** pro poslání zprávy na tel. číslo nebo adresu el. pošty.
 - **Upravit** pro upravení zprávy. Upravit je možné pouze zprávy, které jste sami napsali. Viz **Psaní a odeslání multimediální zprávy** na straně 74.
 - **Detaily zprávy** pro zobrazení předmětu, velikosti a třídy zprávy.
 - **Detaily** pro zobrazení detailů připojeného obrázku nebo zvuku.
 - **Přehrát** pro poslech vyzváněcího tónu, který je ve zprávě obsažen.
 - **Uložit zvuk. klip** pro uložení vyzváněcího tónu do menu **Galerie**.
 - **Uložit obráz** pro uložení obrázku do menu **Galerie**.

Upozorňujeme, že ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo posílání dál některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky **Přijaté** v dílčím menu **Multimed. zprávy**.

Multimediální zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou přesunuty do složky *Odesílané* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky *Uložené zprávy* v dílčím menu *Multimed. zprávy*.

Multimediální zprávy, které již byly odeslány, jsou uloženy do složky *Poslané položky* v dílčím menu *Multimed. zprávy*, pokud je menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*. Viz *Nastavení pro multimediální zprávy* na straně 81.

Zaplněná paměť pro multimediální zprávy

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná, indikátor  bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, stiskněte **Volby**, zvolte *Uložit zprávu*. Zvolte složku a poté vyberte některé starší zprávy, které chcete vymazat.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

Odstranění zpráv

1. Při odstraňování zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Smazat zprávy*.

Při odstraňování multimediálních zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Smazat zprávy*.

2. Chcete-li odstranit všechny zprávy ze složky, zvolte požadovanou složku a stiskněte **OK**. Pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit.

Chcete-li odstranit všechny zprávy ze všech složek textových zpráv, zvolte *Všechny zprávy* a po zobrazení dotazu *Smazat všechny zprávy ve všech složkách?* stiskněte **OK**. Pokud složky obsahují nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit.

Chat

S druhou osobou můžete konverzovat prostřednictvím této rychlejší funkce pracující na bázi textových zpráv (síťová služba). Přijaté ani odeslané zprávy není možné uložit, ale při chatování je můžete zobrazovat. Každá zpráva chatu je zpoplatněna samostatně jako textová zpráva.

1. Chat spustíte stisknutím **Menu**, zvolením *Zprávy* a *Chat*. Zadejte nebo v telefonním seznamu vyhledejte tel. číslo osoby, se kterou chcete zahájit chat, a stiskněte **OK**.

Jiný způsob zahájení chatu: Po přijmutí zprávy ji zobrazte stisknutím **Ukázat**. Pro spuštění chatu stiskněte **Volby** a zvolte *Chat*.

2. Zadejte svou přezdívku pro chat a stiskněte **OK**.
3. Napište chatovou zprávu, viz *Psaní textu* na straně 45.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.

5. Odpověď od partnera chatu je zobrazena nad Vaší původní zprávou.

Pro odpověď na zprávu stiskněte **OK** a opakujte kroky 3 a 4.

6. Chcete-li ukončit relaci chatu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukončit*.

Jestliže chcete zobrazit poslední zprávy z aktuálního chatu, stiskněte **Volby** a zvolte *Záznam chatu*. Vámi odeslané zprávy jsou indikovány ikonou "<" a Vaší přezdívkou. Přijaté zprávy jsou indikovány ikonou ">" a přezdívkou odesílatele. Stisknutím **Zpět** se vrátíte do aktuálně psané zprávy. Chcete-li upravit svou přezdívkou, zvolte volbu *Chatovací jméno*.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Hlasové zprávy*. Zvolte

- *Poslech hlasových zpráv* - pro volání Vaší hlasové schránky na tel. číslo, které je uloženo v menu *Číslo hlasové schránky*.

Každá telefonní linka může mít své vlastní číslo hlasové schránky, viz [Linka pro odchozí hovory](#) na straně 91.

- *Číslo hlasové schránky* - pro zadání, hledání nebo upravení čísla Vaší hlasové schránky; stisknutím **OK** jej uložte.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor  oznamovat nové hlasové zprávy. Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo Vaší hlasové schránky.



Tip: Podržení stisknutého tlačítka  volá Vaší hlasovou schránku (pokud máte uloženo číslo hlasové schránky).

Informativní zprávy

Díky službě informativních zpráv můžete od provozovatele služby dostávat zprávy o různých tématech. Mezi tyto služby patří například zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u poskytovatele služeb.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv, Textové zprávy* a *Profil posílání*.
2. Je-li Vaši SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor.
 - Zvolte *Číslo střediska zpráv* pro uložení tel. čísla střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo můžete získat u Vašeho operátora.
 - Zvolte *Zprávy odeslány jako*, kde můžete nastavit typ zprávy *Text, E-mail, Paging* nebo *Fax*.
 - V položce *Platnost zprávy* zvolte dobu, po kterou se má síť pokoušet doručit Vaši zprávu.
 - U zprávy typu *Text*, zvolte *Standardní číslo příjemce*. Zde uložíte výchozí číslo pro odesílání zpráv pro tento profil.
U zpráv typu *E-mail*, zvolte *E-mailový server*. Zde uložíte číslo serveru el. pošty.

- V položce *Výpisy doručených zpráv* můžete odeslat požadavek do sítě, aby Vám zasílala výpisy doručených zpráv (síťová služba).
- Volbou *Použít GPRS* nastavíte GPRS jako preferovaný nosič pro zprávy SMS (je-li to možné).
- Zvolením *Odpověď přes stejné středisko* umožníte příjemci Vaši zprávy, aby Vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).
- Chcete-li změnit zvolený profil posílání zpráv, zvolte *Přejmenovat profil posílání*. Soubory profilů zpráv jsou zobrazeny pouze v případě, že Vaše SIM karta podporuje více než jeden soubor.

Nastavení přepisování zpráv

Je-li paměť pro textové zprávy plná, telefon nemůže přijímat ani odesílat nové zprávy. Telefon však můžete nastavit tak, aby automaticky nahradil starší textové zprávy ve složkách *Přijaté* a *Poslané zprávy* novými zprávami.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv, Textové zprávy* a *Přepisovat v přijatých* nebo *Přepisovat v poslaných zprávách*. Zvolením *Povoleno* umožníte telefonu automaticky nahrazovat textové zprávy ve složce *Přijaté* nebo *Poslané zprávy* za nové.

Nastavení pro multimediální zprávy

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- *Povolit příjem multimédií*. Zvolte *Ne*, pokud nechcete používat službu multimediálních zpráv, a *Ano* nebo *V domácí síti*, jestliže službu

multimediálních zpráv chcete používat. Zvolíte-li *V domácí síti*, můžete přijímat multimediální zprávy pouze v domovské síti.

- *Příchozí multimediální zprávy* (zobrazeno jen v případě, že máte povolen příjem multimediálních zpráv, viz výše). Zvolením *Vyvolat* nastavíte telefon, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy. Zvolením *Odmítnout* odmítnete multimediální zprávy. V takovém případě středisko zpráv doručené zprávy odstraní.
- *Nastavení spojení*. Definuje nastavení WAP spojení pro načítání multimediálních zpráv. Aktivujte soubor, ve kterém máte uloženo nastavení spojení, a poté toto nastavení upravte. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
 - *Název nastavení*. Zadejte nový název souboru spojení a stiskněte **OK**.
 - *Domovská stránka*. Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku zadáte stisknutím ) , a stiskněte **OK**.
 - *Režim relace*. Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
 - *Nosič dat*. Zvolte *GPRS*.
 - *Přístupový bod GPRS*. Zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**. Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
 - *IP adresa*. Zadejte adresu (stisknutím  vložíte tečku) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
 - *Typ autentizace*. Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.

- *Uživatelské jméno.* Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo.* Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
- *Povolit reklamy.* Můžete povolit nebo nepovolit přijímání reklamy prostřednictvím reklamní služby MMS.

Přijmutí nastavení spojení pro multimediální zprávy v podobě textové zprávy

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít (síťová služba). Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Můžete rovněž navštívit stránku klubu Club Nokia (www.club.nokia.com), dostupnost se v jednotlivých zemích liší.

Nastavení velikosti písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv, Jiná nastavení* a *Velikost písma*.

Příkazy služby

Příkazy služby jsou služby sítě. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Příkazy služby*. Zadejte a odešlete Vašemu poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Výpis volání (Menu 2)

Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku a cenu Vašich hovorů.



Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do tel. seznamu nebo na tel. číslo odeslat zprávu.

Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté

- *Nepřijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých se k Vám někdo pokoušel dovolat (síťová služba). Číslo před (jménem nebo) tel. číslem indikuje počet pokusů o zavolání od tohoto volajícího.



Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete stisknutím **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte .

- *Přijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých jste naposledy přijali hovor (síťová služba).
- *Volaná čísla* pro zobrazení seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Viz rovněž *Opakované vytáčení posledního čísla* na straně 41.
- *Smazat seznamy posled. hovorů* pro smazání seznamů posledních hovorů. Zvolte, zda chcete vymazat všechna tel. čísla v seznamech posledních hovorů nebo pouze čísla v seznamu nepřijatých, přijatých nebo volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Čítače a měřiče volání



Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Stiskněte **Menu**, zvolte **Výpis volání** a poté

- **Délka hovorů** a vyberte zobrazení přibližného trvání Vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách. Pro vynulování měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

Každá tel. linka má vlastní měřiče hovorů a jsou zobrazeny měřiče zvolené linky. Viz [Linka pro odchozí hovory](#) na straně 91.

- **Ceny hovorů** (síťová služba). Chcete-li zjistit cenu posledního nebo všech hovorů v jednotkách zvolených v menu **Ukázat ceny**, zvolte **Jednotky posledního hovoru** nebo **Jednotky všech hovorů**.

Zvolte **Nastavení ceny hovorů** a zvolte **Vynulovat čítače** pro vynulování čítačů nebo zvolte **Ukázat ceny** pro nastavení telefonu pro zobrazení zbývajících času volání v jednotkách **Jednotky** nebo měně **Měna**. Informace o cenách jednotek získáte u poskytovatele služby.

Pro omezení cen Vašich hovorů na určité množství jednotek nebo měny zvolte **Limit ceny hovoru**. Pro nastavení ceny hovoru je vyžadován PIN2 kód.



Poznámka: Je-li limit jednotek nebo měny vyčerpán, může být možné provádět pouze hovory na čísla tísňových volání předprogramovaná v telefonu (např. 112 nebo jiné oficiální číslo).

- **Čítač dat GPRS** a zvolte, zda chcete zobrazit množství přijatých nebo odeslaných dat při poslední relaci, dat přijatých a odeslaných dat celkem nebo

zda chcete vymazat čítače. Jednotkou čítačů je bajt. Pro vynulování čítačů je vyžadován bezpečnostní kód.

- *Měřič GPRS spojení* a zvolte, zda chcete zobrazit dobu trvání posledního spojení GPRS nebo celkové doby spojení GPRS. Měřiče můžete rovněž vymazat. Pro vynulování měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

■ Kontakty (Menu 3)

Funkce v tomto menu je možné otevřít i v pohotovostním režimu stisknutím **Kontakty** nebo nejprve stisknutím **Jdi na** a poté zvolením *Kontakty*.

Podrobnější informace, viz **Telefonní seznam (Kontakty)** na straně 50.



■ Profily (Menu 4)

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí. Nejprve upravte profily podle Vašeho požadavku a poté již jen musíte aktivovat profil pro použití. Dostupné profily jsou *Normální*, *Tichý*, *Jednání*, *Venku* a *Pager*.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Profily*. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Pro aktivování zvoleného profilu zvolte *Aktivovat*.
- Pro nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.



- Pro upravení profilu zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

Nastavení je možné rovněž změnit v menu *Nastavení tónů*, viz *Nastavení tónů* na straně 97.

Rovněž můžete přejmenovat profil v položce *Název profilu*. Profil *Normální* nemůže být přejmenován.



Tip: Pro rychlé zvolení profilu v pohotovostním režimu stiskněte vypínací tlačítko **ⓘ**, vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.

■ Nastavení (Menu 5)



Osobní klávesové zkratky

Pravé tlačítko pro výběr

Chcete-li změnit funkci pravého výběrového tlačítka v pohotovostním režimu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Osobní klávesové zkratky* a *Pravé tlačítko pro výběr*. Dostupné možnosti jsou *Kontakty* a *Jdi na*.

Pokud zvolíte *Jdi na*, můžete zvolit funkce telefonu, které lze otevřít v pohotovostním režimu pomocí pravého výběrového tlačítka.

Zvolit volby

Chcete-li vybrat funkce, které je možné otevřít v pohotovostním režimu pomocí pravého výběrového tlačítka, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Osobní klávesové zkratky* a *Zvolit volby*. Vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte **Označit**.

Chcete-li odstranit funkci ze seznamu dostupných funkcí, vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte **Zrušit**. Funkci *Kontakty* není možné ze seznamu odstranit.

Pro uložení změn stiskněte **Hotovo** a **Ano**.

Organizovat

Chcete-li změnit pořadí funkcí, které je možné otevřít v pohotovostním režimu pomocí pravého výběrového tlačítka, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Osobní klávesové zkratky* a *Organizovat*. Vyhledejte požadovanou funkci, stiskněte **Posun** a vyberte zvolenou volbu.

Pro uložení změn stiskněte **Hotovo** a **Ano**.

Nastavení času a data

Hodiny

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a *Hodiny*.

Volbou *Ukázat hodiny* nastavíte zobrazování času v pravém horním rohu displeje v pohotovostním režimu. Zvolte *Nastavit čas* pro nastavení přesného času a *Formát času* pro zvolení dvanácti nebo 24 hodinového formátu času.

Hodiny spolupracují například s funkcemi *Zprávy*, *Výpis volání*, *Budík*, dočasnými *Profily*, *Kalendář* a Spořič displeje.

Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu seřadit.

Datum

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení času a data a Datum*.

Zvolte *Ukázat datum* a v pohotovostním režimu bude v pravém horním rohu displeje zobrazeno datum. Chcete-li upravit datum zvolte *Nastavit datum*.

Můžete rovněž zvolit formát data a oddělovač data.

Automatická úprava datumu a času

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení času a data a Aut. aktualizace data a času* (síťová služba). Pro nastavení telefonu tak, aby automaticky aktualizoval čas a datum podle aktuální časové zóny, zvolte *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyzve telefon před provedením aktualizace k jejímu potvrzení.

Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík, kalendář nebo výstrahy poznámek. Tyto funkce používají Vámi původně nastavený čas. Aktualizace může způsobit, že uplyne čas některých nastavených výstrah a budíků.

Nastavení volání

Přesměrování hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání a Přesměrování* (síťová služba). Pomocí funkce přesměrování hovorů můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do Vaší hlasové schránky. Může se zobrazit informace o tom, že volby přesměrování nejsou podporovány Vaší SIM kartou nebo operátorem sítě.

Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například zvolte *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je Vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor.

Pro aktivaci volby přesměrování hovorů zvolte **Aktivovat**. Je-li k dispozici volba prodlevy, zvolte prodlevu, po které bude hovor přesměrován. Pokud chcete přesměrování vypnout, zvolte **Zrušit**. Jestliže chcete zkontrolovat, zda je volba přesměrování aktivní nebo není, zvolte **Ověřit stav** (pokud je tato možnost pro volbu přesměrování k dispozici). V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování.

Informace o zobrazení indikátorů přesměrování v pohotovostním režimu, viz **Pohotovostní režim** na straně 22.

Příjem všemi klávesami

Stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení**, **Nastavení volání** a poté **Příjem všemi klávesami**. Zvolte **Zapnuto** a nyní již můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě , výběrových tlačítek  a , tlačítka Hudba , tlačítka nahrávání  a .

Automatická volba

Stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení**, **Nastavení volání** a **Automatická volba**. Zvolte **Zapnuto** a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.

Zrychlená volba

Stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení**, **Nastavení volání** a **Zrychlená volba**. Zvolte **Zapnuto**, aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby ( až ) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.

Služba hovorů na lince

Stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení**, **Nastavení volání** a **Služba hovorů na lince**. Zvolte **Aktivovat** a nyní Vás již bude síť upozorňovat na nový příchozí hovor

i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz [Hovor na lince](#) na straně 43.

Informace o volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Informace o volání*.

Po zvolení *Zapnuto* bude telefon po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).

Poslat mou identifikaci volajícího

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Poslat mou identifikaci volajícího*. Zvolíte-li *Ano*, bude Vaše tel. číslo zobrazeno volané osobě (síťová služba). Zvolíte-li *Nastavení sítě*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.

Linka pro odchozí hovory

Linka pro odchozí hovory je síťová služba pro zvolení telefonní linky 1 nebo 2 (což je číslo objednavatele) pro volání.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Linka pro odchozí hovory*. Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Je-li tato služba podporována Vaší SIM kartou, můžete znemožnit volbu linky zvolením volby *Blokovat*.

Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.



Tip: V pohotovostním režimu můžete přepínat z jedné linky na druhou podržením stisknutého tlačítka **#**.

Nastavení telefonu

Jazyk

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Jazyk*. Zvolte jazyk pro texty zobrazované na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Automatický zámek klávesnice



Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

Můžete nastavit, aby se klávesnice Vašeho telefonu po nastavené prodlevě nečinnosti telefonu v pohotovostním režimu automaticky zamkla.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Automatický zámek kláves*.

- Chcete-li aktivovat automatický zámek kláves, zvolte *Zapnuto* a na displeji se zobrazí *Nastavení prodlevy*. Zadejte čas a stiskněte tlačítko **OK**. Čas můžete nastavit v rozsahu 10 sekund až 60 minut.
- Jestliže chcete deaktivovat automatický zámek kláves, zvolte *Vypnuto*.

Viz rovněž [Zámek klávesnice \(Keyguard\)](#) na straně 34.

Informace o buňce

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Informace o buňce*. Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), zvolte *Zapnuto*.

Pozdrav

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Pozdrav*. Zadejte text, který se bude krátce zobrazovat po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

Volba sítě

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Volba sítě*. Zvolte *Automatická* a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.

Pokud zvolíte *Ručně*, můžete zvolit síť, která má souhlas o roamingu s operátorem Vaší domovské sítě. Je-li zobrazeno *Není přístup*, musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

Potvrdit funkce služeb SIM

Viz *Služby SIM karty (Menu 14)* na straně 140.

Aktivace nápovědy

Chcete-li nastavit telefon tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval nápovědu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení telefonu* a *Aktivace nápovědy*.

Viz rovněž *Používání menu* na straně 60.

Tón při aktivaci

Pro nastavení telefonu, aby přehrál nebo nepřehrál tón při zapnutí telefonu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Tón při aktivaci*.

Nastavení hudby

Ekvalizér

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení hudby* a *Ekvalizér*. Můžete zvolit některý z přednastavených stylů zvuku *Normální, Rock, Pop* nebo *R'n'B*. Pokud zvolíte *Uživatelská sada*, můžete definovat a uložit vlastní nastavení ekvalizéru.

Vyvážení

Chcete-li nastavit vyvážení, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení hudby* a *Vyvážení*.

Úprava hlasitosti

Stisknutím **Menu**, zvolením *Nastavení, Nastavení hudby* a *Zdůraznění hloubek* můžete zapnout nebo vypnout efekt úpravy hlasitosti.

Zvětšit stereobázi

Stisknutím **Menu**, zvolením *Nastavení, Nastavení hudby* a *Zvětšení stereobáze* můžete zapnout nebo vypnout efekt zvětšení stereobáze.

Obnovit standard. nastavení hudby

Zvolíte-li **Menu**, *Nastavení, Nastavení hudby* a *Obnovit standard. nastavení hudby*, vrátíte nastavení hudby na původní hodnoty.

Podrobnější informace, viz [Nastavení hudby](#) v kapitole [Hudba \(Menu 7\)](#) na straně 108.

Nastavení displeje

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek, tzv. tapetu. Některé obrázky jsou přednastaveny v menu [Galerie](#). Obrázky můžete rovněž přijmout ve zprávě MMS nebo je stáhnout z WAP stránek a poté je uložit do menu [Galerie](#). Telefon podporuje obrázkové formáty JPEG, GIF, BMP a PNG.

Zvolení obrázku tapety

1. Stiskněte **Menu**, zvolte [Nastavení](#), [Nastavení displeje](#) a [Tapeta](#).
2. Zvolte [Změna obrazu](#). Zobrazí se seznam složek z menu [Galerie](#).
3. Otevřete odpovídající složku a vyhledejte požadovaný obrázek.
4. Chcete-li nastavit obrázek na pozadí, stiskněte **Volby** a zvolte [Jako tapetu](#).

Upozorňujeme, že tapeta není zobrazena, pokud je aktivní spořič displeje.

Aktivace a deaktivace tapety

Stiskněte **Menu**, zvolte [Nastavení](#), [Nastavení displeje](#) a [Tapeta](#). Tapetu aktivujete nebo deaktivujete zvolením [Zapnuto/Vypnuto](#).

Sestavy barev

Můžete změnit barvy použité pro zobrazování, například indikátorů.

Stiskněte **Menu** a zvolte [Nastavení](#), [Nastavení displeje](#) a [Sestavy barev](#). Zvolte požadovanou sestavu barev.

Logo operátora

Chcete-li nastavit zobrazování nebo nezobrazování loga operátora, stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení, Nastavení displeje a Logo operátora*. Nemáte-li uloženo logo operátora, nebude menu *Logo operátora* vysvícené.

Upozorňujeme, že logo operátora není zobrazeno, pokud je aktivní spořič displeje.

Podrobnější informace o dostupnosti log operátorů přes SMS, MMS nebo WAP získáte od operátora nebo provozovatele služby.

Spořič displeje

V pohotovostním režimu je pro snížení spotřeby použit spořič displeje, který na displeji zobrazuje digitální hodiny. Spořič je aktivován po prodlevě, během které není používána žádná funkce telefonu. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Spořič displeje je deaktivován i v případě, že se telefon dostane mimo dosah sítě.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení displeje a Prodleva spořiče displeje*. Zvolte prodlevu, po které se spořič displeje aktivuje. Doba prodlevy může být v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Upozorňujeme, že v pohotovostním režimu se spořičem displeje nahradí všechny grafiky a texty, které dosud na displeji byly zobrazeny.

Jas displeje

Můžete změnit úroveň jasu displeje telefonu.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení displeje a Jas displeje*. Tlačítky  a  snižujete nebo zvyšujete jas displeje. Poté nastavenou úroveň potvrďte stisknutím **OK**.

Nastavení tónů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a poté *Nastavení tónů*. Stejné nastavení můžete najít v menu *Profily*, viz *Profily (Menu 4)* na straně 86. Upozorňujeme, že provedené nastavení změní nastavení aktivního profilu.

Zvolte *Ohlášení příchozího hovoru* pro výběr způsobu, jakým telefon oznamuje příchozí hlasový hovor. Dostupné volby jsou *Vyzvánění*, *Vzrůstající, 1 zazvonit, 1 pípnutí* a *Vypnuto*.

Zvolte *Vyzváněcí tón* pro příchozí hlasové hovory.

- Chcete-li zvolit vyzváněcí tón, který byl uložen v menu *Galerie*, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Otevřít Galerie*.
- Chcete-li zvolit vyzváněcí tón, který byl uložen do paměťové karty, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Ukázat pam. kartu*.

Zvolte *Hlasitost vyzvánění* a *Vibrate* pro příchozí hlasové hovory a zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.



Tip: Pokud ve zprávě OTA nebo načtením získáte nový vyzváněcí tón, můžete jej uložit do složky *Galerie* nebo do paměťové karty telefonu.

Zvolte *Tón ohlášení zprávy* pro nastavení tónu ohlášení příchozích zpráv, *Tóny kláves* nebo *Tóny výstrahy* pro nastavení telefonu, aby použil upozorňovací tóny, například dochází-li k úplnému vybití baterie.

Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo *Všechny hovory* a stiskněte **Označit**.

Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu headsetu nebo indukční smyčce:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit *Headset* nebo *Smyčka*.

- Zvolte *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.
- Volbou *Automatický příjem* nastavíte telefon, aby přichází hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li volba *Ohlášení přicházejícího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijmutí použito.

Nastavení zabezpečení



Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Zvolte

- *Požadavek na PIN kód* – pro nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.

- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) – pro omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.
- *Povolená čísla* pro omezení odchozích hovorů a textových zpráv na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována Vaší SIM kartou. Je vyžadován kód PIN2.

Je-li aktivní funkce povolených čísel, je umožněno GPRS spojení s výjimkou použití GPRS pro přenos textových zpráv. Pro takový případ musí být tel. číslo příjemce a číslo střediska zpráv obsaženo v seznamu povolených čísel.

- *Uzavřená skupina*. Uzavřená skupina je síťová služba definující skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás.
- *Úroveň zabezpečení*. Zvolte *Telefon* a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.

Zvolte *Paměť* a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu, jestliže je zvolena paměť SIM karty a pokusíte se změnit používanou paměť (viz *Volba nastavení telefonního seznamu* na straně 50) nebo kopírovat z jedné paměti do druhé (*Kopírování telefonních seznamů* na straně 54).

- *Přístupové kódy* pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Obnovení nastavení z výroby

Pro obnovení některých nastavení na jejich hodnoty z výroby stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Obnovit standardní nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že zadaná nebo načtená data, například jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu, nejsou vymazána.

■ Budík (Menu 6)

Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Budík běží, i když je telefon vypnutý.



Stiskněte **Menu** a zvolte **Budík**. Zadejte požadovaný čas a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li změnit čas buzení, zvolte **Zapnuto**.

Když nastane čas pro buzení

Telefon vydává upozorňovací zvuky a na displeji bliká text **Buzení!** spolu s přesným časem.

Stisknutím **Stop** buzení ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, buzení se na přibližně 10 minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání, **Zapnout telefon?** Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítkem **Ano** nezapínete telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Hudba (Menu 7)

V telefonu můžete prostřednictvím funkce **Přehrávač hudby** poslouchat hudební soubory ve formátu MP3 a AAC, nebo můžete poslouchat **Rádio**. Můžete rovněž nahrát hudbu z funkce **Rádio** nebo externího hudebního zdroje. Do paměťové karty o velikosti 64 MB můžete uložit až 2 hodiny hudby v téměř CD kvalitě.



Chcete-li nastavit hlasitost, použijte klávesu nastavení hlasitosti, která je umístěna v horní části telefonu.



Výstraha! Poslouchejte hudbu při přijatelné úrovni hlasitosti. Příliš hlasitý poslech hudby může způsobit poškození Vašeho sluchu.

Přenesení zvukových souborů a seznamů skladeb z PC: Viz rovněž [Nokia Audio Manager](#) na straně 141.

Použití tlačítka Hudba: Speciálním tlačítkem Hudba, které je umístěno v horní části telefonu, můžete rychle zapnout/vypnout nebo přepínat hudební funkce telefonu. Stiskněte  a zvolte *Přehrávač hudby*, *Rádio* nebo *Vypnout hudbu*.

Hudební přehrávač

V aplikaci *Přehrávač hudby* můžete poslouchat soubory formátu MP3 a AAC uložené v paměťové kartě telefonu.

Hudbu můžete poslouchat prostřednictvím kompatibilního headsetu nebo přes hlasitý reproduktor.

Abyste mohli používat aplikaci *Přehrávač hudby*, musí být do telefonu zasunuta paměťová karta.

Chcete-li zapnout aplikaci *Přehrávač hudby*, stiskněte **Menu**, zvolte *Hudba* a *Přehrávač hudby*.

Je-li aplikace *Přehrávač hudby* zapnutá, stiskněte **Volby** a zvolte

- *Přehrát* pro přehrání aktuální skladby nebo *Stop* pro ukončení přehrávání.

- **Seznam stop** pro aktivaci seznamů skladeb, které jste vytvořili na PC a jejich přenos do paměťové karty v telefonu. Viz **Seznam stop** na straně 107.
- **Volby přehrávání:** Zvolením **V náhodném pořadí** budou skladby ze seznamu skladeb přehrávány v náhodném pořadí. Zvolte **Opakovat**, pokud chcete neustále opakovat přehrávání aktuální skladby nebo všech skladeb ze seznamu.
- **Stažení hudby** pro připojení se s WAP stránce, jejíž adresa je připojena k aktuální skladbě. Tato funkce je k dispozici jen v případě, že je ke skladbě připojena adresa stránky WAP.
- **Stav paměti** pro zjištění stavu volné a zaplněné paměti v paměťové kartě.



Tip: Je-li telefon v pohotovostním režimu a aplikace **Přehrávač hudby** je zapnutá, můžete ovládat přehrávač současným stisknutím tlačítka Hudba a odpovídajícího směru na tlačítku pro pohyb ve čtyřech směrech.

Poslech hudby

Pro přetočení aktuálně přehrávané skladby zpět podržte stisknuté tlačítko .

Pro rychlý posun ve skladbě dopředu podržte stisknuté tlačítko .

Pro přehrání následující nebo předchozí skladby v seznamu skladeb krátce stiskněte  nebo .



Tip: V pohotovostním režimu můžete přeskočit na následující nebo předchozí skladbu současným stisknutím tlačítka Hudba a  nebo .

Chcete-li zvolit skladbu ze seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte **Seznam stop**.

Vyhledejte požadovanou skladbu, stiskněte **Volby** a zvolte **Přehrát**.

Přehrávání zastavíte stisknutím .

Pro poslech hudby před reproduktor (nebo headset) stiskněte **Volby** a zvolte **Reproduktor** (nebo **Headset**).



Tip: Používáte-li kompatibilní headset, stiskněte krátce ovládací tlačítko na headsetu pro přeskočení na další skladbu ze seznamu skladeb.

I při poslechu hudby můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor. V průběhu hovoru je přehrávání přerušeno.

Rádio

Chcete-li poslouchat rádio telefonu, připojte k telefonu kompatibilní headset. Kabel headsetu funguje jako anténa rádia, takže jej nechte volně uložen.

Upozorňujeme, že kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

1. Pro zapnutí rádia stiskněte **Menu**, zvolte **Hudba** a **Rádio**. Na displeji se zobrazí číslo umístění, název a frekvence uložené stanice.



Tip: Rádio můžete rychle zapnout stisknutím tlačítka Hudba, které je umístěno v horní části telefonu, a zvolením **Rádio**.

2. Jsou-li již některé stanice uloženy, můžete procházením vyhledat požadovanou stanici nebo zvolit uloženou stanici pod tlačítka 1 až 9.



Tip: Při používání kompatibilního headsetu můžete použít ovládací tlačítko headsetu pro vyhledání požadované uložené stanice.

3. Chcete-li vypnout zapnuté **Rádio**, stiskněte **Volby** a zvolte **Vypnout**.



Tip: Pro rychlé vypnutí funkce **Rádio** podržte stisknuté tlačítko .

Ladění stanice rádia

Je-li **Rádio** zapnuté, zahájíte hledání stanice stisknutím  nebo . Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Pro uložení stanice stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit stanici**. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**. Zvolte umístění, do kterého chcete stanici uložit.



Tip: Pro rychlé uložení stanice do umístění 1 až 9 stiskněte a podržte odpovídající tlačítko číslice, zadejte jméno stanice a stiskněte **OK**.

Používání rádia

Je-li aplikace **Rádio** zapnutá, stiskněte **Volby** a zvolte

- **Vypnout** pro vypnutí funkce **Rádio**.
- **Uložit stanici** pro uložení nalezené stanice. Zadejte název stanice a stiskněte **OK**. Zvolte umístění, do kterého chcete stanici uložit. Je možné uložit až 20 stanic.
- **Autom. ladění**. Vyhledávání stanic směrem nahoru nebo dolů zahájíte krátkým stisknutím  nebo  na tlačítku pro pohyb ve čtyřech směrech. Vyhledávání se zastaví po nalezení stanice. Stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz **Uložit stanici** výše.
- **Ruční ladění**. Krátkým stisknutím  nebo  na tlačítku pro pohyb ve čtyřech směrech změníte frekvenci o 0,1 MHz směrem nahoru nebo dolů. Případně podržte klávesu stisknutou pro rychlé vyhledávání stanice. Pro uložení nalezené stanice stiskněte **OK**. Další postup, viz **Uložit stanici** výše.



Tip: Pro rychlé zvolení **Ruční ladění** stiskněte v menu **Rádio** tlačítko .

- **Zvolit frekvenci.** Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat (v rozsahu 87,5 MHz a 108,0 MHz), zadejte ji a stiskněte **OK**. Postup ukládání stanice, viz **Uložit stanici** výše.



Tip: Pro rychlé zvolení **Zvolit frekvenci** stiskněte v menu **Rádio** tlačítko ***.**

- **Smazat stanici.** Chcete-li vymazat uloženou stanici, vyhledejte ji, stiskněte **Smazat** a poté **OK**.
- **Přejmenovat.** Zadejte nový název uložené stanice a stiskněte **OK**.
- **Reproduktor** (nebo **Headset**) pro poslech rádia přes reproduktor (nebo headset). Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.
- **Mono výstup** (nebo **Stereo výstup**) pro poslech rádia s mono (nebo stereo) výstupem.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. Zvuk rádia je ztlumen. Po ukončení hovoru se hlasitost rádia automaticky zvýší na původní hodnotu.

Pokud aplikace používající GPRS nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

Rekordér

Hudbu můžete nahrávat přímo z rádia telefonu nebo můžete k telefonu připojit kompatibilní externí audio zařízení a z něj nahrávat oblíbenou hudbu. Vaše nahrávky jsou ukládány do paměťové karty v telefonu.

Chcete-li zapnout aplikaci *Rekordér*, stiskněte **Menu**, zvolte *Hudba* a *Rekordér*.

Pro zobrazení Vašich nahrávek zvolte *Seznam nahrávek*.

Pro zobrazení seznamu nahrávek můžete stisknout **Volby** a zvolit

- *Přehrát* pro přehrání zvolené nahrávky.
- *Smazat* pro vymazání zvolené nahrávky.
- *Přejmenovat* pro změnu názvu a jména interpreta zvolené nahrávky.

Nahrávání

Chcete-li nahrávat z rádia, zapněte rádio, stiskněte **Menu**, zvolte *Hudba* a *Rekordér*. Nahrávání zahájíte stisknutím *Nahrávat*.

Pokud chcete nahrávat z externího zařízení, připojte zdrojový přístroj audio kabelem ADE-2 k telefonu.

Pro zobrazení textu *Zařízení připojeno, začít nahrávat?*:

- Stiskněte **Ano** pro zahájení nahrávání.
- Stiskněte **Ne**, pokud pouze chcete poslouchat hudbu přehrávanou externím přístrojem. Nahrávání můžete zahájit zvolením *Rekordér* a *Nahrávat* z menu *Hudba*.

Pro ukončení nahrávání stiskněte **Stop**. Chcete-li uložit nahrávku, stiskněte po zobrazení potvrzovací zprávy tlačítko **Ano**. Jestliže chcete nahrávku odstranit, stiskněte **Ne**.

- Zvolíte-li uložení nahrávky, zadejte název skladby a stiskněte **OK**. Zadejte jméno interpreta a stiskněte **OK**.



Tip: Pro rychlé zahájení nahrávání, pokud je zapnuté rádio nebo je k telefonu připojeno externí audio zařízení, stiskněte tlačítko nahrávání .

V průběhu nahrávání není možné provádět telefonické hovory. Chcete-li volat, musíte ukončit nahrávání.

Pokud jste při nahrávání hudby upozorňováni na příchozí hovor, nahrávání se nepřerušuje, dokud hovor nepřijmete. Přijmete-li hovor, nahrávání bude ukončeno. Poté můžete zvolit, zda chcete uložit nebo vyřadit přerušenu nahrávku.

Seznam stop

Volbou *Seznam stop* můžete aktivovat seznamy skladeb, které jste vytvořili na PC, a přenášet je do paměťové karty v telefonu. Informace o přesouvání seznamů skladeb z PC, viz [Nokia Audio Manager](#) na straně 141.

Je-li aplikace *Přehrávač hudby* zapnutá, stiskněte **Volby** a zvolte *Seznam stop*. Standardně jsou zobrazeny všechny hudební skladby uložené v paměťové kartě telefonu. Pokud jste aktivovali seznam skladeb, budou zobrazeny pouze skladby z aktivního seznamu.

Aktivování a deaktivování seznamů skladeb

Otevřete *Seznam stop*, stiskněte **Volby** a zvolte *Změnit sezn. stop*. Vyhledejte seznam, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.

Pokud chcete deaktivovat seznam skladeb a chcete zobrazit všechny skladby na paměťové kartě v telefonu, zvolte *Všechny stopy*.

Další volby v seznamu skladeb

- **Přehrát** pro přehrání zvolené skladby.
- **Obnovit stopy** pro aktualizování **Seznam stop** po přenesení hudebních souborů nebo seznamů skladeb z PC. Tato volba je k dispozici jen v případě, že jsou seznamy skladeb deaktivované a jsou zobrazeny všechny skladby uložené v paměťové kartě.

Nastavení hudby

Můžete zvolit přednastavený styl zvuku pomocí automatických voleb ekvalizéru nebo definovat vlastní styl v uživatelsky konfigurovatelném nastavení ekvalizéru. Můžete rovněž zapnout/vypnout vyvážení, úpravu hlasitosti a zvětšení stereobáze. To může zlepšit kvalitu poslechu přehrávky. Nastavení v jednotlivých hudebních menu můžete rovněž vrátit na původní hodnoty.

Hudební nastavení se vztahuje k funkcím **Přehrávač hudby** a **Rádio**. Při nahrávání a používání reproduktoru je nastavení hudby vypnuto. Efekt zvětšení stereobáze není použitelný pro **Rádio**.

Nastavení hudby otevřete stisknutím **Menu**, zvolením **Nastavení** a **Nastavení hudby**.

Chcete-li zvolit přednastavený styl zvuku pomocí automatických voleb ekvalizéru nebo definovat vlastní styl v uživatelsky konfigurovatelném nastavení ekvalizéru, zvolte **Ekvalizér**.

- Vyberte požadovaný styl a stiskněte **OK**. Mezi dostupné volby patří **Normální**, **Rock**, **Pop** a **R'n'B**.

- Chcete-li definovat vlastní nastavení ekvalizéru, zvolte *Uživatelská sada*. Posuvník frekvence vyberte tlačítka  a . Polohu posuvníku nastavte tlačítka  a . Stisknutím **OK** uložte nastavení.

Chcete-li nastavit vyvážení, zvolte *Vyvážení*. Posuvníkem pohybujte doleva nebo doprava stisknutím  nebo . Stisknutím **Zvolit** uložte nastavení vyvážení.

Pokud chcete zapnout/vypnout efekt úpravy hlasitosti, zvolte *Zdůraznění hloubek* a poté *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Pokud chcete zapnout/vypnout efekt zvětšení stereobáze, zvolte *Zvětšení stereobáze* a poté *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Nastavení hudby můžete vrátit na výchozí hodnoty zvolením *Obnovit standard. nastavení hudby*.

■ Galerie (Menu 8)

Do složek v menu Galerie můžete uložit obrázky nebo vyzváněcí tóny, například ty, které jste obdrželi v multimediální zprávě, viz [Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu](#) na straně 75.



Galerie používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte *Galerie*. Zobrazí se seznam možností.
2. Seznam složek otevřete stisknutím *Ukázat složky*. *Grafika* a *Tóny* jsou původní složky v telefonu.

Zde jsou další dostupné možnosti:

- *Přidat složku* pro přidání nové složky. Zadejte název složky a stiskněte **OK**.

- **Vymazat složku** pro zvolení složky, kterou chcete odstranit. Původní složky v telefonu není možné vymazat.
- **Přejmen. složku** pro zvolení složky, kterou chcete přejmenovat. Původní složky v telefonu není možné přejmenovat.
- **Stažení Galerie** (síťová služba) pro načtení dalších obrázků a tónů. Zvolte **Stažení obrázků** nebo **Stažení tónů**. Zobrazí se seznam dostupných záložek služeb WAP. Zvolením **Další záložky** otevřete seznam záložek stránek WAP v menu **Služby**, viz **Záložky** na straně 137.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu **Služby** a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz **Připojení ke službě WAP** na straně 132. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.



Poznámka: Instalujte pouze software ze zdrojů, které zajišťují odpovídající ochranu před viry a ostatním škodlivým softwarem.

3. Zvolte požadovanou složku. Zobrazí se seznam souborů ve složce.
4. Vyberte požadovaný soubor. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností:
 - **Otevřít** pro otevření zvoleného souboru.
 - **Vymazat** pro vymazání zvoleného souboru.

- *Přesunout* pro přesunutí souboru do jiné složky.
- *Přejmenovat* pro zadání nového názvu souboru.
- *Jako tapetu* pro nastavení zvoleného souboru jako tapetu displeje.
- *Jako vyzván. tón* pro nastavení zvoleného souboru jako vyzváněcí tón.
- *Detaily* pro zobrazení detailů o souboru, např. velikost souboru.
- *Druh* pro seřazení souborů a složek podle data, typu, názvu nebo velikosti.

■ Organizér (Menu 9)



Kalendář

Kalendář telefonu Vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin.

Kalendář používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Kalendář*.

Vyhledejte požadovaný den. Aktuální den je indikován rámečkem okolo dne. Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Pro zobrazení záznamů zvoleného dne stiskněte **Volby** a zvolte *Poznámky na den*.

Chcete-li zobrazit konkrétní záznam, vyhledejte jej a stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Tento režim umožňuje zobrazení detailů vybrané poznámky. Poznámkou můžete procházet.

Jinými volbami pro zobrazení kalendáře mohou být:

- Volby pro vytváření poznámky, pro přímé odesílání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu nebo pro odeslání poznámky v podobě textové zprávy.
- Volby pro vymazání, upravení, přesunutí a opakování poznámky a pro zkopírování poznámky na jiný den.
- *Nastavení* pro nastavení data, času, formátu data a času, a nastavení prvního dne týdne. Volbou *Autom. mazání* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy. Opakované poznámky, například narozeniny, však nebudou vymazány.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Postup zadávání písmen a čísel, viz *Psaní textu* na straně 45.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Kalendář*. Vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat poznámku*. Zvolte jeden z následujících typů záznamů:

-  *Jednání* - Napište poznámku (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jméno v telefonním seznamu). Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte místo jednání, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte čas začátku jednání a stiskněte **OK**. Poté zadejte čas konce jednání a stiskněte **OK**. Chcete-li zadat výstrahu k záznamu, zvolte *Stónem* nebo *Ticho* (bez výstrahy) a nastavte čas výstrahy.
-  *Volat* - Zadejte tel. číslo, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. (Místo zadávání tel. čísla stiskněte **Volby** a vyhledejte jméno a tel. číslo v telefonním seznamu.) Zadejte čas volání

a stiskněte **OK**. Chcete-li zadat výstrahu k záznamu, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez výstrahy) a nastavte čas výstrahy.

-  **Narozeniny** – Zadejte jméno osoby (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jej v telefonním seznamu), stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte rok narození a stiskněte **OK**. Chcete-li zadat výstrahu k záznamu, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez výstrahy) a nastavte čas výstrahy.
-  **Poznámka** – Zadejte poznámku, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte den konce pro poznámku a stiskněte **OK**. Chcete-li zadat výstrahu k záznamu, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez výstrahy) a nastavte čas výstrahy.
-  **Upomínka** – Zadejte obsah upomínky, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Chcete-li nastavit signalizaci k záznamu, zvolte *Signal. zap.* a nastavte čas signalizace.

Je-li nastavena signalizace, je při zobrazení záznamů zobrazen indikátor .

Upozornuje-li telefon na poznámku

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím . Pro ukončení upozorňování a zobrazení záznamu stiskněte **Ukázat**. Pro ukončení upozorňování bez zobrazení záznamu stiskněte **Odejít**.

Úkoly

Zde si můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte udělat, nastavit jeho prioritu a po dokončení úkolu poznámku označit jako dokončenou. Poznámky můžete třídit podle priority nebo podle datumu.

Seznam úkolů používá sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér a Úkoly*. Zobrazí se seznam poznámek.

Stiskněte **Volby**, vyhledejte požadovanou poznámku a stiskněte **Volby**.

- Pokud chcete přidat novou poznámku, stiskněte *Přidat*. Zadejte předmět poznámky. Po zadání max. počtu znaků poznámky nejsou další znaky akceptovány. Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zvolte prioritu úkolu *Vysoká*, *Střední* nebo *Nízká*. Telefon automaticky nastaví termín dokončení bez upozornění na poznámku.

Slovník, viz *Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu* na straně 45.

- Zvolenou poznámku můžete rovněž zobrazit nebo smazat. Můžete rovněž vymazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete třídit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného kompatibilního telefonu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

Při zobrazování poznámky můžete rovněž například použít volbu pro upravení zvolené poznámky, upravit termín dokončení nebo prioritu poznámky, nebo označit poznámku jako dokončenou.

■ Hry (Menu 10)



Spuštění hry

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry a Zvolit hru*.
2. Vyhledejte hru nebo soubor her (název závisí na hře).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna hra, spustí se.

Jinak se zobrazí seznam her ve zvoleném souboru her. Pro spuštění jedné hry vyhledejte hru a stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte .



Tip: Používá-li hra celý prostor displeje, nejsou zobrazeny názvy výběrových kláves. Stisknutí výběrové klávesy  nebo  zobrazí seznam voleb. Zvolte jednu z voleb nebo pokračujte ve hře stisknutím **Zpět**.

Upozorňujeme, že spuštění některých her může urychlit vybíjení baterie (a bude nutné připojit telefon k nabíječce).

Další volby dostupné pro hru nebo soubor her

Volby her, viz [Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací](#) na straně 117.

Stažení her

Stiskněte **Menu**, zvolte **Hry** a **Stažení her** (síťová služba). Zobrazí se seznam dostupných záložek služeb WAP. Zvolením **Další záložky** otevřete seznam záložek stránek WAP v menu **Služby**, viz [Záložky](#) na straně 137.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu **Služby** a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz [Připojení ke službě WAP](#) na straně 132. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

Informace o stažení dalších her, viz [Stažení aplikace](#) na straně 118.

Upozorňujeme, že načtená hra může být uložena do menu *Aplikace* místo do menu *Hry*.



Poznámka: Instalujte pouze software ze zdrojů, které zajišťují odpovídající ochranu před viry a ostatním škodlivým softwarem.

Stav paměti pro hry

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu** a zvolte *Hry* a *Paměť*. Viz rovněž [Stav paměti pro aplikace](#) na straně 119.

Hry používají sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace pro hru, stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Nastavení*. Podrobnější informace o službě Club Nokia a stahování her naleznete na internetové adrese www.club.nokia.com. Dostupnost se může v různých zemích lišit.

■ Aplikace (Menu 11)

Toto menu umožňuje spravovat Java aplikace nainstalované v telefonu. Software telefonu obsahuje některé Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia. Další aplikace nabízejí provozovatelé služeb na svých stránkách WAP. Než můžete některou z těchto aplikací použít, musíte ji načíst do telefonu.





Poznámka: Instalujte pouze software ze zdrojů, které zajišťují odpovídající ochranu před viry a ostatním škodlivým softwarem.

Spuštění aplikace

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Zvolte aplikaci*.
2. Vyhledejte aplikaci nebo soubor aplikací (název závisí na aplikaci).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna aplikace, spustí se.

Jinak se zobrazí seznam aplikací ve zvoleném souboru aplikací. Pro spuštění jedné aplikace vyhledejte aplikaci a stiskněte **Volby** a zvolte *Otevřít* nebo stiskněte .



Tip: Používá-li aplikace celý prostor displeje, nejsou zobrazeny názvy výběrových kláves. Stisknutí výběrové klávesy  nebo  zobrazí seznam voleb. Zvolte jednu z voleb nebo pokračujte v práci s aplikací stisknutím **Zpět**.

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- *Smazat* pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.
Upozorňujeme, že pokud odstraníte předem nainstalovanou aplikaci nebo sadu aplikací z telefonu, můžete ji načíst zpět do telefonu ze služby Nokia Software Market na adrese www.softwaremarket.nokia.com/wap nebo www.softwaremarket.nokia.com/3300.
- *Přístup na Web* pro omezení přístupu aplikace k síti. Chcete-li, aby se telefon před připojením k síti nejprve zeptal, zvolte *Napřed žádat*. Pro povolení

připojení k síti zvolte *Povoleno* nebo pro nepovolení přístupu zvolte *Nepovoleno*.

- *Aktualizovat verzi* pro ověření, zda ze stránky WAP není možné načíst novější verzi aplikace.
- *Webová stránka* pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z Internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí. Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.
- *Detaily* pro zjištění dalších informací o aplikaci.

Stažení aplikace

Nové Java aplikace můžete stáhnout několika způsoby (síťová služba):

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Stažení aplikací*. Otevře se seznam dostupných záložek stránek WAP. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek stránek WAP v menu *Služby*, viz *Záložky* na straně 137.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz *Připojení ke službě WAP* na straně 132. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

- Stiskněte **Menu** a zvolte *Služby*. Nyní můžete najít stránku WAP vhodnou pro načtení požadované Java aplikace. Viz [Procházení stránkami služby WAP](#) na straně 133.
- Informace o funkci načítání her, viz [Stažení her](#) na straně 115.



Upozorňujeme, že se společnost Nokia nezaručuje za aplikace pocházející z cizích stránek. Chcete-li z nich načítat Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Upozorňujeme, že načtená aplikace může být uložena do menu *Hry* místo do menu *Aplikace*.

Stav paměti pro aplikace

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Paměť*.

Aplikace používají sdílenou paměť, viz [Sdílená paměť](#) na straně 15.

■ Další funkce (Menu 12)

Hlasové příkazy

Některé funkce menu je možné otevřít vyslovením hlasových příkazů. Hlasovým příkazem může být například název funkce.

Než začnete používat Hlasové příkazy, přečtěte si [Poznámky k používání hlasové volby](#) na straně 56.



Hlasové příkazy není možné použít, pokud telefon posílá nebo přijímá data při GPRS spojení.

Přidání hlasového příkazu k funkci menu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Hlasové příkazy*.

Zvolte složku, například *Profily*, která obsahuje požadovanou funkci, například *Tichý*. Vyhledejte funkci, stiskněte **Volby** a zvolte *Připojit příkaz*.

Stiskněte **Start** a zřetelně vyslovte slovo(a), které(á) chcete nahrát jako hlasový příkaz.

Pokud je již k funkci připojen hlasový příkaz, je vedle názvu funkce zobrazen indikátor .

Upozorňujeme, že všechny hlasové příkazy jsou odstraněny, pokud do telefonu vložíte novou SIM kartu a uložíte nové hlasové příkazy.

Použití hlasových příkazů

V pohotovostním režimu podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko , dokud neuslyšíte krátký tón. Držte telefon v normální poloze u ucha a zřetelně vyslovte odpovídající hlasový příkaz. Telefon přehraje příkaz a provede odpovídající funkci.

Používáte-li kompatibilní headset, podržte stisknuté tlačítko na headsetu, dokud se neozve krátký tón. Poté zřetelně vyslovte hlasový příkaz.

Viz rovněž [Volání s pomocí hlasového záznamu](#) na straně 57.

Přehrání, změna nebo vymazání hlasového příkazu

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Hlasové příkazy*. Zvolte složku, která obsahuje požadovanou funkci. Vyhledejte funkci, stiskněte **Volby** a zvolte *Přehrát*, *Změnit* nebo *Smazat*.

Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu a odmocninu a převod měn.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Po zobrazení '0' na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku zadáte stisknutím .
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*.



Tip: Případně stiskněte tlačítko  jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.

4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením *Výsledek*.
6. Pro zahájení nového výpočtu nejprve podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.

Převod měn

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Pro uložení směnného kurzu stiskněte **Volby** a zvolte *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím  vložíte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem.
3. Pro provedení převodu měny zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.



Tip: Převod měny můžete provádět i v pohotovostním režimu. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Odpočítávací měřič

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Odpočítávací měřič*. Zadejte čas signalizace v hodinách a minutách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište poznámku, která se zobrazí po uplynutí nastavené doby, a stisknutím **OK** spusťte odpočítávací měřič.

- Chcete-li změnit nastavení čas, zvolte *Změnit čas*, nebo pro zastavení měřiče zvolte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Signalizaci zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se signalizace automaticky. Pro ukončení signalizace a vymazání textu poznámky stiskněte **OK**.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .



Poznámka: Používání stopek vybití baterii a může omezit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neopouštějte stopky běžet na pozadí.

Sledování času a měření mezičasů

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce, Stopky a Měřit mezičas*. Máte-li přepnuto měření času na pozadí, můžete pokračovat zvolením *Pokračovat*.
2. Stisknutím **Start** zahájíte měření času. Chcete-li změřit mezičas, stiskněte **Mezičas**. Mezičasy jsou na displeji uvedeny pod běžícím časem. Naměřenými časy můžete procházet.
3. Stisknutím **Stop** ukončíte měření času.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte

Start pro nové zahájení měření času. Nový čas je přidán k předchozímu času.

Uložit pro uložení času. Zadejte název měřeného času a stiskněte **OK**. Není-li zadán žádný název, bude jako nadpis použit celkový čas.

Vynulovat pro vynulování času bez jeho uložení.

Měření času kol

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce, Stopky a Měření času kola*. Stisknutím **Start** zahájíte měření času a stisknutím **Kolo** označíte čas kola. Stisknutím **Stop** zastavíte měření času kola. Stiskněte **Volby** a nyní můžete uložit nebo vynulovat časy kol. Viz *Sledování času a měření mezičasů* výše.

Zobrazení nebo vymazání časů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Stopky*.

Pokud jste nevynulovali stopky, můžete zvolit *Ukázat poslední* pro zobrazení posledního naměřeného času. Volbou *Ukázat časy* se zobrazí seznam názvů a časů, ve kterém můžete zvolit čas, který chcete zobrazit.

Chcete-li vymazat uložené časy, zvolte *Smazat časy*. Zvolte *Smazat vše* a stiskněte **OK** nebo zvolte *Jednotlivě*, vyhledejte časy, které chcete vymazat, stiskněte **Smazat** a poté **OK**.

Zálohovat a obnovit

Informace *Kontakty*, *Kalendář*, *Text. zprávy* a *Záložky* z telefonu můžete zálohovat do paměťové karty a později je z ní do telefonu opět obnovit. V paměťové kartě můžete mít jednu kopii každého typu informací.



Poznámka: Abyste mohli používat tuto funkci, musí být do telefonu zasunuta paměťová karta. Na paměťové kartě musí být dostatek volného místa, aby bylo možné uložit záložní informace.



Výstraha: Při zálohování a obnovování informací nepřipojujte telefon k PC. Připojením telefonu k PC se ukončí proces zálohování nebo obnovování, a tím dojde ke ztrátě informací.

Zálohování informací na paměťovou kartu

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Zálohovat a obnovit* a *Zálohovat*.

- Chcete-li zálohovat *Kontakty*, *Kalendář*, *Text. zprávy* a *Záložky* najednou, zvolte *Všechna data*.

- Pro zálohování jednotlivých informací, zvolte **Vybraná data**. Vyhledejte požadované informace, které chcete zálohovat, a stiskněte **Označit**. Po označení všech požadovaných informací stiskněte **Hotovo**.
2. Stisknutím **Ano** uložíte zálohu nebo stisknutím **Ne** zrušíte operaci.
Pokud na paměťové kartě dosud nebyla vytvořena složka se zálohou, bude tam vytvořena nyní.

Upozorňujeme, že uložením nové zálohy informací z telefonu se přepíše odpovídající informace ve složce zálohy na paměťové kartě.

Obnovení informací z paměťové karty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Další funkce, Zálohovat a obnovit** a **Obnovit**.
2. Vyhledejte požadované informace, které chcete obnovit, a stiskněte **Označit**.
Po označení všech požadovaných informací stiskněte **Hotovo**.
3. Stisknutím **Ano** obnovíte zálohované informace nebo stisknutím **Ne** zrušíte operaci.

Upozorňujeme, že obnovením informací z paměťové karty se nahradí odpovídající informace v telefonu.

Paměťová karta

Toto menu umožňuje formátování paměťové karty, odstranění souborů z karty nebo instalování Java aplikací uložených na kartě.

Používejte pouze paměťové karty, které jsou kompatibilní s telefonem. Paměťové karty naformátované a používané v jiném přístroji se mohou v telefonu Nokia

3300 jevit jako poškozené. V telefonu je možné používat kompatibilní paměťové karty až do kapacity 128 MB. Viz [Vyjmutí a nainstalování paměťové karty](#) na straně 31.

Pokud se zdá být paměťová karta poškozená a na kompatibilním PC máte nainstalovanu aplikaci Nokia Audio Manager, můžete se pokusit opravit chyby na kartě pomocí nástroje systému Windows, určeného pro opravu chyb na jednotkách. Podrobnější informace o použití tohoto nástroje naleznete v dokumentaci k systému Windows.

Formátování paměťové karty

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce, Paměťová karta a Formátovat paměťovou kartu*. Stisknutím **OK** zahájíte formátování, stisknutím **Ne** zrušíte operaci.

Při formátování se na paměťové kartě automaticky vytvoří následující složky: Applications, Backup, Music, Recordings, Tones a Track Lists.



Poznámka: Je-li paměťová karta zformátována, všechna data, která na ní byla, jsou trvale odstraněna.

Vymazání souborů z paměťové karty

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce, Paměťová karta a Smazat soubor na paměťové kartě*.

Vyhledejte složku obsahující soubor, který chcete vymazat, a stiskněte **Otevřít**. Vyhledejte soubor, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat*. Stisknutím **OK** potvrďte odstranění souboru.


Instalování Java aplikací

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Paměťová karta* a *Instalovat aplikaci*. Zobrazí se seznam Java aplikací, uložených ve složce Java na paměťové kartě. Vyhledejte požadovanou aplikaci a stiskněte **Zvolit**.

Všechny Java aplikace instalované z paměťové karty, včetně her od jiných výrobců než Nokia, budou nainstalovány do menu *Aplikace*. Hry Nokia budou nainstalovány do menu *Hry*. Viz *Spuštění aplikace* na straně 117.

■ Služby (Menu 13)

Pomocí telefonu můžete používat různé služby WAP (síťová služba). Mezi takové služby může patřit například bankovníctví, novinky, předpovědi počasí a jízdní řády. Tyto služby jsou speciálně uzpůsobené pro mobilní telefony a jsou zajišťovány provozovateli služeb WAP.



Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete použít. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Služby WAP používají na WAP stránkách jazyk WML (Wireless Markup Language). Běžné internetové stránky, které používají jazyk HTML (Hypertext Markup Language), není možné v telefonu zobrazit.

Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě WAP, kterou chcete použít. Viz stranu 135.

2. Připojte se ke službě WAP. Viz stranu 132.
3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby WAP. Viz stranu 133.
4. Ukončíte-li procházení WAP stránkami, odpojte spojení se službou WAP. Viz stranu 134.

Nastavení telefonu pro používání služeb WAP

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Případně navštivte stránku služby Club Nokia na adrese www.club.nokia.com.

Nastavení můžete rovněž zadat ručně v menu *Nastavení spojení*. Odpovídající nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Nastavení pro WAP může být k dispozici například na jejich internetové stránce.

Uložení nastavení služby přijatého v podobě textové zprávy

Po obdržení nastavení služby v podobě textové zprávy se na displeji zobrazí text *Nastavení služby přijato*.

- Pro uložení přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

Není-li v menu *Nastavení aktivní služby* uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena do prvního volného souboru připojení a budou rovněž aktivována.

Jsou-li v menu *Nastavení aktivní služby*, uložena nastavení, zobrazí se *Aktivovat uložená nastavení služby?* Chcete-li aktivovat uložené nastavení, stiskněte **Ano** nebo chcete-li nastavení pouze uložit, zvolte **Ne**.

- Pro odmítnutí přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Vyřadit*.
- Chcete-li nejprve zobrazit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**.

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení spojení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní služby*.

Musíte aktivovat soubor, do kterého jste uložili nastavení služby. Soubor je souhrn nastavení potřebných pro připojení ke službě WAP.

3. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.
4. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.

Postupně vybírejte následující nastavení služby a zadávejte potřebná nastavení.

- *Název nastavení* – Zadejte nový název souboru připojení a stiskněte **OK**.
- *Domovská stránka* – Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku vložíte stisknutím ) a stiskněte **OK**.
- *Režim relace* – Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
- *Zabezpečení spojení* – Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Je-li zabezpečení spojení nastaveno na *Zapnuto*, telefon se pokusí navázat zabezpečené spojení se službou WAP. Není-li zabezpečené spojení dostupné, nebude spojení navázáno. Chcete-li se přesto spojit i pomocí nezabezpečené linky, musíte nastavit zabezpečení spojení na *Vypnuto*.

- *Nosič dat* – Zvolte *GSM data* nebo *GPRS*. Informace o nastavení pro zvolený datový nosič, viz *Nastavení pro zvolený nosič GSM data* a *Nastavení pro zvolený nosič GPRS* níže.

Informace o cenách, rychlosti spojení a další informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení pro zvolený nosič GSM data

- *Vytáčené číslo* – Zadejte tel. číslo a stiskněte **OK**.
- *IPadresa* – Zadejte adresu (tečku vložíte stisknutím *****) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* – Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ datového volání* – Zvolte *Analogové* nebo *ISDN*.
- *Rychlost datového volání* – Zvolte rychlost, kterou chcete použít, nebo zvolte *Automaticky*. Volba *Automaticky* je dostupná pouze v případě, že aktuální typ datového volání je *Analogové*. Skutečná rychlost datového volání je závislá na provozovateli služby.
- *Typ přihlášení* – Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*. Pokud zvolíte *Automaticky*, typ přihlášení použije jméno uživatele a heslo zadané v následujícím nastavení. Zvolíte-li *Ruční*, bude při navazování spojení nutné zadat přihlašovací informace.
- *Uživatelské jméno* – Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* – Zadejte heslo a stiskněte **OK**.

Nastavení pro zvolený nosič GPRS

- *Spojení GPRS* – Zvolte *Vždy online*, pokud chcete, aby se telefon po zapnutí automaticky zaregistroval do sítě GPRS. Spustíte-li aplikaci používající GPRS, sestaví se spojení mezi telefonem a sítí a je umožněn datový přenos. Po ukončení aplikace je spojení GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě GPRS trvá.

Pokud zvolíte *Podle potřeby*, provede se zaregistrování a spojení do sítě GPRS podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení aplikace.

- *Přístupový bod GPRS* – Zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**.
Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *IPadresa* – Zadejte adresu (tečku vložíte stisknutím **+**) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* – Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ přihlášení* – Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*. Pokud zvolíte *Automaticky*, typ přihlášení použije jméno uživatele a heslo zadané v následujícím nastavení. Zvolíte-li *Ruční*, bude při navazování spojení nutné zadat přihlašovací informace.
- *Uživatelské jméno* – Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* – Zadejte heslo a stiskněte **OK**.

Připojení ke službě WAP

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno nastavení služby WAP, kterou chcete použít. Aktivace nastavení:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení spojení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte soubor, který chcete použít, a stiskněte **Aktivuj**.

Nyní se můžete připojit ke službě WAP. Připojit se můžete třemi způsoby:

- Otevřete domovskou stránku služby WAP:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Domů*.



Tip: Chcete-li v pohotovostním režimu rychle otevřít domovskou stránku služby WAP, podržte stisknuté tlačítko .

Nebo

- Zvolte záložku služby WAP:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Záložky* a zvolte záložku.

Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení (je-li k dispozici) a zkuste to znovu.

Nebo

- Zadejte adresu služby WAP:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby WAP, stisknutím  zadáte speciální znaky, a stiskněte **OK**.

Před adresu není nutné zadávat prefix "http://", protože bude přidán automaticky.

Procházení stránkami služby WAP

Po navázání spojení se službou WAP můžete zahájit procházení WAP stránkami. Funkce kláves telefonu se může lišit při použití různých služeb WAP. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby WAP.

Upozorňujeme, že je-li jako nosič zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Pokud přijmete hovor nebo textovou zprávu nebo chcete volat v průběhu spojení GPRS, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném spojení GPRS.

Použití klávesnice při procházení stránkami

- Tlačítka  a  použijte pro procházení WAP stránkou.
- Pro zvolení a zvýraznění položky stiskněte .
- Pro zadávání písmen a číslic stiskněte tlačítka  -  a pro zadání speciálních znaků stiskněte .

Volby při procházení stránkami

Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby. Zvolte

- *Domů* pro návrat zpět na domovskou stránku služby WAP.
- *Záložky*. Viz stranu 137.
- *Volat / Upravit / Otevřít řádku / Otevřít / Otevřít seznam* pro zavolání, zadání textu nebo zvolení zvýrazněné položky na stránce WAP.
- *Přidat záložku* pro uložení stránky WAP jako záložky.

- *Ukázat obraz* nebo *Ukázat obrazy* pro zobrazení obrázků a animací na stránce WAP.
- *Jdi na adresu* pro zadání adresy požadované služby WAP.
- *Přijaté služby*. Viz stranu 139.
- *Nast. vzhledu*. Viz *Nastavení vzhledu WAP prohlížeče* na straně 135.
- *Nastavení cookie*. Viz stranu 136.
- *Použít detail* pro zkopírování, například adresy el. pošty ze stránky WAPu.
- *Znovu zavést* pro znovu zavedení a aktualizaci WAP stránky.
- *Vymazat paměť*. Viz *Vyrovňovací paměť* na straně 140.
- *Údaje o zabezp.* pro zobrazení bezpečnostních informací o aktuálním spojení WAP a serveru.
- *Odejít*. Viz *Ukončení spojení WAP* na straně 134.

Přímé volání

WAP prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky WAP můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo do telefonního seznamu uložit jméno a tel. číslo.

Ukončení spojení WAP

Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Případně stiskněte tlačítko . Je-li jako nosič zvoleno *GSM data*, stiskněte dvakrát tlačítko . Telefon ukončí spojení se službou WAP.

Nastavení vzhledu WAP prohlížeče

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Nast. vzhledu*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby, Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.
2. Zvolte *Přetáčení textu* nebo *Ukázat obrazy*.
3. Pro *Přetáčení textu* zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a pro *Ukázat obrazy* zvolte *Ano* nebo *Ne*.

Je-li *Přetáčení textu* nastaveno na *Zapnuto*, text bude zobrazen na následujícím řádku, pokud není celý viditelný na jednom řádku. Zvolíte-li *Vypnuto*, bude text zkrácen podle délky řádku.

Je-li *Ukázat obrazy* nastaveno na *Ne*, nebudou zobrazeny žádné obrázky obsažené na stránce WAP. Tím se urychlí procházení stránkami WAP, které obsahují mnoho obrázků.

Nastavení zabezpečení WAP prohlížeče

Autorizační certifikáty

Při používání služeb WAP, jako jsou například služby bankovníctví, mohou být vyžadovány bezpečnostní certifikáty. Použití certifikátů pomáhá zlepšit bezpečnost spojení mezi telefonem a branou služby WAP nebo serverem WAP v případě, že je volba *Zabezpečení spojení* nastavena na *Zapnuto*.

Pokud služba WAP podporuje autorizační certifikáty, můžete certifikát načíst ze stránky WAP. Po zavedení můžete certifikát zobrazit a poté uložit nebo vymazat. Uložíte-li jej, je certifikát přidán do seznamu certifikátů v telefonu.

Jestliže není možné ověřit totožnost WAP brány nebo WAP serveru, jestliže totožnost WAP brány nebo serveru neodpovídá, nebo pokud nemáte v telefonu správný autorizační certifikát, telefon Vás bude upozorňovat.

Zobrazení seznamu autorizačních certifikátů: Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Zvolte *Potvrzení autorizace*. Viz rovněž *Údaje o zabezp.* v *Použití klávesnice při procházení stránkami* na straně 133.

Indikátor zabezpečení: Je-li datový přenos mezi telefonem a WAP branou nebo WAP serverem (indikován nastavením *IP adresa* v menu *Upravit nastavení aktivní služby*) kódován, je při WAP připojení zobrazen indikátor zabezpečení .

Zobrazení indikátoru zabezpečení neznámá, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem služby. Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby zajišťuje provozovatel služby.

Cookies

Telefon můžete nastavit tak, aby umožňoval nebo zabráňoval přijímání cookies.

Cookie jsou data, která WAP stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookies budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz *Vyrovňovací paměť* na straně 140.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Nastavení cookie*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*.
2. Zvolte *Cookies* a zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout* pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem.

Záložky

Po paměti telefonu můžete uložit adresy WAP stránek jako záložky.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Záložky*.
2. Vyhledejte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte **Volby**.
3. Vyberte jednu z následujících voleb:

Jdi na pro připojení k WAP stránce, přiřazené k záložce.

Upravit nebo *Smazat* pro upravení nebo vymazání zvolené záložky.

Poslat pro odeslání zvolené záložky do jiného telefonu zvolte *Jako záložka* nebo pro odeslání záložky v podobě textové zprávy zvolte *Jako text*.

Nová záložka pro vytvoření nové záložky bez připojení ke službě WAP. Zadejte adresu a název WAP stránky a stiskněte **OK**.

Upozorňujeme, že ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky se zobrazí text *1 záložka přijata*. Stiskněte **Ukázat**, zvolte **Volby** a poté *Ukázat* pro zobrazení záložky, *Uložit* pro uložení záložky nebo *Vyřadit* pro její odstranění.

Odkazy pro stažení

V telefonu jsou předem nainstalovány odkazy (podobné záložkám) na WAP stránky, ze kterých můžete stahovat obsah, jako jsou například vyzváněcí tóny, obrázky, hry a aplikace. Můžete rovněž vytvářet nové odkazy na adresy WAP stránek, které nabízejí stahovatelný obsah.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Záložky*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Odkazy pro staž.*
2. Zvolte *Stažení tónů*, *Stažení obrázků*, *Stažení her* nebo *Stažení aplikací*.
3. Vyhledejte odkaz, který chcete použít, a stiskněte **Volby**.
4. Vyberte jednu z následujících voleb:

Jdi na pro připojení k WAP stránce, přiřazené k odkazu.

Upravit nebo *Smazat* pro upravení nebo vymazání zvoleného odkazu.

Poslat pro odeslání zvoleného odkazu do jiného telefonu zvolte *Jako záložka* nebo pro odeslání odkazu v podobě textové zprávy zvolte *Jako text*.

Nový stah. odkaz pro vytvoření nového odkazu bez připojení ke službě WAP. Adresu můžete buď zadat ručně nebo ji vybrat v seznamu záložek.

- *Zadat adresu* – Zadejte adresu a název WAP stránky a stiskněte **OK**.
- *Volba adresy* – Zvolte záložku, kterou chcete použít jako odkaz pro stažení.

Upozorňujeme, že ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá Váš provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby WAP.

Po přijmutí zprávy služby otevřete v pohotovostním režimu menu *Přijaté služby* a stisknete **Ukázat**.

- Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Pro otevření složky *Přijaté služby* později stisknete **Menu**, zvolte *Služby* a *Přijaté služby*.

Chcete-li menu *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, stisknete **Volby** a zvolte *Přijaté služby*. Vyhledejte požadovanou zprávu, stisknete **Volby** a zvolte

- *Vývolat* pro aktivaci WML prohlížeče a načtení označeného obsahu.



Poznámka: Instalujte pouze software ze zdrojů, které zajišťují odpovídající ochranu před viry a ostatním škodlivým softwarem.

- *Detaily* pro zobrazení podrobných informací o upozornění služby.
- *Smazat* pro vymazání zvoleného upozornění služby.

Nastavení telefonu pro příjem zpráv služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení*, *Nastavení pro přijaté služby* a *Zprávy služby*. Pro nastavení telefonu tak, aby přijímal zprávy, zvolte *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon nebude zprávy služeb přijímat.

Vyrovnávací paměť



Poznámka: Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu.

Vymazání vyrovnávací paměti,

- při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Vymazat paměť* nebo
- v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.

■ Služby SIM karty (Menu 14)

Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další síťové služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím tohoto menu, které je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.



Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM, zvolením volby *Ano* v dílčím menu *Potvrdit funkce služeb SIM* v menu *Nastavení telefonu*.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.

9. Nokia Audio Manager

Pomocí aplikace Nokia Audio Manager můžete na kompatibilním PC zvolit digitální hudební skladby a přenést je do paměťové karty v telefonu. Nokia Audio Manager rovněž umožňuje vytváření seznamů skladeb M3U na PC.

Aby bylo možné z PC přistupovat k paměťové kartě v telefonu, musíte připojit telefon k USB portu PC pomocí dodaného propojovacího kabelu DKU-2. Viz [Připojení a používání dodaných kabelů](#) na straně 26. Obsah paměťové karty pak bude zobrazen v části **Mobilní zařízení** okna **Hudební studio** aplikace Nokia Audio Manager. Je-li telefon připojen k PC, není možné s ním provádět hlasová volání.



Poznámka: Nepřipojujte telefon k PC dříve, než na PC nainstalujete aplikaci Nokia Audio Manager z CD-ROMu dodaného v prodejním balení.

Před připojením telefonu k PC si přečtěte [Odpojení telefonu od PC](#) na straně 27.

■ Systémové požadavky

Pro instalaci a používání aplikace Nokia Audio Manager je vyžadováno:

- Kompatibilní PC s operačním systémem Windows 98, Windows ME, Windows 2000 nebo Windows XP.

Upozorňujeme, že tento software není podporován na počítačích, kde byl aktualizován systém ze systémů Windows 95 nebo 3.1 na Windows 98.

- Procesor Pentium MMX 266 MHz (doporučeno je Pentium 300 MHz),

- Minimálně 35 MB volného místa na disku. Další volné místo pro zvukové soubory,
- Minimálně 48 MB paměti, pro systém Windows 2000 je doporučeno 64 MB,
- Displej s rozlišením 800 x 600 při 65536 barvách (nastavení Tisíce barev),
- Internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Navigator verze 4.0 nebo vyšší,
- USB port,
- Jednotka CD-ROM.

■ Instalování aplikace Nokia Audio Manager

1. Spustíte systém Windows.
2. Do jednotky CD-ROM Vašeho PC vložte disk CD-ROM, který je dodaný v prodejním balení.
3. Pokud se rozhraní CD-ROMu nespustí automaticky, otevřete Průzkumníka systému Windows a zvolte jednotku CD-ROM. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu aplikace Nokia Audio Manager a zvolte Autorun.
4. Dokončete instalaci podle pokynů, které se zobrazí na displeji počítače.
5. Po dokončení instalace aplikace Nokia Audio Manager musíte restartovat počítač.

Po dokončení instalace aplikace Nokia Audio Manager musíte restartovat počítač.

■ Uložení skladeb z hudebního CD pomocí aplikace Nokia Audio Manager

1. Na PC spusťte aplikaci Nokia Audio Manager.
2. Do jednotky CD-ROM v PC vložte hudební CD a klepněte na kartu *Přehrávač CD*. Otevře se okno *Přehrávač CD*. Zobrazí se informace o skladbách.
3. Chcete-li skladby uložit na pevný disk, zvolte požadované skladby a klepněte na tlačítko *Uložit skladby*.

Nevysunujte CD, dokud není ukládání dokončeno. Indikátor průběhu operace informuje o době, kterou ukládání skladeb bude trvat.

4. Přenos skladeb do okna *Hudební studio*: V okně *Hudební studio*, klepněte na tlačítko *Přidat* a vyhledejte uložené skladby. Vyberte požadované skladby, pravým tlačítkem klepněte na výběr a v menu zvolte *Open* (Otevřít).

Nyní můžete skladby z okna *Hudební studio* přesunout na paměťovou kartu v telefonu.

■ Přenášení hudebních souborů do telefonu

1. Uložte skladby a seznamy skladeb v okně *Hudební studio* aplikace Nokia Audio Manager. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Audio Manager.
2. Ověřte, zda je telefon připojen k PC dodaným propojovacím kabelem.
3. Na PC spusťte aplikaci Nokia Audio Manager.
4. V části mobilního přístroje okna *Hudební studio* klepněte na ikonu **Nokia 3300**.

5. Zvolte soubory nebo seznamy skladeb, které chcete přenést do telefonu.

6. Klepněte na **Přenést do zařízení**.

Pokud je zvoleno více hudebních souborů, než je možné do paměťové karty uložit, zobrazí se chybová zpráva. Zrušte volbu některých souborů, aby je bylo možné přesunout na paměťovou kartu.

■ Přenos souborů pomocí Průzkumníka systému Windows

Máte-li nainstalovány aplikaci Nokia Audio Manager, můžete pro přenos MP3 nebo AAC souborů do telefonu použít Průzkumníka systému Windows.



Poznámka: Ověřte, zda je telefon připojen k PC dodaným propojovacím kabelem.

1. Otevřete Průzkumníka systému Windows. Telefon bude zobrazen jako jednotka s názvem **Nokia 3300** a odpovídajícím písmenem.
2. Zvolte složku, ze které chcete přenést soubory.
3. Zvolte požadované soubory a přetáhněte je na jednotku **Nokia 3300**. Soubory budou přeneseny do telefonu, ke je možné je přehrát v aplikaci *Přehrávač hudby*.

Pokud je zvoleno více hudebních souborů, než je možné do paměťové karty uložit, zobrazí se chybová zpráva. Zrušte volbu některých souborů, aby je bylo možné přesunout na paměťovou kartu.

Okno Club Nokia

Nokia Audio Manager má okno prohlížeče internetu. Standardně má tento prohlížeč jako domovskou stránku nastavenou adresu klubu Club Nokia. Do pole adresy je možné zadat libovolnou adresu. Aby bylo možné přenášet soubory do telefonu přes okno **Hudební studio**, musíte je nejdříve stáhnout z internetu do PC. Upozorňujeme, že pro použití této funkce musíte mít umožněn přístup k internetu.

Další funkce

Podporované typy hudebních souborů

Nokia Audio Manager podporuje hudební soubory MP3 a seznamy skladeb M3U. Seznam skladeb je možné vytvořit v okně **Hudební studio**. Chcete-li do telefonu přenést seznam skladeb, budou přeneseny pouze skladby uvedené v seznamu. Skladby vytvořené aplikací CD Player mají příponu AAC. Tyto soubory je možné přehrát na PC aplikací Nokia Audio Manager a přenést je do telefonu.

Upravení polí ve skladbách na PC

Jsou-li v okně **Hudební studio** zobrazeny skladby nebo seznamy skladeb, můžete upravit názvy skladeb a jména interpretů. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Nokia Audio Manager.

10. Pokyny k používání baterií

■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat

pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.

PÉČE A ÚDRŽBA

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jím může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepít pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly by přenášet telefon v náprsni kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické

protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla

Opravit nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

■ Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signál. Odpojte propojovací kabel (je-li připojen).
Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.

3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpresněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0,77 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnici pro oblast RF vyzařování.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2,0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáně. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.