


Udvidet brugervejledning

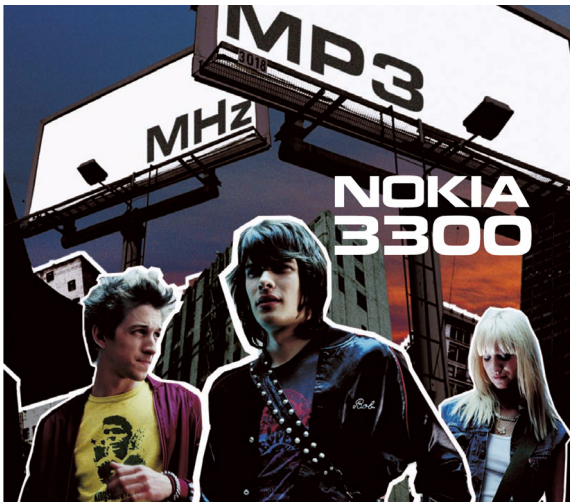

9356090

2. udgave DA

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NEM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EU.

En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

CE 168

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent 5818437 og andre anmeldte patenter. T9-tekstinputsoftware Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Indeholder RSA BSAFE kryptografisk software eller sikkerhedsprotokolsoftware fra RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre ethvert produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

9356090 /2. udgave DA

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED.....	10
Generelle oplysninger.....	14
Pakkens mærkater	14
Adgangskoder	14
Delt hukommelse.....	15
Oversigt over telefonens funktioner	16
Digital musikafspiller og optager	16
FM-stereoradio.....	17
Musiktast	17
Højttaler	17
Polyfonisk lyd.....	17
JavaTM-programmer	18
MMS-beskedtjeneste (Multimedia).....	18
GPRS (General Packet Radio Service)	18
OTA-tjenesteindstillinger (Over The Air)	19
Hukommelseskort	19
1. Telefonen.....	20
Taster og kontakter	20
Standby-tilstand	22
Pauseskærm	22
Baggrund	23
Vigtige indikatorer i standby-tilstand	23
Placering af håndledsremmen	25

Headset.....	25
Tilslutning og brug af leverede kabler.....	26
Afbrydelse af headset'et fra telefonen.....	27
2. Kom godt i gang.....	29
Isætning af SIM-kortet og batteriet.....	29
Fjerne og installere hukommelseskort.....	31
Opladning af batteriet.....	33
Sådan tænder og slukker du telefonen	33
Tastaturlås	34
Udskiftning af covers.....	36
3. Musikfunktioner	38
Musikaflytning	38
Afspilning af radioen	39
4. Opkaldsfunktioner	40
Opkald	40
Hurtigkald til et telefonnummer	41
Taleopkald	41
Konferenceopkald	42
Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald.....	42
Banke på.....	43
Valg under et opkald	43
5. Skrivning af tekst	45
Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput.....	45
Brug af forprogrammeret tekstinput	46
Skrivning af sammensatte ord	47
Brug af traditionelt tekstinput	47

Tip til skrivning af tekst	48
6. Telefonbog (Kontaktpersoner)	50
Valg af indstillinger for telefonbogen	50
Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontaktperson)	51
Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn	51
Søgning efter en kontaktperson i telefonbogen	52
Redigering af en kontaktperson	53
Sletning af kontaktpersoner	53
Kopiering af telefonbøger	54
Afsendelse og modtagelse af visitkort	54
Hurtigkald	55
Taleopkald	56
Bemærkninger om brug af taleopkald	56
Optagelse af stemmekoder	57
Opkald ved brug af en stemmekode	57
Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder	57
Infonumre	58
Tjenestenumre	58
Mine numre	58
Opkaldsgrupper	58
7. Brug af menuen	60
Adgang til en menufunktion	60
Liste over menufunktioner	62
8. Menufunktioner	67
Beskeder (Menu 1)	67
Tekstbeskeder	67
MMS-beskeder	73

MMS-beskedhukommelsen er fuld	77
Sletning af beskeder.....	77
Chat.....	78
Talebeskeder	79
Infobeskeder	80
Besked-indstillinger.....	80
Redigering af kommandoer	84
Opkaldsinfo (Menu 2).....	84
Liste over seneste opkald.....	84
Opkalds- og tidstællere	85
Kontakter (Menu 3).....	87
Profiler (Menu 4)	87
Indstillinger (Menu 5)	88
Personlige genveje	88
Ur- og datoindstillinger.....	89
Opkaldsindstillinger.....	90
Telefonindstillinger.....	93
Musikindstillinger	95
Displayindstillinger.....	96
Toneindstillinger.....	98
Indstillinger for tilbehør.....	99
Sikkerhedsindstillinger.....	100
Gendan fabriksindstillinger	101
Alarm (Menu 6)	101
Musik (Menu 7)	102
Musikafspiller.....	103
Radio.....	105
Optager	107

Liste over musiknumre.....	109
Musikindstillinger	110
Galleri (Menu 8).....	111
Planlægning (Menu 9).....	113
Kalender.....	113
Opgaveliste	115
Spil (Menu 10).....	116
Start af et spil	116
Hentning af spil	117
Hukommelsesstatus for spil	118
Spilindstillinger.....	118
Programmer (Menu 11)	119
Start af et program.....	119
Hentning af et program	120
Hukommelsesstatus for programmer	121
Tilbehør (Menu 12).....	122
Stemme kommandoer	122
Lommeregner.....	123
Nedtællingsur.....	124
Stopur	125
Sikkerhedskopiering og gendannelse.....	126
Hukommelseskort.....	128
Tjenester (Menu 13).....	129
Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge WAP-tjenester	130
Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste	130
Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste.....	134
Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste	135
Afslutning af en WAP-forbindelse	137

Indstillinger for udseende af en WAP-browser	137
Sikkerhedsindstillinger for WAP-browser	138
Bogmærker.....	139
Indlæsningslinks.....	141
Tjenesteindbakke.....	142
Cache-hukommelse.....	143
SIM-tjenester (Menu 14).....	143
9. Nokia Audio Manager	144
Systemkrav	144
Installation af Nokia Audio Manager	145
Lagring af cd-numre med Nokia Audio Manager.....	146
Overførsel af musikfiler til telefonen.....	146
Overførsel af numre ved hjælp af Windows Explorer	147
Club Nokia vinduet.....	147
Andre funktioner.....	148
Understøttede musiknummertyper	148
Oprettelse af felter i numre på pc'en	148
10.Batterioplysninger.....	149
Opladning og afladning	149
VEDLIGEHODELSE.....	151
VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED	153

SIKKERHED

Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger.



Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørslen.



FORSTYRRELSE

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.



SLUK MOBILTELEFONEN I FLY

Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier.



SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler.



BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE

Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Mobiltelefonudstyr skal installeres og vedligeholdes af fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Anvend kun tilbehør og batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk altid at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data.



VANDTÆTHED

Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt.



OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på . Tryk på  for at afslutte et opkald. Tryk på  for at besvare et opkald.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Fjern tilslutningskablet, hvis det er tilsluttet. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at slette displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på . Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen siger til.

■ Om telefonen

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du følge alle regler og respektere andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Alle telefonens funktioner kræver, at telefonen er tændt for at du kan bruge dem. Det gælder dog ikke for alarmerne. Tænd aldrig telefonen, hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

■ Netværkstjenester

Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800-netværket.

Dualband er en netværksafhængig funktion. Forhør dig hos den lokale tjenesteudbyder, om du kan abonnere på og anvende denne funktion.

En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangerer via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen.



Bemærk! Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke karakterer og/eller tjenester.

■ Om tilbehør

Kontroller modelnummeret på en oplader, inden den bruges med denne enhed. Dette apparat skal have strøm fra ACP-7 og ACP-12.



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af producenten er godkendt til brug med denne specielle telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en evt. godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder.

Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør.

Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Generelle oplysninger

■ Pakkens mærkater

Mærkaterne indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport.

Sæt mærkaten **B** på dit garantibevis.

Sæt mærkaten **A** på det Nokia Club Invitation-kort, der findes i pakken.

■ Adgangskoder

- **Sikkerhedskode (5 til 10 cifre):** Sikkerhedskoden, der følger med telefonen, beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Skift koden, og opbevar den nye kode sikkert et andet sted end telefonen. Se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 100, hvis du vil ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden.
- **PIN-kode og PIN2-kode (4 til 8 cifre):** PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet.

Indstil telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen, se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 100.

PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællere.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, vises *SIM er spærret*, og du bliver bedt om at indtaste PUK-koden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få PUK-koden.

- **PUK- og PUK2-kode (8 cifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis du vil ændre en blokeret PIN-kode. PUK2-koden er påkrævet, hvis du vil ændre en blokeret PIN2-kode.

Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få koderne.

- **Spæringsadgangskode (4 cifre):** Spæringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender *Opkaldsspærring*, se *Sikkerhedsindstillinger* på side 100. Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen.

■ Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne telefon kan dele hukommelse: telefonbog, tekstbeskeder og MMS-beskeder, billeder og ringetoner i galleriet, kalenderbemærkninger og opgaveliste samt Java-spil og -programmer. Brug af sådanne funktioner kan reducere den hukommelse, der er tilgængelig for funktioner, som deler hukommelse. Dette gælder specielt, hvis funktionerne bruges meget (selvom nogle af funktionerne muligvis har en bestemt mængde hukommelse tildelt ud over den mængde hukommelse, som deles med andre funktioner). Hvis du f.eks. gemmer mange billeder eller java-programmer, kan de fylde hele den delte hukommelse, og telefonen viser muligvis en meddelelse om, at hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i de funktioner, der deler hukommelse, inden du fortsætter.

Oversigt over telefonens funktioner

Nokia 3300-telefonen har mange funktioner til daglig brug, f.eks. Musikafspiller og Optager, FM-stereoradio, Kalender, Ur, Alarm, Lommeregner og meget mere. Desuden findes der en række Nokia Xpress-on™-farvecovers til telefonen. Se [Udskiftning af covers](#) på side 36, hvis du vil skifte cover.

■ Digital musikafspiller og optager

Telefonen har en indbygget digital musikafspiller og optager. Du kan lytte til MP3- og AAC-musikfiler i et hukommelseskort i telefonen ved hjælp af et headset eller gennem den interne højttaler. Du kan optage musik fra radioen eller fra eksternt lydudstyr. De musiknumre, som du optager, gemmes i telefonens hukommelseskort. Musikafspilleren understøtter også M3U-afspilningslister. Se [Musik \(Menu 7\)](#) på side 102.

Du kan overføre musikfiler fra musikfiler og afspilningslister fra en kompatibel pc til hukommelseskortet i telefonen ved hjælp af Nokia Audio Manager-softwaren, der følger med pakkens cd-rom. Når du er færdig med at installere Nokia Audio Manager, kan du også bruge Windows Explorer for at overføre musikfiler og afspilningslister. Se [Nokia Audio Manager](#) på side 144.

■ FM-stereoradio

Telefonen er udstyret med en integreret FM-stereoradio. Du kan lytte til radioen ved hjælp af et kompatibelt headset eller via den interne højttaler. Se [Musik \(Menu 7\)](#) på side 102.

■ Musiktast

Telefonen har en særlig musiktast, så du hurtigt kan tænde for musikafspilleren og radioen. Musiktasten gør det muligt at skifte hurtigt mellem musikprogrammerne og slukke for musikken.

■ Højttaler

Du kan lytte til musik og radio via den integrerede højttaler.

■ Polyfonisk lyd

Polyfonisk lyd består af en række lydkomponenter, der afspilles på samme tid som en rigtig melodi via en højttaler. Polyfoniske lyde kan bruges i ringetoner og beskedsignaler. Din telefon har lydkomponenter fra over 128 instrumenter, der kan bruges til polyfoniske lyde, men telefonen kan spille 24 instrumenter samtidig. Telefonen understøtter SP-MIDI-formatet (Scalable Polyphonic MIDI).

Du kan modtage polyfoniske ringetoner via MMS-beskedtjenesten på netværket, se [Læsning og besvarelse af en MMS-besked](#) på side 75, eller indlæs dem via gallerimenuen (netværkstjeneste), se [Galleri \(Menu 8\)](#) på side 111.

■ Java™-programmer

Telefonen understøtter Java 2 Micro Edition (J2ME™), en version af Java-teknologien, som er specielt designet til små elektroniske forbrugsvarer. Telefonen indeholder nogle Java-programmer og -spil og understøtter hentning af nye programmer og spil fra forskellige WAP-tjenester. Se [Programmer \(Menu 11\)](#) på side 119.

■ MMS-beskedtjeneste (Multimedia)

Telefonen kan sende MMS-beskeder, der består af tekst og billeder, og modtage beskeder, der indeholder tekst, billeder og lyd. Du kan gemme billeder og ringetoner, så du kan gøre din telefon mere personlig. Se [MMS-beskeder](#) på side 73. MMS-beskeder er en netværkstjeneste.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS er en teknologi, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via mobilnetværket (netværkstjeneste). GPRS er som sådan en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, såsom internettet. De programmer, der bruger GPRS, er WAP-tjenester, MMS og SMS og Java-programhentning.

Inden du kan anvende GPRS-teknologi

- Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed, priser og oprettelse af GPRS-abonnement.
- Gem GPRS-indstillingerne for hvert af de programmer, der anvendes via GPRS.

Se [Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste](#) på side 130, [Besked-indstillinger](#) på side 80 og [Indstillinger](#), hvis GPRS er den valgte databærer på side 133.

■ OTA-tjenesteindstillinger (Over The Air)

Før du kan bruge WAP, MMS, GPRS og andre trådløse tjenester, skal du have de korrekte indstillinger på telefonen. Du kan modtage indstillingerne direkte som en OTA-besked (Over The Air), og du skal blot gemme indstillingerne på telefonen. Kontakt den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger om tilgængeligheden af disse indstillinger.

■ Hukommelseskort

Telefonen leveres med et forudinstalleret og -formatteret 64 MB-hukommelseskort for at gemme dine musikfiler, de Java-programmer og -spil, som du har hentet, og de AAC/MIDI/MP3-ringetoner, som du har modtaget eller hentet. Se [Hukommelseskort](#) på side 128.

Der er også mulighed for at sikkerhedskopiere og gendanne telefonbogen og kalenderen, tekstbeskeder og bogmærker til og fra et hukommelseskort. Se [Sikkerhedskopiering og gendannelse](#) på side 126.

Anvend kun hukommelseskort, der er kompatible med telefonen. De hukommelseskort, som er formateret og har lagret data ved hjælp af andet udstyr, kan muligvis være ødelagt på Nokia 3300-telefonen. Det er også muligt at anvende op til 128 MB kompatible hukommelseskort i telefonen. Se [Fjerne og installere hukommelseskort](#) på side 31.

1. Telefonen

■ Taster og kontakter

1. Tænd/sluk-tast, ①

Tænder og slukker telefonen.

Gør det muligt at ændre profilen, når du trykker hurtigt på tasten i standby-tilstand.

2. Lydstyrketaster

Til justering af lydstyrken i ørestykket, headset'et og højttaleren.

3. Musiktast


Genvejstast for hurtigt at tænde og slukke for *Musikafspiller* og *Radio*.

4. 4-vejs piletast

Pil op , pil ned , pil til venstre  og pil til højre 

Gør det muligt at rulle gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger. Gør det også muligt, f.eks. at søge kanaler på radioen, justere musikindstillinger, samt bruge musikfunktioner, såsom afspil, stop, hurtigt fremad og spol tilbage.

5. Optagetast

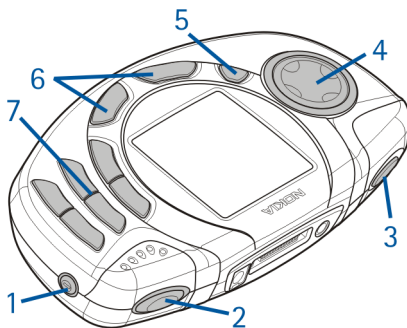

For at starte en optagelse, når radioen er tændt eller det eksterne lydudstyr er sluttet til telefonen.

6. Valgtaster og

Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over tasterne, f.eks. **Menu** og **Kontakt**. i standby-tilstand.

Du kan ændre funktionen for den højre valgtast  til **Gå til** og oprette en liste med genveje til de forskellige telefonfunktioner, du kan åbne med den. Se [Personlige genveje](#) på side 88.


 ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I standby-tilstand vises de senest kaldte numre.

 afslutter et aktivt opkald. Afslutter en vilkårlig funktion.

7. - angiver numre og tegn.

 og  anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.


1. Opladerstik
2. Pop-Port™-stik til headset, tilslutningskablet og teleslynge
3. Lydstik til lyd kabel for at slutte telefonen til eksternt lydudstyr

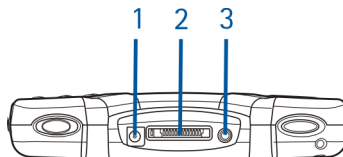

■ Standby-tilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standby-tilstand.

1. Angiver, i hvilket trådløst netværk telefonen aktuelt anvendes.
2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet.
3. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet.
4. Venstre valgtast i standby-tilstand er **Menu**.
5. I standby-tilstand er den højre valgtast **Kontakt.**, hvis den ikke har fået tildelt andre funktioner. Ellers er tasten **Gå til**.
6. Viser titlen på nummeret, når *Musikafspiller* er tændt.
Viser radiokanalen, når *Radio* er tændt.

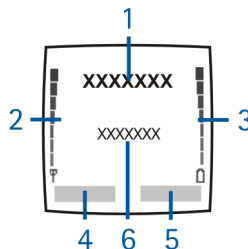

Hvis telefonen skal indstilles til at vise klokkeslæt og dato i standby-tilstand, skal du se [Ur](#) på side 89 og [Dato](#) på side 89.

Se også [Vigtige indikatorer i standby-tilstand](#) på side 23.

Pauseskærm

Telefonen aktiverer automatisk pauseskærmen med det digitale ur for at spare strøm i standby-tilstand. Den aktiveres på et bestemt tidspunkt, når ingen af

telefonens funktioner bruges. Se [Pauseskærm](#) på side 97. Tryk på en vilkårlig tast for at deaktivere pauseskærmen.

Bemærk, at 00:00 vises, hvis du ikke har indstillet uret. Se [Uret](#) på side 89, hvis du vil indstille uret.

Baggrund

Du kan indstille din telefon til at vise et baggrundsbillede, tapet, når telefonen er i standby-tilstand. Se [Baggrund](#) på side 96.

Vigtige indikatorer i standby-tilstand



Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se [Læsning og besvarelse af en tekstbesked eller e-mail](#) på side 70.



Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se [Læsning og besvarelse af en MMS-besked](#) på side 75.



Du har modtaget en eller flere talebeskeder. Se [Talebeskeder](#) på side 79.



Telefonens tastatur er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 34.



Ringsignal og *Signal ved SMS-besked* er indstillet til *Fra*. Se [Toneindstillinger](#) på side 98.



Alarmen er indstillet til *Til*. Se [Alarm \(Menu 6\)](#) på side 101.



Nedtællingsuret er i gang. Se [Nedtællingsur](#) på side 124.



Tidtagning med stopuret kører i baggrunden. Se [Stopur](#) på side 125.



Der er etableret en GPRS-forbindelse. Indikatoren vises øverst til venstre på displayet.



GPRS-forbindelsen sættes i venteposition, hvis der f.eks. er et indgående eller udgående opkald, mens der er etableret en GPRS-forbindelse.



Alle opkald omstilles til et andet nummer, *Omstil alle taleopkald*. Hvis du har to telefonlinier, er **1** omstillingsindikator for den første linie, og **2** er omstillingsindikator for den anden linie. Se [Omstilling](#) på side 90.



1 eller **2** Angiver den valgte telefonlinje, hvis du har to telefonlinjer. Se [Linie til udgående opkald](#) på side 92.



Højtaleren er aktiveret.



Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe. Se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 100.



Den tidsindstillede profil er valgt. Se [Profiler \(Menu 4\)](#) på side 87.




eller

Headset eller teleslynge er tilsluttet telefonen.

■ Placering af håndledsremmen

Fastgør remmen som vist på billedet, og stram den derefter.

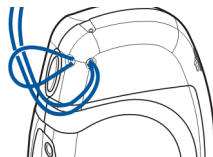


■ Headset

Tilslutning af headset'et

Sæt stikket på headsetledningen i Pop-Port-stikket øverst på telefonen.

Afbrydelse af forbindelsen til headset'et

Fjern headsetledningen fra Pop-Port-stikket ved at trække i stikket, ikke i ledningen.

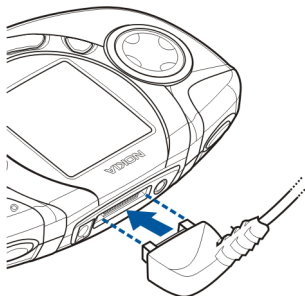


Du kan f.eks. bære HDS-3H-stereoheadset'et, som vist på billedet.

Lad headsetledningen hænge frit, da den fungerer som radioens antenne.

Howdan besvares et opkald, når headset'et er tilsluttet?

Du kan trykke på headset'ets tast for at besvare og afslutte et opkald.

Bemærk, at din evne til at høre lyde omkring dig er nedsat, når du bruger headset. Brug ikke headset, hvor det kan bringe din sikkerhed i fare.

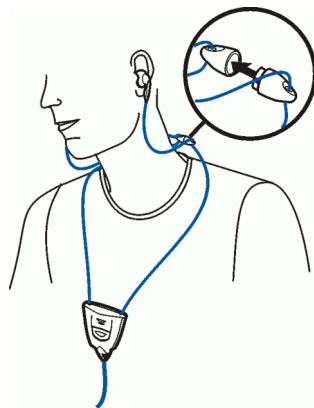

■ Tilslutning og brug af leverede kabler


Du kan slutte telefonen til en kompatibel pc med det leverede DKU-2-tilslutningskabel (1). Brug Nokia Audio Manager-softwaren til at håndtere dine musikfiler og overføre dem fra pc'en til hukommelseskortet i telefonen. Se [Nokia Audio Manager](#) på side 144.



Bemærk! Luk alle programmer på telefonen og fjern lydkablet, inden du slutter telefonen til en pc ved hjælp af tilslutningskablet.

Bemærk, at du ikke kan foretage telefonopkald, mens telefonen er sluttet til en pc.

For at optage musik kan du slutte telefonen til eksternt lydudstyr ved hjælp af det medfølgende ADE-2-lydkabel (2). Se [Optagelse](#) på side 108.

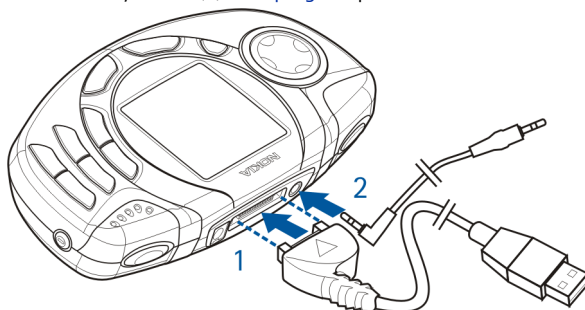

Vigtigt! Tilslut ikke telefonen til pc'en, før du har installeret pc-softwaren Nokia Audio Manager fra den cd-rom, som fulgte med salgspakken.

Afbrydelse af headset'et fra telefonen

Når du tilslutter telefonen til pc'en, vises ikonet *Unplug or Eject Hardware* på højre side af Windows-proceslinjen. Det angiver at en USB-masselagringsenhed er blevet sluttet til pc'en. Klik på dette ikon, og vælg *Stop USB Mass Storage Device - Nokia 3300* for at afbryde telefonen fra pc'en. Du kan fjerne tilslutningskablet, når Windows giver dig besked om, at det er sikkert.



Vigtigt! Fjern ikke tilslutningskablet før Windows giver dig besked om, at det er sikkert. Hermed sikrer du, at alle hukommelseskortets funktioner bliver fuldført på en kontrolleret måde. Ukontrolleret færdiggørelse af hukommelseskortets funktioner kan medføre, at hukommelseskortet eller de oplysninger, der er lagret på det, kan blive beskadiget. Et beskadiget hukommelseskort skal formateres, før det kan bruges igen. Alle oplysninger forsvinder permanent, når et hukommelseskort bliver formateret.

2. Kom godt i gang


■ Isætning af SIM-kortet og batteriet

- Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn.
- SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet.
- Strømmen skal altid slås fra, og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret fjernes. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på.


1. Sådan fjernes telefonens bagcover:

Vend telefonens bagside opad, tryk på bagcoverets udløserknap, og skub coveret af telefonen (1).


Hvis telefonen er forsynet med batteri, fjernes dette ved at løfte det fra fingergrebet (2).

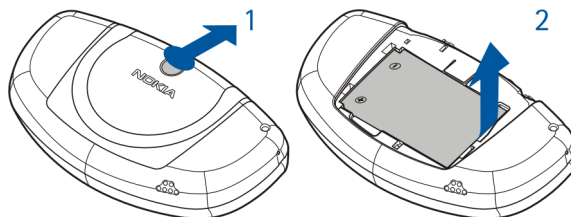


2. Frigør SIM-kortholderen ved at skubbe den tilbage (3) og åbne den (4).

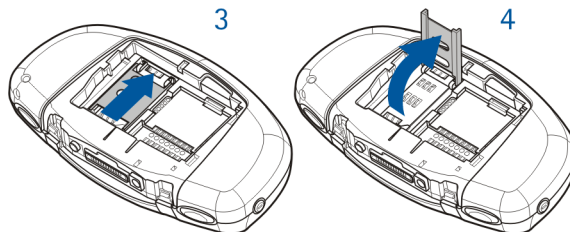

3. Isæt SIM-kortet i SIM-kortholderen (5).
Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt, og at det afskårne hjørne af kortet peger opad, og at kortets gyldne kontaktflade vender ud mod kontakterne på telefonen.

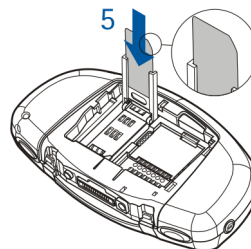


4. Luk og lås SIM-kortholderen (6) og (7).

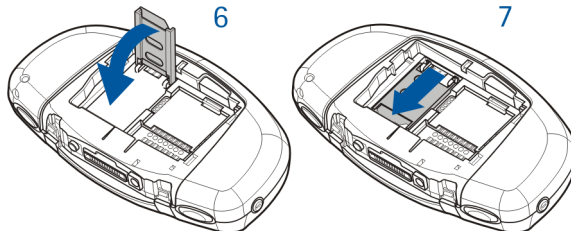

5. Udskift batteriet (8).


Bagcoveret udskiftes ved først at skyde låsehagerne på bagcoveret ind i de tilsvarende huller i telefonen. Pres på coveret, indtil det klikker på plads (9).

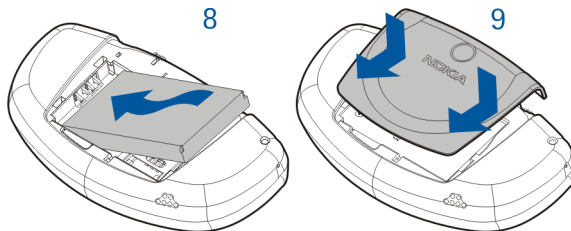


■ Fjerne og installere hukommelseskort

Telefonen leveres med et 64 MB-hukommelseskort, der er forudinstalleret og lige klar til at bruge.

- Alle hukommelseskort skal opbevares utilgængeligt for børn.
1. Kontroller, at telefonen er slukket.
 2. Luk coveret op og fjern batteriet, mens telefonens bagside er vendt mod dig. Se trin 1 under [Isætning af SIM-kortet og batteriet](#) på side 29.
 3. Tryk på udløserknappen (1) og løft kortet op (2), når du skal fjerne hukommelseskortet. Undgå at ridse kortets gyldne kontaktflader.

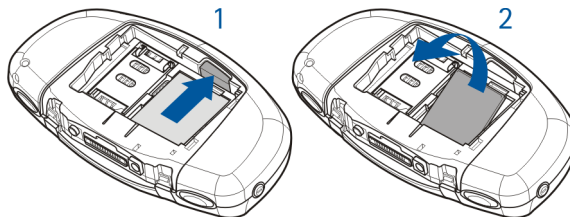

Når hukommelseskortet skal installeres, presses det forsigtigt på plads (3), mens du trykker på udløserknappen (4) og holder den nede. Kontroller, at kortets gyldne kontaktflader vender nedad.

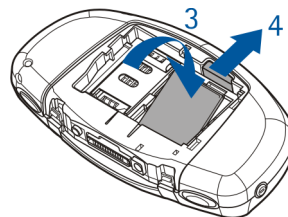

4. Når du har fået kortet på plads, udskiftes batteriet og coveret sættes på igen ved at skubbe det på plads. Se trin 5 under [Isætning af SIM-kortet og batteriet](#) på side 29.


■ Opladning af batteriet

1. Slut ledningen fra opladeren til stikket øverst i telefonen.
2. Slut opladeren til en stikkontakt.

Teksten *Oplader* vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet eller du kan foretage opkald.

Du kan anvende telefonen under opladningen.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det kan f.eks. tage op til 4½ timer at oplade et BLD-3-batteri med ACP-7-opladeren, hvis batteriet er helt tomt.

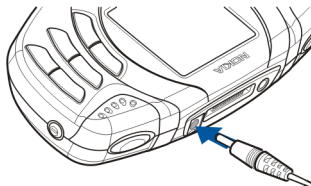


■ Sådan tænder og slukker du telefonen



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Tryk på og hold tænd/sluk-knappen ① nede.


Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser beskeden *Indsæt SIM-kort*, selvom du har kontrolleret, at SIM-kortet er isat korrekt, eller *SIM-kort ikke understøttet*. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes.

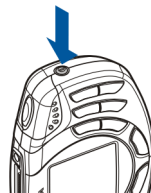

- Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden (vises som ****) og trykke på **OK**.
- Hvis telefonen anmoder om en sikkerhedskode, skal du indtaste sikkerhedskoden (vises som *****) og trykke på **OK**.

Se også [Adgangskoder](#) på side 14.

TIP VEDRØRENDE EFFEKTIV ANVENDELSE AF TELEFONEN: Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid.

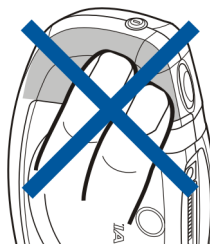

■ Tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en taske.

- **Låsning af tastaturet**

Tryk på **Menu** og derefter *** * *** inden for 1,5 sekunder, mens telefonen er i standby-tilstand.

- **Sådan låser du tastaturet op**

Tryk på **Lås op** og derefter *** * *** inden for halvdet sekund.


Hvis du vil besvare et opkald, når tastaturlåsen er aktiveret, skal du trykke på . Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk igen.

Se [Automatisk tastaturlås](#) på side 93 for at få oplysninger om automatisk tastaturlås.

Se [Valg under et opkald](#) på side 43 for at få oplysninger om låsning af tastaturet under et opkald.




Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på . Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet.

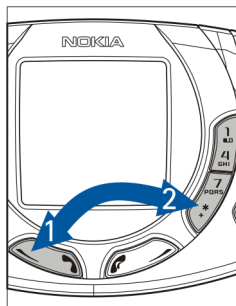


■ Udskiftning af covers

Strømmen skal altid slås fra, og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret udskiftes. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på.


1. Fjern telefonens bagcover. Se trin 1 under [Isætning af SIM-kortet og batteriet](#) på side 29.
2. Du fjerner frontcoveret ved forsigtigt at trække i det på begge sider (1) og først fjerne den øverste del (2).

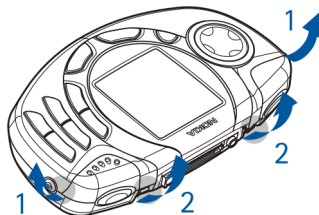

3. Udskift tastaturet på telefonen (3).

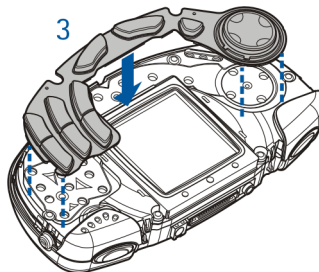

4. For at udskifte frontcoveret skal du anbringe låsene på den nederste del af coveret i de tilsvarende huller i telefonen (4) og derefter skubbe coveret forsigtigt på plads (5).
5. Udskift telefonens bagcover. Se trin 5 under [Isætning af SIM-kortet og batteriet](#) på side 29.

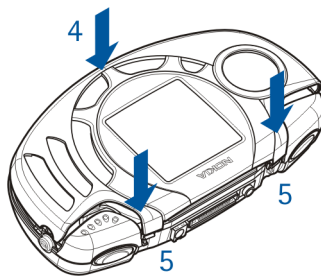

3. Musikfunktioner

Du kan lytte til MP3- og AAC-musikfiler, som er gemt på telefonens hukommelseskort med *Musikafspiller*, eller du kan lytte til *Radio*. Den særlige Musiktast  i øverste venstre side af telefonen gør det muligt hurtigt at tænde og slukke for både *Musikafspiller* og *Radio*.

Du kan anvende Nokia Audio Manager-softwaren for at oprette og organisere digitale musikfiler og afspilningslister på en kompatibel pc og overføre dem til hukommelseskortet i telefonen. Afspilningslister vises som nummerlister i telefonen. Se *Nokia Audio Manager* på side 144.

Du kan også optage musik fra radioen eller en ekstern musikkilde. Se *Optagelse* på side 108.

Hvis du vil justere afspilningslydstyrken, skal du bruge lydstyrketasten øverst til højre på telefonen.



Advarsel! Lyt til musik i et moderat lydniveau. Din hørelse kan tage skade, hvis du vedvarende bliver udsat for høj musik.

■ Musikaflytning

Tryk på Musiktasten og vælg *Musikafspiller*.

4-vejs piletasterne gør det muligt at anvende musikfunktionerne:

- Tryk på og hold henholdsvis  eller  nede, hvis du vil spole nummeret hurtigt fremad eller tilbage.

- Tryk hurtigt på henholdsvis  eller , hvis du vil springe det næste eller det forrige nummer over på listen over musiknumre.
- Tryk på  for at afslutte afspilningen.
- Tryk på  for at fortsætte afspilningen.

Du kan trykke på **Valg** for at åbne en liste over tilgængelige indstillinger for musikafspilleren. Fra **Valg**-listen kan du f.eks. vælge *Højttaler* for at høre musik ved hjælp af den interne højttaler.

Hvis du vil slukke for *Musikafspiller*, skal du trykke på Musiktasten og vælge *Sluk for musikken*.

Se **Musikafspiller** på side 103, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

■ Afspilning af radioen

Slut headset'et til telefonen. Se **Headset** på side 25. Lad headsetledningen hænge frit, da den fungerer som radioens antenne.

Tryk på Musiktasten og vælg *Radio*.

Hvis du ønsker at indstille en kanal, skal du trykke på og holde  eller  nede, hvorefter kanalsøgningen starter. Søgningen standser, når radioen finder en kanal.

Du kan trykke på **Valg** for at åbne en liste over tilgængelige indstillinger. Fra **Valg**-listen kan du f.eks. vælge *Indstil frekvens* for manuelt at indtaste frekvensen på en radiokanal.

Se **Radio** på side 105, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

4. Opkaldsfunktioner

■ Opkald

Du kan ikke foretage telefonopkald, mens tilslutningskablet er tilsluttet telefonen. Fjern kablet, før du foretager et opkald.

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert nummer, skal du trykke på **Slet** for at slette det.

Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på ***** for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret. De opkald, som her er beskrevet som internationale, kan i nogle tilfælde foretages inden for regionerne i et og samme land.

2. Tryk på  for at foretage opkald til nummeret.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Se også [Valg under et opkald](#) på side 43.



Bemærk! Under et opkald afbrydes afspilningen af musikken og lyden på radioen. Når du afslutter opkaldet, fortsættes afspilningen, og radioen tændes automatisk.

Opkald ved hjælp af telefonbogen

- Se [Søgning efter en kontaktperson i telefonbogen](#) på side 52. Tryk på  for at ringe til nummeret i displayet.

Opkald til det senest kaldte nummer

- Tryk én gang på  i standby-tilstand for at få adgang til listen over de 20 numre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på  for at foretage opkald til nummeret.

Opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste)

- Tryk på og hold  nede i standby-tilstand, eller tryk på  og .
Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på **OK**. Se også [Talebeskeder](#) på side 79.

Hurtigkald til et telefonnummer

Før du kan bruge hurtigkald, skal du tildele et telefonnummer til én af hurtigkaldstasterne, fra  til , se [Hurtigkald](#) på side 55. Foretag opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på .
- Hvis [Hurtigkald](#) er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se [Hurtigkald](#) på side 91.

Taleopkald

Du kan ringe op til et telefonnummer ved at sige et eller flere ord, der er blevet tilknyttet nummeret. Se [Taleopkald](#) på side 56.

Konferenceopkald

Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald.

1. Foretag et opkald til den første deltager.
2. Hvis du vil foretage et opkald til en ny deltager, skal du trykke på **Valg** og vælge *Nyt opkald*.
3. Indtast eller find telefonnummeret på den nye deltager i hukommelsen, og tryk på **Ring op**. Det første opkald sættes i venteposition.
4. Føj den første deltager til konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares. Tryk på **Valg**, og vælg *Konference*.
5. Hvis du vil føje en ny deltager til opkaldet, skal du gentage trin 2 til 4.
6. Hvis du ønsker en privat samtale med én af deltagerne, skal du:
Tryk på **Valg**, og vælg *Privat* og den ønskede deltager. Du kan slutte dig til konferencen igen ved at trykke på **Valg** og derefter vælge *Konference*.
7. Tryk på , hvis du vil afslutte konferenceopkaldet.

■ Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

Tryk på  for at besvare det indgående opkald, og tryk på  for at afslutte opkaldet.

Tryk på  for at afvise det indgående opkald.

Hvis du trykker på **Lydløs**, er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet.

Hvis et kompatibelt headset er tilsluttet telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på headsettasten.



Tip! Hvis funktionen *Omstil ved optaget* er aktiveret til omstilling af opkaldene, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se **Omstilling** på side 90.

Bemærk, at når en person ringer op til dig, viser telefonen navnet på den person, der ringer op, telefonnummeret, teksten *Hemmeligt nummer* eller *Opkald*. Hvis der findes mere end ét navn i telefonbogen med det samme nummer som den person, der ringer op, er det kun telefonnummeret, som bliver vist, hvis det er tilgængeligt.

Banke på

Tryk på  for at besvare det ventende opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på  for at afslutte det aktive opkald. Banke på er en netværkstjeneste.

Se **Banke på** på side 91, hvis du vil aktivere funktionen *Banke på*.

■ Valg under et opkald

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Tryk på **Valg** under et opkald for at vælge mellem følgende muligheder:

Lyd fra eller *Lyd til*, *Afslut opkald*, *Afslut alle*, *Kontakter*, *Menu* og *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Konference*, *Privat*, *Besvar* og *Afvis*.

Lås tastatur for at aktivere tastaturlåsen.

Send DTMF anvendes til at sende DTMF-tonestreng, f.eks. adgangskoder eller bankkontonumre. Indtast DTMF-strengen, eller find den i telefonbogen, og tryk på **OK**. Bemærk, at du kan indtaste ventetegnet w og pausetegnet p ved at trykke på ***+** gentagne gange.

Skift anvendes til at skifte mellem det aktive og det ventende opkald, *Overfør* anvendes til at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og til at koble dig selv fra opkaldene.

5. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst, for eksempel når du skriver beskeder, ved hjælp af traditionelt eller forprogrammeret tekstinput.

Når du skriver tekst, angives det forprogrammerede tekstinput af  og det traditionelle tekstinput af  øverst til venstre i displayet. Store og små bogstaver angives af  eller  ud for tekstinputindikatoren. Du kan ændre små og store bogstaver ved at trykke på . Taltilstanden angives ved hjælp af  og du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på  og holde den nede.

■ Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput

Tryk på **Valg**, og vælg *Ordbog*, når du skriver tekst.

- Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere det forprogrammerede tekstinput. Forprogrammeret tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der vises på listen.
- Hvis du vil vende tilbage til det traditionelle tekstinput, skal du vælge *Ordbog fra*.



Tip! Hvis du hurtigt vil foretage aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, når du skriver tekst, skal du trykke to gange på  eller trykke på **Valg** og holde den nede.

■ Brug af forprogrammeret tekstinput

Det er muligt at indtaste et vilkårligt bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk. Det forprogrammerede tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til.

1. Begynd at skrive et ord ved brug af tasterne **2**_{ABC} til **9**_{WXYZ}. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.



Eksempel: Prøv at skrive **Nokia**, når den engelske ordbog er valgt, ved at trykke én gang på **6**_{MNO} for N, én gang på **6**_{MNO} for o, én gang på **5**_{JKL} for k, én gang på **4**_{GHI} for i og én gang på **2**_{ABC} for a:



Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede.

Se [Tip til skrivning af tekst](#) på side 48, hvis du ønsker yderligere oplysninger om skrivning af tekst.

2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, skal du bekræfte det ved at tilføje et mellemrum ved hjælp af **0** eller ved at trykke på en vilkårlig piletast. Når du trykker på piletasten, flyttes markøren også.

Hvis ordet ikke er korrekt,

skal du trykke på ***** gentagne gange eller trykke på **Valg**, og vælge **Matcher**. Når det ønskede ord vises, skal du bekræfte det.

Tegnet ? vises efter ordet, hvilket betyder, at det ord, du ville skrive, ikke findes i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på **Stav**, indtaste ordet (der anvendes traditionelt tekstinput) og trykke på **Gem**. Hvis ordbogen bliver fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet.

3. Skriv det næste ord.

Skrivning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og bekræft det ved at trykke på . Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det.

■ Brug af traditionelt tekstinput

Tryk på en nummertast,  til , indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt i menuen *Sprog*, se [Sprog](#) på side [93](#).

Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede.

- Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det nuværende bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke på en af piletasterne og derefter indtaste bogstavet.
- De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten .

Se [Tip til skrivning af tekst](#) på side [48](#), hvis du ønsker yderligere oplysninger om skrivning af tekst.

■ Tip til skrivning af tekst

Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige ved skrivning af tekst:

- Tryk på  for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på piletasterne , ,  eller  for at flytte markøren til henholdsvis højre eller venstre eller op og ned.
- Tryk på **Slet** for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold **Slet** nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn.

Hvis du vil slette alle tegn på én gang, når du skriver en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge **Slet tekst**.

- Hvis du vil indsætte et ord, når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på **Valg** og vælge **Indsæt ord**. Skriv ordet ved hjælp af det traditionelle tekstinput, og tryk på **Gem**. Ordet føjes også til ordbogen.
- Hvis du vil indsætte et specialtegn, når du bruger traditionelt tekstinput, skal du trykke på , eller når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på og holde  nede eller trykke på **Valg** og vælge **Indsæt symbol**.

Brug piletasten for at finde et tegn, og tryk på **Indsæt** for at vælge tegnet.

Du kan også rulle til et tegn ved at trykke på **2** ABC, **4** GHI, **6** MNO eller **8** TUV og vælge tegnet ved at trykke på **5** JKL.

Du har følgende valgmuligheder, når du skriver tekstbeskeder:

- Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på **Valg** og vælge **Indsæt nummer**. Indtast telefonnummeret, eller find det i telefonbogen, og tryk på **OK**.

- Hvis du vil indsætte navnet på en kontaktperson fra telefonbogen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt kontakt*. Hvis du vil indsætte det telefonnummer, der er tilknyttet personen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis detaljer*.

6. Telefonbog (Kontaktpersoner)

Det er muligt at gemme kontaktpersoner i telefonens hukommelse (intern telefonbog) og i SIM-kortets hukommelse (SIM-telefonbog).

- Den interne telefonbog kan rumme op til 200 kontaktpersoner med navne, telefonnumre og tekst for hver kontaktperson. Antallet af kontaktpersoner, der kan gemmes, afhænger af længden på navnene, antallet samt længden af telefonnumre og tekstelementer.

Telefonbogen bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 15.

- Telefonen understøtter SIM-kort, som kan gemme op til 250 kontaktpersoner. Kontaktpersoner, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af .

■ Valg af indstillinger for telefonbogen

Tryk på **Kontakt**. (eller tryk på **Gå til**, og vælg *Kontakter*), og vælg *Indstillinger*.
Vælg

- *Hukommelse i brug* for at vælge den telefonbog, du vil bruge. Vælg *Telefon og SIM* for at hente kontaktpersoner fra begge telefonbøger. Hvis du vælger *Telefon og SIM*, gemmes nye kontaktpersoner i telefonens hukommelse.
- *Kontaktvisning* for at vælge den måde, som telefonnumre og navne i telefonbogen vises på.
- *Hukommelsesstatus* for at få vist, hvor mange kontaktpersoner der aktuelt er gemt, og hvor mange den valgte telefonbog endnu har plads til at gemme.

■ Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontaktperson)

Kontaktpersoner gemmes i den anvendte hukommelse, se [Valg af indstillinger for telefonbogen](#) ovenfor.

1. Tryk på **Kontakt**. (eller tryk på **Gå til**, og vælg *Kontakter*), og vælg *Tilføj kontakt*.
2. Indtast navnet, og tryk på **OK**. Se [Brug af traditionelt tekstinput](#) på side 47.
3. Indtast telefonnummeret, og tryk på **OK**.
4. Tryk på **Udført**, når navnet og nummeret er gemt.



Tip! Hurtig lagring Indtast telefonnummeret i standby-tilstand. Tryk på **Valg**, og vælg *Gem*. Indtast navnet, og tryk på **OK** og **Udført**.

Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn

Du kan gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer i telefonens interne telefonbog for hver kontaktperson.

Det første nummer gemmes automatisk som standardnummeret, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn fra telefonbogen, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se [Valg af indstillinger for telefonbogen](#) på side 50.
2. Tryk på eller i standby-tilstand, hvis du vil have adgang til en liste over kontaktpersoner.

3. Rul til den kontaktperson i telefonens interne telefonbog, som du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og tryk på **Detaljer**.
 4. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj nummer* eller *Tilføj detalje*.
 5. Vælg én af følgende nummertyper:  *Normal*,  *Mobil*,  *Hjem*, 
Kontor og  *Fax*,
eller teksttyper  *E-mail-adresse*,  *Webadresse*,  *Postadresse* og 
Note.
- Hvis du vil ændre nummer- eller teksttypen, skal du vælge *Skift type* på listen over valgmuligheder.
6. Indtast det ønskede nummer eller tekstelement, og tryk på **OK** for at gemme det.
 7. Tryk på **Tilbage** og derefter på **Afslut** for at vende tilbage til standby-tilstand.

Ændring af standardnummeret

Tryk på  eller  i standby-tilstand, rul til den ønskede kontaktperson, og tryk på **Detaljer**. Rul til det nummer, du vil indstille til at være standardnummer. Tryk på **Valg**, og vælg *Standardnummer*.

■ Søgning efter en kontaktperson i telefonbogen

1. Tryk på **Kontakt**. (eller tryk på **Gå til**, og vælg *Kontakter*), og vælg *Søg*.
2. Du kan indtaste de første tegn i navnet på den kontaktperson, du søger efter, i søgefeltet.

Tryk på  og  for at gennemse kontaktpersonerne på listen samt  og  for at flytte markøren i søgefeltet.

3. Rul til den ønskede kontaktperson, og tryk på **Detaljer**. Rul for at få vist detaljer for den valgte kontaktperson.



Tip! Tryk på  eller  i standby-tilstand, hvis du hurtigt vil finde en kontaktperson. Indtast det første bogstav (eller flere af de første bogstaver) i navnet, og/eller rul til den ønskede kontaktperson.

Tip! Hvis du hurtigt vil se et bestemt navn og standardnummeret, skal du trykke og holde  nede ved navnet, mens du ruller gennem navnene.

■ Redigering af en kontaktperson

Søg efter den kontaktperson, du ønsker at redigere, og tryk på **Detaljer**. Rul til det navn, nummer eller tekstelement, du vil ændre, og tryk på **Valg**. Vælg **Rediger navn**, **Rediger nummer** eller **Rediger detalje**, og rediger navnet, nummeret eller teksten, og tryk på **OK**.

■ Sletning af kontaktpersoner

Tryk på **Kontakt**. (eller tryk på **Gå til**, og vælg **Kontakter**), og vælg **Slet**.

- Hvis du vil slette kontaktpersoner enkeltvis, skal du vælge **Enkeltvis** og derefter rulle til den kontaktperson, som du ønsker at slette. Tryk på **Slet**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- Hvis du vil slette samtlige kontaktpersoner i telefonbogen på én gang, skal du vælge **Slet alle** og derefter rulle til telefonbogen, **Telefon** eller **SIM-kort** og trykke på **Slet**. Tryk på **OK**, og foretag bekræftelse ved hjælp af sikkerhedskoden.

■ Kopiering af telefonbøger

Det er muligt at kopiere kontaktpersoner fra telefonens hukommelse til SIM-kortets hukommelse og omvendt.

1. Tryk på **Kontakt**. (eller tryk på **Gå til**, og vælg *Kontakter*), og vælg *Kopier*.
2. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til: *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Vælg *Enkeltvis*, *Alle* eller *Standardnumre*.
 - Hvis du vælger *Enkeltvis*, skal du rulle til den kontaktperson, du vil kopiere, og trykke på **Kopier**.

Standardnumre vises, hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Det er kun standardnumrene, der kopieres.
4. For at vælge om du vil beholde eller slette de oprindelige kontaktpersoner, skal du enten vælge *Behold original* eller *Slet original*.
 - Hvis du vælger *Alle* eller *Standardnumre*, skal du trykke på **OK**, når *Start kopiering?* eller *Start flytning?* vises.

■ Afsendelse og modtagelse af visitkort

Det er muligt at sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort som en OTA-besked (Over The Air), (netværkstjeneste).

Modtagelse af visitkort

Når du modtager et visitkort som en OTA-besked, skal du trykke på **Vis**. Vælg **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at trykke på **Afslut** og derefter **OK**.

Afsendelse af visitkort

Du kan sende et visitkort som en OTA-besked til en kompatibel telefon, der understøtter vCard-standarden.

1. Søg efter den kontaktperson, du vil sende fra telefonbogen, og tryk på **Detaljer** og **Valg**, og vælg **Send visitkort**.
2. Hvis du vil sende visitkortet som en OTA-besked, skal du vælge **Via SMS**.

■ Hurtigkald

Hvis du vil tildele et nummer til en hurtigkaldstast, skal du trykke på **Kontakt**. (eller trykke på **Gå til** og vælge **Kontakter**) og vælge **Hurtigkald** og rulle, indtil du kommer til det ønskede hurtigkaldsnummer. **1** er afsat til nummeret på din telefonsvarer.

Tryk på **Tildel**, tryk på **Søg**, og vælg først den kontaktperson og derefter det nummer, du vil tilknytte. Hvis nummeret allerede er tilknyttet tasten, skal du trykke på **Valg**, hvorefter du kan få vist, ændre eller slette det tilknyttede nummer. Hvis funktionen **Hurtigkald** ikke er aktiveret, spørger telefonen, om du vil aktivere den. Tryk på **Ja** for at aktivere funktionen. Se **Hurtigkald** på side 91.

Se **Hurtigkald til et telefonnummer** på side 41, hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne.

■ Taleopkald

Du kan ringe op til et telefonnummer ved at sige et eller flere ord ("stemmekoder"), der er tilknyttet nummeret. Stemmekoden kan f.eks. være et navn.

Taleopkald kan ikke anvendes, når telefonen sender eller modtager data via en GPRS-forbindelse.

Stemmekoder gemmes i telefonen. Alle stemmekoder slettes, hvis du sætter et andet SIM-kort i telefonen og gemmer nye stemmekoder.

Bemærkninger om brug af taleopkald

Inden du foretager et taleopkald, skal du bemærke følgende:

- Stemmekoder er sproguafhængige. De afhænger af den talendes stemme.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj, så de skal optages i stille omgivelser.
- Når du optager stemmekoder eller foretager opkald ved hjælp af stemmekoder, skal du holde telefonen i den normale position tæt på øret.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå enslydende navne for forskellige numre.



Bemærk! Du skal sige navnet på nøjagtigt samme måde, som da du optog det. Dette kan være svært, f.eks. i omgivelser med meget larm eller under et nødopkald. Derfor kan taleopkald aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i alle situationer.

Optagelse af stemmekoder

Tryk på  eller  i standby-tilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj stem.kode*. Tryk på **Start**, og sig tydeligt det (eller de) ord, du vil optage som stemmekode.

Opkald ved brug af en stemmekode

Tryk på og hold den højre valgtast  nede i standby-tilstand, indtil du hører en kort tone. Udtal stemmekoden tydeligt, mens du holder telefonen i normal position tæt på øret. Telefonen afspiller stemmekoden og ringer op til det tilknyttede telefonnummer.

Hvis der ikke findes eller genkendes en forekomst af stemmekoderne, går telefonen tilbage i standbytilstand.

Hvis du anvender et kompatibelt headset'et, skal du trykke på og holde headset-knappen nede, indtil du hører en kort tone. Sig stemmekoden tydeligt.

Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder

I standby-tilstand skal du trykke på **Kontakt**. (eller trykke på **Gå til** og vælge *Kontakter*) og vælge *Stemme-koder*. Vælg det ønskede navn eller telefonnummer, tryk på **Valg** og den ønskede funktion.

■ Infonumre

Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for yderligere oplysninger.

Tryk på **Kontakt**. (eller tryk på **Gå til**, og vælg *Kontakter*), og vælg *Infonumre*. Rul til en kategori for et informationsnummer, og tryk på  for at ringe nummeret op.

■ Tjenestenumre

Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre.

Tryk på **Kontakt**. (eller tryk på **Gå til**, og vælg *Kontakter*), og vælg *Tjenestenumre*. Rul til et tjenestenummer, og tryk på  for at ringe nummeret op.

■ Mine numre

De telefonnumre, der er tildelt SIM-kortet, gemmes i *Egne numre*, hvis kortet tillader det. Du kan få vist numrene ved at trykke på **Kontakt**. (eller trykke på **Gå til** og vælge *Kontakter*) og vælge *Egne numre*. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på **Vis**.

■ Opkaldsgrupper

Du kan inddеле de kontaktpersoner, der er gemt i telefonbogen, i opkaldsgrupper. For hver opkaldsgruppe er det muligt at indstille telefonen til at afgive en bestemt

ringetone og vise et valgt billede i displayet, når du modtager et opkald fra et telefonnummer i gruppen. Se *Ringsignal for* i afsnittet *Toneindstillinger* på side 98, hvis du vil indstille telefonen til kun at ringe, når du modtager opkald fra de telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe.

Tryk på **Kontakt**. (eller tryk på **Gå til**, og vælg *Kontakter*), og vælg *Opkaldsgrupper* og den ønskede opkaldsgruppe. Vælg

- *Gruppenavn*, indtast et nyt navn for opkaldsgruppen, og tryk på **OK**.
- *Grupperingetone*, og vælg den ønskede ringetone til gruppen. *Standard* er den valgte ringetone for den aktuelt aktive profil.
- *Gruppelogo*, og vælg *Til* for at indstille telefonen, så den viser gruppelogoet. Vælg *Fra*, hvis telefonen ikke skal vise logoet eller *Vis* for at vise logoet.
- *Gruppemedlemmer* for at føje en kontaktperson til opkaldsgruppen, tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj kontakt*. Rul til den kontaktperson, du vil føje til gruppen, og tryk på **Tilføj**.

Hvis du vil fjerne en kontaktperson fra opkaldsgruppen, skal du rulle til den kontaktperson, du vil fjerne, trykke på **Valg** og vælge *Fjern kontakt*.

7. Brug af menuen

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i 15 sekunder. Tryk på **Tilbage** for at afslutte hjælpeteksten. Se [Aktivering af hjælpetekst](#) på side 94.

■ Adgang til en menufunktion

Ved hjælp af piletasterne

1. Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen.
2. Gennemse menuen ved hjælp af  eller , og vælg f.eks. *Indstillinger* ved at trykke på **Vælg**.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. *Opkaldsindstilling*.
4. Gentag trin 3, hvis den valgte undermenu indeholder yderligere undermenuer. Vælg den næste undermenu, f.eks. *Valgfri svartast*.
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det tidligere menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte menuen.

Ved hjælp af en genvej

Menuer, undermenuer og indstillinger er nummereret og de fleste af dem kan aktiveres ved hjælp af de genvejsnumre, der hører til den enkelte menu, undermenu eller indstilling.

- Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen. Indtast hurtigt (inden to sekunder) indeksnummeret på den menufunktion, du vil aktivere.



Eksempel: Hvis du vil indstille *Valgfri svartast Til*, skal du trykke på **Menu**, **4**, **2**, **2** og **1**. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det tidligere menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte menuen.

Bemærk, at du kan få adgang til menufunktionerne i menu 1 ved at trykke på **Menu** og indtaste cifrene 0 og 1. Derefter kan du indtaste resten af cifrene i det ønskede genvejsnummer.

■ Liste over menufunktioner

1. Beskeder



1. Tekstbeskeder
 1. Opret besked
 2. Indbakke
 3. Opret e-mail
 4. Sendte beskeder
 5. Arkiv
 6. Skabeloner
 7. Mine mapper
 8. Slet beskeder

2. MMS-beskeder

1. Opret besked
2. Indbakke
3. Udbakke
4. Sendte beskeder
5. Gemte beskeder
6. Slet beskeder

3. Chat

4. Talebeskeder

1. Aflyt talebeskeder
2. Nummer til telefonsvarer

5. Infobeskeder

1. Infotjeneste
2. Emner

3. Sprog

4. Infoemner gemt på SIM-kortet

5. Læs¹

6. Beskedindstilling.

1. Tekstbeskeder
2. MMS-beskeder
3. Andre indstillinger

7. Rediger kommand.

2. Opkaldsinfo



1. Ubesvarede opkald

2. Indgående opkald

3. Udgående opkald

4. Slet seneste opkaldslist

1. Alle
2. Ubesvarede
3. Indgående
4. Udgående

5. Opkaldsvarighed

1. Varighed af seneste opkald
2. Varighed af indgående opkald
3. Varighed af udgående opkald
4. Varighed af alle opkald
5. Nulstil tidstællere

1. Denne menu vises kun, hvis der modtages infobeskeder.

6. Opkaldspriser
 1. Seneste opkaldsenheder
 2. Alle opkald i enheder
 3. Indstillinger for opkaldspriser
7. GPRS-data-tæller
 1. Data sendt i seneste session
 2. Data modtaget i seneste session
 3. Alle sendte data
 4. Alle modtagne data
 5. Nulstil tællere
8. Timer for GPRS- forbindelse
 1. Varighed af seneste session
 2. Varighed af alle sessioner
 3. Nulstil timere

3. Kontakter

1. Søg
2. Tilføj kontakt
3. Slet
4. Kopiér
5. Indstillinger
 1. Hukommelse i brug
 2. Kontaktvisning
 3. Hukommelsesstatus
6. Hurtigkald
7. Stemmekoder



8. Infonumre
9. Tjenestenumre
10. Egne numre
11. Opkaldsgrupper

4. Profiler

1. Normal
 1. Aktivér
 2. Tilpasning
 3. Tidsindstillet
2. Lydløs (samme undermenuer som i Normal)
3. Møde (samme undermenuer som i Normal)
4. Udendørs (samme undermenuer som i Normal)
5. Person søger (samme undermenuer som i Normal)



5. Indstillinger

1. Personlige genveje
 1. Højre valgtast
 2. Valgmuligheder
 3. Organisér
2. Ur- og datoindstillinger
 1. Ur
 2. Dato



- 3. Autoopdatering af dato/tid
- 3. Opkaldsindstillinger
 - 1. Omstilling
 - 2. Valgfri svartast
 - 3. Automatisk genopkald
 - 4. Hurtigkald
 - 5. Banke på
 - 6. Oversigt efter opkald
 - 7. Send eget opkalds-id
 - 8. Linie til udgående opkald¹
- 4. Telefonindstillinger
 - 1. Sprog
 - 2. Automatisk tastaturlås
 - 3. Celleinformation
 - 4. Opstartstekst
 - 5. Valg af netværk
 - 6. Bekræft SIM-tjenestehandling
 - 7. Aktivering af hjælpepetekst
 - 8. Starttone
- 5. Musikindstillinger
 - 1. Equalizer
 - 2. Balance
- 3. Loudness
- 4. Stereoudvidelse
- 5. Gendan standardindstil. for musik
- 6. Displayindstillinger
 - 1. Baggrund
 - 2. Farveskemaer
 - 3. Operatørlogo
 - 4. Aktivér pauseskærm
 - 5. Lysstyrke for display
- 7. Toneindstillinger
 - 1. Ringesignal
 - 2. Ringetone
 - 3. Ringestyrke
 - 4. Vibrationssignal
 - 5. Signal ved SMS-besked
 - 6. Tastaturtoner
 - 7. Advarselstoner
 - 8. Ringesignal for
- 8. Indstillinger for tilbehør²
 - 1. Headset
 - 2. Teleslynge
- 9. Sikkerhedsindstillinger

-
- 1. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
 - 2. Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet et headset eller en teleslynge, som fås til telefonen.

1. PIN-kodeanmodning
2. Opkaldsspærring
3. Begrænsede numre
4. Lukket brugergruppe
5. Sikkerhedsniveau
6. Adgangskoder

10. Gendan fabriksindstillinger

6. Alarm



7. Musik

1. Musikafspiller
2. Radio
3. Optager
4. Musikindstillinger



8. Galleri

1. Vis mapper
 1. Grafik
 2. Toner
2. Tilføj mappe
3. Slet mappe
4. Omdøb mappe
5. Gallerioverførsler
 1. Billedoverførsler
 2. Toneoverførsler



9. Planlægning

1. Kalender
2. Opgaveliste



10. Spil

1. Vælg spil
2. Spiloverførsler
3. Hukommelse
4. Indstillinger
 1. Lyde
 2. Lys
 3. Vibrationer



11. Programmer

1. Vælg program
2. Pgr. overførsler
3. Hukommelse



12. Tilbehør

1. Stemmekommandoer
2. Regnemaskine
3. Nedtællingsur
4. Stopur
5. Sikkerhedskopi
6. Hukommelseskort



13. Tjenester



1. Startside
2. Bogmærker
3. Overførselslinks
4. Tjenesteindbakke
5. Indstillinger
 1. Forbindelsesindstillinger
 1. Aktive tjenesteindstillinger
 2. Rediger aktive tjenesteindstill.
 2. Indstillinger for udseende

1. Tekstombrydning

2. Skriftstørrelse

3. Vis billeder

3. Sikkerhedsindstillinger

1. Godkendelsescertifikater

2. Cookies

4. Tjenesteindbakkeindstillinger

6. Gå til adresse

7. Tøm cache

14. SIM-tjenester¹



1. Funktionerne vises kun, hvis de understøttes af SIM-kortet. Navnet og indholdet varierer, afhængigt af SIM-kortet.

8. Menufunktioner

■ Beskeder (Menu 1)

Det er muligt at læse, skrive, sende og gemme tekst-, MMS- og e-mail-beskeder. Alle beskeder er placeret i mapper. Tekst-, MMS- og e-mail-beskeder er netværkstjenester.



Inden du kan sende en tekst-, billed- eller e-mail-besked, skal du gemme nummeret på beskedcentralen, se [Besked-indstillinger](#) på side 80.



Bemærk! Når du sender beskeder eller e-mail via SMS-netværkstjenesten, vises beskeden *Beskeden er sendt*. Dette angiver, at beskeden eller e-mailen er sendt fra din telefon til den beskedcentral eller e-mail-server, der er programmeret i telefonen. Det betyder ikke, at beskeden eller e-mailen er modtaget af modtageren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om SMS-tjenester, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Tekstbeskeder

Telefonen understøtter afsendelse og modtagelse af beskeder, der består af flere almindelige tekstbeskeder (netværkstjeneste). Fakturering er baseret på antallet af almindelige beskeder, der kræves for en besked, som består af flere dele.

Du kan også sende og modtage tekstbeskeder, der indeholder billeder. Hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Det kan derfor være dyrere at sende en billedbesked end en tekstbesked.



Bemærk! Billedbeskedfunktionen kan kun bruges, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med funktionen Billedbesked kan modtage og få vist billedbeskeder.

Tekstbeskedfunktionen bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 15.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Antallet af tilgængelige tegn og det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele, vises øverst til højre i displayet. 10/2 angiver f.eks., at du stadig kan tilføje 10 tegn til den tekst, der skal sendes som to beskeder.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Opret besked*.



Tip! Hvis du hurtigt vil åbne beskedseditoren, skal du trykke på  i standby-tilstand.

2. Indtast en besked. Se [Skrivning af tekst](#) på side 45. Hvis du vil indsætte tekstskabeloner eller et billede i beskeden, skal du se [Skabeloner](#) på side 71.
3. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send*.
4. Indtast modtagerens telefonnummer, eller find telefonnummeret i telefonbogen.

Tryk på **OK** for at sende beskeden.

Valgmuligheder ved afsendelse af beskeder

Når du har skrevet en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge *Sendevalg*.

- Hvis du vil sende en besked til flere modtagere, skal du vælge *Send til flere*. Tryk på **Udført**, når du har sendt beskeden til alle de ønskede modtagere.

- Hvis du vil sende en besked ved hjælp af en SMS-profil, skal du vælge *Sendeprofil* og derefter den ønskede SMS-profil.

Se [Besked-indstillinger](#) på side 80, hvis du vil definere en SMS-profil.

Skrivning og afsendelse af e-mail

Før du kan sende en e-mail via SMS (netværkstjeneste), skal du gemme indstillingerne for afsendelse af e-mail. Se [Besked-indstillinger](#) på side 80. Se [Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn](#) på side 51 for at få oplysninger om, hvordan du gemmer en e-mail-adresse i telefonbogen.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Opret e-mail*.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, eller find det i telefonbogen, og tryk på **OK**.
3. Hvis du vil, kan du indtaste emnet for e-mailen og trykke på **OK**.
4. Indtast e-mailen. Se [Skrivning af tekst](#) på side 45. Det samlede antal tegn, som du kan indtaste, vises øverst til højre i displayet. E-mail-adressen og emnet er indeholdt i det samlede antal tegn.

Se også [Indsættelse af en tekstskebelon i en besked eller en e-mail](#) på side 72. Der kan ikke indsættes billeder.

5. Hvis du vil sende e-mailen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send e-mail*. Hvis du ikke har gemt indstillingerne for afsendelse af e-mail, beder telefonen om nummeret på e-mail-serveren.

Tryk på **OK** for at sende e-mailen.

Læsning og besvarelse af en tekstbesked eller e-mail

Når du modtager en tekstbesked eller en e-mail, vises indikatoren  og antallet af nye beskeder efterfulgt af *SMS-beskeder er modtaget* i displayet.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til beskeder er fyldt. Du er nødt til at slette nogle af de gamle beskeder i mappen *Indbakke*, inden du kan modtage nye beskeder.

1. Tryk på **Vis** for at vise den nye besked, eller tryk på **Afslut** for at vise den på et senere tidspunkt.

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt:

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Indbakke*.

2. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge den, du vil læse. En ulæst tekstbesked angives med symbolet  foran beskeden, og en endnu ikke vist billedbesked angives ved hjælp af symbolet .
3. Tryk på **Valg**, mens du læser eller viser beskeden.

Du kan vælge en indstilling, f.eks. for at slette, videresende eller redigere beskeden som en tekstbesked eller en e-mail, flytte eller omdøbe den besked, du er ved at læse. Bemærk, at ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Vælg *Kopier til kalender*, hvis du vil kopiere tekst fra starten af beskeden til telefonens kalender som en påmindelse for den aktuelle dag.

Vælg *Beskeddetaljer*, hvis du vil have vist afsenderens navn og telefonnummer, den anvendte beskedcentral samt modtagelsesdatoen og -tidspunktet.

Vælg *Brug detalje*, hvis du vil hente numre, e-mail-adresser og webstedadresser fra den aktuelle besked.

Når du læser en billedbesked, skal du vælge *Gem billede*, hvis du vil gemme billedet i mappen *Skabeloner*.

4. Vælg *Besvar* for at besvare en besked. Vælg *Oprindelig tekst*, hvis du vil medtage den oprindelige besked i svaret eller vælge et standardsvar, som skal medtages i svaret, eller vælg *Tomt display*.

Når du besvarer en e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet. Derefter kan du skrive et svar på beskeden.

5. Tryk på *Valg*, vælg *Send*, og tryk på *OK* for at sende beskeden til det viste nummer.

Indbakke- og udbakkemapper

Telefonen gemmer indgående tekstbeskeder i mappen *Indbakke* og sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder* i undermenuen *Tekstbeskeder*.

De tekstbeskeder, som du vil sende senere, kan du gemme i mappen *Arkiv*, *Mine mapper* eller *Skabeloner*.

Skabeloner

Telefonen indeholder tekstskebeloner, der angives med  samt billedskebeloner, der angives med .

Hvis du vil have adgang til listen over skabeloner, skal du trykke på *Menu* og vælge *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Skabeloner*.

Indsættelse af en tekstskabelon i en besked eller en e-mail

- Tryk på **Valg**, når du skriver eller besvarer en besked eller en e-mail. Vælg *Brug skabelon* og den skabelon, du vil indsætte.

Indsættelse af et billede i en tekstbesked

- Tryk på **Valg**, når du skriver eller besvarer en besked. Vælg *Indsæt billede*, og vælg et billede for at vise det. Tryk på **Indsæt** for at indsætte billedet i beskeden. Indikatoren  i beskedens header angiver, at der er vedhæftet et billede. Antallet af tegn, som en besked kan indeholde, afhænger af billedets størrelse.

Tryk på **Valg**, og vælg *Vis*, hvis du vil se teksten og billedet sammen, inden du sender beskeden.

Arkivmappe og Mine mapper

Hvis du vil sortere dine beskeder, kan du flytte nogle af beskederne til mappen *Arkiv* eller føje nye mapper til beskederne.

Tryk på **Valg**, mens du læser en besked. Vælg *Flyt*, rul til den mappe, som du vil flytte beskeden til, og tryk på **Vælg**.

Hvis du vil tilføje eller slette en mappe, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Mine mapper*.

- Hvis du vil tilføje en mappe, skal du trykke på **Valg** og vælge *Tilføj mappe*.
- Hvis du vil slette en mappe, skal du rulle hen til den mappe, du vil slette, trykke på **Valg** og vælge *Slet mappe*.

MMS-beskeder



Bemærk! Denne funktion kan kun bruges, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med MMS-beskedfunktioner kan modtage og få vist MMS-beskeder.

En MMS-besked kan indeholde tekst, billeder og lyd. Telefonen kan modtage, men ikke sende MMS-beskeder, der indeholder lyd. Telefonen understøtter MMS-beskeder, der fylder op til 45 KB. Hvis maksimumstørrelsen overskrides, kan telefonen muligvis ikke modtage beskeden. Afhængigt af netværket modtager du muligvis en tekstbesked, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.

Hvis beskeden indeholder et billede, skalerer telefonen det, så det passer til displayet.



Bemærk! Hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er indstillet til *Ja* eller *I hjemmenetværk*, kan operatøren eller tjenesteudbyderen kræve betaling for hver besked, du modtager.

MMS-beskeder understøtter følgende formater:

- Billeder: JPEG, GIF, PNG og BMP.
- Lyd: MIDI, skalerbare polyfoniske MIDI-ringetoner (SP-MIDI), monofoniske ringetoner (RGN) og WB-AMR.

Hvis en modtaget besked indeholder elementer, der ikke understøttes, erstattes de muligvis af filnavnet og teksten *Objektformatet understøttes ikke*.

Bemærk, at du ikke kan modtage MMS-beskeder, hvis du er i gang med et opkald, et spil, eller der køres et andet Java-program eller en aktiv WAP-forbindelse via

GSM-data (se [Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne](#) på side 131). Da MMS-beskeder ikke altid er pålidelige på grund af flere årsager, må du aldrig anvende dem som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

MMS-beskedfunktionen bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 15.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Se [Indstillinger for MMS-beskeder](#) på side 82, hvis du vil angive indstillinger for MMS-beskeder (netværkstjeneste).

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder, MMS-beskeder* og *Opret besked*.
2. Indtast en besked. Se [Skrivning af tekst](#) på side 45.

Du kan indsætte ét billede i en MMS-besked. Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et billede, og vælg *Indsæt billede*. Listen over tilgængelige mapper under *Galleri* vises. Åbn en bestemt mappe for det ønskede billede eller den ønskede lyd, og tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt*. Indikatoren  i beskedens header angiver, at der er vedhæftet et billede.

Bemærk, at ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Hvis du vil indsætte navnet på en kontaktperson fra telefonbogen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg* og *Indsæt kontakt*. Rul til den ønskede kontaktperson, og tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt kontakt*.

Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et nummer, og vælg *Flere valg* og *Indsæt nummer*. Indtast telefonnummeret, eller find det i telefonbogen, og tryk på **OK**.

3. Hvis du vil se beskeden, inden du sender den, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*.
4. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send til nummer* (eller *Send til e-mail*).
5. Indtast modtagerens telefonnummer (eller e-mail-adresse), eller find det/den i telefonbogen. Tryk på **OK**, og beskeden flyttes til mappen *Udbakke*, hvorfra den bliver sendt.

Det kan tage længere tid at sende en MMS-besked end en tekstbesked. Når MMS-beskeden bliver sendt, vises den animerede indikator , og du kan bruge telefonens andre funktioner. Hvis der sker en afbrydelse, når beskeden bliver sendt, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis det ikke lykkes, bliver beskeden i mappen *Udbakke*, og du kan forsøge at sende den igen senere.

De beskeder, som du har sendt, gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er angivet til *Ja*. Se *Indstillinger for MMS-beskeder* på side 82.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked

Når telefonen modtager en MMS-besked, vises den animerede indikator . Når beskeden er blevet modtaget, vises indikatoren  og teksten *MMS-besked modtaget*.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til MMS-beskeder er fyldt, se *MMS-beskedhukommelsen er fuld* på side 77.

1. Tryk på **Vis** for at vise beskeden, eller tryk på **Afslut** for at vise den på et senere tidspunkt.

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt: Tryk på **Menu**, og vælg **Beskeder**, **MMS-beskeder** og **Indbakke**.

2. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge den, du vil læse. Tryk på **Valg**, og nogle af de følgende indstillinger bliver muligvis tilgængelige.
 - **Slet besked** for at slette beskeden.
 - **Besvar** for at besvare beskeden. Hvis du vil sende et svar, skal du trykke på **Valg** og vælge **Send**. Afsenderens telefonnummer (eller e-mail-adresse) bruges som standardindstillingen.
 - **Videresend til nr.** eller **Vid.send til e-mail** for at videresende beskeden til et telefonnummer eller en e-mail-adresse.
 - **Rediger** for at redigere en besked. Du kan kun redigere de beskeder, du selv har skrevet. Se **Skrivning og afsendelse af en MMS-besked** på side 74.
 - **Beskeddetaljer** for at få vist emnet, størrelsen og kategorien for beskeden.
 - **Detaljer** for at få vist detaljer for det valgte billede eller den valgte lyd.
 - **Afspil** for at lytte til den ringetone, som beskeden indeholder.
 - **Gem lydclip** for at gemme ringetonen i **Galleri**.
 - **Gem billede** for at gemme billedet i **Galleri**.

Bemærk, at ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder samt Sendte beskeder

Telefonen gemmer de MMS-beskeder, der er blevet modtaget i mappen *Indbakke* i undermenuen *MMS-beskeder*.

De MMS-beskeder, der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen *Udbakke* i undermenuen *MMS-beskeder*.

De MMS-beskeder, som du vil sende senere, kan du gemme i mappen *Gemte beskeder* eller i undermenuen *MMS-beskeder*.

De MMS-beskeder, der er blevet sendt, gemmes i mappen *Sendte beskeder* i undermappen *MMS-beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* angives til *Ja*. Se *Indstillinger for MMS-beskeder* på side 82.

MMS-beskedhukommelsen er fuld

Når du har en ny MMS-besked, der venter, og hukommelsen for beskeder er fuld, blinker indikatoren  og *MMS-hukom. er fuld*. *Se ventende besked* vises. Tryk på *Vis* for at se den besked, der er i venteposition. Hvis du vil gemme beskeden, skal du trykke på *Valg* og vælge *Gem besked* og slette gamle beskeder ved først at vælge mappen og derefter den gamle besked, der skal slettes.

Tryk på *Afslut* og *Ja* for at afvise den besked, der er i venteposition. Hvis du trykker på *Nej*, kan du få vist beskeden.

Sletning af beskeder

1. Hvis du vil slette tekstbeskeder, skal du trykke på *Menu* og vælge *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Slet beskeder*.

Hvis du vil slette MMS-beskeder, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Slet beskeder*.

2. Hvis du vil slette samtlige læste beskeder i en mappe, skal du vælge mappen med de beskeder, du ønsker at slette, og trykke på **OK** to gange. Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem.

Hvis du vil slette alle beskeder fra alle mapperne med tekstbeskeder, skal du vælge *Alle beskeder*, og når *Vil du slette alle beskeder fra alle mapper?* vises, skal du trykke på **OK**. Hvis mapperne indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem.

Chat

Du kan kommunikere med en anden person, der bruger dette hurtige tekstbeskedprogram (netværkstjeneste). Du kan ikke gemme modtagne eller sendte beskeder, men du kan se dem, mens du chatter. Hver chatbesked sendes som en separat tekstbesked.

1. Hvis du vil starte en chat, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder* og *Chat*. Indtast eller find telefonnummeret i telefonbogen på den person, du vil chatte med, og tryk på **OK**.

Du kan også starte en chat på følgende måde: Når du har modtaget en besked, skal du trykke på **Vis** for at læse den. Hvis du vil starte en chat, skal du trykke på **Valg** og vælge *Chat*.

2. Indtast dit kaldenavn for chatten, og tryk på **OK**.
3. Skriv chatbeskeden, se *Skrivning af tekst* på side 45.

4. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge **Send**.
5. Svarbeskeden fra den anden person vises oven over den oprindelige besked.
Tryk på **OK**, og gentag trin 3 og 4, hvis du vil besvare beskeden.
6. Hvis du vil afslutte chatten, skal du trykke på **Valg** og vælge **Afslut**.
Hvis du vil se de nyeste beskeder fra den aktuelle chatsession, skal du trykke på **Valg** og vælge **Chatoversigt**. De beskeder, du har sendt, vises som "<" og dit kaldenavn, og de beskeder, du har modtaget, vises som ">" og afsenderens kaldenavn. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til den besked, du er ved at skrive.
Hvis du vil ændre dit kaldenavn, skal du vælge indstillingen **Chatnavn**.

Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på.

Tryk på **Menu**, og vælg **Beskeder** og **Talebeskeder**. Vælg

- **Aflyt talebeskeder** for at ringe til telefonsvareren på det nummer, du har gemt i menuen **Nummer til telefonsvarer**.

Hver telefonlinje har muligvis sit eget nummer til telefonsvareren. Se **Linie til udgående opkald** på side 92.

- **Nummer til telefonsvarer** for at indtaste, søge efter eller redigere nummeret på telefonsvareren, og tryk på **OK** for at gemme det.

Hvis netværket understøtter denne tjeneste, angiver indikatoren , at du har modtaget nye talebeskeder. Tryk på **Aflyt** for at ringe til nummeret på telefonsvareren.



Tip! Når du trykker på **1** og holder den nede, bliver der ringet op til din telefonsvarer, hvis du har gemt nummeret til telefonsvareren.

Infobesked

Ved hjælp af netværkstjenesten Infobesked kan du modtage besked om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Disse tjenester kan omfatte emner vedrørende f.eks. vejr- og trafikforhold. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om de tilgængelige emner og de tilknyttede numre.

Besked-indstillinger

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskederne sendes, modtages og ses.

Indstillinger for tekst- og e-mail-besked

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Besked*, *Beskedindstilling*, *Tekstbesked* og *Sendeprofil*.
2. Hvis SIM-kortet understøtter mere end ét sæt SMS-profiler, skal du vælge det sæt, du vil ændre.
 - Vælg *Nummer på beskedcentral* for at gemme telefonnummeret på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af tekstbesked. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
 - Vælg *SMS-besked sendes som* for at vælge beskedtypen *Tekst*, *E-mail*, *Person søger* eller *Fax*.

- Vælg *SMS-beskeden afventer i* for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked.
- For beskedtypen *Tekst* skal du vælge *Standardmodtagernummer* for at gemme et standardnummer til afsendelse af beskeder for denne profil.
For beskedtypen *E-mail* skal du vælge *E-mail-server* for at gemme nummeret på e-mail-serveren.
- Vælg *Leveringsrapporter* for at anmode netværket om at sende transmissionsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- Vælg *Brug GPRS* for at indstille GPRS som den foretrukne SMS-bærer, hvor dette er muligt.
- Vælg *Svar via samme central* for at gøre det muligt for modtageren af din besked at sende dig en svarbesked via beskedcentralen (netværkstjeneste).
- Vælg *Omdøb sendeprofil*, hvis du vil ændre navnet på den valgte beskedprofil. SMS-profilsættene vises kun, hvis SIM-kortet understøtter mere end ét sæt.

Overskrivning af indstillinger

Når hukommelsen til tekstbeskeder er fuld, kan telefonen ikke modtage eller sende nye beskeder. Men du kan indstille telefonen til automatisk at erstatte gamle tekstbeskeder i mapperne *Indbakke* og *Sendte beskeder* med de nye beskeder.

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*, *Tekstbeskeder* og *Overskrivning i indbakken* eller *Overskrivning i Sendte beskeder*. Vælg *Tilladt* for at indstille telefonen til at erstatte de gamle tekstbeskeder med nye i mappen *Indbakke* eller *Sendte beskeder*.

Indstillinger for MMS-beskeder

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*, og *MMS-beskeder*. Vælg

- *Gem sendte beskeder*. Vælg *Ja* for at indstille telefonen til at gemme sendte MMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*. Hvis du vælger *Nej*, gemmes de sendte beskeder ikke.
- *Tillad modtagelse af MMS-beskeder*. Vælg *Nej*, hvis du ikke vil bruge MMS-tjenesten, og *Ja* eller *I hjemmenetværk*, hvis du vil bruge den. Hvis du vælger *I hjemmenetværk*, kan du kun modtage MMS-beskeder inden for dit hjemmenetværk.
- *Indgående MMS-beskeder* (vises kun, hvis du har tilladt modtagelse af MMS-beskeder ovenfor). Vælg *Hent* for at indstille telefonen til automatisk at hente nye modtagne MMS-beskeder. Vælg *Afvis* for at afvise MMS-beskeder, og få MMS-beskedcenteret til at slette beskederne.
- *Forbindelsesindstillinger*. Definer WAP-forbindelsesindstillinger til hentning af MMS-beskeder. Aktiver det sæt, hvor du vil gemme forbindelsesindstillingerne, og rediger derefter indstillingerne. Yderligere oplysninger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
 - *Indstillingsnavn*. Indtast et nyt navn for forbindelsessættet, og tryk på **OK**.
 - *Startside*. Indtast hjemmesideadressen på den WAP-tjeneste, du vil anvende (tryk på  for at indsætte et punktum), og tryk på **OK**.
 - *Sessionstilstand*. Vælg *Permanent* eller *Midlertidig*.
 - *Databærer*. Vælg *GPRS*.

- *GPRSadgangspunkt*. Indtast navnet på adgangspunktet, og tryk på **OK**. Det er nødvendigt at angive et navn for adgangspunktet for at etablere forbindelse til et GPRS-netværk. Navnet på adgangspunktet fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- *IP-adresse*. Indtast adressen, tryk på **+** for at indsætte et punktum, og tryk på **OK**. IP-adressen fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- *Godkendelsestype*. Vælg *Sikker* eller *Normal*.
- *Brugernavn*. Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.
- *Adgangskode*. Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.
- *Tillad reklamer*. Du kan tillade eller afvise, at der sendes reklamer til dig via MMS-reklametjenester.

Modtagelse af MMS-forbindelsesindstillinger som en tekstbesked

Du modtager muligvis tjenesteindstillingerne som en tekstbesked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis WAP-tjeneste du vil bruge (netværkstjeneste). Yderligere oplysninger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Du kan også gå til webstedet for Club Nokia (www.club.nokia.com). Nogle produkter føres kun i visse lande.

Indstillinger for skriftstørrelse

Hvis du vil vælge skriftstørrelsen til læsning og skrivning af beskeder, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Andre indstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Redigering af kommandoer

Tjenestekommandoer er netværkstjenester. Tryk på **Menu**, og vælg **Beskeder** og **Rediger kommand..** Indtast og send tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), som f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen.

■ Opkaldsinfo (Menu 2)

Telefonen registrerer telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af og prisen på dine opkald.



Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Hvis du trykker på **Valg** i menuen **Ubesvarede opkald**, **Indgående opkald** og **Udgående opkald**, kan du f.eks. få vist datoen og klokkeslættet for opkaldet, redigere eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret i telefonbogen eller sende en besked til nummeret.

Liste over seneste opkald

Tryk på **Menu**, vælg **Opkaldsinfo**, og vælg derefter

- **Ubesvarede opkald**, hvis du vil se en liste over de sidste ti telefonnumre på de personer, der har forsøgt at ringe til dig (netværkstjeneste). Nummeret foran

(navnet eller) telefonnummeret angiver det antal gange, som vedkommende har forsøgt at ringe op.



Tip! Når der vises en meddelelse om ubesvarede opkald, skal du trykke på **Liste** for at få adgang til listen over telefonnumre. Rul til det nummer, du vil ringe tilbage til, og tryk på .

- **Indgående opkald** for at få vist listen over de sidste ti telefonnumre, hvorfra du senest har accepteret opkald (netværkstjeneste).
- **Udgående opkald**, hvis du vil se en liste over de 20 telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Se også **Opkald til det senest kaldte nummer** på side 41.
- **Slet seneste opkaldsliste** for at slette listen over de seneste opkald. Vælg, om du vil slette samtlige telefonnumre i de seneste opkaldsliste, eller om du kun vil slette de numre, der optræder på listerne over ubesvarede, indgående eller udgående opkald. Det er ikke muligt at fortryde handlingen.

Opkalds- og tidstællere



Bemærk! Registrering af samtale tid og brug af netværkstjenester samt fakturering heraf kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, skatter og moms, og hvordan der afrundes ved afregning osv.

Tryk på **Menu**, vælg **Opkaldsinfo**, og vælg derefter

- **Opkaldsvarighed**, rul for at vise den omtrentlige varighed af de indgående og udgående opkald i timer, minutter og sekunder. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille timerne.

Alle telefonlinier har deres egne tidstællere, og tidstællerne for den valgte linie vises. Se [Linie til udgående opkald](#) på side 92.

- **Opkaldspriser** (netværkstjeneste). Vælg *Seneste opkaldsenheder* eller *Alle opkald i enheder* for at få vist prisen for det seneste eller samtlige opkald i de enheder, der er angivet under *Vis priser i*.

Vælg *Indstillinger for opkaldspriser*, og vælg *Nulstil tællere* for at nulstille tællerne, eller vælg *Vis priser i* for at indstille telefonen til at vise den resterende taletid i takstenheder, *Enheder* eller valutaenheder, *Valuta*. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst prisen på takstenheder.

Vælg *Begrænset beløb*, hvis du vil begrænse samtaleprisen til en bestemt mængde takst- eller valutaenheder. Du skal bruge PIN2-koden i forbindelse med indstillinger for samtalepris.



Bemærk! Når der ikke er flere taletidsenheder eller valutaenheder tilbage, er det kun muligt at foretage nødopkald til alarmnummeret, der er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer).

- **GPRS-datatæller** og rul for at se mængden af de sendte og modtagne data i sidste session, den samlede mængde af sendte og modtagne data og for at nulstille tællerne. Tællerenheden er byte. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille tællerne.
- **Timer for GPRS-forbindelse** og rul for at se varigheden af den sidste GPRS-forbindelse eller den samlede GPRS-forbindelse. Du kan også nulstille timerne. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille timerne.

■ Kontakter (Menu 3)

Det er muligt at få adgang til telefonbogens funktioner i standby-tilstand ved at trykke på **Kontakt**, eller ved først at trykke på **Gå til** og derefter vælge **Kontakter**.



Se **Telefonbog (Kontaktpersoner)** på side 50, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

■ Profiler (Menu 4)

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper – profiler – for hvilke du kan tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser. Indstil først profilerne, som du vil have dem. Derefter skal du blot aktivere en profil for at anvende den. Tilgængelige profiler: *Normal*, *Lydløs*, *Møde*, *Udendørs* og *Person søger*.



Tryk på **Menu**, og vælg **Profiler**. Rul til en profil, og tryk på **Vælg**.

- Vælg **Aktivér** for at aktivere den valgte profil.
- Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum på op til 24 timer, skal du vælge **Tidsindstillet** og indstille sluttidspunktet. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.
- Vælg **Tilpas** for at tilpasse en profil. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne.

Indstillingerne kan også ændres i menuen **Toneindstillinger**, se **Toneindstillinger** på side 98.

Det er desuden muligt at omdøbe en profil, **Profilnavn**. Profilen **Normal** kan ikke omdøbes.



Tip! Hvis du ønsker at foretage en hurtig ændring af profilen i standby-tilstand, skal du trykke på tænd/sluk-knappen ①, rulle til den profil, du vil aktivere, og trykke på **Vælg**.

■ Indstillinger (Menu 5)



Personlige genveje

Højre valgtast

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger**Personlige genveje*, *Personlige genveje* og *Højre valgtast* for at ændre funktionen for den højre valgtast. Indstillingerne er *Kontakt*. og *Gå til*.

Hvis du vælger *Gå til*, kan du vælge de funktioner, som det er muligt at få adgang til vha. den højre valgtast i standby-tilstand.

Valgmuligheder

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger**Personlige genveje*, *Personlige genveje* og *Valgmuligheder* for at vælge de funktioner, der kan åbnes med den højre valgtast i standby tilstand. Rul til den ønskede funktion, og tryk på **Markér**.

Hvis du ønsker at slette en funktion fra listen over tilgængelige funktioner, skal du rulle til den ønskede funktion og trykke på **Fjern mar..** Funktionen *Kontakter* kan ikke slettes fra listen

Tryk på **Udført** og **Ja** for at gemme ændringerne.

Organiser

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* *Personlige genveje*, *Personlige genveje* og *Organiser* for at ændre rækkefølgen af de funktioner, der kan åbnes med den højre valgtast. Rul til den ønskede funktion, tryk på **Flyt**, og vælg den ønskede indstilling.

Tryk på **Udført** og **Ja** for at gemme ændringerne.

Ur- og datoindstillinger

Ur

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Ur- og datoindstillinger* og *Ur*.

Vælg *Vis uret* for at få vist klokkeslættet øverst til højre i displayet i standby-tilstand. Vælg *Indstil tiden* for at justere tiden, så det korrekte klokkeslæt vises, og *Tidsformat* for at vælge 12-timers eller 24-timers formatet.

Uret er bl.a. udstyret med funktionerne *Beskeder*, *Opkaldsinfo*, *Alarm*, tidsindstillede *Profiler*, *Kalender* samt pauseskærm.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, skal du muligvis indstille uret igen.

Dato

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Ur- og datoindstillinger* og *Dato*.

Vælg *Vis dato*, hvorefter datoen vises i displayet, når telefonen er i standby-tilstand. Vælg *Indstil datoen* for at ændre datoen. Du kan også vælge datoformat og datoseparator.

Autoopdatering af dato og tid

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Ur- og datoindstillinger* og *Autoopdatering af dato/tid* (netværkstjeneste). Vælg *Til*, hvis du vil indstille telefonen til automatisk at opdatere tidspunktet og datoen i overensstemmelse med den aktuelle tidszone. Vælg *Bekræft først*, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om en bekræftelse inden opdateringen.

Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke de tidspunkter, du har indstillet i alarmer, kalenderen eller bemærkningsalarmerne. De har de tidspunkter, du har indstillet fra starten. Opdateringen kan medføre, at nogle af de alarmer, du har indstillet, udløber.

Opkaldsindstillinger

Omstilling

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Opkaldsindstillinger* og *Omstilling* (netværkstjeneste). Ved hjælp af omstillingsfunktionen kan du omstille indgående opkald til et andet nummer, f.eks. telefonsvarerens nummer.

Omstillingsfunktioner, der ikke understøttes af SIM-kortet eller netværksoperatøren, vises muligvis ikke.

Vælg den ønskede omstillingsfunktion, f.eks. *Omstil ved optaget*, hvis du vil omstille taleopkald, når dit nummer er optaget, eller hvis du afviser et indgående opkald.

Hvis du vil aktivere omstillingsfunktionen, skal du vælge *Aktivér* og derefter vælge en timeout for, hvornår opkaldet skal viderestilles, hvis dette er en tilgængelig omstillingsfunktion. Vælg *Annuler* for at deaktivere omstillingsfunktionen. Vælg

Kontrollér status, hvis denne er tilgængelig for omstillingsfunktionen, for at kontrollere, om omstillingsfunktionen aktiveres eller ej. Det er muligt at lade flere omstillingsindstillinger være aktiveret på samme tid.

Se *Standby-tilstand* på side 22, hvis du vil se omstillingsindikatorerne i standby-tilstand.

Valgfri svartast

Tryk på *Menu*, og vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og derefter *Valgfri svartast*. Vælg *Til*, hvorefter du kan besvare et indgående opkald ved at trykke kort på en vilkårlig tast, med undtagelse af , valgtasterne  og , Musiktasten , optagetasten  og .

Automatisk genopkald

Tryk på *Menu*, og vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Automatisk genopkald*. Vælg *Til*, hvorefter telefonen forsøger at etablere forbindelse op til ti gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.

Hurtigkald

Tryk på *Menu*, og vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Hurtigkald*. Vælg *Til*, hvorefter du kan foretage opkald til de navne og de telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne – fra  til  – ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede.

Banke på

Tryk på *Menu*, og vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Banke på*. Vælg *Aktivér*, hvorefter netværket informerer dig om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). Se *Banke på* på side 43.

Opsummering efter opkald

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Oversigt efter opkald*. Vælg *Til*, hvorefter telefonen kortvarigt viser den omtrentlige varighed af og prisen for opkaldet (netværkstjeneste).

Afsendelse af eget opkalds-id

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Send eget opkalds-id*. Vælg *Ja*, hvorefter dit telefonnummer vises for den person, som du ringer til (netværkstjeneste). Vælg *Netværksafhæng.*, hvorefter den indstilling, der er aftalt med serviceudbyderen, bruges.

Linie til udgående opkald

Linie til udgående opkald er en netværkstjeneste, der anvendes til at vælge, hvilket abonnementsnummer (dvs. linie 1 eller 2) der skal bruges til at foretage opkald.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Linie til udgående opkald*. Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger *Linie 2*, og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Opkald på begge linier kan dog besvares, uanset hvilken linie der er valgt.

Hvis du vælger indstillingen *Lås*, og denne funktion understøttes af SIM-kortet, kan du forhindre valg af linie.

Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.



Tip! I standby-tilstand kan du skifte mellem linierne ved at trykke på og holde  nede.

Telefonindstillinger

Sprog

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Sprog*. Vælg det ønskede sprog for displayteksten. Hvis *Automatisk* er valgt, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.

Automatisk tastaturlås



Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på . Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet.

Når telefonen er i standby-tilstand og ingen af telefonens funktioner bruges, kan du indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet tidsforsinkelse.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Automatisk tastaturlås*.

- Hvis du vil aktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge *Til*, hvorefter telefonen viser *Indstil forsinkelse*. Indtast tidspunktet, og tryk på **OK**. Du kan indstille klokkeslættet fra 10 sekunder til 60 minutter.
- Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge *Fra*.

Se også [Tastaturlås](#) på side [34](#).

Celleinformation

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Celleinformation*. Vælg *Til* for at indstille telefonen til at vise, om den anvendes i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-teknologien (Micro Cellular Network).

Opstartstekst

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Opstartstekst*. Indtast den tekst, du ønsker at få vist kortvarigt, når telefonen tændes. Tryk på **Valg** for at gemme teksten, og vælg *Gem*.

Valg af netværk

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Valg af netværk*. Vælg *Automatisk*, hvorefter telefonen automatisk vælger et af de trådløse netværk, der er tilgængeligt i dit område.

Hvis du vælger *Manuelt*, kan du vælge et netværk, der har en roaming-aftale med den lokale netværksoperatør. Hvis *Ingen adgang* vises, skal du vælge et andet netværk. Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil den automatiske tilstand vælges, eller et andet SIM-kort indsættes i telefonen.

Bekræftelse af SIM-tjenestehandlinger

Se *SIM-tjenester* ([Menu 14](#)) på side 143.

Aktivering af hjælpepetekst

Hvis du vil indstille telefonen til at vise eller undlade at vise hjælpepeteksten, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Aktivering af hjælpepetekst*.

Se også [Brug af menuen](#) på side 60.

Starttone

Hvis du vil indstille telefonen til at afspille eller undlade at afspille en starttone, når telefonen tændes, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Starttone*.

Musikindstillinger

Equaliser

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Musikindstillinger* og *Equalizer*. Du kan vælge en af de forudindstillede lydstile *Normal*, *Rock*, *Pop* eller *R'n'B*, eller vælg *Brugerdefineret* for at definere og gemme din egen lydstil med tilpassede equaliser-indstillinger.

Balance

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Musikindstillinger* og *Balance* for at regulere balancen.

Loudness

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Musikindstillinger* og *Loudness* for at tænde eller slukke for loudness.

Stereoudvidelse

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Musikindstillinger* og *Stereoudvidelse* for tænde eller slukke for stereoudvidelsen.

Gendan standardmusikindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Musikindstillinger* og *Gendan standardindstilling for musik* for at nulstille musikindstillingerne til deres standardindstillinger.

Se *Musikindstillinger* under *Musik (Menu 7)* på side 110, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Displayindstillinger

Baggrund

Du kan indstille din telefon til at vise et baggrundsbillede, tapet, når telefonen er i standby-tilstand. Nogle billeder er gemt på forhånd i menuen *Galleri*. Du kan også modtage billeder via MMS-beskeder eller hente dem fra WAP-sider og derefter gemme dem i *Galleri*. Telefonen understøtter formaterne JPEG, GIF, BMP og PNG.

Valg af tapet

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Baggrund*.
2. Vælg *Skift billede*, og mappelisten i menuen *Galleri* vises.
3. Marker en billedmappe, og rul til det ønskede billede.
4. Hvis du vil gemme billedet som tapet, skal du trykke på **Valg** og vælge *Brug til baggrund*.

Bemærk, at tapetet ikke vises, når pauseskærmen i telefonen aktiveres.

Aktivering eller deaktivering af tapet

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Baggrund*. Hvis du vil aktivere/deaktivere tapetet, skal du vælge henholdsvis *Til/Fra*.

Farveskemaer

Du kan ændre den farve, der bruges i display-komponenterne, f.eks. indikatorer og signalsøjler.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Farveskemaer*. Vælg det ønskede farveskema.

Operatørlogo

Hvis du vil indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Operatørlogo*. Hvis du ikke har gemt operatørlogoet, er menuen *Operatørlogo* nedtonet.

Bemærk, at operatørlogoet ikke vises, når pauseskærmen i telefonen aktiveres.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om tilgængeligheden af et operatørlogo via SMS, MMS eller WAP, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Pauseskærm

Pauseskærmen med digitalur bruges for at spare strøm i standby-tilstand. Den aktiveres, når ingen af telefonens funktioner bruges i et stykke tid. Tryk på en vilkårlig tast for at deaktivere pauseskærmen. Pauseskærmen deaktiveres også, når telefonen er uden for netværksdækningen.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Aktivér pauseskærm*. Vælg timeout for, hvornår displayet med digitalt ur skal aktiveres. Varigheden på timeout'et kan variere fra 5 sekunder til 60 minutter.

Bemærk, at pauseskærmen tilsidesætter al grafik og tekst i displayet, når telefonen er i standby-tilstand.

Lysstyrke for display

Du kan ændre niveauet for den lysstyrke, der bruges i telefonens display.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Lysstyrke for display*. Gennemse med  og  for at gøre lysstyrken større eller mindre, og tryk på **OK** for at bekræfte det.

Toneindstillinger

Tryk på **Menu**, vælg *Indstillinger* og derefter *Toneindstillinger*. De samme indstillinger findes også i menuen *Profiler*, se *Profiler (Menu 4)* på side 87. Bemærk, at de indstillinger, du angiver, ændrer indstillingerne i den aktive profil.

Vælg *Ringesignal* for at definere, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald. Valgmulighederne er *Ringetoner*, *Stigende*, *Ring én gang*, *Enkelt bip* og *Fra*.

Vælg *Ringetone* for indgående taleopkald.

- Hvis du vil vælge ringetoner, der er gemt i *Galleri*, skal du vælge *Åbn Galleri* på listen over ringetoner.
- Hvis du vil vælge ringetoner, der er gemt i hukommelseskortet, skal du vælge *Vis hukom.kort* på listen over ringetoner.

Vælg *Ringestyrke* og *Vibrationssignal* for indgående taleopkald og beskeder. Vibrationssignalet fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader, en bordholder eller et bilsæt.



Tip! Hvis du modtager en ringtone via OTA eller ved hentning, kan du gemme ringtonen i *Galleri* eller i hukommelseskortet i telefonen.

Vælg *Signal ved SMS-besked* for at indstille signalet for indgående beskeder og *Tastaturtoner* eller *Advarselstoner* for at indstille telefonen til at udsende toner f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.

Vælg *Ringesignal for* for at indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og tryk på **Markér**.

Indstillinger for tilbehør

Denne menu vises kun, hvis telefonen tilsluttes eller er blevet tilsluttet et kompatibelt headset eller teleslynge:

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Indstillinger for tilbehør*. Du kan vælge *Headset* eller *Teleslynge*, hvis det tilsvarende tilbehør er eller har været tilsluttet telefonen.

- Vælg *Standardprofil* for at vælge den profil, som du vil aktivere automatisk, når du tilslutter det valgte tilbehør. Det er muligt at vælge en anden profil, mens tilbehøret er tilsluttet.
- Vælg *Automatisk svar* for at indstille telefonen til automatisk besvarelse af et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis *Ringesignal* er indstillet til *Enkelt bip* eller *Fra*, anvendes der ikke automatisk besvarelse.

Sikkerhedsindstillinger



Bemærk! Selvom du har aktiveret forskellige former for opkaldsbegrænsning (opkaldsspærring, lukket gruppe og begrænsede numre), er det i nogle netværk muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer).

Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger** og **Sikkerhedsindstillinger**. Vælg

- **PIN-kodeanmodning**, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Nogle SIM-kort tillader ikke, at anmodningen om PIN-koden deaktiveres.
- **Opkaldsspærring** (netværkstjeneste), hvis du vil begrænse indgående og udgående opkald. Der kræves en spæringsadgangskode til dette formål.
- **Begrænsede numre** for at begrænse de udgående opkald og tekstbeskeder til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. PIN2-koden er påkrævet til dette formål.

Når begrænsede numre er aktiveret, kan GPRS-forbindelser ikke lade sig gøre, undtagen når der sendes tekstbeskeder via en GPRS-forbindelse. I det tilfælde skal modtagerens telefonnummer og nummeret på beskedcentralen medtages på listen over begrænsede numre.

- **Lukket brugergruppe**. "Lukket brugergruppe" er en netværkstjeneste, der angiver den gruppe af personer, du kan ringe til, og som kan ringe til dig.
- **Sikkerhedsniveau**. Hvis du vælger **Telefon**, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Hvis du vælger *Hukommelse*, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse vælges, og du vil ændre den anvendte hukommelse (se [Valg af indstillinger for telefonbogen](#) på side 50), eller kopier fra en hukommelse til en anden ([Kopiering af telefonbøger](#) på side 54).

- *Adgangskoder* for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden. Koderne må kun indeholde tal fra 0 til 9.

Gendan fabriksindstillinger

Hvis du vil nulstille nogle af menuindstillingerne til fabriksindstillingerne, skal du trykke på *Menu* og vælge *Indstillinger* og *Gendan fabriksindstillinger*. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på *OK*. Bemærk, at de data, du har indtastet eller hentet, f.eks. navne og telefonnumre der er gemt i telefonbogen, ikke bliver slettet.

■ Alarm (Menu 6)

Alarmen benytter det tidsformat, der er indstillet for uret. Alarmerne virker, også selv om telefonen er slukket.

Tryk på *Menu*, og vælg *Alarm*. Indtast alarmtidspunktet, og tryk på *OK*. Vælg *Til* for at ændre alarmtidspunktet.

Når alarmtidspunktet nås

Telefonen udsender et alarmsignal, og *Alarm! %U* og det aktuelle tidspunkt vises i displayet.



Tryk på **Stop** for at afbryde alarmen. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut, eller hvis du trykker på **Udsæt**, stopper alarmen i ca. ti minutter, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtidspunktet nås, mens telefonen er slukket, tænder telefonen af sig selv, og alarmen lyder. Hvis du trykker på **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere telefonen, så du kan modtage opkald *Skal telefonen tændes?* Tryk på **Nej** hvis du vil slukke telefonen, eller **Ja** hvis du vil foretage og modtage opkald. Tryk ikke på **Ja**, hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

■ Musik (Menu 7)

Du kan lytte til MP3- og AAC-musikfiler via *Musikafspiller*, eller til *Radio* via telefonen. Du kan også optage musik fra *Radio* eller en ekstern musikkilde. Du kan optage eller overføre musikfiler svarende til maksimalt to timers musik i Near CD-kvalitet til et 64 MB-hukommelseskort.



Advarsel! Lyt til musik i et moderat lydniveau. Din hørelse kan tage skade, hvis du vedvarende bliver udsat for høj musik.

Overførsel af musikfiler og afspilningslister fra en pc: Se [Nokia Audio Manager](#) på side 144.

Brug af Musiktasten: Med den særlige Musiktast øverst på telefonen kan du hurtigt skifte mellem og tænde og slukke for musikfunktionerne. Tryk på  for at vælge *Musikafspiller*, *Radio* eller *Sluk for musikken*.

Musikafspiller

Via *Musikafspiller* kan du lytte til de MP3-og AAC-musikfiler, der er gemt i telefonens hukommelseskort.

Du kan lytte til musik via den interne højttaler eller et kompatibelt headset.

Der skal være indsat et hukommelseskort i telefonen for at bruge *Musikafspiller*.

Hvis du vil tænde *Musikafspiller*, skal du trykke **Menu**, og vælge *Musik* og *Musikafspiller*.

Når *Musikafspiller* er tændt, skal du trykke på **Valg** og vælge

- *Afspil* for at afspille det aktuelle nummer eller *Stop* for at afbryde afspilningen.
- *Nummerliste* for at aktivere de nummerlister, du har oprettet på en pc som afspilningslister og overført til telefonens hukommelseskort. Se [Liste over musiknumre](#) på side 109.
- *Afspilningsvalg*: Vælg *Tilfældig* for at afspille numrene på den aktive nummerliste i tilfældig rækkefølge. Vælg *Gentag* for at afspille det aktuelle nummer eller hele den aktive nummerliste igennem flere gange.
- *Musikoverførsler* for at etablere forbindelse til den WAP-adresse, der er tilknyttet det aktuelle nummer. Denne funktion er kun tilgængelig, når der er en WAP-adresse tilknyttet det aktuelle nummer.
- *Hukom.status* for at kontrollere mængden af ledig eller anvendt hukommelse i hukommelseskortet.



Tip! Når telefonen er i standby-tilstand og *Musikafspiller* er tændt, kan du styre afspilleren og samtidigt trykke på Musiktasten og den relevante funktion på 4-vejs piletasterne.

Musikaflytning

Tryk på og hold  nede, hvis du vil spole det aktuelle nummer tilbage.

Tryk på og hold  nede, hvis du vil spole det aktuelle nummer hurtigt fremad.

Tryk hurtigt på henholdsvis  eller , hvis du vil springe det næste eller det forrige nummer over på listen over musiknumre.



Tip! I standby-tilstand kan du springe det næste eller forrige nummer over ved samtidigt at trykke på Musiktasten og henholdsvis  eller .

For at vælge et nummer fra nummerlisten, skal du trykke **Valg** og vælge *Nummerliste*. Rul til det ønskede nummer, tryk på **Valg**, og vælg *Afspil*.

Tryk på  for at afslutte afspilningen.

For at lytte til musik via højttaler (eller headset), skal du trykke **Valg** og vælge *Højttaler* (eller *Headset*).



Tip! Når der bruges et kompatibelt headset, skal du trykke hurtigt på headsettasten for at springe det næste nummer over på listen over musiknumre.

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til musik. Under et opkald er afspilningen afbrudt.

Radio

Hvis du vil lytte til radioen på telefonen, skal du slutte et kompatibelt headset til telefonen. Lad headsetledningen hænge frit, da den fungerer som radioens antenne.

Bemærk, at radioudsendelsens lyd kvalitet afhænger af radiostationens dækning i det pågældende område.

1. Hvis du vil tænde radioen, skal du trykke på **Menu**, og vælge **Musik** og **Radio**. Kanalplaceringsnummeret og det navn, du har gemt for radiokanalen, samt frekvensen for radiokanalen vises i displayet.



Tip! Hvis du hurtigt vil tænde radioen, skal du trykke på tasten øverst på telefonen og vælge **Radio**.

2. Hvis telefonen indeholder radiokanaler, der allerede er gemt, kan du rulle til den kanal, du vil lytte til, eller vælge en radiokanalplacering fra 1 til 9 ved at trykke på den tilsvarende nummertast.



Tip! Når du bruger et kompatibelt headset, skal du trykke på headsettasten for at rulle til den ønskede gemte radiokanal.

3. Når **Radio** er tændt, skal du trykke på **Valg** og vælge **Sluk radioen** for at slukke den.



Tip! Hvis du hurtigt vil slukke **Radio**, skal du trykke på og holde  nede.

Indstilling af en radiokanal

Når **Radio** er tændt, skal du trykke og holde  eller  nede for at starte kanalsøgningen. Søgningen standser, når radioen finder en kanal. Hvis du vil gemme kanalen, skal du trykke på **Valg** og vælge **Gem kanal**. Indtast navnet på kanalen, og tryk på **OK**. Vælg den placering, hvor du vil gemme kanalen.



Tip! Hvis du hurtigt vil gemme kanalen på en placering fra 1 til 9, skal du trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede og derefter indtaste navnet på kanalen og trykke på **OK**.

Brug af radioen

Når **Radio** er tændt, skal du trykke på **Valg** og vælge

- **Sluk radioen** for at slukke **Radio**.
- **Gem kanal** for at gemme den radiokanal, du har fundet. Indtast navnet på kanalen, og tryk på **OK**. Vælg den placering, hvor du vil gemme kanalen. Det er muligt at gemme op til 20 radiokanaler.
- **Autoindstilling**. Tryk kortvarigt på enten  eller  på piletasterne for at starte kanalsøgningen opad eller nedad. Søgningen standser, når kanalen er blevet fundet. Tryk på **OK**. Se **Gem kanal** ovenfor, hvis du vil gemme kanalen.
- **Manuel indstilling**. Tryk kortvarigt på enten  eller  på piletasterne for at flytte kanalsøgningen 0,1 MHz opad eller nedad og tryk på og hold tasten nede for at foretage hurtig kanalsøgning opad eller nedad. Hvis du vil gemme den fundne kanal, skal du trykke på **OK** og se **Gem kanal** ovenfor.



Tip! Hvis du hurtigt vil vælge **Manuel indstilling**, skal du trykke på  i menuen **Radio**.

- **Indstil frekvens.** Hvis du kender frekvensen for den radiokanal, du vil lytte til (mellem 87,5–108,0 MHz), skal du indtaste den og trykke på **OK**. Se **Gem kanal** ovenfor, hvis du vil gemme kanalen.



Tip! Hvis du hurtigt vil vælge **Indstil frekvens**, skal du trykke på *** *** i menuen **Radio**.

- **Slet kanal.** Hvis du vil slette en gemt kanal, skal du gennemse, indtil du finder den og trykke på **Slet** og **OK**.
- **Omdøb.** Indtast et nyt navn for den gemte kanal, og tryk på **OK**.
- **Højttaler** (eller **Headset**) for at lytte til radioen via højttaler (eller headset). Lad headset'et forblive tilsluttet til telefonen. Headset-ledningen fungerer som radioens antenne.
- **Monosignal** (eller **Stereosignal**) for at lytte til radio i mono (eller stereo).

Du kan normalt foretage et opkald eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Radioen afbrydes. Når du afslutter opkaldet, tændes radioen automatisk.

Når et program, der anvender en GPRS- eller HSCSD-forbindelse, sender eller modtager data, kan det virke forstyrrende på radioen.

Optager

Du kan optage musik direkte fra radioen i telefonen, eller du kan slutte telefonen til en kompatibel eksterne lydkilde og optage din yndlingsmusik. Dine optagelser gemmes i telefonens hukommelseskort.

Hvis du vil tænde **Optager**, skal du trykke **Menu**, og vælge **Musik** og **Optager**.

Hvis du vil se en liste over dine optagelser, skal du vælge *Optagelsesliste*.

Mens listen over optagelser vises, kan du trykke på **Valg** og vælge

- *Afspil* for at afspille den valgte optagelse.
- *Slet* for at slette den valgte optagelse.
- *Omdøb* for at ændre titlen på nummeret og navnet på kunstneren for den valgte optagelse.

Optagelse

Hvis du ønsker at optage fra radioen, skal du tænde radioen og trykke på **Menu** og vælge *Musik* og *Optager*. For at starte optagelsen, skal du vælge *Optag*.

Hvis du vil optage fra eksternt lydudstyr, skal du slutte kildeudstyret til telefonens lydстик ved hjælp af ADE-2-lydkablet.

Når *Der er tilsluttet en enhed. Start optagelse?* vises:

- Skal du trykke på **Ja** for at starte optagelsen.
- Skal du trykke på **Nej** for bare at lytte til den musik, som afspilles af det tilsluttede udstyr. Du kan starte en optagelse ved at vælge *Optager* og *Optag* fra *Musik* menuen.

Tryk på **Stop** for at afslutte optagelsen. For at gemme optagelsen skal du trykke **Ja**, når en bekræftelsestekst vises. Tryk på **Nej** for at slette optagelsen.

- Hvis du vælger at gemme optagelsen, skal du indtaste navnet på nummeret og trykke på **OK**. Indtast navnet på kunstneren, og tryk på **OK**.



Tip! For hurtigt at starte en optagelse, når radioen er tændt eller det eksterne lydudstyr er sluttet til telefonen, skal du trykke på optagetasten



Du kan ikke foretage telefonopkald, mens du optager. Hvis du vil foretage et opkald, skal du først afbryde optagelsen.

Hvis du modtager et telefonopkald, når du optager musik, fortsætter optagelsen, medmindre du besvarer opkaldet. Hvis du besvarer opkaldet, afbrydes optagelsen og du kan vælge at gemme eller afvise den afbrudte optagelse.

Liste over musiknumre

Med *Nummerliste* kan du aktivere de nummerlister, du har oprettet på en pc som afspilningslister og overført til telefonens hukommelseskort. Hvis du vil overføre afspilningslister fra en pc, se *Nokia Audio Manager* på side 144.

Når *Musikafspiller* er tændt, skal du trykke *Valg* og vælge *Nummerliste*. Som standard vises alle musiknumrene i telefonens hukommelseskort. Hvis du har aktiveret en nummerliste, vises kun numrene på den aktiverede nummerliste.

Aktivering og deaktivering af nummerlister

Åbn *Nummerliste*, tryk på *Valg* og vælg *Skift nummerliste*. Rul til den nummerliste, du vil aktivere, og tryk på *Vælg*.

Vælg *Alle numre* for at deaktivere afspilningslisterne og vise alle numrene i telefonens hukommelseskort.

Andre indstillinger, som er tilgængelige på listen over numre

- *Afspil* for at afspille det aktuelt valgte nummer.
- *Opdater alle num.* for at opdatere *Nummerliste*, efter at du har overført musikfiler eller afspilningslister fra en pc. Denne indstilling er kun tilgængelig, når nummerlisterne er deaktiveret og alle numrene i hukommelseskortet vises.

Musikindstillinger

Du kan vælge en forudindstillet lydstil med automatiske equaliser-indstillinger eller definere din egen lydstil med tilpassede equaliser-indstillinger. Du kan også justere balance, og tænde og slukke for loudness og stereoudvidelse. Dette forbedrer afspilningskvaliteten og hørligheden. Du kan også nulstille menuindstillingerne til deres standardindstillinger.

Musikindstillingerne gælder for *Musikafspiller* og *Radio*. Under optagelse og mens du bruger højttaleren, er musikindstillingerne slukkede. Stereoudvidelsen gælder ikke for *Radio*.

Hvis du vil have adgang til musikindstillingerne, skal du trykke på **Menu**, og vælge *Indstillinger* og *Musikindstillinger*.

For at vælge en forudindstillet lydstil med automatiske equaliser-indstillinger og definere din egen lydstil med tilpassede indstillinger, skal du vælge *Equalizer*.

- Hvis du ønsker at vælge en forudindstillet lydstil, skal du rulle til den ønskede stil og trykke på **OK**. De tilgængelige forudindstillede lydstile er *Normal*, *Rock*, *Pop* og *R'n'B*.
- For at definere dine egne equaliser-indstillinger, skal du vælge *Brugerdefineret*. Vælg frekvensskyderen til justering  og . Juster skyderens position med  og . Tryk på **OK** for at gemme indstillingerne.

For at justere balancen skal du vælge *Balance*. Flyt skyderen til venstre eller højre ved at trykke på henholdsvis  og . Tryk på **Vælg** for at gemme balanceindstillingerne.

For at tænde eller slukke for loudness skal du vælge *Loudness* og derefter *Til* eller *Fra*.

For at tænde eller slukke for stereoudvidelsen skal du vælge *Stereoudvidelse* og derefter *Til* eller *Fra*.

For at nulstille musikindstillingerne til deres standardindstillinger skal du vælge *Gendan standardindstil. for musik*.

■ Galleri (Menu 8)

Du kan gemme billeder og ringetoner, der f.eks. er blevet modtaget i MMS-beskeder i mapperne i galleriet. Se [Læsning og besvarelse af en MMS-besked](#) på side 75.



Galleriet bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 15.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Galleri*. Listen over valgmulighederne vises.
2. Vælg *Vis mapper* for at åbne listen med mapper. *Grafik* og *Toner* er telefonens oprindelige mapper.

Der findes følgende andre valgmuligheder:

- *Tilføj mappe* for at tilføje en ny mappe. Indtast et navn for mappen, og tryk på **OK**.
- *Slet mappe* for at vælge den mappe, du vil slette. Du kan ikke slette originalmapperne i telefonen.
- *Omdøb mappe* for at vælge den mappe, du vil omdøbe. Du kan ikke omdøbe originalmapperne i telefonen.

- *Galleriooverførsler* (netværkstjeneste) for at hente flere billeder og ringetoner. Vælg *Billedoverførsler* eller *Toneoverførsler*. Listen over tilgængelige WAP-bogmærker vises. Vælg *Flere bogmærker* for at få adgang til listen over WAP-bogmærker i menuen *Tjenester*. Se *Bogmærker* på side 139.

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede WAP-side. Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til WAP-siden fra den WAP-tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du gå ind i menuen *Tjenester* og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, se *Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste* på side 134. Forsøg at etablere forbindelse til WAP-siden igen.

Kontakt netværksoperatøren og/eller WAP-tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om de forskellige WAP-tjenester og -priser.



Bemærk! Installer kun softwaren fra kilder, der giver tilstrækkelig beskyttelse mod virus og anden skadelig software.

3. Vælg den ønskede mappe, hvorefter fillisten i mappen vises.
4. Rul for at få vist den ønskede fil. Tryk på *Valg*, og nogle af følgende indstillinger bliver tilgængelige:
 - *Åbn* for at åbne den valgte fil.
 - *Slet* for at slette den valgte fil.
 - *Flyt* for at flytte filen til en anden mappe.
 - *Omdøb* for at give filen et nyt navn.

- *Brug til baggrund* for at indstille den valgte fil som tapet.
- *Brug ringetone* for at indstille den valgte fil som ringetone.
- *Detaljer* for at få vist detaljer for filen, f.eks. størrelsen på filen.
- *Sortér* for at sortere filerne og mapperne efter dato, type eller størrelse.

■ Planlægning (Menu 9)



Kalender

Kalenderen hjælper dig med at holde styr på påmindelser, opkald du skal foretage, møder og fødselsdage.

Kalenderen bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 15.

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Kalender*.

Rul til den ønskede dag. Den aktuelle dag vises med en ramme rundt om dagen. Hvis der er angivet en bemærkning for dagen, vises dagen med fed skrift. Hvis du vil se alle bemærkninger for dagen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Dagens noter*.

Hvis du vil se en enkelt bemærkning, skal du rulle til den bemærkning, du vil se, trykke på **Valg** og vælge *Vis*. Bemærkningsvisningen gør det muligt for dig at vise detaljer for den valgte bemærkning. Du kan rulle gennem bemærkningerne.

Andre muligheder for kalendervisning omfatter muligvis:

- Mulighed for at oprette en bemærkning, sende en bemærkning som en bemærkning direkte til en anden kompatibel telefonkalender eller som en tekstbesked.

- Mulighed for at slette, redigere, flytte og gentage en bemærkning samt kopiere en bemærkning til en anden dag.
- *Indstillinger* for at indstille datoen, klokkeslættet eller dato- og tidsformatet eller ugens første dag. Ved hjælp af *Autoslet* kan du indstille telefonen til automatisk sletning af gamle bemærkninger efter et bestemt tidsrum. Tilbagevendende bemærkninger, f.eks. fødselsdagsbemærkninger, slettes dog ikke.

Oprettelse af kalenderbemærkninger

Oplysninger om indtastning af bogstaver og tal findes i [Skrivning af tekst](#) på side 45.

Tryk på *Menu*, og vælg *Planlægning* og *Kalender*. Rul til den ønskede dato, tryk på *Valg*, og vælg *Opret note*. Vælg én af følgende bemærkningstyper:

-  *Møde* – Indtast bemærkningen (eller tryk på *Valg*, og søg efter navnet i telefonbogen). Tryk på *Valg*, og vælg *Gem*. Indtast mødestedet, og tryk på *Valg*, og vælg *Gem*. Indtast starttidspunktet for mødet, og tryk på *OK*, og indtast derefter sluttidspunktet, og tryk på *OK*. Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  *Ring til* – Indtast telefonnummeret, og tryk på *Valg*, og vælg *Gem*. Indtast navnet, og tryk på *Valg*, og vælg *Gem*. (I stedet for at indtaste telefonnummeret kan du trykke på *Valg* for at søge efter navnet og nummeret i telefonbogen). Indtast derefter tidspunktet for opkaldet, og tryk på *OK*. Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.

-  **Fødselsdag** – Indtast personens navn (eller tryk på **Valg**, og find navnet i telefonbogen), tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast derefter fødselsåret, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  **Notat** – Indtast bemærkningen, tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast slutdatoen for bemærkningen, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  **Påmindelse** – Indtast et emne for påmindelsen, tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge **Alarm til** og derefter indstille alarmtidspunktet.

Når du har indstillet alarmen, vises indikatoren  , når du viser noterne.

Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning

Telefonen udsender bip-lyde, og bemærkningen vises. Ved hjælp af en opkaldsnote  i displayet kan du foretage opkald til det viste nummer ved at trykke på  . Hvis du vil afbryde alarmen og vise bemærkningen, skal du trykke på **Vis**. Hvis du vil afbryde alarmen uden at se bemærkningen, skal du trykke på **Afslut**.

Opgaveliste

Det er muligt at gemme en bemærkning til en opgave og vælge et tilhørende prioritetsniveau for bemærkningen og markere den som udført, når du har fuldført den. Du kan sortere bemærkningerne efter prioritet eller dato.

Opgavelisten bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 15.

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Opgaveliste*, hvorefter listen med bemærkninger vises. Tryk på **Valg**, eller rul til den ønskede bemærkning, og tryk på **Valg**.

- Vælg *Tilføj*, hvis du vil tilføje en ny bemærkning. Indtast et emne for bemærkningen. Når du har indtastet det maksimale antal tegn for en bemærkning, skal der ikke indtastes flere tegn. Tryk på **Valg**, og vælg *Gem*. Vælg prioritet for bemærkningen, *Høj (1)*, *Mellem (2)* eller *Lav (3)*. Telefonen angiver automatisk deadline uden en alarm for en bemærkning.

Ordbog, se *Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput* på side 45.

- Du kan også få vist eller slette den valgte bemærkning og slette alle de bemærkninger, du har markeret som foretaget. Du kan sortere bemærkningen efter prioritet eller deadline, sende en bemærkning til en anden kompatibel telefon, gemme en bemærkning som en kalenderbemærkning eller åbne kalenderen.

Når bemærkningen bliver vist, kan du f.eks. også vælge en indstilling for at redigere den valgte bemærkning, redigere bemærkningens deadline eller prioritet, eller markere bemærkningen som foretaget.

■ Spil (Menu 10)



Start af et spil

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Spil* og *Vælg spil*.

2. Rul, indtil du kommer til et spil eller et spilsæt (navnet afhænger af spillet).
3. Tryk på **Valg**, og vælg **Åbn** eller tryk på . Hvis du vælger et enkelt spil, starter det.

Ellers vises der en liste over spillene i det valgte spilsæt. Hvis du vil starte et enkelt spil, skal du rulle, indtil du finder det ønskede spil, og trykke på **Valg** og vælge **Åbn** eller trykke på .



Tip! Hvis et spil bruger hele displayet, vises der ingen valgtastnavne. Tryk på valgtasterne  eller  for at få vist listen over valgmuligheder. Vælg derefter en af valgmulighederne, eller tryk på **Tilbage** for at fortsætte med spillet.

Bemærk, at visse spil bruger telefonens batteri hurtigere (og du skal måske tilslutte telefonen til opladeren).

Andre valgmuligheder for et spil eller spilsæt

Valgmuligheder for spil – se [Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt](#) på side 120.

Hentning af spil

Tryk på **Menu**, og vælg **Spil** og **Spiloverførsler** (netværkstjeneste). Listen over tilgængelige WAP-bogmærker vises. Vælg **Flere bogmærker** for at få adgang til listen over WAP-bogmærker i menuen **Tjenester**. Se **Bogmærker** på side 139.

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede WAP-side. Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til WAP-siden fra den WAP-tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I

så fald skal du gå ind i menuen *Tjenester* og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, se *Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste* på side 134. Forsøg at etablere forbindelse til WAP-siden igen.

Kontakt netværksoperatøren og/eller WAP-tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om de forskellige WAP-tjenester og -priser.

Se også *Hentning af et program* på side 120, hvis du vil hente flere spil.

Bemærk, at når du henter et spil, bliver det muligvis gemt i menuen *Programmer* i stedet for i menuen *Spil*.



Bemærk! Installer kun softwaren fra kilder, der giver tilstrækkelig beskyttelse mod virus og anden skadelig software.

Hukommelsesstatus for spil

Hvis du vil have vist størrelsen på den hukommelse, der kan bruges til spil- og programinstallationer, skal du trykke på *Menu* og vælge *Spil* og *Hukommelse*. Se også *Hukommelsesstatus for programmer* på side 121.

Spillene bruger delt hukommelse, se *Delt hukommelse* på side 15.

Spilindstillinger

Tryk på *Menu*, og vælg *Spil* og *Indstillinger* for at angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for spillet. Yderligere oplysninger om Club Nokia og hentning af spil findes på www.club.nokia.com. Nogle produkter føres kun i visse lande.

■ Programmer (Menu 11)



Denne menu tillader håndtering af de Java-programmer, der er installeret på telefonen. Telefonsoftwaren indeholder nogle Java-programmer, der er specielt udviklet til denne Nokia-telefon. En række tjenesteudbydere tilbyder andre programmer via WAP-tjenester. Før du kan bruge et af disse andre programmer, skal du hente det til telefonen.



Bemærk! Installer kun softwaren fra kilder, der giver tilstrækkelig beskyttelse mod virus og anden skadelig software.

Start af et program

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer* og *Vælg program*.
2. Rul til et program eller et programsæt (navnet afhænger af programmet).
3. Tryk på **Valg**, og vælg *Åbn* eller tryk på . Hvis du vælger et enkelt program, starter det.

Ellers vises der en liste over programmerne i det valgte programsæt. Hvis du vil starte et enkelt program, skal du gennemse, indtil du finder det ønskede program, og trykke på **Valg** og vælge *Åbn* eller trykke på .



Tip! Hvis et program bruger hele displayet, vises der ingen valgtastnavne. Tryk på valgtasterne  eller  for at få vist listen over valgmuligheder. Vælg derefter en af valgmulighederne, eller tryk på **Tilbage** for at fortsætte med programmet.

Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt

- *Slet*, hvis du vil slette programmet eller programsættet fra telefonen.
Bemærk, at hvis du sletter et forudinstalleret program eller programsæt på telefonen, kan du muligvis hente den aktuelle version af det pågældende program til telefonen fra Nokia Software Market, www.softwaremarket.nokia.com/wap eller www.softwaremarket.nokia.com/3300.
- *Internetadgang* for at begrænse programmets adgang til netværket. Vælg *Bekræft først*, hvorefter telefonen anmoder om adgang til netværket, *Tilladt* for at tillade adgangen til netværket eller *Ikke tilladt* for ikke at tillade adgangen til netværket.
- *Opdater version* for at kontrollere, om der er en ny version af programmet tilgængelig fra WAP-tjenester.
- *Webside* for at give yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internet-side. Funktionen skal understøttes af netværket. Viser kun, hvis programmet blev leveret med en internetadresse.
- *Detaljer* for at give yderligere oplysninger om programmet.

Hentning af et program

Du kan hente nye Java-programmer (netværkstjeneste) på forskellige måder:

- Tryk på *Menu*, og vælg *Programmer* og *Pgr.overførsler*, hvorefter listen over tilgængelige WAP-bogmærker vises. Vælg *Flere bogmærker* for at få adgang til listen over WAP-bogmærker i menuen *Tjenester*. Se *Bogmærker* på side 139.

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede WAP-side. Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til WAP-siden fra den WAP-tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du gå ind i menuen *Tjenester* og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, se [Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste](#) på side 134. Forsøg at etablere forbindelse til WAP-siden igen.

Kontakt netværksoperatøren og/eller WAP-tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om de forskellige WAP-tjenester og -priser.

- Tryk på *Menu*, og vælg *Tjenester* for at finde en WAP-side, der kan hente det ønskede Java-program. Se [Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste](#) på side 135.
- Brug funktionen til hentning af spil, se [Hentning af spil](#) på side 117.



Bemærk, at Nokia ikke giver garanti for programmer, der ikke er fra Nokias websteder. Hvis du vælger at hente Java-programmer fra dem, skal du træffe samme forholdsregler, hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet websted.

Bemærk, at når du henter et program, bliver det muligvis gemt i menuen *Spil* i stedet for i menuen *Programmer*.

Hukommelsesstatus for programmer

Hvis du vil have vist størrelsen på den hukommelse, der kan bruges til spil- og programinstallationer, skal du trykke på *Menu* og vælge *Programmer* og *Hukommelse*.

Programmerne bruger delt hukommelse, se [Delt hukommelse](#) på side 15.

■ Tilbehør (Menu 12)



Stemmekommandoer

Du kan få adgang til visse menufunktioner ved at afgive en stemmekommando. Stemmekommandoen kan f.eks. være navnet på en funktion.

Inden du anvender stemmekommandoerne, læs [Bemærkninger om brug af taleopkald](#) på side 56.

Stemmekommandoer kan ikke anvendes, når telefonen sender eller modtager data via en GPRS-forbindelse.

Tilføjelse af stemmekommando til menufunktion

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Stemmekommandoer*.

Vælg den mappe, f.eks. *Profiler*, som indeholder den ønskede funktioner, f.eks. *Lydløs*. Rul til funktionen, og tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj kommando*.

Tryk på **Start** og sig tydeligt det (eller de) ord, du vil optage som en stemmekommando.

Hvis funktionen allerede har en stemmekommando, vises indikatoren  ved siden af funktionens navn.

Bemærk, at alle stemmekommandoer slettes, hvis du sætter et andet SIM-kort i telefonen og gemmer nye stemmekommandoer.

Anvendelse af stemmekommando

Tryk på og hold den højre valgtast  nede i standby-tilstand, indtil du hører en kort tone. Udtal kommandoen tydeligt, mens du holder telefonen i normal position tæt på øret. Telefonen afspiller kommandoen og udfører den tilknyttede funktion.

Hvis du anvender et kompatibelt headset'et, skal du trykke på og holde headset-knappen nede, indtil du hører en kort tone. Sig stemmekommandoen tydeligt.

Se også [Opkald ved brug af en stemmekode](#) på side 57.

Afspilning, ændring eller sletning af stemmekommando

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Stemme kommandoer*. Vælg den mappe, som indeholder den ønskede funktion. Rul til funktionen, og tryk på **Valg**, og vælg *Afspil*, *Skift*, eller *Slet*.

Lommeregner

Telefonens lommeregner kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.

Lommeregnerens nøjagtighed er begrænset, og der kan opstå afrundingsfejl, især i forbindelse med kompliceret division.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Regnemaskine*.
2. Når "0" vises i displayet, skal du indtaste det første tal i beregningen og derefter trykke på  for at indsætte et komma.
3. Tryk på **Valg**, og vælg *Adder*, *Subtraher*, *Multiplicer*, *Divider*, *Kvadrer*, *Kvadratrod* eller *Skift fortegn*.



Tip! Du kan også trykke én gang på $+$ for at addere, to gange for at subtrahere, tre gange for at multiplicere og fire gange for at dividere.

4. Indtast det andet tal.
5. Tryk på **Valg**, og vælg **Resultat** for at få vist resultatet.
6. Hvis du vil starte en ny beregning, skal du først trykke på og holde **Slet** nede.

Foretage en valutaomregning

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Tilbehør** og **Regnemaskine**.
2. Tryk på **Valg**, og vælg **Vekselkurs** for at gemme vekselkursen. Vælg én af de viste indstillinger. Indtast vekselkursen, tryk på $\frac{\text{¤}}{\text{¤}}$ for at indsætte et komma, og tryk på **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en anden.
3. Hvis du vil foretage valutaomregning, skal du indtaste det beløb, der skal omregnes, trykke på **Valg** og vælge **Lokal** eller **Udenlandsk**.



Tip! Du kan også foretage valutaomregning i standby-tilstand. Indtast det beløb, du vil omregne, tryk på **Valg**, og vælg **Lokal** eller **Udenlandsk**.

Nedtællingsur

Tryk på **Menu**, og vælg **Tilbehør** og **Nedtællingsur**. Indtast klokkeslættet for alarmen i timer og minutter, og tryk på **OK**. Skriv eventuelt din egen bemærkning, som vises, når tiden udløber, og tryk på **OK** for at starte nedtællingsuret.

- Hvis du vil ændre nedtællingstiden, skal du vælge **Skift tid**, eller hvis du vil stoppe uret, skal du vælge **Stop ur**.

Hvis alarmtidspunktet nås, når telefonen er i standby-tilstand, afgiver telefonen en tone, og den tilhørende tekst blinker, hvis den er indstillet, eller også vises *Nedtælling udløbet*. Afbryd alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk inden 30 sekunder. Hvis du vil afbryde alarmen og slette bemærkningen, skal du trykke på **OK**.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Det er muligt at anvende telefonens øvrige funktioner, mens uret er i brug. Hvis du vil indstille tidtagningen i baggrunden, skal du trykke på .



Bemærk! Brug af stopuret tærer på batteriet, hvilket betyder, at telefonens driftstid reduceres. Sørg for, at uret ikke kører i baggrunden, når du udfører andre funktioner med telefonen.

Tidsregistrering og mellemtider

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør*, *Stopur* og *Mellemtid*. Du kan vælge *Fortsæt*, hvis du har indstillet tidtagningen i baggrunden.
2. Tryk på **Start** for at starte tidsregistreringen. Tryk på **Mellemtid**, hver gang du vil tage en mellemtid. Mellemtiderne vises under tidtagningen i displayet. Rul for at vise tiderne.
3. Tryk på **Stop** for at stoppe tidsregistreringen.
4. Tryk på **Valg**, og vælg *Start* for at starte tidsregistreringen igen. Den nye tid lægges til den tidligere tid.

Gem for at gemme tiden. Indtast et navn for den registrerede tid, og tryk på **OK**. Hvis der ikke er indtastet et navn, anvendes den samlede tid som titel.

Nulstil for at nulstille tiden uden at gemme den.

Omgangstider

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør*, *Stopur* og *Omgangstid*. Tryk på **Start** for at starte tidsregistreringen og **Omgang** for at registrere en omgangstid. Tryk på **Stop** for at stoppe registreringen af omgangstid. Tryk på **Valg**, og du kan gemme eller nulstille omgangstider. Se [Tidsregistrering og mellemtider](#) ovenfor.

Visning og sletning af tider

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Stopur*

Hvis stopuret ikke er nulstillet, kan du vælge *Vis seneste* for at få vist den senest registrerede tid. Vælg *Vis tider* for at få vist en liste over navne og sluttider for tidssættene. Vælg den ønskede tid.

Hvis du vil slette de gemte tider, skal du vælge *Slet tider*. Vælg *Slet alle*, og tryk på **OK**, eller vælg *Enkeltvis*, rul hen til de tider, du vil slette, tryk på **Slet**, og tryk på **OK**.

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Du kan sikkerhedskopiere dine oplysninger om *Kontakter*, *Kalender*, *Tekstbes.* og *Bogmærker* i telefonens hukommelseskort og gendanne de ønskede oplysninger fra hukommelseskortet til telefonen senere. Du kan have én sikkerhedskopi til hver type oplysning på hukommelseskortet.



Bemærk! Der skal være indsat et hukommelseskort i telefonen for at bruge denne funktion. Der skal også være ledig hukommelse i hukommelseskortet for at kunne sikkerhedskopiere oplysninger.



Advarsel! Slut ikke telefonen til en pc, når du sikkerhedskopierer eller gendanner oplysninger. Hvis telefonen tilsluttes en pc, vil sikkerhedskopieringen og gendannelsen blive afbrudt, og du vil miste data.

Sikkerhedskopiering af data til et hukommelseskort

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør, Sikkerhedskopi* og *Sikkerhedskopi*.
 - Vælg *Alle data* for at sikkerhedskopiere oplysningerne om *Kontakter, Kalender, Tekstbes.* og *Bogmærker* på én gang.
 - Vælg *Valgte data* for at sikkerhedskopiere oplysningerne særskilt. Rul til den oplysning, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på **Markér**. Når du har markeret alle de oplysninger, du ønsker at sikkerhedskopiere, skal du trykke på **Udført**.
2. Tryk på **Ja** for at gemme sikkerhedskopien, eller tryk på **Nej** for at slette.

Der vil automatisk blive oprettet en mappe til sikkerhedskopiering i hukommelseskortet, hvis en sådan ikke allerede findes.

Bemærk, at ved sikkerhedskopiering af data fra telefonen erstattes de samme data i mappen til sikkerhedskopiering i hukommelseskortet.

Gendannelse af data fra et hukommelseskort

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør, Sikkerhedskopi* og *Gendan*.
2. Rul til den oplysning, du vil gendanne, og tryk på **Markér**. Når du har markeret alle de oplysninger, du ønsker at gendanne, skal du trykke på **Udført**.

3. Tryk på **Ja** for at gendanne oplysningerne, eller tryk på **Nej** for at slette.

Bemærk, at ved gendannelse af data fra et hukommelseskort erstattes de samme data i telefonen.

Hukommelseskort

Med denne menu kan du formatere et hukommelseskort, slette filer fra det og installere Java-programmer gemt på hukommelseskortet.

Anvend kun hukommelseskort, der er kompatible med telefonen. De hukommelseskort, som er formateret og har lagret oplysninger ved hjælp af andet udstyr, kan muligvis være ødelagt på Nokia 3300-telefonen. Det er også muligt at anvende op til 128 MB kompatible hukommelseskort i telefonen. Se [Fjerne og installere hukommelseskort](#) på side 31.

Hvis det ser ud til, at hukommelseskortet er beskadiget, og du har installeret Nokia Audio Manager PC-softwaren på en kompatibel computer, kan du reparere fejlene på kortet med Windows Error-fejlsøgningsværktøj. Yderligere oplysninger om brug af dette værktøj findes i dokumentationen til Windows-operativsystemet.

Formatering af hukommelseskort

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør*, *Hukommelseskort* og *Formatér hukommelseskort*. Tryk på **Ja**, og bekræft med sikkerhedskoden for at starte formatering, eller tryk på **Nej** for at annullere.

Formatering opretter automatisk følgende mapper i hukommelseskortet: Applications, Backup, Music, Recordings, Tones og Track lists.



Bemærk! Alle data forsvinder permanent, når et hukommelseskort bliver formateret.

Sletning af filer fra et hukommelseskort

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør, Hukommelseskort* og *Slet fil fra hukommelseskort*.

Rul til den mappe, der indeholder de filer, du vil slette, tryk på **Åbn** Rul til filen, og tryk på **Valg**, og vælg *Slet*. Tryk på **OK** for at bekræfte sletningen.

Installation af Java-programmer


Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør, Hukommelseskort* og *Installer program*. Der vises en liste over Java-programmer gemt i mappen Applications i hukommelseskortet. Rul hen til det ønskede program, og tryk på **Vælg**.

Alle de Java-programmer, du installerer fra hukommelseskortet, herunder ikke-Nokia spil, installeres i menuen *Programmer*. Nokia-spil bliver installeret i menuen *Spil*. Se *Start af et program* på side 119.

■ Tjenester (Menu 13)

Du kan få adgang til mange forskellige WAP-tjenester (netværkstjeneste) via telefonen. Disse tjenester kan omfatte f.eks. bankforretninger, nyheder, vejrudsigter og flyvetider.

Disse tjenester kan være specielt udviklet til mobiltelefoner og vedligeholdes af WAP-tjenesteudbydere.



Du kan få oplysninger om de tilgængelige WAP-tjenester og priser hos netværksoperatøren og/eller den tjenesteudbyder, hvis tjenester du vil anvende. Tjenesteudbyderne kan også fortælle dig, hvordan du bruger deres tjenester.

WAP-tjenester anvender WML (Wireless Markup Language) på WAP-sider. Almindelige internetsider, der anvender HTML (Hypertext Markup Language), kan ikke vises ved hjælp af denne telefon.

Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge WAP-tjenester

1. Gem de tjenesteindstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den WAP-tjeneste, du vil bruge. Se side [137](#).
2. Etabler forbindelse til den pågældende WAP-tjeneste. Se side [134](#).
3. Begynd at gennemse WAP-tjenestens sider. Se side [135](#).
4. Når du er færdig med at gennemse siderne, kan du afbryde forbindelsen til WAP-tjenesten. Se side [137](#).

Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste

Du modtager muligvis tjenesteindstillingerne som en tekstbesked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis WAP-tjeneste du vil bruge. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, eller besøg Club Nokias websted (www.club.nokia.com), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Du kan også indtaste indstillingerne manuelt i [Forbindelsesindstillinger](#). De relevante indstillinger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. WAP-indstillingerne er muligvis også tilgængelige, f.eks. på deres websted.

Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en tekstbesked

Når du modtager tjenesteindstillingerne som en tekstbesked, vises

Tjenesteindstillinger er modtaget.

- Hvis du vil gemme de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Gem**.

Hvis der ikke er gemt nogen indstillinger i *Aktive tjenesteindstillinger*, gemmes indstillingerne under den første frie forbindelse, der er indstillet og aktiveret.

Hvis der gemmes indstillinger under *Aktive tjenesteindstillinger*, vises *Aktivér gemte tjenesteindstillinger*. Hvis du vil aktivere de gemte indstillinger, skal du trykke på **Ja**, eller hvis du kun vil gemme dem, skal du trykke på **Nej**.

- Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Afvis**.
- Hvis du først vil vise de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Vis**. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du trykke på **Gem**.

Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger* og *Forbindelsesindstillinger*.
2. Vælg *Aktive tjenesteindstillinger*.

Det er nødvendigt at aktivere det sæt, hvor du vil gemme tjenesteindstillingerne. Et sæt er en samling indstillinger, der er nødvendige for at kunne etablere forbindelse til en WAP-tjeneste.

3. Rul hen til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.
4. Vælg *Rediger aktive tjenesteindstill..*

Vælg følgende tjenesteindstillinger enkeltvis, og indtast alle de påkrævede indstillinger.

- *Indstillingsnavn* – Indtast et nyt navn for forbindelsessættet, og tryk på **OK**.
- *Startside* – Indtast hjemmesideadressen på den WAP-tjeneste, du vil anvende, tryk på **1** for at indsætte et punktum, og tryk på **OK**.
- *Sessionstilstand* – Vælg *Permanent* eller *Midlertidig*.
- *Forbindelsessikkerhed* – Vælg *Til* eller *Fra*.

Når forbindelsessikkerheden er aktiveret, *Til*, forsøger telefonen at anvende en sikker forbindelse til WAP-tjenesten. Hvis en sikker forbindelse ikke er tilgængelig, bliver der ikke etableret forbindelse. Hvis du vil etablere en forbindelse, der ikke er sikker, skal du indstille forbindelsessikkerheden til *Fra*.

- *Databærer* – Vælg *GSM-data* eller *GPRS*. Indstillinger for den valgte bærer finder du i *Indstillinger, hvis GSM-data er den valgte databærer* og *Indstillinger, hvis GPRS er den valgte databærer* nedenfor.

Oplysninger vedrørende priser, tilslutningshastighed og andet fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Indstillinger, hvis GSM-data er den valgte databærer

- *Opkaldsnummer* – Indtast telefonnummeret, og tryk på **OK**.
- *IP-adresse* – Indtast adressen, tryk på ***** for at indsætte et punktum, og tryk på **OK**. IP-adressen fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- *Godkendelsestype* – Vælg *Sikker* eller *Normal*.
- *Dataopkaldstype* – Vælg *Analogt* eller *ISDN*.

- *Dataopkaldshastighed* – Vælg den ønskede hastighed, eller vælg *Automatisk*. *Automatisk* er kun tilgængelig, hvis den dataopkaldstype, der aktuelt er valgt, er *Analogt*. Den faktiske dataopkaldshastighed afhænger af tjenesteudbyderen.
- *Logintype* – Vælg *Manuel* eller *Automatisk*. Hvis du vælger *Automatisk*, anvender logintypen det brugernavn og den adgangskode, der er indtastet i følgende indstillinger. Hvis du vælger *Manuel*, er loginoplysningen påkrævet ved etablering af en forbindelse.
- *Brugernavn* – Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.
- *Adgangskode* – Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.

Indstillinger, hvis GPRS er den valgte databærer

- *GPRS-forbindelse* – Vælg *Altid online* for at indstille telefonen til automatisk at blive registreret til et GPRS-netværk, når du tænder telefonen. Når du starter et program ved hjælp af GPRS, oprettes forbindelsen mellem telefonen og netværket, og dataoverførsel er mulig. Når du lukker programmet, afbrydes GPRS-forbindelsen, men registreringen til GPRS-netværket gemmes.
Hvis du vælger *Efter behov*, etableres GPRS-registrering og forbindelse, når et program har behov for det, og forbindelsen lukkes, når du afslutter programmet.
- *GPRSadgangspunkt* – Indtast navnet på adgangspunktet, og tryk på **OK**.
Det er nødvendigt at angive et navn for adgangspunktet for at etablere forbindelse til et GPRS-netværk. Navnet på adgangspunktet fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

- *IP-adresse* – Indtast adressen, tryk på  for at indsætte et punktum, og tryk på **OK**. IP-adressen fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- *Godkendelses- type* – Vælg *Sikker* eller *Normal*.
- *Logintype* – Vælg *Manuel* eller *Automatisk*. Hvis du vælger *Automatisk*, anvender logintypen det brugernavn og den adgangskode, der er indtastet i følgende indstillinger. Hvis du vælger *Manuel*, er loginoplysningen påkrævet ved etablering af en forbindelse.
- *Brugernavn* – Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.
- *Adgangskode* – Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.

Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste

Kontroller først, at tjenesteindstillingerne for den WAP-tjeneste, du vil anvende, er aktiveret. Aktiver indstillingerne på følgende måde:

- Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger* og *Forbindelsesindstillinger*. Vælg *Aktive tjenesteindstillinger*, rul hen til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

Etabler derefter forbindelse til WAP-tjenesten. Du kan etablere forbindelse på tre måder:

- Åbn WAP-tjenestens hjemmeside:
Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og *Startside*.



Tip! Hvis du hurtigt vil åbne hjemmesiden for en WAP-tjeneste, skal du trykke på og holde  nede i standby-tilstand.

ELLER

- Vælg et bogmærke for WAP-tjenesten:

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og *Bogmærker*. Vælg derefter et bogmærke.

Hvis bogmærket ikke fungerer sammen med de tjenesteindstillinger, der aktuelt er aktive, skal du aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, hvis disse er tilgængelige, og forsøge igen.

ELLER

- Indtast adressen på WAP-tjenesten:

Tryk på **Menu**, vælg *Tjenester* og derefter *Gå til adresse*. Indtast adressen på WAP-tjenesten, tryk på **+** for specialtegn, og tryk på **OK**.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at tilføje præfikset http:// foran adressen, da dette tilføjes automatisk.

Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste

Når du har etableret forbindelse til en WAP-tjeneste, kan du begynde at gennemse WAP-siderne. Telefontasternes funktion kan variere, afhængigt af den valgte WAP-tjeneste. Følg den vejledende tekst i telefonens display. Kontakt WAP-tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Bemærk, at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet, mens du gennemser siderne, hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du modtager et opkald eller en tekstbesked eller foretager et opkald, mens du har en åben GPRS-forbindelse, vises indikatoren  øverst til højre i displayet for at angive, at GPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition).

Brug af telefontasterne under gennemsyn

- Anvend piletasterne  eller  for at gennemse WAP-siden.
- Tryk på , hvis du vil vælge et fremhævet element.
- Hvis du vil angive bogstaver og tal, skal du trykke på tasterne  - , og hvis du vil angive specialtegn, skal du trykke på tasten .

Valgmuligheder under gennemsyn

Tryk på **Valg**, og vælg én af de tilgængelige valgmuligheder. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder. Vælg

- *Startside* for at gå tilbage til WAP-tjenestens startside.
- *Bogmærker*. Se side 139.
- *Ring op / Rediger / Åbn række / Åbn / Åbn liste*, hvis du vil foretage et opkald, indtaste tekst eller vælge et fremhævet element på WAP-siden.
- *Tilføj bogmærke*, hvis du vil gemme WAP-siden som et bogmærke.
- *Vis billede* eller *Vis billeder* for at få vist billeder eller animationer fra WAP-siden.
- *Gå til adresse*, hvis du vil indtaste adressen på den WAP-tjeneste, du vil have adgang til.
- *Tjenesteindbakke*. Se side 142.
- *Indst f. udseende*. Se [Indstillinger for udseende af en WAP-browser](#) på side 137.
- *Indstillinger for cookies*. Se side 139.
- *Brug detalje* for at kopiere f.eks. en e-mail-adresse fra WAP-siden.

- *Indlæs igen*, hvis du vil genindlæse og opdatere den aktuelle WAP-side.
- *Tøm cache*. Se *Cache-hukommelse* på side 143.
- *Sikkerhedsoplys.*, hvis du vil have vist sikkerhedsoplysninger om den aktuelle WAP-forbindelse og serveren.
- *Afslut*. Se *Afslutning af en WAP-forbindelse* på side 137.

Direkte opkald

WAP-browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du gennemser siderne. Du kan foretage et stemmeopkald, sende DTMF-toner, mens et stemmeopkald er i gang, og gemme et navn og et telefonnummer fra en WAP-side i telefonbogen.

Afslutning af en WAP-forbindelse

Tryk på *Valg*, og vælg *Afslut*, hvis du vil stoppe gennemsynet og afbryde forbindelsen. Når *Afslut browser?* vises, skal du trykke på *Ja*.

Du kan også trykke på . Hvis *GSM-data* er den valgte databærer, skal du trykke to gange på . Telefonen afbryder forbindelsen til WAP-tjenesten.

Indstillinger for udseende af en WAP-browser

1. Når du gennemser, skal du trykke på *Valg* og vælge *Indst.f. udseende*. I standby-tilstand skal du trykke på *Menu* og vælge *Tjenester, Indstillinger* og *Indstillinger for udseende*.
2. Vælg *Tekstombrydning* eller *Vis billeder*.

3. Vælg *Til* eller *Fra* for *Tekstombrydning* og *Ja* eller *Nej* for *Vis billeder*.

Hvis *Tekstombrydning* er indstillet til *Til*, fortsætter teksten på den næste linie, hvis den ikke kan vises på en enkelt linie. Hvis du vælger *Fra*, afkortes teksten, hvis den er for lang til at blive vist på én linie.

Hvis *Vis billeder* er indstillet til *Nej*, vises eventuelle billeder på WAP-siden ikke. Derved kan du hurtigere gennemse WAP-sider, der indeholder mange billeder.

Sikkerhedsindstillinger for WAP-browser

Nøglecentercertifikater

Du har måske brug for sikkerhedscertifikater for at kunne anvende nogle WAP-tjenester, f.eks. banktjenester. Brug af certifikater kan hjælpe dig med at forbedre sikkerheden i forbindelserne mellem telefonen og en WAP-gateway eller en WAP-server, hvis indstillingen *Forbindelsessikkerhed* er angivet til *Til*.

Du kan hente et nøglecentercertifikat fra en WAP-side, hvis WAP-tjenesten understøtter brugen af nøglecentercertifikater. Efter hentning kan du vise certifikatet og derefter gemme eller slette det. Hvis du gemmer certifikatet, føjes det til telefonens liste over certifikater.

Telefonen angiver, hvis WAP-serverens eller WAP-gatewayens identitet ikke kan verificeres, hvis WAP-serverens eller WAP-gatewayens certifikater ikke er ægte, eller hvis telefonen ikke har det korrekte nøglecentercertifikat.

Visning af listen over nøglecentercertifikater: Tryk på *Menu*, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger* og *Sikkerhedsindstillinger*. Vælg *Godkendelsescertifikater*. Se også *Sikkerhedsoplys*. i *Brug af telefontasterne under gennemsyn* på side 136.

Sikkerhedsindikator: Sikkerhedsindikatoren  vises, når der er etableret en WAP-forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren (identificeret af *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteindstillinger*.) er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Cookies

Du kan indstille telefonen til at tillade eller forhindre modtagelse af cookies.

En cookie er data, som et WAP-sted gemmer i telefonens browser-cache-hukommelse. Dataene kan f.eks. bestå af dine brugeroplysninger eller gennemsynspræferencer. Cookies gemmes, indtil du tømmer cache-hukommelsen, se [Cache-hukommelse](#) på side 143.

1. Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indstillinger for cookies*. I standby-tilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester, Indstillinger og Sikkerhedsindstillinger*.
2. Vælg *Cookies*, og vælg *Tillad* eller *Afvis* for at tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies.

Bogmærker

Det er muligt at gemme WAP-side-adresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Bogmærker*. I standby-tilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Bogmærker*.
2. Rul hen til det ønskede bogmærke, og tryk på **Valg**.
3. Vælg én af følgende muligheder:
 - Gå til* for at etablere forbindelse til den WAP-side, der er tilknyttet bogmærket.
 - Rediger* eller *Slet* for at ændre eller slette det valgte bogmærke.
 - Send*, hvis du vil sende det valgte bogmærke direkte til en anden telefon, skal du vælge *Som bogmærke*, eller hvis du vil sende bogmærket som en tekstbesked, skal du vælge *Som tekstbesked*.
 - Nyt bogmærke* for at oprette et nyt bogmærke uden forbindelse til WAP-tjenesten. Indtast adressen og titlen på WAP-siden, og tryk på **OK**.

Bemærk, at telefonen kan have forudinstallerede bogmærker for steder, der ikke er relateret til Nokia. Nokia indestår ikke for og støtter ikke disse websteder. Hvis du vælger at få adgang til disse steder, bør du træffe de samme forholdsregler, hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke, vises *1 bogmærke modtaget*. Tryk på **Vis**, tryk på **Valg**, og vælg *Vis* for at få vist bogmærket, *Gem* for at gemme bogmærket, eller *Afvis* for at afvise det.

Indlæsningslinks

Telefonen har forudinstallerede links (de minder om bogmærker) til WAP-sider, hvor du kan hente indhold som f.eks. ringetoner, billeder, spil og programmer. Du kan også oprette nye links til WAP-sider, hvor du kan hente indhold.

1. Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Bogmærker*. I standby-tilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Overførselslinks*.
2. Vælg *Toneoverførsler*, *Billedoverførsler*, *Spiloverførsler* eller *Pgr.overførsler*.
3. Rul til det link, du vil anvende, og tryk på **Valg**.
4. Vælg én af følgende muligheder:

Gå til for at etablere forbindelse til den WAP-side, der er tilknyttet linket.

Rediger eller *Slet* for at ændre eller slette det valgte link.

Send, hvis du vil sende det valgte link direkte til en anden telefon, skal du vælge *Som bogmærke*, eller hvis du vil sende linket som en tekstbesked, skal du vælge *Som tekstbesked*.

Nyt overfør.link for at oprette et nyt link uden forbindelse til WAP-tjenesten. Du kan enten indtaste adressen manuelt eller vælge en adresse fra dine bogmærker.

- *Skriv adresse* – Indtast adressen og titlen på WAP-siden, og tryk på **OK**.
- *Vælg adresse* – Vælg et bogmærke, du vil bruge som indlæsningslink.

Bemærk, at telefonen kan have forudinstallerede indlæsningslinks for steder, der ikke er relateret til Nokia. Nokia indestår ikke for og støtter ikke disse websteder. Hvis du vælger at få adgang til disse steder, bør du træffe de samme

forholdsregler, hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet websted.

Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (pushed messages) fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Formålet med tjenestebeskeder kan være f.eks. at gøre opmærksom på nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne kan indeholde en tekstbesked eller en adresse på en WAP-tjeneste.

Hvis du vil åbne *Tjenesteindbakke* i standby-tilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, skal du trykke på **Vis**.

- Hvis du trykker på **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjenesteindbakke*. Hvis du vil have adgang til *Tjenesteindbakke* på et senere tidspunkt, skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Tjenesteindbakke*.

Hvis du vil have adgang til *Tjenesteindbakke*, når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Tjenesteindbakke*. Rul til den ønskede besked, og tryk på **Valg**, og vælg

- **Hent** for at aktivere WML-browseren og indlæse det angivne indhold.



Bemærk! Installer kun softwaren fra kilder, der giver tilstrækkelig beskyttelse mod virus og anden skadelig software.

- **Detaljer** for at få vist udførlige oplysninger om tjenestemeddelelsen.
- **Slet** for at slette den valgte tjenestemeddelelse.

Indstilling af telefonen til at modtage tjenestebeskeder

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger*, *Tjenesteindbakkeindstillinger* og *Tjenestebeskeder*. Hvis du vil indstille telefonen til at modtage tjenestebeskeder, skal du vælge *Til*. Hvis du vælger *Fra*, modtager telefonen ikke tjenestebeskeder.

Cache-hukommelse



Bemærk! De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, bliver midlertidigt gemt i telefonens cache-hukommelse. En cache er en bufferhukommelse, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har prøvet at få adgang til eller har fået adgang til fortrolige oplysninger, som kræver adgangskoder (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter brug.

Sådan tømmer du cache-hukommelsen:

- Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Tøm cache*. Eller
- i standby-tilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Tøm cache*.

■ SIM-tjenester (Menu 14)

Ud over telefonens funktioner indeholder SIM-kortet muligvis yderligere netværkstjenester, som du kan få adgang til i denne menu. Menuen vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af den tilgængelige tjeneste.



Det er muligt at indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne ved at vælge indstillingen *Ja* i menuen *Bekræft SIM-tjenestehandlinger* i *Telefonindstillinger*.

Bemærk, at adgang til disse tjenester kan resultere i, at der afsendes en tekstbesked (SMS) eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

9. Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager-softwaren gør det muligt at vælge digitale musiknumre på en kompatibel pc og overføre dem til et hukommelseskort i telefonen. Nokia Audio Manager giver dig også mulighed for at oprette M3U-afspilningslister på pc'en.

For at give pc'en adgang til telefonens hukommelseskort skal du slutte telefonen til USB-porten på pc'en ved hjælp af det medfølgende DKU-2-tilslutningskabel. Se [Tilslutning og brug af leverede kabler](#) på side 26. Indholdet af hukommelseskortet kan derefter vises i området **Mobil enhed** i vinduet **Musikstudie** i Nokia Audio Manager. Bemærk, at du ikke kan foretage telefonopkald, mens telefonen er sluttet til en pc.



Bemærk! Tilslut ikke telefonen til pc'en, før du har installeret pc-softwaren Nokia Audio Manager fra den cd-rom, som fulgte med salgspakken.

Før du tilslutter telefonen til pc'en, skal du læse [Afbrydelse af headset'et fra telefonen](#) på side 27.

■ Systemkrav

Hvis du vil installere og bruge Nokia Audio Manager, skal du bruge følgende:

- En Intel-kompatibel pc, der kan køre operativsystemerne Windows 98, Windows ME, Windows 2000 eller Windows XP.

Bemærk, at softwaren ikke understøttes på en pc, hvor systemet er blevet opgraderet fra Windows 95 eller 3.1 til Windows 98.

- Pentium MMX 266 MHz-processor (Pentium 300 MHz anbefales).
- Mindst 35 MB ledig diskplads. Ekstra plads til musiknumre,
- Som minimum anbefales en hukommelse på 48 MB, 64 MB anbefales til Windows 2000,
- Display med en skærmopløsning på 800 x 600 og 65.536 farver (High Color-indstilling),
- Browser af typen Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator version 4.0 eller nyere.
- USB-port,
- cd-rom-drev.

■ Installation af Nokia Audio Manager

1. Start Windows.
2. Indsæt den cd-rom, der er leveret med salgspakken, i pc'ens cd-rom-drev.
3. Hvis cd-rom'en ikke starter automatisk, skal du åbne Windows Explorer og vælge det cd-rom-drev, hvor cd-rom'en er indsat. Højreklik på ikonet for Nokia Audio Manager, og vælg Autorun.
4. Følg den installationsvejledning, der vises på computerens skærm, for at afslutte installationen.
5. Når installationen er afsluttet, føjes Nokia Audio Manager-mappen til Programfiler.

Du skal genstarte pc'en, når Nokia Audio Manager er installeret.

■ Lagring af cd-numre med Nokia Audio Manager

1. Åbn Nokia Audio Manager på pc'en.
2. Indsæt en musik-cd i cd-drevet på din pc og klik på fanen **Cd-afspiller** for at åbne vinduet **Cd-afspiller**. Nu vises nummerdata.
3. For at gemme numre på harddisken skal du vælge de ønskede numre og klikke på knappen **Gem numre**.
Fjern ikke cd'en, før lagringen er slut. Statuslinjen viser omtrentligt, hvor lang tid det vil tage at gemme numrene.
4. Overfør musiknumrene til **Musikstudie**: Klik på knappen **Tilføj i Musikstudie**, og søg efter de gemte musiknumre. Vælg det eller de ønskede musiknumre, højreklik på valget, og vælg **Open** i genvejsmenuen.

Nu kan du overføre numrene i **Musikstudie** til telefonens hukommelseskort.

■ Overførsel af musikfiler til telefonen

1. Gem numrene og afspilningslisterne i **Musikstudie** i Nokia Audio Manager. For yderligere vejledning, se Audio Manager Help.
2. Kontroller, at pc og telefon er tilsluttet ved hjælp af det medfølgende tilslutningskabel.
3. Åbn Nokia Audio Manager på pc'en.
4. Klik på ikonet **Nokia 3300** i mobiludstørsområdet i **Musikstudie**.
5. Vælg de musiknumre eller afspilningslister, du vil overføre til telefonen.
6. Klik på **Overfør til enhed**.

Hvis du vælger mere musik, end der kan være i telefonens hukommelse, vil du modtage en fejlmeddelelse. Fjern markeringen af nogle af de valgte musiknumre, indtil der er plads.

■ Overførsel af numre ved hjælp af Windows Explorer

Når Nokia Audio Manager er installeret, kan du anvende Windows Explorer til at overføre MP3- eller AAC-musiknumre til telefonen.



Bemærk! Kontroller, at pc og telefon er tilsluttet ved hjælp af det medfølgende tilslutningskabel.

1. Åbn Windows Explorer. Telefonen vises som et drev med betegnelsen **Nokia 3300**, tilknyttet et drev-bogstav.
2. Få den mappe vist, hvorfra du ønsker at overføre numre.
3. Vælg de numre, du ønsker at overføre til telefonen, og træk dem til drevet **Nokia 3300**. Numrene bliver nu overført til telefonen og kan afspilles på *Musikafspiller*.

Hvis du vælger mere musik, end der kan være i telefonens hukommelse, vil du modtage en fejlmeddelelse. Fjern markeringen af nogle af de valgte musiknumre, indtil der er plads.

■ Club Nokia vinduet

Nokia Audio Manager indeholder et vindue til søgning på internettet. Som standard har denne browser Club Nokia som startside. Enhver webadresse kan

indtastes i adressefeltet. Numre fra internettet skal hentes til pc'en, inden de kan tilføjes i vinduet **Musikstudie** for at blive overført til telefonen.

Bemærk, at du skal have en internetforbindelse for at kunne anvende denne funktion.

■ Andre funktioner

Understøttede musiknummertyper

Nokia Audio Manager understøtter MP3-musiknumre og M3U-afspilningslister. Det er muligt at oprette afspilningslister i **Musikstudie**. Når du vælger en afspilningsliste til overførsel til telefonen, bliver kun de numre, der står på afspilningslisten, overført. De numre, som er oprettet af cd-afspilleren, har filtypenavnet .AAC. Disse filer kan afspilles på pc'en via Nokia Audio Manager og overføres til telefonen.

Oprettelse af felter i numre på pc'en

Når numre og afspilningslister vises i **Musikstudie**, kan du redigere nummer- og kunstneroplysningerne. For yderligere detaljer, se Nokia Audio Manager Help.

10. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Telefonen får strøm fra et genopladeligt batteri.

Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når du har foretaget op- og afladning to til tre gange.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Køb et nyt batteri, når batteriets driftstid (tale- og standby-tid) er mærkbart reduceret.

Brug kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet med de opladertyper, som er godkendt af producenten. Tag stikket til opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke anvendes. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv.

Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets egentlige formål.

Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan ske utilsigtet kortslutning, hvis du f.eks. opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken sammen med en metallisk genstand (f.eks. en mønt, clips eller kuglepen), der kommer i direkte berøring med batteriets plus- og minuspoler (metalstrimlerne på batteriet). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand blive beskadiget.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen på en varm sommerdag eller en kold vinterdag. Opbevar altid batteriet mellem

15° C og 25° C°. Hvis batteriet er fuldt opladet, men meget varmt eller koldt, kan telefonen være midlertidigt ude af drift. Batteriets ydeevne forringes især ved temperaturer, der ligger væsentligt under frysepunktet.

Brænd aldrig de brugte batterier!

Afhænd batterierne i overensstemmelse med de lokale forskrifter (f.eks. genbrug). Afhænd ikke batterierne som almindeligt husholdningsaffald.

VEDLIGEHOELSE

Telefonen er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Nedenstående anbefalinger gør det muligt for dig at opfylde evt. garantiforpligtelser, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og ekstraudstyr skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser, hvor de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte de elektroniske enheders levetid, beskadige batterier og smelte eller gøre nogle plasttyper skæve.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op (til normal temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne telefonen. Den kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste telefonen. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.
- Rengør aldrig telefonen med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke telefonen. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt anvendelse af headset'et.

- Brug kun den antenne, der følger med telefonen, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Telefonen kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes ekstraudstyr, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både telefonen, batteriet, opladeren og alt tilbehør. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med nogen af delene. Personalet vil hjælpe dig og sørge for service eller eftersyn, hvis det er nødvendigt.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

■ Trafiksikkerhed

Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sørg for, at telefonen altid er sikkert fastspændt i holderen. Læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort ved evt. sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

■ Driftsomgivelser

Overhold altid specielle regler for anvendelse af mobiltelefoner, og sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Brug kun telefonen i den normale position.

Dele af telefonen er magnetiske. Metalliske materialer kan tiltrækkes af telefonen, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde telefonen op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Fastgør altid telefonen sikkert i holderen, da metalliske materialer kan tiltrækkes af ørestykket. Sørg for, at kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier ikke er placeret i nærheden af telefonen, da de lagrede oplysninger kan blive slettet.

■ Elektronisk udstyr

Det meste moderne elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er beskyttet mod radiosignaler fra trådløse telefoner.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. Dette bekræftes af de undersøgelser, der er foretaget af Wireless Technology Research. Derfor skal personer, der har pacemaker, overholde følgende forholdsregler:

- Skal altid holde telefonen mere end 20 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt,
- Skal ikke opbevare telefonen i en brystlomme,
- Hold telefonen ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for potentielle forstyrrelser.
- Sluk straks telefonen ved den mindste mistanke om, at telefonen forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse telefoner kan forstyrre nogle typer høreapparater. Kontakt evt. tjernesteudbyderen, hvis det er tilfældet.

Andet medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. mobiltelefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk telefonen på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Biler

Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer i biler, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. elektroniske

brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbag-systemer). Kontakt eventuelt producenten eller bilforhandleren. Du bør også kontakte producenten af evt. udstyr, der er monteret i bilen.

Områder med skiltning

Sluk altid telefonen, hvor det er påbudt ved skiltning.

■ Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk telefonen i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og regulativer. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion.

Brugeren opfordres til at slukke telefonen under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid overholde reglerne for anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og distributionsområder), kemiske virksomheder og sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men dette er ikke altid tilfældet. Det kan f.eks. være på bildækket på færger, i nærheden af kemikaliedepoter og transportfaciliteter til kemikalier, på og i nærheden af gasdrevne maskiner, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke bilmotoren.

■ Biler

Mobiltelefonen skal installeres i en bil og vedligeholdes af professionelt personale. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på udstyret bortfalder.

Kontroller regelmæssigt, om det trådløse telefonudstyr i bilen er monteret og virker korrekt.

Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som telefonen, dens dele og tilbehør.

I biler, der er udstyret med en eller flere airbags, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ikke genstande, herunder både fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke monteres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge telefonen i et fly. Sluk altid telefonen, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse telefoner i fly kan være farligt for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser af mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af retten til benyttelse af telefontjenester for gerningsmanden og/eller få juridiske konsekvenser.

■ Nødopkald



Vigtigt! Som alle andre trådløse telefoner virker denne telefon ved hjælp af radiosignaler, mobiltelefonnettet og det faste telefonnet samt ved hjælp af brugerprogrammerede funktioner. Af denne grund kan forbindelse og dækning under alle forhold ikke garanteres. En trådløs telefon bør således aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed (f.eks. ved ulykkestilfælde).

I nogle trådløse netværk kan der muligvis ikke foretages nødopkald, mens visse netværkstjenester og telefonfunktioner er i brug. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger.

Sådan foretager du et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at signalet er tilstrækkeligt stærkt. Fjern tilslutningskablet, hvis det er tilsluttet.

Nogle netværk forudsætter muligvis, at telefonen er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er isat korrekt.

2. Tryk på  det nødvendige antal gange (f.eks. for at afslutte et opkald eller en menu) for at rydde displayet og gøre telefonen klar til opkald.
3. Tast det aktuelle alarmnummer (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Alarmnumre kan variere fra sted til sted.
4. Tryk på tasten .

Nogle funktioner skal muligvis deaktiveres, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt den lokale tjenesteudbyder.

Når du foretager et nødopkald, skal du huske at give så præcise oplysninger som muligt. Husk, at den trådløse telefon måske er den eneste kommunikationsmulighed på ulykkesstedet – afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE TELEFONMODEL LEVER OP TIL EU's KRAV VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Mobiltelefonen er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder de grænser for radiofrekvensenergi, der anbefales af Rådet for den europæiske union. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinier og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinierne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem grundig og regelmæssig evaluering af videnskabelige studier. Grænserne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, som Rådet for den europæiske union anbefaler, er 2,0W/kg.* Test for SAR udføres med telefonens standardpositioner, hvor telefonen sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan telefonens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at telefonen er konstrueret til at fungere på flere effekt-niveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig, for

at få forbindelse med netværket. Generelt er den afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Inden en telefonmodel kan sælges på markedet, skal der foreligge dokumentation for overensstemmelse med EUs R&TTE-direktiv. En vigtig bestemmelse i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og andre personers helbred og sikkerhed. Den højeste SAR-værdi for denne model, da den blev testet for overholdelse af standarden, var 0.77 W/kg. Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for forskellige telefoner og ved forskellige positioner, overholder de alle EUs krav vedrørende radiobølger.

SAR-grænsen for befolkningens brug af mobiltelefoner er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Grænsen har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere afhængigt af de nationale rapporteringskrav og netværksbånd. Du finder yderligere oplysninger om SAR i andre områder under produktinformation på www.nokia.com.