


Rozszerzona instrukcja obsługi

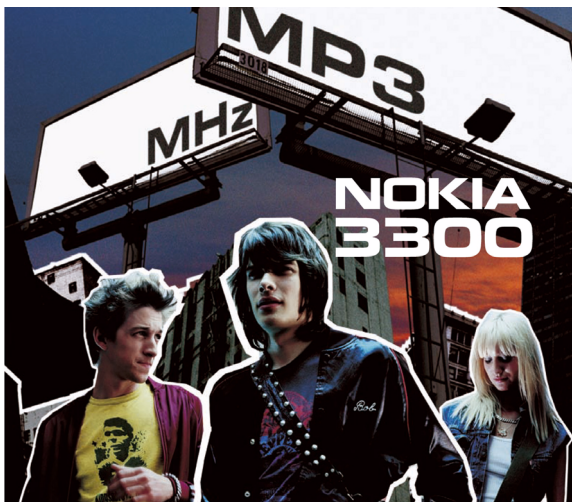

9356104
Wydanie 2. PL

Copyright © 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C€168

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on i Pop-Port są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Nokia tune jest znakiem towarowym firmy Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia. Baterii należy pozbywać się w sposób zgodny z przepisami.

9356104 / Wydanie 2. PL

Spis treści

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA	10
Uwagi ogólne.....	14
Etykiety w pakiecie sprzedażnym.....	14
Kody dostępu	14
Pamięć współdzielona	15
Przegląd funkcji telefonu.....	16
Cyfrowy odtwarzacz i magnetofon	16
Stereofoniczne radio FM	17
Opcje muzyki.....	17
Głośnik	17
Dźwięk polifoniczny.....	17
Aplikacje Java™	18
Usługa wiadomości multimedialnych (MMS).....	18
Usługa GPRS (ang. General Packet Radio Service).....	18
Usługa ustawień OTA (Over the Air).....	19
Karta pamięci.....	19
1. Opis telefonu.....	20
Klawisze i złącza	20
Tryb gotowości	22
Wygaszacz ekranu	23
Tapeta	23
Najważniejsze wskaźniki wyświetlane w trybie gotowości	23
Zakładanie paska	25
Mikrozestaw	25

Podłączanie i używanie dostarczonych kabli.....	26
Odłączanie telefonu od komputera PC	27
2. Zaczynamy korzystać z telefonu	29
Instalowanie karty SIM i baterii.....	29
Wymywanie i instalacja karty pamięci	32
Ładowanie baterii	33
Włączanie i wyłączanie telefonu	33
Blokada klawiatury.....	35
Zdejmowanie i zakładanie obudów	36
3. Funkcje związane z muzyką	38
Słuchanie muzyki.....	39
Słuchanie radia.....	40
4. Obsługa telefonu.....	41
Nawiązywanie połączeń	41
Proste wybieranie numeru telefonu	42
Głosowe wybieranie numerów	42
Nawiązywanie połączeń konferencyjnych	43
Odbiór i odrzucanie połączeń przychodzących	43
Połączenia oczekujące	44
Opcje dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej	45
5. Wpisywanie tekstów	46
Włączanie i wyłączanie metody słownikowej	46
Metoda słownikowa wpisywania tekstu	47
Wpisywanie wyrazów złożonych	48
Metoda tradycyjna wpisywania tekstu	48
Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu	49

6. Spis telefonów (Kontakty)	51
Wybór ustawień spisu telefonu	51
Zapisywanie nazw i numerów telefonów (Dodaj kontakt)	52
Zapisywanie kilku numerów i adnotacji pod jedną nazwą	52
Szukanie kontaktu w spisie telefonów	54
Edycja kontaktu	54
Usuwanie kontaktów	55
Kopiowanie spisu telefonów	55
Wysyłanie i odbiór wizytówek	56
Proste wybieranie	57
Głosowe wybieranie numerów	57
Uwagi o korzystaniu z głosowego wybierania numerów	58
Nagrywanie znaku głosowego	58
Jak nawiązać połączenie z użyciem znaku głosowego	58
Odtwarzanie, zmiana i usuwanie znaku głosowego	59
Numery informacyjne	59
Numery usług	59
Własne numery telefonów	60
Grupy osób	60
7. Korzystanie z menu	62
Dostęp do funkcji menu	62
Lista funkcji menu	64
8. Funkcje menu	69
Wiadomości (Menu 1)	69
Wiadomości tekstowe	69
Wiadomości multimedialne	75
Brak pamięci na wiadomości multimedialne	80
Usuwanie wiadomości	80

Czat	81
Wiadomości głosowe	82
Wiadomości sieciowe	83
Ustawienia wiadomości	83
Polecenia obsługi	87
Spis połączeń (Menu 2)	87
Listy ostatnich połączeń	87
Liczniki impulsów i czasu trwania połączeń	88
Kontakty (Menu 3)	90
Profile (Menu 4)	90
Skróty własne	91
Prawy klawisz wyboru	91
Wybierz opcje	91
Ustal kolejność	92
Ustawienia (Menu 5)	92
Ustawienia daty i godziny	92
Ustawienia połączeń	93
Ustawienia telefonu	96
Ustawienia muzyki	98
Ustawienia wyświetlacza	99
Ustawienia dźwięków	101
Ustawienia akcesoriów	102
Ustawienia zabezpieczeń	103
Przywracanie ustawień fabrycznych	104
Budzik (Menu 6)	104
Muzyka (Menu 7)	105
Odtwarzacz	106
Radio	108
Magnetofon	110

Lista utworów	112
Ustawienia muzyki.....	113
Galeria (Menu 8).....	114
Organizator (Menu 9).....	116
Kalendarz.....	116
Lista spraw.....	119
Gry (Menu 10).....	120
Uruchamianie gry.....	120
Pobieranie gier.....	121
Stan pamięci dla gier.....	121
Ustawienia gier.....	122
Aplikacje (Menu 11).....	122
Uruchamianie aplikacji.....	122
Pobieranie aplikacji.....	124
Stan pamięci dla aplikacji.....	125
Dodatki (Menu 12).....	125
Polecenia głosowe	125
Kalkulator	126
Minutnik	128
Stoper	128
Kopie zapasowe i ich przywracanie.....	130
Karta pamięci	132
Usługi (Menu 13).....	133
Dostęp i korzystanie z usług WAP – pierwsze kroki.....	134
Ustawianie telefonu do korzystania z usługi WAP.....	134
Nawiązywanie połączenia z usługą WAP.....	138
Przeglądanie stron usługi WAP.....	139
Kończenie połączenia z usługą WAP.....	141
Ustawienia sposobu wyświetlania w przeglądarce WAP.....	141

Ustawienia zabezpieczeń w przeglądarce WAP	142
Zakładki	144
Łączy do plików	145
Skrzynka usług	146
Pamięć cache	147
Usługi SIM (Menu 14)	147
9. Nokia Audio Manager	149
Wymagania systemowe	149
Instalacja Nokia Audio Manager	150
Zapisywanie utworów z płyt CD w programie Nokia Audio Manager	151
Transfer plików muzycznych do telefonu	152
Transferowanie utworów przy użyciu programu Eksplorator Windows	152
Okno Club Nokia	153
Inne funkcje	153
10. Informacje o bateriach	155
Ładowanie i rozładowywanie baterii	155
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA	157
WAŻNE! – INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE	159

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się uważnie z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegółowe informacje znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.



BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Nie używaj telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu.



ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Telefony bezprzewodowe są czułe na zakłócenia radiowe, które mogą wpływać na jakość połączeń.



NIE UŻYWAJ TELEFONU NA TERENIE SZPITALA

Stosuj się do obowiązujących przepisów i zasad. Nie włączaj telefonu w pobliżu aparatury medycznej.



NIE WŁĄCZAJ TELEFONU NA POKŁADZIE SAMOŁOTU

Telefony bezprzewodowe mogą zakłócać działanie systemów pokładowych.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY TANKUJESZ SAMOCHÓD

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych ani w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.



WYŁĄCZ TELEFON W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych. Zwróć baczną uwagę na wszystkie ograniczenia i stosuj się do obowiązujących przepisów.



UŻYWAJ TELEFONU Z ROZWAGĄ

Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu. Unikaj dotykania anteny.



KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW

Instalacje i naprawy telefonu i jego akcesoriów zlecaj wyłącznie specjalistom.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj wyłącznie baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta telefonu. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o konieczności robienia kopii zapasowych wszystkich ważnych danych.



WODOODPORNOŚĆ

Telefon nie jest wodoodporny. Chroń go przed wilgocią.



TELEFONOWANIE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową.

Wprowadź żądany numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij

 . Aby zakończyć rozmowę, naciśnij  . Aby odebrać połączenie, naciśnij  .



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Wyjmij z gniazda wtyczkę kabla łączącego z innym urządzeniem. Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, aby skasować zawartość wyświetlacza (zakończyć połączenie, wyjść z menu itp.). Wprowadź numer alarmowy i naciśnij . Podaj miejsce zdarzenia i inne potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, zanim nie otrzymasz na to zgody.

■ Kilka słów o użytkowaniu telefonu

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje telefonu, poza alarmami, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj telefonu, gdy jego działanie może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

■ Usługi sieciowe

Opisany w tej instrukcji telefon bezprzewodowy został zatwierdzony do użytku w sieciach EGSM 900 i GSM 1800.

Dostępność dwóch pasm przenoszenia zależy od sieci komórkowej. O tym, czy możesz korzystać z takich czy innych funkcji, poinformuje Cię operator sieci.

Szereg funkcji omówionych w tym poradniku określa się wspólną nazwą „Usługi sieciowe”. Są to wyspecjalizowane usługi świadczone przez operatora sieci. Można z nich korzystać po uprzednim wykupieniu abonamentu u usługodawcy, który przy tej okazji udzieli odpowiednich instrukcji.



Uwaga: Niektóre sieci komórkowe mogą nie obsługiwać pewnych funkcji i (lub) specyficznych dla jakiegoś języka znaków.

■ Wszystko o akcesoriach

Zanim użyjesz jakiegś ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. To urządzenie jest przeznaczone do pracy z następującymi ładowarkami: ACP-7 i ACP-12.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez producenta do użytku z tym właśnie modelem telefonu. Stosowanie urządzeń innego typu unieważni gwarancję na telefon, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.

Skontaktuj się z dealerem, jeśli chcesz wiedzieć więcej o zatwierdzonych do użytku akcesoriach.

Gdy odłączasz przewód zasilający dowolne urządzenie elektryczne, zawsze chwytaj za wtyczkę – nigdy za przewód.

Uwagi ogólne

■ Etykiety w pakiecie sprzedażnym

Etykiety te zawierają informacje ważne dla serwisu i usług gwarancyjnych.

Etykietę  przyklej na karcie gwarancyjnej.

Etykietę  przyklej do zaproszenia do Club Nokia, które znajdziesz w pakiecie sprzedażnym.

■ Kody dostępu

- **Kod zabezpieczający (5–10 cyfr):** Kod zabezpieczający uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Ten kod dostarczany jest wraz z telefonem. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. Zmień ten kod, a zmieniony trzymaj w sekrecie i przechowuj jego zapis w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). O zmianie kodu i takim ustawieniu telefonu, aby po włączeniu żądał podania tego kodu, przeczytasz w punkcie [Ustawienia zabezpieczeń](#), na stronie 103.
- **Kod PIN i kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr):** Kod PIN (ang. Personal Identification Number) uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z karty SIM. Kod PIN jest zwykle dostarczany wraz z kartą SIM.

Ustaw telefon tak, aby żądał podania kodu PIN po każdym włączeniu (zob. [Ustawienia zabezpieczeń](#), na str. 103).

Kod PIN2, dostarczany z kartą SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych funkcji, takich jak np. licznik impulsów telefonicznych.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzi się błędny kod PIN, pojawić się może komunikat *Blokada SIM* i żądanie wprowadzenia kodu PUK. W sprawie kodu PUK skontaktuj się z usługodawcą.

- **Kody PUK i PUK2 (8 cyfr):** Kod PUK (ang. Personal Unblocking Key) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK2 jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2.

Jeżeli nie dostarczono tych kodów z kartą SIM, zgłoś się po nie do usługodawcy.

- **Hasło zakazu (4 cyfry):** Hasło zakazu jest potrzebne do korzystania z funkcji *Usługa zakazu połączeń* (zob. *Ustawienia zabezpieczeń*, na str. 103). Hasło to otrzymasz od usługodawcy.

■ Pamięć współdzielona

Następujące funkcje telefonu mogą korzystać z pamięci współdzielonej: spis telefonów, wiadomości tekstowe i multimedialne, obrazy i dźwięki dzwonka w galerii, kalendarz i lista spraw oraz gry i aplikacje Java. Podczas używania każdej z tych funkcji zmniejsza się ilość dostępnej pamięci dla pozostałych funkcji z tej klasy. Łatwo to zauważyć, jeżeli którejś funkcji używa się szczególnie intensywnie (choć niektóre funkcje mogą mieć przydzieloną pamięć dodatkową). Na przykład wiele zapisanych zdjęć czy aplikacji Java może zająć całą pamięć współdzieloną, co zostanie zasygnalizowane komunikatem, że pamięć jest pełna. Aby móc dalej korzystać z pamięci współdzielonej, trzeba wówczas usunąć część zapisanych w niej danych.

Przegląd funkcji telefonu

Telefon Nokia 3300 ma szereg przydatnych funkcji, takich jak cyfrowy „Odtwarzacz” i „Magnetofon”, „Radio FM stereo”, „Kalendarz”, „Zegar”, „Budzik”, „Kalkulator” i wiele innych. Warto też wspomnieć o kolorowych obudowach Nokia Xpress-on™ telefonu. Zmianę obudów opisano w punkcie [Zdejbowanie i zakładanie obudów](#), na str. 36.

■ Cyfrowy odtwarzacz i magnetofon

Telefon wyposażony jest w cyfrowy odtwarzacz i zintegrowany z nim magnetofon. Odtwarzanej z plików MP3 lub AAC muzyki można słuchać przez mikrozesław lub korzystając z wewnętrznego głośnika telefonu. Muzykę można nagrywać bezpośrednio z radia lub z zewnętrznego urządzenia audio. Nagrane utwory muzyczne zapisywane są w telefonie, na karcie pamięci. Odtwarzacz współdziała również z listami utworów utworzonymi w formacie M3U. (Patrz punkt [Muzyka \(Menu 7\)](#), na str. 105).

Pliki muzyczne i listy utworów można przenosić z kompatybilnego komputera PC na kartę pamięci telefonu, korzystając z oprogramowania Nokia Audio Manager, dostarczonego na płycie CD-ROM w pakiecie sprzedażnym. Po zainstalowaniu oprogramowania Nokia Audio Manager pliki muzyczne i listy utworów można też przenosić za pomocą Eksploratora Windows. (Patrz [Nokia Audio Manager](#), str. 149).

■ Stereofoniczne radio FM

Telefon ma wbudowane stereofoniczne radio FM. Radia można słuchać przez kompatybilny z telefonem mikrozestaw lub wewnętrzny głośnik telefonu. Patrz [Muzyka \(Menu 7\)](#), str. 105.

■ Opcje muzyki

Telefon ma specjalny klawisz „Opcje muzyki”, którym można szybko włączyć „Odtwarzacz” i radio. Klawiszem „Opcje muzyki” można też wyłączyć muzykę, a także szybko przełączać się między aplikacjami muzycznymi.

■ Głośnik

Wbudowany głośnik służy do słuchania muzyki i (lub) audycji radiowych.

■ Dźwięk polifoniczny

Dźwięk polifoniczny składa się z kilku dźwięków odtwarzanych jednocześnie, a więc tak, jak w muzyce płynącej z głośnika. Dźwięków polifonicznych można użyć w funkcji dźwięków dzwonka i dźwięków sygnalizujących nadejście wiadomości. Telefon dysponuje dźwiękami ponad 128 instrumentów, ale jednocześnie odtwarzać może dźwięki tylko 24 instrumentów. Właściwy dla telefonu format plików dźwiękowych to Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).

Polifoniczne dźwięki dzwonka można otrzymać w wiadomości multimedialnej (patrz [Czytanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne](#), str. 78) lub pobrać je na zasadzie usługi sieciowej przez menu „Galeria” (patrz [Galeria \(Menu 8\)](#), str. 114).

■ Aplikacje Java™

Telefon ten jest przystosowany do standardu Java 2 Micro Edition (J2ME™), czyli do technologii Java w wersji specjalnie zaprojektowanej dla małych urządzeń elektronicznych. Kilka aplikacji i gier Java jest fabrycznie zainstalowanych w telefonie, ale można do niego pobierać nowe gry i nowe aplikacje, korzystając z rozmaitych usług WAP. Patrz [Aplikacje \(Menu 11\)](#), str. 122.

■ Usługa wiadomości multimedialnych (MMS)

Za pomocą telefonu można wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne, na które mogą się składać teksty, obrazy i dźwięki. Obrazy i dźwięki dzwonka można zapisać i wykorzystać do personalizacji telefonu. (Patrz [Wiadomości multimedialne](#), str. 75). Wymiana wiadomości multimedialnych jest usługą sieciową.

■ Usługa GPRS (ang. General Packet Radio Service)

Technologia GPRS pozwala wykorzystać telefon do odbioru i wysyłania danych przez sieć komórkową (usługa sieciowa). GPRS jest w istocie nośnikiem danych, który umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu. GPRS znajduje zastosowanie w usługach WAP, w wymianie wiadomości MMS i SMS oraz w technice pobierania aplikacji Java.

Przed korzystaniem z technologii GPRS

- Zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy w sprawie dostępności i warunków subskrypcji na usługę GPRS.

- Zapisz ustawienia usługi GPRS dla każdej aplikacji korzystającej z GPRS.
(Patrz [Ustawianie telefonu do korzystania z usługi WAP](#), na stronie 134, [Ustawienia wiadomości](#), na stronie 83 i [Ustawienia w przypadku wyboru nośnika GPRS](#), na str. 137).

■ Usługa ustawień OTA (Over the Air)

Aby móc korzystać z WAP, MMS, GPRS i innych usług bezprzewodowych, do telefonu należy wprowadzić prawidłowe ustawienia. Takie ustawienia można otrzymać bezpośrednio w postaci wiadomości OTA (Over The Air), a wówczas wystarczy je tylko zapisać w telefonie. Więcej o dostępności wspomnianych ustawień można się dowiedzieć od autoryzowanego dealera firmy Nokia.

■ Karta pamięci

Telefon jest wyposażony w sformatowaną kartę pamięci o pojemności 64 MB. Można na niej zapisywać pliki muzyczne, pobrane gry i aplikacje Java oraz odebrane lub pobrane dźwięki dzwonka AAC/MIDI/MP3. (Patrz [Karta pamięci](#), str. 132).

Kartę pamięci można też wykorzystać do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych kontaktów i kalendarza, wiadomości tekstowych i zakładki. (Patrz [Kopie zapasowe i ich przywracanie](#), str. 130).

Używana karta pamięci musi być kompatybilna z telefonem. Karty pamięci, które zostały sformatowane i na których zapisano dane za pomocą innego urządzenia, mogą w telefonie Nokia 3300 być zupełnie bezużyteczne. W telefonie można zainstalować kompatybilną kartę pamięci o pojemności 128 MB. (Patrz [Wyjmowanie i instalacja karty pamięci](#), str. 32).

1. Opis telefonu

■ Klawisze i złącza

1. Klawisz wyłącznika ①

Służy do włączania i wyłączania telefonu.

Pozwala też zmienić profil, gdy naciśnie się go krótko w trybie gotowości.

2. Klawisz regulacji głośności

Reguluje się nim głośność dźwięków w słuchawce, w mikrozestawie i w głośniku.


3. Opcje muzyki

Jest to klawisz, który pozwala szybko włączać i wyłączać *Odtwarzacz* i *Radio* w telefonie.

4. 4-kierunkowy klawisz przewijania

Do góry , w dół , w lewo  i w prawo 

Pozwala przeglądać opisy, numery telefonów, pozycje menu i ustawienia. Służy też np. do wyszukiwania kanałów radiowych, do zmiany ustawień muzyki oraz do sterowania odtwarzaniem i nagrywaniem muzyki (odtwarzaj, stop, przewiń do przodu, przewiń do tyłu).

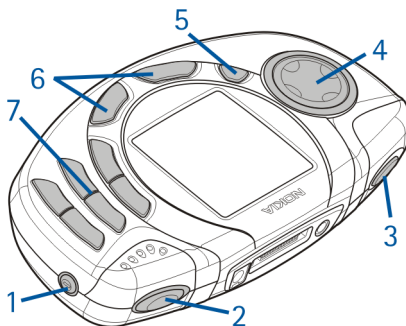

5. Klawisz nagrywania

Służy do rozpoczęcia nagrywania, gdy radio jest włączone lub gdy do telefonu podłączone jest zewnętrzne urządzenie audio.

6. Klawisze wyboru i

Funkcje tych klawiszy określa wyświetlany nad nimi w trybie gotowości tekst, taki jak np. **Menu** czy **Kontakty**.

Funkcję prawego klawisza wyboru możesz zmienić  na **Idź do** i utworzyć listę skrótów do różnych funkcji telefonu, do których dostęp uzyskasz przez naciśnięcie tego klawisza. (Patrz punkt **Skróty własne**, str. 91).


 służy do nawiązywania i odbioru połączeń. Gdy się go naciśnie w trybie gotowości, pojawi się lista ostatnio wybieranych numerów.

 kończy aktywne połączenie. **Pozwala też wyjść z dowolnej funkcji.**

7. - służą do wpisywania cyfr, liter i innych znaków.

 i  używane są do różnych celów w różnych sytuacjach.


1. Złącze ładowarki
2. Złącze Pop-Port™ do mikrozestawu, kabla do transmisji danych i pętli indukcyjnej
3. Złącze (wejście liniowe) do kabla audio łączącego telefon z zewnętrznym urządzeniem audio.

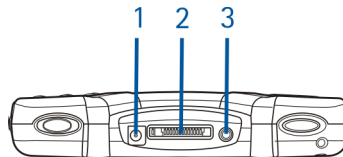

■ Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

1. Wskazuje sieć komórkową, z której telefon aktualnie korzysta.
2. Wskazuje moc sygnału sieci komórkowej w miejscu użytkowania telefonu. Im dłuższy pasek, tym silniejszy jest sygnał.
3. Wskazuje poziom naładowania baterii. Im dłuższy pasek, tym bateria jest bardziej naładowana.
4. W trybie gotowości lewy klawisz wyboru otwiera dostęp do **Menu**.
5. W trybie gotowości prawy klawisz wyboru otwiera dostęp do folderu **Kontakty**, jeśli nie przypisano do tego klawisza innej funkcji. W przeciwnym razie klawisz ten będzie pełnił funkcję **Idź do**.
6. Gdy *Odtwarzacz* jest włączony, pokazuje nazwę utworu.
Gdy *Radio* jest włączone, pokazuje kanał radiowy.

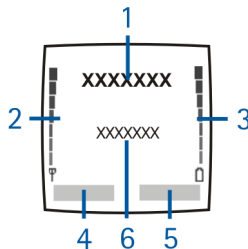

O tym, co należy zrobić, żeby w trybie gotowości telefon wyświetlał godzinę i datę, przeczytasz w punktach [Zegar](#) (str. 92) i [Data](#) (str. 92).

(Patrz też [Najważniejsze wskaźniki wyświetlane w trybie gotowości](#), na str. 23).

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu w postaci cyfrowego zegara włącza się sam w trybie gotowości, co oszczędza energię baterii. Następuje to po pewnym czasie niekorzystania z żadnej funkcji telefonu. (Patrz [Wygaszacz ekranu](#), str. 100).

Wygaszacz ekranu można wyłączyć przez naciśnięcie dowolnego klawisza.

Jeśli zegar nie jest nastawiony, na wyświetlaczu widać tylko 00:00. Nastawianie zegara omówione jest w punkcie [Zegar](#), na stronie 92.

Tapeta

Telefon można tak ustawić, żeby w trybie gotowości wyświetlał w tle grafikę, czyli tzw. tapetę. Patrz [Tapeta](#), str. 99.

Najważniejsze wskaźniki wyświetlane w trybie gotowości



Odebrano jedną lub kilka wiadomości tekstowych bądź graficznych. (Patrz [Czytanie i odpowiadanie na wiadomości tekstowe lub otrzymane pocztą elektroniczną](#), str. 72).



Odebrano jedną lub kilka wiadomości multimedialnych. (Patrz [Czytanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne](#), str. 78).



Odebrano jedną lub kilka wiadomości głosowych. (Patrz [Wiadomości głosowe](#), str. 82).



Klawiatura telefonu jest zablokowana. (Patrz [Blokada klawiatury](#), str. 35).




Sygnał nadejścia połączenia i Sygnał odbioru wiadomości są ustawione w opcji [Bez dźwięku](#). (Patrz [Ustawienia dźwięków](#), str. 101).

-  Budzik jest ustawiony na *Tak*. (Patrz [Budzik \(Menu 6\)](#), str. 104).
-  Minutnik odlicza czas. (Patrz [Minutnik](#), str. 128).
-  Stoper odmierza czas w tle. (Patrz [Stoper](#), str. 128).
-  Ustanowione jest połączenie GPRS. Wskaźnik ten jest widoczny w górnym lewym rogu wyświetlacza.
-  Połączenie GPRS jest zawieszone (gdy np. w czasie połączenia GPRS nawiąże się lub odbierze inne połączenie).
-  Wszystkie połączenia są przekazywane na inny numer – opcja *Przekazuj wszystkie rozmowy*. Jeśli zaabonowane są dwie linie telefoniczne, wtedy wskaźnikiem pierwszej będzie **1**, a drugiej – **2**. (Patrz [Przekazywanie połączeń](#), str. 93).
- 1** lub **2** Numer wybranej spośród dwóch zaabonowanych linii telefonicznych. (Patrz [Linia połączeń wychodzących](#), str. 95).
-  Głośnik jest włączony.
-  Połączenia są ograniczone do zamkniętej grupy abonentów. (Patrz [Ustawienia zabezpieczeń](#), str. 103).
-  Wybrano profil tymczasowy. (Patrz [Profile \(Menu 4\)](#), str. 90).
-  lub  Do telefonu podłączono mikrozesław lub pętlę indukcyjną.

■ Zakładanie paska

Przełóż i zaciśnij pasek tak, jak to pokazano na rysunku.

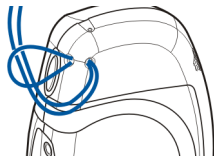


■ Mikrozestaw

Jak podłączyć mikrozestaw

Końcówkę kabla mikrozestawu należy włożyć do złącza Pop-Port w górnej części telefonu.

Jak odłączyć mikrozestaw

Końcówkę kabla mikrozestawu należy wyjąć ze złącza Pop-Port, trzymając w ręku samą końcówkę, a nie kabel.

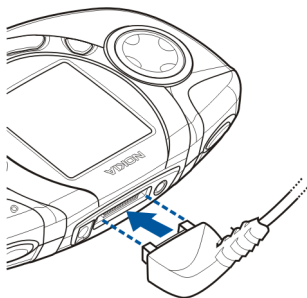


Mikrozesław stereo HDS-3H można nośić na przykład tak, jak pokazano na rysunku.

Przewód mikrozesławu spełnia funkcję anteny i powinien zwiśać swobodnie.

Jak odbierać połączenia, gdy mikrozesław jest podłączony

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, wystarczy nacisnąć klawisz mikrozesławu.

Trzeba wiedzieć, że gdy korzysta się z mikrozesławu, słyszalność dźwięków z otoczenia jest zmniejszona. Nie należy używać mikrozesławu, jeśli może to zagrażać bezpieczeństwu.

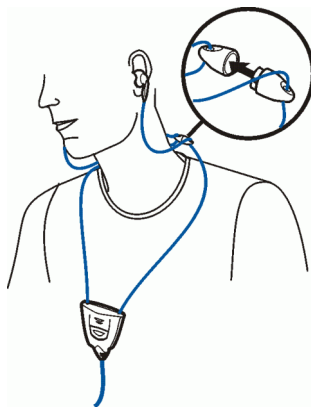

■ Podłączanie i używanie dostarczonych kabli


Kablem do transmisji danych DKU-2 (1) można podłączyć telefon do kompatybilnego komputera PC. Do zarządzania plikami muzycznymi i przesyłania ich z komputera PC na kartę pamięci w telefonie służy oprogramowanie Nokia Audio Manager. Patrz [Nokia Audio Manager](#), str. 149.



Uwaga: Aby móc podłączyć telefon do komputera PC kablem do transmisji danych, trzeba przedtem zamknąć w telefonie wszystkie aplikacje i odłączyć kabel audio.

Zauważ, że nie można zatelefonować, gdy telefon jest podłączony do komputera PC.

Aby nagrywać muzykę z zewnętrznego urządzenia audio, można je połączyć z telefonem za pomocą kabla audio ADE-2 (2). Patrz **Nagrywanie**, str. 111.

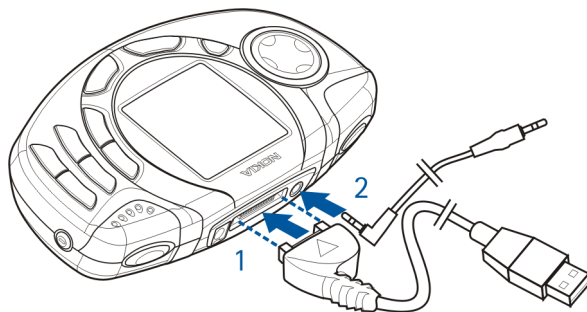

Ważne! Przed zainstalowaniem programu Nokia Audio Manager z płyty CD-ROM nie podłączaj telefonu do komputera PC.

Odłączanie telefonu od komputera PC

Gdy telefon podłączysz do komputera PC, w prawej części paska zadań systemu Windows pojawi się ikona *Odłącz lub wyśnij urządzenie*, informując, że do komputera jest podłączone urządzenie USB pamięci masowej. Aby odłączyć telefon od komputera, kliknij tę ikonę i wybierz *Zatrzymaj urządzenie pamięci masowej USB - Nokia 3300*. Kabel połączeniowy możesz odłączyć dopiero po pojawieniu się komunikatu, że jest to bezpieczne.



Ważne! Aby mieć pewność, że wszystkie operacje karty pamięci zakończyły się w sposób kontrolowany, nie odłączaj kabla połączeniowego, zanim system Windows nie wyświetli komunikatu, że można to już zrobić bez żadnego ryzyka. Niekontrolowane zakończenie operacji na karcie pamięci może spowodować uszkodzenie karty i uszkodzenie zapisanych na niej danych. Uszkodzoną kartę pamięci zwykle trzeba sformatować, żeby móc z niej nadal korzystać. Formatowania karty pamięci nieodwracalnie usuwa wszystkie zapisane na niej dane.


2. Zaczynamy korzystać z telefonu

■ Instalowanie karty SIM i baterii


- Wszystkie miniaturowe karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
 - Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Zaleca się więc szczególną ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu karty SIM.
 - Przed zdjęciem obudów telefon trzeba wyłączyć i koniecznie odłączyć go od ładowarki lub innych urządzeń. Z telefonu można korzystać i przechowywać go tylko z założonymi obudowami.
1. Aby zdjąć tylną obudowę telefonu:

Odwróć telefon, naciśnij przycisk zwalniający tylną obudowę i wysuń ją z telefonu (1).


Jeśli bateria jest zainstalowana w telefonie, wyjmij ją, posługując się tylko palcami (2).

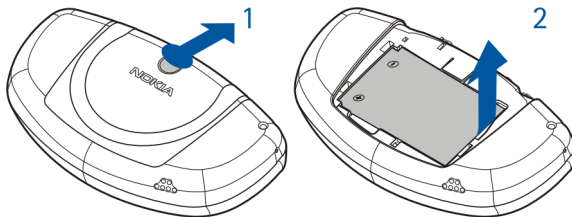


2. Aby zwolnić uchwyt karty SIM, przesun go do tyłu (3) i otwórz (4).

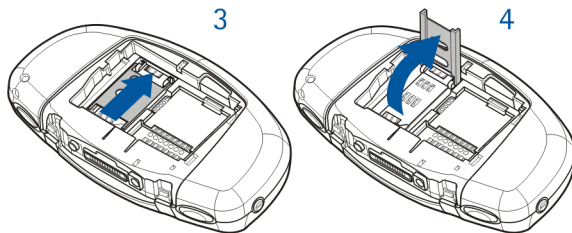

3. Włóż kartę SIM do jej uchwyty (5). Sprawdź, czy karta SIM jest włożona prawidłowo, a więc czy jej ścięty róg skierowany jest do góry, a złote złącza karty przylegają do złączy w telefonie.

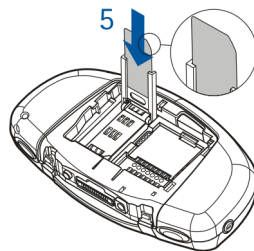


4. Zamknij i zablokuj uchwyt karty SIM (6) i (7).

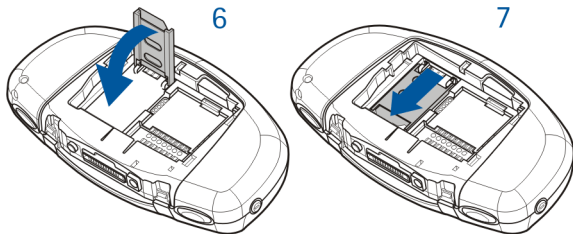

5. Zainstaluj baterię (8).


Aby założyć tylną pokrywę, najpierw włóż jej zaczepy do odpowiednich otworów w telefonie. Następnie wsuwaj pokrywę, aż zaskoczy na swoje miejsce (9).

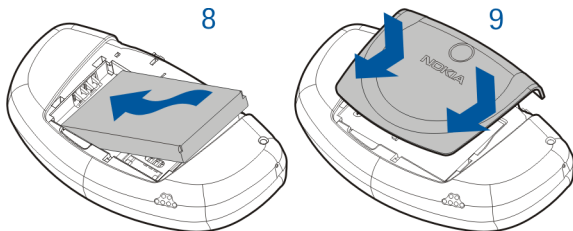

■ Wyjmowanie i instalacja karty pamięci


Telefon jest wyposażony w gotową do użytku kartę pamięci o pojemności 64 MB.

- Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
1. Upewnij się, że telefon jest wyłączony.
 2. Odwróć telefon, wysuń tylną pokrywę i wyjmij baterię. (Patrz krok 1 w punkcie [Instalowanie karty SIM i baterii](#), na stronie 29).
 3. Aby wyjąć kartę pamięci, naciśnij przycisk (1) zwalniający jej zaczep i unieś kartę do góry (2). Zrób to ostrożnie, żeby nie porysować złotych złączy karty.

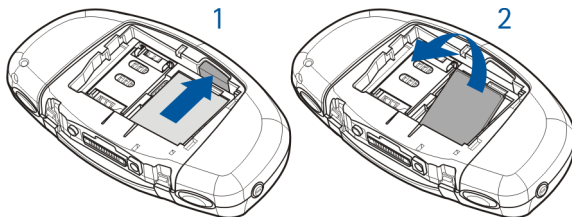

Aby zainstalować kartę pamięci, przytrzymaj naciśnięty przycisk (4) i delikatnie wciśnij kartę na jej miejsce (3). Pamiętaj przy tym, żeby złote złącza karty były skierowane w dół.


4. Po zabezpieczeniu karty zainstaluj baterię i załóż pokrywę przez wsunięcie jej z powrotem na miejsce. (Patrz krok 5 w punkcie [Instalowanie karty SIM i baterii](#), na stronie 29).

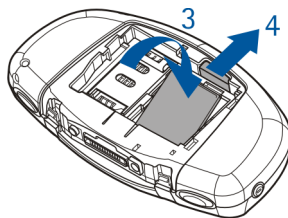

■ Ładowanie baterii

1. Podłącz przewód ładowarki do gniazda na górnej ścianie telefonu.
2. Ładowarkę podłącz do gniazda sieciowego prądu przemiennego.

Jeśli telefon jest włączony, pojawi się na krótko komunikat **Ładowanie baterii w toku**. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

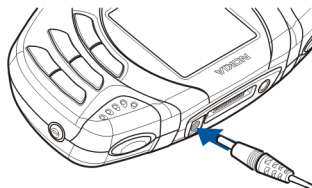

Podłączenie ładowarki nie przeszkadza w korzystaniu z telefonu.

Czas ładowania zależy od rodzaju baterii i typu ładowarki. Na przykład ładowanie baterii BLD-3 ładowarką ACP-7 może zająć cztery i pół godziny, jeśli bateria była całkowicie rozładowana.


■ Włączanie i wyłączanie telefonu



Ostrzeżenie: Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika ①.


Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Włóż kartę SIM*, mimo że karta SIM została zainstalowana prawidłowo, lub komunikat *Niewłaściwa karta SIM*, skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą. W telefonie nie można używać 5-woltowych kart SIM, dlatego może być konieczna wymiana karty.

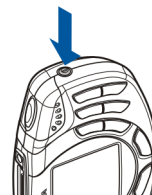

- Jeśli telefon zażąda podania kodu PIN, wprowadź ten kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek ****) i naciśnij **OK**.
- Jeśli telefon zażąda podania kodu zabezpieczającego, wprowadź ten kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek *****) i naciśnij **OK**.

(Patrz również punkt [Kody dostępu](#), na stronie 14).

PORADY PRAKTYCZNE: Telefon ma wbudowaną antenę. Unikaj niepotrzebnego kontaktu z anteną włączonego telefonu (tak jak w przypadku każdego innego sprzętu nadawczo-odbiorczego). Dotykanie anteny może niekorzystnie wpływać na jakość połączeń i przyczynić się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez telefon energii. Niedotykanie anteny w trakcie połączenia jest ważne nie tylko z uwagi na skuteczność nadawania i odbioru sygnałów radiowych, ale również ze względu na wydłużenie czasu rozmów bez potrzeby doładowywania baterii.

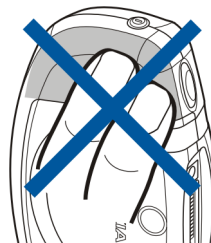

■ Blokada klawiatury

Blokowanie klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy, które mogą się zdarzyć na przykład podczas noszenia telefonu w torbie.


- **Blokowanie klawiatury**

W trybie gotowości naciśnij **Menu**, a następnie (w ciągu 1,5 sekundy) naciśnij **✱**.

- **Odblokowanie klawiatury**

Naciśnij **Odblokuj**, a następnie (w ciągu 1,5 sekundy) naciśnij **✱**.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij . W trakcie połączenia wszystkie funkcje telefonu działają normalnie. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura samoczynnie się zablokuje.

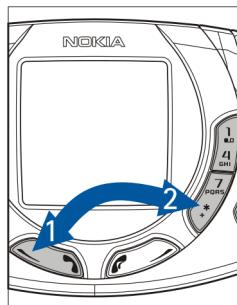

O automatycznym blokowaniu klawiatury przeczytasz w punkcie [Automatyczna blokada klawiatury](#), na stronie 96.

O blokowaniu klawiatury w trakcie połączenia przeczytasz w punkcie [Opcje dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej](#), na stronie 45.




Uwaga: Gdy funkcja blokowania klawiatury jest włączona, można połączyć się jedynie z zaprogramowanym numerem alarmowym (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy). Wprowadź numer alarmowy i naciśnij . Numer alarmowy pojawi się na wyświetlaczu dopiero po wprowadzeniu ostatniej cyfry.


■ Zdejmowanie i zakładanie obudów

Przed zmianą obudowy wyłącz telefon i odłącz go od ładowarki i innych urządzeń. Z telefonu korzystaj i przechowuj go zawsze z założonymi obudowami.

1. Zdejmij tylną obudowę telefonu. (Patrz krok 1, punkt [Instalowanie karty SIM i baterii](#), strona 29).
2. Aby zdjąć przednią obudowę, delikatnie ściśnij ją z obu stron (1) i zdejmij obudowę, zaczynając od jej górnej części (2).
3. Załóż na telefon płytkę z klawiszami (3).

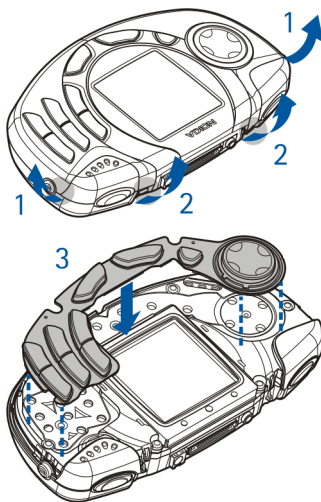

4. Aby założyć przednią obudowę, najpierw skieruj zaczepy umieszczone w dolnej części obudowy do odpowiednich otworów w telefonie (4), po czym delikatnie wciśnij obudowę na jej miejsce (5).
5. Załóż tylną obudowę telefonu. (Patrz krok 5 w punkcie [Instalowanie karty SIM i baterii](#), na stronie 29).

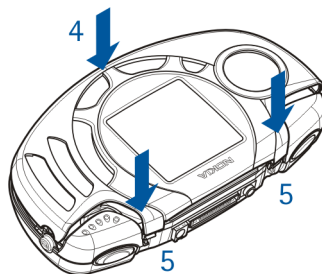

3. Funkcje związane z muzyką

Wbudowany w telefonie *Odtwarzacz* pozwala słuchać muzyki zapisanej na karcie pamięci (pliki MP3 i AAC). Muzyki można też słuchać przez wbudowane w telefonie *Radio*. Umieszczony w górnej lewej części telefonu klawisz „Opcje muzyki”  pozwala szybko włączać i wyłączać zarówno *Odtwarzacz*, jak i *Radio*.

Korzystając z oprogramowania Nokia Audio Manager, można na kompatybilnym komputerze PC tworzyć pliki z muzyką cyfrową, organizować te pliki i tworzyć listy utworów. Pliki i listy utworów można później przenosić na kartę pamięci telefonu. Po przeniesieniu będą one dostępne w telefonie. Patrz *Nokia Audio Manager*, str. 149.

Można również nagrywać muzykę z radia lub z jakiegoś innego jej źródła. (Patrz *Nagrywanie*, str. 111).

Aby dostosować głośność odtwarzania, użyj klawisza regulacji głośności u góry telefonu, po prawej stronie.



Ostrzeżenie! Muzyki należy słuchać przy umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może przyczynić się do uszkodzenia słuchu.

■ Słuchanie muzyki

Naciśnij klawisz „Opcje muzyki” i wybierz *Odtwarzacz*.

4-kierunkowy klawisz przewijania pozwala sterować związanymi z muzyką funkcjami:

- Aby szybko przewinąć do przodu lub do tyłu słuchany właśnie utwór, naciśnij i przytrzymaj odpowiednio  lub .
- Aby przejść do następnego lub poprzedniego na liście utworu, naciśnij odpowiednio  lub .
- Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij .
- Aby kontynuować odtwarzanie, naciśnij .

Listę dostępnych opcji odtwarzacza można otworzyć, naciskając **Opcje**. Z listy **Opcje** można na przykład wybrać *Głośnik*, aby słuchać muzyki przez wbudowany w telefonie głośnik.

Aby wyłączyć *Odtwarzacz*, naciśnij klawisz „Opcje muzyki” i wybierz *Wyłącz muzykę*.

Więcej szczegółów w punkcie *Odtwarzacz*, na stronie 106.

■ Słuchanie radia

Do telefonu podłącz mikrozesław. (Patrz [Mikrozesław](#), str. 25). Przewód mikrozesławu spełnia rolę anteny radiowej i powinien zwiśać swobodnie.

Naciśnij klawisz „Opcje muzyki” i wybierz [Radio](#).

Aby wybrać kanał radiowy, naciśnij i przytrzymaj  lub , w wyniku czego rozpocznie się wyszukiwanie kanałów. Wyszukiwanie skończy się z chwilą znalezienia kanału.

Listę dostępnych opcji można otworzyć, naciskając [Opcje](#). Z listy [Opcje](#) można na przykład wybrać [Ustaw częstotliw.](#), aby ręcznie wprowadzić częstotliwość kanału radiowego.

Więcej szczegółów w punkcie [Radio](#), na stronie 108.

4. Obsługa telefonu

■ Nawiązywanie połączeń

Telefonować nie można, jeśli kabel łączący z innym urządzeniem jest podłączony do telefonu. Aby zatelefonować, trzeba ten kabel odłączyć.

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Naciśnij **Usui**, aby usunąć błędnie wprowadzony znak.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie , co spowoduje wpisanie prefiksu (znak + to międzynarodowy kod dostępu), po czym wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez poprzedzającego go zera) i numer telefonu. Połączenia określone tu jako międzynarodowe mogą być w pewnych przypadkach nawiązywane w obrębie jednego kraju.

2. Aby połączyć się z wybranym numerem, naciśnij .
3. Aby się rozłączyć lub zrezygnować z próby połączenia, naciśnij .

(Patrz również [Opcje dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej](#), str. 45).



Uwaga: Na czas trwania połączenia zatrzymane jest odtwarzanie muzyki, a radio zostaje całkowicie wyciszone. Z chwilą zakończenia rozmowy wznowi się odtwarzanie muzyki, a radio włączy się samoczynnie.

Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów

- (Patrz [Szukanie kontaktu w spisie telefonów](#), str. 54). Aby połączyć się z wyświetlanym numerem, naciśnij .

Wywoływanie ostatnio wybranego numeru

- W trybie gotowości naciśnij raz , aby otworzyć listę 20 ostatnio wybieranych numerów. Wskaż opis lub numer telefonu, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij .

Łączenie się z pocztą głosową (usługa sieciowa)

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj  lub naciśnij  i .

Na żądanie podania numeru poczty głosowej wprowadź ten numer i naciśnij **OK**. (Patrz również [Wiadomości głosowe](#), str. 82).

Proste wybieranie numeru telefonu

Zanim można będzie korzystać z funkcji prostego wybierania, należy przypisać numer telefonu do jednego z klawiszy prostego wybierania (od  do ; patrz [Proste wybieranie](#), str. 57). Taki numer możesz wywołać na jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij żądany klawisz prostego wybierania, po czym naciśnij .
- Jeśli funkcja [Proste wybieranie](#) jest włączona, naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia. (Patrz [Proste wybieranie](#), str. 94).

Głosowe wybieranie numerów

Numer telefonu możesz wywołać, wypowiadając słowo lub kilka słów przypisanych do danego numeru. (Patrz [Głosowe wybieranie numerów](#), str. 57).

Nawiązywanie połączeń konferencyjnych

Połączenia konferencyjne to usługa sieciowa, która pozwala nawet sześciu osobom rozmawiać ze sobą w jednym połączeniu.

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
2. Aby nawiązać połączenie z drugim uczestnikiem, naciśnij **Opcje** i wybierz *Nowe połączenie*.
3. Wprowadź numer telefonu nowego uczestnika (lub znajdź ten numer w pamięci telefonu) i naciśnij **Połącz**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszane.
4. Gdy drugie połączenie zostanie już odebrane, włącz do rozmowy pierwszego uczestnika. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Konferencja*.
5. Aby do konferencji wprowadzać kolejnych uczestników, powtarzaj kroki od 2 do 4.
6. Aby porozmawiać prywatnie z jednym z uczestników konferencji:
Naciśnij **Opcje**, wybierz *Oddziel* i wskażżądanego uczestnika konferencji. Aby wrócić do połączenia konferencyjnego, naciśnij **Opcje** i wybierz *Konferencja*.
7. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij .

■ Odbiór i odrzucanie połączeń przychodzących

Aby odebrać połączenie, naciśnij , a gdy chcesz się rozłączyć, naciśnij .

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij .

Jeśli naciśniesz **Wycisz**, dzwonek telefonu zostanie wyłączony. Wtedy też możesz albo odbierać, albo odrzucać połączenia.

Jeśli do telefonu podłączony jest kompatybilny mikrozestaw, połączenia można odbierać i przerywać przez naciśnięcie klawisza na mikrozestawie.



Wskazówka: Jeśli funkcja **Przekazuj, kiedy zajęte** jest aktywna (np. włączone jest przekazywanie na numer poczty głosowej), odmowa przyjęcia połączenia spowoduje jego przekazanie na wskazany numer. (Patrz **Przekazywanie połączeń**, str. 93).

W chwili przyjścia połączenia telefon wyświetla numer telefonu oraz opis przypisany do osoby dzwoniącej lub tekst **Numer prywatny** albo **Połączenie**. Jeżeli w spisie telefonów znajduje się więcej niż jeden opis z przypisanym numerem telefonu osoby dzwoniącej, wyświetlony zostanie tylko numer telefonu (jeśli dostępny).

Połączenia oczekujące

W trakcie rozmowy naciśnij , aby odebrać połączenie oczekujące. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aby zakończyć połączenie aktywne, naciśnij . Funkcja połączeń oczekujących jest usługą sieciową.

Włączanie funkcji **Usługa połączeń oczekujących** omówiono w punkcie **Połączenia oczekujące**, na stronie 94.

■ Opcje dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W trakcie połączenia naciśnij **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niektórych z następujących opcji:

Wyłącz mikrofon lub *Włącz mikrofon*, *Zakończ połąc.*, *Zakończ wszyst.*, *Kontakty*, *Menu* i *Zawieś* lub *Wznów*, *Nowe połączenie*, *Konferencja*, *Oddziel*, *Odbierz* i *Odrzuć*.

Opcja *Blokuj klawiaturę* pozwala włączyć blokadę klawiatury.

Opcja *Wyślij DTMF* pozwala wysyłać łańcuchy sygnałów DTMF reprezentujące np. hasła lub numery kont bankowych. Wprowadź łańcuch DTMF (lub znajdź w spisie telefonów) i naciśnij **OK**. Znak oczekiwania 'w' i znak pauzy 'p' wprowadzisz, naciskając kilkakrotnie *.

Funkcja *Zamień* przełącza między połączeniem aktywnym i zawieszonym. Funkcja *Przełącz* służy do związania połączenia zawieszonego z aktywnym i wyłączenia się z obu połączeń.

5. Wpisywanie tekstów

Istnieją dwie metody wpisywania tekstów (np. przy redagowaniu wiadomości): metoda tradycyjna i metoda zwana słownikową.

Przy wprowadzaniu tekstu wskaźnik  w lewej górnej części wyświetlacza informuje o korzystaniu z metody słownikowej, a  – z metody tradycyjnej. O wielkości liter informują wskaźniki   lub , pokazane obok wskaźnika metody wprowadzania tekstu. Wielkość liter można zmieniać przez naciśnięcie . Z trybem numerycznym skojarzony jest symbol . Aby przełączyć się z trybu numerycznego na tekstowy lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj .

■ Włączanie i wyłączanie metody słownikowej

Wpisując tekst, naciśnij **Opcje** i wybierz *Słownik*.

- Aby włączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, na liście słowników wskaż żądany język. Metoda słownikowa dostępna jest tylko dla języków ujętych na tej liście.
- Aby wrócić do metody tradycyjnej, wybierz *Bez słownika*.



Wskazówka: Aby w trakcie wpisywania tekstu szybko włączyć lub wyłączyć metodę słownikową, naciśnij dwukrotnie  lub naciśnij i przytrzymaj **Opcje**.

■ Metoda słownikowa wpisywania tekstu

Każdą literę można wstawić, naciskając tylko raz odpowiedni klawisz. Omawiana metoda wykorzystuje wbudowany słownik, do którego można wprowadzać nowe słowa.

1. Zaczynij wpisywać słowo, korzystając z klawiszy od **2** ABC do **9** WXYZ. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery. Słowo zmienia się po każdym naciśnięciu klawisza.



Przykład: Jeśli po wybraniu słownika angielskiego chcesz wpisać słowo **Nokia**, naciśnij raz klawisz **6** mno (litera N), raz klawisz **6** mno (litera o), raz klawisz **5** jkl (litera k), raz klawisz **4** ghi (litera i) i raz klawisz **2** ABC (litera a).



Aby w trybie tekstowym wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz oznaczony żądaną cyfrą.

Więcej o wprowadzaniu tekstu przeczytasz w punkcie [Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu](#), na stronie 49.

2. Gdy już wpiszesz całe słowo i sprawdzisz poprawność pisowni, zatwierdź je przez wprowadzenie spacji klawiszem **0** lub przez naciśnięcie klawisza przewijania w dowolnym kierunku. Naciskanie klawisza przewijania powoduje też przemieszczanie kursora.

Jeśli słowo nie jest poprawnie napisane, naciśnij kilkakrotnie  lub naciśnij **Opcje** i wybierz **Odpowiedniki**. Gdy pojawi się żądane słowo, zatwierdź je.

Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że takiego słowa nie ma w słowniku. Aby je dodać do słownika, naciśnij **Literow.**, wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**. Gdy wyczerpie się pojemność słownika, nowo dodane słowo zastąpi pierwsze z wcześniej dodanych słów.

3. Zaczynij wpisywać kolejne słowo.

Wpisywanie wyrazów złożonych

Wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając . Wpisz pozostałą część złożonego słowa i zatwierdź całe słowo.

Metoda tradycyjna wpisywania tekstu

Naciskaj klawisz numeryczny ( do ) raz i drugi, aż pojawi się żądany znak. Znaki na klawiszu nie wyczerpują wszystkich, jakie można danym klawiszem wprowadzić. Znaki, jakie można wprowadzić danym klawiszem, zależą od wybranego języka w menu **Język** (patrz **Język**, str. 96).

Aby w trybie tekstowym wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz oznaczony żądaną cyfrą.

- Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub naciśnij w dowolnym kierunku klawisz przewijania i wprowadź tę literę.
- Znaki interpunkcyjne i specjalne wprowadzisz klawiszem numerycznym .

Więcej o wprowadzaniu tekstu przeczytasz w punkcie [Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu](#), na stronie 49.

■ Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu

Przy wpisywaniu tekstu mogą być dostępne następujące funkcje:

- Aby wprowadzić spację, naciśnij .
- Aby przemieszczać kursor w lewo, w prawo, do dołu lub do góry, naciskaj odpowiednio , ,  lub  na klawiszu przewijania.
- Aby pozbyć się znaku z lewej strony kursora, naciśnij **Usuń**. Aby szybciej wymazywać znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz **Usuń**.
Aby za jednym razem usunąć wszystkie wpisane znaki, naciśnij **Opcje** i wybierz *Skasuj tekst*.
- Aby wstawić słowo, mając włączoną metodę słownikową, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wstaw słowo*. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**. Słowo to zostanie też dodane do słownika.
- Aby wprowadzić znak specjalny metodą tradycyjną, naciśnij *****. Używając metody słownikowej, naciśnij i przytrzymaj ***** lub naciśnij **Opcje** i wybierz *Wstaw symbol*.

Klawiszem przewijania przejdź dożądanego znaku i naciśnij **Użyj**, aby wybrać ten znak.

Możesz też przejść dożądanego znaku, naciskając **2** **ABC**, **4** **GHI**, **6** **MNO** lub **8** **TUV**, a wybrać go przez naciśnięcie **5** **JKL**.

Przy wpisywaniu tekstu wiadomości dostępne są następujące opcje:

- Aby w trybie tekstowym wprowadzić numer, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wstaw numer*. Wprowadź numer telefonu (lub znajdź go w spisie telefonów) i naciśnij **OK**.
- Aby wprowadzić nazwę kontaktu ze spisu telefonów, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wstaw kontakt*. Aby wprowadzić numer telefonu lub tekst przypisany do kontaktu, naciśnij **Opcje** i wybierz *Pokaż szczegóły*.

6. Spis telefonów (Kontakty)

Kontakty można zapisywać w pamięci telefonu (wewnętrzny spis telefonów) i w pamięci karty SIM (spis telefonów karty SIM).

- W wewnętrznym spisie telefonów można zapisać do 200 kontaktów wraz z nazwami, numerami i adnotacjami. Liczba możliwych do zapisania kontaktów zależy od długości ich nazw, od liczby i długości numerów telefonicznych i od długości adnotacji tekstowych.

Spis telefonów używa pamięci współdzielonej (patrz [Pamięć współdzielona](#), str. 15).

- Pamięć karty SIM telefonu może pomieścić do 250 kontaktów. Kontakty zapisane w pamięci SIM oznaczone są symbolem .

■ Wybór ustawień spisu telefonu

Naciśnij **Kontakty** (lub naciśnij **Idź do** i wybierz **Kontakty**) i wybierz **Ustawienia**.
Wybierz

- **Wybór pamięci**, aby wskazać spis telefonów, z którego chcesz korzystać. Aby móc korzystać z obu spisów telefonów, wybierz **Telef. i karta SIM**. W opcji **Telef. i karta SIM** nowe kontakty będą zapisywane w pamięci telefonu.
- **Widok kontaktów**, aby wybrać sposób, w jaki mają być wyświetlane nazwy (i numery).

- *Stan pamięci*, aby sprawdzić, ile kontaktów jest już zapisanych i ile jeszcze można zapisać w wybranym spisie telefonów.

■ Zapisywanie nazw i numerów telefonów (Dodaj kontakt)

Kontakty będą zapisywane w wybranej pamięci (patrz wyżej, punkt [Wybór ustawień spisu telefonu](#)).

1. Naciśnij **Kontakty** (lub naciśnij **Idź do** i wybierz *Kontakty*) i wybierz *Dodaj kontakt*.
2. Wprowadź nazwę kontaktu i naciśnij **OK**. (Patrz [Metoda tradycyjna wpisywania tekstu](#), str. 48).
3. Wprowadź numer telefonu i naciśnij **OK**.
4. Po zapisaniu nazwy i numeru naciśnij **Gotowe**.



Wskazówka: Szybki zapis W trybie gotowości wprowadź numer telefonu. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*. Wprowadź nazwę kontaktu, naciśnij **OK** i **Gotowe**.

Zapisywanie kilku numerów i adnotacji pod jedną nazwą

W wewnętrznym spisie telefonów można zapisać różne rodzaje numerów telefonów i krótkich adnotacji pod jedną nazwą kontaktu.

Pierwszy z zapisanych numerów ustawiany jest automatycznie jako numer domyślny, a wskaźnik jego typu (np. ) wyróżniony jest ramką. Jeśli wybierzesz

nazwę ze spisu telefonów, aby np. zatelefonować, to połączysz się z numerem domyślnym, chyba że wybierzesz inny numer telefonu.

1. Sprawdź, czy korzystasz z pamięci *Telefon*, czy z pamięci *Telef. i karta SIM*. (Patrz *Wybór ustawień spisu telefonu*, str. 51).
 2. Aby otworzyć listę kontaktów, w trybie gotowości naciśnij  lub .
 3. W wewnętrznym spisie telefonów wskaż kontakt, do którego chcesz dodać nowy numer lub adnotację, i naciśnij **Więcej**.
 4. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj numer* lub *Dodaj szczegóły*.
 5. Wybierz jeden spośród następujących typów numerów:  *Ogólny*,
 *Komórka*,  *Dom*,  *Biuro* i  *Faks*,
lub typów adnotacji:  *Adres e-mail*,  *Adres URL*,  *Adres pocztowy* i
 *Notatka*.
- Aby zmienić typ numeru lub adnotacji, z listy opcji wybierz *Zmień typ*.
6. Wprowadź numer lub tekst i naciśnij **OK**, aby go zapisać.
 7. Aby wrócić do trybu gotowości, naciśnij kolejno **Wróć** i **Wyjdź**.

Zmiana numeru domyślnego

W trybie gotowości naciśnij  lub , wskaż żądany kontakt i naciśnij **Więcej**.
Przejdź do numeru, który chcesz ustawić jako domyślny. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Jako domyślny*.

■ Szukanie kontaktu w spisie telefonów

1. Naciśnij **Kontakty** (lub naciśnij **Idź do** i wybierz **Kontakty**) i wybierz **Szukaj**.
2. W polu wyszukiwania możesz wpisać kilka pierwszych znaków nazwy kontaktu, którego szukasz.
Listę kontaktów przewiniesz, naciskając  i . Pozycję kursora na liście zmienisz, naciskając  i .
3. Wskaż żądany kontakt i naciśnij **Więcej**. Szczegóły wybranego kontaktu możesz przeglądać, posługując się klawiszem przewijania.



Wskazówka: Aby szybko znaleźć kontakt, w trybie gotowości naciśnij  lub . Wprowadź pierwsze litery nazwy kontaktu i (lub) przejdź do szukanej pozycji.

Wskazówka: Aby szybko wyświetlić określony opis z domyślnym numerem telefonu, wskaż żądany opis, po czym naciśnij i przytrzymaj .

■ Edycja kontaktu

Znajdź kontakt, który chcesz poddać edycji, i naciśnij **Więcej**. Przejdź do pozycji, którą chcesz zmienić (nazwa, numer, adnotacja), i naciśnij **Opcje**. Aby edytować nazwę, numer lub tekst, wybierz **Edytuj opis**, **Edytuj numer** lub **Edytuj szczegóły**, po czym naciśnij **OK**.

■ Usuwanie kontaktów

Naciśnij **Kontakty** (lub naciśnij **Idź do** i wybierz *Kontakty*) i wybierz *Usuń*.

- Aby usuwać kontakty jeden po drugim, wybierz *Pojedynczo* i przejdź do kontaktu, który chcesz usunąć. Naciśnij **Usuń** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić operację.
- Aby za jednym razem usunąć wszystkie kontakty ze spisu telefonów, wybierz *Usuń wszystko*, po czym wskaż spis telefonów (*Telefon* lub *Karta SIM*) i naciśnij **Usuń**. Naciśnij **OK** i potwierdź operację przez wprowadzenie kodu zabezpieczającego.

■ Kopiowanie spisu telefonów

Kontakty można kopiować z wewnętrznego spisu do pamięci karty SIM i odwrotnie.

1. Naciśnij **Kontakty** (lub naciśnij **Idź do** i wybierz *Kontakty*) i wybierz *Kopiuj*.
2. Wybierz kierunek kopiowania: *Z telefonu do pamięci karty SIM* lub *Z karty SIM do pamięci telefonu*.
3. Wybierz *Pojedynczo*, *Wszystkie naraz* lub *Numer domyślne*.
 - W przypadku opcji *Pojedynczo* wskaż kontakt, który chcesz skopiować, i naciśnij **Kopiuj**.

Opcja *Numer domyślne* dostępna jest tylko w przypadku kopiowania kontaktów z wewnętrznego spisu telefonów do pamięci karty SIM. W opcji tej kopiowane są tylko numery domyślne.

4. W zależności od tego, czy chcesz zachować, czy usunąć oryginały kontaktów, wybierz odpowiednio *Zachowaj oryginał* lub *Przenieś oryginał*.
 - W przypadku wyboru opcji *Wszystkie naraz* lub *Numer domyślny* naciśnij **OK**, gdy pytanie *Rozpocząć kopiowanie?* lub *Rozpocząć przenoszenie?* pojawi się na wyświetlaczu.

■ Wysyłanie i odbiór wizytówek

Informacje o kontaktach (tzw. wizytówki) można wysyłać i odbierać w postaci wiadomości OTA (usługa sieciowa).

Odbiór wizytówek

Gdy odbierzesz wizytówkę w postaci wiadomości OTA, naciśnij **Pokaż**. Naciśnij **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu. Aby odrzucić odebraną wizytówkę, naciśnij kolejno **Wyjdź** i **OK**.

Wysyłanie wizytówek

Wizytówki można wysyłać w postaci wiadomości OTA do kompatybilnego telefonu przystosowanego do standardu vCard.

1. W spisie telefonów znajdź kontakt, którego wizytówkę chcesz wysłać, naciśnij kolejno **Więcej** i **Opcje**, po czym wybierz *Wyślij wizytówkę*.
2. Aby wysłać wizytówkę w postaci wiadomości OTA, wybierz opcję *Przez SMS*.

■ Proste wybieranie

Aby przypisać numer telefonu do klawisza prostego wybierania, naciśnij **Kontakty** (lub naciśnij **Idź do** i wybierz **Kontakty**), wybierz **Proste wybieranie** i wskaż żądany numer klawisza prostego wybierania. Klawisz  jest zarezerwowany do łączenia się z pocztą głosową.

Naciśnij **Przypisz**, **Szukaj** i wybierz najpierw kontakt, a następnie ten numer telefonu, który chcesz do klawisza przypisać. Jeśli do klawisza został już przypisany jakiś numer, naciśnij **Opcje**, aby zobaczyć ten numer, zmienić go lub usunąć. Jeśli funkcja **Proste wybieranie** jest wyłączona, pojawi się pytanie, czy chcesz ją włączyć. Naciśnij **Tak**, aby uaktywnić tę funkcję. Patrz **Proste wybieranie**, str. 94.

Nawiązywanie połączeń za pomocą klawiszy prostego wybierania omówione jest w punkcie **Proste wybieranie numeru telefonu**, na stronie 42.

■ Głosowe wybieranie numerów

Numer telefonu możesz wywołać, wypowiadając tzw. „znak głosowy”, czyli słowo lub kilku słów przypisanych do danego numeru. Znakiem głosowym może być na przykład imię abonenta.

Z głosowego wybierania nie można korzystać w czasie odbioru lub wysyłania danych przez połączenie GPRS.

Znaki głosowe przechowywane są w pamięci telefonu. Zostaną one usunięte, jeśli do telefonu włoży się inną kartę SIM i zapisze nowe znaki głosowe.

Uwagi o korzystaniu z głosowego wybierania numerów

Korzystając z funkcji wybierania głosowego, trzeba pamiętać, że:

- Znaki głosowe nie zależą od używanego języka. Zależą one jednak od głosu mówiącego.
- Znaki głosowe są wrażliwe na hałas i szumy z zewnątrz. Dlatego nagrywaj je i nawiązuj za ich pomocą połączenia z dala od źródeł hałasu.
- Nagrywając znaki głosowe lub wybierając numer przez wymówienie takiego znaku, trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha.
- Krótkie słowa nie spełniają dobrze roli znaków głosowych. Używaj raczej nazw dłuższych i unikaj słów o podobnym brzmieniu.



Uwaga: Znak głosowy musisz wymówić dokładnie tak samo, jak przy jego nagrywaniu. Może to być trudne, szczególnie gdy czas nagli lub otoczenie jest zbyt hałaśliwe. Nie zawsze więc można polegać na głosowym wybieraniu numeru.

Nagrywanie znaku głosowego

W trybie gotowości naciśnij  lub , przejdź dożądanego opisu i naciśnij **Więcej**. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj znak głos*. Naciśnij **Start** i wyraźnie wypowiedz słowo lub słowa, które chcesz nagrać jako znak głosowy.

Jak nawiązać połączenie z użyciem znaku głosowego

W trybie gotowości naciśnij prawy klawisz wyboru  i przytrzymaj go, aż usłyszysz krótki dźwięk. Wyraźnie wypowiedz znak głosowy, trzymając telefon w normalnej pozycji, blisko ucha. Telefon odtworzy znak głosowy i sam wybierze odpowiedni numer telefonu.

Jeśli telefon nie rozpozna wypowiedzianego znaku głosowego, wróci do trybu gotowości.

Jeśli korzystasz z kompatybilnego mikrozestawu, naciśnij znajdujący się na nim przycisk i wyraźnie wypowiedz znak głosowy.

Odtwarzanie, zmiana i usuwanie znaku głosowego

W trybie gotowości naciśnij **Kontakty** (lub naciśnij **Idź do** i wybierz *Kontakty*) i wybierz *Znaki głosowe*. Wybierz żądany opis lub numer telefonu, naciśnij **Opcje** i wskaż żadaną funkcję.

■ Numery informacyjne

Aby łączyć się z numerami informacyjnymi usługodawcy, numery te muszą być zapisane w pamięci karty SIM. Więcej informacji na temat ich dostępności można uzyskać od operatora sieci lub usługodawcy.

Naciśnij **Kontakty** (lub naciśnij **Idź do** i wybierz *Kontakty*) i wybierz *Numery info*. Wskaż żądany numer informacyjny w danej kategorii i naciśnij , aby ten numer wywołać.

■ Numery usług

Aby łączyć się z numerami usług świadczonych przez usługodawcę, numery te muszą być zapisane w pamięci karty SIM.

Naciśnij **Kontakty** (lub naciśnij **Idź do** i wybierz *Kontakty*) i wybierz *Numery usług*. Wskaż numer żądanej usługi i naciśnij , aby ten numer wywołać.

■ Własne numery telefonów

Przypisane do karty SIM numery telefonów zapisane są pod nazwą *Własne numery* (jeśli pozwala na to karta SIM). Aby zobaczyć te numery, naciśnij **Kontakty** (lub naciśnij **Idź do** i wybierz *Kontakty*) i wybierz *Własne numery*. Przejdź dożądanego opisu lub numeru i naciśnij **Pokaż**.

■ Grupy osób

Kontakty zapisane w spisie telefonów można rozdzielić na tzw. grupy osób. Dla każdej grupy można ustawić telefon tak, żeby połączenia przychodzące od kogoś z danej grupy sygnalizowane były specyficznym dźwiękiem dzwonka i pojawieniem się wybranego znaku graficznego. Ustawienie telefonu w taki sposób, żeby sygnalizował tylko połączenia przychodzące od osób z określonej grupy, opisane jest w podpunkcie *Sygnał dla punktu Ustawienia dźwięków*, na stronie 101.

Naciśnij **Kontakty** (lub naciśnij **Idź do** i wybierz *Kontakty*) i wybierz *Grupy osób*, po czym wskaż żądaną grupę osób. Wybierz

- *Nazwa grupy*, wpisz nową nazwę grupy i naciśnij **OK**.
- *Dzwonek grupy* i wybierz specyficzny dla grupy dźwięk dzwonka. *Domyślny* to dźwięk dzwonka wybrany dla aktualnie aktywnego profilu.
- *Logo grupy* i wybierz *Tak*, żeby telefon wyświetlał logo grupy, lub *Nie*, żeby telefon nie wyświetlał logo grupy, lub *Pokaż*, żeby to logo zobaczyć.

- *Należący do grupy abonenci* i, żeby wprowadzić do grupy nowy kontakt, naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj kontakt*. Wskaż kontakt, który chcesz wprowadzić do grupy, i naciśnij **Dodaj**.
Aby z grupy usunąć jakiś kontakt, wskaż żądany kontakt, naciśnij **Opcje** i wybierz *Usuń kontakt*.

7. Korzystanie z menu

Wszystkie funkcje telefonu, a jest ich cała gama, pogrupowane są w różnych menu. Niemal każdej funkcji przypisany jest krótki tekst pomocy. Aby przejrzeć tekst pomocy, przejdź do żądanej funkcji menu i odczekaj 15 sekund. Po przeczytaniu tekstu pomocy naciśnij **Wróć**. (Patrz [Uaktywnianie tekstów pomocy](#), str. 98).

■ Dostęp do funkcji menu

Metoda przewijania

1. Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij **Menu**.
2. Użyj  lub  do przeglądania pozycji menu i wybierz na przykład *Ustawienia* przez naciśnięcie **Wybierz**.
3. Jeśli menu zawiera podmenu, wybierz jedno z nich, na przykład *Ustawienia połączeń*.
4. Jeśli wybrane podmenu zawiera swoje podmenu, powtórz krok 3. Wybierz żądane podmenu, na przykład *Odbiór dowolnym klawiszem*.
5. Wybierz potrzebne w danej sytuacji ustawienie.
6. Naciśnij **Wróć**, żeby przejść na poprzedni poziom menu, a jeśli chcesz opuścić menu, naciśnij **Wydź**.

Metoda skrótów

Pozycje menu, podmenu i opcje ustawień są ponumerowane, dzięki czemu większość z nich można wybierać, posługując się numerami ich skrótów.

- Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij **Menu**. Wprowadź szybko (w ciągu dwóch sekund) numer indeksu funkcji menu, do której chcesz uzyskać dostęp.



Przykład: Aby ustawić *Odbiór dowolnym klawiszem* na *Tak*, naciśnij **Menu**, **4** GH, **2** ABC, **2** ABC i **1** 00. Naciśnij **Wróć**, żeby przejść na poprzedni poziom menu, a jeśli chcesz menu opuścić, naciśnij **Wydź**.

Aby uzyskać dostęp do funkcji znajdujących się w menu o numerze 1, należy nacisnąć **Menu** i wybrać cyfry 0 oraz 1. Następnie należy podać pozostałe cyfry żądanego numeru skrótu.

■ Lista funkcji menu

1. Wiadomości



1. Wiad. tekstowe
 1. Utwórz wiadom.
 2. Skrz. odbiorcza
 3. Utwórz e-mail
 4. Wiadom. wysłane
 5. Archiwum
 6. Szablony
 7. Moje foldery
 8. Usun wiadomości
2. Wiadom. multimed.
 1. Utwórz wiadom.
 2. Skrz. odbiorcza
 3. Skrz. nadawcza
 4. Pozycje wysłane
 5. Wiadom. zapisane
 6. Usun wiadomości
3. Czat
4. Wiadomości głos.
 1. Odsłuchaj wiadomości głosowe
 2. Nr telefoniczny poczty głosowej
5. Wiadomości z sieci
 1. Serwis informacyjny

2. Tematy

3. Język
4. Tematy zapisane na karcie SIM
5. Odczyt¹

6. Ustawienia wiad.

1. Wiad. tekstowe
2. Wiadom. multimed.
3. Inne ustawienia

7. Polecenia obsługi

2. Spis połączeń



1. Połączenia nieodebrane
2. Połączenia odebrane
3. Wybierane numery
4. Usun listy ostatnich połączeń
 1. Wszystkie
 2. Nieodebrane
 3. Odebrane
 4. Wybierane
5. Czas połączeń
 1. Czas ostatniego połączenia
 2. Czas połączeń odebranych
 3. Czas połączeń nawiązanych
 4. Czas wszystkich połączeń

1. Menu to pokazuje się tylko wtedy, gdy odebrane zostały jakieś wiadomości sieciowe.

- 5. Zeruj liczniki czasu połączeń
- 6. Koszty połączeń
 - 1. Impulsy ostatniego połączenia
 - 2. Impulsy wszystkich połączeń
 - 3. Ustawienia kosztów połączeń
- 7. Licznik danych GPRS
 - 1. Dane wysłane w poprzedniej sesji
 - 2. Dane odebrane w poprzedniej sesji
 - 3. Wszystkie wysłane dane
 - 4. Wszystkie odebrane dane
 - 5. Zeruj liczniki danych
- 8. Licznik czasu połączeń GPRS
 - 1. Czas trwania ostatniej sesji
 - 2. Czas trwania wszystkich sesji
 - 3. Zeruj liczniki czasu

3. Kontakty

- 1. Szukaj
- 2. Dodaj kontakt
- 3. Usuń
- 4. Kopiuj
- 5. Ustawienia
 - 1. Wybór pamięci
 - 2. Widok kontaktów
 - 3. Stan pamięci



- 6. Proste wybieranie
- 7. Znaki głosowe
- 8. Numery info
- 9. Numery usług
- 10. Własne numery
- 11. Grupy osób

4. Profile

- 1. Ogólny
 - 1. Uaktywnij
 - 2. Przystosuj
 - 3. Tymczasowy
- 2. Milczy (te same podmenu co w menu Ogólny)
- 3. Spotkanie (te same podmenu co w menu Ogólny)
- 4. Na zewnątrz (te same podmenu co w menu Ogólny)
- 5. Pager (te same podmenu co w menu Ogólny)



5. Ustawienia

- 1. Skróty własne
 - 1. Prawy klawisz wyboru
 - 2. Wybierz opcje
 - 3. Ustal kolejność



- 2. Ustawienia daty i godziny
 - 1. Zegar
 - 2. Data
 - 3. Autoregulacja daty i godziny
- 3. Ustawienia połączeń
 - 1. Przekazywanie połączeń
 - 2. Odbiór dowolnym klawiszem
 - 3. Autom. ponowne wybieranie
 - 4. Proste wybieranie
 - 5. Usługa połączeń oczekujących
 - 6. Podsumowanie po połączeniu
 - 7. Mój ID ma być wysyłany
 - 8. Linia połączeń wychodzących¹
- 4. Ustawienia telefonu
 - 1. Język
 - 2. Autoblokada klawiatury
 - 3. Wyświetlanie informacji o sieci
 - 4. Powitanie
 - 5. Wybór sieci
 - 6. Potwierdź usługi SIM
 - 7. Uaktywnianie tekstu pomocy
 - 8. Dźwięk przy włączaniu telefonu
- 5. Ust. muzyki
 - 1. Korektor
- 2. Bilans
- 3. Wzmocnienie
- 4. Super Stereo
- 5. Przywr. domyślne ustawienia muzyki
- 6. Ustawienia wyświetlacza
 - 1. Tapeta
 - 2. Kolorystyka
 - 3. Logo operatora
 - 4. Czas zwłoki dla wygasz. ekranu
 - 5. Jasność wyświetlacza
- 7. Ustawienia dźwięków
 - 1. Sygnał nadejścia połączenia
 - 2. Dźwięk dzwonka
 - 3. Głośność dzwonka
 - 4. Sygnalizacja wibracjami
 - 5. Sygnał odbioru wiadomości
 - 6. Dźwięki klawiszy
 - 7. Dźwięki ostrzeżeń
 - 8. Sygnał dla
- 8. Ustawienia akcesoriów²
 - 1. Mikro zestaw
 - 2. Pętla indukcyjna
- 9. Ustawienia zabezpieczeń
 - 1. Żądanie kodu PIN

1. Więcej na ten temat dowiesz się od operatora sieci lub usługodawcy.

2. To menu pojawia się tylko wtedy, gdy telefon jest lub był połączony z mikro zestawem lub pętlą indukcyjną.

2. Usługa zakazu połączeń
3. Wybieranie ustalone
4. Zamknięta grupa użytkowników
5. Poziom zabezpieczeń
6. Kody dostępu

10.Przywróć ustawienia fabryczne

6. Budzik



7. Muzyka

1. Odtwarzacz
2. Radio
3. Magnetofon



8. Galeria

1. Pokaż foldery
2. Usuń folder
3. Zmień nazwę
4. Dodaj folder
5. Pobieranie galerii
 1. Pobier. obrazów
 2. Pobieranie dźwięków.



9. Organizator

1. Kalendarz
2. Lista spraw



10.Gry

1. Wybierz grę
2. Pobieranie gier
3. Pamięć
4. Ustawienia gry
 1. Dźwięki w grze
 2. Efekty świetlne w grze
 3. Wibracje w grze



11. Aplikacje

1. Wybierz aplikację
2. Pobier. aplikacji
3. Pamięć



12. Dodatki

1. Polecenia głosowe
2. Kalkulator
3. Minutnik
4. Stoper
5. Kopie zapasowe i ich przywracanie
6. Karta pamięciKarta pamięci



13. Usługi

1. Strona główna
2. Zakładki
3. Łączy do plików
4. Skrzynka usług



5. Ustawienia

1. Ustawienia połączeń

1. Ustawienia aktywnej usługi
2. Edytuj ustawienia aktywnej usługi

2. Ustawienia wyglądu

1. Zawijanie tekstu
2. Rozmiar czcionki
3. Pokaż obrazy

3. Ustawienia zabezpieczeń

1. Certyfikaty uwierzytelnienia
2. Cookies
4. Ustaw. skrzynki usług sieciowych
6. Idź do adresu
7. Opróżnij cache

14. Usługi SIM¹



1. Pokazane tylko wtedy, gdy umożliwiał to karta SIM. Nazwy i treść bywają różne, a zależy to od karty SIM

8. Funkcje menu

■ Wiadomości (Menu 1)

Wiadomości tekstowe, multimedialne i pocztowe można czytać, redagować, wysyłać i zapisywać. Wszystkie wiadomości przechowywane są w folderach. Wymiana wiadomości tekstowych, multimedialnych i pocztowych należy do usług sieciowych.



Aby można było wysyłać wiadomości tekstowe, graficzne lub pocztowe, trzeba zapisać numer centrum wiadomości (patrz [Ustawienia wiadomości](#), str. 83).



Uwaga: Jeśli wyślesz wiadomość poprzez usługę sieciową SMS, na wyświetlaczu może pojawić się komunikat *Wiadomość została wysłana*. Oznacza to, że wiadomość została wysłana z telefonu do centrum wiadomości lub serwera poczty elektronicznej, którego numer jest zapisany w telefonie. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej o usługach SMS dowiesz się od operatora sieci.

Wiadomości tekstowe

Telefon może wysyłać i odbierać wiadomości wieloczęściowe, złożone z kilku zwykłych wiadomości tekstowych (usługa sieciowa). Rachunek za tę usługę naliczany jest w oparciu o liczbę zwykłych wiadomości, które składają się na wiadomość wieloczęściową.

Istnieje również możliwość wysyłania i odbioru wiadomości zawierających grafikę. Każda wiadomość graficzna odpowiada kilku wiadomościom tekstowym.

Dlatego wysłanie wiadomości graficznej może kosztować więcej niż wysłanie wiadomości tekstowej.



Uwaga: Z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy uaktywni ją operator sieci komórkowej. Jedynie telefony, które obsługują wiadomości graficzne, mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości.

Funkcja wiadomości tekstowych korzysta z pamięci współdzielonej (patrz [Pamięć współdzielona](#) str. 15).

Redagowanie i wysyłanie wiadomości

Liczba znaków, które można jeszcze wprowadzić do redagowanej części wiadomości, oraz numer tej części pokazywane są w prawym górnym rogu wyświetlacza. Na przykład 10/2 oznacza, że do drugiej części wiadomości można jeszcze wprowadzić 10 znaków.

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości*, *Wiad. tekstowe* i *Utwórz wiadom.*



Wskazówka: Aby szybko otworzyć edytor wiadomości, w trybie gotowości naciśnij .

2. Wpisz treść wiadomości. (Patrz [Wpisywanie tekstów](#), str. 46). O wstawianiu do wiadomości szablonów tekstowych lub grafiki przeczytasz w punkcie [Szablony](#), na stronie 74.
3. Chcąc wysłać wiadomość, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wyślij*.
4. Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub znajdź ten numer w spisie telefonów. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **OK**.

Opcje wysyłania wiadomości

Po zredagowaniu wiadomości naciśnij **Opcje** i wybierz *Opcje wysyłania*.

- Aby wysłać wiadomość do kilku odbiorców, wybierz *Wyślij do wielu*. Po wysłaniu wiadomości do każdego z jej odbiorców, naciśnij **Gotowe**.
- Aby wysłać wiadomość z użyciem profilu, przejdź do pozycji *Profil wysyłania* i wybierz żądany profil wiadomości.

O definiowaniu profili wiadomości przeczytasz w punkcie **Ustawienia wiadomości**, na stronie 83.

Redagowanie i wysyłanie poczty elektronicznej

Aby można było wysłać pocztę elektroniczną przez SMS (usługa sieciowa), trzeba zapisać ustawienia wysyłania takich wiadomości (patrz **Ustawienia wiadomości**, str. 83). O zapisywaniu adresu poczty elektronicznej w spisie telefonów przeczytasz w punkcie **Zapisywanie kilku numerów i adnotacji pod jedną nazwą**, na stronie 52.

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości, Wiad. tekstowe i Utwórz e-mail*.
2. Wprowadź adres poczty elektronicznej odbiorcy lub znajdź go w spisie telefonów i naciśnij **OK**.
3. Jeśli chcesz, możesz też wpisać temat wiadomości. Po wpisaniu tematu naciśnij **OK**.
4. Wpisz treść wiadomości, którą zamierzasz wysłać pocztą elektroniczną. (Patrz **Wpisywanie tekstów**, str. 46). Liczba znaków, które można jeszcze wprowadzić, widoczna jest w prawym górnym rogu wyświetlacza. Adres poczty elektronicznej oraz temat wiadomości są wliczane do łącznej liczby znaków.

(Patrz również [Wstawianie do wiadomości szablonów tekstowych](#), na stronie 74). Nie ma tu możliwości wstawienia grafiki.

5. Aby wysłać wiadomość pocztą elektroniczną, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wyślij e-mail*. Jeśli ustawienia wysyłania poczty elektronicznej nie zostały zapisane, pojawi się żądanie podania numeru serwera poczty elektronicznej.

Naciśnij **OK**, aby wysłać wiadomość.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości tekstowe lub otrzymane pocztą elektroniczną

W chwili odbioru wiadomości tekstowej lub przesłanej pocztą elektroniczną, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik  i liczba nowych wiadomości poprzedzona tekstem *Odebranych wiadomości*.

Pulsowanie wskaźnika  oznacza, że pamięć na wiadomości jest zapełniona. Aby móc odbierać nowe wiadomości, należy usunąć kilka starszych z folderu *Skrz. odbiorcza*.

1. Naciśnij **Pokaż**, aby przejrzeć nową wiadomość, lub **Wyjdź**, jeśli jej lekturę chcesz odłożyć na później.

Odczytywanie wcześniej odebranej wiadomości:

Naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości*, *Wiad. tekstowe* i *Skrz. odbiorcza*.

2. Jeśli nadeszło więcej niż jedna wiadomość, wybierz tę, którą chcesz przeczytać. Nieprzeczytane wiadomości tekstowe poprzedzone są symbolem , a nieobejrzane wiadomości graficzne – symbolem .
3. W trakcie czytania lub przeglądania wiadomości naciśnij **Opcje**.

Czytaną wiadomość będzie można wówczas na przykład usunąć. Można ją będzie też przekazać, edytować jako wiadomość tekstową lub pocztową, przenieść i zmienić jej nazwę. Należy wiedzieć, że w związku z ochroną praw autorskich, funkcje kopiowania, modyfikacji, przenoszenia lub przekazywania niektórych obrazów, dźwięków dzwonka i innych danych mogą być zablokowane.

Wybierz *Kopij do kalend.*, aby do kalendarza skopiować początkowy fragment tekstu wiadomości i zapisać go w postaci notatki dotyczącej spraw bieżącego dnia.

Wybierz *Detale wiadomości*, aby zobaczyć nazwisko i numer telefonu nadawcy, numer użytego centrum wiadomości oraz datę i godzinę odbioru wiadomości.

Wybierz *Użyj szczegółu*, aby z czytanej wiadomości wyodrębnić numery, adresy poczty elektronicznej i adresy stron WWW.

W trakcie przeglądania wiadomości graficznej wybierz *Zapisz grafikę*, aby zapisać oglądany obraz w folderze *Szablony*.

4. Wybierz *Odpowiedz*, jeśli chcesz odpowiedzieć na czytaną wiadomość. Wybierz *Tekst oryginalny*, aby do odpowiedzi dołączyć oryginalny tekst wiadomości, lub wybierz odpowiedź standardową. Możesz też wybrać *Pusty ekran*.

Przed wysłaniem odpowiedzi na otrzymaną pocztę elektroniczną potwierdź lub zmień adres poczty elektronicznej (zmienić też możesz temat wiadomości). Następnie zredaguj odpowiedź.

5. Naciśnij **Opcje**, wybierz *Wyślij* i naciśnij **OK**, aby wysłać wiadomość na wyświetlany numer.

Foldery „Skrzynka odbiorcza” i „Skrzynka nadawcza”

Przychodzące wiadomości tekstowe zapisywane są w folderze *Skrz. odbiorcza*, a wysłane – w folderze *Wiadom. wysłane*, w podmenu *Wiad. tekstowe*.

Przeznaczone do wysłania wiadomości można zapisywać w folderach *Archiwum*, *Moje foldery* i *Szablony*.

Szablony

W pamięci telefonu zapisane są szablony tekstowe (symbol ) i graficzne (symbol )

Aby otworzyć listę szablonów, naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości*, *Wiad. tekstowe* i *Szablony*.

Wstawianie do wiadomości szablonów tekstowych

- Pisząc jakąś wiadomość (tekstową lub e-mail), naciśnij **Opcje**. Przejdź do pozycji *Użyj szablonu* i wybierz ten, który chcesz wstawić do redagowanej wiadomości.

Wstawianie grafiki do wiadomości tekstowej

- Pisząc wiadomość tekstową, naciśnij **Opcje**. Przejdź do pozycji *Wstaw grafikę* i wybierz obraz, aby go zobaczyć. Naciśnij **Wstaw**, żeby do wiadomości wstawić wybrany obraz. Wskaźnik  w nagłówku wiadomości oznacza, że dołączono do niej obiekt graficzny. Od rozmiaru dołączonego obrazu zależy liczba znaków, z których może się składać tekst wiadomości.

Aby przed wysłaniem przejrzeć wiadomość wraz z dołączonym obrazem, naciśnij **Opcje** i wybierz *Podgląd*.

Folder „Archiwum” i foldery własne

Aby uporządkować wiadomości, niektóre z nich możesz przenieść do folderu *Archiwum*, a inne do specjalnie utworzonych folderów.

Podczas czytania wiadomości naciśnij **Opcje**. Wybierz *Przenieś*, wskaż folder docelowy i naciśnij **Wybierz**.

Aby utworzyć lub usunąć folder, naciśnij **Menu**, po czym przejdź do pozycji *Wiadomości*, *Wiad. tekstowe* i *Moje foldery*.

- Aby dodać folder, naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj folder*.
- Aby folder usunąć, wskaż go, naciśnij **Opcje** i wybierz *Usuń folder*.

Wiadomości multimedialne



Uwaga: Z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy obsługuje ją operator sieci komórkowej. Tylko telefony z funkcjami, które obsługują wiadomości multimedialne, mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości.

Na wiadomość multimedialną może składać się tekst, grafika i dźwięki. Omawiany telefon może odbierać udźwiękowione wiadomości, ale nie może takich wysłać. Maksymalny rozmiar odbieranych i wysyłanych wiadomości multimedialnych to 45 KB. Większe wiadomości mogą nie zostać przez telefon odebrane. W takim przypadku, ale w zależności od sieci, odebrana zostanie wiadomość tekstowa z adresem internetowym, pod którym nieodebraną wiadomość multimedialną można będzie przejrzeć.

Jeśli wiadomość zawiera obraz, zostanie on przeskalowany do rozmiarów wyświetlacza.



Uwaga: Jeżeli opcja *Zgoda na odbiór wiad. multimed.* jest ustawiona na *Tak* lub *W sieci macierzyst.*, operator lub usługodawca może naliczyć opłaty za każdą odebraną wiadomość.

Wiadomości multimedialne wykorzystują następujące formaty:

- Obrazy: JPEG, GIF, PNG i BMP.
- Dźwięk: MIDI, Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), monofoniczne dźwięki dzwonka (RGN) i WB-AMR.

Jeśli odebrana wiadomość zawiera element w innym formacie, może on zostać zastąpiony przez nazwę pliku z informacją: *Nieobsługiwany format obiektu.*

Dodajmy, że nie można odbierać wiadomości multimedialnych w czasie trwania rozmowy telefonicznej, w trakcie gry czy korzystania z innej aplikacji Java ani wtedy, gdy aktywne jest połączenie WAP typu dane GSM (patrz [Ręczne wprowadzanie ustawień usługi](#), str. 135). Ponieważ dostarczenie wiadomości multimedialnej może się z wielu przyczyn nie udać, nie należy na takich wiadomościach polegać, gdy zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji.

Funkcja wiadomości multimedialnych korzysta z pamięci współdzielonej (patrz [Pamięć współdzielona](#), str. 15).

Redagowanie i wysyłanie wiadomości multimedialnej

O konfiguracji ustawień wiadomości multimedialnych (usługa sieciowa) przeczytasz w punkcie [Ustawienia wiadomości multimedialnych](#), na stronie 85.

1. Naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości*, *Wiadom. multimed.* i *Utwórz wiadom.*
2. Wpisz treść wiadomości. (Patrz [Wpisywanie tekstów](#), str. 46).

Do wiadomości multimedialnej można wstawić jeden obraz. Aby wstawić obraz, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wstaw obraz*. Pojawi się lista dostępnych w menu *Galeria* folderów. Otwórz wybrany folder, przejdź dożądanego obrazu, naciśnij **Opcje** i wybierz *Włóż*. Wskaźnik  w nagłówku wiadomości oznacza, że dołączony jest do niej obiekt graficzny.

Należy wiedzieć, że w związku z ochroną praw autorskich, funkcje kopiowania, modyfikacji, przenoszenia lub przekazywania niektórych obrazów, dźwięków dzwonka i innych danych mogą być zablokowane.

Aby wprowadzić nazwę kontaktu ze spisu telefonów, naciśnij **Opcje**, wybierz *Więcej opcji* i *Wstaw kontakt*. Wskaż żądany kontakt, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wstaw kontakt*.

Aby wstawić numer, naciśnij **Opcje**, wybierz *Więcej opcji* i *Wstaw numer*. Wpisz numer (lub znajdź go w spisie telefonów) i naciśnij **OK**.

3. Aby przed wysłaniem obejrzeć wiadomość, naciśnij **Opcje** i wybierz *Podgląd*.
4. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wyślij na numer* (lub *Wyślij na e-mail*).
5. Wprowadź numer telefonu odbiorcy (lub adres poczty elektronicznej) bądź znajdź go w spisie telefonów. Naciśnij **OK**, a wiadomość znajdzie się w folderze *Skrz. nadawcza*, z którego zostanie wysłana.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej może potrwać dłużej niż wiadomości tekstowej. W trakcie wysyłania wiadomości multimedialnej widoczny jest animowany symbol  i można w tym czasie korzystać z innych funkcji telefonu. Jeśli wysyłanie wiadomości zostanie zakłócone, telefon podejmie jeszcze kilka prób jej wysłania. Jeśli i te się nie powiedą, wiadomość pozostanie w folderze *Skrz. nadawcza*, skąd będzie można ponownie spróbować ją wysłać.

Wysłane wiadomości zapisywane są w folderze *Pozycje wysłane*, pod warunkiem że opcja *Zapisuj wysłane wiadomości* jest ustawiona na *Tak*. (Patrz *Ustawienia wiadomości multimedialnych*, str. 85).

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne

Gdy telefon odbiera wiadomość multimedialną, widoczny jest animowany symbol . Po odebraniu wiadomości pojawia się wskaźnik  oraz komunikat *Odebrano wiadomość multimedialną*.

Pulsowanie wskaźnika  oznacza, że pamięć telefonu na wiadomości multimedialne jest zapelniona (patrz *Brak pamięci na wiadomości multimedialne*, str. 80).

1. Naciśnij **Pokaż**, aby przejrzeć wiadomość, lub **Wyjdź**, aby zrobić to później.

Odczytywanie wcześniej odebranej wiadomości: Naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości*, *Wiadom. multimed.* i *Skrz. odbiorcza*.

2. Jeśli nadeszło kilka wiadomości, wybierz tę, którą chcesz przeczytać. Naciśnij **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niektórych spośród następujących opcji.
 - *Usuń wiadomość*, aby pozbyć się zapisanej wiadomości.

- *Odpowiedz*, aby odpowiedzieć na wiadomość. Aby wysłać odpowiedź, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wyślij*. Numer telefonu (lub adres poczty elektronicznej) nadawcy zostanie użyty jako wartość domyślna.
- *Przełącz na numer* lub *Przełącz na e-mail*, aby przekazać wiadomość na numer telefonu lub na adres poczty elektronicznej.
- *Edytuj*, aby wiadomość poddać edycji. Edytować można jedynie wiadomości napisane przez siebie. (Patrz *Redagowanie i wysyłanie wiadomości multimedialnej*, str. 77).
- *Detale wiadomości*, aby zobaczyć temat, rozmiar i klasę wiadomości.
- *Szczegóły*, aby przejrzeć szczegóły dołączonego obrazu lub dźwięku.
- *Odtwarzaj*, aby odsłuchać dołączony do wiadomości dźwięk dzwonka.
- *Zapisz klip audio*, aby zapisać dźwięk dzwonka w folderze *Galeria*.
- *Zapisz obrazek*, aby zapisać obraz w folderze *Galeria*.

Należy wiedzieć, że w związku z ochroną praw autorskich, funkcje kopiowania, modyfikacji, przenoszenia lub przekazywania niektórych obrazów, dźwięków dzwonka i innych danych mogą być zablokowane.

Skrzynka odbiorcza, nadawcza oraz foldery wiadomości zapisanych i wysłanych

Odebrane wiadomości multimedialne zapisywane są w folderze *Skrz. odbiorcza*, w podmenu *Wiadom. multimed.*

Niewysłane jeszcze wiadomości multimedialne znajdują się w folderze *Skrz. nadawcza*, w podmenu *Wiadom. multimed.*

Przeznaczone do późniejszego wysłania wiadomości multimedialne można przechować w folderze *Wiadom. zapisane*, w podmenu *Wiadom. multimed.*

Wysłane wiadomości multimedialne są zapisywane w folderze *Pozycje wysłane*, w podmenu *Wiadom. multimed.*, jeśli opcja *Zapisuj wysłane wiadomości* jest ustawiona na *Tak*. Patrz *Ustawienia wiadomości multimedialnych*, na str. 85.

Brak pamięci na wiadomości multimedialne

Gdy nadejdzie nowa wiadomość multimedialna, a pamięć na wiadomości jest już zapelniona, pojawi się pulsujący wskaźnik  i komunikat *Pamięć pełna, pokaż oczekuj. wiad. multimed.* Aby przejrzeć oczekującą wiadomość, naciśnij **Pokaż**.

Aby zapisać wiadomość, naciśnij **Opcje**, wybierz *Zapisz wiadomość* i usuń stare wiadomości, wybierając najpierw folder, a z niego wiadomość do usunięcia.

Aby odrzucić oczekującą wiadomość, naciśnij **Wyjdź** i **Tak**. Jeśli naciśniesz **Nie**, będzie można przejrzeć wiadomość.

Usuwanie wiadomości

1. Aby usunąć wiadomości tekstowe, naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości, Wiad. tekstowe* i *Usuń wiadomości*.

Aby usunąć wiadomości multimedialne, naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości, Wiadom. multimed.* i *Usuń wiadomości*.

2. Aby usunąć z folderu wszystkie wiadomości, wybierz żądany folder i naciśnij **OK**. Jeśli w folderze znajdują się nieprzeczytane wiadomości, telefon wyświetli pytanie, czy one również mają zostać usunięte.

Aby usunąć wszystkie wiadomości z wszystkich folderów wiadomości tekstowych, wybierz *Wszystkie*, a po wyświetleniu pytania *Usunąć wszystkie wiadomości ze wszystkich folderów?* naciśnij **OK**. Jeśli w folderach znajdują się nieprzeczytane wiadomości, telefon wyświetli pytanie, czy one również mają zostać usunięte.

Czat

„Czat” to szybka wymiana wiadomości tekstowych, czyli rodzaj „pisemnej pogawędki” z innym abonentem (usługa sieciowa). Odebranych i wysłanych wiadomości nie da się zapisać, ale można je przeglądać w trakcie trwania czatu. Każda wiadomość czatu wysyłana jest jako oddzielna wiadomość tekstowa.

1. Aby rozpocząć „pogawędkę”, naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości i Czat*. Wprowadź lub odszukaj w spisie telefonów numer telefonu osoby, z którą chcesz pogawędzić i naciśnij **OK**.

Inny sposób rozpoczęcia czatu: Po odebraniu wiadomości naciśnij **Pokaż**, aby ją przeczytać. Aby rozpocząć pogawędkę, naciśnij **Opcje** i wybierz *Czat*.

2. Wprowadź swój przydomek, którym chcesz się posługiwać w pogawędce, i naciśnij **OK**.
3. Zredaguj swoją wypowiedź (patrz *Wpisywanie tekstów*, str. 46).
4. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wyślij*.
5. Odpowiedź rozmówcy pokazana będzie powyżej wysłanej do niego wiadomości.

Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij **OK** i powtórz kroki 3 i 4.

6. Aby zakończyć sesję czatu, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zakończ czat*.

Aby przejrzeć ostatnie wiadomości wymienione w bieżącej sesji czatu, naciśnij **Opcje** i wybierz *Historia czatu*. Wiadomości wysłane oznaczone są symbolem „<” i Twoim przydomkiem, a wiadomości odebrane – symbolem „>” i przydomkiem rozmówcy. Naciśnij **Wróć**, aby wrócić do aktualnie redagowanej wiadomości. Aby zmienić swój przydomek, wybierz opcję *Imię do czatu*.

Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, na którą trzeba zwykle wykupić subskrypcję.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości*, a następnie *Wiadomości głos.* Wybierz

- *Odsłuchaj wiadomości głosowe*, aby połączyć się z pocztą głosową, której numer powinien być zapisany w menu *Nr telefoniczny poczty głosowej*.
Każda linia telefoniczna może mieć odrębny numer poczty głosowej (patrz *Linia połączeń wychodzących*, str. 95).
- *Nr telefoniczny poczty głosowej*, aby wprowadzić, znaleźć lub zmienić numer poczty głosowej, po czym naciśnij **OK**, żeby ten numer zapisać.

Nadejście nowych wiadomości głosowych sygnalizuje wskaźnik  (zależać to może od sieci). Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij **Odsłuch.**



Wskazówka: Jeśli w telefonie zapisano numer telefoniczny poczty głosowej, naciśnięcie i przytrzymanie  wywoła pocztę głosową.

Wiadomości sieciowe

Ta usługa sieciowa pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce. Mogą to być na przykład prognozy pogody lub informacje o warunkach na drogach. O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od usługodawcy.

Ustawienia wiadomości

Ustawienia te decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości.

Ustawienia wiadomości tekstowych i wiadomości poczty elektronicznej

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości*, *Ustawienia wiad.*, *Wiad. tekstowe* i *Profil wysyłania*.
2. Jeśli karta SIM pozwala korzystać z kilku zestawów profili, wybierz ten zestaw, który chcesz zmienić.
 - Wybierz *Numer centrum wiadomości*, aby zapisać numer centrum wiadomości, który jest niezbędny do wysyłania wiadomości tekstowych. Numer ten dostarczany jest przez usługodawcę.
 - Wybierz *Wiadomości wysyłane jako*, aby zdecydować o typie wiadomości: *Tekst*, *E-mail*, *Pager* lub *Faks*.
 - Wybierz *Ważność wiadomości*, aby określić, jak długo sieć ma próbować dostarczyć wysłaną wiadomość.
 - Dla wiadomości typu *Tekst* wybierz *Numer odbiorcy domyślnego*, aby zapisać domyślny numer, na który mają być wysyłane wiadomości o wybranym profilu.

Dla wiadomości typu *E-mail* wybierz *Serwer e-mail*, aby zapisać numer serwera poczty elektronicznej.

- Wybierz *Raporty doręczeń*, aby zlecić sieci przesyłanie raportów doręczenia wysyłanych wiadomości (usługa sieciowa).
- Wybierz *Użyj GPRS*, aby GPRS, jeśli to możliwe, był preferowanym nośnikiem SMS.
- Wybierz *Odpowiedz przez to samo centrum*, aby odpowiedzi na wysłane wiadomości otrzymywać przez to samo centrum (usługa sieciowa).
- Wybierz *Zmień nazwę profilu wysyłania*, aby zmienić nazwę wybranego profilu wiadomości. Zestawy profili są wyświetlane tylko wtedy, gdy karta SIM pozwala korzystać z kilku zestawów.

Ustawienia nadpisywania

Gdy brakuje pamięci na wiadomości tekstowe, nie można ani odbierać, ani wysłać nowych wiadomości. Można jednak tak ustawić telefon, aby automatycznie zastępował nowymi stare wiadomości tekstowe w folderach *Skrz. odbiorcza* i *Wiadom. wysłane*.

Naciśnij **Menu** i wybierz *Wiadomości, Ustawienia wiad., Wiad. tekstowe* oraz *Nadpis. wiad. w skrzynce odbior.* lub *Nadpis. wiadom. w pozycjach wysłan.* Wybierz *Tak, można*, aby telefon zastępował stare wiadomości tekstowe nowymi. Odnosić się to będzie odpowiednio do folderów *Skrz. odbiorcza* i *Wiadom. wysłane*.

Ustawienia wiadomości multimedialnych

Naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości, Ustawienia wiad. i Wiadom. multimed.*

Wybierz

- *Zapisuj wysyłane wiadomości.* Wybierz *Tak*, aby wysłane wiadomości multimedialne znalazły się w folderze *Pozycje wysłane*. Jeśli wybierzesz *Nie*, wysyłane wiadomości nie będą zapisywane.
- *Zgoda na odbiór wiad. multimed.* Wybierz *Nie*, jeśli nie chcesz korzystać z usługi wiadomości multimedialnych, lub *Tak* albo *W sieci macierzyst.*, aby z tej usługi korzystać. Jeśli wybierzesz *W sieci macierzyst.*, wiadomości multimedialne będzie można odbierać tylko w sieci macierzystej.
- *Przychodzące wiad. multimed.* (dotyczy sytuacji, gdy wyrażono zgodę na odbiór wiadomości multimedialnych). Wybierz *Pobieraj*, aby telefon sam odbierał nowe wiadomości multimedialne. Wybierz *Odrzucaj*, aby nie odbierać wiadomości multimedialnych i żeby były usuwane z centrum wiadomości.
- *Ustawienia połączeń.* Określ ustawienia połączenia WAP do odbioru wiadomości multimedialnych. Uaktywnij zestaw, w którym chcesz zapisywać ustawienia połączenia, a następnie je zmodyfikuj. Więcej informacji na ten temat udzieli Ci operator sieci lub usługodawca.
 - *Nazwa ustawień.* Wprowadź nową nazwę zestawu połączeń i naciśnij **OK**.
 - *Strona główna.* Wpisz adres głównej strony usługi WAP, z której chcesz korzystać ( wprowadza kropkę), i naciśnij **OK**.
 - *Tryb sesji.* Wybierz *Ciągła* lub *Czasowa*.
 - *Nośnik danych.* Wybierz *GPRS*.

- *Punkt dostępu GPRS.* Wpisz nazwę punktu dostępu i naciśnij **OK**. Nazwa punktu dostępu jest potrzebna do nawiązywania połączeń z siecią GPRS. Otrzymasz ją od operatora sieci lub usługodawcy.
- *Adres IP.* Wpisz adres IP (* wstawia kropkę) i naciśnij **OK**. Adres IP otrzymasz od operatora sieci lub usługodawcy.
- *Typ uwierzytelniania.* Wybierz *Bezpieczna* lub *Normalna*.
- *Nazwa użytkownika.* Wpisz nazwę użytkownika i naciśnij **OK**.
- *Hasło.* Wprowadź hasło i naciśnij **OK**.
- *Pozwolenie na odbiór ogłoszeń.* Tu możesz wyrazić lub nie wyrazić zgody na odbiór ogłoszeń wysyłanych przez usługi MMS.

Odbiór wiadomości tekstowej z ustawieniami połączeń multimedialnych

Ustawienia usługi można otrzymać w postaci wiadomości tekstowej od operatora sieci lub usługodawcy WAP, z którego oferty masz zamiar korzystać (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat udzieli Ci operator sieci lub usługodawca. Znaleźć je można również w witrynie Club Nokia (www.club.nokia.com). Dostępność tej witryny może być różna w różnych krajach.

Ustawianie rozmiaru czcionki

Aby wybrać rozmiar czcionki w czytanych i redagowanych wiadomościach, naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości*, *Ustawienia wiad.*, *Inne ustawienia* i *Rozmiar czcionki*.

Polecenia obsługi

Polecenia obsługi wchodzą w zakres usług sieciowych. Naciśnij **Menu**, wybierz *Wiadomości i Polecenia obsługi*. Zredaguj i wyślij do usługodawcy zlecenie na usługi (tzw. polecenie USSD), takie jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

■ Spis połączeń (Menu 2)

Telefon rejestruje numery połączeń nieodebranych, odebranych i nawiązywanych, a także przybliżony czas trwania i koszty połączeń.



Numery połączeń nieodebranych i odebranych są rejestrowane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a włączony telefon znajduje się w jej zasięgu.

Gdy naciśniesz **Opcje**, wówczas w menu *Połączenia nieodebrane*, *Połączenia odebrane* i *Wybierane numery* będzie można na sprawdzić datę i godzinę połączenia, zmienić lub usunąć z listy numer telefonu, zapisać ten numer lub wysłać wiadomość do abonenta pod tym numerem.

Listy ostatnich połączeń

Naciśnij **Menu**, wybierz *Spis połączeń*, po czym wybierz

- *Połączenia nieodebrane*, aby przejrzeć listę dziesięciu numerów telefonów, z których ostatnio próbowano nawiązać z Tobą połączenie (usługa sieciowa). Liczba przed numerem telefonu (lub nazwą) oznacza ilość prób nawiązywania połączenia z danego numeru.



Wskazówka: Gdy pojawi się komunikat o nieodebranych połączeniach, naciśnij **Lista**, aby zobaczyć wykaz numerów telefonów. Wskaż numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, i naciśnij .

- **Połączenia odebrane**, aby przejrzeć listę dziesięciu numerów telefonów, z których połączenia zostały ostatnio odebrane (usługa sieciowa).
- **Wybierane numery**, aby przejrzeć listę 20 numerów telefonów, z którymi się połączono lub próbowano połączyć. (Patrz również **Wywoływanie ostatnio wybranego numeru**, na stronie 42).
- **Usuń listy ostatnich połączeń**, aby pozbyć się wykazów ostatnich połączeń. Możesz przy tym zdecydować, czy mają zostać usunięte wszystkie numery ostatnich połączeń, czy tylko numery połączeń nieodebranych, tylko odebranych lub tylko wybieranych. Operacji usuwania nie można cofnąć.

Liczniki impulsów i czasu trwania połączeń



Uwaga: Aktualna taryfa za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może się zmieniać w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Naciśnij **Menu**, wybierz **Spis połączeń**, po czym wybierz:

- **Czas połączeń** i sprawdź czas trwania (godziny, minuty, sekundy) wychodzących i przychodzących połączeń. Do wyzerowania liczników czasu potrzebny jest kod zabezpieczający.

Każda linia telefoniczna ma własne liczniki czasu połączeń, a wyświetlane są liczniki wybranej linii. (Patrz **Linia połączeń wychodzących**, str. 95).

- *Koszty połączeń* (usługa sieciowa). Wybierz *Impulsy ostatniego połączenia* lub *Impulsy wszystkich połączeń*, aby sprawdzić koszt ostatniego lub wszystkich połączeń – koszt wyrażony w jednostkach ustalonych w opcjach funkcji *Pokaż koszt w*.

Wybierz *Ustawienia kosztów połączeń* i przejdź do pozycji *Zeruj liczniki kosztów połączeń*, aby wyzerować te liczniki, lub do pozycji *Pokaż koszt w*, aby wybrać jednostki, w jakich ma być wyświetlany pozostały do wykorzystania limit kosztów (*Impulsy* lub *Waluta*). Ceny jednostkowe uzgodnisz z usługodawcą.

Wybierz *Limit kosztów połączeń*, aby ograniczyć koszty połączeń do określonej liczby impulsów lub jednostek monetarnych. Do ustawienia kosztów połączeń potrzebny jest kod PIN2.



Uwaga: Po wyczerpaniu limitu kosztów można się będzie połączyć tylko z zaprogramowanym w telefonie numerem alarmowym (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

- *Licznik danych GPRS* i sprawdź ilość ostatnio wysłanych i odebranych danych oraz łączną ilość wysłanych i odebranych danych, po czym wyzeruj liczniki. Ilość danych wyrażona jest w bajtach. Do wyzerowania liczników danych potrzebny jest kod zabezpieczający.
- *Licznik czasu połączeń GPRS* i sprawdź czas trwania ostatniego lub czas wszystkich połączeń GPRS. Możesz również wyzerować te liczniki. Do wyzerowania liczników czasu potrzebny jest kod zabezpieczający.

■ Kontakty (Menu 3)

Do funkcji w tym menu można uzyskać dostęp również w trybie gotowości, naciskając **Kontakty**. Można też najpierw nacisnąć **Idź do**, po czym wybrać **Kontakty**.

(Więcej szczegółów w punkcie **Spis telefonów (Kontakty)**, na stronie 51).



■ Profile (Menu 4)

Grupy ustawień, czyli tzw. profile, pozwalają przystosować dźwięki telefonu do różnych sytuacji i warunków. Dostosuj profile do własnych potrzeb, aby w określonej sytuacji móc szybko uaktywnić żądany profil. Dostępne profile to: *Ogólny*, *Milczy*, *Spotkanie*, *Na zewnątrz* i *Pager*.



Naciśnij **Menu** i wybierz **Profile**. Wskaż żądany profil i naciśnij **Wybierz**.

- Aby wyłączyć dany profil, wybierz **Uaktywnij**.
- Aby uaktywnić profil tylko na określony czas (do 24 godzin), wybierz **Tymczasowy** i podaj górną granicę czasu. Po upływie zadanego czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.
- Aby dostosować profil do własnych potrzeb i upodobań, wybierz **Przystosuj**. Wybierz ustawienia, które chcesz zmienić, i dokonaj odpowiednich zmian.

Ustawienia można też zmienić w menu **Ustawienia dźwięków** (patrz **Ustawienia dźwięków**, str. 101).

Ponadto można zmienić nazwę profilu, korzystając z opcji **Nazwa profilu**. Jedynie profil *Ogólny* nie może mieć innej nazwy.



Wskazówka: Aby w trybie gotowości szybko zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika ①, wskaż żądany profil i naciśnij **Wybierz**.

■ Skróty własne

Prawy klawisz wyboru

Aby w trybie gotowości zmienić funkcję prawego klawisza wyboru, naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Skróty własne* i *Prawy klawisz wyboru*. Do wyboru są dwie opcje: *Kontakty* i *Idź do*.

Wybór *Idź do* umożliwi z kolei wybór funkcji telefonu, do których będzie można uzyskać dostęp przez naciśnięcie prawego klawisza wyboru w trybie gotowości.

Wybierz opcje

Aby wybrać funkcje, do których dostęp w trybie gotowości ma otwierać prawy klawisz wyboru, naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Skróty własne* i *Wybierz opcje*. Przejdź do żądanej funkcji i naciśnij **Zaznacz**.

Aby usunąć jakąś funkcję z listy dostępnych funkcji, przejdź do żądanej funkcji i naciśnij **Wyklucz**. Funkcji *Kontakty* nie można usunąć z tej listy.

Aby zapisać zmiany, naciśnij **Gotowe** i **Tak**.

Ustal kolejność

Aby zmienić uporządkowanie funkcji, do których dostęp otwiera prawy klawisz wyboru, naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Skróty własne* i *Ustal kolejność*.

Przejdź do żądanej funkcji, naciśnij **Przesuń** i wybierz żadaną opcję.

Aby zapisać zmiany, naciśnij **Gotowe** i **Tak**.

■ Ustawienia (Menu 5)



Ustawienia daty i godziny

Zegar

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia daty i godziny* i *Zegar*.

Wybierz *Pokaż zegar*, aby w trybie gotowości pokazywana była godzina w prawym górnym rogu wyświetlacza. Wybierz *Nastaw zegar*, aby przestawić godzinę i wybrać *Format godziny* (zegar 12- lub 24-godzinny).

Ze wskazaniem zegara powiązane są funkcje: *Wiadomości*, *Spis połączeń*, *Budzik*, czasowe *Profile*, *Kalendarz* i wygaszacz ekranu.

Jeśli bateria zostanie wyjęta z telefonu na dłużej, może zaistnieć potrzeba ponownego nastawienia zegara.

Data

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia daty i godziny* i *Data*.

Wybierz *Pokazuj datę*, w wyniku czego data będzie wyświetlana w trybie gotowości. Wybierz *Ustaw datę*, aby wprowadzić właściwą datę. Wybrać też możesz format daty i separator w jej zapisie.

Data i godzina automatycznie

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia, Ustawienia daty i godziny i Autoregulacja daty i godziny* (usługa sieciowa). Aby telefon automatycznie uaktualniał datę i godzinę (stosownie do strefy czasowej), wybierz *Tak*. Jeśli wybierzesz *Najpierw pytaj*, przed aktualizacją czasu pojawi się żądanie potwierdzenia.

Automatyczna aktualizacja daty i godziny nie zmienia ustawień budzika, kalendarza ani przypisanego do notatek alarmu. Te trzy funkcje zachowują swoje ustawienia. W wyniku uaktualnienia daty i godziny niektóre z ustawionych alarmów mogą utracić ważność.

Ustawienia połączeń

Przekazywanie połączeń

Naciśnij **Menu**, po czym kolejno wybierz *Ustawienia, Ustawienia połączeń i Przekazywanie połączeń* (usługa sieciowa). Funkcja ta pozwala kierować przychodzące połączenia na inny numer, na przykład na numer poczty głosowej. Opcje przekazywania, których nie ma w karcie SIM lub w ofercie operatora sieci, mogą nie być wyświetlane.

Wybierz odpowiednią opcję przekazywania, na przykład *Przekazuj, kiedy zajęte*, aby przekazywać połączenia wtedy, gdy Twój telefon będzie zajęty lub gdy odmówisz przyjęcia połączenia.

Aby włączyć funkcję przekazywania połączeń, wybierz *Uaktywnij*, a następnie określ czas zwłoki, po upływie którego połączenie ma zostać przekazane (jeśli ta opcja jest dostępna). Aby wyłączyć funkcję przekazywania połączeń, wybierz *Anuluj*. Aby sprawdzić, czy funkcja przekazywania połączeń jest włączona,

wyber *Sprawdź stan* (jeśli ta opcja jest dostępna). Aktywnych może być jednocześnie kilka opcji przekazywania.

O wyświetlanych w trybie gotowości wskaźnikach przekazywania przeczytasz w punkcie *Tryb gotowości*, na stronie 22.

Odbiór dowolnym klawiszem

Naciśnij **Menu**, po czym kolejno wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia połączeń* i *Odbiór dowolnym klawiszem*. Wybierz *Tak*, jeśli chcesz odbierać połączenia dowolnym klawiszem, z wyjątkiem , klawiszy wyboru  i , klawisza „Opcje muzyki” , klawisza nagrywania  i .

Ponowne wybieranie

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia połączeń* i *Autom. ponowne wybieranie*. Wybierz *Tak*, w wyniku czego telefon wykona do 10 prób połączenia się z wybranym numerem, jeśli kolejne próby zakończą się niepowodzeniem.

Proste wybieranie

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia połączeń* i *Proste wybieranie*. Wybierz *Tak*, aby przypisane do klawiszy prostego wybierania ( do ) nazwy i numery można było wywoływać przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza.

Połączenia oczekujące

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia połączeń* i *Usługa połączeń oczekujących*. Wybierz *Uaktywnij*, aby odbierać powiadomienia o przychodzących połączeniach w czasie prowadzenia rozmowy telefonicznej (usługa sieciowa). (Patrz *Połączenia oczekujące*, str. 44).

Podsumowanie po każdym połączeniu

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia, Ustawienia połączeń i Podsumowanie po połączeniu*. Wybierz **Tak**, aby po każdym połączeniu telefon wyświetlał na krótko jego przybliżony czas i koszt (usługa sieciowa).

Wysyłanie własnego identyfikatora

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia, Ustawienia połączeń i Mój ID ma być wysyłany*. Wybierz **Tak**, aby numer Twojego telefonu widziała osoba, do której dzwonisz (usługa sieciowa). Jeśli wybierzesz opcję *Ustala sieć*, ustawienie będzie takie, jakie uzgodnisz z operatorem sieci.

Linia połączeń wychodzących

Jest to usługa sieciowa, która dla połączeń wychodzących pozwala wybrać linię 1 lub linię 2, a więc wybrać jeden z numerów abonenckich.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia, Ustawienia połączeń i Linia połączeń wychodzących*. Jeśli wybierzesz *Linia 2*, a nie masz subskrypcji na tę usługę sieciową, nie będzie można nawiązać żadnego połączenia. Niezależnie jednak od dokonanego wyboru, przychodzące połączenia można odbierać z obu linii.

Możliwość wyboru linii można zablokować, wybierając opcję *Zablokuj* (jeśli pozwala na to karta SIM).

Więcej o wyborze i zmianie linii dowiesz się od operatora sieci lub usługodawcy.



Wskazówka: W trybie gotowości możesz przełączać się z jednej linii na drugą przez naciśnięcie i przytrzymanie **#** .

Ustawienia telefonu

Język

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia, Ustawienia telefonu i Język*. Wybierz język, w jakim mają się pojawiać teksty na wyświetlaczu. Wybór opcji *Samoczynnie* to wybór języka zapisanego w karcie SIM.

Automatyczna blokada klawiatury



Uwaga: Gdy funkcja blokowania klawiatury jest włączona, można połączyć się jedynie z zaprogramowanym numerem alarmowym (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy). Wprowadź numer alarmowy i naciśnij . Numer alarmowy pojawi się na wyświetlaczu dopiero po wprowadzeniu ostatniej cyfry.

Istnieje możliwość ustawienia czasu, po upływie którego klawiatura telefonu zablokuje się samoczynnie, jeśli w tym czasie nie użyje się żadnej funkcji będącego w trybie gotowości telefonu.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia, Ustawienia telefonu i Autoblokada klawiatury*.

- Aby wyłączyć autoblokadę klawiatury, wybierz *Tak*. Pojawi się żądanie *Podaj czas zwłoki*. Wprowadź ten czas i naciśnij **OK**. Czas zwłoki może się zawierać w przedziale od 10 sekund do 60 minut.
- Aby wyłączyć autoblokadę klawiatury, wybierz *Nie*.

Patrz też punkt *Blokada klawiatury*, na stronie 35.

Informacja o sieci

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia, Ustawienia telefonu i Wyświetlanie informacji o sieci*. Wybór opcji *Tak* spowoduje, że na wyświetlaczu pojawiać się będzie informacja o sieci komórkowej, działającej w oparciu o technologię MCN (ang. Micro Cellular Network).

Powitanie

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia, Ustawienia telefonu i Powitanie*. Wprowadź tekst powitania, który na krótko pojawiać się będzie po włączeniu telefonu. Aby zapisać powitanie, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*.

Wybór sieci

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia, Ustawienia telefonu i Wybór sieci*. Wybierz *Automatyczny*, jeśli chcesz, żeby telefon sam wybrał jedną z dostępnych na danym obszarze sieci.

Wybór opcji *Ręczny* spowoduje pojawienie się listy dostępnych sieci, z której możesz wybrać sieć związaną umową roamingową z siecią macierzystą. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Brak dostępu*, należy wówczas wybrać inną sieć. Telefon pozostanie w trybie ręcznego wyboru sieci do chwili przejścia w tryb automatyczny lub włożenia innej karty SIM.

Potwierdzanie usług SIM

(Patrz *Usługi SIM (Menu 14)*, str. 147).

Uaktywnianie tekstów pomocy

Aby zdecydować, czy telefon ma wyświetlać teksty pomocy, czy też nie, naciśnij **Menu**, po czym kolejno wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia telefonu* i *Uaktywnianie tekstu pomocy*.

(Patrz również [Korzystanie z menu](#), str. 62).

Dźwięk przy włączaniu telefonu

Aby zdecydować, czy włączaniu telefonu ma towarzyszyć sygnał dźwiękowy, czy też nie, naciśnij **Menu**, po czym kolejno wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia telefonu* i *Dźwięk przy włączaniu telefonu*.

Ustawienia muzyki

Korektor graficzny

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ust. muzyki* i *Korektor*. Wybrać możesz jeden z następujących rodzajów brzmienia muzyki: *Normalnie*, *Rock*, *Pop* lub *Rhythm and Blues*. Ale możesz też wybrać *Układ własny*, aby samodzielnie zdefiniować i zapisać ustawienia korektora graficznego.

Balans

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ust. muzyki* i *Balans*, żeby dobrać właściwy balans.

Wzmocnienie

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ust. muzyki* i *Wzmocnienie*, aby włączyć lub wyłączyć efekty wzmocnienia.

Zwiększenie efektów stereo

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ust. muzyki* i *Super Stereo*, aby włączyć lub wyłączyć efekty Super Stereo.

Przywracanie domyślnych ustawień muzyki

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ust. muzyki* i *Przywr. domyślne ustawienia muzyki*, aby wrócić do domyślnych ustawień muzyki.

(Więcej szczegółów w podpunkcie *Ustawienia muzyki* punktu *Muzyka (Menu 7)*, na stronie 113).

Ustawienia wyświetlacza

Tapeta

Telefon można tak ustawić, żeby w trybie gotowości wyświetlał w tle grafikę, czyli tzw. tapetę. W menu *Galeria* zapisanych jest kilka gotowych obrazów. Obrazy można również odbierać w wiadomościach multimedialnych lub pobierać ze stron WAP, a następnie zapisywać je w menu *Galeria*. Właściwe formaty obrazów to JPEG, GIF, BMP i PNG.

Wybieranie obrazu tapety

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia wyświetlacza* i *Tapeta*.
2. Wybierz *Zmień obraz tła*, aby wyświetlić listę folderów w menu *Galeria*.
3. Otwórz folder obrazów i przejdź do żądanego obrazu.
4. Aby ustawić obraz jako tapetę, naciśnij **Opcje** i wybierz *Ust. jako tapetę*.

Tapeta nie będzie widoczna, gdy uaktywni się wygaszacz ekranu.

Włączanie i wyłączanie funkcji tapety

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia, Ustawienia wyświetlacza i Tapeta*. Aby włączyć/wyłączyć tapetę, wybierz odpowiednio *Tak/Nie*.

Kolorystyka

Kolory niektórych z wyświetlanych elementów można zmienić. Do takich należy np. wskaźnik mocy sygnału.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia, Ustawienia wyświetlacza i Kolorystyka*. Wybierz żądany zestaw kolorów.

Logo operatora

Żeby na wyświetlaczu pojawiało się logo operatora, naciśnij **Menu** i wybierz *Ustawienia, Ustawienia wyświetlacza i Logo operatora*. Jeśli nie zapisano żadnego logo operatora, to menu *Logo operatora* będzie nieaktywne.

Zauważ, że logo operatora nie jest widoczne, gdy uaktywni się wygaszacz ekranu.

Więcej informacji na temat dostępności logo operatora poprzez SMS, MMS lub WAP uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy.

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu (widok zegara cyfrowego) oszczędza energię baterii telefonu w trybie gotowości. Włącza się on po pewnym czasie nieużywania żadnej funkcji telefonu. Wygaszacz ekranu można wyłączyć przez naciśnięcie dowolnego klawisza. Wygaszacz ekranu sam się wyłączy, gdy telefon znajdzie się poza zasięgiem sieci.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia wyświetlacza* i *Czas zwłoki dla wygasz. ekranu*. Wybierz czas zwłoki, po upływie którego ma się pojawić zegar cyfrowy. Czas ten może zawierać się w przedziale od 5 sekund do 60 minut.

Zauważ, że w trybie gotowości wygaszacz ekranu zasłania grafikę i teksty wyświetlacza.

Jasność wyświetlacza

Istnieje możliwość zmiany poziomu jasności wyświetlacza telefonu.

Naciśnij **Menu** i wybierz *Ustawienia*, *Ustawienia wyświetlacza* i *Jasność wyświetlacza*. Użyj  i , aby zmniejszyć lub zwiększyć jasność wyświetlacza. Naciśnij **OK**, aby zaakceptować wybór.

Ustawienia dźwięków

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia dźwięków*. Te same ustawienia znajdziesz w menu *Profile* (patrz *Profile (Menu 4)*, str. 90). Zauważ, że wprowadzone tu ustawienia zmieniają ustawienia w aktywnym profilu.

Wybierz *Sygnał nadejścia połączenia*, aby określić sposób, w jaki mają być sygnalizowane przychodzące połączenia głosowe. Dostępne opcje to: *Ciągły*, *Rosnący*, *1 dzwonek*, *1 sygnał* i *Bez dźwięku*.

Wybierz opcję *Dźwięk dzwonka* dla przychodzących połączeń głosowych.

- Aby wybrać dźwięk dzwonka spośród zapisanych w menu *Galeria*, na liście dźwięków dzwonka wybierz *Otwórz Galerię*.
- Aby wybrać dźwięk dzwonka spośród zapisanych na karcie pamięci, na liście dźwięków wybierz *Otwórz MMX*.

Dla przychodzących połączeń głosowych i wiadomości wybierz *Głośność dzwonka* i *Sygnalizacja wibracjami*. Sygnalizacja wibracjami nie działa, gdy telefon jest podłączony do ładowarki, znajduje się na podstawce lub działa w układzie z samochodowym zestawem głośnomówiącym.



Wskazówka: Odebrany przez OTA lub pobrany dźwięk dzwonka można zapisać w menu *Galeria* lub na karcie pamięci telefonu.

Wybierz *Sygnał odbioru wiadomości* (sygnał informujący o nadejściu wiadomości), *Dźwięki klawiszy* lub *Dźwięki ostrzeżeń* (dźwięki, które informują na przykład o wyczerpywaniu się baterii).

Wybierz *Sygnał dla*, aby telefon sygnalizował tylko te połączenia, które przychodzą od abonentów określonej grupy. Wskaż taką grupę lub wybierz *Wszystkie poł.* i naciśnij **Zaznacz**.

Ustawienia akcesoriów

To menu widoczne jest tylko wówczas, gdy telefon jest lub był podłączony do kompatybilnego mikrozestawu lub pętli indukcyjnej.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia akcesoriów*. Wybrać można *Mikrozestaw* lub *Pętla indukcyjna* w zależności od tego, które z tych akcesoriów jest lub było podłączone do telefonu.

- Wybierz *Profil domyślny*, aby wskazać ten, który ma się uaktywniać z chwilą podłączenia danego akcesorium. Po podłączeniu urządzenia będzie można wybrać inny profil.

- Wybierz *Odbiór samoczynny*, aby telefon sam odbierał połączenia po 5 sekundach. Jeśli *Sygnał nadejścia połączenia* ustawisz w opcji *1 sygnał* lub *Bez dźwięku*, funkcja odbioru samoczynnego będzie nieaktywna.

Ustawienia zabezpieczeń



Uwaga: Gdy włączone są jakieś funkcje ograniczające połączenia (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, połączenia ustalone), w niektórych sieciach można uzyskać połączenia z pewnymi numerami alarmowymi (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

Naciśnij **Menu**, wybierz *Ustawienia* i *Ustawienia zabezpieczeń*. Wybierz

- Żądanie kodu PIN*, jeśli po włączeniu telefonu ma pojawiać się żądanie wprowadzenia kodu PIN. Niektóre karty SIM są takie, że nie da się wyłączyć żądania kodu PIN.
- Usługa zakazu połączeń* (usługa sieciowa), aby ograniczyć możliwości nawiązywania i odbioru połączeń. Usługa ta wymaga podania hasła zakazu.
- Wybieranie ustalone*, aby ograniczyć wychodzące połączenia i wiadomości tekstowe do wybranych numerów telefonicznych. Funkcja ta zależy od karty SIM, a do korzystania z niej potrzebny jest kod PIN2.

Włączenie funkcji wybierania ustalonego wyklucza możliwość nawiązywania połączeń GPRS, z wyjątkiem tych, które służą do wysyłania wiadomości tekstowych. W takim przypadku na liście wybierania ustalonego musi być uwzględniony numer telefonu odbiorcy oraz numer centrum wiadomości.

- **Zamknięta grupa użytkowników.** „Grupa zamknięta” to usługa sieciowa, która pozwala określić grupę abonentów, z którymi możesz nawiązywać połączenia i którzy mogą do Ciebie telefonować.
- **Poziom zabezpieczeń.** Wybierz **Telefon**, jeśli po włożeniu nowej karty SIM ma się pojawiać żądanie podania kodu zabezpieczającego.
Wybierz **Pamięć**. Pojawi się żądanie wprowadzenia kodu zabezpieczającego. Kod ten trzeba wprowadzić, aby móc przełączyć się z wcześniej wybranej pamięci SIM na pamięć telefonu (patrz [Wybór ustawień spisu telefonu](#), str. 51) lub skopiować zawartość jednej pamięci do drugiej (patrz [Kopiowanie spisu telefonów](#), str. 55).
- **Kody dostępu**, aby zmienić kod zabezpieczający, kod PIN, kod PIN2 lub hasło zakazu. Kody te mogą składać się wyłącznie z cyfr od 0 do 9.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby niektórym ustawieniom menu przywrócić oryginalne wartości, naciśnij **Menu**, wybierz **Ustawienia** i **Przywróć ustawienia fabryczne**. Wprowadź kod zabezpieczający i naciśnij **OK**. Wprowadzone lub pobrane wcześniej dane, na przykład nazwy i numery w spisie telefonów, nie zostaną przy tym usunięte.

■ Budzik (Menu 6)

Format godziny w budziku i zegarze jest taki sam. Budzik odlicza czas również wtedy, gdy telefon jest wyłączony.



Naciśnij **Menu** i wybierz **Budzik**. Wprowadź godzinę alarmu i naciśnij **OK**. Aby zmienić godzinę alarmu, wybierz **Tak**.

Gdy nadejdzie godzina alarmu

Telefon wyemituje dźwiękowe sygnały alarmu, na ekranie pulsować będzie słowo *Alarm!* i pokaże się aktualna godzina.

Aby wyłączyć alarm, naciśnij **Stop**. Po upływie minuty lub w wyniku naciśnięcia **Drzemka**, alarm zamilknie na blisko dziesięć minut, po czym znów się odezwie.

Jeśli telefon jest wyłączony w czasie, gdy nadejdzie godzina alarmu, włączy się on sam i zacznie emitować dźwięki alarmu. Jeśli naciśniesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz korzystać z telefonu do nawiązywania połączeń, *Włączyć telefon?* Naciśnij **Nie**, żeby wyłączyć telefon, lub **Tak**, jeśli chcesz nawiązywać lub odbierać połączenia. Nie naciskaj **Tak**, jeśli użycie telefonu bezprzewodowego jest zabronione, może spowodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

■ Muzyka (Menu 7)

Muzyki z plików MP3 i AAC można słuchać, wykorzystując do tego *Odtwarzacz*. Do słuchania muzyki służy też wbudowane w telefonie *Radio*. Można też nagrywać muzykę nadawaną przez *Radio* lub emitowaną przez zewnętrzne urządzenie audio. Karta pamięci o pojemności 64 MB pozwala nagrać do 2 godzin muzyki o jakości zbliżonej do nagrań na CD.



Ostrzeżenie! Muzyki należy słuchać przy umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może przyczynić się do uszkodzenia słuchu.

Przesyłanie plików muzycznych i list utworów z komputera PC: Patrz [Nokia Audio Manager](#), str. 149.

Używanie klawisza „Presto”: Funkcje związane z muzyką można szybko włączać i wyłączać specjalnym klawiszem „Presto” na górnej ścianie telefonu. Naciśnij , aby wybrać *Odtwarzacz*, *Radio* lub opcję *Wyłącz muzykę*.

Odtwarzacz

Mając do dyspozycji wbudowany w telefonie *Odtwarzacz*, możesz słuchać muzyki z zapisanych na karcie pamięci plików MP3 i AAC.

Muzyki możesz przy tym słuchać przez mikrozesław lub bezpośrednio z głośnika.

Odtwarzacz działa tylko wtedy, gdy w telefonie zainstalowana jest karta pamięci.

Aby włączyć *Odtwarzacz*, naciśnij **Menu**, wybierz *Muzyka* i *Odtwarzacz*.

Gdy *Odtwarzacz* jest włączony, naciśnij **Opcje** i wybierz

- *Odtwarzaj*, aby odtworzyć wybrany utwór, albo *Stop*, aby odtwarzanie zatrzymać.
- *Lista utworów*, aby uaktywnić listę utworów przesłaną z komputera PC na kartę pamięci telefonu. Patrz [Lista utworów](#), str. 112.
- *Opcje odtwarzania*: Wybierz *Losowo*, aby utwory z listy odtwarzać w kolejności losowej. Wybierz *Powtarzaj*, aby odtwarzać bieżący utwór lub całą listę utworów raz za razem.

- **Pobieranie muzyki**, aby połączyć się z usługą WAP, której adres dołączony jest do bieżącego utworu. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do utworu dołączony jest adres usługi WAP.
- **Stan pamięci**, aby sprawdzić ilość zajętej i wolnej pamięci na karcie pamięci.



Wskazówka: Gdy telefon jest w trybie gotowości i **Odtwarzacz** włączony, możesz nim sterować przez jednoczesne naciśnięcie klawisza „Presto” i odpowiedniej strony klawisza przewijania.

Słuchanie muzyki

Aby wrócić do początku bieżącego utworu, naciśnij i przytrzymaj .

Aby szybko przewinąć bieżący utwór do końca, naciśnij i przytrzymaj .

Aby przejść do następnego lub poprzedniego na liście utworu, naciśnij odpowiednio  lub .



Wskazówka: W trybie gotowości możesz przejść do następnego lub poprzedniego utworu, naciskając jednocześnie klawisz „Presto” i odpowiednio  lub .

Aby wybrać jakiś utwór z listy, naciśnij **Opcje** i wybierz **Lista utworów**. Wskaż żądany utwór, naciśnij **Opcje** i wybierz **Odtwarzaj**.

Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij .

Aby słuchać muzyki z głośnika (lub przez mikrozestaw), naciśnij **Opcje** i wybierz **Głośnik** (lub **Mikrozestaw**).



Wskazówka: Korzystając z mikrozestawu, wystarczy krótko nacisnąć jego klawisz, aby przejść do następnego na liście utworu.

Słuchając muzyki, możesz nawiązywać i odbierać połączenia w zwykły sposób. Na czas rozmowy telefonicznej dotwarzanie muzyki zostaje przerwane.

Radio

Aby słuchać wbudowanego w telefonie radia, trzeba do telefonu podłączyć kompatybilny z nim mikrozesław. Przewód mikrozesławu pełni rolę anteny radiowej, a w związku z tym powinien zwiśać swobodnie.

Jakość odbioru stacji radiowych zależy od mocy sygnału w miejscu słuchania audycji.

1. Aby włączyć radio, naciśnij **Menu**, po czy wybierz **Muzyka** i **Radio**. Na wyświetlaczu pojawi się numer komórki, w której zapisany jest kanał radiowy, oraz częstotliwość fal transmitowanych przez ten kanał.



Wskazówka: Aby szybko włączyć radio, naciśnij klawisz „Presto” i wybierz **Radio**.

2. Jeśli kanały radiowe zostały zapisane w pamięci, możesz przejść do żądanego kanału za pomocą klawisza przewijania lub wybrać numer komórki, naciskając jeden z klawiszy numerycznych (od 1 do 9).



Wskazówka: Gdy korzystasz z mikrozesławu, możesz wybrać zapisany kanał, naciskając klawisz mikrozesławu.

3. Gdy **Radio** jest włączone, naciśnij **Opcje** i wybierz **Wyłącz radio**, aby je wyłączyć.



Wskazówka: Aby szybko wyłączyć **Radio**, naciśnij i przytrzymaj .

Szukanie stacji radiowych

Gdy **Radio** jest włączone, naciśnij i przytrzymaj  lub , aby zacząć wyszukiwanie kanałów. Takie szukanie zatrzyma się w chwili znalezienia kanału. Aby zapisać kanał, naciśnij **Opcje** i wybierz **Zapisz kanał**. Wprowadź nazwę kanału i naciśnij **OK**. Wybierz komórkę pamięci, w której chcesz zapisać znaleziony kanał.



Wskazówka: Aby szybko zapisać kanał w jednej z komórek (1 do 9), naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny, po czym wprowadź nazwę kanału i naciśnij **OK**.

Obsługa radia

Gdy **Radio** jest włączone, naciśnij **Opcje** i wybierz

- **Wyłącz radio**, żeby **Radio** wyłączyć.
- **Zapisz kanał**, aby znaleziony kanał zapisać. Wprowadź nazwę kanału i naciśnij **OK**. Wybierz komórkę pamięci, w której chcesz ten kanał zapisać. W telefonie można zapisać do 20 kanałów radiowych.
- **Autostrojenie**. Na klawiszu przewijania naciśnij krótko  lub , aby zacząć wyszukiwanie kanałów w kierunku wyższych lub niższych częstotliwości. Szukanie skończy się z chwilą znalezienia kanału; naciśnij wtedy **OK**. O zapisywaniu kanałów przeczytasz wyżej, w punkcie **Zapisz kanał**. (Patrz wyżej, punkt **Zapisz kanał**).
- **Strojenie ręczne**. Naciśnij na krótko  lub , aby zmieniać częstotliwość o 0,1 MHz w górę lub w dół, albo naciśnij i przytrzymaj jedną ze stron klawisza przewijania, aby szybciej zmieniać częstotliwość kanałów. Aby zapisać znaleziony kanał, naciśnij **OK** (patrz wyżej, punkt **Zapisz kanał**).



Wskazówka: Aby szybko wybrać *Strojenie ręczne*, naciśnij  w menu *Radio*.

- *Ustaw częstotliw.* Jeśli znasz częstotliwość interesującego Cię kanału (od 87,5 MHz do 108,0 MHz), wprowadź ją i naciśnij **OK**. O zapisywaniu kanałów przeczytasz wyżej, w punkcie *Zapisz kanał*. (Patrz wyżej, punkt *Zapisz kanał*).



Wskazówka: Aby szybko wybrać *Ustaw częstotliw.*, naciśnij  w menu *Radio*.

- *Usuń stację.* Aby usunąć zapisany kanał, zaznacz go, naciśnij **Usuń** i **OK**.
- *Zmień nazwę.* Wprowadź nową nazwę zapisanego kanału i naciśnij **OK**.
- *Głośnik* (lub *Mikrozesław*), aby słuchać radia z głośnika (lub przez mikrozesław). Pozostaw mikrozesław podłączony do telefonu. Przewód mikrozesława pełni funkcję anteny radia.
- *Tryb mono* (lub *Tryb stereo*), aby słuchać radia w trybie mono (lub stereo).

Słuchając radia, możesz nawiązywać i odbierać połączenia w zwykły sposób. Radio zamilknie w chwili odebrania połączenia. Po zakończeniu rozmowy radio wyłączy się automatycznie.

Aplikacje korzystające z połączenia GPRS lub HSCSD (wysyłanie lub odbiór danych) mogą zakłócać działanie radia.

Magnetofon

Muzykę można nagrywać bezpośrednio z radia, ale można też podłączyć telefon do zewnętrznego urządzenia audio i z niego nagrywać ulubione melodie. Nagrania zapisywane są na karcie pamięci telefonu.

Aby włączyć *Magnetofon*, naciśnij **Menu**, wybierz *Muzyka* i *Magnetofon*.

Aby wyświetlić listę nagrań, wybierz *Lista nagrań*.

Po otwarciu listy nagrań możesz nacisnąć **Opcje** i wybrać

- *Odtwarzaj*, aby posłuchać wybranego nagrania.
- *Usuń*, aby wybrane nagranie usunąć.
- *Zmień nazwę*, aby zmienić tytuł nagranych utworu i (lub) nazwę wykonawcy.

Nagrywanie

Jeśli chcesz nagrywać z radia, włącz radio, naciśnij **Menu**, wybierz *Muzyka* i *Magnetofon*. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz *Nagrywaj*.

Aby nagrywać z zewnętrznego urządzenia audio, podłącz je do telefonu za pomocą kabla ADE-2.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się pytanie *Urządzenie podłączone, rozpocząć nagrywanie?*:

- Naciśnij **Tak**, aby rozpocząć nagrywanie.
- Naciśnij **Nie**, jeśli chcesz tylko posłuchać odtwarzanego przez urządzenie zewnętrzne utworu. Nagrywanie możesz też rozpocząć, wybierając *Magnetofon* i *Nagrywaj* z menu *Muzyka*.

Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij **Stop**. Aby zapisać nagranie, naciśnij **Tak**, gdy pojawi się żądanie potwierdzenia decyzji. Aby usunąć nagranie, naciśnij **Nie**.

- Jeśli zdecydujesz się zapisać nagranie, wpisz jego tytuł i naciśnij **OK**. Wpisz nazwę wykonawcy i naciśnij **OK**.



Wskazówka: Aby szybko rozpocząć nagrywanie z radia lub z zewnętrznego urządzenia audio, naciśnij klawisz .

W trakcie nagrywania nie można nawiązywać połączeń telefonicznych. Aby zatelefonować, trzeba najpierw zatrzymać nagrywanie.

Jeśli w czasie nagrywania nadejdzie połączenie telefoniczne, nagrywanie nie zostanie przerwane, chyba że odbierzesz telefon. Odbiór połączenia zatrzyma nagrywanie. Niedokończone nagranie można usunąć lub zapisać.

Lista utworów

Korzystając z opcji *Lista utworów*, możesz uaktywnić te listy utworów, które wcześniej zostały utworzone w komputerze PC i przeniesione na kartę pamięci telefonu. O przenoszeniu list utworów z komputera PC do telefonu przeczytasz w punkcie *Nokia Audio Manager*, na stronie 149.

Gdy *Odtwarzacz* jest włączony, naciśnij *Opcje* i wybierz *Lista utworów*. Na wyświetlaczu pojawią się nazwy wszystkich utworów zapisanych na karcie pamięci telefonu. Jeśli uaktywnisz jakąś listę utworów, pojawią się tylko nazwy utworów ujętych na tej liście.

Uaktywnianie i wyłączenie listy utworów

Otwórz *Lista utworów*, naciśnij *Opcje* i wybierz *Zmień listę utw.* Wskaż listę, którą chcesz uaktywnić, i naciśnij *Wybierz*.

Aby wyłączyć listę i zobaczyć utwory zapisane na karcie pamięci, wybierz *Wszystkie utwory*.

Inne opcje listy utworów

- **Odtwarzaj** rozpoczyna odtwarzanie wybranego utworu.
- **Odśwież listę utw.** uaktualnia funkcję **Lista utworów** po przesłaniu plików muzycznych lub list utworów z komputera PC. Ta opcja jest dostępna jedynie wtedy, gdy nie jest aktywna żadna lista utworów i wyświetlane są wszystkie utwory zapisane na karcie pamięci.

Ustawienia muzyki

Brzmienie muzyki możesz zmienić, definiując własne ustawienia korektora graficznego lub wybierając jedno z fabrycznie zapisanych ustawień. Prócz tego możesz regulować balans oraz włączać lub wyłączać efekty wzmacniania i rozszerzania dźwięku stereo. Im lepiej dobrane parametry odtwarzania muzyki, tym wyższa jakość dźwięku, a więc i większa przyjemność słuchania. Ustawienia muzyki można zawsze przywrócić do wartości domyślnych.

Ustawienia muzyki dotyczą funkcji **Odtwarzacz** i funkcji **Radio**. W czasie nagrywania i używania głośnika ustawienia muzyki są wyłączone. Wzmocnienie efektów stereo nie ma zastosowania do funkcji **Radio**.

Aby przejść do ustawień muzyki, naciśnij **Menu**, wybierz **Ustawienia** i **Ust. muzyki**.

Aby zmienić brzmienie muzyki poprzez zdefiniowanie własnych ustawień korektora graficznego lub wybranie fabrycznie zapisanych brzmień, wybierz **Korektor**.

- Aby wybrać fabrycznie zapisane brzmienie, wskaż je i naciśnij **OK**. Dostępne, fabrycznie zapisane brzmienia to **Normalnie**, **Rock**, **Pop** i **Rhythm and Blues**.

- Aby zdefiniować własne ustawienia korektora graficznego, wybierz *Układ własny*. Wybierz suwak częstotliwości klawiszami  i . Ustaw suwak w żądanym położeniu, naciskając  i . Naciśnij **OK**, aby zapisać ustawienia.

Aby skorygować ustawienie balansu, wybierz *Balans*. Przesuń suwak w lewo lub w prawo, naciskając odpowiednio  lub . Naciśnij **Wybierz**, aby zapisać zmodyfikowane ustawienie.

Aby włączyć lub wyłączyć efekt wzmocnienia dźwięku, wybierz *Wzmocnienie*, a następnie jedną z opcji: *Tak* lub *Nie*.

Aby włączyć lub wyłączyć zwiększenie efektów stereo, wybierz *Super Stereo*, a następnie jedną z opcji: *Tak* lub *Nie*.

Aby przywrócić domyślne wartości ustawień muzyki, wybierz *Przywr. domyślne ustawienia muzyki*.

■ Galeria (Menu 8)

W folderach menu Galeria możesz zapisywać obrazy i dźwięki dzwonka, odebrane na przykład w wiadomościach multimedialnych MMS (patrz [Czytanie i odpowiadanie na wiadomości multimedialne](#), str. 78).



Galeria korzysta z pamięci współdzielonej (patrz [Pamięć współdzielona](#), str. 15).

1. Naciśnij **Menu** i wybierz *Galeria*. Pojawi się lista opcji.
2. Wybierz *Pokaż foldery*, aby otworzyć listę folderów. Standardowymi folderami są *Grafika* i *Dźwięki*.

Pozostałe dostępne opcje to:

- **Dodaj folder** dodaje nowy folder. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij **OK**.
- **Usuń folder** pozwala wybrać folder do usunięcia. Nie można usuwać pierwotnie istniejących folderów.
- **Zmień nazwę** służy do zmiany nazwy wybranego folderu. Nie można zmieniać nazw pierwotnie istniejących folderów.
- **Pobieranie galerii** (usługa sieciowa) pozwala pobrać więcej obrazów i dźwięków. Wybierz odpowiednio **Pobier. obrazów** lub **Pobieranie dźwięk.** Pojawi się lista dostępnych zakładek WAP. Wybierz **Więcej zakładek**, aby wyświetlić listę zakładek WAP w menu **Usługi** (patrz **Zakładki**, str. 144).

Wybierz odpowiednią zakładkę, aby się połączyć z żadaną stroną WAP. Jeśli nie można nawiązać połączenia, może to oznaczać, że strona WAP nie jest dostępna z tej usługi WAP, której ustawienia połączeń zostały uaktywnione. Wówczas przejdź do menu **Usługi** i uaktywnij inny zestaw ustawień (patrz **Nawiązywanie połączenia z usługą WAP**, str. 138). Następnie ponownie spróbuj połączyć się ze stroną WAP.

O dostępności innych usług WAP i związanych z nimi taryfach dowiesz się od operatora sieci i (lub) usługodawcy WAP.



Uwaga: Instaluj jedynie oprogramowanie, które otrzymałeś z legalnych źródeł, i tylko takie, które ma odpowiednie zabezpieczenia przed wirusami i innymi „złośliwymi” programami.

3. Wybierz żądany folder, aby wyświetlić listę umieszczonych w nim plików.

4. Wskaż żądany plik. Naciśnij **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niektórych spośród następujących opcji:

- *Otwórz* otwiera wybrany plik.
- *Usuń* usuwa wybrany plik.
- *Przenieś* pozwala przenieść plik do innego folderu.
- *Zmień nazwę* umożliwia zmianę nazwy pliku.
- *Ust. jako tapetę* ustawia wybrany plik jako tapetę.
- *Jako dzwonek* ustawia wybrany plik jako dźwięk dzwonka.
- *Szczegóły* pozwala przejrzeć szczegółowe informacje o pliku (np. rozmiar).
- *Sortuj* sortuje pliki i foldery według daty, typu, nazwy lub rozmiaru.

■ Organizator (Menu 9)



Kalendarz

Główna funkcja kalendarza to przypominanie o umówionych spotkaniach, urodzinach, potrzebie zatelefonowania i innych sprawach do załatwienia.

Kalendarz korzysta z pamięci współdzielonej (patrz [Pamięć współdzielona](#), str. 15).

Naciśnij **Menu**, wybierz *Organizator* i *Kalendarz*.

Przejdź do odpowiedniej daty. Data bieżąca oznakowana jest ramką. Jeżeli do danej daty przypisane są jakieś notatki, zapisana jest ona pogrubioną czcionką.

Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, naciśnij **Opcje** i wybierz *Notatki dnia*.

Aby przeczytać jedną z notatek, wskaż ją, naciśnij **Opcje** i wybierz *Pokaż*.

W widoku notatki możesz także przejrzeć szczegółowe informacje o notatce. Tekst notatki możesz przewijać.

Inne opcje widoków kalendarza mogą obejmować:

- Opcje sporządzania notatek oraz wysłania ich: bezpośrednio do kalendarza innego telefonu lub w postaci SMS.
- Opcje usuwania, edycji, przenoszenia, powtarzania i kopiowania notatek do widoku innego dnia.
- *Ustawienia*, które pozwalają ustawić datę, godzinę, format daty i godziny lub ustalić pierwszy dzień tygodnia. Opcja *Autousuwanie* umożliwia takie ustawienie telefonu, aby sam usuwał stare notatki po upływie zadanego czasu. Nie dotyczy to notatek powtarzanych (np. przypomnień o urodzinach); takie notatki nie zostaną usunięte.

Sporządzanie notatek kalendarza

O wpisywaniu liter i cyfr przeczytasz w punkcie *Wpisywanie tekstów*, str. 46.

Naciśnij **Menu**, wybierz *Organizator* i *Kalendarz*. Przejdź do odpowiedniej daty, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wpisz notatkę*. Wybierz jeden z następujących typów notatek:

-  *Spotkanie* – Wpisz notatkę (lub naciśnij **Opcje** i znajdź żądany opis w spisie telefonów). Naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*. Wprowadź informację o miejscu spotkania, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*. Wprowadź godzinę rozpoczęcia

spotkania i naciśnij **OK**, a następnie godzinę jego zakończenia i ponownie naciśnij **OK**. Aby ustawić alarm dla notatki, wybierz *Z dźwiękiem* lub *Milczy* (alarmowi nie będzie towarzyszył dźwięk), po czym wprowadź godzinę alarmu.

-  **Połączenie** – Wprowadź numer telefonu, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*. Wprowadź nazwę (opis), naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*. Zamiast wprowadzać numer telefonu, możesz nacisnąć **Opcje** i wyszukać go łącznie z opisem w spisie telefonów. Następnie wprowadź godzinę połączenia i naciśnij **OK**. Aby ustawić alarm dla notatki, wybierz *Z dźwiękiem* lub *Milczy* (alarmowi nie będzie towarzyszył dźwięk), po czym wprowadź godzinę alarmu.
-  **Urodziny** – Wprowadź nazwisko osoby (lub naciśnij **Opcje** i wyszukaj je w spisie telefonów), naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*. Następnie wprowadź rok urodzenia i naciśnij **OK**. Aby ustawić alarm dla notatki, wybierz *Z dźwiękiem* lub *Milczy* (alarmowi nie będzie towarzyszył dźwięk), po czym wprowadź godzinę alarmu.
-  **Adnotacja** – Wprowadź treść notatki, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*. Wprowadź datę utraty ważności notatki i naciśnij **OK**. Aby ustawić alarm dla notatki, wybierz *Z dźwiękiem* lub *Milczy* (alarmowi nie będzie towarzyszył dźwięk), po czym wprowadź godzinę alarmu.
-  **Przypomnienie** – Wprowadź treść przypomnienia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*. Aby nastawić alarm dla notatki, wybierz *Włącz alarm*, po czym ustaw godzinę alarmu.

Jeśli ustawisz alarm, podczas przeglądania notatek widoczny będzie wskaźnik .

Gdy odezwie się alarm przypisany notatce

Telefon wyemituje sygnały dźwiękowe i wyświetli notatkę. Gdy jest to notatka typu "Połączenie" , możesz wywołać wyświetlany numer, naciskając . Aby wyłączyć alarm i wyświetlić notatkę, naciśnij **Pokaż**. Aby wyłączyć alarm, nie wyświetlając notatki, naciśnij **Wyjdź**.

Lista spraw

Możesz zapisać notatkę dotyczącą sprawy do załatwienia i wybrać jej ważność, a po załatwieniu sprawy odpowiednio oznaczyć notatkę. Notatki możesz układać według ważności lub daty.

Lista spraw korzysta z pamięci współdzielonej (patrz [Pamięć współdzielona](#), str. 15).

Naciśnij **Menu**, wybierz *Organizator* i *Lista spraw*, aby wyświetlić listę notatek. Naciśnij **Opcje** lub przejdź do wybranej notatki i naciśnij **Opcje**.

- Aby dodać nową notatkę, wybierz *Dodaj*. Wprowadź treść notatki. Jeżeli wyczerpiesz dopuszczalną liczbę znaków dla notatki, kolejne znaki nie będą akceptowane. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*. Wybierz ważność notatki: *Wysoka*, *Średnia* lub *Niska*. Telefon automatycznie ustali termin dla notatki bez ustawiania alarmu.
Słownik – patrz punkt [Włączanie i wyłączanie metody słownikowej](#), str. 46.
- Możesz również przejrzeć i usunąć wybraną notatkę, a także usunąć wszystkie notatki zaznaczone jako sprawy załatwione. Notatki możesz sortować według ich ważności i terminu, wysłać do innego kompatybilnego telefonu, zapisać jako notatki kalendarza lub uzyskać za ich pomocą dostęp do kalendarza.

W trakcie przeglądania notatki możesz też wybrać opcję edycji notatki, edycji jej terminu lub ważności, albo też oznaczyć ją jako sprawę załatwioną.

■ Gry (Menu 10)



Uruchamianie gry

1. Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz *Gry* i *Wybierz grę*.
2. Wskaż grę lub zestaw gier (nazwa zależy od gry).
3. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Otwórz* lub naciśnij . Jeżeli wybierzesz pojedynczą grę, uruchomi się ona od razu.

W przypadku zestawu gier pojawi się ich lista. Aby uruchomić jedną z gier, wskaż ją, naciśnij **Opcje** i wybierz *Otwórz* lub naciśnij .



Wskazówka: Jeżeli gra zajmuje cały ekran, nazwy klawiszy wyboru nie są widoczne. Aby wyświetlić listę opcji, naciśnij klawisz wyboru  lub . Następnie wybierz jedną z opcji lub naciśnij **Wróć**, aby kontynuować grę.

Niektóre gry mogą powodować szybsze rozładowywanie baterii, a więc także konieczność częstszego podłączania telefonu do ładowarki.

Inne dostępne opcje gry lub zestawu gier

Więcej o opcjach gier przeczytasz w punkcie [Inne dostępne opcje dla aplikacji lub zestawu aplikacji](#), str. 123.

Pobieranie gier

Naciśnij **Menu**, wybierz *Gry* i *Pobieranie gier* (usługa sieciowa). Pojawi się lista dostępnych zakładek WAP. Wybierz *Więcej zakładek*, aby wyświetlić listę zakładek WAP w menu *Usługi* (patrz *Zakładki*, str. 144).

Wybierz odpowiednią zakładkę, aby się połączyć z żądaną stroną WAP. Jeśli nie można nawiązać połączenia, może to oznaczać, że strona WAP nie jest dostępna z tej usługi WAP, której ustawienia połączeń zostały uaktywnione. Wówczas przejdź do menu *Usługi* i uaktywnij inny zestaw ustawień (patrz *Nawiązywanie połączenia z usługą WAP*, str. 138). Następnie ponownie spróbuj połączyć się ze stroną WAP.

O dostępności innych usług WAP i związanych z nimi taryfach dowiesz się od operatora sieci i (lub) usługodawcy WAP.

O tym, jak pobrać więcej gier, przeczytasz też w punkcie *Pobieranie aplikacji*, na str. 124.

Pobieraną grę możesz zapisać zarówno w menu *Aplikacje*, jak i w menu *Gry*.



Uwaga: Instaluj jedynie oprogramowanie, które otrzymałeś z legalnych źródeł, i tylko takie, które ma odpowiednie zabezpieczenia przed wirusami i innymi „złośliwymi” programami.

Stan pamięci dla gier

Aby sprawdzić ilość wolnej pamięci dostępnej dla gier lub do instalacji aplikacji, naciśnij **Menu**, wybierz *Gry* i *Pamięć*. Patrz też *Stan pamięci dla aplikacji*, str. 125.

Gry korzystają z pamięci współdzielonej (patrz *Pamięć współdzielona*, str. 15).

Ustawienia gier

Naciśnij **Menu**, wybierz *Gry* i *Ustawienia gry*, aby ustawić dźwięki, podświetlenie i wibracje w grze. Więcej o Club Nokia i pobieraniu gier dowiesz się z witryny www.club.nokia.com. Dostępność tej witryny może być różna w różnych krajach.

■ Aplikacje (Menu 11)

To menu pozwala zarządzać zainstalowanymi w telefonie aplikacjami Java. Oprogramowanie telefonu zawiera kilka aplikacji Java przeznaczonych specjalnie dla tego telefonu Nokia. Wielu usługodawców oferuje inne aplikacje przez usługi WAP. Zanim będzie można skorzystać z takich aplikacji, należy przedtem pobrać je do telefonu.



Uwaga: Instaluj jedynie oprogramowanie, które otrzymałeś z legalnych źródeł, i tylko takie, które ma odpowiednie zabezpieczenia przed wirusami i innymi „złośliwymi” programami.

Uruchamianie aplikacji

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Aplikacje* i *Wybierz aplikację*.
2. Przejdź do aplikacji lub zestawu aplikacji (nazwa zależy od aplikacji).
3. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Otwórz* lub naciśnij . Jeśli wybierzesz pojedynczą aplikację, uruchomi się ona od razu.

W przypadku zestawu aplikacji pojawi się ich lista. Aby uruchomić jedną z aplikacji, wskaż ją, naciśnij **Opcje** i wybierz *Otwórz* lub naciśnij .



Wskazówka: Jeżeli interfejs aplikacji zajmuje cały ekran, nazwy klawiszy wyboru nie są widoczne. Aby wyświetlić listę opcji, naciśnij klawisz wyboru  lub . Następnie wybierz jedną z opcji lub naciśnij **Wróć**, aby kontynuować pracę z aplikacją.

Inne dostępne opcje dla aplikacji lub zestawu aplikacji

- **Usuń** usuwa z telefonu aplikację lub zestaw aplikacji.
Pamiętaj, że po usunięciu fabrycznie zainstalowanej aplikacji z telefonu można pobrać ją ponownie z witryny Nokia Software Market:
www.softwamarket.nokia.com/wap lub www.softwamarket.nokia.com/3300.
- **Dostęp do Web** pozwala ograniczyć dostęp aplikacji do sieci. Wybierz **Najpierw pytaj**, aby telefon pytał o zgodę na dostęp do sieci, **Pozwolono**, aby zezwolić na dostęp lub **Nie pozwolono**, aby dostęp uniemożliwić.
- **Sprawdź wersję** służy do sprawdzania, czy nową wersję aplikacji można już pobrać z usług WAP.
- **Witryna Web** pozwala na stronie internetowej znaleźć więcej szczegółów o danej aplikacji. Funkcja ta musi znajdować się w ofercie operatora sieci. Opcja jest widoczna jedynie wtedy, gdy adres internetowy został dostarczony wraz z aplikacją.
- **Szczegóły** wyświetla więcej informacji o aplikacji.

Pobieranie aplikacji

Nowe aplikacje Java (usługa sieciowa) możesz pobierać na kilka różnych sposobów:

- Naciśnij **Menu**, wybierz *Aplikacje i Pobier. aplikacji*, w wyniku czego pojawi się lista dostępnych zakładek WAP. Wybierz *Więcej zakładek*, aby wyświetlić listę zakładek WAP w menu *Usługi* (patrz *Zakładki*, str. 144).

Wybierz odpowiednią zakładkę, aby się połączyć z żadaną stroną WAP. Jeśli nie można nawiązać połączenia, może to oznaczać, że strona WAP nie jest dostępna z tej usługi WAP, której ustawienia połączeń zostały uaktywnione. Wówczas przejdź do menu *Usługi* i uaktywnij inny zestaw ustawień (patrz *Nawiązywanie połączenia z usługą WAP*, str. 138). Następnie ponownie spróbuj połączyć się ze stroną WAP.

O dostępności innych usług WAP i związanych z nimi taryfach dowiesz się od operatora sieci i (lub) usługodawcy WAP.

- Naciśnij **Menu** i wybierz *Usługi*, aby znaleźć stronę WAP, z której można pobrać daną aplikację Java. Patrz *Przeglądanie stron usługi WAP*, str. 139.
- O pobieraniu gier przeczytasz w punkcie *Pobieranie gier*, str. 121.



Pamiętaj, że Nokia nie odpowiada za aplikacje pobrane z witryn innych firm. Jeśli zdecydujesz się pobrać aplikacje Java z innych stron WWW, zastosuj takie same zabezpieczenia, jakich używasz przy połączeniach z każdą witryną.

Pobieraną aplikację możesz zapisać zarówno w menu *Gry*, jak i w menu *Aplikacje*.

Stan pamięci dla aplikacji

Aby sprawdzić ilość wolnej pamięci dostępnej dla gier lub aplikacji, naciśnij **Menu**, wybierz *Aplikacje* i *Pamięć*.

Aplikacje korzystają z pamięci współdzielonej (patrz *Pamięć współdzielona*, str. 15).

■ Dodatki (Menu 12)



Polecenia głosowe

Do pewnych funkcji menu można uzyskać dostęp przez wydawanie poleceń głosowych. Poleceniem głosowym może być na przykład nazwa funkcji.

Zanim zaczniesz korzystać z poleceń głosowych, przeczytaj *Uwagi o korzystaniu z głosowego wybierania numerów na stronie 58*.

Z poleceń głosowych nie można korzystać w czasie odbioru lub wysyłania danych przez połączenie GPRS.

Jak do funkcji menu przypisać polecenie głosowe

Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki* i *Polecenia głosowe*.

Wybierz folder, na przykład *Profile*, który zawiera żądaną funkcję, na przykład *Milczy*. Przejdź do żądanej funkcji, naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj polecenie*.

Naciśnij **Start** i wyraźnie wypowiedz słowo lub słowa, które chcesz nagrać jako polecenie głosowe.

Jeśli do funkcji przypisane jest już polecenie głosowe, obok jej nazwy widoczny będzie wskaźnik .

Pamiętaj, że wszystkie polecenia głosowe zostaną usunięte, jeśli do telefonu włożysz inną kartę SIM i zapiszesz nowe polecenia głosowe.

Używanie poleceń głosowych

W trybie gotowości naciśnij prawy klawisz wyboru  i przytrzymaj go, aż usłyszysz krótki dźwięk. Wyraźnie wypowiedz polecenie głosowe, trzymając telefon w normalnej pozycji, blisko ucha. Telefon odtworzy polecenie głosowe i wywoła odpowiednią funkcję.

Jeśli korzystasz z kompatybilnego mikrozestawu, naciśnij znajdujący się na nim przycisk i wyraźnie wypowiedz polecenie głosowe.

Patrz też [Jak nawiązać połączenie z użyciem znaku głosowego](#), str. 58.

Odtwarzanie, zmiana i usuwanie polecenia głosowego

Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki i Polecenia głosowe*. Wybierz folder, który zawiera żadaną funkcję. Przejdź do tej funkcji, naciśnij **Opcje** i wybierz *Odtwarzaj* lub *Zmień*, lub *Usuń*.

Kalkulator

Telefon jest wyposażony w kalkulator, który pozwala wykonywać operacje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, podnoszenia do potęgi i pierwiastkowania, a także przeliczać waluty.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i mogą pojawić się błędy wynikające z zaokrąglania wyników, zwłaszcza w przypadku wielokrotnych działań dzielenia.

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki i Kalkulator*.
2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się 0 (zero), wprowadź pierwszy argument działania (separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając $\frac{\text{#}}{\text{0}}$).
3. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Dodaj, Odejmij, Pomnóż, Podziel, Do potęgi 2, Pierwiastek* lub *Zmień znak*.



Wskazówka: Ewentualnie możesz nacisnąć $\frac{+}{+}$ – jednokrotnie dla dodawania, dwukrotnie dla odejmowania, trzykrotnie dla mnożenia i czterokrotnie dla dzielenia.

4. Wprowadź drugi argument działania.
5. Aby otrzymać wynik, naciśnij **Opcje** i wybierz *Wynik*.
6. Aby zacząć nowe obliczenia, najpierw naciśnij i przytrzymaj **Usuń**.

Przeliczanie walut

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki i Kalkulator*.
2. Aby zapisać kurs wymiany, naciśnij **Opcje** i wybierz *Kurs wymiany*. Wybierz jedną z wyświetlanych opcji. Podaj kurs wymiany ($\frac{\text{#}}{\text{0}}$ wprowadza separator dziesiętny) i naciśnij **OK**. Kurs wymiany będzie zapisany w pamięci do chwili zastąpienia go innym.
3. Wprowadź kwotę do przeliczenia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Na krajową* lub *Na obcą*.



Wskazówka: Waluty możesz również przeliczać w trybie gotowości. Wprowadź kwotę do przeliczenia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Na krajową* lub *Na obcą*.

Minutnik

Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki i Minutnik*. Wprowadź w godzinach i minutach czas, po jakim telefon ma wyemitować dźwięk alarmu, a następnie naciśnij **OK**. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wpisz również tekst komunikatu, który ma się pojawić po upływie zadanego czasu, i naciśnij **OK**, aby uruchomić minutnik.

- Aby zmienić ustawienia czasu minutnika, wybierz *Zmień czas*. Aby zatrzymać minutnik, wybierz *Stop*.

Po upływie ustalonego czasu telefon (w trybie gotowości) wyemituje alarm dźwiękowy, a na wyświetlaczu pulsować będzie tekst wpisanego komunikatu lub standardowy komunikat *Minął czas odliczania*. Alarm wyłączysz naciśnięciem dowolnego klawisza. Jeśli w ciągu 30 sekund nie naciśniesz żadnego klawisza, alarm wyłączy się samoczynnie. Aby wyłączyć alarm i usunąć komunikat, naciśnij **OK**.

Stoper

Stoper pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu oraz czasy pośrednie. W trakcie pomiaru czasu można również korzystać z innych funkcji telefonu. Jeśli chcesz, aby pomiar czasu odbywał się w tle, naciśnij .



Uwaga: Uruchomiony stoper czerpie energię z baterii, a więc przyspiesza jej rozładowywanie. Stoper nie powinien być włączony w czasie, gdy telefon wykonuje inne zadania.

Pomiar odcinków czasu i czasu łącznego

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki*, *Stoper* i *Równolegle*. Możesz wybrać *Kontynuuj*, jeśli stoper odmierza czas w tle.
2. Naciśnij **Start**, aby rozpocząć pomiar czasu. Gdy w dowolnej chwili naciśniesz **Równol.**, zobaczysz czas, jaki upłynął od momentu uruchomienia stopera. Czasy pośrednie pokazane są pod licznikiem upływającego czasu. Możesz je dowolnie przewijać.
3. Naciśnij **Stop**, aby zakończyć pomiar czasu.
4. Naciśnij **Opcje** i wybierz *Start*, aby ponownie rozpocząć pomiar czasu. Nowy czas jest dodawany do wyniku poprzedniego pomiaru.
Zapisz, aby zapisać wynik pomiaru czasu. Wprowadź nazwę dla zapisanej wartości i naciśnij **OK**. Jeśli nie wprowadzisz nazwy, jako tytuł użyty zostanie czas łączny.
Zeruj stoper, aby wyzerować stoper, nie zapisując wyniku pomiaru czasu.

Pomiar czasów pośrednich

Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki*, *Stoper* i opcję *Pośrednie*. Naciśnij **Start**, aby rozpocząć pomiar czasu, i **Pośred.**, aby mierzyć czasy pośrednie. Naciśnij **Stop**, aby zakończyć pomiar czasów pośrednich. Naciśnij **Opcje**, aby czasy pośrednie zapisać lub wyzerować. Więcej o tym w punkcie [Pomiar odcinków czasu i czasu łącznego](#).

Wyświetlanie i usuwanie wyników pomiarów czasu

Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki* i *Stoper*.

Jeśli stoper nie został wyzerowany, możesz wybrać *Pokaż ostatni*, aby zobaczyć ostatni wynik pomiaru czasu. Wybierz *Pokaż czasy*. Pojawi się lista nazw wszystkich wyników pomiaru czasu. Wybierz spośród nich ten, który chcesz wyświetlić.

Aby usunąć zapisane czasy, wybierz *Usuń czasy*. Wybierz *Usuń wszystko* i naciśnij **OK** lub wybierz *Pojedynczo* i przejdź do czasów, które chcesz usunąć. Następnie wybierz **Usuń** i naciśnij **OK**.

Kopie zapasowe i ich przywracanie

Informacje w menu *Kontakty*, *Kalendarz*, *Wiad. tekst.* i *Zakładki* możesz kopiować z pamięci telefonu na kartę pamięci i później przywracać potrzebne dane do pamięci telefonu. Na karcie pamięci możesz przechowywać po jednej kopii danych każdego typu.



Uwaga: Aby korzystać z tej funkcji, karta pamięci musi być zainstalowana w telefonie. Oprócz tego musi być na niej wystarczająca ilość wolnego miejsca do zapisania kopii zapasowej.



Ostrzeżenie: Nie podłączaj telefonu do komputera PC, gdy trwa tworzenie lub przywracanie kopii zapasowej danych. Podłączenie telefonu do komputera PC spowoduje zatrzymanie procesu tworzenia bądź przywracania kopii zapasowej, co może doprowadzić do utraty danych.

Kopiowanie danych na kartę pamięci

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki, Kopie zapasowe i ich przywracanie* i *Kopia zapasowa*.
 - Aby za jednym razem utworzyć kopie zapasowe menu *Kontakty, Kalendarz, Wiad. tekst. i Zakładki*, wybierz *Wszystkie dane*.
 - Aby kopie zapasowe tworzyć selektywnie, wybierz opcję *Wybrane dane*. Przejdź do zasobów, które chcesz skopiować, i naciśnij **Zaznacz**. Gdy już zaznaczysz wszystkie dane, które mają się znaleźć w kopii zapasowej, naciśnij **Gotowe**.
2. Naciśnij **Tak**, aby zapisać kopię zapasową, lub naciśnij **Nie** aby anulować operację.

Jeśli na karcie pamięci nie ma jeszcze folderu przeznaczonego na kopię zapasową, zostanie on automatycznie utworzony.

Pamiętaj, że jeżeli w folderze kopii zapasowej na karcie pamięci były już zapisane jakieś informacje, to powtórna operacja utworzenia kopii zapasowej spowoduje ich zastąpienie nowymi informacjami.

Przywracanie informacji z karty pamięci

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki, Kopie zapasowe i ich przywracanie* i *Przywróć*.
2. Przejdź do zasobów, które chcesz przywrócić do pamięci telefonu, i naciśnij **Zaznacz**. Gdy już zaznaczysz wszystkie dane, które mają być przywrócone, naciśnij **Gotowe**.
3. Naciśnij **Tak**, aby przywrócić informacje do pamięci telefonu, lub **Nie**, aby operację anulować.

Pamiętaj, że informacje przywrócone z kopii zapasowej zastąpią odpowiednie informacje w pamięci telefonu.

Karta pamięci

W tym menu możesz sformatować kartę pamięci, usunąć z niej pliki i zainstalować aplikacje Java zapisane na karcie pamięci.

Używana karta pamięci musi być kompatybilna z telefonem. Karty pamięci, które zostały sformatowane i na których zapisano informacje za pomocą innego urządzenia, mogą w telefonie Nokia 3300 być zupełnie bezużyteczne. W telefonie można instalować kompatybilne karty pamięci o pojemności do 128 MB. (Patrz [Wyjmowanie i instalacja karty pamięci](#), str. 32).

Jeśli karta pamięci wykaże uszkodzenie, to mając zainstalowane na komputerze oprogramowanie Nokia Audio Manager PC, w wielu przypadkach można będzie kartę naprawić za pomocą narzędzia Windows Error-checking. Więcej informacji o tym narzędziu znajdziesz w dokumentacji systemu operacyjnego Windows.

Formatowanie karty pamięci

Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki*, *Karta pamięci* *Karta pamięci* i *Sformatuj kartę pamięci*. Naciśnij **OK**, aby rozpocząć formatowanie, lub **Nie**, aby anulować operację.

W trakcie formatowania na karcie pamięci automatycznie tworzone są następujące foldery: „Applications”, „Backup”, „Music”, „Recordings”, „Tones” i „Track Lists”.



Uwaga: Podczas formatowania karty pamięci wszystkie zapisane na niej dane są nieodwracalnie usuwane.

Usuwanie plików z karty pamięci

Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki, Karta pamięci* i *Usuń plik z karty pamięci*.

Przejdź do folderu z plikiem, który chcesz usunąć, i naciśnij **Otwórz**. Wskaż ten plik, naciśnij **Opcje** i wybierz *Usuń*. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić decyzję usunięcia pliku.


Instalowanie aplikacji Java

Naciśnij **Menu**, wybierz *Dodatki, Karta pamięci* *Karta pamięci* i *Zainstaluj aplikację*. Wyświetlona zostanie lista aplikacji zapisanych w folderze "Applications" na karcie pamięci. Przejdź do żądanej aplikacji i naciśnij **Wybierz**.

Instalowane z karty pamięci aplikacje Java, w tym również gry inne niż gry firmy Nokia, zapisane zostaną w menu *Aplikacje*. Gry udostępniane przez firmę Nokia zostaną zainstalowane w menu *Gry*. (Patrz punkt *Uruchamianie aplikacji*, str. 122).

■ Usługi (Menu 13)

Z telefonu możesz łączyć się z różnymi usługami WAP (usługa sieciowa). Mogą one obejmować usługi bankowe, doniesienia prasowe, prognozy pogody i rozkłady lotów. Usługi te, specjalnie zaprojektowane z myślą o telefonach komórkowych, świadczone są przez usługodawców WAP.



Skontaktuj się z operatorem sieci i (lub) usługodawcą, aby dowiedzieć się o dostępności, taryfach i cenach usług WAP, z których zamierzasz korzystać. Usługodawcy udzielają też informacji o sposobach korzystania z ich oferty.

System usług WAP korzysta z języka WML (ang. Wireless Mark-up Language), w którym tworzone są strony WAP. Tradycyjne strony internetowe, tworzone w języku HTML (Hyper Text Mark-Up Language), nie są dostępne z telefonu.

Dostęp i korzystanie z usług WAP – pierwsze kroki

1. Zapisz ustawienia niezbędne do uzyskania dostępu do tych usług WAP, z których chcesz korzystać. Patrz str. [141](#).
2. Nawiąż połączenie z żadaną usługą WAP. Patrz str. [138](#).
3. Zaczynij przeglądać strony usługi WAP. Patrz str. [139](#).
4. Gdy skończysz przeglądanie, przerwij połączenie z usługą WAP. Patrz str. [141](#).

Ustawianie telefonu do korzystania z usługi WAP

Ustawienia usługi można otrzymać w postaci wiadomości tekstowej od operatora sieci lub usługodawcy WAP. Więcej informacji na ten temat udziela operator sieci lub usługodawca. Można je również znaleźć w internetowej witrynie Club Nokia (www.club.nokia.com).

Ustawienia można też skonfigurować ręcznie, korzystając z opcji *Ustawienia połączeń*. Po odpowiednie ustawienia zgłoś się do operatora sieci lub usługodawcy. Ustawienia WAP mogą być też dostępne w internetowej witrynie usługodawcy.

Zapisywanie ustawień otrzymanych w wiadomości tekstowej

Gdy otrzymasz wiadomość tekstową z ustawieniami usługi, na wyświetlaczu zobaczysz komunikat *Odebrano ustawienia usługi*.

- Aby zapisać otrzymane ustawienia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zapisz*.
Jeżeli w folderze *Ustawienia aktywnej usługi* nie zapisano żadnych ustawień, otrzymane ustawienia będą zapisane jako pierwszy zestaw ustawień połączeń, a ponadto zostaną uaktywnione.
Jeżeli jakieś ustawienia są zapisane w folderze *Ustawienia aktywnej usługi*, to pojawi się pytanie *Uaktywnić zapisane ustawienia usług?* Aby uaktywnić zapisane ustawienia, naciśnij **Tak**. Aby je tylko zapisać, naciśnij **Nie**.
- Aby odrzucić otrzymane ustawienia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Odrzuć*.
- Aby wyświetlić otrzymane ustawienia, naciśnij **Opcje** i wybierz *Pokaż*. Aby zapisać ustawienia, naciśnij **Zapisz**.

Ręczne wprowadzanie ustawień usługi

1. Naciśnij **Menu**, wybierz *Usługi*, *Ustawienia* i *Ustawienia połączeń*.
2. Wybierz *Ustawienia aktywnej usługi*.
Uaktywnij ten zestaw ustawień, w którym chcesz zapisać ustawienia usługi. Zestaw to inaczej grupa ustawień potrzebnych do nawiązania połączenia z usługą WAP.
3. Przejdź do zestawu, który chcesz uaktywnić, po czym naciśnij **Włącz**.
4. Wybierz *Edytuj ustawienia aktywnej usługi*.

Wybierz kolejno każdą z następujących pozycji i wprowadź wszystkie żądane ustawienia.

- *Nazwa ustawień* – Wprowadź nową nazwę zestawu ustawień i naciśnij **OK**.
- *Strona główna* – Wpisz adres strony głównej usługi WAP, z której chcesz korzystać ( wstawia kropkę), i naciśnij **OK**.
- *Tryb sesji* – Wybierz *Ciągła* lub *Czasowa*.
- *Zabezpieczenie połączenia* – Wybierz *Tak* lub *Nie*.

Jeśli zabezpieczenie ustawisz na *Tak*, telefon będzie próbował użyć bezpiecznego połączenia z usługą WAP. Gdy bezpieczne połączenie nie będzie dostępne, telefon nie połączy się z usługą. Aby mimo wszystko nawiązać połączenie, najpierw trzeba wyłączyć funkcję zabezpieczeń, tzn. ustawić ją na *Nie*.

- *Nośnik danych* – Wybierz *Dane GSM* lub *GPRS*. O ustawieniach nośników danych przeczytasz w punktach [Ustawienia w przypadku wyboru nośnika Dane GSM](#) i [Ustawienia w przypadku wyboru nośnika GPRS](#):

Informacje o cenach, szybkości połączeń i innych szczegółach uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy.

Ustawienia w przypadku wyboru nośnika Dane GSM

- *Numer Dial-up* – Wprowadź numer telefonu i naciśnij **OK**.
- *Adres IP* – Wprowadź adres ( wstawia kropkę) i naciśnij **OK**. Adres IP otrzymasz od operatora sieci lub usługodawcy.
- *Typ uwierzytelniania* – Wybierz *Bezpieczna* lub *Normalna*.

- *Typ połączenia* – Wybierz *Analogowe* lub *ISDN*.
- *Szybkość transmisji* – Wybierz żadaną szybkość lub opcję *Automatycznie*. Opcja *Automatycznie* jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano połączenie *Analogowe*. Rzeczywista szybkość transmisji danych zależy od usługodawcy.
- *Typ logowania* – Wybierz *Ręcznie* lub *Automatycznie*. Jeśli wybierzesz opcję *Automatycznie*, logowanie odbywać się będzie z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła wprowadzonego w dalszych ustawieniach. Jeśli wybierzesz opcję *Ręcznie*, to aby się połączyć, będzie trzeba podać potrzebne do tego dane.
- *Nazwa użytkownika* – Wprowadź nazwę użytkownika i naciśnij **OK**.
- *Hasło* – Wprowadź hasło i naciśnij **OK**.

Ustawienia w przypadku wyboru nośnika GPRS:

- *Połączenie GPRS* – Wybierz *Zawsze online*, aby telefon po włączeniu automatycznie rejestrował się w sieci GPRS. Gdy uruchomisz aplikację korzystającą z połączenia GPRS, ustanowisz tym samym połączenie telefonu z siecią i przez to umożliwisz transmisję danych. Z chwilą zamknięcia aplikacji połączenie GPRS zostaje przerwane, ale rejestracja w sieci GPRS pozostaje. Jeśli wybierzesz opcję *Gdy trzeba*, rejestracja i połączenie GPRS będą aktualne tylko do chwili zamknięcia aplikacji.
- *Punkt dostępu GPRS* – Wprowadź nazwę punktu dostępu i naciśnij **OK**.
Nazwa punktu dostępu jest potrzebna do nawiązywania połączeń z siecią GPRS. Otrzymasz ją od operatora sieci lub usługodawcy.

- **Adres IP** – Wprowadź adres (* wstawia kropkę) i naciśnij **OK**. Adres IP otrzymasz od operatora sieci lub usługodawcy.
- **Typ uwierzytelniania** – Wybierz *Bezpieczna* lub *Normalna*.
- **Typ logowania** – Wybierz *Ręcznie* lub *Automatycznie*. Jeśli wybierzesz opcję *Automatycznie*, logowanie odbywać się będzie z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła wprowadzonego w dalszych ustawieniach. Jeśli wybierzesz opcję *Ręcznie*, to aby się połączyć, będzie trzeba podać potrzebne do tego dane.
- **Nazwa użytkownika** – Wprowadź nazwę użytkownika i naciśnij **OK**.
- **Hasło** – Wprowadź hasło i naciśnij **OK**.

Nawiązywanie połączenia z usługą WAP

Sprawdź, czy ustawienia usługi WAP, z której chcesz korzystać, są aktywne. Aby uaktywnić ustawienia:

- Naciśnij **Menu**, wybierz *Usługi*, *Ustawienia* i *Ustawienia połączeń*. Wybierz *Ustawienia aktywnej usługi*, przejdź do zestawu, który chcesz uaktywnić, i naciśnij **Włącz**.

Następnie połącz się z usługą WAP. Istnieją trzy sposoby nawiązywania połączenia:

- Otwórz stronę główną usługi WAP:
Naciśnij **Menu**, wybierz *Usługi* i *Strona główna*.



Wskazówka: Aby szybko otworzyć stronę główną usługi WAP, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz .

LUB

- Wybierz zakładkę usługi WAP:

Naciśnij **Menu**, wybierz *Usługi, Zakładki* i wybierz zakładkę.

Jeżeli zakładka nie działa przy aktualnych ustawieniach aktywnej usługi, włącz inny zestaw ustawień (jeśli jest dostępny) i ponów próbę.

LUB

- Wprowadź adres usługi WAP:

Naciśnij **Menu**, wybierz *Usługi*, a następnie *Idź do adresu*. Wpisz adres usługi WAP ( wprowadza znaki specjalne) i naciśnij **OK**.

Przed adresem nie trzeba wpisywać prefiksu http://, ponieważ zostanie on wprowadzony automatycznie.

Przeglądanie stron usługi WAP

Po nawiązaniu połączenia z usługą WAP można rozpocząć przeglądanie jej stron. Klawisze telefonu mogą działać różnie w zależności od usługi WAP. Stosuj się do pojawiających się na ekranie instrukcji. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy WAP.

Jeśli jako nośnik wybierzesz GPRS, wskaźnik  będzie widoczny w lewym górnym rogu wyświetlacza (w trakcie przeglądania stron WAP). Jeśli w trakcie połączenia GPRS nawiążesz lub odbierzesz połączenie bądź odbierzesz wiadomość tekstową, wskaźnik  będzie widoczny w prawym górnym rogu wyświetlacza, informując, że połączenie GPRS zostało zawieszone.

Klawisze telefonu i przeglądanie stron

- Strony usługi WAP możesz przewijać, naciskając górną i dolną część klawisza przewijania ( i ).
- Aby wybrać podświetlony element, naciśnij .
- Do wprowadzania liter i cyfr używaj klawiszy  - , a znaki specjalne wprowadzaj klawiszem .

Opcje dostępne w trakcie przeglądania

Naciśnij **Opcje** i wybierz jedną z dostępnych. Usługodawca może oferować również inne opcje. Wybierz

- *Strona główna*, aby wrócić do strony głównej usługi WAP.
- *Zakładki*. Patrz str. 144.
- *Połącz / Edytuj / Otwórz wiersz / Otwórz / Otwórz listę* do nawiązania połączenia, wpisania tekstu lub do wyboru podświetlonej na stronie WAP pozycji.
- *Dodaj zakładkę*, aby zapisać zakładkę prowadzącą do strony WAP.
- *Pokaż obraz* lub *Pokaż obrazy*, aby obejrzeć obrazy i animacje na stronie WAP.
- *Idź do adresu*, aby wprowadzić adres usługi WAP, do której chcesz uzyskać dostęp.
- *Skrzynka usług*. Patrz str. 146.
- *Ustaw. wyglądu*. Patrz *Ustawienia sposobu wyświetlania w przeglądarce WAP*, str. 141.
- *Ustawienia cookies*. Patrz str. 143.

- *Użyj szczegółu*, aby ze strony WAP skopiować na przykład adres poczty elektronicznej.
- *Przeładuj*, aby przeładować i zaktualizować bieżącą stronę WAP.
- *Opróżnij cache*. Patrz *Pamięć cache*, str. 147.
- *Info o zabezp.*, aby zobaczyć informacje o zabezpieczeniach bieżącego połączenia WAP i serwera.
- *Zakończ*. Patrz *Kończenie połączenia z usługą WAP*, str. 141.

Połączenia bezpośrednie

Przeglądarka WAP obsługuje szereg funkcji dostępnych w trakcie przeglądania stron WAP. Dzięki temu możesz nawiązać połączenie głosowe, wysłać sygnały DTMF w trakcie takiego połączenia, a także wprowadzić do spisu telefonu opisy i numery telefonów ze strony WAP.

Kończenie połączenia z usługą WAP

Aby zakończyć przeglądanie i zamknąć połączenie, naciśnij **Opcje** i wybierz *Zakończ*. W odpowiedzi na pytanie *Zakończyć przeglądanie?* naciśnij **Tak**.

Zamiast tego możesz naciśnąć . Jeśli wybrany nośnik to *Dane GSM*, dwukrotnie naciśnij klawisz . Połączenie z usługą WAP zostanie zakończone.

Ustawienia sposobu wyświetlania w przeglądarce WAP

1. Podczas przeglądania naciśnij **Opcje** i wybierz *Ustaw. wyglądu* lub w trybie gotowości naciśnij **Menu** i wybierz *Usługi, Ustawienia*, a następnie *Ustawienia wyglądu*.

2. Wybierz *Zawijanie tekstu* lub *Pokaż obrazy*.
3. Wybierz *Tak* lub *Nie* dla opcji *Zawijanie tekstu* oraz *Tak* lub *Nie* dla opcji *Pokaż obrazy*.

Jeśli *Zawijanie tekstu* jest włączone (opcja *Tak*), tekst, który się nie mieści w jednym wierszu, będzie przenoszony do następnego. Jeśli wybierzesz opcję *Nie*, tekst nie mieszczący się w jednej linii będzie obcinany.

Jeśli opcja *Pokaż obrazy* zostanie ustawiona na *Nie*, żaden obraz na stronie WAP nie będzie wyświetlany. Może to przyspieszyć przeglądanie stron WAP z dużą ilością obrazów.

Ustawienia zabezpieczeń w przeglądarce WAP

Certyfikaty autoryzacji

Do korzystania z niektórych usług WAP, takich jak usługi bankowe, mogą być potrzebne certyfikaty zabezpieczeń. Używanie certyfikatów zwiększa bezpieczeństwo połączeń między telefonem a bramą lub serwerem WAP, jeśli opcja *Zabezpieczenie połączenia* jest ustawiona na *Tak*.

Certyfikat autoryzacji możesz pobrać ze strony WAP, jeśli dana usługa WAP korzysta z takich certyfikatów. Gdy już pobierzesz certyfikat, możesz go obejrzeć, po czym zapisać lub usunąć. Jeśli certyfikat zapiszesz, zostanie on dodany do listy certyfikatów w telefonie.

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat, jeśli okaże się, że nie można zweryfikować identyfikatora bramy lub serwera WAP, że certyfikat bramy lub

serwera WAP nie jest autentyczny, lub że w telefonie nie ma odpowiedniego certyfikatu autoryzacji.

Przeglądanie listy certyfikatów autoryzacji: Naciśnij **Menu**, wybierz *Usługi, Ustawienia i Ustawienia zabezpieczeń*. Wybierz *Certyfikaty uwierzytelnienia*. Patrz też *Info o zabezp.* w punkcie **Klawisze telefonu i przeglądanie stron**, na str. 140.

Wskaźnik bezpieczeństwa: Jeśli wskaźnik bezpieczeństwa  jest widoczny w trakcie połączenia z usługą WAP, można wówczas mieć pewność, że transmisja danych między telefonem a bramą lub serwerem WAP (wskazany przez *Adres IP* w menu *Edytuj ustawienia aktywnej usługi*) jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza jednak, że transmisja danych między bramą a serwerem jest zabezpieczona. Zabezpieczenie tej transmisji leży w gestii usługodawcy.

Cookies

Telefon można ustawić tak, aby przyjmował lub odrzucał tzw. cookies.

Plik cookie to dane zapisywane przez witrynę WAP w pamięci cache telefonu. Dane te mogą zawierać na przykład informacje o użytkowniku i jego preferencjach. Cookies są przechowywane w telefonie do chwili wyczyszczenia pamięci cache (patrz **Pamięć cache**, str. 147).

1. Podczas przeglądania naciśnij **Opcje** i wybierz *Ustawienia cookies* lub, w trybie gotowości, naciśnij **Menu**, wybierz *Usługi, Ustawienia i Ustawienia zabezpieczeń*.

2. Wybierz *Cookies*, a następnie *Przyjmuj* lub *Odrzucaj*, aby odpowiednio zapisywać lub odrzucać pliki cookies.

Zakładki

Adres strony WAP możesz zapisać w postaci zakładki w pamięci telefonu.

1. Podczas przeglądania naciśnij *Opcje* i wybierz *Zakładki* lub, w trybie gotowości, naciśnij *Menu*, po czym wybierz *Usługi* i *Zakładki*.
2. Wskaż zakładkę, której chcesz użyć, i naciśnij *Opcje*.
3. Wybierz jedną z następujących opcji:

Idź do, aby połączyć się ze skojarzoną z zakładką stroną WAP.

Edytuj lub *Usuń*, aby zmodyfikować lub usunąć wybraną zakładkę.

Wyślij, aby wysłać wybraną zakładkę bezpośrednio do innego telefonu, mając jeszcze do wyboru opcje *Jako zakładkę* i *Jako tekst*.

Nowa zakładka, aby utworzyć nową zakładkę bez potrzeby łączenia się z usługą WAP. Wprowadź adres i tytuł strony WAP, po czym naciśnij *OK*.

W telefonie może być kilka zainstalowanych zakładek prowadzących do witryn niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli jednak chcesz mieć do nich dostęp, stosuj jednakowe zabezpieczenia, jakich używasz przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Odbieranie zakładki

Z chwilą odebrania zakładki pojawi się komunikat *Odebrano 1 zakładkę*. Naciśnij **Pokaż**, a następnie **Opcje** i wybierz *Pokaż*, aby wyświetlić zakładkę, *Zapisz*, aby ją zapisać, lub *Odrzuć*, aby się jej pozbyć.

Łączy do plików

W telefonie są fabrycznie zainstalowane łącza do adresów stron WAP, z których można pobierać różne treści, takie jak dźwięki dzwonka, zdjęcia, gry i aplikacje. Istnieje też możliwość tworzenia nowych łączy do stron WAP, z których da się pobierać różne pliki.

1. Podczas przeglądania naciśnij **Opcje** i wybierz *Zakładki* lub, w trybie gotowości, naciśnij **Menu**, wybierz *Usługi* i *Łącza do plików*.
2. Wybierz *Pobieranie dźwięków*, *Pobier. obrazów*, *Pobieranie gier* lub *Pobier. aplikacji*.
3. Przejdź do łącza, którego chcesz użyć, i naciśnij **Opcje**.
4. Wybierz jedną z następujących opcji:

Idź do, aby połączyć się ze skojarzoną z łączem stroną WAP.

Edytuj lub *Usuń*, aby zmodyfikować lub usunąć wybrane łącze.

Wyślij, aby wysłać wybrane łącze bezpośrednio do innego telefonu *Jako zakładkę* lub *Jako tekst*.

Nowe łącze, aby utworzyć nowe łącze bez potrzeby łączenia się z usługą WAP. Adres możesz wprowadzić ręcznie lub wybrać jakiś adres z zapisanych w zakładkach.

- **Wpisz adres** – Wprowadź adres i tytuł strony WAP, po czym naciśnij **OK**.
- **Wybierz adres** – Wybierz zakładkę, której chcesz użyć jako łącza do plików.

W telefonie może być zainstalowanych kilka łączy prowadzących do witryn niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli chcesz z nich korzystać, stosuj jednakowe zabezpieczenia, jakich używasz przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Skrzynka usług

Telefon ma możliwość odbioru wiadomości sieciowych (wiadomości „Push”) wysyłanych przez usługodawcę (usługa sieciowa). Na wiadomości sieciowe mogą się np. składać doniesienia prasowe, różne powiadomienia i adresy usług WAP.

Aby po odebraniu wiadomości sieciowej, gdy telefon znajduje się w trybie gotowości, uzyskać dostęp do folderu **Skrzynka usług**, naciśnij **Pokaż**.

- Jeśli naciśniesz **Wydź**, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu **Skrzynka usług**. Jeśli chcesz później przejść do folderu **Skrzynka usług**, naciśnij **Menu**, wybierz **Usługi** i **Skrzynka usług**.

Aby podczas przeglądania uzyskać dostęp do folderu **Skrzynka usług**, naciśnij **Opcje** i wybierz **Skrzynka usług**. Przejdź do żądanej wiadomości, naciśnij **Opcje** i wybierz

- **Pobierz**, aby uruchomić przeglądarkę WML i pobrać wskazywaną treść.



Uwaga: Instaluj jedynie oprogramowanie, które otrzymałeś z legalnych źródeł, i tylko takie, które ma odpowiednie zabezpieczenia przed wirusami i innymi „złośliwymi” programami.

- *Szczegóły*, aby wyświetlić szczegóły otrzymanego powiadomienia usługi.
- *Usuń*, aby pozbyć się powiadomienia usługi.

Włączanie w telefonie odbioru wiadomości sieciowych

Naciśnij **Menu**, wybierz *Usługi*, *Ustawienia*, *Ustaw. skrzynki usług sieciowych* i *Wiadomości sieciowe*. Aby włączyć odbiór wiadomości sieciowych, wybierz opcję *Tak*. Jeśli nie chcesz odbierać wiadomości sieciowych, wybierz opcję *Nie*.

Pamięć cache



Uwaga: Informacje lub usługi, do których dotarłeś, zapisane są w pamięci cache telefonu. Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do czasowego przechowywania danych. Jeśli uzyskałeś lub próbowałeś uzyskać dostęp do poufnych, wymagających podania hasła informacji (np. do własnego konta bankowego), po każdym użyciu telefonu powinieneś wyczyścić pamięć cache.

Aby usunąć zawartość pamięci cache,

- podczas przeglądania naciśnij **Opcje** i wybierz *Opróżnij cache* LUB
- w trybie gotowości naciśnij **Menu**, wybierz *Usługi* i *Opróżnij cache*.

■ Usługi SIM (Menu 14)

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi sieciowe, do których dostęp otwiera to menu. Jest ono widoczne tylko wtedy, gdy karta SIM udostępnia takie usługi. Nazwa i zawartość tego menu zależy całkowicie od tego, jakie usługi są dostępne.



Telefon można tak ustawić, aby wyświetlał komunikaty potwierdzeń przesyłane między telefonem i siecią, gdy korzysta się z usług SIM. Wystarczy w tym celu ustawić opcję *Potwierdzaj usługi SIM* na *Tak* (w menu *Ustawienia telefonu*).

Z dostępem do tych usług może się wiązać potrzeba wysłania SMS lub zatelefonowania, a więc poniesienie dodatkowych kosztów.

9. Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager pozwala wybierać na komputerze PC utwory muzyczne zapisane w postaci cyfrowej i transferować je na kartę pamięci w telefonie. Program ten pozwala także tworzyć na komputerze listy utworów w formacie M3U.

Aby możliwy był transfer danych z komputera PC na kartę pamięci w telefonie, telefon należy podłączyć do portu USB komputera, używając w tym celu kabla do transmisji danych DKU- 2 (dostarczany wraz z telefonem). Patrz [Podłączanie i używanie dostarczonych kabli](#), str. 26. Zawartość karty pamięci może być wtedy wyświetlana w programie Nokia Audio Manager, w sekcji **Urządzenie przenośne** okna **Studio muzyczne**. Zauważ, że nie można zatelefonować, gdy telefon jest podłączony do komputera PC.



Uwaga: Przed zainstalowaniem programu Nokia Audio Manager z płyty CD-ROM (dostarczanej w pakiecie sprzedażnym) nie podłączaj telefonu do komputera PC.

Zanim podłączysz telefon do komputera PC, zapoznaj się z treścią punktu [Odłączanie telefonu od komputera PC](#), na stronie 27.

■ Wymagania systemowe

Aby zainstalować Nokia Audio Manager i używać go, trzeba mieć:

- Komputer PC z procesorem Intel lub kompatybilnym i systemem operacyjnym Windows 98, Windows ME, Windows 2000 lub Windows XP.

Oprogramowanie nie będzie działać na tych komputerach PC, na których system Windows 95 lub 3.1 uaktualniono do wersji Windows 98.

- Procesor Pentium MMX 266 MHz (zalecane Pentium 300 MHz).
- Co najmniej 35 MB wolnej powierzchni na dysku twardym. Prócz tego miejsce na pliki muzyczne.
- Przynajmniej 48 MB pamięci operacyjnej (w przypadku Windows 2000 zalecane 64 MB).
- Kartę graficzną pracującą w rozdzielczości 800 x 600, 65536 kolorów.
- Przeglądarkę Microsoft Internet Explorer lub Netscape Navigator w wersji 4.0 lub nowszej.
- Port USB.
- Napęd CD-ROM.

■ Instalacja Nokia Audio Manager

1. Uruchom system Windows.
2. Włóż dostarczoną w pakiecie sprzedażnym płytę CD-ROM do napędu CD w komputerze.
3. Jeżeli płyta CD-ROM nie uruchomi się automatycznie, otwórz program Eksplorator Windows i przejdź do napędu CD-ROM, w którym znajduje się płyta z oprogramowaniem. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę programu Nokia Audio Manager i wybierz opcję „Autoodtwarzanie”.
4. Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie monitora instrukcjami.

5. Gdy proces instalacji zakończy się pomyślnie, do folderu z plikami programów w komputerze PC (Program files) dodany zostanie folder „Nokia Audio Manager”.

Po zainstalowaniu programu Nokia Audio Manager trzeba ponownie uruchomić komputer.

■ Zapisywanie utworów z płyt CD w programie Nokia Audio Manager

1. Na komputerze uruchom program Nokia Audio Manager.
2. Włóż płytę CD z muzyką do napędu CD w komputerze i kliknij kartę **Odtwarzacz CD**, aby otworzyć okno **Odtwarzacz CD**. Wyświetlone zostaną informacje o utworach.
3. Aby zapisać utwory na dysku twardym, wybierz je i kliknij przycisk **Zapisz utwory**.

Nie wydymaj płyty CD z napędu, dopóki operacja zapisywania nie zostanie zakończona. Przybliżony czas operacji zapisywania utworów wskazuje wyświetlany na ekranie pasek postępu.

4. Przenieś utwory do okna **Studio muzyczne**: W oknie **Studio muzyczne** kliknij przycisk **Dodaj** i odszukaj zapisane utwory muzyczne. Zaznacz żądane utwory, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz **Otwórz**.

Teraz utwory z sekcji **Studio muzyczne** możesz przesłać na kartę pamięci w telefonie.

■ Transfer plików muzycznych do telefonu

1. Zapisz utwory i listy utworów w sekcji **Studio muzyczne** programu Nokia Audio Manager. Więcej informacji znajdziesz w plikach pomocy programu Nokia Audio Manager.
2. Sprawdź, czy telefon jest podłączony do komputera PC przez dołączony do zestawu kabel do transmisji danych.
3. Na komputerze uruchom program Nokia Audio Manager.
4. Kliknij ikonę **Nokia 3300** w obszarze urządzeń przenośnych sekcji **Studio muzyczne**.
5. Wybierz utwory lub listy utworów, które chcesz przetransferować do telefonu.
6. Kliknij **Przetransferuj do urządzenia**.

Jeżeli wybierzesz więcej utworów niż może się zmieścić w pamięci telefonu, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Musisz wtedy zmniejszyć liczbę utworów muzycznych, cofając zaznaczenie niektórych z nich.

■ Transferowanie utworów przy użyciu programu Eksplorator Windows

Po zainstalowaniu programu Nokia Audio Manager pliki muzyczne MP3 lub AAC możesz transferować do telefonu, używając programu Eksplorator Windows.



Uwaga: Sprawdź, czy telefon jest podłączony do komputera PC przez dołączony do zestawu kabel do transmisji danych.

1. Otwórz program Eksplorator Windows. Telefon będzie w nim widoczny jako napęd z przypisaną literą o nazwie **Nokia 3300**.
2. Otwórz folder, z którego chcesz przetransferować utwory.
3. Wybierz utwory, które chcesz przetransferować do telefonu, i przeciągnij je do napędu **Nokia 3300**. Utwory zostaną przetransferowane do telefonu i będzie można je odtwarzać, korzystając z funkcji *Odtwarzacz*.

Jeżeli wybierzesz więcej utworów niż może się zmieścić w pamięci telefonu, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Musisz wtedy zmniejszyć liczbę utworów muzycznych, cofając zaznaczenie niektórych z nich.

Okno Club Nokia

W programie Nokia Audio Manager jest także okno, w którym można przeglądać zasoby internetu. Domyślnie jako strona główna jest ustawiona witryna Club Nokia. W pole adresu można jednak wprowadzić adres dowolnej strony internetowej. Aby utwory znalezione w internecie można było dodać do sekcji **Studio muzyczne** w celu przetransferowania ich do telefonu, należy je pobrać do komputera PC.

Aby móc korzystać z tej funkcji, musisz mieć komputer z dostępem do internetu.

Inne funkcje

Dozwolone formaty plików muzycznych

Nokia Audio Manager pozwala korzystać z plików muzycznych MP3 i list utworów M3U. Listy utworów możesz tworzyć w sekcji **Studio muzyczne**. Gdy lista

utworów jest transferowana do telefonu, wraz z nią transferowane są tylko te pliki, które znajdują się na liście. Utwory zapisane w programie Odtwarzacz CD mają rozszerzenie AAC. Mogą one być odtwarzane na komputerze PC w programie Nokia Audio Manager i transferowane do telefonu.

Edycja informacji o utworze na komputerze PC

Gdy utwór lub lista utworów jest wyświetlana w sekcji **Studio muzyczne**, można edytować informacje o tytule i wykonawcy utworu. Więcej informacji znajdziesz w plikach pomocy programu Nokia Audio Manager.

10. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania telefonu jest ładowalna bateria.

Pamiętaj, że nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech cyklach ładowania i rozładowywania!

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas pracy baterii (czas rozmów i czas gotowości) staje się zauważalnie krótszy niż normalnie, oznacza to, że baterię należy wymienić na nową.

Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez producenta telefonu. Również do ładowania baterii stosuj wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez producenta. Jeżeli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie baterii skraci jej żywotność. Gdy w pełni naładowana bateria pozostaje nie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nigdy nie używaj niesprawnej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo (np. gdy nosisz zapasową baterię w kieszeni lub torbie zawierającej metalowe przedmioty: monety, spinacze, długopis itp.). Przedmioty takie mogą spowodować połączenie zacisków + i - baterii (metalowe paski na jej spodzie). Zwarcie zacisków może spowodować uszkodzenie baterii lub podłączonego do niej urządzenia.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się zawsze trzymać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C. Telefon z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia!

Zużyte baterie należy obowiązkowo przekazać do recyklingu lub pozbyć się ich zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do miejskich czy domowych pojemników na śmieci.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Telefon ten należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki i wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat.

- Przechowuj telefon, jego części i akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Telefon powinien być zawsze suchy. Opady, duża wilgotność i ciecze zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to bowiem spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.
- Nie przechowuj telefonu w wysokiej temperaturze. Skraca ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych pomieszczeniach. Gdy podczas pracy telefon ogrzewa się (do normalnej temperatury), w jego wnętrzu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać telefonu. Niefachowa ingerencja może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj telefonu. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia telefonu nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.
- Nie maluj i nie lakieruj telefonu. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części telefonu i uniemożliwić prawidłowe działanie.

- Korzystaj tylko z anteny dostarczonej wraz z telefonem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacja lub podłączenie dodatkowych urządzeń może spowodować uszkodzenie telefonu. Będzie to również niezgodne z przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu radiowego.

Powyższe wskazania dotyczą w równej mierze telefonu, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli stwierdzisz usterki w działaniu choćby jednego z tych elementów, dostarcz go do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.

WAŻNE! – INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

■ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Nie używaj ręcznego mikrotelefonu podczas prowadzenia pojazdu. Telefon powinien zawsze znajdować się w swoim uchwycie. Nie kładź telefonu na fotelu pasażera lub w innym miejscu, z którego mógłby spaść na skutek nagłego hamowania.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze jest zawsze najważniejsze!

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj telefon, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu.

Niektóre części telefonu są namagnesowane. Telefon może przyciągać przedmioty metalowe. Osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny przykładать telefonu do ucha z takim aparatem. Dobrze jest trzymać telefon w futerale, żeby do słuchawki nie „przyklejały” się żadne przedmioty metalowe. Nie kładź w pobliżu telefonu kart kredytowych ani innych mediów magnetycznych, ponieważ zapisane w nich informacje mogą zostać wymazane.

■ Urządzenia elektroniczne

W większości nowoczesne urządzenia elektroniczne są dobrze ekranowane od wpływu sygnałów o częstotliwości radiowej (RF). Spotyka się jednak i takie, które nie są dostatecznie zabezpieczone przed sygnałami RF telefonu komórkowego.

Stymulatory serca

Odległość między stymulatorem serca i ręcznym telefonem komórkowym powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Jest to zalecana przez producentów tych urządzeń odległość minimalna, która zabezpiecza stymulator przed potencjalnymi zakłóceniami. Zalecenie to jest zgodne z wynikami badań prowadzonych niezależnie przez Wireless Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- utrzymywać odległość między włączonym telefonem a stymulatorem nie mniejszą niż 20 cm;
- nie nosić telefonu w kieszeni na piersi;
- słuchawkę przykładać do prawego ucha, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń;
- natychmiast wyłączyć telefon, jeśli zachodzi podejrzenie o wystąpieniu zakłóceń.

Aparaty słuchowe

Niektóre telefony bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z serwisem, jeśli stwierdzone zostaną takie zakłócenia.

Inne aparaty medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonu komórkowego) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj telefon we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. W szpitalach i innych placówkach zdrowia korzysta się często z aparatury, która jest niezwykle czuła na fale radiowe emitowane ze źródeł zewnętrznych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych (elektroniczne układy wtrysku paliwa, układy zabezpieczające przed blokowaniem hamulców, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej). Wątpliwości w tym zakresie może rozstrzygnąć producent samochodu. Powinienesz skonsultować się również z producentem innych urządzeń zainstalowanych dodatkowo w samochodzie.

Urządzenia oznakowane

Wyłącz telefon zawsze wtedy, gdy napotkasz plakat czy napis zakazujący używania telefonów komórkowych.

■ Warunki fizyko–chemiczne grożące eksplozją

Wyłącz telefon, jeśli znajdziesz się w pomieszczeniu, w którym warunki fizyko–chemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Zastosuj się wtedy do wszystkich poleceń i instrukcji. W takiej sytuacji jedna iskra może spowodować eksplozję, w jej rezultacie uszkodzenie ciała, a nawet śmierć.

Zaleca się wyłączanie telefonu na terenie stacji benzynowych. Należy też pamiętać o zakazie używania sprzętu radiowego w rejonach składowania i dystrybucji paliw, w sąsiedztwie zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów.

Miejsca, w których może dojść do wybuchu, są często (ale nie zawsze) odpowiednio oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania i przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (propan, butan), tereny, których powietrze zawiera chemikalia bądź pyły metali albo kurz pochodzący z ziaren roślin zbożowych, a także wszystkie inne miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa silnik samochodu należałoby wyłączyć.

■ Pojazdy mechaniczne

Instalacja i konserwacja telefonu w samochodzie powinna być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany serwis. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę wszelkich gwarancji.

Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy wyposażenia telefonu w samochodzie są odpowiednio zainstalowane i czy poprawnie działają.

W sąsiedztwie telefonu i elementów jego wyposażenia nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe.

Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną, miej na uwadze, że poduszka ta wypełnia się gazem z wielkim impetem. Nie umieszczaj więc w jej pobliżu żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych elementów wyposażenia telefonu. Jeśli instalacja telefonu w samochodzie nie jest wykonana fachowo, wtedy gwałtowne wypełnienie poduszki powietrzem może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

Używanie telefonu w samolocie jest zabronione. Wyłącz telefon jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może być zagrożeniem dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować zawieszenie lub cofnięcie abonamentu właścicielowi telefonu komórkowego. Właściciel może być również pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

■ Telefony alarmowe



Ważne: Opiswany telefon, jak każdy inny telefon komórkowy, wykorzystuje sygnały radiowe, komórkową i naziemną sieć telefoniczną oraz funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji, że zawsze da się nawiązać połączenie. Jeśli więc zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji (np. wezwanie pogotowia ratunkowego), nie należy nigdy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym.

Uzyskanie połączenia z numerem alarmowym może być niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych lub w przypadkach, gdy uaktywnione są niektóre usługi sieciowe i (lub) funkcje telefonu. Ewentualne wątpliwości rozstrzygnie operator sieci komórkowej.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli telefon nie jest włączony, włącz go. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Wyjmij z gniazda wtyczkę kabla łączącego z innym urządzeniem.
Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w telefonie ważnej karty SIM.
2. Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, aby skasować zawartość wyświetlacza (zakończyć połączenie, wyjść z menu itp.) i przygotować telefon do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze numer alarmowy (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy). Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz .

Jeśli pewne funkcje telefonu są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Sprawdź to w instrukcji obsługi i skonsultuj z operatorem sieci komórkowej.

Gdy dzwonisz pod numer alarmowy, pamiętaj o dokładnym podaniu wszystkich niezbędnych informacji. Twój telefon komórkowy może być jedynym środkiem łączności w pobliżu miejsca wypadku — nie przerywaj więc połączenia, póki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

TEN MODEL TELEFONU SPEŁNIA WYMAGANIA STAWIANE URZĄDZENIOM EMITUJĄCYM
FALE RADIOWE

Telefon przenośny jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowany i wykonany, aby nie zostały przekroczone granice energii fal radiowych (RF) – granice zalecane przez organizacje międzynarodowe (ICNIRP). Granice te stanowią część uzgodnień co do dopuszczalnej energii fal radiowych, które oddziałują na nas wszystkich. Uzgodnienia te oparto na opracowaniach wydanych przez niezależne instytuty naukowe, których prace badawcze ukierunkowane są na tę właśnie problematykę. W przyjętych granicach uwzględniono szeroki margines bezpieczeństwa, aby zagwarantować je wszystkim ludziom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów przenośnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych przyjęto tzw. SAR (Specific Absorption Rate). Graniczna wartość SAR ustalona przez organizacje międzynarodowe wynosi 2,0 W/kg*. Odpowiednie testy zostały przeprowadzone w normalnych warunkach pracy telefonu, przy maksymalnej mocy sygnału i wszystkich częstotliwościach. Chociaż graniczna wartość SAR została określona przy najwyższej z dopuszczalnych mocy sygnału, warto wiedzieć, że w praktyce wartość SAR jest znacznie niższa od maksymalnej. Jest tak dlatego, że telefon został zaprojektowany na wiele różnych poziomów mocy i tak, żeby mógł korzystać z mocy minimalnej, która wystarcza do łączności z siecią komórkową. W ogólności, im bliżej stacji bazowej, tym moc emitowanego przez telefon sygnału jest mniejsza.

Najwyższa wartość SAR tego telefonu w testach przy uchu okazała się być równa 0,77 W/kg. Mimo różnic w wartościach SAR określonych dla różnych telefonów i różnych sposobów ich użytkowania, wszystkie one spełniają wymagania norm odnoszących się do emisji fal radiowych.

*Graniczna wartość SAR przyjęta dla telefonów przenośnych w użytku publicznym wynosi 2,0 W/kg (jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 1 gram tkanki). Wartość ta uwzględnia szeroki margines bezpieczeństwa, zapewniając dodatkową ochronę przed działaniem fal radiowych (i biorąc pod uwagę różne warianty przeprowadzonych pomiarów). Wartości SAR mogą być różne, a zależy to od ustaleń w różnych krajach i od pasm przenoszenia w danych sieciach. Więcej informacji o wartościach SAR w innych krajach znajdziesz pod adresem www.nokia.com.