


Utökad användarhandbok

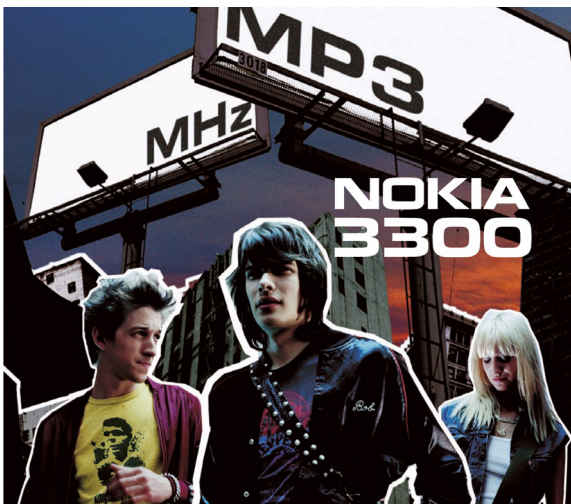

9356112
Utgåva 2 SV

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NEM-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

CE168

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on och Pop-Port är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

9356112/ Utgåva 2 SV

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	10
Allmän information.....	14
Medföljande etiketter.....	14
Koder.....	14
Delat minne.....	15
Översikt av telefonens funktioner.....	16
Digital musikspelare och inspelning	16
Stereoradio	16
Musikknapp	17
Högtalare	17
Polyfoniskt ljud.....	17
JavaTM-program.....	17
MMS-meddelanden (Multimedia Messaging Service).....	18
GPRS (General Packet Radio Service)	18
Inställningar via OTA (Over the Air)	19
Minneskort	19
1. Din telefon	20
Knappar och kontakter.....	20
Passningsläge.....	22
Skärmsläckare	22
Bakgrund	23
Viktiga symboler i passningsläge.....	23
Sätta fast handledsremmen	25

Headset.....	25
Ansluta och använda medföljande kablar.....	26
Koppla ur telefon från datorn	27
2. Komma igång.....	29
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	29
Ta ur och installera minneskortet.....	31
Ladda batteriet.....	33
Slå på och stänga av telefonen	33
Knapplås.....	34
Byta skal.....	36
3. Musikfunktioner	38
Lyssna på musik	38
Lyssna på radio.....	39
4. Samtalsfunktioner	40
Ringa ett samtal	40
Snabbuppringning.....	41
Röststyrd uppringning	41
Konferenssamtal.....	42
Svara på eller avvisa ett inkommande samtal	42
Samtal väntar.....	43
Alternativ under ett samtal	43
5. Skriva text.....	44
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning.....	44
Använda automatisk textigenkänning.....	45
Skriva sammansatta ord.....	46
Använda normal textinmatning	46

Tips när du skriver text	47
6. Telefonbok (Kontakter)	49
Välja telefonboksinställningar	49
Spara namn och telefonnummer (Lägg till kontakt)	50
Spara flera nummer och textobjekt per namn	50
Söka efter en kontakt i telefonboken	51
Ändra en kontakt	52
Radera kontakter	52
Kopiera telefonböcker	53
Sända och ta emot ett visitkort	53
Snabbuppringning	54
Röststyrd uppringning	54
Använda röststyrd uppringning	55
Spela in ett röstmärke	55
Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke	56
Spela upp, ändra eller radera ett röstmärke	56
Infonummer	56
Servicenummer	56
Mina nummer	57
Samtalsgrupper	57
7. Använda meny	59
Använda en menyfunktion	59
Lista över menyfunktioner	61
8. Menyfunktioner	66
Meddelanden (meny 1)	66
Textmeddelanden	66
Multimediameddelanden	72

Minnet för multimediameddelanden är fullt	76
Ta bort meddelanden	77
Chat.....	77
Röstmeddelanden.....	78
Infomeddelanden	79
Meddelandeinställningar	79
Servicekommandon	83
Samtalslistor (meny 2).....	83
Samtalslistor.....	84
Samtalsmätare och tidmätare.....	84
Kontakter (meny 3)	86
Profiler (meny 4)	86
Inställningar (meny 5).....	87
Egna genvägar	87
Inställningar för tid och datum.....	88
Samtalsinställningar	89
Telefoninställningar.....	92
Musikinställningar	94
Display-inställningar.....	95
Toninställningar.....	97
Tillbehörsinställningar	98
Säkerhetsinställningar	98
Grundinställ telefonen.....	99
Alarmklocka (meny 6).....	100
Musik (meny 7).....	100
Musikspelare.....	101
Radio.....	103
Inspelning	106

Låtlista.....	107
Musikinställningar.....	108
Galleri (meny 8).....	110
Organiserare (meny 9).....	112
Kalender.....	112
Att göra.....	114
Spel (meny 10).....	115
Starta ett spel.....	115
Ladda ner spel.....	116
Minnesstatus för spel.....	117
Inställningar för spel.....	117
Program (meny 11).....	117
Starta ett program.....	117
Ladda ner ett program.....	119
Minnesstatus för program.....	120
Extra funkt. (meny 12).....	120
Röstkommandon.....	120
Kalkylator.....	122
Timer.....	123
Stoppur.....	123
Säkerhetskopiering och återställning.....	125
Minneskort.....	126
Tjänster (meny 13).....	128
Grundläggande åtgärder för att använda WAP-tjänster.....	129
Ställa in telefonen för en WAP-tjänst.....	129
Ansluta till en WAP-tjänst.....	133
Läsa WAP-sidor.....	134
Avsluta en WAP-anslutning.....	136

Inställningar för utseende på WAP-läsare.....	136
Säkerhetsinställningar för WAP-läsaren	137
Bokmärken	138
Länkar	139
Tjänsteinkorg.....	140
Cacheminnet	141
SIM-tjänster (meny 14)	142
9. Nokia Audio Manager	143
Systemkrav	143
Installera Nokia Audio Manager	144
Spara musikfiler från en cd-skiva med Nokia Audio Manager	145
Överföra musikfiler till telefonen.....	145
Överföra låtar med Windows Utforskaren.....	146
Club Nokia-fönster.....	146
Andra funktioner.....	147
Typer av musikfiler som kan hanteras.....	147
Redigera låtinformation på datorn	147
10.Batteriinformation	148
Laddning och urladdning.....	148
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	150
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	152

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Tryck på  när du vill besvara ett samtal.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Koppla ur anslutningskabeln om den är ansluten. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Om telefonen

När du använder denna enhets funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning! Alla telefonens funktioner, förutom alarm, kräver att telefonen är påslagen. Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 1800-nät.

Dubbelband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

■ Om tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-7 och ACP-12.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.

Allmän information

■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation.

Fäst etiketten **B** på garantikortet.

Fäst etiketten **A** på det medföljande inbjudningskortet till Club Nokia.

■ Koder

- **Säkerhetskod (5–10 siffror):** Säkerhetskoden som kommer med telefonen skyddar telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Ändra koden och spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. Om du vill ändra koden, och om du vill ställa in telefonen så att den begär koden, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 98.
- **PIN-kod och PIN2-kod (4–8 siffror):** PIN-koden (Personal Identification Number) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet.

Ställ in telefonen så att den begär PIN-koden varje gång den slås på, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 98.

PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare.

Om du knappar in fel PIN-kod tre gånger i följd, kan meddelandet *SIM-kort blockerat* visas och du ombeds att ange PUK-koden. Kontakta din nätoperatör om du behöver PUK-koden.

- **PUK- och PUK2-koder (8 siffror):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod.

Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

- **Spärrlösenord (4 siffror):** Spärrlösenordet krävs när du använder funktionen *Samtalsspärrar*, se *Säkerhetsinställningar* på sidan 98. Detta lösenord kan fås av nätoperatören.

■ Delat minne

Följande funktioner kan använda delat minne: telefonbok, text- och multimedia-meddelanden, bilder och ringsignaler i galleriet, kalender och att-göra-noteringar samt Java-spel och -program. När du använder ett sådant program kan det minska mängden minne som är tillgängligt för andra program som använder delat minne. Detta gäller i synnerhet när du använder någon av funktionerna mycket intensivt (även om några av funktionerna kan ha en viss mängd minne särskild tilldelad till dem förutom den mängd minne som delas med andra funktioner). Om du t.ex. sparar många bilder eller Java-program kan de uppta det mesta av det delade minnet och telefonen kanske visar att minnet är fullt. I detta fall ska du ta bort en del av den information som upptar det delade minnet innan du fortsätter.

Översikt av telefonens funktioner

Nokia 3300 erbjuder många funktioner som du kan använda dagligen, t.ex. digital musikspelare och inspelning, stereoradio, kalender, klocka, alarmklocka, kalkylator och mycket mer. Det finns också en serie Nokia Xpress-on™-färgskal för telefonen. När du vill byta skal, se [Byta skal](#) på sidan 36.

■ Digital musikspelare och inspelning

Telefonen har inbyggd digital musikspelare och inspelning. Du kan lyssna på MP3- och AAC-musikfiler på ett minneskort i telefonen via ett headset eller den interna högtalaren. Du kan spela in musik från radion eller från extern ljudutrustning. De musikspår (låtar) som du spelar in sparas på telefonens minneskort. Musikspelaren kan även hantera M3U-spelningslistor. Se [Musik \(meny 7\)](#) på sidan 100.

Du kan överföra musikfiler och spelningslistor från en kompatibel dator till telefonens minneskort med hjälp av programmet Nokia Audio Manager på den cd-romskiva som medföljer telefonen. När du har installerat Nokia Audio Manager kan du också använda Windows Utforskaren för att överföra musikfiler och spelningslistor. Se [Nokia Audio Manager](#) på sidan 143.

■ Stereoradio

Telefonen har en inbyggd stereoradio. Du kan lyssna på radion med ett kompatibelt headset eller via den inbyggda högtalaren. Se [Musik \(meny 7\)](#) på sidan 100.

■ Musikknapp

Telefonen har en särskild musikknapp som du använder för att snabbt slå på musikspelaren och radion. Du kan också snabbt växla mellan olika musiktillämpningar och stänga av musiken med musikknappen.

■ Högtalare

Du kan också lyssna på musik och radion via den inbyggda högtalaren.

■ Polyfoniskt ljud

Polyfoniskt (flerstämmigt) ljud består av flera ljudkomponenter som spelas upp samtidigt som verklig musik genom en högtalare. Polyfoniskt ljud används t.ex. i ringsignaler och meddelandetoner. Telefonen har ljudkomponenter från över 128 instrument som kan användas för polyfoniska ljud, och telefonen kan spela upp 24 instrument samtidigt. Telefonen har stöd för formatet SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

Du kan få polyfoniska ringsignaler via multimedia-nätjänsten, se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 74, eller ladda ner dem via menyn Galleri (nätjänst), se [Galleri \(meny 8\)](#) på sidan 110.

■ Java™-program

Telefonen har stöd för Java 2 Micro Edition (J2ME™), en version av Java-tekniken som är särskilt utformad för små elektroniska produkter. Telefonen har några förinstallerade Java-program och Java-spel och kan hantera nedladdning av nya program och spel från olika WAP-tjänster. Se [Program \(meny 11\)](#) på sidan 117.

■ MMS-meddelanden (Multimedia Messaging Service)

Med den här telefonen kan du sända och ta emot multimediameddelanden som består av text och en bild, och ta emot meddelanden som innehåller text, en bild och ljud. Du kan spara bilder och ringsignaler för att göra telefonen mer personlig. Se [Multimediameddelanden](#) på sidan 72. Multimediameddelanden är en nättjänst.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS är en teknik som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över mobilnätet (nättjänst). GPRS är en databärare som ger trådlös åtkomst till datanätverk som t.ex. Internet. WAP-tjänster, MMS och SMS samt nedladdning av Java-program är exempel på tillämpningar som kan användas med GPRS.

Innan du kan använda GPRS-teknik

- Mer information om tillgänglighet, priser och abonnemang på GPRS-tjänsten finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.
- Spara GPRS-inställningarna för varje tillämpning som används över GPRS.

Se [Ställa in telefonen för en WAP-tjänst](#) på sidan 129, [Meddelandeinställningar](#) på sidan 79 samt [Inställningar när GPRS är vald som databärare](#) på sidan 132.

■ Inställningar via OTA (Over the Air)

För att kunna använda WAP, MMS, GPRS och andra trådlösa tjänster behöver du ha rätt inställningar på telefonen. Du kan få inställningarna direkt eller som ett OTA-meddelande (Over The Air) och du behöver bara spara inställningarna på telefonen. För mer information om inställningarnas tillgänglighet kontaktar du närmaste auktoriserad Nokia-återförsäljare.

■ Minneskort

Telefonen levereras med ett inbyggt, förformaterat minneskort på 64 MB som du kan använda för att lagra musikfiler, nedladdade Java-program och -spel samt AAC/MIDI/MP3-ringsignaler som du har fått eller laddat ner. Se [Minneskort](#) på sidan 126.

Du kan också säkerhetskopiera och återställa telefonbok och kalender, textmeddelanden och bokmärken till och från minneskortet. Se [Säkerhetskopiering och återställning](#) på sidan 125.

Du ska bara använda minneskort som är kompatibla med telefonen. Minneskort som har formaterats och data som har lagrats med en annan enhet kan skadas om de används med Nokia 3300. Du kan använda kompatibla minneskort på upp till 128 MB i telefonen. Se [Ta ur och installera minneskortet](#) på sidan 31.

1. Din telefon

■ Knappar och kontakter

1. Strömbrytare ①

Slår på och stänger av telefonen.

Med ett snabbt tryck i passningsläge kan du byta profil.

2. Volymknapp

Med den här knappen kan du justera volymen för hörsnäcka, headset och högtalare.

3. Musikknapp


Används för att snabbt slå på eller stänga av din *Musikspelare* och *Radio*.

4. Bläddringsknapp

Upp , ner , vänster  och höger 

Gör att du kan bläddra igenom namn, telefonnummer, menyer och inställningar. Du kan också söka efter kanaler på radion, ändra musikinställningar och använda musikfunktioner, t.ex. spela upp, stoppa eller snabbspola framåt och bakåt.

5. Inspelningsknapp

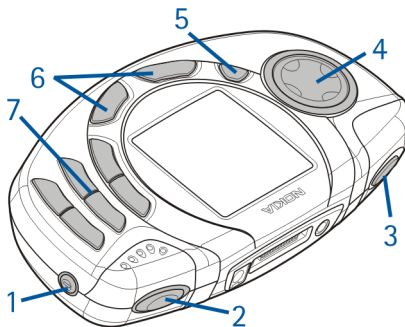

Använd den här knappen för att börja spela in när radion är på eller när du har anslutit extern ljudutrustning till telefonen.

6. Väljarknappar och

Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna, t.ex. **Meny** och **Kont.** i passningsläge.

Du kan ändra funktionen på den högra väljarknappen  till **Gå till** och skapa en lista med genvägar till olika telefonfunktioner som du kan aktivera med knappen. Se [Egna genvägar](#) på sidan [87](#).


 ringer upp ett telefonnummer och besvarar ett samtal. I passningsläge visas det senast uppringda numret.

 avslutar ett aktivt samtal. **Avslutar funktioner.**

7. - knappar in siffror och tecken.

 och  används för olika ändamål i olika funktioner.


1. Kontakt för laddare
2. Pop-Port™-kontakt för headset, anslutningskabel och hörslinga.
3. Ljudingång för ljudkabeln för att ansluta telefonen till extern ljudutrustning.

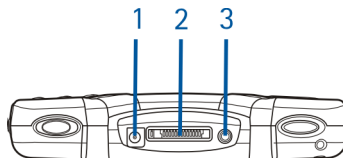

■ Passningsläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i passningsläge.

1. Anger vilket mobilnät du använder för närvarande.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
3. Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.
4. Vänster väljarknapp i passningsläge är **Meny**.
5. Höger väljarknapp i passningsläge är **Kont.** om den inte har tilldelats någon annan funktion. Annars har knappen funktionen **Gå till**.
6. Visar titeln på en låt när telefonens *Musikspelare* är påslagen.
Visar aktuell radiokanal när din *Radio* är påslagen.

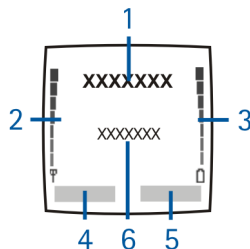

För att aktivera telefonen att visa tid och datum i passningsläge, se **Klocka** på sidan 88 och **Datum** på sidan 88.

Se även **Viktiga symboler i passningsläge** på sidan 23.

Skärmläckare

Skärmläckaren, en digital klocka, aktiveras automatiskt för energibesparing i passningsläge. Den aktiveras efter en viss tid när telefonens funktioner inte har använts. Se **Skärmläckare** på sidan 96. Tryck på en valfri knapp om du vill inaktivera skärmläckaren.

Observera att om du inte har ställt in tiden visar klockan 00:00. Om du vill ställa in tiden, se [Klocka](#) på sidan [88](#).

Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Se [Bakgrund](#) på sidan [95](#).

Viktiga symboler i passningsläge



Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se [Läsa och svara på ett textmeddelande](#) eller [ett e-postmeddelande](#) på sidan [69](#).



Du har fått ett eller flera multimediameddelanden. Se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan [74](#).



Du har fått ett eller flera röstmeddelanden. Se [Röstmeddelanden](#) på sidan [78](#).



Knapparna på telefonen är låsta. Se [Knapplås](#) på sidan [34](#).



[Ringsignalfunktion](#) och [Ton för textmeddelande](#) är inställda på [Ljudlös](#). Se [Toninställningar](#) på sidan [97](#).



Alarmklockan är inställd på [På](#). Se [Alarmklocka \(meny 6\)](#) på sidan [100](#).



Timern används. Se [Timer](#) på sidan [123](#).



Stoppuret är på i bakgrunden. Se [Stoppur](#) på sidan [123](#).



En GPRS-anslutning har upprättats. Symbolen visas i displayens övre vänstra hörn.



GPRS-anslutningen är i vänteläge, t.ex. om det finns ett inkommande eller utgående samtal under en GPRS-anslutning.



Alla dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer, *Vidarekoppla alla röstsamtal*. Om du har två telefonlinjer är vidarekopplingssymbolen på den första linjen **1↑** och på den andra linjen **2↑**. Se [Vidarekoppla](#) på sidan 89.



eller **2** Om du har två telefonlinjer, avser symbolen den valda linjen. Se [Telefonlinje som används](#) på sidan 91.



Högtalaren är aktiverad.



Samtal är begränsade till en sluten användargrupp. Se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 98.



Den tidsinställda profilen är vald. Se [Profiler \(meny 4\)](#) på sidan 86.




eller **T**

Headsetet eller hörslingan är ansluten till telefonen.

■ Sätta fast handledsremmen

Trä in handledsremmen som på bilden och dra åt.

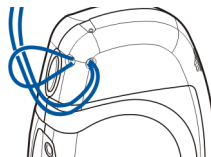


■ Headset

Ansluta headsetet

Anslut headsetsladden i Pop-Port-kontakten på telefonens ovansida.

Koppla ur headsetet

Ta ur headsetsladden från Pop-Port-kontakten genom att dra i kontakten. Dra inte i sladden.

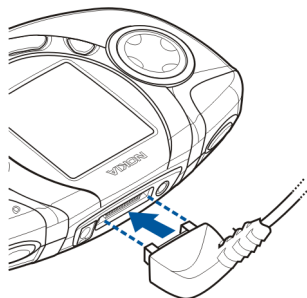


Du kan förslagsvis bära stereoheadsetet HDS-3H som på bilden.

Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt den hänga fritt.

Svara på samtal när headsetet är anslutet

Tryck på headsetknappen när du vill besvara eller avsluta ett samtal.

Observera att det är svårare att höra externa ljud när du använder ett headset. Du ska inte använda ett headset om det inte är säkert.

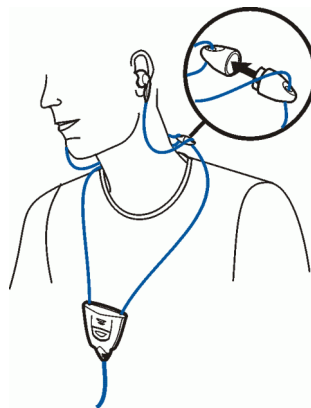

■ Ansluta och använda medföljande kablar


Du kan ansluta telefonen till en kompatibel dator med anslutningskabeln DKU-2 (1) som medföljer telefonen. Använd programmet Nokia Audio Manager för att hantera musikfiler och överföra dem från datorn till telefonens minneskort. Se [Nokia Audio Manager](#) på sidan 143.



Obs: Stäng alla program på telefonen och koppla ur ljudkabeln innan du ansluter telefonen till en dator med hjälp av anslutningskabeln.

Observer att du inte kan ringa några samtal medan telefon är ansluten till datorn.

När du vill spela in musik kan du ansluta telefonen till en extern ljudanläggning med den medföljande ljudkabeln ADE-2 (2). Se [Spela in](#) på sidan 106.

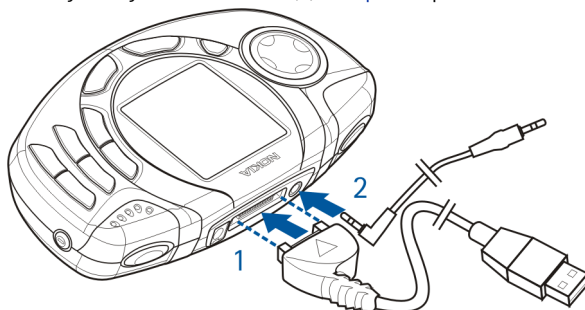

Viktigt! Anslut inte telefonen till datorn förrän du har installerat programmet Nokia Audio Manager från den cd-romskiva som medföljer telefonen.

Koppla ur telefon från datorn

När du ansluter telefon till datorn visas ikonen *Koppla från eller mata ut maskinvara* längst ner till höger i aktivitetsfältet i Windows för att ange att en USB-lagringsenhet är ansluten till datorn. När du vill koppla ur telefonen från datorn klickar du på denna ikon och väljer *Stoppa USB-lagringsenhet - Nokia 3300*. Du kan koppla ur anslutningskabeln när du får ett Windows-meddelande som säger att åtgärden är säker.



Viktigt! För att se till att alla åtgärder med minneskortet utförs på rätt sätt ska du inte koppla ur anslutningskabeln förrän du får ett Windows-meddelande som säger att det åtgärden är säker. Felaktiga minneskortsåtgärder kan skada minneskortet och/eller information på minneskortet. Ett skadat minneskort kanske måste formateras innan det kan användas igen. När ett minneskort formateras förloras all information på kortet.

2. Komma igång


■ Sätta i SIM-kortet och batteriet

- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ur kortet.
- Innan du byter skal ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddaren eller andra enheter. Förvara alltid telefonen med frontpanelen och bakstycket på.


1. Så här tar du bort telefonens bakstycke:

Vänd baksidan av telefonen mot dig, tryck på knappen på bakstycket och dra av det från telefonen (1).


Om batteriet är installerat i telefonen, tar du ur batteriet genom att lyfta det i fingrergreppet (2).

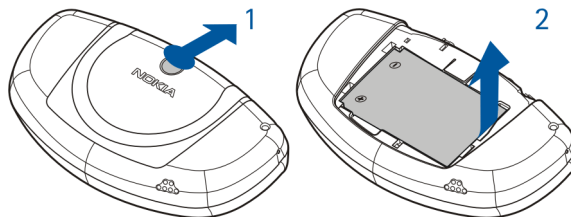


2. Frigör SIM-korthållaren genom att skjuta den bakåt (3) och öppna den (4).

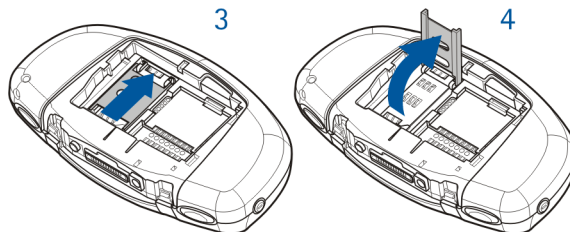

3. Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren (5). Se till att SIM-kortet är ordentligt isatt och att det avfasade hörnet på kortet är vänt uppåt och att de guldfärgade kontakterna på kortet är riktade mot telefonens kontakter.

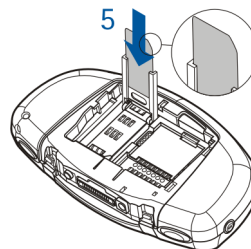


4. Stäng SIM-korthållaren (6) och (7).

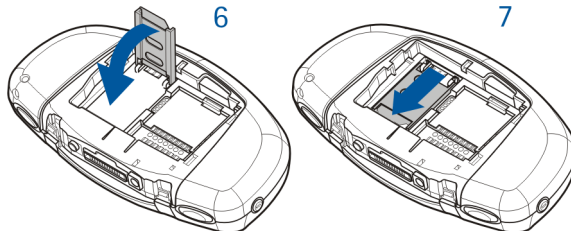

5. Sätt i batteriet (8).


När du vill sätta tillbaka bakstycket, trycker du in bakstyckets hakar i motsvarande hål på telefonen. Skjut in bakstycket tills det låses på plats (9).

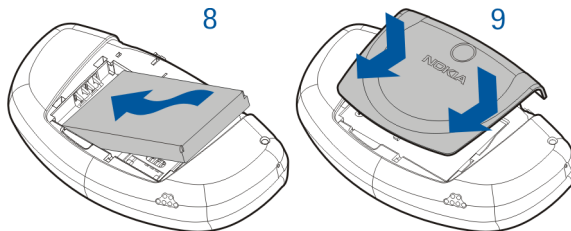


■ Ta ur och installera minneskortet

Telefonen levereras med ett inbyggt minneskort på 64 MB som är klart att användas.

- Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.
- Se till att telefonen är avstängd.
 - Vänd baksidan av telefonen mot dig, dra av bakstycket och ta ur batteriet. Se steg 1 i [Sätta i SIM-kortet och batteriet](#) på sidan 29.
 - För att ta ut minneskortet trycker du på spärrknappen för minneskortet (1) och lyfter ut kortet (2). Var försiktig så att du inte repar de guldfärgade kontaktarna på kortet.

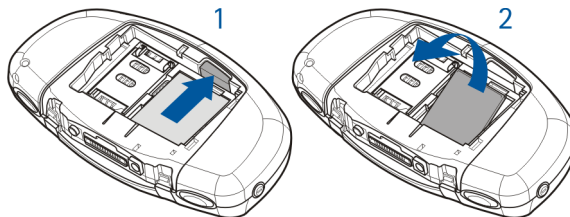

När du vill installera minneskortet, trycker du det försiktigt på plats (3) medan du håller ner spärrknappen för minneskortet (4). De guldfärgade kontaktarna på kortet ska vara vända nedåt.

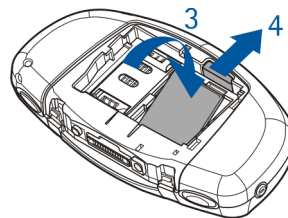


- När kortet är på plats kan du sätta tillbaka batteriet och bakstycket. Se steg 5 i [Sätta i SIM-kortet och batteriet](#) på sidan 29.

■ Ladda batteriet

1. Anslut kabeln från laddaren till uttaget på telefonens ovansida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

Texten **Laddar** visas en kort stund om telefonen är påslagen. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

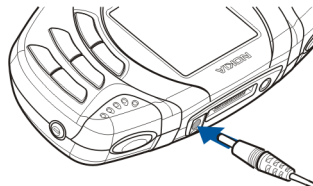

Du kan använda telefonen medan laddaren är ansluten.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du har ett BLD-3-batteri och laddaren ACP-7 kan det ta t.ex. ta upp till fyra timmar och 30 minuter att ladda upp ett batteri som är helt urladdat.


■ Slå på och stänga av telefonen



Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Tryck på och håll ner strömbrytaren ①.


Observera att om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt instoppat, eller om *SIM-kortet stöds inte* visas, ska du kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Telefonen kan inte hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.

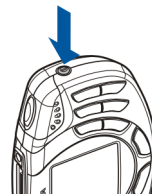

- Om du uppmanas att ange en PIN-kod knappar du in din PIN-kod (visas som ****) och trycker på **OK**.
- Om du uppmanas att ange en säkerhetskod knappar du in din säkerhetskod (visas som ****) och trycker på **OK**.

Se även **Koder** på sidan 14.

TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.

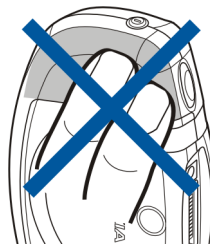

■ Knapplås

Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag, t.ex. när du har telefonen i en väska.

- **Låsa knapparna**

Tryck på **Meny** i passningsläge och sedan på **+** inom 1,5 sekund.

- **Låsa upp knapparna**

Tryck på **Lås upp** och därefter på **+** inom 1,5 sekunder.


Tryck på  om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt igen.

Om du vill ställa in automatiskt knapplås, se [Automatiskt knapplås](#) på sidan 92.

Om du vill låsa knapparna under ett samtal, se [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 43.




Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

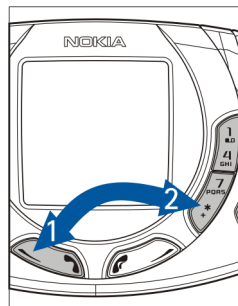


■ Byta skal

Innan du byter skal ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddaren eller andra enheter. Förvara alltid telefonen med frontpanelen och bakstycket på.

1. Ta bort telefonens bakstycke. Se steg 1 i [Sätta i SIM-kortet och batteriet](#) på sidan 29.
2. När du vill ta bort skalet, drar du försiktigt i skalets båda sidor (1) och lyfter ur det med början från dess ovansida (2).
3. Sätt tillbaka knappmallen på telefonen (3).

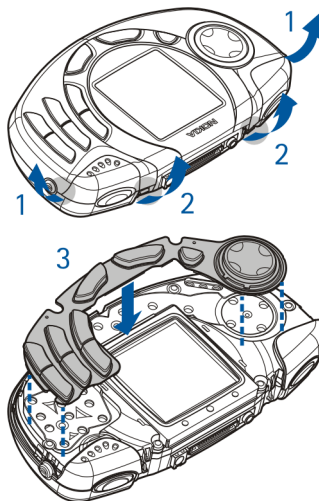

4. För att sätta tillbaka skalet trycker du först in hakarna längst ner på skalet i motsvarande hål på telefonen (4) och trycker sedan försiktigt skalet på plats (5).
5. Sätt tillbaka telefonens bakstycke. Se steg 5 i [Sätta i SIM-kortet och batteriet](#) på sidan [29](#).

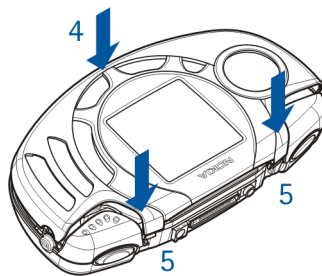

3. Musikkfunktioner

Du kan lyssna på MP3- och AAC-musikfiler som sparats på telefonens minneskort med telefonens *Musikspelare* eller lyssna på telefonens *Radio*. Med den särskilda musikknappen  högst upp till vänster på telefonen kan du snabbt slå på och stänga av både *Musikspelare* och *Radio*.

Du kan använda programmet Nokia Audio Manager för att skapa och organisera digitala musikfiler och låtlistor på en kompatibel dator och överföra dem till minneskortet i telefonen. Spelningslistor visas som spårlistor i telefonen. Se [Nokia Audio Manager](#) på sidan 143.

Du kan också spela in musik från radion eller från extern ljudutrustning. Se [Spela in](#) på sidan 106.

Om du vill justera ljudstyrkan vid uppspelning använder du volymknappen högst upp till höger på telefonen.



Varning! Lyssna inte på musik med för hög volym. Om du lyssnar på musik på hög volym riskerar du att skada hörseln.

■ Lyssna på musik

Tryck på musikknappen och välj *Musikspelare*.

Du kan använda bläddringsknappen för att välja musikkfunktioner:

- Om du vill snabbspola aktuell låt framåt eller bakåt håller du ner  respektive .

- För att gå till nästa eller föregående låt i låtlistan trycker du snabbt på  eller .
- När du vill stoppa uppspelningen trycker du på .
- När du vill återuppta uppspelningen trycker du på .

Du kan trycka på **Val** för att öppna en lista över tillgängliga alternativ för musikspelaren. I listan **Val** kan du t.ex. välja *Högtalare* om du vill lyssna på musik via den inbyggda högtalaren.

När du vill stänga av telefonens *Musikspelare* trycker du på musikknappen och väljer *Stäng av musik*.

Mer information finns i [Musikspelare](#) på sidan 101.

■ Lyssna på radio

Anslut headsetet till telefonen. Se [Headset](#) på sidan 25. Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt den hänga fritt.

Tryck på musikknappen och välj *Radio*.

När du vill ställa in en kanal trycker du och håller ner  eller  så startas kanalsökningen. Sökningen avslutas när en kanal påträffas.

Du kan trycka på **Val** för att öppna en lista över tillgängliga alternativ. I listan **Val** kan du t.ex. välja *Välj frekvens* och knappa in frekvensen för en radiokanal manuellt.

Mer information finns i [Radio](#) på sidan 103.

4. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

Du kan inte ringa några samtal när anslutningskabeln är ansluten till telefonen. Koppla ur kabeln innan du ringer ett samtal.

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du knappar in fel tecken trycker du på **Radera** för att radera.
För utlandssamtal trycker du två gånger på ***** för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer. De samtal som beskrivs som utlandssamtal här kan i vissa fall göras inom områden i samma land.
2. Tryck på  för att ringa upp.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Se även [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 43.



Obs: Under ett samtal görs en paus i uppspelningen av musik och radions volym stängs av. När du avslutar samtalet återupptas uppspelningen och radion sätts automatiskt på igen.

Ringa med hjälp av telefonboken

- Se [Söka efter en kontakt i telefonboken](#) på sidan 51. Tryck på  för att ringa upp numret som visas i displayen.

Återuppringning av senast slagna telefonnummer

- Tryck på  i passningsläge för att visa listan över de 20 senast slagna telefonnumren. Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på  för att ringa numret.

Ringa upp röstbrevlådan (nättjänst)

- Tryck på och håll ner  i passningsläge eller tryck på  och .
Om du blir ombedd att ange röstbrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på **OK**. Se även [Röstmeddelanden](#) på sidan 78.

Snabbuppringning

Innan du kan använda snabbuppringning ska du tilldela ett telefonnummer till någon av snabbuppringningsknapparna, från  till , se [Snabbuppringning](#) på sidan 54. Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck på .
- Om [Snabbuppringning](#) är aktiverat kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Se [Snabbuppringning](#) på sidan 90.

Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett telefonnummer genom att säga ett eller flera ord (s.k. röstmärken) som har kopplats till numret. Se [Röststyrd uppringning](#) på sidan 54.

Konferenssamtal

Med denna nättjänst kan upp till sex personer delta i ett konferenssamtal.

1. Ring upp den första deltagaren.
2. När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på **Val** och väljer *Nytt samtal*.
3. Knappa in telefonnumret till den nya deltagaren, eller hämta numret från minnet, och tryck på **Ring**. Det första samtalet parkeras.
4. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in den första deltagaren i konferenssamtalet. Tryck på **Val** och välj *Konferens*.
5. Ta med ytterligare en deltagare i samtalet genom att upprepa steg 2 till 4.
6. Ha ett privat samtal med en av deltagarna:
Tryck på **Val** och välj *Privat* och välj önskad deltagare. För att återuppta konferenssamtalet trycker du på **Val** och väljer *Konferens*.
7. Tryck på  när du vill avsluta konferenssamtalet.

■ Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Tryck på  för att svara på det inkommande samtalet och tryck på  för att avsluta samtalet.

Tryck på  om du vill avvisa det inkommande samtalet.

Om du trycker på **Ljud av** stängs bara ringsignalen av. Sedan kan du svara på samtalet eller avvisa det.

Om ett kompatibelt headset är anslutet till telefonen kan du besvara och avsluta ett samtal genom att trycka på headsetknappen.



Tips: Om funktionen *Vidarekoppla vid upptaget* är aktiverad, t.ex. om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avvisar att vidarekopplas. Se *Vidarekoppla* på sidan 89.

Observera att när någon ringer dig visar telefonen namnet på den som ringer, telefonnumret eller meddelandet *Privat nummer* eller *Samtal*. Om fler än ett namn hittas i telefonboken med samma telefonnummer som den som ringer visas bara telefonnumret (om det är tillgängligt).

Samtal väntar

Tryck på  under ett samtal när du vill svara på ett samtal som väntar. Det första samtalet parkeras. Tryck på  för att avsluta det aktiva samtalet. Samtal väntar är en nättjänst.

När du vill aktivera funktionen *Val för samtal väntar*, se *Samtal väntar* på sidan 90.

■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Tryck på *Val* under ett samtal så får du några av följande alternativ:

Mikrofon av eller *Mikrofon på*, *Avbryt*, *Avsluta alla*, *Kontakter*, *Meny* och *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Konferens*, *Privat*, *Svara* och *Svara ej*.

Lås knappsets för att aktivera knapplåset.

Sänd DTMF för att sända DTMF-toner, t.ex. lösenord eller bankkontonummer. Skriv in strängen med DTMF-toner eller hämta den från telefonboken och tryck på *OK*.

Observera att du kan knappa in väntetecknet w och paustecknet p genom att trycka upprepade gånger på .

Pendla för att pendla mellan aktivt samtal och ett parkerat samtal, *Koppla* för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal medan du själv avslutar samtalet.

5. Skriva text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning.

När du skriver text, anges automatisk textigenkänning med  och normal textinmatning med  högst upp i displayen. Skiftläget anges med  eller  bredvid textinmatningssymbolen. Du kan ändra skiftläge genom att trycka på . Sifferläget anges med , och du kan växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka på och hålla ner .

■ Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Val** när du skriver in text och välj *Ordlista*.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Ordlista av*.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på  eller trycka på och hålla ner **Val**.

■ Använda automatisk textigenkänning

Du kan knappa in varje tecken med en enda knapptryckning. Denna automatiska textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.

1. Börja skriva ett ord med knapparna **2** till **9**. Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.



Exempel: Om du t.ex. vill skriva **Nokia** med den engelska ordlistan, trycker du en gång på **6** för N, en gång på **6** för o, en gång på **5** för k, en gång på **4** för i och en gång på **2** för a:



Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text](#) på sidan 47.

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att trycka på **□** eller på bläddringsknappen. När du trycker på bläddringsknappen flyttas även markören.

Om du inte är nöjd med ordet:

Tryck på ***** upprepade gånger, eller på **Val** och välj **Ordförslag**. Bekräfta ordet när du har hittat det.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal

textinmatning) och trycker på **Spara**. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.

3. Börja skriva nästa ord.

Skriva sammansatta ord

Skriv den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka på . Skriv den sista delen av ordet och godkänn det.

■ Använda normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp  till  upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn **Språk**, se **Språk** på sidan 92.

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på bläddringsknappen i någon riktning och skriver sedan bokstaven.
- De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummerknappen .

Mer information om hur du skriver text finns i **Tips när du skriver text** på sidan 47.

■ Tips när du skriver text

Även följande funktioner kan vara tillgängliga när du skriver text:

- Tryck på  om du vill skriva ett mellanslag.
- Flytta markören åt vänster, höger, nedåt eller uppåt med hjälp av bläddringsknappen: , ,  eller .
- Tryck på **Radera** om du vill radera tecken till vänster om markören. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill radera tecken snabbare.

Om du vill radera alla tecken på en gång när du skriver ett meddelande, trycker du på **Val** och väljer **Radera text**.

- Om du vill infoga ett ord när du använder automatisk textigenkänning trycker du på **Val** och väljer **Infoga ord**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**. Ordet läggs också till i ordlistan.
- Om du vill skriva ett specialtecken trycker du på  under normal textinmatning eller trycker på och håller ner  under automatisk textigenkänning, eller trycker på **Val** och väljer **Infoga symbol**.

Bläddra till ett tecken med bläddringsknappen och tryck på **Använd** för att välja tecknet.

Du kan även bläddra till ett tecken genom att trycka på **2** ABC, **4** GHI, **6** MNO eller **8** TUV och välja tecknet genom att trycka på **5** JKL.

Följande alternativ är tillgängliga när du skriver textmeddelanden:

- Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på **Val** och väljer *Infoga nummer*. Knappa in telefonnumret eller sök efter det i telefonboken och tryck på **OK**.
- Om du vill infoga ett namn på en kontakt från telefonboken trycker du på **Val** och väljer *Infoga kontakt*. Om du vill infoga ett telefonnummer eller ett textobjekt i anslutning till namnet trycker du på **Val** och väljer *Visa info*.

6. Telefonbok (Kontakter)

Du kan spara kontakter i telefonens minne (intern telefonbok) och i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).

- I den interna telefonboken kan du spara upp till 200 kontakter med namn, nummer och text för varje namn. Antalet kontakter som kan sparas beror på längden på namnen, numren och textobjekten.

Telefonboken använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 15.

- Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 kontakter. Kontakter som sparas i SIM-kortets minne anges med .

■ Välja telefonboksinställningar

Tryck på **Kont.** (eller tryck på **Gå till** och välj *Kontakter*) och välj *Inställningar*. Välj

- *Använt minne* för att välja önskad telefonbok. För att hämta kontakter från båda telefonböckerna väljer du *Telefon & SIM*. Om du väljer *Telefon & SIM* sparas nya kontakter i telefonens minne.
- *Visning av Kontakter* för att välja hur namnen (och numren) i telefonboken visas.
- *Minnesstatus* för att se hur många kontakter som är sparade och hur många du fortfarande kan spara i vald telefonbok.

■ Spara namn och telefonnummer (Lägg till kontakt)

Kontakter sparas i det minne du använder, se [Välja telefonboksinställningar](#) ovan.

1. Tryck på **Kont.** (eller tryck på **Gå till** och välj *Kontakter*) och välj *Lägg till kontakt*.
2. Skriv in namnet och tryck på **OK**. Se [Använda normal textinmatning](#) på sidan 46.
3. Knappa in telefonnumret och tryck på **OK**.
4. När namnet och telefonnumret har sparats trycker du på **Klar**.



Tips: Snabbspara Knappa in telefonnumret i passningsläge. Tryck på **Val** och välj *Spara*. Knappa in namnet, tryck på **OK** och **Klar**.

Spara flera nummer och textobjekt per namn

Du kan spara olika typer av telefonnummer och korta textobjekt per kontakt i telefonens interna telefonbok.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen, t.ex. . När du väljer ett namn i telefonboken, t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*. Se [Välja telefonboksinställningar](#) på sidan 49.
2. När du vill visa listan över kontakter trycker du på  eller  i passningsläge.

3. Bläddra till kontakten som är sparad i telefonens interna minne och till vilken du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt och tryck på **Info**.
 4. Tryck på **Val** och välj *Lägg till nr* eller *Lägg till info*.
 5. Välj någon av följande nummertyper  *Allmänt*,  *Mobil*,  *Hem*, 
Kontor eller  *Fax*,
eller texttyperna  *E-postadress*,  *Webbadress*,  *Postadress* eller 
Notering.
- Om du vill ändra nummertyp eller texttyp väljer du *Ändra typ* i alternativlistan.
6. Knappa in numret eller texten och tryck på **OK** för att spara.
 7. Tryck på **Tillbaka** och sedan på **Avsluta** när du vill återgå till passningsläge.

Ändra standardnummer

Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till den kontakt som du vill ha och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer du vill ställa in som standardnummer. Tryck på **Val** och välj *Som standard*.

■ Söka efter en kontakt i telefonboken

1. Tryck på **Kont.** (eller tryck på **Gå till** och välj *Kontakter*) och välj *Sök*.
2. Du kan knappa in de första tecknen i den kontakt som du söker efter i fönstret som visas.

Tryck på  och  för att bläddra igenom kontakterna i listan och använd  och  för att flytta markören i fönstret.

3. Bläddra till önskad kontakt och tryck på **Info**. Bläddra för att visa detaljer om vald kontakt.



Tips: Om du snabbt vill hitta en kontakt trycker du på  eller  i passningsläge. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i kontakten och/eller bläddra till den kontakt du vill ha.

Tips: Om du snabbt vill visa ett visst namn och standardnummer trycker du på och håller ner  vid namnet medan du bläddrar.

■ Ändra en kontakt

Sök efter den kontakt du vill ändra och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt som du vill ändra och tryck på **Val**. Välj **Ändra namn**, **Ändra nummer**, eller **Ändra info**, och ändra namnet, numret eller texten och tryck på **OK**.

■ Radera kontakter

Tryck på **Kont.** (eller tryck på **Gå till** och välj **Kontakter**) och välj **Radera**.

- Om du vill ta bort en kontakt i taget väljer du **En i taget** och bläddrar till den kontakt som du vill ta bort. Tryck på **Radera** och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Om du vill radera alla kontakter i telefonboken väljer du **Radera alla**, bläddrar till **Telefon** eller **SIM-kort** och trycker på **Radera**. Tryck på **OK** och bekräfta med säkerhetskoden.

■ Kopiera telefonböcker

Du kan kopiera kontakter från telefonens minne till SIM-kortets minne och tvärtom.

1. Tryck på **Kont.** (eller tryck på **Gå till** och välj *Kontakter*) och välj *Kopiera*.
2. Välj kopieringsriktning, *Från telefon till SIM-kort* eller *Från SIM-kort till telefon*.
3. Välj *En i taget*, *Alla* eller *Standardnummer*.
 - Om du väljer *En i taget*, bläddrar du till den kontakt som du vill kopiera och trycker på **Kopiera**.

Standardnummer visas om du kopierar från telefonen till SIM-kortet. Bara standardnummer kopieras.
4. Ange om du vill behålla eller ta bort originalkontakter med *Behåll original* respektive *Flytta original*.
 - Om du väljer *Alla* eller *Standardnummer* trycker du på **OK** när *Börja kopiera?* eller *Börja flytta?* visas.

■ Sända och ta emot ett visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort i ett OTA-meddelande (Over The Air). Detta är en nättjänst.

Ta emot ett visitkort

När du har tagit emot ett visitkort som ett OTA-meddelande trycker du på **Visa**. Tryck på **Spara** för att spara visitkortet i telefonen minne. Om du inte vill ha visitkortet trycker du på **Avsluta** och sedan **OK**.

Sända ett kontaktkort

Du kan skicka ett visitkort som ett OTA-meddelande till en kompatibel telefon som kan hantera vCard-standarden.

1. Sök efter den kontakt som du vill sända från telefonboken, tryck på **Info** och **Val** och välj *Sänd visitkort*.
2. Om du vill sända visitkortet som ett OTA-meddelande väljer du *Via SMS*.

■ Snabbuppringning

För att tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp trycker du på **Kont.** (eller trycker på **Gå till** och väljer *Kontakter*), välj *Snabbuppringn.* och bläddra till det snabbuppringningsnummer du vill ha.  är reserverat för ditt röstbrevlådenummer.

Tryck på **Tilldela**, sedan på **Sök** och välj först en kontakt och sedan det nummer som du vill tilldela. Om ett nummer redan har tilldelats knappen kan du trycka på **Val** och visa, ändra eller radera numret. Om funktionen *Snabbuppringning* är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera den. Tryck på **Ja** för att aktivera funktionen. Se *Snabbuppringning* på sidan 90.

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i *Snabbuppringning* på sidan 41.

■ Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett telefonnummer genom att säga ett eller flera ord ("röstmärken"). Röstmärket kan t.ex. vara ett namn.

Röststyrd uppringning kan inte användas medan telefonen sänder eller tar emot data över en GPRS-anslutning.

Röstmärken sparas i telefonen. Alla röstmärken tas bort om du sätter i ett annat SIM-kort i telefonen och sparar nya röstmärken.

Använda röststyrd uppringning

Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstmärken och ring samtal på en plats där det inte är så mycket ljud.
- När du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal med hjälp av röstmärke håller du telefonen som vanligt intill örat.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Spela in ett röstmärke

Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Tryck på **Val** och välj **Lägg till röstmärke**. Tryck på **Starta** och uttala tydligt det eller de ord som du vill spela in som röstmärke.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

Tryck på och håll ner höger väljarknapp () i passningsläge tills du hör en kort ton. Uttala röstmärket tydligt medan du håller telefonen på normalt sätt mot örat. Röstmärket spelas upp och telefonnumret rings upp.

Om röstmärket inte kan identifieras av telefonen återgår den till passningsläge.

Om du använder ett kompatibelt headset trycker du på och håller ner headsetknappen tills en kort ljudsignal hörs och talar sedan tydligt in röstmärket.

Spela upp, ändra eller radera ett röstmärke

I passningsläge, tryck på **Kont.** (eller tryck på **Gå till** och välj **Kontakter**) och välj **Röstmärken**. Välj önskat namn eller telefonnummer, tryck på **Val** och den funktion som du vill ha.

■ Infonummer

Du kan ringa upp tjänsteleverantörens informationsnummer om de finns på SIM-kortet. Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information om tillgänglighet.

Tryck på **Kont.** (eller tryck på **Gå till** och välj **Kontakter**) och välj **Infonummer**. Bläddra igenom en kategori till ett infonummer och tryck på  för att ringa upp.

■ Servicenummer

Du kan ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet.

Tryck på **Kont.** (eller tryck på **Gå till** och välj **Kontakter**) och välj **Servicenummer**. Bläddra till ett servicenummer och tryck på  för att ringa upp.

■ Mina nummer

De telefonnummer som är tilldelade till SIM-kortet sparas under **Mina nummer** om denna funktion stöds på kortet. När du vill visa numren trycker du på **Kont.** (eller trycker på **Gå till** och väljer **Kontakter**) och väljer **Mina nummer**. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på **Visa**.

■ Samtalsgrupper

Du kan ordna kontakterna i telefonboken i olika samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in telefonen så att du får en speciell ringsignalston och så att en viss logotyp visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen. Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer när du får samtal från telefonnummer som hör till en viss samtalsgrupp går du till **Ringer för i Toninställningar** på sidan 97.

Tryck på **Kont.** (eller tryck på **Gå till** och välj **Kontakter**) och välj **Samtalsgrupper** och önskad samtalsgrupp. Välj

- **Gruppnamn**, skriv in ett nytt namn för samtalsgruppen och tryck på **OK**.
- **Rington för gruppen** och välj ringsignal för gruppen. **Standard** är den signal som är vald för aktiv profil.
- **Grupologo** och välj **På** om du vill visa en grupplogotyp, **Av** om du inte vill visa någon logotyp, eller **Visa** om du vill visa logotypen.

- *Gruppmedlemmar* om du vill lägga till en kontakt i samtalsgruppen, tryck på **Val** och välj *Lägg till kontakt*. Bläddra till den kontakt som du vill lägga till i gruppen och tryck på **Lägg till**.

Om du vill ta bort en kontakt från en samtalsgrupp, bläddrar du till kontakten, trycker på **Val** och väljer *Ta bort kontakt*.

7. Använda menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer. De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till den menyfunktion du vill ha och väntar i 15 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på **Tillbaka**. Se [Aktivering av hjälptext](#) på sidan 93.

■ Använda en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Bläddra igenom menyn med  eller  och välj t.ex. *Inställningar* genom att trycka på **Välj**.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny du vill ha, t.ex. *Samtalsinställningar*.
4. Om vald undermeny innehåller flera undermenyer upprepar du steg 3. Välj nästa undermeny, t.ex. *Svarsknapp*.
5. Välj en inställning.
6. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

Genväg

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och du kan använda de flesta av dem med hjälp av deras genvägsnummer.

- Tryck på **Meny** för att öppna menyn. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den menyfunktion du vill ha.



Exempel: Ange *Svarsknapp Alla knappar*, genom att trycka på **Meny**, **4** (GHI), **2** (ABC), **2** (ABC) och **1** (CD). Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

Observer att för att använda menyfunktionerna på meny 1 ska du trycka på **Meny** och knappa in siffran 0 och 1. Knappa sedan in resten av siffrorna i genvägsnumret.

■ Lista över menyfunktioner

1. Meddelanden



1. Textmeddelanden

1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Skapa e-post
4. Sända poster
5. Arkiv
6. Mallar
7. Mina mappar
8. Radera medd.

2. Multimediamedd.

1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Utkorg
4. Sända poster
5. Sparade poster
6. Radera medd.

3. Chat

4. Röstmeddelanden

1. Lyssna på röst-meddelanden
2. Nummer till röstbrevlåda

5. Infomeddelanden

1. Infotjänst
2. Ämnen

3. Språk

4. Infoämnen på SIM-kort

5. Läs¹

6. Meddelandeinst.

1. Textmeddelanden
2. Multimediamedd.
3. Övriga inställn.

7. Servicekomm.

2. Samtalsreg.



1. Missade samtal

2. Mottagna samtal

3. Uppringda nummer

4. Radera samtalslistor

1. Alla
2. Missade
3. Mottagna
4. Uppringda

5. Samtalslängd

1. Längd på senaste samtal
2. Inkommande samtal
3. Utgående samtal
4. Längd på alla samtal
5. Nollställ timers

1. Denna meny visas bara om du har fått något infomeddelande.

- 6. Samtalskostnader
 - 1. Enheter i senaste samtal
 - 2. Enheter i alla samtal
 - 3. Inställningar för samtalskostnader
- 7. Datamätare för GPRS
 - 1. Data skickad under sessionen
 - 2. Data mottagen under sessionen
 - 3. All skickad data
 - 4. All mottagen data
 - 5. Nollställ mätare
- 8. Anslutningstimer för GPRS
 - 1. Längd, senaste sessionen
 - 2. Längd, alla sessioner
 - 3. Nollställ timers

3. Kontakter

- 1. Sök
- 2. Lägg till kontakt
- 3. Radera
- 4. Kopiera
- 5. Inställningar
 - 1. Använt minne
 - 2. Visning av Kontakter
 - 3. Minnesstatus
- 6. Snabbuppringn.



- 7. Röstmärken
- 8. Infonummer
- 9. Servicenummer
- 10. Mina nummer
- 11. Samtalsgrupper

4. Profiler

- 1. Normal
 - 1. Aktivera
 - 2. Anpassa
 - 3. Begränsad
- 2. Ljudlös (samma undermenyer som i Normal)
- 3. Möte (samma undermenyer som i Normal)
- 4. Utomhus (samma undermenyer som i Normal)
- 5. Personsökare (samma undermenyer som i Normal)



5. Inställningar

- 1. Egna genvägar
 - 1. Höger väljarknapp
 - 2. Välj alternativ
 - 3. Sortera
- 2. Tid- och datuminställningar
 - 1. Klocka



- 2. Datum
- 3. Autom. uppdat. av datum & tid
- 3. Samtalsinställningar
 - 1. Vidarekoppla
 - 2. Svarsknapp
 - 3. Återuppringning
 - 4. Snabbuppringning
 - 5. Val för samtal väntar
 - 6. Samtalsinfo
 - 7. Sänd eget nummer
 - 8. Telefonlinje som används¹
- 4. Telefoninställningar
 - 1. Språk
 - 2. Automatiskt knapplås
 - 3. Visning av cellinfo
 - 4. Välkomsthälsning
 - 5. Val av operatör
 - 6. Bekräfta SIM-kortstjänster
 - 7. Aktivering av hjälptext
 - 8. Påslagningston
- 5. Musikinställningar
 - 1. Equaliser
 - 2. Balans
- 3. Styrka
- 4. Stereobreddning
- 5. Återst. standardinställn. för musik
- 6. Displayinställningar
 - 1. Bakgrund
 - 2. Färgtema
 - 3. Operatörslogo
 - 4. Skärmläckare efter
 - 5. Displayens ljusstyrka
- 7. Toninställningar
 - 1. Ringsignalfunktion
 - 2. Rington
 - 3. Ringvolym
 - 4. Vibrationssignal
 - 5. Ton för textmeddelande
 - 6. Volym för knapptoner
 - 7. Varningstoner
 - 8. Ringer för
- 8. Tillbehörsinställningar²
 - 1. Headset
 - 2. Slinga
- 9. Säkerhetsinställningar
 - 1. PIN-kodsbegäran

1. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

2. Den här menyn visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett headset eller en hörslinga som är avsedd för telefonen.

- 2. Samtalsspärrar
- 3. Nummerbegränsning
- 4. Begränsad användargrupp
- 5. Säkerhetsnivå
- 6. Lösenord
- 10. Återställ fabriksinställningar

6. Alarm



7. Musik

- 1. Musikspelare
- 2. Radio
- 3. Inspelning
- 4. Musikinställningar



8. Galleri

- 1. Visa mappar
 - 1. Grafik
 - 2. Signaler
- 2. Lägg till mapp
- 3. Ta bort mapp
- 4. Ändra mappnamn
- 5. Nerl. av Galleri
 - 1. Nerladdn. av bilder
 - 2. Nerladdn. av toner



9. Organiserare

- 1. Kalender
- 2. Att göra



10. Spel

- 1. Välj spel
- 2. Nerladdn. av spel
- 3. Minne
- 4. Inställningar
 - 1. Spelljud
 - 2. Belysning för spel
 - 3. Skakningar



11. Program

- 1. Välj program
- 2. Nerl. av progr.
- 3. Minne



12. Extra funkt.

- 1. Röstkommandon
- 2. Kalkylator
- 3. Timer
- 4. Stoppur
- 5. Säkerhetskopiera & återställa
- 6. Minneskort



13. Tjänster



1. Till Startsidea
2. Bokmärken
3. Nerl.länkar
4. Tjänsteinkorg
5. Inställningar
 1. Inställningar för anslutning
 1. Aktiva serviceinställningar
 2. Ändra aktiva serviceinst.
 2. Inställningar för utseende
 1. Textbrytning

2. Teckenstorlek

3. Visa bilder

3. Säkerhetsinställningar

1. Attesterarcertifikat

2. Cookies

4. Inställningar för tjänsteinkorg

6. Gå till adress

7. Töm cache

14. SIM-tjänster¹



1. Visas bara om det stöds av SIM-kortet. Namn och innehåll varierar beroende på SIM-kort.

8. Menyfunktioner

■ Meddelanden (meny 1)

Du kan läsa, skriva, sända och spara text-, multimedia- och e-postmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar. Text-, multimedia- och e-postmeddelanden är nättjänster.



Innan du kan sända text-, bild- eller e-postmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 79.



Obs: När du skickar meddelanden eller e-post via SMS-nättjänsten kan meddelandet *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen eller e-postsservern som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätooperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

Textmeddelanden

Telefonen har stöd för att sända och ta emot sammansatta meddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst). Faktureringen baseras på hur många vanliga meddelanden som krävs för meddelandet i flera delar.

Du kan sända och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder. Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att sända ett bildmeddelande än ett textmeddelande.



Obs: Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Funktionen för textmeddelanden använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 15.

Skriva och sända meddelanden

Antalet tecken och numret på aktuell del av meddelandet visas längst upp till höger på displayen. 10/2 anger t.ex. att du fortfarande kan lägga till 10 tecken i en text som ska sändas som två meddelanden.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa medd.*



Tips: Du kan snabbt öppna redigeraren för meddelanden genom att trycka på  i passningsläge.

2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#) på sidan 44. Information om hur du infogar textmallar eller en bild i meddelandet finns i [Mallar](#) på sidan 70.
3. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd*.
4. Ange mottagarens telefonnummer eller sök efter telefonnumret i telefonboken.

Tryck på **OK** för att sända meddelandet.

Alternativ för att sända ett meddelande

När du har skrivit ett meddelande trycker du på **Val** och väljer *Sändalternativ*.

- Om du vill sända ett textmeddelande till flera mottagare väljer du *Sänd till många*. När du inte vill sända meddelandet till några fler mottagare trycker du på **Klar**.
- Om du vill sända ett meddelande med hjälp av en meddelandeprofil väljer du *Sändningsprofil* och sedan den meddelandeprofil som du vill använda.

Information om hur du definierar en meddelandeprofil finns i [Meddelandeinställningar](#) på sidan 79.

Skriva och sända e-post

Innan du kan sända e-post via SMS (nättjänst) måste du spara inställningarna för att sända e-post, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 79. Information om hur du sparar en e-postadress i telefonboken finns i [Spara flera nummer och textobjekt per namn](#) på sidan 50.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa e-post*.
2. Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta det från telefonboken och tryck på **OK**.
3. Om du vill kan du ange ett ämne för e-postmeddelandet och trycka på **OK**.
4. Skriv e-postmeddelandet. Se [Skriva text](#) på sidan 44. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen. E-postadressen och ämnet inkluderas i antalet tecken.

Se även [Infoga en textmall i ett meddelande eller ett e-postmeddelande](#) på sidan 71. Det går inte att infoga bilder.

5. När du vill sända e-postmeddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd e-post*.
Om du inte har sparat inställningarna för att sända e-post frågar telefonen efter numret till e-postservern.
Tryck på **OK** för att sända e-postmeddelandet.

Läsa och svara på ett textmeddelande eller ett e-postmeddelande

När du har tagit emot meddelanden eller e-post visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av texten *meddelanden mottagna*.

Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla meddelanden i mappen *Inkorg*.

1. Tryck på **Visa** för att visa det nya meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare:

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Inkorg*.

2. Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Olästa meddelanden markeras med symbolen  och olästa bildmeddelanden med symbolen .
3. När du läser eller visar meddelandet trycker du på **Val**.

Du kan välja ett alternativ, t.ex. för att radera, vidarebefordra eller ändra meddelandet som ett textmeddelande eller ett e-postmeddelande, eller flytta och byta namn på det meddelande som du läser. Observera att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

Välj *Kopiera till kalend.* för att kopiera texten i början av meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse för den aktuella dagen.

Välj *Meddelandeinfo* om du vill visa avsändarens namn och telefonnummer, vilken meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.

Välj *Använd info* för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från aktuellt meddelande.

När du läser ett bildmeddelande väljer du *Spara bild* för att spara bilden i mappen *Mallar*.

4. Välj *Svara* om du vill svara på ett meddelande. Välj *Originaltext* för att inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar eller ett standardsvar som ska inkluderas, eller välj *Tom skärm*.

När du svarar på ett e-postmeddelande ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne. Sedan kan du skriva svarsmeddelandet.

5. Tryck på **Val**, välj *Sänd* och tryck på **OK** för att sända meddelandet till numret som visas.

Mapparna Inkorg och Utkorg

Telefonen sparar inkommande textmeddelanden i mappen *Inkorg* och skickade meddelanden i mappen *Sända poster* på undermenyn *Textmeddelanden*.

Textmeddelanden som du vill sända senare kan sparas i mappen *Arkiv*, *Mina mappar* eller *Mallar*.

Mallar

Telefonens textmallar markeras med  och dess bildmallar med .

För att använda mallistan trycker du på **Meny** och väljer **Meddelanden**, **Textmeddelanden** och **Mallar**.

Infoga en textmall i ett meddelande eller ett e-postmeddelande

- När du ska skriva eller svara på ett meddelande eller e-post trycker du på **Val**. Välj **Använd mall** och välj sedan den mall du vill infoga.

Infoga en bild i ett textmeddelande

- När du ska skriva eller svara på ett meddelande trycker du på **Val**. Välj **Bifoga bild** och välj en bild för att visa den. Tryck på **Bifoga** för att infoga bilden i meddelandet. Symbolen  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild är bifogad. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande beror på bildens storlek.

Om du vill visa text och bild tillsammans innan du sänder meddelandet trycker du på **Val** och väljer **Förhandsvisa**.

Mapparna Arkiv och Mina mappar

Du kan ordna dina meddelanden genom att flytta en del av dem till mappen **Arkiv** eller skapa egna mappar för meddelanden.

När du läser ett meddelande trycker du på **Val**. Välj **Flytta**, bläddra till den mapp som du vill flytta meddelandet till och tryck på **Välj**.

Om du vill lägga till eller ta bort en mapp trycker du på **Meny** och väljer **Meddelanden**, **Textmeddelanden** och **Mina mappar**.

- Om du vill lägga till en mapp trycker du på **Val** och väljer **Lägg till mapp**.
- Om du vill ta bort en mapp bläddrar du till mappen som du vill ta bort, trycker på **Val** och väljer **Ta bort mapp**.

Multimediameddelanden



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.

Ett multimediameddelande kan innehålla text, bild och ljud. Telefonen kan ta emot men inte sända multimediameddelanden som innehåller ljud. Telefonen stöder multimediameddelanden som är upp till 45 KB i storlek. Om den maximala storleken överskrids kanske det inte går att ta emot meddelandet. Beroende på nät kanske du får ett textmeddelande som inkluderar en webbadress där du kan ta del av multimediameddelandet.

Om meddelandet innehåller en bild skalas den ner så att den kan visas i displayen.



Obs: Om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Ja* eller *End. hemoperatör* kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot.

Multimediameddelanden kan vara i följande format:

- Bild: JPEG, GIF, PNG och BMP.
- Ljud: MIDI, SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), monofoniska ringsignaler (RGN) och WB-AMR.

Om ett mottaget meddelande innehåller element som inte kan hanteras kanske de ersätts med filnamnet och texten *Objektformatet stöds ej*.

Observera att du inte kan ta emot några multimediameddelanden när du har ett pågående samtal, när du kör ett spel eller ett annat program eller när du har en aktiv WAP-anslutning över GSM-data (se [Skriva in serviceinställningarna](#))

manuellt på sidan 130). Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.

Funktionen för multimediameddelanden använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 15.

Skriva och sända ett multimediameddelande

Information om hur du gör inställningar för multimediameddelanden finns i [Inställningar för multimediameddelanden](#) på sidan 81.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Skapa medd..*
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#) på sidan 44.

Du kan infoga en bild i ett multimediameddelande. När du vill infoga en bild trycker du på **Val** och väljer *Bifoga bild*. Listan över tillgängliga mappar i *Galleri* visas. Öppna en mapp, bläddra till önskad bild, tryck på **Val** och välj *Bifoga*. Symbolen  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild är bifogad.

Observera att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

Om du vill infoga ett namn på en kontakt från telefonboken trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga kontakt*. Bläddra till önskad kontakt, tryck på **Val** och välj *Infoga kontakt*.

För att infoga ett nummer trycker du på **Val**, väljer *Fler alternativ* och *Infoga nummer*. Knappa in numret eller sök efter det i telefonboken och tryck på **OK**.

3. Om du vill visa meddelandet innan du sänder det trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.
4. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd till nummer* (eller *Sänd till e-post*).
5. Skriv in mottagarens telefonnummer (eller e-postadress) eller hämta det från telefonboken. När du trycker på **OK** flyttas meddelandet till mappen *Utkorg* och sänds därifrån.

Det tar mer tid att sända ett multimediameddelande än ett textmeddelande. Medan multimediameddelandet sänds visas den animerade symbolen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen avbryts försöker telefonen sända det på nytt några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att sända det vid ett senare tillfälle.

De meddelanden du har sänt sparas i mappen *Sända poster* om inställningen *Spara sända meddelanden* är inställd på *Ja*. Se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 81.

Läsa och svara på ett multimediameddelande

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten *Multimediameddelande mottaget*.

Den blinkande symbolen  anger att minnet för multimediameddelanden är fullt, se *Minnet för multimediameddelanden är fullt* på sidan 76.

1. Tryck på **Visa** för att visa meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Läsa meddelandet senare: Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Inkorg*.

2. Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Tryck på **Val** så kan några av följande alternativ bli tillgängliga.
 - *Radera medd.* för att radera meddelandet.
 - *Svara* för att svara på meddelandet. När du vill sända ett svar trycker du på **Val** och väljer *Sänd*. Avsändarens telefonnummer (eller e-postadress) används som standardvärde.
 - *Till nummer* eller *Till e-post* för att vidarebefordra meddelandet till ett telefonnummer eller e-postadress.
 - *Redigera* för att redigera ett meddelande. Du kan bara redigera meddelanden som du har skrivit. Se *Skriva och sända ett multimediameddelande* på sidan 73.
 - *Meddelandeinfo* för att visa meddelandets ämne, storlek och klass.
 - *Info* för att visa detaljer om bifogad bild eller ljud.
 - *Spela* för att lyssna på en ringsignal i meddelandet.
 - *Spara ljudklipp* om du vill spara ringsignalen i *Galleri*.
 - *Spara bild* om du vill spara bilden i ditt *Galleri*.

Observera att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster

Telefonen sparar mottagna multimediameddelanden i mappen *Inkorg* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimediameddelanden som inte är sända flyttas till mappen *Utkorg* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimediameddelanden som du vill sända senare kan sparas i mappen *Sparade poster* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimediameddelanden som redan är sända sparas i mappen *Sända poster* på undermenyn *Multimediamedd.* om *Spara sända meddelanden* är inställt på *Ja*. Se [Inställningar för multimediameddelanden](#) på sidan 81.

Minnet för multimediameddelanden är fullt

Om du har ett nytt multimediameddelande om väntar och minnet för meddelanden är fullt blinkar symbolen  och *Fullt MM-minne, visa väntande meddelande* visas. Om du vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Visa*. För att spara meddelandet trycker du på *Val*, väljer *Spara meddelande* och tar bort gamla meddelanden genom att först välja mappen och sedan de meddelanden som ska tas bort.

Om du inte vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Avsluta* och *Ja*. Om du trycker på *Nej* kan du visa meddelandet.

Ta bort meddelanden

1. Om du vill radera textmeddelanden trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Radera medd..*
Om du vill ta bort multimediameddelanden trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Radera medd..*
2. Om du vill ta bort alla meddelanden i en mapp markerar du mappen och trycker på **OK**. Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också.
Om du vill ta bort alla meddelanden från alla meddelandemappar väljer du *Alla meddelanden* och när *Radera alla meddelanden från alla mappar?* visas trycker du på **OK**. Om mapparna innehåller lästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också.

Chat

Du kan kommunicera med andra med hjälp av denna snabba textmeddelandetjänst (nättjänst). Du kan inte spara meddelanden som du får eller sänder men du kan visa dem medan du chattar. Varje chatmeddelande sänds som ett separat textmeddelande.

1. När du vill börja en chat trycker du på **Meny**, väljer *Meddelanden* och *Chat*.
Knappa in telefonnumret (eller sök efter det i telefonboken) till den person som du vill chatta med och tryck på **OK**.
Ett annat sätt att börja en chat: När du har fått ett meddelande, tryck på **Visa** för att läsa det. För att börja en chat, tryck på **Val** och välj *Chat*.

2. Skriv in det smeknamn du använder för chatten och tryck på **OK**.
3. Skriv in chatmeddelandet (se [Skriva text](#) på sidan 44).
4. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer **Sänd**.
5. Svaret från den andra personen visas ovanför ditt ursprungliga meddelande.
Om du vill svara på meddelandet trycker du på **OK** och upprepar steg 3 och 4.
6. För avsluta en chat trycker du på **Val** och väljer **Avsluta**.

Om du vill visa de senaste meddelandena i aktuell chat trycker du på **Val** och väljer **Chat-historik**. Meddelanden du sänder anges med "<" och ditt smeknamn, och de meddelanden du tar emot anges med ">" och avsändarens smeknamn. Tryck på **Tillbaka** när du vill gå tillbaka till meddelandet du skriver. Om du vill ändra ditt smeknamn väljer du **Chat-namn**.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten.

Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden** och **Röstmeddelanden**. Välj

- **Lyssna på röst-meddelanden** om du vill ringa upp röstbrevlådan på det telefonnummer som du har sparat på menyn **Nummer till röstbrevlåda**.

Varje telefonlinje kan ha ett eget röstbrevlådsnummer, se [Telefonlinje som används](#) på sidan 91.

- **Nummer till röstbrevlåda** om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer och tryck på **OK** för att spara det.

Om funktionen för ikonnotifiering kan hanteras i det nät du använder visas symbolen  om du har fått nya röstmeddelanden. Tryck på **Lyssna** för att ringa upp din röstbrevlåda.



Tips: Du kan trycka på och hålla ner  för att ringa upp din röstbrevlåda om du har sparat numret till den.

Infomeddelanden

Med nättjänsten för infomeddelanden kan du ta emot meddelanden om olika ämnen från nätoperatören. Du kan t.ex. få väder- eller trafikrapporter. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandämnen och meddelandenummer.

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden sänds, tas emot och visas.

Inställningar för text- och e-postmeddelanden

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Sändningsprofil*.
2. Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den uppsättning som du vill ändra.
 - Välj *Nummer till medd.central* för att spara telefonnumret till den meddelandecentral som används för att sända textmeddelanden. Du kan få detta nummer av din tjänsteleverantör.

- Välj *Meddelande sänds som* för att välja meddelandetyp, *Text*, *E-post*, *Personsökn.* eller *Fax*.
- Välj *Meddelande sparas i* för att ange hur länge nätet ska försöka att leverera meddelandet.
- För meddelandetypen *Text*, välj *Standardmottagarnummer* för att spara ett standardnummer för att sända meddelanden för denna profil.
För meddelandetypen *E-post*, välj *E-postserver* för att spara numret till e-postservern.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nättjänst).
- Välj *Använd GPRS* för att ställa in GPRS som SMS-bärare när det är tillämpligt.
- *Svara via samma central* för att tillåta att mottagaren ska sända ett svar via din meddelandecentral (nättjänst).
- Välj *Ändra namn på sändningsprofil* om du vill ändra namnet på vald meddelandeprofil. Meddelandeprofiluppsättningarna visas bara om ditt SIM-kort kan hantera mer än en uppsättning.

Inställningar för överskrivning

När minnet för textmeddelanden är fullt kan inte telefonen ta emot eller sända några nya meddelanden. Du kan emellertid ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts automatiskt med nya meddelanden i mapparna *Inkorg* och *Sända poster*.

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Skriver över i inkorg* eller *Skriva över i sända poster*. Välj *Tillåtet* för att ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts med nya meddelanden i mappen *Inkorg* respektive *Sända poster*.

Inställningar för multimediameddelanden

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *Multimediamedd.*.
Välj

- *Spara sända meddelanden*. Välj *Ja* för att ställa in telefonen så att skickade multimediameddelanden sparas i mappen *Sända poster*. Om du väljer *Nej* sparas inte de meddelanden som skickats.
- *Tillåt mottagning av multimedia*. Välj *Nej* om du inte vill använda multimediatjänsten och *Ja* eller *End. hemoperatör* om du vill använda tjänsten. Om du väljer *End. hemoperatör* kan du bara ta emot multimediameddelanden när du befinner dig inom hemnätet.
- *Inkommande multimediamedd.* (visas bara om du har tillåtit multimediamottagning ovan). Välj *Hämta* för att ställa in telefonen så att nya multimediameddelanden hämtas automatiskt. Välj *Hämta ej* för att avvisa multimediameddelanden och låta meddelandecentralen radera meddelandena.
- *Inställningar för anslutning*. Definiera WAP-anslutningsinställningar för hämtning av multimediameddelanden. Aktivera den uppsättning där du vill spara anslutningsinställningarna och ändra sedan inställningarna. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

- *Inställningsnamn.* Skriv in det nya namnet för anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
- *Startsida.* Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda, tryck på **1** för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.
- *Anslutningstyp.* Välj *Varaktig* eller *Tillfällig*.
- *Databärare.* Välj *GPRS*.
- *Kopplingspunkt till GPRS.* Skriv in kopplingspunktsnamnet och tryck på **OK**. Ett kopplingspunktsnamn krävs för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få namnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *IP-adress.* Skriv in adressen, tryck på ***** för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Verifieringstyp.* Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Användarnamn.* Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord.* Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.
- *Tillåt reklam.* Du kan välja att tillåta eller avvisa reklam från MMS-reklamtjänster.

Spara multimediainställningarna som ett textmeddelande

Du kan få serviceinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder den WAP-tjänst som du vill använda (nättjänst). Kontakta nätoperatören för mer information. Du kan också besöka Club Nokias webbplats (www.club.nokia.com), tillgänglighet kan variera mellan olika länder.

Inställningar för teckenstorlek

Du kan välja en teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden genom att trycka på **Meny** och välja *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställn.* och *Teckenstorlek*.

Servicekommandon

Servicekommandon är nättjänster. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden* och *Servicekomm.* Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallat USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Samtalslistor (meny 2)

Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal och en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtal.



Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

När du trycker på **Val** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nummer*, kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i telefonboken eller sända ett meddelande till telefonnumret.

Samtalslistor

Tryck på **Meny**, välj **Samtalsreg.** och sedan

- **Missade samtal** om du vill visa de tio telefonnummer varifrån någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst). Numret framför (namnet eller) telefonnumret anger hur många gånger personen har försökt att ringa.



Tips:När ett meddelande om missade samtal visas kan du trycka på **Lista** för att visa en lista med telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på .

- **Mottagna samtal** för att visa en lista över de tio senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).
- **Uppringda nummer** om du vill visa en lista över de 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Se även [Återuppringning av senast slagna telefonnummer](#) på sidan 41.
- **Radera samtalslistor** för att radera samtalslistorna. Välj om du vill ta bort alla telefonnummer i samtalslistorna eller endast telefonnummer i listan över missade samtal, mottagna samtal eller uppringda nummer. Det går inte att ångra åtgärden.

Samtalsmätare och tidmätare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på **Meny**, välj **Samtalsreg.** och sedan

- *Samtalslängd* och bläddra för att visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du behöver säkerhetskoden för att kunna nollställa tidmätarna.
Varje telefonlinje har sina egna samtalsmätare och tidmätarna för den aktuella linjen visas. Se *Telefonlinje som används* på sidan 91.
- *Samtalskostnader* (nättjänst). Välj *Enheter i senaste samtal* eller *Enheter i alla samtal* för att kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal i de enheter som du har valt med funktionen *Visa kostnad i*.
Välj *Inställningar för samtalskostnader* och sedan *Nollställ mätare* om du vill nollställa räknarna, eller välj *Visa kostnad i* om du vill ställa in telefonen att visa återstående samtalstid i form av markeringar, *Enheter*, eller önskad valuta, *Valuta*. Kontakta operatören för att få veta vad markeringarna kostar.
Välj *Gräns för samtalskostnad* om du vill begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter. Du måste ange PIN2-koden när du ska ändra inställningarna för samtalskostnader.

 Obs: Om inga markeringar eller valutaenheter återstår är det bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i telefonen (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).
- *Datamätare för GPRS* och bläddra för att visa storlek på senast sända och mottagna data, total storlek på samtliga sända och mottagna data och för att nollställa räknarna. Storleken anges i antal byte. Du behöver säkerhetskoden för att kunna nollställa räknarna.
- *Anslutningstimer för GPRS*. Bläddra för att visa varaktigheten för den senaste GPRS-anslutningen eller sammanlagd tid för GPRS-anslutningar. Du kan också nollställa timern. Du behöver säkerhetskoden för att kunna nollställa tidmätarna.

■ Kontakter (meny 3)

Du kan också använda funktionerna på den här menyn genom att trycka på **Kont.** i passningsläge eller genom att först trycka på **Gå till** och sedan välja **Kontakter**.

Se **Telefonbok (Kontakter)** på sidan 49 för mer information.



■ Profiler (meny 4)

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper och profiler och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Först gör du inställningar för de olika profilerna och sedan är det bara att aktivera den profil som du vill använda. Det finns följande profiler: **Normal**, **Ljudlös**, **Möte**, **Utomhus** och **Personsökare**.

Tryck på **Meny** och välj **Profiler**. Bläddra till en profil och tryck på **Välj**.

- Aktivera den valda profilen genom att välja **Aktivera**.
- Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du **Begränsad** och anger sluttiden. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.
- Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du **Anpassa**. Välj de inställningar du vill ändra och utför ändringarna.

Inställningarna kan också ändras på menyn **Toninställningar**, se **Toninställningar** på sidan 97.

Du kan också ändra namn på en profil, **Profilnamn**. Det går inte att ändra namn på profilen **Normal**.





Tips: Om du snabbt vill byta profil i passningsläge trycker du på strömbrytaren **ⓘ**, bläddrar till den profil som du vill aktivera och trycker på **Välj**.

■ Inställningar (meny 5)



Egna genvägar

Höger väljarknapp

Tryck på **Meny** och välj *InställningarEgna genvägar*, *Egna genvägar* och *Höger väljarknapp* för att ändra funktionen på höger väljarknapp i passningsläge. Du kan välja mellan *Kont.* och *Gå till*.

Om du väljer *Inställningar* kan du sedan välja de funktioner som ska vara åtkomliga när du använder den högra väljarknappen i passningsläge.

Välja alternativ

Tryck på **Meny** och välj *InställningarEgna genvägar*, *Egna genvägar* och *Välj alternativ* för att välja de funktioner som ska vara åtkomliga när du använder den högra väljarknappen i passningsläge. Bläddra till önskad funktion och tryck på **Markera**.

Om du vill ta bort en funktion från listan över åtkomliga funktioner bläddrar du till funktionen och trycker på **Avmark..** Funktionen *Kontakter* kan inte tas bort från listan.

Spara ändringarna genom att trycka på **Klar** och **Ja**.

Organisera

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar**Egna genvägar*, *Egna genvägar* och *Sortera* för att ändra ordningen på de funktioner som är åtkomliga via den högra väljarknappen. Bläddra till önskad funktion, tryck på **Flytta** och välj ett alternativ. Spara ändringarna genom att trycka på **Klar** och **Ja**.

Inställningar för tid och datum

Klocka

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Tid- och datuminställningar* och *Klocka*.
Välj *Visa klockan* för att visa tiden högst upp till höger i displayen i passningsläge. Välj *Ställ in tiden* för att ställa in rätt tid och *Tidsformat* för att välja 12- eller 24-timmarsformat.

Klockan har bl a funktionerna *Meddelanden*, *Samtalsreg.*, *Alarm*, *Profiler* (tidsinställda), *Kalender* och skärmsläckare.

Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

Datum

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Tid- och datuminställningar* och *Datum*.
Välj *Visa datum* för att visa datumet när telefonen är i passningsläge. Välj *Ställ in datum* för att ställa in rätt datum. Du kan även välja datumformat och datumavgränsare.

Automatisk uppdatering av datum och tid

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Tid- och datuminställningar* och *Autom. uppdat. av datum & tid* (nättjänst). Om du vill att telefonen automatiskt ska ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon väljer du **På**. Om du vill bli ombedd att bekräfta en sådan ändring väljer du *Bekräfta först*.

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser. De är kopplade till den ursprungliga tid som du har ställt in. När du gör datum- och tidändringar kan vissa alarm förfalla.

Samtalsinställningar

Vidarekoppla

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Vidarekoppla* (nättjänst). Med funktionen för vidarekoppling kan du styra dina inkommande samtal till ett annat nummer, t.ex. till din röstbrevlåda. De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte.

Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda, t.ex. *Vidarekoppla vid upptaget* om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal.

När du vill aktivera vidarekoppling väljer du **Aktivera** och väljer sedan hur lång tid det ska dröja innan samtalet vidarekopplas, om det är tillgängligt för alternativet. När du vill avsluta vidarekoppling väljer du **Avbryt**. Om du vill kontrollera om

vidarekoppling är aktiverat väljer du *Hämta status* om detta är tillgängligt för alternativet. Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt. Information om hur du visar symbolerna för vidarekoppling i passningsläge finns i [Passningsläge](#) på sidan 22.

Svarsknapp

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och sedan *Svarsknapp*. Välj *Alla knappar* så kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka snabbt på valfri knapp, utom , väljerknapparna  och , musikknappen , inspelningsknappen  och .

Återuppringning

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Återuppringning*. Välj *På* om du vill ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök att slå ett nummer efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Snabbuppringning*. Välj *På* om du vill kunna ringa upp namn och telefonnummer som är kopplade till någon av snabbuppringningsknapparna, från  till , genom att trycka på och hålla ner motsvarande nummerknapp.

Samtal väntar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Val för samtal väntar*. Välj *Aktivera* så får du ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nättjänst). Se [Samtal väntar](#) på sidan 43.

Summering efter samtal

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Samtalsinställningar* och *Samtalsinfo*. Välj *På* om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd och kostnad ska visas under en kort stund efter varje samtal (nättjänst).

Sänd eget nummer

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Samtalsinställningar* och *Sänd eget nummer*. Välj *Ja* om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen som du ringer upp (nättjänst). Välj *Anges av operat.* så används nätoperatörens standardinställning.

Telefonlinje som används

Telefonlinje som används är en nättjänst som gör att du kan välja telefonlinje 1 eller 2, dvs. abonnemangsnummer, för utgående samtal.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Samtalsinställningar* och *Telefonlinje som används*. Om du väljer *Linje 2* utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan dock svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.

Om SIM-kortet stöder funktionen kan du förhindra linjeval genom att välja alternativet *Lås*.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information.



Tips: I passningsläge kan du växla mellan linjerna genom att trycka på och hålla ner **#**.

Telefoninställningar

Språk

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Språk*. Ställer in språk för texten i displayen. Om du har valt *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.

Automatiskt knapplås



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

Du kan ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i passningsläge och ingen funktion har använts.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Automatiskt knapplås*.

- Om du aktiverar det automatiska knapplåset genom att välja *På*, visas meddelandet *Ställ in akti- veringstid:*. Knappa in tiden och tryck på **OK**. Du kan ställa in en tidsfördröjning mellan 10 sekunder och 60 minuter.
- Inaktivera det automatiska knapplåset genom att välja *Av*.

Se även **Knapplås** på sidan 34.

Cellinformation

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Visning av cellinfo*. Välj *På* för att ställa in att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network).

Välkomsttext

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Välkomsthälsning*.
Skriv in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen. Spara texten genom att trycka på **Val** och välja *Spara*.

Val av operatör

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Val av operatör*. Välj *Automatiskt* om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt.

Om du väljer *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Om *Ingen tillgång* visas måste du välja ett annat telefonnät. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

Bekräfta SIM-tjänster

Se *SIM-tjänster (meny 14)* på sidan 142.

Aktivering av hjälptext

Ställ in om hjälptexter ska visas eller ej genom att trycka på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Aktivering av hjälptext*.

Se även *Använda meny* på sidan 59.

Påslagningston

Ställ in om en påslagningston ska spelas upp när telefonen sätts på genom att trycka på **Meny** och välja *Inställningar, Telefoninställningar* och *Påslagningston*.

Musikinställningar

Equaliser

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Musikinställningar* och *Equaliser*. Du kan välja någon av de förinställda ljudstilarna *Normal*, *Rock*, *Pop* eller *R'n'B*, eller välja *Användarinställn.* för att definiera och spara egna ljudstilar med anpassade equaliser-inställningar.

Balans

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Musikinställningar* och *Balans* för att justera balansen.

Styrka

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Musikinställningar* och *Styrka* när du vill aktivera eller inaktivera effekten för ljudstyrka (Loudness).

Stereobreddning

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Musikinställningar* och *Stereobreddning* för att aktivera eller inaktivera denna effekt.

Återställa standardinställningar för musik

Om du vill återställa standardinställningarna för musik trycker du på **Meny** och väljer *Inställningar*, *Musikinställningar* och *Återst. standardinställn. för musik*.

Se *Musikinställningar* under *Musik (meny 7)* på sidan 108 för mer information.

Display-inställningar

Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Några bilder har redan sparats på menyn *Galleri*. Du kan också få bilder via multimediameddelanden eller ladda ner dem från WAP-sidor och sedan spara dem i ditt *Galleri*. Telefonen kan hantera formaten JPEG, GIF, BMP och PNG.

Välja en bakgrundsbild

1. Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Displayinställningar* och *Bakgrund*.
2. Välj *Ändra bild* så visas mapplistan på menyn *Galleri*.
3. Öppna en bildmapp och bläddra till önskad bild.
4. För att ställa in bilden som bakgrundsbild trycker du på **Val** och väljer *Som bakgr.*

Observera att bakgrundsbilden inte visas när skärmsläckaren aktiveras.

Aktivera eller inaktivera en bakgrund

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Displayinställningar* och *Bakgrund*. När du vill aktivera/inaktivera en bakgrund väljer du *På/Av*.

Färger

Du kan ändra färgerna för displaykomponenter, t.ex. symboler och signalstaplar.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Displayinställningar* och *Färgtema*. Välj önskad färg.

Operatörslogo

Ställ in om operatörslogon ska visas eller döljas genom att trycka på **Meny**, välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Operatörslogo*. Om du inte har sparat operatörslogotypen är menyn *Operatörslogo* nedtonad.

Observera att operatörslogon inte visas när skärmläckaren aktiveras.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören via SMS, MMS eller WAP för mer information om operatörslogotyper.

Skärmläckare

Skärmläckaren i form av en digital klocka används för energibesparing i passningsläge. Den aktiveras när telefonens funktioner inte har använts under en viss tid. Tryck på en valfri knapp om du vill inaktivera skärmläckaren. Skärmläckaren inaktiveras även när telefonen befinner sig utanför nätets täckningsområde.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Skärmläckare efter*. Välj hur lång tid det ska dröja innan den digitala klockan aktiveras. Du kan välja en fördröjning mellan 5 sekunder och 60 minuter.

Observera att skärmläckaren åsidosätter all grafik och text på displayen i passningsläge.

Displayens ljusstyrka

Du kan ändra kontrasten på displayen.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Displayens ljusstyrka*. Bläddra med  och  för att öka och minska ljusstyrkan, och tryck på **OK** för att bekräfta.

Toninställningar

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** och sedan **Toninställningar**. Inställningarna kan också ändras på menyn **Profiler**, se **Profiler (meny 4)** på sidan 86. Observera att de inställningar du gör ändrar inställningarna i den aktiva profilen.

Välj **Ringsignalfunktion** för att ställa in ringsignalton för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: **Ringning**, **Stegrande**, **En ringning**, **Ett pip** och **Ringer ej**.

Välj **Rington** för inkommande röstsamtal.

- För att välja ringsignaler som har sparats i **Galleri** väljer du **Öppna Galleri** från listan över ringsignaler.
- För att välja ringsignaler som har sparats på minneskortet väljer du **Visa minneskort** från listan över ringsignaler.

Välj **Ringvolym** och **Vibrationssignal** för inkommande samtal och meddelanden. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringssats.



Tips: Om du tar emot en ringsignal via OTA eller om du laddar ner en, kan du spara ringsignalen i ditt **Galleri** eller på telefonens minneskort.

Välj **Ton för textmeddelande** om du vill ställa in en varningston för inkommande meddelanden, **Volym för knapptoner**, eller **Varningstoner** om du vill få en varningston när t.ex. batteriet håller på att ta slut.

Välj **Ringer för** om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj **Alla samtal** och sedan **Markera**.

Tillbehörsinställningar

Den här menyn visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett kompatibelt headset eller en hörslinga:

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** och **Tillbehörsinställningar**. Du kan välja **Headset** eller **Slinga** om motsvarande tillbehör är eller har varit anslutet till telefonen.

- Välj **Standardprofil** för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tillbehöret. När tilläggsprodukten är ansluten kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- Välj **Automatiskt svar** för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om **Ringsignalfunktion** är inställt på **Ett pip** eller **Ringer ej** går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.

Säkerhetsinställningar



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummernummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** och **Säkerhetsinställningar**. Välj

- **PIN-kodsbegäran** om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.
- **Samtalsspärrar** (nättjänst) för att begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ange ett spärrlösenord.

- **Nummerbegränsning** för att begränsa utgående samtal och textmeddelanden till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta. PIN2-koden krävs för att använda funktionen.

När nummerbegränsning är aktiverat går det inte att ha GPRS-anslutningar förutom när du sänder textmeddelanden över en GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen inkluderas i nummerlistan.

- **Begränsad användargrupp.** Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtal till och från en utvald grupp människor.
- **Säkerhetsnivå.** Välj **Telefon** om du vill att säkerhetskoden ska anges när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.

Välj **Minne** om du vill att säkerhetskoden ska anges varje gång du väljer SIM-kortets minne och du vill ändra det minne som används (se **Välja telefonboksinställningar** på sidan 49) eller när du kopierar från ett minne till ett annat (se **Kopiera telefonböcker** på sidan 53).

- **Lösenord** för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärllösenord. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

Grundinställ telefonen

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna trycker du på **Meny**, väljer **Inställningar** och **Återställ fabriksinställningar**. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Observera att de data som du har knappat in eller hämtat, t.ex. de namn och telefonnummer som är sparade i telefonboken, inte raderas.

■ Alarmklocka (meny 6)

Alarmklockan använder det tidsformat som du har ställt in för klockan. Alarmen i alarmklockan fungerar även när telefonen är avstängd.



Tryck på **Meny** och välj **Alarm**. Knappa in alarmtiden och tryck på **OK**. Du kan ändra alarmtiden genom att välja **På**.

När alarmtiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas.

Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmet. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** stoppas alarmet i ca tio minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal, **Aktivera telefonen för samtal?** Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal. Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda telefonen eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Musik (meny 7)

Du kan lyssna på MP3- och AAC-musikfiler med telefonens **Musikspelare** eller **Radio**. Du kan också spela in musik från telefonens **Radio** eller från en extern ljudkälla. Du kan spela in eller överföra musikfiler på upp till 2 timmar med nära cd-kvalitet till ett minneskort på 64 MB.



Om du vill justera ljudstyrkan på uppspelningen använder du volymknappen på telefonens ovansida.



Varning! Lyssna inte på musik med för hög volym. Om du lyssnar på musik på hög volym riskerar du att skada hörseln.

Överföra musikfiler (låtar) och spelningslistor (låtlistor) från en dator: Se [Nokia Audio Manager](#) på sidan 143.

Använda musikknappen: Du kan snabbt slå på och stänga av, och byta musikfunktioner med hjälp av den särskilda musikknappen som finns på telefonens ovansida. Tryck på  för att välja *Musikspelare*, *Radio* eller *Stäng av musik*.

Musikspelare

Med telefonens *Musikspelare* kan du lyssna på MP3- och AAC-musikfiler som är lagrade på minneskortet i telefonen.

Du kan lyssna på radion med ett kompatibelt headset eller via den inbyggda högtalaren.

Ett minneskort måste vara isatt för att du ska kunna använda telefonens *Musikspelare*.

När du vill slå på telefonens *Musikspelare* trycker du på *Meny* och väljer *Musik* och *Musikspelare*.

När *Musikspelare* är påslagen trycker du på *Val* och väljer

- *Spela upp* för att spela upp aktuell låt eller *Stopp* om du vill stoppa uppspelningen.
- *Låtlista* för att aktivera spelningslistor som du har skapat på en dator som låtlistor och överföra dem till minneskortet i telefonen. Se [Låtlista](#) på sidan 107.
- *Spelalternativ*: Välj *Slumpvis* för att spela låtarna i den aktiva låtlistan i slumpvis ordning. Välj *Upprepa* för att spela aktuell låt eller hela låtlistan upprepade gånger.
- *Nerl. av musik* för att ansluta till den WAP-adress som är kopplad till aktuell låt. Denna funktion är bara tillgänglig om en WAP-adress har kopplats till låten.
- *Minnesstatus* för att kontrollera hur mycket av minnet på minneskortet som är ledigt och hur mycket som används.



Tips: När telefonen är i passningsläge och din *Musikspelare* är påslagen kan du styra spelaren genom att samtidigt trycka på musikknappen och motsvarande funktion på bläddringsknappen.

Lyssna på musik

Om du vill spola aktuell låt bakåt håller du ner .

När du vill spola aktuell låt framåt håller du ner .

För att gå till nästa eller föregående låt i låtlistan trycker du snabbt på  eller .



Tips: I passningsläge kan du gå till nästa eller föregående låt genom att samtidigt trycka på musikknappen och  respektive .

För att välja en låt i låtlistan trycker du på **Val** och väljer **Låtlista**. Bläddra till den låt du vill ha, tryck på **Val** och välj **Spela upp**.

När du vill stoppa uppspelningen trycker du på .

Om du vill lyssna på musik i högtalaren (eller ett headset) trycker du på **Val** och väljer **Högtalare** (eller **Headset**).



Tips: När du använder ett kompatibelt headset kan du trycka på headsetknappen för att gå till nästa låt i låtlistan.

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på musik. En paus görs i uppspelningen under ett samtal.

Radio

När du vill lyssna på telefonens radio ansluter du ett kompatibelt headset till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt den hänga fritt.

Observera att kvaliteten på radiosändningarna beror på radiostationens täckning i det aktuella området.

1. När du vill slå på radion trycker du på **Meny** och väljer **Musik** och **Radio**. Radiokanalens nummer, namn och frekvens visas i displayen.



Tips: För att snabbt stänga av radion kan du trycka på musikknappen på telefonens ovansida och välja **Radio**.

2. Om du redan har sparat radiokanaler kan du bläddra till den kanal som du vill lyssna på eller välja ett radiokanalnummer mellan 1 och 9 via nummerknapparna.



Tips: Om du använder ett kompatibelt headsetet trycker du på headsetknappen och bläddrar till önskad radiokanal som finns sparad.

3. När telefonens *Radio* är på trycker du på **Val** och väljer *Stäng av* när du vill stänga av den.



Tips: Om du snabbt vill stänga av telefonens *Radio* trycker du på och håller ner .

Ställa in en radiokanal

När telefonens *Radio* är på, tryck och håll ner  eller  för att starta kanalsökningen. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Spara en kanal genom att trycka på **Val** och välja *Spara kanal*. Skriv in namnet på kanalen och tryck på **OK**. Välj vilken plats du vill spara kanalen på.



Tips: Om du snabbt vill spara en kanal på någon av platserna 1 till 9 trycker du på och håller ner motsvarande nummerknapp, skriver in namnet på kanalen och trycker på **OK**.

Använda radion

När *Radio* är påslagen trycker du på **Val** och väljer

- *Stäng av* för att stänga av telefonens *Radio*.
- *Spara kanal* för att spara den radiokanal som du har hittat. Skriv in namnet på kanalen och tryck på **OK**. Välj vilken plats du vill spara kanalen på. Du kan spara upp till 20 radiokanaler.

- **Autosökning.** Tryck snabbt på  eller  på bläddringsknappen för starta en kanalsökning uppåt eller nedåt. Sökningen avslutas när en kanal påträffas, tryck då på **OK**. Information om hur du sparar kanalen finns i *Spara kanal* ovan.
- **Manuell sökning.** Tryck på  eller  på bläddringsknappen för att snabbt söka 0,1 MHz uppåt eller nedåt eller håll ner för att snabbsöka efter kanaler uppåt eller nedåt. Du sparar en kanal som du har hittat genom att trycka på **OK** och se *Spara kanal* ovan.



Tips: Om du snabbt vill välja **Manuell sökning** trycker du på  på menyn **Radio**.

- **Välj frekvens.** Om du känner till radiokanalens frekvens (mellan 87,5 MHz och 108,0 MHz) skriver du in den och trycker på **OK**. Information om hur du sparar kanalen finns i *Spara kanal* ovan.



Tips: Om du snabbt vill välja **Välj frekvens** trycker du på  på menyn **Radio**.

- **Radera kanal.** Om du vill ta bort en sparad kanal bläddrar du till den kanalen, trycker på **Radera** och sedan på **OK**.
- **Ändra namn.** Skriv in ett nytt namn för den sparade kanalen och tryck på **OK**.
- **Högtalare** (eller **Headset**) för att lyssna på radio genom högtalaren (eller headsetet). Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.
- **Monoljud** (eller **Stereoljud**) för att lyssna på radio i mono (eller i stereo).

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Radiovolymen stängs då tillfälligt av. När du avslutar samtalet sätts radion automatiskt på igen.

När du sänder eller tar emot data via en GPRS- eller HSCSD-anslutning kan radiostörningar uppstå.

Inspelning

Du kan spela in musik direkt från telefonens radio eller ansluta telefonen till en kompatibel, extern ljudanläggning och spela in din favoritmusik därifrån. Dina inspelningar sparas på telefonens minneskort.

När du vill slå på telefonens *Inspelning* trycker du på *Meny* och väljer *Musik* och *Inspelning*.

För att visa en lista över dina inspelningar väljer du *Inspelningslista*.

Medan inspelningslistan visas kan du trycka på *Val* och välja

- *Spela upp* för att spela upp markerad inspelning.
- *Radera* för att radera markerad inspelning.
- *Ändra namn* för att ändra titel och artistnamn för markerad inspelning.

Spela in

Om du vill spela in från radion slår du på radion, trycker på *Meny* och väljer *Musik* och *Inspelning*. När du vill starta inspelningen väljer du *Spela in*.

Om du vill spela in från extern ljudutrustning ansluter du källenheten till telefonens ljudingång med ljudkabeln ADE-2.

När *Enhet ansluten, starta inspelning?* visas:

- Tryck på **Ja** för att starta inspelningen.
- Tryck på **Nej** om du bara vill lyssna på den musik som spelas upp på den enhet som är ansluten. Du kan börja spela in genom att välja *Inspelning* och *Spela in* på menyn *Musik*.

När du vill stoppa inspelningen trycker du på **Stopp**. Om du vill spara inspelningen trycker du på **Ja** när ett bekräftelsemeddelande visas. Om du vill radera inspelningen trycker du på **Nej**.

- Om du väljer att spara inspelningen skriver du in en titel och trycker på **OK**.
Skriv in namnet på artisten och tryck på **OK**.



Tips: Du kan snabbt börja spela in medan radion är på eller när du har anslutit extern ljudutrustning till telefonen genom att trycka på inspelningsknappen

Du kan inte ringa några samtal under en inspelning. Om du vill ringa ett samtal måste du först avbryta inspelningen.

Om du får ett telefonsamtal medan du spelar in musik fortsätter inspelningen så länge du inte svarar. Om du svarar på telefonen avbryts inspelningen och du kan välja om du vill spara eller radera den avbrutna inspelningen.

Låtlista

Med *Låtlista* kan du aktivera låtlistor som du har skapat på en dator som spellistor och överfört till telefonens minneskort. När du vill överföra spellistor från en dator, se *Nokia Audio Manager* på sidan 143.

När telefonens *Musikspelare* är på, tryck på **Val** och välj *Låtlista*. Som standard visas alla musikspår som sparats på telefonens minneskort. Om du har aktiverat en låtlista visas bara låtarna i den listan.

Aktivera och inaktivera låtlistor

Du öppnar en *Låtlista* genom att trycka på **Val** och välja *Ändra låtlista*. Bläddra till den låtlista som du vill aktivera och tryck på **Välj**.

När du vill inaktivera en låtlista och visa alla låtar som finns på telefonens minneskort väljer du *Alla låtar*.

Övriga alternativ i låtlistan

- *Spela upp* för att spela upp markerad låt.
- *Uppd. alla låtar* för att uppdatera en *Låtlista* efter att du har överfört musikfiler eller låtlistor från en dator. Detta alternativ är bara tillgängligt när låtlistor är inaktiverade och alla låtar som finns på minneskortet visas.

Musikinställningar

Du kan välja en förinställd ljudstil med automatiska equaliser-inställningar eller definiera egna ljudstilar med anpassade equaliser-inställningar. Du kan också justera balans och aktivera eller inaktivera effekterna för styrka och stereobreddning. Detta kan förbättra uppspelningskvaliteten och ljudets tydlighet. Du kan också återställa musikinställningarna till deras standardvärden.

Musikinställningarna gäller för telefonens *Musikspelare* och *Radio*.

Musikinställningarna inaktiveras under inspelning och när högtalaren aktiveras.

Stereoeffekten gäller inte för telefonens *Radio*.

När du vill öppna musikinställningarna trycker du på **Meny** och väljer *Inställningar* och *Musikinställningar*.

För att välja en förinställd ljudstil med automatiska equaliser-inställningar eller definiera egna ljudstilar med anpassade equaliser-inställningar väljer du *Equaliser*.

- Om du vill ha en förinställd ljudstil bläddrar du till den stil du vill ha och trycker på **OK**. Tillgängliga ljudstilar: *Normal*, *Rock*, *Pop* och *R'n'B*.
- Om du vill definiera egna equaliser-inställningar väljer du *Användarinställn..*. Välj skjutreglaget för frekvens och justera med  och . Justera skjutreglats position med  och . Tryck på **OK** för att spara inställningarna.

Om du vill justera balansen väljer du *Balans*. Flytta skjutreglaget till vänster eller höger genom att trycka på  respektive . Tryck på **Välj** för att spara balansinställningarna.

För att aktivera eller inaktivera effekten för ljudstyrka (Loudness) väljer du *Styrka* och sedan *På* eller *Av*.

För att aktivera eller inaktivera effekten för stereobreddning väljer du *Stereobreddning* och sedan *På* eller *Av*.

Om du vill återställa musikinställningarna till sina standardvärden väljer du *Återst. standardinställn. för musik*.

■ Galleri (meny 8)



Du kan spara bilder och ringsignaler som t.ex. har tagits emot i multimediameddelanden i mapparna i galleriet, se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 74.

Galleriet använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 15.

1. Tryck på **Meny** och välj **Galleri**. En lista med alternativ visas.
2. Välj **Visa mappar** för att öppna listan över mappar. **Grafik** och **Signaler** tillhör telefonens ursprungliga mappar.

Andra alternativ som är tillgängliga:

- **Lägg till mapp** för att lägga till en ny mapp. Skriv in ett namn för mappen och tryck på **OK**.
- **Ta bort mapp** för att välja och ta bort en mapp. Du kan inte ta bort telefonens ursprungliga mappar.
- **Ändra mappnamn** för att välja och ändra namn på en mapp. Du kan inte ändra namn på telefonens ursprungliga mappar.
- **Nerl. av Galleri** (nättjänst) om du vill ladda ner fler bilder och ringsignaler. Välj **Nerladdn. av bilder** eller **Nerladdn. av toner**. En lista över tillgängliga WAP-bokmärken visas. Välj **Fler bokmärken** för att visa listan över WAP-bokmärken på menyn **Tjänster**, se [Bokmärken](#) på sidan 138.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande WAP-sida. Om det inte går att ansluta kanske du inte kan öppna WAP-sidan från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn **Tjänster** och aktivera en annan uppsättning

anslutningsanställningar, se [Ansluta till en WAP-tjänst](#) på sidan 133.
Försök att ansluta till WAP-sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.



Obs: Du ska endast installera programvara från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot virus och andra skadliga program.

3. Välj en mapp så visas en lista över de filer som finns i mappen.
4. Bläddra till önskad fil. Tryck på **Val** så blir några av följande alternativ tillgängliga.
 - *Öppna* för att öppna vald markerad fil.
 - *Radera* för att ta bort markerad fil.
 - *Flytta* för att flytta en fil till en annan mapp.
 - *Ändra namn* för att ändra namnet på filen.
 - *Som bakgr.* för att välja markerad fil som bakgrund.
 - *Anv. som rington* för att välja markerad fil som ringsignal.
 - *Info* för att visa detaljer om filen, t.ex. dess storlek.
 - *Sortera* för att sortera filer och mappar efter namn, datum, typ eller storlek.

■ Organisera (meny 9)



Kalender

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser om t.ex. samtal, möten och födelsedagar.

Kalendern använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 15.

Tryck på **Meny** och välj *Organisera* och *Kalender*.

Bläddra till aktuellt datum. Aktuellt datum anges med en ram. Om det finns några noteringar för datumet, anges datumet med fetstil. Visa dagens noteringar genom att trycka på **Val** och välj *Dagens not.*

Om du vill visa en enskild notering bläddrar du till den och trycker på **Val** och väljer *Visa*. I noteringsvy kan du visa information om den markerade noteringen. Du kan bläddra igenom noteringen.

Andra kalenderalternativ kan vara:

- Alternativ för att göra noteringar, för att sända en notering direkt till kalendern på en annan kompatibel telefon eller som ett textmeddelande.
- Alternativ för att radera, ändra, flytta och upprepa en notering och för att kopiera en notering till ett annat datum.
- *Inställningar* för att ställa in datum, tid, datum- eller tidsformat, eller första veckodag. Med alternativet *Autoradering* kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid. Upprepningsposterna, t.ex. påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.

Göra en kalendernotering

Information om hur du skriver bokstäver och siffror finns i [Skriva text](#) på sidan 44.

Tryck på **Meny** och välj **Organiserare** och **Kalender**. Bläddra till önskat datum, tryck på **Val** och välj **Gör en anteckning**. Välj en av nedanstående typer av noteringar (anteckningar):

-  **Möte** – Skriv noteringen (eller tryck på **Val** och sök efter namnet i telefonboken). Tryck på **Val** och välj **Spara**. Ange platsen för mötet, tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa in starttiden för mötet och tryck på **OK**, och därefter sluttiden och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Ring** – Knappa in telefonnumret, tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa in namnet, tryck på **Val** och välj **Spara**. (I stället för att knappa in telefonnumret kan du söka efter namn och nummer i telefonboken genom att trycka på **Val**.) Ange sedan tidpunkten för samtalet och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Födelsedag** – Skriv in personens namn (eller tryck på **Val** och sök efter det i telefonboken), tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa därefter in födelseåret och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Memo** – Skriv in noteringen och tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa in slutdatum för noteringen och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.

-  **Påminnelse** – Knappa in en rubrik för påminnelsen, tryck på **Val** och välj **Spara**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Alarm på** och ange sedan alarmtiden.

När du har ställt in alarmet markeras noteringen med  när du visar noteringen.

När telefonen avger en alarmsignal för en anteckning

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en ringnotering  visas i displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på . För att stoppa alarmet och visa noteringen trycker du på **Visa**. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.

Att göra

Du kan spara en notering om en uppgift du ska utföra, välja en prioritetsordning för den och markera den som utförd. Du kan sortera noteringarna efter prioritet eller datum.

Funktionen för att-göra-listan använder delat minne, se **Delat minne** på sidan 15.

Tryck på **Meny** och välj **Organiserare** och **Att göra** så visas listan med noteringar. Tryck på **Val**, eller bläddra till önskad notering och tryck på **Val**.

- Välj **Lägg till** för att lägga till en ny notering. Skriv in en rubrik för noteringen. När du har skrivit in maximalt antal tecken för en notering går det inte att skriva fler. Tryck på **Val** och välj **Spara**. Välj prioritet för noteringen, **Hög**, **Mellan** eller **Låg**. Telefonen ställer automatiskt in tidsgränsen utan ett alarm för noteringen.

Ordlista, information i **Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning** på sidan 44.

- Du kan också visa och ta bort vald notering och ta bort alla noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan kompatibel telefon, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern.

När du visar en notering kan du också redigera noteringen, ändra tidsgräns eller prioritet för noteringen eller markera noteringen som utförd.

■ Spel (meny 10)



Starta ett spel

1. Tryck på **Meny** och välj **Spel** och **Välj spel**.
2. Bläddra till ett spel eller till en spelsamling (namnet beror på vilket spel det är).
3. Tryck på **Val** och välj **Öppna** eller tryck på . Om du har valt ett enskilt spel startar spelet.

I annat fall visas en lista över spelen i den valda spelsamlingen. Starta ett enskilt spel genom att bläddra till det och tryck på **Val**, välj **Öppna** eller tryck på .



Tips: Om ett spel upptar hela visningsområdet, visas inga namn på väljarknapparna. Tryck på väljarknapp  eller  för att visa alternativlistan. Välj ett av alternativen eller tryck på **Tillbaka** om du vill fortsätta spela det aktuella spelet.

Observera att vissa spel kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Andra alternativ som finns för ett spel eller en spelsamling

Alternativ för spel, se [Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning](#) på sidan 118.

Ladda ner spel

Tryck på **Meny** och välj *Spel* och *Nerladdn. av spel* (nättjänst). En lista över tillgängliga WAP-bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* för att visa listan över WAP-bokmärken på menyn *Tjänster*, se [Bokmärken](#) på sidan 138.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande WAP-sida. Om det inte går att ansluta kanske du inte kan öppna WAP-sidan från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsinställningar, se [Ansluta till en WAP-tjänst](#) på sidan 133. Försök att ansluta till WAP-sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

Om du vill ladda ner fler spel, se även [Ladda ner ett program](#) på sidan 119.

Observera att när du hämtar ett spel, kanske det sparas under menyn *Program* i stället för under menyn *Spel*.



Obs: Du ska endast installera programvara från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot virus och andra skadliga program.

Minnesstatus för spel

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer trycker du på **Meny** och väljer **Spel** och **Minne**. Se även **Minnesstatus för program** på sidan 120.

Spel använder delat minne, se **Delat minne** på sidan 15.

Inställningar för spel

Tryck på **Meny** och välj **Spel** och **Inställningar** för att ställa in ljud, belysning och vibrationer för spelet. Mer information om Club Nokia och nedladdning av spel finns på www.club.nokia.se. Tillgänglighet kan variera mellan olika länder.

■ Program (meny 11)

På den här menyn kan du hantera Java-program som har installerats på telefonen. Det finns några förinstallerade Java-program som har utformats speciellt för den här Nokia-telefonen. Flera tjänsteleverantörer erbjuder andra program via olika WAP-tjänster. Innan du kan använda dessa program måste du ladda ner dem till telefonen.



Obs: Du ska endast installera programvara från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot virus och andra skadliga program.

Starta ett program

1. Tryck på **Meny** och välj **Program** och **Välj program**.

2. Bläddra till ett program eller en programuppsättning (namnet beror på vilket program det är).
3. Tryck på **Val** och välj **Öppna** eller tryck på . Om du har valt ett enskilt program startar programmet.

I annat fall visas en lista över programmen i den valda programuppsättningen. Starta ett enskilt program genom att bläddra till det och tryck på **Val**, välj **Öppna** eller tryck på .



Tips: Om ett program upptar hela visningsområdet, visas inga namn på väljarknapparna. Tryck på väljarknapp  eller  för att visa alternativlistan. Välj sedan ett av alternativen eller tryck på **Tillbaka** för att fortsätta med programmet.

Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning

- **Radera** för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.
Observera att om du tar bort ett förinstallerat program eller en programuppsättning från telefonen kan du hämta och installera dem på nytt via Nokia Software Market på www.softwaremarket.nokia.com/wap eller www.softwaremarket.nokia.com/3300.
- **Internetuppkoppl.** för att begränsa programmets åtkomst till nätet. Välj **Fråga först** om du vill att nätåtkomst ska anges, **Tillåten** för att tillåta nätåtkomst, eller **Ej tillåten** för att inte tillåta nätåtkomst.
- **Uppdatera version** för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från WAP-tjänster.

- *Internetsida* för att skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida. Denna funktion kräver stöd i nätet. Den visas bara om du har angett en webbadress med programmet.
- *Info* för att ge ytterligare information om programmet.

Ladda ner ett program

Du kan ladda ner nya Java-program (nättjänst) på olika sätt:

- Tryck på *Meny* och välj *Program* och *Nerl. av progr.* så visas listan med WAP-bokmärken. Välj *Fler bokmärken* för att visa listan över WAP-bokmärken på menyn *Tjänster*, se *Bokmärken* på sidan 138.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande WAP-sida. Om det inte går att ansluta kanske du inte kan öppna WAP-sidan från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsanställningar, se *Ansluta till en WAP-tjänst* på sidan 133. Försök att ansluta till WAP-sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

- Tryck på *Meny* och välj *Tjänster* om du vill hitta en WAP-sida där du kan hämta lämpliga Java-program. Se *Läsa WAP-sidor* på sidan 134.
- Använd spelhämtningsfunktionen, se *Ladda ner spel* på sidan 116.



Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Observera att när du hämtar ett program, kanske det sparas under menyn *Spel* i stället för under menyn *Program*.

Minnesstatus för program

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer trycker du på *Meny* och väljer *Program* och *Minne*.

Program använder delat minne, se *Delat minne* på sidan 15.

■ Extra funkt. (meny 12)



Röstkommandon

Du kan använda vissa menyfunktioner genom att uttala ett röstkommando. Röstkommandon kan t.ex. vara ett namn på en funktion.

Innan du använder röstkommandon ska du gå igenom *Använda röststyrd uppringning* på sidan 55.

Röstkommandon kan inte användas medan telefonen sänder eller tar emot data över en GPRS-anslutning.

Lägga till ett röstkommando för en menyfunktion

Tryck på *Meny* och välj *Extra funkt.* och *Röstkommandon*.

Välj en mapp, t.ex. *Profiler*, som innehåller önskad funktion, t.ex. *Ljudlös*. Bläddra till funktionen, tryck på **Val** och välj *Lägg till komm..*

Tryck på **Starta** och uttala tydligt det eller de ord som du vill spela in som röstkommando.

Om funktionen redan har ett röstkommando visas symbolen  bredvid namnet.

Observera att alla röstkommandon tas bort om du sätter i ett annat SIM-kort i telefonen och sparar nya röstkommandon.

Använda ett röstkommando

Tryck på och håll ner höger väljarknapp () i passningsläge tills du hör en kort ton. Uttala röstkommandot tydligt medan du håller telefonen på normalt sätt mot örat. Kommandot spelas upp och funktionen utförs.

Om du använder ett kompatibelt headset trycker du på och håller ner headsetknappen tills en kort ljudsignal hörs och talar sedan tydligt in röstkommandot.

Se även [Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke](#) på sidan 56.

Spela upp, ändra eller radera ett röstkommando

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Röstkommandon*. Välj den mapp som innehåller önskad funktion. Bläddra till funktionen, tryck på **Val** och välj *Spela upp*, *Ändra* eller *Radera*.

Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten, möjlighet att räkna ut kvadraten och kvadratroten och kan också användas för valutaomvandlingar.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

1. Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Kalkylator*.
2. När '0' visas i displayen knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas och trycker på  om du vill använda decimalkomma.
3. Tryck på **Val** och välj *Addera*, *Subtrahera*, *Multiplitera*, *Dividera*, *Kvadrat*, *Kvadratroten* eller *Ändra tecken*.



Tips: Du kan också trycka på  en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera.

4. Knappa in den andra siffran.
5. För att visa summan trycker du på **Val** och väljer *?*.
6. Om du vill påbörja en ny beräkning håller du först ner **Radera**.

Konvertera valuta

1. Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Kalkylator*.
2. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val** och väljer *Valutakurs*. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på  för decimalkomma och tryck på **OK**. Valutakursen sparas i minnet till du ersätter den med en annan valutakurs.

3. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras, trycka på **Val** och välja *! nationell* eller *! utländsk*.



Tips: Du kan även konvertera valuta i passningsläge. Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Val** och välj *! nationell* eller *! utländsk*.

Timer

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Timer*. Ange alarmtiden i timmar och minuter och tryck på **OK**. Du kan också skriva en egen noteringstext som ska visas när tiden infaller och sedan trycka på **OK** för att starta timern.

- För att ändra timertiden väljer du *Ändra tid*, och för att stoppa timern väljer du *Avbryt timer*.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas texten *Tiden är ute*. Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. För att stoppa alarmet och radera noteringen trycker du på **OK**.

Stoppur

Du kan mäta tid, notera mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på .



Obs: Stoppuret förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.

Tidtagning och mellantidtagning

1. Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.*, *Stoppur* och *Mellantidtagning*. Du kan välja *Fortsätt* om du har ställt in tidtagning i bakgrunden.
2. Tryck på **Starta** för att starta tidtagningen. Tryck på **Dela** varje gång du vill notera en mellantid. Mellantiderna listas nedanför själva tidtagningen i displayen. Bläddra för att visa alla tiderna.
3. Tryck på **Stopp** för att stoppa tidtagningen.
4. Tryck på **Val** och välj

Starta för att starta tidtagningen igen. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden.

Spara för att spara tidnoteringen. Skriv in ett namn för tidtagningen och tryck på **OK**. Om du inte skriver något namn används den sammanlagda tiden som namn.

Nollställ för att nollställa timern utan att spara tiden.

Varvtidtagning

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.*, *Stoppur* och *Varvtidtagning*. Tryck på **Starta** för att starta tidtagningen och **Varv** för att mäta varvtider. Tryck på **Stopp** för att stoppa varvtidtagningen. Tryck på **Val** så kan du spara eller nollställa varvtider. Mer information finns i [Tidtagning och mellantidtagning](#) ovan.

Visa och radera tider

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Stoppur*.

Om stoppuret inte nollställs kan du välja *Visa senaste* för att visa de senaste uppmätta tiderna. Välj *Visa tider* för att visa en lista över namn eller sluttider och välj den tid som du vill visa.

Om du vill radera sparade tider trycker du på *Radera tider*. Välj *Radera alla* och tryck på **OK**, eller välj *En och en*, bläddra till de tider du vill ta bort, tryck på *Radera* och tryck på **OK**.

Säkerhetskopiering och återställning

Du kan säkerhetskopiera information i *Kontakter*, *Kalender*, *Textmedd.* och *Bokmärken* som finns på telefonen till ett minneskort och återställa informationen från minneskortet till telefonen vid ett senare tillfälle. Du kan ha en säkerhetskopia av varje typ av information på minneskortet.



Obs: Du måste ha ett minneskort installerat i telefonen för att kunna använda denna funktion. Du måste också ha tillräckligt med ledigt minne på minneskortet för att kunna säkerhetskopiera all information.



Varning! Anslut inte telefonen till en dator när du säkerhetskopierar eller återställer. Om du ansluter telefonen till en dator kommer säkerhetskopieringen eller återställningen att avbrytas vilket kan betyda att du förlorar information.

Säkerhetskopiera information till ett minneskort

1. Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.*, *Säkerhetskopiera & återställa* och *Säkerhetskopiera*.
 - När du vill säkerhetskopiera all information i *Kontakter*, *Kalender*, *Textmedd.* och *Bokmärken* samtidigt väljer du *Alla program*.

- När du vill välja den information som ska säkerhetskopieras väljer du *Valda program*. Bläddra till den information som du vill säkerhetskopiera och tryck på *Markera*. När du har markerat all den information som du vill säkerhetskopiera trycker du på *Klar*.
2. Tryck på *Ja* för att spara säkerhetskopien eller tryck på *Nej* för att avbryta.
En mapp för säkerhetskopiorna skapas automatiskt på minneskortet om den inte redan finns.

Observera att när du säkerhetskopierar information från telefonen så ersätts motsvarande information i säkerhetsmappen på minneskortet.

Återställa information från ett minneskort

1. Tryck på *Meny* och välj *Extra funkt., Säkerhetskopiera & återställa* och *Återställ*.
2. Bläddra till den information som du vill återställa och tryck på *Markera*. När du har markerat all den information som du vill återställa trycker du på *Klar*.
3. Tryck på *Ja* för att återställa informationen eller tryck på *Nej* om du vill avbryta.

Observera att när du återställer information från ett minneskort ersätts motsvarande information i telefonen.

Minneskort

På den här menyn kan du formatera ett minneskort, radera filer från det samt installera Java-program som är sparade på minneskortet.

Du ska bara använda minneskort som är kompatibla med telefonen. Minneskort som har formaterats och information som har lagrats med en annan enhet kan skadas om de används med Nokia 3300. Du kan använda kompatibla minneskort på upp till 128 MB i telefonen. Se [Ta ur och installera minneskortet](#) på sidan 31.

Om minneskortet verkar vara skadat och du har installerat programmet Nokia Audio Manager på en kompatibel dator kanske du kan reparera felen på kortet med hjälp av felkorrigeringsverktyget i Windows. Mer information om hur du använder detta verktyg finns i dokumentationen för Windows-operativsystemet.

Formatera ett minneskort

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.*, *Minneskort* och *Formatera minneskort*. Tryck på **Ja** och bekräfta med säkerhetskoden för att börja formateringen, eller tryck på **Nej** om du vill avbryta.

Följande mappar skapas automatiskt på minneskortet under formatering: Applications, Backup, Music, Recordings, Tones och Track lists.



Obs: När ett minneskort formateras, förloras alla data på kortet permanent.

Radera filer från ett minneskort

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.*, *Minneskort* och *Radera fil från minneskortet*.

Bläddra till den mapp där den fil som du vill radera finns och tryck på **Öppna**.


Bläddra till filen, tryck på **Val** och välj *Radera*. Tryck på **OK** för att bekräfta raderingen.

Installera Java-program

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.*, *Minneskort* och *Installera program*. En lista över de Java-program som sparats i minneskortets programmapp visas. Bläddra till det program som du vill ha och tryck på **Välj**.

Alla Java-program som du installerar från minneskortet, inklusive spel från andra leverantörer än Nokia, kommer att visas på menyn *Program*. Nokia-spel installeras på menyn *Spel*. Se *Starta ett program* på sidan 117.

■ Tjänster (meny 13)



Du kan använda flera olika WAP-tjänster (nättjänst) med telefonen. Detta kan t.ex. vara tjänster för bankärenden, nyheter, väderrapporter och flygtider. Dessa tjänster kan vara särskilt utformade för mobiltelefoner och hanteras normalt av WAP-tjänsteleverantören.

Kontrollera vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätooperatör och/eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

WAP-tjänster använder WML (Wireless Mark-up Language) på sina WAP-sidor. Du kan inte visa vanliga Internet-baserade webbsidor som använder HTML (Hypertext Markup Language) på telefonen.

Grundläggande åtgärder för att använda WAP-tjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella WAP-tjänsten. Se sidan 136.
2. Anslut till WAP-tjänsten. Se sidan 133.
3. Börja läsa WAP-tjänstens sidor. Se sidan 134.
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till WAP-tjänsten. Se sidan 136.

Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

Du kan få serviceinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören eller besöker Club Nokias webbplats (www.club.nokia.se).

Du kan också knappa in inställningarna manuellt i *Inställningar för anslutning*. För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. WAP-inställningarna kan också vara tillgängliga på deras webbplatser.

Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande

När du får serviceinställningarna som ett textmeddelande visas meddelandet *Serviceinställningar mottagna*.

- För att spara inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Spara*.
Om det inte redan finns några inställningar sparade i *Aktiva serviceinställningar*, sparas inställningarna under den första lediga anslutningsuppsättningen och aktiveras.

Om det finns sparade inställningar under *Aktiva serviceinställningar*, visas *Aktivera sparade serviceinställningar?* Du kan aktivera de sparade inställningarna genom att trycka på **Ja**, eller bara spara dem genom att trycka på **Nej**.

- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Förkasta*.
- Om du vill visa de mottagna inställningarna först trycker du på **Val** och väljer *Visa*. Spara inställningarna genom att trycka på **Spara**.

Skriva in serviceinställningarna manuellt

1. Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för anslutning*.
2. Välj *Aktiva serviceinställningar*.

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara serviceinställningarna under. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en WAP-tjänst.

3. Bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.
4. Välj *Ändra aktiva serviceinst.*

Markera serviceinställningarna en i taget och gör alla inställningar.

- *Inställningsnamn* – Skriv in det nya namnet för anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
- *Startsida* – Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda, tryck på **1** för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.

- *Anslutningstyp* – Välj *Varaktig* eller *Tillfällig*.
- *Anslutningssäkerhet* – Välj *På* eller *Av*.

När anslutningssäkerheten är *På*, försöker telefonen att använda en säker anslutning till WAP-tjänsten. Om det inte går att upprätta en säker anslutning, görs inte någon anslutning. Om du vill ansluta ändå, med en anslutnings som inte är säker, måste du ställa in anslutningssäkerheten på *Av*.

- *Databärare* – Välj *GSM-data* eller *GPRS*. Inställningar för vald bärare, se *Inställningar när GSM-data är vald som databärare* och *Inställningar när GPRS är vald som databärare* nedan.

Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information om priser, anslutningshastighet och andra frågor.

Inställningar när GSM-data är vald som databärare

- *Anslutningsnummer* – Knappa in telefonnumret och tryck på *OK*.
- *IP-adress* – Skriv in adressen, tryck på *** för en punkt, och tryck på *OK*. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Verifieringstyp* – Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Datasamtalstyp* – Välj *Analog* eller *ISDN*.
- *Dataöverföringshastighet* – Välj den hastighet som du vill använda eller välj *Automatisk*. *Automatisk* är bara tillgängligt om du använder datatypen *Analog*. Den faktiska datahastigheten beror på tjänsteleverantören.

- *Inloggningstyp* – Välj *Manuell* eller *Automatisk*. Om du väljer *Automatisk* använder inloggningstypen det användarnamn och lösenord som anges i följande inställningar. Om du väljer *Manuell* måste du ange inloggningsinformationen när du upprättar en anslutning.
- *Användarnamn* – Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord* – Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.

Inställningar när GPRS är vald som databärare

- *GPRS-anslutning* – Välj *Alltid online* för att ställa in att telefonen ska registreras till ett GPRS-nät automatiskt när du slår på telefonen. När du startar en tillämpning med GPRS upprättas en anslutning mellan telefonen och nätet för att möjliggöra dataöverföring. När du avslutar tillämpningen, avbryts GPRS-anslutningen men registreringen till GPRS-nätet finns kvar.
Om du väljer *Vid behov*, upprättas GPRS-registreringen och -anslutningen när en tillämpning behöver den och avslutas när du stänger tillämpningen.
- *Kopplingspunkt till GPRS* – Skriv in kopplingspunktsnamnet och tryck på **OK**.
Ett kopplingspunktsnamn krävs för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få kopplingspunktsnamnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *IP-adress* – Skriv in adressen, tryck på ***** för en punkt, och tryck på **OK**. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Verifieringstyp* – Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Inloggningstyp* – Välj *Manuell* eller *Automatisk*. Om du väljer *Automatisk* använder inloggningstypen det användarnamn och lösenord som anges i

följande inställningar. Om du väljer *Manuell* måste du ange inloggningsinformationen när du upprättar en anslutning.

- *Användarnamn* – Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord* – Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.

Ansluta till en WAP-tjänst

Kontrollera först att serviceinställningarna är aktiverade för den WAP-tjänst som du vill ansluta till. Aktivera inställningarna:

- Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för anslutning*. Välj *Aktiva serviceinställningar* och bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Anslut sedan till WAP-tjänsten. Det finns tre olika sätt att ansluta:

- Öppna WAP-tjänstens startsida:

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Till Startside*.



Tips: Du kan snabbt öppna startsidan för en WAP-tjänst genom att trycka på och hålla ner  i passningsläge.

ELLER

- Välj bokmärket för WAP-tjänsten:

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Bokmärken* och välj ett bokmärke.

Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.

ELLER

- Skriv in adressen till WAP-tjänsten:

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och sedan *Gå till adress*. Skriv in adressen till WAP-tjänsten, tryck på ***** för specialtecken, och tryck på **OK**.

Observera att du inte behöver skriva prefixet http:// framför adressen eftersom det läggs till automatiskt.

Läsa WAP-sidor

När du har anslutit till WAP-tjänsten kan du börja läsa WAP-sidorna. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika WAP-tjänster. Följ ledtexterna som visas i displayen. Om du vill ha mer information kontakter du WAP-tjänstleverantören.

Observera att om du har valt GPRS som databärare visas symbolen  längst upp till vänster i displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en GPRS-anslutning, visas symbolen  längst upp till höger i displayen som en indikation på att GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt.

Använda telefonens knappar medan du läser

- Använd  och  på bläddringsknappen när du läser WAP-sidor.
- Välj ett framhävt objekt genom att trycka på .
- Tryck på  -  när du vill skriva in bokstäver och siffror och ***** om du vill skriva specialtecken.

Alternativ medan du surfar

Tryck på **Val** och välj ett av de tillgängliga alternativen. Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda. Välj

- *Till Startside* för att gå tillbaka till WAP-tjänstens startside.
- *Bokmärken*. Se sidan 138.
- *Ring / Ändra / Öppna rad / Öppna / Öppna lista* för att ringa upp, skriva in text eller för att välja ett markerat objekt på WAP-sidan.
- *Lägg till bokmärke* för att spara WAP-sidan som ett bokmärke.
- *Visa bild* eller *Visa bilder* för att visa bilder och animeringar från WAP-sidan.
- *Gå till adress* - för att skriva in adressen till den WAP-tjänst som du vill använda.
- *Tjänsteinkorg*. Se sidan 140.
- *Utseendeinst.*. Se *Inställningar för utseende på WAP-läsare* på sidan 136.
- *Inställningar för cookie*. Se sidan 138.
- *Använd info* för att t.ex. kopiera en e-postadress från WAP-sidan.
- *Ladda om* för att uppdatera den aktuella WAP-sidan.
- *Töm cache*. Se *Cacheminnet* på sidan 141.
- *Säkerhetsinfo* för att visa säkerhetsinformation om den aktuella WAP-anslutningen och servern.
- *Avsluta*. Se *Avsluta en WAP-anslutning* på sidan 136.

Direktuppringning

WAP-läsaren stöder funktioner medan du läser WAP-sidor. Du kan ringa ett röstsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal och spara namn och telefonnummer i telefonboken från en WAP-sida.

Avsluta en WAP-anslutning

När du vill sluta att läsa WAP-sidorna och avsluta anslutningen trycker du på **Val** och väljer *Avsluta*. När *Avsluta surfning?* visas trycker du på **Ja**.

Du kan också trycka på . Om du har valt *GSM-data* som databärare trycker du på  två gånger. Anslutningen till WAP-tjänsten kopplas ner.

Inställningar för utseende på WAP-läsare

1. Medan du läser WAP-sidor trycker du på **Val** och väljer *Utseendeinst..* I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för utseende*.
2. Välj *Textbrytning* eller *Visa bilder*.
3. Välj *På* eller *Av* för *Textbrytning* och *Ja* eller *Nej* för *Visa bilder*.

Om *Textbrytning* är inställt på *På* fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad. Om du väljer *Av*, förkortas texten om den är för lång för att få plats på en rad.

Om *Visa bilder* är inställt på *Nej* visas inte bilder på WAP-sidor. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på WAP-sidor som innehåller många bilder.

Säkerhetsinställningar för WAP-läsaren

Attesterarcertifikat

Med vissa WAP-tjänster, t.ex. banktjänster, kanske du behöver säkerhetscertifikat. Genom att använda certifikat kan du upprätthålla säkerheten för anslutningar mellan telefonen och en WAP-gateway eller WAP-server om alternativet *Anslutningssäkerhet* är På.

Du kan hämta ett attesterarcertifikat från en WAP-sida om WAP-tjänsten stöder användning av sådana certifikat. När du har hämtat certifikatet kan du visa, spara eller ta bort det. Om du sparar certifikatet läggs det till i listan med certifikat i telefonen.

Telefonen anger om identiteten för aktuell WAP-gateway eller WAP-server inte kan verifieras, om certifikatet inte är äkta eller om du inte har rätt godkännandecertifikat på telefonen.

Visa listan med attesterarcertifikat: Tryck på **Meny**, välj *Tjänster, Inställningar* och *Säkerhetsinställningar*. Välj *Attesterarcertifikat*. Se även *Säkerhetsinfo* i *Använda telefonens knappar medan du läser* på sidan 134.

Säkerhetssymbol Säkerhetssymbolen  visas under en WAP-anslutning om dataöverföringen krypteras mellan telefonen och en WAP-gateway eller WAP-server (identifierad av *IP-adress* i *Ändra aktiva serviceinst.*).

Säkerhetssymbolen betyder inte att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker. Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker.

Cookies

Du kan ställa in om cookies ska accepteras eller inte.

En cookie är information som skickas från WAP-platsen och som sparas i telefonens cacheminne. Det kan t.ex. vara användarinformation eller olika inställningar för WAP-läsaren. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet, se [Cacheminnet](#) på sidan 141.

1. Medan du läser WAP-sidor trycker du på **Val** och väljer *Inställningar för cookie*.
I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster, Inställningar* och *Säkerhetsinställningar*.
2. Välj *Cookies* och välj *Tillåt* eller *Avvisa* beroende på om du vill att cookies ska tillåtas eller inte.

Bokmärken

Du kan spara WAP-adresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du läser WAP-sidor trycker du på **Val** och väljer *Bokmärken*. I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster* och *Bokmärken*.
2. Bläddra till det bokmärke som du vill använda och tryck på **Val**.
3. Välj ett av nedanstående alternativ:
Gå till för att ansluta till WAP-sidan som är kopplad till bokmärket.
Ändra eller *Radera* för att ändra eller ta bort det valda bokmärket.

Skicka för att sända det valda bokmärket direkt till en annan telefonen väljer du *Som bokmärke*, eller för att sända bokmärket som ett textmeddelande, välj *Som SMS*.

Nytt bokmärke för att skapa ett nytt bokmärke utan att ansluta till WAP-tjänsten. Skriv in adressen och namnet på WAP-sidan och tryck på **OK**.

Observera att din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill besöka dessa webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder, för säkerhet eller innehåll, som du gör med alla andra webbplatser.

Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke visas *1 bokmärke mottaget*. Tryck på **Visa** och tryck sedan på **Val** och välj *Visa* för att visa bokmärket, *Spara* för att spara bokmärket eller *Förkasta* för att avvisa det.

Länkar

Telefonen har vissa förinstallerade länkar (liknar bokmärken) till WAP-sidor där du kan ladda ner olika sorters innehåll, t.ex. ringsignaler, bilder, spel och program. Du kan också skapa nya länkar till WAP-sidor som erbjuder nedladdningsbart innehåll.

1. Medan du läser WAP-sidor trycker du på **Val** och väljer *Bokmärken*. I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster* och *Nerl.länkar*.

2. Välj *Nerladdn. av toner*, *Nerladdn. av bilder*, *Nerladdn. av spel* eller *Nerl. av progr.*

3. Bläddra till den länk som du vill använda och tryck på **Val**.

4. Välj ett av nedanstående alternativ:

Gå till för att ansluta till den WAP-sida som är kopplad till länken.

Ändra eller *Radera* för att ändra eller ta bort den valda länken.

Skicka för att sända den valda länken till en annan telefonen. Välj *Som bokmärke* för att sända länken som ett bokmärke eller *Som SMS* om du vill sända länken som ett textmeddelande.

Ny nedladdn.länk för att skapa en ny länk utan att ansluta till WAP-tjänsten. Du kan skriva adressen manuellt eller välja en adress från dina bokmärken.

- *Ange adress* – Skriv adressen och WAP-sidans titel och tryck på **OK**.
- *Välj adress* – Välj ett bokmärke som du vill använda som nedladdningslänk.

Observera att din telefon kan ha vissa förinstallerade nedladdningsbokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill besöka dessa webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder, för säkerhet eller innehåll, som du gör med alla andra webbplatser.

Tjänstekorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nätjänst). Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en WAP-tjänst.

Om du vill visa *Tjänsteinkorg* i passningsläge trycker du på **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande.

- Om du trycker på **Avsluta** flyttas meddelandet till *Tjänsteinkorg*. Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* vid ett senare tillfälle trycker du på **Meny**, väljer *Tjänster* och *Tjänsteinkorg*.

Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* under en WAP-anslutning, trycker du på **Val** och väljer *Tjänsteinkorg*. Bläddra till önskat meddelande och tryck på **Val** och välj

- **Hämta** för att aktivera WML-läsaren och hämta det markerade innehållet.



Obs: Du ska endast installera programvara från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot virus och andra skadliga program.

- **Info** för att visa detaljerad information om servicemeddelandet.
- **Radera** för att ta bort det valda servicemeddelandet.

Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar*, *Inställningar för tjänsteinkorg* och *Servicemeddelanden*. Ställ in att telefonen ska ta emot servicemeddelanden genom att välja **På**. Om du väljer **Av** tas inga servicemeddelande emot av telefonen.

Cacheminnet



Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cacheminne. Ett cacheminne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cacheminne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

Tömma cacheminnet:

- medan du läser WAP-sidor, tryck på **Val** och välj *Töm cache*, eller
- i passningsläge, tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Töm cache*.

■ SIM-tjänster (meny 14)

Förutom funktionerna som finns i telefonen kan det finnas ytterligare nättjänster på SIM-kortet, som du kan nå via denna meny. Menyn visas bara om den stöds av SIM-kortet. Namnet och innehållet på menyn beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna, genom att välja alternativet *Ja* på menyn *Bekräfta SIM-kortstjänster* i *Telefoninställningar*.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.



9. Nokia Audio Manager

Du kan använda programmet Nokia Audio Manager för att välja digitala musikfiler på en kompatibel dator och överföra dem till minneskortet i telefonen. Med Nokia Audio Manager kan du också skapa M3U-spelningslistor på datorn.

För att aktivera datorn så att den kan använda telefonens minneskort måste du ansluta telefonen till datorns USB-port med den medföljande anslutningskabeln DKU-2. Se [Anslut och använd medföljande kablar](#) på sidan 26. Innehållet på minneskortet kan sedan visas i området **Mobilenhet** i fönstret **Musikstudio** i Nokia Audio Manager. Observer att du inte kan ringa några samtal medan telefon är ansluten till datorn.



Obs: Anslut inte telefonen till datorn förrän du har installerat programmet Nokia Audio Manager från den cd-romskiva som medföljer telefonen.

Innan du ansluter telefonen till datorn ska du läsa [Koppla ur telefon från datorn](#) på sidan 27.

■ Systemkrav

Följande krävs för att installera och använda Nokia Audio Manager:

- Intel-kompatibel PC med operativsystemet Windows 98, Windows ME, Windows 2000 eller Windows XP.

Observera att programmet inte kan användas på en dator vars system har uppdaterats från Windows 95 eller 3.1 till Windows 98.

- Pentium MMX 266 MHz-processor (Pentium 300 MHz rekommenderas)
- Minst 35 MB ledigt diskutrymme. Ytterligare utrymme för musikfiler
- Minst 48 MB minne rekommenderas, 64 MB för Windows 2000
- Bildskärm med en upplösning på 800 x 600 och 65536 färger (High Color)
- Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator version 4.0 eller högre
- USB-port
- Cd-romenhet

■ Installera Nokia Audio Manager

1. Starta Windows.
2. Sätt i cd-romskivan som medföljer telefonen i datorns cd-romenhet.
3. Om cd-romskivan inte startas automatiskt öppnar du Windows Utforskaren och väljer den cd-romenhet där du satt i cd-romskivan. Högerklicka på ikonen Nokia Audio Manager och välj Autorun.
4. Följ anvisningarna som visas på datorns bildskärm för att slutföra installationen.
5. När installationen är färdig läggs mappen Nokia Audio Manager till i Program-mappen.

Du måste starta om datorn efter installationen av Nokia Audio Manager.

■ Spara musikfiler från en cd-skiva med Nokia Audio Manager

1. Starta Nokia Audio Manager på datorn.
2. Sätt i en musik-cd i datorns cd-romenhet och klicka på fliken *CD-spelare* för att öppna fönstret *CD-spelare*. Information om spåren på skivan visas.
3. När du vill börja spara låtar på din hårddisk, bläddrar du till de låtar du vill ha och klickar på knappen *Spara spår*.

Ta inte ur cd-skivan förrän alla låtar har sparats. En förloppsindikator visar en uppskattning på hur lång tid det ska ta att spara låtarna.
4. Överför låtarna till *Musikstudio*: I *Musikstudio*, klicka på *Lägg till* och bläddra till de sparade musikspåren. Välj det eller de spår du vill ha, högerklicka på dem och välj *Open* på snabbmenyn.

Nu kan du överföra låtarna i *Musikstudio* till telefonens minneskort.

■ Överföra musikfiler till telefonen

1. Spara låtarna och låtlistorna i *Musikstudio* i Nokia Audio Manager. Mer information finns i hjälpen för Nokia Audio Manager.
2. Kontrollera att datorn och telefonen är anslutna med medföljande anslutningskabel.
3. Starta Nokia Audio Manager på datorn.
4. Klicka på ikonen *Nokia 3300* i området för den mobila enheten i *Musikstudio*.
5. Välj de låtar eller låtlistor som du vill överföra till telefonen.

6. Klicka på **Överför till enhet**.

Om du väljer mer musik än vad som får plats i telefonens minne kan ett felmeddelande visas. Avmarkera några av låtarna tills du ser att allt får plats.

■ Överföra låtar med Windows Utforskaren

När du har installerat Nokia Audio Manager kan du också använda Windows Utforskaren för att överföra MP3- eller AAC-musikfiler till telefonen.



Obs: Kontrollera att datorn och telefonen är anslutna med medföljande anslutningskabel.

1. Öppna Windows Utforskaren. Telefonen kommer att visas som en enhet med namnet **Nokia 3300** och med en enhetsbeteckning.
2. Visa den mapp varifrån du vill överföra låtarna.
3. Markera de låtar du vill överföra och dra dem till enheten **Nokia 3300**. Nu överförs låtarna till telefonen och kan spelas upp med telefonens *Musikspelare*.

Om du väljer mer musik än vad som får plats i telefonen minne kan ett felmeddelande visas. Avmarkera några av låtarna tills du ser att allt får plats.

■ Club Nokia-fönster

Nokia Audio Manager innehåller ett fönster som kan användas för att surfa på Internet. Som standard har denna webbläsare Club Nokia som startsida. Om du vill kan du ange adressen till en annan webbsida. Musikfiler från Internet måste

laddas ner till datorn innan de kan läggas till i fönstret **Musikstudio** för överföring till telefonen.

Observera att du måste ha en Internet-anslutning för att kunna använda den här funktionen.

■ Andra funktioner

Typer av musikfiler som kan hanteras

Nokia Audio Manager kan hantera MP3-filer och M3U-spelningslistor. Du kan också skapa spelningslistor (låtlistor) i **Musikstudio**. När en låtlista väljs för överföring till telefonen, överförs bara de låtar som finns med i den listan.

Musikfiler som skapas av CD-spelare får filtillägget AAC. Dessa filer kan spelas upp på datorn med Nokia Audio Manager och överförs till telefonen.

Redigera låtinformation på datorn

När låtar eller låtlistor visas i **Musikstudio** går det att redigera information om låtar och artister. Mer information finns i hjälpen för Nokia Audio Manager.

10. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter (t.ex. för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skada den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägga den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller håftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmda mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm (6 tum) från sin pacemaker när telefonen är på;
- bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för

krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt: Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nättjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Koppla ur anslutningskabeln om den är ansluten.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.

2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen 

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg.* SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändig för att nå nätet. I allmänhet

gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0,77 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.