


Utvidet brukerhåndbok

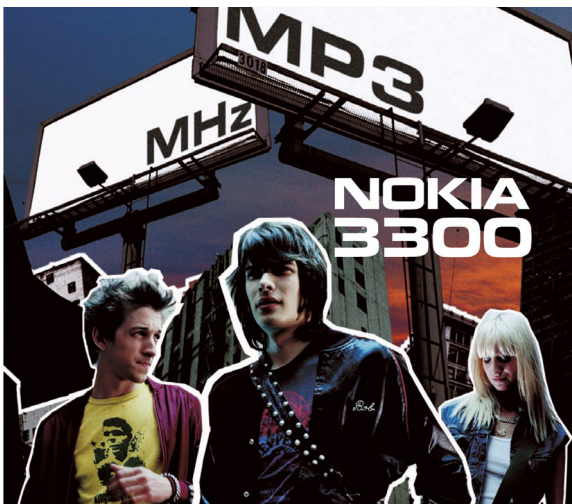

9356103
2. utgave NO

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NEM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

CE168

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

9356103 / 2. utgave NO

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	10
Generell informasjon.....	14
Klistremerker i pakken.....	14
Tilgangskoder.....	14
Delt minne.....	15
Oversikt over funksjonene i telefonen.....	16
Digital musikkspiller og -opptaker	16
Stereo FM-radio	16
Musikktast	17
Høytaler	17
Polyfon lyd.....	17
JavaTM-programmer	17
Multimedia messaging service (MMS)	18
General Packet Radio Service (GPRS)	18
Innstillingstjenesten Over the Air (OTA).....	19
Minnekort	19
1. Telefonen.....	20
Taster og kontakter	20
Standby-modus	22
Skjermsparer.....	22
Bakgrunn	23
Viktige indikatorer i standby-modus	23
Feste håndleddsreimen	25

Hodetelefon.....	25
Koble til og bruke kablene som følger med	26
Koble telefonen fra PC-en	27
2. Komme i gang.....	29
Installere SIM-kortet og batteriet	29
Fjerne og installere minnekortet	31
Lade batteriet	33
Slå telefonen på og av	33
Tastaturlås	34
Skifte deksler	36
3. Musikkfunksjoner	38
Lytt til musikk.....	38
Høre på radio	39
4. Samtalefunksjoner.....	40
Ringe opp	40
Ringe med hurtigvalg.....	41
Taleoppringing	41
Sette opp en telefonkonferanse.....	42
Besvare eller avvise et innkommende anrop	42
Samtale venter.....	43
Alternativer under en samtale.....	43
5. Skrive tekst	45
Slå intelligent ordbok på eller av	45
Bruke intelligent ordbok.....	45
Skrive sammensatte ord	47
Bruke tradisjonell skrijving.....	47

Tips for skrijving av tekst.....	47
6. Telefonbok (Kontakter)	49
Velge innstillinger for telefonboken.....	49
Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt)	50
Lagre flere numre og tekstelementer per navn	50
Søke etter en kontakt i telefonboken	51
Redigere en kontakt.....	52
Slette kontakter	52
Kopiere telefonbøker	52
Sende og motta et visittkort	53
Hurtigvalg	54
Taleoppringing.....	54
Merknader for bruk av taleoppringing.....	55
Spille inn et talesignal.....	55
Ring opp ved hjelp av et talesignal	55
Spille av, endre eller slette et talesignal	56
Informasjonsnumre	56
Tjenestenumre	56
Mine numre	57
Ringegrupper	57
7. Bruke menyen	58
Få tilgang til en menyfunksjon.....	58
Liste over menyfunksjoner.....	60
8. Menyfunksjoner.....	65
Meldinger (Meny 1)	65
Tekstmeldinger.....	65
Multimediemeldinger.....	70

Minnet for multimediemeldinger er fullt	75
Slette meldinger	75
Chat	76
Talemeldinger	77
Infomeldinger	77
Meldingsinnstillinger	78
Tjenestekommandoer	81
Anropslogg (Meny 2)	81
Anropslogger	82
Anropstellere og samtaletidtakere	83
Kontakter (meny 3)	84
Profiler (Meny 4)	84
Innstillinger (Meny 5)	85
Personlige snarveier	85
Tidsinnstillinger	86
Anropsinnstillinger	87
Telefoninnstillinger	90
Musikkinnstillinger	92
Display-innstillinger	93
Toneinnstillinger	95
Tilbehørsinnstillinger	96
Sikkerhetsinnstillinger	97
Gjenopprett fabrikkinnstillinger	98
Klokkealarm (Meny 6)	98
Musikk (Meny 7)	99
Avspilling	100
Radio	102
Opptaker	104

Spilleliste	106
Musikkinnstillinger	107
Galleri (Meny 8)	108
Organiserer (Meny 9)	110
Kalender	110
Gjøremål	112
Spill (Meny 10)	113
Starte et spill	113
Spillnedlastinger	114
Minnestatus for spill	115
Spillinnstillinger	115
Programmer (Meny 11)	115
Starte et program	116
Laste ned et program	117
Minnestatus for programmer	118
Tilbehør (Meny 12)	118
Talekommandoer	118
Kalkulator	120
Nedtellingstidtager	121
Stoppeklokke	122
Sikkerhetskopiere og gjenopprette	123
Minnekort	125
Tjenester (Meny 13)	126
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester	127
Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste	127
Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste	131
Se på WAP-sider	132
Avslutte en WAP-forbindelse	134

Utseende-innstillinger for WAP-leseren	134
Sikkerhetsinnstillinger for WAP-leseren.....	135
Bokmerker	136
Nedlastingskoblinger.....	137
Tjenesteinnboks	138
Bufferminnet.....	139
SIM-tjenester (Meny 14).....	140
9. Nokia Audio Manager	141
Systemkrav	141
Installere Nokia Audio Manager.....	142
Lagre CD-spor med Nokia Audio Manager.....	143
Overføre musikkfiler til telefonen.....	143
Overføre spor ved hjelp av Windows Utforsker	144
Club Nokia-vinduet.....	145
Andre funksjoner	145
Musikksportyper som støttes.....	145
Redigere felt i spor på PC-en.....	145
10.Informasjon om batteriet	146
Lading og utlading	146
STELL OG VEDLIKEHOLD	148
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON	149

FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.



FORNUFTIG BRUK

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter . Du avslutter samtalen ved å trykke . Du kan besvare anrop ved å trykke .



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Koble fra tilkoblingskabelen hvis denne er koblet til. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og

trykk deretter . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Om telefonen

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



Advarsel: For alle funksjonene i denne telefonen, bortsett fra alarmene, må telefonen slås på før funksjonene kan brukes. Ikke slå på telefonen hvis bruk av mobiltelefon kan føre til forstyrrelser eller fare.

■ Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk.

Tobåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonetjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

■ Om ekstrautstyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7 og ACP-12.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Generell informasjon

■ Klistremerker i pakken

Klistremerkene kan inneholde viktig informasjon om tjenester og kundestøtte.

Fest klistremerket **B** på garantikortet.

Fest klistremerket **A** til kortet Nokia Club Invitation Card, som følger med i pakken.

■ Tilgangskoder

- **Sikkerhetskode (5 til 10 sifre):** Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot uautorisert bruk, og leveres med telefonen. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Endre koden og hold den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen. Hvis du vil endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om koden, kan du se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 97.
- **PIN-kode og PIN2-kode (4 til 8 sifre):** PIN-koden (Personal Identification Number – personlig identifikasjonsnummer) beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet.

Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang den blir slått på. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 97.

PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel kostnadstellere.

Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, kan det være telefonen viser *SIM blokkert* og ber deg taste inn PUK-koden. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PUK-koden.

- **PUK- og PUK2-kode (8 sifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key - personlig avblokkeringskode) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

- **Sperrepassord (4 sifre):** Sperrepassordet er nødvendig når *Anropssperring* er i bruk. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 97. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.

■ Delt minne

Følgende funksjoner i denne telefonen kan bruke delt minne: Telefonbok, tekst- og multimediemeldinger, bilder og ringetoner i galleriet, kalender og gjøremål, samt Java-spill og programmer. Hvis du bruker en av disse funksjonene, reduseres tilgjengelig minne for andre funksjoner som deler minne. Dette gjelder spesielt ved omfattende bruk av noen av disse funksjonene (selv om enkelte av funksjonene kan ha en bestemt mengde minne spesielt tildelt i tillegg til mengden minne som deles med andre funksjoner). Hvis du for eksempel lagrer mange bilder eller Java-programmer, kan det være at hele det delte minnet blir oppbrukt, slik at telefonen gir melding om at minnet er fullt. Hvis dette skjer, kan du slette noe av informasjonen eller oppføringene som bruker det delte minnet, før du fortsetter.

Oversikt over funksjonene i telefonen

Nokia 3300 er en telefon med mange funksjoner til hverdagsbruk, for eksempel digital musikkspiller og –opptaker, kalender, klokke, klokkealarm, kalkulator og mye annet. I tillegg finnes det en serie Nokia Xpress-on™-fargedeksler for telefonen. Hvis du vil skifte deksler, kan du se [Skifte deksler](#) på side 36.

■ Digital musikkspiller og –opptaker

Telefonen har en innebygd digital musikkspiller og –opptaker. Du kan lytte til MP3- og AAC-musikkfiler på et minnekort i telefonen med hodetelefoner eller via den innebygde høyttaleren. Du kan også spille inn musikk fra radioen eller fra eksternt lydutstyr. Musikksporene du spiller inn, lagres på minnekortet i telefonen. Musikkspilleren støtter også M3U-spillelister. Se [Musikk \(Meny 7\)](#) på side 99.

Du kan overføre musikkfiler og spillelister fra en kompatibel PC til minnekortet i telefonen ved å bruke Nokia Audio Manager PC-programvaren på CD-ROM-en i salgspakken. Når du har installert Nokia Audio Manager, er det også mulig å bruke Windows Utforsker til å overføre musikkfiler og spillelister. Se [Nokia Audio Manager](#) på side 140.

■ Stereo FM-radio

Telefonen har en innebygd stereo FM-radio. Du kan lytte til radioen ved å bruke kompatible hodetelefoner eller via den innebygde høyttaleren. Se [Musikk \(Meny 7\)](#) på side 99.

■ Musikkast

Telefonen har en spesiell musikkast som du kan bruke til raskt å slå på musikkspilleren og radioen. Med musikkasten kan du raskt veksle mellom musikkprogrammene, og slå musikken av.

■ Høytaler

Du kan også lytte til musikk og radio via den innebygde høyttaleren.

■ Polyfon lyd

Polyfon lyd består av flere lydkomponenter som spilles av samtidig gjennom en høyttaler, noe som gir en rikere og mer levende lyd. Polyfone lyder kan brukes i ringetoner og meldingsvarselstoner. Telefonen har lydkomponenter fra mer enn 128 instrumenter som kan brukes til polyfone lyder, men den kan bare spille 24 instrumenter samtidig. Telefonen støtter formatet Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).

Hvis du vil vite hvordan du kan motta polyfone ringetoner via multimedienettverkstjenester, kan du se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 73, eller laste dem ned via gallerimenyen (nettverkstjeneste). Se [Galleri \(Meny 8\)](#) på side 108.

■ Java™-programmer

Telefonen støtter Java 2 Micro Edition (J2ME™), som er en versjon av Java-teknologi spesielt designet for små forbrukerelektronikkprodukter. Telefonen

inneholder noen Java-programmer og -spill og støtter nedlasting av nye programmer og spill fra forskjellige WAP-tjenester. Se [Programmer \(Meny 11\)](#) på side 115.

■ Multimedia messaging service (MMS)

Telefonen kan sende multimediemeldinger som består av tekst og et bilde, og den kan motta meldinger som inneholder tekst, bilde og lydklipp. Du kan lagre bildene og ringetonene og bruke dem til å tilpasse telefonen. Se [Multimediemeldinger](#) på side 70. Multimediemeldinger er en nettverkstjeneste.

■ General Packet Radio Service (GPRS)

GPRS-teknologien gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over mobiltelefonnettet (nettverkstjeneste). GPRS er i seg selv en databærer som gjør det mulig å ha trådløs forbindelse til datanettverk som Internett. Programmene som kan bruke GPRS, er WAP, MMS- og SMS-meldinger samt nedlasting av Java-programmer.

For å kunne bruke GPRS-teknologi må du først gjøre følgende:

- Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement, priser og tilgjengelighet for GPRS-tjenester.
- Lagre GPRS-innstillingene for hvert av programmene som brukes over GPRS.

Se [Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste](#) på side 127, [Meldingsinnstillinger](#) på side 77 og [Innstillinger når GPRS er valgt databærer](#) på side 130.

■ Innstillingstjenesten Over the Air (OTA)

For å kunne bruke WAP, MMS, GPRS og andre trådløse tjenester må du ha de riktige innstillingene på telefonen. Du kan motta innstillingene direkte som en OTA-melding (Over The Air), og du trenger bare å lagre dem på telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger som er tilgjengelig, kan du kontakte din nærmeste autoriserte Nokia-forhandler.

■ Minnekort

Telefonen leveres med et forhåndsinstallert og forhåndsformatert minnekort på 64 MB, der du kan lagre musikkfiler, nedlastede Java-programmer og spill samt AAC-/MIDI-/MP3-ringetoner som du har mottatt eller lastet ned. Se [Minnekort](#) på side 125.

Du kan også ta sikkerhetskopi av og gjenopprette telefonboken og kalenderen, tekstmeldinger og bokmerker til og fra et minnekort. Se [Sikkerhetskopiere og gjenopprette](#) på side 123.

Bruk bare minnekort som er compatible med telefonen. Minnekort som formateres og data som lagres ved hjelp av annet utstyr, kan vises feilaktig på Nokia 3300-telefonen. Du kan bruke compatible minnekort på opptil 128 MB i telefonen. Se [Fjerne og installere minnekortet](#) på side 31.

1. Telefonen

■ Taster og kontakter

1. Av/på-tast ①

Slår telefonen på og av.

Gir mulighet til å endre profilen hvis du trykker den en kort stund i standby-modus.

2. Volumtast

Brukes til å justere volumet i ørestykket, hodetelefonene og høyttaleren.

3. Musikkast


Snarveitast som brukes når du raskt vil slå på og av *Musikkavspilling* og *Radio*.

4. 4-veis piltast

Opp , ned , venstre  og høyre 

Gjør det mulig å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger. Dette gir også mulighet for blant annet kanalsøk i radioen, justering av musikkinnstillingene og bruk av musikkfunksjonene, for eksempel avspilling, stopp og spoling.

5. Innspillingstast

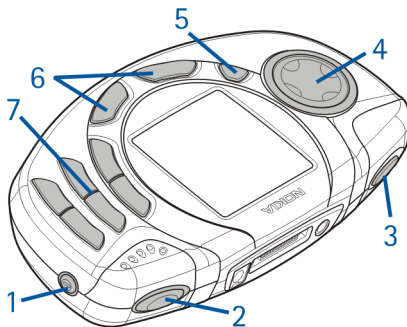

Trykk denne hvis du vil begynne å spille inn når radioen er på eller eksternt lydutstyr er koblet til telefonen.

6. Valgtastene og

Funksjonen for disse tastene er avhengig av ledetekstene som blir vist på displayet over tastene, for eksempel **Meny** og **Kontakt**. i standby-modus.

Du kan endre funksjonen for høyre valgtast  til **Gå til** og opprette en liste over snarveier til ulike telefonfunksjoner som du kan få tilgang til med den. Se [Personlige snarveier](#) på side 86.


 slår et telefonnummer og besvarer anrop. I standby-modus viser den de numrene som ble slått sist.

 avslutter en aktiv samtale. Går ut av alle funksjoner.

7. - skriver tall og tegn.

 og  brukes til forskjellige ting alt etter funksjon.


1. Laderkontakt
2. Pop-Port™-kontakt for hodetelefoner, tilkoblingskabel og slyngesett
3. Kontakt for kablen for innlinje for lyd, der du kan koble telefonen til eksternt lydutstyr

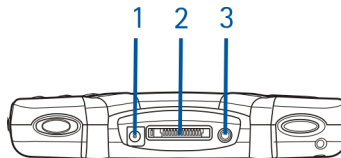

■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus.

1. Viser hvilket mobiltelefonnett telefonen blir brukt i for øyeblikket.
2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.
3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet.
4. Den venstre valgtasten i standby-modus er **Meny**.
5. I standby-modus er høyre valgtast **Kontakt**, hvis ingen andre funksjoner er tilordnet den. Hvis ikke, er tasten **Gå til**.
6. Viser sportittelen når *Musikkavspilling* er på.
Viser radiokanalen når *Radio* er på.

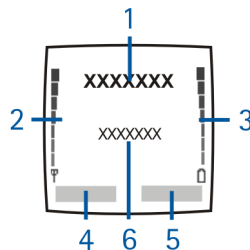

Hvis du vil angi at telefonen skal vise klokkeslett og dato i standby-modus, kan du se **Klokke** på side 86 og **Dato** på side 87.

Se også **Viktige indikatorer i standby-modus** på side 23.

Skjermsparer

Telefonen aktiverer automatisk skjermsparer, en digital klokke, for å spare strøm i standby-modus. Skjermsparerer aktiveres etter en viss tid når telefonen ikke har

vært i bruk. Se [Skjermsparer](#) på side 95. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermsparer.

Merk at hvis du ikke har stilt klokken, vil den vise 00:00. Hvis du vil stille inn klokkeslettet, kan du se [Klokke](#) på side 86.

Bakgrunn

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Se [Bakgrunn](#) på side 93.

Viktige indikatorer i standby-modus



Du har mottatt én eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se [Lese og svare på en tekstmelding eller e-post](#) på side 68.



Du har mottatt én eller flere multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 73.



Du har mottatt én eller flere talemeldinger. Se [Talemeldinger](#) på side 77.



Tastaturet på telefonen er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 34.



Anropsvarsling og *Varseltone for melding* er satt til *Ingen tone*. Se [Toneinnstillinger](#) på side 95.



Klokkealarmen er satt til *På*. Se [Klokkealarm \(Meny 6\)](#) på side 98.



Nedtellingstidtakeren er i gang. Se [Nedtellingstidtaker](#) på side 121.



Stoppeklokken går i bakgrunnen. Se [Stoppeklokke](#) på side 122.



En GPRS-tilkobling er opprettet. Indikatoren vises øverst til venstre på displayet.



GPRS-tilkoblingen er på venting, for eksempel hvis det kommer innkommende eller utgående anrop under en GPRS-tilkobling.



Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer, *Viderekoble alle taleanrop*. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren  for den første linjen og  for den andre. Se [Viderekobling](#) på side 87.



1 eller **2** Indikerer den valgte telefonlinjen hvis du har to telefonlinjer. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 89.



Høytaleren er aktivert.



Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 97.



Den tidsbestemte profilen er valgt. Se [Profiler \(Meny 4\)](#) på side 84.



eller 

Hodetelefoner eller slyngesett-tilbehør er koblet til telefonen.

■ Feste håndleddsreimen

Træ reimen slik det er vist på bildet, og stram den.


■ Hodetelefon

Slik kobler du til hodetelefonene

Sett inn enden av hodetelefonkabelen i Pop-Port-kontakten øverst på telefonen.

Slik kobler du fra hodetelefonene

Fjern hodetelefonkabelen fra Pop-Port-kontakten ved å gripe og trekke i pluggen, ikke i ledningen.

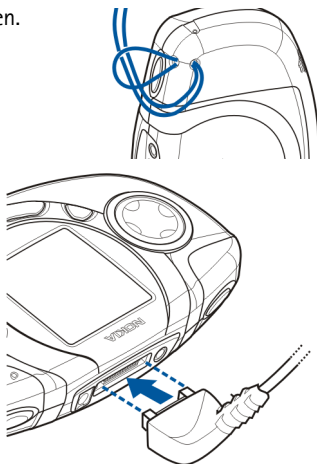


Du kan for eksempel bære stereo-hodetelefonene HDS-3H slik det vises på bildet.

Hodetelefonpluggen fungerer som radioantenne, så la den henge fritt.

Slik besvarer du et anrop når hodetelefonene er tilkoblet

Du kan trykke hodetelefonknappen når du vil besvare og avslutte et anrop.

Merk at evnen til å høre lyder utenfra reduseres når du bruker hodetelefoner. Bruk ikke hodetelefoner når dette kan føre til farlige situasjoner.

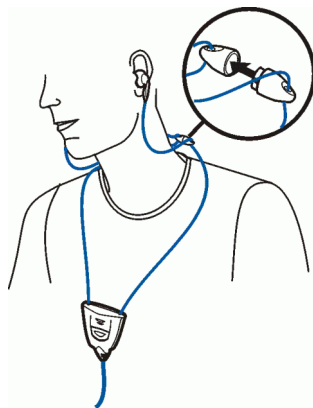

■ Koble til og bruke kablene som følger med


Du kan koble telefonen til en kompatibel PC med den medfølgende DKU-2-tilkoblingskabelen (1). Bruk Nokia Audio Manager-programvaren til å håndtere musikkfilene og overføre dem fra PC-en til minnekortet i telefonen. Se [Nokia Audio Manager](#) på side 140.



Merk: Lukk alle programmene på telefonen og koble fra lydkabelen før du kobler telefonen til en PC med tilkoblingskabelen.

Merk at du ikke kan foreta oppringinger mens telefonen er koblet til en PC.

Hvis du vil spille inn musikk, kan du koble telefonen til eksternt lydutstyr med den medfølgende lyd-kabelen, ADE-2 (2). Se [Spille inn](#) på side 105.

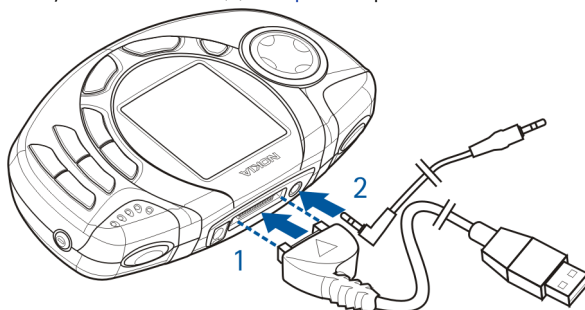

Viktig! Ikke koble telefonen til PC-en før du har installert programvaren Nokia Audio Manager PC fra CD-ROM-en i salgspakken.

Koble telefonen fra PC-en

Når du kobler telefonen til PC-en, vises ikonet *Koble fra eller løs ut maskinvare* til høyre på oppgavelinjen i Windows. Dette angir at en USB-masselagringsenhet er koblet til PC-en. Du kobler telefonen fra PC-en ved å klikke dette ikonet og velge *Stopp USB-masselagringsenhet - Nokia 3300*. Du kan koble fra tilkoblingskabelen når Windows gir beskjed om at dette er trygt å gjøre.



Viktig! For å sikre at alle minnekortoperasjoner fullføres på en kontrollert måte, må du ikke koble fra tilkoblingskabelen før Windows gir beskjed om at dette er trygt å gjøre. Ukontrollert fullføring av minnekortoperasjoner kan føre til at minnekortet og informasjonen som er lagret på det blir ødelagt. Et ødelagt minnekort må kanskje formateres før du kan bruke det på nytt. Når et minnekort formateres, vil all informasjon på kortet gå tapt for godt.


2. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet og batteriet


- Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.
 - SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapet eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.
 - Før du fjerner dekslene, må du alltid slå av strømmen og koble telefonen fra laderen eller andre enheter. Oppbevar og bruk alltid telefonen med festede deksler.
1. Slik fjerner du bakdekselet fra telefonen:

Hold baksiden av telefonen mot deg, trykk på utløserknappen for bakdekselet og skyv på bakdekselet til det åpnes (1).


Hvis batteriet er installert i telefonen, fjerner du batteriet ved å løfte det fra fingergrepet (2).

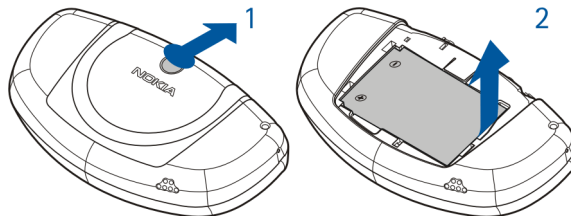


2. Løs ut SIM-kortholderen ved å skyve den bakover (3) og åpne den (4).

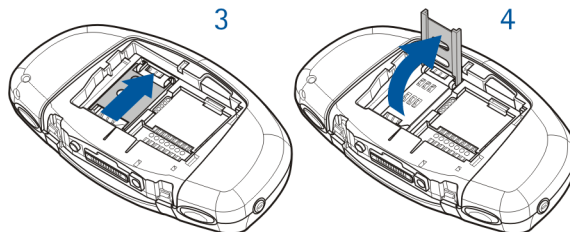

3. Sett SIM-kortet i SIM-kortholderen (5). Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn og at det skråskårne hjørnet på kortet peker oppover, samt at det gylne kontaktområdet på kortet vender mot kontaktene på telefonen.

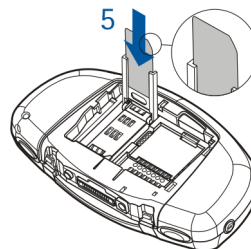


4. Lukk og lås SIM-kortholderen (6) og (7).

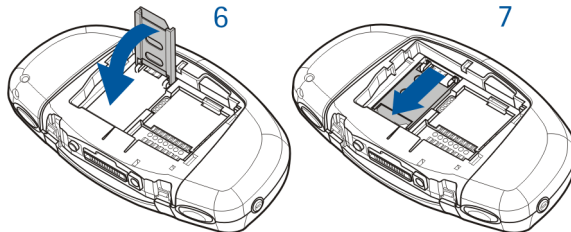

5. Sett batteriet på plass (8).


Sett bakdekselet på igjen ved først å sette låseklemmene på bakdekselet inn i de tilsvarende sporene på telefonen. Skyv på dekselet til det låser seg i riktig posisjon (9).

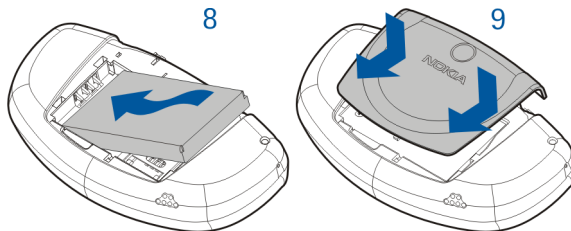

■ Fjerne og installere minnekortet


Telefonen leveres med et forhåndsinstallert og bruksklart minnekort på 64 MB.

- Oppbevar alle minnekort utilgjengelig for små barn.
1. Kontroller at telefonen er slått av.
 2. Hold telefonen med baksiden mot deg, skyv på dekselet til det åpnes, og ta ut batteriet. Se trinn 1 i [Installere SIM-kortet og batteriet](#) på side 29.
 3. Ta ut minnekortet ved å trykke utløserknappen for minnekortet (1) og løfte kortet ut (2). Vær forsiktig så du ikke lager skraper i de gylne kontaktene på kortet.

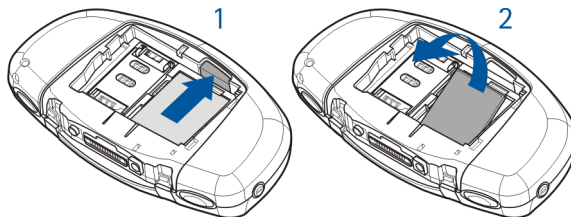

Sett inn minnekortet ved å trykke forsiktig på minnekortet til det sitter på plass (3), mens du trykker og holder utløserknappen for minnekortet (4). Kontroller at gullkontaktene på kortet vender nedover.


4. Når du har satt kortet på plass, setter du inn igjen batteriet og setter på dekselet ved å skyve det på plass igjen. Se trinn 5 i [Installere SIM-kortet og batteriet](#) på side 29.

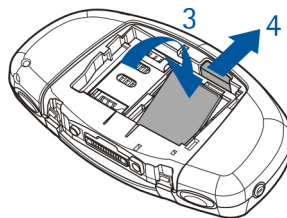

■ Lade batteriet

1. Koble kabelen fra laderen til kontakten øverst på telefonen.
2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.

Teksten *Lader* vises kort på displayet hvis telefonen er slått på. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

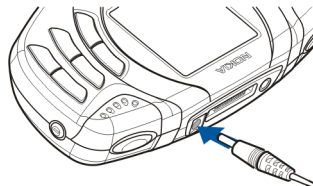

Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Det å lade et BLD-3-batteri med ACP-7-laderen kan for eksempel ta opptil fire timer og 30 minutter hvis batteriet er helt flatt.


■ Slå telefonen på og av



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk inn og hold strømbryteren ①.


Vær oppmerksom på at du må ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser *Sett inn SIM-kort* selv om du har forsikret deg om at SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller hvis den viser *SIM-kort støttes ikke*. Telefonen kan ikke bruke 5 Volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.

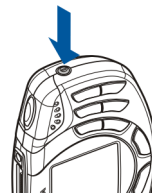

- Hvis telefonen ber om en PIN-kode, skriver du inn PIN-koden (vises som ****), og trykker **OK**.
- Hvis telefonen ber om en sikkerhetskode, skriver du inn sikkerhetskoden (vises som *****), og trykker **OK**.

Se også [Tilgangskoder](#) på side 14.

TIPS FOR EFFEKTIV BRUK: Telefonen har en innebygd antenne. Som med alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.

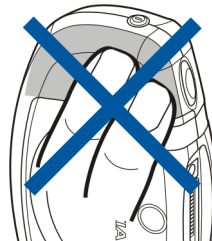

■ Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, for eksempel når du har telefonen i vesken.

- Låse tastaturet

I standby-modus trykker du **Meny** og deretter * innen 1,5 sekund.

- Låse opp tastaturet

Trykk **Opphev** og deretter * innen 1,5 sekund.


Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du . Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst igjen.

Hvis du vil ha informasjon om automatisk tastaturlås, kan du se [Automatisk tastaturlås](#) på side 90.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du låser tastaturet under en samtale, kan du se [Alternativer under en samtale](#) på side 43.




Merk: Når tastaturlåsen er på, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

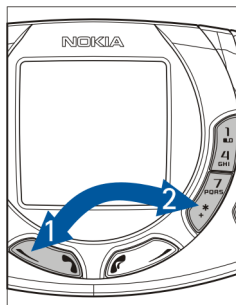


■ Skifte deksler

Før du bytter deksel, slå alltid av strømmen og koble fra laderen eller andre enheter. Oppbevar og bruk alltid telefonen med festede deksler.

1. Ta av bakdekselet på telefonen. Se trinn 1 i [Installere SIM-kortet og batteriet](#) på side 29.
2. Fjern frontdekselet ved å trekke forsiktig i det på begge sider (1) og fjerne dekselet, idet du begynner med øverste del (2).
3. Sett tastaturmatten tilbake på telefonen (3).

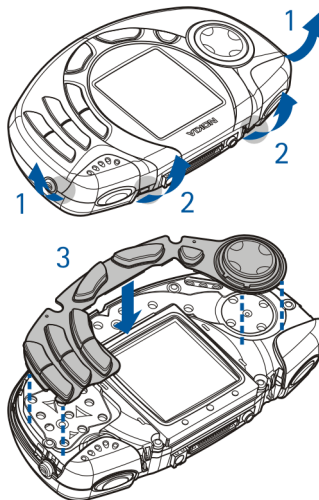

4. Når du skal sette frontdekselet på plass, setter du først hakene på nedre del av dekselet inn i de tilsvarende hullene i telefonen (4). Deretter trykker du dekselet forsiktig på plass (5).
5. Sett bakdekselet på plass på telefonen. Se trinn 5 i [Installere SIM-kortet og batteriet](#) på side 29.

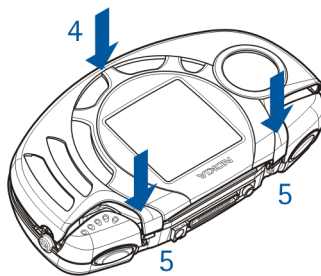

3. Musikkfunksjoner

Du kan lytte til MP3- og AAC-musikkfiler som er lagret på minnekortet i telefonen, ved hjelp av *Musikkavspilling*. Du kan også lytte til *Radio*. Den spesielle musikk-tasten  øverst til venstre på telefonen gjør det mulig raskt å slå på og av både *Musikkavspilling* og *Radio*.

Du kan bruke Nokia Audio Manager-programvaren til å opprette og organisere digitale musikkfiler og spillelister på en kompatibel PC og overføre dem til minnekortet i telefonen. Spillelister vil vises som spillelister i telefonen. Se [Nokia Audio Manager](#) på side 140.

Du kan også spille inn musikk fra radioen eller en ekstern musikkilde. Se [Spille inn](#) på side 105.

Du kan justere avspillingsvolumet ved hjelp av volum-tasten øverst til høyre på telefonen.



Advarsel! Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Hvis du vedvarende blir utsatt for høyt volum, kan hørselen skades.

■ Lytte til musikk

Trykk musikk-tasten og velg *Musikkavspilling*.

Med 4-veis-piltasten kan du bruke musikkfunksjonene:

- Hvis du vil spole gjeldende spor fremover eller tilbake, trykker du og holder inne henholdsvis  eller .

- Hvis du vil hoppe til neste eller forrige spor på sporlisten, trykker du raskt henholdsvis  eller .
- Trykk  for å stoppe avspillingen.
- Trykk  for å fortsette avspillingen.

Du kan trykke **Valg** for å åpne en liste over tilgjengelige valg for musikkspilleren. Fra **Valg**-listen kan du for eksempel velge *Høytaler* for å lytte til musikk med den innebygde høyttaleren.

Hvis du vil slå av *Musikkavspilling*, trykker du musikkstasten og velger *Slå av musikk*.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Avspilling](#) på side 100.

■ Høre på radio

Koble hodetelefonene til telefonen. Se [Hodetelefon](#) på side 25. Ledningen til hodetelefonen fungerer som antenne for radioen, så la den henge fritt.

Trykk musikkstasten og velg *Radio*.

Hvis du vil stille inn en radiokanal, trykker og holder du  eller , og kanalsøket begynner. Søkingen stopper når radioen finner en kanal.

Du kan trykke **Valg** for å åpne en liste over tilgjengelige valg. Fra **Valg**-listen kan du for eksempel velge *Angi frekvens* for å taste inn frekvensen for en radiokanal manuelt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Radio](#) på side 102.

4. Samtalefunksjoner

■ Ringe opp

Du kan ikke foreta oppringinger mens tilkoblingskabelen er koblet til telefonen. Koble fra kabelen før du foretar en oppringing.

1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du **Bakover** for å slette det.

For utenlandssamtaler trykker du * to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret. Samtaler som her beskrives som utenlandssamtaler, kan i noen tilfeller utføres mellom ulike regioner i samme land.

2. Trykk  for å slå nummeret.
3. Trykk  for å avslutte samtalen eller for å avbryte oppringingsforsøket.

Se også [Alternativer under en samtale](#) på side 43.



Merk: Når en samtale begynner, stoppes musikkavspillingen midlertidig, og volumet på radioen dempes. Når du avslutter samtalen, fortsetter avspillingen, og radioen blir slått på automatisk.

Ringe opp ved hjelp av telefonboken

- Se [Søke etter en kontakt i telefonboken](#) på side 51. Trykk  for å slå nummeret som vises.

Gjenta sist slåtte nummer

- I standby-modus trykker du  én gang for å få tilgang til listen over de 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til nummeret eller navnet du vil ha, og trykk  for å slå nummeret.

Ringte til talepostkassen (nettverkstjeneste)

- I standby-modus trykker du og holder nede , eller trykker  og .
Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, skriver du nummeret og trykker **OK**. Se også [Talemeldinger](#) på side 77.

Ringte med hurtigvalg

Før du kan bruke hurtigvalg, må du tilordne et telefonnummer til en av hurtigtastene, fra  til , se [Hurtigvalg](#) på side 54. Ring opp nummeret på en av følgende måter:

- Trykk ønsket hurtigtast, og trykk så .
- Hvis [Hurtigvalg](#) er aktivert, trykker du og holder en hurtigtast til oppringingen starter. Se [Hurtigvalg](#) på side 89.

Taleoppringing

Du kan ringe opp et telefonnummer ved å si ett eller flere ord som er knyttet til det. Se [Taleoppringing](#) på side 54.

Sette opp en telefonkonferanse

Konferanseseksjonen er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for opptil seks personer å delta i en konferansesamtale.

1. Ring til den første deltakeren.
2. Ring til en ny deltaker ved å trykke **Valg** og velge **Nytt anrop**.
3. Skriv, eller søk frem fra minnet, telefonnummeret til den nye deltakeren, og trykk **Ring til**. Den første samtalen blir satt på venting.
4. Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen. Trykk **Valg** og velg **Konferanse**.
5. Hvis du vil ta med flere deltakere i samtalen, gjentar du trinn 2 til 4.
6. Slik gjør du hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne:
Trykk **Valg**, velg **Privat** og velg den ønskede deltakeren. Når du vil gå tilbake til konferansesamtalen, trykker du **Valg** og velger **Konferanse**.
7. Når du vil avslutte konferansesamtalen, trykker du .

■ Besvare eller avvise et innkommende anrop

Trykk  hvis du vil besvare det innkommende anropet, og trykk  hvis du vil avslutte anropet.

Trykk  hvis du vil avvise det innkommende anropet.

Hvis du trykker **Lydløs**, dempes bare ringetonen. Deretter kan du enten besvare eller avvise anropet.

Hvis kompatible hodetelefoner er koblet til telefonen, kan du besvare og avslutte en samtale ved å trykke hodetelefonknappen.



Tips: Hvis funksjonen *Viderekoble hvis opptatt* er aktivert for å viderekoble anropene til for eksempel talepostkassen, vil en avvisning av et anrop også viderekoble anropet. Se [Viderekobling](#) på side 87.

Merk at når noen ringer til deg, viser telefonen navnet til den som ringer, telefonnummer eller teksten *Skjult nummer* eller *Anrop*. Hvis det finnes mer enn ett navn i telefonboken med samme telefonnummer som den som ringer, vil bare telefonnummeret bli vist, dersom det er tilgjengelig.

Samtale venter

Du kan besvare ventende anrop under en samtale ved å trykke . Den første samtalen blir satt på venting. Trykk  hvis du vil avslutte den aktive samtalen. Samtale venter er en nettverkstjeneste.

Hvis du vil aktivere funksjonen *Samtale venter*, kan du se [Samtale venter](#) på side 89.

■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Trykk **Valg** under en samtale for noen av følgende alternativer:

Demp mikrofon eller *Mikrofon på*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop*, *Kontakter*, *Meny* og *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Konferanse*, *Privat*, *Svar* og *Avvis*.

Lås tastatur brukes til å aktivisere tastaturlåsen.

Send DTMF brukes til å sende DTMF-tonestrenger, for eksempel passord eller bankkontonummer. Tast inn DTMF-strengen eller søk etter den i telefonboken, og trykk **OK**. Legg merke til at du kan taste inn ventetegnet w og pausetegnet p ved å trykke ***+** flere ganger.

Bytt brukes til å bytte mellom den aktive og den ventende samtalen. *Overfør* bruker du til å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtale.

5. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst, for eksempel meldinger, ved hjelp av tradisjonell skriving eller ved bruk av intelligent ordbok.

Når du skriver tekst med intelligent ordbok, vises symbolet  øverst til venstre i displayet. Ved tradisjonell skriving vises symbolet . Liten eller stor bokstav vises med  eller  ved siden av indikatoren for skrivemåte. Du kan bytte mellom små og store bokstaver ved å trykke . Tallmodus vises med , og du kan bytte mellom bokstav- og tallmodus ved å trykke og holde nede .

■ Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg** og velger *Ordliste*.

- Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisten for ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.
- Hvis du vil skifte tilbake til tradisjonell skriving, velger du *Ordliste av*.



Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt, trykker du  to ganger eller trykker og holder nede **Valg**.

■ Bruke intelligent ordbok

Du kan taste inn bokstavene med ett enkelt tastetrykk. Intelligent ordbok er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene **2** ABC til **9** WXYZ. Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk.



Eksempel: Hvis du vil skrive **Nokia** når den engelske ordboken er valgt, trykker du **6** mno én gang for N, **6** mno én gang for o, **5** JKL én gang for k, **4** GHI én gang for i og **2** ABC én gang for a:



Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrijving av tekst, kan du se [Tips for skrijving av tekst](#) på side 47.

2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å legge til et mellomrom med **0** eller ved å trykke piltasten i en hvilken som helst retning. Når du trykker piltasten, flytter markøren seg.

Hvis ordet ikke er riktig,

trykker du ***** flere ganger, eller trykker **Valg** og velger **Samsvar**. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten.

Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrijving) og trykker **Lagre**. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til.

3. Begynn å skrive det neste ordet.

Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke . Skriv inn den siste delen av ordet, og bekreft ordet.

■ Bruke tradisjonell skriving

Trykk en nummertast,  til , flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i *Språk*-menyen. Se [Språk](#) på side 90.

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

- Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises, eller trykker piltasten i en hvilken som helst retning, og taster deretter inn bokstaven.
- De vanligste skilletegnene og spesialtegnene finner du under nummertasten .

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skriving av tekst, kan du se [Tips for skriving av tekst](#) på side 47.

■ Tips for skriving av tekst

Følgende funksjoner kan også være tilgjengelige når du skriver tekst:

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du .

- Hvis du vil flytte markøren til venstre, høyre, ned eller opp, trykker du henholdsvis , ,  eller  på piltasten.
- Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** inne hvis du vil slette tegnene raskere.

Hvis du vil slette alle tegnene på én gang når du skriver en melding, trykker du **Valg** og velger *Fjern tekst*.

- Hvis du vil sette inn et ord når du bruker intelligent ordbok, trykker du **Valg** og velger *Sett inn ord*. Skriv ordet med tradisjonell skrijving, og trykk **Lagre**. Ordet legges også til i ordlisten.
- Hvis du vil sette inn et spesialtegn når du bruker tradisjonell skrijving, trykker du ***.** Når du bruker intelligent ordbok, trykker og holder du ***.** eller trykker **Valg** og velger *Sett inn symbol*.

Bruk piltasten til å bla frem til et tegn, og trykk **Bruk** for å velge tegnet.

Du kan også bla deg frem til et tegn ved å trykke **2** , **4** , **6** eller **8** , og velge tegnet ved å trykke **5** .

Følgende alternativer er tilgjengelige når du skriver tekstmeldinger:

- Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du **Valg** og velger *Sett inn nummer*. Skriv inn telefonnummeret eller hent det fra telefonboken, og trykk **OK**.
- Hvis du vil sette inn et kontaktnavn fra telefonboken, trykker du **Valg** og velger *Sett inn kontakt*. Hvis du vil sette inn et telefonnummer eller et tekstelement som er knyttet til navnet, trykker du **Valg** og velger *Vis detaljer*.

6. Telefonbok (Kontakter)

Du kan lagre kontaktene dine i telefonens minne (innebygd telefonbok) og i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).

- Den innebygde telefonboken kan lagre opptil 200 kontakter med navn, nummer og tekstnotater for hver kontakt. Hvor mange kontakter som kan lagres, avhenger av lengden på navnene samt antall og lengde på telefonnumrene og tekstelementene.

Telefonboken bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 15.

- Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 kontakter. Kontakter som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

■ Velge innstillinger for telefonboken

Trykk **Kontakt**. (eller trykk **Gå til** og velg **Kontakter**) og velg **Innstillinger**. Velg

- **Minne i bruk** hvis du vil velge hvilken telefonbok du vil bruke. Hvis du vil hente kontakter fra begge telefonbøkene, velger du **Telefon og SIM**. Hvis **Telefon og SIM** er valgt, vil nye kontakter bli lagret i telefonens minne.
- **Kontakter-visning** hvis du vil velge hvordan navnene (og numrene) i telefonboken skal vises.
- **Minnestatus** hvis du vil se hvor mange kontakter som er lagret, og hvor mange som fortsatt kan lagres i den valgte telefonboken.

■ Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt)

Kontakter lagres i det minnet som brukes. Se [Velge innstillinger for telefonboken](#) over.

1. Trykk **Kontakt**. (eller trykk **Gå til** og velg **Kontakter**) og velg **Legg til kontakt**.
2. Skriv navnet og trykk **OK**. Se [Bruke tradisjonell skrivning](#) på side 47.
3. Tast inn telefonnummeret og trykk **OK**.
4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du **Utført**.



Tips: Hurtiglagring Tast inn telefonnummeret i standby-modus. Trykk **Valg** og velg **Lagre**. Tast inn navnet og trykk **OK** og **Utført**.

Lagre flere numre og tekstelementer per navn

For hver kontakt kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer i telefonens innebygde telefonbok.

Det første nummeret som lagres, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra telefonboken, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er **Telefon** eller **Telefon og SIM**. Se [Velge innstillinger for telefonboken](#) på side 49.
2. Hvis du vil ha tilgang til listen over kontakter, trykker du  eller  i standby-modus.

3. Bla til den lagrede kontakten du vil legge til et nytt nummer eller tekstelement for, i telefonens innebygde telefonbok, og trykk **Detaljer**.
4. Trykk **Valg** og velg *Legg til nummer* og *Legg til detalj*.
5. Velg en av følgende nummertyper:  *Generell*,  *Mobil*,  *Hjem*, 
Kontor og  *Faks*,
eller teksttyper:  *E-postadresse*,  *Web-adresse*,  *Adresse* og  *Notat*.
Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, velger du *Endre type* i valglisten.
6. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og trykk **OK** for å lagre det.
7. Trykk **Tilbake** og deretter **Avslutt** for å gå tilbake til standby-modus.

Endre standardnummer

Trykk  eller  i standby-modus, bla til ønsket kontakt og trykk **Detaljer**. Bla til nummeret du vil angi som standardnummer. Trykk **Valg** og velg *Standardnummer*.

■ Søk etter en kontakt i telefonboken

1. Trykk **Kontakt**. (eller trykk **Gå til** og velg *Kontakter*) og velg *Søk*.
2. I søkefeltet kan du taste inn de første tegnene i navnet til kontakten du søker etter.
Trykk  og  for å bla gjennom kontaktene i listen, og  og  for å flytte markøren i søkefeltet.
3. Bla til ønsket kontakt og trykk **Detaljer**. Bla for å vise detaljene for den valgte kontakten.



Tips: Hvis du vil finne en kontakt raskt, trykker du  eller  i standby modus. Tast inn de første bokstavene i navnet og/eller bla til kontakten du ønsker.

Tips: Hvis du raskt vil se på et bestemt navn med standardnummeret, trykker du og holder inne  ved navnet mens du blar gjennom navnene.

■ Redigere en kontakt

Søk etter kontakten du vil redigere, og trykk **Detaljer**. Bla til navnet, nummeret eller tekstelementet du vil redigere, og trykk **Valg**. Velg **Rediger navn**, **Rediger nummer** eller **Rediger detalj**, og rediger navnet, nummeret eller teksten. Trykk deretter **OK**.

■ Slette kontakter

Trykk **Kontakt**. (eller trykk **Gå til** og velg **Kontakter**) og velg **Slett**.

- Hvis du vil slette kontaktene enkeltvis, velger du **En og en** og blar til kontakten du vil slette. Trykk **Slett** og trykk **OK** for å bekrefte.
- Hvis du vil slette alle kontaktene i telefonboken på én gang, velger du **Slett alle** og blar deretter til telefonboken, **Telefon** eller **SIM-kort** og trykker **Slett**. Trykk **OK** og bekreft med sikkerhetskoden.

■ Kopiere telefonbøker

Du kan kopiere kontakter fra telefonens minne til SIM-kortets minne og omvendt.

1. Trykk **Kontakt**. (eller trykk **Gå til** og velg **Kontakter**) og velg **Kopier**.

2. Velg kopieringsretning, *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Velg *En og en*, *Alle* eller *Standardnumre*.

- Hvis du velger *En og en*, blar du til kontakten du vil kopiere, og trykker **Kopier**.

Standardnumre vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene kopieres.

4. Hvis du vil velge om de opprinnelige navnene og numrene skal beholdes eller slettes, velger du *Behold original* eller *Flytt original*.
- Hvis du velger *Alle* eller *Standardnumre*, trykker du **OK** når *Starte kopiering?* eller *Starte flyttingen?* vises.

■ Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon som et visittkort i form av en OTA-melding (nettverkstjeneste).

Motta et visittkort

Når du har mottatt et visittkort som en OTA-melding, trykker du **Vis**. Velg **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonens minne. Hvis du vil forkaste visittkortet, trykker du **Avslutt** og velger **OK**.

Sende et visittkort

Du kan sende et visittkort som en OTA-melding til en kompatibel telefon som støtter vCard-standarden.

1. Søk i telefonboken etter kontakten du vil sende fra telefonboken, trykk **Detaljer** og **Valg** og velg *Send visittkort*.
2. Hvis du vil sende visittkortet som en OTA-melding, velger du *Via tekstmelding*.

■ Hurtigvalg

Hvis du vil tilordne et nummer til en hurtigtast, trykker du **Kontakt**. (eller trykker **Gå til** og velger *Kontakter*), velger *Hurtigvalg* og blar til hurtigtastnummeret du ønsker. **1** er reservert for talepostkassennummeret.

Trykk **Tildel**, trykk **Søk** og velg først kontakten og deretter nummeret du vil tilordne. Hvis det allerede er tilordnet et nummer til tasten, trykker du **Valg**, slik at du kan vise, endre eller slette det tilordnede nummeret. Hvis *Hurtigvalg*-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den. Trykk **Ja** hvis du vil aktivere funksjonen. Se *Hurtigvalg* på side 89.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigtastene, kan du se *Ring med hurtigvalg* på side 41.

■ Taleoppringing

Du kan ringe opp et telefonnummer ved å si ett eller flere ord ("talesignaler") som er knyttet til det. Talesignalet kan for eksempel være et navn.

Taleoppringing kan ikke brukes når telefonen sender eller mottar data via en GPRS-tilkobling.

Talesignaler lagres i telefonen. Alle talesignalene slettes hvis du setter et annet SIM-kort inn i telefonen og lagrer nye talesignaler.

Merknader for bruk av taleoppringing

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Talesignaler er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Talesignaler er sensitive for bakgrunnsstøy. Spill dem derfor inn, og foreta oppringninger i stille omgivelser.
- Når du spiller inn et talesignal eller ringer opp ved å lese inn et talesignal, holder du telefonen på vanlig måte inntil øret.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå like navn for ulike numre.



Merk: Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn. Det kan være vanskelig for eksempel i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle. Derfor bør du ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Spille inn et talesignal

Trykk  eller  i standby-modus, bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Trykk **Valg** og velg **Legg til talesignal**. Trykk **Start** og si tydelig ordet eller ordene du vil spille inn som talesignal.

Ring opp ved hjelp av et talesignal

Trykk og hold inne den høyre valgtasten  i standby-modus til du hører en kort tone. Si talesignalet klart og tydelig mens du holder telefonen i normal posisjon nær øret. Telefonen spiller av talesignalet og ringer opp det tilknyttede telefonnummeret.

Hvis telefonen ikke finner eller gjenkjenner talesignalet, går den tilbake til standby-modus.

Hvis du bruker et kompatibelt headset, kan du trykke og holde knappen på headsettet til du hører en kort tone, og si talesignalet klart og tydelig.

Spille av, endre eller slette et talesignal

I standby-modus trykker du **Kontakt**. (eller trykker **Gå til** og velger **Kontakter**) og velger **Talesignaler**. Velg ønsket navn eller telefonnummer, trykk **Valg** og ønsket funksjon.

■ Informasjonsnumre

Du kan ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis numrene er inkludert på SIM-kortet. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet

Trykk **Kontakt**. (eller trykk **Gå til** og velg **Kontakter**) og velg **Infonumre**. Bla gjennom en kategori til et informasjonsnummer, og trykk  for å slå nummeret.

■ Tjenestenumre

Du kan ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis numrene er inkludert på SIM-kortet.

Trykk **Kontakt**. (eller trykk **Gå til** og velg **Kontakter**) og velg **Tjenestenumre**. Bla til et tjenestenummer og trykk  for å slå nummeret.

■ Mine numre

Telefonnumrene som tilordnes SIM-kortet, lagres i *Mine numre* hvis kortet tillater dette. Hvis du vil se på numrene, kan du trykke **Kontakt**. (eller trykke **Gå til** og velge *Kontakter*) og velge *Mine numre*. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk **Vis**.

■ Ringegrupper

Kontaktene som er lagret i telefonboken, kan ordnes i ringegrupper. For hver ringegruppe kan du angi at telefonen skal spille en bestemt ringetone og vise valgt grafikk i displayet når du mottar et anrop fra et telefonnummer i gruppen. Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som hører til en valgt ringegruppe, kan du se *Varsling for* under *Toneinnstilling* på side 95.

Trykk **Kontakt**. (eller trykk **Gå til** og velg *Kontakter*), velg *Ringegrupper* og velg ønsket ringegruppe. Velg

- *Gruppenavn*, skriv det nye navnet for ringegruppen og trykk **OK**.
- *Grupperingetone* og velg ringetone for gruppen. *Standard* er ringetonen som er valgt for den aktive profilen.
- *Gruppelogo* og velg *På* for å angi at telefonen skal vise gruppelogoen, *Av* for ikke å vise den eller *Vis* for å se på logoen.
- *Gruppemedlemmer* hvis du vil legge til en kontakt i ringegruppen, trykker du **Valg** og velger *Legg til kontakt*. Bla til kontakten du vil legge til gruppen, og trykk **Legg til**.

Hvis du vil fjerne en kontakt fra en ringegruppe, blar du til kontakten du vil fjerne, trykker **Valg** og velger *Fjern kontakt*.

7. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder. Du avslutter hjelpeteksten ved å trykke **Tilbake**. Se [Aktivering av hjelpetekster](#) på side 92.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bla gjennom menyen med  eller  og velg for eksempel *Innstillinger* ved å trykke **Velg**.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker, for eksempel *Anropsinnstillinger*.
4. Hvis den valgte undermenyen har ytteligere undermenyer, gjentar du trinn 3. Velg den neste undermenyen, for eksempel *Valgfri svartast*.
5. Velg innstilling.
6. Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.

Ved hjelp av snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte, og du kan få tilgang til de fleste av dem ved å bruke snarveinummeret.

- Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen. Innen to sekunder taster du inn indeksnummeret på menyfunksjonen du vil ha tilgang til.



Eksempel: Hvis du vil stille inn *Valgfri svartast På* trykker du **Meny**, **4**, **2**, **2** og **1**. Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.

Merk at for å få tilgang til menyfunksjonene i meny 1, trykker du **Meny** og skriver sifrene 0 og 1. Deretter skriver du resten av snarveinummeret.

■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger



1. Tekstmeldinger
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Opprett e-post
 4. Sendte elementer
 5. Arkiv
 6. Maler
 7. Mine mapper
 8. Slett meldinger
2. Multimediemeld.
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Utboks
 4. Sendte elementer
 5. Lagrede elem.
 6. Slett meldinger
3. Chat
4. Talemeldinger
 1. Lytt til talemeldinger
 2. Nummer til talepostkasse
5. Infomeldinger
 1. Infotjeneste
 2. Emner

3. Språk

4. Emner lagret på SIM-kort

5. Les¹

6. Meldingsinnst.

1. Tekstmeldinger
2. Multimediemeld.
3. Andre innstillinger

7. Tjenestekomm.

2. Anropslogg



1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg
 1. Alle
 2. Ubesvarte anrop
 3. Mottatte anrop
 4. Oppringte numre
5. Samtalevarighet
 1. Varighet siste samtale
 2. Varighet mottatte anrop
 3. Varighet utgående anrop
 4. Varighet totalt
 5. Nullstill tidtakere

1. Denne menyen vises bare hvis informasjonsmeldinger er mottatt.

6. Anropskostnader
 1. Enheter siste samtale
 2. Enheter totalt
 3. Anropskostnadsinnstillinger
7. GPRS-datateller
 1. Data sendt i forrige sesjon
 2. Data mottatt i forrige sesjon
 3. Alle sendte data
 4. Alle mottatte data
 5. Nullstill tellere
8. GPRS-tilkoblingstidaker
 1. Varighet for forrige sesjon
 2. Varighet for alle sesjoner
 3. Nullstill tidtakere

3. Kontakter

1. Søk
2. Legg til kontakt
3. Slett
4. Kopier
5. Innstillinger
 1. Minne i bruk
 2. Kontakter-visning
 3. Minnestatus
6. Hurtigvalg
7. Talesignaler



8. Infonumre
9. Tjenestenumre
10. Mine numre
11. Ringegrupper

4. Profiler

1. Generell
 1. Aktiver
 2. Tilpass
 3. Tidsbestemt
2. Lydløs (samme undermenyer som i Generell)
3. Møte (samme undermenyer som i Generell)
4. Utendørs (samme undermenyer som i Generell)
5. Person søker (samme undermenyer som i Generell)



5. Innstillinger

1. Personlige snarveier
 1. Høyre valgtast
 2. Foreta valg
 3. Organiser
2. Tids- og datoinnstillinger
 1. Klokke
 2. Dato



- 3. Autooppdatering av dato og tid
- 3. Anropsinnstillinger
 - 1. Viderekobling
 - 2. Valgfri svartast
 - 3. Gjenta automatisk
 - 4. Hurtigvalg
 - 5. Samtale venter
 - 6. Sammendrag etter samtale
 - 7. Send anrops-ID
 - 8. Linje for utgående anrop¹
- 4. Telefoninnstillinger
 - 1. Språk
 - 2. Automatisk tastelås
 - 3. Vis celleinfo
 - 4. Velkomstmelding
 - 5. Valg av nettverk
 - 6. Bekreft SIM-tjenesteaktivitet
 - 7. Aktivering av hjelpetekster
 - 8. Oppstarttone
- 5. Musikkinnstillinger
 - 1. Equaliser
 - 2. Balanse
- 3. Bass/diskant
- 4. Stereoutvidelse
- 5. Gjenopprett stnd. musikkinnstillinger
- 6. Display-innstillinger
 - 1. Bakgrunnsbilde
 - 2. Fargeskjemaer
 - 3. Operatørlogo
 - 4. Tidsavbrudd skjermsparer
 - 5. Lysstyrke for display
- 7. Toneinnstillinger
 - 1. Anropsvarsling
 - 2. Ringetone
 - 3. Ringevolume
 - 4. Viberende varsling
 - 5. Varseltone for melding
 - 6. Tastevolume
 - 7. Varseltoner
 - 8. Varsling for
- 8. Tilbehørsinnstillinger²
 - 1. Hodetelefon
 - 2. Slyngesett
- 9. Sikkerhetsinnstillinger

-
- 1. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.
 - 2. Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til en hodetelefon eller en teleslynge som er tilgjengelig for telefonen.

1. PIN-kontroll
 2. Anropssperring
 3. Tillatte numre
 4. Lukket brukerggruppe
 5. Sikkerhetsnivå
 6. Tilgangskoder
10. Gjenopprett fabrikkinnst.

6. Klokkealarm



7. Musikk

1. Musikkavspilling
2. Radio
3. Opptaker
4. Musikkinnstillinger



8. Galleri

1. Vis mapper
 1. Grafikk
 2. Toner
2. Legg til mappe
3. Slett mappe
4. Endre navn
5. Gallerinedlastinger
 1. Bildenedlastinger
 2. Tonenedlastinger



9. Organiserer

1. Kalender
2. Gjøremål



10. Spill

1. Velg spill
2. Spillnedlastinger
3. Minne
4. Innstillinger
 1. Spillyder
 2. Spillbelysning
 3. Vibrering



11. Programmer

1. Velg program
2. Prog.nedlastinger
3. Minne



12. Tilbehør

1. Talekommandoer
2. Kalkulator
3. Nedtellingstidtager
4. Stoppeklokke
5. Sikkerhetskopier og gjenopprett
6. Minnekort



13. Tjenester



1. Hjem
2. Bokmerker
3. Last ned koblinger
4. Tjenesteinnboks
5. Innstillinger
 1. Tilkoblingsinnstillinger
 1. Aktive tjenesteinnstillinger
 2. Rediger aktive tjenesteinnst.
 2. Utseendeinnstillinger
 1. Tekstbryting

2. Skriftstørrelse

3. Vis bilder

3. Sikkerhetsinnstillinger

1. Sikkerhetssertifikater

2. Cookies

4. Innstillinger for tjenesteinnboks

6. Gå til adresse

7. Tøm buffer

14. SIM-tjenester¹



1. Viser bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navn og innhold varierer avhengig av SIM-kortet

8. Menyfunksjoner

■ Meldinger (Meny 1)

Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia- og e-postmeldinger. Alle meldingene er ordnet i mapper. Tekst-, multimedia- og e-postmeldinger er nettverkstjenester.



Før du kan sende tekst-, bilde- eller e-postmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 77.



Merk: Når du sender meldinger eller e-postmeldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at *Melding sendt* vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen eller e-postmeldingen er sendt fra telefonen til meldingssenteret eller e-postserveren som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen eller e-postmeldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Tekstmeldinger

Telefonen støtter sending og mottak av flerdelte meldinger, som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Faktureringen er basert på antallet vanlige meldinger som trengs for en slik flerdelt melding.

Du kan også sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverkssoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Tekstmeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 15.

Skrive og sende meldinger

Antall tilgjengelige tegn og gjeldende delnummer i en flerdelt melding vises øverst til høyre på displayet. 10/2 indikerer for eksempel at du fortsatt kan legge til 10 tegn for at teksten skal sendes som to meldinger.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Opprett melding**.



Tips: Hvis du vil åpne meldingsredigereren raskt, trykker du  i standby-modus.

2. Tast inn en melding. Se [Skrive tekst](#) på side 45. Hvis du vil vite hvordan du setter inn tekstmaler eller et bilde i meldingen, kan du se [Maler](#) på side 69.
3. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send**.
4. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller søk etter telefonnummeret i telefonboken.

Trykk **OK** hvis du vil sende meldingen.

Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du **Valg** og velger **Sendingsvalg**.

- Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du **Send til mange**. Når du har sendt meldingen til alle du vil sende den til, trykker du **Utført**.

- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en meldingsprofil, velger du *Sendingsprofil* og deretter meldingsprofilen du vil bruke.

Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se [Meldingsinnstillinger](#) på side 77.

Skrive og sende e-post

Før du kan sende e-post via SMS (nettverkstjeneste), må du lagre innstillingene for sending av e-post. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 77. Hvis du vil lagre en e-postadresse i telefonboken, kan du se [Lagre flere numre og tekstelementer per navn](#) på side 50.

1. Trykk *Meny* og velg *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Opprett e-post*.
2. Skriv mottakerens e-postadresse eller søk etter den i telefonboken, og trykk **OK**.
3. Hvis du vil, kan du taste inn emnet for e-postmeldingen og trykke **OK**.
4. Skriv e-postmeldingen. Se [Skrive tekst](#) på side 45. Det totale antallet tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet. E-postadressen og emnet er inkludert i det totale antallet tegn.

Se også [Sette inn en tekstmal i en melding eller e-post](#) på side 69. Bilder kan ikke settes inn.

5. Hvis du vil sende e-postmeldingen, trykker du **Valg** og velger *Send e-post*. Hvis du ikke har lagret innstillingene for sending av e-post, ber telefonen deg om å oppgi nummeret til e-postserveren.

Trykk **OK** for å sende e-postmeldingen.

Lese og svare på en tekstmelding eller e-post

Når du har mottatt en tekstmelding eller en e-postmelding, vises indikatoren  og antallet nye meldinger fulgt av ... *meldinger mottatt*.

Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene i *Innboks*-appen.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere:

Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Innboks*.

2. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest tekstmelding vises med ikonet , mens en bildemelding du ikke har sett på, vises med .
3. Når du leser eller viser meldingen, trykker du **Valg**.

Du kan velge et alternativ, for eksempel å slette, videresende eller redigere meldingen som en tekstmelding eller en e-postmelding, flytte eller gi nytt navn til meldingen du leser. Merk at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kan være kopibeskyttet, slik at de ikke kan kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Velg *Kopier til kalender* hvis du vil kopiere teksten i begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse for gjeldende dag.

Velg *Meldingsdetaljer* for å vise avsenders navn og telefonnummer, brukt meldingssentral og datoen og klokkeslettet meldingen ble mottatt.

Velg *Bruk detalj* for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.

Når du leser en bildemelding, kan du velge *Lagre bilde* hvis du vil lagre bildet i mappen *Maler*.

4. Velg *Besvar* for å svare på en melding. Velg *Originaltekst* for å inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, velg et standardsvar som skal inkluderes i svaret, eller velg *Tomt display*.

Når du svarer på en e-postmelding, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet. Deretter skriver du svarmeldingen.

5. Trykk *Valg*, velg *Send* og trykk *OK* for å sende meldingen til det viste nummeret.

Mappene Innboks og Utboks

Telefonen lagrer innkommende tekstmeldinger i mappen *Innboks* og sendte meldinger i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Tekstmeldinger*.

Tekstmeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Arkiv*, *Mine mapper* eller *Maler*.

Maler

Telefonen inneholder tekstmal, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet .

Hvis du vil åpne mallisten, kan du trykke *Meny* og velge *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Maler*.

Sette inn en tekstmal i en melding eller e-post

- Når du skriver eller svarer på en melding eller en e-post, trykker du *Valg*. Trykk *Bruk mal* og velg malen du vil sette inn.

Sette inn et bilde i en tekstmelding

- Når du skriver eller svarer på en melding, trykker du **Valg**. Velg *Sett inn bilde* og velg et bilde for å vise det. Trykk **Sett inn** hvis du vil sette inn bildet i meldingen. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde. Antall tegn du kan skrive i en melding, avhenger av størrelsen på bildet.

Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.

Arkiv-mappen og mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til *Arkiv*-mappen eller legge til nye mapper for meldingene.

Trykk **Valg** når du leser en melding. Velg *Flytt*, bla til mappen du vil flytte meldingen til, og trykk **Velg**.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, trykker du **Meny** og velger *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Mine mapper*.

- Hvis du vil legge til en mappe, trykker du **Valg** og velger *Lag ny mappe*.
- Hvis du vil slette en mappe, blar du til mappen du vil slette, trykker **Valg** og velger *Slett mappe*.

Multimediemeldinger



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har multimediemeldingsfunksjon, kan motta og vise multimediemeldinger.

En multimediemelding kan inneholde tekst, bilde og lyd. Telefonen kan motta, men ikke sende, multimediemeldinger som inneholder lyd. Telefonen støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 45 kB. Hvis maksimumsstørrelsen blir oversteget, er det ikke sikkert at telefonen kan motta meldingen. Avhengig av nettverket kan det være at du mottar en tekstmelding som inneholder en Internett-adresse der du kan se på multimediemeldingen.

Hvis meldingen inneholder et bilde, skalerer telefonen det ned slik at det passer inn i displayområdet.



Merk: Hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatør eller tjenestetilbyder kreve betaling for alle meldinger du mottar.

Tjenesten for multimediemeldinger støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF, PNG og BMP.
- Lyd: MIDI, SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), monofone ringetoner (RGN) og WB-AMR.

Hvis en mottatt melding inneholder elementer som ikke støttes, kan disse være erstattet med filnavnet og teksten *Objektformat støttes ikke*.

Merk at du ikke kan motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår, et spill eller Java-program er i gang, eller ved en aktiv WAP-forbindelse over GSM-data (se [Angi tjenesteinnstillingene manuelt](#) på side 128). Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Multimediemeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 15.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger (nettverkstjeneste), kan du se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 79.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Multimediemeld.* og *Opprett melding.*
2. Tast inn en melding. Se [Skrive tekst](#) på side 45.

Du kan sette inn ett bilde i en multimediemelding. Trykk **Valg** og velg *Sett inn bilde* for å sette inn et bilde. Listen over tilgjengelige mapper i *Galleri* vises. Åpne en bestemt mappe, bla til det ønskede bildet, trykk **Valg** og velg *Sett inn.* Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde.

Merk at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kan være kopibeskyttet, slik at de ikke kan kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Hvis du vil sette inn et kontaktnavn fra telefonboken, trykker du **Valg**, velger *Flere valg* og deretter *Sett inn kontakt*. Bla til ønsket kontakt, trykk **Valg** og velg *Sett inn kontakt*.

Trykk **Valg**, velg *Flere valg* og *Sett inn nummer* for å sette inn et nummer. Skriv inn nummeret eller søk etter det i telefonboken, og trykk **OK**.

3. Hvis du vil vise meldingen før du sender den, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis.*
4. Når du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger *Send til nummer* (eller *Send til e-post*).
5. Angi mottakerens telefonnummer (eller e-postadresse) eller søk etter det i telefonboken. Trykk **OK**, og meldingen flyttes til mappen *Utboks* for å bli sendt.

Det kan ta lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens multimediemeldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd under sending av meldingen, vil telefonen prøve å sende den på nytt noen ganger. Hvis dette mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen *Utboks*, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Meldingene du har sendt, vil bli lagret i mappen *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 79.

Lese og svare på en multimediemelding

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren , og teksten *Multimediemelding mottatt* vises.

Hvis  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt. Se [Minnet for multimediemeldinger er fullt](#) på side 75.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere: Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Multimediemeld.* og *Innboks*.

2. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. Trykk **Valg**, og noen av følgende alternativer kan være tilgjengelige.

- *Slett melding* for å slette meldingen.
- *Besvar* for å svare på meldingen. Send svaret ved å trykke **Valg** og velge *Send*. Avsenderens telefonnummer (eller e-postadresse) brukes som standardverdi.

- *Videresend til nr.* eller *Videres. til e-post* for å videresende meldingen til et telefonnummer eller en e-postadresse.
- *Rediger* for å redigere en melding. Du kan bare redigere meldinger du har skrevet. Se *Skrive og sende en multimediemelding* på side 72.
- *Meldingsdetaljer* for å vise emne, størrelse og klasse for meldingen.
- *Detaljer* for å vise detaljene for valgt bilde eller lyd.
- *Spill av* for å lytte til ringetonen som meldingen inneholder.
- *Lagre lydklipp* for å lagre ringetonen i *Galleri*.
- *Lagre bilde* for å lagre bildet i *Galleri*.

Merk at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kan være kopibeskyttet, slik at de ikke kan kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer

Telefonen lagrer multimediemeldingene som er mottatt, i mappen *Innboks* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen *Utboks* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede elem.* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som er sendt, lagres i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Multimediemeld.* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Innstillinger for multimediemeldinger* på side 79.

Minnet for multimediemeldinger er fullt

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker indikatoren , og *Multimedieminne fullt. Vis ventende meld.* vises. Hvis du vil se på den ventende meldingen, trykker du **Vis**. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du **Valg**, velger *Lagre melding* og sletter gamle meldinger ved først å velge mappen og deretter en gammel melding som skal slettes.

Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, trykker du **Avslutt** og **Ja**. Hvis du trykker **Nei**, kan du se på meldingen.

Slette meldinger

1. Hvis du vil slette tekstmeldinger, trykker du **Meny** og velger *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Slett meldinger*.
Hvis du vil slette multimediemeldinger, trykker du **Meny** og velger *Meldinger*, *Multimediemeld.* og *Slett meldinger*.
2. Hvis du vil slette alle meldingene i en mappe, velger du mappen du vil slette meldinger i, og trykker **OK**. Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.
Hvis du vil slette alle meldinger fra alle tekstmeldingsmapper, velger du *Alle meldinger*, og når *Slette alle meldinger fra alle mapper?* vises, trykker du **OK**. Hvis mappene inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Chat

Du kan ha en samtale med en annen person ved hjelp av denne raske tekstmeldingstjenesten (nettverkstjeneste). Du kan ikke lagre mottatte eller sendte meldinger, men du kan se på dem mens du chatter. Hver chat-melding sendes som en separat tekstmelding.

1. Hvis du vil starte en chat, trykker du **Meny** og velger **Meldinger** og **Chat**. Tast inn eller søk i telefonboken etter telefonnummeret til personen du vil chatte med, og trykk **OK**.

Du kan også starte en chat på følgende måte: Når du har mottatt en melding, trykker du **Vis** for å lese den. Hvis du vil starte en chat, trykker du **Valg** og velger **Chat**.

2. Tast inn kallenavnet du vil bruke i chatten, og trykk **OK**.
3. Skriv chat-meldingen. Se **Skrive tekst** på side 45.
4. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send**.
5. Svarmeldingen fra den andre personen vises over meldingen du sendte.
Hvis du vil svare på meldingen, trykker du **OK** og gjentar trinn 3 og 4.
6. Når du vil avslutte chatten, trykker du **Valg** og velger **Avslutt**.

Hvis du vil vise de siste meldingene for gjeldende chat, trykker du **Valg** og velger **Chat-logg**. Meldingene du har sendt, vises med "<" og kallenavnet ditt, og meldingene du har mottatt, vises med ">" og avsenderens kallenavn. Trykk **Tilbake** hvis du vil gå tilbake til meldingen du er i ferd med å skrive. Hvis du vil redigere kallenavnet ditt, velger du alternativet **Chatnavn**.

Talemeldinger

Talepostkasse er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på den.

Trykk **Meny** og velg **Meldinger** og **Talemeldinger**. Velg

- **Lytt til talemeldinger** hvis du vil ringe talepostkassen på telefonnummeret du har lagret i menyen **Nummer til talepostkasse**.

Hver telefonlinje kan ha et eget nummer til talepostkasse. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 89.

- **Nummer til talepostkasse** hvis du vil taste inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, og trykk **OK** for å lagre det.

Hvis det støttes av nettverket, vil indikatoren  vises hvis du har mottatt nye talemeldinger. Trykk **Lytt til** for å ringe nummeret til talepostkassen.



Tips:Hvis du trykker og holder inne , ringer telefonen opp talepostkassen din, hvis du har lagret nummeret til talepostkassen.

Infomeldinger

Med nettverkstjenesten info-meldinger kan du motta meldinger fra tjenesteleverandøren om forskjellige emner. Disse tjenestene kan for eksempel være værmeldinger eller trafikkrapporter. Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelige emner og relevante emnenumre.

Meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending og visning av meldinger.

Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger

1. Trykk **Meny**, og velg **Meldinger**, **Meldingsinnst.**, **Tekstmeldinger** og **Sendingsprofil**.
2. Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil endre.
 - Velg **Nummer til meldingssentral** for å lagre telefonnummeret til meldingssentralen som kreves for å sende tekstmeldinger. Dette nummeret kan du få fra tjenesteleverandøren.
 - Velg **Meldinger sendes som** for å velge meldingstypen **Tekst**, **E-post**, **Personsøker** eller **Faks**.
 - Velg **Meldingsgyldighet** for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.
 - For meldingstypen **Tekst** velger du **Nummer til standardmottaker** for å lagre et standardnummer for sending av meldinger for denne profilen.
For meldingstypen **E-post** velger du **E-postserver** for å lagre nummeret til e-postserveren.
 - Velg **Leveringsrapporter** hvis du vil be nettverket om å sende leveringsrapporter for tekstmeldingene (nettverkstjeneste).
 - Velg **Bruk GPRS** hvis du vil angi GPRS som foretrukket SMS-bærer, der dette er tilgjengelig.
 - Velg **Svar via samme sentral** hvis du vil la mottakeren av meldingen din sende et svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).

- Velg *Endre navn på sendingsprofil* hvis du vil endre navn på den valgte meldingsprofilen. Meldingsprofilsettene vises bare hvis SIM-kortet støtter mer enn ett sett.

Innstillinger for overskriving

Når tekstmeldingsminnet er fullt, kan ikke telefonen motta eller sende nye meldinger. Du kan imidlertid angi at telefonen automatisk skal erstatte gamle tekstmeldinger i mappene *Innboks* og *Sendte elementer* med de nye meldingene.

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Overskriving i innboks* eller *Overskriving i sendte elementer*. Velg *Tillatt* hvis du vil angi at telefonen skal erstatte gamle tekstmeldinger med nye, henholdsvis i mappen *Innboks* eller mappen *Sendte elementer*.

Innstillinger for multimediemeldinger

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *Multimediemeld..* Velg

- *Lagre sendte meldinger*. Velg *Ja* for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*. Hvis du velger *Nei*, lagres ikke de sendte meldingene.
- *Tillat mottak av multimediemeld..* Velg *Nei* hvis du ikke ønsker å bruke multimedietjenester, og *Ja* eller *I hjemmenettverk* hvis du vil bruke multimedietjenester. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du bare motta multimediemeldinger når du er innenfor hjemmenettverket ditt.
- *Innk. multimediemeldinger* (vises bare hvis du har tillatt mottak av multimediemeldinger over). Velg *Hent* for å angi at telefonen automatisk skal

hente nylig mottatte multimediemeldinger. Velg *Avvis* hvis du vil avvis multimediemeldinger og få meldingssentralen til å slette meldingene.

- *Tilkoblingsinnstillinger*. Angi WAP-tilkoblingsinnstillinger for henting av multimediemeldinger. Aktiver settet der du vil lagre tilkoblingsinnstillingene, og rediger deretter innstillingene. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon.
 - *Innstillingsnavn*. Skriv det nye navnet for tilkoblingssettet og trykk **OK**.
 - *Startside*. Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke, trykk  for punktum og trykk **OK**.
 - *Tilkoblingstype*. Velg *Kontinuerlig* eller *Midlertidig*.
 - *Databærer*. Velg *GPRS*.
 - *GPRS-tilgangspunkt*. Skriv tilgangspunkt-navnet og trykk **OK**. Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.
 - *IP-adresse*. Skriv adressen, trykk  for punktum, og trykk **OK**. Du får IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
 - *Godkjenningstype*. Velg *Sikker* eller *Normal*.
 - *Brukernavn*. Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
 - *Passord*. Skriv passordet og trykk **OK**.
- *Tillat reklame*. Du kan tillate eller reservere deg mot at annonser sendes til deg via MMS-annonseringstjenester.

Motta tilkoblingsinnstillinger for multimedia som en tekstmelding

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Du kan også besøke Club Nokias web-område (www.club.nokia.com). Tilgjengeligheten kan variere fra land til land.

Innstilling av skriftstørrelse

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, kan du trykke **Meny** og velge *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Andre innstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Tjenestekommandoer

Tjenestekommandoer er nettverkstjenester. Trykk **Meny** og velg *Meldinger* og *Tjenestekomm.*. Tast inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Anropslogg (Meny 2)

Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde og kostnad for samtalene.



Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du trykker **Valg** i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte numre* kan du for eksempel vise dato og klokkeslett for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i telefonboken eller sende en melding til nummeret.

Anropslogger

Trykk **Meny**, velg *Anropslogg* og velg deretter ett av følgende:

- *Ubesvarte anrop* hvis du vil vise listen over de siste telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra (nettverkstjeneste). Tallet foran (navnet eller) telefonnummeret viser hvor mange ganger den personen har forsøkt å ringe deg.



Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, kan du trykke **Liste** hvis du vil ha tilgang til listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe tilbake, og trykk .

- *Mottatte anrop* for å vise listen over de siste ti telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste).
- *Oppringte numre* for å vise listen over de siste 20 telefonnumrene du har mottatt anrop fra eller prøvd å ringe til. Se også *Gjenta sist slåtte nummer* på side 41.

- *Slett anropslogg* hvis du vil slette anropsloggene. Velg om du vil slette alle telefonnumrene i anropsloggene, eller bare numrene i ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre. Du kan ikke angre operasjonen.

Anropstellere og samtaletidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk *Meny*, velg *Anropslogg* og velg deretter ett av følgende:

- *Samtalevarighet*. Bla for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Hvis du vil nullstille tidtakerne, trenger du sikkerhetskoden.
Hver telefonlinje har egne tidtakere, og tidtakerne for den valgte linjen vises. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 89.
- *Anropskostnader* (nettverkstjeneste). Velg *Enheter siste samtale* eller *Enheter totalt* for å sjekke kostnaden for siste samtale eller for alle samtaler, vist i enheter angitt i funksjonen *Vis kostnader som*.

Velg *Anropskostnadsinnstillinger* og velg *Nullstill tellere* for å nullstille tellerne, eller velg *Vis kostnader som* for å angi at telefonen skal vise gjenværende taletid i form av tellerskritt, *Enheter*, eller valutaenheter, *Valuta*. Kontakt tjenesteleverandøren for priser på tellerskritt.

Velg *Kostnadsgrense* hvis du vil begrense kostnaden for samtaler til en bestemt mengde tellerskritt eller valutaenheter. Du må ha PIN2-koden for å kunne angi innstillinger for kostnadskontroll.



Merk: Når du har gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan det hende at du bare kan ringe nødnummeret som telefonen er programmert med (for eksempel 112 eller et annet offisielt nummer).

- **GPRS-datateller** og bla for å sjekke mengden data som ble sendt og mottatt i den forrige økten, hvor mye data som er sendt og mottatt totalt, og for å nullstille tellerne. Tellerenheten er en byte. Du må ha sikkerhetskoden for å nullstille tellerne.
- **GPRS-tilkoblingstidtager**. Bla for å sjekke varigheten for siste GPRS-tilkobling eller total varighet for GPRS-tilkoblingen. Du kan også nullstille tidtagerne. Hvis du vil nullstille tidtagerne, trenger du sikkerhetskoden.

■ Kontakter (meny 3)

Funksjonene i denne menyen kan du også få tilgang til i standby-modus ved å trykke **Kontakt**, eller ved å først trykke **Gå til** og deretter velge **Kontakter**.

Se **Telefonbok (Kontakter)** på side 49 for mer informasjon.



■ Profiler (Meny 4)

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer. Først tilpasser du profilene slik du vil, og deretter trenger du bare å aktivere en profil for å bruke den. Tilgjengelige profiler er **Generell**, **Lydløs**, **Møte**, **Utendørs** og **Personsøker**.

Trykk **Meny** og velg **Profiler**. Bla til en profil og trykk **Velg**.



- Velg **Aktiver** for å aktivere den valgte profilen.
- Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv for en bestemt tid opptil 24 timer, velger du **Tidsbestemt** og angir sluttidspunktet. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
- Velg **Tilpass** for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene.

Innstillingene kan også endres i **Toneinnstillinger**-menyen. Se **Toneinnstillinger** på side 95.

I tillegg kan du gi en profil nytt navn, **Profilnavn**. Profilen **Generell** kan ikke gis nytt navn.



Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av/på-tasten **(I)**, blar til profilen du vil aktivere, og trykker **Velg**.

■ Innstillinger (Meny 5)



Personlige snarveier

Høyre valgtast

Trykk **Meny** og velg **InnstillingerPersonlige snarveier, Personlige snarveier** og **Høyre valgtast** hvis du vil endre funksjonen for høyre valgtast i standby-modus. Alternativene er **Kontakt** og **Gå til**.

Hvis du velger **Gå til**, kan du deretter velge telefonfunksjonene som skal være tilgjengelige via høyre valgtast i standby-modus.

Velge alternativer

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger**Personlige snarveier*, *Personlige snarveier* og *Foreta valg* for å velge funksjonene som skal være tilgjengelige via høyre valgtast i standby-modus. Bla til ønsket funksjon og trykk **Merk**.

Hvis du vil slette en funksjon fra listen over tilgjengelige funksjoner, blar du til ønsket funksjon og trykker **Opphev**. *Kontakter*-funksjonen kan ikke slettes fra listen.

Hvis du vil lagre endringene, trykker du **Utført** og **Ja**.

Organisere

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger**Personlige snarveier*, *Personlige snarveier* og *Organiser* for å endre rekkefølgen for funksjonene som er tilgjengelige via høyre valgtast. Bla til ønsket funksjon, trykk **Flytt** og velg ønsket alternativ.

Hvis du vil lagre endringene, trykker du **Utført** og **Ja**.

Tidsinnstillinger

Klokke

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Tids- og datoinnstillinger* og *Klokke*.

Velg *Vis klokke* hvis du vil at klokkeslettet skal vises øverst til høyre på displayet i standby-modus. Velg *Still klokken* hvis du vil stille klokken til det riktige klokkeslettet, og *Tidsformat* hvis du vil velge 12 timers eller 24 timers format.

Klokken gjelder for eksempel for funksjonene *Meldinger*, *Anropslogg*, *Klokkealarm*, tidsbestemte *Profiler*, *Kalender* og skjermsparer.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen for en lengre periode, må du kanskje stille klokken på nytt.

Dato

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Tids- og datoinnstillinger* og *Dato*.

Velg *Vis dato* og datoen vises på displayet når telefonen er i standby-modus. Velg *Angi dato* hvis du vil justere datoen. Du kan også velge datoformat og datoskiller.

Autooppdatering av dato og tid

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Tids- og datoinnstillinger* og *Autooppdatering av dato og tid* (nettverkstjeneste). Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal oppdatere tid og dato etter gjeldende tidssone, velger du *På*. Hvis du vil angi at telefonen skal be om bekreftelse før oppdateringen, velger du *Bekreft først*.

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene. Disse følger det opprinnelige klokkeslettet du har angitt. Oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.

Anropsinnstillinger

Viderekobling

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Viderekobling* (nettverkstjeneste). Med viderekobling kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer, for eksempel til nummeret til talepostkassen. Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.

Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge *Viderekoble hvis opptatt* for å viderekoble anrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil slå på viderekoblingsalternativet, velger du *Aktiver*, og velger så ventetiden før anropet blir viderekoblet, hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Hvis du vil slå av innstillingen for viderekobling, velger du *Deaktiver*. Hvis du vil sjekke om viderekobling er aktivert eller ikke, velger du *Sjekk status*, hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig.

Hvis du vil se viderekoblingsindikatorene i standby-modus, kan du se *Standby-modus* på side 22.

Valgfri svartast

Trykk *Meny*, velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og deretter *Valgfri svartast*. Hvis du velger *På*, kan du svare på et innkommende anrop ved å trykke lett på en valgfri tast, unntatt , valgtastene  og , musikkstasten , innspillingstasten  og .

Gjenta automatisk

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Gjenta automatisk*. Hvis du velger *På*, vil telefonen gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

Hurtigvalg

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Hurtigvalg*. Hvis du velger *På*, kan navnene og telefonnumrene som er tilordnet hurtigtastene, fra **2** til **9**, ringes opp ved at du trykker og holder tilhørende nummertast.

Samtale venter

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Samtale venter*. Hvis du velger *Aktiver*, vil nettverket varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se *Samtale venter* på side 43.

Sammendrag etter samtale

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Sammendrag etter samtale*. Hvis du velger *På*, viser telefonen etter hver samtale kort den omtrentlige varigheten og kostnaden (nettverkstjeneste) for samtalen.

Send anrops-ID

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Send anrops-ID*. Hvis du velger *Ja*, vises telefonnummeret ditt for personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du velger *Forvalgt*, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.

Linje for utgående anrop

Linje for utgående anrop er en nettverkstjeneste for å velge telefonlinje 1 eller 2, dvs. abonnementsnummer, for å ringe.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Linje for utgående anrop*. Hvis du velger *Linje 2* og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke

ringe. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt.

Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge alternativet *Lås linje*.

Kontakt nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.



Tips: I standby-modus kan du bytte fra en linje til en annen ved å trykke og holde nede .

Telefoninnstillinger

Språk

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Språk*. Velg språket for displayteksten. Hvis *Automatisk* er valgt, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

Automatisk tastaturlås



Merk: Når tastaturlåsen er på, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

Du kan stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus og ingen funksjoner i telefonen har blitt brukt.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Automatisk tastelås*.

- Hvis du vil aktivere den automatiske tastaturlåsen, velger du **På**, og telefonen viser **Angi forsinkelse**. Angi tiden og trykk **OK**. Du kan stille inn tiden fra 10 sekunder til 60 minutter.
- Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlåsen, velger du **Av**.

Se også **Tastaturlås** på side 34.

Vise celleinfo

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Vis celleinfo**. Velg **Ja** for å angi at telefonen skal vises når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN (mikromobiltelefonnett)-teknologi.

Velkomstmelding

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Velkomstmelding**. Skriv inn meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på. Trykk **Valg** og velg **Lagre** for å lagre meldingen.

Valg av nettverk

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Valg av nettverk**. Hvis du velger **Automatisk**, velger telefonen automatisk et av mobiltelefonnettverkene i området.

Hvis du velger **Manuelt**, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket. Hvis **Ingen tilgang** vises, må du velge et annet nettverk. Telefonen forblir i manuell modus inntil automatisk modus velges eller et annet SIM-kort settes i telefonen.

Bekreftede SIM-tjenester

Se [SIM-tjenester \(Meny 14\)](#) på side 139.

Aktivering av hjelpetekster

Hvis du vil angi at telefonen skal vise eller ikke vise hjelpetekster, trykker du [Meny](#), velger [Innstillinger](#), [Telefoninnstillinger](#) og [Aktivering av hjelpetekster](#).

Se også [Bruke menyen](#) på side 58.

Oppstarttone

Hvis du vil angi at telefonen skal spille eller ikke spille en oppstarttone når telefonen slås på, trykker du [Meny](#), velger [Innstillinger](#), [Telefoninnstillinger](#) og [Oppstarttone](#).

Musikkinnstillinger

Equaliser

Trykk [Meny](#) og velg [Innstillinger](#), [Musikkinnstillinger](#) og [Equaliser](#). Du kan velge en av de forhåndsangitte lydstilene, [Normal](#), [Rock](#), [Pop](#) eller [R'n'B](#), eller velg [Brukersett](#) for å angi og lagre din egen lydstil med tilpassede equaliser-innstillinger.

Balanse

Trykk [Meny](#) og velg [Innstillinger](#), [Musikkinnstillinger](#) og [Balanse](#) for å justere balansen.

Lydstyrke

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Musikkinnstillinger* og *Bass/diskant* for å slå lydstyrke-effekten på eller av.

Stereoutvidelse

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Musikkinnstillinger* og *Stereoutvidelse* for å slå stereoutvidelsen på eller av.

Gjenopprette standardinnstillingene for musikk

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Musikkinnstillinger* og *Gjenopprett stnd. musikkinnstillinger* for å tilbakestille musikkinnstillingene til standardverdiene.

Se *Musikkinnstillinger* under *Musikk (Meny 7)* på side 107 hvis du vil ha mer informasjon.

Display-innstillinger

Bakgrunn

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Noen bilder er forhåndslagret i *Galleri*-menyen. Du kan også motta bilder via multimediemeldinger eller laste dem ned fra WAP-sider og deretter lagre dem i *Galleri*. Telefonen støtter formatene JPEG, GIF, BMP og PNG.

Slik velger du et bakgrunnsbilde

1. Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Display-innstillinger* og *Bakgrunnsbilde*.
2. Velg *Endre bilde*, og listen over mapper i *Galleri*-menyen vises.
3. Åpne en bildemappe og bla til det ønskede bildet.

4. Hvis du vil angi bildet som bakgrunnsbilde, trykker du **Valg** og velger *Som bakgr.bilde*.

Vær oppmerksom på at bakgrunnsbildet ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparer.

Slik aktiverer eller deaktiverer du bakgrunnsbildet

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Display-innstillinger* og *Bakgrunnsbilde*. Hvis du vil aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du henholdsvis *På* eller *Av*.

Fargeskjemaer

Du kan endre fargen som blir brukt i displaykomponenter, for eksempel indikatorer og signalsøyler.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Display-innstillinger* og *Fargeskjemaer*. Velg ønsket fargeskjema.

Operatørlogo

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise eller skjule operatørlogoen, trykker du **Meny**, og velger så *Innstillinger*, *Display-innstillinger* og *Operatørlogo*. Hvis du ikke har lagret operatørlogoen, er *Operatørlogo*-menyen nedtonet.

Vær oppmerksom på at operatørlogoen ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparer.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvorvidt en operatørlogo er tilgjengelig via SMS, MMS eller WAP, kan du kontakte nettverkssoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Skjermsparer

Digital klokke som skjermsparer, brukes for strømsparing i standby-modus. Den aktiveres etter at telefonen ikke har vært i bruk i løpet av et visst tidsrom. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermsparer. Skjermsparer deaktiveres også når telefonen er utenfor nettverkets dekningsområde.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Display-innstillinger* og *Tidsavbrudd skjermsparer*. Velg hvor lang tid det skal gå før den digitale klokkevisningen skal aktiveres. Lengden på tidsavbruddet kan variere fra 5 sekunder til 60 minutter.

Merk at skjermsparer dekker all grafikken og teksten på displayet i standby-modus.

Lysstyrke på displayet

Du kan endre kontrastnivået på telefonens display.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Display-innstillinger* og *Lysstyrke for display*. Bla med  og  for å minske og øke kontrastnivået, og trykk **OK** for å bekrefte.

Toneinnstillinger

Trykk **Meny**, og velg *Innstillinger* og deretter *Toneinnstillinger*. Du kan finne de samme innstillingene i *Profil*-menyen. Se *Profil (Meny 4)* på side 84. Merk at de innstillingene du gjør, endrer innstillingene i den aktive profilen.

Velg *Anropsvarsling* for å velge hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende taleanrop. Alternativene er *Ring*, *Stigende*, *Ett ring*, *Ett pip* og *Ikke ring*.

Velg *Ringtone* for innkommende taleanrop.

- Hvis du vil velge ringetoner som er lagret i *Galleri*, kan du velge *Åpne Galleri* fra ringetone listen.
- Hvis du vil velge ringetoner som er lagret i minnekortet, kan du velge *Vis minnekort* fra ringetone listen.

Velg *Ringevolum* og *Vibrerende varsling* for innkommende taleanrop og meldinger. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koblet til lader, bordlader eller bilmonteringssett.



Tips: Hvis du mottar en ringetone via OTA eller ved å laste den ned, kan du lagre ringetonen i *Galleri* eller på minnekortet i telefonen.

Velg *Varseltoner for melding* for å angi varseltonen for innkommende meldinger, *Tastevolum* eller *Varseltoner* for å angi at telefonen skal gi lydsignaler, for eksempel når batteriet begynner å bli tomt.

Velg *Varsling for* for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller *Alle anrop* og trykk **Merk**.

Tilbehørsinnstillinger

Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatible hodetelefoner eller teleslynger.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger* og *Tilbehørsinnstillinger*. Du kan velge *Hodetelefon* eller *Slyngesett* hvis det tilsvarende tilbehøret er eller har vært koblet til telefonen.

- Velg *Standardprofil* for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk når du kobler til valgt tilbehør. Du kan velge en annen profil mens tilbehøret er koblet til.
- Velg *Automatisk svar* for å angi at telefonen skal svare på et innkommende anrop automatisk etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er angitt som *Ett pip* eller *Ikke ring*, brukes ikke automatisk svar.

Sikkerhetsinnstillinger



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Sikkerhetsinnstillinger*. Velg

- *PIN-kontroll* hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- *Anropssperring* (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.
- *Tillatte numre* for å begrense utgående samtaler og tekstmeldinger til valgte telefonnumre hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet. PIN2-koden kreves. Når tillatte numre er på, er GPRS-forbindelser ikke mulige, bortsett fra sending av tekstmeldinger over GPRS-forbindelse. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og meldingssenternummeret være med i listen over tillatte numre.

- **Lukket brukerguppe.** Lukkede brukergupper er en nettverkstjeneste som angir den gruppen av personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg.
- **Sikkerhetsnivå.** Velg **Telefon** hvis du vil at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.
Hvis du velger **Minne**, spør telefonen etter sikkerhetskoden når SIM-kortminnet velges og du vil bytte minnet som brukes (se **Velge innstillinger for telefonboken** på side 49) eller kopierer fra ett minne til et annet, (**Kopiere telefonbøker** på side 52).
- **Tilgangskoder** hvis du vil endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepasord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du **Meny** og velger **Innstillinger** og **Gjenopprett fabrikkinnst..** Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Merk at dataene du har skrevet inn eller lastet ned, for eksempel navnene og telefonnumrene du har lagret i telefonboken, ikke slettes.

■ Klokkealarm (Meny 6)

Klokkealarmen bruker det klokkeformatet som er angitt for klokken. Klokkealarmen fungerer også når telefonen er slått av.

Trykk **Meny** og velg **Klokkealarm**. Tast inn alarmtidspunktet og trykk **OK**. Hvis du vil endre alarmtiden, velger du **På**.



Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varsel tone, og *Alarm!* og gjeldende klokkeslett blinker på displayet.

Trykk **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i omkring ti minutter før den begynner igjen.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for samtaler, *Slå på telefonen?* Trykk **Nei** for å slå telefonen av eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke trykk **Ja** hvis bruk av mobiltelefon kan føre til forstyrrelser eller fare.

■ Musikk (Meny 7)

Telefonen gir deg mulighet til å lytte til MP3- og AAC-musikkfiler med *Musikkavspilling*, eller lytte til *Radio*. Du kan også spille inn musikk fra *Radio* eller en ekstern musikkilde. Du kan spille inn eller overføre musikkfiler på opptil 2 timer med tilnærmet CD-kvalitet, til et minnekort på 64 MB.



Du kan justere volumet ved hjelp av volumtasten øverst på telefonen.



Advarsel! Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Hvis du vedvarende blir utsatt for høyt volum, kan hørselen skades.

Overføre musikkfiler og spillelister fra en PC: Se [Nokia Audio Manager](#) på side 140.

Bruke musikk-tasten: Du kan raskt slå på og av musikkfunksjoner og veksle mellom disse med den spesielle musikk-tasten øverst på telefonen. Trykk  og velg *Musikkavspilling*, *Radio* eller *Slå av musikk*.

Avspilling

Med *Musikkavspilling* kan du lytte til MP3- og AAC-musikkfiler lagret på minnekortet i telefonen.

Du kan lytte til musikk ved å bruke den innebygde høyttaleren eller kompatible hodetelefoner.

Du må ha et minnekort i telefonen for å kunne bruke *Musikkavspilling*.

Hvis du vil slå på *Musikkavspilling*, trykker du **Meny** og velger *Musikk* og *Musikkavspilling*.

Når *Musikkavspilling* er på, trykker du **Valg** og velger følgende:

- *Spill av* for å spille av gjeldende spor, eller *Stopp* for å stoppe avspillingen.
- *Spilleliste* for å aktivere spillelister som du har opprettet på en PC og overført til minnekortet i telefonen. Se *Spilleliste* på side 106.
- *Avspillingsvalg*: Velg *Tilfeldig* hvis du vil spille av sporene på den aktive spillelisten i tilfeldig rekkefølge. Velg *Gjenta* hvis du vil spille av gjeldende spor eller hele den aktive spillelisten gjentatte ganger.
- *Musikknedlast*. hvis du vil koble deg til en WAP-adresse som er tilknyttet gjeldende spor. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en WAP-adresse er knyttet til gjeldende spor.

- **Minnestatus** hvis du vil kontrollere hvor mye minne som er henholdsvis ledig og i bruk på minnekortet.



Tips: Når telefonen er i standby-modus, og **Musikkavspilling** er på, kan du styre spilleren ved å trykke musikk-tasten og den aktuelle funksjonen på 4-veis-piltasten, samtidig.

Lytte til musikk

Hvis du vil spole tilbake gjeldende spor, trykker og holder du .

Hvis du vil spole fremover gjeldende spor, trykker du og holder inne .

Hvis du vil hoppe til neste eller forrige spor på sporlisten, trykker du raskt henholdsvis  eller .



Tips: I standby-modus kan du hoppe til neste eller forrige spor ved samtidig å trykke musikk-tasten og henholdsvis  eller .

Hvis du vil velge et spor fra sporlisten, trykker du **Valg** og velger **Spilleliste**. Bla til ønsket spor, trykk **Valg** og velg **Spill av**.

Trykk  for å stoppe avspillingen.

Hvis du vil lytte til musikk ved hjelp av høyttaleren (eller hodetelefonene), kan du trykke **Valg** og velge **Høyttaler** (eller **Hodetelefon**).



Tips: Når du bruker compatible hodetelefoner, kan du trykke hodetelefonknappen raskt når du vil hoppe til neste spor på spillelisten.

Du kan ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på musikk. Ved samtaler stoppes avspillingen midlertidig.

Radio

Hvis du vil lytte til radio på telefonen, kan du koble compatible hodetelefoner til telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som antenne for radioen, så la den henge fritt.

Legg merke til at kvaliteten på radiosignalet er avhengig av hvilken dekning radiostasjonen har i det aktuelle området.

1. Når du vil slå på radioen, trykker du **Meny** og velger **Musikk** og **Radio**. Kanalnummeret og navnet du har lagret for radiokanalen, samt kanalfrekvensen, vises på displayet.



Tips:Hvis du vil slå på radioen raskt, kan du trykke musikkasten øverst på telefonen, og deretter velge **Radio**.

2. Hvis radiokanalerne allerede er lagret, kan du bla til kanalen du vil høre på, eller velge radiokanalposisjon 1 til 9 ved å trykke den tilsvarende talltasten.



Tips:Når du bruker compatible hodetelefoner, kan du trykke hodetelefonknappen for å bla deg frem til en lagret radiostasjon.

3. Når **Radio** er på, kan du trykke **Valg** og velge **Slå av** for å slå den av.



Tips: Hvis du raskt vil slå av **Radio**, trykker og holder du .

Stille inn en radiokanal

Når **Radio** er på, kan du trykke og holde  eller  for å starte et kanalsøk. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **Valg** og velger **Lagre kanal**. Skriv navnet på kanalen og trykk **OK**. Velg posisjonen der du vil lagre kanalen.



Tips: Hvis du vil lagre en kanal i posisjon 1 til 9 raskt, trykker du og holder den tilsvarende talltasten, skriver så navnet til kanalen og trykker **OK**.

Bruke radioen

Når **Radio** er på, trykker du **Valg** og velger følgende:

- **Slå av** når du vil slå av **Radio**.
- **Lagre kanal** for å lagre radiokanalen du har funnet. Skriv navnet på kanalen og trykk **OK**. Velg posisjonen der du vil lagre kanalen. Du kan lagre opptil 20 radiokanaler.
- **Automatisk søking**. Trykk kort på  eller  på piltasten når du vil starte et kanalsøk oppover eller nedover. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Trykk **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se **Lagre kanal** over.
- **Manuell søking**. Trykk kort  eller  på piltasten når du vil bevege kanalsøket 0,1 MHz oppover eller nedover, eller trykk og hold nede tasten for finne en kanal ved å søke raskt oppover eller nedover. Hvis du vil lagre kanalen du har funnet, kan du trykke **OK** og se **Lagre kanal** over.



Tips: Hvis du vil velge **Manuell søking** raskt, trykker du  når du er i **Radio**-menyen.

- **Angi frekvens**. Hvis du vet frekvensen til radiokanalen du vil høre på (mellom 87,5 MHz og 108,0 MHz), skriver du frekvensen og trykker **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se **Lagre kanal** over.



Tips: Hvis du vil velge **Angi frekvens** raskt, trykker du  når du er i **Radio**-menyen.

- *Slette kanal*. Hvis du vil slette en lagret kanal, blar du deg frem til den, trykker *Slett* og deretter *OK*.
- *Endre navn*. Skriv et nytt navn for den lagrede kanalen og trykk *OK*.
- *Høytaler*(eller *Hodetelefon*) hvis du vil lytte til radioen via høytaler (eller hodetelefon). La hodetelefonen være koblet til telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som en antenne for radioen.
- *Monolyd* (eller *Stereolyd*) hvis du vil lytte til radioen i mono (eller i stereo).

Du kan vanligvis ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på radioen. Radiovolumet blir dempet. Når du avslutter samtalen, blir radioen automatisk slått på.

Når et program som bruker GPRS- eller HSCSD-forbindelse, sender eller mottar data, kan det gi forstyrrelser for radioen.

Opptaker

Du kan spille inn musikk direkte fra radioen i telefonen, eller koble telefonen til en kompatibel ekstern lydkilde og spille inn favorittmusikken din. Innspillingene lagres på minnekortet i telefonen.

Hvis du vil slå på *Opptaker*, trykker du *Meny* og velger *Musikk* og *Opptaker*.

Hvis du vil se en liste over innspillingene, velger du *Innspillingsliste*.

Mens innspillingslisten vises, kan du trykke *Valg* og velge følgende:

- *Spill av* hvis du vil spille av den valgte innspillingen.
- *Slett* hvis du vil slette den valgte innspillingen.

- **Endre navn** hvis du vil endre sportittel og artistnavn for den valgte innspillingen.

Spille inn

Hvis du vil spille inn fra radioen, slå du på radioen, trykker **Meny** og velger **Musikk** og **Opptaker**. Start innspillingen ved å velge **Spill inn**.

Hvis du vil spille inn fra eksternt lydutstyr, kobler du kildeenheten til telefonens kontakt for innlinje for lyd, ved hjelp av ADE-2-lydkabelen.

Når **Enhets tilkoblet. Starte innspilling?** vises, gjør du følgende:

- Trykk **Ja** hvis du vil starte innspillingen.
- Trykk **Nei** hvis du bare vil lytte til musikk som spilles av på den tilkoblede enheten. Du kan starte innspillingen ved å velge **Opptaker** og **Spill inn** på **Musikk**-menyen.

Trykk **Stopp** for å stoppe innspillingen. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du **Ja**, og en bekreftelsesmelding vises. Hvis du vil slette innspillingen, trykker du **Nei**.

- Hvis du velger å lagre innspillingen, skriver du inn sportittelen og trykker **OK**.
Skriv artistnavnet og trykk **OK**.



Tips: Hvis du vil starte innspillingen raskt når radioen er på eller eksternt lydutstyr er koblet til telefonen, kan du trykke innspillingstasten .

Du kan ikke foreta anrop mens du spiller inn. Hvis du vil ringe, må du først stoppe innspillingen.

Hvis du mottar et anrop mens du spiller inn musikk, fortsetter innspillingen med mindre du tar telefonen. Hvis du tar telefonen, stoppes innspillingen, og du kan velge om du vil lagre eller forkaste den avbrutte innspillingen.

Spilleliste

Med *Spilleliste* kan du aktivere spillelister som du har opprettet på en PC og overført til minnekortet i telefonen. Hvis du vil overføre spillelister fra en PC, kan du se *Nokia Audio Manager* på side 140.

Når *Musikkavspilling* er på, trykker du **Valg** og velger *Spilleliste*. Som standard vises alle musikksporene som finnes på minnekortet i telefonen. Hvis du har aktivert en spilleliste, vises bare sporene på den aktiverte spillelisten.

Aktivere og deaktivere spillelister

Åpne *Spilleliste*, trykk **Valg** og velg *Endre spilleliste*. Bla til spillelisten du vil aktivere, og trykk **Velg**.

Hvis du vil deaktivere spillelistene og vise alle sporene som finnes på minnekortet i telefonen, kan du velge *Alle spor*.

Andre tilgjengelige valg i Spilleliste

- *Spill av* når du vil spille av gjeldende spor.
- *Oppdater alle spor* hvis du vil oppdatere *Spilleliste* etter at du har overført musikkfiler eller spillelister fra en PC. Dette valget er bare tilgjengelig når spillelister er deaktivert, og alle sporene på minnekortet vises.

Musikkinnstillinger

Du kan velge en forhåndsinnstilt lydstil med automatiske equaliser-innstillinger, eller angi din egen lydstil med tilpassede equaliser-innstillinger. Du kan også justere balansen og slå lydstyrke og stereoutvidelse på og av. Kvaliteten og hørbarheten på avspillingen kan dermed forbedres. Du kan også tilbake stille musikkinnstillingene til standardverdiene.

Musikkinnstillingene gjelder for *Musikkavspilling* og *Radio*. Under innspilling og når du bruker høyttaleren, er musikkinnstillingene slått av. Stereoutvidelsen gjelder ikke for *Radio*.

Du får tilgang til musikkinnstillingene ved å trykke *Meny* og velge *Innstillinger* og *Musikkinnstillinger*.

Hvis du vil velge en forhåndsinnstilt lydstil med automatiske equaliser-innstillinger eller angi din egen lydstil med tilpassede equaliser-innstillinger, velger du *Equaliser*.

- Hvis du vil velge en forhåndsinnstilt lydstil, blar du til ønsket stil og trykker **OK**. De tilgjengelige forhåndsinnstilte lydstilene er *Normal*, *Rock*, *Pop* og *R'n'B*.
- Hvis du vil angi dine egne equaliser-innstillinger, velger du *Brukersett*. Velg den frekvenssøylen du vil justere ved hjelp av  og . Juster posisjonen på søylebryteren med  og . Trykk **OK** for å lagre innstillingene.

Hvis du vil justere balansen, velger du *Balanse*. Flytt bryteren til venstre eller høyre ved å trykke henholdsvis  eller . Trykk **Velg** for å lagre balanseinnstillingen.

Hvis du vil slå lydstyrke-effekten på eller av, velger du *Bass/diskant* og deretter *På* eller *Av*.

Hvis du vil slå stereoutvidelsen på eller av, velger du *Stereoutvidelse* og deretter *På* eller *Av*.

Hvis du vil tilbakestille musikkinnstillingene til standardverdiene, velger du *Gjenopprett stnd. musikkinnstillinger*.

■ Galleri (Meny 8)

I mappene i galleriet kan du lagre bilder og ringetoner, for eksempel, som du har mottatt i multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 73.



Galleriet bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 15.

1. Trykk *Meny* og velg *Galleri*. Listen over alternativer vises.
2. Velg *Vis mapper* når du vil åpne listen over mapper. *Grafikk* og *Toner* er de opprinnelige mappene i telefonen.

Andre tilgjengelige alternativer er:

- *Legg til mappe* for å legge til en ny mappe. Skriv et navn for mappen og trykk *OK*.
- *Slett mappe* for å velge mappen du vil slette. Du kan ikke slette de opprinnelige mappene i telefonen.
- *Endre navn* for å velge mappen du vil gi nytt navn til. Du kan ikke gi nytt navn til de opprinnelige mappene i telefonen.
- *Gallerinedlastinger* (nettverkstjeneste) hvis du vil laste ned flere bilder og toner. Velg henholdsvis *Bildenedlastinger* eller *Tonenedlastinger*. Listen

over tilgjengelige WAP-bokmerker vises. Velg *Flere bokmerker* for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i *Tjenester*-menyen. Se *Bokmerker* på side 136.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-siden fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til *Tjenester*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se *Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste* på side 131. Prøv å koble til WAP-siden på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettversoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.



Merk: Bare installer programvare fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot virus og annen skadelig programvare.

3. Velg ønsket mappe, og en liste over filene i mappen vises.
4. Bla til ønsket fil. Trykk *Valg*, og noen av følgende alternativer vises.
 - *Åpne* for å åpne den valgte filen.
 - *Slett* for å slette den valgte filen.
 - *Flytt* for å flytte en fil til en annen mappe.
 - *Endre navn* for å gi nytt navn til filen.
 - *Som bakgr.bilde* for å angi den valgte filen som bakgrunnsbilde.
 - *Som ringetone* for å angi den valgte filen som ringetone.

- *Detaljer* for å se detaljert informasjon om filen, for eksempel størrelsen på filen.
- *Sorter* for å sortere filene og mappene etter navn, dato, type eller størrelse.

■ Organiserer (Meny 9)



Kalender

Kalenderen hjelper deg med å holde oversikt over påminnelser, telefoner du må ta, møter og fødselsdager.

Kalenderen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 15.

Trykk *Meny* og velg *Organiserer* og *Kalender*.

Bla til ønsket dag. Gjeldende dag merkes med en ramme rundt dagen. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil vise notatene for dagen, trykker du *Valg* og velger *Dagsnotater*.

Hvis du vil vise et enkelt notat, blar du til notatet du ønsker å se, trykker *Valg* og velger *Vis*. Notatoversikten gir deg mulighet til å vise detaljene for det valgte notatet. Du kan bla gjennom notatet.

De andre alternativene for kalendervisning kan omfatte følgende:

- Alternativer for å lage et notat, for å sende et notat direkte til kalenderen i en annen kompatibel telefon eller som tekstmelding.
- Alternativer for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag.

- **Innstillinger** for å angi dato, klokkeslett eller klokkeformat, eller den første dagen i uken. I alternativet **Autosletting** kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Gjentatte notater, for eksempel for fødselsdager, vil likevel ikke bli slettet.

Lage et kalendernotat

Under **Skriv tekst** på side 45 kan du lese om hvordan du skriver bokstaver og tall.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**. Bla til ønsket dato, trykk **Valg** og velg **Lag notat**. Velg en av disse notat-typene:

-  **Møte** – Skriv notatet (eller trykk **Valg** og søk etter navnet i telefonboken). Trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv inn hvor møtet skal finne sted, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv inn når møtet skal begynne og trykk **OK**, og deretter når møtet skal avsluttes og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Ring til** – Skriv telefonnummeret, trykk **Valg** og velg deretter **Lagre**. Skriv navnet, trykk **Valg** og velg **Lagre**. (I stedet for å taste inn telefonnummeret, kan du trykke **Valg** og søke etter navnet og nummeret i telefonboken.) Skriv så klokkeslettet for samtalen og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Bursdag** – Skriv inn personens navn (eller trykk **Valg** og søk etter det i telefonboken), trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv så fødselsåret og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.

-  **Memo** – Skriv notatet, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv siste dag for notatet og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  **Huskelapp** – Skriv inn emnet for påminnelsen, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Alarm på** og angir deretter alarmtidspunktet.

Når du har aktivert alarmer, vises indikatoren  når du viser notatene.

Når telefonen varsler for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke . Hvis du vil stoppe alarmer og lese notatet, trykker du **Vis**. Hvis du vil stoppe alarmer uten å lese notatet, trykker du **Avslutt**.

Gjøre mål

Du kan lagre et notat for en oppgave du må utføre, velge prioritetsnivå for notatet og merke det som fullført når du er ferdig med oppgaven. Du kan sortere notatene etter prioritet eller dato.

Gjøre mål-listen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 15.

Trykk **Meny**, og velg **Organiserer** og **Gjøre mål** for å vise listen over notater. Trykk **Valg** eller bla til ønsket notat og trykk **Valg**.

- Velg **Legg til** for å legge til et nytt notat. Skriv inn emnet for notatet. Når du har skrevet inn maksimalt antall tegn for et notat, godtas ikke flere tegn. Trykk

Valg og velg *Lagre*. Angi prioriteten for notatet, *Høy*, *Medium* eller *Lav*. Telefonen angir automatisk tidsfristen uten varsel for notatet.

Ordliste, se *Slå intelligent ordbok på eller av* på side 45.

- Du kan også se på og slette valgt notat og slette alle notater som du har markert som fullførte. Du kan sortere notater etter prioritet eller tidsfrist, sende et notat til en annen telefon, lagre et notat som kalendernotat eller få tilgang til kalenderen.

Mens du leser et notat, kan du for eksempel også velge et alternativ for å redigere valgt notat, redigere frist eller prioritet for notatet eller merke notatet som fullført.

■ Spill (Meny 10)



Starte et spill

1. Trykk **Meny** og velg *Spill* og *Velg spill*.
2. Bla til et spill eller en spillgruppe (navnet avhenger av spillet).
3. Trykk **Valg** og velg *Åpne*, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt spill, startes dette.

Ellers vises en liste over spill i den valgte spillgruppen. Du starter et spill ved å bla til ønsket spill og trykke **Valg** og velge *Åpne*, eller trykk .



Tips: Hvis et spill bruker hele displayområdet, vises ingen navn på valgtaster. Trykk valgtasten  eller  for å vise valglisten. Deretter velger du et av alternativene eller trykker **Tilbake** for å fortsette med spillet.

Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe

Se [Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe](#) på side [116](#) for alternativer for spill.

Spillnedlastinger

Trykk **Meny**, og velg **Spill** og **Spillnedlastinger** (nettverkstjeneste). Listen over tilgjengelige WAP-bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i **Tjenester**-menyen. Se [Bokmerker](#) på side [136](#).

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-siden fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til **Tjenester**-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se [Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste](#) på side [131](#). Prøv å koble til WAP-siden på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

Hvis du vil laste ned flere spill, kan du også se [Laste ned et program](#) på side [117](#).

Merk at når du laster ned et spill, kan det hende det blir lagret i *Programmer-*menyen i stedet for i *Spill*-menyen.



Merk: Bare installer programvare fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot virus og annen skadelig programvare.

Minnestatus for spill

Hvis du vil vise størrelsen på minnet som er tilgjengelig for spill- og programinstallasjoner, trykker du *Meny* og velger *Spill* og *Minne*. Se også [Minnestatus for programmer](#) på side 118.

Spillene bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 15.

Spillinnstillinger

Trykk *Meny*, og velg *Spill* og *Innstillinger* for å angi lyd, lys og vibrering for spillet. Hvis du vil ha informasjon om Club Nokia og spillnedlastinger, kan du besøke www.club.nokia.com. Tilgjengeligheten kan variere fra land til land.

■ Programmer (Meny 11)

Med hjelp av denne menyen kan du administrere Java-programmer som er installert på telefonen. Telefonprogramvaren inneholder noen Java-programmer som er spesielt utformet for denne Nokia-telefonen. Forskjellige tjenesteleverandører tilbyr andre programmer via WAP-tjenester. Før du kan bruke et av disse andre programmene, må du laste det ned til telefonen.





Merk: Bare installer programvare fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot virus og annen skadelig programvare.

Starte et program

1. Trykk **Meny** og velg **Programmer** og **Velg program**.
2. Bla til et program eller en programgruppe (navnet avhenger av programmet).
3. Trykk **Valg** og velg **Åpne**, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt program, startes dette.

Ellers vises en liste over programmer i den valgte programgruppen. Du starter et program ved å bla til ønsket program og trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller trykk .



Tips: Hvis et program bruker hele displayområdet, vises ingen navn på valgtaster. Trykk valgtasten  eller  for å vise valglisten. Deretter velger du et av alternativene eller trykker **Tilbake** for å fortsette med programmet.

Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe

- **Slett** hvis du vil slette programmet eller programgruppen fra telefonen.

Merk at hvis du sletter et forhåndsinstallert program eller programsett fra telefonen, kan du laste det ned igjen til telefonen fra Nokia Software Market på www.softwaremarket.nokia.com/wap eller www.softwaremarket.nokia.com/3300.

- *Web-tilgang* hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet. Velg *Bekreft først* hvis du vil at telefonen skal be om nettverkstilgang, *Tillatt* for å tillate nettverkstilgang eller *Ikke tillatt* for å nekte nettverkstilgang.
- *Oppdater versjon* hvis du vil kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra WAP-tjenestene.
- *Web-side* hvis du vil ha mer informasjon eller ytterligere data for programmet fra en Internett-side. Denne funksjonen må støttes av nettverket. Den vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.
- *Detaljer* hvis du vil ha mer informasjon om programmet.

Laste ned et program

Du kan laste ned nye Java-programmer (nettverkstjeneste) på forskjellige måter:

- Trykk *Meny*, og velg *Programmer* og *Prog.nedlastinger* for å vise listen over tilgjengelige WAP-bokmerker. Velg *Flere bokmerker* for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i *Tjenester*-menyen. Se *Bokmerker* på side 136.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-siden fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til *Tjenester*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se *Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste* på side 131. Prøv å koble til WAP-siden på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

- Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** for å finne en WAP-side for nedlasting av et aktuelt Java-program. Se [Se på WAP-sider](#) på side 132.
- Bruk funksjonaliteten for nedlasting av spill. Se [Spillnedlastinger](#) på side 114.



Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Merk at når du laster ned et program, kan det hende det blir lagret i **Spill**-menyen i stedet for i **Programmer**-menyen.

Minnestatus for programmer

Hvis du vil vise størrelsen på minnet som er tilgjengelig for spill- og programinstallasjoner, trykker du **Meny** og velger **Programmer** og **Minne**.

Programmene bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 15.

■ Tilbehør (Meny 12)



Talekommandoer

Du kan få tilgang til bestemte menyfunksjoner ved å si en talekommando. Talekommandoen kan for eksempel være et funksjonsnavn.

Før du bruker talekommandoer, kan du lese [Merknader for bruk av taleoppringing](#) på side 55.

Talekommandoer kan ikke brukes når telefonen sender eller mottar data via en GPRS-tilkobling.

Slik legger du til en talekommando for en menyfunksjon

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør* og *Talekommandoer*.

Velg mappen, for eksempel *Profiler*, som inneholder ønsket funksjon, for eksempel *Lydløs*. Bla til funksjonen, trykk **Valg** og velg *Ny kommando*.

Trykk **Start** og si tydelig ordet eller ordene du vil spille inn som talekommando.

Hvis funksjonen allerede har en talekommando, vises indikatoren  ved siden av navnet.

Vær oppmerksom på at alle talekommandoene slettes hvis du setter et annet SIM-kort inn i telefonen og lagrer nye talekommandoer.

Bruke en talekommando

Trykk og hold inne den høyre valgtasten  i standby-modus til du hører en kort tone. Si kommandoen klart og tydelig mens du holder telefonen i normal posisjon nær øret. Telefonen spiller av kommandoen og utfører den tilknyttede funksjonen.

Hvis du bruker et kompatibelt headset, kan du trykke og holde knappen på headsettet til du hører en kort tone, og si talekommandoen klart og tydelig.

Se også [Ringe opp ved hjelp av et talesignal](#) på side 55.

Spille av, endre eller slette en talekommando

Trykk **Meny** og velg **Tilbehør** og **Talekommandoer**. Velg mappen som inneholder ønsket funksjon. Bla til funksjonen, trykk **Valg** og velg **Spill av**, **Endre** eller **Slett**.

Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroter og regner om valutaverdier.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

1. Trykk **Meny** og velg **Tilbehør** og **Kalkulator**.
2. Når "0" vises på skjermen, taster du inn det første tallet i utregningen. Trykk  for desimaltegn.
3. Trykk **Valg** og velg **Pluss**, **Minus**, **Multiplisere**, **Dividere**, **Kvadrat**, **Kvadratroter** eller **Endre fortegn**.



Tips: Du kan også trykke  én gang for å addere, to ganger for å subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere.

4. Tast inn tall nummer to.
5. Totalsummen får du ved å trykke **Valg** og velge **Er lik**.
6. Hvis du vil starte en ny utregning, trykker du og holder inne **Bakover**.

Regne om valuta

1. Trykk **Meny** og velg **Tilbehør** og **Kalkulator**.

2. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du **Valg** og velger *Vekslingskurs*. Velg et av alternativene som vises. Tast inn valutakursen, trykk **#** for desimaltegn, og trykk **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatter den med en annen.
3. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, trykker **Valg** og velger *I egen valuta* eller *I annen valuta*.



Tips: Du kan også regne om valuta i standby-modus. Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk **Valg** og velg *I egen valuta* eller *I annen valuta*.

Nedtellingstidtager

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør* og *Nedtellingstidtager*. Tast inn klokkeslettet for alarmen i timer og minutter, og trykk **OK**. Hvis du vil, kan du skrive en egen notattekst som vises når tiden utløper, og trykke **OK** for å starte nedtellingstidtageren.

- Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du *Endre tid*. Hvis du vil stoppe tidtageren, velger du *Stopp tidtager*.

Hvis alarmtidspunktet blir nådd mens telefonen er i standby-modus, gir telefonen et lydsignal og blinker med notatteksten hvis en slik er angitt, og ellers meldingen *Nedtellingstiden er ute*. Stopp alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksten, trykker du **OK**.

Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du .



Merk: Bruk av stoppeklokken forbruker strøm, og dermed reduseres telefones brukstid. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Tidtaking og mellomtider

1. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør, Stoppeklokke* og *Mellomtider*. Du kan velge *Fortsett* hvis tidtakingen går i bakgrunnen.
2. Trykk **Start** for å starte tidtakingen. Trykk **Mellom** hver gang du vil ta en mellomtid. Mellomtidene vises nedenfor løpende tid på displayet. Bla for å vise tidene.
3. Trykk **Stopp** for å stoppe tidtakingen.
4. Trykk **Valg** og velg
Start for å starte tidtakingen igjen. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden.
Lagre for å lagre tiden. Skriv et navn for den målte tiden og trykk **OK**. Hvis det ikke blir angitt noe navn, blir total tid brukt som tittel.
Tilbakestill for å tilbakestille tiden uten å lagre den.

Rundetider

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør, Stoppeklokke* og *Rundetider*. Trykk **Start** for å starte tidtakingen, og **Runde** for å ta en rundetid. Trykk **Stopp** for å stoppe

rundetidtakingen. Trykk **Valg** for å lagre eller tilbakestille rundetider. Se [Tidtaking og mellomtider](#) over.

Vise og slette tider

Trykk **Meny**, og velg *Tilbehør* og *Stoppeklokke*.

Hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, kan du velge *Vis siste* for å vise siste målte tid. Velg *Se på tider*. En liste over navn eller sluttider vises. Velg tiden du vil vise.

Hvis du vil slette lagrede tider, velger du *Slett tider*. Velg *Slett alle* og trykk **OK**, eller velg *En og en*, bla til tidene du vil slette, trykk **Slett** og trykk **OK**.

Sikkerhetskopierte og gjenopprette

Du kan ta sikkerhetskopi av informasjonen i *Kontakter*, *Kalender*, *Tekstmeld.* og *Bokmerker* i telefonen til et minnekort og gjenopprette ønsket informasjon fra minnekortet til telefonen senere. Du kan ha en sikkerhetskopi av hver informasjonstype på minnekortet.



Merk: Du må ha et minnekort satt inn i telefonen for å kunne bruke denne funksjonen. Du må også ha ledig minne på minnekortet for å kunne ta sikkerhetskopi av informasjon.



Advarsel: Ikke koble telefonen til en PC når du tar sikkerhetskopi av eller gjenoppretter informasjon. Hvis du kobler telefonen til en PC, vil sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner stoppe, noe som vil føre til tap av informasjon.

Ta sikkerhetskopi av informasjon og lagre den på et minnekort

1. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør, Sikkerhetskopier og gjenopprett* og *Sikkerhetskopier*.
 - Hvis du vil sikkerhetskopiere informasjonen i *Kontakter, Kalender, Tekstmeld.* og *Bokmerker* samtidig, velger du *Alle data*.
 - Hvis du vil sikkerhetskopiere informasjon selektivt, velger du *Valgte data*.
Bla til informasjonen du vil kopiere, og trykk **Merk**. Når du har merket all informasjonen du vil sikkerhetskopiere, trykker du **Utført**.
2. Trykk **Ja** hvis du vil lagre sikkerhetskopien, eller trykk **Nei** hvis du vil avbryte.
Mappen for sikkerhetskopiering vil bli opprettet automatisk på minnekortet hvis den ikke allerede finnes.

Merk at den sikkerhetskopierte informasjonen fra telefonen vil erstatte den tilsvarende informasjonen i sikkerhetskopieringsmappen på minnekortet.

Gjenopprette informasjon fra et minnekort

1. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør, Sikkerhetskopier og gjenopprett* og *Gjenopprett*.
2. Bla til informasjonen du vil gjenopprette, og trykk **Merk**. Når du har merket all informasjonen du vil gjenopprette, trykker du **Utført**.
3. Trykk **Ja** for å gjenopprette informasjonen, eller trykk **Nei** for å avbryte.

Merk at den gjenopprettede informasjonen fra et minnekort vil erstatte den tilsvarende informasjonen i telefonen.

Minnekort

Med denne menyen kan du formatere et minnekort, slette filer fra det og installere Java-programmer som er lagret på minnekortet.

Bruk bare minnekort som er compatible med telefonen. Minnekort som formateres og informasjon som lagres ved hjelp av annet utstyr, kan vises feilaktig på Nokia 3300-telefonen. Du kan bruke compatible minnekort på opptil 128 MB i telefonen. Se [Fjerne og installere minnekortet](#) på side 31.

Hvis det ser ut til at minnekortet er ødelagt, og du har installert programvaren Nokia Audio Manager PC på en kompatibel datamaskin, vil du kanskje kunne reparere feilene på kortet ved hjelp av feilsøkingsverktøyet i Windows. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av dette verktøyet, kan du se informasjonen som ble levert med Windows-operativsystemet.

Formatere et minnekort

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør*, *Minnekort* og *Formater minnekort*. Trykk **Ja** og bekreft med sikkerhetskoden for å starte formateringen, eller trykk **Nei** for å avbryte.

Formatering vil automatisk opprette følgende mapper på minnekortet: Applications, Backup, Music, Recordings, Tones og Track lists.



Merk: Når et minnekort formateres, vil alle dataene på kortet gå tapt for godt.

Slette filer fra et minnekort

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør*, *Minnekort* og *Slett fil fra minnekort*.

Bla til mappen som inneholder filen du vil slette, og trykk **Åpne**. Bla til filen, trykk **Valg** og velg **Slett**. Trykk **OK** for å bekrefte slettingen.

Installere Java-programmer

Trykk **Meny** og velg **Tilbehør**, **Minnekort** og **Installer program**. En liste over Java-programmer som er lagret i Applications-mappen på minnekortet, vises. Bla til ønsket program og trykk **Velg**.


Java-programmer som du installerer fra minnekortet, inkludert andre spill enn Nokia-spill, vil bli installert i **Programmer**-menyen. Nokia-spill installeres i **Spill**-menyen. Se **Starte et program** på side 116.

■ Tjenester (Meny 13)

Du kan få tilgang til flere WAP-tjenester (nettverkstjeneste) med telefonen. Slike tjenester kan for eksempel omfatte banktjenester, nyheter, værmeldinger og flytider. Disse tjenestene kan være spesielt utformet for mobiltelefoner, og blir vedlikeholdt av WAP-tjenesteleverandører.

Sjekk tilgjengelighet for WAP-tjenester, priser og takster for nettverket ved å kontakte nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.

På WAP-sidene brukes Wireless Mark-up Language (WML). Vanlige Internett-sider som bruker HTML (HyperText Mark-up Language), kan ikke leses på denne telefonen.



Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til WAP-tjenesten du vil bruke. Se side 134.
2. Opprett forbindelse til den aktuelle WAP-tjenesten. Se side 131.
3. Begynn å lese sidene på WAP-tjenesten. Se side 132.
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til WAP-tjenesten. Se side 133.

Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller besøke Club Nokias web-område (www.club.nokia.com).

Du kan også skrive inn innstillingene manuelt i *Tilkoblingsinnstillinger*. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få oppgitt de riktige innstillingene. WAP-innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på web-området deres.

Lagre tjenesteinnstillingene som en tekstmelding

Når du mottar tjenesteinnstillingene som en tekstmelding, vises *Tjenesteinnstillinger mottatt* på displayet.

- Hvis du vil lagre innstillingene du har mottatt, trykker du **Valg** og velger *Lagre*.

Hvis det ikke er lagret noen innstillinger i *Aktive tjenesteinnstillinger*, blir innstillingene lagret under det første ledige forbindelsessettet og dessuten aktivert.

Hvis innstillinger er lagret i *Aktive tjenesteinnstillinger*, vises *Aktivere lagrede tjenesteinnstillinger?* Hvis du vil aktivere de lagrede innstillingene, trykker du **Ja**, eller hvis du bare vil lagre dem, trykker du **Nei**.

- Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, trykker du **Valg** og velger *Forkast*.
- Hvis du vil se på innstillingene først, trykker du **Valg** og velger *Vis*. Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du **Lagre**.

Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. Trykk **Meny** og velg *Tjenester, Innstillinger* og *Tilkoblingsinnstillinger*.
2. Velg *Aktive tjenesteinnstillinger*.

Du må aktivere settet der du vil lagre tjenesteinnstillingene. Et sett er en samling av tilkoblingsinnstillinger som trengs for å koble til en WAP-tjeneste.

3. Bla til det settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.
4. Velg *Rediger aktive tjenesteinnst..*

Velg hver enkelt av de følgende tjenesteinnstillingene etter tur og angi de nødvendige innstillingene.

- *Innstillingsnavn* – Skriv det nye navnet til tilkoblingssettet og trykk **OK**.
- *Startside* – Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke, trykk **1** for punktum og trykk **OK**.
- *Tilkoblingstype* – Velg *Kontinuerlig* eller *Midlertidig*.

- *Tilkoblingssikkerhet* – Velg *På* eller *Av*.

Når tilkoblingssikkerhet er *På*, prøver telefonen å bruke en sikker forbindelse til WAP-tjenesten. Hvis sikker forbindelse ikke er tilgjengelig, vil forbindelsen ikke bli opprettet. Hvis du vil koble deg til likevel, med en usikret forbindelse, må du sette tilkoblingssikkerheten til *Av*.

- *Databærer* – Velg *GSM-data* eller *GPRS*. Innstillinger for valgt bærer. Se *Innstillinger når GSM-data er valgt databærer* og *Innstillinger når GPRS er valgt databærer* nedenfor.

Ta kontakt med nettverksleverandøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser, tilkoblingshastigheter og annet.

Innstillinger når GSM-data er valgt databærer

- *Påloggingsnummer* – Skriv telefonnummeret og trykk **OK**.
- *IP-adresse* – Skriv adressen, trykk ***** for punktum, og trykk **OK**. Du får IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- *Godkjenningstype* – Velg *Sikker* eller *Normal*.
- *Dataanropstype* – Velg *Analog* eller *ISDN*.
- *Datahastighet* – Velg hastigheten du vil bruke, eller velg *Automatisk*. *Automatisk* er tilgjengelig bare hvis valgt dataanropstype er *Analog*. Den faktiske hastigheten i dataforbindelsen er avhengig av tjenesteleverandøren.
- *Innloggingstype* – Velg *Manuelt* eller *Automatisk*. Hvis du velger *Automatisk*, bruker innloggingstypen det brukernavnet og passordet du skrev i innstillingene nedenfor. Hvis du velger *Manuelt*, må du oppgi innloggingsinformasjonen når du oppretter en forbindelse.

- *Brukernavn* – Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- *Passord* – Skriv passordet og trykk **OK**.

Innstillinger når GPRS er valgt databærer

- *GPRS-tilkobling* – Velg *Alltid tilkoblet* hvis du vil at telefonen skal registreres automatisk i et GPRS-nettverk når du slår på telefonen. Når du starter et program som bruker GPRS, opprettes forbindelsen mellom telefonen og nettverket, og dataoverføring er mulig. Når du avslutter programmet, avsluttes GPRS-forbindelsen, men registreringen i GPRS-nettverket opprettholdes.

Hvis du velger *Ved behov*, opprettes GPRS-registreringen og -tilkoblingen når et program har behov for det, og avbrytes når du lukker programmet.

- *GPRS-tilgangspunkt* – Skriv tilgangspunkt-navnet og trykk **OK**.

Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

- *IP-adresse* – Skriv adressen, trykk * for punktum, og trykk **OK**. Du får IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- *Godkjenningstype* – Velg *Sikker* eller *Normal*.
- *Innloggingstype* – Velg *Manuelt* eller *Automatisk*. Hvis du velger *Automatisk*, bruker innloggingstypen det brukernavnet og passordet du skrev i innstillingene nedenfor. Hvis du velger *Manuelt*, må du oppgi innloggingsinformasjonen når du oppretter en forbindelse.
- *Brukernavn* – Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- *Passord* – Skriv passordet og trykk **OK**.

Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste

Først må du kontrollere at tjenesteinnstillingene for WAP-tjenesten du vil bruke, er aktivert. Slik aktiverer du innstillingene:

- Trykk **Meny** og velg **Tjenester**, **Innstillinger** og **Tilkoblingsinnstillinger**. Velg **Aktive tjenesteinnstillinger**, bla til settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Koble deg så til den aktuelle WAP-tjenesten. Det er tre måter å koble seg til på:

- Åpne hjemmesiden til WAP-tjenesten:

Trykk **Meny** og velg **Tjenester** og **Hjem**.



Tips: Du kan raskt åpne hjemmesiden til en WAP-tjeneste ved å trykke og holde inne  i standby-modus.

ELLER

- Velg et bokmerke for WAP-tjenesten.

Trykk **Meny**, velg **Tjenester**, **Bokmerker** og velg et bokmerke.

Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger, hvis dette er tilgjengelig, og prøve igjen.

ELLER

- Skriv adressen til WAP-tjenesten.

Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** og deretter **Gå til adresse**. Skriv adressen til WAP-tjenesten, trykk **+*** for spesialtegn og trykk **OK**.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å legge til prefikset `http://` foran adressen, da det vil bli lagt til automatisk.

Se på WAP-sider

Når du har koblet deg til en WAP-tjeneste, kan du begynne å bla i WAP-sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én WAP-tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt WAP-tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding eller foretar et anrop under en GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at GPRS-tilkoblingen er satt på venting.

Bruke telefonastene mens du blar

- Bruk  eller  på piltasten når du skal bla gjennom WAP-siden.
- Du kan velge et markert element ved å trykke .
- Du kan skrive bokstaver og tall ved å trykke tastene  -  og skrive spesialtegn ved å trykke tasten .

Alternativer mens du blar

Trykk **Valg**, og velg ett av de tilgjengelige alternativene. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer. Velg

- **Hjem** for å gå tilbake til hjemmesiden til WAP-tjenesten
- **Bokmerker**. Se side 136.
- **Ring til** / **Rediger** / **Åpne rad** / **Åpne** / **Åpne liste** for å ringe, skrive inn tekst eller velge et markert element på WAP-siden.
- **Legg til bokmerke** for å lagre WAP-siden som et bokmerke.

- *Vis bilde* eller *Vis bilder* for å vise bilder og animasjoner fra WAP-siden.
- *Gå til adresse* for å skrive inn adressen til den WAP-tjenesten du vil ha tilgang til.
- *Tjenesteinnboks*. Se side 138.
- *Utseendeinnst..* Se *Utseende-innstillinger for WAP-leseren* på side 134.
- *Cookie-innstillinger*. Se side 135.
- *Bruk detalj* hvis du for eksempel vil kopiere en e-postadresse fra WAP-siden.
- *Hent igjen* for å laste WAP-siden på nytt og oppdatere den.
- *Tøm buffer*. Se *Bufferminnet* på side 139.
- *Sikkerhetsinfo* for å se sikkerhetsinformasjon for den aktive WAP-forbindelsen og serveren.
- *Avslutt*. Se *Avslutte en WAP-forbindelse* på side 133.

Direkteanrop

WAP-leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår og lagre et navn og telefonnummer fra en WAP-side i telefonboken.

Avslutte en WAP-forbindelse

Hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen, trykker du **Valg** og velger *Avslutt*. Når *Avslutte lesing?* vises, trykker du **Ja**.

Alternativt kan du trykke . Hvis *GSM-data* er valgt som databærer, trykker du  to ganger. Telefonen avslutter forbindelsen til WAP-tjenesten.

Utseende-innstillinger for WAP-leseren

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Utseendeinnst.*, eller trykk **Meny** og velg *Tjenester, Innstillinger* og *Utseendeinnstillinger* mens telefonen er i standby-modus.
2. Velg *Tekstbryting* eller *Vis bilder*.
3. Velg *På* eller *Av* for *Tekstbryting* og *Ja* eller *Nei* for *Vis bilder*.

Når *Tekstbryting* er satt til *På*, fortsetter teksten på neste linje hvis den ikke kan vises på en linje. Hvis du velger *Av*, forkortes teksten hvis den er for lang til å bli vist på én linje.

Når *Vis bilder* er satt til *Nei*, vil eventuelle bilder på WAP-siden ikke bli vist. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av WAP-sider som inneholder mange bilder.

Sikkerhetsinnstillinger for WAP-leseren

Sikkerhetssertifikater

Enkelte WAP-tjenester, for eksempel banktjenester, kan kreve at du har et sikkerhetssertifikat. Ved hjelp av sertifikatene kan du bidra til å bedre sikkerheten i forbindelsene mellom telefonen og en WAP-gateway eller WAP-server hvis *Tilkoblingssikkerhet* er satt til *På*.

Du kan laste ned et sikkerhetssertifikat fra en WAP-side hvis WAP-tjenesten har støtte for bruk av sikkerhetssertifikater. Etter nedlastingen kan du se på sertifikatet og deretter lagre eller slette det. Hvis du lagrer sertifikatet, blir det lagt til i listen over sertifikater i telefonen.

Det vises på telefonen hvis identiteten til WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke kan bekreftes, hvis sertifikatet for WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke er autentisk eller hvis du ikke har riktig sikkerhets sertifikat i telefonen.

Vise listen over autoritetssertifikater: Trykk **Meny**, velg **Tjenester**, **Innstillinger** og **Sikkerhetsinnstillinger**. Velg **Sikkerhetssertifikater**. Se også **Sikkerhetsinfo** i **Bruke telefonastene mens du blar** på side 132.

Sikkerhetsindikator: Sikkerhetsindikatoren  vises under en WAP-forbindelse hvis dataoverføringen mellom telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren (identifisert med **IP-adresse** i **Rediger aktive tjenesteinnst.**) er kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren er sikker. Det er tjenesteleverandøren som sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Cookies

Du kan stille inn telefonen til å tillate eller hindre mottak av informasjonskapsler.

En informasjonskapsel er data som et WAP-område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for eksempel være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Informasjonskapslene vil forbli lagret til du tømmer bufferminnet. Se **Bufferminnet** på side 139.

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger **Cookie-innstillinger**, eller trykk **Meny** og velg **Tjenester**, **Innstillinger** og **Sikkerhetsinnstillinger** mens telefonen er i standby-modus.
2. Velg **Cookies** og velg **Tillat** eller **Ikke tillat** for å tillate eller hindre telefonen i å motta informasjonskapsler.

Bokmerker

Du kan lagre adresser til WAP-sider som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Bokmerker*, eller trykk **Meny** og velg *Tjenester* og *Bokmerker* mens telefonen er i standby-modus.
2. Bla til bokmerket du vil bruke, og trykk **Valg**.
3. Velg ett av disse alternativene:

Gå til hvis du vil koble deg til WAP-siden som er knyttet til bokmerket.

Rediger eller *Slett* hvis du vil endre eller slette det valgte bokmerket.

Send. Hvis du vil sende det valgte bokmerket direkte til en annen telefon, velger du *Som bokmerke*, eller hvis du vil sende bokmerket som en tekstmelding, velger du *Som tekstmelding*.

Nytt bokmerke hvis du vil lage et nytt bokmerke uten å koble deg til WAP-tjenesten. Skriv adressen og navnet for WAP-siden og trykk **OK**.

Merk at telefonen kan ha noen forhåndsinstallerte bokmerker for områder som ikke har forbindelse med Nokia. Nokia gir ingen garantier for eller godkjenning av disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke, vises teksten *1 bokmerke mottatt*. Trykk **Vis**, og trykk deretter **Valg** og velg *Vis* for å vise bokmerket, *Lagre* for å lagre bokmerket, eller *Forkast* for å forkaste det.

Nedlastingskoblinger

Telefonen har forhåndsinstallerte koblinger, (omtrent som bokmerker) til WAP-sideadresser for nedlasting av innhold som ringetoner, bilder, spill og programmer. Du kan også opprette nye koblinger til WAP-sideadresser som tilbyr innhold for nedlasting.

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Bokmerker*, eller trykk **Meny** og velg *Tjenester* og *Last ned koblinger* mens telefonen er i standby-modus.
2. Velg *Tonenedlastinger*, *Bildenedlastinger*, *Spillnedlastinger* eller *Prog.nedlastinger*.
3. Bla til koblingen du vil bruke, og trykk **Valg**.
4. Velg ett av disse alternativene:

Gå til hvis du vil koble deg til WAP-siden som er knyttet til koblingen.

Rediger eller *Slett* hvis du vil endre eller slette den valgte koblingen.

Send. Hvis du vil sende den valgte koblingen direkte til en annen telefon, velger du *Som bokmerke*, eller hvis du vil sende koblingen som en tekstmelding, velger du *Som tekstmelding*.

Ny nedl.kobling hvis du vil lage en ny kobling uten å koble deg til WAP-tjenesten. Du kan enten skrive inn adressen manuelt eller velge en adresse fra bokmerkene dine.

- *Angi adresse* - Skriv adressen og navnet for WAP-siden og trykk **OK**.
- *Velg adresse* - Velg et bokmerke som du vil bruke som nedlastingskobling.

Merk at telefonen kan ha noen forhåndsinstallerte nedlastingskoblinger for områder som ikke har forbindelse med Nokia. Nokia gir ingen garantier for eller godkjenning av disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en WAP-tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* mens telefonen er i standby-modus, , trykker du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding.

- Hvis du trykker **Avslutt**, blir meldingen flyttet til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* senere, trykker du **Meny**, velger *Tjenester* og *Tjenesteinnboks*.

Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* mens du blar, trykker du **Valg** og velger *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding, trykk **Valg** og velg

- **Hent** for å aktivere WML-leseren og laste ned det angitte innholdet.



Merk: Bare installer programvare fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot virus og annen skadelig programvare.

- **Detaljer** for å se detaljert informasjon om tjenestevareaset.
- **Slett** for å slette det valgte tjenestevareaset.

Slik stiller du inn telefonen til å motta tjenestemeldinger

Trykk **Meny**, og velg **Tjenester**, **Innstillinger**, **Innstillinger for tjenesteinnboks** og **Tjenestemeldinger**. Hvis du vil stille inn telefonen til å motta tjenestemeldinger, velger du **På**. Hvis du velger **Av**, vil telefonen ikke motta tjenestemeldinger.

Bufferminnet



Merk: Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Slik tømmer du hurtigbufferen:

- Mens du blar trykker du **Valg** og velger **Tøm buffer**, eller
- Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Tjenester** og **Tøm buffer**.

■ SIM-tjenester (Meny 14)

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan SIM-kortet tilby ytterligere nettverkstjenester som du får tilgang til i denne menyen, som bare vises hvis SIM-kortet har støtte for det. Navnet og innholdet i menyen er fullstendig avhengig av tjenestene som er tilgjengelig.



Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du **Ja** i menyen **Bekreft SIM-tjenesteaktivitet** i **Telefoninnstillinger**.

Legg merke til at bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstmelding (SMS) eller foreta et anrop som du kan bli fakturert for.

9. Nokia Audio Manager

Med Nokia Audio Manager-programvaren kan du velge digitale musikkspor på en kompatibel PC og overføre dem til et minnekort i telefonen. Med Nokia Audio Manager kan du også opprette M3U-spillelister på PC-en.

Før at PC-en skal kunne få tilgang til minnekortet i telefonen, må du koble telefonen til USB-porten på PC-en ved hjelp av den medfølgende DKU-2-tilkoblingskabelen. Se [Koble til og bruke kablene som følger med](#) på side 26. Innholdet i minnekortet kan deretter vises i **Mobilenhet**-området i **Music Studio**-vinduet i Nokia Audio Manager. Merk at du ikke kan foreta oppringinger mens telefonen er koblet til en PC.



Merk: Ikke koble telefonen til PC-en før du har installert programvaren Nokia Audio Manager PC fra CD-ROM-en i salgspakken.

Før du kobler telefonen til PC-en, bør du lese [Koble telefonen fra PC-en](#) på side 27.

■ Systemkrav

Hvis du vil installere og bruke Nokia Audio Manager, trenger du følgende:

- En Intel-kompatibel PC som kjører operativsystemene Windows 98, Windows ME, Windows 2000 eller Windows XP.

Vær oppmerksom på at programvaren ikke støttes på en PC der systemet er oppgradert fra Windows 95 eller 3.1 til Windows 98.

- Pentium MMX 266 MHz-prosessor (Pentium 300 MHz anbefales),
- Minst 35 MB ledig plass på harddisken. Ytterligere ledig plass til musikkspor,
- Minimum 48 MB minne anbefalt, 64 MB anbefales for Windows 2000,
- Skjerm med mulighet for en oppløsning på 800 x 600, med 65536 farger (Tusener av farger),
- Web-leser versjon 4.0 eller nyere, enten Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator,
- USB-port,
- CD-ROM-stasjon.

■ Installere Nokia Audio Manager

1. Start Windows.
2. Sett inn CD-ROM-en som følger med salgspakken, i CD-ROM-stasjonen på PC-en.
3. Hvis CD-ROM-en ikke startes automatisk, åpner du Windows Explorer og velger CD-ROM-stasjonen der du satte inn CD-ROM-en. Høyreklikk ikonet for Nokia Audio Manager og velg Autorun.
4. Følg installasjonsinstruksene som vises på skjermen på datamaskinen for å fullføre installasjonen.
5. Når installasjonen er fullført, legges mappen Nokia Audio Manager til i Programfiler.

Du må starte datamaskinen på nytt etter at du har installert Nokia Audio Manager.

■ Lagre CD-spor med Nokia Audio Manager

1. Åpne Nokia Audio Manager på PC-en.
2. Sett inn en musikk-CD i CD-stasjonen på PC-en og klikk *CD-spiller*-kategorien for å åpne *CD-spiller*-vinduet. Sporinformasjonen vises.
3. Hvis du vil lagre spor på harddisken, kan du merke de ønskede sporene og klikke *Lagre spor*.

Ikke fjern CD-en før lagringsoperasjonen er fullført. En fremdriftsindikator vil vise omtrent hvor lang tid det vil ta å lagre sporene.

4. Overfør sporene til **Music Studio**: I **Music Studio**, klikker du *Legg til*-knappen og blar deg frem til de lagrede musikksporene. Velg ett eller flere ønskede spor, høyreklikk utvalget og velg *Open* fra snarveimenyen.

Du kan nå overføre sporene i **Music Studio** til minnekortet i telefonen.

■ Overføre musikkfiler til telefonen

1. Lagre sporene og spillelistene i **Music Studio** i Nokia Audio Manager. Instruksjoner finner du i hjelpen for Audio Manager.
2. Kontroller at PC-en og telefonen er koblet sammen med den medfølgende tilkoblingskabelen.
3. Åpne Nokia Audio Manager på PC-en.

4. Klikk **Nokia 3300**-ikonet i området for mobile enheter i **Music Studio**.
5. Velg sporene eller avspillingslistene du vil overføre til telefonen.
6. Klikk **Overfør til enhet**.

Hvis du valgte mer musikk enn det er plass til i telefonminnet, får du en feilmelding. Fjern noen av de valgte musikksporene til utvalget får plass i minnet.

■ Overføre spor ved hjelp av Windows Utforsker

Når du har installert Nokia Audio Manager, kan du bruke Windows Utforsker til å overføre MP3- eller AAC-musikkfiler til telefonen.



Merk: Kontroller at PC-en og telefonen er koblet sammen med den medfølgende tilkoblingskabelen.

1. Åpne Windows Utforsker. Telefonen vil vises som en stasjon kalt **Nokia 3300**, og med en tilordnet stasjonsbokstav.
2. Vis mappen du vil overføre spor fra.
3. Velg sporene du vil overføre til telefonen, og dra dem til **Nokia 3300**-stasjonen. Sporene vil nå bli overført til telefonen, og kan spilles av med *Musikkavspilling*.

Hvis du valgte mer musikk enn det er plass til i telefonminnet, får du en feilmelding. Fjern noen av de valgte musikksporene til utvalget får plass i minnet.

■ Club Nokia-vinduet

Nokia Audio Manager inneholder et vindu for surfing på Internett. Som standard har denne leseren Club Nokia som hjemmeside. Du kan skrive inn en web-adresse i adressefeltet. Spor fra Internett må lastes ned til PC-en før de kan legges til i **Music Studio**-vinduet for overføring til telefonen.

Merk at du må ha Internett-tilkobling for å kunne bruke denne funksjonen.

■ Andre funksjoner

Musikksportyper som støttes

Nokia Audio Manager støtter MP3-musikkspor og M3U-spillelister. Spillelister kan opprettes i **Music Studio**. Når en spilleliste blir valgt for overføring til telefonen, overføres bare sporene som står oppført i spillelisten. Spor som er opprettet av CD-spilleren, har filtypen AAC. Disse filene kan spilles av på PC-en med Nokia Audio Manager, og overføres til telefonen.

Redigere felt i spor på PC-en

Når spor eller spillelister vises i **Music Studio**, er det mulig å redigere spor- og artistinformasjon. Se hjelpen for Nokia Audio Manager hvis du vil ha mer informasjon.

10. Informasjon om batteriet

■ Lading og utlading

Telefonen drives av et oppladbart batteri.

Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.

Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriet (metallfelter på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C (59 °F og 77 °F). Hvis batteriet er

for varmt eller for kaldt, kan det hende at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel om resirkulering). Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

STELL OG VEDLIKEHOLD

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrapstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kolliderer eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er

i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

■ Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis

trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler



Viktig: Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Koble fra tilkoblingskabelen hvis denne er koblet til.

Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

2. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.

4. Trykk -tasten

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefon tjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER KRAVENE I OFFENTLIGE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING.

Den trådløse telefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt av Rådet for den Europeiske Union. Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlig nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I grenseverdiene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikker på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen anbefalt av Rådet for den Europeiske Union, er 2,0 W/kg.* SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivået i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Før en mobiltelefonmodell gjøres tilgjengelig for offentlig salg, må det dokumenteres at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Direktivet inkluderer som et viktig krav for beskyttelse av helsen og sikkerheten for brukere og alle andre personer. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen ved testing mot standarden var 0,77 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller alle telefonene EU-kravene for RF-stråling.

* SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram vev. I grenseverdien er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.