

Felhasználói kézikönyv



9354357

5. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nokia Hungary Kft., 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Corporation (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, továbbá az alábbi biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform: EN 301 511, ETS 300 342-1, EN 60950 / IEC 950, ES 59005, 1999/519/EC.

A készülék a 3/2001.(I.31.)MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999(VI.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel

A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta.

Copyright © 2002-2003 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on, Bantumi, Space Impact, Bumper és Link5 a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang-védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

9354357 / 5. kiadás

Tartalom

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN	10
Általános információ	14
Matricák a terméksomagban	14
Elérési kódok	14
Ebben a felhasználói kézikönyvben az alábbi tipográfiai jelölések fordulnak elő	15
1. Használatbavétel	16
Gombok	16
Kijelző és készenléti állapot	17
Egyéb alapvető indikátorok	17
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	18
Az akkumulátor töltése	20
Be- és kikapcsolás	21
Az előlapok cseréje	22
2. Alapfunkciók	24
Hívás kezdeményezése és fogadása	24
Hívás kezdeményezése	24
A telefonkönyvben elmentett telefonszám hívása	24
Egy nemrég tárcsázott telefonszám hívása	25
A hangpostafiók számának tárcsázása	25
Hangtárcsázás	25
Gyorshívásos tárcsázás	25
Konferenciahívás kezdeményezése	26
Hívás fogadása vagy elutasítása	26



Hívásvárakoztatás.....	27
Hívás közben rendelkezésre álló funkciók.....	27
A billentyűzet lezárása.....	27
Szöveg írása	29
A gombok egyszeri megnyomása a karakterek beírásához (prediktív szövegbevitel).....	29
Szótár kiválasztása a prediktív szövegbevitelhez	29
A prediktív szövegbevitel kikapcsolása.....	29
Prediktív szövegbevitel használata.....	30
Összetett szavak írása	32
Karakterek bevitel a megfelelő betűgomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával (hagyományos szövegbevitel).....	32
3. Telefonkönyv (Nevek).....	34
A telefonkönyv funkcióinak használata	34
A telefonkönyv beállításainak kiválasztása	34
Nevek és telefonszámok keresése.....	35
A szolgáltató számainak hívása	35
Nevek és telefonszámok elmentése	36
Nevek és telefonszámok törlése.....	36
Nevek és telefonszámok másolása.....	36
Csengőhang hozzárendelése egy névhez és telefonszámhoz.....	37
Telefonszám hozzárendelése egy gyorsíró gombhoz	37
Hangtárcsázás.....	38
Hangminta rögzítése	39
Hívás kezdeményezése a hangminta használatával.....	39
Egyéb hangminta opciók.....	39
Név és telefonszám elküldése.....	40
Név és telefonszám módosítása.....	40
Üzenet küldése a telefonkönyvből	40



4. Menüfunkciók	41
Belépés egy menüfunkcióba	41
Lapozással	41
Kóddal	42
Kilépés a menüfunkcióból	42
Menüfunkciók listája	43
Üzenetek (kód: 1)	48
Szöveges üzenet írása és küldése (Üzenetek írása)	48
Szöveges üzenet olvasása (Bejövő)	50
Az elmentett üzenet megtekintése (Kimenő)	51
Csevegés	51
Képüzenetek	52
Képüzenet fogadása	53
Képüzenet küldése	53
Képüzenetek letöltése	54
Sablonok	54
Hangulatjelek	55
Szöveges üzenet törlése	55
Üzenetek beállításai	55
1. mód	56
Általános	56
Hálózati hírszolgálat	57
Hangpostafiók száma	58
Hálózati parancsszerkesztő	58
Hívásinfó (kód: 2)	59
Üzem mód (kód: 3)	61
Üzem mód aktiválása	61
Üzem mód beállításainak módosítása	62
Beállítások (kód: 4)	64



Hangbeállítások	64
Időbeállítás.....	64
Hívásbeállítások.....	65
Telefonbeállítások	66
Tartozékok beállításai	67
Billentyűzár beállításai	68
Biztonsági beállítások	69
Gyári beállítás visszaállítása.....	70
Letöltés (kód: 5)	71
Emlékeztető (kód: 6).....	72
Játékok (kód: 7)	73
Alkalmazások (kód: 8)	75
Egy alkalmazás elindítása	75
Alkalmazások letöltése	76
Rendszerinformáció megtekintése.....	77
Extrák (kód: 9)	77
Ébresztőóra	77
Ébresztés beállítása.....	77
Amikor elérkezik a ébresztés időpontja.....	78
Számológép.....	78
Számítások elvégzése	79
Valutaátváltás.....	79
Stopperóra.....	80
Részidők vagy futamidők mérése	80
Korábban elmentett idők kezelése.....	81
Időzítés.....	81
A normál mérő beállítása	82
A részidőmérő beállítása	82
Amikor az idő vagy az időtartam lejár	83



Hangszerkesztő.....	83
Képszerkesztő	84
Kép rajzolása vagy szerkesztése	85
Képernyővédő.....	87
Képernyővédő kiválasztása	87
A képernyővédő késleltetési idejének beállítása.....	88
Képernyővédő letöltése.....	88
WAP szolgáltatások (Böngésző - kód: 10)	88
Alapvető lépések a WAP szolgáltatások használatához	89
A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz.....	89
A szöveges üzenetként kapott beállítások elmentése.....	90
A csatlakozási beállítások manuális beírása	90
WAP beállítások küldése.....	92
WAP szolgáltatások elérése	92
Böngészés a WAP oldalakon.....	93
Általános útmutatás a gombok használatához.....	93
WAP kapcsolat bontása.....	95
A WAP oldalak megjelenésének beállításai	96
Könyvjelzők elmentése és használata	96
Híropostafiók	97
A telefon beállítása hírüzenet fogadásához	98
Kapott hírüzenet megtekintése	98
A cache memória ürítése	98
Jogosító igazolványok.....	99
SIM-alkalmazások (kód: 11).....	100



5. Az akkumulátorra vonatkozó információk	101
Töltés és kisütés	101
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS.....	103
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK	105



BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénytörő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.



Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

A mobil készülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyag-töltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.





MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERŰ SZERVIZ

A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.



CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében, olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.



HÍVÁS

Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Írjuk be a telefonszámot, a körzetszámmal együtt és nyomjuk meg a  gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.





SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.

■ Hálózati szolgáltatások

Az ebben a tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900 és a GSM 1800 hálózatokon megengedett.

A két és három sávosság hálózattól függő funkció. A helyi szolgáltatónál érdeklődjünk ennek a funkciónak az előfizethetőségéről és használhatóságáról.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobil hálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk és a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk a használatukra vonatkozó instrukciókat.



Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és/vagy szolgáltatást.



■ Tartozékok

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modell számát. Ez a készülék csak ACP-7, ACP-8, LCH-9 és DCV-10 töltővel üzemeltethető.



Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, s amellet veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.



Általános információ

■ Matricák a terméksomagban

A matricák fontos információkat tartalmaznak szolgáltatási és ügyfélszolgálati célokra. Ezeket a matricákat tartsuk biztonságos helyen.

Ha a terméksomagban Club Nokia Invitation kártya található a **A** matricát arra ragasszuk fel.

A **B** matricát ragasszuk a garanciakártyára.

■ Elérési kódok

Az alábbi elérési kódokkal megakadályozhatjuk a telefon és a SIM kártya jogosulatlan használatát.

- **Biztonsági kód:** Ezt a kódot a telefonnal kapjuk. A biztonsági kód a telefont megvédi a jogosulatlan használat ellen, és használható a telefon billentyűzetének lezárására is, lásd a [27.](#) oldalt.

A gyárilag beállított kód 12345. Változtassuk meg a kódot és állítsuk be a telefont úgy, hogy kérje azt a *Biztonsági beállítások* menüben az *Elérési kódok módosítása* és a *Biztonsági szint* funkciók használatával (lásd a [69.](#) oldalt). Az új kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

- **PIN kód:** Ezt a kódot a SIM kártyával kapjuk. Védi a kártyát a jogosulatlan használat ellen. Ha a *Biztonsági beállítások* menüben a *PIN-kód kérése* funkció be van kapcsolva (lásd a [69.](#) oldalt), akkor a telefon bekapcsolásakor a kódot meg kell adni.



Ha a PIN kódot háromszor egymás után helytelenül adjuk meg, akkor a SIM kártya leblokkol. Írjuk be a PUK kódot és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be az új PIN kódot és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be újra az új PIN kódot és nyomjuk meg az **OK** gombot.

- **PIN2 kód:** A PIN2 kód, melyet a SIM kártyával kapunk, bizonyos funkciók használatához szükséges, mint az egységszámlálók megváltoztatása. Ha a PIN2 kódot háromszor egymás után helytelenül írjuk be, akkor a telefon kéri a PUK2 kódot.
- **PUK és PUK2 kód:** Ezeket a kódokat a SIM kártyával kapjuk. Ha nem, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- **Korlátozó jelszó:** A korlátozó jelszó a *Biztonsági beállítások* menü *Híváskorlátozás* funkciójának használatakor szükséges (lásd a 69. oldalt). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kapjuk.

■ Ebben a felhasználói kézikönyben az alábbi tipográfiai jelölések fordulnak elő

A telefon kijelzőjén megjelenő szövegek a kézikönyben kék színnel szerepelnek, mint például a *hív*.

A  és a  választógombokhoz tartozó szövegek a kézikönyben kék színűek és vastagon szedettek, mint például a **Menü**.



1. Használatbavétel

■ Gombok

A telefon gombjainak alapvető funkciói az alábbiakban szerepelnek. Bővebb információ a jelen felhasználói útmutató későbbi részeiben található.

Főkapcsoló (ⓘ) (a telefon tetején): E gomb megnyomásával és nyomvatartásával a telefon be- vagy kikapcsolható. Ha ezt a gombot készenléti állapotban, vagy hívás közben röviden lenyomjuk, akkor az üzemmódok listája jelenik meg.

Lapozógombok (⏮ és ⏭): Készenléti állapotban ezen gombok használatával lapozhatunk a telefonkönyvben eltárolt nevek és telefonszámok között. A menüfunkciókban ezekkel a gombokkal kereshetünk a menük és beállítások között.

Választógombok (⏮ és ⏭): A gombok azokat a műveleteket hajtják végre, amelyek a kijelzőn felettük láthatók. Például a **Menü** gomb megnyomásával a menüfunkciók listáját nyitjuk meg.

(☎): Fogadja a bejövő hívást, vagy tárcsázza a kijelzőn megjelenített telefonszámot. Ha ezt a gombot készenléti állapotban megnyomjuk, akkor az utoljára tárcsázott telefonszámok listája jelenik meg.

(☎): Megszakítja vagy elutasítja a hívást, illetve kilép az adott funkcióból.

(0...) – (xyz9): Ezek a gombok használhatók számok és betűk beírására. A (1ac) gomb nyomvatartásával a hangpostafiók száma hívható.


(*) és (*): Ezek a gombok különböző funkciókban különböző célokat szolgálnak.



■ Kijelző és készenléti állapot

Az alábbi indikátorok akkor jelennek meg, amikor a telefon készen áll a használatra, és a felhasználó nem írt be semmilyen karaktert. Amikor ez a képernyő látható a telefon un. 'készenléti állapotban' van.

1. Azt jelzi, hogy a telefont pillanatnyilag melyik mobilhálózaton használják.
2. Az adott helyen a mobilhálózat jelerősségét mutatja.
3. Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja.
4. A bal választógomb funkcióját mutatja (**Menü**).
5. A jobb választógomb funkcióját mutatja (**Nevek**).

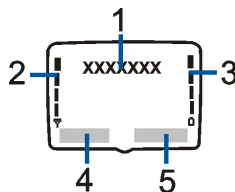

Egyéb alapvető indikátorok


-  Szöveges vagy képzületünk érkezett.
-  Hangüzenetünk érkezett (hálózati szolgáltatás).
-  A telefon a bejövő hívásokat nem jelzi csengetéssel, vagy sípolással, mivel kikapcsoltuk a telefon minden hangjelzését.
-  A telefon billentyűzára be van kapcsolva.
-  Az ébresztőóra be van kapcsolva. A telefon akkor is megszólaltatja az ébresztő hangjelzést, ha ki van kapcsolva.
-  A telefon minden hívást átirányít.




-  A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk (hálózati szolgáltatás).
-  Fülhallgató csatlakozik a telefonra.
-  Az időzítés bekapcsolva.
-  A stopper időt mér.

■ A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

- A miniatűr SIM kártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.
 - A SIM kártya és az karcólásra és hajlításra érzékenyek, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
 - A SIM kártya behelyezése előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon ki van-e kapcsolva, és ezután távolítsuk el az akkumulátort.
1. Nyomjuk meg a kioldó gombot (1), csúsztassuk el az előlapot (2), emeljük le a telefonról (3).

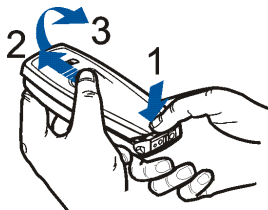


2. A két reteszt nyomjuk egymással ellentétes irányba (4), és az akkumulátort emeljük ki a telefonból (5).

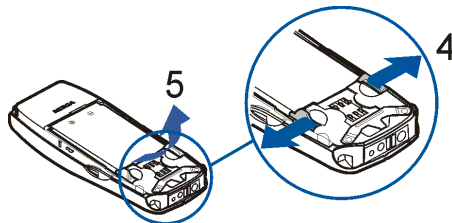


3. A SIM kártyát óvatosan csúsztassuk be a kártyarésbe (6).


Ellenőrizzük, hogy a kártya arany színű érintkezői lefelé néznek, és a ferdén levágott sarok a bal oldalon van.

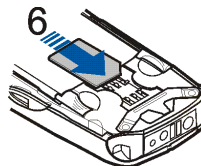

4. Az akkumulátor arany színű érintkezőit illesszük a telefon érintkezőihez és nyomjuk meg az akkumulátor másik végét, míg az a helyére nem pattan (7).

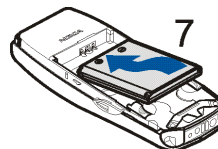


5. A hátlap két fülét helyezzük a telefon megfelelő részébe (8). A hátlapot csúsztassuk a telefon vége felé addig, amíg a helyére nem pattan (9).

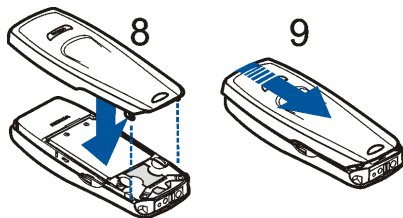

■ Az akkumulátor töltése

- Az akkumulátort ne töltsük, ha az előlap vagy a hátlap el van távolítva. Lásd még [Az akkumulátorra vonatkozó információk](#) c. fejezetet a 101. oldalon.
1. A töltő kábelét csatlakoztassuk a telefon aljába.

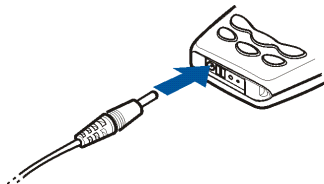


2. A töltőt csatlakoztassuk a hálózati feszültségre. Az akkumulátor indikátor oszlopa működni kezd.
 - A telefonnal kapott akkumulátor töltése ACP-7 töltő használatával akár 6 órát is igénybe vehet.
 - Ha a **Nincs töltés** szöveg jelenik meg, várjunk egy keveset, csatlakoztassuk le a töltőt, majd megint csatlakoztassuk vissza, és próbáljuk újra. Ha ekkor sem sikerül a töltés, forduljunk a márkaszervizhez.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az oszlop megáll. A töltőt csatlakoztassuk le a hálózati feszültségről és a telefonról.

■ Be- és kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartunk lenyomva a **I** gombot.

Ha a telefon kéri a PIN kódot vagy a biztonsági kódot:

Írjuk be a kódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

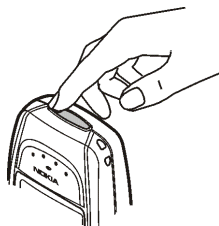

Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.




TIPPEK A HATÉKONY ÜZEMELTETÉSHEZ: A telefon burkolat alá épített antennával rendelkezik (szürke terület az ábrán). Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érintünk a bekapcsolt telefon egyik antennájához se. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, s a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érintünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.




■ Az előlapok cseréje


- Mielőtt lecseréljük az elő- vagy a hátlapot, mindig kapcsoljuk ki a telefont, és csatlakoztassuk le a töltőről, vagy bármilyen más készülékről.
 - A telefont mindig felhelyezett előlappal tároljuk és használjuk.
1. Nyomjuk meg a kioldó gombot (1), csúsztassuk el a hátlapot (2), emeljük le a telefonról (3).

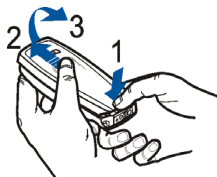


2. A telefon aljánál kezdve óvatosan emeljük le az előlapot a telefonról (4).

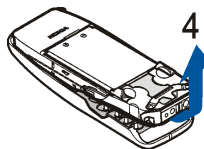


3. Az előlap elé helyezzük be a billentyűzetpárnát (5).

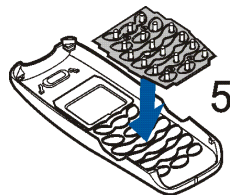

4. A telefon tetejét és az előlap tetejét illesszük egymáshoz (6), és a telefont nyomjuk az előlap felé, míg a helyére nem pattan (7).

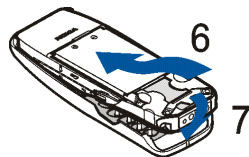

5. A hátlap két fülét helyezzük a telefon megfelelő részébe (8). A hátlapot csúsztassuk előre, amíg az a helyére nem pattan (9).

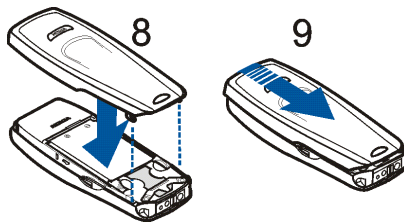

2. Alapfunkciók

■ Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a körzetszámot és a telefonszámot. Ha a telefonszámot módosítani akarjuk, a kurzor mozgatásához használjuk a  vagy a  gombot, és a **Töröl** gombbal törölhetjük a kurzortól balra lévő számot.

Nemzetközi hívás: A + karakter (amely a nemzetközi előtagot helyettesíti) beírásához kétszer nyomjuk meg a  gombot, írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot (ha szükséges hagyjuk el a 0-t), végül a telefonszámot.

2. Nyomjuk meg a  gombot.

A hangerő beállítása: A fülhallgató hangerejének növeléséhez nyomjuk meg a  gombot, csökkentéséhez a  gombot.

3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a  gombot.

A telefonkönyvben elmentett telefonszám hívása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot. Írjuk be a telefonszámhoz elmentett név első betűjét. A  vagy a  gombbal lapozunk a kívánt névhez. A telefonszám megtekintéséhez nyomjuk meg az **Adatok** gombot, vagy nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Lásd még a [Nevek és telefonszámok keresése](#) c. fejezetet a 35. oldalon.



Egy nemrég tárcsázott telefonszám hívása

A 20 utoljára hívott vagy hívni próbált telefonszám egyikének hívása: Készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot, lapozunk a kívánt telefonszámhoz és nyomjuk meg a  gombot.

A hangpostafiók számának tárcsázása

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A hangpostafiók számát a szolgáltatótól kapjuk. Lásd még a [Hangpostafiók száma](#) c. fejezetet a 58. oldalon.

Hangtárcsázás

Telefonszámot tárcsázhatunk egy vagy néhány szó kimondásával, amelye(ke)t előzőleg hozzárendeltünk. Lásd a [Hangtárcsázás](#) c. fejezetet a 38. oldalon.

Gyorshívásos tárcsázás

Ha az egyik gyorstárcsázó gombhoz ( - ) hozzárendeltünk egy telefonszámot, akkor az alábbiak szerint hívhatjuk azt:

- Készenléti állapotban nyomjuk meg a gyorstárcsázó és a  gombot. **VAGY:**
- Ha a [Hívásbeállítások](#) menüben bekapcsoltuk a [Gyorshívásos tárcsázás](#) funkciót (lásd a 65. oldalt), akkor a nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyorstárcsázó gombot, amíg a telefon el nem kezdi a hívást.

Lásd még a [Telefonszám hozzárendelése egy gyors hívó gombhoz](#) c. fejezetet a 37. oldalon.



Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy egy hívásban maximum 6 előfizető vegyen részt.

1. Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új hívás** opciót.
2. Írjuk be a telefonszámot, vagy a telefonkönyvből keressük elő, és nyomjuk meg a **Hívás** gombot. Az első hívás tartásba kerül.
3. Amikor az új hívásunkat fogadta a hívott fél, az első résztvevőt úgy kapcsolhatjuk be a konferenciahívásba, hogy megnyomjuk az **Opciók** gombot és választjuk a **Konferencia** opciót.
4. Ha új résztvevőket akarunk a konferenciahívásba bevonni, ismételjük meg az 1., 2. és 3. lépést.
5. Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel:
Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a **Privát** opciót. Válasszuk ki a résztvevőt, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A beszélgetés után a 3. lépésben ismertetett módon térhetünk vissza a konferenciahívásba.
6. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. A csengetés elnémitásához nyomjuk meg a **Némít** gombot. A hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot.

Ha aktiváltuk valamelyik átirányítási opciót, mint az **Átirányít**, **ha foglalt**, akkor az elutasított hívást a telefon átirányítja, például a hangpostafiókunkra.



Hívásvárakoztatás

Ha a *Hívásbeállítások* menüben aktiváltuk a *Hívásvárakoztatás* funkciót, (lásd a 65. oldalt), akkor aktív hívás közben fogadhatunk egy másik hívást.

Hívás közben nyomjuk meg a **Felvesz** vagy a  gombot. Vagy Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Felvesz* opciót. Az első hívás tartásba kerül.

A két hívás közötti váltáshoz nyomjuk meg a **Vált** vagy a  gombot. A várakozó hívás elutasításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Elutasít* opciót. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Hívás közben rendelkezésre álló funkciók

Az alábbiakban ismertetett funkciókat hívás közben használhatjuk. Bizonyos funkciók hálózati szolgáltatások. Egyszerre nem mindegyik funkció áll rendelkezésre.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az alábbi funkciók egyikét: *Elnémít* vagy *Mikrofon be*, *Tartás* vagy *Beléptet*, *DTMF-küldés*, *Új hívás*, *Felvesz*, *Elutasít*, *Felcserél*, *Hívást befejez*, *Mindent bontja*, *Telefonkönyv*, *Menü*, *Konferencia*, *Privát*.

A DTMF jelsorok küldéséhez használjuk a *DTMF-küldés* opciót.

■ A billentyűzet lezárása

A véletlen gomblenyomások elkerülése érdekében a telefon billentyűzetét lezárhatjuk, például, ha a telefont a táskánkban hordjuk, illetve a billentyűzárral megakadályozhatjuk a telefon jogosulatlan használatát.



A véletlen gombnyomások megakadályozása:

- Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd gyorsan a  gombot. **VAGY:**

A telefont beállíthatjuk úgy is, hogy automatikusan lezárja a billentyűzetet, ha telefont egy bizonyos ideig nem használjuk: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Billentyűzár beállításai*, és az *Automata billentyűzár* menüpontokat, majd a *Be* opciót. Írjuk be a késleltetési időt percben és másodpercben megadva és nyomjuk meg az **OK** gombot. Amikor a telefon készenléti állapotban van, a billentyűzár bekapcsol.

- A billentyűzár kioldása: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd gyorsan a  gombot.

A telefon jogosulatlan használatának megakadályozása:

- Először aktiváljuk a billentyűzár kódot: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Billentyűzár beállításai*, és a *Billentyűzár kódja* menüpontokat. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk a *Be* opciót.

Ezután zárjuk le a billentyűzetet: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd gyorsan a  gombot.

- A billentyűzár kioldása: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Kiold** gombot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a billentyűzet le van zárva:

- Az  ikon látható.
- Hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. Amikor a hívást befejeztük, vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.



- A HDC-5 fülhallgató a normál módon használható.



Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát és nyomjuk meg a . A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

■ Szöveg írása

A karaktereket beírhatjuk a betűgomb egyszeri lenyomásával az egyes karakter megjelenítéséhez (prediktív szövegbevitel) vagy a betűgombok egyszeri vagy többszöri lenyomásával mindegyik karakterhez (hagyományos szövegbevitel).

A gombok egyszeri megnyomása a karakterek beírásához (prediktív szövegbevitel)

A prediktív szövegbevitel a szöveges üzenetek (lásd a 48. oldalt) és emlékeztető jegyzetek (lásd az 72. oldalt) írásának egyszerű módja. Ez a beviteli módszer egy szótárat használ, amely a telefonba van beprogramozva.

Szótár kiválasztása a prediktív szövegbevitelhez

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, majd az *Üzenetek írása* gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Szótár* opciót, és a kívánt nyelvet.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, majd az *Üzenetek írása* gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Szótár* opciót, és válasszuk a *Szótár ki* opciót.



Prediktív szövegbevitel használata

E szövegbeviteli módszer használatához ellenőrizzük, hogy a  látható a kijelző tetején.

Vegyük figyelembe, hogy a prediktív szövegbevitel Unicode karaktereket is használ, amely befolyásolja a megírt üzenet hosszúságát. Bővebb információért lásd: [Szöveges üzenet írása és küldése \(Üzenetek írása\)](#) című fejezet (48. oldal).

1. Írjuk be a kívánt szót úgy, hogy az egyes betűkhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.

Például a 'Nokia' szó beírásához nyomjuk meg a      gombokat.

Mivel a szó minden gombnyomás után változik, nem kell arra figyelniünk, hogy mi történik a kijelzőn mielőtt beütöttük a teljes szót.

- A kurzor balra vagy jobbra történő mozgatásához használjuk a  vagy a  gombot.
- A kurzortól balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha az összes karaktert törölni akarjuk, nyomjuk meg és tartunk lenyomva a **Töröl** gombot.
- A betűnagyságok közötti váltáshoz többször nyomjuk meg a  gombot és ellenőrizzük a kijelző tetején lévő indikátort, például **ABC**.
- Az írásjelek beírásához nyomjuk meg a  gombot, majd a  gombot addig, amíg a kívánt írásjel megjelenik.
- Speciális karakter beírása: Nyomjuk meg és tartunk lenyomva a  gombot, lapozzunk a kívánt karakterhez és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.



- Szám beírásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot. Több szám beírásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot és üssük be a számokat. A szövegírás folytatásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.
 - A hagyományos szövegbevitel használatához kétszer nyomjuk meg a  gombot. A prediktív szövegbevitelhez való visszatéréshez kétszer nyomjuk meg a  gombot.
2. Ha a megjelenő szó az, amelyiket használni akarunk, nyomjuk meg a  gombot (ezzel egy szóközt írunk) vagy a  gombot, és kezdjük el beírni a következő szót.
 - Ha meg akarjuk változtatni a szót, többször egymás után nyomjuk meg a  gombot, amíg a kívánt szó meg nem jelenik.
 - Ha a szó után a ? karakter jelenik meg, akkor a szótárban nincs több, a gombnyomásokra hasonló szó. Szó bevitele a szótárba: Nyomjuk meg az **Új szó** gombot, hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - Az előző szó módosításához a  gomb megnyomásával jelöljük ki, és módosítsuk.
 3. Ha a  gomb felett az **Opciók** felirat látható, akkor a gomb megnyomásával az alábbi, a prediktív szövegbevitellel kapcsolatos opciókhoz férhetünk hozzá:

Találatok: Szavak listája, amelyek megfelelnek a gombnyomásoknak.

Lapozzunk a kívánt szóhoz és nyomjuk meg a **Beszűr** gombot.



Szó beszúrása: Hagyományos szövegbevitellel beírhatunk egy szót, és azt elmenthetjük a szótárba.

Szám írása: Számokat beírhatunk a számgombok egyszeri lenyomásával.

Jel beszúrása: Speciális karaktereket választhatunk ki egy listából. Lapozunk a kívánt karakterhez, mint a %, és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Összetett szavak írása

Írjuk be a szó első felét, nyomjuk meg a  gombot és írjuk be a második felét.

Karakterek bevitele a megfelelő betűgomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával (hagyományos szövegbevitel)

E szövegbeviteli módszer használatához ellenőrizzük, hogy a  látható a kijelző tetején.

A gombokat ( - ) nyomjuk meg egyszer vagy többször, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Nem minden rendelkezésre álló karakter látható a gombokon. A rendelkezésre álló karakterek a **Telefonbeállítások** menüben található **Nyelv** beállítástól függenek. Lásd: 66. oldal.

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a  gombot.
- Ha olyan betűt akarunk beírni, amely ugyanazon a gombon van, mint az előző karakter, nyomjuk meg a  vagy a  gombot (vagy várjunk egy másodpercig) és írjuk be a betűt.
- Írásjel vagy speciális karakter beszúrásához többször egymás után nyomjuk meg a  gombot. Alternatív megoldás: nyomjuk meg a  gombot, lapozunk a kívánt karakterhez és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.



- A kurzor balra vagy jobbra történő mozgatásához használjuk a  vagy a  gombot.
- A kurzortól balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha az összes karaktert törölni akarjuk, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **Töröl** gombot.
- Szám beszúrásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő gombot. Több szám beírásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot, és írjuk be a számokat. A szövegírás folytatásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot.
- A kis- és nagybetű közötti váltáshoz nyomjuk meg a  gombot, és ellenőrizzük a kijelző tetején lévő indikátort.



3. Telefonkönyv (Nevek)

A telefonkönyvben vagy a SIM kártyán elmenthetünk neveket és telefonszámokat. A telefon számos funkcióval rendelkezik az elmentett nevek és telefonszámok kezelésére.

■ A telefonkönyv funkcióinak használata

A telefonkönyv funkcióinak előhívásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk ki a kívánt funkciót.

Bizonyos telefonkönyv funkciók az alábbi módon is elérhetők: Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot, lapozunk a kívánt névhez, nyomjuk meg az **Adatok** gombot, lapozunk a kívánt névhez vagy telefonszámhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a kívánt funkciót.

Ha hívás közben akarjuk előhívni a telefonkönyv funkcióit, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv* opciót.

A telefonkönyv beállításainak kiválasztása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot, válasszuk a *Beállítások* opciót, majd válasszunk az alábbi funkciók közül:

- *Használt memória* - kiválaszthatjuk a telefonkönyvet, amelyre a telefon elmenti a neveket és a telefonszámokat: *SIM-kártya* vagy *Telefon*.



- *A kijelzőn megjelenik* - kiválaszthatjuk, hogy a telefonkönyv tartalma hogyan jelenjen meg a kijelzőn: *Névlista* (egyszerre három név), *Név és szám* (egyszerre egy név és telefonszám), *Nagy betű* (egy név).
- *Memória állapota* - ellenőrizhetjük, hogy a telefonkönyvekben eddig hány nevet és telefonszámot mentettünk el, és hányat menthetünk még el.

Nevek és telefonszámok keresése

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a **Keres** opciót. Írjuk be a név első betűjét és nyomjuk meg az Search gombot. A  vagy a  gombbal lapozzunk a névhez. Ha meg akarjuk nézni a névhez elmentett telefonszámot, nyomjuk meg az **Adatok** gombot, vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.

- Ha a nevet és a telefonszámot a SIM kártya tartalmazza, akkor a kijelző tetején a  ikon látható. Ha a nevet és a telefonszámot a telefon tartalmazza, akkor a kijelző tetején az előbbi helyett a  ikon látható.
- Nevek és telefonszámok keresése készenléti állapotban: Nyomjuk meg a  vagy a  gombot, írjuk be a név első betűjét, és lapozzunk a névhez. Lásd még [A telefonkönyvben elmentett telefonszám hívása](#) c. fejezetet a 24. oldalon.

A szolgáltató számainak hívása

Ha a SIM kártyán rendelkezésre állanak, akkor hívhatjuk a szolgáltatón szolgáltatói számait. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a **Szolg. számok** opciót. Válasszuk ki a kívánt számot, és nyomjuk meg a **Hívás** vagy a  gombot.



Nevek és telefonszámok elmentése

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk az *Új név* opciót. Írjuk be az új nevet (lásd a *Szöveg írása* c. fejezetet a 29. oldalon), és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be a körzetszámot, a telefonszámot és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a telefonszámot akkor akarjuk használni, amikor külföldön vagyunk, nyomjuk meg kétszer a  gombot (a + karakter beírásához), majd írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot (ha szükséges töröljük ki a 0-t az elejéről), végül a telefonszámot.



Gyorsmentés: Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Nevek és telefonszámok törlése

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a *Töröl* opciót. Ha a neveket és telefonszámokat egyenként akarjuk törölni, válasszuk az *Egyenként* opciót, ha pedig a telefonkönyvből ki akarunk törölni minden nevet és telefonszámot, válasszuk a *Mindent töröl* opciót.

Nevek és telefonszámok másolása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a *Másol* opciót. A másolás irányának kiválasztásához nyomjuk meg a  vagy a  gombot. Ha egyenként akarjuk másolni a neveket és a telefonszámokat, válasszuk az *Egyenként* opciót, ha pedig egyszerre akarjuk mindet átmásolni, válasszuk a



Mindent másol opciót. Adjuk meg, hogy a telefon tartsa-e meg az eredeti neveket és telefonszámokat (*Eredeti marad*) vagy törölje-e ki azokat (*Eredeti törlése*).

- Ha az *Egyenként* opciót választottuk, lapozunk a másolandó névhez, és nyomjuk meg a **Másol** gombot.
- Ha a *Mindent másol* opciót választottuk, a másolást az **OK** megnyomásával indíthatjuk el, amikor az *Elkezdő a másolást?* szöveg jelenik meg.

Csengőhang hozzárendelése egy névhez és telefonszámhoz

Beállíthatjuk a telefont úgy, hogy egy meghatározott csengőhanggal jelezze a bizonyos telefonszámokról érkező hívásokat.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a *Csengőhang* opciót. Lapozunk egy névhez vagy telefonszámhoz, és nyomjuk meg a **H.rendel** gombot. Lapozunk a kívánt csengőhanghoz, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az *Üzem mód (kód: 3)* menüben kiválasztott aktív üzemmód csengőhangja az *Alapbeállítás*.

Telefonszám hozzárendelése egy gyors hívó gombhoz

Bármely gombot (2abc és wxyz) között) beállíthatunk úgy, hogy gyors hívó gombként működjön.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a *Gyors hívás* opciót. Lapozunk a kívánt gombhoz, nyomjuk meg a **H.rendel** gombot, és válasszuk ki egy nevet vagy egy telefonszámot.



Ha a gombhoz már rendeltünk telefonszámot, akkor az **Opciók** gomb megnyomásával a telefonszámot megtekinthetjük, módosíthatjuk, vagy megszüntethetjük a hozzárendelést.

A gyorshívásos tárcsázás használatával kezdeményezett telefonhívással kapcsolatban lásd a **Gyorshívásos tárcsázás** c. fejezetet a **25.** oldalon.

Hangtárcsázás

Telefonszámot tárcsázhatunk egy vagy néhány szó, például egy név kimondásával ('hangminta'). A hangminta bármilyen szó lehet, például egy név. Egyszerre maximum nyolc olyan telefonszámot menthetünk el a telefonkönyvbe, amelyhez hangmintát rendeltünk hozzá.

A hanghívás előtt vegyük figyelembe, hogy:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk hívás kezdeményezésre.
- Amikor egy hangmintát rögzítünk, vagy a hangminta kimondásával hívást kezdeményezünk, a telefont tartjuk normál helyzetben, a fülünkhöz közel.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. A telefonszámokhoz használjunk hosszú, különböző hangzású neveket.



Megjegyzés: A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint amikor azt a rögzítéskor tettük. Zajos környezetben, vagy vészhelyzet esetén ez nehézségbe ütközhet, ezért a hanghívásra nem számíthatunk minden körülmény között.



Hangminta rögzítése

Készletléti állapotban lapozzuk a kívánt névhez vagy telefonszámhoz, és nyomjuk meg az **Adatok** és az **Opciók** gombot. Válasszuk az **Új hangminta** opciót. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, és tisztán mondjuk ki hangmintaként elmentendő szót vagy szavakat.

A hangmintákat a telefon tárolja, és ha másik SIM kártyát helyezünk a telefonba, kitörlődnek.

Hívás kezdeményezése a hangminta használatával

Készletléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Nevek** gombot. Miközben a telefont normál helyzetben a fülünkhöz tartjuk, mondjuk ki a hangmintát. A telefon lejátssza a hangmintát, és tárcsázza a hozzá tartozó telefonszámot.

Ha nincsen találat a hangmintára vagy nem azonosítható, a hangminta megismétléséhez nyomjuk meg az **Igen** gombot, vagy a **Kilép** vagy a  gombbal lépünk vissza a készletléti állapotba.

Ha HDC-5 fülhallgatót használunk, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató gombját, amíg egy rövid hangjelzést hallunk, majd tisztán mondjuk ki a hangmintát.

Egyéb hangminta opciók

Készletléti állapotban nyomjuk meg a **Nevek** gombot, válasszuk a **Hangminták** opciót, majd a kívánt nevet és telefonszámot, és válasszuk a **Lejátszás**, **Megváltoztat** vagy a **Töröl** opciót.



Név és telefonszám elküldése

A neveket és telefonszámokat ('névjegykártya') szöveges üzenetként elküldhetjük egy kompatibilis telefonra.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot, lapozzunk az elküldendő névhez vagy telefonszámhoz, nyomjuk meg az **Adatok** és az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Névjegyküldés* opciót. Írjuk be a címzett telefonszámát, vagy keressük elő a telefonkönyvből, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Név és telefonszám módosítása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot, lapozzunk a módosítandó névhez vagy telefonszámhoz, nyomjuk meg az **Adatok** gombot, lapozzunk a névhez vagy telefonszámhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Módosít* opciót. Módosítsuk a nevet vagy a telefonszámot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Üzenet küldése a telefonkönyvből

Üzenetet küldhetünk egy személynek, akinek a neve és telefonszáma benne van a telefonkönyvben.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot, lapozzunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a kívánt számhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Üzenet küldése* lehetőséget. Bővebb információkért lásd: *Szöveges üzenet írása és küldése (Üzenetek írása)* című fejezet (48. oldal).



4. Menüfunkciók

A telefon számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek az igényeink szerinti testreszabást teszik lehetővé. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe rendeződnek.

■ Belépés egy menüfunkcióba

Lapozással

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. A ☺ vagy a ☹ gombbal lapozunk egy kívánt menühöz, például *Beállítások*, és a belépéshez nyomjuk meg a **Választ** gombot.
3. Lapozunk egy almenühöz, például *Hívásbeállítások*, és a kiválasztásához nyomjuk meg a **Választ** gombot.
4. Lapozunk egy funkcióhoz, például *Gyorshívásos tárcsázás*, és a kiválasztásához nyomjuk meg a **Választ** gombot.
5. Lapozunk a kívánt beállításhoz, például *Ki*, és a megerősítéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha nem akarjuk megváltoztatni a beállítást, nyomjuk meg a **Vissza** gombot.



Kóddal

A legtöbb főmenüt, almenüt, funkciót és beállítási opciót egy kódszám beírásával is elérhetjük. A szám a kijelző jobb felső sarkában látható.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot. Három másodpercen belül írjuk be a megnyitandó főmenü kódszámát. Ezt ismételjük meg az almenük, funkciók és beállítási opciók esetében is.

■ Kilépés a menüfunkcióból

Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Ha ki akarunk lépni a menüből, és vissza akarunk térni a készenléti állapotba, nyomjuk meg a  gombot.



■ Menüfunkciók listája

1. Üzenetek

1. Üzenetek írása
2. Bejövő
3. Kimenő
4. Csevegés
5. Képzüzenetek
6. Képzüzenet letöltése
7. Sablonok
8. Hangulatjelek
9. Üzenetek törlése
10. Üzenetek beállításai
 1. 1. mód¹
 1. Üzenetközpont száma
 2. Üzenet típusa
 3. Üzenet érvényessége
 4. Rename sending profileKüldési mód átnevezése
 2. Általános²
 1. Kézbesítések jelentései
 2. Válasz ua. központon
 3. Karaktertámogatás
11. Hálózati hírszolgálat

-
1. A küldési módok száma és neve változhat. Mindegyik mód a saját almenüjében jelenik meg.
 2. A kódszám függ a rendelkezésre álló küldési módok számától.



12. Hangpostafiók száma¹

13. Hálózati parancsszerkesztő

2. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások

2. Fogadott hívások

3. Tárcsázott hívások

4. Híváslisták törlése

5. Hívásidőtartam

1. Utolsó hívás időtartama

2. Összes hívás időtartama

3. Bejövő hívások időtartama

4. Kimenő hívások időtartama

5. Számlálók nullázása

6. Hívásköltségek

1. Utolsó hívás költsége

2. Összes hívás költsége

3. Számlálók nullázása

7. Hívásköltség beállításai

1. Költségkorlátozás

2. Költségkijelzés

8. Kártyás előfizetés

3. Üzem mód

-
1. Nem jelenik meg, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató a SIM kártyára nem mentette el a hangpostafiók számát.



4. Beállítások

1. Hangbeállítások
 1. Csengőhang
 2. Csengőhang letöltése
 3. Csengetés hangereje
 4. Hívásjelzés módja
 5. Üzenetjelző hang
 6. Nyomógombhangerő
 7. Figyelmeztető hangok
 8. Rezgő hívásjelző
 9. Ritmikus világításjelzés
 10. Képernyővédő
2. Időbeállítás
 1. Óra
 2. Dátumbeállítás
 3. Dátum/idő auto-frissítése
3. Hívásbeállítások
 1. Átirányítás¹
 2. Automata újrahívás
 3. Gyorshívásos tárcsázás
 4. Hívásvárakoztatás
 5. Saját hívóazonosító küldése
 6. Kimenő hívások vonala
4. Telefonbeállítások
 1. Nyelv

1. Azok az átirányítási opciók, melyeket a hálózat nem támogat, nem jelennek meg.



2. Adóközrztinformáció
 3. Üdvözlő üzenet
 4. Hálózatválasztás
 5. SIM-műveletek megerősítése
 5. Tartozékok beállításai¹
 1. Fülhallgató
 - Alapértelmezett üzemmód
 - Automata hívásfogadás
 2. Kihangosító
 - Alapértelmezett üzemmód
 - Automata hívásfogadás
 - Világítás
 6. Billentyűzár beállításai
 1. Automata billentyűzár
 2. Billentyűzár kódja
 7. Biztonsági beállítások
 1. PIN-kód kérése
 2. Híváskorlátozás
 3. Számkorlátozás
 4. Zárt hívócsoport
 5. Biztonsági szint
 6. Elérési kódok módosítása
 8. Gyári beállítás visszaállítása
- 5. Letöltés**

-
1. Nem jelenik meg, ha a telefon nem csatlakozik, vagy korábban még nem csatlakoztattuk kompatibilis tartozéokra.



6. Emlékeztető

7. Játékok

8. Alkalmazások

9. Extrák

1. Ébresztőóra
2. Számológép
3. Stopperóra
4. Időzítés
5. Hangszerkesztő
6. Képszerkesztő
7. Képernyővédő

10. Böngésző

11. SIM-alkalm.¹

1. A rendelkezésre állás, név és tartalom a SIM kártyától függ.



■ Üzenetek (kód: 1)



Ebben a menüben írhatjuk meg, olvashatjuk el és kezelhetjük szöveges és képzüneteinket. Itt hallgathatjuk meg a hangüzeneteinket és módosíthatjuk az üzenetek beállításait.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek** menüpontot.

Mielőtt szöveges vagy képzüneteket tudnánk elküldeni, a telefonon el kell mentenünk az üzenetközpont számát, lásd a **55.** oldalt.



Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzőjén az **Üzenet elküldve** szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az SMS szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szöveges üzenet írása és küldése (Üzenetek írása)

Küldhetünk és fogadhatunk több részből álló üzeneteket, melyek több hagyományos üzenetből állnak (hálózati szolgáltatás). Ez hatással lehet az üzenetekre vonatkozó költségekre.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, majd az **Üzenetek írása** gombot.
2. Írunk meg egy üzenetet, lásd a **Szöveg írása** c. fejezetet a **29.** oldalon.
Amennyiben speciális (Unicode) karaktereket használunk az üzenetben, mint például az á vagy az ú, és az üzenet hosszabb 70 karakternél, az üzenet több



részletben kerülhet elküldésre, mint ugyanazon Unicode-karaktert nem tartalmazó hagyományos üzenet. Vegyük figyelembe, hogy a prediktív szövegbevitel Unicode-karaktereket használhat. Az üzenetbeállítások *Általános* menüpontjában kétféle karaktertámogatás között választhatunk. Az alapértelmezett beállítás a *Teljes* karaktertámogatás, de ezt bármikor átállíthatjuk *Csökkentett* értékre. További részletekért lásd: *Általános* üzenetbeállítások című rész (56. oldal).

Megjegyzés: Ez hatással lehet az üzenetekre vonatkozó díjak számlázására is. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A kijelző jobb felső sarkában megjelenő számok azt mutatják, hogy hány karaktert tudunk még beírni a láncolt üzenetbe (a / jeltől balra lévő szám), illetve hány hagyományos üzenet lesz elküldve (a / jeltől jobbra lévő szám).

Az **Opciók** gomb megnyomásával az alábbi, az üzenet írását segítő opciókhoz férhetünk hozzá: *Sablont használ* (lásd a 54. oldalt), *Hangulatjel*, *Szó beszúrása*, *Szám írása*, *Jel beszúrása*, *Szótár* (lásd a 29. oldalt).

3. Miután megírtuk az üzenetet, az **Opciók** gomb megnyomásával az alábbi üzenetküldési opciókhoz férhetünk hozzá: *Több címzett* vagy *Küldési mód*.
 - Hogy a kívánt címzettnek elküldjük az üzenetet, nyomjuk meg az *Elküldés* gombot. Írjuk be a címzett telefonszámát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a *Több címzett* opciót. Lapozunk az első címzethez, és nyomjuk meg a **OK** gombot. Ezt ismétéljük meg mindegyik címzettel.



- Ha az üzenetet egy előre meghatározott beállításcsoport használatával akarjuk elküldeni, válasszuk a *Küldési mód* opciót. Lásd az *Üzenetek beállításai* c. fejezetet a 55. oldalon.
- A fent ismertetett funkciókon kívül az **Opciók** gomb megnyomásával a *Mentés* és a *Törlés* opciók állnak rendelkezésre.
- Ha az üzenetet el akarjuk menteni a *Kimenő* menüben, nyomjuk meg a *Mentés* gombot.
 - Ha a kijelzőről törölni akarunk minden szöveget, nyomjuk meg a *Törlés* gombot.

Szöveges üzenet olvasása (Bejövő)

Ha készenléti állapotban szöveges üzenetünk érkezik, egy rövid figyelmeztető hangjelzést hallunk, az új üzenetek száma, valamint a  látható a kijelzőn.

1. Az üzenet azonnali megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha az üzenetet később akarjuk elolvasni, nyomjuk meg a **Kilép** vagy a  gombot.
Ha az üzenetet később el akarjuk olvasni, készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Bejövő* menüpontokat.
2. Lapozunk az elolvasandó üzenethez, és nyomjuk meg az **Olvas** gombot.
3. Az üzenet lapozásához használjuk a  vagy a  gombot.
4. Üzenet olvasása közben az **Opciók** gomb megnyomásával az alábbi opciók közül választhatunk: *Törlés*, *Válasz*, *Cseveg*, (lásd a 51. oldalt, *Módosít*, *Számmásolás*, *URL használata*, *Emlékeztető*, *Továbbküld*, *Adatok*).



- Ha az üzenetből egy telefonszámot akarunk kimásolni a készenléti állapot kijelzőjére, ahonnan a számot majd hívhatjuk vagy elmenthetjük, válasszuk a *Számmásolás* opciót.
- Ha az üzenetből ki akarunk másolni egy URL (Egyedi Forrás Azonosító) címet, melyet a *Böngésző* menüben a könyvjelzőlistába vihetünk fel (lásd a 88. oldalt), válasszuk a *URL használata* opciót.
- Ha az üzenetet az *Emlékeztető* menüben új emlékeztetőként akarjuk elmenteni, válasszuk az *Emlékeztető* opciót.

Az elmentett üzenet megtekintése (Kimenő)

A *Kimenő* menüben megtekinthetjük azokat az üzeneteket, amelyeket az *Üzenetek írása* menüben mentettünk el. Az **Opciók** gomb megnyomásával ugyanazokat a funkciókat hívhatjuk elő, mint a *Bejövő* menüben, kivéve a *Válasz*, *Csevegés* és az *Adatok* opciókat.

Csevegés

A csevegés funkcióban szöveges üzenetek használatával gyorsan folytathatunk párbeszédet.

Vegyük figyelembe, hogy a csevegés során elküldött és fogadott üzenetek nem kerülnek mentésre.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, majd a *Csevegés* opciót. Vagy: Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Cseveg* opciót.



2. Ha a csevegést készenléti állapotból kezdtük, írjuk be a másik előfizető telefonszámát, vagy a telefonkönyvből keressük elő, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Írjunk be egy becenevet, amelyet a csevely során használni akarunk (lásd a [Szöveg írás](#) c. fejezetet a 29. oldalon), és nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Írjuk meg az üzenetünket, és az elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az **Elküldés** opciót.
5. A másik előfizetőtől kapott válasz az általunk elküldött üzenet felett jelenik meg. Ha válaszolni akarunk az üzenetre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, írjuk meg a választ, és az elküldéshez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az **Elküldés** lehetőséget.

Üzenet írása közben az **Opciók** gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- **Becenév** – a becenevünket módosíthatjuk.
- **Csevegőlista** – megtekinthetjük az előző üzeneteket. Az általunk küldött üzeneteket az "<" ikon és a becenevünk jelzi. A kapott üzeneteket az ">" ikon és a küldő beceneve jelzi.

Képzüzenetek

Küldhetünk és fogadhatunk olyan üzeneteket, amelyek képeket tartalmaznak (hálózati szolgáltatás).

A WAP oldalakról letölthető képekre vonatkozó bővebb információért lásd a [Képet néz](#) opciót a [Böngészés a WAP oldalakon](#) c. fejezetben a 93. oldalon.





Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képzüzenetet, melyek rendelkeznek a képzüzenet funkcióval.

Egy képzüzenetet több szöveges üzenet alkot. Ezért a képzüzenet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzenet küldése.

Mivel a képzüzeneteket a telefon tárolja el, azokat nem tekinthetjük meg, ha a SIM kártyát másik telefonban használjuk.

Képzüzenet fogadása

Az azonnali megtekintéshez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A **Ment** gomb megnyomásával az üzenetet elmenthetjük a *Képzüzenetek* menüben, vagy a **Vissza** és a **Kilép** gombbal törölhetjük azt.

Képzüzenet küldése

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, majd a *Képzüzenetek* gombot. Képzüzenet megtekintéséhez lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A kijelzőn látható szöveg vagy kép módosításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Szöveg írása* vagy a *Szerkeszt* lehetőséget (lásd még: *Képszerkesztő* című rész, 84. oldal).

A teljes üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Elküldés* lehetőséget.



Képzünetek letöltése

A Club Nokia WAP oldalairól letölthetünk új képzüneteket. Ez a funkció csak akkor jelenik meg a telefonon, ha ez a WAP szolgáltatás rendelkezésre áll az országban.

Készletléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, majd a **Képzünet letöltése** gombot.

Ha a WAP csatlakozás sikertelen, és olyan hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, mint például az **Ellenőrizze a beállításokat**, akkor a **Böngésző** menüben változtassuk meg az aktív beállításcsomagot, majd lépünk vissza ebbe a menübe és próbáljunk meg újra létrehozni a csatlakozást. Lásd még a **Letöltés (kód: 5)** c. fejezetet a **71.** és a **WAP szolgáltatások (Böngésző - kód: 10)** c. fejezetet a **88.** oldalon

Sablonok

Megnézhetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük az előre beállított üzeneteket ('sablonok'), melyeket üzenetek írásához használhatunk.

Készletléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, majd a **Sablonok** gombot. Lapozunk a használandó sablonhoz, és nyomjuk meg az **Olvas** gombot. A sablon módosításához vagy törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a kívánt funkciót.

Sablon módosítása közben az **Opciók** gomb megnyomásával további funkciókat hívhatunk elő, melyek tartalmazzák az **Elküldés** és a **Mentés** opciókat.



Hangulatjelek

Létrehozhatunk olyan hangulatjeleket, mint a ':-)', melyeket üzenet vagy válaszüzenet írásakor használhatunk.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, majd a *Hangulatjelek* opciót. Lapozzunk a kívánt hangulatjelhez, és nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Módosít* opciót. Tetszés szerint módosítsuk a hangulatjelet (a speciális karakterekhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  gombot). Az **Opciók** gomb megnyomásával további opciók állnak rendelkezésre, mint például a *Mentés*.

Szöveges üzenet törlése

Kitörölhetjük azokat az üzeneteket, amelyeket *Bejövő* menüben már elolvastunk, továbbá törölhetjük az üzeneteket a *Kimenő* menüből, vagy mindkettőből (*Olvasottakat*).

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, majd az *Üzenetek törlése* gombot. Lapozzunk a kívánt opcióhoz, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Üzenetek beállításai

A telefon kétféle üzenetbeállítást tartalmaz: olyan beállításokat, melyek egy beállításcsoportra ('küldési mód') érvényesek, és azokat a beállításokat, melyek mindegyik szöveges üzenetre érvényesek.



Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, majd az **Üzenetek beállításai** gombot. Válasszunk ki egy küldési módot vagy az **Általános** beállítást.

1. mód¹

A küldési mód egy beállításcsomag, amely a szöveges és képzünetek elküldéséhez szükséges.

Mindegyik módnak az alábbi beállításai lehetnek:

- **Üzenetközpont száma** – a telefonszám elmentése, amely a szöveges és a képzünetek elküldéséhez szükséges. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk.
- **Üzenet típusa** – az üzenet formátumának kiválasztása (hálózati szolgáltatás).
- **Üzenet érvényessége** – megadhatjuk, hogy a hálózat mennyi ideig próbálkozzon az üzenet címzettnek történő kézbesítésével.
- **Küldési mód átnevezése** – a küldési mód nevének megváltoztatása.

Általános

Ebben az almenüben lévő beállítás érvényes minden elküldendő szöveges üzenetre, tekintet nélkül a kiválasztott küldési módra.

- A **Kézbesítések jelentései** lehetőséggel kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
- Ha a címzettnek meg akarjuk engedni, hogy válaszüzenetét a saját üzenetközpontunkon keresztül küldje, válasszuk a **Válasz ua. központon** opciót (hálózati szolgáltatás).

1. A küldési módok száma és neve változhat. Mindegyik mód a saját almenüjében jelenik meg.



- Annak megadásához, hogy a telefon hogyan kezelje a Unicode-karaktereket, válasszuk a **Karaktertámogatás** lehetőséget.¹

Ha a **Teljes** pontot választjuk, akkor a telefon a szöveges üzenet összes Unicode-karakterét elküldi (például az 'Á', 'á', 'Í', 'í', 'Ő', 'ő', 'Ű', 'ű', 'Ű', 'ű', 'Ű', 'ű' betűt és a cirill karaktereket) egy kompatibilis telefonra, ha ezt a hálózat támogatja.

Ha a **Csökkentett** lehetőséget választjuk, akkor a telefon megpróbálja a Unicode-karaktereket a megfelelő nem Unicode-karakterre konvertálni, például az 'ő' betűt 'ö' betűre vagy az 'á' betűt 'a' betűre. Ha egy karakternek nem létezik nem Unicode típusú megfelelője, akkor az üzenet Unicode-karakterekkel lesz elküldve.

Vegyük figyelembe, hogy ezek a speciális Unicode-karakterek több helyet foglalnak, ezáltal egy hagyományos üzenetben 160 karakter helyett maximum csak 70 karakter fér el.

Lásd még: **Szöveges üzenet írása és küldése (Üzenetek írása)** című fejezet (48. oldal).

Hálózati hírszolgálat

Ezzel a hálózati szolgáltatással a szolgáltatótól üzeneteket kaphatunk különböző témakörökben, mint például a forgalmi jelentések. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, majd a **Hálózati hírszolgálat** opciót.

1. E menü elérhetősége függ a szolgáltatótól.



- Ha fogadni akarunk az aktuális témakörbe tartozó üzeneteket, válasszuk a **Be** opciót.
- A **Tartalom** funkcióval a telefont beállíthatjuk úgy, hogy a hálózaton rendelkezésre álló témakörök listáját lekérdezze.
- Ha kiválasztjuk a **Témák** lehetőséget, a témákat aktívként vagy inaktívként megjelölhetjük, új témákat vihetünk fel a listába, és a listában lévő témákat módosíthatjuk vagy törölhetjük.
- Az üzenetek nyelvének kiválasztásához válasszuk a **Nyelv** opciót. Csak a kiválasztott nyelvű üzenetek jelennek meg.

Hangpostafiók száma

Eltárolhatjuk a hangpostafiók telefonszámát (hálózati szolgáltatás).

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, majd a **Hangpostafiók száma** gombot. Írjuk be a számot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Hálózati parancsszerkesztő

Szolgáltatásokra vonatkozó kéréseket küldhetünk a szolgáltatónak.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, majd a **Hálózati parancsszerkesztő** opciót. Írjuk be a kívánt karaktereket. A  gomb lenyomásával és nyomvatartásával válthatunk a betűk és a számok között. A kérés elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.



■ Hívásinfó (kód: 2)



Ebben a menüben megtekinthetjük a telefon által regisztrált telefonszámokat, és a hívásaink hozzávetőleges időtartamát és költségét. Itt tekinthetjük meg és állíthatjuk be az előre kifizetett SIM kártya beállításait is.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Hívásinfó** menüpontot.

A telefon akkor regisztrálja a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha be van kapcsolva, és a hálózat szolgáltatási területén van, valamint ha ezt a funkciót támogatja a hálózat.

Ha a **Nem fogadott hívások**, a **Fogadott hívások** vagy a **Tárcsázott hívások** menüben megnyomjuk az **Opciók** gombot, megnézhetjük a hívás időpontját, és a telefonszámot módosíthatjuk, megnézhetjük vagy hívhatjuk, felvihetjük a telefonkönyvbe, valamint törölhetjük a telefonszámok listájából. A hívó félnek szöveges üzenetet is küldhetünk (**SMS küldése**).

- **Nem fogadott hívások:** Ez a hálózati szolgáltatás megmutatja azt az utolsó 10 telefonszámot, amelyről valaki sikertelenül próbált hívni minket.
- **Fogadott hívások:** Ez a hálózati szolgáltatás megmutatja azt az utolsó 10 telefonszámot, melyekről hívást fogadtunk.
- **Tárcsázott hívások:** Megmutatja azt az utolsó 20 telefonszámot, amelyet hívtunk vagy hívni próbáltunk.
- **Híváslisták törlése:** Törölhetjük a 2-1 - 2-3 menükben szereplő összes nevet és telefonszámot.



Ezek a telefonszámok akkor is kitörlődnek, ha

- a telefont úgy kapcsoljuk be, hogy a behelyezett SIM-kártya nem a telefonnal utoljára használt öt SIM-kártya egyike.
- megváltoztatjuk a *Biztonsági szint* beállítását. Lásd: *Biztonsági beállítások* című fejezet (69. oldal).
- *Hívásidőtartam*: Megmutatja a kimenő és a bejövő hívások körülbelüli időtartamát. A *Számlálók nullázása* opcióval törölhetjük ezeket a hívásidőtartam mérőket.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási idő a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

- *Hívásköltségek*: Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az utolsó hívásunk, vagy az összes hívás költségeit egységekben megadva nézzük meg. Ezt a *Hívásköltség beállításai* menüben a *Költségkijelzés* opcióval állíthatjuk be. A *Számláló nullázása* opcióval törölhetjük ezeket a hívásköltség számlálókat.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

- *Hívásköltség beállításai*: A *Költségkorlátozás* funkcióval hívásaink költségét egy kívánt mennyiségű díjegységre vagy pénzösszegre korlátozhatjuk (hálózati szolgáltatás). A *Költségkijelzés* opcióval kiválaszthatjuk az egységeket, amelyekben a telefon megjeleníti a hátralévő beszélgetési időt. A díjegységek áraiért forduljunk a szolgáltatóhoz.





Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj vagy pénzegységünk, csak a telefonba beprogramozott segélykérő szám (pl.: 112 vagy egyéb hivatalos segélykérő szám) hívása engedélyezett.

- **Kártyás előfizetés:** Előfizetett SIM kártya használata esetén csak addig kezdeményezhetünk hívást, ameddig a SIM kártyán elegendő előfizetett egység van (hálózati szolgáltatás). Opciók: *Előfizetési infó kijelzése* (készlet állapota a hátralévő egységek kijelzése vagy elrejtése), *Maradék előfizetés* (a hátralévő egységek mennyiségének megtekintése), *Utolsó esemény költsége*, *Feltöltési állapot*.

■ Üzem mód (kód: 3)



A kívánt beállítási csoport ('mód') kiválasztásával minden telefonhangot beállíthatunk úgy, hogy egy meghatározott módon működjön.

Az aktuálisan kiválasztott üzemmód beállításait könnyen módosíthatjuk a *Hangbeállítások* menüben (lásd a 64. oldalt).

Belépés a menübe: Készlet állapota nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Üzem mód* menüpontot.

Üzem mód aktiválása

1. Válasszuk ki a használandó üzemmódot. Például, ha az összes telefonhangot ki akarjuk kapcsolni, válasszuk a *Hangtalan* üzemmódot.

Az üzemmódokat lecserélhetjük olyan üzemmódokra, melyeket például a szolgáltatótól kaptunk. A rendelkezésre állás és a kompatibilitás tekintetében forduljunk a szolgáltatónkhoz vagy egyéb üzemmód-szolgáltatóhoz.



2. Válasszuk a **Bekapcsol** opciót.



Készenléti állapotban vagy hívás közben egy üzemmód gyors bekapcsolása: Röviden nyomjuk meg a **I** gombot, lapozunk a kívánt üzemmódhoz, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Üzemmód beállításainak módosítása

1. Válasszuk ki az üzemmódot, amelynek a beállításait módosítani akarjuk.
2. Válasszuk a **Testre szab** opciót.
3. Válasszuk ki az alábbi beállítások egyikét, és tetszőlegesen módosítsuk azt.

- **Csengőhang:** Kiválaszthatjuk a bejövő hívást jelző csengőhangot.
- **Csengőhang letöltése:** A Club Nokia WAP oldalairól letölthetünk új csengőhangokat. Ez a funkció csak akkor jelenik meg a telefonon, ha ez a WAP szolgáltatás rendelkezésre áll az országban.

Ha a WAP csatlakozás sikertelen, és hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, mint az **Ellenőrizze a beállításokat**, akkor a **Böngésző** menüben változtassuk meg az aktív beállításcsomagot, majd lépünk vissza ebbe a menübe és próbálunk meg újra létrehozni a csatlakozást. Lásd még a **Letöltés (kód: 5)** c. fejezetet a **71.** és a **WAP szolgáltatások (Böngésző - kód: 10)** c. fejezetet a **88.** oldalon.

- **Csengetés hangereje:** Beállíthatjuk a csengő- és az üzenetjelző hangok hangerejét.



- **Hívásjelzés módja:** Kiválaszthatjuk, hogyan jelezze a telefon a bejövő hívásokat. Például, ha a **Némaüzem** opciót választjuk, akkor a telefon a bejövő hívás esetén nem csenget.
- **Üzenetjelző hang:** Kiválaszthatjuk az üzenetek érkezését jelző hangot. Ha a hangot a csengőhangok listájából akarjuk kiválasztani, válasszuk az **Személyes** opciót, majd válasszuk ki a kívánt hangot.
- **Nyomógombhangerő:** Beállíthatjuk a billentyűzet hangjának hangerejét.
- **Figyelmeztető hangok:** Beállíthatjuk, hogy a telefon milyen hangokat adjon, például, amikor az akkumulátor kezd lemerülni.
- **Rezgő hívásjelző:** Beállíthatjuk, hogy a telefon a bejövő hívást vagy érkező üzenetet rezgéssel jelezze. Ha a **Ritmus** opciót választjuk, akkor a telefon a kiválasztott csengőhang vagy üzenetjelző hang ritmusára fog rezegni. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőre vagy asztali töltőre van csatlakoztatva.
- **Ritmikus világításjelzés:** A telefon háttérvilágítását beállíthatjuk úgy, hogy bejövő hívás esetén vagy üzenet érkezésekor a kiválasztott csengőhang vagy üzenetjelző hang ritmusára villogjon.
- **Képernyővédő:** Kiválaszthatunk egy képet vagy animációt, amely készenléti állapotban egy bizonyos idő elteltével megjelenik a kijelzőn. Bővebb információkért, lásd a **Képernyővédő** c. fejezetet a **87.** oldalon.
Az animációk képernyővédőként történő használata áramot fogyaszt, ezért a telefon üzemideje csökken.
- **Átnevez:** Módosíthatjuk az üzemmód nevét. Az **Általános** üzemmód nem nevezhető át.



■ Beállítások (kód: 4)



Ebben a menüben módosíthatjuk a telefon különböző beállításait, egyes menübeállításokat pedig visszaállíthatunk az alapértelmezett értékeikre.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások* menüpontot.

Hangbeállítások

Megváltoztathatjuk az aktuálisan kiválasztott üzemmód hangbeállításait.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, *Hangbeállítások* menüpontokat.

Ennek a menünek a beállításai ugyanazok, mint a *Üzemmód* menüé, kivéve az *Átnevez* beállításokat.

Időbeállítás

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, *Időbeállítás* menüpontokat.

- **Óra:** Beállíthatjuk az időt, választhatunk a 12 órás és a 24 órás időformátum között, és a telefont beállíthatjuk úgy, hogy készenléti állapotban mutassa a pontos időt. Ha az akkumulátort eltávolítjuk a telefonról, az időt újra be kell állítani.

Az óra beállításai hatással vannak az *Ébresztőóra* és az *Emlékeztető* funkciókra.



- **Dátumbeállítás:** Beállíthatjuk a dátumot.
- **Dátum/idő auto-frissítése:** A telefont beállíthatjuk úgy, hogy az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissítse az időt és a dátumot (hálózati beállítás).

Hívásbeállítások

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Beállítások**, **Hívásbeállítások** menüpontokat.

- **Átirányítás:** A bejövő hívásainkat átirányíthatjuk a hangpostafiók számára vagy más telefonszámokra (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk ki a kívánt átirányítási opciót. Az átirányítást bekapcsolhatjuk (**Bekapcsol**), kikapcsolhatjuk (**Töröl**), ellenőrizhetjük, hogy az opció be van-e kapcsolva (**Állapot**), vagy meghatározhatunk hozzá egy késleltetést (ez nem áll rendelkezésre mindegyik átirányítási opció esetén).

Ha kiválasztottuk a **Bekapcsol** opciót, adjuk meg a telefonszámot, amelyre át akarjuk irányítani a bejövő hívásokat. Ha az **Állapot** opciót választottuk annak a telefonszámnak a megtekintéséhez, amelyre átirányítottuk a hívásokat, nyomjuk meg a **Szám** gombot.

Több hívásátirányítási opció is be lehet kapcsolva egyszerre. Ha minden hívás át van irányítva, akkor készenléti állapotban a  látható a kijelzőn.

- **Automata újrahívás:** A telefont beállíthatjuk úgy, hogy a sikertelen hívási kísérlet után még tízszer próbálja meg kapcsolni a hívást.



- **Gyorshívásos tárcsázás:** Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a megfelelő gomb megnyomásával és nyomvatartásával hívhatjuk azokat a neveket és telefonszámokat, melyeket a gyorsívó gombokhoz rendeltünk hozzá  – .
- **Hívásvárakoztatás:** Ha ez a hálózati szolgáltatás be van kapcsolva, akkor a hálózat értesítést küld az új bejövő hívásról, miközben hívásban vagyunk.
- **Saját híváazonosító küldése:** Beállíthatjuk, hogy a telefonszámunk megjelenjen (*Be*) vagy sem (*Ki*) az általunk hívott fél készülékén (hálózati szolgáltatás). Ha a **Hálózati beáll.** opciót választjuk, akkor a telefon a szolgáltatóval egyeztetett beállítást fogja használni.
- **Kimenő hívások vonala:** Ha a SIM kártya támogatja, ezzel a szolgáltatással választhatunk az 1. vagy a 2. telefonvonal (azaz előfizetői szám) között a kimenő hívásokhoz, vagy megakadályozhatjuk a vonalválasztást. A választástól függetlenül mindkét telefonvonalon fogadhatunk hívást.
Ha a 2. vonalat választjuk ki, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat bonyolítani. Ha a 2. vonal van kiválasztva, készenléti állapotban a **2** látható a kijelzőn.



Tipp: Készenléti állapotban a két vonal között a  gomb megnyomásával és nyomvatartásával válthatunk.

Telefonbeállítások

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Beállítások**, **Telefonbeállítások** menüpontokat.

- **Nyelv:** Kiválaszthatjuk a kijelző szövegének nyelvét.



- **Adóközvetítőinformáció:** Beállíthatjuk, hogy a telefon jelezze, ha Mikrocellás Hálózati (MCN) technológiával működtetett hálózaton működik (hálózati szolgáltatás). Ilyen hálózatokon a helyi hívások költsége kisebb, mint egyébként.
- **Üdvözlő üzenet:** Megírhatunk egy üzenetet, amely a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenik.
- **Hálózathelyettesítés:** Beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan válassza ki a területen rendelkezésre álló hálózatot, vagy hogy a hálózatot egy listából manuálisan magunk választjuk ki (**Kézi**).

A kiválasztott hálózatnak roaming szerződéssel kell rendelkeznie a hazai hálózatunkkal. Ha nincs ilyen szerződés, akkor a kijelzőn a **Hozzájárulás elutasítása** szöveg jelenik meg, és egy másik hálózatot kell választanunk.

A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot, vagy egy másik SIM kártyát nem helyezünk a telefonba.

- **SIM-műveletek megerősítése:** A telefont beállíthatjuk (**Be**), hogy értesítéseket jelenítsen meg akkor, amikor a SIM kártya szolgáltatásait használjuk. Lásd még a 100. oldalt.

Tartozékok beállítása

Megadhatjuk azokat az alapértelmezett beállításokat, amelyeket a telefon akkor használ, ha egy kompatibilis tartozékra csatlakoztatjuk. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefont korábban már csatlakoztattuk, vagy pillanatnyilag csatlakozik ilyen tartozékra.



Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások, Tartozékok beállításai* menüpontokat.

Válasszuk a *Fülhallgató* vagy a *Kihangosító* tartozékot. Ezután válasszuk az alábbiakat:

- *Alapértelmezett üzemmód* – annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet a telefon használna, ha a tartozékokra csatlakoztatjuk.
- *Automata hívásfogadás* – a telefon egy csengetés után fogadja a bejövő hívást.
- *Világítás* – a kijelző és a billentyűzet világításának be- vagy kikapcsolása. Ezek a beállítások csak a *Kihangosító* tartozékhoz állnak rendelkezésre.

Billentyűzár beállításai

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy ha egy bizonyos ideig nem használjuk, automatikusan lezárja a billentyűzetet (*Automata billentyűzár*), illetve a billentyűzetet manuálisan is lezárhatjuk a telefon biztonsági kódjának használatával (*Billentyűzár kódja*).

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások, Billentyűzár beállításai* menüpontokat.

Ha a *Billentyűzár kódja* opciót választjuk, írjuk be a biztonsági kódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A billentyűzár kód aktiválásához válasszuk a *Be* opciót. Ha a telefonból eltávolítjuk az akkumulátort, a billentyűzár kódot újra kell aktiválni.

Bővebb információkért lásd [A billentyűzet lezárása](#) c. fejezetet a 27. oldalon.





Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát és nyomjuk meg a . A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyet.

Biztonsági beállítások

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Beállítások**, **Biztonsági beállítások** menüpontokat.



Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérő számok (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

- **PIN-kód kérése:** Beállíthatjuk, hogy a telefon a bekapcsoláskor kérje a SIM kártya PIN kódját. Egyes SIM kártyák nem engedélyezik e funkció kikapcsolását.
- **Híváskorlátozás:** Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy korlátozzuk a telefonról történő híváskezdeményezéseket vagy fogadásokat. Válasszuk ki a kívánt korlátozó opciót, és kapcsoljuk be (**Bekapcsol**), vagy ki (**Töröl**) vagy ellenőrizzük, hogy bekapcsoltunk-e korlátozásokat (**Állapotjelzés**).
- **Számkorlátozás:** A kimenő hívásainkat korlátozhatjuk kiválasztott telefonszámokra, ha a SIM kártya engedélyezi. A **Számok** opció kiválasztása után, a telefonszámok ellenőrzéséhez válasszuk a (**Keres**) opciót, ha új számokat akarunk felvinni a számkorlátozás listájába, válasszuk az (**Új név**) opciót, vagy a lista törléséhez a (**Mindent töröl**) opciót.



- **Zárt hívócsoport:** Ez a hálózati szolgáltatás meghatároz egy hívócsoportot, amelyek tagjait hívhatjuk és, akik hívhatnak minket. Ha az **Alapértelmezés** opciót választjuk, akkor a telefon a szolgáltatóval egyeztetett csoportot fogja használni. Bővebb információért forduljunk hálózat üzemtetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- **Biztonsági szint:** Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be (**Telefon**) vagy amikor a belső telefonkönyvet választjuk (**Memória**). Ha megváltoztatjuk ezt a beállítást, akkor a 2-1-től a 2-3-ig tartó menükben szereplő számok törlődnek.
- **Elérési kódok módosítása:** Megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, PIN kódot, PIN2 kódot vagy a korlátozó jelszót. Ezek a kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számokat tartalmazhatják.
Kerüljük az olyan elérési kódok használatát, amelyek a segélykérő számokra hasonlítanak, mint a 112, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlenszerű tárcsázását.

Gyári beállítás visszaállítása

Egyes menübeállításokat visszaállíthatunk az eredeti értékeikre.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Beállítások**, **Gyári beállítás visszaállítása** menüpontokat. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.



■ Letöltés (kód: 5)



A WAP oldalakról – melyek címeit a telefonon előre beállíthatjuk – új csengőhangokat, játékokat és képeket tölthetünk le. A WAP szolgáltatásokat biztosíthatja a Club Nokia vagy más szolgáltató. Ez a menü csak akkor jelenik meg a telefonon, ha ez a WAP szolgáltatás rendelkezésre áll az országban.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Letöltés** menüpontot.

1. Válasszuk ki a letöltendő tételleket. A telefon az aktív csatlakozási beállításcsomag használatával megpróbál csatlakozni a WAP szolgáltatásra. Ha a WAP csatlakozás sikertelen, és hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, mint az **Ellenőrizze a beállításokat**, akkor a **Böngésző** menüben változtassuk meg az aktív beállításcsomagot, majd lépünk vissza ebbe a menübe és próbáljunk meg újra létrehozni a csatlakozást.
2. Miután a kapcsolat létrejött, a kívánt csengőhang, játék vagy kép letöltéséhez kövessük a WAP szolgáltató utasításait.

A letöltött tételt a telefon a megfelelő menübe menti el. Például a játékok a **Játékok** menübe kerülnek.

A különböző WAP szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP szolgáltatóhoz.



■ Emléztető (kód: 6)



A telefonon létrehozhatunk rövid, figyelmeztetéssel ellátott emléztető jegyzeteket.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Emléztető** menüpontot.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Lapozunk az alábbi funkciók egyikéhez, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

- **Új emléztető:** Írjuk meg az emléztetőt (lásd a **Szöveg írása** c. fejezetet a 29. oldalon), és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha akarunk, hangjelzést is adhatunk az emléztetőhöz.
- **Mindent olvas:** Az összes emléztető megjelenítése. Az emléztetőkön a  vagy a  gombbal lapozhatunk végig. A figyelmeztetés dátuma és időpontja a kijelző tetején látható. Az alábbi opciók előhívásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot: **Töröl**, **Szerkeszt**, **Küld**. Ha az emléztetőt el akarjuk küldeni egy kompatibilis telefonra, válasszuk a **Küld** opciót.
- **Töröl:** Az emléztetőket egyenként vagy mindet egyszerre kitörölhetjük.

Ha az emléztető ideje elérkezett, a figyelmeztető hangjelzést a **Kilép** gomb lenyomásával leállíthatjuk. Ha a **Később** gombot nyomjuk meg, az ébresztés néhány percre leáll, majd később újraindul.



■ Játékok (kód: 7)



A telefonon a következő játékok játszhatók: *Snake II*, *Space Impact*, *Bumper*, *Bantumi*, *Link5*.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Játékok* menüpontot.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A játékok közös beállításainak módosításai

A *Játékok* menüben válasszuk a *Beállítások* menüt, és a beállítást, amelyet módosítani akarunk.

Beállíthatjuk a hangokat, fényeket és rezgéseket (*Rezgések*). Ha a *Hangbeállítások* menüben a *Rezgő hívásjelző* funkciót (kód: 4-1) kikapcsoltuk, akkor a telefon akkor sem rezeg, ha a *Rezgések* opciót bekapcsoljuk.

Elmenthetjük a Club Nokia tagsági számunkat, amelyre a Club Nokia szolgáltatások használatához van szükségünk, mint például amikor a pontszámainkat akarjuk a Clubnak elküldeni. Bővebb információkért látogassuk meg a Club Nokia weboldalát a www.club.nokia.com címen.

Játék elindítása, és a játékkal kapcsolatos beállítások módosítása

A *Játékok* menüben válasszuk a *Játéklista* menüt, és azt a játékot, amellyel játszani akarunk.

A játék elindításához válasszuk az *Új játék* lehetőséget. A játék beállításainak módosításához válasszuk a *Beállítások* lehetőséget (ha az rendelkezésre áll). Ha



meg akarjuk tekinteni a játékra vonatkozó súgószöveget, válasszuk a *Szabályok* lehetőséget. Az eddig elért legmagasabb pontszámaink megtekintéséhez válasszuk a *Csúcsok* lehetőséget (ha az rendelkezésre áll). Ha mentettük Club Nokia tagsági számunkat az általános játékeállításoknál, akkor ahhoz, hogy pontszámunkat WAP-on keresztül elküldjük a Club Nokia számára, lapozunk a pontszámhoz, és nyomjuk meg a bal választógombot.

Ha egy (a  vagy a  választógomb megnyomásával) megállított játékot újra akarunk indítani, válasszuk a *Folytatás* lehetőséget, és nyomjuk meg bármelyik gombot, kivéve a  vagy a  gombot.

WAP csatlakozás létrehozása a Club Nokiával

A *Játékok* menüben válasszuk a *Játék letöltése* opciót. A telefon az aktív csatlakozási beállítások használatával megpróbál csatlakozni a Club Nokia WAP oldalára.

Ha a WAP csatlakozás sikertelen, és hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, mint például *Ellenőrizze a beállításokat*, akkor a *Böngésző* menüben változtassuk meg az aktív beállításcsomagot, majd lépünk vissza a Játék letöltése menübe és próbáljunk meg újra létrehozni a csatlakozást.

A különböző WAP szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabására vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP szolgáltatóhoz.

Letöltött játék elindítása

Ha a *Letöltés* vagy az *Alkalmazások* menübe letöltöttünk egy Java™-játékot, akkor azt az alábbiak szerint indíthatjuk el: A *Játékok* menüben válasszuk az *Egyéb játékok* pontot, és azt a játékot, amellyel játszani akarunk.



■ Alkalmazások (kód: 8)



Ebben a menüben a telefonon telepített Java-alkalmazásokat használhatjuk és kezelhetjük. Az alkalmazások csak ehhez a Nokia telefonhoz fejlesztett alkalmazások lehetnek.

Különböző szolgáltatók, mint például a Club Nokia, WAP szolgáltatásokon keresztül Java alkalmazásokat tesznek elérhetővé. A Java alkalmazások használata előtt az alkalmazásokat le kell töltenünk a telefonra.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Egy alkalmazás elindítása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások* menüpontot és *Alk. választása*.
2. Lapozunk a használandó alkalmazáshoz, vagy alkalmazáscsomaghoz.
3. Az alkalmazás elindításához vagy az alkalmazáscsomag megnyitásához nyomjuk meg a **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyit* opciót, vagy nyomjuk meg a  gombot.

Ha egy alkalmazáscsomagot nyitunk meg, lapozunk a kívánt alkalmazáshoz, és az elindításához nyomjuk meg a **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Megnyit* opciót vagy nyomjuk meg a  gombot.

Ha az alkalmazás a teljes kijelzőt elfoglalja, a  vagy a  gomb megnyomásával tehetjük láthatóvá a választógombokhoz tartozó szöveget.



Az alkalmazásokhoz vagy alkalmazáscsomagokhoz rendelkezésre álló egyéb opciók

- **Webes elérés:** Az alkalmazást beállíthatjuk úgy, hogy engedélyt kérjen a WAP szolgáltatásokra történő csatlakozásra: **Rákérdez**, **Engedélyezve** (nem kér engedélyt), **Letiltva** (a csatlakozás letiltva).
- **Verziószám:** Ellenőrizhetjük, hogy rendelkezésre áll-e az alkalmazásnak egy, a WAP szolgáltatásokról letölthető új verziója.
- **Töröl** - az alkalmazás vagy az alkalmazáscsomag törlése a telefonról.
- **Adatok** - például az alkalmazás verziószámának megtekintése.
- **WAP-honlap** - csatlakozás az alkalmazással kapcsolatos WAP szolgáltatásra. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazás tartalmaz WAP szolgáltatás címet.

Alkalmazások letöltése

Java alkalmazások letöltése:

- Ha például a Club Nokia WAP oldaláról akarunk letölteni egy alkalmazást, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Alkalmazások** és a **Böngészőt indít** menüpontokat. A telefon az aktív csatlakozási beállítások használatával megpróbál csatlakozást létrehozni. Lásd még a **Böngészés a WAP oldalakon** c. fejezetet a **93.** oldalon.

Ha egy alkalmazást nem Nokia weboldáról akarunk letölteni, akkor a biztonság és a tartalom tekintetében ugyanolyan elővigyázatosan kell eljárunk, mint bármely más weboldal esetében.





Megjegyzés: Csak olyan forrásból származó szoftvereket telepítsünk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak vírusok és egyéb káros szoftverek ellen.

Rendszerinformáció megtekintése

A Java alkalmazások számára rendelkezésre álló memória megtekintése: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Alkalmazások* és a *Memória* menüpontokat.

■ Extrák (kód: 9)



Ez a menü tartalmaz egy ébresztőórát, számológépet, stoppert, időzítőt, csengőhang szerkesztőt, képszerkesztőt és egy képernyővédőt.

Ébresztőóra

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy a kívánt időpontban ébresszen.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Extrák*, *Ébresztőóra* menüpontokat.

Ébresztés beállítása

Írjuk be a kívánt ébresztési időpontot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk ki, hogy a telefon csak egyszer ébresszen (*Egyszer jelez*) vagy többször, a hét kiválasztott napjain (*Ismételt jelzés*).

Ha a *Ismételt jelzés* opciót választjuk, lapozunk a hét kívánt napjára, és nyomjuk meg a **Jelöl** gombot. Miután megjelöltük a kívánt napokat, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, és az ébresztés bekapcsolásához nyomjuk meg az **Igen** gombot.



Ha módosítani akarjuk az ébresztés időpontját, vagy ki akarjuk kapcsolni az ébresztést, lépünk be az **Ébresztőóra** menübe, és válasszuk a **Beállít** vagy a **Ki** opciót.

Amikor elérkezik a ébresztés időpontja

Ha elérkezett az ébresztés ideje, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad, és a kijelzőn az **Ébresztés!** szöveg villog. Az ébresztést a **Leállít** gomb megnyomásával állíthatjuk le. Ha a telefont egy perccig hagyjuk ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés leáll néhány percre, majd újraindul.

Ha az ébresztés időpontja akkor érkezik el, amikor a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol, és megszólaltatja a figyelmeztető hangjelzést. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot.



Megjegyzés: Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Számológép

A telefon rendelkezik egy számológéppel, amelyet pénznemek körülbéli átszámítására is használhatunk.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Extrák** és **Számológép** menüpontot.





Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A számológép nem tökéletesen pontos és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

Számítások elvégzése

- A számok beírásához használjuk a **0** - **9** gombokat. Tizedesponthoz nyomjuk meg a **.** gombot. A kurzortól balra álló számjegy törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Az előjel megváltoztatásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Előjelváltás** opciót.
- A ***** gombot az összeadáshoz nyomjuk meg egyszer (+), kétszer a kivonáshoz (-), háromszor a szorzáshoz (*) és négyszer az osztáshoz (/).
- Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Eredmény** opciót. Ha az új számításhoz ki akarjuk törölni a kijelzőt, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Valutaátváltás

Az árfolyam beállítása: Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az **Árfolyam** opciót, válasszuk ki a kívánt opciót, írjuk be az árfolyamot (a tizedes ponthoz nyomjuk meg a **.** gombot), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Átváltás elvégzése: Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Hazaiban** vagy a **Külföldiben** opciót.



Árfolyamátváltás készenléti állapotban

Készenléti állapotban írjuk be az átváltandó összeget (tizedes ponthoz – mely csillagként jelenik meg – nyomjuk meg a  gombot). Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Átváltás** lehetőséget. A telefon a **Számológép** menüben beállított átváltási árfolyamot használja.

Stopperóra

A stopperrel időt mérhetünk, és rögzíthetünk részdőket vagy futamidőket, például különböző sporteseményeknél.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Extrák**, **Stopperóra** menüpontokat.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefontal.

Részdők vagy futamidők mérése

Válasszuk a **Részdőmérés** vagy a **Futamidőt mér** menüpontot, és nyomjuk meg az **Indít** gombot. Részdő méréséhez nyomjuk meg a **Részdő** gombot, futamidő méréséhez a **Futam** gombot, vagy a mérés leállításához a **Leállít** gombot. A teljes idő alatt megjelenő rész- és futamidők között lapozhatunk.

Amikor az időmérés leállt, az **Opciók** gomb megnyomásával választhatunk az **Indít** (csak részdők esetén), a **Mentés** és a **Visszaállít** opciók közül. Ha az **Indít** opciót



választjuk, az időmérés az előzőleg mért eseménytől folytatódik. Ha a *Visszaállít* opciót választjuk, töröljük a rész- vagy a futamidőket.

Az időmérés beállítása, hogy a háttérben működjön

Időmérés közben nyomuk meg a  gombot. Amíg az időmérés folyik, készenléti állapotban a  látható a kijelzőn. Az időmérés megtekintéséhez lépünk be a *Stopperóra* menübe, és válasszuk a *Folytat* opciót.

Korábban elmentett idők kezelése

Lépünk be a *Stopperóra* menübe, és válasszuk az *Időt megnéz* vagy az *Időket töröl* menüpontot.

Időzítés

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy egy bizonyos idő elteltével figyelmeztető hangjelzést adjon (*Normál időzítés*), például napi feladatok esedékessé válásakor, vagy bizonyos időközönként figyelmeztessen (*Periódusidő*), például sportgyakorlatok közben.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Extrák*, *Időzítés* menüpontokat.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



A normál mérő beállítása

Válasszuk a *Normál időzítés* opciót. Írjuk be az időt órában és percben megadva, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk meg a megjegyzést, amely a kijelzőn megjelenik az idő lejártakor, és nyomjuk meg az **OK** opciót.

Az időzítés leállításához, vagy az idő módosításához lépünk be az *Időzítés* menübe, és az időzítő kikapcsolásához válasszuk a *Normál időzítés* és az *Óraleállitás* lehetőséget, vagy az idő módosításához az *Idő megadása* pontot.

A részidőmérő beállítása

Válasszuk a *Periódusidő* és az *Új időzítés* opciót. Írjuk be az időmérő nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be az időtartamot órában és percben megadva és nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk meg a megjegyzést, amely a kijelzőn megjelenik az idő lejártakor, és nyomjuk meg az **OK** opciót.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Időzítést indít*, *Új periódus* vagy a *Periódust átír* lehetőséget. Az időmérés elindításához válasszuk az *Időzítést indít* lehetőséget. Az *Új periódus* lehetőséggel a kiválasztott után egy új időt hozunk létre. A *Periódust átír* ponttal módosíthatjuk az időtartamot és a megjegyzést.

Korábban elmentett részdíők kezelése

Válasszuk a *Periódusidő* opciót, és válasszunk ki egy korábban elmentett részdíőt. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a kívánt opciót – törlés, módosítás, megnéz, időmérő elindítása, új időmérő elindítása. Ha törölni akarunk egy időtartamot, válasszuk az *Idő kijelzése* opciót, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Periódust töröl* opciót.



Amikor az idő vagy az időtartam lejár

Amíg az időzítés folyik, készenléti állapotban a  látható a kijelzőn. Amikor elérkezik az időpont, vagy az időtartam lejár, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad, és villogtatja a megfelelő megjegyzést. Az időzítés újraindításához nyomjuk meg az **Újra** gombot, vagy a figyelmeztetés leállításához a **Kilép** gombot.

Hangszerkesztő

Új csengőhangokat hozhatunk létre, és azokat az **Üzem mód** és a **Hangbeállítások** menükben felvihetjük a csengőhangok listájába.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Extrák**, **Hangszerkesztő** menüpontokat.




Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

1. Válasszuk ki a csengőhangot, amelyet módosítani akarunk.

2. Írjuk be a hangjegyeket. Például, az **f** hanghoz nyomjuk meg a **4ghi** gombot.

3. A **8tuv** rövidebb (-) és a **wxyz** hosszabb (+) változtatja a hangot, illetve a kurzortól balra lévő hangokat. A **0** gombbal szünetet szúrunk be. A ***+** gombbal oktávokat állíthatunk. A **α#** gomb a hangot

magasabbá teszi (az **e** és a **b** hangok esetében nem áll rendelkezésre). A **^** és a **∇** gombbal mozgatjuk a kurzort jobbra, illetve balra. A kurzortól balra álló hangjegy, vagy hangjegyek törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

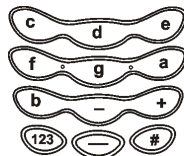

4. Amikor végeztünk a dallam megírásával, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a *Lejátszás*, *Mentés* (a dallam hozzáadás a csengőhangok listájához), *Ütem*, *Küldés* (a dallam elküldése egy kompatibilis telefonra), *Kijelző törlése* vagy a *Kilépés* opciók közül.

Képszerkesztő

Rajzolhatunk új képeket, illetve módosíthatjuk a telefonon rendelkezésre álló képeket. A képeket használhatjuk képzünetekben és olyan képernyővédőkben, amelyek állóképet használnak. A képek szerkeszthetők a *Képzünetek* menüben is, lásd a 52. oldalt.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Extrák*, *Képszerkesztő* menüpontokat.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

1. Új kép rajzolásához válasszuk a *Új kép* opciót, vagy ha egy korábban létrehozottat akarunk módosítani, válasszuk a *Megnyitás* opciót.
Ha egy félbemaradt rajzolást akarunk folytatni, például bejövő hívás után, válasszuk a *Folytat* opciót.
2. Ha a *Új kép* opciót választottuk, megadhatjuk a kép méretét (*Képzünet* vagy *Clip-art*), attól függően, hogy mire akarjuk használni a képet.
Ha a *Megnyitás* opciót választottuk, adjuk meg a kép méretét, majd a módosítandó képzünetet vagy clip-art képet.
3. Az alábbiak szerint rajzoljuk meg vagy módosítsuk a képet.



4. Az kép elmentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** opciót.

Ha egy clip-art képet akarunk elmenteni, lapozzunk a képhez, amelyet az újjal felül akarunk írni, és nyomjuk meg a **Felülír** gombot.

Kép rajzolása vagy szerkesztése

1. A  gombbal lerakjuk a tollat. Vagy: Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Ceruza be** opciót.
2. A képet a számgombok segítségével mozgatható kurzorral rajzoljuk meg:
 - A függőleges vonal húzásához nyomjuk meg a  vagy a  gombot.
 - A vízszintes vonal húzásához nyomjuk meg a  vagy a  gombot.
 - Az átlós vonal húzásához nyomjuk meg a , ,  vagy a  gombot.



Tipp: Ha a kurzort gyorsabban akarjuk mozgatni, tartsuk lenyomva az adott gombot. A toll színe a kijelző jobb felső sarkában látható.

3. Rajzolás közben az **Opciók** gomb megnyomásával az alábbi szerkesztőopciókhoz férhetünk hozzá: **Szín**, **Beszúrás**, **Tükrözés**, **Kitölt**, **Mindentörli**, **Színváltás**, **Mentés mint**, **Visszavonás**.
 - Az éppen húzott vonal színének megváltoztatásához válasszuk a **Szín** opciót. Ha a színt gyorsan akarjuk megváltoztatni, nyomjuk meg a  gombot.



- Ha a képbe vonalat, négyszöget, kört, szöveget vagy clip-art képet akarunk beszúrni, válasszuk a *Beszúrás* opciót. A számgombok használatával húzzuk meg a vonalat, rajzoljuk meg a négyszöget, vagy a kört, illetve a szöveget vagy a clip-art képet helyezzük oda, ahová be akarjuk illeszteni, és nyomjuk meg a *Beszúr* vagy a **5 jkl** gombot.
 - Ha a képet a vízszintes tengelyére tükrözni akarjuk, válasszuk a *Tükrözés* opciót.
 - Ha egy zárt területet, például egy kört, a kiválasztott színnel ki akarunk tölteni, válasszuk a *Kitölt* opciót. A kurzort vigyük a kívánt területre, és nyomjuk meg a *Kitöltés* vagy a **5 jkl** gombot.
 - Ha a fekete képpontokat fehérré akarjuk változtatni, vagy fordítva, válasszuk a *Színváltás* opciót.
 - Ha a képet a kívánt méretben el akarjuk menteni, válasszuk a *Mentés mint* opciót. Ha a képet clip-art képként akarjuk elmenteni, válasszuk ki a kép egy részét úgy, hogy a villogó keretet a számgombokkal a kívánt területre visszük.
 - A *Visszavonás* opcióval a következő műveleteket vonhatjuk vissza: *Beszúrás, Kitölt, Mindet törli, Színváltás, Ceruza be, Ceruza ki*.
4. A  gomb megnyomásával vehetjük fel a tollat. Vagy: Nyomjuk meg az *Opciók* gombot, és válasszuk a *Ceruza ki* opciót. Így a kurzort a képen egy új helyre vihetjük.



Képernyővédő

Kiválaszthatunk egy képet vagy animációt, amely készenléti állapotban egy bizonyos idő elteltével megjelenik a kijelzőn.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Extrák*, *Képernyővédő* menüpontokat.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Képernyővédő kiválasztása

Válasszuk a *Képernyővédő* és a *Normál* vagy az *Animációs* (háromdimenziós animáció) opciót.

Ha a *Normál* opciót választottuk, lapozunk a képernyővédőként használandó képhez vagy animációhoz, és nyomjuk meg a **Használ** gombot.

Ha az *Animációs* opciót választottuk, lapozunk a kívánt animációhoz vagy Nokia szöveghez, és az animáció megtekintéséhez vagy aktiválásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, illetve ha módosítani akarjuk a nevét válasszuk a *Módosít* opciót. Ha a Nokia opciót választottuk, akkor megadhatunk egy szöveget, például a saját nevünket, amely a kijelzőn fog mozogni (*Módosít* opció), ezután adjuk meg, hogyan mozogjon a szöveg (*1. mód* opció).

Az animációk képernyővédőként történő használata áramot fogyaszt, ezért a telefon üzemideje csökken.



A képernyővédő késleltetési idejének beállítása

Válasszuk a **Időzítés** opciót, és adjuk meg az időtartamot, amely után készenléti állapotban a képernyővédő megjelenik.

Képernyővédő letöltése

A Club Nokia WAP szolgáltatásáról letölthetünk képernyővédőket; válasszuk a **K.védő letölt.** opciót. Ez a funkció csak akkor jelenik meg, ha ez a WAP szolgáltatás rendelkezésre áll az országban.

Ha a WAP csatlakozás sikertelen, és hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, mint az **Ellenőrizze a beállításokat**, akkor a **Böngésző** menüben változtassuk meg az aktív beállításcsomagot, majd lépünk vissza ebbe a menübe és próbáljunk meg újra létrehozni a csatlakozást. Lásd még a **Letöltés (kód: 5)** c. fejezetet a **71.** és a **WAP szolgáltatások (Böngésző – kód: 10)** c. fejezetet a **88.** oldalon

Az egyéb WAP oldalakról letölthető animációkra vonatkozó bővebb információkért lásd a **Képet néz** opciót a **Böngészés a WAP oldalakon** c. fejezetben a **93.** oldalon.

■ WAP szolgáltatások (Böngésző – kód: 10)



Ebben a menüben használhatjuk a WAP (Wireless Application Protocol – Vezeték Nélküli Alkalmazás Protokoll) szolgáltatásokat, mint például az online játékokat, amelyeket kifejezetten a mobiltelefonokhoz fejlesztettek ki és WAP szolgáltatók tartanak fent.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Böngésző** menüpontot.





Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Megjegyzés: A WAP oldalak Wireless Mark-up Language (WML) programnyelvet használnak. A telefonnal a HTML (HyperText Mark-Up) nyelvet használó weboldalak nem tekinthetők meg.

A WAP szolgáltatások rendelkezésre állását és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a WAP szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

Alapvető lépések a WAP szolgáltatások használatához

1. Szerezzük meg, és mentjük el a használandó WAP szolgáltatás csatlakozási beállításait. Lásd [A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz](#) c. fejezetet.
2. Hozzuk létre a csatlakozást a WAP szolgáltatással, lásd a [92.](#) oldalt.
3. Böngésszünk a WAP szolgáltatás oldalain, lásd a [93.](#) oldalt.
4. Bontsuk a csatlakozást a WAP szolgáltatással, lásd a [95.](#) oldalt.

A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz

A csatlakozási beállításokat szöveges üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, amelynek a WAP szolgáltatásait használni akarjuk. Forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, vagy látogassuk meg a Club Nokiát a www.club.nokia.com webcímen.

A beállításokat kézzel is beírhatjuk.



A szöveges üzenetként kapott beállítások elmentése

Ha a csatlakozási beállításokat szöveges üzenetként kapjuk, a kijelzőn a *Szolgáltatói beállítások érkeztek* szöveg jelenik meg.

- A kapott beállítások elmentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** opciót.
- Mielőtt elmentjük, a kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Megtekintés** opciót. A beállítások elmentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, vagy ha vissza akarunk lépni az opciólistába, nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

A csatlakozási beállítások manuális beírása

A megfelelő WAP beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A beállítások rendelkezésre állhatnak a weboldalaikon.

1. A *Böngésző* menüben, válasszuk a *Beállítások* menühöz és nyomjuk meg a *Kapcsolat beállításai* gombot.
2. Lapozunk a módosítandó beállításcsomaghoz.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szerkeszt* opciót.
4. Egyenként módosítsuk az alábbi beállításokat. **Adjunk meg minden megfelelő beállítást.**
 - *Honlap címe:* Írjuk be a WAP szolgáltatás honlap címét (pont beírásához nyomjuk meg a **100** gombot), amelyet használni akarunk, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - *Böngészés módja:* Válasszunk a *Folyamatos* vagy az *Ideiglenes* között.



- **Biztonsági kapcsolat:** Válasszunk a *Be* vagy a *Ki* között.
Ha a biztonságos kapcsolat be van kapcsolva, a telefon egy biztonsági kapcsolat használatát kíséri meg a WAP szolgáltatással. Ha a biztonsági kapcsolat nem áll rendelkezésre, a kapcsolat nem jön létre. Ha ennek ellenére nem biztonsági kapcsolattal szeretnénk csatlakozni, a biztonsági kapcsolatot *Ki* kell kapcsolni.
 - **Adatátvitel módja:** Válasszuk a *GSM adat* opciót. A díjszabásra, csatlakozási sebességre és egyebekre vonatkozó információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
 - **Hívandó telefonszám:** Írjuk be a számot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - **IP cím:** Írjuk be a címet (pont beírásához nyomjuk meg a  gombot), és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - **Azonosítás típusa:** Válasszunk a *Normál* és a *Biztonságos* között.
 - **Adathívás típusa:** Válasszunk az *Analóg* és az *ISDN* között.
 - **Felhasználó neve:** Írjuk be a felhasználó nevet (pont beírásához nyomjuk meg a  gombot) és nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - **Jelszó:** Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A megerősítéshez a jelszót ismétéljük meg.
5. Miután megadtunk minden beállítást, módosíthatjuk a beállítás csomag nevét. Nyomjuk meg a **Vissza**, majd az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Átnevez* opciót. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A telefon elmenti a beállításokat és létrehozhatjuk a kapcsolatot a WAP szolgáltatással. lásd a [92.](#) oldalt.



WAP beállítások küldése

A WAP beállításainkat elküldhetjük egy kompatibilis telefonra.

1. A *Böngésző* menüben válasszuk a *Beállítások* menüpontot, és nyomjuk meg a *Kapcsolat beállításai* gombot.
 2. Lapozunk az elküldendő csatlakozási beállításcsomaghoz.
 3. Nyomjuk meg az *Opciók* gombot, és válasszuk a *Beállítások küldés* opciót.
 4. Írjuk be a címzett telefonszámát, és nyomjuk meg az *OK* gombot.
- A telefon a felhasználói nevet és a jelszót nem küldi el.

WAP szolgáltatások elérése

1. Aktiváljuk a használni kívánt WAP szolgáltatás beállításait:

A *Böngésző* menüben, válasszuk a *Beállítások* menüpontot és nyomjuk meg a *Kapcsolat beállításai* gombot. Lapozunk a használni kívánt beállításcsomaghoz, nyomjuk meg az *Opciók* gombot, és válasszuk a *Bekapcsol* opciót.

Ha ugyanazt a WAP szolgáltatást akarjuk használni, amelyet az előző csatlakozás alkalmával, kihagyhatjuk ezt a lépést.

2. Az alábbi módokon hozhatjuk létre a kapcsolatot a WAP szolgáltatással:
 - Nyissuk meg a WAP szolgáltatás honlapját: A *Böngésző* menüben válasszuk a *Kezdőlap* menüpontot.
 - Kapcsolat elindítása készenléti állapotban: Ha a kijelzőre nem írtunk be karaktert, nyomjuk le és tartjuk lenyomva a  gombot.



- Válasszuk ki a WAP szolgáltatás könyvjelzőjét: A **Böngésző** menüben válasszuk a **Könyvjelzők** menüpontot, lapozunk a kívánt könyvjelzőhöz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Rákapszolódik** opciót.

Ha a könyvjelző nem működik (az **Ellenőrizze a beállításokat** szöveg jelenhet meg a kijelzőn), módosítsuk az aktív csatlakozási beállítás csomagot és próbáljuk újra.

- Írjuk be a WAP szolgáltatás címét: A **Böngésző** menüben válasszuk a **Címhez lép** menüpontot, írjuk be a címet (a speciális karaktereket a  gombbal írhatunk be), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: A cím elé nem szükséges a http:// előtagot beírni, mivel ez automatikusan a cím elé kerül. Csak akkor kell a megfelelő előtagot beírunk, ha a http-től eltérő protokollt használunk.

Böngészés a WAP oldalakon

Miután létrehoztuk a kapcsolatot a WAP szolgáltatással, böngészhetünk a WAP oldalakon.

A telefon gombjainak funkciója a különböző WAP oldalakon változhat. Kövessük a kijelzőn megjelenő útmutató szövegeket. Bővebb információért forduljunk a WAP szolgáltatóhoz.

Általános útmutatás a gombok használatához

- A  vagy a  gombokat használjuk a WAP oldal böngészéséhez és a kívánt tétel kijelöléséhez. Egy tétel lehet például egy aláhúzott szövegrész, (egy 'hivatkozás').



- A kijelölt tétel kiválasztásához nyomjuk meg a  gombot.
- A **Vissza** gomb megnyomásával visszatérhetünk az előző WAP oldalra.
- A betűk és számok beírásához használjuk a  -  gombokat, és a speciális karakterek beírásához a  gombot.
- Az alábbi opciók előhívásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot: Nem mindegyik opció áll rendelkezésre egyszerre. A szolgáltató más lehetőségeket is kínálhat.

Kezdőlap: Visszalépés a WAP szolgáltatás kezdőlapjára.

Lapfrissítés: A WAP oldal frissítése.

Megnyit: Hivatkozás, vagy a WAP oldalon bármilyen kijelölt tétel kiválasztása.

Hírpostafiók: A hírzünetek listájának megjelenítése, lásd a **Hírpostafiók** c. fejezetet a 97. oldalon.

Megj. beáll.: A WAP oldalakon törölhetjük a szövegsorokat és elrejtethetjük a képeket. Lásd még a 96. oldalt.

Könyvjelzők: Könyvjelzőket hozhatunk létre, például az aktuális WAP oldalt elmenthetjük könyvjelzőként. Lásd a 96. oldalt.

Számmásolás: Ez a funkció az aktuális WAP oldalról kimásolja a számokat, amelyeket elmenthetünk és hívhatunk, majd bontja a hívást.

Címhez lép: Kapcsolatot hozhatunk létre a kívánt WAP oldallal. Írjuk be a WAP címet (pont beírásához nyomjuk meg a  gombot), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Cache ürítése: A telefon cache memóriájának ürítése (lásd még a 98. oldalt).



Biztonsági infó: Annak megjelenítése, hogy a kapcsolat biztonságos-e vagy sem.

Kilép: Kilépés a böngészésből, és a hívás befejezése.

Képet néz: Mozoghatunk az olyan állóképeken vagy animációkon, amelyek nem férnek a kijelzőre. A képet a  és a  (vagy a  vagy a ) gombbal mozgathatjuk fel és le. A képet a  és a  gombbal mozgathatjuk balra vagy jobbra.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a **Következő kép**, **Előző kép** vagy a **Kép mentése** opciók közül.

A **Kép mentése** opcióval elmenthetjük a képet, amelyet felhasználhatunk képzünetekben vagy képernyővédőként, valamint elmenthetjük az animált képeket is képernyővédőként. Ha a kép túl nagy képzünetnek vagy képernyővédőnek, a kép felett lévő keretet helyezzük arra a területre, amelyet el akarunk menteni és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

WAP kapcsolat bontása

WAP szolgáltatás használata közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszunk a **Kilép** opciót. Amikor a kijelzőn a **Kilép a böngészőből?** szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Alternatív megoldásként nyomjuk meg kétszer a  gombot.

A telefon bontja a hívást és a WAP kapcsolatot.



A WAP oldalak megjelenésének beállításai

1. Ha nincs WAP kapcsolat

- Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző, Beállítások, Megjelenítés beállításai* menüpontokat.

WAP kapcsolat alatt

- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megj. beáll.* opciót.
2. Válasszuk a *Szöveg tördelése* vagy a *Képek megjelenítése* opciót.
 3. Válasszuk ki a *Be* vagy a *Ki* opciót a *Szöveg tördelése* be- vagy kikapcsolásához, és a *Be* vagy a *Ki* opciót a *Képek megjelenítése* be- vagy kikapcsolásához.

Amikor a *Szöveg tördelése* opció *Be* van kapcsolva, a szöveg sorai új sorban folytatódnak, ha nem férnek a képernyőre.

Ha a *Képek megjelenítése* opció *Ki* van kapcsolva, akkor a WAP oldalakon lévő képek nem jelennek meg. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon a WAP oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Könyvjelzők elmentése és használata

1. Ha nincs WAP kapcsolat

- Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző, Könyvjelzők* menüpontokat.

WAP kapcsolat alatt

- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Könyvjelzők* opciót.



2. Lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Ha egy új könyvjelzőt akarunk elmenteni, válasszuk ki bármelyik könyvjelzőt.
3. Válasszuk a *Rákapcsolódik, Szerkeszt, Törlés, K.jelzőt küld, Új könyvjelző* vagy a *K.jelzőt ment* (csak WAP csatlakozás alatt) opciók közül.
 - Ha a könyvjelzőhöz tartozó WAP oldalt meg akarjuk nyitni, válasszuk a *Rákapcsolódik* opciót.
 - Ha a könyvjelzőt el akarjuk küldeni egy kompatibilis telefonra, válasszuk a *K.jelzőt küld* opciót.
 - Ha be akarunk írni és el akarunk menteni egy könyvjelzőt, válasszuk az *Új könyvjelző* opciót, vagy ha az aktuális WAP oldalt akarjuk könyvjelzőként elmenteni, válasszuk a *K.jelzőt ment* opciót.

Megjegyzés: A telefon tartalmazhat gyárilag elmentett könyvjelzőket, amelyek nincsenek összefüggésben a Nokia oldalakkal. A Nokia nem garantálja és nem vállal felelősséget ezekért az oldalakért. Ha ezeket az oldalakat kívánjuk elérni, elővigyázatosan járunk el úgy, ahogyan bármely más weboldal esetén tennénk.

Híropostafiók

A telefon képes hírüzenetek ('folyamatos üzenetek') fogadására, amelyeket a szolgáltató küld. Ezek az üzenetek tartalmazhatják például hírek főcímeit, és annak a WAP szolgáltatásnak a címét, amelyen a hír található.



A telefon beállítása hírüzenet fogadásához

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Hirpostafiók beállításai*, *Szolgáltatói hírüzenetek* és a *Be* menüpontokat.

Kapott hírüzenet megtekintése

1. Ha nincs WAP kapcsolat

Amikor hírüzenetet kapunk, a kijelzőn a *1 szolgáltatói hírüzenet érkezett* szöveg jelenik meg. Az azonnali megtekintéshez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Ha az üzenetet később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Amikor meg akarjuk nézni az üzenetet, készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző* és a *Hirpostafiók* menüpontokat.

WAP kapcsolat alatt

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Hirpostafiók* opciót.

2. Lapozunk a kívánt üzenethez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Letölt*, *Részletek* vagy a *Töröl* opciót.

- Ha le akarjuk tölteni a hírüzenet által jelzett információt, válasszuk a *Letölt* opciót.

A cache memória ürítése



Megjegyzés: Az elért információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti el. A cache egy puffer memória, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges (például, bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache memóriáját.



A cache memória ürítése:

- Ha nincs WAP kapcsolat: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző*, *Cache ürítése* menüpontokat.
- WAP kapcsolat alatt: Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Cache ürítése* opciót.

Jogosító igazolványok

Az olyan WAP szolgáltatások használatához, mint például a banki szolgáltatások, jogosító igazolványokra van szükségünk. Az igazolvány használata segít a telefon és a WAP átjáró, illetve WAP szerver közötti kapcsolat biztonságossá tételében, ha a *Biztonsági kapcsolat* opció *Be* van kapcsolva.

Az igazolványt letölthetjük a WAP oldalról, ha a WAP szolgáltatás támogatja az igazolvány használatát. Letöltés után megtekinthetjük az igazolványt, majd elmenthetjük vagy törölhetjük azt. Ha elmentjük, az igazolvány bekerül a biztonsági igazolványok listájába.

Csak azután lehetünk biztosak a WAP átjáró vagy WAP szerver azonosságában, miután az azonosítóját ellenőriztük és összehasonlítottuk a telefonban elmentett megfelelő igazolvánnyal.

A telefon kijelzőjén értesítés jelenik meg arról, hogy ha a WAP szerver vagy az WAP átjáró azonosítója nem érvényes, ha a WAP szerver vagy WAP átjáró nem igazolható, vagy ha a telefonunkon nincs eltárolva a megfelelő igazolvány.



A biztonsági igazolványok listájának megtekintése:

A *Böngésző* menüben válasszuk a *Beállítások, Jogosító igazolványok* menüpontokat.

Biztonsági ikon

Ha a biztonsági ikon látható () a WAP kapcsolat alatt, az adatátvitel a telefon és a WAP átjáró vagy WAP szerver között (melyet az *IP cím* azonosít a *Kapcsolat beállításai* opcióban) kódolt és biztonságos.

Mindemellett, a biztonsági ikon nem jelenti azt, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalomserver (a hely, ahol a kért források tárolva vannak) között biztonságos. A szolgáltatótól függ, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalom server között biztonságos-e.

■ SIM-alkalmazások (kód: 11)



Ez a menü tartalmazza a SIM kártya további szolgáltatásait.

E menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

Belépés a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és nyomjuk meg a , majd a **Választ** gombot.



Megjegyzés: A SIM alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

Megjegyzés: A SIM-alkalmazások eléréséhez lehet, hogy szöveges üzeneteket (SMS) kell küldeni vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjakat számol fel.



5. Az akkumulátorra vonatkozó információk

■ Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik.

Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs, vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben, vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.



A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg, vagy túl hideg akkumulátorral a telefon esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.



KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehesünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, s deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.



- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.



FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, s ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.



Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- A telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval átteljes oldali fülhöz tartani;
- Azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, hogy a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.



Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének, vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviselővel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

■ Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak.

Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművünk motorját le kellene állítanunk.



■ Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, s a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiótelefon berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörtőnek is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása – a megsértő felé – a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.



■ Segélykérő hívások



Fontos:

A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.

A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, s azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon-funkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez és, hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112, vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.



Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFON MODELL MEGFELEL A RÁDIÓ HULLÁM KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KORMÁNY RENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevő részt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek folyóiratok és tudományos tanulmányok kiértékelésének felhasználásával dolgoztak ki. Az irányelvek tartalmazzák alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR határérték $2,0 \text{ W/kg}^*$. A SAR tesztek szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR szint a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energia szinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átváltó állomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energia kibocsátása.

A telefon modell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR érték $0,81 \text{ W/kg}$ volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR



értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilógramm (W/kg). Az irányelvek tartalmaznak elégséges ráhagyást az ember védelme érdekében és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR értékek az egyes államok jelentés követelményeitől és a hálózatok által használt sáv szélességektől függően eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR információk a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.



KORLÁTOZOTT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS

EURÓPA ÉS AFRIKA EGYES KÖRZETEIBEN

Amennyiben nincs helyi jótállás érvényben, jelen korlátozott jótállás a Nokia Mobile Phones egyes európai és afrikai körzetére vonatkozik. A Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones („Nokia”) garantálja, hogy jelen NOKIA termék („Termék”) az eredeti megvásárlás időpontjában anyagában, tervezésében, kivitelezésében hiba mentes és a következő határidők és feltételek vonatkoznak rá:

1. Jelen korlátozott jótállás a termék végfelhasználóját (Vevőt) illeti. Ebben sem kizárni, sem korlátozni nem lehet i) a Vevő szerzett vagy törvényen alapuló jogait vagy ii) az eladóval/ügynökkel szemben fennálló jogait.
2. A jótállás időtartama a termék eredeti megvásárlásától számítot tizenkét (12) hónap. A termék esetleges továbbiértékesítése vagy a tulajdonos/felhasználó személyében beállt változás esetén a jótállás tizenkét (12) hónapból fennmaradt része él tovább, egyébként a jótállás változatlan marad. Ez a korlátozott jótállás csak az alábbi országokban érvényes és végrehajtható: Bosznia, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, az Európai Országok tagállamai, Horvátország, Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Málta, Norvégia, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Svájc és Törökország.
3. A jótállási időn belül a Nokia, vagy szerződéses partnere a Nokia döntése szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás Terméket. A Nokia a meghibásodott Terméket vagy megjavítja vagy egy mással helyettesíti megfelelő időn belül. Minden javítás folytán kicserélt alkatrész vagy felszerelés a Nokia tulajdonába kerül vissza.
4. A kijavított vagy kicserélt terméket meghosszabbított vagy megújított jótállás nem illeti meg.
5. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a színes előlapokra vagy más egyedi alkatrészekre. Minden esetben, amikor szükségessé válik a szolgáltató SIM kártyájára lezáró készülék aktiválása vagy deaktiválása, a Nokia a Vevőt először az aktiválást illetve deaktiválást végző szolgáltatóhoz irányítja, mielőtt megjavítaná vagy kicserélné a Terméket.
6. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a rendeltetészerű használat folytán bekövetkező fokozatos elhasználódásra. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik továbbá:

(i) a Termék olyan meghibásodásaira, amelyeket nem a használati utasításnak megfelelő használat, durva kezelés, nedvességgel való érintkezés, szélsőséges hő vagy környezeti változás vagy ezek gyors változása, rozsdásodás, oxidálódás, a Nokia engedélye nélküli végzett módosítása vagy nem előírás szerinti csatlakoztatása, jogosulatlan szétszerelése vagy javítása, nem engedélyezett alkatrészekkel történő javítás, hibás használat, nem megfelelő üzembehelyezése, baleset, természeti erő hatása, étel vagy ital szennyeződése, vegyi termékek hatása vagy más, a Nokia által előre nem látott esemény okoz,

(beleértve, de nem ezekre korlátozva, az elhasználódó alkatrészeket, mint például az akkumulátorokat, amelyek természetüknél fogva korlátozott élettartamúak, és az antenna törését vagy meghibásodását) kivéve, ha a meghibásodást közvetlenül a Termék anyagában, vagy kivitelezésében levő hiba okozta);

- (ii) amennyiben a Vevő nem értesítette a Nokiat, vagy szerződéses partnerét a meghibásodás jelentkezéséről számított harminc (30) napon belül a jótállási idő tartama alatt;
 - (iii) amennyiben a Vevő nem adta át a Nokianak, vagy szerződéses partnerének a Terméket a meghibásodás megjelenésétől számított 30 napon belül a jótállási idő tartama alatt;
 - (iv) amennyiben a Termék sorozatszámát, a tartozék dátumkódját vagy IMEI számát eltávolították, kitörölték, olvashatatlanná tették, átalakították vagy amennyiben az nem valódi;
 - (v) amennyiben a meghibásodást a mobiltelefon hálózat hibás működése okozta;
 - (vi) amennyiben a meghibásodás oka, hogy a Termék nem a Nokia által gyártott vagy forgalomba hozott tartozékokkal együtt használták, vagy ilyennel csatlakoztatták, vagy azt nem rendeltetésnek megfelelően használták;
 - (vii) amennyiben a meghibásodás oka, hogy az akkumulátor rövidzárlatos volt, vagy az akkumulátor lezáró pecsét vagy a cellák feltöltésre kerültek, vagy amennyiben bizonyítottan látszik, hogy az akkumulátort elrontották, vagy nem hozzá tartozó készülékben használták,
 - (viii) amennyiben a Termék szoftverének cseréje válik szükségessé a mobiltelefon hálózat paramétereinek megváltozása miatt.
7. A korlátozott garancia igénybevételéhez a Vevőnek be kell mutatnia vagy i) a valódi és meg nem változtatott eredeti jótállási jegyet, amely egyértelműen tanúsítja az eladó nevét és címét, a vásárlás időpontját és helyszínét, a Termék típusát és az IMEI, vagy más sorozat számot, vagy - másik lehetőségként - ii) olvasható és nem módosított eredeti vásárlási bizonylatot (számlát), amely tartalmazza ugyanazeket az információkat, abban az esetben, ha a vásárlási bizonylat a terméket eredetileg értékesítő eladónak/kereskedőnek kerül benyújtásra.

8. A korlátozott jótállás a Vevő egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Nokიაval szemben, és a Nokia egyedüli és kizárólagos felelőssége a Vevővel szemben a Termék meghibásodásaiért vagy hibás működéséért. Ez a korlátozott jótállás helyettesít minden egyéb felelősséget vagy jótállást, legyen az szóbeli, vagy írásbeli, kötelező érvényű, szerződésen alapuló vagy szerződésen kívüli illetve egyéb megállapodás. A Nokia nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, következmény vagy közvetett kárért, költségért vagy kiadásért. Nokia nem felelős a közvetlen károkkért, amennyiben a Vevő jogi személy.
9. Jelen korlátozott jótállás bármilyen jellegű megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez a Nokia előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

JÓTÁLLÁSI JEGY

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI:

Vevő neve: _____

Címe: _____

Ország: _____

Telefon: _____

Vásárlás napja (év, hónap, nap): / /

Termék típusa (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről): –

Termék modell (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

Telefon széria száma (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

/ / /

Vásárlás helye: _____

Üzlet neve: _____

Üzlet címe: _____



ITEM:
IMEI:

B

(P.H.)