

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 3710 fold

Spis treści**Bezpieczeństwo 4****Pierwsze kroki 5**

Klawisze i części	5
Wkładanie karty SIM i baterii	6
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci	8
Ładowanie baterii	9
Antena GSM	10
Akcesoria	10

Włączanie 11

Kilka słów o urządzeniu	11
Usługi sieciowe	12
Kody dostępu	12
Włączanie i wyłączanie urządzenia	13
Ekran główny	14
Nawigacja po menu	16
Blokowanie klawiszy	16
Działą bez karty SIM	17
Profil samolotowy	17

Pomoc techniczna i aktualizacje 17

Pomoc techniczna	17
My Nokia	18
Pobieranie zawartości	18
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera	18
Aktualizacje oprogramowania przez sieć komórkową	19
Przywracanie ustawień fabrycznych	19

Niech Twój telefon będzie jedyny w swoim rodzaju 19

Ustawienia podstawowe	19
Dostosowywanie urządzenia	21
Łączność	24
Usługi operatora sieci	26

Bądź w stałym kontakcie ze światem 28

Nawiązywanie połączeń	28
-----------------------	----

Tekst i wiadomości	31
Poczta i czat	36

Zdjęcia i wideo 41

Robienie zdjęć	41
Nagr. plików wideo	42
Ustawienia kamery i wideo	42
Galeria	43
Drukowanie zdjęć	44
Udostępnianie zdjęć i plików wideo online	44
Karta pamięci	45

Rozrywka 45

Słuchanie muzyki	45
Internet	50
Gry i aplikacje	52

Mapy 53

Informacje o aplikacji Mapy	53
Nokia Map Loader	54
Informacje o GPS	54
Odbiornik GPS	55
Nawigacja do celu	55

Organizacja 56

Zarządzanie kontaktami	56
Wizytówki	57
Data i godzina	58
Budzik	58
Kalendarz	58
Lista spraw	59
Notatki	59
Nokia PC Suite	59
Kalkulator	60
Minutnik	60
Stoper	60

Porady ekologiczne 61

Oszczędzanie energii	61
Recykling	61
Więcej informacji	61

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	61
--	-----------

Indeks	69
---------------	-----------

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ



Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA



Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ




To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.


Pierwsze kroki

Zapoznaj się ze swoim urządzeniem, włóż baterię, kartę SIM i kartę pamięci oraz zapoznaj się z ważnymi informacjami o urządzeniu.

Klawisze i części

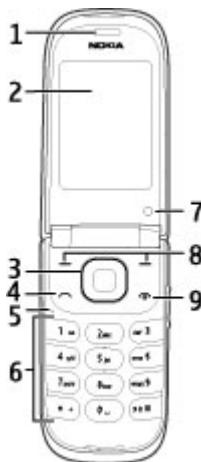

- 1 Słuchawka
- 2 Wyświetlacz
- 3 Klawisz Navi™ (klawisz przewijania)
- 4 Klawisz połączenia
- 5 Mikrofon
- 6 Klawiatura
- 7 Druga kamera
- 8 Lewy i prawy klawisz wyboru
- 9 Klawisz zakończenia i włączania/wyłączania

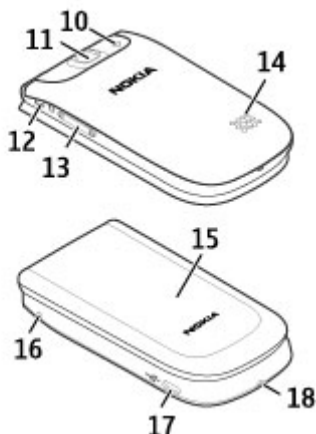

- 10 Lampa błyskowa
- 11 Obiektyw aparatu
- 12 Złącze Nokia AV (2,5 mm)
- 13 Klawisze głośności
- 14 Głośnik
- 15 Ukryty wyświetlacz
- 16 Złącze ładowarki
- 17 Micro USB
- 18 Zaczep do mocowania paska na rękę

Wkładanie karty SIM i baterii

Uwaga: Przed zdjęciem obudów wyłączyć urządzenie i odłączyć od niego ładowarkę oraz inne urządzenia. Zdejmując czy zakładając obudowy, staraj się nie dotykać elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi obudowami.

Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić przez zarysowanie lub wygięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obsługi, wkładania i wyjmowania karty.


- 1 Otwórz tylną obudowę i zdejmij ją.



- 2 Wyjmij baterię.



- 3 Otwórz uchwyt karty SIM. Włóż kartę SIM do uchwytu ze ściętym narożnikiem skierowanym do dołu, a stykami skierowanymi ku stykom urządzenia. Strona ze ściętym narożnikiem wchodzi pod krawędź urządzenia. Zamknij uchwyt karty SIM.

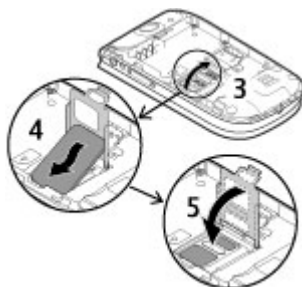

- 4 Dopasuj styki baterii i włóż ją.



- 5 Załóż pokrywę baterii na urządzenie tak, aby haczyki górnej części pokrywki były dopasowane do odpowiednich występow w urządzeniu. Zasuń tylną obudowę, aby ją zamknąć.



Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci



Korzystaj tylko z kompatybilnych kart pamięci – karty microSD – zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Choć firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

Urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności do 8 GB. Rozmiar pojedynczego pliku nie może przekraczać 2 GB.

Wkładanie karty pamięci



- 1 Wyłącz urządzenie, zdejmij z niego tylną pokrywę i wyjmij baterię.

- 2 Przesuń uchwyt karty pamięci do wewnątrz, aby go odblokować.
- 3 Otwórz uchwyt karty pamięci i włóż do niego kartę pamięci, kierując jej stronę z kontaktami do wnętrza.
- 4 Zamknij uchwyt karty i go zablokuj.
- 5 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

Wyjmowanie karty pamięci

- 1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
- 2 Otwórz uchwyt karty pamięci i wyjmij kartę pamięci. Zamknij uchwyt karty pamięci.
- 3 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.



- 2 Podłącz ładowarkę do urządzenia.
- 3 Kiedy urządzenie wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterię można również naładować za pomocą kabla USB, korzystając z zasilania z komputera.

- 1 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze i do urządzenia.
- 2 Gdy bateria będzie w pełni naładowana, odłącz kabel USB.

Jeżeli bateria będzie całkowicie rozładowana, ładowanie przez USB może się nie powieść. Użyj wtedy ładowarki.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakiejkolwiek połączenie.

Ładowanie urządzenia podczas słuchania radia może wpłynąć na jakość odbioru.

Antena GSM



Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej, może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.

Obszar anteny GSM na rysunku oznaczono szarym kolorem.

Akcesoria

Podłączanie kabla USB




Zestaw słuchawkowy

Ostrzeżenie:


W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.

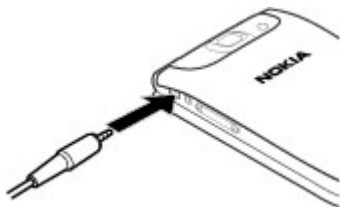

Pasek

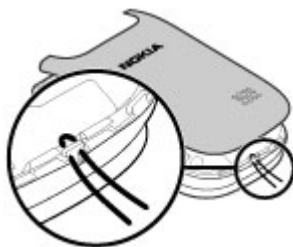

- 1 Otwórz tylną obudowę.
- 2 Nawleczone pasek, a następnie go zaciśnij.
- 3 Zamknij tylną obudowę.

Włączanie

Dowiedz się, jak włączyć urządzenie i korzystać z podstawowych funkcji.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach GSM 850, 900, 1800, 1900 oraz WCDMA 900, 1700-2100, 2100 MHz. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łącza do witryn internetowych osób trzecich, co umożliwia uzyskanie dostępu do takich witryn. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Odwiedzając takie witryny, zachowaj ostrożność co do bezpieczeństwa lub materiałów.

Ostrzeżenie:

Wszystkie funkcje tego urządzenia poza budzikiem działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak nazwy menu, porządek menu i ikony.

Kody dostępu


Aby określić sposób używania kodów dostępu oraz ustawienia zabezpieczeń w urządzeniu, wybierz **Menu > Ustawienia i Zabezpieczenia > Kody dostępu**.

- Kod zabezpieczający pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Ustawiony fabrycznie kod to 12345. Można go zmienić i skonfigurować urządzenie tak, aby po włączeniu żądało podania kodu. Niektóre operacje, np. przywrócenie ustawień fabrycznych, wymagają podania kodu zabezpieczającego niezależnie od ustawień. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu, a urządzenie będzie zablokowane, trzeba będzie oddać je do serwisu. Usługa ta

może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

- Kod PIN, udostępniony wraz z kartą SIM, pomaga chronić kartę przed użyciem przez osoby nieupoważnione.
- Kod PIN2, udostępniany z niektórymi kartami SIM, jest wymagany w celu uzyskania dostępu do niektórych usług.
- Kody PUK i PUK2 mogą być udostępniane z kartą SIM. Jeśli wprowadzisz kod PIN nieprawidłowo trzy razy z rzędu, wyświetli się żądanie kodu PUK. Jeżeli kody nie zostały udostępnione, skontaktuj się z usługodawcą.
- Hasło zakazu połączeń jest wymagane, jeżeli korzystasz z usługi zakazu połączeń w celu ograniczenia połączeń przychodzących i wychodzących (usługa sieciowa).
- Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń dotyczące przeglądarki internetowej, wybierz **Menu > Ustawienia i Zabezpieczenia > Moduł zabezpieczeń**.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

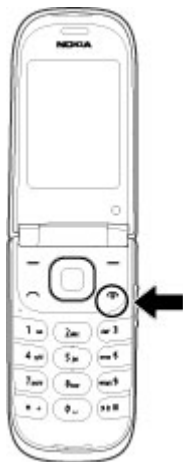

Włączanie i wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Wprowadź kod PIN

Na żądanie wprowadź kod PIN (wyświetlany jako ****).

Ustawianie godziny i daty


Jeżeli wyświetli się monit, wprowadź godzinę i datę.

Może się wyświetlić monit o pobranie ustawień od usługodawcy (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Ekran główny

Urządzenie gotowe do użytku, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, jest w trybie ekranu głównego.

Wyświetlacz

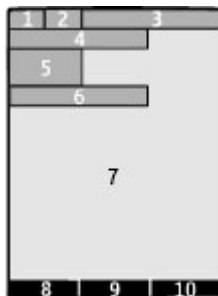

- 1 Moc sygnału sieci komórkowej
- 2 Stan naładowania baterii
- 3 Wskaźniki
- 4 Nazwa sieci lub logo operatora
- 5 Zegar
- 6 Data (tylko po wyłączeniu zaawansowanego ekranu głównego)
- 7 Wyświetlacz
- 8 Funkcja lewego klawisza wyboru
- 9 Funkcja klawisza przewijania
- 10 Funkcja prawego klawisza wyboru

Funkcje lewego i prawego klawisza wyboru można zmieniać. [Patrz „Lewy i prawy klawisz wyboru”, str. 22.](#)

Zaawansowany ekran główny

W trybie zaawansowanego ekranu głównego wyświetlana jest lista wybranych informacji i funkcji, do których można bezpośrednio przejść.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Wyświetlacz** > **Ekran główny**.

Włączanie zaawansowanego ekranu głównego

Wybierz **Tryb Ekr. głównego** > **Tak**.

Porządkowanie i personalizacja zaawansowanego ekranu głównego

Wybierz **Personalizuj widok**.

Wybór klawisza używanego do włączania zaawansowanego ekranu głównego

Wybierz **Klawisz Ekr. główn.**

Nawigacja po ekranie startowym

Przewiń w górę lub w dół, aby poruszać się po liście, a następnie wybierz **Wybierz, Pokaż** lub **Edytuj**. Strzałki wskazują, że są dostępne dodatkowe informacje.

Zatrzymywanie nawigacji

Wybierz **Wyjdź**.

Skróty

Jeżeli wyświetlany jest ekran główny, można używać skrótów.

Wyświetlanie listy nieodebranych i odebranych i nawiązywanych połączeń

Naciśnij klawisz połączenia. Aby połączyć się z żądanym numerem, wskaż go lub jego opis i naciśnij klawisz połączenia.

Otwieranie przeglądarki internetowej

Naciśnij i przytrzymaj **0**.

Wywołanie poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj **1**.

Użycie innych klawiszy jako skrótów

[Patrz „Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe”, str. 29.](#)

Wskaźniki

	Masz nieprzeczytane wiadomości.
	Masz wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których wysłanie nie powiodło się.
	Klawiatura jest zablokowana.
	Urządzenie nie dzwoni, aby zasygnalizować przychodzące połączenia lub wiadomości SMS.
	Jest ustawiony alarm.
	Urządzenie jest zarejestrowane w sieci GPRS lub EGPRS.
	Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS.
	Jest zawieszone połączenie GPRS lub EGPRS.
	Połączenie Bluetooth jest uaktywnione.
	Dostępny jest sygnał GPS.
	Brak sygnału GPS.

- 2** Jeżeli masz dwie linie telefoniczne, używana jest druga linia.
 Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.
 Połączenia są ograniczone do zamkniętej grupy użytkowników.
 Włączony aktualnie profil jest czasowy.
 Do urządzenia podłączony jest zestaw słuchawkowy.
 Urządzenie jest podłączone do innego urządzenia kablem USB.

Nawigacja po menu

Urządzenie udostępnia różne funkcje pogrupowane w menu.

- 1 Aby uzyskać dostęp do menu, wybierz **Menu**.
- 2 Przewiń menu i wybierz opcję (na przykład **Ustawienia**).
- 3 Jeśli wybrane menu zawiera kolejne podmenu, wybierz jedno z nich (na przykład **Ustaw. połączeń**).
- 4 Wybierz żądane ustawienie.
- 5 Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, wybierz **Wróć**.
Aby wyjść z menu, wybierz **Wyjdź**.

Zmiana widoku menu

Wybierz **Opcje** > **Widok główn. menu**. Przewiń w prawo i wybierz spośród dostępnych opcji.

Zmiana kolejności menu

Wybierz **Opcje** > **Organizuj**. Przewiń do pozycji menu, która ma zostać przeniesiona, a następnie wybierz **Przenieś**. Przewiń do miejsca, w które chcesz przenieść pozycję menu, i wybierz **OK**. Aby zapisać zmianę, wybierz **Gotowe** > **Tak**.

Blokowanie klawiszy

Aby zapobiec przypadkowym naciśnięciom klawiszy, zablokuj klawiaturę.

Blokowanie klawiatury

Wybierz **Menu** i w ciągu 3,5 sekundy naciśnij *.

Odblokowywanie klawiatury

Wybierz **Odblokuj** i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij *. Na żądanie wprowadź kod blokady.

Odbieranie połączenia przy zablokowanej klawiaturze

Naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Oprócz tego możesz korzystać z funkcji Autoblokada klawiat. i Blokada klawiatury. [Patrz „Ustawienia telefonu”, str. 19.](#)

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Działa bez karty SIM

Niektórych funkcji tego urządzenia, takich jak funkcje organizatora lub gry, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji, których nazwy w menu są przyciemnione, nie można używać.

Profil samolotowy

W miejscach wrażliwych na działanie fal radiowych, w których używanie urządzenia jest zabronione, można korzystać z kalendarza, list kontaktów i gier offline, włączając profil samolotowy.

✈ wskazuje, że włączony jest profil samolotowy.

Włączanie profilu samolotowego

Wybierz Menu > Ustawienia > Profile i Samolotowy > Uaktywnij lub Przystosuj.

Wyłączanie profilu samolotowego

Wybierz dowolny inny profil.

Ostrzeżenie:

W profilu samolotowym nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, w tym również połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązywać połączenia, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Jeśli zachodzi konieczność wywołania numeru alarmowego, a urządzenie jest zablokowane i jest w profilu samolotowym, wówczas w polu kodu blokady wprowadź zaprogramowany w urządzeniu numer alarmowy i wybierz „Połącz”. Pojawi się wtedy potwierdzenie zamiaru wyjścia z profilu samolotowego w celu wywołania numeru alarmowego.

Pomoc techniczna i aktualizacje

Firma Nokia pomaga klientom na różne sposoby, aby każdy mógł jak najlepiej wykorzystywać możliwości swojego urządzenia.

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać produktu, lub nie masz pewności co do tego, jak powinno działać urządzenie, sprawdź w instrukcji obsługi lub przejdź do witryny pomocy pod adresem www.nokia.com/support, do lokalnej witryny firmy Nokia lub za pomocą urządzenia mobilnego do strony www.nokia.mobi/support.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Uruchom urządzenie ponownie: wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po około minucie włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Aktualizuj regularnie oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać lepszą jakość działania, a być może także nowe funkcje, jak objaśniono to w instrukcji obsługi.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Odwiedź www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze utwórz kopię zapasową zapisanych w nim danych.

My Nokia

Wybierz Menu > Aplikacje > Dodatki > Kolekcja > My Nokia.

My Nokia to bezpłatna usługa, za pośrednictwem której użytkownicy regularnie otrzymują wiadomości SMS z poradami i wskazówkami. Umożliwia ona też przeglądanie witryny My Nokia, na której dostępne są informacje o urządzeniach firmy Nokia, a także dźwięki, materiały graficzne, gry i aplikacje do pobrania.

Z usługi My Nokia mogą korzystać tylko użytkownicy, w których kraju jest ona dostępna i obsługiwana przez usługodawcę. Usługa jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Za wysłanie wiadomości celem zarejestrowania lub rezygnacji z subskrypcji naliczana jest opłata według cennika. Informacje o warunkach korzystania z usługi można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia lub na stronie www.nokia.com/mynokia.

Pobieranie zawartości

Do urządzenia można pobierać nową zawartość, na przykład tematy (usługa sieciowa).

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Informacje o dostępności i cenach różnych usług można uzyskać od usługodawcy.

Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera

Nokia Software Updater jest aplikacją komputerową, która umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebny kompatybilny komputer, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel USB do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Software Updater, przejdź do witryny www.nokia.com/softwareupdate.

Aktualizacje oprogramowania przez sieć komórkową

Usługodawca może wysyłać aktualizacje oprogramowania urządzenia przez sieć komórkową bezpośrednio do urządzenia (usługa sieciowa). Dostępność tej opcji zależy od urządzenia.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Żądanie aktualizacji oprogramowania

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Ustaw. telefonu > Uaktualnienia telef.**, aby zażądać dostępnych aktualizacji oprogramowania od usługodawcy.
- 2 Wybierz **Szczeg. akt. oprogr.**, aby wyświetlić aktualną wersję oprogramowania oraz sprawdzić, czy jest potrzebna aktualizacja.
- 3 Wybierz **Pobierz oprogr. telef.**, aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po pobraniu, wybierz **Zainst. aktual. oprogr.**, aby rozpocząć instalację.

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W razie problemów z instalacją skontaktuj się z usługodawcą.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywr. ust. fabr.** oraz jedną z następujących opcji:

Tylko ustawienia — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia bez usuwania danych osobistych.

Wszystkie — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia i usuń wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, wiadomości, pliki multimedialne i klucze aktywacji.

Niech Twój telefon będzie jedyny w swoim rodzaju

Skonfiguruj urządzenie, dostosuj je do własnych potrzeb i połącz na różne sposoby.

Ustawienia podstawowe**Ustawienia telefonu**

Wybierz **Menu > Ustawienia i Ustaw. telefonu.**

Wybierz jedną z następujących opcji:

Ustawienia języka — Aby ustawić język urządzenia, wybierz **Język telefonu** oraz język. Aby ustawić język urządzenia zgodnie z informacjami na karcie SIM, wybierz **Język telefonu** > **Samoczynnie**.

Stan pamięci — Wyświetli stan użycia pamięci.

Autoblokada klawiat. — Ustaw automatyczne blokowanie klawiatury po upływie ustawionego czasu opóźnienia, gdy telefon wyświetla ekran główny i nie została użyta żadna funkcja.

Blokada klawiatury — Ustaw wyświetlanie monitu o kod zabezpieczający w celu odblokowania klawiatury.

Rozpozn. głosu — Skonfiguruj polecenia głosowe lub zacznij ćwiczenie rozpoznawania głosu.

Pytanie o tr. samolot. — Ustaw wyświetlanie monitu o włączenie profilu samolotowego po włączeniu urządzenia. W profilu samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone.

Uaktualnienia telef. — Zezwól na odbieranie aktualizacji oprogramowania od usługodawcy (usługa sieciowa). Dostępne opcje mogą się różnić.

Tryb sieci — Aby korzystać z sieci GSM oraz sieci 3G (kiedy są dostępne), wybierz **Dwuzakresowy**. Ta opcja jest niedostępna podczas aktywnego połączenia.

Wybór operatora — Wybierz ręcznie, z której sieci chcesz korzystać.

Akt. tekstu pomocy — Ustaw w urządzeniu wyświetlanie tekstu pomocy.

Dżw. przy włącz. tel. — Odtwarzaj dźwięk po włączeniu telefonu.

Obsł. zamyk. klapki — Wybierz działanie urządzenia po zamknięciu klapki.

Potwierdź usł. SIM — Uzyskaj dostęp do dodatkowych usług sieciowych z karty SIM. Dostępność tej opcji zależy od karty SIM.

Ustawienia zabezpieczeń

Wybierz Menu > Ustawienia i Zabezpieczenia.

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Żądanie kodu PIN lub **Żądanie kodu UPIN** — Ustaw urządzenie, aby po włączeniu żądało podania kodu PIN lub UPIN. Niektóre karty SIM uniemożliwiają wyłączenie żądania kodu.

Usł. zakazu połączeń — Ogranicz połączenia przychodzące i wychodzące (usługa sieciowa). Wymagane jest hasło zakazu połączeń.

Wybieranie ustalone — Ogranicz połączenia wychodzące z wybranymi numerami telefonów, jeśli umożliwia to karta SIM. Kiedy jest włączone wybieranie ustalone, połączenia GPRS są niedostępne z wyjątkiem wysyłania wiadomości tekstowych za pośrednictwem GPRS. W takim przypadku na liście wybierania ustalonego musi się znajdować zarówno numer odbiorcy, jak i numer centrum wiadomości.

Zamkn. gr. użytkown. — Określ grupę osób, do których możesz dzwonić i które mogą dzwonić do Ciebie (usługa sieciowa).

Poziom zabezpieczeń — Aby wymagać kodu zabezpieczającego za każdym razem, gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM, wybierz **Telefon**.

Kody dostępu — Zmień kod zabezpieczający, kod PIN, kod UPIN, kod PIN2 lub hasło zakazu połączeń.

Żądanie kodu PIN2 — Ustaw urządzenie tak, aby żądało kodu PIN2 podczas próby użycia określonej funkcji chronionej tym kodem. Niektóre karty SIM uniemożliwiają wyłączenie żądania kodu. Dostępność tej opcji zależy od karty SIM. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Kod w użyciu — Wyświetl i wybierz typ kodu PIN, który ma być używany.

Certyfikaty autoryzac. lub **Certyfikaty użytkow.** — Wyświetl listę certyfikatów certyfikatów instytucji lub użytkownika dostępnych w telefonie.

Moduł zabezpieczeń — Wyświetl Szczeg. mod. zabezp., włącz **Żądanie PIN modułu** lub zmień kod PIN modułu i podpisu.

Dostosowywanie urządzenia

Wybierz ulubiony dźwięk dzwonka, temat i tło wyświetlacza, aby nadać swojemu urządzeniu unikatowy charakter. Utwórz skróty do często używanych funkcji i podłącz akcesoria.

Profile

Urządzenie udostępnia kilka profili, które można dostosowywać do własnych potrzeb.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Profile**.

Wybierz żądany profil oraz jedną z następujących opcji:

Uaktywnij — Aktywowanie profilu.

Przystosuj — Zmodyfikuj ustawienia profilu.

Tymczasowy — Ustaw aktywność profilu przez określony czas. Kiedy ustawiony czas upłynie, aktywny stanie się poprzedni profil nieograniczony czasowo.

Tematy

Tematy umożliwiają personalizację urządzenia.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Tematy**.

Wybieranie tematu

Wybierz **Wybierz temat** > **Tematy** oraz temat.

Pobieranie nowych tematów

Wybierz **Pobier. tematów**.

Dźwięki

Urządzenie umożliwia modyfikację ustawień dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Dźwięki**. Te same ustawienia można znaleźć w menu Profile.

Światła

Efekty świetlne powiązane z różnymi funkcjami urządzenia można włączać i wyłączać.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Światła**.

Wyświetlacz

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Wyświetlacz**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Tapeta — Dodaj zdjęcie w tle ekranu głównego.

Ekran główny — Uaktywnij, uporządkuj i spersonalizuj ekran główny.

Kolor czcionki ekr. gł. — Wybierz kolor czcionki na ekranie głównym.

Ikony kl. nawigacji — Wyświetl ikony klawisza przewijania na ekranie głównym.

Szczeg. powiadom. — Wyświetl szczegóły powiadomień o nieodebranych połączeniach i wiadomościach.

Animacja składania — Wyświetlaj animację podczas otwierania lub zamykania klapki.

Widok główn. menu — Wybierz układ menu głównego.

Rozmiar czcionki — Ustaw rozmiar czcionki tekstu wiadomości, kontaktów i stron internetowych.

Logo operatora — Wyświetlaj logo aktualnie wybranego operatora.

Wyświetl. inf. o sieci — Wyświetlaj dane komórki, jeżeli udostępnia je sieć.

Moje skróty

Dzięki skrótom własnym możesz szybko uzyskać dostęp do najczęściej używanych funkcji urządzenia. Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Skróty własne**.

Lewy i prawy klawisz wyboru

Aby zmienić funkcję przypisaną do lewego lub prawego klawisza wyboru, wybierz **Lewy klaw. wyboru** lub **Prawy klaw. wyboru** oraz żadaną funkcję.

Jeżeli na ekranie głównym lewy klawisz wyboru pełni funkcję **Idź do**, to aby dodać, usunąć lub uporządkować funkcje, wybierz **Idź do** > **Opcje** > **Wybierz opcje** lub **Ustal kolejność**.

Inne skróty

Wybierz jedną z następujących opcji:

Klawisz nawigacji — Przypisz do klawisza przewijania inne funkcje z listy.

Klawisz Ekr. główny. — Wybierz ruch klawisza przewijania włączający ekran główny.

Przypisywanie skrótowego wybierania numerów

Utwórz skróty, przypisując numery telefonów do klawiszy numerycznych 3 - 9.

- 1 Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Proste wybier.** i przewiń do klawisza numerycznego.
- 2 Wybierz **Przypisz**, a jeśli jakiś numer został już przypisany to tego klawisza, wybierz **Opcje** > **Zmień**.
- 3 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

Polecenia głosowe

Za pomocą poleceń głosowych można nawiązywać połączenia telefoniczne, uruchamiać aplikacje i uaktywniać profile. Polecenia głosowe zależą od języka.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Ustaw. telefonu**.

Ustawianie języka

Wybierz **Ustawienia języka** > **Język telefonu i język**.

Ćwiczenie rozpoznawania własnego głosu

Wybierz **Rozpozn. głosu** > **Ćwiczenia głosu**.

Włączanie polecenia głosowego funkcji

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. telefonu** > **Rozpozn. głosu** > **Polecenia głosowe** oraz funkcję.  oznacza, że polecenie głosowe jest aktywne. Jeżeli  się nie wyświetla, wybierz **Dodaj**.

Odtwarzanie włączonego polecenia głosowego

Wybierz **Odtwórz**.

Korzystanie z poleceń głosowych

[Patrz „Wybieranie głosowe”, str. 29.](#)

Zmiana nazwy lub wyłączanie polecenia głosowego

Przewiń do funkcji i wybierz **Opcje** > **Edytuj** lub **Usuń**.

Włączanie i wyłączanie wszystkich poleceń głosowych

Wybierz **Opcje** > **Dodaj wszystkie** lub **Usuń wszystkie**.

Łączność

Istnieje kilka możliwości łączenia tego urządzenia z innymi urządzeniami w celu wysyłania i odbierania danych.

Łączność bezprzewodowa Bluetooth

Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia połączenie urządzenia za pomocą fal radiowych z kompatybilnym urządzeniem Bluetooth w promieniu 10 metrów (32 stóp).

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Bluetooth**.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2,1 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: SIM access, object push, file transfer, headset, handsfree, generic access, serial port, generic object exchange, dial-up networking, device ID, phonebook access, service discovery application, advanced audio distribution, audio video remote control oraz generic audio/video distribution. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Konfiguracja połączenia Bluetooth

- 1 Wybierz **Nazwa mojego telef.** i wprowadź nazwę swojego urządzenia.
- 2 Aby uaktywnić łączność Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Tak**.  wskazuje, że łączność Bluetooth jest aktywna.
- 3 Aby połączyć urządzenie z akcesorium audio, wybierz **Podł. akcesor. audio** oraz akcesorium.
- 4 Aby powiązać urządzenie z dowolnym urządzeniem Bluetooth w jego zasięgu, wybierz **Urządź. powiązane** > **Dod. nowe urządź..**
- 5 Przewiń do znalezionej nazwy urządzenia i wybierz **Dodaj**.
- 6 Uzgódnij wspólne hasło (do 16 znaków) z właścicielem urządzenia i wprowadź je w swoim urządzeniu. Aby ustanowić połączenie, wprowadź to hasło w drugim urządzeniu, kiedy wyświetli się monit.

W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy też przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników. Innym rozwiązaniem jest wyłączenie funkcji Bluetooth. Nie będzie to miało żadnego wpływu na inne urządzenia.

Łączenie komputera z internetem

Za pomocą technologii Bluetooth można połączyć kompatybilny komputer z internetem bez oprogramowania PC Suite. Urządzenie musi być w stanie łączyć się z internetem (usługa sieciowa), a komputer musi obsługiwać technologię Bluetooth.

- 1 Sprawdź, czy urządzenie może łączyć się z internetem.
- 2 Powiąż urządzenie z komputerem przy użyciu łączności Bluetooth. Urządzenie automatycznie uaktywni połączenie danych pakietowych z internetem.

Kabel USB do transmisji danych

Kabla USB można używać do transmisji danych pomiędzy urządzeniem i kompatybilnym komputerem lub drukarką z technologią PictBridge.

Wybieranie trybu USB

Aby przygotować urządzenie do transferu danych lub drukowania zdjęć, podłącz do niego kabel USB do transmisji danych i wybierz spośród następujących opcji:

PC Suite — Użyj oprogramowania Nokia PC Suite na komputerze.

Druk. i multimedia — Użyj urządzenia w połączeniu z drukarką PictBridge lub kompatybilnym komputerem.

Przechow. danych — Połącz urządzenie z komputerem bez oprogramowania Nokia i użyj telefonu jako pamięci masowej

Zmiana trybu USB

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Kabel USB danych** i żądany tryb USB.

Podłączanie urządzenia USB

Do swojego urządzenia możesz podłączyć nośnik pamięci masowej USB (np. Memory Stick), przeglądać zapisane na nim pliki i je przysyłać.

- 1 Podłącz kabel kompatybilnego adaptera do portu USB w swoim urządzeniu.
- 2 Do kabla adaptera podłącz nośnik USB danych.
- 3 Wybierz **Menu** > **Galeria** i urządzenie USB.

Nie wszystkie nośniki USB są obsługiwane, a zależy to od pobieranej przez nośnik energii.

Synchronizacja i kopie zapasowe

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Synch. i kop. zap.** > **Synchronizacja** i jedno z następujących poleceń:

Przełącz. telef. — Synchronizuj lub kopiuj wybrane dane pomiędzy urządzeniami korzystającymi z technologii Bluetooth.

Utw. kopię zap. — Utwórz kopię zapasową wybranych danych.

Przywr. kop. zap. — Wybierz plik kopii zapasowej i przywróć dane w urządzeniu. Wybierz **Opcje** > **Szczegóły**, aby uzyskać informacje na temat wybranego pliku kopii zapasowej.

Transfer danych — Synchronizuj lub kopiuj wybrane dane pomiędzy tym a innym urządzeniem, komputerem lub serwerem sieciowym (usługa sieciowa).

Dane pakietowe

GPRS (General Packet Radio Service) jest usługą sieciową, która umożliwia używanie urządzeń mobilnych do wysyłania i odbioru danych przez sieć opartą na protokole internetowym (IP).

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i łączność** > **Dane pakietowe** > **Poł. danych pakiet..**

Wybierz jedną z opcji:

Gdy trzeba — Ustanawiaj połączenie danych pakietowych tylko wtedy, gdy wymagać tego będzie aplikacja. Takie połączenie zostanie przerwane z chwilą zamknięcia aplikacji.

Zawsze online — Automatycznie łącz się z siecią danych pakietowych po włączeniu urządzenia.

Urządzenia można używać jako modemu, łącząc je z kompatybilnym komputerem. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji pakietu Nokia PC Suite.

Usługi operatora sieci

Operator sieci świadczy dodatkowe usługi, które mogą okazać się dla Ciebie przydatne. Niektóre z tych usług mogą być płatne.

Menu operatora

Dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową. Więcej na ten temat dowiesz się od operatora sieci.

Usługi karty SIM

Karta SIM w telefonie może oferować dodatkowe usługi. Menu to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy udostępnia je karta SIM. Nazwa menu i jego zawartość zależą od tego, jakie usługi są dostępne.

Uzyskanie dostępu do tych usług może się wiązać z potrzebą wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

Rejestr pozycji

Sieć może wysyłać pytania o Twoje aktualne miejsce pobytu (usługa sieciowa). W sprawie subskrypcji tej usługi i zgody na udzielanie informacji o lokalizacji zwróć się do usługodawcy.

Akceptowanie i odrzucanie przychodzącego żądania pozycji

Wybierz **Akceptuj** lub **Odrzuć**.

Wyświetlanie ostatnich żądań pozycji

Wybierz **Menu** > **Rejestr** > **Ustalanie pozycji i Rejestr pozycji**.

Jeżeli nie odbierzesz żądania, urządzenie automatycznie zaakceptuje je lub odrzuci w zależności od ustaleń dokonanych z usługodawcą.

Wiadomości informacyjne i wiadomości SIM

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Wyświetlanie wiadomości informacyjnych

Wybierz **Więcej** > **Wiadom. z sieci**. Od usługodawcy możesz otrzymywać wiadomości na różne tematy (usługa sieciowa). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Wyśw. wiadom. SIM

Wybierz **Opcje** > **Wiadomości SIM**. Wiadomości SIM to specjalne wiadomości tekstowe zapisywane na karcie SIM. Wiadomości te można kopiować lub przenosić z karty SIM do pamięci urządzenia, ale nie odwrotnie.

Ustawienia konfiguracyjne

Urządzenie możesz tak skonfigurować, aby jego ustawienia spełniały wymagania określonych usług. Ustawienia te możesz otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia**.

Wybierz **Konfiguracja** i jedno z następujących poleceń:

Domyślne ust. konfig. — Wyświetl usługodawców zapisanych w urządzeniu i ustaw domyślnego.

Włącz domyśl. w apl. — Uaktywnij domyślne ustawienia konfiguracji obsługiwanych aplikacji.

Preferow. pkt dost. — Wyświetl zapisane punkty dostępu.

Ust. menedż. urząd. — Zezwól lub nie na odbieranie aktualizacji oprogramowania przez urządzenie. Dostępność tej opcji zależy od urządzenia.

Własne ustawienia — Ręczne dodawanie nowych kont osobistych w różnych usługach, aktywowanie ich lub usuwanie. Aby dodać nowe konto osobiste, wybierz **Dodaj** lub **Opcje** > **Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi i wprowadź żądane parametry. Aby uaktywnić konto osobiste, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Uaktywnij**.

Bądź w stałym kontakcie ze światem

Dowiedz się, jak nawiązywać połączenia, pisać tekst, wysłać wiadomości i korzystać z poczty w urządzeniu.

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączenia głosowego

Wybieranie numeru ręcznie

Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij klawisz połączenia. Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwa razy * w celu wprowadzenia znaku + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, kod miejscowości (bez zera na początku) i numer telefonu.

Wybieranie ponownie numeru

Aby uzyskać dostęp do listy ostatnio wybranych numerów, na ekranie głównym naciśnij klawisz łączenia. Wybierz numer lub opis i naciśnij klawisz połączenia.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Wybierz **Menu > Kontakty i Kontakty**. Wybierz kontakt i naciśnij klawisz łączenia.

Obsługa połączeń głosowych

Aby obsługiwać połączenia klapką, wybierz **Menu > Ustawienia i Ustaw. połączeń > Odb., gdy klapka otw.**.

Odbieranie połączenia

Naciśnij klawisz połączenia lub otwórz klapkę.

Kończenie połączenia

Naciśnij klawisz połączenia lub zamknij klapkę.

Wyciszanie dzwonka

Wybierz **Wycisz.**

Kiedy klapka jest zamknięta, naciśnij klawisz głośności.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Kiedy klapka jest zamknięta, naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności.

Regulacja siły głosu w trakcie połączenia

Użyj klawiszy głośności.

Nawiązywanie połączenia wideo

W połączeniu wideo odbiorca widzi obraz wideo nagrywany kamerą z przodu Twojego urządzenia. Aby nawiązać połączenie wideo, musisz mieć kartę USIM i połączenie z siecią WCDMA. W sprawie dostępności i abonamentu na usługi połączeń wideo skontaktuj się z usługodawcą. Połączenie wideo można nawiązać z kompatybilnym urządzeniem lub z klientem ISDN pomiędzy rozmówcami. Nie można nawiązywać połączeń wideo w trakcie innego połączenia: głosowego, wideo lub transmisji danych.

- 1 Aby nawiązać połączenie wideo, wprowadź najpierw numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj klawisz łączenia lub wybierz **Opcje > Połączenie wideo**.
Nawiązanie połączenia wideo może trochę potrwać. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, pojawi się komunikat o możliwości nawiązania połączenia głosowego lub wysłania wiadomości.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe

Numery telefonów można przypisać do klawiszy numerycznych 3–9.

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty > Proste wybier.** i przewiń do klawisza numerycznego.
- 2 Wybierz **Przypisz**, a jeśli jakiś numer został już przypisany to tego klawisza, wybierz **Opcje > Zmień**.
- 3 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.
- 4 Aby włączyć wybieranie jednym klawiszem, wybierz **Menu > Ustawienia i Ustaw. połączeń > Proste wybieranie > Tak**

Korzystanie ze skrótów do wybierania numerów

Naciśnij klawisz numeryczny, a następnie klawisz łączenia.

Korzystanie z wybierania jednym klawiszem

Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Wybieranie głosowe

Połączenie telefoniczne możesz nawiązać, wypowiadając nazwę zapisaną w Kontaktach.

Polecenia głosowe zależą od języka, dlatego przed użyciem wybierania głosowego wybierz **Menu > Ustawienia i Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język telefonu**, a następnie swój język.

Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

- 1 Na Ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Mów po sygnale**.
- 2 Wypowiedz nazwę kontaktu, do którego chcesz zadzwonić. Jeżeli głos zostanie rozpoznany, wyświetli się lista z pasującymi nazwami. Urządzenie odtwarza polecenie głosowe pierwszego dopasowania na liście. Jeżeli nie jest to polecenie właściwe, przewiń do innej pozycji.

Opcje dostępne podczas połączenia

Wiele opcji, z których można korzystać w trakcie rozmowy telefonicznej, to usługi sieciowe. O dostępności dowiesz się od usługodawcy.

Włączanie opcji podczas połączenia

Wybierz **Opcje**.

Niektóre z dostępnych opcji sieciowych to **Zawieś**, **Nowe połączenie**, **Dodaj do konferencji**, **Zakończ wszystkie** oraz następujące:

Wyślij DTMF — Wyślij ciągi tonów.

Zamień — Przełącz między połączeniami aktywnym i zawieszonym.

Przełącz — Zwiąż połączenie zawieszone z aktywnym i rozłącz się z oboma.

Konferencja — Nawiąż połączenie konferencyjne.

Rozmowa prywatna — Porozmawiaj prywatnie w trakcie połączenia konferencyjnego.

Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, która może wymagać subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Łączenie ze skrzynką poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj **1**.

Edycja numeru skrzynki poczty głosowej

Wybierz **Menu > Wiadomości > Więcej > Wiad. głosowe i Nr poczty głosowej**.

Wiadomości wideo

Poczta wideo jest usługą sieciową, która może wymagać subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Wywołanie poczty wideo

Naciśnij i przytrzymaj **2**.

Edycja numeru poczty wideo

Wybierz **Menu** > **Wiadomości i Więcej** > **Wiadom. wideo** > **Numer poczty wideo**.

Rejestr połączeń

Aby wyświetlić szczegóły połączeń, wiadomości, transmisji danych i synchronizacji, wybierz **Menu** > **Rejestr** i żądany element.

Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Ustaw. połączeń** oraz jedną z następujących opcji:

Przekazywanie poł. — Przekieruj połączenia przychodzące (usługa sieciowa).

Aktywne funkcje zakazu połączeń mogą uniemożliwić przekierowywanie połączeń.

Odbiór dowoln. klaw. — Odbierz połączenie przychodzące przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza z wyjątkiem klawisza wyłącznika, lewego i prawego klawisza wyboru oraz klawisza zakończenia.

Autoponow. wybier. — Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, urządzenie automatycznie ponownie wybiera numer. Urządzenie próbuje wybrać numer 10 razy.

Autozm. wideo/głos — Urządzenie automatycznie nawiązuje połączenie głosowe z numerem, z którym nie udało się nawiązać połączenia wideo.

Czystość głosu — Popraw zrozumiałość mowy, zwłaszcza w hałaśliwym otoczeniu.

Proste wybieranie — Nazwy kontaktów i numery przypisane do klawiszy numerycznych (od 2 do 9) można wybierać przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiadających im klawiszy.

Połącz. oczekujące — Podczas rozmowy z sieci wysyłane są powiadomienia o nowych połączeniach przychodzących (usługa sieciowa).

Wyśw. licznik połąc. — Wyświetl czas trwającego połączenia.

Podsumow. po poł. — Na krótko wyświetl przybliżony czas trwania każdego połączenia po jego zakończeniu.

Wyślij moje ID — Pokaż swój numer telefonu osobie, do której dzwonisz (usługa sieciowa). Aby korzystać z ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz **Ustala sieć**.

Linia poł. wychodz. — Wybierz linię telefoniczną na potrzeby obsługi połączeń, jeśli Twoja karta SIM obsługuje wiele linii telefonicznych (usługa sieciowa).

Odb., gdy klapka otw. — Odbierz lub zakończ połączenie przez otwarcie lub zamknięcie klapy.

Tekst i wiadomości

Wpisz tekst i utwórz wiadomości oraz notatki.

Wpisywanie tekstu

Tryby wprowadzania tekstu

Aby wprowadzić tekst (np. tekst wiadomości), możesz skorzystać z tradycyjnej metody wprowadzania tekstu  lub metody słownikowej .

Abc abc i ABC wskazują wybraną wielkość znaków. 123 wskazuje tryb numeryczny.

Przełączanie trybów wprowadzania tekstu

Wybierz i przytrzymaj **Opcje**. Nie we wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.

Przełączanie między małymi i wielkimi literami

Naciśnij #.

Przełączanie trybów wprowadzania liter i cyfr

Naciśnij i przytrzymaj #.

Ustawianie języka wpisywania tekstu

Wybierz **Opcje** > **Więcej** > **Język tekstu**.

Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Pisanie wyrazu

Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów. Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu co obecna, poczekaj na pojawienie się kursora i wprowadź tę literę.

Wstawianie typowych znaków przestankowych

Naciśnij wielokrotnie 1.

Wstawianie znaków specjalnych

Naciśnij * i wybierz znak z listy.

Wstawianie spacji

Naciśnij 0.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy.

Pisanie wyrazu

Naciśnij klawisze numeryczne od 2 do 9. Aby uzyskać poszczególne litery, naciskaj ich klawisze tylko raz.

Potwierdzanie wyrazu

Przewiń w prawo lub naciśnij **0**, aby dodać spację.

Wybieranie odpowiedniego wyrazu

Jeżeli wyraz jest niepoprawny, naciśnij wielokrotnie *****, aby wybrać żądany wyraz z listy.

Dodawanie wyrazu do słownika

Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że takiego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać wyraz do słownika, wybierz **Literuj**. Wprowadź wyraz metodą tradycyjną, a następnie wybierz **Zapisz**.

Pisanie wyrazu złożonego

Wpisz pierwszą część słowa złożonego i przewiń w prawo, aby ją zatwierdzić. Wpisz następną część wyrazu złożonego.

Wiadomości SMS i MMS

Posługując się tym urządzeniem, możesz utworzyć wiadomość i opcjonalnie dołączyć do niej na przykład zdjęcie. Po dołączeniu pliku urządzenie automatycznie zamieni wiadomość SMS na MMS.

Wiadomości SMS

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wyświetlana jest łączna pozostała liczba znaków oraz liczba wiadomości, które trzeba wysłać.

Aby móc wysyłać wiadomości, w urządzeniu musi być zapisany poprawny numer centrum wiadomości. Numer ten jest zazwyczaj ustawiany domyślnie za pośrednictwem karty SIM.

- 1 Aby ustawić numer ręcznie, wybierz **Menu > Wiadomości i Więcej > Ustaw. wiadomości > Wiadomości SMS > Centrum wiadomości**.
- 2 Wprowadź nazwę i numer podane przez usługodawcę.

Wiadomości MMS

Wiadomości MMS mogą zawierać tekst, zdjęcia oraz nagrania audio lub wideo.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi przesyłania wiadomości MMS, należy skontaktować się z usługodawcą.

Tworzenie wiadomości

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości i Utwórz wiadom..**
- 2 Napisz wiadomość.
Aby wstawić znak specjalny lub buźkę, wybierz **Opcje > Wstaw symbol**.
Aby załączyć obiekt do wiadomości, wybierz **Opcje > Wstaw obiekt**. Typ wiadomości zmieni się automatycznie na MMS.
- 3 Aby dodać odbiorców, wybierz **Wyślij do** oraz odbiorcę.
Aby wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail ręcznie, wybierz **Numer lub e-mail**. Wprowadź numer telefonu lub wybierz **E-mail** i wprowadź adres e-mail.
- 4 Wybierz **Wyślij**.

Wiadomości MMS są wskazywane ikoną u góry wyświetlacza.

Koszt usługi może być różny w zależności od usługodawcy i typu wiadomości. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Czytanie wiadomości i odpowiadanie

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Czytanie odebranej wiadomości

Wybierz **Pokaż**.

Odpowiadanie na wiadomość

Wybierz **Odpisz**.

Czytanie kilku odebranych wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości i Skrz. odbiorcza**, a następnie żadaną wiadomość.

Wysyłanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Uwaga: Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

Gdy wysyłanie wiadomości zostanie przerwane, urządzenie będzie kilka razy ponawiać próby jej wysłania. Jeżeli te próby się nie powiedą, wiadomość zostanie oznaczona jako niewysłana w folderze Wysłane elementy.

Odebrane wiadomości urządzenie zapisuje w folderze Skrzynka odbiorcza.

Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości SMS wyświetlane bezpośrednio po odebraniu.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Więcej > Inne wiadomości > Wiad. bezpośredn..**
- 2 Napisz wiadomość.
- 3 Wybierz **Wyślij do i kontakt**.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Za pomocą usługi MMS możesz wygodnie tworzyć i wysyłać wiadomości audio.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Więcej > Inne wiadomości > Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon.
- 2 Aby nagrać wiadomość, wybierz .
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .

4 Wybierz **Wyślij do** i kontakt.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości i Więcej** > **Ust. wiadomości**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Ustawienia ogólne — Zapisuj kopie wysłanych wiadomości w urządzeniu, zastępuj stare wiadomości, jeżeli pamięć na wiadomości się zapełni, oraz ustaw inne preferencje związane z wiadomościami.

Wiadomości SMS — Zezwól na wysyłanie raportów doręczenia, skonfiguruj centra wiadomości SMS i SMS e-mail, wybierz typ obsługi znaków oraz ustaw inne preferencje związane z wiadomościami tekstowymi.

Wiadomości MMS — Zezwól na wysyłanie raportów doręczenia, skonfiguruj wygląd wiadomości MMS, zezwól na odbiór multimedialnych wiadomości i reklam oraz ustaw inne preferencje związane z wiadomościami MMS.

Wiadomości e-mail — Zezwól na odbieranie wiadomości e-mail, wybierz rozmiar zdjęć wysyłanych w wiadomości oraz skonfiguruj inne ustawienia poczty.

Wiadom. sieciowe — Włącz wiadomości sieciowe i skonfiguruj preferencje związane z wiadomościami sieciowymi.

Poczta i czat

Skonfiguruj w urządzeniu wysyłanie i odbieranie wiadomości z konta pocztowego lub przesyłanie wiadomości czatu.

W zależności od kraju urządzenie to może umożliwiać korzystanie z usługi Nokia Messaging Service (NMS) lub klasycznych usług poczty i czatu firmy Nokia. Aby sprawdzić używany system przesyłania wiadomości, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Więcej** > **E-mail**.

NOKIA

Jeżeli u góry wyświetlacza widoczna jest ikona , używana jest usługa Nokia Messaging Service. Zobacz „[Czat w usłudze Nokia Messaging](#)”, s. 38 oraz „[Poczta w usłudze Nokia Messaging](#)”, s. 36.

W przeciwnym razie zobacz „[Czat Nokia](#)”, s. 41 i „[Nokia Mail](#)”, s. 40.

Poczta w usłudze Nokia Messaging

Aby czytać, pisać i wysyłać wiadomości e-mail, przejdź do swoich kont poczty e-mail z poziomu urządzenia.

Aby korzystać z poczty, należy mieć konto e-mail. Jeśli jeszcze nie masz konta poczty e-mail, utwórz je w Ovi. Wygląd menu może się różnić zależnie od usługodawcy.

Konfigurowanie konta e-mail

Możesz zalogować się do istniejącego konta poczty e-mail lub skonfigurować nowe konto Poczty Ovi.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Więcej** > **E-mail**.

Logowanie do konta poczty e-mail

- 1 Wybierz usługodawcę pocztowego.
- 2 Wprowadź identyfikator konta i hasło.
- 3 Wybierz **Pamiętaj hasło**, aby wyłączyć wyświetlanie zapytania o hasło podczas uzyskiwania dostępu do konta poczty e-mail.
- 4 Wybierz **Zaloguj**.

Aby zalogować się do dodatkowego konta poczty e-mail, wybierz **Dodaj konto**.

Konfigurowanie Poczty Ovi

Jeśli nie masz jeszcze konta e-mail, możesz utworzyć nowe konto Nokia, które obejmuje usługę Poczta Ovi.

- 1 Wybierz **Zarejes. się w poczcie Ovi**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Po utworzeniu nowego konta Nokia możesz zalogować się w usłudze Poczta Ovi i zacząć wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Możesz też użyć konta do zalogowania się w innych usługach Ovi, np. na czacie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.ovi.com.

Czytanie, tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Więcej** > **E-mail** i konto pocztowe.

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie

- 1 Wybierz usługę, a następnie **Otwórz**.
- 2 Aby zobaczyć całą wiadomość, użyj klawisza przewijania.
- 3 Aby odpowiedzieć na wiadomość lub przekazać ją dalej, wybierz **Opcje**.

Wyświetlanie i zapisywanie załączników

Wiadomości e-mail z załącznikami, np. ze zdjęciami, są oznaczone ikoną spinacza. Niektóre załączniki mogą nie być zgodne z Twoim urządzeniem i nie można ich w nim wyświetlić.

- 1 Rozwiń listę załączników.
- 2 Wybierz załącznik, a następnie **Pokaż**.
- 3 Aby zapisać załącznik w urządzeniu, wybierz **Zapisz**.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 Wybierz **Opcje** > **Utwórz**.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy, temat i treść wiadomości.
- 3 Aby do wiadomości e-mail dodać załącznik, wybierz **Opcje** > **Dołącz plik**.
- 4 Aby zrobić zdjęcie, które ma zostać dodane do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > **Dołącz nowe zdjęcie**.
- 5 Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **Wyślij**.

Zamykanie aplikacji pocztowej

Wybierz **Wyloguj**.

Dostęp do czatu z poziomu konta poczty e-mail

Niektórzy usługodawcy pocztowi umożliwiają dostęp do konta czatu bezpośrednio z poziomu konta poczty e-mail.

Aby zalogować się w usłudze czatu usługodawcy podczas pisania wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** i usługę czatu.

Czat w usłudze Nokia Messaging

Przy użyciu swojego urządzenia możesz rozmawiać na czacie.

Możesz korzystać z istniejącego konta czatu obsługiwanego przez urządzenie.

Jeśli nie masz konta zarejestrowanego w usłudze czatu, możesz je utworzyć w obsługiwanej usłudze przy użyciu komputera lub swojego urządzenia. Wygląd menu może różnić się w zależności od usługi czatu.

Usługi czatu

Logowanie się do istniejącego konta czatu

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Więcej** > **Czat**.
- 2 Wybierz usługę czatu.
- 3 Wprowadź identyfikator konta i hasło.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Tworzenie nowego konta Nokia

Aby utworzyć konto Nokia, które obejmuje usługi poczty e-mail i czatu, na komputerze przejdź do witryny www.ovi.com. Aby utworzyć konto przy użyciu urządzenia, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Więcej** > **E-mail**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Równoczesne korzystanie z usług czatu

- 1 Aby powrócić do głównego widoku czatu, wybierz **Główny** z dowolnej usługi czatu.

- 2 Wybierz usługę czatu i zaloguj się.
- 3 Aby przełączać między usługami czatu, w widoku listy kontaktów przewiń w lewo lub w prawo.

Wymiana wiadomości

Wybierz Menu > Wiadomości > Więcej > Czat.

Wysyłanie wiadomości na czacie

- 1 Wybierz usługę czatu.
- 2 Wybierz kontakt z listy kontaktów.
Każdą rozmowę znajduje się na karcie w widoku rozmowy.
- 3 Wprowadź wiadomość w polu tekstowym u dołu wyświetlacza.
- 4 Wybierz **Wyślij**.

Odbieranie wiadomości

Kiedy podczas bieżącej rozmowy nadejdzie nowa wiadomość, zostanie ona wyświetlona na końcu historii czatu. Kiedy nadejdzie wiadomość w ramach innej rozmowy, zacznie migać odpowiednia karta rozmowy. Aby przełączyć między rozmowami, wykonaj następujące czynności:

- 1 Przewiń w górę do kart rozmowy.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo, aby otworzyć rozmowę.

Kiedy nadejdzie nowa wiadomość z innej społeczności, zostanie to zasygnalizowane w górnym lub dolnym rogu.

Przewiń w górę i wybierz **Przełącz** lub **Wybierz**.

Ustawienia powiadomień

Nawet kiedy nie używasz aplikacji, otrzymujesz powiadomienia o nowych wiadomościach. Aby zmienić ustawienia powiadomień, wykonaj następujące czynności:

- 1 W widoku głównym czatu wybierz **Opcje** > **Ustawienia czatu**.
- 2 Wybierz typ powiadomienia, a następnie **Zapisz**.

Pozostawianie aplikacji czatu

Po zamknięciu aplikacji Czat nie wylogowujesz się z usług czatu. Twoje sesje pozostają aktywne przez pewien czas, zgodnie z subskrypcją usługi. Kiedy aplikacja czatu działa w tle, możesz otworzyć inne aplikacje i powrócić do używania czatu bez ponownego logowania.

Zamykanie okna czatu

Przejdź do głównego widoku czatu i wybierz **Wyjdź**.

Wylogowanie z czatu

Wybierz **Opcje** > **Wyloguj**.

Wszystkie rozmowy zostaną zamknięte.

Nokia Mail

Aby móc czytać, pisać i wysyłać wiadomości e-mail, potrzebny jest dostęp z urządzenia do konta e-mail. Ta aplikacja e-mail różni się od funkcji SMS e-mail.

Aby móc korzystać z poczty elektronicznej, należy uzyskać konto e-mail od usługodawcy. W sprawie dostępności prawidłowych ustawień skontaktuj się z usługodawcą pocztowym. Ustawienia poczty możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Kreator konfiguracji poczty

Kreator konfiguracji poczty otwiera się automatycznie, jeżeli w urządzeniu nie wprowadzono żadnych ustawień pocztowych. Aby utworzyć kreator konfiguracji, aby dodać kolejne konto pocztowe, wybierz **Menu** > **Wiadomości**, a następnie istniejące konto pocztowe. Wybierz **Opcje** > **Dodaj skrz. pocztową**. Można również utworzyć bezpłatnie nowe konto pocztowe Ovi. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wiadomości pocztowe można pisać przed połączeniem się z usługą pocztową.

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości i Utwórz wiadom.** > **Wiadomość e-mail**.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy, temat i treść wiadomości. Aby załączyć plik, wybierz **Opcje** > **Wstaw**.
- 3 Jeżeli skonfigurowano więcej niż jedno konto pocztowe, wybierz to, z którego chcesz wysłać wiadomość.
- 4 Wybierz **Wyślij**.

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

Pobieranie nagłówków wiadomości

Wybierz swoje konto pocztowe.

Pobieranie wiadomości i jej załączników

Wybierz wiadomość i **Otwórz** lub **Pobierz**.

Odpowiadanie na wiadomość lub przekazywanie jej dalej

Wybierz **Opcje** > **Odpowiedz** lub **Prześlaj dalej**.

Rozłączanie urządzenia z kontem pocztowym

Wybierz **Opcje** > **Rozłącz się**. Połączenie z kontem pocztowym kończy się automatycznie po pewnym okresie bezczynności.

Powiadomienia o nowej poczcie

Urządzenie może automatycznie sprawdzać konto pocztowe w określonych odstępach czasu i wyświetlać powiadomienia po odebraniu nowej poczty.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości i Więcej**.

- 1 Wybierz **Ust. wiadomości** > **Ustawienia e-mail** > **Edytuj skrz. pocztow..**
- 2 Wybierz konto pocztowe, **Ustaw. pobierania** oraz następujące opcje:

Interwał aktualizacji — Ustaw częstość sprawdzania nowej poczty na koncie.

Autopobieranie — Pobieraj nową pocztę z konta automatycznie.

- 3 Aby włączyć powiadomienia o nowej poczcie, wybierz **Ust. wiadomości** > **Ustawienia e-mail** > **Pow. o now. e-mail**.

Czat Nokia

Przy użyciu czatu (usługa sieciowa) możesz wysyłać krótkie wiadomości tekstowe do użytkowników online. Aby móc korzystać z tej usługi, musisz dokonać jej subskrypcji oraz zarejestrować się w usłudze czatu, z której chcesz korzystać. Informacje o dostępności, cenach i instrukcjach uzyskasz od usługodawcy. Wygląd menu może się różnić w zależności od usługodawcy czatu.

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Czat** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Zdjęcia i wideo**Robienie zdjęć****Włączanie kamery**

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kamera** albo, jeśli urządzenie jest w trybie wideo, przewiń w lewo lub w prawo.

Powiększanie lub pomniejszanie

W trybie zdjęć przewijaj w górę lub w dół albo używaj klawiszy głośności.

Robienie zdjęć

Wybierz **Zrób zdj..**

Zdjęcia są zapisywane w folderze Galeria.

Włączanie lampy błyskowej aparatu

Aby wybrać automatyczne używanie lampy błyskowej przez urządzenie, jeśli wymagają tego warunki oświetleniowe, wybierz **Opcje > Flesz > Automatycznie**. Aby urządzenie zawsze używało lampy błyskowej, wybierz **Włącz flesz**.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Wyświetlanie zdjęć po zrobieniu

Wybierz **Opcje > Ustawienia > Czas podgl. zdjęcia oraz czas podglądu**.

Ręczne wyłączanie podglądu zdjęć

Wybierz **Wróć**.

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości do 1536x2048 pikseli.

Nagr. plików wideo

Włączanie trybu wideo

Wybierz **Menu > Aplikacje i Kamera wideo** lub — w trybie zdjęć — przewiń w lewo lub w prawo.

Rozpoczynanie nagrywania

Wybierz **Nagraj**.

Wstrzymywanie lub wznowianie nagrywania

Wybierz **Pauza** lub **Włącz**.

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz **Stop**.

Pliki wideo są zapisywane w folderze Galeria.

Ustawienia kamery i wideo

Wybierz **Menu > Aplikacje > Kamera**.

W trybie zdjęć lub wideo wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Samowyzwalacz — Użyj samowyzwalacza

Efekty — Po wykonaniu zdjęcia zastosuj do niego różne efekty (na przykład skalę szarości lub fałszywy kolor).

Balans bielei — Przystosuj kamerę do aktualnych warunków oświetleniowych.

Zdj. krajobrazowe lub Zdjęcie portretowe — Wybierz orientację kamery.

Ustawienia — Zmień inne ustawienia kamery i wideo, a następnie wybierz, gdzie zapisywać zdjęcia i pliki wideo.

Galeria

Zarządzaj zdjęciami, plikami wideo, plikami muzycznymi, tematami, grafikami, dźwiękami, nagraniami i odebranymi plikami. Pliki te są przechowywane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci i można je porządkować w folderach.

Zdjęcia

Wyświetlaj zdjęcia i odtwórz pliki wideo przy użyciu aplikacji Zdjęcia.

Wybierz **Menu > Galeria > Zdjęcia**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Moje zdjęcia — Wyświetlaj zdjęcia jako miniatury. Możesz sortować zdjęcia według daty, tytułu lub rozmiaru.

Oś czasu — Wyświetl zdjęcia w kolejności zarejestrowania.

Moje albumy — Uporządkuj zdjęcia, dzieląc je na albumy. Możesz utworzyć albumy, usunąć je lub zmienić ich nazwy. Jeśli usuniesz album, znajdujące się w nim wcześniej zdjęcia nie zostaną usunięte z pamięci.

Obracanie zdjęcia

Wybierz **Opcje > Tryb krajobrazowy lub Tryb portretowy**.

Wyświetlanie pokazu slajdów.

Do pokazu slajdów używane są zdjęcia z aktualnie wybranego folderu lub albumu.

- 1 Wybierz **Moje zdjęcia, Oś czasu lub Moje albumy**.
- 2 Wybierz **Opcje > Pokaz slajdów**.
- 3 Wybierz **Wł. pokaz slajdów**.

Edycja zdjęć

Możesz na przykład obrócić lub przyciąć zdjęcia, a także dostosować ich jasność, kontrast i kolory.

- 1 Wybierz zdjęcie, a następnie polecenia **Moje zdjęcia, Oś czasu lub Moje albumy**.
- 2 Wybierz **Opcje > Edytuj zdjęcie**.
- 3 Wybierz opcję edycji i użyj klawisza przewijania do zmiany ustawień lub wartości.

Muzyka i wideo

Urządzenie zawiera odtwarzacz multimedialny, który umożliwia słuchanie utworów i oglądanie wideo. Pliki muzyczne i wideo przechowywane w folderze muzyki w pamięci

urządzenia lub na karcie pamięci są automatycznie wykrywane i dodawane do biblioteki muzycznej lub wideo.

Wybierz **Menu > Galeria i Muzyka i wideo**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Filmy wideo — Wyświetl listę wszystkich dostępnych plików wideo.

Wszystkie utwory — Wyświetl listę wszystkich dostępnych utworów. Możesz sortować utwory np. według wykonawcy, albumu lub gatunku.

Zarządzanie folderami i plikami

Aby zarządzać folderami i plikami w menu Galeria, wybierz **Menu > Galeria**.

Wyświetlanie listy folderów

Wybierz **Cała zawartość**.

Wyświetlanie listy plików w folderze

Wybierz folder i **Otwórz**.

Wyświetlanie folderów na karcie pamięci podczas przenoszenia pliku

Przewiń do karty pamięci, a następnie przewiń w prawo.

Drukowanie zdjęć

Twoje urządzenie obsługuje funkcję Nokia XpressPrint, dzięki której możesz drukować zdjęcia w formacie plików JPEG.

- 1 Podłącz urządzenie do kompatybilnej drukarki przy użyciu kabla USB do transmisji danych lub, jeśli obsługuje ją drukarka, łączności Bluetooth.
- 2 Wybierz zdjęcie z menu Galeria, a następnie polecenia **Opcje > Drukuj**.

Udostępnianie zdjęć i plików wideo online

Udostępniaj zdjęcia i pliki wideo w kompatybilnych usługach internetowych.

Aby korzystać z udostępniania online, należy najpierw zasubskrybować usługi udostępniania online (usługa sieciowa).

- 1 Wybierz **Menu > Galeria > Zdjęcia i plik**.
- 2 Wybierz **Opcje > Wyślij > Prześlij do int..**
- 3 Wybierz usługę udostępniania online i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

Możesz też zaznaczyć kilka zdjęć lub plików wideo, a następnie przesłać je razem do usługi udostępniania online.

Wysyłane pliki można wyświetlić na stronach internetowych usługi udostępniania online w urządzeniu.

Więcej informacji o usługach udostępniania online i kompatybilnych usługodawcach zawierają strony pomocy technicznej dotyczące produktu firmy Nokia oraz lokalna witryna internetowa firmy Nokia.

Karta pamięci

Karty pamięci można używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio i zdjęć) oraz wiadomości.

Wybierz **Menu > Galeria > Cała zawartość > Karta pamięci**.

Niektóre foldery w menu Galeria z zawartością używaną przez urządzenie (na przykład Tematy) mogą być przechowywane na karcie pamięci.

Jeśli karta pamięci nie została wstępnie sformatowana, należy ją sformatować. W czasie formatowania karty pamięci wszystkie dane są z niej trwale usuwane.

Formatowanie karty pamięci

Wybierz **Opcje > Opcje karty pam. > Sformatuj kartę > Tak**. Po sformatowaniu karty pamięci wprowadź jej nazwę.

Ochrona karty pamięci hasłem

Wybierz **Opcje > Opcje karty pam. > Ustaw hasło**. Hasło jest przechowywane w urządzeniu, więc należy je wprowadzić tylko podczas próby użycia karty pamięci w innym urządzeniu.

Usuwanie hasła do karty pamięci

Wybierz **Opcje > Opcje karty pam. > Usuń hasło**.

Sprawdzanie ilości dostępnej pamięci

Wybierz **Opcje > Szczegóły**. Zostanie wyświetlona ilość wykorzystanej pamięci dla różnych grup danych oraz ilość dostępnej pamięci, w której można zainstalować nowe oprogramowanie.

Rozrywka

Słuchanie muzyki

Muzyki z możesz słuchać, korzystając z odtwarzacza lub radia, a głos i inne dźwięki możesz nagrywać za pomocą dyktafonu. Pobierz muzykę z internetu lub przenieś z komputera.

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Odtwarzacz multimedialny

Aby otworzyć odtwarzacz multimedialny, wybierz **Menu > Aplikacje > Odtw. multim..**

Menu muzyki

Uzyskaj dostęp do muzyki i plików wideo zapisanych w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci, pobieraj muzykę i pliki wideo z internetu, a także wyświetlaj kompatybilne transmisje strumieniowe z serwera sieciowego (usługa sieciowa).

Wybierz **Menu > Aplikacje > Odtw. multim..**

Odtwarzanie pliku multimedialnego

Wybierz plik z dostępnych folderów i **Odtwórz**.

Pobieranie plików z internetu

Wybierz **Opcje > Pobieranie** i witrynę pobierania.

Aktualizowanie biblioteki muzycznej po dodaniu plików

Wybierz **Opcje > Uaktualnij bibliot.**

Tworzenie listy odtwarzania

- 1 Wybierz **Listy utworów > Utw. listę utwor.** i wprowadź nazwę listy odtwarzania.
- 2 Z wyświetlonych list dodaj pliki muzyki lub wideo.
- 3 Aby wyświetlić listy odtwarzania, wybierz **Gotowe**.

Konfigurowanie usługi transmisji strumieniowej

Ustawienia transmisji strumieniowych można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę. Można je też wprowadzić ręcznie.

- 1 Wybierz **Opcje > Pobieranie > Ustaw. strumienia > Konfiguracja**.
- 2 Wybierz usługodawcę, **Domyślne** lub **Własna konfiguracja** do transmisji strumieniowych.
- 3 Wybierz **Konto** i konto usługi transmisji strumieniowych z aktywnych ustawień konfiguracji.

Odtwarzanie utworów

Obsługa odtwarzacza multimedialnego

Użyj klawisza przewijania zgodnie z wirtualnymi klawiszami na wyświetlaczu.

Regulowanie głośności

Użyj klawiszy głośności.

Uruchomienie odtwarzacza

Wybierz ►.

Przerywanie odtwarzania

Wybierz ||.

Przeskok do następnego utworu

Wybierz ►►.

Przechodzenie do poprzedniego utworu

Dwa razy wybierz ◀◀.

Przewijanie bieżącego utworu do przodu

Wybierz i przytrzymaj ►►.

Przewijanie bieżącego utworu do tyłu

Wybierz i przytrzymaj ◀◀.

Otwieranie menu muzyki

Wybierz ≡.

Przełączanie na aktualną listę odtwarzania

Wybierz (••).

Pozostawianie odtwarzacza multimedialnego grającego w tle

Naciśnij klawisz zakończenia.

Zatrzymywanie odtwarzacza multimedialnego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Zmiana wyglądu odtwarzacza multimedialnego

Telefon zawiera kilka tematów umożliwiających zmianę wyglądu odtwarzacza multimedialnego.

Wybierz Menu > Aplikacje > Odtw. multim. i Do Odtw. multim. > Opcje > Ustawienia > Temat odtw. multim., a następnie żądany temat.

Klawisze wirtualne mogą ulec zmianie w zależności od tematu.

Przenoszenie muzyki z komputera

Muzykę do urządzenia można przenieść:

- Używając aplikacji Nokia Music do przeniesienia, zgrania, nagrania na płytę i odtwarzania nowej muzyki na komputerze i w urządzeniu mobilnym. Pobierz oprogramowanie komputerowe ze strony www.music.nokia.com/download.

- Używając pakietu PC Suite do połączenia urządzenia z komputerem przy użyciu łączności Bluetooth lub kompatybilnego kabla USB do transmisji danych, a następnie korzystając z aplikacji Nokia Music Manager. Aby użyć kabla USB do transmisji danych, jako tryb połączenia wybierz ustawienie **PC Suite**.
- Połącz urządzenie z komputerem przy użyciu łączności Bluetooth lub kompatybilnego kabla USB do transmisji danych, a następnie skopiuj pliki muzyczne do pamięci urządzenia. Aby użyć kabla USB, jako tryb połączenia wybierz ustawienie **Przechow. danych**.
- Używając odtwarzacza Windows Media Player. Podłącz kompatybilny kabel USB do transmisji danych, jako tryb połączenia wybierz ustawienie **Druk. i multimedia**.

Radio

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena urządzenia bezprzewodowego. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy lub inne akcesorium.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Radio**.

Dostrajanie się do stacji radiowych

- 1 Aby rozpocząć wyszukiwanie, naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo lub w prawo. Aby zmieniać częstotliwości radiowe o 0,05 MHz, naciskaj krótko klawisz przewijania w lewo lub w prawo.
- 2 Aby zapisać stację w pamięci, wybierz **Opcje > Zapisz stację**.
- 3 Aby wprowadzić nazwę stacji radiowej, wybierz **Opcje > Stacje > Opcje > Zmień nazwę**.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Szukaj wszyst. stacji — Wyszukaj automatycznie stacje dostępne w danej lokalizacji.

Ustaw częstotliwość — Wprowadź częstotliwość stacji radiowej.

Katalog stacji — Uzyskaj dostęp do witryny internetowej zawierającej listę stacji radiowych.

Stacje — Wyświetl listę zapisanych stacji, zmień ich nazwy lub je usuń.

Używanie klawiszy wirtualnych na wyświetlaczu

Użyj klawisza przewijania.

Zmiana stacji

Przewiń w górę lub w dół albo naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi stacji na liście stacji.

Regulowanie głośności

Użyj klawiszy głośności.

Pozostawianie radia grającego w tle

Naciśnij krótko klawisz zakończenia.

Zamykanie radia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Ustawienia radia

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Radio**.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

RDS — Wyświetlaj informacje z radiowego systemu danych, np. nazwę stacji.

Częstotliwość autom. — Zezwól urządzeniu na automatyczne zmienianie częstotliwości w celu uzyskania lepszego odbioru (możliwe po włączeniu funkcji RDS).

Odtwórz przez — Słuchaj, używając słuchawek lub głośnika.

Wyjście — Przełączaj dźwięk wyjściowy z mono na stereo i vice versa.

Temat radia — Wybierz wygląd radia.

Dyktafon

Nagrywaj mowę, dźwięki lub aktywne połączenia i zapisuj nagrania w Galerii.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dyktafon**.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Aby używać klawiszy graficznych ,  lub , przewiń w lewo lub w prawo.

Rozpoczynanie nagrywania

Wybierz , lub podczas połączenia wybierz **Opcje** > **Nagrywaj**. W trakcie nagrywania połączenia wszystkie strony będą słyszeć cichy sygnał dźwiękowy.

Wstrzymywanie nagrywania

Wybierz .

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz . Nagranie jest zapisywane w folderze Nagrania w Galerii.

Aby odtworzyć lub wysłać ostatnie nagranie, przejść do listy nagrań lub wybrać pamięć i folder, w których nagrania mają być zapisywane, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Korektor

Dostosuj dźwięk podczas korzystania z odtwarzacza muzyki.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Korektor**.

Aktywuj wstępnie określony zestaw korektora

Przewiń do zestawu i wybierz **Uaktywnij**.

Tworzenie nowego zestawu korektora

- 1 Wybierz jeden z dwóch ostatnich zestawów na liście i **Opcje** > **Edytuj**.
- 2 Użyj klawisza przewijania, aby dostosować ustawienia elementów sterujących.
- 3 Aby zapisać ustawienia i wprowadzić nazwę zestawu, wybierz **Zapisz i Opcje** > **Zmień nazwę**.

Internet

Za pomocą przeglądarki urządzenia można uzyskać dostęp do różnych usług internetowych (usługa sieciowa). Wygląd stron internetowych może się różnić ze względu na wielkość ekranu. Nie wszystkie szczegóły na stronach internetowych mogą być widoczne.

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Informacje na temat dostępności usług i cen oraz instrukcje można uzyskać od usługodawcy.

Ustawienia wymagane do przeglądania stron można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Wybierz **Menu** > **Web**.

Aby ustawić usługę, wybierz **Ust. internetowe** > **Ustaw. konfiguracji**, konfigurację i konto usługi.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz **Menu** > **Web**.

Otwieranie strony głównej

Wybierz **Strona główna** lub na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj **0**.

Wybieranie zakładki

Wybierz **Zakładki**.

Wprowadzanie adresu internetowego

Wybierz **Idź do adresu**, wprowadź adres, a następnie wybierz **OK**.

Wybieranie ostatnio odwiedzanego adresu internetowego

Wybierz **Ostatni adr. web**.

Wyszukiwanie w internecie

Jeżeli wyszukujesz po raz pierwszy, wybierz usługodawcę. Następnie wybierz **Szukaj**, wprowadź hasła wyszukiwania i wybierz **Szukaj**.

Zmiana domyślnego usługodawcy wyszukiwania

Wybierz **Opcje > Zmień operatora**.

Po połączeniu się z usługą można przeglądać jej strony. Funkcje klawiszy urządzenia mogą się różnić w zależności od usługi. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Elementy przesyłane do internetu

Na stronie internetowej usługi udostępniania online możesz wyświetlać przesłane zdjęcia i pliki wideo oraz modyfikować ustawienia (usługa sieciowa).

Wybierz **Menu > Web i Przes. do intern..**

Korzystanie z usługi udostępniania online

Wybierz usługę udostępniania online oraz łącze wskazane przez tę usługę.

Modyfikowanie ustawień

Kiedy strona usługi udostępniania online jest otwarta, wybierz **Opcje > Ustawienia**.

Ustawienia przeglądarki

Podczas przeglądania stron internetowych wybierz **Opcje > Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

Wyświetlanie — Wybierz rozmiar czcionki, opcję wyświetlania obrazów i sposób wyświetlania tekstu.

Ogólne — Wybierz format kodowania zawartości, opcję wysyłania adresów internetowych w formacie Unicode (UTF-8) oraz opcję działania skryptów JavaScript™.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Pliki cookie zawierają dane zapisywane przez witryny w pamięci podręcznej przeglądarki. Pliki te są przechowywane w pamięci podręcznej do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Usuwanie zawartości pamięci cache

Podczas przeglądania wybierz **Opcje > Narzędzia > Opróżnij cache.**

Akceptowanie i odrzucanie plików cookie

Wybierz **Menu > Web i Ust. internetowe > Zabezpieczenia > Cookies.**

Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. Do takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń albo zobaczyć listę pobranych do urządzenia certyfikatów uwierzytelnienia lub użytkownika, wybierz **Menu > Ustawienia i Zabezpieczenia > Moduł zabezpieczeń, Certyfikaty autoryzac. lub Certyfikaty użytkow..**

Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Gry i aplikacje

Zarządzanie grami i aplikacjami. W urządzeniu może być zainstalowanych kilka gier i aplikacji. Są one przechowywane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci i mogą być pogrupowane w folderach.

Otwieranie aplikacji

Wybierz **Menu > Aplikacje > Dodatki.**

Otwieranie gry lub aplikacji

Wybierz **Gry, Kolekcja lub Karta pamięci.**

Przejdź do żądanej gry lub aplikacji i wybierz **Otwórz.**

Ustawianie dźwięków, świateł i wibracji w grach

Wybierz **Opcje > Ustawienia aplikacji.**

Pobieranie aplikacji

To urządzenie działa z aplikacjami Java J2ME™. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest kompatybilna z Twoim urządzeniem.

Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified™.

Nowe aplikacje i gry możesz pobierać bezpośrednio do urządzenia lub przy użyciu komputera.

Pobieranie bezpośrednie

Wybierz **Menu > Aplikacje > Dodatki i Opcje > Pobieranie > Pobieranie aplikacji lub Pobieranie gier**. Zostanie wyświetlona lista dostępnych zakładek.

Pobieranie przy użyciu komputera

Aplikacje i gry możesz pobierać do komputera, a następnie instalować je w urządzeniu przy użyciu pakietu PC Suite.

Informacje o dostępności i cenach różnych usług można uzyskać od usługodawcy.

Mapy

Dzięki aplikacji Mapy można przeglądać mapy różnych miast i państw, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, planować trasy z jednego miejsca do drugiego, sprawdzać swoje bieżące położenie na mapie (przy użyciu połączenia GPS), zapisywać miejsca jako punkty orientacyjne oraz przysyłać je do kompatybilnych urządzeń. Można również zakupić licencję na usługę nawigacji ze wskazówkami głosowymi. Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach lub regionach.

Informacje o aplikacji Mapy

Jeżeli w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci są dostępne mapy, można je przeglądać bez połączenia internetowego. Po przejściu do obszaru, który nie jest objęty mapami już pobranymi do urządzenia, mapa danego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu. Może wyświetlić się prośba o wybranie punktu dostępu do celów połączenia internetowego.

Pobieranie map może wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

W celu pobrania map do urządzenia możesz także skorzystać z aplikacji komputerowej Nokia Map Loader. Aby zainstalować program Nokia Map Loader na kompatybilnym komputerze, przejdź pod adres www.nokia.com/maps.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Mapy** i jedno z następujących poleceń:

Ostatnia mapa — Otwórz ostatnio wyświetlaną mapę.

Znajdź adres — Wyszukaj określony adres.

Zapisane lokaliz. — Znajdź lokalizację zapisaną w urządzeniu.

Ostatnie lokaliz. — Wyświetl przeglądane lokalizacje.

Aktualne położ. — Wyświetl swoją aktualną lokalizację, jeżeli jest dostępne połączenie GPS.

Wytycz trasę — Zaplanuj trasę.

Dodatkowe usł. — Kup licencję na nawigację.

Ustawienia — Określ ustawienia.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Nokia Map Loader

Za pomocą komputerowej aplikacji Nokia Map Loader można pobierać mapy i pliki wskazówek głosowych z internetu. W urządzeniu musi być włożona karta pamięci z odpowiednią ilością miejsca. Przed zastosowaniem programu Nokia Map Loader należy przynajmniej raz uruchomić aplikację Mapy i przejrzeć mapy za jej pomocą, ponieważ używa on informacji historii Map do określenia wersji map do pobrania.

Aby zainstalować program Nokia Map Loader, odwiedź www.nokia.com/maps i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Pobieranie map przy użyciu programu Nokia Map Loader

- 1 Podłącz swoje urządzenie z komputer za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych lub połączenia Bluetooth. Jeżeli używasz kabla do transmisji danych, jako metodę połączenia USB wybierz PC Suite.
- 2 Otwórz program Nokia Map Loader na komputerze.
- 3 Wybierz kontynent i kraj lub region.
- 4 Wybierz mapy lub usługi, a następnie pobierz i zainstaluj je w urządzeniu.

Na karcie Usługa programu Nokia Map Loader można kupić licencje na nawigację i informacje o ruchu drogowym oraz przewodniki, a także pobrać mapy.

Informacje o GPS

System GPS (ang. Global Positioning System) jest obsługiwany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzanie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ twoje położenie, budynki, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Sygnały GPS mogą nie być odbierane wewnątrz budynków lub pod ziemią oraz mogą być osłabiane przez materiały takie jak metal i beton.

GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji i przy ustalaniu pozycji lub nawigowaniu nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych.

Miernik długości trasy ma ograniczoną dokładność i nie można wykluczyć błędów zaokrągleń. Na dokładność pomiarów wpływa również dostępność i jakość sygnałów GPS.

Odbiornik GPS

Urządzenie to jest wyposażone w wewnętrzny odbiornik GPS. Aby odebrać jak najlepszy sygnał z satelitów, umieść urządzenie tak, aby nic nie przesłaniało nieba.

Aplikacji Mapy można używać z odbiornikiem GPS. Można znajdować swoje położenie lub mierzyć odległości i oznaczać współrzędne.

Nawigacja do celu



Aplikację Mapy można rozszerzyć o dodatkowe funkcje, uzyskując pełny system nawigacyjny do podróży samochodem lub pieszo. Na pełny system nawigacyjny wymagana jest licencja regionalna. Nawigacji samochodowej towarzyszą pełne wskazówki głosowe oraz trójwymiarowe widoki map. Nawigacja piesza ma ograniczenie szybkości do 30 km/h i nie udostępnia wskazówek głosowych. Usługa nawigacji nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach. Szczegółowe informacje można znaleźć w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Kupowanie licencji na nawigację

Wybierz **Dodatkowe usł.** Taka licencja jest specyficzna dla regionu i można z niej korzystać tylko na wybranym obszarze.

Nawigacja do punktu docelowego

- 1 Wybierz **Wytycz trasę** i utwórz trasę.
- 2 Wybierz **Opcje > Pokaż trasę > Opcje > Rozp. nawigację.**
- 3 Zaakceptuj wyświetlane zastrzeżenie.

4 Jeżeli wyświetli się monit, wybierz język wskazówek głosowych.

Jeżeli zboczysz z wyznaczonej trasy, urządzenie automatycznie zaplanuje nową trasę.

Powtarzanie wskazówki głosowej

Wybierz **Powtórz**.

Wyciszenie wskazówki głosowej

Wybierz **Opcje > Wyłącz dźwięk**.

Zatrzymywanie nawigacji

Wybierz **Stop**.

Nawigacja piesza

Wybierz **Ustawienia > Ustawienia trasy > Wybór trasy > Piechotą**. Spowoduje to optymalizację tras pod kątem nawigacji pieszej.

Organizacja

Telefon pomoże Ci zorganizować wiele spraw.

Zarządzanie kontaktami

Zapisz imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy jako kontakty w pamięci urządzenia lub na karcie SIM.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Wybieranie pamięci na kontakty

W pamięci urządzenia można zapisać kontakty z dodatkowymi szczegółami, takimi jak różne numery telefonów. Można również zapisać zdjęcie, dźwięk lub plik wideo dla ograniczonej liczby kontaktów.

W pamięci karty SIM można zapisać nazwiska z jednym numerem telefonu. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM są oznaczone ikoną .

- 1 Wybierz **Więcej > Ustawienia > Wybór pamięci**, aby do zapisywania kontaktów wybrać pamięć telefonu, pamięć karty SIM lub obie te pamięci.
- 2 Wybierz **Telefon i SIM**, aby kontakty wywoływać z obu pamięci. Nowe kontakty są zapisywane w pamięci telefonu.

Obsługa kontaktów

Wyszukiwanie kontaktu

Wybierz **Kontakty**.

Przewiń listę kontaktów lub wprowadź początkowe znaki (litery) opisu kontaktu.

Zapisywanie opisu i numeru telefonu

Wybierz **Menu** > **Kontakty i Dodaj nowy**.

Dodawanie i edycja szczegółów

Wybierz **Kontakty**, kontakt, a następnie **Więcej** > **Opcje** > **Dodaj szczegół**.

Usuwanie szczegółów

Wybierz **Kontakty**, kontakt, a następnie **Więcej**. Wybierz szczegół, a następnie **Opcje** > **Usuń**.

Usuwanie kontaktu

Wybierz **Kontakty**, kontakt, a następnie **Opcje** > **Usuń kontakt**.

Usuwanie wszystkich kontaktów

Wybierz **Więcej** > **Usuń wsz. kont.** > **Z pamięci telefonu** lub **Z karty SIM**.

Kopiowanie lub przenoszenie kontaktów pomiędzy pamięcią urządzenia a kartą SIM**Kopiowanie pojedynczych kontaktów**

Wybierz **Kontakty** > **Opcje** > **Więcej** > **Opcje zaznaczania** > **Zaznacz**. Oznacz kontakty, które chcesz skopiować lub przenieść, i wybierz **Opcje** > **Kopiuj zaznaczone** lub **Przenieś zazn.**

Kopiowanie wszystkich kontaktów

Wybierz **Więcej** > **Skopiuj kontakty** lub **Przen. kontakty**.

Tworzenie grupy kontaktów

Uporządkuj kontakty, tworząc grupy kontaktów z różnymi dzwonekami i zdjęciami.

- 1 Wybierz **Więcej** > **Grupy**.
- 2 Wybierz **Dodaj** lub **Opcje** > **Dodaj nową grupę**, aby utworzyć nową grupę.
- 3 Wprowadź nazwę grupy, opcjonalnie wybierz dla niej zdjęcie i dźwięk dzwonka, po czym wybierz **Zapisz**.
- 4 Wybierz grupę i **Pokaż** > **Dodaj**, aby dodać kontakty do grupy.

Wizytówki

Dane o kontakcie można odbierać i wysyłać do kompatybilnego urządzenia, które obsługuje standard vCard.

Wybierz **Menu** > **Kontakty i Kontakty**.

Wysyłanie wizytówki

Wybierz kontakt **Opcje** > **Więcej** > **Wyślij wizytówkę** i typ wysyłania.

Zapisywanie odebranej wizytówki

Wybierz **Pokaż** > **Zapisz**.

Data i godzina

Modyfikacja ustawień daty i godziny

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Data i godzina**.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Data i godzina** > **Ustaw. daty i godziny** > **Strefa czasowa**; a następnie przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać strefę czasową swojej lokalizacji.

Data i godzina zostaną ustawione zgodnie z aktualną strefą czasową, co sprawi, że pokazany na wyświetlaczu czas odbioru lub wysłania wiadomości SMS bądź MMS będzie poprawny.

Na przykład GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone), znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

Budzik

W urządzeniu można ustawić alarm emitowany o żądanej godzinie.

Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Budzik**.
- 2 Ustaw alarm i wprowadź godzinę alarmu.
- 3 Aby emitować alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtarzaj**: > **Tak** oraz dni.
- 4 Wybierz dźwięk alarmu. Jeżeli jako dźwięk alarmu wybierzesz radio, podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy.
- 5 Ustaw czas drzemki i wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Wybierz **Stop**. Jeśli alarm pozostanie włączony przez minutę lub wybierzesz **Drzemka**, alarm wyłączy się na czas drzemki, a następnie włączy się ponownie.

Kalendarz

Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Bieżący dzień jest oznaczony ramką. Jeżeli do danego dnia wprowadzono jakieś notatki, jest on oznaczony pogrubioną czcionką.

Tworzenie notatki kalendarza

Przewiń do żądanej daty i wybierz **Opcje** > **Wpisz notatkę**. Wybierz typ notatki i wypełnij pola.

Wyświetlanie notatek dnia

Wybierz **Pokaż**.

Wyświetlanie tygodnia

Wybierz **Opcje** > **Widok tygodnia**.

Usuwanie wszystkich notatek z kalendarza

Wybierz **Opcje** > **Usuń notatki** > **Wszystkie notatki**.

Usuwanie starych notatek automatycznie po upływie określonego czasu

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Autousuw. notatek**.

Edycja ustawień związanych z datą i godziną

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Lista spraw

W urzędzeniu można zapisywać notatki o zadaniach do wykonania.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lista spraw**.

Dodawanie notatki

Jeżeli nie dodano żadnej notatki, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym razie wybierz **Opcje** > **Dodaj**. Wypełnij potrzebne pola i wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie notatki

Wybierz notatkę, a następnie **Pokaż**.

Notatki

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Notatki**.

Dodawanie notatki

Jeżeli nie dodano żadnej notatki, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym razie wybierz **Opcje** > **Zrób notatkę**. Napisz notatkę i wybierz **Zapisz**.

Wysyłanie notatki

Wybierz **Opcje** > **Wyślij notatkę** i typ wysyłania.

Nokia PC Suite

Pakiet Nokia PC Suite umożliwia porządkowanie plików muzycznych oraz synchronizację kontaktów, pozycji kalendarza, notatek i zadań pomiędzy urządzeniem a kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Więcej informacji oraz łącze do pobrania pakietu PC Suite można znaleźć na stronie www.nokia.com/support.

Kalkulator

Urządzenie udostępnia kalkulator standardowy, naukowy i kredytowy.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kalkulator**.

Wybierz **Opcje**, aby wybrać typ kalkulatora lub wyświetlić instrukcje obsługi.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Minutnik

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Minutnik**.

Minutnik zwykły

- 1 Wybierz **Zwykły minutnik**, wprowadź czas i napisz notatkę wyświetlaną po upływie tego czasu.
- 2 Wybierz **Start**.

Minutnik interwałowy

Aby włączyć minutnik z maksymalnie 10 interwałami, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wybierz **Minutnik interwał..**
- 2 Wybierz **Uruchom minutnik** > **Start**.

Aby wybrać sposób, w jaki minutnik interwałowy powinien rozpocząć następny okres, wybierz **Ustawienia** > **Kont. do nast. okresu**.

Stoper

Używając stopera, można mierzyć czas całkowity, czasy pośrednie oraz międzyczasy.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Stoper** i jedno z następujących poleceń:

Równoległe — Zmierz międzyczasy. Aby zresetować czas bez zapisywania go, wybierz **Opcje** > **Zeruj stoper**.

Pośrednie — Zmierz czasy pośrednie.

Kontynuuj — Wyświetl czas odmierzany w tle.

Pokaż ostatni — Wyświetl ostatnio zmierzony czas, jeżeli stoper nie został zresetowany

Pokaż czasy lub **Usuń czasy** — Wyświetl lub usuń zapisane czasy

Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Porady ekologiczne



Oto porady, które pomogą Ci przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Oszczędzanie energii

Po naładowaniu baterii do pełna i odłączeniu ładowarki od urządzenia, odłącz ładowarkę od gniazdka ściennego.

Jeśli będziesz stosować się do poniższych wskazówek nie będziesz musieć ładować baterii tak często:

- Zamykaj i wyłączaj aplikacje, usługi i połączenia, kiedy z nich nie korzystasz.
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Ustaw urządzenie tak, aby przechodziło do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności, jeśli ta funkcja jest dostępna w Twoim urządzeniu.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy czy dzwonki.

Recykling

Większość materiałów w telefonie Nokia można poddać ponownemu przetworzeniu. O recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu urządzeniu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie

z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia PC Suite.

Inne metody mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu umożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia licencji może również zaistnieć w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, to sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencję i materiały można też stracić, jeśli pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje mogą być powiązane z konkretną kartą SIM, a wtedy dostęp do chronionych materiałów będzie możliwy, pod warunkiem że do urządzenia jest włożona właściwa karta SIM.

Akcesoria

Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-4S. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8/AC-15. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skracą jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby mieć pewność, że kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując niżej wymienione czynności.

Hologram identyfikacyjny

- 1 Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinien się ukazać znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.



Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli nie będzie można stwierdzić, że dana bateria jest baterią oryginalną, lub w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości

co do oryginalności baterii z hologramem firmy Nokia na etykiecie, nie powinno się jej używać, natomiast należy ją zanieść do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia, aby uzyskać tam pomoc w rozstrzygnięciu takich wątpliwości.

Więcej o oryginalnych bateriach Nokia można przeczytać w witrynie www.nokia.com/battery.

Jak dbać o swoje urządzenie

To urządzenie wyróżnia się najwyższą klasą konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. Gdy wychłodzone urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny dostarczonej wraz z urządzeniem lub anteny zastępczej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Rób kopie zapasowe wszystkich danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą na przykład kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W celu wyłączenia zasilania urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywę wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronach www.nokia.com/werecycle i www.nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej o ochronie środowiska (Eco-Declarations) można przeczytać na stronie www.nokia.com/environment.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące do bezpiecznych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wydrukowane napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czułej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Telefony alarmowe

Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń będą aktywne, urządzenie może próbować wywołać numer alarmowy przez sieć komórkową i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

- 1 Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Profil Offline lub Profil samolotowy zamień na profil aktywny.
- 2 Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
- 3 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
- 4 Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,95 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-509 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia XpressPrint, wiadomości audio Nokia Xpress i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Fragmety oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2010 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być odmieniana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WΤRÓNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB

PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły oraz dostępność opcji językowych należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Numer modelu: 3710a-1

/Wydanie 1.1 PL

Indeks		GPS (Global Positioning System)	54, 55
		gry	52
Symbole/Liczby		H	
3G	20	hasło zakazu	12
A		I	
aktualizacje	18	id dzwoniącego	31
aktualizacje oprogramowania	18, 19, 20	informacje o lokalizacji	26
aplikacja pomocy	20	Informacje o pomocy technicznej formy	
aplikacje	52	Nokia	17
		internet	50
B		K	
bateria	6, 9	kalendarz	58
blokada klawiatury	16, 20	kalkulator	60
Bluetooth	24	kamera	41
C		karta pamięci	8
czat	38	karta SIM	6, 17
czat (wiadomości błyskawiczne)	38, 39, 41	Karta SIM	26
czystość głosu	31	klawisze	5, 22
D		kody dostępu	12
data i godzina	58	kod zabezpieczeń	12
diody	22	konfiguracja	27
drukowanie	44	konfigurowanie konta e-mail	37
dyktafon	49	kontakty	56
dźwięki	20, 22	korektor	49
E		L	
ekran główny	14, 22	licznik czasu połączeń	31
e-mail	36, 40	lista spraw	59
e-mail, czytanie i odpowiadanie	37	M	
e-mail, tworzenie	37	mail	40, 41
e-mail, załączniki	37	mapy	53, 54, 55
		Mapy	53
F		menu operatora	26
fotografie	41	metoda wprowadzania tekstu	32
G		modem	26
głośnik	30	moduł zabezpieczeń	12
GPRS	26	muzyka	47
		My Nokia	18

N	
nawigacja	16
Nokia Map Loader	54
notatki	59
numer centrum wiadomości	33

O	
odbieranie połączeń	28
odbiór dowolnym klawiszem	31
odrzucać połączeń	28
odtwarzacz multimedialny	43, 46, 47
odtwarzacz muzyki	46, 47

P	
pamięć	45
pamięć cache	51
pasek	11
PC Suite	59
PictBridge	25
PIN	12
pliki cookie	51
pobierane pliki	18
poczta	36, 40
polecenia głosowe	23
połączenia oczekujące	31
połączenie	28
połączenie danych pakietowych	26
połączenie kablowe	25
połączenie przez kabel USB	10
połączenie przy użyciu kabla USB	25
połączenie USB	25
połączenie wideo	29
ponowne wybieranie	31
prawa cyfrowe	61
profile	21
profil offline	17
profil samolotowy	17, 20
proste wybieranie	23, 29, 31
przeglądarka	50
przekazywanie połączeń	31
przenoszenie, pliki	47
przewijanie	16
przywracanie	19
przywracanie danych	25

PUK	12
-----	----

R	
radio	48, 49
rejestr połączeń	31
rejestr pozycji	26

S	
skrót	15, 22, 23
skrót do wybierania numerów	23, 29
spis telefonów	56
stoper	60
synchronizacja	25

T	
tapeta	22
tematy	21
tryb głośnomówiący	30
tworzenie kopii zapasowych danych	25

U	
udostępnianie, online	44, 51
usługa udostępniania online	51
usługi czatu	41
ustawienia ekranu	22
ustawienia fabryczne, przywracanie	19
ustawienia językowe	20
ustawienia kamery	42
ustawienia przeglądarki	51
ustawienia wiadomości	36
ustawienia wyświetlacza	22
ustawienia wyświetlania	51
ustawienia zabezpieczeń	20

W	
wiadomości	34, 35
wiadomości audio	35
wiadomości bezpośrednie	35
wiadomości głosowe	30
wiadomości informacyjne	27
wiadomości SIM	27
wiadomości SMS	33

wiadomości wideo	30
wideo	42, 43
wizytówki	57
włączanie i wyłączanie urządzenia	13
wpisywanie tekstu	32
wskaźniki	15
wskaźniki stanu	14
wskaźnik mocy sygnału	14
wskaźnik poziomu naładowania baterii	14
WWW	50
wybieranie	28
wybieranie głosowe	29
wybieranie numeru	29
wybieranie ponowne	28
wysyłanie wiadomości	35

Z

zabezpieczenia przeglądarki	52
zarządzanie plikami	44
zasoby pomocy technicznej	17
zdjęcia	41, 43
zestaw słuchawkowy	10