

Nokia 3710 fold Kullanım Kılavuzu

İçindekiler		Metin ve mesajlar	25
		E-posta ve Sohbet	28
Güvenlik	4	Görüntü ve video	33
Başlarken	5	Resim çekme	33
Tuşlar ve parçalar	5	Video klip kaydı	33
SIM kartı ve bataryayı takma	5	Kamera ve video ayarları	33
Hafıza kartını takma ve çıkarma	6	Galeri	33
Bataryayı şarj etme	7	Görüntüleri basma	35
GSM anteni	8	Görüntüleri ve video klipleri çevrimiçi olarak paylaşın	35
Aksesuarlar	8	Hafıza kartı	35
Cihazı açma	9	Eğlence	36
Cihazınız hakkında	9	Müzik dinleme	36
Şebeke servisleri	10	Web	39
Erişim kodları	10	Oyunlar ve uygulamalar	41
Cihazı açma ve kapatma	11	Haritalar	42
Giriş ekranı	11	Haritalar hakkında	42
Menülerde gezinme	12	Nokia Map Loader	43
Tuşları kilitleme	13	GPS hakkında	43
SIM kartsız işlevler	13	GPS alıcısı	44
Uçak tercihi	13	Hedefinize gitme	44
Destek ve güncelleştirmeler	14	Düzenleme	45
Destek	14	Kartvizitleri yönetme	45
My Nokia	14	Elektronik kartvizitler	46
İçerik indirme	14	Tarih ve saat	46
PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri	14	Alarm saati	46
Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri	15	Takvim	46
Fabrika ayarlarını geri yükleme	15	Yapılacaklar	47
Bu sizin cihazınız olsun	16	Notlar	47
Temel ayarlar	16	Nokia PC Suite	47
Cihazınızı kişiselleştirme	17	Hesaplama	47
Bağlanma	19	Geri sayım sayacı	48
Şebeke sağlayıcı servisleri	21	Kronometre	48
Bağlantıyı koparmayın	22	Yeşil ipuçları	49
Arama yapma	22	Enerji tasarrufu yapın	49
		Geri dönüştürün	49
		Daha fazla bilgi	49

Dijital haklar yönetimi	50
Aksesuarlar	50
Batarya	50
Batarya ve şarj cihazı bilgileri	50
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	51
Cihazınızın bakımını yapma	51
Geri Dönüşüm	52
Ek güvenlik bilgileri	52
Küçük çocuklar	52
Çalışma ortamı	52
Tıbbi cihazlar	52
Araçlar	52
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar	53
Acil aramalar	53
Sertifika bilgileri (SAR)	53
Dizin	54

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

SUYA DAYANIKLILIK



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR




Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.


Başlarken

Cihazınızı tanıyın; bataryayı, SIM kartı ve hafıza kartını takın, cihazınızla ilgili bazı önemli bilgileri öğrenin.

Tuşlar ve parçalar

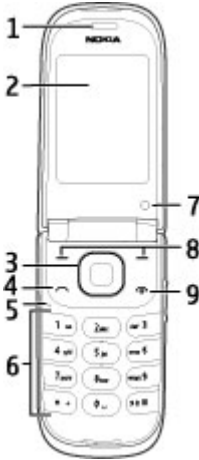

- 1 Kulaklık
- 2 Ekran
- 3 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 4 Arama tuşu
- 5 Mikrofon
- 6 Tuş takımı
- 7 İkincil kamera
- 8 Sol ve sağ seçim tuşları
- 9 Bitirme/Açma-kapatma tuşu

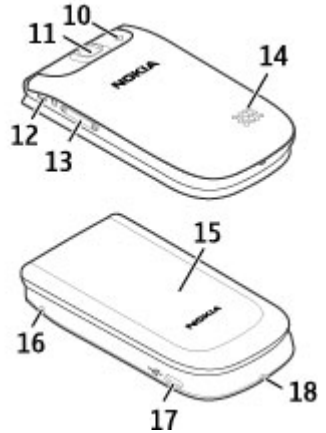

- 10 Kamera flaşı
- 11 Kamera merceği
- 12 Nokia AV Konektörü (2,5 mm)
- 13 Ses seviyesi tuşları
- 14 Hoparlör
- 15 Gizli ekran
- 16 Şarj cihazı konektörü
- 17 Micro USB kablosu konektörü
- 18 Bileklik deliği

SIM kartı ve bataryayı takma

Not: Kapakları çıkarmadan önce cihazı kapatıp şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

SIM kart ve temas noktaları çizik veya katlanma nedeniyle kolayca hasar görebilir, bu nedenle kartı tutarken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.


- 1 Arka kapağı açın ve çıkarın.



- 2 Bataryayı çıkarın.



- 3 SIM kart tutucuyu kapatın. Kesik köşesi aşağı bakacak şekilde ve temas yüzeyi cihazın diğer parçalarına bakacak şekilde SIM kartı yuvasına yerleştirin. Kesik kenarın olduğu taraf cihazın halkasının alt kısmına uygundur. SIM kart yuvasını kapatın.

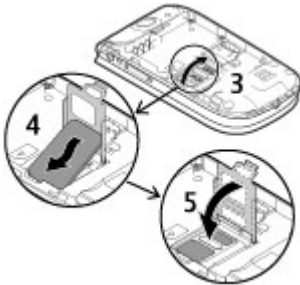

- 4 Batarya temaslarına dikkat ederek bataryayı yerleştirin.



- 5 Batarya kapağını cihaz üzerine yerleştirin böylece kapağın üst kısmındaki kancalar cihazın karşılık gelen iç tarafıyla aynı hizaya gelir. Arka kapağı kapatmak için kaydırın.



Hafıza kartını takma ve çıkarma



Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Cihazınız 8 GB kapasiteye kadar microSD kartlarını destekler. Tek bir dosyanın boyutu 2 GB'ı aşmamalıdır.

Hafıza kartı takma



- 1 Cihazı kapatın ve arka kapağı açıp bataryayı çıkarın.
- 2 Hafıza kartını yuvaya yerleştirip kilidi açın.
- 3 Kart tutucusunu açın ve hafıza kartını temas yüzeyi içeri bakacak şekilde tutucuya takın.
- 4 Kart tutucusunu kapatın, yerine kaydırarak kilitleyin.
- 5 Bataryayı ve arka kapağı yerine takın.

Hafıza kartını çıkarma

- 1 Bataryayı ve arka kapağı çıkartın.
- 2 Hafıza kartı yerini açın ve hafıza kartını çıkarın. Hafıza kartı yuvasını kapatın.
- 3 Bataryayı ve arka kapağı yerine takın.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihazda şarjın düşük olduğu gösteriliyorsa, aşağıdakileri yapın:

- 1 Şarj cihazını prize takın.



- 2 Şarj cihazını cihaza bağlayın.
- 3 Cihaz tamamen şarj edildiğinde, şarj cihazının cihazla olan bağlantısını kesin ve ardından prizle olan bağlantısını kesin.

Bataryayı USB kablosuyla bilgisayardan güç alarak da şarj edebilirsiniz.

- 1 USB kablosunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına ve cihazınıza takın.
- 2 Batarya tam olarak şarj olduğunda, USB kablosunu çıkarın.

Batarya tamamen boşaldıysa, USB'den şarj etmek işe yaramayabilir. Bunun yerine şarj cihazını kullanın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve cihaz şarj edilirken cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Radyo dinlerken cihazı şarj etmek radyo yayınına alma kalitesini etkileyebilir.

GSM anteni

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.


Şekilde GSM anten alanı gri renkle gösterilmiştir.

Aksesuarlar**USB kablosu bağlama****Kulaklıklk Mikrofon Seti****Uyarı:**

Kulaklıklk mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklk mikrofon setini kullanmayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklk mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

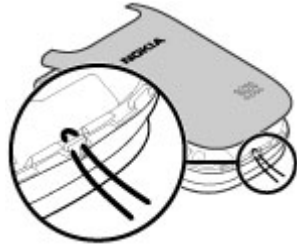**Bileklik**

1 Arka kapağı açın.

- 2 Bilekliği yerine geçirin ve sıkın.
- 3 Arka kapağı kapatın.

Cihazı açma

Cihazınızı nasıl açacağınızı ve temel işlevleri nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz GSM 850, 900, 1800, 1900 ve WCDMA 900, 1700-2100, 2100 MHz şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişerseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Erişim kodları

Cihazınızın erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **Menü > Ayarlar ve Güvenlik > Erişim kodları** seçeneğini belirleyin.

- Güvenlik kodu, cihazınızı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Bu kodu değiştirebilir ve cihazı bu kodu isteyecek şekilde

ayarlayabilirsiniz. Bazı işlemler için (örneğin, fabrika ayarlarını geri yüklemek istediğinizde) ayarlardan bağımsız olarak güvenlik kodu gerekir. Kodu kimseye söylemeyin ve cihazınızdan başka bir yere not edin. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

- SIM kart ile verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu, belirli servislere erişmek için gerekir.
- PUK ve PUK2 kodları SIM kartla birlikte gelebilir. PIN kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, PUK kodu istenir. Kodlar size verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.
- Kısıtlama şifresi, cihazınızdan yapılan ve cihazınıza gelen aramaları sınırlandırmak için arama kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).
- Tarayıcının güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü > Ayarlar ve Güvenlik > Gvnlk. mod. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihazı açma ve kapatma**Açma ve kapatma**

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

PIN kodunu girin

İstenirse, PIN kodunu (**** olarak görüntülenir) girin.


Saat ve tarihi ayarlayın

İstenirse, saati ve tarihi girin.

Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan almanız istenebilir (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Giriş ekranı

Cihaz kullanıma hazırlanırken herhangi bir karakter girilmemişse, cihaz giriş ekranındadır.

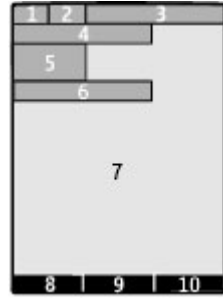Ekran

- 1 Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 2 Batarya şarj durumu
- 3 Göstergeler
- 4 Şebekenin adı veya operatörün logosu
- 5 Saat
- 6 Tarih (yalnızca geliştirilmiş giriş ekranı devre dışı bırakıldığında)
- 7 Ekran
- 8 Sol seçim tuşunun işlevi
- 9 Kaydırma tuşunun işlevi
- 10 Sağ seçim tuşunun işlevi

Sağ veya sol seçim tuşunun işlevini değiştirebilirsiniz. [Bkz. "Sol ve sağ seçim tuşları", s. 18.](#)

Geliştirilmiş giriş ekranı

Geliştirilmiş giriş ekranıyla, doğrudan erişebileceğiniz birtakım bilgileri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Ekran > Ev ekranı** seçeneğini belirleyin.

Geliştirilmiş giriş ekranını etkinleştirme

Ev ekranı modu > Açık seçeneğini belirleyin.

Geliştirilmiş giriş ekranını düzenleme ve kişiselleştirme

Görünümü kişiselleştir. seçeneğini belirleyin.

Geliştirilmiş giriş ekranını etkinleştirmek için kullanılan tuşu seçme

Ev ekranı tuşu seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında gezinme

Listede gezinmek için yukarı veya aşağı ilerleyin ve **Seç**, **Göster** veya **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Oklar, daha fazla bilgi bulunabileceğini gösterir.

Navigasyonu durdurma

Çık seçeneğini belirleyin.

Kısayollar

Cihazınız giriş ekranındayken, kısayolları kullanabilirsiniz.

Cevapsız, gelen ve yapılan aramaları listeleme

Arama tuşuna basın. Arama yapmak için numaraya veya ada ilerleyin ve arama tuşuna basın.

Web tarayıcıyı açma

0 tuşunu basılı tutun.

Telesekreteri arama

1 tuşunu basılı tutun.

Kısayol olarak diğer tuşları kullanma

[Bkz. "Arama kısayolları", s. 23.](#)

Göstergeler

 Okunmamış mesajlarınız var.
 Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.



Tuş takımı kilitli.



Cihaz, arama veya metin mesajı geldiğinde çalmaz.



Alarm ayarlanmış.



Cihaz, GPRS veya EGPRS

şebekesine kayıtlıdır.



GPRS veya EGPRS bağlantısı açık.



GPRS veya EGPRS bağlantısı askıda (beklemede).



Bluetooth bağlantısı etkin.



GPS sinyali mevcut.



GPS sinyali yok.



İki telefon hattınız varsa, ikinci hat kullanımda.



Gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılıyor.



Aramalar, kapalı bir kullanıcı grubuyla sınırlı.



Etkin olan tercih zamanlanmış.



Cihaza kulaklıkları mikrofon seti bağlı.



Cihaz, USB kabloyla başka bir cihaza bağlı.

Menülerde gezinme

Cihaz size menüler halinde gruplandırılmış olan çeşitli işlevler sunar.

- 1 Menüye erişmek için, **Menü** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Menüde ilerleyin ve bir seçeneği (örneğin, **Ayarlar**) belirleyin.
 - 3 Seçilen menüde başka alt menüler varsa, bunlardan birini (örneğin, **Ara**) seçin.
 - 4 İsteddiğiniz ayarı seçin.
 - 5 Önceki menü seviyesine dönmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.
- Menüden çıkmak için, **Çık** seçeneğini belirleyin.

Menü görünümünü değiştirme

Seçenek > Ana menü görünümü. seçeneğini belirleyin. Sağa gidin ve kullanılabılır seçenekler arasından seçim yapın.

Menüyü yeniden düzenleme

Seçenek > Düzenle seçeneğini belirleyin. Taşınacak menü öğesine gidin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menü öğesini taşımak istediğiniz yere gidin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği kaydetmek için **Bitti > Evet** seçeneğini belirleyin.

Tuşları kilitleme

Tuşlara kazara basılmaması için tuş takımını kilitleyin.

Tuş takımını kilitleme

Menü seçeneğini belirleyip, 3,5 saniye içinde * tuşuna basın.

Tuş takımını açma

Tuş aç seçeneğini belirleyip, 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. İstenirse kilit kodunu girin.

Tuş takımı kilitliken arama cevaplama

Arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde ya da reddettiğinizde tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Ek özellikler Otomatik tuş kilidi ve Güvenlik tuş kilidi seçenekleridir. [Bkz. "Telefon ayarları", s. 16.](#)

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

SIM kartsız işlevler

Cihazınızın bazı işlevleri (örneğin, Ajanda işlevleri ve oyunlar) SIM kart takılmadan kullanılabılır. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

Uçak tercihi

Cihazınızı kullanmamanızın istediği radyo sinyallerine hassas ortamlarda, uçak tercihi etkinleştirerek takviminize, kartvizit listenize ve çevrimdışı oyunlara erişebilirsiniz.

✈️ uçak tercihinin etkin olduğunu gösterir.

Uçak tercihi etkinleştirme

Menü > Ayarlar > Tercihler ve Uçak > Etkinleştir veya **Uyarla** öğesini seçin.

Uçak tercihi devre dışı bırakma

Herhangi bir başka tercihi seçin.

Uyarı:

Uçuş tercihi kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanıtlayamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihi değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Cihaz kilitliken ve Uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan bir resmi acil numarası kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşuna basabilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla Uçuş tercihten çıkmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

Destek ve güncelleştirmeler

Nokia cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için size çeşitli şekillerde yardım eder.

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, kullanım kılavuzuna veya www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/support adresindeki destek sayfalarına bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- En uygun performans ve olası yeni özellikler için cihaz yazılımınızı düzenli olarak kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde güncelleyin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

My Nokia

Menü > Uygulamalar > Ekstra > Koleksiyon > My Nokia seçeneğini belirleyin.

My Nokia, size, düzenli olarak Nokia cihazınızla ilgili ipuçları ve destek bilgileri içeren kısa mesajlar gönderen ücretsiz bir servistir. Ayrıca bu servis, My Nokia sitesini taramanıza da olanak sağlar. Bu sitede, Nokia cihazlarıyla ilgili bilgiler bulabilir ve ses, grafik, oyun ve uygulama indirebilirsiniz.

My Nokia servisinin kullanılabilirliği için, bu servisin ülkenizde kullanılabilir olması ve servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi gerekir. Servisi kullanmak için kaydolmanız gerekir. Kaydolmak veya aboneliğinizi iptal etmek için mesaj gönderdiğinizde ücret ödemeniz gerekir. Hüküm ve koşullar için cihazınızla birlikte verilen belgelere ya da www.nokia.com/mynokia adresine bakın.

İçerik indirme

Cihazınıza yeni içerik (örneğin, temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi).

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri

Yazılım güncellemelerinde, cihazı satın aldığınızda cihazda olmayan yeni özellikler ve gelişmiş işlevler bulunabilir. Yazılımı güncellemek cihazın performansını geliştirebilir.

Nokia Software Updater, cihazınızın yazılımını güncellenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve

cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kabloşuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak, en yeni sürümler için sürüm notlarına bakmak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Cihaz yazılımını güncellemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Nokia Software Updater uygulamasını PC'nize indirin ve yükleyin.
- 2 Bir USB veri kabloşu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın ve Nokia Software Updater uygulamasını açın. Nokia Software Updater uygulaması dosyalarınızı yedeklemede, yazılımı güncellemede ve dosyalarınızı geri yüklemede size yol gösterir.

Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri

Servis sağlayıcınız cihaz yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan cihazınıza gönderebilir (şebeke servisi). Cihazınıza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncellemesi talebi

- 1 Mevcut yazılım güncellemelerini servis sağlayıcınızdan talep etmek için **Menü > Ayarlar ve Telefon > Tel. güncelleştirilr.** öğelerini seçin. Orange'dan kullanılabilir yazılım güncellemelerini istemek için
- 2 Mevcut yazılım sürümünü görüntülemek ve güncellemeye gerek olup olmadığını kontrol etmek için **Mevct. yazılım blgrl.** öğesini seçin.
- 3 Yazılım güncellemesini indirmek ve yüklemek için **Telefn. yazılımı indir** öğesini seçin. Talimatları uygulayın.
- 4 İndirmeden sonra yükleme iptal edildiye, yüklemeyi başlatmak için **Yazılım gncllş. yükle** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa servis sağlayıcınızla görüşün.

Fabrika ayarlarını geri yükleme

Cihazı tekrar fabrika ayarlarına döndürmek için **Menü > Ayarlar > Fab. ay. geri yü.** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın.

Yaln. ayrlr. geri yük. — Kişisel verileri silmeden tüm tercih ayarlarını sıfırlayın.

Tümü — Tüm tercih ayarlarını sıfırlayın ve tüm kişisel verileri (örneğin, kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları) silin.

Bu sizin cihazınız olsun

Cihazınızı ayarlayın, kişiselleştirin ve çeşitli şekillerde bağlayın.

Temel ayarlar

Telefon ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Dil ayarları — Cihazınızın dilini ayarlamak için, **Telefon dili** öğesini ve dili seçin. SIM kart üzerindeki bilgiye göre cihazınızın dilini ayarlamak için **Telefon dili** > **Otomatik** öğelerini seçin.

Hafıza durumu — Hafıza tüketimini görüntüler.

Otomatik tuş kilidi — Cihaz giriş ekranı modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda hiçbir işlev kullanılmamışsa, tuş takımını otomatik olarak kilitlemek için kullanılır.

Güvenlik tuş kilidi — Cihazı tuş takımı kilidini açmak için güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlayın

Ses tanıma — Sesli komutları veya ses tanıma eğitimi kurun.

Uçak sorgusu — Cihazı, açtığınızda uçak tercihinin geçecek şekilde ayarlayın. Uçak tercihinde, tüm radyo bağlantıları kapalıdır.

Tel. güncelleştirmeler — Servis sağlayıcınızdan yazılım güncelleştirmelerini almanıza izin verir (şebeke servisi). Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Şebeke modu — GSM (mevcut olduğunda) ve 3G şebekelerini kullanmak için **Çift mod** öğesini seçin. Etkin arama sırasında bu seçenek kullanılamaz.

Operatör seçimi — Kullanılacak şebekeyi el ile seçmenizi sağlar.

Yardım metni — Cihazı, yardım metnini gösterecek şekilde ayarlayın.

Başlama tonu — Cihazı açtığınızda ton çalın.

Kapak kapt. işlemler — Katlanır kapak kapatıldığında telefonun davranışını belirler.

SIM işlemler. onayla — Ek şebeke servislerine SIM kartınızdan erişin. SIM kartınıza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Güvenlik ayarları

Menü > **Ayarlar** ve **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özelliklikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aşağıdakilerden tercih yapın:

PIN kodu sorma veya UPIN kodu

sorma — Cihazı her açıldığında PIN veya UPIN kodunu istemek üzere ayarlayın. Bazı SIM kartlar kod isteme özelliğinin devre dışı bırakılmasına izin vermez.

Arama kısıtl. servisi — Cihazınızdan yapılan ve cihazınıza gelen aramaları sınırlandırın (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, yaptığınız aramaları seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırın. Sabit arama etkinken, GPRS bağlantısı üzerinden metin mesajı gönderme dışında GPRS bağlantıları yapılamaz. Bu

durumda alıcının telefon numarasının ve mesaj merkezi numarasının sabit arama listesinde bulunması gerekir.

Dahili kullanıcı grubu. — Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup tanımlayın (şebeke servisi).

Güvenlik düzeyi — Cihazınızın her yeni SIM kart takıldığında güvenlik kodu istemesi için **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Erişim kodları — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirin.

PIN2 kodu sorma — Cihazı PIN2 koduyla korunan belirli bir cihaz özelliğini kullanırken PIN2 kodunu istemek üzere ayarlayın. Bazı SIM kartlar kod isteme özelliğinin devre dışı bırakılmasına izin vermez. Bu seçenek SIM kartınıza bağlı olarak mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kullanılan kod — Kullanılacak PIN kodu türünü görüntüleyin ve seçin.

Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası — Cihazınızda bulunan yetki listesini veya kullanıcı sertifikalarını görüntüleyin.

Günlük mod. ayarları — Günlük modülü bilgilendirme seçeneğini görüntüleyin, **Modül PIN'i sorma** seçeneğini etkinleştirin veya modül PIN'i ve imza PIN'ini değiştirin.

Cihazınızı kişiselleştirme

Cihazınıza zil sesleriyle, ekran arka planlarıyla ve temalarla kişisel bir görünüm kazandırın. Tercih ettiğiniz özelliklerin kısıyollarını ekleyin ve donanımlar bağlayın.

Tercihler

Cihazınızda özelleştirebileceğiniz birçok tercih mevcuttur.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz tercihi seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Tercihi etkinleştirir.

Uyarla — Tercih ayarlarını değiştirmek için kullanılır.

Zamanlı — Tercihi belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Temalar

Cihazınızı temalarla kişiselleştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Tema seçme

Tema seç > Temalar öğelerini ve bir tema seçin.

Başka tema indirme

Tema siteleri seçeneğini belirleyin.

Tonlar

Mevcut durumda etkin tercihin ton ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz.

Işıklar

Farklı cihaz işlevleriyle ilgili ışık efektlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Işıklar** seçeneğini belirleyin.

Ekran

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Ekran** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Duvar kağıdı — Giriş ekranına bir arkaplan görüntüsü ekleyin

Ev ekranı — Giriş ekranını etkinleştirir, düzenler ve kişiselleştirir.

Ev ekr. yz. tipi rengi — Ana ekranın yazı tipi rengini seçer.

Hrkt. tuşu simgeleri — Giriş ekranındaki kaydırma tuşunu gösterir.

Bildirim bilgileri — Cevapsız arama ve mesaj bildirimlerinin ayrıntılarını görüntüler.

Katl. kapak animasy. — Kapağı açtığınızda veya kapadığınızda animasyon görülür.

Ana menü görünüşü. — Ana menünün görünümünü seçer.

Yazı tipi boyutu — Mesaj, rehber ve Web sayfası yazı tipi boyutunu seçer.

Operatör logosu — Mevcut durumda seçili olan operatörün logosunu gösterir.

Hücre bilgi ekranı — Şebekeden kullanılabilirliği hücre kimliğini görüntüler.

Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, cihazınızın sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlarsınız. **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Kısayollarım** seçeneğini belirleyin.

Sol ve sağ seçim tuşları

Sağ veya sol seçim tuşuna atanmış olan işlevi değiştirmek için **Sol seçim tuşu** veya **Sağ seçim tuşu**, öğelerini ve istediğiniz işlevi seçin.

Giriş ekranında, sol seçim tuşu **Git** ise, işlevleri eklemek, kaldırmak veya yeniden düzenlemek için **Git > Seçenek > Seçenekleri belirle** veya **Düzenle** ögesini seçin.

Diğer kısayollar

Aşağıdakilerden birini seçin:

Hareket tuşu — Diğer işlevleri, önceden tanımlanan listeden kaydırma tuşuna atar.

Ev ekranı tuşu — Giriş ekranı modunu etkinleştirmek üzere navigasyon tuşunun hareketini seçer.

Arama kısayolları atama

3 - 9 sayı tuşlarına telefon numaraları atayarak kısayollar oluşturun.

- 1 **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** ögesini seçin ve sayı tuşlarından birine ilerleyin.
- 2 **Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara girin veya kartvizitlerden birini arayın.

Ses komutları

Telefon görüşmeleri yapmak, uygulamaları başlatmak ve profilleri etkinleştirmek için sesli komutları kullanabilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır.

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Dili ayarlama

Dil ayarları > Telefon dili öğelerini ve dili seçin.

Ses tanımayı sesinize göre ayarlama

Ses tanıma > **Ses eğitimi** seçeneğini belirleyin.

İşlev için ses komutunu etkinleştirme

Menü > **Ayarlar** > **Telefon** > **Ses tanıma** > **Ses komutları** öğesini, özellik ve işlevi seçin.  sesli komutun etkinleştirildiğini gösterir.  görüntülenirse, **Ekle** öğesini seçin.

Etkinleştirilmiş ses komutlarını çalma

Çal seçeneğini belirleyin.

Ses komutlarını kullanma

[Bkz. "Sesle arama", s. 23.](#)

Ses komutlarını yeniden adlandırma veya devre dışı bırakma

Bir işleve ilerleyin ve **Seçenek** > **Düzenle** veya **Kaldır** seçeneklerini belirleyin.

Ses komutlarının tümünü etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Seçenek > **Tümünü ekle** veya **Tümünü kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bağlanma

Cihazınızda, veri iletmek ve almak amacıyla diğer cihazlara bağlanmayı sağlayan birkaç özellik bulunur.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth iletişim teknolojisi ile, radyo dalgalarını kullanarak cihazınızı 10 metre (32 feet) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2,1 + EDR ile uyumludur: SIM access, object push, file transfer, headset, handsfree, generic access, serial port, generic object exchange, dial-up networking, device ID, phonebook access, service discovery application, advanced audio distribution, audio video remote control ve generic audio/video distribution. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth bağlantısı kurma

- 1 **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve cihazınız için bir ad girin.
- 2 Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth** > **Açık**.  Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu gösterir.
- 3 Cihazınızı sesli aksesuara bağlamak için **Ses aksesuarı tak** öğesini ve aksesuarı seçin.
- 4 Cihazınızı menzil içindeki Bluetooth cihazlarından biriyle eşleştirmek için **Eşlenmiş cihazlar** > **Yeni cihaz ekle** öğelerini seçin.
- 5 Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Diğer cihazın kullanıcısıyla bir şifre üzerinde karar kılın (16 karaktere kadar) ve şifreyi cihazınıza girin. Bağlantıyı kurmak için, istendiğinde şifreyi diğer cihaza girin.

Cihazı gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin. Alternatif olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, cihazın diğer işlevlerini etkilemez.

PC'nizi internete bağlama

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımını kullanmadan İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanabilirsiniz. Cihazınız, internete (şebeke servisi) bağlanabilmelidir ve bilgisayarınız Bluetooth teknolojisini desteklemelidir.

- 1 Cihazınızın internete bağlanabildiğinden emin olun.
- 2 Cihazınızı Bluetooth bağlanabilirliği kullanarak bilgisayarınızla eşleştirin. Cihazınız otomatik olarak internete bir paket veri bağlantısı açar.

USB veri kablosu

Cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

USB modunu seçme

Veri aktarımı veya görüntü baskısı için cihazınızı etkinleştirmek için USB veri kablosunu takın ve aşağıdakilerden seçin:

PC Suite — Bilgisayarınızda Nokia PC Suite'i kullanma.

Baskı ve medya — Cihazınızı PictBridge uyumlu bir yazıcı veya uyumlu bir bilgisayarla kullanma.

Veri saklama — Nokia yazılımı olmayan bir bilgisayara bağlanıp cihazınızı veri saklama amacıyla kullanma

USB modunu değiştirme

Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu öğelerini ve istenen USB modunu seçin

USB cihazı bağlama

Cihazınıza bir USB depolamayı (örneğin, bellek çubuğu) cihazınıza takabilir ve dosya sisteminde gezinip dosya aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Cihazınızın USB bağlantı noktasına uyumlu bir adaptör kablosu takın.
- 2 USB depolama cihazını adaptör kablosuna bağlayın.
- 3 **Menü > Galeri** öğesini ve USB cihazını seçin.

Güç tüketimlerine bağlı olarak, tüm USB depolama cihazları desteklenmez.

Eşitleme ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle > Senkronizasyon öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Veri transferi — Seçilen veriyi, cihazınız ve diğer cihaz arasına Bluetooth teknolojisini kullanarak senkronize duruma getirin veya kopyalayın.

Yedek oluşturun — Seçilen verinin yedeğini oluşturun.

Yedğ. geri yükle — Depolanan yedek dosyayı seçin ve veriyi cihaza tekrar yükleyin. Seçilen yedekleme dosyası hakkında bilgi için **Seçenek > Ayrıntılar** öğesini seçin.

Veri aktarma — Cihazınızla başka bir cihaz, bilgisayar veya şebeke sunucu arasında seçilen verileri eşitleyin veya kopyalayın (şebeke servisi).

Paket veriler

Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), taşınabilir cihazlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke yoluyla veri göndermelerini ve almalarını sağlayan bir şebeke servsidir.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Gerektiğinde — Yalnızca uygulama tarafından gereksinim duyulduğunda paket veri bağlantısı kurar. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı sona erdirilir.

Sürekli bağlantı — Cihazı açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanır.

Cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağlayarak, modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın.

Şebeke sağlayıcı servisleri

Şebeke sağlayıcınız kullanmak isteyebileceğiniz çeşitli ek servisler sağlar. Bu servislerden bazıları ücretli olabilir.

Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

SIM servisleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menü'nün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislerdir.

Bu servislere erişmek için mesaj göndermeniz veya telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir ve bu işlemler de ücretli olabilir.

Konum kaydı

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir (şebeke servisi). Konum bilgilerine abone olma ve edinme konusunda servis sağlayıcınıza başvurun.

Gelen konum isteğini kabul etme veya reddetme

Kabul veya Reddet seçeneğini belirleyin.

En son konum isteklerini görüntüleme

Menü > İşlem kaydı > Konumlama öğesini seçin ve **Konum kaydı** seçeneğini belirleyin.

İsteği cevaplandırmazsanız, cihaz bunu, servis sağlayıcınız ile yaptığınız anlaşmaya göre otomatik olarak kabul eder veya reddeder.

Bilgi mesajları ve SIM mesajları

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Bilgi mesajlarını görüntüleme

Daha fazla > Bilgi mesajları seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM mesajlarını görüntüleme

Seçenek > SIM mesajları seçeneğini belirleyin. SIM mesajları, SIM kartınıza kaydedilmiş olan belirli metin mesajlarıdır. 0 mesajları SIM'den cihaz hafızasına kopyalayabilir ya da taşıyabilirsiniz, ancak tersi mümkün değildir.

Yapılandırma ayarları

Cihazınızı belirli servisler için gerekli olan ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Yapılandırma öğesini seçip aşağıdakiler arasında tercih yapın:

Vrsy. yapılandır. ayrılır. — Cihazda kayıtlı olan servis sağlayıcıları görüntüleyin ve varsayılan servis sağlayıcıyı belirleyin.

Tüm uyg. vars. etkn. — Desteklenen uygulamalar için varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirin.

Trch. edilm. eriş. nkt. — Kayıtlı erişim noktalarını görüntüleyin.

Chz. yöneticisi ayar. — Cihazın yazılım güncellemeleri almasına izin verin ya da engelleyin. Bu seçenek cihazınıza bağlı olarak mevcut olmayabilir.

Kişisel yapılı. ayrılır. — El ile çeşitli servisler için yeni kişisel hesaplar ekleyin ve bunları etkinleştirin ya da silin. Yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** veya **Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli parametreleri girin. Kişisel bir hesabı etkinleştirmek için hesaba ilerleyin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı koparmayın

Nasıl arama yapacağınızı, metin yazacağınızı, mesaj göndereceğinizi ve cihazınızın e-posta işlevini kullanacağınızı öğrenin.

Arama yapma**Sesli arama yapma****Numarayı el ile çevirme**

Alan kodu dahil telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa * tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.

Numarayı tekrar çevirme

Giriş ekranındayken, aranan numaralar listesine erişmek için, arama tuşuna basın. Numarayı veya ismi seçip arama tuşuna basın.

Kartviziti arama

Menü > Rehber öğesini seçin ve **İsimler** seçeneğini belirleyin. Kartviziti seçin ve arama tuşuna basın.

Sesli aramaları yönetme

Aramaları kapak ile yönetmek için, **Menü > Ayarlar** ve **Ara > Kapak açıldg.** **cevpl.** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın veya kapağı açın.

Aramayı bitirme

Bitirme tuşuna basın veya kapağı kapatın.

Zil sesini kapatma

Sessiz seçeneğini belirleyin.

Kapak kapalıyken ses seviyesi tuşlarından birine basın.

Gelen aramayı reddetme

Bitirme tuşuna basın.

Kapak kapalıyken ses seviyesi tuşlarından birini basılı tutun.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Video araması yapma

Video aramasında, karşı taraftaki kişi cihazınızdaki ön kamerayla kaydedilen videoyu görür. Video araması yapabilmek için USIM kartına sahip olmanız ve bir WCDMA şebekesine bağlı olmanız gerekir. Video araması servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve servise abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Uyumlu bir cihazla veya bir ISDN istemcisiyle iki taraf arasında video araması yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkinken video araması yapılamaz.

- 1 Video aramasını başlatmak için alan koduyla birlikte telefon numarasını girin.
- 2 Arama tuşunu basılı tutun veya **Seçenek > Video araması** seçeneğini belirleyin.
Video aramasını başlatmak biraz zaman alabilir. Arama başarılı olmazsa, onun yerine sesli arama yapmak veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

- 3 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama kısayolları

3 - 9 sayı tuşlarına telefon numaraları atayabilirsiniz.

- 1 **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** öğesini seçin ve sayı tuşlarından birine ilerleyin.
- 2 **Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara girin veya kartvizitlerden birini arayın.
- 4 Tek tuşla aramayı etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar ve Ara > Hızlı arama > Açık** seçeneğini belirleyin.

Arama kısa yolunu kullanma

Önce bir sayı tuşuna, ardından arama tuşuna basın.

Tek tuşla aramayı kullanma

Sayı tuşlarından birini basılı tutun.

Sesle arama

Rehber'de kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz.

Ses komutları dile bağlı olduğundan, sesle aramadan önce, **Menü > Ayarlar** öğesini seçip **Telefon > Dil ayarları > Telefon dili** seçeneğini belirleyin ve dilinizi seçin.

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

- 1 Giriş ekranında, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir ses duyulur ve **Zil sesinden sonra konuşun** yazısı görüntülenir.

- 2 Aramak istediğiniz kişinin ismini söyleyin. Ses tanıma başarılı olursa, önerilen eşleşmelerin listesi görüntülenir. Cihaz listedeki ilk eşleşmenin ses komutunu çalar. Bu komut doğru komut değilse başka bir girişe gidin.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında seçenekleri etkinleştirme

Seçenek öğesini seçin.

Şebeke seçeneklerinden bazıları **Beklet, Yeni arama, Konferansa ekle, Aramaları kapat** ve şunlardır:

DTMF gönder — Ton dizeleri göndermenizi sağlar.

Değiştir — Etkin arama ile beklemedeki arama arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Aktar — Beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlamanızı ve kendi bağlantınızı kesmenizi sağlar.

Konferans — Konferans araması yapmanızı sağlar.

Özel arama — Konferans aramasında özel bir görüşme yapmanızı sağlar.

Sesli mesajlar

Telesekreter abone olmanız gerekebilen bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi arama

1 tuşunu basılı tutun.

Telesekreter numaranızı düzenleme

Menü > Mesajlar > Daha fazla >

Telesekreter öğesini seçin ve Telesekreter no. seçeneğini belirleyin.

Video mesajları

Video posta kutusu bir şebeke hizmetidir, abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video posta kutunuzu arama

2 tuşunu basılı tutun.

Video posta kutunuzun numarasını düzenleme

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve Daha fazla > Video mesajları > Vid. posta kutu. no. seçeneğini belirleyin.

Arama kaydı

Arama, mesaj, veri ve senkronizasyon bilgilerini görmek için, **Menü > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz öğeyi seçin.

Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama ayarları

Menü > Ayarlar ve Ara seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarın (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz.

Hrnhg. bir tuşla cvp. — Gelen bir aramayı açma/kapatma tuşu, sağ ve sol

seçim tuşları veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak yanıtlayın.

Oto. tekrar arama — Arama başarısız olursa cihaz numarayı otomatik olarak yeniden çevirir. Cihaz 10 defa numarayı aramayı dener.

Vid.-sesli ot. tk. ara. — Bir video aramasının başarısız olmasından sonra cihaz aynı numaraya otomatik olarak sesli arama yapar.

Ses netliği — Özellikle gürültülü ortamlarda konuşmanın daha iyi anlaşılabilmesini sağlar.

Hızlı arama — Sayı tuşlarına (2 - 9) atanmış isimleri ve telefon numaralarını, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayın.

Arama bekletme — Devam eden bir görüşme sırasında gelen aramalar şebeke tarafından bildirilir (şebeke servisi).

Ara. süre. gösterimi — Devam eden görüşmenin süresini görüntüleyin.

Arama sonrası özeti — Her aramadan sonra yaklaşık süreyi kısaca görüntüleyin.

Arayan kiml. gönder — Aradığınız kişiye telefon numaranızı gösterin (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.

Ara. yapm. tel. hattı — SIM kartınız birden çok telefon hattını destekliyorsa, aramaların yapılacağı telefon hattını seçin (şebeke servisi).

Kapak açıldg. cevpl. — Katlanır kapağı açarak veya kapatarak aramaları cevaplayın veya bitirin.

Metin ve mesajlar

Metin yazın, mesajlar ve notlar oluşturun.

Metin yazma

Metin girişi modları

Metin girmek için (örneğin, mesaj yazarken) geleneksel  veya metin tahmini  girişi kullanabilirsiniz.

Abc abc ve ABC karakter boyutlarını gösterir. 123 sayı modunu gösterir.

Metin girişi modları arasında geçiş yapma

Seçenek tuşunu seçip basılı tutun. Metin tahmini özelliği tüm dilleri desteklemez.

Karakter boyutları arasında geçiş yapma

tuşuna basın.

Harf ve sayı modları arasında geçiş yapma

tuşunu basılı tutun.

Yazma dilini ayarlama

Seçenek > **Daha fazla** > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Geleneksel metin girişi

Sözcük yazma

İstediğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın. Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir. İstediğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyip harfi girin.

Yaygın noktalama işaretlerini girme

1 tuşuna tekrar tekrar basın.

Özel karakterleri girme

* tuşuna basın ve listeden bir karakter seçin.

Boşluk girme

0 tuşuna basın.

Metin tahmini

Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır.

Sözcük yazma

Sayı tuşlarına basın, 2-9. Bir harf için her bir tuşa basın.

Sözcüğü onaylama

Sağa kaydırın veya boşluk eklemek için 0 tuşuna basın.

Doğru sözcüğü seçme

Sunulan sözcük doğru değilse, * ögesine tekrar tekrar basın ve istediğiniz sözcüğü listeden seçin.

Sözlüğe sözcük ekleme

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yoktur. Sözlüğe sözcük eklemek için Harfle ögesini seçin. Sözcüğü geleneksel metin girdisini kullanarak girin ve Kaydet ögesini seçin.

Birleşik sözcük yazma

Sözcüğün ilk kısmını yazın ve onu onaylamak için sağa kaydırın. Sözcüğün kalan kısmını yazın ve tekrar onaylayın.

Metin ve multimedya mesajları

Mesaj oluşturup, isteğe bağlı olarak örneğin bir resim ekleyebilirsiniz. Dosya eklendiğinde, cihazınız metin mesajını otomatik olarak multimedya mesajı yapar.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Kalan toplam karakter sayısı ve gönderilmesi gereken mesajların sayısı görüntülenir.

ÖNEMLİ:

Standart kısa mesajın uzunluğu (metin mesajı) 160 karakterle sınırlıdır. Ancak, kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter kısıtlamasını aştığınız takdirde, mesajınız birden fazla parça olarak gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalanacaktır.

Mesaj yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanmayı tercih etmezseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsünün "Karakter desteği" alt menüsünde "Küçült" seçeneğini belirleyin. Sonra, "Tam" seçeneğini belirleyerek bu karakterlerin kullanımı etkinleştirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam"dır

Mesajları göndermek için, doğru mesaj merkezi numarasının cihazınızda depolanmış olması gerekir. Normal olarak, bu numara SIM kartınız aracılığıyla varsayılan olarak ayarlanır.

- 1 Numarayı el ile olarak ayarlamak için, **Menü > Mesajlar ve Daha fazla > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezi** öğesini seçin.
- 2 Servis sağlayıcı tarafından verilen ismi ve numarayı girin.

Multimedya mesajları

Multimedya mesajı metin, resim, ses veya video klip içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj servisinin (MMS) sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik işlemleri için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj oluşturma

- 1 **Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Mesaj oluşturun** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
Özel bir karakter veya yüz ifadesi eklemek için, **Seçenek > Simge ekle** öğesini seçin.
Mesaja nesne eklemek için, **Seçenek > Nesne ekle** öğesini seçin. Mesaj türü otomatik olarak değişip multimedya mesajı olur.
- 3 Alıcı eklemek için, **Gönder** öğesini ve alıcıyı seçin.

Telefon numarasını veya e-posta adresini el ile girmek için **Num. ya da e-pst.** öğesini seçin. Telefon numarasını girin veya **E-posta** öğesini seçin ve e-posta adresini girin.

- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları, ekranın üst kısmında görünen bir simgeyle belirtilir.

Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcı değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj okuma ve cevap verme

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan mesajı okuma

Göster seçeneğini belirleyin.

Mesaja cevap verme

Cevapla seçeneğini belirleyin.

Alınan birden fazla mesajı okuma

Menü > Mesajlar ve Gelen kutusu seçeneğini belirleyin ve istenen mesajı seçin.

Mesaj gönderme ve düzenleme

Mesaj göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Mesaj gönderme işlemi yarıda kesilirse cihaz bir kaç defa mesajı tekrar göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, bu mesaj, Gönderilmiş

öğeler klasöründe başarısız olarak işaretlenir.

Cihaz alınan mesajları Gelen kutusuna kaydeder. Kayıtlı öğeler klasöründe mesajlarınızı düzenleyin.

Klasör eklemek, varolanı yeniden adlandırmak veya silmek için **Menü > Mesajlar ve Daha fazla > Arşiv > Seçenek** öğesini seçin.

Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar, alındığı anda görüntülenen metin mesajlarıdır.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Hızlı mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Nokia Xpress sesli mesajları

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturup gönderebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Ses kaydedici açılır.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için ● seçeneğini belirleyin.
- 3 Kaydı durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Mesaj ayarları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Daha fazla > Mesaj ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Genel ayarlar — Gönderilen mesajların kopyalarını cihazınıza kaydetmek, mesaj hafızası dolduğunda eski mesajların üzerine yazmak ve mesajlarla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Metin mesajları — İletim raporlarına izin vermek, SMS ve SMS e-posta mesaj merkezlerini ayarlamak, karakter desteği türünü seçmek ve metin mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Multimedya mesajlr. — İletim raporlarına izin vermek, multimedya mesajlarının görünümünü ayarlamak, multimedya mesajlarının ve reklamların alınmasına izin vermek ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

E-posta mesajları — E-posta alımına izin vermek, e-postadaki görüntü boyutunu ayarlamak ve e-postayla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Servis mesajları — Servis mesajlarını etkinleştirmek ve servis mesajlarıyla ilgili tercihleri ayarlamak için kullanılır.

E-posta ve Sohbet

E-posta hesabınızdan e-posta alıp göndermek veya sohbet (IM) topluluğunuzda sohbet etmek için cihazınızı ayarlayın.

Ülkenize bağlı olarak cihazınız Nokia Messaging Service'ı (NMS) veya klasik Nokia Mail ve Nokia IM'yi destekleyebilir. Hangi mesajlaşma sisteminin kullanımda olduğunu görmek için **Menü > Mesajlar > Daha fazla > E-posta** öğesini seçin.

Ekranın üst kısmında

NOKIA

görünüyorsa, Nokia Mesajlaşma Hizmeti kullanımdadır. Bkz. "[Nokia Mesajlaşma Sohbet](#)", s. 30 ve "[Nokia Mesajlaşma Posta](#)", s. 29.

Aksi takdirde bkz. "[Nokia Sohbet](#)", s. 32 ve "[Nokia Mail](#)", s. 31.

Nokia Mesajlaşma Posta

Mobil cihazınızdan posta okumak, yazmak ve göndermek için farklı sağlayıcılardan posta hesaplarınıza erişin.

Posta kullanmadan önce bir posta hesabınız olmalıdır. Halen bir posta hesabınız yoksa, Ovi'den oluşturun. Posta sağlayıcısına bağlı olarak menüler değişebilir.

Posta kurma

Mevcut bir posta hesabına oturum açabilir ya da yeni bir Ovi Posta hesabı kurabilirsiniz.

Menü > Mesajlar > Daha fazla > E-posta seçeneğini belirleyin.

Posta hesabınıza oturum açma

- 1 Posta servis sağlayıcınızı seçin.
- 2 Hesap kimliğinizi ve parolanızı girin.
- 3 Posta hesabınıza erişiminizde parola sorgusunu devre dışı bırakmak için **Parolayı hatırla** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Otrm Aç** seçeneğini belirleyin.

İlave bir posta hesabına oturum açmak için **Hesap ekle** seçeneğini belirleyin.

Ovi Posta kurulumu

Halen bir posta hesabınız yoksa, Ovi Posta servisini de içeren bir Nokia hesabı oluşturabilirsiniz.

- 1 **Ovi Posta'yı al** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Yeni Nokia hesabınızı oluşturduğunuzda, Ovi Posta servisine oturum açabilir ve posta göndermeye ve almaya başlayabilirsiniz. Hesabı sohbet gibi diğer Ovi servislerine oturum açmak için de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. www.ovi.com.

Posta okuma, oluşturma ve gönderme

Menü > Mesajlar > Daha fazla > E-posta öğesini ve bir posta hesabını seçin.

Posta okuma ve yanıtlama

- 1 Bir posta seçerek **Aç** seçeneğini belirleyin.
- 2 Postanın tamamını görmek için kaydırma tuşunu kullanın.
- 3 Bir postayı yanıtlamak ya da iletmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Ekleri görüntüleme ve kaydetme

Örneğin resimler gibi ekleri olan postalar atas simgesiyle işaretlidir. Bazı ekler cihazınızla uyumlu olmayabilir ve cihazınızda görüntülenemeyebilir.

- 1 Ek listesini genişletin.
- 2 Bir ek seçerek **Görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Eki cihazınıza kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Posta oluşturma ve gönderme

- 1 **Seçenek > Oluştur** seçeneğini belirleyin.

- 2 Alıcının posta adresini, konuyu ve mesajınızı girin.
- 3 Postaya bir dosya eklemek için **Seçenek > Dosya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Postaya eklemek üzere bir resim çekmek için **Seçenek > Yeni görüntü ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Postayı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Posta uygulamasını kapatma

Oturumu Kapat seçeneğini belirleyin.

Posta hesabınızdan sohbet erişimi

Bazı posta servis sağlayıcıları posta hesabınızdan sohbet hesabınıza doğrudan erişime izin verir.

Bir posta yazarken servis sağlayıcınızın sohbet servisine oturum açmak için **Seçenek** seçeneğini ve sohbet servisinizi seçin.

Nokia Mesajlaşma Sohbet

Sohbet ile cihazınızı kullanarak diğer çevrimiçi kullanıcılarla sohbet edebilirsiniz.

Önceden mevcut olan hesabınızı cihazınız tarafından desteklenen bir sohbet topluluğu ile kullanabilirsiniz.

Bir sohbet servisine kayıtlı değilseniz, bilgisayarınızı veya cihazınızı kullanarak desteklenen bir sohbet servisinde bir sohbet hesabı oluşturabilirsiniz. Sohbet servisine bağlı olarak menüler değişebilir.

Sohbet servisleri**Mevcut bir sohbet hesabına oturum açma**

- 1 **Menü > Mesajlar > Daha fazla > Sohbet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir sohbet servisi seçin.
- 3 Hesap kimliğinizi ve parolanızı girin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Yeni bir Nokia hesabı oluşturma

Posta ve sohbet servislerini içeren Nokia hesabı oluşturmak için bilgisayarınızı kullanarak www.ovi.com adresini ziyaret edin. Cihazınızı kullanarak hesap oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Menü > Mesajlar > Daha fazla > E-posta** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Sohbet servislerini aynı anda kullanma

- 1 Sohbet ana görünümüne geri dönmek için herhangi bir sohbet servisten **Giriş ekr.** ögesini seçin.
- 2 Bir sohbet servisi seçerek oturum açın.
- 3 Sohbet servisleri arasında geçiş yapmak için kartvizit listesi görünümünde sağa ya da sola ilerleyin.

Mesaj alıp gönderme

Menü > Mesajlar > Daha fazla > Sohbet seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajı gönderme

- 1 Bir sohbet servisi seçin.
- 2 Kartvizitler listesinden bir kartvizit seçin.
Her diyalog, diyalog görünümünde bir sekmede yer alır.

- 3 Ekranın altındaki metin kutusuna mesajınızı girin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Mesaj alma

Geçerli diyalogunuza yeni bir mesaj geldiğinde, mesaj sohbet geçmişinin sonunda görünür. Başka bir diyalog için yeni bir mesaj geldiğinde, ilgili diyalog sekmesi yanıp söner. Diyaloglar arasında geçiş yapmak için aşağıdakileri yapın:

- 1 Yukarı doğru diyalog sekmelerine ilerleyin.
- 2 Bir diyalogu açmak için sağa ya da sola ilerleyin.

Başka bir topluluktan yeni bir mesaj geldiğinde, üst ya da alt köşede belirtilir.

Yukarı ilerleyip, **Geçiş yap** ya da **Seç** seçeneğini belirleyin.

Bildirim ayarları

Uygulamayı kullanmasanız bile yeni mesajlar size bildirilir. Bildirim ayarlarını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Sohbet ana görünümünde **Seçenek > Sohbet ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir bildirim türü seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sohbet uygulamasından çıkma

Sohbet uygulamasından çıktığınızda, sohbet servislerindeki oturumunuz açık kalır. Oturumlarınız, servis aboneliğinize göre bir süre boyunca etkin kalır. Sohbet uygulaması arka planda çalışırken, diğer uygulamaları açabilir ve tekrar oturum açmadan sohbet kullanımına geri dönebilirsiniz.

Sohbet penceresini kapatma

Sohbet ana görünümüne giderek **Çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet oturumunu kapatma

Seçenek > Çıkış Yap seçeneğini belirleyin.

Tüm diyaloglar kapanır.

Nokia Mail

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için cihazınızla e-posta hesabınıza erişin. Bu e-posta uygulaması, SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-posta kullanabilmeniz için, e-posta servis sağlayıcılarının birinden e-posta hesabı almış olmanız gerekir. Kullanılabilirlik ve doğru ayarlar için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

E-posta kurulum sihirbazı

Cihazda hiçbir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, e-posta kurulum sihirbazı otomatik olarak açılır. Kurulum sihirbazını açmak ve başka bir e-posta hesabı eklemek için **Menü > Mesajlar** ögesini ve mevcut e-posta hesabınızı seçin. **Seçenek > Posta kutusu ekle** seçeneğini belirleyin. Ovi için yeni posta hesabını ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Talimatları uygulayın.

E-posta yazma ve gönderme

E-postanızı e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz.

- 1 **Menü > Mesajlar** ögesini seçin ve **Mesaj oluştur > E-posta mesajı** seçeneğini belirleyin.

- 2 Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin. Dosya eklemek için **Seçenek** > **Ekle** öğesini seçin.
- 3 Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan göndermek istiyorsanız o hesabı seçin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve cevap verme

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

E-posta başlıklarını indirme

E-posta hesabınızı seçin.

E-postayı ve eklerini indirme

E-postalardan birini seçin ve **Aç** ya da **Al** seçeneğini belirleyin.

E-postayı cevaplama veya iletme

Seçenek > **Cevap yaz** veya **İlet** seçeneğini belirleyin.

E-posta hesabınızla kurulan bağlantıyı kesme

Seçenek > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Belirli bir süre hiçbir şey yapılmazsa, e-posta hesabınızla kurulan bağlantı otomatik olarak kesilir.

Yeni e-posta bildirimleri

Cihazınız belirlenen aralıklarla e-posta hesabınızı otomatik olarak kontrol edebilir ve yeni bir e-posta alındığında bildirim gönderebilir.

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Daha fazla** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Mesaj ayarları** > **E-posta ayarları** > **Posta kutlr. düzenle** seçeneğini belirleyin.

- 2 E-posta hesabınızı seçin, **İndirme ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Pst. ku. günc. aralğ. — Cihazınızın e-posta hesabınızı yeni e-postalar için hangi sıklıkta kontrol edeceğini belirlemenizi sağlar.

Otomatik alım — Yeni e-postanın otomatik olarak e-posta hesabınızdan alınmasını sağlar.

- 3 Yeni e-posta bildirimini etkinleştirmek için **Mesaj ayarları** > **E-posta ayarları** > **Yeni e-posta bildirm.** seçeneğini belirleyin.

Nokia Sohbet

Sohbet şebeke servisi ile çevrimiçi kullanıcılara kısa metin mesajları gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz sohbet servisine kaydolmanız gerekir. Kullanılabilirlik, fiyatlama ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Sohbet servis sağlayıcınıza bağlı olarak menüler değişebilir.

Servise bağlanmak için **Menü** > **Mesajlar** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin ve talimatları izleyin.

Görüntü ve video

Resim çekme

Kamerayı etkinleştirme

Menü > Uygulamalar > Kamera seçeneğini belirleyin ya da video modundaydı sola ya da sağa ilerleyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Görüntü modunda yukarı veya aşağı ilerleyin veya ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Resim çekme

Çek seçeneğini belirleyin.
Görüntüler Galerî ögesine kaydedilir.

Kamera flaşını etkinleştirme

Cihazı aydınlatma koşulları gerektirdiğinde otomatik olarak flaşı kullanmak üzere ayarlamak için **Seçenek > Flaş > Otomatik** seçeneğini belirleyin. Cihazı her zaman flaşı kullanmak üzere ayarlamak için **Flaş açık** ögesini seçin.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Görüntüleri çekildikten sonra görüntüleme

Seçenek > Ayarlar > Foto. önizlem. süresi ögesini ve önizleme süresini seçin.

Görüntü önizlemeyi el ile bitirme

Geri seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, en çok 1536x2048 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Video klip kaydı

Video modunu etkinleştirme

Menü > Uygulamalar ve Video kamera ögesini seçin veya görüntü modundaydysanız sola veya sağa kaydırın.

Kaydı başlatma

Çek seçeneğini belirleyin.

Kaydı duraklatma veya sürdürme

Duraklat veya **Devam** seçeneğini belirleyin.

Kaydı durdurma

Dur seçeneğini belirleyin.

Video klipler Galerî ögesine kaydedilir.

Kamera ve video ayarları

Menü > Uygulamalar > Kamera seçeneğini belirleyin.

Görüntü veya video modunda **Seçenek** seçeneğini belirleyip, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Zamanlayıcı — Zamanlayıcıyı kullanın.

Efektler — Çekilen görüntüye farklı efektler (örneğin gri ölçek ve sahte renk) uygulayın.

Beyaz dengesi — Kamerayı mevcut aydınlatma koşullarına göre uyarlayın.

Yatay biçimi veya **Dikey biçimi** — Kameranın yönünü seçin.

Ayarlar — Diğer kamera ve video ayarlarını değiştirin ve görüntülerin ve video kliplerin kaydedileceği yeri seçin.

Galerî

Görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, sesleri, kayıtları ve alınan dosyaları yönetin. Bu

dosyalar cihaz hafızasında ya da hafıza kartında saklanır ve klasörlerde düzenlenebilir.

Fotoğraflar

Fotoğraflar uygulaması ile görüntüleri görüntüleyin ve video klipleri oynatın.

Menü > Galeri > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden tercih yapın:

Fotoğraflarım — Görüntüleri küçük görüntü tablosunda görüntüleyin. Görüntüleri tarihe, isime ya da boyuta göre sıralayabilirsiniz.

Zamanlama — Görüntüleri çekildikleri sırayla görüntüleyin.

Albümlerim — Görüntüleri albümler halinde düzenleyin. Albümleri oluşturabilir, yeniden adlandırabilir ya da kaldırabilirsiniz. Bir albümü kaldırırsanız, albümün içindeki görüntüler hafızadan silinmez.

Görüntüyü döndürme

Seçenek > Yatay modu veya Portre modu seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi görüntüleme

Slayt gösterisinde o anda seçili olan klasördeki ya da albümdeki görüntüler kullanılır.

- 1 **Fotoğraflarım, Zamanlama veya Albümlerim** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Seçenek > Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Slayt gösterisi. başla** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri düzenleme

Görüntüleri örneğin döndürebilir, çevirebilir, kırpabilir ve parlaklığını, kontrastını ve renklerini ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Fotoğraflarım, Zamanlama ya da Albümlerim** öğesinden bir görüntü seçin.
- 2 **Seçenek > Fotoğraf düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir düzenleme seçeneği belirleyin ve ayarları veya değerleri değiştirmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Müzik ve videolar

Cihazınızda şarkı çalmak ve video klip oynatmak için bir medya oynatıcısı bulunur. Cihaz hafızasındaki müzik klasöründe ya da hafıza kartında saklanan müzik ve video dosyaları otomatik olarak algılanarak, video ya da müzik kütüphanesine eklenir.

Menü > Galeri ve Müzik ve video. seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden tercih yapın:

Videolar — Tüm mevcut video klipleri listeleyn.

Tüm şarkılar — Tüm mevcut şarkıları listeleyn. Şarkıları örneğin sanatçıya, albüme ya da türe göre sıralayabilirsiniz.

Klasörleri ve dosyaları yönetme

Galeri konumundaki klasörleri ve dosyaları yönetmek için **Menü > Galeri** seçeneğini belirleyin.

Klasörlerin listesini görüntüleme

Tüm içerik seçeneğini belirleyin.

Bir klasör içindeki dosyaların listesini görüntüleme

Bir klasör seçerek **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı taşıırken hafıza kartındaki klasörleri görüntüleme

Hafıza kartına ilerleyin ve sağa ilerleyin.

Görüntüleri basma

Cihazınız, görüntüleri JPEG dosya biçiminde basabilmenizi sağlayan Nokia XpressPrint'i destekler.

- 1 Cihazınızı bir USB veri kablosu kullanarak ya da yazıcı tarafından destekleniyorsa Bluetooth bağlantısıyla uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
- 2 Galeri ögesinden bir görüntü seçin ve **Seçenek > Bas** seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri ve video klipleri çevrimiçi olarak paylaşın

Görüntüleri ve video klipleri web'deki uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerinde paylaşın.

Çevrimiçi paylaşımı kullanmak için bir çevrimiçi paylaşım servisine (şebeke servisi) abone olmanız gerekir.

- 1 **Menü > Galeri > Fotoğraflar** ögesini ve bir dosyayı seçin.
- 2 **Seçenek > Gönder > Web'e yükle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Çevrimiçi bir paylaşım servisi seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Ayrıca birkaç görüntüyü ya da video klibi işaretleyip, çevrimiçi paylaşım servisine beraber de yükleyebilirsiniz.

Yüklemeleri cihazınızdaki çevrimiçi paylaşım servisinin İnternet sayfalarında görebilirsiniz.

Çevrimiçi paylaşım ve uyumlu servis sağlayıcılarla ilgili daha fazla bilgi için Nokia ürün destek sayfalarına ya da bulunduğunuz yere ait Nokia web sitesine bakın.

Hafıza kartı

Video klipler, şarkılar, ses dosyaları, görüntüler ve mesajlaşma verileri gibi multimedya dosyalarını saklamak için hafıza kartı kullanın.

Menü > Galeri > Tüm içerik > Hafıza kartı seçeneğini belirleyin.

Galeri ögesindeki, cihazınızda kullanılan içeriğin (örneğin Temalar) bulunduğu dosyaların bazıları hafıza kartında saklanabilir.

Hafıza kartınız önceden biçimlendirilmemişse, biçimlendirmeniz gerekir. Hafıza kartını biçimlendirdiğinizde, karttaki tüm veriler kalıcı olarak silinir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Seçenek > Hafıza kartı seçnlri. > Hafz. krt. biçimlendir > Evet seçeneğini belirleyin. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

Hafıza kartını şifreyle koruma

Seçenek > Hafıza kartı seçnlri. > Şifre belirle seçeneğini belirleyin. Şifre cihazınızda saklandığından, sadece hafıza kartını başka bir cihazda kullanmaya çalıştığınızda şifre girmeniz gerekir.

Hafıza kartının şifresini kaldırma

Seçenek > Hafıza kartı seçenklri. > Şifreyi sil seçeneğini belirleyin.

Hafıza kullanımını kontrol etme

Seçenek > Ayrıntılar seçeneğini belirleyin. Farklı veri gruplarına ait hafıza kullanımı ve yeni yazılım yüklemek için kullanılabilecek hafıza miktarı görüntülenir.

Eğlence**Müzik dinleme**

Müzik çalar ya da radyo ile müzik dinleyin ve kaydedici ile sesleri kaydedin. İnternet'ten müzik indirin ya da bilgisayarınızdan müzik aktarın.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Medya oynatıcı

Medya oynatıcısı açmak için **Menü > Uygulamalar > Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsü

Cihaz hafızasında ya da hafıza kartında saklanmış olan müzik veya video dosyalarına erişin, web'den müzik ya da video klip indirin veya bir şebeke sunucusundan uyumlu video akışlarını (şebeke servisi) görüntüleyin.

Menü > Uygulamalar > Medya oynatıcı seçeneğini belirleyin.

Medya dosyası oynatma

Mevcut klasörlerden bir dosya seçin ve **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Web'den dosya indirme

Seçenek > İndirmeler seçeneğini belirleyin ve indirme yapılacak siteyi seçin.

Dosya ekledikten sonra müzik kütüphanesini güncelleştirme

Seçenek > Kütüphaneyi güncll.
seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

- 1 **Çalma listeleri > Çalma list.**
oluştur seçeneğini belirleyip, çalma listesinin adını girin.
- 2 Görüntülenen listelerden müzik ya da video klip ekleyin.
- 3 Çalma listesini saklamak için **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Akış servisi yapılandırma

Akış ayarlarını servis sağlayıcısından yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz.

- 1 **Seçenek > İndirmeler > Akış ayarları > Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir servis sağlayıcı seçin, akış için **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarından bir akış servisi hesabı seçin.

Şarkı çalma

Medya oynatıcısı kullanma

Ekrandaki sanal tuşlara göre kaydırma tuşunu kullanın.

Ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Çalmayı başlatma

► seçeneğini belirleyin.

Çalmayı duraklatma

|| seçeneğini belirleyin.

Bir sonraki şarkıya geçme

►► seçeneğini belirleyin.

Önceki şarkıya geçme

◄◄ seçeneğini iki defa belirleyin.

Geçerli şarkıyı ileri sarma

►► tuşunu seçip basılı tutun.

Geçerli şarkıyı geri sarma

◄◄ tuşunu seçip basılı tutun.

Müzik menüsüne geçme

≡ seçeneğini belirleyin.

Geçerli çalma listesine geçme

(•••) seçeneğini belirleyin.

Medya oynatıcısı artalandaki çalışır durumda bırakma

Bitirme tuşuna basın.

Medya oynatıcısı durdurma

Bitirme tuşunu basılı tutun.

Medya oynatıcısının görünümünü değiştirme

Cihazınızda medya oynatıcısının görünümünü değiştirebilmeniz için çeşitli temalar sunulur.

Menü > Uygulamalar > Medya oynatıcı ve Medya oynat. git > Seçenek > Ayarlar > Med. oynatıcı teması seçeneğini belirleyerek istediğiniz temayı seçin.

Temaya bağlı olarak sanal tuşlar değişebilir.

Bilgisayardan müzik aktarma

Cihazınıza aşağıdaki şekillerde müzik aktarabilirsiniz:

- Bilgisayarınıza ve mobil cihazınıza yeni müzik aktarmak, CD'den kopyalamak, CD'ye yakmak ve çalmak için Nokia Music'i kullanın. Bilgisayar yazılımını www.music.nokia.com/download adresinden indirin.
- Bluetooth bağlantısı ya da uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlamak için PC Suite'u kullanın ve Nokia Music Manager'ı kullanın. USB veri kablosu kullanmak için bağlantı modu olarak **PC Suite** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve müzik dosyalarını cihaz hafızasına kopyalayın. USB veri kablosu kullanmak için bağlantı modu olarak **Veri saklama** seçeneğini belirleyin.
- Windows Media Player'ı kullanın. Uyumlu bir USB veri kablosu bağlayın ve bağlantı modu olarak **Baskı ve medya** seçeneğini belirleyin.

Radyo

FM radyo için kablolu cihaz anteninden başka bir anten gerekir. FM radyonun düzgün çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklık ya da aksesuar takılması gerekir.

Menü > Uygulamalar > Radyo seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonu dalga ayarı yapma

- 1 Aramayı başlatmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için, kaydırma

tuşuna sola veya sağa doğru kısa bir süre basın.

- 2 İstasyonu hafıza konumlarından birine kaydetmek için, **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 3 Radyo istasyonunun adını girmek için **Seçenek > İstasyonlar > Seçenek > Yeni isim ver** öğelerini seçin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Tüm istasyonları ara — Bulunduğunuz yerde kullanılabilen istasyonları otomatik olarak arama.

Frekans ayarı — Radyo istasyonunun frekansını girme.

İstasyon dizini — Radyo istasyonlarının listesini içeren bir web sitesine erişme.

İstasyonlar — Kaydedilen istasyonları listelemek, yeniden adlandırmak veya silmek.

Ekrandaki sanal tuşlarını kullanma

Kaydırma tuşunu kullanın.

İstasyonları değiştirme

Yukarı veya aşağı gidin ya da istasyon listesindeki istasyonun numarasına karşılık gelen sayı tuşlarına basın.

Ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Radyoyu artaalanda çalışır durumda bırakma

Bitirme tuşuna kısa bir süre basın.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşunu basılı tutun.

Radyo ayarları

Menü > Uygulamalar > Radyo seçeneğini belirleyin.

Seçenek > Ayarlar öğesini seçip aşağıdakiler arasında tercih yapın:

RDS — Radyo veri sisteminden istasyonun adı gibi bilgileri görüntüleyin.

Oto-frekans — Cihazın otomatik olarak daha iyi alınan bir frekansa geçmesine izin verin (RDS etkin olduğunda kullanılabilir).

Kullanarak çal — Kulaklık ya da hoparlör kullanarak dinleyin.

Çıkış — Stereo ve mono çıkış arasında geçiş yapın.

Radyo teması — Radyonun görünümünü seçin.

Kaydedici

Konuşma, ses ya da etkin bir aramayı kaydedin ve kayıtları Galerî'ye kaydedin.

Menü > Uygulamalar > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

●, □□ veya ■ grafik tuşlarını kullanmak için sola veya sağa ilerleyin.

Kaydı başlatma

● öğesini seçin veya arama sırasında **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar.

Kaydı duraklatma

□□ seçeneğini belirleyin.

Kaydı durdurma

■ seçeneğini belirleyin. Yapılan kayıt, Galerî'deki Kayıtlar klasörüne kaydedilir.

Son kaydı çalmak veya göndermek, kayıt listesine erişmek ya da kayıtların saklanacağı hafızayı ve klasörü seçmek için **Seçenek** öğesini ve uygun seçeneği seçin.

Ekolayzer

Medya oynatıcısını kullanırken sesi ayarlayın.

Menü > Uygulamalar > Ekolayzer seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlanmış ekolayzer setini etkinleştirme

Bir sete ilerleyin ve **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir ekolayzer seti oluşturma

- 1 Listedeki son iki setten birini seçin ve **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ses kontrollerini ayarlamak için kaydırma tuşunu kullanın.
- 3 Ayarları kaydetmek ve sete bir ad girmek için **Kaydet** ve **Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Web

Cihazınızın tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz (şebeke servisi) Internet sayfalarının görünümü ekran boyutu nedeniyle farklılık gösterebilir. Internet sayfalarındaki tüm ayrıntıları göremeyebilirsiniz.

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve talimatlarını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

Servisi ayarlamak için, **Web ayarları > Yapılandırma ayrılır.** ögesini, bir yapılandırmayı ve bir hesabı seçin.

Web'i tarama

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

Ana sayfayı açma

Ana sayfa ögesini seçin; veya giriş ekranında, **0** ögesine basılı tutun. **Ana sayfa** ögesini seçin; veya Giriş ekranında, **0** ögesine basılı tutun.

Bir yer imini seçme

Yer imleri seçeneğini belirleyin.

Web adresi girme

Adrese git ögesini seçin, adresi girin ve **Tamam** ögesini seçin.

En son ziyaret edilen web adresini seçme

Son web adresi seçeneğini belirleyin.

Web'de arama

İlk defa arama yapıyorsanız, arama sağlayıcısı seçin. Daha sonra **Ara** ögesini seçin, arama terimlerini girin ve **Bul** ögesini seçin.

Arama sağlayıcısını değiştirme

Seçenek > Sağlayıcıyı değiştir seçeneğini belirleyin.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına göz atmaya başlayabilirsiniz. Cihaz tuşlarının işlevleri farklı servislerde değişebilir. Talimatları uygulayın. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Web yüklemeleri

Çevrimiçi paylaşım servisinizin web sayfasında, yüklenen görüntü ve videoları görüntüleyebilir ve ayarları değiştirebilirsiniz (şebeke servisi).

Menü > Web ögesini seçin ve **Web yüklemeler** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servisini açma

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birini ve servis tarafından sunulan bağlantıyı seçin.

Ayarları değiştirme

Çevrimiçi paylaşım servisi açık olduğunda **Seçenek > Ayarlar** ögesini seçin.

Tarayıcı ayarları

Seçenek > Ayarlar ögesini seçin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Ekrana — Görüntüler olsun ya da olmasın yazı tipi boyutunu ve metnin nasıl görüntüleneceğini seçin.

Genel — Web adreslerinin Unicode (UTF-8) olarak gönderilip gönderilmeyeceğini, içerik kodlama türünü ve JavaScript™'in etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Önbellek hafıza

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her

kullanımdan sonra ön belleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler ön bellekte saklanır.

Çerezler, sitelerin cihazınızın belleğine kaydettiği verilerdir. Ön belleğinizi temizleyene kadar çerezler kaydedili kalır.

Ön belleği silme

Tarama sırasında **Seçenek > Araçlar > Ön belleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

Çerezlere izin verme veya çerezleri engelleme

Menü > Web öğesini seçin ve **Web ayarları > Güvenlik > Çerezler** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı güvenliği

Bankacılık servisleri veya çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek ya da cihazınıza indirilen izin veya kullanıcı sertifikalarının listesini görmek için **Menü > Ayarlar ve Güvenlik > Gvnlk. mod. ayarları, Yetki sertifikası, veya Kullanıcı sertifikası** seçeneklerini belirleyin.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden

yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Oyunlar ve uygulamalar

Uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Cihazınıza bazı oyunlar veya uygulamalar yüklenmiş olabilir. Bu dosyalar cihazın hafızasında veya sonradan takılan bir hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir.

Uygulama açma

Menü > Uygulamalar > Ekstra seçeneğini belirleyin.

Oyunu veya uygulamayı açma

Oyunlar, Koleksiyon, veya Hafıza kartı seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulamaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyununun ses, ışık ve titreşim ayarlarını yapma

Seçenek > Uygulama ayarları seçeneğini belirleyin.

Uygulama indirme

Cihazınız J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce,

uygulamanın cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yeni uygulamaları ve oyunları doğrudan veya bilgisayarınızı kullanarak indirebilirsiniz.

Doğrudan indirme

Menü > Uygulamalar > Ekstra ögesini seçin ve Seçenek > İndirmeler > Uygulama siteleri veya Oyun siteleri seçeneğini belirleyin; kullanılabilir yer imleri listesi görünür.

PC'nizi kullanarak indirme

Uygulamaları ve oyunları PC'nize indirin ve bu öğeleri cihazınıza yüklemek için PC Suite'i kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Haritalar

Haritalar uygulamasını kullanarak, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilir, adresleri ve farklı ilgi noktalarını arayabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir, bulunduğunuz konumu harita üzerinde görebilir ve GPS bağlantınız varsa, konumları kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca, sesli yardımcı navigasyon servisi için lisans da satın alabilirsiniz. Bu servis bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz.

Haritalar hakkında

Cihazınızda veya takılan hafıza kartında haritalar varsa, internet bağlantısı olmadan da bunlara göz atabilirsiniz. İndirilmiş olan haritaların kapsamadığı bir bölgeye göz attığınızda, o bölgenin haritası internetten otomatik olarak indirilir. İnternet bağlantısıyla kullanmak için erişim noktası seçmeniz istenebilir.

Haritaları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihazınıza harita indirmek için Nokia Map Loader PC yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir PC'ye yüklemek için bkz. www.nokia.com/maps.

Menü > Uygulamalar > Haritalar ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Son harita — En son görüntülenen haritayı açmanızı sağlar.

Adres bul — Belirli bir adresi aramanızı sağlar.

Kayddln. konml. — Cihazınıza kaydettiğiniz bir konumu bulmanızı sağlar.

Son konumlar — Göz attığınız konumları görüntülemenizi sağlar.

Geçerli konum — GPS bağlantısı varsa bulunduğunuz konumu göstermenizi sağlar.

Rota plan — Rota planlamak için kullanılır.

Ekstra servisler — Navigasyon için lisans satın almanızı sağlar.

Ayarlar — Ayarları tanımlamanızı sağlar.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Nokia Map Loader

PC için Nokia Map Loader uygulamasıyla, internetten haritaları ve sesli yardım dosyalarını indirebilirsiniz. Cihazınıza içinde yeterli miktarda boş yer olan bir hafıza kartı takmanız gerekir. Nokia Map Loader uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını en az bir defa kullanmış ve haritalara göz atmış olmanız gerekir; çünkü Nokia Map Loader, haritaların hangi sürümünün indirileceğini öğrenmek için Haritalar geçmiş bilgilerini kullanır.

Nokia Map Loader'ı yüklemek için, www.nokia.com/maps adresini ziyaret edin ve talimatları uygulayın.

Nokia Map Loader ile harita indirme

- 1 Cihazınızı, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak bilgisayara bağlayın. Veri kablosu kullanırsanız, USB bağlantı yöntemi olarak PC Suite'i seçin.

- 2 Nokia Map Loader uygulamasını bilgisayarda açın.
- 3 Kıta ve ülke veya bölge seçin.
- 4 Haritaları veya servisleri seçin ve bunları cihazınıza indirip yükleyin.

Nokia Map Loader uygulamasının Service (Servis) sekmesinde, navigasyon ve trafik bilgisi lisanslarını ve seyahat kılavuzlarını satın alabilir ve haritaları indirebilirsiniz.

GPS hakkında

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydur geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

GPS alıcısı

Cihazınızda dahili bir GPS alıcısı bulunur. Uydulardan en iyi sinyali almak için cihazınızı gökyüzüyle arasında hiçbir engel olmayacak konuma getirin.

Haritalar uygulamasını desteklemek için GPS'i kullanabilirsiniz. Konumunuzu bulun veya mesafeleri hesaplayın ve koordinatları belirleyin.

Hedefinize gitme

Haritalar'ı, araba ile veya yaya olarak kullanılabilecek bir tam navigasyon sistemine yükseltebilirsiniz. Tam navigasyon sistemi için bölgesel lisans gerekir. Araba navigasyonu, iki ve üç boyutlu harita görünümleriyle tamamen sesli yardımlıdır. Yaya navigasyonu 30 km/saat (18,6 mil/saat) hızla sınırlıdır ve sesli yardım sağlamaz. Navigasyon servisi bazı ülke ve bölgelerde kullanılamaz. Bilgi için yerel Nokia web sitesine bakın.

Navigasyon için lisans satın alma

Ekstra servisler seçeneğini belirleyin. Lisans bölgeye özgüdür ve yalnızca seçilen bölgede kullanılabilir.

Hedefe gitme

- 1 **Rota plan** öğesini seçin ve bir rota oluşturun.
- 2 **Seçenek > Rotayı göster > Seçenek > Gezinmeyi başlat** seçeneğini belirleyin.
- 3 Görüntülenen sorumluluk reddi beyanını kabul edin.
- 4 İstenirse sesli yardım dilini seçin.

Belirlenen rotadan saparsanız, cihaz otomatik olarak yeni bir rota planlar.

Sesli yardımı tekrar dinleme

Tekrar seçeneğini belirleyin.

Sesli yardımın sesini kapatma

Seçenek > Sesi kapat seçeneğini belirleyin.

Navigasyonu durdurma

Dur seçeneğini belirleyin.

Yaya navigasyonu

Ayarlar > Rota ayarları > Rota seçimi > Yaya olarak seçeneğini belirleyin. Bu, yaya navigasyonu için oluşturduğunuz rotaları optimize eder.

Düzenleme

Bırakın telefonunuz hayatınızı düzenlemede yardımcı olsun.

Kartvizitleri yönetme

İsimleri, telefon numaralarını ve adresleri cihaza ve SIM karta kartvizit olarak kaydedin.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Kartvizitler için kullanılacak hafızayı seçme

Cihaz hafızasına, alternatif telefon numaraları gibi ek bilgilerin yer aldığı kartvizitler kaydedilebilir. Ayrıca sınırlı sayıda kartvizit için görüntü, zil sesi veya video klip de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızasına isimler bir telefon numarası eklenmiş olarak kaydedilebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  ile gösterilir.

- 1 Kartvizitleriniz için SIM kartı, cihaz hafızasını veya her ikisini seçmek istediğinizde **Daha fazla > Ayarlar > Kullanılan hafıza** seçeneğini belirleyin.
- 2 Her iki hafızadaki kartvizitleri görüntülemek için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Kartvizitler kaydedildiğinde cihaz hafızasına kaydedilirler.

Kartvizitleri kullanma

Kartvizit arama

İsimler seçeneğini belirleyin.

Kartvizit listesinde ilerleyin veya kişi adının ilk karakterlerini girin.

Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme

Menü > Rehber öğesini seçin ve **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin.

Bilgi ekleme ve düzenleme

İsimler seçeneğini belirleyin, kartvizitlerden birini seçin ve **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

Bilgi silme

İsimler seçeneğini belirleyin, kartvizitlerden birini seçin ve **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Bilgilerden birini seçin ve **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit silme

İsimler seçeneğini belirleyin, kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenek > Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitleri silme

Daha fazla > Tüm kartvizitler. sil > Telefon hafızasından veya SIM karttan seçeneğini belirleyin.

Cihaz ve SIM kart hafızaları arasında kartvizit kopyalama veya taşıma

Kartvizitleri tek tek kopyalama

İsimler > Seçenek > Daha fazla > İşaretleme seçeneği. **> İşaretle** seçeneğini belirleyin. Kopyalamak veya taşımak istediğiniz kartvizitleri işaretle ve **Seçenek > İşaretilileri kopyala veya İşaretilileri taşı** seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitleri kopyalama

Daha fazla > Kartvizitler. kopyl. veya Kartvizitleri taşı seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizitleri farklı zil sesleri ve grup görüntüleriyle arayan grupları halinde düzenleyin.

- 1 **Daha fazla** > **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir grup oluşturmak için **Ekle** veya **Seçenek** > **Yeni grup ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup ismini girin, isterseniz bir resim ve bir zil sesi seçin, ardından **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gruba kartvizit eklemek için grubu seçin ve **Göster** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Elektronik kartvizitler

vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihaza bir kişinin bilgilerini gönderebilir veya o cihazdan bilgi alabilirsiniz.

Menü > **Rehber** ögesini seçin ve **İsimler** seçeneğini belirleyin.

Elektronik kartvizit gönderme

Kartvizitlerden birini seçin, **Seçenek** > **Daha fazla** > **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin ve gönderme türünü seçin.

Alınan elektronik kartviziti kaydetme

Göster > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat

Tarih ve saat ayarlarını değiştirme

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Seyahat ederken saat dilimini değiştirme

Menü > **Ayarlar ve Tarih ve saat** > **Tarih ve saat ayrlr.** > **Saat dilimi:** öğelerini seçin ve bulunduğunuz yerin saat dilimini seçmek için sola veya sağa kaydırın.

Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve cihazınızın alınan metin mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar.

Örneğin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich, Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

Alarm saati

İstedığınız zaman çalması için alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarmı ayarlama

- 1 **Menü** > **Uygulamalar** > **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarmı açın ve alarm saatini girin.
- 3 Alarmı haftanın belirli günlerine dağıtmak için, **Tekrar:** > **Açık** seçeneğini belirleyip günleri seçin.
- 4 Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklıkları mikrofon setini cihaza bağlayın.
- 5 Erteleme süresinin uzunluğunu ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Dur seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Takvim

Menü > **Takvim** seçeneğini belirleyin.

Geçerli gün çerçevesi olur. Gün için konmuş notlar varsa, gün kalın yazılı gösterilir.

Takvim notu oluşturma

Tarihe ilerleyip **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin. Not türünü seçip alanları doldurun.

Günlük notları görüntüleme

Göster seçeneğini belirleyin.

Haftayı görüntüleme

Seçenek > **Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin.

Takvimdeki notların tümünü silme

Seçenek > **Notları sil** > **Tüm notlar** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir süreden sonra eski notların otomatik olarak silinmesi

Seçenek > **Ayarlar** > **Notları otomatik sil** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saatle ilgili ayarları düzenleme

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar

Yapmanız gereken bir iş için not kaydedebilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Not ekleme

Not eklenmemişse, **Ekle** öğesini seçin veya **Seçenek** > **Ekle** öğesini seçin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Notu görüntüleme

Notu ve **Göster** öğesini seçin.

Notlar

Menü > **Uygulamalar** > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

Not ekleme

Not eklenmemişse, **Ekle** öğesini seçin; veya **Seçenek** > **Not yaz** öğesini seçin. Notu yazın ve **Kaydet** öğesini seçin.

Not gönderme

Seçenek > **Not gönder** seçeneğini belirleyin ve gönderme türünü seçin.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile müziğinizi yönetebilir ve kartvizitleri, ajanda kayıtlarını, notları ve yapılacak notlarını telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir internet sunucusu arasında senkronize edebilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi edinmek ve PC Suite'i indirmek için, www.nokia.com/support adresini ziyaret edin.

Hesaplama

Cihazınız standart bir hesap makinesi, bilimsel bir hesap makinesi ve kredi hesaplayıcısı sunar.

Menü > **Uygulamalar** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesi türünü seçmek veya kullanma talimatlarını görmek için **Seçenek** öğesini seçin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Gerı sayım sayacı

Menü > Uygulamalar > Gerı say.
sayacı seçeneğini belirleyin.

Normal süreölçerı

- 1 **Normal sayaç** öğesini girin, süreyi girin ve süre dolduğunda ekranda görülecek notu yazın.
- 2 **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Aralık süreölçeri

Aralık süreölçeri 10 aralığa kadar başlatmak için, aşağıdakileri yapın:

- 1 **Aralık sayacı** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Sayacı başlat > Başlat** seçeneğini belirleyin.

Aralık süreölçerin bir sonraki aşamada nasıl başlaması gerektiğini seçmek için, **Ayarlar > Sonrk. dön. devm. et** öğelerini seçin.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak zamanı ölçebilir, ara zamanları veya süreleri belirleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Kronometre öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ara derece — Ara zamanları belirlemek için kullanılır. Zamanı kaydetmeden sıfırlamak için, **Seçenek > Sıfırla** öğesini seçin.

Tur zamanı — Tur zamanlarını belirlemek için kullanılır.

Devam — Arka plana kurduğunuz zamanlamayı görüntüleme.

Sonu göster — Kronometre sıfırlanmadıysa en son ölçülen zamanı görüntüleme

Zamanlara bak veya Zamanları

sıl — Kaydedilen zamanları görüntüleme veya silme

Çaları artalandaki çalışır durumda bırakmak için bitirme tuşuna basın.

Yeşil ipuçları



Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinize dair ipuçları yer almaktadır.

Enerji tasarrufu yapın

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.
- Tuş takımı ve zil sesleri gibi gereksiz sesleri devreden çıkarın.

Geri dönüştürün

Nokia telefondaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle adresinden veya mobil bir cihazla www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Dijital haklar yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazı kullanarak, WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 iletmek ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanılmasını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanılmasını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanımı hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem lisansını, hem içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanılmasına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken lisansı aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da lisansı tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Aksesuarlar

Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryalar, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızın güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Bu cihaz BL-4S bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8/AC-15. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıyın: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaltıldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınızın içi belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarını doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu

cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerinizi ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle veya nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işaretli bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya yüzüden en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan

tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir sebebe bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yabancı sıvıları, gazları ve patlayıcı

maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihindan etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.

4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak en gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,95 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin**Simgeler/Sayılar**

3G 16

A

ahizesiz 24

aktarma, dosyalar 38

arama 22, 23

arama aktarma 24

arama bekletme 25

arama içi sayacı 25

arama kaydı 24

arama kısayolları 18, 23

aramaları cevaplama 22

aramaları reddetme 22

arayan kimliği 25

ayarları geri yükleme 15

B

baskı 35

batarya 5, 7

batarya şarj seviyesi göstergesi 11

bileklik 8

Bilgi mesajları 21

Bluetooth 19

C

cihazı açma/kapatma 11

Ç

çerezler 40

çevrimiçi paylaşım servisi 40

D

destek kaynakları 14

dijital haklar 50

dil ayarları 16

dosya yönetimi 34

durum göstergeleri 11

duvar kağıdı 18

E

ekolayzer 39

ekran ayarları 18, 40

elektronik kartvizitler 46

e-posta 29, 31, 32

e-posta, ekler 29

e-posta, okuma ve yanıtlama 29

e-posta, oluşturma 29

erişim kodları 10

F

fabrika ayarları, geri yükleme 15

fotoğraflar 33

G

gezinme 12

giriş ekranı 11, 18

görüntüler 33, 34

göstergeler 12

GPRS (genel paket radyo servisi) 21

GPS (küresel konumlama sistemi) 43, 44

güncellemeler

— cihaz yazılımı 14

güvenlik ayarları 16

güvenlik kodu 10

güvenlik modülü 10

H

hafıza 35

hafıza kartı 6

haritalar 42, 43, 44

Haritalar 42

hatsız tercih 13

Herhangi bir tuşla yanıtlama 25

hesaplama 47

hızlı arama 18, 23, 25

hızlı mesajlar 28

hoparlör 24

I

ışıklar 17

İ	
ilerleme	12
indirme işlemleri	14
internet	39

K	
kablo bağlantısı	20
kamera	33
kamera ayarları	33
kartvizitler	45
kaydedici	39
kısayollar	12, 18
kısıtlama şifresi	10
konum bilgisi	21
konum kaydı	21
kronometre	48
kulaklıklılık mikrofon seti	8

M	
medya oynatıcı	34, 36, 37
mesaj ayarları	28
mesaj gönderme	27
mesajlar	27
mesaj merkezi numarası	26
metin girişi	25, 26
metin mesajları	26
metin yazma	25
modem	21
müzik	38
müzik çalar	36, 37
My Nokia	14

N	
Nokia destek bilgileri	14
Nokia Map Loader	43
notlar	47
numara çevirme	22
numarayı tekrar çevirme	22

O	
operatör menüsü	21
oyunlar	41

Ö	
ön bellek hafıza	40

P	
paket veri bağlantısı	21
paylaşım, çevrimiçi	35
paylaşma, çevrimiçi	40
PC Suite	47
PIN	10
PictBridge	20
posta	29, 31
posta kurulumu	29
PUK	10

R	
radio	38
radyo	38, 39

S	
senkronizasyon	20
ses komutları	18
sesle arama	23
sesli mesajlar	24, 28
ses netliği	25
SIM kart	5, 13, 21
SIM mesajları	21
sinyal gücü göstergesi	11
sohbet	30
Sohbet	30, 31, 32
sohbet servisleri	32

T	
tarayıcı	39, 40
tarayıcı ayarları	40
tarayıcı güvenliği	41
tarih ve saat	46
telefon defteri	45
temalar	17
tercihler	17
tonlar	16, 17
tuş kilidi	13, 16
tuşlar	5, 18

tuş takımı kilidi	13
-------------------	----

U

uçak tercihi	13, 16
USB bağlantısı	20
USB kablo bağlantısı	20
USB kablosu bağlantısı	8
uygulamalar	41

V

veriyi yedekleme	20
veriyi yeniden yükleme	20
video	33, 34
video araması	23
video mesajları	24

W

web	39
-----	----

Y

yapılacaklar	47
yapılandırma	22
yardım uygulaması	16
yazılım güncellemeleri	14, 15, 16
yeniden ara	25

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-509 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada bahsi geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla

bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısmı 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Model numarası: 3.710a-1

