

Nokia 500 autós helymeghatározó készülék

Üzembe helyezési útmutató

9205371

3. kiadás – HU

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a PD-14 jelzésű termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A termék megfelel a 2004/104/EC (a 72/245/EEC irányelvet módosító) irányelv I. paragrafusa 6.5-ös, 6.6-os, 6.8-as és 6.9-es bekezdésében meghatározott határértékeknek.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

A dokumentum készítésének időpontjában a termék részét képző FM-adó a következő országokban használható: Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Németország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Törökország, Egyesült Királyság. A legfrissebb információkat a következő webhelyen találja: <http://www.nokia.com>.

CE 0678 !

© 2007, 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia Tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.


9205371 / 3. kiadás – HU

■ Bevezetés

A Nokia 500 helymeghatározó készüléket GPS-navigációra használhatjuk gépjárműben vagy a szabadban. Segítségével telefonbeszélgetést folytathatunk, fényképeket vagy videókat nézhetünk, zenét is hallgathatunk.

Ez az útmutató röviden leírja a navigációs eszköz beállítását és alapvető funkcióit. Az eszköz használata előtt olvassuk el figyelmesen a mellékelt DVD-n található felhasználói útmutatót. A felhasználói útmutatóban biztonságos használatot és a karbantartást illető fontos tudnivalók találhatók.

■ Gombok és a telefon részei

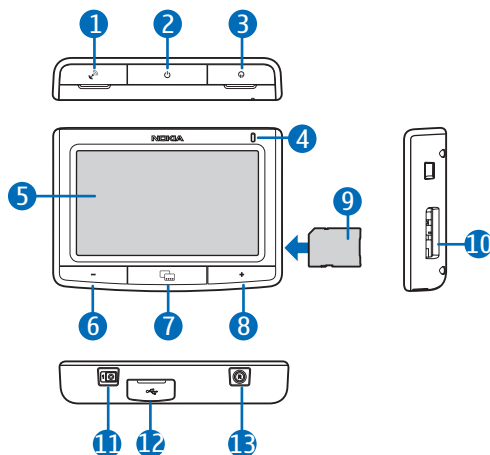

1. A választható külső GPS-antenna csatlakozójának fedőlapja
2. Bekapcsológomb
3. Sztereó hangkimenet csatlakozójának fedőlapja
4. Jelzőfény
5. Érintőképernyő
6. Hangerő-csökkentő gomb
7. Menügomb
8. Hangerő-növelő gomb
9. Memóriakártya adapterrel
10. Memóriakártya nyílása
11. Bekapcsológomb
12. Mini USB-port/töltőcsatlakozó
13. Alaphelyzet gomb


■ Első használatba vétel

1. A készülék bekapcsolásához csúszassuk a bekapcsológombot jobbra.
A napi használat során készenléti módra kapcsoljunk a készülék kikapcsolása helyett. Ezzel a módszerrel a készülék gyorsabban indítható. A készenléti módba való belépéshez vagy az innen történő kilépéshez nyomjuk meg, majd tartjuk nyomva körülbelül 3 másodpercig a bekapcsológombot.
2. A képernyő kalibrálásához érintsük meg és röviden nyomjuk meg az ujjunkkal a megjelenő célkeresztet. Ezt ismételjük, amint a célkereszt a képernyő különböző részein tűnik fel.
3. A nyelvválasztáshoz érintsük meg a kívánt nyelvet és a következőt: ➡.
Ez a nyelv lesz használatos a megjelenített szövegekhez és a hangos navigációs utasításokhoz.
4. A dátum és az idő (beleértve az időzónát és a nyári időszámítást) beállításához érintsük meg a ➡ pontot.
5. Olvassuk el alaposan és fogadjuk el a megjelenített biztonsági megjegyzéseket, és érintsük meg a jobbra mutató nyilat. A *Navigator* alkalmazás elindul, és megjelenik a térképnézet. Most már készen állunk arra, hogy megkezdjük a készülék használatát.

■ Bluetooth-kapcsolat beállítása

1. Kapcsoljuk be a navigációs készüléket és a kompatibilis mobiltelefont.
2. Kapcsoljuk be a telefon Bluetooth-funkcióját. További információkért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.
3. A navigációs készüléken nyomjuk meg a menügombot, és érintsük meg a *Telefon* pontot.
4. Amikor a készülék kéri a telefon párosítását, állítsuk be a telefont a Bluetooth-készülékek keresésére, és válasszuk a navigációs készüléket (Nokia PND) a telefon által talált készülékek listájából.
5. Adjuk meg a **0000** jelszót a párosításhoz, majd csatlakoztassuk a navigációs készüléket telefonhoz.
Egyes készülékek esetén a kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehozni. További részletekért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.
6. A telefonban tárolt névjegyeknek a navigációs készülékre történő töltéséhez érintsük meg az erre vonatkozó kérés után az *Igen* lehetőséget, ha a telefonon mentett névjegyeket akarjuk használni a navigációs készüléken.

■ A készülék gépjárműbe szerelése

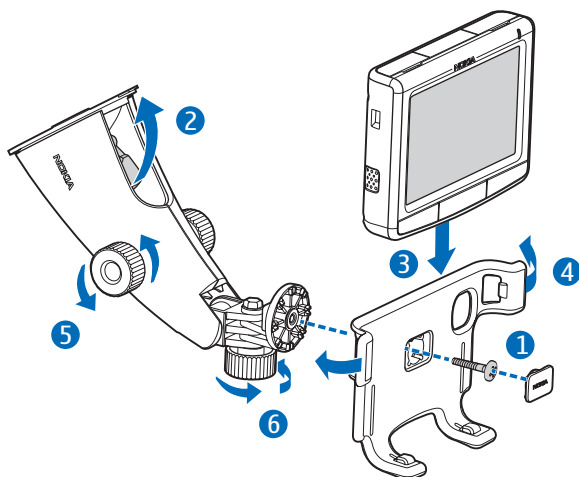

Rögzítsük egymáshoz a mobiltartót és a rögzítőeszközt az erre a célra biztosított csavarral (1), és pattintsuk a védőlemezt a helyére. A rögzítőeszköz szélvédő való rögzítéséhez óvatosan nyomjuk a rögzítőkart a tapadókorong felé (2). Helyezzük a navigációs eszközt a mobiltartóba (3), és nyomjuk hátrafelé az eszközt, hogy a tartó két karja rögzítse azt (4). (Az eszköz kivételéhez nyomjuk meg a karokat.) A függőleges és vízszintes helyzet beállításához használjuk az (5) és (6) csavart.

A belső akkumulátor töltéséhez csatlakoztassuk a kapott töltőt a navigációs eszközön található mini USB-porthoz, majd dugjuk a töltő csatlakozóját az autó 12 V-os szivargyújtójának aljzatába.

Ha a navigációs készülékhez a TMC (közlekedésiüzenet-csatorna) funkciót is használjuk, tartsuk a navigációs készülékre dugva a töltőt, mivel az tartalmazza a TMC-antennát.

■ Alapvető használati tudnivalók

Érintőképernyő

A készülék legtöbb funkciójának használatához elegendő megérinteni a képernyőt.



Fontos: Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn történő íráshoz.

Alkalmazások megnyitása a térkép képernyőjéről

A készülék bekapcsolásakor a térkép jelenik meg. Ez a képernyő a **Navigator** alkalmazás térképnézetét tartalmazza.

Az alkalmazásmenü megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez nyomjuk le a menügombot. Ha meg szeretnénk nyitni egy alkalmazást a menüből, érintsük meg az ikonját. A készülék a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- **Navigator** (📍) a GPS-navigációhoz
- **Telefon** (📞) telefonhívások kezdeményezésére és fogadására az eszközhez csatlakoztatott mobilkészülékkel
- **Zene** (🎵) a memóriakártyára mentett számok lejátszására
- **Galéria** (🖼️) a memóriakártyára mentett videoklipek lejátszására
- **Beállítás** (⚙️) a készülék beállítására és különböző adatainak megtekintésére

Ha egy másik alkalmazásból vissza szeretnénk lépni a **Navigator** alkalmazásba, nyomjuk meg a menügombot.

Ha az előző képernyőhöz vagy menüsintre szeretnénk visszatérni bármely alkalmazásban, érintsük meg a ⬅️ lehetőséget.

Az adott alkalmazás hangerejének állításához nyomjuk le (vagy tartsuk nyomva) a hangosító- (+) vagy (-) halkító gombot.

A térképkijelző jobb felső sarkában látható állapotikonok megjelenítik a GPS-, a Bluetooth- és a TMC-kapcsolat állapotát, valamint a beépített akkumulátor töltöttségi szintjét.

■ Navigátor

Térkép

Amikor a készüléken él a GPS-kapcsolat, a *Navigátor* megjeleníti az aktuális helyzetünket a térképen.

Nyomkövetési mód

Amikor nem egy cél felé navigálunk, a *Navigátor* nyomkövetési módban van. Ebben a módban a térkép, a GPS-helyzetünk és az eszköz által észlelt GPS-műholdak száma látható.

A térkép böngészéséhez érintsük meg a térképet böngészési módba való váltáshoz.

Navigációs mód

Amikor egy cél felé navigálunk, a *Navigátor* navigációs módban van. Ebben a módban a térkép megjeleníti például a cél felé vezető útvonalat, az aktuális utcát, a következő utcát (és az addig hátralévő távolságot), a sebességet, a megérkezés becsült idejét, a cél távolságát és az átlagos sebességet (ha bekapcsoltuk ezt a funkciót).



A térkép böngészéséhez érintsük meg a térképet böngészési módba való váltáshoz. A navigációs megállításhoz érintsük meg a  gombot. A navigáció közben használható funkciók megjelenítéséhez érintsük meg a  gombot.

Böngészési mód

Böngészési módban a kijelző alja narancsszínű, és észak mindig felül van.

Egy hely térképen történő kijelöléséhez nagyítsuk vagy kicsinyítsük a térképet szükség szerint, majd mozgassuk a térképet az ujjunkkal, amíg a kurzor a kívánt helyre nem mutat. Érintsük a  gombot és a kívánt lehetőséget.

Ha szeretnénk visszatérni nyomkövetési módba vagy a navigációs kijelzőre, akkor érintsük meg a  gombot.

Cél keresése és navigálás a célhoz

Megkereshetünk egy célt, például azért, hogy odanavigáljunk, megjelenítsük a térképen, vagy mentjük későbbi használatra. Ha szeretnénk visszatérni az előző képernyőre, nyomjuk meg a  gombot.

Egy adott célhoz való navigáláshoz nyomjuk meg a menügombot, és érintsük meg a [Navigator](#) > [Célpont](#) lehetőséget, majd válasszuk a következők egyikét:

- [Cím](#) – megadhatjuk a cél címét. Lásd: „Navigálás egy címhez” című rész (8. oldal).
- [Hasznos helyek keresése](#) – megkereshetjük a kívánt hasznos helyet. Lásd: „Navigálás egy hasznos helyhez” című rész (8. oldal).

Navigálhatunk egy korábban felkeresett helyhez ([Legutóbbi](#)), egy előzőleg mentett helyhez ([Kedvencek](#)) vagy egy telefonkönyvben mentett név címéhez, ha az tartalmaz címet ([Partnerek](#)).

A cél megadása után érintsük meg a  és a [Navigáció](#) lehetőséget. A készülék kiszámítja a célhoz vezető útvonalat, és navigációs módba lép.

Navigálás egy címhez

Egy adott címhez való navigáláshoz nyomjuk meg a menügombot, és érintsük meg a [Navigator](#) > [Célpont](#) > [Cím](#) lehetőséget. Az ország, város (vagy irányítószám), utca, házszám (nem kötelező) kiválasztásához érintsük meg egyenként a mezőket, és írjuk be az információkat a megjelenő billentyűzeten.

Írjunk be addig a karaktereket, amíg le nem szűkítettük a keresést egyetlen eredményre, vagy érintsük meg a  gombot és a kívánt címet a listában. A listát a felfelé vagy lefelé mutató nyilat megérintve görgethetjük.

Amikor megtaláltuk a címet, érintsük meg a  gombot a [Cím keresése](#) kijelzőn, és érintsük meg a kívánt lehetőséget. Elnavigálhatunk egy címre, hozzáadhatjuk azt egy útvonalhoz, ([Érintve](#)), menthetjük könyvjelzőként, és megtekinthetjük a térképen.

Navigálás egy hasznos helyhez

Kereshetünk hasznos helyeket is a kívánt hely közelében.

Egy adott hasznos helyhez való navigáláshoz nyomjuk meg a menügombot, és érintsük meg a [Navigator](#) > [Célpont](#) > [Hasznos helyek keresése](#) lehetőséget.

A keresés kezdőpontja (általában az aktuális helyzet) látható a kijelző tetején. A kezdőpont módosításához érintsük meg a [Hol?](#) lehetőséget, majd a [Cím](#) lehetőséget a cím megadásához, a [Kedvencek](#) lehetőséget egy előzőleg mentett cím kiválasztásához, vagy a [GPS-pozíció](#) lehetőséget az aktuális helyzet kezdőpontként történő beállításához.

Érintsük meg a kategóriát és az alkategóriát a hasznos helyhez. Használhatjuk a  lehetőséget is, majd adjuk meg a hasznos hely nevét, és érintsük meg a  lehetőséget.

Megjelenik a talált hasznos helyek listája. A lista a kezdőponttól való távolságuk szerint van rendezve. Érintsük meg a használni kívánt kívánt hasznos helyet és lehetőséget.

Útvonal tervezése

Megtervezhetjük előre az útvonalat, akár GPS-kapcsolat nélkül is.

Útvonal tervezéséhez nyomjuk meg a menügombot, és érintsük meg a [Navigator](#) > [Célpont](#) lehetőséget. Válasszuk ki az útvonal kezdőpontját akárcsak egy célt, majd adjuk hozzá az útvonalhoz ([Érintve](#)). Amikor megérintjük a [Érintve](#): lehetőséget, megjelenik a [Célpontok listája](#). Iránypont útvonalhoz való hozzáadásához érintsük meg a + lehetőséget, és válasszuk ki a helyet, ahogy egy célt választanánk. Megálló útvonalból való törléséhez érintsük meg a megállót a listán és a  lehetőséget.

Az útvonal megadása után érintsük meg a  és az [Útvonaltervezés](#) lehetőséget. Miután a készülék kiszámította az útvonalat, megjelenik annak összegzése. A részletes útlista megtekintéséhez érintsük meg a felfelé mutató nyilat. Az iránypontok térképen történő megtekintéséhez érintsük meg újra a jobbra mutató nyilat. Az előző vagy a következő iránypontra történő lépéshez érintsük meg a nyilat az iránypont neve mellett bal vagy jobb oldalon. Ha szeretnénk visszatérni az előző képernyőre, érintsük meg a balra mutató nyilat.

Navigációs beállítások

Nyomjuk meg a menügombot, és érintsük meg a [Navigator](#) > [Beállítások](#) lehetőséget, majd válasszuk a következők egyikét:

- [Általános beállítások](#) – Kiválaszthatjuk például a navigálás hangját ([Beszédhang](#)), a távolság mértékegységét, és azt, hogyan reagáljon a készülék a TMC-üzenetekre ([Automatikus](#), [Kézi](#) vagy [Ki](#)).

Beállíthatjuk, hogy a készülék megjelenítse a sebességmérő/biztonsági kamerák helyét az útvonalon, navigálás közben, ha ez a funkció engedélyezett a készüléken. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő/biztonsági kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős az ilyen adatok pontosságáért és használatának következményeiért.

- **Térkép beállításai** – Kiválaszthatjuk például a 2D- vagy 3D-nézetet, valamint válthatunk éjszakai és nappali mód között.
- **Útvonal-beállítások** – Kiválaszthatjuk például az utazás kívánt módját, és megadhatjuk az útvonal-beállításokat, mint például az autópályák használatát vagy elkerülését.

■ Híváskezelés

Ha csatlakoztatni akarjuk a készüléket egy mobiltelefonhoz Bluetooth technológia használatával, nyomjuk meg a menügombot, és érintsük meg a **Telefon** >  pontot.

Mentett névjegy hívása

A mobiltelefonról letöltött névjegy felhívásához nyomjuk meg a menügombot, és érintsük meg a **Telefon** > **Névjegyzék** lehetőséget.

A billentyűzet használatával adjuk meg a kívánt nevet. Érintsük meg a  gombot vagy a névlistát. A névhez mentett telefonszámok megtekintéséhez érintsük meg a nevet. A megérintett számot felhívja a készülék.

A névjegyek tárolása módjának megváltoztatásához vagy a névjegyek csatlakoztatott mobiltelefonról történő letöltéséhez nyomjuk meg a menügombot, és érintsük meg a **Telefon** > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** vagy **Névjegyek letöltése** lehetőséget.

Egyéb hívási módok

Hívás kezdeményezéséhez használhatunk egyéb hívási módokat is. Nyomjuk meg a menügombot, és érintsük meg a **Telefon** lehetőséget, majd válasszuk a következők egyikét:

- Telefonszám megadásához érintsük meg a **Hívófelület** lehetőséget, majd írjuk be a számot. A szám tárcsázásához érintsük meg a  gombot. A hívás befejezéséhez érintsük meg a  gombot.
- A legutóbb hívott szám újratárcsázásához érintsük meg a **Hívófelület** >  lehetőséget, vagy érintsük meg a **Napló megnyit.** > **Újratárcsázás** lehetőséget.
- Ha a telefon támogatja a hanghívást a navigációs eszközzel, akkor érintsük meg a **Hanghívás** lehetőséget a telefonon mentett szám hanghívással történő tárcsázásához.

- Telefonszám gyorshívásához érintsük meg a **Kedvencek** lehetőséget a gyorshívólista megjelenítéséhez. A hívásindításhoz érintsük meg a kívánt névjegyet. Új név hozzárendeléséhez válasszuk a **<h.rendel.>** lehetőséget. Névjegy módosításához érintsük meg a  gombot.

Hívás fogadása

Egy bejövő hívás fogadásához érintsük meg a  gombot. A hívás elutasításához érintsük meg a  gombot.

A térkép megjelenítéséhez és a hívás közbeni képernyő kis méretűre állításához nyomjuk le a menügombot. A kijelző jobb felső sarkában megjelenik a  ikon. A hívás közbeni lehetőségek képernyőjének megnyitásához érintsük meg a  elemet.

■ Zenelejátszó és FM-adó

A memóriakártyára mentett számok lejátszásához nyomjuk meg a menügombot, majd érintsük a **Zene** pontot.

Egy szám lejátszásához érintsük meg a  lehetőséget, a kívánt mappát és számot, majd a  lehetőséget.

A készülék rendelkezik egy FM-adóval, melynek segítségével a **Zene** alkalmazásból az autó FM-rádiórendszerén keresztül hallgathatunk zenét. Az FM-adó használható telefonhívásokhoz is. Érintsük meg a  lehetőséget az adó aktiválásához, és válasszuk a kívánt frekvenciát. A rádió állítsuk be ugyanezt a frekvenciát.