

Nokia 500 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom**Biztonság 5****Kezdő lépések 7**

A telefon gombjai és részei	7
A SIM-kártya behelyezése	9
Memóriakártya behelyezése	10
Töltés	12
A telefon be- vagy kikapcsolása	13
A telefon legelső használata	14
A telefon beállítása	14
Névjegyek vagy képek másolása régi telefonunkról	15
A billentyűzet és a képernyő lezárása és feloldása	16
Az antennák elhelyezkedése	16
Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása	17
A csuklópánt csatlakoztatása	17
Fülhallgató	17
Látogassunk el a Nokia Ovi Áruházba	18
A telefon belső felhasználói útmutatójának használata	18

A Nokia Ovi Suite programcsomag telepítése a számítógépre 19**Alapvető használat 21**

Érintőképernyős műveletek	21
A Főképernyő interaktív elemei	23
Megnyitott alkalmazások közötti váltás	24
Szövegírás	25
A kijelzőn megjelenő ikonok	29
A jelzőfény villogóra állítása nem fogadott hívások és üzenetek esetén	30
Keresés a telefonon és az interneten	30
A telefon használata offline üzemmódban	30

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	31
Eredeti beállítások visszaállítása	33

Testreszabás 33

Az üzemmódok	33
Téma módosítása	34
A hátlap cseréje	35
Főképernyő	35
Alkalmazásaink rendezése	38
Játék, alkalmazás vagy más elem letöltése	39

Hívások 40

Telefonszám hívása	40
Hívás fogadása	40
Hívás elutasítása	40
Partner felhívása	40
Tartásba helyezett hívás fogadása	41
Némítás forgatással	41
Konferenciahívás kezdeményezése	42
A leggyakrabban hívott telefonszámok felhívása	43
Névjegy hívása hangutasítással	43
Hívások kezdeményezése az interneten keresztül	44
A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása	45
Telefonbeszélgetés rögzítése	45
A nem fogadott hívások megtekintése	45
A hangpostafiók felhívása	46
Hívások átírányítása hangpostára vagy más telefonszámra	46
Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása	47
Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra	47

Névjegyzék 48

A Névjegyzék alkalmazás	48
Telefonszámok és e-mail címek mentése	48

Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése	49	Feliratkozás webinfókra	60
Legfontosabb ismerőseink gyors elérése	49	Tájékozódás a közeli eseményekről	61
Kép hozzáadása névjegyhez	49	Nem olvasható karakterek internetböngészés során	61
Csengőhang beállítása egy adott névjegyhez	50	Közösségi hálózatok	61
Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével	50	A Social alkalmazás ismertetése	61
Névjegycsoport létrehozása	51	Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben	62
Üzenet küldése egy címzettcsoport számára	51	Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban	62
Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a telefonra	51	Online barátaink összekapcsolása saját névjegyadataikkal	63
Névjegyeink biztonsági mentése az Ovi by Nokia szolgáltatásba	51	Barátaink állapotának megjelenítése a főképernyőn	63
Üzenetek	52	Kép és videó feltöltése a szolgáltatásba	63
Üzenetek alkalmazás	52	Tartózkodási hely megosztása az állapotfrissítésekben	64
Üzenet küldése	52	Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal	64
Üzenet küldése partnernek	53	Esemény hozzáadása a telefon naptárához	65
Hangüzenet küldése	53	Kamera	65
Üzenetek fogadása	53	A kamera	65
Beszélgetés megtekintése	54	Kép készítése	65
SMS meghallgatása	55	Helyadatok mentése kép- és videófájljainkhoz	66
A telefon nyelvének módosítása	55	Videó rögzítése	66
E-mail	56	Kép- és videóképzési tippek	67
Az E-mail alkalmazás	56	Kép vagy videó elküldése	68
Ingyenes E-mail fiók az Ovi by Nokia szolgáltatástól	56	Kép vagy videó megosztása közvetlenül a kamerából	68
Postafiók hozzáadása	57	Képek és videók	69
E-mail olvasása	57	A Fényképek alkalmazás	69
E-mail küldése	58	Képek és videók megtekintése	69
Találkozkérés megválaszolása	58	Rögzített képek szerkesztése	70
Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről	59	Videoszerkesztő	71
Internet	59	Rögzített kép nyomtatása	72
Az internetböngésző ismertetése	59		
Böngészés az interneten	59		
Könyvjelző hozzáadása	60		

Videók és TV	72	A telefon védelme	111
Videók	72	Telefonunk előkészítése újrahasznosításra	112
Zene és hang	73	Csatlakozás	113
Zenelejátszó	73	internetkapcsolatok	113
Az Ovi Zene	76	Vezeték nélküli LAN	114
Védett tartalom	77	Bluetooth	115
Hangok rögzítése	77	USB-adatkábel	119
FM-rádió	77	Fájlok tárolása távoli meghajtón	120
Internetrádió-állomás hallgatása	79	Hálózati kapcsolat bezárása	121
Térképek	80	További segítség keresése	121
Navigáció egy adott célállomáshoz	80	Terméktámogatás	121
Saját helyünk megtekintése	81	Hozzáférési kódok	122
Helyek keresése	86	Övjük környezetünket	123
Kedvencek	87	Energiatakarékosság	123
Állapotközlés	89	Újrahasznosítás	123
Autóval és gyalog	90	Termékadatok és biztonsági tudnivalók	123
Visszajelzés írása a Térképek alkalmazásban	95	Tárgymutató	130
Iroda	96		
Számítási műveletek	96		
Jegyzet írása	96		
Szavak fordítása más nyelvekre	97		
Zip-fájlok megnyitása, létrehozása	97		
Időkezelés	97		
Óra	97		
Naptár	99		
Telefonkezelés	103		
Tartsuk a telefon szoftverét és alkalmazásait naprakészen	103		
Fájlok kezelése	104		
A rendelkezésre álló memóriaterület növelése további tartalmak hozzáadása céljából	107		
Alkalmazások kezelése	107		
Tartalom szinkronizálása	108		
Névjegyek és képek másolása telefonok között	110		

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtés lehet. További információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK



Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÜVEGALKATRÉSZEK



A készülék előlapja üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT




A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Kezdő lépések


A telefon gombjai és részei

Elöl

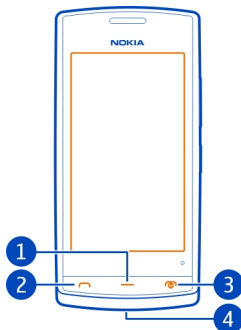


- 1 Menü gomb
- 2 Hívás gomb
- 3 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 4 A csuklópánt tartója

Felül




- 1 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 2 Micro USB-csatlakozó
- Az akkumulátor töltésére is használható.
- 3 A töltő csatlakozója

Oldalnézet



- 1 Hangerőnövelés/Nagyítás gomb
- 2 Hangerőcsökkentés/Kicsinyítés gomb
- 3 A billentyűzár gombja

Hátoldal

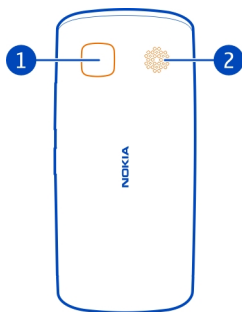

- 1 Kamera
- 2 Hangszóró

Ha a kamera lencséjén védőfólia van, azt a kamera használat előtt távolítsuk el.

Érintőképernyő

A telefon kezeléséhez a képernyőt könnyedén érintsük meg ujjaink hegyével. A képernyő nem reagál, ha körömmel érintjük meg.

Ha az ujjaink hidegek, előfordulhat, hogy a képernyő nem reagál az érintésre.


! Fontos: Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn.

A SIM-kártya behelyezése


- 1 Kapcsoljuk ki a telefont.
- 2 A telefon hátlapjának eltávolításához ujjainkkal nyomjuk meg a hátlapot, majd csúsztassuk el.




- 3 Vegyük ki az akkumulátort, ha az be van helyezve a készülékbe.

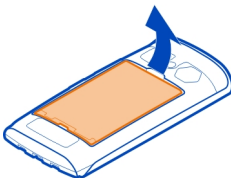

- 4 A SIM-kártya-tartó kinyitásához csúsztassuk el a tartót a rajta látható nyíl irányába. Emeljük fel a tartót.

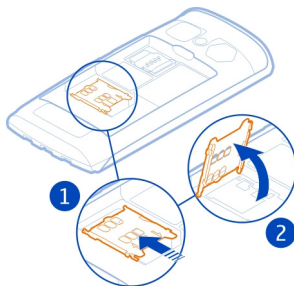

- 5 Helyezzük be a SIM-kártyát a kártyatartóba. A SIM-kártya tartójának leengedése előtt győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezői lefelé néznek.
- 6 Engedjük le a SIM-kártya tartóját.

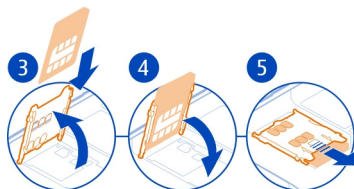

- 7 A Sim-kártya tartójának lezárásához csúsztassuk el a tartót az eredeti helyzetébe.

Fontos: A készülékben ne használjunk mini-UICC SIM-kártyát (más néven micro-SIM-kártyát), átalakítóba helyezett micro-SIM-kártyát vagy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártyát (lásd az ábrát). A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya. A készülék nem tudja kezelni a micro-SIM-kártyákat, és a nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.



Memóriakártya behelyezése

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekektől elzárva.

Memóriakártya behelyezése


- 1 A telefon hátlapjának eltávolításához ujjainkkal nyomjuk meg a hátlapot, csúsztassuk el, majd emeljük fel.




- 2 Vegyük ki az akkumulátort, ha az be van helyezve a készülékbe.

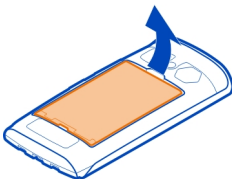

- 3 A memóriakártya-tartó kinyitásához csúsztassuk el a tartót a rajta látható nyíl irányába. Emeljük fel a tartót.

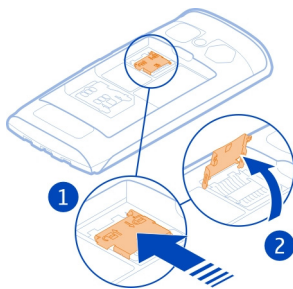

- 4 Helyezzük be a memóriakártyát a kártyatartóba. A kártya tartójának leengedése előtt győződjünk meg arról, hogy a memóriakártya érintkezői lefelé nézzenek.
- 5 Engedjük le a memóriakártya tartóját.
- 6 A memóriakártya-tartó lezárásához csúsztassuk el a tartót az eredeti helyzetébe.

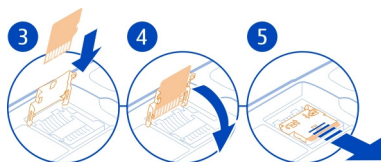

A memóriakártya eltávolítása


- 1 Kapcsoljuk ki a telefont.
- 2 Távolítsuk el a hátlapot és az akkumulátort.
- 3 Csúsztassuk el és emeljük fel a memóriakártya tartóját, majd vegyük ki a kártyát.

Töltés

Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk.


Ha a telefon alacsony akkumulátor-töltöttségi szintet jelez, akkor kövessük az alábbi lépéseket:

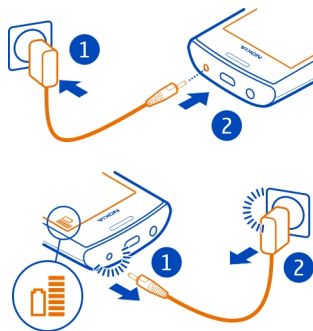

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésszelő csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Tipp: Az akkumulátor töltéséhez kompatibilis USB-kábeles töltőt is használhatunk.

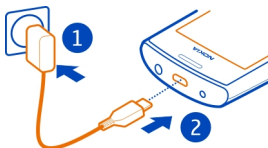


Az akkumulátor töltése USB-kábelén keresztül

Lemerülőben van az akkumulátor, de nincs nálunk a töltő? Kompatibilis USB-kábelrel csatlakoztathatjuk telefonunkat egy kompatibilis eszközhöz, például számítógéphez.

Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

Töltés közben a telefon használható.

A töltőcsatlakozó épségének megőrzése érdekében a töltőkábel csatlakoztatásakor óvatosan járjunk el.

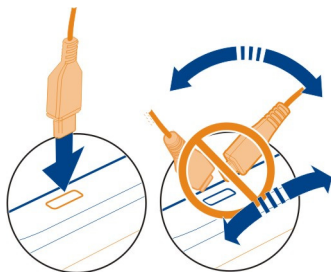

A telefon be- vagy kikapcsolása

Bekapcsolás

Nyomjuk meg hosszan a bekapcsológombot **ⓘ**, amíg a telefon rezegni nem kezd.

Kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot **ⓘ**.



A telefon legelső használata

Amikor legelőször kapcsoljuk a telefont és helyezzük be a SIM-kártyát, a telefon segítséget nyújt az alapbeállítások elvégzéséhez. A Nokia Ovi szolgáltatások használatához hozzunk létre egy Nokia-fiókot. Névjegyekeinket, képeinket és egyéb tartalmainkat is átmásolhatjuk előző telefonunkról.

Nokia-fiók létrehozásához internetkapcsolatra van szükség. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha nem tudunk csatlakozni az internethez, akkor a fiókot később is létrehozhatjuk.

Tipp: A Nokia-fiók interneten történő létrehozásához és kezeléséhez látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

Ha már van Nokia-fiókunk, akkor jelentkezünk be a fiókba.

Tipp: Elfelejtettük a jelszót? Kérhetjük, hogy azt e-mailben vagy SMS-ben küldjék el nekünk.

Az Telefonváltó alkalmazás használatával az alábbi tartalmak másolására van lehetőség:

- Névjegyzék
- Üzenetek
- Képek és videók
- Egyéni beállítások

Az e-mail fiók létrehozásakor beállíthatjuk, hogy a Bejövő mappa megjelenjen a Főképernyőn, így könnyen megnézhetjük leveleinket.

Ha a beállítás közben segélyhívást szeretnénk kezdeményezni, nyomjuk meg a hívás gombot.

A telefon beállítása

A telefon alapbeállításainak megadásához válasszuk a Tel. beállít. hivatkozást , amely az egyik Főképernyőn található. A főképernyők közötti váltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.

Az alkalmazás az alábbi lehetőségeket kínálja:

-  Névjegyek, képek és egyéb tartalmak másolása előző Nokia telefonunkról
-  A telefon testreszabása a csengőhang és a látványtéma módosításával
-  Az e-mail beállítása
-  A telefon szoftverének frissítése

A beállítások későbbi megadásához válasszuk az **Menü > Alkalmazások > Eszközök > Tel. beállít.** lehetőséget.

Névjegyek vagy képek másolása régi telefonunkról

Szeretnénk gyorsan átmásolni a régi kompatibilis Nokia telefonunkon lévő fontos információkat, és gyorsan használatba venni új telefonunkat? Használjuk az Adatátvitel alkalmazást, amelynek segítségével díjmentesen másolhatjuk át pl. a névjegyeket, a naptárjegyzeteket és a képeket az új telefonra.

Korábbi Nokia telefonunknak támogatnia kell a Bluetooth funkciót.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Eszközök > Tel. beállít.** és a **Adatátvitel** lehetőséget.



Ha korábbi Nokia telefonunkon nincs Adatátvitel alkalmazás, az új telefon Bluetooth-kapcsolattal egy üzenetben átküldi azt. Az alkalmazás telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet előző telefonunkon, és kövessük az utasításokat.


- 1 Jelöljük ki azt a telefont, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozunk létre kapcsolatot a telefonok között. Ehhez be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót.
 - 2 Amennyiben a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk adhatunk meg, mindkét telefonon be kell írni. Egyes telefonok nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a telefon felhasználói útmutatójában található.
- A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

3 Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az **OK** lehetőséget.

A billentyűzet és a képernyő lezárása és feloldása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a táskánkban vagy zsebünkben lévő telefonunkról véletlenül hívást indítsunk, zárjuk le a telefon billentyűzetét és képernyőjét.

Nyomjuk meg a billentyűzár gombot.

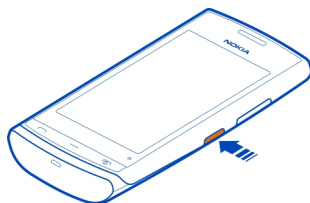

Tipp: Ha nem érjük el a billentyűzár gombot, a telefon lezárásának feloldásához nyomjuk meg a menü gombot, és válasszuk a **Felold** lehetőséget.

A billentyűzet és a képernyő beállítása automatikus lezáráshoz

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Telefon > Kijelző > Kij.véd./bill.zár időtúllép.** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg azt az időtartamot, amelynek elteltével a billentyűzet és a képernyő automatikusan lezáródik.

Az antennák elhelyezkedése

Ne érintsük meg főlegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.





Az antenna területe ki van jelölve.

Telefonhívás, hangfájl vagy videó hangerejének módosítása

Használjuk a hangerőgombokat.

A hangerő hívás közben vagy az alkalmazás aktív állapotában módosítható.


A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont úgy is tudjuk használni, hogy azt ne kelljen közvetlenül a fülünkhöz tartani.

A hangszóró be- vagy kikapcsolása hívás közben

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.


A csuklópánt csatlakoztatása

Fűzzük be a csuklópántot a bemutatott módon, majd rögzítsük azt.

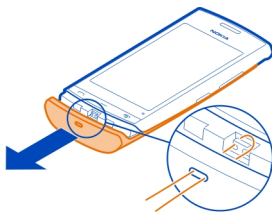

Fülhallgató

A telefonhoz kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk.

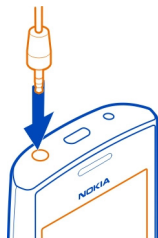

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

Látogassunk el a Nokia Ovi Áruházba



Válasszuk a **Menü > Áruház** parancsot.

A Nokia Ovi Áruházból az alábbi elemeket tölthetjük le:

- Alkalmazások
- Témák, háttérképek, képek és videók
- Csengőhangok
- Mobiltelefonos játékok

Az elemek egy része ingyenes; a többi elemet megvásárolhatjuk, és bankkártyával vagy telefonszámlánkra terhelve fizethetjük ki. Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ. Az Ovi Áruház telefonunkkal kompatibilis, ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

További részletekért keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

A telefon belső felhasználói útmutatójának használata



A telefon teljes felhasználói útmutatóval rendelkezik. A felhasználói útmutató szükség esetén mindig rendelkezésre áll. Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Haszn. útm.** lehetőséget.

A felhasználói útmutató megnyitása egy alkalmazásból

Válasszuk az **Opciók > Használati útmutató** lehetőséget. Ez a lehetőség nem minden alkalmazás esetén érhető el.

Keresés a felhasználói útmutatóban

Ha a felhasználói útmutató meg van nyitva, akkor válasszuk az **Opciók > Keresés** lehetőséget, majd a keresési mezőbe írjuk be a megfelelő betűt vagy szót.

Váltás a felhasználói útmutató és egy alkalmazás között

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk jobbra vagy balra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

A  ikon egy weboldalra mutató hivatkozást jelöl. A kapcsolódó témaköröket az utasítások végén találjuk.

A Nokia Ovi Suite programcsomag telepítése a számítógépre

A Nokia Ovi Suite alkalmazással kezelhetjük a telefonon tárolt tartalmat és szinkronizálhatjuk azt egy kompatibilis számítógéppel. Ezenkívül telepíthetjük telefonunkra a legújabb szoftvert, és térképeket is letölthetünk.

Ehhez esetleg internetkapcsolat szükséges. Az adatátviteli díjakról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A Nokia Ovi Suite legújabb verziója a www.ovi.com/suite webhelyről tölthető le a számítógépre.

A Nokia Ovi Suite programcsomag telepítése a telefon használatával

- 1 Megfelelő USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat számítógépünkhöz. Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszer használata esetén állítsuk be a telefon USB-módját Tárolóhely értékre. A telefonon az USB-mód beállításához ujjunkkal lapozzunk lefelé az értesítési területen, majd válasszuk a  > **Tárolóhely** lehetőséget.

A telefon memóriaegysége és a készülékben lévő memóriakártya eltávolítható lemezként jelenik meg a számítógépen.



- 2 A számítógépen válasszuk a **Mappa megnyitása fájlok megtekintéséhez** lehetőséget, majd kattintsunk duplán a Nokia Ovi Suite telepítőfájljára.



Amikor a telepítőablak automatikusan megnyílik, válasszuk a **Nokia Ovi Suite telepítése** lehetőséget.



- 3 Kövessük a megjelenő utasításokat.
- 4 A telepítés befejezése után Windows XP vagy Windows Vista operációs rendszer használata esetén USB-módként válasszuk a Nokia Ovi Suite lehetőséget.

Ha további információra van szükségünk a Nokia Ovi Suite alkalmazásról, keressük fel a www.ovi.com/suite webhelyet.

A www.nokia.com/support webhelyen megnézhetjük, hogy a Nokia Ovi Suite mely operációs rendszerekkel használható együtt.

Alapvető használat

Érintőképernyős műveletek

A felhasználói felület használatához érintsük meg vagy érintsük meg és tartsuk lenyomva az érintőképernyőt.


Alkalmazás vagy más képernyőelem megnyitása

Érintsük meg az alkalmazást vagy elemet.


Funkciók gyors elérése

Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet. Megjelenik a kapcsolódó lehetőségeket tartalmazó előugró menü.

Példa: Egy kép küldéséhez vagy jelzés törléséhez érintsük meg hosszan a képet vagy a jelzést, majd az előugró menüben válasszuk ki a megfelelő lehetőséget.

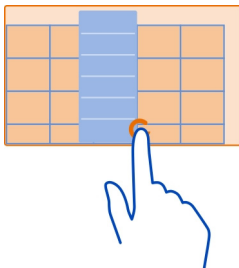

Ha megérintjük és lenyomva tartjuk a főképernyőt, bekapcsol a szerkesztési üzemmód.

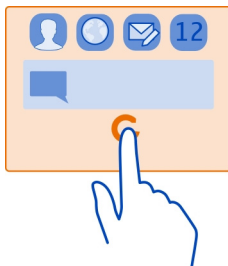

Elem húzása máshová



Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, majd az ujjunkat húzzuk a kívánt irányba a kijelzőn. Az elem követi az ujjunkat.

Példa: A szerkesztési mód bekapcsolása után húzhatjuk az elemeket a Főképernyőn vagy a főmenüben.

Lapozás



Helyezzük egy ujjunkat a képernyőre, és határozottan húzzuk a kívánt irányba.

Példa: Képek megtekintésekor a következő kép megjelenítéséhez húzzuk az ujjunkat balra.

Görgetés listában vagy menüben

Ujjunkat csúsztassuk gyorsan fel vagy le a kijelzőn, majd emeljük fel. A lapozás leállításához érintsük meg a kijelzőt.



Nagyítás

Helyezzük két ujjunkat egy elemre, például egy képre vagy weboldalra, majd csúszassuk el ujjainkat egymástól.



Kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat az elemre, majd csúszassuk ujjainkat egymás felé.

Tipp: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez kétszer megérinthetjük a kívánt elemet.

A Főképernyő interaktív elemei

A főképernyő elemei interaktívak. Például közvetlenül a Főképernyőről módosíthatjuk a dátumot és az időt, beállíthatunk ébresztést, naptárjegyzeteket írhatunk, illetve szerkeszthetjük az üzemmódokat.



Ébresztés beállítása

Válasszuk ki az órát (1).

Üzem módok bekapcsolása vagy szerkesztése

Válasszuk ki a kívánt üzemmódot (2).

Időbeosztás megjelenítése vagy szerkesztése

Válasszuk ki a dátumot (3).

Nem fogadott hívások és olvasatlan üzenetek megtekintése

Válasszuk ki az értesítési területet (4).

Az elérhető WLAN-hálózatok megtekintése és a Bluetooth-kapcsolatok kezelése

Válasszuk ki az értesítési területet (4).

A kapcsolódási beállítások módosítása

Válasszuk ki az értesítési területet (4) és a  lehetőséget.

A legtöbb egyéb nézetben az értesítési terület (4) kiválasztása után az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A kapcsolódási beállítások módosítása
- Az óra megnyitása és jelzés beállítása
- Az akkumulátor állapotának megtekintése, és az energiatakarékos mód bekapcsolása
- A nem fogadott hívások és az olvasatlan üzenetek értesítéseinek megtekintése
- A WLAN-varázsló megnyitása és csatlakozás egy WLAN-hálózathoz
- A Bluetooth-kapcsolatok kezelése

Megnyitott alkalmazások közötti váltás

Láthatjuk, mely alkalmazások és feladatok futnak a háttérben, és válthatunk azok között.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot, lapozzunk jobbra vagy balra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.



A háttérben futó alkalmazások megnövelik a telefon energiafogyasztását. Egy nem használt alkalmazás bezárásához válasszuk a lehetőséget.

Tipp: Minden megnyitott alkalmazás bezárásához válasszuk ki és tartsuk kijelölve a feladat átváltó ikont, majd az előugró menüből válasszuk a **Mindent bezár** lehetőséget.

Szövegírás

Szövegbevitel a virtuális billentyűzet használatával

A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet bekapcsolásához válasszunk egy szövegbeviteli mezőt. A virtuális billentyűzetet a kijelző fekvő vagy álló helyzetében is használhatjuk.

Előfordulhat, hogy a virtuális billentyűzet álló módban nem áll rendelkezésre minden írási nyelven.



- 1 Virtuális billentyűzet
- 2 Bezár gomb - Bezárja a virtuális billentyűzetet.
- 3 Shift és caps lock - Nagybetűs karaktert írhatunk, ha kisbetűvel írunk, vagy fordítva. Ehhez a karakter beírása előtt nyomjuk meg ezt a gombot. A caps lock mód bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a gombot.
- 4 Karaktertartomány – A kívánt karaktertartomány (pl. számok vagy speciális karakterek) kiválasztása.

- 5 Nyílombok - A kurzor balra vagy jobbra mozgatása.
- 6 Szóköz – Szóközt szúr be.
- 7 Bevitel menü – A prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolása, illetve a beviteli nyelv kiválasztása.
- 8 Enter gomb - A kurzort a következő sorba vagy beviteli mezőbe viszi. Egyéb műveletekhez az adott helyzettől függően használható. Például a böngésző webcím mezőjében Ugrás gombként működik.
- 9 Backspace gomb - Egy karakter törlése.

Váltás a virtuális billentyűzet és a billentyűzet között a kijelző álló helyzetében.

Válassza az  > **Alfanumer. billentyűzet** vagy **QWERTY billentyűzet** lehetőséget.

Ékezet hozzáadása egy karakterhez

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt karaktert.

A prediktív szövegbevitel aktiválása a virtuális billentyűzettel

A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 1 Válasszuk a  > **Beviteli opciók** > **Predikt. bev. bekap.** lehetőséget. Megjelenik a  ikon.
- 2 Kezdjük el írni egy szót. Írás közben a telefon felkínálja a lehetséges szavakat. Amikor megjelenik a kívánt szó, válasszuk ki.
- 3 Ha a szó nem szerepel a szótárban, a telefon egy másik szót kínál fel helyette. Ha az új szót fel kívánjuk venni a szótárba, válasszuk ki a beírt a szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

Válasszuk a  > **Beviteli opciók** > **Predikt. bev. kikapcs.** lehetőséget.

A szövegbevitel beállításainak módosítása

Válasszuk a  > **Beviteli opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Szövegbevitel a virtuális billentyűzetről

A virtuális billentyűzet használata

Ha fekvő módban írás közben az alfanumerikus billentyűzetet szeretnénk használni, akkor váltsunk át a virtuális billentyűzetre.

- 1 Válasszuk ki egy szövegbeviteli mezőt.
- 2 Válasszuk a  > **Alfanumer. billentyűzet** lehetőséget.



- 1 Számgombok
- 2 * – Különleges karakter beírása, illetve prediktív szövegbevitel esetén az aláhúzott szóra felkínált lehetőségek végiglapozása.
- 3 Shift gomb – Váltás a kis- és nagybetűk között. A prediktív szövegbeviteli mód be- és kikapcsolásához gyorsan egymás után nyomjuk meg kétszer a gombot. A betűk és a számok beírására szolgáló üzemmódok közötti váltáshoz tartuk lenyomva a gombot.
- 4 Bezárás gomb – A virtuális billentyűzet bezárása.
- 5 Nyílombok – A kurzort balra vagy jobbra mozgatják.
- 6 Bevitel menü – A prediktív szövegbevitel bekapcsolása, a beviteli nyelv módosítása vagy átváltás a virtuális billentyűzetre.
- 7 Backspace gomb – Egy karakter törlése.
- 8 Szövegbevitel jelzése (ha elérhető) – Jelzi, hogy a kis- vagy a nagybetűs mód, illetve a betű- vagy a számmód közül melyik az aktív, továbbá be van-e kapcsolva a prediktív szövegbeviteli mód.

A hagyományos szövegbeviteli mező bekapcsolása a virtuális billentyűzettel

Válasszuk kétszer a # gombot.

Karakterek bevitele

- 1 Érintsünk meg egy számgombot (1–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A gombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombokon látható.

- 2 Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon található, amelyen a előzőleg beírt betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, vagy mozgassuk a kurzort előre, és nyomjuk meg újra a betűnek megfelelő gombot.

Szóköz beírása

Válasszuk a **0** gombot.

A kurzor mozgatása a következő sorra

Válasszuk háromszor a **0** gombot.

A prediktív szövegbevitel funkció bekapcsolása a virtuális számbillentyűzetről

A prediktív szövegbevitel egy beépített szótáron alapszik, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat. A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 1 Válasszuk a  > **Prediktív bev. bekapcs.** lehetőséget.
- 2 A kívánt szó leírásához használjuk a 2–9 gombokat. Egy betű leírásához minden gombot csak egyszer érintsünk meg. Ha például az angol szótár van kiválasztva, a Nokia szó beírásához érintsük meg a következő gombokat: **6** – N, **6** – o, **5** – k, **4** – i és **2** – a.
Ugyanazt a gombot ismételten megnyomva újabb felajánlott szó jelenik meg.
- 3 Ha a megjelenített szó nem helyes, nyomjuk meg többször a ***** gombot, amíg a kívánt szó meg nem jelenik a kijelzőn. Ha egy szó nem szerepel a szótárban, akkor válasszuk a **Beírás** lehetőséget, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a ***** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 4 Szóköz beszúrásához válasszuk a **0** gombot. A leggyakoribb írásjelek beírásához válasszuk az **1**-es gombot, majd nyomjuk meg többször a ***** gombot, amíg a kívánt írásjel meg nem jelenik.
- 5 Kezdjük el írni a következő szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

Érintsük meg gyorsan egymás után kétszer a **#** gombot.

A bevitel nyelvének beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és Telefon > Érintőképer. bevitel > Írás nyelve** pontot.

A beviteli nyelv módosítása

Válasszuk a  > **Beviteli opciók** > **Írás nyelve** vagy a  > **Írás nyelve** elemet.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

A kijelzőn megjelenő ikonok

Általános ikonok



Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.



A telefon a bejövő hívásokat és üzeneteket rezgéssel jelzi.



Jelzés van beállítva.



Időzített üzemmód van bekapcsolva.



Elszalasztott naptári eseménye van.

Hívásjelző ikonok



Nem fogadott hívásunk van.



A másodlagos telefonvonal van használatban (hálózati szolgáltatás).



A bejövő hívások át vannak irányítva egy másik telefonszámra (hálózati szolgáltatás). Ha két telefonvonalunk van, akkor az aktív vonalat egy szám jelzi.



A telefon készen áll internethívás indítására vagy fogadására.



Adathívás van folyamatban (hálózati szolgáltatás).

Üzenetekkel kapcsolatos ikonok



Olvasatlan üzenetei vannak. Ha az ikon villog, akkor lehet, hogy megtelt a Bejövő mappa.



A Kimenő mappában üzenetek várnak elküldésre.

A hálózati kapcsolatról tájékoztató ikonok



A telefont GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).



A telefont 3G-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).



A GPRS-kapcsolat meg van nyitva (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat éppen megnyílik vagy bezáródik.



Az EDGE-kapcsolat meg van nyitva (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.



A 3G-kapcsolat meg van nyitva (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.

-  A HSPA-kapcsolat meg van nyitva (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
-  WLAN-kapcsolat érhető el. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat titkosított, a  ikon pedig azt jelzi, hogy a kapcsolat nincs titkosítva.

Csatlakozást jelző ikonok

-  A Bluetooth funkció aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a telefon éppen adatokat küld. Ha az ikon villog, a telefon egy másik készülékhez próbál csatlakozni.
-  A telefonhoz USB-kábel van csatlakoztatva.
-  A GPS-kapcsolat aktív.
-  A telefon éppen szinkronizálást végez.
-  A telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva.

A jelzőfény villogóra állítása nem fogadott hívások és üzenetek esetén

Telefonunk jelzőfényének villogása nem fogadott hívást vagy üzenetet jelez.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és Telefon > Jelzőfények > Jelzőfény** pontot.

Keresés a telefonon és az interneten

 Keresést végezhetünk a telefonon tárolt vagy az interneten lévő különböző elemek, például üzenetek, képek, fájlok, zenék vagy videók között.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Keresés** lehetőséget.
- 2 Kezdjük el beírni a keresőszót, majd válasszunk a felkínált lehetőségek közül.
- 3 Az internetes kereséshez a keresési eredmények végén válasszuk ki az internetes keresés hivatkozást. Ehhez aktív internetkapcsolatra van szükség.

Tipp: A Főképernyőre felvehetünk egy kereső webeszközt. Érintsünk meg hosszan a Főképernyőt, válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a keresés webeszközt a listából.

A telefon használata offline üzemmódban

Az offline üzemmód használatával elérhetjük a naptárat, a névjegyzéket és az offline játékokat olyan környezetben, ahol nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni. Kapcsoljuk ki a telefont olyan helyeken, ahol a mobiltelefon használata tilos, illetve ahol a telefon működése interferenciát okozhat vagy kockázatot jelent.

A Főképernyőn válasszuk ki az üzemmódot, majd az **Offline** lehetőséget

Az offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor üzenetek küldését kíséreljük meg, akkor azok a Kimenő mappába

kerülnek, ahonnan a küldést a készülék egy másik üzemmód aktiválását követően fogja elindítani.

A telefont SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki a SIM-kártyát. Ha a készüléket újra bekapcsoljuk, akkor az offline üzemmód lesz aktív.

! Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívások kezdeményezéséhez először válasszunk egy másik üzemmódot.

Az offline üzemmód használatakor például e-mail üzenetek olvasásához vagy internetböngészéshez továbbra is csatlakozhatunk egy WLAN-hoz. Bluetooth-kapcsolat is használható.

Minden vonatkozó biztonsági előírást tartunk be.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

Ha azt tapasztaljuk, hogy gyakran van szükség az akkumulátor feltöltésére, akkor az alábbi lépések betartásával csökkenthetjük a telefon fogyasztását.

- Mindig teljesen töltsük föl az akkumulátort.
- Ha az energiatakarékos mód be van kapcsolva, akkor az olyan telefonbeállítások, mint a **Hálózatmód** vagy a képernyővédő, optimális értékre vannak beállítva.

Az energiatakarékos mód bekapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsológombot  és válasszuk az **Energiatakarékos mód bekap.** lehetőséget. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez nyomjuk meg a bekapcsológombot,  majd válasszuk az **Energiatakarékos mód kikap.** lehetőséget.

A nem használt alkalmazások bezárása

Nyomjuk meg hosszan a menügombot, lapozunk, amíg a kívánt alkalmazás meg nem jelenik, majd válasszuk a  lehetőséget.

Hangok, témák és effektusok

- Némítsuk el azokat a hangokat, amelyekre nincs szükségünk, például a billentyűhangokat.
- A kihangosítás helyett inkább vezetékes fülhallgatót használjunk.
- Módosítsuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a telefon kijelzője kikapcsol.

Időtartam beállítása, amelynek letelte után a készülék kijelzője kikapcsol

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Kijelző > Megvilágítás időtúllépése** lehetőséget.

Sötét színű téma és háttérkép bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Témák > Általános** lehetőséget. A háttérkép módosításához a Főképernyőn válasszuk az **Opciók > Háttérkép módosítása** lehetőséget.

A háttér animációs effektusainak kikapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Témák > Általános > Opciók > Témahatások > Ki** lehetőséget.

A kijelző fényerejének csökkentése

A kijelzőbeállítások között válasszuk a **Fényerő** lehetőséget.

A Nagy óra képernyővédő kikapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Témák > Kijelzővédő > Nincs** lehetőséget.

A hálózat használata

- Ha zenét hallgatunk vagy más célból használjuk a telefont és nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, kapcsoljuk be az offline üzemmódot.
- Úgy állítsuk be a telefont, hogy az új e-maileket ritkábban ellenőrizze.
- Az internethez való csatlakozáshoz csomag alapú átviteli kapcsolat (GPRS vagy 3G) helyett WLAN-kapcsolatot használjunk.
- Ha telefonunk úgy van beállítva, hogy a GSM és 3G hálózatot is használ (kettős mód), akkor a telefon a 3G-hálózat keresése közben több energiát fogyaszt.

Állítsuk be úgy a telefont, hogy az csak a GSM-hálózatot használja.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Hálózat > Hálózatmód > GSM** lehetőséget.

A Bluetooth funkció kikapcsolása, ha azt nem használjuk

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Bluetooth > Bluetooth > Ki** lehetőséget.

Az elérhető WLAN-ok keresésének kikapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > WLAN > Opciók > Beállítások > WLAN-elérhetős. megjel. > Soha** lehetőséget.

Csomag alapú átviteli kapcsolat (3G vagy GPRS) létrehozása csak abban az esetben, ha szükséges

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Admin. beállítások > Csomagadat > Csom.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges** lehetőséget.

Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a telefon nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk az eredeti értékére.

- 1 Bontsunk minden aktív hívást és kapcsolatot.
- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások > Visszaállítás** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a telefonon tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítása után a telefon kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Testreszabás

Az üzemmódok

Az üzemmódok ismertetése

 Válasszuk az **Menü > Beállítások > Üzemmódok** lehetőséget.

Hívást várunk, de nem szeretnénk, ha megszólalna a telefon csengőhangja? A telefonban több beállításcsoport (üzemmód) áll rendelkezésre, amelyeket a különböző eseményeknek vagy helyzeteknek megfelelően testreszabhatunk. Saját üzemmódokat is létrehozhatunk.

Az üzemmódok testreszabását az alábbiak szerint végezhetjük el:

- Módosítsuk a csengőhangot és az üzenetjelző hangokat.
- Módosítsuk a csengőhangok és a gombok hangerejét.
- Némítsuk el a billentyűzethangokat és az értesítési hangokat.
- Kapcsoljuk be a rezgő jelzést.
- Állítsuk be, hogy a telefon kimondja a hívó fél nevét.

A hangok testreszabása

Minden üzemmódhoz egyedi hangjelzést állíthatunk be.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmódok** lehetőséget.

- 1 Válassza ki a kívánt üzemmódot.
- 2 Válasszuk a **Testreszabás** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Tipp: Töltsünk le csengőhangokat az Ovi Áruházból. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

A telefon némítása

A néma üzemmód bekapcsolása esetén a csengő- vagy jelzőhangok nem fognak megszólalni. Ezt az üzemmódot például moziban vagy értekezlet alatt célszerű bekapcsolni.

A Főképernyőn válasszuk ki az üzemmódot, majd az **Néma** lehetőséget

Üzemmód váltása találkozóhoz vagy utcai használatához

A találkozó üzemmód használatakor a telefon csengetés helyett halkán sípol. Az utcai üzemmód használata során a csengőhang hangosabb, így zajos környezetben is észrevehetjük, ha hívásunk érkezik.

A Főképernyőn válasszuk ki az üzemmód lehetőséget, majd a **Találkozó** vagy az **Utcai** lehetőséget.

Új üzemmód létrehozása

Hogyan állíthatjuk be a telefont a pillanatnyi igényeinknek megfelelően a munkahelyen vagy az iskolában, illetve otthon? Létrehozhatunk üzemmódokat az egyes helyzetekhez, és a megfelelő módon el is nevezhetjük azokat.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmódok** és az **Opciók > Új létrehozása** lehetőséget.
- 2 Az üzemmód-beállítások megadásához válasszuk az **Üzemmódnév** parancsot.
- 3 Az üzemmód nevének beírása.

Időzített üzemmód beállítása

Beállíthatunk egy üzemmódot, amely egy meghatározott időtartam letelte után az előzőleg használt üzemmódra vált vissza.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmódok** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kívánt üzemmódot, majd válasszuk az **Időzített** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg, hogy az időzített üzemmód meddig legyen érvényben.

Téma módosítása

 A témák használatával megváltoztathatjuk a kijelző megjelenését és színeit.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Témák** lehetőséget.

Válasszuk az **Általános** lehetőséget, majd egy témát.


Egyes témák háttéranimációs effektusokat is tartalmaznak. Az akkumulátor kímélése érdekében válasszuk az **Általános > Opciók > Témahatások > Ki** lehetőséget.

Tipp: További témákat a Nokia Ovi Áruházból tölthetünk le. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

A hátlap cseréje

Szeretnénk megváltoztatni telefonunk színét? Lecserélhetjük a telefon hátlapját és használhatunk az új hátlaphoz illő szoftvertémát. Vásároljunk további hátlapokat egy hivatalos Nokia kereskedésben. További témákat a Nokia Ovi Áruházból tölthetünk le. Egyes témák ingyenesek, másokért fizetni kell.

- 1 Nyomjuk meg és csúszassuk le a hátlapot.
- 2 Csúszassuk fel az új hátlapot, majd nyomjuk meg, amíg a helyére nem pattan.

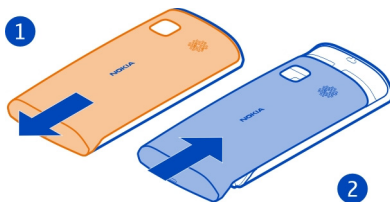

Főképernyő

A főképernyő ismertetése

A kezdőképernyőn az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A nem fogadott hívások és a beérkezett üzenetek értesítéseinek megtekintése.
- A kedvenc alkalmazások megnyitása.
- Az alkalmazások, például a zenelejátszó vezérlése.
- Hivatkozások hozzáadása különböző funkciókhoz, például üzenetíráshoz.
- Megtekinthetjük a kedvenc névjegyeket, és azokat gyorsan felhívhatjuk, cseveghetünk velük, valamint üzenetet küldhetünk számukra.

Több főképernyővel is rendelkezhetünk, például eltérő főképernyőt használhatunk munka közben és a magánéletben.

A főképernyő elemei interaktívak. Ha például kiválasztjuk az órát, akkor megnyílik az óra alkalmazás.

Váltás a főképernyők között

Több főképernyőnk is lehet. Például különböző főképernyőket hozhatunk létre munka közbeni és magáncélú használatra, majd ezeket különböző tartalmakkal testreszabhatjuk.

Másik főképernyőre történő váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra.



A ●●● ikon jelzi az éppen használt főképernyőt.

A főképernyő testreszabása

Szeretnénk kedvenc tájképünket vagy családi fotónkat a főképernyő háttérképeként megjeleníteni? Lehetőség van a háttérkép módosítására, valamint a főképernyőn megjelenő elemek ízlésünknek megfelelő átrendezésére.

Tipp: Ha több főképernyőnk van, váltogathatjuk azokat szerkesztés közben is, és egyszerre testreszabhatjuk az összes főképernyőt.

A háttérkép módosítása

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Háttérkép módosítása** > **Kép** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt képet.
- 4 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Tipp: Töltsünk le további háttérképeket a Nokia Ovi Áruházból. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Az elemek átrendezése a főképernyőn

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Húzzuk az elemeket a másik helyre.



- 3 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Webeszköz hozzáadása a főképernyőhöz

Szeretnénk látni az aktuális időjárás-jelentést vagy a friss híreket? A Főképernyőre minialkalmazásokat (webeszközöket) vehetünk fel, így egy pillantással áttekinthetjük a leglényegesebb információkat.

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő webeszközt a listából.
- 3 Válassza a **Kész** lehetőséget.

A webeszközök kiegészítik az adott alkalmazást, és akár meg is változtathatják a működését. Ha például értesítő funkciójú webeszközt veszünk fel, a webeszköz kijelzi a beérkezett üzeneteket.

Tipp: További webeszközök letöltéséhez válasszuk az **OVI** lehetőséget.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Lehetséges, hogy a Főképernyőn található néhány webeszköz automatikusan csatlakozik az internethez. Ennek megakadályozására válasszuk az **Opciók > Webeszk.-k offl. módba** lehetőséget.

Webeszköz eltávolítása a főképernyőről

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Válasszuk ki a kívánt webeszközt, majd az előugró menüből válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Hivatkozás hozzáadása a főképernyőhöz

Hogyan hozhatunk létre hivatkozásokat a leggyakrabban használt alkalmazásokhoz és funkciókhoz? Hivatkozásokat rendelhetünk alkalmazásokhoz, internetes könyvjelzőkhöz vagy műveletekhez (például üzenetíráshoz).

- 1 Érintsük meg és tartsuk kijelölve a főképernyőt.
- 2 Válasszuk a hivatkozás webeszközt, majd a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt hivatkozást, majd válasszuk a **Könyvjelző** vagy **Alkalmazás** lehetőséget, végül adjuk meg a kívánt elemet.
- 4 Válasszuk a **Vissza** > **Kész** lehetőséget.

Tipp: Hivatkozás eltávolításához cseréljük le a hivatkozást egy másikra.

Tipp: Ha főképernyő szerkesztésekor egy üres hivatkozás webeszközt veszünk fel a képernyőre, akkor később közvetlenül a főképernyőről állíthatjuk be az adott hivatkozás funkcióját.

Fontos névjegyeink hozzáadása a Főképernyőhöz

Ha legfontosabb névjegyeinket a Főképernyőhöz adjuk, akkor azokat gyorsabban el tudjuk érni hívás vagy üzenetküldés esetén.

A névjegyeket a telefonmemóriában kell tárolnunk.

- 1 A Kedvenc névjegyek webeszközben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a Főképernyőhöz adandó névjegyeket. A webeszközbe legfeljebb 20 névjegyet vehetünk fel.

Névjegy felhívása vagy üzenet küldése

A webeszközben válasszuk ki a kívánt névjegyet.

Névjegy eltávolítása a Főképernyőről

A webeszközben válasszuk ki a  lehetőséget, majd az eltávolítani kívánt névjegyet. A név a webeszközből törlődik, de a Névjegyzék mappában továbbra is megmarad.

Alkalmazásaink rendezése

Szeretnénk gyorsabban megnyitni a gyakran használt alkalmazásainkat? A főmenüben rendezhetjük alkalmazásainkat, a ritkábban használtakat pedig elrejtethetjük.

Nyomjuk meg a menügombot és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Válasszuk az **Opciók** > **Új mappa** lehetőséget.

Alkalmazás áthelyezése mappába

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt alkalmazást, majd az előugró menüben válasszuk az **Áthelyezés mappába** lehetőséget, majd a célmappát.

Tipp: Az alkalmazásokat és mappákat át is húzhatjuk új helyükre.

Játék, alkalmazás vagy más elem letöltése

A telefonra ingyenes játékokat, alkalmazásokat vagy videókat tölthetünk le, és további tartalmakat is vásárolhatunk. Az Ovi Áruház kifejezetten a telefonunkhoz készített tartalmakat kínál.

Válasszuk a **Menü > Áruház** lehetőséget, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

- 1 egy elem kiválasztása.
- 2 Ha az elemnél árat látunk, válasszuk a **Vásárlás** lehetőséget. Ha az elem ingyenes, válasszuk az **Letölt** lehetőséget.
- 3 Az elemeket kifizethetjük bankkártyával vagy a telefonszámlán (ha ez lehetséges). Ha a bankkártya adatait menteni szeretnénk a Nokia-fiókba, válasszuk a **Kártyaadatok mentése Nokia-fiókomba:** lehetőséget.
Ha a bankkártya adatait már megadtuk, és más fizetési módszert szeretnénk igénybe venni, válasszuk a **Számlázási adatok módosítása** lehetőséget.
- 4 Ha a vásárlásról bizonylatot szeretnénk kapni, válasszuk ki vagy írjuk be a megfelelő e-mail címet.
- 5 Válasszuk a **Jóváhagy** lehetőséget.
- 6 A letöltés befejeződése után megnyithatjuk vagy megtekinthetjük az elemet, illetve további tartalmak kereséséhez folytathatjuk a böngészést. Az elem tárolási helye a telefonon a tartalom típusától függ. Az alapértelmezett hely megváltoztatásához válasszuk a **Fiók > Telepítési jellemzők** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt memóriát.

Tipp: Nagyobb fájlok, például játékok, alkalmazások vagy videók letöltéséhez használjunk WLAN-kapcsolatot.

Tipp: Ha a bankkártyaadatokat nem szeretnénk minden alkalommal újból megadni, amikor az Ovi Áruházban vásárolunk, mentjük az adatokat a Nokia-fiókba. Megadhatunk több bankkártyát is, és vásárláskor kiválaszthatjuk, hogy melyiket szeretnénk használni.

Az elemekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk az elem kiadójához.

Hívások

Telefonszám hívása

- 1 Főképernyő nézetben válasszuk a **Hív**, majd írjuk be a telefonszámot.
A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához válasszuk ki a * lehetőséget kétszer.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Tipp: Ha a Főképernyőről kiindulva szeretnénk felhívni egy partnert, válasszuk a **Hív** lehetőséget, és kezdjük el beírni a partner nevét.

Hívás fogadása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Hívás elutasítása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a vége gombot.

Szöveges üzenet küldése elutasított hívás esetén

- 1 Beérkező híváskor válasszuk a **Némít** > **Üzen.küldés** lehetőséget, majd fogalmazzuk az elutasításról szóló meg az üzenetet.
- 2 Az üzenet elküldéséhez válasszuk az  parancsot.
- 3 Utasítsuk el a hívást.

Szabványos szöveges üzenet küldése elutasított hívás esetén

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Üzenetszöveg** lehetőséget, majd írjuk meg az üzenetet.

Tipp: Az elutasított hívásokat automatikusan a hangpostafiókba vagy másik telefonszámra irányíthatjuk (hálózati szolgáltatás). Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, **Hívás** > **Hívásátírányítás** > **Hanghívásokat** > **Ha foglalt** > **Aktiválás** > **Hangpostafiókra** vagy **Másik számra** lehetőséget.

Partner felhívása

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Partner kereséséhez a keresési mezőbe írjuk be a vezeték- vagy utónév első betűit vagy karaktereit.
- 2 Válasszuk ki a partnert.
- 3 A névjegy nézetben válasszuk az **Hanghívás** parancsot.
- 4 Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki a kívánt számot.

Tartásba helyezett hívás fogadása

Folyamatban lévő hívás közben is fogadhatunk egy másik hívást. A Hívásvárakoztatás hálózati szolgáltatás.

Nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás várakoztatásra került.

A szolgáltatás ki- és bekapcsolása, illetve állapotának megtekintése

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Hívásvárakoztatás > Aktiválás, Kikapcsolás** vagy **Állapot ellenőrzése** lehetőséget.

Az aktív és a tartásban lévő hívás felcserélése

Válasszuk az **Opciók > Felcserélés** lehetőséget.

A tartásban lévő hívás és az aktív hívás összekapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Átadás** lehetőséget. Ekkor kilépünk a hívásokból.

Az aktív hívás befejezése

Nyomjuk meg a befejezésgombot

Mindkét hívás befejezése

Válasszuk az **Opciók > Minden hívás vége** lehetőséget.


Némítás forgatással

Ha a telefon olyan helyzetben cseng, amikor nem szeretnénk, hogy zavarjanak, akkor a telefon lefelé fordításával elnémíthatjuk a csengés hangját.

A némítás forgatással funkció aktiválása

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Szenzorbeállítások > Hívások némítása > Be** lehetőséget.

Amikor a telefon cseng, fordítsuk a telefont a kijelzőjével lefelé.

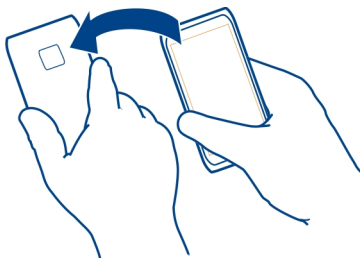

Konferenciahívás kezdeményezése

A telefon velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást (hálózati szolgáltatás) tesz lehetővé. A videokonferencia-hívások kezdeményezése nem támogatott.



- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.
- 2 Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Miután a hívott fél fogadta a hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk a  lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadása a konferenciabeszélgetéshez

Hívjuk fel a másik résztvevőt, majd a hívást adjuk hozzá a konferenciahíváshoz.

Privát beszélgetés folytatása a konferenciahívás egyik résztvevőjével

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Lépjünk a résztvevőre, és válasszuk a  lehetőséget. A konferenciahívás várakozás módba kerül a telefonon. A többi résztvevő tovább folytatja a konferenciabeszélgetést.
- 3 Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk a  lehetőséget.

Egy résztvevő kiléptetése a konferenciabeszélgetésből

Válasszuk a  lehetőséget, lépjünk a kívánt résztvevő nevére, majd válasszuk a  lehetőséget.

Egy aktív konferenciabeszélgetés befejezése

Nyomjuk meg a befejezésgombot.

A leggyakrabban hívott telefonszámok felhívása

A gyorshívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a telefon számgombjaihoz rendeljük.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Hívás > Gyorstárcsázás** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése számgombhoz

1. Válasszuk ki azt a számgombot, amelyhez a telefonszámot hozzá kívánjuk rendelni. Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.
2. Válasszuk ki a telefonszámot a névjegyzékből.

Egy számgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a hozzárendelt gombot, majd válasszuk az előugró menü **Eltávolítás** vagy **Módosítás** parancsát.

Hívás kezdeményezése

Főképernyő nézetben válasszuk a **Hív** lehetőséget, majd nyomjuk le hosszan a hozzárendelt számgombot.

Névjegy hívása hangutasítással

A Hangutasítások alkalmazás használatával saját hangunk segítségével indíthatunk hívásokat vagy vezérelhetjük a telefont.

A hangutasítások nem függenek a beszélő hangjától. Az utasításokat a telefon automatikusan hozza létre.

Névjegyek hozzáadása vagy a hangutasítások szerkesztése közben a különböző névjegyekhez és utasításokhoz ne használjunk rövid, hasonló neveket.

! Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A telefont kis távolságra tartva mondjuk ki a hangutasítást.

1. A főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hívás gombot. Ha kompatibilis felvevőgombos fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató gombját.
2. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.

- 3 A telefon lejátssza a felismert partnerhez tartozó hangutasítást a beállított nyelven, majd megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Egy névjegyhez tartozó hangutasítás meghallgatása

- 1 Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Hangcímkeadatok** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy névjegyadatot.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Tipp: A hangtárcsázást a hang gomb kezdőképernyőn történő megnyomásával is elindíthatjuk. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hang gombot.

Hívások kezdeményezése az interneten keresztül

Tudnivalók az internethívásokról

Az internethívás hálózati szolgáltatás segítségével hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk az interneten keresztül. Internethívásokat számítógépek között, mobiltelefonok között, valamint egy VoIP-telefon és egy hagyományos telefon között lehet lebonyolítani.

Néhány internethívás-szolgáltató ingyenes internetes hívásokat tesz lehetővé. Az elérhetőségről és a csatlakozási költségekről az internethívás szolgáltatójától kaphatunk további tájékoztatást.

Internethívás indításához vagy fogadásához egy WLAN szolgáltatási területén kell tartózkodnunk, vagy csomag alapú adatátviteli kapcsolattal kell rendelkezünk egy 3G-hálózatban, valamint be kell jelentkeznünk egy internethívás-szolgáltatásba.

Internethívás-szolgáltatás telepítése

Internethívás-szolgáltatást az Ovi Áruházban kereshetünk. További részletekért látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

- 1 Töltsük le az internethívás-szolgáltatás telepítési webeszközét.
- 2 A telepítés elindításához válasszuk ki a telepítő webeszközt.
- 3 A megjelenő utasítások szerint hajtsuk végre a lépéseket.

Az internethívás-szolgáltatás telepítése után a szolgáltatás címkéje megjelenik a névjegylistában.

Internethívás kezdeményezése

Ha bejelentkeztünk az internethívás-szolgáltatásba, akkor a barátok listájából vagy a névjegyzékből is kezdeményezhetünk hívást.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Partner felhívása a barátok listájából

- 1 Nyissuk meg az internethívás-szolgáltatás lapot, majd jelentkezünk be a kívánt internethívás-szolgáltatásba.
- 2 Válasszunk egy névjegyet a barátok listájából, majd válasszuk az **Internethívás** lehetőséget.

Egy telefonszám internethívással történő felhívása

- 1 Válasszuk a **Hív** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Hívás** > **Internethívás** lehetőséget.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem válaszolt? Az újbóli hívás egyszerű. A hívásnaplóban megtekinthetjük a kezdeményezett és fogadott hívások adatait.

A főképernyőn a híváslista megnyitásához nyomjuk meg a hívás gombot. A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívásához válasszuk ki a számot a listából.

Telefonbeszélgetés rögzítése

A Rögzítő alkalmazással telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk.

- 1 Aktív hanghívás közben válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Iroda** > **Hangrögz.** lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk az  lehetőséget.
- 3 A felvétel leállításához válasszuk a  lehetőséget. A készülék a hangfájl automatikusan a Fájlkezelő alkalmazás Hangfájlok mappájába menti.

Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

A nem fogadott hívások megtekintése

A Főképernyőn megtekinthetjük nem fogadott hívásainkat. A telefonszám megtekintéséhez válasszuk a **Megjelenít** lehetőséget. Amennyiben a hívó neve szerepel a készülék névjegyzékében, akkor az is megjelenik.

A nem fogadott és beérkező hívásokról csak a hálózati szolgáltatás hatókörzetén belül készül napló, amennyiben azt a hálózat támogatja és a telefon be van kapcsolva.

Partner vagy telefonszám visszahívása

Válasszuk ki a kívánt partnert vagy telefonszámot.

A nem fogadott hívások listájának későbbi megtekintéséhez a Főképernyőn válasszuk a **Hív** lehetőséget, majd az így megnyíló tárcsázóban válasszuk a  ikont, és nyissuk meg a nem fogadott hívások lapot .

A hangpostafiók felhívása

A bejövő hívásokat átirányíthatjuk a hangpostafiókra (hálózati szolgáltatás). A hívó fél üzenetet hagyhat számunkra, például ha nem fogadtuk a hívást.

A főképernyőn a tárcsázó megnyitásához válasszuk a **Hív** lehetőséget, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1-es** gombot.

A hangpostafiók telefonszámának módosítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Híváspostafiók** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki és tartsunk kijelölve egy postafiókot, majd az előugró menüben válasszuk a **Szám módosítása** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a számot (amelyet a mobilhálózat szolgáltatójától kaptunk), és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra

Ha nem tudjuk fogadni a hívásokat, akkor a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy másik telefonszámra irányíthatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Hívás > Hívásátirányítás > Hanghívásokat** lehetőséget.

A hívásátirányítás hálózati szolgáltatás. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Minden hanghívás átirányítása a hangpostafiókra

Válasszuk a **Minden hanghívást > Aktiválás > Hangpostafiókra** lehetőséget.

Minden hanghívás átirányítása egy másik telefonszámra

- 1 Válasszuk a **Minden hanghívást > Aktiválás > Másik számra** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a telefonszámot, vagy a szám névjegyzékéből történő kikereséséhez válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás, például a **Ha foglalt** vagy a **Ha nem válaszol** beállítás is aktív lehet.

A főképernyőn a  ikon jelzi, hogy minden hívás át van irányítva.

A hívaskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása

Előfordulhat, hogy korlátozni szeretnénk a telefonnal kezdeményezett és fogadott hívásokat. Ha például külföldön tartózkodunk, a híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) alkalmazásával letilthatjuk az összes kimenő és beérkező nemzetközi hívást.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Híváskorlátozás** lehetőséget.

A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Híváskezdeményezés korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Hang-/videohívás korlátozása** lehetőséget.
- 2 Az összes hívás vagy a nemzetközi hívások korlátozásához válasszuk a **Kimenő hívások** vagy a **Nemzetközi hívások** lehetőséget. Ha a saját országunkba irányuló hívások engedélyezése mellett korlátozni szeretnénk a nemzetközi hívásokat, akkor válasszuk a **Nemzetközi hívások, kivéve haza** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra, az adathívásokra is vonatkozik.

Hívásfogadás korlátozása

- 1 Ha van telepített internethívási szolgáltatásunk, akkor válasszuk a **Hang-/videohívás korlátozása** lehetőséget.
- 2 Ha külföldön tartózkodunk, akkor az összes hívás vagy a nemzetközi hívások fogadásának korlátozásához válasszuk a **Bejövő hívások** vagy a **Bejövő hívások barangolás állapotban** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Aktiválás** lehetőséget.

Névtelen internethívások korlátozása

Válasszuk az **Internethívás korlátozása > Névtelen hívás korlátoz.** > **Be** lehetőséget.

Híváskezdeményezés engedélyezése csak a megadott telefonszámokra

A rögzített tárcsázás szolgáltatással a készülékről kezdeményezett kimenő hívásokat bizonyos telefonszámokra korlátozhatjuk. Például gyermekeink számára csak a családtagok vagy a fontos telefonszámok hívását engedélyezhetjük.

Válasszuk az **Menü > Névjegyzék és Opciók > SIM-számok > Rögz. tárcs. névj.-ei** pontot.

Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. Ehhez a szolgáltatótól kapott PIN2-kódra van szükség.

Rögzített tárcsázás aktiválása

Válasszuk az **Opciók** > **Rögzített tárcsázás be** lehetőséget. Írjuk be a PIN2-kódot.

Azon személyek kiválasztása, akik felhívását engedélyezni kívánjuk

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Új SIM-névjegy** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az engedélyezett nevet és a hozzá tartozó telefonszámot, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. Ha szeretnénk egy névjegyet a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára másolni, válasszuk a **Hozzáadás Névjegy.-ből** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt nevet.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-névjegyek számára a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell vennünk a rögzített tárcsázási listába.

Névjegyzék**A Névjegyzék alkalmazás**

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Lehetőség van barátaink telefonszámát, címét és egyéb adatait menteni és rendezni. Ha szeretnénk egyszerűen kapcsolatot tartani legfontosabb partnereinkkel, akkor azok névjegyeit hozzáadhatjuk a Főképernyőhöz.

Telefonszámok és e-mail címek mentése

Barátaink telefonszámaikat, e-mail címeket és egyéb adataikat a névjegyzékbe menthetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy felvétele a névjegyzékbe

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt mezőt, majd írjuk be az adatokat.

Névjegyadatok szerkesztése

- 1 Válasszunk ki egy névjegyet.
- 2 Nyissuk meg a névjegykártya lapot
- 3 Válasszunk ki egy névjegyadatot.

Adatok hozzáadása névjegyhez

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése

Olyan telefonszámról fogadtunk hívást vagy kaptunk üzenetet, amely még nem szerepel a névjegyzékünkben? A számot egyszerűen menthetjük új névjegyként, vagy hozzáadhatjuk egy meglévő névjegyhez.

Fogadott híváshoz tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Napló** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Legutóbbi hívások > Fogadott hívások** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a telefonszámot, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Fogadott üzenethez tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Bejövő** lehetőséget, majd válasszunk ki egy üzenetet.
- 3 Válasszuk ki a kívánt telefonszámot, majd válasszuk a **Mentés a Névjegyzékbe** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki, hogy új névjegyet szeretnénk-e létrehozni vagy egy meglévő névjegyhez kívánjuk-e hozzáadni az adatokat.

Legfontosabb ismerőseink gyors elérése

Legfontosabb névjegyeinket kedvencként állíthatjuk be. Kedvenc névjegyeink a névjegylista elejére kerülnek, így könnyen elérhetővé válnak.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy megjelölése kedvencként

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Hozzáad. a kedvencekhez** lehetőséget.

Névjegy eltávolítása a kedvencek közül

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt névjegyet, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltáv. a kedvencek közül** lehetőséget. A névjegy a névjegyzékből nem törlődik.

Kép hozzáadása névjegyhez

Szeretnénk azonnal látni a hívó fél képét? Vegyünk fel képet a névjegyekhez.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, majd egy névjegyet.

- 1 Válasszuk ki a névjegyhez tartozó partner neve melletti ikont, majd az előugró menüben válasszuk a **Kép hozzáadása** lehetőséget.

2 Válasszunk ki egy képet a Fényképek listáról.

Kép módosítása vagy eltávolítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a képet, majd az előugró menüben válasszuk a **Kép módosítása** vagy a **Kép eltávolítása** lehetőséget.

A névjegyeket a telefonmemóriában kell tárolnunk. Az éppen használt memória ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások > Megjelenítendő névj.-ek** lehetőséget.

Csengőhang beállítása egy adott névjegyhez

Már a csengőhang alapján szeretnénk tudni, melyik ismerősünk telefonál? Az egyes telefonszámokhoz egyedi csengőhangot rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Csengőhang beállítása egy névjegyhez

- 1 Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a Csengőhang mezőt, majd a kívánt csengőhangot.

Csengőhang beállítása egy névjegycsoporthoz

- 1 Nyissuk meg a Csoportok lapot.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt csoport nevét, majd az előugró menüben válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget.
- 3 Válasszunk ki egy csengőhangot a listából.

A csengőhang azokhoz a névjegyekhez lesz hozzárendelve, amelyek a beállításkor az adott csoportba tartoznak.

Elérhetőségi adataink elküldése a Saját kártya segítségével

A Saját kártya egy elektronikus névkártya. A Saját kártya segítségével elérhetőségi adatainkat elküldhetjük másoknak.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink elküldése névkártyaként

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a **Saját kártya** lehetőséget, majd az előugró menüben válasszuk a **Küldés névjegyként** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink módosítása a Saját kártya segítségével

Válasszuk ki a **Saját kártya** lehetőséget, majd a szerkeszteni kívánt adatot.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegycsoportok segítségével egyszerre több személynek küldhetünk üzenetet. Például egy csoportba rendezhetjük családtagjaink névjegyeit.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a Csoportok lapot.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Új csoport** lehetőséget.
- 3 Adjuk meg a csoport nevét, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a csoportot, majd válasszuk az **Opciók > Új tagok** lehetőséget.
- 5 A névjegyeket úgy adhatjuk a csoporthoz, hogy kiválasztjuk őket.

Üzenet küldése egy címzettcsoport számára

Szeretnénk az összes családtagunk számára gyorsan üzenetet küldeni? Ha családtagjainkat hozzárendeljük egy csoporthoz, akkor egyszerre mindnyájuknak küldhetünk üzenetet.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a Csoportok lapot.
- 2 Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva a kívánt csoport nevét, majd az előugró menüben válasszuk az **Üzenet létrehozása** lehetőséget.

Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a telefonra

Ha a SIM-kártyánkon tároltunk névjegyeket, átmásolhatjuk őket a telefonra. A telefonon tárolt névjegyekhez további adatokat, például újabb telefonszámokat, címet vagy képet is adhatunk.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > SIM-számok > Az össz. más. a tel.-ra** lehetőséget.

Tipp: Ha egy név így kétszer is szerepel a névjegyzékben, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Megjelenítendő névj.-ek** lehetőséget, és töröljük a **SIM-memória** négyzet jelölését.

Névjegyeink biztonsági mentése az Ovi by Nokia szolgáltatásba

Ha névjegyeinkről biztonsági mentést készítünk az Ovi by Nokia szolgáltatásba, akkor onnan később egyszerűen visszamásolhatjuk azokat új telefonunkra. Így az interneten akkor is hozzáférhetünk névjegyeinkhez, ha telefonunk megromolódik vagy esetleg ellopják azt.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék és az Opciók > Ovi-szinkr.** lehetőséget.

Ha engedélyeztük az automatikus szinkronizálást, a névjegylistánkat érintő minden változás megjelenik az Ovi by Nokia szolgáltatásban tárolt biztonsági mentésben is.

Az Ovi használatához Nokia-fiókkal kell rendelkezniünk. Ha még nincs fiókunk, akkor a www.ovi.com webhelyen létrehozhatunk egyet. Ha a telefonról használjuk valamelyik Ovi szolgáltatást, akkor a telefon felkér minket egy Nokia-fiók létrehozására is.

Ha névjegyeink Ovi szolgáltatással történő automatikus szinkronizálására az Ovi Szinkronizálás szolgáltatást használjuk, akkor ne engedélyezzük névjegyeink más szolgáltatással történő szinkronizálását, mert az ütközéseket okozhat. A névjegyek Ovi Szinkronizálás szolgáltatással történő szinkronizálása nem áll rendelkezésre, ha a névjegyzék szinkronizálásához az Exchange-levelező alkalmazást használjuk.

Üzenetek

Üzenetek alkalmazás



Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Különbféle típusú üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Ezek lehetnek:

- Szöveges üzenetek
- Hangüzenetek
- Képeket vagy videófájlokat tartalmazó multimédia üzenetek
- Csoportüzenetek

A Üzenetek hálózati támogatást kíván.

Üzenet küldése

Szöveges és multimédia üzenetek segítségével könnyen kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családunkkal. Multimédia üzenetekhez képeket, video- és hangfájlokat csatolhatunk.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget.
- 2 A címzett névjegyzékből való kiválasztásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. Ha szeretnénk megadni a címzett telefonszámát, akkor azt írjuk be a Címzett mezőbe.
- 3 Melléklet hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint a szöveges üzeneteké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Üzenet küldése partnernek

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Partner kereséséhez a keresési mezőbe írjuk be a vezetékes- vagy keresztnév első betűit vagy karaktereit.
- 2 Válasszuk ki a partnert.
- 3 A névjegy nézetben válasszuk az **Üzenet** parancsot.
- 4 Ha a partnernek több telefonszáma is van, válasszuk ki és tartsuk lenyomva az **Üzenet** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt számot.

Hangüzenet küldése

Hangfelvételt készíthetünk, például egy születésnapi dalt, amelyet aztán hangüzenetként küldhetünk el barátunknak.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.


- 1 Válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** > **Hangüzenet** lehetőséget.
- 2 Az üzenet rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A címzett névjegyzékből való kiválasztásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. Ha szeretnénk megadni a címzett telefonszámát, írjuk be azt a **Címzett** mezőbe.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Üzenetek fogadása

Bejövő üzeneteinket közvetlenül a Főképernyőn nyithatjuk meg. Ha később szeretnénk egy üzenetet megnyitni, azt a Csevegések mappában vagy az Bejövő alkalmazás Üzenetek mappájában találhatjuk meg.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Üzenet érkezésekor a Főképernyőn egy értesítés jelenik meg. Megjelenik az elszalasztott események (nem fogadott hívások, olvasatlan üzenetek) száma.



Az üzenet megnyitásához válasszuk ki az értesítési webeszközt. Alapbeállításként az üzenet a Csevegések nézetben jelenik meg.

Válaszadás egy fogadott üzenetre Csevegések nézetben

Válasszuk ki a képernyő alján látható szövegbeviteli mezőt, írjuk be az üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

A Bejövő mappában lévő üzenet megnyitása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és a **Bejövő** lehetőséget, majd válasszunk ki egy üzenetet.

Válaszadás egy fogadott üzenetre a Bejövő nézetben

Nyissuk meg a kívánt üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Üzenet továbbítása a Bejövő nézetben

Nyissuk meg a kívánt üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Fogadott multimédia elem mentése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés** lehetőséget. Az elemet ezután a megfelelő alkalmazás segítségével tekinthetjük meg. Például, egy mentett kép megtekintéséhez nyissuk meg a Fényképek alkalmazást.

Beszélgetés megtekintése

Az egy adott partnernek küldött, illetve a tőle kapott üzeneteket egy közös nézetben tekinthetjük meg, és abból a nézetből folytathatjuk is a beszélgetést.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Válasszuk a **Csevegések** lehetőséget, majd egy névjegyet. Az adott névjegyhez tartozó partnernek küldött, illetve a tőle kapott összes üzenet megjelenik.

Válasz küldése a beszélgetés egy adott üzenetére

- 1 Nyissuk meg a beszélgetést.
- 2 Érintsük meg a képernyő alján látható szövegbeviteli mezőt, és írjuk be az üzenetet.

- 3 Mellékletek és további címzettek hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Hozzáadás** lehetőséget.
- 4 Az üzenet elküldéséhez válasszuk az  parancsot.

Új üzenet küldésekor az az aktuális beszélgetéshez adódik. Ha nincs aktuális beszélgetés, automatikusan új beszélgetés kezdődik.

Ha a főképernyőn megnyitunk egy fogadott üzenetet, az alapbeállításként a Csevegések nézetben nyílik meg. Ha azt szeretnénk, hogy üzeneteink a Bejövő nézetben nyíljanak meg, válasszuk az **Opciók > Üzenet nézet > Bejövő** lehetőséget.

SMS meghallgatása

Beállíthatjuk, hogy a telefon hangosan felolvassa az SMS-eket.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Bejövő** lehetőséget.
- 3 Jelöljük ki és tartsuk kiválasztva az üzenetet, majd az előugró menüben válasszuk a **Meghallgatás** lehetőséget.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Üz.olvasó** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Válasszuk a **Nyelv** lehetőséget, majd válasszunk ki egy nyelvet.

További nyelvek letöltése

Válasszuk az **Opciók > Nyelvek letöltése** lehetőséget.

A hang módosítása

Válasszuk a  lehetőséget. A hang meghallgatásához válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt hangot, majd válasszuk a **Hang lejátszása** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Módosíthatjuk a telefon nyelvét, valamint az üzenetek és az e-mailek beviteli nyelvét. Bekapcsolhatjuk a prediktív szövegbevitel funkciót is.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Nyelv** lehetőséget.

A telefon nyelvének módosítása

Válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget.

A beírási nyelv megváltoztatása

Válasszuk az **Írás nyelve** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel bekapcsolása

Válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

E-mail

Az E-mail alkalmazás

 Válassza a **Menü > Alkalmazások > E-mail** parancsot.

Több postafiókot is hozzáadhatunk és azokat a főképernyőről közvetlenül elérhetjük. Az e-mail alkalmazás fő nézetében átválthatunk az egyes postafiókok között.



- 1 e-mail írása.
- 2 váltás a postafiókok között.
- 3 e-mail üzenetek rendezése például dátum szerint.
- 4 az aktuális postafiókban található e-mailek.

Az E-mail alkalmazás interaktívan megjelenő elemeket tartalmaz. Az előugró menü megjelenítéséhez jelöljünk ki és tartsunk kiválasztva például egy e-mail üzenetet.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Ingyenes E-mail fiók az Ovi by Nokia szolgáltatástól

Ovi A Nokia Ovi E-mail szolgáltatásával e-mailjeinket telefonunkról vagy számítógépünkől érhetjük el. Az spam-védelem segít postafiókunk rendben tartásában, a vírusvédelem pedig a biztonságot növeli.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > E-mail** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Új postafiók > Indít > Ovi-levelezés**, majd a **Bejelentkezés most** lehetőséget.

E-mail fiókunk elérése számítógépünkről

Lépjünk a www.ovi.com webhelyre és jelentkezünk be.

Postafiók hozzáadása

A telefonra több postafiókot is telepíthetünk.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **E-mail** lehetőséget.

Postafiók hozzáadása

Válasszuk a **Új postafiók** lehetőséget, és kövessük a megjelenő utasításokat.

Ha ingyenes Ovi E-mail fiókot szeretnénk kérni a Nokiától, akkor válasszuk az **Ovi-levelezés**, majd a **Feliratkozás** lehetőséget.

E-mail webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

- 1 A Főképernyőn érintsünk meg hosszan egy üres területet.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő webeszközt a listából.

Postafiók törlése

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **E-mail** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Postafiók törlése** lehetőséget, majd válasszuk ki a törölni kívánt postafiókot.

E-mail olvasása

A telefonon elolvashatjuk és megválaszolhatjuk e-mailjeinket.

Válasszunk a **Menü** > **Alkalmazások** > **E-mail** lehetőséget.

E-mail olvasása

Válasszuk ki a kívánt e-mailt.

Tipp: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezzük két ujjunkat a képernyőre, és csúszassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.



Melléklet megnyitása vagy mentése

Válasszuk ki a mellékletet, majd a kívánt opciót. Ha több melléklet is van, egyszerre menthetjük mindet.

E-mail megválaszolása

Válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget.

E-mail továbbítása

Válasszuk az **Opciók** > **Továbbítás** lehetőséget.

Tip: Ha az e-mail webcímet tartalmaz, amelyet szeretnénk megnyitni a telefon böngészőjében, akkor válasszuk ki azt.

Tip: A következő vagy az előző e-mail megnyitásához használjuk a nyílikonokat.

E-mail küldése

Telefonunkon e-mail üzeneteket írhatunk, azokat elküldhetjük, valamint fájlokat is csatolhatunk hozzájuk.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **E-mail** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Ha címzettet szeretnénk az e-mailhez adni a névjegyzékből, válasszuk a **Címzett**, a **Másolatot kap** vagy a **Titkos másolat** ikonok egyikét. Az e-mail cím kézi beviteléhez válasszuk a **Címzett**, a **Másolatot kap** vagy a **Titkos másolat** mezőt.
- 3 Ha mellékletet szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Az e-mail üzenet küldéséhez válasszuk az  lehetőséget.

Találkozikérés megválaszolása

Az Exchange-levelező használatával találkozikéréseket nyithatunk meg és fogadhatunk el. Egy találkozikérés elfogadása után a találkozikérés megjelenik naptárunkban.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **E-mail** lehetőséget, majd nyissuk meg a találkozikérést.

Válasszuk az **Elfogadás**, az **Elutasítás** vagy a **Feltételes** lehetőséget.

Elérhetőség ellenőrzése

Válasszuk a **Opciók** > **Naptár megtekintése** lehetőséget.

Egy elfogadott találkozikérés módosításához, elküldéséhez vagy továbbításához nyissuk meg a találkozikérést a naptárunkban.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Az e-mail szolgáltatás megnyitása a Főképernyőről

A telefon típusától függően a Főképernyőn több e-mail webeszköz is elhelyezhető. Minden postafiókhoz egy e-mail webeszköz tartozik. A webeszköz jelzi, ha új e-mail üzenetünk érkezik, valamint megjeleníti az olvasatlan e-mail üzenetek számát is.

E-mail webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

A Főképernyőn válasszuk az **Új postafiók** lehetőséget, majd kövessük az utasításokat.

Másik e-mail webeszköz hozzáadása a Főképernyőhöz

Érintsük meg hosszan a Főképernyőt, válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt webeszközt a listából.

E-mail üzenet megnyitása

Válasszuk ki az e-mail webeszközt.

Internet

Az internetböngésző ismertetése



Válasszuk a **Menü > Web** parancsot.

Tartsunk lépést a legfrissebb hírekkel, és tekintsük meg kedvenc weboldalainkat. A telefon internetböngészőjének használatával weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Internetböngészéshez csatlakoznunk kell az internethez.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adatok letöltését lehetővé tevő havi átalánydíjas internetelőfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha vezeték nélküli helyi hálózaton (WLAN) keresztül kapcsolódunk az internethez.

Egy webhely megnyitása

Válasszuk ki a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt webcímet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Az internetes kereséshez válasszuk a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt keresőszót, majd válasszuk a webcím beírása mező alatti hivatkozást.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, és csúsztassuk ujjainkat egymás felé vagy távolítsuk őket egymástól.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekintettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

A cache kiürítése

Válasszuk a  >  > **Titkosság** > **Szem. adatok törlése** > **Cache** lehetőséget.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében hozzáadhatjuk őket a Könyvjelzők nézetéhez.

Válasszuk a **Menü** > **Web** lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk a  >  lehetőséget.

Könyvjelzőként mentett webhely megtekintése böngészés közben

Válasszuk a  >  lehetőséget, majd válasszunk ki egy könyvjelzőt.

Feliratkozás webinfókra

Ahhoz, hogy nyomon kövessük a frissítéseket, nem szükséges rendszeresen meglátogatnunk kedvenc weboldalainkat, ugyanis feliratkozhatunk webinfókra, és automatikusan megkaphatjuk a legfrissebb tartalomra mutató hivatkozásokat

Válasszuk a **Menü** > **Web** parancsot.

A weboldalakon általában a  szimbólum jelzi a webinfókat. Ezeket például arra használják, hogy megosszák a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket.

Látogassunk meg egy olyan blogot vagy weboldalt, amelyen webinfó található, válasszuk a  >  lehetőséget, majd a kívánt webinfót.

Webinfó frissítése

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Frissítés** lehetőséget.

Webinfó automatikus frissítésének beállítása

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Szerkesztés > Automatikus frissítések** lehetőséget.

Tájékozódás a közeli eseményekről

Tartózkodási helyünkhöz közeli érdekességeket keresünk? Az Itt és most használatával tájékozódhatunk például az időjárásról, a rendezvényekről, a mozielőadások kezdetéről és a helyi éttermekről.

Válasszuk a **Menü > Web** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  >  > **Itt és most** lehetőséget.
- 2 Böngésszünk az elérhető szolgáltatások között, majd a további tudnivalók eléréséhez válasszuk ki a kívánt szolgáltatást.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalattól. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Nem olvasható karakterek internetböngészés során

Ha nem olvasható karakterek jelennek meg, válasszuk a **Menü > Web**, majd a  >  > **Oldal > Alapértelmezett kódolás** lehetőséget, végül a nyelv karakterkészletének megfelelő kódolását.

Közösségi hálózatok

A Social alkalmazás ismertetése



Válasszuk a **Menü > Közösségi** lehetőséget, jelentkezünk be a használt közösségi szolgáltatásba.

A Social on Ovi alkalmazás segítségével elmélyíthetjük a közösségi hálózathoz való tartozás élményét. Miután a Közösségi alkalmazással bejelentkeztünk közösségi hálózati szolgáltatásokba (például a Facebookra vagy a Twitterre), az alábbi lehetőségek közül választhatunk:

- A különböző szolgáltatásokat használó barátok állapotfrissítéseinek megjelenítése egy nézetben

- Saját állapotfrissítések közzététele egyszerre több szolgáltatásban
- Készülékünk kamerájával készített képeink azonnali megosztása
- A telefonunkkal rögzített videók megosztása
- Online barátaink profiljainak összekapcsolása a telefonunkon tárolt névjegyadataikkal
- A helyadatok hozzáadása állapotfrissítéseinkhez
- A szolgáltatás naptárában lévő események hozzáadása telefonunk naptárához

Csak az adott hálózati szolgáltatás által támogatott funkciók használhatók.

A közösségi hálózatok szolgáltatásainak használatához hálózati kapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A közösségi hálózati szolgáltatásokat nem a Nokia, hanem a Nokiától független cégek üzemeltetik. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert adatainkat esetleg nagyon sok ember is megismerheti. Tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Ismerjük meg az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Barátaink állapotfrissítéseinek megjelenítése egy közös nézetben

Ha a Közösségi alkalmazás használatával közösségi hálózatokba jelentkezünk be, akkor a szolgáltatásokban regisztrált valamennyi barátunk állapotfrissítéseit egy közös nézetben jeleníthetjük meg. Nem kell különböző alkalmazások között váltanunk ahhoz, hogy minden barátunk állapotát nyomon követhessük.

Válasszuk a **Menü > Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kívánt hálózatot, majd jelentkezünk be.
- 2 Válasszuk a **Közösségi hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válasszunk egy másik hálózatot, majd jelentkezünk be.
- 4 Válasszuk a **Minden tevék.** lehetőséget.

A hozzáadott szolgáltatások minden híre automatikusan megjelenik a nézetben.

Állapotunk közzététele közösségi hálózatokban

A Social alkalmazás használatával állapotfrissítésünket közösségi hálózati szolgáltatásokban is közzétehetjük.

Válasszuk a **Menü > Közösségi** lehetőséget.

Írjuk be állapotfrissítésünket a szövegmezőbe.

Online barátaink összekapcsolása saját névjegyadataikkal

Online barátaink közösségi hálózatokban megtalálható profiljait összekapcsolhatjuk a telefonunkon tárolt névjegyekkel. Az összekapcsolás után a névjegyadatokat közvetlenül a Közösségi alkalmazásban is megtekinthetjük, és állapotfrissítéseikről a névjegyzékből is értesülhetünk.

Válasszuk a **Menü > Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki egy online barátunk profilképét.
- 2 Az előugró menüben válasszuk a **Profil csatolása névjegyhez** lehetőséget.
- 3 A névjegyzékből válasszuk ki azt a névjegyet, amelyhez a profilt hozzá szeretnénk kapcsolni.

Barátaink állapotának megjelenítése a főképernyőn

Ha az Ovi by Nokia szolgáltatás használatával jelentkezünk be közösségi hálózatokba (pl. Facebook vagy Twitter), online állapotú barátaink állapotfrissítései a főképernyőn jelennek meg.

Frissítések böngészése a főképernyőn

Ha bejelentkeztünk egy szolgáltatásba, a Social webeszközön megtekinthetjük a frissítéseket.

Nyissuk meg a Social alkalmazást a főképernyőről.

Válasszuk ki a Social webeszközt. Ha előzőleg bejelentkeztünk, megjelenik az állapotfrissítések nézete. Ha előzőleg nem jelentkeztünk be, megjelenik a bejelentkezési nézet.

Kép és videó feltöltése a szolgáltatásba

A Közösségi alkalmazás használatával képeket vagy videókat tölthetünk fel közösségi hálózatokba, például a Facebookra.

Válasszuk a **Menü > Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki, hogy képet vagy videót kívánunk-e feltölteni.
- 3 Egy adott elemet az elem kiválasztásával jelölhetünk ki feltöltésre.
A legnagyobb fájlméret képek esetén 4 MB, videók esetén 10 MB.
- 4 Egy kép feltöltése esetén a képhez megadhatunk feliratot, valamint a kép adott részeire vonatkozó megjegyzéscímkeket.
Videó csak akkor tölthető fel, ha a közösségi hálózati szolgáltatás támogatja a funkciót. A művelet végrehajtásához WLAN-kapcsolat használatára van szükség.

Fénykép készítése és azonnali feltöltése

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A képek kamerából való feltöltéséhez válasszunk ki egy opciót.
- 3 Készítsük el a képet.
- 4 Adjunk a képhez feliratot, valamint a kép adott részére vonatkozó megjegyzéscímét.

Tartózkodási hely megosztása az állapotfrissítésekben

A Social alkalmazás segítségével tudathatjuk barátainkkal tartózkodási helyünket, így ők megtalálhatnak minket.

Válasszuk a **Menü** > **Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a kijelző felső részén található szövegbeviteli mezőt.
- 2 Adjuk hozzá tartózkodási helyünket. A telefon GPS segítségével határozza meg aktuális tartózkodási helyünket, majd iránypontokat keres a közelünkben.
- 3 Ha a készülék több iránypontot talált, válasszunk ki egyet a listából.

Tartózkodási helyünket csak akkor oszthatjuk meg másokkal, ha a szolgáltatás támogatja ezt a funkciót.

! Fontos: A helyadatok megosztása előtt, mindig győződjünk meg róla, kivel osztjuk meg adatainkat. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy a helyadatokat nagyon sok emberrel osztjuk meg.

Előfordulhat, hogy tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat vonatkozó használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Tartózkodási helyünk megadása, illetve mások helyének megtekintése előtt ismerjük meg a szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi gyakorlatát, és legyünk nagyon elővigyázatosak.

Kapcsolat felvétele közösségi hálózatban lévő baráttal

Ha nem elegendő barátunk állapotára válaszolni, felhívhatjuk vagy üzenetet küldhetünk neki.

Válasszuk a **Menü** > **Közösségi** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki egy barátunk profilképét.
- 2 Az előugró menüben válasszuk a **Névjegy adatok megtekintése** lehetőséget.
- 3 Válasszunk kommunikációs módszert.

Ez a szolgáltatás csak akkor érhető el, ha online barátainkat összekapcsoltuk a hozzájuk tartozó névjegy adatokkal.

Az elérhető kommunikációs módok listája eltérő lehet. Ahhoz, hogy barátainkat felhívhassuk vagy SMS-t küldhessünk nekik, a szolgáltatásnak támogatnia kell ezt a funkciót.

Esemény hozzáadása a telefon naptárához

Amikor egy közösségi hálózati szolgáltatás – például a Facebook – eseményének meghívójára válaszolunk, az adott eseményt felvehetjük telefonunk naptárába, így az eseményről akkor sem feledkezünk meg, ha éppen nem kapcsolódunk az internethez.

Válasszuk ki a **Menü** > **Közösségi** lehetőséget, a kívánt hálózatot, majd jelentkezünk be.

- 1 Válasszunk ki egy eseménymeghívást.
- 2 Adjuk hozzá az eseményt telefonunk naptárához.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja azt.

Kamera

A kamera



Válasszuk a **Menü** > **Kamera** lehetőséget.

Miért is kellene egy külön fényképezőgépet magunkkal hordanunk, ha telefonunk használatával megörökíthetjük emlékezetes pillanatainkat? A telefon kamerájával egyszerűen rögzíthetünk képeket és videókat.

Később pedig telefonunkon megtekinthetjük és szerkeszthetjük a képeket és a videófájlokat, valamint megoszthatjuk azokat az interneten vagy elküldhetjük más kompatibilis készülékekre.

Kép készítése

Válasszuk a **Menü** > **Kamera** lehetőséget.

A telefon kamerája teljes élesség-beállítási funkcióval rendelkezik. Ezzel a funkcióval olyan képeket készíthetünk, amelyeken a kép előtere és háttére is élesen jelenik meg.

Válasszuk a  lehetőséget. Ne mozgassuk a telefont, amíg a kép mentése be nem fejeződik és az elkészült kép meg nem jelenik a kijelzőn.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Használjuk a hangerőgombokat.

Az arcfelismerő funkció felismeri az arcokat és fehér téglalapot rajzol köréjük, valamint optimális értékre állítja az élességet, még akkor is, ha a személyek mozognak. Az arcfelismerés alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Az arcfelismerő funkció kikapcsolása

Válasszuk a  > **Arcfelismer.** lehetőséget.

Önarckép készítése

Válasszuk a  lehetőséget. A fényképezéshez érintsük meg a képernyőt.

Alapbeállítás szerint a készülék a képeket és a videókat a memóriaegységre menti.

Helyadatok mentése kép- és videófájljainkhoz

Ha olykor nehezen idézzük fel, hogy hol készült egy adott kép vagy videó, beállíthatjuk, hogy telefonunk automatikusan rögzítse a helyadatokat.

Videófájlhoz vagy fényképhez helyadatokat csatolhatunk, amennyiben a hálózat vagy a GPS-vevő használatával ezek az adatok meghatározhatók. Ha olyan videófájl vagy képet osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az adatok esetleg a videófájl vagy képet megtekintő személyek számára is láthatók lesznek. A földrajzi címkék használatát a kamerabeállításoknál kapcsolhatjuk ki.

Válasszuk a **Menü** > **Kamera** lehetőséget.

A helyadatok rögzítésének bekapcsolása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Helyadatok mentése** > **Igen** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk helyadatainak lekérése eltarthat néhány percig. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Ha olyan fájlát osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az adatok is meg lesznek osztva, és tartózkodási helyünk a fájlát megtekintő harmadik fél számára is látható lesz. E funkció használatához hálózati szolgáltatás szükséges.

Helyadatok jelzői:

 — Nem elérhetők a helyadatok. A készülék esetleg nem tudja menteni a képek és videók helyadatait.

 — A helyadatok elérhetők. A készülék menti a képek és videók helyadatait.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak képeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videókon is megörökíthetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Kamera** lehetőséget.

- 1 Ha videómódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk az  lehetőséget. Megjelenik a piros színű rögzítés ikon.
- 3 A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a **Felfüggeszt** gombot. Ha a felvétel szüneteltetését követő öt percen belül nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll.
Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
- 4 A rögzítés leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A készülék a videót automatikusan a Fényképek mappába menti.

Tipp: A videókat MMS-ben is elküldhetjük. Ha korlátozni szeretnénk az elküldött video méretét, akkor rögzítés előtt válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Videóminőség** lehetőséget, majd húzzuk a csúszkát az **Alap** beállításhoz.

Kép- és videokészítési tippek

Válasszuk a **Menü** > **Kamera** lehetőséget.

Kép készítése után:

- A kamerát két kézzel fogva, stabilan tartsuk.
- Nagyításkor a kép minősége romolhat.
- Ha körülbelül egy percig nem csinálunk semmit a kamerával, az automatikusan energiatakarékos módba kapcsol. Ha szeretnénk ismét bekapcsolni a kamerát, érintsük meg a kijelzőt.
- Beállíthatjuk, hogy a Kamera alkalmazás minden megnyitásakor az általunk megadott rögzítési mód jelenjen meg alapértelmezettként. Válasszuk a  > **Rögzít. m.** > **Felhasználói** > **Szerkesztés** lehetőséget. Módosítsuk a beállításokat, majd válasszuk a **Beá. al.ért. rögz. módként** > **Igen** lehetőséget.

A videó rögzítése után:

- A legjobb eredmény érdekében rögzítés előtt zárjuk be a megnyitott alkalmazásokat.
- A videót lehetőleg a telefon memóriaegységére rögzítsük.
- Ha videofelvételt rögzítünk a memóriakártyára, akkor legjobb minőség elérése érdekében használjunk ismert gyártótól származó kompatibilis, gyors, kiváló minőségű microSD-kártyát. A javasolt microSD-kártya 4-es (32 Mbit/mp (4 MB/mp)) vagy annál nagyobb besorolású.

Az első használat előtt készítsünk biztonsági mentést a kártyán lévő adatokról, majd a telefon segítségével formázzuk meg a memóriakártyát, még abban az esetben is, ha azt korábban egy Nokia telefonban már megformáztuk vagy használtuk. A kártya formázásakor a kártyán tárolt összes adat törlődik.

Ha a memóriakártya teljesítménye egy idő után csökken, akkor készítsünk biztonsági mentést a kártyán található adatokról, majd a telefon segítségével formázzuk meg a memóriakártyát.

Kép vagy videó elküldése

A képeket és a videókat multimédia vagy e-mail üzenetben, illetve Bluetooth-kapcsolat használatával is elküldhetjük.

Küldés multimédia üzenetben

- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk a **Opciók > Küldés > Üzenetben** lehetőséget.
- 3 A címzettnek a névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a  lehetőséget. A címzett nevének vagy telefonszámának kézzel történő beírásához válasszuk a Címzett mezőt, majd írjuk be a nevet vagy a telefonszámot.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Küldés e-mail üzenetben

- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk a **Opciók > Küldés > E-mailben** lehetőséget.
- 3 A címzett névjegyzékből való kiválasztásához válasszuk a **Címzett** lehetőséget. A címzett e-mail címének kézzel történő beírásához válasszuk a Címzett mezőt, majd írjuk be az e-mail címet.
- 4 Válasszuk a **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Küldés Bluetooth használatával


- 1 Készítsünk egy képet vagy rögzítsünk egy videót.
- 2 Válasszuk a **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez kapcsolódni szeretnénk vagy keressük meg az elérhető készülékeket.
Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt.

Kép vagy videó megosztása közvetlenül a kamerából

Miután elkészítettük a képet vagy a videót, feltölthetjük azt egy közösségi hálózati szolgáltatásba.

Válasszuk a **Menü > Kamera** lehetőséget.

A kép vagy a videó elkészítése után válasszuk a  lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

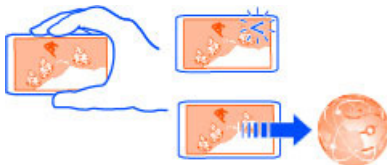

A kép vagy a videó közösségi hálózati szolgáltatásba történő legelső feltöltésekor a szolgáltatás végigvezet az aktiválási eljárásán. A kiválasztott szolgáltatás lesz az alapértelmezett megosztási szolgáltatás.

Nem minden közösségi hálózati szolgáltatás támogatja az összes fájlformátum, illetve a nagy felbontású videófájlok használatát.

Képek és videók

A Fényképek alkalmazás



Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** parancsot.

Megtekinthetjük a rögzített videókat és böngészhetünk a képek között.

A legjobb képeket akár ki is nyomtathatjuk.

A médiafájlok hatékonyabb kezeléséhez a fájlokat érdemes címkékkel ellátnunk vagy albumokba rendeznünk.

Képek és videók megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** lehetőséget.

Képek böngészése

Lapozunk felfelé vagy lefelé.

Kép megtekintése

Válasszuk ki a képet.

Kép megtekintése teljes képernyős módban

Válasszuk ki a képet, majd fordítsuk a telefont fekvő helyzetbe.

Kép nagyítása

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, és a nagyításhoz távolítsuk őket egymástól. A kép kicsinyítéséhez zárjuk össze ujjainkat.



Tipp: Gyors nagyításhoz vagy kicsinyítéshez kétszer érintsük meg a képernyőt.

Képek megtekintése diavetítésként

Válasszuk ki egy képet, majd az **Opciók > Diavetítés > Lejátszás** lehetőséget. A diavetítés elindul a kiválasztott képpel.

Megtekinthetjük az összes képet és videót egy nézetben, illetve albumok vagy címkék szerint csoportokba rendezett formában is.

A nézet váltása

Válasszuk ki a  lehetőséget, majd a kívánt nézetet.

Videó lejátszása

Válasszuk ki a videót. A videókat  jelöli.

Képeket és videókat fogadhatunk is, kompatibilis telefonokról vagy készülékekről. A fogadott képet vagy videót közvetlenül megtekinthetjük a **Fényképek** alkalmazásban.

Tipp: A képek vagy videók internetre való feltöltéséhez válasszuk ki a kívánt fájlt, majd a  lehetőséget vagy a megosztási szolgáltatás ikonját.

Rögzített képek szerkesztése



A Képszerkesztő használatával különféle effektusokat, szöveget, ábrákat vagy kereteket adhatunk a képekhez.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Fényk.szerk.** lehetőséget, majd egy képet.

1 Effektusok hozzáadásához a bővített eszköztáron válasszuk ki a kívánt lehetőséget.

- 2 A módosított kép mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget. A módosított kép nem írja felül az eredeti képet.

A módosított képek későbbi megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Fényképek** lehetőséget.

Videoszerkesztő

Videószerkesztő



Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Videoszerk.** lehetőséget.

A képeket és videofájlokat zenével, effektusokkal és szöveggel kiegészítve könnyedén rövid filmmé vagy diavetítéssé alakíthatjuk.

A következő kodekek és fájlformátumok használata támogatott: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV és AMR-NB/AMR-WB.

A videóban használni kívánt hangfájlokat mentsük a telefon Hangfájlok mappájába.

DRM-védelemmel ellátott hangfájlt nem használhatunk videóban.

Film létrehozása

A videofájlokból és képekből könnyen létrehozhatunk rövid filmeket.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Videoszerk.** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Könnyen készíthet videót fényképeiből és videofájlaiból.** lehetőséget.
- 2 Ha a rövid filmhez videókat vagy képeket szeretnénk hozzáadni, válasszuk a **Média kiválasztása** lehetőséget. A kiválasztott fájlok megtekintéséhez lapozunk jobbra vagy balra.
- 3 Videók és képek közötti átmenet hozzáadásához válasszuk a **+** lehetőséget.
- 4 A szerkesztési mód bekapcsolásához válasszunk ki egy videót vagy képet. Szerkesztési módban a megfelelő hosszúságúra vághatjuk a videót vagy meghatározhatjuk, hogy egy kép mennyi ideig legyen látható.
- 5 Válasszuk ki a háttérhangokat.
- 6 Ha a rövid filmhez szöveget vagy feliratokat szeretnénk hozzáadni, akkor válasszuk a **Szöveg hozzáadása** lehetőséget.
- 7 Mentsük a rövid filmet.

Diavetítés létrehozása

A Videoszerk. alkalmazás különböző alkalmazkhoz illő sablonokat tartalmaz. Ezekkel a sablonokkal létrehozhatunk különböző eseményekről, például évfordulókról vagy összejövetelekről szóló diavetítéseket.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Videoszerk.** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Készítsen lenyűgöző diabemutatót fényképeiből.** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a diavetítéshez használni kívánt sablont. A sablon kiválasztása után megjelenik az előnézeti kép.
- 3 Válasszuk ki a használni kívánt képeket.
- 4 Válasszuk ki a háttérhangokat.
- 5 Adjunk meg egy címet.
- 6 Tekintsük meg és mentjük a diavetítést.

Rögzített kép nyomtatása

A képeket kompatibilis nyomtató használatával közvetlenül kinyomtathatjuk.

- 1 Egy kompatibilis USB-kábel használatával Médiaátvitel módban csatlakoztassuk a telefont egy nyomtatóhoz.
- 2 Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet.
- 3 Válasszuk az **Opciók > Nyomtatás** lehetőséget.
- 4 Ha a nyomtatást USB-kapcsolaton keresztül szeretnénk elvégezni, válasszuk a **Nyomtatás > USB-kapcsolattal** lehetőséget.
- 5 A kép nyomtatásához válasszuk az **Opciók > Nyomtatás** lehetőséget.

Tipp: Bluetooth funkcióval rendelkező nyomtató is használható. Válasszuk a **Nyomtatás > Bluetooth-on** lehetőséget. A kiválasztott nyomtatót állítsuk Bluetooth módra, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Tipp: USB-kábel csatlakoztatásakor módosíthatjuk az USB-kapcsolat módját. A böngészőnézet jobb felső sarkában válasszuk a  lehetőséget.

Videók és TV

Videók

A videolejátszó ismertetése



Válasszuk a **Menü > Videók és TV > Videók** lehetőséget.

A telefonon tárolt videókat megtekinthetjük akár útközben is.

Tipp: Szerezzünk új videókat az Ovi-áruházból. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Video lejátszása

Válasszuk a **Menü** > **Videók és TV** > **Videók** lehetőséget.

Válasszuk ki a videót.

A videolejátszó vezérlése

Érintsük meg a képernyőt.

Videók másolása a telefon és a számítógép között

A telefonnal rögzített videókat a számítógépen szeretnénk megtekinteni? Esetleg szeretnénk a videókat átmásolni a telefonról a számítógépünkre? Egy kompatibilis USB-kábel használatával a videókat átmásolhatjuk a telefonról a számítógépre és fordítva.

- 1 Kompatibilis USB-kábel használatával csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez.
A telefonban lévő memóriakártya és a számítógép közötti másolás esetén győződjünk meg arról, hogy behelyeztük a memóriakártyát.
- 2 Nyissuk meg a Nokia Ovi Suite alkalmazást a számítógépen, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Zene és hang

Zenelejátszó

A Zenelejátszó ismertetése



Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** lehetőséget.


A Zenelejátszó alkalmazás segítségével utazás közben is hallgathatunk zenét vagy podcastokat.

Tipp: Az Ovi Zene szolgáltatásból további zeneszámokat tölthetünk le. Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Ovi Zene** lehetőséget. Az Ovi szolgáltatásról további információ a www.ovi.com weboldalon található.

Zene lejátszása

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt nézetet. A zenék között zeneszám, album vagy műfaj alapján böngészhetünk.
Album nézetben a lemezborítók közötti böngészéshez lapozzunk balra vagy jobbra.

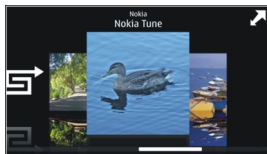

2 Válasszuk ki egy zeneszámot vagy albumot.


Tipp: A zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszuk a  lehetőséget.

Lejátszás szüneteltetése és folytatása

A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz pedig válasszuk a  lehetőséget.

Zeneszám vissza- vagy előretekérése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot.

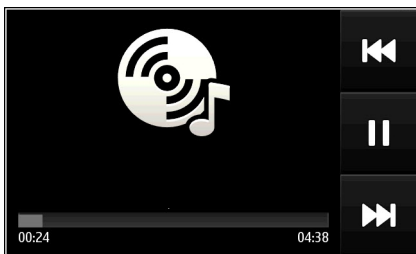

Tipp: Zenehallgatás közben visszatérhetünk a főképernyőre úgy, hogy közben a zenelejátszás folytatódik a háttérben.

Lejátszási lista létrehozása

Különböző hangulatainkban különböző zenékre vágyunk? A lejátszási listák segítségével meghatározott zeneszámokat tartalmazó válogatásokat hozhatunk létre, és azokat meghatározott sorrendben játszhatjuk le.

Válasszuk a **Menü > Zene > Zenelejátszó** lehetőséget.

1 Válasszuk az **Opciók > Lejátszási listák** lehetőséget.

2 Válasszuk az **Opciók > Új lejátszási lista** lehetőséget.

- 3 Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a lejátszási listához hozzáadni kívánt zeneszámokat abban a sorrendben, ahogy hallani szeretnénk őket.

Zeneszám hozzáadása lejátszási listához

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt zeneszámot, majd az előugró menüben válasszuk a **H.ad. a leját. listához** lehetőséget.

Zeneszám eltávolítása egy lejátszási listából

Lejátszási lista nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt zeneszámot, majd az előugró menüben válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a telefonról, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

Lejátszási lista lejátszása

Válasszuk az **Opciók > Lejátszási listák** lehetőséget, majd a kívánt lejátszási listát.

Tipp: A Zenelejátszó automatikusan lejátszási listát állít össze a legtöbbször hallgatott, a mostanában hallgatott, illetve a mostanában hozzáadott zeneszámokból.

Zeneszám szövegének megtekintése zenehallgatás közben


Ha zenelejátszás közben szeretnénk meghallgatni a zeneszám szövegét, akkor a szövegfájl másoljuk ugyanabba a mappába, ahol a zeneszámok vannak. Az egyes zeneszövegfájlok nevének meg kell egyeznie a megfelelő zeneszámfájl nevével.

A zenelejátszó támogatja mind a normál, mind a fejlett LRC formátumokat, valamint a zeneszámba ágyazott, ID3v2 metaadat-formátumot használó szövegfájlokat is.

Csak jogtiszt zeneszámszövegeket használjunk.

Zene másolása számítógépről

A számítógépünkön található zenét szeretnénk telefonunkon hallgatni? A Nokia Ovi Suite alkalmazás segítségével gyorsan másolhatunk zenefájlokat a telefonra és zenei gyűjteményünket is kezelhetjük vagy szinkronizálhatjuk.

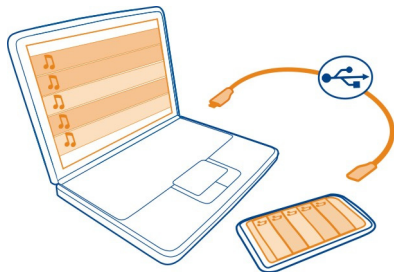

- 1 Megfelelő USB-kábel használatával csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 A telefonon válasszuk a jobb felső sarokban található értesítési területet, majd válasszuk a  > **Médiaátvitel** lehetőséget.
- 3 Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Ovi Suite alkalmazást, majd kövessük a megjelenő utasításokat. További tájékoztatás található a Nokia Ovi Suite felhasználói útmutatójában.

Töltsük le a Nokia Ovi Suite alkalmazás legfrissebb verzióját a www.ovi.com webhelyről.

Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési rendszer (DRM) által védett zenei fájlok csak egy telefonon játszhatók le.

Az Ovi Zene

 Válasszuk a **Menü > Zene > Ovi Zene** lehetőséget vagy látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

Az Ovi Zene segítségével zeneszámokat vásárolhatunk és tölthetünk le telefonunkra és számítógépünkre. Böngésszünk az Ovi Zene kínálatában – fedezzük fel az újdonságokat és a régi kedvenceket!

A lakóhelyünk szerinti országtól függően különböző szolgáltatások és lehetőségek állnak rendelkezésre.

Zene letöltéséhez egy Nokia-fiókot kell létrehozunk.

Létrehozhatunk saját Nokia-fiókot, csatlakozhatunk az Ovi Zene szolgáltatáshoz, majd az alábbi lehetőségek egyikének használatával bejelentkezhetünk fiókunkba:

- A telefon
- Kompatibilis internetböngésző

- A Nokia Ovi Suite

Ha már rendelkezünk Nokia-fiókkal, akkor azt használhatjuk az Ovi Zene szolgáltatáshoz is.

Ha van rendelkezésre álló összegünk vagy folyamatban lévő letöltésünk, illetve ha korlátlan letöltésre fizettünk elő Nokia-fiókunkkal, akkor ne zárjuk be a fiókot. Ha bezárjuk a fiókot, mindezek elvesznek.

Védett tartalom

A digitális jogvédelemmel (DRM) ellátott tartalmak (például képek, videók vagy zeneszámok) olyan licenceket tartalmaznak, amelyek meghatározzák, hogy milyen jogosultsággal használhatjuk fel az adott tartalmat.

A licencek adatai és állapota megtekinthető, a licencek pedig ismételten érvényesíthetők és eltávolíthatók.

Digitális jogvédelmi licencek kezelése

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztons. beállítások > Védett tartalom** lehetőséget.

Hangok rögzítése

Telefonunk rögzítő alkalmazását használhatjuk például madárhangok vagy hangjegyzetek rögzítésére is. A rögzített hangfájlokat elküldhetjük barátainknak is.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Hangrögz.** lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

A rögzítés leállítása

Válasszuk a  lehetőséget. A telefon a hangfájlt automatikusan a Fájlkezelő alkalmazás Hangfájlok mappájába menti.

Rögzített hangfájl küldése hangüzenetként

Válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

FM-rádió

Az FM-rádió



Válasszuk az **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A telefon használatával FM-rádió-állomásokat hallgathatunk. Egyszerűen csak csatlakoztassuk a fülhallgatót, majd válasszuk ki a kívánt állomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.

A Bluetooth fülhallgató nem használható antennaként.



Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentsük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Az eszköztáron válasszuk az  >  lehetőséget.

Rádióállomások kereséséhez használhatjuk az automatikus keresést vagy a kívánt frekvenciát megadhatjuk kézzel is. Az FM-rádió első használata során az alkalmazás automatikusan megkeresi a tartózkodási helyünkön elérhető rádióállomásokat.

Az összes elérhető rádióállomás keresése

- 1 Az eszköztáron válasszuk az  lehetőséget.
- 2 Ha az összes megtalált rádióállomást menteni szeretnénk, akkor az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget. Egy állomás mentéséhez válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt állomás nevét, majd az előugró menüben válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

A frekvencia kézi beállítása

- 1 Az eszköztáron válasszuk a  **Kézi hangolás** lehetőséget.
- 2 A frekvencia beírásához használjuk a fel és a le nyilakat.

Rádióhallgatás

Útközben is hallgathatjuk kedvenc FM-rádióállomásainkat.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Mentett rádióállomás hallgatása

Válasszuk az eszköztáron a  >  lehetőséget, majd válasszunk egy rádióállomást a listából.

Ugrás a következő vagy az előző mentett rádióállomáshoz

Lapozunk jobbra vagy balra. Csatornát válthatunk a  vagy a  gombokkal is.

Másik elérhető rádióállomás keresése

Lapozunk felfelé vagy lefelé. A keresést elvégezhetjük úgy is, hogy megnyomjuk és nyomva tartjuk a  vagy a  gombot.

A rádió hangszórón történő hallgatása

Válasszuk az **Opciók** > **Hangszóró be** lehetőséget. Ebben az esetben is csatlakoztatnunk kell a fülhallgatót.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Folyamatban lévő hívás közben a rádiót a készülék automatikusan elnémítja.

Tipp: Ha zenét szeretnénk keresni vagy vásárolni az Ovi Zene szolgáltatásban, akkor az eszköztáron válasszuk a  >  lehetőséget.

A rádióadás minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

A mentett rádióállomások listájának átrendezése

Lehetőség van a mentett rádióállomások listájának átrendezésére, így a kedvenc állomások kerülnek a lista elejére.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

A mentett állomások az Állomáslista nézetben jelennek meg.

Állomás áthelyezése a listában

- 1 Az eszköztáron válasszuk az  >  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a rádióállomás címét, majd válasszuk az előugró menü **Áthelyezés** parancsát.
- 3 Válasszuk ki az állomás új helyét a listán.

Internetrádió-állomás hallgatása

A világ számos ingyenes rádióállomását hallgatjuk otthon vagy akár útközben is.

Válasszuk az **Menü** > **Zene** > **Intern.rádió** lehetőséget.

Internetrádió-állomás hallgatásához válasszuk ki a kívánt állomást a listából. A rendelkezésre álló állomásokat böngészhetjük régió vagy nyelv szerint.

Rádióállomás hozzáadása kézi módszerrel

Válasszuk az **Opciók** > **Új állomás** lehetőséget, majd írjuk be a rádióállomás címét. Állomáshivatkozásokat az interneten is kereshetünk. A kompatibilis hivatkozások automatikusan megnyílnak az Internetrádió alkalmazásban.

A lejátszás szüneteltetése

Válasszuk a  lehetőséget. A lejátszás folytatásához válasszuk a  lehetőséget.

A hangerő módosítása

Használjuk a hangerőgombokat.

Az állomás adatainak megtekintése

Válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget. Előfordulhat, hogy az állomás egyes adatai nem lesznek elérhetők, ha a rádióállomást kézzel mentettük.

Ha az internetrádió hallgatása közben hívást kezdeményezünk vagy fogadunk, akkor a rádió automatikusan elnémul.

Tipp: Ha egy érdekes állomást találunk vagy ha ugyanazt a rádióállomást rendszeresen hallgatjuk, akkor adjuk hozzá az állomást a kedvencek listájához.

Térképek

Navigáció egy adott célállomáshoz



Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

A Térképek segítségével megismerhetjük a közeli tájékozódási pontokat, megtervezhetjük útvonalunkat, és elnavigálhatunk célunkhoz. Mindezt ingyenesen. Az alábbiakra van lehetőségünk:

- Városok, utcák és szolgáltatások keresése.
- Útfordulónkénti navigáció.
- Kedvenc helyeinket és útvonalainkat szinkronizálhatjuk a telefon és az Ovi Térképek internetszolgáltatás között.
- Időjárás-jelentés és egyéb helyi információk megtekintése, amennyiben vannak ilyenek.

Tipp: Az Ovi Térképek internetes szolgáltatás segítségével számítógépünkön megtervezhetünk egy útvonalat, majd azt a telefonunkra másolhatjuk. További részletekért keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalatától. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat.

Saját helyünk megtekintése

Tartózkodási helyünk és a térkép megjelenítése

Tekintsünk meg a térképen aktuális tartózkodási helyünket és böngésszük a különböző városok és országok térképeit.

Válasszuk a **Menü > Térképek** és a **Térkép** lehetőséget.

A  a pillanatnyi földrajzi helyzetünket mutatja, ha az adatok elérhetők. A helyzetadatok lekérése közben a  villog. Ha a helyzetadatok nem érhetők el, a  a legutóbbi ismert helyzetünket mutatja.

Ha pontos helymeghatározási adatok nem állnak rendelkezésre, akkor a valószínűsíthető tartózkodási helyünket a helymeghatározási ikon körül látható piros színű korong jelzi. Sűrűn lakott területeken a helymeghatározás pontossága növekszik, így a piros színű korong kisebb méretű, mint a ritkábban lakott területek esetén.

A térkép böngészése

Ujjunkkal húzzuk a térképet a megfelelő irányba. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

A jelenlegi vagy a legutolsó ismert tartózkodási hely megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Ha egy helyet keresünk vagy böngésszünk, és a szolgáltatás használatával tekintjük meg a hely adatait, például: Időjárás, akkor megjelennek az éppen megtekintett helyhez tartozó adatok. Ha szeretnénk visszatérni jelenlegi tartózkodási helyünk

megjelenítéséhez vagy szeretnénk megtekinteni jelenlegi tartózkodási helyünk adatait, akkor válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Válasszuk a + vagy a - lehetőséget.

Tipp: A nagyítást vagy a kicsinyítést ujjainkkal és elvégezzhetjük; ehhez helyezzük két ujjunkat a térképre, majd nagyításhoz csúsztassuk ujjainkat egymástól távolabb, kicsinyítéshez pedig egymáshoz közelebb. Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden telefonon.

Ha egy olyan területre lépünk, amely nem szerepel a készüléken tárolt utcatérképeken, és ugyanakkor a telefon aktív adatátviteli kapcsolatban van, akkor az új utcatérképek automatikusan letöltődnek.

Az új utcatérképek automatikus letöltésének letiltása

A főmenüben válasszuk a  > **Internet** > **Kapcsolat** > **Offline** lehetőséget.

Amikor telepítjük a Térképek legújabb verzióját, az új utcatérképek is letöltődnek. Amikor egy frissítés után először nyitjuk meg a Térképek alkalmazást, válasszuk **Az Ovi Térképek online használata** lehetőséget. A művelethez aktív adatkapcsolat szükséges.

A térképlefedettség országonként és területenként változik.

Térképnézet



- 1 Kiválasztott hely
- 2 Ikonok területe
- 3 Érdekes hely (például egy vasútállomás vagy múzeum)

4 Információs terület

5 Iránytű

A térkép megjelenésének módosítása

A térkép különböző nézetekben való megjelenítésével könnyebben azonosíthatjuk aktuális tartózkodási helyünket.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Térkép** lehetőséget.

Válasszuk a  lehetőséget, majd a következők egyikét:

Térkép nézet — A térkép normál nézetében az adatok, például a helyek neve vagy az útszámozások könnyedén elolvashatók.

Műhold nézet — részletes megjelenítéshez használjunk műholdképeket.

Domborzati nézet — a talajtípus könnyen átlátható megjelenítése, például, amikor földúton közlekedünk.

3D nézet — a valósághű megjelenítéshez a térkép nézetének módosítása.

Iránypontok — ismertebb épületek és látnivalók megjelenítése a térképen.

Éjszakai mód — a térkép színeinek halványítása. Ebben az üzemmódban éjszaka jobban láthatók a térkép adatai.

Közlekedési útvonalak — A kiválasztott tömegközlekedési módok, pl. metróvonalak vagy villamosjáratok megtekintése.

Néhány opció vagy funkció elérhetősége területenként eltérő lehet. A nem elérhető opciók halványan jelennek meg.

Térképek letöltése és frissítése

Utazás előtt mentsük telefonunkra az új térképeket, így a térképeket internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük.

Ha szeretnénk térképeket letölteni és frissíteni a telefonon, aktív WLAN-kapcsolatra van szükségünk.

Térképek letöltése

1 Válasszuk a **Frissítés** > **Új térképek hozzáadása** lehetőséget.

2 Válasszuk ki egy földrészt és egy országot, majd válasszuk a **Letöltés** lehetőséget. Ha a letöltést csak később kívánjuk végrehajtani, válasszuk a **Szünet** vagy **Kilép. a letölt.-ből** lehetőséget.

Tipp: A Nokia Ovi Suite számítógépes alkalmazással is letölthetjük a legfrissebb utcátérképeket és hangirányításfájlokat, azután átmásolhatjuk ezeket a telefonra. A Nokia Ovi Suite letöltéséhez látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

Amikor a Térképek alkalmazás új verzióját telepítjük a telefonra, az ország vagy régió térképei törlésre kerülnek. A Nokia Ovi Suite használata előtt a régió vagy ország új térképeinek letöltéséhez zárjuk be és nyissuk meg a Térképek alkalmazást, és győződjünk meg arról, hogy a Nokia Ovi Suite legújabb verzióját telepítettük a számítógépre.

Térképek frissítése

Válasszuk a **Frissítés > Frissítések keresése** lehetőséget.

Íránytű használata

Ha az iránytű be van kapcsolva, az iránytű nyila és a térkép is automatikusan elfordul annak az iránynak megfelelően, amely felé a telefon felső része mutat.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Térkép** lehetőséget.

Az iránytű bekapcsolása

Válasszuk a  lehetőséget.

Az iránytű kikapcsolása

Válasszuk újra a  ikont. A térkép északi irányba fordul.

Az iránytű akkor aktív, ha a színe zöld. Ha az iránytű kalibrálására van szükség, akkor piros színű.

Az iránytű kalibrálása

Forgassuk körbe a telefont, amíg az sípolni vagy vibrálni nem kezd.



Az irányítú pontossága korlátozott. Elektromágneses mezők, fémtárgyak vagy egyéb külső körülmények is befolyásolhatják az irányítú pontosságát. Az irányítút mindig megfelelően kalibrálni kell.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás GPS-, A-GPS-, SA-GPS-, WLAN- vagy hálózati (adóközret szerinti) helymeghatározás használatával megjeleníti tartózkodási helyünket a térképen.

A globális helymeghatározási rendszer (GPS) egy műhold alapú navigációs rendszer, amelynek segítségével kiszámítható tartózkodási helyünk. A támogatott GPS (A-GPS) olyan hálózati szolgáltatás, amely GPS-adatok használatával javítja a helymeghatározás sebességét és pontosságát. Hálózati kapcsolat hiányában az öntámogató GPS (SA-GPS) a leggyorsabb helymeghatározási mód.

A vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) használó helymeghatározás növeli a helymeghatározás pontosságát, ha a GPS-adatok nem állnak rendelkezésre, például beltérben vagy magas épületek közelében.

A hálózat alapú (adóközret szerinti) helymeghatározás esetén a tartózkodási hely meghatározása azon antennarendszer alapján történik, amellyel telefonunk éppen kapcsolatban áll.

Az adatforgalmi költségek csökkentése érdekében kikapcsolhatjuk a telefon A-GPS, WLAN és hálózat alapú (adóközret szerinti) funkcióit a helymeghatározási beállításoknál, de ilyenkor a helymeghatározás jóval hosszabb időt vehet igénybe.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyunktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetőek el.

Egyetlen GSP sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

Az útmérő pontossága korlátozott, az függ a GPS-kapcsolat rendelkezésre állásától és minőségétől.

! Megjegyzés: Néhány országban a WLAN használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

A helymeghatározás pontossága, a rendelkezésre álló helymeghatározási módszerektől függően, néhány métertől néhány kilométerig terjedhet.

Helyek keresése

Hely keresése

A Térképek alkalmazás segít a kívánt helyek és cégek megtalálásában.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Térkép > Keresés** lehetőséget.

1 Írjuk be a keresőszavakat, például a címet vagy a hely nevét.

2 Válasszunk ki egy elemet a felkínált találatok listájából.

A hely megjelenik a térképen.

Visszatérés a keresési eredményekhez

Válasszuk a **Keresés** lehetőséget.

Tipp: Keresés nézetben választhatunk a korábban használt keresőszavak listájáról is.

Különböző típusú közeli helyek keresése

Válasszuk a **Kategóriák** lehetőséget, majd egy kategóriát, például vásárlás, szállás vagy közlekedés.

Ha nincs találat, akkor ellenőrizzük, hogy helyesen írtuk-e be a keresőszavakat. Online keresés során az internetkapcsolat hibái is károsan befolyásolhatják a keresést.

Ha telefonunkon elérhetők a keresett terület térképadatai, az adatátviteli költségek elkerülése érdekében aktív internetkapcsolat nélkül is végezhetünk keresést, de ilyen esetben a találatok száma korlátozott lehet.

Helyadatok megtekintése

Keressük meg egy adott hely, például egy szálloda vagy étterem adatait – ha az adatok rendelkezésre állnak.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Térkép > Keresés** lehetőséget.

Néhány opció elérhetősége területtől függően eltérő lehet. Egy helyhez kapcsolódó összes rendelkezésre álló adat megtekintéséhez aktív internetkapcsolat szükséges.

Helyadatok megtekintése

Hely keresése Válasszunk ki a kívánt helyet és a hozzá tartozó információs területet.

Egy hely besorolása

Hely keresése Válasszunk ki a kívánt helyet és annak információs területét, a **Besorolás** lehetőséget, majd a megfelelő számú csillag kiválasztásával értékeljük a helyet. Például, ha egy helynek a lehetséges öt csillagból hármat szeretnénk adni, akkor a harmadik csillagot jelöljük meg.

Ha olyan helyet találunk, amely nem létezik, nem megfelelő vagy pontatlan adatokat tartalmaz, például hibás elérhetőségi adatokat vagy címet, akkor azt jelentsük a Nokiának.

Nem megfelelő helyadatok jelentése

Válasszuk ki a kívánt helyet és annak információs területét, a **Jelentés** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Kedvencek

Egy hely vagy útvonal mentése

Mentsük a címeket, érdekes helyeket vagy útvonalakat, így azokat később egyszerűen használhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Válasszuk a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a helyet. Egy cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a hely információs területét.
- 4 Válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

Útvonal mentése

- 1 Válasszuk a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a helyet. Egy cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a hely információs területét.
- 4 További útpont hozzáadásához válasszuk a **Navigálás > Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 5 Válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.
- 6 Válasszuk az **Útv. megj. > Opciók > Útvonal mentése** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése

A főnézetben válasszuk ki a **Kedvencek > Helyek** lehetőséget, a helyet, majd a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

Mentett útvonal megtekintése

Főnézetben válasszuk ki a **Kedvencek > Útvonalak** lehetőséget, majd az útvonalat.

Helyek vagy útvonalak megtekintése és rendszerezése

A mentett helyek és útvonalak gyors eléréséhez használjuk a Kedvencek lehetőséget.

A helyeket és útvonalakat rendezzük gyűjteménybe, például egy útvonal megtervezésekor.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Kedvencek** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése a térképen

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Lépünk a kiválasztott helyre.
- 3 Válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

A mentett helyek listájához történő visszatéréshez válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása

Válasszuk az **Új gyűjtemény létrehozása** lehetőséget, majd írjuk be a gyűjtemény nevét.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd a kívánt helyet.
- 2 Válasszuk a **Gyűjtem.-ek rendezése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy egy meglévő gyűjteményt.

Mentett hely átnevezése vagy törlése a gyűjteményen belül

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
- 2 Jelöljük ki a helyet, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Útvonal átnevezése vagy törlése a gyűjteményen belül

- 1 Válasszuk a **Útvonalak** lehetőséget.
- 2 Jelöljük ki és tartsuk kijelölve az útvonalat, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Hely küldése barátainknak

Ha barátainknak szeretnénk megmutatni egy helyet a térképen, akkor elküldhetjük nekik a helyadatokat.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Térkép** lehetőséget.

Ahhoz, hogy barátunk láthassa a helyet a térképen, nem kell Nokia telefonnal rendelkeznie, viszont aktív internetkapcsolatra szükség van.

- 1 Válasszuk ki a kívánt helyet és a hozzá tartozó információs területet.

2 Válasszuk a **Megosztás** > **Megosztás SMS-ben** vagy a **Megosztás e-mailben** lehetőséget.

Barátunk a térképen elérhető helyre mutató hivatkozást e-mailben vagy SMS-ben kapja meg. A hivatkozás megnyitásához hálózati kapcsolat szükséges.

A Kedvencek szinkronizálása

Tervezzük meg útvonalunkat számítógépünkön az Ovi Térképek webhelyén, szinkronizáljuk a mentett helyeket és útvonalakat telefonunkkal, majd induljunk el a megtervezett úti tervnek megfelelően.

A helyek vagy útvonalak telefon és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás közötti szinkronizálásához be kell jelentkezniünk egy Nokia-fiókba.

Mentett helyek és útvonalak szinkronizálása

Válasszuk a **Kedvencek** > **Szinkr. az Ovi szolg.-sal** lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, akkor a készülék felkér minket annak létrehozására.

Beállíthatjuk, hogy a telefon a Térképek alkalmazás megnyitásakor vagy bezárásakor automatikusan szinkronizálja a Kedvenceket.

A Kedvencek automatikus szinkronizálása

Válasszuk a  > **Szinkronizálás** > **Ind.-nál és kikap.-nál** lehetőséget.

A szinkronizálás aktív internetkapcsolatot igényel, és a szolgáltató hálózatan az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Térképek internetes szolgáltatás használatának további ismertetése a www.ovi.com webhelyen található.

Állapotközlés

Az Állapotközlés funkcióval nyilvántarthatjuk, merre jártunk. Tudathatjuk közösségi hálózatokon szereplő ismerőseinkkel és partnereinkkel, hogy éppen mit csinálunk, emellett megoszthatjuk tartózkodási helyünket kedvenc közösségi hálózatainkon.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** és a **Bejelentkez.** lehetőséget.

Az állapotközléshez Nokia-fiók szükséges. A tartózkodási hely megosztásához közösségi hálózati fiók is szükséges. A támogatott közösségi hálózatok ország vagy régió alapján eltérők lehetnek.

1 Jelentkezzünk be Nokia-fiókunkba, vagy ha még nincs fiókunk, hozzunk létre egyet.

- 2 A használt közösségi hálózaton megoszthatjuk tartózkodási helyünket. Az Állapotközlés első használatakor beállíthatjuk a használni kívánt szolgáltatások bejelentkezési adatait. A fiókbeállítások utólagos megadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki jelenlegi tartózkodási helyünket.
- 4 Írjuk be az állapotfrissítést.
A közzététel csak azokon a hálózatokon működik, amelyekhez megadtuk a bejelentkezési adatokat. Szolgáltatás kizárásához válasszuk ki a kívánt szolgáltatás logóját. Az összes szolgáltatás kizárásához (és ezen keresztül a tartózkodási hely és állapotfrissítések privátként történő kezeléséhez) töröljük a jelölést a **és osszon meg**: négyzetből.
- 5 Válasszuk a **Bejelentkez.** lehetőséget.

A közösségi hálózati szolgáltatástól függően képet is mellékelhetünk az üzenethez.

Az állapotközlési előzmények megtekintése

Válasszuk az  lehetőséget.

Az állapotközléshez és a helymegosztáshoz internetkapcsolat szükséges. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat.

A közösségi hálózati szolgáltatások nem a Nokia szolgáltatásai, hanem külső szolgáltatóké. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy az információkat nagyon sok emberrel osztjuk meg. Egy adott közösségi hálózati szolgáltatás használati feltételei az adott szolgáltatásban megosztott adatokra vonatkoznak. Használat előtt olvassa el az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

 **Fontos:** A helyadatok megosztása előtt, mindig győződjünk meg róla, kivel osztjuk meg adatainkat. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy a helyadatokat nagyon sok emberrel osztjuk meg.

Autóval és gyalog

Beszédhangos irányítás alkalmazása

A beszédhangos irányítás (amennyiben az a saját nyelvünkön elérhető) hangokkal segíti a célállomás megtalálását, így útközben szabadon nézelődhetünk.

Válassza az **Menü > Térképek, Autóval vagy Gyalog** lehetőséget.

Ha az autós vagy gyalogos navigálást legelőször használjuk, a rendszer kéri a beszédhangos irányítás nyelvének megadását és a hozzá tartozó beszédhangos irányítás fájljainak letöltését.

Ha olyan nyelvet választunk, amely az utcaneveket is tartalmazza, akkor a készülék az utcaneveket is hangosan kimondja.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása

A főnézetben válasszuk a  > **Navigáció** > **Autós utasítások** vagy a(z) **Gyalogos utasítások** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

A főnézetben válasszuk a  > **Navigáció** > **Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** parancsot, majd a **Nincs** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás megismétlése autós navigáció esetén

Navigációs nézetben válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** lehetőséget.

A beszédhangos autós navigáció hangerejének módosítása

A navigációs nézetben válasszuk az **Opciók** > **Hangerő** lehetőséget.

Egy adott célállomás elérése

Ha autóvezetés közben lépésenkénti navigációra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás segít a cél megtalálásában.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd az **Autóval** lehetőséget.

Egy célállomás elérése autóval

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Az otthoni cím elérése autóval

Válasszuk az **Autóval haza** lehetőséget.

Beállított úti cél nélkül is elindulhatunk az autóval. A térkép követi mozgásunkat, és a közlekedési adatok automatikusan megjelennek, ha rendelkezésre állnak. Az úti cél későbbi beállításához válasszuk a **Célpont** lehetőséget.

Alapértelmezés szerint a térkép a haladási irányunknak megfelelően elfordul.

A térkép tájolása északi irányba

Válasszuk a  lehetőséget. A térkép haladási irányba történő visszaforgatásához válasszuk a  lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső kiválasztásakor a készülék kéri az otthoni cím megadását.

Az otthon helyének módosítása

- 1 Fő nézetben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt opciót.

Váltás a nézetek között navigáció közben

A 2D nézet, 3D nézet, Nyíl nézet vagy az Útvonal áttekintése lehetőség kiválasztásához lapozunk balra.

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Navigáció nézet



- 1 Útvonal
- 2 Saját helyzetünk és irányunk
- 3 Információs sáv (sebesség, távolság, idő)

Forgalmi és biztonsági információk lekérése

Könnyítsük meg az autózást a forgalmi események valós idejű lekérésével, a sávbesorolást segítő adatokkal, a sebességkorlátozásokra figyelmeztető feliratok megjelenítésével – amennyiben ezek országunkban vagy területünkön rendelkezésre állnak.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megjelenítése a térképen

Autós navigáció közben válasszuk az **Opciók > Közlek. infó** lehetőséget. Az eseményeket háromszögek és vonalak jelzik.

Forgalmi információk frissítése

Válasszuk az **Opciók > Közlek. infó > Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útvonaltervezéskor beállíthatjuk, hogy a telefon elkerülje a forgalmi eseményeket, például a forgalmi dugókat vagy az útépítéseket.

Forgalmi események elkerülése

A fő nézetben válasszuk a  > **Navigáció > Útvonal-újratervelés** lehetőséget.

A sebességmérő kamerák helye megjeleníthető az útvonalon navigálás közben, ha ez a funkció engedélyezett. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

A cél gyalogos megközelítése

Ha gyalogos navigáció közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás átvezet minket a tereken, parkokon, sétálóutcaikon és a bevásárlóközpontokon is.

Válasszuk a **Menü > Térképek és a Gyalog** lehetőséget.

A cél gyalogos megközelítése

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Otthonunk gyalogos megközelítése

Válasszuk a **Gyalog haza** lehetőséget.

Beállított úti cél nélkül is elkezdhetünk gyalogolni.

Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

Térkép elforgatása a gyaloglás irányába

Válasszuk a  lehetőséget. A térkép északi irányba történő visszaforgatásához válasszuk a  lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső kiválasztásakor a készülék kéri az otthoni cím megadását.

Az otthon helyének módosítása

- 1 Fő nézetben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt opciót.

Útvonaltervezés

Tervezzük meg utazásunkat és hozzuk létre az útvonalat, majd az elindulás előtt tekintsük meg a térképen.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Térkép** lehetőséget.

Útvonal létrehozása

- 1 Érintsük meg a kiindulási helyet a térképen. Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a hely információs területét.
- 3 Válasszuk a **Navigálás** > **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 4 Egy másik útpont hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Tipp: Ha a számítógépen kívánjuk kényelmesen megtervezni az utunkat, majd azt szeretnénk átmásolni a telefonra, lépünk az Ovi Maps webszolgáltatásba a www.ovi.com címen.

Az útpontok sorrendjének módosítása

- 1 Válasszuk ki a kívánt útpontot.
- 2 Válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a helyet, ahova az útpontot át kívánjuk helyezni.

Útpont helyének szerkesztése

Érintsük meg az útpontot, válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Az útvonal megtekintése a térképen

Válasszuk az **Útv. megj.** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Válasszuk az **Útv. megj.** > **Opciók** > **Vezetés megkezdése** vagy **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Az útvonal-beállítások meghatározzák a navigációs utasításokat és az útvonal térképen való megjelenítését.

Egy útvonal beállításainak módosítása

- 1 Útvonaltervező nézetben nyissuk meg a Beállítások lapot. Ha navigációs nézetből útvonaltervező nézetre kívánunk váltani, akkor válasszuk az **Opciók > Útv.pontok** vagy **Útvonalpontok listája** lehetőséget.
- 2 Közlekedési módként válasszuk az **Autóval** vagy a **Gyalog** lehetőséget. Ha a **Gyalog** lehetőséget választjuk, akkor a rendszer az egyirányú utakat normál utcaként kezeli, és például a parkokon és bevásárlóközpontokon átvezető gyalogutakat is figyelembe veszi.
- 3 Válasszuk ki a kívánt opciót.

A gyalogos mód kiválasztása

Nyissuk meg a Beállítások lapot, állítsuk a közlekedési módot **Gyalog** értékre, és válasszuk az **Elsődleges útvonal > Utcák** vagy **Egyenes vonal** lehetőséget. Az **Egyenes vonal** lehetőség választása terepen lehet hasznos, mivel az mutatja a gyaloglás irányát.

A leggyorsabb vagy legrövidebb autós útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, állítsuk a közlekedési módot **Autóval** értékre, és válasszuk az **Útvonalválasztás > Gyorsabb útvonal** vagy **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

Az optimális autós útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, állítsuk a közlekedési módot **Autóval** értékre, és válasszuk az **Útvonalválasztás > Optimalizált** lehetőséget. Az optimalizált útvonal egyesíti a rövidebb és a gyorsabb útvonal előnyeit.

Beállíthatjuk, hogy a készülék ne vegye figyelembe például az autóutakat, az alagutakat, az útdíjas útvonalakat vagy a kompokat.

Visszajelzés írása a Térképek alkalmazásban

Vegyünk részt a Térképek alkalmazás fejlesztésében, írjuk meg véleményünket.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **?** > **Visszajelzés** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki, hogy a Térképek alkalmazást másoknak mennyire szívesen ajánlanánk. Indoklást is írhatunk.
A visszajelzés küldése név nélkül történik.
- 3 Válasszuk az **Elküld** lehetőséget.

Visszajelzés írásához aktív internetkapcsolat szükséges.

Ha elküldtük visszajelzésünket a Térképek alkalmazás aktuális verziójával kapcsolatban, akkor ez az opció többé már nem lesz elérhető.

Iroda

Számítási műveletek



Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Számológép** parancsot.

- 1 Írjuk be a számítási műveletben szereplő első számot.
- 2 Válasszuk ki a kívánt funkciót, például az összeadást vagy a kivonást.
- 3 Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot.
- 4 Válasszuk az = lehetőséget.

Számítási művelet eredményének mentése és lekérdezése

Válasszuk az **Opciók > Memória > Mentés** vagy **Előhívás** lehetőséget.

Jegyzet írása

A Jegyzetek alkalmazás



Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Jegyzetek** lehetőséget.

A Jegyzetek alkalmazás segítségével jegyzeteket, például találkozóemlékeztetőket írhatunk vagy beérkező szövegfájlokat (TXT-fájlokat) menthetünk.

Bevásárlólista készítése

A papírra írt bevásárlólistát könnyen elveszíthetjük. Ezért célszerű bevásárlólistánkat inkább készülékünkön létrehozni a Jegyzetek alkalmazás segítségével. Így biztos, hogy nálunk lesz a lista, amikor szükségünk van rá! Sőt, a listát el is küldhetjük, például egy családtagunknak.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Jegyzetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget.
- 2 A Jegyzetmezőbe írjuk be a kívánt szöveget.

Bevásárlólista küldése

Nyissuk meg a kívánt jegyzetet, majd válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget és a kívánt küldési módot.

Szavak fordítása más nyelvekre



A szavakat lefordíthatjuk az adott nyelvről egy másikra. Nem minden nyelv támogatott.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Szótár** lehetőséget.

- 1 A keresési mezőbe írjuk be a kívánt szöveget. Megjelenik az ajánlott fordítások listája.
- 2 Válasszuk ki a szót a listából.

A forrásnyelv vagy a cél nyelv módosítása

Válasszuk az **Opciók > Nyelvek > Forrás vagy Cél** lehetőséget.

További nyelvek letöltése az internetről

Válasszuk az **Opciók > Nyelvek > Nyelvek letöltése** lehetőséget.

Az angol nyelv már előzetesen telepítve van készülékünkre, és még két egyéb nyelv adható hozzá.

Zip-fájlok megnyitása, létrehozása



Zip-fájlokat is megnyithatunk és kibonthatunk. Új zip-fájlokat is létrehozhatunk meglévő fájljaink tömörített tárolása céljából.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Zip manager** lehetőséget.

Időkezelés



Óra Az óra ismertetése



Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Óra** parancsot.

Állítsuk be vagy kezeljük a jelzéseket, illetve nézzük meg más országok vagy városok helyi időzóna szerinti idejét.

Az idő és a dátum beállítása

A főképernyőn válasszuk ki az órát, majd az **Opciók > Beállítások > Idő vagy Dátum** lehetőséget.

Tipp: Ha a képernyő és a billentyűzet le van zárva, a dátum és az idő megtekintéséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menü gombot.

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóráként is használhatjuk.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

- 1 Válasszuk az **Új jelzés** lehetőséget.
- 2 Állítsuk be az ébresztés időpontját és adjunk hozzá leírást.
- 3 Ha azt szeretnénk beállítani, mondjuk, hogy az ébresztés mindennap ugyanakkor legyen, válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget.

Jelzés eltávolítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt jelzést, majd az előugró menüben válasszuk a **Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

Ébresztés halasztása


Ha az ébresztés bekapcsol, elhalaszthatjuk azt. Ezzel egy bizonyos időtartamra kikapcsoljuk az ébresztést.

Az ébresztés megszólalásakor válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

Az ébresztéshalasztás időtartamának megadása

- 1 A Főképernyőn válasszuk ki az órát.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelzéshalasztás ideje** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt időtartamot.

Tipp: Úgy is elhalaszthatjuk a jelzést, hogy telefonunkat a kijelzőjével lefelé fordítjuk.

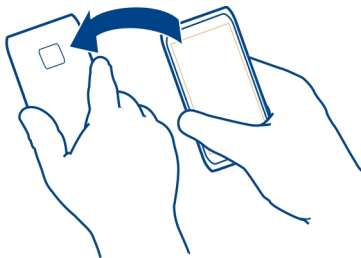

Az elforgatásvezérlés bekapcsolása az ébresztéshalasztáshoz

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Szenzorbeállítások > Jelzések némítása > Be** lehetőséget.

A dátum és az idő automatikus frissítése

Telefonunkat beállíthatjuk úgy, hogy automatikusan frissítse az időt, a dátumot és az aktuális időzónát.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát, majd az **Opciók > Beállítások > Idő automat. frissítése > Be** lehetőséget.

Az automatikus frissítés hálózati szolgáltatás.

Időzónaváltás utazás közben

Külföldi tartózkodás esetén az órát a helyi időre állíthatjuk be.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát, majd nyissuk meg a világóra lapot.

Hely hozzáadása

Válasszuk az **Opciók > Hely hozzáadása** lehetőséget, majd egy földrajzi helyet.

Jelenlegi tartózkodási helyünk beállítása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt tartózkodási helyet, majd az előugró menüben válasszuk a **Beállít. aktuális helyként** lehetőséget.

A telefonon látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Győződjünk meg arról, hogy a megjelenített időpont helyes.

Városok helyi idejének megtekintése

A különböző földrajzi helyek helyi idejének megjelenítéséhez vegyük fel őket a világóra lapra. Az egyes helyekhez képeket is rendelhetünk, például egy városhoz kapcsolhatjuk az adott városban élő barátunk portréját vagy a város kedvelt turiszt látványosságának fényképét.

A főképernyőn válasszuk ki az órát, majd nyissuk meg a világóra lapot.

Hely hozzáadása

Válasszuk az **Opciók > Hely hozzáadása** lehetőséget, és válasszunk ki egy helyet. Legfeljebb 15 helyet vehetünk fel.

Kép hozzáadása egy adott helyhez

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a helyet, és az előugró menüből válasszuk a **Kép módosítása** lehetőséget, majd válasszunk ki egy képet.

Naptár

A naptár ismertetése



Válasszuk a **Menü > Naptár** parancsot.

A telefon naptárának használatával megszervezhetjük teendőinket.


Naptárjegyzet hozzáadása

Fontos találkozóinkat naptárjegyzetként mentjük naptárunkba.

A Főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

- 1 Válasszuk a **(Bejegyzés létrehozásához érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak jegyzetek, akkor érintsük meg a jegyzet alatti területet. A naptárjegyzet alapértelmezés szerinti típusa a találkozó.
- 2 Töltsük ki a mezőket.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy a naptárbejegyzés rendszeres időközönként megismétlődjön, válasszuk a **(C)** lehetőséget és adjuk meg az ismétlődés időtartamát. Válasszuk az **Ismétlődés lejár** lehetőséget, majd írjuk be a dátumot.
- 4 Válasszuk a **(✓)** lehetőséget.

Tipp: Napi nézetben is hozzáadhatunk naptárjegyzetet. Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kezdési időpontot, majd az időtartam beállításához húzzuk a nyílakat a megfelelő helyre.

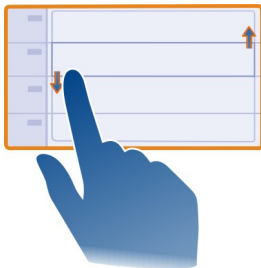

Heti időbeosztásunk megjelenítése

Naptárjegyzeteinket különböző nézetekben böngészhetjük. Egy adott hét összes jegyzetének megtekintéséhez használjuk a heti nézetet.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

Válasszuk ki a kívánt hét számát.

Tipp: A megjelenített terület méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez két ujjunkat helyezzük a kijelzőre, majd ujjainkat nyissuk szét vagy zárjuk össze.

Naptár böngészése különböző nézetekben

Szeretnénk megtekinteni egy adott nap minden naptárjegyzetét? Naptárjegyzeteinket különböző nézetekben böngészhetjük.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

Válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** lehetőséget, majd a kívánt nézetet.

Tipp: Az előző vagy a következő nap, hét vagy hónap megjelenítéséhez a megfelelő nézetben lapozunk balra vagy jobbra.

Feladat hozzáadása a teendőlistához

Fontos üzleti teendőink vannak? Könyvet kell visszavinnünk a könyvtárba? Esetleg egy eseményen szeretnénk részt venni? Naptárunkba feladatokat (teendőemlékeztetőket) vehetünk fel. Ha egy adott határidőt kell betartanunk, állítsunk be hozzá emlékeztetőt.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

- 1 Válasszuk a **(Bejegyzés létrehozásához érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak jegyzetek, akkor érintsük meg a jegyzet alatti területet.
- 2 Válasszuk a jegyzet típusa mezőt , majd jegyzettípusként válasszuk a **Teendő** lehetőséget.
- 3 Töltsük ki a mezőket.
- 4 Ha a feladathoz emlékeztetőt kívánunk beállítani, válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Találkozikérés küldése

Létrehozhatunk találkozikéréseket és azokat elküldhetjük a résztvevőknek.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

Találkozikérés létrehozásához és küldéséhez előzetesen létre kell hoznunk egy postafiókot.

- 1 Naptár nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt naptárjegyzetet, majd az előugró menüben válasszuk az **Küldés** > **E-mailben** lehetőséget.
- 2 Adjuk hozzá címzettként a résztvevőket a találkozikérés e-mailhez.
- 3 A kérés elküldéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Születésnap emlékeztető

Emlékeztetőt adhatunk a születésnapokhoz és egyéb fontos dátumokhoz. Az emlékeztetők évenként ismétlődnek.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

- 1 Lépjünk a kívánt dátumra, majd válasszuk a **(Bejegyzés létreh.-hoz érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak jegyzetek, akkor érintsük meg a jegyzet alatti területet.
- 2 Válasszuk a jegyzet típusa mezőt , majd jegyzettípusként válasszuk az **Évforduló** lehetőséget.
- 3 Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Külön munkanaptár és szabadidős naptár használata

Több naptárt is használhatunk. Létrehozhatunk például egyet a munkahelyi teendők szervezésére, egyet pedig szabadidős tevékenységeinkhez.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.

Új naptár létrehozása

- 1 Válasszuk a **Opciók > Naptárak kezelése** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Új naptár létrehozása** lehetőséget.
- 3 Adjuk meg a naptár nevét és színkódját.
- 4 Adjuk meg a naptár láthatóságát. Ha egy naptár rejtett, akkor a benne lévő jegyzetek és emlékeztetők nem jelennek meg egyes naptárnézetekben vagy a főképernyőn.
- 5 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Naptár beállításainak módosítása

- 1 A **Naptárak kezelése** nézetből válasszuk ki a kívánt naptárt.
- 2 Módosítsuk a nevet, szint és a láthatóságot.
- 3 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Jegyzet felvétele egy adott naptárba

- 1 Naptárjegyzet hozzáadásakor válasszuk a  lehetőséget, majd a naptárt.
- 2 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

A színkódok mutatják, hogy az egyes jegyzetek melyik naptárhoz tartoznak.

Hely hozzáadása a naptárjegyzethez

Olyan helyszínen van találkozonk, ahol még sohasem jártunk? A naptárjegyzethez hozzáadhatjuk a helyadatokat.

A főképernyőn válasszuk ki a dátumot.


- 1 Válasszuk a **(Bejegyzés létreh.-hoz érintse meg)** lehetőséget, vagy ha már vannak jegyzetek, akkor érintsük meg a jegyzet alatti területet.
- 2 Válasszuk a **Hely hozzáadása** lehetőséget, majd a Térképek alkalmazásban válasszuk ki a megfelelő helyet. A szövegmezőbe kézzel is beírhatjuk a helyadatokat.
- 3 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Telefonkezelés

Tartsuk a telefon szoftverét és alkalmazásait naprakészen

A telefonszoftver és az alkalmazások frissítésének ismertetése

A telefonszoftver és az alkalmazások frissítése révén új szolgáltatásokkal bővíthetjük telefonunkat, illetve továbbfejleszthetjük meglévő funkcióit. A szoftverfrissítés a telefon teljesítményét is javíthatja.

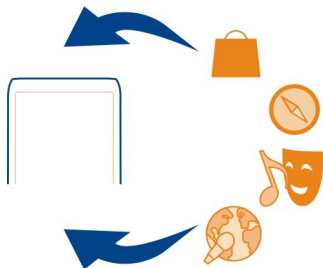

A telefonszoftver frissítése előtt ajánlatos biztonsági mentést készíteni a személyes adatainkról.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

A frissítést követően előfordulhat, hogy a felhasználói útmutató tartalma nem lesz naprakész.

A telefon szoftverének és alkalmazásainak frissítése a telefon használatával

 Ellenőrizhetjük, hogy a telefonszoftvernek vagy az egyes alkalmazásoknak elérhető-e újabb frissítései, majd azokat letölthetjük és telepíthetjük a telefonra (hálózati szolgáltatás). Azt is beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan keresse a szoftverfrissítéseket, és értesítést küldjön, ha vannak elérhető fontos vagy ajánlott frissítések.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Eszközök > Szoftv.friss.** lehetőséget.

Ha vannak elérhető szoftverfrissítések, akkor válasszuk ki, mely frissítéseket szeretnénk letölteni és telepíteni, majd válasszuk a  lehetőséget.

A telefon beállítása a frissítések automatikus keresésére

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Frissítés autom. ellenőrz.** lehetőséget.

A telefon szoftverének frissítése a számítógépről

A telefon szoftverének frissítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite számítógépes alkalmazást is. Telefonunk számítógéphez csatlakoztatásához rendelkezünk kell egy kompatibilis számítógéppel, nagysebességű internetkapcsolattal és egy kompatibilis USB-kábellel.

További ismertetésért és a Nokia Ovi Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.ovi.com/suite webhelyre.

Fájlok kezelése

A fájlkezelő ismertetése

 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájlkezelő** parancsot.

Telefonunkon fájlokat böngészhetünk, azokat kezelhetjük, illetve megnyithatjuk. A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat is megjeleníthetjük és kezelhetjük.

A telefonra mentett fájlok megtekintése

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget, majd a megfelelő memóriahelyet.

Megjelennek a memória gyökérkönyvtárában lévő fájlok és mappák.

Egy mappa tartalmának megjelenítése

Válasszuk ki a mappát.

Fájlok rendszerezése

A fájlok rendezéséhez új mappákat hozhatunk létre. Ezzel leegyszerűsíthetjük a biztonsági mentést vagy tartalmak feltöltését. A mappákon belül fájlokat és almappákat másolhatunk, helyezhetünk át vagy törölhetünk.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájkezelő** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk az **Opciók > Új mappa** lehetőséget.

Fájl másolása vagy áthelyezése egy másik mappába

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Fájl törlése egy mappából.

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Tipp: Egyszerre több fájl egyidejű másolásához, áthelyezéséhez vagy törléséhez válasszuk az **Opciók > Több elem megjelölése** lehetőséget.

Fájlok biztonsági mentése

Szeretnénk biztosak lenni benne, hogy semmilyen fontos fájlunk nemvész el? A telefonmemória tartalmáról biztonsági mentést készíthetünk.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájkezelő** és a **Bizt. ment és v.állít.** lehetőséget.

Ajánlott rendszeresen biztonsági mentést készíteni a telefonmemóriában tárolt adatokról.

Tipp: A Nokia Ovi Suite programcsomag használatával kompatibilis számítógépre menthetjük az adatokat. Így az interneten keresztül akkor is hozzáférhetünk fontos fájljainkhoz, ha telefonunk megrongálódik vagy ellopják azt.



Memóriaegység formázása

Szeretnénk az összes tartalmat törölni a telefon memóriaegységéről? Formázzuk meg a memóriaegységet.

A memóriaegység formázása előtt az adatokról készítsünk biztonsági mentést. A memóriaegységen tárolt minden adat véglegesen törlődik.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájlkészlő** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriaegység ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Formázás** parancsát.

Ne formázzuk a memóriaegységet számítógépes szoftverrel, mert az csökkentheti az egység teljesítményét.

A Nokia Ovi Suite programcsomag használatával kompatibilis számítógépre menthetjük a kívánt tartalmakat. Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési technológia (Digital rights management technologies – DRM) korlátozza bizonyos mentett tartalmak visszaállítását. A DRM-mel kapcsolatos további információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Memóriakártya formázása

Szeretnénk a készülék memóriakártyájáról az összes tartalmat törölni? A memóriakártya formázása során minden adat törlődik.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájlkészlő** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriakártya ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Formázás** parancsát.

Memóriakártya jelszavas védelme

Szeretnénk megvédeni a memóriakártyát a jogosulatlan használat ellen? Az adatok védelme érdekében állítsunk be jelszót.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Iroda > Fájelkezelő** lehetőséget.
- 2 Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a memóriakártyát.
- 3 Az előugró menüben válasszuk a **Jelszó megadása** lehetőséget, majd adjuk meg a jelszót.
A jelszót tartsuk titokban, a memóriakártyától távol, biztonságos helyen.

A rendelkezésre álló memóriaterület növelése további tartalmak hozzáadása céljából

Szeretnénk növelni a rendelkezésre álló memóriaterületet, hogy további alkalmazásokat telepíthessünk és további tartalmakat adhassunk hozzá?

Töröljük az alábbiakat, ha azokra már nincs szükségünk:

- szöveges, multimédia és e-mail üzenetek
- névjegyek és azok adatai
- Alkalmazások
- Telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx)
- Zenék, képek vagy videók

A megőrizni kívánt tartalmakról készítsünk másolatot a memóriaegységre vagy egy kompatibilis számítógépre.

Alkalmazások kezelése

Az Alkalmazáskezelő ismertetése

 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Alkalmazáskezelő** lehetőséget.

Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

Az alábbi típusú alkalmazásokat telepíthetjük:

- Java™ ME-technológián alapuló alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar
- A Symbian operációs rendszerrel kompatibilis alkalmazások, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx
- A .wgz kiterjesztésű webeszközök

Csak olyan alkalmazásokat telepítsünk, amelyek kompatibilisek a telefonnal.

Alkalmazás eltávolítása a telefonról

A szabad memóriaterület növelése érdekében eltávolíthatjuk készülékünkéről a már nem használt vagy feleslegessé vált alkalmazásokat.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Alkalmazáskezelő** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Telepített alk.-ok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk lenyomva az alkalmazás ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Eltávolítás** parancsát.

Eltávolított alkalmazást csak akkor telepíthetünk újra, ha az eredeti telepítőfájl vagy az alkalmazás teljes biztonsági mentése rendelkezésünkre áll. Előfordulhat, hogy egy eltávolított alkalmazással létrehozott fájlt többé már nem tudunk megnyitni.

Az eltávolított alkalmazás jelenlététől függő egyéb alkalmazások is működésképtelenné válhatnak. A telepített alkalmazás felhasználói dokumentációjában találunk további információt.

Ezek a telepítőfájlok sok memóriát foglalhatnak, így akadályozhatják további fájlok tárolását. A Nokia Ovi Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk őket a telefonmemóriából.

Tartalom szinkronizálása

A Szinkronizálásról

 Válasszuk az **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > SyncML** lehetőséget.

Szeretnénk a naptárjegyzeteket, jegyzeteket és az egyéb tartalmakat egy biztonságos helyen könnyen elérni akár számítógépünk mellett ülve, akár útközben telefonunkról? Névjegyeket, jegyzeteket és egyéb tartalmakat szinkronizálhatunk a telefonunk és egy távoli szerver között. A szinkronizálást követően fontos adataink biztonsági másolata a szerveren tárolódik.



Tartalom szinkronizálása a telefon és egy távoli szerver között

Szeretnénk a naptárjegyzeteket, jegyzeteket és az egyéb tartalmakat egy biztonságos helyen könnyen elérni akár számítógépünk mellett ülve, akár útközben telefonunkról? A Szinkronizálás alkalmazás használatával szinkronizálhatjuk a fontos tartalmakat telefonunk és egy távoli szerver között.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **SyncML** lehetőséget.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg. A szinkronizálási beállításokat a készülék szinkronizálási profilként menti. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevétele vagy kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Adatok szinkronizálása

Válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** lehetőséget.

Tipp: A tartalmak szinkronizálását a telefon és az Ovi by Nokia között az Ovi Szinkronizálás alkalmazással végezhetjük el.

Az Ovi-szinkronizálás



Válasszuk az **Menü** > **Alkalmazások** > **Eszközök** > **Ovi-szinkr.** lehetőséget.

Az Ovi Szinkronizálás szolgáltatással névjegyeket, naptárjegyzeteket és jegyzeteket szinkronizálhatunk telefonunk és Ovi-fiókunk között. Így mindig rendelkezünk fontos tartalmainkról biztonsági másolattal. Az Ovi Szinkronizálás használatához Nokia-fiókra van szükségünk. Ha még nincs Nokia fiókunk, hozzunk létre egyet a következő webhelyen: www.ovi.com.

Ha a névjegyek Ovi szolgáltatással történő szinkronizálásához az Ovi-szinkronizálás funkciót használjuk, ne engedélyezzük az egyéb szolgáltatásokkal (például Exchange-levelező) való szinkronizálást, mert az adatütközést okozhat.

Tartalom biztonsági mentése az Ovi szolgáltatásban

Szeretnénk, hogy naptárjegyzeteinkről, jegyzeteinkről és egyéb, telefonunkon lévő tartalmainkról biztonsági mentés készüljön az Ovi szolgáltatásban? Az Ovi Szinkronizálás használatával akár kézi módszerrel, akár automatikusan szinkronizálhatjuk telefonunkat az Ovi-szolgáltatással.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Eszközök** > **Ovi-szinkr.** lehetőséget.

Amikor először indítjuk el az alkalmazást, a szinkronizálási varázsló segítséget nyújt a beállítások elvégzéséhez és a szinkronizálandó tartalom kiválasztásához.

A szinkronizálendő tartalmak kiválasztása

Válasszuk az **Opciók > Szinkroniz. beállítások > Szinkronizálendő elemek** lehetőséget.

Kézi szinkronizálás

Válasszuk a **Szinkronizálás** lehetőséget.

Automatikus szinkronizálás

- 1 Az automatikus szinkronizálás bekapcsolásához válasszuk az **Opciók > Szinkroniz. beállítások > Automat. szinkronizálás** lehetőséget.
- 2 a szinkronizálás gyakoriságának megadásához válasszuk az **Opciók > Szinkroniz. beállítások > Ütemezett szink. időköze** lehetőséget.

Névjegyek és képek másolása telefonok között

Bluetooth-technológia használatával ingyenesen szinkronizálhatjuk és másolhatjuk a névjegyeket, a képeket és az egyéb tartalmakat két kompatibilis Nokia telefon között.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Adatátvitel > Telefonváltó** lehetőséget.

- 1 A következő lehetőségek közül választhatunk:



— Tartalom szinkronizálása két telefon között.



— Tartalom másolása egy másik telefonról.



— Tartalom másolása egy másik telefonra.

- 2 Jelöljük ki azt a telefont, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozunk létre kapcsolatot a telefonok között Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
- 3 Ha a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk adhatunk meg, mindkét telefonon be kell írni. Egyes telefonok nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a telefon felhasználói útmutatójában található.

A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

- 4 Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az **OK** lehetőséget.

Tipp: Ha mentjük az adatokat, akkor a későbbiekben egyszerűbben elvégezhetjük a másolást a két telefon között.

A telefon védelme

A telefon beállítása automatikus lezáráshoz

Szeretnénk megvédeni a telefont a jogosulatlan használat ellen? Hozzunk létre egy lezárókédot, és állítsuk be a telefont úgy, hogy az használaton kívül automatikusan lezárjon.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Telefonkezelés > Biztons. beállítások > Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Lezáró kód** lehetőséget, majd adjuk meg a lezárási kódot. A kód legalább 4 karakter hosszúságú legyen; tartalmazhat számokat, különleges karaktereket, valamint nagy- és kisbetűket is.
A lezárókédot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a lezárókédot és a telefon zárolódik, akkor a telefon feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.
- 3 Válasszuk az **Automatikus zár ideje** lehetőséget, majd adjuk meg azt az időtartamot, amelynek letelte után a telefon automatikusan lezáródik.

A telefon kézzel történő lezárása

Főképernyő nézetben nyomjuk meg a bekapcsológombot **⓪**, válasszuk a **Telefon lezárása** lehetőséget, majd írjuk be a lezárókédot.

A telefon lezárásának feloldása

Csúsztassuk el a billentyűzár-kapcsolót, írjuk be a lezárókédot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha nem érjük el a billentyűzár-kapcsolót, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Felold** parancsot.

A készülék lezárása távolról

Munkahelyünkön felejtettük telefonunkat, és szeretnénk azt lezárni, hogy megakadályozzuk illetéktelen használatát? Telefonunkat távolról lezárhatjuk egy előre megadott SMS elküldésével. A memóriakártyát is lezárhatjuk távolról.

A távoli telefonzár funkció bekapcsolása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Telefonkezelés > Biztons. beállítások > Telefon és SIM-kártya > Távoli telefonzár > Bekapcsolva** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szöveges üzenet tartalmát. A szöveg 5-20 karakterből állhat; kis- és nagybetűk is használhatók.
- 3 Ellenőrzésképpen írjuk be újra ugyanazt a szöveget.
- 4 Írjuk be a biztonsági kódot.

A lezáró üzenet elküldése

A telefon távolról történő lezárásához írjuk meg előre a figyelmeztető SMS szövegét, majd küldjük el azt telefonunkra.

A telefon lezárásának feloldásához meg kell adnunk a lezárókédot.

Az adatok titkosítása

Szeretnénk megvédeni adatainkat a jogosulatlan használat ellen? Titkosítási kulcs használatával titkosíthatjuk a telefonon lévő adatokat.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztons. beállítások > Titkosítás** lehetőséget.

Az adatok titkosítása vagy a titkosítás feloldása néhány perccig eltarthat. A titkosítási folyamat során ügyeljünk az alábbiakra:

- Ne használjuk a telefont, hacsak nem feltétlenül szükséges.
- Kapcsoljuk ki a telefont.
- Ne vegyük ki az akkumulátort.

Ha nem úgy állítottuk be a telefont, hogy az használaton kívül automatikusan lezáródjon, akkor az adatok legelső titkosításakor a telefon felajánlja ennek a funkciónak a bekapcsolását.

A telefonmemória titkosítása

Válasszuk a **Titkosítás kikapcs.** lehetőséget.

A telefonmemória titkosításának feloldása

Válasszuk a **Titkosítás bekapcs.** lehetőséget.

Telefonunk előkészítése újrahasznosításra

A Nokia azt javasolja, hogy ha telefonunk egy új telefon vásárlása miatt vagy bármilyen egyéb okból fölöslegessé válik, gondoskodjunk a régi telefon újrahasznosításáról. Az újrahasznosítás előtt töröljünk a telefonról minden személyes adatot és tartalmat.

Az összes tartalom eltávolítása és a gyári beállítások visszaállítása

- 1 Készítsünk másolatot a kívánt tartalmakról egy kompatibilis memóriakártyára (ha van ilyen) vagy egy kompatibilis számítógépre.
- 2 Zárjunk be minden aktív kapcsolatot és hívást.
- 3 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások > Adatok törl. és v.állítás** lehetőséget.

- 4 Ha a készülék kéri, írjuk be a lezárókédot.
 - 5 A telefon kikapcsol, majd újra bekapcsol. Ellenőrizzük, hogy valóban nem maradtak-e a készüléken személyes adatok és tartalmak, például névjegyek, képek, zeneszámok, videók, jegyzetek, üzenetek, e-mailek, bemutatók, játékok vagy egyéb telepített alkalmazások.
- A memóriakártyán és a SIM-kártyán tárolt adatok nem törlődnek.

Csatlakozás

internetkapcsolatok

A telefon internetkapcsolat-típusának megadása

Ha hálózati kapcsolatra van szükség, telefonunk automatikusan egy elérhető, ismert hálózatot keres, majd csatlakozik ahhoz. A telefon a hálózatot a csatlakozási beállítások alapján választja ki, kivéve, ha az adott alkalmazáshoz speciális beállítások vannak megadva.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Beállítások** lehetőséget.

Automatikus átváltás egy ismert WLAN-kapcsolatra, ha az elérhető

Válasszuk a **Váltás WLAN-ra > Csak ismert WLAN-ok** lehetőséget.

A WLAN-varázsló alkalmazás segítségével kézi módszerrel is csatlakozhatunk WLAN-hálózathoz.

WLAN-kapcsolat kizárólagos használata

Ha otthoni hálózatunkból szeretnénk WLAN-hoz csatlakozni, válasszuk az **Adathasz. saj. országban > Csak WLAN** lehetőséget. Ha otthoni hálózatunkon kívülről szeretnénk WLAN-hoz csatlakozni, válasszuk az **Adathasználat külföldön > Csak WLAN** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátvitel automatikus használata otthoni hálózatban

Válasszuk az **Adathasz. saj. országban > Automatikus** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy telefonunk a csatlakozás előtt megerősítést kérjen, válasszuk az **Adathasz. saj. országban > Mindig rákérdez** lehetőséget.

Megerősítés kérése, ha a csomagkapcsolt adatátvitelt otthoni hálózatunkon kívülről használjuk

Válasszuk az **Adathasználat külföldön > Mindig rákérdez** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy a telefon automatikusan csatlakozzon, válasszuk az **Adathasználat külföldön > Automatikus** lehetőséget. Ha a hálózati csatlakozást külföldről indítjuk, az jelentősen megnövelheti az adatátviteli költségeket.

Új hozzáférési pont létrehozása

Válasszuk a **Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget.

Az internetcsatlakozáshoz használt elsődleges hozzáférési pont kiválasztása

- 1 Válasszuk az **Célok > Internet** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki és tartsunk kijelölve egy hozzáférési pontot, majd az előugró menüből válasszuk a **Prioritás módosítása** lehetőséget.
- 3 A listában érintsük meg az a helyet, ahova a hozzáférési pontot át szeretnénk helyezni.

Példa: Ha a listában egy WLAN-hozzáférési pont előrébb található, mint egy csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat hozzáférési pontja, akkor a telefon minden esetben előbb a WLAN-hozzáférési ponthoz próbál meg kapcsolódni, és a csomagkapcsolt adatátvitelhez használt hozzáférési pontot csak akkor veszi igénybe, ha nincs elérhető WLAN-hozzáférési pont.

Vezeték nélküli LAN

WLAN-kapcsolatok

 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.


A WLAN-varázsló alkalmazás segítséget nyújt a WLAN-hoz való csatlakozáshoz, valamint a WLAN-kapcsolatok kezeléséhez.

 **Fontos:** A WLAN-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

 **Megjegyzés:** Néhány országban a WLAN használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak beltérben használhatjuk. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Csatlakozás otthoni WLAN-hoz

Adatforgalmi költségeink csökkentése érdekében csatlakozzunk az otthoni WLAN-hoz, amikor otthon telefonunk használatával szeretnénk böngészni az interneten.

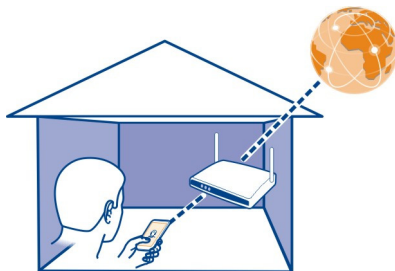

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve az otthoni WLAN-t, majd az előugró menüben válasszuk a **Webböngészés indítása** lehetőséget.
Ha az otthoni vezeték nélküli helyi hálózat biztonságos, adjuk meg a biztonsági kódot. Ha az otthoni WLAN rejtett, válasszuk az **Egyéb (rejtett hálózat)** lehetőséget, majd adjuk meg az otthoni vezeték nélküli helyi hálózat nevét (SSID).

A WLAN bezárása

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüből válasszuk a **WLAN-kapcsolat bontása** lehetőséget.

Csatlakozás WLAN-hoz útközben

A WLAN-hoz való csatlakozás kényelmes módja az internet elérésének, amikor nem vagyunk otthon. Csatlakozhatunk nyilvános WLAN-hoz nyilvános helyeken, például könyvtárban vagy internetkávézóban.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > WLAN** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt WLAN-t, majd az előugró menüben válasszuk a **Webböngészés indítása** lehetőséget.

Bluetooth

A Bluetooth-kapcsolat




Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal, számítógépekkel, fülhallgatókkal és autószerkezetekkel.

A kapcsolat segítségével képeket, videofájlokat, hangfájlokat és jegyzeteket küldhetünk telefonunkról, fájlokat vihetünk át kompatibilis számítógépről, valamint kompatibilis nyomtatóhoz csatlakozva képeket nyomtathatunk.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

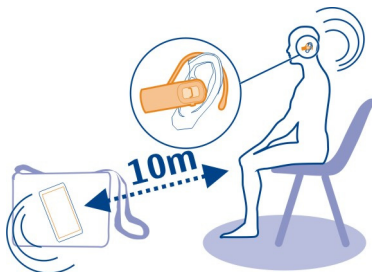

Ha a telefon le van zárva, akkor csak az engedélyezett készülékekkel lehet kapcsolatot létrehozni.

Vezeték nélküli fülhallgató csatlakoztatása

Vezeték nélküli fülhallgató segítségével akkor is fogadhatunk hívást, ha telefonunk éppen nincs kéznél. A kihangosító segítségével az éppen végzett tevékenységünk – például számítógépes munka – megszakítása nélkül is fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívásokat.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Bluetooth > Be** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
- 3 Telefonunk fülhallgatóval való párosításához nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapot.
- 4 Válasszuk ki a fülhallgatót.

A fülhallgató megkereséséhez, ha az nem szerepel a lapon lévő listán, válasszuk az **Opciók > Új párosított eszköz** lehetőséget.

- 5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a fülhallgató felhasználói útmutatójában található.

Kép vagy más tartalom elküldése egy másik eszközre Bluetooth használatával

Barátaink készülékére vagy számítógépünkre Bluetooth-kapcsolat segítségével is küldhetünk képeket, videókat, névjegykártyákat, naptárbejegyzéseket és egyéb tartalmakat.

Egy időben több Bluetooth-kapcsolatot is nyithatunk. Például, miközben a telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, azzal egyidejűleg fájlokat is átvihetünk egy másik kompatibilis készülékre.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt elemet, például egy képet. Az előugró menüben válasszuk a **Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakoztatni szeretnénk a készüléket. Ha a kívánt készülék nem jelenik meg, a **További készülékek** lehetőség választásával megkereshetjük azt. A keresés eredményeként megjelennek a készülékünk hatósugarán belül lévő Bluetooth-készülékek.
- 3 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 4 Ha egy olyan készüléket, amelyhez gyakran csatlakozunk, hitelesített készülékként kívánunk beállítani, akkor a párosítás folyamán fogadjuk el ezt a hitelesítési kérelmet: **Engedélyezi, hogy az eszköz automatikusan létesítsen kapcsolatot?** Hitelesített készülékhez való csatlakozás esetén nem kell minden alkalommal megadnunk a biztonsági kódot.

Csatlakoztatás autóskészlethez távoli SIM módban

Távoli SIM módban telefonunk SIM-kártyáját egy kompatibilis autóskészlet is használhatja.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód bekapcsolása előtt párosítanunk kell telefonunkat és a tartozékot. A párosítást az autóskészletről kezdeményezzük.

- 1 A Bluetooth aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget.
- 2 A távoli SIM mód telefonunkon való aktiválásához válasszuk a **Távoli SIM mód > Be** lehetőséget.
- 3 Aktiváljuk a Bluetooth funkciót az autóskészleten.

A távoli SIM mód aktiválásakor a főképernyőn a **Távoli SIM mód** szöveg jelenik meg. A vezeték nélküli hálózati kapcsolat ilyenkor lezárul, és nem használhatjuk a SIM-kártya azon szolgáltatásait, amelyek használatához hálózati lefedettség szükséges.

Távoli SIM-módban hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készülékhez kompatibilis tartozékot, például autóskészletet kell csatlakoztatnunk.

Ebben az üzemmódban a készülékkel csak segélyhívásokat kezdeményezhetünk.

A távoli SIM mód kikapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** parancsot.

Készülék blokkolása

Letilthatjuk, hogy más eszközök Bluetooth-kapcsolatot hozzanak létre telefonunkkal.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Nyissuk meg a Párosított eszközök lapot, válasszuk ki és tartsuk kijelölve a blokkolni kívánt eszközt, majd az előugró menüből válasszuk a **Blokkolás** lehetőséget.

Egy készülék eltávolítása a blokkolt eszközök listájáról

Nyissuk meg a Blokkolt eszközök lapot, ezután válasszuk ki és tartsuk kijelölve azt az eszközt, amelyet el szeretnénk távolítani a blokkolt eszközök listájáról, majd az előugró menüből válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik eszköz párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy az eszközt szeretnénk-e hozzáadni a blokkolt eszközök listájához.

A telefon védelme

Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva telefonunkon, megadhatjuk, hogy kik láthassák telefonunkat és kik csatlakozhassanak hozzá.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Telefonunk észlelésének tiltása más készülékek számára

Válasszuk a **A telefon láthatósága > Rejtett** lehetőséget.

Ha telefonunk rejtett állapotú, akkor azt más készülékek nem tudják észlelni. A párosított eszközök azonban továbbra is csatlakozhatnak telefonunkhoz.

A Bluetooth funkció kikapcsolása

Válasszuk a **Bluetooth > Ki** lehetőséget.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk telefonunkat a káros tartalmaktól.

USB-adatkábel

Kép vagy egyéb tartalom másolása a telefon és a számítógép között

USB-kábel használatával telefonunkra másolhatjuk a számítógépünkön található képeket és egyéb tartalmakat.

- 1 A Médiaátvitel USB-módként történő beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > USB > Médiaátvitel** lehetőséget.
- 2 Megfelelő USB-kábel  használatával csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez.
A telefon hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ha a Médiaátvitel mód a számítógépen nem működik, akkor használjuk a Tárolóhely módot.
- 3 A tartalom másolására használjuk a számítógép fájlkezelőjét.

Az USB-mód kiválasztása

Ha az eszközöket USB-kábellel csatlakoztatjuk, amikor a telefonról tartalmat másolunk a számítógépre vagy a telefon és a számítógép adatait szinkronizáljuk, akkor a legjobb eredmény érdekében válasszuk ki a megfelelő USB-módot.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és Kapcsolatok > USB** pontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

 **Nokia Ovi Suite** — A telefont egy olyan kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk, amelyre telepítve van a Nokia Ovi Suite programcsomag. Ebben a módban az Ovi Suite segítségével szinkronizálhatjuk a telefont, és az Ovi Suite más funkcióit is igénybe vehetjük.

Ez a mód automatikusan bekapcsol az Ovi Suite alkalmazás megnyitásakor.

 **Tárolóhely** — A telefont egy olyan kompatibilis számítógéphez csatlakoztassuk, amelyre nincs telepítve a Nokia Ovi Suite programcsomag. Ilyenkor a számítógép a telefon USB flash-memóriaként azonosítja. Telefonunkat további olyan berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) is csatlakoztathatjuk, amelyek kezelni tudják az USB-meghajtón lévő adatokat.

Ha ebben a módban csatlakozunk a számítógéphez, előfordulhat, hogy a telefon egyes alkalmazásait nem fogjuk tudni használni.

A telefon memóriakártyája vagy memóriaegysége nem érhető el a másik készülékről.

 **Médiaátvitel** — A telefont egy olyan kompatibilis számítógéphez csatlakoztassuk, amelyre nincs telepítve a Nokia Ovi Suite programcsomag. A digitális jogkezelő (DRM) rendszer által védett zenefájlokat ebben a módban tudjuk átmásolni. Néhány szórakoztató elektronikai berendezés és nyomtató is használható ebben a módban.

 **Sz.gép csat. int.** — A telefont csatlakoztassuk egy kompatibilis számítógéphez, és vezeték nélküli modemként használjuk. A számítógép automatikusan csatlakozik az internetre.

Tipp: USB-kábel csatlakoztatásakor a legtöbb nézetben megváltoztathatjuk az USB-kapcsolat módját. A jobb felső sarokban választunk a  lehetőséget.

Fájlok tárolása távoli meghajtón

Ha szeretnénk adatainkról biztonsági mentést készíteni vagy memóriaterületet felszabadítani a telefonon, akkor a fájlok tárolására és kezelésére használhatunk távoli meghajtót.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Távoli meghajtók** lehetőséget.

Lehet, hogy a távoli meghajtó beállításait a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg. Nyissuk meg az üzenetet és mentsük a beállításokat.

A szolgáltatásért díjat számíthatnak fel. Az elérhetőségről és az esetleges költségekről a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Csatlakozás távoli meghajtóhoz

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a távoli meghajtó ikonját, majd az előugró menüből válasszuk a **Csatlakozás** lehetőséget.

Új távoli meghajtó hozzáadása

- 1 Válasszuk az **Opciók > Új meghajtó** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a távoli meghajtó nevét.
- 3 Írjuk be a távoli meghajtó webcímét a portszámmal együtt.
- 4 A távoli meghajtóhoz való kapcsolódáskor használt hozzáférési pont kijelöléséhez válasszuk a **Hozzáférési pont > Felhasználói** lehetőséget. A **Rákérd., ha szükséges** lehetőség választása esetén a készülék minden olyan alkalommal kérni fogja a cél vagy a hozzáférési pont meghatározását, amikor az internetes alkalmazás a hálózathoz csatlakozik.
- 5 Írjuk be a felhasználónevet és a jelszót, ha a távoli meghajtó szolgáltatása kéri azt.

Meglévő távoli meghajtó beállításainak módosítása

Válasszuk a **Távoli meghajtók** lehetőséget, majd a kívánt meghajtót.

A távoli meghajtók eléréséhez és a tárolt fájlok kezeléséhez használjuk a **Fájlkezelő** alkalmazást.

Hálózati kapcsolat bezárása

Ha több alkalmazás is használ egy internetkapcsolatot, a Kapcsolatkezelő alkalmazás segítségével néhány vagy minden kapcsolatot bezárhatunk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüből válasszuk a **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Az aktív adatátviteli kapcsolatok nézetben megtekinthetjük az aktív hálózati kapcsolatainkat. A  jelzés csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot, míg a  jelzés vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) jelöl.

Egy kapcsolat adatainak megtekintése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt kapcsolatot, majd az előugró menüből válasszuk a **Adatok** lehetőséget.

Ekkor megjelennek a kapcsolat adatai, például az átvitt adatok mennyisége vagy az aktív kapcsolat időtartama.

Tipp: A legtöbb nézetben a Kapcsolatkezelő alkalmazás megnyitásához kiválaszthatjuk a jobb felső sarokban látható értesítési területet, majd a  > **Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

További segítség keresése

Terméktámogatás

Ha szeretnénk többet megtudni a készülék használatáról vagy nem vagyunk biztosak a telefon működésével kapcsolatban, akkor olvassuk el a telefon belső felhasználói útmutatóját. Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Haszn. útm.** lehetőséget.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémát ezzel sem sikerül megoldani, a javítási lehetőségekkel kapcsolatban forduljunk a Nokia vállalathoz. Látogassunk el a www.nokia.com/repair webhelyre. Mielőtt a telefont javítási célból elküldenénk, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon található adatokról.

Hozzáférési kódok

PIN- vagy PIN2-kód (4–8 számjegy)	Ezek megvédik a SIM-kártyát a jogosulatlan használatától vagy néhány funkció használatához lehetnek szükségesek. Beállíthatjuk, hogy a készülék bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.
PUK- vagy PUK2-kód (8 számjegy)	A PIN-kód, illetve a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.
IMEI-szám (15 számjegy)	Ez a szám az érvényes készülékek azonosítására szolgál a hálózatban. Ezenkívül a szám felhasználható például ellopott készülékek letiltására is. A készülék IMEI-számának megtekintéséhez írjuk be a *#06# karaktersort.
Lezáráskód (biztonsági kód) (minimum 4 számjegy vagy karakter)	Ez védelmet nyújt a készülék jogosulatlan használatával szemben. Beállíthatjuk, hogy a készülék kérje a megadott lezáráskódot. A kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ez bizonyos költséggel járhat, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlését eredményezheti. További tájékoztatásért forduljunk Nokia Care Point ügyfélszolgálatához vagy a készülék értékesítőjéhez.

Óvjuk környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a WLAN-vagy Bluetooth-kapcsolatot.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például az érintőképernyő és a gombok hangját.

Újrahasznosítás



Ha a telefon elérte élettartama végét, minden alkatrésze újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a Mi:újrahasznosítunk program keretében. Az elhasználdott Nokia termékek újrahasznosításának módjáról szóló információt és a szelektív gyűjtőhelyek listájához keressük fel a www.nokia.com/werecycle webhelyeket, vagy mobiltelefonunkkal a nokia.mobi/werecycle webhelyet, illetve kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátorban, a dokumentációban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesebb szemétygyűjtő tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A telefon további környezetvédelmi információit a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következő hálózatokban használható: GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-es hálózatok és WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz-es hálózatok.

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobilkészülékkel a nokia.mobi/werecycle webhelyeken.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WM DRM 10 és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználatlaltal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, a licencek és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolófunkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licencek nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licenceket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licencek és a tartalom is el fog veszni. A licencek és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licencek vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Akkumulátorok és töltők

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-4U típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8 vagy AC-15. A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezt E, X, AR, U, A, C, K vagy B betű jelzi.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisuíthető, de előbb-utóbb elhasználdíók. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bórral vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tűzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági tudnivalók Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térrőrt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Töröljük a készülékünkön beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen Offline vagy Repülés üzemmódban.
 - Ha a készülék kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.
- 3 Nyomjuk meg ismételtlen a vége gombot, amíg meg nem jelenik a főképernyő.
- 4 Válasszuk a Hívás lehetőséget.
- 5 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- 6 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 7 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

 **Fontos:** Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfonosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk, például kórházakban.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötte feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

**Figyelmeztetés:**

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásokor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 cm (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezjük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyag-töltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyag-raktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint

robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,18 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-750 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories logó és Ovi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói termék támogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói termék támogatásáért.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Néhány művelet és funkció a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS szolgáltatástól, vagy a készülékek kompatibilitásától és a támogatott formátumoktól függ. Néhány szolgáltatásért külön díjat számít fel a szolgáltató.

Tárgymutató

A

Adatátvitel	15
adatkapcsolatok	121
— Bluetooth	115
akkumulátor	125
— behelyezés	9
— energiatakarékosság	31
— töltés	12, 13
akkumulátor töltése	12, 13
alkalmazások	24, 38, 104, 107
alkalmazások telepítése	107
állapotfrissítések	63, 64
A Nokia Ovi Suite	19, 76
antennák	16
a telefon gombjai és részei	7, 8
a telefon testreszabása	34, 37
az akkumulátor feltöltése	125
Az Ovi by Nokia szolgáltatás	51

B

beállítások	
— hozzáférési pontok	113
— nyelv	55
— visszaállítás	33
beállítások visszaállítása	33
be- és kikapcsolás	13
bejövő, üzenetek	53
bekapcsolás, kikapcsolás	13
billentyűkombinációk	23
billentyűzár	16
billentyűzet	25, 26
biztonsági kód	122
blogok	60
blokkolás	
— készülékek	118
Bluetooth	115, 116, 117, 118
böngésző	
Lásd <i>internetböngésző</i>	

C

cache-memória	59
camera	
— képek megosztása	68
— videók megosztása	68

CS

csengőhangok	33, 41, 50
csuklópánt	17

D

dátum és idő	99
diavetítés	71
DRM (digitális jogkezelés)	77

E

ébresztőóra	98
e-mail	56, 58
— beállítás	57
— küldés	58
— létrehozás	58
— mellékletek	58
— olvasás és válasz írása	57
— postafiók	57
— webeszközök	59
Lásd <i>e-mail</i>	
érintőképernyő	8, 21, 25, 26
évfordulójegyzetek	101

F

fájlkezelés	104, 105, 106
feladatok	101
felhasználói útmutató	18
fényképek	
Lásd <i>képek</i>	
filmek	71
FM-rádió	77, 78, 79
főképernyő	23, 35, 36, 37, 38, 59
frissítések	
— alkalmazások	103, 104
— telefonszoftver	103, 104

fülhallgató	17
-------------	----

G

GPS (globális helymeghatározási rendszer)	85
---	----

GY

gyári beállítások, visszaállítás	33
gyorshívás	43

H

hangerő-szabályozás	17
hanghívások	
Lásd hívások	
hangok	
— testreszabás	33
hangszóró	17
hangutasítások	43
hangüzenetek	52, 53
háttérkép	36
helyadatok	64, 66, 85, 102
helyi események és szolgáltatások	61
helymeghatározási adatok	64, 85
hibaelhárítás	61
hírek	60
hívaskorlátozás	47
hívások	45
— átirányítás	46
— elutasítás	40
— fogadás	40
— internethívások	44
— kezdeményezés	40
— konferencia	42
— korlátozás	47
— legutóbb tárcsázott	45
— vészhelyzet	126
hívások átirányítása	46
hívásvárakoztatás	41
hivatkozások	38
hozzáférési kódok	122

I

idő és dátum	99
ikonok	29
IMEI-szám	122
internet	
Lásd internetböngésző	
internetböngésző	59, 61
— cache-memória	59
— könyvjelzők	60, 61
— weblapok böngészése	59
internethívások	44
internetkapcsolat	113
internetrádió	79

J

Java alkalmazások	107
Jegyzetek	96
jelzőfény	30

K

kábeles kapcsolat	119
kamera	65
— helyadatok	66
— képek készítése	65, 67
— képek küldése	68
— videofájlok rögzítése	66
kapcsolatok	121
kedvencek	49
képek	
— helyadatok	66
— készítés	65, 67
— küldés	68, 117
— másolás	15, 110, 119
— megosztás	63, 68
— megtekintés	69
— nyomtatás	72
— szerkesztés	70
Lásd képek	
Képszerkesztő	70
keresés	30
— rádióállomások	78

Készülék adatainak másolása	110
készülék testreszabása	36, 38
készülékszár	111
ki- és bekapcsolás	13
kihangsító	17
könyvjelzők	60
környezetvédelmi tippek	123
közösségi hálózatok	61, 62, 63, 64, 65

L	
lejátszási listák	74
letöltések	39
— témák	34
lezárás	
— gombok	16
— képernyő	16
— telefon	111
lezáró kód	111, 122
licencek	77

M	
megosztás, online	63, 64, 68
memória	104, 112
— törlés	107
memóriaegység	106
memóriakártya	10, 106
menük	38
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	52
multimédia üzenetek	52

N	
Napló	45
naptár	65, 99, 100, 101, 102
néma üzemmód	34
névjegyek	48
— csengőhangok	50
— csoportok	51
— hozzáadás	48
— kedvencek	49
— közösségi hálózatokban	63, 64

— küldés	50, 117
— másolás	110
— mentés	48, 49
— szerkesztés	48
— szinkronizálás	51, 108
— webeszközök	38
névjegykártyák	50, 117
névjegyzék	
— képek	49
— másolás	15, 51
Nokia Ovi Player	76
Nokia terméktámogatási adatok	121

NY	
nyelvi beállítások	55
nyomtatás	72

O	
offline üzemmód	30
óra	97, 98, 99
Ovi Áruház	18
— letöltések	39
— vásárlás	39
Ovi E-mail	56
Ovi Suite	
Lásd <i>A Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi-szinkronizálás	109
Ovi Zene	76
Ovi Zene korlátlanul	76
Ovi Zene-utalvány	76

P	
PIN-kódok	122
postafiók	
— hang	46
PUK-kódok	122

R	
rádió	77, 78, 79
RDS (radio data system)	77, 79

rögzítés	
— hangok	77
— hívások	45
— videók	66

S

Saját kártya	50
segélyhívások	126
SIM-kártya	51
— behelyezés	9
— eltávolítás	9
SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése)	52
súgó	18

SZ

Számológép	96
szenzorbeállítások	41
szerzői jogvédelem	77
szinkronizálás	51, 108, 109
szoftver	107
szoftverfrissítések	103, 104
szótár	97
szövegbevitel	25, 26, 27, 28
szöveges üzenetek	52
születésnapjegyzetek	101

T

találkozójegyzetek	100, 101
találkozáskérés	58
tartalmak biztonsági mentése	105, 120
tartalom átvitele	15
tartalom másolás	73, 75, 110, 119
tartalom másolása	14, 15, 73, 75, 110, 119
távlezárás	111
távoli meghajtók	120
távoli zárolás	111
telefon	
— beállítás	14
telefonkönyv	

Lásd *névjegyek*

telefon testreszabása	33
telefonzár	111
témák	34
Térképek	80
— a kijelző elemei	92
— Állapotközlés	89
— autós útvonalak	91
— beszédhangos irányítás	90
— böngészés	81
— forgalmi információk	92
— gyalogos útvonalak	93
— helyadatok	86
— helyek keresése	86
— helyek megosztása	88
— helyek mentése	87
— helyek rendszerezése	88
— helymeghatározás	85
— iránytű	84
— Kedvencek	88
— kijelző elemei	82
— mentett helyek megtekintése	87
— mentett útvonalak megtekintése	87
— navigálás	91, 93
— nézetek váltása	83
— szinkronizálás	89
— tartózkodási helyek megosztása	89
— térképek letöltése	83
— útvonalak mentése	87
— útvonalak rendszerezése	88
— útvonalak tervezése	94
— visszajelzés	95
terméktámogatás	18, 121
titkosítás	112
titkosítás feloldása	112
több funkció egyidejű használata	24
Töltés USB-kábel használatával	12, 13

U

újrahasznosítás	123
USB-kapcsolat	119

Ü

üzemmódok	33, 34
— létrehozás	34
— offline	30
— testreszabás	33, 34
üzenetek	52, 53
— beszélgetések	54
— hang	53
— küldés	52, 53
üzenetolvasó	55

V

videók	72
— helyadatok	66
— küldés	68, 117
— lejátszás	73
— másolás	15, 73, 110, 119
— megosztás	63, 68
— megtekintés	69
— nézés	69
— rögzítés	66, 67
— szerkesztés	71
világóra	99
virtuális billentyűzet	25, 26

W

webes infók és hírek	60
webeszközök	37, 38, 59
webinfók	60
webkapcsolat	113
WLAN (vezeték nélküli helyi hálózat)	114, 115

Z

zárolás	
— távoli	111
zene	73, 75
— lejátszási listák	74
zip-fájlok	97