

Instrukcja obsługi Nokia 500

Spis treści

Bezpieczeństwo 5

Pierwsze kroki 7

Klawisze i części	7
Wkładanie karty SIM	9
Wkładanie karty pamięci	10
Ładowanie	12
Włączanie i wyłączanie telefonu	13
Korzystanie z telefonu po raz pierwszy	13
Konfiguracja telefonu	14
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć z poprzednio używanego telefonu	15
Blokowanie i odblokowywanie klawiszy i ekranu	15
Lokalizacja anten	16
Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo	17
Mocowanie paska na rękę	17
Zestaw słuchawkowy	17
Zapraszamy do Ovi Sklepu	18
Korzystanie z podręcznika użytkownika w urządzeniu	18

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze 19

Użytkowanie podstawowe 20

Czynności na ekranie dotykowym	20
Interaktywne elementy ekranu głównego	23
Przełączanie otwartych aplikacji	24
Wpisywanie tekstu	24
Wskaźniki na wyświetlaczu	28
Ustawianie wskaźnika powiadamiania, tak aby migał, sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia	29

Wyszukiwanie w telefonie i w internecie	29
Korzystanie z telefonu offline	30
Wydłużanie żywotności baterii	30
Przywracanie oryginalnych ustawień	32

Personalizacja 32

Profile	32
Zmiana tematu	34
Zmiana tylnej obudowy	34
Ekran startowy	34
Porządkowanie aplikacji	37
Pobieranie gry, aplikacji lub innego elementu	38

Połączenia 39

Wybieranie numeru telefonu	39
Odbieranie połączeń	39
Odrzucanie połączenia	39
Nawiązywanie połączenia z kontaktem	39
Odbieranie połączenia oczekującego	40
Obracanie w celu wyciszenia	40
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego	41
Nawiązywanie połączenia z najczęściej używanymi numerami	42
Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem	42
Połączenia przez internet	43
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem	44
Nagrywanie rozmowy telefonicznej	44
Wyświetlanie nieodebranych połączeń	45
Nawiązywanie połączeń z pocztą głosową	45
Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu	45
Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń	46

Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami	47	Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie	57
Kontakty	47	Otwieranie poczty na ekranie głównym	58
Informacje o Kontaktach	47	Internet	58
Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail	47	Przeglądarka internetowa — informacje	58
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia	48	Przeglądanie stron internetowych	58
Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami	48	Dodawanie zakładki	59
Dodawanie zdjęcia kontaktu	49	Subskrybowanie kanału internetowego	59
Ustawianie dźwięku dzwonka określonego kontaktu	49	Informacje o imprezach w okolicy	60
Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka	49	Nieczytelne znaki podczas przeglądania stron internetowych	60
Tworzenie grupy kontaktów	50	Sieci społecznościowe	60
Wysyłanie wiadomości do grupy osób	50	Aplikacja społecznościowa — informacje	60
Kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu	50	Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku	61
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usłudze Ovi by Nokia	51	Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych	61
Wiadomości	51	Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi	62
Informacje o aplikacji Wiadomości	51	Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym	62
Wysyłanie wiadomości	51	Przesyłanie zdjęcia lub wideo do usługi	62
Wysyłanie wiadomości do kontaktu	52	Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu	63
Wysyłanie wiadomości audio	52	Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego	63
Odbieranie wiadomości	53	Dodawanie wydarzenia do kalendarza	64
Wyświetlanie rozmowy	53	Foto-Wideo	64
Słuchanie wiadomości SMS	54	Foto-wideo — informacje	64
Zmiana języka	54	Robienie zdjęć	64
Poczta	55	Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo	65
Informacje na temat poczty	55	Nagrywanie wideo	65
Uzyskiwanie bezpłatnego konta e-mail z usługi Ovi by Nokia.	55		
Dodawanie skrzynki pocztowej	56		
Czytanie wiadomości e-mail	56		
Wysyłanie wiadomości e-mail	57		

Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo	66
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo	66
Udostępnianie zdjęć lub plików wideo bezpośrednio z aparatu	67

Twoje zdjęcia i wideo 68

Informacje o aplikacji Zdjęcia	68
Wyświetlanie zdjęć i wideo	68
Edytowanie zrobionych zdjęć	69
Edytor wideo	69
Drukowanie zrobionego zdjęcia	70

Wideo i telewizja 71

Wideo	71
-------	----

Muzyka i dźwięk 72

Odtwarzacz muzyki	72
Ovi Muzyka — informacje	74
Materiały chronione	75
Nagrywanie dźwięków	75
Radio FM	76
Słuchanie internetowych stacji radiowych	78

Mapy 78

Nawigacja do punktu docelowego	78
Moja pozycja	79
Znajdowanie miejsc	83
Ulubione	85
Funkcja Zamelduj się	87
Samochodem i Pieszco	88
Przekazywanie opinii na temat aplikacji Mapy	93

Biuro 93

Dokonywanie obliczeń	93
Pisanie notatek	93
Tłumaczenie słów z jednego języka na inny	94
Otwieranie i tworzenie plików .zip	94

Zarządzanie czasem 95

Zegar	95
Kalendarz	97

Zarządzanie telefonem 100

Aktualizowanie oprogramowania telefonu i aplikacji	100
Zarządzanie plikami	102
Zwiększanie przestrzeni dostępnej pamięci w celu zyskania możliwości dodania kolejnych materiałów	104
Zarządzanie aplikacjami	104
Synchronizowanie zawartości	105
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć między telefonami	107
Jak chronić swój telefon	108
Przygotowanie telefonu do recyklingu	109

Łączność 110

Połączenia internetowe	110
Bezprzewodowa sieć LAN	111
Bluetooth	112
Kabel USB do transmisji danych	115
Przechowywanie plików na dysku zdalnym	116
Kończenie połączenia sieciowego	117

Znajdowanie dodatkowej pomocy 118

Pomoc techniczna	118
------------------	-----

Kody dostępu 118

Ochrona środowiska 119

Oszczędzanie energii	119
Recykling	119

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 120

Indeks 127

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajduje się w pełnym podręczniku użytkownika.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA



Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CZĘŚCI SZKLANE



Przednia pokrywa urządzenia zrobiona jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.

CHROŃ SŁUCH




Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Pierwsze kroki


Klawisze i części

Przód

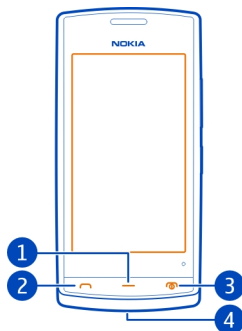

- 1 Klawisz menu
- 2 Klawisz połączenia
- 3 Klawisz zakończenia i włączania/wyłączania
- 4 Otwór na pasek

Góra




- 1 Złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 2 Złącze microUSB

Wykorzystywane także do ładowania baterii.


- 3 Złącze ładowarki

Boki



- 1 Klawisz zwiększania głośności/powiększania
- 2 Klawisz zmniejszania głośności/pomniejszania
- 3 Przycisk blokady klawiatury

Tył urządzenia

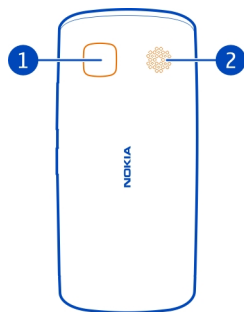

- 1 Foto-Wideo
- 2 Głośnik

Jeśli na obiektywie znajduje się taśma ochronna, należy ją usunąć.

Ekran dotykowy

Aby sterować funkcjami telefonu, delikatnie dotykaj ekranu opuszkami palców. Ekran nie reaguje na dotyk paznokcia.

Ekran może nie reagować na dotyk, jeżeli koniuszki palców będą zimne.


! Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Wkładanie karty SIM


- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Aby zdjąć tylną obudowę telefonu, naciśnij ją palcami, a następnie zsuń.



- 3 Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.

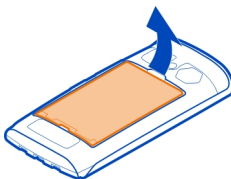


- 4 Aby odblokować uchwyt karty SIM, przesunij go w kierunku wskazywanym przez strzałkę na uchwycie. Podnieś uchwyt.

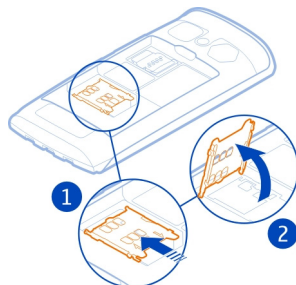

10 Pierwsze kroki

- 5 Włóż kartę SIM do uchwytu. Złącza karty powinny być skierowane w dół, a uchwyt karty SIM opuszczony.
- 6 Opuść uchwyt karty SIM.

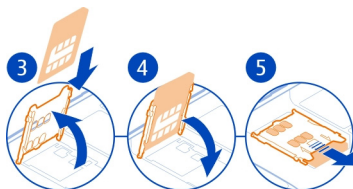

- 7 Aby zablokować uchwyt karty SIM, przesunij go do pierwotnej pozycji.

! Ważne: Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.



Wkładanie karty pamięci

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.




Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Wkładanie karty pamięci


- 1 Aby zdjąć tylną obudowę telefonu, naciśnij ją palcami, a następnie odsuń i podnieś.




- 2 Wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.

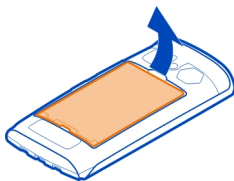

- 3 Aby odblokować uchwyt karty pamięci, przesunij go w kierunku wskazywanym przez strzałkę na uchwycie. Podnieś uchwyt.

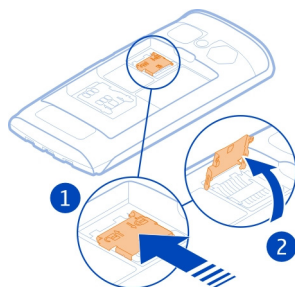

- 4 Włóż kartę pamięci do uchwytu. Złącza karty powinny być skierowane w dół, a uchwyt karty pamięci opuszczony.
- 5 Opuść uchwyt karty pamięci.
- 6 Aby zablokować uchwyt karty pamięci, przesunij go do pierwotnej pozycji.

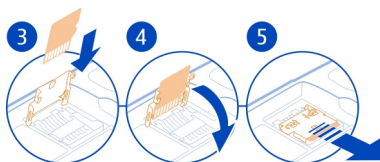

Wyjmowanie karty pamięci

- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Zdejmij tylną obudowę i wyjmij baterię.
- 3 Przesunij i podnieś uchwyt karty pamięci, a następnie wyjmij kartę.


Ładowanie

Ładowanie baterii


Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.

Jeżeli telefon wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

1

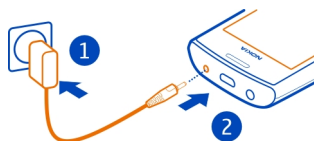


2

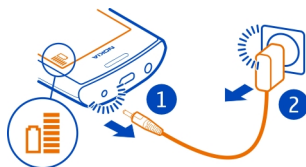

Nie ma zaleceń dotyczących długości czasu ładowania baterii. Podczas ładowania można korzystać z telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Wskazówka: Do ładowania baterii można również używać kompatybilnej ładowarki USB.

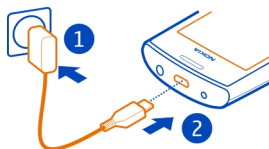


Ładowanie baterii przez złącze USB

Bateria się wyczerpuje, ale nie masz przy sobie ładowarki? W takiej sytuacji możesz skorzystać z kompatybilnego kabla USB, aby podłączyć telefon do kompatybilnego urządzenia, np. do komputera.

Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przysyłać dane. Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.

Podczas ładowania telefonu można z niego korzystać.

Aby uniknąć uszkodzenia złącza ładowarki, ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel ładowarki.

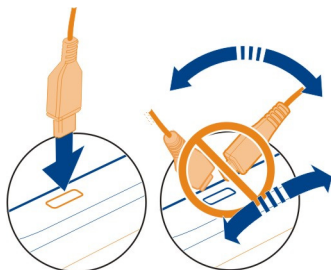

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie

Naciśnij klawisz wyłącznika **ⓘ** i przytrzymaj go do momentu, aż telefon zawibruje.

Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania **ⓘ**.



Korzystanie z telefonu po raz pierwszy

Podczas pierwszego uruchomienia telefonu, po włożeniu karty SIM, użytkownik zostaje przeprowadzony przez proces wstępnej konfiguracji. Aby zapewnić sobie możliwość korzystania ze wszystkich usług Ovi, konieczne jest utworzenie konta Nokia. Istnieje także możliwość skopiowania kontaktów i innych materiałów z poprzednio używanego telefonu.

Do utworzenia konta Nokia konieczne jest połączenie z internetem. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Jeśli skorzystanie z połączenia internetowego nie jest w danej chwili możliwe, możesz utworzyć konto Nokia później.

Wskazówka: Aby utworzyć konto Nokia i zarządzać nim w internecie, przejdź do www.ovi.com.

Jeśli masz już konto Nokia, zaloguj się na nie.

Wskazówka: Nie pamiętasz hasła? Możesz poprosić o wysłanie hasła w wiadomości e-mail lub SMS.

Aplikacja Przełączanie telef. umożliwia kopiowanie następujących materiałów:

- Kontakty
- Wiadomości
- Zdjęcia i wideo
- Ustawienia osobiste

Po skonfigurowaniu konta e-mail możesz ustawić w telefonie wyświetlanie skrzynki odbiorczej na ekranie głównym, aby mieć łatwy dostęp do poczty.

Aby podczas procesu konfiguracji nawiązać połączenie alarmowe, naciśnij klawisz połączeń.

Konfiguracja telefonu

Aby wybrać podstawowe ustawienia w telefonie, wybierz skrót Konfig. tel.  dostępny na jednym z ekranów głównych. Aby przełączyć ekrany główne, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo.

Dostępne są następujące funkcje:

-  Kopiowanie kontaktów, zdjęć i innych materiałów z poprzedniego telefonu Nokia
-  Personalizowanie telefonu poprzez zmianę dzwonka i motywu wizualnego
-  Konfigurowanie poczty e-mail
-  Uaktualnij oprogramowanie telefonu

Aby określić ustawienia później, wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Konfig. tel.**

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć z poprzednio używanego telefonu

Chcesz skopiować ważne dane z poprzednio używanego kompatybilnego telefonu Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego telefonu? Korzystając z aplikacji Transfer, możesz bezpłatnie skopiować do nowego telefonu takie elementy, jak kontakty, pozycje kalendarza czy zdjęcia.

Poprzednio używany telefon Nokia musi obsługiwać łączność Bluetooth.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Konfig. tel. i Przesył. danych**.




Jeśli w poprzednim telefonie Nokia nie ma aplikacji Transfer, nowy telefon wyśle ją w wiadomości za pomocą Bluetooth. Aby zainstalować aplikację, otwórz wiadomość w poprzednim telefonie i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

- 1 Wybierz telefon, z którym chcesz się połączyć, a następnie powiąż telefony. Konieczne jest włączenie łączności Bluetooth.
- 2 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W niektórych telefonach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika telefonu.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- 3 Zaznacz zawartość i wybierz **OK**.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy i ekranu

Aby uniknąć przypadkowego wykonywania połączeń, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj klawisze i ekran telefonu.

Naciśnij przycisk blokady klawiatury.

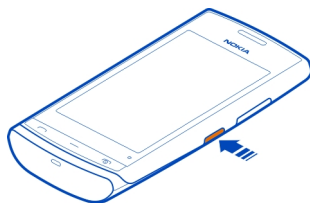

Wskazówka: Jeśli przycisk blokady klawiatury jest niedostępny, a chcesz odblokować telefon, naciśnij klawisz menu i wybierz **Odblokuj**.

Ustawianie automatycznego blokowania ekranu i klawiszy

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Wyświetlacz > Blokada ekranu/klawiszy**.
- 2 Określ czas, po upływie którego ekran i klawisze mają być automatycznie blokowane.

Lokalizacja anten

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.



Obszar anteny jest wyróżniony.

Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo

Użyj klawiszy głośności.

Możesz zmieniać głośność w trakcie połączenia, lub gdy aplikacja jest włączona.


Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu telefonu nie trzeba trzymać przy uchu.

Włączanie lub wyłączanie głośnika w trakcie połączenia

Wybierz  lub .


Mocowanie paska na rękę

Przewlec pasek, jak pokazano na rysunku, i zaciśnij go.

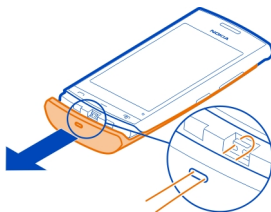

Zestaw słuchawkowy

Do telefonu można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki.

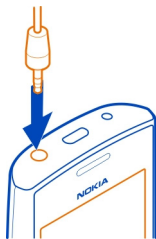

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio-wideo firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio-wideo firmy Nokia urządzenia

zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Zapraszamy do Ovi Sklepu



Wybierz **Menu** > **Sklep**.

W Ovi Sklepie dostępne są do pobrania następujące elementy:

- Aplikacje
- Motywy, tapety, zdjęcia i wideo
- Dźwięki dzwonka
- Gry na telefony komórkowe

Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne można płacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego. Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego. W Ovi Sklepie znajdziesz pliki zgodne z Twoim modelem telefonu, lokalizacją i zainteresowaniami.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.ovi.com.

Korzystanie z podręcznika użytkownika w urządzeniu



Do telefonu jest dołączony kompletny podręcznik użytkownika. Masz go przy sobie zawsze, gdy jest potrzebny. Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Podr. użyt.**.

Otwieranie instrukcji obsługi dostępnej w aplikacji

Wybierz **Opcje** > **Podręcznik użytkownika**. Instrukcja nie jest dostępna w każdej aplikacji.

Wyszukiwanie informacji w instrukcji obsługi

W otwartej instrukcji obsługi wybierz **Opcje** > **Szukaj**, a następnie w polu wyszukiwania wprowadź literę lub słowo.

Przełączanie widoków instrukcji obsługi i aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz żądaną aplikację.



wskazuje łączy do strony internetowej. Łącza do powiązanych tematów można znaleźć na końcu instrukcji.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze

Za pomocą aplikacji komputerowej Nokia Ovi Suite można zarządzać zawartością telefonu i synchronizować ją z kompatybilnym komputerem. Można także aktualizować oprogramowanie telefonu do najnowszej wersji i pobierać mapy.

Konieczne może być połączenie z internetem. Skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać informacje na temat kosztów transmisji danych.

Pobierz na komputer najnowszą wersję pakietu Nokia Ovi Suite ze strony www.ovi.com/suite.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite przy użyciu telefonu

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.
Jeżeli używasz na komputerze systemu Windows XP lub Windows Vista, zmień tryb USB telefonu na Pamięć masowa. Aby ustawić tryb USB w telefonie, przesunąć palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz  > **Pamięć masowa**.
Na komputerze pamięć masowa telefonu i karta pamięci są wyświetlane jako dyski wymienne.



- 2 Na komputerze wybierz polecenie **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**, a następnie dwukrotnie kliknij plik instalacyjny pakietu Nokia Ovi Suite.



Jeżeli okno instalacji otworzy się automatycznie, wybierz polecenie **Zainstaluj pakiet Nokia Ovi Suite**.



- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeżeli używasz na komputerze systemu Windows XP lub Windows Vista, po zakończeniu instalacji upewnij się, że tryb USB w telefonie jest ustawiony na Nokia Ovi Suite.

Więcej informacji na temat pakietu Nokia Ovi Suite znajduje się na stronie www.ovi.com/suite.

Aby sprawdzić, które systemy operacyjne są obsługiwane przez pakiet Nokia Ovi Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Użytkowanie podstawowe

Czynności na ekranie dotykowym

Aby używać interfejsu użytkownika, dotknij ekranu dotykowego lub go dotknij i przytrzymaj.


Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie

Dotknij aplikacji lub elementu.


Szybki dostęp do funkcji

Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami.

Przykład: Aby wysłać zdjęcie lub usunąć alarm, dotknij zdjęcia lub alarmu i przytrzymaj je, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję.

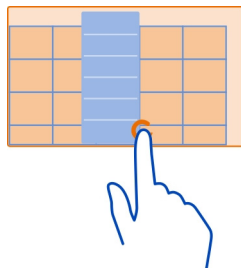

Jeżeli dotkniesz i przytrzymasz ekran główny, włączy się tryb edycji.

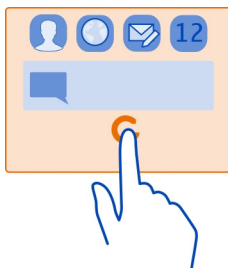

Przeciąganie elementu



Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesunij palcem po ekranie. Element przesunie się za palcem.

Przykład: Po włączeniu trybu edycji można przeciągać elementy na ekranie głównym lub w menu głównym.

Przesuwanie palcem



Umieść palec na ekranie i powoli przesun go w żądanym kierunku.

Przykład: Podczas oglądania zdjęć przesun w lewo, aby wyświetlić następne.

Przewijanie listy lub menu

Zdecydowanym ruchem przesun palcem po powierzchni ekranu, a następnie podnieś palec. Aby zatrzymać przewijanie, dotknij ekranu.



Powiększanie

Umieść dwa palce na elemencie, takim jak zdjęcie lub strona internetowa, a następnie je rozsuń.



Pomniejszanie

Umieść dwa palce na elemencie i zsuń je.

Wskazówka: Po dwukrotnym dotknięciu elementu, możesz go powiększyć lub pomniejszyć.

Interaktywne elementy ekranu głównego

Elementy ekranu głównego są interaktywne. Bezpośrednio na ekranie głównym można na przykład zmieniać datę i godzinę, ustawiać alarmy, zapisywać pozycje kalendarza lub edytować profile.



Ustawianie alarmu

Wybierz zegar (1).

Włączanie i edycja profili

Wybierz odpowiedni profil (2).

Wyświetlanie i edycja harmonogramu

Wybierz datę (3).

Wyświetlanie nieodebranych połączeń i nieprzeczytanych wiadomości

Wybierz obszar powiadomień (4).

Wyświetlanie dostępnych sieci WLAN i zarządzanie połączeniami Bluetooth

Wybierz obszar powiadomień (4).

Modyfikacja ustawień łączności

Wybierz obszar powiadomień (4) i ➡.

W większości pozostałych widoków można wybrać obszar powiadomień (4) i wykonać następujące czynności:

- Modyfikacja ustawień łączności

- Otwieranie zegara i ustawianie alarmu
- Wyświetlanie stanu baterii i włączanie trybu oszczędzania energii
- Wyświetlanie powiadomień o nieodebranych połączeniach lub nieprzeczytanych wiadomościach
- Otwieranie kreatora WLAN i łączenie się z siecią WLAN
- Zarządzanie połączeniami Bluetooth

Przełączanie otwartych aplikacji

Aplikacje i zadania otwarte w tle można przeglądać i przełączać.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz żadaną aplikację.



Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii i miejsce w pamięci. Aby zamknąć nieużywaną aplikację, wybierz .

Wskazówka: Aby zamknąć wszystkie otwarte aplikacje, wybierz i przytrzymaj narzędzie przełączania zadań, a następnie wybierz z menu podręcznego **Zamknij wszystko**.

Wpisywanie tekstu

Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej

Korzystanie z klawiatury wirtualnej

Aby włączyć wirtualną klawiaturę, wybierz pole wprowadzania tekstu. Z klawiatury wirtualnej możesz korzystać w trybie poziomym i pionowym.

Klawiatura wirtualna w trybie pionowym może nie być dostępna dla wszystkich języków tekstu.



- 1 Wirtualna klawiatura
- 2 Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę.
- 3 Klawisze Shift i Caps Lock służą do zmiany wielkości wprowadzanych liter, z małych na wielkie i na odwrót. Wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby uaktywnić tryb Caps Lock, wybierz klawisz dwa razy.
- 4 Zakres znaków — wybierz żądany zakres znaków, na przykład cyfry lub znaki specjalne.
- 5 Klawisze strzałek — przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
- 6 Spacja — wstawianie spacji.
- 7 Menu wprowadzania — włącz słownikową metodę wprowadzania tekstu albo zmień język pisania.
- 8 Enter — przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu. Jego dodatkowe funkcje zależą od aktualnego kontekstu. Przykładowo w polu adresu przeglądarki internetowej działa jak ikona Idź.
- 9 Backspace — usuwa znak.

Przełączanie wirtualnej klawiatury i klawiatury telefonu w trybie pionowym

Wybierz > **Klaw. alfanumeryczna** lub **Klawiatura QWERTY**.

Dodawanie akcentu do znaku

Wybierz i przytrzymaj znak.

Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze wirtualnej

Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.

- 1 Wybierz > **Opcje wpisywania** > **Włącz przewidyw.** Zostanie wyświetlona .
- 2 Zaczynij pisać słowo. Podczas pisania telefon będzie proponować możliwe słowa. Kiedy zostanie wyświetlone prawidłowe słowo, wybierz je.
- 3 Jeżeli słowa nie ma w słowniku, telefon proponuje inne słowo ze słownika. Aby dodać nowe słowo do słownika, wybierz je.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu

Wybierz  > Opcje wpisywania > Wyłącz przewidyw..

Modyfikowanie ustawień wprowadzania tekstu

Wybierz  > Opcje wpisywania > Ustawienia.

Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej
Używanie wirtualnej klawiatury alfanumerycznej

Aby korzystać z klawiatury alfanumerycznej w trybie podczas pisania w trybie pionowym, możesz przełączyć się z klawiatury wirtualnej na wirtualną klawiaturę alfanumeryczną.

- 1 Wybierz pole wprowadzania tekstu.
- 2 Wybierz  > Klaw. alfanumeryczna.



- 1 Klawisze numeryczne
- 2 * — wprowadza znaki specjalne lub umożliwia wybranie właściwego z zaproponowanych słów, gdy jest włączona słownikowa metoda wprowadzania tekstu, a słowo zostało podkreślone.
- 3 Klawisz Shift — zmiana wielkości liter. Aby włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, szybko wybierz ten klawisz dwa razy. Aby przełączyć między trybami literowym i numerycznym, wybierz i przytrzymaj klawisz.
- 4 Klawisz Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę alfanumeryczną.

- 5 Klawisze strzałek — przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
- 6 Menu wprowadzania — włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu, zmiana języka lub przełączanie na wirtualną klawiaturę.
- 7 Klawisz Backspace — usuwa znak.
- 8 Wskaźnik wprowadzania tekstu (jeśli jest dostępny) — wskazuje wielkość liter, tryb literowy lub numeryczny oraz czy włączona jest metoda słownikowa.

Uaktywnianie tradycyjnej metody wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury wirtualnej

Dwukrotnie wybierz #.

Wprowadzanie znaku

- 1 Wybierz odpowiedni klawisz numeryczny (1–9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak. Pod każdym klawiszem kryje się więcej znaków niż wydrukowano.
- 2 Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub przesun kursor do przodu, a następnie naciśnij ponownie ten klawisz.

Wstawianie spacji

Wybierz 0.

Przenoszenie kursora do nowego wiersza

Wybierz 0 trzy razy.

Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze wirtualnej

Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy. Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.

- 1 Wybierz  > **Włącz przewidyw. tekstu.**
- 2 Aby wpisać żądane słowo, użyj klawiszy 2–9. Wybierz każdy klawisz tylko raz, aby wprowadzić jedną literę. Aby na przykład wpisać słowo „Nokia”, gdy jest wybrany słownik angielski, wybierz 6 (N), 6 (o), 5 (k), 4 (i), 2 (a).

Sugerowane słowo zmienia się z każdym kolejnym naciśnięciem klawisza.

- 3 Jeżeli chodzi o inne słowo, wybieraj *, aż zostanie wyświetlone prawidłowe dopasowanie. Jeśli danego słowa nie ma w słowniku, wybierz **Spr. pisow.**, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz OK.

Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz *, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz OK.

- 4 Aby wstawić spację, wybierz **0**. Aby dodać znak interpunkcyjny, wybierz **1**, a następnie wybieraj *****, aż zostanie wyświetlony prawidłowy znak interpunkcyjny.
- 5 Zacznij pisać następne słowo.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu

Dwukrotnie wybierz szybko #.

Określanie języka pisanego tekstu

Wybierz Menu > Ustawienia i Telefon > Polecenie dotykowe > Język pisanego tekstu.

Zmianianie języka podczas pisania

Wybierz  > Opcje wpisywania > Język pisanego tekstu lub  > Język pisanego tekstu.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Wskaźniki na wyświetlaczu

Wskaźniki ogólne



Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.



Telefon emituje cichy dźwięk informujący o połączeniach lub wiadomościach przychodzących.



Alarm został ustawiony.



Profil czasowy jest aktywny.



Masz przeoczone wydarzenie z kalendarza.

Wskaźniki połączeń



Ktoś do Ciebie dzwonił.

Używasz drugiej linii telefonicznej (usługa sieciowa).



Połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa). Jeśli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.



Przy użyciu telefonu można nawiązywać połączenia internetowe.



Jest aktywne połączenie transmisji danych (usługa sieciowa).

Wskaźniki wiadomości



Masz nieprzeczytane wiadomości. Migający wskaźnik może oznaczać, że folder Skrzynka odbiorcza jest pełny.



Wiadomości oczekujące na wysłanie znajdują się w folderze Skrzynka nadawcza.

Wskaźniki sieciowe

-  Telefon jest połączony z siecią GSM (usługa sieciowa).
-  Telefon jest połączony z siecią 3G (usługa sieciowa).
-  Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o jego otwarciu lub zamknięciu.
-  Jest aktywne połączenie pakietowe EGPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o jego nawiązywaniu.
-  Jest aktywne połączenie pakietowe 3G (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o jego nawiązywaniu.
-  Jest aktywne połączenie pakietowe HSPA (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o jego nawiązywaniu.
-  Jest aktywne połączenie pakietowe WLAN (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje, że połączenie jest szyfrowane, a wskaźnik  (z kłódką), że nie jest szyfrowane.

Wskaźniki łączności

-  Łączność Bluetooth jest aktywna.  wskazuje, że telefon wysyła dane. Migający wskaźnik oznacza, że telefon próbuje połączyć się z innym urządzeniem.
-  Do telefonu podłączony jest kabel USB.
-  GPS jest aktywny.
-  Telefon jest w trakcie synchronizacji.
-  Do telefonu jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.

Ustawianie wskaźnika powiadamiania, tak aby migał, sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia

Miganie wskaźnika oznacza, że masz nieodebrane połączenie lub wiadomość.

Wybierz Menu > Ustawienia i Telefon > Wskaźn. powiadom. > Wskaż. powiadom..

Wyszukiwanie w telefonie i w internecie

 Możesz wyszukiwać elementy (wiadomości, zdjęcia, pliki, muzykę czy wideo) przechowywane w pamięci Twojego telefonu lub w internecie.

- 1 Wybierz Menu > Aplikacje > Szukaj.
- 2 Zaczynij wpisywać wyszukiwane hasło i wybierz jedną z proponowanych opcji.

- 3 Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek adresu internetowego na końcu wyników wyszukiwania. Do tego potrzebne jest aktywne połączenie z internetem.

Wskazówka: Możesz dodać widżet wyszukiwania do ekranu głównego. Dotknij ekranu głównego i go przytrzymaj, a następnie wybierz  i widżet wyszukiwania z listy.

Korzystanie z telefonu offline

W miejscach, w których nie chcesz odbierać ani nawiązywać połączeń, nadal możesz korzystać z kalendarza, listy kontaktów i gier offline, jeśli włączysz profil offline. Wyłącz telefon w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione lub jeśli mogłoby spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Na Ekranie głównym wybierz profil i **Offline**.

Po włączeniu profilu Offline połączenie z siecią komórkową zostanie zamknięte. Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej między telefonem a siecią komórkową zostaną zablokowane. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość, zostanie ona umieszczona w Skrzynce nadawczej i wysłana dopiero po włączeniu innego profilu.

Telefonu można też używać bez karty SIM. Wyłącz telefon i wyjmij kartę SIM. Po ponownym włączeniu urządzenia uaktywniany jest profil offline.

 **Ważne:** W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Dostępne mogą być połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby móc nawiązywać połączenia, musisz najpierw przełączyć profil na inny.

Kiedy włączony jest profil offline, nadal można łączyć się z siecią WLAN, na przykład, aby czytać pocztę e-mail lub przeglądać strony internetowe. Można także używać technologii Bluetooth.

Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.

Wydłużanie żywotności baterii

Jeśli masz wrażenie, że stale potrzebujesz ładowarki, możesz podjąć pewne kroki, aby zmniejszyć ilość energii pobieranej przez telefon.

- Zawsze ładuj baterię do pełnego naładowania.
- Kiedy tryb oszczędzania energii jest włączony, ustawienia telefonu, takie jak **Tryb sieci** i wygaszacz ekranu, są optymalizowane.

Włączanie trybu oszczędzania energii

Naciśnij przycisk zasilania , a następnie wybierz **Włącz oszczędz. energii**. Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij klawisz zasilania  i wybierz **Wyłącz oszcz. energii**.

Zamykanie nieużywanych aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesunąć palcem po ekranie, aż wyświetli się żądana aplikacja, a następnie wybierz .

Dźwięki, motywy i efekty

- Wycisz niepotrzebne dźwięki, np. dźwięki klawiszy.
- Zamiast używać głośnika, korzystaj ze słuchawek przewodowych.
- Zmień czas, po którym ma być wyłączany wyświetlacz telefonu.

Ustawianie limitu czasu

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Wyświetlacz > Czas podświetlenia**.

Włączanie ciemnego motywu i tapety

Wybierz **Menu > Ustawienia i Motywy > Ogólne**. Aby zmienić tapetę, na ekranie głównym wybierz **Opcje > Zmień tapetę**.

Wyłączanie efektów animacji tła

Wybierz **Menu > Ustawienia i Motywy > Ogólne > Opcje > Efekty motywu > Nie**.

Zmniejszanie jasności wyświetlacza

W ustawieniach wyświetlacza wybierz **Jasność**.

Wyłączanie Duży zegar wygaszacza ekranu

Wybierz **Menu > Ustawienia i Motywy > Wygasz. ekranu > Brak**.

Korzystanie z sieci

- Kiedy słuchasz muzyki lub w inny sposób korzystasz z telefonu, ale nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz profil offline.
- Ustaw telefon tak, aby poczta była sprawdzana rzadziej.
- Łącząc się z internetem, używaj połączenia WLAN zamiast połączenia danych pakietowych (GPRS lub 3G).
- Jeżeli Twój telefon jest ustawiony tak, aby korzystał zarówno z sieci GSM, jak i 3G (tryb podwójny), będzie zużywał więcej energii podczas wyszukiwania sieci 3G.

Ustawianie korzystania tylko z sieci GSM w telefonie

Wybierz Menu > Ustawienia i łączność > Sieć > Tryb sieci > GSM.

Wyłączanie niepotrzebnej łączności Bluetooth

Wybierz Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth > Bluetooth > Wyłącz..

Zatrzymywanie skanowania dostępnych sieci WLAN w telefonie

Wybierz Menu > Ustawienia i łączność > WLAN > Opcje > Ustawienia > Pokaż dostępność WLAN > Nigdy.

Nawiązywanie połączenia danych pakietowych (3G lub GPRS) tylko wtedy, kiedy jest to konieczne

Wybierz Menu > Ustawienia i łączność > Ustaw. administr. > Dane pakietowe > Połącz. pakietowe > Kiedy potrzeba.

Przywracanie oryginalnych ustawień

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

- 1 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
- 2 Wybierz Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie telefon. > Ustaw. fabryczne > Przywróć.
- 3 Wprowadź kod blokady.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Personalizacja

Profile

Informacje o profilach

 Wybierz Menu > Ustawienia > Profile.

Czekasz na telefon, ale nie chcesz, żeby telefon dzwonił? W telefonie są różne grupy ustawień nazywane profilami, które można odpowiednio spersonalizować do określonych wydarzeń i środowisk. Można również utworzyć własne profile.

Aby spersonalizować profile, możesz:

- Zmienić dźwięk dzwonka i wiadomości.
- Zmienić głośność dzwonka i dźwięków klawiszy.

- Wycisz dźwięki klawiszy i powiadomień.
- Włącz alerty wibracyjne.
- Zmień ustawienia telefonu tak, aby odtwarzał nazwę dzwoniącego kontaktu.

Personalizowanie dźwięków

Dźwięki telefonu można spersonalizować w poszczególnych profilach.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile**.

- 1 Wybierz odpowiedni profil.
- 2 Wybierz **Przystosuj** i żadaną opcję.

Wskazówka: Pobierz dźwięki dzwonka z Ovi Sklepu. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi Sklep, przejdź do witryny www.ovi.com.

Wyciszanie telefonu

Kiedy włączony jest profil Bez dźwięku, wszystkie dźwięki dzwonek i alertów są wyciszone. Włącz ten profil, gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.

Na ekranie głównym wybierz profil i **Bez dźwięku**.

Zmiana profilu na czas spotkania lub pobytu na zewnątrz budynków

Po włączeniu profilu Spotkanie telefon zamiast dzwonić, emituje jeden krótki, dyskretny dźwięk. Po włączeniu profilu Na zewnątrz dźwięk dzwonka jest głośniejszy, więc sygnał połączenia jest słyszalny nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Na ekranie głównym wybierz profil i **Spotkanie** lub **Na zewnątrz**.

Tworzenie nowego profilu

Telefon można przystosować do potrzeb związanych z pracą, nauką lub życiem osobistym. Do różnych sytuacji można tworzyć nowe profile i nadawać im odpowiednie nazwy.

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile** i **Opcje** > **Utwórz nowy**.
- 2 Określ ustawienia profilu i wybierz **Nazwa profilu**.
- 3 Nadaj profilowi nazwę.

Konfigurowanie profilu czasowego

Możesz aktywować profil do ustalonego czasu, po którym zostanie aktywowany profil używany poprzednio.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile**.

- 1 Wybierz żądany profil, a następnie wybierz **Czasowy**.

- 2 Ustaw czas, który ma być profilem czasowym wygaśnięcia.

Zmiana tematu

😊 Motywy umożliwiają zmianę kolorów i wyglądu wyświetlacza.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Motywy**.

Wybierz **Ogólne** oraz temat.


Niektóre tematy zawierają efekty animacji tła. Aby zaoszczędzić energię baterii, wybierz **Ogólne** > **Opcje** > **Efekty motywu** > **Nie**.

Wskazówka: Pobierz więcej motywów z witryny Ovi Sklep. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi Sklep, przejdź do witryny www.ovi.com.

Zmiana tylnej obudowy

Chcesz zmienić kolory swojego telefonu? Masz do dyspozycji rozmaite pokrywy tylne i pasujące do nich motywy oprogramowania. Kupuj zapasowe obudowy u autoryzowanych sprzedawców firmy Nokia. Pobierz więcej motywów z witryny Ovi Sklep. Niektóre motywy są bezpłatne, za inne trzeba zapłacić.

- 1 Naciśnij tylną pokrywę i zsuń ją.
- 2 Nasuń nową pokrywę i naciśnij ją, aby się zablokowała.

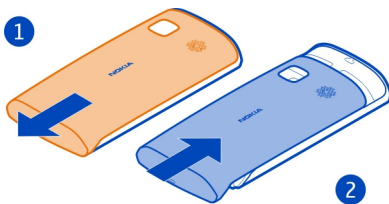

Ekran startowy

Informacje o ekranie głównym

Na Ekranie głównym można:

- Wyświetlać powiadomienia o nieodebranych połączeniach oraz odebranych wiadomościach
- Otwierać ulubione aplikacje
- Sterować działaniem aplikacji, takich jak odtwarzacz muzyki
- Dodawać skróty do różnych funkcji, na przykład do pisania wiadomości

- Wyświetlać ulubione kontakty oraz szybko nawiązywać z nimi połączenia lub wysyłać do nich wiadomości

Ekranów głównych można mieć więcej — na przykład domowy, służbowy i prywatny.

Elementy ekranu głównego są interaktywne. Jeżeli na przykład wybierzesz zegar, zostanie otwarta aplikacja Zegar.

Przełączanie między ekranami głównymi

Istnieje możliwość korzystania z wielu ekranów głównych. Utwórz osobne ekrany główne, np. dla domu, pracy i życia prywatnego, a następnie spersonalizuj je, umieszczając na nich różne treści.

Aby przełączyć do innego ekranu głównego, przesunąć po ekranie w lewo lub w prawo.



● ● ● wskazuje, który ekran główny jest widoczny.

Personalizacja ekranu głównego

Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Można zmienić tapetę, a także kolejność elementów na ekranie głównym zgodnie ze swoimi potrzebami.

Wskazówka: Jeżeli masz kilka ekranów głównych, możesz przełączać między nimi także podczas edycji, a także spersonalizować je w tym samym czasie.

Zmiana tapety

- Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
- Wybierz **Opcje** > **Zmień tapetę** > **Zdjęcie**.
- Wybierz żądane zdjęcie.
- Wybierz **Gotowe**.

Wskazówka: Pobierz więcej obrazów tła z Ovi Sklepu firmy Nokia. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Zmiana układu elementów na ekranie głównym

- 1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
- 2 Przeciągnij elementy i upuść je w nowym miejscu.



- 3 Wybierz **Gotowe**.

Dodawanie widżetu do ekranu głównego

Zastanawiasz się, jaka będzie dzisiaj pogoda lub co nowego wydarzyło się na świecie? Możesz dodać miniaplikacje (widżety) do swojego ekranu głównego i mieć dostęp do odpowiednich informacji w mgnieniu oka.

- 1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
- 2 Wybierz  i żądany widżet z listy.
- 3 Wybierz **Gotowe**.

Widżet może udoskonalić powiązaną z nim aplikację, a także zmienić sposób jej działania. Przykładowo, jeśli dodasz widżet powiadomienia, będziesz otrzymywać informacje o odebranych wiadomościach.

Wskazówka: Aby pobrać więcej widżetów, wybierz **OVI**.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Niektóre widżety ekranu głównego mogą łączyć się z internetem automatycznie. Aby temu zapobiec, wybierz **Opcje > Widżety w trybie offline**.

Usuwanie widżetu z ekranu głównego

- 1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
- 2 Wybierz kolejno widżet i **Usuń** z menu podręcznego.

3 Wybierz **Gotowe**.

Dodawanie skrótów do ekranu głównego

Czy wiesz, że można tworzyć skróty do najczęściej używanych aplikacji i funkcji? Można dodawać skróty do aplikacji, zakładek internetowych lub działań, np. pisanie wiadomości.

- 1 Dotknij ekranu głównego i przytrzymaj.
- 2 Wybierz widżet skrótu, a następnie wybierz **Ustawienia**.
- 3 Wybierz skrót, który chcesz zdefiniować, następnie **Zakładka** lub **Aplikacja**, a następnie wybierz żądany element.
- 4 Wybierz **Wróć** > **Gotowe**.

Wskazówka: Aby usunąć skrót, zastąp do innym.

Wskazówka: Jeśli podczas edycji ekranu głównego dodasz pusty widżet skrótu, możesz później definiować skróty bezpośrednio z poziomu ekranu głównego.

Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego

Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować lub wysyłać wiadomości.

Kontakty muszą być przechowywane w pamięci telefonu.

- 1 W widżecie Ulubione kontakty wybierz .
- 2 Aby zaznaczyć kontakty, które mają zostać dodane do ekranu głównego, wybierz żądane kontakty. Do widżetu można dodać maksymalnie 20 kontaktów.

Telefonowanie lub wysyłanie wiadomości do kontaktu

W widżecie wybierz kontakt.

Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.

W widżecie wybierz  i kontakt do usunięcia. Kontakt zostanie usunięty z widżetu, ale pozostanie na liście kontaktów.

Porządkowanie aplikacji

Chcesz szybciej otwierać najczęściej używane aplikacje? W menu głównym można uporządkować aplikacje i ukryć rzadziej używane w folderach.

Naciśnij klawisz menu, a następnie wybierz **Opcje** > **Edytuj**.

Tworzenie nowego folderu

Wybierz **Opcje** > **Nowy folder**.

Przenoszenie aplikacji do folderu

Wybierz i przytrzymaj aplikację, a następnie w menu podręcznym wybierz **Przenieś do folderu** i nowy folder.

Wskazówka: Można też przeciągać i upuszczać aplikacje i foldery.

Pobieranie gry, aplikacji lub innego elementu

Pobierz bezpłatne gry, aplikacje i filmy, albo kup dodatkowe materiały do swojego telefonu. W Ovi Sklepie znajdziesz materiały opracowane specjalnie dla Twojego telefonu.

Wybierz **Menu** > **Sklep**, a następnie zaloguj się do swojego konta Nokia.

- 1 Wybierz element.
- 2 Jeśli przy elemencie podana jest cena, wybierz **Kup**. Jeśli element jest bezpłatny, wybierz **Pobierz**.
- 3 Za pobrane materiały można płacić kartą kredytową lub debetową, albo — jeśli taka opcja jest dostępna — w ramach rachunku telefonicznego.
Aby zapisać informacje dotyczące karty na koncie Nokia, wybierz **Zapisz tę kartę na moim koncie Nokia**.
Jeśli informacje dotyczące karty zostały zapisane, a chcesz skorzystać z innego sposobu płatności, wybierz **Zmień dane rozrachunkowe**.
- 4 Aby otrzymać paragon za zakupione towary, wybierz lub podaj adres e-mail.
- 5 Wybierz **Potwierdź**.
- 6 Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć i wyświetlić element, albo kontynuować przeglądanie materiałów. Lokalizacja, w której element jest przechowywany w telefonie zależy od jego rodzaju. Aby zmienić domyślną lokalizację elementu, wybierz **Konto** > **Preferencje instalacji** i żadaną pamięć.

Wskazówka: Do pobierania dużych plików, np. zawierających gry, aplikacje lub filmy, używaj połączenia WLAN.

Wskazówka: Aby uniknąć konieczności wprowadzania szczegółów karty płatniczej za każdym razem, gdy robisz zakupy w Ovi Sklepie, zapisz te informacje na swoim koncie Nokia. Istnieje możliwość dodania kilku kart płatniczych i dokonywania wyboru, którą z nich zapłacić podczas robienia zakupów.

Aby uzyskać więcej informacji o elemencie, skontaktuj się z jego wydawcą.

Połączenia

Wybieranie numeru telefonu

- 1 Na ekranie głównym wybierz **Połącz**, a następnie wprowadź numer telefonu. Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie wybierz *.
- 2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Wskazówka: Aby nawiązać połączenie z kontaktem, na ekranie głównym wybierz **Połącz** i zacznij wprowadzać nazwę kontaktu.

Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.

Odrzucanie połączenia

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Wysyłanie wiadomości tekstowej o odrzuceniu

- 1 Podczas próby połączenia przychodzącego wybierz **Wycisz > Wyśl. wiad.** i edytuj wiadomość z informacją, że nie możesz odebrać połączenia.
- 2 Aby wysłać wiadomość, wybierz .
- 3 Odrzuć połączenie.

Tworzenie standardowej wiadomości tekstowej o odrzuceniu

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Tekst wiadomości**, a następnie utwórz wiadomość.

Wskazówka: Możesz automatycznie przekazywać odrzucone połączenia do poczty głosowej lub na inny numer telefonu (usługa sieciowa). Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Przek. połączeń > Połączenia głosowe > Gdy zajęty > Uaktywnij > Do poczty głosowej lub Na inny numer**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Wybierz **Menu > Kontakty**.

- 1 Aby wyszukać kontakt, wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub znaków imienia lub nazwiska.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Na karcie kontaktowej wybierz **Połączenie głosowe**.

- 4 Jeśli do kontaktu przypisany jest więcej niż jeden numer telefonu, wybierz żądany numer.

Odbieranie połączenia oczekującego

Połączenia można odbierać w trakcie trwania innego połączenia. Połącz. oczekujące jest usługą sieciową.

Naciśnij klawisz połączeń. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Włączanie, wyłączanie i sprawdzanie stanu usługi

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Połączenia** > **Połączenie** > **Połącz. oczekujące** > **Uaktywnij, Wyłącz lub Sprawdź stan**.

Przełączanie z połączenia aktywnego na zawieszone

Wybierz **Opcje** > **Zamień**.

Łączenie połączenia zawieszonego z aktywnym

Wybierz **Opcje** > **Przen. połączenie**. Spowoduje to rozłączenie Twojego urządzenia z tymi połączeniami.

Kończenie aktywnego połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Kończenie obu połączeń

Wybierz **Opcje** > **Zakończ wszystkie poł.**


Obracanie w celu wyciszenia

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, kiedy nie chcesz, aby telefon Ci przeszkadzał, możesz włączyć wyciszenie dzwonka.

Uaktywnianie funkcji obracania urządzenia w celu wyciszenia dźwięku


Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Ustawienia czujnika** > **Wycisz połączenia** > **Tak**.

Kiedy telefon zadzwoni, obróć go przodem do dołu.

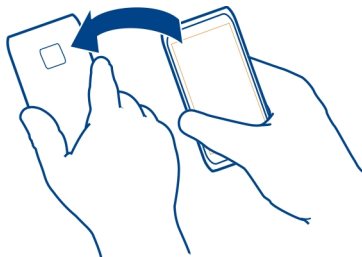

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Ten telefon umożliwia wykonywanie połączeń konferencyjnych (usługa sieciowa) z udziałem maksymalnie sześciu osób. Połączenia konferencyjne wideo nie są obsługiwane.

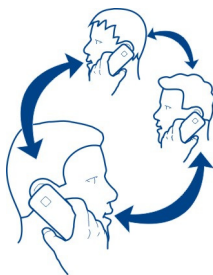

- 1 Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
- 2 Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz **Opcje > Nowe połączenie**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- 3 Aby po odebraniu nowego połączenia dodać pierwszego uczestnika do połączenia konferencyjnego, wybierz .

Dodawanie nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego

Nawiąż połączenie z nowym uczestnikiem i dodaj to nowe połączenie do połączenia konferencyjnego.

Rozmowa prywatna z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

- 1 Wybierz .

- Przejdź do uczestnika, a następnie wybierz . Połączenie konferencyjne w Twoim telefonie zostanie zawieszono. Pozostali uczestnicy mogą kontynuować połączenie konferencyjne.
- Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz .

Odlączenie uczestnika połączenia konferencyjnego

Wybierz , przejdź do uczestnika i wybierz .

Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego

Naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie połączenia z najczęściej używanymi numerami

Można szybko nawiązywać połączenia ze znajomymi i rodziną, jeśli najczęściej używane numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych telefonu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Połączenia** > **Proste wybieranie..**

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- Wybierz klawisz numeryczny, do którego ma zostać przypisany numer telefonu.
Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
- Wybierz numer telefonu z listy kontaktów.

Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego

Wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń** lub **Zmień**.

Nawiązywanie połączenia

Na ekranie głównym wybierz **Połącz**, a następnie wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz numeryczny.

Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem

Aplikacja Polecenia głosowe umożliwia głosowe sterowanie telefonem i nawiązywanie połączeń.

Polecenia głosowe nie są zależne do głosu mówiącego. Polecenia są automatycznie tworzone przez telefon.

Dodając kontakty lub edytując polecenia głosowe, nie należy używać bardzo krótkich lub podobnych nazw różnych kontaktów lub poleceń.

! Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając polecenie głosowe, trzymaj telefon w niewielkiej odległości.

- 1 Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz połączenia. Jeśli do urządzenia podłączono kompatybilne słuchawki z klawiszem, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawek.
- 2 Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów**. Wypowiedz wyraźnie nazwę zapisaną z kontaktem.
- 3 Telefon odtworzy w wybranym języku syntetyczne polecenie głosowe dla rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego nazwę i numer. Aby anulować wybieranie głosowe, wybierz **Przerwij**.

Odsłuchiwanie polecenia głosowego przypisanego do kontaktu

- 1 Wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Szczegóły znaku głosow..**
- 2 Wybierz dane kontaktu.

Jeżeli z jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, możesz także wypowiedzieć nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.

Wskazówka: Możesz także użyć klawisza głosowego, aby rozpocząć wybieranie głosowe na ekranie głównym. Naciśnij i przytrzymaj klawisz głosowy.

Połączenia przez internet

Informacje o połączeniach internetowych

Usługa sieciowa połączeń internetowych umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń za pośrednictwem internetu. Połączenia internetowe można nawiązywać między komputerami, telefonami komórkowymi, a także telefonami VoIP i tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi.

Niektórzy operatorzy połączeń internetowych umożliwiają bezpłatne korzystanie z takich usług. W sprawie dostępności i kosztów zwróć się do operatora usługi połączeń internetowych.

Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci WLAN lub korzystać z połączenia danych pakietowych w sieci 3G, a użytkownik musi być zalogowany w usłudze połączeń internetowych.

Instalowanie usługi połączeń internetowych

Usługi połączeń internetowych można wyszukać w Sklepie Ovi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do witryny www.ovi.com.

- 1 Pobierz widżet instalacji usługi połączeń internetowych.
- 2 Aby rozpocząć instalację, wybierz widżet instalacji.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu usługi połączeń internetowych na liście kontaktów wyświetlana jest karta usługi.

Nawiązywanie połączenia internetowego

Po zalogowaniu do usługi połączeń internetowych połączenia można nawiązywać z listy znajomych lub listy kontaktów.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy znajomych

- 1 Otwórz kartę usługi połączeń internetowych i zaloguj się w usłudze.
- 2 Wybierz kontakt z listy znajomych, a następnie **Połącz. internetowe**.

Nawiązywanie połączenia internetowego z numerem telefonu

- 1 Wybierz **Połącz**.
- 2 Wybierz **Opcje > Połącz > Połącz. internetowe**.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Próbujesz się z kimś połączyć, ale bezskutecznie? Możesz łatwo wybrać numer ponownie. W rejestrze połączeń są wyświetlane informacje o połączeniach odebranych i nawiązanych.

Aby otworzyć rejestr połączeń, na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń. Aby zatelefonować pod ostatnio wybierany numer, wybierz go z listy.

Nagrywanie rozmowy telefonicznej

Aplikacja Dyktafon umożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych.

- 1 Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Dyktafon**.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Menedżer plików.

Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy słyszą krótki dźwięk emitowany w regularnych odstępach czasowych.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Na ekranie głównym wyświetlane są informacje o nieodebranych połączeniach. Aby wyświetlić numer telefonu, wybierz **Pokaż**. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.

Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer

Wybierz kontakt lub numer.

Aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń później, na ekranie głównym wybierz **Połącz**, aby otworzyć aplikację Zadzwoń, wybierz  a następnie otwórz kartę nieodebranych połączeń .

Nawiązywanie połączeń z pocztą głosową

Można przekazywać połączenia przychodzące do poczty głosowej (usługa sieciowa). Dzwoniący mogą zostawić wiadomość, jeśli np. połączenie nie zostało odebrane.

Na ekranie głównym wybierz **Połącz**, aby otworzyć ekran wybierania numerów, a następnie wybierz i przytrzymaj **1**.

Zmienianie numeru poczty głosowej

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Skrzynka połączeń**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj pocztę głosową, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zmień numer**.
- 3 Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz **OK**.

Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu

Jeśli nie możesz rozmawiać, możesz przekazywać połączenia przychodzące do poczty głosowej lub na inny numer telefonu.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Przek. połączeń > Połączenia głosowe**.

Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z usługodawcą.

Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących do poczty głosowej

Wybierz **Wszystkie połączenia głosowe > Uaktywnij > Do poczty głosowej**.

Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na inny numer telefonu

- 1 Wybierz **Wszystkie połączenia głosowe** > **Uaktywnij** > **Na inny numer**.
- 2 Wprowadź numer lub wybierz **Znajdź**, aby użyć numeru zapisanego na liście kontaktów.

Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania połączeń, np. **Gdy zajęty** i **Gdy nie odbieram**.

 na Ekranie głównym wskazuje, że wszystkie połączenia są przekierowywane.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń

Czasem użytkownik może chcieć zablokować możliwość nawiązywania lub odbierania połączeń przy użyciu telefonu. Dzięki usłudze sieciowej zakazu połączeń możesz na przykład ograniczyć wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe albo połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Połączenia** > **Zakaz połączeń**.

Aby zmodyfikować ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu otrzymane od usługodawcy.

Zapobieganie nawiązywaniu połączeń

- 1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz **Zakaz połączeń głosowych/wideo**.
- 2 Aby zapobiec nawiązywaniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych, wybierz **Połączenia wychodzące** lub **Połączenia międzynarodowe**. Aby zapobiec nawiązywaniu połączeń międzynarodowych, ale zezwolić na połączenia krajowe, wybierz **Poł. międzynarod.**, **oprócz poł. z własnym krajem**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także transmisji danych.

Zapobieganie odbieraniu połączeń

- 1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz **Zakaz połączeń głosowych/wideo**.
- 2 Aby zapobiec odbieraniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych, wybierz **Połączenia przychodzące** lub **Połączenia przychodzące w czasie roamingu**.
- 3 Wybierz **Uaktywnij**.

Zapobieganie anonimowym połączeniom internetowym

Wybierz **Zakaz połączeń internetowych** > **Zakaz poł. anonimowych** > **Tak**.

Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami

Wybieranie ustalone polega na ograniczeniu możliwości nawiązywania połączeń do tylko określonych numerów. Można na przykład zezwolić dzieciom na połączenia tylko z członkami rodziny lub innymi ważnymi numerami.

Wybierz **Menu > Kontakty i Opcje > Numery SIM > Kontakty wyb. ustal..**

Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego. Potrzebny jest kod PIN2 dostarczony przez usługodawcę.

Uaktywnianie wybierania ustalonego

Wybierz **Opcje > Włącz wybier. ustalone**. Wprowadź kod PIN2.

Wybieranie osób, z którymi można nawiązywać połączenia

- 1 Wybierz **Opcje > Nowy kontakt SIM**.
- 2 Wprowadź nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym połączenia mają być dozwolone, a następnie wybierz **Gotowe**. Aby dodać kontakt z listy kontaktów do listy wybierania ustalonego, wybierz **Dodaj z Kontaktów** i kontakt.

Aby wysłać wiadomość SMS do kontaktu z karty SIM, gdy usługa wybierania ustalonego jest aktywna, dodaj numer centrum wiadomości SMS do listy wybierania ustalonego.

Kontakty

Informacje o Kontaktach



Wybierz **Menu > Kontakty**.

Numery telefonów, adresy i inne dane kontaktowe znajomych można zapisywać i porządkować. Jeśli chcesz łatwo kontaktować się z ważniejszymi kontaktami, możesz dodać je do ekranu głównego.

Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail

Na liście kontaktów można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Dodawanie kontaktu do listy kontaktów

- 1 Wybierz **Opcje > Nowy kontakt**.
- 2 Wybierz pole i wpisz szczegóły.

Edytuj informacje kontaktowe.

- 1 Wybierz kontakt.

- 2 Otwórz kart kontaktu .
- 3 Wybierz szczegóły kontakt.

Dodawanie szczegółów kontaktu

Wybierz kontakt, a następnie wybierz **Opcje > Edytuj > Opcje > Dodaj element**.

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia

Odbierasz połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze zapisany na liście kontaktów? Taki numer można łatwo zapisać jako nową pozycję lub dodać do już istniejącej pozycji na liście kontaktów.

Zapisywanie numeru z odebranego połączenia

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Rejestr**.
- 2 Wybierz **Ostatnie połączenia > Odebr. połączenia**.
- 3 Wybierz i przytrzymaj numer telefonu, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zapisz w Kontaktach**.
- 4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować istniejącą.

Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości**.
- 2 Wybierz **Skrz. odbiorcza** i wiadomość.
- 3 Wybierz numer telefonu i **Zapisz w Kontaktach**.
- 4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować istniejącą.

Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami

Można ustawić najważniejsze kontakty jako ulubione. Ulubione mogą znajdować się u góry listy kontaktów, aby można było szybko się z nimi kontaktować.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Ustawianie kontaktu jako ulubionego

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dodaj do ulubionych**.

Usuwanie kontaktu z ulubionych

Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń z ulubionych**. Kontakt nie zostanie usunięty ze standardowej listy kontaktów.

Dodawanie zdjęcia kontaktu

Chcesz szybko sprawdzić, kto do Ciebie dzwoni? Dodaj zdjęcie kontaktu.

Wybierz **Menu** > **Kontakty** i kontakt.

- 1 Wybierz ikonę znajdującą się obok nazwy kontaktu, a w menu podręcznym wybierz opcję **Dodaj zdjęcie**.
- 2 Wybierz zdjęcie z folderu Zdjęcia.

Zmiana lub usuwanie zdjęcia

Wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień zdjęcie** lub **Usuń zdjęcie**.

Kontakty muszą być przechowywane w pamięci telefonu. Aby sprawdzić, która pamięć jest aktualnie używana, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kontakty wyświetlane**.

Ustawianie dźwięku dzwonka określonego kontaktu

Chcesz słyszeć, kto do Ciebie dzwoni? Możesz ustawić dźwięk dzwonka dla konkretnej osoby.

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu

- 1 Wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Edytuj**.
- 2 Wybierz pole **Dźwięk dzwonka** i dźwięk dzwonka.

Ustawianie dźwięku dzwonka grupy kontaktów

- 1 Otwórz kartę Grupy.
- 2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dźwięk dzwonka**.
- 3 Wybierz z listy dźwięk dzwonka.

Dźwięk dzwonka ma zastosowanie tylko do osób znajdujących się w grupie w momencie ustawiania dzwonka.

Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka

Moja karta to elektroniczna wizytówka. Przy użyciu funkcji Moja karta można wysłać innym swoje dane kontaktowe.

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Wysyłanie swoich danych jako wizytówki

Wybierz i przytrzymaj **Moja karta**, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wyślij jako wizytówkę**.

Edycja własnych danych kontaktowych na karcie Moja wizytówka

Wybierz **Moja karta** oraz szczegół do edycji.

Tworzenie grupy kontaktów

Po utworzeniu grup kontaktów można wysłać wiadomość do wielu osób jednocześnie. Można na przykład przypisać członków swojej rodziny do jednej grupy.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

- 1 Otwórz kartę Grupy.
- 2 Wybierz **Opcje > Nowa grupa**.
- 3 Wprowadź nazwę grupy i wybierz **OK**.
- 4 Wybierz grupę, a następnie **Opcje > Dodaj członków**.
- 5 Aby zaznaczyć kontakty, które mają być dodane do grupy, wybierz je.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób

Chcesz szybko wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli zostali przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość jednocześnie do wszystkich.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

- 1 Otwórz kartę Grupy.
- 2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz **Utwórz wiadomość**.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu

Jeśli kontakty są zapisane na karcie SIM, można je skopiować do telefonu. Do kontaktów zapisanych w telefonie można dodać więcej szczegółów, takich jak kolejne numery telefonów, adresy czy zdjęcia.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Wybierz **Opcje > Numery SIM > Skopiuj wsz. do telef.**

Wskazówka: Jeśli kontakt pojawia się dwukrotnie na liście kontaktów, wybierz **Opcje > Ustawienia > Kontakty wyświetlane**, a następnie wyczyść pole wyboru **Pamięć SIM**.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usłudze Ovi by Nokia

Po utworzeniu kopii zapasowej kontaktów w usłudze Ovi by Nokia można bez trudu skopiować kontakty do nowego telefonu. Jeśli telefon zostanie zgubiony lub ukradziony, można uzyskać dostęp do listy kontaktów w internecie.

Wybierz **Menu > Kontakty i Opcje > Synchron. w Ovi.**

Jeżeli zezwolisz na automatyczną synchronizację, wszystkie zmiany na liście kontaktów zostaną automatycznie uwzględnione w usłudze Ovi by Nokia.

Do korzystania z usług Ovi potrzebne jest konto Nokia. Jeżeli nie masz konta, utwórz je pod adresem www.ovi.com. Monit o utworzenie konta zostanie wyświetlony również wtedy, gdy spróbujesz połączyć się z dowolną usługą Ovi przy użyciu telefonu.

Jeśli korzystasz z usługi Ovi Synchronizacji do automatycznej synchronizacji kontaktów z usługą Ovi, nie zezwalaj na synchronizowanie kontaktów z jakąkolwiek inną usługą, gdyż może to powodować powstawanie konfliktów. Ovi Synchronizacja jest niedostępna, jeśli została aktywowana synchronizacja kontaktów w Poczcie Exchange.

Wiadomości

Informacje o aplikacji Wiadomości



Wybierz **Menu > Wiadomości.**

Można wysyłać i odbierać różne rodzaje wiadomości:

- Wiadomości SMS
- Wiadomości audio
- wiadomości MMS zawierające zdjęcia i wideo;
- wiadomości do grup.

Wiadomości wymaga obsługi sieci.

Wysyłanie wiadomości

Wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) umożliwiają szybki kontakt z rodziną i znajomymi. Do wiadomości MMS można załączyć zdjęcia, wideo i pliki dźwiękowe.

Wybierz **Menu > Wiadomości.**

- 1 Wybierz **Nowa wiadom..**
- 2 Aby wybrać odbiorców z listy kontaktów, wybierz pole **Do**. Aby wprowadzić numer telefonu odbiorcy ręcznie, wpisz go w polu **Do**.

3 Aby dodać załącznik, wybierz .

4 Wybierz .

Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej wiadomości SMS. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Wysyłanie wiadomości do kontaktu

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

- 1 Aby wyszukać kontakt, wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub znaków imienia lub nazwiska.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Na karcie kontaktowej wybierz **Wiadomość**.
- 4 Jeśli do kontaktu przypisany jest więcej niż jeden numer, wybierz i przytrzymaj **Wiadomość**, a następnie wybierz numer.

Wysyłanie wiadomości audio

Można nagrać plik dźwiękowy, np. urodzinową piosenkę, i wysłać go do znajomego w wiadomości audio.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.


- 1 Wybierz **Opcje** > **Utwórz wiadomość** > **Wiadomość audio**.
- 2 Aby nagrać wiadomość, wybierz .
- 3 Aby wybrać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz pole **Do**. Aby wprowadzić numer telefonu odbiorcy ręcznie, wprowadź go w polu **Do**.
- 4 Wybierz .

Odbieranie wiadomości

Po odebraniu wiadomości można ją otworzyć bezpośrednio na ekranie głównym. Później wiadomość można znaleźć w folderze Rozmowy lub w folderze Skrz. odbiorcza w aplikacji Wiadomości.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym jest wyświetlane powiadomienie. Wyświetlana jest liczba wszystkich nieodebranych zdarzeń, w tym nieodebranych połączeń i odebranych wiadomości.



Aby otworzyć wiadomość, wybierz widżet powiadomień. Domyślnie wiadomość jest otwierana w widoku Rozmowy.

Odpowiadanie na odebraną wiadomość w widoku Rozmowy

Wybierz pole wprowadzania tekstu znajdujące się u dołu wyświetlacza, napisz wiadomość i wybierz .

Otwieranie wiadomości w folderze Skrz. odbiorcza

Wybierz **Menu > Wiadomości** oraz **Skrz. odbiorcza**, a następnie wiadomość.

Odpowiadanie na odebraną wiadomość w widoku Skrz. odbiorcza

Otwórz wiadomość, a następnie wybierz .

Przekazywanie wiadomości w widoku Skrz. odbiorcza

Otwórz wiadomość, a następnie wybierz .

Zapisywanie odebranego elementu multimedialnego

Wybierz element i przytrzymaj go, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zapisz**. Element można wyświetlić w odpowiedniej aplikacji. Aby na przykład wyświetlić zapisane zdjęcia, otwórz aplikację Zdjęcia.

Wyświetlanie rozmowy

Wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz od niego otrzymane można zobaczyć w jednym widoku i w nim kontynuować rozmowę.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

Wybierz **Rozmowy** i kontakt. Wyświetlane są wszystkie wiadomości wysłane do tego kontaktu oraz od niego otrzymane.

Odpowiadanie na wiadomość w oknie rozmowy

- 1 Otwórz rozmowę.
- 2 Wybierz pole wprowadzania tekstu u dołu wyświetlacza i napisz wiadomość.
- 3 Aby dodać załączniki lub kolejnych odbiorców, wybierz **Opcje** > **Dodaj**.
- 4 Aby wysłać wiadomość, wybierz .

Gdy wysyłasz nową wiadomość, jest ona dodawana do bieżącej rozmowy. Jeśli nie ma żadnej rozmowy, rozpoczynana jest nowa.

Na ekranie głównym odebrana wiadomość jest domyślnie otwierana w widoku Rozmowy. Aby wiadomości były otwierane w widoku Skrz. odbiorcza, wybierz **Opcje** > **Widok wiadomości** > **Skrzynka odbiorcza**.

Słuchanie wiadomości SMS

Telefon można ustawić tak, aby na głos odczytywał wiadomości SMS.

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.
- 2 Wybierz **Skrz. odbiorcza**.
- 3 Wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie w menu podręcznym wybierz **Słuchaj**.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Czyt. wiad.**

Zmiana języka

Wybierz **Język** i język.

Pobieranie dodatkowego języka

Wybierz **Opcje** > **Pobierz języki**.

Zmiana głosu

Wybierz . Aby przejrzeć głos, wybierz go i przytrzymaj, a następnie wybierz **Odtwórz głos**.

Zmiana języka

Istnieje możliwość zmiany języka telefonu oraz języka, w którym piszesz wiadomości SMS i e-mail. Można także korzystać ze słownikowej metody wprowadzania tekstu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Język**.

Zmiana języka telefonu

Wybierz Język telefonu.

Zmiana języka wpisywania tekstu

Wybierz Język pisanego tekstu.

Włączanie przewidywania tekstu

Wybierz Przewidywanie tekstu.

Poczta**Informacje na temat poczty**

@ Wybierz Menu > Aplikacje > Poczta.

Możesz dodać kilka skrzynek pocztowych i przechodzić do nich bezpośrednio z Ekranu głównego. W widoku głównym poczty można przełączać skrzynki pocztowe.



- 1 Napisz wiadomość e-mail.
- 2 Przełącz skrzynki pocztowe.
- 3 Posortuj pocztę według np. dat.
- 4 Poczta w bieżącej skrzynce pocztowej.

Poczta zawiera elementy interaktywne. Wybierz i przytrzymaj na przykład wiadomość, aby wyświetlić menu podręczne.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Uzyskiwanie bezpłatnego konta e-mail z usługi Ovi by Nokia.

ovi Dzięki usłudze Ovi Mail firmy Nokia można uzyskiwać dostęp do poczty e-mail za pomocą telefonu lub komputera. Funkcja ochrony przed spamem pozwala zachować porządek w skrzynce pocztowej, a mechanizm antywirusowy zapewnia bezpieczeństwo.

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Poczta**.
- 2 Wybierz **Nowa skrz. pocztowa** > **Rozpocznij** > **Ovi Mail i Zarejestruj się teraz**.

Uzyskiwanie dostępu do konta e-mail za pomocą komputera

Przejdź do witryny www.ovi.com i zaloguj się.

Dodawanie skrzynki pocztowej

W telefonie można skonfigurować kilka skrzynek pocztowych.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Poczta**.

Dodawanie skrzynki pocztowej

Wybierz **Nowa skrz. pocztowa** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby otrzymać bezpłatne konto w usłudze Ovi Mail firmy Nokia, wybierz **Ovi Mail i Zarejestruj się teraz**.

Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego

- 1 Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj pusty obszar.
- 2 Wybierz  i żądany widżet z listy.

Usuwanie skrzynki pocztowej

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Poczta**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Usuń skrzynkę pocztową** i skrzynkę pocztową.

Czytanie wiadomości e-mail

Przy użyciu telefonu można czytać wiadomości e-mail i odpowiadać na nie.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Poczta**.

Czytanie wiadomości e-mail

Wybierz wiadomość e-mail.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.



Otwieranie i zapisywanie załącznika

Wybierz załącznik i odpowiednią opcję. Jeśli wiadomość ma więcej załączników, możesz zapisać wszystkie jednocześnie.

Odpowiadanie na wiadomość

Wybierz **Opcje** > **Odpowiedź**.

Przekazywanie wiadomości

Wybierz **Opcje** > **Prześlij dalej**.

Wskazówka: Jeśli wiadomość zawiera adres internetowy, który chcesz otworzyć w przeglądarce telefonu, zaznacz go.

Wskazówka: Aby otworzyć poprzednią lub następną wiadomość, użyj ikon strzałek.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Za pomocą telefonu można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail oraz dołączać do nich pliki.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Poczta**.

- 1 Wybierz .
- 2 Odbiorcę z listy kontaktów, wybierz ikonę Do, DW lub UDW. Aby ręcznie wprowadzić adres e-mail, wybierz pole Do, DW lub UDW.
- 3 Aby dodać załącznik do wiadomości e-mail, wybierz .
- 4 Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz .

Odpowiadanie na zaproszenie na spotkanie

Możesz otwierać i akceptować zaproszenia na spotkania za pośrednictwem Poczty Exchange. Po zaakceptowaniu zaproszenia na spotkanie, pojawi się ono w kalendarzu.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Poczta**, a następnie otwórz zaproszenie na spotkanie.

Wybierz **Akceptuj**, **Odrzuć** lub **Próbne**.

Sprawdzanie swojej dostępności

Wybierz **Opcje** > **Wyświetl kalendarz**.

Aby edytować, wysłać lub przekazać dalej zaakceptowane zaproszenie na spotkanie, otwórz je w kalendarzu.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Otwieranie poczty na ekranie głównym

Na ekranie głównym możesz mieć wiele widżetów poczty. Ich liczba zależy od modelu telefonu. Każdy widżet poczty zawiera jedną skrzynkę pocztową. Widżet poczty informuje o otrzymaniu nowej korespondencji i liczbie nieprzeczytanych wiadomości.

Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego

Na ekranie głównym wybierz **Nowa skrzynka pocztowa** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Dodawanie kolejnego widżetu poczty do ekranu głównego

Dotknij ekranu głównego i go przytrzymaj, a następnie wybierz  i żądany widżet z listy.

Otwieranie wiadomości

Wybierz widżet poczty.

Internet

Przeglądarka internetowa — informacje



- wybierz opcję **Menu** > **Internet**.

Śledź bieżące wydarzenia i odwiedzaj ulubione witryny. Zainstalowana w telefonie przeglądarka internetowa umożliwia przeglądanie stron internetowych.

Do przeglądania internetu konieczne jest aktywne połączenie internetowe.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z internetem używać sieci WLAN.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź adres, a następnie wybierz .

Wskazówka: Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź wyszukiwane słowo i wybierz łącze poniżej paska adresu.

Powiększanie lub pomniejszanie

Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.

Opróżnianie pamięci podręcznej

Wybierz  >  > Prywatność > Wyczyść prywatne dane > Cache.

Dodawanie zakładki

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do widoku Zakładki, aby łatwo uzyskiwać do nich dostęp.

Wybierz Menu > Internet.

W trakcie przeglądania wybierz  > .

Przechodzenie do strony internetowej zapisanej jako zakładka podczas przeglądania internetu

Wybierz  >  i zakładkę.

Subskrybowanie kanału internetowego

Nie musisz regularnie odwiedzać swoich ulubionych witryn internetowych, żeby na bieżąco śledzić publikowane w nich nowe informacje. Możesz zasubskrybować kanały internetowe i automatycznie pozyskiwać łącza do najnowszej zawartości.

Wybierz Menu > Internet.

Kanały internetowe na stronach internetowych są zwykle oznaczone ikoną . Służą na przykład do udostępniania najnowszych wiadomości lub wpisów na blogach.

Przejdź do blogu lub strony internetowej zawierających kanał internetowy i wybierz  >  oraz oczekiwany kanał.

Aktualizacja kanału internetowego

W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie z menu podręcznego wybierz **Odśwież**.

Ustawianie automatycznej aktualizacji kanału

W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie w menu podręcznym wybierz **Edytuj > Autoaktualizacje**.

Informacje o imprezach w okolicy

Szukasz możliwości ciekawego spędzenia czasu w okolicy? Za pośrednictwem usługi Tu i teraz uzyskasz m.in. informacje o pogodzie, imprezach i restauracjach oraz bilety do kina.

Wybierz **Menu > Internet**.

- 1 Wybierz  >  > **Tu i teraz**.
- 2 Przejrzyj dostępne usługi. Aby uzyskać więcej informacji o jakiejś usłudze, wybierz ją.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora sieci.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Nieczytelne znaki podczas przeglądania stron internetowych

Jeśli wyświetlane są nieczytelne znaki, wybierz **Menu > Internet i  >  > Strona > Kodowanie domyślne**, a następnie wybierz kodowanie stosowne do zestawu znaków danego języka.

Sieci społecznościowe

Aplikacja społecznościowa — informacje



Wybierz **Menu > Społeczności** i zaloguj się do usług sieci społecznościowych, z których korzystasz.

Jeśli chcesz wzbogacić swoje doświadczenia online, przyłącz się do społeczności Ovi. Po zalogowaniu się do usług sieci społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, przy użyciu aplikacji Społeczność. zyskujesz następujące możliwości:

- Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych z różnych serwisów w jednym widoku
- Publikowanie własnych aktualizacji statusu w wielu serwisach jednocześnie
- Natychmiastowe udostępnianie zdjęć zrobione kamerą
- udostępnianie plików wideo nagranych przy użyciu telefonu;
- łączenie profili znajomych online z odpowiednimi informacjami kontaktowymi w telefonie;
- Dodawanie informacji o lokalizacji do aktualizacji statusu
- dodawanie wydarzeń z kalendarza usługi do kalendarza w telefonie.

Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.

Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Usługi społecznościowe są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowych, z której korzystasz, ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Udostępnianie informacji w usłudze podlega warunkom korzystania z usługi. Przeczytaj warunki korzystania z usługi oraz informacje o zasadach ochrony prywatności.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku

Po zalogowaniu za pomocą aplikacji Społeczność do sieci społecznościowych możesz wyświetlać w jednym widoku aktualizacje statusów znajomych ze wszystkich usług. Nie musisz już przełączać się między różnymi aplikacjami, aby sprawdzać, co u kogo słychać.

Wybierz Menu > Społeczności.

- 1 Wybierz usługę i zaloguj się.
- 2 Wybierz **Dodaj sieć społecznościową**.
- 3 Wybierz inną usługę i zaloguj się.
- 4 Wybierz **Wszys. działania**.

W widoku są automatycznie uwzględniane wszystkie kanały z dodanych usług.

Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych

Aplikacja Społeczność umożliwia publikowanie aktualizacji statusu w sieciach społecznościowych.

Wybierz Menu > Społeczności.

Napisz aktualizację statusu w polu tekstowym.

Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi

Możesz połączyć profile znajomych z sieci społecznościowych z ich informacjami kontaktowymi w telefonie. Po połączeniu możesz wyświetlać informacje kontaktowe znajomych bezpośrednio z aplikacji Społeczności i sprawdzać najnowsze aktualizacje ich statusów na liście kontaktów w telefonie.

Wybierz **Menu > Społeczności**.

- 1 Wybierz zdjęcie profilu znajomego online.
- 2 W menu podręcznym wybierz **Połącz profil z kontaktem**.
- 3 Z listy kontaktów wybierz kontakt, z którym chcesz połączyć profil.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym

Po zalogowaniu się w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, za pośrednictwem usług Ovi by Nokia można wyświetlać bezpośrednio na ekranie głównym aktualizacje statusów znajomych.

Przeglądanie aktualizacji na ekranie głównym

Po zalogowaniu się w usłudze można wyświetlać aktualizacje w widżecie społecznościowym.

Otwieranie aplikacji Społeczności z ekranu głównego

Wybierz widżet społecznościowy. Po zalogowaniu otwiera się widok aktualizacji statusów. Przed zalogowaniem się otwiera się widok logowania.

Przesyłanie zdjęcia lub wideo do usługi

Aplikacja Społeczności pozwala przysyłać zdjęcia i wideo do usług sieci społecznościowych, takich jak Facebook.

Wybierz **Menu > Społeczności**.

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz, czy chcesz przesłać zdjęcie, czy wideo.
- 3 Aby zaznaczyć elementy do przesłania, wybierz je.
Maksymalny dozwolony rozmiar zdjęcia to 4 MB, a wideo 10 MB.
- 4 Jeżeli przesyłasz jedno zdjęcie, możesz dodać podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.
Aby możliwe było załadowanie wideo, usługa musi być obsługiwana przez serwis społecznościowy. Wymagany jest też dostęp do połączenia WLAN.

Robienie i przesyłanie zdjęcia

- 1 Wybierz .

- 2 Wybierz opcję przesyłania zdjęcia z kamery.
- 3 Robienie zdjęcia.
- 4 Dodaj podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.

Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu

Przy użyciu aplikacji społecznościowej możesz informować znajomych, gdzie jesteś, aby mogli Cię znaleźć.

Wybierz **Menu > Społeczności**.

- 1 Wybierz pole wprowadzania tekstu u góry wyświetlacza.
- 2 Dodawaj swoją lokalizację. Telefon wykorzystuje system GPS do określenia Twojej bieżącej lokalizacji i wyszukuje punkty orientacyjne znajdujące się w okolicy.
- 3 Jeśli znalezionych zostanie wiele punktów orientacyjnych, wybierz jeden z listy.

Aby można było korzystać z udostępniania lokalizacji, musi je udostępniać usługa.

! Ważne: Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla bardzo wielu osób.

Do udostępniania informacji o lokalizacji w usłudze mogą mieć zastosowanie odpowiednie warunki korzystania z usługi. Zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności oraz warunkami korzystania z danej usługi i zastanów się dobrze, zanim ujawnisz informacje o swojej lokalizacji innym lub wyświetlisz ich lokalizację.

Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego

Kiedy komentowanie statusu znajomego nie wystarcza, można do niego zadzwonić lub wysłać wiadomość.

Wybierz **Menu > Społeczności**.

- 1 Wybierz zdjęcie profilu znajomego.
- 2 W menu podręcznym wybierz **Wyświetl dane kontaktowe**.
- 3 Wybierz metodę komunikacji.

Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy profile znajomych online zostały połączone z ich informacjami kontaktowymi w telefonie.

Dostępne metody komunikacji mogą się różnić. Aby zadzwonić do znajomego lub wysłać do niego SMS, odpowiednia funkcja musi być obsługiwana przez usługę.

Dodawanie wydarzenia do kalendarza

Kiedy odpowiadasz na zaproszenia na wydarzenia w usłudze sieci społecznościowej, takiej jak Facebook, możesz dodać te wydarzenia do kalendarza w swoim telefonie, aby mieć możliwość wyświetlania nadchodzących wydarzeń, nawet jeśli będziesz offline.

Wybierz **Menu** > **Społeczności** i usługę, a następnie zaloguj się.

- 1 Wybierz zaproszenie na wydarzenie.
- 2 Dodaj wydarzenie do kalendarza w telefonie.

Aby można było korzystać z tej funkcji, musi ją udostępniać usługa.

Foto-Wideo

Foto-wideo — informacje



Wybierz **Menu** > **Foto-wideo**.

Po co nosić osobną kamerę, skoro Twój telefon ma wszystko, czego potrzeba, by uwiecznić wspomnienia? Korzystając z aplikacji foto-wideo w swoim telefonie, możesz z łatwością robić zdjęcia i nagrywać filmy.

Po zrobieniu zdjęć lub nagraniu filmów możesz je edytować, udostępniać w internecie lub wysyłać do kompatybilnych urządzeń przy użyciu telefonu.

Robienie zdjęcia

Wybierz **Menu** > **Foto-wideo**.

Kamera w Twoim telefonie ma funkcję pełnej ostrości. Umożliwia ona robienie zdjęć, na których ostre są obiekty zarówno na pierwszym planie, jak i w tle.

Wybierz ikonę . Nie poruszaj telefonem, zanim zdjęcie nie zostanie zapisane i wyświetlone na ekranie.

Powiększanie lub pomniejszanie

Użyj klawiszy głośności.

Funkcja śledzenia twarzy wykrywa twarze, nawet kiedy są w ruchu, i rysuje wokół nich prostokąty oraz dostosowuje ostrość. Funkcja śledzenia twarzy jest domyślnie włączona.

Wyłączanie funkcji śledzenia twarzy

Wybierz ikonę  > **Wykr. tw..**

Autoportret

Wybierz ikonę . Aby zrobić zdjęcie, dotknij ekranu.

Zdjęcia i pliki wideo są domyślnie zapisywane w pamięci masowej.

Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo

Jeśli nie zawsze pamiętasz, gdzie zostało zrobione konkretne zdjęcie czy nagrane wideo, można tak ustawić telefon, aby automatycznie rejestrował lokalizację.

Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli da się je określić za pośrednictwem sieci i GPS. Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji mogą one być widoczne dla osób oglądających zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w ustawieniach aparatu.

Wybierz Menu > Foto-wideo.

Włączanie funkcji rejestrowania lokalizacji

Wybierz Opcje > Ustawienia > Zapisz info. o lokalizacji > Tak.

Pozyskanie współrzędnych Twojej lokalizacji może zająć kilka minut. Na odbiór i jakość sygnału GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Jeśli udostępnisz plik obejmujący informacje o lokalizacji, udostępniane są także one, a Twoje położenie może być widoczne dla innych osób przeglądających ten plik. Ta usługa musi być obsługiwana przez sieć.

Wskaźniki informacji o lokalizacji:

 — Informacja o lokalizacji jest niedostępna. Informacje o lokalizacji mogą nie być zapisywane ze zdjęciami i plikami wideo.

 — Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są zapisywane ze zdjęciami i plikami wideo.

Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, ale i nagrywać wideo.

Wybierz Menu > Foto-wideo.

- 1 Aby w razie potrzeby przełączyć z trybu zdjęć na tryb wideo, wybierz .
 - 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz . Pojawi się czerwona ikona nagrywania.
 - 3 Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz **Pauza**. Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w ciągu pięciu minut nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie wstrzymane.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy głośności.

- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz **Stop**. Plik wideo jest automatycznie zapisywany w folderze Zdjęcia.

Wskazówka: Plik wideo można wysłać w wiadomości MMS. Aby ograniczyć rozmiar wysyłanego pliku wideo, przed rozpoczęciem nagrywania wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Jakość wideo**, a następnie przeciągnij suwak do pozycji **Podstawowa**.

Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo

Wybierz Menu > Foto-wideo.

Robiąc zdjęcie:

- Urządzenie trzymaj obiema rękami.
- Podczas przybliżania jakość zdjęcia może się zmniejszyć.
- Jeżeli kamera jest beczynna dłużej niż minutę, włącza się tryb oszczędzania baterii. Aby ponownie włączyć aparat, dotknij ekranu.
- Można określić własny program tematyczny jako domyślny. Będzie on używany po każdym włączeniu aparatu. Wybierz ikonę  > **Progr. temat.** > **Ustaw. przez użytkow.** > **Edytuj**. Zmodyfikuj ustawienia i wybierz **Ustaw jako domyślny** > **Tak**.

Podczas nagrywania pliku wideo:

- Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, przed rozpoczęciem nagrywania zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
- Jeśli to możliwe, zapisuj nagrywane wideo w pamięci masowej telefonu.
- W celu uzyskania najlepszych wyników do nagrywania plików wideo na karcie pamięci należy użyć kompatybilnej karty microSD charakteryzującej się wysoką jakością. Zaleca się stosowanie kart microSD klasy 4 (32 Mb/s, czyli 4 MB/s) lub wyższej.

Przed pierwszym użyciem karty utwórz kopię zapasową wszystkich zapisanych na niej ważnych danych. Następnie sformatuj kartę za pomocą telefonu, nawet jeśli wcześniej była ona używana z telefonem Nokia lub sformatowana za jego pomocą. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie.

Jeśli wydajność karty pamięci spada z upływem czasu, utwórz kopię zapasową wszystkich zapisanych na niej ważnych danych, a następnie sformatuj kartę za pomocą telefonu.

Wysyłanie zdjęć lub plików wideo

Zdjęcia i pliki wideo można wysłać w wiadomości MMS, e-mail lub przez Bluetooth.

Wysyłanie w wiadomości MMS.

- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Wysyłając wiadom..**
- 3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz . Aby ręcznie wprowadzić nazwę lub numer telefonu odbiorcy, wybierz **Do** i wprowadź nazwę lub numer telefonu.
- 4 Wybierz .

Wysyłanie w wiadomości e-mail.

- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Jako wiadomość**.
- 3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz **Do** tytuł. Aby ręcznie wprowadzić adres e-mail odbiorcy, wybierz **Do** i wprowadź adres.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Wysyłanie danych przez Bluetooth


- 1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.
- 3 Wybierz urządzenie, do którego chcesz przesłać dane, lub przeszukaj, aby znaleźć więcej urządzeń.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je.

Udostępnianie zdjęć lub plików wideo bezpośrednio z aparatu

Zrobione zdjęcia i nagrane pliki wideo można załadować do usługi sieci społecznościowych.

Wybierz **Menu** > **Foto-wideo**.

Po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu pliku wideo, wybierz  i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

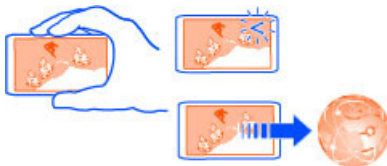

Podczas pierwszej próby załadowania zdjęcia lub pliku wideo do usługi sieci społecznościowych użytkownik otrzymuje wskazówki dotyczące włączania usługi. Dodawana usługa jest ustawiana jako domyślna usługa udostępniania.

Nie wszystkie usługi sieci społecznościowych obsługują każdy format plików oraz pliki wideo nagrane w wysokiej rozdzielczości.

Twoje zdjęcia i wideo

Informacje o aplikacji Zdjęcia



Wybierz Menu > Zdjęcia.

Możesz oglądać nagrane wideo lub przeglądać zrobione zdjęcia.

Najlepsze zdjęcia można wydrukować.

Aby efektywniej zarządzać plikami multimedialnymi, dodawaj znaczniki do plików lub porządkuj je w albumy.

Wyświetlanie zdjęć i wideo

Wybierz Menu > Zdjęcia.

Przeglądanie zdjęć

Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół.

Wyświetlanie zdjęć

Wybierz zdjęcie.

Wyświetlanie zdjęć w trybie pełnoekranowym

Wybierz zdjęcie i obróć telefon, aby włączył się tryb poziomy.

Powiększanie zdjęć

Aby powiększyć, dotknij dwoma palcami ekranu i rozsuń je. Aby pomniejszyć, zsuń palce.



Wskazówka: Aby szybko powiększyć lub pomniejszyć, dwukrotnie dotknij ekranu.

Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów

Wybierz zdjęcie i **Opcje** > **Pokaz slajdów** > **Odtwórz**. Pokaz slajdów rozpocznie się od wybranego zdjęcia.

Możesz wyświetlać wszystkie zdjęcia i wideo lub zdjęcia i wideo pogrupowane według albumów bądź znaczników.

Przełączanie widoku

Wybierz  oraz widok.

Odtwarzanie wideo

Wybierz wideo. Pliki wideo są oznaczone ikoną .

Zdjęcia i wideo mogą być również wysyłane do telefonu z innego kompatybilnego urządzenia. Odebrane zdjęcia i wideo można wyświetlać bezpośrednio w aplikacji **Zdjęcia**.

Wskazówka: Aby przesłać zdjęcia lub wideo do internetu, wybierz plik i  lub ikonę usługi udostępniania.

Edytowanie zrobionych zdjęć



Przy użyciu Edytora zdjęć można dodawać do zdjęć efekty, tekst, obrazy clipart lub ramki.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Edytor zdjęć i zdjęcie**.

- 1 Aby dodać efekty, wybierz żadaną opcję na rozwiniętym pasku narzędzi.
- 2 Aby zapisać edytowane zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Zapisz**. Edytowane zdjęcie nie zastępuje oryginalnego.

Aby później wyświetlić edytowane zdjęcia, wybierz **Menu** > **Zdjęcia**.

Edytor wideo

Edytor wideo — informacje



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Edytor wideo**.

Możesz łatwo łączyć zdjęcia i wideo z dźwiękami, efektami oraz tekstem, a następnie robić z nich krótkie filmy lub pokazy slajdów.

Obsługiwane są następujące kodeki i formaty plików: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV, i AMR-NB/AMR-WB.

Zapisz pliki dźwiękowe, których chcesz użyć w filmie, w folderze Pliki audio w swoim telefonie.

Do filmu nie można dodać pliku dźwiękowego chronionego technologią DRM.

Tworzenie filmu

Możesz łatwo utworzyć krótkie filmy z materiałów wideo i zdjęć.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Edytor wideo**.

- 1 Wybierz **W prosty sposób utwórz wideo ze swoich zdjęć i plików wideo..**
- 2 Aby dodać do filmu pliki wideo lub zdjęcia, wybierz **Wybierz multimedia**. Aby wyświetlić wybrane pliki, przesunij palcem w prawo lub w lewo.
- 3 Aby dodać przejścia między plikami wideo lub zdjęciami, wybierz **+**.
- 4 Aby uaktywnić tryb edycji, wybierz plik wideo lub zdjęcie. W trybie edycji można skrócić długość pliku wideo lub określić czas wyświetlania zdjęcia.
- 5 Wybierz dźwięki, które mają być odtwarzane w tle.
- 6 Aby dodać tekst lub napisy do filmu, wybierz **Dodaj tekst**.
- 7 Zapisz film.

Tworzenie pokazu slajdów

Aplikacja Edytor wideo zawiera szablony na różne okazje. Można ich używać do tworzenia pokazów slajdów dotyczących takich wydarzeń, jak rocznice czy przyjęcia.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Edytor wideo**.

- 1 Wybierz **Utwórz ze swoich zdjęć stylowy pokaz slajdów..**
- 2 Wybierz szablon pokazu slajdów. Po wybraniu szablonu zostanie wyświetlony podgląd.
- 3 Wybierz zdjęcia, których chcesz użyć.
- 4 Wybierz dźwięki, które mają być odtwarzane w tle.
- 5 Dodaj tytuł.
- 6 Wyświetl podgląd pokazu slajdów i zapisz swój pokaz.

Drukowanie zrobionego zdjęcia

Zdjęcia można drukować bezpośrednio przy użyciu kompatybilnej drukarki.

- 1 Użyj kompatybilnego kabla danych USB, aby podłączyć drukarkę do telefonu w trybie Przesył. multim..
- 2 Wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować.
- 3 Wybierz **Opcje** > **Drukuj**.

- 4 Aby użyć połączenia USB do drukowania, wybierz **Drukuj > Przez USB**.
- 5 Aby wydrukować zdjęcie, wybierz **Opcje > Drukuj**.

Wskazówka: Można także używać drukarki Bluetooth. Wybierz **Drukuj > Przez Bluetooth**. Zmień wybraną drukarkę na Bluetooth i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB możesz zmienić tryb USB. W prawym górnym rogu widoku przeglądania wybierz .

Wideo i telewizja

Wideo

Informacje dotyczące odtwarzacza wideo



Wybierz **Menu > Wideo i TV > Wideo**.

Telefon umożliwia oglądanie filmów wideo w dowolnym momencie.

Wskazówka: Więcej wideo możesz pobrać ze Sklepu Ovi. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Odtwarzanie wideo

Wybierz **Menu > Wideo i TV > Wideo**.

Wybierz wideo.

Używanie elementów sterowania odtwarzaczem wideo

Dotknij ekranu.

Kopiowanie plików wideo między telefonem a komputerem

Czy masz w telefonie film wideo, który chcesz obejrzeć na ekranie komputera? A może chcesz skopiować pliki wideo z telefonu do komputera? Do kopiowania plików wideo między telefonem a komputerem używaj kompatybilnego kabla danych USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla danych USB.
Jeśli kopiujesz dane między kartą pamięci telefonu a komputerem, upewnij się, że karta jest włożona do telefonu.
- 2 Otwórz na komputerze pakiet Nokia Ovi Suite i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Muzyka i dźwięk

Odtwarzacz muzyki

Informacje o odtwarzaczu muzyki



Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Odtw. muz..**

Przy użyciu aplikacji Odtw. muz. można słuchać muzyki i podcastów również poza domem.


Wskazówka: Więcej muzyki można pobrać z serwisu Muzyka Ovi. Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Ovi Muzyka**. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Odtw. muz..**

- Wybierz **Opcje** i odpowiedni widok. Można przeszukiwać według utworu, albumu lub gatunku.

Aby przeglądać okładki albumów, w widoku album przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.

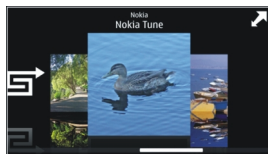

- Wybierz utwór lub album.


Wskazówka: Aby posłuchać utworów w kolejności losowej, wybierz .

Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby wznowić, wybierz .

Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub .

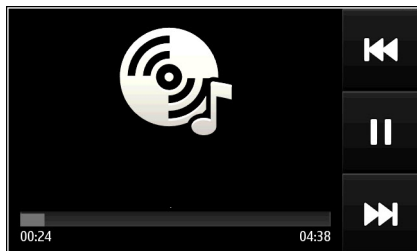

Wskazówka: Podczas odtwarzania muzyki można powrócić do Ekranu głównego i słuchać muzyki odtwarzanej w tle.

Tworzenie listy odtwarzania

Chcesz słuchać różnej muzyki, kiedy masz różne nastroje? Przy użyciu list odtwarzania można wybierać utwory do odtwarzania w określonej kolejności.

Wybierz **Menu > Muzyka > Odtw. muz..**

- 1 Wybierz **Opcje > Listy odtwarzania.**
- 2 Wybierz **Opcje > Nowa lista odtwarzan..**
- 3 Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz **OK.**
- 4 Wybierz utwory, które chcesz dodać do listy odtwarzania, w takiej kolejności, w jakiej mają być odtwarzane.

Dodawanie utworu do listy odtwarzania

Wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz **Dodaj do listy odtwarz..**

Usuwanie utworu z listy odtwarzania

W widoku listy odtwarzania wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń.**

Nie spowoduje to usunięcia utworu z telefonu. Zostanie on usunięty tylko z listy odtwarzania.

Odtwarzanie listy odtwarzania

Wybierz **Opcje > Listy odtwarzania** oraz listę odtwarzania.

Wskazówka: Odtw. muz. automatycznie tworzy listę odtwarzania zawierającą utwory: najczęściej odtwarzane, ostatnio odtwarzane i ostatnio dodane.

Wyświetl tekst utworu w trakcie jego słuchania


Aby wyświetlić tekst utworu podczas jego odtwarzania, skopiuj pliki z tekstem do tego samego folderu, co pliki muzyczne. Nazwy plików z tekstem muszą być zgodne z nazwami plików muzycznych, którym odpowiadają.

Odtwarzacz muzyki obsługuje zarówno podstawowe, jak i rozszerzone formaty LRC, a za pomocą formatu metadanych ID3v2 również teksty wbudowane w utwór.

Korzystaj wyłącznie z tekstów utworów uzyskanych w legalny sposób.

Kopiowanie muzyki z komputera

Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać w telefonie? Za pomocą pakietu Nokia Ovi Suite można szybko skopiować pliki muzyczne do telefonu, a także zarządzać kolekcją muzyki i ją synchronizować.

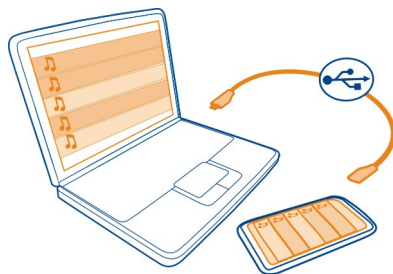

- 1 Aby podłączyć telefon do kompatybilnego komputera, użyj kompatybilnego kabla danych USB.
- 2 W telefonie wybierz obszar powiadomień znajdujący się w prawym górnym rogu, a następnie wybierz  > **Przesył. multim..**
- 3 Uruchom program Nokia Ovi Suite na komputerze i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika pakietu Nokia Ovi Suite.

Najnowsza wersja pakietu Nokia Ovi Suite dostępna jest do pobrania pod adresem www.ovi.com.

Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM), dlatego odtwarzanie ich w więcej niż jednym telefonie może być niemożliwe.

Ovi Muzyka — informacje

 Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Ovi Muzyka** lub przejdź do www.ovi.com.

Dzięki usłudze Ovi Muzyka można kupować i pobierać utwory do telefonu i na komputer. Przeglądaj Ovi Muzykę — odkrywaj nowe utwory i znajdź stare przeboje.

Dostępność usług i opcji może się różnić w zależności od kraju zamieszkania.

Aby pobierać muzykę, musisz utworzyć konto Nokia.

Możesz utworzyć konto Nokia, korzystać z Ovi Muzyki i logować się do swojego konta za pomocą

- telefonu lub
- kompatybilnej przeglądarki internetowej.
- Nokia Ovi Suite

Jeżeli masz już konto Nokia, możesz z niego korzystać w usłudze Ovi Muzyka.

Jeśli masz na koncie niewykorzystane środki lub pliki do pobrania, albo jesteś subskrybentem programu nieograniczonego pobierania, nie zamykaj konta Nokia. Jeśli to zrobisz, wszelkie niewykorzystane opcje zostaną utracone.

Materiały chronione

Materiały chronione oprogramowaniem DRM, takie jak zdjęcia, wideo lub muzyka, są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z tych materiałów.

Można przeglądać szczegóły i status licencji, a także aktywować je ponownie i usuwać.

Zarządzanie licencjami praw cyfrowych

Wybierz **Menu > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie telefon. > Ustaw. zabezpiecz. > Zawartość chroniona.**

Nagrywanie dźwięków

Dyktafonu można używać zarówno do nagrywania dźwięków natury, np. śpiewających ptaków, jak i do tworzenia notatek głosowych. Nagrane pliki dźwiękowe można wysłać znajomym.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Dyktafon.**

Nagrywanie pliku dźwiękowego

Wybierz  .

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Menedżer plików.

Wysyłanie nagranych plików dźwiękowych w wiadomości audio

Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Radio FM**Informacje o Radiu**

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Aby posłuchać stacji radiowych za pomocą telefonu, wystarczy podłączyć zestaw słuchawkowy i wybrać stację.

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Zestaw słuchawkowy Bluetooth nie może być wykorzystywany jako antena.

**Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych**

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Na pasku narzędzi wybierz  > .

Do znalezienia stacji radiowych można użyć funkcji automatycznego wyszukiwania, odpowiednią częstotliwość można też ustawić ręcznie. Przy pierwszym uruchomieniu radia FM aplikacja automatycznie wyszukuje stacje radiowe odbierane w danej lokalizacji.

Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji

- 1 Na pasku narzędzi wybierz .
- 2 Aby zapisać wszystkie znalezione stacje, na pasku narzędzi wybierz . Aby zapisać jedną stację, wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz **Zapisz**.

Ręczne ustawianie częstotliwości

- 1 Na pasku narzędzi wybierz  **Dostrój ręcznie**.
- 2 Aby wprowadzić częstotliwość, użyj ikon strzałek w górę i w dół.

Słuchanie radia

Ulubionych stacji radia FM można słuchać także poza domem.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Słuchanie zapisanych stacji

Na pasku narzędzi wybierz  > , a następnie stację z listy.

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji

Przesuń palcem po ekranie w prawo lub w lewo. Możesz też wybrać  lub .

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji

Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół. Możesz też wybrać i przytrzymać  lub .

Słuchanie radia przez głośnik

Wybierz **Opcje** > **Włącz głośnik**. Także w tym przypadku słuchawki muszą być podłączone do urządzenia.

Słuchając radia, można nawiązywać lub odbierać połączenia. Podczas aktywnego połączenia radio jest automatycznie wyciszane.

Wskazówka: Aby wyszukać i kupić muzykę w serwisie Ovi Muzyka, na pasku narzędzi wybierz  > .

Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu poszczególnych stacji na danym obszarze.

Zmiana kolejności na liście zapisanych stacji

Kolejność na liście zapisanych stacji można zmienić, tak aby ulubione były na górze.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Zapisane stacje są wyświetlane w widoku Lista stacji.

Przenoszenie stacji na liście

- 1 Na pasku narzędzi wybierz  > .
- 2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz **Przenieś**.
- 3 Wybierz nowe miejsce na liście.

Słuchanie internetowych stacji radiowych

Korzystając z telefonu możesz słuchać wielu bezpłatnych stacji radiowych z całego świata, zarówno kiedy jesteś w domu jak i podczas podróży.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio inter..**

Aby posłuchać stacji radiowej w internecie, wybierz ją z listy. Telefon umożliwia wyszukiwanie stacji radiowych według regionu lub języka.

Ręczne dodawanie stacji

Wybierz **Opcje** > **Idź do stacji**, a następnie wprowadź adres stacji. Można również przeglądać łącza do stacji w internecie. Kompatybilne łącza są automatycznie otwierane w aplikacji radia internetowego.

Wstrzymywanie odtwarzania

Wybierz ikonę . Aby wznowić odtwarzanie, wybierz ikonę .

Zmiana głośności

Użyj klawiszy głośności.

Wyświetlanie informacji o stacji

Wybierz **Opcje** > **Szczegóły**. Niektóre informacje o stacjach zapisanych ręcznie mogą być niedostępne.

Jeśli podczas słuchania radia nawiążesz lub odbierzesz połączenie, radio zostanie automatycznie wyciszone.

Wskazówka: Jeśli znajdziesz ciekawą stację lub często słuchasz tej samej rozgłośni, możesz ją dodać do listy ulubionych.

Mapy

Nawigacja do punktu docelowego



Wybierz **Menu** > **Mapy**.

Mapy pokazują, co znajduje się w pobliżu, pomagają zaplanować trasę i dotrzeć do wybranego miejsca, a wszystko to bez żadnych opłat. Możesz:

- znajdować miasta, ulice i usługi,
- znajdować drogę dzięki szczegółowym instrukcjom,
- synchronizować swoje ulubione miejsca i trasy w telefonie z usługą internetową Ovi Mapy,
- sprawdzać prognozy pogody i przeglądać inne dostępne wiadomości lokalne.

Wskazówka: Możesz także zaplanować trasę na komputerze za pomocą usługi internetowej Ovi Mapy i skopiować ją do telefonu. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.ovi.com.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci. Więcej informacji na ten temat udzieli operator sieci.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta być nie zawsze dokładna i dostępna.

Moja pozycja

Wyświetlanie lokalizacji na mapie

Wyświetl swoje aktualne położenie na mapie i przeglądaj mapy różnych miast i krajów.

Wybierz **Menu > Mapy i Mapa**.

 wskazuje aktualne położenie, jeśli jest dostępne. Kiedy urządzenie próbuje określić Twoje położenie,  miga. Jeśli informacje o aktualnym położeniu nie są dostępne,  wskazuje ostatnie znane położenie.

Jeśli precyzyjne dane położenia są niedostępne, obszar lokalizacji jest wskazywany czerwoną obwódką. W obszarach gęsto zaludnionych dokładność wskazania zwiększa się, a obwódka jest mniejsza niż w obszarach słabo zaludnionych.

Przeglądanie mapy

Przeciągaj mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji

Wybierz .

Jeśli wyszukujesz lokalizację lub przechodzisz do lokalizacji i wyświetlasz jej szczegóły za pomocą usługi, takiej jak Pogoda, są wyświetlane informacje obecnie wybranej lokalizacji. Aby powrócić do wyświetlania bieżącej lokalizacji lub wyświetlić informacje na jej temat, wybierz .

Powiększanie lub pomniejszanie

Wybierz + lub -.

Wskazówka: Możesz też umieścić na mapie dwa palce i rozsunąć je, aby przybliżyć widok lub zsunąć, aby go oddalić. Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre telefony.

Jeśli wyszukujesz obszar, który nie jest objęty mapami zapisanymi w telefonie, a połączenie transmisji danych jest aktywne, nowe mapy zostaną pobrane automatycznie.

Zapobieganie automatycznemu pobieraniu nowych map

W menu głównym wybierz  > Internet > Połączenie > Offline.

Nowe mapy ulic są również pobierane po aktualizacji do najnowszej wersji aplikacji Mapy. Jeśli korzystasz z usługi Mapy po raz pierwszy od czasu aktualizacji, wybierz **Uż. Owi Mapy online**. Potrzebujesz aktywnego połączenia danych.

Obszar, jaki pokrywa mapa, zależy od kraju i regionu.

Widok mapy

- 1 Wybrana lokalizacja
- 2 Obszar wskaźnika
- 3 Ciekawe miejsce (np. dworzec kolejowy lub muzeum)
- 4 Obszar informacyjny
- 5 Kompas

Zmiana wyglądu mapy

Aby łatwo określać swoje położenie, możesz wyświetlać mapę w różnych trybach.

Wybierz **Menu > Mapy i Mapa**.

Wybierz  oraz jedną z następujących opcji:

Widok mapy — Widok standardowy ułatwia odczytywanie takich danych, jak nazwy lokalizacji czy numery dróg.

Widok satelitarny — Aby uzyskać szczegółowy widok, użyj zdjęć satelitarnych.

Widok terenowy — Na pierwszy rzut oka można sprawdzić rodzaj podłoża, na przykład podczas wycieczki w teren.

Widok 3D — Aby uzyskać widok bardziej realistyczny, zmień perspektywę mapy.

Punkty orientacyjne — Wyświetl charakterystyczne budynki i atrakcje na mapie.

Tryb nocny — Przygaś kolory mapy. Kiedy podróżujesz w nocy, mapa w tym trybie jest bardziej czytelna.

Linie tranzytowe — Wyświetlaj informacje o wybranych środkach transportu publicznego, na przykład trasy metra bądź tramwajów.

Dostępność niektórych opcji i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Niedostępne opcje są wyszarzone.

Pobieranie i aktualizowanie map

Aby bez połączenia z internetem móc przeglądać nowe mapy ulic podczas podróży, przed wyjazdem zapisz je w telefonie.

Aby pobrać i zaktualizować mapy w telefonie, konieczne jest aktywne połączenie WLAN.

Pobieranie map

- 1 Wybierz **Aktualizacja > Dodaj nowe mapy**.
- 2 Wybierz kontynent i kraj i wybierz **Pobierz**.

Aby dokończyć pobieranie później, wybierz **Pauza** lub **Wyjdź z pobier..**

Wskazówka: Za pomocą aplikacji Nokia Ovi Suite w komputerze można pobierać najnowsze mapy ulic i pliki nawigacji głosowej, a następnie kopiować je do telefonu. Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Ovi Suite, przejdź do witryny www.ovi.com.

Instalowanie nowszej wersji aplikacji Mapy w telefonie wiąże się z usunięciem zapisanych map krajów i regionów. Zanim skorzystasz z pakietu Nokia Ovi Suite do pobrania nowych map kraju lub regionu, otwórz i zamknij aplikację Mapy, a następnie upewnij się, że na Twoim komputerze została zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania Ovi Suite.

Aktualizowanie map

Wybierz **Aktualizacja** > **Spr. dostępn. aktualizacji**.

Korzystanie z kompasu

Kiedy kompas jest włączony, zarówno jego strzałka, jak i mapa obracają się automatycznie w kierunku wskazywanym przez górną część telefonu.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Mapa**.

Włączanie kompasu

Wybierz .

Wyłączanie kompasu

Wybierz ponownie . Mapa jest zorientowana na północ.

Aktywny kompas jest oznaczony kolorem zielonym. Kolor czerwony oznacza, że kompas wymaga kalibracji.

Kalibracja kompasu

Obracaj telefon, aż wyemituje dźwięk lub zawibruje.



Dokładność kompasu jest ograniczona. Na dokładność wskazań kompasu mogą mieć wpływ pola elektromagnetyczne, obiekty metalowe i warunki zewnętrzne. Kompas powinien być zawsze właściwie skalibrowany.

Metody pozycjonowania — informacje

Aplikacja Mapy wyświetla lokalizację na mapie za pomocą usług GPS i A-GPS, SA-GPS, WLAN lub ustala pozycję na podstawie identyfikatora telefonu komórkowego.

GPS (Global Positioning System) to system nawigacji satelitarnej służący do określania lokalizacji. A-GPS (Assisted GPS) to usługa sieciowa przesyłająca dane GPS, która poprawia szybkość i dokładność ustalania pozycji. SA-GPS (Self-assisted GPS) zapewnia najszybsze ustalanie pozycji bez używania połączenia sieciowego.

Metoda ustalania położenia za pomocą sieci WLAN zwiększa dokładność określania lokalizacji, gdy sygnały GPS są niedostępne — na przykład, kiedy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub między wysokimi budynkami.

Ustalanie pozycji na podstawie identyfikatora telefonu komórkowego polega na określaniu położenia za pomocą systemu anten, do którego w danej chwili jest podłączony telefon.

Aby ograniczyć koszty transmisji danych, możesz wyłączyć w ustawieniach telefonu ustalanie pozycji za pomocą A-GPS, WLAN i na podstawie identyfikatora telefonu, ale wówczas oszacowanie Twojej lokalizacji może potrwać dłużej.

Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.

GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.

Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia GPS.

! Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

W zależności od dostępnych metod ustalania położenia dokładność może wahać się od kilku metrów do kilku kilometrów.

Znajdowanie miejsc

Znajdowanie lokalizacji

Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i firmy.

Wybierz **Menu > Mapy i Mapa > Wysz.**

- 1 Wpisz szukane słowa, na przykład nazwę ulicy lub nazwę miejsca.
- 2 Wybierz element z listy proponowanych dopasowań.
Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.

Powrót do listy proponowanych dopasowań

Wybierz **Wyszukaj**.

Wskazówka: W widoku wyszukiwania możesz również wybierać z listy wcześniej wyszukiwane słowa.

Wyszukiwanie miejsc w sąsiedztwie

Wybierz **Kategorie**, a następnie kategorię — na przykład zakupy, zakwaterowanie lub transport.

Jeśli nie pojawią się żadne wyniki, sprawdź, czy słowo zostało wprowadzone poprawnie. W wypadku wyszukiwania online wpływ na wyniki mają również problemy z połączeniem internetowym.

Aby uniknąć kosztów transmisji danych, możesz też wyszukiwać dane bez dostępu do internetu. Warunkiem jest zapisanie w pamięci urządzenia map wybranego obszaru. Należy jednak pamiętać, że wyniki wyszukiwania mogą być ograniczone.

Wyświetlanie szczegółów lokalizacji

Znajdź dodatkowe informacje o wybranej lokalizacji lub miejscu, na przykład hotelu bądź restauracji (jeśli są dostępne).

Wybierz **Menu > Mapy i Mapa > Szukanie**.

Dostępne opcje mogą się różnić zależnie od regionu. Aby wyświetlić wszystkie dostępne informacje o miejscu, musisz korzystać z połączenia internetowego.

Wyświetlanie szczegółów miejsca

Szukanie miejsca. Wybierz kolejno miejsce oraz jego obszar informacji.

Ocenianie miejsc

Szukanie miejsca. Wybierz miejsce, jego obszar informacji, **Ocena** oraz liczbę gwiazdek. Przykładowo, jeśli uważasz, że miejsce zasługuje na 3 gwiazdki z 5, wybierz trzecią gwiazdkę.

Jeśli znajdziesz w bazie danych miejsce, które nie istnieje, bądź nieprawidłowe informacje (złe dane kontaktowe albo lokalizację), zgłoś to firmie Nokia.

Zgłaszanie błędnych informacji o miejscu

Wybierz miejsce, jego obszar informacji, **Zgłoś problem** i odpowiednią opcję.

Ulubione

Zapisywanie lub wyświetlanie informacji o miejscu bądź trasie

Zapisuj adresy, informacje o ciekawych miejscach oraz trasy, aby szybko uzyskiwać do nich dostęp w przyszłości.

Wybierz **Menu > Mapy**.

Zapisywanie miejsca

- 1 Wybierz **Mapa**.
- 2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Szukanie**.
- 3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Zapisywanie trasy

- 1 Wybierz **Mapa**.
- 2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Szukanie**.
- 3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
- 4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Nawiguj > Dodaj do Trasy**.
- 5 Wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i odpowiednią opcję.
- 6 Wybierz **Pokaż trasę > Opcje > Zapisz trasę**.

Wyświetlanie zapisanego miejsca

W widoku głównym wybierz **Ulubione > Miejsca**, miejsce i **Pokaż na mapie**.

Wyświetlanie zapisanej trasy

W widoku głównym wybierz **Ulubione > Trasy**, a następnie trasę.

Wyświetlanie i organizowanie miejsc lub tras

Skorzystaj z Ulubionych, aby szybko uzyskać dostęp do zapisanych miejsc i tras.

Grupuj miejsca i trasy w kolekcje, na przykład podczas planowania podróży.

Wybierz **Menu > Mapy i Ulubione**.

Wyświetlanie zapisanego miejsca na mapie

- 1 Wybierz **Miejsca**.
- 2 Przejdź do miejsca.

3 Wybierz **Pokaż na mapie**.

Aby wrócić do listy zapisanych miejsc, wybierz **Lista**.

Tworzenie kolekcji

Wybierz **Utwórz nową kolekcję** i wprowadź nazwę kolekcji.

Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji

- 1 Wybierz **Miejsca** i miejsce.
- 2 Wybierz **Zorganizuj kolekcje**.
- 3 Wybierz **Nowa kolekcja** lub istniejącą kolekcję.

Zmiana nazwy lub usuwanie miejsca zapisanego w kolekcji

- 1 Wybierz **Miejsca**.
- 2 Wybierz miejsce, a następnie w menu podręcznym odpowiednią opcję.

Zmiana nazwy lub usuwanie trasy zapisanej w kolekcji

- 1 Wybierz **Trasy**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj trasę, a następnie w menu podręcznym odpowiednią opcję.

Wysyłanie znajomym danych miejsc

Jeśli chcesz pokazać znajomym, gdzie znajduje się wybrane miejsce z mapy, możesz przesłać im informacje o tym miejscu.

Wybierz **Menu > Mapy i Mapa**.

Aby wyświetlić miejsce na mapie, Twój znajomy nie potrzebuje telefonu Nokia — wystarczy aktywne połączenie internetowe.

- 1 Wybierz miejsce i obszar informacji.
- 2 Wybierz **Udostępnij > Wyślij przez SMS** lub **Udostępnij przez Email**.

Do znajomego zostanie wysłana wiadomość e-mail lub SMS zawierające łącze do lokalizacji na mapie. Otwarcie łącza wymaga połączenia sieciowego.

Synchronizowanie Ulubionych

Możesz zaplanować wycieczkę za pomocą komputera lub na stronie aplikacji Ovi Mapy, synchronizować zapisane miejsca i trasy w telefonie, a następnie przeglądać wszystko bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Aby synchronizować miejsca lub trasy między telefonem a usługą internetową Ovi Mapy, musisz zalogować się do konta Nokia.

Synchronizowanie zapisanych miejsc i tras

Wybierz **Ulubione** > **Synchronizuj z Ovi**. Jeśli nie masz konta Nokia, zostanie wyświetlony monit o jego utworzenie.

Możliwe jest ustawienie w telefonie automatycznej synchronizacji Ulubionych po otwarciu lub zamknięciu aplikacji Mapy.

Automatyczne synchronizowanie Ulubionych

Wybierz  > **Synchronizacja** > **Start i wyłączenie**.

Do synchronizacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Synchronizacja może się wiązać z przesyłaniem dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Aby korzystać z usługi internetowej Mapy Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Funkcja Zamelduj się

Za pomocą funkcji Zamelduj się możesz utworzyć prywatny rejestr odwiedzonych miejsc. Informuj znajomych i kontakty z sieci społecznościowych o tym, co robisz w danej chwili, i udostępniaj swoją lokalizację w ulubionych sieciach społecznościowych.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Podziel się**.

Aby skorzystać z funkcji Zamelduj się i zapisać lokalizację, potrzebne jest konto Nokia. Aby udostępnić lokalizację, potrzebujesz także konta w usłudze sieci społecznościowej. Obsługiwane sieci społecznościowe mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.

- 1 Zaloguj się na swoje konto Nokia, a jeśli jeszcze go nie masz, utwórz je.
- 2 Możesz udostępniać swoją lokalizację w tych usługach sieci społecznościowych, z których korzystasz. Podczas pierwszego użycia funkcji Zamelduj się możesz skonfigurować poświadczenia konta dla używanych usług. Aby wprowadzić ustawienia konta później, wybierz .
- 3 Wybierz bieżącą lokalizację.
- 4 Wpisz aktualizację swojego statusu
Możesz publikować posty tylko w wybranych usługach, które zostały skonfigurowane. Aby wykluczyć usługę, wybierz logo usługi. Aby wykluczyć wszystkie usługi i oznaczyć swoją lokalizację i status jako prywatne, usuń zaznaczenie i **do wysłania** pola wyboru.
- 5 Wybierz **Podziel się**.

Zależnie od usługi społecznościowej do publikowanych postów można załączać zdjęcia.

Wyświetlanie historii funkcji Zamelduj się

Wybierz .

Zapisanie lokalizacji i jej udostępnienie wymaga połączenia z internetem. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem odpowiednich opłat.

Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez inne podmioty i nie są świadczone przez firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej, ponieważ korzystanie z niej może się wiązać z udostępnianiem informacji dużym grupom użytkowników. Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie informacji w tej usłudze. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

! Ważne: Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla bardzo wielu osób.

Samochodem i Piesz

Uzyskiwanie wskazówek głosowych

Wskazówki głosowe, jeżeli są dostępne w danym języku, ułatwiają odnajdywanie drogi do celu, pozwalając cieszyć się podróżą.

Wybierz **Menu > Mapy i Samochód lub Piesz**.

Podczas pierwszego użycia nawigacji pieszej lub samochodowej zostanie wyświetlony monit o wybranie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików.

Jeżeli wybierzesz język, w którego przypadku nazwy ulic są dostępne, będą one wypowiedane na głos.

Zmiana języka wskazówek głosowych

W widoku głównym wybierz  > **Nawigacja > Wskazówki dla kierowcy lub Pomoc dla pieszych** oraz odpowiednią opcję.

Wyłączanie wskazówek głosowych

W widoku głównym wybierz  > **Nawigacja > Wskazówki dla kierowcy lub Pomoc dla pieszych**, a następnie wybierz **Brak**.

Powtarzanie wskazówki głosowej w nawigacji samochodowej

W widoku nawigacji wybierz **Opcje > Powtórz**.

Zmiana głośności wskazówek głosowych nawigacji samochodowej

W widoku nawigacji wybierz **Opcje** > **Głośność**.

Dojazd do celu

Jeśli podczas jazdy potrzebujesz szczegółowych wskazówek, aplikacja Mapy pomoże Ci dotrzeć do celu.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Samochód**.

Dojazd do celu

Wybierz **Ust. miejsce docel.** i odpowiednią opcję.

Dojazd do domu

Wybierz **Autem do domu**.

Możesz zacząć jechać bez określonego celu. Mapa będzie podążać za Twoją lokalizacją i będzie automatycznie wyświetlać informacje o ruchu drogowym, jeśli będą dostępne. Aby ustawić cel później, wybierz **Cel**.

Domyślnie mapa jest zwrócona w kierunku jazdy.

Orientowanie mapy na północ

Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę w kierunku jazdy, wybierz .

Kiedy po raz pierwszy wybierzesz **Autem do domu** lub **Pieszko do domu**, zostanie wyświetlony monit o określenie lokalizacji domu.

Zmiana lokalizacji domu

- 1 W widoku głównym wybierz .
- 2 Wybierz **Nawigacja** > **Lokalizacja domu** > **Przedefiniuj**.
- 3 Wybierz odpowiednią opcję.

Zmiana widoków podczas nawigacji

Przesuń palcem w lewo, aby wybrać **Widok 2D**, **Widok 3D**, **Widok prowadzenia** lub **Przegląd trasy**.

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

Widok nawigacji



- 1 Trasa
- 2 Twoja lokalizacja i Twój kierunek
- 3 Pasek informacji (prędkość, odległość, czas)

Informacje o ruchu drogowym i bezpieczeństwie

Aby łatwiej podróżować samochodem, korzystaj z aktualizowanych na bieżąco informacji o ruchu drogowym, asystenta pasa ruchu oraz ostrzeżeń dotyczących ograniczeń prędkości (dostępność zależy od kraju lub regionu).

Wybierz **Menu > Mapy i Samochód**.

Wyświetlanie na mapie informacji o ruchu drogowym

Podczas nawigowania wybierz **Opcje > Inf. o ruchu**. Zdarzenia są wyświetlane w postaci trójkątów i linii.

Aktualizowanie informacji o ruchu drogowym

Wybierz **Opcje > Inf. o ruchu > Aktualizuj inf. o ruchu**.

Podczas planowania trasy możesz ustawić funkcję unikania wydarzeń drogowych, takich jak korki lub prace remontowe.

Omijanie zatorów drogowych

W widoku głównym wybierz  **> Nawigacja > Zm. trasy uwz. nat. ruchu**.

Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie

odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje korzystania z takich danych.

Spacer do celu

Jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących trasy pieszej, aplikacja Mapy poprowadzi Cię przez place, parki, deptaki, a nawet centra handlowe.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Pieszo**.

Spacer do celu

Wybierz **Ust. miejsce docel.** i odpowiednią opcję.

Spacer do domu

Wybierz **Pieszo do domu**.

Możesz zacząć spacer bez określonego celu.

Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.

Obróć mapę w kierunku marszu

Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę na północ, wybierz .

Kiedy po raz pierwszy wybierzesz **Autem do domu** lub **Pieszo do domu**, zostanie wyświetlony monit o określenie lokalizacji domu.

Zmiana lokalizacji domu

- 1 W widoku głównym wybierz .
- 2 Wybierz **Nawigacja** > **Lokalizacja domu** > **Przededefiniuj**.
- 3 Wybierz odpowiednią opcję.

Planowanie trasy

Zaplanuj swoją podróż — przed wyjazdem utwórz trasę i wyświetl ją na mapie.

Wybierz **Menu** > **Mapy i Mapa**.

Tworzenie trasy

- 1 Dotknij mapy, aby określić punkt początkowy. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz **Szukanie**.
- 2 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
- 3 Wybierz **Nawiguj** > **Dodaj do Trasy**.
- 4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz **Dodaj nowy punkt trasy** i odpowiednią opcję.

Wskazówka: Jeśli chcesz zaplanować trasę przy użyciu komputera, a następnie skopiować ją do telefonu, przejdź do usługi Ovi Mapy na stronie www.ovi.com.

Zmiana kolejności punktów trasy

- 1 Wybierz punkt trasy.
- 2 Wybierz **Przenieś**.
- 3 Dotknij miejsca, do którego chcesz przenieść punkt trasy.

Edytowanie lokalizacji punktu trasy

Dotknij punktu trasy, a następnie wybierz **Edytuj** i odpowiednią opcję.

Wyświetlanie trasy na mapie

Wybierz **Pokaż trasę**.

Nawigacja do punktu docelowego

Wybierz **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Zaczynij jechać** lub **Zaczynij iść**.

Ustawienia trasy mają wpływ na wskazówki nawigacyjne oraz sposób wyświetlania trasy na mapie.

Zmiana ustawień trasy

- 1 W widoku planowania trasy otwórz kartę Ustawienia. Aby zmienić widok nawigacji na widok planowania trasy, wybierz **Opcje** > **Punkty trasy** lub **Lista punktów trasy**.
- 2 Ustaw środek transportu na **Samochodem** lub **Pieszko**. Jeżeli wybierzesz **Pieszko**, jednokierunkowe ulice będą traktowane jak zwykłe ulice. Można będzie korzystać z pasaży dla pieszych i tras prowadzących np. przez parki i centra handlowe.
- 3 Wybierz żadaną opcję.

Wybieranie trybu pieszego

Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na **Pieszko** i wybierz **Preferowana trasa** > **Ulice** lub **Linia prosta**. **Linia prosta** jest przydatna w terenie, ponieważ wskazuje kierunek poruszania się pieszo.

Korzystanie z szybszej lub krótszej trasy samochodowej

Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na **Samochodem**, a następnie wybierz **Wybór trasy** > **Szybsza trasa** lub **Krótsza trasa**.

Korzystanie ze zoptymalizowanej trasy samochodowej

Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na **Samochodem**, a następnie wybierz **Wybór trasy > Zoptymalizowana**. Zoptymalizowana trasa dojazdu łączy zalety trasy najkrótszej i najszybszej.

Możesz też wybrać, czy w trasach mają być uwzględniane czy pomijane autostrady, tunele, przeprawy promowe i płatne odcinki dróg.

Przekazywanie opinii na temat aplikacji Mapy

Możesz przyczynić się do udoskonalenia aplikacji Mapy, wysyłając do nas swoją opinię.

Wybierz **Menu > Mapy**.

- 1 Wybierz  > **Opinia**.
- 2 Określ, w jakim stopniu Twoim zdaniem aplikacja Mapy jest warta polecenia innym osobom. Możesz również uzasadnić swoją opinię.
Opinia jest anonimowa.
- 3 Wybierz **Prześlij**.

Do przesłania opinii potrzebne jest aktywne połączenie internetowe.

Po przesłaniu opinii na temat bieżącej wersji aplikacji Mapy opcja nie będzie już dostępna.

Biuro

Dokonywanie obliczeń

 Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Kalkulator**.

- 1 Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia.
- 2 Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
- 3 Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
- 4 Wybierz **=**.

Zapisywanie lub pobieranie wyniku obliczenia

Wybierz **Opcje > Pamięć > Zapisz lub Przywołaj**.

Pisanie notatek

Informacje o Notatkach

 Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Notatki**.

Można tworzyć notatki np. ze spotkań, a następnie je zapisywać w postaci plików tekstowych (TXT) w aplikacji Notatki.

Tworzenie listy zakupów

Listy zakupów zapisane na papierze łatwo zgubić. Zamiast zapisywać je na kartce, można tworzyć listy zakupów w aplikacji Notatki. W ten sposób listy zakupów masz zawsze ze sobą! Listę zakupów można również wysłać, na przykład do członka rodziny.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Notatki**.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Nowa notatka**.
- 2 Wprowadź tekst w polu notatki.

Wysyłanie listy

Otwórz notatkę i wybierz **Opcje** > **Wyślij** oraz metodę wysyłania.

Tłumaczenie słów z jednego języka na inny

 W urządzeniu można tłumaczyć słowa z jednego języka na drugi. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Słownik**.

- 1 Wprowadź tekst w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną sugestie słów do przetłumaczenia.
- 2 Wybierz słowo z listy.

Zmiana języka źródłowego lub docelowego

Wybierz **Opcje** > **Języki** > **Źródło** lub **Cel**.

Pobieranie dodatkowych języków z internetu

Wybierz **Opcje** > **Języki** > **Pobierz języki**.

Język angielski jest wstępnie zainstalowany. Można dodać jeszcze dwa inne języki.

Otwieranie i tworzenie plików .zip

 Możesz otwierać i rozpakowywać pliki z archiwów .zip. W celu przechowywania i kompresowania plików można tworzyć nowe archiwa .zip.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Zip manager**.

Zarządzanie czasem

Zegar

Informacje o zegarze



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Ustawiaj alarmy i zarządzaj nimi, a także sprawdzaj godziny w różnych krajach bądź miastach.

Ustawianie godziny i daty

Na Ekranie głównym wybierz zegar i **Opcje** > **Ustawienia** > **Godzina** lub **Data**.

Wskazówka: Aby wyświetlić godzinę i datę, kiedy ekran i klawisze są zablokowane, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu.

Ustawianie alarmu

Telefon może pełnić funkcję budzika.

Na ekranie głównym wybierz zegar.

- 1 Wybierz **Nowy alarm**.
- 2 Ustaw godzinę alarmu i wprowadź opis.
- 3 Aby ustawić dźwięk alarmu, który będzie rozbrzmiewał o tej samej godzinie, każdego dnia, wybierz **Powtórz**.

Usuwanie alarmu

Wybierz i przytrzymaj alarm, a następnie w menu podręcznym wybierz **Usuń alarm**.

Włączanie drzemki alarmu


Kiedy zabrzmi alarm, można włączyć jego drzemkę. Powoduje to wstrzymanie alarmu na określony czas.

Gdy zabrzmi alarm, wybierz **Drzemka**.

Ustawianie długości drzemki

- 1 Na ekranie głównym wybierz zegar.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu** i ustaw długość drzemki.

Wskazówka: Drzemkę alarmu można także włączyć, odwracając telefon wyświetlaczem do dołu.

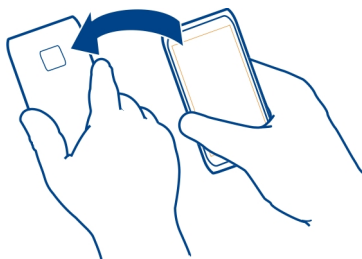

Włącz opcje sterowania przez obracanie dla drzemki

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Ustawienia czujnika** > **Wycisz alarmy** > **Tak**.

Automatyczna aktualizacja godziny i daty

W telefonie można ustawić funkcję automatycznego aktualizowania godziny, daty i strefy czasowej.

Na ekranie głównym wybierz zegar i **Opcje** > **Ustawienia** > **Autouaktualnianie czasu** > **Tak**.

Aktualizacja automatyczna to usługa sieciowa.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

Podczas podróży zagranicznej można przestawić zegar urządzenia na czas lokalny.

Na ekranie głównym wybierz zegar i otwórz zakładkę zegara światowego.

Dodawanie lokalizacji

Wybierz **Opcje** > **Dodaj lokalizację** i lokalizację.

Ustawianie bieżącej lokalizacji

Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz **Ust. jako obecną lokaliz.**

Godzina w telefonie zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Sprawdź, czy wyświetlony czas jest poprawny.

Sprawdzanie godziny w różnych miastach

Aby wyświetlić godzinę w różnych lokalizacjach, dodaj je do karty zegara światowego. Możesz też dodawać do lokalizacji obrazy, na przykład zdjęcie znajomego mieszkającego w danym mieście lub widok z ulubionego miejsca turystycznego.

Na Ekranie głównym wybierz zegar i otwórz zakładkę zegara światowego.

Dodawanie lokalizacji

Wybierz **Opcje** > **Dodaj lokalizację** i dodaj lokalizację. Możesz dodać do 15 lokalizacji.

Dodawanie do lokalizacji obrazu

Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień zdjęcie** i obraz.

Kalendarz

Informacje o kalendarzu

 Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Kalendarz w telefonie umożliwia organizację harmonogramu.


Dodawanie pozycji kalendarza

Zapisuj w kalendarzu informacje o ważnych spotkaniach jako pozycje kalendarza.

Na ekranie głównym wybierz datę.

- 1 Wybierz (**Dotknij, aby utworzyć pozycję**) lub — jeśli dodano wcześniej inne pozycje — dotknij obszaru pod pozycją. Domyślny rodzaj pozycji kalendarza to spotkanie.
- 2 Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
- 3 Aby powtarzać pozycje kalendarza okresowo, wybierz ikonę  oraz odstęp czasu. Wybierz **Powtarzaj aż do** i wprowadź datę zakończenia.
- 4 Wybierz .

Wskazówka: Pozycję kalendarza można również dodać w widoku dnia. Wybierz i przytrzymaj godzinę rozpoczęcia, a następnie przeciągnij strzałki, aby wybrać czas trwania.

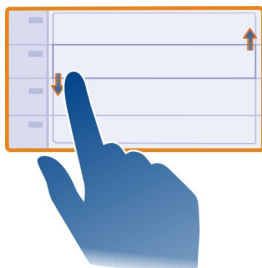

Wyświetlanie harmonogramu na tydzień

Pozycje kalendarza można przeglądać w różnych widokach. Aby łatwo sprawdzić wszystkie pozycje na konkretny tydzień, użyj widoku tygodnia.

Wybierz datę na Ekranie głównym.

Wybierz numer żadanego tygodnia.

Wskazówka: Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar przeglądanej obszar, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń lub zsuń je.

Przeglądanie kalendarza w różnych widokach

Chcesz zobaczyć pozycje kalendarza na wybrany dzień? Pozycje kalendarza można przeglądać w różnych widokach.

Wybierz datę na Ekranie głównym.

Wybierz **Opcje** > **Zmień widok** i żądany widok.

Wskazówka: Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca, przewiń w odpowiednim widoku w lewo lub w prawo.

Dodawanie zadania do listy zadań

Czy masz ważne zadania w pracy, książki do oddania do biblioteki lub może chcesz wziąć udział w jakimś wydarzeniu? Zadania można dodać do kalendarza. Jeśli obowiązuje Cię konkretny termin, ustaw przypomnienie.

Wybierz datę na Ekranie głównym.

- 1 Wybierz (**Dotknij, aby utworzyć pozycję**) lub — jeśli dodano wcześniej inne pozycje — dotknij obszaru pod pozycją.
- 2 Wybierz kolejno pole typu pozycji  oraz **Do zrobienia** jako typ pozycji.

- 3 Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
- 4 Aby dodać przypomnienie o zadaniu, wybierz .
- 5 Wybierz **Gotowe**.

Wysyłanie prośby o spotkanie

Możesz tworzyć zaproszenia na spotkanie i wysyłać je do uczestników.

Wybierz datę na Ekranie głównym.

Przed utworzeniem i wysłaniem nowej prośby o spotkanie należy skonfigurować skrzynkę pocztową.

- 1 W widoku kalendarza wybierz i przytrzymaj pozycję kalendarza, a następnie wybierz z menu podręcznego **Wyślij > Jako wiadomość**.
- 2 Dodaj uczestników spotkania jako odbiorców wiadomości e-mail z prośbą.
- 3 Aby wysłać zaproszenie, wybierz .

Przypomnienie o urodzinach

Można dodać przypomnienie o urodzinach i innych szczególnych datach. Przypomnienia są powtarzane raz do roku.

Wybierz datę na Ekranie głównym.

- 1 Przejdź do wybranej daty i wybierz **(Dotknij, aby utworzyć pozycję)** lub — jeśli dodano wcześniej inne pozycje — dotknij obszaru pod pozycją.
- 2 Wybierz kolejno pole typu pozycji  oraz **Rocznica** jako typ pozycji.
- 3 Wypełnij potrzebne pola i wybierz **Gotowe**.

Używanie osobnych kalendarzy — prywatnych i służbowych

Korzystać można z więcej niż jednego kalendarza. Można utworzyć jeden do celów służbowych, a inny do celów prywatnych.

Wybierz datę na Ekranie głównym.

Tworzenie nowego kalendarza

- 1 Wybierz **Opcje > Zarządzaj kalendarzami**.
- 2 Wybierz **Opcje > Utwórz nowy kalendarz**.
- 3 Wprowadź nazwę i ustaw kod kolorystyczny kalendarza.
- 4 Określ widoczność kalendarza. Kiedy jest on ukryty, pozycje i przypomnienia kalendarza nie są wyświetlane w różnych widokach kalendarza ani na Ekranie głównym.
- 5 Wybierz **Gotowe**.

Modyfikowanie ustawień kalendarza

- 1 W widoku **Zarządzaj kalendarzami** wybierz żądany kalendarz.
- 2 Zmieniaj nazwę, kolor oraz widoczność
- 3 Wybierz **Gotowe**.

Dodawanie pozycji do określonego kalendarza

- 1 Dodając pozycję kalendarza, wybierz kolejno **12** i kalendarz.
- 2 Wybierz **Gotowe**.

Kody kolorystyczne wskazują, w którym kalendarzu została zapisana dana pozycja.

Dodawanie lokalizacji do pozycji kalendarza

Masz spotkanie w nieznanym Ci miejscu? Możesz dodać do pozycji kalendarza informacje o lokalizacji.

Wybierz datę na Ekranie głównym.


- 1 Wybierz (**Dotknij, aby utworzyć pozycję**) lub — jeśli dodano wcześniej inne pozycje — dotknij obszaru pod pozycją.
- 2 Wybierz kolejno **Dodaj lokalizację** i lokalizację w aplikacji Mapy. Możesz również wprowadzić dane lokalizacji ręcznie w polu tekstowym.
- 3 Wybierz **Gotowe**.

Zarządzanie telefonem

Aktualizowanie oprogramowania telefonu i aplikacji

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania i aplikacji telefonu

Dzięki aktualizacjom oprogramowania i aplikacji możesz dodawać nowe i rozszerzone funkcje do swojego telefonu. Aktualizowanie oprogramowania może również przyczynić się do poprawy wydajności telefonu.

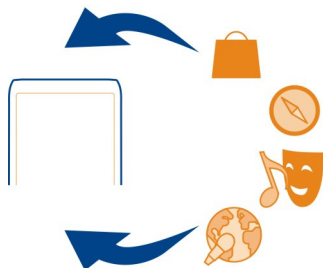

Zalecamy, aby przed zainstalowaniem aktualizacji utworzyć kopię zapasową danych osobistych przechowywanych w telefonie.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Po aktualizacji oprogramowania informacje zawarte w instrukcji obsługi mogą okazać się nieaktualne.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu i aplikacji przy użyciu telefonu

 Przy użyciu telefonu można sprawdzać dostępność aktualizacji jego oprogramowania lub pojedynczych aplikacji oraz pobierać te aktualizacje i instalować w telefonie (usługa sieciowa). Ponadto w telefonie można ustawić automatyczne wyszukiwanie aktualizacji i wyświetlanie powiadomień, kiedy ważne aktualizacje będą dostępne.

Wybierz Menu > Aplikacje > Narzędzia > Akt. oprogr..

Jeśli aktualizacje są dostępne, wybierz te, które chcesz pobrać i zainstalować, a następnie wybierz .

Ustawianie automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji

Wybierz Opcje > Ustawienia > Aut. spraw. dost. aktualiz..

Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera

Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, możesz skorzystać z aplikacji Nokia Ovi Suite na komputerze. W tym celu konieczny jest kompatybilny komputer, szybkie połączenie internetowe i kabel USB, aby podłączyć telefon do komputera.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Ovi Suite, odwiedź stronę www.ovi.com/suite.

Zarządzanie plikami

Menedżer plików — informacje



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż.plik..**

Menedżer plików umożliwia przeglądanie i otwieranie plików oraz zarządzanie nimi w telefonie. Można również wyświetlać pliki znajdujące się na kompatybilnej karcie pamięci włożonej do urządzenia i zarządzać nimi.

Wyświetlanie plików zapisanych w telefonie

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż.plik.** i żadaną pamięć.

Wyświetlane są pliki i foldery z najwyższego poziomu tej pamięci.

Wyświetlanie zawartości folderu

Wybierz odpowiedni folder.

Porządkowanie plików

Możesz utworzyć nowe foldery, dzięki którym uporządkujesz pliki. To ułatwi tworzenie kopii zapasowych i ładowanie treści. W folderach możesz kopiować, przenosić i usuwać pliki oraz podfoldery.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż.plik..**

Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym chcesz utworzyć podfolder, wybierz **Opcje** > **Nowy folder**.

Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję.

Usuwanie pliku z folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję.

Wskazówka: Aby kopiować, przenosić lub usuwać kilka plików jednocześnie, wybierz **Opcje** > **Zazn. wiele elementów**.

Kopie zapasowe plików

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż.plik.** i **Kop. zapas. i przywrr..**

Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowej pamięci telefonu.

Wskazówka: Utwórz kopię zapasową danych na kompatybilnym komputerze przy użyciu pakietu Nokia Ovi Suite. Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zniszczone, nadal będziesz mieć dostęp do ważnych plików.



Formatowanie pamięci masowej

Chcesz usunąć całą zawartość pamięci masowej swojego telefonu? W tym celu możesz sformatować pamięć masową.

Pamiętaj, aby przed sformatowaniem pamięci masowej utworzyć kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować. Cała zawartość pamięci masowej zostanie trwale usunięta.

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik..**
- 2 Wybierz i przytrzymaj pamięć masową, a następnie w menu podręcznym wybierz **Format**.

Pamięci masowej nie należy formatować przy użyciu oprogramowania komputerowego, ponieważ może to zmniejszyć wydajność jej działania.

Do wykonania kopii zapasowej materiałów na kompatybilnym komputerze można użyć oprogramowania Nokia Ovi Suite. Technologie ochrony praw autorskich (ang. Digital Rights Management, DRM) mogą uniemożliwiać przywrócenie niektórych danych z kopii zapasowej. Więcej informacji na temat technologii DRM zabezpieczającej zawartość urządzenia uzyskasz u swojego usługodawcy.

Formatowanie karty pamięci

Chcesz usunąć całą zawartość karty pamięci? W czasie formatowania karty pamięci usuwane są wszystkie dane.

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik..**

- Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie w menu podręcznym wybierz **Format**.

Zabezpieczanie karty pamięci hasłem

Chcesz chronić kartę pamięci przed nieupoważnionym użyciem? Aby zabezpieczyć dane, można ustawić hasło.

- Wybierz **Menu > Aplikacje > Biuro > Mndż. plik..**
- Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci.
- W menu podręcznym wybierz **Ustaw hasło** i wprowadź hasło.
Nie ujawniaj hasła nikomu i przechowuj je w bezpiecznym miejscu (innym niż karta pamięci).

Zwiększanie przestrzeni dostępnej pamięci w celu zyskania możliwości dodania kolejnych materiałów

Potrzebujesz dodatkowego miejsca, aby zainstalować kolejne aplikacje lub dodać więcej materiałów?

Możesz usunąć następujące elementy (jeśli ich nie potrzebujesz):

- wiadomości SMS, MMS oraz e-mail
- pozycje i szczegóły kontaktów
- Aplikacje
- pliki instalacyjne (.sis lub .sisx) zainstalowanych aplikacji
- muzyka, zdjęcia lub wideo

Skopiuj do pamięci masowej, kompatybilnej karty pamięci (jeśli dostępna) lub kompatybilnego komputera materiały, które chcesz zachować.

Zarządzanie aplikacjami

Informacje o Menedżerze aplikacji

 Wybierz **Menu > Ustawienia i Menedżer aplikacji**.

Możesz wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

Można zainstalować następujące typy aplikacji:

- Aplikacje Java™ ME z rozszerzeniami plików .jad lub .jar.
- Aplikacje zgodne z systemem operacyjnym Symbian z rozszerzeniami plików .sis lub .sisx.
- Widżety z rozszerzeniem pliku .wgz.

Instaluj wyłącznie aplikacje kompatybilne z telefonem.

Usuwanie aplikacji z telefonu

Aby zwiększać ilość dostępnej pamięci, można usuwać zainstalowane aplikacje, które nie są już potrzebne.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Menedżer aplikacji**.

- 1 Wybierz **Zainstal. aplikacji**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie w menu podręcznym wybierz **Odinstaluj**.

Usuniętą aplikację można ponownie zainstalować tylko przy użyciu oryginalnego pliku instalacyjnego lub korzystając z jej pełnej kopii zapasowej. Otwieranie plików, które utworzono za pomocą usuniętej aplikacji, może okazać się niemożliwe.

Jeśli zainstalowana aplikacja jest powiązana z aplikacją usuniętą, może przestać działać. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji użytkownika do zainstalowanej aplikacji.

Pliki instalacyjne mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym zapisywanie innych plików. Za pomocą pakietu Nokia Ovi Suite można utworzyć na kompatybilnym komputerze kopie zapasowe plików instalacyjnych, a następnie usunąć pliki instalacyjne z pamięci telefonu przy użyciu menedżera plików.

Synchronizowanie zawartości

Informacje o synchronizacji

 Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Przesył. danych > Synchronizacja**.

Chcesz mieć kopie zapasowe kalendarza, notatek i innej zawartości, aby zawsze mieć te materiały przy sobie, niezależnie od tego, czy siedzisz przy komputerze czy jesteś w podróży? Możesz synchronizować kontakty, notatki i inną zawartość między telefonem a serwerem zdalnym. Po synchronizacji zawsze masz kopię zapasową ważnych danych na serwerze.



Synchronizowanie zawartości między telefonem a zdalnym serwerem

Chcesz mieć kopie zapasowe kalendarza, notatek i innej zawartości, aby zawsze mieć te materiały przy sobie, niezależnie od tego, czy siedzisz przy komputerze czy jesteś w podróży? Aplikacja Synchronizacja umożliwia synchronizowanie ważnych danych między telefonem a zdalnym serwerem.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia oraz łączność** > **Prześl. danych** > **Synchronizacja**.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Ustawienia synchronizacji są zapisywane jako profil synchronizacji. Po otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil synchronizacji.

Włączanie lub wyłączanie typów zawartości

Wybierz typ zawartości.

Synchronizowanie danych

Wybierz **Opcje** > **Synchronizuj**.

Wskazówka: Aby zsynchronizować zawartość między telefonem a usługą Ovi by Nokia, skorzystaj z aplikacji Ovi Synchronizacja.

Informacje o Synchronizacji Ovi



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Narzędzia** > **Synch. w Ovi**.

Aplikacja Ovi Synchronizacja umożliwia synchronizowanie kontaktów, pozycji kalendarza i notatek między Twoim telefonem a usługą Ovi by Nokia. Dzięki temu zawsze masz kopię zapasową potrzebnych danych. Do korzystania z aplikacji Ovi Synchronizacja wymagane jest konto Nokia. Jeśli nie masz konta Nokia, utwórz je w serwisie www.ovi.com.

Jeżeli używasz usługi Synchronizacja w Ovi do automatycznej synchronizacji kontaktów z Ovi, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, taką jak Poczta Exchange, ponieważ mogą wystąpić konflikty.

Tworzenie kopii zapasowej w serwisie Ovi

Chcesz mieć kopie zapasowe pozycji kalendarza, notatek i innej zawartości w usłudze Ovi? Aplikacja Ovi Synchronizacja pozwala na ręczną lub automatyczną synchronizację materiałów między telefonem a usługą Ovi.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Narzędzia > Synch. w Ovi.**

Po pierwszym otwarciu aplikacji kreator synchronizacji pomoże skonfigurować ustawienia i wybrać zawartość do zsynchronizowania.

Określanie zawartości do zsynchronizowania

Wybierz **Opcje > Ustawien. synchronizacji > Elementy do synchroniz..**

Ręczna synchronizacja

Wybierz **Synchronizuj.**

Automatyczna synchronizacja

- 1 Aby włączyć automatyczną synchronizację, wybierz **Opcje > Ustawien. synchronizacji > Synchronizacja automat..**
- 2 Aby określić, jak często synchronizacja ma być przeprowadzana, wybierz **Opcje > Ustawien. synchronizacji > Odstęp zaplanow. synchr..**

Kopiowanie kontaktów lub zdjęć między telefonami

Zawartość telefonu, na przykład kontakty, zdjęcia i inne elementy, można bezpłatnie synchronizować i kopiować między kompatybilnymi telefonami Nokia przy użyciu technologii Bluetooth.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Przesył. danych > Przelączanie telef..**

- 1 Wybierz jedną z następujących opcji:



— Zsynchronizuj materiały między dwoma telefonami.



— Skopiuj materiały z innego telefonu.



— Skopiuj materiały do innego telefonu.

- 2 Wybierz telefon, z którym chcesz się połączyć, a następnie powiąż telefony. W obu telefonach musi być aktywna łączność Bluetooth.
- 3 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W

niektórych telefonach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika telefonu.

Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

- 4 Zaznacz zawartość i wybierz **OK**.

Wskazówka: Zapisanie szczegółów ułatwia późniejsze kopiowanie takiej samej zawartości z i do tego samego telefonu.

Jak chronić swój telefon

Ustawianie automatycznej blokady telefonu

Chcesz chronić swój telefon przed nieupoważnionym użyciem? Określ kod blokady i ustaw telefon tak, aby blokował się automatycznie, kiedy go nie używasz.

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie telefonem > Ustaw. zabezpiecz. > Telefon i karta SIM**.
- 2 Wybierz **Kod blokady**, a następnie wprowadź kod blokady. Wymagane jest podanie co najmniej 4 znaków. Można użyć cyfr, symboli, a także wielkich i małych liter. Nie ujawniaj nikomu kodu blokady i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.
- 3 Wybierz **Czas do autoblok. telefonu**, a następnie określ czas, po upływie którego telefon ma być automatycznie blokowany.

Ręczne blokowanie telefonu

Na ekranie głównym naciśnij klawisz wyłącznika , wybierz **Zablokuj telefon** i wprowadź kod blokady.

Odblokowywanie telefonu

Przesuń przełącznik blokady klawiatury, wpisz kod blokady i wybierz **OK**.

Jeśli przełącznik blokady klawiatury jest niedostępny, naciśnij klawisz menu i wybierz **Odblokuj**.

Zdalne blokowanie telefonu

Twój telefon został w pracy i chcesz go zablokować, aby zabezpieczyć go przed nieupoważnionym użyciem? Możesz go zablokować zdalnie, korzystając ze wstępnie zdefiniowanej wiadomości SMS. Możesz również zdalnie zablokować kartę pamięci.

Włączanie blokady zdalnej

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie telefon. > Ustaw. zabezpiecz. > Telefon i karta SIM > Zdalne blokow. telefonu > Włączone.**
- 2 Wprowadź treść wiadomości SMS. Wiadomość może składać się z 5–20 znaków. Można użyć zarówno wielkich, jak i małych liter.
- 3 Wprowadź ten sam tekst ponownie, aby go zweryfikować.
- 4 Wprowadź kod blokady.

Wysyłanie wiadomości blokującej

Aby zdalnie zablokować telefon, napisz uprzednio zdefiniowany tekst i wyślij do telefonu w wiadomości SMS.

Do odblokowania telefonu potrzebny jest kod blokady.

Szyfrowanie danych

Dane można zabezpieczyć przed nieupoważnionym użyciem. Dane w telefonie można szyfrować przy użyciu klucza szyfrowania.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie telefon. > Ustaw. zabezpiecz. > Szyfrowanie.**

Szyfrowanie lub odszyfrowywanie danych może potrwać kilka minut. Podczas procesu szyfrowania nie należy:

- korzystać z telefonu (poza koniecznymi sytuacjami),
- wyłączać telefonu,
- wyjmować baterii.

Jeśli nie została włączona funkcja automatycznego blokowania, kiedy telefon nie jest używany, podczas pierwszego szyfrowania danych pojawi się monit o jej ustawienie.

Szyfrowanie pamięci telefonu

Wybierz **Szyfrowan. wyłączone.**

Odszyfrowywanie pamięci telefonu

Wybierz **Szyfrowanie włączone.**

Przygotowanie telefonu do recyklingu

Jeśli chcesz się pozbyć starego telefonu, firma Nokia zaleca poddanie go recyklingowi. Zanim oddasz telefon do recyklingu usuń z niego wszystkie informacje osobiste i całą zawartość.

Usuwanie całej zawartości i przywracanie ustawień domyślnych

- 1 Utwórz kopię zapasową zawartości, którą chcesz zatrzymać, na kompatybilnej karcie pamięci (jeśli została włożona do urządzenia) lub na kompatybilnym komputerze.
 - 2 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
 - 3 Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie telefon. > Ustaw. fabryczne > Usuń dane i przywróć.**
 - 4 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod blokady.
 - 5 Telefon się wyłączy, a następnie ponownie włączy. Dokładnie sprawdź, czy wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, zdjęcia, muzyka, pliki wideo, notatki, wiadomości, poczta, prezentacje, gry i inne zainstalowane aplikacje zostały usunięte.
- Treści i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

Łączność**Połączenia internetowe****Określanie sposobu, w jaki telefon łączy się z internetem**

W sytuacjach, które wymagają połączenia z internetem, telefon automatycznie wyszukuje dostępną znaną sieć i łączy się z nią. Wybór sieci zależy od ustawień połączeń, chyba że obowiązują ustawienia dotyczące określonej aplikacji.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Ustawienia.**

Automatyczne przełączanie na znane połączenie sieci WLAN, kiedy dostępne

Wybierz **Przełącz na WLAN > Tylko znane WLAN.**

Z sieciami WLAN można łączyć się także ręcznie, przy użyciu kreatora sieci WLAN.

Używanie tylko połączenia WLAN

Dla połączeń WLAN w sieci macierzystej wybierz **Wyk. dan. we własn. kraju > Tylko sieć WLAN.** Dla połączeń WLAN poza siecią macierzystą wybierz **Wykorz. danych za granicą > Tylko sieć WLAN.**

Automatyczne użycie połączenia danych pakietowych, gdy urządzenie jest w zasięgu sieci macierzystej

Wybierz **Wyk. dan. we własn. kraju > Automatyczne.**

Aby telefon żądał potwierdzenia przed nawiązaniem połączenia, wybierz **Wyk. dan. we własn. kraju > Zawsze pytaj.**

Żądanie potwierdzenia przed użyciem połączenia danych pakietowych, gdy urządzenie jest poza zasięgiem sieci macierzystej

Wybierz **Wykorz. danych za granicą > Zawsze pytaj.**

Aby ustawić łączenie automatyczne, wybierz **Wykorz. danych za granicą > Automatyczne**. Nawiązywanie połączeń podczas pobytu za granicą może znacznie podnieść koszty transmisji danych.

Tworzenie nowego punktu dostępu

Wybierz **Sieci docelowe > Punkt dostępu**.

Zmiana priorytetu punktu dostępu dla połączenia internetowego

- 1 Wybierz **Sieci docelowe > Internet**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj punkt dostępu, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień priorytet**.
- 3 Dotknij pozycji na liście, do której chcesz przenieść punkt dostępu.

Przykład: Jeśli punkt dostępu sieci WLAN znajduje się na liście wyżej niż punkt dostępu danych pakietowych, telefon zawsze spróbuje najpierw połączyć się z punktem dostępu sieci WLAN, łącząc się jedynie z punktem dostępu danych pakietowych, jeśli sieć WLAN jest niedostępna.

Bezprzewodowa sieć LAN

Informacje o połączeniach z siecią WLAN

 Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > WLAN**.


Kreator sieci WLAN pomaga nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN) i zarządzać połączeniami WLAN.

 **Ważne:** Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia WLAN, należy używać szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

 **Uwaga:** Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Łączenie z siecią WLAN w domu

Aby ograniczać koszty transmisji danych, kiedy jesteś w domu i chcesz przeglądać internet za pomocą telefonu, łącz się z domową siecią WLAN.

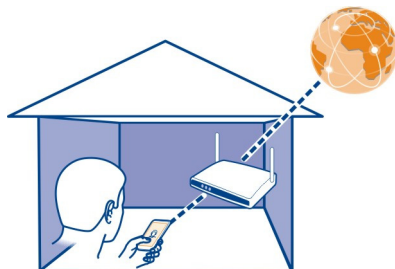

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > WLAN**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj domową sieć WLAN, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozp. przeglądanie inter..**

Jeśli domowa sieć WLAN jest zabezpieczona, wprowadź hasło. Jeśli domowa sieć WLAN jest ukryta, wybierz **Inna (sieć ukryta)**, a następnie wprowadź nazwę sieci (SSID).

Zamykanie połączenia z siecią WLAN

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozłącz WLAN**.

Łączenie z siecią WLAN poza domem

Połączenie z siecią WLAN jest wygodnym sposobem uzyskiwania dostępu do internetu poza domem. Nawiązuj połączenia z publicznymi sieciami WLAN w takich miejscach jak biblioteka czy kawiarenka internetowa.

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > WLAN**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj żądane połączenie z siecią WLAN, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozp. przeglądanie inter..**

Bluetooth

Informacje o połączeniach Bluetooth




Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth**.

Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych z innymi kompatybilnymi urządzeniami, np. telefonami komórkowymi i komputerami lub akcesoriami, takimi jak zestawy słuchawkowe czy samochodowe.

Dzięki temu można wysyłać elementy z telefonu, przysyłać pliki z kompatybilnego komputera, a także drukować zdjęcia za pomocą kompatybilnej drukarki.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

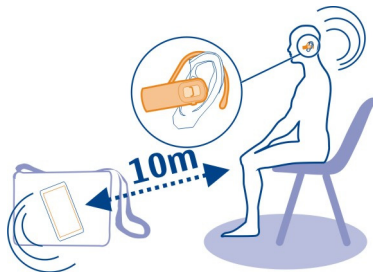

Po zablokowaniu telefonu można łączyć się jedynie z zatwierdzonymi urządzeniami.

Podłączanie słuchawek bezprzewodowych

Przy użyciu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego można odbierać połączenia, nawet gdy telefon jest poza zasięgiem rąk, np. kontynuując w tym czasie pracę na komputerze.

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Bluetooth > Włączony**.
- 2 Włącz słuchawki.
- 3 Aby powiązać telefon z zestawem słuchawkowym, otwórz kartę **Urządzenia powiązane**.
- 4 Wybierz słuchawki.
Jeśli słuchawek nie ma na liście, aby je wyszukać, wybierz **Opcje > Nowe powiąz. urządz..**
- 5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth

Do wysyłania takich elementów jak zdjęcia, wideo, wizytówki, pozycje kalendarza, do kompatybilnych urządzeń znajomych i do komputera można używać łączności Bluetooth.

Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Na przykład, kiedy urządzenie jest połączone z kompatybilnymi słuchawkami, można też przysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

- 1 Wybierz i przytrzymaj element, na przykład zdjęcie. W menu podręcznym wybierz **Wyślij > Przez Bluetooth**.
- 2 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz **Więcej urządzeń**. Podczas wyszukiwania wyświetlane są urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 3 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach kod dostępu jest z góry ustalony. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika drugiego urządzenia. Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- 4 Aby ustawić urządzenie, z którym często jest nawiązywane połączenie, jako uwierzytelnione, zaakceptuj zapytanie o uwierzytelnienie podczas wiązania **Uwierzytelnij urządzenie, aby automatycznie nawiązywać połączenia?**. Jeśli urządzenie jest uwierzytelnione, nie trzeba wprowadzać hasła za każdym razem.

Podłączanie urządzenia do zestawu samochodowego przy użyciu zdalnego trybu SIM

W zdalnym trybie SIM kompatybilny zestaw samochodowy może korzystać z karty SIM Twojego telefonu.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Bluetooth**.

Przed włączeniem zdalnego trybu SIM należy powiązać telefon z akcesorium. Zainicjuj proces tworzenia powiązania w zestawie samochodowym.

- 1 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Włączony**.
- 2 Aby włączyć zdalny tryb SIM w telefonie, wybierz **Zdalny tryb SIM > Włączony**.
- 3 Włącz łączność Bluetooth w zestawie samochodowym.

Po włączeniu zdalnego trybu SIM na ekranie głównym wyświetla się **Zdalny tryb SIM**. Połączenie z siecią bezprzewodową zostanie zakończone i nie będzie można korzystać z usług karty SIM ani funkcji, które wymagają kontaktu z siecią komórkową.

Do nawiązywania i odbierania połączeń w trybie zdalnej karty SIM potrzebne jest kompatybilne akcesorium, takie jak zestaw samochodowy, podłączone do urządzenia.

W trybie tym urządzenie będzie umożliwiać nawiązywanie tylko połączeń alarmowych.

Wyłączanie zdalnego trybu SIM

Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Wydź z tr. zdal. SIM**.

Blokowanie urządzenia

Możesz uniemożliwić innym urządzeniom nawiązywanie połączeń Bluetooth z Twoim telefonem.

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth**.

Otwórz kartę Urządzenia powiązane, wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz zablokować, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zablokuj**.

Usuwanie urządzenia z listy zablokowanych urządzeń

Otwórz kartę Zablokow. urządzenia, wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz usunąć z listy, a następnie z menu podręcznego wybierz **Usuń**.

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy chcesz dodać to urządzenie do listy zablokowanych urządzeń.

Jak chronić swój telefon

Kiedy w telefonie włączony jest moduł Bluetooth, możesz kontrolować, kto może znaleźć telefon i połączyć się z nim.

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth**.

Zapobieganie wykrywaniu telefonu przez inne osoby

Wybierz **Dostępność mojego tel. > Ukryty**.

Kiedy telefon jest ukryty, inne urządzenia nie mogą nawiązać z nim połączenia. Z telefonem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia, które są z nim już powiązane.

Wyłączanie łączności Bluetooth

Wybierz **Bluetooth > Wyłączony**.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Dzięki temu telefon jest chroniony przed szkodliwą zawartością.

Kabel USB do transmisji danych

Kopiowanie zdjęcia lub innej zawartości między telefonem a komputerem

Do kopiowania zdjęć i innych materiałów między telefonem a komputerem można używać kabla USB.

- 1 Aby Przesył. multim. miało ustawiony tryb USB, wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > USB > Przesył. multim..**
- 2 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB  do transmisji danych.
Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Jeśli tryb Przesył. multim. nie działa na komputerze, użyj trybu Pamięć masowa.
- 3 Do skopiowania zawartości użyj menedżera plików na komputerze.

Zmiana trybu USB

Aby uzyskać najlepsze wyniki kopiowania lub synchronizacji telefonu z komputerem, włącz odpowiedni tryb USB, kiedy do podłączania różnych urządzeń używasz kabla USB.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > USB** i skorzystaj z następujących opcji:

 **Nokia Ovi Suite** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera z zainstalowanym pakietem Nokia Ovi Suite. W tym trybie telefon można synchronizować przy użyciu oprogramowania Ovi Suite. Można też używać innych funkcji tego pakietu.

Tryb ten włącza się automatycznie po otwarciu aplikacji Ovi Suite.

 **Pamięć masowa** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez zainstalowanego pakietu Ovi Suite. Telefon jest rozpoznawany jako pamięć USB flash. Telefon można także podłączyć do innych urządzeń, takich jak komputer czy samochodowy sprzęt stereo, do których można podłączyć dysk USB.

Kiedy telefon jest połączony w tym trybie z komputerem, niektóre aplikacje telefonu mogą być niedostępne.

Drugie urządzenie nie ma dostępu do karty pamięci i pamięci masowej w tym telefonie.

 **Przesył. multim.** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez zainstalowanego pakietu Ovi Suite. Muzyka chroniona mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) musi być przesyłana w tym trybie. W tym trybie można także korzystać z niektórych domowych multimediiów oraz drukarek.

 **Podłącz do inter.** — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera, aby używać telefonu jako modemu bezprzewodowego. Komputer połączy się z internetem automatycznie.

Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB w większości widoków. W prawym górnym rogu wybierz .

Przechowywanie plików na dysku zdalnym

Jeśli chcesz utworzyć kopie zapasowe danych lub zaoszczędzić miejsce w telefonie, do przechowywania plików i zarządzania nimi używaj dysku zdalnego.

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Zdalne dyski**.

Ustawienia dysku zdalnego można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Otwórz tę wiadomość i zapisz ustawienia.

Usługa może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.

Nawiązywanie połączenia z dyskiem zdalnym

Wybierz i przytrzymaj dysk zdalny, a następnie w menu podręcznym wybierz **Podłącz**.

Dodawanie nowego dysku zdalnego

- 1 Wybierz **Opcje > Nowy dysk**.
- 2 Wprowadź nazwę dysku zdalnego.
- 3 Wprowadź adres internetowy dysku zdalnego oraz numer portu.
- 4 Aby wybrać punkt dostępu, który ma być używany do łączenia się z dyskiem zdalnym, wybierz **Punkt dostępu > Ust. przez użytkow..** Jeśli wybierzesz **Pytaj w razie potrzeby**, za każdym razem, gdy aplikacja będzie się łączyć z siecią, pojawi się monit o podanie miejsca docelowego lub punktu dostępu.
- 5 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, jeśli wymaga tego usługa dysku zdalnego.

Modyfikowanie ustawień istniejącego dysku zdalnego

Wybierz **Zdalne dyski** i żądany dysk.

Użyj aplikacji **Menedżer plików**, aby uzyskać dostęp do dysków zdalnych i zarządzać przechowywanymi tam plikami.

Kończenie połączenia sieciowego

Jeśli z połączenia internetowego korzysta wiele aplikacji, to aby zamknąć wszystkie lub niektóre połączenia internetowe, możesz użyć aplikacji **Menedżer połączeń**.

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Menedżer połączeń**.

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Rozłącz**.

W widoku aktywnych połączeń transmisji danych wyświetlane są bieżące połączenia sieciowe.  oznacza połączenie pakietowej transmisji danych, a  oznacza bezprzewodowe połączenie WLAN.

Wyświetlanie szczegółów połączenia

Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz **Szczegóły**.

Wyświetlane są szczegóły, takie jak ilość przesłanych danych i czas trwania połączenia.

Wskazówka: W większości widoków, aby otworzyć aplikację Menedżer połączeń, wybierz obszar powiadomień w prawym górnym rogu, a następnie ➡ > **Menedżer połączeń**.

Znajdowanie dodatkowej pomocy

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użytkowania produktu lub jego działania, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika w telefonie. Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Podr. użyt.**.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeśli nie udało się rozwiązać problemu, skontaktuj się z firmą Nokia. Przejdź do www.nokia.com/repair. Pamiętaj, aby przed wysłaniem telefonu do naprawy utworzyć kopię zapasową danych.

Kody dostępu

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Kody te chronią kartę SIM przed dostępem osób nieupoważnionych lub są wymagane w przypadku korzystania z niektórych funkcji. Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania kodu PIN po jego włączeniu. Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM lub jeśli go zapomnisz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli wprowadzisz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba go będzie odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.

Numer IMEI (15 cyfr)	Ten numer jest używany do identyfikowania urządzeń, które mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania urządzeń, np. takich, które zostały skradzione. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.
Kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 4 cyfry lub znaki)	Kod blokady pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania zdefiniowanego kodu blokady. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz, jaki jest kod blokady, a urządzenie będzie zablokowane, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

Ochrona środowiska

Oszczędzanie energii

Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie WLAN lub Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego i klawiszy.

Recykling



Po zakończeniu okresu eksploatacji telefonu, wszystkie jego komponenty można odzyskać w formie materiałów i energii. Aby zapewnić właściwe składowanie i odzyskiwanie materiałów, firma Nokia współpracuje ze swoimi partnerami w ramach programu We:recycle. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu starych produktów Nokia i punktów zbiórki, przejdź do www.nokia.com/werecycle lub przy użyciu telefonu

komórkowego przejdź na stronę nokia.mobi/werecycle albo zadzwoń do Centrum obsługi klienta Nokia.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Przekreślony symbol kontenera na odpady umieszczony na produkcie, baterii, w jego dokumentacji lub na opakowaniu oznacza, że po upływie okresu eksploatacji wszelkich produktów elektrycznych i elektronicznych, baterii oraz akumulatorów należy pozbyć się w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Ten przepis obowiązuje w Unii Europejskiej. Takie oznakowanie informuje, że po upływie okresu eksploatacji takich urządzeń nie można pozbywać się razem z innymi odpadami domowymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz oraz WCDMA 850, 900, 1700, 1900 i 2100 MHz.

Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmij baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Żyute produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywę wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym nokia.mobi/werecycle.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.

Baterie i ładowarki

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii przeznaczonej do BL-4U wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-8 lub AC-15. Właściwy do użytku model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil offline lub samolotowy nie jest włączony.
 - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, do momentu pojawienia się ekranu głównego.
- 4 Wybierz Połącz.
- 5 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 6 Naciśnij klawisz połączenia.
- 7 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

 **Ważne:** Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależących do zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy, na przykład w szpitalach.

Wszczone urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

 **Ostrzeżenie:**
W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskázówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metalu. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,18 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434 ⓘ

Niniejszym firma NOKIA CORPORATION stwierdza, że RM-750 produkt spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, logo Nokia Original Accessories i Ovi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu,

chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione. Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.

Indeks**A**

aktualizacje	
— aplikacje	100, 101
— oprogramowanie telefonu	100, 101
aktualizacje oprogramowania	100, 101
aktualizacje statusu	62, 63
anten	16
aparat	
— udostępn. wideo	67
— udostępnianie zdjęć	67
aplikacja Mapy	78
aplikacje	24, 37, 101, 104, 105
Aplikacje Java	104

B

bateria	121
— ładowanie	12
— oszczędzanie energii	30
— wkładanie	9
blogi	59
blokada klawiatury	15
blokada telefonu	108
blokada urządzenia	108
blokowanie	
— ekran	15
— klawisze	15
— telefon	108
— urządzenia	115
— zdalnie	108
blokowanie zdalne	108
Bluetooth	112, 113, 114, 115
budzik	95

C

czytnik wiadom.	54
-----------------	----

D

dioda powiadomienia	29
---------------------	----

DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi)	75
drukowanie	70
dyski zdalne	116
dźwięki	
— personalizowanie	33
dźwięki dzwonka	32, 33, 40, 49

E

Edytor zdjęć	69
ekran dotykowy	8, 20, 24, 26
ekran główny	23, 34, 35, 36, 37, 58
e-mail	
Patrz <i>poczta</i>	

F

filmy	70
fotografie	
Patrz <i>zdjęcia</i>	
foto-wideo	64
— informacje o lokalizacji	65

G

głośnik	17
godzina i data	96
GPS (Global Positioning System)	83

I

ikony	28
informacje o lokalizacji	63, 65, 83, 100
informacje o położeniu	63, 83
informacje o pomocy technicznej firmy	
Nokia	118
instalowanie aplikacji	104
instrukcja obsługi	18
internet	

Patrz *przeglądarka internetowa*

K

kalendarz	64, 97, 98, 99, 100
Kalkulator	93

kamera	
— nagrywanie plików wideo	65
— robienie zdjęć	64, 66
— wysyłanie zdjęć	66
kanały informacyjne	59
kanały informacyjne, wiadomości	59
kanały internetowe	59
karta pamięci	10, 103, 104
karta SIM	50
— usuwanie	9
— wkładanie	9
klawiatura	24
klawiatura alfanumeryczna	26
klawisze i części	7, 8
kod blokady	108, 118
kody dostępu	118
kody PIN	118
kody PUK	118
kod zabezpieczający	108, 118
kontakty	47
— dodawanie	47
— dźwięki dzwonka	49
— edycja	47
— grupy	50
— kopiowanie	15, 50, 107
— synchronizowanie	51, 106
— ulubione	48
— widżety	37
— w sieciach społecznościowych	62, 63
— wysyłanie	49, 113
— zapisywanie	47, 48
— zdjęcia	49
kopiowanie zawartości	13, 15, 71, 74, 107, 115

L	
licencje	75
listy odtwarzania	73
lokalne imprezy i usługi	60

Ł	
ładowanie baterii	12, 121
ładowanie przez złącze USB	12
łączność	117

M	
mail	
— tworzenie	57
— wysyłanie	57
— załączniki	57
Mapy	
— elementy wyświetlacza	80, 90
— Funkcja Zamelduj się	87
— informacje drogowe	90
— kompas	82
— nawigowanie	89, 91
— opinie	93
— organizowanie miejsc	85
— organizowanie tras	85
— planowanie tras	91
— pobieranie map	81
— pozycjonowanie	83
— przeglądanie	79
— synchronizowanie	86
— szczegóły lokalizacji	84
— trasy piesze	91
— trasy samochodowe	89
— udostępnianie lokalizacji	86, 87
— Ulubione	85
— wskazówki głosowe	88
— wyświetlanie zapisanych miejsc	85
— wyświetlanie zapisanych tras	85
— zapisywanie miejsc	85
— zapisywanie tras	85
— zmiana widoków	81
— znajdowanie lokalizacji	83
materiały do pobrania	38
— tematy	34
menu	37
metoda wprowadzania tekstu	26, 27
MMS	51

Moja wizytówka	49	— widzety	58
muzyka	72, 74	pokaz slajdów	70
— listy odtwarzania	73	połączenia głosowe	42
N		połączenia	45
nagrywanie		— alarmowe	122
— dźwięki	75	— konferencyjne	41
— połączenia	44	— nawiązywanie	39
— wideo	65	— odbieranie	39
Nokia Ovi Player	74	— odrzucanie	39
Nokia Ovi Suite	19, 74	— ograniczanie	46, 47
Notatki	93, 94	— ostatnio wybierane	44
numer IMEI	118	— połączenia internetowe	43, 44
O		— przekazywanie	45
ochrona praw autorskich	75	połączenia, zakaz.	46
odszyfrowywanie	109	połączenia alarmowe	122
oprogramowanie	104	połączenia głosowe	
Ovi by Nokia	51	Patrz <i>połączenia</i>	
Ovi Mail	55	połączenia internetowe	43, 44
Ovi Music Unlimited	74	połączenia transmisji danych	117
Ovi Muzyka	74	— Bluetooth	112
Ovi Sklep	18	połączenia internetowe	110
— kupowanie	38	połączenie kablowe	115, 116
— materiały do pobrania	38	połączenie oczekujące	40
Ovi Suite		połączenie USB	115, 116
Patrz <i>Nokia Ovi Suite</i>		pomoc	18, 118
P		pozycje rocznic	99
pamięć	102, 109	pozycje spotkań	97, 99
— oczyszczanie	104	pozycje urodzin	99
pamięć cache	58	profil bez dźwięku	33
pamięć masowa	103	profile	32, 33
pasek na rękę	17	— offline	30
personalizacja telefonu	33, 34, 36	— personalizowanie	33
personalizacja urządzenia	35, 37	— tworzenie	33
pliki .zip	94	profil offline	30
poczta	55, 57	proste wybieranie	42
— czytanie i odpowiadanie	56	przeglądarka	
— konfigurowanie	56	Patrz <i>przeglądarka internetowa</i>	
— skrzynka pocztowa	56	przeglądarka internetowa	58, 60
		— pamięć cache	58
		— przeglądanie stron	58
		— zakładki	59, 60

przekazywanie połączeń	45
przesyłanie materiałów	15, 71
przesyłanie zawartości	74, 107, 115
przywracanie ustawień	32

R

radio	76, 77
radio FM	76, 77
Radio FM	76, 77
radio internetowe	78
RDS (Radio Data System)	76, 77
recykling	119
regulacja głośności	17
Rejestr	45
rozwiązywanie problemów	60

S

sieci społecznościowe	60, 61, 62, 63, 64
skrót	23, 37
skrzynka odbiorcza, wiadomości	53
skrzynka pocztowa	
— głosowa	45
słownik	94
SMS	51
spis telefonów	
Patrz <i>kontakty</i>	
synchronizacja	51, 105, 106, 107
Synchronizacja Ovi	106, 107
szyfrowanie	109

T

tapeta	35
telefon	
— konfiguracja	13
— konfigurowanie	14
tematy	34
tryb głośnomówiący	17
tworzenie kopii zapasowych danych	102, 116

U

udostępnianie, online	62, 63, 67
ulubione	48
ustawienia	
— język	54
— przywracanie	32
— punkty dostępu	110
ustawienia czujnika	40
ustawienia fabryczne, przywracanie	32
ustawienia języka	54

V

Voucher Ovi Muzyki	74
--------------------	----

W

wiadomości	51, 53
— audio	52
— rozmowy	53
— wysyłanie	51, 52
wiadomości audio	51, 52
wiadomości multimedialne	51
wiadomości SMS	51
wideo	71
— edycja	69, 70
— informacje o lokalizacji	65
— kopiowanie	15, 71, 107, 115
— nagrywanie	65, 66
— odtwarzanie	71
— oglądanie	68
— udostępnianie	62, 67
— wysyłanie	66, 113
widżety	36, 37, 58
wielozadaniowość	24
wirtualna klawiatura	24
wirtualna klawiatura alfanumeryczna	26
wizytówki	49, 113
WLAN (beprzewodowa sieć lokalna)	111, 112
włączanie/wyłączanie	13
włączanie i wyłączanie	13
wprowadzanie tekstu	24, 25, 28

wskazówki dotyczące ochrony	
środowiska	119
wskaźniki	28
wyszukiwanie	29
— stacje radiowe	76

Z

zadania	98
zakładki	59
Zamiana telefonów	15, 107
zarządzanie plikami	102, 103, 104
zdalne blokowanie	108
zdjęcia	
— drukowanie	70
— edycja	69
— informacje o lokalizacji	65
— kopiowanie	15, 107, 115
— przeglądanie	68
— robienie	64, 66
— udostępnianie	62, 67
— wysyłanie	66, 113
Patrz <i>zdjęcia</i>	
zegar	95, 96, 97
zegar światowy	96, 97
zestaw słuchawkowy	17

Ż

żądania spotkań	57
-----------------	----