

*Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)*

## Kullanım kılavuzu

---



9355152

1. Baskı

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © 2002-2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız. Lütfen bataryaları gerektiği şekilde elden çıkarın.

9355152 / 1. Baskı

# İçindekiler

---

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>GÜVENLİĞİNİZ İÇİN .....</b>                        | <b>11</b> |
| <b>Genel bilgiler .....</b>                           | <b>14</b> |
| Telefonla birlikte verilen etiketler.....             | 14        |
| Giriş Kodları.....                                    | 14        |
| Paylaşılan hafıza.....                                | 15        |
| Bu kılavuzda kullanılan yazı tipleri hakkında .....   | 16        |
| <b>1. Telefonunuz .....</b>                           | <b>17</b> |
| Geliştirilmiş dayanıklılık.....                       | 17        |
| Telefonu ıslak ve rutubetli ortamlarda kullanma ..... | 18        |
| Tuşlar.....                                           | 20        |
| Konektörler.....                                      | 21        |
| Bekleme modu .....                                    | 22        |
| El feneri .....                                       | 22        |
| Bekleme modundaki göstergelerin listesi.....          | 23        |
| <b>2. İlk kez görüşmeye başlamadan önce .....</b>     | <b>25</b> |
| SIM kart ve bataryayı takma .....                     | 25        |
| Kapsülleri değiştirme .....                           | 26        |
| Bataryayı şarj etme .....                             | 28        |
| Telefonu açma ve kapama .....                         | 28        |
| Taşıma ve bağlama kayışı.....                         | 29        |
| Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi) .....                  | 29        |
| <b>3. Arama işlevleri.....</b>                        | <b>31</b> |
| Arama yapma.....                                      | 31        |



|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Konferans araması yapma .....                                | 32        |
| Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....                   | 33        |
| Aramayı bekletme .....                                       | 33        |
| Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler .....          | 33        |
| Hoparlör .....                                               | 34        |
| <b>4. Rehber (İsimler) .....</b>                             | <b>36</b> |
| Telefon rehberi ayarlarını seçme .....                       | 36        |
| İsim ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme).....     | 37        |
| Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme..... | 37        |
| Rehberde isim arama .....                                    | 38        |
| İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme .....     | 39        |
| İsim ve numara silme .....                                   | 39        |
| Telefon rehberlerini kopyalama .....                         | 39        |
| Kartvizit gönderme ve alma.....                              | 40        |
| Hızlı aramalar .....                                         | 41        |
| Bilgi ve servis numaraları .....                             | 41        |
| Kendi numaralarınız.....                                     | 42        |
| Arayan grubu .....                                           | 42        |
| <b>5. Menüü kullanma .....</b>                               | <b>44</b> |
| Menü işlevlerine erişim .....                                | 44        |
| İlerleyerek .....                                            | 44        |
| Kısayol kullanarak .....                                     | 45        |
| Menü işlevlerinin listesi .....                              | 46        |
| <b>6. Menü işlevleri .....</b>                               | <b>53</b> |
| Mesajlar (Menü 1).....                                       | 53        |
| Metin mesajları.....                                         | 54        |
| Normal metin girişini kullanma.....                          | 54        |



|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Akıllı metin girişini açma veya kapama .....                  | 54 |
| Akıllı metin girişini kullanma .....                          | 55 |
| Birleşik sözcükler yazma.....                                 | 55 |
| Mesaj yazma ve gönderme .....                                 | 56 |
| Mesaj gönderme seçenekleri .....                              | 56 |
| E-posta yazma ve gönderme .....                               | 56 |
| Mesaj ve e-posta okuma ve yanıtlama.....                      | 57 |
| Giden kutusu ve mesaj kutusu klasörleri .....                 | 59 |
| Şablonlar.....                                                | 59 |
| Arşiv klasörü ve klasörlerim .....                            | 60 |
| Multimedya mesajları .....                                    | 60 |
| Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme.....                 | 61 |
| Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama .....                  | 63 |
| Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü..... | 63 |
| Mesajları silme.....                                          | 64 |
| Sohbet .....                                                  | 64 |
| Sesli mesajlar.....                                           | 65 |
| Bilgilendirme mesajları.....                                  | 65 |
| Mesaj ayarları.....                                           | 66 |
| Kısa ve e-posta mesajlarının ayarı.....                       | 66 |
| Üzerine yazma ayarları.....                                   | 67 |
| Multimedya mesajları ayarları .....                           | 67 |
| Yazı tipi boyutu ayarı .....                                  | 69 |
| Servis komutları .....                                        | 69 |
| Arama kaydı (Menü 2).....                                     | 69 |
| Son arama listeleri.....                                      | 70 |
| Arama sayaçları ve zaman sayaçları.....                       | 71 |
| Tercihler (Menü 3).....                                       | 72 |
| Ayarlar (Menü 4).....                                         | 73 |



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Saat ve tarih ayarları.....         | 73 |
| Saat.....                           | 73 |
| Tarih.....                          | 73 |
| Tarih/saat otomatik güncelleme..... | 74 |
| Arama ayarları.....                 | 74 |
| Otomatik ses kontrolü.....          | 74 |
| Arama aktarma.....                  | 75 |
| Herhangi bir tuşla cevap .....      | 76 |
| Otomatik tekrar arama.....          | 76 |
| Hızlı arama .....                   | 76 |
| Aramayı bekletme.....               | 76 |
| Arama sonrası özeti .....           | 76 |
| Arayan kimliğini gönder .....       | 76 |
| Giden aramalar telefon hattı.....   | 77 |
| Telefon ayarları .....              | 77 |
| Dil.....                            | 77 |
| Otomatik tuş kilidi.....            | 77 |
| Hücre bilgi ekranı .....            | 78 |
| Açılış notu.....                    | 78 |
| Şebeke seçimi .....                 | 79 |
| SIM hizmeti işlemini onayla .....   | 79 |
| Yardım metni .....                  | 79 |
| Başlama sesi.....                   | 79 |
| Ekran ayarları .....                | 79 |
| Duvar kağıdı .....                  | 79 |
| Renk düzenleri.....                 | 80 |
| Operator simgesi.....               | 81 |
| Ekran koruyucu.....                 | 81 |



|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Ekranın parlaklığı.....                                  | 81 |
| Zil sesi ayarları.....                                   | 82 |
| Aksesuar ayarları.....                                   | 83 |
| Güvenlik ayarları.....                                   | 83 |
| Fabrika ayarlarını geri yükle.....                       | 85 |
| Çalar saat (Menü 5).....                                 | 85 |
| Radyo (Menü 6).....                                      | 86 |
| Radyo kanalı bulma.....                                  | 87 |
| Radyoyu kullanma.....                                    | 87 |
| Galeri (Menü 7).....                                     | 88 |
| Ajanda (Menü 8).....                                     | 90 |
| Takvim.....                                              | 90 |
| Takvim notu oluşturma.....                               | 91 |
| Telefon bir not için uyarıda bulunduğu.....              | 91 |
| Yapılacaklar.....                                        | 92 |
| Oyunlar (Menü 9).....                                    | 92 |
| Oyun başlatma.....                                       | 93 |
| Oyun servisleri.....                                     | 93 |
| Oyunlar için hafıza durumu.....                          | 94 |
| Oyun ayarları.....                                       | 94 |
| Uygulamalar (Menü 10).....                               | 94 |
| Uygulama başlatma.....                                   | 95 |
| Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler..... | 95 |
| Uygulama indirme.....                                    | 96 |
| Uygulamalar için hafıza durumu.....                      | 97 |
| Ekstra (Menü 11).....                                    | 97 |
| Hesaplamalar.....                                        | 98 |
| Para birimi dönüştürme.....                              | 98 |
| Geri sayım sayacı.....                                   | 99 |



|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Normal süre ölçme.....                                   | 99  |
| Yeni bir aralık sayacı ekleme.....                       | 100 |
| Aralık sayacını başlatma.....                            | 100 |
| Kronometre.....                                          | 101 |
| Ara derece.....                                          | 101 |
| Tur zamanı.....                                          | 101 |
| Zamanlara bakma.....                                     | 102 |
| Zamanları silme.....                                     | 102 |
| Kalori Sayacı.....                                       | 102 |
| Kişisel veri kaydetme.....                               | 102 |
| Etkinlik seçme.....                                      | 103 |
| Etkinlikleri düzenleme ve silme.....                     | 103 |
| Termometre.....                                          | 103 |
| Ses ölçer.....                                           | 104 |
| Bağlantı (Menü 12).....                                  | 105 |
| Kızılötesi.....                                          | 105 |
| GPRS.....                                                | 106 |
| GPRS bağlantısı.....                                     | 106 |
| GPRS modem ayarları.....                                 | 106 |
| WAP servisleri (Menü 13).....                            | 107 |
| WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar..... | 108 |
| Telefonu WAP servisleri için ayarlama.....               | 108 |
| Kısa mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme..... | 108 |
| Servis ayarlarını el ile tuşlama.....                    | 109 |
| Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda.....           | 110 |
| Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda.....                 | 111 |
| WAP servisiyle bağlantı kurma.....                       | 111 |
| WAP servisi sayfalarını tarama.....                      | 112 |
| Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma.....         | 113 |



|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler .....      | 113        |
| Doğrudan arama .....                                      | 114        |
| WAP bağlantısını kesme.....                               | 114        |
| WAP tarayıcısı görünüm ayarları.....                      | 115        |
| Çerez ayarları .....                                      | 115        |
| Yer imleri .....                                          | 116        |
| Yer imi alma .....                                        | 116        |
| Servis mesaj kutusu.....                                  | 117        |
| Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama ..... | 117        |
| Önbellek .....                                            | 118        |
| Yetki sertifikaları.....                                  | 118        |
| Yetki sertifikaları listesini görüntüleme .....           | 119        |
| Güvenlik göstergesi .....                                 | 119        |
| SIM hizmetleri (Menü 14).....                             | 119        |
| <b>7. Batarya özellikleri .....</b>                       | <b>120</b> |
| Şarj Etme ve Boşaltma .....                               | 120        |
| <b>BAKIM VE ONARIM .....</b>                              | <b>122</b> |
| <b>ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ .....</b>                    | <b>124</b> |



# GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



## ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmayın.



## GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



## HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



## UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



## BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



## PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.





#### **DIKKATLİ KULLANIN**

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



#### **YETKİLİ SERVİS**

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



#### **AKSESUARLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



#### **DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



#### **YEDEK KOPYALAR**

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



#### **ARAMA**

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

## ■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Tribant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden



yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



**Not:** Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

## ■ Aksesuarlar hakkında

Bu cihaz ile birlikte kullanmadan önce, her şarj cihazının model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 ve LCH-12 ile şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



**Uyarı:** Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablusunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.



# Genel bilgiler

---

## ■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteğiyle ilgili önemli bilgiler içerir.

[B] etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

Satış paketinde verildiyse, [A] etiketini Nokia Club Nokia Davetiyesine yapıştırın.

## ■ Giriş Kodları

Giriş kodlarının özel ayarları için bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 83.

- **Güvenlik kodu (5–10 basamaklı):** Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Standart kod değeri 12345 biçimindedir. Kodu değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın.

- **PIN kodu ve PIN2 kodu (4–8 basamaklı):** PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kartınızla birlikte verilir.

PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçları gibi bazı işlemlere erişmek için gereklidir.

PIN kodu üç kez yanlış girerseniz, telefonda **PIN kodu kilitlendi** iletisi görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz gerekebilir. PUK kodunu öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.



- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):** PUK (Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) kodu, bloke edilmiş bir PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke edilen bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.  
Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki şebeke operatörünüze başvurun.
- **Kısıtlama şifresi (4 basamaklı):** Kısıtlama şifresi, *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gerekir; bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 83. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

## ■ Paylaşılan hafıza

Paylaşılan hafıza, bu telefonun aşağıdaki özellikleri tarafından kullanılır: rehber, metin ve multimedya mesajları, galerideki görüntüler ve zil sesleri, takvim, yapılacaklar listesi, Java oyunları ve uygulamaları. Bu özelliklerden herhangi birinin kullanılması, hafızayı paylaşan tüm özellikler için kullanılabilir hafıza miktarını düşürebilir. Bu durum, (bazı özellikler için diğer özelliklerle paylaşılan hafıza miktarının yanı sıra belirli miktarda özel hafıza ayrılmış olsa da) özelliklerden herhangi biri yoğun şekilde kullanıldığında görülebilir. Örneğin, çok sayıda görüntünün veya java uygulamasının kaydedilmesi, paylaşılan hafızanın tümünün kullanılmasına neden olabilir ve telefon hafızanın dolduğunu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, hafızayı paylaşan özelliklerde kaydedilmiş bilgilerin veya girişlerin bir kısmını silin.



## ■ Bu kılavuzda kullanılan yazı tipleri hakkında

Telefon ekranında görüntülenen ekran metinleri/komutları italik yazı tipinde gösterilir, örneğin *Aranıyor.*

 ve  seçim tuşlarıyla ilgili ekran metinleri kalın yazı tipinde görüntülenir, örneğin **Menü.**



# 1. Telefonunuz

---

## ■ Geliştirilmiş dayanıklılık



Nokia 5100, hareketli bir yaşam tarzını tercih eden kişiler için tasarlanmıştır. Kalitesi ve güvenilirliği ile dayanıklı bir telefondur. Su sıçramalarına, toza ve darbelere karşı gelişmiş yöntemlerle korunmuştur. Lastiğe benzer yüzey yapısı telefonun elinizden kaymasını önler ve rahat bir kullanım sunar.

Üst ve alt kapaklar, su sıçramalarına ve toza karşı etkin koruma sağlar. Kapaklar ve tuş takımı takılı durumdayken, iç modül de su sıçramalarına ve toza dayanıklıdır. Dahili bileşenlerin korunmasını sağlamak için diyafram ve sızdırmaz contalar kullanılmıştır.

Kaza sonucu oluşacak çarpmalara karşı koruma sağlamak üzere telefonun sağlamlığı artırılmıştır. Açılır alt kapak, konektörler için darbe ve kire karşı ek koruma sağlar.



Nokia 5100 telefonu ayrıca, çeşitli etkinliklerde kullanabileceğiniz aşağıdaki gibi bazı özelliklere de sahiptir:

- Hoparlör (s. 34), Radyo (s. 86), El Feneri (s. 22), Kalori sayacı (s. 102), Termometre (s. 103), Geri sayım sayacı (s. 99), Kronometre (s. 101), Otomatik ses kontrolü (s. 74) ve Ses ölçer (s. 104)
- Java™ teknolojisi ile indirilebilir kişisel oyunlar ve uygulamalar (s. 94), Multimedya mesajları (s. 60), WAP servisleri (s. 107) ve Polifonik (MIDI) sesler (s. 60).

## ■ Telefonu ıslak ve rutubetli ortamlarda kullanma

- Telefonunuzu nemli ortamlarda ve hatta yağmura kullanabilirsiniz.
- Telefonunuzu asla suya sokmayın.
- Telefonun içine su kaçarsa, iç modülü ve kapsülleri kurutun veya toz bırakmayan bir bezle silin.
- Batarya kapağını açarken telefonun tamamen kuru olduğundan emin olun: SIM kart, pil ve iç parçalar suya karşı korunmalı değildir.
- Batarya kapağının her zaman kuru ve temiz olduğundan ve düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun.
- Aksesuarların telefonla aynı dayanıklılıkta veya su geçirmez olmadığını unutmayın.
- Tabandaki konektörler ıslak veya nemliyken telefonu şarj etmeyin.



- Elektrikli işlevi olan aksesuarlar takılıyken nemli ve ıslak telefonlara asla dokunmayın.
- Herhangi bir aksesuarı kullandıktan sonra, alt kapağı düzgün bir şekilde kapatın.




## ■ Tuşlar

1. **Açma kapama tuşu** ①,  
telefonu açar veya kapatır.  
Tuş takımı kilitliyken, açma  
kapama tuşuna kısa bir süre  
bastığınızda telefonun ekran  
ışığı kısa bir süre için yanar.
2. **Ses tuşları** ⊕, ⊖  
Telefon kulaklığının, kulaklık  
setinin ve hoparlörün ses  
seviyesini ayarlamanızı sağlayan  
tuşlar.
3. **4 yönlü tarama tuşları**  
(,), ^ ve v, isimler, telefon  
numaraları, menüler veya  
ayarlar arasında ilerlemenizi  
sağlar.

Bekleme modundayken  
basıldığında:


- ^ telefonunuzun el fenerini etkinleştirir veya devreden çıkarır.
- v rehberdeki isimler listesini açar.
- ( mesaj oluşturma görünümünü açar.

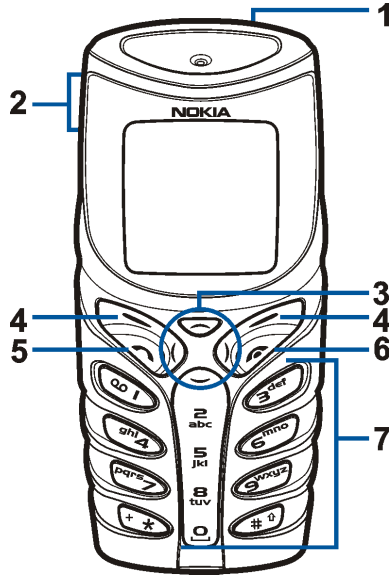

- ) takvim görünümünü açar.
4. **Seçim tuşları** ve **ve**
- Üst tarafındaki metinle gösterilen işlevi yerine getirin; örneğin, bekleme modunda **Menü** ve **İsimler**.
5. **te** telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numaraların listesini gösterir.
6. **e** etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkmanızı sağlar.**
7. **0** - **9** sayı ve harf girmenizi sağlar.  
**2** **abc** - **9** **WXYZ** önceden tanımlanmış telefon numaralarını hızlı ararken kullanılabilir.  
**☎** telesekreter numarasını arar  
**\* \* \*** ve **#**, farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.

## ■ Konektörler

1. Şarj cihazı konektörü
2. Örneğin, kulaklık seti ve veri kablosu için Pop-Port™ konektörü.
3. Kızılötesi (IR) bağlantı noktası

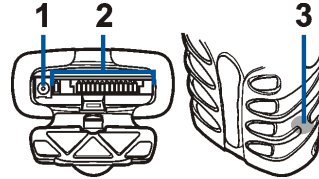


Taban konektörleri, lastik bir kapakla korunmuştur. Herhangi bir aksesuar bağlanmamışsa, lastik kapağı kapalı tutun. Telefonunuzu asla lastik kapaktan tutarak taşımayın.



## ■ Bekleme modu

Aşağıdaki göstergeler, telefon kullanıma hazır olduğunda ve henüz hiçbir karakter girilmediğinde ekranda görüntülenir. Bu ekrana bekleme modu (boş ekran) adı verilir.

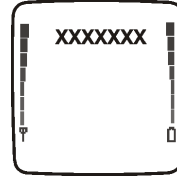

**XXXX** Telefonunuzun hangi hücresel şebekede kullanılmakta olduğunu gösterir.



Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.



Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.

## El feneri

Telefonunuzda bir el feneri vardır. Bunu, bekleme modunda, tuş takımı kilitli değilken etkinleştirebilirsiniz.

### El fenerini etkinleştirmek için

-  tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Kapamak için  tuşunu serbest bırakın.
-  tuşuna iki kez hızla basın. El feneri açılmış olur. Yeniden kapamak için,  tuşuna bir kez basın.



## Bekleme modundaki göstergelerin listesi

-  Bir veya birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız. Bkz: [Mesaj ve e-posta okuma ve yanıtlama](#) , sayfa 63.
-  Bir veya birkaç multimedya mesajı aldınız. Bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 63.
-  Bir veya birkaç sesli mesaj aldınız. Bkz: [Sesli mesajlar](#), sayfa 65.
-  Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: [Otomatik tuş kilidi](#), sayfa 77.
-  *Gelen arama bildirimi Kapalı* ve *Mesaj bildirim sesi Kapalı* olarak ayarlandığında, telefon çalmaz. Bkz: [Zil sesi ayarları](#), sayfa 82.
-  Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat \(Menü 5\)](#), sayfa 85.
-  Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz: [Geri sayım sayacı](#), sayfa 99.
-  Arka planda kronometre çalışıyor. Bkz: [Kronometre](#), sayfa 101.
-  GPRS çevirmeli bağlantısı kuruldu; bkz: [GPRS modem ayarları](#), sayfa 106.
-  GPRS çevirmeli bağlantısı sırasında gelen veya giden bir arama var. GPRS bağlantısı askıya alınır.
-  Kızılötesi bağlantı göstergesi; bkz: [Kızılötesi](#), sayfa 105.
-  Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır, *Tüm sesli aramaları aktar*. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi  , ikinci hattınızınki ise  olur. Bkz: [Arama aktarma](#), sayfa 75.



**1 veya 2**

İki telefon hattınız varsa, seçili telefon hattınızı belirtir. Bkz: [Giden aramalar telefon hattı](#), sayfa 77.



Hoparlör etkindir; bkz: [Hoparlör](#), sayfa 34.



Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlıdır. Bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 83.



Zamanlı tercih seçili. Bkz: [Tercihler \(Menü 3\)](#), sayfa 72.



veya 

Telefona kulaklık veya işitme cihazı aksesuarı bağlı.




## 2. İlk kez görüşmeye başlamadan önce

### ■ SIM kart ve bataryayı takma

Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.


- SIM kart ve temas yüzeyleri, çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
- SIM kartı takmadan önce telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkarın.

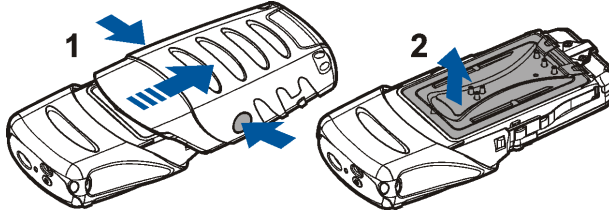


1. Telefonun arka yüzü size bakarken, alt kapsüle yan taraflarından sıkıca bastırın ve aşağıya doğru kaydırarak çıkarın.
2. Batarya kapağını yukarı doğru çekip çıkarın.
3. Varsa, bataryayı çıkarın.



4. SIM kart tutucusunu aşağı doğru çekerek açın.
5. SIM kartı, kesik köşesi sol üst tarafta kalacak ve altın renkli temas bölgesi aşağı doğru bakacak şekilde, SIM kart tutucusuna takın.
6. SIM kart tutucuyu kapatın.

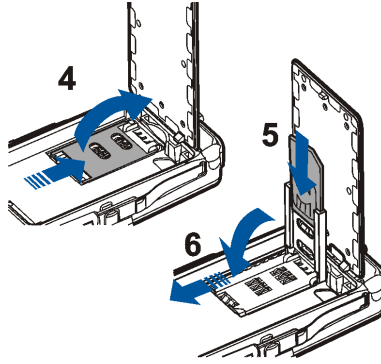

7. Bataryayı geri takın.
8. Batarya kapağını yeniden yerine takın.
9. Alt kapsülü kaydırarak yerine oturmasını sağlayın. Bilgi için [Kapsülleri değiştirme](#) bölümündeki 5. adıma bakın.


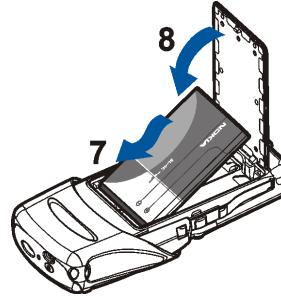


## ■ Kapsülleri değiştirme


Kapağı değiştirmeden önce, her zaman telefonu kapatın ve telefonun şarj cihazı veya diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.



1. Telefonun alt kapsülünü çıkarın, ayrıntılar için bkz: [SIM kart ve bataryayı takma](#), 1. adım, sayfa 25.
2. Üst kapsülü, yan taraflardaki kilitleme yaylarına basarak ve kapsülü yukarı doğru kaydırarak ayırın.
3. Yeni kapsülü, telefonun ekranı üzerine kaydırarak takın.
4. Tuş tabanını alt kapsüle takın.

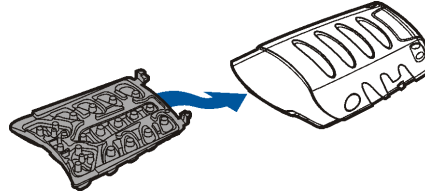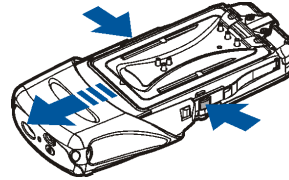

5. Yeni alt kapsülü, alt kapsülün arka tarafı size bakarken, tuş tabanı yerine oturacak şekilde, kaydırarak yerleştirin.

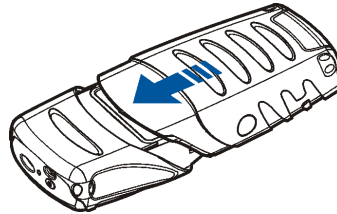

## ■ Bataryayı şarj etme

1. Telefonunuzun alt konektörlerini koruyan kapsülü kaldırın ve şarj cihazının kablosunu telefonunuzun alt kısmındaki sokete takın. Bkz: [Konektörler](#), sayfa 21.
2. Şarj cihazını prize takın.

Telefon açıkça, ekranda kısa bir süre için *Şarj oluyor* mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boşsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Telefonunuzu şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz. Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır.

## ■ Telefonu açma ve kapama

Telefonunuzun üst tarafındaki açma kapama ① tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

### Telefonunuz PIN kodunu veya bir güvenlik kodunu sorarsa

- PIN kodunu veya güvenlik kodunu girin (ekranda \*\*\*\*\* ile gösterilir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Giriş Kodları](#), sayfa 14.



**Uyarı:** Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.


**ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI:** Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde



çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

## ■ Taşıma ve bağlama kayışı

- Dar plastik kayış dişlerini, teker teker telefonun alt tarafındaki bant deliklerine sokun (1 & 2). Kayış kilidinin dış tarafta olduğuna emin olun
- Kayışın diğer ucunu, aynı şekilde, kayışı telefonun boyunu biraz geçecek kadar esnettikten sonra takın (3 & 4).
- Kayışın uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayın ve kilidini sıkıştırın.

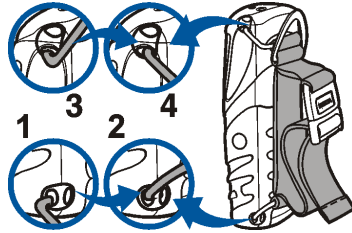

## ■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuşlara kazara basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

**Menü** tuşuna, ardından 1,5 saniye içinde **+\*** tuşuna basın. Ayrıca bkz: **Otomatik tuş kilidi**, sayfa 77.

Tuş takımı kilitli iken, ekranın üst tarafında  simgesi görüntülenir.

**Tuş takımı kilidini açma**

**Tuş aç** tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde **+\*** tuşuna basın.



### Tuş kilidi devredeyken

- Aramaya yanıt vermek için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal olarak çalıştırılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

### Arama sırasında etkinleştirme

- Tuş kilidini bir görüşme sırasında etkinleştirmek için **Seçenek**'e basın ve *Tuşları kilit*'i seçin.



**Not:** Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.



## 3. Arama işlevleri

---

### ■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter giderseniz, silmek için **Sil** düğmesine basın.  
Uluslararası aramalarda, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce **+\*** tuşuna iki kez basıp, ardından da sırasıyla ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasını tuşlayın.
2. Numarayı aramak için **↵** tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için **✖** tuşuna basın.

### Telefon rehberini kullanarak arama yapma

- Bkz: [Rehberde isim arama](#), sayfa 38. Ekranda görüntülenen numarayı aramak için **↵** tuşuna basın.

### Son numarayı yeniden arama

- Bekleme modunda, aradığınız veya aramaya çalıştığınız en son 20 numaranın listesine erişmek için **↵** tuşuna bir kez basın. Aramak istediğiniz numara veya ismi seçip, **↵** tuşuna basın.

### Telefon numarasını hızlı arama

- Önce, hızlı arama düğmelerinin birine telefon numarasını atayın (**2<sub>abc</sub>-9<sub>wxyz</sub>**). Bkz: [Hızlı arama](#), sayfa 76. Daha sonra, numarayı aşağıdaki iki yöntemden biriyle arayın:



- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından  tuşuna basın.
- **Hızlı arama** açık olarak ayarlandıysa, arama başlayınca kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun.

### Telesekreterinizi arama

- Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun veya  ve  tuşlarına basın. Ayrıca bkz: [Sesli mesajlar](#), sayfa 65.

### Konferans araması yapma

Konferans görüşmesi, en çok altı kişinin katılabileceği bir konferans görüşmesi yapmanıza olanak veren bir şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Yeni katılımcıyı aramak için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Yeni arama**'yı seçin.
3. Yeni katılımcının telefon numarasını girin veya hafızadan alın ve **Ara** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
4. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçenek** tuşuna basıp, **Konferans**'ı seçin.
5. Aramaya yeni bir katılımcı eklemek için 2 ile 4 arasındaki adımları yineleyin.
6. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:  
**Seçenek** tuşuna basıp **Özel** seçeneğini ve ardından istediğiniz katılımcıyı seçin. Dördüncü adımda açıklandığı şekilde konferans görüşmesine katılın.
7. Konferans görüşmesini bitirmek için  tuşuna basın.



## ■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna, aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

**Sessiz** tuşuna basarsanız, yalnızca zil sesi susturulur. Ardından gelen aramayı cevaplayın veya reddedin.

Telefonunuza Stereo Kulaklık Seti HDS-3 veya başka bir uyumlu Nokia kulaklığı bağlanmışsa, çağrılar kulaklık tuşuna basarak yanıtlayabilir veya sonlandırabilirsiniz.



**İpucu:** *Meşgulse aktar* özelliği aktarma yapmak üzere etkinleştirilmişse, reddettiğiniz gelen aramalar da aktarılır. Bkz: [Arama aktarma](#), sayfa 75.

## Aramayı bekletme

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için,  tuşuna basın.

*Arama bekletme servisi* işlevini etkinleştirmek için bkz: [Aramayı bekletme](#), sayfa 76.

## ■ Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanılabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Aşağıdaki seçeneklerden bazılarını ulaşmak için arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:



*Sustur veya Sesi aç, Aramayı bitir, Aramaları kapat, Rehber, Menü ve Beklet veya Devam, Yeni arama, Konferans, Özel, Cevapla, Reddet Hoparlör veya Ahize ve Tuşları kilitle.*

*DTMF gönder*, parola veya banka hesap numarası gibi DTMF ses dizeleri göndermek için kullanılır. DTMF dizisini tuşlayın veya telefon rehberinden bulup, **Tamam** tuşuna basın. \*✱ tuşuna ardarda basarak, w bekletme karakterini ve p duraklatma karakterini girebileceğinizi unutmayın.

*Değiştir*, etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar, *Bağla* ise, beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak verir.

## Hoparlör

Giden veya gelen çağrılar sırasında telefonunuzu hoparlör olarak kullanabilirsiniz. Hoparlör özelliğini kullanırken telefonu kulağınıza tutmayın.

- Gelen çağrı için, **Seçenek**'e basın ve *Hoparlör*'ü seçin. Çağrı hemen kabul edilir.
- Çağrı sırasında **Seçenek**'e basın ve *Hoparlör*'ü seçin ya da telefonun ekranında görünüyorsa, **Hoparlör**'ü seçin.
- Bir çağrı yaparken, çağrı başlatma uyarılarını duyana kadar bekleyin ve hoparlörü bir çağrı sırasında olduğu gibi etkinleştirin.

Hoparlörü kapamak için, **Seçenek**'e basın ve *Ahize*'yi seçin veya, telefonun ekranında görünüyorsa **Ahize**'ye basın.

Hoparlörü radyo ile kullanma; bkz: **Radyoyu kullanma**, sayfa 87.



**Not:** Hoparlörün kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini önemli ölçüde kısaltır.



## 4. Rehber (İsimler)

---

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) ve SIM kart hafızasına (SIM telefon rehberi) kaydedebilirsiniz.

- Dahili telefon rehberine, numara ve yazılı notlarla birlikte en çok 300 isim kaydedebilirsiniz. Saklanan isimlerin sayısı, isimlerin, telefon numaralarının ve metin öğelerinin uzunluğuna bağlıdır.
- Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedilebilen SIM kartları destekler. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

### ■ Telefon rehberi ayarlarını seçme

**İsimler** tuşuna basın ve **Ayarlar**'ı seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Kullanılan hafıza**, kullanmak istediğiniz rehberi seçmenizi sağlar. Her iki telefon rehberinden isim ve numara çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini seçin. İsimler ve numaralar daha sonra telefon hafızasına kaydedilir.
- **Rehber görünümü**, isim ve numaraların rehber ekranında görüntülenme biçimini seçmenize olanak verir.
- **Hafıza durumu**, seçili telefon rehberinde kayıtlı olan ve kaydedilebilecek isim ve telefon numarası sayısını göstermenizi sağlar.



## ■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme)

İsimler ve numaralar, kullanılan hafızaya kaydedilir; yukarıdaki [Telefon rehberi ayarlarını seçme](#) bölümüne bakın.

1. **İsimler** tuşuna basın ve **İsim ekle** seçeneğini seçin.
2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: [Normal metin girişini kullanma](#), sayfa 54.
3. Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın. Numara girmek için, bkz: [Arama yapma](#), sayfa 31.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.



**İpucu:** Hızlı kayıt Bekleme modunda telefon numarasını girin. **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet**'i seçin. İsmi girin, **Tamam** ve **Bitti** tuşlarına basın.

## Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Dahili telefon rehberine, her isim için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin ögeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen ilk numara, otomatik olarak standart numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesi çerçevesi olarak gösterilir; örnek: . Örneğin, arama yapmak için telefon rehberinden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece standart numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz: [Telefon rehberi ayarlarını seçme](#), sayfa 36.



2. İsimler ve telefon numaraları listesine erişmek için bekleme modundayken **↵** tuşuna basın.
3. Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz, dahili telefon rehberinde kayıtlı isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp *Numara ekle* veya *Bilgi ekle* seçeneğini seçin.
5. **Genel**, **Mobil**, **Ev**, **İş** ve **Faks** numara türlerinden birini veya **E-posta adresi**, **Web adresi**, **Posta adresi** ve **Not** metin türlerinden birini seçin.  
Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki *Türünü değiştir*'i seçin.
6. Numarayı veya metin ögesini girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
7. **Geri** tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

## ■ Rehberde isim arama

1. **İsimler** tuşuna basın ve **Bul** seçeneğini seçin.
2. Açılan pencerede aradığınız ismin ilk karakterlerini girebilirsiniz.  
Listedeki isimleri gözden geçirmek için **↵** ve **↶** tuşlarına, açılan pencerede imleci hareket ettirmek için **↷** ve **↵** tuşlarına basın.
3. İsteddiğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Seçilen ismin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.



## ■ İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme

Düzeltilmek istediğiniz ismi (ve numarayla) arayın ve **Bilgiler** tuşuna basın. Düzeltilmek istediğiniz isim, numara veya metin öğesine ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. *İsmi düzelt*, *Numarayı düzelt* veya *Bilgiyi düzelt* seçeneğini seçip ismi, numarayla veya metni düzeltin ve **Tamam** tuşuna basın.

## ■ İsim ve numara silme

**İsimler** tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini seçin.

- **Sırayla**'yı seçin ve silmek istediğiniz ismin (ve numaranın) üzerine gidin. Önce **Sil** tuşuna, ardından silme işlemini onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- **Tümünü sil**i seçin ve rehber, **Telefon** veya **SIM kart** üzerine gidin ve **Sil**'e basın. **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girerek onaylayın.

## ■ Telefon rehberlerini kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz.

1. **İsimler** tuşuna basın ve **Kopyala** seçeneğini seçin.
2. Kopyalama yönünü (**Telefondan SIM karta** veya **SIM karttan telefona**) seçin.
3. **Sırayla**, **Tümünü** veya **Öncelikli numaralar** seçeneğini seçin.
  - **Sırayla** seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.



*Öncelikli numaralar* telefondan SIM karta kopyalama işlemi yapıyorsanız görüntülenir. Yalnızca standart numaralar kopyalanır.

4. Orijinal isimleri veya numaraları saklamak veya silmek için *Asıl kayıt kalsın* veya *Asıl kayıt taşınınsın* seçeneğini seçin.
  - *Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini seçerseniz, *Kopyalama başlasın mı?* veya *Taşıma başlasın mı?* iletisi görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın.

## ■ Kartvizit gönderme ve alma

Şebeke destekliorsa, tanıdıklarınızın bağlantı bilgilerini kartvizit olarak kızılötesi yoluyla veya OTA mesajı olarak gönderebilir ve alabilirsiniz.

### Kartvizit alma

Kızılötesi yoluyla kartvizit almak için, telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktası yoluyla veri almaya hazır olduğundan emin olun, bkz: **Kızılötesi**, sayfa 105.

Kızılötesi yoluyla veya OTA mesajı olarak kartvizit aldığınızda **Göster** tuşuna basın. Kartviziti telefonun hafızasına kaydetmek için, **Kaydet** düğmesine basın. Kartviziti silmek için, önce **Çık** ve sonra **Tamam** düğmelerine basın.

### Kartvizit gönderme

Kartvizitinizi kızılötesi yoluyla veya OTA (şebeke) mesajı olarak uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen diğer taşınabilir cihazlara gönderebilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz isim veya telefon numarasını telefon rehberinden bulun, **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşuna basıp *Kartvizit gönder* seçeneğini seçin.



2. Kızılötesi yoluyla kartvizit göndermek için, diğer telefon veya PC'nin, kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri alacak şekilde kurulduğundan emin olun ve *Kızılötesiyle*'yi seçin.

Kartviziti OTA (şebeke) mesajı olarak göndermek için *Kısa mesajla* seçeneğini seçin.

## ■ Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için bkz: [Hızlı arama](#), sayfa 76.

### Hızlı arama tuşuna numara atama

*İsimler* tuşuna basıp *Hızlı aramalar* seçeneğini seçin ve istediğiniz hızlı arama tuşuna ilerleyin.

*Ata* ve ardından *Bul* tuşuna basıp önce ismi, sonra da atamak istediğiniz numarayı seçin. Tuşa daha önce bir numara atanmışsa, *Seçenek* tuşuna basıp atanan numarayı görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

## ■ Bilgi ve servis numaraları

SIM kartınızda varsa, servis sağlayıcınızın bilgi ve servis numaralarını arayabilirsiniz.

*İsimler* tuşuna basın ve *Bilgi numaraları* veya *Servis numaraları* seçeneğini seçin.

Bir bilgi numarasına veya servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.



## ■ Kendi numaralarınız

SIM kartınıza atanan telefon numaraları, kart izin veriyorsa *Kendi numaralarım* konumuna kaydedilir. Numaraları görüntülemek için **İsimler** tuşuna basın ve *Kendi numaralarım* seçeneğini seçin. İstediğiniz isme veya telefon numarasına ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın.

## ■ Arayan grubu

Telefon rehberine kaydedilen isim ve telefon numaralarını arayan grupları şeklinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grubu için, gruptaki telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (aşağıya bakın). Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için bkz: *Şunu bildir*, *Zil sesi ayarları* sayfa 82.

**İsimler** tuşuna basıp *Arayan grupları* seçeneğini ve ardından istediğiniz arayan grubunu seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Grup ismi* seçeneğini seçin, arayan grubu için yeni bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Grup zil sesi* seçeneğini seçip, grup için bir zil sesi belirleyin. *Standart*, o sırada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
- *Grup grafiği* seçeneğini seçin ve ardından telefonun grup grafiğini görüntülemesi için *Açık*, görüntülememesi için *Kapalı*, grafiği görmek için *Göster* seçeneğini seçin.



- Arayan grubuna isim eklemek için *Grup üyeleri* seçeneğini seçin, **Seçenek** tuşuna basın ve *İsim ekle* seçeneğini seçin. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Ekle** tuşuna basın.  
Arayan grubundan isim silmek için, silmek istediğiniz isme ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve *İsmi çıkar* seçeneğini seçin.



## 5. Menüü kullanma

---

Telefonunuz, menüler ve alt menüler olarak düzenlenmiş, geniş bir işlev yelpazesine sahiptir.

Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metni etkinleştirilmesi ayrı olarak ayarlanabilir; bkz: sayfa 79. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin.

### ■ Menü işlevlerine erişim

#### İlerleyerek

1. Ana menüye girmek için **Menü**'ye basın ve  ve  tuşlarıyla ilerleyin (Örneğin, **Ayarlar**'a gidin) ve **Seç**'e basın.
2. Menü, örneğin **Arama ayarları** gibi alt menüler içeriyorsa,  veya  tuşuyla istediğiniz alt menüye ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.  
Seçtiğiniz menü alt menüler içeriyorsa, bu adımı yineleyin.
3.  veya  tuşuyla istediğiniz ayara ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Bir önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna basın.



**İpucu:** Menü ayarlarını değiştirmeden menüden çıkmak için  tuşuna da basabilirsiniz.



## Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve bunlara, ilgili kısayol numaralarını kullanarak erişebilirsiniz.

1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basın.
2. İki saniye içinde kısayol numarasının ilk rakamını girin. Bu işlemi kısayol numarasının her rakamı için yineleyin.



## ■ Menü işlevlerinin listesi

### 1. Mesajlar



1. Metin mesajları
  1. Mesaj oluştur
  2. Gelen kutusu
  3. E-posta oluştur
  4. Gönderilmiş öğeler
  5. Arşiv
  6. Şablonlar
  7. Klasörlerim
  8. Mesajları sil
2. Multimedya msj.
  1. Mesaj oluştur
  2. Gelen kutusu
  3. Giden kutusu
  4. Gönderilmiş öğeler
  5. Kayıtlı öğeler
  6. Mesajları sil
3. Sohbet
4. Sesli mesajlar
  1. Ses mesajlarının dinlenmesi
  2. Telesekreter numarası
5. Bilgi mesajları
  1. Bilgi servisi
  2. Konular
  3. Dil



- 4. SIM'de kayıtlı bilgi konuları
- 5. Oku
- 6. Mesaj ayarları
  - 1. Metin mesajları
  - 2. Multimedya msj.
  - 3. Diğer ayarlar
- 7. Servis komutları
- 2. Arama kaydı**
  - 1. Cevapsız aramalar
  - 2. Arayan numaralar
  - 3. Aranan numaralar
  - 4. Son arama listelerini sil
    - 1. Tümü
    - 2. Cevapsızlar
    - 3. Gelenler
    - 4. Arananlar
  - 5. Arama süresi
    - 1. Son aramanın süresi
    - 2. Gelen aramalar süresi
    - 3. Yapılan aramaların süresi
    - 4. Tüm aramaların süresi
    - 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
  - 6. Arama ücretleri
    - 1. Son arama kontörü
    - 2. Tüm arama kontörleri
    - 3. Arama ücreti ayarları



7. GPRS veri sayacı
  1. Son oturumda gönderilen veri
  2. Son oturumda alınan veri
  3. Gönderilen verilerin toplamı
  4. Alınan verilerin toplamı
  5. Veri sayaçlarını sıfırla
8. GPRS bağlantısı zaman sayacı
  1. Son oturumun süresi
  2. Oturumların toplam süresi
  3. Zaman sayaçlarını sıfırla

### 3. Tercihler

1. Genel
  1. Etkinleştir
  2. Uyarla
  3. Zamanlı
2. Sessiz (Genel içindeki alt menülerin aynı)
3. Toplantı (Genel içindeki alt menülerin aynı)
4. Dış mekan (Genel içindeki alt menülerin aynı)
5. Çağrı (Genel içindeki alt menülerin aynı)



### 4. Ayarlar

1. Saat ve tarih ayarları
  1. Saat
  2. Tarih
  3. Tarihi/saati oto- matik güncelle
2. Arama ayarları
  1. Otomatik ses kontrolü



2. Arama aktarma
  3. Herhangi bir tuşla cevap
  4. Otomatik tekrar arama
  5. Hızlı arama
  6. Arama bekletme servisi
  7. Arama sonrası özeti
  8. Arayan kimliğini gönder
  9. Yapılan aramalar için telefon hattı<sup>1</sup>
3. Telefon ayarları
    1. Dil
    2. Otomatik tuş kilidi
    3. Hücre bilgi ekranı
    4. Açılış notu
    5. Şebeke seçimi
    6. SIM hizmeti işlemleri onayı
    7. Yardım metni
    8. Başlama tonu
  4. Ekran ayarları
    1. Duvar kağıdı
    2. Renk düzenleri
    3. Operatör logosu
    4. Ekran koruyucu zaman aşımı
    5. Ekranın parlaklığı
  5. Zil sesi ayarları
    1. Gelen arama bildirimi

---

1. Kullanılabilir olup olmadığınızı öğrenmek için bebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



2. Zil sesi tonu
  3. Zil sesi seviyesi
  4. Titreşimle bildirim
  5. Işıklı bildirim
  6. Mesaj bildirim sesi
  7. Tuş sesi
  8. Uyarı sesi
  9. Şunu bildir
  6. Aksesuar ayarları<sup>1</sup>
    1. Kulaklık
    2. Ahizesiz
    3. İşitme cihazı
  7. Güvenlik ayarları
    1. PIN kodunun sorulması
    2. Arama kısıtlama servisi
    3. Sabit arama
    4. Dahili kullanıcı grubu
    5. Güvenlik düzeyi
    6. Giriş kodları
  8. Fabrika ayarlarını geri yükle
- 5. Çalar saat**



**6. Radyo**

- 
1. Bu menü, yalnızca telefon bir kulaklıya, ahizesiz kullanıma birimine veya işitme cihazına bağlandığında görüntülenir.



## 7. Galeri

1. Klasörleri göster
2. Klasör ekle
3. Klasörü sil
4. Klasöre ad ver
5. Galeri servisleri



## 8. Ajanda

1. Takvim
2. Yapılacaklar



## 9. Oyunlar

1. Oyun seç
2. Oyun servisleri
3. Hafıza
4. Ayarlar



## 10. Uygulamalar

1. Uygulama seç
2. Uygulama servisleri
3. Hafıza



## 11. Ekstra

1. Hesaplamalar
2. Geri sayım sayacı
3. Kronometre
4. Kalori Sayacı



5. Termometre

6. Ses ölçer

## 12. Bağlantı

1. Kızılötesi

2. GPRS

1. GPRS bağlantısı

2. GPRS modem ayarları



## 13. Servisler

1. Ana sayfa

2. Yer imleri

3. Servis gelen kutu.

4. Ayarlar

1. Etkin servis ayarları

2. Etkin servis ayarlarını düzenle

3. Görünüm ayarları

4. Çerez ayarları

5. Yetki sertifikası

6. Servis gelen kutusu ayarları

5. Adrese git

6. Önbelleği boşalt



## 14. SIM hizmetleri<sup>1</sup>



---

1. Yalnızca SIM kart destekliyse görüntülenir. Ysim ve içerik SIM karta bağlı olarak değişir



## 6. Menü işlevleri

### ■ Mesajlar (Menü 1)



Metin, multimedya ve e-posta mesajı okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler içerisinde düzenlenir.

**Uyarı:** Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Kısa veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkez numaranızı kaydetmeniz gerekir; bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 66.



**Not:** Mesaj gönderirken, telefonunuz "*Mesaj Gönderildi*" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesaj servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuz, birkaç normal kısa mesajdan oluşturulmuş çok parçalı mesajlar gönderip alabilir (şebeke servisi). Faturalama, çok parçalı mesajın gerektirdiği normal mesaj sayısı üzerinden yapılır.

Resim içeren kısa mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz. Bir resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek yazılı mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.



**Not:** Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.



## Metin mesajları

Örneğin, mesaj yazarken, normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanabilirsiniz.

### Normal metin girişini kullanma

**☛** - **9** arasındaki bir sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek ardarda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler **Dil** menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz: **Dil**, sayfa 77.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler **☛** sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

### Akıllı metin girişini açma veya kapama

Yazı yazarken **Seçenek** tuşuna basıp **Sözlük**'ü seçin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini seçin.



**İpucu:** Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için **#** tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.



## Akıllı metin girişini kullanma

Tek bir tuş basışıyla istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır.

1. **abc** ile **xyz** arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.  
Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa **O** ile boşluk ekleyerek veya kaydırma tuşlarından birine basarak onaylayın. Kaydırma tuşlarına basarak imleci de hareket ettirebilirsiniz.

Sözcük doğru değilse,

**+\*** tuşuna ardarda basın veya **Seçenek** tuşuna basıp *Uygun kayıtlar* seçeneğini seçin. İsteddiğiniz sözcük görüntülendiğinde onaylayın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Harfle** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

## Birleşik sözcükler yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve **)** tuşuna basarak onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazıp onaylayın.



## Mesaj yazma ve gönderme

Kullanılabilecek karakter sayısı ve çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini seçin.



**İpucu:** Mesaj düzenleyicisini hızlıca açmak için bekleme modunda ( tuşuna basın.

2. Mesajı yazın. Mesaja şablon ya da resim eklemek için, bkz: [Şablonlar](#), sayfa 59.
3. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder* seçeneğini seçin.
4. Alıcının telefon numarasını girin veya telefon rehberinden bulun.  
Mesajı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.

## Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönd. seçenekleri*'ni seçin.

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için, *Çok kişiye gönder*'i seçin. Mesajı, göndermek istediğiniz herkese gönderdiğinizde **Bitti** tuşuna basın.
- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce *Mesaj tercihi* seçeneğini, ardından da istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin.

Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 66.

## E-posta yazma ve gönderme

SMS yoluyla e-posta gönderebilmeniz için, ilgili ayarları kaydetmeniz gerekir, bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 66. E-posta servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın. Bir e-posta adresini telefon



rehberine kaydetmek için, bkz: [Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme](#), sayfa 37.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *E-posta oluştur* seçeneklerini seçin.
2. Alıcının e-posta adresini girin veya telefon rehberinde arayın ve **Tamam** tuşuna basın.
3. İsterseniz, e-postanız için konu da girip ardından **Tamam** tuşuna basabilirsiniz.
4. E-posta mesajınızı girin. Girebileceğiniz karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilmektedir. E-posta adresi ve konu metni toplam karakter sayısına dahildir.

Ayrıca bkz: [Mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme](#), sayfa 59. Resim eklenemez.

5. E-posta göndermek için, önce **Seçenek** tuşuna basın ve *E-posta gönder*'i seçin. E-posta gönderme ayarlarını kaydetmediyseniz, e-posta sunucusunun numarasını girmeniz istenir.

E-postayı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.

### **Mesaj ve e-posta okuma ve yanıtlama**

Bir mesaj ya da e-posta aldığınızda, önce  göstergesi sonra da mesaj sayısı ile *mesaj alındı* görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj almadan önce, eski mesajların bazılarını silin.



1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

**Mesajı daha sonra okuma:**

**Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Gelen Kutusu* seçeneklerini seçin.

2. Okunmamış kısa mesaj önündeki  simgesiyle, görüntülenmemiş resimli mesaj  simgesiyle gösterilir.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basın.

Bir mesajı, metin mesajı veya e-posta olarak silebilir, iletebilir ya da düzenleyebilir veya okuduğunuz mesajı taşıyabilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

Mesajın başındaki metni telefonunuzun ajandasına geçerli güne ilişkin anımsatıcı olarak kopyalamak için *Takvim'e kopyala*'yı seçin.

Gönderenin adı ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri görüntülemek için, *Mesaj bilgileri*'ni seçin.

Geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için, *Ayrıntılı kullan*'ı seçin.

Resimli bir mesajı okurken, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için *Resmi kaydet*'i seçin.

4. Mesajı yanıtlamak için *Cevap yaz*'ı seçin. Özgün metni yanıtla eklemek için *Orijinal mesaj*'ı seçin veya eklenecek standart yanıtı belirleyin ya da *Boş ekran*'ı seçin.



Bir e-posta yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin. Sonra yanıt mesajınızı yazın.

5. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için **Seçenek** tuşuna basıp, **Gönder** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

### Giden kutusu ve mesaj kutusu klasörleri

Telefon, gelen kısa mesajları **Gelen kutusu** klasörüne, gönderilen mesajları ise **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydeder, bu klasöre **Metin mesajları** alt menüsünden ulaşılabilir.

Daha sonra göndermek istediğiniz kısa mesajları **Arşiv**, **Klasörlerim** veya **Şablonlar** klasörüne kaydedebilirsiniz.

### Şablonlar

Telefonunuzda  ile gösterilen metin şablonları ve  ile gösterilen resimli şablonlar bulunur.

Şablon listesine erişmek için, **Menü**'ye basıp **Mesajlar**, **Metin mesajları** ve **Şablonlar** seçeneklerini seçin.

### Mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme

- Mesaj veya e-posta yazarken, **Seçenek** tuşuna basın. **Şablon ekle**'yi ve eklemek istediğiniz şablonu seçin.

### Kısa mesaja resimli şablon ekleme

- Mesaj yazarken, **Seçenek** tuşuna basın. **Resim ekle**'yi ve görüntülenmesi için bir resim seçin. **Ekle** tuşuna basıp, resmi mesajınıza ekleyin.  göstergesi, bir



resim iliştirildiğini belirtir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Önizleme**'yi seçin.

## Arşiv klasörü ve klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını **Arşiv** klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınızı için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. **Taşı**'yı seçin, mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basıp, **Mesajlar** ve **Klasörlerim**'i seçin.

- **Seçenek** tuşuna basın ve **Klasör ekle** seçeneğini seçin.
- Silmek istediğiniz klasöre ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Klasörü sil** seçeneğini seçin.

## Multimedya mesajları



**Not:** Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca çoklu ortam mesajları özelliği olan telefonlar çoklu ortam mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesajı metin, resim ve ses içerebilir. Telefon, en fazla 45 kB boyutundaki multimedya mesajlarını destekler. Üst değer aşılsa, telefon mesaj alamayabilir. Şebekeye bağlı olarak, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz İnternet adresini içeren bir kısa mesaj alabilirsiniz.



Mesaj resim içeriyorsa telefon, ekran alanına sığdırmak için resmi ölçeklendirir.

☰ göstergesi yanıp sönerse, multimedia mesajları hafızası dolu demektir. Bekleyen mesajı görüntülemek için, **Göster**'e basın. Mesajı kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Mesajı kaydet**'i seçin ve önce klasörü sonra silinecek eski mesajları seçerek eski mesajları silin.



**Not:** *Multimedia alımına izin ver* **Evet**'e ayarlanırsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız her aldığınız mesaja ücret uygulayabilir.

Multimedia mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, PNG ve BMP.
- Ses: Ölçeklendirilebilir Polifonik MIDI (SP-MIDI) ve monofonik zil sesleri (RGN).

Alınan mesaj desteklenmeyen öğeler içeriyorsa, bu öğelerin yerine dosya adı veya *Nesne biçimi desteklenmiyor* yazısı görünür.

## Multimedia mesajlarını yazma ve gönderme

Multimedia mesajı ayarlarını yapmak için bkz: [Multimedia mesajları ayarları](#), sayfa 67. Multimedia mesajı servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızı arayın.

1. **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar**, **Multimedia msj.** ve **Mesaj oluştur** seçeneklerini seçin.
2. Mesajı yazın.

Multimedia mesajına bir resim ekleyebilirsiniz. Resim eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp, **Görüntü ekle**'yi seçin. **Galeri** altındaki klasörlerin listesi aşağıda görünmektedir. Belirli bir klasörü açmak için, önce bu klasörü sonra istediğiniz resmi seçin. ☐ göstergesi, bir resim iliştilendiğini belirtir.



Rehberden isim eklemek için, **Seenek** tuşuna basıp *Diğerk seenekler* ve *İsim ekle*'yi sein. İstedığınız isme gitmek için, **Seenek** tuşuna basıp *İsim ekle*'yi sein.

Rehberden numara eklemek için, **Seenek** tuşuna basıp *Diğerk seenekler* ve *Numara ekle*'yi sein. Numarayı girin veya telefon rehberinden bulup **Tamam** tuşuna basın.

3. Göndermeden önce mesaja bakmak için, **Seenek** tuşuna basıp *Önizleme*'yi sein.
4. Mesaj göndermek için **Seenek** tuşuna basıp *Numaraya gönder*'i (veya *E-postaya gönder*) sein.
5. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da telefon rehberinden bulun. **Tamam** tuşuna bastığınızda mesaj gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu gösterge  görüntülenir ve bu sırada telefonda diğerk işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır ve daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderdiğiniz mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasöründe kaydedilir. Bunun için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarının *Evet* olması gerekir. Bkz: [Multimedya mesajları ayarları](#), sayfa 67.



## Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama

Telefonunuz multimedya mesajı alırken, animasyonlu gösterge  görüntülenir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

**Mesajı daha sonra okuma:** **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Gelen Kutusu* seçeneklerini seçin.

2. Mesajı görüntülemek üzere ilerleyin. Şunları yapmak isterseniz **Seçenek**'e basın:
  - saklanan bir mesajı silmek, bir mesajı yanıtlamak, mesajı iletme veya düzenlemek.
  - *Mesaj bilgileri*'ni mesajın konusunu, boyutunu ve sınıfını görmek için; *Oynat*'ı mesajdaki zil sesini dinlemek için; *Ses klibini kaydet*'i zil sesini *Galeri*'ye kaydetmek için; *Yakınlaş*.'ü alınan resimlerin boyutunu büyütme için ve *Görüntüyü kaydet*'i resmi *Galeri*'de kaydetmek için seçin.

## Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü

Telefon, gelen multimedya mesajlarını *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder, bu klasöre *Multimedya msj.* alt menüsünden ulaşılabilir.

Henüz gönderilmemiş mesajlar, *Giden Kutusu* klasörüne taşınır.

Daha sonra göndermek istediğiniz mesajlar, *Kayıtlı öğeler* ve gönderilmiş mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörlerinde saklanır.



## Mesajları silme

1. Metin mesajlarını veya multimedya mesajlarını silmek için **Menü**'ye basın ve *Mesajlar*, *Metin mesajları* veya *Multimedya msj.* ve *Mesajları Sil*'i seçin.
2. Klasördeki bütün mesajları silmek için, klasöre ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın. Silmeleri, sorgudan sonra **Tamam**'a basarak doğrulayın.

Tüm klasörlerdeki okunmuş mesajları silmek için, *Tüm mesajlar* seçeneğine ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın. Silmeleri, sorgudan sonra **Tamam**'a basarak doğrulayın.

## Sohbet

Bu hızlı kısa mesaj uygulamasını kullanarak başkalarıyla sohbet edebilirsiniz. Alınan ve gönderilen mesajları kaydedemezsiniz ancak sohbet sırasında görebilirsiniz. Her sohbet mesajı, bir kısa mesaj olarak ücretlendirilir.

1. **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Sohbet*'i seçin. Sohbet etmek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın.

**Sohbet başlatmanın diğer bir yolu:** Mesaj aldığınızda, okumak için **Göster** tuşuna basın. Sohbet başlatmak için **Seçenek** tuşuna basın ve *Sohbet et*'i seçin.

2. Sohbette kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Sohbet mesajınızı yazın.
4. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder* seçeneğini seçin.
5. Karşı tarafın gönderdiği cevap mesajı, özgün mesajınızın üstünde görünür.



- Mesajı yanıtlamak için **Tamam** tuşuna basın, adım 3 ve 4'ü tekrarlayın.
6. Sohbeti sonlandırmak için, **Tamam** ve **Seçenek**'e basın ve **Çık**'ı seçin.

## Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, şebeke operatörünüze başvurun.

**Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** ve **Sesli mesajlar**'ı seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Telesekreter numarası** menüsünde kaydettiğiniz telefon numarasından telesekreteri aramak için **Ses mesajlarının dinlenmesi** seçeneği.  
Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir, bkz: **Giden aramalar telefon hattı**, sayfa 77.
- Telesekreter numaranızı yazmak, aramak veya düzenlemek için **Telesekreter numarası** seçeneğini kullanıp, kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni sesli mesaj olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** tuşuna basın.



**İpucu:**  simgesine basarak ve basılı tutarak telesekreterinizi arayabilirsiniz.

## Bilgilendirme mesajları

Bu bilgilendirme mesajı şebeke servisi ile, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (hava durumu veya trafik şartları) mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan



konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

*GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı* olarak ayarlanırsa, bilgi mesajları alınamayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı, Gerektiğinde* olarak ayarlayın (bkz: *GPRS bağlantısı*, sayfa 106).

## Mesaj ayarları

### Kısa ve e-posta mesajlarının ayarı

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Mesaj tercihi* seçeneklerini seçin.
2. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz grubu seçin.
  - *Mesaj merkezi numarası* ile kısa mesaj göndermek için gereken mesaj merkezi numarasını kaydedebilirsiniz. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız.
  - Mesaj tipini seçmek için, *Mesaj tipi*'ni sonra da şu seçeneklerden birini seçin; *Yazı*, *E-posta*, *Çağrı* veya *Faks*.
  - Şebekenin mesajınızı teslim etmesi için deneme süresini seçmek üzere *Mesaj geçerliliği*'ni seçin.
  - *Yazı* mesaj tipi için, bu tercihin mesaj gönderilecek standart numarasını kaydetmek üzere *Standart alıcı numarası*'nı seçin.

*E-posta* mesaj tipi için, e-posta sunucusunun numarasını kaydetmek üzere *E-posta sunucusu*'nu seçin.



- Şebekenizden mesajlarınız için iletim raporları göndermesini istemek üzere *İletim raporları*'nı seçin (şebeke servisi).
- GPRS'i tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak ayarlamak için *GPRS kullan*'ı seçin.
- Mesajınızı alanın mesaj merkeziniz yoluyla size yanıt göndermesi için *Size yanıt aynı merkez yoluyla*'yı seçin (şebeke servisi).
- Seçili mesaj tercihinin ismini değiştirmek için *Gönderim tercihine yeni ad ver*'i seçin.

### Üzerine yazma ayarları

Kısa mesaj hafızası doluysa, telefon yeni mesaj alamaz veya gönderemez. Ancak telefonu otomatik olarak eski mesajları yeni mesajlarla değiştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

**Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu üzerine yazım* veya *Gönderilmiş öğeler üzerine yazım*'ı seçin. Telefonu sırasıyla *Gelen kutusu* veya *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski kısa mesajları yenileriyle değiştirmek üzere ayarlamak için *İzin verildi*'yi seçin.

### Multimedya mesajları ayarları

**Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Gönderilmiş mesajları kaydet.* Telefonu ayarlayarak gönderilen multimedya mesajlarının *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilmelerini sağlamak için *Evet*'i seçin.



- *Multimedya alımına izin ver.* Multimedya mesaj servisini kullanmak için *Hayır*, *Evet* veya *Ana şebekede*'yi seçin. *Ana şebekede*'yi seçerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız.
- *Gelen multimedya mesajları.* *Al* seçeneğini seçerek telefonunuzu yeni gelen multimedya mesajlarını otomatik olarak getirmesi için ya da bunları almak istemiyorsanız *Reddet*'i seçebilirsiniz.
- *Bağlantı ayarları.* Alınan multimedya mesajları için WAP bağlantı ayarlarını tanımlayın. Bağlantı ayarlarını kaydettiğiniz grubu etkinleştirin ve ayarları düzenleyin.
  - *Ayarların adı.* Bağlantı grubu için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.
  - *Ana sayfa.* Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin, önce bir süre **001** tuşuna sonra **Tamam** tuşuna basın.
  - *Bağlantı tipi.* *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı*'yi seçin.
  - *Veri taşıyıcı.* *GPRS*'i seçin.
  - *GPRS erişim noktası.* Erişim noktası adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın. GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
  - *IP adresi.* Adresi girin, önce bir süre **\*✱** tuşuna sonra **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
  - *Doğrulama türü.* *Güvenli* veya *Normal*'i seçin.
  - *Kullanıcı adı.* Kullanıcı adını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
  - *Şifre.* Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.



- *Reklamlara izin ver.* Reklamları kabul edebilir ya da reddedebilirsiniz.

### **Multimedya bağlantısı ayarlarını kısa mesaj olarak alma**

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın veya Club Nokia'nın Web sitesini (www.club.nokia.com) ziyaret edin.

### **Yazı tipi boyutu ayarı**

Mesaj yazarken ve okurken yazı tipini seçmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu*'nu seçin.

### **Servis komutları**

**Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Servis komutları*'nı seçin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.

### **■ Arama kaydı (Menü 2)**

Telefon, aranan numaraları, yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder.



Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

*Cevapsız aramalar*, *Arayan numaralar* ve *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin, aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, listedeki



telefon numarasını düzenleyebilir veya silebilir, telefon rehberine numara kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

## Son arama listeleri

**Menü** tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- *Cevapsız aramalar*, sizi aramaya çalışan son on kişinin telefon numaralarını görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi).



**İpucu:** Telefon numaraları listesine ulaşmak için, cevapsız aramalar ile ilgili bir not görüntülenirken, **Listele** tuşuna basın. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyip,  tuşuna basın.

- *Arayan numaralar*, sizi arayan ve cevapladığınız son on telefon numarasını görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi).
- *Aranan numaralar*, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görüntülemenizi sağlar. Ayrıca bkz: [Son numarayı yeniden arama](#), sayfa 31.
- *Son arama listelerini sil*, son arama listelerini silmenizi sağlar. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelerindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi seçin. Bu işlemi geri alamazsınız.



## Arama sayaçları ve zaman sayaçları



**Not:** Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

**Menü** tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- *Arama süresi*, gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini, kaydırarak saat, dakika ve saniye olarak görüntülemenizi sağlar. Zaman sayaçlarını sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.

Her telefon hattının kendi arama sayaçları vardır ve seçili hattın sayaçları görüntülenir. Bkz: [Giden aramalar telefon hattı](#), sayfa 77.

- *Arama ücretleri* (şebeke servisi). *Ücretleri göster* işlevinde belirtilen son arama veya tüm aramalarınızı denetlemek için *Son arama kontörü* veya *Tüm arama kontörleri* seçeneğini seçin.

*Ücret sınırı* seçeneğini belirleyip, arama ücretlerinizi belirli bir kontör sayısı veya para birimi ile sınırlayın. Arama ücreti ayarları için PIN2 kodu gerekir.



**Not:** Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- *GPRS veri sayacı* seçeneğini seçin, ardından son oturumda gönderilen ve alınan verileri, toplam gönderilen ve alınan verileri denetlemek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç birimi, bayt olarak belirlenmiştir. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.



- *GPRS bağlantısı zaman sayacı* seçeneğini seçin ve son GPRS bağlantısının veya toplam GPRS bağlantı süresini denetlemek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz. Zaman sayaçlarını sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.

## ■ Tercihler (Menü 3)



Telefonunuzda, zil seslerini farklı etkinlikler ve ortamlar için özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar grupları bulunmaktadır. İlk olarak tercihleri, beğenileriniz doğrultusunda uyarlayın, ardından bu tercihi kullanmak için yapmanız gereken tek şey tercihi etkin kılmaktır. *Genel, Sessiz, Toplantı, Dış mekan* ve *Çağrı* tercihlerini kullanabilirsiniz.

**Menü** tuşuna basın ve *Tercihler* seçeneğini seçin. Bir tercihe ilerleyip, **Seç** tuşuna basın.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini seçin.
- Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini seçip bitiş saatini belirleyin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkinleşir.
- Tercihi uyarlamak için, *Uyarla*'yı seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Ayarlar *Zil sesi ayarları* menüsünde de değiştirilebilir; bkz: sayfa 82.

Bunun yanı sıra, bir tercihi *Tercih ismi* ile yeniden adlandırabilirsiniz. *Genel* tercih adı değiştirilemez.





**İpucu:** Bekleme modunda tercihi hızlı bir şekilde değiştirmek için ① açma/kapama tuşuna basıp etkin kılmak istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

## ■ Ayarlar (Menü 4)



### Saat ve tarih ayarları

#### Saat

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Saat*'i seçin.

Bekleme modunda ekranın sağ köşesinde sürenin görünmesi için, *Saati göster*'i seçin. Saati ayarlamak için *Saati ayarla* seçeneğini, 12 saat veya 24 saat biçimleri arasında seçim yapmak için *Saat biçimi* seçeneğini seçin.

Saat, *Mesajlar*, *Arama kaydı*, *Çalar saat*, zamanlı *Tercihler*, *Takvim* ve ekran koruyucu gibi işlevler tarafından kullanılır.

Batarya telefondan uzun bir süre için çıkarılırsa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

#### Tarih

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarih*'i seçin.

*Tarihi göster* seçeneğini seçtiğinizde, telefon bekleme modundayken ekranda tarih görüntülenir. Tarihi ayarlamak için *Tarihi ayarla* seçeneğini seçin. Tarih biçimini de belirleyebilirsiniz.



## Tarih/saat otomatik güncelleme

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarihi/saati otomatik güncelle* seçeneğini seçin (şebeke hizmeti). Telefonu, tarih ve saati geçerli zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için, *Açık*'ı seçin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için, *Önce onay al*'ı seçin.

Tarih ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez. Bunlar, yerel saate göre ayarlanmıştır. Güncelleştirdiğinizde daha önce ayarladığınız bazı alarmların geçerliliği kalkabilir.

## Arama ayarları

**Not:** Aşağıdaki arama ayarlarına, önce **Menü**'ye basıp sonra *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve sonra gereken ayarlar seçilerek ulaşılabilir.

## Otomatik ses kontrolü

Otomatik ses kontrolü, ortam gürültüsünün seviyesini izleyerek kulaklığın ses düzeyini denetler. Ortamdaki gürültü ve/veya alınan ses düzeyi değişmişse, Otomatik ses kontrolü, kulaklığın ses düzeyini de uygun bir şekilde değiştirir.

**Not:** Bir görüşme sırasında Otomatik ses açık veya kapalı ayarı yalnızca geçerli görüşmeyi etkiler. Otomatik ses kontrolü yalnızca elde taşıma modunda mümkündür.

## Otomatik ses kontrolünün menü üzerinden etkinleştirilmesi

1. *Otomatik ses kontrolü* seçeneğini seçin.
2. *Kapalı* veya *Açık*'ı seçin. Varsayılan, *Kapalı*'dır.



## Arama sırasında Otomatik ses kontrolünü etkinleştirme

1. Arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın.
2. Otomatik ses kontrolünü etkinleştirmek isterseniz, **Otomatik ses açık**; kapamak isterseniz **Oto ses kapalı**'yı seçin.

Ses düzeyini sürmekte olan bir görüşme sırasında ⊕ tuşuna basarak yükseltirseniz, Otomatik ses kontrolü açık veya kapalı da olsa telefonun sesi yükselir.

Ses düzeyi, görüşme bittiğinde, Otomatik ses kontrolü ayarından önceki düzeyine döner.

## Arama aktarma

**Arama aktarma**'yı seçerek (şebeke servisi), gelen çağrılarınızı bir başka numaraya, örneğin kendi telesekreterinize yönlendirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini seçin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen bir aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere **Meşgulse aktar** seçeneğini seçin.

Aktarma işlevini etkinleştirmek için **Etkinleştir**, kapamak için **İptal et**, aktarmanın etkin olup olmadığını denetlemek için **Durumu kontrol et** seçeneğini seçin. Arama aktarma zaman aşımını değiştirmek için, aktarma seçeneği için kullanılıyorsa, önce **Gecikme belirle**, ardından aktarma işlevini etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini seçin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.



## Herhangi bir tuşla cevap

*Herhangi bir tuşla cevap*'ı seçin. *Açık* seçeneğini seçtikten sonra, gelen aramaları ① tuşu,  ve  seçim tuşları,  tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

## Otomatik tekrar arama

*Otomatik tekrar arama*'yı seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.

## Hızlı arama

*Hızlı arama*'yı seçin. *Açık* seçeneğini seçtiğinizde,  -  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.

## Aramayı bekletme

*Arama bekletme servisi - Etkinleştir*'i seçerseniz, şebekeniz bir arama sırasında çağrı geldiğini bildirir (şebeke servisi). Bkz: [Aramayı bekletme](#), sayfa 33.

## Arama sonrası özeti

*Arama sonrası özeti*'ni seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde telefon, son arama süresini ve maliyetini (şebeke servisi) kısaca görüntüler.

## Arayan kimliği gönder

*Arayan kimliği gönder*'i seçin. *Evet* seçeneğini seçtiğinizde, aradığınız kişi numaranızı görecektir (şebeke servisi). *Şebeke belirler* seçeneğini seçtiğinizde, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.



## Giden aramalar telefon hattı

Giden aramalar telefon hattı, görüşme yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'nin (bu abone numarasıdır) seçilmesine olanak sağlayan şebeke servsidir.

*Yapılan aramalar için telefon hattı'nı seçin. Hat 2'yi seçerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz arama yapamazsınız. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.*

SIM kartınız destekliorsa, *Kilitle* seçeneğini seçerek hat seçimini engelleyebilirsiniz.

İşlevin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.



**İpucu:** Bekleme modunda #<sup>0</sup> tuşunu basılı tutarak bir hattın diğerine geçiş yapabilirsiniz.

## Telefon ayarları

**Not:** Aşağıdaki telefon ayarlarına, *Menü*'ye bastıktan sonra *Ayarlar*, *Telefon ayarları*'ını seçip gereken ayarları belirleyerek erişebilirsiniz.

### Dil

*Dil*'i seçin. Ekran metni için dili seçin. *Otomatik* seçeneği seçilirse, dil telefon tarafından SIM karttaki bilgilere göre seçilir.

### Otomatik tuş kilidi

Tuş takımı kilitli iken, ekranın üst tarafında  simgesi görüntülenir.





**Not:** Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

Bir süre belirleyerek bu süre dolduğunda tuşların kilitlenmesini ve yanlışlıkla tuşlara basılmasını önlemiş olursunuz.

1. Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek için **Açık**'ı seçin.
2. Ekranda **Bekleme belirle**: görüntüledikten sonra dakika ve saniye olarak süre bilgilerini girin.  
Varsayılan ayar 01:00'dır. Bekleme için en uzun süre olarak 60 dakika ve en kısa süre olarak 10 saniye girilebilir.

Telefon bekleme modundayken kullanıcının seçtiği bekleme süresi sona erdiğinde otomatik tuş kilidi etkinleşir.

## Hücre bilgi ekranı

**Hücre bilgi ekranı.** **Açık** seçeneğini belirleyerek, telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan şebekede kullandığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

**GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı** olarak ayarlanırsa, bilgi mesajları alınamayabilir. Bu durumda, **GPRS bağlantısı**, **Gerektiğinde** olarak ayarlayın (bkz: **GPRS bağlantısı**, sayfa 106).

## Açılış notu

**Açılış notu**'nu seçin. Telefon açıldığında görüntülenmesini istediğiniz notu yazın. Notu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kaydet**'i seçin.



## Şebeke seçimi

*Şebeke seçimi*'ni seçin. *Otomatik* modunu seçtiğinizde telefon bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

*Elle* seçeneğini seçerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. *Giriş yok* görüntüleniyorsa, başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

## SIM hizmeti işlemini onayla

Bkz: *SIM hizmetleri (Menü 14)*, sayfa 119.

## Yardım metni

Telefonun yardım metinlerini göstermesi veya gizlemesi için ayarlamak üzere *Yardım metni*'ni seçin. Ayrıca bkz: *Menüyü kullanma*, sayfa 44.

## Başlama sesi

Telefonu açırken bir başlama tonu çalması veya çalmaması için ayarlamak üzere *Başlama tonu*'nu seçin.

## Ekran ayarları

**Not:** Aşağıdaki ekran ayarlarına *Menü*'ye bastıktan sonra *Ayarlar, Ekran ayarları*'ni seçip gereken ayarları belirleyerek erişebilirsiniz.

## Duvar kağıdı

Telefonunuzun, bekleme modunda bir arka plan resmi veya duvar kağıdı görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bazı resimler *Galeri* menüsünde önceden



kaydedilmiştir. Ayrıca multimedya mesajı ile resim alabilir, WAP sayfalarından indirebilir ya da PC Suite ile bilgisayarınızdan alabilir sonra bunları *Galeri* klasörüne kaydedebilirsiniz. Telefonunuz JPEG, GIF, BMP ve PNG biçimlerini desteklemektedir.

### **Duvar kağıdı resmi seçme**

1. *Duvar kağıdı*'ni seçin.
2. *Görüntüyü değiştir*'i seçin *Galeri* menüsündeki klasör listesi gösterilir.
3. Klasörü seçip istediğiniz resme ilerleyin.
4. Resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Seçenek** tuşuna basıp *Duvar kağıdı yap*'ı seçin.

Seçili duvar kağıdı resmini galeriden sildiğinizde başka bir resmi üzerine kaydetmediğiniz sürece hala duvar kağıdı olarak kullanabileceğinizi unutmayın.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde duvar kağıdının görüntülenmeyeceğini unutmayın.

### **Duvar kağıdını etkinleştirme veya devreden çıkarma**

*Duvar kağıdı*'ni seçin. Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, *Açık/Kapalı* seçeneklerinden birini seçin.

### **Renk düzenleri**

*Renk düzenleri*'ni seçin. İsteddiğiniz renk düzenini seçin (örneğin, göstergeler ve sinyal çubukları için).



## Operator simgesi

Telefonunuzu operatör simgesini göstermesi veya gizlemesi için ayarlamak üzere *Operatör logosu*'ni seçin.

Telefon ekran koruyucu etkinleştirdiğinde operatör simgesinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

SMS, MMS veya WAP operatör simgelerinin kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze ya da servis sağlayıcınıza başvurun.

## Ekran koruyucu

Dijital saat ekran koruyucu, bekleme modunda güç tasarrufu sağlamak için kullanılır. Telefonda herhangi bir işlev belirli bir süre kullanılmadığında etkinleşir. Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın. Ekran koruyucu, telefon şebeke kapsama alanı dışında olduğunda da devre dışı kalır.

*Ekran koruyucu zaman aşımı*'ni seçin ve dijital saat ekranının etkinleşeceği zaman aşımını seçin. Zaman aşımı süresi 5 saniye ile 60 dakika arasındadır.

Ekran koruyucunun, bekleme modunda ekrandaki tüm grafik ve metinleri geçersiz kılacağını unutmayın.

## Ekranın parlaklığı

Telefon ekranında kullanılan kontrast değerini değiştirebilirsiniz. Kontrast düzeyini artırmak ve azaltmak için, *Ekranın parlaklığı*'ni seçin, ( ve ) tuşlarıyla kontrast düzeyini artırın veya azaltın ve kabul etmek için **Tamam** tuşuna basın.



## Zil sesi ayarları

**Menü** tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneğini seçin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz; bkz: *Tercihler* (*Menü 3*), sayfa 72. Yaptığınız ayarların, etkin tercihteki ayarları değiştirdiğini unutmayın.

- Telefonun gelen sesli aramayı bildirme biçimini belirlemek için *Gelen arama bildirimi* seçeneğini seçin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.
- Gelen sesli mesajlar için *Zil sesi tonu*'nu seçin. *Galeri* klasörüne önceden kaydedilmiş olan zil seslerini seçmek için zil sesi listesinden *Galeri'yi aç*'ı seçin.
- Gelen sesli aramalar ve mesajlar için *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim*'i seçin. Titreşimle bildirim, telefon şarj cihazına, masa üstü standına veya araç kitine bağlandığında çalışmaz.



**İpucu:** OTA (şebeke) üzerinden aldığınız veya indirdiğiniz zil sesini *Galeri* konumuna kaydedebilirsiniz.

- Telefonu, gelen çağrılar sırasında entegre el fenerini yakması ve söndermesi için ayarlamak üzere *Işıklı bildirim*'i seçin.

**Not:** El fenerini gelen çağrılardan önce yakmışsanız, el feneri yanıp sönmez.

- Gelen mesajlar için bildirim sesi belirlemek üzere *Mesaj bildirim sesi*, *Tuş sesi* veya telefonu örneğin, batarya tükenmek üzere olduğunda sesli bildirimde bulunacak şekilde ayarlamak için *Uyarı sesi* seçeneğini seçin.
- Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini seçin.



İstediğiniz arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** tuşuna basın.

## Aksesuar ayarları

Aksesuar ayarları menüsü, yalnızca, telefon uyumlu bir kulaklık veya işitme cihazlarından birine bağlandığında görüntülenir.

**Menü** tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Aksesuar ayarları* seçeneğini seçin. İlgili aksesuar telefona bağlıysa, *Kulaklık* veya *İşitme cihazı*'nı seçebilirsiniz.

- Seçilen aksesuarı bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için *Aksesuar tercihi* seçeneğini seçin. Aksesuar bağlıyken başka bir tercih belirleyebilirsiniz.
- Telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için *Otomatik cevap* seçeneğini seçin. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- Aydınlatmanın sürekli *Açık* olmasını istiyorsanız, *Aydınlatma* seçeneğini seçin. Bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye boyunca aydınlatmanın açık kalması için, *Otomatik*'i seçin. *Aydınlatma* seçeneği, yalnızca *Ahizesiz* seçeneği seçildiğinde kullanılabilir.

## Güvenlik ayarları



**Not:** Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.



**Menü** tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *PIN kodunun sorulması*, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- Gelen ve giden aramaları sınırlamak için, *Arama kısıtlama servisi*'ni (şebeke servisi) seçin. Engelleme şifresi gereklidir.
- *Sabit arama*, SIM kartınız destekliyorsa, telefonunuzdan yapılan aramaları seçilen numaralarla sınırlamanızı sağlar. PIN2 kodu gerekir.
- *Dahili kullanıcı grubu*, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Güvenlik düzeyi*. *Telefon*'u seçerseniz telefon her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu ister.  
*Hafıza* seçeneğini seçin; SIM kart hafızası seçiliyse ve kullarımdaki hafızayı değiştirmek (bkz: *Telefon rehberi ayarlarını seçme*, sayfa 36) veya bir hafızadan diğerine kopyalama yapmak (bkz: *Telefon rehberlerini kopyalama*, sayfa 39) isterseniz, telefon güvenlik kodunu girmenizi ister.
- *Giriş kodları*, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar. Kodlar yalnızca 0 - 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.



## Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar** ve **Fabrika ayarlarını geri yükle** seçeneğini seçin. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın. Rehberinizde kayıtlı isim veya telefon numaraları gibi girmiş olduğunuz veya indirdiğiniz veriler silinmez.

## ■ Çalar saat (Menü 5)



Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat telefon kapalı olduğunda bile çalışır.

**Menü** tuşuna basın ve **Çalar saat** seçeneğini seçin. İstediğiniz alarm saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Uyarı saati ayarlandığında saati değiştirmek için **Açık**ı seçin.

### Alarm saati geldiğinde

Telefon bir bildirim tonu verir ve ekranda **Saat çalıyor!** ile alarm saati görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık on dakika süreyle durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur, **Telefon açılısın mı?** Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.



**Not:** Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.



## ■ Radyo (Menü 6)



**Uyarı:** Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefonunuzdan radyo dinlemek için Stereo Kulaklık Seti HDS-3'ü veya uyumlu bir Nokia kulaklık konektörünü telefonun alt bölümüne bağlayın. Kulaklık setinin kablosu radyo anteni işlevi gördüğünden, hoparlörden radyo dinlerken de kullanılmalıdır.

Radyo yayın kalitesinin, radyo istasyonunun o alandaki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

1. Radyoyu açmak için **Menü** tuşuna basıp **Radyo** seçeneğini seçin. Ekranda şunlar görüntülenir:
  - Kanal konum numarası ve radyo kanalının adı.
  - Radyo kanalının frekansı.
2. Daha önce radyo kanalları kaydettiyseniz, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyebilir veya 1 – 9 arasındaki karşılık gelen sayı tuşuna basarak radyo kanalı seçebilirsiniz.

Stereo Kulaklık Seti HDS-3 veya başka bir uyumlu Nokia kulaklığı kullanırken, istediğiniz kayıtlı radyo kanalına ilerlemek için kulaklık tuşuna basın.

3. Radyo açıkken, radyoyu kapamak için **Seçenek** tuşuna basıp **Kapat** seçeneğini seçin.



**İpucu:** Radyoyu hızlı bir şekilde kapamak için  tuşunu basılı tutun.



## Radyo kanalı bulma

Radyo açıkken kanalı arama işlemini başlatmak için  veya  tuşunu basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur. Kanalı kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Kanalı kaydet*'i seçin. Kanal adını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.

## Radyoyu kullanma

**Not:** Radyonun kullanılması bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini önemli ölçüde kısaltır.

Radyo açıkken, **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kapat**, radyoyu kapamanızı sağlar.
- **Kanalı kaydet**, bulduğunuz radyo kanalını kaydetmenizi sağlar. En fazla 20 radyo kanalı kaydedilebilir.
- **Oto. ayarlama**. Kanal arama işlemini başlatmak için tarama tuşlarına kısa bir süre basın. Kanal bulunduğunda, arama işlemi durur; **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.
- **Elle ayarlama**. Kanal arama işlemini 0,1 MHz yukarıya ve aşağıya iletirmek ya da tuşları basılı tutarak kanal için yukarıya veya aşağıya doğru hızlı bir şekilde ilerlemek üzere tarama tuşlarından birini kısa süreli basılı tutun. Kanalı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın ve yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.



**İpucu:** **Elle ayarlama** seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için **Radyo** menüsünden **#** tuşuna basın.



- **Frekans ayarı.** Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız, frekansı (87,5 MHz ile 108,0 MHz arasında) yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.



**İpucu:** **Frekans ayarı** seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için **Radyo** menüsündeyken **+\*** tuşuna basın.

- **Kanalı sil.** Kaydedilen kanalın üzerine gidin, **Sil** ve **Tamam**'a basın.
- **Yeni ad ver.** Kaydedilen kanal için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- **Hoparlör** (veya **Kulaklık**), hoparlörden (veya kulaklıktan) radyo dinlemenizi sağlar. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklık kablosu radyo anteni işlevi görür.

**Not:** Hoparlörün kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini önemli ölçüde kısaltır.

- **Mono çıkış** (veya **Stereo çıkış**), radyoyu mono veya stereo dinlemenizi sağlar.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Radyonun sesi kapatılır. Görüşmeniz sona erdiğinde, radyo otomatik olarak açılır.

GPRS veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

## ■ Galeri (Menü 7)

**Uyarı:** Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Örneğin, multimedya mesajlarından alınan resimleri veya zil seslerini galeri klasörlerine kaydedebilirsiniz, bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 63.

1. **Menü** tuşuna basın ve **Galeri**'yi seçin. Seçenekler listesi görüntülenir.
2. Klasör listesini açmak için, **Klasörleri göster**'i seçin.

Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

- **Klasör ekle.** Klasör için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.
- **Klasörü sil.** Telefondaki orijinal klasörleri silemezsiniz.
- **Klasöre ad ver.** Telefondaki orijinal klasörleri yeniden adlandıramazsınız.
- Daha fazla resim ve ses indirmek için **Galeri servisleri**'ni seçin. **Görüntü servisleri** veya **Zil sesi servisleri** seçeneklerinden birini seçin. Kullanılabilir WAP yer imlerinin listesi görünür. **Servisler** menüsünde (bkz: **Yer imleri**, sayfa 116) bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, **Diğer yer imleri**'ni seçin.

İstediğiniz WAP sayfasına bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sayfasına bağlantı ayarları daima etkin olan WAP servisinden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, **Servisler** menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: **WAP servisiyle bağlantı kurma**, sayfa 111. WAP sayfasına yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

3. İstediğiniz klasörü seçin; klasörün içindeki dosyaların listesi görünür. **Grafikler** ve **Zil sesleri** telefondaki orijinal klasörlerdir.



4. İstedığınız dosyaya ilerleyin. Dosya için istediğiniz seçenekleri belirlemek için **Seçenek**'e basın.

## ■ Ajanda (Menü 8)

**Uyarı:** Selsiz telefon kullanımının yasak olduđu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceđi durumlarda telefonu açmayın.



### Takvim

Ajanda, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğumgünlerini izlemenizi sağlar.

**Menü** tuşuna basıp **Ajanda** ve **Takvim** seçeneđini seçin.

İstedığınız güne ilerleyin. Günün tarihi, çerçeve içinde görüntülenir. İlgili günle ilişkili notlar varsa, gün koyu gösterilir. Günün notlarını görmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Günlük notlar** seçeneđini seçin.

Tek bir notu görüntülemek için, görüntülemek istediđiniz nota ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp **Göster** seçeneđini seçin. Not içinde ilerleyebilirsiniz.

**Takvim görünümüleri için kullanılabilir diđer seçenekler şunlardır:**

- Not alma, notu kızılotesi yoluyla gönderme veya notu doğrudan başka bir telefonun ajandasına not olarak veya kısa mesaj olarak gönderme seçenekleri.
- Notu silme, düzenleme, taşıma, yineleme ve başka bir güne kopyalama seçenekleri.
- Tarihi, saati, tarih veya saat biçimini ya da haftanın ilk gününü ayarlamanızı sağlayan **Ayarlar** seçeneđi. **Otomatik sil** seçeneđinde, telefonu belirli bir



sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, doğumgünü notları gibi yinelenen notlar silinmez.

### Takvim notu oluşturma

**Menü** tuşuna basıp *Ajanda* ve *Takvim* seçeneğini seçin. İstediğiniz tarihe ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın ve *Not yaz*'ı seçin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

-  *Toplantı*
-  *Arama*
-  *Doğumgünü*
-  *Not*
-  *Hatırlatıcı*

Hatırlatıcı için alarım ayarlamak üzere, *Alarm açık* seçeneğini seçin ve alarım saatini ayarlayın.

Yukarıdaki diğer takvim notlarının alarımını ayarlamak için (*Hatırlatıcı* dışında), not bilgilerini girdikten ve **Tamam**'a bastıktan sonra *Sesli* veya *Sessiz*'i seçin ve alarım saatini ayarlayın.

Alarmı ayarladığınızda, notlara baktığınızda  göstergesi görüntülenir.

### Telefon bir not için uyarıda bulunduğunda

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekrandaki  arama notuyla,  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** tuşuna basın. Nota bakmadan alarmı durdurmak için, **Çık** tuşuna basın.



## Yapılacaklar

Yapmanız gereken bir göreve not ekleyebilirsiniz, bunun için notunuzun öncelik düzeyini seçin ve tamamladığınızda yapıldı olarak işaretleyin. Notlarınızı önceliğine ve tarihine göre sıralayabilirsiniz.

**Menü** tuşuna basıp *Ajanda* ve *Yapılacaklar* seçeneğini seçtiğinizde not listesi görünür. **Seçenek** tuşuna basın veya istediğiniz nota ilerleyip, ardından da **Seçenek** tuşuna basın.

- Yeni bir not eklemek için *Ekle*'yi seçin. Notun konusunu girin. Not için girilebilecek en fazla karakter sayısına ulaştığınızda daha fazla karakter giremezsiniz. **Seçenek** tuşuna basıp *Kaydet* seçeneğini seçin. *Yüksek*, *Orta* veya *Düşük* arasından notun önceliğini seçin.

*Sözlük*, bkz: *Akıllı metin girişini açma veya kapama*, sayfa 54.

- Not için son geçerlilik tarihi ve alarm ayarlayabilir, bunları düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca seçili notu görüntüleyebilir, silebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bunların yanında yapıldı olarak işaretlediğiniz tüm notları da silebilirsiniz. Seçili notun önceliğini düzenleyebilir, başka bir telefona not gönderebilir veya notu ajanda notu olarak kaydedebilir ya da ajandaya erişebilirsiniz.

## ■ Oyunlar (Menü 9)

**Uyarı:** Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



## Oyun başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Oyun seç* seçeneğini seçin.
2. Bir oyun veya oyun grubuna (adı oyuna bağlıdır) ilerleyin.
3. **Seçenek**'e basın ve **Aç** ya da  tuşuna basın. Tek bir oyun seçildiğinde, oyun başlatılır.

Aksi halde, seçili oyun grubundaki oyunların listesi görüntülenir. Tek bir oyunu başlatmak için istediğiniz oyunun üzerine gelin ve **Seçenek** tuşuna basıp **Aç** seçeneğini seçin veya  tuşuna basın.



**İpucu:** Oyun tüm ekranı kaplıyorsa, seçim tuşları adları görüntülenmez. Seçenekler listesini göstermek için  veya  seçim tuşuna basın. Sonra seçeneklerden birini seçin veya oyuna devam etmek için **Geri** tuşuna basın.

## Oyun servisleri

**Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Oyun servisleri* seçeneğini seçin. Kullanılabilir WAP yer imlerinin listesi görünür. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri*, sayfa 116) bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, *Diğer yer imleri*'ni seçin.

İstediğiniz WAP sayfasına bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sayfasına bağlantı ayarları daima etkin olan WAP servisinden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: *WAP servisiyle bağlantı kurma*, sayfa 111. WAP sayfasına yeniden bağlanmayı deneyin.



Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

İndirilen bir oyunun, *Oyunlar* menüsü yerine *Uygulamalar* menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

## Oyunlar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Hafıza* seçeneğini seçin. Ayrıca bkz: [Uygulamalar için hafıza durumu](#), sayfa 97.

## Oyun ayarları

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Ayarlar*ı seçin. Club Nokia üyelik numaranızı (*Club Nokia Üye Numarası*) kaydedebilirsiniz. Club Nokia ve oyun servisleri hakkında ek bilgi için [www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com) adresini ziyaret edin. Bu sitenin kullanılabilirliği ülkeden ülkeye değişebilir.

## ■ Uygulamalar (Menü 10)

**Uyarı:** Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Bu menü, telefonunuza yüklenmiş olan Java uygulamalarını yönetmenizi sağlar. Telefonunuzun yazılımında, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış Java uygulamaları vardır. Birçok servis sağlayıcı, WAP servisleri üzerinden başka



uygulamalar da sunar. Bu uygulamalardan birini kullanmadan önce telefonunuza indirmeniz gerekir.

## Uygulama başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Uygulama seç* seçeneğini seçin.
2. Bir uygulama veya uygulama grubuna (adı uygulamaya bağlıdır) ilerleyin.
3. **Seçenek** tuşuna basıp *Aç*'i seçin veya  tuşuna basın. Tek bir uygulama seçildiğinde, uygulama başlatılır.

Aksi halde, seçili uygulama grubundaki uygulamaların listesi görüntülenir. Tek bir uygulamayı başlatmak için, istediğiniz uygulamanın üzerine gidin **Seçenek** tuşuna basıp *Aç*'i seçin veya  tuşuna basın.



**İpucu:** Uygulama tüm ekranı kaplıyorsa, seçim tuşları adları görüntülenmez. Seçenekler listesini göstermek için  veya  seçim tuşuna basın. Sonra seçeneklerden birini seçin veya uygulamaya devam etmek için **Geri** tuşuna basın.

## Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler

- *Sil*, telefonda uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar.

Önceden yüklenmiş bir uygulamayı veya uygulama grubunu telefonunuzdan silerseniz, bunu [www.softwaremarket.nokia.com/wap](http://www.softwaremarket.nokia.com/wap) veya [www.softwaremarket.nokia.com/5100](http://www.softwaremarket.nokia.com/5100) adresindeki Nokia Software Market'ten (Nokia Yazılım Pazarı) yeniden indirebileceğinizi unutmayın.



- *Web erişimi*, şebeke erişiminde uygulamayı kısıtlamanızı sağlar. *Önce sor* seçeneğini seçtiğinizde, telefon şebeke erişimi için izin ister; *İzin verildi* şebeke erişimine izin verirken, *İzin yok* erişime izin vermez.
- *Sürümü denetle*, uygulamanın WAP servisleri üzerinden indirilebilir yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemenizi sağlar.
- *Web sayfası*, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.
- *Bilgiler*, uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

## Uygulama indirme

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Uygu. servislerini* seçin; varsa WAP yer imleri listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri*, sayfa 116) bulunan WAP yer imlerinin listesine erişmek için, *Diğer yer imleri*\* ni seçin. İstedığınız WAP sayfasına bağlanmak için uygun yer imini seçin. Bağlantı koparsa, WAP sayfasına bağlantı ayarları daima etkin olan WAP servisinden erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: *WAP servisiyle bağlantı kurma*, sayfa 111. WAP, sayfasına yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP şebeke operatörünüze başvurun.



- Uygun Java uygulamasını indirebileceğiniz bir WAP sayfası bulmak için **Menü** tuşuna basıp **Servisler** seçeneğini seçin. Bkz: [WAP servisi sayfalarını tarama](#), sayfa 112.
- Oyun indirme işlevlerini kullanın; bkz: [Oyun servisleri](#), sayfa 93.
- Telefonunuza uygulama indirmek için PC Suite'teki Java uygulama yükleyicisini kullanın.



Nokia'nın, kendisine ait olmayan sitelerden yüklenen uygulamalar için garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden Java uygulaması yüklemeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak tüm sitelerde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

İndirilen bir uygulamanın, **Uygulamalar** menüsü yerine **Oyunlar** menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

## Uygulamalar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp **Uygulamalar** ve **Hafıza** seçeneğini seçin.

## ■ Ekstra (Menü 11)

**Uyarı:** Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



## Hesaplamalar

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemi yapar, sayıların karesini ve kare kökünü hesaplar ve para birimlerini birbirine dönüştürür.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini seçin.
2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girip, ondalık kesir noktası için **#** tuşuna basın.
3. **Seçenek** tuşuna basıp, *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir*'i seçin.

*Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir* seçenekleriyle sonucu elde edersiniz; ilerlemek için başka bir işlem seçin.



**İpucu:** Alternatif olarak, **+\*** tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basın.

4. İkinci sayıyı girin.
5. Toplam için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Eşittir*'i seçin. 3 – 5 arasındaki adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için, yeni sayıları girin veya önce **Sil** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

## Para birimi dönüştürme

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini seçin.



2. Döviz kurunu kaydetmek için, **Seçenek**'e basın ve **Döviz kuru**'nu seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuşlayın, ondalık işareti için **#<sup>0</sup>** tuşuna basıp, **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Kur dönüştürme işlemi yapmak için, dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek**'e basın ve **Kendi parana** veya **Döviz**'yi seçin.



**İpucu:** Kur dönüştürme işlemi, bekleme modundayken sayıları girip **Seçenek**'e basıp, dönüştürme türlerinden birisi seçilerek de yapılabilir.

## Geri sayım sayacı

Geri sayım sayacı, bir zaman değeri girmenize izin verir ve zaman dolduğunda bir alarmla sizi uyarır. Telefonunuzda iki farklı sayaç vardır: normal geri sayım sayacı ve örneğin egzersiz yaparken kullanabileceğiniz, belirli bir periyodu ölçen aralık sayacı.

## Normal süre ölçme

1. **Menü**'ye basın ve **Ekstra -Geri sayım sayacı**'nı seçin.
2. **Normal sayaç** seçeneğini seçin.
3. Alarm saatini ss:dd:ss biçiminde girin ve **Tamam**'a basın. İstiyorsanız, süre sonunda görüntülenmesi için kendinize özel bir not yazın ve geri sayım sayacını başlatmak için **Tamam** tuşuna basın.

Zaman sayacını bekleme modunda etkinleştirmek için, bir sayı girin, **Seçenek**'e basın ve listeden **Geri sayım sayacı**'nı seçip saati ayarlayın.



Geri sayım sayacı görünümünü değiştirmek için, Geri sayım görünümünde *Süreyi değiştir*'i veya sayacı durdurmak için *Sayacı durdur*'u seçin.

### **Yeni bir aralık sayacı ekleme**

1. **Menü**'ye basın ve *Ekstra -Geri sayım sayacı - Aralık sayacı*'nı seçin.
2. Daha önceden kaydedilmiş bir zamanlayıcı yoksa, *Yeni sayaç ekle*'yi seçin.
3. Sayaç için bir isim girin.
4. Her periyod için bir isim girin ve alarmin zaman aralığını belirtin.

*Ekstra-Geri sayım sayacı-Ayarlar-Sonraki dönemle devam et* altındaki seçeneklerden birini belirleyerek, sonraki periyoda geçişin el ile mi yoksa otomatik mi olacağını seçebilirsiniz.

### **Aralık sayacını başlatma**

1. **Menü**'ye basın ve *Ekstra -Geri sayım sayacı - Aralık sayacı*'nı seçin.
2. İstedığınız aralık sayacını seçin ve *Sayacı başlat* seçeneğini belirleyin.
3. Kaydedilmiş bir periyodu seçin ve **Başlat**'a basın.

Aralık sayacı seçilen periyottan itibaren başlar. *Ayarlar* altmenüsünde yaptığınız ayarlara bağlı olarak bir periyottan diğerine ilerler.

Normal bir sayaç veya aralık sayacı periyodu süresi aşımında, telefonda bir ses duyulur, ışıklar ve not metni yanıp söner. Uyarı tonunu herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** tuşuna basın.



## Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanları tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Zaman tutma işlevini arka planda çalışmasını sağlamak için  tuşuna basın.

### Ara derece

1. *Menü-Ekstra-Kronometre-Ara derece* seçeneklerini seçin.
2. Saati başlatmak için **Başlat** tuşuna basın.  
**Not:** Süre 99:59:59:9 değerini aşarsa ekrandaki değer 00:00:00:0 olur ve saat çalışmasını sürdürür.
3. Süre ölçmeyi durdurmak için **Dur** veya arada bir noktada durması için **Ara der.** seçeneklerine basın.

Ara zamanlar, ilerleyen saatin altında görülebilir. Süre durdurulduğunda sonuç ekranda görüntülenir.

Zaman sayacını **Seçenek -Başlat**'a basarak başlatırsanız, zaman ölçümü sıfırdan başlamaz, artarak yapılır. Ayrıca, bu seçenekler listesini kullanarak da zaman ölçümünü kaydedebilir veya sıfırlayabilirsiniz.

### Tur zamanı

1. *Menü-Ekstra-Kronometre-Tur zamanı*'nı seçin.
2. Saati başlatmak için **Başlat** tuşuna basın.
3. Bir tur zamanını görmek için **Tur** tuşuna basın.



**Tur**, tuşuna basmakla kronometre durur ve aynı anda sıfırdan yeniden başlar. En son tur zamanı ilerleyen zamanın altında görüntülenir.

**Dur** tuşuna bastığınızda süre ölçme biter ve toplam süre görüntülenir.

### Zamanlara bakma

Kaydedilen zamanları *Zamanlara bak*'ı seçerek görebilirsiniz. Adlandırılmış süreler ekranda görüntülenir. Bir zaman setinde 20 ara ve tur zamanı olabilir. Bunları görmek için bir zaman seti seçin. Bu zamanları seçme görünümünde **Seçenek-Zamanları sil**'i seçin.

### Zamanları silme

Zamanları, Kronometre ana menüsündeki *Zamanları sil*'i seçerek silebilirsiniz. Zamanları tek tek veya bir kerede tümünü silmeniz mümkündür. Silmeyi onaylamak için **Tamam**'a basılması gerekir.

### Kalori Sayacı

Kalori sayacı, çeşitli fiziksel etkinliklerde harcadığınız enerjinin genel, tahmini bir değerini verir. Harcanan enerji, yaşa, ağırlığa ve cinsiyete bağlıdır. Telefonunuza en fazla 10 etkinlik kaydedebilirsiniz.

### Kişisel veri kaydetme

1. *Ekstra-Kalori sayacı-Ayarlar*'ı seçin, ağırlığınızı ve yaşınızı yazın ve cinsiyetinizi seçin.
2. Verileri kaydetmek için her bir girişten sonra **Tamam**'a basın.



Ağırlık, kalori ve hız biçimlerini, Ayarlar menüsünde ilerleyip, biçimleri tek tek seçerek yapabilirsiniz.

### Etkinlik seçme

1. *Ekstra-Kalori sayacı-Etkinlikler-Yeni ekle*'yi seçin.
2. Listedenden bir etkinliği ve varsa yoğunluk düzeyini seçin.
3. Etkinliğin süresini ss:dd biçiminde girin ve **Tamam**'a basın.  
Harcanan enerjiyi gösteren özet veriler görüntülenir.
4. Etkinliği kaydetmek için **Tamam**'a basın.

### Etkinlikleri düzenleme ve silme

- Etkinlikleri düzenlemek için, *Etkinlikler* ana görünümündeki **Seçenek**'i seçin.  
Şimdi yeni bir etkinlik ekleyebilir, varolan bir etkinliği düzenleyebilir, toplam kalori miktarını ölçebilir ve bir etkinliği silebilirsiniz.  
**İpucu:** *Toplam kalori* hesaplamasını yaptıktan sonra, **Seçenek - Takvim'e kaydet**'i seçip tarihi girerek kalori tüketimi için bir takvim girişi oluşturabilirsiniz.
- Tüm etkinlikleri bir defada silmek için, *Ekstra-Kalori sayacı-Tümünü sil*'i seçin ve **Tamam**'a basın.

### Termometre

Termometre, yaklaşık sıcaklığı Celsius ve Fahrenheit cinslerinden ölçer. Ayrıca, bekleme modunda termometre değerinin gösterilip gösterilmeyeceğini de seçebilirsiniz.



1. **Menü**'ye basın ve **Ekstra-Termometre**'yi seçin.
2. Sıcaklık değerini gösterme veya gizleme seçeneklerinden birini seçin.

En iyi sonucu elde etmek için, telefonu mümkünse 5 dakika süreyle, rüzgarsız bir ortamda, düz bir zeminde bırakın.

**Not:** Telefonunuz şarj oluyorsa, radyosu açıksa veya etkin bir arama varsa, termometrede değer görünmez.

## Ses ölçer

Ses ölçer, gerçek dB düzeyini yaklaşık değerlerde ölçebilir. Telefon ekranı gürültü seviyesini grafiksel olarak gösteren dikey bir çubuk görüntüler. Ses düzeyinin sayısal gösterimi de sunulmaktadır. Tepe değeri üsteki bir çerçeve içinde görüntülenirken geçerli değer altında yer alır.

**Not:** Sürdürülen bir görüşmenin tahmini gürültü seviyesini ölçmek mümkün değildir. Ayrıca, kulaklıklı mikrofonsu bağlandığında ses ölçer kullanılamaz.

**Seçenek**'e bastığınızda, karşınıza dört seçenek gelir:

- **Tavan değ. sıfırla** seçeneği ile tepe değerini sıfırlayabilirsiniz.
- **Tavan değerini tut** seçeneği ile her iki değer de gösterilir; ancak tepe değeri, yalnızca o andaki gürültü tepe değerinden büyükse güncellenir.
- **Dinamik tav. değ.** seçeneği ile her iki değer görüntülenir, ancak tepe değeri yalnızca 5 saniye süreyle geçerlidir
- **Gürültü uyarı** seçeneği ile, işitme mekanizmasını farklı frekanslarla uyumlu hale getirebilirsiniz. Ayrıca, düşük gürültü (ses < 85 dB) ve yüksek gürültü (ses > 85 dB) arasından seçim yapabilirsiniz.



## ■ Bağlantı (Menü 12)



### Kızılötesi

**Uyarı:** Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı yoluyla veri alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz aygıt IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayar) arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla kartvizit gibi veriler ve ajanda notları gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu aygıt, Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.

### Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda iki cihaz arasında olması tercih edilen uzaklık, en çok bir metredir.
- Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını, kızılötesi yoluyla veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basıp *Bağlantı* ve *Kızılötesi* seçeneğini seçin.
- Gönderen telefonun kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için, istediği Kızılötesi işlevini seçer.



Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

### Kızılötesi bağlantı göstergesi

-  simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.
-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

## GPRS

### GPRS bağlantısı

Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** tuşuna basıp *Bağlantı*, *GPRS*, *GPRS bağlantısı* ve *Sürekli bağlantı* seçeneğini seçin. WAP veya PC çevirmeli bağlantı uygulaması başlatmak veya multimedya mesajları göndermek/almak, telefon ve şebeke arasında bağlantı kurulmasını sağlar ve veri aktarımı gerçekleştirilebilir. Uygulamayı bitirdiğinizde GPRS bağlantısı kesilir, ancak telefonunuz GPRS şebekesine kayıtlı durumda kalır.

*Gerektiğinde* seçeneğini seçerseniz, GPRS bağlantısı uygulama gerektirdiğinde kurulur ve uygulamayı bitirdiğinizde kesilir.

### GPRS modem ayarları

Telefonu kızılötesi veya veri kablosu bağlantısı ile uyumlu bir PC'ye bağlayabilir ve PC'den GPRS bağlantısı sağlamak için modem olarak kullanabilirsiniz.



**Menü**'ye basın ve *Bağlantı, GPRS* ve *GPRS modem ayarları*'nı seçin. *Etkin erişim noktası* seçeneğini seçin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için, *Etkin erişim noktasını düzelt*'i seçin.

- *Erişim noktası takma adı* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Etkinleştirilen erişim noktası için istediğiniz adı yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- *GPRS erişim noktası* seçeneğine ilerleyip **Seç** tuşuna basın. Erişim Noktası Adı'nı (APN) yazın ve **Tamam** tuşuna basın.  
GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim Noktası Adı'nı şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

PC'nizdeki GPRS çevirmeli bağlantı servisi ayarlarını (Erişim Noktası Adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz; bkz: [www.nokia.com/support/phones/5100](http://www.nokia.com/support/phones/5100). PC'niz ve telefonunuzun her ikisini de ayarlamışsanız, PC'nizdeki ayarların kullanılacağını unutmayın.

## ■ WAP servisleri (Menü 13)

**Uyarı:** Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Bankacılık, haberler, hava durumu raporu ve uçak tarifeleri gibi çeşitli WAP servislerini kullanabilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonları için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından düzenlenir. Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan, kullanılabilir WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait yönergeleri de verirler.



WAP servisleri, WAP sayfalarında Kablosuz Biçimlendirme Dili (WML) kullanır. İnternet web sayfaları telefonda görüntülenemez.

## WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz WAP servisine erişim için gerekli servis ayarlarını kaydedin. Bkz: sayfa 115.
2. Belirtilen WAP servisiyle bağlantı kurun. Bkz: sayfa 111.
3. WAP servisinin, sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: sayfa 112.
4. Taramayı bitirdikten sonra WAP servisiyle olan bağlantıyı kesin. Bkz: sayfa 114.

## Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın veya Club Nokia'nın Web sitesini ([www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com)) ziyaret edin.

Ayarları el ile girebileceğiniz gibi, PC Suite ile de ekleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz. Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. WAP ayarları, örneğin, WAP servis sağlayıcısının web sitesinde bulunabilir.

## Kısa mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

Servis ayarlarını kısa mesaj olarak aldığınızda *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini seçin.



Ayarlar *Etkin servis ayarları*'na kaydedilmezse bu ayarlar ilk serbest bağlantının altında kaydedilip etkinleştirilir.

*Etkin servis ayarları* içinde kaydedilmiş ayar varsa, *Kaydedilen servis ayarları etkinleşsin mi?* mesajı görüntülenir. Kaydedilen ayarları etkinleştirmek için **Evet**, yalnızca kaydetmek için **Hayır** tuşuna basın.

- Alınan ayarları silmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Sil**'i seçin.
- Alınan ayarları görüntülemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Göster**'i seçin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.

### Servis ayarlarını el ile tuşlama

1. **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Ayarlar* seçeneğini seçin.
2. *Etkin servis ayarları*'nı seçin.

Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkin kılmamız gerekir. Grup, WAP servisiyle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.

3. Etkin kılmak istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.
4. *Etkin servis ayarlarını düzenle*'yi seçin.

Aşağıdaki servis ayarlarını birer birer seçip gerekli tüm ayarları girin.

- *Ayarların adı* - Bağlantı grubu için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- *Ana sayfa* - Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin, nokta için **001** tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Bağlantı tipi* - *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı*'yı seçin.
- *Bağlantı güvenliği* - *Açık* veya *Kapalı*'yi seçin.



Bağlantı güvenliği *Açık* durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı yapılmaz. Her şart altında, güvenli olmayan bağlantı ile bağlantı yapmak isterseniz, bağlantı güvenliğini *Kapalı* olarak ayarlamalısınız.

- *Veri taşıyıcı* - *GSM verisi* veya *GPRS* seçeneğini seçin. Seçili taşıyıcı ayarları için aşağıdaki *Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda* ve *Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda* bölümlerine bakın.

Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

### Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda

- *Çevirmeli bağlantı numarası* - Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *IP adresi* - Adresi girin, nokta için **+** tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Doğrulama türü* - *Güvenli* veya *Normal*'i seçin
- *Veri arama türü* - *Analog* veya *ISDN*'yi seçin.
- *Veri arama hızı* - Kullanmak istediğiniz hızı seçin veya *Otomatik*'i seçin. *Otomatik* seçeneği yalnızca o sırada seçili olan veri arama türü *Analog* ise kullanılabilir. Gerçek veri arama hızı servis sağlayıcıya bağlıdır.
- *Oturum açma türü* - *Elle* veya *Otomatik*'i seçin.
- *Kullanıcı adı* - Kullanıcı adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre* - Şifreyi girip, **Tamam** tuşuna basın.



## Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda

- **GPRS erişim noktası** – Erişim noktası adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.  
GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **IP adresi** – Adresi girin, nokta için **+\*** tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın.  
IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **Doğrulama türü** – **Güvenli** veya **Normal**'i seçin **Otomatik** seçeneği seçilirse, oturum türü aşağıdaki ayarlarda girilen kullanıcı adı ve şifresini kullanır. **Elle**'yi seçtiyseniz bağlantı kurulurken, oturum bilgileri gerekir.
- **Oturum açma türü** – **Elle** veya **Otomatik**'i seçin.
- **Kullanıcı adı** – Kullanıcı adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
- **Şifre** – Şifreyi girip, **Tamam** tuşuna basın.

## WAP servisiyle bağlantı kurma

İlk olarak, kullanmak istediğiniz WAP servisinin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:

- **Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Ayarlar** seçeneğini seçin. **Etkin servis ayarları**'nı seçin ve etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

Sonra, WAP servisiyle bağlantı kurun. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:

1. WAP servisinin ana sayfasını açın:

**Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Ana sayfa** seçeneğini seçin.





**İpucu:** WAP servisinin ana sayfasını hızlı bir şekilde açmak için bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.

2. WAP servisine ait bir yer imi seçin:

**Menü** tuşuna basın, **Servisler**, **Yer imleri** seçeneğini ve bir yer imi seçin.

Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.

3. WAP servisinin adresini yazın:

**Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Adrese git** seçeneğini seçin. WAP servisinin adresini girin, özel karakterler için **+\*** tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın.

Otomatik olarak eklendiğinden adresin başına http:// önekini yazmanız gerekmez.

## WAP servisi sayfalarını tarama

WAP servisiyle bağlantı kurduktan sonra, servisin WAP sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, farklı WAP servislerinde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için, WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçildiğinde, tarama işlemi sırasında **G** göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında arama yapar veya alırsanız, ekranın sol üst köşesinde GPRS bağlantısının askıya alındığını belirten  göstergesi görüntülenir.



### Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- WAP, sayfasını taramak için  veya  kaydırma tuşuna kullanın.
- Vurgulanan bir öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- Harf ve rakam girmek için  -  arasındaki tuşlara, özel karakter girmek için  tuşuna basın.

### Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

**Seçenek** tuşuna basın ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin. Servis sağlayıcısı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Ana sayfa**, WAP servisinin ana sayfasına dönmenizi sağlar.
- **Yerimleri**. Bkz: sayfa 116.
- WAP sayfası üzerinde arama yapmak, metin girmek veya bir vurgulanan bir öğeyi seçmek için şu seçenekleri kullanın: **Ara** / **Düzelt** / **Satırı aç** / **Bağı aç** / **Listeyi aç**.
- **Yerimi ekle**, WAP sayfasını yer imi olarak kaydetmenizi sağlar.
- **Resmi göster**, WAP sayfasındaki resimleri ve animasyonları görmenizi sağlar.
- **Adrese git**, istediğiniz WAP servisinin adresini girmenizi sağlar.
- **Servis gelen kutu**. Bkz: sayfa 117.
- **Görünüm ayarları**. Ayrıntılar için bkz: sayfa 115.
- **Çerez ayarları**. Bkz: sayfa 115.



- **Numarayı al**, arama kaydetmek veya yapmak üzere WAP sayfasından numara kopyalamanızı sağlar. WAP sayfasında birkaç numara varsa, istediğinizi seçebilirsiniz.
- **Yeniden yükle**, geçerli WAP sayfasını yeniden yüklemenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.
- **Önbelleği boşalt**. Bkz: **Önbellek**, sayfa 118.
- **Güvenlik bilgisi**, geçerli WAP bağlantısı ve sunucuyla ilgili güvenlik bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Çık**. Bkz: **WAP bağlantısını kesme**, sayfa 114.

### Doğrudan arama

WAP tarayıcısı, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Sesli arama yapabilir; sesli arama işlemi sırasında DTMF seslerini gönderebilir ve WAP sayfasından isim veya telefon numarası kaydedebilirsiniz.

### WAP bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Çık** seçeneğini seçin. **Gezginden çıkılsın mı?** iletisi görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Diğer bir seçenek **📶** tuşuna basmaktır. Seçili taşıyıcı **GSM verisi** ise, **📶** tuşuna iki kez basın. Telefon WAP servisiyle olan bağlantıyı keser.



## WAP tarayıcısı görünüm ayarları

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp *Görünüm ayarları* seçeneğini seçin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler, Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneğini seçin.
2. *Metin sarma* veya *Resimleri göster*'i seçin.
3. *Metin sarma* seçeneği için *Açık* veya *Kapalı*'yı ve *Resimleri göster* seçeneği için *Evet* veya *Hayır*'ı seçin.

*Metin sarma Açık* olarak ayarlanırsa metin bir satırda gösterilemiyorsa bir sonraki satırda devam eder. *Kapalı* seçeneğini seçerseniz, bir satırda gösterilemeyen uzun metinler kısaltılır.

*Resimleri göster Hayır* olarak ayarlanırsa, WAP sayfasının içerdiği resimlerden hiçbirini görüntülenmez. Bu, birçok resim içeren WAP sayfalarını daha hızlı bir şekilde taramanızı sağlayabilir.

## Çerez ayarları

Telefonu, çerez alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerez, bir WAP sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen veridir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerez'ler siz önbelleği temizleyene kadar saklanır; bkz: **Önbellek**, sayfa 118.

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp *Çerez ayarları* seçeneğini seçin veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Ayarlar* seçeneğini seçin.
2. Telefonun çerez almasına izin vermek veya engel olmak için önce *Çerez ayarları*, ardından *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini seçin.



## Yer imleri

Telefon hafızasına yer imi olarak en fazla 50 WAP sayfası kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında **Seenek** tuşuna basıp **Yer imleri** seeneğini sein veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Yer imleri** seeneğini sein.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyip **Seenek** tuşuna basın.
3. Aşağıdaki seeneklerden birini sein:

Yer imiyle ilişkili WAP sayfasıyla bağlantı kurmak için **Git'i** sein.

**Düzeltil** veya **Sil**, seili yer imini deęiştirmenizi veya silmenizi sağlar.

**Gönder**, seili yer imini doğrudan bir başka telefona göndermek için **Yer imi olarak** seeneğini veya metin mesajı olarak göndermek için **Metin msj. olarak** seeneğini sein.

**Yeni yer imi**, WAP servisine bağlanmadan yeni bir yer imi oluşturunuzı sağlar. WAP sayfasının başlığıyla adresini yazıp **Tamam** tuşuna basın.

Telefonunuzda Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri aynen almanız gerekir.

## Yer imi alma

Yer imini metin mesajı olarak aldığınızda, **Seenek**'e basın ve **Göster**, **Kaydet** veya **Sil**'e basın.



## Servis mesaj kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını (zorunlu mesajlar) alabilir. Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir WAP servisinin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutu.* seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı aldığınızda **Göster** seçeneğini seçin.

- **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj *Servis gelen kutu.* konumuna taşınır. Daha sonra *Servis gelen kutu.* seçeneğine erişmek için **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Servis gelen kutu.* seçeneğini seçin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutu.* seçeneğine erişmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Servis gelen kutu.* seçeneğini seçin. İstediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- *Al*, WML tarayıcısını etkinleştirmenizi ve belirtilen içeriği indirmenizi sağlar.
- *Bilgiler*, servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemenizi sağlar.
- *Sil*, seçili servis bildirimini silmenizi sağlar.

## Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama

**Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar*, *Servis gelen kutusu ayarları* ve *Servis mesajları* seçeneğini seçin. Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak için *Açık*'ı seçin. *Kapalı*'yı seçerseniz telefon servis mesajlarını alamaz.



## Önbellek



**Not:** Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişirseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için,

- tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp **Önbelleği boşalt** seçeneğini seçin.
- bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Önbelleği boşalt** seçeneğini seçin.

## Yetki sertifikaları

Bankacılık servisleri gibi WAP servislerini kullanmak için güvenlik sertifikanız olması gerekir. Sertifika kullanımı, **Bağlantı güvenliği**'nin **Açık** olarak ayarlandığı durumda, telefonunuzla WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki bağlantıların daha güvenli olmasını sağlar.

WAP servisi yetki sertifikalarının kullanımını destekliyorsa, yetki sertifikasını WAP sayfasından indirebilirsiniz. Yükdikten sonra sertifikayı görüntüleyebilir, sonra da kaydedebilir veya silebilirsiniz. Sertifikayı kaydederseniz, telefondaki sertifika listesine eklenir.

Telefon, WAP sunucusunun veya WAP ağ geçidinin kimliğinin doğrulanıp doğrulanmadığını, sertifikasının gerçek olup olmadığını ya da telefonunuzda doğru yetki sertifikası bulunup bulunmadığını bildirir.



## Yetki sertifikaları listesini görüntüleme

**Menü** tuşuna basıp *Servisler'i* ve *Ayarlar'ı* seçin. *Yetki sertifikası'nı* seçin.

Ayrıca sayfa 113'de *Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler* bölümünde bulunan *Güvenlik Bilgisi* konusuna bakın.

## Güvenlik göstergesi

Telefon ve WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu (*Etkin servis ayarlarını düzenle* içindeki *IP adresi* ile tanımlanır) arasındaki veri aktarımı şifreliyse, WAP bağlantısı sırasında ekranda  güvenlik simgesi görüntülenir. Ağ geçidi ve içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenliği servis sağlayıcıya bağlıdır.

## ■ SIM hizmetleri (Menü 14)

Telefonunuzda bulunan işlevlere ek olarak, SIM kartınız Menü 14'ten ulaşabileceğiniz ek hizmetler sunabilir. Menü 14 yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir. Menü'nün adı içeriği, tamamiyle sunulan hizmete bağlıdır.



**Not:** SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

*SIM hizmeti işlemleri onayı* (Menü 4-3-6) menüsündeki *Evet* seçeneğini seçerek, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Bu hizmetlere erişimin ücretli olabilecek bir kısa mesaj göndermeyi (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.



## 7. Batarya özellikleri

---

### ■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (örn., bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) doğrudan bağlantı sağladığında, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.



Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



# BAKIM VE ONARIM

---

Kullandığınız ürün yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Ürün, hareketli bir yaşam tarzı için tasarlanmış olsa bile (bu tozdan su, toz, darbe ve çizilmelere karşı koruması güçlendirilmiştir), aşağıdaki önerileri uygulamanız garanti yükümlülüklerini yerine getirmeniz ürünü uzun yıllar boyunca keyifli bir şekilde kullanmanızda size yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirlı, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.



- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.



# ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

---

## ■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

## ■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

## ■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

## ■ Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu



öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

### **İşitme cihazları**

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

### **Diğer tıbbi cihazlar**

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

### **Araçlar**

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili



olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

### **Uyarı levhaları**

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

### **■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar**

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

### **■ Araçlar**

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.



Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

## ■ Acil Aramalar

### Önemli:

Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

### Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.  
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).



3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

## ■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir\*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değer altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde



tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,48 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hıfı RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediğı gereksinimleri karşılamaktadır.

\*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değışiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değeri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağılı olarak değışiklik gösterebilir. Diğeri bölgelerdeki SAR bilgilerini [www.nokia.com](http://www.nokia.com) adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

