

Nokia 5130 XpressMusic - käyttöohje

CE 0434

NOKIA OYJ vakuuttaa täten, että RM-495-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupunimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAÄ TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Laitteesi mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten luojat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai näissä aineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta. SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

9213073/1. painos FI

Sisältö

Turvallisuus.....6

1. Yleistä tietoa.....7

Tietoja laitteestasi.....	7
Verkkopalvelut.....	7
Jaettu muisti.....	8
Tunnusluvut.....	8
Nokia PC Suite.....	8
Nokia-tuki.....	8

2. Alkuvalmistelut.....9

SIM-kortin ja akun asentaminen.....	9
SIM-kortin irrottaminen.....	9
microSD-kortin asettaminen.....	9
microSD-kortin irrottaminen.....	10
Akun lataaminen.....	10
Antenni.....	10
Kuuloke.....	11
Magneetit ja magneettiset kentät.....	11
Näppäimet ja osat.....	12
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	12
Valmiustila.....	13
Näppäinlukko.....	13
Toiminnot ilman SIM-korttia.....	13
Taustalla suoritettavat sovellukset.....	13

3. Puhelut.....14

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen.....	14
Kaiutin.....	14
Pikavalintanumeroihin soittaminen.....	14

4. Tekstin kirjoittaminen.....14

Tekstitilat.....	14
Perinteinen tekstinsyöttö.....	15
Ennakoiva tekstinsyöttö.....	15

5. Valikoissa siirtyminen.....15

6. Viestit.....15

Teksti- ja multimediaviestit.....	16
Tekstiviestit.....	16
Multimediaviestit.....	16
Teksti- tai multimediaviestin luominen.....	16
Sähköposti.....	17
Ohjattu sähköpostitoiminto.....	17
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen.....	17
Sähköpostin hakeminen.....	17
Flash-viestit.....	18
Nokia Xpress -ääniviestit.....	18
Pikaviestit.....	18
Ääniviestit.....	18
Viestiasetukset.....	18

7. Osoitekirja.....19

8. Puhelutiedot19

9. Asetukset.....20

Profiilit.....	20
Äänet.....	20
Näyttö.....	20
Päivämäärä ja kellonaika.....	20
Pikavalinnat.....	20
Synkronointi ja varmuuskopiointi.....	21
Yhteydet.....	21
Langaton Bluetooth-tekniikka.....	21
Paketitdata.....	22
Puhelut ja puhelin.....	22
Äänikomennot ja numeron valinta äänen perusteella.....	23
Lisälaitteet.....	23
Palveluasetukset.....	23
Alkuperäisten asetusten palauttaminen.....	24

10. Operaattorikohtainen valikko.....24

11. Galleria.....24

12. Media.....	25
Kamera ja video.....	25
FM-radio.....	25
Äänitys.....	26
Musiikkisoitin.....	26
13. Sovellukset.....	27
14. Ajanhallinta.....	27
Herätyskello.....	27
Kalenteri ja tehtävälista.....	27
15. Web tai Internet	28
Muodosta yhteys Web-palveluun.....	28
16. SIM-palvelut.....	28
Lisälaitteet.....	29
Akku.....	29
Akku- ja laturitiedot.....	29
Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten.....	30
Hologrammin aitouden varmistaminen.....	30
Entä jos akku ei ole aito?.....	31
Ylläpito- ja huolto-ohjeita.....	31
Kierrätys.....	32
Turvallisuutta koskevia lisätietoja.....	32
Pienet lapset.....	32
Käyttöympäristö.....	32
Lääketieteelliset laitteet.....	33
Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet.....	33
Kuulolaitteet.....	33
Ajoneuvot.....	33
Räjähdysalttiit alueet.....	34
Hätäpuhelut.....	34
HYVÄKSYNTÄTIETOJA (SAR).....	35
Hakemisto.....	36

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

1. Yleistä tietoa

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900 MHz -verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata kaikkia lakeja sekä kunnioita paikallisia käytäntöjä ja muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia.

Tekijänoikeussuojaa saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin. Voit käyttää laitteellasi myös kolmansien osapuolten sivustoja. Kolmansien osapuolten sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Muista tehdä varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne paperilla.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monien toimintojen käyttö edellyttää verkon erityistoimintoja. Nämä toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa. Joissakin verkoissa täytyy ehkä tilata tietty verkkopalvelu erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttämiseen liittyy tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät kun vieraillet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa ohjeita, ja antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on voitu myös määrittää erityisasetuksia, kuten oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Vleistä tietoa

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyshkäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0 -määrittelyjä (HTTP ja SSL). Jotkin laitteen toiminnot, kuten multimediaviestit (MMS), selaus ja sähköpostisovellus, edellyttävät, että verkko tukee näitä tekniikoita.

Jaettu muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: multimediaviestit (MMS), sähköpostisovellus, pikaviestit. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita jaettua muistia käyttäviä toimintoja varten. Laitteen näyttöön voi tulla täydestä muistista kertova ilmoitus, kun yrität käyttää jaettua muistia käyttävää toimintoa. Poista tällöin osa jaettua muistia käyttäviin toimintoihin tallennetuista tiedoista, ennen kuin jatkat.

Tunnusluvut

Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Voit luoda koodin ja muuttaa sitä sekä asettaa puhelimen pyytämään koodia. Pidä koodi omana tietonasi ja varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittuna, puhelin täytyy toimittaa huoltoon. Tästä voidaan veloittaa erikseen. Lisätietoja saat Nokia Care -pisteestä tai puhelimen myyjältä.

SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettavaa PIN2-koodia tarvitaan tiettyjä palveluja käytettäessä. Jos annat väärän PIN- tai PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, sinulta kysytään PUK- tai PUK2-koodia. Jos et tiedä niitä, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

Moduulin PIN-koodia tarvitaan SIM-kortin suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöön. Allekirjoituksen PIN-koodia voidaan tarvita digitaalista allekirjoitusta varten. Puheluneston salasanaa tarvitaan puhelunestopalvelua käytettäessä.

Voit määrittää puhelimen tunnuslukujen käyttötavan ja suojausasetukset valitsemalla **Valikko > Asetukset > Suojaukset**.

Nokia PC Suite

Voit ladata Nokia PC Suite -ohjelmiston ja katsoa siihen liittyvät tiedot Nokian verkkosivustosta osoitteessa www.nokia.com/support.

Nokia-tuki

Osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokia-verkkosivustosta saat tämän oppaan uusimman version sekä Nokia-tuotteeseesi liittyvää lisätietoa, ladattavia tiedostoja ja palveluita.

Asetuspalvelu

Lataa ilmaiset asetukset MMS-viesteille, GPRS-tiedonsiirrolle, sähköpostille ja muille palveluille omaan puhelinmalliisi osoitteesta www.nokia.com/support.

Nokia Care -palvelut

Voit ottaa yhteyttä Nokia Care -palveluun tarkistamalla paikallisten Nokia Care -toimipisteiden luettelon osoitteesta www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Huolto

Huoltopalveluita saat tarkistamalla lähimmän Nokia Care -pisteen osoitteesta www.nokia.com/repair.

2. Alkuvalmistelut

SIM-kortin ja akun asentaminen

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.



1. Paina ja vedä puhelimen takakuorta puhelimen alaosaan kohti ja irrota takakuori (1).
2. Irrota akku (2).
3. Asenna SIM-kortti pidikkeeseen niin, että kontaktipuoli osoittaa alaspäin (3).
4. Aseta akku (4) ja takakuori takaisin paikoilleen (5).

SIM-kortin irrottaminen



Paina vapautusjousta (1) ja irrota SIM-kortti (2).

microSD-kortin asettaminen

Käytä vain yhteensopivia microSD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Alkuvalmistelut

Puhelimesi tukee microSD-kortteja 2 Gt:uun kapasiteettiin asti.



1. Avaa muistikorttiaukon kansi.
2. Aseta kortti muistikorttiaukkoon kontaktipinta ylöspäin ja paina sitä, kunnes se lukittuu paikoilleen.
3. Sulje muistikorttiaukon kansi.

microSD-kortin irrottaminen



Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Voit poistaa tai vaihtaa muistikortin katkaisematta laitteesta virtaa.

1. Varmista, että mikään sovellus ei käytä muistikorttia.
2. Avaa muistikorttiaukon kansi.
3. Vapauta lukko painamalla muistikorttia sisäänpäin ja irrota sitten muistikortti.
4. Sulje muistikorttiaukon kansi.

Akun lataaminen

Akku toimitetaan ladattuna, mutta sen varaustaso saattaa vaihdella.

1. Kytke laturi seinäpistorasiaan.
2. Kytke laturi laitteeseen. Voit käyttää laitetta akun lataamisen aikana.
3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi ensin laitteesta ja vasta sen jälkeen seinäpistorasiasta.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttoon tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.



Antenni

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennin koskettaminen tällöin vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.



Kuvassa antennialue on merkitty harmaalla.

Kuuloke



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.



Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.


Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.

Magneetit ja magneettiset kentät


Pidä laite poissa magneettien ja magneettikenttien läheltä, sillä ne voivat aiheuttaa tiettyjen sovellusten, kuten kameran, odottamattoman aktivoitumisen.

Näppäimet ja osat

1	Kantohihnan pujotusreikä
2	Musiikkinäppäin (kelaus taakse)
3	Musiikkinäppäin (toisto/tauko)
4	Musiikkinäppäin (kelaus eteen)
5	Vasen valintanäppäin
6	Soittonäppäin
7	Näppäimistö
8	Kuuloke
9	Näyttö
10	Navi™ -näppäin, jäljempänä käytetään nimitystä selausnäppäin
11	Oikea valintanäppäin
12	Lopetus- ja virtanäppäin
13	Mikrofoni

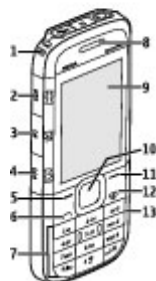

14	Äänenvoimakkuuden laskemisnäppäin
15	Äänenvoimakkuuden nostamisnäppäin
16	Muistikorttiaukko
17	Kuulokeliitäntä/Nokia AV -liitäntä (3,5 mm)
18	Laturiliitäntä
19	Micro USB -liitäntä
20	Kameran linssi
21	Kaiutin

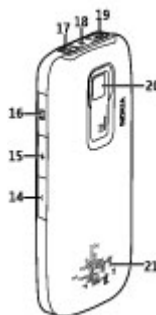


Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimeen kytketään virta ja siitä katkaistaan virta pitämällä virtanäppäintä alhaalla.

Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis eikä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia.

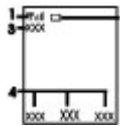1	Kentän voimakkuus	
2	Akun varaustaso	
3	Verkon nimi tai operaattorin tunnus	
4	Valintanäppäinten toiminnot	

Vasen valintanäppäin on **Siirry**, ja sitä painamalla saat näkyviin omien pikavalintojesi luettelossa olevat toiminnot. Kun tarkastelet luetteloa, valitse **Valinnat** > **Tee valinnat**, jos haluat nähdä käytettävissä olevat toiminnot, tai valitse **Valinnat** > **Järjestä**, jos haluat järjestää pikavalintaluettelon toiminnot.

Näppäinlukko

Voit estää näppäinten painamisen vahingossa lukitsemalla näppäimistön. Valitse **Valikko** ja paina *-näppäintä 3,5 sekunnin kuluessa.

Kun haluat avata näppäimistön lukituksen, valitse **Avaa** ja paina *-näppäintä 1,5 sekunnin kuluessa. Jos näppäimistön turvalukko on käytössä, anna pyydettyä suojakoodi.

Voit asettaa näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on valmiustilassa eikä sitä käytetä tietyn ajan kuluessa, valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Autom. näppäinlukko** > **Käytössä**.

Kun näppäimistö on lukittu, vastaa puheluun painamalla soitonäppäintä. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkät puhelun.

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Toiminnot ilman SIM-korttia

Joitakin puhelimen toimintoja voidaan käyttää ilman SIM-korttia. Näitä ovat esimerkiksi Ajanhallinnan toiminnot ja pelit. Jotkin toiminnot näkyvät himmennettyinä valikoissa, eikä niitä voi käyttää.

Taustalla suoritettavat sovellukset

Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

3. Puhelut

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Voit soittaa puhelun näppäilemällä puhelinnumeron, jossa on tarvittaessa myös maakoodi ja suuntanumero, ja painamalla soittonäppäintä. Voit säätää kuulokkeen tai kuulokemikrofonin äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Kun haluat vastata saapuvaan puheluun, paina soittonäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun vastaamatta siihen, paina lopetusnäppäintä.

Kaiutin

Jos kaiutin on käytettävissä, voit valita **Kaiutin**- tai **Puhelin**-vaihtoehdon sen mukaan, haluatko käyttää puhelimen kaiutinta vai kuuloketta puhelun aikana.



Varoitus: Älä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Kun haluat määrittää puhelinnumeron jollekin numeronäppäimistä 2 - 9, valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Pikavalinnat**, siirry haluamasi numeron kohdalle ja valitse **Valitse**. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai valitse **Etsi** ja tallennettu yhteystieto.

Jos haluat ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelut** > **Pikavalinta** > **Käytössä**.

Jos haluat soittaa puhelun käyttämällä pikavalintaa, paina haluamaasi numeronäppäintä valmiustilassa ja pidä sitä alhaalla.

4. Tekstin kirjoittaminen

Tekstitilat

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttäen perinteistä tai ennustavaa tekstinsyöttöä.

Kun kirjoitat tekstiä, pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla voit siirtyä perinteisen tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) ja ennustavan tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) välillä. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Kirjainkoon merkkeinä ovat ,  ja .

Jos haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina #-näppäintä. Jos haluat vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan (merkitty -symbolilla), pidä #-näppäintä

alhaalla ja valitse **Numerot**. Jos haluat vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan, pidä #-näppäintä alhaalla.

Jos haluat määrittää kirjoituskielen, valitse **Valinnat** > **Kirjoituskieli**.

Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan.

Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, odota, kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin, ja kirjoita kirjain.

Voit kirjoittaa yleisimpiä väli- ja erikoismerkkejä painamalla **1**-näppäintä toistuvasti. Voit avata erikoismerkkien luettelon painamalla *-näppäintä.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoiva tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

1. Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä **2–9**. Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.
2. Vahvista sana selaamalla oikealle tai lisäämällä välilyönti.
 - Jos sana ei ole oikea, paina *-näppäintä toistuvasti ja valitse sana luettelosta.
 - Jos sanan jäljessä näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **Tallenna**.
 - Kun haluat kirjoittaa yhdyssanan, kirjoita sanan ensimmäinen osa ja vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoita sanan loppuosa ja vahvista sana.
3. Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

5. Valikoissa siirtyminen

Puhelimen toiminnot on ryhmitelty valikoihin. Tässä ei kuvata kaikkia valikoiden toimintoja tai vaihtoehtoja.

Valitse valmiustilassa **Valikko** ja haluamasi valikko ja alivalikko. Valitse **Poistu** tai **Takaisin**, jos haluat poistua nykyiseltä valikkotasolta. Voit palata suoraan valmiustilaan painamalla lopetusnäppäintä. Jos haluat vaihtaa valikkonäkymää, valitse **Valikko** > **Valinnat** > **Päävalikkonäkymä**.

6. Viestit

Voit luoda ja vastaanottaa viestejä, kuten teksti- ja multimediaviestejä. Viestipalveluja voidaan käyttää vain, jos verkko tai palveluntarjoaja tukee niitä.

Teksti- ja multimediamiestit

Voit luoda viestin ja liittää siihen esimerkiksi kuvan. Puhelin muuttaa tekstiviestin automaattisesti multimediamiestiksi, kun siihen liitetään tiedosto.

Tekstiviestit

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä tai muita erikoismerkkejä, vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä. Myös joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa.

Näytön yläosassa olevassa laskurissa näkyy jäljellä olevien merkkien määrä ja lähetykseen tarvittavien viestien määrä.

Ennen tekstiviestien tai SMS-sähköpostiviestien lähettämistä on tallennettava viestikeskuksen numero. Valitse **Valikko > Viestit > Viestiasetukset > Tekstiviestit > Viestikeskukset > Lisää keskus** ja kirjoita sitten nimi ja palveluntarjoajalta saamasi numero.

Multimediamiestit

Multimediamiesti voi sisältää tekstiä, kuvia, ääntä ja videokuvaa.

Multimediamiestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediamiestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediamiestipalvelu voisi lähettää sen.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Lisätietoja multimediamiestipalvelun (MMS) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajaltasi. Voit myös hakea tarvitsemasi palveluasetukset. [Katso "Nokia-tuki", s. 8.](#)

Teksti- tai multimediamiestin luominen

1. Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Viesti**.
2. Kun haluat lisätä vastaanottajia, siirry **Vastaanottaja**: -kenttään ja kirjoita vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite, tai valitse **Lisää** vastaanottajat käytettävissä olevista vaihtoehtoista. Valitse **Valinnat** kun haluat lisätä vastaanottajia ja viestin aiheita tai määrittää lähetysoikeudet.
3. Siirry **Teksti**: -kenttään ja kirjoita viestin teksti.

4. Kun haluat liittää sisältöä viestiin, valitse näytön alaosan liitepalkista haluamasi sisältötyyppi.
5. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

Viestityyppi näkyy näytön yläosassa ja muuttuu automaattisesti viestin sisällön mukaan.

Palveluntarjoajien veloitukset voivat vaihdella viestityypin mukaan. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Sähköposti

Voit muodostaa puhelimella yhteyden POP3- tai IMAP4-sähköpostitiliisi sähköpostiviestien lukemista, kirjoittamista ja lähettämistä varten. Sähköpostisovellus ei ole sama kuin SMS-sähköpostitoiminto.

Sähköpostin käyttämistä varten tarvitaan sähköpostitili ja oikeat asetukset. Tietoa sähköpostitilin saatavuudesta ja asetuksista saat sähköpostipalvelun tarjoajalta. Voit ehkä saada sähköpostin palveluasetukset määrittämissä.

Ohjattu sähköpostitoiminto

Ohjattu sähköpostitoiminto käynnistyy automaattisesti, jos puhelimeen ei ole määritetty sähköpostiasetuksia. Jos haluat käynnistää ohjatun sähköpostitoiminnon uuden sähköpostitilin määrittämistä varten, valitse **Valikko > Viestit** ja olemassa oleva sähköpostitili. Käynnistä ohjattu sähköpostitoiminto valitsemalla **Valinnat > Lisää postilaatikko**. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kun haluat kirjoittaa sähköpostiviestin, valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Sähköpostiviesti**. Jos haluat liittää tiedoston sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat > Lisää**. Kun haluat lähettää sähköpostiviestin, paina soitonäppäintä. Valitse tarvittaessa haluamasi tili.

Sähköpostin hakeminen



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Jos haluat valita hakutavan, valitse ensin **Valikko > Viestit > Viestiasetukset > Sähköpostiviestit > Muokkaa postilaat.**, sitten haluamasi postilaatikko ja lopuksi **Latausasetukset > Hakutapa**.

Kun haluat hakea sähköpostiviestit, valitse **Valikko > Viestit** ja haluamasi postilaatikko. Vastaa tarvittaessa myöntävästi yhteyden muodostamisesta koskevaan kysymykseen.

Flash-viestit

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat näkyviin heti, kun ne on vastaanotettu.

1. Kun haluat kirjoittaa flash-viestin, valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Flash-viesti**.
2. Kirjoita ensin vastaanottajan puhelinnumero, kirjoita sitten viesti (enintään 70 merkkiä) ja valitse lopuksi **Lähetä**.

Nokia Xpress -ääniviestit

Multimediaviestipalvelun avulla voit kätevästi luoda ja lähettää ääniviestejä.

1. Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Ääniviesti**. Äänitys-sovellus avautuu.
2. Äänitä viestisi.
3. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero **Vastaanottaja:-**kenttään tai hae numero valitsemalla **Lisää**.
4. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

Pikaviestit

Pikaviestit eli chat-toiminnolla (verkkopalvelu) voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä verkossa oleville vastaanottajille. Sinun on tilattava palvelu ja rekisteröidyttävä haluamaasi pikaviestipalveluun. Tietoja tämän palvelun saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta. Valikot saattavat vaihdella chat-palvelun tarjoajan mukaan.

Voit muodostaa yhteyden palveluun valitsemalla **Valikko > Viestit > Chat** ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat soittaa vastaajapalveluun, pidä **1**-näppäintä painettuna.

Jos haluat muokata vastaajapalvelun numeroa, valitse **Valikko > Viestit > Ääniviestit > Vastaajapalvelun nro**.

Viestiasetukset

Valitse **Valikko > Viestit > Viestiasetukset** kun haluat määrittää viestiasetukset.

- **Yleiset asetukset** — Voit asettaa puhelimen tallentamaan lähetetyt viestit, sallia vanhojen viestien korvaamisen uusilla, jos viestimuisti tulee täyteen, ja määrittää muita viesteihin liittyviä asetuksia.

- **Tekstiviestit** — Voit sallia viestien välitystiedot, määrittää viestikeskukset SMS- ja SMS-sähköpostiviestejä varten, valita merkistötuen tyyppin ja määrittää muita tekstiviesteihin liittyviä asetuksia.
- **Multimediaviestit** — Voit sallia viestien välitystiedot, määrittää multimediaviestien ulkoasun, sallia multimediaviestien ja mainosten vastaanoton ja määrittää muita multimediaviesteihin liittyviä asetuksia.
- **Sähköpostiviestit** — kun haluat sallia sähköpostiviestien vastaanoton sekä määrittää sähköpostiviesteissä käytettävän kuvakoon ja muut sähköpostiasetukset

7. Osoitekirja

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen tai SIM-kortin muistiin. Puhelimen muistiin voi tallentaa yhteystiedoille puhelinnumeroita ja määritetektejää. SIM-kortin muistiin tallennettuja nimiä ja numeroita ilmaisee  -symboli.

Jos haluat lisätä yhteystiedon, valitse **Nimet** > **Valinnat** > **Lisää uusi nimi**. Jos haluat lisätä tietoja nimelle, varmista, että käytettävä muisti on **Puhelin** tai **Puhelin ja SIM**. Valitse **Nimet**, siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

Jos haluat etsiä yhteystietoa, valitse **Nimet** ja selaa yhteystietoluetteloa tai anna nimen ensimmäiset kirjaimet.

Jos haluat kopioida nimen puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin, valitse **Nimet**, siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Kopioi nimi**. SIM-kortin muistiin voi tallentaa kullekin nimelle vain yhden puhelinnumeron.

Jos haluat valita yhteystietojen tallennuspaikaksi SIM-kortin tai puhelimen muistin, tai valita, miten osoitekirjassa olevat nimet ja numerot näytetään, tai tarkistaa yhteystiedoille käytettävissä olevan muistin määrän, valitse **Asetukset**.

Voit lähettää yhteystietoja niin sanottuina käyntikortteina vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä tällaisesta laitteesta. Jos haluat lähettää käyntikortin, valitse **Nimet**, etsi nimi, jonka tiedot haluat lähettää, ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > **Lähetä käyntikortti**.

8. Puhelutiedot

Voit tarkastella puhelujen, viestien, tietojen ja synkronoinnin tietoja valitsemalla **Valikko** > **Loki** ja jonkin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

9. Asetukset

Profiilit

Puhelimessa on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi soittoäänien avulla.

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit**, haluamasi profiili ja jokin seuraavista:

- **Ota käyttöön** — Voit ottaa valitun profiilin käyttöön.
- **Muokkaa** — Voit muuttaa profiilin asetuksia.
- **Ajastettu** — Voit määrittää, että profiili on käytössä vain tietyn aikaa. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.

Äänet

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin ääniasetuksia.

Valitse **Valikko > Asetukset > Äänet**. Samat asetukset ovat **Profiilit** -valikossa.

Jos valitset suurimman soittoäänen äänenvoimakkuuden, soittoääni kuuluu suurimmalla äänenvoimakkuudella muutaman sekunnin kuluttua.

Näyttö

Jos haluat tarkastella tai muuttaa taustakuvaa, fonttikokoa tai muita puhelimen näyttöön liittyviä ominaisuuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Näyttö**.

Päivämäärä ja kellonaika

Valitse **Valikko > Asetukset > Pvm ja aika**.

Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan, valitse **Pvm- ja aika-asetuks..**

Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan esitystavat, valitse **Ajan ja pvm:n muoto**.

Jos haluat asettaa kellonajan ja päivämäärän päivittymään automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa olet, valitse **Ajan autom. päivitys** (verkkopalvelu).

Pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi toimintoihin. Valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinn..**

Jos haluat määrittää tietyn puhelimen toiminnon oikeaan tai vasempaan valintanäppäimeen, valitse **Oikea valintanäppäin** tai **Vasen valintanäppäin**.

Jos haluat valita toimintoja selausnäppäimelle, valitse **Ohjausnäppäin**. Selaajaluomaa suuntaan ja valitse ensin **Muuta** tai **Valitse** ja sitten jokin toiminto luettelosta.

Synkronointi ja varmuuskopiointi

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Synkr. ja varm.k.** ja jokin seuraavista:

- **Puhelim. vaihto** — Synkronoi tai kopioi valitut tiedot puhelimen ja toisen laitteen välillä Bluetooth-tekniikalla.
- **Tee varm.kopio** — Varmuuskopioi valitut tiedot muistikorttiin tai ulkoiseen laitteeseen.
- **Palauta kopiosta** — Valitse varmuuskopiotiedosto muistikortista tai ulkoisesta laitteesta ja palauta se puhelimeen. Valitse **Valinnat** > **Tiedot**, kun haluat tarkastella valitsemasi varmuuskopiotiedoston tietoja.
- **Tiedonsiirto** — Synkronoi tai kopioi valitut tiedot puhelimen ja toisen laitteen, tietokoneen tai verkkopalvelimen (verkkopalvelu) välillä.

Yhteydet

Puhelimessa on useita toimintoja, joiden avulla se voidaan yhdistää muihin laitteisiin tietojen lähettämistä ja vastaanottamista varten.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Bluetooth-tekniikan avulla voit liittää puhelimesi radioaaltoja käyttämällä yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen, joka on 10 metrin säteellä.

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 2.0 + EDR mukainen. Määrittely tukee seuraavia profileja: yleiskäyttö, hands free, kuulokemikrofoni, objektin lähetykset, tiedostonsiirto, puhelinverkkoyhteys, sarjaportti, SIM-käyttö, objektinvaihto, edistynyt äänijakelu, ääni- ja videokauko-ohjaus ja yleinen ääni- ja videojako. Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth** ja toimi seuraavasti:

1. Valitse **Oman puhelim. nimi** ja anna puhelimesi nimi.
2. Jos haluat ottaa Bluetooth-yhteyden käyttöön, valitse **Bluetooth** > **Käytössä**.  ilmaisee, että Bluetooth-toiminto on käytössä.
3. Jos haluat muodostaa yhteyden puhelimen ja ääniläslaitteen välille, valitse **Liitä ääniläslaitteet** ja sitten laite, johon haluat muodostaa yhteyden.
4. Voit muodostaa pariliitoksen oman puhelimesi ja minkä tahansa toimintasäteen sisäpuolella olevan Bluetooth-laitteen välille valitsemalla **Laiteparit** > **Lisää uusi laite**.
Selaat löydetyn laitteen kohdalle ja valitse **Lisää**.

Asetukset

Kirjoita salasana (enintään 16 merkkiä) puhelimeen ja salli yhteyden muodostus toiseen Bluetooth-laitteeseen.

Jos haluat varmistaa laitteen turvallisuuden, poista Bluetooth-toiminto käytöstä tai aseta **Puhelimen näkyvyys** -asetuksen arvoksi **Piilotettu**. Hyväksy Bluetooth-yhteyden muodostaminen vain sellaisiin laitteisiin, joihin luotat.

PC-yhteys Internetiin

Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa Internet-yhteyden yhteensopivalla tietokoneella ilman PC Suite -ohjelmistoa. Puhelimessa on ensin aktivoitava Internet-yhteyttä tukeva palveluntarjoaja, ja tietokoneen täytyy tukea Bluetooth PAN (Personal Area Network) -verkkoyhteyttä. Kun yhteys puhelimen NAP (Network Access Point) -palveluun ja pariliitos tietokoneen kanssa on muodostettu, puhelin avaa automaattisesti pakettidatayhteyden Internetiin.

Pakettidata

Yleinen pakettikytkentäinen radiopalvelu (GPRS) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta.

Kun haluat määrittää, miten palvelua käytetään, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidatayhteys** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

- **Tarvittaessa** — Voit asettaa puhelimen muodostamaan pakettidatayhteyden vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys sulkeutuu, kun sovelluksen käyttö lopetetaan.
- **Jatkuva** — Voit asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden pakettidataverkkoon, kun puhelimeen kytketään virta.

Voit käyttää puhelinta modeemina liittämällä sen yhteensopivaan tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden kautta. Yksityiskohtaisia tietoja on Nokia PC Suite -ohjelmiston käyttöohjeissa.

Puhelut ja puhelin

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelut**.

Jos haluat siirtää saapuvat puhelut, valitse **Soitonsiirto** (verkkopalvelu). Yksityiskohtaisia tietoja saat palveluntarjoajalta.

Jos haluat määrittää, että puhelin yrittää soittaa valittuun numeroon 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu, valitse **Autom. soitontoisto > Käytössä**.

Jos haluat asettaa verkon ilmoittamaan saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana, valitse **Koputuspalvelu > Ota käyttöön** (verkkopalvelu).

Jos haluat asettaa numerosi näkymään puhelun vastaanottajalle, valitse **Oman nron lähety**s (verkkopalvelu).

Jos haluat valita puhelimen näyttötekstien kielen, valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Kieliasetukset > Puhelimen kieli**.

Äänikomennot ja numeron valinta äänen perusteella

Käytä puhelintasi äänikomennoin ja soita puhelu sanomalla Osoitekirjaan tallennettu nimi.

Äänikomennot ja numeron valinta äänen perusteella ovat kieliriippuvaisia. Äänen tunnistusta ei tueta kaikilla kielillä. Näet tuetut kielet valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Kieliasetukset** > **Äänentunnist. kieli**. Aseta tunnistuksen kieli valitsemalla haluttu kieli.



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

Kouluta puhelimesi äänentunnistus omalle äänellesi valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Äänikomennot** > **Äänikoment. opetus**.

Aktivoi äänikomento toiminnolle valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Äänikomennot** > **Äänikomennot** ja sitten ominaisuus ja toiminto. 🗋 ilmaisee, että äänikomento on aktivoitu.

Aktivoi äänikomento valitsemalla **Lisää**. Toista aktivoitu äänikomento valitsemalla **Toista**.

Hallinnoi äänikomentoja selaamalla toimintoon ja valitsemalla **Valinnat**.

Voit käyttää äänikomentoja tai numeron valintaa äänellä valmiustilassa painamalla oikeaa valintanäppäintä ja pitämällä sen painettuna. Kuuluu lyhyt äänimerkki ja näytössä näkyy **Puhu nyt**. Sano komento tai sen henkilön nimi, jolle haluat soittaa. Jos äänentunnistus onnistuu, mahdollisten vastaavuuksien luettelo tulee näyttöön. Puhelin toistaa luettelon ensimmäisen vastaavuuden äänikomennon. Jos komento ei ole oikea, selaa toisen merkinnän kohdalle.

Lisälaitteet

Tämä valikko ja sen eri vaihtoehdot näkyvät vain, jos puhelimeen on kytketty tai on ollut kytkettynä yhteensopiva lisälaite.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Lisälaitteet**. Valitse lisälaite ja jokin lisälaitteelle käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Palveluasetukset

Voit määrittää puhelimeen tiettyjä palveluja varten tarvittavat asetukset. Palveluntarjoajasi voi myös ehkä lähettää nämä asetukset.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Palveluasetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Oletuspalveluasetuks.** — Voit tarkastella puhelimeen tallennettuja palveluntarjoajia ja asettaa oletuspalveluntarjoajan.
- **Käytä oletusasetuksia** — Voit ottaa oletuspalveluasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.
- **Ensij. yhteysosoite** — Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita.

Operaattorikohtainen valikko

- **Yhdistä tukeen** — Voit ladata palveluasetukset palveluntarjoajalta.
- **Laitehallinnan aset.** — Voit määrittää, että puhelin saa vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä, tai voit estää niiden vastaanoton. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.
- **Omat palveluasetuks.** — Voit lisätä käsin uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluita varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Jos haluat lisätä uuden henkilökohtaisen tilin, valitse **Lisää** tai **Valinnat** > **Lisää uusi**. Valitse palvelun tyyppi ja määritä tarvittavat parametrit. Jos haluat ottaa henkilökohtaisen tilin käyttöön, siirry sen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Ota käyttöön**.

Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Jos haluat palauttaa puhelimen alkuperäiseen tilaansa, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Alkup. asetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Palauta vain asetuks.** — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset poistamatta henkilökohtaisia tietoja.
- **Palauta kaikki** — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset ja poistaa henkilökohtaiset tiedot, kuten osoitekirjan tiedot, viestit, mediatiedostot ja käyttöavaimet.

10. Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta. Operaattori voi päivittää tämän valikon sisällön palveluviestillä.

11. Galleria

Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista digitaalisten oikeuksien hallintajärjestelmän (DRM) avulla. Ennen kuin hankit sisältöä ja sen käyttöavaimen, lue niiden toimitusehdot, koska niistä voidaan veloittaa.

Digitaalinen oikeuksien hallinta (DRM)

Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan, kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voi käyttää sisältöä, joka on suojattu WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock ja OMA DRM 2.0 -tekniikalla. Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseisen ohjelmiston kykyä käyttää uutta DRM-suojattua sisältöä rajoitetaan. Tällainen poisto voi lisäksi estää laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden uudistamisen. DRM-ohjelmiston käyttökyvyn rajoittaminen edellä kuvatulla tavalla ei vaikuta muilla DRM-tekniikoilla suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee käyttöavain, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojustua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä käyttöavaimet että sisällön käyttämällä Nokia PC Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa. Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä käyttöavaimia, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojustun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava käyttöavaimet myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojustua sisältöä, sekä käyttöavaimet että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Käyttöavaimet ja sisältö voivat hävitä myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Käyttöavaimien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat tarkastella kansioita, valitse **Valikko > Galleria**.

12. Media

Kamera ja video

Laitteesi tukee kuvien ottamista 1600 x 1200 pikselin tarkkuudella.

Kuvan ottaminen

Jos haluat käyttää valokuvaustoimintoa, valitse **Valikko > Media > Kamera**. Jos videotoiminto on käytössä, selaa vasemmalle tai oikealle. Ota kuva valitsemalla **Kuvaa**.

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa kameratilassa selaamalla ylös tai alas.

Voit kääntää itselaukaisimen päälle tai ottaa useita kuvia nopeasti valitsemalla **Valinnat** ja sitten halutun valinnan.

Jos haluat asettaa esikatselutilan ja -ajan, valitse **Valinnat > Asetukset > Kuvan esikats. kesto**.

Videoleikkeen nauhoittaminen

Jos haluat käyttää videotoimintoa, valitse **Valikko > Media > Video**. Aloita videon tallennus valitsemalla **Nauhoita**.

Laskemalla videon laatua sitä voidaan tallentaa pitempi aika. Voit muuttaa laatuasetuksia ja säätää videoleikkeen suurimman pituuden valitsemalla **Valikko > Media > Kamera > Valinnat > Asetukset > Videoleikkeen laatu tai Videoleikkeen pituus**.

FM-radio

FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia. Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai lisälaite, jotta FM-radio toimisi kunnolla.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Valitse **Valikko > Media > Radio** tai pidä valmiustilassa alhaalla näppäintä *.

Jos olet jo tallentanut radiokanavia, voit siirtyä kanavasta toiseen selaamalla ylös tai alas tai painamalla haluamasi kanavan muistipaikan numeronäppäintä.

Jos haluat etsiä viereisen kanavan, pidä selausnäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa alhaalla.

Jos haluat tallentaa virittämäsi kanavan, valitse **Valinnat > Tallenna kanava**.

Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Jos haluat jättää radion päälle taustalle, paina lopetusnäppäintä. Kun haluat sammuttaa radion, pidä lopetusnäppäintä alhaalla.

Äänitys

Kun haluat aloittaa äänityksen, valitse **Valikko > Media > Äänitys** ja näytössä näkyvä virtuaalinen äänityspainike.

Jos haluat kuulla viimeksi tallennetun äänitteen, valitse **Valinnat > Toista viime nauhoit..** Jos haluat lähettää viimeisimmän äänitteen multimediatelevisiosta, valitse **Valinnat > Lähetä viime nauh..**

Musiikkisoitin

Puhelimen musiikkisoittimessa voidaan kuunnella musiikkikappaleita ja toistaa MP3- tai AAC-äänitiedostoja.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Valitse **Valikko > Media > Soitin**.

Käytä musiikkisoitinta sen näppäimillä tai näytössä olevilla virtuaalipainikkeilla.

Voit aloittaa tai keskeyttää toiston painamalla **II**-näppäintä.

Voit siirtyä toistettavan musiikkikappaleen alkuun painamalla **IIII**-näppäintä.

Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen painamalla **IIII**-näppäintä kahdesti.

Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla **IIII**-näppäintä.

Voit siirtyä kappaleessa taaksepäin pitämällä **IIII**-näppäintä painettuna.

Voit siirtyä kappaleessa eteenpäin pitämällä **IIII**-näppäintä painettuna.

Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Voit mykistää soittimen ja poistaa mykistykseen painamalla #.

Jos haluat jättää musiikkisoittimen päälle taustalle, paina lopetusnäppäintä. Jos haluat sulkea musiikkisoittimen, pidä lopetusnäppäintä alhaalla.

13. Sovellukset

Puhelimen ohjelmistoon voi sisältyä joitakin erityisesti tätä Nokia-puhelinta varten suunniteltuja pelejä ja Java-sovelluksia.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset**.

Jos haluat käynnistää pelin tai sovelluksen, valitse **Pelit** tai **Kokoelma**. Siirry haluamasi pelin tai sovelluksen kohdalle ja valitse **Avaa**.

Jos haluat tarkastella asennettuja pelejä ja sovelluksia varten käytettävissä olevan muistin määrää, valitse **Valinnat** > **Muistin tila**.

Jos haluat ladata puhelimeen pelin tai sovelluksen, valitse **Valinnat** > **Lataaminen** > **Pelin lataus** tai **Sovelluksen lataus**. Tämä puhelin tukee J2ME™ Java -sovelluksia.

Varmista ennen lataamista, että sovellus on yhteensopiva puhelimesi kanssa.



Tärkeää: Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevia sovelluksia ja muita ohjelmia, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Ladatut sovellukset voi tallentaa **Galleria**-valikkoon **Sovellukset**-valikon sijasta.

14. Ajanhallinta

Herätyskello

Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Herätyskello**.

Jos haluat ottaa hälytyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse **Hälytys**. Jos haluat asettaa hälytyksen ajan, valitse **Herätysaika**. Jos haluat asettaa puhelimen hälyttämään tiettyinä viikonpäivinä, valitse **Toista**. Jos haluat valita hälytysäänen tai mukauttaa sitä, valitse **Hälytysääni**. Jos haluat asettaa torkkuhälytyksen aikavälin, valitse **Torkun aika**.

Kun haluat lopettaa hälytyksen, valitse **Lopeta**. Jos annat puhelimen jatkaa hälyttämistä minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy torkkuhälytyksen aikaväliksi ja jatkuu sitten.

Kalenteri ja tehtävälista

Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Kalenteri**. Kuluva päivä näkyy kehystettynä. Jos päivälle on merkintöjä, se näkyy lihavoituna.

Web tai Internet

Jos haluat lisätä kalenterimerkintöjä, siirry päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Lisää merkintä**.

Jos haluat nähdä päivän merkinnät, valitse **Näytä**. Jos haluat poistaa kaikki kalenterimerkinnät, valitse **Valinnat** > **Poista merkinnät** > **Kaikki merkinnät**.

Jos haluat tarkastella tehtävälistaa, valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Tehtävälista**. Tehtäväluetelo näytetään ja lajitellaan prioriteetin mukaan. Jos haluat lisätä, poistaa tai lähettää merkinnän, merkitä tehtävän valmiiksi tai lajitella tehtävälistan määräajan mukaan, valitse **Valinnat**.

15. Web tai Internet

Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia Internet-palveluja. Internet-sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Internet-sivujen kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy puhelimen näytössä.

Puhelimen mukaan selaustoiminto näkyy valikossa tekstinä Web tai Internet. Tästedes toiminnosta käytetään nimitystä Web.



Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoja näiden palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta.

Voit ehkä saada selaamisessa tarvittavat palveluasetukset määrittämissä palveluntarjoajalta.

Muodosta yhteys Web-palveluun

Voit muodostaa yhteyden palveluun valitsemalla **Valikko** > **Web** > **Aloitussivulletai** valmiustilassa pitämällä alhaalla **0**-näppäintä

Kun yhteys palveluun on muodostettu, voit selata palvelun sivuja. Puhelimen näppäinten toiminnot voivat vaihdella käytettävän palvelun mukaan. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjetekstejä. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

16. SIM-palvelut

SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja. Valikkoon pääsee vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan.

Lisälaitteet



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-5C-akun kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten. Hyväksymättömien akkujen ja laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C ja UB.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akku

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, turmele, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Mikäli akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee iho tai silmät välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille.

Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku palvelupisteeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä.

Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Varmistaaksesi, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen

1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.
2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Ylläpito- ja huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi aina tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityiseen keräyspisteeseen. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle. Jos selaat langattomalla laitteella, katso ohjeet osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.

 Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jätteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.

Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteessa www.nokia.com/environment.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 senttimetriä (7/8 tuumaa). Kun laitteen kuljettamiseen vartaloon kiinnitettyä käytetään kantolaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, sen ei tulisi sisältää metallia ja sen tulisi asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi häiritä jopa osittain suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, onko laite riittävän hyvin suojattu ulkoisista radiotaajuusenergioista vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajien suositus on, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulisi toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulisi aina pitää yli 15,3 cm:n päässä lääketieteellisestä laitteesta, kun langaton laite on päällä.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laitetta kannattaa pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Langaton laite on sammutettava heti, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeet kannattaa lukea ja niitä tulee noudattaa.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai jopa osittain suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen liitettyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevaroistoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenaluistilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat ja alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa. Tarkista sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää turvallisesti tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelu



Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä tehtäviä äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite yrittää soittaa hätäpuhelu sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laitteesi käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.

- Vaihda offline- tai lentokäyttöprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
- 2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
- 3. Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 4. Paina soitonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

HYVÄKSYNTÄTIETOJA (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudismassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-menettelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,16 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden ja -varusteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Hakemisto

A

- ajanhallinta 27
- akku
 - lataaminen 10
- asetukset 20
 - alkuperäiset 24
 - kellonaika 20
 - näyttö 20
 - palveluasetukset 23
 - puhelin 22
 - päivämäärä 20
 - viestit 18
 - äänet 20

C

- chat 18

E

- ennakoiva tekstinsyöttö 15

F

- flash-viestit 18

I

- Internet 28

K

- kuuloke 11

L

- lisälaitteet 23

M

- microSD-kortti 9
- muistikortti 9

N

- Nokia Care 8
- Nokia PC Suite 8
- numeron valinta äänen perusteella 23

- numerotila 14
- näppäimet 12
- näppäimistön lukitseminen 13
- näppäinlukko 13
- näyttö 20

O

- offline-tila 13
- operaattorikohtainen valikko 24
- osat 12

P

- palveluasetukset 23
- pelit 27
- perinteinen tekstinsyöttö 15
- pikavalinnat 20
- pikavalinta 14
- pikaviestit 18
- PIN-koodi 8
- profiilit 20
- puhelut 14
- puhelutiedot 19

S

- salasana 8
- selain 28
- SIM-kortti 9, 13
- sovellukset 27
- suojakoodi 8
- sähköposti 17

T

- tekstin kirjoittaminen 14
- tekstitilat 14
- tunnusluku 8

V

- viestikeskuksen numero 16
- viestit
 - asetukset 18
 - ääniviestit 18

W

Web 28

Ä

äänen tunnistus 23

äänet 20

äänikomennot 23

äänitys 26

ääniviestit 18