

„Nokia 5130 XpressMusic“ vartotojo vadovas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-495 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ parduotėje.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ nepriima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų. NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽIŠTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽIŠTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

9213097/2. leidimas LT

Turiny

Saugumas.....6

1. Bendroji informacija.....7

Apie jūsų prietaisą.....	7
Tinklo paslaugos.....	7
Bendroji atmintis.....	8
Kreipties kodai.....	8
„Nokia PC Suite“.....	8
„Nokia“ pagalba.....	8

2. Paruošimas.....9

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	9
SIM kortelės išėmimas.....	9
„microSD“ kortelės įstatymas.....	9
„microSD“ kortelės išėmimas.....	10
Baterijos įkrovimas.....	10
Antena.....	11
Laisvų rankų įranga.....	11
Magnetai ir magnetiniai laukai.....	11
Klavišai ir dalys.....	12
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	12
Laukimo režimas.....	13
Klaviatūros užraktas.....	13
Be SIM kortelės veikiančios funkcijos.....	13
Programos, veikiančios programų fone.....	13

3. Ryšiai.....14

Skambinimas ir atsiliepiamas į skambutį.....	14
Garsiakalbis.....	14
Rinkimas sparčiaisiais klavišais.....	14

4. Teksto rašymas.....14

Teksto režimai.....	14
Tradicinis teksto rašymas.....	15
Nuspėjamasis teksto rašymas.....	15

5. Meniu peržiūra.....15

6. Pranešimai.....16

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai.....	16
Tekstiniai pranešimai.....	16
Daugiaformačiai pranešimai.....	16
Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas.....	17
El. paštas.....	17
El. pašto parametų vediklis.....	17
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	17
El. laiškų parsisiuntimas.....	17
Skubūs pranešimai.....	18
„Nokia Xpress“ garso pranešimai.....	18
Momentiniai pranešimai.....	18
Balso pranešimai.....	18
Pranešimų parametrai.....	19

7. Adresų knyga.....19

8. Ryšių žurnalas20

9. Parametrai.....20

Aplinkos.....	20
Tonai.....	20
Ekranas.....	20
Data ir laikas.....	20
Spartieji klavišai.....	21
Sinchronizavimas ir atsarginė kopija.....	21
Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	21
Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija.....	21
Paketiniai duomenys.....	22
Ryšiai ir telefonas.....	22
Balso komandos ir rinkimas balsu.....	23
Priedai.....	23
Sąranka.....	24
Gamintojo nustatytų parametų atkūrimas.....	24

10. Operatoriaus meniu.....24

11. Galerija.....24

12. Garso/vaizdo programos.....	25
Vaizdo kamera ir filmavimas.....	25
FM radijas.....	26
Diktofonas.....	26
Muzikos grotuvas.....	26
13. Programos.....	27
14. Tvarkyklė.....	28
Žadintuvas.....	28
Kalendorius ir darbų sąrašas.....	28
15. Žiniatinklis arba internetas	28
Prisijungti prie tinklo paslaugos.....	29
16. SIM paslaugos.....	29
Priedai.....	30
Baterija.....	30
Informacija apie baterijas ir įkroviklius.....	30
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	31
Atpažinkite hologramą.....	31
Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?.....	32
Priežiūra.....	32
Perdirbimas.....	33
Papildoma saugumo informacija.....	33
Maži vaikai.....	33
Darbo aplinka.....	33
Medicininiai prietaisai.....	34
Implantuoti medicininiai prietaisai.....	34
Pagalbinės klausos priemonės.....	34
Transporto priemonės.....	34
Potencialiai sprogi aplinka.....	35
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	35

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

1. Bendroji informacija

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800 ir 1900 MHz tinklai. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, tame tarpe autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu

Bendroji informacija

pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindų veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio prietaiso funkcijos, pavyzdžiui, daugiaformačiai pranešimai (MMS), naršymas ir el. pašto programa, gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: daugiaformačiai pranešimai (MMS), el. pašto programa, momentiniai pranešimai. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų.

Kreipties kodai

Saugumo kodas skirtas apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto naudojimosi. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Galite kurti arba keisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo nekalautų. Kodo niekam nesakykite ir laikykite jį atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, reikėtų kreiptis į techninės priežiūros tarnybą ir gali reikėti mokėti papildomai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia Care“ punktą arba savo telefono pardavėją.

PIN kodas, pateikiamas kartu su SIM kortele, apsaugo kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN2 kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas tam tikroms paslaugoms. Jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą PIN arba PIN2 kodą, pamatysite prašymą įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei kodų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas gali būti reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant ryšių draudimo funkciją.

Pasirinkę **Meniu > Parametrai > Saugumas**, galite nustatyti, kaip jūsų telefonas turi naudoti kreipties kodus ir saugumo parametrus.

„Nokia PC Suite“

Galite atsisiųsti „Nokia PC Suite“ ir rasti susijusios informacijos „Nokia“ svetainėje adresu www.nokia.com/support.

„Nokia“ pagalba

Naujausių vadovų, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir su jūsų „Nokia“ gaminiu susijusių paslaugų ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Sąrankos parametrų paslauga

Atsisiųskite nemokamų sąrankos parametrų, pvz., MMS, GPRS, el. pašto ir kitų jūsų telefono modeliui skirtų paslaugų adresu www.nokia.com/support.

„Nokia Care“ paslaugos

Prireikus susisiekti su centru „Nokia Care“, vietos centrų sąrašo ieškokite interneto svetainėje www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Techninė priežiūra

Prireikus techninės priežiūros paslaugų, raskite artimiausią „Nokia Care“ punktą adresu www.nokia.com/repair.

2. Paruošimas

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

SIM kortelė ir jos adresų knyga lengvai pažeidžiami kortelę subraižius ar sulanksčius, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.



1. Paspaudę stumkite galinį dangtelį telefono apačios link ir nuimkite (1).
2. Išimkite bateriją (2).
3. Įstatykite SIM kortelę į laikiklį nukreipę kontaktinį paviršių žemyn (3).
4. Įdėkite bateriją (4) ir uždėkite galinį dangtelį (5).

SIM kortelės išėmimas



Paspauskite atleidimo spyruoklę (1) ir išstumkite SIM kortelę (2).

„microSD“ kortelės įstatymas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai

Paruošimas

kurių gamintojų kortelės gali būti nevysiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jūsų telefone galima naudoti iki 2 GB talpos „microSD“ korteles.



1. Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
2. Įdėkite kortelę į atminties kortelės lizdą kontaktiniu paviršiumi aukštyn ir spauskite, kol ji užsifikuos savo vietoje.
3. Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

„microSD“ kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Išimti ar pakeisti kortelę galite telefonui veikiant, jo išjungti nereikia.

1. Įsitikinkite, kad jokia programa tuo metu nenaudoja atminties kortelės.
2. Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
3. Atsargiai paspaudę atminties kortelę, atfiksiuokite ją ir išimkite.
4. Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Baterija įkrauta iš anksto, tačiau įkrovimo lygis gali skirtis.

1. Įkiškite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
2. Prijunkite įkroviklį prie prietaiso. Prietaisą naudoti galite ir tada, kai jis įkraunamas.
3. Kai baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.



Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Antena

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



Simbolis rodo pilkai pažymėtą antenos lauką.

Laisvų rankų įranga



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.


Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Magnetai ir magnetiniai laukai


Laikykite savo prietaisą atokiau nuo magnetų ar magnetinių laukų, kadangi dėl jų kai kurios programos, pavyzdžiui, vaizdo kameros, gali įsijungti netikėtai.

Klavišai ir dalys

1	Riešo juostos kilpelė
2	Muzikos klavišas (peršokti atgal)
3	Muzikos klavišas (groti / pauzė)
4	Muzikos klavišas (peršokti pirmyn)
5	Kairysis pasirinkimo klavišas
6	Skambinimo klavišas
7	Klaviatūra
8	Ausinė
9	Ekranas
10	„Navi“™ klavišas; toliau vadinamas slinkties klavišu
11	Dešinysis pasirinkimo klavišas
12	Baigimo (jungimo) klavišas
13	Mikrofonas

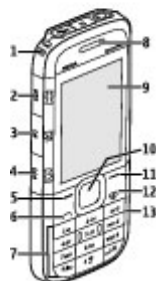

14	Tildymo klavišas
15	Garsinimo klavišas
16	Atminties kortelės lizdas
17	Ausinių jungtis / „Nokia“ AV jungtis (3,5 mm)
18	Įkroviklio jungtis
19	„Micro USB“ jungtis
20	Fotoaparato objektyvas
21	Garsiakalbis

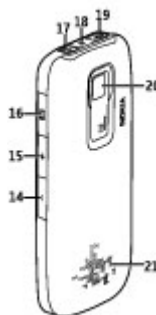


Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti ar išjungti telefoną, palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką.

Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti, tačiau jame neįvedėte jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

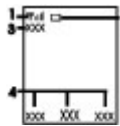1	Tinklo signalo stiprumas	
2	Baterijos įkrovos lygis	
3	Tinklo pavadinimas arba operatoriaus logotipas	
4	Pasirinkimo klavišų funkcijos	

Kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**, kad galėtumėte peržiūrėti funkcijas, esančias asmeniniame nuorodų sąraše. Peržiūrėdami sąrašą pasirinkite **Funkcijos > Rinktis funkcijas**, kad pamatytumėte galimas funkcijas, arba **Funkcijos > Sutvarkyti**, kad galėtumėte sukeisti jūsų nuorodų sąrašą esančias funkcijas vietomis.

Klaviatūros užraktas

Norėdami išvengti atsitiktinių klavišų paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsirakintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jei klaviatūros apsauga įjungta, surinkite apsaugos kodą, kai to bus paprašyta.

Jei norite, kad iš anksto nustatytą laiką telefonui veikus laukimo režimu automatiškai užsirakintų klaviatūra, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Autom. klav. apsauga > Įjungta**.

Norėdami atsiliiepti, kai klaviatūra užrakinta, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliiepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Be SIM kortelės veikiančios funkcijos

Kai kuriomis jūsų telefono funkcijomis galima naudotis neįdėjus SIM kortelės, pvz., tvarkykle ir žaidimais. Kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti.

Programos, veikiančios programų fone

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

3. Ryšiai

Skambinimas ir atsiliepinimas į skambutį

Norėdami skambinti, įveskite telefono numerį su šalies ir srities kodais (jei reikia) ir paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami reguliuoti ausinių ar laisvų rankų įrangos garsumą skambindami, paspauskite garsumo klavišus.

Kai norite atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite atmesti ryšį neatsiliepdami, paspauskite baigimo klavišą.

Garsiakalbis

Jei įmanoma, galite pasirinkti **Garsiak.** arba **Įprastinis**, kad ryšio metu garsas sklستų iš telefono garsiakalbio arba ausinės.



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Rinkimas sparčiaisiais klavišais

Norėdami susieti telefono numerį su kuriuo nors skaičiaus klavišu nuo 2 iki 9, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Gr. rinkimo Nr.**, pažymėkite norimą numerį ir pasirinkite **Susieti**. Įrašykite norimą telefono numerį arba pasirinkite **Ieškoti** ir išsaugotą adresatą.

Jei norite įjungti greitojo rinkimo funkciją, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**.

Jei telefonui veikiant laukimo režimu norite skambinti naudodami greitojo rinkimo funkciją, palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą.

4. Teksto rašymas

Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, pranešimuose) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkcijos**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **Abc**, **abc** ir **ABC**.

Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą ) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę **#**.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Tradicininis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei paskesnę norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir pirmiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų ir kitų rašmenų lentelę, spausdinkite **1**. Norėdami atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, paspauskite *****.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
2. Jei parašytas žodis teisingas, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn arba paspauskite tarpo ženklą.
 - Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą ***** keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.
 - Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**.
 - Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.
3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

5. Meniu peržiūra

Telefono funkcijos sugrupuotos į meniu. Čia aprašyti ne visi meniu ar juose esančios funkcijos.

Telefonui veikiant laukimo režimu pasirinkite **Meniu** ir norimą pagrindinio bei žemesniojo lygmens meniu. Pasirinkite **Išj. prg.** arba **Atgal** jei norite išeiti iš pasirinkto meniu lygmens. Jei norite iškart grįžti į laukimo režimo vaizdą, paspauskite baigimo klavišą. Norėdami perjungti meniu vaizdą, pasirinkite **Meniu > Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas**.

6. Pranešimai

Kurkite ir gaukite pranešimus, pvz., tekstinius ir daugiaformačius pranešimus. Pranešimų paslaugomis galima naudotis tik tada, kai jas teikia tinklas ir paslaugų teikėjas.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pavyzdžiui, paveikslėlį. Pridėjus failą, jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Rodiklis ekrano viršuje rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų, ir keliomis dalimis bus siunčiamas pranešimas.

Prieš siųsdami tekstinius, SMS ir el. pašto pranešimus, turite išsaugoti pranešimų centro numerį. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centrai > Naujas centras**, įveskite vardą ir numerį, gautą iš paslaugos teikėjo.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti teksto, nuotraukų ir garso ar vaizdo įrašų.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis (MMS) ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją. Taip pat galite atsisiųsti sąrankos parametrus. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 8.](#)

Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas praneš.** > **Pranešimas**.
2. Norėdami pridėti gavėjų, nuslinkite iki **Pagrindiniai gavėjai**: lauko ir įveskite gavėjo numerį arba el. pašto adresą, arba pasirinkite **Ištraukti** jei iš galimų parametrų norite pasirinkti gavėjus. Pasirinkite **Funkcijos** jei norite pridėti gavėjus bei temas ir nustatyti siuntimo parametrus.
3. Nuslinkite iki **Tekstas**: lauko ir įveskite pranešimo tekstą.
4. Norėdami prie pranešimo pridėti kokį nors turinį, nuslinkite iki ekrano apačioje esančios pridėjimo juostos ir pasirinkite norimo tipo turinį.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Siųsti**.

Pranešimo tipas rodomas ekrano viršuje ir pagal pranešimo turinį automatiškai pasikeičia.

Priklausomai nuo pranešimo tipo, už jį paslaugos teikėjai gali imti skirtingą mokestį. Išsamesnės informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

El. paštas

Savo telefonu galite prisijungti prie POP3 arba IMAP4 el. pašto paskyrų ir skaityti, rašyti bei siųsti el. laiškus. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos.

Kad galėtumėte naudotis el. paštu, jums reikalinga el. pašto paskyra ir teisingi parametrai. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute ir jos parametrus pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

El. pašto parametrų vediklis

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, nustatymo vedlys įsijungia automatiškai. Norėdami įjungti vedlį papildomai el. pašto paskyrai, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir esamą el. pašto paskyrą. Pasirinkę **Funkcijos** > **Nauja pašto dėžutė** įjungsite el. pašto nustatymo vedlį. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

El. laiško rašymas ir siuntimas

Norėdami parašyti el. laišką, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas praneš.** > **El. laiškas**. Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite skambinimo klavišą. Jei reikia, pasirinkite norimą paskyrą.

El. laiškų parsisiuntimas



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Pranešimai

Norėdami pasirinkti priėmimo režimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > El. laiškai > Tvarkyti pašto dėž.** norimą pašto dėžutę ir **Parsis. parametrai > Priėmimo režimas**.

Norėdami parsisiųsti el. laiškus, pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir norimą pašto dėžutę. Jei reikės, patvirtinkite, kad norite prisijungti prie pašto dėžutės.

Skubūs pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

1. Norėdami rašyti skubų pranešimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **Skub. pranešimas**.
2. Įveskite gavėjo telefono numerį, parašykite pranešimą (daugiausia 70 simbolių) ir pasirinkite **Siųsti**.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimą MMS formatu.

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **Garso pranešimas** įjungiamas diktofonas.
2. Įrašykite savo pranešimą.
3. Laukelyje **Pagrindiniai gavėjai**: įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Įtraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Momentiniai pranešimai

Naudojant momentinių pranešimų (MP) programą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga). Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsisakyti ją ir įsiregistruoti MP paslaugos, kurią norite naudoti, serveryje. Apie galimybę naudotis šia paslauga, jos kainą ir nurodymų teiraukitės paslaugos teikėjo. Ekrane rodomi meniu gali priklausyti nuo jūsų MP paslaugos teikėjo.

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Moment. praneš.** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.

Norėdami redaguoti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Bals. pranešimai > Balso pašto dėž. Nr.**

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pran. parametrai** jei norite nustatyti pranešimų siuntimo funkcijas.

- **Bendrieji parametrai** — nustatyti, kad jūsų telefonas išsaugotų išsiųstus pranešimus, leistų leistų ištrinti senesnius pranešimus, jei pranešimų atmintis pilna ir nustatyti kitus parametrus, susijusius su pranešimais;
- **Tekstiniai pranešimai** — leisti naudoti ataskaitas apie pranešimų pristatymą, nustatyti pranešimų centrus SMS ir SMS el. laiškas, pasirinkti rašmenų kuodotės tipą ir nustatyti kitus parametrus, susijusius su pranešimais;
- **Daugiaf. pranešimai** — leisti naudoti ataskaitas apie pranešimų pristatymą, nustatyti daugiaformačių pranešimų išvaizdą, leisti priimti daugiaformačius pranešimus ir reklamas, taip pat nustatyti kitus parametrus, susijusius su daugiaformaciais pranešimais;
- **El. laiškai** — jei norite gauti el. laiškus, nustatyti el. pašto vaizdo dydį ir nustatyti kitas su el. paštu susijusias parinktis

7. Adresų knyga

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga**.

Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje. Telefono atmintyje galima išsaugoti adresatų numerius ir kitus duomenis. Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

Norėdami įtraukti naują adresatą į adresų knygą, pasirinkite **Vardai** > **Funkcijos** > **Naujas adresatas**. Norėdami papildyti adresato kortelę nauja informacija, pasirinkite, kad būtų įjungta **Telefono** arba **Telefono ir SIM** atmintis. Pasirinkite **Vardai**, pažymėkite vardą ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys**.

Norėdami ieškoti adresato, pasirinkite **Vardai** ir peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įrašykite pirmąsias vardo raides.

Norėdami nukopijuoti adresatą iš telefono atminties į SIM kortelę arba atvirkščiai, pasirinkite **Vardai**, pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti adresatą**. SIM kortelėje galima išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Norėdami pasirinkti SIM kortelę arba telefono atmintį savo adresatams išsaugoti, pasirinkti, kaip turi būti rodomi adresų knygoje išsaugoti vardai ir numeriai, ir peržiūrėti laisvos atminties talpą adresatų informacijai, pasirinkite **Parametrai**.

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas. Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pasirinkite **Vardai**, suraskite adresatą, kurio informaciją norite siųsti, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > **Siųsti viz. kortelę**

8. Ryšių žurnalas

Norėdami peržiūrėti savo ryšių, pranešimų, duomenų perdavimo ir sinchronizacijos informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** ir reikiamą informaciją.



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

9. Parametrai

Aplinkos

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti skambėjimo tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka**, pageidaujamą aplinką ir šias pasirinktis:

- **Ijungti** — įjungti pasirinktą aplinką
- **Nustatyti** — keisti aplinkos parametrus
- **Laikina** — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiama ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Tonai**. Tuos pačius parametrus rasite **Aplinka** meniu.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti po kelių sekundžių.

Ekranas

Norėdami peržiūrėti arba nustatyti fono paveikslėlį, šrifto dydį ar kitas funkcijas, susijusias su telefono ekranu, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas**.

Data ir laikas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Data ir laikas**.

Norėdami nustatyti datą ir laiką, pasirinkite **Datos ir laiko param..**

Norėdami nustatyti datos ir laiko formatus, pasirinkite **Datos/laiko formatai**.

Kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą, pasirinkite **Aut. dat./laiko tikslin.** (tinklo paslauga).

Spartieji klavišai

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas. Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos**.

Norėdami priskirti dešiniajam arba kairiajam pasirinkimo klavišui vieną telefono funkciją, pasirinkite **Deš. pasirink. klavišas** arba **Kair. pasirink. klavišas**.

Norėdami pasirinkti funkcijas naršymo mygtukui, pasirinkite **Naršymo mygtukas**. Pažymėkite norimą naršymo mygtuko kryptį, pasirinkite **Pakeisti** arba **Susieti** ir funkciją iš sąrašo.

Sinchronizavimas ir atsarginė kopija

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

- **Kopijuoklė** — sinchronizuokite ar kopijuokite pasirinktus duomenis iš savo telefono į kitą ir atvirkščiai, naudodami „Bluetooth“ technologiją.
- **Kurti atsarg. kop.** — sukurkite pasirinktų duomenų atsarginę kopiją atminties kortelėje ar išoriniame prietaise.
- **Atkurti iš atsarg.** — pasirinkite atsarginės kopijos failą, išsaugotą atminties kortelėje ar išoriniame prietaise, ir įkelkite jį į telefoną. Pasirinkite **Funkcijos > Informacija**, jei norite gauti informacijos apie pasirinktą atsarginės kopijos failą.
- **Kopijuoklė** — sinchronizuokite ar kopijuokite pasirinktus duomenis iš savo telefono į kitą prietaisą, kompiuterį ar tinklo serverį ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų telefone yra kelios prijungimo prie kitų prietaisų duomenims siųsti ir gauti funkcijos.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę radijo bangomis prijungti jūsų telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, esančio iki 10 metrų (32 pėdų) atstumu nuo telefono.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: bendra prieiga, laisvų rankų įranga, ausinės, objektų siuntimas, failų perdavimas, telefono ryšio priemonės, nuoseklusis prievadas, SIM prieiga, bendras keitimasis objektais, išplėstinis garso platinimas, garso ir vaizdo nuotolinis valdymas ir bendras garso ir vaizdo platinimas. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth** ir atlikite toliau aprašytus veiksmus:

1. Pasirinkite **Mano tel. pavad.** ir įvardykite savo telefoną.
2. Norėdami įjungti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.  rodo, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
3. Norėdami prijungti savo telefoną prie garso priedo, pasirinkite **Prisij. pr. garso pried.** ir prietaisą, prie kurio norite prisijungti.
4. Norėdami suporuoti savo telefoną su bet kuriuo arti esančiu prietaisu su „Bluetooth“ funkcija, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet..**

Pažymėkite rastą prietaisą ir pasirinkite **Įtraukti**.

Savo telefone įrašykite ryšio kodą (ne daugiau nei 16 rašmenų) ir kitame prietaise su „Bluetooth“ funkcija patvirtinkite leidimą užmegzti ryšį.

Jeigu jums rūpi prietaiso saugumas, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite parametro **Mano tel. aptinkam.** reikšmę **Paslėptas**. „Bluetooth“ ryšį sutikite užmegzti tik su tais prietaisais, kuriais pasitikite.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Savo suderinamą kompiuterį galite prijungti prie interneto „Bluetooth“ ryšiu, nenaudodami „PC Suite“ programinės įrangos. Jūsų telefone turi būti įjungtas interneto prieigos paslaugos teikėjo parametrų rinkinys, o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ asmeninės kreipties tinklo (PAN) standartu. Prisijungęs prie telefono tinklo prieigos taško paslaugos ir susiporavęs su jūsų kompiuteriu, telefonas automatiškai prisijungia prie interneto paketinių duomenų ryšiu.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Norėdami nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys > Paket. duom. ryšys** ir toliau aprašytas funkcijas.

- **Pagal poreikį** — užmegzti paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiai nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat nutraukiamas.
- **Nuolat įjungtas** — įjungus telefoną automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų tinklo.

Prijungę savo telefoną prie suderinamo kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu, galite naudoti telefoną kaip modemą. Išsamesnės informacijos ieškokite programų paketo „Nokia PC Suite“ dokumentuose.

Ryšiai ir telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas**.

Norėdami peradresuoti priimamuosius ryšius, pasirinkite **Ryš. peradresavimas** (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki dešimties kartų, pasirinkite **Autom. perrinkimas > Įjungtas**.

Norėdami nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują ryšį tuo metu, kai jau kalbate, pasirinkite **Ryšio laukimas > Įjungti** (tinklo paslauga).

Jei norite, kad jūsų telefono numerį matytų ar nematytų asmuo, kuriam skambinate, pasirinkite **Siųsti mano numerį** (tinklo paslauga).

Norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Kalbos parametrai > Telefono kalba**.

Balso komandos ir rinkimas balsu

Naudokitės telefonu pasakydami balso komandą ir skambinkite pasakydami vardą, išsaugotą Adresų knygoje.

Balso komandos ir rinkimas balsu priklauso nuo kalbos. Balso atpažinimas palaikomas ne visomis kalbomis. Norėdami sužinoti, kurios kalbos palaikomos, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Kalbos parametrai > Atpažinimo kalba**. Norėdami nustatyti atpažinimo kalbą, pasirinkite norimą kalbą.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Norėdami priderinti savo telefono balso atpažinimo sistemą prie savo balso, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Balso atpažinimas > Balso atpaž. mokym.**

Norėdami suaktyvinti funkcijos balso komandą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Balso atpažinimas > Balso komandos**, ypatybę ir funkciją.  rodo, kad balso komanda yra suaktyvinta.

Norėdami suaktyvinti balso komandą, pasirinkite **Įtraukti**. Norėdami atkurti pasirinktą balso komandą, pasirinkite **Atkurti**.

Norėdami valdyti balso komandas, slinkite prie funkcijos ir pasirinkite **Funkcijos**.

Norėdami naudoti balso komandas ar rinkimą balsu, laukimo režimu paspauskite ir laikykite dešinį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas tonas, rodoma **Kalbėkite**. Pasakykite komandą arba vardą adresato, kuriam norite skambinti. Jei balsas atpažįstamas sėkmingai, rodomas siūlomų atitikčių sąrašas. Telefonas atkuria pirmos sąrašė esančios atitikties balso komandą. Jei tai nėra reikiama komanda, slinkite prie kito įrašo.

Priedai

Šis meniu ir jo įvairios funkcijos rodomi tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Operatoriaus meniu

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Priedai**. Pasirinkite priedą ir reikiamą, jam taikomą, funkciją.

Sąranka

Kad veiktų kai kurios paslaugos telefone, jame būtina nustatyti reikiamus parametrus. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Sąranka** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Numat. sąrank. par.** — peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.
- **Ij.numat. programose** — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.
- **Pageid. prieig. taškas** — peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus.
- **Prisij. — pglb. svet.** — parsisiųsti sąrankos parametrus iš paslaugų teikėjo.
- **Įtaisų vald. param.** — nustatyti, kad telefonas priimtų arba nepriimtų programinės įrangos atnaujinimų. Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.
- **Asm. sąrank. param.** — rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Norėdami sukurti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkcijos** > **Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį ir nustatykite reikiamus parametrus. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti**.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti gamintojo nustatytus parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Atk. gam. param.** ir šias pasirinktis:

- **Atkurti tik param.** — atkurti visus pradinis parametrus neištrinant asmeninių duomenų.
- **Atkurti viską** — atkurti visus pradinis parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktus.

10. Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

11. Galerija

Jūsų telefone naudojama parsisiųstos medžiagos autorių teisių apsaugos sistema „Digital Rights Management“ (DRM). Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos aktyvinimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu, galite prieiti prie WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 „forward lock“ ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami išsaugoti atsargai ir įjungimo raktus, ir medžiagą, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ išsaugojimo atsargai funkcija. Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami peržiūrėti aplankus, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

12. Garso/vaizdo programos

Vaizdo kamera ir filmavimas

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 1600x1200 pikselių raiškos vaizdus.

Fotografavimas

Norėdami naudoti fotografavimo funkciją, pasirinkite **Meniu** > **Garso/vaizdo programos** > **Vaizdo kamera**; jei įjungta filmavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn. Norėdami užfiksuoti atvaizdą, pasirinkite **Fotograf**.

Norėdami kameros režimu padidinti ar pamažinti, paspauskite naršymo mygtuką aukštyn ar žemyn.

Norėdami įjungti laikmatį arba fotografuoti sparčia seka, pasirinkite **Funkcijos** ir norimą parinkti.

Norėdami nustatyti peržiūros režimą ir laiką, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Atvz. peržiūr. trukmė**.

Filmavimas

Norėdami naudoti filmavimo funkciją, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vaizdo įrašas**. Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite **Filmuoti**.

Įrašant galima rinktis blogesnę vaizdo įrašo kokybę, bet ilgesnę jo trukmę. Norėdami keisti kokybės parametrus ir nustatyti maksimalią vaizdo įrašo trukmę, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vaizdo kamera > Funkcijos > Parametrai > Vaizdo įrašo kokybė** arba **Vaizdo įrašo trukmė**.

FM radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Radijas** arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę *.

Jei jau išsaugojote radijo stotis, jas galite perjungti spaudydami naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn. Norimą radijo stotį galite įjungti ir paspausdami radijo stoties vietą atmintyje atitinkančio skaičiaus klavišą.

Norėdami pradėti ieškoti artimiausios radijo stoties, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami išsaugoti radijo stotį, kurią radote, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti radijo stotį**.

Norėdami reguliuoti garsą, spauskite garsumo klavišus.

Jei norite, kad radijas grotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą. Norėdami išjungti radiją, paspauskite ir laikykite baigimo klavišą.

Diktofonas

Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Diktofonas** ir paspauskite ekrane rodomą virtualų įrašymo mygtuką.

Norėdami pasiklausyti vėliausio įrašo, pasirinkite **Funkcijos > Kartoti paskutinį**. Norėdami išsiųsti vėliausią įrašą daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti paskutinį**.

Muzikos grotuvas

Jūsų telefone yra muzikos grotuvas, kad galėtumėte klausytis muzikos įrašų ar kitų MP3 ar AAC garso failų.



Perspėjimas: Klausykite muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Muzik. grotuvas**.

Muzikos grotuvas valdomas grotuvo klavišais arba virtualiaisiais klavišais ekrane.

Norėdami pradėti arba baigti groti, spauskite **▶▶**.

Norėdami praleisti esamos dainos pradžią, spauskite **⏮**.

Norėdami groti ankstesnę dainą, spauskite **⏮** du kartus.

Norėdami groti kitą dainą, spauskite **▶▶** du kartus.

Norėdami groti esamą dainą nuo pradžios, spauskite ir laikykite **⏮**.

Norėdami persukti esamą dainą į priekį, spauskite ir laikykite **▶▶**.

Norėdami reguliuoti garsą, spauskite garso klavišus.

Jei norite išjungti ar įjungti grotuvo garsą, paspauskite **#**.

Muzikos grotuvas gros fone, paspaudus pabaigos klavišą. Norėdami uždaryti muzikos grotuvą, spauskite ir laikykite pabaigos klavišą.

13. Programos

Jūsų telefone gali būti keli žaidimai ir „Java“ programos, specialiai skirti šiam „Nokia“ telefonui.

Pasirinkite **Meniu > Programos**.

Norėdami įjungti žaidimą ar programą, pasirinkite **Žaidimai** arba **Kolekcija**.

Pažymėkite žaidimą ar programą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami patikrinti, kiek laisvos atminties liko naujiems žaidimams ir programoms, pasirinkite **Funkcijos > Atminties būklė**.

Norėdami parsisiųsti žaidimą ar programą, pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai > Žaidimai parsisiųsti** arba **Programos siųstis**. Jūsų telefone gali veikti J2ME™ „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Parsiųstas programas galima išsaugoti ne tik kataloge **Galerija**, bet ir **Programos**.

14. Tvarkyklė

Žadintuvas

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žadintuvas**.

Norėdami įjungti arba išjungti signalą, pasirinkite **Signalas**:. Norėdami nustatyti signalo laiką, pasirinkite **Signalo laikas**:. Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti**:. Norėdami pasirinkti arba pakoreguoti signalo toną, pasirinkite **Signalo tonas**:. Norėdami nustatyti signalo atidėjimo trukmę, pasirinkite **Sign. atidėjimo laikas**:.

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti** Jei telefonui leisite skambėti minutę arba pasirinksite **Atidėti**, telefonas liausis skambėjęs, tačiau praėjus nustatytam signalo atidėjimo laikui vėl ims skambėti.

Kalendorius ir darbų sąrašas

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Kalendorius**. Einamoji diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu.

Norėdami sukurti kalendoriaus įrašą, pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas**.

Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami ištrinti visus kalendoriaus įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti įrašus** > **Visus įrašus**.

Norėdami peržiūrėti darbų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Darbų sąrašas**. Darbų sąrašas rodomas ir rikiuojamas pagal pirmenybę. Norėdami sukurti naują darbo aprašą, siųsti kokį nors aprašą, pažymėti darbą kaip atliktą arba rikiuoti darbų sąrašą pagal terminą, pasirinkite **Funkcijos**

15. Žiniatinklis arba internetas

Galite pasiekti įvairias interneto paslaugas, telefono naršykle. Tinklalapių išvaizda gali kisti, kintant ekrano dydžiui. Galite nematyti visų tinklalapio detalių.

Pagal jūsų telefoną, naršymo funkcija meniu gali būti rodoma kaip žiniatinklis arba internetas. Ateityje bus vadinama žiniatinkliu.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami sužinoti, ar šios paslaugos pasiekiamos, jų kainas ir instrukcijas, kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.

Naršymo konfigūracijos parametrus galite gauti iš savo paslaugos tiekėjo konfigūracijos žinute.

Prisijungti prie tinklo paslaugos

Norėdami prisijungti prie paslaugos, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Prad. tinklalapis**; arba laukimo režime palaikykite paspaudę **0**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti jo puslapius. Naudojantis skirtingomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Telefono ekrane žiūrėkite tekstinius vadovus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

16. SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Priedai



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5C. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-3. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui. Naudojant neaprobuotą bateriją ar įkroviklį, gali kilti rizika sukelti gaisrą, sprogimą, nuotėkį ar kitą pavojų.

Tikslus įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C arba UB.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C–25 °C temperatūros aplinkoje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ kontaktų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, negniuždykite, nelenkite, nedeformuokite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių.

Dėl netinkamo baterijos naudojimo gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą ir naudokite bateriją toliau, jei nebus patarta priešingai.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net būti apgadinti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neapbruotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neapbruotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ar bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir įpakavimo medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba, jei naudojate mobiliojo prietaiso naršyklę, interneto svetainėje www.nokia.mobi/werecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje.

Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 centimetro (7/8 colių) atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvas, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigoje, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga,

esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos – ta laivai po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių. Norėdami sužinoti, ar šį prietaisą saugu naudoti šalia transporto priemonių, naudojančių suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), kreipkitės į jų gamintojus.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas bandys užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.

Papildoma saugumo informacija

- Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
 3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
 4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvų ir imtuvų. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,16 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„microSD“ kortelė 9

„Nokia Care“ 8

„Nokia PC Suite“ 8

A

aplinkos 20

apsaugos kodas 8

atminties kortelė 9

B

balso atpažinimas 23

balso komandos 23

baterija

įkrovimas 10

beryšis režimas 13

D

dalys 12

diktofonas 26

E

ekranas 20

el. paštas 17

G

garso pranešimai 18

greitasis rinkimas 14

I

internetas 28

K

klaviatūros apsauga 13

klaviatūros užraktas 13

klavišai 12

kreipties kodas 8

L

laisvų rankų įranga 11

M

momentiniai pranešimai 18

MP 18

N

naršyklė 28

nuspėjamas tekstas rašymas 15

O

operatoriaus meniu 24

P

parametrai 20

datos 20

ekranas 20

gamintojas 24

laiko 20

pranešimai 19

sąrankos 24

telefono 22

tonai 20

PIN 8

pranešimai

garso pranešimai 18

parametrai 19

pranešimų centro numeris 16

priedai 23

programos 27

R

rinkimas balsu 23

ryšiai 14

ryšių žurnalas 20

S

sąranka 24

SIM kortelė 9, 13

skaičių režimas 14

skubieji pranešimai 18

slaptažodis 8

spartieji klavišai 21

T

teksto rašymas	14
teksto režimai	14
tonai	20
tradicinis teksto rašymas	15
tvarkyklė	28

Ž

žaidimai	27
žiniatinklis	28