

Nokia 5140 Användarhandbok



9230235

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NPL-Supplyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT I ENLIGHET MED "MPEG-4 VISUAL STANDARD" ÄR FÖRBJUDEN, SÅVIDA INTE ANVÄNDNINGEN ÄR DIREKT RELATERAD TILL (A) DATA ELLER INFORMATION (i) SOM SKAPATS AV OCH KOSTNADFRITT ERHÅLLITS FRÅN KONSUMENT SOM DÄRVID INTE UTÖVAT NÄRINGSVERKSAMHET, OCH (ii) SOM ENDAST ÄR AVSETT FÖR ENSKILT BRUK; SAMT (B) ANNAN ANVÄNDNING SOM ÄR SÄRSKILT LICENSIERAD AV MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

9230235/Utgåva 1

CE 168

Innehåll

Säkerhetsinformation	5
OM ENHETEN	5
Nätjänster	5
Delat minne	6

1. Komma igång	7
Sätta i SIM-kortet och batteriet	7
Ladda batteriet	8
Slå på och stänga av telefonen	8
Knappar och kontakter	9
Viktiga symboler i passningsläge	10
Koder	10
Säkerhetskod	10
PIN- och PIN2-koder (4-8 siffror), modul-PIN och PIN-kod för signatur	10
PUK- och PUK2-koder (8 siffror)	10
Spärrkod (4 siffror)	10
Plånbokskod (4-10 siffror)	11
Byta skal och knappmall	11
Sätta fast bärremmen på telefonen	11

2. Din telefon	13
Passningsläge	13
Några praktiska genvägar i passningsläge	13
Knappläs	13
Inställningar via OTA (Over the Air)	14

3. Samtalsfunktioner	15
Ringa ett samtal	15
Snabbuppringning	15
Svara på eller avvisa ett samtal	15
Alternativ under ett samtal	15

4. Menyfunktioner	17
Använda menyerna	17
Menylista	18

5. Skriva text	19
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning	19
Välja skrivspråk	19
Använda automatisk textigenkänning	19
Använda normal textinmatning	19
Tips när du skriver text	19

6. Meddelanden	21
Textmeddelanden	21
Skriva och skicka ett textmeddelande	21
Sändningsalternativ	21
Skapa SMS-e-post	21
Läsa och svara på SMS	21
Mappar för textmeddelanden	22
Distributionslistor	22
Skapa en distributionslista	22
Alternativ för distributionslistor	22
Meddelandemätare	22
Radera textmeddelanden	22
Multimediameddelanden	22
Skriva och skicka ett multimediameddelande	23
Läsa och svara på ett multimediameddelande	23
Mappar för multimediameddelanden	24
Minnet för multimediameddelanden är fullt	24
Radera multimediameddelanden	24
E-postmeddelanden	24
Skriva och skicka e-post	24
Hämta e-postmeddelanden	25
Läsa och svara på meddelanden	25
Radera meddelanden	25
Mapparna Inkorg och Utkorg	25
Chatt	25
Använda chatt	25
Öppna Chatt-menyn	26
Ansluta till och koppla från chatttjänsten	26
Starta en chatt	26

Acceptera eller avvisa en chattinbjudan	26
Läsa ett mottaget chattmeddelande	26
Delta i en chattkonversation	27
Ändra dina egna inställningar	27
Chattkontakter	27
Blockera och avblockera meddelanden	27
Grupper	28
Offentliga grupper	28
Skapa en privat grupp	28
Röstmeddelanden	28
Infomeddelanden	28
Meddelandeställningar	28
Inställningar för textmeddelanden och SMS-e-post	28
Inställningar för multimediameddelanden	29
Knappa in inställningarna manuellt	29
E-postinställningar	30
Servicekommandon	30

7. Kontakter	31
Inställningar för kontakter	31
Lägga till kontakter	31
Spara flera nummer och textobjekt	31
Lägga till en bild	31
Söka efter en kontakt	32
Ändra eller radera kontakt detaljer	32
Radera kontakter	32
Min tillgänglighet	32
Bevakade namn	33
Lägga till kontakter som ska bevakas	33
Visa bevakade namn	33
Sluta bevaka en kontakt	34
Kopiera kontakter	34
Skicka och ta emot ett visitkort	34
Snabbuppringning	34
Röststyrd uppringning	34
Spela in ett röstmärke	34
Hantera röstmärken	35
Ringa samtal med röstmärken	35
Infonummer och servicenummer	35
Mina nummer	35
Samtalsgrupper	35

8. Samtalsregister	36
Samtalslistor	36
Samtalsmätareoch tidmätare	36
Position	36

9. Inställningar	37
Profiler	37
Toninställningar	37
Displayinställningar	37
Tids- och datuminställningar	38
Egna genvägar	38
Anslutbarhet	38
Infraröd	38
GPRS	38
GPRS-anslutning	39
GPRS-modeminställningar	39
Samtalsinställningar	39
Telefoninställningar	40
Chatt- och tillgänglighetsinställningar	40
Inställningar för tilläggsprodukter	40
Säkerhetsinställningar	40
Återställ fabriksinställningar	41

10. Galleri	42
Mappar i galleriet	42
Alternativ för filer i galleriet	42

11. Multimedia	43
Kamera	43
Ta ett foto	43
Spela in ett videoklipp	43

Innehåll

Kamerainställningar.....	43
Radio.....	44
Slå på och stänga av radion.....	44
Ställa in en radiokanal.....	44
Lyssna på radion.....	44
Röstinspelning.....	45
Spela in ljud.....	45
Lyssna på inspelningar.....	45

12. Samtalsknapp.....	46
Öppna menyn.....	46
Inställningar för samtalsknapp.....	46
Användningsinställningar.....	46
Tjänstinställningar.....	46
Ansluta till och koppla från samtalsknapp-tjänsten.....	47
Ringa och ta emot ett samtal med samtalsknappen.....	47
Ringa ett gruppsamtal.....	47
Ringa ett direktsamtal.....	47
Ta emot gruppsamtal eller direktsamtal.....	47
Begäran om återuppringning.....	47
Skicka en begäran om återuppringning.....	47
Svara på en begäran om återuppringning.....	47
Spara avsändaren.....	48
Lägga till kontakter för direktsamtal.....	48
Skapa och ställa in grupper.....	48
Lägga till en grupp.....	48
Ta emot en inbjudan.....	48

13. Planerare.....	49
Alarm.....	49
Ställa in alarmtid och alarmsignal.....	49
När alarmtiden infaller.....	49
Kalender.....	49
Att göra.....	49
Anteckningar.....	49
Synkronisering.....	50
Synkronisera från telefonen.....	50
Synkroniseringsinställningar.....	50
Synkronisera från en kompatibel dator.....	50
Plånbok.....	50
Öppna menyn Plånbok.....	51
Spara kortuppgifter.....	51
Personliga noteringar.....	51
Skapa en plånboksprofil.....	51
Plånboksinställningar.....	52

14. Program.....	53
Spel.....	53
Program.....	53
Hantera programmen.....	53
Alternativ för ett program eller en programuppsättning.....	53
Ladda ner ett spel eller ett program.....	53
Fitnesscoach.....	53
Extrafunktioner.....	54
Kalkylator.....	54
Göra en beräkning.....	54
Konvertera valuta.....	54
Digital kompass.....	54
Timer.....	55
Stoppur.....	55
Ta mellantider.....	55
Ta varvtider.....	56
Visa och radera tider.....	56
Ljudmätare.....	56
Termometer.....	56

15. Tjänster.....	57
Grundläggande steg för att använda tjänster.....	57
Spara tjänstinställningar.....	57
Ansluta till en tjänst.....	57
Läsa webbsidor.....	57
Koppla från en tjänst.....	58
Inställningar för utseende.....	58
Bokmärken.....	58
Välja ett bokmärke.....	58
Ta emot ett bokmärke.....	58
Nedladdning.....	58

Tjänsteinkorg.....	58
Cache-minne.....	59
Cookies.....	59
Säkerhet vid webbläsning.....	59
Säkerhetsmodul.....	59
Certifikat.....	59
Digitala signaturer.....	60

16. SIM-tjänster.....	61
------------------------------	-----------

17. Datoranslutning.....	62
PC Suite.....	62
EGPRS, GPRS, HSCSD och CSD.....	62
Använda datakommunikationsprogram.....	62

Information om batteri.....	63
------------------------------------	-----------

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.....	64
-----------------------------------	-----------

Mer säkerhetsinformation.....	65
Användningsmiljö.....	65
Medicinska enheter.....	65
Pacemaker.....	65
Hörapparater.....	65
Fordon.....	65
Områden med risk för explosion.....	65
Nödsamtal.....	65
Information om certifiering (SAR).....	66
ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.....	66

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ OM ENHETEN

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM900, GSM1800, GSM1900-nätet. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning: Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

■ Nätjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nätjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nätjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som

Säkerhetsinformation

gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska urkopplas eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner i enheten, som [Multimediamedd.](#), [E-post](#), [Chatt](#), [Min tillgänglighet](#), [Tjänster](#), [Synkronisera](#), [Position](#), [Talknapp](#) kräver att nätet hanterar denna teknik.

■ Delat minne


Följande funktioner i enheten kan dela minne: kontakter, text och multimediameddelanden, chatt, e-post, röstmärken, SMS-distributionslistor, bilder, ringsignaler, videoklipp, ljudklipp, kamera, kalender, att göra-noteringar, Java-spel och Java-program samt anteckningar. När du använder en eller flera av dessa funktioner kan det minska den tillgängliga mängden minne som används av andra funktioner som delar minne. Detta gäller särskilt om någon av funktionerna används intensivt (även om några av funktionerna kan ha en viss mängd minne tilldelad till dem förutom den mängd minne som delas med andra funktioner) Om du till exempel sparar många bilder, Java-program etc. kan de uppta det mesta av det delade minnet och telefonen kanske visar att minnet är fullt. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter.

1. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet


Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn. Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

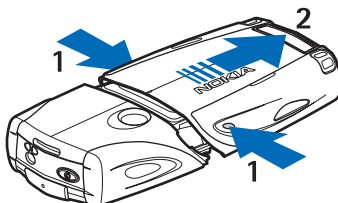


1 — Med telefonens baksida mot dig, tryck på ingröpningsarna på det nedre skalets båda sidor.


2 — Dra av skalets nedre del.

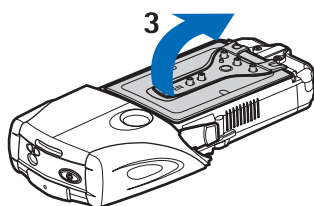

3 — Ta tag i borttagningsfliken och dra den försiktigt uppåt.

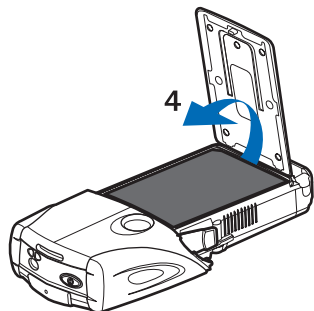


4 — Lyft ur batteriet från telefonen.

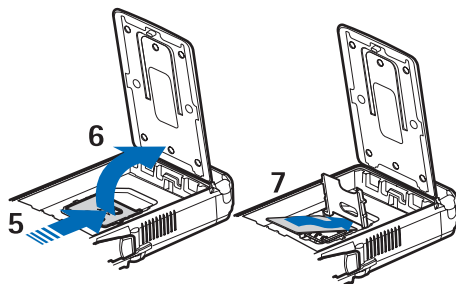

5 — Skjut SIM-kortshållaren mot telefonens nedre del tills det låses upp.

6 — Lyft upp luckan till SIM-kortshållaren.

7 — Sätt i SIM-kortet i hållaren. Se till att det avfasade hörnet på SIM-kortet är riktat till vänster och att de guldfärgade kontakterna är riktade nedåt.

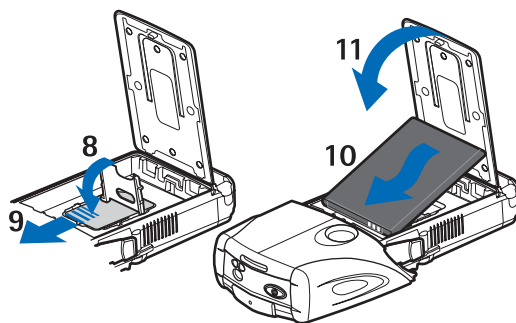


8 — Stäng luckan till SIM-kortshållaren.

9 — Skjut SIM-kortshållaren mot telefonens övre del tills den låses på plats.

10 — Rikta batteriets kontakter mot de gulfärgade kontakterna på telefonen. Sätt i batteriet med kontaktsidan först.

11 — Stäng batteriluckan.

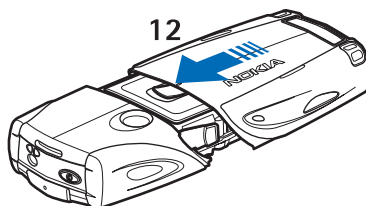

12 — Placera telefonen i det nedre skalet och skjut skalet framåt tills det låses på plats.

■ Ladda batteriet



Varning:

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.


Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Enheten är avsedd att användas med någon av laddarna ACP-12, ACP-7, ACP-8 eller AC-1.

1. Öppna fliken på telefonens undersida.
2. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.
3. Anslut laddaren till ett vanligt nättuttag.

Batteriindikatorn bläddras på displayen under laddning. Texten *Laddar* visas en kort stund om telefonen är påslagen. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

Du kan använda telefonen medan laddaren är ansluten.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används.

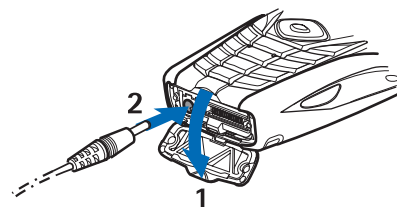

■ Slå på och stänga av telefonen

Enheten har en inbyggd antenn.



Obs:

Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.

Håll telefonen som en vanlig telefon med antennen riktad uppåt och över axeln.

Tryck och håll ner strömbrytaren för att slå på eller sätta av telefonen.




K o m m a i g å n g

Om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt isatt, eller om *SIM-kortet kan inte användas* visas, ska du kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör.


Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller säkerhetskod knappar du in koden och trycker på **OK**.



■ Knappar och kontakter

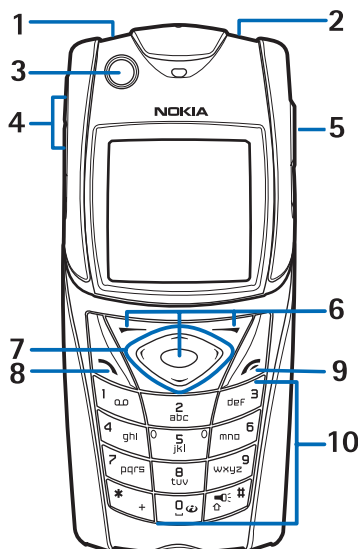

- 1 — Ficklampa. När du vill tända ficklampan trycker du på och håller ner i passningsläge.
 - 2 — Strömbrytare, för att slå på och stänga av telefonen.
 - 3 — Bubbelnivå, för att hålla telefonen i rätt läge när kompassen används.
 - 4 — Volymknappar, för att justera ljudstyrkan i hörsnäckan eller högtalaren eller i headsetet när det är anslutet till telefonen.
 - 5 — Samtalsknapp
 - 6 — Vänster väljarknapp, mellersta väljarknappen och höger väljarknapp. Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna.
 - 7 — Bläddringsknapp i fyra riktningar, för att t.ex. bläddra på menyerna eller flytta markören när du skriver text.
 - 8 — Ring , för att ringa upp ett telefonnummer eller svara på ett samtal.
 - 9 — Avsluta , för att avsluta ett samtal eller en funktion.
 - 10 — - , för att knappa in siffror och tecken.
- och används för olika ändamål i olika funktioner.

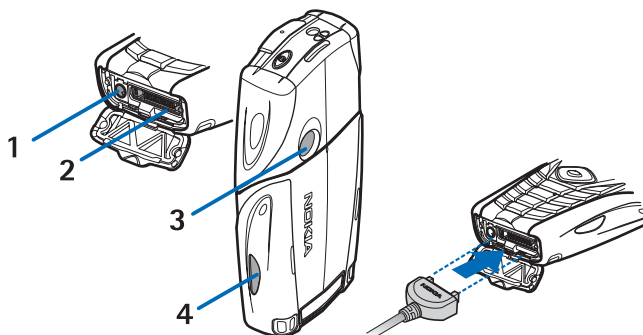

- 1 — Kontakt för laddare
- 2 — Pop-Port™-kontakt, för att använda t.ex. headset och datakabel.
- 3 — Kameralins
- 4 — IR-port (Infraröd)

■ Viktiga symboler i passningsläge

- ✉ Ett eller flera textmeddelanden eller flera bildmeddelanden tas emot.
- ☎ eller 📞 Telefonen är ansluten till chatttjänsten och din tillgänglighetsstatus är online eller offline.
- 💬 Du får ett eller flera chattmeddelanden medan du är ansluten till chatttjänsten.
- 🔒 Knapparna på telefonen är låsta.
- 📶 Telefonen avger inte någon signal vid inkommande samtal eller textmeddelanden när *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ringer ej* och *Ton för meddelande* är inställt på *Ljudlös*, eller ingen av samtalsgrupperna har ställts in med *Ringer för*.
- 🔔 Alarmklockan är inställd på *På*.
- 🕒 Timern används.
- ⏸ Stoppuret används.
- 📶 GPRS-anslutningsläget *Alltid online* är valt och EGPRS-tjänsten är tillgänglig. GPRS och EGPRS har samma symbol.
- 📶 En EGPRS-anslutning har upprättats.
- 📶 EGPRS-anslutningen har avbrutits (vänteläge), t.ex. om du fått ett aktivt samtal under anslutningen.
- 📶 När en IR-anslutning är aktiverad visas IR-symbolen oavbrutet.
- 1 eller 2 Om du har två telefonlinjer, visar symbolen vilken linje som är vald.
- 📶 Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer. För två telefonlinjer är symbolerna 1↗ och 2↗.
- 🔊 Högtalaren är aktiverad eller ett musikställ är anslutet till telefonen.
- 📶 Samtal är begränsade till en sluten användargrupp.
- 📶, 📶, 📶 Headset, handsfree-enhet eller hörslinga är ansluten till telefonen.
- 🕒 Den tidsinställda profilen är vald.

■ Koder

Säkerhetskod

Säkerhetskoden (5-10 siffror) skyddar telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Ändra koden, håll den nya koden hemlig och spara den på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. Du kan ställa in om telefonen ska begära koden. [Se Säkerhetsinställningar på sidan 40.](#)

Om du knappar in fel säkerhetskod fem gånger i följd, kommer ytterligare försök att ignoreras. Vänta i fem minuter och knappa sedan in koden igen.

PIN- och PIN2-koder (4-8 siffror), modul-PIN och PIN-kod för signatur

- PIN-koden (Personal Identification Number) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet. Ställ in telefonen så att den begär PIN-koden varje gång den slås på. [Se Säkerhetsinställningar på sidan 40.](#)
- PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner.
- En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen. [Se Säkerhetsmodul på sidan 59.](#) En modul-PIN medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.
- PIN-kod för signatur behöver du för digitala signaturer. [Se Digitala signaturer på sidan 60.](#) En PIN-kod för signatur medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.
Om du knappar in fel PIN-kod tre gånger i följd, kan meddelandet *PIN-kod blockerad* eller *PIN-kod blockerad* visas och du ombeds att ange PUK-koden.

PUK- och PUK2-koder (8 siffror):

PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod.

Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

Spärrkod (4 siffror)

Spärrkoden krävs när du använder *Samtalsspärrar*. [Se Säkerhetsinställningar på sidan 40.](#) Denna kod kan fås av nätoperatören.

Plånbokskod (4-10 siffror)


Plånbokskoden krävs för att använda plånbokstjänsten. Om du anger fel kod tre gånger blockeras plånboken i fem minuter. Om du sedan gör tre nya felaktiga försök, blockeras plånboken dubbelt så länge. [Se Plånbok på sidan 50.](#)

■ Byta skal och knappmall




Obs:

Stäng alltid av telefonen och ta bort laddaren eller andra enheter innan du avlägsnar skalet. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara och använd alltid enheten med skalet på.

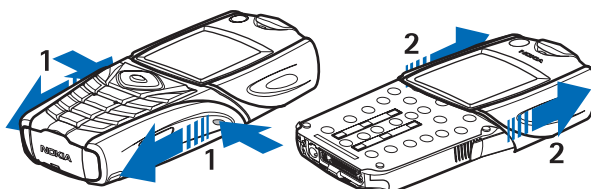


1 — Håll telefonen med baksidan mot dig och tryck på ingröpningarna på båda sidorna av det nedre skalet. Dra av skalets nedre del.

2 — Skjut det övre skalet uppåt för att ta bort det.

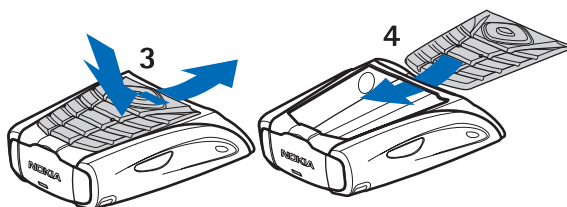

3 — För att ta bort knappmallen från det nedre skalet, trycker du den nedåt och drar av den från skalet.


4 — Skjut in knappmallen i det nya nedre skalet och tryck det på plats.

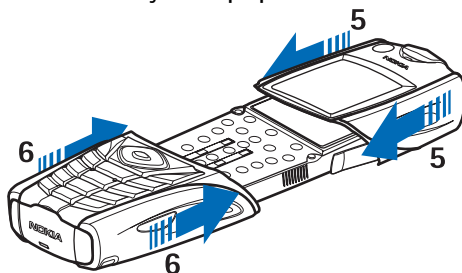

5 — Skjut in det övre skalet på telefonen.

6 — Skjut in det nedre skalet på telefonen tills det klickar på plats och ligger an mot det övre skalet.


■ Sätta fast bärremmen på telefonen

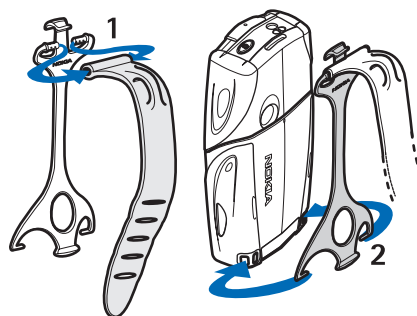

1 — Sätt fast det elastiska bandet i hållaren.

2 — Sätt i hållarens hakar i hålen på telefonens nedre del.

Komma igång

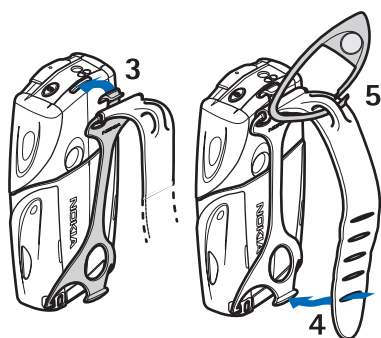


- 3 — Sätt i pinnen som finns högst upp på hållaren i hålet på telefonens övre del.
- 4 — Du kan t.ex. dra det elastiska bandet runt handleden och sätta fast bandet i hållaren.
- 5 — Fäst hållarens hake i ett hål på det elastiska bandet.

2. Din telefon

■ Passningsläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i passningsläge.

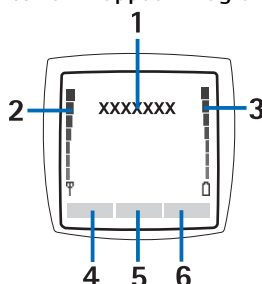

1 — Visar namnet på nätet eller en operatörlogo som anger vilket mobilnät du använder för närvarande.

2 — Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.

3 — Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.

4 — Vänster väljarknapp (◀) i passningsläge är **Gå till**. Du kan använda den här knappen som en genväg till dina favoritfunktioner.

Om du vill visa en lista över egna genvägar trycker du på **Gå till**. Bläddra till en funktion och tryck på **Välj** för att aktivera den.

När du vill lägga till en funktion i genvägslistan trycker du på **Val** och väljer **Välj alternativ** så visas en lista över tillgängliga funktioner. Bläddra till en funktion och tryck på **Markera** för att lägga till den i genvägslistan. Om du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **Avmark**.

Om du vill ordna om funktionerna i genvägslistan trycker du på **Val** och väljer **Sortera**. Bläddra till den funktion som du vill flytta, tryck på **Flytta** och välj vart du vill flytta funktionen.

Om det inte finns några funktioner i genvägslistan trycker du på **Lägg till** för att lägga till en funktion.

5 — Den mellersta väljarknappen, (◀), i passningsläge är **Meny**.

6 — Höger väljarknapp (▶) i passningsläge kan vara **Kont** för att öppna menyn **Kontakter**, en operatörsspecifik knapp för att öppna operatörens startsida eller en viss funktion som du har valt på menyn **Höger väljarknapp**. [Se Egna genvägar på sidan 38.](#)

Bakgrund och skärmläckare

- Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge.
- En skärmläckare i form av en digital klocka aktiveras automatiskt i displayen i passningsläge när inga av telefonens funktioner har använts under en viss tid. Observera att om du inte har ställt in tiden visar klockan 00:00.

■ Några praktiska genvägar i passningsläge

- Om du vill använda listan över uppringda nummer trycker du på (☎). Bläddra till önskat nummer eller namn och tryck på (☎) för att ringa numret.
- Du kan ringa upp röstbrevlådan genom att trycka på och hålla ner (I a o).
- När du vill ansluta till en webbtjänst trycker du på och håller ner (U o).
- Du öppnar samtalsknappstjänsten **Grupplista** genom att trycka på (D).
- Om du vill söka upp ett kontaktnamn trycker du på (☺).
- Om du vill börja skriva ett textmeddelande trycker du på (C).
- Om du vill öppna kamerans sökare med standardvyn trycker du på (A). Om du snabbt vill byta kameraläge, t.ex. till videoläge, trycker du på och håller ner (◀) eller (▶).

■ Knapplås

Knapplåset inaktiverar telefonens knappar för att undvika att de trycks ner av misstag.

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Slå nödnumret och tryck på (☎).

- Tryck på **Meny** i passningsläge och sedan på (✱) inom 1,5 sekund för att låsa knapparna.
- När du vill låsa upp knapparna trycker du på **Lås upp** och sedan på (✱) inom 1,5 sekund.
- Tryck på (☎) om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt. Du kan ställa in om knapparna ska låsas automatiskt eller om det ska krävas en kod för att låsa upp.

■ Inställningar via OTA (Over the Air)

För att kunna använda MMS, GPRS och andra trådlösa tjänster behöver du ha rätt inställningar på telefonen. Du kan få inställningarna direkt eller som ett OTA-meddelande och du måste spara inställningarna på telefonen. För mer information om inställningarna kontaktar du nätoperatören, tjänsteleverantören eller närmaste auktoriserad Nokia-återförsäljare.

Du kanske kan få anslutningsinställningar för (E)GPRS, multimediameddelanden, synkronisering, chatt och bevakning av tillgänglighet samt för webbläsaren. När du får anslutningsinställningarna som ett OTA-meddelande och de inte sparas och aktiveras automatiskt visas [Anslutnings- inställningar mottagna](#).

- För att spara inställningarna trycker du på **Val** och väljer **Spara**. Om meddelandet [Ange PIN-kod för inställningar](#): visas, knappar du in PIN-koden för inställningarna. För mer information om PIN-koden kontaktar du den tjänsteleverantör som levererar inställningarna. Om det inte finns några sparade inställningar, sparas inställningarna under den första lediga anslutningsuppsättningen och aktiveras automatiskt.
- Om du vill visa de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer **Visa**. Du sparar inställningarna genom att trycka på **Spara**.
- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer **Förkasta**.

Du kan aktivera inställningarna. [Se Ansluta till en tjänst på sidan 57](#).

Om du vill ta bort en anslutningsuppsättning från telefonen knappar du in *#335738# (*#delset# i bokstäver) i passningsläge, markerar den anslutningsuppsättning som du vill ta bort och trycker på **Radera**. Bekräfta sedan ditt val så återgår telefonen till passningsläge.

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

- Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du knappar in fel tecken trycker du på **Radera** för att radera.
För utlandssamtal trycker du två gånger på  för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.
- Om du vill ringa upp numret trycker du på .
- Tryck på  för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.
 - Ringa ett samtal med kontakter** - Sök efter ett namn eller telefonnummer som du har sparat i **Kontakter** och ring upp numret genom att trycka på .
 - Ringa upp röstbrevlådan** - Tryck på och håll ner  i passningsläge eller tryck på  och . Om telefonen begär att du ska ange röstbrevlådans nummer, knappar du in numret och trycker på **OK**.

■ Snabbuppringning

Innan du kan använda snabbuppringning ska du tilldela ett telefonnummer till någon av snabbuppringningsknapparna, från  till . [Se Kontakter på sidan 31.](#)

Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck sedan på .

ELLER

Om **Snabbuppringning** är aktiverat kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Du kan aktivera och inaktivera snabbuppringningen. [Se Samtalsinställningar på sidan 39.](#)

■ Svara på eller avvisa ett samtal

- För att svara på ett samtal trycker du på .
- För att avvisa ett samtal trycker du på .



Tips:

- Om du vill stänga av ringsignalen i stället för att svara på ett samtal trycker du på **Ljud av** eller **Val**. Sedan kan du svara på samtalet eller avvisa det.
- För att avsluta ett samtal trycker du på . Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet till telefonen kan du svara och avsluta samtalet genom att trycka på headsetknappen.

Observera att när någon ringer dig visar telefonen namnet på den som ringer, telefonnumret eller meddelandet **Privat nummer** eller **Samtal**. Om du får ett samtal från någon vars sista sju siffror är samma som en kontakt i **Kontakter**, kanske inte informationen kan visas korrekt.

Samtal väntar

- När du vill svara på ett väntande samtal under ett samtal trycker du på . Det första samtalet parkeras.
- Tryck på  när du vill avsluta samtalet. Aktivera funktionen **Val för samtal väntar**, [Se Samtalsinställningar på sidan 39.](#)

■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

Tryck på **Val** under ett samtal för att välja något av följande:

Mikrofon av eller **Mikrofon på**, **Avsluta samtal**, **Avsluta alla**, **Kontakter**, **Meny**, **Parkera** eller **Återta**, **Lås knappats**, **Spela in**, **Nytt samtal** (nättjänst), **Svara**, och **Svara ej**.

Andra alternativ under ett samtal:

- Konferens** — för att upprätta ett konferenssamtal med upp till fem personer (nättjänst). Under ett samtal, ring upp en ny deltagare (**Nytt samtal**). Det första samtalet parkeras. När det nya samtalet har besvarats väljer du **Konferens** för att koppla in den första deltagaren i konferenssamtal. Om du vill ha en privat konversation med någon av deltagarna väljer du **Privat samtal** och väljer sedan den deltagare du vill tala med. Tryck på **Konferens** när du vill gå med i konferenssamtal igen.
- AVK på** eller **AVK av** — för att aktivera eller inaktivera automatisk volymkontroll. [Se Samtalsinställningar på sidan 39.](#)
- Sänd DTMF** — för att sända DTMF-toner, t.ex. lösenord eller bankkontonummer. DTMF-systemet används på alla tonvalstelefoner. Skriv in strängen med DTMF-toner eller sök efter den i **Kontakter** och tryck på **DTMF**. Observera att du kan knappa in väntetecknet w och paustecknet p genom att trycka upprepade gånger på .
- Pendla** — för att pendla mellan aktivt samtal och ett parkerat samtal (nättjänst).
- Koppla** — för att ansluta ett parkerat samtal till ett aktiv samtal och tryck på  för att koppla från dig själv (nättjänst).

Samtalsfunktioner

- **Högtalare** — för att använda telefonen som en högtalare under ett samtal. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren eftersom volymen kan bli mycket hög. För att aktivera/inaktivera högtalaren väljer du **Högtalare** eller **Telefon**, eller trycker på **Högt.** eller **Telefon**. Högtalaren inaktiveras automatiskt när du avslutar samtalet eller uppringningsförsöket eller ansluter handsfree-enheten eller headsetet till telefonen.

4. Menyfunktioner

■ Använda menyerna

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer. De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext.

1. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till den menyfunktion du vill använda och väntar i 15 sekunder.
2. Du stänger hjälptexten genom att trycka på **Tillbaka**. [Se Telefoninställningar på sidan 40.](#)

Bläddra till en menyfunktion

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Bläddra genom menyn med  och  eller använd bläddringsknappen om du har valt ikonvyn. Välj t.ex. [Inställningar](#) genom att trycka på **Välj**.
Om du vill ändra menyvy, se [Menyvy](#) i [Se Displayinställningar på sidan 37.](#)
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny som du vill ha, t.ex. [Samtalsinställningar](#).
4. Om en undermeny innehåller flera undermenyer upprepar du steg 3.
5. Välj en inställning.
6. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

Öppna en meny med en genväg

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och du kan använda några av dem med hjälp av deras genvägsnummer.

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn. Skriv sedan snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den menyfunktion du vill använda.
2. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

■ Menylista

1. Meddelanden

1. *Textmeddelanden*
2. *Multimediamedd.*
3. *E-post*
4. *Chatt*
5. *Röstmeddelanden*
6. *Infomeddelanden*
7. *Meddelandeinst.*
8. *Servicekomm.*

2. Kontakter

1. *Sök*
2. *Lägg till kontakt*
3. *Radera*
4. *Min tillgänglighet*
5. *Bevakade namn*
6. *Kopiera*
7. *Inställningar*
8. *Snabbuppringn.*
9. *Röstmärken*
10. *Infonummer*
11. *Servicenummer*
12. *Mina nummer*
13. *Samtalsgrupper*

3. Samtalsreg.

1. *Missade samtal*
2. *Mottagna samtal*
3. *Uppringda nummer*
4. *Radera samtalslistor*
5. *Samtalslängd*
6. *Datamätare för GPRS*
7. *Anslutningstimer för GPRS*
8. *Position*

4. Inställningar

1. *Profiler*
2. *Toninställningar*
3. *Displayinställningar*
4. *Tids- och datuminställningar*
5. *Egna genvägar*
6. *Anslutbarhet*
7. *Samtalsinställningar*
8. *Telefoninställningar*
9. *Chatt- och tillgänglighetsinst.*
10. *Tillbehörs- inställningar*
11. *Säkerhets- inställningar*
12. *Återställ fabriks- inställningar*

5. Galleri

6. Multimedia

1. *Kamera*
2. *Radio*
3. *Röstinspelning*

7. Talknapp

1. *Slå på PTT*
2. *Återuppringn.beg.*
3. *Grupplista*
4. *Kontaktlista*
5. *Lägg till grupp*
6. *Inställningar*
7. *Tjänster*

8. Planerare

1. *Alarm*
2. *Kalender*
3. *Att göra*
4. *Anteckningar*
5. *Synkronisera*
6. *Plånbok*

9. Program

1. *Spel*
2. *Java-program*
3. *Extrafunktioner*
 1. *Kalkylator*
 2. *Kompass*
 3. *Timer*
 4. *Stoppur*
 5. *Ljudmätare*
 6. *Termometer*

10. Tjänster

1. *Till Start sida*
2. *Bokmärken*
3. *Nerl.länkar*
4. *Tjänsteinkorg*
5. *Inställningar*
6. *Gå till adress*
7. *Töm cache*

11. SIM-tjänster

5. Skriva text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning.

När du skriver text visas  högst upp till vänster i displayen för att ange automatisk textigenkänning, och  visas för att ange normal textinmatning. ,  eller  visas bredvid textmarkören för att ange aktuellt versalläge. Om du vill byta versalläge trycker du på .  anger sifferläge. Om du vill byta från bokstäver till siffror trycker du på och håller ner  och väljer *Sifferläge*. När du vill gå tillbaka till bokstavsläge trycker du på och håller ner .

■ Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

När du skriver text i bokstavsläge, tryck på **Val**. Välj *Ordlista på* för att aktivera automatisk textigenkänning om det är tillgängligt för aktuellt språk, eller välj *Ordlista av* om du vill återgå till normal textinmatning.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text i bokstavsläge genom att trycka två gånger på  eller genom att trycka på och hålla ner **Val**.

■ Välja skrivspråk

När du skriver text i bokstavsläge, tryck på **Val** eller tryck på och håll ner . Välj *Skrivspråk* för att tillfälligt ändra språk när du skriver text.

Om du vill ställa in ett annat språk för text som du skriver och den text som visas i displayen, se *Språk- inställningar* i [Se Telefoninställningar på sidan 40](#).

■ Använda automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i. Du kan knappa in varje tecken med en enda knapptryckning.

1. Börja skriva ett ord med knapparna  till . Tryck bara en gång på varje knapp för en enskild bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

Mer information för att skriva text finns i [Se Tips när du skriver text på sidan 19](#).

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att trycka på  eller trycka på någon av bläddringsknapparna. Tryck på en bläddringsknapp för att flytta markören.

Om ordet är fel trycker du på  upprepade gånger eller så trycker du på **Val** och väljer *Ordförslag*. När det ord visas som du vill ha bekräftar du det.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och trycker på **Spara**. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.

Skriva sammansatta ord

1. Skriv den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka på .
2. Skriv den sista delen av ordet och godkänn.

■ Använda normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp  till  upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på någon av bläddringsknapparna och skriver sedan bokstaven.
- De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummerknappen .

Mer information om hur du skriver text, se [Se Tips när du skriver text på sidan 19](#).

■ Tips när du skriver text

Även följande funktioner kan vara tillgängliga när du skriver text:

- Tryck på  om du vill skriva ett mellanslag.
- Flytta markören åt vänster, höger, nedåt eller uppåt genom att trycka på någon av bläddringsknapparna , ,  eller .

Skriva text

- Tryck på **Radera** om du vill radera tecken till vänster om markören. Om du snabbt vill radera tecken trycker du på och håller ner **Radera**. Om du vill radera alla tecken på en gång (bara när du skriver ett meddelande) trycker du på **Val** och väljer **Radera text**.
- Om du vill infoga ett ord när du använder automatisk textigenkänning trycker du på **Val** och väljer **Infoga ord**. För att infoga ett ord med normal textinmatning trycker du på **Spara**. Ordet läggs till i ordlistan.
- Om du vill infoga ett specialtecken när du använder normal textinmatning trycker du på . När du använder automatisk textigenkänning trycker du på och håller ner , eller så trycker du på och håller ner **Val** och väljer **Infoga symbol**. Om du vill infoga en smiley trycker du på **Val** och väljer **Infoga smiley**. För att infoga en smiley med normal textinmatning trycker du två gånger på . När du använder automatisk textigenkänning trycker du på och håller ner  för specialtecken och trycker en gång till för smileys. Bläddra till ett tecken genom att trycka på någon av bläddringsknapparna och tryck på **Använd** för att välja tecknet. Du kan även bläddra till ett tecken genom att trycka på , ,  eller  och välja tecknet genom att trycka på .

Följande alternativ är tillgängliga när du skriver textmeddelanden:

- Om du vill infoga ett nummer medan du är i bokstavsläge trycker du på **Val**, väljer **Infoga nummer**, knappar in telefonnumret (eller söker efter det i **Kontakter**) och trycker på **OK**.
- För att infoga ett namn från **Kontakter** trycker du på **Val** och väljer **Infoga kontakt**. Om du vill infoga ett telefonnummer eller ett textobjekt i anslutning till namnet trycker du på **Val** och väljer **Visa info**.

6. Meddelanden



Obs: När du skickar meddelanden kan orden *Meddelande sändt* visas på displayen. Detta visar att enheten har sändt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.

■ Textmeddelanden

Du kan skicka och ta emot meddelanden i flera delar (nätjänst) som kan innehålla bilder.

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än den normala begränsningen på 160 tecken. Om ditt meddelande överstiger 160 tecken skickas det i en serie på två eller flera meddelanden

Högst upp på skärmen visas en meddelandelängdindikator som räknar ner från 160. 10 (2) innebär exempelvis att du kan skriva ytterligare 10 tecken, och att texten kommer att skickas som två meddelanden.

Observera att specialtecken (Unicode), som ë, â, å, ì tar större plats.

Skriva och skicka ett textmeddelande



Obs:

Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om operatören hanterar den. Det är enbart enheter med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden* → *Textmeddelanden* → *Skapa medd.*



Tips: Du kan snabbt börja skriva ett textmeddelande genom att trycka på  i passningsläge.

2. Skriv meddelandet och tryck på **Sänd** eller .
3. Ange mottagarens telefonnummer eller tryck på **Sök** för att hämta ett nummer från *Kontakter* och tryck på **OK**.

Sändningsalternativ

Tryck på **Val** och välj *Sändalternativ* och något av följande sändningsalternativ:

- *Sänd till många* — för att skicka meddelandet till flera mottagare. Meddelandet skickas separat till varje mottagare och kan kosta mer än om du skickar ett enskilt meddelande.
- *Sänd till lista* — för att skicka meddelandet med en distributionslista. Meddelandet skickas separat till varje mottagare och kan kosta mer än om du skickar ett enskilt meddelande.
- *Sändningsprofil* — för att skicka meddelandet med hjälp av en meddelandeprofil.

Skapa SMS-e-post

Du kan skicka ett e-postmeddelande med användning av SMS-meddelanden, dvs. textmeddelanden (nätjänst).

När du vill skriva och skicka e-post via textmeddelanden måste du först spara inställningarna för e-post. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om tjänstens tillgänglighet och hur du abonnerar.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden* → *Textmeddelanden* → *Skapa SMS-e-post*.
2. Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta den från *Kontakter*.
3. Ange ett ämne för e-postmeddelandet och skriv sedan meddelandet. Det totala antalet tecken som är tillåtet visas högst upp till höger i displayen. Du kan välja ett alternativ för att infoga textmallar i meddelandet.
4. När du vill skicka e-postmeddelandet trycker du på **Sänd**.

Läsa och svara på SMS

Symbolen  visas när du har fått ett meddelande eller e-postmeddelande. Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Då ska du radera gamla meddelanden i mappen *Inkorg*.

1. För att visa ett nytt meddelande trycker du på **Visa**. Tryck på **Avsluta** om du vill visa meddelandet senare.
För att läsa meddelandet senare trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden* → *Textmeddelanden* → *Inkorg*. Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande anges med .
2. När du läser ett meddelande trycker du på **Val**. Du kan välja att radera, vidarebefordra, redigera meddelandet som ett textmeddelande eller ett e-postmeddelande, flytta det till en annan mapp eller hämta detaljer om meddelandet. Du kan också kopiera text från början av ett meddelande till telefonens kalender som en påminnelse.
3. Om du vill svara på det meddelande som visas trycker du på **Svara**. När du svarar på ett e-postmeddelande ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne och sedan skriva ditt svar.
4. För att skicka det nummer som visas trycker du på **Sänd** och **OK**.

Mappar för textmeddelanden

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden* → *Textmeddelanden*.

- *Mallar* innehåller text- och bildmallar som du kan infoga i meddelanden.
- *Inkorg* innehåller text- och e-postmeddelanden.
- *Sända poster* innehåller skickade meddelanden.
- *Sparade medd.* och *Mina mappar* används för att organisera meddelanden. Du kan lägga till nya mappar i *Mina mappar*.

Distributionslistor

Du kan skapa en distributionslista för en fast grupp med mottagare som du ofta skickar meddelanden till.

Skapa en distributionslista

Se till att de kontakter som du vill lägga till i en distributionslista sparas i både telefonens och SIM-kortets minne.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden* → *Textmeddelanden* → *Distributionslistor*.
2. Om du vill lägga till en lista och du inte har sparat någon förut, trycker du på **Lägg till**.
Annars trycker du på **Val** och väljer *Lägg till lista*.
3. Skriv in ett namn för listan och tryck på **OK**.
4. Om du vill lägga till ett namn i listan trycker du på **Visa** och **Lägg till**. Välj kontakten för att lägga till den i distributionslistan.
5. Tryck på **Lägg till** om du vill lägga till fler kontakter.

Alternativ för distributionslistor

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden* → *Textmeddelanden* → *Distributionslistor*.
2. Om det finns flera listor bläddrar du till en lista.
3. Tryck på **Val** och välj ett alternativ.
 - *Lägg till lista* — lägger till en ny lista.
 - *Nytt namn* — ändrar namn på listan.
 - *Töm lista* — rensar innehållet från listan.
 - *Ta bort lista* — raderar listan.

Meddelandemätare

Om du vill visa hur många meddelanden som du har skickat och tagit emot trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden* → *Textmeddelanden* → *Medd.-mätare* och *Sända meddelanden* eller *Mottagna meddelanden*. Du kan nollställa mätarna genom att välja *Nollställ mätare*.

Radera textmeddelanden

- Om du vill radera textmeddelanden trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden* → *Textmeddelanden* → *Radera medd.*.
- Om du vill ta bort alla meddelanden från en mapp markerar du mappen och trycker på **Ja** för att bekräfta.

■ Multimediameddelanden



Obs:

Det är bara enheter med e-postfunktioner eller som är kompatibla med multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.

Multimediameddelanden är en nättjänst. Ett multimediameddelande kan innehålla text, ljud och en bild eller ett videoklipp. Om meddelandet är större än 100 kB i storlek kanske inte den kan tas emot med telefonen. Vissa nät tillåter textmeddelanden som innehåller en webbadress där du kan visa multimediameddelandet.

Bilderna skalas så att de passar in på telefonens display.

Multimediameddelanden kan vara i följande format:

- Bild: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP och PNG.
- Ljud: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), AMR-ljud och monofoniska ringsignaler.
- Videoklipp: 3GP-format (H.263 baseline och MPEG-4 enkel profil).

Observera att telefonen kanske inte kan hantera alla varianter av dessa filformat. Om du får ett meddelande som innehåller objekt som inte kan hanteras, kan filens namn och texten *Objektformatet stöds ej* visas på telefonen.

Du kan inte ta emot multimediameddelanden under ett samtal, när du spelar spel, när du använder Java-program eller under en aktiv webbsession. Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.

Skriva och skicka ett multimediameddelande

Ett multimediameddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Mer information om inställningar för multimediameddelanden finns i [Se Inställningar för multimediameddelanden på sidan 29.](#)

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

Skapa och skicka ett multimediameddelande:

1. Tryck på **Meny** och välj [Meddelanden](#) → [Multimediamedd.](#) → [Skapa medd.](#)
2. Skriv ett meddelande. [Se Skriva text på sidan 19.](#)
3. För att infoga en bilaga till meddelandet trycker du på **Val**.
 - Om du vill infoga en fil i meddelandet trycker du på **Val**, väljer [Bifoga](#) och väljer sedan önskat alternativ. Du kan bara välja alternativet om det är framhåvt. Listan över tillgängliga mappar i [Galleri](#) visas. Öppna den mapp du vill ha, bläddra till önskad fil, tryck på **Val** och välj [Bifoga](#). När filens namn visas i meddelandet är den bifogad.
 - Telefonen har stöd för multimediameddelandet som innehåller flera diabilder. Varje diabild kan innehålla text, en bild och ett ljudklipp. Om du vill infoga en diabild i meddelandet trycker du på **Val** och väljer [Bifoga](#) → [Diabild](#). Om meddelandet innehåller flera diabilder kan du öppna den du vill ha genom att trycka på **Val** och välja [Föreg. diabild](#), [Nästa diabild](#) eller [Diabildslista](#). Om du vill bestämma en tidsfördröjning mellan diabilderna väljer du [Tid för diabilder](#). Om du vill flytta textdelen uppåt eller nedåt i meddelandet väljer du [Text längst upp](#) eller [Text längst ned](#).
 - Om du vill infoga ett namn från [Kontakter](#) trycker du på **Val** och väljer [Fler alternativ](#) → [Infoga kontakt](#). Bläddra till önskat namn och tryck på **Välj**. För att infoga ett telefonnummer trycker du på **Val** och väljer [Fler alternativ](#) → [Infoga nummer](#). Knappa in numret eller sök efter det i [Kontakter](#) och tryck på **OK**.
4. Om du vill visa meddelandet innan du skickar det trycker du på **Val** och väljer [Förhandsvisa](#).
5. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Sänd** eller , eller trycker du på **Val** och väljer [Sänd till e-post](#) eller [Sänd till många](#).
6. Skriv in mottagarens telefonnummer (eller e-postadress) eller hämta det från [Kontakter](#). När du trycker på **OK** flyttas meddelandet till mappen [Utkorg](#) och skickas därifrån.

Det tar mer tid att skicka ett multimediameddelande än ett textmeddelande.

Medan multimediameddelandet sänds visas den animerade symbolen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen avbryts försöker telefonen skicka på nytt några gånger. Om dessa försök misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen [Utkorg](#). Du kan försöka att skicka det vid ett senare tillfälle.

När meddelandet har skickats, sparas det i mappen [Sända poster](#) om [Spara sända meddelanden](#) är inställt på [Ja](#). [Se Inställningar för multimediameddelanden på sidan 29.](#) Observera att när meddelandet skickas är det inte en indikation på att meddelandet har nått mottagaren.

Läsa och svara på ett multimediameddelande



Viktigt:

Objekt i multimediameddelanden kan innehålla virus eller på annat sätt skada enheten eller din dator. Öppna inte några bilagor om du är osäker på avsändarens tillförlitlighet.

När du får ett multimediameddelande visas den animerade symbolen  och texten [Multimedie- meddelande mottaget](#).

Om symbolen  blinkar betyder det att minnet för multimediameddelanden är fullt. [Se Minnet för multimediameddelanden är fullt på sidan 24.](#)

1. När du vill läsa ett mottaget multimediameddelande trycker du på **Visa** för att visa meddelandet. Tryck på **Avsluta** om du vill visa det senare.
För att läsa meddelandet senare trycker du på **Meny** och väljer [Meddelanden](#) → [Multimediamedd.](#) → [Inkorg](#). Ett oläst meddelande anges med  i meddelandelistan. Bläddra till det meddelande som du vill visa och tryck på **Välj**.
2. Funktionen för den mellersta väljarknappen ändras beroende på vilken sorts bilaga som finns i meddelandet.
 - Om du vill svara på det meddelande som visas trycker du på **Svara**.
 - Om det mottagna meddelandet innehåller en presentation trycker du på **Spela** för att visa hela meddelandet. Tryck på **Spela** för att lyssna på ett ljudklipp eller visa ett videoklipp som är bifogat till meddelandet. Om du vill zooma in på en bild trycker du på **Zooma**. Du kan visa ett visitkort eller en kalendernotering genom att trycka på **Visa**.
3. Tryck på **Val** så kan några av följande alternativ bli tillgängliga:
 - [Spela upp pres.](#) — för att visa en presentation som bifogats meddelandet.
 - [Visa endast text](#) — för att visa meddelandet.
 - [Öppna bild](#), [Öppna ljudklipp](#) eller [Öppna videoklipp](#) — för att öppna motsvarande fil. Tryck på **Val** så kan du t.ex. spara filen i ditt [Galleri](#).

Meddelanden

- [Öppna kal.ant.](#) eller [Öppna visitkort](#) — för att visa en kalendernotering eller ett visitkort.
- [Spara bild](#), [Spara ljudklipp](#) eller [Spara videoklipp](#) — för att öppna motsvarande fil i [Galleri](#).
- [Info](#) — för att visa detaljer om bifogad fil.
- [Radera medd.](#) — om du vill radera ett sparad meddelande.
- [Svara alla](#) — för att svara på meddelandet. När du vill skicka svarsmeddelandet trycker du på [Sänd](#).
- [Använd info](#) — för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från aktuellt meddelande.
- [Till nummer](#), [Till e-post](#) eller [Till många](#) — för att vidarebefordra meddelandet.
- [Redigera](#) — för att redigera ett meddelande. Du kan bara redigera meddelanden som du har skapat. [Se Skriva och skicka ett multimediameddelande på sidan 23.](#)
- [Meddelandeinfo](#) — för att visa meddelandets ämne, storlek och klass.

Se även alternativen i [Galleri](#). [Se Galleri på sidan 42.](#)

Mappar för multimediameddelanden

Tryck på [Meny](#) och välj [Meddelanden](#) → [Multimediamedd.](#).

- [Inkorg](#) innehåller mottagna multimediameddelanden.
- Mappen [Utkorg](#) innehåller multimediameddelanden som inte har skickat ännu.
- Mappen [Sända poster](#) innehåller multimediameddelanden som har skickats.
- Mappen [Sparade poster](#) innehåller multimediameddelanden som du har sparad.

Minnet för multimediameddelanden är fullt

När du får ett nytt multimediameddelande och minnet för meddelanden är fullt blinkar indikatorn  och [Fullt MM-minne, visa väntande meddelande](#) visas. Om du vill visa det väntande meddelandet trycker du på [Visa](#). Du sparar meddelandet genom att trycka på [Spara](#) och raderar gamla meddelanden genom att markera de meddelanden som ska raderas.

Om du inte vill visa det väntande meddelandet trycker du på [Avsluta](#) och [Ja](#). Om du trycker på [Nej](#) kan du visa meddelandet.

Radera multimediameddelanden

- Om du vill radera multimediameddelanden trycker du på [Meny](#) och väljer [Meddelanden](#) → [Multimediamedd.](#) → [Radera medd.](#).
- Om du vill ta bort alla meddelanden från en mapp markerar du mappen och trycker på [Ja](#) för att bekräfta.

■ E-postmeddelanden

Med telefonens e-postprogram kan du använda ditt vanliga e-postkonto via telefonen. För att kunna använda telefonens e-postfunktion behöver du ett kompatibelt e-postsystem.

Du kan skriva, skicka och läsa e-postmeddelanden med din telefon. Du kan också spara och radera e-post på en kompatibel dator. Telefonen har stöd för e-postserverar av typen POP3 och IMAP4. Innan du kan skicka och ta emot e-post kanske du måste göra följande:

- Skaffa ett nytt e-postkonto eller använda ett befintligt konto. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om ditt e-postkonto.
- Kontrollera dina e-postinställningar med nätoperatören eller e-postleverantören. Du kan få e-postinställningarna som OTA-meddelande. [Se Inställningar via OTA \(Over the Air\) på sidan 14.](#)
- Knappta in e-postinställningarna på telefonen. Du kan kontrollera dina inställningar genom att trycka på [Meny](#) och välja [Meddelanden](#) → [Meddelandeinst.](#) → [E-postmedd.](#). [Se E-postinställningar på sidan 30.](#)

Observera att detta program inte har stöd för knapptoner.

Skriva och skicka e-post

Du kan skriva dina e-postmeddelanden innan du ansluter till e-posttjänsten, eller ansluta till e-posttjänsten först och sedan skriva meddelandena.

1. Tryck på [Meny](#) och välj [Meddelanden](#) → [E-post](#) → [Skapa e-post](#).
2. Skriv in mottagarens e-postadress och tryck på [OK](#) eller tryck på [Redigera](#), skriv in e-postadressen och tryck på [OK](#). Om du vill kan du ange ett ämne för e-postmeddelandet.
3. Skriv e-postmeddelandet. [Se Skriva text på sidan 19.](#) Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen.
4. När du vill skicka e-postmeddelandet trycker du på [Sänd](#). Välj [Skicka nu](#) för att skicka e-postmeddelandet omedelbart. Om du väljer [Skicka senare](#) sparas e-postmeddelandet i [Utkorg](#).

Om du vill redigera eller fortsätta skriva på ett e-postmeddelande kan du spara det i mappen [Utkast](#) genom att välja [Spara utkast](#).

Meddelanden

När du vill skicka ett sparat e-postmeddelande trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden* → *E-post*, trycker på **Val** och väljer *Skicka nu* eller *Hämta och skicka*.

Hämta e-postmeddelanden

Du kan hämta e-postmeddelanden från ditt e-postkonto.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden* → *E-post*, tryck på **Val** och välj *Hämta*.

Du kan också trycka på **Meny** och välja *Meddelanden* → *E-post* → *Hämta och skicka* för att hämta nya e-postmeddelanden och skicka de meddelanden som sparats i mappen *Utkorg*.

Om minnet för meddelanden är fullt tar du bort några gamla meddelanden innan du börjar hämta nya meddelanden.

Telefonen ansluter till e-posttjänsten. En statusindikator visas medan e-postmeddelandena hämtas till telefonen.

2. Tryck på **Välj** för att visa det nya meddelandet i din *Inkorg*, eller tryck på **Tillbaka** om du vill visa det senare.
Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande visas med .

Läsa och svara på meddelanden

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden* → *E-post* → *Inkorg*.
2. Medan du läser meddelandet kan du trycka på **Val** och t.ex. visa detaljer om ett meddelande, markera meddelandet som oläst, eller radera, svara, svara till alla, vidarebefordra eller flytta meddelandet till en annan mapp.
3. Om du vill svara på det meddelande som visas trycker du på **Svara**. Om du vill kan du inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar. Bekräfta eller ändra e-postadressen och ämnet och skriv sedan ditt svar.
4. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Sänd** och väljer *Skicka nu*.

Radera meddelanden

- Om du vill radera e-postmeddelanden trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden* → *E-post*, trycker på **Val** och väljer *Radera medd..*
- Om du vill ta bort alla meddelanden från en mapp markerar du mappen och trycker på **Ja**.

Observera att meddelandena inte tas bort från e-postservern när du raderar dem från telefonen.

Mapparna Inkorg och Utkorg

Följande mappar finns på menyn *E-post*:

- *Inkorg* — för att spara e-postmeddelanden som hämtats från ditt e-postkonto.
- *Övriga mappar* — innehåller *Utkast* för att spara meddelanden som inte är färdiga.
- *Arkiv* — för att organisera och spara meddelanden.
- *Utkorg* — för att spara meddelanden som inte har skickats och markerats som *Skicka senare*.
- *Sända poster* — för att spara e-post som har skickats.

[Se Skriva och skicka e-post på sidan 24.](#)

■ Chatt

Chatt (nättjänst) är ett sätt att skicka korta, enkla textmeddelanden över TCP/IP-protokoll till användare som är online. Du kan se i kontaktlistan när dina kontakter är online och tillgängliga att delta i en chattkonversation och när du har fått ett nytt meddelande från en kontakt. När du har skrivit och skickat ditt meddelande står det kvar i displayen. Svarsmeddelandet visas under det ursprungliga meddelandet.

Innan du kan använda chatt måste du abonnera på tjänsten. För att kontrollera tillgänglighet, priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt chattinställningar.

Du måste ange en del inställningar innan du kan använda chatttjänsten. [Se Chatt- och tillgänglighetsinställningar på sidan 40.](#)

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till chatttjänsten. Chattsessionen förblir aktiv i bakgrunden. Beroende på nät, kan aktiva chattsessioner förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Använda chatt

- Öppna menyn *Chatt* (frånkopplad).
- Anslut till chatttjänsten (ansluten).
- Du startar en chatt med en kontakt genom att välja *Chattkontakter*.
- Skapa din egen chattkontaktlista.
- Gå med i en offentlig chatt genom att välja *Grupper*.
- Gå med i en gruppchatt genom att acceptera en inbjudan.
- Skapa egna chattgrupper eller gå med i eller ta bort en offentlig grupp.

Meddelanden

- Ändra din egen information
- Sök bland användare och grupper genom att använda [Sök](#).
- Läs ett nytt chattmeddelande som inte är ett meddelande i en aktiv chattkonversation.
- Skriv och skicka meddelanden under en aktiv chattsession.
- Om du vill visa, byta namn på eller radera en sparad chattkonversation öppnar du [Chatt](#) och väljer [Sparade konv.](#).
- Blockera eller avblockera kontakter.
- Koppla från chatttjänsten.

Öppna Chatt-menyn

När du vill öppna menyn [Chatt](#) när du inte är online, trycker du på [Meny](#) och väljer [Meddelanden](#) → [Chatt](#). Om fler än en uppsättning med anslutningsinställningar har ställts in, väljer du en anslutningsuppsättning för chatttjänsten.

- För att ansluta till chatttjänsten väljer du [Logga in](#). Du kan ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till chatttjänsten när du öppnar menyn [Chatt](#).
- För att visa, radera eller byta namn på en chattkonversation som du har sparad under en chatt väljer du [Sparade konv.](#). Du kan också välja [Sparade konv.](#) när du har anslutit till chatttjänsten.
- Om du vill redigera inställningarna för chattmeddelanden och tillgänglighetstjänsten väljer du [Anslutn.inställn.](#). Du kan visa [Anslutn.inställn.](#) även när du har anslutit till chatttjänsten.

Ansluta till och koppla från chatttjänsten

När du vill ansluta till chatttjänsten öppnar du menyn [Chatt](#), väljer en chatttjänst och väljer sedan [Logga in](#). När du vill koppla ner från chatttjänsten väljer du [Logga ut](#).



Tips: Du kan ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till chatttjänsten när du öppnar menyn [Chatt](#) genom att ansluta till chatttjänsten och välja [Mina inställningar](#) → [Automatisk inloggning](#) → [Vid Chatt-start](#).

Starta en chatt

Öppna menyn [Chatt](#) och anslut till en chatttjänst. Sedan kan du starta en chatkonversation på olika sätt.

- Välj [Konversationer](#). Listan över nya och lästa chattkonversationer eller inbjudningar till chatt under aktiv chattsession visas. Bläddra till ett meddelande eller en inbjudan och tryck på [Öppna](#). anger ett nytt, oläst meddelande. anger ett läst meddelande. anger ett nytt gruppmeddelande. anger ett läst gruppmeddelande. anger en inbjudan. Symboler och texter på displayen kan variera beroende på chatttjänst.
- Välj [Chattkontakter](#). De kontakter som du har lagt till visas. Bläddra till den kontakt som du vill chatta med och tryck på [Chatta](#). anger att du har fått ett nytt meddelande från en kontakt. anger en onlinekontakt. anger en offlinekontakt i telefonens minne för kontakter. anger en blockerad kontakt. Symbolerna kan variera beroende på chatttjänst. Du kan lägga till kontakter i listan.
- Välj [Grupper](#) → [Offentliga grupper](#) (nedtonat om gruppfunktionen inte stöds i nätet). Listan med bokmärken till offentliga grupper som fås av nätoperatören eller tjänsteleverantören visas. När du vill börja en chatt bläddrar du till en grupp och trycker på [Gå med](#). Ange det namn som du vill använda som smeknamn i chattkonversationen. När du har gått med i konversationen visas [Gått med i grupp](#): och gruppnamnet på telefonen och du kan starta ett gruppchatt. Du kan skapa en privat grupp.
- Välj [Sök](#) → [Användare](#) för att söka efter chattanvändare efter telefonnummer, smeknamn, e-postadress eller namn.
- Välj [Grupper](#) så kan du söka efter offentliga grupper i nätet om gruppfunktionen stöds av nätet. Du kan söka efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID. När du har hittat den användare eller grupp som du vill ha kan du starta chatten genom att trycka på [Val](#) och välja [Chatt](#) eller [Gå med i grupp](#).
- Du kan starta en chattsession från [Kontakter](#).

Acceptera eller avvisa en chattinbjudan

När du har anslutit till chatttjänsten och du får en ny chattinbjudan visas [Ny inbjudan mottagen](#) i passningsläge. Tryck på [Läs](#) för att läsa. Om du har fått flera inbjudan, bläddrar du till en inbjudan och trycker på [Öppna](#).

- Tryck på [Godkänn](#) för att gå med i den privata gruppdiskussionen. Ange det namn som du vill använda som smeknamn i chattkonversationen. När du har gått med i diskussionen visas [Gått med i grupp](#): och gruppnamnet på telefonen.
- Om du vill ändra eller avvisa en inbjudan trycker du på [Val](#) och väljer [Avvisa](#) eller [Radera](#). Om du vill kan du skriva en förklaring när du avvisar en inbjudan.

Läsa ett mottaget chattmeddelande

När du har anslutit till chatttjänsten och du får ett nytt chattmeddelande som inte tillhör en redan aktiv chattkonversation, visas [Nytt chatt- meddelande](#). Tryck på [Läs](#) för att läsa meddelandet.

Om du får fler än ett meddelande visas antalet meddelanden följt av [nya chatt- meddelanden](#). Tryck på [Läs](#), bläddra till ett meddelande och tryck på [Öppna](#).

Meddelanden

Nya meddelanden som du får under en aktiv chattsession lagras i mappen [Konversationer](#) på menyn [Chatt](#). När du får ett meddelande från någon som inte finns med i [Chattkontakter](#), visas avsändarens ID. Om avsändaren finns med i [Chattkontakter](#), visas avsändarens namn. När du vill spara en ny kontakt som inte finns i telefonens minne trycker du på **Val**.

- [Spara kontakt](#) — Ange namnet på personen och bekräfta. Kontakten sparas i telefonens minne.
- [Lägg till i kontakt](#) — Välj den kontakt som du vill lägga till information för och tryck på **Lägg till**.

Delta i en chattkonversation

För att skriva chattmeddelanden när du har gått med i eller startat en konversation trycker du på **Skriv** eller börjar skriva.



Tips: Om du får ett nytt meddelande under en chatt från en person som inte är med i aktuell chattkonversation visas  högst upp i displayen och en varningston spelas upp.

Skriv ditt meddelande och tryck på **Sänd** eller  för att skicka det. Meddelandet blir kvar på displayen och svarsmeddelandet visas under ditt meddelande.

Tryck på **Val** och välj något av följande:

- [Visa konversation](#) — visar pågående konversation. För att spara chattkonversationen trycker du på **Spara** och anger ett namn på konversationen.
- [Spara kontakt](#) — sparar kontakten. [Se Läs ett mottaget chattmeddelande på sidan 26.](#)
- [Lägg till i kontakt](#) — [Se Läs ett mottaget chattmeddelande på sidan 26.](#)
- [Gruppmedlemmar](#) — visar medlemmarna i en privat grupp som du har skapat.
- [Blockera kontakt](#) — blockerar meddelanden från en kontakt som du chattar med.
- [Stäng konvers.](#) — visar pågående konversation.
- [Ordlista på](#) — [Se Skriva text på sidan 19.](#)

Ändra dina egna inställningar

1. Öppna menyn [Chatt](#) och anslut till chatttjänsten.
2. Välj [Mina inställningar](#) för att visa och ändra information om din tillgänglighet eller ditt skärnamn.
 - Om du vill att andra chattanvändare ska kunna se när du är online väljer du [Status](#) → [Tillgänglig för alla](#).
 - Om du vill att enbart dina chattkontakter ska se när du är online väljer du [Status](#) → [Tillgängl. för kont.](#)
 - Om du vill ange att du är fränkopplad väljer du [Status](#) → [Visas som offline](#).

När du är ansluten till chatttjänsten anger  att du är online och  att du visas som fränkopplad för övriga användare.

Chattkontakter

Du kan lägga till kontakter i chattkontaktlistan.

1. Anslut till chatttjänsten och välj [Chattkontakter](#).
2. Tryck på **Val** och välj [Lägg till kontakt](#). Välj från de alternativ som visas.
 - [Ange ID manuellt](#) — för att knappa in användar-ID.
 - [Sök på server](#) — för att söka efter andra chattanvändare.
 - [Från Kontakter](#) — för att lägga till en kontakt från telefonens minne för kontakter.
 - [Kopiera från serv.](#) — för att kopiera en kontakt från din kontaktlista på tjänsteleverantörens server. [Söker listor med kont.](#) visas på telefonen.

Tryck på **Öppna** för att öppna kontaktlistan. Markera för att lägga till en kontakt eller avmarkera för att ta bort en kontakt och tryck på **Klar**.

Om du inte har några kontakter visas [Listan över kontakter är tom. Kopiera kontakter från servern?](#) och du kan välja kontakter från nätet. När kontakterna läggs till och telefonen visar ett informationsmeddelande trycker du på **OK**.

3. För att startat en chatt trycker du på **Chatta** eller **Öppna** om det finns ett nytt meddelande från kontakten.
4. Tryck på **Val** och välj ett alternativ.
 - [Kontaktinfo](#) — för att visa detaljer om vald kontakt. Om du vill ändra information, [Se Ändra eller radera kontakt detaljer på sidan 32.](#)
 - [Ändra namn](#) — för att ändra kontaktens namn.
 - [Blockera kontakt](#) (eller [Avblockera](#)) — för att blockera (eller avblockera) meddelanden från vald kontakt.
 - [Lägg till kontakt](#) — för att lägga till en ny kontakt.
 - [Ta bort kontakt](#) — för att ta bort en kontakt från chattkontaktlistan.
 - [Kopiera till server](#) — för att kopiera kontakter från din kontaktlista på tjänsteleverantörens server.
 - [Medd. om status](#) — för att välja kontakter i chattkontaktlistan från vilka du vill ta emot tillgänglighetsvarningar.

Blockera och avblockera meddelanden

Blockera meddelanden:

Meddelanden

1. Anslut till chatttjänsten och välj *Konversationer*, välj *Chattkontakter* eller gå med i eller starta en chatt.
2. I kontaktlistan väljer du den kontakt vars meddelanden du vill blockera och trycker på **Val**.
3. Välj *Blockera kontakt* och tryck på **OK**.

Avblockera meddelanden:

1. Anslut till chatttjänsten och välj *Blockerade*.
2. Bläddra till den kontakt vars meddelande du vill avblockera och tryck på **Avblock..**
Du kan också avblockera meddelanden från kontaktlistan.

Grupper

Om det finns stöd för grupper i nätet kan du skapa egna, privata grupper för en chattsession eller använda offentliga grupper om det erbjuds av din tjänsteleverantör. I en privat grupp kan du lägga till kontakter från din kontaktlista och telefonens kontaktminne. [Se Lägga till kontakter på sidan 31.](#)

Offentliga grupper

Du kan spara bokmärken för allmänna grupper som underhålls av tjänsteleverantören. Anslut till chatttjänsten och välj *Grupper* → *Offentliga grupper*. Tryck på **Gå med** och ange ditt skärnmamn om du inte är medlem i gruppen.

Tryck på **Val** och välj något av följande alternativ:

- *Radera grupp* — för att radera en grupp från grupplistan.
- *Sök grupper* — för att söka upp en grupp efter gruppmedlem eller gruppens namn, ämne eller ID.

Skapa en privat grupp

1. Anslut till chatttjänsten och välj *Grupper* → *Skapa grupp*.
2. Ange ett namn för gruppen och sedan ett skärnmamn som ska användas i gruppen. Du kan använda ett annat skärnmamn i en annan grupp.
3. En lista över kontakter visas. Markera namn i kontaktlistan för att lägga till dem i din privata grupplista eller avmarkera dem om du vill ta bort dem från listan.

Du måste skicka en inbjudan till nya medlemmar i gruppen. När *Inbjudan:* visas i displayen, skriver du in texten för inbjudan.

Onlinekontakter anges med , offlinekontakter med  och blockerade kontakter med . Du kan inte lägga till kontakter som är nedtonade i listan.

Symbolerna kan variera beroende på chatttjänst.

■ Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden* → *Röstmeddelanden* och något av följande alternativ:

- *Lyssna på röst- meddelanden* — för att ringa upp din röstbrevlåda. Om du har två telefonlinjer tillgängliga (nättjänst) kan varje linje ha ett eget röstbrevlådenummer.
- *Nummer till röstbrevlåda* — för att spara numret till röstbrevlådan. Knappa in, sök efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer och tryck på **OK** för att spara det.



Tips: Du kan öppna röstbrevlådan snabbt genom att trycka på och hålla ner .

■ Infomeddelanden

Med nättjänsten *Infomeddelanden* kan du ta emot meddelanden om olika ämnen från nätoperatören. Dessa meddelanden kan t.ex. innehålla väder- eller trafikrapporter. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga ämnen och ämnesnummer.

■ Meddelandeinställningar

Inställningar för textmeddelanden och SMS-e-post

1. Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden* → *Meddelandeinst.* → *Sändningsprofil*.
2. Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den uppsättning som du vill ändra, och väljer från följande inställningar.
 - *Nummer till medd.central* — för att spara telefonnumret till den meddelandecentral som används för att skicka textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.
 - *Meddelande sänds som* — för att välja meddelandetyp: *Text*, *E-post*, *Personsökn.* eller *Fax*.

Meddelanden

- **Meddelande sparas i** — för att ange hur länge nätet ska försöka att leverera meddelandet.
- **Standard-mottagarnummer** eller **E-postserver** — För att spara ett standardnummer för att skicka meddelanden via denna profil om du har valt meddelandetypen **Text**, eller för att spara numret till e-postservern om du har valt meddelandetypen **E-post**.
- **Leveransrapporter** — för att begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).
- **Använd GPRS** — Välj **Ja** för att ställa in GPRS som SMS-bärare. Ställ också in **GPRS-anslutning** på **Alltid online**. [Se GPRS-anslutning på sidan 39](#).
- **Svara via samma central** — för att tillåta att mottagaren skickar ett svar via din meddelandecentral (nättjänst).
- **Ändra namn på sändningsprofil** — för att ändra namnet på vald meddelandeprofil. Meddelandeprofiluppsättningarna visas bara om ditt SIM-kort kan hantera mer än en uppsättning.

Inställningar för överskrivning

När minnet för textmeddelanden är fullt kan inte telefonen ta emot eller skicka några nya meddelanden. Du kan emellertid ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts automatiskt med nya meddelanden i mapparna **Inkorg** och **Sända poster**.

1. Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden** → **Meddelandeinst.** → **Textmeddelanden** → **Skriva över i sända poster** eller **Skriver över i inkorg**.
2. Välj **Tillåtet** för att ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts med nya meddelanden i mappen **Sända poster** respektive **Inkorg**.

Inställningar för multimediameddelanden

Du kan få anslutningsinställningar för multimedia som ett OTA-meddelande (Over the Air) från nätoperatören eller tjänsteleverantören. [Se Inställningar via OTA \(Over the Air\) på sidan 14](#).

Knappa in inställningarna manuellt

Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden** → **Meddelandeinst.** → **Multimediamedd.**

- Om du vill ställa in telefonen så att multimediameddelanden som har skickats sparas i mappen **Sända poster** väljer du **Spara sända meddelanden** → **Ja** Om du väljer **Nej** sparas inte de meddelanden som skickats.
- För att begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst) väljer du **Leveransrapporter**.
- För att definiera bildstorleken när du bifogar bilden till multimediameddelandet väljer du **Förminska bilden**.
- För att välja standardvärden för tidsinställda diabilder väljer du **Standardtid för diabilder**
- För att ta emot eller blockera multimediameddelanden väljer du **Tillåt mottagning av multimedia** och **Ja** eller **Nej**. För att få multimediameddelanden endast i hemnätet väljer du **End. hemoperatör** (standardinställning).
- För att ställa in telefonen så att den hämtar nya multimediameddelanden automatiskt eller avvisar dem väljer du **Inkommande multimediamedd.** och **Hämta** eller **Hämta ej**. Den här inställningen visas inte om **Tillåt mottagning av multimedia** är inställt på **Nej**.
- Om du vill definiera anslutningsinställningar för att hämta multimediameddelanden väljer du **Inställningar för anslutning** → **Aktiva multimedia-inställningar**, och aktiverar den uppsättning där du vill spara anslutningsinställningarna.
- Välj **Ändra aktiva multimediainställn.** om du vill ändra aktiva inställningar.

Markera och gör inställningarna en i taget. Du kan få mer information om inställningarna av nätoperatören eller tjänsteleverantören.

- För att ange ett nytt namn för anslutningsuppsättningen väljer du **Inställningsnamn**, knappar in namnet och trycker på **OK**.
- För att ange webbadressen till startsidan för den tjänsteleverantör som du vill använda väljer du **Startsida**, skriver in adressen, trycker på  för en punkt och **OK**.
- Välj **Proxy-serverar** → **Aktivera** eller **Avaktivera** för att aktivera eller inaktivera proxyservrar.
- Om du vill ändra proxyservrar när de är aktiverade väljer du **Primär proxy** och **Sekundär proxy**.
- För att göra inställningar för GPRS-databärare väljer du **Databärare** → **GPRS**.
- Välj **Bärrarinställningar** för att ställa in vald bärare.
 - Om du vill ange kopplingspunktsnamnet för att upprätta en anslutning till ett GPRS-nät väljer du **Kopplingspunkt till GPRS**, skriver in namnet på kopplingspunkten och trycker på **OK**.
 - Ställ in verifieringstyp genom att välja **Verifieringstyp** → **Säker** eller **Normal**.
 - För att definiera ett användarnamn väljer du **Användarnamn**, skriver in användarnamnet och trycker på **OK**.
 - För att definiera ett lösenord väljer du **Lösenord**, knappar in lösenordet och trycker på **OK**.
- För att ta emot eller avvisa reklam väljer du **Tillåt reklam** → **Ja** eller **Nej**. Den här inställningen visas inte om **Tillåt mottagning av multimedia** är inställt på **Nej**.

E-postinställningar

Du kan få e-postinställningar som ett OTA-meddelande (Over the Air) från din nätoperatör eller tjänsteleverantör. [Se Inställningar via OTA \(Over the Air\) på sidan 14.](#)

1. Tryck på **Meny** och välj [Meddelanden](#) → [Meddelandeinst.](#) → [E-postmedd.](#)
2. Välj [Aktiva e-post- inställningar](#) och aktivera den uppsättning i vilken du vill spara inställningarna.
3. Välj [Ändra aktiva e-postinställningar](#) om du vill ändra aktiva inställningar. Markera och gör inställningarna en i taget.
 - [E-postkontots namn](#) — Ange det namn som du vill använda för brevlådan.
 - [E-postadress](#) — Skriv in din e-postadress.
 - [Mitt namn](#) — Skriv in ditt namn eller smeknamn.
 - [Utgående server \(SMTP\)](#) — Skriv in din adressen till e-postservern.
 - [Servertyp för in- kommande e-post](#) — Välj antingen [POP3](#) eller [IMAP4](#) beroende på vilken typ av e-postsystem som du använder. Om båda typerna kan hanteras väljer du [IMAP4](#). Om du ändrar servertyp, ändras även inkommande portnummer.

Om du väljer [POP3](#) visas alternativen [Server för ink. e-post \(POP3\)](#), [POP3-användarnamn](#) och [POP3-lösenord](#). Om du väljer [IMAP4](#) visas alternativen [Server för ink. e-post \(IMAP4\)](#), [IMAP4-användarnamn](#) och [IMAP4-lösenord](#). Ange adressen till servern för inkommande e-post och skriv sedan in det användarnamn och lösenord du har för att öppna brevlådan. Om du inte har definierat något [SMTP-användarnamn](#) eller [SMTP-lösenord](#) används POP3/IMAP4-användarnamnet och -lösenordet i stället.

I [Övriga inställningar](#) väljer du:

- [Inkludera signatur](#) — Du kan definiera en signatur som automatiskt läggs till i slutet på dina e-postmeddelanden.
 - [Använd SMTP-godkännande](#) — Om tjänsteleverantören kräver verifiering för att skicka e-post väljer du **Ja**. I detta fall måste du också definiera ditt [SMTP-användarnamn](#) och [SMTP-lösenord](#).
 - [SMTP-användarnamn](#) — Ange det användarnamn som du fått av tjänsteleverantören eller nätoperatören.
 - [SMTP-lösenord](#) — Ange det lösenord som du vill använda för utgående e-post.
 - [Utgående port \(SMTP\)](#) — Ange numret på e-postserverporten för utgående e-post. Standardvärdet är 25.
- Om du väljer [POP3](#) i [Servertyp för in- kommande e-post](#) visas följande alternativ.
- [Port för inkomm. e-post \(POP3\)](#) — Ange det portnummer som du fått av tjänsteleverantören eller nätoperatören.
 - [Svarsadress](#) — Ange den e-postadress till vilken du vill att svar ska skickas.
 - [Säker inloggning](#) — Välj [Säker inloggning aktiverat](#) om anslutningen kräver krypterad inloggning, annars använder du [Säker inloggning inaktiverat](#). Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören. Med krypterad inloggning får du bättre säkerhet för användarnamn och lösenord. Det ger inte bättre säkerhet för själva anslutningen.
 - [Hämta e-post](#) — Ange det högsta antalet meddelanden som du vill hämta åt gången.
 - [Anslutningsinställ- ningar för SMTP](#) — Definiera de anslutningsinställningar som krävs för utgående meddelanden.
 - [Anslutningsinställ- ningar för POP3](#) — Definiera de anslutningsinställningar som krävs för inkommande meddelanden. Kontakta din tjänsteleverantör eller nätoperatör för att få inställningarna.
- Om du väljer [IMAP4](#) i [Servertyp för in- kommande e-post](#) visas följande alternativ.
- [Port för inkomm. e-post \(IMAP4\)](#) — Ange det portnummer som du fått av tjänsteleverantören eller nätoperatören.
 - [Svarsadress](#) — Ange den e-postadress till vilken du vill att svar ska skickas.
 - [Hämta e-post](#) — Ange det antal meddelanden som du vill hämta åt gången.
 - [Hämtningsmetod](#) — Välj [Senaste](#) om du vill hämta alla nyinkomna e-postmeddelanden eller välj [Senaste olästa](#) om du bara vill hämta olästa e-postmeddelanden.
 - [Anslutningsinställ- ningar för SMTP](#) — Definiera de anslutningsinställningar som krävs för utgående meddelanden.
 - [Anslutningsinställ- ningar för IMAP4](#) — Definiera de anslutningsinställningar som krävs för inkommande meddelanden. [Se Knappa in inställningarna manuellt på sidan 29.](#)

Servicekommandon

Du kan skicka servicekommandon, även kallade för USSD-kommandon eller aktiveringskommandon, till din tjänsteleverantör för att aktivera nättjänster.

1. Tryck på **Meny** och välj [Servicekomm.](#)
2. Skriv och skicka din begäran om tjänster.

7. Kontakter

Du kan spara namn och telefonnummer (kontakter) i telefonens minne eller i SIM-kortets minne.

I telefonens minne kan du spara namn med telefonnummer och textnoteringar om varje namn. Du kan också spara bilder och bifoga dem till ett visst antal namn. Det totala antalet namn som du kan spara beror på mängden information som du har sparat för ett namn.

I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer för varje namn.

Telefonen stöder bevakad kontakt (nättjänst) som innehåller [Min tillgänglighet](#) och [Bevakade namn](#). På menyn [Min tillgänglighet](#) kan du publicera din aktuella tillgänglighetsstatus för att meddela alla som har tillgång till den här tjänsten och som begär den här informationen. På menyn [Bevakade namn](#) kan du skapa en lista över de kontakter vars tillgänglighetsstatus du vill visa och du kan även använda den här listan för att snabbt se deras tillgänglighetsstatus.

■ Inställningar för kontakter

Tryck på **Meny** och välj [Kontakter](#) → [Inställningar](#) och välj något av följande alternativ:

- [Använt minne](#) — för att välja det minne som du vill använda för dina kontakter. Om du väljer [Telefon & SIM](#) kan du visa kontakter i båda minnena, men namn och nummer sparas i telefonens minne.
- [Visning av Kontakter](#) — för att välja hur kontakterna visas.
- [Minnesstatus](#) — för att visa status på båda kontaktminnena.

■ Lägga till kontakter

Namn och nummer sparas i det minne som används. [Se Inställningar för kontakter på sidan 31.](#)

1. Tryck på **Meny** och välj [Kontakter](#) → [Lägg till kontakt](#).
2. Skriv in namnet och tryck på **OK**. [Se Använda normal textinmatning på sidan 19.](#)
3. Knappa in telefonnumret och tryck på **OK**.
4. När du har sparat namn och telefonnummer trycker du på **OK**.



Tips: Du kan snabbt spara ett namn och telefonnummer i passningsläget genom att knappa in telefonnumret och trycka på **Spara**. Skriv in namnet och tryck på **OK**.

■ Spara flera nummer och textobjekt

Du kan spara olika typer av telefonnummer och korta textobjekt för varje kontakt i telefonens interna minne för kontakter. Ett textobjekt kan t.ex. vara en adress.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och visas med en ram runt nummersymbolen, t.ex.

 När du väljer ett namn bland kontakterna t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används antingen är [Telefon](#) eller [Telefon & SIM](#). [Se Inställningar för kontakter på sidan 31.](#)
2. När du vill visa listan över namn och telefonnummer trycker du på  i passningsläge.
3. Bläddra till namnet som du vill lägga ett nytt nummer eller textobjekt till.
4. Tryck på **Info** och **Val** och välj sedan [Lägg till nummer](#) eller [Lägg till info](#).
5. Om du vill lägga till ett nummer eller en detalj, väljer du en nummertyp eller en texttyp.

Om du är ansluten till tjänsten för tillgänglighetsbevakning och om du väljer texttypen [Användar-ID](#), väljer du [Sök](#) för att söka efter ett ID med ett mobiltelefonnummer eller en e-postadress på nätoperatörens eller tjänsteleverantörens server. [Se Min tillgänglighet på sidan 32.](#) Om bara ett ID hittas, sparas det automatiskt. Annars kan du spara ett ID genom att trycka på **Val** och välja [Spara](#). Välj [Ange ID manuellt](#) och ange ditt ID.

Om du vill ändra nummertyp eller texttyp trycker du på **Val** och väljer [Ändra typ](#). Det går inte att ändra typen av ID när det finns i listan [Chattkontakter](#) eller i listan [Bevakade namn](#).

Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du **Val** och sedan [Som standard](#).

6. Knappa in numret eller textobjektet och spara det genom att trycka på **OK**.
Tryck på [Tillbaka](#) och [Avsluta](#) när du vill återgå till passningsläget.

■ Lägga till en bild

Du kan lägga till en bild (om formatet stöds) till ett visst antal kontakter som är sparade i telefonens interna minne. Det går inte att lägga till bilder för alla kontakter.

Kontakter

Tryck på  i passningsläge, bläddra till den kontakt som du vill lägga till bilden till och tryck på **Info**. Tryck på **Val** och välj **Lägg till bild**. En lista över mappar öppnas i **Galleri**. Öppna den mapp du vill ha, bläddra till den bild som du vill lägga till, tryck på **Val** och välj sedan **Spara i Kontakter**. En kopia av bilden läggs till i kontakten.

■ Söka efter en kontakt

1. Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** → **Sök** eller tryck på  i passningsläge för att snabbt hitta ett kontaktnamn.
2. Du kan skriva in de första tecknen i det namn som du söker efter i fönstret som visas.

Tryck på  och  för att bläddra igenom namnen i listan och  och  för att flytta markören i fönstret.

3. Bläddra till det kontaktnamn som du vill ha och tryck på **Info**. Bläddra för att visa detaljer om vald kontakt.

Bevakade namn visas på olika sätt beroende på valet i **Visning av Kontakter**. [Se Inställningar för kontakter på sidan 31](#).

Antingen visas tillgänglighetssymbolen, en personlig logotyp och statusmeddelandet eller så visas bara tillgänglighetssymbolen. Tryck på **Info** så visas all dynamisk information.



Tips: Du kan snabbt visa ett visst namn och standardnummer genom att trycka på och hålla ner  vid namnet medan du bläddrar igenom kontaktnamnen.

För att visa statusmeddelandet i sin helhet trycker du på **Info** och trycker på och håller ner  på den dynamiska kontakten medan du bläddrar igenom kontaktnamnen.

■ Ändra eller radera kontaktdetaljer

Sök efter kontakten och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt eller den bild som du vill ändra eller radera.

- Du ändrar genom att trycka på **Redigera** eller **Ändra**, eller trycka på **Val** och välja **Ändra namn**, **Ändra nummer**, **Ändra info** eller **Ändra bild**, beroende på valet i **Visning av Kontakter**. [Se Inställningar för kontakter på sidan 31](#). Du kan inte ändra eller radera ett ID när det finns i listan **Chattkontakter** eller i listan **Bevakade namn**.
- Om du vill radera ett nummer eller textobjekt, trycker du på **Val** och väljer sedan **Radera nummer** eller **Radera info**.
Om du vill radera en bild som är bifogad till kontakten, trycker du på **Val** och väljer sedan **Radera bild**. När du raderar en bild från dina kontakter tas den inte bort från **Galleri**.

■ Radera kontakter

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** → **Radera** för att radera kontakter och alla detaljer som är bifogade till dem.

- Om du vill radera kontakter en i taget väljer du **En i taget** och bläddrar till det namn som du vill radera. Tryck på **Radera** och **Ja** för att bekräfta.
Om kontakten har ett ID i listan **Chattkontakter** eller i **Bevakade namn** visas meddelandet **Information om tillgänglighet raderas** innan kontakten tas bort.
- Om du vill radera alla kontakter på en gång väljer du **Radera alla**, bläddrar till **Telefon** eller **SIM-kort** och trycker sedan på **Radera**. Tryck på **Ja** och bekräfta med säkerhetskoden.

■ Min tillgänglighet

Med tjänsten för tillgänglighetsbevakning (nättjänst) kan du dela din tillgänglighetsstatus med andra användare, t.ex. familj, vänner och kollegor. Tillgänglighetsstatus inkluderar uppgifter om din tillgänglighet, statusmeddelanden och en egen logotyp. Andra användare som har tjänsten och som begär din information kan se din status. Den begärda informationen visas i **Bevakade namn** på menyn **Kontakter**. Du kan anpassa den information som ska delas med andra användare och bestämma vem som ska kunna visa din status.

Innan du kan använda funktionerna måste du abonnera på tjänsten. För att kontrollera tillgängligheten, kostnader och för att abonnera på tjänsten, kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt tjänsteinställningar. [Se Chatt- och tillgänglighetsinställningar på sidan 40](#).

Du använder funktionen genom att ansluta till tjänsten. Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till tjänsten. Tjänsten är aktiv i bakgrunden. Om du kopplar från tjänsten visas tillgänglighetsstatus under en viss tid för användare beroende på tjänsteleverantör.

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** → **Min tillgänglighet**.

Välj från följande alternativ:

- **Anslut till tjänsten "Min tillgängligh."** eller **Koppla från** — för att ansluta till eller koppla ner från tjänsten.
- **Aktuell tillgänglighet** — Välj **Visa aktuell tillgänglighet** → **Privat status** eller **Allmän status** för att visa aktuell privat eller allmän status.

Välj **Min status** för att ställa in tillgänglighetsstatus till **Tillgänglig**, som anges med ; till **Upptagen** som anges med  och till **Ej tillgänglig** som anges med .

Kontakter

Välj [Mitt tillgänglig- hetsmeddelande](#) och skriv in den text som ska visas för andra personer eller tryck på **Val** och välj [Föregående medd.](#) och välj sedan ett gammalt meddelande som statusmeddelande.

Välj [Min tillgänglig- hetslogo](#) för att välja en egen logotyp från mappen [Grafik](#) i [Galleri](#). Om du väljer standardlogotypen publiceras inte logotypen.

Välj [Visa för](#) för att välja de grupper som du vill visa din tillgänglighetsstatus för.

Välj [Privata och allm.](#) så kan kontakterna i din privata lista se all din tillgänglighetsinformation (tillgänglighet, statusmeddelanden och logotyp). Övriga kontakter kan bara se din tillgänglighet.

Välj [Privata kontakter](#) så kan kontakterna i din privata lista se all din tillgänglighetsinformation (tillgänglighet, statusmeddelanden och logotyp). För övriga användare visas inte någon information.

Om du väljer [Ingen](#) kan din tillgänglighetsinformation inte ses av någon.

- **Användare** — Välj [Aktuella anv.](#) för att visa alla personer som bevakar din tillgänglighetsinformation.

Välj [Privat lista](#) för att visa de personer som får visa all tillgänglighetsinformation inklusive tillgänglighet, statusmeddelanden och logotyp. Du kan ändra i din privata lista. Övriga personer som inte finns med i listan kan bara se din tillgänglighet.

Välj [Blockerade](#) för att visa alla personer som du har blockerat från att visa din information om din tillgänglighet.

- **Inställningar** — Välj [Visa tillgänglighet i inaktivt läge](#) för att visa en symbol för aktuell status i passningsläge.

Välj [Synkronisera med profiler](#) för att välja om du vill uppdatera [Mitt tillgänglig- hetsmeddelande](#) och [Min status](#) manuellt eller om det ska ske automatiskt, genom att länka dem till den profil som är aktiv. [Se Profiler på sidan 37](#). Observera att du inte kan länka en anpassad statuslogotyp till en profil.

Välj [Anslutningstyp](#) för att välja hur telefonen ansluter till tjänsten när telefonen slås på.

Välj [Chatt- och tillgänglighetsinst.](#). [Se Chatt- och tillgänglighetsinställningar på sidan 40](#).

■ Bevakade namn

Du kan skapa en lista över kontakter vars tillgänglighetsstatus du vill bevakas. Du kan bara visa denna information om det stöds av dina kontakter och i nätet.

Kontrollera att minnet som används är [Telefon](#) eller [Telefon & SIM](#). [Se Inställningar för kontakter på sidan 31](#).

När du vill ansluta till tjänsten för bevakning av tillgänglighet trycker du på **Meny** och väljer [Kontakter](#) → [Min tillgänglighet](#) → [Anslut till tjänsten "Min tillgängligh."](#). Du kan visa bevakade kontakter även när du inte är ansluten till tillgänglighetstjänsten men du kan inte visa någon statusinformation för kontakterna.

Lägga till kontakter som ska bevakas

1. Tryck på **Meny** och välj [Kontakter](#) → [Bevakade namn](#).

Om du inte har anslutit till tjänsten för bevakning av tillgänglighet ombeds du att ansluta.

2. Om din kontaktlista är tom trycker du på **Lägg till**.

Annars trycker du på **Val** och väljer [Bevaka](#). Kontaktlistan visas.

3. Välj en kontakt i listan. Om kontakten har ett separat ID, läggs kontakten till i listan över bevakade namn.

När kontakten läggs till i listan över bevakade namn visas [Bevakning aktiverad](#).



Tips: När du vill börja bevakas en kontakt från [Kontakter](#) söker du upp kontakten, trycker på **Info** och väljer **Val**. Välj [Bevaka tillgängl.](#) → [Bevaka alltid](#).

Om du bara vill visa tillgänglighetsinformation väljer du [Bevaka tillgängl.](#) → [Endast en gång](#).

Visa bevakade namn

[Se Söka efter en kontakt på sidan 32](#), för att visa tillgänglighetsinformation.

1. Tryck på **Meny** och välj [Kontakter](#) → [Bevakade namn](#).

Statusinformation om den första kontakten i listan över bevakade namn visas. Den information som personen vill göra tillgänglig för andra kan inkludera text och en ikon. ,  och  anger att personen är tillgänglig, diskret respektive ej tillgänglig.  anger att personens tillgänglighetsinformation inte kan visas.

2. Tryck på **Val** och välj ett alternativ i listan.

- [Bevaka](#) — lägger till en ny kontakt i listan över bevakade namn.
- [Chatt](#) — startar en chattkonversation.
- [Sänd meddelande](#) — skickar ett textmeddelande till vald kontakt.
- [Sänd SMS-e-post](#) — skickar ett e-postmeddelande till vald kontakt.
- [Sänd visitkort](#) — skickar ett visitkort till vald kontakt.
- [Sluta bevakas](#) — tar bort vald kontakt från listan över bevakade namn.

Sluta bevaka en kontakt

Om du vill sluta bevaka en kontakt söker du upp kontakten i [Kontakter](#) och trycker på **Info**. Välj användarens ID, tryck på **Val**, välj [Sluta bevaka](#) och tryck på **OK**.



Tips: Om du vill sluta bevaka en kontakt med användning av [Bevakade namn](#), [Se Visa bevakade namn på sidan 33](#).

Kopiera kontakter

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortets minne och tvärtom. Observera att textobjekt som har sparats i telefonens interna minne, t.ex. e-postadresser, inte kopieras till SIM-kortet.

1. Tryck på **Meny** och välj [Kontakter](#) → [Kopiera](#).
2. Välj [Från telefon till SIM-kort](#) eller [Från SIM-kort till telefon](#).
3. Välj [En i taget](#), [Alla](#) eller [Standardnummer](#).

Om du väljer [En i taget](#), bläddrar du till det namn som du vill kopiera och trycker på **Kopiera**.

[Standardnummer](#) visas om du kopierar från telefonen till SIM-kortet. Bara standardnummer kopieras.

4. Välj [Behåll original](#) eller [Flytta original](#) för att behålla eller radera ursprungliga namn eller nummer.

Om du väljer [Alla](#) eller [Standardnummer](#) trycker du på **Ja** när [Kopiera kontakter?](#) eller [Flytta kontakter?](#) visas.

Skicka och ta emot ett visitkort

Du kan skicka eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standard.

När du har fått ett visitkort trycker du på **Visa** och **Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne. Om du inte vill ha visitkortet trycker du på **Avsluta** och sedan på **Ja**.

När du vill skicka ett visitkort söker du upp namnet och telefonnumret i Kontakter. Tryck på **Info**, tryck på **Val** och välj sedan [Sänd visitkort](#).

- Om du vill sända visitkortet via IR väljer du [Via infraröd](#).
- Om du vill sända visitkortet som ett OTA-meddelande (nättjänst) och det stöds i nätet väljer du [Via SMS](#).
- Om du vill sända visitkortet som ett OTA-meddelande (nättjänst) och det stöds i nätet väljer du [Via multimedia](#).

Snabbuppringning

Om du vill tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp trycker du på **Meny** och väljer [Kontakter](#) → [Snabbuppringn](#). och bläddrar sedan till det snabbuppringningsnummer som du vill ha.

Tryck på **Tilldela**, eller om ett nummer redan har tilldelats knappen, tryck på **Val** och välj [Ändra](#). Tryck på **Sök**, välj namnet och sedan det nummer som du vill tilldela. Om funktionen [Snabbuppringning](#) är inaktiverad får du frågan om du vill aktivera den. [Se Samtalsinställningar på sidan 39](#).

Du kan ringa ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna. [Se Snabbuppringning på sidan 15](#).

Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett samtal genom att tala in ett röstmärke som du har spelat in för en kontakt. Röstmärken gör att du kan ringa samtal utan att knappa in numret. Du kan använda vilket ord som helst, t.ex. ett namn, som röstmärke.

Du kan lägga till ett visst antal röstmärken.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs:

Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Spela in ett röstmärke

Du kan spela in ett röstmärke för en kontakt i telefonens minne. Spara eller kopiera i telefonens minne de kontakter som du vill lägga ett röstmärke till. Du kan också lägga till röstmärken för namn i SIM-kortets minne. Om du byter SIM-kort måste du ta bort de gamla röstmärkena innan du kan lägga till nya.

1. Tryck på  i passningsläge och bläddra till den kontakt som du vill lägga till ett röstmärke för.

Kontakter

- Tryck på **Info**, bläddra till ett nummer, tryck på **Val** och välj **Lägg till röstmärke**.
- Tryck på **Starta** och tala tydligt in orden i röstmärket. Efter inspelningen spelas märket upp.
När röstmärket har sparats hörs ett pip och **Röstmärke separat** visas.  visas efter telefonnumret med ett röstmärke i **Kontakter**.

Hantera röstmärken

Du kan lyssna på, ändra eller radera sparade röstmärken.

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** → **Röstmärken**. Välj den kontakt med ett röstmärke som du vill lyssna på, ändra eller radera.

Ringa samtal med röstmärken

Om telefonen har ett program som körs som skickar eller tar emot data via en (E)GPRS-anslutning måste du avsluta programmet innan du kan använda röstmärken.

- Tryck på och håll ner volymknappen i passningsläge eller tryck på och håll ner väljarknappen . En kort ton hörs och **Tala nu** visas.
- Uttala röstmärket tydligt. Om röstmärket identifieras, spelas det upp och numret slås automatiskt efter 1,5 sekund.
Om du använder ett kompatibelt headset, trycker du på och håller ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.

■ Infonummer och servicenummer

Din tjänsteleverantör kanske har inkluderat infonummer eller servicenummer på SIM-kortet.

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter**, **Infonummer** eller **Servicenummer**. Bläddra igenom en kategori till ett info- eller servicenummer och tryck på  för att ringa upp.

■ Mina nummer

De telefonnummer som är tilldelade till SIM-kortet sparas under **Mina nummer** om denna funktion stöds på kortet. När du vill visa numren trycker du på **Meny** och väljer **Kontakter** → **Mina nummer**. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på **Visa**.

■ Samtalsgrupper

Du kan ordna namn och telefonnummer i **Kontakter** i olika samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in telefonen så att du får en speciell ringsignal och så att en viss bild visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen (se nedan). [Se Toninställningar på sidan 37.](#)

Tryck på **Meny** och välj **Kontakter** → **Samtalsgrupper** och önskad samtalsgrupp.

Du kan välja mellan följande funktioner:

- Gruppnamn** — Skriv in ett nytt namn för samtalsgruppen och tryck på **OK**.
- Rington för gruppen** — Välj ringsignal för gruppen. **Standard** är den ringsignal som är vald för aktiv profil.
- Grupplogo** — Välj **På** för att ställa in telefonen så att grupplotypen visas, **Av** om du inte vill visa någon logotyp eller **Visa** om du vill visa logotypen.
- Gruppmedlemmar** — Tryck på **Lägg till** om du vill lägga till ett namn i samtalsgruppen. Bläddra till det namn som du vill lägga till i gruppen och tryck på **Lägg till**.

Om du vill ta bort ett namn från en samtalsgrupp bläddrar du till namnet, trycker på **Val** och väljer **Ta bort kontakt**.

8. Samtalsregister

kan du visa telefonnummer för missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer samt dina samtals ungefärliga varaktighet.

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

■ Samtalslistor

Tryck på **Meny** och välj [Samtalsreg.](#).

- För att visa listan över de senaste 20 telefonnumren varifrån vilka någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst) väljer du [Missade samtal](#). Numret framför (namnet eller) telefonnumret anger hur många gånger personen har försökt att ringa.



Tips: När ett meddelande om missade samtal visas kan du trycka på **Lista** för att visa en lista över telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på .

- För att visa listan över de senaste 20 telefonnumren varifrån du har fått samtal (nättjänst) väljer du [Mottagna samtal](#).
- För att visa listan över de senaste 20 telefonnumren som du har ringt eller försökt ringa väljer du [Uppringda nummer](#).



Tips: I passningsläge, tryck en gång på  för att öppna listan över uppringda nummer. Bläddra till ett nummer eller namn och tryck på  för att ringa upp numret.

- Om du vill radera samtalslistorna väljer du [Radera samtalslistor](#). Välj om du vill radera alla telefonnummer eller bara nummer i listan över missade samtal, mottagna samtal eller uppringda samtal. Det går inte att ångra åtgärden.

När du bläddrar till ett namn eller nummer in någon av dessa listor och trycker på **Val** kan du t.ex. visa datum och tid för samtalet, redigera eller radera telefonnummer från listan, spara nummer i [Kontakter](#) eller skicka ett meddelande till numret.

■ Samtalsmätareoch tidmätare



Obs:

Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

- För att visa den ungefärliga tiden för inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder väljer du [Samtalslängd](#). Om du vill radera timers måste du ange säkerhetskoden. Om du har två telefonlinjer (nättjänst) kan varje linje ha en egen samtalsmätare. Mätarna för aktuell linje visas.
- För att visa den ungefärliga storleken på senast sända eller mottagna data, total mängd sända och mottagna data och för att nollställa räknarnav väljer du [Datamätare för GPRS](#). Räknarenheten är en byte. När du vill nollställa räknarna måste du ange säkerhetskoden.
- För att visa den ungefärliga längden på den senaste GPRS-anslutningen, visa den totala längden på GPRS-anslutningar och för att nollställa räknarna väljer du [Anslutningstimer för GPRS](#). Om du vill radera timers måste du ange säkerhetskoden.

■ Position

Nätet kan skicka en platsbegäran till dig.

Du kan se till att nätet bara skickar platsinformation för telefonen om du godkänner det (nättjänst). Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören om du vill abonnera på och bevaka platsinformation.

- Du accepterar eller avvisar platsbegäran genom att trycka på **Godkänn** eller **Avvisa**. Om du missar begäran accepterar eller avvisar telefonen den automatiskt enligt vad du kommit överens med nätoperatören eller tjänsteleverantören om. Telefonen visar [1 missad positions- begäran](#). Du visar den missade platsbegäran genom att trycka på **Visa**.
- Du visar informationen om de 10 senaste sekretessmeddelandena eller begäran genom att trycka på **Meny** och välja [Samtalsreg.](#) → [Position](#) → [Positionsjournal](#).

9. Inställningar

■ Profiler

Du kan anpassa signaler med förinställda profiler för olika händelser, miljöer eller samtalsgrupper.

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** → **Profiler**. Bläddra till en profil och tryck på **Välj**.

- Aktivera den valda profilen genom att välja **Aktivera**.
- Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du **Begränsad** och anger sluttiden. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.
- Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du **Anpassa**. Välj de inställningar som du vill ändra och utför ändringarna. Inställningarna kan också ändras på menyn **Toninställningar**. Om du vill ändra din tillgänglighetsstatus väljer du **Min tillgänglighet**. Menyn är tillgänglig om du har ställt in **Synkronisera med profiler** på **På**. Om du vill ändra namn på en profil väljer du **Profilnamn**. Du kan inte ändra namn på profilen **Normal**.



Tips: Du kan snabbt byta profil när knapparna inte är låsta. Öppna listan över profiler och bläddra till den profil du vill ha genom att trycka snabbt på strömbrytaren. Aktivera profilen genom att trycka på **Välj**.

■ Toninställningar

Du kan justera ringsignaler, varningssignaler och volym för knapptoner.

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** → **Toninställningar**. Du hittar samma inställningar på menyn **Profiler**. Observera att de inställningar du gör ändrar inställningarna i den aktiva profilen.

- **Ringsignalfunktion** — ställer in hur telefonen meddelar dig om inkommande röstsamtal: **Ringning**, **Stegrande**, **En ringning**, **Ett pip** eller **Ringer ej**.
- **Rington** — ställer in signaler för inkommande samtal. För att välja ringsignaler som har sparats i **Galleri** väljer du **Öppna Galleri** från listan över ringsignaler.



Tips: Om du tar emot en ringsignal via en IR-anslutning, eller om du laddar ner en, kan du spara den i **Galleri**.

- **Ringvolym** — ställer in volymnivån för signalerna.
- **Vibrationssignal** — ställer in telefonen så att den vibrerar vid ett inkommande samtal och ett meddelande. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringssats.
- **Ton för meddelande** — ställer in signaler för inkommande meddelanden.
- **Inställningar för talknapp** — ställer in standardhögtalare eller status **Upptagen**, och meddelanden och återuppringningssignaler.
- **Chattsignal** — ställer in signaler för inkommande chattmeddelanden.
- **Volym för knapptoner** — ställer in volymnivån knapptonerna.
- **Varningstoner** — ställer in telefonen så att en varningston hörs, t.ex. när batteriet nästan är slut.
- **Ringer för** — ställer in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till önskad samtalsgrupp eller **Alla samtal** och tryck på **Markera**.

■ Displayinställningar

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** → **Displayinställningar**.

Du kan ändra följande displayinställningar:

- **Bakgrund** — för att lägga till en bakgrundsbild i passningsläge. Några bilder har redan sparats på menyn **Galleri**. Du kan också få bilder i ett multimediameddelande, eller överföra bilder från PC Suite på datorn till telefonen och spara dem i **Galleri**. Telefonen kan hantera formaten JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP och PNG. Telefonen kanske inte kan hantera alla varianter av dessa filformat.

När du vill välja bakgrund väljer du **Välj bakgrundsbild**. Bläddra till den bild du vill ha, tryck på **Val** och välj **Som bakgrund**.

När du vill aktivera/inaktivera en bakgrund väljer du **På** eller **Av**.

Observera att bakgrundsbilden inte visas när skärmläckaren aktiveras.

- **Färgtema** — För att ändra färgerna för vissa displaykomponenter, t.ex. menybakgrunder eller signal- och batteristaplar.
- **Operatörslogo** — för att visa eller dölja operatörslogotypen. Om du inte har sparat någon operatörslogotyp är menyn nedtonad. Operatörslogotyper visas inte om skärmläckaren är aktiverad.

Mer information om operatörslogotyper finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

- **Skärmläckare efter** — för att ställa in en tidsgräns efter vilken skärmläckaren aktiveras.

Tryck på valfri knapp när du vill inaktivera skärmläckaren.

- **Skärmkontrast** — för att ändra displayens kontrast till ljusare eller mörkare genom att trycka bläddringsknappen åt vänster eller höger.
- **Menyvy** — för att ställa in hur huvudmenyn ska visas på telefonen. Välj **Lista** eller **Ikoner**.

■ Tids- och datuminställningar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* → *Tids- och datuminställningar*.

- **Klocka** — Välj *Visa klockan* (eller *Göm klockan*) för att visa (eller dölja) datumet i displayen i passningsläge. Välj *Ställ in tiden* för att ställa in rätt tid och, *Tidszon* för att ställa in rätt tidzon och *Tidsformat* för att välja 12- eller 24-timmarsformat.

Klockan används bl a för funktionerna *Meddelanden*, *Samtalsreg.*, *Alarm*, tidsinställda *Profiler*, *Kalender*, *Anteckningar* och skärmsläckare.

Om batteriet tas bort från telefonen eller är urladdat under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

- **Datum** — Välj *Visa datum* eller *Dölj datum* för att visa (eller dölja) datumet när telefonen är i passningsläge. Välj *Ställ in datum* för att ställa in rätt datum. Du kan även välja datumformat och datumavgränsare.
- **Autom. uppdat. av datum & tid** (nättjänst) — Välj *På* för att ställa in telefonen att automatiskt ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon. Om du vill bli ombedd att bekräfta en sådan ändring väljer du *Bekräfta först*.

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser. När du gör datum- och tidsändringar kan vissa alarm förfalla. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information.

■ Egna genvägar

Du kan använda höger väljarknapp och röstkommandon för att snabbt använda funktioner som du använder ofta.

När du vill välja funktionen för den högra väljarknappen och lägga till röstkommandon för några funktioner trycker du på **Meny** och väljer *Inställningar* → *Egna genvägar*.

- Välj en funktion för den högra väljarknappen genom att välja *Höger väljarknapp*. Bläddra till en funktion och välj den.
- När du vill lägga till röstkommandon väljer du *Röstkommandon* och en kommandomapp. Välj den funktion som du vill lägga till ett röstmärke för och tryck på **Lägg till**. Du kan lägga till röstmärken för upp till tio valfria funktioner. Om vald funktion redan har ett röstmärke visas  i displayen. När du vill aktivera ett röstkommando, se Observera att det inte går att aktivera ett röstkommando under ett samtal eller när en (E)GPRS-anslutning skickar eller tar emot data.

■ Anslutbarhet

Infraröd

Du kan ställa in telefonen så att den kan sända och ta emot data via IR-porten (infraröd). Du kan sända eller ta emot data, t.ex. visitkort, till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t.ex. en dator) via IR-porten på telefonen.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel.

Sända och ta emot data via IR

1. Kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling är högst 1 meter.
2. Aktivera telefonens IR-port för datamottagning genom att trycka på **Meny** och välja *Inställningar* → *Infraröd*.
3. Användaren av den sändande enheten väljer önskad IR-funktion för att starta dataöverföringen.

Om dataöverföringen inte startas inom 2 minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Symbol för IR-anslutning

- När  visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.
- När  blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. GPRS ger trådlös åtkomst till datanätverk som t.ex. Internet.

Enhanced GPRS (EGPRS) använder EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution), ett moduleringssteknik för radiogränssnitt, för att förbättra dataöverföringshastigheten i GPRS.

De telefonfunktioner som kan använda (E)GPRS är meddelandehantering, webbläsning, e-post, fjärrsynkronisering, nedladdning och fjärranslutning till dator (t.ex. för Internet och e-post).

Innan du kan använda (E)GPRS-teknik:

1. Mer information om tillgänglighet och priser för (E)GPRS-tjänsten finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.
2. Spara (E)GPRS-inställningar för varje tillämpning som används över (E)GPRS.

Inställningar

Observera att när du har valt GPRS som databärare, använder telefonen EGPRS i stället för GPRS om tjänsten är tillgänglig i nätet. Du kan inte välja mellan EGPRS och GPRS men för vissa tillämpningar kanske du kan välja mellan GPRS eller [GSM-data](#) (CSD, Circuit Switched Data).

GPRS-anslutning

För att definiera inställningar för (E)GPRS-anslutningar från datorn trycker du på **Meny** och väljer [Inställningar](#) → [Anslutbarhet](#) → [GPRS](#) → [GPRS-anslutning](#).

- För att ställa in att telefonen ska registreras i ett (E)GPRS-nät när den slås på väljer du [Alltid online](#). När en (E)GPRS-anslutning är tillgänglig visas symbolen  högst upp till vänster i displayen. När du startar en tillämpning som använder (E)GPRS, upprättas en anslutning mellan telefonen och nätet. Symbolen  visas och dataöverföring är möjlig. När du avslutar tillämpningen, avbryts (E)GPRS-anslutningen men registreringen i (E)GPRS-nätet finns kvar. Om du får ett samtal eller ett textmeddelande under en (E)GPRS-anslutning visas symbolen  högst upp till höger i displayen för att ange att (E)GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt (vänteläge). Observera att GPRS och EGPRS har samma symbol.
- För att ställa in att telefonen ska registreras i ett (E)GPRS-nät och upprätta en (E)GPRS-anslutning när en tillämpning behöver det, väljer du [Vid behov](#). (E)GPRS-anslutningen stängs när du avslutar tillämpningen.

Observera att telefonen kan hantera tre (E)GPRS-anslutningar samtidigt. Du kan t.ex. samtidigt surfa på XHTML-sidor, ta emot multimediameddelanden och ha en pågående fjärranslutning med en dator.

GPRS-modeminställningar

Du kan ansluta telefonen via IR eller datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för (E)GPRS-anslutning via datorn.

För att definiera inställningar för (E)GPRS-anslutningar från datorn trycker du på **Meny** och väljer [Inställningar](#) → [Anslutbarhet](#) → [GPRS](#) → [Inställningar för GPRS-modem](#).

- För att aktivera en kopplingspunkt väljer du [Aktiv kopplingspunkt](#).
- Om du vill ändra inställningar för kopplingspunkten väljer du [Ändra aktiv kopplingspunkt](#). Välj från följande alternativ: [Alias för kopplingspunkten](#) för att knappa in ett namn som du vill använda för den aktiverade kopplingspunkten. [Kopplingspunkt till GPRS](#) för att ange kopplingspunktsnamnet (APN, Access Point Name) för att ansluta till ett (E)GPRS-nät. Du kan få kopplingspunktsnamnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Du kan också göra inställningar för (E)GPRS-fjärranslutning (kopplingspunktsnamn) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

Samtalsinställningar

Tryck på **Meny** och välj [Inställningar](#) → [Samtalsinställningar](#). Välj från följande alternativ:

- [Vidarekoppla](#) — (nättjänst) för att koppla dina inkommande samtal till ett annat nummer, t.ex. till din röstbrevlåda (nättjänst).

Din nätoperatör kan ge mer information. De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte.

Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda, t.ex. [Vidarekoppla vid upptaget](#) om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal.

När du vill aktivera vidarekoppling väljer du [Aktivera](#) och sedan hur lång tid det ska dröja innan samtalet vidarekopplas, om det är tillgängligt för alternativet. Om du vill inaktivera vidarekoppling väljer du [Avbryt](#), eller [Hämta status](#), om detta är tillgängligt för alternativet, för att kontrollera om vidarekoppling är aktiverat eller inte. Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt.

Du kan visa vidarekopplingssymboler i passningsläge. [Se Passningsläge på sidan 13.](#)

- [Automatisk volymkontroll](#) — Välj [På](#) om du vill att volymen i telefonens hörsnäcka automatiskt ska ställas in på en viss nivå som du har angett med volymknapparna. Om du t.ex. befinner dig i en bullrig miljö höjs volymen i hörsnäckan eller om den person du talar med talar mycket högt så sänks volymen.
- [Svarsknapp](#) — Välj [Alla knappar](#) om du vill kunna svara på ett inkommande samtal genom att trycka snabbt på valfri knapp, utom strömbrytaren, samtalsknappen, väljarknapparna  och , och .
- [Återuppringning](#) — Välj [På](#) om du vill ställa in telefonen så att 10 försök görs att slå ett nummer efter ett misslyckat försök.
- [Snabbuppringning](#) — Välj [På](#) om du vill kunna ringa upp namn och telefonnummer som är kopplade till någon av snabbuppringningsknapparna, från  till , genom att trycka på och hålla ner motsvarande nummerknapp.
- [Val för samtal väntar](#) — Välj [Aktivera](#) om du vill få ett meddelande från nätet vid ett inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nättjänst).
- [Samtalsinfo](#) — Välj [På](#) om du vill att telefonen snabbt ska visa den ungefärliga längden och kostnaden (nättjänst) för varje samtal.
- [Sänd eget nummer](#) — Välj [Ja](#) om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen som du ringer upp (nättjänst). Välj [Anges av operat.](#) om du vill att nätoperatörens standardinställning ska användas.

Inställningar

- **Telefonlinje som används** — (nättjänst) för att välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer. Du kan t.ex. ha en linje för privata samtal och en för arbetet. Mer information får du av tjänsteleverantören eller nätoperatören.

Om du väljer **Linje 2** utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan dock svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.

Om SIM-kortet stöder funktionen kan du förhindra linjeval genom att trycka på **Val** och välja **Lås**.



Tips: I passningsläge kan du pendla mellan linjerna genom att trycka på och hålla ner .

■ Telefoninställningar

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar**. Välj från följande inställningar:

- **Språk- inställningar** — Välj **Telefonspråk** för att välja språk för texten i displayen. Om du har valt **Automatiskt** styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.
Om du vill välja ett annat språk när du skriver text väljer du **Skrivspråk**.
- **Minnesstatus** — för att visa mängden ledigt och använt minne för varje funktion.
- **Automatiskt knapplås** — för att låsa knappsatsen och undvika att knapparna trycks ner av misstag. Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.
- **Säkerhets- knapplås** — om du vill ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden för att låsa upp knapparna.
- **Visning av cellinfo** — för att indikera när telefonen används i ett nät som är baserat på MCN-teknik (Micro Cellular Network).
- **Välkomsthälsning** — för att skriva en personlig notering som ska visas en kort stund i displayen när telefonen slås på.
- **Val av operatör** — för att ställa in telefonen så att den automatiskt väljer ett cellnät som är tillgängligt i aktuellt område.
Om du väljer **Manuellt** kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät.
- **Bekräfta SIM- kortstjänster** — för att bekräfta meddelanden som skickas mellan telefonen och nätoperatören eller tjänsteleverantören.
Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett textmeddelande eller ringer ett samtal. Dessa kan vara avgiftsbelagda.
- **Aktivering av hjälptext** — för att ställa in telefonen så att den visar hjälptexter. Hjälptexterna innehåller information om hur du använder telefonens funktioner.
- **Påslagningston** — för att spela en ton när telefonen slås på.

■ Chatt- och tillgänglighetsinställningar

För att få rätt inställningar för **Chatt** och **Min tillgängl.** kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Du kan få chatt- och tillgänglighetsinställningarna som ett OTA-meddelande. [Se Inställningar via OTA \(Over the Air\) på sidan 14.](#)

Redigera och aktivera inställningarna

1. Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** → **Chatt- och tillgänglighetsinst.**
2. För att knappa in inställningarna väljer du **Aktiva chatt- och tillgänglighetsinst.** och bläddrar till den uppsättning som du vill aktivera och trycker på **Aktivera**.
3. Välj **Ändra inst. för chatt och tillgängl.**. Markera varje inställning en i taget och fyll i den information som du har fått från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Observera att alla anslutningsinställningarna finns på menyn **Inställningar för anslutning**.

■ Inställningar för tilläggsprodukter

Menyn för inställning av tilläggsprodukter visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till en kompatibel mobil tilläggsprodukt, t.ex. en handsfree-enhet.

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** → **Tillbehörs- inställningar**. Du kan välja en tilläggsprodukt om produkten är eller har varit ansluten till telefonen. För vissa tilläggsprodukter kan du välja alternativ som aktiveras automatiskt när enheten ansluts.

- **Standardprofil** — för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tilläggsprodukten. När tilläggsprodukten är ansluten kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- **Automatiskt svar** — för att ställa in telefonen så att den svarar automatiskt på inkommande samtal efter fem sekunder. Om **Ringsignalfunktion** är inställt på **Ett pip** eller **Ringer ej** går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.
- **Belysning** — för att ställa in att belysningen alltid ska vara **På**. Välj **Automatisk** om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner.

■ Säkerhetsinställningar

Säkerhetsinställningarna består av inställningar för att använda koder och andra säkerhetsfunktioner.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Inställningar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* → *Säkerhets- inställningar*.

Välj från följande alternativ:

- *PIN-kodsbeväran* — om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på.
- *Samtalsspärrar* (nättjänst) — för att begränsa samtal.
- *Nummer- begränsning* — för att begränsa utgående samtal och textmeddelanden till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta.

När nummerbegränsning är aktiverad går det inte att använda (E)GPRS-anslutningar förutom när du skickar textmeddelanden över en (E)GPRS-anslutning. Mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen måste inkluderas i nummerbegränsningslistan.

- *Begränsad användargrupp* (nättjänst) — för att ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig.
- *Säkerhetsnivå* — för att ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen, välj *Telefon*.

Välj *Minne* så begärs säkerhetskoden varje gång du väljer SIM-kortets minne och du vill ändra det minne som används, eller när du kopierar från ett minne till ett annat.

- *Lösenord* — för att ändra koder eller lösenord.

■ Återställ fabriksinställningar

Du kan återställa några av menyfunktionerna till originalinställningarna.

1. Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* → *Återställ fabriks- inställningar*.
2. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**.

Observera att de data som du har knappat in eller hämtat inte raderas, t.ex. de namn och telefonnummer som är sparade i *Kontakter*.

10. Galleri

Du kan spara bilder och ringsignaler som t.ex. har tagits emot i multimediameddelanden i mapparna i galleriet.

Telefonen har stöd för DRM-system (Digital Rights Management) som kan användas för att skydda visst innehåll. En ringsignal kan t.ex. vara skyddad och vara kopplad till vissa regler, t.ex. att den får användas ett visst antal gånger eller under en viss tidsperiod. Reglerna definieras i aktiveringskoder som kan medfölja innehållet eller levereras oberoende beroende på tjänsteleverantören. Du kanske kan uppdatera dessa aktiveringskoder. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter. Galleriet använder delat minne, [Se Delat minne på sidan 6](#).

■ Mapper i galleriet

1. Tryck på **Meny** och välj **Galleri**. En lista med mapper visas. **Foton**, **Videoklipp**, **Grafik**, **Signaler** och **Inspeln.** är telefonens ursprungliga mapper.
2. Bläddra till önskad mapp och tryck på **Öppna** för att visa listan över filer i mappen eller tryck på **Val** så visas en lista över tillgängliga alternativ.
 - Välj **Lägg till mapp**, **Ta bort mapp**, **Flytta**, **Ändra mappnamn**, **Info**, **Visning** eller **Sortera**. Du kan inte radera, ändra namn eller flytta telefonens ursprungliga mapper.
 - Välj **Minnesstatus** för att visa information om telefonens minne.
 - Välj **Aktiveringskoder** för att visa listan över alla tillgängliga aktiveringskoder. Du kan radera aktiveringskoder, t.ex. om de upphört att gälla.
 - Välj **Nerladdningar** om du vill hämta fler bilder och ringsignaler. Välj **Nerladdn. av bilder**, **Nerladdn. av toner** eller **Videonerladdn.** så visas listan med bokmärken. Välj **Fler bokmärken** för att öppna listan över bokmärken på menyn **Tjänster**. [Se Bokmärken på sidan 58](#).
Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande sida. Om det inte går att ansluta, kanske du inte kan öppna sidan från tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. I detta fall öppnar du menyn **Tjänster** och aktiverar en annan uppsättning med inställningar. [Se Ansluta till en tjänst på sidan 57](#). Försök att ansluta till sidan igen.
Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör. Ladda endast ner innehåll från tillförlitliga källor.
3. Om du har öppnat en mapp, bläddrar du till önskad fil. Om du vill visa filen trycker du på **Öppna**, och om du vill skicka filen via MMS trycker du på . Telefonen kan spela upp videoklipp i 3GP-format (H.263 baseline och MPEG-4 enkel profil). Tryck på **Val** och välj det alternativ som du vill ha från listan.

■ Alternativ för filer i galleriet

Några av följande alternativ är tillgängliga för filerna i **Galleri**. Bläddra till ett namn och tryck på **Val**.

- **Radera** — för att ta bort markerad fil.
- **Sänd** — för att skicka filen via MMS eller via en IR-anslutning.
- **Redigera bild** — för att redigera markerad bildfil.
- **Flytta** — för att flytta en fil till en annan mapp. Bläddra till den mapp dit du vill flytta filen, tryck på **Val** och välj **Flytta hit**.
- **Ändra namn** — för att ändra namnet på filen.
- **Som bakgrund** — för att välja markerad bildfil som bakgrund.
- **Anv. som rington** — för att välja markerad ljudfil som ringsignal.
- **Minnesstatus** — för att visa information om telefonens minne.
- **Aktivera innehåll** — för att uppdatera aktiveringskoden för markerad fil. Detta alternativ visas endast om funktionen för att uppdatera aktiveringskoder kan användas för filen.
- **Info** — för att visa detaljer om filen, t.ex. dess datum.
- **Visning** — för att ställa in hur filer ska visas på telefonen.
- **Sortera** — för att sortera filer och mapper efter datum, typ, namn eller storlek.
- **Radera alla** — för att radera alla filer i vald mapp.
- **Öppna i följd** — för att visa mappens filer i ordning.
- **Lägg till mapp** — för att lägga till en ny mapp.
- **Aktiveringskoder** — för att visa listan över tillgängliga aktiveringskoder. Du kan radera aktiveringskoder, t.ex. om de upphört att gälla.

11. Multimedia

■ Kamera

Du kan ta foton med telefonens inbyggda kamera.

Kameralinsen finns på telefonens baksida och telefonens huvuddisplay fungerar som sökare. Kameran skapar bilder i JPEG-format och videoklipp i formatet H.263 (SubQCIF).

Ta ett foto

1. Tryck på **Meny** och välj **Multimedia** → **Kamera**.
2. Om du vill ta ett standardfoto väljer du **Standard**. Om du vill ta ett porträttfoto och bifoga det till ett namn eller telefonnummer i dina kontakter väljer du **Porträtt**. Om ljusförhållandena är dåliga kan du välja **Natt**.



Tips: När du vill öppna sökaren snabbt i standardläge trycker du på  i passningsläge. Om du snabbt vill byta kameraläge, t.ex. till videoläge, trycker du på och håller ner  eller .

3. Bilden visas på displayen (displayen fungerar som sökare).

Om du trycker på **Val** kan du välja följande:

- **Ändra läge** — för att ändra kamerans användningsläge.
- **Självutlösare** — för att aktivera självutlösaren.
- **Bildserie** — för att ta fem foton i snabb följd.
- **Visa föregående** — för att visa det senaste fotot som tagits sedan sökaren aktiverades.
- **Öppna Galleri** — för att öppna galleriet.

4. När du vill ta ett foto och spara det trycker du på **Ta foto**. Fotot sparas i mappen **Foton** på menyn **Galleri**.

När fotot har sparats kan du trycka på **Val** och välja bland följande alternativ.

- **Zooma** — för att zooma in fotot.
- **Sänd** — för att skicka fotot i ett multimediameddelande eller via en IR-anslutning (Infraröd).
- **Bifoga till kontakt** — för att bifoga ett porträttfoto till en kontakt.
- **Ändra namn** — för att ge det sparade fotot ett nytt namn.
- **Öppna Galleri** — för att öppna menyn **Galleri**.
- **Ange kontrast** — för att justera kontrasten för fotona.
- **Som bakgrund** — för att ställa in fotot som bakgrund.
- **Info** — för att visa information om fotot.

5. Om du vill ta ett foto till trycker du på **Tillbaka**. Om du vill radera det foto som tagits trycker du på **Radera**.



Tips: Du kan aktivera kamerans självutlösare för en bild i taget. Tryck på **Val** och välj **Självutlösare**. Tryck på **Starta** så tas bilden efter den inställda tidsperioden och sparas på menyn **Galleri**. Telefonen piper medan självutlösaren är igång.

Spela in ett videoklipp

1. Tryck på **Meny** och välj **Multimedia** → **Kamera** → **Video**.
2. När du vill börja spela in ett videoklipp trycker du på **Spela in**. Under inspelningen visas symbolen  och återstående inspelningstid högst upp i displayen.

Om du vill göra en paus i inspelningen trycker du på **Paus**. Tryck på **Fortsätt** när du vill återuppta inspelningen.

3. Du avslutar inspelningen genom att trycka på **Stopp**. Inspe­lingen sparas i mappen **Videoklipp** på menyn **Galleri**.
4. När du vill visa inspelningen trycker du på **Spela**. Om du vill spela in ett nytt videoklipp trycker du på **Tillbaka**. Tryck på **Val** så kan du välja alternativ från en lista.

- **Radera** — för att radera inspelningen.
- **Sänd** — för att skicka inspelningen i ett multimediameddelande eller via en IR-anslutning (Infraröd).
- **Ändra namn** — för att ge den sparade inspelningen ett nytt namn.
- **Öppna Galleri** — för att öppna menyn **Galleri**.
- **Stäng av ljud** — för att stänga av ljudet när inspelningen spelas upp.
- **Ange kontrast** — för att justera kontrasten för inspelningen.
- **Info** — för att visa detaljer om inspelningen.

Kamerainställningar

Om du vill ändra kamerans inställningar på menyn **Kamera** väljer du **Inställningar** och sedan ett alternativ i listan som visas.

Multimedia

- **Bildkvalitet** — för att ange hur mycket fotofilen ska komprimeras när fotot sparas. Välj **Hög**, **Normal** eller **Standard**. **Hög** ger den bästa bildkvaliteten men kräver mer minne.
- **Videoklippslängd** — för att välja längden på inspelade videoklipp.
- **Kameraljud** — för att ställa in slutarljudet och självutlösartonen på **På** eller **Av**.
- **Standardnamn** — för att definiera det namn som ska användas när fotot sparas. Om du väljer **Automatiskt** används ett standardnamn. Om du väljer **Mitt namn** kan du redigera ett namn eller skriva ett nytt namn.

Radio

FM-radion använder headsetets kabel som antenn. Ett kompatibelt headset måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Varning:

Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Observera att kvaliteten på radiosändningarna beror på radiostationens täckning i det aktuella området.

Slå på och stänga av radion

1. Du sätter på radion genom att trycka på **Meny** och välja **Multimedia** → **Radio**.

Följande information visas:

- Radiokanalens nummer och namn om du har sparat kanalen.
 - Radiokanalens frekvens
2. Om du redan har sparat radiokanaler kan du bläddra till den kanal som du vill lyssna på eller välja ett radiokanalnummer mellan 1 och 9 via nummerknapparna.
Om du använder ett kompatibelt headset med headsetknapp, trycker du på knappen för att bläddra till den sparade radiokanal som du vill ha.
 3. Du stänger av radion genom att trycka på **Val** och välja **Stäng av**.



Tips: Du kan snabbt stänga av radion genom att trycka på och hålla ner .

Ställa in en radiokanal

Tryck på  eller  medan radion är på för att söka efter kanaler. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Välj **Spara kanal** om du vill spara kanalen. Skriv in namnet på kanalen och tryck på **OK**. Välj vilken plats du vill spara kanalen på.



Tips: Du kan snabbt spara en kanal på någon av platserna 1 till 9 genom att trycka på och hålla ner motsvarande nummerknapp, skriva in namnet på kanalen och trycka på **OK**.

Lyssna på radion



Varning:

Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

När radion är på kan du trycka på **Val** och välja bland följande alternativ:

- **Stäng av** — för att stänga av radion.
- **Spara kanal** — för att spara en radiokanal som du har hittat. Du kan spara upp till 20 radiokanaler.
- **Autosökning** — Om du vill göra en automatisk kanalsökning trycker du snabbt på  eller  för att söka uppåt eller nedåt. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Du sparar en kanal genom att trycka på **OK** och välja **Spara kanal**.
- **Manuell sökning** — Om du vill söka efter en kanal manuellt trycker du snabbt på  eller  för att söka 0,1 MHz uppåt eller nedåt, eller trycker på och håller ner  eller  för att snabbsöka uppåt eller nedåt. Du sparar en kanal genom att trycka på **OK** och välja **Spara kanal**.



Tips: Du kan snabbt välja **Manuell sökning** genom att trycka på  på menyn **Radio**.

- **Välj frekvens** — för att spara radiokanaler som du lyssnar på ofta. Om du känner till radiokanalens frekvens (mellan 87,5 MHz och 108,0 MHz) skriver du in den och trycker på **OK**. Spara en kanal genom att trycka på **OK** och välja **Spara kanal**.



Tips: Du kan snabbt välja **Välj frekvens** genom att trycka på  på menyn **Radio**.

- **Radera kanal** — för att avmarkera sparade kanaler. Om du vill ta bort en sparad kanal bläddrar du till kanalen, trycker på **Radera** och bekräftar.
- **Ändra namn** — för ge ett namn för en ny kanal. Knappa in ett nytt namn och tryck på **OK**.
- **Högtalare** eller **Headset** — för att lyssna på radion genom högtalaren (eller headsetet). Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.
- **Mono ljud** eller **Stereoljud** — för att lyssna på radion med mono- eller stereoljud.

Multimedia

När du ringer ett samtal eller svarar på ett inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion, stängs radion av. När du avslutar ett samtal återställs volymen automatiskt till föregående nivå.

Observera att när ett program skickar eller tar emot data via en (E)GPRS- eller HSCSD-anslutning kan det störa radion.

■ Röstinspelning

Du kan spela in tal, ljud eller ett samtal i upp till 3 minuter. Det kan t.ex. vara praktiskt att spela in namn och telefonnummer som du vill skriva in vid ett senare tillfälle. Du kan också använda en inspelning som ringsignal.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Spela in ljud

1. Tryck på **Meny** och välj *Multimedia* → *Röstinspelning*.
2. Starta inspelningen genom att välja *Spela in*. För att börja en chatt, tryck på **Val** och välj *Spela in*. Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för båda samtalsparterna var femte sekund.
3. Avsluta inspelningen genom att trycka på **Stopp**. Inspelningen sparas i mappen *Inspeln.* på menyn *Galleri*.
När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du *Spela senast insp.*.
För att skicka inspelningen som ett multimediameddelande väljer du *Sänd*.

Lyssna på inspelningar

1. När du vill lyssna på en sparad inspelning trycker du på **Meny** och väljer *Multimedia* → *Röstinspelning* → *Inspelningslista*. En lista över mapparna i *Galleri* visas.
2. Öppna mappen *Inspeln.* och välj den inspelning som du vill lyssna på. För tillgängliga inspelningsalternativ. [Se Alternativ för filer i galleriet på sidan 42.](#)

12. Samtalsknapp

Samtalsknappstjänsten (PTT, Push to Talk) är en tvåvägsradiotjänst som är tillgänglig över GSM/GPRS-cellnät. Tjänsten möjliggör direktkommunikation via enkla knapptryck.

Du kan använda samtalsknappstjänsten för att ha en konversation med en person eller med en grupp som har kompatibla enheter. När samtalet kopplas behöver den person eller den grupp som du ringer till inte svara på telefonen. Utöver GPRS-mätarna, registrerar telefonen enbart direktsamtal i samtalslistorna i [Samtalsreg.](#). Deltagarna bör bekräfta mottagning av kommunikation eftersom det inte finns någon annan bekräftelse.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Observera att roamingtjänster kan ha fler begränsningar än vanliga samtal.

Innan du kan använda samtalsknappstjänsten måste du definiera inställningar för tjänsten.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till samtalsknappstjänsten. Samtalsknappstjänsten är inte ansluten till vanlig röstkommunikation och därför kan många av tjänsterna för vanliga röstsamtal (t.ex. röstbrevlådan) vara otillgängliga när tjänsten används.

■ Öppna menyn

Tryck på **Meny** och välj [Talknapp](#). Alternativen på menyn visas.

- När du vill ansluta eller koppla från samtalsknappstjänsten väljer du [Slå på PTT](#) eller [Stäng av PTT](#).
- Om du vill visa de begäran om återuppringning som du har fått väljer du [Återuppringn.beg.](#).
- När du vill visa listan över grupper för samtalsknappen väljer du [Grupplista](#).



Tips: Du kan snabbt öppna [Grupplista](#) i passningsläge genom att trycka på .

- Om du vill visa listan över kontakter till vilka du har lagt till samtalsknappadressen väljer du [Kontaktlista](#).
- Om du vill lägga till en ny grupp för samtalsknappen väljer du [Lägg till grupp](#).
- Du anger inställningar för samtalsknappstjänsten genom att välja [Inställningar](#).
- För att öppna webbläsaren och ansluta till tjänsteleverantörens nätportal för samtalsknappstjänsten väljer du [Tjänster](#).

■ Inställningar för samtalsknapp

Det finns två olika typer av inställningar för samtalsknappstjänsten: användningsinställningar och tjänstinställningar.

Användningsinställningar

Tryck på **Meny** och välj [Talknapp](#) → [Inställningar](#) → [PTT-inställningar](#).

- När du vill ställa in telefonen så att den tillåter mottagning av direktsamtal väljer du [Privata samtal](#) → [På](#). Om du väljer [Av](#) kan du ringa men inte ta emot direktsamtal. Observera att samma tjänsteleverantör kan erbjuda andra tjänster som går förbi dessa inställningar. För att ställa in telefonen så att du får en ringsignal vid inkommande direktsamtal väljer du [Privata samtal](#) → [Meddela](#).
- När du vill aktivera övervakade grupper väljer du [Övervakade grupper](#) → [På](#).
- Du kan ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till samtalsknappstjänsten när den slås på genom att välja [Automatisk inloggning](#) → [Ja](#).
- Om du vill dölja din samtalsknappadress för grupper och direktsamtal väljer du [Sänd min PTT-adress](#) → [Nej](#).
- Du kan också välja inställningar för samtalsknappsignaler på menyn [Toninställningar](#). Du kan aktivera högtalaren eller hörsnäckan för samtalsknappkommunikation genom att välja [Toninställningar](#) → [Inställningar för talknapp](#) → [Röstalternativ](#) → [Högtalare](#) eller [Headset](#). Om du väljer [Upptagen](#) kan du inte ringa eller ta emot några samtal med samtalsknappen.

Tjänstinställningar

Mer information om inställningar för samtalsknappstjänsten finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Du kanske kan få inställningarna som OTA-meddelande (over the air). [Se Inställningar via OTA \(Over the Air\) på sidan 14.](#)

Redigera och aktivera inställningarna

1. Tryck på **Meny** och välj [Talknapp](#) → [Inställningar](#).
2. För att knappa in inställningarna väljer du [Aktiva serviceinställningar](#) och bläddrar till den uppsättning som du vill aktivera och trycker på [Aktivera](#).
3. Välj [Ändra aktiva serviceinst.](#). Markera varje inställning en i taget och fyll i den information som du har fått från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Observera att de anslutningsinställningar som krävs finns på undermenyn [Inställningar för anslutning](#).

■ Ansluta till och koppla från samtalsknapptjänsten

- När du vill ansluta till samtalsknapptjänsten trycker du på **Meny** och väljer **Talknapp** → **Slå på PTT**.  anger att du har en anslutning till samtalsknapptjänsten.  anger att tjänsten inte är tillgänglig för tillfället. Telefonen försöker automatiskt att återansluta tills du inaktiverar tjänsten. Om du har lagt till grupper på telefonen kopplas du automatiskt till aktiva (**Standard** och **Övervakad**) grupper och namnet på standardgruppen visas i passningsläge.
- När du vill koppla ner från samtalsknapptjänsten väljer du **Stäng av PTT**.

■ Ringa och ta emot ett samtal med samtalsknappen

Ställ in telefonen att använda antingen högtalaren eller hörsnäckan för kommunikation med samtalsknappen. Om du väljer hörsnäckan kan du använda telefonen som vanligt mot örat.



Varning:

Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Ringa ett gruppsamtal

När du vill ringa eller ta emot ett gruppsamtal ansluter du först till samtalsknapptjänsten.

Om du vill ringa ett samtal till standardgruppen trycker du på samtalsknappen. En ton hörs som anger att anslutningen har godkänts och ditt alias och gruppnamn visas.

Om du vill ringa till någon annan grupp än standardgruppen väljer du **Grupplista** på menyn, bläddrar till en grupp och trycker på samtalsknappen.

Tryck på och håll ner samtalsknappen hela tiden medan du talar och håll telefonen framför dig så att du kan se displayen. Släpp knappen när du är färdig. Den som trycker först får tala. När någon slutar att tala kopplas den person in som först trycker på samtalsknappen.

Ringa ett direktsamtal

Direktsamtal är ett samtal som du ringer till en person i stället för till en grupp.

- När du är ansluten till samtalsknapptjänsten kan du ringa direktsamtal på flera olika sätt: När du vill ringa ett direktsamtal från den kontaktlista till vilken du har lagt till samtalsknappadressen som du fått från tjänsteleverantören väljer du **Kontaktlista**. Bläddra till en kontakt och tryck på samtalsknappen. Du kan också välja en kontakt i listan **Kontakter**.
- När du vill starta ett direktsamtal från listan över samtalsknappgrupper väljer du **Grupplista** och bläddrar till en grupp. Tryck på **Val**, välj **Aktiva medlemmar**, bläddra till en kontakt och tryck på samtalsknappen.
- När du vill starta ett direktsamtal från listan över mottagna begäran om återuppringning väljer du **Återuppringn.beg.**. Bläddra till ett alias och tryck på samtalsknappen.

Ta emot gruppsamtal eller direktsamtal

En kort ton hörs när du får ett gruppsamtal eller ett direktsamtal. När du får ett gruppsamtal visas gruppnamnet och alias för den som ringer. När du får ett direktsamtal från en person vars information du har sparat i **Kontakter** visas det sparade namnet om det kan identifieras. Annars visas bara avsändarens alias.

Du kan välja att acceptera eller avvisa ett inkommande direktsamtal om du har ställt in telefonen att varna vid inkommande direktsamtal.

Om du trycker på samtalsknappen för att svara på en grupp medan en annan medlem talar, hörs en köton och **I kö** visas så länge du håller ner samtalsknappen. Tryck på och håll ner samtalsknappen och vänta till den andra personen är färdig.

■ Begäran om återuppringning

Skicka en begäran om återuppringning

Om du ringer ett direktsamtal och inte får något svar kan du skicka en begäran om återuppringning.

- Du kan skicka en begäran om återuppringning på olika sätt: Om du vill skicka en begäran om återuppringning från kontaktlistan på menyn **Talknapp** väljer du **Kontaktlista**. Bläddra till en kontakt, tryck på **Val** och välj **Begär återuppr.**.
- Om du vill skicka en begäran om återuppringning från **Kontakter** trycker du på  i passningsläge och bläddrar till en kontakt. Tryck på **Info**, bläddra till samtalsknappadressen, tryck på **Val** och välj **Begär återuppr.**.
- Om du vill skicka en begäran om återuppringning från grupplistan på menyn **Talknapp** trycker du på **Grupplista** och bläddrar till en grupp. Tryck på **Val**, välj **Aktiva medlemmar**, bläddra till en kontakt, tryck på **Val** och välj **Begär återuppr.**.
- Om du vill skicka en begäran om återuppringning från listan på menyn **Talknapp** väljer du **Återuppringn.beg.**. Bläddra till en kontakt, tryck på **Val** och välj **Begär återuppr.**.

Svara på en begäran om återuppringning

När du har fått en begäran om återuppringning visas **Begäran om återuppringn. har tagits emot** i passningsläge.

Samtalsknapp

1. För att öppna [Återuppringn.beg](#). trycker du på **Visa**. Avsändarens alias visas.
2. Om du vill ringa ett direktsamtal trycker du på samtalsknappen.
3. Om du vill skicka en begäran om återuppringning till avsändaren trycker du på **Val** och väljer [Begär återuppr.](#).
Om du vill radera aktuell begäran trycker du på **Radera**.

Spara avsändaren

När du får en begäran om återuppringning från någon som inte finns med i din kontaktlista kan du spara namnet i dina kontakter.

1. För att öppna [Återuppringn.beg](#). trycker du på **Visa**. Avsändarens alias visas.
2. Tryck på **Val** för att visa avsändarens samtalsknappadress och välj [Visa PTT-adress](#).
För att spara en ny kontakt eller lägga till samtalsknappadressen för en kontakt trycker du på **Val** och väljer [Spara som](#) eller [Lägg till i kontakt](#).

■ Lägg till kontakter för direktsamtal

- Du kan spara namnen på de personer som du ofta ringer direktsamtal till. Lägga till en samtalsknappadress för ett namn i [Kontakter](#): Tryck på  i passningsläge, bläddra till en kontakt och tryck på **Info**. Välj [Lägg till info](#) → [Talknappsadr.](#)
- Lägga till en kontakt i kontaktlistan för direktsamtal: När du vill lägga till en direktkontakt öppnar du menyerna och väljer [Kontaktlista](#). Tryck på **Val** och välj [Lägg till kontakt](#).
- Lägga till en kontakt från grupplistan: Välj [Grupplista](#) medan du är ansluten till samtalsknapp-tjänsten, bläddra till en grupp och tryck på **Val**. Välj [Aktiva medlemmar](#), bläddra till den medlem vars kontaktinformation du vill spara, tryck på **Val** och välj [Spara som](#).

■ Skapa och ställa in grupper

När du ringer till en grupp kan alla medlemmar i gruppen höra samtalet.

Varje medlem i gruppen identifieras med ett användarnamn som de får av tjänsteleverantören. Gruppmedlemmar kan välja olika alias för varje grupp.

Grupper registreras med en webbadress (URL). En användare registrerar gruppens webbadress i nätet genom att gå med i gruppssessionen för första gången.

Det finns tre olika typer av grupper:

- Slutna grupper är grupper som skapas för vissa utvalda deltagare via tjänsteleverantören.
- Ad hoc-grupper är grupper som skapas av användarna själva. Du kan skapa en egen grupp och bjuda in medlemmar till gruppen.
- Ad hoc pro-grupper är egna grupper som du kan skapa från medlemmar i en sluten grupp. Ett företag kan t.ex. ha en sluten grupp plus flera separata grupper för olika avdelningar inom företaget.

Lägga till en grupp

1. Tryck på **Meny** och välj [Talknapp](#) → [Lägg till grupp](#) → [Med anvisningar](#).
2. För att ange säkerhetsnivå för gruppen väljer du [Öppen grupp](#) eller [Säker grupp](#).
Om du väljer [Säker grupp](#) krypteras en del av gruppadressen automatiskt så att den inte kan ses av medlemmarna när de får en inbjudan till gruppen. Det är bara den person som skapar en säker grupp som kan bjuda in medlemmar till gruppen.
3. Ange ett namn för gruppen och tryck på **OK**.
4. Välj status för gruppen: [Standard](#), [Övervakad](#) eller [Inaktiv](#). Telefonen anger att gruppen är sparad och dess status. [Standard](#) och [Övervakad](#) är aktiva grupper. När du trycker på samtalsknappen för att ringa ett gruppssamtal ansluts du till standardgruppen om du inte har bläddrat till någon annan grupp eller kontakt.
5. När du vill skicka en inbjudan till gruppen trycker du på **Ja** när ett meddelande om att skicka en inbjudan visas. Du kan skicka inbjudan via ett textmeddelande eller via IR.
De medlemmar du bjuder in till offentliga grupper kan själva bjuda in fler medlemmar till gruppen.

Ta emot en inbjudan

När du får en gruppinbjudan som ett textmeddelande visas [Gruppinbjudan mottagen](#):

1. Om gruppen inte är en säker grupp kan du visa avsändarens alias och gruppadressen genom att trycka på **Visa**.
2. Du kan lägga till gruppen på telefonen genom att trycka på **Spara**. Du ställer in status för gruppen genom att välja [Standard](#), [Övervakad](#) eller [Inaktiv](#).

Om du vill avvisa inbjudan trycker du på **Avsluta** → **Ja**, eller så trycker du på **Visa** → **Förkasta** → **Ja**.

13. Planerare

■ Alarm

Ställa in alarmtid och alarmsignal

Alarmsklockan fungerar även när telefonen är avstängd om det finns tillräckligt med ström i batteriet.

1. När du vill ställa in ett alarm trycker du på **Meny** och väljer **Alarm** → **Alarmtid**.
2. För att ställa in alarmsignalen väljer du **Alarmsignal**.

Du kan välja radion som alarmsignal genom att ansluta headsetet till telefonen. Den kanal som du lyssnat på senast används då som alarmsignal. Radion spelas via högtalaren även om headsetet är anslutet. Om du tar bort headsetet används standardalarmsignalen i stället för radion.

När alarmtiden infaller

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Tryck på **Nej** för att stänga av enheten, eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal. Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

När alarmsignalen ljuder medan telefonen är påslagen blinkar **Alarm!** i displayen och aktuell tid visas. Du stänger av alarmet genom att trycka på **Stopp**. Om du vill stoppa alarmet i tio minuter trycker du på **Snooze** eller valfri knapp utom **Stopp**.

■ Kalender

Du kan hålla reda på möten, födelsedagar, bröllopsdagar och andra händelser och evenemang. Du kan ställa in ett kalenderalarm som en påminnelse.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** → **Kalender**. Bläddra till den dag du vill ha. Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns noteringar för dagen, visas dagen i fetstil.

- Visa dagens noteringar genom att trycka på **Visa**. Om du vill visa en enskild notering trycker du på **Visa**. Om du ställer in ett alarm för en notering visas . Om det inte finns några noteringar för dagen trycker du på **Ny not.** för att lägga till en.
- För att visa en hel vecka trycker du på **Val** och väljer **Veckovy**.
- Om du vill lägga till en ny notering trycker du på **Val** och väljer **Gör en notering**.
- För att ställa in datum, tid eller första dagen i veckan trycker du på **Val** och väljer **Inställningar**. Om du vill att gamla noteringar ska raderas automatiskt efter en viss tid väljer du **Autoradering**. Anteckningar som upprepas, t.ex. påminnelser om födelsedagar, tas inte bort.

När ett alarm ljuder för en notering trycker du på **Visa** så visas tillhörande notering. Om en ringnotering  visas kan du ringa upp numret genom att trycka på .

■ Att göra

Du kan spara en notering om en uppgift du ska utföra, välja en prioritetsordning för den och markera den som utförd. Du kan sortera noteringarna efter prioritet eller datum.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** → **Att göra**.

- Om du vill lägga till en ny notering när listan är tom trycker du på **Ny not.** Om du har sparade noteringar trycker du på **Val** och väljer **Lägg till**. Skriv noteringen och tryck på **Spara**. Välj prioritet för noteringen: **Hög**, **Mellan** eller **Låg**. Telefonen ställer automatiskt in tidsgränsen utan ett alarm för noteringen. Om du vill ändra tidsgränsen visar du noteringen och väljer tidsgränsalternativet.
- När du vill visa en notering bläddrar du till noteringen och trycker på **Visa**. När du visar en notering kan du också t.ex. redigera noteringen, ändra tidsgräns eller prioritet för noteringen eller markera noteringen som utförd. Om du vill redigera den notering som visas trycker du på **Redigera**.

Tryck på **Val** och välj ett alternativ, t.ex. för att radera markerad notering eller radera alla noteringar. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern.

■ Anteckningar

Du kan skriva och skicka anteckningar till kompatibla enheter med funktioner för IR, textmeddelanden och multimediameddelanden.

Tryck på **Meny** och välj **Planerare** → **Anteckningar**.

- Om du vill skapa en anteckning och listan är tom trycker du på **Gör ant.** Om du redan har sparat anteckningar trycker du på **Val**, väljer **Gör en notering**, knappar in anteckningen och sparar den.
- Om du vill lägga till tid och datum i en anteckningen som du skriver, trycker du på **Val** och väljer **Bifoga tid & datum**.

■ Synkronisering

Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen. Synkronisering till fjärrservern är en nättjänst. Du kan också synkronisera data i telefonens kontakter och kalender med den information som finns på din kompatibla dator genom att starta synkroniseringen från datorn. Kontakter på SIM-kortet synkroniseras inte. Om du svarar på ett inkommande samtal under synkroniseringen avbryts synkroniseringen och du måste börja om från början.

Synkronisera från telefonen

Innan du kan synkronisera från telefonen kanske du måste göra följande:

1. Abonnera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om synkroniseringstjänstens tillgänglighet och inställningar.
2. Skaffa synkroniseringsinställningarna från din nätoperatör eller tjänsteleverantör. [Se Synkroniseringsinställningar på sidan 50.](#)
3. Ställa in de anslutningsinställningar som behövs för synkroniseringen. [Se Spara tjänstinställningar på sidan 57.](#)

Starta synkroniseringen från telefonen:

1. Aktivera anslutningsinställningarna för synkroniseringen. [Se Spara tjänstinställningar på sidan 57.](#)
2. Tryck på **Meny** och välj [Planerare](#) → [Synkronisera](#) → [Inställningar](#) → [Aktiva inst. för Internetsynk.](#). Bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**. Du kan markera de data som ska synkroniseras. [Se Synkroniseringsinställningar på sidan 50.](#)
3. Tryck på **Meny** och välj [Planerare](#) → [Synkronisera](#).
4. De data som markerats i aktiv uppsättning synkroniseras efter att du har bekräftat.
Observera att det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om Kontakter eller kalendern är full.

Synkroniseringsinställningar

Du kan få synkroniseringsinställningar som ett OTA-meddelande (Over the Air) från nätoperatören eller tjänsteleverantören. [Se Inställningar via OTA \(Over the Air\) på sidan 14.](#)

Knappa in inställningarna manuellt

1. Tryck på **Meny** och välj [Planerare](#) → [Synkronisera](#) → [Inställningar](#) → [Aktiva inst. för Internetsynk.](#)
2. Bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.
Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara synkroniseringsinställningarna under. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en tjänst.
3. Välj [Red. aktiva inst. för Internetsynk.](#). Markera och gör inställningarna en i taget.
 - [Inställningsnamn](#) — Skriv in det nya namnet för uppsättningen och tryck på **OK**.
 - [Data som ska synkroniseras](#) — Markera de data som ska synkroniseras, [Kontakter](#), [Kalender](#) eller [Anteckningar](#), och tryck på **Klar**.
 - [Databasadresser](#) — Välj [Kontaktadatabas](#), [Kalenderdatabas](#) eller [Anteckningsdatabasen](#) för redigering. Skriv in namnet på databasen och tryck på **OK**.
 - [Användarnamn](#) — Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
 - [Lösenord](#) — Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.
 - [Synkroniserings-server](#) — Skriv in namnet på servern och tryck på **OK**.
 - [Inställningar för anslutning](#) — Definiera de anslutningsinställningar som krävs för synkroniseringen. [Se Knappa in inställningarna manuellt på sidan 29.](#)

Markera och gör inställningarna en i taget. Du kan få mer information om inställningarna av nätoperatören eller tjänsteleverantören.

När du vill ange användarnamn och lösenord för serversynkronisering väljer du [Inställningar för PC-synk.](#)

Du måste ha samma användarnamn och lösenord på både telefonen och datorn.

Synkronisera från en kompatibel dator

När du vill synkronisera kontakter och kalendern från en kompatibel dator använder du en IR-anslutning eller en datakabel. PC Suite måste vara installerat på datorn. Starta synkroniseringen från datorn med PC Suite.

■ Plånbok

I [Plånbok](#) kan du spara egen information som kreditkortsnummer, användarnamn eller lösenord. Du kan enkelt hämta data och automatiskt fylla i datafält medan du gör inköp online.

Data som sparats i plånboken skyddas med en kod som du kan definiera när du öppnar plånboken för första gången.

Planerare

1. När *Skapa plånboks-kod*: visas knappar du in en valfri kod (4 till 10 siffror) och trycker på **OK**.
2. När *Verifiera plånbokskod*: visas knappar du in koden igen och trycker på **OK**.
 - Om du vill ta bort plånbokskoden och radera innehållet i plånboken knappar du in *#7370925538# (*#res wallet# med bokstäver) i passningsläge. Du behöver även säkerhetskoden.
 - Du lägger till eller ändrar innehåll genom att välja på plånboksmenyn.
 - Du använder innehållet i plånboken i en mobiltjänst genom att välja *Plånbok* i webbläsaren.

Öppna menyn Plånbok

Öppna menyn *Plånbok* genom att trycka på **Meny** och välja *Planerare* → *Plånbok*. Knappa in plånbokskoden, tryck på **OK** och välj i listan över alternativ:

- *Plånboksprof.* — för att skapa kortkombinationer för olika tjänster.
En plånboksprofil kan vara användbar när du t.ex. måste fylla i många dataobjekt. Du kan välja lämplig plånboksprofil i stället för att välja olika kort separat.
- *Kort* — för att spara personliga kortuppgifter.
- *Biljetter* — för att spara e-biljetter som du har köpt. För att visa biljetterna trycker du på **Val** och väljer sedan *Visa*.
- *Kvitton* — för att spara kvitton på dina inköp.
- *Personliga not.* — för att spara personlig information som du vill skydda med plånbokskoden.
- *Inställningar* — för att ändra plånbokskoden och ställa in RFID-koden (radio frequency identification).

Spara kortuppgifter

1. Tryck på **Meny** och välj *Planerare* → *Plånbok*, ange plånbokskoden och tryck på **OK** och välj sedan *Kort*.
2. Välj korttyp för att spara uppgifterna.
 - *Betalkort* — för kredit- och betalkort
 - *Bonuskort* — för medlemskort
 - *Åtkomstkort* — för personliga användarnamn och lösenord till olika onlinetjänster
 - *Personkort* — för anpassade personliga inställningar för olika onlinetjänster
 - *Adresskort* — för kontaktinformation, t.ex. faktura- och leveransadresser
3. Om du vill lägga till kort om inget kort har lagts till, trycker du på **Ny**; annars trycker du på **Val** och väljer *Lägg till ny*. Fyll i fälten.

Om tjänsteleverantören stöder OTA-tjänster kan du ta emot kortinformation till telefonen. Du får meddelande om vilken kategori kortet tillhör. Spara eller avvisa det mottagna kortet. Du kan visa och byta namn på kortet men du kan inte ändra det. Kontrollera tillgängligheten med tjänsteleverantören.

Personliga noteringar

Du kan spara personliga noteringar, t.ex. kontonummer, koder eller anteckningar.

- Du skapar en personlig notering genom att öppna plånboken och välja *Personliga not.*. Om ingen notering har lagts till trycker du på **Ny**, annars trycker du på **Val** och väljer *Lägg till ny*.
- När du vill visa en notering bläddrar du till noteringen och trycker på **Visa**.
- Om du vill ändra den notering som visas trycker du på **Redigera**.

Medan du visar en notering trycker du på **Val** och väljer bland följande:

- *Sänd som SMS* — skickar noteringen som ett textmeddelande.
- *Kopiera till kal.* — sparar noteringen i kalendern som ett memo.
- *Använd info* — extraherar nummer, e-postadresser och webbadresser från en notering.
- *Radera* — raderar noteringen.

När du har sparat kortuppgifterna kan du kombinera dem till en plånboksprofil. Du kan använda plånboksprofilen för att hämta information från plånboken från olika kort medan du läser på webben.

Skapa en plånboksprofil

När du har sparat dina personliga kortuppgifter kan du samla dem i en plånboksprofil. Använd profilen för att hämta information från plånboken från olika kort medan du läser på webben.

1. Öppna plånboken och välj *Plånboksprof.*.
2. Om du vill skapa en ny plånboksprofil trycker du på **Ny**; annars trycker du på **Val** och väljer *Lägg till ny*.
3. Välj den information du vill ha från plånbokskorten.
 - *Välj betalkort* — från betalkortlistan.
 - *Välj bonuskort* — från bonuskortlistan.

Planera re

- [Välj åtkomstkort](#) — från åtkomstkortlistan.
- [Välj personkort](#) — från användardatakortlistan.
- [Välj faktura- adress](#) — från adresskortlistan.
- [Välj leverans- adress](#) — från adresskortlistan.
- [Välj leverans- adress för kvitto](#) — från adresskortlistan.
- [Välj sätt att ta emot kvitto](#) — välj [Till telefonnr](#) eller [Till e-postadress](#).
- [Plånboksprofilens namn](#): — ange ett namn för profilen.

Plånboksinställningar

Du ändrar plånboksinställningarna genom att öppna plånboken och välja [Inställningar](#).

- Du ändrar plånbokskoden genom att välja [Ändra kod](#).
- Du ställer in RFID-koden (radio frequency identification) genom att välja [RFID](#).

14. Program

■ Spel

På den här menyn kan du använda och hantera Java-spel som är installerade i telefonen.

Tryck på **Meny** och välj **Program** → **Spel**.

- Tryck på **Val** och välj **Nerladdningar** om du vill ladda ner ett spel till telefonen, eller välj **Inställningar** om du vill ställa in ljud, belysning och skakningar för spel.
- När du vill välja och öppna ett spel bläddrar du till spelet eller speluppsättningen och trycker på **Öppna**. Du kan också trycka på . Tryck på **Val** och välj ett alternativ i listan.

Observera att batteriet förbrukas snabbare när du spelar spel. Du kanske måste ansluta telefonen till laddaren.

■ Program

På den här menyn kan du använda och hantera Java-program som är installerade i telefonen.

Hantera programmen

Öppna programmen genom att trycka på **Meny**, välja **Program** → **Java-program**.

- Tryck på **Val** och välj **Nerladdningar** → **Nerl. av progr.** för att ladda ner ett program till telefonen, eller välj **Inställningar** för att ställa in ljud, belysning och skakningar för program.
- När du vill välja och öppna ett program bläddrar du till ett program eller en programuppsättning (namnet beror på vilket program det är) och trycker på **Öppna** eller . Tryck på **Val** och välj ett alternativ i listan.

Observera att vissa spel kan förbruka telefonens batteri snabbare och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren.

Alternativ för ett program eller en programuppsättning

- Radera** — för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.
- Programåtkomst** — för att begränsa programmets åtkomst till nätet.
- Uppdatera version** (nätjänst) — för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från **Tjänster**.
- Internetsida** — för att skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida. Denna funktion kräver stöd i nätet. Den visas bara om du har angett en webbadress med programmet.
- Anslut via** — för att ställa in telefonen att använda särskilda serviceinställningar om det krävs av programmet. Som standard används webbläsarens serviceinställningar.
- Info** — för att ge ytterligare information om programmet.

Ladda ner ett spel eller ett program



Viktigt:

Installera bara program från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

- Telefonen stöder J2ME Java-program. Kontrollera att programmet eller spelet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ner det. Du kan ladda ner nya Java-spel eller Java-program på olika sätt: Tryck på **Meny** och välj **Program** → **Spel**, tryck på **Val** och välj **Nerladdningar** → **Nerladdn. av spel**, or **Program** → **Java-program**, tryck på **Val** och välj **Nerladdningar** → **Nerl. av progr.**. Välj **Fler bokmärken** för att öppna listan över bokmärken på menyn **Tjänster**. Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande webbplats. Om det inte går att ansluta kanske du inte kan öppna sidan från tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. I detta fall öppnar du menyn **Tjänster** och aktiverar en annan uppsättning inställningar. Försök att ansluta till sidan igen. Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätooperatör och/eller tjänsteleverantör.
- Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** → **Nerl.länkar**. Välj att ladda ner ett passande program eller spel.
- Använd programmet Nokia Application Installer från PC Suite när du hämtar programmen till telefonen.

Fitnesscoach

Fitnesscoach är ett interaktivt, personligt träningsprogram som hjälper dig att förbättra din fitness, styrka och kondition. Träningsprogrammen skapas baserade på dina personliga data och för olika typer av aktiviteter både utomhus och inomhus.



Obs: Fitness coach innehåller allmän information om personlig hälsa. Inga resultat garanteras. Tala med din läkare innan du börjar ett träningsprogram.

När du vill börja använda **Fitnesscoach** trycker du på **Meny** och väljer **Program** → **Java-program** → **Välj program** → **Fitnesscoach**. Tryck på **Öppna**.

Program

Läs ansvarsfriskrivningen och välj [Ansvars- friskrivningen accepterad](#) eller [Ansvars- friskrivningen ej accepterad](#).

Första gången du använder [Fitnesscoach](#) ska du ange personlig information, inklusive kön, födelsedatum, måttenhet, längd, vikt, konditionsnivå och styrkenivå. Andra uppgifter som du kan ange är maxpuls och vilopuls.

Välj ett program med [Planerare](#) så får du hjälp med att planera och ange mål för ditt träningsprogram. Du kan också välja [Snabbstart](#) för att omedelbart börja ett program baserat på din profil.

På huvudmenyn kan du välja följande alternativ:

- [Snabbstart](#) — gör att du snabbt kan välja typ av träning, en aktivitet samt träningspassets längd och svårighetsgrad.
- [Planerare](#) — gör att du kan skapa ett personligt träningsprogram, välja vad du vill träna, välja aktivitet, välja träningsvecka, välja en timer per träningspass och ange hur många veckor som du vill hålla på med programmet.
- [Träningsprogr.](#) — gör att du kan börja ett planerat träningsprogram omedelbart eller ta bort och skapa ett nytt program.
- [Synkronisera](#) — gör att du kan synkronisera din [Träningsbevakare](#) med din [Träningsjournal](#).
- [Träningsjournal](#) — övervakar din träning från din [Träningsbevakare](#).

I [Snabbstart](#) och [Planerare](#) kan du välja vad du vill träna och den aktivitet eller den typ av övning du föredrar att utöva för att nå dina mål.

I [Snabbstart](#) kan du börja träna i [Träningslokal](#), [Utomhus](#) eller [Simning](#).

I [Planerare](#) kan du välja vad du vill träna, t.ex. [Kondition](#), [Styrka](#) eller [Fitness](#).

Om du väljer [Kondition](#) kan du välja aktivitet: [Cykling](#), [Löpning](#), [Rodd](#), [Trappmaskin](#) eller [Simning](#). Tryck på **Välj**, **Val** och **OK**. Slutför ditt program genom att välja ett mål, veckodagar och hur många veckor du vill hålla på med programmet.

Om du väljer [Styrka](#) kan du välja utrustning, mål och veckodagar och ange hur många veckor programmet ska fortgå.

Om du väljer [Fitness](#) kan du välja mellan [Cykling](#), [Löpning](#), [Rodd](#) och [Trappmaskin](#). Tryck på **Välj**, **Val** och **OK**. Slutför ditt program genom att välja ett mål, veckodagar och det antal veckor du vill hålla på med programmet.

■ Extrafunktioner

Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten, möjlighet att räkna ut kvadraten och kvadratroten och den kan också användas för valutaomvandlingar.

Göra en beräkning



Obs:

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad, utan den är endast avsedd för enkla beräkningar.

1. Tryck på **Meny** och välj [Program](#) → [Extrafunktioner](#) → [Kalkylator](#).
2. När '0' visas i displayen knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas. Tryck på för decimalkomma.
3. Tryck på **Val** och välj [Addera](#), [Subtrahera](#), [Multiplitera](#), [Dividera](#), [Kvadrat](#), [Kvadratrot](#), or [Ändra tecken](#). Du kan också trycka upprepade gånger på för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera.
4. Knappa in det andra talet om det behövs i beräkningen.
För att visa resultatet trycker du på **Resultat**.
5. Om du vill påbörja en ny beräkning håller du ner **Radera**.

Konvertera valuta

1. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val** och väljer [Valutakurs](#).
2. Skriv sedan valutakursen, tryck på för decimalkomma och tryck på **OK**.
Valutakursen sparas i minnet till du ersätter den med en annan valutakurs.
3. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras och tryck på **Val**.
4. Välj den typ av konvertering du vill ha: [I nationell](#) eller [I utländsk](#).



Tips: Du kan även konvertera valuta i passningsläge. Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Val** och välj [I nationell](#) eller [I utländsk](#).

Digital kompass

Telefonen har en digital kompass som visar riktning och väderstreck både grafiskt och numeriskt.

Kompassen måste vara korrekt kalibrerad. Elektriska fält, stora metallobjekt och andra externa omständigheter kan påverka kompassens träffsäkerhet. Du ska aldrig lita enbart på telefonens kompass.

För att kompassen ska vara korrekt kalibrerad måste du kalibrera den mot magnetiska nord och ställa in deklinationsvärdet för aktuell position. Deklinationen är skillnaden mellan magnetiska nord och faktiska nord. Kompassen justerar riktningen med det inställda värdet.

Program

Du kan hitta deklinationsvärden i specialkartor och i olika positionslistor. Observera att deklinationsvärdet är beroende av både position och tid. Därför bör du regelbundet kontrollera värdet från uppdaterade källor och alltid ställa in deklinationen efter aktuell position när du använder kompassen. Mer information om deklination finns i www.nokia.com/phones/5140/compass.

När du använder kompassen ska du hålla telefonen vågrätt med hjälp av bubblan högst upp till vänster. Kompassen inaktiveras och ställs i vänteläge efter en viss tid för att spara ström. Tryck på **Fortsätt** när du vill aktivera kompassen igen. Om du inte vill att kompassen ska ställas i vänteläge trycker du på en nummernapp regelbundet med några minuters mellanrum.

Du kan använda ficklampan medan kompassen är aktiv.

Kalibrera kompassen

1. Tryck på **Meny** och välj **Program** → **Extrafunktioner** → **Kompass**.
2. **Kompassen måste kalibreras först** visas om telefonen begär att kompassen ska kalibreras. Annars trycker du på **Val** och väljer **Kalibrering**. Om du har ställt in riktningen för en destination trycker du på **Återställ** för att återställa.
3. Tryck på **Ja** för att starta kalibreringen. Placera telefonen på en vågrät, jämn yta och rotera den försiktigt. Du kan också hålla telefonen vågrätt i handen och rotera den långsamt. Observera rotationshastigheten med hjälp av den roterande grafiken i displayen. **Kompassen har kalibrerats** visas när kalibreringen är färdig.

Ställa in deklination

1. Tryck på **Meny** och välj **Program** → **Extrafunktioner** → **Kompass**.
2. Tryck på **Val** och välj **Inställningar** → **Deklination** → **Ställ in deklination** för att ställa in deklinationen.
Om du vill aktivera det senaste deklinationsvärdet väljer du **På**.
3. Knappa in deklinationsvärdet i grader från 0 till 180 och tryck på **OK**.
4. Välj deklinationsriktning: **Ost** (+) eller **Väst** (-). **Deklination på** visas.

Ställa in och återställa riktning

1. Tryck på **Meny** och välj **Program** → **Extrafunktioner** → **Kompass**.
Telefonens aktuella riktning visas i grader (från norr) högst upp till vänster i displayen. Om riktningen har ställts in för en destination visas den högst upp till höger i displayen.
2. Om du vill återställa riktningen för en destination trycker du på **Återställ** och **Ja**. Rikta telefonen i destinationens riktning och tryck på **Riktning**.
3. Pilen pekar i angiven riktning och ett numeriskt värde visas högst upp till höger i displayen. När pilen pekar uppåt i displayen är telefonen riktad åt rätt håll. Pilen roteras enligt telefonens rörelser.
Om du vill hålla den inställda riktningen ska pilen peka uppåt i telefonens display.

Timer

När du vill starta timern trycker du på **Meny**, väljer **Program** → **Extrafunktioner** → **Timer** och trycker på **OK**. Knappa in alarmtiden och tryck på **OK**. Om du vill kan du skriva en text som ska visas när tiden går ut.

Om du vill ändra timertiden väljer du **Ändra tid**, och om du vill stoppa timern väljer du **Avbryt timer**.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och anteckningen, om du har skrivit en sådan, blinkar i displayen. Annars visas texten **Tiden är ute**. Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet av automatiskt. För att stoppa alarmet och radera textnoteringen trycker du på **Avsluta**. Om du vill ställa in timern igen trycker du på **Omstart**.

Stoppur

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använder andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar.

Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på .

Ta mellantider

1. Tryck på **Meny** och välj **Program** → **Extrafunktioner** → **Stoppur** → **Mellantidtagning**. Om du vill visa tidtagningen i bakgrunden trycker du på **Fortsätt**.
2. Starta tidtagningen igen genom att trycka på **Starta**. Tryck på **Dela** varje gång du vill ta en mellantid. Mellantiderna listas nedanför själva tidtagningen i displayen.
3. Du avslutar tidtagningen genom att trycka på **Stopp**.
4. Du sparar tiden genom att trycka på **Spara**. Skriv in ett namn för tiden och tryck på **OK**. Om du inte skriver något namn används den sammanlagda tiden som namn.
5. När du vill starta tidtagningen igen trycker du på **Val** och väljer **Starta**. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden. Om du vill nollställa timern utan att spara tiden väljer du **Nollställ**.

Program

Ta varvtider

1. Du kan ta varvtider genom att trycka på **Meny** och välja *Program* → *Extrafunktioner* → *Stoppur* → *Varvtidtagning*.
2. Starta tidtagningen genom att trycka på **Starta**. När du vill ta en varvtid trycker du på **Varv**.
Du stoppar tidtagningen genom att trycka på **Stopp**. Du sparar tiden genom att trycka på **Spara**.
3. Tryck på **Val**. Du startar tidtagningen igen genom att trycka på **Starta**. Om du vill nollställa varvtiden utan att spara den väljer du *Nollställ*.

Visa och radera tider

1. När du vill visa och radera tagna tider trycker du på **Meny** och väljer *Program* → *Extrafunktioner* → *Stoppur*.
2. Om du vill visa den senast tagna tiden om stoppuret inte är nollställt väljer du *Visa senaste*. Välj *Visa tider* för att visa en lista över namn eller sluttider. Välj de tider som du vill visa.
Om du vill radera tiden trycker du på **Radera**.
3. Om du vill radera sparade tider trycker du på *Radera tider*. Välj *Radera alla* och tryck på **Ja**, eller välj *En och en*, bläddra till de tider du vill ta bort, tryck på **Radera** och tryck på **Ja**.

Ljudmätare

Du göra en ungefärlig mätning av ljudnivån i omgivningen.

Ljudmätaren visar allmänna mätvärden för personligt bruk som kan skilja sig från vetenskapliga mätningar.

Observera att du inte kan mäta ljudnivån under ett samtal eller om ett headset är anslutet till telefonen.

När du vill mäta ljudnivån trycker du på **Meny** och väljer *Program* → *Extrafunktioner* → *Ljudmätare*.

Ljudnivån visas grafiskt i en stapel på displayen och den högsta nivån (toppnivån) anges. Det övre numret anger toppnivån och det nedre inramade numret anger aktuell ljudnivå.

Du kan öppna en alternativlista genom att trycka på **Val**.

- *Återställ topp* — återställer toppvärdet.
- *Håll topp* — visar det högsta värdet som uppmäts sedan ljudmätaren startades.
- *Dynamisk topp* — visar toppvärdet i 5 sekunder och nollställer sedan.
- *Ljudjustering* — för att stänga av ljudjustering (*Av*) eller aktivera höga toner (*Höga toner*) eller låga toner (*Låga toner*).

Termometer

Termometern mäter temperaturen i Celsius och Fahrenheit. Du kan ställa in telefonen att visa temperaturen i displayen i passningsläge. Termometern kan vara användbar när du planerarar och utför aktiviteter utomhus, men den är inte ämnad för professionell användning.

Termometern visar allmänna mätvärden för personligt bruk som kan skilja sig från vetenskapliga mätningar.

Tryck på **Meny** och välj *Program* → *Extrafunktioner* → *Termometer*.

- Visa (eller dölj) temperaturen i passningsläge genom att välja *Visa termometer* (eller *Dölj termometer*).
- Om du vill ställa in telefonen att visa temperaturen i Celsius eller Fahrenheit väljer du *Temp.format*.

15. Tjänster

Du kan komma åt flera olika tjänster med webbläsaren. Dessa tjänster kan t.ex. vara väderrapporter, nyheter, flygtider och börskurser.

Kontrollera vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sina sidor. Visningen av sidorna kan variera beroende på den begränsade storleken på telefonens display. Observera att du kanske inte kan visa alla detaljer på webbsidorna.

■ Grundläggande steg för att använda tjänster

1. Spara de tjänstinställningar som krävs för att använda den aktuella tjänsten.
2. Anslut till tjänsten.
3. Börja läsa tjänstens sidor.
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till tjänsten.

■ Spara tjänstinställningar

Du kan få tjänstinställningarna som ett OTA-meddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Du kan också knappa in inställningarna manuellt eller ändra dem med PC Suite.

Mer information och rätt inställningar kan du få av den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Du kan få inställningarna som OTA-meddelande (over the air). [Se Inställningar via OTA \(Over the Air\) på sidan 14.](#)

Knappa in tjänstinställningarna manuellt

1. Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** → **Inställningar** → **Inställningar för anslutning**.
2. Välj **Aktiva serviceinställningar**. Bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en tjänst.
3. Välj **Ändra aktiva serviceinst.**
4. Markera varje inställning en i taget och fyll i den information som du har fått från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Observera att alla bärarrelaterade inställningar finns på menyn **Bärarinställningar**.

■ Ansluta till en tjänst

1. Kontrollera först att tjänstinställningarna är aktiverade för den tjänst som du vill ansluta till.
När du vill aktivera inställningarna trycker du på **Meny** och väljer **Tjänster** → **Inställningar** → **Inställningar för anslutning** → **Aktiva serviceinställningar**. Bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.
2. Anslut till tjänsten. Du kan ansluta på olika sätt:
 - Om du vill öppna startsidan t.ex. tjänsteleverantörens hemsida, trycker du på **Meny** och väljer **Tjänster** → **Till Startside** eller i passningsläge, trycker du på och håller ner .
 - Du öppnar ett bokmärke genom att trycka på **Meny**, välja **Tjänster** → **Bokmärken** och sedan välja ett bokmärke. Om bokmärket inte fungerar med de tjänstinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning tjänstinställningar och försöker igen.
 - Du anger adressen till tjänsten genom att trycka på **Meny** och välja **Tjänster** → **Gå till adress**.

■ Läsa webbsidor

När du har anslutit till en tjänst kan du börja läsa webbsidor. Telefonknapparnas funktion kan variera beroende på tjänst så du bör följa ledtexterna på telefonens display. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Observera att om GPRS är valt som databärare, visas symbolen  under läsningen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en (E)GPRS-anslutning, visas symbolen  för att ange att (E)GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt. Efter ett samtal återupptas (E)GPRS-anslutningen.

Använda knappar för läsning

- Du kan använda vilken rullningsknapp som helst när du läser.
- När du vill välja ett framhävt objekt trycker du på . Tryck på **Öppna** om du vill öppna länken.
- Om du vill skriva in bokstäver och siffror i textredigeraren trycker du på knapparna  - . Om du vill skriva in specialtecken trycker du på knappen .

Alternativ medan du läser

Tryck på **Val** så kan nedanstående alternativ bli tillgängliga. Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda.

Tjänster

- [Genvägar](#) — öppnar en ny lista över alternativ som är specifika för sidan.
- [Till Start sida](#) — återgår till tjänsteleverantörens start sida.
- [Lägg till bokmärke](#) — sparar ett bokmärke för sidan.
- [Spara i mapp](#) — sparar sidan i vald nedladdningsmapp.
- [Övriga alternativ](#) — visar en lista över andra alternativ t.ex. en del säkerhetsalternativ.
- [Ladda om](#) — uppdaterar den aktuella sidan.
- [Avsluta](#) — avslutar webbläsning och kopplar från.

Koppla från en tjänst

När du vill avsluta och koppla från WAP-sessionen trycker du på **Val** och väljer [Avsluta](#). När [Avsluta surfning?](#) visas trycker du på **Ja**. Du kan också trycka två gånger på  eller trycka på och hålla ner .

Inställningar för utseende

Du kan ändra utseendet på sidorna. Medan du läser på webben trycker du på **Val** och väljer [Övriga alternativ](#) → [Utseendest.](#). I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer [Tjänster](#) → [Inställningar](#) → [Inställningar för utseende](#).

- Du väljer om text ska radbrytas genom att välja [Textbrytning](#). Välj [På](#) om du vill att text ska fortsätta på nästföljande rad eller välj [Av](#) om texten ska förkortas.
- Du ställer in teckenstorleken genom att välja [Teckenstorlek](#) och sedan [Liten](#), [Normal](#) eller [Stor](#).
- Om du inte vill att bilderna på sidan ska visas väljer du [Visa bilder](#) → [Nej](#). Detta kan göra att det går snabbare att visa sidor som innehåller många bilder.
- Om du vill ställa in att en varning ska visas när en säker anslutning ändras till att bli osäker under läsningen väljer du [Varningar](#) → [Visar en varning vid osäkra ansl.](#) → [Ja](#). Om du vill ställa in att en varning ska visas när en säker sida innehåller ett osäkert objekt väljer du [Visar en varning för osäkra objekt](#) → [Ja](#).
- Om du vill välja kodningen för sidans innehåll väljer du [Teckenkodning](#) → [Innehållskodning](#). Om du vill att adresser ska skickas till sidor som en UTF-8-kodning väljer du [Unicode-webb- adresser \(UTF-8\)](#) → [På](#).

Bokmärken

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Du kan spara adresser till webbsidor som bokmärken i telefonens minne.

Välja ett bokmärke

1. Medan du läser på webben trycker du på **Val** och väljer [Bokmärken](#). I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer [Tjänster](#) → [Bokmärken](#).
2. Bläddra till det bokmärke som du vill använda och tryck på **Välj** eller  för att ansluta till den sida som är kopplad till bokmärket.
Tryck på **Val** så kan du t.ex. välja att visa, ändra, radera eller skicka bokmärket.

Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke visas [1 bokmärke mottaget](#). Tryck på **Visa** och sedan på **Spara** för att spara bokmärket. Tryck på **Val** och välj [Visa](#) för att visa bokmärket eller [Radera](#) för att radera det.

Nedladdning



Viktigt:

Installera bara program från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Du kan ladda ner toner, bilder, spel eller program till telefonen medan du läser på webben. Tryck på **Val**, välj [Nerl.länkar](#) och sedan [Nerladdn. av toner](#), [Nerladdn. av bilder](#), [Nerladdn. av spel](#) eller [Nerl. av progr.](#).

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Visa servicemeddelanden

- Du visar ett mottaget servicemeddelande genom att trycka på **Visa**. Om du trycker på **Avsluta** flyttas meddelandet till [Tjänsteinkorg](#). Om du vill öppna [Tjänsteinkorg](#) vid ett senare tillfälle trycker du på **Meny** och väljer [Tjänster](#) → [Tjänsteinkorg](#).

Tjänster

- Du hanterar ett servicemeddelande medan du läser på webben genom att trycka på **Val** och välja [Övriga alternativ](#) → [Tjänsteinkorg](#). Bläddra till det meddelande som du vill ha och tryck på **Hämta** för att ladda ner det markerade innehållet från webbsidan eller tryck på **Val** och välj [Info](#) eller [Radera](#).

Inställningar för tjänsteinkorg

- Du väljer inställningar för servicemeddelanden genom att trycka på **Meny** och välja [Tjänster](#) → [Inställningar](#) → [Inställningar för tjänsteinkorg](#). Om du vill ställa in telefonen att ta emot (eller inte ta emot) servicemeddelanden väljer du [Servicemeddelanden](#) och [På](#) (eller [Av](#)).
- Om du vill ställa in telefonen så att den endast tar emot servicemeddelanden från författare som godkänts av tjänsteleverantören väljer du [Meddelandefilter](#) → [På](#). När du vill visa listan över godkända författare väljer du [Betrodda kanaler](#).
- Om du vill att webbläsaren automatiskt ska aktiveras när telefonen har tagit emot ett servicemeddelande i passningsläge, om du har ställt in att telefonen ska ta emot servicemeddelanden, väljer du [Automatisk anslutning](#) → [Automatisk anslutning på](#). Om du väljer [Automatisk anslutning av](#) aktiveras webbläsaren endast när du väljer [Hämta](#) efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

■ Cache-minne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

- Om du vill tömma cache-minnet medan du läser på webben trycker du på **Val** och väljer sedan [Övriga alternativ](#) → [Töm cache](#).
- Om du vill tömma cache-minnet medan du befinner dig i passningsläge trycker du på **Meny** och väljer sedan [Tjänster](#) → [Töm cache](#).

■ Cookies

En cookie är information som skickas från en webbplats till din telefon och som sparas i webbläsarens cache-minne. Det kan t.ex. vara användarinformation eller olika inställningar för webbläsning. Cookies sparas tills du tömmer cache-minnet. [Se Cache-minne på sidan 59.](#)

Du kan ställa in om cookies (markeringar) ska accepteras eller inte.

1. Medan du läser på webben trycker du på **Val** och väljer [Övriga alternativ](#) → [Säkerhet](#) → [Cookies](#). I passningsläge trycker du på **Meny**, och väljer [Tjänster](#) → [Inställningar](#) → [Säkerhets-inställningar](#) → [Cookies](#).
2. Välj [Tillåt](#) eller [Avvisa](#).

■ Säkerhet vid webbläsning

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för banktjänster eller inköp online. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Mer information finns hos din tjänsteleverantör.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen förbättrar säkerheten för tillämpningar som kräver en webbanslutning och gör att du kan använda digitala signaturer. Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Om du vill ändra inställningarna för säkerhetsmodulen trycker du på **Meny** och väljer [Tjänster](#) → [Inställningar](#) → [Säkerhets-inställningar](#) → [Inställningar för säkerhetsmodul](#).

- [Info om säkerhetsmodul](#) — för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.
- [Begäran om modul-PIN](#) — för att ställa in att modul-PIN ska begäras varje gång du använder tjänster från säkerhetsmodulen.
- [Ändra modul-PIN](#) — för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen. Skriv in din nuvarande modul-PIN och sedan den nya koden två gånger.
- [Ändra PIN för att godkänna](#) — för att ändra PIN för att godkänna. Välj den PIN-kod som du vill ändra. Knappa in din nuvarande PIN-kod och sedan den nya koden två gånger.

[Se Koder på sidan 10.](#)

■ Certifikat



Viktigt:

Observera att även om certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat

för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller inte är giltigt än, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat.

- Servercertifikat används för att skapa en anslutning med förbättrad säkerhet för innehållsservern. Telefonen tar emot ett servercertifikat från innehållsservern och innan anslutningen upprättas kontrolleras dess giltighet av de attesterarcertifikat som sparats på telefonen. Servercertifikat sparas inte. Säkerhetssymbolen  anger inte att dataöverföringen mellan aktuell gateway och innehållsservern (eller platsen där den efterfrågade källan finns) är säker. Tjänsteleverantören säkrar dataöverföringen mellan gateway och innehållsserver.
- Användarcertifikat utfärdas av en certifierande myndighet. Användarcertifikat associerar en användare med en privat nyckel i en säkerhetsmodul och används t.ex. för att skapa en digital signatur.
Om du vill visa användarcertifikat trycker du på **Meny** och väljer sedan *Tjänster* → *Inställningar* → *Säkerhetsinställningar* → *Användarcertifikat* → *Certifikatlista*.
- Attesterarcertifikat används av vissa tjänster, t.ex. banker, för att kontrollera giltigheten för andra certifikat. Attesterarcertifikat kan antingen sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören eller laddas ner från nätet, om tjänsten stöder användning av attesterarcertifikat.
Om du vill visa användarcertifikat trycker du på **Meny** och väljer sedan *Tjänster* → *Inställningar* → *Säkerhetsinställningar* → *Attesterarcertifikat* → *Certifikatlista*.

■ Digitala signaturer

Du kan skapa digitala signaturer med telefonen. Signaturen kan spåras tillbaka till dig via den privata nyckeln i säkerhetsmodulen och det användarcertifikat som användes för att skapa signaturen. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Texten att signera (inklusive t.ex. mängden och datumet) visas.

Kontrollera att rubriken är *Lösa* och att ikonerna för digitala signaturer visas ().

Om ikonerna för digitala signaturer inte visas, kan det finnas en säkerhetslucka och du bör inte ange några personliga uppgifter, t.ex. din PIN-kod för att godkänna.

Läs igenom texten och välj sedan **Signera** för att skriva under.

Observera att texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Knappa in PIN-koden och tryck på **OK**. Ikonerna för digitala signaturer visas inte längre och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

16. SIM-tjänster

Förutom funktionerna som finns i telefonen kan det finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet, som du kan nå via meny 11. Denna meny visas bara om den stöds av SIM-kortet. Namnet och innehållet på menyn beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna genom att trycka på **Meny** och välja *Inställningar* → *Telefoninställningar* → *Bekräfta SIM-kortstjänster* → *Ja*.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.

17. Datoranslutning

Du kan ansluta telefonen via en IR-anslutning eller med en datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för att skicka och ta emot e-post och läsa webbsidor på Internet. Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslutning och kommunikation. Med PC Suite kan du t.ex. synkronisera kontakter, kalender och att göra-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator.

Mer information och nedladdningsbara filer finns på Nokias webbplats www.nokia.com/pcsuite.

■ PC Suite

PC Suite innehåller följande program:

- Nokia Application Installer för att installera Java-program från en kompatibel dator till telefonen, eller för att ta bort dem från telefonen.
- Nokia Content Copier för att säkerhetskopiera och återställa egna data mellan telefonen och en kompatibel dator. Nokia Content Copier stöder också överföring av innehåll mellan flera telefoner.
- Nokia Image Converter för att skapa bilder (i format som stöds) som kan användas i multimediameddelanden, som bakgrunder eller som porträttbilder för kontakter och överföra bilderna till telefonen.
- Nokia Modem Options för HSCSD- och GPRS-anslutningsinställningar.
- Nokia Multimedia Player för att spela upp multimediameddelanden och ljud-, bild- och videofiler. Du kan också skapa listor för uppspelning av multimediafiler.
- Nokia PC Sync för att synkronisera kontakter, kalender och att göra-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator.
- Nokia Phone Browser för att visa innehållet i mappen Galleri i telefonen eller en kompatibel dator. Du kan bläddra bland kontakter, bilder, ljudfiler och videoklipp och även redigera filer i telefonens minne och överföra filer mellan telefonen och datorn.
- Nokia Phone Editor för att sända textmeddelanden och redigera kontakter.
- Nokia Sound Converter för att konvertera polyfoniska ringsignaler (i format som stöds) så att de blir kompatibla med telefonen och kan överföras till telefonen.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD och CSD

Du kan använda datatjänsterna (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, [GSM-data](#)) i telefonen.

Mer information om tillgänglighet av datatjänster och hur du kan abonnera finns hos din nätooperatör eller tjänsteleverantör.

Observera att HSCSD-tjänster förbrukar batteriladdningen snabbare än vanliga röstsamtal eller dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.

■ Använda datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation.

Observera att du inte bör ringa eller svara på telefonsamtal när telefonen är ansluten till datorn eftersom detta kan orsaka störningar.

Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren.

Överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur. Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25° C (59°F och 77°F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld! Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Återvinn dem om möjligt. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästnanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Mer säkerhetsinformation

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. För att följa riktlinjerna för radiostrålning bör du endast använda tillbehör som godkänts av Nokia. När enheten är påslagen och bärs på kroppen, bör du alltid använda därför avsedd hållare eller bärväska.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- alltid hålla enheten mer än 20 cm från sin pacemaker när enheten är på.
- inte bära enheten i en bröstficka.
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av enheten om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombedes stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, som i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt: Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på  så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Om enheten är inställd på en profil för offline-arbete eller flygning, måste du aktivera telefonfunktionen genom att byta profil innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiofrekvent energi (RF) enligt internationella rekommendationer (ICNIRP). Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna har en god säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Det fastställda gränsvärdet i de internationella riktlinjerna för SAR är 2,0 W/kg*. SAR mäts i standardpositioner när enheten sänder med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från enheten.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat är 0,77 W/kg.

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och produkten bör placeras minst 1,5 cm från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.