

Nokia 5140 Kullanım Kılavuzu



9230315
Sayı 1

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

"NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NPL-5 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity// adresinde bulabilirsiniz..

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,Surrey, KT12 4RQ EnglandTel:+44(0)1932 251251
Fax:+44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, FinlandTel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226

© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

BU ÜRÜNÜN, (A) (i) HERHANGİ BİR TİCARİ İŞLETMEYLE İLİŞKİSİ BULUNMAYAN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ VEYA BİR TÜKETİCİDEN ÜCRETSİZ OLARAK EDİNİLMİŞ OLAN, VE (ii) SALT KİŞİSEL KULLANIMA YÖNELİK OLAN; VERİ VEYA BİLGİLERLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ OLARAK KULLANIMI VE (B) MPEG LA, L.L.C. TARAFINDAN ÖZEL OLARAK VE AYRICA İZİN VERİLMİŞ DİĞER KULLANIMLAR DIŞINDA, MPEG-4 GÖRSEL STANDARDINA UYGUN OLARAK HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI YASAKTIR

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, anzi, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9230315/Sayın 1

CE 168

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	5
CİHAZINIZ HAKKINDA.....	5
Şebeke Servisleri.....	5
Paylaşılan hafıza.....	6
1. Başlarken.....	7
SIM kartı ve bataryayı takma.....	7
Bataryayı şarj etme.....	8
Telefonu açma ve kapatma.....	8
Tuşlar ve konektörler.....	9
Bekleme modundaki temel göstergeler.....	10
Giriş kodları.....	10
Güvenlik kodu.....	10
PIN ve PIN2 kodları (4 - 8 basamaklı), modül PIN kodu ve imza PIN kodu.....	10
PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı).....	10
Kısıtlama şifresi (4 basamaklı).....	10
M-cüzdandan kodu (4 - 10 basamaklı).....	11
Kapsülü ve tuş altlığını değiştirme.....	11
Taşıma kayışını telefona bağlama.....	11
2. Telefonunuz.....	13
Bekleme modu.....	13
Bekleme modundaki bazı yararlı kısayollar.....	13
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi).....	13
Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi.....	14
3. Arama işlevleri.....	15
Arama yapma.....	15
Hızlı arama.....	15
Bir aramayı cevaplama veya reddetme.....	15
Arama sırasındaki seçenekler.....	15
4. Menü işlevleri.....	17
Menüyü kullanma.....	17
Menü listesi.....	18
5. Metin yazma.....	19
Akıllı metin girişini açıp kapatma.....	19
Yazma dilini seçme.....	19
Akıllı metin girişini kullanma.....	19
Normal metin girişini kullanma.....	19
Yazı yazma için ipuçları.....	19
6. Mesajlar.....	21
Kısa mesajlar.....	21
Kısa mesaj yazma ve gönderme.....	21
Gönderme seçenekleri.....	21
SMS e-posta oluşturma.....	21
SMS kullanarak okuma ve cevaplama.....	21
Kısa mesaj klasörleri.....	22
Dağıtım listeleri.....	22
Dağıtım listesi oluşturma.....	22
Dağıtım listesi seçenekleri.....	22
Mesaj sayacı.....	22
Kısa mesajları silme.....	22
Multimedya mesajları.....	22
Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme.....	23
Multimedya mesajını okuma ve cevaplama.....	23
Multimedya mesajı klasörleri.....	24
Multimedya mesajları hafızası dolu.....	24
Multimedya mesajlarını silme.....	24
E-posta mesajları.....	24
E-posta mesajı yazma ve gönderme.....	24
E-posta mesajlarını indirme.....	25
Mesajları okuma ve cevaplama.....	25
Mesajları silme.....	25
Gelen kutusu ve diğer klasörler.....	25
Sohbet.....	25
Sohbet işlevini kullanmanın temel adımları.....	26
Sohbet menüsünü açma.....	26
Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme.....	26
Sohbet oturumu başlatma.....	26

Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme.....	27
Alınan sohbet mesajını okuma.....	27
Sohbet oturumuna katılma.....	27
Kendi ayarlarınızı düzenleme.....	27
Sohbet rehberi.....	27
Mesajları engelleme ve engeli kaldırma.....	28
Gruplar.....	28
Genel gruplar.....	28
Özel grup oluşturma.....	28
Sesli mesajlar.....	28
Bilgi mesajları.....	29
Mesaj ayarları.....	29
Kısa mesaj ve SMS e-posta mesajı ayarları.....	29
Multimedya mesaj ayarları.....	29
Ayarları tuşlayarak girme.....	29
E-posta ayarları.....	30
Servis komutları.....	31
7. Rehber.....	32
Rehber ayarları.....	32
Kartvizit ekleme.....	32
Birden çok numara ve metin ögesi kaydetme.....	32
Görüntü ekleme.....	32
Kartvizit arama.....	33
Kartvizit bilgilerini düzeltme veya silme.....	33
Kartvizitleri silme.....	33
Durumum.....	33
Abone isimleri.....	34
Abone isimlerine kartvizit ekleme.....	34
Abone isimlerini görüntüleme.....	34
Kartvizitin aboneliğini bitirme.....	35
Rehberi kopyalama.....	35
Kartvizit gönderme ve alma.....	35
Hızlı arama.....	35
Sesle arama.....	35
Ses etiketi ekleme.....	36
Ses etiketlerini yönetme.....	36
Ses etiketlerini kullanarak arama yapma.....	36
Bilgi numaraları ve servis numaraları.....	36
Kendi numaralarım.....	36
Arayan grupları.....	36
8. Arama kaydı.....	37
Son arama listeleri.....	37
Arama sayaçları ve zaman sayaçları.....	37
Konumlama.....	37
9. Ayarlar.....	38
Tercihler.....	38
Zil sesi ayarları.....	38
Ekran ayarları.....	38
Saat ve tarih ayarları.....	39
Kişisel kısayollar.....	39
Bağlantı.....	39
Kızılötesi.....	39
GPRS.....	40
GPRS bağlantısı.....	40
GPRS modem ayarları.....	40
Arama ayarları.....	40
Telefon ayarları.....	41
Sohbet ve durum ayarları.....	41
Donanım ayarları.....	42
Güvenlik ayarları.....	42
Fabrika ayarlarını geri yükleme.....	42
10. Galerisi.....	43
Galerideki klasörler.....	43
Galerideki dosyalar için seçenekler.....	43
11. Medya.....	44
Kamera.....	44
Fotoğraf çekme.....	44
Video klip kaydetme.....	44

İçindekiler

Kamera ayarları.....	44
Radyo.....	45
Radyoyu açma ve kapatma.....	45
Radyo kanalı bulma.....	45
Radyoyu dinleme.....	45
Ses kayıt cihazı.....	46
Ses kaydetme.....	46
Kayıtları dinleme.....	46
12. Bas konuş	47
Bas konuş menüsünü açma.....	47
Bas konuş ayarları.....	47
Kullanım ayarları.....	47
Bas konuş servisi ayarları.....	47
Bas konuş servisine bağlanma ve servis bağlantısını kesme.....	48
Bas konuş araması yapma ve alma.....	48
Grup araması yapma.....	48
Bire bir arama yapma.....	48
Grup araması veya bire bir arama alma.....	48
Geri arama istekleri.....	48
Bir geri arama isteği gönderme.....	48
Bir geri arama isteğini yanıtlama.....	49
Geri arama isteği göndereni kaydetme.....	49
Bire bir kartvizitleri ekleme.....	49
Grup oluşturma ve ayarlama.....	49
Grup ekleme.....	49
Davet alma.....	49
13. Ajanda.....	51
Çalar saat.....	51
Alarm saatini ve sesini ayarlama.....	51
Alarm saati geldiğinde.....	51
Takvim.....	51
Yapılacaklar.....	51
Notlar.....	51
Senkronizasyon.....	52
Telefondan senkronizasyon.....	52
Senkronizasyon ayarları.....	52
Uyumlu bilgisayardan senkronize etme.....	52
M-cüzdan.....	52
M-cüzdan menüsüne erişme.....	53
Kart bilgilerini kaydetme.....	53
Kişisel notlar.....	53
M-cüzdan profili oluşturma.....	53
M-cüzdan ayarları.....	54
14. Uygulamalar.....	55
Oyunlar.....	55
Uygulamalar.....	55
Uygulamaları yönetme.....	55
Bir uygulama veya uygulama grubu seçenekleri.....	55
Bir uygulamayı veya oyunu indirme.....	55
Spor hocası.....	55
Ekstra.....	56
Hesaplamalar.....	56
Bir hesap yapma.....	56
Para birimi dönüştürme.....	56
Dijital pusula.....	56
Geri sayım sayacı.....	57
Kronometre.....	57
Ara dereceleri ölçme.....	58
Tur zamanlarını ölçme.....	58
Süreleri görüntüleme ve silme.....	58
Ses ölçer.....	58
Termometre.....	58
15. Servisler.....	59
Servislere erişim ve servis kullanımına ilişkin temel adımlar.....	59
Servis ayarlarını kaydetme.....	59
Bir servise bağlanma.....	59
Sayfaları tarama.....	59
Servis bağlantısını kesme.....	60
Görünüm ayarları.....	60
Yer imleri (bookmarks).....	60
Bir yer imi (bookmark) seçme.....	60

Yer imi (bookmark) alma.....	60
İndirme.....	60
Servis gelen kutusu.....	60
Önbellek.....	61
Çerezler (Cookies).....	61
Tarayıcı güvenliği.....	61
Güvenlik modülü.....	61
Sertifikalar.....	62
Dijital imzalar.....	62

16. SIM hizmetleri.....63

17. PC bağlantısı.....	64
PC Suite.....	64
EGPRS, GPRS, HSCSD ve CSD.....	64
Veri iletişim uygulamalarını kullanma.....	64

Batarya bilgileri..... 65

BAKIM VE ONARIM.....66

Ek Güvenlik.....	67
Çalışma ortamı.....	67
Tıbbi cihazlar.....	67
Kalp pilleri.....	67
İşitme cihazları.....	67
Araçlar.....	67
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	67
Acil aramalar.....	67
Sertifika bilgileri (SAR).....	68
BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR.....	68

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya hatırlayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ CİHAZINIZ HAKKINDA

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM900, GSM1800, GSM1900 şebekesinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke Servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu Şebeke Servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi

Güvenliğiniz için

ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklamayı gerekebilir. Bazı şebekelerin, Şebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın, [Multimedya msj.](#), [E-posta](#), [Sohbet](#), [Durumum](#), [Servisler](#), [Senkronize et](#), [Konumlama](#), [Basarak konuş.](#), gibi bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan hafıza


Bu cep telefonunun aşağıda belirtilen özellikleri hafızayı paylaşabilir: Rehber, metin multimedya mesajları, Sohbet, ses etiketleri, SMS dağıtım listeleri, görüntüler, zil sesleri, video klipler, ses klipleri, kamera, takvim, yapılacaklar, Java oyunları ve uygulamaları ve notlar uygulaması. Bu tür özelliklerin kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Özelliklerden bazılarına diğer özelliklerle paylaşılan hafıza miktarına ek olarak, belirli miktarda hafıza ayrılmış olabilmemesine karşın, bu duruma daha çok özelliklerden herhangi birinin yoğun kullanımında rastlanabilir. Örneğin, bazı görüntülerin, Java uygulamalarının, vb. kaydedilmesi paylaşılan hafızanın tümünü kullanabilir ve cep telefonunuz hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, işleme devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin ve kayıtların bir kısmını silin.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma


Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

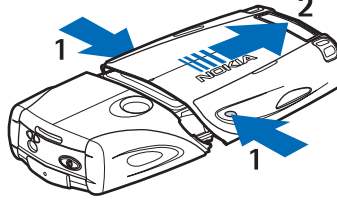


1 — Telefonu, arka yüzü size bakacak tutun ve her iki yandan alt kapsülün girintilerine bastırın.


2 — Kapsülün alt bölümünü çekip çıkartın.

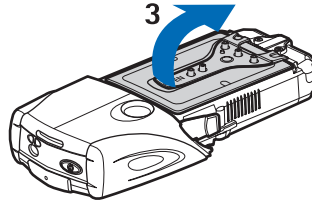

3 — Batarya bölmesi kapağını tutun ve hafifçe yukarı çekin.

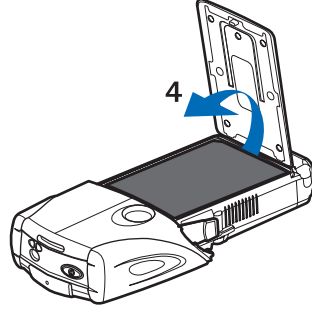


4 — Bataryayı bölmesinden çıkartın.

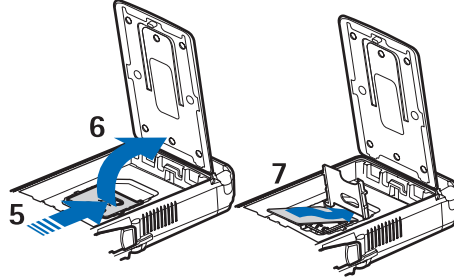

5 — SIM kart yuvasının kapağını telefonun alt kısmına doğru, serbest kalıncaya kadar çekin.

6 — SIM kart yuvası kapağını kaldırarak açın.

7 — SIM kartı yuvasına yerleştirin. SIM kartın kesik köşesinin solda olduğundan ve altın renkli temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olun.

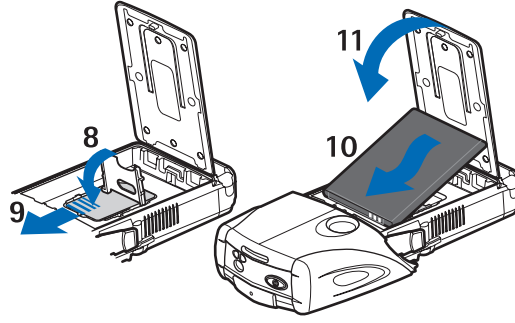


8 — SIM kart yuvası kapağını kapatın.

9 — SIM kart yuvasının kapağını telefonun üst kısmına doğru, yerine yerleşinceye kadar itin.

10 — Bataryayı temas noktaları telefondaki altın renkli temas noktalarıyla aynı hizaya gelecek konumda tutun. Bataryayı, önce temas noktasının bulunduğu uç taraf olmak üzere yerleştirin.

11 — Batarya bölmesi kapağını kapatın.

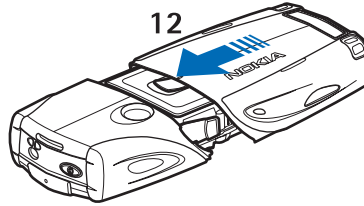

12 — Telefonu, alt kapsülü yerine yerleşene kadar itip alt kapsüle yerleştirin.

■ Bataryayı şarj etme



Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.


Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz ACP-12, ACP-7, ACP-8 ve AC-1 bataryalarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1. Telefonun alt tarafındaki kapağı açın.
2. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt tarafındaki sokete takın.
3. Şarj cihazının fişini elektrik prizine takın.

Ekrandaki batarya göstergesi şarj süresince ilerler. Telefon açıksa, ekranda kısa bir süre için **Şarj oluyor** metni görüntülenir. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Telefonu, şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır.

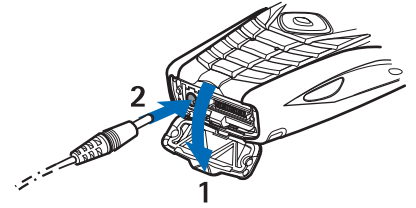

■ Telefonu açma ve kapatma

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not:

Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

Telefonu başka herhangi bir telefonu tuttuğunuz gibi, anteni yukarı doğru ve omzunuzun üzerinde tutun.




Başlarken


Telefonu açmak veya kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Telefonda, SIM kart doğru takılmış olduğu halde *SIM kartı takın* mesajı veya *SIM kart desteklen- miyor* mesajı görüntülenirse servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon PIN kodunun veya bir güvenlik kodunun girilmesini isterse, kodu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

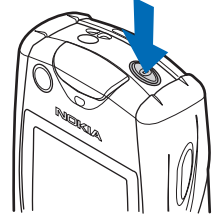

Tuşlar ve konektörler

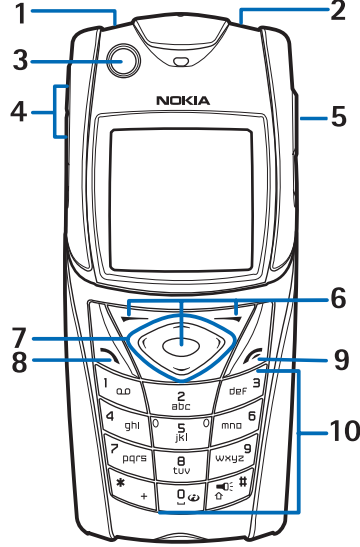

1 — El feneri. El fenerini yakmak için, bekleme modunda tuşunu basılı tutun.

2 — Telefonu açıp kapatmaya yarayan açma/kapatma tuşu.

3 — Pusulayı kullanırken telefonu tam yatay düzlemde tutmanızı sağlayan su terazisi.

4 — Telefon kulaklığının, hoparlörün veya telefona takılan kulaklıklılı mikrofon setinin ses seviyesini ayarlamaya yarayan ses seviyesi tuşları.

5 — Bas konuş tuşu

6 — Sol seçim tuşu, orta seçim tuşu ve sağ seçim tuşu. Bu tuşların işlevi, ekranda, tuşların üzerinde gösterilen yönlendirici metinlere bağlıdır.


7 — Örneğin menü seçeneklerine ilerlemenizi veya metin yazarken imlecin yerini değiştirmenizi sağlayan dört yönlü kaydırma tuşu.

8 — Telefon numaralarını çevirmek veya gelen aramayı cevaplamak için kullanılan ara tuşu .

9 — Aramayı bitirmek veya bir işlevden çıkmak için kullanılan bitir tuşu .

10 — Sayı ve harfleri girmenizi sağlayan - arasındaki tuşlar.

ve tuşları çeşitli işlevlerde farklı amaçlarla kullanılır.

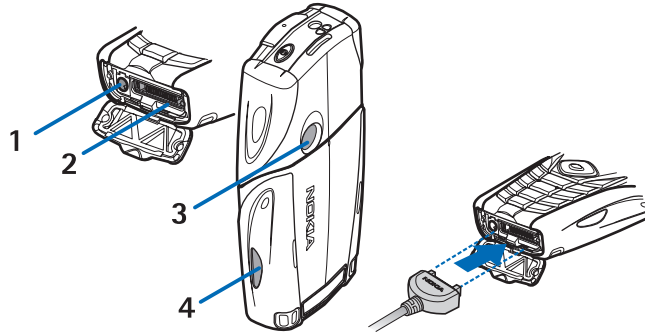

1 — Şarj cihazı konektörü

2 — Pop-Port™ konektörü örneğin kulaklıklılı mikrofon setini ve veri kablosunu takmak için kullanılır.

3 — Kamera objektifi

4 — Kızılötesi (IR) bağlantı noktası

■ Bekleme modundaki temel göstergeler

✉ Bir veya birkaç kısa mesaj veya resimli mesaj alındı.

☎ veya 📞 Telefonunuz sohbet servisine bağlı ve uygunluk durumu çevrimiçi veya çevrimdışı.

☎ Sohbet servisine bağlıyken bir veya daha fazla sohbet mesajı alındı.

🔒 Tuş takımı kilitli.

🔔 **Gelen arama bildirimi****Kapalı** olarak ayarlandığında veya **Şunu bildir** ayarı altındaki arayan gruplarından hiçbiri uyarı verecek şekilde ayarlanmadığında ve **Mesaj bildirim sesi****Kapalı** olarak ayarlandığında telefon gelen aramayı veya kısa mesajı bildirmek üzere çalmaz.

🔔 Çalar saat **Açık** olarak ayarlı.

🕒 Geri sayım sayacı çalışıyor.

🕒 Kronometre çalışıyor.

📶 **Sürekli bağlantı** GPRS bağlantı modu seçili ve (E)GPRS servisi kullanılabilir. GPRS ile EGPRS göstergesinin aynıdır.

📶 (E)GPRS bağlantısı kurulmuştur.

📶 (E)GPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alındı, örneğin, (E)GPRS çevirmeli bağlantısı sırasında etkin durumda bir arama var.

📶 Kızılötesi bağlantı etkin durumda olduğu sürece bu simge görüntülenir.

2 İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı gösterilir.

📶 Gelen tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır.

🔊 Hoparlör etkin durumda veya müzik standı telefona bağlı.

📶 Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.

🔊, 📶, 📶 Telefona kulaklıklılı mikrofön seti, ahizesiz kullanım birimi veya kulaklıklılı seti bağlı.

🕒 Zamanlı tercih seçili.

🔒 veya 📶 Bas konuş bağlantısı etkindir veya askıya alınmıştır.

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5-10 basamaklı), telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Telefonun kodu sorup sormamasını sağlayabilirsiniz. [Bkz. Güvenlik ayarları sayfa 42.](#)

Güvenlik kodunu beş kez üst üste yanlış girerseniz, telefon sonradan girilen kodları dikkate almaz. 5 dakika bekleyip kodu yeniden girin.

PIN ve PIN2 kodları (4 - 8 basamaklı), modül PIN kodu ve imza PIN kodu

- PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın. [Bkz. Güvenlik ayarları sayfa 42.](#)
- PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. [Bkz. Güvenlik modülü sayfa 61.](#) SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, modül PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.
- İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. [Bkz. Dijital imzalar sayfa 62.](#) SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

PIN kodunu üç kez üst üste yanlış girerseniz, telefonda örneğin **PIN kilitlendi** veya **PIN kodu kilitlendi** PIN kodu kilitlendi mesajı görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz istenir.

PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı)

PUK (Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke edilen bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.

Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcısına başvurun.

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı)

Kısıtlama şifresi **Arama kısıtlama servisi** işlevi kullanılırken gereklidir. [Bkz. Güvenlik ayarları sayfa 42.](#) Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

M-cüzdan kodu (4 - 10 basamaklı)


M-cüzdan servislerine erişmek için m-cüzdan kodu gereklidir. M-cüzdan kodunu üç kez yanlış girerseniz, m-cüzdan uygulaması 5 dakika süreyle kilitlenir. Daha sonra kodu üç kez daha yanlış girdiğinizde, uygulamanın kilitli kaldığı süre iki katına çıkar. [Bkz. M-cüzdan sayfa 52.](#)

■ Kapsülü ve tuş altlığını değiştirme




Not:

Kapağı çıkarmadan önce, her zaman cihazı kapatıp şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

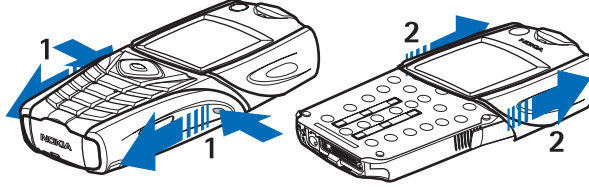


1 — Telefonu, arka yüzü size bakacak tutun ve her iki yandan alt kapsülün girintilerine bastırın. Kapsülün alt bölümünü çekip çıkartın.

2 — Üst kapsülü çıkartmak için yukarı doğru çekin.

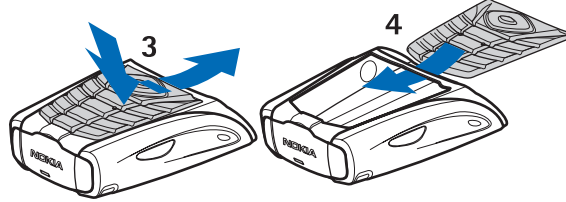

3 — Tuş altlığını alt kapsülden çıkartmak için altlığı aşağı doğru itin ve kapsülden çekip çıkartın.


4 — Yeni tuş altlığını alt kapsüle itip bastırarak yerleştirin.

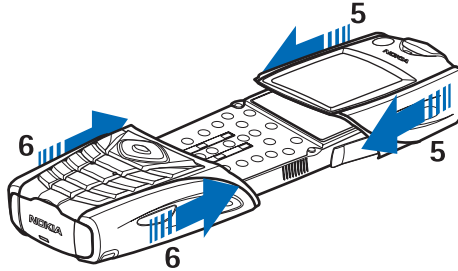

5 — Üst kapsülü telefona takın.

6 — Alt kapsülü üst kapsülle birleşip tık sesi çıkana kadar itin.


■ Taşıma kayışını telefona bağlama

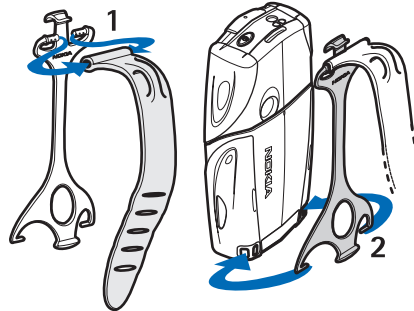

1 — Elastik bandı kılıfa bağlayın.

2 — Kılıfın ucundaki pimleri telefonun alt kenarındaki deliklere geçirin.

Başlarken

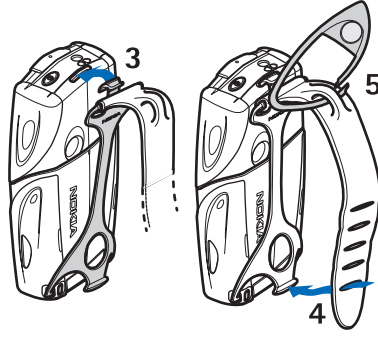


- 3 — Kılıfın diğer ucundaki pimi telefonun üst kenarındaki deliğe geçirin.
- 4 — Elastik bandı, örneğin, bileğinizin etrafına sarın ve bandı kılıfa bağlayın.
- 5 — Kancayı elastik bant üzerindeki halkaya takın. Kancada büyüteç ve düdük bulunur.

2. Telefonunuz

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

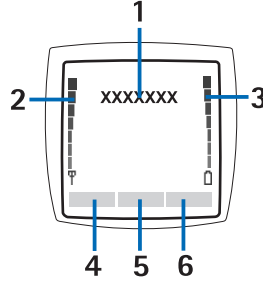

1 — Cep telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi göstermek üzere şebeke adını veya operatör logosunu gösterir.

2 — Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.

3 — Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.

4 — Bekleme modundayken sol seçim tuşu , **Git** tuşudur. Tuşu, sık kullandığınız işlevlere kısayol olarak kullanabilirsiniz. Kişisel kısayol listenizdeki işlevlerin listesini görmek için, **Git** tuşuna basın. Bir işlevi etkinleştirmek için, işlevin üzerine gidip **Seç** tuşuna basın.

Kısayol listesine daha fazla işlev eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp **Seçenekleri belirle** seçeneğini belirleyin; kullanılabilir işlevlerin listesi gösterilir. İşleve ilerleyin ve söz konusu işlevi kısayol listesine eklemek için **İşaretle** tuşuna basın. Listedenden bir işlev kaldırmak için, **Kaldır** tuşuna basın.

Kısayol listesindeki işlevleri düzenlemek için, **Seçenek** tuşuna basıp **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Taşımak istediğiniz işleve ilerleyin, **Taşı** tuşuna basın ve işlevi taşımak istediğiniz yeri seçin.

Kısayol listesinde işlev yoksa, işlev eklemek için **Ekle** tuşuna basın.

5 — Bekleme modundayken orta seçim tuşu , **Menü** tuşudur.

6 — Bekleme modundayken sağ seçim tuşu , **Rehber** menüsüne erişmek için kullanılan **Rehber**, operatörün giriş sayfasına erişmek için kullanılan operatöre özel bir tuş veya **Sağ seçim tuşu** menüsünde seçtiğiniz özel bir işlev olabilir. [Bkz. Kişisel kısayollar sayfa 39.](#)

Duvar kağıdı ve ekran koruyucular

- Telefonunuzu, bekleme modunda bir arka plan resmi (duvar kağıdı) görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Bekleme modunda belirli bir süre telefonun hiçbir işlevi kullanılmazsa, telefon, ekran koruyucusu olarak dijital saati otomatik olarak etkinleştirir. Saat ayarlanmazsa, 00:00 değerinin görüntüleneceğini unutmayın.

■ Bekleme modundaki bazı yararlı kısayollar

- Aranan numaralar listesine erişmek için  tuşuna basın. Aramak istediğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.
- Telesekreterinizi aramak için  tuşunu basılı tutun.
- Bir tarama servisine bağlanmak için  tuşunu basılı tutun.
- Bas konuş özelliğini açmak için **Grup listesi**,  tuşuna basın.
- Kartvizit bulmak için  tuşuna basın.
- Bir metin mesajı yazmaya başlamak için  tuşuna basın.
- Kamera vizörünü standart fotoğraf görünümünde açmak için  tuşuna basın. Kamera modunu, örneğin videoya, hızlı bir şekilde değiştirmek için,  veya  tuşunu basılı tutun.

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuş kilidi, tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımınızı devre dışı bırakır.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın.

- Bekleme modundayken tuş takımını kilitlemek için 1,5 saniye içinde **Menü** ve  tuşlarına basın.
- Bekleme modundayken tuş takımı kilidini açmak için 1,5 saniye içinde **Tuş aç** ve  tuşlarına basın.
- Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak yeniden kilitlenir. Tuş takımını otomatik olarak kilitlenecek şekilde veya kilidin açılması için kod gerektirecek şekilde ayar yapabilirsiniz.

■ Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi

MMS, GPRS ve diğer kablosuz servisleri kullanmak için telefonunuzda doğru ayarların olması gerekir. Ayarları doğrudan bir şebeke (OTA) mesajı olarak alırsanız yapmanız gereken, ayarları telefonunuza kaydetmektir. Ayarların kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia satış noktasına başvurun.

GPRS, multimedya mesajları, senkronizasyon, durum göstergeli sohbet, bas konuş bağlantısı ve tarayıcı için bağlantı ayarlarını alabilirsiniz. Bağlantı ayarlarını şebeke mesajı olarak aldığınızda ve ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmediğinde, [Bağlantı ayarları alındı](#) mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Ekranda **Ayarların PIN'ini girin:** metni görüntülenirse, ayarlarla ilgili PIN kodunu girin. PIN kodunu edinmek için, ayarları veren servis sağlayıcısına başvurun. Henüz kaydedilen bir ayar yoksa, bu ayarlar ilk boş bağlantı ayar grubunun altına kaydedilip otomatik olarak etkinleştirilir.
- Ana sayfayı ve alınan ayarları kullanan uygulamayı görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Göster** seçeneğini belirleyin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. Kaydedilen ayarları görüntüleyemez veya düzenleyemezsiniz.
- Alınan ayarları silmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Sil** seçeneğini belirleyin.

Ayarları etkinleştirebilirsiniz. [Bkz. Bir servise bağlanma sayfa 59.](#)

Telefondan bir bağlantı ayarları grubunu silmek isterseniz, bekleme modunda *#335738# (harf olarak *#delset#) tuşlayın silmek istediğiniz bir bağlantı grubu seçip **Sil** tuşuna basın. Ardından, yaptığınız seçimi onayladığınızda telefon bekleme moduna döner.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter giderseniz, silmek için **Sil** tuşuna basın. Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama öneki (+ karakteri, uluslararası giriş kodu yerine geçer) için  tuşuna iki kez basın ve sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.
- **Rehber'i kullanarak arama yapma** - **Rehber**'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını bulun ve numarayı aramak için  tuşuna basın.
- **Telesekreterinizi arama** - Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun veya  ve  tuşlarına basın. Telefon telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girip **Tamam** tuşuna basın.

■ Hızlı arama

Hızlı arama seçeneğini kullanabilmek için önce  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atamanız gerekir. [Bkz. Rehber sayfa 32.](#)

Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından  tuşuna basın.

VEYA

Hızlı arama açık olarak ayarlanmışsa, arama başlayıncaya kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun. Hızlı arama işlevini açabilir veya kapatabilirsiniz. [Bkz. Arama ayarları sayfa 40.](#)

■ Bir aramayı cevaplama veya reddetme

- Gelen bir aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.
 - Gelen bir aramayı reddetmek için  tuşuna basın.
-  **İpucu:** Aramaları aktarmak için (örneğin, telesekreterinize) **Meşgulse aktar** işlevi etkinse, reddedilen arama da aktarılır. [Bkz. Arama ayarları sayfa 40.](#)
- Aramayı cevaplamak yerine çalan zil sesini susturmak için **Sessiz** veya **Seçenek** tuşuna basın. Ardından, aramayı cevaplamayı veya reddetmeyi seçebilirsiniz.
 - Aramayı bitirmek için  tuşuna basın. Telefona, kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlıysa, kulaklık tuşuna basarak aramayı cevaplayabilir ve bitirebilirsiniz.

Biri sizi aradığında telefonun arayanın adını, telefon numarasını veya **Özel numara** ya da **Arama** yazısını görüntülediğini unutmayın. Telefon numarasının son yedi basamağı **Rehber** menüsünde kayıtlı bir numarayla aynı olan biri sizi aradığında bu bilgiler doğru görüntülenmeyebilir.

Arama bekletme

1. Bir arama sırasında beklemedeki bir aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
2. Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın. **Arama bekletme servisi** işlevini açıp kapatabilirsiniz. [Bkz. Arama ayarları sayfa 40.](#)

■ Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında aşağıdaki seçenekleri belirlemek için **Seçenek** tuşuna basın:

Sustur veya **Sesi aç**, **Aramayı bitir**, **Aramaları kapat**, **Rehber**, **Menü**, **Beklet** veya **Devam**, **Tuşları kilitle**, **Kaydet**, **Yeni arama** (şebeke servisi), **Cevapla** ve **Reddet**.

Arama sırasında kullanılabilecek diğer seçenekler şunlardır:

- **Konferans** — seçeneği en fazla beş kişinin katılımıyla bir konferans görüşmesi yapmak için (şebeke servisi) kullanılır. Görüşme sırasında yeni bir katılımcıyı arayın (**Yeni arama**). İlk arama beklemeye alınır. Yeni aramaya cevap aldığınızda, ilk katılımcıyı konferansa dahil etmek için **Konferans** seçeneğini belirleyin. Katılımcılardan biriyle özel bir görüşme yapmak için **Özel arama** seçeneğini ve istediğiniz katılımcıyı seçin. Konferans görüşmesine geri dönmek için **Konferans** seçeneğini belirleyin.
- **Otomatik ses açık** veya **Oto ses kapalı** — seçeneği otomatik ses kontrolünü açık veya kapalı olarak ayarlama olanağı verir.. [Bkz. Arama ayarları sayfa 40.](#)
- **DTMF gönder** — seçeneği şifreler veya banka hesap numaraları gibi DTMF ses dizeleri göndermenizi sağlar. DTMF sistemi tüm tuşlu telefonlarda kullanılır. DTMF dizesini tuşlayın veya **Rehber**'den bularak **DTMF** tuşuna basın. w bekletme karakterini ve p duraklatma karakterini,  tuşuna art arda basarak girebileceğinizi unutmayın.

Arama işlevleri

- **Değiştir** — seçeneği etkin arama ile beklemedeki arama arasında geçiş yapmanızı sağlar (şebeke servisi).
- **Bağla** — seçeneği beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlamak ve  tuşuna basarak kendi bağlantınızı kesmek için kullanılır (şebeke servisi).
- **Hoparlör** — seçeneği görüşme sırasında telefonunuzu hoparlör olarak kullanma olanağı sağlar. Ses çok yüksek olabileceğinden hoparlör çalışırken telefonu kulağınıza tutmayın. To activate or deactivate the loudspeaker, select **Hoparlör** or **Ahize**, or press **Hoparl.** or **Normal**. Arama veya arama girişiminiz sona erdiğinde ya da telefona ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladığınızda, hoparlör otomatik olarak devre dışı bırakılır.

4. Menü işlevleri

■ Menüü kullanma

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar. Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir.

1. Yardım metnini görüntülemek istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin.
2. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın. [Bkz. Telefon ayarları sayfa 41.](#)

Bir menü işlevine seçenekler arasında ilerleyerek erişme

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2. Menü listesinde ilerlemek için  veya  tuşunu veya tablo menü görünümü seçilmişse kaydırma tuşlarından herhangi birini kullanın. [Bkz. Ekran ayarları sayfa 38.](#) Örneğin *Ayarlar* seçeneğini belirleyip **Seç** tuşuna basabilirsiniz.
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin, *Arama ayarları*.
4. Seçilen menünün de alt menüleri varsa 3. adımı yineleyin.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna basın, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

Kısayol kullanma

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve ilgili kısayol numaraları kullanılarak bunların bazılarına erişilebilir.

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın. Erişmek istediğiniz menü işlevinin dizin numarasını 2 saniye içinde tuşlayın.
2. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna basın, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

■ Menü listesi

1. Mesajlar

1. *Metin mesajları*
2. *Multimedya msj.*
3. *E-posta*
4. *Sohbet*
5. *Sesli mesajlar*
6. *Bilgi mesajları*
7. *Mesaj ayarları*
8. *Servis komutları*

2. Rehber

1. *Bul*
2. *Kartvizit ekle*
3. *Sil*
4. *Durumum*
5. *Abone isimleri*
6. *Kopyala*
7. *Ayarlar*
8. *Hızlı aramalar*
9. *Ses etiketleri*
10. *Bilgi numaraları*
11. *Servis numaraları*
12. *Kendi numaralarım*
13. *Arayan grupları*

3. Arama kaydı

1. *Cevapsız aramalar*
2. *Gelen aramalar*
3. *Aranan numaralar*
4. *Son arama listelerini sil*
5. *Arama süresi*
6. *GPRS veri sayacı*
7. *GPRS bağlantısı zaman sayacı*
8. *Konu lama*

4. Ayarlar

1. *Tercihler*
2. *Zil sesi ayarları*
3. *Ekran ayarları*
4. *Saat ve tarih ayarları*
5. *Kişisel kısayollar*
6. *Bağlantı*
7. *Arama ayarları*
8. *Telefon ayarları*
9. *Sohbet ve durum ayarları*
10. *Donanım ayarları*
11. *Güvenlik ayarları*
12. *Fabrika ayarlarını geri yükle*

5. Galeri

6. Medya

1. *Kamera*
2. *Radyo*
3. *Ses kaydedici*

7. Basarak konuş.

1. *BK'yi aç*
2. *Geri ara. gelen ku.*
3. *Grup listesi*
4. *Rehber listesi*
5. *Grup ekle*
6. *Ayarlar*
7. *Servisler*

8. Ajanda

1. *Çalar saat*
2. *Takvim*
3. *Yapılacaklar*
4. *Notlar*
5. *Senkronize et*
6. *M-cüzdan*

9. Uygulamalar

1. *Oyunlar*
2. *Koleksiyon*
3. *Ekstra*
 1. *Hesaplamalar*
 2. *Pusula*
 3. *Geri sayım sayacı*
 4. *Kronometre*
 5. *Ses ölçer*
 6. *Termometre*

10. Servisler

1. *Ana sayfa*
2. *Yer imleri*
3. *İndirme bağl.*
4. *Servis gelen kutu.*
5. *Ayarlar*
6. *Adrese git*
7. *Önbelleği boşalt*

11. SIM hizmetleri

5. Metin yazma

Örneğin mesaj yazarken, metni normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanarak girebilirsiniz.

Metin yazarken ekranın sol üst köşesinde akıllı metin girişini belirten  simgesi ve normal metin girişini belirten  simgesi görünür. Metin giriş göstergesinin yanında büyük küçük harfi belirten **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesi görüntülenir. Büyük küçük harf değişikliği yapmak için  tuşuna basın. **123** sayı modunu belirtir. Harf modundan sayı moduna geçmek için  tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** seçeneğini belirleyin. Harf moduna geri dönmek için  tuşunu basılı tutun.

■ Akıllı metin girişini açıp kapatma

Harf modunda metin yazarken **Seçenek** tuşuna basın. Yazdığınız dil için kullanılabilirse akıllı metin girişini etkinleştirmek için **Sözlük açık** seçeneğini ya da normal metin girişine dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Harf modunda metin yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak veya kapatmak için  tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

■ Yazma dilini seçme

Harf modunda metin yazarken **Seçenek** tuşuna basın veya  tuşunu basılı tutun. Metin yazma dilini geçici olarak değiştirmek için **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Metin yazma için ayrı ekranda görüntülenen metinler için ayrı bir dil belirlemek için bkz: [Bkz. Telefon ayarları sayfa 41.](#), [Dil ayarları](#)

■ Akıllı metin girişini kullanma

Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğü temel alır. Bir tuşa bir kez basarak harf girebilirsiniz.

1.  -  arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.
Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
Metin yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: [Bkz. Yazı yazma için ipuçları sayfa 19.](#)
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa  ile boşluk ekleyerek veya kaydırma tuşlarından birine basarak onaylayın. İmleci hareket ettirmek için kaydırma tuşuna basın.
Sözcük doğru değilse, art arda  tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp **Uygun kayıtlar** seçeneğini belirleyin. İstedığınız sözcük görüntülendiğinde, sözcüğü onaylayın.
Sözcükten sonra ? karakterinin görüntülenmesi, yazmak istediğiniz sözcüğün sözlükte bulunmadığı anlamına gelir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Harfle** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük eklenen en eski sözcüğün yerini alır.

■ Birleşik sözcükleri yazma

1. Sözcüğün ilk bölümünü girin ve onaylamak için  tuşuna basın.
2. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.

■ Normal metin girişini kullanma

 -  arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler metin yazma için seçilen dile bağlıdır.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Yazacağınız bir sonraki harf yazdığınız son harfle aynı tuşta bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler  sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

Metin yazma hakkında ayrıntılı talimatlar için bkz: [Bkz. Yazı yazma için ipuçları sayfa 19.](#)

■ Yazı yazma için ipuçları

Metin yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- İmleci sola, sağa, yukarıya veya aşağıya taşımak için , ,  veya  kaydırma tuşuna basın.
- İmlecin solundaki bir karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Karakterleri hızlı bir şekilde silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun. Tüm karakterleri birden silmek için (yalnızca mesaj yazarken) **Seçenek** tuşuna basıp **Metni sil** seçeneğini belirleyin.
- Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kelime girin** seçeneğini belirleyin. Normal metin girişini kullanarak sözcük eklemek için **Kaydet** tuşuna basın. Bu sözcük de sözlüğe eklenir.

Metin yazma

- Normal metin girişini kullanırken özel bir karakter girmek için  tuşuna basın. Akıllı metin girişini kullanırken,  tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp *Simge girin* seçeneğini belirleyin. Surat eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp *Surat ekle* seçeneğini belirleyin. Normal metin girişini kullandığınızda surat eklemek için  tuşuna iki kez basın. Akıllı metin girişini kullanırken özel karakterler için  tuşunu basılı tutun ve suratlar için bir kez daha basın. Bir karaktere ilerlemek için kaydırma tuşlarından birine basın ve karakteri **Kullan** tuşuna basarak seçin. Ayrıca , ,  veya  tuşlarına basarak karaktere ilerleyebilir ve  tuşuna basarak karakteri seçebilirsiniz.

Metin mesajı yazarken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- Harf modundayken bir numara eklemek için **Seçenek** tuşuna basın, *Numara ekle* seçeneğini belirleyin telefon numarasını girin veya *Rehber*'de bulup **Tamam** tuşuna basın.
- Rehber*'den bir isim eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. İsme iliştilmiş bir telefon numarası veya metin ögesi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Ayrıntılara bak* seçeneğini belirleyin.

6. Mesajlar



Not: Mesaj gönderilirken cihazınız *Mesaj gönderildi* yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Kısa mesajlar

Birkaç normal kısa mesajdan oluşan (şebeke servisi) ve resim içerebilen çok parçalı mesajlar gönderip alabilirsiniz.

Cihazınız normal 160 karakterlik sınırı aşan metin mesajları göndermeyi destekler. Mesajınız 160 karakteri aşıyorsa, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir.

Gezirme çubuğunda 160 karakterden itibaren geriye sayan mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10 (2), iki mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

ş, ğ, ı, ü gibi özel (Unicode) karakter kullanmanın daha fazla yer kaplayacağını unutmayın.

Kısa mesaj yazma ve gönderme



Not:

Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* → *Metin mesajları* → *Mesaj oluşturun* seçeneklerini belirleyin.



İpucu: Kısa mesaj yazma işlevini hızla başlatmak için bekleme modunda tuşuna basın.

2. Mesajınızı yazıp **Gönder** veya tuşuna basın.
3. Alıcının telefon numarasını girin veya **Bul** tuşuna basarak numarayı *Rehber*'den bulup **Tamam** tuşuna basın.

Gönderme seçenekleri

Seçenek tuşuna basıp önce *Gönd. seçenekleri*'ni, ardından aşağıdaki mesaj gönderme seçeneklerinden birini belirleyin:

- *Çok kişiye gönder* — seçeneği mesajı birden çok kişiye göndermek için kullanılır. Mesaj her alıcıya ayrı ayrı gönderilir ve tek bir mesaj göndermekten daha pahalıya mal olabilir.
- *Listeye gönder* — seçeneği mesajınızı önceden tanımlanmış bir dağıtım listesine göndermek için kullanılır. Mesaj her alıcıya ayrı ayrı gönderilir ve tek bir mesaj göndermekten daha pahalıya mal olabilir.
- *Mesaj tercihi* — seçeneği önceden tanımlanmış bir mesaj tercihinin kullanılarak mesaj göndermek için kullanılır.

SMS e-posta oluşturma

Kısa mesajları (SMS) kullanarak e-posta mesajı gönderebilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj kullanarak e-posta yazmak ve göndermek için önce, e-posta göndermek için gereken ayarları kaydetmeniz gerekir. Servisin kullanılabilirliği hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza veya şebeke operatörünüze başvurun.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* → *Metin mesajları* → *SMS e-posta oluşt.* seçeneklerini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin veya adresi *Rehber*'den bulun.
3. E-posta mesajı için bir konu girin ve mesajı yazın. İzin verilen toplam karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir. İsterseniz mesaja metin şablonları da ekleyebilirsiniz.
4. E-posta mesajını göndermek için **Gönder** tuşuna basın.

SMS kullanarak okuma ve cevaplama

Bir mesaj veya e-posta mesajı aldığınızda ekranda simgesi görüntülenir. Yanıp sönen simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. *Gelen kutusu* klasöründeki eski mesajları silin.

1. Yeni bir mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna veya mesajı daha sonra görüntülemek için **Çık** tuşuna basın.
Mesajı daha sonra okumak için **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar* → *Metin mesajları* → *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin. Birden çok mesaj alındıysa okumak istediğiniz mesajı seçin. okunmamış mesajı belirtir.
2. Mesajı okurken **Seçenek** tuşuna basın. Mesajı silme, iletme, kısa mesaj veya e-posta mesajı olarak düzenleme, başka bir klasöre taşıma veya mesaj ayrıntılarını alma seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz. Telefonunuza hatırlatma notu olarak mesajın başından metin kopyalayabilirsiniz.
3. Mesajı cevaplamak için **Cevapla** tuşuna basın. Bir e-posta mesajını cevaplarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin ardından cevap mesajınızı yazın.

Mesajlar

4. Görüntülenen numaraya göndermek için **Gönder** ve **Tamam** tuşlarına basın.

Kısa mesaj klasörleri

Menü tuşuna basıp **Mesajlar** → **Metin mesajları** seçeneklerini belirleyin.

- **Şablonlar** klasöründe mesajlara ekleyebileceğiniz metin ve resim şablonları bulunur.
- **Gelen kutusu** alınan kısa mesajları ve e-posta mesajlarını içerir.
- **Gönderilmiş öğeler** gönderilmiş mesajları içerir.
- **Kayıtlı öğeler** ve **Klasörlerim** klasörleri mesajları düzenlemek için kullanılır. **Klasörlerim** seçeneğini kullanarak yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Dağıtım listeleri

Sık mesaj gönderdiğiniz sabit bir alıcı grubu için bir dağıtım listesi oluşturabilirsiniz.

Dağıtım listesi oluşturma

Dağıtım listesine eklemek istediğiniz kartvizitlerin hem telefon hem de SIM kart hafızasına kaydedilmiş olduğundan emin olun.

1. **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** → **Metin mesajları** → **Dağıtım listeleri** seçeneklerini belirleyin.
2. Liste kaydetmediyseniz bir liste oluşturmak için **Ekle** tuşuna basın.
Ya da, **Seçenek** tuşuna basıp **Liste ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Listenin ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Listeye bir isim eklemek için **Göster** ve **Ekle** tuşlarına basın. Dağıtım listesine eklenecek kartviziti seçin.
5. Daha fazla kartvizit eklemek için **Ekle** tuşuna basın.

Dağıtım listesi seçenekleri

1. **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** → **Metin mesajları** → **Dağıtım listeleri** seçeneklerini belirleyin.
2. Birden fazla liste varsa, istediğiniz listeye ilerleyin, bir liste varsa devam edin.
3. **Seçenek** tuşuna basın ve seçenekler listesinden seçiminizi yapın.
 - **Liste ekle** — yeni bir liste ekler.
 - **Listeye ad ver** — listeyi yeniden adlandırır.
 - **Listeyi boşalt** — listenin içindekileri siler.
 - **Listeyi sil** — listeyi siler.

Mesaj sayacı

Gönderdiğiniz ve aldığınız mesaj sayısını görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** → **Metin mesajları** → **Mesaj sayacı** seçeneklerini ve **Gönderilmiş mesajlar** veya **Alınmış mesajlar** seçeneğini belirleyin. Sayaçları sıfırlamak için **Sayaçları sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajları silme

- Kısa mesajları silmek için **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** → **Metin mesajları** → **Mesajları sil** seçeneklerini belirleyin.
- Bir klasördeki tüm mesajları silmek için içindeki mesajları silmek istediğiniz klasörü seçip işlemi onaylamak için **Evet** tuşuna basın.

■ Multimedya mesajları



Not:

Yalnızca uyumlu multimedya mesajı veya e-posta özellikleri sunan cihazlar multimedya mesajlarını alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesajlaşma bir şebeke servsidir. Bir multimedya mesaj, metin, ses, bir resim, bir takvim notu, bir kartvizit veya bir video klip içerebilir. Mesajın boyutu 100 kilobyttan büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajı görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresinin yer aldığı kısa mesajlara izin vermektedir.

Telefon, resimlerin ölçeğini ekran alanına sığdırmak için küçültür.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekleyebilir:

- Resim: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP ve PNG
- Ses: Ölçeklenebilir çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI), AMR ses klipleri ve tek sesli (monophonic) zil sesleri
- Video klip: 3GP biçimi (H.263 taban çizgisi ve MPEG-4 basit profil)

Telefonun bu dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebileceğini unutmayın. Desteklenmeyen öğeler içeren bir mesaj alırsanız, mesaj söz konusu öğe yerine dosya adını ve **Nesne biçimi desteklenmiyor** yazısını görüntüler.

Mesajlar

Bir arama, oyun, Java uygulaması veya etkin bir tarama oturumu sırasında multimedia mesajı alamazsınız. Multimedia mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedia mesajlarına güvenmeyin.

Multimedia mesajlarını yazma ve gönderme

Multimedia mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedia mesaj servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Multimedia mesajlaşma ayarlarını siz yapabilirsiniz. [Bkz. Multimedia mesaj ayarları sayfa 29.](#)

Telif hakkı korumaları bazı görüntüleri, zil seslerini ve başka içerikleri kopyalamanıza, değiştirmenize, aktarmanıza ve iletmenize izin veremeyebilir.

Multimedia mesajı oluşturma ve gönderme:

1. **Menü** tuşuna basıp [Mesajlar](#) → [Multimedia msj.](#) → [Mesaj oluşturun](#) seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın. [Bkz. Metin yazma sayfa 19.](#)
3. Mesaja bir öğe eklemek için **Seçenek** tuşuna basın.
 - Mesaja bir dosya eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Ekle** seçeneğini ve istediğiniz seçeneği belirleyin. Seçeneği vurgulandığı durumda belirleyebilirsiniz. [Galeri](#) altındaki klasörlerin listesi gösterilir. Belirli bir klasörü açın, istediğiniz dosyaya ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Ekle** seçeneğini belirleyin. Dosya adı mesajda görüldüğünde dosya eklenmiştir.
 - Telefon birkaç slayt içeren multimedia mesajlarını destekler. Her bir slaytta metin, bir resim, bir takvim notu, bir kartvizit ve ses klipi bulunabilir. Mesaja bir slayt eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Ekle** → [Slayt](#) seçeneklerini belirleyin. Mesaj birkaç slayt içeriyorsa, istediğiniz slaydı **Seçenek** tuşuna basıp [Önceki slayt](#), [Sonraki slayt](#) veya [Slayt listesi](#) seçeneğini belirleyerek açabilirsiniz. Slaytlar arasında geçiş süresi eklemek için [Slayt süresi](#) seçeneğini belirleyin. Metin bileşenini mesajın üstüne veya altına eklemek için [Metin üstte](#) veya [Metin altta](#) seçeneğini belirleyin.
 - [Rehber](#)'den isim veya telefon numarası eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp [Diğer seçenekler](#) → [Kartvizit ekle](#) seçeneklerini belirleyin. İstediğiniz isme ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Telefon numarası eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp [Diğer seçenekler](#) → [Numara ekle](#) seçeneklerini belirleyin. Numarayı girin veya [Rehber](#)'den bularak **Tamam** tuşuna basın.
4. Mesajı göndermeden önce son biçimiyle görmek için **Seçenek** tuşuna basıp [Önizleme](#) seçeneğini belirleyin.
5. Mesajı göndermek için **Gönder** veya  tuşuna basın, ya da **Seçenek** tuşuna basıp [E-postaya gönder](#) veya [Çok kişiye gönder](#) seçeneğini belirleyin.
6. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da [Rehber](#)'den bulun. **Tamam** tuşuna bastığınızda mesaj, gönderilmek üzere [Giden kutusu](#) klasörüne taşınır.

Multimedia mesajlarını göndermenin kısa mesaj göndermekten daha uzun sürdüğünü unutmayın.

Multimedia mesajı gönderilirken  animasyonlu göstergesi görüntülenir ve bu sırada telefonun diğer işlevlerinin kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon mesajı birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Bu denemelerin başarısız olması durumunda mesaj [Giden kutusu](#) klasöründe kalır. Mesajı daha sonra yeniden gönderebilirsiniz.

[Gönderilmiş mesajları kaydet](#) ayarı [Evet](#) olarak yapılmışsa gönderilen mesaj [Gönderilmiş öğeler](#) klasörüne kaydedilir. [Bkz. Multimedia mesaj ayarları sayfa 29.](#) Mesajın gönderilmiş olmasının, mesajın istenen hedefe ulaştığını göstermediğini unutmayın.

Multimedia mesajını okuma ve cevaplama



Önemli:

Multimedia mesajı nesneleri virüs içerebilir veya cihazınızı ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin değilseniz hiçbir eki açmayın.

Telefona bir multimedia mesajı ulaştığında animasyonlu  göstergesi ve [Multimedia mesajı alındı](#) görüntülenir.

Yanıp sönen  göstergesi multimedia mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. [Bkz. Multimedia mesajları hafızası dolu sayfa 24.](#)

1. Gelen bir multimedia mesajını okumak için, mesajı görüntülemek üzere **Göster** tuşuna veya mesajı daha sonra görüntülemek üzere **Çık** tuşuna basın.

Mesajı okumak için **Menü** tuşuna basıp [Mesajlar](#) → [Multimedia msj.](#) → [Gelen kutusu](#) seçeneklerini belirleyin. Mesaj listesinde okunmamış mesaj  simgesiyle gösterilir. Görüntülemek istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Orta seçim tuşunun işlevi, o anda görüntülenen mesaj ekinin niteliğine göre değişir.
 - Mesajı cevaplamak için **Cevapla** tuşuna basın.
 - Mesajda bir sunum bulunuyor, mesajın tamamını görüntülemek için **Oynat** tuşuna basın. Ya da, mesaja eklenmiş bir ses klipi dinlemek veya video klipi izlemek için **Oynat** tuşuna basın. Bir görüntüyü yakınlaştırmak için **Yakınlaş.** tuşuna basın. Bir kartvizit veya takvim notunu görüntülemek için **Göster** tuşuna basın.

Mesajlar

3. **Seenek** tuşuna basarak aşağıdaki seeneklerden bazılarını kullanabilirsiniz:

- **Sunumu oynat** — Mesaja eklenen sunumu görüntülemek için.
- **Metni göster** — Mesajı görüntülemek için.
- **Görüntüyü aç, Ses klibini aç** veya **Video klibini aç** — İlgili dosyayı açmak için. **Seenek** tuşuna bastığınızda, örneğin, dosyayı **Galeri** klasörüne kaydedebilirsiniz.
- **Takvim notu aç** veya **Elek. kartviziti aç** — Bir kartvizit veya takvim notunu görüntülemek için.
- **Görüntüyü kaydet, Ses klibini kaydet** veya **Video klibi kaydet** — **Galeri** klasöründeki ilgili dosyayı açmak için.
- **Ayrıntılar** — Eklenmiş dosyanın bilgilerini görüntülemek için.
- **Mesajı sil** — Kaydedilmiş bir mesajı silmek için.
- **Tümünü yanıtla** — Mesajı cevaplamak için. Yanıtı göndermek için **Gönder** tuşuna basın.
- **Ayrıntıyı kullan** — Geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için.
- **Numaraya ilet, E-postaya ilet** veya **Çok kişiye ilet** — Mesajı iletmek için.
- **Düzenle** — Mesajı düzenlemek için. Yalnızca kendi oluşturduğunuz mesajları düzenleyebilirsiniz. [Bkz. Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme sayfa 23.](#)
- **Mesaj bilgileri** — Konu alanını, boyutu ve mesajın türünü görüntülemek için.

Ayrıca **Galeri**'deki seeneklere de bakın. [Bkz. Galeri sayfa 43.](#)

Multimedya mesajı klasörleri

Menü tuşuna basıp **Mesajlar** → **Multimedya msj.** seeneklerini belirleyin.

- **Gelen kutusu** klasörü alınan multimedya mesajlarını içerir.
- **Giden kutusu** klasörü henüz gönderilmemiş multimedya mesajlarını içerir.
- **Gönderilmiş öğeler** klasörü gönderilmiş multimedya mesajlarını içerir.
- **Kayıtlı öğeler** klasörü daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz multimedya mesajlarını içerir.

Multimedya mesajları hafızası dolu

Yeni bir multimedya mesajı geldiğinde mesaj hafızası doluysa  göstergesi yanıp söner ve **Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster** yazısı görüntülenir. Bekleyen mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın ve silinecek mesajı seerek eski mesajları silin.

Bekleyen mesajı silmek için **Çık** ve **Evet** tuşlarına basın. **Hayır** tuşuna basarsanız, mesajı görebilirsiniz.

Multimedya mesajlarını silme

- Multimedya mesajlarını silmek için **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** → **Multimedya msj.** → **Mesajları sil** seeneklerini belirleyin.
- Bir klasördeki tüm mesajları silmek için içindeki mesajları silmek istediğiniz klasörü seip işlemi onaylamak için **Evet** tuşuna basın.

■ E-posta mesajları

E-posta uygulaması e-posta hesabınıza telefonunuzdan erişmenize olanak tanır. Cep telefonunuzun e-posta işlevini kullanmak için uyumlu bir e-posta sistemine gereksiniminiz var.

Telefonunuzla e-posta mesajı yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Ayrıca, e-posta mesajını uyumlu bir bilgisayara kaydedebilir veya silebilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler. E-posta mesajı gönderip almaya başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinmek veya geçerli hesabınızı kullanmak. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
- E-posta ayarlarınızı şebeke operatörünüz veya e-posta servis sağlayıcınızdan öğrenin. E-posta ayarlarını şebeke (OTA) mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi sayfa 14.](#)
- E-posta ayarlarını telefonunuza girin. Ayarlarınızı görmek için **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** → **Mesaj ayarları** → **E-posta mesajları** seeneklerini belirleyin. [Bkz. E-posta ayarları sayfa 30.](#)

Bu uygulamanın tuş seslerini desteklemediğini unutmayın.

E-posta mesajı yazma ve gönderme

E-posta mesajınızı, e-posta mesaj servisine bağlanmadan önce veya sonra yazabilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** → **E-posta** → **E-posta oluşturun** seeneğini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin ve **Tamam** tuşuna basın veya **Düzeltil** tuşuna basıp e-posta adresini girin ve **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz e-postaya konu bilgisi de ekleyebilirsiniz.
3. E-posta mesajınızı girin. [Bkz. Metin yazma sayfa 19.](#) Girebileceğiniz karakter sayısı, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

Mesajlar

4. E-posta mesajını göndermek için **Gönder** tuşuna basın. E-postayı hemen göndermek için **Şimdi gönder** seçeneğini belirleyin. **Sonra gönder** seçeneğini belirlerseniz e-posta **Giden kutusu** klasörüne kaydedilir.
E-posta mesajınızı düzenlemek veya yazmaya daha sonra devam etmek için **Taslak kaydet** seçeneğini belirleyerek mesajı **Taslaklar** klasörüne kaydedebilirsiniz.
E-posta mesajını daha sonra gönderirken, **Menü** tuşuna basın, **Mesajlar** → **E-posta** seçeneğini belirleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Şimdi gönder** veya **Al ve gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını indirme

E-posta mesajlarını e-posta hesabınızdan indirebilirsiniz.

1. Önce **Menü** tuşuna basın, ardından **Mesajlar** → **E-posta** seçeneğini belirleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Al** seçeneğini belirleyin.
Ya da, yeni e-posta mesajlarını indirmek ve **Giden kutusu** klasöründe kayıtlı e-postayı göndermek için **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** → **E-posta** → **Al ve gönder** seçeneklerini belirleyebilirsiniz.
Mesaj hafızası doluyorsa, yeni mesajları indirmeye başlamadan önce eski mesajlarınızdan bazılarını silin.
Telefonunuz e-posta servisine bağlanır. Telefonunuz e-posta mesajlarını telefona indirirken durum çubuğu görüntülenir.
2. **Gelen kutusu** klasöründeki yeni mesajı görüntülemek için **Seç** tuşuna basın veya mesajı daha sonra görüntülemek için **Geri** tuşuna basın.
Birden çok mesaj aldıysanız, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış kısa mesaj  ile gösterilir.

Mesajları okuma ve cevaplama

1. **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** → **E-posta** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Mesajı okurken, seçilen mesajın ayrıntılarını görüntülemek, mesajı okunmadı olarak işaretlemek, silmek, cevaplamak, başkasına iletmek veya başka bir klasöre taşımak için **Seçenek** tuşuna basın.
3. Mesajı cevaplamak için **Cevapla** tuşuna basın. İsterseniz cevabınıza orijinal mesajı da ekleyebilirsiniz. E-posta adresini ve mesajın konusunu doğruladıktan veya düzelttikten sonra cevap mesajınızı yazın.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** tuşuna basıp **Şimdi gönder** seçeneğini belirleyin.

Mesajları silme

- E-posta mesajlarını silmek için **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** → **E-posta** seçeneğini belirleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Mesajları sil** seçeneğini belirleyin.
- Bir klasördeki tüm mesajları silmek için mesajlarını silmek istediğiniz klasörü seçip **Evet** tuşuna basın.

E-posta mesajını telefonunuzdan silmenin mesajın e-posta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmediğini unutmayın.

Gelen kutusu ve diğer klasörler

Telefonunuzun **E-posta** menüsünde aşağıdaki klasörler vardır:

- **Gelen kutusu** — E-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-posta mesajlarını kaydetmek için.
- **Diğer klasörler** — Tamamlanmamış mesajları kaydetmek üzere **Taslaklar**'ları içerir.
- **Arşiv** — Mesajlarınızı düzenlemek ve kaydetmek için.
- **Giden kutusu** — Gönderilmemiş ve **Sonra gönder** olarak işaretlenmiş mesajları kaydetmek için.
- **Gönderil. öğeler** — Gönderilmiş mesajları kaydetmek için.

[Bkz. E-posta mesajı yazma ve gönderme sayfa 24.](#)

■ Sohbet

Sohbet (şebeke servisi), çevrimiçi kullanıcılara TCP/IP protokolleri üzerinden kısa ve basit metin mesajları göndermenin bir yoludur. Rehberiniz, kartvizit listenizdeki kişilerin ne zaman çevrimiçi ve sohbete katılmaya hazır durumda olduklarını, ayrıca kimden ve ne zaman yeni bir mesaj aldığınızı gösterir. Yazdığınız ve gönderdiğiniz mesaj metni ekranda görüntülenmeye devam eder. Gelen yanıt mesajı da sizin gönderdiğiniz mesajın altında görünür.

Sohbet işlevini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliğini ve ücretini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı, şifrenizi ve sohbet ayarlarını da aldığınız şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet servisini kullanabilmeniz için gerekli ayarları da tanımlamanız gerekir. [Bkz. Sohbet ve durum ayarları sayfa 41.](#)

Sohbet servisine bağlıyken telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz; bu sırada sohbet oturumu arka planda etkin durumda kalır. Bazı şebekelerde, etkin sohbet oturumu telefonun bataryası daha hızlı tüketebilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Sohbet işlevini kullanmanın temel adımları

- **Sohbet** menüsünü açın (çevrimdışı).
- Sohbet servisine bağlanın (çevrimiçi).
- **Sohbet rehberi**'ni ve listedeki kişilerden birini seçerek sohbete başlayın.
- Kendi sohbet rehberinizi oluşturun.
- **Gruplar** seçeneğini belirleyerek bir grup sohbetine katılın.
- Davet mesajını kabul ederek bir grup sohbetine katılın.
- Kendi sohbet gruplarınızı oluşturun; genel bir gruba katılın veya genel bir grubu silin.
- Kendi bilgilerinizi düzenleyin.
- Kullanıcıları ve grupları aramak için **Bul** seçeneğini kullanın.
- Etkin sohbet oturumu dışındaki bir kişiden gelen yeni bir sohbet mesajını okuyun.
- Etkin bir sohbet oturumu sırasında mesaj yazıp gönderin.
- Kaydedilmiş sohbet oturumlarını görüntülemek, yeniden adlandırmak veya silmek için **Sohbet** menüsünü açın ve **Kayıtlı oturumlar** seçeneğini belirleyin.
- Kartvizitleri engelleyin veya engelleri kaldırın.
- Sohbet servisi bağlantısını kesin.

Sohbet menüsünü açma

Çevrimdışı durumdayken **Sohbet** menüsünü açmak için **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar** → **Sohbet** seçeneklerini belirleyin. Sohbet servisleri için birden fazla bağlantı ayarları grubu tanımlanmışsa, istediğiniz sohbet servisinin bağlantı grubunu seçin.

- Sohbet servisine bağlanmak için **Giriş** seçeneğini belirleyin. Telefonu, **Sohbet** menüsünü açtığınız anda otomatik olarak sohbet servisine bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntülemek, silmek veya yeniden adlandırmak için **Kayıtlı oturumlar**'ı seçin. Sohbet servisine bağlıyken de **Kayıtlı oturumlar** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- Sohbet mesajları ve durum bilgisi bağlantılarında gerekli ayarları düzenlemek için **Ağ ayarları** seçeneğini belirleyin. Sohbet servisine bağlıyken de **Ağ ayarları** seçeneğine erişebilirsiniz.

Sohbet servisine bağlanma ve bağlantıyı kesme

Sohbet servisine bağlanmak için **Sohbet** menüsünü açın; birden fazla sohbet servisine aboneyseniz, istediğiniz servisi ve **Giriş** seçeneğini belirleyin. Sohbet servisi bağlantısını kesmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Telefonu, **Sohbet** menüsünü açtığınız anda otomatik olarak sohbet servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için sohbet servisine bağlanın ve **Ayarlarım** → **Otomatik giriş** → **Sohbet açılışında** seçeneklerini belirleyin.

Sohbet oturumu başlatma

Sohbet menüsünü açıp bir sohbet servisine bağlandıktan sonra birkaç farklı yoldan bir sohbet oturumu başlatabilirsiniz.

- **Oturumlar** seçeneğini belirleyin. Etkin sohbet oturumu sırasında, yeni ve okunmuş sohbet mesajlarının veya davetlerinin listesi görüntülenir. Bir sohbet mesajının veya davetin üzerine gidip **Aç** tuşuna basın. simgesi, yeni ve okunmamış mesajları belirtir. simgesi, mesajın okunmuş olduğunu gösterir. simgesi, yeni grup mesajını belirtir. simgesi, okunmuş grup mesajını belirtir. simgesi daveti belirtir. Ekrandaki simgeler ve metinler sohbet servisine bağlı olarak değişebilir.
- **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin. Rehber eklediğiniz kartvizitler görüntülenir. Sohbet etmek istediğiniz kişinin kartvizitini seçip **Sohbet** tuşuna basın. simgesi, bir kişiden yeni bir mesaj aldığınızı belirtir. simgesi, kişinin çevrimiçi olduğunu gösterir. simgesi, telefonun rehber hafızasında kayıtlı kişinin çevrimdışı olduğunu gösterir. simgesi, kartvizitin engellenmiş olduğunu belirtir. Simgeler sohbet servisine bağlı olarak değişebilir. Listeye yeni kartvizitler ekleyebilirsiniz.
- **Gruplar** → **Genel gruplar** seçeneklerini belirleyin (şebeke grup sohbeti işlevini desteklemiyorsa bu seçenekler silik görüntülenir ve kullanılamaz). Genel grupların, şebeke operatörü veya servis sağlayıcı tarafından sağlanan yer imleri (bookmarks) listesi görüntülenir. Sohbet oturumu başlatmak için bir grubu seçip **Katıl** tuşuna basın. Oturumda takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Grup oturumuna katılmayı başardığınızda, ekranda **Katılınan grup:** metni ve grup adı görüntülenir; bu grupla sohbet oturumuna başlayabilirsiniz. İsterseniz özel bir grup oluşturabilirsiniz.
- Telefon numarası, ekran adı, e-posta adresi veya adıyla kaydedilmiş diğer sohbet servisi kullanıcılarını aramak için **Bul** → **Kullanıcılar** seçeneklerini kullanın.
- Şebeke grup sohbeti işlevini destekliyorsa, **Gruplar** seçeneğini kullanarak şebekedeki genel grupları da arayabilirsiniz. Gruba bağlı üye adı, grup adı, sohbet konusu veya kimlik numarasıyla arama yapabilirsiniz. Aradığınız kullanıcıyı veya grubu bulduğunuzda, sohbet oturumunu başlatmak için **Seçenek** tuşuna basıp **Sohbet** veya **Gruba katıl** seçeneğini belirleyin.
- Sohbet oturumunu **Rehber** menüsünden de başlatabilirsiniz.

Bir sohbet davetini kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken yeni bir sohbet daveti aldığınızda **Yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku** tuşuna basın. Birden fazla davet alınmışsa, istediğiniz bir davete ilerleyin ve **Aç** tuşuna basın.

- Özel grup oturumuna katılmak için **Kabul** tuşuna basın. Sohbet oturumunda takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Oturuma katılmayı başardığınızda, ekranda **Katılınan grup:** metni ve grup adı görüntülenir.
- Daveti reddetmek veya silmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Reddet** veya **Sil** seçeneğini belirleyin. İsterseniz, reddetme nedeninizi açıklayan bir metin yazabilirsiniz.

Alınan sohbet mesajını okuma

Bekleme modunda ve sohbet servisine bağlıyken, etkin sohbet oturumuyla ilişkisi olmayan yeni bir mesaj alırsanız **Yeni sohbet mesajı** bildirimi görüntülenir. Okumak için **Oku** tuşuna basın.

Birden fazla mesaj alındığında, alınan mesaj sayısı ve **yeni sohbet mesajı** yazısı görüntülenir. **Oku** tuşuna bastıktan sonra, okuyacağınız mesaja ilerleyip **Aç** tuşuna basın.

Etkin bir sohbet oturumu sırasında alınan yeni mesajlar **Sohbet** menüsündeki **Oturumlar** klasöründe saklanır. **Sohbet rehberi**'nde kayıtlı olmayan birden fazla mesaj alırsanız, gönderenin kimlik numarası gösterilir. Gönderenin kartviziti **Sohbet rehberi**'nde kayıtlıysa, gönderenin adı görüntülenir. Telefonun hafızasında bulunmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basın.

- **Kartviziti kaydet** — Ekleyeceğiniz kişinin adını girip onaylayın. Kartvizit telefonun hafızasına kaydedilir.
- **Kartvizite ekle** — Yeni bilgi eklemek istediğiniz kartviziti seçip **Ekle** tuşuna basın.

Sohbet oturumuna katılma

Bir sohbet oturumuna katıldığınızda veya oturumu başlattığınızda sohbet mesajları yazmak için **Yaz** tuşuna basın ya da doğrudan mesajınızı yazmaya başlayın.



İpucu: Bir sohbet oturumu sırasında, o andaki oturuma katılmamış olan bir kullanıcıdan yeni bir mesaj gelirse, simgesi görüntülenir ve telefon bir uyarı sesi çalar.

Mesajınızı yazın ve göndermek için **Gönder** veya tuşuna basın. Mesajınız ekranda kalır ve gelen yanıt mesajı sizin mesajınızın altında görüntülenir.

Seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- **Oturumu göster** — seçeneği, devam eden oturumu görüntüler. Sohbet oturumunu kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın ve oturum adını girin.
- **Kartviziti kaydet** — seçeneği kartviziti kaydeder. [Bkz. Alınan sohbet mesajını okuma sayfa 27.](#)
- **Kartvizite ekle** — [Bkz. Alınan sohbet mesajını okuma sayfa 27.](#)
- **Grup üyeleri** — seçeneği, oluşturduğunuz ve seçtiğiniz özel gruptaki üyeleri gösterir.
- **Kartviziti engelle** — seçeneği, o anda sohbet etmekte olduğunuz kişiden gelecek mesajları engeller.
- **Oturumu kapat** — seçeneği, devam eden oturumu kapatır.
- **Sözlük açık** — [Bkz. Metin yazma sayfa 19.](#)

Kendi ayarlarınızı düzenleme

1. **Sohbet** menüsünü açın ve sohbet servisine bağlanın.
2. Kendi uygunluk durumunuzu veya ekran adınızı görüntülemek ve düzenlemek için **Ayarlarım** seçeneğini belirleyin.
 - Sohbet servisindeki diğer tüm kullanıcıların çevrimiçi olduğunuzu görmesini istiyorsanız **Uygunluk** → **Herkese uygun** seçeneklerini belirleyin.
 - Çevrimiçi olduğunuzu yalnızca sohbet rehberinizdeki kişilerin görmesini istiyorsanız **Uygunluk** → **Kartvizit. uygun** seçeneklerini belirleyin.
 - Çevrimdışı görünmek için **Uygunluk** → **Bağlı değil göster** seçeneklerini belirleyin.

Sohbet servisine bağlandığınızda, simgesi çevrimiçi olduğunuzu, simgesi ise başkalarının sizi çevrimdışı olarak gördüğünü belirtir.

Sohbet rehberi

Sohbet rehberi listesine yeni kartvizitler ekleyebilirsiniz.

1. Sohbet servisine bağlanın ve **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** tuşuna basıp **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. Seçenekler listesinden şunları seçebilirsiniz:
 - **Kimliği el ile giriş** — seçeneği kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
 - **Sunucuda bul** — seçeneği diğer sohbet servisi kullanıcılarını aramak için kullanılır.
 - **Rehber'den** — seçeneği, telefonun rehber hafızasından listeye kartvizit ekleme olanağı verir.
 - **Sunucudan kopya.** — seçeneğini kullanarak, servis sağlayıcının sunucusundan rehberinize kartvizit kopyalayabilirsiniz. Telefonun ekranında **Kartvizit liste-leri araniyor** mesajı görüntülenir.

Mesajlar

Kartvizit listesini açmak için **Aç** tuşuna basın. Ekleme istediğiniz kartviziti işaretleyin veya kaldırmak istediğiniz kartvizitin işaretini silin ve **Bitti** tuşuna basın.

Rehber eklenmiş kartvizit yoksa, telefon *Kartvizit listesi boş. Sunucudan kartvizitler kopyalansın mı?* sorusunu sorar ve şebekeden seçtiğiniz kartvizitleri rehberinize ekleyebilirsiniz. Kartvizitler eklendiğinde ve telefon bir bilgi notu görüntülediğinde **Tamam** tuşuna basın.

3. Sohbeti başlatmak için **Sohbet** tuşuna, yeni bir mesaj gelmişse **Aç** tuşuna basın.

4. **Seçenek** tuşuna basın ve seçenekler listesinden seçiminizi yapın.

- **Kartvizit bilgileri** — seçeneği seçilen kartvizite ilişkin bilgileri görüntüler. Bilgileri düzenlemek için bkz: [Bkz. Kartvizit bilgilerini düzeltme veya silme sayfa 33.](#)
- **İsmi düzelt** — seçeneği kartvizitteki ismi değiştirmek için kullanılır.
- **Kartviziti engelle** (veya **Engeli kaldır**) — seçeneği, seçtiğiniz kişiden gelecek mesajları engelleme (veya engeli kaldırma) olanağı verir.
- **Kartvizit ekle** — seçeneği yeni bir kartvizit eklemek için kullanılır.
- **Kartviziti sil** — seçeneği sohbet rehberinden bir kartvizit silmek için kullanılır.
- **Sunucuya kopyala** — seçeneğini kullanarak, sohbet rehberinizden servis sağlayıcının sunucusuna kartvizit kopyalayabilirsiniz.
- **Uygunluk bildirimi**. — seçeneği, sohbet rehberindeki kişiler arasından uygunluk durumu bildirisi almak istediklerinizi seçmenizi sağlar.

Mesajları engelleme ve engeli kaldırma

Mesajları engellemek için:

1. Sohbet servisine bağlanıp **Oturumlar** seçeneğini ve **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin veya bir sohbet oturumuna katılın ya da bir oturum başlatın.
2. Gelen mesajlarını engellemek istediğiniz kartviziti rehberden seçin ve **Seçenek** tuşuna basın.
3. **Kartviziti engelle** seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj engelini kaldırmak için:

1. Sohbet servisine bağlanın ve **Engelliler listesi** seçeneğini belirleyin.
 2. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyip **Kaldır** tuşuna basın.
- Ayrıca mesajların engelini kartvizit listesinden de kaldırabilirsiniz.

Gruplar

Şebeke grup sohbeti işlevini destekliorsa, tek bir sohbet oturumu için geçerli olmak üzere kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcının oluşturduğu genel grupları kullanabilirsiniz. Kartvizit listenizde, dolayısıyla telefonun rehber hafızasında kayıtlı olan kartvizitleri özel bir gruba ekleyebilirsiniz. [Bkz. Kartvizit ekleme sayfa 32.](#)

Genel gruplar

Servis sağlayıcınız tarafından bulundurulmuş genel grubun yer imlerini (bookmarks) kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve **Gruplar** → **Genel gruplar** seçeneklerini belirleyin. **Katıl** tuşuna basın ve gruba dahil değilseniz ekran adınızı girin.

Seçenek tuşuna basın ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Grubu sil** — seçeneği bir grubu grup listenizden siler.
- **Grup bul** — seçeneği, grup üyesi, grup adı, konu veya kimlik numarasına göre grup bulmak için kullanılır.

Özel grup oluşturma

1. Sohbet servisine bağlanın ve **Gruplar** → **Grup oluşturma** seçeneklerini belirleyin.
2. Grubun adını ve bu grupta takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Başka bir grupta farklı bir ekran adı kullanabilirsiniz.
3. Kartvizitlerin listesi görüntülenir. Kartvizit listesinden özel grup listesine eklemek istediğiniz isimleri işaretleyin veya listeden çıkarmak istediğiniz isimlerin işaretini kaldırın.

Grubun yeni üyelerine bir sohbet daveti göndermeniz gerekir. Ekranda **Davet:** yazısı belirdiğinde davet metnini yazın.

Çevrimiçi olan kişiler , çevrimdışı olanlar , engellenmiş kişiler ise  simgesiyle belirtilir. Listede silik olarak görüntülenen kişileri gruba ekleyemezsiniz.

Simgeler sohbet servisine bağlı olarak değişebilir.

■ Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesajlar

Menü tuşuna basıp [Mesajlar](#) → [Sesli mesajlar](#) seçeneklerini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- [Ses mesajlarının dinlenmesi](#) — Telesekreterinizi aramak için. İki telefon hattı kullanabiliyorsanız (şebeke servisi), her telefon hattına ait telesekreter numarası ayrı olabilir.
- [Telesekreter numarası](#) — Telesekreter numaranızı kaydetmek için. Telesekreter numaranızı girin, arayın veya düzenleyin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.



İpucu: Sesli mesajlarınıza hızlı bir şekilde erişmek için tuşunu basılı tutun.

■ Bilgi mesajları

[Bilgi mesajları](#) (şebeke servisi) ile servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu mesajlar, örneğin hava veya trafik durumu raporlarını içerebilir. Bu servisin kullanılabilirliği, konular ve ilgili konu numaraları hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Mesaj ayarları

Kısa mesaj ve SMS e-posta mesajı ayarları

1. **Menü** tuşuna basıp [Mesajlar](#) → [Mesaj ayarları](#) → [Mesaj tercihi](#) seçeneklerini belirleyin.
2. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa, değiştirmek istediğiniz tercihi ve aşağıdaki ayarlardan birini seçin.
 - [Mesaj merkezi numarası](#) — seçeneği kısa mesaj göndermek için gereken mesaj merkezinin telefon numarasını kaydetmek için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcıdan alınır.
 - [Mesaj tipi](#) — seçeneği aşağıdaki mesaj türlerinden birini seçmek için kullanılır: [Yazı](#), [E-posta](#), [Çağrı](#) veya [Faks](#).
 - [Mesaj geçerliliği](#) — seçeneği, şebekenin ne kadar süre boyunca mesajınızı iletmeyi deneyeceğini belirlemek için kullanılır.
 - [Standart alıcı numarası](#) veya [E-posta sunucusu](#) — Mesaj türü olarak [Yazı](#) seçeneğini belirlediyseniz, bu tercihle mesaj gönderirken kullanılacak standart numarayı veya mesaj tipi olarak [E-posta](#) seçeneğini belirlediyseniz e-posta sunucusunun numarasını kaydedebilirsiniz.
 - [İletim raporları](#) — seçeneğini şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini (şebeke servisi) istemek için kullanabilirsiniz.
 - [GPRS kullan](#) — Tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak GPRS'in kullanılması için [Evet](#) seçeneğini belirleyin. Ayrıca, [GPRS bağlantısı](#) seçeneğini [Sürekli bağlantı](#) olarak ayarlayın. [Bkz. GPRS bağlantısı sayfa 40.](#)
 - [Aynı merkez yoluyla yanıt](#) — seçeneği mesajınızın alıcısının yanıtını sizin mesaj merkeziniz aracılığıyla gönderebilmesini (şebeke servisi) sağlamak için kullanılır.
 - [Gönderim tercihinine yeni ad ver](#) — seçeneği seçilen mesaj tercihinin adını değiştirmek için kullanılır. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

Üzerine yazma ayarları

Kısa mesaj hafızası doluysa, telefon yeni mesaj alamaz ve gönderemez. Ancak, telefonu, [Gelen kutusu](#) veya [Gönderilmiş öğeler](#) klasöründeki eski kısa mesajları otomatik olarak yeni mesajlarla değiştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basıp [Mesajlar](#) → [Mesaj ayarları](#) → [Metin mesajları](#) → [Gönderilmiş öğeler üzerine yazım](#) veya [Gelen kutusu üzerine yazım](#) seçeneğini belirleyin.
2. Telefonu, [Gönderilmiş öğeler](#) veya [Gelen kutusu](#) klasöründeki eski kısa mesajları yenileriyle değiştirecek şekilde ayarlamak için [İzin verildi](#) seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesaj ayarları

Multimedya bağlantısı ayarlarını şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızdan şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi sayfa 14.](#)

Ayarları tuşlayarak girme

Menü tuşuna basıp [Mesajlar](#) → [Mesaj ayarları](#) → [Multimedya msj.](#) seçeneğini belirleyin.

- Telefonun, gönderilen tüm multimedya mesajlarını [Gönderilmiş öğeler](#) klasörüne kaydetmesini istiyorsanız [Gönderilmiş mesajları kaydet](#) → [Evet](#) seçeneklerini belirleyin. [Hayır](#) seçeneğini belirlerseniz gönderilmiş mesajlar kaydedilmez.
- Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini (şebeke servisi) istiyorsanız [İletim raporları](#) seçeneğini belirleyin.
- Bir multimedya mesajına görüntü eklerken görüntünün boyutunu tanımlamak için, [Görüntüyü küçült](#) seçeneğini belirleyin.
- Zamanlanmış slaytlar için standart değeri seçmek istiyorsanız [Standart slayt süresi](#) seçeneğini belirleyin.
- Multimedya mesajlarını almak veya engellemek için [Multimedya alımına izin ver](#) seçeneğini ve ardından [Evet](#) veya [Hayır](#) seçeneğini belirleyin.

Mesajlar

Multimedia mesajlarını yalnızca ana şebekenizde tutmak istiyorsanız [Ana şebekede](#) seçeneğini belirleyin (standart ayar).

- Telefonun, yeni gelen multimedia mesajlarını otomatik olarak alması veya almayı reddetmesi için [Gelen multimedia mesajları](#) seçeneğini ve ardından

[Al](#) veya [Reddet](#) seçeneğini belirleyin. Bu ayar, [Multimedia alımına izin ver](#) seçeneği [Hayır](#) olarak ayarlanmışsa gösterilmez.

- Multimedia mesajlarını almak üzere bağlantı ayarlarını tanımlamak için [Bağlantı ayarları](#) → [Etkin multimedia ayarları](#) seçeneklerini belirleyin ve bağlantı ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirin.
- Etkin ayarları düzenlemek için [Etkin multimedia ayarlarını düzenle](#) seçeneğini belirleyin.

Ayarların hepsini teker teker seçin ve tüm gerekli ayarları girin. Ayarlar için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- Bağlantı grubu için yeni bir ad girmek için [Ayarların adı](#) seçeneğini belirleyin ve grubun adını girip [Tamam](#) tuşuna basın.
- Kullanmak istediğiniz servis sağlayıcının ana sayfa adresini girmek için [Ana sayfa](#) seçeneğini belirleyin, adresi yazın (nokta işareti için  tuşunu kullanın) ve [Tamam](#) tuşuna basın.
- Yakın kopyaları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [Yakın kopyalar](#) → [Etkinleştir](#) seçeneklerini veya [Kapat](#) seçeneğini belirleyin.
- Yakın kopyaları etkinleştirdikten sonra düzenlemek için [İlk yakın kopya](#) ve [İkinci yakın kopya](#) seçeneklerini belirleyin.
- GPRS veri taşıyıcı ayarları için [Veri taşıyıcı](#) → [GPRS](#) seçeneklerini belirleyin.
- Seçilen taşıyıcının ayarlarını yapmak için [Taşıyıcı ayarları](#) seçeneğini belirleyin.
 - Bir GPRS şebekesiyle bağlantı kurarken kullanılacak erişim noktasının adını girmek için [GPRS erişim noktası](#) seçeneğini belirleyin ve erişim noktasının adını girip [Tamam](#) tuşuna basın.
 - Doğrulama türünü ayarlamak için [Doğrulama türü](#) → [Güvenli](#) seçeneklerini veya [Normal](#) seçeneğini belirleyin.
 - Kullanıcı adı tanımlamak için [Kullanıcı adı](#) seçeneğini belirleyin, kullanıcı adını girin ve [Tamam](#) tuşuna basın.
 - Şifre tanımlamak için [Şifre](#) seçeneğini belirleyin, şifreyi girin ve [Tamam](#) tuşuna basın.
- Reklam almayı kabul etmek veya reddetmek için [Reklamlara izin ver](#) → [Evet](#) seçeneklerini veya [Hayır](#) seçeneğini belirleyin. Bu ayar, [Multimedia alımına izin ver](#) seçeneği [Hayır](#) olarak ayarlanmışsa gösterilmez.

E-posta ayarları

E-posta ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi sayfa 14.](#)

1. [Menü](#) tuşuna basıp [Mesajlar](#) → [Mesaj ayarları](#) → [E-posta mesajları](#) seçeneklerini belirleyin.
2. [Etkin e-posta ayarları](#) seçeneğini belirleyip ayarları kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirin.
3. [Etkin e-posta ayarlarını düzenle](#) seçeneğini belirleyerek etkin ayarları düzenleyin. Her ayarı tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin.
 - [Posta kutusu ismi](#) — Posta kutusu için kullanmak istediğiniz adı girin.
 - [E-posta adresi](#) — E-posta adresinizi girin.
 - [İsmim](#) — Gerçek veya takma adınızı yazın.
 - [Giden posta \(SMTP\) sunucusu](#) — E-posta sunucusunun adresini girin.
 - [Gelen posta sunucusu türü](#) — Kullandığınız e-posta sisteminin türüne bağlı olarak [POP3](#) veya [IMAP4](#) seçeneğini belirleyin. Her iki tür de destekleniyorsa [IMAP4](#) seçeneğini belirleyin. Sunucu türünün değiştirilmesi gelen posta bağlantı noktasını da değiştirir.

[POP3](#) seçeneğini belirlerseniz [Gelen posta \(POP3\) sunucusu](#), [POP3 kullanıcı ismi](#) ve [POP3 şifresi](#) seçenekleri görüntülenir. [IMAP4](#) seçeneğini belirlerseniz [Gelen posta \(IMAP4\) sunucusu](#), [IMAP4 kullanıcı ismi](#) ve [IMAP4 şifresi](#) seçenekleri görüntülenir. Gelen e-posta için e-posta sunucusunun adresini, ayrıca posta kutusuna erişmek için gereken kullanıcı adını ve şifreyi girin. [SMTP kullanıcı ismi](#) veya [SMTP şifresi](#) tanımlamadysanız, e-posta sunucusu bunların yerine POP3/IMAP4 kullanıcı adını ve şifresini kullanır.

[Diğer ayarlar](#) grubunda aşağıdaki ayarları seçebilirsiniz:

- [İmza ekle](#) — Yazdığınız her e-posta mesajının sonuna otomatik olarak eklenecek bir imza tanımlayabilirsiniz.
- [SMTP yetkilen-dirmesi kullan](#) — E-posta servis sağlayıcınız e-posta mesajları gönderirken kimlik doğrulaması istiyorsa [Evet](#) tuşuna basın. Bu durumda, [SMTP kullanıcı ismi](#) ve [SMTP şifresi](#) de tanımlamanız gerekir.
- [SMTP kullanıcı ismi](#) — Giden posta için e-posta servis sağlayıcınızdan edindiğiniz kullanıcı adını girin.
- [SMTP şifresi](#) — Giden posta için kullanmak istediğiniz şifreyi girin.
- [Giden post. \(SMTP\) bağlantı noktası](#) — E-posta sunucusunun giden e-posta bağlantı noktası numarasını yazın. En yaygın varsayılan değer 25'tir.

[Gelen posta sunucusu türü](#) altında [POP3](#) seçeneğini belirlediyseniz aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

- [Gelen post. \(POP3\) bağlantı noktası](#) — E-posta servis sağlayıcınızdan edindiğiniz bağlantı noktası numarasını girin.
- [Yanıt adresi](#) — Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.

Mesajlar

- **Güvenli giriş** — Bağlantınız şifreli oturum açmayı gerektiriyorsa **Güvenli giriş açık** seçeneğini, gerektirmiyorsa **Güvenli giriş kapalı** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun. Şifreli oturum açma, kullanıcı adları ve şifreler için daha yüksek düzeyde güvenlik sağlar. Bağlantının kendisinin güvenliğini artırmaz.
- **E-postaları al** — Bir kerede almak istediğiniz maksimum mesaj sayısını yazın.
- **SMTP bağlantı ayarları** — Giden mesajlar için gerekli bağlantı ayarlarını tanımlayın.
- **POP3 bağlantı ayarları** — Gelen mesajlar için gerekli bağlantı ayarlarını tanımlayın. Ayarlar için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

Gelen posta sunucusu türü altında **IMAP4** seçeneğini belirlediyseniz aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

- **Gelen pos. (IMAP4) bağlantı noktası** — E-posta servis sağlayıcınızdan edindiğiniz bağlantı noktası numarasını girin.
- **Yanıt adresi** — Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girin.
- **E-postaları al** — Bir kerede almak istediğiniz mesaj sayısını yazın.
- **Alma yöntemi** — Yeni gelen mesajların hepsini almak istiyorsanız **Son** seçeneğini, yalnızca okumadığınız mesajları almak istiyorsanız **Son okunmayan** seçeneğini belirleyin.
- **SMTP bağlantı ayarları** — Giden mesajlar için gerekli bağlantı ayarlarını tanımlayın.
- **IMAP4 bağlantı ayarları** — Gelen mesajlar için gerekli bağlantı ayarlarını tanımlayın. [Bkz. Ayarları tuşlayarak girme sayfa 29.](#)

■ Servis komutları

Servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirmek için servis komutları (USSD komutları da denir) gönderebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basıp **Servis komutları** seçeneğini belirleyin.
2. Servis isteğini girin ve gönderin.

7. Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını (Rehber) telefon hafızasına veya SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızasında, isimleri telefon numaralarıyla ve her isim hakkındaki metin notlarıyla birlikte kaydedebilirsiniz. Belirli sayıda isim için de görüntü kaydedebilirsiniz. Kaydedebileceğiniz isimlerin toplam sayısı, bir isim için kaydettiğiniz bilgilerin miktarına bağlıdır.

SIM kart hafızasında, isimleri her isim için bir telefon numarasıyla kaydedebilirsiniz.

Telefon, [Durumum](#) ve [Abone isimleri](#) öğelerini içeren durum göstergeli rehberi (şebeke servisi) destekler. [Durumum](#) menüsünde, bu servise erişimi olan ve söz konusu bilgiyi almak isteyen herkese iletilmek üzere geçerli uygunluk durumunuzu yayımlayabilirsiniz. [Abone isimleri](#) menüsünde, uygunluk durumlarını görmek istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilir ve söz konusu kişilerin uygunluk durumlarını hızlı bir şekilde görüntülemek için de bu listeden yararlanabilirsiniz.

■ Rehber ayarları

Menü tuşuna basıp, aşağıdakiler arasından seçim yapmak için [Rehber](#) → [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin:

- [Kullanılan hafıza](#) — rehberinizde kullanmak istediğiniz hafızayı seçmek için kullanılır. [Telefon ve SIM](#) seçeneğini belirlerseniz, her iki hafızadaki kartvizitleri görüntüleyebilirsiniz ancak isimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilir.
- [Rehber görünümü](#) — kartvizitlerin görüntülenme şeklini seçmek üzere kullanılır.
- [Hafıza durumu](#) — her iki rehber hafızasının durumunu görüntülemek için kullanılır.

■ Kartvizit ekleme

İsimler ve numaralar kullanılan hafızaya kaydedilir. [Bkz. Rehber ayarları sayfa 32.](#)

1. **Menü** tuşuna basıp [Rehber](#) → [Kartvizit ekle](#) seçeneğini belirleyin.
2. İsmi girip, **Tamam** tuşuna basın. [Bkz. Normal metin girişini kullanma sayfa 19.](#)
3. Telefon numarasını girip, **Tamam** tuşuna basın.
4. İsmi ve numarayı kaydettiğinizde **Tamam** tuşuna basın.



İpucu: Bir ismi ve telefon numarasını bekleme modunda hızlı bir şekilde kaydetmek için telefon numarasını girin ve **Kaydet** tuşuna basın. İsmi girip, **Tamam** tuşuna basın.

■ Birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Telefonun rehber hafızasına, her kartvizit için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin ögeleri kaydedebilirsiniz. Bir metin ögesi, adres gibi bir bilgi olabilir.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik şekilde standart numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesi çerçevelenmiş olarak gösterilir; örneğin: Örneğin, arama yapmak üzere rehberden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmezseniz standart numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın [Telefon](#) veya [Telefon ve SIM](#) olmasına dikkat edin. [Bkz. Rehber ayarları sayfa 32.](#)
2. İsimler ve telefon numaraları listesine erişmek için bekleme modunda tuşuna basın.
3. Yeni bir numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin.
4. **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşlarına basıp, [Numara ekle](#) veya [Bilgi ekle](#) seçeneğini belirleyin.
5. Numara veya bilgi eklemek için numara türünü ya da metin türünü seçin.

Durum servisine bağlıysanız ve metin türünü [Kullanıcı kimliği](#) olarak seçerseniz, bir kimliği operatörün veya servis sağlayıcının sunucusunda bulunan cep telefonu numarasına veya e-posta adresine göre aramak için [Bul](#) seçeneğini belirleyin. [Bkz. Durumum sayfa 33.](#) Yalnızca bir kimlik bulunursa, bu otomatik olarak kaydedilir. Aksi durumda, kimliği kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp, [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin. [Kimliği el ile giriş](#) seçeneğini belirleyin ve kimliği girin.

Numarayı veya metin türünü değiştirmek için **Seçenek** tuşuna basıp, [Türünü değiştir](#) seçeneğini belirleyin. [Sohbet rehberi](#) veya [Abone isimleri](#) listesinde olduğunda, kimliğin türünü değiştiremezsiniz.

Seçili numarayı standart olarak belirlemek üzere **Seçenek** tuşuna basıp, [Öncelikli](#) seçeneğini belirleyin.

6. Numarayı veya metin ögesini girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Bekleme moduna geri dönmek için **Geri** ve **Çık** tuşlarına basın.

■ Görüntü ekleme

Telefonunun hafızasında kayıtlı olan belirli sayıda kartvizite, desteklenen biçimde bir görüntü ekleyebilirsiniz. Tüm kartvizitlere görüntü ekleyemezsiniz.

Bekleme modunda  tuşuna basın, görüntü eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin. **Galeri** menüsünde bir klasörler listesi açılır. İsteddiğiniz klasörü açın, eklemek istediğiniz görüntüye ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp **Rehber'e kaydet** seçeneğini belirleyin. Görüntünün kopyası kartvizite eklenir.

■ Kartvizit arama

1. **Menü** tuşuna basıp, **Rehber** → **Bul** seçeneğini belirleyin veya bir kartvizit ismini hızlı bir şekilde bulmak için bekleme modunda  tuşuna basın.
2. Açılan pencerede aradığınız ismin ilk karakterlerini girebilirsiniz.
Listedeki isimleri taramak için  ve  tuşlarına, imleci açılan pencerede hareket ettirmek için  ve  tuşlarına basın.
3. İsteddiğiniz kartvizit ismine ilerleyip, **Bilgiler** tuşuna basın. Seçilen kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin. **Rehber görünümü** seçimine bağlı olarak, abone isimleri farklı şekilde gösterilir. **Bkz. Rehber ayarları sayfa 32.** Uygunluk göstergesi, kişisel logo ve durum mesajı veya yalnızca uygunluk göstergesi gösterilir. **Bilgiler** tuşuna bastığınızda, tüm dinamik bilgiler gösterilir.



İpucu: Standart telefon numarası olan belirli bir ismi hızlı bir şekilde görüntülemek için rehberde tarama yaparken ismin üzerinde  tuşunu basılı tutun.

Durum mesajını tam olarak görüntülemek için **Bilgiler** tuşuna basın ve rehberde tarama yaparken dinamik kartvizite geldiğinizde  tuşunu basılı tutun.

■ Kartvizit bilgilerini düzeltme veya silme

Aradığınız kartviziti bulup, **Bilgiler** tuşuna basın. Düzeltmek veya silmek istediğiniz isme, numaraya, metin ögesine ya da görüntüye ilerleyin.

- Düzeltmek için **Düzeltil** veya **Değiştir** tuşuna basın ya da **Seçenek** tuşuna basın ve **Rehber görünümü** seçimine bağlı olarak **İsmi düzelt**, **Numarayı düzelt**, **Bilgiyi düzelt** veya **Görüntü değiştir** seçeneğini belirleyin. **Bkz. Rehber ayarları sayfa 32.** **Sohbet rehberi** veya **Abone isimleri** listesinde olduğunda, kimliği düzeltilmez veya silmezsiniz.
- Bir numarayı veya metin ögesini silmek için **Seçenek** tuşuna basıp, **Numarayı sil** veya **Ayrıntı sil** seçeneğini belirleyin. Kartvizite eklenmiş olan bir görüntüyü silmek için **Seçenek** tuşuna basıp, **Görüntüyü sil** seçeneğini belirleyin. Bir görüntüyü rehberden silmek, **Galeri** klasöründen de silinmesine yol açmaz.

■ Kartvizitleri silme

Kartvizitleri ve bunlara eklenmiş tüm bilgileri silmek için **Menü** tuşuna basıp, **Rehber** → **Sil** seçeneğini belirleyin.

- Kartvizitleri teker teker silmek için **Sırayla** seçeneğini belirleyip, silmek istediğiniz isme ilerleyin. Onaylamak için **Sil** ve **Evet** tuşlarına basın.
Kartvizitin **Sohbet rehberi** veya **Abone isimleri** listesinde bir kimliği olması durumunda, kartvizit silinmeden önce **Durum bilgisi silinecek** mesajı görüntülenir.
- Kartvizitlerin tümünü bir seferde silmek için **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin, **Telefon** veya **SIM kart** seçeneğine ilerleyip **Sil** tuşuna basın. **Evet** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girerek onaylayın.

■ Durumum

Durum servisiyle (şebeke servisi) durum bilgilerinizi aileniz, arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınız gibi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Durum bilgileri uygunluk durumunuzu, durum mesajını ve kişisel logoyu içerir. Servise erişimi olan ve hakkınızdaki bilgileri öğrenmek isteyen diğer kullanıcılar durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler görüntüleyenlerin **Abone isimleri** menüsündeki **Rehber** klasöründe gösterilir. Diğerleriyle paylaşmak istediğiniz bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimin görebileceğini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanabilmeniz için önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliği ve ücreti hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, aynı zamanda benzersiz kimlik numaranızı, şifrenizi ve servis ayarlarını da size veren şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. **Bkz. Sohbet ve durum ayarları sayfa 41.**

Durumu kullanmak için servise bağlanın. Durum servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz; bu sırada, durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servis bağlantınızı keserseniz, durum bilgileriniz servis sağlayıcıya bağlı olarak belirli bir süre için görüntüleyenler tarafından görülebilir.

Menü tuşuna basıp **Rehber** → **Durumum** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- **Durumum' servisine bağlan** veya **Bağlantıyı kes** — servise bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için kullanılır.
- **Mevcut durumum** — Mevcut özel veya genel durumunuzu görüntülemek için **Mevcut durumu göster** → **Özel durumu** veya **Genel durumu** seçeneğini belirleyin.

Uygunluk durumunuzu  simgesiyle gösterilen [Uygunluk durumu](#) olarak;  simgesiyle gösterilen [Meşgul](#) olarak;  simgesiyle gösterilen [Uygun değil](#) olarak ayarlamak için [Uygunluk durumu](#) seçeneğini belirleyin.

[Durum mesajı](#) seçeneğini belirleyip, diğer kişilere gösterilmesini istediğiniz metni girin veya [Seçenek](#) tuşuna basıp, durum mesajı olarak [Eski mesajlar](#) seçeneğini ve eski bir mesajı belirleyin.

Kişisel logonuzu [Durum logom](#) menüsündeki [Grafikler](#) klasöründen seçmek için [Galeri](#) seçeneğini belirleyin. Standart logoyu seçerseniz, logo yayınlanmaz.

Durum bilgilerinizi göstermek istediğiniz grupları seçmek için [Göster](#) seçeneğini belirleyin.

[Özel ve genele](#) seçeneğini belirlediğinizde, özel listenizdeki kartvizitler durum bilgilerinizin tümünü (uygunluk durumu, durum mesajı ve logo) görebilir. Diğer kartvizitler yalnızca uygunluk durumunuzu görebilir.

[Özel izleyicilere](#) seçeneğini belirlerseniz, özel listenizdeki kartvizitler durum bilgilerinizin tümünü (uygunluk durumu, durum mesajı ve logo) görebilir. Diğer kullanıcılar herhangi bir bilgi görmez.

[Hiç kimseye](#) seçeneğini belirlerseniz, hiç kimse durum bilgilerinizi göremez.

- [İzleyiciler](#) — Durum bilgilerinize abone olan kişilerin tamamını görüntülemek için [Mevc. izleyiciler](#) seçeneğini belirleyin.

Uygunluk, durum mesajı ve logo dahil olmak üzere tüm durum bilgilerinizi görüntüleme iznine sahip kişileri görüntülemek için [Özel liste](#) seçeneğini belirleyin. Kendi özel listenizi yönetebilirsiniz. Özel listede yer almayan diğer kişiler yalnızca uygunluk durumunuzu görebilir.

Durum bilgilerinizi görmesini engellediğiniz kişilerin tümünü görüntülemek için [Engelliler listesi](#) seçeneğini belirleyin.

- [Ayarlar](#) — Bekleme modundayken mevcut durum göstergesini görüntülemek için [Beklemede mev- cut durumu göster](#) seçeneğini belirleyin.

[Durum mesajı](#) ile [Uygunluk durumu](#) seçeneklerini el ile mi, yoksa bunları etkin durumdaki tercihe bağlayarak otomatik şekilde mi güncelleştirmek istediğinizi belirlemek için [Tercihe göre senkronize et](#) seçeneğini belirleyin. [Bkz. Tercihler sayfa 38.](#) Kişiselleştirilmiş durum logosunu bir tercihe bağlayamayacağınızı dikkate alın.

Açıldığında, telefonun durum servisine bağlanma şeklini belirlemek üzere [Bağlantı türü](#) seçeneğini belirleyin.

[Sohbet ve durum ayarları](#) seçeneğini belirleyin. [Bkz. Sohbet ve durum ayarları sayfa 41.](#)

■ Abone isimleri

Durum bilgilerini edinmek istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Bu bilgileri ancak kartvizit sahiplerinin veya şebekenin izniyle görebilirsiniz.

Kullanılan hafızanın [Telefon](#) veya [Telefon ve SIM](#) olduğundan emin olun. [Bkz. Rehber ayarları sayfa 32.](#)

Durum bilgisi servisine bağlanmak için [Menü](#) tuşuna basıp [Rehber](#) → [Durumum](#) → [Durumum' servisine bağlan](#) seçeneklerini belirleyin. Durum bilgileri servisine bağlı olmadığınızda da aboneleri görüntüleyebilirsiniz ancak abonenin durum bilgilerini görüntüleyemezsiniz.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. [Menü](#) tuşuna basıp [Rehber](#) → [Abone isimleri](#) seçeneklerini belirleyin.

Durum bilgisi servisine bağlı değilseniz, telefon bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.

2. Kartvizit listeniz boşsa [Ekle](#) tuşuna basın.

Aksi durumda, [Seçenek](#) tuşuna basıp [Yeni abone ol](#) seçeneğini belirleyin. Kartvizit listeniz görüntülenir.

3. Listedenden bir kartvizit seçin. Kartvizit, kimliği hafızada kayıtlıysa, abone isimleri listesine eklenir.

Kartvizit abone isimleri listesine eklenince, ekranda [Abonelik etkin](#) metni görüntülenir.



İpucu: [Rehber](#)'deki bir kartviziti abone isimleri listesine eklemek için, rehberde kartviziti bulup [Bilgiler](#) ve [Seçenek](#) tuşlarına basın. [Durum isteği](#) → [Abone olarak](#) seçeneklerini belirleyin.

Yalnızca durum bilgisini görmek için [Durum isteği](#) → [Yalnızca bir kez](#) seçeneklerini belirleyin.

Abone isimlerini görüntüleme

Durum bilgisini görüntülemek için bkz: [Bkz. Kartvizit arama sayfa 33.](#)

1. [Menü](#) tuşuna basıp [Rehber](#) → [Abone isimleri](#) seçeneklerini belirleyin.

Abone isimleri listesindeki ilk kartvizitin durum bilgisi görüntülenir. Kartvizit sahibinin diğer kişilerin erişimine sunduğu bilgiler metin ve bir simge içerebilir. ,  ve  simgeleri sırasıyla kişinin durumunun uygun olduğunu, diğer kişilere gösterilmediğini ve uygun olmadığını belirtir.  simgesi ise kartvizite ait durum bilgisi olmadığını gösterir.

2. [Seçenek](#) tuşuna basın ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

- [Yeni abone ol](#) — seçeneği abone isimleri listesine yeni bir kartvizit ekler.
- [Sohbet](#) — seçeneği bir sohbet oturumu başlatır.
- [Mesaj gönder](#) — seçeneği seçtiğiniz kartvizite kısa mesaj göndermenizi sağlar.

Rehber

- [SMS e-posta gönd.](#) — seçeneği seçilen kartvizite e-posta göndermek için kullanılır.
- [Kartvizit gönder](#) — seçeneği seçtiğiniz kişiye kartvizit göndermenizi sağlar.
- [Aboneliği bitir](#) — seçeneği seçtiğiniz kartviziti abone isimleri listesinden çıkarır.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

Bir kartvizitin aboneliğini bitirmek için, [Rehber](#)'de kartviziti bulup [Bilgiler](#) tuşuna basın. Kullanıcı kimliğini seçip [Seçenek](#) tuşuna basın, [Aboneliği bitir](#) seçeneğini belirleyip [Tamam](#) tuşuna basın.



İpucu: [Abone isimleri](#) seçeneğini kullanarak aboneliği kaldırmak için bkz: [Bkz. Abone isimlerini görüntüleme sayfa 34.](#)

Rehberi kopyalama

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM kart hafızasından telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. E-posta adresleri gibi, telefon hafızasına kaydedilen metin öğelerinin SIM kart hafızasına kopyalanmayacağını unutmayın.

1. [Menü](#) tuşuna basıp [Rehber](#) → [Kopyala](#) seçeneğini belirleyin.
2. [Telefondan SIM karta](#) veya [SIM karttan telefona](#) seçeneğini belirleyin.
3. [Sırayla](#), [Tümünü](#) veya [Öncelikli numaralar](#) seçeneğini belirleyin.
[Sırayla](#) seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyip [Kopyala](#) tuşuna basın.
[Öncelikli numaralar](#), kopyalama işlemi telefondan SIM karta yapmanız durumunda görüntülenir. Yalnızca standart numaralar kopyalanır.
4. Orijinal isimleri ve numaraları saklamak veya silmek için [Asıl kayıt kalsın](#) ya da [Asıl kayıt taşınsın](#) seçeneğini belirleyin.
[Tümünü](#) veya [Öncelikli numaralar](#) seçeneğini belirlerseniz, [Kartvizitler kopyalansın mı?](#) ya da [Kartvizitler taşınsın mı?](#) görüntülendiğinde [Evet](#) tuşuna basın.

Kartvizit gönderme ve alma

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz. Bir kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için [Göster](#) ve [Kaydet](#) tuşlarına basın. Kartviziti silmek için önce [Çık](#), ardından [Evet](#) tuşuna basın.

Kartvizit göndermek için, göndereceğiniz kişinin adını ve telefon numarasını Rehber'den bulun. Önce [Bilgiler](#), ardından [Seçenek](#) tuşuna basıp [Kartvizit gönder](#) seçeneğini belirleyin.

- Kartviziti kızılotesi ile göndermek için [Kızılotesiyle](#) seçeneğini belirleyin.
- Kartviziti, şebeke tarafından desteklenmesi durumunda, şebeke mesajıyla (OTA) göndermek için [Kısa mesajla](#) seçeneğini belirleyin.
- Kartviziti, şebeke tarafından desteklenmesi durumunda, multimedya mesajıyla göndermek için [Multimedya](#)la seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için [Menü](#) tuşuna basıp, [Rehber](#) → [Hızlı aramalar](#) seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama tuşu numarasına ilerleyin.

[Ata](#) tuşuna basın veya söz konusu tuşa önceden bir numara atanmışsa, [Seçenek](#) tuşuna basıp [Değiştir](#) seçeneğini belirleyin. [Bul](#) tuşuna basıp, önce atamak istediğiniz ismi ardından numarayı seçin. [Hızlı arama](#) işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorar. [Bkz. Arama ayarları sayfa 40.](#)

Hızlı arama tuşlarını kullanarak bir arama yapabilirsiniz. [Bkz. Hızlı arama sayfa 15.](#)

Sesle arama

Bir kartvizit için önceden kaydettiğiniz ses etiketini söyleyerek kartvizit sahibini arayabilirsiniz. Ses etiketleri numarayı tuşlamadan arama yapmanızı sağlar. Ses etiketi olarak herhangi bir sözcüğü, örneğin isim kullanabilirsiniz.

Belirli sayıda ses etiketi ekleyebilirsiniz.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.

**Not:**

Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketi ekleme

Telefon hafızasındaki herhangi bir kartvizit için ses etiketi kaydedebilirsiniz. Ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizitleri telefon hafızasına kaydedin veya kopyalayın. Ayrıca SIM kart hafızasındaki isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz. SIM kartınızı değiştirirseniz, yeni ses etiketleri ekleyebilmek için eski etiketleri silmeniz gerekir.

1. Bekleme modunda  tuşuna basın ve ses etiketi ekleyeceğiniz kartvizite gidin.
2. **Bilgiler** tuşuna basın, istediğiniz telefon numarasına ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve **Ses etiketi ekle** seçeneğini belirleyin.
3. **Başlat** tuşuna basın ve ses etiketi olarak seçtiğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işlemi bitince, telefon kaydedilen ses etiketini çalar.

Ses etiketi başarıyla kaydedildiğinde bir bip sesi duyulur ve **Ses etiketi kaydedildi** mesajı görüntülenir. **Rehber** menüsünde, ses etiketi eklenen telefon numarasının yanında  simgesi görüntülenir.

Ses etiketlerini yönetme

Kaydedilmiş ses etiketlerini dinleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp **Rehber** → **Ses etiketleri** seçeneğini belirleyin. Ses etiketini dinlemek, değiştirmek veya silmek istediğiniz kartviziti seçin.

Ses etiketlerini kullanarak arama yapma

Telefonunuzda (E)GPRS bağlantısı üzerinden veri gönderen veya alan bir uygulama çalışıyorsa, ses etiketlerini kullanmadan önce uygulamayı durdurmanız gerekir.

1. Bekleme modundayken, ses kısma tuşunu veya  seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal sesi duyulur ve **Şimdi konuşun** mesajı görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin. Telefon ses etiketini algılayabilirse kaydı çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

■ Bilgi numaraları ve servis numaraları

Servis sağlayıcınız SIM karta bilgi numaraları veya servis numaraları eklemiş olabilir.

Menü tuşuna basıp, **Rehber**, **Bilgi numaraları** veya **Servis numaraları** seçeneğini belirleyin. Kategoride bir bilgi numarasına veya servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

■ Kendi numaralarım

SIM kartınıza atanan telefon numaraları, kartın buna izin vermesi durumunda, **Kendi numaralarım** klasörüne kaydedilir.

Numaraları görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp, **Rehber** → **Kendi numaralarım** seçeneğini belirleyin. İstedığınız isme veya telefon numarasına ilerleyip, **Göster** tuşuna basın.

■ Arayan grupları

Rehber menüsüne kaydedilen isimleri ve telefon numaralarını arayan grupları halinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grubu için, gruptaki bir telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. [Bkz. Zil sesi ayarları sayfa 38.](#)

Menü tuşuna basıp, önce **Rehber** → **Arayan grupları** seçeneğini ardından istediğiniz arayan grubunu seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:

- **Grup ismi** — Arayan grubu için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.
- **Grup zil sesi** — Grubun zil sesini seçin. **Standart**, etkin durumdaki tercih için seçilmiş zil sesidir.
- **Grup logosu** — Telefonu grup logosunu görüntüleyecek şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini, grup logosunu görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için **Kapalı** seçeneğini veya logoyu görmek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
- **Grup üyeleri** — Arayan grubuna bir isim eklemek için **Ekle** tuşuna basın. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyip, **Ekle** tuşuna basın.

Bir ismi arayan grubundan silmek için, silmek istediğiniz isme ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve **Kartviziti çıkart** seçeneğini belirleyin.

8. Arama kaydı

Cevapsız aramaları, arayan numaraları, aranan numaraları ve aramalarınızın yaklaşık süresini görüntüleyebilirsiniz.

Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

■ Son arama listeleri

Menü tuşuna basıp [Arama kaydı](#) seçeneğini belirleyin.

- Sizi arayıp cevapsız kalan son 20 kişinin telefon numaralarını görüntülemek için (şebeke servisi) [Cevapsız aramalar](#) seçeneğini belirleyin. İsmi ya da telefon numarasının önündeki numara, söz konusu arayan kişinin yaptığı arama denemesinin sayısını gösterir.



İpucu: Cevapsız aramalar hakkında bir not görüntülediğinde **Listele** tuşuna basarak telefon numaraları listesine erişebilirsiniz. Geri aramak istediğiniz telefon numarasına ilerleyip, tuşuna basın.

- Sizi arayan ve cevapladığınız son 20 telefon numarasını görüntülemek için (şebeke servisi) [Gelen aramalar](#) seçeneğini belirleyin.
- Aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görüntülemek için [Aranan numaralar](#) seçeneğini belirleyin.



İpucu: Son aranan numaraların listesine erişmek için bekleme modundayken tuşuna bir kez basın. Aramak istediğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için tuşuna basın.

- Son arama listelerini silmek için [Son arama listelerini sil](#) seçeneğini belirleyin. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelerindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi belirleyin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Bu listelerden birindeki bir isme veya numaraya ilerleyip **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin, aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, telefon numarasını listeden silebilir, numarayı [Rehber](#)'e kaydedebilir veya numaraya bir mesaj gönderebilirsiniz.

■ Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not:

Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

- Gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık sürelerini saat, dakika ve saniye olarak görmek için [Arama süresi](#) seçeneğini belirleyin. Zaman sayaçlarını sıfırlamak için güvenlik kodunu girmeniz gerekir. İki telefon hattı kullanabiliyorsanız (şebeke servisi), her telefon hattının kendi arama süresi sayacı olacaktır. O anda seçili olan hattın sayaçları görüntülenir.
- Son oturumda gönderilen veya alınan verilerle toplam gönderilen ve alınan verileri görüntülemek, gönderilen ve alınan toplam veri miktarını görüntülemek ve sayaçları sıfırlamak için [GPRS veri sayacı](#) seçeneğini belirleyin. Sayaç birimi bayttır. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodunu girmeniz gerekir.
- Son GPRS bağlantısının yaklaşık süresini görüntülemek, toplam GPRS bağlantı süresini görüntülemek ve sayaçları sıfırlamak için [GPRS bağlantısı zaman sayacı](#) seçeneğini belirleyin. Zaman sayaçlarını sıfırlamak için güvenlik kodunu girmeniz gerekir.

■ Konumlama

Şebeke size bir konum bilgisi isteği gönderebilir.

Şebekenin telefonunuza ait konum bilgilerini yalnızca sizin onaylamanız koşuluyla göndermesini sağlayabilirsiniz (şebeke servisi). Konum bilgisi teslimine abone olmak ve üzerinde anlaşmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- Konum bilgisi isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** ya da **Reddet** tuşuna basın. İsteği cevapsız bırakırsanız, telefon şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcıyla verdiğiniz karar doğrultusunda bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonun ekranında **1 cevapsız konum isteği** mesajı görüntülenir. Cevapsız bırakılan konum bilgisi isteğini görüntülemek için **Göster** tuşuna basın.
- Gönderilen son 10 gizlilik bildirimine veya isteğine ait bilgileri görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp, [Arama kaydı](#) → [Konumlama](#) → [Konum kaydı](#) seçeneğini belirleyin.

9. Ayarlar

■ Tercihler

Çeşitli etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için önceden belirlenmiş tercihlerle zil seslerini istediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp **Ayarlar** → **Tercihler** seçeneklerini belirleyin. Bir tercihe ilerleyip **Seç** tuşuna basın.

- Seçilen tercihi etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- Tercihi belirli bir süre (en çok 24 saat) etkin olacak şekilde ayarlamak için **Zamanlı** seçeneğini ve sürenin bitiş saatini belirleyin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış olan önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi kişiselleştirmek için **Uyarla** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip gerekli değişiklikleri yapın. Bu ayarlar **Zil sesi ayarları** menüsünde de değiştirilebilir. Geçerli durum bilginizi değiştirmek için **Durumum** seçeneğini belirleyin. Bu menüyü **Tercihe göre senkronize et** seçeneğini **Açık** olarak ayarladıysanız kullanabilirsiniz. Tercihin ismini değiştirmek için **Tercih ismi** seçeneğini belirleyin. **Genel** tercihinin ismi değiştirilemez.



İpucu: Bekleme modundayken tercihi hızlı bir şekilde değiştirmek için, tuş takımı kilitli değilse tercihler listesini açın ve açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basarak istediğiniz tercihe ilerleyin. Tercihi etkinleştirmek için **Seç** tuşuna basın.

■ Zil sesi ayarları

Zil seslerini, bildirim seslerini, uyarı seslerini ve tuş seslerini ayarlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp **Ayarlar** → **Zil sesi ayarları** seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz. Burada seçtiğiniz ayarların etkin tercihteki ayarları değiştireceğini unutmayın.

- Gelen arama bildirimi** — telefonun gelen sesli aramayı size bildirme şeklini ayarlamak için kullanılır: **Çalan zil**, **Artarak**, **Tek zil**, **Tek bip** veya **Kapalı**.
- Zil sesi tonu** — gelen aramaların zil sesini ayarlamak için kullanılır. **Galeri** klasörüne kaydedilmiş zil seslerini seçmek için zil sesi listesinden **Galeri'yi aç** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kızılötesi bağlantıyla aldığınız veya tarayıcı ya da MMS üzerinden indirdiğiniz zil seslerini **Galeri** klasörüne kaydedebilirsiniz.

- Zil sesi seviyesi** — zil seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- Titreşimle bildirim** — telefonu, gelen sesli aramayı veya mesajı titreşimle bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Titreşimle bildirim, telefon şarj cihazına, masaüstü standına veya araç kitine bağlandığında çalışmaz.
- Mesaj bildirim sesi** — gelen mesajların zil sesini ayarlamak için kullanılır.
- Basarak konuşma ayarları** — standart hoparlörü veya durumu **Rahatsız etme**, bildirim sesini ve geri arama zil sesini bas konuş özelliğine göre ayarlamak için kullanılır.
- Sohbet bildirim zil sesi** — gelen sohbet mesajlarının zil sesini ayarlamak için kullanılır.
- Tuş sesi** — tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- Uyarı sesi** — telefonu, örneğin batarya boşalmak üzere olduğunda, sesli uyarıda bulunacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
- Şunu bildir** — telefonu, yalnızca seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için kullanılır. İsteddiğiniz arayan grubuna veya **Tüm aramalar** seçeneğine ilerleyip, **İşaretle** tuşuna basın.

■ Ekran ayarları

Menü tuşuna basıp **Ayarlar** → **Ekran ayarları** seçeneğini belirleyin.

Şu ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz:

- Duvar kağıdı** — Telefonunuza bekleme modunda bir arka plan görüntüsü eklemek için. **Galeri** menüsünde önceden kaydedilmiş görüntüler bulunur. Görüntüleri bir multimedya mesajından da alabilir veya görüntüleri PC'nizdeki PC Suite yazılımından telefonunuza aktarıp **Galeri** klasörüne kaydedebilirsiniz. Telefonunuz JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP ve PNG biçimlerini destekler. Dosya biçimlerinin tüm çeşitleri desteklenmemektedir.

Duvar kağıdını seçmek için **Duvar kağıdı seç** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz görüntüye ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için sırasıyla **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde duvar kağıdının görüntülenmeyeceğini unutmayın.

- Renk düzenleri** — Menü arka planı ve sinyal ile batarya çubuğu renkleri gibi bazı ekran bileşenlerinin rengini değiştirmek için.
- Operatör logosu** — Operatör logosunu görüntülemek veya gizlemek için. Operatör logosunu kaydetmediyseniz menü sönük görüntülenir. Ekran koruyucu etkinken operatör logosu görüntülenmez. Operatör logosunun kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza veya şebeke operatörünüze başvurun.
- Ekran koruyucu zaman aşımı** — Ekran koruyucu etkinleştirilmeden önce geçmesi gereken süreyi ayarlamak için.

Ayarlar

Ekran koruyucuyu kapatmak için herhangi bir tuşa basın.

- **Ekran kontrastı** — Kaydırma tuşuna sola veya sağa doğru basarak ekranın kontrastını, açık veya karanlık olarak değiştirmek için.
- **Menü görünümü** — Telefonun ana menüyü görüntüleme biçimini ayarlamak için. **Liste** veya **Tablo** seçeneklerini belirleyin.

■ Saat ve tarih ayarları

Menü tuşuna basıp **Ayarlar** → **Saat ve tarih ayarları** seçeneklerini belirleyin.

- **Saat** — Saatin bekleme modundayken görüntülenmesi için **Saati göster** seçeneğini ya da gizlenmesi için **Saati gizle** seçeneğini belirleyin. Saati ayarlamak için **Saati ayarla** seçeneğini, saat dilimini ayarlamak için **Saat dilimleri** seçeneğini ve 12 saat veya 24 saat biçimini seçmek için **Saat biçimi** seçeneğini belirleyin.

Saat **Mesajlar**, **Arama kaydı**, **Çalar saat**, zamanlı **Tercihler**, **Takvim**, **Notlar** ve ekran koruyucu özellikleri için işlev görür.

Batarya uzun süre telefondan çıkarılmışsa veya tam olarak boşalmışsa saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

- **Tarih** — **Tarihi göster** (veya **Tarihi gizle**) seçeneğini belirlerseniz telefon bekleme modundayken tarih gösterilir (veya gizlenir). Tarihi ayarlamak için **Tarihi ayarla** seçeneğini belirleyin. Tarih biçimini ve tarih ayırıcısını da belirleyebilirsiniz.
- **Tarihi/saati oto- matik güncelle** (şebeke servisi) — Telefonu, saat ve tarihi bulunduğunuz saat dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onay isteyecek şekilde ayarlamak için **Önce onay al** seçeneğini belirleyin.

Tarihi ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez.

Otomatik güncelleştirme ayarladığınız bazı alarmları geçersizleştirebilir. Kullanılabilirlik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Kişisel kısayollar

En sık kullandığınız işlemlere hızlı bir şekilde erişmek için sağ seçim tuşunu ve ses komutlarını kullanabilirsiniz.

Sağ seçim tuşuna atanacak bir işlev seçmek ve bazı işlevler için ses komutları eklemek için **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar** → **Kişisel kısayollar** seçeneklerini belirleyin.

- Sağ seçim tuşuna atanacak bir işlev seçmek için **Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin. Bir işleve ilerleyin ve seçin.
- Ses komutları eklemek için **Ses komutları** seçeneğini belirleyip bir komut klasörü seçin. Ses etiketi eklemek istediğiniz bir işlev seçip **Ekle** tuşuna basın. En çok, seçtiğiniz on işlev için ses etiketi ekleyebilirsiniz. Seçilen işlevin bir ses etiketi varsa  göstergesi görüntülenir. Bir ses komutunu etkinleştirmek için Arama sırasında veya (E)GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alırken veya gönderirken, bir ses komutunu etkinleştiremeyeceğinizi veya ses etiketi ekleyemeyeceğinizi unutmayın.

■ Bağlantı

Kızılötesi

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı noktası yoluyla veri gönderip alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Uyumlu telefon ile bilgisayar gibi bir veri cihazı arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını kullanarak kartvizit gibi veriler gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Kızılötesi bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz uyumlu cihaz IrDA uyumlu olmalıdır.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

1. Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantı için iki cihaz arasında tercih edilen mesafe 1 metredir (3,28 feet).
2. Kızılötesi bağlantı yoluyla veri almak üzere telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar** → **Kızılötesi** seçeneklerini belirleyin.
3. Gönderen cihazın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için, istediği kızılötesi işlevini seçer.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonraki 2 dakika içinde veri aktarımı başlamazsa bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

-  simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı noktasını kullanarak veri göndermeye veya almaya hazırdır.
-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

GPRS

GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarına İnternet Protokolü (IP) tabanlı şebeke üzerinden veri alma ve gönderme olanağı sağlayan bir şebeke servsidir. GPRS, İnternet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlar.

Geliştirilmiş GPRS (EGPRS), GPRS veri iletim hızlarını yükseltmek için kullanılan bir telsiz arabirim modülasyon tekniği olan global gelişim için daha yüksek veri iletim hızları kullanır (EDGE).

Telefonunuzun, (E)GPRS teknolojisini kullanan işlevleri, mesajlaşma, sayfa tarama, e-posta, uzaktan senkronizasyon, uygulama indirme ve bilgisayar çevirmeli bağlantısıdır (örneğin, İnternet ve e-posta).

(E)GPRS teknolojisini kullanabilmeniz için:

1. (E)GPRS servisinin kullanılabilirliği hakkında bilgi almak, (E)GPRS servisine abone olmak, ayrıca veri aktarım hızı ve fiyatlar konusunda bilgi edinmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
2. (E)GPRS kullanan her uygulama için (E)GPRS ayarlarını kaydedin.

Veri taşıyıcı olarak GPRS'i seçtiğiniz zaman telefonun, şebekede varsa GPRS yerine EGPRS kullandığını unutmayın. EGPRS ve GPRS arasında seçim yapamazsınız, ancak bazı uygulamalarda GPRS veya [GSM verisi](#) veya CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data) seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.

GPRS bağlantısı

(E)GPRS bağlantıları ayarlarını tanımlamak için **Menü** tuşuna basıp [Ayarlar](#) → [Bağlantı](#) → [GPRS](#) → [GPRS bağlantısı](#) seçeneklerini belirleyin.

- Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak (E)GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlamak için [Sürekli bağlantı](#) seçeneğini belirleyin. (E)GPRS bağlantısı kurulduğunda, ekranın sol üst köşesinde  göstergesi gösterilir. (E)GPRS'i kullanan bir uygulamayı başlattığınızda, telefonla şebeke arasında bağlantı kurulur.  göstergesi görüntülenir ve veri aktarımı gerçekleştirilebilir. Uygulamadan çıktığınızda (E)GPRS bağlantısı kesilir, ancak telefonunuz (E)GPRS şebekesine kayıtlı durumda kalır. Bir (E)GPRS bağlantısı sırasında telefonunuza bir arama veya metin mesajı gelirse, ekranın sol üst köşesinde (E)GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  göstergesi görüntülenir. GPRS ile EGPRS göstergesinin aynı olduğunu unutmayın.
- Telefonu, (E)GPRS kullanan bir uygulama için gerekli olduğunda bir (E)GPRS şebekesine kaydolmak ve (E)GPRS bağlantısı kurmak üzere ayarlamak için [Gerektiğinde](#) seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıktığınızda (E)GPRS bağlantısı kesilecektir.

Telefonun aynı anda üç (E)GPRS bağlantısını desteklediğini unutmayın. Örneğin, aynı anda hem XHTML sayfalarını tarayabilir, hem multimedya mesajları alabilir, hem de çevirmeli bilgisayar bağlantısını sürdürebilirsiniz.

GPRS modem ayarları

Telefonu kızılotesi veya veri kablosu bağlantısıyla uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan (E)GPRS bağlantıları kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

(E)GPRS bağlantıları ayarlarını PC'den tanımlamak için **Menü** tuşuna basıp [Ayarlar](#) → [Bağlantı](#) → [GPRS](#) → [GPRS modem ayarları](#) seçeneklerini belirleyin.

- İstedığınız erişim noktasını etkinleştirmek için [Etkin erişim noktası](#) seçeneğini belirleyin.
- Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için [Etkin erişim noktasını düzelt](#) seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri belirleyin: [Erişim noktası takma adı](#) Etkinleştirilen erişim noktası için kullanmak istediğiniz bir ad girmek için. [GPRS erişim noktası](#) (E)GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girmek için. Erişim noktasının adını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

(E)GPRS çevirmeli bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak bilgisayardan da yapabilirsiniz. Ayarları hem bilgisayarda hem telefonda yaptığınızda, bilgisayardaki ayarların kullanılacağını unutmayın.

■ Arama ayarları

Menü tuşuna basıp [Ayarlar](#) → [Arama ayarları](#) seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- [Arama aktarma](#) — (şebeke servisi) gelen aramalarınızı telesekreteriniz gibi başka bir numaraya yönlendirmek için kullanılır (şebeke servisi).

Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İsteddiğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde sesli aramaları aktarmak üzere [Meşgulse aktar](#) seçeneğini belirleyin.

Aktarma ayarını etkinleştirmek için [Etkinleştir](#) seçeneğini, ardından aktarma seçeneğinde kullanılabiliriyorsa, aramanın aktarılması için geçmesi gereken zaman aşımını seçin. Aktarma ayarını devre dışı bırakmak için [İptal et](#) seçeneğini veya arama aktarma işlevinin etkin olup olmadığını denetlemek için [Durumu kontrol et](#) (aktarma seçeneğinde kullanılabiliriyorsa) seçeneğini belirleyin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Aktarma göstergelerini bekleme modunda görebilirsiniz. [Bkz. Bekleme modu sayfa 13.](#)

Ayarlar

- **Otomatik ses kontrolü** — Kulaklığın ses seviyesini otomatik olarak, ses seviyesi tuşlarıyla ayarlamış olduğunuz belirli bir düzeye ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Örneğin, gürültülü bir ortamda telefon kulaklığının ses seviyesi yükseltilir; buna karşılık, telefonda konuştuğunuz kişi çok bağırarak konuşuyorsa ses seviyesi düşürülür.
- **Herhangi bir tuşla cevap** — **Açık** seçeneğini belirlerseniz, gelen aramayı açma/kapama tuşu, bas konuş tuşu,  ve  seçim tuşları ve  tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa bir süre basarak cevaplayabilirsiniz.
- **Otomatik tekrar arama** — **Açık** seçeneğini belirlerseniz, telefon başarısız bir arama girişiminin ardından aramayı bağlamak için en çok 10 deneme daha yapacaktır.
- **Hızlı arama** — **Açık** seçeneğini belirlediğinizde,  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isimleri ve telefon numaralarını ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.
- **Arama bekleme servisi** — **Etkinleştir** seçeneğini belirlerseniz, şebeke, görüşmeniz sürerken gelen aramayı size bildirecektir (şebeke servisi).
- **Arama sonrası özeti** — **Açık** seçeneğini belirlerseniz, telefon her aramadan sonra yaklaşık süreyi ve maliyeti kısa bir süre görüntüler (şebeke servisi).
- **Arayan kimliği gönder** — **Evet** seçeneğini belirlerseniz, telefon numaranız aradığınız kişi tarafından görülebilir (şebeke servisi). **Şebeke belirler** seçeneğini belirlerseniz, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.
- **Yapılan aramalar için telefon hattı** — (şebeke servisi) arama yapmak üzere 1. veya 2. telefon hattını seçmek için kullanılır. Örneğin, özel ve iş görüşmeleriniz için ayrı hatlarınız olabilir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Hat 2 seçeneğini belirlemiş ve bu şebeke servisine abone olmamışsanız, arama yapamazsınız. Ancak, her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplanabilir.

SIM kartınızın desteklemesi durumunda, hat seçimini engellemek için **Seçenek** tuşuna basıp, **Kilit** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bekleme modunda, bir hattan diğerine geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.

■ Telefon ayarları

Menü tuşuna basıp **Ayarlar** → **Telefon ayarları** seçeneklerini belirleyin. Aşağıdaki ayarları seçebilirsiniz:

- **Dil ayarları** — Ekran metinlerinde kullanılacak dili belirlemek için **Telefon dili** seçeneğini belirleyin. **Otomatik** ayarını seçerseniz, telefon SIM karttaki bilgilere dayanarak dili otomatik olarak seçer.
Metin yazma için başka bir dil seçmek isterseniz **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.
- **Hafıza durumu** — seçeneği kalan hafıza miktarını ve her işlevin kullandığı hafızayı görüntülemek için kullanılır.
- **Otomatik tuş kilidi** — seçeneği tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitler. Arama sırasında telefon normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde tuş takımı kilitli kalır.
- **Güvenlik tuş kilidi** — seçeneği telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır.
- **Hücre bilgi ekranı** — seçeneği, telefon MCN - Mikro Hücresel Şebeke (Micro Cellular Network) teknolojisini temel alan bir hücresel şebekede kullanıldığında telefonun bu durumu belirtmesini (şebeke servisi) sağlamak için kullanılır.
- **Açılış notu** — seçeneği telefonu açtığınızda kısa bir süre görüntülenecek kişisel bir not yazmak için kullanılır.
- **Operatör seçimi** — seçeneği telefonu, bölgenizdeki hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Elle seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi servis sağlayıcınızla dolaşım anlaşması olan şebekelerden birini seçebilirsiniz.

- **SIM hizmeti işlemleri onay** — seçeneği telefonunuz ve servis sağlayıcınız arasında gönderilen mesajları onaylamak için kullanılır.

Bu servislere erişmek için kısa mesaj göndermeniz veya telefonla aramanız gerekebileceğini unutmayın. Servis ücreti ödemeniz gerekebilir.

- **Yardım metni** — seçeneği telefonu yardım metinlerini gösterecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Yardım metinleri telefon işlevlerinin kullanımı hakkında bilgi verir.
- **Başlama tonu** — seçeneği telefonun her açıldığında sesli bir sinyal vermesini sağlar.

■ Sohbet ve durum ayarları

Sohbet ve **Durum** ayarlarının kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Sohbet ve durum ayarlarını şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi sayfa 14.](#)

Ayarları düzenleme ve etkinleştirme

1. **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar** → **Sohbet ve durum ayarları** seçeneklerini belirleyin.
2. Ayarları girmek için **Geçerli sohbet ve durum ayarları** seçeneğini belirleyin, etkinleştirmek istediğiniz ayar grubuna ilerleyin ve **Etkin kal** tuşuna basın.
3. **Geçerli soh. ve du-rum ayar. düzenle** seçeneğini belirleyin. Tüm ayarları sırayla seçin ve şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgiler doğrultusunda, gereken tüm ayarları girin. Bağlantı ayarlarının **Bağlantı ayarları** menüsünde bulunduğunu unutmayın.

■ Donanım ayarları

Donanım ayarları menüsü yalnızca, telefonun uyumlu mobil donanımlara, örneğin ahizesiz kullanım birimine o anda bağlı veya daha önce bağlanmış olması durumunda görüntülenir.

Menü tuşuna basıp [Ayarlar](#) → [Donanım ayarları](#) seçeneğini belirleyin. Telefona o anda bağlı durumda olan veya daha önce bağlanıp çıkarılmış bir donanımı seçebilirsiniz. Bazı donanımları telefona bağladığınız anda, kullanılabilen seçenekler otomatik olarak etkinleştirilir.

- [Aksesuar tercihi](#) — seçeneği seçilen donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır. Donanım bağlıyken başka bir tercih seçebilirsiniz.
- [Otomatik cevap](#) — seçeneği telefonu, gelen aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamayı sağlar. [Gelen arama bildirimi](#) seçeneği [Tek bip](#) veya [Kapalı](#) olarak ayarlanmışsa, otomatik cevap işlevi kullanılamaz.
- [Aydınlatma](#) — seçeneği ışıkları sürekli [Açık](#) tutmak için kullanılır. Bir tuşa basıldıktan sonra ışıkların 15 saniye boyunca açık kalmasını istiyorsanız [Otomatik](#) seçeneğini belirleyin.

■ Güvenlik ayarları

Güvenlik ayarlarında, giriş kodları ve diğer güvenlik özellikleri için ayarlar bulunur.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama engelleme, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü tuşuna basıp [Ayarlar](#) → [Güvenlik ayarları](#) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- [PIN kodunun sorulması](#) — Telefonu, her açtığınızda sizden PIN kodu isteyecek şekilde ayarlamak için.
- [Arama kısıtlama servisi](#) (şebeke servisi) — Aramaları sınırlandırmak için.
- [Sabit arama](#) — SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı ve metin mesajlarınızı seçtiğiniz telefon numaralarıyla sınırlandırmak için.

Sabit arama seçeneği açık olduğunda (E)GPRS bağlantısı üzerinden kısa mesaj göndermek dışındaki (E)GPRS bağlantıları kurulamaz; alıcısı telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesinde yer almalıdır.

- [Dahili kullanıcı grubu](#) (şebeke servisi) — Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirlemek için.
- [Güvenlik düzeyi](#) — Telefonu, takılan her yeni SIM kartta güvenlik kodu isteyecek şekilde ayarlamak için [Telefon](#) seçeneğini belirleyin.

Telefonu, SIM kart hafızası seçildiğinde ve kullandığınız hafızayı değiştirdiğinizde veya bir hafızadan diğerine kopyalama yaptığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için [Hafıza](#) seçeneğini belirleyin.

- [Girişim kodları](#) — Giriş kodlarını değiştirmek için.

■ Fabrika ayarlarını geri yükleme

Bazı menü ayarlarının ilk değerlerini geri yükleyebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basıp [Ayarlar](#) → [Fabrika ayarlarını geri yükle](#) seçeneklerini belirleyin.
2. Güvenlik kodunu girip **Tamam** tuşuna basın.

[Rehber](#)'de kayıtlı olan isimler veya telefon numaraları gibi, girmiş olduğunuz veya indirdiğiniz verilerin silinmediğini unutmayın.

10. Galer

Örneğin multimedya mesajlarıyla aldığınız resimleri veya zil seslerini galeri klasörlerine kaydedebilirsiniz.

Telefonunuz, satın alınan içeriği korumaya yönelik DRM - Dijital Haklar Yönetimi (Digital Rights Management) sistemini destekler. Herhangi bir içerik ögesi, örneğin bir zil sesi korumaya alınmış ve kullanma sayısı, kullanma dönemi gibi belirli kullanım kurallarıyla ilişkilendirilmiş olabilir. Bu kurallar, servis sağlayıcısına bağlı olarak içerikle birlikte veya ayrıca gönderilen içerik etkinleştirme anahtarında tanımlanır. Bu etkinleştirme anahtarlarını güncelleştirebilirsiniz. İçerik ve etkinleştirme anahtarı ücrete tabi olabileceğinden bunları almadan önce teslim koşullarını kontrol edin. Galer, paylaşılan hafızayı kullanır. [Bkz. Paylaşılan hafıza sayfa 6.](#)

■ Galerideki klasörler

1. **Menü** tuşuna basıp **Galeri** seçeneğini belirleyin. Klasörlerin listesi görüntülenir. [Görüntüler](#), [Video klipler](#), [Grafikler](#), [Zil sesleri](#) ve [Kayıtlar](#) telefonun orijinal klasörleridir.
2. İstediğiniz klasöre ilerleyin ve içindeki dosyaların listesini görmek için **Aç** tuşuna veya kullanabileceğiniz seçeneklerin listesini görmek için **Seçenek** tuşuna basın.
 - **Klasör ekle**, **Klasörü sil**, **Taşı**, **Klasöre ad ver**, **Ayrıntılar**, **Görünüm türü** veya **Sırala** seçeneğini belirleyin. Telefonun orijinal klasörlerini silemez, yeniden adlandıramaz ve taşıyamazsınız.
 - **Hafıza durumu**'nu seçerek telefon hafızasının kullanım durumunu görebilirsiniz.
 - Kullanabileceğiniz tüm etkinleştirme anahtarlarını görmek için **Etkinl. anah. listesi** seçeneğini belirleyin. Örneğin, geçerlilik süresi dolmuş olan etkinleştirme anahtarlarını silebilirsiniz.
 - Daha fazla görüntü ve ses indirmek için **İndirilenler** seçeneğini belirleyin. [Grafik siteleri](#), [Zil sesi siteleri](#) veya [Video siteleri](#) seçeneğini belirlediğinizde mevcut yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. [Servisler](#) menüsündeki yer imlerinin (bookmarks) listesine erişmek için [Diğer yer imleri](#) seçeneğini belirleyin. [Bkz. Yer imleri \(bookmarks\) sayfa 60.](#)İstediğiniz sayfaya bağlanmak için ilgili yer imini (bookmark) seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, [Servisler](#) menüsünü açın ve başka bir ayar grubunu etkinleştirin. [Bkz. Bir servise bağlanma sayfa 59.](#) Sayfaya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli servislerin kullanılabilirliği, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun. Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin.
3. Bir klasörü açtığınızda, aradığınız dosyaya ilerleyin. Dosyayı görüntülemek için **Aç** tuşuna, MMS aracılığıyla göndermek için  tuşuna basın. Telefon, 3GP biçimindeki video klipleri (H.263 taban çizgisi ve MPEG-4 basit profil) oynatabilir. **Seçenek** tuşuna basın ve listeden istediğiniz seçeneği belirleyin.

■ Galerideki dosyalar için seçenekler

Galeri menüsündeki dosyalar için örneğin aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir. İstediğiniz dosyaya ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.

- **Sil** — seçeneği seçilen dosyaları silmek için kullanılır.
- **Gönder** — seçeneği, seçilen dosyaları MMS veya kızılotesi bağlantısı üzerinden göndermenizi sağlar.
- **Görüntü düzenle** — seçeneği, seçilen görüntü dosyasını düzenlemenizi sağlar.
- **Taşı** — seçeneği, dosyayı başka bir klasöre taşımak için kullanılır. Dosyayı taşımak istediğiniz klasöre ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve [Buraya taşı](#) seçeneğini belirleyin.
- **Yeni ad ver** — seçeneği dosyaya yeni bir ad vermek için kullanılır.
- **Duvar kağıdı yap** — seçeneği seçilen görüntü dosyasını duvar kağıdı olarak ayarlamamızı sağlar.
- **Zil sesi yap** — seçeneği seçilen ses dosyasını zil sesi olarak ayarlama olanağı verir.
- **Hafıza durumu** — seçeneği telefon hafızasının kullanım durumunu görüntülemek için kullanılır.
- **İçeriği etkinleştir** — seçeneği seçilen dosyanın etkinleştirme anahtarını güncellemek için kullanılır. Bu seçenek yalnızca, dosya tarafından etkinleştirme anahtarı destekleniyorsa gösterilir.
- **Ayrıntılar** — seçeneği dosya bilgilerini, örneğin dosyanın tarihini görmek için kullanılır.
- **Görünüm türü** — seçeneği telefonun dosyaları görüntüleme biçimini ayarlamamızı sağlar.
- **Sırala** — seçeneği dosya ve klasörleri tarihe, türe ve boyuta göre sıralamak için kullanılır.
- **Tümünü sil** — seçeneği seçilen klasördeki tüm dosyaları silmek için kullanılır.
- **Sırayla aç** — seçeneği klasördeki dosyaları sırayla görüntülemek için kullanılır.
- **Klasör ekle** — seçeneği yeni bir klasör eklemek için kullanılır.
- **Etkinl. anah. listesi** — seçeneği kullanabileceğiniz tüm etkinleştirme anahtarlarının listesini görüntülemek için kullanılır. Örneğin, geçerlilik süresi dolmuş olan etkinleştirme anahtarlarını silebilirsiniz.

11. Medya

■ Kamera

Entegre kamerayla fotoğraflar çekebilirsiniz.

Kameranın objektifi cep telefonunun arkasındadır ve telefonun ana ekranı vizör işlevini yerine getirir. Kamera ile JPEG biçiminde görüntüler oluşturabilir ve H.263 (SubQCIF) biçiminde video klipler çekebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

1. **Menü** tuşuna basıp **Medya** → **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Standart bir fotoğraf çekmek için **Standart fotoğraf** seçeneğini veya rehberde kaydedilen bir ada ya da telefon numarasına ekleyebileceğiniz bir fotoğraf çekmek için **Portre fotoğraf** seçeneğini belirleyin. Işık yetersizse, **Gece modu** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Vizörü standart fotoğraf modunda hızlı bir şekilde açmak için bekleme modunda  tuşuna basın. Kamera modunu, örneğin videoya, hızlı bir şekilde değiştirmek için,  veya  tuşunu basılı tutun.

3. Vizör olarak kullanılan görüntü ekranda belirir.

Seçenek tuşuna basıp şu seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- **Modu değiştir** — kamera çalışma modunu değiştirmek için kullanılır.
- **Zamanlayıcı** — zamanlayıcıyı etkinleştirmek için kullanılır.
- **Görüntü dizisi** — hızlı bir şekilde art arda beş fotoğraf çekmek için kullanılır.
- **Öncekini göster** — vizöre eriştikten sonra bir fotoğraf çekmiş olmanız durumunda, en son fotoğrafı görüntülemek için kullanılır.
- **Galeri'yi aç** — galeriye erişmek için kullanılır.

4. Fotoğraf çekip kaydetmek için **Çek** tuşuna basın. Telefon, fotoğrafı **Galeri** menüsündeki **Görüntüler** klasörüne kaydeder. Bir fotoğraf kaydedildikten sonra **Seçenek** tuşuna basarsanız, seçenekler listesinden seçim yapabilirsiniz.

- **Yakınlaş.** — fotoğrafı yakınlaştırmak için kullanılır.
- **Gönder** — fotoğrafı bir multimedya mesajıyla veya kızılotesi bağlantısıyla göndermek için kullanılır.
- **Kartvizite ekle** — bir kartvizite portre fotoğraf eklemek için kullanılır.
- **Yeni ad ver** — kaydedilen fotoğrafa yeni bir ad vermek için kullanılır.
- **Galeri'yi aç** — **Galeri** menüsüne erişmek için kullanılır.
- **Kontrastı ayarla** — fotoğraflardaki kontrastı ayarlamak için kullanılır.
- **Duvar kağıdı yap** — fotoğrafı duvar kağıdı yapmak için kullanılır.
- **Ayrıntılar** — fotoğraf bilgilerini görüntülemek için kullanılır.

5. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** tuşuna, çekilmiş bir fotoğrafı silmek içinse **Sil** tuşuna basın.



İpucu: Kamera zamanlayıcısını bir defada tek bir görüntü için etkinleştirebilirsiniz. **Seçenek** tuşuna basıp **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin. **Başlat** tuşuna basın; kamera, zaman aşımının ardından fotoğrafı çeker ve **Galeri** menüsüne kaydeder. Zamanlayıcı çalışırken, bir bip sesi duyulur.

Video klip kaydetme

1. **Menü** tuşuna basıp **Medya** → **Kamera** → **Video** seçeneğini belirleyin.
2. Video klip kaydetmeye başlamak için **Kaydet** tuşuna basın. Bir video klip kaydedilirken, ekranın üst kısmında  göstergesi ve kalan kayıt süresi görüntülenir.
Kaydı duraklatmak için **Duraklat** tuşuna, kayda devam etmek içinse **Devam** tuşuna basın.
3. Kaydı sona erdirmek için **Dur** tuşuna basın. Telefon, kaydı **Galeri** menüsündeki **Video klipler** klasörüne kaydeder.
4. Kaydı görüntülemek için **Oynat** tuşuna, başka bir video klip kaydetmek için **Geri** tuşuna veya seçenekler listesinden seçim yapmak için **Seçenek** tuşuna basın.
 - **Sil** — kaydı silmek için kullanılır.
 - **Gönder** — kaydı, multimedya mesajıyla veya kızılotesi bağlantısıyla göndermek için kullanılır.
 - **Yeni ad ver** — yapılan kayda yeni bir ad vermek için kullanılır.
 - **Galeri'yi aç** — **Galeri** menüsüne erişmek için kullanılır.
 - **Sesi kapat** — kaydı oynatırken sesi susturmak için kullanılır.
 - **Kontrastı ayarla** — kayıta kontrastı ayarlamak için kullanılır.
 - **Ayrıntılar** — kayıt detaylarını görüntülemek için kullanılır.

Kamera ayarları

Kamera menüsünde kamera ayarlarını yapmak için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve listeden bir seçenek belirleyin.

Medya

- **Görüntü kalitesi** — görüntü kaydedilirken fotoğraf dosyasının sıkıştırılma düzeyini belirlemek için kullanılır. **Yüksek**, **Normal** veya **Temel** seçeneğini belirleyin. **Yüksek** seçeneği en iyi görüntü kalitesini sağlar, ancak hafızada daha çok yer kaplar.
- **Video klip uzunluğu** — kaydedilen video kliplerin uzunluğunu belirlemek için kullanılır.
- **Kamera sesleri** — deklanşör sesini ve zamanlayıcı sesini **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için kullanılır.
- **Standart başlık** — fotoğraf kaydedilirken kullanılan başlığı tanımlamak için kullanılır. **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, standart başlık kullanılır. **Başlıgım** seçeneğini belirlerseniz, yeni bir başlık girebilir veya düzenleyebilirsiniz.

■ Radyo

FM radyo, kulaklıklılı mikrofon setinin kablusunu anten olarak kullanır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlanmalıdır.



Uyarı:

Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Radyo yayın kalitesinin, radyo istasyonunun belirli bir bölgedeki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.

Radyoyu açma ve kapatma

1. Radyoyu açmak için **Menü** tuşuna basıp **Medya** → **Radyo** seçeneklerini belirleyin.

Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

- Kanalı kaydettiyseniz, kanal konumu numarası ve radyo kanalının adı
 - Radyo kanalının frekansı
2. Önceden kaydettiğiniz radyo kanalları varsa, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyin veya 1 ile 9 arasındaki bir sayı tuşuna basarak bir radyo kanalı konumu seçin.
Tuşu olan uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti kullanıyorsanız, dinlemek istediğiniz kaydedilmiş radyo kanalına gitmek için kulaklık tuşuna basın.
 3. Radyoyu kapatmak için **Seçenek** tuşuna basıp **Kapat** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Radyoyu hızlı bir şekilde kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

Radyo kanalı bulma

Radyo açıkken kanal arama işlemini başlatmak için  veya  tuşunu basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur. Kanalı kaydetmek için **Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin. Kanalı adını girip **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.



İpucu: Kanalı 1 ile 9 arasındaki bir konuma hızlı bir şekilde kaydetmek için, istediğiniz konuma karşılık gelen sayı tuşunu basılı tutarak kanalın adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

Radyoyu dinleme



Uyarı:

Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Radyo açıkken **Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- **Kapat** — seçeneği radyoyu kapatmak için kullanılır.
- **Kanalı kaydet** — seçeneği bulduğunuz radyo kanalını kaydetmenizi sağlar. En çok 20 radyo kanalı kaydedebilirsiniz.
- **Oto. ayarlama** — Yukarıya veya aşağıya doğru otomatik kanal arama işlemini başlatmak için  veya  tuşuna kısa bir süre basın. Bir kanal bulunduğunda arama işlemi durdurulur. Bulunan kanalı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basıp **Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin.
- **Elle ayarlama** — Elle kanal ararken, yukarıya veya aşağıya doğru 0,1 MHz atlayarak kanal aramak için  veya  tuşuna kısa bir süre basın; yukarıya veya aşağıya doğru hızlı bir şekilde kanal aramak için  veya  tuşunu basılı tutun. Bulunan kanalı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basıp **Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Hızlı bir biçimde **Elle ayarlama** seçeneğini belirlemek için **Radyo** menüsünde  tuşuna basın.

- **Frekans ayarı** — seçeneği sık dinlenen radyo kanallarını kaydetmek için kullanılır. Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız, frekansı (87,5 MHz ile 108,0 MHz arasında) yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basıp **Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Hızlı bir biçimde **Frekans ayarı** seçeneğini belirlemek için **Radyo** menüsünde  tuşuna basın.

- **Kanalı sil** — seçeneğin kaydedilmiş kanalları silmek için kullanılır. Kaydedilmiş bir kanalı silmek için, kanala ilerleyip **Sil** tuşuna basın ve işlemi onaylayın.

Medya

- **Yeni ad ver** — seçeneği kaydedilmiş kanala yeni bir ad vermenizi sağlar. Yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- **Hoparlör** veya **Kulaklık** — seçeneği radyoyu hoparlörden (veya kulaklıklı mikrofon setinden) dinleme olanağı sağlar. Kulaklıklı mikrofon setini telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.
- **Mono çıkış** veya **Stereo çıkış** — seçeneği radyo yayını mono (veya stereo) olarak dinleme olanağı verir.

Radyo dinlerken bir arama yapar veya gelen aramayı cevaplırsanız, radyonun sesi kapatılır. Görüşmeyi bitirdiğinizde ses otomatik olarak önceki seviyesine getirilir.

Bir uygulamanın (E)GPRS veya HSCSD bağlantısıyla veri gönderip alması radyo ile girişime yol açabilir.

■ Ses kayıt cihazı

Bir konuşmayı, sesi veya etkin bir aramayı 3 dakika süreyle kaydedebilirsiniz. Bu işlevi, örneğin, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz. Yaptığınız bir kaydı zil sesi olarak da ayarlayabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** tuşuna basıp **Medya** → **Ses kaydedici** seçeneklerini belirleyin.
2. Kayıt işlemi başlatmak için **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir görüşmeyi kaydetmeye başlamak için **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Telefon görüşmesini kaydederken, telefonu normal konumda, kulağınıza yakın tutun. Görüşmenin tüm tarafları yaklaşık 5 saniyede bir zayıf bir bip sesi duyar.
3. Kaydı bitirmek için **Dur** tuşuna basın. Kayıt **Galeri** menüsünün **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir. Yapılan son kaydı dinlemek için **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin. Kaydı multimedia mesajıyla veya kızılötesi bağlantı yoluyla göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Kayıtları dinleme

1. Kayıtları dinlemek için **Menü** tuşuna basıp **Medya** → **Ses kaydedici** → **Kayıt listesi** seçeneklerini belirleyin. **Galeri** altındaki klasörlerin listesi görüntülenir.
2. **Kayıtlar** klasörünü ve dinlemek istediğiniz kaydı açın. Kullanılabilir kayıt seçenekleri için. [Bkz. Galerideki dosyalar için seçenekler sayfa 43.](#)

12. Bas konuş

Hücresel şebeke üzerinden çalışan bas konuş servisi (BK), GSM/GPRS hücresel şebekesinden kullanılabilen iki yönlü bir radyo servisi. Bas konuş servisi, BK tuşuna basılmasıyla bağlantı sağlanabilen doğrudan ses iletişimine olanak tanır.

Bas konuş servisini, uyumlu cihaza sahip bir kişiyle veya bir grup insanla görüşmek için kullanabilirsiniz. Arama bağlantınız kurulduğunda, aradığınız kişinin veya grubun telefonu cevaplaması gerekmez. GPRS sayaçlarının yanı sıra, telefon [Arama kaydı](#) menüsünde son arama listelerine yalnızca bire bir aramaları kaydeder. Alıcıların aramayı duyup duymadıklarına yönelik başka hiçbir onay bulunmadığından, katılımcıların uygun olan her durumda tüm iletişim alımlarını onaylaması gerekir.

Servisin kullanılabilirliği ve fiyatları hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Dolaşım servislerinin normal aramalara göre daha sınırlı olabileceğini unutmayın.

Bas konuş servisini kullanmadan önce gerekli bas konuş servisi ayarlarını tanımlamanız gerekir.

Bas konuş servisine bağlıyken, telefondaki diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Hücresel şebeke üzerinden çalışan bas konuş servisi normal ses iletişimiyle bağlantılı değildir ve bu nedenle, normal sesli aramalarda kullanılabilen servislerin birçoğu (örneğin, telesekreter) hücresel şebeke üzerinden çalışan bas konuş iletişimlerinde kullanılmaz.

■ Bas konuş menüsünü açma

Menü tuşuna basıp [Basarak konuş.](#) seçeneğini belirleyin. Bas konuş menü seçim listesi gösterilir.

- Bas konuş servisine bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için [BK'yi aç](#) veya [BK'yi kapat](#) seçeneğini belirleyin.
- Alınan geri arama isteklerini görüntülemek için [Geri ara. gelen ku.](#) seçeneğini belirleyin.
- Bas konuş gruplarının listesini görüntülemek için [Grup listesi](#) seçeneğini belirleyin.



İpucu: [Grup listesi](#) seçeneğine bekleme modundan hızlı bir şekilde erişmek için [D](#) tuşuna basın.

- Bas konuş adresi eklediğiniz kartvizitlerin listesini görüntülemek için [Rehber listesi](#) seçeneğini belirleyin.
- Telefona yeni bir bas konuş grubu eklemek için [Grup ekle](#) seçeneğini belirleyin.
- Bas konuş işlevi için gerekli ayarları yapmak için [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin.
- Tarayıcıyı açmak ve servis sağlayıcı tarafından sağlanan bas konuş şebekesi portalına bağlanmak için [Servisler](#) seçeneğini belirleyin.

■ Bas konuş ayarları

İki tür bas konuş ayarı vardır: Kullanım ayarları ve servis ayarları.

Kullanım ayarları

Menü tuşuna basıp [Basarak konuş.](#) → [Ayarlar](#) → [BK ayarları](#) seçeneğini belirleyin.

- Telefonu, gelen bire bir aramaların alımına olanak verecek şekilde ayarlamak için [1'e 1 konuşma](#) → [Açık](#) seçeneğini belirleyin. [Kapalı](#) seçeneğini belirlerseniz, bire bir arama yapabilir ancak alamazsınız. Servis sağlayıcının bu ayarları geçersiz kılan birtakım servisler sunabileceğini unutmayın. Telefonu, gelen bire bir aramaları ilk olarak size zil sesiyle bildirecek şekilde ayarlamak için [1'e 1 konuşma](#) → [Bildir](#) seçeneğini belirleyin.
- Dinlenen grupları etkinleştirmek için [Dinlenen gruplar](#) → [Açık](#) seçeneğini belirleyin.
- Telefonu, açıldığında otomatik olarak bas konuş servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için [Açılıştaki BK durumu](#) → [Evet](#) seçeneğini belirleyin.
- Bas konuş adresinizi grup aramalarından ve bire bir aramalardan gizlemek için [BK adresimi gönder](#) → [Hayır](#) seçeneğini belirleyin.
- Ayrıca, [Zil sesi ayarları](#) menüsünde bas konuş seslerine ait ayarları da seçebilirsiniz. Telefonu, bas konuş iletişimde hoparlörü veya kulaklığı kullanacak şekilde ayarlamak için [Zil sesi ayarları](#) → [Basarak konuşma ayarları](#) → [Ses seçenekleri](#) → [Hoparlör](#) veya [Kulaklık](#) seçeneğini belirleyin. [Rahatsız etme](#) seçeneğini belirlerseniz, herhangi bir bas konuş araması yapamaz veya alamazsınız.

Bas konuş servisi ayarları

Bas konuş servisi ayarlarının kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları, şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi sayfa 14.](#)

Ayarları düzenleme ve etkinleştirme

- Menü** tuşuna basıp [Basarak konuş.](#) → [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin.
- Ayarları girmek için [Etkin servis ayarları](#) seçeneğini belirleyin, etkinleştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve [Etkin kl](#) tuşuna basın.
- [Etkin servis ayarlarını düzenle](#) seçeneğini belirleyin. Ayarları tek tek seçip, şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgiler doğrultusunda gereken tüm ayarları girin. [Bağlantı ayarları](#) alt menüsünde gereken bağlantı ayarlarının yer aldığını unutmayın.

■ Bas konuş servisine bağlanma ve servis bağlantısını kesme

- Bas konuş servisine bağlanmak için **Menü** tuşuna basıp, *Basarak konuş.* → *BK'yi aç* seçeneğini belirleyin. , bas konuş bağlantısını gösterir. , servisin geçici olarak kullanılmadığını gösterir. Telefon, bas konuş servisi bağlantısı kesilene kadar otomatik olarak yeniden servise bağlanmayı dener. Telefona gruplar eklediyseniz, etkin (*Standart* ve *Dinlenen*) gruplara otomatik olarak katılırsınız ve standart grubun adı bekleme modunda görüntülenir.
- Bas konuş servisi bağlantısını kesmek için *BK'yi kapat* seçeneğini belirleyin.

■ Bas konuş araması yapma ve alma

Telefonu, bas konuş iletişimde hoparlörü veya kulaklığı kullanacak şekilde ayarlayın. Kulaklık seçildiğinde, telefonu normal şekilde kulağınıza dayayarak kullanabilirsiniz.



Uyarı:

Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Grup araması yapma

Bir grup araması yapmak veya almak için bas konuş servisine bağlanın.

Standart grubu aramak için BK tuşuna basın. Erişimin sağlandığını belirten bir ses duyulur ve telefonda takma adınız ve grup adınız görüntülenir.

Standart olmayan bir grubu aramak için bas konuş menüsündeki *Grup listesi* seçeneğini belirleyin, istediğiniz gruba ilerleyin ve BK tuşuna basın.

Konuştuğunuz tüm süre boyunca BK tuşunu basılı tutun ve ekranı görebilmek için telefonu önünüzde bulundurun. Konuşma bittiğinde BK tuşunu serbest bırakın. Konuşma, "ilk gelen, ilk servise alınır" temeline göre yapılır. Biri konuşmayı bitirdiğinde, BK tuşuna ilk basan kişi bir sonraki konuşmacı olur.

Bire bir arama yapma

Bire bir aramalar, bir grup yerine yalnızca tek kişiye yaptığınız aramalardır.

- Bas konuş servisine bağlandığınızda, farklı şekillerde bire bir arama yapabilirsiniz: Servis sağlayıcıdan alınan bas konuş adresine eklediğiniz kartvizitler listesinde bir kişiye bire bir arama başlatmak için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Kartvizite ilerleyip, BK tuşuna basın. Ayrıca, kartviziti *Rehber* listesinden de seçebilirsiniz.
- Bas konuş grupları listesinden bire bir arama başlatmak için *Grup listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gruba ilerleyin. *Seçenek* tuşuna basın, *Etkin üyeler* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve BK tuşuna basın.
- Aldığınız geri arama istekleri listesinden bire bir arama başlatmak için *Geri ara. gelen ku.* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz takma ada ilerleyip, BK tuşuna basın.

Grup araması veya bire bir arama alma

Gelen grup araması ve bire bir arama kısa bir sinyal sesiyle bildirilir. Bir grup araması alınırken, grup adı ve arayanın takma adı görüntülenir. Bilgilerini *Rehber* menüsüne kaydettiğiniz bir kişiden bire bir arama alırken, kaydedilen ad kimliğin tanınması durumunda görüntülenir; aksi durumda, yalnızca arayanın takma adı görüntülenir.

Telefonu size öncelikle bire bir aramaları bildirecek şekilde ayarlamışsanız, gelen bire bir aramayı kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Başka bir grup üyesi konuştuğu sırada, gruba yanıt vermeye çalışırken BK tuşuna basarsanız bir bekleme sesi duyulur ve BK tuşuna bastığınız süre boyunca *Kuyrukta* mesajı görüntülenir. BK tuşunu basılı tutun ve önce diğer kişinin konuşmasını bitirmesini bekleyin, ardından konuşmaya başlayın.

■ Geri arama istekleri

Bir geri arama isteği gönderme

Bire bir arama yapmış ve yanıt alamamışsanız, söz konusu kişinin sizi geri aramasını sağlayacak bir istek gönderebilirsiniz.

- Geri arama isteğini iki farklı şekilde gönderebilirsiniz: Geri arama isteğini *Basarak konuş.* menüsündeki rehber listesinden göndermek için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, *Seçenek* tuşuna basın ve *Geri ara. is. gönder* seçeneğini belirleyin.
- Rehber* menüsünden bir geri arama isteği göndermek üzere bekleme modunda  tuşuna basın ve istediğiniz kartvizite ilerleyin. *Bilgiler* tuşuna basın, bas konuş adresine ilerleyin, *Seçenek* tuşuna basın ve *Geri ara. is. gönder* seçeneğini belirleyin.
- Basarak konuş.* menüsündeki grup listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Grup listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gruba ilerleyin. *Seçenek* tuşuna basın, *Etkin üyeler* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin, *Seçenek* tuşuna basın ve *Geri ara. is. gönder* seçeneğini belirleyin.
- Basarak konuş.* menüsündeki geri arama isteği listesinden geri arama isteği göndermek için *Geri ara. gelen ku.* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip *Seçenek* tuşuna basın ve *Geri ara. is. gönder* seçeneğini belirleyin.

Bir geri arama isteğini yanıtlama

Biri size bir geri arama isteği gönderdiğinde, bekleme modunda [Geri arama isteği alındı](#) mesajı görüntülenir.

1. [Geri ara. gelen ku.](#) mesajını açmak için **Göster** tuşuna basın. Gönderenin takma adı görüntülenir.
2. Bire bir arama yapmak için BK tuşuna basın.
3. Arama isteğini gönderene bir geri arama isteği göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve [Geri ara. is. gönder](#) seçeneğini belirleyin.
İsteği silmek için **Sil** tuşuna basın.

Geri arama isteği göndereni kaydetme

Rehber listenizde bulunmayan birinden geri arama isteği aldığınızda, kişinin adını rehberinize kaydedebilirsiniz.

1. [Geri ara. gelen ku.](#) mesajını açmak için **Göster** tuşuna basın. Gönderenin takma adı görüntülenir.
2. Gönderenin bas konuş adresini görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın ve [BK adresini göster](#) seçeneğini belirleyin.
Yeni kartviziti kaydetmek veya bir kartvizite bas konuş adresi eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp, [Farklı kaydet](#) veya [Kartvizite ekle](#) seçeneğini belirleyin.

■ Bire bir kartvizitleri ekleme

- Sık sık bire bir arama yaptığınız kişilerin adlarını kaydedebilirsiniz. [Rehber](#) menüsündeki bir ada bas konuş adresi eklemek için: Bekleme modunda  tuşuna basın, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Bilgiler** → **Seçenek** tuşuna basın. [Bilgi ekle](#) → [BK adresi](#) seçeneğini belirleyin.
- Bas konuş rehber listesine bir kartvizit eklemek için: Bas konuş kartvizitini eklemek için bas konuş menüsünü açıp, [Rehber listesi](#) seçeneğini belirleyin. **Seçenek** tuşuna basıp [Kartvizit ekle](#) seçeneğini belirleyin.
- Grup listesinden bir kartvizit eklemek için: Bas konuş servisine bağlıyken [Grup listesi](#) seçeneğini belirleyin, istediğiniz gruba ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. [Etkin üyeler](#) seçeneğini belirleyin, kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz grup üyesine ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve [Farklı kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

■ Grup oluşturma ve ayarlama

Bir grubu aradığınızda, gruba bağlı olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyabilir.

Gruptaki her üyenin kimliği, servis sağlayıcı tarafından verilen bir kullanıcı adıyla tanımlanır. Grup üyeleri her grup için, arayan kimliği olarak gösterilen bir takma ad seçebilir.

Gruplar bir URL adresiyle kaydedilir. Bir kullanıcı grup oturumuna ilk kez katılarak grup URL'sini şebekeye kaydeder.

Üç tür bas konuş grubu vardır:

- Sağlanmış gruplar, yalnızca servis sağlayıcı tarafından sağlanan seçili katılımcıların gruplara katılmasına izin veren kapalı gruplardır.
- Özel gruplar, kullanıcıların oluşturabileceği gruplardır. Kendi grubunuzu oluşturabilir ve gruba katılacak üyeleri davet edebilirsiniz.
- Özel öncelikli gruplar; sağlanmış gruptaki üyelerin içinden kendi grubunuzu oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir işletmede kapalı grubun yanı sıra belirli işletme işlevlerine yönelik olarak oluşturulan ayrı gruplar da olabilir.

Grup ekleme

1. **Menü** tuşuna basıp [Basarak konuş.](#) → [Grup ekle](#) → [Yol gösterimli](#) seçeneğini belirleyin.
2. Grubun güvenlik düzeyini ayarlamak için [Açık grup](#) veya [Güvenli grup](#) seçeneğini belirleyin.
[Güvenli grup](#) seçeneğini belirlerseniz, telefon, grup adresinde otomatik olarak üyelerin gruba katılma davetini aldığı anda görüntüleyemeyecekleri karmaşık bir bölüm oluşturur. Diğer üyeleri gruba katılmak üzere yalnızca güvenli grubu oluşturan kişi davet edebilir.
3. Grubun ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Grubun durumunu seçin: [Standart](#), [Dinlenen](#) veya [Kapalı](#). Telefon, grubun kaydedildiğini gösterir ve durumunu belirtir. [Standart](#) ile [Dinlenen](#) etkin gruplardır. Bir grup araması yapmak için BK tuşuna bastığınızda, başka herhangi bir gruba veya kartvizite ilerlememiş olmanız durumunda, standart grup aranır.
5. Gruba bir davet göndermek için, telefon daveti göndermenizi istediğinde **Evet** tuşuna basın. Daveti, metin mesajıyla veya kızıltötesiyle gönderebilirsiniz.
Açık gruplara davet ettiğiniz üyeler gruba katılmak üzere başka üyeleri de davet edebilir.

Davet alma

Gruba katılmak üzere bir metin mesajı daveti aldığınızda, [Grup daveti alındı](#): mesajı görüntülenir.

1. Daveti gönderen kişinin takma adını ve grubun güvenli grup olmaması durumunda grup adresini görüntülemek için **Göster** tuşuna basın.

B a s k o n u ſ

2. Grubu telefonunuza eklemek için **Kaydet** tuſuna basın ve grubun durumunu ayarlamak için *Standart*, *Dinlenen* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Daveti reddetmek için **Çık** → **Evet** veya **Göster** → **Sil** → **Evet** tuſuna basın.

13. Ajanda

■ Çalar saat

Alarm saatini ve sesini ayarlama

Çalar saat, bataryada yeterli güç olması durumunda, telefon kapatıldığında dahi çalışır.

1. Alarmı ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp **Ajanda** → **Çalar saat** → **Alarm saati** seçeneklerini belirleyin.
2. Bir alarm sesi belirlemek için **Alarm zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Alarm sesi olarak radyoyu seçmek için kulaklıkl mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Son seçilen kanal alarm sesi olur. Radyo alarm, kulaklıkl mikrofon seti takılı bağlı olsa da hoparlörden çalınır. Kulaklıkl mikrofon seti çıkartıldığında, radyo yerine varsayılan alarm sesi çalınır.

Alarm saati geldiğinde

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Alarm telefon açıkken çaldığında ekranda **Saat çalıyor!** yazısı yanıp söner ve günün saati gösterilir. Alarmı kapatmak için **Dur** tuşuna basın. Alarmı on dakika süreyle durdurmak için **Ertele** tuşuna veya **Dur** dışında herhangi bir tuşa basın.

■ Takvim

Randevuları, toplantıları, doğum günlerini, yıldönümlerini ve diğer etkinlikleri izleyebilirsiniz. Anımsatıcı olarak bir takvim alarmı ayarlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** → **Takvim** seçeneklerini belirleyin. İstediğiniz güne ilerleyin. Günün tarihi çerçeve içinde görüntülenir. Bir günün notlar içermesi durumunda söz konusu gün kalın olarak görüntülenir.

- Günün notlarını görüntülemek için **Göster** tuşuna basın. Bir tek notu görüntülemek için **Göster** tuşuna basın. Not için bir alarm ayarladıysanız  göstergesi görüntülenir. Gün için bir not yoksa, not eklemek için **Not ekle** tuşuna basın.
- Tüm haftayı görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin.
- Yeni bir not eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Not yaz** seçeneğini belirleyin.
- Tarihi, saati ve haftanın ilk gününü ayarlamak için **Seçenek** tuşuna basıp **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Belirlenen bir sürenin sonunda eski notları otomatik olarak silmek için **Otomatik sil** seçeneğini belirleyin. Doğum günü notları gibi yinelenen notlar silinmez.

Telefon bir notun alarmını çalarsa **Göster** tuşuna bastığınızda telefon notu görüntüler. Telefon bir arama notu  görüntülense  tuşuna basarak numarayı arayabilirsiniz.

■ Yapılacaklar

Yapmanız gereken bir iş için not ekleyebilirsiniz, bunun için notunuzun öncelik düzeyini seçin ve işi tamamladığınızda yapıldı olarak işaretleyin. Notlarınızı öncelik sırasına veya tarihe göre sıralayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** → **Yapılacaklar** seçeneklerini belirleyin.

- Not listesi boşken yeni bir not eklemek için **Not ekle** tuşuna basın, kaydedilmiş notlarınız varsa **Seçenek** tuşuna basın ve **Ekle** seçeneğini belirleyin. Notu girin ve **Kaydet** tuşuna basın. Notun öncelik düzeyini seçin: **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük**. Telefon, not için son tarihi otomatik olarak alarmsız olarak ayarlar. Son tarihi değiştirmek için notu görüntüleyin ve son tarih seçeneğini belirleyin.
- Bir notu görüntülemek için, notun üzerine gidip **Göster** tuşuna basın. Notu görüntülerken, örneğin notun son tarihini veya önceliğini değiştirebilir ya da notu yapıldı olarak işaretleyebilirsiniz. Görüntülenen not üzerinde değişiklik yapmak için **Düzeltil** tuşuna basın.

Seçenek tuşuna basın ve örneğin seçilen notu veya tüm notları silmek için bir seçenek belirleyin. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, başka bir telefona not gönderebilir, bir notu takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

■ Notlar

Notlar yazıp bunları kızılotesi, kısa mesaj, multimedya mesajları yoluyla uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** → **Notlar** seçeneklerini belirleyin.

- Notlar listesi boşsa bir not oluşturmak için **Not ekle** tuşuna basın. Önceden kaydedilmiş notlarınız varsa **Seçenek** tuşuna basın, **Not yaz** seçeneğini belirleyin ve notu yazıp kaydedin.
- Bir not yazarken, nota geçerli saati ve tarihi eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp **Saat ve tarih ekle** seçeneğini belirleyin.

■ Senkronizasyon

Verileri uzaktaki ve uyumlu bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu telefonda başlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz. Uzaktaki sunucuya senkronize etme bir şebeke servsidir. Telefonunuzun rehberinde ve takvimde kayıtlı olan verileri uyumlu bilgisayardaki verilerle senkronize etmek üzere senkronizasyonu bilgisayardan da başlatabilirsiniz. SIM kartınızdaki rehber verileri senkronize edilmeyecektir. Senkronizasyon sırasında gelen bir aramayı cevaplamanın, senkronizasyon işlemini sona erdireceğini ve işlemi yeniden başlatmanızı gerektireceğini unutmayın.

Telefondan senkronizasyon

Senkronizasyon işlemini telefonda başlatabilmeniz için aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

1. Bir senkronizasyon servisine abone olmak. Bu özelliğin ve senkronizasyon servisi ayarlarının desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
2. Senkronizasyon ayarlarını şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından alma. [Bkz. Senkronizasyon ayarları sayfa 52.](#)
3. Senkronizasyon için gereken ayarları yapın. [Bkz. Servis ayarlarını kaydetme sayfa 59.](#)

Senkronizasyonu telefonda başlatmak için:

1. Senkronizasyon için gerekli bağlantı ayarlarını etkinleştirin. [Bkz. Servis ayarlarını kaydetme sayfa 59.](#)
2. **Menü** tuşuna basıp *Ajanda* → *Senkronize et* → *Ayarlar* → *Etkin internet senkron. ayarları* seçeneklerini belirleyin. Etkinleştirmek istediğiniz ayar grubuna ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın. Senkronize edilecek verileri işaretleyebilirsiniz. [Bkz. Senkronizasyon ayarları sayfa 52.](#)
3. **Menü** tuşuna basıp *Ajanda* → *Senkronize et* seçeneklerini belirleyin.
4. Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.
Rehberin veya takvimin dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmanın veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmenin 30 dakikaya kadar sürebileceğini unutmayın.

Senkronizasyon ayarları

Senkronizasyon ayarlarını şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızdan şebeke (OTA) mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi sayfa 14.](#)

Ayarları tuşlayarak girme

1. **Menü** tuşuna basıp *Ajanda* → *Senkronize et* → *Ayarlar* → *Etkin internet senkron. ayarları* seçeneklerini belirleyin.
 2. Etkinleştirmek istediğiniz ayar grubuna ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.
Senkronizasyon ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirmeniz gerekir. Grup, bir servisle bağlantı kurmak için gereken ayarlardan oluşur.
 3. *Etkin intern. senk. ayarlarını düzenle* seçeneğini belirleyin. Her ayarı tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin.
 - *Ayarların ismi* — Grubun ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *Senkronize edilecek veriler* — Senkronize etmek istediğiniz verileri işaretleyin (örneğin, *Rehber*, *Takvim* veya *Notlar*) **Bitti** tuşuna basın.
 - *Veri tabanı adresleri* — Düzenlemek üzere *Rehber veri tabanı*, *Takvim veri tabanı* veya *Notlar veri tabanı*'nı seçin. Veri tabanının ismini girip **Tamam** tuşuna basın.
 - *Kullanıcı adı* — Kullanıcı adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *Şifre* — Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *Senkronizasyon sunucusu* — Sunucunun ismini girip **Tamam** tuşuna basın.
 - *Bağlantı ayarları* — Senkronizasyon için gerekli bağlantı ayarlarını tamamlayın. [Bkz. Ayarları tuşlayarak girme sayfa 29.](#)
Ayarların her birini tek tek seçip, gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- Kullanıcı adını ve sunucu uyarılı senkronizasyon için şifreyi girip *PC senkronizasyon ayarları* seçeneğini belirleyin.
Telefonunuzdaki ve bilgisayarınızdaki kullanıcı adı ve şifre aynı olmalıdır.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Rehberi ve takvimi uyumlu bir bilgisayardan senkronize etmek için kızılötesi bağlantısı veya veri kablosu kullanın. Ayrıca PC Suite yazılımının bilgisayara yüklenmiş olması gerekir. PC Suite yazılımını kullanarak bilgisayardan senkronizasyonu başlatın.

■ M-cüzdan

M-cüzdan klasörüne kredi kartı numaraları, kullanıcı adları veya şifreleri gibi kişisel bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Çevrimiçi alışveriş yaparken verileri kolayca alabilir ve otomatik olarak veri alanlarını doldurabilirsiniz.

M-cüzdana kaydedilen veriler, M-cüzdana ilk kez eriştiğinizde tanımlayabileceğiniz bir kodla korunur.

1. *M-cüzdan kodu oluşturun*: görüntülendiğinde, seçtiğiniz kodu (4 - 10 basamaklı) girip **Tamam** tuşuna basın.

A j a n d a

2. **M-cüzdan kodunu doğrula:** görüntülendiğinde, kodu yeniden girip **Tamam** tuşuna basın.

- M-cüzdan kodunu ve tüm içeriğini silmek için bekleme modunda *#7370925538# (harflerle *# res wallet #) yazın. Ayrıca, size ait bir güvenlik kodunun da olması gerekir.
- İçerik eklemek veya düzeltmek için M-cüzdan menüsüne erişin.
- M-cüzdan içeriğini bir mobil serviste kullanmak için tarayıcıdan **M-cüzdan** klasörüne erişin.

M-cüzdan menüsüne erişme

M-cüzdan menüsüne erişmek için **Menü** tuşuna basıp, **Ajanda** → **M-cüzdan** seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunuzu girip, **Tamam** tuşuna basın ve seçenekler listesinden seçiminizi yapın:

- **M-cüzdan profil.** — farklı servisler için kart birleşimleri oluşturmak üzere kullanılır.
Servis birçok veri ögesini doldurmanızı istediğinde, M-cüzdan profili işinize yarayacaktır. Farklı kartları ayrı ayrı seçmek yerine, uygun M-cüzdan profilini belirleyebilirsiniz.
- **Kartlar** — kişisel kart bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
- **Biletler** — satın aldığınız e-biletleri ait bildirimleri kaydetmek için kullanılır. Biletleri görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basıp, **Göster** seçeneğini belirleyin.
- **Makbuzlar** — alışveriş makbuzlarını kaydetmek için kullanılır.
- **Kişisel notlar** — M-cüzdan PIN koduyla korunmasını istediğiniz kişisel bilgilerinizi kaydetmek için kullanılır.
- **Ayarlar** — M-cüzdan kodunu değiştirmek ve RFID - Radyo Frekansı Kimliği (Radio Frequency Identification) kodunu ayarlamak için kullanılır.

Kart bilgilerini kaydetme

1. **Menü** tuşuna basıp, **Ajanda** → **M-cüzdan** seçeneğini belirleyin, M-cüzdan kodunu girin, **Tamam** tuşuna basın ve **Kartlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bilgilerini kaydetmek istediğiniz kart türünü seçin.
 - **Ödeme kartı** — kredi ve ATM kartları için kullanılır
 - **Firma kartı** — üyelik kartları için kullanılır
 - **Erişim kartı** — çevrimiçi servislerde geçerli olan kullanıcı adları ve şifreler için kullanılır
 - **Kullanıcı bilgi kartı** — çevrimiçi servislere yönelik özelleştirilmiş kişisel tercihler için kullanılır
 - **Adres kartları** — teslimat ve fatura adresi gibi kartvizit bilgileri için kullanılır
3. Hiçbir kart eklenmemişse, kart eklemek için **Yeni ekle** tuşuna basın; aksi durumda, **Seçenek** tuşuna basıp **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Bütün alanlara gerekli bilgileri girin.

Servis sağlayıcınız şebeke mesajı (OTA) servislerini destekliyorsa, kart bilgilerini telefonunuza alabilirsiniz. Bildirim size kartın ait olduğu kategoriyi bildirir. Alınan kartı kaydedin veya silin. Kartı görüntüleyebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz, ancak üzerinde değişiklik yapamazsınız. Kullanımı hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza danışın.

Kişisel notlar

Hesap numaralarını, kodları veya notları kaydetmek için kişisel notlar ekleyebilirsiniz.

- Bir kişisel not oluşturmak için M-cüzdana erişin ve **Kişisel notlar** seçeneğini belirleyin. Hiçbir not eklenmemişse, **Yeni ekle** tuşuna basın; aksi durumda, **Seçenek** tuşuna basıp **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin.
- Bir notu görüntülemek için, istediğiniz nota ilerleyip **Göster** tuşuna basın.
- Görüntülenen bir not üzerinde değişiklik yapmak için **Düzeltil** tuşuna basın.

Bir notu görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Metin gönder** — notu metin mesajı olarak göndermek için kullanılır.
- **Takvim'e kopyala** — notu takvime hatırlatma notu olarak kaydetmek için kullanılır.
- **Ayrıntıyı kullan** — nottaki numaraları, e-posta adreslerini ve web adreslerini almak için kullanılır.
- **Sil** — notu silmek için kullanılır.

Kart bilgilerini kaydettikten sonra, bunları M-cüzdan profilinde bir araya getirebilirsiniz. M-cüzdan profilleri tarama sırasında farklı kartlardan veri almak için kullanılabilir.

M-cüzdan profili oluşturma

Kişisel kart bilgilerinizi kaydettiğinizde, bunları bir M-cüzdan profili olarak birleştirebilirsiniz. Profil, tarama sırasında farklı kartlardan M-cüzdan verilerini almak için kullanılır.

1. M-cüzdana erişip, **M-cüzdan profil.** seçeneğini belirleyin.
2. Önceden eklenmiş hiçbir profil olmaması durumunda, yeni bir M-cüzdan profili oluşturmak için **Yeni ekle** tuşuna basın; aksi durumda, **Seçenek** tuşuna basıp **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin.
3. İsteddiğiniz bilgileri M-cüzdan kartlarından seçin.

A j a n d a

- [Şimdi ödeme kartını seçin](#) — ödeme kartı listesinden seçilebilir.
- [Şimdi firma kartını seçin](#) — firma kartı listesinden seçilebilir.
- [Şimdi erişim kartını seçin](#) — erişim kartı listesinden seçilebilir.
- [Şimdi kullanıcı bilgi kartını seçin](#) — kullanıcı veri kartı listesinden seçilebilir.
- [Şimdi fatura adresini seçin](#) — adres kartı listesinden seçilebilir.
- [Şimdi gönderim adresini seçin](#) — adres kartı listesinden seçilebilir.
- [Şimdi makbuz iletim adresini seçin](#) — adres kartı listesinden seçilebilir.
- [Şimdi makbuz iletim yöntemini seçin](#) — [Tel. numarasına](#) veya [E-posta adresine](#) seçeneğini belirleyin.
- [M-cüzdan profil ismi:](#) — profil için bir ad seçin.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdan ayarlarını değiştirmek için M-cüzdana erişip [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin.

- M-cüzdan kodunu değiştirmek için [Kodu değiştir](#) seçeneğini belirleyin.
- RFID - Radyo Frekansı Kimliği (Radio Frequency Identification) kodunu ayarlamak için [RFID](#) seçeneğini belirleyin.

14. Uygulamalar

■ Oyunlar

Telefonda yüklenen Java oyunlarını bu menüden kullanabilir ve yönetebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp [Uygulamalar](#) → [Oyunlar](#) seçeneğini belirleyin.

- Telefona oyun indirmek için **Seçenek** tuşuna basıp [İndirilenler](#) seçeneğini belirleyin veya oyunların ses, ışık ve titreşim ayarlarını yapmak için [Uygu. ayarları](#) seçeneğini belirleyin.
- Bir oyun seçip açmak için, oyuna veya oyun grubuna gidin, **Aç** veya  tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basın ve seçenekler listesinden seçiminizi yapın.

Çalışan oyunların bataryayı daha çabuk tüketebileceğini unutmayın. Telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

■ Uygulamalar

Telefona yüklenen Java uygulamalarını bu menüden kullanabilir ve yönetebilirsiniz.

Uygulamaları yönetme

Uygulamalara erişmek için **Menü** tuşuna basıp [Uygulamalar](#) → [Koleksiyon](#) seçeneğini belirleyin.

- Telefona uygulama indirmek için **Seçenek** tuşuna basıp [İndirilenler](#) → [Uygulama siteleri](#) seçeneğini belirleyin veya uygulamaların ses, ışık ve titreşim ayarlarını yapmak için [Uygu. ayarları](#) seçeneğini belirleyin.
- Bir uygulama seçip başlatmak için, uygulamaya veya uygulama grubuna gidin (ad uygulamaya bağlıdır) ve **Aç** veya  tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basın ve seçenekler listesinden seçiminizi yapın.

Bazı oyunların, telefonun bataryasını daha çabuk tüketebileceğini ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini unutmayın.

Bir uygulama veya uygulama grubu seçenekleri

- **Sil** — telefonda uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar.
- **Uygulama erişimi** — uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlamanızı sağlar.
- **Sürüm güncelle** (şebeke servisi) — uygulamanın [Servisler](#) konumundan indirilebilecek yeni bir sürümünün olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar.
- **Web sayfası** — bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.
- **Bununla bağlan** — uygulama belirli servis ayarlarına gereksinim duyarsa, telefonu bunları kullanacak şekilde ayarlamamanızı sağlar. Telefonunuz tarayıcı için varsayılan servis ayarlarını kullanır.
- **Bilgiler** — uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

Bir uygulamayı veya oyunu indirme



Önemli:

Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yerimleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

- Telefon J2ME Java uygulamalarını destekler. İndireceğiniz uygulamanın veya oyunun mutlaka telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin. Yeni Java oyunlarını veya uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz: **Menü** tuşuna basıp [Uygulamalar](#) → [Oyunlar](#) seçeneğini belirleyin, **Seçenek** tuşuna basıp [İndirilenler](#) → [Oyun siteleri](#) seçeneğini veya [Uygulamalar](#) → [Koleksiyon](#) seçeneğini belirleyin, **Seçenek** tuşuna basıp [İndirilenler](#) → [Uygulama siteleri](#) seçeneğini belirleyin. [Servisler](#) menüsündeki yerimlerinin (bookmarks) listesine erişmek için [Diğer yerimleri](#) seçeneğini belirleyin. İstediğiniz siteye bağlanmak için uygun yerimini seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, [Servisler](#) menüsünü açın ve başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirin. Sayfaya yeniden bağlanmayı deneyin. Çeşitli servislerin kullanılabilirliği, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Menü** tuşuna basıp [Servisler](#) → [İndirme bağl.](#) seçeneklerini belirleyin. Uygun bir uygulama veya oyunu indirmeyi seçin.
- Telefonunuza uygulama indirmek için PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Spor hocası

Spor hocası form düzeyinizi, kuvvetinizi ve dayanıklılığınızı geliştirmenize yardımcı olan etkileşimli kişisel bir antrenördür. Programlar, iç mekanda veya dış mekanda antrenman yapmak üzere kişisel verilerinize göre oluşturulur.



Not: Spor hocası, kişisel formunuzla ilgili genel bilgiler içerir. Sonuç garanti etmez. Herhangi bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışın.

Uygulamalar

Spor hocası özelliğini kullanmaya başlamak için **Menü** tuşuna basıp **Uygulamalar** → **Koleksiyon** → **Uygulama seç** → **Spor hocası** seçeneğini belirleyin. **Aç** tuşuna basın.

Sorumluluk reddini okuyup **Sorumluluk reddi kabul edildi** veya **Sorumluluk reddi kabul edilmedi** seçeneğini belirleyin.

Spor hocası özelliğini ilk kez kullanırken cinsiyet, doğumgünü, ölçü birimi, boy, ağırlık, dayanıklılık düzeyi ve kuvvet düzeyini içeren kişisel bilgilerinizi girin. Ek veriler maksimum kalp atış hızınızı ve dinlenme sırasındaki kalp atış hızınızı içerir.

Planlayıcı ile, spor programınızı planlamada ve hedefleri ayarlama size kılavuzluk edecek bir program seçin. Kişisel tercihinize dayalı olarak hemen bir programa başlamak için **Hızlı başlangıç** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Ana menüde aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:

- **Hızlı başlangıç** — antrenman tipini, düzeni, oturum zamanını ve zorluk düzeyini hızlı bir şekilde seçmenizi sağlar.
- **Planlayıcı** — kişisel bir antrenman programı oluşturmaya, hedefleri, her amaç için çalışma düzenini, antrenman haftasını, oturum başına bir zamanlayıcı seçmenizi ve program için hafta sayısını girmenizi sağlar.
- **Günün antrenm.** — planlanan bir programa hemen başlamanızı veya söz konusu programı silip yeni bir plan tasarlamaya sağlar.
- **Senkronize et** — **Form izleyici** ile **Antren. günlüğü** senkronizasyonunu gerçekleştirmenizi sağlar.
- **Antren. günlüğü** — **Form izleyici** özelliğinden antrenmanınızı izler.

Hızlı başlangıç ve **Planlayıcı** menüsünden, kişisel hedeflerinizi ve çalışma düzenini veya hedeflerinize ulaşmak için tercih ettiğiniz antrenman tipini seçebilirsiniz.

Hızlı başlangıç menüsünde, antrenmana **Spor merkezi**, **Dış mekan** veya **Yüzme** ile başlamayı seçebilirsiniz.

Planlayıcı menüsünde, **Dayanıklılık**, **Güç** veya **Fitness** gibi antrenman hedefleri seçebilirsiniz.

Dayanıklılık seçeneğini belirlerseniz, **Bisiklet**, **Koşu**, **Kürek**, **Merdiven çıkma** veya **Yüzme** çalışma düzenlerinden birini seçin. **Seç**, **Seçenek** ve **Tamam** tuşlarına basın. Bir hedef, haftanın günlerini ve program için hafta sayısını seçerek programı tasarlamayı tamamlayın.

Güç seçeneğini belirlerseniz, alet tipini, hedefi, haftanın günlerini ve program için hafta sayısını seçin.

Fitness seçeneğini belirlerseniz, **Bisiklet**, **Koşu**, **Kürek** veya **Merdiven çıkma** çalışma düzenlerinden birini seçin. **Seç**, **Seçenek** ve **Tamam** tuşlarına basın. Bir hedef, haftanın günlerini ve program için hafta sayısını seçerek programı tasarlamayı tamamlayın.

Ekstra

Hesaplamalar

Hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kökü hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.

Bir hesap yapma



Not:

Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

1. **Menü** tuşuna basıp **Uygulamalar** → **Ekstra** → **Hesaplamalar** seçeneklerini belirleyin.
2. Ekranda '0' görüntülediğinde hesaplamadaki ilk sayıyı girin. Ondalık işaretini girmek için $\frac{\square}{\square}$ tuşuna basın.
3. **Seçenek** tuşuna basıp **Topla**, **Çıkar**, **Çarp**, **Böl**, **Karesini al**, **Karekök** veya **İşaret değiştir** seçeneğini belirleyin. Ya da, toplama, çıkartma veya bölme yapmak için art arda $\frac{\square}{\square}$ tuşuna basın.
4. Hesaplama için gerekiyorsa, ikinci sayıyı da tuşlayın.
Toplam için, **Eşittir** tuşuna basın.
5. Yeni bir hesaplamaya başlamak için **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Döviz kuru**'nu seçin.
2. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için $\frac{\square}{\square}$ tuşuna basıp sonra da **Tamam** tuşuna basın.
Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Para birimi dönüştürme işlemi için dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenek** tuşuna basın.
4. İstedığınız dönüştürme türünü seçin: **Kendi parana** veya **Döviz**.



İpucu: Kur dönüştürme işlemi, bekleme modunda da yapılabilir. Dönüştürülecek tutarı girin **Seçenek** tuşuna basıp **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.

Dijital pusula

Telefonun, yönü hem grafik olarak hem de rakamlarla gösteren dijital bir pusulası vardır.

Uygulamalar

Pusula ayarının her zaman düzgün şekilde yapılması gerekir. Elektromanyetik alanlar, büyük metal nesneler ve diğer dış koşullar pusulanın doğruluğunu azaltabilir. Hiçbir zaman yalnızca telefonun pusulasına güvenerek hareket etmeyin.

Pusula ayarının düzgün şekilde yapılması, pusulanın ayarını manyetik kuzeye karşı düzeltmenizi ve sapma açısı değerini konumunuza göre ayarlamayı gerektirir. Sapma açısı, manyetik kuzey ile gerçek kuzey arasındaki farktır. Pusula her yönü, ayarlanmış değeri kullanarak ayarlar.

Sapma açısı değerlerini özel haritalarda veya konum listelerinde bulabilirsiniz. Sapma açısı değerinin hem konuma hem de zamana bağlı olduğunu unutmayın. Bu nedenle, pusulayı kullanırken doğru değeri düzenli aralıklarla güncel kaynaklardan kontrol etmeniz ve sapma açısını her zaman konumunuza göre ayarlamanız gerekir. Sapma açısı hakkında daha fazla bilgi için, bkz: www.nokia.com/phones/5140/compass.

Pusulayı kullanırken, telefonun sol üst köşesindeki kabarcık düzeyinden yararlanarak telefonu yatay şekilde tutun. Pusula, güç tasarrufu yapmak üzere belirli bir süreden sonra devre dışı kalır ve bekleme moduna girer; pusulayı yeniden etkinleştirmek için **Devam** tuşuna basın. Birkaç dakikalık aralıklarla bir sayı tuşuna basarak, pusulanın bekleme moduna girmesini engelleyebilirsiniz.

Pusula etkin olduğunda el fenerini kullanabilirsiniz.

Pusulanın ayarını düzeltme

1. **Menü** tuşuna basıp [Uygulamalar](#) → [Ekstra](#) → [Pusula](#) seçeneğini belirleyin.
2. Telefon pusulanın ayarını düzeltmenizi isterse, [Önce pusulanın ayarı düzeltilmelidir](#) mesajı görüntülenir. Aksi durumda, **Seçenek** tuşuna basıp [Ayar düzeltme](#) seçeneğini belirleyin. Amaçlanan hedefin yönü belirlenmişse, yönü sıfırlamak için **Sıfırla** tuşuna basın.
3. Ayar düzeltmeye başlamak için **Evet** tuşuna basın. Pusulayı yatay, düz bir yüzeye yerleştirin ve dikkatle döndürün veya yatay konumda tutarken yavaşça kendi çevresinde döndürün. Döndürme hızını gözlemlemek için ekrandaki dönen grafiği kullanın. Ayar düzeltme bittiğinde, [Pusula ayarı düzeltildi](#) mesajı görüntülenir.

Sapma açısını ayarlama

1. **Menü** tuşuna basıp [Uygulamalar](#) → [Ekstra](#) → [Pusula](#) seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** tuşuna basın ve sapma açısını ayarlamak için [Ayarlar](#) → [Sapma açısı](#) → [Sapma açısı belirle](#) seçeneğini belirleyin. En son ayarlanmış sapma açısı değerini etkinleştirmek için [Açık](#) seçeneğini belirleyin.
3. Sapma açısı değerini 0 ile 180 arasında derece olarak girin ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Sapma açısı yönünü seçin: [Doğu](#) (+) veya [Bati](#) (-). [Sapma açısı açık](#) görüntülenir.

Yönü ayarlama ve sıfırlama

1. **Menü** tuşuna basıp [Uygulamalar](#) → [Ekstra](#) → [Pusula](#) seçeneğini belirleyin. Telefonun tutulduğu geçerli yön, ekranın sol üst köşesinde dereceler halinde (kuzeyden başlanarak) görüntülenir. Amaçlanan hedefin yönü ayarlanmışsa, bu ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir.
2. Amaçlanan hedefin yönünü sıfırlamak için **Sıfırla** ve **Evet** tuşuna basın. Telefonu amaçlanan hedefin yönüne çevirip **Yön belir.** tuşuna basın.
3. Ok, ayarladığınız yönü gösterir ve sayısal değer ekranın sağ üst köşesinde gösterilir. Ok ekranın üst bölümünü gösterdiğinde, telefon doğru yöne çevrilmiştir. Ok, telefonun hareketine göre döner. Ayarlanan yönde kalmak için okun telefon ekranının üst bölümünü göstermesi gerekir.

Geri sayım sayacı

Geri sayım sayacını başlatmak için **Menü** tuşuna basıp [Uygulamalar](#) → [Ekstra](#) → [Geri sayım sayacı](#) seçeneklerini belirleyin ve **Seç** tuşuna basın. Alarm zamanını girin ve **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz, sürenin sonunda görüntülenecek notunuzu yazabilirsiniz.

Geri sayım sayacını değiştirmek için [Süreyi değiştir](#) seçeneğini veya sayacı durdurmak için [Sayacı durdur](#) seçeneğini belirleyin.

Ayarlanan alarm süresi telefon bekleme modunda iken dolarsa, telefon uyarı sesi verir ve yazdığınız notu veya [Geri sayım süresi bitti](#) metnini görüntüler. Alarmin sesini kapatmak için herhangi bir tuşa basın. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** tuşuna basın. Geri sayım sayacını yeniden ayarlamak için **T. başlat** tuşuna basın.

Kronometre

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için  tuşuna basın.

Ara dereceleri ölçme

1. **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* → *Ekstra* → *Kronometre* → *Ara derece* seçeneklerini belirleyin. Arka planda çalışan kronometreyi görüntülemek için **Devam** tuşuna basın.
2. Süre ölçümünü başlatmak için **Başlat** tuşuna basın. Her ara ölçüm yapmak istediğinizde **Ara der.** tuşuna basın. Ara dereceler, ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir.
3. Süre ölçümünü durdurmak için **Dur** tuşuna basın.
4. Süreyi kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. Ölçülen süre için bir isim girip **Tamam** tuşuna basın. İsim girilmezse, başlık olarak toplam süre kullanılır.
5. Süre ölçümünü yeniden başlatmak için **Seçenek** tuşuna basıp *Başlat* seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için *Sıfırla* seçeneğini belirleyin.

Tur zamanlarını ölçme

1. Tur zamanlarını ölçmek için **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* → *Ekstra* → *Kronometre* → *Tur zamanı* seçeneklerini belirleyin.
2. Süre ölçümünü başlatmak için **Başlat** tuşuna basın. Tur zamanını ölçmek için **Tur** tuşuna basın.
Tur zamanı ölçümünü durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Tur zamanını kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.
3. **Seçenek** tuşuna basın. Süre ölçümünü tekrar başlatmak için *Başlat* seçeneğini belirleyin. Tur zamanını kaydetmeden sıfırlamak için *Sıfırla* seçeneğini belirleyin.

Süreleri görüntüleme ve silme

1. Ölçülen süreleri görüntülemek ve silmek için **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* → *Ekstra* → *Kronometre* seçeneklerini belirleyin.
2. Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görmek için *Sonu göster* seçeneğini belirleyin. Zaman gruplarıyla ilgili isimler veya son süreler listesini görüntülemek için *Zamanlara bak* seçeneğini belirleyin. Görmek istediğiniz zaman grubunu seçin.
Süreyi silmek için **Sil** tuşuna basın.
3. Kaydedilen süreleri silmek için *Zamanları sil* seçeneğini belirleyin. *Tümünü sil* seçeneğini belirleyip **Evet** tuşuna basın veya *Sırayla* seçeneğini belirledikten sonra, silmek istediğiniz süreleri ilerleyip **Sil** ve **Evet** tuşlarına basın.

Ses ölçer

Çevredeki gürültü düzeyini yaklaşık olarak ölçebilirsiniz.

Ses ölçerle yapılan ölçümler kişisel kullanıma yönelik genel değerler verir ve bu değerler bilimsel ölçümlerden farklı olabilir.

Arama sırasında veya telefona kulaklıkları mikrofona seti takılıyken gürültü düzeyinin ölçülemeyeceğini unutmayın.

Ses izleme işlevini başlatmak için **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* → *Ekstra* → *Ses ölçer* seçeneklerini belirleyin.

Ses ölçerin çubuğu gürültü düzeyini grafik olarak gösterir ve en yüksek gürültü düzeyine karşılık gelen tavan değeri grafik üzerinde belirtilir. Üstteki sayı tavan değerini, altta çerçeve içine alınmış sayı ise o andaki ses düzeyini gösterir.

Seçenekler listesini açmak için **Seçenek** tuşuna basın.

- *Tavan değ. sıfırla* — seçeneği tavan değerini sıfırlar.
- *Tavan değerini tut* — seçeneği, ölçülen tavan değerini, ses ölçer işlevi kapatılıncaya kadar görüntülemeye devam eder.
- *Dinamik tav. değ.* — seçeneği, tavan değerini 5 saniye boyunca görüntüledikten sonra sıfırlar.
- *Gürültü ayarı* — seçeneği gürültü ayarını kapatmak (*Kapalı*) veya yüksek frekanslı (*Yüksek gürültü*) ya da düşük frekanslı gürültü (*Düşük gürültü*) ayarını etkinleştirmek için kullanılır.

Termometre

Termometre sıcaklığı Celsius ve Fahrenheit cinsinden ölçer. Telefonu bekleme modunda sıcaklığı görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Termometre dış mekan etkinlikleri planlamak ve bu türden etkinlikleri izlemek için kullanışlı bir işlevdir ancak profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır.

Termometreyle yapılan ölçümler kişisel kullanıma yönelik genel değerler verir ve bu değerler bilimsel ölçümlerden farklı olabilir.

Menü tuşuna basıp *Uygulamalar* → *Ekstra* → *Termometre* seçeneğini belirleyin.

- Sıcaklık değerini bekleme modundayken göstermek veya gizlemek için *Termomet. göster* veya *Termometre gizle* seçeneğini belirleyin.
- Telefonu, sıcaklık değerlerini Celsius veya Fahrenheit cinsinden gösterecek şekilde ayarlamak için *Sıcaklık biçimi* seçeneğini belirleyin.

15. Servisler

Tarayıcı ile çeşitli servislere erişebilirsiniz. Bunlar arasında hava durumu, haberler, uçuş saatleri veya finans bilgileri gibi servisler yer alabilir.

Servislerden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden ve servis sağlayıcınızdan, servislerin kullanılabilirliği, ücretler ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcınız, servislerinin kullanımına ait talimatları da verecektir.

Telefonunuzun tarayıcısıyla, sayfalarında WML - Kablosuz Biçimlendirme Dili'ni (Wireless Markup Language) veya XHTML - Genişletilebilir Köprü Biçimlendirme Dili'ni (Hypertext Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Telefonun ekran boyutunun sınırlı olması sayfaların görünümünü etkileyebilir. Bu nedenle, sayfadaki tüm ayrıntıları göremeyebileceğinizi unutmayın.

■ Servislere erişim ve servis kullanımına ilişkin temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken servis ayarlarını kaydedin.
2. Servisle bağlantı kurun.
3. Servisin sayfalarında gezinmeye başlayın.
4. Taramayı bitirdikten sonra, servis bağlantısını kesin.

■ Servis ayarlarını kaydetme

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan şebeke mesajı (OTA) olarak alabilirsiniz. Ayarları el ile girebileceğiniz gibi, PC Suite ile de ekleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek ve doğru ayarları öğrenmek için, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatörüne veya servis sağlayıcıya başvurun. Servis ayarlarını şebeke (OTA) mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. Şebeke üzerinden yüklenen ayar servisi sayfa 14.](#)

Servis ayarlarını el ile girme

1. **Menü** tuşuna basıp [Servisler](#) → [Ayarlar](#) → [Bağlantı ayarları](#) seçeneğini belirleyin.
2. [Etkin servis ayarları](#) seçeneğini belirleyin. Etkinleştirmek istediğiniz bağlantı grubuna ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın. Bağlantı grubu, bir servisle bağlantı kurmak için gereken ayarlardan oluşur.
3. [Etkin servis ayarlarını düzenle](#) seçeneğini belirleyin.
4. Tüm ayarları sırayla seçin ve şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgiler doğrultusunda, gereken tüm ayarları girin. Taşıyıcıyla ilişkili ayarların [Taşıyıcı ayarları](#) menüsünde yer aldığını unutmayın.

■ Bir servise bağlanma

1. Kullanmak istediğiniz servise ait ayarların etkinleştirildiğinden emin olun.
Ayarları etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basıp, [Servisler](#) → [Ayarlar](#) → [Bağlantı ayarları](#) → [Etkin servis ayarları](#) seçeneğini belirleyin. Etkinleştirmek istediğiniz bağlantı grubuna ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.
2. Servisle bağlantı kurun. Farklı bağlantı kurma yöntemleri arasından seçim yapabilirsiniz:
 - Örneğin, servis sağlayıcının ana sayfası olan başlangıç sayfasını açmak için **Menü** tuşuna basıp, [Servisler](#) → [Ana sayfa](#) seçeneğini belirleyin veya bekleme modundayken  tuşunu basılı tutun.
 - Bir yer imini (bookmark) açmak için **Menü** tuşuna basıp, [Servisler](#) → [Yer imleri](#) seçeneğini belirleyin ve bir yer imi (bookmark) seçin. Yer imi (bookmark) geçerli durumdaki etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa, başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.
 - Servis adresini girip, **Menü** tuşuna basın ve [Servisler](#) → [Adrese git](#) seçeneğini belirleyin.

■ Sayfaları tarama

Bir servisle bağlantı kurduktan sonra, sayfaları taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi servise göre farklılık gösterebileceğinden, telefon ekranında görüntülenen talimatları izleyin. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcı olarak GPRS'in seçilmiş olması durumunda, tarama sırasında  göstergesinin görüntüleneceğini unutmayın. (E) GPRS bağlantısı sırasında telefonunuza bir arama veya metin mesajı gelirse ya da siz bir arama yaparsanız, (E)GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  göstergesi görüntülenir. Örneğin, aramadan sonra, telefon (E)GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Tarama tuşlarını kullanma

- Taramak için kaydırma tuşlarından herhangi birini kullanın.
- Vurgulanmış bir öğeyi seçmek için  tuşuna, bağlantıyı açmak için **Aç** tuşuna basın.
- Metin düzenleyiciye harf ve sayı girmek için  -  tuşlarına basın. Özel karakterler girmek için  tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Servisler

Seenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seenekler kullanılabilir. Servis sağlayıcı tarafından başka seenekler de sağlanabilir.

- **Kısayollar** — görüntülenen sayfaya özgü seeneklerin yeni bir listesini açmak için kullanılır.
- **Ana sayfa** — servis sağlayıcının ana sayfasına dönmek için kullanılır.
- **Yer imi ekle** — sayfayı yer imi (bookmark) olarak kaydetmek için kullanılır.
- **Klasöre kaydet** — sayfayı seçili siteler klasörüne kaydetmek için kullanılır.
- **Diğer seenekler** — bazı güvenlik seenekleri gibi, diğer seeneklerin listesini görmek için kullanılır.
- **Yeniden yükle** — geçerli sayfayı yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için kullanılır.
- **Çık** — taramayı sona erdirmek ve bağlantıyı kesmek için kullanılır.

■ Servis bağlantısını kesme

Taramayı sona erdirmek ve bağlantıyı kesmek için **Seenek** tuşuna basıp, **Çık** seeneğini belirleyin. *Gezginden çıkılsın mı?* görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın. Bunun yerine  tuşuna iki kez basabilir veya  tuşunu basılı tutabilirsiniz.

■ Görünüm ayarları

Sayfaların görünümünü değiştirebilirsiniz. Tarama sırasında **Seenek** tuşuna basıp, **Diğer seenekler** → **Görünüm ayarları** seeneğini belirleyin veya bekleme modundayken **Menü** tuşuna basın ve **Servisler** → **Ayarlar** → **Görünüm ayarları** seeneğini belirleyin.

- Metin sarmanın kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için **Metin sarma** seeneğini belirleyin. Metnin sonraki satırda devam etmesi için **Açık** seeneğini veya metnin kısaltılması için **Kapalı** seeneğini belirleyin.
- Yazı tipi boyutunu ayarlamak için **Yazı tipi boyutu** seeneğini ve **Küçük**, **Küçük** veya **Büyük** seeneğini belirleyin.
- Sayfadaki resimlerin gösterilmesini istemezseniz, **Resimleri göster** → **Hayır** seeneğini belirleyin. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hızlı bir şekilde gezinmenizi sağlayabilir.
- Tarama sırasında güvenli bir bağlantının güvenli olmayan bağlantıya dönüşmesi durumunda, telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için **Bildirimler** → **Güvenli olmayan bağlantı bildirim** → **Evet** seeneğini belirleyin. Güvenli bir sayfada güvenli olmayan bir öge yer aldığında, telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için **Güvenli olmayan ögelerde bildirim** → **Evet** seeneğini belirleyin.
- Tarayıcı sayfası içeriğinin şifrelemesini belirlemek için **Karakter şifreleme** → **İçerik şifreleme** seeneğini belirleyin. Telefonun, adresleri tarayıcı sayfalarına UTF-8 şifrelemesi olarak göndermesini isterseniz **Unicode (UTF-8) web adresi** → **Açık** seeneğini belirleyin.

■ Yer imleri (bookmarks)

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Tarayıcı sayfalarının adreslerini telefon hafızasına yer imi (bookmark) olarak kaydedebilirsiniz.

Bir yer imi (bookmark) seçme

1. Tarama sırasında **Seenek** tuşuna basıp, **Yer imleri** seeneğini belirleyin veya bekleme modundayken **Menü** tuşuna basın ve **Servisler** → **Yer imleri** seeneğini belirleyin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine (bookmark) ilerleyin ve bu yer imiyle ilişkili sayfaya bağlanmak için **Se** veya  tuşuna basın.

Seenek tuşuna basarak, yer imini (bookmark) görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için uygun bir seenek belirleyebilirsiniz.

Yer imi (bookmark) alma

Bir yer imi (bookmark) (yer imi olarak gönderilmiş) aldığınızda, **1 yer imi alındı** mesajı görüntülenir. Önce **Göster** tuşuna, ardından yer imini (bookmark) kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. **Seenek** tuşuna basın ve yer imini (bookmark) görüntülemek için **Göster** seeneğini, silmek için **Sil** seeneğini belirleyin.

■ İndirme



Önemli:

Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

Tarama sırasında telefona sesler, görüntüler veya uygulamalar indirebilirsiniz. **Seenek** tuşuna basıp önce **İndirme bağl.** seeneğini, ardından **Zil sesi siteleri**, **Grafik siteleri**, **Oyun siteleri** veya **Uygulama siteleri** seeneğini belirleyin.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınızdan gelen servis mesajlarını alabilir. Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve metin mesajı veya bir servisin adresini içerebilirler.

Servisler

Servis mesajlarını görüntüleme

- Alınan servis mesajını görmek için **Göster** tuşuna basın. **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj *Servis gelen kutu.* klasörüne taşınır. *Servis gelen kutu.* klasörüne daha sonra erişmek için **Menü** tuşuna basıp, *Servisler* → *Servis gelen kutu.* seçeneğini belirleyin.
- Tarama sırasında bir servis mesajını yönetmek için **Seçenek** tuşuna basıp, *Diğer seçenekler* → *Servis gelen kutu.* seçeneğini belirleyin. Almak istediğiniz mesaja ilerleyin ve sayfadaki işaretli içeriği indirmek için **Al** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp, *Bilgiler* ya da *Sil* seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

- Servis mesajları ayarlarını seçmek için **Menü** tuşuna basıp, *Servisler* → *Ayarlar* → *Servis gelen kutusu ayarları* seçeneğini belirleyin. Telefonu, servis mesajlarını alacak (veya reddedecek) şekilde ayarlamak için *Servis mesajları* ve *Açık* (veya *Kapalı*) seçeneğini belirleyin.
- Telefonu, yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından gelen servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* → *Açık* seçeneğini belirleyin. Onaylanan içerik yazarlarının listesini görüntülemek için *Güvenilir kanallar* seçeneğini belirleyin.
- Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamışsanız, telefon bekleme modundayken bir servis mesajı aldığında tarayıcıyı otomatik olarak etkinleştirmek için *Otomatik bağlantı* → *Otomatik bağlantı açık* seçeneğini belirleyin. *Otomatik bağlantı kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında *Al* seçeneğini belirlemiş olmanız durumunda etkinleştirecektir.

■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

- Tarama sırasında önbelleği boşaltmak için **Seçenek** tuşuna basıp, *Diğer seçenekler* → *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.
- Bekleme modundayken önbelleği boşaltmak için **Menü** tuşuna basıp, *Servisler* → *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

■ Çerezler (Cookies)

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından tarayıcınızın önbelleğine kaydedilen verilerdir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler (cookies) önbellek temizlenene kadar kayıtlı durumda kalır. [Bkz. Önbellek sayfa 61.](#)

Telefonu, çerezlerin (cookies) alımına izin verecek veya önleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp, *Diğer seçenekler* → *Güvenlik* → *Çerezler* seçeneğini belirleyin veya bekleme modundayken, **Menü** tuşuna basın ve *Servisler* → *Ayarlar* → *Güvenlik ayarları* → *Çerezler* seçeneğini belirleyin.
- İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

■ Tarayıcı güvenliği

Bankacılık hizmetleri veya çevrimiçi alışveriş gibi bazı servislerde güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Güvenlik modülü ayarlarını değiştirmek için **Menü** tuşuna basıp, *Servisler* → *Ayarlar* → *Güvenlik ayarları* → *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini belirleyin.

- Güvenlik modülü bilgileri* — güvenlik modülü başlığını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemek için kullanılır.
- Modül PIN kodu isteniyor* — güvenlik modülü tarafından sağlanan servisleri kullandığınızda, telefonu modül PIN kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- Modül PIN kodunu değiştir* — güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa, modül PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.
- İmza PIN kodunu değiştir* — imza PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

[Bkz. Giriş kodları sayfa 10.](#)

■ Sertifikalar



Önemli:

Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: Sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları.

- Sunucu sertifikaları, içerik sunucusuyla geliştirilmiş güvenliğe dayalı bir bağlantı kurmak için kullanılır. Telefon, sunucu sertifikasını bağlantı kurulmadan önce içerik sunucusundan alır ve telefonda kayıtlı olan yetki sertifikaları kullanılarak sunucu sertifikasının doğruluğu kontrol edilir. Sunucu sertifikaları kaydedilmez. Ancak güvenlik göstergesi , ağ geçidi ile içerik sunucusu (istenen kaynağın depolandığı yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Servis sağlayıcı ağ geçidi ile içerik sunucusu arasındaki veri aktarımını güvenceye alır.
- Kullanıcı sertifikaları, kullanıcılara bir sertifika yetkilisi tarafından verilir. Kullanıcı sertifikaları, dijital imza oluşturmak gibi işlemlerde gereklidir ve kullanıcıyı güvenlik modülündeki özel bir şifreyle ilişkilendirir.

Kullanıcı sertifikalarını görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp, **Servisler** → **Ayarlar** → **Güvenlik ayarları** → **Kullanıcı sertifikası** → **Sertifika listesi** seçeneklerini belirleyin.

- Yetki sertifikaları, bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler tarafından, diğer sertifikaların geçerliliğini denetlemek için kullanılır. Yetki sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilebilir veya servisin bunların kullanımını desteklemesi durumunda, şebekeden indirilebilir.

Yetki sertifikalarını görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp, **Servisler** → **Ayarlar** → **Güvenlik ayarları** → **Yetki sertifikası** → **Sertifika listesi** seçeneğini belirleyin.

■ Dijital imzalar

Telefonunuzla dijital imzalar oluşturabilirsiniz. Güvenlik modülündeki özel şifre ve imza gerçekleştirilirken kullanılan kullanıcı sertifikası yardımıyla, imzanın size ait olduğu saptanabilir. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzaya benzer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz bir kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin (miktar ve tarih gibi bilgileri de içerebilir) görüntülenir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik açığı var demektir ve imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgiler girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamının tek bir ekrana sığmayabileceğini unutmayın. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Dijital imza simgesi gözden kaybolur ve servis, satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

16. SIM hizmetleri

Telefonunuzdaki işlevlere ek olarak, yalnızca SIM kartınızın desteklemesi durumunda gösterilen bu menüden ulaşabileceğiniz ek şebeke servisleri sunulabilir. Menünün ismi ve içeriği kullanılabilen servislere bağlıdır.

Telefonu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuzla şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar* → *Telefon ayarları* → *SIM hizmeti işlemleri onayı* → *Evet* seçeneklerini belirleyin.

Bu servislere erişimin ücretli olabilecek bir kısa mesaj göndermeyi (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.

17. PC bağlantısı

Telefonu kızılotesi veya veri kablosu bağlantısıyla uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir, e-posta göndermek ve almak ve telefonunuz uyumlu bir bilgisayara bağlı olduğunda İnternete erişmek için modem olarak kullanabilirsiniz. Telefonunuzu çeşitli bilgisayar bağlantıları ve veri iletişim uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. PC Suite yazılımını kullanarak, telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayar arasında rehberin, takvimin ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

www.nokia.com/pcsuite adresindeki Nokia Web sitesinde daha fazla bilgi edinebilir ve indirebileceğiniz dosyalar bulabilirsiniz.

■ PC Suite

PC Suite aşağıdaki uygulamaları içerir:

- Nokia Application Installer, uyumlu bir bilgisayardan telefona Java uygulamaları yüklemek veya telefondaki Java uygulamalarını kaldırmak için kullanılır.
- Nokia Content Copier, telefon ile uyumlu bir bilgisayar arasında kişisel verileri yedeklemek ve geri yüklemek için kullanılır. Ayrıca, Nokia Content Copier birden çok telefon arasında içerik aktarımını da destekler.
- Nokia Image Converter, multimedya mesajlarında ve duvar kağıtlarında kullanmak üzere desteklenen biçimlerde görüntüler hazırlamak, kartvizitler için portre fotoğraflar oluşturmak ve bu görüntüleri telefonunuza aktarmak için kullanılır.
- Nokia Modem Options, HSCSD ve GPRS bağlantı ayarlarını içerir.
- Nokia Multimedia Player, multimedya mesajlarınızı, ses, görüntü ve video dosyalarınızı oynatmak/çalmak için kullanılır. Ayrıca, multimedya dosyalarınızdan çalma listeleri de oluşturabilirsiniz.
- Nokia PC Sync, telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayar arasında rehber, takvim, notlar ve yapılacaklar notlarını senkronize etmek için kullanılır.
- Nokia Phone Browser, telefonunuzdaki Galeri klasörü ve Rehber içeriğini uyumlu bir bilgisayarda görüntülemek için kullanılır. Ayrıca, rehberi, görüntüleri, ses dosyalarını ve video klipleri tarayabilir, telefonun hafızasında kayıtlı olan dosyaları değiştirebilir ve telefonunuz ile bilgisayar arasında dosya aktarabilirsiniz.
- Nokia Phone Editor, metin mesajları göndermek ve telefonunuzun rehberini düzenlemek için kullanılır.
- Nokia Sound Converter, desteklenen biçimlerdeki çok sesli (polyphonic) zil seslerini telefonunuzla uyumlu olacak şekilde dönüştürüp telefonunuza aktarmak için kullanılır.

■ EGPRS, GPRS, HSCSD ve CSD

Telefonunuzla EGPRS - Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service), GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), HSCSD - Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve CSD - Hızlı Veri İletimi (Circuit-Switched Data, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerinin kullanılabilirliği ve bu servislere abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servisleri kullanıldığında, telefonun bataryasının normal sesli aramalarla veya veri aramalarıyla olduğundan daha hızlı bir şekilde tükeneceğini unutmayın. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

■ Veri iletişim uygulamalarını kullanma

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, bilgisayar bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplamanız önerilmez.

Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında yeni bir batarya satın alın. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe atmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurummasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Ek Güvenlik

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Radyo frekansına maruz kalmaya ilişkin kurallara uygunluğu sağlamak için yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Cihaz açıkken ve vücut üzerinde taşınırken, daima onaylı bir tutucu veya taşıma kılıfı kullanın.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı, açıkken kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazınızı hemen kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlü sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için  tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz çevrimdışı veya uçuş modundaydı acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,77 W/kg olarak ölçülmüştür.

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.