

Priročnik za uporabo



9238078/2. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek RM-104 skladen z zahtevami Direktive Sveta 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Prečrtan smetnjak pomeni, da je treba na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavreči na posebno zbirališče za odpadke. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Telefon Nokia 5140i je skladen z zahtevami Direktive 2002/95/ES glede omejene uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Družba Nokia pod nobenim pogojem ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko razlikuje glede na regijo. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov znamke Nokia.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9238078/2. izdaja

Vsebina

Za vašo varnost	12
Splošne informacije	16
Pregled funkcij.....	16
Kode za dostop.....	17
Zaščitna koda	17
Kode PIN	17
Kode PUK.....	17
Geslo za zapore.....	18
Nastavitvena storitev	18
Nalaganje vsebine in aplikacij.....	19
Spletna podpora Nokia	19
1. Prvi koraki.....	20
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	20
Polnjenje baterije.....	23
Vklop in izklop telefona	24
2. Vaš telefon	25
Tipke in sestavni deli	25
Stanje pripravljenosti	27
Zaslon	27
Osební seznam bližnjic	27
Bližnjice v stanju pripravljenosti	28
Varčevanje z energijo.....	28
Znaki na zaslonu	29
Zaklepanje tipkovnice.....	30

3. Klicne funkcije	31
Vzpostavljanje klica	31
Hitro klicanje.....	31
Sprejem ali zavrnitev klica.....	32
Čakajoči klic.....	32
Možnosti med klicem	33
4. Pisanje besedila	34
Nastavitve.....	34
Pisanje s predvidevanjem	34
Pisanje zloženk.....	35
Običajni način pisanja.....	35
5. Pomikanje po menijih	36
6. Sporočila	37
Besedilna sporočila (SMS).....	37
Ustvarjanje in pošiljanje sporočil SMS.....	38
Branje sporočila SMS in odgovarjanje nanj.....	39
Predloge	39
Večpredstavnostna sporočila (MMS)	40
Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil	40
Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj	42
Poln pomnilnik.....	43
Brzjavke.....	44
Pisanje brzjavke.....	44
Prejem brzjavke	44
Zvočna sporočila Nokia Xpress	44
Prejem zvočnega sporočila	45
Mape	45

Hitra sporočila (pomenki).....	46
Vstop v meni Pomenki	47
Povezovanje s storitvijo pomenkov	47
Začenjanje pomenka	48
Sprejem ali zavrnitev vabila	49
Branje prejetega hitrega sporočila	49
Sodelovanje v pogovoru	50
Urejanje stanja dostopnosti	50
Imenik za pomenke	50
Blokiranje in odblokiranje sporočil.....	51
Skupine.....	51
Javne skupine.....	51
Ustvarjanje zasebne skupine	52
E-poštna aplikacija.....	52
Pisanje in pošiljanje e-pošte.....	53
Nalaganje e-pošte.....	53
Branje in odgovarjanje na e-pošto.....	53
Mapa Prejeta sporočila in druge mape	54
Brisanje e-poštne sporočil	54
Telefonski predal.....	54
Info sporočila	55
Ukazi za storitve	55
Brisanje sporočil.....	55
Nastavitve sporočil.....	56
Besedilna sporočila in e-pošta SMS	56
Večpredstavna sporočila	56
E-pošta.....	57
Druge nastavitve	58
Števec sporočil	59

7. Imenik	60
Iskanje vizitke	60
Shranjevanje imen in telefonskih števil	60
Shranjevanje števil, predmetov ali slike	60
Kopiranje vizitk	61
Urejanje podrobnosti vizitk	62
Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke	62
Vizitke	62
Moja prisotnost	63
Naročena imena	64
Dodajanje vizitk na seznam naročenih	64
Pregledovanje naročenih imen	65
Preklicavanje naročnine	65
Nastavitve	65
Skupine	66
Glasovno klicanje	66
Dodajanje in urejanje glasovnih oznak	67
Klicanje z uporabo glasovne oznake	67
Hitro klicanje	68
Številke za informacije in storitve ter lastne številke	68
8. Zadnji klici	69
Seznami zadnjih klicev	69
Merilniki časa in števci	69
Določanje položaja	70
9. Nastavitve	71
Profili	71
Teme	71
Toni	72

Osvetlitev	72
Zaslon.....	73
Ura in datum.....	74
Moje bližnjice	74
Povezovanje.....	75
Infrardeči vmesnik	75
Znak za infrardečo povezavo.....	76
Paketni podatki (EGPRS)	76
Nastavitve modema	77
Klicanje.....	77
Telefon	78
Dodatna oprema	79
Konfiguracija.....	80
Varnost	81
Obnovitev tovarniških nastavitev.....	82
10.Meni operaterja.....	83
11.Galerija	84
12.Predstavnost	86
Digitalna kamera	86
Fotografiranje.....	86
Snemanje videoposnetka	86
Radio	87
Shranjevanje radijskih postaj.....	87
Poslušanje radia.....	88
Snemalnik	88
Snemanje zvoka	89
Seznam posnetkov	89

Merilnik glasnosti	89
13.Pritisni in govori	91
Meni Pritisni in govori.....	91
Vzpostavlanje in prekinjanje povezave Pritisni in govori.....	92
Vzpostavlanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori.....	93
Vzpostavlanje poziva Pritisni in govori.....	93
Klicanje skupine.....	94
Klicanje enega sogovornika.....	94
Sprejemanje klica Pritisni in govori	95
Zahteve za povratni klic	95
Pošiljanje zahteve za povratni klic.....	95
Odgovor na zahtevo po povratnem klicu	96
Shranjevanje pošiljatelja zahteve po povratnem klicu.....	96
Dodajanje vizitk za pogovore z eno osebo	97
Ustvarjanje in priprava skupin.....	97
Dodajanje skupine.....	98
Prejemanje vabila.....	99
Nastavitve Pritisni in govori.....	99
14.Šport.....	101
Kompas.....	101
Umerjanje kompasa	102
Nastavitev odklona	102
Določanje in ponastavljanje smeri	102
Štoparica.....	103
Odštevalnik časa	104
Zvočna sporočila.....	104
Termometer	104

15.Pripomočki	106
Budilka	106
Ustavev bujenja	106
Koledar.....	107
Dodajanje beleške v koledar	107
Opozarjanje za beleške.....	107
Opraviła	108
Beleške.....	108
Kalkulator.....	109
Sinhronizacija.....	110
Sinhronizacija iz telefona	110
Nastavitve za sinhronizacijo.....	111
Sinhronizacija iz zdruŹljivega računalnika.....	111
16.Aplikacije.....	112
Igre.....	112
Zagon igre	112
Nalaganje iger.....	112
Nastavitve za igre	112
Zbirka	112
Zagon aplikacije.....	113
Trener.....	113
Uvod.....	114
Druge možnosti za aplikacije.....	114
Nalaganje aplikacije	115
17.Splet	117
Priprava brskalnika.....	117
Vzpostavlanje povezave s storitvijo	117
Brskanje po straneh	118

Brskanje s tipkami telefona.....	119
Možnosti med uporabo brskalnika	119
Neposredno klicanje.....	120
Nastavitve videza	120
Piškotki	121
Skripti prek zaščitene povezave	121
Zaznamki.....	122
Prejemanje zaznamka	122
Nalaganje.....	122
Prejeta obvestila storitev.....	123
Nastavitve prejetih obvestil	123
Začasni pomnilnik	124
Zaščita brskalnika	124
Zaščitni modul	124
Certifikati.....	125
Digitalno podpisovanje.....	126
18.Storitve SIM.....	128
19.Povezovanje z računalnikom	129
PC Suite	129
Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD.....	129
Aplikacije za podatkovno komunikacijo.....	130
20.Informacije o bateriji	131
Polnjenje in praznjenje.....	131
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	132
NEGA IN VZDRŽEVANJE.....	135
Dodatni varnostni napotki	137

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



VARNOST V PROMETU JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Telefon mora biti vklopljen in v doseg signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikokrat je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili, nato pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Če želite uporabljati nekatere funkcije te naprave, na primer besedilna, večpredstavnostna ali zvočna sporočila (Nokia Xpress), storitev za pomenke, e-pošto, imenik z zaznavanjem prisotnosti, mobilne internetne storitve, nalaganje vsebine in aplikacij, sinhroniziranje z

oddaljenim internetnim strežnikom ter Pritisni in govori, mora omrežje podpirati ustrezne tehnologije.

■ Skupni pomnilnik

Telefon ima dva različna pomnilnika. Prvega si lahko delijo te funkcije: imenik, besedilna sporočila, večpredstavnostna sporočila (vendar ne priloge), pomenki, skupine, glasovni ukazi, koledar in beležke. Drugi skupni pomnilnik se uporablja za shranjevanje datotek v meniju *Galerija*, prilog večpredstavnostnih sporočil, e-pošte in aplikacij Java™. Uporaba ene ali več od teh funkcij lahko zmanjša velikost pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če na primer shranite mnogo aplikacij Java, lahko zasedete ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer besedilna sporočila, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:

- Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitvev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebo.

Splošne informacije

■ Pregled funkcij

Telefon ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko, radio in vgrajeno digitalno kamero. Telefon podpira tudi naslednje funkcije:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution); glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani [76](#)
- Brskalnik XHTML (Extensible hypertext markup language); glejte [Splet](#) na strani [117](#)
- E-poštna aplikacija; glejte [E-poštna aplikacija](#) na strani [52](#)
- Zvočna sporočila; glejte [Zvočna sporočila Nokia Xpress](#) na strani [44](#)
- Hitra sporočila; glejte [Hitra sporočila \(pomenki\)](#) na strani [46](#)
- Pritisni in govori; glejte [Pritisni in govori](#) na strani [91](#)
- Imenik z zaznavanjem prisotnosti; glejte [Moja prisotnost](#) na strani [63](#)
- Platforma Java 2, Micro Edition (J2ME™) vključno z aplikacijo Trener, interaktivnim osebnim trenerjem; glejte [Aplikacije](#) na strani [112](#)

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

S 5- do 10-mestno zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte [Varnost](#) na strani [81](#).

Kode PIN

S kodo PIN (personal identification number) in kodo UPIN (universal personal identification number) (4 do 8 mest) lahko preprečite nepooblaščen uporabo kartice SIM. Glejte [Varnost](#) na strani [81](#).

Koda PIN2 (4- do 8-mestna), ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za nekatere funkcije.

PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte [Zaščitni modul](#) na strani [124](#).

Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte [Digitalno podpisovanje](#) na strani [126](#).

Kode PUK

Z 8-mestno kodo PUK (personal unblocking key) in kodo UPUK (universal personal unblocking key) odblokirate blokirano kodo PIN oziroma kodo UPIN. Kodo PUK2 (8-mestno) potrebujete za odblokiranje blokirane kode PIN2. Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Geslo za zapore (4-mestno) potrebujete za uporabo funkcije *Zapore klicev*. Glejte [Varnost](#) na strani 81.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila ali sinhroniziranje z internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Nastavitve morda lahko prejmete neposredno v nastavitvenem sporočilu. Po prejemu jih morate shraniti v telefon. Ponudnik storitev vam bo morda dal kodo PIN, ki jo boste potrebovali za shranjevanje nastavitve. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia, <www.nokia.com/support>.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se na zaslonu izpiše *Prejete nast. konfiguracije*.

Če jih želite shraniti, izberite **Prikaži** > **Shrani**. Če telefon zahteva *Vpišite PIN za nastavitve*, vpišite kodo PIN za nastavitve in izberite **OK**. Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam je priskrbel nastavitve. Če še ni shranjenih nastavitve, se te shranijo kot privzeti nastavitveni niz. Sicer telefon vpraša *Vključim shranjene nastavitve konfiguracije?*

Če jih želite zavreči, izberite **Izhod** ali **Prikaži** > **Zavrzi**.

Če želite nastavitve urediti, glejte [Konfiguracija](#) na strani 80.

■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev). Izberite funkcijo za nalaganje (na primer v meniju *Galerija*). Informacije o dostopu do te funkcije so v ustreznih opisih menijev. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Uporabljajte le storitve, ki jim zaupate in ki omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

■ Spletna podpora Nokia

Na naslovu <www.nokia.com/support> ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

1. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom. Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5B.


Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.

Pred vstavljanjem kartice SIM se vedno prepričajte, da je telefon izklopljen in da nanj ni priključena nobena dodatna oprema; šele potem odstranite baterijo.


Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi in pritisnite na zareze ob obeh straneh spodnjega dela pokrovčka (1). Pritisnite na dno pokrovčka in ga odstranite (2).

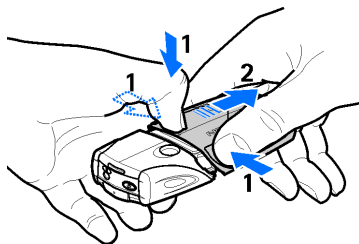

Primite zaklop in ga previdno dvignite (3).

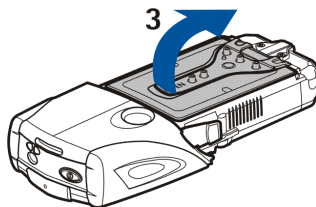


Dvignite baterijo iz ležišča (4).

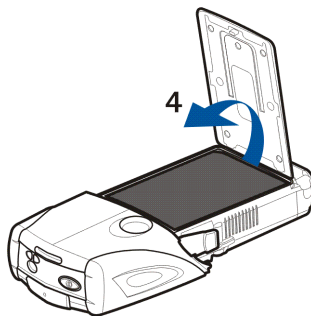


Pokrovček držala za kartico SIM potisnite proti dnu telefona, da se zaskoči (5).

Odprite držalo za kartico SIM (6). Vstavite kartico v držalo.

Prepričajte se, da je prirezani vogal kartice SIM na levi strani in da so zlati priključki obrnjeni navzdol (7).

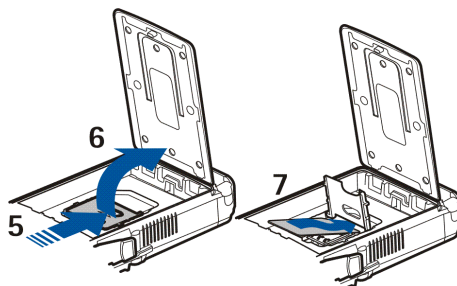


Zaprte pokrovček držala kartice SIM (8). Pokrovček držala za kartico SIM potisnite proti zgornjemu delu telefona, da se zaskoči (9). Namestite baterijo tako, da so njeni priključki poravnani z zlatimi priključki telefona. Vstavite baterijo v ležišče, najprej rob s priključki (10). Zaprite zaklop za baterijo (11).

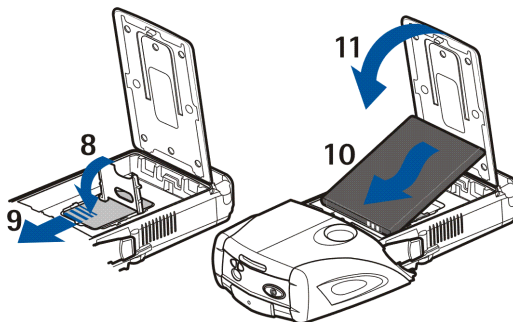

Namestite spodnji pokrovček in ga potisnite naprej, da se zaskoči (12).

Vedno uporabljajte pristine baterije znamke Nokia. Glejte [Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia](#) na strani 132.

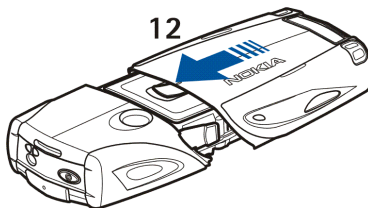

■ Polnjenje baterije




Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Naprava je namenjena uporabi s polnilniki ACP-12, ACP-7 in AC-1.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtičač, ne kabla.

1. Odprite pokrovček na spodnjem delu telefona.
2. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
3. Napajalni kabel polnilnika vključite v vtičnico na spodnji strani telefona.

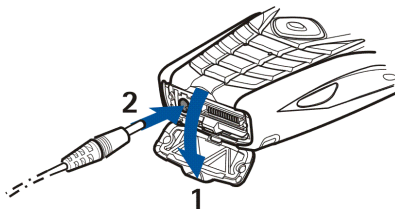

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Baterijo BL-5B boste na primer s polnilnikom ACP-12 v pripravljenosti polnili približno uro in 10 minut.

■ Vklp in izklp telefona



Opozorilo: Ne vkaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana, če je lahko nevarna ali povzroči interferenco.

Pridržite tipko za vklop/izklp.

Če telefon zahteva kodo PIN ali UPIN, jo vnesite (na zaslonu se na primer izpiše ****) in izberite **OK**.

Pri vstavljanju baterije ali kartice SIM telefon izklopite. Pred odstranjevanjem baterije počakajte, da se osvetlitev izključi.

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.


Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.




2. Vaš telefon

■ Tipke in sestavni deli

- Svetilka (1). Če jo želite vključiti, v pripravljenosti pridržite tipko #.
- Tipka za vklop in izklop telefona (2)
- Libela, da uravnate telefon med uporabo kompasa, in lučka za pripravljenost (3)
- Tipki za nastavljanje glasnosti zvočnika, telefonske slušalke ali slušalk, če so priključene na telefon (4)
- Tipka za storitev Pritisni in govori – PG (5)
- Leva, srednja in desna izbirna tipka (6). Delovanje teh tipk je odvisno od napisov na zaslonu nad njimi.
- Štirismerna tipka (7) za na primer pomikanje po meniju ali premikanje kazalke med pisanjem besedila (7)

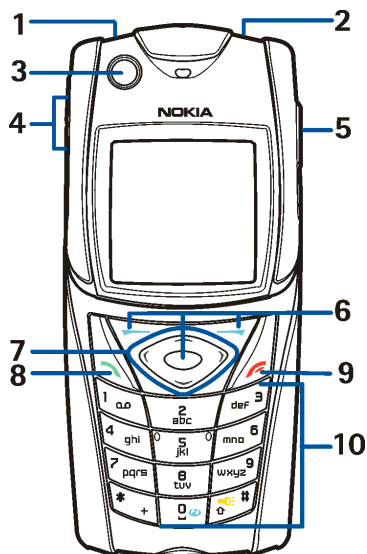

- Klicna tipka (8) za klicanje telefonskih števil in sprejemanje klicev
- Tipka za konec (9), s katero končate klic ali zapustite funkcije
- S tipkami od 0 do 9 vpisujete številke in črke (10). Tipki * in # imata v različnih okoliščinah različne funkcije.

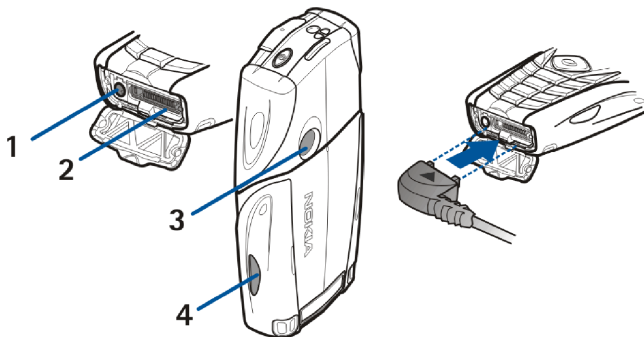


- Priključek za polnilnik (1)
- Priključek Pop-Port™ za na primer slušalke in podatkovni kabel (2)
- Objektiv kamere (3)
- Infrardeči (IR) vmesnik (4)

■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

Zaslon

- Ime omrežja ali logotip operaterja (1)
- Moč signala omrežja na trenutnem mestu (2)
- Stopnja napolnjenosti baterije (3)
- Leva izbirna tipka odpre meni **Pojdi na** (4)
- Srednja izbirna tipka odpre **Meni** (5)
- Desna izbirna tipka odpre možnost **Zvočno sporoč.** (6) ali drugo izbrano funkcijo; glejte **Moje bližnjice** na strani 74. Pri različicah, izdelanih za operaterja, ima lahko ime, ki ga je določil operater, in se uporablja za dostop do spletnega mesta operaterja.

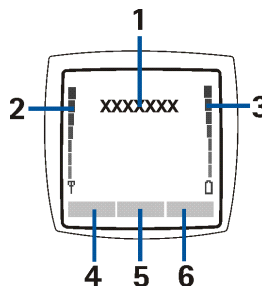

Osebni seznam bližnjic

Leva izbirna tipka je **Pojdi na**.

Če si želite ogledati funkcije na seznamu lastnih bližnjic, izberite **Pojdi na**. Funkcijo vključite tako, da jo izberete.

Če želite videti seznam funkcij, ki so na voljo, izberite **Pojdi na** > **Možnos.** > *Izberi možnost*. Če želite na seznam dodati funkcijo, izberite **Označi**. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, izberite **Opusti**.

Če želite urediti funkcije na seznamu osebnih bližnjic, izberite **Pojdi na** > **Možnos.** > *Urejanje*. Izberite zeleno funkcijo in **Premak.** ter zeleno mesto.

Bližnjice v stanju pripravljenosti

- Če želite odpreti seznam klicanih števil, enkrat pritisnite klicno tipko. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite klicno tipko, da jo pokličete.
- Če želite odpreti spletni brskalnik, pridržite tipko **0**.
- Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.
- Uporabite tipko za pomikanje kot bližnjico. Glejte **Moje bližnjice** na strani **74**.
- Profil zamenjate tako, da odprete seznam profilov, na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete želeni profil.

Varčevanje z energijo

Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura, ki porabi manj energije. Če jo želite vključiti, glejte *Varčevanje z baterijo* v razdelku **Zaslon** na strani **73**. Ohranjalnik zaslona ustavite s pritiskom katere koli tipke.



Znaki na zaslonu



Prejeli ste vsaj eno besedilno ali slikovno sporočilo. Glejte [Branje sporočila SMS in odgovarjanje nanj](#) na strani 39.



Prejeli ste vsaj eno večpredstavnostno sporočilo. Glejte [Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani 42.



Telefon je zabeležil neodgovorjen klic. Glejte [Zadnji klici](#) na strani 69.



Tipkovnica je zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani 30.



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če sta možnosti [Opozarjanje na klic](#) in [Ton ob prejemu sporočil](#) nastavljeni na [Izključeno](#). Glejte [Toni](#) na strani 72.



Budilka je nastavljena na [Vključena](#). Glejte [Budilka](#) na strani 106.



Če ste za način paketne podatkovne povezave izbrali nastavitve [Neprek. zveza](#) in je paketna podatkovna storitev na voljo, se na zaslonu prikaže znak. Glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani 76.



Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava. Glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani 76 in [Brskanje po straneh](#) na strani 118.



Paketna podatkovna povezava je prekinjena (zadržana), na primer če vas je med klicno paketno podatkovno povezavo kdo poklical ali ste vi koga poklicali.



Ko je vzpostavljena infrardeča povezava, je znak neprekinjeno prikazan.

■ Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico telefona tako, da izberete **Meni** in v treh sekundah in pol pritisnete tipko *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** in pritisnete tipko *. Če je *Varnostno zaklepanje tipkovnice* nastavljeno na *Vključeno*, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejemate klice s pritiskom na klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Informacije o nastavitvah *Samozaklepanje tipkovnice* in *Varnostno zaklepanje tipkovnice* so v razdelku *Telefon* na strani 78.

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko morda kličete številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo.

3. Klicne funkcije

■ Vzpostavljanje klica

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo države, območno kodo, po potrebi brez prve ničle, in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.
3. Klic ali poskus klica končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Če želite klicati z uporabo imen, poiščite ime ali telefonsko številko v meniju *Imenik*; glejte *Iskanje vizitke* na strani 60. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko.

Če želite odpreti seznam zadnjih 20 klicanih števil, v pripravljenosti enkrat pritisnete klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, izberite številko ali ime in pritisnete klicno tipko.

Hitro klicanje

Tipkam od 2 do 9 dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte *Hitro klicanje* na strani 68. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite tipko za hitro klicanje in nato klicno tipko.

- Če je funkcija *Hitro klicanje* nastavljena na *Vključeno*, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne vzpostavljati klica. Glejte tudi *Hitro klicanje* v razdelku *Klicanje* na strani 77.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete s pritiskom na klicno tipko. Če želite klic končati, pritisnite tipko za konec.

Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite tipko za konec.

Če želite izklopiti zvonjenje, izberite *Utišaj*. Potem lahko klic sprejmete ali zavrnete.



Nasvet: Če je vključena funkcija *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, na primer v telefonski predal, boste z zavrnitvijo klic hkrati preusmerili. Glejte *Klicanje* na strani 77.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in končujete s pritiskom tipke na slušalkah.

Čakajoči klic

Če želite med aktivnim klicem sprejeti čakajočega, pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadržan. Če želite aktivni klic končati, pritisnite tipko za konec.

Če želite vključiti *Čakajoči klic*, glejte *Klicanje* na strani 77.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Med klicem izberite **Možnos.** in eno od naslednjih možnosti:

Možnosti med klicem so *Izključí mikrofón* ali *Vključí mikrofón*, *Imenik*, *Meni*, *Snemaj*, *Zakleni tipkovnico*, *Vklj. samon. gl.*, *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Možnosti omrežnih storitev so *Sprejmi* in *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Dodaj konferenci*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice* in naslednje:

Pošlji DTMF – za pošiljanje nizov tonov

Menjaj – za preklap med aktivnim in zadržanim klicem

Preveži poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključí iz klica

Konferenca vzpostavi konferenčni klic, ki omogoča, da v klicu sodeluje do pet oseb

Zaseben klic – če želite zaseben pogovor z enim od udeležencev konferenčnega klica



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem vnosa. Pri običajnem načinu pritiskajte tipke od **1** do **9**, dokler se ne prikaže želeni znak. Ko je vključeno predvidevanje vnosa, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko.

Pri pisanju besedila s predvidevanjem je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak , pri običajnem pisanju pa znak . Poleg kazalke se prikaže znak **Abc**, **abc** ali **ABC**, ki označuje izbiro velikih ali malih črk.

Velikost črk spremenite s pritiskom na tipko **#**. **123** označuje način vnosa števil. Če želite z načina za vpisovanje črk preklopiti na številke, pridržite tipko **#** in izberite *Številčni način*.

■ Nastavitve

Če želite izbrati jezik za pisanje besedila, izberite **Možnos.** > *Jezik pisanja*. Predvidevanje vpisa je na voljo samo za jezike s seznama.

Izberite **Možnos.** > *Slovar je vključen*, da vključite predvidevanje, ali *Slovar je izključen*, če želite uporabljati običajni način.

■ Pisanje s predvidevanjem

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s pritiskanjem tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **O** ali pritisnite katero koli od tipk za pomikanje. S pritiskom tipke za pomikanje hkrati tudi premaknete kazalko.
- Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** ali izberite **Možnos.** > *Druge besede.* Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.
- Če se za besedo izpiše?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj.** Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani.**
3. Napišite naslednjo besedo

Pisanje zloženk

Vnesite prvi del besede in pritisnite tipko za pomikanje v desno, da ga potrdite. Vnesite drugi del besede in ga potrdite.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte [Nastavitve](#) na strani [34](#).

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi ali pritisnite katero koli od tipk za pomikanje in vnesite naslednjo črko.

Do najpogostejših ločil in posebnih znakov lahko dostopate s tipko **1**.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije.

1. Meni odprete z izbiro možnosti **Meni**. Če želite zamenjati pogled menija, izberite **Možnos.** > *Prikaz glav. menija* > *Seznam* ali *Mreža*.
2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer podmeni *Nastavitve*.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite zelenega, na primer *Klicne nastavitve*.
4. Če so v izbranem meniju nadaljnji podmeniji, izberite zelenega, na primer *Sprejem klicev s katerokoli tipko*.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. Če se želite vrniti na prejšnjo raven v meniju, izberite **Nazaj**. Meni zapustite z izbiro možnosti **Izhod**.

6. Sporočila



To sporočilne storitve lahko uporabljate le, če jih omogoča omrežje oziroma ponudnik storitev.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne prikazati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, in ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Več podrobnosti o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali osebni računalnik.

Sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave, ki podpirajo ustrezne funkcije. Videz večpredstavnostnega sporočila se lahko razlikuje glede na napravo, ki ga prejme.

■ Besedilna sporočila (SMS)

Z uporabo storitve za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejimate sporočila, sestavljena iz več običajnih besedilnih sporočil (omrežna storitev), ki lahko vsebujejo tudi slike.

Pred pošiljanjem besedilnih, slikovnih ali e-poštnih sporočil morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani [56](#).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za e-pošto SMS lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve števila znakov. Daljša sporočila bodo poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji ter znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, zavzamejo več prostora in tako omejujejo dolžino sporočila.



Opomba: Slikovna sporočila lahko pošiljate in prejemate le, če to omogoča mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le združljive naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Kazalnik dolžine sporočila na vrhu zaslona prikazuje, koliko znakov je še na voljo. Številka 10/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Ustvarjanje in pošiljanje sporočil SMS

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Besedilno spor..*
2. Napišite sporočilo. Glejte **Pisanje besedila** na strani 34. Če želite v sporočilo vstaviti besedilno predlogo ali sliko, glejte **Predloge** na strani 39. Vsako slikovno sporočilo obsega več besedilnih sporočil. Pošiljanje slikovnega ali večdelnega sporočila utegne stati več kot pošiljanje enega besedilnega.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Nazadnje uporab., Na telef. številko, Več prejemnikom* ali *Na e-poštni naslov*. Če želite sporočilo poslati z uporabo vnaprej določenega profila za sporočila, izberite *Sprofilom za pošil..* Več informacij o profilih za sporočila najdete v razdelku **Besedilna sporočila in e-pošta SMS** na strani 56. Izberite ali vpišite telefonsko številko ali e-poštni naslov ali izberite profil.

Branje sporočila SMS in odgovarjanje nanj

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto prek storitve SMS, se na zaslonu prikaže znak . Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred prejemanjem novih sporočil zbrisate nekaj starih v mapi *Prejeta sporočila*.

1. Če želite prebrati novo sporočilo, izberite **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite zelenega. Neprebrana sporočila označuje .

2. Med branjem sporočila izberite **Možnos.**, in sporočilo boste lahko zbrisali ali posredovali, uredili kot besedilno sporočilo ali e-pošto SMS, preimenovali ali premaknili v drugo mapo. Lahko boste tudi prikazali podrobnosti o sporočilu ali jih uporabili. Poleg tega lahko kopirate besedilo z začetka sporočila in ga uporabite kot koledarsko beležko. Če sporočilo vsebuje sliko, ki jo želite shraniti v mapo *Predloge*, izberite *Shrani sliko*.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgovori** > *Besedilno spor.*, *Večpredst. spor.*, *Brzjavka* ali *Zvočno sporoč.*. Natipkajte besedilo za odgovor. Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo.
4. Sporočilo pošljete na prikazano številko tako, da izberete **Pošlji** > **OK**.

Predloge

Telefon vsebuje besedilne  in slikovne predloge , ki jih lahko uporabite v besedilnih in slikovnih sporočilih ter e-pošti SMS.

Seznam predlog odprete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Besedilna spor.* > *Predloge*.

■ Večpredstavnostna sporočila (MMS)

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, sliko, koledarsko beležko, vizitko ali videoposnetek. Če je sporočilo preveliko, ga telefon morda ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.

Med klicem, uporabo igre ali druge aplikacije Java ali uporabo brskalnika prek GSM ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila se lahko razlikuje glede na napravo, ki ga prejme.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite določiti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Večpredstavnostna sporočila](#) na strani [56](#). Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ustvari sporočilo* > *Večpredst. spor.*
2. Napišite sporočilo. Glejte *Pisanje besedila* na strani [34](#).

Če želite vstaviti datoteko, izberite **Možnos.** > *Vstavi* in eno od naslednjih možnosti:

Slika, Zvočni posnetek ali *Video posnetek*, da vstavite datoteko iz menija *Galerija*.

Nova slika odpre aplikacijo *Kamera*, tako da lahko posnamete novo sliko za prilogo sporočila.

Nov zvočni posn. odpre aplikacijo *Snemalnik*, tako da lahko posnamete nov zvok za prilogo sporočila.

Vizitka ali *Beležka koled.*, da vstavite vizitko ali koledarsko beležko.

Stran, da v sporočilo vstavite dodatno stran. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno sliko, koledarsko beležko, vizitko in en zvočni posnetek. Če sporočilo sestavlja več strani, odprite želeno tako, da izberete **Možnos.** > *Prejšnja stran, Naslednja stran* ali *Seznam strani*. Če želite med stranmi določiti zakasnitev, izberite **Možnos.** > *Časi strani*. Če želite besedilo prestaviti na zgornji ali spodnji del strani, izberite **Možnos.** > *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.

Na voljo so lahko še naslednje možnosti: *Zbriši*, da zbrisete sliko, stran ali zvočni posnetek iz sporočila, *Zbriši besedilo, Prikaži* ali *Shrani sporočilo*. V meniju *Več možnosti* so vam lahko na voljo naslednje možnosti: *Vstavi ime, Vstavi številko, Podrobnosti spor.* in *Uredi zadevo*.

3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Nazadnje uporab., Na telef. številko, Na e-poštni naslov* ali *Več prejemnikom*.
4. Izberite vizitko na seznamu, vpišite prejemnikovo telefonsko številko (ali e-poštni naslov) ali jo poiščite v meniju *Imenik*. Izberite **OK**. Sporočilo se premakne v mapo *Vpošiljanju*.

Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila je prikazan animirani znak , medtem pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če se pošiljanje prekine, telefon poskusi še nekajkrat. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi *V pošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Če izberete *Shrani poslana sporočila* > *Da*, telefon shrani poslano sporočilo v mapo *Poslani predmeti*. Glejte *Večpredstavnostna sporočila* na strani 56. Če je sporočilo poslano, to ne pomeni, da je tudi prispelo do naslovnika.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj

Večpredstavnostno sporočanje je po privzeti nastavitvi ponavadi vključeno.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, je prikazan animiran znak . Ko sporočilo prejme, se prikaže znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo*.

1. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Neprebrano sporočilo je na seznamu označeno z znakom . Poiščite sporočilo, ki ga želite prebrati.

2. Funkcija srednje izbirne tipke je odvisna od trenutno prikazane priloge sporočila.

Če sporočilo vsebuje predstavitev, zvočni ali videoposnetek in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvaj..**

Prikaz slike povečate z izbiro možnosti **Povečaj**. Če želite prikazati vizitko, koledarsko beležko ali odpreti temo, izberite **Odpri**.

3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Možnos.** > *Odgovori* > *Besedilno spor.*, *Večpredst. spor.*, *Brzjavka* ali *Zvočno sporoč.*. Natipkajte odgovor in izberite **Pošlji**. Odgovor lahko pošljete samo pošiljatelju izvirnega sporočila.

Seznam razpoložljivih možnosti odprete z izbiro **Možnos..**

■ Poln pomnilnik

Če vas čaka novo besedilno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomn. je poln, zbršite nekaj besed. sporočil*. Izberite **Ne** in zbršite nekaj sporočil v mapi. Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod** > **Da**.

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor.*. Če želite pregledati čakajoče sporočilo, izberite **Prikaži**. Pred shranjevanjem čakajočega sporočila morate zbrisati nekaj starih, da sprostite pomnilnik. Če želite sporočilo shraniti, izberite **Shrani**.

Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod** > **Da**. Če izberete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

■ Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Pisanje brzjavke

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Brzjavka*. Napišite sporočilo. Brzjavka lahko vsebuje največ sedemdeset znakov. Če želite v sporočilo vstaviti utripajoče besedilo, izberite *Vst. utripajoč znak* s seznama možnosti, da nastavite označevalca. Besedilo, ki sledi označevalcu, utripa do naslednjega označevalca.

Prejem brzjavke

Prejeta brzjavka se ne shrani samodejno. Če želite sporočilo prebrati, izberite **Prikaži**. Če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz trenutnega sporočila, izberite **Možnos.** > *Uporabi podrobn.* Če želite shraniti sporočilo, pritisnite **Shrani** in izberite mapo, kamor ga želite shraniti.

■ Zvočna sporočila Nokia Xpress

V tem meniju lahko s storitvijo za večpredstavnostna sporočila preprosto ustvarjate in pošiljate zvočna sporočila. Če želite uporabljati to storitev, morate imeti vključeno storitev za večpredstavnostna sporočila.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo* > *Zvočno sporočilo*. Odpre se snemalnik zvoka. Če želite uporabljati snemalnik, glejte **Snemalnik** na strani 88.

2. Ko je sporočilo pripravljeno, izberite **Možnos.** > *Predvajaj*, da ga pred pošiljanjem preverite, *Zam. zvočni posn.*, da ponovite snemanje, *Shrani sporočilo*, *Shrani zvočni pos.*, da shranite posnetek v meni *Galerija*, *Uredi zadevo*, da v sporočilo vstavite zadevo, *Podrobnosti spor.*, da prikažete podrobnosti, ali *Zvočnik* oziroma *Slušalka*.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji** > *Nazadnje uporab.*, *Na telef. številko*, *Na e-poštni naslov* ali *Več prejemnikom*. Na voljo je lahko več možnosti, kar je odvisno od vašega operaterja.
4. Izberite vizitko na seznamu, vpišite prejemnikovo telefonsko številko (ali e-poštni naslov) ali jo poiščite v meniju *Imenik*. Izberite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo *Vpošiljanju*, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Prejem zvočnega sporočila

Ko telefon prejme zvočno sporočilo, se prikaže obvestilo *1 prejeto zvočno sporočilo*. Izberite **Predvaj.**, da sporočilo odprete, ali izberite **Prikaži** > **Predvaj.**, če ste prejeli več sporočil. Izberite **Možnos.**, da telefon prikaže razpoložljive možnosti. Če želite sporočilo poslušati pozneje, izberite **Izhod**.

Če želite shraniti sporočilo, izberite **Možnos.** > **Shrani** in mapo, kamor ga želite shraniti.

■ Mape

Prejeta besedilna in večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju*.

Če ste izbrali *Nastavitve sporočil* > *Besedilna spor.* > *Shrani poslana sporočila* > *Da* in *Nastavitve sporočil* > *Večpredstavn. sp.* > Če izberete *Shrani poslana sporočila* > *Da*, telefon shrani poslana sporočila v mapo *Poslani predmeti*.

Če pišete besedilno sporočilo in ga želite shraniti v mapo *Shranjeni predmeti*, da bi ga poslali pozneje, izberite *Možnos.* > *Shrani sporočilo* > *Shranj. bes. spor.*. Pri večpredstavnostnih sporočilih izberite možnost *Shrani sporočilo*.  označuje neposlana sporočila.

Če želite razvrstiti besedilna sporočila, jih lahko premaknete v *Moje mape* ali zanje ustvarite nove mape. Izberite *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Besedilna spor.* > *Moje mape*.

Če želite dodati mapo, izberite **Možnos.** > *Dodaj mapo*. Če še niste shranili nobene mape, izberite **Dodaj**.

Če želite zbrisati ali preimenovali mapo, poiščite želeno mapo in izberite **Možnos.** > *Zbriši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

■ Hitra sporočila (pomenki)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil prejemnikom na zvezi.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju lahko izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi kodo ID, geslo in nastavitve.

Če želite določiti potrebne nastavitve za storitev pomenkov, glejte *Nastavitve povez.* v razdelku *Vstop v meni Pomenki* na strani 47. Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Seja pomenkov lahko (odvisno od omrežja) hitreje prazni baterijo. Morda boste telefon morali priključiti na polnilnik.

Vstop v meni Pomenki

Če želite odpreti meni, ne da bi se povezali s storitvijo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Pomenki*. Če je na voljo več nizov nastavitve za storitve pomenkov, izberite zelenega. Če je določen le en niz, ga bo telefon izbral samodejno.

Prikažejo se naslednje možnosti:

Prijava, da vzpostavite povezavo s storitvijo pomenkov

Shranjeni pomenki omogoča pregledovanje, brisanje in preimenovanje pogovorov, ki ste jih shranili med sejo pomenkov

Nastavitve povez., če želite urediti nastavitve, ki so pomembne za pomenke in podatke o prisotnosti

Povezovanje s storitvijo pomenkov

Če se želite povezati s storitvijo pomenkov, odprite meni *Pomenki*, izberite storitev in izberite možnost *Prijava*. Ko se telefon uspešno prijavi, se prikaže obvestilo *Prijava je bila uspešna*.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, izberite *Odjava*.

Začenanje pomenka

Odprite meni **Pomenki** in se povežite s storitvijo. Storitve lahko vključite na več načinov.

- **Pogovori**, če si želite ogledati seznam novih in prebranih pomenkov ali vabil k pomenku, prejetih med trenutno sejo. Poiščite zeleno sporočilo ali vabilo in izberite **Odpri**, da ga preberete.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila skupin.  označuje nova,  pa prebrana sporočila pomenkov.

 označuje vabila.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

- **Imenik pomenkov** vsebuje vizitke, ki ste jih dodali. Pomaknite se do osebe, s katero se želite pogovarjati, in izberite **Pomen**, ali **Odpri**, če je na seznamu prikazana nova vizitka. Navodila za dodajanje vizitk lahko preberete v razdelku **Imenik za pomenke** na strani **50**.

 v imeniku za pomenke označuje osebe, ki so na zvezi,  pa tiste, ki niso.

 označuje blokirano osebo.  označuje osebo, ki ste ji poslali novo sporočilo.

- **Skupine** > **Javne skupine**, da prikazete seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil mobilni operater ali ponudnik storitev. Če želite začeti pomenek s skupino, jo poiščite in izberite **Pridruži**. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati v pogovoru. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko začnete pomenek. Če želite ustvariti zasebno skupino, glejte **Skupine** na strani **51**.

- **Poišči** > **Uporabniki** ali **Skupine**, če želite po telefonski številki, vzdevku, e-poštnem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če izberete **Skupine**, lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali kodi ID.

Ko najdete zelenega uporabnika ali skupino in želite začeti pogovor, izberite **Možnos.** > **Pomenek** ali **Pridruži se skupini**.

Pogovor lahko začnete tudi v meniju **Imenik**, glejte **Pregledovanje naročenih imen** na strani 65.

Sprejem ali zavrnitev vabila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti prikaže obvestilo **Prejeli ste novo vabilo**. Odprete ga tako, da izberete **Prikaži**. Če prejmete več vabil, se pomaknite do zelenega in izberite **Odpri**. Če se želite pridružiti pogovoru v zasebni skupini, izberite **Sprejmi** in vnesite vzdevek; če pa želite vabilo zavrniti ali izbrisati, izberite **Možnos.** > **Zavrni** ali **Zbriši**.

Branje prejetega hitrega sporočila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ni udeležena v pomenku, se v pripravljenosti prikaže obvestilo **Novo hitro sporočilo**. Odprete ga tako, da izberete **Prikaži**. Če prejmete več sporočil, se pomaknite do enega in izberite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo v mapo **Pomenki** > **Pogovori**. Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju **Imenik pomenkov**, telefon prikaže njegovo kodo ID. Če želite dodati novo vizitko, ki še ni shranjena v imeniku telefona, izberite **Možnos.** > **Shrani vizitko**.

Sodelovanje v pogovoru

Če se želite pridružiti pomenku ali začeti novega, izberite **Napiši**. Napišite sporočilo in izberite **Pošlji** ali pritisnite klicno tipko. Seznam razpoložljivih možnosti odprete z izbiro **Možnos.. Prikaži pogovor, Shrani vizitko, Člani skupine, Blokiraj pošiljate., Končaj pogovor.**

Urejanje stanja dostopnosti

1. Odprite meni **Pomenki** in se povežite s storitvijo.
2. Če želite preveriti in urediti svoj vzdevek ali podatke o dostopnosti, izberite **Moje nastavitve**.
3. Če želite, da vsi drugi uporabniki vidijo, da ste na zvezi, izberite **Dostopnost > in Na voljo za vse**.

Če želite, da so o vaši dostopnosti obveščeni le uporabniki iz imenika za pomenke, izberite **Dostopnost > Na voljo za vizitke**.

Če ne želite biti vidni drugim uporabnikom, izberite **Dostopnost > Povezava skrita**.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke,  označuje, da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke

Če želite v imenik za pomenke dodati vizitke, se povežite s storitvijo in izberite **Imenik pomenkov**. Če želite dodati osebo, izberite **Možnos. > Dodaj vizitko**. Če je imenik prazen, izberite **Dodaj**. Izberite **Ročni vpis ID, Iskanje s strežn., Kopiranje s strežn.** ali **Z mobilno številko**.

Poiščite vizitko in pritisnite **Pomen.** ali izberite **Možnos.** > *Informacije vizitke, Blokiraj pošiljat.* (ali *Odblokiraj pošiljat.*), *Dodaj vizitko, Odstrani vizitko, Zamenjaj imenik, Kopir. na strežnik* ali *Opozor. o dostop.*

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite blokirati sporočila, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Pogovori* > *Imenik pomenkov*; lahko tudi začnete sejo ali se pridružite obstoječi. Izberite uporabnika, katerega sporočila želite blokirati, in izberite **Možnos.** > *Blokiraj pošiljat.* > *OK.*

Če želite sporočila odblokirati, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite *Seznam blokiranih*. Pomaknite se do uporabnika, katerega sporočila želite odblokirati, in izberite *Odblokir.*

Skupine

Za sejo pomenkov lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Zasebne skupine obstajajo le med pomenkom. Shranijo se v strežnik ponudnika storitev. Če strežnik, v katerega ste prijavljeni, ne podpira storitev za skupine, so vsi s skupinami povezani meniji zasenčeni.

Javne skupine

Skupine – Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Javne skupine*. Poiščite zeleno skupino in izberite **Pridruži**. Če niste v skupini, vnesite željeni vzdevek, ki vas bo označeval v skupini. Če želite zbrisati skupino s svojega seznama, izberite **Možnos.** > *Zbriši skupino.*

Če želite poiskati skupino, izberite *Skupine* > *Javne skupine* > *Poišči skupine*. Skupine lahko iščete po članih, imenu, temi ali kodi ID.

Ustvarjanje zasebne skupine

Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite *Skupine* > *Ustvari skupino*. Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in napišite vabilo.

■ E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija omogoča dostop do združljivega e-poštnega računa s telefonom, kadar niste v službi ali doma. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS in MMS.

Vaš telefon podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4. Pred pošiljanjem in prejetjem e-pošte je morda treba poskrbeti za naslednje:

- Priskrbite si e-poštni račun. Glede razpoložljivosti e-poštnega računa se posvetujte s ponudnikom e-poštnih storitev.
- Nastavitve za e-pošto dobite pri ponudniku e-poštnih storitev. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 18. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte [Konfiguracija](#) na strani 80.

Če želite vključiti nastavitve za e-pošto, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *E-pošta*. Glejte [E-pošta](#) na strani 57.

Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Ustvari e-pošto*.
2. Vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila.
Če želite e-pošti priložiti datoteko, izberite **Možnos.** > *Pripni* in želena datoteko iz menija *Galerija*.
3. Izberite *Pošlji* > *Pošlji zdaj*.

Nalaganje e-pošte

1. Če želite zagnati e-pošno aplikacijo, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta*.
2. Če želite e-poštna sporočila s svojega e-poštnega računa naložiti v telefon, izberite *Naloži*.
Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati pošto v mapi *V pošiljanju*, izberite **Možnos.** > *Naloži in pošlji*.
Če želite najprej naložiti glave novih e-poštnih sporočil, poslanih na vaš e-poštni naslov, izberite **Možnos.** > *Prev. za e-pošto*. Izbrano e-pošto lahko nato naložite tako, da označite zelena sporočila, in izberete **Možnos.** > *Naloži*.
3. Izberite novo sporočilo v mapi *Prejeto*. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Nazaj**. Neprebrano sporočilo označuje znak .

Branje in odgovarjanje na e-pošto

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Prejeto*. Možnosti, ki so na voljo med branjem sporočila, prikazete tako, da izberete **Možnos..**

Če želite odgovoriti na e-poštno sporočilo, izberite **Odgov.** > *Izvirno besedilo* ali *Prazen zaslon*. Če želite odgovoriti več osebam, izberite **Možnos.** > *Odgovori vsem*. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor. Ko želite sporočilo poslati, izberite **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

Mapa Prejeta sporočila in druge mape

E-pošta, ki ste jo naložili s svojega e-poštnega računa, se shranjuje v mapo *Prejeta*. *Druge mape* so: *Osnutki* za shranjevanje nedokončane e-pošte, *Arhiv* za razvrščanje in shranjevanje e-pošte, *Vpošiljanju* za shranjevanje e-pošte, ki še ni bila poslana, in *Poslano* za shranjevanje poslanih e-pošte.

Delo z mapami in e-pošto v njih je mogoče, če izberete **Možnos.** > *Upravljanje map*.

Brisanje e-poštne sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Upravljanje map* in želeno mapo. Označite sporočila, ki jih želite zbrisati. Nato izberite **Možnos.** > *Zbriši*.

Kadar zbrisate e-pošto iz telefona, je s tem ne zbrisate tudi iz e-poštnega strežnika. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zbrisal tudi e-pošto iz e-poštnega strežnika, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Posebne nastav.* > *Pusti kopijo:* > *Zbriši nal. sporočila*.

■ Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefonski predal* > *Poslušaj glasovna sporočila*. Če želite vpisati, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telefonskega predala*.

Če to omogoča omrežje, telefon ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak **QQ**. Izberite **Pokliči**, da pokličete telefonski predal.

■ Info sporočila

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Info sporočila*. Omrežna storitev *Info sporočila* omogoča prejemanje različnih obvestil od ponudnika storitev. Razpoložljivost storitve, teme in številke tem lahko preverite pri ponudniku storitev.

■ Ukazi za storitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

■ Brisanje sporočil

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* in želeno mapo. Izberite *Da*; če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali želite zbrisati tudi ta. Znova izberite *Da*.

■ Nastavitve sporočil

Besedilna sporočila in e-pošta SMS

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Besedilna spor.* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Profil pošiljanja. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite niz, ki ga želite spremeniti.

Na voljo so lahko naslednje funkcije: *Številka centra za sporočila* (dobite jo pri ponudniku storitev), *Sporočilo poslano kot*, *Veljavnost sporočila*, *Privzeta številka naslovnika* (besedilna sporočila) ali *E-poštni strežnik* (e-pošta), *Povratnice*, *Uporabi paketno povezavo*, *Odgovor prek istega centra* (omrežna storitev) in *Preimenuj profil za pošiljanje*.

Shrani poslana sporočila > *Da*, da nastavite shranjevanje poslanih besedilnih sporočil v mapo *Poslani predmeti*.

Večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil.

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Večpredstavn. sp.* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana sporočila > *Da*, če naj telefon shranjuje poslana večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*.

Povratnice, da od omrežja zahtevate, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev)

Privzeti časi strani, če želite določiti privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih

Dovoli sprejem večpredst. sporočil > *Da* ali *Ne*, da izberete, ali želite večpredstavnostna sporočila prejemati ali ne. Če izberete *V dom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli sprejemati zunaj domačega omrežja.

Dohodna večpredstavnostna spor. > *Naloži, Ročno nalaganje* ali *Zavrni*, da določite samodejno prejetje večpredstavnostnih sporočil, ročni prejem po potrditvi ali zavrnitev večpredstavnostnih sporočil.

Nastavitve konfiguracije > *Konfiguracija* – Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn. konfigur.* Izberite *Račun* in izberite račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Dovoli oglase, da dovolite prejetje oglasov ali ga preprečite. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

E-pošta

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejetje in pregledovanje e-pošte.

Nastavitve za e-poštno aplikacijo boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu.

Glejte *Nastavitvena storitev* na strani 18. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno.

Glejte *Konfiguracija* na strani 80.

Če želite vključiti nastavitve e-poštne aplikacije, izberite *Meni* > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *E-pošta* in med naslednjimi možnostmi izberite:

Konfiguracija – Izberite niz, ki ga želite vključiti.

Račun – Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

Moje ime – Tu vnesete svoje ime ali vzdevek.

E-naslov – Vnesite e-poštni naslov.

Dodaj podpis – Ustvarite lahko osebni podpis, ki se samodejno doda na konec e-poštnega sporočila.

Naslov za odgovor – Vnesite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.

Uporabniško ime SMTP – Vnesite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Geslo SMTP – Vnesite geslo, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.

Prikaži teminalsko okno – Izberite *Da*, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

Vrsta dohodnega strežnika – Izberite *POP3* ali *IMAP4* glede na vrsto e-poštnega sistema, ki ga uporabljate. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*.

Nastavitve dohodne e-pošte – Izberite razpoložljive možnosti za strežnik POP3 ali IMAP4.

Druge nastavitve

Če želite izbrati druge nastavitve za sporočila, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Druge nastavitve*. Če želite spremeniti velikost pisave za branje in pisanje sporočil, izberite *Velikost pisave*. Če želite vključiti pretvarjanje smeškov, sestavljenih iz znakov, v slikovne smeške, izberite *Slikovni smeški* > *Da*.

■ Števec sporočil

Če želite približne informacije o nedavni komunikaciji, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Števec sporočil*.

7. Imenik



Imena in telefonske številke (*Imenik*) lahko shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM.

V prvega lahko shranite imena s števkami in besedilom, za nekaj imen pa lahko dodate tudi sliko.

Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

■ Iskanje vizitke

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > *Možnos.* > *Išči*. Preglejte seznam imen ali vnesite prvo črko iskanega imena.

■ Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v uporabljeni pomnilnik. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Imena* > **Možnos.** > *Dodaj novo vizitko*. Vpišite ime in telefonsko številko.

■ Shranjevanje števil, predmetov ali slike

V notranjem imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate kratke besedilne beležke in različne vrste telefonskih števil.

Prva shranjena številka se samodejno nastavi za privzeto številko. Označena je z okvirjem okoli znaka za vrsto številke, na primer . Ko izberete ime (na primer za klic), se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*.
2. Pomaknite se na vizitko, ki ji želite dodati novo številko ali besedilo, in izberite **Detajli** > **Možnos.** > *Dodaj podrobnost*.
3. Če želite dodati telefonsko številko, izberite *Številka* in eno od vrst števil.
Če želite dodati še več podrobnosti, izberite besedilo ali sliko v meniju *Galerija*.
Če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti in želite v strežniku ponudnika storitev poiskati kodo ID, izberite *ID uporabnika* > *Poišči*. Glejte *Moja prisotnost* na strani 63. Če najdete le eno kodo ID, se ta samodejno shrani. Če jih je več, shranite kodo tako, da izberete **Možnos.** > *Shrani*. Če želite ID vpisati sami, izberite *Ročni vpis ID*.
Če želite zamenjati vrsto telefonske številke, se pomaknite do zelene številke in izberite **Možnos.** > *Spremeni tip*. Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite *Privzemi*.
4. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite tako, da izberete **OK**.
5. Če se želite vrniti v pripravljenost, izberite **Nazaj** > **Izhod**.

■ Kopiranje vizitk

Poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnos.** > *Kopiraj*. Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

■ Urejanje podrobnosti vizitk

1. Poiščite vizitko, ki jo želite urediti, izberite **Podrobn. vizitke** in se pomaknite do zelenega imena, številke, besedila ali slike.
2. Če želite ime, številko ali beležko urediti ali če želite zamenjati sliko, izberite **Možnos.** > **Uredi ime**, **Uredi številko**, **Uredi podrobnost** ali **Zamenjaj sliko**.

Kode ID ne morete spremeniti, če je na seznamu **Imenik pomenkov** ali **Naročena imena**.

■ Brisanje vizitke ali podrobnosti vizitke

Če želite iz imenika telefona ali kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > **Imenik** > **Zbriši vse vizitke** > **Iz pomnil. telefona** ali **Na kartici SIM**. Izbiro potrdite z vpisom zaščitne kode.

Če želite zbrisati vizitko, jo poiščite in izberite **Možnos.** > **Zbriši vizitko**.

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, besedilo ali sliko, vizitko poiščite in izberite **Podrobn. vizitke**. Pomaknite se do zelene podrobnosti in izberite **Možnos.** > **Zbriši** > **Zbriši številko**, **Zbriši podrobnost** ali **Zbriši sliko**. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju **Galerija**.

■ Vizitke

Kontaktne podatke za osebe lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, v imeniku poiščite želeno ime ter izberite **Podrobn. vizitke** > **Možnos.** > **Pošlji vizitko** > **Prek MMS**, **Prek SMS** ali **Prek IR**.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

■ Moja prisotnost

Storitev za prisotnost (omrežna storitev) vam omogoča objavo svoje prisotnosti uporabnikom združljivih naprav z dostopom do storitve. Podatki o prisotnosti vsebujejo informacijo o dostopnosti, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki, ki imajo dostop do storitve in zahtevajo vaše informacije, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevane informacije se izpišejo v podmeniju **Naročena imena** menija **Imenik**. Sami lahko oblikujete informacije, ki jih želite objaviti, in določite osebe, ki vidijo vašo prisotnost.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi kodo ID, geslo in nastavitve. Glejte **Konfiguracija** na strani 80.

Medtem ko ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, lahko uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju. Če povezavo s storitvijo prekinete, lahko drugi uporabniki še nekaj časa (odvisno od ponudnika) vidijo stanje vaše prisotnosti.

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Moja prisotnost** in izberite med naslednjimi možnostmi: **Poveži se z 'Moja prisotnost'** ali **Prekini povezavo s storitvijo**, da vzpostavite ali prekinete povezavo s storitvijo.

Prikaži mojo prisotnost, da si ogledate stanje v podmenijih **Zasebna prisot.** in **Javna prisotn..**

Uredi mojo prisotnost, da spremenite svoje stanje prisotnosti. Izberite *Moja dostopnost*, *Moje sporočilo o prisotnosti*, *Moj logotip prisotnosti* ali *Izbira prikaza*. *Pregledovalci mojih podatkov* > *Trenutnim*, *Sezn. zasebnih* ali *Sezn. blokiranih*. *Nastavitve* > *Prikaži prisotn. v pripravljenosti*, *Sinhroniziraj s profili*, *Vrsta povezave* ali *Nastavitve povez.*

■ Naročena imena

Ustvarite lahko seznam vizitk, za katere želite prejemati informacije o prisotnosti. Te podatke lahko vidite le, če to omogočajo uporabniki in omrežje. Ta naročena imena lahko najdete z iskanjem po imeniku ali v meniju *Naročena imena*.

Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*.

Če se želite povezati s storitvijo za prisotnost, izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost* > *Poveži se z 'Moja prisotnost'*.

Dodajanje vizitk na seznam naročenih

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.
2. Če na seznamu še ni vizitk, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možnos.** > *Naroči novo*. Odpre se imenik.
3. Izberite vizitko s seznama. Če ima izbrana oseba shranjeno kodo ID, se doda na seznam naročenih imen.

Pregledovanje naročenih imen

Več o pregledovanju informacij o prisotnosti lahko preberete v razdelku [Iskanje vizitke](#) na strani 60.

1. Izberite **Meni** > *Imenik* > *Naročena imena*.

Prikaže se informacija o stanju prvega imena na seznamu. Informacije, ki jih uporabniki želijo objaviti, lahko vključujejo besedilo in naslednje ikone:



ali označujejo, da je oseba na voljo, zasedena ali da ni na voljo.



označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Izberite **Detalji**, če želite prikazati podrobnosti o izbrani vizitki; ali izberite **Možnos.** > *Nožči novo*, *Pomenek*, *Pošlji sporočilo*, *Pošlji vizitko* ali *Prekliči naročnino*.

Preklicanje naročnine

Če želite v meniju *Imenik* preklicati naročnino na vizitko, izberite vizitko in **Detalji** > uporabniška koda ID > **Možnos.** > *Prekliči naročnino* > **OK**.

Naročnino lahko prekličete tudi v meniju **Naročena imena**. Glejte [Pregledovanje naročenih imen](#) na strani 65.

■ Nastavitve

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in izberite med naslednjimi možnostmi: *Izbrani pomnilnik*, da za shranjevanje vizitk izberete kartico SIM ali pomnilnik telefona.

Pogled imenika, da izberete način prikaza imen (in številčk) v imeniku.

Zasedenost pomnilnika, če želite prikazati količino prostega in zasedenega pomnilnika.

■ Skupine

Če želite imena in telefonske številke v imeniku urediti v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine, izberite **Meni** > *Imenik* > *Skupine*.

■ Glasovno klicanje

Glasovno klicanje omogoča klicanje zelene številke z izgovarjanjem glasovne oznake, ki je dodana številki. Glasovna oznaka je lahko kakršna koli beseda, na primer ime. Število glasovnih oznak, ki jih lahko ustvarite, je omejeno.

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Posnemite in uporabljajte jih v tišem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje in urejanje glasovnih oznak

Telefonske številke, ki jim želite dodati glasovno oznako, shranite ali kopirajte v pomnilnik telefona. Glasovne oznake lahko dodajate tudi imenom na kartici SIM, vendar boste morali ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

1. Poiščite vizitko, ki ji želite dodati glasovno oznako.
2. Izberite **Detajli**, pomaknite se do zelene telefonske številke in izberite **Možnos.** > *Dodaj gl. oznako*.
3. Izberite **Začni** in jasno izgovorite želeno glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako.

Za številko, ki ji je dodana glasovna oznaka, je v meniju *Imenik* prikazan simbol .

Če želite preveriti glasovne oznake, izberite **Meni** > *Imenik* > *Glasovne oznake*. Poiščite želeno vizitko z glasovno oznako in izberite možnost predvajanja, brisanja ali spreminjanja posnete oznake.

Klicanje z uporabo glasovne oznake

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali prejema podatke prek povezave (E)GPRS, jo pred glasovnim klicanjem najprej zaprite.

1. V pripravljenosti pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon zapiska, na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Začnite govoriti*.
2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Telefon predvaja prepoznano oznako in po sekundi in pol pokliče z njo povezano telefonsko številko.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.

■ Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > *Imenik* > *Hitro klicanje* in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite *Določi*, če pa je tipki že določena številka, izberite **Možnos.** > *Spremeni*. Izberite **Išči** ter ime in zeleno številko. Če je funkcija *Hitro klicanje* izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi *Hitro klicanje* v razdelku *Klicanje* na strani 77.

Če želite izvesti hitro klicanje, glejte *Hitro klicanje* na strani 31.

■ Številke za informacije in storitve ter lastne številke

Izberite **Meni** > *Imenik* in med naslednjimi možnostmi:

Info številke omogoča klicanje informacijskih števil ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev)

Številke storitev omogoča klicanje števil storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev)

Moje številke omogoča prikaz števil, določenih vaši kartici SIM, če so shranjene na njej.

8. Zadnji klici



Telefon zapisuje telefonske številke prepoznanih neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem ter prejemnike sporočil.

Telefon zapisuje klice, če je vključen in v dosegu omrežja ter če omrežje podpira te funkcije.

■ Seznami zadnjih klicev

Če v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke* ali v meniju *Prejemniki sporočil* izberete **Možnos.**, lahko preverite čas klica in uredite, pregledate ali pokličete telefonsko številko, jo dodate v imenik ali jo zbrisate s seznama. Lahko tudi pošljete besedilno sporočilo. Če želite sezname zbrisati, izberite *Počisti seznane zadnjih klicev*.

■ Merilniki časa in števc



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam jih zaračunava vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od omrežnih storitev, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nekateri števc

Če želite približne informacije o zadnjih komunikacijah, izberite **Meni** > *Zadnji klici* > *Trajanje klicev*, *Štev. paket-nih podatk.* ali *Št. trajanja paket. pov.*

■ Določanje položaja

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju. Zagotovite lahko, da se bodo podatki o vašem položaju poslali le, če to odobrite (omrežna storitev). Glede naročnine in dogovora o prejemanju podatkov o položaju se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

Če želite zahtevo po položaju sprejeti ali zavrniti, izberite **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev. Telefon prikaže obvestilo *Prezrta zahteva po položaju: 1*. Če si želite neodgovorjeno zahtevo ogledati, izberite *Prikaži*.

Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah, ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni** > *Zadnji klici* > *Določanje položaja* > *Dnevnik položajev* > *Odpri mapo* ali *Zbriši vse*.

9. Nastavitve



■ Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Profili*. Pomaknite se do enega od profilov in ga izberite.

Če želite vključiti izbrani profil, izberite *Vključi*.

Če želite profil aktivirati za določen čas do 24 ur, izberite *Omeji* in nastavite želeni čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Če želite prilagoditi profil, izberite *Prilagodi*. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite. Če želite spremeniti svoje podatke o prisotnosti, izberite *Moja prisotnost* > *Moja dostopnost* ali *Moje sporočilo o prisotnosti*. Meni *Moja prisotnost* je na voljo, če ste nastavitvev *Sinhroniziraj s profili* nastavili na *Vključen*. Glejte *Moja prisotnost* na strani 63.

■ Teme

Teme vsebujejo različne elemente, s katerimi lahko prilagodite telefon, kot so slika za ozadje, ohranjevalnik zaslona, barvna shema in ton zvonjenja.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Teme* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo, da za telefon nastavite temo. Odpre se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo *Teme* in izberite eno od tem.

Naloži teme, da odprete seznam povezav za nalaganje dodatnih tem. Glejte *Nalaganje* na strani 122.

■ Toni

Nastavitve izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Toni*. Izberite in spremenite *Opozarjanje na klic*, *Tip zvonjenja*, *Glasnost zvonjenja*, *Opozarjanje z vibriranjem*, *Nastavitve stor.* *Pritisni in govori*, *Ton ob prejemu sporočil*, *Opozorilni ton za pomenke*, *Glasnost tonov tipk*, *Opozorilni toni* in *Zvoni za*. Iste nastavitve najdete tudi v meniju *Profili*. Glejte *Profili* na strani 71.

Če želite nastaviti zvonjenje le za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite *Zvoni za*. Poiščite zeleno skupino klicancev ali *Vse klice* in izberite **Označi**.

■ Osvetlitev

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Osvetlitev* > *Svetlobni učinki*, da omogočite osvetlitev v pripravljenosti, ko je telefon vklopljen, osvetlitev zaslona pa izklopljena. Ta lučka lahko utripa na dva načina; z enim označuje stanje pripravljenosti, z drugim pa opozarja na prejeta sporočila ali neodgovorjene klice. Pri uporabi svetlobnih učinkov se hitreje porablja energija baterije in skrajša se čas njenega delovanja.

■ Zaslón

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslón** in izberite med naslednjimi možnostmi:

Ozadje, če želite, da telefon na glavnem zaslonu v stanju pripravljenosti prikazuje sliko za ozadje. Če želite izbrati, vključiti ali izključiti ozadje, izberite **Izberi ozadje** > **Vključeno** ali **Izključeno**. Izberite **Izberi niz strani** in mapo v meniju **Galerija**, če želite slike v mapi uporabiti v predstavitvi. Če želite izbrati več slik za ozadje, izberite **Naloži slike**.

Ohranjevalnik zaslona > **Vključeno**, da vključite ohranjevalnik zaslona. Izberite **Zakasnitev**, po kateri naj se ohranjevalnik zaslona vključi. Sliko za ohranjevalnik izberete tako, da izberete možnost **Slika** ter sliko ali grafiko iz menija **Galerija**. Izberite **Izberi niz strani** in mapo v meniju **Galerija**, če želite slike v mapi uporabiti v predstavitvi. Če želite naložiti več slik za ozadje, izberite **Naloži slike**.

Varčevanje z baterijo > **Vključeno**, če želite varčevati z energijo. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura.

Izberite **Barvne sheme**, če želite spremeniti barvo nekaterih delov zaslona, na primer barvo ozadja menija ali merilnikov signala in baterije.

Barva pisave v pripravljenosti, da izberete barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.

Logo operaterja, da telefon prikaže ali skriva logotip operaterja. Če logotipa operaterja niste shranili, je meni zatemnjen. Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Kontrast zaslona, če želite prilagoditi kontrast slike.

■ Ura in datum

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum* ter izberite med naslednjimi možnostmi:

Ura, če želite vključiti prikaz ure v pripravljenosti, nastaviti točni čas ter izbrati časovni pas in zapis časa

Datum, če želite vključiti prikaz datuma v pripravljenosti, ga nastaviti ter izbrati zapis in ločilo

Samonastavljanje ure in datuma (omrežna storitev), če želite nastaviti samodejno posodabljanje ure in datuma glede na trenutni časovni pas

■ Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona. Če želite urediti bližnjice, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Desna izbirna tipka, da na seznamu izberete funkcijo za desno izbirno tipko. Glejte tudi *Stanje pripravljenosti* na strani 27. Ta meni morda ni prikazan, kar je odvisno od ponudnika storitev.

Navigacijska tipka, da izberete bližnjice do funkcij na tipki za pomikanje. Pomaknite se do zelene tipke za pomikanje ter izberite **Sprem.** in funkcijo na seznamu. Če želite funkcijo odstraniti s tipke, izberite (*prazno*). Če želite tipki znova dodeliti funkcijo, izberite **Določi**. Ta meni morda ni prikazan, kar je odvisno od ponudnika storitev.

Glasovni ukazi, če želite vklopiti funkcije telefona z izgovarjanjem glasovnih oznak. Izberite mapo, pomaknite se do funkcije, ki ji želite dodati oznako, in

izberite **Dodaj**. Glasovna oznaka je označena s simbolom . Če želite dodati glasovni ukaz, glejte [Dodajanje in urejanje glasovnih oznak](#) na strani 67. Če želite vključiti glasovni ukaz, glejte [Klicanje z uporabo glasovne oznake](#) na strani 67.

■ Povezovanje

Telefon lahko povežete z združljivimi napravami prek infrardeče povezave. Izberete lahko tudi nastavitve za paketne podatkovne klicne povezave.

Infrardeči vmesnik

V tem meniju lahko telefon pripravite na pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika. Da bi lahko uporabili infrardečo povezavo, mora biti naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA. Prek infrardečega vmesnika telefona lahko združljivemu telefonu ali podatkovni napravi (na primer računalniku) pošiljate podatke in jih od njih prejimate.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek 1. razreda.

Ko pošiljate in prejimate podatke, naj bosta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu, med njima pa naj ne bo ovir.

Če želite vključiti infrardeči vmesnik telefona za prejemanje podatkov, izberite **Meni** > in [Nastavitve](#) > [Povezovanje](#) > [Infrardeč](#).

Ko želite infrardečo povezavo prekiniti, izberite **Meni** > [Nastavitve](#) > [Povezovanje](#) > [Infrardeč](#). Pritisnite **Da**, ko telefon vpraša [Izključim infrardeči vmesnik?](#)

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekrine in jo je treba znova vzpostaviti.

Znak za infrardečo povezavo

Ko je znak **▶** neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, telefon pa je pripravljen za pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.

Ko znak **▶** utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa se je povezava pravkar prekinila.

Paketni podatki (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service), storitev paketnih podatkov, je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). Brezžičnim napravam omogoča dostop do podatkovnih omrežij, kakršno je internet.

Paketne povezave uporabljajo večpredstavnostna sporočila, brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo (SyncML), nalaganje aplikacij Java in omrežje na klic za računalnik.

Če želite določiti način uporabe povezave, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povez.* > *Paketna povezava*.

Izberite *Po potrebi*, če želite, da telefon vzpostavi paketno povezavo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Izberite *Neprek. zveza*, če želite, da se telefon ob vklopu samodejno prijavi v omrežje za paketni prenos podatkov.

G označuje paketno podatkovno povezavo.

Nastavitve modema

Telefon lahko prek infrardeče povezave ali podatkovnega kabla (CA-42) povežete z združljivim osebnim računalnikom in ga uporabite kot modem za paketne podatkovne povezave iz računalnika.

Če želite določiti nastavitve povezave v računalniku, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Paketna povez.* > *Nastavitve pa-ketne povezave* > *Aktivna dostopna točka*, vključite zeleno dostopno točko in izberite *Uredi aktivno dostopno točko*. Izberite *Naziv za dostopno točko* in vnesite vzdevek za izbrano dostopno točko. Izberite *Dostopna točka za paketno povez.* in vnesite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem EGPRS.

Nastavitve za omrežje na klic (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Glejte **PC Suite** na strani **129**. Če ste nastavitve določili v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

■ Klicanje

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicanje* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Samodejno nastavljanje glasnosti, če želite, da telefon samodejno prilagaja glasnost zvočnika glede na hrup v okolju

Preusmeritve (omrežna storitev), če želite preusmeriti dohodne klice.

Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte *Zapore klicev* v razdelku **Varnost** na strani **81**.

Sprejem klicev s katerokoli tipko > *Vključen*, če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za konec ter leve ali desne izbirne tipke.

Samodejno ponovno klicanje > *Vključeno*, če naj telefon po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat.

Hitro klicanje > *Vključeno*, da omogočite hitro klicanje. Glede nastavitev hitrega klicanja glejte *Hitro klicanje* na strani 68. Osebo pokličete tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic > *Vključi*, če želite biti med že vzpostavljenim klicem opozorjeni na nov klic (omrežna storitev). Glejte *Čakajoči klic* na strani 32.

Povzetek po klicu > *Vključen*, če naj telefon po vsakem klicu na kratko izpiše čas trajanja in stroške klica (omrežna storitev).

Pošlji lastno številko (omrežna storitev) > *Da, Ne* ali *Privzeta nast.*

Linija za odhodne klice (omrežna storitev), če želite za odhodne klice izbrati linijo 1 ali 2 (če to podpira kartica SIM)

■ Telefon

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Telefon* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Jezikovne nastavitve – da nastavite jezik obvestil na zaslonu in jezik za pisanje besedila

Zasedenost pomnilnika, če si želite ogledati količino prostega in zasedenega pomnilnika v menijih *Galerija*, *Sporočila* in *Aplikacije*

Samozaklepanje tipkovnice, če naj se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti Izberite *Vključeno* in določite zakasnitev od 5 sekund do 60 minut.

Varnostno zaklepanje tipkovnice, če naj telefon pri odklepanju tipkovnice zahteva zaščitno kodo. Vpišite zaščitno kodo in izberite *Vključeno*.

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko morda kličete številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo.

Informacija o celici > *Vključena*, če želite od mobilnega operaterja prejemati informacije glede na uporabljeno celico omrežja (omrežna storitev).

Pozdrav, če želite vpisati pozdravno sporočilo, ki ga bo telefon na kratko prikazal ob vklopu.

Izbira operaterja > *Samodejna*, če naj telefon samodejno poišče eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju. Način *Ročna* vam prikaže seznam omrežij, ki imajo podpisane pogodbe z vašim operaterjem.

Potrdi dejanja storitev SIM – Glejte *Storitve SIM* na strani 128.

Vklop pomoči, če naj telefon prikazuje besedila s pomočjo.

Ton ob vklopu, če naj telefon ob vklopu predvaja ton.

■ Dodatna oprema

Ta meni je prikazan le, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo.

Izberite *Meni* > *Nastavitve* > *Dodatna oprema*. Če je dodatna oprema priključena ali je že kdaj bila priključena na telefon, lahko izberete ustrezni meni. Glede na dodatno opremo lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

Privzeti profil, da določite profil, ki naj se samodejno vključi ob priklopu telefona na izbrano opremo.

Samodejni sprejem klicev omogoča, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

Osvetlitev omogoča trajno vključeno osvetlitev, če izberete *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku na tipko.

Besedilni telefon > *Uporabi besedilni telefon* > *Da*, če želite namesto nastavitev slušalke ali slušnega aparata uporabiti nastavitve besedilnega telefona.

■ Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev. Te so brskalnik, večpredstavnostna sporočila, sinhronizacija z internetnim strežnikom, prisotnost in e-pošta. Nastavitve so morda že na kartici SIM, lahko vam jih pošlje ponudnik storitev v nastavitvenem sporočilu, lahko pa jih vnesete ročno. V telefon je mogoče shraniti nastavitve do 10 različnih ponudnikov storitev, upravljate pa jih v tem meniju.

Če želite shraniti konfiguracyjske nastavitve, ki vam jih je ponudnik storitev poslal v nastavitvenem sporočilu, glejte [Nastavitvena sporočila](#) na strani 18.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Konfiguracija* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Privzete nastavitve konfigur., če želite prikazati v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Poiščite ponudnika in izberite **Detajli**, da se prikaže seznam aplikacij, ki jih podpirajo nastavitve konfiguracije tega ponudnika. Če želite

nastavitve izbranega ponudnika uporabljati kot privzete nastavitve, izberite **Možnos.** > *Nast. za privzeto*. Če želite nastavitve zbrisati, izberite **Zbriši**.

Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah, če želite vključiti privzete nastavitve za podprte aplikacije.

Prednostna dostopna točka, če želite prikazati seznam shranjenih dostopnih točk. Če si želite ogledati ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko omrežja za paketni prenos podatkov ali številko GSM omrežja na klic, se pomaknite do dostopne točke in izberite **Možnos.** > *Podrobnosti*.

Povez. s podporo pri ponudniku stor., če želite naložiti nastavitve od ponudnika storitev.

Osebn. nastav. konfiguracije, če želite ročno dodati, vključiti ali zbrisati osebne račune za različne storitve. Če še ni dodanih osebnih računov, izberite **Nov rač.**, sicer pa **Možnos.** > *Dodaj nov niz*. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo. Če želite osebni račun zbrisati ali vključiti, ga poiščite in izberite **Možnos.** > *Zbriši ali Vključi*.

■ Varnost

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Zahteva za vnos PIN kode, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.

Zapore klicev (omrežna storitev), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje, če želite omejiti odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča.

Zaprta skupina uporabnikov (omrežna storitev), če želite določiti skupine oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate.

Področje zaščite > Telefon, če naj telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite *Pomnilnik*, če naj telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona.

Kode za dostop, če želite nastaviti trenutno kodo PIN ali UPIN ali spremeniti zaščitno kodo ali kodo PIN, UPIN in PIN2 ali geslo za zapore.

Uporabljen koda, če želite izbrati, ali naj se uporablja koda PIN ali koda UPIN.

Zahteva za kodo PIN2, če želite izbrati, ali naj telefon zahteva kodo PIN2, kadar uporabite funkcijo telefona, ki jo varuje koda PIN2.

■ Obnovitev tovarniških nastavitev

Če želite obnoviti prvotne vrednosti nekaterih nastavitev menijev, izberite **Meni > Nastavitve > Povrni tovarn.nast.** Vpišite zaščitno kodo. S tem ne zbrisate vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in telefonskih števil, shranjenih v meniju *Imenik*.

10. Meni operaterja

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju. Če ta meni ni prikazan, so številke naslednjih menijev ustrezno spremenjene.

Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Več informacij boste našli v razdelku [Prejeta obvestila storitev](#) na strani [123](#).

11. Galerija



V tem meniju lahko urejate grafike, slike, zvočne in videoposnetke, teme, tone in prejete datoteke. Te datoteke so urejene v mape.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

Datoteke, ki so shranjene v mapi *Galerija*, zasedajo pomnilnik telefona s približno velikostjo 3,5 MB.

1. Izberite **Meni** > *Galerija*.
2. Pomaknite se do zelene mape. Če si želite ogledati seznam datotek v mapi, izberite **Odpri** > **Možnos.** in eno od možnosti, ki so na voljo.
3. Pomaknite se do zelene datoteke in izberite **Odpri** > **Možnos.** ter eno od funkcij, ki so na voljo.

Pošlji, da izbrano datoteko pošljete v večpredstavnostnem sporočilu ali prek infrardeče povezave

Zbriši vse, če želite zbrisati vse datoteke in podmape v izbrani mapi

Uredi sliko, če želite v izbrano sliko vstaviti besedilo ali sličico, ji dodati okvir ali jo obrezati

Odpri v zaporedju, če želite zaporeden prikaz vseh datotek v mapi

Povečaj, da povečate velikost slike

Izključi zvok (Vključi zvok), če želite vključiti (ali izključiti) zvok

Nastavi kontrast, če želite prilagoditi kontrast slike

Vključi vsebino, če želite posodobiti vklopni ključ izbrane datoteke. Ta možnost je na voljo le, če datoteka podpira vklopni ključ.

Seznam ključev, če želite prikazati seznam vseh vklopnih ključev. Vkllopne ključe, na primer potekle, lahko tudi zbrisete.

12. Predstavnost



Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

■ Digitalna kamera

Fotografije in videoposnetke lahko snemate z vgrajeno digitalno kamero. Kamera shranjuje slike v zapisu JPEG, videoposnetke pa v zapisu 3GP.

Pri snemanju in uporabi fotografij in videoposnetkov upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, pa tudi zasebnost in zakonite pravice drugih.

Fotografiranje

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera** > **Slikaj**, če je storitev Pritisni in govori izključena, pa pritisnite tipko za kamero. Telefon shrani fotografijo v mapo **Galerija** > **Slike**. Če želite posneti še eno fotografijo, izberite **Nazaj**; če jo želite poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**. Če želite prikazati možnosti, izberite **Možnos.**

Snemanje videoposnetka

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera**. Način snemanja videoposnetkov vključite tako, da se pomaknete levo ali izberete **Možnos.** > **Spremeni način** > **Video**; izberite **Snemaj**. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite **Pavza**, nadaljujete pa ga z možnostjo **Nadaljuj**. Snemanje končate z možnostjo **Ustavi**. Telefon shrani

posnetek v mapo *Galerija* > *Video posn.* Če želite prikazati možnosti, izberite **Možnos.**

■ Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne brezžične antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasne glasbe lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Radio*. Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite. Če želite spremeniti glasnost, pritisnite ustrezno tipko za nastavljanje glasnosti.

Shranjevanje radijskih postaj

1. Če želite začeti iskanje postaj, pridržite ◀ ali ▶ . Frekvenco spremenite za 0,05 MHz, če na kratko pritisnete ◀ ali ▶ .
2. Če želite postajo shraniti na mesto od 1 do 9 v pomnilniku, pridržite ustrezno številsko tipko. Če jo želite shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite 1 ali 2 in pridržite zeleno številsko tipko od 0 do 9.
3. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Radio**. Do zelene radijske postaje se pomaknite z ▲ ali ▼ ali pa pritisnite tipko na slušalkah. Če želite izbrati shranjeno postajo, na kratko pritisnite ustrezno številsko tipko.

Izberite **Možnos.** in med naslednjimi možnostmi:

Izključi, če želite izključiti radio

Shrani postajo in vpišite ime, da shranite novo radijsko postajo

Če želite izbrati seznam shranjenih postaj, izberite **Postaje**. Če želite zbrisati ali preimenovati postajo, poiščite zeleno postajo in izberite **Možnos.** > **Zbriši postajo** ali **Preimenuj**.

Mono izhod (ali **Stereo izhod**), če želite poslušati radio v mono ali stereo tehniki

Zvočnik (ali **Slušalke**), če želite poslušati radio prek zvočnika (ali slušalk). Slušalke pustite priključene na telefon. Žica slušalk deluje kot radijska antena.

Frekenco zelene radijske postaje lahko vnesete, če izberete **Nastavi frekenco**

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med klicem se radio začasno izključi.

Če aplikacija, ki uporablja paketno podatkovno povezavo ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radia.

■ Snemalnik

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice največ 3 minute.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena prenos podatkov ali paketna podatkovna povezava.

Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Snemalnik**.

Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Če želite začeti snemanje, izberite . Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možnos.** > **Snemaj**. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk. Med snemanjem držite telefon v običajnem položaju ob ušesu.
3. Če želite snemanje končati, izberite . Posnetek se shrani v mapo **Galerija** > **Zvočni posn..**
4. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možnos.** > **Predv. zadnji posn..**
5. Če želite zadnji posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu ali prek infrardeče povezave, izberite **Možnos.** > **Pošlji zadnji posn..**

Seznam posnetkov

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Snemalnik** > **Možnos.** > **Seznam posn..** Prikaže se seznam map v meniju **Galerija**. Odprite **Zvočni posn..**, da pregledate seznam posnetkov. Izberite **Možnos.**, da izberete možnosti za datoteke v meniju **Galerija**. Glejte **Galerija** na strani 84.

Merilnik glasnosti

Merilnik glasnosti omogoča približne meritve glasnosti hrupa v okolju.

To so približne meritve, namenjene osebni uporabi, ki se lahko razlikujejo od znanstvenih meritev.

Ravni hrupa ni mogoče meriti med klicem in takrat, ko so na telefon priključene slušalke.

Če želite začeti merjenje hrupa, izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Merilnik glas..*

Merilnik glasnosti grafično prikazuje raven hrupa. Zgornja številka označuje najvišjo stopnjo, spodnja številka v okvirčku pa trenutno raven glasnosti.

Če želite odpreti seznam možnosti, izberite **Možnos..**

13. Pritisni in govori



Pritisni in govori (push to talk) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v omrežju GSM/GPRS (omrežna storitev). Omogoča neposredno glasovno komunikacijo. Če želite vzpostaviti povezavo s storitvijo, pritisnite tipko Pritisni in govori.

Prek storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi, ki imajo združljive naprave. Med vzpostavljeno povezavo klicani osebi ali skupini ni treba sprejemati klicev. Udeleženci morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da je klicana oseba oziroma skupina slišala klic.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri običajnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti potrebne nastavitve za to storitev. Glejte [Nastavitve Pritisni in govori](#) na strani 99.

Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Storitev Pritisni in govori ni povezana z običajno glasovno komunikacijo, zato številne storitve, ki so na voljo pri običajnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), v njej ne delujejo.

■ Meni Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Prit. in govori*.

- Če želite vzpostaviti ali prekiniti povezavo s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Vključi storitev PG* oziroma *Izključi storitev PG*.

- Če si želite ogledati zahteve po povratnem klicu, izberite *Zahteve za povratni klic*.
- Seznam skupin Pritisni in govori si lahko ogledate, če izberete možnost *Seznam skupin*.
- Če želite odpreti imenik, kamor ste dodali naslov Pritisni in govori, ki ste ga prejeli od ponudnika storitev, izberite *Imenik*.
- Izberite *Dodaj skupino*, če želite v telefon dodati novo skupino Pritisni in govori.
- Če želite določiti nastavitve za storitev Pritisni in govori, izberite *Nastavitve storitve PG*.
- Če želite določiti obvezne nastavitve za povezavo Pritisni in govori, izberite *Nastavitve konfigurac.*
- Izberite *Splet*, da odprete brskalnik in se prijavite v portal Pritisni in govori, ki ga upravlja ponudnik storitev.

■ Vzpostavljanje in prekinjanje povezave Pritisni in govori

Če se želite povezati s storitvijo Pritisni in govori, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Vključi storitev PG*.  označuje povezavo Pritisni in govori.  označuje, da storitev trenutno ni na voljo. Telefon se skuša samodejno povezati s storitvijo Pritisni in govori, dokler povezave ne prekinete. Če ste v telefon dodali skupine, se aktivnim skupinam (vrste *Privzeta* ali *Poslušana*) pridružite samodejno, v pripravljenosti pa je prikazano ime privzete skupine.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Izključi storitev PG*.

■ Vzpostavljanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori

Telefon nastavite tako, da bo v komunikaciji Pritisni in govori uporabljen zvočnik ali slušalka.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Med povezavo s storitvijo PG lahko vzpostavljate in sprejemate pozive PG, individualne klice in klice skupin. Individualni klic je klic do samo ene osebe.

Vzpostavljanje poziva Pritisni in govori

Pri vzpostavljanju poziva PG lahko na seznamu vizitk za storitev Pritisni in govori izberete več vizitk. Klicane osebe prejmejo dohodni klic in ga morajo sprejeti, preden lahko v njem sodelujejo. Pri pozivu PG se ustvari začasna skupina, v kateri udeleženci ostanejo le med klicem. Po klicu se začasna skupina zbriše.

Izberite **Meni** > **Prit. in govori** > **Imenik** in označite osebe, ki jih želite poklicati.

Ikone za vizitkami na seznamu označujejo stanje prijave: ,  ali  označujejo, da je oseba na voljo, ni na voljo ali pa njeno stanje ni znano.  označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo. Stanje prijave je na voljo le za naročene vizitke. Če želite zamenjati naročene vizitke, izberite **Možnos.**, v možnostih razpoložljivega imenika pa **Vključi naročnino** ali **Izključi naročnino**. Če je označenih več vizitk, izberite **Naroči označene** ali **Izkl. naroč. na ozn.**

Poziv PG začnete tako, da na kratko pritisnete tipko PG. Storitve Pritisni in govori pokliče označene osebe; pridružene osebe se prikažejo na zaslonu. Pridržite tipko PG, da začnete govoriti z udeleženci klica. Spustite tipko in poslušajte odgovor.

Poziv končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicanje skupine

Če želite poklicati privzeto skupino, pritisnite tipko PG. Telefon predvaja ton, ki označuje dovoljen dostop, ter prikaže vaš vzdevek in ime skupine.

Če želite poklicati skupino, ki ni privzeta, v meniju Pritisni in govori izberite *Seznam skupin*, poiščite zeleno skupino in pritisnite tipko PG.

Med govorom ves čas držite tipko PG, telefon pa imejte pred seboj, da boste lahko videli zaslon. Ko želite končati, spustite tipko PG. Do govora je upravičen uporabnik, ki je najhitrejši. Ko nekdo neha govoriti, lahko naslednji govori tisti, ki prvi pritisne tipko PG.

Klicanje enega sogovornika

- Če želite vzpostaviti klic z enim sogovornikom s seznama, kamor ste dodali naslov Pritisni in govori, izberite *Imenik*. Poiščite osebo in pritisnite tipko PG. Izberete lahko tudi vizitko iz glavnega menija *Imenik*.
- Če želite vzpostaviti individualni klic s seznama skupin storitve Pritisni in govori, izberite *Seznam skupin* in se pomaknite do zelene skupine. Izberite *Možnos.* > *Aktivni člani*, poiščite zeleno osebo in pritisnite tipko PG.
- Če želite vzpostaviti individualni klic s seznama prejetih zahtev po povratnem klicu, izberite *Zahteve za povratni klic*. Poiščite zeleni vzdevek in pritisnite tipko PG.

Sprejemanje klica Pritisni in govori

Kratek zvok vas opozori na dohodni skupinski ali individualni klic. Ko prejmete klic skupine, se prikažeta ime skupine in vzdevek klicaleca. Če prejmete individualni klic osebe, katere podatke ste shranili v meniju *Imenik*, se shranjeno ime pojavi na zaslonu, če ga telefon prepozna; sicer se prikaže le vzdevek klicaleca.

Dohodni individualni klic lahko sprejmete ali zavrnete, če ste telefon nastavili tako, da vas obvesti o takih klicih.

Če pritisnete tipko PG in skušate odgovoriti skupini, ko govori drug član, zaslišite zvok za čakanje in dokler držite tipko PG, je na zaslonu izpisano *Čakam v vrsti*. Držite tipko PG, počakajte, da druga oseba neha govoriti, nato lahko govorite vi.

■ Zahteve za povratni klic

Če vzpostavite individualni klic in se oseba ne oglasi, lahko pošljete zahtevo, da vas klicana oseba pokliče nazaj.

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, telefon v pripravljenosti prikaže obvestilo *Prejeli ste zahtevo za povratni klic*. Če vam zahtevo po povratnem klicu pošlje oseba, ki ni v imeniku, lahko njeno ime shranite v *Imenik*.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Zahtevo lahko pošljete na več načinov:

- Če želite poslati zahtevo po povratnem klicu s seznama vizitk v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Imenik*. Poiščite vizitko in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.

- Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz menija *Imenik*, poiščite želeno vizitko, izberite **Možnos.** > *Podrobn. vizitke*, pomaknite se do naslova Pritisni in govori in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo poslati s seznama skupin v meniju Pritisni in govori, izberite *Seznam skupin* in poiščite želeno skupino. Izberite **Možnos.** > *Aktivni člani*, pomaknite se do zelene vizitke in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite s seznama zahtev po povratnem klicu poslati zahtevo po povratnem klicu v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Zahteve za povratni klic*. Poiščite vizitko in izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.

Odgovor na zahtevo po povratnem klicu

1. *Zahteve za povratni klic* odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.
2. Če želite vzpostaviti individualni klic, pritisnite tipko PG.
3. Če želite pošiljatelju vrniti zahtevo za povratni klic, izberite **Možnos.** > *Pošlji povratni klic*.
Če želite zbrisati zahtevo, izberite **Zbriši**.

Shranjevanje pošiljatelja zahteve po povratnem klicu

1. *Zahteve za povratni klic* odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.
2. Če si želite ogledati naslov PG pošiljatelja, izberite **Možnos.** > *Prikaži naslov PG*.

Če želite shraniti novo vizitko ali obstoječi vizitki dodati naslov Pritisni in govori, izberite **Možnos.** > *Shrani kot* ali *Dodaj vizitki*.

■ Dodajanje vizitk za pogovore z eno osebo

Imena oseb, s katerimi se pogosto pogovarjate, lahko shranite na naslednje načine:

- Če želite imenu v meniju *Imenik* dodati naslov Pritisni in govori, poiščite želeno vizitko in izberite **Možnos.** > *Dodaj podrobnost* > *Naslov PG*.
- Če želite dodati vizitko v imenik Pritisni in govori, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Imenik* > **Možnos.** > *Dodaj vizitko*.
- Če želite zahtevo poslati s seznama skupin, se povežite s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Seznam skupin* in poiščite želeno skupino. Izberite **Možnos.** > *Aktivni člani*. Poiščite člana, katerega kontaktne podatke želite shraniti, in izberite **Možnos.** Če želite dodati novo vizitko, izberite *Shrani kot*. Če želite naslov Pritisni in govori dodati imenu v meniju *Imenik*, izberite *Dodaj vizitki*.

■ Ustvarjanje in priprava skupin

Ko pokličete skupino, klic slišijo vsi pridruženi člani.

Vsakemu članu skupine pripada vzdevek, ki ga telefon prikaže kot identifikacijo klicalca. Člani vsake skupine lahko vzdevke izberejo sami.

Skupine označujejo naslovi URL. Ko se uporabnik prvič pridruži skupinski seji, prijavi naslov URL skupine omrežju.

Obstajajo tri vrste skupin Pritisni in govori:

- Pridržane skupine so zaprte skupine, v katere se lahko vključijo le izbrani udeleženci, ki jih določi ponudnik storitev.
- Skupine "ad hoc" so skupine, ki jih ustvarijo uporabniki. Tudi vi lahko ustvarite svojo skupino in vanjo povabite člane.
- Skupino "ad hoc pro" lahko sestavite iz članov pridržane skupine. Podjetje ima lahko na primer svojo zaprto skupino in še posebne skupine, namenjene nekaterim funkcijam.

Dodajanje skupine

Izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Dodaj skupino*. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- *Vodeno* – da dodate novo skupino. Če želite določiti varnostno raven skupine, izberite *Javna skupina* ali *Zasebna skupina*. Če izberete *Zasebna skupina*, telefon samodejno doda naslovu skupine podatke, ki jih člani ob prejemu vabila ne vidijo. Le uporabnik, ki je zasebno skupino ustvaril, lahko vanjo povabi več članov. Vpišite ime skupine. Izberite *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*. Telefon kaže, da je skupina shranjena, in njeno stanje. *Privzeta* in *Poslušana* sta aktivni skupini. Če pritisnete tipko PG za vzpostavitev skupinskega klica, telefon pokliče privzeto skupino, če niste izbrali druge skupine ali vizitke. Če želite poslati vabilo v skupino, izberite **Da**, ko telefon zahteva pošiljanje vabila. Vabilo lahko pošljete v besedilnem sporočilu ali prek infrardeče povezave. Člani, ki ste jih povabili v javno skupino, lahko vanjo povabijo še druge člane.

- **Ročno** — da se pridružite obstoječi skupini. Vpišite naslov skupine. Izberite **Privzeta, Poslušana** ali **Neaktivna**. Telefon kaže, da je skupina shranjena, in njeno stanje. **Privzeta** in **Poslušana** sta aktivni skupini. Če pritisnete tipko PG za vzpostavitev skupinskega klica, telefon pokliče privzeto skupino, če niste izbrali druge skupine ali vizitke.

Prejemanje vabila

1. Ko prejmete vabilo v skupino, telefon prikaže obvestilo **Prejeli ste povabilo v skup.:**.
 2. Če želite prikazati vzdevek osebe, ki je poslala vabilo, in naslov skupine (če ta ni zasebna), izberite **Prikaži**.
 3. Če želite skupino dodati v telefon, izberite **Shrani**. Če želite določiti stanje skupine, izberite **Privzeta, Poslušana** ali **Neaktivna**.
- Če želite zavrniti vabilo, izberite **Izhod** > **Da** ali izberite **Prikaži** > **Zavrzi** > **Da**.

■ Nastavitve Pritisni in govori

Obstajata dve vrsti nastavitve Pritisni in govori: nastavitve za uporabo in za povezovanje s storitvijo.

Nastavitve povezave boste morda prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte **Nastavitvena storitev** na strani 18. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte **Konfiguracija** na strani 80.

Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > **Prit. in govori** > **Nastavitve konfigurac.** Izberite med naslednjimi možnostmi:

Konfiguracija, da izberete ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebné konfigur.* za storitev Pritisni in govori. Prikažejo se le konfiguracije, ki storitev podpirajo.

Račun in izberite račun storitve Pritisni in govori, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Uporabn. ime za Pritisni in govori, *Privzeti vzdevek*, *Geslo za storitev Pritisni in govori*, *Domena* in *Naslov strežnika*.

Če želite urediti nastavitve za uporabo storitve Pritisni in govori, izberite **Meni** > *Prit. in govori* > *Nastavitve storitve PG*.

Individualni klici > *Vključeno*, da telefonu dovolite prejemanje klicev posameznih oseb. Če izberete *Izključeno*, lahko takšne klice oddajate, vendar jih ne morete prejemati. Vaš ponudnik morda ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitev z drugimi. Če želite, da vas telefon na dohodni klic Pritisni in govori najprej opozori z zvonjenjem, izberite *Obv. o nepotrjenih*.

Poslušane skupine omogočite z izbiro možnosti *Poslušane skupine* > *Vključeno*.

Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori, izberite *Stanje st. Pritisni in govori ob vkl.* > *Da*.

Če želite skriti svoj naslov Pritisni in govori pred klicanimi osebami, izberite *Pošlji moj naslov za storitev PG* > *Ne*.

14. Šport



■ Kompas

Telefon je opremljen z digitalnim kompasom, ki smer prikazuje grafično in v številkah.

Kompas mora biti vedno pravilno umerjen. Elektromagnetna polja, veliki kovinski predmeti in druge okoliščine lahko zmanjšajo njegovo natančnost. Nikoli se ne zanašajte le na kompas v telefonu.

Kompas pravilno umerite tako, da ga naravnate proti magnetnemu severu in nastavite odklon glede na kraj, kjer ste. Odklon je razlika med magnetnim in geografskim severom. Kompas vsako smer prilagodi glede na nastavljeno vrednost odklona.

Vrednosti odklona lahko najdete na posebnih zemljevidih ali seznamih lokacij. Odklon je odvisen od lokacije in časa, zato morate vrednost redno preverjati pri zanesljivih virih in pri uporabi kompasa nastaviti odklon glede na trenutno lokacijo. Več informacij o odklonu lahko poiščete na spletni strani www.nokia.com/support.

Med uporabo kompasa držite telefon v vodoravnem položaju; pomagajte si z libelo v zgornjem levem kotu telefona. Kompas se po določenem času izključi in telefon se vrne v pripravljenost, da bi varčeval z baterijo; če želite kompas znova vključiti, izberite **Nadaljuj**. Vrnitev v pripravljenost lahko preprečite tako, da vsakih nekaj minut pritisnete eno od številskih tipk.

Ko je kompas dejaven, lahko uporabljate svetilko.

Umerjanje kompasa

1. Izberite **Meni** > *Šport* > *Kompas*.
2. Če telefon zahteva, da kompas umerite, prikaže sporočilo *Kompas je potrebno najprej umeriti*. Sicer izberite **Možnos.** > *Umerjanje*.
3. Kompas začnite umerjati s pritiskom na tipko **Da**. Telefon položite na ravno površino in ga previdno zavrtite. Lahko ga tudi držite v vodoravnem položaju in ga počasi obračate. Grafika na zaslonu prikazuje hitrost vrtenja. Po končanem umerjanju se prikaže obvestilo *Kompas je umerjen*.

Nastavitev odklona

1. Izberite **Meni** > *Šport* > *Kompas*.
2. Odklon nastavite tako, da izberete **Možnos.** > *Nastavitve* > *Odklon* > *Nastavite odklon*.
Če želite vključiti zadnjo nastavljeno vrednost, izberite *Vključeno*.
3. Vpišite odklon v stopinjah od 0 do 180 in izberite **OK**.
4. Izberite smer odklona: *Vzhod* (+) ali *Zahod* (-).

Določanje in ponastavljanje smeri

1. Izberite **Meni** > *Šport* > *Kompas*.
2. Pri nastavljanju smeri kompasa se ravnajte po navodilih na zaslonu. Če želite ponastaviti smer ciljnega kraja, izberite **Ponast.** > **Da**. Telefon usmerite proti ciljnemu kraju in izberite **Smer**.

Puščica kaže proti nastavljeni smeri, v zgornjem desnem kotu zaslona pa je prikazana številčna vrednost. Ko puščica na zaslonu kaže navzgor, je telefon obrnjen v pravo smer.

■ Štoparica

Štoparica v telefonu omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in se skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > **Šport** > **Štoparica** in med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi, če želite meriti vmesne čase. Merjenje začnete z možnostjo **Začni**. Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vm. čas**. Merjenje končate tako, da izberete **Ustavi**. Če želite shraniti izmerjeni čas, izberite **Shrani**. Če želite začeti novo merjenje, izberite **Možnos.** > **Začni**. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Ponastavi**. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Časi krogov, če želite meriti čase krogov. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Nadaljuj, če si želite ogledati čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju

Prikaži zadnji čas, da prikazete zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena

Prikaži čase ali **Zbriši čase**, če želite pregledati ali zbrisati shranjene čase

■ Odštevalnik časa

Izberite **Meni** > **Šport** > **Odštevalnik časa**. Vpišite želeni čas opozorila v urah, minutah in sekundah ter izberite **OK**. Po želji lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa. Če želite zagnati odštevalnik, izberite **Začni**. Če želite spremeniti čas opozorila, izberite **Spremeni čas**. Odštevalnik ustavite z možnostjo **Ustavi števec**.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne telefon zvočno opozarjati in prikaže beležko, če je nastavljena, sicer pa izpiše besedilo **Čas odštevanja se je iztekel**. Opozarjanje lahko izključite s katero koli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, izberite **Izhod**. Če želite odštevalnik znova zagnati, izberite **Ponovi**.

■ Zvočna sporočila

Glejte [Zvočna sporočila Nokia Xpress](#) na strani [44](#).

■ Termometer

Termometer meri temperaturo v stopinjah Celzija in stopinjah Fahrenheita. Telefon lahko nastavite tako, da v stanju pripravljenosti na zaslonu prikazuje temperaturo. Termometer vam lahko koristi pri načrtovanju dejavnosti na prostem, ni pa namenjen profesionalni uporabi.

Termometer omogoča približne meritve, namenjene osebni uporabi, ki se lahko razlikujejo od znanstvenih meritev.

Izberite **Meni** > *Šport* > *Termometer*.

Če želite, da telefon v pripravljenosti prikaže (ali skrije) temperaturo, izberite *Prikaži termomet.* (ali *Skrij termometer*).

Če želite nastaviti telefon, da prikaže temperaturo v stopinjah Celzija ali Fahrenheita, izberite *Zapis temperature*.

15. Pripomočki



■ Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zveni ob želenem času. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Budilka*.

Če želite nastaviti bujenje, izberite *Čas bujenja* in nastavite želeni čas. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite *Vključena*. Izberite *Ponovitev bujenja* in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.

Če želite izbrati melodijo budilke ali radijsko postajo, izberite *Melodija za bujenje*. Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Telefon uporabi nazadnje poslušano radijsko postajo in jo predvaja prek zvočnika. Če so slušalke odstranjene ali telefon izklopljen, bo namesto radia uporabljena privzeta melodija budilke.

Če želite določiti trajanje dremeža, izberite *Časovna omejitev dremeža*.

Ustavitev bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis *Bujenje!* in točni čas, tudi če je bil pred tem telefon izklopljen. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali pritisnete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Če želite pregledati izbrani teden, izberite **Možnos.** > *Tedenski pregled*. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite pregled meseca ali tedna in izberite **Možnos.** > *Zbriši vse beležke*.

Druge možnosti v dnevnem pregledu so lahko *Zabeleži*, *Zbriši*, *Uredi*, *Prenesi* ali *Ponovi* beležko; *Kopiraj* beležko na drug dan; *Pošlji beležko* v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu, prek infrardeče povezave ali v koledar združljivega telefona. Z izbiro možnosti *Nastavitve* lahko nastavite uro in datum. Z možnostjo *Samodejno brisanje beležk* nastavite telefon, da po določenem času samodejno zbriše stare beležke.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Poiščite zeleni datum, izberite **Možnos.** > *Zabeleži* in izberite eno od naslednjih vrst beležk:

 *Sestanek*,  *Klic*,  *Rojstni dan*,  *Zapisek* ali  *Opomnik*.

Opozarjanje za beležke

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na klicno tipko. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**. Opozarjanje ustavite za

približno 10 minut, če izberete možnost **Dremež**. Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

■ Opravila

Če želite shraniti beležko za opravilo, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.

Če ni dodanih beležk, izberite *Dod. bel.*, sicer pa **Možnos.** > **Dod. bel.**. Napišite beležko in izberite **Shrani**. Izberite pomembnost, rok in vrsto opozorila za beležko.

Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in izberite **Prikaži**.

Izbrano beležko lahko zbrisete, zbrisete pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

Med pregledovanjem lahko izberete možnost za urejanje roka ali pomembnosti beležke in jo označite kot končano.

■ Beležke

Če želite uporabiti to aplikacijo za pisanje in pošiljanje beležk, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Beležke*. Če ni dodanih beležk, izberite **Dod. bel.**, sicer pa **Možnos.** > *Zabeleži*. Napišite beležko in pritisnite **Shrani**.

Drugi možnosti za beležke sta tudi brisanje in urejanje. Med urejanjem beležke lahko končate delo z urejevalnikom, ne da bi shranili spremembe. Beležke lahko pošiljate združljivim napravam v besedilnih ali večpredstavnostnih sporočilih ali

prek infrardeče povezave. Če je beležka predolga za pošiljanje v besedilnem sporočilu, bo telefon zahteval, da zberšete določeno število znakov.

■ Kalkulator

Kalkulator v telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Ko se na zaslonu izpiše '0', vpišite prvo število v izračunu. Decimalno ločilo vpišete s pritiskom na tipko **#**. Pritisnite **Možnos.** > **Plus**, **Minus**, **Krat**, **Deljeno z**, **Kvadrat**, **Koren** ali **Spr. predznak**. Vpišite drugo število v izračunu. Za izračun izberite **Rezultat**. To ponovite, kolikokrat je potrebno. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Če želite preračunati valute, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**. Če želite shraniti menjalni tečaj, izberite **Možnos.** > **Menjalni tečaj**. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vpišite menjalni tečaj (decimalno ločilo dodate s tipko **#**) in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, in izberite **Možnos.** > **Vdomačo** ali **Vtujo**.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

■ Sinhronizacija

Sinhronizacija vam omogoča shranjevanje podatkov iz koledarja in menija *Imenik* v združljiv računalnik ali internetni strežnik (omrežna storitev). Če ste podatke shranili v oddaljen internetni strežnik, začnete sinhronizacijo s strežnikom v telefonu. Sinhronizacijo imenika, koledarja in beležk z združljivim osebnim računalnikom začnete v računalniku. Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran.

Če med sinhronizacijo sprejmete klic, se sinhronizacija prekine in jo boste morali ponoviti.

Sinhronizacija iz telefona

Pred sinhronizacijo, ki jo začnete v telefonu, morate poskrbeti za naslednje:

- Naročite se na storitev za sinhronizacijo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.
- Nastavitve za sinhronizacijsko storitev prenesite od ponudnika storitev. Glejte [Nastavitve za sinhronizacijo](#) na strani 111.

Kako začeti sinhronizacijo iz telefona:

1. Izberite nastavitve konfiguracije, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte [Nastavitve za sinhronizacijo](#) na strani 111.
2. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhroniz.* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Podatki, ki bodo sinhronizirani*. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo.
3. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhroniz.* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Sinhroniziraj*. Označeni podatki v izbranem nizu se bodo po potrditvi sinhronizirali.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi utegne trajati do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Nastavitve za sinhronizacijo

Nastavitve za sinhronizacijo boste morda prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Če želite urediti nastavitve, glejte [Konfiguracija](#) na strani 80.

1. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhroniz.* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Nastavitve sinhronizacije* in eno od naslednjih možnosti:
Konfiguracija – Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo sinhronizacijo. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn konfigur.* za sinhronizacijo.
Račun – Izberite račun storitve za sinhronizacijo, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
2. Izberite *Nastavitve za sinhronizacijo PC*, da določite nastavitve za sinhronizacijo, ki jo sproži strežnik. Nastavite *Uporabniško ime* in *Geslo*.
Uporabniško ime in geslo morata biti enaka v telefonu in računalniku.

Sinhronizacija iz združljivega računalnika

Če želite *Imenik*, *Koledar* in *Beležke* sinhronizirati z osebnim računalnikom, uporabite infrardečo povezavo ali podatkovni kabel. Potrebujete tudi programski paket Nokia PC Suite, nameščen v računalniku. Sinhronizacijo začnete v računalniku s programskim paketom PC Suite.

16. Aplikacije



■ Igre

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger.

Zagon igre

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*. Poiščite želeno igro in izberite **Odpri**.

Možnosti pri igrh so opisane v razdelku *Druge možnosti za aplikacije* na strani 114.

Nalaganje iger

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nalaganje* > *Naloži igre*. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Splet*. Glejte *Zaznamki* na strani 122.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nastavitve za igre

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nastavitve aplik.*

■ Zbirka

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Zagon aplikacije

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zbirka**. Poiščite aplikacijo in izberite **Odpri**.

Trener

Aplikacija **Trener** je interaktiven osebni vaditelj, ki vam pomaga pri izboljševanju kondicije, moči in vzdržljivosti. Na podlagi osebnih podatkov vam izdela programe za vadbo v zaprtem prostoru ali na prostem.

Pred programom redne vadbe se posvetujte z zdravnikom.



Opozorilo: Telovadba je lahko nekoliko tvegana, zlasti za tiste, ki se prej niso gibali. Pred programom redne vadbe se posvetujte z zdravnikom.

Pri določanju tempa in intenzivnosti vadbe je treba upoštevati številne dejavnike. Nekateri od njih so starost, pogostost vadbe in splošna telesna pripravljenost.

Če želite uporabljati aplikacijo **Trener**, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zbirka** > **Trener** > **Odpri**.

Preberite izjavo in izberite ***Izjava je sprejeta***, da sprejmete pogoje.

Pri prvi uporabi aplikacije **Trener** vpišite svoje osebne podatke, ki vključujejo spol, rojstni datum, mersko enoto, višino, težo ter stopnjo moči in vzdržljivosti. Dodatni podatki vključujejo najvišji srčni utrip in srčni utrip med mirovanjem.

V aplikaciji ***Načrtovalec*** izberite program, ki vas bo vodil pri načrtovanju in zastavljanju vadbenih ciljev. Lahko tudi izberete ***Hitri začetek*** in takoj začnete s programom, ki temelji na vašem osebnem profilu.

Uvod

Uvod je predstavitev najpomembnejših funkcij telefona.

Če želite uporabljati Uvod, izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Zbirka* > *Predstavitev* > **Odpri**.

Glasnost zvoka med predstavitvijo nastavljate tako, da pritisnete levo izbirno tipko, potem pa se premikate v desno ali levo. Če želite zapreti predstavitev, pritisnite desno izbirno tipko ali tipko za konec.

Druge možnosti za aplikacije

Zbriši, da zbrisete aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona

Prenesi, da premaknete aplikacijo v drugo mapo

Podrobnosti, da prikažete dodatne informacije o aplikaciji

Posodobi različico preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju *Splet* (omrežna storitev)

Pravice aplikacije omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Prikažejo se različne kategorije. Če je mogoče, izberite v vsaki kategoriji eno od naslednjih možnosti: *Vedno vprašaj*, če želite, da telefon pred vzpostavitvijo povezave vedno vpraša za dovoljenje, *Vprašaj le prvič*, če želite, da telefon vpraša za dovoljenje le pred prvo vzpostavitvijo povezave, *Vedno dovoljeno*, da dovolite vzpostavitev povezave, ali *Ni dovoljeno*, če želite preprečiti dostop do interneta.

Spletna stran ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na spletni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan spletni naslov.

Vrsta pogleda – da izberete prikaz aplikacij v mapi kot *Seznam s podrob.*, preprost *Seznam* ali *Mreža*

Razvrsti, da razvrstite datoteke in mape po imenu, datumu, zapisu ali velikosti

Zbriši vse – če želite zbrisati vse aplikacije v mapi

Dodaj mapo – da dodate novo mapo

Zasedenost pomnilnika, če želite prikazati količino prostega in zasedenega pomnilnika

Seznam ključev, če želite prikazati seznam vseh vklopnih ključev. Potekle vklopne ključe lahko zbrisete.

Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nove aplikacije Java lahko naložite na različne načine.

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > **Možnos.** > *Nalaganje* > *Naloži aplikacije*. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Splet*. Izberite ustrezni zaznamek, da vzpostavite povezavo z zeleno stranjo. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

izberite **Meni** > *Splet* > *Povez. za nalaganje*. Naložite ustrezno aplikacijo ali igro. Glejte **Nalaganje** na strani 122.

Uporaba funkcije za nalaganje iger. Glejte **Nalaganje iger** na strani 112.

Aplikacije lahko naložite v telefon tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

Ko nalagate aplikacijo, se bo morda namesto v meni *Igre* shranila v meni *Aplikacije*.

17. Splet



Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte le storitve, ki jim zaupate in ki omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko izveste pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML (wireless markup language) ali XHTML (extensible hypertext markup language); videz strani se lahko razlikuje glede na velikost zaslona telefona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

■ Priprava brskalnika

Konfiguracijske nastavitve, potrebne za brskanje, boste morda prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu: glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 18. Lahko jih vpišete tudi ročno; glejte [Konfiguracija](#) na strani 80.

■ Vzpostavljanje povezave s storitvijo

Najprej preverite, ali so vključene pravilne nastavitve konfiguracije, potrebne za dostop do želene storitve.

1. Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve konfiguracije*.
2. *Konfiguracija* – Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo brskanje. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn konfigur.* za brskanje; glejte *Priprava brskalnika* na strani 117.

Izberite *Račun* in izberite račun storitve za brskanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Izberite *Prikaži teminalsko okno* > *Da*, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Izberite **Meni** > *Splet* > *Domača stran* ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.
- Če želite uporabiti zaznamek storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
- Če želite uporabiti zadnji naslov URL, izberite **Meni** > *Splet* > *Zadnji naslov*.
- Če želite vnesti naslov storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Pojdi na naslov*, vnesite naslov storitve in izberite **OK**.

■ Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo, zato upoštevajte navodila na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali paketno podatkovno povezavo, je med brskanjem v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak . Če vas med vzpostavljeno paketno podatkovno povezavo kdo pokliče, vi koga pokličete ali če prejmete besedilno sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je paketna podatkovna povezava začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti paketno podatkovno povezavo.

Brskanje s tipkami telefona

Po straneh se lahko premikate v vse strani.

Označeni predmet izberite s pritiskom na klicno tipko ali z možnostjo **Izberi**.

Črke in številke vnašate s tipkami od **0** do **9**. Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko *****.

Možnosti med uporabo brskalnika

Na voljo so lahko možnosti *Splet*, *Domača stran*, *Bližnjice*, *Dodaj zaznamke*, *Zaznamki*, *Možnosti strani*, *Zgodovina*, *Povez. za nalaganje*, *Druge možnosti*, *Osvreži in Končaj*. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali skušali dostopati do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani [124](#).

Neposredno klicanje

Brskalniki podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med aktivnim glasovnim klicem ter shranjevanje imena in telefonske številke s strani.

■ Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Nastavitve videza* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve videza* in izberite med temi možnostmi:

Prelom vrstic > *Vključeno*, če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo okrajša.

Velikost pisave > *Zelo majhna*, *Majhna* ali *Srednja*, če želite nastaviti velikost pisave.

Prikaz slik > *Ne*, če želite izključiti prikaz slik na strani. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.

Opozorila > *Opozorilo ob nezaščiteni povezavi* > *Da*, če naj vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiten.

Opozorila > *Opozorilo ob nezaščitenem predmetu* > *Da*, če naj vas telefon opozori, ko šifrirana stran vsebuje nezaščiten predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij boste našli v razdelku *Zaščita brskalnika* na strani 124.

Kodiranje znakov > *Kodiranje vsebine*, če želite izbrati kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Kodiranje znakov > *Spletni naslovi Unicode (UTF-8)* > *Vključeno*, če želite, da telefon pošilja naslove URL v kodiranju UTF-8. To nastavitve boste morda potrebovali pri dostopu do spletne strani v tujem jeziku.

Velikost zaslona > *Velika* ali *Majhna*, če želite nastaviti velikost zaslona.

■ Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite; glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 124.

Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Zaščita* > *Nast. piškotkov* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Piškotki*. Če želite dovoliti ali preprečiti nalaganje piškotkov v telefon, izberite *Dovoli* ali *Zavrni*.

■ Skripti prek zaščitnih povezav

Izberete lahko, da dovolite zaganjanje skriptov z zaščitnih strani. Telefon podpira skripte WML.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Varnostne nastavitve* > *Nastav. za skripte* ali pa v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Skripti prek zaščitene povezave*.
2. Če želite skripte omogočiti, izberite *Dovoli*.

■ Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možnos.** > **Zaznamki** ali pa v pripravljenosti izberite **Meni** > **Splet** > **Zaznamki**.
2. Poiščite želeni zaznamek, ga izberite in pritisnite klicno tipko, da obiščete stran, ki je povezana z njim.
3. Izberite **Možnos.**, da si ogledate, uredite, zbrisete ali pošljete zaznamke, ustvarite nov zaznamek ali zaznamek shranite v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge internetne strani.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo *Prejet zaznamek: 1*. Če ga želite shraniti, izberite **Prikaži** > **Shrani**. Če želite zaznamek prikazati ali ga zbrisati, izberite **Možnos.** > **Prikaži** ali **Zbriši**. Če želite zavreči zaznamek takoj, ko ga prejmete, izberite **Izhod** > **OK**.

■ Nalaganje

Če želite naložiti več tonov, slik, iger ali aplikacij (omrežna storitev), izberite **Meni** > **Splet** > **Povez. za nalaganje** > **Naloži melodije**, **Naloži sličice**, **Naloži igre**, **Naloži video pos.**, **Naloži teme** ali **Naloži aplikacije**.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

■ Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve in želite odpreti meni *Prejeta obvestila*, v pripravljenosti izberite **Prikaži**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo *Prejeta obvestila*. Ko želite pozneje odpreti meni *Prejeta obvestila*, izberite **Meni** > *Splet* > *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med brskanjem, izberite **Možnos.** > *Druge možnosti* > *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno sporočilo in izberite **Naloži**, da zaženete brskalnik in naložite označeno vsebino. Če želite prikazati podrobne informacije o obvestilu storitve ali obvestilo zbrisati, izberite **Možnos.** > *Podrobnosti* ali *Zbriši*.

Nastavitve prejetih obvestil

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Nastavitve za prejeta obvestila*.

Če želite nastaviti prejemanje ali zavračanje obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* > *Vključena* ali *Izključena*.

Če želite telefon nastaviti za prejemanje obvestil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* > *Vključena*.

Če želite nastaviti telefon, da ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno vključi brskalnik, izberite *Samodejna povezava* > *Vključeno* (ni na voljo za vse vrste sporočil). Če izberete *Izključeno*, bo telefon vključil brskalnik le, če po prejemu obvestila izberete *Naloži*.

■ Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali skušali dostopati do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

Če želite izprazniti začasni pomnilnik med brskanjem, izberite *Možnos.* > *Druge možnosti* > *Zbriši zač. pom.*; v pripravljenosti pa izberite *Meni* > *Splet* > *Zbriši zač. pomnilnik*.

■ Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, npr. bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Izberite *Meni* > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Nastavitve zaščitnega modula* in izberite med naslednjimi možnostmi:

Podrobnosti zaščitnega modula, če želite prikazati oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.

Zahteva po kodi PIN za modul, če želite telefon nastaviti, da ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN modula. Vpišite kodo in izberite *Vključena*. Če želite zahtevo izključiti, izberite *Izključena*.

Spremeni kodo PIN za modul, da spremenite kodo PIN za modul, če je to dovoljeno. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Spremeni kodo PIN za podpis, če želite spremeniti kodo PIN za podpisovanje. Izberite zeleno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani [17](#).

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Obstoj certifikata sam po sebi ne zagotavlja nobene zaščite; v telefonu morajo biti shranjeni pravilni, pristni in zaupanja vredni certifikati, saj le ti zagotavljajo varnost. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, a se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v napravi nastavljena točna ura in datum.

Pred spreminjanjem kakršnih koli nastavitvev certifikata se prepričajte, da res zaupate njegovemu lastniku in da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Morda jih boste dobili od ponudnika storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, naloženih v telefon, izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Varnostne nastavitve** > **Certifikati certifikatne agencije** ali **Certifikati uporabnika**.

Če je med vzpostavljenjo povezavo na zaslonu prikazana ikona varnosti , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo **Prikaz** in ikona za digitalno podpisovanje .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Kode za dostop](#) na strani [17](#)) in izberite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

18. Storitve SIM



Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate. Ta možnost je prikazana le, če jo podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.

Informacije o razpoložljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem. To storite tako, da izberete **Meni** > *Nastavitve* > *Telefon* > *Potrdi dejanja storitev SIM* > *Da*.

Pri dostopu do teh storitev je morda treba poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

19. Povezovanje z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje epošte ter dostop do interneta, ko je prek infrardečega vmesnika ali podatkovnega kabla (CA-42) povezan z osebnim računalnikom. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ PC Suite

S programskim paketom PC Suite lahko sinhronizirate imenik, koledar, opravila in beležke z združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev).

Več informacij o programskem paketu PC Suite in na primer datoteke za nalaganje boste našli na strani za podporo na spletnem mestu Nokia <www.nokia.com/support>.

■ Paketni prenos podatkov, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev paketnega prenosa podatkov, HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte [Paketni podatki \(EGPRS\)](#) na strani 76.

■ Aplikacije za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji. Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek. Da bi omogočili boljše delovanje telefona med podatkovnimi klici, ga položite na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

20. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (-) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo

delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia


Zaradi lastne varnosti uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma




1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.

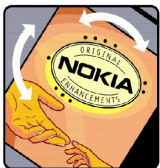

2. Ko hologramsko nalepko nagnete levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi na straneh logotipa videli eno, dve, tri ali štiri pike.



3. Sprskajte stran nalepke z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

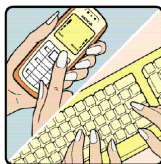

4. Po navodilih na spletni strani www.nokia.com/batterycheck preverite, ali je 20-mestna koda veljavna.

Če želite ustvariti besedilno sporočilo, vpišite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi njene gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja razdalje in senzorja svetlobe) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden odnesete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke (kot so koledarske beležke in imenik), ki jih želite obdržati.

Vsi zgornji predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj v njih ne bo kovinskih predmetov, poleg tega pa upoštevajte zgoraj navedeno razdaljo od telesa. Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. Osebe s slušnim aparatom naj naprave ne držijo v bližini ušesa s slušnim aparatom. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih

ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm [6 palcev] od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam delovanja spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izniči garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj z napravo,

njenimi deli ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopите in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopите na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na mobilni telefon.

Klicanje v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo

omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg)*. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Vrednost SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižja. Naprava je namreč narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu je 0,77 W/kg.

Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

* Vrednost SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Informacije o vrednostih SAR za druga območja so na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.