

Användarhandbok



9238064

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-104 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

En kopia av konformitetsdeklarationen finns på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Den överkorsade behållaren med hjul betyder att inom EU måste produkten samlas in vid slutet av dess livslängd. Detta gäller inte bara enheten utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte sådana produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on och Pop-Port är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk av information som en annan användare har kodat för personligt och icke-kommersiellt bruk enligt MPEG-4 Visual Standard eller (ii) för användning av MPEG-4-video från en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan hämtas från MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Telefonen Nokia 5410i uppfyller direktiv 2002/95/EC angående begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfälligt eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som faller under exportlagar och regleringar från USA eller andra länder. Avvikelser i strid med lagen är förbjudet.

Innehåll

Säkerhetsinformation.....	13
Allmän information.....	17
Översikt av funktioner.....	17
Koder.....	18
Säkerhetskod.....	18
PIN-koder.....	18
PUK-koder.....	18
Spärrlösenord.....	19
Tjänst för konfigurationsinställningar.....	19
Ladda ned innehåll och program.....	20
Nokia-support på webben.....	20
1. Komma igång.....	21
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	21
Ladda batteriet.....	24
Slå på och stänga av telefonen.....	25
Bärrem.....	26
2. Din telefon.....	28
Knappar och delar.....	28
Passningsläge.....	30
Display.....	30
Lista med egna genvägar.....	30
Genvägar i passningsläge.....	31
Strömbesparing.....	32
Symboler.....	32

Knapplås.....	33
3. Samtalsfunktioner	34
Ringa ett samtal	34
Snabbuppringning.....	34
Besvara eller avvisa ett samtal	35
Samtal väntar.....	35
Alternativ under ett samtal	36
4. Skriva in text	37
Inställningar	37
Automatisk textigenkänning.....	38
Skriva sammansatta ord.....	38
Normal textinmatning	38
5. Bläddra på menyerna	40
6. Meddelanden	41
Textmeddelanden (SMS).....	41
Skriva och skicka ett SMS-meddelande	42
Läsa och svara på ett SMS	43
Mallar	44
Multimediameddelanden (MMS)	44
Skriva och skicka ett multimediameddelande	45
Läsa och svara på ett multimediameddelande	47
Minnet fullt	48
Snabbmeddelanden.....	48
Skriva ett snabbmeddelande.....	48
Ta emot ett snabbmeddelande.....	49
Nokia Xpress ljudmeddelanden.....	49
Ta emot ett ljudmeddelande.....	50

Mappar	50
Chatt (direktmeddelanden)	51
Öppna chattmenyn (Chatt)	52
Anslut till chatttjänsten	52
Starta en chatt	52
Godkänna eller avvisa en inbjudan	54
Läsa ett mottaget chattmeddelande	54
Delta i en konversation	55
Ändra din tillgänglighetsstatus	55
Grundläggande information om chatt	55
Blockera och avblockera meddelanden	56
Grupper	56
Offentliga grupper	56
Skapa en privat grupp	57
E-postprogram	57
Skriva och skicka e-post	58
Hämta e-post	58
Läsa och svara på e-post	59
Inkorgen och övriga mappar	59
Radera e-postmeddelanden	59
Röstmeddelanden	60
Infomeddelanden	60
Servicekommandon	60
Radera meddelanden	61
Meddelandeinställningar	61
Text- och SMS-e-post	61
Multimedia	62
E-post	63
Övriga inställningar	64

Meddelandemätare	64
7. Kontakter	65
Söka efter en kontakt	65
Spara namn och telefonnummer	65
Spara nummer, objekt eller en bild	65
Kopiera kontakter	67
Redigera kontaktinformation	67
Radera kontakter eller kontaktinformation	67
Visitkort	68
Min tillgänglighet	68
Bevakade namn	69
Lägga till kontakter som ska bevakas	70
Visa bevakade namn	70
Sluta bevakna en kontakt	71
Inställningar	71
Grupper	71
Röstuppringning	71
Lägg till och hantera röstmärken	72
Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke	73
Snabbuppringning	73
Info-, service- och mina nummer	74
8. Samtalsregister	75
Samtalslistor	75
Räknare och timers	75
Positionsinformation	76
9. Inställningar	77
Profiler	77

Teman.....	77
Ljudsignal.....	78
Belysning.....	78
Display	79
Tids- och datuminställningar	80
Egna genvägar.....	80
Anslutbarhet	81
Infraröd anslutning.....	81
Symbol för IR-anslutning	82
Paketdata (EGPRS).....	82
Modeminställningar.....	83
Samtal.....	83
Telefon	84
Tillbehör.....	85
Konfiguration.....	86
Säkerhet	88
Återställ fabriksinställningar.....	89
10. Operatörsmeny	90
11. Galleri	91
12. Multimedia	93
Kamera.....	93
Ta ett foto	93
Spela in ett videoklipp.....	93
Radio	94
Spara radiokanaler.....	94
Lyssna på radio	95
Inspelning	96

Spela in ljud.....	96
Inspelningslista.....	97
Ljudmätare.....	97
13.Talknappstjänst	98
Talknappsmenyn	99
Ansluta till och koppla från PTT	99
Ringa och ta emot ett PTT-samtal.....	100
Ringa ett PTT-samtal till flera kontakter.....	100
Ringa ett gruppsamtal.....	101
Ringa ett privat samtal.....	102
Ta emot ett PTT-samtal	102
Motringningsförfrågningar.....	103
Skicka en motringningsförfrågan	103
Besvara en motringningsförfrågan	104
Spara avsändaren av motringningsförfrågan.....	104
Lägga till en privat kontakt	105
Skapa och konfigurera grupper	105
Lägga till en grupp.....	106
Ta emot en inbjudan	107
Talknappsinställningar	107
14.Sport	109
Kompass	109
Kalibrera kompassen	110
Ställa in deklinationen.....	110
Ställa in och återställa riktningen.....	111
Stoppur.....	111
Timer.....	112
Ljudmeddelande	112

Termometer	113
15.Planerare	114
Alarm	114
Stänga av alarmer	114
Kalender	115
Göra en kalendernotering	115
Noteringsalarm	116
Att göra	116
Noteringar	117
Kalkylator	117
Synkronisering	118
Synkronisera från telefonen	118
Synkroniseringsinställningar	119
Synkronisera från en kompatibel dator	120
16.Program	121
Spel	121
Starta ett spel	121
Ladda ned spel	121
Inställningar för spel	121
Program	122
Starta ett program	122
Fitnesscoach	122
Introduktion	123
Polar-program	123
Andra programalternativ	124
Ladda ned ett program	125
17.Webb	127

Webbinställningar.....	127
Ansluta till en tjänst.....	128
Läsa webbsidor.....	129
Bläddra med telefonknapparna.....	129
Alternativ medan du surfar	129
Direktuppringning.....	130
Inställningar för utseende.....	130
Cookies	131
Skript via säkra anslutningar.....	131
Bokmärken.....	132
Ta emot ett bokmärke.....	132
Nedladdningar.....	132
Tjänstinkorg.....	133
Inställningar för tjänstinkorg.....	133
Cache-minne.....	134
Säkerhet när du surfar.....	134
Säkerhetsmodul	135
Certifikat.....	136
Digitala signaturer.....	137
18.SIM-tjänster.....	138
19.Datoranslutning	139
PC Suite.....	139
Paketdata, HSCSD och CSD	139
Datakommunikationsprogram	140
20.Information om batteri.....	141
Ladda och ladda ur.....	141
Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier.....	142

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	145
Ytterligare säkerhetsinformation	147

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i telefonen.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck på ring. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-, GSM 1800- och GSM 1900-näten. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

■ Nätjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nätjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nätjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nätjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner i enheten, som textmeddelanden, MMS (Multimedia Messaging Service), Nokia Xpress-ljudmeddelanden, chatt, e-post, kontakter med tillgänglighetsbevakning, mobila Internettjänster, nedladdning av innehåll och program, fjärrsynkronisering med Internetserverar samt direktmeddelanden, kräver att nätet hanterar denna teknik.

■ Delat minne

Telefonen har två minnen. Följande funktioner kan dela på telefonens första minne: Kontakter, textmeddelanden, MMS (men inte bilagor), chattmeddelanden, grupper, röstmärken, kalender och att göra-noteringar. Det andra delade minnet används för filer i *Galleri*, bilagor till multimedie-meddelanden, e-post och Java™-program. När du använder en eller flera av dessa funktioner, kan det minska den tillgängliga mängden minne som används av andra funktioner som delar minne. När du t.ex. sparar många Java-program används det mesta av det tillgängliga minnet. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter. Vissa funktioner, som t.ex. textmeddelanden, kan ha en egen mängd minne tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner.

■ Tillbehör

Praktiska regler för tillbehör:

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.
- Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fungerar felfritt.
- Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

Allmän information

■ Översikt av funktioner

Telefonen har många praktiska funktioner som du kan använda dagligen, t.ex. kalender, klocka, alarm, radio och en inbyggd kamera. Telefonen stöder även följande funktioner:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution): Se [Paketdata \(EGPRS\)](#) på sidan [82](#).
- XHTML (Extensible hypertext markup language): Se [Webb](#) på sidan [127](#).
- E-postprogram: Se [E-postprogram](#) på sidan [57](#).
- Ljudmeddelanden: Se [Nokia Xpress ljudmeddelanden](#) på sidan [49](#).
- Chatt: Se [Chatt \(direktmeddelanden\)](#) på sidan [51](#).
- Talknappstjänst: Se [Talknappstjänst](#) på sidan [98](#).
- Kontakter med tillgänglighetsbevakning: Se [Min tillgänglighet](#) på sidan [68](#).
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™) med Fitnesscoach, en interaktiv, personlig tränare: Se [Program](#) på sidan [121](#).

■ Koder

Säkerhetskod

Säkerhetskoden (5 till 10 siffror) hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Om du vill ändra koden, eller om du vill ställa in telefonen så att den begär koden, se [Säkerhet](#) på sidan 88.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) och UPIN-koden (Universal personal Identification Number) på 4–8 siffror hjälper dig att förhindra obehörig användning av SIM-kortet. Se [Säkerhet](#) på sidan 88.

PIN2-koden (4 till 8 siffror), som medföljer vissa SIM-kort, krävs för vissa funktioner.

En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen. Se [Säkerhetsmodul](#) på sidan 135.

PIN-kod för signatur behöver du för digitala signaturer. Se [Digitala signaturer](#) på sidan 137.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) respektive UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod eller UPIN-kod. PUK2-koden (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod. Om koderna inte följde med SIM-kortet ska du kontakta din lokala tjänstleverantör.

Spärrlösenord

Spärrlösenordet (4 siffror) krävs när du använder funktionen *Samtalsspärrar*. Se *Säkerhet* på sidan 88.

■ Tjänst för konfigurationsinställningar

När du vill använda vissa nättjänster, t.ex. mobilt Internet, multimediemeddelanden eller synkronisering behöver du rätt konfigurationsinställningar. Inställningarna kan skickas direkt till dig som ett konfigurationsmeddelande. När du fått inställningarna måste du spara dem i telefonen. Tjänstleverantören kanske tillhandahåller en PIN-kod för att spara inställningarna. Om du vill ha mer information om inställningarnas tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänstleverantören, närmaste auktoriserade Nokia-återförsäljare eller så besöker du Nokias webbplats: <www.nokia.com/support>.

När du har fått ett konfigurationsmeddelande visas *Konfig.inställn. mottagna ...* på displayen.

Spara inställningarna genom att trycka på **Visa** > **Spara**. Om meddelandet *Ange PIN-kod för inställningar*: visas knappar du in PIN-koden för inställningarna och trycker på **OK**. Din PIN-kod får du om du kontaktar den tjänstleverantör som levererar inställningarna. Om det inte finns några sparade inställningar, sparas inställningarna som standardkonfiguration. Annars visas meddelandet *Aktivera sparade konfigurationsinställningar?*.

Om du inte vill acceptera de mottagna inställningarna väljer du **Avsluta** eller **Visa** > **Avvisa**.

Om du vill redigera inställningarna, se [Konfiguration](#) på sidan 86.

■ Ladda ned innehåll och program

Du kan ladda ned nytt innehåll (t.ex. teman) till telefonen (nätjänst). Välj t.ex. nedladdningsfunktionen på menyn *Galleri*. När du vill använda nedladdningsfunktionen, se respektive menybeskrivningar. För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.



Viktigt: Använd bara tjänster som är tillförlitliga och som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd mot skadlig programvara.

■ Nokia-support på webben

Gå till <www.nokia.com/support> eller lokal Nokia-webbplats för den senaste versionen av den här handboken samt mer information, nedladdningar och tjänster för din Nokia-produkt.

1. Komma igång

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn. Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Enheten är avsedd att användas med ett BL-5B-batteri.


SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.

Innan du tar bort batteriet och sätter i SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd och att den inte är ansluten till någon tilläggsprodukt.


Håll telefonen med baksidan mot dig och tryck i fördjupningarna på sidorna av det nedre skalet (1). Dra bort skalets nederdel (2).

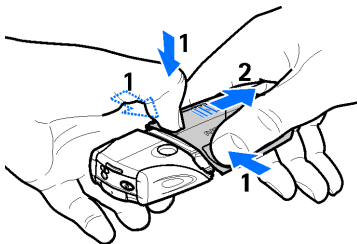


Ta i borttagningsfliken och dra den försiktigt uppåt (3).

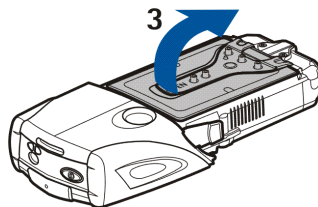


Lyft upp batteriet ur dess fack (4).

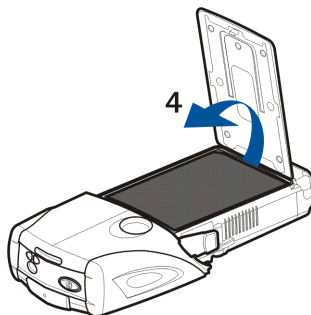

Skjut SIM-korthållarens kåpa mot telefonens nedre del tills den lossnar (5).
Öppna SIM-korthållarens kåpa (6). Sätt i SIM-kortet i hållaren. Se till att SIM-kortets snedsidiga hörn är till vänster och att den guldfärgade kontaktytan är vänd nedåt (7).

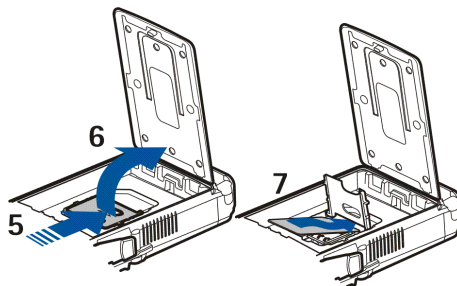


Stäng SIM-korthållarens kåpa (8).
Skjut SIM-korthållarens kåpa mot telefonens övre del tills den låses fast (9). Placera batteriet så att kontaktarna är riktade mot de guldfärgade kontaktarna på telefonen. Sätt in

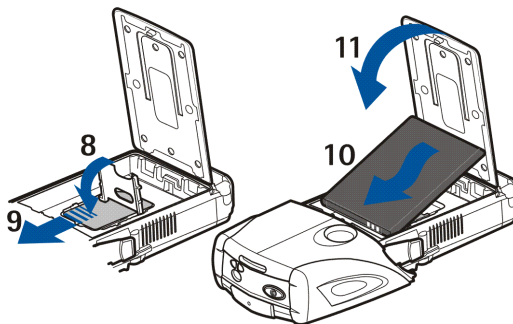

batteriet i batterifacket med kontaktänden först (10). Stäng batteriluckan (11).

Lägg telefonen i det undre skalet och skjut skalet framåt tills det låses fast (12).

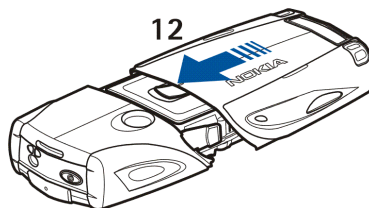

Använd alltid Nokias originalbatterier.

Se [Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier](#) på sidan 142.

■ Ladda batteriet




Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från någon av laddarna ACP-12, ACP-7 eller AC-1.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden

1. Öppna luckan på telefonens nedre del.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.
3. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.

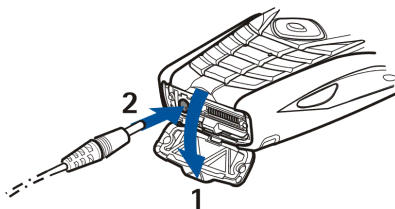

Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen, eller innan telefonen kan användas.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du t.ex. laddar ett BL-5B-batteri med laddaren ACP-12 tar det ca 1 timme och 10 minuter medan telefonen är i passningsläge.

■ Slå på och stänga av telefonen



Varning! Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Tryck på och håll ned strömbrytaren.

Om du uppmanas att ange en PIN- eller UPIN-kod knappar du in koden (visas som ****) och trycker på **OK**.

Stäng av telefonen när du byter ut batteriet eller SIM-kortet. Vänta tills bakgrundsbelysningen släckts innan du tar ut batteriet.


Enheten har en inbyggd antenn.

Obs! Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.




■ Bärrem

Sätt fast det elastiska bandet på hölstret (1). Fäst taggarna på hölstret i hålen på telefonens nederdel (2).

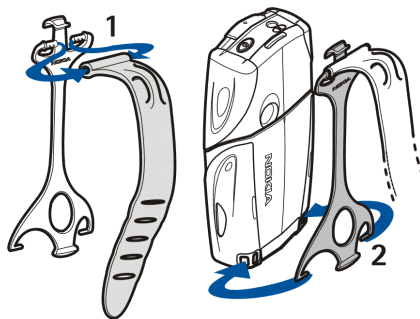


Fäst taggen på hölstrets andra ände i hålet på telefonens överdel (3). Linda till exempel det elastiska bandet runt handleden och sätt fast bandet i hölstret (4). Sätt fast kroken i öglan på det elastiska bandet. På kroken finns ett förstoringsglas och en visselpipa (5).

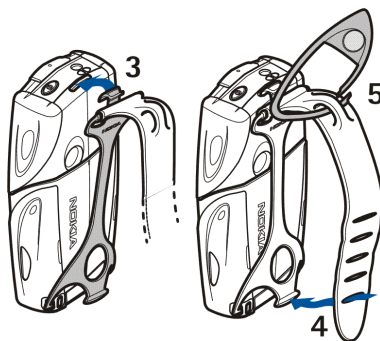


2. Din telefon

■ Knappar och delar

- Ficklampa (1). Tänd den genom att hålla ned # i passningsläget.
- Strömbrytare för att slå på och stänga av telefonen (2)
- Vattenpass för att hålla telefonen rakt när du använder kompassen, och passningslampa (3).
- Volymknappar för inställning av volymen i hörsnäckan, högtalaren eller headsetet när det är anslutet (4)
- Talkknapp (PTT) (5)
- Vänster, mellersta och höger väljarknapp (6). Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas på displayen ovanför knapparna.

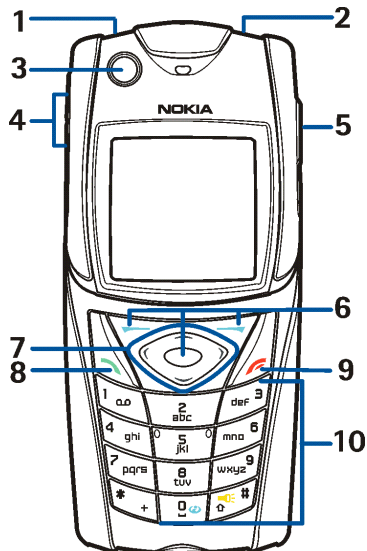

- Bläddringsknapp med fyrvägsnavigering för bläddring i menyerna eller för att flytta markören vid skrivning av text (7)
- Ring (8) används för att ringa upp och besvara samtal
- Avsluta (9) avslutar samtal eller funktioner
- Knapparna 0 – 9 för att ange siffror och tecken (10). Knapparna * och # har olika funktion i olika situationer.

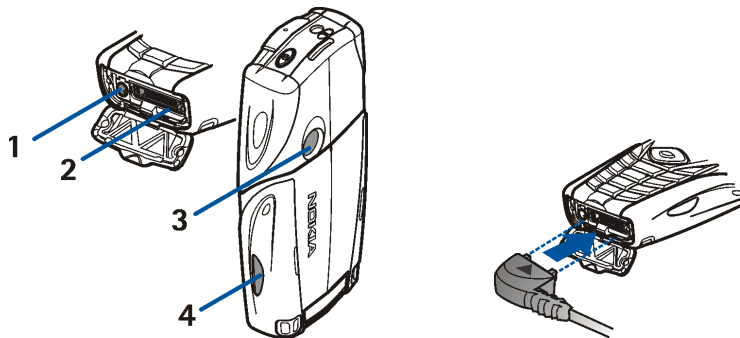


- Kontakt för laddare (1)
- Pop-Port™-kontakt som till exempel används för headset och datakabel (2)
- Kameralins (3)
- Infraröd (IR) port (4)

■ Passningsläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i passningsläge.

Display

- Nätets namn eller operatörslogotypen (1)
- Signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen (2)
- Batteriets laddningsnivå (3)
- Väenster väljarknapp är **Gå till** (4).
- Mellersta väljarknappen är **Meny** (5)
- Höger väljarknapp är **Ljudmedd.** (6) eller någon annan genväg till den funktion du valt: Se **Egna genvägar** på sidan 80. Den kan också ha ett operatörsspecifikt namn för att visa en webbplats för en viss nätoperatör.

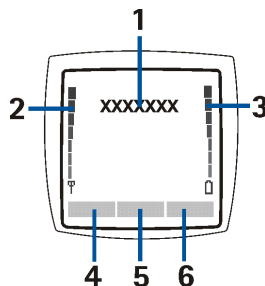

Lista med egna genvägar

Väenster väljarknapp är **Gå till**.

Om du vill visa funktionerna i listan med egna genvägar väljer du **Gå till**. Välj en funktion för att aktivera den.

Om du vill visa en lista över tillgängliga funktioner väljer du **Gå till** > **Alt.** > **Välj alternativ**. Om du vill lägga till en funktion i listan med egna genvägar väljer du **Markera**. Om du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **Avmark.**

Om du vill sortera om funktionerna i listan med egna genvägar väljer du **Gå till** > **Alt.** > **Sortera**. Välj en funktion, välj **Flytta** och välj vart du vill flytta funktionen.

Genvägar i passningsläge

- När du vill visa listan med de senaste numren du har ringt, trycker du en gång på ring. Om du vill ringa upp bläddrar du till önskat namn eller nummer och trycker på ring.
- När du vill öppna webbläsaren trycker du på och håller ned 0.
- Du kan ringa upp röstbrevlådan genom att trycka på och hålla ned 1.
- Använd bläddringsknappen som en genväg. Se [Egna genvägar](#) på sidan 80.
- Om du vill byta profil öppnar du listan över profiler genom att trycka kort på strömbrytaren och väljer önskad profil i listan.

Strömbesparing

En digital klocka visas som skärmläckare på displayen när telefonens funktioner inte har använts under en viss tid. Om du vill aktivera energisparfunktionen, se *Energisparfunktion* i *Display* på sidan 79. Du inaktiverar skärmläckaren genom att trycka på valfri knapp.



Symboler

-  Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se [Läsa och svara på ett SMS](#) på sidan 43.
-  Du har fått ett eller flera multimedie-meddelanden. Se [Läsa och svara på ett multimedie-meddelande](#) på sidan 47.
-  Telefonen har registrerat ett missat samtal. Se [Samtalsregister](#) på sidan 75.
-  Knappsatsen är låst. Se [Knapplås](#) på sidan 33.
-  Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden när *Ringsignalfunktion* och *Signal för meddelande* är inställt på *Ljudlös*. Se [Ljudsignal](#) på sidan 78.
-  Alarmet är inställt på *På*. Se [Alarm](#) på sidan 114.
-  När paketdataanslutningen är i läget *Alltid online* och paketdatatjänsten är tillgänglig visas symbolen på displayen. Se [Paketdata \(EGPRS\)](#) på sidan 82.



En paketdataanslutning upprättas. Se [Paketdata \(EGPRS\)](#) på sid. 82 och [Läs webbsidor](#) på sid. 129.



Paketdataanslutningen har tillfälligt avbrutits (parkerats), till exempel vid ett inkommande eller utgående samtal.



När den infraröda anslutningen har aktiverats visas denna indikator kontinuerligt.

■ Knapplös

Om du vill hindra att knapparna trycks ned av misstag, låser du knappsatsen genom att välja **Meny**, och trycka på * inom 3,5 sekunder.

Du låser upp knappsatsen genom att välja **Lås upp** och trycka på *. Om **Säkerhetsknapplös** är **På** anger du säkerhetskoden när den efterfrågas.

Tryck på ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avvisar ett samtal låses knapparna automatiskt.

Läs mer om **Automatiskt knapplös** och **Säkerhetsknapplös** i **Telefon** på sidan 84.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret.

För utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Du ringer upp numret genom att trycka på ring.
3. Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningen trycker du på avsluta.

Hur du ringer ett samtal med hjälp av namn eller söker efter ett namn eller telefonnummer i *Kontakter* beskrivs i *Söka efter en kontakt* på sid. 65. Tryck på ring för att ringa numret.

Tryck en gång på ring i passningsläge för att visa listan över de upp till 20 senaste slagna telefonnumren. Du ringer upp numret genom att välja ett namn eller nummer och trycka på ring.

Snabbuppringning

Tilldela ett telefonnummer till var och en av snabbuppringningsknapparna, från 2 till 9. Se *Snabbuppringning* på sidan 73. Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på en av snabbuppringningsknapparna och sedan på ring.

- Om *Snabbuppringning* är *På*, kan du trycka på och hålla ned snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Se *Snabbuppringning* i [Samtal](#) sidan 83.

■ Besvara eller avvisa ett samtal

Du besvarar ett samtal genom att trycka på ring. När du vill avsluta samtalet trycker du på avsluta.

Du avvisar ett samtal genom att trycka på avsluta.

Om du vill stänga av ringsignalen trycker du på *Ljud av*. Sedan kan du antingen svara på samtalet eller avvisa det.



Tips! Om funktionen *Vidarekoppla vid upptaget* är aktiverad, t.ex. om samtal vidarekopplas till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avvisar att vidarekopplas. Se [Samtal](#) på sidan 83.

Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet till telefonen kan du svara på och avsluta samtalet genom att trycka på headsetknappen.

Samtal väntar

Om du vill besvara det väntande samtalet under ett pågående samtal trycker du på ring. Det första samtalet parkeras. När du vill avsluta det pågående samtalet trycker du på avsluta.

För att aktivera funktionen *Val för samtal väntar*, se [Samtal](#) på sidan 83.

■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören för mer information.

Välj **Alt.** under ett samtal och välj sedan något av följande alternativ:

Samtalsalternativen är *Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Kontakter*, *Meny*, *Spela in*, *Lås knappsats*, *AVK på*, *Högtalare* eller *Telefon*.

Nättjänstalternativen är *Svara* och *Svara ej*, *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Anslut*, *Avsluta samtal*, *Avsluta alla* och följande:

Sänd DTMF: För att skicka tonsträngar

Pendla: För att pendla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet

Koppla: För att koppla ihop ett parkerat samtal med ett aktivt samtal och koppla bort dig själv

Konferens: För att ringa ett konferenssamtal med upp till fem deltagare

Privat samtal: För att ha ett privat samtal under ett konferenssamtal



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

4. Skriva in text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning. När du använder normal textinmatning trycker du på en nummerknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills önskat tecken visas på displayen. Om du använder automatisk textigenkänning kan du skriva in ett tecken med en enda knapptryckning.

När du skriver text anges automatisk textigenkänning med  och normal textinmatning med  högst upp till vänster på displayen. **Abc**, **abc** eller **ABC** som anger stora eller små bokstäver, visas bredvid textinmatningsmarkören.

Om du vill växla mellan stora och små bokstäver och textinmatningslägena trycker du på #. **123** anger sifferläge. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge trycker du på och håller ned # och väljer *Sifferläge*.

■ Inställningar

Du anger skrivspråk genom att välja **Alt.** > *Skrivspråk*. Automatisk textigenkänning är bara tillgänglig för språken i listan.

Välj **Alt.** > *Ordlista på* för att aktivera automatisk textigenkänning eller *Ordlista av* för normal textinmatning.

■ Automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning bygger på en inbyggd ordlista, där du också kan lägga till nya ord.

1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.
2. När du har skrivit ordet och det är riktigt bekräftar du det genom att trycka på 0 för att lägga till ett mellanslag, eller genom att trycka på någon av bläddringsknapparna. Flytta markören med hjälp av bläddringsknapparna.
Om ordet är fel trycker du på * upprepade gånger eller så väljer du **Alt. > Ordförslag**. När du har hittat rätt ord bekräftar du det.
Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**. Skriv in ordet (med normal textinmatning) och välj **Spara**.
3. Börja skriva nästa ord.

Skriva sammansatta ord

Skriv första delen av ordet och bekräfta det genom att trycka på höger bläddringsknapp. Skriv den sista delen av ordet och bekräfta det.

■ Normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills önskat tecken visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid

knappen. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt som skrivspråk. Se [Inställningar](#) på sidan 37.

Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på någon av bläddringsknapparna och skriver sedan bokstaven.

De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummerknapp 1.

5. Bläddra på menyerna

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer.

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn. Om du vill byta menyvy väljer du **Alt. > Vy för huvudmeny > Lista** eller *Ikoner*.
2. Bläddra på menyn och välj en undermeny, t.ex. *Inställningar*.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du önskad meny, t.ex. *Samtalsinställningar*.
4. Om den valda menyn innehåller ytterligare undermenyer väljer du önskad meny, t.ex. *Svarsknapp*.
5. Välj en inställning.
6. Om du vill gå tillbaka till föregående meny trycker du på **Tillbaka**. Om du vill gå ur menyn trycker du på **Avsluta**.

6. Meddelanden



Meddelandetjänster kan bara användas om de stöds av nätoperatören eller tjänstleverantören.



Obs! När du skickar meddelanden kan orden *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att enheten har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om meddelandetjänster.



Viktigt: Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller din dator.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa meddelanden. Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

■ Textmeddelanden (SMS)

Med SMS (short message service) kan du skicka och ta emot meddelanden i flera delar bestående av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst) som kan innehålla bilder.

Innan du kan skicka text-, bild- eller e-postmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen. Se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 61.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på e-posttjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än den normala begränsningen för meddelanden. Längre meddelanden skickas i en serie på två eller fler meddelanden. Ytterligare avgifter kan förekomma beroende på operatör eller tjänstleverantör. Tecken med accenter eller andra märken och tecken på en del språk, t.ex. kinesiska, tar upp mer utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett meddelande.



Obs! Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om operatören hanterar den. Det är enbart kompatibla enheter med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden. Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Högst upp på displayen visas en meddelandelängdsindikator som räknar antal tillgängliga tecken. 10/2 innebär till exempel att du kan skriva ytterligare 10 tecken och att texten kommer att skickas som två meddelanden.

Skriva och skicka ett SMS-meddelande

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Skapa meddelande** > **SMS**.
2. Skriv ett meddelande. Se **Skri****va in text** på sidan 37. Information om hur du infogar textmallar eller en bild i meddelandet finns i **Mallar** på sidan 44. Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Kostnaden för att sända ett bildmeddelande eller ett meddelande som består av flera delar kan bli högre än kostnaden för att sända ett textmeddelande.
3. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd** > **Senast använda**, **Till telefonnr**, **Till många** eller **Till e-postadress**. Om du vill skicka ett meddelande med hjälp av en fördefinierad meddelandeprofil väljer du **Via sändprofil**. Information om hur du definierar en meddelande-

profil finns i [Text- och SMS-e-post](#) på sidan 61. Välj eller skriv in ett telefonnummer eller en e-postadress, eller välj en profil.

Läsa och svara på ett SMS

✉ visas när du har fått ett meddelande eller e-post via SMS. Den blinkande symbolen ✉ talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla meddelandena i mappen *Inkorg*.

1. Om du vill visa ett nytt meddelande trycker du på **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.
Om du vill läsa meddelandet senare väljer du **Meny** > *Meddelanden* > *Inkorg*.
Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande anges med symbolen ✉.
2. När du läser ett meddelande kan du välja **Alt**, och radera, vidarebefordra eller ändra meddelandet som ett textmeddelande eller SMS-e-post, byta namn på det meddelande som du läser, flytta det till en annan mapp eller visa eller hämta in meddelandeginformation. Du kan också kopiera text från meddelandets inledning till telefonens kalender som en påminnelse. När du läser ett bildmeddelande väljer du *Mallar* för att spara bilden i mappen *Spara bild*.
3. Om du vill svara på ett meddelande väljer du **Svara** > *SMS* eller *MMS*, *Snabbmeddelande* eller *Ljudmedd*.. Skriv ditt svarsmeddelande. När du svarar på ett e-postmeddelande ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne.

4. Tryck på **Sänd** > **OK** för att skicka meddelandet till det visade numret.

Mallar

Telefonen har textmallar  och bildmallar  som kan användas i text-, bild- eller SMS-e-postmeddelanden.

Du visar mallistan genom att välja **Meny** > **Meddelanden** > **Sparade medd.** > **Textmeddelanden** > **Mallar**.

■ Multimediediemeddelanden (MMS)

Ett multimediediemeddelande kan innehålla text, ljud, en bild, en kalendernotering, ett visitkort eller ett videoklipp. Om meddelandet är för stort kanske det inte går att ta emot det. Med vissa nät kan du skicka textmeddelanden som innehåller en webbadress där mottagaren kan visa multimediediemeddelandet.

Du kan inte ta emot multimediediemeddelanden under ett samtal, ett spel, om du har ett annat Java-program öppet eller om du surfar på Internet via GSM. Eftersom leveransen av multimediediemeddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dessa för mycket viktig kommunikation.



Obs! Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediediemeddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Skriva och skicka ett multimediemeddelande

Information om hur du gör inställningar för multimediemeddelanden finns i [Multimedia](#) på sidan 62. Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimediemeddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätooperatör eller tjänstleverantör.

1. Välj [Meny](#) > [Meddelanden](#) > [Skapa meddelande](#) > [MMS](#).
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva in text](#) på sidan 37.

Om du vill infoga en fil väljer du [Alt.](#) > [Bifoga](#) och sedan något av följande alternativ:

[Bild](#), [Ljudklipp](#) eller [Videoklipp](#) om du vill infoga en fil från [Galleri](#).

[Ny bild](#) öppnar [Kamera](#) om du vill ta en ny bild som läggs till i meddelandet.

[Nytt ljudklipp](#) öppnar [Röstinsp.](#) som gör en ny inspelning och lägger till den i meddelandet.

[Visitkort](#) eller [Kalendernot.](#) om du vill infoga ett visitkort eller en kalendernotering i meddelandet.

[Diabild](#) om du vill infoga en diabild i meddelandet. Telefonen kan hantera multimediemeddelanden som består av flera sidor (diabilder). Varje diabild kan innehålla text, en bild, en kalendernotering, ett visitkort och ett ljudklipp. Om meddelandet innehåller flera diabilder öppnar du önskad bild genom att välja [Alt.](#) > [Föreg. diabild](#) [Nästa diabild](#) eller [Diabildslista](#). Du kan ställa in tidsintervall mellan diabliden genom att välja [Alt.](#) > [Tid för diabilder](#). Om du vill flytta textdelen uppåt eller nedåt i meddelandet väljer du [Alt.](#) > [Text längst upp](#) eller [Text längst ned](#).

Följande alternativ kan också vara tillgängliga: *Radera* för att radera en bild, en diabild eller ett ljudklipp från meddelandet, *Radera text*, *Förhandsvisa* eller *Spara meddelande*. I *Fler alternativ* kan några av följande alternativ vara tillgängliga: *Infoga kontakt*, *Infoga nummer*, *Meddelandeinfo* och *Ändra ämne*.

3. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd** > *Senast använda*, *Till telefonnr*, *Till e-postadress* eller *Till många*.
4. Välj kontakten i listan, skriv in ett telefonnummer eller en e-postadress eller sök i *Kontakter* Välj **OK**. Meddelandet flyttas till mappen *Utkorg* och skickas därifrån.

Medan multimediedelmeddelandet skickas visas den animerade symbolen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen misslyckas försöker telefonen sända om några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att skicka det vid ett senare tillfälle.

Om du väljer *Spara sända meddelanden* > *Ja* sparas det skickade meddelandet i mappen *Sända poster*. Se *Multimedia* på sidan 62. Att meddelandet har skickats betyder inte att det har nått mottagaren.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Läsa och svara på ett multimediemeddelande

Multimediemeddelandetjänster är i allmänhet aktiverade som standard.



Viktigt: Var försiktig när du öppnar meddelanden. Objekt i multimediemeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller din dator.

När telefonen tar emot ett multimediemeddelande visas den animerade symbolen



När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten

Multimediemeddelande mottaget.

1. När du vill läsa meddelandet väljer du **Visa**. Om du vill visa det senare väljer du **Avsluta**.

Om du vill läsa meddelandet senare väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Inkorg**. I listan över meddelanden visas symbolen  vid olästa meddelanden. Välj det meddelande du vill visa.

2. Funktionen för den mellersta väljarknappen ändras beroende på vilken sorts bilaga som finns i meddelandet.

Om meddelandet innehåller en presentation, ett ljudklipp eller ett videoklipp och du vill visa hela meddelandet väljer du **Spela**.

Om du vill zooma in en bild väljer du **Zooma**. Om du vill visa ett visitkort, en kalendernotering eller öppna ett temaobjekt väljer du **Öppna**.

3. Om du vill svara på ett meddelande väljer du **Alt.** > **Svara** > **SMS, MMS, Snabbmeddelande** eller **Ljudmedd.**. Skriv ditt svarsmeddelande och välj **Sänd**. Du kan bara skicka svaret till den person som skickade det ursprungliga meddelandet.

De tillgängliga alternativen nås om du väljer **Alt.**

■ Minnet fullt

Om du har fått ett nytt SMS och minnet för meddelanden är fullt blinkar symbolen  och texten *Minnet fullt, radera meddelanden* visas. Välj **Nej** och radera några meddelanden i en mapp. Om du vill ignorera det väntade meddelandet trycker du på **Avsluta > Ja**.

Om du har ett nytt multimedie-meddelande som väntar och minnet för meddelanden är fullt blinkar symbolen  och *Fullt MM-minne, visa väntande meddelande* visas. Om du vill visa det väntande meddelandet trycker du på **Visa**. Innan du kan spara det väntande meddelandet måste du frigöra minnesutrymme genom att radera gamla meddelanden. Om du vill spara meddelandet väljer du **Spara**.

Om du vill ignorera det väntade meddelandet trycker du på **Avsluta > Ja**. Om du trycker på **Nej** kan du läsa meddelandet.

■ Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de kommer.

Skriva ett snabbmeddelande

Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Snabbmeddelande**. Skriv meddelandet. Ett snabbmeddelande kan vara högst 70 tecken. Om du vill infoga blinkande text i meddelandet infogar du ett märke genom att välja **Infoga blinkkod** i listan över alternativ. Texten efter märket blinkar tills du infogar ett andra märke.

Ta emot ett snabbmeddelande

Ett mottaget snabbmeddelande sparas inte automatiskt. När du vill läsa meddelandet väljer du **Läs**. Om du vill spara telefonnummer, e-postadresser eller webbadresser från det aktuella meddelandet väljer du **Alt. > Använd info**. Om du vill spara meddelandet väljer du **Spara** och den mapp där du vill spara meddelandet.

■ Nokia Xpress ljudmeddelanden

Med denna funktion kan du använda tjänsten för multimedie-meddelanden för att skapa och skicka ett röstmeddelande på ett enkelt sätt. Tjänsten för multimedie-meddelanden måste aktiveras innan du kan använda denna tjänst.

1. Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Ljudmeddelande**. Inspelaren öppnas. Användning av inspelaren beskrivs i **Inspelning** på sidan 96.
2. När meddelandet är klart att sända väljer du **Alt. > Spela** för att kontrollera meddelandet innan det skickas, **Ersätt ljudklipp** för att upprepa inspelningen, **Spara meddelande**, **Spara ljudklipp** för att spara inspelningen i **Galleri**, **Ändra ämne** för att infoga ett ämne i meddelandet, **Meddelandeinfo** för att visa information om meddelandet och **Högtalare** eller **Telefon**.
3. Skicka meddelandet genom att välja **Sänd > Senast använda, Till telefonnr, Till e-postadress** eller **Till många**. Beroende på nätoperatören kan fler alternativ vara tillgängliga.

4. Välj kontakten i listan, skriv in ett telefonnummer eller en e-postadress eller sök i *Kontakter*. När du trycker på **OK** flyttas meddelandet till mappen *Utkorg* och skickas därifrån.

Ta emot ett ljudmeddelande

När ett ljudmeddelande tas emot visas texten *1 ljudmeddelande mottaget*. Välj *Spela* för att öppna meddelandet eller *Visa > Spela* om du fått mer än ett meddelande. De tillgängliga alternativen visas om du väljer *Alt..* Om du vill lyssna på meddelandet senare väljer du *Avsluta*.

Om du vill spara meddelandet väljer du *Alt. > Spara* och den mapp där du vill spara meddelandet.

■ Mapper

Mottagna text- och multimediemeddelanden sparas i mappen *Inkorg*.

Multimediemeddelanden som ännu inte har skickats flyttas till mappen *Utkorg*.

Om du har valt *Medd.inställningar > Textmeddelanden > Spara sända meddelanden > Ja* och *Medd.inställningar > Multimediamedd. > Spara sända meddelanden > Ja* sparas de skickade meddelandena i mappen *Sända objekt*.

Om du vill spara ett textmeddelande som du har skrivit i mappen *Sparade medd.* för att skicka det senare väljer du *Alt. > Spara meddelande > Sparade medd..* För multimediemeddelanden väljer du *Spara meddelande*. Symbolen  visas vid meddelanden som inte har sänts.

Du kan ordna dina textmeddelanden genom att flytta en del av dem till *Mina mappar* eller skapa egna mappar för meddelanden. Välj *Meddelanden* > *Sparade medd.* > *Textmeddelanden* > *Mina mappar*.

Om du vill lägga till en mapp väljer du **Alt.** > *Lägga till mapp*. Om du inte har sparat några mappar trycker du på **Lägg till**.

Om du vill ta bort en mapp eller byta namn på en mapp bläddrar du till mappen och väljer **Alt.** > *Ta bort mapp* eller *Ändra mappnamn*.

■ Chatt (direktmeddelanden)

Chatt eller direktmeddelanden är ett sätt att skicka korta, enkla textmeddelanden till användare som är online (nätjänst).

Innan du kan använda chatttjänsten måste du abonnera på den. Om du vill kontrollera tillgänglighet och priser, och få information om hur du abonnerar på tjänsten, kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. De kan också ge dig ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar.

Om du vill göra de inställningar som krävs för chatttjänsten, se *Anslutn.inställn.* i *Öppna chattmenyn (Chatt)* på sidan 52. Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chattjänst.

Beroende på nät kan en aktiv chattsession förbruka telefonens batteri snabbare än normalt och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren.

Öppna chattmenyn (Chatt)

Om du vill öppna menyn när du inte är uppkopplad väljer du **Meny > Meddelanden > Chatt**. Om det finns flera uppsättningar med anslutningsinställningar för chatt väljer du den du vill ha. Om det bara finns en uppsättning används de inställningarna automatiskt.

Följande alternativ visas:

Logga in – för att ansluta till chattjänsten

Sparade konv.: Visa, ta bort eller byta namn på de chattkonversationer du har sparat under chattsessionen

Anslutn.inställn.: Redigera inställningarna för chatt- och tillgänglighetsanslutning

Anslut till chattjänsten

När du vill ansluta till chattjänsten öppnar du menyn **Chatt**, aktiverar en chattjänst och väljer **Logga in**. **Inloggad** visas när telefonen är ansluten.

När du vill koppla ner från chattjänsten väljer du **Logga ut**.

Starta en chatt

Öppna menyn **Chatt** och anslut till chattjänsten. Starta tjänsten på olika sätt.

- Välj **Konversationer** för att visa listan över nya och lästa chattkonversationer eller inbjudningar till chatt under aktiv chattsession. Bläddra till det meddelande eller den inbjudan som du vill se och tryck på **Öppna** för att läsa meddelandet.

 anger nya och  lästa gruppmeddelanden.

 anger nya och  lästa direktmeddelanden.

 anger inbjudningar.

Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chattjänst.

- **Chattkontakter** för att visa de kontakter som du har lagt till. Bläddra till den kontakt som du vill chatta med och välj **Chatta** eller **Öppna** om en ny kontakt visas i listan. Om du vill lägga till kontakter, se [Grundläggande information om chatt](#) på sidan 55.

 anger onlinekontakter och  offlinekontakter i telefonens kontaktminne.

 anger en blockerad kontakt.  anger en kontakt som har fått ett nytt meddelande.

- **Grupper > Offentliga grupper** för att visa listan över bokmärken till offentliga grupper du fått från operatören eller tjänstleverantören. När du vill börja en chatt bläddrar du till en grupp och trycker på **Gå med**. Ange det smeknamn som du vill använda i chattkonversationen. När du har gått med i en gruppkonversation kan du starta en gruppchatt. Om du vill skapa en privat grupp, se [Grupper](#) på sidan 56.
- **Sök > Användare** eller **Grupper** för att söka efter andra chattanvändare eller offentliga grupper på nätet efter telefonnummer, skärmmamn, e-postadress eller namn. Om du väljer **Grupper** kan du söka upp en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.

När du har hittat önskad användare eller grupp kan du starta chatten genom att välja **Alt. > Chatta** eller **Gå med i grupp**.

Starta en konversation från *Kontakter*, se *Visa bevakade namn* på sidan 70.

Godkänna eller avvisa en inbjudan

När du har anslutit till tjänsten och du får en ny inbjudan visas *Ny inbjudan mottagen* i passningsläge. Tryck på *Läs* för att läsa meddelandet. Om du har fått fler än en inbjudan, bläddrar du till den inbjudan som du vill läsa och väljer *Öppna*. Om du vill gå med i den privata gruppen väljer du *Godkänn* och anger skärmmamnet. Om du vill avvisa eller radera inbjudan väljer du *Alt. > Avvisa* eller *Radera*.

Läsa ett mottaget chattmeddelande

När du har anslutit till chatttjänsten och du får ett nytt chattmeddelande som inte tillhör en redan aktiv chattkonversation, visas *Nytt chattmeddelande* i passningsläge. Tryck på *Läs* för att läsa meddelandet. Om du får fler än ett meddelande bläddrar du till meddelandet och väljer *Öppna*.

Meddelanden som du har fått under en aktiv konversation sparas i *Chatt > Konversationer*. Om du får ett meddelande från en kontakt som inte finns med i *Chattkontakter* visas sändarens ID. Om du vill spara en kontakt som inte finns med i telefonens minne väljer du *Alt. > Spara kontakt*.

Delta i en konversation

Gå med i eller starta en chatt genom att trycka på **Skriv**. Skriv ett meddelande. När du vill skicka meddelandet väljer du **Sänd** eller trycker på ring. Du når de tillgängliga alternativen om du väljer **Alt.. Visa konversation, Spara kontakt, Gruppmedlemmar, Blockera kontakt** och **Stäng konvers..**

Ändra din tillgänglighetsstatus

1. Öppna menyn **Chatt** och anslut till chattjänsten.
2. Välj **Mina inställningar** för att visa och ändra information om din tillgänglighet eller ditt skärnmamn.
3. Om du vill att alla andra chattanvändare ska kunna se när du är online väljer du **Status > Tillgänglig för alla**.

Om du vill att bara kontakterna i din lista med chattkontakter ska kunna se när du är online väljer du **Status > Tillgängl. för kont..**

Om du vill visa att du är offline väljer du **Status > Visas som offline**.

När du är ansluten till chattjänsten anger  att du är online och  att du inte visas för övriga användare.

Grundläggande information om chatt

När du vill lägga till kontakter i chattkontaktlistan, ansluter du till chattjänsten och väljer **Chattkontakter**. Om du vill lägga till en kontakt väljer du **Alt. > Lägg till kontakt**, eller **Lägg till** om du inte har lagt till några kontakter. Välj **Ange ID manuellt, Sök på server, Kopiera från serv.** eller **Via mobilnumret**.

Bläddra till en kontakt och starta en chatt genom att välja **Chatta**, eller välj **Alt.** > *Kontaktinfo*, *Blockera kontakt* (eller *Avblockera*), *Lägg till kontakt*, *Ta bort kontakt*, *Ändra lista*, *Kopiera till server* eller *Medd. om status*.

Blockera och avblockera meddelanden

Om du vill blockera meddelanden ansluter du till chatttjänsten och väljer *Konversationer* > *Chattkontakter* eller går med i eller startar en konversation. Bläddra till den kontakt vars inkommande meddelanden du vill blockera och välj **Alt.** > *Blockera kontakt* > *OK*.

Om du vill avblockera meddelandena ansluter du till chatttjänsten och väljer *Blockerade*. Bläddra till den kontakt vars meddelanden du vill avblockera och välj *Ej block..*

Grupper

Du kan skapa egna, privata grupper för en chattsession eller använda offentliga grupper som administreras av din tjänstleverantör. De privata grupperna finns endast under en chattkonversation. Grupperna är lagrade på tjänstleverantörens server. Om den server som du är inloggad på inte har stöd för grupp-tjänster är alla grupprelaterade menyer nedtonade.

Offentliga grupper

Grupper: Du kan spara bokmärken till offentliga grupper som administreras av tjänstleverantören. Anslut till chatttjänsten och välj *Offentliga grupper*. Bläddra till den grupp som du vill chatta med och välj **Gå med**. Om du inte är medlem i

gruppen skriver du in ditt skärmenamn som smeknamn för gruppen. Om du vill radera en grupp från grupplistan väljer du **Alt.** > *Radera grupp*.

Om du vill söka efter en grupp väljer du *Grupper* > *Offentliga grupper* > *Sök grupper*. Du kan söka upp en grupp efter en medlem i gruppen eller efter gruppens namn, ämne eller ID.

Skapa en privat grupp

Anslut till chattjänsten och välj *Grupper* > *Skapa grupp*. Skriv in ett namn på gruppen och det skärmenamn som du vill använda. Markera medlemmarna i den privata gruppen i kontaktlistan och skriv en inbjudan.

■ E-postprogram

Med e-postprogrammet kan du komma åt ditt e-postkonto med telefonen när du inte är på kontoret eller hemma. Detta e-postprogram skiljer sig från SMS- och MMS-e-postfunktionen.

Telefonen kan hantera e-postservrar av typen POP3 och IMAP4. Innan du kan skicka och ta emot e-post måste du kanske göra följande:

- Skaffa ett nytt e-postkonto eller använd aktuellt konto. Kontakta tjänstleverantören för mer information om ditt e-postkonto.
- Skaffa mer information om inställningar för e-post från din nätoperatör eller tjänstleverantör. Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för e-post som ett konfigurationsmeddelande. Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se [Konfiguration](#) på sidan 86.

Du aktiverar e-postinställningarna genom att välja **Meny** > **Meddelanden** > **Medd.inställningar** > **E-postmedd..** Se **E-post** på sidan **63**.

Detta program har inte stöd för knapptoner.

Skriva och skicka e-post

1. Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Skapa medd..**
2. Skriv mottagarens e-postadress, ett ämne och själva e-postmeddelandet.
Om du vill bifoga en fil i e-postmeddelandet väljer du **Alt.** > **Bifoga** och en önskad fil från **Galleri**.
3. Välj **Skicka** > **Skicka nu**.

Hämta e-post

1. Du startar e-postprogrammet genom att välja **Meny** > **Meddelanden** > **E-post**.
2. Välj **Hämta** för att hämta e-postmeddelanden som har skickats till ditt e-postkonto.
Välj **Alt.** > **Hämta och skicka** för att hämta nya e-postmeddelanden och skicka de meddelanden som ligger i mappen **Utkorgen**.
Om du först vill hämta rubrikerna för de nya e-postmeddelanden som skickats till e-postkontot väljer du **Alt.** > **Hämta ny e-post**. Om du sedan vill hämta vissa e-postmeddelanden markerar du dessa och väljer **Alt.** > **Hämta**.
3. Markera det nya meddelandet i **Inkorgen**. Om du vill läsa meddelandet senare väljer du **Tillbaka**.  anger ett oläst meddelande.

Läsa och svara på e-post

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Inkorgen**. Medan du läser meddelandet kan du trycka på **Alt.** för att se tillgängliga alternativ.

Om du vill svara på ett e-postmeddelande väljer du **Svara** > **Originaltext** eller **Tom skärm**. Om du vill svara på många väljer du **Alt.** > **Svara alla**. Bekräfta eller ändra e-postadressen och ämnet och skriv sedan ditt svar. Skicka meddelandet genom att välja **Skicka** > **Skicka nu**.

Inkorgen och övriga mappar

E-postmeddelanden som du har hämtat från ditt e-postkonto sparas i mappen **Inkorgen**. I **Övriga mappar** finns följande mappar: **Utkast** för att spara e-postmeddelanden som inte är färdiga, **Arkiv** för att sortera och spara dina e-postmeddelanden, **Utkorgen** för att spara e-postmeddelanden som inte har skickats och **Skickat** för att spara e-postmeddelanden som har skickats.

Om du vill hantera mapparna och den e-post som finns i dessa väljer du **Alt.** > **Mapphantering**.

Radera e-postmeddelanden

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post** > **Alt.** > **Mapphantering** och den önskade mappen. Markera de meddelanden du vill ta bort. Ta bort dem genom att välja **Alt.** > **Ta bort**.

När du raderar e-post från telefonen tas meddelandena inte bort från e-postservern. Om du vill ange att meddelandena även ska tas bort från

e-postservern väljer du *Meny > Meddelanden > E-post > Alt. > Extra inställningar > Spara kopia:... > Ta bort hämtade.*

■ Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Din tjänstleverantör kan ge mer information.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du *Meny > Meddelanden > Röstmeddelanden > Lyssna på röstmeddelanden.* Om du vill att skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer väljer du *Nr till röstbrevlåda.*

Om funktionen kan hanteras i det nät du använder visas symbolen **QQ** för nya röstmeddelanden. Välj *Lyssna* för att ringa upp din röstbrevlåda.

■ Infomeddelanden

Välj *Meny > Meddelanden > Infomeddelanden.* Med nättjänsten *Infomeddelanden* kan du ta emot meddelanden om olika ämnen från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandenummer.

■ Servicekommandon

Välj *Meny > Meddelanden > Servicekommandon.* Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallade USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Radera meddelanden

Om du vill radera alla meddelanden i en mapp markerar du mappen och väljer **Meny** > **Meddelanden** > **Radera medd.** Välj **Ja**. Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också. Välj **Ja** en gång till.

■ Meddelandeinställningar

Text- och SMS-e-post

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden skickas, tas emot och visas.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Medd.inställningar** > **Textmeddelanden** och välj bland följande alternativ:

Sändningsprofil. Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den profil som du vill ändra.

Följande alternativ kan vara tillgängliga: **Nummer till medd.central** (levereras från tjänstleverantören), **Meddelande sänds som**, **Meddelande sparas i**, **Standardmottagarnummer** (textmeddelanden) eller **E-postserver** (e-post), **Leveransrapporter**, **Använd paketdata**, **Svara via samma central** (nättjänst) och **Ändra namn på sändningsprofil**.

Spara sända meddelanden > **Ja**: Anger att det skickade meddelandet ska sparas i mappen **Sända objekt**.

Multimedia

Meddelandeinställningarna styr hur multimedie-meddelanden skickas, tas emot och visas.

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Medd.inställningar** > **Multimediamedd.** och välj bland följande alternativ:

Om du har valt **Spara sända meddelanden** > **Ja** sparas skickade multimedie-meddelanden i mappen **Sända poster**.

Leveransrapporter: Om du vill begära att få leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).

Förminska bilden: Om du vill ställa in bildstorleken när du bifogar en bild till ett multimedie-meddelande.

Standardtid för diabolbilder: Om du vill ställa in standardtiden mellan diabolbilder i multimedie-meddelanden.

Tillåt mottagning av multimedia > **Ja** eller **Nej**: Om du vill ta emot eller blockera multimedie-meddelanden. Om du väljer **End. hemoperatör** kan du inte ta emot några multimedie-meddelanden när du befinner dig utanför hemnätet.

Inkommande multimediamedd. > **Hämta**, **Hämta manuellt** eller **Hämta ej**: Tillåta mottagning av multimedie-meddelanden automatiskt, manuellt sedan du bekräftat mottagning eller att avvisa dem.

Konfigurationsinställningar > **Konfiguration**: Endast de inställningar som kan hantera multimedie-meddelanden visas. Välj en tjänstleverantör, **Standard** eller **Personlig konfig.** för multimedie-meddelanden. Välj **Konto** och välj ett konto för multimedie-meddelanden som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

Tillåt reklam: Om du vill ange om du vill ta emot eller avvisa reklam. Denna inställning visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.

E-post

Dessa inställningar styr hur e-post skickas, tas emot och visas.

Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för e-postprogrammet som ett konfigurationsmeddelande. Se *Tjänst för konfigurationsinställningar* på sidan 19.

Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se *Konfiguration* på sidan 86.

Du aktiverar inställningarna för e-postprogrammet genom att välja *Meny* > *Meddelanden* > *Medd.inställningar* > *E-postmedd.* och väljer bland följande inställningar:

Konfiguration: Välj den uppsättning som du vill aktivera.

Konto: Välj ett konto från tjänstleverantören.

Mitt namn: Skriv in ditt namn eller smeknamn.

E-postadress: Ange din e-postadress.

Inkludera signatur: Du kan definiera en signatur som automatiskt läggs till i slutet på dina e-postmeddelanden.

Svarsadress: Skriv in e-postadressen som du vill att svaren ska skickas till.

SMTP-användarnamn: Skriv in det namn som du vill använda för utgående e-post.

SMTP-lösenord: Skriv in det lösenord som du vill använda för utgående e-post.

Visa terminalfönster: Välj *Ja* om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar.

Servertyp för inkommande e-post: Välj antingen **POP3** eller **IMAP4** beroende på vilken typ av e-postsystem som du använder. Om båda typerna kan hanteras väljer du **IMAP4**.

Inställningar för inkommande post: Välj tillgängliga alternativ för POP3 eller IMAP4.

Övriga inställningar

Du väljer de övriga inställningarna för e-post genom att välja **Meny** > **Meddelanden** > **Medd.inställningar** > **Övriga inställn..** Om du vill ändra teckenstorleken vid läsning och skrivning av meddelanden väljer du **Teckenstorlek**. Du kan ställa in telefonen så att den ersätter teckenbaserade smileys med grafiska smileys genom att välja **Grafiska smileygubbar** > **Ja**.

■ Meddelandemätare

Om du vill se en ungefärlig siffra för antal meddelanden under den senaste tiden väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Medd.mätare**.

7. Kontakter



Du kan spara namn och telefonnummer (*Kontakter*) både i telefonens och SIM-kortets minne.

I telefonens minne kan du spara kontakter med nummer och textobjekt. Du kan också spara bilder och bifoga dem till ett visst antal namn.

Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

■ Söka efter en kontakt

Välj *Meny* > *Kontakter* > *Namn* > *Alt.* > *Sök*. Bläddra genom listan över kontakter eller skriv första bokstaven i det namn du söker.

■ Spara namn och telefonnummer

Namn och nummer sparas i det minne du använder. Välj *Meny* > *Kontakter* > *Namn* > *Alt.* > *Lägg till ny kont.*. Ange namn och telefonnummer.

■ Spara nummer, objekt eller en bild

I telefonens kontaktminne kan du spara flera olika telefonnummer och korta textobjekt för varje namn.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer. Det visas med en ram runt nummertypsymbolen, till exempel . När du väljer ett namn,

t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*.
2. Bläddra till det namn där du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt och välj *Info* > *Alt.* > *Lägg till info*.
3. Om du vill lägga till ett nummer väljer du *Nummer* och en av nummertyperna.
Om du vill lägga till annan information väljer du antingen en texttyp eller en bild från *Galleri*.
Om du vill söka efter ett ID från tjänstleverantörens server (om du är ansluten till tillgänglighetstjänsten) väljer du *Användar-ID* > *Sök*. Se *Min tillgänglighet* på sidan 68. Om bara ett ID hittas sparas det automatiskt. Annars kan du spara ett ID-nummer genom att välja *Alt.* > *Spara*. Om du vill skriva in ID-numret väljer du *Ange ID manuellt*.
Om du vill ändra nummertyp bläddrar du till önskat nummer och väljer *Alt.* > *Ändra typ*. Om du vill ange valt nummer som standardnummer väljer du *Som standard*.
4. Skriv in numret eller textobjektet och spara det genom att trycka på *OK*.
5. När du vill återgå till passningsläge väljer du *Tillbaka* > *Avsluta*.

■ Kopiera kontakter

Sök upp den kontakt som du vill kopiera och välj **Alt.** > *Kopiera*. Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens kontaktminne till SIM-kortets minne och vice versa. I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer bifogat till varje namn.

■ Redigera kontaktinformation

1. Sök upp den kontakt som du vill redigera, välj *Detaljer* och bläddra till önskat namn, nummer, textobjekt eller bild.
2. Om du vill redigera ett namn, nummer eller textobjekt eller vill byta bild väljer du **Alt.** > *Ändra namn*, *Ändra nummer*, *Ändra info* eller *Ändra bild*.
Du kan inte redigera ett ID som finns på listan *Chattkontakter* eller listan *Bevakade namn*.

■ Radera kontakter eller kontaktinformation

Om du vill radera alla kontakter och den information som finns om dessa från telefonens eller SIM-kortets minne väljer du **Meny** > *Kontakter* > *Radera alla kont.* > *Från telefonminne* eller *Från SIM-kortet*. Bekräfta med säkerhetskoden.

När du vill ta bort en kontakt söker du upp kontakten och väljer **Alt.** > *Radera kontakt*.

När du vill ta bort ett nummer, textobjekt eller en bild letar du upp kontakten och väljer *Detaljer*. Bläddra till önskad information och välj **Alt.** > *Radera* > *Radera*

nummer, Radera info eller *Radera bild*. När du raderar en bild från dina kontakter tas den inte bort från *Galleri*.

■ Visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från kompatibla enheter som stöder vCard-standarden.

Om du vill skicka ett visitkort tar du fram den kontakt vars information du vill skicka och väljer *Detaljer > Alt. > Sänd visitkort > Via multimedia, Via SMS* eller *Via infraröd*.

När du har fått ett visitkort trycker du på *Visa > Spara* om du vill spara visitkortet i telefonens minne. Om du vill ignorera visitkortet väljer du *Avsluta > Ja*.

■ Min tillgänglighet

Med tjänsten för tillgänglighetsbevakning (nättjänst) kan du visa din tillgänglighetsstatus för andra som använder kompatibla enheter och har tillgång till tjänsten. Tillgänglighetsinformationen inkluderar uppgifter om din tillgänglighet, statusmeddelanden och en egen logotyp. Andra användare som använder tjänsten och som begär din information kan se din status. Den begärda informationen visas i *Bevakade namn* på menyn *Kontakter*. Du kan anpassa den information som ska delas med andra användare och bestämma vem som ska kunna se din status.

Innan du kan använda tillgänglighetstjänsten måste du abonnera på den. Om du vill kontrollera tillgänglighet, priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. De kan också ge dig

ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar. Se [Konfiguration](#) på sidan 86.

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till tjänsten. Tjänsten är aktiv i bakgrunden. Om du kopplar från tjänsten visas din tillgänglighetsstatus under en begränsad tid beroende på tjänstleverantör.

Välj *Meny > Kontakter > Min tillgänglighet* och välj bland följande alternativ:

Anslut till tjänsten "Min tillgängligh." eller *Koppla bort tjänst* för att ansluta till eller koppla från tjänsten.

Visa min tillgänglighet för att visa status i *Privat status* och *Allmän status*.

Ändra min tillgänglighet för att ändra din tillgänglighetsstatus. Välj *Min status*, *Mitt tillgänglighetsmeddelande*, *Min tillgänglighetslogo* eller *Visa för*.

Kontakter > Aktuella anv., *Privat lista* eller *Blockerade*.

Inställningar > Visa tillgänglighet i inaktivt läge, *Synkronisera med profiler*, *Anslutningstyp* eller *Anslutn.inställn.*

■ Bevakade namn

Du kan skapa en lista över kontakter vars tillgänglighetsstatus du vill bevaka. Du kan visa informationen om du har rättigheter från kontakterna eller nätverket. Du kan visa dessa bevakade namn genom att bläddra igenom kontaktlistan eller använda menyn *Bevakade namn*.

Kontrollera att minnet som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*.

Du ansluter till tillgänglighetstjänsten genom att välja **Meny** > **Kontakter** > **Min tillgänglighet** > **Anslut till tjänsten "Min tillgängligh."**

Lägga till kontakter som ska bevakas

1. Välj **Meny** > **Kontakter** > **Bevakade namn**.
2. Om du inte har några kontakter i din lista väljer du **Lägg till**. Annars väljer du **Alt.** > **Bevaka**. En lista med dina kontakter visas.
3. Välj en kontakt i listan. Om kontakten har ett ID-nummer läggs den till i listan med bevakade kontakter.

Visa bevakade namn

Hur du visar tillgänglighetsinformation beskrivs i [Söka efter en kontakt](#) på sidan [65](#).

1. Välj **Meny** > **Kontakter** > **Bevakade namn**.

Statusinformation om den första kontakten i listan över bevakade namn visas. Den information som personen vill ge till andra kan inkludera text och några av följande ikoner:



eller  anger att personen är antingen tillgänglig, diskret eller inte tillgänglig.



anger att det inte går att visa personens tillgänglighetsinformation.

2. Välj **Info** om du vill visa informationen om den valda kontakten eller välj **Alt.** > **Bevaka**, **Chatt**, **Sänd meddelande**, **Sänd visitkort** eller **Sluta bevaka**.

Sluta bevaka en kontakt

Om du vill sluta bevaka en kontakt i listan *Kontakter* markerar du kontakten och väljer **Info** > kontaktens användar-ID > **Alt.** > *Sluta bevaka* > **OK**.

Om du vill sluta bevaka en kontakt använder du menyn **Bevakade namn**. Se [Visa bevakade namn](#) på sidan 70.

■ Inställningar

Välj **Meny** > *Kontakter* > *Inställningar* och välj bland följande alternativ:

Använt minne för att välja SIM-kortet eller telefonens minne för dina kontakter.

Om du vill välja hur namnen och numren i kontakter ska visas väljer du *Visning av Kontakter*.

Minnesstatus för att visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt.

■ Grupper

Välj **Meny** > *Kontakter* > *Grupper* för att ordna de namn och telefonnummer som är sparade i minnet med olika ringsignaler och gruppbilder.

■ Röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att säga ett röstmärke som har lagts till ett telefonnummer. Vilket talat ord som helst, till exempel ett namn, kan vara ett röstmärke. Antalet röstmärken som du kan skapa är begränsad.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på följande:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs! Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägg till och hantera röstmärken

Spara eller kopiera de kontakter för vilka du vill lägga till ett röstmärke i telefonens minne. Du kan också lägga till röstmärken till namnen på SIM-kortet, men du måste radera de gamla röstmärkena innan du lägger till nya om du ersätter ditt SIM-kort med ett nytt.

1. Sök upp den kontakt som du vill lägga till ett röstmärke för.
2. Välj **Info**, bläddra du till önskat nummer och välj **Alt.** > *Lägg till röstmärke*.
3. Välj **Starta** och säg det ord som du vill spela in som ett röstmärke. Efter inspelningen spelar telefonen upp den inspelade taggen.



visas efter telefonnumret med ett röstmärke i *Kontakter*.

Välj **Meny** > *Kontakter* > *Röstmärken* om du vill kontrollera röstmärken. Bläddra till önskad kontakt med röstmärke och välj om du vill lyssna på, radera eller ändra den inspelade röstmärken.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

Du måste avsluta aktiva program som skickar och tar emot data med hjälp av GPRS-anslutning innan du använder röstuppringning.

1. I passningsläge trycker du på och håller ned knappen för sänkning av volym. En kort ton hörs och *Tala nu* visas.
2. Uttala röstmärken tydligt. Telefonen spelar upp den igenkända röstmärken och ringer upp telefonnumret som tillhör röstmärket efter 1,5 sekunder.

Om du använder ett kompatibelt headset, trycker du på och håller ned headsetknappen när du vill starta röstuppringning.

■ Snabbuppringning

Om du vill tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp trycker du på *Meny* > *Kontakter* > *Snabbuppringning* och bläddrar till önskad snabbuppringningsnummer.

Välj *Tilldela*, eller, om ett nummer redan tilldelats denna knapp, välj *Alt.* > *Ändra*. Välj *Sök* och välj först namnet och sedan det nummer som du vill tilldela. Om funktionen *Snabbuppringning* är inaktiverad får du en fråga om du vill aktivera den. Se *Snabbuppringning* i *Samtal* på sidan 83.

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i *Snabbuppringning* på sidan 34.

■ Info-, service- och mina nummer

Välj **Meny** > **Kontakter** och välj bland följande alternativ:

Infonummer: Ringa upp tjänstleverantörens informationsnummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).

Servicenummer: Ringa upp tjänstleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).

Mina nummer: Visa de telefonnummer som är tilldelade SIM-kortet. Visas bara om numren finns på SIM-kortet.

8. Samtalsregister



Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal samt mottagare av meddelandet och en uppskattning av samtalstiden för samtalen.

Telefonen registrerar samtal om den är påslagen, inom nätets täckningsområde och om funktionerna stöds i nätet.

■ Samtalslistor

När du väljer **Alt.** i menyerna *Missade samtal*, *Mottagna samtal*, *Uppringda nummer* eller *Medd.mottagare* kan du visa tiden för ett samtal, redigera, visa eller ringa upp ett registrerat telefonnummer, lägga till det i minnet eller radera det från listan. Du kan också skicka ett textmeddelande. Du kan radera samtalslistorna genom att trycka på *Tömma samtalslistor*.

■ Räknare och timers



Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Vissa timers kan nollställas under service eller programuppggraderingar.

Välj **Meny** > *Samtalsreg.* > *Samtalslängd*, *Mätare för paketdata* eller *Ansl.timer för pktdata* om du vill visa uppskattad information om de senaste samtalen.

■ Positionsinformation

Nätet kan skicka en förfrågan om var du befinner dig. Du kan begära att nätet bara levererar positionsuppgifter för din telefon om du godkänner det (nättjänst). Kontakta din nätooperatör eller tjänstleverantör för mer information om abonnemang och avtal om leverans av positionsuppgifter.

Om du vill acceptera eller avvisa begäran om positionsuppgifter väljer du **Godkänn** eller **Avvisa**. Om du missar begäran accepterar eller avvisar telefonen den automatiskt beroende på din överenskommelse med nätooperatören eller tjänstleverantören. Telefonen visar *1 missad positionsbegäran*. Du kan visa den missade positionsbegäran genom att välja *Visa*.

Om du vill visa informationen om de 10 senaste positionsförfrågningarna eller radera dessa väljer du **Meny** > *Samtalsreg.* > *Position* > *Positionsjournal* > *Öppna mapp* eller *Radera alla*.

9. Inställningar



■ Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, s.k. profiler, och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler**. Bläddra till en profil och markera den.

Aktivera den valda profilen genom att välja **Aktivera**.

Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du **Begränsad** och anger en sluttid för profilen. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.

Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du **Anpassa**. Välj de inställningar du vill ändra och utför ändringarna. Om du vill ändra din tillgänglighetsinformation väljer du **Min tillgänglighet** > **Min status** eller **Mitt tillgänglighetsmeddelande**. Menyn **Min tillgänglighet** är tillgänglig om du har ställt in **Synkronisera med profiler** på **På**. Se **Min tillgänglighet** på sidan 68.

■ Teman

Ett tema innehåller många element som du kan använda för att anpassa telefonen, t.ex. bakgrundsbild, skärmläckare, färgtema och ringsignal.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Teman** och välj bland följande alternativ:

Välj tema för att välja ett tema för telefonen. En lista med mapper i **Galleri** visas.

Öppna mappen **Teman** och välj ett tema.

Nedladd. teman för att öppna en lista med länkar så att du kan ladda ned fler teman. Se [Nedladdningar](#) på sidan 132.

■ Ljudsignal

Du kan ändra inställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Signaler*. Välj och ändra *Ringsignalfunktion*, *Ringsignal*, *Ringvolym*, *Vibrationssignal*, *Inställningar för talknapp*, *Signal för meddelande*, *Chattsignal*, *Volym för knappljud*, *Varningssignaler* och *Ringer för*. Inställningarna kan också ändras på menyn *Profiler*. Se [Profiler](#) på sidan 77.

Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal som tillhör en viss samtalsgrupp väljer du *Ringer för*. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj *Alla samtal* och välj **Markera**.

■ Belysning

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Belysning* > *Ljuseffekter* för att aktivera passningslampan om telefonen är påslagen och displayens belysning är avstängd. Lampan har två blinksekvenser: En visar passningsläge och den andra visar mottagna meddelanden eller missade samtal.

Användning av lampan förbrukar mer energi och minskar batteriets livslängd.

■ Display

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Display** och välj bland följande alternativ:

Bakgrund för att visa en bakgrundsbild på displayen i passningsläge. För att välja, aktivera eller inaktivera bakgrundsbilden väljer du **Välj bakgrundsbild** > **På** eller **Av**. Välj **Välj bildspelsgrupp** och en mapp i **Galleri** för att använda bilderna i mappen som ett bildspel. Om du vill ladda ner fler bilder som bakgrundsbilder väljer du **Nerladdn. av bilder**.

Skärmsläckare > **På** för att aktivera skärmsläckaren. Med **Timeout** kan du ställa in en tidsgräns efter vilken skärmsläckaren aktiveras. Om du vill välja en bild för skärmsläckaren väljer du **Bild** och väljer en bild i **Galleri**. Välj **Välj bildspelsgrupp** och en mapp i **Galleri** för att använda bilderna i mappen som ett bildspel. Om du vill ladda ner fler bilder till skärmsläckaren väljer du **Nerladdn. av bilder**.

Energisparfunktion > **På**: Spara på batteriet. När telefonen inte har använts på ett tag visas en digital klocka på displayen.

Färgtema: Ändra färgerna på vissa displaykomponenter, t.ex. menyernas bakgrund eller signal- och batteristaplar.

Teckensnittsfärg för inaktivt läge: Välja färg på den text som visas på displayen i passningsläge.

Operatörslogo: Ange om operatörslogotypen ska visas eller döljas. Menyerna är nedtonad om du inte har sparat operatörslogon. Mer information om operatörslogon får du hos din nätoperatör eller tjänstleverantör.

Skärmkontrast: Justera displayens kontrastnivå.

■ Tids- och datuminställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Tid och datum** och välj bland följande alternativ:

Klocka: Om du vill visa klockan i passningsläge, ställa in klockan eller välja tidszon och tidsformat.

Datum: Om du vill visa datum i passningsläge, ställa in datum eller välja datumets format och avgränsare.

Autom. uppdat. av datum & tid: Om du vill ange att telefonen automatiskt ska ställa in rätt tid och datum efter aktuell tidszon (nätjänst).

■ Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta. Hantera genvägarna genom att välja **Meny** > **Inställningar** > **Mina genvägar** och välj bland följande alternativ:

Höger väljarknapp för att välja en funktion i listan för höger väljarknapp. Se även **Passningsläge** på sidan 30. Denna meny kanske inte visas beroende på aktuell tjänstleverantör.

Navigeringsknapp för att ange genvägsfunktioner för bläddringsknappen. Bläddra till önskad bläddringsknapp, välj **Ändra** och en funktion i listan. Om du vill ta bort en genvägsfunktion från knappen väljer du **(tom)**. Om du vill ge knappen en annan funktion väljer du **Tilldela**. Denna meny kanske inte visas beroende på aktuell tjänstleverantör.

Röstkommandon för att aktivera telefonfunktioner genom att säga ett röstmärke. Välj en mapp, bläddra till en funktion för vilken du vill lägga till ett röstmärke och

välj **Lägg till**.  anger ett röstmärke. Om du vill lägga till ett röstkommando, se **Lägg till och hantera röstmärken** på sidan 72. Om du vill aktivera ett röstkommando, se **Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke** på sidan 73.

■ Anslutbarhet

Du kan ansluta telefonen till kompatibla enheter via infraröd anslutning. Du kan också definiera inställningarna för paketdataanslutningar.

Infraröd anslutning

Du kan ställa in telefonen så att den skickar och tar emot data via den infraröda (IR) porten. För att du ska kunna använda en IR-anslutning måste den enhet som du vill ansluta till vara IrDA-kompatibel. Du kan skicka eller ta emot data till eller från en kompatibel telefon eller dataenhet (till exempel en dator) via telefonens IR-port.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Infraröda enheter är laserprodukter av klass 1.

Vid sändning eller mottagning av data ska du se till att de infraröda portarna på enheterna är riktade mot varandra och att det inte finns några hinder mellan enheterna.

Du aktiverar IR-porten på telefonen för mottagning av data via IR genom att välja **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Infraröd**.

Inaktivera IR-anslutningen genom att välja **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Infraröd**. När meddelandet **Avaktivera infraröd?** visas väljer du **Ja**.

Om dataöverföringen inte startar inom två minuter efter aktiveringen av IR-porten, avbryts anslutningen och måste startas på nytt.

Symbol för IR-anslutning

När  visas kontinuerligt är IR-anslutningen aktiverad och telefonen är klar att skicka eller ta emot data via IR-porten.

När  blinkar försöker telefonen ansluta till den andra enheten, eller också har anslutningen avbrutits.

Paketdata (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat nät (Internet Protocol). Det ger trådlös tillgång till datanätverk som till exempel Internet.

Paketdata används med tillämpningar som multimediemeddelanden, webbläsning, e-post, fjärr-SyncML, nedladdning av Java-program samt fjärranslutningar på datorn.

Du definierar hur tjänsten ska användas genom att välja **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Paketdata > Paketdataanslutning**.

Välj **Vid behov** om du vill att paketdataanslutningen ska upprättas när något program behöver den. Anslutningen avbryts när programmet avslutas.

Välj **Alltid online** om du vill att telefonen automatiskt ska ansluta till ett paketdatanät när den slås på.

 anger en paketdataanslutning.

Modeminställningar

Du kan ansluta telefonen via IR eller en datakabel (CA-42) till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för paketdataanslutning av datorn.

Du anger inställningarna för anslutningar från datorn genom att välja **Meny** > *Inställningar* > *Anslutbarhet* > *Paketdata* > *Paketdatainställningar* > *Aktiv kopplingspunkt*, aktivera den kopplingspunkt du vill använda och välja *Ändra aktiv kopplingspunkt*. Välj *Alias för kopplingspunkten* och ange ett smeknamn för den aktuella kopplingspunkten. Välj *Paketdatakopplingspunkt* och ange kopplingspunktsnamnet (APN, access point name) för att ansluta till ett EGPRS-nät.

Du kan också göra inställningarna för fjärranslutningen (kopplingspunktsnamn) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options. Se [PC Suite](#) på sidan 139. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

■ Samtal

Välj **Meny** > *Inställningar* > *Samtal* och välj bland följande alternativ:

Automatisk volymkontroll för att ange att telefonen automatiskt ska justera högtalarvolymen beroende på bakgrundsljudet.

Vidarekoppla: Vidarekoppla inkommande samtal (nättjänst). Du kanske inte kan vidarekoppla samtal om vissa samtalsspärrar är aktiverade. Se *Samtalsspärrar* i [Säkerhet](#) på sidan 88.

Svarsknapp > Alla knappar: Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp, förutom avsluta samt höger och vänster väljarknapp.

Återuppringning > På: Ställa in telefonen så att den gör upp till tio försök att ringa upp ett nummer efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning > På: Aktivera snabbuppringning. Inställningar för snabbuppringning beskrivs i [Snabbuppringning](#) p. 73. Tryck på och håll ned motsvarande knapp när du vill ringa upp.

Val för samtal väntar > Aktivera: Du får ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal medan du har ett pågående ett samtal (nättjänst). Se [Samtal väntar](#) på sidan 35.

Samtalsinfo > På: Om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd och kostnad ska visas i telefonen under en kort stund efter varje samtal (nättjänst).

Sänd eget nummer (nättjänst) > Ja, Nej eller Anges av operat.

Telefonlinje som används (nättjänst): Välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer om ditt SIM-kort har stöd för detta.

■ Telefon

Välj *Meny > Inställningar > Telefon* och välj bland följande alternativ:

Språkinställningar: Ange displayspråk och skrivspråk.

Minnesstatus: Visa hur mycket minne som är ledigt och hur mycket som är använt i *Galleri*, *Medd.* och *Program*.

Automatiskt knapplås: Ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i passningsläge och ingen funktion har använts. Om du väljer *På* kan du ställa in en tidsfördröjning mellan 5 sekunder och 60 minuter.

Säkerhetsknapplås: Ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden för att låsa upp knapparna. Ange koden och välj *På*.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Visning av cellinfo > På: Visa information från nätoperatören beroende på vilken nätcell som används (nättjänst).

Välj *Välkomsthälsning* och skriv in det meddelande som du vill ska visas när du slår på telefonen.

Val av operatör > Automatiskt: Ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området väljs automatiskt. Med *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät.

Bekräfta SIM-kortstjänster: Se *SIM-tjänster* på sidan 138.

Aktivering av hjälptext: Om du vill att telefonen ska visa hjälptexter.

Påslagningssignal: Välj om en startton ska spelas upp när telefonen slås på.

■ Tillbehör

Denna meny visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett tillbehör (tilläggsprodukt) som är avsedd för telefonen.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Tillbehör**. Du kan välja en meny för en tilläggsprodukt om produkten är eller har varit ansluten till telefonen. Du kan välja något av följande alternativ beroende på tilläggsprodukt:

Standardprofil: Välj den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tilläggsprodukten.

Automatiskt svar: Ange att telefonen ska svara automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om **Ringsignalfunktion** är inställt på **Ett pip** eller **Ringer** är automatiskt svar avstängt.

Belysning: Ange att belysningen alltid ska vara **På**. Välj **Automatisk** om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ned.

Texttelefon > **Använd texttelefon** > **Ja**: Använda texttelefoninställningarna i stället för inställningarna för headset eller slinga.

■ Konfiguration

Du kan konfigurera telefonen med de inställningar som krävs för att vissa tjänster ska fungera ordentligt. Tjänsterna är webbläsare, multimediemeddelanden, synkronisering med fjärranslutna Internetserver, tillgänglighet och e-postprogram. Du kan få inställningarna från SIM-kortet, av tjänstleverantören som ett konfigurationsmeddelande eller så kan du skriva in inställningarna manuellt. Du kan lagra konfigurationsinställningar från upp till tio olika tjänstleverantörer i telefonen och hantera dem på den här menyn.

När du vill spara konfigurationsinställningar som du fått i ett konfigurationsmeddelande från en tjänstleverantör, se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Konfiguration** och välj bland följande alternativ:

Stand. konfig.inställningar: Visa de tjänstleverantörer som är sparade i telefonen. Bläddra till en tjänstleverantör och välj **Info** så visas de program som stöds av konfigurationsinställningarna för denna tjänstleverantör. Om du vill välja tjänstleverantörens inställningar som standardinställningar väljer du **Alt.** > **Som standard.** Om du vill ta bort konfigurationsinställningar väljer du **Radera.**

Aktivera stand.inst. i alla progr.: Aktivera standardinställningarna för de program som stöds.

Prioriterad kopplingspunkt: Visa sparade kopplingspunkter. Bläddra till en kopplingspunkt och välj **Alt.** > **Info** om du vill visa tjänstleverantörens namn, databärare samt paketdatakopplingspunkt eller GSM-anslutningsnummer.

Anslut till operatörens support: Hämta konfigurationsinställningarna från tjänstleverantören.

Pers. konfig.inställningar: Om du manuellt vill lägga till nya personliga konton för olika tjänster, aktivera eller radera dem. Om du vill lägga till ett nytt personligt konto och inte har lagt till några innan, väljer du **Lägg till.** Annars väljer du **Alt.** > **Lägg till nya.** Välj typ av tjänst och välj och skriv in alla de parametrar som krävs. Parametrarna varierar beroende på vilken typ av tjänst du har valt. Om du vill radera eller aktivera ett personligt konto bläddrar du till kontot och väljer **Alt.** > **Radera** eller **Aktivera.**

■ Säkerhet

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Säkerhet** och välj bland följande alternativ:

PIN-kodsbegäran: Ange att SIM-kortets PIN- eller UPIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.

Samtalsspärrar: Begränsa samtal till och från din telefon (nättjänst). Du måste ange en spärrkod.

Nummerbegränsning: Begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet har stöd för detta.

Begränsad användargrupp: Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtal till och från en utvald grupp människor.

Säkerhetsnivå > **Telefon:** Ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen. Välj **Minne** så frågar telefonen efter säkerhetskoden när SIM-kortets minne är valt och du vill ändra det minne som används.

Lösenord: Välja den PIN-kod eller UPIN-kod som används, eller ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod och spärrlösenord

Koden används: Välj om PIN-koden eller UPIN-koden ska vara aktiv

Begäran om PIN2-kod: Välj om PIN2-koden ska krävas vid användning av vissa telefonfunktioner som är skyddade av PIN2-koden

■ Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till fabriksinställningarna väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Återställ fabriksinst.**. Ange säkerhetskoden. Observera att de data som du har knappat in eller hämtat inte raderas, till exempel de namn och telefonnummer som är sparade i **Kontakter**.

10. Operatörsmeny

Från den här menyn kan du öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Namnet och ikonerna beror på operatören. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören. Om den här menyn inte visas ändras följande menynummer.

Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande. Mer information: Se [Tjänstinkorg](#) på sidan 133.

11. Galleri



På den här menyn kan du hantera grafik, bilder, inspelningar, videoklipp, teman, ringsignaler och mottagna filer. Filerna är ordnade i mappar.

Telefonen har stöd för aktiveringsnycklar som kan användas för att skydda visst innehåll. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inkaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Filerna i *Galleri* använder ett minne som kan uppta ungefär 3,5 MB i telefonen.

1. Välj *Meny* > *Galleri*.
2. Bläddra till en mapp. Om du vill visa en lista över filerna i mappen väljer du *Öppna* > *Alt.* och ett av de tillgängliga alternativen.
3. Bläddra till den fil du vill visa och välj *Öppna* > *Alt.* och en av de tillgängliga funktionerna.

Sänd: Skicka filen via multimediemeddelande eller en IR-anslutning.

Radera alla: Radera alla filer och mappar i den valda mappen.

Redigera bild: Infoga text, ram eller clipart-bilder i den valda bilden eller beskära bilden.

Öppna i följd: Visa mappens filer en i taget.

Zooma: Öka storleken på bilden

Stäng av ljud (Sätt på ljud): Slå på/stänga av ljudet i ljudfilen.

Ange kontrast: Justera bildens kontrastnivå.

Aktivera innehåll: Uppdatera aktiveringskoden för markerad fil. Detta alternativ visas endast om funktionen för att uppdatera aktiveringskoder kan användas för filen.

Aktiveringskoder: Visa listan över alla tillgängliga aktiveringskoder. Du kan radera aktiveringskoder, t.ex. om de upphört att gälla.

12. Multimedia



Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

■ Kamera

Du kan ta foton eller spela in videoklipp med telefonens inbyggda kamera. Kameran skapar bilder i JPEG-format och videoklipp i formatet 3GP.

När du tar och använder bilder eller videoklipp måste du lyda alla lagar och respektera lokala sedvänjor, liksom andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.

Ta ett foto

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Kamera** > **Ta foto** eller, om direktmeddelanden är avstängt, tryck på kamerans avtryckare. Fotot sparas i **Galleri** > **Foton**. Om du vill ta ytterligare ett foto väljer du **Tillbaka**. Om du vill skicka fotot som ett multimediemeddelande väljer du **Sänd**. Om du vill visa alternativen väljer du **Alt.**

Spela in ett videoklipp

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Kamera**. Om du vill välja videoläge bläddrar du till vänster, eller också väljer du **Alt.** > **Ändra läge** > **Video**. Välj sedan **Spela in**. Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du **Paus** och när du vill fortsätta inspelningen trycker du på **Fortsätt**. Du stoppar inspelningen genom att välja

Stopp. Inspelningen sparas i *Galleri* > *Videoklipp*. Om du vill visa alternativen väljer du **Alt**.

■ Radio

FM-radion använder en annan antenn än den som används av den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller en tilläggsprodukt måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.



Varning! Lyssna inte på musik med för hög volym. Om du lyssnar på musik på hög volym riskerar du att skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Välj *Meny* > *Multimedia* > *Radio*. Om du vill använda de grafiska knapparna ▲, ▼, ◀ eller ▶ på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

Ändra volymen med volymknapparna.

Spara radiokanaler

1. Välj och håll ned ◀ eller ▶ om du vill starta en kanalsökning. Tryck kort ▶ eller ▶ om du vill ändra radiofrekvensen i steg om 0,05 MHz.
2. Om du vill spara kanalen på minnesplats 1 till 9, trycker du på och håller ned motsvarande nummerknapp. Om du vill spara kanalen på minnesplats 10 till 20, trycker du snabbt på 1 eller 2 och håller sedan ned en nummerknapp mellan 0 och 9.
3. Skriv namnet på den kanalen och välj **OK**.

Lyssna på radio

Välj **Meny** > **Multimedia** > **Radio**. För att bläddra till önskad kanal väljer du ▲ eller ▼ eller trycker på headsetknappen. Om du vill välja en radiokanals plats trycker du kort på de motsvarande nummerknapparna.

Välj **Alt.** och välj sedan något av följande alternativ:

När du vill stänga av radion väljer du **Stäng av**.

När du vill spara en ny kanal väljer du **Spara kanal** och skriver in kanalnamnet.

Om du vill visa listan över sparade kanaler väljer du **Kanaler**. Om du vill ta bort en mapp eller byta namn på en mapp bläddrar du till mappen och väljer **Alt.** > **Radera kanal** eller **Ändra namn**.

Du väljer mono- eller stereoljud genom att välja **Monoljud** eller **Stereoljud**.

Om du vill lyssna på radio genom högtalaren eller headsetet väljer du **Högtalare** eller **Headset**. Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.

Om du vill skriva in frekvensen för en radiokanal väljer du **Välj frekvens**.

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Under ett samtal stängs radiovolymen av tillfälligt.

När ett program som använder en paketdata- eller HSCSD-anslutning sänder eller tar emot data kan radiostörningar uppstå.

■ Inspelning

Du kan spela in tal, ljud eller ett samtal i upp till 3 minuter.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när ett datasamtal eller en paketdataanslutning är aktiv.

Spela in ljud

1. Välj **Meny** > **Multimedia** > **Röstinsp..**

Om du vill använda de grafiska knapparna ,  eller  på displayen bläddrar du åt vänster eller höger till en knapp och väljer den.

2. Starta inspelningen genom att välja . Om du vill starta inspelningen under ett samtal väljer du **Alt.** > **Spela in**. Under en inspelning kan alla samtalsparter höra ett svagt pipljud ungefär var femte sekund. Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal.
3. Avsluta inspelningen genom att välja . Inspelningen sparas i **Galleri** > **Inspelningar**.
4. När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du **Alt.** > **Spela senaste insp..**
5. Om du vill skicka inspelningen via MMS eller IR väljer du **Alt.** > **Sänd senaste insp..**

Inspelningslista

Välj *Meny* > *Multimedia* > *Röstinsp.* > **Alt.** > *Inspelningslista*. Listan över mappar i *Galleri* visas. Öppna *Inspelningar* för att visa listan med inspelningar. Välj **Alt.** och välj alternativ för filer i *Galleri*. Se *Galleri* på sidan 91.

■ Ljudmätare

Med ljudmätaren kan du mäta den ungefärliga ljudnivån i omgivningen.

Den ger allmänna värden för personligt bruk som kan skilja sig från vetenskapliga mätningar.

Ljudnivån kan inte mätas under ett samtal eller när headsetet är anslutet till telefonen.

Ljudmätningen börjar när du väljer *Meny* > *Multimedia* > *Ljudmätare*.

Ljudmätarens stapel visar grafiskt ljudnivån, och den högsta nivån anges. Det övre värdet visar toppnivån och det lägre, inramade värdet den aktuella ljudnivån.

Öppna listan med alternativ genom att välja **Alt.**

13. Talknappstjänst



Talknappstjänsten (Push-To-Talk, PTT) är en dubbelriktad radiotjänst via ett GSM/GPRS-nätverk (nätjänst). Talknappstjänsten ger direkt röstkommunikation. Du ansluter dig genom att trycka på talknappen.

Med talknappstjänsten kan du tala med en person eller med en grupp personer som har kompatibla enheter. När samtalet kopplas behöver inte den person eller grupp du anropar svara i telefonen. Deltagarna bör bekräfta att de tar emot samtalen där så erfordras, eftersom det inte finns någon annan bekräftelse på att mottagarna har hört anropet.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet, kostnader och abonnemang på tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. Roaming-tjänsterna kan vara mer begränsade än för normala samtal.

Innan du kan använda talknappstjänsten måste du göra erforderliga inställningar. Se [Talknappsinställningar](#) på sidan 107.

Medan du använder talknappstjänsten kan du använda telefonens övriga funktioner. Talknappstjänsten är inte ansluten till traditionell röstkommunikation, och därför är många av de tjänster som finns för traditionella röstsamtal (till exempel röstbrevlåda) inte tillgängliga för denna tjänst.

■ Talknappsmenyn

Välj **Meny** > *Talknapp*.

- Anslut eller koppla från talknappstjänsten genom att välja *Slå på PTT* eller *Stäng av PTT*.
- Om du vill visa mottagna motringningsförfrågningar väljer du *Återuppr.begäran*.
- Visa listan över talknappsgrupper genom att välja *Grupplista*.
- Om du vill visa listan över kontakter där du har lagt in talknappsadressen som du fått från tjänstleverantören väljer du *Kontaktlista*.
- Om du vill lägga till en ny talknappsgrupp i telefonen väljer du *Lägg till grupp*.
- Om du vill ange talknappsinställningarna för användning väljer du *PTT-inställningar*.
- Om du vill ange de inställningar som krävs för talknappsanslutningen väljer du *Konfig.inställningar*.
- Om du vill öppna webbläsaren och ansluta till tjänstleverantörens talknapps nätportal väljer du *Webb*.

■ Ansluta till och koppla från PTT

Anslut till talknappstjänsten genom att välja **Meny** > *Talknapp* > *Slå på PTT*.

 indikerar talknappsanslutningen.  visar att tjänsten för tillfället inte är tillgänglig. Telefonen försöker automatiskt återansluta till tjänsten tills du kopplar från talknappstjänsten. Om du har lagt in grupper i telefonen ansluts du

automatiskt till de aktiva (*Standard* eller *Övervakad*) grupperna, och namnet på standardgruppen visas i passningsläget.

När du vill koppla ner från talknappstjänsten väljer du *Stäng av PTT*.

■ Ringa och ta emot ett PTT-samtal

Ställ in telefonen så att högtalaren eller hörsnäckan används vid talknappskommunikation.



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

När du är ansluten till talknappstjänsten kan du ringa eller ta emot utgående samtal, gruppsamtal eller privata samtal. Privata samtal är samtal mellan dig och endast en annan person.

Ringa ett PTT-samtal till flera kontakter

I ett PTT-samtal till flera kontakter kan du välja flera PTT-kontakter i kontaktlistan. Mottagarna får ett inkommande samtal och måste ta emot det för att kunna delta. I ett PTT-samtal till flera kontakter skapas en tillfällig grupp och deltagarna ingår bara i gruppen så länge samtalet varar. När samtalet avslutas tas den tillfälliga gruppen bort.

Välj *Meny* > *Talknapp* > *Kontaktlista* och markera önskade kontakter för PTT-samtalet till flera kontakter.

Ikonen bakom kontakten i listan indikerar aktuell inloggningsstatus: , , eller , eller  indikerar att personen är tillgänglig, otillgänglig respektive okänd och .

indikerar att inloggningsstatusen inte är tillgänglig. Inloggningsstatus är bara tillgänglig för bevakade kontakter. Om du vill ändra dessa bevakade kontakter väljer du **Alt.** och sedan *Bevaka kontakt* eller *Bevaka ej kont.* Om en eller flera kontakter redan är markerade väljer du *Bevaka markerad* eller *Bevaka ej mark.*

Tryck kort på PTT när du vill starta PTT-samtalet till flera kontakter. De markerade kontakterna rings upp av PTT-tjänsten och de kontakter som svarar visas på displayen. Håll ned PTT-knappen när du vill prata med de kontakter som deltar. Släpp PTT-knappen när du vill lyssna på svaret.

Tryck på avsluta när du vill avsluta PTT-samtalet till flera kontakter.

Ringa ett gruppsamtal

För att ringa upp standardgruppen trycker du på talknappen. En tonsignal visar att förfrågan är godkänd, och telefonen visar ditt smeknamn och gruppnamn.

Om du vill ringa upp en annan grupp än standardgruppen väljer du *Grupplista* på talknappsmenyn, bläddrar till önskad grupp och trycker på talknappen.

Håll talknappen intryckt hela tiden du talar, och håll telefonen framför dig så att du kan se displayen. När du har talat färdigt släpper du talknappen. Tal är tillåtet på "först till kvarn"-basis. När någon slutar tala, får den som först trycker på talknappen tala närmast.

Ringa ett privat samtal

- Om du vill ringa ett privat samtal från listan över kontakter där du har lagt in talnappsadressen väljer du *Kontaktlista*. Bläddra till en kontakt och tryck på talknappen.

Du kan också välja kontakten i *Kontakter*.

- Om du vill ringa ett privat samtal från listan över talnappsgrupper väljer du *Grupplista* och bläddrar till önskad grupp. Välj **Alt.** > *Aktiva medlemmar*, bläddra till önskad kontakt och tryck på talknappen.
- Om du vill ringa ett privat samtal från listan över motringningsförfrågningar väljer du *Återuppr.begäran*. Bläddra till önskat smeknamn och tryck på talknappen.

Ta emot ett PTT-samtal

En kort ton meddelar att du får ett inkommande grupp- eller privat samtal. När du får ett gruppsamtal visas gruppnamnet och den uppringandes smeknamn. När du får ett privat samtal från en person vars information finns sparad i *Kontakter*, visas det sparade namnet om det kan identifieras, annars visas endast den uppringades smeknamn.

Du kan antingen acceptera eller avvisa ett inkommande privat samtal om du har angett att telefonen först ska meddela vid privata samtal.

Om du trycker på talknappen och försöker svara en grupp medan någon annan medlem talar, hör du en köton och */kö* visas så länge som du håller talknappen

intryckt. Håll talknappen intryckt och vänta tills den andre är klar. Sedan kan du tala.

■ Motringningsförfrågningar

Om du ringer ett privat samtal och inte får något svar, kan du skicka en förfrågan om att personen ska ringa tillbaka till dig.

När någon skickar en motringningsförfrågan till dig visas *Begäran om återuppringn. har tagits emot* i passningsläget. När du får en motringningsförfrågan från någon som inte finns i kontaktlistan kan du spara namnet i *Kontakter*.

Skicka en motringningsförfrågan

Du kan skicka en motringningsförfrågan på följande sätt:

- Om du vill skicka en motringningsförfrågan från kontaktlistan i *Talknappstjänst*-menyn väljer du *Kontaktlista*. Bläddra till en kontakt och välj *Alt. > Begär återuppr.*
- Om du vill skicka en motringningsförfrågan från *Kontakter* söker du efter önskad kontakt, väljer *Alt. > Detaljer*, bläddrar till talknappsadressen och väljer *Alt. > Begär återuppr.*
- Om du vill skicka en motringningsförfrågan från grupp-listan på talknapps-menyn väljer du *Grupplista* och bläddrar till önskad grupp. Välj *Alt. > Aktiva medlemmar*, bläddra till önskad kontakt och välj *Alt. > Begär återuppr.*

- Om du vill skicka en motringningsförfrågan från listan med motringningsförfrågningar på *Talknappstjänst*-menyn väljer du *Återuppr.begäran*. Bläddra till en kontakt och välj *Alt.* > *Begär återuppr.*

Besvara en motringningsförfrågan

1. För att öppna *Återuppr.begäran* väljer du *Visa*. Listan med smeknamn på de personer som skickat motringningsförfrågningar till dig visas.
2. För att ringa ett privat samtal trycker du på talknappen.
3. Om du vill skicka en motringningsförfrågan tillbaka till avsändaren väljer du *Alt.* > *Begär återuppr.*
Om du vill ta bort förfrågan väljer du *Radera*.

Spara avsändaren av motringningsförfrågan

1. För att öppna *Återuppr.begäran* väljer du *Visa*. Listan med smeknamn på de personer som skickat motringningsförfrågningar till dig visas.
2. Om du vill visa avsändarens talknappsadress väljer du *Alt.* > *Visa PTT-adress*.
Om du vill spara en ny kontakt eller lägga till talknappsadressen till en kontakt väljer du *Alt.* > *Spara som* eller *Lägg till i kontakt*.

■ Lägga till en privat kontakt

Du kan spara namnen på personer som du ofta ringer privata samtal till på följande sätt:

- Om du vill lägga till talknappsadressen till ett namn i *Kontakter* söker du efter önskad kontakt och väljer **Alt.** > *Lägg till info* > *Talknappsadr.*
- Om du vill lägga till en kontakt i listan över talknappskontakter väljer du **Meny** > *Talknapp* > *Kontaktlista* > **Alt.** > *Lägg till kontakt*.
- Om du vill lägga till en kontakt från grupplistan ansluter du till talknappstjänsten, väljer *Grupplista* och bläddrar till önskad grupp. Välj **Alt.** > *Aktiva medlemmar*. Bläddra till den medlem vars kontaktinformation du vill spara och välj **Alt.**. Om du vill lägga till en ny kontakt väljer du *Spara som*. Om du vill lägga till talknappsadressen till ett namn i *Kontakter* väljer du *Lägg till i kontakt*.

■ Skapa och konfigurera grupper

När du ringer upp en grupp hör alla medlemmar som är med i gruppen uppringningen samtidigt.

Medlemmarna i gruppen identifieras av ett smeknamn som visas i displayen.

Gruppmedlemmarna kan välja sina egna smeknamn i varje grupp.

Grupper registreras med en URL-adress. En användare registrerar gruppens URL i nätverket genom att gå med i gruppsessionen första gången.

Det finns tre typer av PTT-grupper:

- Begränsade grupper är stängda grupper som bara utvalda deltagare som är godkända av tjänstleverantören kan delta i.
- Ad hoc-grupper är grupper som kan skapas av användare. Du skapar din egen grupp och bjuder in medlemmar till gruppen.
- Ad hoc pro-grupper är grupper du kan skapa med medlemmar i en begränsad grupp. Ett företag kan till exempel ha en sluten grupp och separata grupper som skapats för vissa affärsfunktioner.

Lägga till en grupp

Välj **Meny** > **Talknapp** > **Lägg till grupp**. Välj från följande alternativ:

- **Med anvisningar**: lägga till en ny grupp. För att ange gruppens säkerhetsnivå väljer du **Officiell grupp** eller **Privat grupp**. Om du väljer **Privat grupp** skapar telefonen automatiskt en krypterad del i gruppadressen, som medlemmarna inte kan visa när de får en inbjudan till gruppen. Endast den person som skapar den privata gruppen kan bjuda in fler medlemmar till gruppen. Ange ett namn för gruppen. Välj **Standard**, **Övervakad** eller **Inaktiv**. Telefonen meddelar att gruppen har sparats och dess status. **Standard** och **Övervakad** är aktiva grupper. När du trycker på talknappen för att ringa ett gruppsamtal, rings standardgruppen upp om du inte har bläddrat till någon annan grupp eller kontakt. Om du vill skicka en inbjudan till gruppen väljer du **Ja** när du får en fråga. Du kan skicka inbjudan via SMS eller IR. De medlemmar du bjuder in till offentliga grupper kan också bjuda in fler medlemmar till gruppen.

- **Manuellt:** gå med i en befintlig grupp. Ange gruppadressen. Välj *Standard*, *Övervakad* eller *Inaktiv*. Telefonen meddelar att gruppen har sparats och dess status. *Standard* och *Övervakad* är aktiva grupper. När du trycker på talknappen för att ringa ett gruppsamtal, rings standardgruppen upp om du inte har bläddrat till någon annan grupp eller kontakt.

Ta emot en inbjudan

1. När du får en SMS-inbjudan till en grupp visas *Gruppinbjudan mottagen:*
2. Om du vill visa smeknamnet på den person som skickade inbjudan och gruppadressen, om gruppen inte är en privat grupp, väljer du **Visa**.
3. Om du vill lägga till gruppen i telefonen väljer du **Spara**. Ange gruppens status genom att välja *Standard*, *Övervakad* eller *Inaktiv*.

Om du vill avvisa inbjudan väljer du **Avsluta** > **Ja** eller **Visa** > **Förkasta** > **Ja**.

■ Talknappsinställningar

Det finns två typer av talknappsinställningar: Inställningar för anslutning till tjänsten och inställningar för användning.

Du kan få inställningarna för anslutning till tjänsten från nätoperatören eller tjänstleverantören. Se **Tjänst för konfigurationsinställningar** på sidan 19. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se **Konfiguration** på sidan 86.

Välj inställningarna för anslutning till tjänsten genom att välja **Meny** > *Talknapp* > *Konfig.inställningar*. Välj från följande alternativ:

Konfiguration: Välja en tjänstleverantör, *Standard* eller *Personlig konfig.* för talknappstjänsten. Enbart de konfigurationer som stöder talknappstjänsten visas.

Konto: Välja ett konto för talknappstjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

PTT-användarnamn, Standardalias, PTT-lösenord, Domän och Serveradress

Om du vill ändra talknappsinställningarna för användning väljer du

Meny > Talknapp > PTT-inställningar.


För att ange att telefonen ska tillåta mottagning av inkommande privata samtal väljer du *Privata samtal > På*. För att kunna ringa men inte ta emot privata samtal väljer du *Av*. Tjänstleverantören kan erbjuda tjänster som åsidosätter dessa inställningar. För att ange att telefonen först ska meddela inkommande privata samtal med en ringsignal väljer du *Meddela*.

När du vill aktivera övervakade grupper väljer du *Övervakade grupper > På*.

Om du vill att telefonen automatiskt ska ansluta till talknappstjänsten när du slår på telefonen väljer du *Automatisk inloggning > Ja*.

Om du vill dölja din talknappsadress vid grupp- och privata samtal väljer du *Sänd min PTT-adress > Nej*.

14. Sport



■ Kompass

Telefonen har en digital kompass som visar riktningen både grafiskt och med siffror.

Kompassen bör alltid vara riktigt kalibrerad. Elektromagnetiska fält, stora metallföremål och andra yttre omständigheter kan minska kompassens noggrannhet. Förlita dig aldrig enbart på telefonens kompass.

Ordentlig kalibrering av kompassen kräver att du kalibrerar kompassen mot den magnetiska nordpolen och anger deklinationen (missvisningen) där du befinner dig. Deklinationen är skillnaden mellan den magnetiska och den geografiska nordpolen. Kompassen justerar alla riktningar med det angivna värdet.

Deklinationsvärdena finns på särskilda kartor eller listor över platser. Deklinationsvärdet är beroende av både plats och tid. Därför bör du regelbundet kontrollera det korrekta värdet i aktuella källor och alltid ange deklinationen där du befinner dig när du ska använda kompassen. Mer information om deklination finns på <www.nokia.com/support>.

När du använder kompassen ska du hålla telefonen horisontellt med hjälp av vattenpasset längst upp i telefonens vänstra hörn. Kompassen inaktiveras och återgår till passningsläge efter en viss tid för att spara ström. Välj **Fortsätt** för att aktivera kompassen igen. Om du vill hindra att kompassen återgår till passningsläge kan du trycka på en sifferknapp med några minuters mellanrum.

Du kan använda ficklampan medan kompassen är aktiv.

Kalibrera kompassen

1. Välj **Meny** > **Sport** > **Kompass**.
2. Om du ombeds kalibrera kompassen, visas **Kompassen måste kalibreras först**. Annars väljer du **Alt.** > **Kalibrering**.
3. Starta kalibreringen genom att välja **Ja**. Placera telefonen på en horisontell, jämn yta och rotera den försiktigt, eller håll den horisontellt och vrid den sakta. Använd den roterande grafiken på displayen för att kontrollera rotationshastigheten. När kalibreringen är färdig visas **Kompassen har kalibrerats**.

Ställa in deklinationen

1. Välj **Meny** > **Sport** > **Kompass**.
2. Ange deklinationen genom att välja **Alt.** > **Inställningar** > **Deklination** > **Ställ in deklination**.
Du aktiverar det senast angivna deklinationsvärdet genom att välja **På**.
3. Ange deklinationsvärdet i grader mellan 0 och 180 och välj **OK**.
4. Ange deklinationens riktning: **Ost** (+) eller **Väst** (-).

Ställa in och återställa riktningen

1. Välj **Meny** > **Sport** > **Kompass**.
2. Ange kompassens riktning genom att följa kommandona på displayen. Om du vill återställa den avsedda destinationens riktning väljer du **Återställ** > **Ja**.
Rikta telefonen mot den avsedda destinationen och välj **Riktning**.

Pilen pekar i den angivna riktningen, och det numeriska värdet visas längst upp till höger på displayen. När pilen pekar uppåt på displayen är telefonen riktad åt rätt håll.

■ Stoppur

Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på avsluta.

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använder andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar.

Välj **Meny** > **Sport** > **Stoppur** och välj bland följande alternativ:

Mellantidtagning: Ta mellantider. Starta tidtagningen genom att välja **Starta**. Välj **Dela** varje gång du vill ta en mellantid. Stoppa tidtagningen genom att välja **Stopp**. Spara tiden genom att välja **Spara**. Starta tidtagningen igen genom att välja **Alt.** > **Starta**. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden. När du vill nollställa timern utan att spara tiden väljer du **Nollställ**. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på avsluta.

Varvtidtagning: Ta varvtider. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på avsluta.

Fortsätt: Visa den tid som du har ställt in i bakgrunden.

Visa senaste: Visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte har nollställts.

Visa tider eller *Radera tider:* Visa eller radera sparade tider.

■ Timer

Välj *Meny* > *Sport* > *Timer*. Ange alarmtiden i timmar, minuter och sekunder och välj *OK*. Du kan också skriva en egen noteringstext som ska visas när tiden infaller. Du startar timern genom att välja *Starta*. Du kan ändra tiden genom att välja *Ändra tid*. När du vill stoppa timern väljer du *Avbryt timer*.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och noteringstexten blinkar på displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas texten *Tiden är ute*. Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. Om du vill stoppa alarmet och radera noteringen väljer du *Avsluta*. Du startar om timern genom att välja *Omstart*.

■ Ljudmeddelande

Se *Nokia Xpress ljudmeddelanden* på sidan 49.

■ Termometer

Termometern visar temperaturen i Celsius och Fahrenheit. Du kan ställa in att telefonen ska visa temperaturen i passningsläget. Termometern är användbar för att planera och övervaka dina utomhusaktiviteter men är inte avsedd för professionellt bruk.

Den ger allmänna värden för personligt bruk som kan skilja sig från vetenskapliga mätningar.

Välj **Meny** > *Sport* > *Termometer*.

För att visa (eller dölja) temperaturen i passningsläget väljer du *Visa termometer* (eller *Dölj termometer*).

För att ange att temperaturen ska visas i antingen Celsius eller Fahrenheit väljer du *Temp.format*.

15. Planerare



■ Alarm

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid. Välj **Meny** > **Planerare** > **Alarm**.

När du vill ställa in alarmet väljer du **Alarmtid** och anger en alarmtid. Om du vill ändra alarmtiden när den är inställd väljer du **På**. Välj **Upprepa alarm** för att ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar.

Om du vill välja en alarmsignal eller en radiokanal som alarm väljer du **Alarmsignal**. Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till telefonen. Telefonen använder den kanal som du lyssnade på senast som alarmsignal och alarmet spelas upp i högtalaren. Om du tar bort headsetet eller stänger av telefonen används standardalarmsignalen i stället för radion.

Om du vill ställa in en tidsgräns för snooze-funktionen väljer du **Timeout för snooze**.

Stänga av alarmet

En signal spelas upp och texten **Alarm!...** och aktuell tid blinkar på displayen, även om telefonen är avstängd. När du vill stoppa alarmet väljer du **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in som snooze-tidsgräns och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** för att stänga av enheten, eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal. Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Kalender

Välj **Meny** > *Planerare* > *Kalender*.

Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. Du kan visa en vecka genom att välja **Alt.** > *Veckovy*. Om du vill radera alla noteringar i kalendern väljer du månads- eller veckovyn och väljer **Alt.** > *Radera alla not.*

Andra alternativ för dagsvy kan vara *Gör en notering*, *Radera*, *Redigera*, *Flytta* eller *Uppprepa* en notering; *Kopiera* en notering till en annan dag; *Sänd notering* som SMS eller MMS, med IR eller till kalendern i en annan kompatibel telefon. I *Inställningar* kan du ställa in datum och tid. Med alternativet *Autoradera noteringar* kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid.

Göra en kalendernotering

Välj **Meny** > *Planerare* > *Kalender*. Bläddra till önskat datum, välj **Alt.** > *Gör en notering* och välj någon av följande noteringstyper:

 *Möte*,  *Ring*,  *Födelsedag*,  *Memo* eller  *Påminnelse*.

Noteringsalarm

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en ringnotering  visas på displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på knappen ring. Om du vill stoppa alarmet och visa noteringen väljer du **Visa**. Om du vill stoppa alarmet i ungefär 10 minuter väljer du **Snooze**. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen väljer du **Avsluta**.

■ Att göra

Om du vill spara noteringar för uppgifter du måste utföra väljer du **Meny** > **Planerare** > **Att göra-lista**.

Om du vill göra en notering väljer du **Ny not.** om det inte finns några noteringar tidigare, annars väljer du **Alt.** > **Ny not..** Skriv noteringen och spara den genom att välja **Spara**. Välj prioritet, tidsgräns och alarmtyp för noteringen.

När du vill visa en notering bläddrar du till den och väljer **Visa**.

Du kan också välja alternativ för att ta bort vald notering eller ta bort alla noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon som ett textmeddelande eller multimedie-meddelande, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern.

När du visar en notering kan du också ändra dess tidsgräns eller prioritet eller markera noteringen som utförd.

■ Noteringar

Om du vill använda detta program för att skriva eller skicka noteringar väljer du **Meny > Planerare > Anteckn...** Om du vill göra en notering väljer du **Gör ant.** om det inte finns några noteringar tidigare, annars väljer du **Alt. > Gör en anteckning.** Skriv en notering och spara den genom att välja **Spara.**

Du kan också radera och redigera en notering. När du redigerar en notering kan du också stänga textredigeraren utan att spara ändringarna. Du kan skicka noteringen till kompatibla enheter som text- eller multimediemeddelande eller via IR. Om noteringen är för lång för att skickas som textmeddelande, ombeds du att radera motsvarande antal tecken.

■ Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten, möjlighet att räkna ut kvadraten och kvadratroten och kan också användas för valutaomvandlingar.



Obs! Denna kalkylator har begränsad noggrannhet och är avsedd för enkla beräkningar.

Välj **Meny > Planerare > Kalkylator.** När 0 visas på displayen skriver du det första talet i beräkningen. Tryck på **#** om du vill skriva ett decimalkomma. Välj **Alt. > Addera, Subtrahera, Multipluera, Dividera, Kvadrat, Kvadratrot** eller **Ändra tecken.** Knappa in det andra talet. När du vill visa resultatet väljer du **Resultat.** Upprepa detta så många gånger som behövs. Om du vill påbörja en ny beräkning trycker du på och håller ned **Radera.**

Om du vill göra en valutaomvandling väljer du **Meny** > **Planerare** > **Kalkylator**. När du vill spara valutakursen väljer du **Alt.** > **Valutakurs**. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på **#** för decimalkomma och välj **OK**. Valutakursen sparas i minnet tills du ersätter den med en annan valutakurs. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras och välja **Alt.** > **Internationell** eller **Utländsk**.



Obs! Om du ändrar basvalutan måste du ange nya valutakurser eftersom alla tidigare angivna kurser nollställs.

■ Synkronisering

Med synkronisering kan du spara kalender- och **Kontakter**-data på en fjärransluten Internetserver (nätjänst) eller en kompatibel dator. Om du har sparat data på en Internetserver startar du synkroniseringen från telefonen. För att synkronisera data i telefonens kontakter, kalender och anteckningar med den information som finns på din kompatibla dator startar du synkroniseringen från datorn. Kontaktdata på SIM-kortet synkroniseras inte.

Om du svarar på ett inkommande samtal under synkroniseringen avslutas denna och måste startas om.

Synkronisera från telefonen

Innan du synkroniserar från telefonen måste du göra följande:

- Abonnera på en synkroniseringstjänst Din tjänstleverantör kan ge mer information.

- Hämta synkroniseringsinställningarna från tjänstleverantören.
Se [Synkroniseringsinställningar](#) på sidan 119.

Starta synkroniseringen från telefonen så här:

1. Välj de konfigureringsinställningar som behövs för synkroniseringen. Se [Synkroniseringsinställningar](#) på sidan 119.
2. Välj **Meny** > **Planerare** > **Synkroniser.** > **Serversynkronisera** > **Data som ska synkroniseras**. Markera de data som ska synkroniseras.
3. Välj **Meny** > **Planerare** > **Synkroniser.** > **Serversynkronisera** > **Synkronisera**. Markerade data i den aktiva uppsättningen synkroniseras sedan du bekräftat detta.

Det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om Kontakter eller kalendern är full.

Synkroniseringsinställningar

Du kan få konfigurationsinställningar för synkroniseringen som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören eller tjänstleverantören. Hur du hanterar inställningarna beskrivs i [Konfiguration](#) på sidan 86.

1. Välj **Meny** > **Planerare** > **Synkroniser.** > **Serversynkronisera** > **Synkroniseringsinställningar** och välj bland följande alternativ:
Konfiguration: Endast de konfigurationer som stöder synkronisering visas. Välj en tjänstleverantör för synkronisering, **Standard** eller **Personlig konfig.**
Konto: Välj ett konto för synkroniseringstjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

2. Ange inställningarna för synkronisering som initieras från servern i *Inställningar för PC-synkronisering*. Ange *Användarnamn* och *Lösenord*.
Du måste ha samma användarnamn och lösenord i telefonen och datorn.

Synkronisera från en kompatibel dator

För att synkronisera *Kontakter*, *Kalender* och *Anteckn.* från en kompatibel dator kan du använda IR- eller datakabelanslutning. Programmet Nokia PC Suite för din telefon måste också vara installerat på datorn. Starta synkroniseringen från datorn med hjälp av Nokia PC Suite.

16. Program



■ Spel

Telefonen innehåller några spel.

Starta ett spel

Välj *Meny* > *Program* > *Spel*. Bläddra till önskat spel och välj *Öppna*.

Mer information om spelalternativ finns i [Andra programalternativ](#) på sidan 124.

Ladda ned spel

Välj *Meny* > *Program* > *Alt.* > *Nerladdningar* > *Nerladdn. av spel*. En lista med tillgängliga bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* för att visa listan över bokmärken på menyn *Webb*. Se [Bokmärken](#) på sidan 132.



Viktigt: Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd mot virus och annan skadlig programvara.

Inställningar för spel

När du vill ställa in ljud, belysning och vibration för spel väljer du *Meny* > *Program* > *Alt.* > *Inställningar*.

■ Program

Det finns några förinstallerade Java-program som har utformats speciellt för den här Nokia-telefonen.

Starta ett program

Välj **Meny** > **Program** > **Java-program**.. Bläddra till önskat program och välj **Öppna**.

Fitnesscoach

Fitnesscoach är en interaktiv personlig tränare som hjälper dig förbättra din form, styrka och uthållighet. Program skapas utgående från dina personliga data, både för inomhus- och utomhusträning.

Innan du börjar ett regelbundet träningsprogram bör du tala med din läkare.



Varning! Motion kan innebära vissa risker, särskilt för personer som varit stillasittande. Innan du börjar ett regelbundet träningsprogram bör du tala med din läkare.

Det finns många faktorer att ta med i beräkningen vid bestämning av nivå och intensitet i träningen. Några faktorer är ålder, träningsvana och allmän konditionsnivå.

Om du vill börja använda Fitnesscoach väljer du **Meny** > **Program** > **Java-program** > **Fitnesscoach** > **Öppna**.

Läs ansvarsfriskrivningen och acceptera villkoren genom att välja **Ansvarsfriskrivningen accepterad**.

Första gången du använder Fitnesscoach anger du din personliga information, till exempel kön, födelsedag, måttenhet, längd, vikt, uthållighetsnivå och styrkenivå. Andra uppgifter är till exempel din arbetspuls och vilopuls.

Välj ett program med *Planerare* som hjälper dig med planering och att sätta mål för ditt träningsprogram. Du kan även välja *Snabbstart* för att omedelbart börja ett program baserat på din personliga profil.

Introduktion

Introduktionen är en presentation av telefonens viktigaste funktioner.

Om du vill börja använda Introduktion väljer du *Meny > Program > Java-prog. > Introduktion > Öppna*.

Om du vill ändra volymen under presentationen trycker du på vänster väljarknapp och bläddrar sedan till höger eller vänster. När du vill avsluta presentationen trycker du på höger väljarknapp eller avsluta.

Polar-program

I telefonen kan finnas några program från Polar.

Polar-programmen är avsedda att användas tillsammans med kompatibla Polar-pulsmätare. Information om kompatibla enheter får du om du öppnar önskat Polar-program. När du är klar med ditt träningspass kan du överföra träningsdata från Polar-pulsmätaren till telefonen via IR och få en omedelbar bedömning.

Starta ett Polar-program genom att välja *Meny > Program > Java-prog.* Bläddra till önskat Polar-program och välj *Öppna*.

Läs ansvarsfriskrivningen och acceptera villkoren genom att välja *Ansvarsfriskrivningen accepterad*.

Andra programalternativ

Radera: Ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen

Flytta: Flytta ett program till en annan mapp

Info: Visa ytterligare information om programmet.

Uppdatera version: Kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från *Webb* (nätjänst).

Programåtkomst: Begränsa programmets åtkomst till nätet. Olika kategorier visas. Välj i varje kategori, om tillgängligt, något av följande: *Fråga alltid* så frågar telefonen alltid efter nätåtkomst, *Fråga första g.* så frågar telefonen vid det första försöket till nätåtkomst, *Alltid tillåtet* för att tillåta nätåtkomst eller *Ej tillåtet* om du inte vill tillåta nätåtkomst.

Internetsida: Hämta ytterligare information eller data till programmet från en webbsida. Denna funktion kräver stöd i nätet. Den visas bara om du har angett en webbadress med programmet.

Visning: Visa programmen i mappen som en *Egenskapslista*, en enkel *Lista* eller som *Ikoner*.

Sortera: Sortera programmen efter namn, datum, format eller storlek.

Radera alla: Ta bort alla program i mappen.

Lägga till mapp: Lägga till en ny mapp.

Minnesstatus: Visa hur mycket minne som används och hur mycket som är ledigt.

Aktiveringskoder: Visa listan över alla tillgängliga aktiveringskoder. Du kan radera aktiveringskoder som har upphört att gälla.

Ladda ned ett program

Telefonen stöder J2ME™ Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ned det.



Viktigt: Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd mot virus och annan skadlig programvara.

Du kan ladda ned nya Java-program på olika sätt:

Välj **Meny** > **Program** > **Alt.** > **Nerladdningar** > **Nerl. av progr.**. En lista med tillgängliga bokmärken visas. Välj **Fler bokmärken** för att visa listan över bokmärken på menyn **Webb**. Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande sida. För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Välj **Meny** > **Webb** > **Nerladdn.länkar**. Hämta ett passande program eller spel. Se **Nedladdningar** på sidan 132.

Använd spelhämtningsfunktionen. Se **Ladda ned spel** på sidan 121.

Använd Nokia Application Installer i PC Suite när du hämtar programmen till telefonen.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma

försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

När du hämtar ett program, kanske det sparas under menyn *Spel* i stället för under menyn *Program*.

17. Webb



Du kan använda flera olika Internettjänster med telefonens webbläsare.



Viktigt: Använd bara tjänster som är tillförlitliga och som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd mot skadlig programvara.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänstleverantör.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) på sina sidor. Utseendet kan variera på grund av skärmens storlek. Du kanske inte kan visa alla detaljer på webbsidorna.

■ Webbinställningar

Du kan få de inställningar som krävs för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från den nätoperatör eller tjänstleverantör som erbjuder tjänsten: Se [Tjänst för konfigurationsinställningar](#) på sidan 19. Du kan också skriva in konfigurationsinställningarna manuellt: Se [Konfiguration](#) på sidan 86.

■ Ansluta till en tjänst

Kontrollera först att rätt configurationsinställningar är aktiverade för den tjänst som du vill ansluta till.

1. Om du vill komma åt inställningarna för att ansluta till tjänsten väljer du **Meny > Webb > Inställningar > Konfigurationsinställningar**.
2. Välj **Konfiguration**. Endast de konfigurationer som stöder webbtjänster visas. Välj en tjänstleverantör för webbläsning, **Standard** eller **Personlig konfigur.**: Se **Webbinställningar** på sidan 127.
Välj **Konto** och ett konto för webbtjänsten som finns i de aktiva configurationsinställningarna.
Välj **Visa terminalfönster > Ja** om du vill ange användarverifiering manuellt för intranätanslutningar.

Anslut till tjänsten på något av följande sätt:

- Välj **Meny > Webb > Till Start sida**. Eller, i passningsläge, tryck på och håll ned 0.
- Välj ett bokmärke för tjänsten genom att välja **Meny > Webb > Bokmärken**.
- Välj senaste URL genom att välja **Meny > Webb > Senaste webbadress**.
- Om du vill ange tjänstens adress väljer du **Meny > Webb > Gå till adress**, skriver adressen och väljer **OK**.

■ Läsa webbsidor

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Observera att funktionen hos telefonens knappar kan skilja sig åt mellan olika tjänster. Följ anvisningarna på telefonens display. Kontakta operatören om du vill veta mer.

Om paketdata har valts som databärare visas  längst upp till vänster på displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en paketdataanslutning, visas  högst upp till höger på displayen för att ange att paketdataanslutningen har avbrutits tillfälligt (parkerats). Efter ett samtal återupptas paketdataanslutningen.

Bläddra med telefonknapparna

Använd bläddringsknappen för att bläddra på sidan.

När du vill välja ett markerat objekt trycker du på ring eller väljer **Välj**.

När du vill skriva bokstäver och siffror trycker du på knapparna 0 till 9. Om du vill skriva specialtecken trycker du på *.

Alternativ medan du surfar

Webb, Till Start sida, Genvägar, Lägg till bokmärke, Bokmärken, Sidalternativ, Tidigare, Nerladdn.länkar, Övriga alternativ, Ladda om och Avsluta kan finnas tillgängliga. Tjänstleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Mer information om hur du tömmer cache-minnet finns i [Cache-minne](#) på sidan 134.

Direktuppringning

Webbläsaren stöder funktioner medan du läser webbsidor. Du kan ringa ett telefonsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal och spara namn och telefonnummer från en sida.

■ Inställningar för utseende

Medan du surfar väljer du **Alt.** > *Övriga alternativ* > *Utseendest.*.

I passningsläge väljer du **Meny** > *Webb* > *Inställningar* > *Inställningar för utseende* och väljer bland följande alternativ:

Textbrytning > **På**: Anger att texten ska fortsätta på nästa rad. Om du väljer **Av** kapas texten av.

Teckenstorlek > *Extra små*, *Liten* eller *Medel*: Välj teckensnittsstorlek.

Visa bilder > **Nej**: Om du inte vill visa bilder på sidan. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på sidor som innehåller många bilder.

Varningar > *Visar en varning vid osäkra ansl.* > **Ja**: Ställa in telefonen så att du får en varning när en säker anslutning ändras till en osäker anslutning medan du surfar.

Varningar > *Visar en varning för osäkra objekt* > **Ja**: Ställa in telefonen så att du får en varning när en säker sida innehåller ett osäkert objekt. Dessa varningar garanterar inte en säker anslutning. Mer information finns i [Säkerhet när du surfar](#) på sidan 134.

Teckenkodning > Innehållskodning: Välja kodning för sidans innehåll.

Teckenkodning > Unicode-webbadresser (UTF-8) > På: Ange att telefonen ska skicka en URL som UTF-8-kodning. Du kanske behöver denna inställning när du visar en webbsida som skapats på ett främmande språk.

■ Cookies

En cookie är information som skickas från en webbplats till din telefon och som sparas i telefonens cache-minne. Cookies sparas tills du tömmer cache-minnet. Se [Cache-minne](#) på sidan 134.

Medan du surfar väljer du *Alt. > Övriga alternativ > Säkerhet > Inställn. för cookie*. I passningsläge väljer du *Meny > Webb > Inställningar > Säkerhetsinställningar > Cookies*. Välj *Tillåt* eller *Avvisa* beroende på om du vill att cookies ska tillåtas eller inte.

■ Skript via säkra anslutningar

Du kan välja att tillåta att skript körs från en säker sida. Telefonen har stöd för WML-skript.

1. Medan du surfar väljer du *Alt. > Övriga alternativ > Säkerhetsinställningar > Skriptinställningar*. I passningsläge väljer du *Meny > Webb > Inställningar > Säkerhetsinställningar > Skript via säkra anslutningar*.
2. Om du vill tillåta skript väljer du *Tillåt*.

■ Bokmärken

Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du surfar, välj **Alt.** > **Bokmärken**. I passningsläge väljer du **Meny** > **Webb** > **Bokmärken**.
2. Bläddra till och välj det bokmärke som du vill använda, eller tryck på ring för att ansluta till den sida som är kopplad till bokmärket.
3. Välj **Alt.** för att visa, redigera, radera eller skicka bokmärket, skapa ett nytt bokmärke eller spara bokmärket i en mapp.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke (skickat som ett bokmärke) visas **1 bokmärke mottaget**. Spara bokmärket genom att välja **Visa** > **Spara**. Om du vill visa eller radera bokmärket väljer du **Alt.** > **Visa** eller **Radera**. Om du inte vill acceptera bokmärket när du har fått det väljer du **Avsluta** > **OK**.

■ Nedladdningar

Om du vill hämta fler ringsignaler, bilder, spel eller program till telefonen (nätjänst) väljer du **Meny** > **Webb** > **Nerladdn.länkar** > **Nerladdn. av sign.**,

Nerladdn. av bilder, Nerladdn. av spel, Videonerladdn., Nedladd. teman eller Nerl. av progr..



Viktigt: Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd mot virus och annan skadlig programvara.

■ Tjänstinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänstleverantör (nättjänst). Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan innehålla ett textmeddelande eller en adress till en tjänst.

Om du vill visa din *Tjänsteinkorg* i passningsläge väljer du **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande. Om du trycker på **Avsluta** flyttas meddelandet till din *Tjänsteinkorg*. När du sedan vill visa din *Tjänsteinkorg* väljer du **Meny** > *Webb* > *Tjänsteinkorg*.

Om du vill visa din *Tjänsteinkorg* medan du surfar väljer du **Alt.** > *Övriga alternativ* > *Tjänsteinkorg*. Bläddra till önskat meddelande, och om du vill aktivera webbläsaren och ladda ned markerat innehåll väljer du **Hämta**. Om du vill visa detaljerad information om servicemeddelandet eller om du vill radera ett meddelande väljer du **Alt.** > *Info* or *Radera*.

Inställningar för tjänstinkorg

Välj **Meny** > *Webb* > *Inställningar* > *Inställningar för tjänsteinkorg*.

Du anger om du vill ta emot servicemeddelanden genom att välja *Servicemeddelanden* > *På* eller *Av*.

Om du vill ställa in telefonen att endast ta emot servicemeddelanden från innehållsleverantörer som är godkända av tjänstleverantören väljer du *Meddelandefilter > På*.

Om du vill ställa in telefonen att automatiskt aktivera webbläsaren från passningsläge när telefonen tar emot ett servicemeddelande väljer du *Automatisk anslutning > På* (inte tillgängligt för alla meddelandetyper). Om du väljer *Av* aktiveras webbläsaren endast när du väljer *Hämta* efter att telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.

■ Cache-minne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill tömma cache-minnet medan du surfar väljer du *Alt. > Övriga alternativ > Töm cache*. I passningsläge väljer du *Meny > Webb > Töm cache*.

■ Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för onlinebanker eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen förbättrar säkerhetstjänster för tillämpningar som kräver webbandslutning och gör att du kan använda digitala signaturer.

Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänstleverantören.

Välj **Meny > Webb > Inställningar > Säkerhetsinställningar > Inställningar för säkerhetsmodul** och välj bland följande alternativ:

Info om säkerhetsmodul: Visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.

Begäran om modul-PIN: Ange att modulens PIN-kod ska begäras varje gång du använder tjänster från säkerhetsmodulen. Ange koden och välj **På**. Om du vill inaktivera begäran av modul-PIN väljer du **Av**.

Ändra modul-PIN: Ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen. Skriv in din nuvarande modul-PIN och sedan den nya koden två gånger.

Ändra PIN för att godkänna: Ändra PIN-kod för digitala signaturer. Välj den PIN-kod för signatur som du vill ändra. Skriv in din nuvarande PIN-kod och sedan den nya koden två gånger.

Se även **Koder** på sidan **18**.

Certifikat



Viktigt: Observera att även om certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller inte är giltigt än, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Det finns tre olika typer av certifikat: Servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få några av dessa från tjänstleverantören. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen av tjänstleverantören.

Visa listan över attesterar- eller användarcertifikat som hämtats till telefonen genom att välja **Meny** > **Webb** > **Inställningar** > **Säkerhetsinställningar** > **Attesterarcertifikat** eller **Användarcertifikat**.

Om säkerhetssymbolen  visas under en anslutning, betyder det att dataöverföringen mellan telefonen och innehållsservern krypteras.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Tjänstleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en säkerhetsmodul. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska signeras, som t.ex. kan inkludera belopp och datum, visas.

Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonen för digitala signaturer  visas.

Om ikonen för digitala signaturer inte visas kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter, t.ex. din PIN-kod för att godkänna.

Om du vill signera texten läser du först igenom den och väljer sedan **Signera**.

Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du signerar något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Knappa in din PIN-kod för signatur (se **Koder** på sidan 18) och välj **OK**. Ikonen för digitala signaturer försvinner och tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.

18. SIM-tjänster



Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Denna meny visas endast om SIM-kortet stöder den. Menyns namn och innehåll beror på vilka tjänster som finns tillgängliga.

Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna, genom att välja **Meny > Inställningar > Telefon > Bekräfta SIM-kortstjänster > Ja.**

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

19. Datoranslutning

Du kan skicka och ta emot e-post och få tillgång till Internet medan telefonen är ansluten till en kompatibel dator via infraröd eller datakabelanslutning (CA-42). Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslutning och kommunikation.

■ PC Suite

Med PC Suite kan du synkronisera kontakter, kalender, att göra-noteringar och noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator eller en fjärransluten Internetserver (nätjänst).

Mer information om PC Suite och hämtningsbara filer med mera finns på Nokias webbplats, <www.nokia.com/support>.

■ Paketdata, HSCSD och CSD

Med telefonen kan du använda datatjänsterna paketdata, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

Mer information om datatjänster finns hos din nätoperatör eller tjänstleverantör. HSCSD-tjänster förbrukar batteriladdningen snabbare än vanliga röstsamtal eller dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.

Se [Paketdata \(EGPRS\)](#) på sidan 82.

■ Datakommunikationsprogram

Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i medföljande dokumentation. Du bör inte ringa eller svara på telefonsamtal under en datoranslutning eftersom detta kan orsaka störningar. För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.

20. Information om batteri

■ Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett bytesbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan

15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkyllt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

■ Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier


För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet



1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.

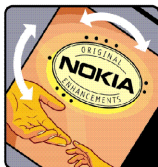

2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.



4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.

Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och skickar informationen till +44 7786 200276.

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.

- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddare inomhus.
- Skapa alltid en kopia av den information som du vill behålla (t.ex. kontakter och kalendernoteringar) innan du skickar enheten på service.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen. För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall, och personer med hörapparater bör inte hålla enheten till det öra där apparaten sitter. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och

sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risk för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- håll alltid enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från pacemakern;
- inte bära enheten i en bröstficka
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuell

gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

■ Nödsamtal



Viktigt: Mobiltelefoner som denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
2. Tryck på avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser..
4. Tryck på knappen ring.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Om enheten är inställd på en profil för offline-arbete eller flygning, måste du aktivera telefonfunktionen genom att byta profil innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiofrekvent energi (RF) enligt internationella rekommendationer (ICNIRP). Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna har en god säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt de internationella riktlinjerna 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. SAR mäts i standardpositioner när enheten sänder med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från enheten.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat är 0,77 W/kg.

SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Användningen av tillbehör kan ge olika SAR-värden. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 W/kg i genomsnitt per tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.