



NOKIA
5200

NOKIA
Connecting People

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-174 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επιστημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση Eco του προϊόντος ή στις συγκεκριμένες για κάθε χώρα πληροφορίες στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Visual Radio", "Nokia Connecting People", "Xpress-on", "XpressPrint" και "Pop-Port" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερικά και εμπορικά ζητήματα ή θέματα διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αυτή η συσκευή Nokia είναι συμβατή με τη Οδηγία 2002/95/EK σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9249758/Τεύχος1

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	6	Μήνυμα multimedia	31
Γενικές πληροφορίες	10	Καρτ ποστάλ.....	34
Κωδικός πρόσβασης.....	10	Στιγμιαία μηνύματα.....	35
Υπηρεσία ρυθμίσεων		Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων	
διαμόρφωσης.....	11	ήχου Nokia Xpress	35
Λήψη περιεχομένου.....	11	Η μνήμη είναι πλήρης.....	36
Υποστήριξη Nokia.....	12	Φάκελοι.....	36
1. Ξεκινώντας.....	13	Εφαρμογή E-mail.....	37
Τοποθετήστε την κάρτα SIM και		Άμεσα μηνύματα	40
τη μπαταρία	13	Μηνύματα ομιλίας.....	45
Τοποθέτηση της κάρτας microSD	14	Μηνύματα πληροφοριών.....	45
Αφαίρεση της κάρτας microSD	15	Εντολές υπηρεσίας.....	45
Φόρτιση μπαταρίας	15	Διαγραφή μηνυμάτων.....	46
Άνοιγμα τηλεφώνου με συρόμενο		Μηνύματα SIM	46
κάλυμμα.....	16	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	46
Ενεργοποίηση και		7. Επαφές	50
απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	16	Αναζήτηση επαφής.....	50
Κεραία.....	17	Αποθηκεύστε τα ονόματα και	
Ακουστικά	17	τους αριθμούς τηλεφώνου.....	50
Λουράκι τηλεφώνου.....	18	Αποθήκευση στοιχείων.....	50
2. Το τηλέφωνό σας	19	Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών ...	51
Πλήκτρα και μέρη.....	19	Επεξεργασία στοιχείων επαφών.....	51
Κατάσταση αναμονής.....	20	Συγχρονισμός όλων.....	52
Λειτουργία πτήσης.....	22	Διαγραφή επαφών	52
Κλείδωμα του πληκτρολογίου	23	Προσωπικά στοιχεία.....	52
Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM.....	23	Ρυθμίσεις	52
3. Λειτουργίες κλήσης.....	24	Ομάδες.....	53
Πραγματοποίηση κλήσης.....	24	Ταχείες κλήσεις.....	53
Απάντηση ή απόρριψη		Πληροφορίες,	
μιας κλήσης.....	25	τμήμα εξυπηρέτησης και	
Επιλογές κατά τη διάρκεια		οι αριθμοί μου.....	54
μιας κλήσης.....	26	8. Μητρώο κλήσεων	55
4. Σύνταξη κειμένου	27	Πληροφορίες εντοπισμού θέσης	55
Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου ..	27	9. Ρυθμίσεις	57
Έξυπνη δημιουργία κειμένου.....	28	Προφίλ	57
5. Περιήγηση στα μενού	29	Θέματα.....	57
6. Υπηρεσία ανταλλαγής		Ήχοι	57
μηνυμάτων.....	30	Οθόνη.....	58
Μήνυμα κειμένου.....	30	Ημερομηνία και ώρα.....	59
		Οι συντομεύσεις μου	59
		Συνδεσιμότητα.....	61

Κλήση	66	15.Sensor	99
Τηλέφωνο	67	16.Εφαρμογές	100
Εξαρτήματα	69	Εκκίνηση παιχνιδιού	100
Διαμόρφωση	69	Εκκίνηση εφαρμογής	100
Ασφάλεια	70	Επιλογές εφαρμογής	100
Ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου	72	Λήψη εφαρμογής	101
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	73	17.Υπηρεσίες SIM	102
10.Μενού φορέα	74	18.Ιστός	103
11. Έκθεση	75	Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης	103
Εκτύπωση εικόνων	75	Σύνδεση σε μια υπηρεσία	103
Κάρτα μνήμης	76	Περιήγηση σε σελίδες	104
12.Πολυμέσα	78	Σελιδοδείκτες	105
Κάμερα και βίντεο	78	Ρυθμίσεις εμφάνισης	105
Αναπαραγωγή	79	Ρυθμίσεις ασφαλείας	106
Αναπαραγωγή μουσικής	80	Ρυθμίσεις λήψης	107
Ραδιόφωνο	82	Εισερχόμενα υπηρεσίας	107
Φωνητική εγγραφή	84	Προσωρινή μνήμη	108
Ισοσταθμιστής	85	Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης	108
Διεύρυνση στέρεο	85	19.Σύνδεση με υπολογιστή	111
13.Λειτουργία ΡΤΤ	86	Nokia PC Suite	111
Κανάλια ΡΤΤ	86	Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD	111
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας ΡΤΤ	88	Bluetooth	111
Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης ΡΤΤ	88	Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων	112
Αιτήσεις επανάκλησης	91	20.Πληροφορίες για τις μπαταρίες	113
Προσθήκη μιας επαφής έναν-προς-έναν	92	Φόρτιση και αποφόρτιση	113
Ρυθμίσεις ΡΤΤ	92	Έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia	114
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης	93	Προφυλάξεις και συντήρηση	116
Ιστός	93	Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια	118
14.Ατζέντα	94	Ευρετήριο	122
Αφύπνιση	94		
Ημερολόγιο	95		
Λίστα υποχρεώσεων	96		
Σημειώσεις	96		
Αριθμομηχανή	96		
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	97		
Χρονόμετρο	97		

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**CONNECTING TO OTHER DEVICES**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ**

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Press the end key as many times as needed to clear the display and return to the start screen. Enter the emergency number, then press the call key. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900, και GSM 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά για το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, το e-mail, τα άμεσα μηνύματα, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: η έκθεση, οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia και τα άμεσα μηνύματα, τα e-mail, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java™, καθώς και η εφαρμογή σημειώσεων. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να

χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως τα μηνύματα κειμένου ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ Εξαρτήματα

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σ.70.

Κωδικοί PIN

Ο κωδικός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) και ο καθολικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (UPIN) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σ. 70.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος σε ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μονάδα ασφαλείας σ. 108.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ψηφιακή υπογραφή σ. 110.

Κωδικοί PUK

Ο κωδικός προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (PUK) και ο κωδικός καθολικού προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (UPUK) (8 ψηφία) χρειάζονται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN, αντιστοίχως. Ο κωδικός PUK2 (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Εάν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σ. 70.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως τις υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet, MMS, ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress ή συγχρονισμού με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή επισκεφτείτε τον τομέα υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη [Ελήφθησαν ρυθμ. διαμόρφ.](#)

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε [Εμφάν.](#) > [Αποθήκ.](#). Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε [Έξοδος](#) ή [Εμφάν.](#) > [Απόρρ.](#)

■ Λήψη περιεχομένου

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνο (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται επίσης να μπορείτε να λάβετε ενημερώσεις του λογισμικού του τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Τηλέφωνο σ. 67, [Ενημέρ. λογισμικού τηλεφώνου](#).

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Υποστήριξη Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με τα προϊόντα Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web.

Στην τοποθεσία στο Web, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επαφής Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, βρείτε το πλησιέστερο κέντρο υπηρεσιών Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

■ Τοποθετήστε την κάρτα SIM και τη μπαταρία


Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.


Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-5B. Να χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες της Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia σ. 114.


Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος (1) και βγάλτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου (2). Αφαιρέστε τη μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα (3).

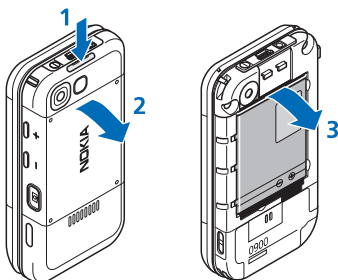

Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας SIM (4) και τοποθετήστε σωστά την κάρτα SIM μέσα σε αυτή (5). Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM (6).

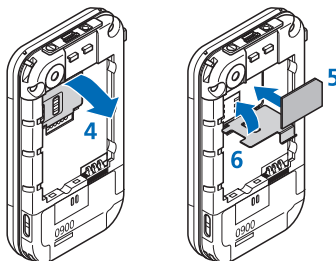

Τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία (7). Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (8, 9).

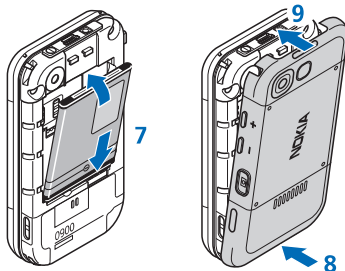

■ Τοποθέτηση της κάρτας microSD




Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης microSD μακριά από μικρά παιδιά.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε την κάρτα microSD στην αντίστοιχη υποδοχή, με την επιφάνεια επαφής στραμμένη από την άλλη πλευρά και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
3. Κλείστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD με αυτήν τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες μειωμένου μεγέθους MultiMedia, δεν χωράνε στην υποδοχή κάρτας microSD και δεν είναι συμβατές με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης. Κάποιοι από τις άλλες μάρκες προϊόντων ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή να μην είναι πλήρως συμβατές με αυτή τη συσκευή.

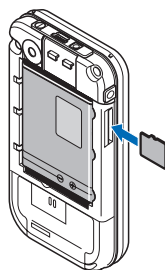

■ Αφαίρεση της κάρτας microSD



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα microSD όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

1. Βεβαιωθείτε ότι καμία εφαρμογή δεν πραγματοποιεί εκείνη τη στιγμή πρόσβαση στην κάρτα μνήμης microSD.
2. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.
3. Πιέστε ελαφρά την κάρτα microSD προς τα μέσα για να απασφαλιστεί και αφαιρέστε την κάρτα microSD από την υποδοχή.

■ Φόρτιση μπαταρίας

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή AC-3 ή AC-4.




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα τοίχου και το βύσμα του φορτιστή με την πρίζα στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

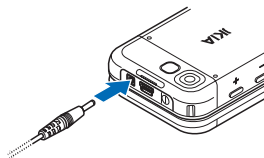

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή που χρησιμοποιείτε. Η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-5B με το φορτιστή AC-3 διαρκεί περίπου 3 ώρες και ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

■ Άνοιγμα τηλεφώνου με συρόμενο κάλυμμα

Για να ανοίξετε το συρόμενο κάλυμμα του τηλεφώνου, πιέστε το πάνω μέρος του τηλεφώνου προς τα πάνω.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Πλήκτρα και μέρη σ. 19. Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό (εμφανίζεται ως ****) και επιλέξτε **OK**.

Ορισμός ώρας και ημερομηνίας

Πληκτρολογήστε την τοπική ώρα, επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας σε αντιστοιχία προς τη διαφορά ώρας σύμφωνα με τη μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και καταχωρήστε την ημερομηνία. Ανατρέξτε στην ενότητα Ημερομηνία και ώρα σ. 59.

Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο είναι στην κατάσταση αναμονής, ενδεχομένως να σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Αποδεχτείτε ή απορρίψτε την αίτηση. Ανατρέξτε στην ενότητα "**Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ.**" σ. 70 και Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 11.

■ Κεραία

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.



Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



■ Ακουστικά

Τα ακουστικά που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία πώλησης έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτή τη συσκευή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ένταση του ήχου σε περίπτωση που συνδέσετε οποιαδήποτε άλλα ακουστικά στη συσκευή.

Μην συνδέετε προϊόντα που δημιουργούν σήμα εξόδου, καθώς κάτι τέτοιο ενδεχομένως να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μην συνδέετε καμία πηγή τάσης σε αυτή την υποδοχή.

Προσαρμογέας ήχου

Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα ήχου AD-50 για να συνδέσετε ακουστικά με βύσμα 3,5 mm στο τηλέφωνο. Αν ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος με το τηλέφωνο, το ακουστικό του τηλεφώνου θα αποσυνδεθεί.

Σημειώστε ότι ο προσαρμογέας δεν υποστηρίζει γραμμή μικροφώνου.

■ Λουράκι τηλεφώνου

Περάστε ένα λουράκι μέσα από τη θηλιά του τηλεφώνου όπως φαίνεται στην εικόνα και σφίξτε το.



2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη

Ακουστικό (1)

Αναπαραγωγή μουσικής, έναρξη, παύση (2)

Υποδοχή εξαρτημάτων (3)

Πλήκτρο κλήσης (4)

Αριστερό, μεσαίο και δεξί πλήκτρο επιλογής (5)

Πλήκτρο τερματισμού (6)

Πλήκτρα κύλισης (7)

Πληκτρολόγιο (8)

Υποδοχή φορτιστή (9)

Υποδοχή USB (10)

Πλήκτρο λειτουργίας (11)

Θηλιά για το λουράκι του τηλεφώνου (12)

Φακός κάμερας (13)

Πλήκτρο έντασης ήχου/ PTT (14)


Μείωση έντασης (15)

Πλήκτρο κάμερας (16)

Θύρα υπερύθρων (17)

Σκόπευτρο λήψης πορτραίτου (18)

Μεγάφωνο (19)

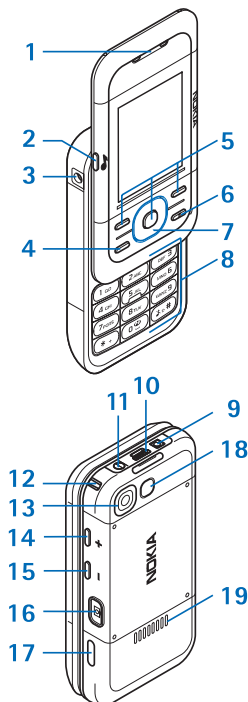

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Οθόνη

Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου (1)

Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (2)

Ενδείξεις (3)

Όνομα δικτύου ή λογότυπο του χειριστή (4)


Ρολόι (5)

Κύρια οθόνη (6)

Η λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής (7) είναι η **Μετάβ.** ή αναφέρεται σε μια συντόμευση άλλης λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Αριστερό πλήκτρο επιλογής σ. 59.

Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής (8) είναι **Μενού**.

Η λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής (9) είναι η **Ονόματ.** ή αναφέρεται σε μια συντόμευση άλλης λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Δεξί πλήκτρο επιλογής σ. 60. Οι μεταβλητές του χειριστή ενδέχεται να έχουν ένα συγκεκριμένο όνομα χειριστή.

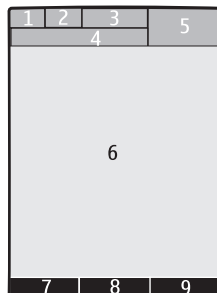

Ενεργή αναμονή

Σε λειτουργία ενεργούς αναμονής, υπάρχει στην οθόνη μια λίστα επιλεγμένων λειτουργιών και πληροφοριών του τηλεφώνου, στις οποίες έχετε άμεση πρόσβαση. Για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση** > **Ενεργή αναμονή** > **Λειτουργία ενεργής αναμονής** > **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

Στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε την περιήγηση στη λίστα και επιλέξτε **Επιλογή** ή **Προβ..** Το αριστερό και το δεξί βέλος στην αρχή και

στο τέλος μια γραμμή υποδεικνύουν ότι υπάρχουν και άλλες πληροφορίες διαθέσιμες όταν μετακινείστε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Για να τερματίσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να οργανώσετε και να αλλάξετε τη λειτουργία της ενεργούς αναμονής, ενεργοποιήστε τη λειτουργία περιήγησης και επιλέξτε **Επιλογ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Ενδείξεις



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.



Έχετε μη απεσταλμένα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε.



Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση.



Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" ή "εκτός σύνδεσης".



Λάβετε ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου.



Η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη.



Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί.



Το χρονόμετρο λειτουργεί.



Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EDGE.




Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση GPRS ή EDGE.



Η σύνδεση GPRS ή EDGE διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή).



Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

-  Η σύνδεση Push to talk (PTT) είναι ενεργή ή προσωρινά διακεκομμένη.
- 2 Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό.
-  Το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο ή το εξάρτημα μουσικής είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
-  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.
-  Σύνδεση τηλεφώνου με ακουστικά, μονάδα-ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά βαρηκοΐας ή εξάρτημα μουσικής.

■ Λειτουργία πτήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε κάθε λειτουργία της ραδιοσυχνότητας και να εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση σε παιχνίδια, ημερολόγιο και αριθμούς τηλεφώνου «εκτός σύνδεσης». Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πτήσης σε περιβάλλοντα που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις ραδιοεκπομπές—εν πτήση ή σε νοσοκομεία. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία πτήσης, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ** > **Εν πτήση** > **Ενεργοποίηση** ή **Διαμόρφωση**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ.

Στη λειτουργία πτήσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε **Ναι** στην ερώτηση **Έξοδος από το προφίλ πτήσης**; Το τηλέφωνο επιχειρεί να πραγματοποιήσει μια επείγουσα κλήση.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να πατηθεί από λάθος κάποιος από τα πλήκτρα, κλείστε το τηλέφωνο και επιλέξτε **Κλείδ.** μέσα σε 3,5 δευτερόλεπτα.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλ.** > **OK**, ή ανοίξτε το τηλέφωνο. Αν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας εάν σας ζητηθεί.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το τηλέφωνο. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Για το **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας**, ανατρέξτε στην ενότητα Τηλέφωνο σ. 67.

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

■ Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες λειτουργίες του τηλεφώνου χωρίς να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM (για παράδειγμα, μεταφορά δεδομένων με συμβατό υπολογιστή ή άλλη συμβατή συσκευή).

Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται απενεργοποιημένες στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Για μια επείγουσα κλήση, μπορεί σε μερικά δίκτυα να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να αυξήσετε την ένταση σε μια κλήση, πατήστε + και για να τη μειώσετε, πατήστε -.

3. Για να τερματίσετε μια κλήση ή να ακυρώσετε μια απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το τηλέφωνο.

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση επαφής σ. 50. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχεία κλήση

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από τον αριθμό 2 έως το 9. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις σ. 53. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Εάν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** έχει οριστεί στην τιμή **Ναι**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην **Ταχεία κλήση** στην ενότητα Κλήση σ. 66.

Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση λέγοντας το όνομα που έχει αποθηκευτεί στη λίστα επαφών του τηλεφώνου. Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στη [Γλώσσα αναγνώρισης ομιλίας](#) στην ενότητα Τηλέφωνο σ.67.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη [Αρχίστε να μιλάτε τώρα](#).
2. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της αντιστοιχίας στο πάνω μέρος της λίστας. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι το σωστό, μετακινηθείτε με κύλιση σε μια άλλη καταχώρηση.

Η χρήση των φωνητικών εντολών για πραγματοποίηση μιας επιλεγμένης φωνητικής λειτουργίας είναι παρόμοια με τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στις [Φωνητικές εντολές](#) στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου σ.59.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης, ή ανοίξτε το τηλέφωνο. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το τηλέφωνο.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Για να θέσετε σε σίγαση τον ήχο κλήσης, επιλέξτε [Αθόρυβ..](#)

Αναμονή κλήσεων

Για να απαντήσετε σε μια κλήση που είναι σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης (υπηρεσία δικτύου), πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε μία κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα Κλήση σ. 66.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Οι επιλογές κλήσης είναι οι εξής *Σίγαση* ή *Με μικρόφωνο*, *Επαφές*, *Μενού*, *Κλείδωμα πληκτρ.*, *Εγγραφή*, *Καθαρ. φωνής*, *Μεγάφωνο* ή *Ακουστικό*.

Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι οι εξής *Απάντηση* ή *Απόρριψη*, *Κράτηση* ή *Τέλος κράτησης*, *Νέα κλήση*, *Προσθ. σε συνακ.*, *Τέλος κλήσης*, *Τέλος κλήσεων*, καθώς και οι ακόλουθες:

Αποστολή DTMF — για την αποστολή συμβολοσειρών

Εναλλαγή — για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή

Μεταβίβαση — για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και αποσύνδεση

Συνακρόαση — για την πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Προσωπ. κλήση — για προσωπική συζήτηση σε μια κλήση συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Σύνταξη κειμένου

Για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα), χρησιμοποιήστε είτε την παραδοσιακή μέθοδο είτε τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν γράφετε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ.** για να μεταβείτε από την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη  στη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη , και αντίστροφα. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες από τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις **Abc**, **abc** και **ABC**. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, η οποία δηλώνεται με την ένδειξη **123**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία αριθμών στη λειτουργία γραμμάτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, πατήστε **Επιλογ.** > **Γλώσσα γραφής**.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και πληκτρολογήστε το γράμμα. Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο αριθμητικό πλήκτρο **1**.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0**.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ***** και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας **?** μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**.

Πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ**.

Για να γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και πατήστε το δεξί πλήκτρο κύλισης για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε τη.

3. Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εμφ. κύρ. μενού* > *Λίστα, Πλέγμα, Πλέγμα με ετικ. ή Καρτέλες*.

Για να οργανώσετε το μενού, μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Οργάνωση* > **Μετακίν..** Μετακινηθείτε με κύλιση στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε το μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού και ενεργοποιήστε μια επιλογή (για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις*).
3. Εάν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα *Κλήσεις*).
4. Σε περίπτωση που το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει παραπάνω υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

6. Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων



Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, e-mail, ήχου, στιγμιαία μηνύματα και καρτ-ποστάλ. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.

■ Μήνυμα κειμένου

Με την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και να λαμβάνετε μηνύματα που μπορούν να περιέχουν εικόνες (υπηρεσία δικτύου).

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή SMS e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων σ. 46.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση στοιχείων σ. 50.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το όριο χαρακτήρων ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Μια ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης δείχνει το συνολικό αριθμό χαρακτήρων που υπολείπονται και τον αριθμό των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή. Για παράδειγμα, το 673/2 σημαίνει ότι υπολείπονται 673 χαρακτήρες και ότι το μήνυμα θα αποσταλεί ως 2 συνεχόμενα μηνύματα.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργία μηνύματος* > *Μήνυμα κειμέν..*
2. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail στο πεδίο *Προς:*. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail από μια μνήμη, επιλέξτε *Προσθ..*
3. Για e-mail μέσω SMS, πληκτρολογήστε ένα θέμα στο πεδίο *Θέμα:*.
4. Γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο *Μήνυμα:*.
5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σ. 33.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος**.
Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα*.
2. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντ.** και τον τύπο μηνύματος.
3. Σύνταξη μηνύματος απάντησης.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σ. 33.

■ Μήνυμα multimedia



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κάποια συνημμένα.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS, υπηρεσία δικτύου), επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων σ.46.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων multimedia. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Multimedia**.
2. Σύνταξη μηνύματος. Για να προσθέσετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Εισαγ.** και από τις επιλογές.
3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προεπισκόπηση**.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σ. 33.
5. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail στο πεδίο **Προς:**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail από μια μνήμη, επιλέξτε **Προσθ..**
6. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σ. 33.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia plus

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Στο μήνυμα multimedia plus μπορεί να προστεθεί οποιοδήποτε περιεχόμενο. Μπορεί, ενδεχομένως, να περιλαμβάνει εικόνες, βίντεο κλιπ, κλιπ ήχου, προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου, θέματα, συνδέσμους συνεχούς ροής ή ακόμα και μη υποστηριζόμενα αρχεία (για παράδειγμα, αρχεία που έχουν ληφθεί με e-mail).

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημιουργία μηνύματος** > **Multimedia plus**.
2. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις e-mail στο πεδίο **Προς:**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail από μια μνήμη, επιλέξτε **Προσθ.**

3. Πληκτρολογήστε ένα θέμα και γράψτε το μήνυμά σας.
4. Για να προσθέσετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Εισαγωγή** και από τις επιλογές.
5. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προεπισκόπηση**.
6. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σ. 33.

Αποστολή μηνύματος

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο **Εξερχόμενα** και ξεκινάει η αποστολή.



Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο αποστέλλει το μήνυμα, εμφανίζεται το κινούμενο σύμβολο . Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Εάν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να το ξαναστείλει. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

Για να ακυρώσετε την αποστολή των μηνυμάτων στο φάκελο **Εξερχόμενα**, μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ακύρ. αποστολής**.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν.** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, επιλέξτε **Έξοδος.**
2. Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που το μήνυμα περιέχει μία παρουσίαση, επιλέξτε **Αναπ/γή.**
Για να δείτε τα αρχεία στην παρουσίαση ή στα συνημμένα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αντικείμενα** ή **Συνημμένα.**
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντηση** και τον τύπο μηνύματος.
4. Σύνταξη μηνύματος απάντησης.
5. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή.** Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σ. 33.

■ Καρτ ποστάλ

Με την υπηρεσία μηνυμάτων καρτ ποστάλ (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε καρτ ποστάλ που περιέχουν εικόνα και ευχετήριο κείμενο. Η καρτ ποστάλ αποστέλλεται στο φορέα παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιώντας μήνυμα multimedia. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών εκτυπώνει την καρτ ποστάλ και την αποστέλλει στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει σταλεί μαζί με το μήνυμα. Πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων MMS πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία καρτ ποστάλ, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να στείλετε μια καρτ ποστάλ, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημ. μηνύματος** > **Καρτ ποστάλ.** Συμπληρώστε τη διεύθυνση (τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με το σύμβολο *). Μεταβείτε με κύλιση στο πεδίο εικόνας, επιλέξτε **Εισαγ.** και μια εικόνα από την έκθεση ή **Νέα εικόνα** για να εισάγετε μια πρόσφατη εικόνα και, στη συνέχεια, συντάξτε το ευχετήριο κείμενο. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή.**

■ Στιγμαία μηνύματα

Τα στιγμαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους. Τα στιγμαία μηνύματα δεν αποθηκεύονται αυτομάτως.

Σύνταξη μηνύματος

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημ. μηνύματος** > **Στιγμαίο μήν.**

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και γράψτε το μήνυμά σας. Για να έχετε ένα κείμενο που αναβοσβήνει, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εισαγ. αναβοσβ.** Το κείμενο πίσω από την ένδειξη αναβοσβήνει. Για να σταματήσει το κείμενο να αναβοσβήνει, εισαγάγετε μια δεύτερη ένδειξη.

Λήψη μηνύματος

Ένα ληφθέν στιγμαίο μήνυμα επισημαίνεται με το κείμενο **Μήνυμα:** και μερικές λέξεις από την αρχή του μηνύματος. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Ανάγν.** Για να εξαγάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις από το τρέχον μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χρήση στοιχείου.** Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ.** και το φάκελο στον οποίο θέλετε να το αποθηκεύσετε.

■ Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων MMS για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα μήνυμα ήχου με βολικό τρόπο. Η υπηρεσία μηνυμάτων MMS πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ήχου.

Δημιουργία μηνύματος

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Δημ. μηνύματος** > **Μήνυμα ήχου.** Ενεργοποιείται η λειτουργία ηχογράφησης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης, ανατρέξτε στην ενότητα Φωνητική εγγραφή σ. 84.
2. Εκφωνήστε το μήνυμά σας.

3. Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο **Προς:** ή επιλέξτε **Προσθ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.**

Ακρόαση μηνύματος

Για να ανοίξετε ένα ληφθέν μήνυμα ήχου, επιλέξτε **Αναπ/γή** ή εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αναπ/γή**. Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ Η μνήμη είναι πλήρης

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, εμφανίζεται το μήνυμα **Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμ..** Για να διαγράψετε πρώτα όλα τα παλαιά μηνύματα, επιλέξτε **ΟΚ** > **Ναι** και το φάκελο. Μεταβείτε με κύλιση στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Διαγρ..** Εάν πρέπει να διαγραφούν περισσότερα μηνύματα, πατήστε **Επιλογή**. Επιλέξτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγρ. επιλεγμ..**

■ Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

Τα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί ακόμα αποθηκεύονται στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**, ανατρέξτε στην **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** στην ενότητα Γενικές ρυθμίσεις σ.46.

Για να επεξεργαστείτε και να στείλετε μηνύματα που έχετε γράψει και αποθηκεύσει στο φάκελο **Πρόχειρα**, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Πρόχειρα**.

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνυμάτά σας στο φάκελο **Αποθηκευμ. στοιχεία**. Για να οργανώσετε τους υποφακέλους **Αποθηκευμ. στοιχεία**, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Αποθηκευμ. στοιχεία**. Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** > **Νέος φάκελος**. Για να διαγράψετε ή να

μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαгр. φακέλου** ή **Μετον. φακέλου**.

Το τηλέφωνό σας έχει πρότυπα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, αποθηκεύστε ένα μήνυμα ως πρότυπο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Αποθηκευμ. στοιχεία** > **Πρότυπα**.

■ Εφαρμογή E-mail

Η εφαρμογή e-mail χρησιμοποιεί μια σύνδεση δεδομένων πακέτου (υπηρεσία δικτύου) για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail μέσω SMS. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα e-mail.

Μπορείτε να γράψετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα e-mail με το τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4.

Πριν μπορέσετε να στείλετε και να επανακτήσετε οποιαδήποτε μηνύματα e-mail, πρέπει να αποκτήσετε έναν νέο λογαριασμό e-mail ή να χρησιμοποιήσετε τον υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις e-mail μαζί με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης για τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 11.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** > **Μηνύματα e-mail**. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα e-mail σ. 49.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Οδηγός ρυθμίσεων

Ο οδηγός ρυθμίσεων θα ξεκινήσει αυτόματα, εάν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο. Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογ.** > **Διαχ. λογαριασ.** > **Επιλογ.** > **Νέος**.

Οι επιλογές **Διαχ. λογαριασ.** σας επιτρέπουν να προσθέτετε, να διαγράφετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις e-mail.

Σύνταξη και αποστολή μηνύματος e-mail

Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail ή να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το e-mail.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Σύντ. νέου e-mail**.
2. Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα e-mail.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, γράψτε το θέμα και πληκτρολογήστε το μήνυμα του e-mail. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο από το μενού **Έκθεση**, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Επισύν. αρχείου**.
4. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Αποστ.** > **Αποστολή τώρα**.

Για να αποθηκεύσετε το e-mail στο φάκελο **Εξερχόμενα** έτσι ώστε να σταλεί αργότερα, επιλέξτε **Αποστ.** > **Αποστ. αργότερα**.

Για να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του e-mail αργότερα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθ. ως προχείρ.**. Το e-mail αποθηκεύεται στα **Εξερχόμενα** > **Πρόχειρα**.

Για να στείλετε το e-mail αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Επιλογ.** > **Αποστολή τώρα ή Απ./έλεγ. e-mail**.

Λήψη e-mail

1. Για να κάνετε λήψη των μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί στο λογαριασμό e-mail που διαθέτετε, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Έλεγχ. νέου e-mail**.

Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να κάνετε λήψη του μηνύματος e-mail.

Η εφαρμογή e-mail κάνει αρχικά λήψη μόνο των κεφαλίδων e-mail.

2. Επιλέξτε **Πίσω** >. Επιλέξτε **Εισερχόμενα**, το όνομα του λογαριασμού και το νέο μήνυμα και επιλέξτε **Ανάκτ.** για να κάνετε λήψη του πλήρους μηνύματος e-mail.

Για να λάβετε νέα μηνύματα e-mail και για να στείλετε e-mail που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο **Εξερχόμενα**, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απ./έλεγ. e-mail**.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **E-mail** > **Εισερχόμενα**, το όνομα του λογαριασμού και το μήνυμα που επιθυμείτε.
2. Για να απαντήσετε σε ένα e-mail, επιλέξτε **Απάντ.** > **Αρχικό κείμενο** ή **Κενό μήνυμα**. Για να απαντήσετε σε πολλά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντ. σε όλους**. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > **Αποστολή τώρα**.

Φάκελοι e-mail

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό του e-mail στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Ο φάκελος **Εισερχόμενα** περιλαμβάνει τους ακόλουθους φακέλους: "Όνομα λογαριασμού" για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail, **Αρχείο** για αρχειοθέτηση των μηνυμάτων e-mail, **Προσαρμογή 1—Προσαρμογή 3** για ταξινόμηση των μηνυμάτων e-mail, **Ανεπιθ. αλλ/φία** για αποθήκευση όλων των ανεπιθύμητων μηνυμάτων e-mail, **Πρόχειρα** για αποθήκευση των μη ολοκληρωμένων e-mail, **Εξερχόμενα** για αποθήκευση των

μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν σταλεί και [Απεσταλμένα](#) για αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί.

Για τη διαχείριση των φακέλων και του περιεχομένου των e-mail, επιλέξτε [Επιλογ.](#) για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές του κάθε φακέλου.

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Για να ενεργοποιήσετε και να ορίσετε ένα φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Φίλτρο ανεπιθ. αλλ.](#) > [Ρυθμίσεις](#) στην κύρια αδρανή οθόνη e-mail. Το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σας επιτρέπει να κατατάσσετε συγκεκριμένα άτομα σε λίστες αποκλεισμένων και μη αποκλεισμένων αποστολών. Τα μηνύματα από αποκλεισμένους αποστολείς φιλτράρονται στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Η λήψη μηνυμάτων από άγνωστους και από μη αποκλεισμένους χρήστες γίνεται στα εισερχόμενα του λογαριασμού. Για τον αποκλεισμό ενός αποστολέα, επιλέξτε το μήνυμα e-mail από το φάκελο [Εισερχόμενα](#) και [Επιλογ.](#) > [Αποκλ. αποστολ.](#)

■ Άμεσα μηνύματα

Με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων (AM) (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να στείλετε σύντομα, απλά μηνύματα κειμένου σε χρήστες που έχουν συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσ. σύνδεσης](#) στο Πρόσβαση σ. 41. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.



Σημείωση: Ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό.

Πρόσβαση

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Άμεσα μηνύματα*. Ο όρος *Άμεσα μηνύματα* ενδέχεται να αντικατασταθεί από έναν άλλο όρο ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα περισσότερα από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτό που θέλετε. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Σύνδεση — για να συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων όταν το ενεργοποιείτε, στην περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε *Αυτόμ. σύνδεση*: > *Ναι* ή επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Άμεσα μηνύματα*, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ρυθμίσεις* > *Αυτόματη σύνδεση* > *Ναι*.

Αποθηκ. συζητ. — για να εμφανίζετε, διαγράφετε ή μετονομάζετε τις συζητήσεις που αποθηκεύσατε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου άμεσων μηνυμάτων.

Ρυθμία. σύνδεσης — για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την ανταλλαγή μηνυμάτων

Σύνδεση

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, μεταβείτε στο μενού άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε, αν είναι απαραίτητο, την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, και επιλέξτε *Σύνδεση*.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποσύνδεση*.

Περίοδοι λειτουργίας

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία, η κατάστασή σας, όπως τη βλέπουν οι άλλοι, εμφανίζεται σε μια γραμμή κατάστασης: *Κατ.: Σε σύνδ.*, *Κατ.: Κατειλ.* ή *Κατ.: Εκτός συν.* — για να αλλάξετε την κατάστασή σας, επιλέξτε **Αλλαγή**.

Κάτω από τη γραμμή κατάστασης υπάρχουν τρεις φάκελοι που περιέχουν τις επαφές σας και εμφανίζουν την κατάστασή τους: *Συζητήσ.*, *Σε σύνδ.* και *Εκτός σύνδ.* Για να αναπτύξετε το φάκελο,

μεταβείτε με κύλιση σε αυτόν και επιλέξτε **Ανάπτ.** (ή μετακινηθείτε προς τα δεξιά). Για να συμπτύξετε το φάκελο, επιλέξτε **Σύμπτ.** (ή μετακινηθείτε προς τα αριστερά).

Συζητήσεις — εμφανίζει τη λίστα με τα νέα και τα αναγνωσμένα άμεσα μηνύματα ή τις προσκλήσεις για αποστολή άμεσων μηνυμάτων στη διάρκεια της ενεργής περιόδου λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων

Το σύμβολο  δηλώνει ένα νέο μήνυμα ομάδας.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα αναγνωσμένο μήνυμα ομάδας.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα νέο άμεσο μήνυμα.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα αναγνωσμένο άμεσο μήνυμα.

Το σύμβολο  δηλώνει μια πρόσκληση.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Σε σύνδ. — εμφανίζει τον αριθμό των επαφών που είναι σε σύνδεση

Εκτός σύν. — δείχνει τον αριθμό των επαφών που είναι εκτός σύνδεσης

Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση, αναπτύξτε το φάκελο **Σε σύνδ.** ή το φάκελο **Εκτός σύν.** και μεταβείτε με κύλιση στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συνομιλ.** Για να απαντήσετε σε μια πρόσκληση ή σε ένα μήνυμα, αναπτύξτε το φάκελο **Συζητήσεις**, μεταβείτε με κύλιση στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Ανοιγμα**. Για προσθήκη επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη επαφών άμεσων μηνυμάτων σ. 44.

Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες (δεν είναι ορατό αν το δίκτυο δεν υποστηρίζει ομάδες) — Εμφανίζεται η λίστα με τους σελιδοδείκτες σε ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων με μια ομάδα, μεταβείτε με κύλιση σε μια ομάδα και επιλέξτε **Συμμετ.** Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συνομιλία. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία με την ομάδα. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ομάδες σ. 44.

Αναζήτηση > Χρήστες ή Ομάδες — για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με

βάσει τον τηλεφωνικό τους αριθμό, το ψευδώνυμο, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομά τους. Εάν επιλέξετε **Ομάδες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας ομάδας χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Επιλογ. > **Συνομιλία** ή **Συμμετ. σε ομάδα** — για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που θέλετε.

Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης

Αν λάβετε μια πρόσκληση, για να τη διαβάσετε, επιλέξετε **Ανάγν.** Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, επιλέξτε μία και πατήστε **Άνοιγμα**. Για συμμετοχή στη συζήτηση προσωπικής ομάδας, επιλέξτε **Αποδοχή** και πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο. Για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απόρριψη** ή **Διαγραφή**.

Ανάγνωση άμεσου μηνύματος

Αν λάβετε ένα νέο μήνυμα που δεν ανήκει στην ενεργή συζήτηση, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο άμεσο μήνυμα**. Για να το διαβάσετε, επιλέξτε **Ανάγν.** Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μήνυμα, επιλέξτε ένα και πατήστε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε στη διάρκεια μιας ενεργής συζήτησης παραμένουν στα **Άμεσα μηνύματα** > **Συζητήσεις**. Αν λάβετε μήνυμα από κάποιον που δεν συμπεριλαμβάνεται στις **Επαφές AM**, τότε εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθήκ. επαφής**.

Συμμετοχή σε μια συνομιλία

Για να συμμετάσχετε ή να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων, γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.**.

Αν λάβετε ένα νέο μήνυμα στη διάρκεια της συνομιλίας από ένα άτομο που δεν συμμετέχει στη συνομιλία εκείνη τη στιγμή, εμφανίζεται η ένδειξη  και το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης.

Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.**. Εμφανίζεται το μήνυμά σας και κάτω από αυτό το μήνυμα απάντησης.

Προσθήκη επαφών άμεσων μηνυμάτων

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, το κύριο μενού των άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθ. επαφής** > **Κατά αρ. κινήτου, Μη αυτόμ. εισαγ., Αναζ. από διακομ. ή Αντιγρ. από διακ.** (ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών).

Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή. Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση, επιλέξτε **Συνομιλ.**.

Φραγή ή αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Όταν θέλετε να κάνετε φραγή μηνυμάτων στη διάρκεια μιας συζήτησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Φραγή επαφής**.

Για φραγή μηνυμάτων από μια συγκεκριμένη επαφή που περιέχεται στη λίστα με τις επαφές σας, μεταβείτε με κύλιση στην επαφή στις **Συζητήσεις, Σε σύνδ. ή Εκτός σύν.** και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Φραγή επαφής** > **OK**.

Για να αναιρέσετε τη φραγή μιας επαφής, στο κύριο μενού των άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Λίστα φραγμέν.**. Μεταβείτε με κύλιση στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή και επιλέξτε **Αναίρεσ.** > **OK**.

Ομάδες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών ή να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για συνομιλία με άμεσα μηνύματα.

Ανοιχτές

Μπορείτε να ορίσετε σελιδοδείκτες για τις ανοιχτές ομάδες που διατηρούνται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ομάδες** > **Ανοιχτές ομάδες**. Επιλέξτε μια ομάδα και πατήστε **Συμμετ.**. Εάν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή ομάδας**.

Για αναζήτηση μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδες** > **Ανοιχτές ομάδες** > **Αναζήτ. ομάδων**.

Προσωπικές

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και στο κύριο μενού επιλέξτε **Επιλογ.** > **Δημιουργ. ομάδας**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και συντάξτε μια πρόσκληση.

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία ίσως να χρειαστεί να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύματα ομιλίας** > **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας**. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Αριθμός αυτόμ. τηλεφων. ομιλίας**.

Εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη **Q.0** υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Ακρόαση**.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Μπορείτε να λάβετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύματα πληροφορ.** και επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Εντολές υπηρεσίας

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε αιτήσεις υπηρεσιών (εντολές USSD) στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας (όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου). Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εντολές υπηρεσίας**.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε μηνύματα, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Διαγραφή μηνυμάτων* > *Κατά μήνυμα* για να διαγράψετε ένα μήνυμα, *Κατά φάκελο* για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο ή *Όλα τα μηνύματα*.

■ Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι συγκεκριμένα μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα από τη SIM στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα. Για να διαβάσετε τα μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > **Επιλογ.** > *Μηνύματα SIM*.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικές ρυθμίσεις

Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Γενικές ρυθμίσεις* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > *Ναι* — για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία*.

Αντικατάσταση στα Σταλθέντα > *Επιτρέπεται* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλαιά σταλθέντα μηνύματα με τα νέα όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο εάν ορίσετε την επιλογή *Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων* > *Ναι*.

Μέγεθος γραμματοσειράς — για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα

Smiley γραφικών > *Ναι* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα (smiley) που βασίζονται σε χαρακτήρες με smiley γραφικών

Μηνύματα κειμένου

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων κειμένου και των μηνυμάτων SMS e-mail.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** > **Μηνύμ. κειμένου** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδοσης > **Ναι** — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

Κέντρα μηνυμάτων > **Νέο κέντρο** — για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κέντρο μηνυμάτων σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται.

Κέντρα μηνυμάτων e-mail > **Νέο κέντρο** — για να ορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου e-mail για την αποστολή των SMS e-mail.

Κέντρο e-mail σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων SMS e-mail που χρησιμοποιείται.

Χρονική ισχύς μηνύματος — για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνύματός σας.

Μηνύματα αποστέλλονται ως — για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται να αποστείλετε: **Κείμενο**, **Τ/Ειδοποίηση** ή **Φαξ** (υπηρεσία δικτύου)

Χρήση πακέτων δεδομένων > **Ναι** — για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πολήγησης SMS

Υποστήριξη χαρακτήρων > **Πλήρης** — για να επιλέξετε όλους τους χαρακτήρες στα μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν, όπως εμφανίζονται. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, οι χαρακτήρες με τόνους και άλλα σημάδια μπορούν να μετατραπούν σε άλλους χαρακτήρες.

Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου > **Ναι** — για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου).

Μηνύματα multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τα μηνύματα multimedia ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 11. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 69.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** > **Μηνύμ. multimedia** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδοσης > **Ναι** — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

Μέγεθος εικόνας (multimedia plus) — για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας σε μηνύματα multimedia plus.

Μέγεθος εικόνας (multimedia) — για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας σε μηνύματα multimedia.

Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia

Επιτρεπτή λήψη multimedia > **Ναι** ή **Όχι** — για να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε φραγή σε μήνυμα multimedia. Εάν επιλέξετε **Στο οικείο δίκτυο**, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή **Στο οικείο δίκτυο**. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από το τηλέφωνό σας.

Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia — για να επιτρέπεται η λήψη των μηνυμάτων multimedia αυτόματα, μη αυτόματα μετά από την εμφάνιση της σχετικής ερώτησης ή για απόρριψη της λήψης. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση **Επιτρεπτή λήψη multimedia** έχει ρυθμιστεί σε **Όχι**.

Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων — για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση **Επιτρεπτή**

λήψη multimedia έχει οριστεί στην τιμή *Όχι* ή η ρύθμιση *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης* έχει οριστεί στην τιμή *Απόρριψη*.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > *Διαμόρφωση* – Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσ. διαμόρφ.* για μηνύματα multimedia. Επιλέξτε *Λογαριασμός* και ένα λογαριασμό MMS που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Μηνύματα e-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 11. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 69.

Επιλέξτε *Μενού* > *Μηνύματα* > *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* > *Μηνύματα e-mail* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση – για να επιλέξετε το σύνολο που θέλετε να ενεργοποιήσετε

Λογαριασμός – για να επιλέξετε το λογαριασμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το όνομά μου – για να πληκτρολογήσετε το όνομά σας ή το ψευδώνυμό σας

Διεύθυνση e-mail – για να πληκτρολογήσετε την προσωπική σας διεύθυνση e-mail

Στοιχεία σύνδεσης – για να καταχωρήσετε πληροφορίες ανάλογα με τον τύπο διακομιστή

Ρυθμίσεις εισερχ. μηνυμάτων – για να επιλέξετε τον μέγιστο αριθμό mail που θα ανακτηθούν

Ρυθμίσεις εξερχ. e-mail (SMTP) – για να καταχωρήσετε τις πληροφορίες SMTP (πρωτόκολλο μεταφοράς απλού ταχυδρομείου) και τις επιλογές ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται κατά την αποστολή e-mail

Εμφάνιση παράθυρου τερματικού > *Ναι* – για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις

7. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για έναν περιορισμένο αριθμό επαφών.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε.

■ Αποθηκεύστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Για να αποθηκεύσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογ.** > **Προσθ. επαφής**.

■ Αποθήκευση στοιχείων

Στη μνήμη του τηλεφώνου μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους αριθμών τηλεφώνου, έναν ήχο ή ένα βίντεο κλιπ και στοιχεία σύντομων κειμένων για μια επαφή.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού όπως (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα

όνομα από τις επαφές (για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* ή *Τηλεφ. και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις σ. 52.

Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογ.** > *Προσθήκη στοιχ..* Επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Αντιγραφή ή μετακίνηση επαφών

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε μια επαφή από τη μνήμη επαφών του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM, ή αντίστροφα, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > *Ονόματα*. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αντιγρ. επαφής* ή *Μετακίν. επαφής*.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε περισσότερες από μία επαφές, επιλέξτε την πρώτη επαφή που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Επιλογή*. Επισημάνετε τις άλλες επαφές και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αντιγρ. επιλεγμ.* ή *Μετακίν. επιλεγμ..*

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε όλες τις επαφές από τη μνήμη επαφών του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM, ή αντίστροφα, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > *Αντιγραφή επαφών* ή *Μετακίνηση επαφών*.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

Αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, έναν αριθμό, ένα στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Επεξεργασία*. Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αλλαγή τύπου*. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε *Ως προεπιλογή*.

■ Συγχρονισμός όλων

Συγχρονίστε το ημερολόγιο, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Συγχρονισμός από έναν διακομιστή σ. 65.

■ Διαγραφή επαφών

Για να διαγράψετε όλες τις επαφές και τις συνημμένες λεπτομέρειες από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Διαгр. όλων των επαφ.** > **Από μνήμη τηλεφ.** ή **Από κάρτα SIM**.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγρ. επαφής**.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία**. Μεταβείτε με κύλιση στα στοιχεία που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή** και επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή που θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογ.** > **Αποστολή στοιχ.**

Όταν λαμβάνετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις** και από τις ακόλουθες επιλογές: **Επιλογή μνήμης** — για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Επιλέξτε **Τηλεφ. και SIM** για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες. Σε αυτή την

περίπτωση, όταν αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς, η αποθήκευση γίνεται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προβολή επαφών — για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί στις **Επαφές**

Προβολή ονομάτων — για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το μικρό όνομα ή το επώνυμο της επαφής

Μέγεθος γραμματοσειράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα με τις επαφές

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται.

■ Ομάδες

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνες ομάδων.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε με κύλιση στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε **Αντιστ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αλλαγή**. Επιλέξτε **Αναζήτ.** και την επαφή που θέλετε. Εάν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα Κλήση σ. 66.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση σ. 24.

■ Πληροφορίες, τμήμα εξυπηρέτησης και οι αριθμοί μου

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και ένα από τα ακόλουθα υπομενού:

Αριθμοί πληροφορ. — για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).

Αριθμοί υπηρεσίας — για να καλέσετε τους αριθμούς τμημάτων εξυπηρέτησης του φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).

Οι αριθμοί μου — για να εμφανίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν οριστεί στην κάρτα SIM, εάν οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM

8. Μητρώο κλήσεων



Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο > Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις ή Εξερχόμενες κλήσεις**. Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους εξερχόμενους αριθμούς σε χρονολογική σειρά, επιλέξτε **Μητρώο κλήσεων**. Για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε **Παραλήπτες μηνυμάτων**.

Για να δείτε τις κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο > Διάρκεια κλήσεων, Μετρητής πακ. δεδομ. ή Χρον. σύνδ. πακ. δεδομ.**

Για να δείτε πόσα μηνύματα κειμένου και multimedia έχετε αποστείλει και λάβει, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο > Μητρώο μηνυμάτων**.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ορισμένοι χρονομέτρες ενδέχεται να επαναρυθμίζονται κατά το σέρβις ή τις αναβαθμίσεις λογισμικού.

■ Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει μία αίτηση για εντοπισμό της θέσης (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τον εντοπισμό θέσης.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τον εντοπισμό θέσης, επιλέξτε **Αποδοχή ή Απόρρ.**. Σε περίπτωση που δεν λάβετε την αίτηση, το τηλέφωνο αυτόματα αποδέχεται ή απορρίπτει ανάλογα με τη συμφωνία

που έχετε κάνει με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο εμφανίζει **1 χαμένο αίτημα θέσης**. Για να δείτε το χαμένο αίτημα εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Εμφάν.**

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες προσωπικές ειδοποιήσεις και αιτήσεις ή για να τις διαγράψετε, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο > Εντοπισμός θέσης > Μητρώο θέσης > Άνοιγμα φακέλου ή Διαγραφή όλων**.

9. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Προφίλ**, το προφίλ που επιθυμείτε και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργοποίηση — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ.

Διαμόρφωση — για να διαμορφώσετε το προφίλ. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Παροδικό — για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (μέχρι και 24 ώρες) και για να ρυθμίσετε το χρόνο τερματισμού. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος — για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Μία λίστα φακέλων στην **Έκθεση** ανοίγει. Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχοι**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στη **Διαμόρφωση** στην ενότητα Προφίλ σ. 57.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε **Ειδοποίηση για**. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και επιλέξτε **Επιλογή**.

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή **Ακύρωση** για να μην γίνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Εάν επιλέξετε το υψηλότερο επίπεδο τόνου κλήσης, ο τόνος κλήσης φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

■ Οθόνη

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση** και από τις διαθέσιμες επιλογές:

Ταπετσαρία — για να προσθέσετε την ταπετσαρία στη λειτουργία αναμονής.

Ενεργή αναμονή — για να ενεργοποιήσετε ή για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής και για να οργανώσετε και να διαμορφώσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής.

Χρώμα γραμματοσειράς αναμονής — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην κατάσταση αναμονής.

Εικονίδια πλήκτρου περιήγησης — για να εμφανίσετε τα εικονίδια των συντομεύσεων πλήκτρων περιήγησης στην κατάσταση αναμονής όταν είναι απενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή

Κινούμενο σχέδιο ανοίγμ. καλύμμ. — για να ορίσετε το τηλέφωνό σας να εμφανίζει μια κινούμενη εικόνα και να εκπέμπει έναν ήχο όταν ανοίγετε και κλείνετε το τηλέφωνο, ανάλογα με το θέμα

Προστασία οθόνης > **Ναι** — για να ορίσετε μια προστασία οθόνης στο τηλέφωνό σας. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων προστασιών οθόνης, επιλέξτε **Λήψεις γραφικών**. Για να ορίσετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προστασία οθόνης, επιλέξτε **Όριο χρόνου**.

Εξοικονόμηση ενέργειας — για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας. Η ημερομηνία και το ψηφιακό ρολόι εμφανίζονται όταν δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Μέγεθος γραμματοσειράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανταλλαγή μηνυμάτων, τις επαφές και τις σελίδες web

Λογότυπο φορέα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης > **Ναι** — για να εμφανίζεται η ταυτότητα του κελιού, εάν είναι διαθέσιμη από το δίκτυο

■ Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνία, πατήστε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ωρα και ημερομηνία** > **Ωρα, Ημερομηνία** ή **Αυτόμ. ενημέρωση ημ/νίας-ώρας** (υπηρεσία δικτύου).

Όταν ταξιδεύετε σε διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ωρα και ημερομηνία** > **Ωρα** > **Ζώνη ώρας** και τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας σε αντιστοιχία προς τη διαφορά ώρας σύμφωνα με τη μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT) ή τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Η ώρα και η ημερομηνία ορίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας και επιτρέπουν στο τηλέφωνό σας να εμφανίζουν τη σωστή ώρα αποστολής των εισερχόμενων μηνυμάτων κειμένου ή multimedia. Για παράδειγμα, το GMT -5 υποδηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (Η.Π.Α.), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς/Λονδίνου (HB).

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** > **Αριστ. πλήκ. επιλ.**

Εάν το αριστερό πλήκτρο επιλογής παραπέμπει στη **Μετάβ.** για την ενεργοποίηση μιας λειτουργίας, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογές — για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα με τις συντομεύσεις ή για να την αφαιρέσετε

Οργάνωση — για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις.

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** > **Δεξί πλήκτρο επιλογής**.

Πλήκτρο περιήγησης

Για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες τηλεφώνου από μια προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο περιήγησης (πλήκτρο κύλισης), επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** > **Πλήκτρο περιήγησης**.

Φωνητικές εντολές

Για να καλείτε επαφές και να πραγματοποιείτε λειτουργίες τηλεφώνου, προφέρετε τις φωνητικές εντολές. Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στη **Γλώσσα αναγνώρισης ομιλίας** στην ενότητα Τηλέφωνο σ.67.

Για να επιλέξετε τις λειτουργίες τηλεφώνου οι οποίες θα ενεργοποιούνται με μια φωνητική εντολή, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Οι συντομεύσεις μου** > **Φωνητικές εντολές** και έναν φάκελο. Μετακινηθείτε σε μια λειτουργία. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η φράση έχει ενεργοποιηθεί. Για να ενεργοποιήσετε τη φράση, πατήστε **Προσθ..** Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Αναπαρ..** Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης σ. 25.

Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία τηλεφώνου και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία ή **Διαγραφή** — για να αλλάξετε ή για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή της επιλεγμένης λειτουργίας

Προσθήκη όλων ή **Διαγραφή όλων** — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες στη λίστα με τις φωνητικές εντολές

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με μία συμβατή συσκευή, χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth υπερέυθρων ή σύνδεση με καλώδιο δεδομένων USB. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις EGPRS.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ : γενική πρόσβαση, πρόσβαση δικτύου, γενική ανταλλαγή αντικειμένων, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικά, object push, μεταφορά αρχείων, τηλεφωνική σύνδεση, πρόσβαση στη SIM, και σειριακή θύρα. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ενέργειας της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (32 ποδιών). Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και άλλες συσκευές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth > **Ναι** ή **Όχι** — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου — για να αναζητήσετε συσκευές ήχου συμβατές με Bluetooth. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας.

Αξιόπιστες συσκευές — για να αναζητήσετε Bluetooth συσκευές που βρίσκονται κοντά σας. Επιλέξτε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Επιλέξτε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**. Πληκτρολογήστε τον συμφωνημένο κωδικό Bluetooth της συσκευής (έως 16 χαρακτήρες) για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή με το τηλέφωνό σας. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέεται το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**. Για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, επιλέξτε **Ενεργές συσκευές**. Για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές**.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να καθορίσετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth** > **Εμφάνιση τηλεφώνου μου** ή **Όνομα τηλεφώνου μου**.

Εάν σας απασχολεί η ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ρυθμίστε τη λειτουργία **Εμφάνιση τηλεφώνου μου** στην τιμή **Κρυφό**. Να αποδέχεστε μόνο επικοινωνία Bluetooth από άτομα που εγκρίνετε.

Υπέρυθρες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων από και προς ένα συμβατό με IRDA τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπέρυθρων. Οι συσκευές υπέρυθρων είναι συσκευές laser Τάξεως 1.

Κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Υπέρυθρες**.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε 2 λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπερύθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπερύθρων

Όταν η ένδειξη  εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπερύθρων έχει ενεργοποιηθεί και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπερύθρων.

Όταν η ένδειξη  αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

Δεδομένα πακέτου

Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP)-.

Για να καθορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Πακέτα δεδομ.** > **Σύνδεση πακέτων δεδομένων** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Όταν απαιτείται — για να ορίσετε τη σύνδεση δεδομένων πακέτου όταν την χρειάζεται μια σύνδεση. Η σύνδεση αυτή θα κλείνει όταν η εφαρμογή τερματίζεται.

Συνεχής σύνδεση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο δεδομένων πακέτου κατά την ενεργοποίησή του

Ρυθμίσεις του μόντεμ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή με καλώδιο δεδομένων USB και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Πακέτα δεδομ.** > **Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων** > **Ενεργό σημείο πρόσβασης** και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε **Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης** > **Σημ. πρόσβασης πακ. δεδομένων**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης και επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε **Σημ. πρόσβασης πακ. δεδομένων**, πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο και επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης EGPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα Nokia PC Suite σ. 111. Εάν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Μεταφορά δεδομένων

Συγχρονίστε το ημερολόγιό σας, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις με κάποια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο), ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Το τηλέφωνο επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με έναν συμβατό υπολογιστή ή μια άλλη συμβατή συσκευή κατά τη χρήση του τηλεφώνου χωρίς την κάρτα SIM.

Μεταφορά λίστας επαφών

Για να αντιγράψετε ή για να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται μέσα στη λίστα των επαφών μεταφοράς. Εάν λάβετε δεδομένα από μια άλλη συσκευή (για παράδειγμα, ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο), η αντίστοιχη επαφή μεταφοράς προστίθεται αυτομάτως στη λίστα, μέσω των δεδομένων επαφής από την άλλη συσκευή. **Συγχρ. διακομ.** και **Συγχρ. με υπολ.** είναι τα αρχικά στοιχεία της λίστας.

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή μεταφοράς στη λίστα (για παράδειγμα ένα κινητό τηλέφωνο), επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Μεταφ. δεδομ.** > **Επιλογ.** > **Προσθ. επαφής** > **Συγχρον. τηλεφ.** ή

Αντιγραφ. τηλεφ., και καταχωρήστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών μεταφοράς και **Επιλογ.** > **Επεξεργασία**.

Για να διαγράψετε μια επαφή μεταφοράς, επιλέξτε την από τη λίστα επαφών μεταφοράς και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγραφή**.

Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή

Για τον συγχρονισμό χρησιμοποιείτε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο. Η άλλη συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Μεταφ. δεδομ.** και την επαφή μεταφοράς από τη λίστα εκτός από **Συγχρ. διακομ.** ή **Συγχρ. με υπολ.**. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, τα επιλεγμένα δεδομένα αντιγράφονται ή συγχρονίζονται.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Για να συγχρονίσετε δεδομένα από ημερολόγιο, σημειώσεις και επαφές, εγκαταστήστε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή ένα καλώδιο δεδομένων USB για το συγχρονισμό και ξεκινήστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από έναν διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 11 και Διαμόρφωση σ. 69.

Για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός από το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Μεταφορά δεδομ.** > **Συγχρ. διακομ.**. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εκκίνηση συγχρονισμ.** ή **Έναρξη αντιγραφής....**

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει PictBridge. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB με Nokia PC Suite.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση φωτογραφιών, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων. Επιβεβαιώστε το μήνυμα [Συνδ. καλώδιο USB. Επιλέξτε λειτουργία.](#) και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

[Λειτουργία Nokia](#) — για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για το PC Suite

[Εκτύπ./πολυμέσα](#) — για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο με έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge ή με έναν συμβατό υπολογιστή

[Αποθήκ. δεδομέν.](#) — για να συνδέσετε έναν υπολογιστή που δεν διαθέτει λογισμικό Nokia και για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως συσκευή αποθήκευσης δεδομένων

Για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας USB, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Συνδεσιμότητα](#) > [Καλώδιο USB](#) > [Λειτουργία Nokia](#), [Εκτύπ./πολυμέσα](#) ή [Αποθήκ. δεδομέν.](#)

■ Κλήση

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Κλήσεις](#) και από τις ακόλουθες επιλογές:

[Πρώθηση κλήσης](#) — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#) στην ενότητα Ασφάλεια σ. 70.

[Καθαρότητα φωνής](#) > [Ενεργή](#) — για να βελτιώσετε την καθαρότητα της ομιλίας ιδιαίτερα σε θορυβώδη περιβάλλοντα

Απάντηση με κάθε πλήκτρο > **Nai** — για να απαντάτε σε μία εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας, το πλήκτρο κάμερας, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού.

Αυτόματη επανάκληση > **Nai** — για να πραγματοποιείτε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.

Ταχεία κλήση > **Nai** — να καλείτε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχέων κλήσεων, **2** έως **9**, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων > **Ενεργοποίηση** — για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για κάποια εισερχόμενη κλήση όταν υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Αναμονή κλήσεων σ. 26.

Σύνοψη μετά την κλήση > **Nai** — για να εμφανίζεται για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

Αποστολή στοιχείων μου > **Ενεργοποιημένη** — για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Από δίκτυο**.

Γραμμή εξερχ. κλήσεων — για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για πραγματοποίηση κλήσεων εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).

Χειρισμός κλήσεων με κάλυμμα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντάει στις κλήσεις όταν ανοίγετε το τηλέφωνο και να τερματίζετε τις κλήσεις όταν κλείνετε το τηλέφωνο.

■ Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας — για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου**. **Αυτόματη** το τηλέφωνο επιλέγει τη

γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Για να επιλέξετε τη γλώσσα της κάρτας USIM, επιλέξτε *Γλώσσα SIM*. Για να ορίσετε μια γλώσσα για τις φωνητικές εντολές, επιλέξτε *Γλώσσα αναγνώρισης ομιλίας*.

Κλειδωμα πληκτρολ. ασφαλείας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε *Ενεργοποιημένο*.

Αυτόματο κλειδωμα πληκτρ/γίου — για αυτόματο κλειδωμα του πληκτρολογίου μετά από έναν προκαθορισμένο χρόνο καθυστέρησης, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του. Επιλέξτε *Ενεργοποιημένο* και ορίστε το χρονικό διάστημα.

Κείμενο υποδοχής — για να πληκτρολογήσετε το σημείωμα που εμφανίζεται στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Ερώτημα για προφίλ πτήσης > Ενεργοποίηση— κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο εμφανίζεται μια ερώτηση σχετικά με το αν θα χρησιμοποιηθεί το προφίλ πτήσης. Με το προφίλ πτήσης όλες οι ραδιοσυνδέσεις απενεργοποιούνται. Το προφίλ πτήσης πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις ραδιοεκπομπές.

Ενημέρ. λογισμικού τηλεφώνου — για να λαμβάνετε ενημερώσεις του λογισμικού του τηλεφώνου από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου σ. 72

Επιλογή φορέα > Αυτόματη — για να ορίσετε ώστε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή *Μη αυτόματη* μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει κάποια συμφωνία περιαγωγής με τον χειριστή δικτύου.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM — ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες SIM σ. 102.

Ενεργ. κειμένου βοήθειας — για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας.

Ήχος εκκίνησης > Ενεργοποίηση — το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

■ Εξαρτήματα

Αυτό το μενού ή οι ακόλουθες επιλογές εμφανίζονται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα*. Επιλέξτε ένα εξάρτημα και, ανάλογα με το εξάρτημα, μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμένο προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα.

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Εάν η *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* ρυθμιστεί στην επιλογή *Σύντομος ήχος* ή *Όχι*, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Φωτισμός — για να ορίσετε μόνιμο το φωτισμό *Ναι*. Επιλέξτε *Αυτόματος* για να ενεργοποιείται ο φωτισμός για 15 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα κάποιου πλήκτρου.

Κειμεν/φωνο > Χρήση κειμενοτηλεφώνου > Ναι — για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις κειμενοτηλεφώνου αντί για τις ρυθμίσεις των ακουστικών ή της μονάδας ανοικτής συνομιλίας.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 11.

Επιλέξτε *Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση* και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Για να ρυθμίσετε τις

ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Ρύθμ. ως προεπιλ..*

Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές

Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογ.** > *Στοιχεία* για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και το σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων ή τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης.

Σύνδεση στη σελίδα υποστήρ. — για να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις διαχείρισης συσκευής — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει ή όχι ενημερώσεις του λογισμικού του τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου σ. 72.

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης — για να προσθέσετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό, εάν δεν έχετε ήδη προσθέσει κάποιον, επιλέξτε **Προσθ.** ή διαφορετικά, επιλέξτε, **Επιλογ.** > *Προσθήκη νέου*. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας και επιλέξτε και πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογ.** > *Διαγραφή* ή *Ενεργοποίηση*.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN και **Αίτημα κωδικού UPIN** — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη λειτουργία του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε. Όταν η αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση συνδέσεων GPRS παρά μόνο κατά τη διάρκεια αποστολής μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης GPRS. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη και ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων.

Κλειστή ομάδα χρηστών — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων με άτομα τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Εάν επιλέξετε **Μνήμη**, το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν έχει επιλεχθεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής.

Κωδικός σε χρήση — για να ορίσετε εάν θέλετε να είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN.

Πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή **Πιστοποιητικά χρήστη** — για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται

από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Πιστοποιητικά σ. 109.

Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας — για να εμφανίσετε τα *Στοιχεία μονάδας ασφαλείας*, ενεργοποιήστε την επιλογή *Αίτημα PIN μονάδας* ή να αλλάξετε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης σ. 10.

■ Ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις για το λογισμικό του τηλεφώνου απευθείας στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε.



Προειδοποίηση: Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις, έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση και επανεκκινηθεί η συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν αποδεχτείτε μια ενημέρωση λογισμικού.

Ρυθμίσεις

Για να επιτρέπονται ή όχι οι ενημερώσεις του λογισμικού του τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Διαμόρφωση* > *Ρυθμίσεις διαχείρισης συσκευής* > *Ενημέρωση από παροχέα υπηρεσ.* και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιτρέπ. πάντα — για να πραγματοποιούνται αυτόματα όλες οι λήψεις λογισμικού και οι ενημερώσεις.

Απορρ. πάντα — για να απορρίπτονται όλες οι ενημερώσεις λογισμικού.

Επιβεβ. πρώτα — για να πραγματοποιούνται οι λήψεις λογισμικού και οι ενημερώσεις μόνο μετά τη δική σας επιβεβαίωση (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

Αίτημα για μια ενημέρωση λογισμικού

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* > *Ενημέρ. λογισμικού τηλεφώνου* για να ζητήσετε διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Επιλέξτε *Στοιχεία*

[εγκατεστημένου λογισμ.](#) για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού και να ελέγξετε εάν είναι απαραίτητη μια ενημέρωση. Επιλέξτε [Λήψη λογισμικού τηλεφώνου](#) για να πραγματοποιήσετε λήψη και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού του τηλεφώνου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εγκατάσταση μιας ενημέρωσης λογισμικού

Επιλέξτε [Εγκατάστ. ενημέρωσης λογισμικ.](#) για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, σε περίπτωση που μετά τη λήψη είχε ακυρωθεί η εγκατάσταση.

Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει κάποια λεπτά. Εάν υπάρχουν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Επαναφορά εργ. ρυθμίς.](#)

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στις [Επαφές](#) δεν διαγράφονται.

10. Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εισερχόμενα υπηρεσίας σ. 107.

11. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειρίζεστε εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσικά αρχεία, θέματα, γραφικά, τόνους, εγγραφές και ληφθέντα αρχεία. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στη μνήμη τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης microSD που έχει τοποθετηθεί και μπορούν να ταξινομηθούν σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για να δείτε τη λίστα με τους φακέλους, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο και **Επιλογ.**

Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο και **Άνοιγμα**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός αρχείου, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογ.**

Για να προβάλετε τους φακέλους μιας κάρτας μνήμης όταν μετακινείτε ένα αρχείο, μεταβείτε στην κάρτα μνήμης και πατήστε το δεξί πλήκτρο κύλισης.

■ Εκτύπωση εικόνων

XpressPrint

Η συσκευή σας υποστηρίζει Nokia XPressPrint. Για να τη συνδέσετε με έναν συμβατό εκτυπωτή χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δεδομένων ή αποστείλετε την εικόνα μέσω Bluetooth σε εκτυπωτή που να υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Συνδεσιμότητα σ. 61.

Μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες που έχουν μορφή jpg. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα αποθηκεύονται αυτόματα σε μορφή jpg.

Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εκτύπωση**.

■ Κάρτα μνήμης

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από μικρά παιδιά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης microSD για να αποθηκεύσετε αρχεία multimedia, όπως βίντεο κλιπ, μουσικά κομμάτια, αρχεία ήχου, φωτογραφίες και δεδομένα μηνυμάτων.

Ορισμένοι από τους φακέλους στην **Έκθεση** με περιεχόμενο που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο (για παράδειγμα, θέματα), μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης.

Για την τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας μνήμης microSD, ανατρέξτε στις ενότητες Τοποθέτηση της κάρτας microSD, σ. 14 και Αφαίρεση της κάρτας microSD, σ. 15.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Όταν μια κάρτα μνήμης μορφοποιείται, όλα τα δεδομένα της κάρτας χάνονται οριστικά. Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη μορφοποιημένες ενώ άλλες απαιτούν μορφοποίηση. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για να μάθετε αν πρέπει να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Για να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Μενού** > **Έκθεση** ή **Εφαρμογές**, το φάκελο της κάρτας μνήμης  και **Επιλογ.** > **Μορφοπ. κάρτ. μν.** > **Ναι**.

Μετά την ολοκλήρωση της μορφοποίησης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης.

Κλείδωμα της κάρτας μνήμης

Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης σας ώστε να αποτρέπεται μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ορ. κωδ. πρόσβ.**. Ο κωδικός μπορεί να έχει μήκος έως οκτώ χαρακτήρες.

Ο κωδικός αποθηκεύεται στο τηλέφωνο και δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογήσετε πάλι για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στο ίδιο τηλέφωνο. Εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλο τηλέφωνο, σας ζητείται ο κωδικός. Για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγρ. κωδ. πρ..**

Έλεγχος της κατανάλωσης μνήμης

Για να ελέγξετε την κατανάλωση της μνήμης από τις διάφορες ομάδες δεδομένων και τη διαθέσιμη μνήμη για την εγκατάσταση νέων εφαρμογών ή λογισμικού στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Στοιχεία.**

12. Πολυμέσα



Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.


■ Κάμερα και βίντεο

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα.

Λήψη φωτογραφίας

Για να μεταβείτε στη λειτουργία λήψης φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο κάμερας (1) στη κατάσταση αναμονής. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία βίντεο, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Εάν θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία σε οριζόντια μορφή, κρατήστε το τηλέφωνο σε οριζόντια θέση. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε λειτουργία κάμερας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης (2).

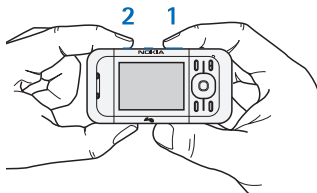

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη** ή πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Το τηλέφωνο αποθηκεύει φωτογραφίες στην **Έκθεση**.

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Χρονόμ. ενεργό** για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο ή **Διαδ. λειτ. ενεργή** για να τραβήξετε φωτογραφίες σε γρήγορη διαδοχή. Με τη ρύθμιση του μεγαλύτερου μεγέθους εικόνας γίνεται διαδοχική λήψη 3 φωτογραφιών, με ρυθμίσεις άλλων μεγεθών γίνεται λήψη 5 φωτογραφιών.

Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος προεπισκόπ. εικόνας** και τη διάρκεια προεπισκόπησης που θέλετε να εμφανίζεται η φωτογραφία που τραβήξατε στην οθόνη. Κατά τη διάρκεια προεπισκόπησης, επιλέξτε

Πίσω για να τραβήξετε μια άλλη φωτογραφία ή **Αποστ.** για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα πολυμέσων.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 640 x 480 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Εγγραφή βίντεο κλιπ

Για να μεταβείτε στη λειτουργία βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κάμερας ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής ή αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κάμερας, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Παύση** και για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Συνέχ.** Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπ.** Το τηλέφωνο αποθηκεύει φωτογραφίες στην **Έκθεση**.

Επιλογές κάμερας και βίντεο

Για να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εφέ** > **Ψευδοχρώμα**, **Κλίμακα γκρι**, **Σέπια**, **Αρνητικό** ή **Solarise**.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή του βίντεο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις**.

■ Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων, ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων. Μπορείτε επίσης να προβάλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγ.** > **Άνοιγμα Έκθεσης**, **Σελιδοδείκτες**, **Μετάβαση στη δ/ση** ή **Λήψεις multimedia** για να επιλέξετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη πολυμέσων.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγ.** > **Βήμα εμπρ./πίσω** για να ορίσετε το πλάτος βήματος για τη γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Ρύθμιση για μια υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα ρυθμίσεων από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 11. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 69. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαργ.** > **Ρυθμ. συνεχ. ροής** > **Διαμόρφωση**.
2. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή** ή **Προσ. διαμόρφ.** για συνεχή ροή.
3. Επιλέξτε **Λογαριασμός** και έναν λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

■ Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε μουσικά κομμάτια ή άλλα αρχεία ήχου μορφής MP3 ή AAC που έχετε μεταφέρει στο τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής Nokia Music Manager του Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στην ενότητα Nokia PC Suite σ. 111.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Τα μουσικά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο μουσική στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στη μουσική βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του τηλεφώνου.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαρ. μουσικής**.

Αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών



Προειδοποίηση! Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Διαχειριστείτε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής χρησιμοποιώντας το πλήκτρο της εφαρμογής στο τηλέφωνο ή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κύλισης όταν το μενού αναπαραγωγής μουσικής είναι ανοικτό.

Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο .

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο .

Για να ξεκινήσετε από την αρχή το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης . Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο από όπου θέλετε να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο κύλισης . Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο .

Για να κλείσετε το μενού αναπαραγωγής μουσικής και να συνεχιστεί η αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Επιλογές αναπαραγωγής μουσικής

Στο μενού [Αναπαρ. μουσικής](#) επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

[Λίστα κομματιών](#) – Προβολή όλων των διαθέσιμων κομματιών της λίστας αναπαραγωγής και αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού.

Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και επιλέξτε [Αναπ/γή](#).

Μουσ. βιβλιοθήκη — Προβολή όλων των διαθέσιμων κομματιών με βάση τους **Καλλιτέχνες**, τα **Άλμπουμ**, τα **Είδη**, τους **Συνθέτες** ή τις **Λίστες κομματιών**. Επιλέξτε **Ενημέρ. βιβλιοθ.** για να ανανεώσετε τις λίστες. Οι λίστες που δημιουργούνται μέσω της εφαρμογής Nokia Music Manager αποθηκεύονται στις **Λίστες κομματιών > Οι λίστες μου**.

Επιλογές αναπαρ. — Επιλέξτε **Τυχαία σειρά** για αναπαραγωγή των κομματιών της λίστας σε τυχαία σειρά. Επιλέξτε **Επανάληψη** για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού ή ολόκληρης της λίστας κομματιών.

Ισοσταθ. πολυμ. — για να επιλέξετε ή να ορίσετε μια ρύθμιση για τον ισοσταθμιστή.

Προσθ. στα Αγαπ. — για να προσθέσετε το τρέχον κομμάτι στη λίστα των αγαπημένων σας κομματιών.

Χρήση Bluetooth — για να συνδέσετε και να αναπαραγάγετε κομμάτια σε ένα αξεσουάρ ήχου, χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth.

Χρήση ήχου — για να ορίσετε το τρέχον μουσικό κομμάτι, για παράδειγμα, ως ήχο κλήσης. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από το τηλέφωνό σας.

Αποστολή — για να στείλετε το τρέχον κομμάτι μέσω ενός μηνύματος multimedia ή χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth.

Ιστοσελίδα — για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι.

Λήψεις μουσικής — για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία Web.

Κατάστ. μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται.

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή με συμβατά ακουστικά ή ένα συμβατό αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀ ή ▶ στην οθόνη, μεταβείτε αριστερά ή δεξιά στο επιθυμητό πλήκτρο και επιλέξτε το.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών συχνοτήτων

1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀ ή ▶. Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε στιγμιαία ◀ ή ▶.
2. Για να αποθηκεύσετε μια συχνότητα σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού. Για να αποθηκεύσετε μια συχνότητα σε μια θέση μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο 1 ή το 2, και πατήστε και κρατήστε πατημένο τον επιθυμητό πλήκτρο αριθμού από το 0 έως το 9.
3. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό.

Ακούστε ραδιόφωνο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Για να μεταβείτε στην επιθυμητή συχνότητα, επιλέξτε ▲ ή ▼ ή πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών. Για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Σβήσιμο — για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Αποθ. σταθμού — για να αποθηκεύσετε ένα νέο σταθμό (εμφανίζεται όταν εντοπίζεται νέος σταθμός).

Μεγάφωνο ή **Ακουστικά** — για να ακούτε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο ή τα ακουστικά.

Μονοφωνικό ή **Στερεοφωνικό** — για να ακούτε ραδιόφωνο με μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο.

Σταθμοί — για να επιλέξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε έναν σταθμό, μεταβείτε στο σταθμό

που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγρ. σταθμού** ή **Μετονομασία**. Επιλέξτε **Αναγν. οπτ. υπηρ.** για να εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό υπηρεσίας που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών visual radio (υπηρεσία δικτύου).

Αναζήτ. σταθμών — για να αναζητήσετε νέους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ρύθμιση συχν. — για να εισαγάγετε τη συχνότητα του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού.

Κατάλ. σταθμών — για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα που περιέχει μια λίστα ραδιοφωνικών σταθμών.

Ενεργ. οπτ. υπηρ. > **Αυτόματα** — για να ορίσετε αν η εφαρμογή **Visual Radio** (υπηρεσία δικτύου) θα ξεκινάει αυτόματα όταν ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο. Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορεί να στέλνουν πληροφορίες κειμένου ή γραφικών τις οποίες μπορείτε να προβάλετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Visual Radio. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση δεδομένων πακέτου ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να εγγράψετε κομμάτια ομιλίας, ήχου ή μια ενεργή κλήση και να τα αποθηκεύσετε στην **Έκθεση**. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Εγγραφή ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Φων. εγγρ.**

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή  στην οθόνη, μεταβείτε αριστερά ή δεξιά στο επιθυμητό πλήκτρο και επιλέξτε το.

2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε  . Για να ξεκινήσετε εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Εγγραφή*. Κατά την εγγραφή της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή ακούνε έναν χαμηλό χαρακτηριστικό ήχο. Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, κρατήστε το τηλέφωνο σε κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε  .
3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε  . Η εγγραφή αποθηκεύεται στην *Έκθεση* > *Ηχογραφησ.*
 Για να ακούσετε την τελευταία εγγραφή, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αναπ. τελ. ηχογρ.*
 Για να στείλετε την τελευταία εγγραφή, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Αποστ. τελ. ηχογρ.*
 Για να δείτε τη λίστα των εγγραφών στην *Έκθεση*, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Λίστα εγγραφών* > *Ηχογραφησ.*

■ Ισοσταθμιστής

Ο ισοσταθμιστής ελέγχει την ποιότητα του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ενισχύοντας ή μετριάζοντας τις ζώνες συχνότητων.

Επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Ισοσταθμ.*

Για να ενεργοποιήσετε ένα σετ, μεταβείτε σε ένα σετ ισοσταθμιστή και επιλέξτε **Ενεργ.**

Για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να μετονομάσετε ένα επιλεγμένο σετ, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Προβολή*, *Επεξεργασία* ή *Μετονομασία*. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σετ.

■ Διεύρυνση στέρεο

Η διεύρυνση στέρεο βελτιώνει την έξοδο ήχου των στερεοφωνικών εξαρτημάτων με ένα ισχυρότερο στερεοφωνικό εφέ ήχου. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Διεύρυνση στέρεο*.

13. Λειτουργία ΡΤΤ



Εάν υπάρχει διαθέσιμη η λειτουργία, επιλέξτε **Μενού** > **Λειτουργ. ΡΤΤ**.

Η υπηρεσία Push to talk (ΡΤΤ) είναι μία αμφίδρομη ραδιοφωνική υπηρεσία που προσφέρει το κυψελοειδές δίκτυο GPRS (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ΡΤΤ για να συνομιλήσετε με κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων (κανάλι) με συμβατές συσκευές. Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία ΡΤΤ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Οι υπηρεσίες περιαγωγής είναι ενδεχομένως πιο περιορισμένες από ό,τι οι κανονικές κλήσεις.

Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ΡΤΤ, πρέπει να καθορίσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της υπηρεσίας ΡΤΤ. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ΡΤΤ σ. 92 και στην ενότητα Ρυθμίσεις διαμόρφωσης σ. 93.

■ Κανάλια ΡΤΤ

Ένα κανάλι ΡΤΤ περιλαμβάνει μια ομάδα ατόμων (για παράδειγμα, φίλους ή συνεργάτες), η οποία συνδέθηκε με το κανάλι μετά από πρόσκληση. Όταν καλείτε ένα κανάλι, όλα τα μέλη που συνδέονται με το κανάλι ακούνε ταυτόχρονα την κλήση.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι καναλιών ΡΤΤ:

Ανοικτό κανάλι — Κάθε μέλος του καναλιού μπορεί να προσκαλέσει άλλα πρόσωπα.

Προσωπ. κανάλι — Μόνο τα άτομα που λαμβάνουν μια πρόσκληση από τον δημιουργό του καναλιού μπορούν να συμμετέχουν.

Προβλεπόμενο κανάλι — Μόνιμο κανάλι που έχει δημιουργηθεί από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση του κάθε καναλιού σε *Ενεργό* ή *Ανενεργό*.

Ο αριθμός των ενεργών καναλιών και ο αριθμός των μελών για κάθε κανάλι είναι περιορισμένος. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες.

Δημιουργία καναλιού

Για να προσθέσετε ένα κανάλι, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Προσθήκη καναλιού* και καταχωρήστε τις ρυθμίσεις στα πεδία της φόρμας:

Όνομα καναλ.: — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο κανάλι.

Κατάστ. καναλ.: — Επιλέξτε *Ενεργό* για να ενεργοποιήσετε το κανάλι ή *Ανενεργό* για να απενεργοποιήσετε το κανάλι.

Ψευδ. στο καν.: — Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμό σας που θα εμφανίζεται στο νέο κανάλι.

Ασφάλ. καναλ.: > *Ανοικτό κανάλι* ή *Προσωπ. κανάλι*

Εικόνα: — Επιλέξτε **Αλλαγή** και μια εικόνα από την *Έκθεση* ή *Προεπιλ. γραφικό* για να ορίσετε ένα γραφικό για το νέο κανάλι.

Για αποστολή μιας πρόσκλησης στο κανάλι, επιλέξτε **Ναι** όταν σας το ζητήσει το τηλέφωνο. Ο παραλήπτης της πρόσκλησης προστίθεται στη λίστα μελών του καναλιού αμέσως μόλις η πρόσκληση γίνει δεκτή. Για αποστολή επιπλέον προσκλήσεων, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Λίστα καναλιών*, ένα κανάλι και **Επιλογ.** > *Αποστ. πρόσκλησ.* Για να στείλετε την πρόσκληση χρησιμοποιήστε ένα μήνυμα κειμένου ή τις υπέρυθρες.

Για να προσθέσετε ένα προβλεπόμενο κανάλι, επιλέξτε **Μενού** > *Λειτουργ. ΡΤΤ* > *Προσθήκη καναλιού* > **Επιλογ.** > *Επεξεργ. δ/νσης*. Πληκτρολογήστε τη *Δ/νση καναλ.:* που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Λήψη πρόσκλησης

1. Όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση με γραπτό μήνυμα σε ένα κανάλι, εμφανίζεται το μήνυμα, *Ελήφθη πρόσκ. καναλιού.:*

2. Για να προβάλετε το ψευδώνυμο του ατόμου που έστειλε την πρόσκληση και τη διεύθυνση του καναλιού αν το κανάλι δεν είναι ένα προσωπικό, επιλέξτε **Προβ.**.
3. Για να προσθέσετε το κανάλι στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Αποθήκ.**.
4. Για να ορίσετε την κατάσταση του καναλιού, επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.

Για να απορρίψετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι** ή επιλέξτε **Προβ.** > **Απόρρ.** > **Ναι**.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας ΡΤΤ

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε **Μενού** > **Λειτουργ. ΡΤΤ** > **Σύνδεση με ΡΤΤ** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης). Η ένδειξη  υποδηλώνει τη σύνδεση της υπηρεσίας. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η υπηρεσία είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Εάν έχετε προσθέσει κανάλια στο τηλέφωνο, συνδέεστε αυτόματα στα ενεργά κανάλια.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια προεπιλεγμένη λειτουργία στο πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης) για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών, τη λίστα επαφών ή ένα μόνο κανάλι ή μία επαφή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ΡΤΤ σ. 92.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε **Αποσύνδεση από ΡΤΤ**.

■ Πραγματοποίηση και λήψη κλήσης ΡΤΤ



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση καναλιού, μια κλήση ένας-προς-έναν ή μια κλήση σε πολλαπλούς παραλήπτες, πρέπει να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης) για όσο χρόνο μιλάτε. Για να ακούσετε την απόκριση, απελευθερώστε το πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης).

Ενδέχεται να μην μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών σας από την επιλογή **Μενού** > **Λειτουργ. ΡΤΤ** > **Λίστα επαφών**. Η υπηρεσία αυτή εξαρτάται από τον χειριστή του δικτύου και είναι διαθέσιμη μόνο για τις εγγεγραμμένες επαφές. Για να εγγράψετε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Συνδρομή επαφής** ή εάν έχουν ήδη επιλεχθεί πάνω από μία επαφές, επιλέξτε **Συνδρ. επιλεγμέν.**

Η ένδειξη  ή  υποδηλώνει ότι το άτομο είναι είτε διαθέσιμο ή άγνωστο. Η ένδειξη

 υποδηλώνει ότι το άτομο δεν θέλει να τον ενοχλούν αλλά μπορεί να λαμβάνει αιτήσεις επανάκλησης. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι το άτομο δεν έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία ΡΤΤ.

Πραγματοποίηση κλήσης καναλιού

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση σε ένα κανάλι, επιλέξτε **Λίστα καναλιών** στο μενού ΡΤΤ, μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ (αύξησης έντασης).

Πραγματοποίηση κλήσης ένας-προς-έναν

Για να ξεκινήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν από τη λίστα επαφών στην οποία έχετε προσθέσει τη διεύθυνση ΡΤΤ, επιλέξτε **Επαφές** > **Ονόματα ή Μενού** > **Λειτουργ. ΡΤΤ** > **Λίστα επαφών**. Μεταβείτε σε μία επαφή και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης).

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα καναλιών ΡΤΤ, επιλέξτε **Λίστα καναλιών**, μεταβείτε στο επιθυμητό κανάλι και επιλέξτε **Μέλη**. Μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης).

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία κλήσης ένας-προς-έναν από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης που έχετε λάβει, επιλέξτε **Εισερχόμ. επανάκλ.** Μεταβείτε στο ψευδώνυμο που θέλετε και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης).

Πραγματοποίηση κλήσης ΡΤΤ σε πολλαπλούς παραλήπτες

Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές επαφές ΡΤΤ από τη λίστα επαφών. Οι παραλήπτες λαμβάνουν μια εισερχόμενη κλήση και πρέπει να αποδεχθούν την κλήση για να συμμετέχουν. Εάν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου, μπορείτε επίσης να επιλέξετε επαφές με αριθμό τηλεφώνου αλλά χωρίς αριθμό ΡΤΤ. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Λειτουργ. ΡΤΤ** > **Λίστα επαφών** και επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης) για να ξεκινήσετε την κλήση. Στην οθόνη εμφανίζονται οι επαφές που θα συμμετέχουν, αμέσως μόλις συνδεθούν στην κλήση.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης) για να τους μιλήσετε. Απελευθερώστε το πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης) για να ακούσετε την απόκριση.
4. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού για να τερματίσετε την κλήση.

Λήψη μιας κλήσης ΡΤΤ

Ένα σύντομο ηχητικό σήμα σας ειδοποιεί σχετικά με μια εισερχόμενη κλήση ΡΤΤ. Εμφανίζονται πληροφορίες, όπως είναι το κανάλι, ο αριθμός τηλεφώνου ή το ψευδώνυμο (υπηρεσία δικτύου) του καλούντα.

Μπορείτε είτε να αποδεχτείτε είτε να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση ένας-προς-έναν, εάν έχετε ορίσει το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί σε περίπτωση κλήσεων ένας-προς-έναν.

Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης) ενώ ο καλούντας μιλάει, ακούτε έναν ήχο αναμονής και εμφανίζεται το μήνυμα **Σε αναμονή**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης) και περιμένετε να τελειώσει το άλλο άτομο και στη συνέχεια μιλήστε αμέσως.

■ Αιτήσεις επανάκλησης

Εάν πραγματοποιείτε μία κλήση ένας-προς-έναν και δεν λαμβάνετε κάποια απάντηση, μπορείτε να στείλετε μία αίτηση έτσι ώστε το άτομο να σας τηλεφωνήσει.

Αποστολή αίτησης επανάκλησης

Μπορείτε να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης με τους ακόλουθους τρόπους:

Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα επαφών σας στο μενού [Λειτουργία ΡΤΤ](#), επιλέξτε [Λίστα επαφών](#). Μεταβείτε σε μια επαφή και επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποστ. επανάκλ.](#)

Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τις [Επαφές](#), αναζητήστε την επαφή που θέλετε και επιλέξτε [Στοιχεία](#). Μεταβείτε στη διεύθυνση ΡΤΤ και επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποστ. επανάκλ.](#)

Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα καναλιών στο μενού ΡΤΤ, επιλέξτε [Λίστα καναλιών](#) και μεταβείτε στο κανάλι που θέλετε. Επιλέξτε [Μέλη](#), μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή και επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποστ. επανάκλ.](#)

Για να στείλετε μία αίτηση επανάκλησης από τη λίστα αιτήσεων επανάκλησης στο μενού [Λειτουργία ΡΤΤ](#), επιλέξτε [Εισερχόμ. επανάκλ.](#). Μεταβείτε σε μια επαφή και επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποστ. επανάκλ.](#)

Απάντηση σε αίτηση επανάκλησης

Όταν λαμβάνετε μια αίτηση επανάκλησης εμφανίζεται το μήνυμα [Ελήφθη αίτημα επανάκλησης](#) στην κατάσταση αναμονής.

Για να ανοίξετε τα [Εισερχόμ. επανάκλ.](#), επιλέξτε [Προβ.](#). Εμφανίζεται η λίστα με τα ψευδώνυμα των ατόμων που σας έχουν στείλει αιτήματα επανάκλησης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν, επιλέξτε την αίτηση που επιθυμείτε και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης).

Για στείλετε μια αίτηση επανάκλησης πίσω στον αποστολέα, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Αποστ. επανάκλ.](#)

Για να διαγράψετε την αίτηση, επιλέξτε [Διαγρ..](#)

Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή ή για να προσθέσετε τη διεύθυνση ΡΤΤ σε μια επαφή από μια αίτηση επανάκλησης που έχετε λάβει, πατήστε [Επιλογ.](#) > [Αποθήκευση ως](#) ή [Προσθ. σε επαφή](#).

■ Προσθήκη μιας επαφής ένας-προς-έναν

Μπορείτε να αποθηκεύσετε με τους παρακάτω τρόπους τα ονόματα των ατόμων στα οποία πραγματοποιείτε συχνά κλήσεις ένας-προς-έναν :

Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις [Επαφές](#), αναζητήστε την επαφή που θέλετε, επιλέξτε [Στοιχεία](#) > [Επιλογ.](#) > [Προσθήκη στοιχ.](#) > [Διεύθυνση ΡΤΤ](#). Θα εμφανιστεί μόνο μία επαφή στη λίστα επαφών ΡΤΤ, εάν καταχωρηθεί η διεύθυνση ΡΤΤ.

Για να προσθέσετε μια επαφή στη λίστα με τις επαφές ΡΤΤ, επιλέξτε [Μενού](#) > [Λειτουργ. ΡΤΤ](#) > [Λίστα επαφών](#) > [Επιλογ.](#) > [Προσθ. επαφής](#).

Για να προσθέσετε μια επαφή από τη λίστα καναλιών, συνδεθείτε με την υπηρεσία ΡΤΤ, επιλέξτε [Λίστα καναλιών](#) και μεταβείτε στο κανάλι που θέλετε. Επιλέξτε [Μέλη](#), μεταβείτε στο μέλος του οποίου θέλετε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέξτε [Επιλογ..](#) Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, επιλέξτε [Αποθήκευση ως](#). Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ΡΤΤ σε ένα όνομα στις [Επαφές](#), επιλέξτε [Προσθ. σε επαφή](#).

■ Ρυθμίσεις ΡΤΤ

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Λειτουργ. ΡΤΤ](#) > [Ρυθμίσεις ΡΤΤ](#).

[Κλήσεις 1 προς 1](#) > [Ενεργοποίηση](#) — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιτρέπει τη λήψη κλήσεων ένας-προς-έναν. Για να πραγματοποιείτε αλλά όχι να λαμβάνετε κλήσεις ένας-προς-έναν, επιλέξτε [Απενεργοποίηση](#). Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ίσως προσφέρει κάποιες υπηρεσίες που επικαλύπτουν αυτές τις ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας για να ενημερώνει πρώτα εσάς για τις εισερχόμενες κλήσεις ένας -προς-έναν με έναν ήχο κλήσης, επιλέξτε [Ειδοποίηση](#).

[Προεπιλ. λειτουργία πλήκτρου ΡΤΤ](#) — για να αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης) τις ακόλουθες εφαρμογές: [Άνοιγμα επαφών](#), [Λίστα καναλιών](#), [Κλ. επαφ./ομάδ.](#). Επιλέξτε μια επαφή, μία

ομάδα ή *Κλήση κανάλ.* *ΡΤΤ* και επιλέξτε ένα κανάλι. Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ΡΤΤ (πλήκτρο αύξησης έντασης), εκτελείται η επιλεγμένη εφαρμογή.

Εμφάνιση κατάστασης σύνδεσης – για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολή της κατάστασης σύνδεσης.

Κατάστ. ΡΤΤ κατά την εκκίνηση > Ναι ή *Ερώτηση πρώτα*— για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία ΡΤΤ όταν το ενεργοποιείτε.

Υπηρεσία ΡΤΤ στο εξωτερικό – για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΡΤΤ όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται εκτός του οικείου δικτύου.

Αποστολή διεύθυνσης ΡΤΤ μου > Όχι – για να αποκρύπτετε τη διεύθυνση ΡΤΤ από κανάλια και κλήσεις ένας-προς-έναν.

■ Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση με την υπηρεσία από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 11. Μπορείτε να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 69.

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, επιλέξτε *Μενού > Λειτουργ. ΡΤΤ > Ρυθμίσεις διαμόρφωσης*. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Διαμόρφωση – για να επιλέξετε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσ. διαμόρφ.* για υπηρεσία ΡΤΤ. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ΡΤΤ.

Λογαριασμός – για να επιλέξετε έναν λογαριασμό υπηρεσίας ΡΤΤ που περιέχεται στις ρυθμίσεις ενεργούς διαμόρφωσης.

Άλλες παράμετροι είναι το *Όνομα χρήστη ΡΤΤ*, το *Προεπιλεγμένο ψευδώνυμο*, ο *Κωδικός πρόσβασης ΡΤΤ*, ο *Τομέας* και η *Διεύθυνση διακομιστή*.

■ Ιστός

Επιλέξτε *Μενού > Λειτουργ. ΡΤΤ > Ιστός* για πρόσβαση στην τοποθεσία Internet του παροχέα ΡΤΤ.

14. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ωρα αφύπν.** και καταχωρίστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης όταν έχει ήδη οριστεί η αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή να ορίσετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό ως ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**. Εάν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής αφύπνισης** και ορίστε την ώρα.

Διακοπή αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης, επιλέξτε **Διακοπ.**. Εάν αφήσετε το τηλέφωνο να συνεχίζει να χτυπά για ένα λεπτό ή επιλέξετε **Αναβ.**, η αφύπνιση διακόπτεται για την ώρα που έχετε ορίσει στο **Χρόνος αναβολής αφύπνισης**, και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημέρα δηλώνεται με ένα πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή και η αρχή της σημείωσης εμφανίζεται κάτω από το ημερολόγιο. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβ..** Για να προβάλετε μια βδομάδα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβ. εβδομάδας**. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγρ. σημειώσ..**

Στις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας, το διαχωριστικό της ημερομηνίας, την προεπιλεγμένη προβολή ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή **Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων**, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Νέα σημείωση** και έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης:  **Σύσκεψη**,  **Κλήση**,  **Γενέθλια**,  **Υπόμνημα** ή  **Υπενθύμιση**. Συμπληρώστε τα πεδία.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εμφανίζει τη σημείωση και εάν έχει ρυθμιστεί ανάλογα, ενεργοποιείται ηχητική ειδοποίηση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Προβ..** Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, επιλέξτε **Αναβ.**

Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ Λίστα υποχρεώσεων

Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να πραγματοποιήσετε, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρεώσεων**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση εάν δεν υπάρχει ήδη, επιλέξτε **Σημ/ση**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη**. Συμπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε **Αποθήκ.**.

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και επιλέξτε **Προβ.**. Ενώ εμφανίζετε μια σημείωση, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια επιλογή για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες.

■ Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση εάν έχει υπάρχει καμία σημείωση, επιλέξτε **Νέα σημ.**, διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Δημ. σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή στο τηλέφωνό σας παρέχει βασικές αριθμητικές και τριγωνομετρικές λειτουργίες, υπολογίζει δυνάμεις στο τετράγωνο και τετραγωνικές ρίζες, το αντίστροφο αριθμών και μετατρέπει νομισματικές αξίες.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχ.**. Πατήστε το πλήκτρο # για το δεκαδικό σημείο. Μεταβείτε στην πράξη ή στη λειτουργία που θέλετε ή επιλέξτε την από τις **Επιλογ.**.

Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ισοτιμία**. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονομ/τής** > **Απλό χρονόμετρο**, καταχωρίστε την ώρα ειδοποίησης και συντάξτε μια σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου**. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Για χρονομετρητή διαστήματος με έως 10 χρονικά διαστήματα, καταχωρίστε πρώτα τα χρονικά διαστήματα. Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονομ/τής** > **Χρονόμ. διαστήμ.**. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Έναρξη χρονομ.** > **Έναρξη**.

■ Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονόμετρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονόμετρο** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενδιάμ. χρόνοι — για να καταγράφετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Έναρξη**. Επιλέξτε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να καταγράψετε έναν ενδιάμεσο χρόνο. Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Διακοπ.**

Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Μηδενισμός**.

Χρόνοι γύρων — για να χρονομετράτε γύρους.

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο.

Εμφ. τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε, αν το χρονόμετρο δεν έχει μηδενιστεί.

Προβολή χρόνων ή Διαγρ. χρόνων — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους.

15. Sensor



Με την εφαρμογή Sensor μπορείτε να εκφραστείτε δημιουργώντας ένα ντοσιέ που μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, στοιχεία πολυμέσων και βιβλίο επισκεπτών. Αφού δημιουργήσετε ένα ντοσιέ, μπορείτε να πραγματοποιήσετε σάρωση για άλλους χρήστες Sensor. Αν βρείτε κοντινούς χρήστες, μπορείτε να περιηγηθείτε στα ντοσιέ τους και να στείλετε μηνύματα Sensor, αρχεία πολυμέσων και καταχωρήσεις του βιβλίου επισκεπτών. Η εφαρμογή Sensor χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth και είναι χωρίς επιβάρυνση.



Σημείωση: Οι περισσότερες λειτουργίες της επικοινωνίας Sensor απαιτούν να έχουν όλα τα μέρη εγκαταστήσει την εφαρμογή Sensor.

Επιλέξτε **Μενού** > **Sensor** και από τις διαθέσιμες επιλογές:

Sensor: ανενερ. ή **Sensor: ενεργό** — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή

Σάρωση τώρα — για να βρείτε και να περιηγηθείτε στα ντοσιέ Sensor άλλων χρηστών και συσκευών Bluetooth που βρίσκονται κοντά σας. Ο χρόνος και το εύρος σάρωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε και τον αριθμό συσκευών Bluetooth που βρέθηκαν.

Το ντοσιέ μου — για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να προβάλετε το ντοσιέ σας που θα δουν άλλοι χρήστες.

Η συλλογή μου — για να προβάλετε ντοσιέ που έχουν λάβει και συλλέξει άλλοι χρήστες Sensor. Μπορείτε να ελέγξετε αν υπάρχουν άλλοι χρήστες Sensor αυτή τη στιγμή κοντά σας και να τους στείλετε μηνύματα ή να γράψετε καταχωρήσεις στο βιβλίο επισκεπτών τους. Μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε φραγή κάθε επικοινωνίας με έναν χρήστη ή να καταργήσετε μια φραγή που είχατε ορίσει προηγουμένως.

Μηνύματα — για να προβάλετε μηνύματα που σας έχουν στείλει χρήστες Sensor.

16. Εφαρμογές



Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειριστείτε εφαρμογές και παιχνίδια. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στη μνήμη τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης microSD που έχει τοποθετηθεί και μπορούν να ταξινομηθούν σε φακέλους.

Για επιλογές σχετικά με τη μορφοποίηση, το κλείδωμα ή το της κάρτας μνήμης, ανατρέξτε στην ενότητα Κάρτα μνήμης σ. 76.

■ Εκκίνηση παιχνιδιού

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Παιχνίδια**. Μεταβείτε στο επιθυμητό παιχνίδι και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για να ορίσετε ήχους, φώτα και δονήσεις για το παιχνίδι, επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Επιλογ.** > **Ρυθμ. εφαρμογών**. Για περισσότερες επιλογές, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές εφαρμογής σ. 100.

■ Εκκίνηση εφαρμογής

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικές εφαρμογές Java.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Συλλογή**. Μεταβείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

■ Επιλογές εφαρμογής

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον **Ιστός** (υπηρεσία δικτύου).

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου), εάν υπάρχει διαθέσιμη.

Πρόσβ. εφαρμογ. — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο.

■ Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java και παιχνίδια με διάφορους τρόπους:

Χρησιμοποιήστε το Nokia Application Installer από το PC Suite για να κάνετε λήψη εφαρμογών στο τηλέφωνό σας, ή επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογ.** > **Λήψεις > Λήψεις εφαρμογ.** Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες σ. 105.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

17. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επιλέξτε [Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM > Με επιβεβαίωση](#).

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

18. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα wireless markup language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα hypertext markup language (XHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 11. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 69.

■ Σύνδεση σε μια υπηρεσία

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης της υπηρεσίας.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.
2. Επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε ένα φορέα

παροχής υπηρεσιών, [Προεπιλογή](#) ή [Προσ. διαμόρφ.](#) ως πρόγραμμα περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης σ. 103.

3. Επιλέξτε [Λογαριασμός](#) και μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
4. Επιλέξτε [Εμφάνιση παράθυρου τερματικού](#) > [Ναι](#) για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Συνδεθείτε με την υπηρεσία, ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Αρχική σελίδα](#).
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Σελιδοδείκτες](#).
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Τελευταία δ/ση Ιστού](#).
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Μετάβαση στη δ/ση](#). Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και επιλέξτε [OK](#).

■ Περιήγηση σε σελίδες

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Για να περιηγηθείτε στη σελίδα, μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή επιλέξτε [Επιλογή](#).

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα 0 έως 9. Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *.

Απευθείας κλήσεις

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σελιδοδείκτες** ή στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Επιλέξτε **Επιλογ.** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λαμβάνετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει αποσταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Για να προβάλετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Εμφάν.**.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμ. εμφάνισης** ή στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης** και μια από τις ακόλουθες επιλογές: **Αναδίπλωση κειμένου** — για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη.

Μέγεθος γραµµατοσειράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραµµατοσειράς.

Εµφάνιση εικόνων > *Όχι* — για απόκρυψη των εικόνων στη σελίδα.

Ειδοποιήσεις > *Ειδοπ. για µη ασφαλή σύνδεση* > *Ναι* — για να ορίσετε το τηλέφωνο να ειδοποιεί όταν µια ασφαλή σύνδεση αλλάζει σε µη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης.

Ειδοποιήσεις > *Ειδοπ. για µη ασφαλή στοιχεία* > *Ναι* — για να ρυθµίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν µια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα µη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια προγράµµατος περιήγησης σ. 108.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > *Κωδικοποίηση περιεχοµένου* — για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόµενο της σελίδας περιήγησης.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > *Δ/νσεις ιστού Unicode (UTF-8)* > *Ναι* — για να ορίσετε το τηλέφωνο να στέλνει το URL ως κωδικοποίηση UTF-8.

Μέγεθος οθόνης > *Πλήρης* ή *Μικρό* — για να ορίσετε τη διάταξη της οθόνης.

Δέσµη εντολών Java > *Ενεργοποίηση* — για να ενεργοποιήσετε τις δέσµες εντολών Java.

■ Ρυθµίσεις ασφαλείας

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούµε τα δεδοµένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή µνήµη του τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται µέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή µνήµη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή µνήµη σ. 108.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Ασφάλεια* > *Ρυθµίσεις cookies* ή στην κατάσταση αναµονή, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθµίσεις* > *Ρυθµίσεις ασφαλείας* > *Cookies*. Για να επιτρέψετε ή να εµποδίσετε τη λήψη cookies, επιλέξτε *Αποδοχή* ή *Απόρριψη*.

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπτε την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, για να επιτρέψετε τις δέσμες εντολών, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Ασφάλεια* > *Ρυθμ. δέσμης WML* ή στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις ασφαλείας* > *Δέσμες WML σε ασφαλή σύνδεση* > *Αποδοχή*.

■ Ρυθμίσεις λήψης

Για να αποθηκεύσετε αυτομάτως όλα τα ληφθέντα αρχεία στην *Έκθεση*, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Λήψη ρυθμίσεων* > *Αυτόματη αποθήκευση* > *Ενεργοποίηση*.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* στην κατάσταση αναμονής, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Εμφάν.**. Εάν επιλέξετε **Έξοδος**, το μήνυμα μετακινείται στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας*. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* αργότερα, επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Εισερχόμεν. υπηρεσίας*.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Άλλες επιλογές* > *Εισερχόμεν. υπηρ..*. Μεταβείτε στο επιθυμητό μήνυμα και για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί, επιλέξτε **Λήψη**. Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας ή για τη διαγραφή του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** > *Στοιχεία* ή *Διαγραφή*.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας*.

Για να ορίσετε εάν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε *Μηνύματα υπηρεσίας* > *Ναι* ή *Όχι*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου πατήστε [Φίλτρο μηνυμάτων](#) > [Ναι](#). Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολέων περιεχομένου, επιλέξτε [Αξιόπ. κανάλια](#).

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών, επιλέξτε [Αυτόματη σύνδεση](#) > [Ενεργοποιημένη](#). Εάν επιλέξετε [Απενεργοποιημ.](#), το τηλέφωνο ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο αφού επιλέξετε [Λήψη](#), όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε [Επιλογ.](#) > [Άλλες επιλογές](#) > [Σβήσ. προσ. μνήμ.](#) ή στην κατάσταση αναμονή, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ιστός](#) > [Σβήσ. προσωρ. μνήμης](#).

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι online τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα

πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφάλειας, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ασφάλεια](#) > [Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας](#).

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να

χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας. Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ασφάλεια](#) > [Πιστοποιητικά αξιοπιστίας](#) ή [Πιστοποιητικά χρήστη](#).

Εάν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι ως κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη [Ανάγνωση](#) και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε [Υπογρ..](#)

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής σας. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

19. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω Bluetooth, υπερύθρων ή μιας σύνδεσης καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ Nokia PC Suite

Με το πρόγραμμα Nokia PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το λογισμικό PC Suite στην τοποθεσία της Nokia στο Web, στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web.

■ Πακέτα δεδομένων, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών πακέτων δεδομένων, high-speed circuit switched data (HSCSD) και circuit switched data (CSD, *Δεδομένα GSM*). Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις του μόντεμ σ. 63.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων.

■ Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέσετε το συμβατό φορητό υπολογιστή σας στο Internet. Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει στο τηλέφωνό σας ένα φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος υποστηρίζει πρόσβαση στο Internet και ο υπολογιστής σας πρέπει να

υποστηρίζει Bluetooth PAN (υπηρεσίες προσωπικού δικτύου). Αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) του τηλεφώνου και το αντιστοιχίσετε με τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων στο Internet. Δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του λογισμικού PC Suite κατά τη χρήση της υπηρεσίας NAP του τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σ. 61.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

20. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η

μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.


■ Έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

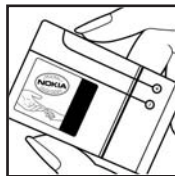

3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.
4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

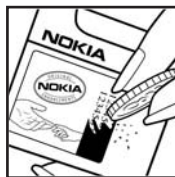

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20-ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου,

- Για χώρες Ασίας-Ειρηνικού με εξαίρεση την Ινδία: Πληκτρολογήστε τον 20-ψήφιο αριθμό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +61 427151515.
- Για την Ινδία μόνο: Πληκτρολογήστε τη λέξη 'Battery' (Μπαταρία) και στη συνέχεια τον 20-ψήφιο κωδικό της μπαταρίας, για παράδειγμα "Battery 12345678919876543210" και στείλτε τα στο 5555.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Μην αγγίζετε την κύρια οθόνη με σκληρά υλικά ή υλικά που σχηματίζουν γωνίες. Αντικείμενα όπως σκουλαρίκια ή κοσμήματα μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές στην οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα- σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους.
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρυνέτε την.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Αυτή η κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0.90 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

Bluetooth 61, 111

C

cookies 106

E

EGPRS 63

G

general packet radio service
(GPRS) 63, 111
GPRS. Ανατρέξτε στην υπηρεσία
general packet radio service (GPRS).

I

IMAP4 37
Internet 103–110

M

MMS. Ανατρέξτε στην ενότητα
μηνυμάτων multimedia.

P

PC Suite 111
PictBridge 66
POP3 37
PTT. Ανατρέξτε στην ενότητα
για τη λειτουργία PTT.

S

sensor 99
SIM
 κάρτα 23
 μηνύματα 46
 τοποθέτηση κάρτας 13
 υπηρεσίες 102
SMS. Ανατρέξτε στην ενότητα
μηνύματα κειμένου

U

UPIN 16
USB 19

V

visual radio 84

W

wireless markup language 103

X

XHTML 103

A

ακουστικά 17
ακουστικό 19
άμεσα μηνύματα 40
αναπαραγωγή 79
αναπαραγωγή μουσικής 80
ανοιχτή ακρόαση. Ανατρέξτε στην
ενότητα σχετικά με το megafono.
αξεσουάρ. Ανατρέξτε στην
ενότητα για τα εξαρτήματα.
αποκλεισμός 40
αριθμοί 54
αριθμομηχανή 96
ασφάλεια
 κωδικοί 10
 μονάδα 108
 ρυθμίσεις 70
ατζέντα 94
αφύπνιση 94

B

βηματοδότες 119
βίντεο κλιπ 79

Δ

δεδομένα
 επικοινωνία 112
 κλώδιο 66

μεταφορά	64
διαμόρφωση	69
ρυθμίσεις	16
υπηρεσία ρυθμίσεων	11
διεύρυνση στέreo	85
δίκτυο	
όνομα στην οθόνη	20
υπηρεσίες	8

Ε

εγγραφή	84
έκθεση	75
εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων	27
ενδείξεις	21
ενδείξεις κατάστασης	20
ενεργή αναμονή	20, 58
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	16
ενημερώσεις λογισμικού	68, 72
ένταση	
πλήκτρο	19
ρύθμιση	24, 81, 83
εντοπισμός	55
εξαρτήματα	9, 69
εξυπηρέτηση πελατών	12
έξυπνη δημιουργία κειμένου	28
επαφές	
αναζήτηση	50
αντιγραφή	51
αποθήκευση	50
αριθμοί τμήματος	
εξυπηρέτησης	54
διαγραφή	52
επεξεργασία	51
οι αριθμοί μου	54
ομάδες	53
ρυθμίσεις	52
ταχεία κλήση	53
επείγουσες κλήσεις	120
εργοστασιακές ρυθμίσεις	73
εφαρμογές	100
εφαρμογή e-mail	37

Η

ημερολόγιο	95
ήχοι	57
ήχοι κλήσης	57
ήχος	

μηνύματα	35
προσαρμογές	17

Θ

θέματα	57
θέση. Ανατρέξτε στην ενότητα για τον εντοπισμό θέσης.	

Ι

ισοσταθμιστής	85
ιστός	103–110
ισχύς σήματος	20

Κ

κάμερα	78, 79
κάρτ ποστάλ	34
κάρτα	
πλήρης	36
κατάσταση αναμονής	20, 59
κείμενο	
μήνυμα	30
σύνταξη	27
τηλέφωνο	69
κεραία	17
κλείδωμα πληκτρολογίου	23
κλείδωμα τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο κλείδωμα πληκτρολογίου.	
κλήσεις	24–26
κλήσεις. Ανατρέξτε στο μητρώο κλήσεων.	
κλήση	
αναμονή	26
επιλογές	26
λειτουργίες	24
μητρώο	55
ρυθμίσεις	66
κοινόχρηστη μνήμη	8
κύλιση	29
κωδικοί	10
Κωδικοί PIN	10, 16
κωδικοί PUK	10
κωδικοί πρόσβασης	10
κωδικός φραγής	11

Λ

λειτουργία	
εξοικονόμηση	58

πλήκτρο	19
λειτουργία PTT	86–93
λειτουργία εκτός σύνδεσης	23
λήψεις	11, 107
λήψη φωτογραφίας	78
λίστα υποχρεώσεων	96
λουράκι	18
λουράκι καρπού	18

Μ

μεγάφωνο	19, 26
μέγεθος γραμματοσειράς	59
μενού	29
μενού φορέα	74
μέρη	19
μηνύματα	
αριθμός κέντρου	30
διαγραφή	46
ένδειξη μήκους	30
εντολές υπηρεσίας	45
καρτ ποσάλ	34
κείμενο	30
μήνυμα ήχου	35
μήνυμα ομιλίας	45
μηνύματα πληροφοριών	45
ρυθμίσεις για	46–49
στιγμιαίο μήνυμα	35
φάκελος	36
μηνύματα multimedia	31
μηνύματα πληροφοριών	45
μητρώο	55
μνήμη	
κάρτα	15, 76
μονάδα ανοικτής συνομιλίας.	
Ανατρέξτε στην ενότητα	
σχετικά με το μεγάφωνο.	
μπαταρία	
έλεγχος αυθεντικότητας	114
τοποθέτηση	13
φόρτιση	15
φόρτιση, αποφόρτιση	113

Ξ

ξεκλειδωμα πληκτρολογίου	23
--------------------------	----

Ο

οθόνη	20, 58
ομιλία	

εντολές	60
κλήση	25
μηνύματα	45
οχήματα	119

Π

παιχνίδια	100
πακέτα δεδομένων. Ανατρέξτε	
στην υπηρεσία general packet	
radio service (GPRS).	
παραδοσιακή δημιουργία	
κειμένου	27
περίγησηση	
μενού	29
πλήκτρο	60
περιοχές όπου υπάρχει	
κίνδυνος εκρήξεων	120
περιστροφή	58
πιστοποιητικά	109
πλήκτρα	19
πλήκτρα επιλογής	19
πλήκτρο κάμερας	19
πλήκτρο κλήσης	19
πλήκτρο κύλισης	19
πληκτρολόγιο	19, 23
πληροφορίες για την	
ασφάλεια	6, 118
πληροφορίες επαφής	12
πληροφορίες επαφής Nokia	12
πληροφορίες πιστοποίησης	121
πρόγραμμα περιήγησης	
ασφάλεια	106
ρυθμίσεις εμφάνισης	105
ρύθμιση	103
σελιδοδείκτες	105
προστασία οθόνης	58
προσωπικά στοιχεία	52
προσωρινή μνήμη	108
προφίλ	57
προωθούμενα μηνύματα	107

Ρ

ραδιόφωνο	82
Ραδιόφωνο FM	82
ρυθμίσεις	
GPRS, EGPRS	63
ασφάλεια	70
διαμόρφωση	69
εισερχόμενα υπηρεσίας	107

ενεργή αναμονή	58	ενημερώσεις	68, 72
εξαρτήματα	69	ρυθμίσεις	67
επαναφορά εργοστασιακών		τμήμα εξυπηρέτησης	
ρυθμίσεων	73	αριθμοί	54
ημερομηνία	59	τοποθέτηση	13
ήχοι	57		
θέματα	57	Υ	
Καλώδιο δεδομένων USB	66	υπέρυθρες	
κινούμενο σχέδιο ανοίγματος ..	58	σύνδεση	62
κλήση	66	φακός	19
λειτουργία PTT	92, 93	Υπέρυθρες. Ανατρέξτε στην	
λήψεις	107	ενότητα για τις υπέρυθρες.	
μεταφορά δεδομένων	64	υπηρεσία	
μηνύματα	46	εισερχόμενα	107
οθόνη	58	εντολές	45
οι συντομεύσεις μου	59	μηνύματα	107
προφίλ	57	υπηρεσία σύνδεσης και	
ρολόι	59	αναπαραγωγής	16
συνδεσιμότητα	61	υπηρεσία συνεχούς ροής	80
ταπετσαρία	58	υπηρεσίες	103–110
τηλέφωνο	67	υποδοχή	
υπέρυθρες	62	USB	19
ώρα	59	φορτιστής	19
ρυθμίσεις γλώσσας	67	υποδοχή εξαρτημάτων	19
ρυθμίσεις ημερομηνίας	59	υποδοχή φορτιστή	19
ρυθμίσεις ρολογιού	59		
ρυθμίσεις ώρας	59	Φ	
		φάκελος ανεπιθύμητης	
Σ		αλληλογραφίας	40
ΣΕΑ	121	φίλτρο ανεπιθύμητης	
σελιδοδείκτες	105	αλληλογραφίας	40
σημειώσεις	95, 96	φόρτιση μπαταρίας	15
στιγμιαία μηνύματα	35	φωνητική	
συγχρονισμός	64	εγγραφή	84
Σύνδεση με υπολογιστή	111	φωτογραφία	78
σύνταξη κειμένου	27		
συντήρηση	116	Χ	
συντομεύσεις	59	χρονομετρητής αντίστροφης	
		μέτρησης	97
Τ		χρονόμετρο	97
ταπετσαρία	58	Ψ	
ταχεία κλήση	24, 53	ψηφιακή υπογραφή	110
τερματισμός			
κλήση	24		
πλήκτρο	19		
τηλέφωνο			
άνοιγμα	16		
διαμόρφωση	69		