



NOKIA
5200

NOKIA
Connecting People

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RM-174 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0434



Az áthúzott, kerek szemétyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unió belüli a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg. További információkért lásd az Európai Unióval kapcsolatos közleményt vagy az országspecifikus információkat a www.nokia.com webhelyen.

Copyright © 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Visual Radio, a Nokia Connecting People, az Xpress-on, az XpressPrint és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

Ez a készülék megfelel az adott veszélyes anyagok elektromos vagy elektronikus berendezésekben való használatáról szóló 2002/95/EK irányelvnek.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9249759/1. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében	6	6. Üzenetkezelés.....	30
Általános információk.....	10	Szöveges üzenet.....	30
Hozzáférési kódok.....	10	Multimédia üzenetek.....	31
Konfigurációs beállítások		Képeslapok.....	34
szolgáltatás.....	11	Azonnali üzenetek.....	34
Tartalom letöltése.....	11	Nokia Xpress-hangüzenetek.....	35
Nokia ügyfélszolgálat.....	11	Ha megtelt a memória.....	35
1. Használatbavétel.....	13	Mappák.....	36
A SIM-kártya és az akkumulátor		E-mail alkalmazás.....	36
behelyezése.....	13	Csevegés.....	39
A microSD-kártya behelyezése.....	14	Hangüzenetek.....	44
A microSD-kártya eltávolítása.....	15	Hálózati hírek.....	44
Az akkumulátor töltése.....	15	Szolgáltatási parancsok.....	44
A telefon kinyitása.....	16	Üzenetek törlése.....	44
A telefon be- és kikapcsolása.....	16	SIM-üzenetek.....	44
Antenna.....	17	Üzenetek beállításai.....	45
Fülhallgató.....	17	7. Névjegyzék.....	49
Csuklószij.....	18	Nevek keresése.....	49
2. A telefon.....	19	Nevek és telefonszámok mentése....	49
Gombok és a telefon részei.....	19	Adatok mentése.....	49
Készenléti állapot.....	20	Névjegyek másolása vagy	
Repülés üzemmód.....	22	áthelyezése.....	50
Billentyűzár.....	22	Névhez tartozó adatok	
SIM-kártya nélkül használható		módosítása.....	50
funkciók.....	23	Minden elem szinkronizálása.....	50
3. Hívásfunkciók.....	24	Névjegyek törlése.....	51
Hívás kezdeményezése.....	24	Névjegykártyák.....	51
Hívás fogadása vagy elutasítása.....	25	Beállítások.....	51
Lehetőségek hívás közben.....	26	Csoportok.....	52
4. Szövegírás.....	27	Gyorshívások.....	52
Hagyományos szövegbevitel.....	27	Információs, szolgáltatási	
Prediktív szövegbevitel.....	27	és saját számok.....	52
5. Mozgás		8. Hívásnapló.....	53
a menürendszerben.....	29	Helymeghatározási információk.....	53
		9. Beállítások.....	54
		Üzemmód.....	54
		Témák.....	54

Hangok	54	Stopperóra	93
Kijelző	55	15.Sensor	95
Idő és dátum	56	16.Alkalmazások	96
Saját hivatkozások	56	Játék indítása.....	96
Kapcsolatok	58	Alkalmazás indítása.....	96
Hívás.....	63	Az alkalmazások beállításai.....	96
Telefon	64	Alkalmazás letöltése.....	97
Tartozékok	65	17.SIM-alkalmazások	98
Konfiguráció.....	66	18.Internet	99
Biztonság	67	A böngészés beállításai.....	99
Telefonszoftver-frissítések.....	68	Csatlakozás szolgáltatáshoz.....	99
Gyári beállítások visszaállítása	69	Oldalak böngészése.....	100
10.Szolgáltató menü.....	70	Könyvjelzők	101
11.Galéria.....	71	A megjelenítés beállításai.....	101
Képek nyomtatása	71	Biztonsági beállítások	102
Memóriakártya	72	Letöltési beállítások.....	103
12.Média	74	Hirpostafiók.....	103
Kamera és videó.....	74	Cache-memória	104
Médialejátszó	75	Böngésző biztonsági beállításai ..	104
Zenelejátszó	76	19.A telefon	
Rádió.....	78	csatlakoztatása	
Hangrögzítő	80	számítógéphez.....	107
Hangszinszabályozó.....	80	Nokia PC Suite.....	107
Sztereó térhatás.....	81	Csomagalapú adatok, HSCSD	
13.Adóvevő	82	és CSD.....	107
AV-csatornák	82	Bluetooth	107
Az adóvevő be- és kikapcsolása	84	Adatkommunikációs	
Adóvevő-hívások		alkalmazások	108
kezdeményezése és fogadása.....	84	20.Akkumulátorról szóló	
Visszahívási kérelmek.....	86	információk	109
Privát partner hozzáadása	87	Töltés és kisütés.....	109
AV-beállítások	88	Nokia akkumulátor-hitelességi	
Konfigurációs beállítások	89	irányelvek.....	110
Internet.....	89	Kezelés és karbantartás.....	112
14.Szervező	90	További biztonsági	
Ébresztőóra.....	90	tudnivalók.....	113
Naptár	91	Tárgymutató	117
Teendők	92		
Jegyzetek.....	92		
Számológép.....	92		
Időzítés	93		

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezünket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érnünk az antennához.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz használata az EGSM 900-as, GSM 1800-as és 1900-as hálózatokon engedélyezett. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Képek és videóklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve a szerzői jogokat is.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónkánál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készüléket az általánostól eltérő módon állította be a szolgáltató. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például az MMS (multimédia üzenet) küldését, a böngészést, az e-mail alkalmazást, a csevegést, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: galéria, névjegyzék, szöveges üzenetek, multimédia üzenetek, csevegőüzenetek, e-mailek, naptár, teendőjegyzetek, Java™-játékok és -alkalmazások, valamint a jegyzetalkalmazás. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok Java-alkalmazást tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt. Egyes funkciók, például a szöveges üzenetek saját memóriaterülettel is rendelkezhetnek a más funkciókkal megosztott memórián kívül.

■ Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.

Általános információk

■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5– 10 számjegy) megvédi a telefont a jogosulatlan használattól. A gyárilag beállított kód 12345. Ha módosítani akarjuk a kódot, és be akarjuk állítani, hogy a telefon kérje a kódot, olvassuk át a következőt: Biztonság című rész (67. oldal).

PIN-kódok

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az UPIN-kód, azaz univerzális személyes azonosítószám (4–8 számjegy) segít megvédeni a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. Lásd: Biztonság című rész (67. oldal).

A PIN2-kód (4– 8 számjegy), amelyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges.

A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Lásd: Biztonsági modul című rész (104. oldal).

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: Digitális aláírás című rész (105. oldal).

PUK-kódok

A PUK-kód, azaz személyes feloldókulcs és az UPUK-kód, azaz univerzális személyes feloldókulcs (8 számjegy) szükséges a blokkolt PIN-kód és UPIN-kód feloldásához. A PUK2-kód (8 számjegy) a leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a szolgáltatótól.

Korlátozójelszó

A korlátozójelszó (4 számjegy) a [Híváskorlátozás](#) funkció használatakor szükséges. Lásd: Biztonság című rész (67. oldal).

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS, a Nokia Xpress-hangüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. Az elérhetőségről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia márkakereskedőtől kaphatunk, illetve meglátogathatjuk a Nokia webhelyének támogatásoldalát a www.nokia.com/support címen.

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a **Konf. beáll. érkeztek**: üzenet jelenik meg.

A beállítás mentéséhez válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

A kapott beállítások elvetéséhez válasszuk a **Kilép** vagy **Megnéz > Elvet** lehetőséget.

■ Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás). Letölthetünk frissítéseket is a telefon szoftveréhez (hálózati szolgáltatás). Lásd: Telefon című rész (64. oldal), [Telefonfrissítések](#).

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia ügyfélszolgálat

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

A webhelyen információkat találhatunk a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról. A Nokia helyi ügyfélszolgálatának listája a www.nokia.com/customerservice címen tekinthető meg.

Karbantartási információkért keressük meg a legközelebbi Nokia szervizt a www.nokia.com/repair weboldalon.

1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártyákat tartuk kisgyermekek számára nem elérhető helyen.


A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A készülék BL-5B akkumulátorral üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátorokat használunk. Lásd: Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek című rész (110. oldal).


A telefon hátlapjának eltávolításához nyomjuk le a hátlap kioldógombját (1), és vegyük le a hátlapot a telefonról (2). Távolítsuk el az akkumulátort az ábrán látható módon (3).

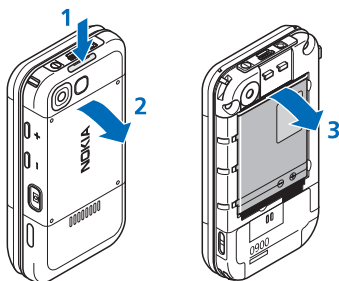

Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját (4), és a SIM-kártyát helyezzük a tartóba (5). Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (6).

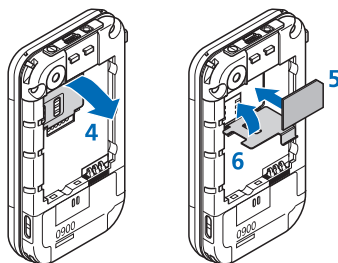

Helyezzük vissza az akkumulátort (7). Csúsztassuk vissza a hátlapot a helyére (8, 9).

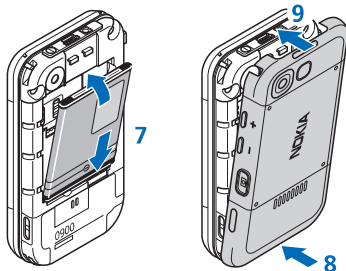


■ A microSD-kártya behelyezése



A microSD-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

1. Távolítsuk el a telefon hátlapját.
2. Helyezzük a kártyát a microSD-kártyanyílásba úgy, hogy az érintkezők lefelé nézzenek, majd nyomjuk be a kártyát, amíg a helyére nem rögzül.
3. Helyezzük vissza a telefon hátlapját.

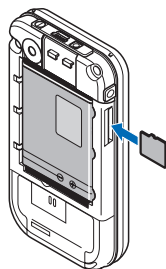

A készülékkel csak kompatibilis microSD-kártyát használjunk. Más memóriakártyák, mint például a csökkentett méretű multimédia kártyák, nem kompatibilisek a készülékkel, ráadásul bele sem férnek a microSD-kártya tartójába. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

Csak olyan microSD-kártyát használjunk, amelynek e készülékkel való használatát a Nokia jóváhagyta. A Nokia a jóváhagyott, memóriakártyákra vonatkozó ipari szabványokat használja, de lehet, hogy nem mindegyik gyártó kártyája működik megfelelően, vagy azok nem kompatibilisek ezzel a készülékkel.

■ A microSD-kártya eltávolítása



Fontos: Ne távolítsuk el a microSD-kártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

1. Győződjünk meg arról, hogy egyik alkalmazás sem használja éppen a microSD-kártyát.
2. Távolítsuk el a telefon hátlapját.
3. A microSD-kártya kioldásához óvatosan nyomjuk meg azt, és vegyük ki a kártyát a tartóból.

■ Az akkumulátor töltése

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék az AC-3 és az AC-4 jelű töltővel használható.




Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Csatlakoztassuk a töltőt egy fali konnektorba, majd csatlakoztassuk töltő vezetékét a telefon alján található csatlakozóhoz.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő a használt töltőtől függ. A BL-5B típusú akkumulátor AC-3 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 3 óráig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

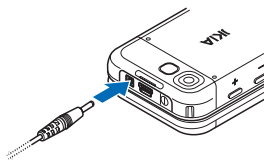

■ A telefon kinyitása

A telefon kinyitásához nyomjuk a felfelé a telefon felső részét.

■ A telefon be- és kikapcsolása



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot. Lásd: Gombok és a telefon részei című rész (19. oldal). Ha a telefon PIN- vagy UPIN-kódot kér, akkor adjuk meg a kódot (a kijelzőn **** látható), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az idő és a dátum beállítása

Adjuk meg a helyi időt, válasszuk ki az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középideőtől (GMT) mért különbségét, majd adjuk meg a dátumot. Lásd: Idő és dátum című rész (56. oldal).

Minimális közreműködést igénylő szolgáltatás


Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólíthat minket, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Hagyjuk jóvá vagy utasítsuk el a felszólítást. Lásd: "[Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez](#)" című rész (66. oldal) és Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal).

■ Antenna

A készülék belső antennával rendelkezik.



Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érnünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érnünk az antenna környékéhez, optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

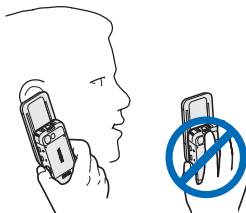

■ Fülhallgató

A Nokia az értékesítési csomagban lévő fülhallgató használatát hagyta jóvá ehhez a készülékhez. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Fordítsunk fokozott figyelmet a hangerőre, ha esetleg más fülhallgatót csatlakoztatunk a készülékhez.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet adhatnak ki magukból, mivel ez tönkretelheti a készüléket. Ehhez a csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk feszültségforrást.

Fülhallgató-adapter

Ha 3,5 mm-es jack-dugóval rendelkező fülhallgatót szeretnénk csatlakoztatni a telefonhoz, akkor használjuk az AD-50 fülhallgató-adaptert. Ha az adapter csatlakozik a telefonhoz, akkor a telefon hangszórója kikapcsol.

Megjegyzés: az adapter nem támogatja a mikrofonbemenetet.

■ Csuklósíj


Fűzzük át a csuklósíjat az ábrán látható módon a telefonon található nyíláson, majd húzzuk szorosra.



2. A telefon

■ Gombok és a telefon részei

- Fülhöz helyezhető hangszóró (1)
- Zenelejátszó, indítás, szünet (2)
- Tartozékok csatlakozója (3)
- Hívás gomb (4)
- Bal, középső és jobb választógomb (5)
- Vége gomb (6)
- Lapozógombok (7)
- Billentyűzet (8)
- Töltő csatlakozója (9)
- USB-csatlakozó (10)
- Bekapcsológomb (11)
- Telefonszík nyílása (12)
- Kameralencse (13)
- Hangerőnövelő gomb/AV-gomb (14)
- Hangerőcsökkentő gomb (15)
- Kameragomb (16)
- Infraport (17)
- Önarckép keresője (18)
- Hangszóró (19)

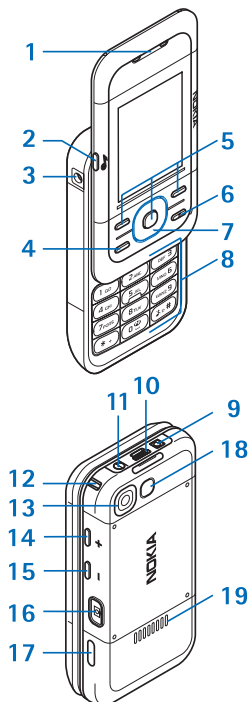

■ Készenléti állapot

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző

A mobilhálózat térerőssége (1)

Akkumulátor töltöttségi állapota (2)

Ikonok (3)

Hálózatnév vagy operátorlogó (4)


Óra (5)

Fő kijelző (6)

A bal választógomb (7) funkciója a **Kedven.** vagy egy másik funkció. Lásd: Bal választógomb című rész (56. oldal).

A középső választógomb (8) funkciója a **Menü.**

A jobb választógomb (9) funkciója a **Nevek** vagy egy másik funkció. Lásd: Jobb választógomb című rész (57. oldal). Az egyes szolgáltatók által kínált változatok esetén a gomb neve eltérő lehet.

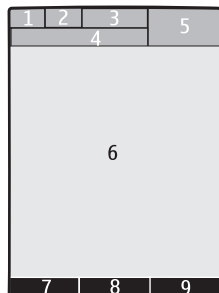

Aktív készenlét

A készenléti kijelzőn meg fog jelenni azon funkciók és információk listája, amelyek közvetlenül elérhetők aktív készenléti állapotban. A be- vagy kikapcsoláshoz válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kijelző** > **Aktív készenlét** > **Aktív készenléti mód** > **Be** vagy **Ki** lehetőséget.

Készenléti módban a listában a lapozógombot felfelé vagy lefelé nyomva mozoghatunk, majd válasszuk a **Választ** vagy **Megnéz** lehetőséget. Egy sor elején és végén a balra és jobbra mutató nyilak további információk elérhetőségét jelölik, amit balra vagy jobbra lapozással érhetünk el. Az aktív készenléti állapot befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Az aktív készenléti mód beállításához és módosításához aktiváljuk a navigációs módot, és válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

Ikonok

-  Olvasatlan üzenetet jelöl.
-  El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek.
-  A telefon nem fogadott hívást regisztrált.
-  A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek állapota online vagy offline.
-  Egy vagy több csevegőüzenet érkezett.
-  A billentyűzet le van zárva.
-  A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
-  Az ébresztőóra be van kapcsolva.
-  Az időzítés folyamatban van.
-  A stopperóra fut.
-  A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.
-  Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.
-  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  A Bluetooth-kapcsolat aktív.
-  Az adóvevő-szolgáltatás aktív, illetve fel van függesztve.
-  Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.

-  A kihangosító aktiválva van, vagy a zeneállvány csatlakozik a telefonhoz.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoporthoz korlátoztuk.
-  Az időzített üzemmód ki van választva.
-  ,  ,  vagy  Fülhallgató, -kihangosító, hurok vagy zeneállvány van a telefonhoz csatlakoztatva.

■ Repülés üzemmód

Kikapcsolhatjuk az összes rádiófrekvenciás funkciót, és ennek ellenére elérhetjük az ezt nem igénylő játékokat, a naptárat és a telefonszámokat. A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben használjuk, például repülőn vagy kórházban. Ha a Repülés üzemmód aktív, akkor a  ikon látható.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzemmód** > **Repülés** > **Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.

Repülés üzemmódban kezdeményezhetünk segélyhívást. Írjuk be a segélyhívó számot, nyomjuk meg a Hívás gombot, majd válasszuk az **Igen** lehetőséget a **Kikapcsolja a Repülés üzemmódot?** kérdésnél. A telefon megkísérli a segélyhívást.

■ Billentyűzár

Ha el akarjuk kerülni a gombok véletlen lenyomását, csukjuk össze a telefont, majd 3,5 másodpercen belül válasszuk a **Lezár** lehetőséget.

A billentyűzár feloldásához válasszuk **Kiold** > **OK** lehetőséget, vagy nyissuk szét a telefont. Ha a biztonsági billentyűzár beállítás be van kapcsolva, akkor adjuk meg a kódot, ha a telefon kéri azt.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot, vagy nyissuk szét a telefont. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A *Biztonsági billentyűzár* funkcióról szóló bővebb információhoz lásd: Telefon című rész (64. oldal).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

■ SIM-kártya nélkül használható funkciók

A telefon számos funkciója használható SIM-kártya nélkül is (például a kompatibilis számítógéppel vagy kompatibilis eszközzel végzett adatátvitel). Néhány funkció szürkén jelenhet meg a menükben, és nem használható.

Egyes hálózatokon a segélyhívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

Hívás közben a hangerő növeléséhez nyomjuk meg a + gombot, illetve csökkentéséhez a – gombot.

3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk össze a telefont.

A *Névjegyzék* menübe mentett nevek vagy számok keresésével kapcsolatban lásd: Név keresése című rész (49. oldal). A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A hívott számok listájának eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Egy szám hívásához, válasszuk ki azt, majd nyomjuk meg a Hívás gombot.

Gyorshívások

A 2–9 gyorsívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. Lásd: Gyorshívások című rész (52. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg valamelyik gyorsívó gombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a *Gyorstárcsázás* funkció állapota *Be*, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyorsívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul. Lásd: *Gyorstárcsázás*, Hívás című rész (63. oldal).

Továbbfejlesztett hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a telefon névjegyzékébe mentett nevet. A hangminták a kiválasztott nyelvtől függnek. A nyelv beállításához lásd: [Hangfelismerés nyelve](#), Telefon című rész (64. oldal).



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti állapotban nyomjuk le és tartjuk lenyomva a jobb választógombot, vagy nyomjuk le a hangerőcsökkentő gombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a [Most beszéljen](#) szöveg jelenik meg a kijelzőn.
2. Tisztán mondjuk ki a hangutasítást. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátsza a találati lista első hangutasítását. Ha a találat nem megfelelő, lapozunk egy másik elemre.

A telefonfunkciók hangutasítással történő elérése hasonló a hanghívások használatához. Lásd: [Hangutasítások](#), Saját hivatkozások című rész (56. oldal).

■ [Hívás fogadása vagy elutasítása](#)

A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot, vagy nyissuk szét a telefont. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk össze a telefont.

Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot. A csengés némításához válasszuk a [Némít](#) lehetőséget.

Hívásvárakoztatás

Aktív hívás közben a várakozó hívást a Hívás gomb megnyomásával fogadhatjuk (hálózati szolgáltatás). Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

A [Hívásvárakoztatás](#) funkció bekapcsolásáról szóló további információkért lásd: Hívás című rész (63. oldal).

■ Lehetőségek hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Hívás közben a következő lehetőségek érhetők el: *Mikrofon ki* vagy *Mikrofon be*, *Névjegyzék*, *Menü*, *Billentyűzár*, *Felvétel*, *Hangtisztaság*, *Hangszóró* vagy *Telefon*.

A hálózati szolgáltatások lehetőségei: *Fogadás* vagy *Elutasítás*, *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konf.-ba léptetés*, *Hívás befejezése*, *Összes bontása* és a következők:

DTMF-küldés – hangfrekvenciás jelsorok küldése.

Felcserélés – váltás az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás – tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.

Konferencia – konferenciahívás létrehozása.

Magánhívás – ha valakivel kettesben akarunk beszélni egy konferenciahívásban.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

4. Szövegírás

Szöveget – például üzenet írásához – a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be. Írás közben nyomjuk le és tartjuk lenyomva a **Opciók** gombot a hagyományos () és a prediktív () szövegbeviteli mód közti váltáshoz. A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a **Abc**, a **abc** és a **ABC** jelzi. A kis- és nagybetűk között a **#** gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre (**123**), nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. Ha a számbevitelről át szeretnénk térni betűírásra, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot.

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

■ Hagományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (**1 – 9**) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek. Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor megjelenik. A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az **1-es** gomb alatt találhatók.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel a beépített szótáron alapul, amelyhez magunk is hozzáadhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2– 9** gombok használatával. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor egy szóközzel való véglegesítéshez nyomjuk meg a **0-s** gombot.

Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a ***** gombot, és válasszuk ki a szót a listából.

Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót szeretnénk felvenni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be a szó utolsó részét, és erősítsük meg a szót.

3. Kezdjük el bírni a következő szót.

5. Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciók széles választékával rendelkeznek, melyek menükbe vannak csoportosítva.

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.

A menüézet módosításához válasszuk az **Opciók** > **Fő menü nézete** > **Lista**, **Rács**, **Rács címkékkel** vagy **Lap** lehetőséget.

A menü átrendezéséhez lépünk a mozgatni kívánt menüelemre, majd válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** > **Áthelyez** lehetőséget.

Lépjük oda, ahová a menüelemet mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A módosítás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** > **Igen** gombot.

2. Lapozzunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a **Beállítások** pontot).
3. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a **Hívás** menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menübe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A menüből való kilépéshez nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

6. Üzenetkezelés



Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail, hang- és azonnali üzenetek, valamint képeslapok írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.

■ Szöveges üzenet

A rövid szöveges üzenetküldési szolgáltatás (SMS) segítségével szöveges üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, valamint képet tartalmazó üzeneteket fogadhatunk (hálózati szolgáltatás).

Mielőtt bármilyen szöveges vagy SMS e-mail üzenetet küldünk, mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Lásd: Üzenetek beállításai című rész (45. oldal).

Azzal kapcsolatban, hogy az SMS e-mail szolgáltatás elérhető-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz. E-mail cím [Névjegyzék](#) menübe történő mentésével kapcsolatban lásd: Adatok mentése című rész (49. oldal).

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több egymást követő üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez felhasznált üzenetek számát jelzi. Például a 673/2 azt jelenti, hogy még 673 karaktert írhatunk be, és az üzenet két részben (két külön üzenetben) lesz elküldve.

Üzenet írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > [Üzenetek](#) > [Üzenet létrehozása](#) > [Szöv. üzenet](#) menüpontot.
2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a [Címzett](#): mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a [Hozzáad](#) lehetőséget.

3. SMS e-mailnél írjuk be a tárgysort a **Tárgy:** mezőbe.
4. Írjuk be az üzenetet az **Üzenet:** mezőbe.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (33. oldal).

Üzenet olvasása és megválaszolása

1. Az érkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
Az üzenetet később a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** lehetőséget választva tekinthetjük meg.
2. Válaszüzenet küldéséhez válasszuk a **Válaszol** lehetőséget, majd az üzenet típusát.
3. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (33. oldal).

■ Multimédia üzenetek



Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Egy multimédia üzenet mellékleteket tartalmazhat.

A multimédia szolgáltatás (MMS, hálózati szolgáltatás) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. Lásd: Üzenetek beállításai című rész (45. oldal).

Multimédia üzenet írása és küldése

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszűrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Multimédia** menüpontot.

2. Írjuk be az üzenet szövegét. Fájl hozzáadásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:
3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (33. oldal).
5. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (33. oldal).

Multimédia plusz üzenet írása és küldése

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

A multimédia plusz üzenethez bármilyen tartalom hozzáadható. Ez lehet kép, videoklip, hangfájl, névjegy, naptárjegyzet, téma, streaming hivatkozás vagy akár nem támogatott fájl is (például e-mailben kapott fájlok).

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenet létrehozása** > **Multim. plusz** menüpontot.
2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Adjunk meg egy tárgyat, majd írjuk be az üzenetet.
4. Fájl hozzáadásához nyomjuk meg a **Beszúrás** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:
5. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (33. oldal).

Üzenet küldése

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. A telefon menti az üzenetet a *Kimenő* mappába, és a küldés elkezdődik.



Megjegyzés: Az üzenet küldése közben az animált  ikon látható. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Ha meg akarjuk szakítani a *Kimenő* mappában lévő üzenetek küldését, lapozzunk a kívánt üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > *Küldés megszak.* lehetőséget.

Üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Az érkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
2. Ha a kapott üzenet egy prezentációt tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.
A bemutató fájljainak vagy a mellékletek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Objektumok* vagy *Mellékletek* lehetőséget.
3. Válaszküldéshez válasszuk az **Opciók** > *Válasz* lehetőséget, majd az üzenet típusát.
4. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (33. oldal).

■ Képeslapok

A képeslapküldési szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) létrehozhatunk és elküldhetünk képet és üdvözlőszöveget tartalmazó képeslapokat. A telefon multimédia üzenetben küldi el a képeslapot a szolgáltatóhoz. A szolgáltató kinyomtatja a képeslapot, majd elküldi azt az adott üzenet postai címére. A szolgáltatás használatához először aktiválni kell a multimédia üzenetkezelő szolgáltatást.

A képeslap-szolgáltatás használatba vétele előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk.

Képeslap küldéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Képeslap** lehetőséget. Töltsük ki a címet. A kötelezően kitöltendő mezőket a * jelöli. Lépjunk a képmezőre, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget, ha a galériából akarunk képet beszúrni, vagy az **Új kép** lehetőséget, ha egy fényképet akarunk beszúrni, majd írjuk meg az üdvözlőszöveget. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

■ Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek. Ezeket az üzeneteket nem menti automatikusan a telefon.

Üzenet írása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Azonnali üzenet** menüpontot. Írjuk be a címzett telefonszámát, majd írjuk meg az üzenetet. Villogó szöveg írásához válasszuk az **Opciók** > **Villogó kar. besz.** lehetőséget. A jelölő mögötti szöveg villogni fog. A villogó szöveg végének kijelöléséhez állítsunk be egy második jelölőt.

Üzenet fogadása

A fogadott azonnali üzenetet az **Üzenet**: és az üzenet első pár szava jelzi. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Az **Opciók** > **Adatmásolás** menüpont segítségével telefonszámokat és címeket menthetünk az üzenetből. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és válasszuk ki a mappát, ahová menteni akarjuk.

■ Nokia Xpress–hangüzenetek

A multimédia üzenetküldő szolgáltatás használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet. A hangüzenetek használatához először aktiválni kell a multimédia üzenetkezelő szolgáltatást.

Üzenet létrehozása

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üz. létrehozása** > **Audioüzenet** menüpontot. Megnyílik a hangrögzítő. A hangrögzítő használatával kapcsolatban lásd: Hangrögzítő című rész (80. oldal).
2. Mondjuk el az üzenetet.
3. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe, vagy válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget egy szám megkereséséhez.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Üzenet meghallgatása

A beérkezett hangüzenet megnyitásához nyomjuk meg az **Indít** gombot, vagy ha több üzenet érkezett, akkor válasszuk a **Megnéz** > **Indít** lehetőséget. Ha később akarjuk megnézni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Ha megtelt a memória

Ha üzenet érkezik, és az üzenetmemória megtelt, akkor **A memória megtelt. Nem fogadható üz.** felirat látható a kijelzőn. Először a régi üzenetek törléséhez nyomjuk meg az **OK** > **Igen** gombot, majd válasszuk ki a mappát. Lapozzunk a kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha egy vagy több üzenetet akarunk törölni, nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Jelöljük meg minden törölni kívánt üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Kijelöltek törlése** lehetőséget.

■ Mappák

A telefon a beérkező üzeneteket a *Bejövő* mappába menti.

A még el nem küldött üzenetek a *Kimenő* mappába kerülnek.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon mentse az üzeneteket az *Elküldött* mappába, olvassuk át a következőt: *Elküldött üzenetek mentése*, Általános beállítások című rész (45. oldal).

Ha a megírt és a *Vázlatok* mappába mentett üzeneteket szerkeszteni akarjuk, és el akarjuk küldeni, akkor válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Vázlatok* lehetőséget.

Az üzeneteket áthelyezhetjük a *Mentett* mappába. A *Mentett* mappa almappáinak rendezéséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Mentett* lehetőséget. Mappa hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > *Új mappa* lehetőséget. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* / *Mappaátnevezés* lehetőséget.

A telefon rendelkezik sablonokkal. Sablon létrehozásához mentsünk egy üzenetet sablonként. A sablonlista megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Mentett* > *Sablonok* lehetőséget.

■ E-mail alkalmazás

Az e-mail alkalmazás segítségével a telefonról csomagkapcsolt adatkapcsolaton (hálózati szolgáltatás) keresztül elérhetjük e-mail fiókunkat. Ez az e-mail alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval. A telefon e-mail funkciója kompatibilis e-mail rendszerrel használható.

E-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket.

Mielőtt e-mail üzeneteket küldenénk és töltenénk le, létre kell hoznunk egy új e-mail fiókot, vagy a meglévőt kell használnunk. Az e-mail fiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz.

Az e-mail beállításokról az e-mail szolgáltató tud tájékoztatást adni. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal).

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetbeállítások** > **E-mail üzenetek** lehetőséget. Lásd: E-mail üzenetek című rész (47. oldal).

Ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógombhangokat.

Beállításvarázsló

A beállításvarázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. A beállítások kézi megadásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Opciók** > **Fiókok kezelése** > **Opciók** > **Új** lehetőséget.

A **Fiókok kezelése** lehetőséggel e-mail beállításokat adhatunk hozzá, törölhetünk és módosíthatunk.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy előbb csatlakozunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az e-mailt.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Új e-mail írása** menüpontot.
2. Ha egynél több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt a fiókot, ahonnan a levelet küldeni szeretnénk.
3. Írjuk be a címzett e-mail címét, a tárgyat és az e-mail üzenetet. Ha fájlt akarunk mellékelteként hozzáadni a **Galéria** mappából, akkor válasszuk az **Opciók** > **Fájl csatolása** lehetőséget.
4. Az e-mail elküldéséhez válasszuk a **Küld** > **Küldés most** lehetőséget.

Ha az e-mail üzenetet a **Kimenő** mappába szeretnénk menteni későbbi küldéshez, válasszuk a **Küld** > **Küldés később**.

Ha az e-mailt szerkeszteni, vagy később folytatni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Ment pizsk.-ként** lehetőséget. A telefon az e-mail üzenetet a **Kimenő mappák** > **Piszkozatok** mappába menti.

Ha az e-mailt később akarjuk elküldeni, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Opciók** > **Küldés most** vagy **E-mail küld./lekér.** lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

1. Az e-mail fiókunkba érkezett e-mailek letöltéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Új e-mailek ellenőr.** lehetőséget.
Ha egynél több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt a fiókot, ahonnan az e-maileket le szeretnénk tölteni.
Az e-mail alkalmazás előbb csak az e-mailek fejlécét tölti le.
2. Válasszuk a **Vissza** > **Bejövő mappák** lehetőséget, majd a fiók nevét, az új üzenetet, és a teljes e-mail letöltéséhez válasszuk a **Letöltés** pontot.
Ha szeretnénk letölteni az új e-mail üzeneteket, valamint el szeretnénk küldeni a **Kimenő** mappába mentett e-mailjeinket, válasszuk az **Opciók** > **E-mail küld./lekér.** lehetőséget.

E-mailek olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** > **Bejövő mappák** lehetőséget, a fióknevet és a kívánt üzenetet.
2. Ha válaszolni szeretnénk egy e-mailre, válasszuk a **Válasz** > **Eredeti szöveg** vagy **Üres üzenet** lehetőséget. Ha több e-mailre szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz mindnek** lehetőséget. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ.
3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > **Küldés most** lehetőséget.

E-mail mappák

A telefon az e-mail fiókunkból letöltött e-maileket a *Bejövő mappák* mappába menti. The *Bejövő mappák* mappa a következőket tartalmazza: "Fióknév" a bejövő e-mailek számára, *Archív* az e-mail archiválásához, *Egyéni 1–Egyéni 3* az e-mailek rendezéséhez, *Levélszemét* a kérletlen reklám e-mailek tárolására, *Piszkozatok* a befejezetlen e-mailek tárolására, *Kimenő* az elküldetlen e-mailek tárolására és *Elküldött elemek* az elküldött e-mailek tárolására.

A mappák és azok e-mailjeinek kezeléséhez válasszuk az **Opciók** pontot. Ezután a mappákhoz rendelkezésre álló lehetőségek jelennek meg.

Spamszűrő

Spamszűrő bekapcsolásához és definiálásához az e-mail készenléti kijelzőn válasszuk az **Opciók** > *Spamszűrés* > *Beállítások* lehetőséget. A spamszűrő lehetővé teszi bizonyos feladók fehér- vagy feketelistára való felvételét. A feketelistán lévő feladók üzenetei a levélszemét-mappába kerülnek. Az fehérlistán lévő és az ismeretlen feladók üzenetei a fiók bejövő leveleit tartalmazó mappájába töltődnek le. Egy feladó feketelistára való helyezéséhez válasszuk ki az e-mailt a *Bejövő mappák* mappában, és válasszuk az **Opciók** > *Feladó kizárása* lehetőséget.

■ Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid, egyszerű szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A csevegőszolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

A csevegőszolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd: *Kapcs.beállítások*, Hozzáférés című rész (40. oldal). A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függően változhatnak.



Megjegyzés: A csevegőszolgáltatástól függően lehet, hogy az itt leírt szolgáltatások nem mindegyikét érjük el.

Hozzáférés

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Csevegés** pontot. A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a **Csevegés** menüpontnak más a neve. Ha a csevegőszolgáltatáshoz több kapcsolatbeállítás-készlet áll rendelkezésre, válasszuk ki a kívánt készletet. Válasszunk az alábbiak közül:

Bejelentkezés – kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz. Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, amikor bekapcsoljuk a telefont, válasszuk az **Auto. bejelentk.:** > **Be**, vagy válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Csevegés** lehetőséget, kapcsolódjunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **Automatikus bejelentkezés** > **Be** lehetőséget.

Mentett csev. – csevegés közben mentett beszélgetések megtekintése, törlése vagy átnevezése.

Kapcs.beállítások – az üzenetkezeléshez szükséges beállítások módosítása.

Csatlakozás

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz nyissuk meg a csevegésmenüt, válasszuk ki a csevegőszolgáltatást, ha szükséges, majd válasszuk a **Bejelentkezés** lehetőséget.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kijelentkezés** lehetőséget.

Munkamenetek

Amikor csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, a mások által látott állapotunk egy állapotsorban jelenik meg: **Állapot: Online**, **Saj. áll.: Elfoglalt** vagy **Áll.: Offline-ként** – a saját állapot módosításához válasszuk a **Módosít** lehetőséget.

Az állapotsor alatt három mappa található, melyek a partnereket és azok állapotát tartalmazzák: **Cseveg.-ek**, **Online** és **Offline**. A mappa kibontásához jelöljük ki azt, majd válasszuk a **Kibont** lehetőséget (vagy lapozunk jobbra), a mappa becsukásához pedig az **Becsuk** lehetőséget (vagy lapozunk balra).

Beszélgetések – az új és az olvasott csevegőüzenetek vagy az aktív csevegés során kapott csevegésmeghívások listáját jeleníti meg.

 – egy új csoportüzenetet jelöl.

 – egy olvasott csoportüzenetet jelöl.

 – egy új csevegőüzenetet jelöl.

 – egy olvasott csevegőüzenetet jelöl.

 – egy meghívást jelöl.

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függően változóak lehetnek.

Online – az online (kapcsolódó) partnerek számát jeleníti meg.

Offline – az offline (nem kapcsolódó) partnerek számát jeleníti meg.

Egy csevegés indításához bontsuk ki az **Online** vagy az **Offline** mappát, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, majd nyomjuk meg a **Cseveg** gombot. Egy meghívásra vagy egy csevegőüzenetre való válasz küldéséhez bontsuk ki a **Beszélgetések** mappát, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. A partnerek hozzáadásáról lásd: Csevegőpartnerek hozzáadása című rész (42. oldal).

Csoportok > Nyilvános csop. (nem látható, ha a hálózat nem támogatja a csoportokat) – megjelenik a szolgáltató által biztosított nyilvános csoportok hivatkozásainak listája. Egy csoporttal való csevegés indításához lapozzunk egy csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg azt a nevet, amelyet a csevegés során becenévként használni szeretnénk. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, elkezdhetjük a csoportos csevegést. Létrehozhatunk privát csoportot. Lásd: Csoportok című rész (43. oldal).

Keresés > Felhasználók vagy **Csoportok** – csevegőfelhasználók vagy a hálózaton jelen lévő csoportok telefonszám, megjelenített név, e-mail cím vagy név alapján történő kereséséhez. Ha a **Csoportok** lehetőséget választjuk, akkor egy csoportot annak egy tagja, neve, témája vagy azonosítója alapján kereshetünk.

Opciók > Csevegés vagy **Csatlakozás** – a csevegés indításához, ha megtaláltuk a keresett felhasználót vagy csoportot.

Egy meghívás elfogadása vagy elutasítása

Ha új meghívást kaptunk, akkor az elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több meghívás is érkezett, jelöljük ki egyet, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Egy privát csoportcsevegésbe való belépéshez válasszuk az **Elfogad** lehetőséget, és írjuk be a becenévként használni kívánt nevet. A meghívás elutasításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Visszautasítás**, illetve a **Törlés** lehetőséget.

Csevegőüzenet olvasása

Ha olyan új csevegő üzenetet kapunk, amely nem aktív csevegőpárbeszédhez tartozik, a kijelzőn az **Új csevegőüzenet** felirat jelenik meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több üzenet is érkezett, jelöljük ki egyet, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a **Csevegés** > **Beszélgetések** mappába kerülnek. Ha olyan személytől érkezik üzenet, aki nem szerepel a **Csevegőpartnerek** listáján, a küldő azonosítója fog megjelenni a kijelzőn. Ha a telefon névjegyzékében nem szereplő új partnert szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók** > **Partner ment.** lehetőséget.

Részvétel csevegésben

Egy csevegésbe való belépéséhez vagy egy csevegés indításához írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Ha a csevegés során olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt az aktív csevegésben, a kijelzőn a  ikon jelenik meg, és a telefon hangjelzést ad.

Írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot. Az üzenet megjelenik a kijelzőn. A válaszüzenet a saját üzenetünk alatt jelenik meg.

Csevegőpartnerek hozzáadása

Ha kapcsolódunk egy csevegőszolgáltatáshoz, a csevegés főmenüjében válasszuk az **Opciók** > **Új partner** > **Mobilszámmal**, **Az. kézi megadása**, **Keresés szerverről** vagy **Másolás szerverről** lehetőséget (a szolgáltatótól függően).

Lapozunk egy partnerhez Egy csevegés indításához válasszuk a **Cseveg** lehetőséget.

Üzenetek blokkolása vagy feloldása

Ha csevegés közben üzeneteket akarunk blokkolni, válasszuk az **Opciók** > *Partner blokk.* lehetőséget.

Ha a partnerlista egy adott partnerétől jövő üzeneteket blokkolni szeretnénk, lapozzunk a partnerre a *Beszélgetések*, *Online* vagy *Offline* menüpont alatt, majd válasszuk az **Opciók** > *Partner blokk.* > **OK** lehetőséget.

Egy partner blokkolásának feloldásához a fő csevegésmenüben válasszuk az **Opciók** > *Blokkoltak listája* lehetőséget. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akinek az üzeneteire vonatkozó blokkolást fel szeretnénk oldani, és válasszuk a **Felold** > **OK** lehetőséget.

Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is.

Nyilvános

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Csoportok* > *Nyilvános csop.* lehetőséget. Válasszunk ki egy csoportot, majd a **Belép** lehetőséget. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Ha a listából csoportot szeretnénk törölni, válasszuk az **Opciók** > *Csoport törlése* lehetőséget.

Csoport kereséséhez válasszuk a *Csoportok* > *Nyilvános csop.* > *Csoport keresése* lehetőséget.

Privát

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és a főmenüben válasszuk az **Opciók** > *Új csoport* lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, továbbá a megjelenítéshez használni kívánt nevünket (becenevünket). Jelöljük be a privát csoporttagokat a listán, és írjunk meghívót a tagoknak.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Hangüzenetek** > **Hangposta meghallgatása** lehetőséget. A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a **Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Hálózati hírek

A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Hírüzenetek** pontot, és válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

■ Szolgáltatási parancsok

Írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Parancsszerkesztő** pontot.

■ Üzenetek törlése

Üzenetek törléséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetek törlése** > **Üzenet szerint** lehetőséget egy üzenet törléséhez, vagy ha egy mappa minden üzenetét törölni akarjuk, válasszuk a **Mappa szerint** vagy **Minden üzenet** lehetőséget.

■ SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a SIM-kártyáról a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg. A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **SIM-üzenetek** lehetőséget.

■ Üzenetek beállításai

Általános beállítások

Az általános beállítások megegyeznek a szöveges és a multimédia üzeneteknél.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Ált. beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elküldött üzenetek mentése > *Igen* – a telefon az elküldött üzeneteket az *Elküldött* mappába fogja menteni.

Elküldött üzenetek felülírása > *Engedélyezve* – beállíthatjuk, hogy a telefon felülírja a régi üzeneteket az újakkal, ha az üzenetmemória megtelt. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az *Elküldött üzenetek mentése* > *Igen* lehetőséget választjuk.

Betű mérete – megadhatjuk az üzenetekben használt betűméretet.

Grafikus hangulatjelek > *Igen* – ha azt szeretnénk, hogy a telefon a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek beállításai hatással vannak a szöveges és az SMS e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Szöveges üzenet* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbesítési jelentések > *Be* – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Üzenetközpontok > *Központ h.adása* – a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg.

Használt üzenetközpont – a használt üzenetközpont megadása.

E-mail üzenetközpontok > *Központ h.adása* – az SMS e-mail központ telefonszámának és nevének megadása.

Használt e-mail központ – a használt SMS e-mail üzenetközpont megadása.

Üzenet érvényessége – megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

Üzenet típusa – a küldendő üzenetek formátumának megadása: **Szöveggént**, **Személyhívóra** vagy **Faxként** (hálózati szolgáltatás).

Csomag alapú kapscs. használata > **Igen** – ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni.

Karaktertámogatás > **Teljes** – Válasszuk ezt, ha azt akarjuk, hogy az üzenet úgy legyen elküldve, ahogy látjuk. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja.

Válasz ugyanazon központon > **Igen** – ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek

Az üzenet beállításai hatással vannak a multimédia üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére. A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (66. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Üzenetbeállítások** > **Multim. üzenetek** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbesítési jelentések > **Be** – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Képméret (multimédia plusz) – megadhatjuk a multimédia plusz üzenetekben használt képméretet.

Képméret (multimédia) – megadhatjuk a multimédia üzenetekben használt képméretet.

Diák alapért. időzítése – beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

Multimédia üzenet fogadása > **Engedélyezve** vagy **Letiltva** – a multimédia üzenetek fogadásához vagy blokkolásához. A **Saját hálózatban** lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem

fogadhatunk multimédia üzeneteket. A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezett beállítása *Saját hálózaton*. Ennek a menünek az elérhetősége a telefontól függ.

Bejövő multimédia üzenetek – a multimédia üzenetek fogadásának automatikusan engedélyezéséhez, kérdés utáni kézi engedélyezéséhez, illetve a fogadás elutasításához. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás állapota *Letiltva*.

A *Reklám engedélyezése* pontban beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *Multimédia üzenet fogadása* beállítás értéke *Letiltva* vagy a *Konfigurációs beállítások* beállítás értéke *Elutasítás*.

Konfigurációs beállítások > Konfiguráció – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konf.* beállítást. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő MMS-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

E-mail üzenetek

A beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (66. oldal).

Válasszuk a *Menü > Üzenetek > Üzenetbeállítások > E-mail üzenetek* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Konfiguráció – válasszuk ki az aktiválni kívánt készletet.

Fiók – válasszuk ki a szolgáltató által nyújtott valamelyik fiókot.

Saját név – írjuk be a (becé)nevünket.

E-mail cím – adjuk meg e-mail címünket.

Bejelentkezésinformációk – információk megadása a szervertípusról.

Bejövő levelek beállításai – a letöltendő levelek maximális számának beállítása.

Kimenőlevél-beállítások (SMTP) – az e-mailek küldésénél használt SMTP-információk és beállítások megadása.

Terminálablak megjelenítése > Igen – válasszuk ezt a lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

7. Névjegyzék



Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Képeket is menthetünk egy bizonyos számú névjegyhez.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

■ Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

■ Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Név és a hozzá tartozó telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** > **Opciók** > **Új név** lehetőséget.

■ Adatok mentése

A telefon memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat, csengőhangokat, videoklipeket és rövid szöveges tételeket menthetünk.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik számot.

Győződjünk meg arról, hogy a használt memória a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**. Lásd: Beállítások című rész (51. oldal).

Keressük meg azt a nevet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáad.* lehetőséget. Válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

■ Névjegyek másolása vagy áthelyezése

Névjegyeket másolhatunk és áthelyezhetünk a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* menüpont használatával. Válasszuk ki a másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > *Névjegy másolása* vagy *Névj. áthelyezése* lehetőséget.

Több névjegy másolásához vagy áthelyezéséhez válasszuk ki az első névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > *Megjelölés* lehetőséget. Jelöljük ki a többi névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > *Megjel. másolása* vagy *Megjel. áthelyez.* lehetőséget.

Ha az összes névjegyeket át akarjuk másolni vagy át akarjuk helyezni a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára vagy fordítva, akkor válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Névjegyek másolása* vagy *Névjegyek áthelyezése* menüpontot.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

■ Névhez tartozó adatok módosítása

Keressük meg a névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. A név, a szám vagy a szöveg módosításához, illetve kép megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget. Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozzunk a megfelelő számhoz, és válasszuk az **Opciók** > *Típusváltás* lehetőséget. Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az *Alapértelmezett* lehetőséget.

■ Minden elem szinkronizálása

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyadatokat és a jegyzeteket egy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás). Lásd: Szinkronizálás egy szerverről című rész (62. oldal).

■ Névjegyek törlése

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes nevet a csatolt adatokkal együtt, válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Összes névjegy törlése** > **Tel.memóriából** vagy **SIM-kártyáról** lehetőséget.

Névjegy törléséhez keressük meg az adott nevet, és válasszuk az **Opciók** > **Névjegy törlése** lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget.

Lapozunk a kívánt adathoz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget, majd az elérhető lehetőségek egyikét.

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegy küldéséhez keressük meg azt a névjegyet, amelynek információit el akarjuk küldeni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Névjegyküldés** lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

■ Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Beállítások** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória – beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.

Névjegyzék-nézet – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a **Névjegyzék** menüben.

Név megjelenítése – megadhatjuk, hogy először az utónév vagy a vezetéknév jelenjen-e meg.

Betű mérete – a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Csoportok

A **Menü** > **Névjegyzék** > **Csoportok** lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Gyorshívások

Szám gyorshívó gombhoz történő hozzárendeléséhez válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Gyorshívások** lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt gyorshívó gombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a kívánt névjegyet. Ha a **Gyorstárcsázás** funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: **Gyorstárcsázás**, Hívás című rész (63. oldal).

A gyorshívó gombok segítségével történő híváskezdeményezéséhez lásd: **Gyorshívások** című rész (24. oldal).

■ Információs, szolgáltatási és saját számok

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget, majd a következő almenük egyikét:

Infó számok – a szolgáltató információs számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza (hálózati szolgáltatás).

Szolgáltatásszámok – a szolgáltató szolgáltatási számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza (hálózati szolgáltatás).

Saját számok – a SIM-kártyához rendelt számok megtekintése, ha a SIM-kártya tartalmaz ilyeneket.

8. Hívásnapló



A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

A hívásinformációk megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Nem fogad. hívások**, **Fogadott hívások** vagy **Tárcsázott hívások** lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni időrendben a nem fogadott, fogadott és tárcsázott számokat, válasszuk a **Hívásnapló** lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni azokat a névjegyeket, amelyeknek legutóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az **Üzenet címzettjei** lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni a legutóbbi kommunikációk körülbelüli információit, válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Hívásidőtartam**, **Csomag alapú adatsz.** vagy **Csom.kapcs. időtartama** lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Üzenetnapló** lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások vagy a szoftver frissítése közben néhány számláló alaphelyzetbe áll ismét.

■ Helymeghatározási információk

A hálózat helyazonosítási kérelmeket küldhet (hálózati szolgáltatás). A helymeghatározási szolgáltatásra a szolgáltatónál fizethetünk elő.

Egy helymeghatározási kérelem elfogadásához vagy elutasításához nyomjuk meg az **Elfogad** vagy az **Elutasít** gombot. Ha a kérelmet figyelmen kívül hagyjuk, akkor a készülék automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt annak megfelelően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval. A kijelzőn az **1 nem fogadott helyzetkérés** szöveg jelenik meg. A nem fogadott helymeghatározás megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A 10 legutóbbi adatvédelmi értesítés vagy kérelem megtekintéséhez, illetve törléséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Helymeghatározás** > **Helyzetnapló** > **Mappa nyitása** vagy **Mindent törli** lehetőséget.

9. Beállítások



■ Üzem mód

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzem mód** menüpontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Bekapcsol – a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab – az üzemmód testreszabása. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

Időzít – ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk ezt a lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

■ Témák

Egy téma a telefon testreszabásához szükséges elemeket tartalmazza.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Témák** pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Téma kiválaszt. – beállíthatunk egy témát a telefonon. Megjelenik a **Galéria** menüben található mappák listája. Nyissuk meg a **Témák** mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le.

■ Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hangok** menüpontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzem mód** menüben is megtalálhatók. Lásd: **Testre szab**, **Üzem mód** című rész (54. oldal).

Annak beállításához, hogy a telefon csak egy adott hívócsoporthól érkező hívás esetén jelezzen, válasszuk a *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőséget. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget a beállítások mentéséhez vagy az **Elvetés** lehetőséget a beállítások meghagyásához.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt csak néhány másodperc után éri el.

■ Kijelző

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző* pontot, és válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

Háttérkép – az aktív készenlétben megjelenítendő háttérkép megadása.

Aktív készenlét – az aktív készenléti mód be- és kikapcsolása, valamint annak módosítása és testreszabása.

Betűszín készenlétben – a készenléti állapotban megjelenő szöveg színének beállítására szolgál.

Navigálógomb ikonjai – a navigálógomb aktuális hivatkozásai ikonjainak megjelenítése készenléti módban, ha az aktív készenlét ki van kapcsolva.

Összecsúsztatási animáció – beállíthatjuk, hogy a telefon szétnyitáskor és összecsukáskor animációt játsszon le és hangot szólaltasson meg a témától függően.

Kijelzővédő > *Be* – a telefon megjeleníti a kijelzővédőt. További kijelzővédők letöltéséhez válasszuk a *Ábraletöltések* lehetőséget. Az *Időzítés* menüpontban megadhatjuk, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon be a kijelzővédő.

Energiatakarékos mód – az akkumulátor kímélése érdekében. Ha egy adott ideig nem használjuk a telefon egyik funkcióját sem, akkor a dátum és egy digitális óra jelenik meg.

Betű mérete – az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Operátorlogó – az operátorlogó megjelenítése vagy elrejtése.

[Adóközvet információja](#) > [Be](#) – a cellaazonosító kijelzése, ha az elérhető a hálózatban.

■ Idő és dátum

Az idő, az időzóna és dátum beállításához válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Dátum és idő](#) > [Idő](#), [Dátum](#) vagy [Dátum/idő automatikus frissítése](#) lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Dátum és idő](#) > [Idő](#) > [Időzóna](#) lehetőséget, és az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középidőtől (GMT) vagy univerzális időtől (UTC) mért különbségét. A dátum és az idő az időzónának megfelelően lesz beállítva, így a telefon helyesen fogja megjeleníteni a kapott szöveges és multimédia üzenetek küldési idejét. Például a GMT+1 jelöli Budapest (Magyarország) időzónáját, amely 1 órával van keletebbre Greenwich/London városától (Egyesült Királyság).

■ Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal választógomb

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Saját hivatkozások](#) > [Bal választógomb](#) lehetőséget.

Ha aktiválni akarunk egy funkciót készenléti állapotban, amikor a bal választógomb [Kedven.](#), akkor nyomjuk meg a [Kedven.](#) > [Opciók](#) gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

[Lehetőségek](#) – egy funkció hozzáadása a hivatkozások listájához vagy eltávolítása onnan.

[Átrendezés](#) – a személyes hivatkozási listán szereplő funkciók átrendezése.

Jobb választógomb

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Jobb oldali választógomb** lehetőséget.

Navigálógomb

Ha egy előre definiált listából egyéb telefonfunkciókat akarunk hozzárendelni a navigálógombhoz (lapozógombhoz), akkor válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Navigálógomb** lehetőséget.

Hangutasítások

Hangutasítások kimondásával felhívhatunk névjegyeket, és használhatunk telefonfunkciókat. A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A nyelv beállításához lásd: **Hangfelismerés nyelve**, Telefon című rész (64. oldal).

Ha meg akarjuk adni, milyen telefonfunkciókat lehessen elérni hangutasítással, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatkozások** > **Hangutasítások** lehetőséget, majd egy mappát. Lapozunk egy funkcióhoz. A  ikon jelzi, hogy a hangminta aktiválva van. A hangminta ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Az aktivált hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot. A hangutasítások használatával kapcsolatban lásd: Továbbfejlesztett hanghívás című rész (25. oldal).

A hangutasítások módosításához lapozunk egy telefonfunkcióhoz, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Módosít vagy **Eltávolítás** – a kijelölt funkció hangutasításának módosítása vagy eltávolítása.

Össz. hozzáadása vagy **Össz. eltávolítása** – a hangutasítások listájában található összes funkció hangutasításának aktiválása vagy inaktíválása.

Kapcsolatok

A telefont a Bluetooth vezeték nélküli technológia, infrakapcsolat vagy egy USB-adatkábel segítségével kapcsolhatjuk össze más kompatibilis eszközökkel. Megadhatjuk az EGPRS-kapcsolat beállításait is.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A telefon a Bluetooth Specification 2.0 + EDR szabvánnyal kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: általános hozzáférés, hálózati hozzáférés, általános objektumcsere, kihangosító, fülhallgató, objektum-push, fájlátvitel, betárcsázós hálózat, SIM-hozzáférés és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a többi készüléket nem kell egymás felé irányítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Bluetooth > **Be** vagy **Ki** – a Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a  ikon jelzi.

Audiotartozékok keresése – kompatibilis Bluetooth-audieszközök keresése. Válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatni kívánt eszközt.

A hatótávolságon belül található Bluetooth-eszközök megkereséséhez válasszuk a [Párosított eszközök](#) lehetőséget. A közelünkben található Bluetooth-eszközök megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Új** gombot. Válasszuk ki egy eszközt, majd a **Párosít** lehetőséget. Írjuk be az eszköz Bluetooth-jelszavát (maximum 16 karakter) a telefonnal való társításhoz (párosításhoz). Ezt a jelszót csak akkor kell megadni, ha az eszközt első alkalommal csatlakoztatjuk. A telefon létrehozza a kapcsolatot az eszközzel, és elkezdhetjük az adatátvitelt.

Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat

Válasszuk a **Menü** > [Beállítások](#) > [Kapcsolatok](#) > [Bluetooth](#) lehetőséget. Az [Aktív eszközök](#) pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolatot. A [Párosított eszközök](#) pontban ellenőrizhetjük, hogy jelenleg milyen Bluetooth-eszközök vannak a telefonnal párosítva.

Bluetooth-beállítások

Ha szeretnénk megadni, hogy telefonunk hogyan jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára, válasszuk a **Menü** > [Beállítások](#) > [Kapcsolatok](#) > [Bluetooth](#) > [Saját telefon láthatósága](#) vagy [Saját telefon neve](#) lehetőséget.

Ha aggályunk van a biztonsággal kapcsolatban, kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a [Saját telefon láthatósága](#) beállítást [Rejtett](#) értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Infrakapcsolat

A telefont beállíthatjuk az infraponton keresztül, egy IRDA-kompatibilis telefonnal vagy eszközzel történő adatküldésre és -fogadásra.

Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. Az infraeszközök Class 1 besorolású lézertermékek.

Adat küldésekor vagy fogadásakor győződjünk meg arról, hogy a küldő és fogadó berendezések infraportjai egymás felé mutatnak, és a két készülék között nincs akadály.

A telefon infraportjának bekapcsolásához vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > [Beállítások](#) > [Kapcsolatok](#) > [Infraport](#) menüpontot.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, így azt újra létre kell hozni.

Infrakapcsolat ikonja

Amikor az  ikon folyamatosan látható, az infrakapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.

Ha az  ikon villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával, vagy a kapcsolat megszakadt.

Csomag alapú adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Csomag alapú átv.** > **Csomag alapú kapcsolat** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha szükséges – csomag alapú kapcsolat használatához, ha egy alkalmazásnak arra szüksége van. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Ha azt szeretnénk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozzon a csomag alapú hálózathoz, válasszuk a **Folyamatos** lehetőséget.

Modembeállítások

A telefont Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül vagy USB-adatkábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk a GPRS-kapcsolatot.

Ha szeretnénk megadni a számítógépes kapcsolat beállításait, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Csomag alapú átv.** > **Csom. alapú kapcsolat beállításai** > **Aktív hozzáférési pont** lehetőséget, és aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot. Válasszuk az **Aktív elérési pont szerkesztése** > **Csomag alapú kap. hozzáfér. pontja** lehetőséget, adjunk meg egy nevet a hozzáférési pont módosításaihoz,

majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk a *Csomag alapú kap. hozzáfér. pontja* lehetőséget, adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) ahhoz, hogy EGPRS-kapcsolatot hozhassunk létre, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az EGPRS-modemszolgáltatás beállításait (hozzáférési pont neve) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: Nokia PC Suite című rész (107. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Adatátvitel

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyeket és jegyzeteket egy másik kompatibilis eszközzel (például mobiltelefonnal), kompatibilis számítógéppel vagy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás).

A telefon lehetővé teszi adatok átvitelét egy kompatibilis számítógéppel vagy másik kompatibilis eszközzel, amikor a telefont SIM-kártya nélkül használjuk.

A névjegyzék átvitele

Ha át akarjuk másolni vagy szinkronizálni akarjuk a telefon adatait, az eszköz nevének és beállításainak szerepelniük kell az átviteli partnerek listájában. Ha adatokat fogadunk egy másik eszközről (például kompatibilis mobiltelefonról), a telefon az átviteli partnert automatikusan hozzáadja a listához, a másik eszköz partneradatainak használatával. A *Szerverszinkr.* és a *PC-szinkroniz.* a két gyárilag beállított elem a listában.

Ha új partnert akarunk a listához adni (például egy új eszközt), válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* > **Opciók** > *Névjegy h.adása* > *Szinkr. telefonnal* vagy *Másolás telefonra* lehetőséget, majd adjuk meg az átvitel típusára vonatkozó beállításokat.

Ha módosítani akarjuk a másolási és szinkronizálási beállításokat, válasszunk ki egy partnert az átviteli partnerek listából, majd az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget.

Ha törölni akarunk egy átviteli partnert, válasszuk ki azt a listából, ezután válasszuk az **Opciók** > *Törlés* lehetőséget.

Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel

Szinkronizáláshoz a Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy a kábelkapcsolatot használhatjuk. Az adatok fogadásához a másik eszközt is aktiválni kell.

Az adatátvitel indításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* lehetőséget, és az átviteli partnert a listából, kivéve a *Szerverszinkr.* vagy *PC-szinkroniz.* elemet. A beállításoktól függően a kijelölt adatok át lesznek másolva vagy szinkronizálva lesznek.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatainak számítógépről való szinkronizálásához telepítenünk kell a Nokia PC Suite szoftvert a számítógépre. Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy USB-adatkábel használatával kezdjük meg a számítógépről történő szinkronizálást.

Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetes szervert akarunk használni, fizessünk elő egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkat és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal) és Konfiguráció című rész (66. oldal).

A szinkronizálás telefonról való indításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* > *Szerverszinkr.* lehetőséget. A beállításoktól függően válasszuk a *Szinkronizálás indítása* vagy a *Másolás inicializálása* lehetőséget.

Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás akár 30 percet is igénybe vehet.

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra. Az USB-adatkábelt a Nokia PC Suite programmal is használhatjuk.

Ha a telefonról akarunk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt. Hagyjuk jóvá az *USB-kábel csatlak.* *Válasszon módot.* üzenetet, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Nokia mód – kábel használata a PC Suite programmal.

Nyomt. és média – a telefon használata PictBridge-kompatibilis nyomtatóval vagy kompatibilis számítógéppel.

Adattárolás – csatlakozás olyan számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon használata adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *USB-adatkábel* > *Nokia mód*, *Nyomt. és média* vagy *Adattárolás* lehetőséget.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívásátírányítás – a bejövő hívások átírányításához (hálózati szolgáltatás). A hívások nem írányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: *Híváskorlátozás*, Biztonság című rész (67. oldal).

Hangtisztaság > *Bekapcsolás* – a hangminőség javítása, főleg zajos környezetben.

Bármely gomb fogad hívást > *Be* – úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a bekapcsológomb, a kameragomb, a bal vagy a jobb választógomb, illetve a befejezőgomb kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.

Automatikus újravívás > *Be* – a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újravívni a számot.

Gyorsárscsász > *Be* – a gyorsívó gombokhoz (2–9) rendelt számokat az adott gomb lenyomásával és nyomva tartásával hívhatjuk.

Hívásvárakoztatás > *Aktiválás* – a hálózat értesít minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás). Lásd: *Hívásvárakoztatás* című rész (25. oldal).

Hívás utáni jelentés > **Van** – a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzátétőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóazonosító küldése > **Be** – ha azt akarjuk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatónál beállított értéket akarjuk használni, válasszuk a **Hálózati beállítás** lehetőséget.

Kimenő hívások vonala – az 1. vagy a 2. vonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót (hálózati szolgáltatás).

Csúszófedél híváskezelése – ha azt akarjuk, hogy a telefon fogadja a hívást, amikor kinyitjuk a telefont, és befejezze, amikor becsukjuk.

■ Telefon

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nyelvi beállítások – a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget. Ha az **Automatikus** lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. Az USIM-kártya nyelvének megadásához válasszuk a **SIM-nyelv** lehetőséget. A hangutasítások nyelvének beállításához válasszuk a **Hangfelismerés nyelve** lehetőséget.

Biztonsági billentyűzár – annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot. Írjuk be a biztonsági kódot, és válasszuk a **Be** lehetőséget.

Automatikus billentyűzár – a telefon billentyűzetének automatikus lezárása egy adott idő után, ha a telefon készenléti módban van, és semmilyen funkciót nem használunk. Válasszuk a **Be** lehetőséget, és adjuk meg az időt.

Üdvözlő üzenet – beírhatjuk azt az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.

Repülés üz.mód > **Bekapcsol** – a telefon minden bekapcsoláskor rákérdez, hogy a Repülés üzemmódot akarjuk-e használni. A Repülés üzemmódban a rádiókommunikációs egység ki van kapcsolva. A Repülés

üzemmód olyan helyeken használandó, ahol nemkívánatos a rádiófrekvenciás sugárzás.

Telefonfrissítések – telefonszoftver-frissítések letöltése a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. Lásd: Telefonszoftver-frissítések című rész (68. oldal).

Szolgáltatóválasztás > Automatikus – a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. Ha a **Kézi** lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roaming szerződésben állnak a szolgáltatónkkal.

SIM-műveletek megerősítése – lásd: SIM-alkalmazások című rész (98. oldal).

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek.

Indítási dallam > Bekapcsol – a telefon a bekapcsoláskor lejátszik egy dallamot.

■ Tartozékok

Ez a menü vagy a következő lehetőségek csak akkor jelennek meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** menüpontot. Válasszunk egy tartozékot, és a tartozéktól függően a következő lehetőségek közül választhatunk:

Alapértelmezett üzemmód – annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet automatikusan be akarunk kapcsolni, ha a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk.

Automatikus hívásfogadás – a telefon 5 másodperc elteltével automatikusan válaszol a bejövő hívásokra. Ha a **Bejövőhívás-jelzés** beállítás értéke **1 sípolás** vagy **Nincs jelzés**, az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva.

Világítás – megadhatjuk, hogy a világítás folyamatosan be legyen kapcsolva (**Be**). Válasszuk az **Automatikus** lehetőséget ahhoz, hogy a világítás minden gombnyomás után 15 másodpercig világítson.

[Szövegtelefon](#) > [Szövegtelefon használata](#) > [Igen](#) – a szövegtelefon beállításainak használatához a fülhallgató vagy a hurok beállításai helyett.

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott üzenetben is fogadhatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal).

Válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Konfiguráció](#) pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

[Alapértelmezett config. beállít.](#) – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az [Opciók](#) > [Beállítás alapért.](#) lehetőséget.

[Alap. aktiválása az alkalmazásokban](#) – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

[Elsődleges hozzáférési pont](#) – megjeleníthetjük a mentett hozzáférési pontokat. Lapozzunk a megfelelő hozzáférési ponthoz, és az [Opciók](#) > [Adatok](#) lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a csomag alapú hozzáférési pontot, illetve a GSM-tárcsázási számot.

[Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez](#) – konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

[Eszközkezelő-beállítások](#) – ez a beállítás engedélyezi vagy letiltja, hogy a telefon szoftverfrissítéseket töltsön le. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. Lásd: Telefonszoftver-frissítések című rész (68. oldal).

[Személyes conf. beállítások](#) – új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához nyomjuk meg a [Hozzáad](#) gombot, ha pedig már van fiókunk, akkor válasszuk az [Opciók](#) > [Új hozzáadása](#) lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd egyenként válasszuk ki a

megfelelő beállításokat, és adjuk meg az értéküket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni. Ha törölni vagy aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozzunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** / **Bekapcsol** lehetőséget.

■ Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

PIN-kód kérése és **UPIN-kód kérése** – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN- vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkerési funkció kikapcsolását.

PIN2-kód kérése – beállíthatjuk, hogy a PIN2-kódot igénylő telefonfunkciókhoz meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkerési funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás – korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás – ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor GPRS-kapcsolatok nem hozhatók létre, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának benne kell lennie a rögzített tárcsázási listában.

Zárt hívócsoport – meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint > **Telefon** – a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. **Memória** – megadhatjuk, hogy a telefon akkor kérje a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani akarjuk a használt memóriát.

Hozzáférési kódok – megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót.

Használt kód – kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy UPIN-kód aktív legyen-e.

Jogosító tanúsítványok vagy **Felhasználói tanúsítványok** – a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. Lásd: Tanúsítványok című rész (105. oldal).

Biztonsági modul beállításai – a **Biztonsági modul adatainak** megtekintése, a **Modul-PIN kérése** funkció aktiválása vagy a modul-PIN-kód, illetve aláíró PIN-kód módosítása. Lásd még: Hozzáférési kódok című rész (10. oldal).

■ Telefonszoftver-frissítések

A szolgáltató küldhet telefonszoftver-frissítéseket közvetlenül a készülékre éteren keresztül (hálózati szolgáltatás). A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.



Figyelmeztetés: Ha telepítünk egy szoftverfrissítést, akkor nem fogjuk tudni használni a készüléket – még segélyhíváshoz sem –, amíg a frissítés be nem fejeződik, és a telefont újra nem indítjuk. Mielőtt elfogadnánk egy szoftverfrissítést, készítsünk biztonsági másolatot az adatainkról.

Beállítások

A szoftverfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció > Eszközkezelő-beállítások > Szolgáltató szoftverfrissítései** menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Mindig enged. – az összes szoftverletöltés és -frissítés végrehajtása automatikusan.

Mindig tiltva – az összes szoftverfrissítés letiltása.

Előbb rákér. – a szoftverletöltések és -frissítések végrehajtása jóváhagyás után (alapértelmezett beállítás).

Szoftverfrissítés igénylése

A **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonfrissítések** lehetőséggel igényelhetünk szoftverfrissítést a szolgáltatótól. Válasszuk az **Aktuális**

[szoftveradatai](#) lehetőséget a jelenlegi szoftververzió megjelenítéséhez, majd ellenőrizzük, hogy szükséges-e frissítenünk. Válasszuk a [Telefonszoftver letöltése](#) lehetőséget a telefonszoftver letöltéséhez és telepítéséhez. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

Szoftverfrissítés telepítése

Válasszuk a [Szoftverfrissítés telepítése](#) lehetőséget a telepítés megkezdéséhez, ha a telepítést megszakítottuk a letöltés után.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merül fel telepítés közben, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékekre, válasszuk a **Menü** > [Beállítások](#) > [Gyári beáll. visszaállít.](#) menüpontot. Írjuk be a biztonsági kódot. A [Névjegyzék](#) menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törölődnek.

10. Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltető szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel. További tudnivalókért lásd: Hírpstafiók című rész (103. oldal).

11. Galéria



Ebben a menüben kezelhetjük a képeket, videoklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy microSD-kártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A mappák listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

Egy mappa lehetőségeinek megtekintéséhez válasszuk a következőket: a mappa **Opciók**.

Egy mappa fájljainak megtekintéséhez válasszuk a következőket: a mappa és **Megnyit**.

Egy fájl lehetőségeinek megtekintéséhez válasszuk a következőket: a fájl és **Opciók**.

Ha egy fájlt helyezünk át, akkor a memóriakártya mappáinak megtekintéséhez lapozunk a memóriakártyára, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot.

■ Képek nyomtatása

XpressPrint

A készülék támogatja a Nokia XPressPrint funkciót. A készülék kompatibilis nyomtatóhoz való csatlakoztatásához használjunk adatkábelt, vagy a képet Bluetooth-on keresztül küldjük el egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. Lásd: Kapcsolatok című rész (58. oldal).

A JPEG formátumú képeket tudjuk kinyomtatni. A kamerával készített képek automatikusan JPEG formátumban kerülnek mentésre.

Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet, majd válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** lehetőséget.

■ Memóriakártya

A memóriakártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

A microSD-memóriakártyára multimédia fájlokat menthetünk, például videoklipeket, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket, üzenetadatokat.

A **Galéria** néhány olyan mappája, amelyeknek a tartalmát a telefon használja (például témák), tárolhatók a memóriakártyán.

A microSD-memóriakártya behelyezéséhez és eltávolításához lásd: A microSD-kártya behelyezése című rész (14. oldal) és A microSD-kártya eltávolítása című rész (15. oldal).

A memóriakártya formázása

Memóriakártya formázásánál az azon lévő adatok véglegesen elvesznek. Néhány memóriakártyát formázva lehet megvásárolni, másokat pedig formázni kell. A kereskedőtől érdeklődjük meg, hogy kell-e formáznunk a memóriakártyát az első használat előtt.

A memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü** > **Galéria** vagy **Alkalmazások** menüpontot, a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók** > **Kártya formázása** > **Igen** lehetőséget.

Amikor a formázás befejeződik, adjunk meg egy nevet a memóriakártya számára.

A memóriakártya zárolása

Ha jelszóval akarjuk zárolni a memóriakártyát a jogosulatlan használat megakadályozásához, akkor válasszuk az **Opciók** > **Jelszó megadása** lehetőséget. A jelszó legfeljebb nyolc karakter hosszú lehet.

A jelszó a telefonon van tárolva, és nem kell újból megadnunk, amíg a memóriakártyát ugyanabban a telefonban használjuk. Ha másik telefonban akarjuk használni a memóriakártyát, akkor a telefon rákérdez a jelszóra. A jelszó törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Jelszó törlése** lehetőséget.

Memóriafelhasználás ellenőrzése

A különböző adatcsoportok memóriafelhasználásának és az új alkalmazások vagy szoftver memóriakártyán való telepítéséhez rendelkezésre álló hely ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > *Adatok* lehetőséget.

12. Média



Képek és videoklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.


■ Kamera és videó

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk.

Fénykép készítése

A fényképkészítési funkció eléréséhez nyomjuk meg készenléti módban a kamragombot (1), vagy ha a videomód van bekapcsolva, nyomjuk meg a bal vagy jobb oldali lapozógombot.

Ha fekvő módban akarunk képet készíteni, tartsuk vízszintesen a telefont. A zoom használatához kameramódban használjuk a hangerőszabályzó gombokat (2).

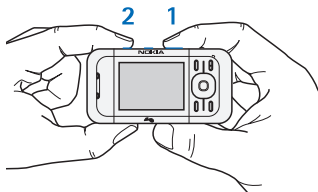

Kép készítéséhez nyomjuk meg a **Rögzít** gombot vagy a kamragombot. A telefon a képeket a **Galéria** mappába menti.

Válasszuk az **Opciók** > **Önkioldó bekapcs.** lehetőséget az önkioldó bekapcsolásához vagy a **Képsor. bekapcs.** pontot gyors képsorozat készítéséhez. A legnagyobb képméret mellett három fotó lesz elkészítve egymás után, míg más képméretek esetén öt fotó fog készülni.

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Képelőnézet ideje** lehetőséget, és adjuk meg, mennyi ideig legyen látható a készített kép a kijelzőn. A kép megtekintése közben nyomjuk meg a **Vissza** gombot újabb kép készítéséhez, vagy ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A készülék 640 x 480 képpont felbontású képeket képes felvenni. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Videoklip rögzítése

A videofunkció eléréséhez nyomjuk le és tartjuk lenyomva készenléti módban a kameragombot, vagy ha a fényképkészítési mód van bekapcsolva, nyomjuk meg a bal vagy jobb oldali lapozógombot. A videofelvétel elindításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot. A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Szünet**, az újraindításhoz a **Folytat**, a leállításhoz pedig a **Leállít** gombot. A telefon a képeket a **Galéria** mappába menti.

A kamera és a videó beállításai

Ha szűrőt akarunk használni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Effektusok** > **Valótlan színek**, **Szürkeárnyaltos**, **Szépia**, **Negatív** vagy **Túlexponált** lehetőséget.

A kamerabeállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

■ Médialejátszó

A médialejátszóval fájlokat (például különböző helyről letöltött képeket, hangokat, videókat és animált képeket) tekinthetünk meg, játszhatunk le és tölthetünk le. Ezenfelül lehetőséget nyújt ahhoz, hogy kompatibilis, folyamatos letöltés melletti lejátszású (streaming) videókat nézzünk egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialeját.** > **Galéria**, **Könyvjelzők**, **Címhez lépés** vagy **Médialejtetések** lehetőséget a média kiválasztásához vagy letöltéséhez.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialeját.** > **Előre/vissza ideje** lehetőséget az előre/visszafelé történő léptetés nagyságának megadásához.

Streamingszolgáltatás konfigurálása

A streamingszolgáltatás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal). A beállításokat kézzel is

beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (66. oldal). A beállítások aktiválásához tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejárt.** > **Foly. letölt. beállít.** > **Konfiguráció** lehetőséget.
2. Válasszuk ki a streamingszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az **Alapértelmezett** vagy a **Személyes konf.** beállítást.
3. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a megfelelő streamingszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

■ Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét, hangfelvételeket, MP3- vagy AAC-hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket letölthetünk a webről, vagy a Nokia PC Suite részét képező Nokia Audio Manager programmal másolhatunk át a telefonra. Lásd: Nokia PC Suite című rész (107. oldal).

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A telefonmemóriában, a zenemappában vagy a memóriakártyán található lévő zenefájlok automatikusan felkerülnek a lejátszási listára a telefon indításakor.

A zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

Zeneszámok lejátszása



Figyelemztetés! Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

A zenelejátszó a telefon zenelejátszó-gombjával vagy a lapozógommbal vezérelhető, amikor a zenelejátszó-menü meg van nyitva.

A lejátszás elindításához nyomjuk meg a gombot.

A hangerő beállításához használjuk a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gombokat.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  lapozógombot. A szám előrelejtetéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot a zenelejátszás folytatásához.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a  lapozógombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a  gombot.

Ha a zenelejátszó menüjét be akarjuk zárni, és a zenehallgatást a háttérben akarjuk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Vége gombot.

A Zenelejátszó beállításai

A **Zenelejátszó** menüben a következő lehetőségek közül választhatunk:

Számok listája – megjeleníthetjük a lejátszási listán szereplő összes számot, és lejátszhatjuk a kívánt számot. Egy szám lejátszásához lapozunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Zenetár – az összes elérhető szám megtekintése az **Előadók**, **Albumok**, **Műfajok**, **Zeneszerzők** vagy **Számlisták** lehetőség szerinti rendezés szerint. Válasszuk a **Zenetár frissítése** lehetőséget a listák frissítéséhez. A Nokia Music Managerrel (Zenekezelővel) létrehozott számlistákat a **Számlisták > Saját sz. listák** menüpontban találjuk meg.

Lejátszás beáll. – válasszuk a **Véletlenszerű** lehetőséget, ha a lejátszási listában szereplő számokat véletlenszerű sorrendben szeretnénk lejátszani. Válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget az aktuális szám vagy a teljes számlista ismétlődő lejátszásához.

Média-hangszínsz. – megadhatjuk a hangszínszabályzó beállítását.

H.ad. a Kedv.-hez – aktuális szám hozzáadása a kedvenc számok listájához

Leját. (Bluetooth) – kapcsolódás és a számok lejátszása egy audiotartozékon Bluetooth technológia használatával

Hang használata – az éppen lejátszott zeneszám beállítása például csengőhangként. Ennek a menünek az elérhetősége a telefontól függ.

Küldés – az aktuális szám elküldése multimédia üzenetben vagy Bluetooth technológia használatával

Weboldal – a jelenleg lejátszott számhoz kapcsolódó weboldal megnyitása.

Zeneletöltések – kapcsolódás egy webszolgáltatáshoz

Memória állapot – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Rádió

Az FM-rádió nem a vezeték nélküli készülék saját antennáját használja. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** lehetőséget.

A kijelzőn látható ▲, ▼, ◀ és ▶ grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

Rádiófrekvenciák mentése

1. A keresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a ◀ vagy a ▶ gombot. A ◀ vagy ▶ gomb rövid lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Ha a frekvenciát menteni kívánjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot. Ha a frekvenciát a 10-től 20-ig terjedő memóriahelyre szeretnénk menteni, röviden nyomjuk meg az 1-es vagy a 2-es gombot, majd tartsuk lenyomva a 0–9 gombok közül a megfelelőt.

3. Adjuk meg a rádióállomás nevét.

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** lehetőséget. A kívánt frekvenciára a ▲ vagy a ▼ gomb, illetve a fülhallgató gombjának megnyomásával léphetünk. A rádióállomás kiválasztásához röviden nyomjuk meg az adott számgombot. A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Válasszunk az alábbiak közül:

Kikapcsol – a rádió kikapcsolása.

Állomás mentése – új rádióállomás mentése (új állomásnál jelenik meg).

Hangszóró vagy **Fülhallgató** – rádióhallgatás hangszórón vagy fülhallgatón keresztül.

Monó hang vagy **Sztereó hang** – rádióhallgatás monó vagy sztereó hanggal.

Állomások – a mentett állomások listájának megjelenítése. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > **Állomás törlése** / **Átnevez** lehetőséget. Válasszuk a **Vizuális szolg. az.** lehetőséget a vizuálisrádió-szolgáltató által adott szolgáltatásazonosító megadásához.

Össz. áll. keresése – új rádióállomás keresése.

Frekvenc. beállít – a kívánt rádióállomás frekvenciájának beírása.

A rádióállomásokat felsoroló weboldal eléréséhez válasszuk az **Állomástár** lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy a rádió bekapcsolásakor automatikusan elinduljon a **Visual Radio** (hálózati szolgáltatás) a **Viz. szolg. enged.** > **Automatikusan** lehetőséget. Egyes rádióállomásoktól szöveges vagy grafikus információk is érkezhettek, melyeket a Visual Radio alkalmazás segítségével megjeleníthetünk. Az elérhetőségről és a költségekről bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

Ha egy GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

■ Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy hívást, és menthetjük a *Galéria* mappába vagy a memóriakártyára. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* lehetőséget.

A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

2. A felvétel elindításához nyomjuk meg a  gombot. Felvétel hívás közben való elindításához válasszuk az **Opciók** > *Felvétel* lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartjuk. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.

3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A telefon a hangfelvételt a *Galéria* > *Felvételek* mappába menti.

A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > *Utolj. rögz. lejátsz.* lehetőséget.

A legutóbbi hangfelvétel elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Utolj. rögz. küldés.* lehetőséget.

A *Galéria* felvételei listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Felvételek listája* > *Felvételek* lehetőséget.

■ Hangszínszabályozó

A Zenelejátszó használatakor a keverő segítségével javíthatjuk a hangminőséget azáltal, hogy kiemelünk vagy elnyomunk egyes frekvenciasávokat.

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangszínsz.* lehetőséget.

Egy beállítás aktiválásához lapozunk az egyik keverőbeállításhoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.

A kiválasztott beállítás megtekintéséhez, szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > *Megjelenítés*, *Módosít* vagy *Átnevez* lehetőséget. Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Sztereó térhatás

A sztereó térhatás gazdagabbá teszi a sztereó tartozékok hangzását azáltal, hogy térbelibb sztereó hatást kelt. A beállítás módosításához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Sztereó térhatás* lehetőséget.

13. Adóvevő



Ha elérhető, válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** lehetőséget.

A rádiótelefonok közötti adóvevő- (AV) szolgáltatás GPRS-hálózatokon működő kétirányú rádiószolgáltatás (hálózati szolgáltatás).

Az adóvevő-szolgáltatás használatával kompatibilis készülékkel rendelkező személlyel, illetve ilyen személyekből álló csoporttal (csatornával) folytathatunk beszélgetést. Az adóvevő-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit szabadon használhatjuk.

A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A roamingszolgáltatások használata ennél a szolgáltatásnál korlátozott.

Az adóvevő-szolgáltatás használata előtt meg kell adni annak beállításait. Lásd: AV-beállítások című rész (88. oldal) és Konfigurációs beállítások című rész (89. oldal).

■ AV-csatornák

Az AV-csatorna olyan emberek csoportjából áll (például barátok vagy munkatársak), akik csatlakoztak a csatornához, miután meghívtuk őket. Ha egy csatornát hívunk, annak összes bejelentkezett tagja egyidejűleg fogja hallani a hívást.

Az adóvevő-csatornáknak különböző típusai léteznek:

Nyilván. csatorna – minden csatornatag meghívhat másokat.

Privát csatorna – csak az olyanok csatlakozhatnak, akik a csatornától meghívást kapnak.

Felügyelt csatorna – a szolgáltató által létrehozott állandó csatorna.

A csatorna állapotának beállításához válasszuk az **Aktív** vagy **Inaktív** lehetőséget.

Az aktív csatornák és egy csatorna tagjainak száma korlátozott. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Csatorna létrehozása

Csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Csatorna hozzáadása** lehetőséget, majd szerkesszük a beállításokat az űrlap mezőiben:

Csatornanév: – adjuk meg az új csatorna nevét.

Csat. állapota: – válasszuk az **Aktív** lehetőséget a csatorna aktívá tételéhez vagy az **Inaktív** lehetőséget a letiltásához.

Csatorn.-becen.: – adjuk meg az új csatornán használni becenevünket.

Csat.biztonság: > **Nyilv. csatorna** vagy **Privát csatorna**

Kép: – válasszuk a **Módosít** lehetőséget, majd egy képet a **Galéria** menüpontból vagy az **Alapértelm. ábra** lehetőséget az új csatorna ábrájának beállításához.

Meghívás csatornába való küldéséhez nyomjuk meg az **Igen** gombot, amikor a telefon a meghívó elküldéséről kérdez. A meghívás címzettje hozzá lesz adva a csatorna taglistájához, amikor elfogadja a meghívást. További meghívások elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Csatornalista** lehetőséget, majd válasszunk egy csatornát és az **Opciók** > **Meghívás küldése** lehetőséget. A meghívást szöveges üzenetben vagy infrán keresztül küldhetjük el.

A felügyelt csatorna hozzáadásához válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Csatorna hozzáadása** > **Opciók** > **Cím kézi szerk.** lehetőséget. Adjuk meg a **Csatornacím:** értéket, amelyet a szolgáltatótól kaptunk.

Meghívás fogadása

1. Ha szöveges üzenetben kapunk meghívást egy csatornába, a **Csatornameghívás érkezett:** felirat jelenik meg.
2. A meghívást küldő személy becenevének és csatornacímének (ha az nem egy privát csatorna) megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
3. Ha a csatornát szeretnénk felvenni a telefonra, nyomjuk meg a **Ment** gombot.
4. A csatorna állapotának beállításához válasszuk az **Aktív** vagy **Inaktív** lehetőséget.

A meghívás elutasításához válasszuk a **Kilép** > **Igen** vagy **Megnéz** > **Elvet** > **Igen** lehetőséget.

■ Az adóvevő be- és kikapcsolása

Az adóvevő-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **AV bekapcsolása** lehetőséget, vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot. Az adóvevő-kapcsolatot a  ikon jelzi. A  ikon azt jelzi, hogy a szolgáltatás pillanatnyilag nem érhető el. Ha csatornákat adtunk meg a telefonon, akkor automatikusan csatlakozunk az aktív csatornákhöz.

Hozzárendelhetünk alapértelmezett funkciót az AV- (hangerőnövelő) gombhoz a csatornalista, a partnerlista, egy adott csatorna, illetve partner megnyitásához. Lásd: AV-beállítások című rész (88. oldal).

Az adóvevő-szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **AV kikapcsolása** lehetőséget.

■ Adóvevő-hívások kezdeményezése és fogadása



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Csatornahívás, privát hívás vagy több résztvevő hívásának kezdeményezéséhez nyomva kell tartani az AV- (hangerőnövelő) gombot, amíg beszélünk. A válasz meghallgatásához engedjük fel az AV- (hangerőnövelő) gombot.

A partnerek bejelentkezési állapotának ellenőrzéséhez válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Névjegyzék** lehetőséget. Ez a szolgáltatás a szolgáltatótól függ, és csak az előfizetők számára érhető el. Ha figyelni akarunk egy partnert, válasszuk az **Opciók** > **Partnerfigyelése** lehetőséget, vagy ha egy vagy több partner meg van jelölve, akkor válasszuk a **Kijelölt figyelése** lehetőséget.

A  vagy a  ikon jelzi, hogy a személy jelenlét-információi nem érhetőek el vagy ismeretlenek.

A  ikon ezt jelzi, hogy az adott személy nem akarja, hogy zavarják, de fogad visszahívási kérélmeket. A  ikon azt jelzi, hogy az adott személy nem kapcsolta be az adóvevőt.

Csatornahívás kezdeményezése

Csatorna hívásához válasszuk az Adóvevő menü [Csatornalista](#) pontját, majd lapozzunk a kívánt csatornához, és nyomjuk meg az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Privát hívás kezdeményezése

Ha privát hívást szeretnénk kezdeményezni az adóvevő-címmel ellátott nevek listájából, válasszuk a [Névjegyzék](#) > [Nevek](#) vagy [Menü](#) > [Adóvevő](#) > [Névjegyzék](#) lehetőséget. Lapozzunk valamelyik partnerhez, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Ha az adóvevő-csatornák listájáról szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a [Csatornalista](#) lehetőséget, lapozzunk a megfelelő csatornához, és válasszuk a [Tagok](#) lehetőséget. Lapozzunk a kívánt partnerhez, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Ha a fogadott visszahívási kérelmek listájából szeretnénk privát hívást kezdeményezni, válasszuk a [Visszahívások](#) lehetőséget. Lapozzunk a kívánt becenévhez, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

AV-hívások kezdeményezése több partner felé

Kiválaszthatunk több partnert is a partnerek listájából. A hívottaknak fogadniuk kell a bejövő hívást, hogy részt vegyenek benne. Ha a hálózat üzemeltetője támogatja, akkor kiválaszthatunk telefonszámmal rendelkező, de AV-számmal nem rendelkező partnereket is. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.

1. Válasszuk a [Menü](#) > [Adóvevő](#) > [Névjegyzék](#) lehetőséget, és jelöljük meg a kívánt partnereket.
2. A hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot. A résztvevő partnerek megjelennek a kijelzőn, amint csatlakoznak a híváshoz.

3. Ha beszélni akarunk hozzájuk, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot. A válasz meghallgatásához engedjük fel az AV- (hangerőnövelő) gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Hívás gombot.

AV-hívás fogadása

A bejövő AV-hívást egy rövid hang jelzi. Megjelennek a hívó információi, például a csatornanév, telefonszám vagy a becenév (hálózati szolgáltatás).

Ha azt állítottuk be, hogy a telefon először értesítsen minket a privát hívásokról, akkor fogadjuk el vagy utasítsuk el a privát hívást.

Ha megnyomjuk az AV- (hangerőnövelő) gombot, miközben a partner beszél, egy sorbaállítási hangot hallunk, és a *Sorba állítva* üzenet jelenik meg. Az AV- (hangerőnövelő) gombot nyomva tartva várjuk meg, amíg a beszélő résztvevő befejezi mondandóját, majd kezdünk el beszélni.

■ Visszahívási kérelmek

Ha a privát hívásra nem kapunk választ, visszahívási kérelmet küldhetünk a hívott személynek.

Visszahívási kérelem küldése

Visszahívási kérelmet a következő módszerekkel küldhetünk:

Ha az *Adóvevő* menüben található partnerlistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk az *Névjegyzék* lehetőséget. Lapozunk a megfelelő partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.

Ha visszahívási kérelmet akarunk küldeni a *Névjegyzék* menüből, akkor keressük meg a kívánt partnert, majd válasszuk az **Adatok** lehetőséget. Lapozunk az AV-címhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.

Ha az Adóvevő menüben található csatornalistáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Csatornalista* lehetőséget, és lapozunk a megfelelő csatornához. Válasszuk a **Tagok** lehetőséget,

lapozunk a kívánt partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.

Ha az *Adóvevő* menüben található visszahívási kérelmek listájáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, válasszuk a *Visszahívások* lehetőséget. Lapozunk a megfelelő partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.

Válasz visszahívási kérelemre

Ha valaki visszahívási kérelmet küld nekünk, akkor a kijelzőn készenléti állapotban a *Visszahívási kérelem érkezett* szöveg jelenik meg.

A *Visszahívások* megnyitásához válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Megjelenik a személyek becenevének listája, akik visszahívási kérelmet küldtek.

Privát hívás kezdeményezéséhez lapozunk a kívánt kérelemhez, majd nyomjuk meg és tartuk lenyomva az AV- (hangerőnövelő) gombot.

Ha válaszként szintén visszahívási kérelmet szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > *Visszahív. küldése* lehetőséget.

A kérelem törléséhez válasszuk a **Töröl** lehetőséget.

Ha új nevet szeretnénk menteni, vagy egy névhez szeretnénk adóvevő-címet hozzáadni egy kapott visszahívási kérelemből, válasszuk az **Opciók** > *Mentés másként* vagy *H.adás névhez* lehetőséget.

■ Privát partner hozzáadása

Menthetjük azoknak a személyeknek a nevét, akikkel gyakran bonyolítunk le privát hívásokat. Ehhez a következő módszereket használhatjuk:

Ha a *Névjegyzék* menüben valamelyik névhez adóvevő-címet szeretnénk hozzáadni, keressük meg a kívánt nevet, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáad.* > *AV-cím* lehetőséget. Egy partner csak akkor jelenik meg az AV-partnerek listájában, ha az AV-cím meg van adva.

Ha az adóvevő partnerek listájához új nevet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Névjegyzék** > **Opciók** > **Névjegyzék hozzáad.** lehetőséget.

Ha a csatornalistából szeretnénk nevet hozzáadni, kapcsolódjunk az adóvevő-szolgáltatáshoz, válasszuk a **Csatornalista** lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt csatornához. Válasszuk a **Tagok** lehetőséget, lapozzunk ahhoz a csoporttaghoz, akinek a partneradatait menteni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** lehetőséget. Új név hozzáadásához válasszuk a **Mentés másként** lehetőséget. Ha a **Névjegyzék** menüben valamelyik névhez adóvevő címet szeretnénk hozzáadni, válasszuk a **Hadás névhez** lehetőséget.

■ AV-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Adóvevő** > **Adóvevő-beállítások** lehetőséget.

Privát hívások > **Be** – ha engedélyezni akarjuk, hogy a telefon bejövő privát hívásokat fogadjon. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, akkor kezdeményezhetünk, de nem fogadhatunk privát hívást. A szolgáltatónak lehetnek olyan beállításai, amelyek felülírják ezeket a beállításokat. Annak beállításához, hogy a készülék előbb csengőhanggal jelezze a privát hívásokat, válasszuk az **Értesítés** lehetőséget.

Alapértelmezett AV-gombfunkció – az AV- (hangerőnövelő) gombot állíthatjuk be a következő funkciókra: **Part.lista megnyit.**, **Csat.lista megnyit.**, **Partner/csopt. hív.**. Válasszunk ki egy partnert, csoportot, vagy válasszuk az **AV-csat. hívása** lehetőséget, majd a kívánt csatornát. Ha lenyomjuk és nyomva tartjuk az AV- (hangerőnövelő) gombot, akkor a kiválasztott funkció végre lesz hajtva.

Saját bejelentk.-i állapot megjelen. – bejelentkezési állapot küldésének engedélyezése.

Adóvevő állapota indításkor > **Igen** vagy **Először rákérdez** – ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan csatlakozzon az AV-szolgáltatáshoz, amikor bekapcsoljuk.

Adóvevő külföldön – az AV-szolgáltatás be- vagy kikapcsolása, ha a telefon nem a saját hálózatban van.

Saját Adóvevő-cím küldése > **Nem** – AV-cím elrejtése a csatorna- és privát hívásokban.

■ Konfigurációs beállítások

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól is megkaphatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (66. oldal).

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Konfigurációs beállítások* menüpontot. Válasszunk az alábbiak közül:

Konfiguráció – szolgáltató kiválasztása, *Alapértelmezett* vagy *Személyes konf.* – használni kívánt adóvevő-szolgáltatás. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják az adóvevő-szolgáltatást.

Fiók – a megfelelő adóvevő-szolgáltatási fiók kiválasztása az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiokok közül.

Az egyéb paraméterek a következők: *Adóvevő-felhasználónév*; *Alapértelmezett becenév*, *Adóvevő-jelszó*, *Tartomány* és *Szerver címe*.

■ Internet

Válasszuk a **Menü** > *Adóvevő* > *Web* lehetőséget az adóvevő-szolgáltató weboldalának eléréséhez.

14. Szervező



■ Ébresztőóra

A telefont beállíthatjuk, hogy adott időpontban hangjelzést adjon. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Ébresztőóra** menüpontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a **Jelzés ismételése** lehetőséget.

Ha a jelzéshez csengőhangot szeretnénk beállítani, vagy a rádiót szeretnénk beállítani ébresztéshez, válasszuk a **Hangjelzés** lehetőséget.

Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a **Szundi ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időt.

Az ébresztés leállítása

A telefon akkor is megszólaltatja a jelzőhangot, ha a telefon ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a **Szundi ideje** pontban megadott időre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** menüpontot.

Az aktuális napot egy keret jelzi. Ha a naphoz jegyzetek vannak beállítva, akkor a nap félkövér betűtípussal jelenik meg, és a jegyzet eleje látható a naptár alatt. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** lehetőséget.

A **Beállítások** lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, a dátum- vagy az időformátumot, a dátumelválasztó jelet, az alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját. A **Jegyzetek automatikus törlése** menüpont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével töröljének.

Naptárjegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** menüpontot. Lapozzunk a megfelelő dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül:  **Tárgyalás**,  **Hívás**,  **Születésnap**,  **Feljegyzés** vagy  **Emlékeztető**. Töltsük ki a mezőket.

Jegyzethez beállított jelzés

A telefon megjeleníti a jegyzetet, és ha be volt állítva, megszólaltat egy hangot. Ha hívásjegyzet  ikon látható a kijelzőn, akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot.

Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Ha jegyzetet szeretnénk menteni az elvégzendő feladatokhoz, válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Új elem** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jegyzet megtekintése közben választhatunk egy beállításszerkesztési lehetőséget. A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet.

■ Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** menüpontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Új jegyz.** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

■ Számológép

A telefon beépített számológépe alapvető aritmetikus és trigonometrikus funkciókat biztosít, valamint négyzetre emel, négyzetgyököt von, inverzet számol, és árfolyamot vált át.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** lehetőséget. Tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk be. Lapozzunk a megfelelő művelethez, illetve funkcióhoz, vagy válasszuk ki azt az **Opciók** menüből.

Az átváltási árfolyam mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Árfolyam** lehetőséget. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, és válasszuk az **Opciók** > **Saját valutában** vagy **Külföldi valutában** lehetőséget.

■ Időzítés

Az időzítés elindításához válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Időzítés* > *Normál időzítés* lehetőséget, adjunk meg egy jelzési időt, és írjunk be egy szöveget, amely megjelenik az idő lejártakor. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget. Az időzítés leállításához válasszuk az *Időzítés leállítása* lehetőséget.

A köztes idő méréséhez, amely akár 10 kezdési időt is tartalmazhat, először adjuk meg az időket. Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Időzítés* > *Köztes idő mérése* lehetőséget. Az időzítés indításához válasszuk az *Időzítés indítása* > **Indít** lehetőséget.

■ Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Stopperóra* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részidő méréséhez válasszuk a *Részidőt mér* lehetőséget. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.

A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > *Indít* lehetőséget. Az új idő az előzőhöz adódik. A *Visszaállít* lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Futamidőt mér – futamidő mérése.

Ha a háttérben futó időmérést szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a *Folytat* lehetőséget.

Ha a stopper nincs lenullázva, az utoljára mért időt az *Utolsó kijelzése* lehetőség választásával tekinthetjük meg.

Idők megtekint. vagy *Időket töröl* – a mentett idők megtekintése vagy törlése.

15. Sensor



A Sensor alkalmazással kifejezhetjük magunkat egy olyan lap készítésével, mely szöveget, képeket, médiaelemeket és egy vendégkönyvet tartalmazhat. A lap létrehozása után kereshetünk más Sensor-felhasználót. Ha a közelben van felhasználó, megtekinthetjük a lapját, és Sensor-üzeneteket, médiafájlokat és vendégkönyv-bejegyzéseket küldhetünk neki. A Sensor a Bluetooth technológiát használja, ezért ingyenes.



Megjegyzés: A legtöbb Sensor-kommunikációsfunkció használatához mindegyik félnek telepítenie kell a Sensor alkalmazást.

Válasszuk a **Menü** > **Sensor** pontot, majd a következő lehetőségek valamelyikét:

Sensor: inaktív vagy **Sensor: aktív** – az alkalmazás ki- vagy bekapcsolásához.

Keresés most – Sensor-lapok keresése és böngészése az elérhető Bluetooth-készülékeken. A keresés ideje és hatósugara változhat a környezettől és a talált Bluetooth-készülékek számától függően.

Saját lap – a mások által látott saját lapunk létrehozásához, szerkesztéséhez és megtekintéséhez.

Saját gyűjtem. – a letöltött és összegyűjtött, más felhasználóhoz tartozó Sensor-lapok megtekintéséhez. Ellenőrizhetjük, hogy van-e a közelben Sensor-felhasználó, és üzenetet küldhetünk neki, vagy írhatunk egy bejegyzést a vendégkönyvébe. Lehetőség van egy adott felhasználó minden kommunikációjának blokkolására, illetve a blokkolást feloldására.

Üzenetek – a Sensor-felhasználók által küldött üzenetek megtekintéséhez.

16. Alkalmazások



Ebben a menüben kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy microSD-kártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A memóriakártya formázásáról, zárolásáról vagy feloldásáról lásd: Memóriakártya című rész (72. oldal).

■ Játék indítása

A telefon tartalmaz néhány játékot.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Játékok** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Opciók** > **Alk.beállítások** lehetőséget. További tudnivalóért lásd: Az alkalmazások beállításai című rész (96. oldal).

■ Alkalmazás indítása

A telefon tartalmaz néhány Java-alkalmazást.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Gyűjtemény** lehetőséget. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

■ Az alkalmazások beállításai

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, az **Web** menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

Weboldal – segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról (hálózati szolgáltatás), ha elérhető.

H.fér. alkalm.-hoz – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését.

■ Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonttal.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Új Java-alkalmazásokat és -játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

Használjuk a PC Suite Nokia Application Installer (alkalmazástelepítő) programját az alkalmazások letöltéséhez, vagy válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Letöltések* > *Alk.letöltések* lehetőséget. Az elérhető könyvjelzők listája megjelenik. Lásd: Könyvjelzők című rész (101. oldal).

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akár csak bármely más internetes oldal esetében.

17. SIM-alkalmazások



A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* > *SIM-műveletek megerősítése* > *Bekapcsol* beállítást.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

18. Internet



A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjaival és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – vezetéknélküli jelölőnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző méretétől függően változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

■ A böngészés beállításai

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal). A konfigurációs beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (66. oldal).

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Győződjünk meg arról, hogy a megfelelő konfigurációs beállítások aktiválva vannak.

1. A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Konfigurációs beállítások** pontot.
2. Válasszuk a **Konfiguráció** lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszuk ki a böngészőszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az **Alapértelmezett** vagy a **Személyes konf.** beállítást. Lásd: A böngészés beállításai című rész (99. oldal).

3. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Válasszuk a **Terminálablak megjelenítése** > **Igen** lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával:

- Válasszuk a **Menü** > **Web** > **Kezdőlap** lehetőséget.
- A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Könyvjelzők** lehetőséget.
- A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Utolsó webcím** lehetőséget.
- A szolgáltatás címének beírásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Címhez lépés** lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Böngészés a telefon gombjainak használatával

Ha az oldalon mozogni akarunk, lapozzunk bármilyen irányba.

Kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a hívásgombot vagy a **Választ** gombot.

Betűket és számokat a **0–9** gombokkal írhatunk be. Speciális karakterek beírásához nyomjuk meg a ***** gombot.

Közvetlen hívás

Böngészés közben lehetőség van hívás indítására, valamint nevet és telefonszámot is menthetünk egy oldalról.

■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzők** lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > **Web** > **Könyvjelzők** lehetőséget.
2. Lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** lehetőséget választva a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük; létrehozhatunk új könyvjelzőt, vagy a könyvjelzőt egy mappába menthetjük.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Könyvjelzők fogadása

Ha egy olyan könyvjelzőt kaptunk, amely könyvjelzőként lett elküldve, az **1 könyvjelző érkezett** felirat jelenik meg. A könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

■ A megjelenítés beállításai

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Megj. beállítás**a, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > **Web** > **Beállítások** > **Megjelenítés beállítás**a pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Szöveg tördelése – megadhatjuk, hogyan jelenjen meg a szöveg a kijelzőn.

Betűméret – beállíthatjuk a betűméretet.

Képek megjelenítése > **Ki** – az oldal képeinek elrejtése.

Figyelmeztetések > **Figyelmezt. nem biztonság. kaps.-ra** > **Be** – a telefon figyelmeztetni fog, ha böngészés közben biztonságos kapcsolatról nem biztonságos kapcsolatra vált.

[Figyelmeztetések](#) > [Figyelmezt. nem biztons. elemekre](#) > [Be](#) – beállíthatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További tudnivalóként lásd: Böngésző biztonsági beállításai című rész (104. oldal).

[Karakterkódolás](#) > [Tartalomkódolás](#) – kiválaszthatjuk a böngészőoldal tartalmának kódolását.

[Karakterkódolás](#) > [Unicode \(UTF-8\) webcím](#) > [Be](#) – a telefon az URL-címeket UTF8 kódolással fogja küldeni.

[Képernyőméret](#) > [Teljes](#) vagy [Kicsi](#) – a kijelző elrendezésének megadása.

[JavaScript](#) > [Engedélyezés](#) – a JavaScript engedélyezése.

■ Biztonsági beállítások

Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: Cache-memória című rész (104. oldal).

Böngészés közben válasszuk az [Opciók](#) > [Egyéb opciók](#) > [Biztonság](#) > [Cookie-beáll.](#), illetve készenléti állapotban a [Menü](#) > [Web](#) > [Beállítások](#) > [Biztonsági beállítások](#) > [Cookie](#) pontot. Válasszuk az [Engedélyezés](#) vagy az [Elvetés](#) lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

Böngészés közben válasszuk az [Opciók](#) > [Egyéb opciók](#) > [Biztonság](#) > [WMLScript-beállít.](#); vagy készenléti módban válasszuk a [Menü](#) > [Web](#) > [Beállítások](#) > [Biztonsági beállítások](#) > [WMLScriptek bizt. kapcsolatkor](#) > [Engedélyezés](#) lehetőséget.

■ Letöltési beállítások

Ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan mentsen minden letöltött fájlt a *Galéria* mappába, válasszuk a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Letöltési beállítások* > *Automatikus mentés* > *Be* lehetőséget.

■ Hírpotaafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírek lehetnek például hírosszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A *Hírpotaafiók* készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpotaafiók* mappába kerül. A *Hírpotaafiók* későbbi eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Web* > *Hírpotaafiók* menüpontot.

A *Hírpotaafiók* böngészés közbeni eléréséhez válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Hírpotaafiók* menüpontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és a böngésző aktiválásához, valamint a megjelölt tartalom letöltéséhez válasszuk a **Letölt** lehetőséget. A szolgáltatói értesítés részletes adatainak megtekintéséhez vagy az üzenet törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Adatok* vagy *Törlés* lehetőséget.

A hírpotaafiók beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Web* > *Beállítások* > *Hírpotaafiók beállításai* menüpontot.

A hírüzenetek fogadását a *Szolgáltatói hírüzenetek* > *Be* vagy *Ki* lehetőséggel kapcsolhatjuk be, illetve ki.

Válasszuk az *Üzenetszűrő* > *Be* pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a *Megbízható csat.* lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy készenléti állapotban a telefon automatikusan elindítsa a böngészőt, amint egy szolgáltatói hírüzenet

érkezik, válasszuk az [Automatikus csatlakozás](#) > [Be](#) lehetőséget. Ha a [Ki](#) beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészőt, ha egy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor kiválasztjuk a [Letölt](#) lehetőséget.

■ Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache-memóriát böngészés közben az [Opciók](#) > [Egyéb opciók](#) > [Cache ürítése](#), készenléti állapotban a [Menü](#) > [Web](#) > [Cache ürítése](#) lehetőséggel üríthetjük ki.

■ Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Biztonság](#) > [Biztonsági modul beállításai](#) lehetőséget.

Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb

biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét. A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Biztonság** > **Jogosító tanúsítványok** vagy **Felhasználói tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomserver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja ( ) látható-e.

Ha a digitális aláírás ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN-kód.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az *Aláír* gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró-PIN-kódot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

19. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon Bluetooth-on, infrakapcsolaton vagy adatkábelen keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek, illetve a jegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti szinkronizálását. További információk és a PC Suite elérhető a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support címen, vagy a helyi Nokia webhelyen.

■ Csomagalapú adatok, HSCSD és CSD

A telefon HSCSD- (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, *GSM-adat*) alapú adatszolgáltatásokat képes nyújtani. Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Lásd: Modembeállítások című rész (60. oldal).

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások.

■ Bluetooth

A Bluetooth technológia segítségével egy kompatibilis laptopot csatlakoztathatunk az internethez. A telefonon aktiválva kell lennie egy olyan szolgáltató szolgáltatásának, amely internet-hozzáférést nyújt, valamint a számítógépnek támogatnia kell a Bluetooth PAN (személyes hálózat) szabványt. Miután csatlakoztunk a telefon a hálózati hozzáférési pontjához, és a telefont párosítottuk a számítógéppel, a

készülék automatikusan létrehoz egy csomagalapú kapcsolatot az internettel. A PC Suite szoftvercsomag nem szükséges, ha a telefon hálózati hozzáférési pontját használjuk.

Lásd: Bluetooth vezeték nélküli technológia című rész (58. oldal).

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé.

Adathívás közben a telefont a kezünkben tartva ne mozgassuk.

20. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor lehet, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzathoz és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:


Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.



3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.
4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

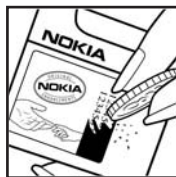

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

Szöveges üzenet létrehozásához:

- Ázsia országaiban (kivéve Indiát): Írjuk be a 20 jegyű kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +61 427151515-ös számra.
- Csak Indiában: Írjuk be a 'Battery' szót, majd a 20 számjegyű akkumulátorkódot (például Battery 12345678919876543210), és küldjük el azt az 5555-ös számra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Ne érintsük meg a fő kijelzőt kemény vagy hegyes tárgyakkal. Az olyan tárgyak, mint a fülbevalók vagy ékszerek, megkarcolhatják a kijelzőt.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolta-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozótól;
- a készüléket nem szabad felső ingzebbe vagy mellényzebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetékek nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a

készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt.

Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.

2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék hálózaton kívüli vagy repülés közbeni üzemmódban van, segélykérő hívások kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni a telefonfunkciót. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapotától függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,90 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldal lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A, Á

adat	
átvitel	61
kábel	62
kommunikáció	108
adóvevő	82–89
akkumulátor	
behelyezés	13
hitelesítés	110
töltés	15
töltés és kisütés	109
akkumulátor töltése	15
aktív készenlét	20, 55
alkalmazások	96
állapotikonok	20
általános csomagkapcsolat	
rádiószolgáltatás	60, 107
antenna	17
AV. Lásd: adóvevő.	
azonnali üzenetek	34

B

be- és kikapcsolás	16
beállítások	
adatátvitel	61
adóvevő	88, 89
aktív készenlét	55
biztonság	67
dátum	56
GPRS, EGPRS	60
gyári beállítások visszaállítása	69
hangok	54
háttérkép	55
híropostafiók	103
hívás	63
idő	56
infra	59
kapcsolatok	58
kijelző	55
konfiguráció	66
letöltések	103
óra	56
összcscukási animáció	55
saját hivatkozások	56

tartozékok	65
telefon	64
témák	54
USB-adatkábel	62
üzemmód	54
üzenetek	45
behelyezés	13
bekapcsoló	
gomb	19
betűméret	55
billentyűk lezárása	22
billentyűzár feloldása	22
billentyűzet	19, 22
biztonság	
beállítások	67
kódok	10
modul	104
biztonsági tudnivalók	6, 113
Bluetooth	58, 107
böngésző	
a megjelenítés beállításai	101
beállítás	99
biztonság	102
könyvjelzők	101

C

cache-memória	104
cookie-k	102

CS

csatlakozó	
töltő	19
USB	19
csevegés	54
csevegés	39
csomag alapú adatok Lásd:	
általános csomagkapcsolat	
rádiószolgáltatás	
csuklószij	18

D

dátumbeállítások	56
digitális aláírás	105

E, É

ébersztőóra	90
EGPRS	60
elforgatás	55
e-mail alkalmazás	36
energiatakarékos mód	55

F

feketelista	39
fénykép készítése	74
FM-rádió	78
folyamatos üzenetek	103
fülhallgató	17
adapter	17
üzenetek	35
fülhöz helyezhető hangszóró	19

G

galéria	71
gombok	19
GPRS. Lásd: általános csomagkapcsolat rádiószolgáltatás.	

GY

gyári beállítások	69
gyorshívás	24, 52

H

hagyományos szövegbevitel	27
hálózat	
név a kijelzőn	20
szolgáltatások	8
hálózati hírek	44
hang	
hívás	25
rögzitő	80
utasítások	57
üzenetek	44
hangerő	
beállítás	24, 77, 79
gomb	19
hangok	54
hangszínszabályozó	80
hangszóró	19, 26
háttérkép	55

helymeghatározás	53
hitelesítési információ	116
hívás	

beállítások	63
funkciók	24
lehetőségek	26
napló	53
várokoztatás	25
hívásgomb	19
hívásinfó. Lásd: hívásnapló.	
hívások	24–26
hivatkozások	56
hozzáférési kódok	10

I, Í

időbeállítások	56
időzítés	93
ikonok	21
IMAP4	36
infra	
kapcsolat	59
lencse	19
Infravörös. Lásd: infra.	
Internet	99–106
internet	99–106

J

járművek	114
játékok	96
jegyzetek	91, 92

K

kamera	74, 75
kameragomb	19
kapcsolatinformációk	11
karbantartás	112
kép	74
képeslapok	34
készenléti állapot	20, 56
kiegészítők. Lásd: tartozékok.	
kihangosítás. Lásd: hangszóró.	
kihangosító. Lásd: hangszóró.	
kijelző	20, 55
kijelzővédő	55
kis- és nagybetűk	27
kódok	10
konfiguráció	66
beállítások	16

beállítások szolgáltatása	11
korlátozójelszó	10
könyvjelzők	101

L

lapozás	29
lapozógomb	19
letöltések	11, 103
levélszemétmappa	39

M

médialejátszó	75
memória	
kártya	15, 72
megtelt	35
menü	29
minimális közreműködést igénylő szolgáltatás	16
MMS. Lásd: multimédia üzenetek.	
multimédia üzenetek	31

N

napló	53
naptár	91
navigálás	
gomb	57
menük	29
névjegyek	
beállítások	51
csoportok	52
gyorshívás	52
keresés	49
másolás	50
mentés	49
saját számok	52
szerkesztés	50
szolgáltatási számok	52
törlés	51
névjegykártyák	51
Nokia kapcsolat	11

NY

nyelvi beállítások	64
--------------------	----

O, Ó

offline állapot	23
órábeállítások	56
osztott memória	8

P

PC Suite	107
PictBridge	62
PIN-kódok	10, 16
POP3	36
pozicionálás. Lásd:	
helymeghatározás.	
prediktív szövegbevitel	27
PUK-kódok	10

R

rádió	78
robbanásveszélyes környezetek	114
rögzítő	80

S

SAR	116
segélykérő hívások	115
sensor	95
SIM-	
kártya	23
kártya behelyezése	13
szolgáltatások	98
üzenetek	44
SMS. Lásd: szöveges üzenetek.	
spamszűrő	39
stopperóra	93
streamingszolgáltatás	75

SZ

számok	52
számológép	92
szervező	90
szíj	18
szinkronizálás	61
szívritmus-szabályozók	113
szoftverfrissítések	65, 68
szolgáltatás	
bejövő	103
számok	52
utasítások	44

üzenetek	103
szolgáltatások	99–106
szolgáltató menü	70
szöveg	
írás	27
telefon	66
üzenet	30
szövegírás	27
sztereó térhatás	81

T

tanúsítványok	105
tartozékok	9, 65
tartozékok csatlakozója	19
teendők	92
telefon	
beállítások	64
frissítések	65, 68
konfiguráció	66
szétnyitás	16
telefon csatlakoztatása	
számítógéphez	107
telefon részei	19
telefonzár. Lásd: billentyűzár.	
témák	54
térérő	20
töltő csatlakozója	19

U, Ú

UPIN	16
USB	19

Ü, Ű

ügyfélszolgálat	11
üzemmód	54
üzenetek	
azonnali üzenet	34
beállításai	45–48
hálózati hírek	44
hangüzenet	35, 44
hosszúságjelző	30
képeslapok	34
központ száma	30
mappa	36
szolgáltatási parancsok	44
szöveg	30
törlés	44

V

választógombok	19
vége	
gomb	19
hívás	24
vezeték nélküli jelölőnyelv	99
videoklip	75
visual radio	79

X

XHTML	99
-------------	----

Z

zenelejátszó	76
--------------------	----