



NOKIA
5200

NOKIA
Connecting People

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že RM-174 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom.

Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Podrobnejšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu alebo na národných stránkach na www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint a Pop-Port sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. Všetky práva vyhradené.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Ďalšie informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento prístroj vyhovuje Smernici 2002/95/ES o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9249769/Vydanie 1.

Pre vašu bezpečnosť.....	6	Zvukové správy Nokia Xpress.....	31
Všeobecné informácie.....	9	Keď sa pamäť naplní.....	32
Prístupové kódy	9	Zložky	32
Služba konfiguračných nastavení.....	10	E-mailová aplikácia	33
Načítanie obsahu	10	Okamžité správy – Chat	36
Podpora spoločnosti Nokia.....	10	Odkazy.....	40
1. Začíname.....	11	Info správy	40
Inštalácia SIM karty a batérie	11	Priklady pre služby	40
Vloženie microSD karty	12	Vymazávanie správ.....	40
Vybratie microSD karty	13	SIM správy	40
Nabitie batérie	13	Nastavenia správ.....	41
Otvorenie telefónu.....	14	7. Kontakty.....	45
Zapnutie a vypnutie telefónu	14	Vyhľadávanie kontaktov.....	45
Anténa.....	14	Ukladanie mien	
Headset.....	15	a telefónnych čísel.....	45
Šnúrka telefónu	15	Ukladanie rôznych údajov	45
2. Váš telefón.....	16	Kopírovanie a presúvanie	
Tlačidlá a súčasti	16	kontaktov	46
Pohotovostný režim.....	17	Úprava údajov kontaktu.....	46
Letový profil.....	19	Synchronizovať všetko.....	46
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	19	Vymazávanie kontaktov	46
Funkcie telefónu bez SIM karty	20	Vizitky.....	47
3. Funkcie obsluhy hovoru....	21	Nastavenia	47
Volanie	21	Skupiny	47
Prijatie a odmietnutie hovoru	22	Rýchla voľba	48
Voľby počas hovoru.....	23	Info čísla, servisné čísla	
4. Písanie textu.....	24	a moje čísla.....	48
Tradičné písanie textu	24	8. Denník hovorov.....	49
Prediktívne písanie	24	Lokalizačné informácie.....	49
5. Pohyb v systéme menu	26	9. Nastavenia.....	51
6. Správy.....	27	Profily	51
Textové správy	27	Témy	51
Multimediálne správy	28	Tóny	51
Pohľadnice	30	Displej.....	52
Bleskové (flash) správy	31	Dátum a čas.....	52
		Moje skratky.....	53
		Pripojenie	54

Hovor.....	59	15.Sensor.....	88
Telefón.....	60	16.Aplikácie.....	89
Doplňky.....	61	Spustenie hry.....	89
Konfigurácia.....	62	Spustenie aplikácie.....	89
Ochrana.....	63	Voľby pre aplikácie.....	89
Aktualizácie softvéru telefónu.....	64	Načítanie aplikácie.....	90
Obnoviť pôvodné nastavenia.....	65	17.Služby SIM.....	91
10.Menu operátora.....	66	18.Web.....	92
11.Galéria.....	67	Nastavenia pre prehliadač.....	92
Tlač fotografií.....	67	Pripojenie k službe.....	92
Pamäťová karta.....	68	Prehliadanie stránok.....	93
12.Multimédia.....	70	Záložky.....	93
Fotoaparát a video.....	70	Nastavenia vzhľadu.....	94
Prehrávač médií.....	71	Ochranné nastavenia.....	95
Prehrávač hudby.....	72	Nastavenia načítania.....	95
Rádio.....	74	Servisná schránka.....	96
Hlasový záznamník.....	75	Pamäť prehliadača.....	96
Ekvalizér.....	76	Bezpečnosť prehliadača.....	97
Rozšírenie stereobázy.....	76	19.Prepojenie s počítačom.....	99
13.Push to talk.....	77	Nokia PC Suite.....	99
PTT kanály.....	77	Paketové dáta, HSCSD a CSD.....	99
Zapnutie a vypnutie PTT.....	78	Bluetooth.....	99
Volanie a príjem hovoru cez PTT.....	79	Aplikácie pre dátovú komunikáciu.....	100
Žiadosti o hovor.....	81	20.Informácie o batérii.....	101
Uloženie dvojstranného kontaktu.....	82	Nabíjanie a vybíjanie.....	101
Nastavenia služby PTT.....	82	Návod na autentizáciu	
Konfiguračné nastavenia.....	83	batérií Nokia.....	102
Web.....	83	Starostlivosť a údržba.....	104
14.Organizér.....	84	Ďalšie bezpečnostné informácie.....	105
Budík.....	84	Register.....	109
Kalendár.....	84		
Zoznam úloh.....	85		
Poznámky.....	86		
Kalkulačka.....	86		
Časovač odpočítavania.....	86		
Stopky.....	86		

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSSTRELOV

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ VOČI VODE**

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, či telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM 1900 a WCDMA2000 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržiajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržiajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných, vrátane autorských práv.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti

využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj mohol byť tiež špeciálne nakonfigurovaný pre vášho poskytovateľa služieb siete. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie Internetu, e-mailová aplikácia, okamžité správy (chat), vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto prístroja: galéria, kontakty, textové správy, multimediálne správy, okamžité správy (chat), e-mail, kalendár, zoznam úloh, Java™ hry a aplikácie a aplikácia Poznámky. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie, využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho Java aplikácií, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsíte použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené určité množstvo pamäti.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, či všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5 – 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti Ochrana, str. 63.

PIN kódy

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN (Univerzálny PIN) kód (4 – 8-ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť Ochrana, str. 63.

PIN2 kód (4– 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre používanie niektorých funkcií.

PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť Ochranný modul, str. 97.

Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť Digitálny podpis, str. 98.

PUK kódy

PUK kód (personal unblocking key – osobný odblokovací kód) a UPUK (Univerzálny PUK) kód (8-ciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8-ciferný) potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód. Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od svojho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie [Služba blokovania hovorov](#). Pozrite si časť Ochrana, str. 63.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, napríklad mobilné internetové služby, MMS, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. O podrobnostiach sa informujte u operátora svojej siete, poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného dileru spoločnosti Nokia, alebo navštívte zónu podpory na webe spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Konfiguračné nastav. prijaté*.

Ak si nastavenia chcete uložiť, vyberte **Ukáž > Ulož**. Ak treba, zadajte PIN kód, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Ak chcete prijaté nastavenia zrušiť, vyberte **Ukonči** alebo **Ukáž > Vyrad'**.

■ Načítanie obsahu

Do svojho telefónu si môžete načítať nový obsah, napríklad témy (služba siete). Budete si môcť načítať aj aktualizácie softvéru telefónu (služba siete). Pozrite si kapitolu Telefón, str. 60, časť *Aktualizácie telefónu*.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Podpora spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto web stránkach nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam kontaktných centier služby Nokia Care na stránke www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia na stránke www.nokia.com/repair.

1. Začínáme

■ Inštalácia SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


Tento prístroj je určený pre použitie s batériou BL-5B. Vždy používajte originálne batérie Nokia. Pozrite si časť Návod na autentizáciu batérií Nokia, str. 102.

Ak chcete demontovať zadný kryt telefónu, zatlačte poistku zadného krytu (1) a snímte zadný kryt z telefónu (2).


Vyberte batériu, ako ukazuje obrázok (3).

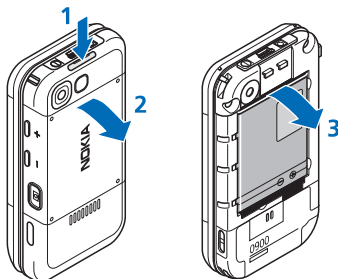

Otvorte držiak SIM karty (4) a pozorne doň vložte SIM kartu (5). Zatvorte držiak SIM karty (6).

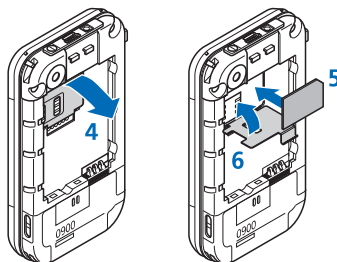

Znova uložte na miesto batériu (7). Zasuňte na miesto zadný kryt (8, 9).

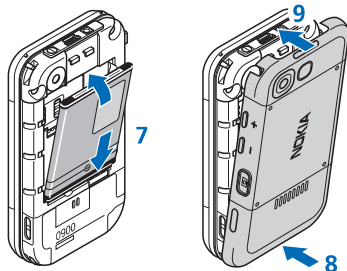

■ Vloženie microSD karty




Uchovávajte všetky microSD pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

1. Snímte zadný kryt telefónu.
2. Vložte kartu do štrbiny pre microSD kartu tak, aby ploška s kontaktmi smerovala dozadu, a zatlačte ju, aby zapadla na miesto.
3. Zatvorte zadný kryt telefónu.

Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné microSD karty. Iné pamäťové karty, napríklad zmenšené MMC karty (RS-MMC), sa nehodia do štrbiny pre microSD kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

Používajte iba microSD karty, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto prístrojom. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale niektoré iné značky nemusia v tomto prístroji správne pracovať alebo s ním nemusia byť úplne kompatibilné.

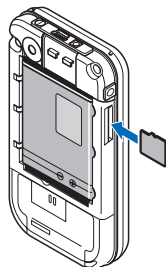

■ Vybratie microSD karty



Dôležité: Nevyberajte microSD kartu v priebehu operácie, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamätevej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

1. Skontrolujte, či žiadna aplikácia práve nepristupuje k microSD pamätevej karte.
2. Snímte zadný kryt telefónu.
3. jemne zatlačte microSD kartu dovnútra, aby sa odistila, a vyberte ju zo štrbiny.

■ Nabitie batérie

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky AC-3 alebo AC-4.




Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky a káblík z nabíjačky do zásuvky na spodnej strane telefónu.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Napríklad nabitie batérie BL-5B nabíjačkou AC-3 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne 3 hodiny.

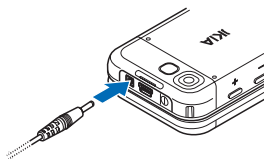

■ Otvorenie telefónu

Telefón otvoríte potlačením hornej strany telefónu nahor.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a pridržte vypínač. Pozrite si časť Tlačidlá a súčasti, str. 16. Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a vyberte **OK**.

Nastavenie dátumu a času

Zadajte miestny čas, zvolte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate, ako časový rozdiel oproti greenwichskému času (GMT), a zadajte dátum. Pozrite si časť Dátum a čas, str. 52.

Plug-and-play služby


Keď prvýkrát zapnete telefón a tento prejde do pohotovostného režimu, môže vás požiadať o získanie konfiguračných nastavení od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Žiadosť môžete potvrdiť alebo odmietnuť. Pozrite si časť „*Spojiť sa s podporou posk. služieb*“, str. 62, a Služba konfiguračných nastavení, str. 10.

■ Anténa

Váš prístroj má zabudovanú anténu.



Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblastí, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

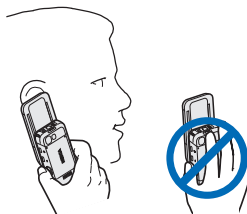

■ Headset

Headset v predajnom balení bol spoločnosťou Nokia schválený pre použitie s týmto prístrojom. Hudbu vždy počúvajte pri rozumnej hlasitosti. Odporúčame venovať zvláštnu pozornosť hlasitosti, ak k prístroju pripájate akýkoľvek iný headset.

Neprepájajte k prístroju produkty, ktoré vytvárajú výstupný signál, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu prístroja. Do tohoto konektora nezapájajte žiadny zdroj napätia.

Audio adaptér

Pomocou audio adaptéra AD-50 môžete k svojmu prístroju pripojiť slúchadlá s 3,5 mm konektorom. Po pripojení adaptéra k telefónu sa vypne zvuk v slúchadlách.

Upozorňujeme, že adaptér nepodporuje mikrofónny vstup.

■ Šnúрка telefónu

Prevlečte šnúрку cez očko na telefóne, ako ukazuje obrázok, a dotiahnite ju.



2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti

Slúchadlo (1)

Prehrávač, štart, prerušenie (2)

Konektor pre doplnky (3)

Tlačidlo Hovor (4)

Ľavé, prostredné a pravé výberové tlačidlo (5)

Tlačidlo Koniec (6)

Smerové tlačidlá (7)

Klávesnica (8)

Konektor pre nabíjačku (9)

USB konektor (10)

Vypínač (11)

Očko pre šnúрку telefónu (12)

Objektív fotoaparátu (13)

Tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti /

Tlačidlo PTT (14)


Zníženie hlasitosti (15)

Spúšť fotoaparátu (16)

Infraport (17)

Hľadáček autoportrétu (18)

Reproduktor (19)

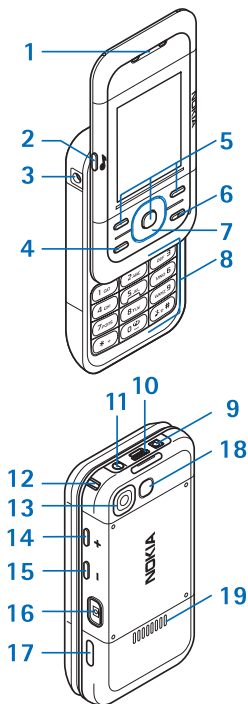

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Displej

Intenzita signálu celulárnej siete (1)

Stav batérie (2)

Indikátory (3)

Názov siete alebo logo operátora (4)


Hodiny (5)

Hlavný displej (6)

Funkcia ľavého výberového tlačidla (7) je **Ísť na** alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite si časť Ľavé výberové tlačidlo, str. 53.

Funkcia prostredného výberového tlačidla (8) je **Menu**.

Funkcia pravého výberového tlačidla (9) je **Mená** alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite si časť Právě výberové tlačidlo, str. 53. Varianty telefónu pre špecifických operátorov tu môžu mať názov podľa operátora.

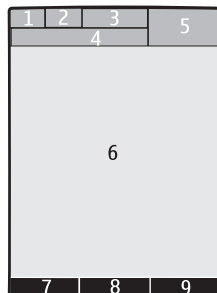

Aktívny pohotovostný režim

V pohotovostnom režime na displeji uvidíte zoznam vybraných funkcií telefónu a informácií, ku ktorým máte priamy prístup. Ak chcete aktívny pohotovostný režim zapnúť alebo vypnúť, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Displej** > **Aktívny pohotovostný režim** > **Aktívny pohotovostný režim** > **Zapnúť**, resp. **Vypnúť**.

Stlačením horného alebo dolného smerového tlačidla v pohotovostnom režime aktivujete pohyb v zozname a môžete vybrať **Zvoľ** alebo **Ukáž**. Ľavá a pravá šípka na začiatku, resp. na konci riadku oznamuje, že pri prechode doľava alebo doprava sa zobrazia ďalšie údaje. Aktívny pohotovostný režim opustíte voľbou **Ukonči**.

Ak si chcete usporiadať a zmeniť displej aktívneho pohotovostného režimu, aktivujte navigačný mód a vyberte **Vol'by** a niektorú z ponúkaných volieb.

Indikátory



Máte neprečítané správy.



Máte neodoslané alebo zrušené správy, alebo správy, ktoré nemožno odoslať.



Telefón zaregistroval neprijatý hovor.



Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ (chatu) a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line.



Dostali ste jednu alebo niekoľko chatových správ.



Tlačidlá sú zablokované.



Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením.



Máte nastavený budík.



Beží odpočítavanie času.



Bežia stopky.



Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.



Je vytvorené spojenie cez GPRS alebo EGPRS.



GPRS alebo EGPRS spojenie je prerušené (podržané).



Je aktívne Bluetooth spojenie.



Spojenie so službou PTT je aktívne, resp. pozastavené.



Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.



Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.



Je aktivovaný reproduktor alebo je k telefónu pripojený hudobný stojan.



Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.



Je vybraný časovaný profil.



,  alebo 

K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná cievka alebo hudobný stojan.

■ Letový profil

Rádiofrekvenčnú komunikáciu telefónu môžete úplne vypnúť pri zachovaní prístupu k off-line hrám, kalendáru a telefónnym číslam. Letový profil používajte v prostrediach, citlivých na rádiofrekvenčné emisie – v lietadlách a nemocniciach. Keď je aktívny letový režim, zobrazuje sa symbol .

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Profily** > **Letový** > **Aktivovať** alebo **Prispôbiť**.

Letový profil deaktivujete prechodom do iného profilu.

V letovom profile môžete volať na tiesňové čísla. Navoľte tiesňové číslo, stlačte tlačidlo **Hovor** a vyberte **Áno**, keď sa telefón spýta **Ukončiť letový profil?** Telefón sa pokúsi o volanie na tiesňové číslo.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Aby ste zabránili náhodnému stláčaniu tlačidiel, zatvorte telefón a v priebehu 3,5 sekúnd vyberte **Zablok.**

Klávesnicu odblokujete voľbou **Odblok.** > **OK** alebo otvorením telefónu. Ak je zapnutá bezpečnostná zámka, uveďte bezpečnostný kód, keď si ho telefón vyžiada.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla **Hovor** alebo otvorením telefónu. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

O funkcii **Ochrana tlačidiel** nájdete viac v časti **Telefón**, str. 60.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

■ Funkcie telefónu bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu môžete používať aj keď v telefóne nemáte SIM kartu (napríklad prenos dát z/na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie). Niektoré funkcie v menu sú zatemnené a nemožno ich používať.

Pre tiesňové volania môžu niektoré siete vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.

3. Funkcie obsluhy hovoru

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Počas hovoru zvýšite hlasitosť v slúchadle stláčaním +, a stláčaním – ju znížite.

3. Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie, stlačte tlačidlo Koniec alebo zatvorte telefón.

O vyhľadávaní mien a telefónnych čísel v adresári [Kontakty](#) nájdete viac v časti Vyhľadávanie kontaktov, str. 45. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam volaných čísel otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Rýchla voľba

Prirad'te telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od **2** do **9**. Pozrite si časť Rýchla voľba, str. 48. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je funkcia [Rýchla voľba](#) aktivovaná (t. j. [Zapnutá](#)), stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si tiež popis funkcie [Rýchla voľba](#) v časti Hovor, str. 59.

Rozšírené funkcie hlasovej voľby

Na požadované číslo môžete zavolať aj tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov telefónu. Hlasové povely závisia od nastaveného jazyka. O nastavení jazyka nájdete viac v odstavci [Jazyk rozpoznávania hlasu](#) v časti Telefón, str. 60.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržiňte pravé výberové tlačidlo alebo stlačte a pridržiňte tlačidlo pre zníženie hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text [Hovorte teraz](#).
2. Jasne vyslovte hlasový povel. Ak telefón hlasovú menovku spoznal, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien. Telefón prehrá hlasový povel pre kontakt s najväčšou zhodou (na prvom mieste zoznamu). Ak výsledok nie je správny, prejdite na ďalšie nájdene meno.

Podobne ako hlasovú voľbu môžete použiť hlasové povely na aktiváciu vybraných funkcií telefónu. Pozrite si odstavec [Hlasové povely](#) v časti Moje skratky, str. 53.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor alebo otvorením telefónu. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením telefónu.

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec. Voľbou [Stíš](#) vypnete zvonenie telefónu.

Služba čakania na hovor

Ak chcete počas hovoru prijať čakajúci hovor (služba siete), stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

O aktivácii funkcie [Služba čakania na hovor](#) nájdete viac v časti Hovor, str. 59.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti sa informujte u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte **Voľby** a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb.

Počas hovoru sú dostupné voľby *Stlmiť* a *Ozvučiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokovať tlačidlá*, *Nahráť*, *Zvýraznenie hlasu*, *Reproduktor*, resp. *Handset*.

Nasledujúce voľby sú službami siete: *Odpovedať* alebo *Odmietnuť*, *Podržať* / *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Pridať ku konfer.*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, ako aj nasledujúce:

Poslať DTMF – pre odosielanie tónových reťazcov

Vymeniť – pre prechod medzi aktívnym a podržaným hovorom

Prepojiť – pre spojenie podržaného hovoru s aktívnym, pričom vy sa od hovoru odpojíte

Konferenčný – pre vytvorenie konferenčného hovoru

Súkromný hovor – pre súkromný rozhovor počas konferenčného hovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Text môžete zadávať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri písaní textu môžete stlačením a pridržením tlačidla **Volby** prepínať medzi tradičným písaním, ktoré označuje symbol , a prediktívnym písaním, ktoré označuje symbol . Prediktívne písanie nie je dostupné pre všetky jazyky.

O veľkosti vkladaných písmen informujú symboly **Abc**, **abc** a **ABC**. Ak chcete zmeniť veľkosť vkladaných písmen, stláčajte **#**. Ak chcete prejsť z režimu písania písmen do režimu písania čísl, ktorý označuje symbol **123**, stlačte a pridržte **#** a vyberte **Režim čísel**. Späť do režimu písania písmen prejdete stlačením a pridržením **#**.

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, vyberte **Volby** > *Jazyk pri písaní*.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1** – **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka. Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, a potom písmeno vložte. Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**.

■ Prediktívne písanie

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz.
2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrďte ho vložením medzery stlačením **0**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte ***** alebo slovo vyberte zo zoznamu.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskej**. Napíšte slovo (používa sa tradičné písanie) a vyberte **Ulož**.

Ak chcete napísať zložené slovo, zadajte prvú časť slova a potvrdte ju stlačením pravého smerového tlačidla. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.

3. Začnite písať nasledujúce slovo.

5. Pohyb v systéme menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu.

1. Do systému menu vstúpite stlačením **Menu**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Voľby** > *Vzhľad hlav. menu* > *Zoznam*, *Ikony*, *Ikony s menovkami* alebo *Záložky*.

Ak chcete zmeniť usporiadanie menu, prejdite na položku menu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Voľby** > *Usporiadať* > **Presuň**.

Prejdite na miesto, kam sa má položka premiestniť, a vyberte **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte **Hotovo** > **Áno**.

2. Prechádzajte položkami menu a vyberte si niektorú položku, napríklad *Nastavenia*.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje ďalšie submenu, vyberte požadovanú položku (napríklad *Hovor*).
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**. Systém menu opustíte stlačením **Ukonči**.

6. Správy



Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimediálne, e-mailové, zvukové a bleskové (flash) správy, ako aj pohľadnice. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.

■ Textové správy

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať textové správy a prijímať aj správy, ktoré obsahujú obrázky (služba siete).

Aby ste mohli odosielať textové alebo SMS e-mailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť Nastavenia správ, str. 41.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb po informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie SMS e-mailovej služby. O tom, ako si môžete do adresára *Kontakty* ukladať e-mailové adresy, sa dozviete v časti Ukladanie rôznych údajov, str. 45.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa pošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Indikátor v hornom riadku displeja ukazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet častí, v ktorých sa správa odošle. Napríklad 673/2 znamená, že môžete vložiť ešte 673 znakov a aktuálny text sa pošle v dvoch častiach.

Písanie a odosielanie správ

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Do poľa *Komu*: uveďte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti telefónu, vyberte **Pridaj**.
3. Pre SMS e-mail zadajte predmet správy do poľa *Predmet*:

4. Text správy napíšete do poľa **Správa:**.
5. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť Odosielanie správ, str. 29.

Čítanie správ a písanie odpovedí

1. Ak si chcete prijatú správu prezrieť, vyberte **Ukáž**. Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.
Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu** > **Správy** > **Prijaté**.
2. Ak chcete odpovedať na správu, vyberte **Odpoveď** a typ správy.
3. Napíšte text odpovede.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť Odosielanie správ, str. 29.

■ Multimediálne správy



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Multimediálna správa môže obsahovať prílohy.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ sa informujte u poskytovateľa služby. Pozrite si časť Nastavenia správ, str.41.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť multimediálnych správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby sa dal odoslať cez MMS.

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Multimédia**.
2. Napíšte text správy. Ak chcete vložiť súbor, vyberte **Vlož** a vyberte príslušnú voľbu.
3. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Volby** > **Predviest'**.

4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť Odosielanie správ, str. 29.
5. Do poľa **Komu**: uveďte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti telefónu, vyberte **Pridaj**.
6. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť Odosielanie správ, str. 29.

Písanie a odosielanie MMSplus správ

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby sa dal odoslať cez MMS.

Do MMSplus správy môžete pridať ľubovoľný obsah. Takýmto obsahom môžu byť obrázky, videoklipy, zvukové klipy, vizitky, záznamy z kalendára, témy, odkazy na streamingové zdroje, a dokonca aj nepodporované súbory (napríklad súbory, ktoré ste dostali cez e-mail).

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Multimédiá plus**.
2. Do poľa **Komu**: uveďte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti telefónu, vyberte **Pridaj**.
3. Uveďte predmet správy a napíšte text.
4. Ak chcete vložiť súbor, vyberte **Vložiť** a vyberte príslušnú voľbu.
5. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Vol'by** > **Predviest'**.
6. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť Odosielanie správ, str. 29.

Odosielanie správ

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Telefón správu uloží do zložky **Na odoslanie** a začne ju odosielať.



Upozornenie: Kým telefón odosiela správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodari, správa zostane v zložke [Na odoslanie](#). Ak chcete zrušiť odoslanie správy zo zložky [Na odoslanie](#), prejdite na požadovanú správu a vyberte **Voľby** > [Zrušiť posielanie](#).

Čítanie správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimedialných správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Ak si chcete prijatú správu prezrieť, vyberte **Ukáž**. Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.
2. Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete si ju celú prehrať, ak vyberiete **Hraj**.
Ak si chcete pozrieť súbory v prezentácii alebo prílohy, vyberte **Voľby** > [Objekty](#), resp. [Prílohy](#).
3. Ak chcete odpovedať na správu, vyberte **Voľby** > [Odpovedať](#) a typ správy.
4. Napíšte text odpovede.
5. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť [Odosielanie správ](#), str. 29.

■ Pohľadnice

Služba odosielania pohľadníc (služba siete) vám dáva možnosť vytvárať a odosielať pohľadnice, ktoré môžu obsahovať obrázok a textový pozdrav. Pohľadnicu odošlete poskytovateľovi služby cez službu multimedialných správ. Poskytovateľ služby pohľadnicu vytlačí a pošle ju na poštovú adresu, uvedenú v správe. Aby ste mohli túto službu využiť, musíte mať aktivovanú službu MMS.

Aby ste mohli používať službu posielania pohľadníc, musíte si ju nechať aktivovať. Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.

Ak chcete poslať pohľadnicu, vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Pohľadnica**. Napíšte adresu; povinné polia sú označené hviezdíčkou *. Prejdite do poľa obrázku, vyberte **Vlož** a vyberte obrázok z Galérie, alebo **Nová snímka**, ak chcete vložiť novú snímku; potom napíšte pozdrav. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

■ Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí. Flash správy sa automaticky neukladajú.

Písanie správ

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Blesk. správa**. Uved'te telefónne číslo príjemcu a napíšte text správy. Efekt blikajúceho textu vytvoríte voľbou **Voľby** > **Vložiť blikaj. znak**. Text za značkou bliká. Na ukončenie bloku blikajúceho textu vložte druhú značku.

Prijatie správ

Na prijatú flash správu vás upozorní text **Správa:** a niekoľko prvých slov textu správy. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak chcete z otvorenej správy vybrať telefónne čísla alebo adresy, vyberte **Voľby** > **Použiť detail**. Ak si chcete správu uložiť, vyberte **Ulož** a zložku, kam sa správa má uložiť.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby MMS môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy. Aby ste mohli využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú multimedialnú službu.

Vytvorenie správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Zvuk. správa*. Otvorí sa nahrávač. O použití nahrávača nájdete viac v časti Hlasový záznamník, str. 75.
2. Nahrajte svoju správu.
3. Do poľa *Komu*: uveďte jedno alebo niekoľko telefónnych čísel, alebo vyberte **Pridaj**, ak chcete vybrať číslo z pamäti.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Vypočutie správy

Prijatú zvukovú správu otvoríte voľbou **Hraj**; ak ste dostali viac správ, vyberte **Ukáž** > **Hraj**. Ak si správu chcete vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**.

■ Keď sa pamäť naplní

Keď telefón prijíma správu a pamäť pre správy je plná, zobrazí sa správa *Pamäť plná. Nie je možné prijať správy*. Musíte najskôr vymazať niektoré staršie správy: vyberte **OK** > **Áno** a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú správu a vyberte **Vymaž**. Ak chcete vymazať viac správ, vyberte **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Voľby** > *Vymazať označ.*

■ Zložky

Telefón ukladá prijaté správy do zložky *Prijaté*.

Správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*, pozrite si odstavec *Uložiť odoslané správy* v časti Všeobecné nastavenia, str. 41.

Ak chcete upraviť a odoslať správu, uloženú do zložky *Koncepty*, vyberte **Menu** > *Správy* > *Koncepty*.

Svoje správy môžete presunúť do zložky *Uložené položky*. Ak si chcete usporiadať zložky v priečinku *Uložené položky*, vyberte **Menu** >

Správy > *Uložené položky*. Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Voľby** > *Pridať zložku*. Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Voľby** > *Vymazať zložku* alebo *Premenovať*.

Váš telefón podporuje šablóny správ. Ak chcete vytvoriť novú šablónu, uložte správu ako šablónu. Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Šablóny*.

■ E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia využíva pre prístup k vášmu e-mailovému kontu paketové dátové spojenie (služba siete). Táto e-mailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS e-mail. Aby ste mohli využívať e-mail na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný systém elektronickej pošty.

Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať si e-mailové správy. Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4.

Aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy, musíte si nechať zriadiť nové e-mailové konto alebo použiť svoje existujúce konto. O možnosti získať e-mailové konto sa informujte u poskytovateľa služieb elektronickej pošty.

Informujte sa o nastaveniach e-mailu u poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy*. Pozrite si časť E-mailové správy, str. 43.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Spríevodca nastaveniami

Spríevodca nastaveniami sa automaticky spustí, ak na telefóne nemáte definované nastavenia pre e-mail. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Spravovať kontá* > **Voľby** > *Nové*.

Voľby v submenu *Spravovať kontá* vám umožňujú vytvárať, vymazávať a meniť e-mailové nastavenia.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe a potom e-mailu napísať a odoslať.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Napísať nový mail*.
2. Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete e-mail odoslať.
3. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a napíšte text e-mailovej správy. Ak chcete k správe pripojiť súbor z menu *Galéria*, vyberte **Voľby** > *Priložiť súbor*.
4. Ak chcete e-mailovú správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.
Ak chcete e-mail uložiť do zložky *Na odoslanie* a odoslať ho neskôr, vyberte **Pošli** > *Poslať neskôr*.
Ak chcete e-mail upraviť alebo dopísať neskôr, vyberte **Voľby** > *Ulož ako koncept*.. E-mail sa uloží do zložky *Na odoslanie* > *Koncepty*.
Keď budete neskôr chcieť takýto e-mail odoslať, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Poslať teraz* alebo *Poslať/zistiť mail*.

Načítanie e-mailov

1. Ak si chcete načítať e-mailové správy zaslané na vaše e-mailové konto, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Zistiť nové e-maily*.
Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete načítať e-maily.
E-mailová aplikácia najskôr načíta iba hlavičky e-mailov.
 2. Vyberte **Späť** > *Doručená pošta*, názov konta a novú správu, a potom vyberte **Vyber**, aby sa načítala kompletná e-mailová správa.
- Ak si chcete načítať nové e-maily a odoslať e-maily uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte **Voľby** > *Poslať/zistiť mail*

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **E-mail** > **Doručená pošta**, názov konta a požadovanú správu.
2. Ak chcete na e-mail odpovedať, vyberte **Odpoveď** > **Pôvodný text** alebo **Prázdna správa**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi i ostatným adresátom správy, vyberte **Voľby** > **Odpovedať všetk..** Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.
3. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > **Poslať teraz**.

Zložky e-mailových správ

Váš telefón ukladá e-maily, načítané z vášho e-mailového konta, do zložky **Doručená pošta**. V priečinku **Doručená pošta** sa nachádzajú nasledujúce zložky: „Názov konta“ pre prijaté e-maily, **Archivovať** pre archivovanie e-mailov, **Vlastný 1—Vlastný 3** pre triedenie e-mailov, **Nevyžiad. pošta**, kam sa ukladajú spamové e-maily, **Koncepty** pre ukladanie nedokončených e-mailov, **Na odoslanie** pre uloženie e-mailov, čakajúcich na odoslanie, a **Odoslané položky** pre ukladanie odoslaných e-mailov.

Ak chcete upravovať zložky a e-maily, ktoré sa v nich nachádzajú, vyberte **Voľby**, aby sa zobrazili voľby pre jednotlivé zložky.

Filter nevyžiadanej pošty

Ak chcete aktivovať a nakonfigurovať filter nevyžiadanej pošty, v hlavnom okne e-mailovej aplikácie vyberte **Voľby** > **Filter nevyž. pošty** > **Nastavenia**. Filter vám umožňuje zaradiť konkrétnych odosielateľov na zoznam nežiadúcich alebo povolených odosielateľov. Správy od nežiadúcich odosielateľov sa automaticky ukladajú do zložky nevyžiadanej pošty. Správy od neznámych a povolených odosielateľov sa načítajú do zložky doručenej pošty pre dané konto. Ak chcete niektorého odosielateľa zaradiť do zoznamu nežiadúcich odosielateľov, označte e-mail od neho v zložke **Doručená pošta** a vyberte **Voľby** > **Nežiaduci odosielať**.

■ Okamžité správy – Chat

Pomocou služby okamžitých správ (IM – instant messaging, alebo krátko chat) môžete posilať krátke, jednoduché textové správy on-line účastníkom. Službu si musíte nechať aktívovať a zaregistrovať sa v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Podrobnejšie sa o registrácii v službách okamžitých správ dozviete u svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb.

O nastaveniach pre službu okamžitých správ (chat) nájdete viac v odstavci [Nastav. spojenia](#) v časti Prístup, str. 36. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych chatových služieb odlišné.



Upozornenie: Pri používaní niektorých služieb okamžitých správ nemusíte mať prístup ku všetkým funkciám, popísaným v tomto návode.

Prístup

Vyberte **Menu** > [Správy](#) > [Chat](#). Namiesto [Chat](#) sa môže zobraziť iný názov služby podľa poskytovateľa služby. Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre služby okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

[Prihlásiť sa](#) – prihlásenie k službe okamžitých správ. Ak chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky pripojil k službe okamžitých správ, pri prihlasovaní vyberte [Aut. prihlásenie](#): > [Zapnuté](#), alebo vyberte **Menu** > [Správy](#) > [Chat](#), pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte **Voľby** > [Nastavenia](#) > [Automatický login](#) > [Zapnuté](#).

[Uložené diskusie](#) – zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie záznamov diskusií, ktoré ste si uložili počas chatových spojení

[Nastav. spojenia](#) – úprava nastavení pre prenos správ

Pripojenie

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vstúpte do menu Chat, podľa potreby si vyberte požadovanú službu okamžitých správ, a vyberte [Prihlásiť sa](#).

Ak sa chcete od chatovej služby odpojiť, vyberte **Voľby** > [Odhlásiť sa](#).

Spojenia

Kým ste pripojení k službe, zobrazuje sa váš stav, tak ako ho vidia ostatní, na stavovej lište: *Stav: On-line*, *Stav: Zanepráz.* alebo *Stav: Zd. sa off* – ak chcete svoj stav zmeniť, vyberte **Zmeň**.

Pod stavovým riadkom sa nachádzajú tri zložky, ktoré obsahujú vaše kontakty a ukazujú ich stav: *Diskusie*, *On-line* a *Off-line*. Ak chcete niektorú zložku rozbaľiť, prejdite na ňu a vyberte **Rozbaľ** (alebo stlačte pravé smerové tlačidlo); ak chcete zložku zbaliť, vyberte **Zbaľ** (alebo stlačte ľavé smerové tlačidlo).

Diskusie – obsahuje zoznam nových a prečítaných chatových správ a pozvánok do chatov, ktoré ste dostali počas pripojenia k službe okamžitých správ.

 označuje novú správu skupiny.

 označuje prečítanú správu skupiny.

 označuje novú chatovú správu.

 označuje prečítanú chatovú správu.

 označuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych chatových služieb odlišné.

On-line – zobrazuje počet kontaktov, ktoré sú on-line.

Off-line – zobrazuje počet kontaktov, ktoré sú off-line.

Ak chcete začať chat, rozbaľte zložku *On-line* alebo *Off-line*, prejdite na kontakt, s ktorým chcete chatovať, a vyberte **Chat**. Ak chcete odpovedať na pozvanie alebo správu, rozbaľte zložku *Diskusie*, prejdite na kontakt, s ktorým chcete chatovať, a vyberte **Otvor**. O definovaní nových kontaktov nájdete viac v časti Vytváranie chatových kontaktov, str. 39.

Skupiny > *Verejná skupina* (ak sieť nepodporuje chatové skupiny, bude voľba zatemnená) – Zoznam záložiek na verejné skupiny, vytvorené operátorom alebo poskytovateľom služieb. Ak sa chcete zapojiť do chatu v niektorej skupine, prejdite na ňu a vyberte **Pripoj sa**. Zadáajte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. Môžete si vytvoriť aj privátnu skupinu. Pozrite si časť Skupiny, str. 39.

Hľadať > **Užívateľia** alebo **Skupiny** — ak chcete na sieti vyhľadať iných účastníkov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete **Skupiny**, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Vol'by > **Chat** or **Pripojiť sa** — ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Ak dostanete nové pozvanie a chcete si ho prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na niektoré pozvanie a vyberte **Otvor**. Ak sa chcete zapojiť do diskusie v privátnej skupine, vyberte **Prijmi** a zadajte krycie meno, ktoré chcete používať ako svoju prezývku v skupine. Ak chcete pozvanie odmietnuť alebo vymazať, stlačte **Vol'by** > **Odmietnuť** alebo **Vymazať**.

Čítanie chatových správ

Ak dostanete novú správu, ktorá nesúvisí s prebiehajúcou diskusiou, zobrazí sa text **Nová okamžitá správa**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac správ, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusii, sa ukladajú v submenu **Chat** > **Diskusie**. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname **Chatové kontakty**, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, vyberte **Vol'by** > **Uložiť kontakt**.

Ako si počínať v chatovej diskusii

Ak sa chcete zapojiť do chatovej diskusie alebo začať novú, napíšte správu a vyberte **Pošli**.

Ak počas diskusie dostanete správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej diskusie, zobrazí sa indikátor  a telefón vydá zvukové upozornenie.

Napište správu a vyberte **Pošli**. Správa sa zobrazí v okne chatu a odpoveď sa zobrazí pod ňou.

Vytváranie chatových kontaktov

Po pripojení k chatovej službe v hlavnom menu Chat vyberte **Voľby** > *Pridať kontakt* > *Podľa mobil. čísla*, *Zadať ID ručne*, *Hľadať na serveri* alebo *Kopírovať zo serv.* (v závislosti od poskytovateľa služby).

Prejdite na požadovaný kontakt. Ak chcete začať diskusiu, vyberte **Chat**.

Blokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete počas diskusie zablokovať správy od niektorého odosielateľa, vyberte **Voľby** > *Zablokov. kontakt*.

Ak chcete zablokovať správy od niektorého kontaktu z vášho zoznamu kontaktov, prejdite na tento kontakt v zozname *Diskusie*, *On-line* alebo *Off-line* a vyberte **Voľby** > *Zablokov. kontakt* > **OK**.

Ak chcete odblokovať zablokovaný kontakt, v hlavnom menu Chat vyberte **Voľby** > *Zoznam blokovan..* Prejdite na kontakt, ktorý chcete odblokovať, a vyberte **Odblokuj** > **OK**.

Skupiny

Môžete sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby, alebo si vytvárať vlastné privátne chatové skupiny.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej službe a vyberte *Skupiny* > *Verejné skupiny*. Zvoľte si skupinu a vyberte **Pripoj sa**. Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín, vyberte **Voľby** > *Vymazať skupinu*.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte *Skupiny* > *Verejné skupiny* > *Hľadať skupiny*.

Privátne skupiny

Pripojte sa k službe okamžitých správ a z hlavného menu vyberte **Voľby** > *Vytvoriť skupinu*. Zadajte meno skupiny a krycie meno, ktoré v nej chcete používať ako svoju prezývku. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

■ Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť nechať aktívovať. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *Číslo odkazovej schránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *Počúvaj*.

■ Info správy

Od svojho poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Info správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

■ Príkazy pre služby

Tu môžete zadávať servisné príkazy (USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Príkazy na službu*.

■ Vymazávanie správ

Ak chcete vymazať niektoré správy, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Jednotlivé správy*, ak chcete vymazávať správy po jednej, *Jednotlivé zložky*, ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, alebo *Všetky správy*.

■ SIM správy

SIM správy sú špeciálne textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prepísať alebo presunúť zo SIM karty do

pamäti telefónu, ale nie naopak. Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *SIM správy*.

■ Nastavenia správ

Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Všeobecné nast.* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Uložiť odoslané správy > *Áno* — ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*

Prepis v zložke Odoslané položky > *Povolený* — ak chcete, aby telefón prepisoval staršie odoslané správy novými, keď sa pamäť správ naplní. Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak ste nastavili *Uložiť odoslané správy* > *Áno*.

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach

Grafickí smejkovia > *Áno* — ak chcete, aby telefón nahrádzal textových smejkov grafickými

Textové správy

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania textových správ a SMS e-mailov.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Výpisy o doručení > *Áno* — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Centrá správ > *Pridať centrum* — ak chcete zadať telefónne číslo a názov centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

Použitie centrum správ — tu si môžete vybrať, ktoré centrum správ bude telefón používať

Centrá e-mailových správ > Pridať centrum — ak chcete nastaviť telefónne čísla a názvy e-mailových centier, ktoré sa používajú pre odosielanie SMS e-mailov.

Použité centrum e-mailových správ — tu si môžete vybrať, ktoré centrum SMS e-mailových správ bude telefón používať

Platnosť správ — ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu

Formát správ — tu môžete nastaviť formát odosielaných správ: *Text*, *Pager* alebo *Fax* (služba siete)

Použiť paketové dáta > Áno — ak chcete ako preferovaný nosič SMS nastaviť GPRS

Podpora znakov > Úplná — ak chcete, aby sa správne odosielať všetky znaky v správach. Ak vyberiete *Redukovaná*, znaky s akcentmi a iné značky môže telefón previesť na iné znaky.

Odpoveď cez to isté centrum > Áno — ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete)

Multimediálne správy

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ. Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 62.

Vyberte *Menu > Správy > Nastavenia správ > Multimed. správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Výpisy o doručení > Áno — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Veľkosť snímky (multimédia plus) — nastavenie veľkosti obrázkov pre MMS plus správy.

Veľkosť snímky (multimédia) — nastavenie veľkosti obrázkov pre multimediálne správy.

Predvolené časovanie listu — ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy.

Povoliť multimediálny príjem > *Áno* alebo *Nie* — podľa toho, či chcete prijímať multimediálne správy alebo ich príjem zablokovať. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie pre službu multimediálnych správ je spravidla *V domácej sieti*. Dostupnosť tohto menu závisí od vášho telefónu.

Prichádzajúce multimediálne správy — ak chcete, aby sa multimediálne správy prijímali automaticky, manuálne po vašom súhlase, alebo ak chcete príjem multimediálnych správ odmietnuť. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na *Nie*.

Povoliť reklamy — ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak ste nastavili *Povoliť multimediálny príjem* na *Nie*, alebo *Konfiguračné nastavenia* na *Odmietnuť*.

Konfiguračné nastavenia > *Konfigurácia* — Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu multimediálnych správ. Vyberte pre službu multimediálnych správ poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigur.* Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto MMS, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

E-mailové správy

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 62.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Konfigurácia — môžete zvoliť súbor nastavení, ktorý sa má aktivovať.

Konto — vyberte si konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.

Moje meno — uveďte svoje meno alebo prezývku.

E-mailová adresa — uveďte svoju e-mailovú adresu.

Prihlasovacie informácie — uveďte údaje podľa typu servera.

Nastavenia prichádzajúcej pošty — nastavte maximálny počet e-mailov, ktoré sa vyberú naraz.

Nastavenia odch. pošty (SMTP) — uveďte údaje o SMTP serveri a komunikácii s ním, ako aj nastavenia, ktoré sa majú použiť pri odosielaní e-mailov.

Zobraziť terminálové okno > Áno — zvolíte, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

Pamäť telefónu môže uchovávať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s niekoľkými telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre určitý počet kontaktov si môžete uložiť aj obrázok.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Mená**. Prejdite cez zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäti. Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Mená** > **Voľby** > **Pridať nový kont..**

■ Ukladanie rôznych údajov

Do pamäti telefónu si môžete pre každý kontakt uložiť rôzne typy telefónnych čísel, zvonenie alebo videoklip, ako aj krátke textové údaje.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

Skontrolujte, či používaná pamäť je **Telefón** alebo **Telefón a SIM**. Pozrite si časť Nastavenia, str.47.

Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete uložiť nový údaj a vyberte **Detaily** > **Voľby** > **Pridať detail**. Vyberte si niektorú z dostupných volieb.

■ Kopírovanie a presúvanie kontaktov

Ak chcete prekopírovať kontakt z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM karty alebo naopak, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Označte kontakt, ktorý sa má kopírovať alebo presunúť, a vyberte **Vol'by** > *Kopírov. kontakt* alebo *Presunúť kontakt*.

Ak chcete prekopírovať alebo presunúť viac kontaktov, označte prvý kontakt, ktorý sa má kopírovať alebo presunúť, a vyberte **Vol'by** > *Označiť*. Označte ostatné požadované kontakty a vyberte **Vol'by** > *Kopírovať/označ.* alebo *Presunúť/označ.*

Ak chcete prekopírovať všetky kontakty z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM karty alebo naopak, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Kopírovať kontakty* alebo *Presunúť kontakty*.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

■ Úprava údajov kontaktu

Vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily**. Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku, alebo zmeniť obrázok, vyberte **Vol'by** > *Upraviť*. Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Vol'by** > *Zmeniť typ*. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Predvoliť*.

■ Synchronizovať všetko

Svoj kalendár, kontaktné dáta a poznámky si môžete synchronizovať so vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Podrobnosti nájdete v časti Synchronizácia so serverom, str. 58.

■ Vymazávanie kontaktov

Ak chcete z pamäti telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré pre ne máte zaznamenané, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať vs. kontakty* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Vol'by** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok, uložený pre kontakt, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte **Voľby** > *Vymazať* a niektorú z dostupných volieb.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku*.

Po prijatí vizitky vyberte **Ukáž** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

■ Nastavenia

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Voľba pamäti — ak chcete vybrať pre ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo pamäť telefónu. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.

*Zobrazenie Kontakto*v — pre nastavenie spôsobu zobrazenia mien a čísel v adresári *Kontakty*.

Zobrazenie mien — pre nastavenie poradia zobrazenia mien a priezvisk kontaktov.

Veľkosť písma — pre nastavenie veľkosti písma pre zobrazenie zoznamu kontaktov.

Stav pamäti — pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäti.

■ Skupiny

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Skupiny**, ak chcete zoskupiť mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok.

■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Rýchla voľba** a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Vyberte **Pridel'**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > **Zmeniť**. Vyberte **Hľadaj** a kontakt, ktorý chcete priradiť. Ak je funkcia **Rýchla voľba** vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie **Rýchla voľba** v časti Hovor, str. 59.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby sa dozviete v časti Rýchla voľba, str. 21.

■ Info čísla, servisné čísla a moje čísla

Vyberte **Menu** > **Kontakty** a niektoré z nasledujúcich submenu:

Info čísla – ak chcete volať na informačné linky vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

Servisné čísla – ak chcete volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

Moje čísla – ak si chcete zobrazíť telefónne čísla pridelené vašej SIM karte a máte tieto čísla na SIM karte uložené

8. Denník hovorov



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory a volané čísla iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Ak si chcete zobraziť informácie o posledných hovoroch, vyberte **Menu** > **Denník** > **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**. Ak si chcete zobraziť chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte **Denník hovorov**. Ak si chcete zobraziť zoznam kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte **Prijemcovia správy**.

Ak si chcete zobraziť približné údaje o svojej komunikácii za posledné obdobie, vyberte **Menu** > **Denník** > **Trvanie hovoru**, **Počítadlo paket. dát** alebo **Merač času paket. spoj.**

Ak chcete zistiť, koľko textových a multimediálnych správ ste poslali a prijali, vyberte **Menu** > **Denník** > **Denník správ**.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Niektoré merače času sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softwaru vynulovať.

■ Lokalizačné informácie

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie lokalizácie (služba siete). Obráťte sa na poskytovateľa služby, ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu a povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte **Prijmi** alebo **Odmiet**. Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb. Telefón zobrazí správu **1 neprijatá žiadosť o polohu**. Ak si chcete neprijatú žiadosť o lokalizáciu zobraziť, vyberte **Ukáž**.

Ak si chcete zobraziť informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o lokalizáciu, alebo ak ich chcete vymazať, vyberte **Menu** > *Denník* > *Určenie polohy* > *Denník polôh* > *Otvoriť zložku* alebo *Vymazať všetky*.

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré vám umožňujú upraviť si tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Profily**, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich volieb:

Aktivovať — ak chcete zvolený profil aktivovať.

Prispôbiť — ak chcete upraviť nastavenia profilu. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Načasovať — ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, a nastaviť čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

■ Témy

Téma obsahuje prvky pre personalizáciu vášho telefónu.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Témy** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému — ak chcete niektorú tému nastaviť. Otvorí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém.

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Tóny**. Rovnaké nastavenia nájdete v menu **Profily**. Pozrite si odstavec **Prispôbiť** v časti Profily, str. 51.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb, vyberte **Hlásenie**. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na **Každý hovor** a vyberte **Označ**.

Vyberte **Volby** > **Uložiť**, ak chcete, aby sa nastavenia uložili, alebo **Zrušiť**, ak sa chcete vrátiť k pôvodným nastaveniam.

Ak vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, telefón dosiahne túto najvyššiu hlasitosť po niekoľkých sekundách.

■ Displej

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Tapeta — ak chcete, aby sa na pozadí pohotovostného displeja zobrazoval obrázok

Aktívny pohotovostný režim — ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim a upraviť si aktívny pohotovostný displej.

Farba písma v pohotov. režime — ak chcete vybrať farbu textov na pohotovostnom displeji

Ikony smerového tlačidla — ak chcete, aby sa pri vypnutom aktívnom pohotovostnom režime zobrazovali ikony skratiek smerového tlačidla

Animácia výsuvného krytu — ak chcete nastaviť, aby váš telefón pri otvorení a zatvorení zobrazil animáciu a zaznel tón v závislosti na téme

Šetrič displeja > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón zobrazoval šetrič displeja. Ak si chcete načítať ďalšie šetriče displeja, vyberte *Načítania grafiky*. Nastavte čas, po ktorom sa šetrič displeja bude aktivovať – *Časový limit*.

Šetrič energie — pre úsporu energie batérie. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, zobrazí sa na displeji dátum a digitálne hodiny.

Veľkosť písma — pre nastavenie veľkosti písma v správach, zozname kontaktov a na web stránkach.

Logo operátora — ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora.

Zobrazenie informácií MCN > *Zapnutá* — ak chcete, aby sa zobrazovala identifikácia bunky siete, ak ju sieť poskytuje

■ Dátum a čas

Ak chcete nastaviť čas, časové pásmo a dátum, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Čas*, *Dátum* alebo *Auto aktualizácia dátumu a času* (služba siete).

Ak cestujete do iného časového pásma, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Čas a dátum* > *Čas* > *Časová zóna* a časové pásmo ako časový posun medzi miestnym časom a greenwickským časom (GMT) alebo

univerzálnym koordinovaným časom (UTC). Čas a dátum sa nastavujú podľa časového pásma a umožnia vášmu telefónu zobrazovať správny čas odoslania prijatých textových a multimediálnych správ. Napríklad GMT -5 znamená časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwicha/Londýna (Veľká Británia).

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkciu zo zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Ľavé výb. tlačidlo*.

Ak je ľavé výberové tlačidlo **Ísť na**, môžete funkciu aktivovať v pohotovostnom režime takto: vyberte **Ísť na** > **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Vybrať voľby — ak chcete do zoznamu skratiek pridať alebo z neho odstrániť niektorú funkciu.

Usporiadať — ak chcete zmeniť poradie funkcií na svojom osobnom zozname skratiek.

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkciu zo zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Pravé výberové tlačidlo*.

Smerové tlačidlo

Ak chcete smerovému (navigačnému) tlačidlu priradiť iné funkcie z preddefinovaného zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Smerové tlačidlo*.

Hlasové povely

Pomocou hlasových povelov môžete volať kontaktom a aktivovať funkcie telefónu. Hlasové povely závisia od nastaveného jazyka.

O nastavení jazyka nájdete viac v odstavci *Jazyk rozpoznávania hlasu* v časti Telefón, str. 60.

Ak chcete zvoliť funkcie telefónu, ktoré možno aktivovať hlasovým povelom, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Hlasové povely* a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú funkciu. Symbol  informuje, že pre funkciu je aktivovaný hlasový povel. Ak chcete aktivovať hlasový povel, vyberte **Pridaj**. Ak si chcete prehrať aktivovaný hlasový povel, vyberte **Prehraj**. O použití hlasových povelov nájdete viac v časti Rozšírené funkcie hlasovej voľby, str. 22.

Ak chcete hlasové povely upraviť, prejdite na funkciu telefónu a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Upraviť alebo *Odstrániť* — ak chcete zmeniť alebo odstrániť hlasový povel pre vybranú funkciu.

Pridať všetky alebo *Odstrániť všetky* — ak chcete aktivovať alebo deaktivovať hlasové povely pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov

■ Pripojenie

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným zariadením cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth, infraport, alebo cez dátový USB kábel. Tu môžete definovať aj nastavenia pre dátové pripojenia cez EGPRS.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 + EDR a podporuje nasledujúce profily: generic access (základný prístup), network access (prístup na sieť), generic object exchange (základná výmena objektov), hands-free, headset, object push (odovzdávanie objektov), file transfer (prenos súborov), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), SIM access (prístup na SIM) a serial port (sériový port). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth vám umožňuje pripojiť telefón s kompatibilným zariadením, podporujúcim Bluetooth, na vzdialenosť do 10 metrov (32 stôp). Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Bluetooth > **Zapnutý** alebo **Vypnutý** – ak chcete aktivovať, resp. deaktivovať funkcie Bluetooth.  oznamuje, že Bluetooth je aktivovaný.

Hľadať audiodoplnky – ak chcete vyhľadať kompatibilné Bluetooth audio zariadenia. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

Párové zariadenia – ak chcete vyhľadať všetky Bluetooth zariadenia v dosahu. Vyberte **Nové**, ak chcete zobrazíť zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Zvoľte si zariadenie a vyberte **Pár**. Zadaťte prístupový kód Bluetooth zariadenia (do 16 znakov), ak chcete, aby sa zariadenie priradilo (spárovalo) s vašim telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth**. Ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte **Aktívne zariadenia**. Ak si chcete zobrazíť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte **Párové zariadenia**.

Nastavenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth** > **Viditeľnosť môjho telefónu** alebo **Meno môjho telefónu**.

Ak je pre vás dôležitá bezpečnosť, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte [Viditeľnosť môjho telefónu](#) na [Skrytý](#). Povoľte komunikáciu cez Bluetooth iba s tými zariadeniami, ktorým dôverujete.

Infraport

Telefón môžete nastaviť na vysielanie alebo príjem dát cez jeho infraport, pričom náprotivným zariadením môže byť telefón alebo iné dátové zariadenie, kompatibilné s normou IRDA.

Nemierite infračerveným lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Infračervené zariadenia sú laserové výrobky Triedy 1.

Pri odosielaní a prijímaní dát zabezpečte, aby infraporty odosielaajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky.

Ak chcete aktivovať alebo vypnúť infraport svojho telefónu, vyberte **Menu** > [Nastavenia](#) > [Pripojiteľnosť](#) > [Infračervený port](#).

Ak prenos dát nezačne do 2 minút po aktivácii infraportu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor IČ spojenia

Keď je ikona  zobrazená a neblíka, je IČ spojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infraport.

Keď ikona  blinká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

Paketové dáta

GPRS je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP).

Ak chcete definovať spôsob použitia služby, vyberte **Menu** > [Nastavenia](#) > [Pripojiteľnosť](#) > [Paketové dáta](#) > [Paketové dátové spojenie](#) a niektoré z nasledujúcich volieb:

[Ak je to nutné](#) — ak chcete, aby sa paketové dátové spojenie vytváralo, keď ho potrebuje niektorá aplikácia. Spojenie sa zavrie, keď aplikáciu ukončíte.

Vždy online — ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v paketovej dátovej sieti.

Nastavenia modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel prepojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez GPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre pripojenie vášho počítača, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paketových dát* > *Aktívne miesto prístupu* a aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete použiť. Vyberte *Upraviť aktívne miesto prístupu* > *Miesto prístupu paketových dát*, zadajte názov prístupového miesta, ktorého nastavenia chcete upraviť, a vyberte **OK**. Vyberte *Miesto prístupu paketových dát*, zadajte názov prístupového miesta (Access Point Name – APN), cez ktorý sa má vytvoriť spojenie so sieťou, a vyberte **OK**.

Nastavenia pre EGPRS dial-up pripojenie (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options. Pozrite si časť Nokia PC Suite, str. 99. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Prenos dát

Svoj kalendár, zoznam kontaktov a úlohy si môžete synchronizovať s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným telefónom), kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Váš telefón umožňuje prenos dát na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie aj vtedy, keď v telefóne nie je vložená SIM karta.

Zoznam prenosových kontaktov

Aby ste mohli kopírovať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov pre prenos dát nachádzať názov zariadenia a príslušné nastavenia. Keď prijímate dáta od iného zariadenia (napríklad kompatibilného mobilného telefónu), príslušný prenosový partner sa automaticky zaradi do zoznamu, pričom sa použijú údaje z jeho zariadenia. V zozname sú preddefinované položky *Synch. server* a *Synchroniz. s PC*.

Ak chcete do zoznamu pridať nového prenosového partnera (napríklad mobilný telefón), vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > **Voľby** > *Pridať kontakt* > *Synch. cez telefón* alebo *Kopír. cez telefón* a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia pre kopírovanie alebo synchronizáciu, vyberte zo zoznamu prenosových partnerov požadovaný kontakt a potom **Voľby** > *Upraviť*.

Ak chcete niektorý prenosový kontakt vymazať, označte ho v zozname prenosových kontaktov a vyberte **Voľby** > *Vymazať*.

Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením

Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo káblové spojenie. Náprotivné zariadenie musí byť aktivované pre príjem dát.

Ak chcete prenášať dáta, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* a zo zoznamu prenosových kontaktov niektorý kontakt, iný než *Synch. server* a *Synchroniz. s PC*. Podľa nastavení sa vybrané dáta prekopírujú alebo zosynchronizujú.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Ak chcete synchronizovať údaje zo svojho kalendára, poznámok a zoznamu kontaktov, nainštalujte si na počítač softvér Nokia PC Suite pre svoj telefón. Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel, a synchronizáciu spustíte z počítača.

Synchronizácia so serverom

Aby ste mohli použiť vzdialený internetový server, aktivujte si synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a nastavenia pre túto službu si vyžiadajte od poskytovateľa služby. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10, a Konfigurácia, str. 62.

Ak chcete spustiť synchronizáciu zo svojho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synch. server*. V závislosti od nastavení vyberte *Začína sa synch.* alebo *Začína kopírovanie*.

Pri prvej synchronizácii alebo po prerušení predchádzajúcej synchronizácie môže synchronizácia trvať až 30 minút.

USB dátový kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou štandard PictBridge. Dátový USB kábel môžete použiť aj so softvérom Nokia PC Suite.

Aby sa telefón aktivoval pre prenos dát alebo tlač obrázkov, zapojte dátový kábel. Potvrdte výzvu *Dátový kábel USB pripojený. Zvoľte režim.* a vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

Režim Nokia — pre použitie kábla s PC Suite

Tlač a médiá — pre použitie telefónu s tlačiarňou, kompatibilnou s PictBridge, alebo s kompatibilným počítačom

Ukladanie dát — pre pripojenie k počítaču, na ktorom nie je nainštalovaný softvér Nokia, a pre použitie telefónu ako zariadenia pre ukladanie dát.

Ak chcete zmeniť režim USB prenosu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Dátový kábel USB* > *Režim Nokia*, *Tlač a médiá* alebo *Ukladanie dát*.

■ Hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Presmerovanie hovoru — ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavec *Služba blokovania hovorov* v časti Ochrana, str. 63.

Zvýraznenie hlasu > *Aktívne* — ak chcete zvýrazniť zrozumiteľnosť reči, predovšetkým v hlučnom prostredí.

Prijím každým tlačidlom > *Zapnutý* — ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, tlačidla fotoaparátu, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla Koniec

Automatické opakovanie > *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do 10 ďalších pokusov

Rýchla voľba > *Zapnutá* — ak chcete voliť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby **2 – 9** stlačením a pridržením príslušného číselného tlačidla

Služba čakania na hovor > *Aktivovať* — ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť *Služba čakania na hovor*, str. 22.

Súhrnné info po hovore > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru.

Poslať moju identifikáciu > *Áno* — ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkom, ktorého voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte *Nastavená sieťou*.

Linka pre odchádzajúce — ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2 (služba siete).

Riadenie hovorov krytom — ak chcete prijímať hovory otvorením telefónu a ukončovať ich zatvorením telefónu

■ Telefón

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Nastavenia jazyka — ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte *Jazyk telefónu*. *Automaticky* vyberte jazyk podľa informácie na SIM karte. Ak chcete vybrať jazyk USIM karty, vyberte *Jazyk SIM*. Na nastavenie jazyka pre hlasové povely vyberte *Jazyk rozpoznávania hlasu*.

Ochrana tlačidiel — ak chcete, aby si telefón pre odblokovanie tlačidiel žiadal bezpečnostný kód. Zadať bezpečnostný kód a vyberte *Zapnutá*.

Auto ochrana tlačidiel — ak chcete, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, keď bol telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte *Zapnutá* a nastavte čas.

Osobné uvítanie — ak chcete napísať text, ktorý sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu.

Požiadavka na letový profil > Zapnutý— Telefón sa vždy po zapnutí spýta, či sa má aktivovať letový profil. Pri letovom profile sú všetky funkcie rádiovkej komunikácie vypnuté. Letový profil používajte na miestach, citlivých na rádiové frekvenčné emisie.

Aktualizácie telefónu — ak chcete prijímať aktualizácie softvéru telefónu od svojho poskytovateľa služieb (služba siete). V závislosti od vášho telefónu nemusí byť táto voľba dostupná. Pozrite si časť Aktualizácie softvéru telefónu, str.64.

Voľba operátora > Automatická — ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s vaším poskytovateľom služieb.

Potvrdenie služby SIM — Pozrite si časť Služby SIM, str. 91.

Aktivácia pomocných textov — ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty.

Tón pri zapnutí > Zapnutý — Telefón pri zapnutí zahrá tón.

■ Doplnky

Toto menu a nasledujúce voľby sa zobrazujú iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Doplnky**. Zvoľte niektorý doplnok a v závislosti od doplnku niektoré z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil — ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

Automatický príjem — ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po 5 sekundách. Ak je *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa vypne.

Svetlo — ak chcete, aby osvetlenie zostalo stále *Zapnuté*. Vyberte *Automatické*, ak chcete, aby osvetlenie zostalo zapnuté 15 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla.

Textový telefón > *Použiť textový telefón* > *Áno* — ak chcete, aby sa použili nastavenia textového telefónu namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej cievky.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Potrebné nastavenia vám môže poslať poskytovateľ služby. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolené konf. nastavenia — ak si chcete zobrazíť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa nastaviť ako štandardné, vyberte **Voľby** > *Predvoliť*.

Aktivovať predv. vo vš. aplikáciách — ak chcete aktivovať štandardné konfiguračné nastavenia v podporovaných aplikáciách

Prednostné miesto prístupu — ak si chcete zobrazíť uložené prístupové miesta. Prejdite na niektoré prístupové miesto a vyberte **Voľby** > *Detaily*, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a prístupové miesto pre paketové dáta alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

Spojiť sa s podporou posk. služieb — ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia správcu zariadenia — ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať preberanie aktualizácií softvéru. V závislosti od vášho telefónu nemusí byť táto voľba dostupná. Pozrite si časť Aktualizácie softvéru telefónu, str.64.

Osobné konfiguračné nastavenia — ak chcete pre rôzne služby manuálne definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Ak chcete definovať nové konto, vyberte **Pridaj** alebo **Voľby** > *Pridať nové*, podľa toho, či je zoznam kont prázdny alebo nie. Zvoľte typ služby a nastavte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete aktivovať alebo vymazať osobné konto, prejdite naň a vyberte **Voľby** > *Vymazať* alebo *Aktivovať*.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom a *Ochrana UPIN kódom* — ak chcete, aby telefón vyžadoval PIN, resp. UPIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Ochrana PIN2 kódom — ak chcete alebo nechcete, aby sa vyžadoval PIN2 kód pri použití funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Služba blokovania hovorov — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu (služba siete). Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokované heslo.

Pevný zoznam — ak chcete z telefónu povoliť volania iba na vybrané telefónne čísla a vaša SIM karta túto funkciu podporuje. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať GPRS spojenia s výnimkou spojení slúžiacich pre odosielanie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať tak číslo adresáta správy, ako aj číslo centra správ.

Uzavretá skupina užívateľov — ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete)

Úroveň ochrany > *Telefón* — ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty. Ak vyberiete *Pamäť*, telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Prístupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, UPIN kód, PIN2 kód alebo blokované heslo

Voľba kódu — ak chcete vybrať, či má byť aktívny PIN alebo UPIN kód

Autorizačné certifikáty alebo *Certifikáty užívateľa* — ak si chcete zobrazíť zoznam úradných alebo užívateľských certifikátov, načítaných do telefónu. Pozrite si časť Certifikáty, str. 97.

Nastavenia ochranného modulu — ak si chcete zobraziť *Detaily ochranného modulu*, aktivovať *Ochrana modulu PIN kódom* alebo zmeniť PIN modulu a podpisový PIN. Pozrite si tiež časť Prístupové kódy, str. 9.

■ Aktualizácie softvéru telefónu

Váš poskytovateľ služieb môže posilať aktualizácie softvéru telefónu bezdrôtovo priamo na váš prístroj (služba siete). V závislosti od vášho telefónu nemusí byť táto voľba dostupná.



Výstraha: Počas aktualizácie softvéru nemožno prístroj používať, a to ani na tiesňové volania, kým sa aktualizácia nedokončí a prístroj sa nereštartuje. Pred prijatím aktualizácie si nezabudnite zálohovať dáta.

Nastavenia

Ak chcete povoliť alebo zakázať aktualizácie softvéru telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* > *Nastavenia správcu zariadenia* > *Aktualiz. softvéru poskytov. služieb* a nasledujúce voľby:

Vždy povoliť — ak chcete, aby sa všetky načítania a aktualizácie vykonali automaticky.

Vždy odmietnuť — ak chcete odmietnuť všetky aktualizácie softvéru.

Najprv potvrdiť — ak chcete, aby sa načítania a aktualizácie vykonali vždy až po vašom povolení (štandardné nastavenie).

Vyžiadanie aktualizácie softvéru

Ak si chcete od svojho poskytovateľa služieb vyžiadať dostupné aktualizácie softvéru, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Aktualizácie telefónu*. Vyberte *Detaily aktuálneho softvéru*, ak si chcete zobraziť verziu aktuálneho softvéru a zistiť, či je potrebná aktualizácia. Vyberte *Načítať softvér telefónu*, ak si chcete načítať a inštalovať aktualizáciu softvéru telefónu. Riad'te sa pokynmi na displeji.

Inštalácia aktualizácie softvéru

Ak ste po načítaní zrušili inštaláciu, spustíte inštaláciu voľbou *Inštalovať aktualizovaný softvér*.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte s inštaláciou problémy, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Obnoviť pôvodné nast.*. Zadať bezpečnostný kód. Mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty* sa nevymažú.

10. Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, zabezpečených operátorom vašej siete. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti Servisná schránka, str. 96.

11. Galéria



V tomto menu si môžete spravovať obrázky, videoklipy, hudobné súbory, témy, grafiku, zvonenia, nahrávky a načítané súbory. Tieto súbory sa ukládajú do pamäti telefónu alebo na priloženú microSD pamäťovú kartu a môžete si ich usporiadať do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopiovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete otvoriť zoznam volieb, vyberte **Menu** > **Galéria**.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorú zložku, vyberte túto zložku a **Voľby**.

Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte príslušnú zložku a **Otvor**.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorý súbor, vyberte požadovaný súbor a **Voľby**.

Ak si pri presúvaní súboru chcete zobrazíť zložky na pamäťovej karte, prejdite na pamäťovú kartu a stlačte smerové tlačidlo vpravo.

■ Tlač fotografií

XpressPrint

Váš prístroj podporuje funkciu Nokia XPressPrint. Ak ho chcete pripojiť ku kompatibilnej tlačiarni, použite dátový kábel alebo pošlite fotografie cez Bluetooth na tlačiareň, podporujúcu technológiu Bluetooth. Pozrite si časť Pripojenie, str. 54.

Môžete tlačiť fotografie vo formáte jpg. Vo formáte jpg sa automaticky ukládajú snímky, ktoré urobí fotoaparát vášho telefónu.

Vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť, a potom **Voľby** > **Tlačiť**.

■ Pamäťová karta

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

microSD pamäťovú kartu môžete použiť na ukladanie svojich multimediálnych súborov, napríklad videoklipov, hudby a zvukových súborov, fotografií a správ.

Niektoré zložky menu [Galéria](#), ktorých obsah využíva telefón (napríklad Témy), si môžete uložiť na pamäťovú kartu.

O vkladani a vyberaní microSD pamäťovej karty sa viac dozviete v častiach Vloženie microSD karty, str. 12, a Vybratie microSD karty, str. 13.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky dáta na karte. Niektoré pamäťové karty sa dodávajú sformátované a iné je treba sformátovať. Informujte sa u predajcu, či si musíte kartu pred použitím sformátovať.

Ak chcete sformátovať pamäťovú kartu, vyberte [Menu](#) > [Galéria](#) alebo [Aplikácie](#), zložku pamäťovej karty  a [Voľby](#) > [Formátovať kartu](#) > [Áno](#).

Po sformátovaní zadajte názov pamäťovej karty.

Zablokovanie pamäťovej karty

Ak si chcete nastaviť heslo pre zablokovanie svojej pamäťovej karty proti neoprávnenému prístupu, vyberte [Voľby](#) > [Nastaviť heslo](#). Heslo môže mať dĺžku do 8 znakov.

Heslo je uložené vo vašom telefóne a pri používaní karty na svojom telefóne ho nemusíte opakovaně zadávať. Ak budete chcieť pamäťovú kartu použiť na inom telefóne, vyžiada si od vás heslo. Ak chcete heslo zrušiť, vyberte [Voľby](#) > [Vymazať heslo](#).

Kontrola stavu pamäti

Ak chcete zistiť objem, ktorý na pamäťovej karte zaberajú rozličné skupiny dát a veľkosť pamäti, dostupnej na pamäťovej karte pre inštaláciu nových aplikácií alebo softvéru, vyberte **Volby** > *Detaily*.

12. Multimédia



Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.


■ Fotoaparát a video

So zabudovaným fotoaparátom môžete fotografovať a nahrávať videoklipy.

Fotografovanie

Ak chcete zapnúť fotoaparát vo fotografickom režime, v pohotovostnom režime stlačte spúšť fotoaparátu (1); ak sa aktivuje vo videorežime, stlačte smerové tlačidlo vpravo alebo vľavo.

Ak chcete urobiť fotografiu vo formáte na šírku, držte telefón vo vodorovnej polohe. Vo fotografickom režime môžete ovládať zoom tlačidlami regulácie hlasitosti (2).

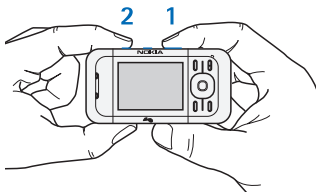

Keď chcete urobiť fotografiu, vyberte **Zachyť** alebo stlačte spúšť fotoaparátu. Telefón uloží snímky v **Galéria**.

Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte **Voľby** > **Samospúšť zapn.** alebo **Séria snímok zap.** na vytvorenie série snímok v rýchlom slede. Pri najvyššej kvalite obrazu urobí fotoaparát sekvenciu troch záberov, pri ostatných kvalitách obrazu sekvenciu piatich záberov.

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie ukážky snímky** a zvolte čas zobrazenia hotovej fotografie na displeji. Počas zobrazenia snímky môžete stlačiť **Späť**, ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, alebo **Pošli**, ak chcete snímku odoslať v multimediálnej správe.

Tento prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 640 x 480 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Nahrание videoklipu

Ak chcete zapnúť fotoaparát vo videorežime, v pohotovostnom režime stlačte spúšť fotoaparátu (1); ak sa aktivuje vo fotografickom režime, stlačte smerové tlačidlo vpravo alebo vľavo. Nahrávanie videa spustíte tlačidlom **Nahraj**. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte **Prerušiť**; keď chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokračuj**; nahrávanie zastavíte stlačením **Stop**. Telefón uloží snímky v *Galéria*.

Voľby pre fotoaparát a video

Ak chcete použiť niektorý filter, vyberte **Voľby** > *Efekty* > *Falošné farby*, *Odtiene šedej*, *Sépiovohnedý*, *Negatív* alebo *Solarizovať*.

Ak chcete upraviť nastavenia pre fotoaparát a video, vyberte **Voľby** > *Nastavenia*.

■ Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerať, prehrávať a načítat súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie. Môžete si tiež prehliadať kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehr. médií* > *Otvoriť Galériu*, *Záložky*, *Ísť na adresu*, alebo, ak si chcete vybrať alebo načítat multimédiá, vyberte *Načítania médií*.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehr. médií* > *Interval pretáč.*, ak chcete nastaviť krok pre rýchly posun dopredu/dozadu.

Konfigurácia streamingovej služby

Konfiguračné nastavenia pre streaming môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 62. Pri aktivácii nastavení postupujte takto:

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehr. médií* > *Nast. streamingu* > *Konfigurácia*.

2. Vyberte pre streamingovú službu poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigur.*
3. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto streamingovej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

■ Prehrávač hudby

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu alebo iné zvukové súbory vo formátoch MP3 alebo AAC, ktoré ste si do telefónu načítali z Webu alebo doň preniesli pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je súčasťou Nokia PC Suite. Pozrite si časť Nokia PC Suite, str. 99.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Počas zapnutia telefón automaticky vyhľadá a pridá do štandardného zoznamu skladieb zvukové záznamy uložené v podobnom súbore v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte *Menu* > *Médiá* > *Prehrávač hudby*.

Prehrávanie hudobných skladieb



Výstraha! Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Prehrávač môžete ovládať tlačidlom prehrávača hudby na telefóne, alebo smerovými tlačidlami pri otvorení menu prehrávača hudby.

Prehrávanie spustíte stlačením .

Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlá regulácie hlasitosti na boku telefónu.

Prehrávanie prerušíte stlačením .

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením smerového tlačidla . Ak sa chcete rýchlo presunúť na koniec skladby, stlačte a pridržte . Uvoľnite tlačidlo na mieste, kde chcete pokračovať v prehrávaní hudby.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu, stlačte smerové tlačidlo ►►.

Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby, stlačte ◄◄.

Ak chcete zatvoriť menu hudobného prehrávača a pokračovať v prehrávaní hudby na pozadí, stlačte Koniec.

Prehrávanie zastavíte stlačením a pridržaním tlačidla Koniec.

Voľby prehrávača hudby

V menu *Prehrávač hudby* vyberte nasledujúce možnosti:

Zoznam skladieb — Zobrazí všetky skladby, zaradené do zoznamu skladieb, a prehráva požadovanú skladbu. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte *Hraj*.

Hudobná knižnica — Zobrazí všetky dostupné skladby uložené podľa *Umelci*, *Albumy*, *Žánre*, *Skladatelia*, alebo *Zoznamy skladieb*. Vyberte *Aktualiz. knižnicu* to refresh the lists. Zoznamy skladieb vytvorené aplikáciou Nokia Music Manager nájdete v zložke *Zoznamy skladieb* > *Moje zoz. sklad.*

Voľby prehrávania — Vyberte *Náhodné*, ak chcete, aby sa skladby v zozname skladieb prehrávali v náhodnom poradí. Vyberte *Opakovať*, ak chcete, aby sa skladba alebo celý zoznam skladieb prehrávali opakovane.

Ekvalizér médií — ak chcete zvoliť alebo upraviť niektoré nastavenie ekvalizéra.

Prid. k Oľúbeným — pridajte prehrávanú skladbu do zoznamu oľúbených skladieb.

Prehr. (Bluetooth) — pripojte a prehrajte si skladby na audio zariadení používajúcom technológiu Bluetooth.

Použiť tón — prehrávanú skladbu môžete uložiť napríklad ako zvonenie. Dostupnosť tohto menu závisí od vášho telefónu.

Poslať — odošlite prehrávanú skladbu ako multimediálnu správu alebo cez Bluetooth.

Web stránka — ak chcete otvoriť web stránku, priradenú k prehrávanej skladbe.

Načítania hudby — pripojte sa na Web služby

Stav pamäti – pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäti.

■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu, ktorá musí byť nezávislá od antény bezdrôtového telefónu. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

Ukladanie rozhlasových frekvencií

1. Vyhľadávanie spustíte stlačením a pridržením ◀◀ alebo ▶▶. Ak chcete prechádzať frekvenčným pásmom v krokoch 0,05 MHz, krátko stlačajte ◀◀ alebo ▶▶.
2. Ak chcete naladenú frekvenciu uložiť do niektorej z predvolieb 1 až 9, stlačte a pridržite príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete frekvenciu uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte **1** alebo **2** a potom stlačte a pridržite príslušné číslicové tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadaťte názov rozhlasovej stanice.

Počúvanie rádia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**. Ak chcete prejsť na požadovanú frekvenciu, vyberte ▲ alebo ▼, alebo stlačte tlačidlo headsetu. Ak chcete počúvať stanicu, uloženú na niektorej predvoľbe, krátko stlačte príslušné číselné tlačidlá. Hlasitosť môžete upraviť tlačidlami regulácie hlasitosti.

Môžete si vybrať z nasledujúcich voľieb:

Vypnúť – vypnutie rádia

Uložiť stanicu — pre uloženie novej stanice (voľba sa zobrazuje pri zistení novej stanice).

Reproduktor alebo **Headset** — podľa toho, či chcete počúvať rádio cez reproduktor alebo headset.

Mono výstup alebo **Stereo výstup** — podľa toho, či chcete počúvať rádio monofónne alebo stereofónne.

Stanice — ak si chcete zvoliť zoznam uložených predvolieb. Ak chcete stanicu na niektorej predvoľbe vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú predvoľbu a vyberte **Voľby** > **Vymazať stanicu** alebo **Premenovať**. Vyberte **ID vizuálnej služby**, ak chcete zadať identifikátor služby, ktorý ste dostali od poskytovateľa vizuálnej služby (služba siete).

Hľadať vs. stanice — ak chcete vyhľadať nové rozhlasové stanice.

Nastaviť frekvenciu — tu môžete priamo zadať frekvenciu stanice

Ak chcete otvoriť web stránku so zoznamom rozhlasových staníc, vyberte **Adresár staníc**.

Zapnúť viz. službu > **Automaticky** — môžete nastaviť, či sa má **Visual Radio** (služba siete) automaticky spúšťať spolu s rádiom. Niektoré rozhlasové stanice môžu vysilať textové alebo grafické informácie, ktoré si môžete zobraziť pomocou aplikácie Visual Radio. O dostupnosti a cene služby sa informujte u poskytovateľa služby.

Keď aplikácia využívajúca paketové dáta alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Hlasový záznamník

Môžete si nahrávať rozhovory, zvuk alebo aktívny hovor, a ukladať si nahrávky do menu **Galéria**. Záznamník vám umožňuje nahráť si meno a telefónne číslo, aby ste si ich neskôr mohli poznačiť.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte **Menu** > **Média** > **Nahrávač**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom  . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Voľby** > *Nahrat'*. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu. Keď chcete nahrávanie prerušiť, vyberte  .
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom  . Nahrávka sa uloží do zložky *Galéria* > *Nahrávky*.
 Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Voľby** > *Prehrať posl. nahr..*
 Ak chcete odoslať poslednú nahrávku, vyberte **Voľby** > *Poslať posl. nahr..*
 Ak si chcete zobrazíť zoznam nahrávok v menu *Galéria*, vyberte **Voľby** > *Zoznam nahrávok* > *Nahrávky*.

■ Ekvalizér

Ekvalizér vám poskytuje kontrolu nad kvalitou zvuku pri prehrávaní cez prehrávač hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Ekvalizér*.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, zvolte ho a vyberte **Aktivuj**.

Ak si chcete vybraný súbor prezrieť, upraviť ho alebo premenovať, stlačte **Voľby** > *Ukázať*, *Upraviť* alebo *Premenovať*. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

■ Rozšírenie stereobázy

Rozšírenie stereobázy zlepšuje zvukový výstup stereo príslušenstva vytvorením efektu širšieho stereozvuku. Ak chcete nastavenie zmeniť, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rozšírenie sterea*.

13. Push to talk



Vyberte **Menu** > *Push to talk*, ak je táto voľba k dispozícii.

Rádiotelefonná služba PTT (Push To Talk – Stlač a hovor) je obojsmerná rádiová služba, dostupná v celulárnych sieťach GPRS (služba siete).

Službu môžete použiť pre hovor s jednou osobou alebo skupinou ľudí (kanálom), vybavených kompatibilnými zariadeniami. Kým ste pripojení k službe PTT, môžete využívať ostatné funkcie telefónu.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než pre normálne hovory.

Aby ste službu PTT mohli využívať, musíte najskôr definovať potrebné nastavenia služby. Pozrite si časť Nastavenia služby PTT, str. 82, a Konfiguračné nastavenia, str. 83.

■ PTT kanály

PTT kanál tvorí skupina ľudí (napríklad priatelia alebo pracovný tím), ktorí sa do kanálu zapojili na základe pozvánky. Keď zavoláte na kanál, budú vás počuť všetci členovia, pripojení ku kanálu.

Existujú tri typy PTT kanálov:

Verejný kanál – Každý účastník môže pozývať ďalšie osoby

Privátny kanál – Môžu sa zapojiť iba osoby, ktoré dostanú pozvanie od zriaďovateľa kanála.

Vyhradený kanál – Stály kanál, zriadený poskytovateľom služby

Stav každého kanálu môžete nastaviť na *Aktívny* alebo *Neaktívny*.

Počet aktívnych kanálov a počet členov každého kanála je obmedzený. Informujte sa podrobnejšie u poskytovateľa služby.

Vytvorenie kanála

Ak si chcete vytvoriť kanál, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Pridať kanál*, a uveďte nastavenia do polí formulára:

Názov kanála: — Uved'te názov nového kanála.

Stav kanála: — Vyberte **Aktívny**, ak chcete, aby bol kanál aktívny, alebo **Neaktívny**, ak chcete kanál deaktivovať.

Prez. na kanáli: — Uved'te svoju prezývku pre nový kanál.

Ochrana kanála: > **Verejný kanál** alebo **Privátny kanál**

Snímka: — Nastavte grafiku pre nový kanál: vyberte **Zmeň** a niektorú snímku z menu **Galéria** alebo **Predvol. grafika**.

Ak chcete do kanála pozvať účastníkov, vyberte **Áno**, keď o to telefón požiada. Ak príjemca pozvánku prijme, zaradí sa na zoznam členov kanála. Ak chcete odoslať ďalšie pozvánky, vyberte **Menu** > **Push to talk** > **Zoznam kanálov**, požadovaný kanál a **Voľby** > **Poslať pozvanie**. Pre odoslanie pozvánky použite textovú správu alebo inraport.

Ak si chcete uložiť vyhradený kanál, vyberte **Menu** > **Push to talk** > **Pridať kanál** > **Voľby** > **Upraviť manuálne**. **Adresa kanála:** — uved'te adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služby.

Prijatie pozvánky

1. Keď dostanete textovú správu s pozvánkou do kanála, zobrazí sa text **Prijaté pozvanie na kanál**.
2. Ak si chcete pozrieť prezývku odosielateľa pozvánky a adresu kanála, ak sa nejedná o privátny kanál, vyberte **Ukáž**.
3. Ak chcete kanál uložiť do telefónu, vyberte **Ulož**.
4. Nastavte stav kanála: vyberte **Aktívny** alebo **Neaktívny**.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte **Ukonči** > **Áno**, alebo vyberte **Ukáž** > **Vyrad** > **Áno**.

■ Zapnutie a vypnutie PTT

Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, vyberte **Menu** > **Push to talk** > **Zapnúť PTT**, alebo stlačte tlačidlo PTT (tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti).  informuje o pripojení k službe PTT.  signalizuje, že služba je momentálne nedostupná. Ak máte na telefóne definované kanály, automaticky sa pripojíte k aktívnym kanálom.

Tlačidlu PTT (tlačidlu pre zvýšenie hlasitosti) môžete priradiť štandardnú funkciu: môže otvárať zoznam kanálov, zoznam kontaktov alebo vybraný kanál či kontakt. Pozrite si časť Nastavenia služby PTT, str. 82.

Ak sa chcete od služby PTT odpojiť, vyberte [Vypnúť PTT](#).

■ Volanie a príjem hovoru cez PTT



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak hovoríte na kanáli, v dvojstrannom hovore, alebo k viacerým príjemcom, musíte pridržať tlačidlo PTT (tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti), kým hovoríte. Ak si chcete vypočuť odpoveď, uvoľníte tlačidlo PTT (tlačidlo pre zvýšenie hlasitosti).

Ak chcete zistiť, ktoré z vašich kontaktov sú prihlásené k službe, vyberte [Menu](#) > [Push to talk](#) > [Zozn. kontaktov](#). Táto služba závisí od vášho operátora a je dostupná iba pre vyžiadané kontakty. Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt, vyberte [Voľby](#) > [Vyžiadať kontakt](#), alebo, ak ste označili viac kontaktov, vyberte [Vyžiadať označ.](#)

Symboły  a  znamenajú, že účastník je dostupný, resp. neznámy.  informuje, že účastník nechce byť rušený, ale môže prijímať žiadosti o spätné volanie.  informuje, že účastník nemá zapnutú službu PTT.

Volanie na kanáli

Ak chcete prehovoriť na kanáli, v menu PTT vyberte [Zoznam kanálov](#), prejdite na požadovaný kanál a stlačte a pridržať tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Uskutočnenie dvojstranného hovoru

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor zo zoznamu kontaktov, pre ktoré máte uložené PTT adresy, vyberte [Kontakty](#) > [Mená](#) alebo [Menu](#) > [Push to talk](#) > [Zoznam kontaktov](#). Prejdite na vybraný kontakt a stlačte a pridržať tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor zo zoznamu PTT kanálov, vyberte [Zoznam kanálov](#), prejdite na požadovaný kanál a vyberte

Členovia. Prejdite na vybraný kontakt a stlačte a pridržierte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Ak chcete uskutočniť dvojstranný hovor s účastníkom, od ktorého ste dostali žiadosť o hovor, vyberte *Prijaté žiad. o hovor*. Prejdite na vybranú prezývku a stlačte a pridržierte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Uskutočnenie PTT hovoru s viacerými účastníkmi

Zo zoznamu kontaktov si môžete zvoliť niekoľko PTT kontaktov. Prijemcovia dostanú prichádzajúci hovor a musia ho prijať, aby sa hovoru mohli zúčastniť. Niektoré siete vám umožnia vybrať účastníkov, pre ktorých máte uložené iba telefónne číslo, ale nie PTT číslo. Informujte sa podrobnejšie u svojho operátora.

1. Vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* a označte požadované kontakty.
2. Hovor začnete stlačením a pridržením tlačidla PTT (tlačidla zvýšenia hlasitosti). Zúčastnené kontakty sa zobrazia na displeji hneď ako sa zapoja do hovoru.
3. Ak chcete prehovoriť, stlačte a pridržierte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti). Keď si chcete vypočuť odpoveď, uvoľnite tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).
4. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Prijatie volania cez PTT

Na prichádzajúci hovor cez PTT vás upozorní krátky tón. Zobrazia sa údaje ako názov kanála, telefónne číslo alebo prezývka (služba siete) volajúceho.

Ak máte telefón nastavený, aby vás vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor, môžete hovor prijať alebo odmietnuť.

Keď stlačíte a pridržierte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti) v čase, keď hovorí niekto iný, ozve sa čakací tón a zobrazí sa správa *Vporadí*. Stlačte a držte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti) a počkajte, kým druhý účastník nedohovorí, hneď potom môžete hovoriť vy.

■ Žiadosti o hovor

Ak chcete zavolať individuálneho účastníka a nedostanete odpoveď, môžete mu odoslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Odoslanie žiadosti o hovor

Žiadosť o hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu *Push to talk*, vyberte *Zoznam kontaktov*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Voľby** > *Žiadať späť. hovor*.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor z adresára *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na niektorú PTT adresu a vyberte **Voľby** > *Žiadať späť. hovor*.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kanálov v menu PTT, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Voľby** > *Žiadať späť. hovor*.

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o spätný hovor v menu *Push to talk*, vyberte *Prijaté žiad. o hovor*. Prejdite na niektorý kontakt a vyberte **Voľby** > *Žiadať späť. hovor*.

Odpoveď na žiadosť o hovor

Keď dostanete žiadosť o hovor, zobrazí sa na pohotovostnom displeji text *Žiadosť o spätný hovor prijatá*.

Otvorte *Prijaté žiad. o hovor* voľbou **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok účastníkov, ktorí vám poslali žiadosť o hovor.

Dvojstranný hovor uskutočnite tak, že zvolíte požadovanú žiadosť a stlačíte a pridržíte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti).

Ak chcete odoslať žiadosť o hovor späť odosielateľovi, vyberte **Voľby** > *Žiadať späť. hovor*.

Žiadosť môžete vymazať stlačením **Vymaž**.

Ak si chcete nový kontakt uložiť alebo pridať PTT adresu z prijatej žiadosti o hovor k existujúcemu kontaktu, vyberte **Voľby** > *Uložiť ako*, resp. *Pridať ku kontakt*.

■ Uloženie dvojstranného kontaktu

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, si môžete uložiť niekoľkými spôsobmi:

Ak chcete pridať PTT adresu k menu, uloženému v adresári *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt, vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail* > *Adresa PTT*. Kontakt sa zobrazí v zozname PTT kontaktov iba ak má uloženú PTT adresu.

Ak chcete kontakt uložiť do zoznamu PTT kontaktov, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Zoznam kontaktov* > **Voľby** > *Pridať kontakt*.

Ak si chcete uložiť kontakt zo zoznamu kanálov, pripojte sa k službe PTT, vyberte *Zoznam kanálov* a prejdite na požadovaný kanál. Vyberte **Členovia**, prejdite na člena, ktorého kontaktné údaje si chcete uložiť, a vyberte **Voľby**. Ak si chcete uložiť nový kontakt, vyberte *Uložiť ako*. Ak si chcete zaznačiť PTT adresu k menu v adresári *Kontakty*, vyberte *Pridať ku kontakt*.

■ Nastavenia služby PTT

Vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavenia služby PTT*.

Individuálne hovory > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúce dvojstranné hovory. Ak chcete mať možnosť uskutočňovať dvojstranné hovory, ale nechcete ich prijímať, vyberte *Vypnuté*. Poskytovateľ služieb môže ponúkať niektoré služby, ktoré obchádzajú tieto nastavenia. Ak chcete, aby vás telefón vždy vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor zvonením, vyberte *Hlásiť*.

Predvolená funkcia tlačidla PTT — ak chcete priradiť tlačidlu PTT (tlačidlu zvýšenia hlasitosti) niektorú z nasledujúcich funkcií: *Otvoriť zoz. kont.*, *Otvoriť zoz. kanál.*, *Volat' kont./skup.*. Zvoľte kontakt, skupinu alebo *Volat' kanál PTT* a niektorý kanál. Keď stlačíte a pridržíte tlačidlo PTT (tlačidlo zvýšenia hlasitosti), vykoná sa zvolená funkcia.

Zobraziť môj stav loginu — ak chcete (alebo nechcete), aby sa odosiela informácia o vašom prihlásení k službe.

Stav PTT pri zapnutí > *Áno* alebo *Najprv žiadať* — podľa toho, či chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky pripojil k službe PTT.

Push to talk v zahraničí — ak chcete aktivovať alebo deaktivovať službu PTT pri používaní telefónu v zahraničí.

Poslať moju adresu PTT > *Nie* — ak chcete skryť svoju PTT adresu pri hovoroch na kanáloch alebo dvojstranných hovoroch.

■ Konfiguračné nastavenia

Nastavenia pre pripojenie k službe môžete dostať od poskytovateľa služby. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 62.

Ak si chcete upraviť nastavenia pre pripojenie k službe, vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Konfiguračné nastavenia*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — môžete si zvoliť poskytovateľa služby PTT, alebo vybrať *Predvolené* či *Osobná konfigur.*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu PTT.

Konto — zvolíte si niektoré konto služby PTT, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Ďalšie parametre sú *Meno užívateľa PTT*, *Predvolená prezývka*, *Heslo PTT*, *Doména* a *Adresa servera*.

■ Web

Vyberte **Menu** > *Push to talk* > *Web*, ak chcete navštíviť internetové stránky poskytovateľa služby PTT.

14. Organizér



■ Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte *Čas budenia* a zadajte požadovaný čas. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte *Zapnutý*.

Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte *Opakovať alarm*.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte *Tón budenia*. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset.

Pre nastavenie intervalu opakovaného budenia vyberte *Odklad opätovného budenia* a nastavte čas.

Zastavenie budíka

Budík telefónu začne zvoniť aj keď ste telefón predtým vypli. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte telefón minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**, budík prestane zvonieť na čas, určený nastavením *Odklad opätovného budenia*, a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevofte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je označený rámikom. Ak máte pre niektorý deň poznačený záznam, deň je zobrazený hrubo a pod kalendárom sa zobrazuje začiatok textu záznamu. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte

Ukáž. Ak si chcete zobrazit' týždenný prehľad, vyberte **Voľby** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby** > *Vymazať poznám.*

V submenu *Nastavenia* môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času, oddeľovač dátumu, štandardné zobrazenie a prvý deň týždňa. Voľba *Automaticky vymazať poznámky* vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum, vyberte **Voľby** > *Poznamenat'si* a jeden z nasledujúcich typov záznamu:  *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo*, alebo  *Pripomenka*. Vyplňte polia záznamu.

Záznam s upozornením

Telefón zobrazí záznam a zaznie alarm, ak ste ho nastavili. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**.

Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

Zoznam úloh

Ak si chcete poznačiť úlohu, ktorú máte splniť, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Zoznam úloh*.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenanú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Pridať*. Vyplňte polia záznamu a vyberte **Ulož**.

Ak si chcete zobrazit' niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**. Počas prezerania záznamu si môžete zvolit' niektorú voľbu pre úpravu jeho atribútov. Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené.

■ Poznámky

Ak si chcete zapísať a odoslať poznámku, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Ak si chcete poznačiť text a zatiaľ ste žiadny nepísali, vyberte **Píš novú**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Poznamenat'si*. Napište poznámku a vyberte **Ulož**.

■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne poskytuje základné aritmetické a trigonometrické funkcie, počíta druhé mocniny, odmocniny a prevrátené hodnoty a prevádza meny.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Stlačením # vložíte desatinnú čiarku. Prejdite na požadovanú operáciu alebo funkciu, alebo ju vyberte v menu **Voľby**.

Aby ste nastavili výmenný kurz, vyberte **Voľby** > *Výmenný kurz*. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a vyberte **Voľby** > *V domácej* alebo *V cudzej*.

■ Časovač odpočítavania

Ak chcete spustiť časovač, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač* > *Normálny časovač*, zadajte čas odpočítavania a napíšte správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí tohto času. Odpočítavanie spustíte voľbou **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolte *Zmeniť čas*. Ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Ak chcete spustiť intervalový časovač s až 10 intervalmi, najskôr zadajte intervaly. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač* > *Časov. intervalov*. Časovač spustíte voľbou *Spustiť časovač* > **Štart**.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak

chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel – ak chcete odčítat' medzičasy. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítat' medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**.

Ak chcete merané časy uložiť, vyberte **Ulož**.

Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Voľby** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte **Vynulovať**.

Čas okruhu – slúži na meranie okruhových časov.

Pokračovať – ak si chcete zobrazit' bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie.

Ukázať minulý – zobrazí posledný meraný čas, ak ste medzitým stopky nevynulovali.

Ukázať časy alebo **Vymazať časy** – umožňuje zobrazit' si uložené časy alebo ich vymazať.

15. Sensor



Pomocou aplikácie sensor sa môžete realizovať vytvorením karty, ktoré môže obsahovať text, obrázky, mediálne položky a knihu návštev. Po vytvorení karty môžete vyhľadávať ďalších používateľov aplikácie sensor. Ak nájdete v blízkosti ďalších používateľov, môžete prehľadávať ich karty, posilať sensor správy, multimediálne súbory a položky z knihy návštev. Aplikácia sensor používa technológiu Bluetooth a je bezplatná.



Upozornenie: Väčšina vlastností komunikácie sensor vyžaduje nainštalovanie tejto aplikácie u všetkých zúčastnených.

Vyberte **Menu** > **Sensor** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Sensor: neakt. alebo **Sensor: aktívna** — na aktivovanie alebo deaktivovanie aplikácie

Vyhľadávať — na vyhľadanie a prehľadávanie iných kariet Sensor a zariadení Bluetooth v dosahu. Čas a rozsah vyhľadávania sa môže líšiť v závislosti od okolitých podmienok, v ktorých sa nachádzate a od počtu nájdených zariadení Bluetooth.

Moja karta — na tvorbu, úpravu a prezeranie vašej karty, ktorú majú vidieť ostatní používatelia.

Moja zbierka — na prezeranie načítaných a zozbieraných kariet od ostatných používateľov aplikácie sensor. Môžete zistiť, či sa momentálne vo vašej blízkosti nachádzajú ďalší používatelia aplikácie sensor, poslať im správu, alebo vpisovať položky do ich knihy návštev. Môžete zvoliť zablokovanie akejkoľvek komunikácie s iným používateľom alebo odstrániť zablokovanie, ktoré ste si predtým zvolili.

Správy — na prezeranie správ, ktoré vám poslali iní používatelia aplikácie sensor.

16. Aplikácie



V tomto menu si môžete spravovať aplikácie a hry. Tieto súbory sa ukladajú do pamäti telefónu alebo na priloženú microSD pamäťovú kartu a môžete si ich usporiadať do zložiek.

O voľbách formátovania a blokovania/odblokovania pamätevej karty nájdete viac v časti Pamäťová karta, str. 68.

■ Spustenie hry

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry*. Prejdite na požadovanú hru a vyberte **Otvor**.

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Nast. aplikácie*. O ďalších voľbách sa dozviete v časti Voľby pre aplikácie, str. 89.

■ Spustenie aplikácie

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií.

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Zbierka*. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**.

■ Voľby pre aplikácie

Aktualizov. verziu — ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez *Web* (služba siete).

Web stránka — môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky (služba siete), ak je k dispozícii.

Prístup pre aplik. — umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti.

■ Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nové Java aplikácie a hry si môžete načítať rozličnými spôsobmi.

Na načítanie aplikácie do telefónu môžete použiť Nokia Application Installer z balíka PC Suite, alebo môžete vybrať **Menu > Aplikácie > Voľby > Načítania > Načítania aplikácií**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Pozrite si časť Záložky, str. 93.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

17. Služby SIM



Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, nastavte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Potvrdenie služby SIM* > *Áno*.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

18. Web



Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného Internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarífach a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.

■ Nastavenia pre prehliadač

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Všetky tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 62.

■ Pripojenie k službe

Skontrolujte, či sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Konfiguračné nastavenia**.
2. Vyberte **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte pre služby prehliadača poskytovateľa alebo **Predvolené** či **Osobná konfigur.**. Pozrite si časť Nastavenia pre prehliadač, str. 92.
3. Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

4. Vyberte [Zobraziť terminálové okno](#) > [Áno](#), ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Pripojte sa k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte [Menu](#) > [Web](#) > [Domovská stránka](#).
- Ak si chcete vybrať záložku služby, vyberte [Menu](#) > [Web](#) > [Záložky](#).
- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte [Menu](#) > [Web](#) > [Posledná web. adresa](#).
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte [Menu](#) > [Web](#) > [Ísť na adresu](#). Zadajte adresu služby a vyberte [OK](#).

■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa vodiacími textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní

Pri prehliadaní stránky sa môžete pohybovať všetkými smermi.

Ak chcete vybrať označenú položku, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte [Zvoľ](#).

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *****.

Priame volanie

Počas prehliadania môžete začať hovor a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte [Voľby](#) > [Záložky](#); alebo v pohotovostnom režime vyberte [Menu](#) > [Web](#) > [Záložky](#).

2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo Hovor, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.
3. Vyberte **Voľby**, ak si chcete zobrazíť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky, odoslanej ako záložka, sa zobrazí správa **1 záložka prijatá**. Ak si záložku chcete zobrazíť, vyberte **Ukáž**.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Nastav. vzhľadu** alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia vzhľadu** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zalomenie textu — ak chcete nastaviť, ako sa na displeji zobrazia dlhé riadky textu.

Veľkosť fontu — ak chcete nastaviť veľkosť písma.

Ukázať snímky > **Nie** — ak nechcete, aby sa na stránke zobrazili obrázky.

Hlásenia > **Hlásenie nechráneného spojenia** > **Áno** — ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď počas prehliadania prechádzate z chráneného spojenia na nechránené.

Hlásenia > **Hlásenie nechránených položiek** > **Áno** — ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Bezpečnosť prehliadača, str. 97.

Kódovanie znakov > **Kódovanie obsahu** — ak si chcete vybrať kódovanie pre obsah prehliadanej stránky.

[Kódovanie znakov](#) > [Webové adresy v Unicode \(UTF-8\)](#) > [Zapnuté](#) — ak chcete, aby telefón odosielať URL adresy v kódovaní UTF-8.

[Veľkosť displeja](#) > [Celý](#) alebo [Malý](#) — ak chcete upraviť okno prehliadača na displeji

[JavaScript](#) > [Aktivovať](#) — ak chcete aktivovať Java skripty.

■ Ochranné nastavenia

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. Pozrite si časť Pamäť prehliadača, str. 96.

Počas prehliadania vyberte [Voľby](#) > [Ďalšie voľby](#) > [Ochrana](#) > [Nastav. cookies](#) alebo, v pohotovostnom režime, vyberte [Menu](#) > [Web](#) > [Nastavenia](#) > [Ochranné nastavenia](#) > [Cookies](#). Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte [Povoliť](#), resp. [Odmietnuť](#).

Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty.

Ak chcete aktivovať skripty, počas prehliadania vyberte [Voľby](#) > [Ďalšie voľby](#) > [Ochrana](#) > [Nast. WMLSkriptov](#); v pohotovostnom režime vyberte [Menu](#) > [Web](#) > [Nastavenia](#) > [Ochranné nastavenia](#) > [WMLSkripty pri chránen. spojení](#) > [Povoliť](#).

■ Nastavenia načítania

Ak chcete, aby sa všetky načítané súbory automaticky ukladali do menu [Galéria](#), vyberte [Menu](#) > [Web](#) > [Nastavenia](#) > [Nastavenia načítania](#) > [Automatické uloženie](#) > [Zapnuté](#).

■ Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb, odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prijaté serv. správy*, vyberte **Ukáž**. Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté serv. správy*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prijaté serv. správy*, vyberte **Menu** > *Web* > *Prijaté serv. správy*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Prijaté serv. správy* počas prehliadania, vyberte **Vol'by** > *Ďalšie vol'by* > *Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu, a ak chcete aktivovať prehliadač a načítať si inzerovaný obsah, zvolte **Vyber**. Ak si chcete zobrazit' podrobné informácie o upozornení službou alebo ak chcete správu vymazať, vyberte **Vol'by** > *Detailed* alebo *Vymazať*.

Nastavenia servisnej schránky

Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastav. Prijatých servisných správ*.

Ak chcete nastaviť, či sa majú alebo nemajú prijímať správy služieb, vyberte *Servisné správy* > *Zapnuté*, resp. *Vypnuté*.

Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte *Filter správ* > *Zapnutá*. Ak si chcete zobrazit' zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryh. kanály*.

Ak chcete, aby telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivoval prehliadač, vyberte *Automatické spojenie* > *Zapnúť*. Ak vyberiete *Vypnúť*, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí správy služby telefónom vyberiete **Vyber**.

■ Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača

vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Vymazať pamäť**; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Vymazať pamäť**.

■ Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia ochranného modulu, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** > **Nastavenia ochranného modulu**.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavujú iba pri ich správnom používaní. Existencia

certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas. Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobraziť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho telefónu, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** > **Autorizačné certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.

Ikona  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojím telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením ceny a dátumu.

Skontrolujte, či v záhlaví sa nachádza text **Čítať** a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpiš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

19. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom PC cez Bluetooth, infraport alebo dátový USB kábel, môžete prijímať a odosielať e-maily a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ Nokia PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie a PC suite nájdete na Web stránke Nokia, www.nokia.com/support, alebo na stránkach miestneho zastúpenia Nokia.

■ Paketové dáta, HSCSD a CSD

Pomocou svojho telefónu môžete využívať dátové služby ako sú paketové dáta, vysokorýchlostné okruhovo spojované dáta – HSCSD, a okruhovo spojované dáta – CSD (*GSM dáta*). O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si časť Nastavenia modemu, str. 57. Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch.

■ Bluetooth

Technológiu Bluetooth môžete využiť na pripojenie svojho kompatibilného prenosného počítača k Internetu. Váš telefón musí mať aktivovanú službu od poskytovateľa, ktorý podporuje prístup na Internet a váš počítač musí podporovať Bluetooth PAN (Personal Area Network – Osobná sieť). Po pripojení k službe prístupového miesta siete (NAP) telefónu a spárovaní s počítačom telefón automaticky otvorí paketové

dátové pripojenie na Internet. Pre používanie služby NAP telefónu nie je potrebná inštalácia balíka PC Suite.

Pozrite si časť Bezdrôtová technológia Bluetooth, str. 54.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

20. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiť oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.


Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.
3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

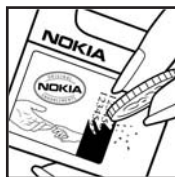

4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.



Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Vytvorte textovú správu:

- Pre krajiny Ázie a Tichomoria okrem Indie: Uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +61 427151515.
- Iba pre Indiu: Napište „Battery“ a potom 20-ciferný kód batérie, teda napríklad Battery 12345678919876543210, a odošlite na číslo 5555.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Nedotýkajte sa hlavného displeja tvrdými alebo ostrými predmetmi. Predmety ako náušnice alebo šperky môžu displej poškriabať.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm (7/8") od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania

sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora
- Nenosiť prístroj v náprsnom vrecku
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s

následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje normám pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,90 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktívny pohotovostný režim	17, 52
aktualizácie softvéru	61, 64
anténa	14
aplikácie	89
audio	
adaptér	15
správy	31

B

batéria	
autentizácia	102
inštalácia	11
nabíjanie	13
nabíjanie, vybíjanie	101
bezpečnosť	
kódy	9
modul	97
nastavenia	63
bleskové (flash) správy	31
blokovacie heslo	9
blokovanie telefónu. Pozri blokovanie tlačidiel.	
Bluetooth	54, 99
budík	84

C

certifikáty	97
cookies	95

Č

časovač odpočítavania	86
čísla	48

D

dáta	
kábel	59
komunikácia	100
prenos	57
denník	49
digitálny podpis	98
displej	17, 52

doplňky	8, 61
---------	-------

E

EGPRS	56
ekvalizér	76
e-mailová aplikácia	33
explozívne prostredia	106

F

filter nevyžiadanej pošty	35
FM rádio	74
fotoaparát	70, 71
fotografie	70
fotografovanie	70

G

galéria	67
GPRS	56, 99

H

handsfree. Pozri reproduktor.	
headset	15
hlas	
nahrávač	75
príkazy	53
správy	40
voľba hlasom	22
hlasitosť	
úprava	21, 74
hovor	
čakanie	22
denník	49
funkcie	21
nastavenia	59
voľby	23
hovory	21–23
hry	89
HTML	92

I

IČ. Pozri infraport.	
IMAP4	33

indikátory	18
indikátory stavu	17
info správy	40
informácia o certifikácii	108
informácie o bezpečnosti	6, 105
infračervený	
objektív	16
infraport	
spojenie	56
inštalácia	11
intenzita signálu	17
Internet	92–98

K

kalendár	84
kalkulačka	86
kardiostimulátory	105
keyguard – blokovanie tlačidiel	19
klávesnica	16
kódy	9
konektor	
nabíjačka	16
USB	16
konektor pre doplnky	16
konektor pre nabíjačku	16
konfigurácia	62
nastavenia	14
služba nastavení	10
kontaktné informácie	10
kontakty	
hľadanie	45
kopírovanie	46
moje čísla	48
nastavenia	47
rýchla voľba	48
servisné čísla	48
skupiny	47
uloženie	45
úprava	46
vymazávanie	46

M

menu	26
menu operátora	66
MMS. Pozri multimedialne spravy.	
multimedialne spravy	28

N

nabíjanie batérie	13
načítanie	10, 95
nahrávač	75
nastavenia	
aktívny pohotovostný režim	52
animácia veka	52
bezpečnosť	63
čas	52
dátum	52
displej	52
doplnky	61
GPRS, EGPRS	56
hodiny	52
hovor	59
infraport	56
konfigurácia	62
moje skratky	53
načítanie	95
obnovenie pôvodných nastavení	65
prenos dát	57
pripojenie	54
profily	51
PTT	82, 83
servisná schránka	96
správy	41
tapeta	52
telefón	60
témy	51
tóny	51
USB dátový kábel	59
nastavenia času	52
nastavenia dátumu	52
nastavenia hodín	52
nastavenia jazyka	60
nastavenia od výrobcu	65
navigácia	
menu	26
tlačidlá regulácie	53
Nokia, kontakty	10

O

odblokovanie tlačidiel	19
off-line režim	20
organizér	84
otočný kryt	52

P

paketové dáta. Pozri GPRS.	
pamäť	
karta	13, 68
preplnenie	32
pamäť prehliadača	96
PC Suite	99
PictBridge	59
PIN kódy	9, 14
písanie textu	24
plug-and-play služby	14
pohľadnice	30
pohotovostný režim	17, 53
POP3	33
poznámky	85, 86
prediktívne písanie	24
prehliadač	
bezpečnosť	95
nastavenia vzhľadu	94
nastavenie	92
záložky	93
prehrávač hudby	72
prehrávač médií	71
prechádzanie	26
Prepojenie s počítačom	99
príslušenstvo. Pozri doplnky.	
prístupové kódy	9
profily	51
PTT	77–83
PUK kódy	9
Push to talk (Stlač a hovor)	
Pozri PTT.	
pushed správy	96

R

rádio	74
register hovorov. Pozri denník hovorov.	
reproduktor	16, 23
rozšírenie stereobázy	76
rychlá voľba	21, 48

S

SAR	108
sensor	88
sieť	
názov na displeji	17
služby	7

SIM karta

inštalácia karty	11
karta	20
služby	91
správy	40
skratky	53
slúchadlo	16
služba	
čísla	48
prijaté	96
príkazy	40
správy	96
služba okamžitých správ (chat)	36
služby	92–98
smerové tlačidlo	16
SMS. Pozri textové správy	
spoločná pamäť	8
správy	
blesková (flash) správa	31
číslo centra správ	27
indikátor dĺžky	27
info správy	40
Nastavenia pre	41–44
odkaz	40
pohľadnice	30
príkazy pre služby	40
text	27
vymazávanie	40
zložka	32
zvuková správa	31
spúšť fotoaparátu	16
stopky	86
streamingová služba	71
súčasť	16
synchronizácia	57

Š

šetrič displeja	52
šnúrk	15
šnúrk na zápästie	15

T

tapeta	52
telefón	
aktualizácie	61, 64
konfigurácia	62
nastavenia	60
otvorenie	14

telefón pre hlasný hovor. Pozri reproduktor.

témy	51
text	
písanie	24
správa	27
telefón	62
tiesňové volania	107
tlačidlo	
regulácie hlasitosti	16
tlačidlá	16, 19
tlačidlo	
Koniec	16
Vypínanie a zapínanie	16
tlačidlo Hovor	16
tóny	51
tradičné písanie textu	24

U

údržba	104
ukončenie	
hovor	21
UPIN	14
úprava	
hlasitosti	72
určenie polohy	49
určenie polohy. Pozri lokalizácia.	
USB	16

V

veľkosť písma	52
veľkosť písmen	24
videoklip	71
Visual radio	75
vízitky	47
vozidlá	106
Všeobecná paketová	
rádiová služba. Pozri GPRS.	
výberové tlačidlá	16

W

web	92–98
-----------	-------

X

XHTML	92
-------------	----

Z

zákaznícke služby	10
záložky	93
zapínanie a vypínanie	
šetrič	52
zapnutie a vypnutie	14
zložka pre nevyžiadanú poštu	35
zoznam odosielateľov	
nevyžiadanej pošty	35
zoznam úloh	85
zvonenia	51