



NOKIA
5200

NOKIA
Connecting People

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-174 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpi işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresinde ülkelere özel bilgilere bakınız.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'in ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz, belirli tehlikeli maddelerin elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanımını kısıtlayan 2002/95/EC sayılı direktife uygundur.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafıta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	7	6. Mesajlaşma.....	27
Genel bilgiler.....	10	Kısa mesaj.....	27
Giriş kodları.....	10	Multimedya mesajı.....	28
Yapılandırma ayarları servisi.....	11	Kartpostallar.....	31
İçerik indirme.....	11	Hızlı mesajlar.....	31
Nokia desteği.....	11	Nokia Xpress sesli mesajlaşma.....	32
1. Başlarken.....	12	Hafıza dolu.....	32
SIM kartı ve bataryayı takma.....	12	Klasörler.....	32
microSD hafıza kartını takma.....	13	E-posta uygulaması.....	33
microSD hafıza kartını çıkarma.....	14	Sohbet.....	36
Bataryayı şarj etme.....	14	Sesli mesajlar.....	40
Kayar kapağı açma.....	14	Bilgi mesajları.....	40
Telefonu açma ve kapatma.....	15	Servis komutları.....	40
Anten.....	15	Mesajları silme.....	40
Kulaklık.....	16	SIM mesajları.....	41
Telefon kayışı.....	16	Mesaj ayarları.....	41
2. Telefonunuz.....	17	7. Rehber.....	45
Tuşlar ve parçalar.....	17	Kartvizit arama.....	45
Bekleme modu.....	18	İsim ve telefon numaralarını	
Uçuş modu.....	20	kaydetme.....	45
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	20	Ayrıntıları kaydetme.....	45
SIM kartsız kullanılabilen işlevler...	20	Kartvizitleri kopyalama	
3. Arama işlevleri.....	21	veya taşıma.....	46
Arama yapma.....	21	Kartvizit bilgilerini düzenleme.....	46
Aramayı cevaplama		Tümünü senkronize etme.....	46
veya reddetme.....	22	Kartvizit silme.....	46
Arama sırasında kullanılabilecek		Kartvizitler.....	47
seçenekler.....	23	Ayarlar.....	47
4. Metin yazma.....	24	Gruplar.....	48
Normal metin girişi.....	24	Hızlı aramalar.....	48
Metin tahmini girişi.....	24	Danışma, servis numaraları	
5. Menülerde gezinme.....	26	ve numaralarım.....	48
		8. Arama işlem kaydı.....	49
		Konuqlama bilgileri.....	49
		9. Ayarlar.....	51
		Tercihler.....	51

Temalar	51	Yapılacak	85
Zil sesleri	51	Notlar	86
Ekran	52	Hesap makinesi	86
Saat ve tarih	53	Geri sayım sayacı	86
Kısayollarım	53	Kronometre	87
Bağlantı	54	15.Sensör	88
Arama	60	16.Uygulamalar	89
Telefon	61	Oyun başlatma	89
Donanımlar	62	Uygulama başlatma	89
Yapılandırma	62	Uygulama seçenekleri	89
Güvenlik	63	Uygulama indirme	90
Telefon yazılımı güncelleştirmeleri...	64	17.SIM hizmetleri	91
Fabrika ayarlarını geri yükleme	65	18.Web	92
10.Operatör menüsü	66	Tarama ayarları	92
11.Galeri	67	Bir servise bağlanma	92
Görüntü basma	67	Sayfaları tarama	93
Hafıza kartı	68	Yer imleri	93
12.Medya	69	Görünüm ayarları	94
Kamera ve video	69	Güvenlik ayarları	95
Medya oynatıcı	70	İndirme ayarları	96
Müzik çalar	71	Servis gelen kutusu	96
Radyo	73	Önbellek	97
Ses kaydedici	74	Tarayıcı güvenliği	97
Ekolayzer	75	19.PC ile bağlantı	99
Stereo genişletme	75	Nokia PC Suite	99
13.Bas-konuş	76	Paket veri, HSCSD ve CSD	99
Bas-konuş kanalları	76	Bluetooth	99
Bas-konuş uygulamasını		Veri iletişim uygulamaları	100
açma ve kapatma	78	20.Batarya bilgileri	101
Bas-konuş araması		Şarj etme ve boşaltma	101
yapma ve alma	78	Nokia orijinal batarya doğrulama...	102
Geri arama istekleri	80	Bakım ve onarım	104
Bire bir kartviziti ekleme	81	Ek güvenlik bilgileri	105
Bas-konuş ayarları	82	Dizin	109
Yapılandırma ayarları	82		
Web	83		
14.Ajanda	84		
Çalar saat	84		
Takvim	84		

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır.

Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonar "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.



DiĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz, EGSM 900 ve GSM 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve telif hakları da dahil olmak üzere meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca, cihazınız şebeke sağlayıcınız için özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), tarama, e-posta uygulaması, sohbet mesajı, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: galeri, rehber, kısa mesajlar, multimedya mesajları, sohbet mesajları, e-posta, takvim, yapılacaklar notları, Java™ oyunları ve uygulamaları, not uygulaması. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla Java uygulamasının kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Kısa mesajlar gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz. "Güvenlik", s. 63.

PIN kodları

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu ve evrensel kişisel kimlik numarası (UPIN) kodu (4 - 8 basamaklı), SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Bkz. "Güvenlik", s. 63.

PIN2 kodu (4 -8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz. "Güvenlik modülü", s. 97.

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz. "Dijital imza", s. 98.

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı (UPUK) kodu (8 basamaklı) bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu (8 basamaklı) gerekir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı), [Arama kısıtlama servisi](#) kullanılırken gereklidir. Bkz. "Güvenlik", s. 63.

■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil İnternet servisi, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia bayiine başvurun veya Nokia Web sitesinde www.nokia.com/support sayfasındaki destek bölümünü ziyaret edin.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemiştir, *Yapılandırma ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Gerekirse, servis sağlayıcısının sağladığı PIN kodunu girin.

Alınan ayarları silmek için **Çık** veya **Göster** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

■ İçerik indirme

Yeni içeriği (örneğin temaları) telefona indirebilme olasılığınız vardır (şebeke servisi). Ayrıca, telefon yazılımı güncelleştirmelerini de indirebilirsiniz (şebeke servisi). Bkz. "Telefon", s. 61, *Telefon güncelleştirmeleri*.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Nokia desteği

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia Care iletişim merkezlerinin listesini denetleyin.

Bakım servisleri için www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezlerine bakın.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.


Bu cihaz, BL-5B batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mutlaka orijinal Nokia bataryaları kullanın. Bkz. "Nokia orijinal batarya doğrulama", s. 102.

Telefonun arka kapağını çıkarmak için, arka kapağı serbest bırakma düğmesine (1) basın ve arka kapağı telefondan ayırın (2).


Bataryayı, gösterilen şekilde (3) çıkarın.

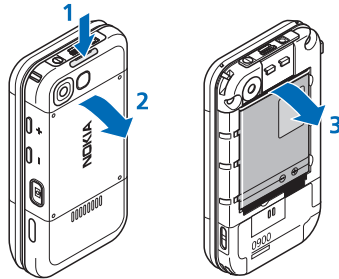

SIM kart yuvasını açın (4) ve SIM kartı yuvaya doğru şekilde takın (5). SIM kart yuvasını kapatın (6).

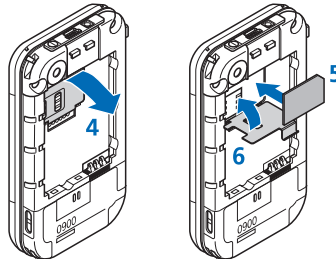

Bataryayı yerine takın (7). Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin (8, 9).

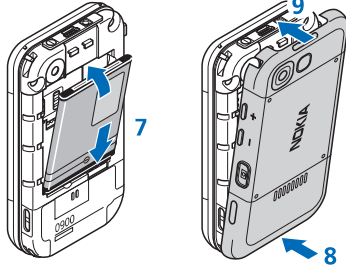


■ microSD hafıza kartını takma



Tüm microSD hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

1. Telefonun arka kapağını çıkarın.
2. Kartı, microSD hafıza kartı yuvasına, temas yüzeyi arkaya bakacak şekilde takın ve yerine oturana kadar karta bastırın.
3. Telefonun arka kapağını kapatın.

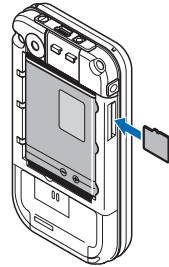

Bu cihazla yalnızca uyumlu microSD kartlarını kullanın. Küçük boyutlu multimedya kartı gibi başka hafıza kartları microSD kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Bu cihazla yalnızca Nokia'nın onayladığı microSD kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır; bununla birlikte diğer markaların bazıları düzgün çalışmayabilir veya bu cihazla tam uyumlu olmayabilir.

■ microSD hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken microSD hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

1. Kartı çıkarırken herhangi bir uygulamanın microSD hafıza kartına erişim halinde olmadığından emin olun.
2. Telefonun arka kapağını çıkarın.
3. Kilidi açmak için microSD hafıza kartını hafifçe içeri doğru bastırın ve microSD hafıza kartını yuvasından çıkarın.

■ Bataryayı şarj etme

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3 veya AC-4 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.




Uyarı: Yalnızca, bu modellerle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Şarj cihazını duvar prizine, şarj cihazı kablосunun ucunu da telefonunuzun altındaki sokete takın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

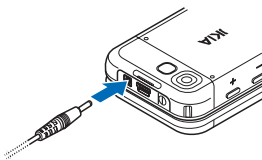

Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. BL-5B bataryasını AC-3 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 3 saatinizi alır.

■ Kayar kapağı açma

Telefonun kayar kapağını açmak için, telefonun üst tarafını yukarı doğru itin.

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Bkz. "Tuşlar ve parçalar", s. 17. Telefon PIN veya UPIN kodu girilmesini isterse, kodu girip (**** olarak görüntülenir) **Tamam** tuşuna basın.

Saati ve tarihi ayarlama

Yerel saati girin, Greenwich Saati'ne (GMT) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin ve tarihi girin. Bkz. "Saat ve tarih", s. 53.

Tak ve çalıştır servisi

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenebilir (şebeke servisi). Sorguyu onaylayın veya reddedin. Bkz. "[Servis sağlayıcı desteğine bağlan](#)," s. 63 ve "Yapılandırma ayarları servisi", s. 11.

■ Anten

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.



■ Kulaklık

Satış kutusu içerisindeki kulaklık, bu cihazla birlikte kullanım için Nokia tarafından onaylanmıştır. Müziği her zaman makul ses seviyelerinde dinleyin. Cihaza başka bir kulaklık bağlamanız durumunda, lütfen ses seviyesine özellikle dikkat edin.

Cihaza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali oluşturan ürünleri bağlamayın. Bu konektöre gerilim kaynağı bağlamayın.

Ses adaptörü

3,5 mm fişe sahip bir kulaklığı telefonunuza bağlamak için AD-50 ses adaptörü kullanın. Adaptör telefona bağlandığında telefon kulaklığının bağlantısı kesilecektir.

Adaptörün mikrofon hattı desteklemediğini lütfen unutmayın.

■ Telefon kayışı

Kayışı telefonun deliğinden resimde gösterildiği gibi geçirip sıkın.



2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve parçalar

Kulaklık (1)

Müzik çalar, başlatma, duraklatma (2)

Donanım konektörü (3)

Ara tuşu (4)

Sol, orta ve sağ seçim tuşları (5)

Bitir tuşu (6)

Kaydırma tuşları (7)

Tuş takımı (8)

Şarj cihazı konektörü (9)

USB konektörü (10)

Açma/kapatma tuşu (11)

Telefon kayış deliği (12)

Kamera objektifi (13)

Ses seviyesini artırma/Bas-konuş tuşu (14)


Ses seviyesini azaltma (15)

Kamera tuşu (16)

Kızılötesi bağlantı noktası (17)

Kendi portreniz için vizör (18)

Hoparlör (19)

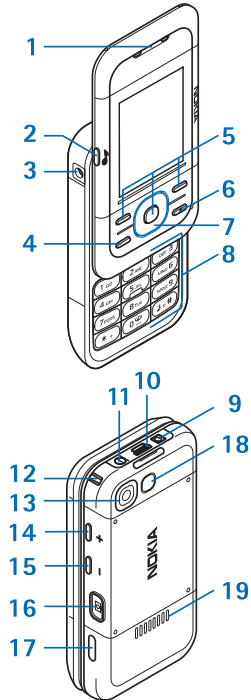

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırlanırken herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

Ekran

Hücresel şebekenin sinyal gücü (1)

Batarya şarj durumu (2)

Göstergeler (3)

Şebeke adı veya operatör logosu (4)


Saat (5)

Ana ekran (6)

Sol seçim tuşu (7) **Git** işlevi için kullanılır veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz. "Sol seçim tuşu"s. 53.

Orta seçim tuşunun işlevi (8) **Menü**'dür.

Sağ seçim tuşu (9) **İsimler** işlevi için kullanılır veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz. "Sağ seçim tuşu", s. 54. Değişik operatörlerin özel adları olabilir.

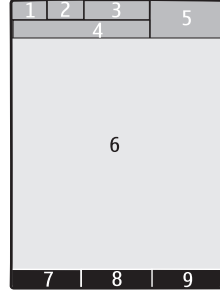

Etkin bekleme

Etkin bekleme modunda, ekranda doğrudan erişilebilen, seçili telefon özelliklerinin listesi ve bilgiler bulunur. Etkin bekleme modunu açmak veya kapatmak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Ekran** > **Etkin bekleme** > **Etkin bekleme modu** > **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda listede gezinme işlevini etkinleştirmek için yukarı veya aşağı doğru ilerleyin ve **Seç** veya **Göster** seçeneğini belirleyin. Satırın başındaki ve sonundaki sol ve sağ oklar, sola veya sağa kaydırarak görüntülenebilecek başka bilgiler olduğunu belirtir. Etkin bekleme modunu bitirmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunu düzenlemek ve değiştirmek için kaydırma modunu etkinleştirip **Seçenek** öğesini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Göstergeler

-  Okunmamış mesajlarınız var.
-  Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.
-  Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti.
-  Telefonunuz sohbet servisine bağlıdır ve durum bilgisi çevrimiçi veya çevrimdışıdır.
-  Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız.
-  Tuş takımı kilitlidir.
-  Telefon gelen bir arama veya kısa mesaj için çalmaz.
-  Çalar saat etkin.
-  Geri sayım sayacı çalışıyor.
-  Kronometre çalışıyor.
-  Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı kuruldu.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınmış.
-  Bluetooth bağlantısı etkin durumda.
-  Bas-konuş bağlantısı etkin veya askıya alınmış.
-  İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.
-  Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.
-  Hoparlör etkin veya telefona müzik standı bağlı.
-  Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.
-  Zamanlı tercih seçili.
-   veya  Telefona kulaklıklılı mikrofon seti, ahizesiz-kullanım birimi veya müzik standı donanımı bağlı.

■ Uçuş modu

Tüm radyo frekansı işlevselliğini devre dışı bırakıp, yine de çevrimdışı oyunlara, takvime ve telefon numaralarına erişebilirsiniz. Uçuş modunu uçak veya hastaneler gibi radyoya karşı hassas olan ortamlarda kullanın. Uçuş modu etkinken  simgesi görüntülenir.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** > **Uçak** > **Etkinleştir** veya **Uyarla** seçeneğini belirleyin.

Uçuş modunu devre dışı bırakmak için başka bir tercih seçin.

Uçuş modunda acil arama yapabilirsiniz. Acil numarayı girin, ara tuşuna basın ve **Uçak tercihindən çıkılsın mı?** sorusu sorulduğunda **Evet** seçeneğini belirleyin. Telefon acil arama yapmayı dener.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, telefonu kapatın ve 3,5 saniye içerisinde **Kilitle** seçeneğini belirleyin.

Tuş takımının kilidini açmak için **Tuş aç** > **Tamam** seçeneğini belirleyin veya telefonu açın. Güvenlik tuş kilidi etkinse, istendiği takdirde güvenlik kodunu girin.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın veya telefonu açın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Güvenlik tuş kilidi için, bkz. "Telefon", s. 61.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

■ SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun birçok işlevi SIM kart takılmadan kullanılabilir (örneğin, uyumlu bir PC veya başka bir uyumlu cihazla veri aktarımı). Menülerdeki bazı işlevler silik olarak görünür ve kullanılamazlar.

Acil arama yapabilmek için bazı şebekeler geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayla alan koduyla birlikte girin.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçeri) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.
Arama sırasında ses seviyesini artırmak için + tuşuna, azaltmak içinse - tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için bitir tuşuna basın ya da telefonu kapatın.

[Rehber](#)'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını bulmak için, bkz. "Kartvizit arama", s. 45. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Aranan numaraların listesine erişmek için bekleme modundayken, ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için bir numara veya isim seçip ara tuşuna basın.

Hızlı arama

2 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz. "Hızlı aramalar", s. 48. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Hızlı arama tuşuna, ardından ara tuşuna basın.
- [Hızlı arama](#) ayarı [Açık](#) olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz. [Hızlı arama](#), "Arama", s. 60.

Geliştirilmiş sesle arama

Telefonun rehberinde kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz. [Ses komutu çalma dili](#), "Telefon", s. 61.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun veya ses seviyesini azaltma tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal çalınır ve [Şimdi konuşun](#) mesajı görüntülenir.
2. Ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Telefon listenin en üstündeki eşleşmenin ses komutunu çalar. Sonuç doğru numara değilse başka bir kayda ilerleyin.

Seçilen bir telefon işlevini gerçekleştirmek için ses komutlarını kullanmak sesle aramaya benzer. Bkz. [Ses komutları](#), "Kısayollarım", s. 53.

■ **Aramayı cevaplama veya reddetme**

Gelen aramayı cevaplamak için, ara tuşuna basın veya telefonu açın. Aramayı bitirmek için, bitir tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Gelen aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın. Zil sesini susturmak için [Sessiz](#) seçeneğini belirleyin.

Arama bekletme servisi

Bir arama etkinken bekleyen aramayı cevaplamak için (şebeke servisi) ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

[Arama bekletme servisi](#) işlevini etkinleştirmek için, bkz. "Arama", s. 60.

■ Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama seçenekleri arasında *Sustur* veya *Sesi aç*, *Rehber*, *Menü*, *Tuşları kilitle*, *Kaydet*, *Ses netliği*, *Hoparlör* veya *Ahize* bulunur.

Şebeke servisleri seçenekleri *Cevapla* veya *Reddet*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Konferansa ekle*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat* ve aşağıdakilerdir:

DTMF gönder — Zil sesi dizeleri göndermek için kullanılır

Değiştir — Etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar

Bağla — Beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak sağlar

Konferans — konferans araması yapmak için kullanılır

Özel arama — Bir konferans aramasında özel olarak görüşme yapmak için kullanılır



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Metin girmek için (örneğin mesaj yazarken) normal veya metin tahmini girişi özelliğini kullanın. Metin yazarken  ile gösterilen normal metin girişi ve  ile gösterilen metin tahmini girişi arasında geçiş yapmak için **Seçenek** öğesini basılı tutun. Tüm diller metin tahmini girişi tarafından desteklenmez.

Büyük/küçük harf modu **Abc**, **abc** ve **ABC** ile gösterilir. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için **#** tuşuna basın. Harf modundan **123** ile gösterilen sayı moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutarak **Sayı modu** seçeneğini belirleyin. Sayı modundan harf moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutun.

Yazım dilini ayarlamak için, **Seçenek** > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

■ Normal metin girişi

1 - 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır. Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin ve harfi girin. En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, **1** sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

■ Metin tahmini girişi

Metin tahmini girişi yeni kelimelerde ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanmaktadır.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa, boşluk ekleyerek onaylamak için **0** tuşuna basın.
Sözcük doğru değilse, ***** tuşuna art arda basın ve listeden sözcüğü seçin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Normal metin girişi kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bileşik sözcükleri yazmak için, sözcüğün ilk kısmını girin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basarak onaylayın. Sözcüğün en son kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenek** > *Ana menü görün.* > *Liste, Tablo, Etiketli tablo* veya *Kart* seçeneğini belirleyin.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz menüye ilerleyin ve **Seçenek** > *Düzenle* > **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menüyü taşımak istediğiniz hedef konumu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği kaydetmek için, **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

2. Menüde ilerleyin ve bir seçenek belirleyin (örneğin, *Ayarlar*).
3. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin, *Ara*).
4. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa 3. adımı yineleyin.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

6. Mesajlaşma



Kısa mesaj, multimedya, e-posta, sesli ve hızlı mesaj ve kartpostal okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.

■ Kısa mesaj

Kısa mesaj servisi (SMS) ile kısa mesaj gönderebilir ve alabilir ve resim içerebilen mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya SMS e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz. "Mesaj ayarları", s. 41.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bir e-posta adresini [Rehber](#)'e kaydetmek için, bkz. "Ayrıntıları kaydetme", s. 45.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Ekranın üst kısmındaki gösterge toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir. Örneğin, 673/2, 673 karakter kaldığını ve mesajın 2 mesajlık bir dizi olarak gönderileceği anlamına gelir.

Mesaj yazma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Metin mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir veya daha fazla telefon numarası veya e-posta adresini **Kime:** alanına girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. SMS e-posta için **Konu:** alanına konu girin.
4. Mesajınızı **Mesaj:** alanına yazın.

5. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Mesaj gönderme", s. 29.

Mesaj okuma ve yanıtlama

1. Alınan mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir mesajı yanıtlamak için **Cevapla**'yı ve mesaj türünü seçin.
3. Yanıt mesajını yazın.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Mesaj gönderme", s. 29.

■ Multimedya mesajı



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesajı bazı ekleri içerebilir.

Multimedya mesajlaşma servisine (MMS, şebeke servisi) abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. "Mesaj ayarları", s. 41.

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Kablosuz şebeke multimedya mesajlarının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen görüntü bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için görüntünün boyutunu küçültür.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Multimedya** seçeneğini belirleyin.
2. Mesajınızı yazın. Dosya eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin ve seçenekler arasından seçim yapın.
3. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > **Önizleme** seçeneğini belirleyin.

4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Mesaj gönderme", s. 29.
5. Bir veya daha fazla telefon numarası veya e-posta adresini **Kime:** alanına girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Mesaj gönderme", s. 29.

Multimedya plus mesajı yazma ve gönderme

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen görüntü bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için görüntünün boyutunu küçültür.

Multimedya plus mesajına her türlü içerik eklenebilir. Bunlar görüntüler, video klipler, ses klipleri, kartvizitler, takvim notları, temalar, gerçek zamanlı aktarım bağlantıları ve hatta desteklenmeyen dosyalar (örneğin, e-posta ile alınan dosyalar) olabilir.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Multimedia plus** seçeneğini belirleyin.
2. Bir veya daha fazla telefon numarası veya e-posta adresini **Kime:** alanına girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir konu girip mesajınızı yazın.
4. Dosya eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin ve seçenekler arasından seçim yapın.
5. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
6. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Mesaj gönderme", s. 29.

Mesaj gönderme

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon mesajı **Giden kutusu** klasörüne kaydeder ve gönderme başlatılır.



Not: Telefon mesajı gönderirken, animasyonlu  simgesi görüntülenir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez mesajı yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır. **Giden kutusu** klasöründeki mesajları göndermeyi iptal etmek için istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** > **Gönderimi iptal et** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. Alınan mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
2. Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa, tüm mesajı görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin.
Sunumdaki dosyaları veya ekleri görüntülemek için **Seçenek** > **Nesneler** veya **Ekler** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > **Cevap yaz**'yı ve mesaj türünü seçin.
4. Yanıt mesajını yazın.
5. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Mesaj gönderme", s. 29.

■ Kartpostallar

Kartpostal mesajı servisini kullanarak (şebeke servisi) görüntü ve tebrik metni içeren kartpostallar oluşturup gönderebilirsiniz. Kartpostal, servis sağlayıcıya multimedya mesajı kullanılarak gönderilir. Servis sağlayıcı kartpostalı yazdırır ve mesajda belirtilen posta adresine gönderir. Bu servisin kullanılabilmesi için MMS'nin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Kartpostal servisini kullanabilmeniz için bu servise abone olmanız gerekir. Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Kartpostal göndermek için **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Kartpostal** seçeneğini belirleyin. Adresi girin, doldurulması zorunlu olan düzenleyici alanları * işareti ile belirtilmiştir. Görüntü alanına ilerleyin, **Ekle** seçeneğini belirleyin ve galeriden bir görüntü seçin veya yeni bir görüntü eklemek için **Yeni görüntü** seçeneğini belirleyin, ardından tebrik metnini yazın. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır. Hızlı mesajlar otomatik olarak kaydedilmez.

Mesaj yazma

Menü > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Hızlı mesaj** seçeneğini belirleyin. Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın. Yanıp sönen metin eklemek için **Seçenek** > **Yanıp sönmeye ekle** seçeneğini belirleyin. İşaretçinin arkasındaki metin yanıp söner. Yanıp sönen metin aralığını bitirmek için ikinci bir işaret belirleyin.

Mesaj alma

Alınan hızlı mesaj **Mesaj** ve mesajın başından birkaç sözcükle gösterilir. Mesajı okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Geçerli mesajdan numaraları ve adresleri almak için, **Seçenek** > **Ayrıntıyı kullan** seçeneğini belirleyin. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Kolaylıkla sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için MMS'yi kullanabilirsiniz. Sesli mesajları kullanabilmek için önce MMS'nin etkinleştirilmesi gerekir.

Mesaj oluşturma

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Kaydedici açılır. Kaydediciyi kullanmak için, bkz. "Ses kaydedici", s. 74.
2. Mesajınızı söyleyin.
3. Bir veya daha fazla telefon numarasını **Kime:** alanına girin veya bir numara almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Mesajı dinleme

Alınan sesli mesajı açmak için **Oynat** seçeneğini veya birden fazla mesaj alındıysa **Göster** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Hafıza dolu

Mesaj alınırken mesaj hafızası dolu olduğunda, **Hafıza dolu. Mesajlar alınamıyor.** uyarısı görüntülenir. İlk olarak eski mesajları silmek için **Tamam** > **Evet** seçeneğini ve klasörü belirleyin. İstediğiniz mesaja ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin. Daha fazla mesaj silinecekse, **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajların tümünü işaretleysin ve **Seçenek** > **İşaretlileri sil** seçeneğini belirleyin.

■ Klasörler

Telefon alınan mesajları **Gelen kutusu** klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş mesajlar **Giden kutusu** klasörüne kaydedilir.

Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için, bkz. *Gönderilmiş mesajları kaydet*, "Genel ayarlar", s. 41.

Yazdığınız ve *Taslaklar* klasörüne kaydettiğiniz mesajları düzenlemek ve göndermek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Taslaklar* seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşıyabilirsiniz. *Kayıtlı öğeler* alt klasörlerinizi düzenlemek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* seçeneğini belirleyin. Klasör eklemek için **Seçenek** > *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** > *Klasörü sil* veya *Klasöre ad ver* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda şablonlar bulunmaktadır. Yeni bir şablon oluşturmak için bir mesajı şablon olarak kaydedin. Şablon listesine erişmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Şablonlar* seçeneğini belirleyin.

■ E-posta uygulaması

E-posta uygulaması, e-posta hesabınıza erişmenize olanak vermek için paket veri bağlantısı (şebeke servisi) kullanır. Bu e-posta uygulaması, SMS e-postası işlevinden farklıdır. Telefonunuzda e-posta işlevini kullanmak için, uyumlu bir e-posta sisteminiz olmalıdır.

Telefonunuzla e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz.

Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler.

E-posta mesajlarını alıp göndermeye başlamadan önce yeni bir e-posta hesabı edinmeli veya geçerli hesabınızı kullanmalısınız. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta servis sağlayıcınızdan e-posta ayarlarınız hakkında bilgi alın.

E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi", s. 11.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin. Bkz. "E-posta mesajları", s. 43.

Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

Ayar sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, ayar sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Ayarları el ile girmek için sırasıyla, **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **Seçenek** > **Hesapları düzenle** > **Seçenek** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.

Hesapları düzenle seçenekleri e-posta ayarlarınızı eklemenize, silmenize ve değiştirmenize olanak sağlar.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta mesajınızı, e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanıp ardından e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **Yeni e-posta yaz** seçeneğini belirleyin.
2. Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan göndermek istiyorsanız o hesabı seçin.
3. Alıcının e-posta adresini girin, konuyu yazın ve e-posta mesajını girin. **Galeri**'den bir dosya eklemek için, **Seçenek** > **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin.
4. E-posta mesajını göndermek için **Gönder** > **Şimdi gönder** seçeneğini belirleyin.

E-postayı daha sonra gönderilmek üzere **Giden kutusu** klasörüne kaydetmek için, **Gönder** > **Sonra gönder** seçeneğini belirleyin.

E-postanızı daha sonra düzenlemek veya yazmaya devam etmek için **Seçenek** > **Taslak olrk kydt** seçeneğini belirleyin. E-posta, **Giden kutuları** > **Taslaklar** klasörüne kaydedilir.

E-postayı daha sonra göndermek için, **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **Seçenek** > **Şimdi gönder** veya **E-pst gndr/kntrl** seçeneğini belirleyin.

E-posta indirme

1. E-posta hesabınıza gönderilen e-posta mesajlarını indirmek için **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **Yeni e-pst kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı indirmek istediğiniz hesabı seçin.

E-posta uygulaması başlangıçta yalnızca e-posta başlıklarını indirir.

2. **Geri** > **Gelen kutuları** seçeneğini belirledikten sonra hesap ismini ve yeni mesajı seçin ve e-posta mesajının tamamını indirmek için **AI** seçeneğini belirleyin.

Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve **Giden kutusu** klasörüne kaydedilen e-postaları göndermek için, **Seçenek** > **E-pst gndr/kntrl** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **Gelen kutuları** seçeneğini ve hesap adını belirleyin ve istediğiniz mesajı seçin.
2. E-postayı yanıtlamak için **Yanıtla** > **Orijinal metin** veya **Mesajı boşalt** seçeneğini belirleyin. Birçok mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > **Tümünü yanıtla** seçeneğini belirleyin. E-posta adresini ve konuyu doğrulayın veya düzenleyin; ardından cevabınızı yazın.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** > **Şimdi gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta klasörleri

Telefonunuz e-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları **Gelen kutuları** klasörüne kaydeder. **Gelen kutuları** klasörü aşağıdaki klasörleri içerir: Gelen e-posta için "Hesap ismi", e-postayı arşivlemek için **Arşiv** e-postayı sıralamak için, **Özel 1—Özel 3**, tüm spam e-postaların depolandığı **Önemsiz**, tamamlanmamış e-postayı kaydetmek için **Taslaklar**, gönderilmemiş e-postayı kaydetmek için **Giden kutusu** ve gönderilen e-postayı kaydetmek için **Gönderilmiş öğeler**.

Klasörleri ve bunların e-posta içeriğini yönetmek için **Seçenek** öğesini seçip her klasörün kullanılabilir seçeneklerini görüntüleyin.

Spam filtresi

Spam filtresini etkinleştirmek ve tanımlamak için, ana e-posta boş ekranında **Seçenek** > **Spam filtresi** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Spam

filtresi, belirli göndericileri kara veya beyaz listeye koymanızı sağlar. Kara listedeki göndericinin mesajları filtrelenerek önemsiz klasörüne gönderilir. Bilinmeyen veya beyaz listedeki göndericilerin mesajları hesap gelen kutusuna indirilir. Bir göndericiyi kara listeye almak için, [Gelen kutuları](#) klasöründeki e-posta mesajını seçtikten sonra [Seçenek](#) > [Gönd. kara listeye](#) seçeneğini belirleyin.

■ Sohbet

Sohbet (IM) (şebeke servisi) özelliğini kullanarak kısa, basit metin mesajlarını çevrimiçi kullanıcılara gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekmektedir. IM servislerine kayıt olmayla ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet servisinin gerekli ayarlarını yapmak için, bkz. [Ağ ayarları](#), "Erişim", s. 36. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.



Not: Sohbet servisine bağlı olarak bu kılavuzda açıklanan tüm özelliklere erişemeyebilirsiniz.

Erişim

[Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Sohbet](#) seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak [Sohbet](#) ifadesi yerine başka bir ifade kullanılmış olabilir. Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

[Giriş](#) — Sohbet servisine bağlanmak için kullanılır. Telefonu, açtığınızda sohbet servisine otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak için, giriş oturumunda [Otomatik giriş](#): > [Açık](#) seçeneğini belirleyin veya [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Sohbet](#) seçeneğini belirleyin, sohbet servisine bağlanın ve [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Otomatik giriş](#) > [Açık](#) seçeneğini belirleyin.

[Kayıtlı oturumlar](#) — Bir sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntülemek, silmek veya yeniden adlandırmak için kullanılır

[Ağ ayarları](#) — Sohbet için gereken ayarları düzenlemek için kullanılır

Bağlanma

Servise bağlanmak için sohbet menüsüne erişin, gerekirse sohbet servisini seçin ve **Giriş** seçeneğini belirleyin.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için **Seçenek** > **Çık** seçeneğini belirleyin.

Oturumlar

Servise bağlandığınızda durumunuz diğer kişilerin gördüğü biçimde durum satırında görüntülenir: **Durum: Çevrimiçi**, **Durum: Meşg.** veya **Durm.: Çvdş. gs.** — durumunuzu değiştirmek için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Durum satırının altında kartvizitlerinizi ve durumlarını içeren üç klasör vardır: **Oturumlar**, **Çevrimiçi** ve **Çevrimdışı**. Klasörü genişletmek için klasöre ilerleyin ve **Genişlet** seçeneğini belirleyin (veya sağa kaydırma tuşuna basın), klasörü daraltmak içinse **Daralt** seçeneğini belirleyin (veya sola kaydırma tuşuna basın).

Oturumlar — geçerli sohbet oturumu sırasında yeni ve okunmuş sohbet mesajlarını veya sohbet davetlerini görüntüler

 yeni grup mesajını belirtir.

 okunmuş grup mesajını belirtir.

 yeni sohbet mesajını belirtir.

 okunmuş sohbet mesajını belirtir.

 daveti belirtir.

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine bağlıdır.

Çevrimiçi — çevrimiçi kartvizitlerin sayısını gösterir

Çevrimdışı — çevrimdışı kartvizitlerin sayısını gösterir

Oturum başlatmak için **Çevrimiçi** veya **Çevrimdışı** klasörünü genişletin ve sohbet etmek istediğiniz kartvizite gittikten sonra **Sohbet** seçeneğini belirleyin. Bir daveti veya mesajı yanıtlamak için **Oturumlar** klasörünü genişletin ve sohbet etmek istediğiniz kartvizite gittikten sonra **Aç** seçeneğini belirleyin. Kartvizit eklemek için bkz. "Sohbet kartvizitleri ekleme", s. 39.

Gruplar > **Genel gruplar** (gruplar Ŗebeke tarafından desteklenmiyorsa g r n r deęildir) – Servis saęlayıcının verdięi genel grup yer imlerinin listesi g r nt lenir. Grupla sohbet oturumuna bařlamak i in gruba ilerleyip **Katıl** se eneęini belirleyin. Oturumda takma isim olarak kullanmak istedięiniz ekran adını girin. Grup oturumuna bařarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu bařlatabilirsiniz.  zel bir grup oluřturabilirsiniz. Bkz. "Gruplar", s. 39.

Őebekede telefon numarasına, ekran ismine, e-posta adresine veya ismine g re bařka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak i in **Bul** > **Kullanıcılar** veya **Gruplar** se eneęini belirleyin. **Gruplar** se eneęini belirlerseniz, grup i indeki bir  yeye g re veya grup ismi, konu veya kimlik numarasına g re grup arayabilirsiniz.

İstedięiniz kullanıcı veya grubu bulduęunuzda sohbete bařlamak i in **Se enek** > **Sohbet** veya **Gruba katıl** se eneęini belirleyin.

Daveti kabul etme veya reddetme

Yeni bir davet aldıęınızda, daveti okumak i in **Oku** se eneęini belirleyin. Birden  ok davet alındıysa, bir davet se in ve **A ** se eneęini belirleyin.  zel grup oturumuna katılmak i in **Kabul** se eneęini belirleyin ve takma isim olarak kullanmak istedięiniz ekran ismini girin. Daveti reddetmek veya silmek i in, **Se enek** > **Reddet** veya **Sil** se eneęini belirleyin.

Sohbet mesajını okuma

Etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız **Yeni sohbet mesajı** uyarısı g r nt lenir. Okumak i in **Oku** se eneęini belirleyin. Birden  ok mesaj alındıysa, bir mesaj se in ve **A ** se eneęini belirleyin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar **Sohbet** > **Oturumlar** b l m nde tutulur. **Sohbet rehberi** men s nde olmayan birinden mesaj alırsanız, g nderenin kimlięi g r nt lenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek i in **Se enek** > **Kartviziti kaydet** se eneęini belirleyin.

Sohbete katılma

Sohbet oturumuna katılmak veya oturum bařlatmak i in mesajınızı yazın ve **G nder** se eneęini belirleyin.

Oturum sırasında, geçerli oturumda yer almayan birinden yeni bir mesaj alırsanız,  görüntülenir ve telefon uyarı sesi çalar.

Mesajınızı yazın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin. Mesajınız görüntülenir, yanıt mesajı ise mesajınızın altında görüntülenir.

Sohbet kartvizitleri ekleme

Sohbet servisine bağlıyken, sohbet ana menüsünde **Seçenek** > **Kartvizit ekle** > **Cep numarası ile**, **Kimliği el ile giriş**, **Sunucuda bul** veya **Sunucudan kopya**. seçeneğini belirleyin (servis sağlayıcınıza bağlı olarak).

Bir kartvizite ilerleyin. Oturum başlatmak için **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Mesajları engelleme veya engellemeyi kaldırma

Bir sohbete devam ediyorsanız ve mesajları engellemek istiyorsanız **Seçenek** > **Kartviziti engelle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit listenizdeki belirli bir kartvizitten gelen mesajları engellemek için **Oturumlar**, **Çevrimiçi** veya **Çevrimdışı** klasöründe kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Kartviziti engelle** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti engellemek için, sohbet ana menüsünde **Seçenek** > **Engelliler listesi** seçeneğini belirleyin. Engelini kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **En. kaldır** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilir veya kendi özel gruplarınızı oluşturabilirsiniz.

Genel

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve **Taslak olrk kydt** > **Genel gruplar** seçeneğini belirleyin. Bir grup seçin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma isim olarak ekran isminizi girin. Grubu listenizden silmek için **Seçenek** > **Grubu sil** seçeneğini belirleyin.

Bir grubu aramak için [Gruplar](#) > [Genel gruplar](#) > [Grup bul](#) seçeneğini belirleyin.

Özel

Sohbet servisine bağlanın ve ana menüden [Seçenek](#) > [Grup oluştur](#) seçeneğini belirleyin. Grubun ismini ve takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran ismini girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

■ Sesli mesajlar

Telesekreter abone olmanız gerekebilen bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Sesli mesajlar](#) > [Ses mesajlarının dinlenmesi](#) seçeneğini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için [Telesekreter numarası](#) seçeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni ses mesajlarını belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için [Dinle](#) seçeneğini belirleyin.

■ Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Bilgi mesajları](#) seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

■ Servis komutları

Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin. [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Servis komutları](#) seçeneğini belirleyin.

■ Mesajları silme

Mesajları silmek için, [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Mesajları sil](#) > [Mesaja göre](#) (mesajları tek tek silmek için), [Klasöre göre](#) (klasördeki tüm mesajları silmek için) veya [Tüm mesajlar](#) seçeneğini belirleyin.

■ SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır. Bu mesajları SIM'den telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız. SIM mesajlarını okumak için [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Seçenek](#) > [SIM mesajları](#) seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj ayarları

Genel ayarlar

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

[Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Mesaj ayarları](#) > [Genel ayarlar](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

[Gönderilmiş mesajları kaydet](#) > [Evet](#) — Telefonu, gönderilmiş mesajları [Gönderilmiş öğeler](#) klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır

[Gönderilmiş öğeler üzerine yazım](#) > [İzin var](#) — Telefonu, mesaj hafızası dolduğunda yeni mesajları gönderilmiş eski mesajların üzerine yazacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu ayar yalnızca [Gönderilmiş mesajları kaydet](#) > [Evet](#) olarak ayarladıysanız gösterilir.

[Yazı tipi boyutu](#) — Mesajlarda kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

[Grafik suratlar](#) > [Evet](#) — Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirmek üzere ayarlamak için kullanılır

Kısa mesajlar

Kısa mesaj ayarları, kısa mesajların ve SMS e-posta mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

[Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Mesaj ayarları](#) > [Metin mesajları](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

[İletim raporları](#) > [Evet](#) — Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

Mesaj merkezleri > *Merkez ekle* — Kısa mesaj göndermek için gerekli mesaj merkezinin telefon numarasını ve adını ayarlamak için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.

Kullanılan mesaj merkezi — Kullanılan mesaj merkezini belirlemek için kullanılır

E-posta mesajı merkezleri > *Merkez ekle* — SMS e-posta mesajları göndermek için gerekli e-posta merkezinin telefon numaralarını ve adını ayarlamak için kullanılır.

Kullanılan e-posta merkezi — Kullanılan SMS e-posta merkezini belirlemek için kullanılır

Mesaj geçerliliği — Şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır

Mesaj tipi — Gönderilecek mesaj biçimini belirlemek için kullanılır: *Yazı*, *Çağrı* veya *Faks* (şebeke servisi)

Paket veri kullan > *Evet* — Tercih edilen SMS taşıyıcısını GPRS olarak ayarlamak için kullanılır

Karakter desteği > *Tam* — Gönderilecek mesajdaki tüm karakterlerin nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır. *İndirgenmiş* seçeneğini belirlerseniz aksanlı karakterler ve başka işaretler diğer karakterlere dönüştürülebilir.

Aynı merkez yoluyla yanıt > *Evet* — Mesajınızı alanın, mesaj merkezinizi kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (şebeke servisi)

Multimedya mesajları

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi", s. 11. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma", s. 62.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Multimedya msj*. seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > *Evet* — Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

Görüntü boyutu (multimedia plus) — Multimedya plus mesajlarında görüntü boyutunu ayarlamak için kullanılır.

Görüntü boyutu (multimedia) — Multimedya mesajlarında görüntü boyutunu ayarlamak için kullanılır.

Varsayılan slayt süresi — Multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için kullanılır

Multimedya alımına izin ver > *Evet* veya *Hayır* — Multimedya mesajını almak veya engellemek için. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesaj servisinin varsayılan ayarı genellikle *Ana şebekede* olarak yapılmıştır. Bu menünün kullanılabilirliği, telefonunuza bağlıdır.

Gelen multimedya mesajları — Multimedya mesajların otomatik olarak alınmasına izin vermek, iletiden sonra al ile alınmasını sağlamak veya alınan mesajın reddedilmesini istemek için kullanılır. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Reklamlara izin ver — Reklamları almak veya reddetmek için kullanılır.

Multimedya alımına izin ver özelliği *Hayır* olarak veya *Yapılandırma ayarları* özelliği *Reddet* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Yapılandırma ayarları > *Yapılandırma* — Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan MMS hesabını seçin.

E-posta mesajları

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi", s. 11. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma", s. 62.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yapılandırma — Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçmek için kullanılır

Hesap — Servis sağlayıcının sağladığını bir hesabı seçmek için kullanılır

İsmim – İsminizi veya takma isminizi girmek için kullanılır

E-posta adresi – E-posta adresinizi girmek için kullanılır

Giriş bilgileri – Bilgileri sunucu türüne göre girmek için kullanılır

Gelen posta ayarları – Alınacak maksimum posta sayısını belirlemek için kullanılır

Giden posta ayarları (SMTP) – E-posta yollarken kullanılan SMTP (basit posta aktarım protokolü) bilgilerini ve ayar seçeneklerini girmek için kullanılır

Terminal penceresini göster > Evet – İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak için kullanılır

7. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Sınırlı sayıda kartvizit için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

■ Kartvizit arama

Menü > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. Rehberde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk karakterlerini girin.

■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. İsim ve telefon numarası kaydetmek için **Menü** > **Rehber** > **İsimler** > **Seçenek** > **Yeni kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.

■ Ayrıntıları kaydetme

Telefon hafızasına, her kartvizit için farklı türlerde telefon numaraları, zil sesi veya video klip ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin, arama yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz. "Ayarlar", s. 47.

Ayrıntı eklemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

■ Kartvizitleri kopyalama veya taşıma

Bir kartviziti telefonun rehber hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalamak ya da taşımak için **Menü** > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. Kopyalanacak veya taşınacak kartviziti seçip **Seçenek** > **Kartviziti kopyala** veya **Kartviziti taşı** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla kartviziti kopyalamak veya taşımak için, kopyalanacak ya da taşınacak ilk kartviziti seçin ve **Seçenek** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Diğer kartvizitleri de işaretleyip **Seçenek** > **İşaretlileri kopyala** veya **İşaretlileri taşı** seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitleri telefonun rehber hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalamak ya da taşımak için **Menü** > **Rehber** > **Kartvizitleri kopyala** veya **Kartvizitleri taşı** seçeneğini belirleyin.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

Kartviziti bulup **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsmi, numarayı veya metin ögesini düzenlemek ya da görüntüyü değiştirmek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin. Seçilen numaraları varsayılan numara olarak ayarlamak için, **Varsayılan yap** seçeneğini belirleyin.

■ Tümünü senkronize etme

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin. Ayrıntılar için bkz. "Sunucudan senkronize etme", s. 59.

■ Kartvizit silme

Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefon veya SIM kart hafızasından silmek için, **Menü** > **Rehber** > **Tüm kartvizitleri sil** > **Tel. hafızasından** veya **SIM karttan** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > **Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz bilgiye ilerleyip **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartviziti göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Menü > **Rehber** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza — Rehberiniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimleri ve numaraları kaydettiğinizde, bunlar telefon hafızasına kaydedilir.

Rehber görünümü — İsim ve numaraların **Rehber**'de görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır

İsim gösterimi — Kartvizitin isminin veya soy isminin önce gösterileceğini seçmek için kullanılır

Yazı tipi boyutu — Rehber listesindeki yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır

■ Gruplar

Hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü** > *Rehber* > *Gruplar* seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > *Rehber* > *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

Ata seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > *Değiştir* seçeneğini belirleyin. **Bul** seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz kartviziti seçin. *Hızlı arama* işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz. *Hızlı arama*, "Arama", s. 60.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz. "Hızlı arama", s. 21.

■ Danışma, servis numaraları ve numaralarım

Menü > *Rehber* seçeneğini belirleyin ve şu alt menülerin birinden seçim yapın:

Bilgi numaraları — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını (şebeke servisi) aramak için kullanılır

Numaralarım — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın servis numaralarını (şebeke servisi) aramak için kullanılır

Numaralarım — Numaralar SIM kartınıza eklendiyse, SIM kartınıza atanmış olan telefon numaralarını görmek için kullanılır

8. Arama işlem kaydı



Telefon, şebekenin desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde cevapsız aramaları, gelen aramaları ve aranan numaraları kaydeder.

Arama bilgilerinizi görüntülemek için, **Menü** > **İşlem kaydı** > **Cevapsız arama**, **Gelen aramalar** veya **Aranan numaralar** seçeneğini belirleyin. En son cevapsız ve gelen aramaları ve aranan numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için, **Arama işlem kaydı** seçeneğini belirleyin. En son mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri görüntülemek için, **Mesaj alıcıları** seçeneğini belirleyin.

Son iletişimlerinize ilgili yaklaşık bilgileri görüntülemek için, **Menü** > **İşlem kaydı** > **Arama süresi**, **Paket veri sayacı** veya **Paket veri bağı. sayacı** seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz ve aldığınız kısa mesaj ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için, **Menü** > **İşlem kaydı** > **Mesaj işlem kaydı** seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bazı sayaçlar servis veya yazılım yükseltmeleri sırasında sıfırlanabilir.

■ Konumlama bilgileri

Şebeke, size bir konumlama isteği gönderebilir (şebeke servisi). Konumlama bilgisi verme servisine abone olmak ve konumlama bilgilerinin verilmesini kabul etmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konumlama isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin. İsteği cevaplandırmazsanız, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre, telefon bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda **1 cevapsız konum isteği** notu görüntülenir. Cevapsız konumlama isteklerini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteği hakkındaki bilgileri görüntülemek veya silmek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Konumlama* > *Konum kaydı* > *Klasörü aç* veya *Tümünü sil* seçeneğini belirleyin.

9. Ayarlar



■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini seçin, istediğiniz profili belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Seçili tercihi etkinleştirmek için kullanılır

Uyarla — Tercihi kişiselleştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Zamanlı — Tercihi belirli bir süre için (24 saate kadar) etkin olacak şekilde ayarlamak ve bitiş saatini belirlemek için kullanılır. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek üzere kullanılabilen öğeler içerir.

Menü > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Tema seç — Tema ayarlamak için kullanılır. **Galeri**'deki klasörlerin listesi açılır. **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açmak için kullanılır

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz. Bkz. **Uyarla**, "Tercihler", s. 51.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için **Şunu bildir** seçeneğini

belirleyin. İstediğiniz arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve *İşaretle* seçeneğini belirleyin.

Ayarları kaydetmek için *Seçenek* > *Kaydet* seçeneğini, ayarları değiştirmeden bırakmak için *İptal* seçeneğini belirleyin.

En yüksek zil sesi seviyesini seçerseniz, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek seviyesine ulaşır.

■ Ekran

Menü > *Ayarlar* > *Ekran* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı — Bekleme modunda arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır

Etkin bekleme — Etkin bekleme modunu açıp kapatmak, düzenlemek ve kişiselleştirmek için kullanılır.

Bekleme modu yazı tipi rengi — Bekleme modunda metinlerin rengini seçmek için kullanılır

Hareket tuşu simgeleri — Etkin bekleme modu kapalıyken, geçerli gezinme tuşu kısayollarının simgelerini görüntülemek için kullanılır

Kayar kapak animasyonu — telefonunuzu açtığınızda ve kapattığınızda temaya bağlı olarak bir animasyon görüntüleyecek veya bir ses çıkaracak şekilde ayarlamak için kullanılır

Ekran koruyucu > *Açık* — Telefonunuzun bir ekran koruyucu görüntülemesi için kullanılır. Daha fazla ekran koruyucu indirmek için *Grafik siteleri* seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi ayarlamak için *Zaman aşımı* seçeneğini belirleyin.

Güş tasarrufu — Batarya tüketimini azaltmak için kullanılır. Telefon işlevleri belirli bir süre boyunca kullanılmadığında tarih ve dijital saat görüntülenir.

Yazı tipi boyutu — Mesajlar, rehber ve Web sayfaları için yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

Operatör logosu — Telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Hücre bilgi ekranı > *Açık* – Şebekeden alınabiliyorsa, hücre kimliğini görüntülemek için kullanılır

■ Saat ve tarih

Saat, saat dilimi ve tarih ayarlarını değiştirmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Saat ve tarih* > *Saat*, *Tarih* veya *Tarihi/saati otomatik güncelle* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Farklı bir saat dilimine geçtiğinizde, **Menü** > *Ayarlar* > *Saat ve tarih* > *Saat* > *Saat dilimleri* seçeneğini belirleyin ve Greenwich Saati'ne (GMT) veya Evrensel Zaman Koordinatı'na (UTC) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin. Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan kısa mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar. Örneğin, GMT -5 New York'un (ABD) bulunduğu saat dilimini (Greenwich/Londra'nın (BK) 5 saat batısı) belirtir.

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol seçim tuşu

Listeden bir işlev seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sol seçim tuşu* seçeneğini belirleyin.

Sol seçim tuşu bir işlevi etkinleştirmek üzere **Git** olarak belirlenmişse, bekleme modundayken, **Git** > **Seçenek**'i seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seçenekleri belirle – Kısayol listesine işlev eklemek veya işlevi çıkarmak için kullanılır

Düzenle – Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için kullanılır

Sağ seçim tuşu

Listeden bir işlem seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sağ seçim tuşu* seçeneğini belirleyin.

Gezinme tuşu

Önceden tanımlanmış bir listeden gezinme tuşuna (kaydırma tuşu) diğer telefon işlevlerini atamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Hareket tuşu* seçeneğini belirleyin.

Ses komutları

Ses komutlarını söyleyerek kartvizitleri arayabilir ve telefon işlevlerini kullanabilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz. *Ses komutu çalma dili*, "Telefon", s. 61.

Ses komutuyla etkinleştirilecek telefon işlevlerini seçmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Ses komutları* seçeneğini belirleyin ve bir klasör seçin. Bir işleve ilerleyin.  simgesi ses etiketinin etkinleştirildiğini gösterir. Ses etiketini etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Oynatma** seçeneğini belirleyin. Ses komutlarını kullanmak için, bkz. "Geliştirilmiş sesle arama", s. 22.

Ses komutlarını yönetmek için, bir telefon işlevine ilerleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Düzenle veya *Kaldır* — Seçili işlevin ses komutunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır

Tümünü ekle veya *Tümünü kaldır* — Ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır

Bağlantı

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kızılcıkesi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak, telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca, EGPRS bağlantısı ayarlarını da yapabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Genel erişim, şebeke erişimi, genel nesne değişimi, ahizesiz kullanım birimi, kulaklık, nesne itme, dosya aktarımı, çevirmeli bağlantı şebekesi, SIM erişimi ve seri bağlantı noktası. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonu 10 metrelik (32 feet) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer cihazların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth > **Açık** veya **Kapalı** — Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.  simgesi Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu belirtir.

Ses donanımlarını ara — Uyumlu Bluetooth ses cihazlarını aramak için kullanılır. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

Eşlenmiş cihazlar — Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını aramak için kullanılır. Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin. Bir cihaz seçin ve **Eşleştir** seçeneğini belirleyin. Cihazı telefonunuzla eşleştirmek (ilişkilendirmek) üzere, cihazın kararlaştırılan Bluetooth şifresini girin (en çok 16 karakter). Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Telefonunuz cihaza bağlanır ve veri aktarımını başlatabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz bağlantısı

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin. O anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu denetlemek için **Etkin cihazlar** seçeneğini belirleyin. Telefon ile eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için **Eşlenmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına gösterilme şeklini belirlemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Telefonumun görünürlüğü** veya **Telefonumun adı** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik konusunda kaygılarınız varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefonumun görünürlüğü** özelliğini **Gizli** ayarına getirin. Yalnızca onayladığınız kişilerden Bluetooth iletişimini kabul edin.

Kızılötesi

Telefonunuzu kızılötesi (IR) bağlantı noktası üzerinden IRDA uyumlu bir telefona veya veri cihazına veri göndermek ya da bunlardan veri almak üzere ayarlayabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözlerine tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Kızılötesi cihazlar Sınıf 1 lazer ürünleridir.

Veri gönderirken veya alırken, alıcı ve gönderici cihazlara ait kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine dönük olduğundan ve cihazlar arasında hiçbir engel bulunmadığından emin olun.

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantısı kızılötesi bağlantısı etkinleştirildikten sonra 2 dakika içinde başlatılmadıysa, bağlantı iptal edilir ve tekrar başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

 simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.

 simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

Paket veri

Genel Paket Radyo Servisi (GPRS – General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP)-tabanlı ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servsidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Gerektiğinde – Paket veri bağlantısını bir uygulama gerektirdiği zaman kurulacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Uygulama sonlandırılınca bağlantı kapanır.

Sürekli bağlantı – telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak paket veri şebekesine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır

Modem ayarları

Telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan GPRS bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan EGPRS bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri ayarları** > **Etkin erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. **Etkin erişim noktasını düzelt** > **Paket veri erişim noktası** seçeneğini belirleyin, erişim noktası ayarlarını değiştirmek için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. **Paket veri erişim noktası** seçeneğini belirleyin, şebekeyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızdaki EGPRS bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz. "Nokia PC Suite", s. 99. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayar ayarları kullanılır.

Veri aktarımı

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı başka bir uyumlu cihazla (örneğin, bir cep telefonu), uyumlu bir bilgisayarla veya uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin.

SIM kartsız olarak kullanılırken, uyumlu bir bilgisayar veya başka bir uyumlu cihazla telefonunuz arasında veri aktarımı yapılabilir.

Aktarım kartviziti listesi

Telefonunuzdan veri kopyalamak veya senkronize etmek için cihazın adının ve ayarlarının aktarım kartvizitleri listesinde olması gerekir. Başka bir cihazdan (örneğin, uyumlu bir cep telefonundan) veri alırsanız, diğer cihazdaki kartvizit verileri kullanılarak, ilgili aktarım kartviziti otomatik olarak listeye eklenir. [Sunucu ile senk.](#) ve [PC ile senkron.](#) listedeki özgün öğelerdir.

Listeye yeni bir aktarım kartviziti (örneğin, bir cep telefonu) eklemek için, [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Veri aktarma](#) > [Seçenek](#) > [Kartvizit ekle](#) > [Telefon senkron.](#) veya [Tel. kopyalaması](#) seçeneğini belirleyin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Kopyayı düzenlemek ve ayarları senkronize etmek için aktarım kartviziti listesinden bir kartvizit seçin ve [Seçenek](#) > [Düzenle](#) seçeneğini belirleyin.

Aktarım kartvizitini silmek için aktarım kartviziti listesinden kartviziti seçin ve [Seçenek](#) > [Sil](#) seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir cihazla veri aktarımı

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kablolu bağlantı kullanın. Veri alabilmesi için diğer cihazın etkinleştirilmesi gerekir.

Veri aktarımını başlatmak için [Menü](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Veri aktarma](#) seçeneğini belirleyin ve listeden [Sunucu ile senk.](#) veya [PC ile senkron.](#) dışında bir aktarım kartviziti seçin. Ayarlara göre, seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Takvim verilerini, notları ve rehberi senkronize etmek için telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımını bilgisayara yükleyin. Senkronizasyon için

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini veya USB veri kablosunu kullanın ve senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir İnternet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olun. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi", s. 11 ve "Yapılandırma", s. 62.

Senkronizasyonu telefonunuzdan başlatmak için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Sunucu ile senk.** seçeneğini belirleyin. Ayarlara bağlı olarak **Senkronizasyon başlıyor** veya **Kopyalama başlatılıyor** seçeneğini belirleyin.

İlk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. USB veri kablosunu Nokia PC Suite ile de kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya görüntü baskısı için telefonu etkinleştirmek üzere veri kablosunu takın. **USB veri kablosu bağlı. Modu seçin.** uyarısını onaylayın ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Nokia modu — Kabloyu PC Suite ile kullanmak için kullanılır

Baskı ve medya — Telefonu PictBridge uyumlu bir yazıcı veya uyumlu bilgisayarınızla kullanmak için kullanılır

Veri saklama — Nokia yazılımı olmayan bir bilgisayara bağlanıp, telefonu veri saklama cihazı olarak kullanmak için kullanılır

USB modunu değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **USB veri kablosu** > **Nokia modu**, **Baskı ve medya** veya **Veri saklama** seçeneğini belirleyin.

■ Arama

Menü > *Ayarlar* > *Ara* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz. *Arama kısıtlama servisi*, "Güvenlik", s. 63.

Ses netliği > *Etkin* — özellikle gürültülü ortamlarda konuşmanın anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanılır

Herhangi bir tuşa cevap > *Açık* — Gelen aramayı; açma/kapatma tuşu, kamera tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitir tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için kullanılır

Otomatik tekrar arama > *Açık* — Başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla 10 defa daha arama denemesi yapmak için kullanılır

Hızlı arama > *Açık* — İlgili sayı tuşunu basılı tutarak, **2 - 9** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını aramak için kullanılır

Arama bekletme servisi > *Etkinleştir* — Şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için kullanılır (şebeke servisi). Bkz. "Arama bekletme servisi", s. 22.

Arama sonrası özeti > *Açık* — Her aramanın ardından kısa bir süre boyunca yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntülemek için kullanılır

Arayan kimliğini gönder > *Evet* — Aradığınız kişiye telefon numaranızı göstermek için kullanılır (şebeke servisi). Servis sağlayıcınıza kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, *Şebeke belirler* seçeneğini belirleyin.

Yapılan aramalar için telefon hattı — SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'yi seçmek için kullanılır (şebeke servisi).

Kayar kapak işlemi — Telefonu açtığınızda aramaları cevaplayacak ve kapattığınızda bitirecek şekilde telefonu ayarlamak için kullanılır

■ Telefon

Menü > **Ayarlar** > **Telefon** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Dil ayarları — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için **Telefon dili** seçeneğini belirleyin. **Otomatik** seçeneği, dili, SIM karttaki bilgilere göre belirler. USIM kart dilini seçmek için **SIM dili** seçeneğini belirleyin. Ses komutlarının dilini ayarlamak için **Ses komutu çalma dili** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik tuş kilidi — Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve **Açık** seçeneğini belirleyin.

Otomatik tuş kilidi — Telefon bekleme modunda ve hiçbir telefon işlevi kullanılmıyorken, önceden belirlenmiş bir süre sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitlemek için kullanılır. **Açık** seçeneğini belirleyin ve süreyi ayarlayın.

Açılış notu — Telefon açıldığında görüntülenecek notu yazmak için kullanılır

Uçak sorgusu > **Açık** — Telefonun, her açıldığında uçuş tercihinin kullanılıp kullanılmayacağını sorması için bu seçeneği belirleyin. Uçuş tercihinde tüm radyo bağlantıları kapatılır. Uçuş tercihi radyo emisyonlarına karşı hassas olan alanlarda kullanılmalıdır.

Telefon güncelleştirmeleri — Servis sağlayıcınızdan telefon yazılımı güncelleştirmelerini almak için kullanılır (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. Bkz. "Telefon yazılımı güncelleştirmeleri", s. 64.

Operatör seçimi > **Otomatik** — Telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. **El ile** seçeneğini kullanarak servis sağlayıcınızla dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

SIM hizmeti işlemleri onayı — Bkz. "SIM hizmetleri", s. 91.

Yardım metni — Telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini belirlemek için kullanılır

Başlama tonu > **Açık** — Telefon açıldığında bir başlama tonu çalar.

■ Donanımlar

Bu menü veya aşağıdaki seçenekler yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > *Ayarlar* > *Donanımlar* seçeneğini belirleyin. Bir donanım seçin ve donanıma bağlı olarak aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan tercih — Seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır

Otomatik cevap — Telefonu gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. *Gelen arama bildirimi* seçeneği *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama kapatılır.

Aydınlatma — Aydınlatmayı sürekli olarak yanacak şekilde ayarlamak için *Açık*. Aydınlatmanın, bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye süreyle açık kalmasını sağlamak için *Otomatik* seçeneğini belirleyin.

Metin telefonu > *Metin telefonu kullan* > *Evet* — Kulaklıkl mikrofon seti veya kulaklık ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak için kullanılır

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi", s. 11.

Menü > *Ayarlar* > *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsayılan yapılandırma ayarları — Telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını varsayılan ayarlar olarak belirlemek için **Seçenek** > *Varsayılan yap* seçeneğini belirleyin.

Tüm uyg. varsayılanları etkinleştir — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır

Tercih edilen erişim noktası — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve paket veri erişim noktasını veya

GSM çevirmeli- bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcı desteğine bağlan — Servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır

Cihaz yöneticisi ayarları — Telefonun telefon yazılımı güncelleştirmelerini almasına izin vermek veya bunları almasını engellemek için kullanılır. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. Bkz. "Telefon yazılımı güncelleştirmeleri", s. 64.

Kişisel yapılan. ayarları — Çeşitli servislere elle yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklememişseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin; eklediyseniz **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, ona ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** veya **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > **Ayarlar** > **Güvenlik** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

PIN kodu sorma ve **UPIN kodu sorma** — Telefonu her açtığınızda PIN veya UPIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

PIN2 kodu sorma — PIN2 koduyla korunan belirli bir telefon özelliği kullanılırken PIN2 kodunun gerekli olup olmadığını seçmek için kullanılır. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi — Telefonunuza gelen ve telefonunuzdan giden aramaları sınırlamak için kullanılır (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için kullanılır. Sabit arama açıkken, GPRS bağlantısı üzerinden kısa mesaj yollama dışında GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda, alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz için kullanılır (şebeke servisi)

Güvenlik düzeyi > **Telefon** — Telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. **Hafıza** seçeneğini belirlerseniz, SIM kart hafızası seçiliyken kullanımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.

Erişim kodları — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmek için kullanılır

Kullanılan kod — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olmasını seçmeniz için kullanılır

Yetki sertifikası veya **Kullanıcı sertifikası** — Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için kullanılır. Bkz. "Sertifikalar", s. 97.

Güvenlik modülü ayarları — **Güvenlik modülü bilgileri**'ni görüntülemek, **Modül PIN'i sorma** seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN kodunu ve imzalama PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Ayrıca bkz. "Giriş kodları", s. 10.

■ Telefon yazılımı güncelleştirmeleri

Servis sağlayıcınız telefon yazılımı güncelleştirmelerini doğrudan cihazınıza gönderebilir (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.



Uyarı: Yazılım güncelleştirmesi yüklenirken, acil aramalar için bile cihazı kullanamazsınız. Cihazı kullanabilmeniz için güncelleştirmenin tamamlanması ve cihazın yeniden başlatılması gerekir. Yazılım güncelleştirmesini kabul etmeden önce verileri yedeklemeyi unutmayın.

Ayarlar

Telefon yazılımı güncelleştirmelerine izin vermek veya vermemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Yapılandırma* > *Cihaz yöneticisi ayarları* > *Servis sağl. yazılım güncelleştirmeleri* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Her zam. izin ver — Tüm yazılım indirme ve güncelleştirme işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için kullanılır

Her zam. reddet — Tüm yazılım güncelleştirmelerini reddetmek için kullanılır

Önce onayla — Yazılım indirme ve güncelleştirme işlemlerinin sizin onayınızdan sonra gerçekleştirilmesi için kullanılır (varsayılan ayar)

Yazılım güncelleştirmesi isteme

Servis sağlayıcınızdan kullanılabilir telefon yazılımı güncelleştirmelerini istemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Telefon* > *Telefon güncelleştirmeleri* seçeneğini belirleyin. Mevcut yazılım sürümünü görüntülemek ve güncelleştirme gerekip gerekmediğini kontrol etmek için, *Mevcut yazılım bilgileri* seçeneğini belirleyin. Telefon yazılımı güncelleştirmesini indirmek ve yüklemek için *Telefon yazılımı indir* seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yazılım güncelleştirmesini yükleme

Güncelleştirme indirildikten sonra yüklemeyi iptal ederseniz, yüklemeyi başlatmak için *Yazılım güncelleştirmesini yükle* seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa servis sağlayıcınızla görüşün.

■ Fabrika ayarlarını geri yükleme

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Fabr. ayarl. geri yükle* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin. *Rehber*'de kayıtlı isim ve numaralar silinmez.

10. Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. "Servis gelen kutusu", s. 96.

11. Galerî



Bu menüde görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya takılan microSD hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Klasör listesini görmek için **Menü** > **Galerî** seçeneğini belirleyin.

Klasörün kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir klasör seçin ve **Seçenek** öğesini belirleyin.

Klasördeki dosyaların listesini görmek için bir klasör seçin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Dosyanın kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir dosya seçin ve **Seçenek** öğesini belirleyin.

Dosya taşıırken hafıza kartının klasörlerini görüntülemek için, hafıza kartına ilerleyin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basın.

■ Görüntü basma

XpressPrint

Cihazınız Nokia XPressPrint özelliğini destekler. Uyumlu yazıcıya bağlamak için veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth teknolojisi destekleyen bir yazıcıya Bluetooth üzerinden gönderin. Bkz. "Bağlantı", s. 54.

jpg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kamerayla çekilen görüntüler otomatik olarak jpg biçiminde kaydedilir.

Basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve **Seçenek** > **Bas** seçeneğini belirleyin.

■ Hafıza kartı

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Video klipler, müzik parçaları, ses dosyaları ve fotoğraflar gibi multimedya dosyalarını ve mesaj verilerini saklamak için microSD hafıza kartını kullanabilirsiniz.

[Galeri](#) de bulunan ve telefonun kullandığı içeriğe sahip (örneğin, Temalar) bazı klasörler hafıza kartında saklanabilir.

microSD hafıza kartını takma ve çıkarma için bkz. "microSD hafıza kartını takma", s. 13 ve "microSD hafıza kartını çıkarma", s. 14.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı biçimlendirildiğinde karttaki verilerin tümü kalıcı olarak silinir. Bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazılarının da biçimlendirilmesi gerekir. Hafıza kartınızı kullanabilmek için kartın biçimlendirilmesinin gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza başvurun.

Hafıza kartını biçimlendirmek için [Menü](#) > [Galeri](#) veya [Uygulamalar](#) seçeneğini belirleyin, ardından hafıza kartı klasörünü seçip , [Seçenek](#) > [Haf. kartı biçimle](#) > [Evet](#) seçeneğini belirleyin.

Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

Hafıza kartını kilitleme

İzinsiz kullanımı önlemek amacıyla hafıza kartınızı kilitlemek üzere şifre belirlemek için, [Seçenek](#) > [Şifre belirle](#) seçeneğini belirleyin. Şifrede en fazla sekiz karakter bulunabilir.

Şifre telefonunuzda saklanır ve hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi tekrar girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir telefonda kullanmak istediğinizde şifre sorulur. Şifreyi silmek için, [Seçenek](#) > [Şifre sil](#) seçeneğini belirleyin.

Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Farklı veri gruplarının hafıza kullanımını kontrol etmek ve hafıza kartınıza yeni uygulamalar ve yazılımlar yüklemek üzere kullanılabilir hafıza miktarını öğrenmek için, [Seçenek](#) > [Ayrıntılar](#) seçeneğini belirleyin.

12. Medya



Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.


■ Kamera ve video

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf işlevine erişmek için, bekleme modundayken kamera tuşuna (1) basın; video işlevi açıksa, sola veya sağa doğru kaydırma tuşuna basın.

Manzara biçiminde fotoğraf çekmek için, telefonu yatay konumda tutun. Kamera modundayken yakınlaştırma ve uzaklaştırma için ses seviyesi tuşlarını (2) kullanın.

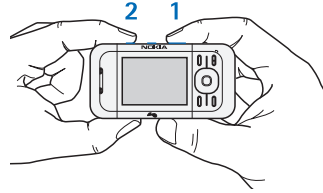

Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin veya kamera tuşuna basın. Telefon görüntüleri **Galeri**'de kaydeder.

Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Seçenek** > **Zamanlayıcı açık** seçeneğini veya seri şekilde fotoğraf çekmek içinse **Görüntü dizisi açık** seçeneğini belirleyin. En yüksek görüntü boyutu ayarı kullanıldığında sırayla üç fotoğraf çekilir, diğer boyut ayarlarındaysa beş fotoğraf çekilir.

Seçenek > **Ayarlar** > **Görüntü önizleme süresi** seçeneğini belirleyin ve çekilen görüntülerin önizlemesinin ekranda görüntüleneceği süreyi seçin. Önizleme sırasında, başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, görüntüyü multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız 640 x 480 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Video klip kaydetme

Video işlevine erişmek için, bekleme modundayken kamera tuşunu (1) basılı tutun; kamera işlevi açıksa, sola veya sağa doğru kaydırma tuşuna basın. Video kaydını başlatmak için **Çek** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini, kayda devam etmek için **Devam** seçeneğini, kaydı durdurmak içinse **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefon görüntüleri **Galeri**'de kaydeder.

Kamera ve video seçenekleri

Filtre kullanmak için, **Seçenek** > **Efektler** > **Değişik renkler**, **Gri tonlamalı**, **Kahverengi**, **Negatif** veya **Solarize** seçeneğini belirleyin.

Kamera ve video ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

■ Medya oynatıcı

Medya oynatıcı ile, görüntüler, ses, video ve animasyonlar gibi dosyaları, görüntüleyebilir, oynatabilir ve indirebilirsiniz. Bir şebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlı videoları da izleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Medya seçmek veya indirmek için **Menü** > **Medya** > **Med. oynatıcı** > **Galeri'yi aç**, **Yer imleri**, **Adrese git** veya **Medya siteleri** seçeneğini belirleyin.

Hızlı ileri veya geri sarma adım genişliğini belirlemek için **Menü** > **Medya** > **Med. oynatıcı** > **Hız. ileri/Geri aralığı** seçeneğini belirleyin.

Akış servisi yapılandırması

Akış için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi", s. 11. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma", s. 62. Ayarları etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü** > **Medya** > **Med. oynatıcı** > **Akış ayarları** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.

2. Akış için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin.
3. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan akış servisi hesabını seçin.

■ Müzik çalar

Telefonunuz, Web'den indirdiğiniz veya Nokia Music Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını ya da diğer MP3 veya AAC biçimindeki ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. Bu müzik çalar, Nokia PC Suite uygulamasının bir parçasıdır. Bkz. "Nokia PC Suite", s. 99.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Telefonun hafızasında veya hafıza kartında bulunan müzik klasöründe saklanan müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve telefonun açılışı sırasında müzik kütüphanesine eklenir.

Müzik çaları açmak için, **Menü** > *Medya* > *Müzik çalar* seçeneğini belirleyin.

Müzik parçalarını çalma



Uyarı! Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Müzik çaları telefonun üzerindeki müzik çalar tuşuyla veya müzik çalar menüsü açıksa kaydırma tuşlarıyla işletin.

Çalmayı başlatmak için  tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlamak için telefonun yan tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Çalmayı duraklatmak için  tuşuna basın.

O sırada çalan parçayı geri sarmak için  kaydırma tuşunu basılı tutun. O sırada çalan parçayı ileri sarmak için  tuşunu basılı tutun. İstedığınız noktaya gelince çalmaya devam etmek için tuşu serbest bırakın.

Sonraki parçaya geçmek için, ►► kaydırma tuşuna basın. Önceki parçanın başlangıcına geçmek için ◄◄ tuşuna basın.

Müzik çalar menüsünü kapatıp, müziğin arka planda çalmaya devam etmesini sağlamak için bitir tuşuna basın.

Müzik çaları durdurmak için bitir tuşunu basılı tutun.

Müzik çalar seçenekleri

Müzik çalar menüsünde aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Parça listesi — Etkin parça listesinde bulunan tüm parçaları görmek ve istediğiniz parçayı çalmak için kullanılır. Bir parça çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidip *Oynat* seçeneğini belirleyin.

Müzik kütüphanası. — Tüm parçaları *Sanatçılar*, *Albümler*, *Türler*, *Besteciler* veya *Parça listeleri*'ne göre sıralanmış biçimde görüntülemek için kullanılır. Listeleri yenilemek için *Kütüphane güncelle* seçeneğini belirleyin. Nokia Music Manager tarafından oluşturulan parça listelerini *Parça listeleri* > *Parça listelerim* seçeneği altında bulabilirsiniz.

Çalma seçenekleri — Parça listesindeki parçaları rasgele sırayla çalmak için *Rasgele* seçeneğini belirleyin. O anda çalan parçayı veya tüm parça listesini art arda sürekli çalmak için *Tekrar* seçeneğini belirleyin.

Medya ekolayzeri — Ekolayzer ayarı seçmek veya tanımlamak için kullanılır.

Favoriler'e ekle — O anda çalan parçayı sık kullanılan parça listesine eklemek için kullanılır

Bluetooth ile çal — Bluetooth teknolojisini kullanarak bir ses aksesuarına bağlanıp, parçaları orada çalmak için kullanılır

Ses kullan — O anda çalan müzik parçasını, örneğin, zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır. Bu menünün kullanılabilirliği, telefonunuza bağlıdır.

Gönder — O anda çalan parçayı multimedya mesajı olarak veya Bluetooth teknolojisini kullanarak göndermek için kullanılır

Web sayfası — O anda çalan parçayla ilişkili Web sayfasına gitmek için kullanılır

Müzik siteleri — Web servisine bağlanmak için kullanılır

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır

■ Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden başka bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > **Medya** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ▲, ▼, ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

Radyo frekanslarını kaydetme

1. Arama başlatmak için ◀ veya ▶ simgesini seçili tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ simgesine kısa süreyle basın.
2. Frekansı 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için, ilgili sayı tuşunu basılı tutun. Frekansı 10 ile 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için, **1** veya **2** tuşuna kısa süreyle basın ve **0** ile **9** arasındaki bir sayı tuşunu basılı tutun.
3. Radyo kanalının adını girin.

Radyoyu dinleme

Menü > **Medya** > **Radyo** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz frekansa gitmek için ▲ veya ▼ simgesini seçin veya kulaklık tuşuna basın. Radyo istasyonu seçmek için ilgili sayı tuşuna kısa süreyle basın. Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarına basın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kapat — Radyoyu kapatmak için kullanılır

İstasyonu kaydet — Yeni bir radyo istasyonu kaydetmek için kullanılır (yeni bir istasyon algılanırsa gösterilir)

Hoparlör veya **Kulaklık** — Hoparlör veya kulaklık aracılığıyla radyo dinlemek için kullanılır.

Mono çıkış veya **Stereo çıkış** — Radyoyu mono veya stereo dinlemek için kullanılır

İstasyonlar — Kaydedilmiş kanallar listesini seçmek için kullanılır. İstasyonu silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz istasyona ilerleyin ve **Seçenek** > **İstasyonu sil** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin. Visual radio servis sağlayıcısı tarafından verilen servis kimliğini (şebeke servisi) girmek için **Görsel serv. kimliği** seçeneğini belirleyin.

Tüm istasyonlar ara — Yeni radyo istasyonları aramak için kullanılır

Frekans ayarı — İsteddiğiniz radyo istasyonunun frekansını girmek için kullanılır

İstasyon dizini — Radyo kanalları listesi olan bir Web sitesine erişmek için kullanılır

Radyoyu açtığınızda **Visual Radio** (şebeke servisi) uygulamasının otomatik olarak başlayıp başlamayacağını belirlemek için **Görsel serv. etknış.** > **Otomatik olarak** seçeneğini belirleyin. Bazı radyo kanalları, Visual Radio uygulamasını kullanarak görüntüleyebileceğiniz metin veya grafik bilgilerini gönderebilir. Bu işlevin kullanılabilirliği ve ücretleri hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

■ Ses kaydedici

Konuşma parçalarını, sesleri veya aktif aramayı kaydedebilir ve **Galeri**'de saklayabilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

2. Kayıt işlemi başlatmak için  simgesini seçin. Kayıt işlemi arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Kaydı duraklatmak için  simgesini seçin.
3. Kayıt işlemi bitirmek için  simgesini seçin. Kayıt, **Galeri** > **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.

En son kaydı dinlemek için **Seçenek** > **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.

Son kaydı göndermek için, **Seçenek** > **Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

Galeri'deki kayıtların listesini görmek için, **Seçenek** > **Kayıt listesi** > **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Ekolayzer

Frekans bantlarını yükselterek veya alçaltarak müzik çalar kullanımında ses kalitesini kontrol edebilirsiniz.

Menü > **Medya** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Bir ayarı etkinleştirmek için, ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin kıl** seçeneğini belirleyin.

Seçili bir ayarı görüntülemek, düzenlemek veya yeniden adlandırmak için, **Seçenek** > **Göster, Düzenle** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin. Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

Stereo genişletme

Stereo genişletme daha kapsamlı bir ses efekti sağlayarak, stereo donanımların ses çıkış kalitesini artırır. Ayarı değiştirmek için **Menü** > **Medya** > **Stereo genişletme** seçeneğini belirleyin.

13. Bas-konuş



Mevcutsa **Menü** > **Bas-konuş** seçeneğini belirleyin.

Hücresel şebeke üzerinden bas-konuş (BK), bir GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servsidir (şebeke servisi).

Uyumlu cihazlara sahip bir kişi veya bir grup kişi (kanal) ile görüşme yapmak için bas-konuş işlevini kullanabilirsiniz. Bas-konuş servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz.

Kullanılabilirlik ve maliyetler hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için şebeke operatörünüze başvurun. Dolaşım servisleri, normal aramalardan daha sınırlı olabilir.

Bas-konuş servisini kullanabilmek için, önce gerekli bas-konuş servisi ayarlarını tanımlamanız gerekir. Bkz. "Bas-konuş ayarları", s. 82 ve "Yapılandırma ayarları", s. 82.

■ Bas-konuş kanalları

Bas-konuş kanalı, kanala davet edildikten sonra kanala katılan bir grup insandan (örneğin, arkadaşlar veya çalışma ekibi) oluşur. Bir kanalı aradığınızda, kanala katılmış olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyar.

Farklı bas-konuş kanalı türleri vardır:

Genel kanal — Üyenin başka kişileri davet edebileceği her kanal.

Özel kanal — Yalnızca kanalı oluşturan dan davetiye alan kişiler katılabilir.

Sağlanan kanal — Servis sağlayıcısı tarafından oluşturulan kalıcı kanal.

Her kanalın durumunu **Etkin** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz.

Etkin kanal sayısı ve kanal başına üye sayısı sınırlıdır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kanal oluşturma

Kanal eklemek için **Menü** > **Bas-konuş** > **Kanal ekle** seçeneğini belirleyin ve form alanlarındaki ayarları girin:

Kanal ismi: — Yeni kanal için ismi girin.

Kanal durumu: — Kanalı etkin olarak ayarlamak için **Etkin** seçeneğini, kanalı devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Kanald. tak. isim: — Yeni kanalda gösterilecek takma isminizi girin.

Kanal günlüğü: > **Genel kanal** veya **Özel kanal**

Görüntü: — **Değiřtir** seçeneğini belirleyin ve **Galeri**'den görüntü seçin veya yeni kanal için grafik ayarlamak üzere **Varsayılan grafik** seçeneğini belirleyin.

Kanala davet göndermek için, telefon istediğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Davet kabul edildiğinde, davetin alıcısı kanalın üye listesine eklenir. Başka davetler göndermek için, **Menü** > **Bas-konuř** > **Kanal listesi** seçeneğini belirleyip bir kanal seçin, ardından **Seçenek** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin. Davet göndermek için kısa mesaj veya kızılötesi kullanın.

Sağlanan kanal eklemek için **Menü** > **Bas-konuř** > **Kanal ekle** > **Seçenek** > **Adresi el ile düzenl.** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızın sağladığı **Kanal adresi:**'ni girin.

Davet alma

1. Bir kanal için kısa mesaj daveti aldığınızda, **Kanal daveti alındı:** ifadesi görüntülenir.
2. Daveti gönderen kişinin takma ismini ve kanal özel kanal değilse kanal adresini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
3. Kanalı telefonunuza eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Kanalın durumunu ayarlamak için **Etkin** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Daveti reddetmek için, **Çık** > **Evet** seçeneğini veya **Göster** > **Sil** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş uygulamasını açma ve kapatma

Bas-konuş servisine bağlanmak için **Menü** > **Bas-konuş** > **BK'yi aç** seçeneğini belirleyin veya bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun.  , bas-konuş bağlantısını gösterir.  , servisin geçici olarak kullanılmadığını gösterir. Telefonunuza kanal eklediğinizde, etkin kanallara otomatik olarak katılırsınız.

Kanal listesini, rehber listesini veya tek bir kanalı veya kartviziti açmak üzere bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşuna varsayılan bir işlev atayabilirsiniz. Bkz. "Bas-konuş ayarları", s. 82.

Bas-konuş servisinden bağlantıyı kesmek için **BK'yi kapat** seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş araması yapma ve alma



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Kanal araması, bire bir arama veya birden fazla alıcıya arama yapmak için, bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu konuştuğunuz sürece basılı tutmanız gerekir. Cevabı dinlemek için, bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu serbest bırakın.

Menü > **Bas-konuş** > **Rehber listesi** seçeneğinde kartvizitlerinizin durumunu denetleyebilirsiniz. Bu servis şebeke operatörünüze bağlıdır ve yalnızca abone olan kişiler tarafından kullanılabilir. Bir kartviziti abone olmak için **Seçenek** > **Kartviz. abone ol** seçeneğini ya da bir veya daha fazla kartvizit işaretliyse **İşaretli. abone ol** seçeneğini belirleyin.

 veya  simgesi, kişinin durumunun uygun veya bilinmiyor olduğunu gösterir.

 simgesi kişinin rahatsız edilmek istemediğini, ancak geri arama isteği alabileceğini gösterir.  simgesi ise kişinin bas-konuşu açmadığını gösterir.

Kanal araması yapma

Bir kanalı aramak için, bas-konuş menüsünde **Kanal listesi** seçeneğini belirleyin, istediğiniz kanala ilerleyin ve bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun.

Bire bir arama yapma

Bas-konuř adresi eklediđiniz rehber listesinden bire bir arama başlatmak için, [Rehber](#) > [İsimler](#) veya [Menü](#) > [Bas-konuř](#) > [Rehber listesi](#) seçeneđini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve bas-konuř (ses seviyesini artırma) tuřunu basılı tutun.

Bas-konuř kanalları listesinden bire bir arama başlatmak için, [Kanal listesi](#) seçeneđini belirleyin, istediđiniz kanala ilerleyin ve [Üyeler](#) seçeneđini belirleyin. İstedidiniz kartvizite ilerleyin ve bas-konuř (ses seviyesini artırma) tuřunu basılı tutun.

Alđığınız geri arama isteklerinin listesinden bire bir arama başlatmak için [Geri ara. gelen kutusu](#) seçeneđini belirleyin. İstedidiniz takma isme ilerleyin ve bas-konuř (ses seviyesini artırma) tuřunu basılı tutun.

Birden çok alıcıya bas-konuř araması yapma

Rehberden birden çok bas-konuř kartviziti seçebilirsiniz. Alıcılar bir gelen arama alır ve katılmak için aramayı kabul etmeleri gerekir. Şebeke operatörünüz destekliyorsa, kartvizitleri bas-konuř numarası olmadan telefon numarasıyla da seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

1. [Menü](#) > [Bas-konuř](#) > [Rehber listesi](#) seçeneđini belirleyin ve istediđiniz kartvizitleri işaretleyin.
2. Aramayı başlatmak için bas-konuř (ses seviyesini artırma) tuřunu basılı tutun. Kiřiler aramaya katılır katılmaz ekranda gösterilirler.
3. Kiřilerle konuşmak için bas-konuř (ses seviyesini artırma) tuřunu basılı tutun. Cevabı duymak için bas-konuř (ses seviyesini artırma) tuřunu serbest bırakın.
4. Aramayı sonlandırmak için bitir tuřuna basın.

Bas-konuř araması alma

Gelen bas-konuř araması kısa bir sinyalle size bildirilir. Kanal, telefon numarası veya takma isim (şebeke servisi) gibi arayana ait bilgiler görüntülenir.

Telefonunuzu bire bir aramaları önce size bildirecek şekilde ayarladıysanız, gelen bire bir aramayı kabul veya reddedebilirsiniz.

Arayan kişi konuşurken bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutarsanız, kuyrukta sinyalinı duyarsınız ve *Kuyrukta* uyarısı görüntülenir. Bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun ve diğer kişinin bitirmesini bekleyin, sonra siz konuşabilirsiniz.

■ Geri arama istekleri

Bire bir arama yapıyor ve cevap alamıyorsanız, o kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz.

Geri arama isteği gönderme

Aşağıdaki yollarla geri arama isteği gönderebilirsiniz:

Bas-konuş menüsündeki rehber listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, *Seçenek* > *Geri ara. is. gönder* seçeneğini belirleyin.

Rehber'den geri arama isteği göndermek için, istediğiniz kartviziti bulun ve *Bilgiler* seçeneğini belirleyin. Bas-konuş adresine ilerleyip, *Seçenek* > *Geri ara. is. gönder* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş menüsündeki kanal listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kanala ilerleyin. *Üyeler* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve *Seçenek* > *Geri ara. is. gönder* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş menüsündeki geri arama isteği listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Geri ara. gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, *Seçenek* > *Geri ara. is. gönder* seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteğini cevaplandırma

Geri arama isteği aldığınızda, bekleme modunda *Geri arama isteği alındı* notu gösterilir.

Geri ara. gelen kutusu öğesini açmak için *Göster* seçeneğini belirleyin. Size geri arama isteği göndermiş olan kişilerin takma isimlerinin listesi gösterilir.

Bire bir arama yapmak için, istediğiniz geri arama isteğini seçin ve bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tutun.

Gönderene tekrar bir arama isteği göndermek için, **Seçenek** > *Geri ara. is. gönder* seçeneğini belirleyin.

İsteği silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir kartvizit kaydetmek veya alınan bir geri arama isteğinden kartvizite bas-konuş adresi eklemek için, **Seçenek** > *Farklı kaydet* veya *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

■ Bire bir kartviziti ekleme

Sık sık bire bir arama yaptığınız kişilerin isimlerini aşağıdaki yollarla kaydedebilirsiniz:

Rehber'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* > *BK adresi* seçeneğini belirleyin. Kartvizitin bas-konuş kartvizit listesinde görünebilmesi için, bas-konuş adresinin girilmiş olması gerekir.

Bas-konuş rehberine kartvizit eklemek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Rehber listesi* > **Seçenek** > *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.

Kanal listesinden kartvizit eklemek için, bas-konuş servisine bağlanın, *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini belirleyin, kartvizit bilgilerini kaydetmek istediğiniz üyeye ilerleyin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Yeni bir kartvizit eklemek için *Farklı kaydet* seçeneğini belirleyin. *Rehber*'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş ayarları

Menü > *Bas-konuş* > *Bas-konuş ayarları* seçeneğini belirleyin.

1'e 1 konuşma > *Açık* — Telefonun, gelen bire bir aramaların alınmasına izin vermesi için kullanılır. Bire bir arama yapmak, ancak almamak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcı, bu ayarları geçersiz kılan bazı servisler sunabilir. Telefonu, gelen bire bir aramaları önce bir zil sesiyle size bildirmek üzere ayarlamak için *Bildir* seçeneğini belirleyin.

BK tuşu varsayılan işlevi — Bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu aşağıdaki işlevlere ayarlamak için kullanılır: *Kartvizit list. aç*, *Kanal listesini aç*, *Kartv./grubu ara*. Kartvizit veya grup seçin ya da *BK kanalını ara* seçeneğini belirleyin ve bir kanal seçin. Bas-konuş (ses seviyesini artırma) tuşunu basılı tuttuğunuzda seçilen işlev gerçekleştirilir.

Giriş durumumu göster — Giriş durumunun gönderilmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır

Açılıştaki BK durumu > *Evet* veya *Önce sor* — Telefonu, açtığınızda otomatik olarak bas-konuş servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır

Yurtdışında bas-konuş — Telefon ana şebekenin dışında kullanıldığında bas-konuş servisini açmak veya kapatmak için kullanılır

BK adresimi gönder > *Hayır* — Bas-konuş adresinizi kanal aramalarından ve bire bir aramalardan gizlemek için kullanılır

■ Yapılandırma ayarları

Servise bağlanma ayarlarını servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi", s. 11. Ayrıca ayarları el ile girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma", s. 62.

Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü** > *Bas-konuş* > *Yapılandırma ayarları* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yapılandırma — Bas-konuş servisi için servis sağlayıcısı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirlemek için kullanılır. Yalnızca bas-konuş servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir.

Hesap — Etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bas-konuş servisi hesabını seçmek için kullanılır

Diğer parametreler: *BK kullanıcı ismi*, *Varsayılan takma isim*, *BK şifresi*, *Etki alanı* ve *Sunucu adresi*.

■ Web

Bas-konuş servisi sağlayıcısının İnternet sitesine erişmek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Web* seçeneğini belirleyin.

14. Ajanda



■ Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** > **Ajanda** > **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için **Alarm saati** seçeneğini belirleyin ve alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için **Alarmı tekrarla** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek veya radyoyu alarm zil sesi olarak ayarlamak için **Alarm zil sesi** seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıkları mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir.

Erteleme zaman aşımını ayarlamak için **Erteleme süresi** seçeneğini ve süreyi belirleyin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı bile olsa uyarı sesi çalar. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, **Erteleme süresi** seçeneğinde ayarladığınız süre boyunca durur, sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Takvim

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi çerçeve içinde gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir ve notun başlangıcı takvimin altında

gösterilir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > **Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > **Tüm notları sil** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar seçeneğinde, tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini, tarih ayırıcısını ya da haftanın ilk gününü ayarlayabilirsiniz. **Notları otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvim notu oluşturma

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz tarihe ilerleyin, **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin: 📅 **Toplantı**, 📞 **Arama**, 📅 **Doğum günü**, 📝 **Not** veya 📧 **Hatırlatıcı**. Alanları doldurun.

Not alarmı

Telefonda not görüntülenir ve ayarlandıysa bir zil sesi duyulur. Ekranda 📞 arama notu görüntülendiğinde, görüntülenen numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Yapılacak

Yapmanız gereken bir iş için not kaydetmek üzere **Menü** > **Ajanda** > **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not yazmak için **Not ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir nota bakarken, öznitelikleri düzenlemek için bir seçim de yapabilirsiniz. Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz.

■ Notlar

Not yazmak ve göndermek için, **Menü** > *Ajanda* > *Notlar* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Not ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin. Notu yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

■ Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, temel aritmetik ve trigonometrik işlemleri yapar, bir sayının karesini, karekökünü ve tersini hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > *Ajanda* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Ondalık işareti için **#** tuşuna basın. İstedığınız işleme veya işleve ilerleyin veya bunu **Seçenek** menüsünden seçin.

Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** > *Döviz kuru* seçeneğini belirleyin. Kur dönüştürme işlemini yapmak için dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenek** > *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini belirleyin.

■ Geri sayım sayacı

Geri sayım sayacını başlatmak için **Menü** > *Ajanda* > *Geri say. sys.* > *Normal sayaç* seçeneğini belirleyin, alarm saatini girin ve süre sonunda görüntülenecek notu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir* seçeneğini belirleyin. Sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

En fazla 10 tanesi başlatılmak üzere aralık sayacı ayarlamak için, ilk önce aralıkları girin. **Menü** > *Ajanda* > *Geri say. sys.* > *Aralık sayacı* seçeneğini belirleyin. Sayacı başlatmak için *Sayacı başlat* > **Başlat** seçeneğini belirleyin.

■ Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > **Ajanda** > **Kronometre** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ara derece — Ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara der.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Zaman incelemesini yeniden başlatmak için, **Seçenek** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Tur zamanı — Tur zamanlarını tutmak için kullanılır

Devam — Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır

Sonu göster — Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır

Zamanlara bak veya **Zamanları sil** — Kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için kullanılır

15. Sensör



Sensör uygulamasıyla metin, görüntü, medya öğeleri ve ziyaretçi defterini içeren kitabı oluşturarak kendinizi ifade edebilirsiniz. Kitap oluşturulduktan sonra diğer Sensör kullanıcılarını tarayabilirsiniz. Diğer yakın kullanıcıları bulursanız, onların kitaplarına gözatabilir ve Sensör mesajları, medya dosyaları ve ziyaretçi defteri girişleri gönderebilirsiniz. Sensör, Bluetooth teknolojisini kullanır ve ücretsizdir.



Not: Pekçok Sensör iletişim özellikleri konuşan tarafların Sensör uygulamasını yüklemesini gerektirir.

Menü > *Sensor* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Sensor: kapalı veya *Sensor: etkin* — uygulamayı etkinleştirir veya kapatır
Şimdi tara — ulaşılabilen başkalarının Sensör kitaplarını ve Bluetooth cihazlarını bulur ve gözatar. Tarama zamanı ve aralığı bulunduğunuz ortama ve bulunan Bluetooth cihazlarının sayısına göre değişebilir.

Folyom — diğer kullanıcıların göreceği kitabınızı oluşturur, düzenler ve gösterir.

Koleksiyonum — diğer Sensör kullanıcılarının indirilen ve toplanan kitaplarını gösterir. Sensör kullanıcılarının oldukça yakın olup olmadığını ve mesaj gönderip gönderemeyeceğinizi veya ziyaretçi defterlerine girişler yazıp yazamayacağınızı kontrol edebilirsiniz. Kullanıcıyla tüm iletişimi engelleyebilir veya önceden ayarladığınız engeli kaldırabilirsiniz.

Mesajlar — Sensör kullanıcılarının size gönderdiği mesajları gösterir.

16. Uygulamalar



Bu menüde uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya takılan microSD hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Hafıza kartını biçimlendirme, kilitleme veya kartın kilidini açmayla ilgili seçenekler için bkz. "Hafıza kartı", s. 68.

■ Oyun başlatma

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

Menü > *Uygulamalar* > *Oyunlar* seçeneğini belirleyin. İstedığınız oyuna ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *Uygu. ayarları* seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. "Uygulama seçenekleri", s. 89.

■ Uygulama başlatma

Telefon yazılımınızda bazı Java uygulamaları bulunur.

Menü > *Uygulamalar* > *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyip **Aç** seçeneğini belirleyin.

■ Uygulama seçenekleri

Sürüm güncelle — Uygulamanın *Web* üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi)

Web sayfası — Mevcutsa, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar (şebeke servisi)

Uygulama erişimi — Uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır

■ Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın veya **Menü** > **Uygulamalar** > **Seçenek** > **İndirilenler** > **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin; kullanılabilir yer imlerinin listesi gösterilir. Bkz. "Yer imleri", s. 93.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

17. SIM hizmetleri



SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında onay mesajlarının görüntülemek üzere ayarlamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **SIM hizmeti işlemleri onay** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

18. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dilini (Wireless Mark-up Language) veya genişletilebilir HTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi", s. 11. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma", s. 62.

■ Bir servise bağlanma

Servis için doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Bkz. "Tarama ayarları", s. 92.
3. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.

4. İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere *Terminal penceresini göster* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak servisle bağlantı kurun:

- **Menü** > *Web* > *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin.
- Servise ait bir yer imini seçmek için **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
- Son URL adresini seçmek için **Menü** > *Web* > *Son web adresi* seçeneğini belirleyin.
- Servisin adresini girmek için **Menü** > *Web* > *Adrese git* seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon tuşlarıyla gezinti yapma

Sayfayı taramak için herhangi bir yönde ilerleyin.

Öğe seçmek için ara tuşuna basın veya **Seç** seçeneğini belirleyin.

Harf ve rakam girmek için **0 - 9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakter girmek için ***** tuşuna basın.

Doğrudan arama

Tarama sırasında telefon görüşmesi yapabilir, bir sayfadaki ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

■ Yer imleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seçenek** > *Yer imleri* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.

2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için, yeni bir yer imi oluşturmak için veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** öğesini belirleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, **1 yer imi alındı** yazısı görüntülenir. Yer imini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

■ Görünüm ayarları

Gezinme sırasında, **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Görünüm ayarları** seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Metin sarma — Metnin ekranda nasıl görüneceğini belirlemek için kullanılır

Yazı tipi boyutu — Yazı tipi boyutunu belirlemek için kullanılır

Resimleri göster > **Hayır** — Sayfadaki görüntüleri gizlemek için kullanılır

Bildirimler > **Güvenli olmayan bağlantı. bildirim** > **Evet** — İnternet'te gezinme sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır

Bildirimler > **Güvenli olmayan öğelerde bildirim** > **Evet** — Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz. "Tarayıcı güvenliği", s. 97.

[Karakter şifreleme](#) > [İçerik şifreleme](#) — Tarayıcı sayfası içeriğine ait şifrelemeyi seçmek için kullanılır

[Karakter şifreleme](#) > [Unicode \(UTF-8\) web adresi](#) > [Açık](#) — Telefonu bir URL'yi UTF-8 şifrelemesi olarak gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır

[Ekran boyutu](#) > [Tam](#) veya [Küçük](#) — Ekran düzenini ayarlamak için kullanılır

[JavaScript](#) > [Etkinleştir](#) — Java komut dizelerini etkinleştirmek için kullanılır

■ Güvenlik ayarları

Çerezler

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz. "Önbellek", s. 97.

Tarama yaparken [Seçenek](#) > [Diğer seçenekler](#) > [Güvenlik](#) > [Çerez ayarları](#) seçeneğini veya bekleme modunda [Menü](#) > [Web](#) > [Ayarlar](#) > [Güvenlik ayarları](#) > [Çerezler](#) seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için [İzin ver](#) veya [Reddet](#) seçeneğini belirleyin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

Tarama yaparken, komut dizelerine izin vermek için [Seçenek](#) > [Diğer seçenekler](#) > [Güvenlik](#) > [WMLScript ayarları](#) seçeneğini veya bekleme modundayken [Menü](#) > [Web](#) > [Ayarlar](#) > [Güvenlik Ayarları](#) > [Güvenli bğl. üzerinden WMLScripts](#) > [İzin ver](#) seçeneğini belirleyin.

■ İndirme ayarları

İndirilen tüm dosyaları otomatik olarak *Galeri*'ye kaydetmek için **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *İndirme ayarları* > *Otomatik kaydetme* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları (örneğin haber başlıkları) gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutusu* seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı alındığında **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj *Servis gelen kutusu* konumuna taşınır. *Servis gelen kutusu*'na daha sonra erişmek için, **Menü** > *Web* > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutusu*'na erişmek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin. Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için **Seçenek** > *Bilgiler* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Servis gelen kutusu ayarları* seçeneğini belirleyin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcınızın onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* > *Açık* seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar* seçeneğini belirleyin.

Telefon bir servis mesajı aldığında, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, *Otomatik bağlantı* > *Açık* seçeneğini belirleyin. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında **Al** seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için tarama yaparken **Seçenek > Diğer seçenekler > Önbelleği boşalt** seçeneğini ve bekleme modunda **Menü > Web > Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksininiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvenlik modülü ayarları** seçeneğini belirleyin.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun. Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve   dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

19. PC ile bağlantı

Telefonunuz Bluetooth, kızılötesi veya veri kablosu bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlı iken e-posta gönderebilir ve alabilir, İnternete erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgiyi ve PC Suite'i www.nokia.com/support adresindeki Nokia Web sitesinde veya yerel Nokia Web sitenizde bulabilirsiniz.

■ Paket veri, HSCSD ve CSD

Telefonunuzda paket veri, HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz. Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. "Modem ayarları", s. 57.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükenir.

■ Bluetooth

Uyumlu dizüstü bilgisayarınızı İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanın. Telefonunuz İnternet erişimini destekleyen bir servis sağlayıcı için etkinleştirilmiş olmalı ve bilgisayarınız Bluetooth PAN (Kişisel Ağ) özelliğini desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar. Telefonun NAP servisini kullanırken PC Suite yazılımının yüklenmesi gerekli değildir.

Bkz. "Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi", s. 55.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

20. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.


■ Nokia orijinal batarya doğrulama

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanmıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.
3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.

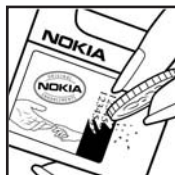

4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.



Bir kısa mesaj oluşturmak için 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Bir kısa mesaj oluşturmak için:

- Hindistan dışındaki Asya Pasifik ülkelerinde; 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +61 427151515 numaralı telefona gönderin.
- Yalnızca Hindistan için; Önce "Batarya" yazın sonra da 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip 5555 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Ana ekrana sert veya sivri cisimlerle dokunmayın. Küpe gibi nesneler ekranı çizebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekle) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışmada kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla-kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan- yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırmaya ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler aşağıdakileri yapmalıdır:

- Cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı

- Cihazı göğüs cebinde taşımamalı
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanılmalıdır.

Girişim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

■ Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçahta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçahta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. +Böyle yerlerdeki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı

(propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız veya uçuş modundaydı acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram

(W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,90 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

acil aramalar	107
açma/kapatma	
tuş	17
ahizesiz. Bkz. hoparlör.	
ajanda	84
akış servisi	70
aksesuarlar. Bkz. donanımlar.	
anten	15
ara tuşu	17
araçlar	106
arama	
ayarlar	60
bekletme	22
işlevler	21
kayıt	49
seçenekleri	23
arama kaydı. Bkz. arama	
işlem kaydı.	
aramalar	21-23
ayarlar	
arama	60
bağlantı	54
bas-konuş	82
donanımlar	62
duvar kağıdı	52
ekran	52
etkin bekleme	52
fabrika ayarlarını geri yükle ..	65
GPRS, EGPRS	57
güvenlik	63
indirilenler	96
katlanır kapak animasyonu ..	52
kısayollarım	53
kızılötesi	56
mesajlar	41
saat	53
servis gelen kutusu	96
tarih	53
telefon	61
temalar	51
tercihler	51
USB veri kablosu	59
veri aktarımı	58

yapılandırma	62
zil sesleri	51

B

bas-konuş	76-83
Bas-konuş. Bkz. bas-konuş.	
batarya	
doğrulama	102
şarj etme	14
şarj etme, boşaltma	101
takma	12
bataryayı şarj etme	14
bekleme modu	18, 53
bileklik	16
bilgi mesajları	40
bitir	
arama	21
tuş	17
Bluetooth	55, 99
büyük/küçük harf modu	24

C, Ç

çalar saat	84
çerezler	95

D

dijital imza	98
dil ayarları	61
donanım konektörü	17
donanımlar	9, 62
döner kapak	52
durum göstergeleri	18
duvar kağıdı	52

E

EGPRS	57
ekolayzer	75
ekran	18, 52
ekran koruyucu	52
e-posta uygulaması	33
etkin bekleme	18, 52

F

fabrika ayarları	65
FM radyo	73
fotoğraf çekme	69

G

galeri	67
genel paket radyo servisi	57, 99
geri sayım sayacı	86
gezinme	
menüler	26
tuş	54
giriş kodları	10
görüntü	69
göstergeler	19
GPRS. Bkz. genel paket radyo servisi.	
güç	
tasarruf	52
güvenlik	
ayarlar	63
kodlar	10
modül	97
güvenlik bilgileri	7, 105

H

hafıza	
dolu	32
kart	14, 68
hatsız modu	20
hesap makinesi	86
hızlı arama	21, 48
hızlı mesajlar	31
hoparlör	17, 23

I, İ

iletişim bilgileri	11
IMAP4	33
indirilenler	11, 96
İnternet	92-98
İR. Bkz. kızılötesi.	

K

kablosuz biçimlendirme dili	92
kalp pilleri	105
kamera	69, 70

kamera tuşu	17
kara liste	35
kartpostallar	31
kartvizitler	47
kaydedici	74
kaydırma	26
kaydırma tuşu	17
kayış	16
kayıt	49
kısayollar	53
kısıtlama şifresi	10
kızılötesi	
bağlantı	56
objektif	17
kodlar	10
konektör	
şarj cihazı	17
USB	17
konum. Bkz. konumlama.	
konumlama	49
kronometre	87
kulaklık	16, 17

M

medya oynatıcı	70
menü	26
mesajlar	
ayarlar	41-44
bilgi mesajları	40
hızlı mesaj	31
kartpostallar	31
klasör	32
merkez numarası	27
metin	27
servis komutları	40
sesli mesaj	32, 40
silme	40
uzunluk göstergesi	27
metin	
mesaj	27
telefon	62
yazma	24
metin tahmini girişi	24
metin yazma	24
MMS. Bkz. multimedya mesajları.	
multimedya mesajları	28
müşteri hizmetleri	11
müzik çalar	71

N

Nokia iletişim bilgileri	11
normal metin girişi	24
notlar	85, 86
numaralar	48

O, Ö

onarım	104
önbellek	97
önemsiz klasörü	35
operatör menüsü	66
oyunlar	89

P

paket veri. Bkz. genel paket	
radio servisi.	
parçalar	17
patlama tehlikesi olan	
ortamlar	106
paylaşılan hafıza	9
PC ile bağlantı	99
PC Suite	99
PictBridge	59
PIN kodları	10, 15
POP3	33
PUK kodları	10
push mesajları	96

R

radio	73
rehber	
arama	45
ayarlar	47
düzenleme	46
gruplar	48
hızlı arama	48
kaydetme	45
kopyalama	46
numaralarım	48
servis numaraları	48
silme	46

S, Ş

saat ayarları	53
SAR	107
şarj cihazı konektörü	17

şebeke

ekrandaki ad	18
servisler	8
seçim tuşları	17
senkronizasyon	58
sensör	88
sertifika bilgileri	107
sertifikalar	97
servis	
gelen kutusu	96
komutlar	40
mesajlar	96
numaralar	48
servisler	92-98
ses	

adaptör	16
arama	22
kaydedici	74
komutlar	54
mesajlar	32, 40
ses seviyesi	
ayarlama	21, 71, 73
tuş	17

SIM

kart	20
kartı takma	12
mesajlar	41
servisler	91
sinyal gücü	18
SMS. Bkz. kısa mesajlar	
sohbet	36
spam filtresi	35
stereo genişletme	75

T

tak ve çalıştır servisi	15
takma	12
takvim	84
tarayıcı	
görünüm ayarları	94
güvenlik	95
kurma	92
yer imleri	93
tarih ayarları	53
telefon	
açma	14
ayarlar	61
güncelleştirmeler	61, 65
yapılandırma	62

telefon kilidi. Bkz. tuş takımı kilidi.

telefonu açma ve kapatma	15
temalar	51
tercihler	51
tuş kilidi	20
tuş takımı	17, 20
tuş takımının kilidini açma	20
tuşlar	17

U, Ü

UPIN	15
USB	17
uygulamalar	89

V

veri	
aktarma	58
iletişim	100
kablo	59
video klip	70
visual radio	74

W

web	92–98
-----------	-------

X

XHTML	92
-------------	----

Y

yapılacak	85
yapılandırma	62
ayar servisi	11
ayarlar	15
yazı tipi boyutu	52
yazılım güncelleştirmeleri	61, 65
yer imleri	93

Z

zil sesleri	51
-------------------	----