

Brugervejledning til Nokia 5230

5.0. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-588 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care og Ovi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre ethvert produkt, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIEENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIEENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVLKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgiveres erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt.

Enheden kan have forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter. Du kan også få adgang til andre websteder fra tredjeparter med enheden. Websteder fra tredjeparter er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du vælger at oprette adgang til sådanne websteder, bør du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.

/5.0. udgave DA

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed.....8

Om enheden.....9

Netværkstjenester.....10

1. Sådan får du hjælp.....11

Enhedens hjælpefunktion.....11

Support.....11

Trådløse softwareopdateringer.....12

Opdatering af software ved hjælp af
din pc.....13

Indstillinger.....13

Adgangskoder.....13

Forlængelse af levetiden for
batterier.....14

Frigørelse af hukommelse.....15

2. Kom godt i gang.....16

Indsætning af SIM-kortet.....16

Indsættelse af batteriet.....17

Indsætning af hukommelseskortet.....18

Opladning af batteriet.....20

Taster og dele.....21

Sådan tænder du enheden.....23

Låsning af tasterne og
berøringsskærmen.....23

Startskærbilledet.....23

Få adgang til menuen.....24

Handler på berøringsskærmen.....25

Medietast.....27

Ændring af ringetonen.....27

Support fra Nokia.....28

3. Din enhed.....28

Telefonopsætning.....28

Kopiering af kontakter eller billeder
fra din gamle enhed.....29

Skærmindikatorer.....29

Kontaktpanel.....31

Antenneplaceringer.....31

Profilen Offline.....32

Genveje.....33

Lydstyrke og indbyggede højttalere.....33

Følerindstillinger og
skærmrotation.....34

Fjernlåsning.....34

Headset.....34

Fastgørelse af en håndledsrem.....35

Udtagning af SIM-kortet.....36

Udtagning af hukommelseskortet.....36

4. Foretagelse af opkald.....37

Berøringsskærmen under opkald.....37

Opkald.....37

Under et opkald.....38

Telefonsvarer.....38

Besvarelse eller afvisning af et
opkald.....39

Foretagelse af konferenceopkald.....39

Hurtigkald til et telefonnummer.....40

Banke på.....40

Stemmestyrede opkald.....41

Deling af video.....41

Log.....45

5. Skrivning af tekst.....47

Virtuelt tastatur.....	47
Håndskrift.....	49
Indtastning af tekst med det virtuelle tastatur.....	49
Indstillinger for berøringsinput.....	52

6. Kontakter.....52

Lagring og redigering af navne og numre.....	53
Værktøjslinjen til kontakter.....	53
Administration af navne og numre.....	53
Standardnumre og -adresser.....	54
Ringetoner, billeder og tekst til opkald for kontakter.....	54
Kopiering af kontakter.....	55
SIM-tjenester.....	55

7. Beskeder.....57

Hovedvisning i Beskeder.....	57
Skrivning og afsendelse af beskeder.....	57
Indbakke til beskeder.....	59
Oprettelse af en e-mail-konto.....	60
E-mail-tjeneste.....	60
Postkasse.....	61
Mail for Exchange.....	63
Visning af beskeder på et SIM-kort....	64
Cell broadcast-beskeder.....	65
Tjenestekommandoer.....	65
Beskedindstillinger.....	65
Chat.....	68

8. Tilpasning af enheden.....68

Ændring af enhedens udseende.....	68
Profiler.....	69

9. Musik.....70

Musikafspiller.....	70
Ovi Musik.....	74
Nokia Podcasting.....	75
Radio.....	77
Internetradio.....	78

10. Kamera.....81

Aktivering af kameraet.....	81
Billedtagning.....	81
Videoptagelse.....	86

11. Galleri88

Visning og organisering af filer.....	88
Visning af billeder og videoer.....	89
Organisering af billeder og videoer..	90

12. Onlinedeling.....90

Om Onlinedeling.....	90
Abonnement på tjenester.....	90
Administration af dine konti.....	91
Oprettelse af et indlæg.....	91
Afsendelse af filer fra Galleri	92

13. Nokias videocentral.....92

Visning og hentning af videoklip.....	92
Videokilder.....	94
Mine videoer.....	94
Overførsel af videoer fra en pc.....	95
Indstillinger for videocentralen.....	95

14. Internet.....96

Om internetbrowseren.....	96
Brug af browseren på internettet.....	96
Tilføjelse af bogmærke.....	97
Abonnement på en internetkilde.....	97

15. Positionering (GPS).....98

Brug af GPS.....	98
A-GPS (Assisted GPS).....	99
Sådan holdes enheden korrekt.....	99
Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse.....	100
Positionsanmodninger.....	101
Lokaliteter.....	101
GPS-data.....	102
Positioneringsindstillinger.....	102

16. Kort.....103

Oversigt over Kort.....	103
Se din position og kortet.....	104
Kortvisning.....	105
Ændring af kortets udseende.....	105
Hentning og opdatering af kort.....	106
Om positioneringsmetoder.....	106
Find et sted.....	107
Se stedsoplysninger.....	108
Gemme steder og ruter.....	108
Visning og organisering af steder eller ruter.....	109
Sendt steder til dine venner.....	110
Deling af sted.....	110
Synkronisering af dine foretrukne.....	111
Få talevejledning.....	112

Køre til destinationen.....	112
Navigationsvisning.....	113
Få trafik- og sikkerhedsoplysninger.....	114
Til destinationen til fods.....	114
Planlægning af en rute.....	115

17. Forbindelse.....116

Dataforbindelser og adgangspunkter.....	116
Netværksindstillinger.....	117
Adgangspunkter.....	118
Aktive dataforbindelser.....	120
Synkronisering.....	121
Bluetooth.....	121
USB.....	126
Pc-forbindelser.....	127
Administrative indstillinger.....	127

18. Søgning.....129

Om søgning.....	129
Sådan starter du en søgning.....	129

19. Om Ovi Butik.....130

20. Andre programmer.....130

Ur	130
Kalender.....	131
Filstyring	132
Programstyring.....	133
RealPlayer	136
Optager	138
Skrivning af noter.....	139
Foretage udregninger.....	139

Konvertering.....	139
Ordbog.....	139

21. Indstillinger.....140

Telefonindstillinger.....	140
Opkaldsindstillinger.....	148

22. Fejlfinding.....150

23. Beskyttelse af miljøet.....153

Spar energi.....	153
Genbrug.....	154

Produkt- og sikkerhedsoplysninger.....154

Indeks.....164

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT

Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER

Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på WCDMA 900/2100 og GSM/EDGE 850/900/1800/1900. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Enheden understøtter flere forbindelsesmetoder, og ligesom computere kan enheden blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesanmodninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Der kan være forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter på enheden, og du kan muligvis få adgang til websteder fra tredjeparter med enheden. Disse websteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du opretter adgang til sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.



Advarsel: Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Tag sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge visse funktioner på enheden, som kræver netværksunderstøttelse, f.eks. understøttelse af specifikke teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller, og sprogafhængige tegn.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.

1. Sådan får du hjælp

Enhedens hjælpefunktion

Enheden indeholder en hjælpefunktion, hvor du kan få vejledning i at bruge programmerne på enheden.

Du kan åbne hjælpeteksterne fra hovedmenuen ved at vælge **Menu > Hjælp** og det program, som du vil have vejledning til.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg > Brugervejledning** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning.

Når du læser vejledningerne, kan du ændre størrelsen af hjælpeteksten ved at vælge **Valg > Nedsæt skriftstørrelsen** eller **Forøg skriftstørrelsen**.

Du kan finde relaterede emner i slutningen af hjælpeteksten. Hvis du vælger et understreget ord, vises der en kort forklaring. Der anvendes følgende indikatorer i hjælpeteksterne:  Link til et relateret hjælpemne.  Link til det program, der diskuteres.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, ved at vælge **Valg > Vis åbne programmer** og det ønskede program.

Support

Hvis du vil lære mere om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan din enhed skal fungere, kan du få hjælp på supportsiderne på www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted, på www.nokia.mobi/support (med en mobilenhed), i hjælpeprogrammet på enheden eller i brugervejledningen.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Genstart enheden: Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.

Sådan får du hjælp

- Gendan de oprindelige fabriksindstillinger, som det er forklaret i brugervejledningen. Dine dokumenter og filer slettes i forbindelse med nulstillingen, så husk at sikkerhedskopiere dine data først.
- Opdater regelmæssigt enhedens software, som forklaret i brugervejledningen, for at opnå den bedste ydeevne og få eventuelle nye funktioner.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få telefonen til service eller reparation. Se www.nokia.com/repair. Du skal altid sikkerhedskopiere dataene på enheden, inden du sender den til reparation.

Trådløse softwareopdateringer

Vælg **Menu** > **Program.** > **SW-opdat..**

Med funktionen til softwareopdatering (netværkstjeneste) kan du kontrollere, om der er opdateringer til enhedens software eller programmer og hente dem til enheden.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.



Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Når enhedens software eller programmer opdateres via softwareopdateringen, vil de instruktioner, der knytter sig til de opdaterede programmer i brugervejledningen eller hjælpen, muligvis ikke længere være opdateret.

Du kan hente tilgængelige opdateringer ved at vælge . Hvis du vil fjerne markeringen af bestemte opdateringer, som du ikke vil hente, skal du vælge opdateringerne på listen.

Hvis du vil vise oplysninger om en opdatering, skal du vælge opdateringen og .

Hvis du vil vises statussen på tidligere opdateringer, skal du vælge .

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Opdater via pc** — Opdater enheden ved hjælp af en pc. Denne indstilling erstatter indstillingen Start opdatering, når opdateringer kun er tilgængelige ved hjælp af programmet Nokia Software Updater PC.
- **Vis opdateringsoversigt** — Få vist status for tidligere opdateringer.
- **Indstillinger** — Rediger indstillingerne såsom det standardadgangspunkt, der bruges til hentning af opdateringer.
- **Ansvarsfraskrivelse** — Vis Nokia-licensaftalen.

Opdatering af software ved hjælp af din pc

Nokia Software Updater er et pc-program, der giver dig mulighed for at opdatere enhedens software. Hvis du vil opdatere enhedens software, skal du bruge en kompatibel pc, en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-kabel til at forbinde enheden og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate.

Indstillinger

Normalt er indstillingerne for MMS, GPRS, streaming og det mobile internet automatisk konfigureret på enheden. Indstillingerne er baseret på oplysninger fra din netværksudbyder. Der er muligvis allerede angivet indstillinger fra dine tjenesteudbydere på enheden, eller måske har du modtaget eller anmodet om indstillingerne fra netværksudbyderne i en særlig besked.

Adgangskoder

Hvis du glemmer en af koderne, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

- **PIN-kode (Personal Identification Number)** — Denne kode beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden (4-8 cifre) følger som regel med SIM-kortet.

Sådan får du hjælp

Hvis du tre gange i træk indtaster forkert PIN-kode, spærres PIN-koden, og du skal indtaste PUK-koden, før du kan bruge SIM-kortet igen.

- **UPIN-kode** — Denne kode følger muligvis med USIM-kortet. Et USIM-kort er en udvidet version af et SIM-kort, og det understøttes af 3G-mobiltelefoner.
- **PIN2-kode** — Denne kode (4-8 cifre) følger med nogle SIM-kort og er påkrævet for at få adgang til bestemte funktioner på enheden.
- **Låsekode** (også kaldet sikkerhedskode) — Låsekoden er med til at beskytte din enhed mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan oprette og ændre koden, og du kan indstille enheden til at anmode om koden. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-center eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.
- **PUK-kode** (Personal Unblocking Key) og **PUK2-kode** — Disse koder (8 cifre) er påkrævede for at ændre henholdsvis en spærret PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den netværksudbyder, hvis SIM-kort sidder i enheden.
- **UPUK-kode** — Denne kode (8 cifre) er påkrævet for at ændre en spærret UPIN-kode. Hvis koden ikke følger med USIM-kortet, skal du kontakte den netværksudbyder, hvis USIM-kort sidder i enheden.
- **IMEI-nummer** (International Mobile Equipment Identity) — Dette nummer (15 eller 17 cifre) bruges til at identificere gyldige enheder på GSM-netværket. Enheder, der bliver f.eks. stjålet, kan få blokeret adgangen til netværket. Enhedens IMEI-nummer findes under batteriet.

Forlængelse af levetiden for batterier

Mange funktioner på enheden øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Vær opmærksom på følgende for at spare batteristrøm:

- Funktioner, der bruger Bluetooth eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Deaktiver Bluetooth-forbindelsen, når du ikke har brug for den.

- Hvis du har valgt **Pakkeforbindelse** > **Når tilgængelig** under forbindelsesindstillingerne, og der ikke er pakkeforbindelse (GPRS), forsøger enheden periodisk at oprette en pakkeforbindelse. Du kan forlænge enhedens driftstid ved at vælge **Pakkeforbindelse** > **Efter behov**.
- Kortprogrammet henter nye kortoplysninger, når du går ind på nye områder på kortet, hvilket forøger batteriforbruget. Du kan forhindre, at der automatisk hentes nye kort.
- Hvis mobilnetværkets signalstyrke varierer meget i dit område, er enheden hele tiden nødt til at søge efter det tilgængelige mobilnetværk. Herved forøges batteriforbruget.

Hvis netværkstilstanden er indstillet til dobbelt netværk under netværksindstillingerne, søger enheden efter 3G-netværket. Hvis enheden kun skal bruge GSM-netværket, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** og vælge **Forbindelse** > **Netværk** > **Netværkstilstand** > **GSM**.

- Brug af skærmens baggrundslys forøger batteriforbruget. Under skærmindstillingerne kan du justere skærmens lysstyrke og ændre den tid, der skal gå, inden baggrundslyset slukkes. Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Skærm** > **Lysstyrke** eller **Timeout for lys**.
- Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen af batteriets strøm. Hvis du vil åbne de programmer, du ikke bruger, skal du trykke på menutasten og holde den nede og derefter vælge et program.

Frigørelse af hukommelse

Hvis du vil have vist, hvor meget ledig plads der er til forskellige datatyper, skal du vælge **Menu** > **Program**. > **Kontor** > **Filstyring**.

Mange af enhedens funktioner bruger hukommelse til at gemme data. Der vises en meddelelse på enheden, hvis der ikke er nok ledig plads i de forskellige hukommelser.

Du kan frigøre hukommelse ved at overføre data til et kompatibelt hukommelseskort (hvis du har ét) eller til en kompatibel computer.

Kom godt i gang

Hvis du vil fjerne data, du ikke længere har brug for, skal du bruge Filstyring eller åbne det program, der indeholder dataene. Du kan f.eks. fjerne følgende:

- Beskeder i mapperne i Beskeder og hentede e-mail-beskeder fra postkassen
- Gemte internetsider.
- Kontaktoplysninger
- Kalendernoter.
- Programmer, som vises i Programstyring, og som du ikke har brug for.
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) til programmer, du har installeret. Overfør installationsfilerne til en kompatibel computer.
- Billeder og videoklip i Galleri. Sikkerhedskopier filerne til en kompatibel computer.

2. Kom godt i gang

Indsætning af SIM-kortet



Vigtigt: Tag altid batteriet ud, før du indsætter eller udtager SIM-kortet. Derved undgår du, at SIM-kortet beskadiges.




Vigtigt: Brug ikke et mini-UICC SIM-kort, der også kaldes et mikro-SIM-kort, eller et mikro-SIM-kort med en adapter eller et SIM-kort, der har en mini-UICC-udskæring (se figur), i denne enhed. Et mikro-SIM-kort er mindre end et standard-SIM-kort. Enheden understøtter ikke brugen af mikro-SIM-kort, og hvis der benyttes SIM-kort, som ikke er kompatible, kan det beskadige kortet eller enheden, og de data, som er gemt på kortet, kan blive ødelagt.



Der er muligvis allerede indsat et SIM-kort i enheden. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet:

1. Fjern dækslet fra slidsen til SIM-kortet.
2. Indsæt et SIM-kort i slidsen til SIM-kort. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender opad. Skub kortet ind.
3. Sæt dækslet på slidsen til SIM-kortet. Sørg for, at dækslet er lukket korrekt.

Hvis SIM-kortet ikke sidder korrekt, kan enheden muligvis kun bruges i offlineprofilen.

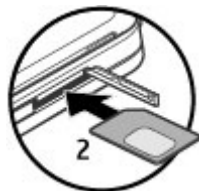


Indsættelse af batteriet

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Kom godt i gang

1. Tag bagcoveret af.
2. Indsæt batteriet.
3. Sæt coveret på igen. Det gøres ved at vende de øverste låsegreb mod de tilsvarende åbninger og trykke ned, indtil coveret låses fast.

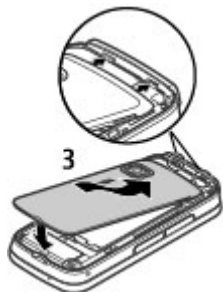

Indsætning af hukommelseskortet

Brug kun compatible microSD- og microSDHC-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne

enhed. Brug af ikke-kompatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet.

1. Åbn dækslet til slidsen til hukommelseskortet.
2. Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i slidsen til hukommelseskort. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender opad. Skub kortet ind. Kortet er på plads, når du hører et klik.
3. Luk dækslet til slidsen til hukommelseskortet. Sørg for, at dækslet er lukket korrekt.



Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Hvis enheden angiver, at batteriet har en lav opladning, skal du gøre følgende:

1. Tilslut opladeren til stikkontakten.
2. Tilslut opladeren til enheden.




3. Når enheden angiver, at batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge enheden, mens batteriet oplades. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.



Tip! Tag opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke bruges. En oplader, der er tilsluttet stikkontakten, bruger også strøm, når den ikke er tilsluttet enheden.

Taster og dele

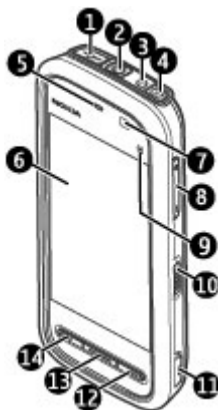


- 1 — Micro-USB-stik
- 2 — Nokia-av-stik (3,5 mm)
- 3 — Stik til oplader
- 4 — Tænd/sluk-tast
- 5 — Ørestykke
- 6 — Berøringsskærm
- 7 — Nærhedsensor
- 8 — Lydstyrke-/zoomtast
- 9 — Medietast
- 10 — Låsekontakt
- 11 — Udløsertast/optagelsestast

Kom godt i gang

12 — Afslutningstast

13 — Menutast

14 — Opkaldstast

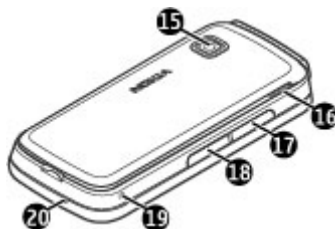

15 — Kameralinse

16 — Højttaler

17 — Slids til SIM-kort

18 — Slids til hukommelseskort

19 — Hul til håndledsrem

20 — Mikrofon

Enheden leveres muligvis med en pen, der kan fastgøres til enheden med håndledsremmen.

Sørg for, at området over berøringsskærmen ikke er dækket, f.eks. af beskyttelsesplastik eller tape.



Sådan tænder du enheden

1. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.
2. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode eller låsekode, skal du indtaste den og vælge **OK**. Du kan slette et tal ved at vælge ←. Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**.
3. Vælg dit sted. Hvis du kommer til at vælge et forkert sted, skal du vælge **Tilbage**.
4. Angiv dato og klokkeslæt. Når du bruger 12-timers tidsformatet, kan du skifte mellem am og pm ved at vælge et hvilket som helst tal.



Låsning af tasterne og berøringsskærmen

Hvis du vil låse eller frigøre berøringsskærmen og tasterne, skal du skubbe låsekontakten på siden af enheden til den ønskede position.

Når berøringsskærmen og tasterne er låst, er berøringsskærmen slukket, og tasterne er inaktive.

Skærmen og tasterne kan blive låst automatisk efter en periode uden aktivitet. Hvis du vil ændre indstillingerne for den funktion, der automatisk låser skærmen og tasterne, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Auto. tastaturlås > Tastaturautolås**.

Startskærbilledet

Startskærbilledet er det sted, du starter. Her kan du samle dine vigtigste kontakter og genveje til programmer.

Interaktive visningselementer

Du kan åbne urprogrammet ved at vælge uret (1).

Hvis du vil åbne kalenderen eller ændre profilen, skal du vælge datoen eller profilnavnet (2).

Hvis du vil se eller ændre forbindelsesindstillingerne (⇌) eller se de hændelser, du ikke har reageret på, skal du vælge det øverste højre hjørne (3).

Hvis du vil foretage et telefonopkald, skal du vælge **Telefon** eller  (4).

Vælg **Kontakter** eller  (5) for at åbne listen over kontakter.

Du kan åbne hovedmenuen ved at trykke på menutasten (6).

Brug af kontaktpanelet — Hvis du vil begynde at bruge kontaktpanelet og tilføje dine kontakter på startskærm-billedet, skal du vælge  > **Valg** > **Ny kontakt** og følge vejledningen.


Ændring af temaer og genveje på startskærm-billedet — Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Personlig** > **Startsk.billede**.

Musiktaster — Når du afspiller musikfiler eller radio i baggrunden, vises musiktasterne (afspil/pause, spring frem og spring tilbage) på startskærm-billedet.

Få adgang til menuen

Du kan få adgang til menuen ved at trykke på menutasten.

Hvis du vil åbne et program eller en mappe i menuen, skal du vælge på programmet eller mappen.

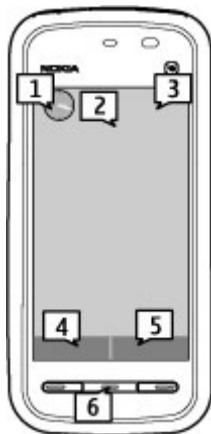

Handlinger på berøringsskærmen

Tryk og dobbelttryk

Hvis du vil åbne et program eller et andet element på berøringsskærmen, skal du normalt trykke på det med fingeren eller pennen. Følgende elementer skal du imidlertid trykke på to gange for at åbne.



Vigtigt: Brug kun en pen, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Hvis du bruger en anden pen, kan eventuelle garantier, der gælder for enheden, bortfalde, og du kan beskadige berøringsskærmen. Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller andre skarpe genstande til at skrive på berøringsskærmen.

- Elementer på en liste i et program, f.eks. mappen Kladder på mappelisten i Beskeder.



Tip! Når du åbner en listevisning, er det første element allerede markeret. Du kan åbne det markerede element ved at trykke på det én gang.

- Programmer og mapper i menuen, når listevisningen anvendes.
- Filer på fillister, f.eks. et billede i billed- eller videovisningen i Galleri.

Hvis du trykker på en fil eller et tilsvarende element én gang, bliver det markeret.

Hvis du vil have vist de indstillinger, der er tilgængelige for elementet, skal du vælge **Valg** eller et ikon på en værktøjslinje, hvis det er muligt.

Vælge

I denne brugervejledning kaldes det "at vælge", når du åbner programmer eller elementer ved at trykke på dem en eller to gange. Hvis du skal vælge flere elementer i rækkefølge, er de menuelementer, du skal vælge, adskilt med pile. Hvis du vil vælge **Valg** > **Brugervejledning**, skal du trykke på **Valg** og derefter trykke på **Brugervejledning**.

Trække

Hvis du vil trække et element, skal du placere fingeren eller pennen på elementet på skærmen, og trække elementet hen over skærbilledet. Hvis du vil rulle op eller ned på en internetside, skal du trække siden med fingeren eller pennen.

Skubbe

Hvis du vil skubbe et element, skal du føre fingeren eller pennen hurtigt til venstre eller højre på skærmen. Når du får vist et billede, kan du få vist det næste eller forrige billede, ved at skubbe billedet til henholdsvis venstre eller højre.

Glid fingeren over berøringsskærmen for at låse den op — Hvis du vil låse berøringsskærmen op, skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller menutasten eller stryge fingeren fra højre til venstre.



Lås berøringsskærmen op og slå lyden fra med en strygebevægelse — Hvis du vil låse berøringsskærmen op uden at besvare et opkald, skal du glide fingeren fra højre til venstre. Ringetonen skrues automatisk ned. Hvis du vil besvare et opkald, kan du trykke på opkaldstasten, eller hvis du vil afvise opkaldet, kan du trykke på afslutningstasten.

Glidning af fingeren for at besvare et opkald — Hvis du vil besvare et indgående opkald, skal du glide fingeren fra venstre mod højre.

Glidning af fingeren for at stoppe en alarm — Hvis du stoppe alarmtonen, skal du glide fingeren fra venstre mod højre. Hvis du vil udsætte alarmen, skal du glide fingeren fra højre mod venstre.

Rulle

Hvis du vil rulle op eller ned på lister, der har et rullepanel, skal du trække skyderen på rullepanelet.

I nogle visninger kan du rulle ved at placere fingeren eller pennen på et listeelement og trække op eller ned. Hvis du vil rulle gennem listen over kontakter, skal du placere fingeren eller pennen på en kontakt og trække op eller ned.



Tip! Hvis du vil have vist en kort beskrivelse af et ikon, skal du placere fingeren eller pennen på ikonet. Der er ikke beskrivelser til alle ikoner.

Berøringsskærmens baggrundslys

Baggrundslyset på berøringsskærmen bliver slukket, når der i en periode ikke har været nogen aktivitet på skærmen. Du kan tænde baggrundslyset igen ved at trykke på skærmen.

Hvis berøringsskærmen og tasterne er låst, bliver baggrundslyset ikke tændt, når du trykker på skærmen. Du kan låse skærmen og tasterne op ved at skubbe låsekontakten.

Medietast

Hvis du vil åbne programmer, f.eks. musikafspilleren eller browseren, skal du trykke på medietasten (⌂) for at åbne mediepanelet og derefter vælge programmet.



Ændring af ringetonen

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Personlig** > **Profiler**.

Du kan bruge profiler til at angive og tilpasse ringetonerne, signaler ved beskeder og andre toner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper. Du kan tilpasse en profil ved at gå til profilen og vælge **Valg** > **Tilpas**.

Support fra Nokia

Du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, der er relateret til dit Nokia-produkt på www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted.

Konfigurationsindstillinger

Du kan hente konfigurationsindstillinger, f.eks. til MMS, GPRS og e-mail, og andre tjenester til din telefonmodel på www.nokia.com/support.

Nokia Care-tjenester

Hvis du vil kontakte Nokia Care, kan du finde det lokale Nokia Care-kundeservicecenter på www.nokia.com/customerservice.



Vedligeholdelse

Hvis enheden skal repareres, kan du finde det nærmeste Nokia Care-center på www.nokia.com/repair.

3. Din enhed

Telefonopsætning

Første gang du tænder enheden, vises programmet Telefonopsætning.

Du kan få adgang til programmet Telefonopsætning senere ved at vælge **Menu > Program. > Tlf.opsæt..**

Hvis du vil konfigurere enhedens forbindelser, skal du vælge **Indstil.guide.**

Hvis du vil overføre data fra enheden til en kompatibel Nokia-enhed, skal du vælge **Telefonskift.**

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle enhed

Vil du flytte vigtige oplysninger fra din forrige compatible Nokia-enhed, så du hurtigt kan komme i gang med at bruge den nye enhed? Brug programmet Telefonskift til at kopiere f.eks. kontakter, kalenderposter og billeder til din nye enhed helt gratis.


Vælg Menu > Program. > Tlf.opsæt. og Flyt data.

Hvis programmet Telefonskift ikke findes på din gamle Nokia-enhed, sender den nye enhed en besked til den gamle enhed. Åbn beskeden på den gamle enhed, og følg vejledningen.

1. Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til, og opret en binding mellem enhederne. Bluetooth-funktionen skal være aktiveret.
2. Indtast adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til enheden.

Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.

3. Vælg indholdet, og vælg **OK**.

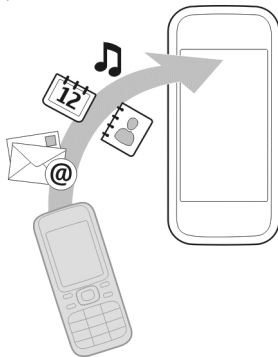

Skærmindikatorer

📶 Enheden bruges på et GSM-netværk (netværkstjeneste).

3G Enheden bruges på et UMTS-netværk (netværkstjeneste).

✉️ Du har en eller flere ulæste beskeder i mappen Indbakke i Beskeder.

📧 Du har modtaget en eller flere nye e-mails i fjernpostkassen.

Din enhed

-  Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke.
-  Du har ubesvarede opkald.
-  Ringetypen er indstillet til lydløs, og signalet ved beskeder og e-mails er slået fra.
-  En tidsbestemt profil er aktiv.
-  Berøringsskærmen og tasterne er låst.
-  Du har en aktiv alarm.
- 2** Den anden telefonlinje er i brug (netværkstjeneste).
 -  Alle opkald til enheden stilles om til et andet nummer (netværkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angiver tallet den aktive linje.
-  Der er tilsluttet et kompatibelt headset til enheden.
-  Der er tilsluttet en kompatibel teksttelefon til enheden.
-  En GPRS-pakkeforbindelse er aktiv (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at en forbindelse er tilgængelig.
-  En pakkeforbindelse er aktiv på en del af netværket, som understøtter EGPRS (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at en forbindelse er tilgængelig. Ikonerne angiver, at EGPRS er tilgængelig på netværket, men enheden anvender ikke nødvendigvis en EGPRS-forbindelse til dataoverførslen.
-  En UMTS-pakkeforbindelse er aktiv (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at en forbindelse er tilgængelig.
-  HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) understøttes og er aktiv (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at en forbindelse er tilgængelig.
-  Bluetooth er slået til.

 Der overføres data via en Bluetooth-forbindelse. Hvis ikonet blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.

 En USB-forbindelse er aktiv.

 En synkronisering er i gang.

Kontaktpanel

Hvis du vil tilføje en kontakt på startskærbilledet, skal du vælge  > **Valg** > **Ny kontakt**, mens startskærbilledet vises, og følge instruktionerne.


Hvis du vil kommunikere med en kontakt, skal du vælge kontakten og en af følgende indstillinger:  Ring til kontakten.  Send en besked til kontakten.  Opdater kontaktens internetkilder.

Hvis du vil have vist den kommunikation, du tidligere har haft med en kontakt, skal du vælge kontakten. Hvis du vil have vist oplysninger om en kommunikationshændelse, skal du vælge hændelsen.

Luk visningen ved at vælge **Valg** > **Afslut**.

Antenneplaceringer

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.

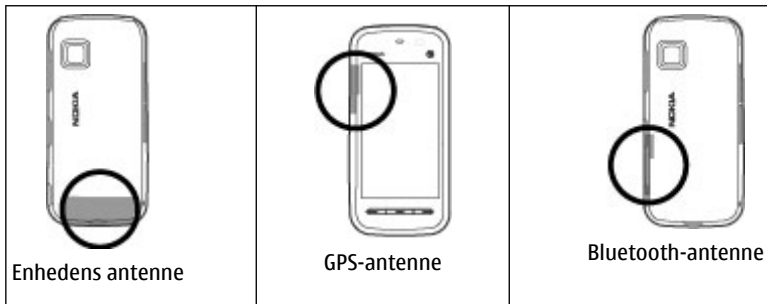

Profilen Offline

Profilen Offline giver dig mulighed for at bruge enheden uden at oprette forbindelse til det trådløse mobilnetværk. Når profilen Offline er aktiv, kan du bruge enheden uden et SIM-kort.

Aktivering af offlineprofilen — Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten, og vælg **Offline**.

Når du aktiverer offlineprofilen, afbrydes forbindelsen til mobilnetværket. Alle radiofrekvenssignaler til og fra enheden via mobilnetværket blokeres. Hvis du forsøger at sende beskeder via mobilnetværket, placeres de i mappen Udbakke for at blive sendt på et senere tidspunkt.



Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Genveje

Du kan skifte mellem åbne programmer ved at trykke på menutasten og holde den nede. Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Hvis du vil oprette forbindelse til internettet (netværkstjeneste), skal du trykke på **0** og holde tasten nede, mens opkaldsfunktionen er aktiveret.

Hvis du vil have adgang til de programmer, der findes på mediepanelet, f.eks. musikafspilleren og internetbrowseren, skal du trykke på medietasten, uanset hvilken visning der er åben.

Hvis du vil skifte profil, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en anden profil.

Hvis du vil ringe til din telefonsvarer (netværkstjeneste), skal du trykke på **1** og holde tasten nede, mens opkaldsfunktionen er aktiveret.

Hvis du vil åbne en liste over de seneste udgående opkald, skal du trykke på opkaldstasten, mens startskærbilledet er aktiveret.

Hvis du vil bruge stemmekommandoer, skal du trykke på opkaldstasten og holde den nede, mens startskærbilledet er aktiveret.

Lydstyrke og indbyggede højttalere

Brug lydstyrketasten til at justere lydstyrken under et igangværende opkald, eller når du lytter til et lydclip.

Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde enheden op til øret.

Du kan anvende højttaleren under et opkald ved at vælge **Højttaler**.

Vælg **Aktiver håndsæt** for at deaktivere højttaleren.



Følerindstillinger og skærmrotation

Når du aktiverer enhedens følere, kan du styre visse funktioner ved at dreje enheden.

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Sensorindstil..**

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Sensorer** — Aktivér følerne.
- **Drejestyring** — Vælg **Slå lyd fra ved opkald** og **Udsæt alarmer**, hvis du vil have mulighed for at slå lyden fra ved opkald og udsætte alarmer ved at vende enheden, så skærmen peger nedad. Vælg **Roter skærm autom.**, hvis indholdet på skærmen automatisk skal roteres, når du drejer enheden til venstre eller tilbage til lodret position. Der kan være programmer og funktioner, som ikke understøtter rotation af indholdet på skærmen.

Fjernlåsning

Du kan fjernlåse enheden og hukommelseskortet ved hjælp af en SMS-besked for at undgå uautoriseret brug af enheden. Du skal angive beskedteksten og sende den pågældende besked til enheden for at låse den. Hvis du vil låse enheden op, skal du indtaste låsekoden.

Hvis du vil aktivere fjernlåsning og angive SMS-beskedens indhold, der skal bruges, skal du vælge **Menu > Indstillinger** og vælge **Telefon > Telefonstyring > Sik.hedsindstil. > Telefon og SIM-kort > Fjernlåsning af telefonen > Aktiveret**. Tryk i feltet til indtastning af tekst for at indtaste beskedens indhold (5 til 20 tegn), vælg , og bekræft beskeden. Indtast låsekoden.

Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller kompatible hovedtelefoner til enheden. Du skal muligvis vælge kabeltilstanden.



Advarsel: Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.

Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.



Fastgørelse af en håndledsrem




Tip! Fastgør pennen til enheden ligesom en håndledsrem.



Udtagning af SIM-kortet

1. Fjern bagcoveret ved at løfte det fra toppen af enheden.
2. Tag batteriet ud.
3. Fjern dækslet fra slidsen til SIM-kortet. Placer spidsen af pennen i åbningen under batteriet, og skub SIM-kortet til siden, så det glider ud af slidsen. Træk SIM-kortet ud.
4. Sæt batteriet og bagcoveret på plads.

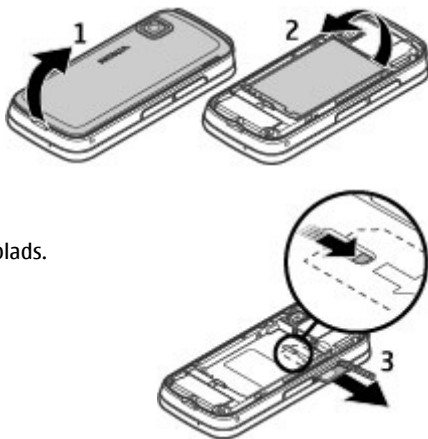

Udtagning af hukommelseskortet



Vigtigt: Tag ikke hukommelseskortet ud under en handling, når der er oprettet adgang til det. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

1. Hvis enheden er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Tag - hukom.kort ud**, inden du tager hukommelseskortet ud.
2. Vælg **Vil du fjerne -hukommelseskortet? Visse programmer vil blive lukket.**, når **Ja** vises.
3. Når **Fjern -hukommelseskortet**, og tryk på **OK** vises, skal du fjerne dækslet over slidsen til hukommelseskortet.

- Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra slidsen.
- Træk hukommelseskortet ud. Vælg **OK**, hvis enheden er tændt.

4. Foretagelse af opkald

Berøringsskærmen under opkald

Enheden har en nærhedsføler. Berøringsskærmen deaktiveres automatisk under opkald, hvis du tager enheden op til øret. Herved spares der på batteriet, og du kommer ikke til at trykke på tasterne ved et uheld.

Sørg for, at nærhedsføleren ikke er dækket, f.eks. af beskyttelsesplastik eller tape.



Opkald

- Vælg **Telefon** på startskærbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, og indtast telefonnummeret inkl. områdenummeret. Du kan slette et tal ved at vælge



Ved internationale opkald skal du vælge * to gange for at få tegnet + frem (erstatte den internationale adgangskode) og derefter indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt nullet i starten) og telefonnummeret.

- Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet.
- Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet (eller annullere opkaldsforsøget).

Når du trykker på afslutningstasten, bliver det igangværende opkald altid afsluttet, også selvom et andet program er aktivt.

Hvis du vil foretage opkaldet fra listen over kontaktpersoner, skal du vælge **Menu > Kontakter**. Gå til det ønskede navn. Du kan også vælge søgefeltet for at indtaste de første bogstaver eller tegn i navnet og derefter gå til navnet. Tryk på

Foretagelse af opkald

opkaldstasten for at ringe til kontakten. Hvis du har gemt flere numre for en kontakt, skal du vælge det ønskede nummer på listen og trykke på opkaldstasten.

Under et opkald

Du kan slå mikrofonlyden fra eller til ved at vælge  eller .

Du kan parkere opkaldet (sætte det i venteposition) eller aktivere det igen ved at vælge  eller .

Vælg  for at skifte tilbage til håndsættet.

Du kan afslutte opkaldet ved at vælge .

Vælg **Valg** > **Skift** for at skifte mellem det aktive opkald og det parkerede opkald.



Tip! Når der kun er ét aktivt taleopkald, kan du parkere opkaldet, ved at trykke på opkaldstasten. Tryk på opkaldstasten igen for at aktivere det parkerede opkald.

Du kan sende DTMF-tonestreng, f.eks. en adgangskode, ved at vælge **Valg** > **Send DTMF**. Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den på listen over kontakter. Hvis du vil indtaste et ventetegn (w) eller et pausetegn (p), skal du trykke på * gentagne gange. Vælg **OK** for at sende tonen. Du kan tilføje DTMF-toner til telefonnummeret eller i DTMF-feltet under kontaktoplysninger.

Du kan afslutte et aktivt opkald og i stedet besvare det parkerede opkald ved at vælge **Valg** > **Erstat**.

Du kan afslutte alle opkald ved at vælge **Valg** > **Afslut alle opkald..**

Mange af de valgmuligheder, du har under et taleopkald, er netværkstjenester.

Telefonsvarer

Du kan ringe op til din telefonsvarer (netværkstjeneste) ved at vælge **Telefon** og holde **1** nede, mens startskærbilledet er aktiveret.

1. Hvis du vil ændre telefonnummeret til din telefonsvarer, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger**, vælge **Opkald** > **Telefonsvarer**, vælge en telefonsvarer og vælge **Valg** > **Skift nummer**.
2. Indtast det nummer, du har fået af din netværksudbyder, og vælg **OK**.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald.

Ved indgående opkald skal du vælge  for at slå ringetonen fra.

Du kan uden at afvise opkaldet sende en SMS-besked til den person, der foretog opkaldet, og forklare, at du ikke kan besvare opkaldet. Du kan sende svarbeskeden ved at vælge **Send besk.**, redigere beskedteksten og trykke på opkaldstasten.

Tryk på afslutningstasten, hvis du ikke vil besvare opkaldet. Hvis du aktiverer funktionen **Omstilling** > **Taleopkald** > **Ved optaget** under telefonindstillingerne for at omstille opkald, omstilles et indgående opkald også, hvis du afviser det.

Hvis du vil aktivere svar via SMS-besked og skrive den standardtekst, der skal sendes som svar, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger**, vælge **Opkald** > **Opkald** > **Afvis opkald med besked** og vælge **Beskedtekst**.

Foretagelse af konferenceopkald

Enheden understøtter konferenceopkald mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv.

1. Ring op til den første deltager.
2. Du kan ringe op til en anden deltager ved at vælge **Valg** > **Nyt opkald..** Det første opkald sættes i venteposition.
3. Når det nye opkald besvares, kan du slutte dig til den første deltager i konferenceopkaldet ved at vælge .

Hvis du vil tilføje endnu en person til konferenceopkaldet, skal du ringe op til personen og derefter tilføje det nye opkald til konferenceopkaldet.

Foretagelse af opkald

Hvis du vil føre en privat samtale med én af deltagerne, skal du vælge .

Gå til deltageren, og vælg . Konferenceopkaldet sættes i venteposition på din enhed. De øvrige deltagere kan fortsætte konferenceopkaldet.

Vælg  hvis du vil vende tilbage til konferenceopkaldet.

Du kan fjerne en deltager ved at vælge , gå til deltageren og vælge .

4. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive konferenceopkald.

Hurtigkald til et telefonnummer

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Opkald** > **Hurtigkald**, hvis du vil aktivere hurtigkald.

1. Hvis du vil tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Hurtigkald**.
2. Gå til den tast, du vil knytte til telefonnummeret, og vælg **Valg** > **Tildel**.

1 er reserveret til telefonsvareren.

Hvis du vil foretage et opkald, når startskærbilledet vises på telefonen, skal du vælge **Telefon**, trykke på den tildelte tast og derefter trykke på opkaldstasten.

Hvis du vil foretage et opkald, når hurtigkald er aktiveret, og når startskærbilledet vises på telefonen, skal du vælge **Telefon** og holde den tildelte tast nede.

Banke på

Du kan besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald.

Du kan aktivere funktionen til ventende opkald, **Banke på**, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** og vælge **Opkald** > **Opkald** > **Banke på**.

1. Tryk på opkaldstasten for at besvare det ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition.
2. Vælg **Valg** > **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
3. Hvis du vil oprette forbindelse mellem et parkeret og et aktivt opkald og afbryde din egen forbindelse til opkaldene, skal du vælge **Valg** > **Overfør**.

- Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald.
- Vælg **Valg** > **Afslut alle opkald** for at afslutte begge opkald.

Stemmestyrede opkald

Enheden opretter automatisk en stemmekode for kontakterne. Hvis du vil høre den syntetiserede stemmekode, skal du vælge en kontakt og **Valg** > **Stemmekodedetaljer**. Rul til en kontakts oplysninger, og vælg **Valg** > **Afspil stemmekode**.

Opkald med stemmekoder



Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold enheden på kort afstand, mens du siger stemmekoden tydeligt.

- Hvis du vil starte stemmestyrede opkald, skal du trykke på opkaldstasten og holde den nede, når startskærbilledet er aktiveret. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede for at starte stemmestyrede opkald.
- Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
- Der afspilles en syntetiseret stemmekode for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet og nummeret vises. Du kan annullere stemmestyrede opkald ved at vælge **Afslut**.

Hvis der er gemt flere numre for et navn, kan du også sige navnet og nummertypen, f.eks. Mobil eller Telefon.

Deling af video

Brug deling af video (netværkstjeneste) til at sende direkte video eller et videoklip fra din mobilenhed til en anden kompatibel mobilenhed under et taleopkald.

Foretagelse af opkald

Højttaleren er aktiv, når du aktiverer deling af video. Hvis du ikke vil bruge højttaleren til taleopkaldet, mens du deler video, kan du bruge et kompatibelt headset.



Advarsel: Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Krav til deling af video

Videodeling kræver en UMTS-forbindelse. Dine muligheder for at bruge deling af video afhænger af, om du har adgang til et UMTS-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om tjenesten, tilgængelighed af UMTS-netværk samt gebyrer forbundet med brug af tjenesten.

Du skal gøre følgende, for at du kan bruge deling af video:

- Kontrollér, at enheden er indstillet til forbindelser mellem personer, også kaldet SIP-forbindelser (Session Initiation Protocol).
- Kontrollér, at du har en aktiv UMTS-forbindelse og er inden for UMTS-netværkets dækningsområde. Hvis du bevæger dig uden for UMTS-netværket under en videodelingssession, stoppes delingen, mens taleopkaldet fortsættes.
- Kontrollér, at både afsenderen og modtageren er registreret på UMTS-netværket. Hvis du inviterer en person til en delingssession, og den pågældende persons enhed ikke er inden for UMTS-netværkets dækningsområde, ikke har deling af video installeret, eller forbindelser mellem personer ikke er konfigureret på den pågældende persons telefon, modtager vedkommende ikke invitationer. Du modtager en fejlmeddelelse om, at modtageren ikke kan acceptere invitationen.

Indstillinger

Hvis du vil konfigurere deling af video, skal du bruge indstillinger for forbindelser mellem personer og for UMTS.

Indstillinger for forbindelse mellem personer

En forbindelse mellem personer er også kendt som en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Indstillingerne for SIP-profilen skal være konfigureret på enheden, før du kan bruge deling af video. Bed din tjenesteudbyder om indstillingerne for SIP-profilen, og gem dem på enheden. Tjenesteudbyderen sender muligvis indstillingerne til din enhed eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

Sådan tilføjer du en SIP-adresse til en kontakt:

1. Vælg **Menu** > **Kontakter**.
2. Åbn kontaktkortet, eller opret en ny kontakt.
3. Vælg **Valg** > **Rediger**.
4. Vælg **Valg** > **Tilføj detalje** > **Del video**.
5. Angiv SIP-adressen i formatet brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).

Hvis du ikke kender en SIP-adresse for kontakten, kan du bruge modtagerens telefonnummer inkl. landekoden til deling af video (hvis dette understøttes af netværksudbyderen).

Indstillinger for UMTS-forbindelse

Sådan konfigurerer du en UMTS-forbindelse:

- Kontakt din tjenesteudbyder for at indgå en aftale om brug af UMTS-netværket.
- Kontrollér, at forbindelsesindstillingerne for UMTS-adgangspunktet er konfigureret korrekt på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om indstillingerne.

Deling af direkte video eller videoklip

Under et aktivt taleopkald kan du vælge **Valg** > **Del video**.

1. Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video under opkaldet.
Hvis du vil dele et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og derefter vælge det klip, du vil dele.

Foretagelse af opkald

Du er muligvis nødt til at konvertere videoklippen til et passende format, før du kan dele det med andre. Vælg **OK**, hvis der vises en meddelelse på enheden om, at videoklippen skal konverteres. Der skal være et program til redigering af video på enheden, for at konverteringen kan foretages.

2. Hvis der er gemt flere SIP-adresser eller telefonnumre, inkl. landekoden, for modtageren i Kontakter, skal du vælge den ønskede adresse eller det ønskede nummer. Hvis modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgængeligt, skal du indtaste modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer inkl. landekode og vælge **OK** for at sende invitationen. Enheden sender invitationen til SIP-adressen.

Deling begynder automatisk, når modtageren accepterer invitationen.

Valgmuligheder ved deling af video

 Eller  for at slå mikrofonlyden fra eller til.

 Eller  for at slå højttaleren til og fra.

 Eller  for at standse delingen af video midlertidigt og for at forsætte med den.

 for at skifte til visning i fuld skærm (kun muligt for modtageren).

3. Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Hvis du vil gemme den video, du har delt direkte, skal du vælge **Ja**, når meddelelsen vises. Der vises en meddelelse på enheden om, hvor den gemte video er placeret.

Hvis du bruger andre programmer, mens du deler et videoklip med en anden person, standses delingen midlertidigt. Hvis du vil vende tilbage til visningen til deling af video og fortsætte med delingen, skal du vælge **Valg** > **Fortsæt deling af video** på startskærm-billedet.

Accept af en invitation

Når en person sender dig en invitation for at dele en video, vises afsenderens navn og SIP-adresse i invitationsbeskeden.

Hvis en person sender dig en delingsinvitation, og du ikke er inden for 3G-netværkets dækningsområde, får du ikke at vide, at du har modtaget en invitation.

Når du modtager en invitation, kan du vælge mellem følgende:

- **Ja** — Acceptér invitationen, og aktiver delingssessionen.
- **Nej** — Afvis invitationen. Afsenderen modtager en besked om, at du har afvist invitationen. Du kan også trykke på afslutningstasten for at afvise invitationen og afslutte taleopkaldet.

Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Log

I programmet Log gemmes en oversigt over enhedens kommunikationshændelser. Enheden registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Seneste opkald

Vælg **Menu** > **Log** og **Seneste opkald**.

Du kan få vist ubesvarede, indgående og udgående opkald ved at vælge **Ubesvarede opk.**, **Indgående opk.** eller **Udgående opk.**.



Tip! Hvis du vil åbne listen over udgående opkald på startskærm-billedet, skal du trykke på opkaldstasten.

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen:

-  **Ring op** — Ring op til den ønskede kontakt.
-  **Opret besked** — Send en besked til den ønskede kontakt.
-  **Åbn Kontakter** — Åbn listen over kontakter.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Gem i Kontakter** — Gem det markerede telefonnummer fra listen over de seneste opkald under dine kontakter.

Foretagelse af opkald

- **Ryd liste** — Ryd listen over de seneste opkald.
- **Slet** — Slet en markeret hændelse på den valgte liste.
- **Indstillinger** — Vælg **Varighed for log**, og vælg, hvor lang tid oplysningerne om kommunikationen skal gemmes i logfilen. Hvis du vælger **Ingen log**, gemmes der ingen oplysninger i logfilen.

Pakke-data

Vælg **Menu** > **Log**.

Du kan for eksempel skulle betale for dine pakke-dataforbindelser ud fra mængden af sendte og modtagne data. Hvis du vil kontrollere den mængde data, der sendes og modtages under pakke-dataforbindelser, skal du vælge **Datatæller** > **Alle sendte data** eller **Alle modt. data**.

Vælg **Valg** > **Nulstil tællere** for at slette både sendte og modtagne oplysninger. Du skal bruge låsekoden for at kunne slette oplysningerne.

Opkaldsvarighed

Vælg **Menu** > **Log**.

Vælg **Opkaldsvarighed** for at få vist den omtrentlige varighed af dit seneste opkald og udgående og indgående opkald.

Overvågning af alle kommunikationshændelser

Vælg **Menu** > **Log**.

Hvis du vil åbne den generelle log, hvor du kan se alle de taleopkald, SMS-beskeder eller dataforbindelser, der registreres af enheden, skal du vælge fanen for den generelle log  . Underhændelser, såsom sms-beskeder, der er sendt til flere end en person, og pakke-dataforbindelser vises i logfilen som én kommunikationshændelse. Forbindelser til din postkasse, MMS-beskedcentral eller internetsider vises som pakke-dataforbindelser.

Hvis du vil se, hvor mange data der er overført, og hvor lang tid en bestemt pakkeforbindelse har varetaget, skal du rulle til en indgående eller udgående hændelse angivet med **GPRS** og vælge **Valg > Vis**.

Du kan kopiere et telefonnummer fra logfilen til udklipsholderen og f.eks. indsætte det i en SMS-besked ved at vælge **Valg > Hent nummer > Kopiér**.

Du kan filtrere logfilen ved at vælge **Valg > Filtrer** og vælge et filter.

Du kan angive varigheden for loggen ved at vælge **Valg > Indstillinger > Varighed for log**. Hvis du vælger **Ingen log**, slettes hele loggens indhold, lister i Seneste opkald ryddes, og leveringsrapporter i Beskeder slettes permanent.

5. Skrivning af tekst

Du kan indtaste bogstaver, tal og specialtegn på flere forskellige måder. Skærm tastaturet giver dig mulighed for at indtaste tegn ved at trykke på tegnene med fingrene eller pennen. Funktionen til håndskriftsgenkendelse gør det muligt at skrive tegn direkte på skærmen ved hjælp af pennen. Håndskriftsgenkendelse er muligvis ikke tilgængelig for alle sprog.

Tryk i et tekstindtastningsfelt for at indtaste bogstaver, tal og specialtegn.

Enheden kan fuldføre stavningen af delvist skrevne ord på grundlag af den indbyggede ordbog til det valgte sprog. Enheden kan desuden lære nye ord, som du angiver.


Virtuelt tastatur

Du kan bruge det virtuelle tastatur i landskabstilstand.

Hvis du vil aktivere det virtuelle tastatur, skal du vælge  > **QWERTY i fuld skærm**.

Når du bruger det virtuelle tastatur i fuld skærmtilstand, kan du vælge tasterne med fingrene.

Skrivning af tekst

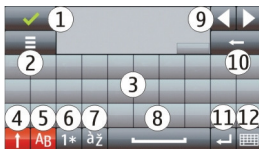

1 — Luk – luk det virtuelle tastatur.

2 — Inputmenu – åbn menuen med indstillinger til berøringsinput for at få adgang til kommandoer, f.eks. **Skriftsprog**. Vælg **Indsæt humørikon** for at tilføje et humørikon.

3 — Virtuelt tastatur

4 — Skift og Caps Lock – hvis du vil skrive et stort bogstav, mens du skriver små bogstaver, eller omvendt, skal du vælge tasten, inden du skriver tegnet. Hvis du vil slå Caps Lock til, skal du vælge tasten to gange. En streg under tasten angiver, at Caps Lock er aktiveret.

5 — Bogstaver

6 — Tal og specialtegn

7 — Accenttegn

8 — Mellemløstast

9 — Flyt – flyt markøren.

10 — Tilbage

11 — Enter – flyt markøren til den næste række eller det næste indtastningsfelt. Tasten kan have flere funktioner afhængigt af den aktuelle kontekst (f.eks. fungerer den som ikonet Søg, når adressefeltet i internetbrowseren anvendes).

12 — Inputtilstand – vælg inputmetoden. Når du trykker på et element, afsluttes den aktuelle inputmetode, og den valgte metode aktiveres.

Håndskrift

De indtastningsmetoder og sprog, der understøttes af funktionen til håndskriftsgenkendelse, varierer fra område til område. Det er ikke sikkert, at håndskriftsgenkendelsen kan benyttes på alle sprog.

Du kan aktivere håndskriftstilstand ved at vælge  > **Håndskrift**.

Skriv læselige, opretstående tegn i området til tekstindtastning, og sørg for, at der er et mellemrum mellem hvert tegn.


Du kan lære enheden at genkende din håndskrift ved at vælge  > **Håndskriftstræning**. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig for alle sprog.

Når du indtaster bogstaver og tal (standardtilstand), skal du skrive tegnene ligesom normalt. Vælg  for at vælge taltilstand. Hvis du vil skrive ikke-latinske tegn, skal du vælge det relevante ikon, hvis det er tilgængeligt.

Hvis du vil indsætte specialtegn, skal du skrive dem, ligesom du normalt ville gøre, eller vælg  og derefter vælge det ønskede tegn.

Du kan slette tegn eller flytte markøren tilbage ved at føre fingeren tilbage (se Figur 1).


Du kan indsætte et mellemrum ved at føre fingeren frem (se Figur 2).

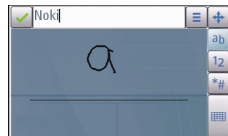

Indtastning af tekst med det virtuelle tastatur

Virtuelle taster

Med det virtuelle tastatur (**Alfanumerisk tastatur**) kan du indtaste tegn ligesom på et almindeligt fysisk tastatur med tal på tasterne.

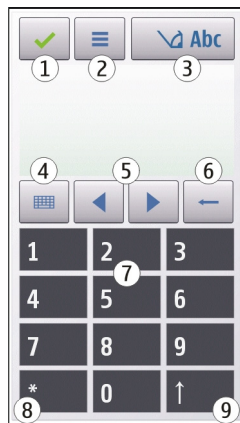

1 — Luk – lukker det virtuelle tastatur (**Alfanumerisk tastatur**).

2 — Inputmenu – åbn menuen til berøringsinput, der omfatter kommandoer som f.eks. **Aktivér ordforslag** og **Skriftsprog**. Vælg **Indsæt humørikon** for at tilføje et humørikon.

3 — Indikator for tekstindtastning – åbner et pop op-vindue, hvor du kan aktivere eller deaktivere ordforslag, skifte mellem store og små bogstaver og skifte mellem bogstaver og tal.

4 — Inputtilstand – åbner et pop op-vindue, hvor du kan vælge inputtilstanden. Når du trykker på et element, afsluttes den aktuelle inputmetode, og den valgte metode aktiveres. De tilgængelige inputtilstande kan variere, afhængigt af om den automatiske inputmetode (sensorindstillinger) er aktiveret.

5 — Piletaster - rul til venstre eller højre.

6 — Tilbage

7 — Tal

8 — Stjerne – åbn en tabel med specialtegn.

9 — Skift – skifter mellem store og små bogstaver, aktiverer eller deaktiverer ordforslag og skifter mellem alfabetet og tal.

Traditionel tekstindtastning

Tryk på en taltast (1-9) flere gange, indtil det ønskede tegn vises. En taltast kan bruges til at skrive flere tegn end de tegn, der vises på tasten.

Hvis det næste bogstav er placeret på den samme tast som det foregående bogstav, skal du vente, indtil markøren vises (eller flytte markøren fremad for at afslutte ventetiden), og derefter skrive bogstavet.

Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på **0**. Hvis du vil flytte markøren til næste linje, skal du trykke på **0** tre gange.

Ordforslag

Når ordforslag er aktiveret, kan du indtaste et ord ved at vælge én taltast for hvert bogstav i ordet. Ordforslagene er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i. Det er ikke muligt at anvende ordforslag på alle sprog.

1. Du kan aktivere ordforslag i alle redigeringsprogrammer på enheden ved at vælge  > **Aktivér ordforslag**.
2. Skriv et ord. Hvis du f.eks. vil skrive "Nokia", skal du vælge **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.

Ordforslaget ændres efter hvert tastetryk.

3. Hvis det ikke er det korrekte ord, der vises, skal du vælge * flere gange, indtil det korrekte ord vises. Hvis ordet ikke findes i ordbogen, skal du vælge **Stav** og indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning. Vælg derefter **OK**.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Du kan tilføje et ord i ordbogen ved at vælge *, indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**.

4. Du kan indsætte et tegnsætningstegn ved at vælge *.

Kontakter

5. Du kan indsætte et mellemrum ved at vælge **0**.

Indstillinger for berøringsinput

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Berøringsinput**.

Vælg en af følgende indstillinger for at ændre indstillingerne for tekstindtastning på berøringsskærmen:

- **Håndskriftstræning** — Åbn programmet til håndskriftstræning. Du kan træne enheden, så den bliver bedre til at genkende din håndskrift. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig for alle sprog.
- **Skriftsprog** — Angiv de sprogspecifikke tegn i din håndskrift og det virtuelle tastaturs konfiguration.
- **Skrivehastighed** — Vælg skrivehastigheden.
- **Hjælpelinjer** — Få vist eller skjul hjælpelinjen i skriveområdet. Hjælpelinjen gør det nemmere for dig at skrive på en lige linje, og den gør det desuden nemmere for enheden at genkende din håndskrift.
- **Stregbredde for pen** — Vælg stregbredden for de tegn, der skrives med pennen.
- **Skriftfarve** — Vælg farven på de tegn, der skrives med pennen.
- **Tilpasset søgning** — Aktivér tilpasset søgning.
- **Kalibrer berøringsskærm** — Kalibrer berøringsskærmen.

6. Kontakter

Du kan gemme og opdatere kontaktoplysninger, f.eks. dine kontacters telefonnumre, privatadresser og e-mail-adresser. Du kan føje en personlig ringetone eller et miniaturebillede til en kontakt. Du kan også oprette kontaktgrupper, som giver dig mulighed for at sende SMS-beskeder eller e-mails til flere modtagere på én gang.

Du kan åbne listen over kontakter fra startskærbilledet ved at vælge **Kontakter** eller , afhængigt af hvilket tema der er valgt på startskærbilledet.

Lagring og redigering af navne og numre

1. Du kan tilføje en ny kontakt på listen over kontakter ved at vælge .
2. Tryk på et felt, hvis du vil indtaste oplysninger i feltet. Vælg  for at afslutte indtastningen af tekst. Udfyld de ønskede felter, og vælg **Udfør**.

Du kan redigere kontakter ved at vælge en kontakt og vælge **Valg** > **Rediger**.

Værktøjslinjen til kontakter

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen til kontakter:

-  **Ring op** — Ring op til den ønskede kontakt.
-  **Opret besked** — Send en besked til den ønskede kontakt.
-  **Ny kontakt** — Opret en ny kontakt.

Administration af navne og numre

Hvis du vil kopiere eller slette en kontakt eller sende en kontakts oplysninger som et visitkort til en anden enhed, skal du trykke på en kontakt og holde fingeren nede og derefter vælge **Kopier**, **Slet** eller **Send visitkort**.

Du kan slette flere kontakter ad gangen ved at vælge **Valg** > **Markér/fjern markering** for at markere de ønskede kontakter og derefter vælge **Valg** > **Slet** for at slette dem.

Du kan høre den stemmekode, der er tildelt en kontakt, ved at vælge kontakten og vælge **Valg** > **Stemmekodedetaljer** > **Valg** > **Afspil stemmekode**.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag og brug stemmekoder i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge enslydende navne til forskellige numre.



Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Standardnumre og -adresser

Du kan tildele standardnumre eller -adresser til en kontakt. Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, kan du på denne måde let ringe til eller sende en besked til kontakten på et af numrene eller en af adresserne. Standardnummeret bruges også i stemmestyrede opkald.

1. Vælg en kontakt på kontaktlisten.
2. Vælg **Valg** > **Standard**.
3. Vælg en standard, som du vil tilføje et nummer eller en adresse til, og vælg **Tildel**.
4. Vælg et nummer eller en adresse, som du vil angive som standard.
5. Hvis du vil forlade standardvisningen og gemme ændringer, skal du trykke uden for visningen.

Ringetoner, billeder og tekst til opkald for kontakter

Du kan angive en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe og et billede og en tekst til ringesignalet for en kontakt. Når kontakten ringer til dig, afspiller enheden den valgte ringetone og viser teksten til ringesignalet eller billedet (hvis nummeret på den person, der ringer, sendes med opkaldet, og din enhed genkender det).

Hvis du vil angive en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe, skal du markere kontakten eller kontaktgruppen, vælge **Valg** > **Ringetone** og vælge en ringetone.

Hvis du vil angive en tekst til opkald for en kontakt, skal du vælge kontakten og vælge **Valg > Tilføj tekst til ringesignal**. Tryk på tekstfeltet for at skrive opkaldsteksten, og vælg .

Hvis du vil tilføje et billede for en kontakt, der er gemt i enhedens hukommelse, skal du vælge kontakten, vælge **Valg > Tilføj billede** og vælge et billede fra Galleri.

Du kan fjerne ringetonen ved at vælge **Standardtone** på listen over ringetoner.

Hvis du vil have vist, ændre eller fjerne det billede, der anvendes til en kontakt, skal du vælge kontakten, vælge **Valg > Billede** og derefter vælge den ønskede indstilling.

Kopiering af kontakter

Første gang du åbner listen over kontakter, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil kopiere navne og numre fra SIM-kortet til enheden.

Vælg **Ja** for at starte kopieringen.

Vælg **Nej**, hvis du ikke ønsker at kopiere kontakterne fra SIM-kortet til enheden. Du bliver spurgt om, hvorvidt du vil have vist kontakterne fra SIM-kortet i kontaktbiblioteket. Vælg **Ja** for at få vist kontakterne. Listen over kontakter åbnes, og de navne, der er gemt på SIM-kortet, er markeret med .

SIM-tjenester

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-korttjenester. Dette kan være netværksudbyderen eller en anden forhandler.

SIM-kontakter

Du indstille de navne og numre, der er gemt på SIM-kortet, til at blive vist på listen over kontakter ved at vælge **Valg > Indstillinger > Visning af kontakter > SIM-hukommelse**. Du kan tilføje og redigere SIM-kontakter eller ringe til dem.

Kontakter

De numre, du gemmer på listen over kontakter, gemmes ikke automatisk på dit SIM-kort. Hvis du vil gemme numre på SIM-kortet, skal du vælge en kontakt og vælge **Valg > Kopiér > SIM-hukom..**

Du kan vælge, om de nye kontakter, du tilføjer, skal gemmes på enheden eller SIM-kortet ved at vælge **Valg > Indstillinger > Standardhukommelse > Telefonhukommelse** eller **SIM-hukommelse**.

Begrænsede opkald

Vælg **Menu > Kontakter og Valg > SIM-numre > Kontakt. m. begr. nr..**

Med tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse opkald fra enheden til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Du skal bruge din PIN2-kode for at kunne aktivere og deaktivere begrænsede numre eller redigere kontakter med begrænsede numre. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst din PIN2-kode.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Slå begrænsede nr. til** — Aktivér begrænsede numre.
- **Slå begrænsede nr. fra** — Deaktivér begrænsede numre.
- **Ny SIM-kontakt** — Indtast navn på kontakt og telefonnummer på de opkald, som tillades.
- **Tilføj fra Kontakter** — Kopiér en kontakt fra listen med kontakter til listen med begrænsede numre.

Hvis du vil sende SMS-beskeder til SIM-kontakterne, mens tjenesten Begrænsede numre er aktiv, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

7. Beskeder

Hovedvisning i Beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** (netværkstjeneste).

Du kan oprette en ny besked ved at vælge **Ny besked**.



Tip! Hvis du vil undgå at skrive enslydende beskeder flere gange, kan du bruge teksterne i mappen Skabeloner i Mine mapper. Du kan også oprette og gemme dine egne skabeloner.

Beskeder indeholder følgende mapper:

-  **Indbakke** — Her gemmes modtagne beskeder undtagen e-mail- og cell broadcast-beskeder.
-  **Mine mapper** — Bruges til at organisere dine beskeder i mapper.
-  **Postkasse** — Herfra kan du oprette forbindelse til din fjernpostkasse for at hente nye e-mail-beskeder eller få vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline.
-  **Kladder** — Heri gemmes kladdebeskeder, der ikke er blevet sendt.
-  **Sendt** — Her gemmes de seneste beskeder, der er blevet sendt, bortset fra beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse. Du kan ændre det antal beskeder, der skal gemmes i mappen.
-  **Udbakke** — De beskeder, der venter på at blive sendt, gemmes midlertidigt i udbakken, f.eks. hvis enheden er uden for netværkets dækningsområde.
-  **Lev.rapporter** — Du kan anmode netværket om at sende dig en leveringsrapport over de SMS- og MMS-beskeder, du har sendt (netværkstjeneste).

Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Beskeder

Du kan først oprette en MMS-besked eller skrive en mail, når de korrekte forbindelsesindstillinger er angivet.

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om størrelsesbegrænsningen for mail-beskeder. Hvis du forsøger at sende en mail-besked, der overskrider mail-serverens størrelsesbegrænsning, forbliver beskeden i mappen Udbakke, og enheden forsøger med jævne mellemrum at sende den igen. Der kræves en dataforbindelse for at kunne sende en mail, og vedvarende forsøg på at sende mailen igen kan medføre gebyrer fra tjenesteudbyderen. I mappen Udbakke kan du slette en sådan besked, eller du kan flytte den til mappen Kladder.

Beskeder kræver netværkstjenester.

Afsendelse af en SMS- eller MMS-besked — Vælg **Ny besked**.

Afsendelse af en lyd- eller mail-besked — Vælg **Valg** > **Opret besked**, og vælg den ønskede indstilling.

Valg af modtagere eller grupper på kontaktlisten — Vælg  på værktøjslinjen.

Manuel indtastning af nummeret eller mail-adressen — Tryk på feltet **Til**.

Indtastning af emnet til en mail eller MMS-besked — Indtast det i feltet Emne. Hvis feltet Emne ikke er synligt, skal du vælge **Valg** > **Felter i besked** for at angive, hvilke felter der skal være synlige.

Skrivning af beskeden — Tryk på beskedfeltet.

Tilføjelse af et objekt til en besked eller en mail — Vælg , og vælg den ønskede type indhold. Beskedtypen kan blive ændret til en MMS-besked, hvis der indsættes multimedieindhold.

Afsendelse af beskeden eller mailen — Vælg  eller tryk på opkaldstasten.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Indbakke til beskeder

Modtagelse af beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Indbakke**.

I mappen Indbakke angiver  en ulæst SMS-besked,  en ulæst MMS-besked,  en ulæst lydbesked og  data modtaget via en Bluetooth-forbindelse.

Når du modtager en besked, vises  og **1 ny besked** på startskærmbilledet. Vælg **Vis** for at åbne beskeden. Du kan åbne en besked i mappen Indbakke ved at vælge beskeden. Vælg **Valg** > **Besvar** for at besvare en modtaget besked.

MMS-beskeder



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du modtager muligvis en meddelelse om, at der ligger en MMS-besked og venter i MMS-beskedcentralen. Hvis du vil starte en pakkedataforbindelse for at hente beskeden til enheden, skal du vælge **Valg** > **Hent**.

Når du åbner en MMS-besked () , ser du måske et billede og en besked.  vises, hvis der medfølger lyd, og  vises, hvis der medfølger video. Hvis du vil afspille lyden eller videoen, skal du vælge det relevante ikon.

Hvis du vil se de medieobjekter, der er vedhæftet MMS-beskeden, skal du vælge **Valg** > **Objekter**.

Hvis beskeden har vedhæftet en MMS-præsentation, vises . Hvis du vil afspille præsentationen, skal du vælge ikonet.

Beskeder

Data, indstillinger og internettjenestebeskeder

Enheden kan modtage mange slags beskeder, der indeholder data, f.eks. visitkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderposter og e-mail-meddelelser. Du kan også modtage indstillinger fra din tjenesteudbyder i en konfigurationsbesked.

Du kan gemme dataene fra beskeden ved at trykke på **Valg** og vælge den relevante valgmulighed.

Internettjenestebeskeder er meddelelser om f.eks. nyhedsoverskrifter, og de kan indeholde en tekst eller et link. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og abonnement.

Oprettelse af en e-mail-konto

Hvis du vil oprette en e-mail-konto, skal du vælge **Menu > Beskeder og Postkasse**.

Du kan oprette flere e-mail-konti, f.eks. en privat e-mail-konto og en arbejdsrelateret e-mail-konto.

Hvis du vil oprette en e-mail-konto fra startskærmbilledet, skal du vælge det relevante plug-in-program. Du kan også oprette en e-mail-konto ved at vælge **Menu > Program. > Indstil.guide**.

E-mail-tjeneste

E-mail-tjenesten på din Nokia-enhed overfører automatisk e-mail fra din nuværende e-mail-adresse til din enhed. Du kan læse, besvare og organisere dine e-mail-beskeder, mens du er på farten. Tjenesten fungerer sammen med en række internetbaserede e-mail-tjenester, som ofte bruges til private e-mails. Der skal muligvis betales for overførsel af data, når du bruger tjenesten. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om eventuelle omkostninger.

Oprettelse af en e-mail-tjeneste på din Nokia-enhed

1. Vælg **Menu > Program. > Indstil.guide**.

2. Første gang indstillingsguiden åbnes, bliver du bedt om at angive e-mail-indstillingerne med udgangspunkt i tjenesteudbyderens indstillinger. Hvis du har brugt indstillingsguiden tidligere, skal du vælge **E-mail-opsæt..**
 3. Acceptér vilkårene og betingelserne for at aktivere e-mail-tjenesten.
- Du kan finde flere oplysninger på nokia.com/messaging.

Postkasse

Angivelse af e-mail-indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Postkasse**.

Du skal have angivet et gyldigt internetadgangspunkt og gyldige e-mail-indstillinger på enheden, for at du kan sende og modtage e-mails.

Du skal have en separat e-mail-konto. Følg instruktionerne fra udbyderen af fjernpostkassen og internetudbyderen.

Hvis du vælger **Beskeder** > **Postkasse**, uden at du har angivet indstillinger for din e-mail-konto, bliver du bedt om at gøre det. Du kan begynde at oprette e-mail-indstillingerne ved hjælp af guiden til oprettelse af en postkasse ved at vælge **Start**.

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, Postkasse i hovedvisningen i Beskeder. Du kan højst have seks postkasser.

Åbning af postkassen

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Når du åbner postkassen, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil oprette forbindelse til postkassen.

Vælg **Ja** for at oprette forbindelse til postkassen og hente nye e-mail-overskrifter eller -beskeder. Når du ser beskeder online, har du løbende forbindelse til en fjernpostkasse via en dataforbindelse.

Vælg **Nej** for at få vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline.

Beskeder

Du kan oprette en ny postkasse til e-mails ved at vælge **Valg > Opret besked > E-mail**.

Når du er online, kan du afbryde dataforbindelsen til fjernpostkassen, ved at vælge **Valg > Afbryd forbindelsen**

Hentning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du er offline, skal du vælge **Valg > Opret forbindelse** for at oprette forbindelse til fjernpostkassen.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

1. Når du har oprettet forbindelse til en fjernpostkasse, skal du vælge **Valg > Hent e-mail > Nye** for at hente alle nye beskeder, **De valgte** for kun at hente valgte beskeder eller **Alle** for at hente alle beskeder i postkassen.

Du kan annullere hentningen af beskeder ved at vælge **Annuller**.

2. Vælg **Valg > Afbryd forbindelsen** for at afbryde forbindelsen og se e-mail-beskederne offline.
3. Hvis du vil åbne en e-mail-besked, skal du vælge den. Hvis e-mail-beskeden ikke er hentet, og du er offline, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil hente beskeden fra postkassen.

Åbn beskeden, og vælg det vedhæftningsfelt, der er angivet med  for at få vist vedhæftede filer i en e-mail. Hvis den vedhæftede fil ikke er blevet hentet til enheden, skal du vælge **Valg > Hent**.

Du kan få hentet e-mail-beskeder automatisk ved at vælge **Valg > E-mail-indstillinger > Automatisk hentning**.

Hvis enheden indstilles til automatisk at hente e-mails, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Sletning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Du kan slette en e-mails indhold fra enheden, men bevare det i fjernpostboksen, ved at vælge **Valg** > **Slet** > **Kun telefon**.

Enheden afspejler e-mail-overskrifterne i fjernpostkassen. Så selvom du sletter indholdet af beskeden, forbliver e-mail-overskriften på enheden. Hvis du også vil fjerne overskriften, skal der være forbindelse til serveren, når du sletter beskeden fra enheden og fjernpostkassen. Hvis der ikke er forbindelse til serveren, slettes overskriften, når du opretter forbindelse fra enheden til fjernpostkassen igen for at opdatere statussen.

Du kan slette en e-mail fra enheden og fra fjernpostkassen ved at vælge **Valg** > **Slet** > **Telefon og server**.

Du kan fortryde sletning af en e-mail, der er markeret til sletning fra enheden og serveren ved næste forbindelse () ved at vælge **Valg** > **Annuler sletning**.

Afbrydelse af forbindelsen til postkassen

Når du er online, skal du vælge **Valg** > **Afbryd forbindelsen** for at afbryde dataforbindelsen til fjernpostkassen.

Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du modtage dine arbejdsrelaterede e-mails på enheden. Du kan læse og besvare e-mails, se og redigere kompatible vedhæftede filer, få vist kalenderoplysninger, modtage og svare på mødeindkaldelser, planlægge møder og få vist, tilføje eller redigere kontaktoplysninger.

ActiveSync

Brugen af programmet Mail for Exchange er begrænset til trådløs synkronisering af PIM-oplysninger mellem Nokia-enheden og den autoriserede Microsoft Exchange-server.

Beskeder

Mail for Exchange kan kun konfigureres på enheden, hvis din virksomhed bruger Microsoft Exchange Server. Desuden skal virksomhedens it-administrator have aktiveret Mail for Exchange for din konto.

Inden du begynder at konfigurere Mail for Exchange, skal du sikre dig, at du har følgende:

- Et firma-e-mail-id
- Et brugernavn til kontornetværket
- En adgangskode til kontornetværket
- Netværksdomænenavnet (kontakt virksomhedens it-afdeling)
- Navnet på Mail for Exchange-serveren (kontakt virksomhedens it-afdeling).

Afhængigt af virksomhedens Mail for Exchange-serverkonfiguration kan det være nødvendigt at indtaste flere oplysninger end dem, der er nævnt her. Kontakt virksomhedens it-afdeling, hvis du ikke har de korrekte oplysninger.

Låsekoden er muligvis påkrævet, når du bruger Mail for Exchange. Enhedens låsekode er som standard 12345, men virksomhedens it-administrator har muligvis angivet en anden kode, som du skal bruge.

Du kan få adgang til og redigere profilen og indstillingerne for Mail for Exchange under beskedindstillingerne.

Visning af beskeder på et SIM-kort

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **SIM-beskeder**.

Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på enheden.

1. Vælg **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér** eller **Markér alle** for at markere beskeder.
2. Vælg **Valg** > **Kopier**. Der åbnes en liste over mapper.
3. Vælg en mappe for at starte kopieringen. Åbn mappen for at se beskederne.

Cell broadcast-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Operatørbeskeder**.

Cell broadcast (netværkstjeneste) gør det muligt at modtage beskeder om forskellige emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, fra din tjenesteudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelige emner og relevante emnenumre. Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Cell broadcast-beskeder kan ikke modtages i 3G-netværk. En pakke-dataforbindelse kan forhindre cell broadcast-modtagelse.

Tjenestekommandoer

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Tjenestekommandoer**.

Med tjenestekommandoer (netværkstjeneste) kan angive og sende anmodninger om tjenester (også kaldet USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester, til din tjenesteudbyder. Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Beskedindstillinger

Indstillingerne er muligvis forudindstillet på enheden, eller du kan modtage dem i en besked. Hvis du vil angive indstillinger manuelt, skal du udfylde alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller en stjerne.

Nogle eller alle beskedcentraler eller adgangspunkter kan være forudindstillede på enheden af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

SMS-beskedindstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **SMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

- **Beskedcentraler** — Få vist en liste over alle de SMS-beskedcentraler, der er angivet.

Beskeder

- **Beskedcentral i brug** — Vælg, hvilken beskedcentral der skal bruges til levering af SMS-beskeder.
- **Tegnsæt** — Hvis du vil bruge tegnkonvertering til et andet tegnsæt, når dette er tilgængeligt, skal du vælge **Reduceret understø.**
- **Modtag rapport** — Vælg, om netværket skal sende leveringsrapporter om beskederne (netværkstjeneste).
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for gyldighedsperioden, slettes beskeden fra beskedcentralen.
- **Besked sendt som** — Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst, om din beskedcentral kan konvertere SMS-beskeder til disse formater.
- **Foretrukken forbindelse** — Vælg den forbindelse, der skal bruges.
- **Svar via samme central** — Vælg, om svarbeskeden skal sendes ved hjælp af det samme SMS-centralnummer (netværkstjeneste).

Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

- **Billedstørrelse** — Angiv størrelsen på billedet i en MMS-besked.
- **MMS-oprettelsestilstand** — Hvis du vælger **Med vejledning**, får du besked, hvis du prøver at sende en besked, der muligvis ikke understøttes af modtageren. Hvis du vælger **Begrænset**, kan du ikke sende beskeder, der muligvis ikke understøttes. Hvis du vil kunne indsatte indhold i dine beskeder uden at få vist meddelelser, skal du vælge **Ubegrænset**.
- **Adgangspunkt i brug** — Vælg, hvilket adgangspunkt der skal bruges som den foretrukne forbindelse.
- **MMS-hentning** — Vælg, hvordan du vil modtage beskeder (hvis indstillingen er tilgængelig). Vælg **Auto. i hjem.netværk**, hvis du automatisk vil modtage beskeder i dit hjemmenetværk. Når du er uden for dit hjemmenetværk, modtager du en meddelelse om, at du kan hente en besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Altid automatisk**, opretter enheden automatisk en aktiv pakkedataforbindelse for at hente beskeden, både når du er i og uden for dit

hjemmenetværk. Vælg **Manuel** for at hente MMS-beskeder manuelt fra beskedcentralen, eller vælg **Fra** for at blokere for modtagelsen af MMS-beskeder. Automatisk hentning understøttes muligvis ikke i alle områder.

- **Tillad anonyme beskeder** — Afvis beskeder fra anonyme afsendere.
- **Modtag reklamer** — Modtag MMS-beskeder med reklamer (netværkstjeneste).
- **Modtag rapporter** — Få vist status for sendte beskeder i logfilen (netværkstjeneste).
- **Afvis rapportafsendelse** — Angiv, at der ikke skal sendes leveringsrapporter for modtagne beskeder fra enheden.
- **Beskeden afventer i** — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for denne tid, slettes beskeden fra beskedcentralen.

Enheden kan kun vise, at en sendt besked er modtaget eller læst, hvis denne funktion understøttes af netværket. Disse oplysninger kan være fejlagtige pga. netværkets tilstand eller andre forhold.

E-mail-indstillinger

Administration af postkasser

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **E-mail**.

Hvis du vil angive, hvilken postkasse du vil bruge til afsendelse og modtagelse af e-mails, skal du vælge **Postkasse i brug** og vælge en postkasse.

Du kan fjerne en postkasse og dens beskeder fra enheden ved at vælge **Postkasser**, trykke på den postkasse, der skal fjernes, hvis den ikke allerede er markeret, og vælge **Valg** > **Slet**.

Du kan oprette en ny postkasse ved at vælge **Postkasser** > **Valg** > **Ny postkasse**. Det navn, du giver den nye postkasse, erstatter Postkasse i hovedvisningen i Beskeder. Du kan højst have seks postkasser.

Vælg **Postkasser**, og vælg en postkasse for at ændre forbindelsesindstillingerne, brugerindstillingerne, indstillingerne for hentning og indstillingerne for automatisk hentning.

Chat

Om Chat

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Chat**.

Med Chat (netværkstjeneste) kan du udveksle chatbeskeder med dine venner. Hvis du ikke har en chatkonto, kan du oprette en Nokia-konto og bruge Nokias Ovi Chat.

Du kan lade Chat køre i baggrunden, mens du bruger andre funktioner på enheden. Du bliver stadig underrettet om nye chatbeskeder.

Programmet Chat er muligvis forudinstalleret på enheden. Hvis det ikke er tilfældet, kan du installere det fra Nokias Ovi Marked.

Du skal muligvis betale for datatrafikken, når du bruger netværkstjenester og henter indhold til enheden.

Start af en chatsession

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Chat**.

1. Vælg den eller de tjenester, du vil bruge til at chatte, og vælg derefter **Fortsæt**.

Du kan logge på og chatte i flere tjenester på samme tid. Du skal logge på hver enkelt tjeneste separat.

2. Vælg den kontakt, du vil chatte med, på listen over kontakter.

Du kan have igangværende samtaler med flere kontakter på samme tid.

Yderligere oplysninger — Vælg indstillingsikonet og den ønskede indstilling.

8. Tilpasning af enheden

Du kan tilpasse enheden ved at ændre startskærmbilledet, toner og temaer.

Ændring af enhedens udseende

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Personlig** > **Temaer**.

Du kan ændre skærmens udseende, f.eks. baggrunden og hovedmenuens layout, ved at anvende temaer.

Vælg **Generelt** for at skifte det tema, der bruges til alle programmer på enheden. Du kan få vist et eksempel på et tema, inden du aktiverer det, ved at rulle til temaet og vente i nogle sekunder. Vælg **Valg** > **Anvend** for at aktivere temaet. Det aktive tema angives med .

Du kan ændre hovedmenuens layout ved at vælge **Menu**.

Du kan ændre startskærbilledets udseende ved at vælge **Startskærmtema**.

Hvis du vil anvende et billede eller et diasshow med skiftende billeder som baggrund på startskærbilledet, skal du vælge **Baggrund** > **Billede** eller **Diasshow**.

Du kan skifte det baggrundsbillede, der vises på startskærbilledet ved indgående opkald, ved at vælge **Opkaldsbillede**.

Profiler

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Personlig** > **Profil**.

Du kan bruge profiler til at angive og tilpasse ringetonerne, signaler ved beskeder og andre toner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper. Du kan se den valgte profils navn øverst på startskærbilledet. Hvis profilen Normal er i brug, vises kun den aktuelle dato.

Du kan skifte profil ved at rulle til den ønskede profil og vælge **Valg** > **Aktivér**.

Du kan tilpasse en profil ved at rulle til profilen og vælge **Valg** > **Tilpas**. Vælg den indstilling, du vil ændre.

Du kan gøre en profil aktiv indtil en bestemt tid inden for de næste 24 timer ved at rulle til profilen, vælge **Valg** > **Tidsbestemt** og vælge tiden. Når tiden udløber, skifter profilen tilbage til den ikke-tidsbestemte profil, der tidligere var aktiv. Når en profil er tidsbestemt, vises  på startskærbilledet. Der kan ikke angives en tid for profilen Offline.

Du kan oprette en ny profil ved at vælge **Valg** > **Opret ny**.

9. Musik

Musikafspiller

Musikafspilleren understøtter filformater som f.eks. AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Musikafspilleren understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformatet.

Du kan også bruge musikafspilleren til at lytte til podcasts. Podcasting er en metode til overførsel af lyd- eller videoindhold via internettet ved hjælp af RSS- eller Atom-teknologi, som muliggør afspilning på mobilenheder og computere.

Afspilning af en sang eller en podcast

Vælg **Menu** > **Musik** > **Musikafspil..**

1. Vælg kategorier for at navigere hen til den sang eller podcast, du vil høre.
2. Du kan afspille et element ved at vælge elementet på listen.

Du skal muligvis opdatere musik- og podcastbibliotekerne, efter at du har opdateret musik- eller podcastudvalget på enheden. Hvis du vil tilføje alle tilgængelige elementer til biblioteket, skal du vælge **Valg** > **Opdater bibliotek**.

Nogle sange indeholder sangtekster. Du kan få vist sangteksterne ved at vælge **Valg** > **Vis tekster**.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du vælge . Vælg  for at fortsætte afspilningen.

Hold  eller  nede for at spole hurtigt fremad eller tilbage.

Vælg  for at gå til det næste element. Du kan vende tilbage til starten af elementet ved at vælge . Hvis du vil springe til det forrige element, skal du vælge  igen inden for 2 sekunder, efter at en sang eller podcast er startet.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere tilfældig afspilning (), skal du vælge **Valg > Tilfældig afspilning**.

Hvis du vil gentage det aktuelle element (), alle elementer (), eller deaktivere gentaget afspilning, skal du vælge **Valg > Gentag**.

Hvis du afspiller podcasts, bliver blanding og gentaget afspilning automatisk deaktiveret.


Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.

Hvis du vil ændre musikafspilningens tone, skal du vælge **Valg > Equalizer**.

Hvis du vil ændre balancen og stereobilledet eller øge bassen, skal du vælge **Valg > Indstillinger**.

Hvis du vil vende tilbage til startskærbilledet og lade musikafspilleren spille i baggrunden, skal du trykke på afslutningstasten.

Vælg **Valg > Afslut** for at lukke afspilleren.

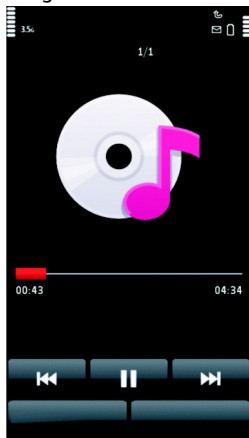

Afspilningslister

Vælg **Menu > Musik > Musikafspil. og Afspilningslister**.

Du kan få vist oplysningerne om afspilningslisten ved at vælge **Valg > Afspilningslist.detaljer**.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. Vælg **Valg > Ny afspilningsliste**.
2. Indtast et navn til afspilningslisten, og vælg **OK**.
3. Du kan tilføje sange med det samme ved at vælge **Ja**. Du kan tilføje sange på et senere tidspunkt ved at vælge **Nej**.
4. Hvis du vælger **Ja**, skal du vælge de ønskede kunstnere for at søge efter de sange, du vil tilføje på afspilningslisten. Vælg **Tilføj** for at tilføje elementer.
Hvis du vil have vist sanglisten under et kunstnernavn, skal du vælge **Udvid**.
Vælg **Skjul** for at skjule sanglisten.
5. Når du har foretaget dine valg, skal du vælge **Udfør**.
Hvis der er indsat et kompatibelt hukommelseskort, gemmes afspilningslisten på hukommelseskortet.

Du kan tilføje flere sange senere, når du får vist afspilningslisten, ved at vælge **Valg > Tilføj sange**.

Hvis du vil tilføje sange, albummer, kunstnere, genrer og komponister på en afspilningsliste fra de forskellige visninger i musikmenuen, skal du vælge et element og vælge **Valg > Føj på afspilningsliste > Gemt afspilningsliste** eller **Ny afspilningsliste**.

Du kan fjerne en sang fra en afspilningsliste ved at vælge **Valg > Fjern**. Dette sletter ikke sangen fra enheden; den fjernes blot fra afspilningslisten.

Hvis du vil ændre placeringen af sangene på en afspilningsliste, skal du vælge den sang, der skal flyttes, og derefter vælge **Valg > Rediger afspil.liste**. Flyt sangen til den ønskede placering, og vælg **Sæt ind**. Hvis du vil flytte en anden sang, skal du vælge sangen og **Flyt**, flytte sangen til den ønskede placering og vælge **Sæt ind**. Når du er færdig med at ændre sangenes placering på listen, skal du vælge **Udfør**.

Podcasts

Vælg **Menu > Musik > Musikafspil. og Podcasts**.

Podcastepisoder har tre tilstande: aldrig afspillet, delvist afspillet og helt afspillet. Hvis tilstanden er delvist afspillet, afspilles episoden fra den sidste afspilningsposition, næste gang den afspilles. Hvis tilstanden er aldrig afspillet eller helt afspillet, afspilles episoden fra begyndelsen.

Overførsel af musik fra en computer

Du kan overføre musik på følgende måder:

- Hvis du vil installere Nokia Ovi Player for at administrere og organisere dine musikfiler, kan du overføre pc-softwaren fra www.ovi.com og følge instruktionerne.
- Hvis du vil have vist enheden på en computer som en lagerenhed, du kan overføre alle datafiler til, skal du oprette forbindelse ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse. Hvis du bruger et USB-datakabel, skal du vælge **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand. Der skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.
- Hvis du vil synkronisere musik med Windows Media Player, skal du tilslutte et kompatibelt USB-datakabel og vælge **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand. Der skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.

Hvis du vil skifte standardtilstand for USB-forbindelser, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Forbindelse > USB > USB-forbindelsestilstand**.

Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du overføre musik fra Ovi Musik, flytte musik til din enhed fra computeren samt administrere og organisere dine musikfiler. Hvis du vil overføre Nokia Ovi Player, skal du gå til www.ovi.com.

Du har brug for en internetforbindelse til at overføre musik.

Overfør, flyt og administrer musik mellem computeren og den mobile enhed

1. Åbn Nokia Ovi Player på computeren. Hvis du vil overføre musik, skal du tilmelde dig eller logge på.
2. Opret forbindelse mellem din enhed og computeren med et kompatibelt USB-datakabel.
3. Hvis du vil vælge forbindelsestilstanden på din enhed, skal du vælge **Medieoverførsel**.

Ovi Musik

Med Ovi Musik (netværkstjeneste) kan du søge efter, gennemse og købe musik, som du kan hente til enheden.

Vælg **Menu > Musik > Ovi Musik**.

Hvis du vil overføre musik, skal du først tilmelde dig tjenesten.

Overførsel af musik kan betyde ekstra omkostninger og overførsel af store datamængder (netværkstjeneste). Kontakt din udbyder af netværkstjenester for at få oplysninger om gebyrer på dataoverførsel.

Hvis du vil have adgang til Ovi Musik, skal du have et gyldigt adgangspunkt i enheden. Du kan blive bedt om at vælge det adgangspunkt, der skal vælges, når du opretter forbindelse til Ovi Music.

Valg af et adgangspunkt — Vælg Standardadgangspunkt.

Tilgængeligheden og udseendet af indstillinger for Ovi Musik kan variere. Indstillingerne kan også være foruddefineret, og du vil muligvis ikke kunne ændre dem. Når du gennemser Ovi Musik, kan du muligvis ændre indstillingerne.

Ændring af indstillinger for Ovi Musik — Vælg Valg > Indstillinger.

Ovi Musik er ikke tilgængelig for alle lande eller områder.

Nokia Podcasting



Med Nokias podcastprogram (netværkstjeneste) kan du søge efter, opleve, abonnere på og hente podcasts trådløst til enheden samt afspille, administrere og dele lyd- og videopodcasts med andre ved hjælp af enheden.

Podcastindstillinger

Du åbner Nokias podcastprogram ved at vælge **Menu > Musik > Podcasting**.

Før du bruger Nokias podcastprogram, skal du angive forbindelses- og overførselsindstillingerne.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om vilkår for anvendelse af og priser på andre forbindelsestyper. Der findes mange forskellige abonnementstyper, bl.a. hvor man for et fast månedligt beløb får ubegrænset data trafik.

Forbindelsesindstillinger

Hvis du vil redigere forbindelsesindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Forbindelse** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Standardadgangspunkt** — Vælg adgangspunktet for at angive forbindelsen til internettet.
- **URL på søgetjeneste** — Angiv adressen til den søgetjeneste til podcasts, der skal anvendes ved søgninger.

Overførselsindstillinger

Hvis du vil redigere overførselsindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Hentning** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Gem i/på** — Angiv den placering, hvor dine podcasts skal gemmes.
- **Opdateringsinterval** — Angiv, hvor ofte podcasts skal opdateres.
- **Næste opdateringsdato** — Angiv datoen for den næste automatiske opdatering.
- **Næste opdateringstid** — Angiv tidspunktet for den næste automatiske opdatering.

Musik

Der sker kun automatiske opdateringer, hvis der er valgt et bestemt standardadgangspunkt, og hvis Nokias podcastprogram kører. Hvis Nokias podcastprogram ikke kører, aktiveres de automatiske opdateringer ikke.

- **Hentningsgrænse (%)** — Angiv procentdelen af hukommelse, der skal reserveres til hentning af podcasts.
- **Når grænse overskrides** — Angiv, hvad der skal ske, hvis størrelsen på de data, der hentes, overstiger overførselsgrænsen.

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente podcasts, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Du kan gendanne standardindstillingerne ved at vælge **Valg > Gendan standarder** i visningen med indstillinger.

Overførsler

Når du har oprettet abonnement på en podcast, kan du fra listen, ved at søge eller ved at indtaste en internetadresse administrere, hente og afspille episoder i Podcasts.

Hvis du vil se de podcasts, du har oprettet abonnement på, skal du vælge **Podcasting > Podcasts**.

Vælg podcasttitlen for at få vist de enkelte episodetitler (en episode er en bestemt mediefil i en podcast).

Vælg episodetitlen for at starte overførslen. Hvis du vil hente eller fortsætte med at hente de valgte eller markerede episoder, skal du vælge **Valg > Hent**. Du kan hente flere episoder på samme tid.

Du kan afspille en del af en podcast under overførsel eller efter en delvis overførsel ved at vælge podcasten og vælge **Valg > Afspil eksempel**.

Podcasts, der er hentet til enheden, kan findes i mappen Podcasts, men de vises ikke, før biblioteket opdateres.

Radio

Sådan lytter du til radioen

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt tilbehør til enheden, for at FM-radioen kan fungere korrekt.

Første gang du åbner programmet, kan du vælge at få indstillet de lokale stationer (kanaler) automatisk.

Vælg  eller , hvis du vil lytte til den næste eller forrige station.

Du kan slå radiolyden fra ved at vælge .

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Kanaler** — Få vist gemte radiostationer.
- **Stil ind på stationer** — Søg efter radiostationer.
- **Gem** — Gem en radiostation.
- **Aktiver højttaler** eller **Deaktiver højttaler** — Slå højttaleren til eller fra.
- **Alternative frekvenser** — Vælg, om radioen automatisk skal søge efter en bedre RDS-frekvens for stationen, hvis signalet på stationens aktuelle frekvens bliver for svagt.
- **Afspil i baggrunden** — Vend tilbage til startskærm billedet, mens radioen spiller i baggrunden.

Administration af radiostationer

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Hvis du vil lytte til en gemt station, skal du vælge **Valg** > **Kanaler** og vælge en station på listen.

Du kan fjerne eller omdøbe en station ved at vælge **Valg** > **Kanaler** > **Valg** > **Slet** eller **Omdøb**.

Musik

Du kan indstille den ønskede frekvens manuelt ved at vælge **Valg > Stil ind på stationer > Valg > Manuel indstilling**.

Internetradio

Om internetradio

Vælg **Menu > Musik > Internetradio**.

Med Internetradio (netværkstjeneste) kan du høre radiostationer, der sender via internettet.

Der skal være angivet et adgangspunkt til pakke-data (GPRS eller 3G) på enheden.

Hvis du bruger en pakke-dataforbindelse, overføres der muligvis store datamængder via tjenesteudbyderens netværk, når du lytter til en internetradiostation. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Sådan lytter du til internetradiostationer

Vælg **Menu > Musik > Internetradio**.

Gør følgende, hvis du vil lytte til radio via internettet:

1. Vælg en station blandt dine foretrukne eller på stationsoversigten. Du kan også søge efter stationer efter navn ved hjælp af tjenesten Nokia Internet Radio.

Vælg **Valg > Tilføj station manuelt**, hvis du vil tilføje en station manuelt. Du kan også finde links til stationer med webbrowserprogrammet. Kompatible links åbnes automatisk i programmet Internetradio.

2. Vælg **Valg > Lyt til station**.

Visningen Nu afspilles åbnes med oplysninger om den station eller sang, der i øjeblikket afspilles.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten igen for at genoptage afspilningen.

Du kan få vist oplysninger om en station ved at vælge **Valg > Stationsoplysninger** (ikke muligt, hvis du har gemt stationen manuelt).

Hvis du lytter til en station, der er gemt blandt dine foretrukne, skal du rulle til venstre eller højre for at lytte til forrige eller næste gemte station.

Stationsoversigt

Vælg **Menu > Musik > Internetradio og Stationsoversigt**.

Stationsoversigten vedligeholdes af Nokia. Hvis du vil lytte til andre internetradiostationer end dem, som findes i oversigten, skal du tilføje oplysningerne om disse stationer manuelt eller søge efter links til stationer på internettet med programmet Internet.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Gennemse efter genre** — Få vist de tilgængelige genrer af radiostationer.
- **Gennemse efter sprog** — Få vist de sprog, som radiostationerne udsendes på.
- **Gennemse efter land/reg.** — Se de lande, som radiostationerne udsendes i.
- **Mest populære stationer** — Se de mest populære stationer i oversigten.

Søgning efter stationer

Vælg **Menu > Musik > Internetradio**.

Benyt følgende fremgangsmåde for at søge efter radiostationer i Nokias internetradiotjeneste:

1. Vælg **Søg**.
2. Indtast navnet på en station eller de første par bogstaver i navnet i søgefeltet, og vælg **Valg > Søg**.

De stationer, der stemmer overens med indtastningen, vises.

Hvis du vil lytte til en station, skal du markere den og vælg **Valg > Aflyt**.

Hvis du vil gemme en station som en af dine foretrukne, skal du markere den og vælg **Valg > Tilføj til Foretrukne**.

Vælg **Valg > Søg igen** for at foretage en ny søgning.

Foretrukne radiostationer

Vælg **Menu** > **Musik** > **Internetradio**.

Hvis du vil have vist og lytte til dine foretrukne stationer, skal du vælge **Foretrukne**.

Vælg **Valg** > **Tilføj station manuelt** for manuelt at tilføje en station til dine foretrukne. Angiv stationens internetadresse og et navn, som skal vises på listen over foretrukne.

Du kan tilføje den station, du lytter til i øjeblikket, til dine foretrukne ved at vælge **Valg** > **Tilføj til Foretrukne**.

Hvis du vil se oplysninger om en station, flytte en station op eller ned på listen eller slette en station fra dine foretrukne, skal du vælge **Valg** > **Station** og derefter vælge den ønskede indstilling.

Hvis du kun vil se stationer, der starter med bestemte bogstaver eller tal, kan du begynde at indtaste de relevante tegn. De stationer, der stemmer overens med indtastningen, vises.

Indstillinger for internetradio

Vælg **Menu** > **Musik** > **Internetradio**, og vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil vælge det standardadgangspunkt, der skal bruges til at oprette forbindelse til netværket, skal du vælge **Standardadgangspunkt** og vælge en af de tilgængelige indstillinger. Hvis enheden skal bede dig om at vælge adgangspunktet, hver gang du åbner programmet, skal du vælge **Spørg altid**.

Hvis du vil ændre forbindelseshastigheden for de forskellige forbindelsestyper, skal du vælge mellem følgende indstillinger:

- **Bithastighed: GPRS-forb.** — GPRS-pakkeforbindelser
- **Bithastighed: 3G-forb.** — 3G-pakkeforbindelser

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af den valgte forbindelseshastighed. Jo højere hastigheden er, desto bedre er kvaliteten. Du kan undgå bufferlagring ved kun at bruge den højeste kvalitet på højhastighedsforbindelser.

10. Kamera

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 1600 x 1200 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud i denne vejledning.

Aktivering af kameraet

Du kan aktivere kameraet ved at trykke på udløsertasten (optagelsestasten).

Billedtagning

Stillbilleder - kontrolelementer og indikatorer

Der vises følgende elementer i stillbilledkameraets søger:



- 1 — Tilstandsindikator
- 2 — Zoomskala. Tryk på skærmen for at aktivere eller deaktivere zoomskalaen.
- 3 — Optagelsesindikator
- 4 — Optagelsesindstillinger
- 5 — Indikator for batteriets opladningsniveau.
- 6 — Indikator for billedopløsning.
- 7 — Billedtæller (det anslåede antal billeder, du kan tage med de aktuelle indstillinger for billedkvalitet og hukommelse).

Kamera

8 — Den anvendte hukommelse. Alt efter hvordan enheden er konfigureret, er der følgende valgmuligheder: Enhedens hukommelse () eller hukommelseskort ()

9 — Indikator for GPS-signal

10 — Scenetilstande

Fotograferings- og optagelsesindstillinger

Hvis du vil åbne visningen af fotograferings- og optagelsesindstillingerne, før du tager et billede eller indspiller et videoklip, skal du vælge **Menu** > **Program.** >

Kamera og 

Visningen af fotograferings- og optagelsesindstillingerne har genveje til forskellige elementer og indstillinger, før der tages et billede eller optages et videoklip.

Fotograferings- og optagelsesindstillingerne vender tilbage til standardindstillingerne, når du har lukket kameraet.

Vælg mellem følgende indstillinger:

A — Vælg scenen.

 eller  — Skift mellem video- og billedtilstand.

 eller  — Vis eller skjul søgerens gitter (kun billeder).

 — Aktivér selvudløseren (kun billeder).

 — Aktiver sekvenstilstand (kun billeder).

 — Åbn Galleri.

Billedindstillinger:

 — Vælg en farveeffekt.

 — Juster hvidbalancen. Vælg de aktuelle lysforhold. Dette gør det muligt for kameraet at gengive farver mere præcist.

 — Juster eksponeringskompensationen (kun billeder). Hvis du vil tage billeder af et mørkt motiv med en meget lys baggrund, f.eks. sne, skal du justere

eksponeringen til +1 eller +2 for at kompensere for den lyse baggrund. Hvis du vil tage billeder af et lyst motiv med en mørk baggrund, skal du bruge -1 eller -2.

 — Juster lysfølsomheden (kun billeder). Øg lysfølsomheden i situationer med dårlige lysforhold, så billederne ikke bliver for mørke og slørede. Hvis du øger lysfølsomheden, kan der komme mere billedstøj på billederne.

 — Juster kontrasten (kun billeder). Juster forskellen mellem de lyseste og mørkeste dele af billedet.

 — Juster skarphed (kun billeder).

Visningen på skærmen ændres i overensstemmelse med de indstillinger, du har angivet.

Optagelsesindstillingerne gælder kun for den valgte optagelsestilstand. De angivne indstillinger nulstilles ikke, hvis du skifter mellem tilstandene.

Hvis du vælger en ny scene, erstattes fotograferingsindstillingerne af den valgte scene. Du kan ændre fotograferingsindstillingerne efter valg af en scene, hvis det er nødvendigt.

Det kan tage længere tid at gemme det billede, der er taget, hvis du har ændret indstillingerne for zoom, belysning eller farve.

Billedtagning

Når du tager et billede, skal du være opmærksom på følgende:

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
- Et digitalt zoomet billede er af en lavere kvalitet end et billede, hvor der ikke er brugt zoom.
- Kameraet går i batterisparetilstand, hvis du ikke udfører nogen handlinger i ca. 1 minut. Vælg **Fortsæt** for at fortsætte med at tage billeder.

Når du tager et billede, skal du være opmærksom på følgende:

1. Hvis du vil skifte fra videotilstand til billedtilstand, skal du vælge  > .
2. Tryk på udløsertasten for at tage et billede. Flyt ikke enheden, før billedet er gemt, og det endelige billede vises.

Kamera

Brug zoomskalaen til at zoome ind eller ud, når du tager et billede.

Hvis kameraet skal være aktiveret i baggrunden, mens du bruger andre programmer, skal du trykke på menutasten. Du kan vende tilbage til kameraet ved at trykke på udløsertasten og holde den nede.

Når du har taget et billede

Når du har taget et billede, skal du vælge mellem følgende indstillinger (kun muligt, hvis du har valgt **Valg > Indstillinger > Vis taget billede > Ja**):

-  — Send billedet i en MMS-besked eller en e-mail eller via en specifik forbindelse, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.

Hvis du vil sende billedet til den person, du taler med, skal du vælge  under opkaldet.

-  — Overfør billedet til et kompatibelt onlinealbum.
-  **Slet** — Slet billedet.

Brug af billedet som baggrund på startskærbilledet — Vælg **Valg > Brug billede > Som baggrund**.

Valg af billedet som standardopkaldsbillede — Vælg **Valg > Brug billede > Som opkaldsbillede**.

Tildeling af billedet til en kontakt — Vælg **Valg > Brug billede > Tildel til kontakt**.

Sådan vender du tilbage til søgeren for at tage et nyt billede — Tryk på udløsertasten.

Stedsoplysninger

Du kan automatisk få tilføjet oplysninger om, hvor et billede er taget, til billedets filoplysninger.

Vælg **Menu > Program. > Kamera**.

Vælg **Valg > Indstillinger > Vis GPS-oplysninger > Til** for at tilføje stedsoplysninger til alle de billeder, du tager.

Det kan tage flere minutter, inden du har koordinaterne for din position. GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. Hvis du deler en fil, der indeholder stedsoplysninger, bliver stedsoplysningerne også delt, og de personer, der har adgang til filen, kan se, hvor du befinder dig. Enheden skal bruge netværkstjenester til at hente stedsoplysningerne.

Ikoner for stedsoplysninger

-  — Der er ingen tilgængelige stedsoplysninger. GPS er aktiv i baggrunden i flere minutter. Hvis der bliver fundet en satellitforbindelse, og ikonet skifter til  inden for dette tidsrum, vil alle de billeder og videoer, der tages eller optages i dette tidsrum, blive kodet med stedsoplysninger fra GPS'en.
-  — Der er tilgængelige stedsoplysninger. Stedsoplysninger tilføjes til filoplysningerne.

Det er muligt at tilføje stedsoplysninger til et billede eller et videoklip, hvis positionskoordinaterne kan findes via netværket. Det kan tage flere minutter at hente koordinaterne. De bedste betingelser opnås i åbne områder på lang afstand af høje bygninger.

Hvis du deler et billede eller videoklip, der indeholder stedsoplysninger, bliver stedsoplysningerne også delt, og de personer, som kan se billedet eller videoklipet, har også mulighed for at se, hvor du befinder dig.

Du kan deaktivere geokodningstjenesten under kameraindstillingerne.

Dig på billedet – selvudløser

Brug selvudløseren til at forsinke billedoptagelsen, så du selv kan komme med på billedet.

Hvis du vil indstille forsinkelsen for selvudløseren, skal du vælge  >  og vælge den ønskede forsinkelse før billedet tages.

Vælg **Aktivér** for at aktivere selvudløseren. Ikonet for stopuret på skærmen blinker, og den resterende tid vises, når selvudløseren er aktiveret. Kameraet tager billedet, når den valgte forsinkelse er udløbet.

Kamera

Vælg  >  >  for at deaktivere selvudløseren.



Tip! Vælg **2 sekunder** for at undgå rystelser, når du tager et billede.

Optagelse af en sekvens af billeder

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kamera.**

Hvis du vil tage en hurtig sekvens af billeder, skal du vælge **Menu** > **Program.** > **Kamera** og  > **Sekvens.** Du kan lukke vinduet med indstillinger ved at trykke på skærm billedet over vinduet. Tryk på udløsertasten, og hold den nede. Enheden tager billeder, indtil du slipper tasten, eller indtil der ikke er mere hukommelse. Hvis du kortvarigt trykker på udløsertasten, tager enheden en sekvens af 18 billeder.

De billeder, du har taget, vises i et gitter. Hvis du vil have vist et billede, skal du vælge billedet. Hvis du vil vende tilbage til søgeren i sekvenstilstand, skal du trykke på udløsertasten.

Du kan også bruge sekvenstilstanden sammen med selvudløseren.

Du kan deaktivere sekvenstilstand ved at vælge  > **Ét billede.**

Videoptagelse

Videoptagelse


1. Hvis du vil skifte fra billedtilstand til videotilstand, skal du vælge  og videotilstanden .
2. Hvis du vil starte optagelsen, skal du trykke på udløsertasten eller trykke på . Et rødt optagelsesikon vises, og der lyder en tone.
3. Du kan til enhver tid stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge **Pause**. Du kan fortsætte optagelsen ved at vælge **Fortsæt**. Hvis du stopper optagelsen midlertidigt, og ikke trykker på nogen knapper inden for ét minut, vil optagelsen stoppe.

Brug enhedens zoomtast til at zoome ind på eller ud fra motivet.

4. Tryk på optagelsestasten (udløsertasten) for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk i Galleri. Den maksimale varighed af et videoklip er 30 sekunder, hvis der er valgt delingskvalitet, og 90 minutter, hvis der er valgt en anden kvalitetsindstilling.

Videoptagelse – kontrolelementer og indikatorer

Der vises følgende elementer i videosøgeren:

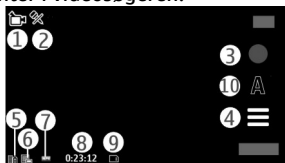

- 1 — Tilstandsindikator
- 2 — Indikator for deaktivering af lyd
- 3 — Optagelsesikon
- 4 — Indstillinger for optagelse
- 5 — Indikator for batteriets opladningsniveau.
- 6 — Indikator for videokvalitet. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Videokvalitet** for at ændre denne indstilling.
- 7 — Videofiltype
- 8 — Tilgængelig optagelsestid. Når du optager video, viser indikatoren for varighed af den aktuelle video også den forløbne og resterende tid.
- 9 — Den placering, hvor videoklipet er gemt
- 10 — Scenetilstande

Når du har optaget et videoklip

Når du har optaget et videoklip, skal du vælge mellem følgende indstillinger (kun muligt, hvis du har valgt **Valg** > **Indstillinger** > **Vis optaget video** > **Ja**):

Galleri

-  **Afspil** — Afspil det videoklip, du lige har optaget.
-  — Overfør billedet til et kompatibelt onlinealbum.
-  **Slet** — Slet videoklippet.

Hvis du vil vende tilbage til søgeren og optage et nyt videoklip, skal du trykke på optagelsestasten (udløsertasten).

11. Galleri

Du kan gemme og organisere dine billeder, videoklip, lydclip og streaminglinks ved at trykke på **Menu > Galleri**.



Tip! Hvis du hurtigt vil have adgang til billederne eller videoklippene, skal du trykke på medietasten () for at åbne mediepanelet og vælge .

Visning og organisering af filer

Vælg **Menu > Galleri**, og vælg en af følgende indstillinger:

-  **Billeder & video** — Få vist billeder i billedfremviseren og videoer i videocentralen.
-  **Sange** — Åbn musikafspilleren.
-  **Lydklip** — Hør lydclip.
-  **Andre medier** — Få vist præsentationer.

Du kan gennemse, åbne og oprette mapper samt markere, kopiere, flytte og tilføje elementer til mapper.

Filer, der er gemt på dit kompatible hukommelseskort (hvis der er indsat ét), vises med .

Hvis du vil åbne en fil, skal du vælge filen på listen. Videoklip og filer med filtypenavnet .ram åbnes og afspilles i videocentralen, mens musik- og lydclip afspilles i musikafspilleren.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til hukommelseskortet (hvis der er indsat et hukommelseskort) eller til enhedens hukommelse, skal du vælge en fil og **Valg** > **Organiser** > **Kopiér** eller **Flyt**. Vælg derefter en af de tilgængelige indstillinger.

Visning af billeder og videoer

Vælg **Menu** > **Galleri** og **Billeder & video**.

Billeder, videoklip og mapper er ordnet efter dato og klokkeslæt. Stryg fingeren op eller ned for at gennemse filerne.

Hvis du vil åbne en fil, skal du vælge filen på listen. Når du får vist et billede, kan du få vist det næste eller forrige billede, ved at skubbe billedet til henholdsvis venstre eller højre. Hvis du vil zoome ind på et billede, skal du bruge enhedens lydstyrketast.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Rediger** — Rediger et videoklip eller et billede.
- **Brug fil** — Hvis du vil bruge billedet som baggrund på startskærm-billedet, skal du vælge **Som baggrund**.

Hvis du vil anvende billedet som standardbillede under opkald, skal du vælge **Som opkaldsbillede**.

Hvis du vil indstille billedet som opkaldsbillede for en kontakt, skal du vælge **Tildel til kontakt**.

Hvis du vil anvende videoklipet som ringetone, skal du vælge **Brug som ringetone**.

Hvis du vil tildele videoklipet som ringetone, skal du vælge **Tildel til kontakt**.

På værktøjslinjen kan du vælge de funktioner, du oftest bruger til at håndtere billeder, videoklip og mapper.

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen:

-  **Send** — Send det valgte billede eller videoklip.
-  **Rediger** — Rediger det valgte billede eller videoklip.
-  **Slet** — Slet det valgte billede eller videoklip.

Organisering af billeder og videoer

Vælg **Menu** > **Galleri**, vælg **Billeder & video** > **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Mappevalg** — Vælg **Flyt til mappe** for at flytte filer til mapper. Vælg **Ny mappe** for at oprette en ny mappe.
- **Organiser** — Vælg **Kopier** for at kopiere filer til mapper. Vælg **Flyt** for at flytte filer til mapper.
- **Vis efter** — Få vist filer efter dato, navn eller størrelse.

12. Onlinedeling

Om Onlinedeling

Vælg **Menu** > **Internet** > **Onlinedeling**.

Med programmet Onlinedeling (netværkstjeneste) kan du sende dine billeder, videoklip og lydclip fra enheden til kompatible tjenester til onlinedeling, f.eks. albummer og blogs. Du kan desuden få vist og sende kommentarer til indlæggene på disse tjenester og hente indhold til din kompatible Nokia-enhed.

De understøttede indholdstyper kan variere, og Onlinedeling er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Abonnement på tjenester

Vælg **Menu** > **Internet** > **Onlinedeling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste til onlinedeling, skal du gå til tjenesteudbyderens websted og kontrollere, at din Nokia-enhed er kompatibel med tjenesten. Opret en konto i overensstemmelse med vejledningen på webstedet. Du modtager et brugernavn og en adgangskode, som du skal bruge til at konfigurere enheden med kontooplysningerne.

1. Hvis du vil aktivere en tjeneste, skal du åbne programmet Onlinedeling på enheden, vælge en tjeneste og derefter vælge **Valg** > **Aktivér**.

2. Lad enheden oprette en netværksforbindelse. Hvis du bliver bedt om at angive et internetadgangspunkt, skal du vælge ét på listen.
3. Log på din konto på den måde, der er angivet på tjenesteudbyderens websted. Hvis du vil have oplysninger om tilgængeligheden af tredjepartstjenester og priserne for dataoverførsel, skal du kontakte din tjenesteudbyder eller den relevante tredjepartsudbyder.

Administration af dine konti

Du kan få vist dine konti ved at vælge **Valg > Indstillinger > Mine konti**.

Du kan oprette en ny konto ved at vælge **Valg > Tilføj ny konto**.

Hvis du vil skifte brugernavn eller adgangskode til en konto, skal du vælge kontoen og derefter vælge **Valg > Åbn**.

Hvis du vil angive, at kontoen skal bruges som standardkonto, når du sender indlæg fra enheden, skal du vælge **Valg > Brug som standard**.

Du kan fjerne en konto ved at vælge kontoen og trykke på **Valg > Slet**.

Oprettelse af et indlæg

Vælg **Menu > Internet > Onlinedeling**.

Hvis du vil sende mediefiler til en tjeneste, skal du gå til tjenesten og vælge **Valg > Ny overførsel**. Hvis tjenesten til onlinedeling benytter kanaler i forbindelse med anbringelse af filer, skal du vælge den ønskede kanal.

Hvis du vil tilføje et billede, videoklip eller lydclip til indlægget, skal du vælge **Valg > Indsæt**.

Angiv en titel eller beskrivelse for indlægget, hvis denne indstilling er tilgængelig.

Hvis du vil tilføje koder til indlægget, skal du vælge **Koder**.

Du kan aktivere udgivelse af positionsoplysningerne i filen ved at vælge **Sted**.

Du sender indlægget til tjenesten ved at vælge **Valg > Overfør**.

Afsendelse af filer fra Galleri

Du kan sende filer fra Galleri til en tjeneste til onlinedeling.

1. Vælg **Menu** > **Galleri** og de filer, du vil sende.
2. Vælg **Valg** > **Send** > **Overfør** og den ønskede konto.
3. Rediger eventuelt indlægget.
4. Vælg **Valg** > **Overfør**.

13. Nokias videocentral

Med Nokias videocentral (netværkstjeneste) kan du hente og streame videoklip trådløst til enheden fra compatible videotjenester på internettet ved hjælp af en pakkeforbindelse. Du kan også overføre videoklip fra en kompatibel pc til enheden og få dem vist i videocentralen.

Hentning af videoer ved hjælp af adgangspunkter til pakkeforbindelse kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Der kan være forudindstillede tjenester på enheden.

Tjenesteudbydere kan tilbyde indhold gratis eller mod et gebyr. Du kan få yderligere oplysninger om priserne i tjenesten eller fra tjenesteudbyderen.

Visning og hentning af videoklip

Oprette forbindelse til videotjenester

1. Vælg **Menu** > **Program** > **Videocentral**.
2. Hvis du vil oprette forbindelse til en tjeneste for at installere videotjenester, skal du vælge **Tilføj nye tjenester** og vælge den ønskede videotjeneste fra tjenestekataloget.

Se et videoklip

Hvis du vil have vist indholdet af de installerede videotjenester, skal du vælge **Videokilder**.

I nogle videotjenester er indholdet inddelt i kategorier. Hvis du vil gennemse videoklip, skal du vælge en kategori.

Vælg **Videosøgning** for at søge efter et videoklip i tjenesten. Søgningen er muligvis ikke tilgængelig i alle tjenester.

Nogle videoklip kan streames trådløst, mens andre først skal hentes til enheden. Vælg **Valg > Hent**, hvis du vil hente et videoklip. Overførsler fortsættes i baggrunden, hvis du afslutter programmet. De hentede videoklip gemmes i mappen Mine videoer.

Vælg **Valg > Afspil**, hvis du vil streame et videoklip eller have vist et hentet klip. Når videoklipet afspilles, skal du trykke på skærmen for at kunne bruge betjeningskasterne til at betjene afspilleren. Brug lydstyrketasten, hvis du vil justere lydstyrken.



Advarsel: Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Fortsæt overførsel** — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.
- **Annuller overførsel** — Annuller en overførsel.
- **Afspil eksempel** — Afspil et eksempel på et videoklip. Denne valgmulighed er tilgængelig, hvis den understøttes af tjenesten.
- **Detaljer for kilde** — Få vist oplysninger om et videoklip.
- **Opdater liste** — Opdater listen over videoklip.
- **Åbn link i browser** — Åbn et link i internetbrowseren.

Planlægning overførsler

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente videoklip, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler. Hvis du vil planlægge en automatisk overførsel af videoklip i en tjeneste, skal du vælge **Valg > Planlæg overførsler**. Videocentralen henter automatisk nye videoklip dagligt, på det tidspunkt du har angivet.

Hvis du vil annullere planlagte overførsler, skal du vælge **Manuel overførsel** som overførselsmetode.

Videokilder

Vælg **Menu > Program. > Videocentral**.

Indholdet af de installerede videotjenester distribueres ved hjælp af RSS-kilder. Hvis du vil have vist og administrere dine kilder, skal du vælge **Videokilder**.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Abonnement på kilder** — Kontrollér dine nuværende kildeabonnementer.
- **Detaljer for kilde** — Få vist oplysninger om en video.
- **Tilføj kilde** — Abonner på nye kilder. Vælg **Via Videooversigt** for at vælge en kilde fra tjenesterne i videooversigten.
- **Opdater kilder** — Opdater indholdet af alle kilder.
- **Kontostyring** — Administrer dine kontoindstillinger for en bestemt kilde, hvis det er muligt.

Hvis du vil have vist de tilgængelige videoer i en kilde, skal du vælge kilden på listen.

Mine videoer

Mine videoer er et opbevaringssted for alle videoklip. Du kan få vist hentede videoklip og de videoklip, du har optaget med enhedens kamera, i separate visninger.

Vælg **Menu > Program. > Videocentral**.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Fortsæt overførsel** — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller blev afbrudt midlertidigt.
- **Annuler overførsel** — Annuler en overførsel.
- **Videoklipdetaljer** — Få vist oplysninger om et videoklip.
- **Søg** — Find et videoklip. Skriv et søgeord, som svarer til filnavnet.
- **Hukommelsesstatus** — Vis, hvor meget af hukommelsen der er ledig, og hvor meget der er brugt.
- **Sortér efter** — Sortér videoklip. Vælg den ønskede kategori.
- **Flyt og kopiér** — Flyt eller kopiér videoklip. Vælg **Kopiér** eller **Flyt** og den ønskede placering.

Overførsel af videoer fra en pc

Send dine egne videoklip fra kompatible enheder ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel. Det er kun de videoklip, der understøttes af enheden, som vises.

1. Hvis du vil have vist enheden som lagerhukommelse på din pc, hvortil du kan overføre alle former for datafiler, skal du slutte enheden til pc'en ved hjælp af et USB-datakabel.
2. Vælg **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand. Der skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.
3. Vælg de videoklip, du vil kopiere fra pc'en.
4. Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** på hukommelseskortet.
De overførte videoklip vises i mappen Mine videoer.

Indstillinger for videocentralen

Tryk på **Valg** > **Indstillinger** i videocentralens hovedvisning, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Valg af videotjeneste** — Vælg de videotjenester, der skal vises i videocentralen. Du kan også tilføje, fjerne og redigere en videotjeneste samt få vist oplysninger om tjenesten. Det er ikke muligt at redigere forudinstallerede videotjenester.

Internet

- **Forbindelsesindstillinger** — Hvis du vil angive den netværksdestination, der skal bruges til netværksforbindelsen, skal du vælge **Netværksforbindelse**. Hvis du vil vælge forbindelsen manuelt, hver gang videocentralen åbner en netværksforbindelse, skal du vælge **Spørg altid**.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere GPRS-forbindelsen, skal du vælge **Bekræft brug af GPRS**.

Hvis du vil slå roaming til eller fra, skal du vælge **Bekræft roaming**.

- **Forældrekontrol** — Angiv en aldersgrænse for videoer. Adgangskoden er den samme som enhedens låsekode. Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**. I forbindelse med video på bestilling-tjenester skjules videoer med en aldersgrænse, der er identisk med eller højere end den aldersgrænse, du har angivet.
- **Foretruk. hukommelse** — Vælg, om hentede videoer skal gemmes i enhedens hukommelse eller på et kompatibelt hukommelseskort.
- **Miniaturer** — Vælg, om du vil hente og have vist miniaturebilleder fra videokilderne.

14. Internet

Om internetbrowseren



Vælg Menu > Internet > Internet.

Få de seneste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder. Du kan bruge internetbrowseren på enheden til at få vist internetsider på internettet.

For at kunne bruge internettet skal der være konfigureret et internetadgangspunkt på enheden, og du skal have forbindelse til et netværk.

Brug af browseren på internettet

Vælg Menu > Internet > Internet.

Sådan går du til et websted — Vælg webadressefeltet, indtast en webadresse, og vælg .



Tip! Hvis du vil søge på internettet, skal du vælge webadressefeltet og indtaste søgeordet. Vælg derefter linket under webadressefeltet.

Zoom ind eller ud — Dobbelttryk på skærmen.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, som du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Tømning af cachehukommelsen — Vælg  >  > **Personlige data** > **Slet personlige data** > **Cache**.

Tilføjelse af bogmærke

Hvis du ofte bruger de samme websteder, kan du føje dem til visningen Bogmærker, så du nemt kan få adgang til dem.

Vælg **Menu** > **Internet** > **Internet**.

Vælg  > , mens du er på internettet.

Åbning af et websted, der er gemt som bogmærke — Vælg  > , og vælg et bogmærke.

Abonnement på en internetkilde

Du behøver ikke at gå ind på dine foretrukne internetsider regelmæssigt for at holde dig opdateret om, hvad der sker på dem. Du kan abonnere på internetkilder, så du automatisk får links til det nyeste indhold.

Vælg **Menu** > **Internet** > **Internet**.

Internetkilder på internetsider markeres som regel med . De bruges til at dele f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller indlæg på blogs.

Positionering (GPS)

Gå til en blog eller internetside, der indeholder en internetkilde, og vælg  >  og den ønskede kilde.

Opdatering af en kilde — Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Opdater** i genvejsmenuen.

Automatisk opdatering af en kilde — Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Rediger** > **Automatisk opdatering** i genvejsmenuen.

15. Positionering (GPS)

Du kan bruge programmer, som f.eks. GPS-data, til at beregne din position eller måle afstande. Disse programmer kræver en GPS-forbindelse.

Brug af GPS

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

GPS-koordinaterne angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84. Koordinaterne er ikke tilgængelige i visse områder.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheden understøtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS er en netværkstjeneste.

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakkeforbindelse, hvilket hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager satellitsignaler.

Når du aktiverer A-GPS, modtager enheden nyttige satellitoplysninger fra en hjælpedataserver via mobilnetværket. Ved hjælp af hjælpedata kan enhedens GPS-position fastslås hurtigere.

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.

Du skal have angivet et internetadgangspunkt på enheden for at hente hjælpedata fra Nokias A-GPS-tjeneste via en pakkeforbindelse. Hvis du vil angive et adgangspunkt for A-GPS, skal du vælge **Menu > Program. > Sted og Positionering > Positioneringsserver > Adgangspunkt**. Der kan kun bruges et internetadgangspunkt til pakkeforbindelse. Du bliver bedt om at angive internetadgangspunktet, første gang der anvendes GPS.


Sådan holdes enheden korrekt

Når du bruger GPS-modtageren, skal du sørge for, at du ikke dækker for antennen med hånden.

Positionering (GPS)

Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at oprette en GPS-forbindelse i et køretøj.

GPS-modtageren bruger strøm fra enhedens batteri. Når du bruger GPS-modtageren, aflades batteriet muligvis hurtigere.

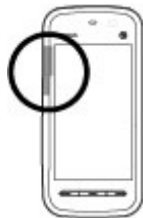


Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse

Kontrol af statussen for satellitsignaler

Du kan se, hvor mange satellitter enheden har fundet, og om enheden modtager satellitsignaler, ved at vælge **Menu > Program. > Sted** og vælge **GPS-data > Valg > Satellitstatus**.

Hvis der blev fundet satellitter, vises der en indikator for hver satellit i satellitinforvisningen. Jo højere indikatoren er, desto stærkere er satellitsignalet. Når enheden har modtaget tilstrækkelige data fra satellitsignalet til at kunne beregne positionen, skifter indikatoren farve.

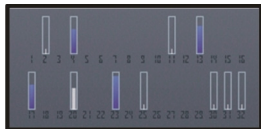

Du kan få vist de fundne satellitters positioner ved at vælge **Skift visn..**

Enheden skal indledningsvis modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne din position. Når den indledende beregning er foretaget, er det muligvis muligt at fortsætte beregningen af positionen med tre satellitter. Nøjagtigheden er dog bedre, desto flere satellitter, der findes.

Hvis enheden ikke kan finde noget satellitsignal, skal du være opmærksom på følgende:

- Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal.

- Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads.
- Sørg for, at din hånd ikke dækker for enhedens GPS-antenne.
- Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket.
- Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.

Positionsanmodninger

Du kan modtage en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på enhedens position

Når du modtager en positionsanmodning, vises den tjeneste, som anmodningen kommer fra. Vælg **Acceptér** for at tillade, at dine positionsoplysninger bliver sendt eller **Afvis** for at afvise anmodningen.

Lokaliteter

Vælg **Menu** > **Program.** > **Sted og Lokaliteter.**

Med Lokaliteter kan du gemme positionsoplysningerne for bestemte steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier, f.eks. erhverv, og tilføje andre oplysninger, f.eks. adresser, til dem. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible programmer, f.eks. GPS-data.

GPS-koordinater angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Ny lokalitet** — Opret en ny lokalitet. Du kan anmode om koordinaterne for det sted, hvor du befinder dig, ved at vælge **Aktuel position**. Du kan angive positionsoplysningerne manuelt ved at vælge **Indtast manuelt**.
- **Rediger** — Rediger eller tilføj oplysninger om en gemt lokalitet (f.eks. et gadenavn).
- **Tilføj til kategori** — Tilføj en lokalitet til en kategori i Lokaliteter. Vælg hver kategori, du vil tilføje lokaliteten til.

Positionering (GPS)

- **Send** — Send en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed. De lokaliteter, du modtager, anbringes i mappen Indbakke i Beskeder.

Du kan sortere dine lokaliteter i de forudindstillede kategorier og oprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og oprette nye lokalitetskategorier, skal du åbne fanen med kategorier og vælge **Valg > Rediger kategorier**.

GPS-data



Med GPS-data kan du få rutevejledninger til en udvalgt destination og oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand til destinationen og turens omtrentlige varighed. Du kan også få vist oplysninger om din aktuelle position.

Vælg **Menu > Program. > Sted og GPS-data**.

Positioneringsindstillinger

Vælg **Menu > Program. > Sted og Positionering**.

Positioneringsmetoder

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Integreret GPS** — Brug enhedens indbyggede GPS-modtager.
- **Assisteret GPS** — Brug A-GPS (Assisted GPS) til at modtage hjælpedata fra en hjælpedataserver.
- **Bluetooth GPS** — Brug en kompatibel, ekstern GPS-modtager med Bluetooth-forbindelse.
- **Netværksbaseret** — Brug oplysninger fra mobilnetværket (netværkstjeneste).

Positioneringsserver

Hvis du vil angive et adgangspunkt og en positioneringsserver til positioneringsmetoder, der udføres via netværket, f.eks. A-GPS og netværksbaseret positionering, skal du vælge **Positioneringsserver**. Positioneringsserveren kan være forudindstillet af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke redigere indstillingerne.

Notationsindstillinger

Du kan angive, hvilket målesystem du vil måle hastigheder og afstande med, ved at vælge **Målesystem** > **Metrisk** eller **Britisk**.

Du kan angive, hvilket format koordinatoplysningerne skal vises i på enheden, ved at vælge **Koordinatformat** og derefter vælge det ønskede format.

16. Kort

Oversigt over Kort



Vælg **Menu** > **Kort**.

Velkommen til Kort

Kort viser dig, hvad der er i nærheden, hjælper dig med at planlægge din rute og fører dig derhen, hvor du vil.

- Find byer, gader og tjenester.
- Find vej med navigation sving for sving.
- Synkroniser dine foretrukne steder og ruter mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Maps.
- Få vejrudsigter og andre lokale oplysninger, hvis disse udbydes.

Visse tjenester er ikke tilgængelige i alle lande og udbydes muligvis kun på udvalgte sprog. Tjenesterne kan afhænge af netværket. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Indhold såsom satellitbilleder, vejledninger, vej- og trafikoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Indholdet kan til en vis grad være unøjagtigt og ufuldstændigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. Vær aldrig udelukkende afhængig af sådant indhold og relaterede tjenester.

Se din position og kortet

Du kan se din aktuelle position på kortet og bruge kort over forskellige byer og lande.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min position**.

 markerer din aktuelle position, hvis den er tilgængelig. Når enheden søger efter din position, blinker . Hvis din position ikke er tilgængelig, angiver  din sidst kendte position.

Hvis det kun er muligt at benytte celle-id-baseret positionering, angiver en røde ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er mindre end i tyndt befolkede områder.

Flytte rundt på kortet — Træk kortet med fingeren. Kortet vender som standard mod nord.

Se din aktuelle eller sidst kendte position — Vælg .

Zoom ind eller ud — Vælg **+** eller **-**.

Hvis du har en aktiv dataforbindelse, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de kort, der er gemt på enheden, bliver der automatisk hentet nye kort. Kortdækningen varierer fra land til land og fra område til område.

Kortvisning



1 — Den valgte position

2 — Indikatorområde

3 — Steder af interesse (f.eks. en togstation eller et museum)

4 — Informationsområde

Ændring af kortets udseende

Se forskellige visninger af kortet, så du nemt kan finde ud af, hvor du er.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min position**.

Vælg , og vælg en af følgende indstillinger:

- **Kortvisning** — I standardkortvisningen er det nemt at læse detaljer såsom stednavne eller motorvejsnumre.
- **Satellitvisning** — Du kan få en detaljeret visning ved at bruge satellitbilleder.

Kort

- **Terrænvísning** — Få et hurtigt overblik over jordens beskaffenhed, når du f.eks. skal bevæge dig i off-road-terræn.
- **3D-visning** — Du kan få en mere realistisk visning ved at ændre kortets perspektiv.
- **Lokaliteter** — Vis kendte bygninger og seværdigheder på kortet.
- **Aftentilstand** — Nedton kortets farver. Når du rejser om aftenen, er kortet nemmere at læse i denne tilstand.

Hentning og opdatering af kort

Du kan undgå udgifter til dataoverførsel ved at hente de nyeste kort og stemmevejledningsfiler til computeren og derefter gemme dem på enheden.

Brug programmet Nokia Ovi Suite til at hente de nyeste kort og stemmevejledningsfiler til en kompatibel computer. Hvis du vil hente og installere Nokia Ovi Suite på en kompatibel computer, skal du gå ind på www.ovi.com.



Tip! Gem nye kort på enheden før en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse, når du rejser i udlandet.

Du kan sikre dig, at enheden ikke bruger en internetforbindelse, ved at vælge  > **Internet** > **Forbindelse** > **Offline** i hovedmenuen.

Om positioneringsmetoder

I programmet Kort vises din position på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS- eller celle-id-baseret positionering.

GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret navigationssystem, der bruges til at beregne din position. A-GPS (Assisted GPS) er en netværkstjeneste, der gør positioneringen hurtigere og mere nøjagtig.

Første gang du bruger programmet Kort, skal du angive et internetadgangspunkt til hentning af kortoplysninger eller vælge at bruge A-GPS.



angiver satellitsignalernes tilgængelighed. Én streg eller søjle i indikatoren er én satellit. Når enheden søger efter satellitsignaler, er indikatoren

gul. Når der er nok data til at beregne din position, bliver indikatoren grøn. Jo længere den grønne indikator er, jo mere pålidelig er beregningen af positionen.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

Med celle-id-baseret positionering bestemmes positionen via det antenntårn, som mobilenheden har forbindelse til.

Positioneringens nøjagtighed kan variere og afvige fra nogle få meter til flere kilometer, alt efter hvilken positioneringsmetode der kan benyttes.

Find et sted

Kort hjælper dig med at finde bestemte steder og forretninger.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Søg**.

Gå tilbage til listen med forslag — Vælg **Liste**.

Søg efter forskellige slags steder i nærheden — Vælg **Gennemse kategorier** og kategori, f.eks. indkøb, overnatning eller transport.

Kort

Hvis der ikke findes nogen søgeresultater, skal du kontrollere stavningen af søgeordet. Problemer med din internetforbindelse kan også påvirke resultaterne, når du søger på nettet.

Hvis du vil undgå omkostninger til dataoverførsel, kan du også få søgeresultater uden en aktiv internetforbindelse, hvis du har gemt kort over området på enheden.

Se stedsoplysninger

Du kan få vist oplysninger om et bestemt sted, f.eks. et hotel eller en restaurant, hvis oplysningerne er tilgængelige.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min position**.

Se oplysninger om et sted — Vælg et sted, vælg området om oplysninger (📍), og vælg **Vis detaljer**.

Bedømme et sted — Vælg et sted, vælg området med oplysninger (📍), **Vis detaljer**, og vælg et antal stjerner. Hvis du f.eks. vil give et sted 3 ud af 5 stjerner, skal du vælge den tredje stjerne. Du skal have en aktiv internetforbindelse for at kunne bedømme et sted.

Hvis du finder et sted, der ikke eksisterer, eller som har upassede eller forkerte oplysninger, f.eks. forkerte kontaktoplysninger eller stedsoplysninger, anbefales det, at du rapporterer det til Nokia.

Rapportere forkerte oplysninger — Vælg et sted, vælg området med oplysninger (📍), og vælg **Vis detaljer** > **Rapportere denne lokation**. Vælg derefter den ønskede valgmulighed. Du skal have en aktiv internetforbindelse for at kunne rapportere et sted.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Gemme steder og ruter

Gem adresser, interessante steder og ruter, så du hurtigt kan finde og bruge dem på et senere tidspunkt.

Vælg **Menu** > **Kort**.

Sådan gemmes et sted

1. Vælg **Min position**.
2. Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
3. Tryk på området med oplysninger .
4. Vælg **Gem sted**.

Sådan gemmes en rute

1. Vælg **Min position**.
2. Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
3. Tryk på området med oplysninger .
4. Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj på rute**.
5. Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.
6. Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Gem rute**.

Visning af gemte steder og ruter — Vælg **Foretrukne** > **Steder** eller **Ruter**.

Visning og organisering af steder eller ruter

Brug **Foretrukne** til at få hurtigt adgang til steder og ruter, du har gemt. Gruppér steder og ruter i en samling, f.eks. når du planlægger en rejse. Vælg **Menu** > **Kort** og **Foretrukne**.

Visning af et gemt sted på kortet

1. Vælg **Steder**.
2. Gå til startside.
3. Vælg **Vis på kort**.

Vælg **Liste** for at vende tilbage til listen over gemte steder.

Oprettelse af en samling — Vælg **Opret en ny samling**, og indtast navnet på en samling.

Kort

Tilføjelse af et gemt sted til en samling

1. Vælg **Steder**, og vælg stedet.
2. Vælg **Organiser samlinger**.
3. Vælg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Sende steder til dine venner

Når du vil fortælle dine venner, hvor du befinder dig, kan du sende oplysningerne direkte til deres enheder.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min position**.

Send et sted til din vens compatible enhed — Vælg et sted på kortet, tryk på området med oplysninger om stedet (6), og vælg **Send**.

Deling af sted

Udgiv dit aktuelle sted på Facebook sammen med tekst og et billede. Dine venner på Facebook kan se dit sted på et kort.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Del position**.

Hvis du vil dele dit sted, skal du bruge en Nokia- og Facebook-konto.

1. Log på din Nokia-konto. Hvis du endnu ikke har en, skal du vælge **Opret ny konto**.
2. Log på din Facebook-konto.
3. Vælg dit aktuelle sted.
4. Angiv din statusopdatering.
5. Hvis du vil vedhæfte et billede i indlægget, skal du vælge **Tilføj et billede**.
6. Vælg **Del position**.

Administration af din Facebook-konto — Vælg **Konti** > **Indstillinger for deling af sted** > **Facebook** i hovedvisningen.

For at kunne dele dit sted og vise andres steder skal du have en internetforbindelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

Facebooks vilkår for anvendelse gælder for deling af dit sted på Facebook. Du bør gøre dig bekendt med Facebooks vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger.

Inden du deler oplysninger om, hvor du befinder dig, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe af personer.

Synkronisering af dine foretrukne

Planlæg en tur på computeren på webstedet Ovi Kort, synkroniser de gemte steder og ruter med din mobilenhed, og brug planen, når du er taget af sted.

Hvis du vil synkronisere steder eller ruter mellem din mobilenhed og internettjenesten Ovi Kort, skal du have en Nokia-konto.

Synkronisering af gemte steder og ruter — Vælg **Foretrukne** > **Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Du kan indstille enheden, så dine foretrukne automatisk synkroniseres, når du åbner eller lukker programmet Kort.

Automatisk synkronisering af Foretrukne — Vælg  > **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Ved start og lukning**.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Gå ind på www.ovi.com for at bruge internettjenesten Ovi Kort.

Få talevejledning

Hvis talevejledningen kan benyttes på dit sprog, kan du bruge den til at finde vej til din destination og samtidig få bedre mulighed for at nyde turen.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil** eller **Til fods**.

Første gang du bruger navigation i bil eller til fods, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente de relevante filer.

Hvis du vælger et sprog, der omfatter gadenavne, bliver gadenavnene også sagt højt. Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

Ændre talevejledningens sprog — Vælg  og **Navigation** >

Kørselsvejledning eller **Fodgængervejledning** i hovedvisningen, og vælg den relevante valgmulighed.

Deaktivere talevejledning — Vælg  og **Navigation** > **Kørselsvejledning** eller **Fodgængervejledning** og **Ingen/intet** i hovedvisningen.

Gentage talevejledning til bilnavigation — Vælg **Valg** > **Gentag** i navigationsvisningen.

Justere lydstyrken for talevejledning til bilnavigation — Vælg **Valg** > **Lydstyrke** i navigationsvisningen.

Køre til destinationen

I Kort kan du få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil**.

Køre til en destination — Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Køre til dit hjem — Vælg **Kør hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du senere vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

1. Vælg  i hovedvisningen.
2. Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
3. Vælg den relevante indstilling.



Tip! Hvis du vil køre uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet under turen.

Ændre visninger under navigation — Stryg fingeren over skærmen for at vælge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilevisning** eller **Ruteoversigt**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

Navigationsvisning



- 1 — Rute
- 2 — Din position og retning
- 3 — Kompas
- 4 — Informationspanel (hastighed, afstand, tid)

Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Du kan få hjælp til at komme nemmere frem, når du kører i bil, med realtidsoplysninger om hændelser i trafikken, hjælp til at vælge vejbane og hastighedsadvarsler, hvis disse tjenester kan benyttes i dit land eller område.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil**.

Visning af trafikale hændelser på kortet — Vælg **Valg** > **Trafikinfo**, mens du bruger navigationstjenesten i bilen. Hændelserne vises som trekanter og streger.

Opdatering af trafikoplysninger — Vælg **Valg** > **Trafikinfo** > **Opdater trafikinfo**.

Når du planlægger en rute, kan du indstille enheden til at undgå trafikale problemer, f.eks. køer og vejarbejde.

Sådan undgår du trafikale problemer — Vælg  > **Navigation** > **Genber. rute pga. trafik** i hovedvisningen.

Til destinationen til fods

Hvis du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Til fods**.

Gå til en destination — Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Gå til dit hjem — Vælg **Gå hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du senere vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

1. Vælg  i hovedvisningen.
2. Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
3. Vælg den relevante indstilling.



Tip! Hvis du vil gå uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet under turen.

Planlægning af en rute

Planlæg din rejse, og opret din rute – og se ruten på kortet, inden du tager af sted.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Min position**.

Oprette en rute

1. Tryk på det sted, du starter fra. Vælg **Søg**, hvis du vil søge efter en adresse eller et sted.
2. Tryk på området med oplysninger om stedet .
3. Vælg **Tilføj på rute**.
4. Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.

Ændre rutepunkternes rækkefølge

1. Vælg et rutepunkt.
2. Vælg **Flyt**.
3. Tryk på det sted, hvor rutepunktet skal placeres.

Redigere placeringen af et rutepunkt — Tryk på rutepunktet, og vælg **Rediger**. Vælg derefter den ønskede valgmulighed.

Se ruten på kortet — Vælg **Vis rute**.

Navigation til destinationen — Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Ændre indstillingerne for en rute

Ruteindstillingerne påvirker navigationsvejledningen og visningen af ruten på kortet.

1. Åbn fanen **Indstillinger** i visningen til ruteplanlægning. Du kan åbne ruteplanlægningsvisningen fra navigationsvisningen ved at vælge **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.

Forbindelse

2. Vælg transportformen **I bil** eller **Til fods**. Hvis du vælger **Til fods**, betragtes ensrettede gader som normale veje, og du kan benytte stier og ruter gennem f.eks. parker og indkøbscentre.
3. Vælg den ønskede valgmulighed.

Vælg fodgængertilstanden — Åbn fanen Indstillinger, og vælg **Til fods** > **Foretrukken rute** > **Veje** eller **Fugleflugtslinje**. **Fugleflugtslinje** kan med fordel benyttes, når du bevæger dig uden for det almindelige vejnet, fordi du får angivet den retning, du skal gå i.

Brug den hurtigere eller kortere kørerute — Åbn fanen Indstillinger, og vælg **I bil** > **Rutevalg** > **Hurtigere rute** eller **Kortere rute**.

Brug den optimerede kørerute — Åbn fanen Indstillinger, og vælg **I bil** > **Rutevalg** > **Optimeret**. Den optimerede kørerute kombinerer fordelene ved både den kortere og den hurtigere rute.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

17. Forbindelse

Enheden giver dig flere muligheder for at oprette forbindelse til internettet eller til en anden kompatibel enhed eller pc.

Dataforbindelser og adgangspunkter

Enheden understøtter pakke-dataforbindelser (netværkstjeneste) såsom GPRS på GSM-netværket. Når du bruger enheden i GSM- og 3G-netværk, kan flere dataforbindelser være aktive på samme tid, og flere adgangspunkter kan dele en dataforbindelse. I 3G-netværk kan dataforbindelser forblive aktive under taleopkald.

Der kræves et adgangspunkt for at oprette en dataforbindelse. Du kan angive forskellige slags adgangspunkter, f.eks.:

- MMS-adgangspunkter til at sende og modtage MMS-beskeder

- Internetadgangspunkter (IAP) til at sende og modtage e-mails og oprette forbindelse til internettet

Spørg din tjenesteudbyder, hvilken type adgangspunkt der kræves til den tjeneste, du vil have adgang til. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om abonnement på pakke-dataforbindelsestjenester og deres tilgængelighed.

Netværksindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Netværk**.

Enheden kan skifte mellem GSM- og UMTS-netværk automatisk. GSM-netværk angives med **Ψ**. UMTS-netværk angives med **3G**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Netværkstilstand** — Vælg, hvilket netværk der skal bruges. Hvis du vælger **Dobbelt netværk**, anvender enheden automatisk GSM- eller UMTS-netværket i overensstemmelse med netværksparametrene og roamingaftalerne mellem udbyderne af trådløse tjenester. Kontakt din netværksserviceudbyder for at få yderligere oplysninger og roamingpriser. Denne valgmulighed vises kun, hvis den understøttes af udbyderen af den trådløse tjeneste.
En roamingaftale er en aftale mellem to eller flere tjenesteudbydere, som sætter brugerne af én tjenesteudbyder i stand til at bruge de andre udbyderes tjenester.
- **Valg af operatør** — Vælg **Automatisk** for at indstille enheden til at søge efter og vælge et af de tilgængelige netværk, eller vælg **Manuelt** for at vælge netværket på en liste manuelt. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk afbrydes, afgiver enheden en fejltone, og du bliver bedt om at vælge et netværk igen. Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit hjemmenetværk.
- **Celleinformation** — Indstil enheden til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network), og for at aktivere modtagelse af celleinformation.

Adgangspunkter

Oprettelse af et nyt adgangspunkt

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Destinationer**.

Du modtager muligvis indstillinger for adgangspunkt i en SMS-besked fra en tjenesteudbyder. Nogle eller alle adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

Når du åbner en af adgangspunktsgupperne (,  eller ), kan du se adgangspunktstyperne:

 angiver et beskyttet adgangspunkt

 angiver et adgangspunkt til pakke-data

Tryk på  **Adgangspunkt**, hvis du vil oprette et nyt adgangspunkt. Du bliver bedt om at kontrollere, om der er tilgængelige forbindelser. Efter søgningen vises forbindelser, der allerede er tilgængelige, og de kan derefter deles af et nyt adgangspunkt. Hvis du springer dette trin over, bliver du bedt om at vælge en forbindelsesmetode og angive de nødvendige indstillinger.

Du kan redigere indstillingerne for et adgangspunkt ved at åbne en af adgangspunktsgupperne og vælge et adgangspunkt. Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

- **Navn på forbindelse** — Angiv et navn til forbindelsen.
- **Databærer** — Vælg dataforbindelsestypen.

Afhængigt af hvilken dataforbindelse du vælger, er det kun visse indstillingsfelter, der er tilgængelige. Angiv indstillinger i alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller med en rød stjerne (*). Andre felter kan efterlades tomme, medmindre du er blevet bedt om at udfylde dem af din tjenesteudbyder.

Hvis du vil kunne bruge en dataforbindelse, skal udbyderen af netværkstjenester understøtte denne funktion og om nødvendigt aktivere den for dit SIM-kort.

Oprettelse af adgangspunktsgupper

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Destinationer**.

Nogle programmer tillader, at du bruger adgangspunktsgupper til netværksforbindelser.

Du kan undgå at skulle vælge et enkelt adgangspunkt, hver gang enheden opretter forbindelse til et netværk, ved at oprette en gruppe, der indeholder forskellige adgangspunkter, der bruges til at oprette forbindelse til det netværk og definere den rækkefølge, som adgangspunkterne skal bruges i.

Du kan oprette en ny adgangspunktsgruppe ved at vælge **Valg** > **Administrer** > **Ny destination**.

Du kan tilføje adgangspunkter til en adgangspunktsgruppe ved at vælge gruppen og vælge **Valg** > **Nyt adgangspunkt**. Du kan kopiere et eksisterende adgangspunkt fra en anden gruppe ved at vælge gruppen, trykke på det relevante adgangspunkt, hvis det ikke allerede er markeret, og vælge **Valg** > **Organiser** > **Kopier til anden dest.**

Du kan skifte prioritet for et adgangspunkt i gruppen ved at vælge **Valg** > **Organiser** > **Skift prioritet**.

Adgangspunkter til pakke-data

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, vælg **Forbindelse** > **Destinationer** > **Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen.

Du kan redigere et adgangspunkt til pakke-dataforbindelser ved at åbne en af adgangspunktsgupperne og vælge et adgangspunkt, der er markeret med .

Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Adgangspunktssnavn** — Du modtager adgangspunktssnavnet fra din tjenesteudbyder.
- **Brugernavn** — Brugernavnet kan være nødvendigt for at oprette en dataforbindelse, og det leveres normalt af tjenesteudbyderen.

Forbindelse

- **Anmod om adgangskode** — Hvis du skal indtaste en ny adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode på enheden, skal du vælge **Ja**.
- **Adgangskode** — Det kan være nødvendigt med en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, og adgangskoden leveres normalt af tjenesteudbyderen.
- **Godkendelse** — Vælg **Sikker**, hvis adgangskoden altid skal sendes krypteret, eller vælg **Normal** for at sende adgangskoden krypteret, når det er muligt.
- **Startside** — Afhængigt af det adgangspunkt du er ved at konfigurere, skal du skrive internetadressen eller adressen på MMS-beskedcentralen.
- **Brug adgangspunkt** — Vælg **Efter bekræftelse**, hvis du vil bekræfte brugen af adgangspunktet, hver gang du opretter forbindelse ved hjælp af det, eller vælg **Automatisk**, hvis enheden automatisk skal oprette forbindelse til destinationen ved hjælp af dette adgangspunkt.

Vælg **Valg** > **Avancerede indstillinger**, og vælg mellem følgende indstillinger:

- **Netværkstype** — Vælg en internetprotokoltype til overførsel af data til og fra din enhed. De andre indstillinger afhænger af den valgte netværkstype.
- **Telefon-IP-adresse** (kun til IPv4). — Indtast enhedens IP-adresse.
- **DNS-adresser** — Indtast den primære og sekundære DNS-servers IP-adresse, hvis din tjenesteudbyder kræver det. Du kan få disse adresser ved at kontakte din internetudbyder.
- **Proxyserveradresse** — Indtast proxyserverens adresse.
- **Proxyportnummer** — Indtast proxyserverens portnummer.

Aktive dataforbindelser

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Forbind.styring**.

I visningen med aktive dataforbindelser kan du se de åbne dataforbindelser:

 dataopkald

 pakkedataforbindelser

Du kan afbryde en forbindelse ved at vælge **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

Du kan afslutte alle åbne forbindelser ved at vælge **Valg > Afbryd alle forbindelser**.

Du kan få vist oplysningerne om en forbindelse ved at vælge **Valg > Detaljer**.

Synkronisering

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Flyt data > Synkronisering**.

Med programmet Synkronisering kan du synkronisere dine noter, kalenderposter, SMS-beskeder, MMS-beskeder, browserbogmærker eller kontakter med forskellige kompatible programmer på en kompatibel computer eller internettet.

Du modtager muligvis indstillingerne for synkronisering i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data.

Når du åbner programmet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt. Du kan ændre profilen ved at trykke på et synkroniseringselement for at medtage det i profilen eller for at udelade det.

Du kan administrere synkroniseringsprofiler ved at vælge **Valg** og vælge den ønskede valgmulighed.

Hvis du vil synkronisere data, skal du vælge **Valg > Synkroniser**. Du kan annullere synkroniseringen, inden den er afsluttet, ved at vælge **Annuller**.

Bluetooth

Om Bluetooth-forbindelse

Med Bluetooth kan du oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. mobilenheder, computere, headset og bilsæt.

Du kan bruge forbindelsen til at sende billeder, video- og lydclip og noter. Du kan overføre filer fra din kompatible pc og udskrive billeder på en kompatibel printer.

Forbindelse

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: advanced audio distribution, audio/video remote control, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic audio/video distribution, hands-free, headset, object push, phone book access, SIM access og stereo audio streaming. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Når enheden er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til godkendte enheder.

Indstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Når du åbner programmet første gang, bliver du bedt om at angive et navn til enheden. Du kan ændre navnet senere.

Vælg mellem følgende:

- **Bluetooth** — Slå Bluetooth til eller fra.
- **Telefonens synlighed** — Hvis du vil tillade andre enheder med trådløs Bluetooth-teknologi at finde enheden, skal du vælge **Vist for alle**. Hvis du vil angive en periode, hvorefter synligheden skifter fra vist til skjult, skal du vælge **Angiv synligh.pperiode**. Du kan skjule enheden for andre enheder ved at vælge **Skjult**.
- **Telefonens navn** — Rediger det navn, der vises til andre enheder, der anvender trådløs Bluetooth-teknologi.

- **SIM-fjernadgangstilstand** — Vælg, om andre enheder, f.eks. et kompatibelt bilsæt (ekstraudstyr), må bruge SIM-kortet i enheden til at oprette forbindelse til netværket.

Gode råd om sikkerhed

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth** > **Fra** eller **Telefonens synlighed** > **Skjult** for at styre, hvem der kan finde din enhed og oprette forbindelse til den. Det påvirker ikke enhedens øvrige funktioner, hvis du deaktiverer Bluetooth-forbindelsen.

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter enheden mod skadeligt indhold. Hvis du bruger enheden i tilstanden Skjult, er den bedre beskyttet mod skadelig software.

Afsendelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser ad gangen. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et kompatibelt headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed på samme tid.

1. Åbn det program, hvori det element, du vil sende, er gemt.
2. Tryk på et element, og vælg **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi, der er inden for rækkevidde, vises. Der er følgende enhedsikoner:



computer



telefon



lyd- eller videoenhed



anden enhed

Vælg **Stop** for at afbryde søgningen.

3. Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til.

Forbindelse

4. Hvis den anden enhed kræver, at der oprettes en binding, før der kan overføres data, lyder der en tone, og du bliver bedt om at indtaste en adgangskode. Den samme adgangskode skal indtastes på begge enheder.

Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.



Tip! På nogle enheder er det kun den entydige adresse (enhedsadressen), som vises, når der søges efter enheder. Hvis du vil vide, hvad din enheds entydige adresse er, skal du indtaste ***#2820#**.

Binding af enheder

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Du kan oprette bindinger til kompatible enheder og få vist de forbundne enheder ved at åbne fanen **Forbundne enheder**.

Før du opretter en binding, skal du oprette din egen adgangskode (1-16 cifre) og lave en aftale med ejeren af den anden enhed om at bruge samme adgangskode. Adgangskoden er fabriksindstillet på enheder, som ikke har en brugergrænseflade. Adgangskoden bruges kun én gang.

1. Du kan oprette en binding til en enhed ved at vælge **Valg** > **Ny forbundet enhed**. Enheder, der er inden for rækkevidde, vises.
2. Vælg enheden, og indtast adgangskoden. Den samme adgangskode skal også indtastes på den anden enhed.
3. Visse typer lydekstraudstyr opretter automatisk forbindelse til din enhed, når bindingen er oprettet. Hvis det ikke sker, kan du oprette forbindelse til et stykke lydekstraudstyr ved at vælge **Valg** > **Opret forb. til lydenhed**.

Forbundne enheder angives med ***j** i enhedssøgningen.

Hvis du vil angive en enhed som godkendt eller ikke-godkendt, skal du vælge en af følgende indstillinger:

- **Angiv som godkendt** — Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og den godkendte enhed, uden at du ved det. Du bliver ikke bedt om at godkende eller acceptere forbindelserne særskilt. Brug denne status til dine egne enheder, f.eks.

dit kompatible headset eller din pc, eller enheder, som tilhører personer, du har tillid til.  angiver godkendte enheder i visningen med forbundne enheder.

- **Fjern godkendelse** — Anmodninger om forbindelse fra denne enhed skal accepteres særskilt hver gang.

Du kan annullere en binding til en enhed ved at vælge **Valg** > **Slet**.

Du kan annullere alle bindinger ved at vælge **Valg** > **Slet alle**.

Modtagelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, og du kan vælge, om du vil acceptere beskeden. Hvis du accepterer at modtage beskeden, vises

, og beskeden placeres i mappen Indbakke i Beskeder. Beskeder, der er modtaget via en Bluetooth-forbindelse, angives med .

Blokering af enheder

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Hvis du vil forhindre en enhed i at oprette en Bluetooth-forbindelse til din enhed, skal du åbne fanen **Forbundne enheder**. Tryk på en enhed, du vil blokere, hvis den ikke allerede er markeret, og vælg **Valg** > **Bloker**.

Hvis du vil fjerne blokeringen af en enhed, skal du åbne fanen **Blokerede enheder**, trykke på en enhed, hvis den ikke allerede er markeret, og vælge **Valg** > **Slet**.

Du kan fjerne blokeringen af alle blokerede enheder ved at vælge **Valg** > **Slet alle**.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil blokere for alle fremtidige anmodninger om forbindelse fra denne enhed. Hvis du accepterer dette, tilføjes fjernenheden på listen over blokerede enheder.

SIM-fjernadgangstilstand

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Inden SIM-fjernadgangstilstanden kan aktiveres, skal der oprettes en binding mellem de to enheder, og bindingen skal oprettes fra den anden enhed. Når der oprettes en binding mellem enhederne, skal du bruge en 16-cifret adgangskode og angive den anden enhed som godkendt.

Hvis du vil bruge SIM-fjernadgangstilstanden sammen med et kompatibelt bilsæt (ekstraudstyr), skal du aktivere Bluetooth og brugen af SIM-fjernadgangstilstanden på enheden. Aktivér SIM-fjernadgangstilstanden fra den anden enhed.

SIM-fjernadgangstilstand vises på startskærm billedet, når SIM-fjernadgangstilstanden er aktiveret på enheden. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt, hvilket angives med **X** i området med signalstyrkeindikatoren, og du kan ikke bruge SIM-korttjenester eller funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværk.

Når den trådløse enhed er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun bruge kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald. Der kan kun foretages opkald fra den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand. Du skal afslutte SIM-fjernadgangstilstanden for at kunne foretage opkald fra enheden. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

Hvis du vil forlade SIM-fjernadgangstilstanden, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Afslut SIM-fjernadgang**.



Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **USB**.

Hvis du vil spørges om formålet med kabelforbindelsen, hver gang der tilsluttes et kompatibelt datakabel, skal du vælge **Spørg ved forbindelse** > **Ja**.

Hvis indstillingen **Spørg ved forbindelse** er deaktiveret, eller du ønsker at ændre tilstanden under en aktiv forbindelse, kan du vælge **USB-forbindelsestilstand** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Ovi Suite** — Brug Nokia-pc-programmer, som f.eks. Nokia Ovi Suite og Nokia Software Updater.
- **Dataoverførsel** — Overfør data mellem enheden og en kompatibel pc.
- **Billedoverførsel** — Udskriv billeder på en kompatibel printer.
- **Medieoverførsel** — Synkroniser musik med Nokia Ovi Player eller Windows Media Player.



Pc-forbindelser

Du kan bruge mobilenheden sammen med forskellige kompatible pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med Nokia Ovi Suite kan du f.eks. overføre filer og billeder mellem enheden og en kompatibel computer.

Hvis du vil bruge Ovi Suite i tilstanden for USB-forbindelser, skal du vælge **Ovi Suite-tilstand**.

Du kan finde flere oplysninger om Ovi Suite i området med supportoplysninger på www.ovi.com.

Administrative indstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Admin.indstil.**

Pakkeindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Admin.indstil.** > **Pakkeindstillinger**.

Pakkeindstillingerne berører alle adgangs-punkter, som bruger en pakkeindstillingsforbindelse.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Pakkeindstillingsforbindelse** — Hvis du vælger **Når tilgængelig**, og du befinder dig inden for et netværk, der understøtter pakkeindstillinger, registreres enheden på pakkeindstillingsnetværket. Det er hurtigere, hvis du starter en aktiv pakkeindstillingsforbindelse (f.eks. for at sende og modtage e-mails), end hvis enheden opretter en pakkeindstillingsforbindelse, når det kræves. Hvis der ikke er pakkeindstillingsdækning, forsøger enheden periodisk at oprette en pakkeindstillingsforbindelse. Hvis du vælger **Efter behov**, bruger enheden kun en pakkeindstillingsforbindelse, hvis du starter et program eller foretager en handling, hvor det kræves.
- **Adgangspunkt** — Navnet på adgangspunktet skal angives, hvis du vil bruge enheden som pakkeindstillingsmodem til en kompatibel computer.
- **Højhastighedspakkeindstillinger** — Aktivér eller deaktiver brugen af HSDPA (netværkstjeneste) på UMTS-netværk.

SIP-indstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Admin.indstil.** > **SIP-indstillinger**.

SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for visse netværkstjenester, der bruger SIP. Du modtager muligvis indstillingerne som en særlig SMS-besked fra din tjenesteudbyder. Du kan få vist, slette eller oprette disse indstillingsprofiler under SIP-indstillingerne.

Kontrol af navn på adgangspunkt

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Admin.indstil.** > **APN-kontrol**.

Ved hjælp af tjenesten til kontrol af navn på adgangspunkt kan du begrænse pakke-dataforbindelser og kun tillade enheden at bruge visse pakke-dataadgangspunkter.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter tjenesten til kontrol af adgangspunkter.

Du kan slå kontroltjenesten til eller fra eller skifte de tilladte adgangspunkter ved at vælge **Valg** og vælge den relevante indstilling. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge PIN2-koden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få koden.

18. Søgning

Om søgning

Vælg **Menu** > **Internet** > **Søgning**.

Søgefunktionen (netværkstjeneste) giver dig mulighed for at bruge forskellige internetbaserede søgetjenester til at finde f.eks. websteder og billeder. Tjenesternes indhold og tilgængelighed kan variere.

Sådan starter du en søgning

Vælg **Menu** > **Internet** > **Søgning**.

Hvis du vil søge i indholdet på din mobilenhed, skal du indtaste søgeordene i søgefeltet eller gennemse indholdskategorierne. Mens du indtaster søgeord, bliver resultaterne organiseret i kategorier. De resultater, der sidst er blevet åbnet, vises øverst på resultatlisten, hvis de passer til søgeordene.

Hvis du vil søge efter internetsider på internettet, skal du først vælge **Søg på internettet** og en udbyder af søgetjenester. Derefter skal du indtaste søgeordene i søgefeltet. Den valgte udbyder af søgetjenester angives som standardudbyder af internetbaserede søgetjenester.

Hvis der allerede er angivet en standardudbyder af søgetjenester, skal du vælge denne udbyder for at starte en søgning eller vælge **Flere søgetjenester** for at benytte en anden udbyder af søgetjenester.

Om Ovi Butik

Hvis du vil ændre lande- eller områdeindstillingerne for at finde flere udbydere af søgjetjenester, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Land eller region**.

19. Om Ovi Butik

 I Ovi Marked kan du hente mobilspil, programmer, videoklip, videoer, billeder, temaer og ringetoner til din enhed. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du befinder dig i og den netværkstjenesteudbyder, du anvender. I Ovi Marked kan du finde indhold, der er kompatibelt med din mobilenhed, og som passer til din smag og det sted, du befinder dig.

20. Andre programmer

Ur

Indstilling af klokkeslæt og dato

Vælg **Menu > Program. > Ur**.

Vælg **Valg > Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Tid** — Indstil klokkeslættet.
- **Dato** — Indstil datoen.
- **Autoopdatering af tid** — Angiv, at netværket automatisk skal opdatere oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste).

Alarm

Vælg **Menu > Program. > Ur**.

Vælg **Ny alarm** for at indstille en ny alarm. Indstil alarmtidspunktet. Vælg **Gentag** for at indstille, om og hvornår alarmen skal gentages, og vælg **Udfør**.

Du kan se dine aktive og inaktive alarmer ved at vælge **Alarmer**. Når alarmen er aktiv, vises . Når alarmen gentages, vises .

Hvis du vil fjerne en alarm, skal du vælge **Alarmer**, rulle til alarmen og vælge **Valg > Slet alarm**.

Vælg **Stop** for at slukke for alarmen, når den udløses. Vælg **Udsæt** for at udsætte alarmen. Hvis enheden er slukket, når en alarm udløses, tænder enheden automatisk, og der lyder en alarmtone.

Vælg **Valg > Indstillinger > Alarmudsættelsestid** for at angive udsættelsestiden.

Vælg **Valg > Indstillinger > Alarmtone** for at ændre alarmtonen.

Verdensur

Verdensuret giver dig mulighed for at få vist det aktuelle klokkeslæt forskellige steder.

Vælg **Menu > Program. > Ur**.

Visning af tiden — Vælg **Verdensur**.

Tilføjelse af steder på listen — Vælg **Valg > Tilføj sted**.

Angivelse af din aktuelle position — Gå til et sted, og vælg **Valg > Indstil som aktuelt sted**. Klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

Kalender

Du kan åbne kalenderen ved at vælge **Menu > Kalender**.

Kalendervisninger

Du kan skifte mellem månedsvisningen, ugevisningen, dagsvisningen og opgavenotevisningen ved at vælge **Valg > Skift visning** og den ønskede visning.

Du kan ændre ugens første dag eller den visning, der vises, når du åbner kalenderen, eller redigere indstillingerne for kalenderalarmer ved at vælge **Valg > Indstillinger**.

Andre programmer

Vælg **Valg** > **Gå til dato** for at gå til en bestemt dato.

Værktøjslinjen i kalenderen

Vælg følgende på værktøjslinjen:

-  **Næste visning** — Vælg månedsvisningen.
-  **Næste visning** — Vælg ugevisningen.
-  **Næste visning** — Vælg dagsvisningen.
-  **Næste visning** — Vælg opgavevisningen.
-  **Nyt møde** — Tilføj en ny mødepåmindelse.
-  **Ny opgavenote** — Tilføj en ny opgavenote.

Filstyring

Om Filstyring

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Filstyring**.

Med Filstyring kan du gennemse, administrere og åbne filer på enheden, hukommelseskortet eller et kompatibelt eksternt drev.

De tilgængelige indstillinger afhænger af den hukommelse, du vælger.

Søgning efter og organisering af filer

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Filstyring**.

Vælg **Valg** > **Søg** for at søge efter en fil. Skriv en søgetekst, som svarer til filnavnet.

Vælg **Valg** > **Organiser**, og vælg den ønskede indstilling, hvis du vil flytte og kopiere filer og mapper eller oprette nye mapper i hukommelsen.

Du kan sortere filer ved at vælge **Valg** > **Sortér efter** og vælge den ønskede kategori.

Redigering af hukommelseskortet

Du kan formatere et hukommelseskort for at slette dataene på det, eller du kan beskytte dataene på hukommelseskortet med en adgangskode.

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Filstyring.**

Omdøbning eller formatering af et hukommelseskort — Vælg **Valg > Hukommelseskortvalg** og den ønskede valgmulighed.

Beskyttelse af et hukommelseskort med en adgangskode — Vælg **Valg > Adg.kode til hukom.kort.**

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis der er indsat et hukommelseskort i enheden.

Sikkerhedskopier på et hukommelseskort

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Filstyring og Sikkerhedskopi.**

Vælg **Sikkerhedskopier** indhold for at sikkerhedskopiere filer. Vælg de filer, du vil sikkerhedskopiere, på et hukommelseskort, og vælg **Valg > Sikkerhedskopier nu**. Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til de filer, du vil sikkerhedskopiere.

Programstyring

Om Programstyring



Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring.**

Med Programstyring kan du se, hvilke programpakker der er installeret på enheden. Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer og software på enheden:

- JME-programmer, der er baseret på Java™-teknologi, med filtypenavnene .jad eller .jar
- Andre programmer og anden software, der passer til operativsystemet Symbian, med filtypenavnene .sis eller .sisx.

Andre programmer

- Widgets med filtypenavnet .wgz.

Installer kun software, der er kompatibel med enheden.

Installation af programmer

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.

Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til at installere et program på enheden.

Ikonerne i Programstyring indikerer følgende:



SIS- eller SISX-program



Java-program



widgets



program installeret på hukommelseskortet



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Før installationen skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller producent ved at vælge **Valg > Vis detaljer**.

Du kan få vist oplysningerne om programmets sikkerhedscertifikat ved at vælge **Detaljer > Certifikater > Vis detaljer**. Du kan styre brugen af certifikater i Certifikatstyring.

- Hvis du installerer en fil, der indeholder en opdatering eller reparation af et eksisterende program, kan du kun gendanne det originale program, hvis du har

den originale installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du vil gendanne det originale program, skal du fjerne programmet og derefter installere programmet igen fra den originale installationsfil eller sikkerhedskopien.

En .jar-fil er påkrævet til installation af Java-programmer. Hvis filen mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et.

Hvis du installere et program, skal du gøre følgende:

1. Du kan finde en installationsfil ved at vælge **Menu > Indstillinger** og vælge **Programstyring**. Du kan også bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler eller vælge **Besked** > **Indbakke** og åbne en besked, der indeholder en installationsfil.
2. Vælg **Valg > Installer** i Programstyring. I andre programmer skal du vælge installationsfilen for at starte installationen.

Under installationen vises der oplysninger om installationens forløb. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programkilden og -indholdet.

Du starter et installeret program ved at finde frem til programmet i menuen og vælge det. Hvis programmet ikke har defineret en standardmappe, er det installeret i mappen Instal. progr. i hovedmenuen.

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg > Vis log**.



Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis, .sisx) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse ved at bruge Nokia Ovi Suite til at

Andre programmer

sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc og derefter bruge filstyring til at fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Fjernelse af programmer

Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

Hvis du vil fjerne en programpakke, skal du vælge **Instal. progr. > Valg > Fjern**. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Hvis du fjerner software, kan den kun installeres igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en program-pakke, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med dette program.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, du har fjernet, vil den anden programpakke muligvis ikke fungere. Du finder yderligere oplysninger i dokumentationen til den installerede programpakke.

Indstillinger for Programstyring

Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

Vælg **Installationsindstil.**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

- **Softwareinstallation** — Vælg, om Symbian-software uden godkendte digitale signaturer må installeres.
- **Certifikatkontrol online** — Vælg denne indstilling for at kontrollere onlinecertifikaterne før installationen af et program.
- **Standardwebadresse** — Angiv den standardinternetadresse, der bruges, når onlinecertifikaterne kontrolleres.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du afspille videoklip eller streame mediefiler trådløst uden først at gemme dem på enheden.

RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle varianter af filformater.

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

Værktøjslinjen i RealPlayer

I visningerne Videoklip, Streaminglinks og Senest afspillet er følgende ikoner på værktøjslinjen muligvis tilgængelige:

-  **Send** — Send et videoklip eller streaminglink.
-  **Afspil** — Afspil videoklipet eller videostreamen.
-  **Slet** — Slet videoklipet eller streaminglinket.
-  **Fjern** — Fjern en fil på listen over senest afspillede filer.

Afspilning af videoklip

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

Hvis du vil afspille et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og vælge et klip.

Du kan få vist en liste over de senest afspillede filer ved at vælge **Senest afspillet** i programmets hovedvisning.

På listen over videoklip kan du rulle til et videoklip, vælge **Valg** og derefter vælge en af følgende indstillinger:

- **Brug videoklip** — Tildel en video til en kontakt, eller vælg den som ringetone.
- **Markér/fjern markering** — Markér flere elementer på listen, der skal sendes eller slettes samtidig.
- **Vis detaljer** — Se oplysninger om det markerede element, f.eks. format, opløsning og varighed.
- **Indstillinger** — Rediger indstillingerne for videoafspilning eller -streaming.

I visningerne Videoklip, Senest afspillet og Streaminglinks kan følgende ikoner på værktøjslinjen være tilgængelige:

-  **Send** — Send et videoklip eller streaminglink.
-  **Afspil** — Afspil videoklip eller videostream.

Andre programmer

-  **Slet** — Slet et videoklip eller streaminglink.
-  **Fjern** — Fjern en fil fra listen over senest afspillede.

Trådløs streaming af indhold

I RealPlayer kan du kun åbne RTSP links. RealPlayer vil dog afspille en RAM-fil, hvis du åbner et HTTP-link til den i en browser.

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

Du kan streame indhold trådløst (netværkstjeneste) ved at vælge **Streaminglinks** og et link. Du kan også modtage et streaminglink i en SMS-besked eller MMS-besked eller åbne et link på en internetside. Inden den direkte streaming af indholdet begynder, oprettes der forbindelse fra enheden til webstedet, og indholdet hentes. Indholdet gemmes ikke på enheden.

Optager

Vælg **Menu > Musik > Optager.**

Med programmet Optager kan du optage diktater og telefonsamtaler.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Hvis du vil optage et lydclip, skal du vælge .

Vælg  for at stoppe optagelsen af et lydclip.

Du kan lytte til lydklippet ved at vælge .

Hvis du vil vælge optagelseskvaliteten eller det sted, hvor lydklippene skal gemmes, skal du vælge **Valg > Indstillinger.**

Hvis du vil optage en telefonsamtale, skal du åbne optageren under et taleopkald og vælge . Begge parter hører med jævne mellemrum en tone under optagelsen.

Skrivning af noter

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Noter**. Vælg **Valg** > **Ny note**, hvis du vil skrive en note. Tryk på notefeltet for at indtaste teksten, og vælg .

Du kan gemme almindelige tekstfiler (.txt-format), som du modtager, i **Noter**.

Foretage udregninger

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Regnemask..**

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Foretag en beregning ved at indtaste det første tal i beregningen. Vælg en funktion såsom addere eller subtrahere. Indtast det andet tal i beregningen, og vælg **=**.

Konvertering

Med Konvertering kan du konvertere (omregne) mål fra én enhed til en anden.

Konverteringens nøjagtighed i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Konvert..**

Ordbog

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Ordbog**.

Hvis du vil oversætte ord fra ét sprog til et andet, skal du indtaste teksten i søgefeltet. Mens du indtaster teksten, vises der ordforslag til oversættelse. Hvis du vil oversætte et ord, skal du vælge ordet på listen. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Aflyt** — Hør det valgte ord.
- **Oversigt** — Find tidligere oversatte ord fra den aktuelle session.

Indstillinger

- **Sprog** — Skift kilde- eller målsprog, hent sprog på internettet, eller fjern et sprog fra ordbogen. Du kan ikke slette engelsk fra ordbogen. Ud over engelsk kan du have to yderligere sprog installeret.

21. Indstillinger

Visse indstillinger kan være forudindstillet på enheden af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke ændre dem.

Telefonindstillinger

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Dato og tid**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Tid** — Angiv det aktuelle klokkeslæt.
- **Tidszone** — Vælg dit sted.
- **Dato** — Indtast datoen.
- **Datoformat** — Vælg datoformatet.
- **Datoseparator** — Vælg det symbol, der bruges til at adskille dage, måneder og år.
- **Tidsformat** — Vælg tidsformatet.
- **Tidsseparator** — Vælg det symbol, der bruges til at adskille timer og minutter.
- **Urtype** — Vælg urtypen.
- **Alarmtone** — Vælg tonen til alarmen.
- **Alarumsættelsestid** — Juster udsættelsestiden.
- **Hverdage** — Angiv dine hverdage eller arbejdsdage. Du kan derefter f.eks. indstille alarmen til kun at gå i gang om morgenen på hverdage eller arbejdsdage.
- **Autoopdatering af tid** — Hvis du vil have opdateret klokkeslættet, datoen og tidszonen, skal du vælge **Til**. Denne netværkstjeneste er muligvis ikke tilgængelig på alle netværk.

Sprogindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Sprog**.

Vælg **Sprog på telefon** for at skifte sproget på enheden.

Vælg **Skriftsprog** for at skifte skriftsprog.

Du kan slå ordforslag (intelligent tekstindtastning) til eller fra ved at vælge **Ordforslag**.

Skærmindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Skærm**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Lysstyrke** — Juster lysstyrken på enhedens skærm.
- **Skriftstørrelse** — Vælg størrelsen på teksten og ikonerne på skærmen.
- **Opstartstekst/-logo** — Vælg en note eller et billede, der skal vises, når du tænder enheden.
- **Timeout for lys** — Indstil, hvor lang tid lyset skal være tændt, efter at du er holdt op med at bruge enheden.

Stemme kommandoer

Hvis du vil aktivere avancerede stemmekommandoer til start af programmer og profiler, skal du holde opkaldstasten nede, mens startskærbilledet er aktiveret.

Hvis du vil bruge avancerede stemmekommandoer, skal du holde opkaldstasten nede, mens startskærbilledet er aktiveret, og sige en stemmekommando. Stemmekommandoen er navnet på det program eller den profil, der vises på listen.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Stem.kommand..**

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Rediger kommando** — Rediger stemmekommandoer.
- **Afspil** — Aflyt den syntetiserede stemmekode.
- **Fjern stemmekommando** — Fjern en stemmekommando, som du har tilføjet manuelt.

Indstillinger

- **Indstillinger** — Tilpas indstillingerne.
- **Stem.komm.selvstudie** — Åbn det selvstudium, der beskriver stemmekommandoerne.

Indstillinger for tilbehør

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Tilbehør**.

Nogle stik til tilbehør angiver, hvilken type tilbehør der er tilsluttet til enheden.

Vælg tilbehør, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Standardprofil** — Angiv den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter et bestemt stykke kompatibelt tilbehør til enheden.
- **Automatisk svar** — Vælg denne funktion, hvis du vil indstille enheden til automatisk at besvare et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis ringetypen er indstillet til **Enkelt bip** eller **Lydløs**, kan automatisk svar ikke benyttes.
- **Lys** — Indstil, om lyset skal være tændt efter timeoutperioden.

De tilgængelige indstillinger afhænger af typen af tilbehør.

Programindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Programindstil.**

Under programindstillingerne kan du redigere indstillingerne for nogle af programmerne på enheden.

Hvis du vil redigere indstillingerne, kan du også vælge **Valg** > **Indstillinger** i det enkelte program.

Opdateringer af enheden

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Telefonstyring** > **Enhedsopdat.**

Med Enhedsopdateringer kan du oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden, oprette nye serverprofiler, se den aktuelle softwareversion og oplysninger om enheden eller få vist og administrere de eksisterende serverprofiler.

Hvis netværket understøtter trådløse softwareopdateringer, kan du også anmode om opdateringer gennem enheden.

Du modtager muligvis serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra dine tjenesteudbydere eller den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger. Disse konfigurationsindstillinger kan omfatte indstillinger for forbindelser og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på enheden.

Hvis du vil oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden, skal du vælge **Valg > Serverprofiler**, vælge en profil og vælge **Valg > Start konfiguration**.

Du kan oprette en serverprofil ved at vælge **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil**.

Du kan slette en serverprofil ved at vælge profilen og vælge **Valg > Slet**.

Vælg **Valg > Søg efter opdateringer** for at kontrollere, om der er nye softwareopdateringer.



Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Sikkerhedsindstillinger

Telefon og SIM

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Sikkerhedsindstil. > Telefon og SIM-kort**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Indstillinger

- **PIN-kodeanmodning** — Hvis PIN-kodeanmodningen er aktiv, skal koden indtastes, hver gang enheden tændes. Visse SIM-kort tillader muligvis ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.
- **PIN-kode og PIN2-kode** — Skift PIN- og PIN2-koden. Disse koder må kun indeholde tal. Undgå at bruge adgangskoder, der ligner eller anvendes som alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret. Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte et Nokia Care-servicested eller din tjenesteudbyder.
- **Låsekode** — Låsekoden bruges til at låse enheden op. Hvis du vil undgå uautoriseret brug af enheden, skal du ændre låsekoden. Den forudindstillede kode er 12345. Den nye kode må indeholde 4-255 tegn. Der kan anvendes alfanumeriske tegn og både store og små bogstaver. Der vises en meddelelse på enheden, hvis låsekoden ikke er korrekt formateret. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den et andet sted end enheden.
- **Tid for telefonautolås** — Du kan undgå uautoriseret brug af enheden ved at angive en tid, som skal gå, hvorefter enheden låses automatisk. En låst enhed kan ikke anvendes, før den korrekte låsekode er indtastet. Hvis du vil slå automatisk låsning fra, skal du vælge **Ingen**.
- **Lås ved SIM-kortændring** — Indstil enheden, så låsekoden skal indtastes, hvis der indsættes et ukendt SIM-kort i enheden. Enheden fører løbende en liste over SIM-kort, der genkendes som ejerens kort.
- **Fjernlåsning af telefonen** — Slå fjernlåsning af enheden til eller fra.
- **Lukket brugergruppe** — Angiv en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste).
- **Bekræft SIM-tjenester** — Indstil enheden, så der vises bekræftelsesmeddelelser, når du bruger en SIM-korttjeneste (netværkstjeneste).

Certifikatstyring

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Sik.hedsindstil. > Certifikatstyring**.

Digitale certifikater bør bruges, hvis du vil oprette forbindelse til en onlinebank, et andet websted eller en anden fjernserver for at udføre handlinger, der omfatter

overførsel af fortrolige oplysninger. De bør også bruges, hvis du vil nedsætte risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, du henter og installerer, er ægte.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Godkendelsescertifikater** — Få vist og rediger godkendelsescertifikater.
- **Webstedscertif. (tillid til)** — Få vist og rediger certifikater for websteder, der er tillid til.
- **Personlige certifikater** — Få vist og rediger personlige certifikater.
- **Telefoncertifikater** — Få vist og rediger enhedens certifikater.

Digitale certifikater garanterer ikke for sikkerheden, men bruges til at verificere, hvor programmer eller software kommer fra.



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Visning af certifikatdetaljer – kontrol af ægthed

Du kan kun være sikker på, at det er den rigtige server, når signaturen og gyldighedsperioden for et servercertifikat er kontrolleret.

Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden.

Du kan kontrollere oplysningerne om et certifikat ved at vælge **Valg > Certifikatdetaljer**. Certifikatets gyldighed kontrolleres, og en af de følgende meddelelser kan blive vist:

- **Der er ikke tillid til certifikatet** — Du har ikke indstillet noget program til at bruge certifikatet.
- **Certifikatet er udløbet** — Certifikatets gyldighedsperiode er udløbet.

Indstillinger

- **Certifikatet er ikke gyldigt endnu** — Certifikatets gyldighedsperiode er ikke startet.
- **Certifikatet er beskadiget** — Certifikatet kan ikke bruges. Kontakt certifikatudstederen.

Ændring af tillidsindstillinger

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Vælg **Valg > Tillidsindstillinger**, hvis du vil ændre indstillingerne for et godkendelsescertifikat. Afhængigt af certifikatet vises der en liste over de programmer, der kan bruge det valgte certifikat. For eksempel:

- **Symbian-installation: Ja** — Certifikatet kan godkende oprindelsen af et nyt program til operativsystemet Symbian.
- **Internet: Ja** — Certifikatet kan godkende servere.
- **Programinstallation: Ja** — Certifikatet kan godkende oprindelsen af et nyt Java-program.

Vælg **Valg > Skift tillidsindstillinger** for at ændre værdien.

Sikkerhedsmodul

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Sikkerhedsindstil. > Sikkerhedsmodul**.

Du kan få vist eller redigere et sikkerhedsmodul (hvis det er tilgængeligt) ved at vælge det på listen.

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om et sikkerhedsmodul, skal du vælge **Valg > Sikkerhedsdetaljer**.

Gendannelse af oprindelige indstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstillinger**.

Du kan nulstille nogle af indstillingerne til deres oprindelige værdier. Hvis du vil gøre det, skal du bruge låsekoden.

Når du har nulstillet indstillinger, kan enheden tage længere tid om at blive tændt. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Beskyttet indhold

Hvis du vil administrere licenser til digitale rettigheder, skal du vælge **Menu > Indstillinger** og vælge **Telefon > Telefonstyring > Sik.hedsindstil. > Beskyttet indhold**.

Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få sådan DRM-softwares evne til at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, forsvinder. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende aktiveringsnøgle, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis enheden har OMA DRM-beskyttet indhold, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel aktiveringsnøgler som indhold. Ved brug af andre overførselsmetoder overføres de aktiveringsnøgler, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke. Du er muligvis også nødt til at gendanne aktiveringsnøglerne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både aktiveringsnøgler og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste aktiveringsnøglerne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister aktiveringsnøglerne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at

Indstillinger

bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle aktiveringsnøgler kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Meddelelseslys

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Meddelelseslys**.

Du kan slå den pulserende lyseffekt til eller fra ved at vælge **Puls. standbylys**. Når det pulserende standbylys er aktiveret, lyser menutasten med jævne mellemrum.

Du kan slå meddelelseslyset til eller fra ved at vælge **Meddelelseslys**. Når meddelelseslyset er slået til, lyser menutasten med et mellemrum, som du angiver, for at informere dig om hændelser, som du ikke har reageret på, f.eks. ubesvarede opkald og ulæste beskeder.

Opkaldsindstillinger

Opkaldsindstillinger

Under opkaldsindstillingerne kan du angive opkaldsspecifikke indstillinger for enheden.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Opkald**.

Vælg en af følgende indstillinger:

- **Send eget opkalds-id** — Vælg **Ja**, hvis dit telefonnummer skal vises til den person, du ringer til. Du kan bruge den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge **Netværksafhængig** (netværkstjeneste).
- **Banke på** — Indstil enheden til at informere dig om indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste), eller kontrollér, om funktionen er aktiveret.
- **Afvis opkald med besked** — Send en SMS-besked, når du afviser et opkald, og fortæl den person, der ringer op, hvorfor du ikke kan besvare opkaldet.
- **Beskedtekst** — Skriv den standardtekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.

- **Automatisk genopkald** — Indstil enheden til at forsøge at få forbindelse til et nummer efter et mislykket opkaldsforsøg maksimalt 10 gange. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.
- **Vis varighed af opkald** — Få vist varigheden af et opkald under opkaldet.
- **Oversigt efter opkald** — Få vist varigheden af et opkald, når opkaldet er afsluttet.
- **Hurtigkald** — Aktivér hurtigkaldsfunktionen.
- **Valgfri svartast** — Aktivér brug af en valgfri svartast.
- **Linje i brug** — Denne indstilling (netværkstjeneste) vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt. Hvis du vælger **Linje 2**, og du ikke har oprettet abonnement på denne netværkstjeneste, kan du ikke foretage opkald. Når du har valgt linje 2, vises **2** på startskærmbilledet.
- **Linjeskift** — Bloker for telefonlinjevalg (netværkstjeneste), hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du bruge PIN2-koden.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Omstilling

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Opkald > Omstilling**.

Med opkaldsomstilling kan du omstille indgående opkald til din telefonsvarer eller et andet telefonnummer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

1. Vælg den type opkald, der skal omstilles, og vælg en omstillingsindstilling. Du kan f.eks. vælge at omstille alle taleopkald ved at vælge **Taleopkald > Alle taleopkald**.
2. Du kan aktivere opkaldsomstilling ved at vælge **Aktivér**.
3. Vælg **Til telefonsvarer**, hvis du vil omstille opkald til din telefonsvarer.

Fejlfinding

4. Hvis du vil omstille opkald til et andet telefonnummer, skal du vælge **Til et andet nummer** og indtaste nummeret eller vælge **Søg** for at hente et nummer, der er gemt på kontaktlisten.

Der kan være flere aktive omstillingsindstillinger ad gangen. Når alle opkald omstilles, vises  på startskærm-billedet.

Opkaldsspærring

Opkaldsspærring (netværkstjeneste) gør det muligt at begrænse de opkald, du foretager eller modtager med enheden. Du kan for eksempel begrænse alle udgående, internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge spæringsadgangskoden fra din tjenesteudbyder.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Opkald > Opkaldsspærring**.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Spærring af taleopkald

Vælg den ønskede indstilling for opkaldsspærring, og vælg **Aktiver**, **Deaktiver** eller **Kontrollér status**. Opkaldsspærring berører alle opkald, herunder dataopkald.

22. Fejlfinding

Hvis du vil have vist ofte stillede spørgsmål om enheden, skal du gå ind på siderne for produktsupport på www.nokia.com/support.

Sp.: Hvad er min låsekode, PIN-kode og PUK-kode?

Sv.: Låsekoden er som standard 12345. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte den forhandler, du købte enheden hos. Hvis du glemmer en PIN-kode, eller hvis du ikke har modtaget sådan en kode, skal du kontakte udbyderen af

netværkstjenesten. Hvis du vil have oplysninger om adgangskoder, skal du kontakte udbyderen af dit adgangspunkt, f.eks. din internetudbyder eller netværksudbyder.

Sp.: Hvordan lukker jeg et program, der ikke svarer?

Sv.: Tryk på menutasten, og hold den nede. Vælg og hold programikonet, og vælg derefter **Afslut**.

Sp.: Hvorfor er billeder uskarpe?

Sv.: Kontrollér, at kameralinsens beskyttelsesvinduer er rene.

Sp.: Hvorfor er der manglende, misfarvede eller lyse punkter på skærmen, hver gang jeg tænder enheden?

Sv.: Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixel eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

Sp.: Hvorfor kan min Nokia-enhed ikke oprette en GPS-forbindelse?

Sv.: Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at oprette en GPS-forbindelse i et køretøj. Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal. Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads. Sørg for, at din hånd ikke dækker for enhedens GPS-antenne. Hvis vejforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket. Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke finde min vens enhed, mens jeg bruger en Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Kontrollér, at begge enheder er kompatible, har aktiveret Bluetooth og ikke er i tilstanden Skjult. Kontrollér også, at afstanden mellem de to enheder ikke overstiger 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem enhederne.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke afslutte en Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Hvis der er forbindelse mellem en anden enhed og din enhed, kan du enten afslutte forbindelsen fra den anden enhed eller ved at deaktivere Bluetooth. Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth > Bluetooth > Fra**.

Sp.: Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke er mere ledig hukommelse?

Sv.: Slet elementer fra hukommelsen. Hvis meddelelsen **Der er ikke nok hukommelse til handlingen. Slet nogle data først.** eller **Der er ikke nok ledig hukommelse. Slet nogle data i telefonhukommelsen.** vises på enheden, når du sletter flere elementer ad gangen, skal du slette elementerne enkeltvis, idet du begynder med de mindste elementer.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke vælge en kontakt til min besked?

Sv.: Kontaktkortet indeholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-mail-adresse. Vælg **Menu > Kontakter**, vælg den relevante kontakt, og rediger kontaktkortet.

Sp.: Hvordan kan jeg afslutte dataforbindelsen, når enheden opretter en dataforbindelse igen og igen?

Sv.: Enheden forsøger muligvis at hente en MMS-besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vil forhindre enheden i at oprette en dataforbindelse, skal du vælge **Menu > Beskeder** og vælge **Valg > Indstillinger > MMS-besked > MMS-hentning**. Vælg **Manuel** for at få MMS-beskedcentralen til at gemme beskeder, der skal hentes senere, eller vælg **Fra** for at ignorere alle indgående MMS-beskeder. Hvis du vælger **Manuel**, modtager du en meddelelse, når du har en ny besked i MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Fra**, opretter enheden ikke nogen netværksforbindelser med relation til MMS-beskeder. Du kan indstille enheden til kun at bruge en pakkeforbindelse, hvis du starter et program eller foretager en handling, hvor det kræves, ved at vælge **Menu > Indstillinger** og vælge **Forbindelse > Admin.indstil. > Pakkedata > Pakkeforbindelse > Efter behov**. Hvis ikke det hjælper, skal du slukke for enheden og tænde den igen.

Sp.: Kan jeg bruge min Nokia-enhed som faxmodem sammen med en kompatibel pc?

Sv.: Enheden kan ikke bruges som faxmodem. Du kan dog omstille indgående faxer til et faxnummer ved hjælp af omstilling (netværkstjeneste).

Sp.: Hvordan kalibrerer jeg skærmen?

Sv.: Skærmen er kalibreret på fabrikken. Hvis det er nødvendigt at kalibrere skærmen igen, skal du vælge **Menu > Indstillinger** og vælge **Telefon > Berøringsinput > Kalibrer berøringsskærm**. Følg vejledningen.

Sp.: Hvorfor får jeg fejlmeddelelsen Certifikatet er udløbet eller Certifikatet er ikke gyldigt endnu, når jeg installerer et program, jeg har hentet?

Sv.: Hvis **Certifikatet er udløbet** eller **Certifikatet er ikke gyldigt endnu** vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, om den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekt. Du har muligvis sprunget indstillingen af dato og klokkeslæt over, da du startede enheden første gang. Det kan også være, at disse indstillinger ikke er blevet opdateret på din enhed via mobilnetværket. Vælg **Menu > Indstillinger** og **Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstillinger** for at løse dette problem. Gendan fabriksindstillingerne, og indstil den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt, når enheden startes igen.

23. Beskyttelse af miljøet

Spar energi

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet så tit, hvis du gør følgende:

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. toner fra berøringsskærmen eller tastetoner.

Genbrug

Når denne enhed ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. For at sikre, at enheden bortskaffes og genbruges på korrekt vis, samarbejder Nokia med sine partnere via et program, der hedder We:recycle. Du kan få oplysninger om, hvordan du genbruger dine gamle Nokia-produkter, og hvor der findes indsamlingssteder, på www.nokia.com/werecycle eller fra en mobilenhed på nokia.mobi/werecycle. Du kan også ringe til Nokias kontaktcenter.



Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.

Skraldespanden med kryds over på produktet, på batteriet, i det skriftlige materiale eller på emballagen er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om enheden på www.nokia.com/ecodeclaration.



Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Tilbehør



Advarsel: Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Batteri

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BL-5J-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-8. Modelnummeret på opladeren kan variere, afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Korrekt opladning. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Iomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tabe enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos et godkendt Nokia-servicecenter eller en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af nedenstående trin.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

Selvom batteriet består testen i alle trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du ikke kan få bekræftet, at batteriet er ægte, eller hvis du har den mindste mistanke om, at Nokia-batteriet med hologrametiketten ikke er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte det nærmeste autoriserede Nokia-servicecenter eller den nærmeste forhandler.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på www.nokia.com/battery.



Vedligeholdelse af enheden

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje eller lave temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Hvis enheden er blevet kold og derefter

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.

- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Ovennævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt tilbehør.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller på nokia.mobi/werecycle via en mobilenhed.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 centimeter fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Ved længerevarende brug som f.eks. en aktiv højhastighedsdataforbindelse kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Hospitalsudstyr

Enhver anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler eller plejehospitaler anvendes der muligvis udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft.

Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Nødopkald



Vigtigt: Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden vil forsøge at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefone, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilen Offline til en aktiv profil.
 - Hvis skærmen og tasterne er låst, skal du skubbe til låsekontakten på siden af enheden for at låse dem op.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Du kan åbne opkaldsfunktionen ved at vælge **Telefon** eller .
4. Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
5. Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobileenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den

højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,10 W/kg .

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Indeks

A

adgangskoder 13

adgangspunkter 118

grupper 119

afvise opkald 39

Se afvise opkald

A-GPS (Assisted GPS) 98

A-GPS (assisteret GPS) 99

alarm 130

kalendernote 131

antenner 31

autoopdatering af klokkeslæt/dato 130

B

baggrund 68

banke på 40

batteri

indsætte 17

spare strøm 14

begrænsede numre 56

berøringsskærm 25, 37, 49, 52

beskeder

e-mail 61

ikon for indgående 59

indstillinger 65

mapper til 57

MMS 59

tale 38

besvare opkald 39

billeder

kopiere 29

Se kamera

blogs 97

Bluetooth 121, 123

Bluetooth-forbindelse

blokere enheder 125

enhedens synlighed 122

enhedsadresse 124

indstillinger 122

modtage data 125

oprette en binding mellem enheder 124

sende data 123

slå til og fra 122

Bogmærker 97

browser

Se internetbrowser

C

cachehukommelse 96

cell broadcast-besked 65

certifikater 144

chat 68

chattjenester 68

computerforbindelser 127

Se også dataforbindelser

D

dataforbindelser

enhedsopdateringer 142

kabel 126

pc-forbindelse 127

synkronisering 121

- dataforbindelser** 120
- dato og klokkeslæt** 130
- dato og klokkeslæt, indstillinger** 140
- dele mediefiler online** 90
- dele video**
 - dele direkte video 43
 - krav 42
 - videoklip, dele 43
- delt video** 41
- DRM (digital rights management)** 147

- E**
- e-mail** 60, 63
- e-mail-beskeder** 61
- enhedsopdateringer** 142

- F**
- fabriksindstillinger**
 - gendanne 146
- fejlfinding** 150
- filadministration** 133
- filstyring** 132
 - organisere filer 132
 - sikkerhedskopiere filer 133
- fjerne programmer** 136
- fjernlås**
 - Se låse enheden via SMS*
- fjernpostkasse** 61
- følerindstillinger** 34

- G**
- galleri** 88
 - få vist 88

- få vist billeder 89
- få vist videoer 89
- organisere 88
- genbrug** 153
- generelle oplysninger** 11
- GPS**
 - positionsanmodninger 101
- GPS (Global Positioning System)** 98

- H**
- headset** 34
- hjælpeprogram** 11
- hukommelse**
 - slette 15
- hukommelseskort** 18, 133
 - sikkerhedskopiere filer 133
- hurtigkald** 40
- højttaler** 33
- håndfri** 33
- håndledsrem** 35

- I**
- indbakke**
 - besked 59
- indbakke, besked** 59
- indikatorer og ikoner** 29
- indstillinger** 82, 140, 142
 - adgangspunkter 118, 119
 - beskeder 66
 - Bluetooth-forbindelse 122
 - certifikater 144
 - dato og klokkeslæt 140
 - dele video 42
 - internetradio 80

kontrol af navn på adgangspunkt 128
 netværk 117
 opkald 148
 opkaldsomstilling 149
 pakke data 128
 pakke data, adgangspunkter 119
 podcast 75
 positionering 102
 programmer 142
 SIP 128
 skærm 141
 sprog 141
 videocentral 95
installere programmer 134
internet
 Se internetbrowser
internetbrowser 96
 bogmærker 97
 cachehukommelse 96
 gennemse sider 96
internetkilder 97
internetradio 78
 foretrukne 80
 indstillinger 80
 stationsoversigt 79
 søge efter stationer 79
invitationer
 videodeling 44

J

Java-programmer 133
JMEJava-programmer, understøtte 133

K

kabelforbindelse 126
kalender 131
 værktøjslinje 132
kalenderalarm 131
kamera
 billedtilstand 83
 indikatorer 81, 87
 optage 87
 sekvenstilstand 86
 selvudløser 85
 sende billeder 84
 stedsoplysninger 84
 tildele billeder til kontakter 84
 videotilstand 86
kilder, nyheder 97
klokkeslæt og dato 130
konferenceopkald 39
kontakter 53
 billeder i 53
 gemme 53
 kopiere 29, 55
 oversigt 52
 redigere 53
 ringetoner 54
 sende 53
 slette 53
 standarder 54
 stemmekoder 53
 synkronisere 121
kontaktpanel 31
kopiere indhold 29
Kort 103
 dele steder 110

Foretrukne 109
 gemme ruter 108
 gemme steder 108
 gennemse 104
 hente kort 106
 køre ruter 112
 navigere 112, 114
 organisere ruter 109
 organisere steder 109
 planlægge ruter 115
 positionering 106
 ruter til fods 114
 sende steder 110
 stedsoplysninger 108
 synkronisere 111
 søge efter steder 107
 talevejledning 112
 trafikoplysninger 114
 visningselementer 105, 113
 ændre visninger 105

L

licenser 147
 lokaliteter 101
 lydbeskeder 57
 lydstyrke 33
 låse enheden via SMS 34
 låsekode 13
 låsekontakt 23
 låse tasterne 23

M

Mail for Exchange 63
 meddelelseslys 148

mediepanel 27
 medietast 27
 menu 24
 MMS (MMS-beskedtjeneste) 57, 59, 66
 MMS-beskeder 57, 59, 66
 multimedier
 musikafspiller 70
 RealPlayer 136
 musikafspiller 70
 afspilningslister 71

N

navigationsværktøjer 98
 netværksindstillinger 117
 Nokia Care 28
 Nokia Ovi Player 73
 Nokia-supportoplysninger 11
 noter 139
 nyhedskilder 97
 nyttige oplysninger 11
 nærhedsføler 37

O

offlineprofil 32
 Onlinedeling 90
 abonnere 90
 aktivere tjenester 90
 konti 91
 oprette indlæg 91
 sende indlæg 92
 opdateringer 13
 ophavsretlig beskyttelse 147

Indeks

opkald 37

afvise 39

begrænse

Se begrænsede numre

besvare 39

genopkald 148

indgående 45

indstillinger 148

konference 39

ubesvarede 45

udgående 45

valgmuligheder under 38

varighed af 46

opkaldslog 46

optagelsesindstillinger

i kamera 82

optage videoklip 86

ordbog 139

ordforslag 51

overføre indhold 29

overføre mediefiler 90

overføre musik 73

Ovi Butik 130

Ovi Musik 74

P

pakkedataforbindelse

adgangspunkt, indstillinger 119

indstillinger 128

tællere 46

personlige certifikater 144

PIN2-kode 13

PIN-kode 13

podcast

hente 76

indstillinger 75

podcasting 72

positioneringsindstillinger 102

positionsoplysninger 98

postkasse

e-mail 61

profiler 69

offline, begrænsninger 32

personalisering 69

programindstillinger 142

programmer 133

programstyring 133

indstillinger 136

proxyindstillinger 120

præsentationer, MMS 59

PUK-koder 13

R

radio

lytte 77

stationer 77

RealPlayer 136

regnemaskine 139

ringetoner 69

roame 117

S

sange 70

selvudløser

kamera 85

sendte beskeder, mappe til 57

sikkerhed

certifikater 144

sikkerhedskode 13**sikkerhedskopiere enhedens**

hukommelse 132

sikkerhedsmodul 146**SIM-fjernadgangstilstand** 126**SIM-kort**

beskeder 64

fjerne 36

indsætte 16

SIM-kort, sikkerhed 143**SIP** 128**skærmindstillinger** 34, 141**slå lyden fra** 39**SMS (SMS-beskedtjeneste)** 57**SMS-beskeder**

besvare 59

indstillinger 65

modtage og læse 59

sende 57

SIM-beskeder 64

software og programmer 133**softwareopdateringer** 12, 13**sprogindstillinger** 141**spærre opkald** 150**startskærm billede** 23**stedsoplysninger** 98**stemmekommandoer** 41, 141*Se også stemmestyret opkald***stemmestyret opkald** 41**stemmestyling** 141**supportressourcer** 11**Symbian-programmer** 133**synkronisere data** 121**søge efter** 129**T****taleopkald***Se opkald***tastaturlås** 23**taster og dele** 21**tekstindtastning** 49, 51**Telefonopsætning** 28**Telefonskift** 29**telefonsvarer**

tale 38

temaer 68**tilbehør** 142**tilpasning** 68**tjenestebeskeder** 60**tjenestekommandoer** 65**toner** 69**U****udbakke, besked** 57**udgående opkald** 45**ugeindstillinger** 131**UPIN-kode** 13**UPUK-kode** 13**ur** 130, 131

indstille dato 130

indstille klokkeslæt 130

USB-kabelforbindelse 126**V****varighed af opkald** 46

Indeks

vedhæftede filer 59, 62

verdensur 131

video

delt 44

overføre videoklip 95

videocentral

hente 92

videokilder 94

vise 92

Videocentral 92

videoer

kopiere 29

videoklip

afspille 94

delt 41

mine videoer 94

virtuelle taster 49

virtuelt tastatur 47

Z

zoome 86