

Nokia 5230 - Felhasználói kézikönyv

2.2. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-588 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People a Nokia Care és a az Ovi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN

DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadójának nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselővel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Néhány művelet és funkció a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS szolgáltatástól, vagy a készülékek kompatibilitásától és a támogatott formátumoktól függ. Néhány szolgáltatásért külön díjat számít fel a szolgáltató.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiahoz, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.

/2.2. kiadás HU

Tartalom

Biztonság.....8

A készülékről.....9

Hálózati szolgáltatások.....10

1. Segítség keresése.....11

A készülék saját súgója.....11

Terméktámogatás.....11

Szoftverfrissítések a
mobilhálózaton.....12

Szoftverfrissítés a számítógép
használatával.....13

Beállítások.....13

Hozzáférési kódok.....14

Az akkumulátor élettartamának
meghosszabbítása.....15

Szabad memória.....16

2. Használatbavétel.....16

A SIM-kártya behelyezése.....16

Az akkumulátor behelyezése.....17

A memóriakártya behelyezése.....18

Az akkumulátor töltése.....20

A készülék gombjai és részei.....21

A készülék bekapcsolása.....23

Billentyűzár és érintőképernyő.....23

Főképernyő.....23

A menü megnyitása.....25

Érintőképernyős műveletek.....25

Média gomb.....27

A csengőhang módosítása.....27

Nokia terméktámogatás.....28

3. A készülék.....28

A Telefon beállítása alkalmazás.....28

Tartalommásolás.....29

A kijelzőn megjelenő ikonok.....30

Névjegysáv.....31

Antennahelyek.....32

Offline üzemmód.....32

Hivatkozások.....33

A hangerő és a hangszóró
szabályozása.....33

Szenzorbeállítások és kijelzőkép-
elforgatás.....34

Távoli lezárás.....34

Fülhallgató.....35

A csuklópánt felerősítése.....36

A SIM-kártya eltávolítása.....36

A memóriakártya eltávolítása.....37

4. Hívások kezdeményezése.....37

Az érintőképernyő használata
hívások közben.....37

Hívások38

Hívás közben.....38

Hangpostafiók39

Hívás fogadása vagy elutasítása.....39

Konferenciahívás
kezdeményezése.....40

Telefonszámok gyors hívása.....41

Hívás várakoztatása.....41

Hanghívás.....42

Videó megosztása.....	43
Napló	46

5. Szövegírás.....48

Virtuális billentyűzet.....	49
Kézírás.....	50
Alfanumerikus billentyűzet.....	51
Érintéssel bevétel beállításai.....	53

6. Névjegyzék.....54

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése.....	54
Névjegyzék eszköztár.....	55
Nevek és telefonszámok kezelése.....	55
Alapértelmezett számok és címek.....	56
Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg.....	56
Névjegyek másolása.....	57
SIM-szolgáltatások.....	57

7. Üzenetek.....59

Az Üzenetek főnézete.....	59
Üzenetek írása és küldése.....	60
Bejövő üzenetek mappája.....	61
Az e-mail beállítása.....	63
Nokia Messaging.....	63
Postafiók.....	64
Exchange-levelező.....	66
A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése.....	68
Hálózati hírszolgáltatás.....	68
Szolgáltatói parancsok.....	68

Üzenetek beállításai.....	69
Ovi-névjegyzék.....	71

8. A készülék testreszabása.....81

A készülék megjelenésének módosítása.....	81
Üzem módok.....	82

9. Zene mappa.....83

Zenelejátszó.....	83
Ovi Zene.....	87
Nokia Podcasting	88
Rádió.....	90

10. Kamera.....91

A kamera bekapcsolása.....	91
Képrögzítés.....	91
Videofelvétel.....	97

11. Galéria.....99

Fájlok megtekintése és rendszerezése.....	99
Képek és videók megtekintése.....	100
Képek és videók rendszerezése.....	101

12. Online megosztás.....101

Az Online megosztás.....	101
Előfizetés szolgáltatásokra.....	101
Fiókok kezelése.....	102
Képeslap létrehozása.....	102
Fájlok közzététele a Galériából	103

13. Nokia Videoközpont.....103

Videofájlok megtekintése és letöltése.....	104
Videoinfók.....	105
Saját videók.....	105
Videofájlok átvitele a számítógépről.....	106
Videoközpont beállításai.....	107

14. Internetböngésző.....107

Böngészés az interneten.....	108
Böngésző eszköztár.....	109
Navigálás az oldalakon.....	110
Webinfók és -naplók.....	110
Webeszközök.....	110
Tartalom keresése.....	111
Könyvjelzők.....	111
A cache-memória kiürítése.....	112
A kapcsolat biztonsága.....	112

15. Helymeghatározás (GPS).....113

Tudnivalók a GPS rendszerről.....	113
Támogatott GPS-szolgáltatás (A- GPS).....	114
A készülék helyes tartása.....	114
Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához.....	115
Helymeghatározási kérelmek.....	116
Iránypontok.....	116
GPS-adatok.....	117
Helymeghatározási beállítások.....	117

16. Térképek.....118

Térképek áttekintése.....	118
Tartózkodási helyünk és a térkép megtekintése.....	119
Térkép nézet.....	120
A térkép megjelenésének módosítása.....	120
Térképek letöltése és frissítése.....	121
A helymeghatározási módszerek ismertetése.....	122
Helyek keresése.....	123
Hely adatainak megtekintése.....	124
Helyek és útvonalak mentése.....	125
Helyek és útvonalak megtekintése és rendezése.....	125
Helyek küldése barátainknak.....	126
Hely megosztása.....	126
A Kedvencek szinkronizálása.....	127
Beszédhangos irányítás használata.....	128
Egy adott célállomás elérése.....	129
Navigáció nézet.....	130
Forgalmi és biztonsági információk elérése.....	130
Sétáljunk el a célállomásra.....	131
Útvonaltervezés.....	132

17. Csatlakozás.....133

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok.....	133
Hálózati beállítások.....	134
Hozzáférési pontok.....	135
Aktív adatkapcsolatok.....	137

Szinkronizálás.....	138
Bluetooth-kapcsolat.....	139
USB.....	144
Számítógépes kapcsolatok.....	144
Adminisztratív beállítások.....	145

18. Keresés.....146

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról.....	146
Keresés indítása.....	147

19. Az Ovi Store.....147

20. Egyéb alkalmazások.....148

Óra.....	148
Naptár.....	149
Fájlkezelő.....	150
Alkalmazáskezelő.....	151
RealPlayer	154
Rögzítő.....	156
Jegyzetek írása.....	157
Számítások.....	157
Átváltó.....	157
Szótár.....	157

21. Beállítások.....158

Készülékbeállítások.....	158
Hívásbeállítások.....	166

22. Hibaelhárítás.....169

23. Környezetvédelmi tippek.....172

Energiatakarékosság.....	172
Újrahasznosítás.....	172
Papírfelhasználás csökkentése.....	172
Tudjon meg többet.....	173

Termékadatok és biztonsági tudnivalók.....173

Tárgymutató.....183

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a WCDMA 900/2100 és GSM/EDGE 850/900/1800/1900 hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyan alkalmazásokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítünk a készüléken és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Biztonság

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

1. Segítség keresése

A készülék saját súgója ?

A készüléken lévő alkalmazások használatához súgó áll rendelkezésre a készüléken.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk a **Menü > Súgó** lehetőséget, majd azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó súgót az **Opciók > Súgó** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a súgó méretének módosításához válasszuk az **Opciók > Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A kapcsolódó témaköröket a a súgószöveg végén találjuk. Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg. A súgó szövegében a következő jelzéseket találjuk:  Hivatkozás egy kapcsolódó súgótémakörre.  Hivatkozás egy megbeszélt alkalmazásra.

Az útmutató olvasása közben a súgószöveg és a háttérben futó alkalmazás közti átváltáshoz válasszuk az **Opciók > Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a kívánt alkalmazást.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhelyet, illetve mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/support webhelyet. Tájékoztatót kaphatunk a készülék saját súgójából vagy a felhasználói útmutatóból is.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

Segítség keresése

- A készülék újraindítása: kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.
- A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk vissza az alapbeállításokat. Visszaállításkor a dokumentumok és a fájlok törölődnek, ezért előbb készítsünk biztonsági mentést.
- A megfelelő teljesítmény és az esetleges új funkciók elérése érdekében a felhasználói útmutatóban leírtak szerint rendszeresen frissítsük készülékünk szoftverét.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldenénk a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Szoftverfrissítések a mobilhálózaton

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Szoftverfriss.** lehetőséget.

A Szoftverfrissítéssel (hálózati szolgáltatás) ellenőrizhetjük, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések a készülékszoftverhez vagy az alkalmazásokhoz, és letölthetjük a frissítéseket a készülékre.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Ha a készülék szoftverét vagy alkalmazásait a Szoftverfrissítés alkalmazással frissítjük, előfordulhat, hogy a felhasználói útmutatóban vagy a súgóban a frissített alkalmazások funkcióira vonatkozó tartalom nem lesz naprakész.

A rendelkezésre álló frissítések letöltéséhez válasszuk az  lehetőséget. A letölteni nem kívánt frissítések kijelölésének törléséhez válasszuk azokat a listában.

Egy frissítés adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a frissítést, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az előző frissítések állapotának megtekintéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Frissítés számítógépről** — A készülék frissítése egy számítógép használatával. Ez a lehetőség lecseréli a Frissítés indítása lehetőséget, amikor a frissítések csak a számítógépes Nokia Software Updater alkalmazással érhetők el.
- **Frissít. előzm. megtekint.** — Az előző frissítések állapotának megtekintése.
- **Beállítások** — Olyan beállítások módosítása, mint a frissítések letöltéséhez használt az alapértelmezett hozzáférési pont.
- **Garanciavállalás kizárása** — A Nokia licensorszerződésének megtekintése.

Szoftverfrissítés a számítógép használatával

A Nokia Szoftverfrissítő egy olyan számítógépes alkalmazás, melynek használatával készülékünk szoftverét frissíthetjük. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis USB-adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

További tudnivalóért, a legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további információért, illetve a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre vagy a helyi Nokia weboldalra.

Beállítások

A készülék általában a mobilszolgáltató információi alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, az adatfolyamos média és a mobilinternet használatához szükséges beállításokat. Előfordulhat, hogy a készülék beállítását a hálózat szolgáltatója már előre elvégzi, illetve az is lehetséges, hogy a beállításokat a szolgáltató különleges szöveges üzenetként elküldi nekünk.

Hozzáférési kódok

Ha bármelyik hozzáférési kódot elfelejtjük, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

- Személyi azonosítókód (PIN) — Ez a kód védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot (4–8 számjegy) általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot adunk meg, a készülék blokkolja a kódot, és a blokkolásának feloldásához szükségünk van a PUK-kódra.
- UPIN-kód — Ezt a kódot az USIM-kártyához kaphatjuk. Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett típusa, amely 3G-rendszerű mobilkészülékekhez használható.
- PIN2-kód — Ezt a kódot (4–8 számjegy) egyes SIM-kártyákkal kapjuk, és a készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges.
- Biztonsági kód (lezárókédként is ismert) — A biztonsági kód megvédi készülékét a jogosulatlan használatától. Az előre beállított kód: 12345. A kódot meghatározhatjuk és módosíthatjuk, és a készüléket beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.
- PUK-kód és PUK2-kód (személyes feloldókulcs) — Ezek a kódok (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve értelemszerűen a blokkolt PIN2-kód módosításához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.
- UPUK-kód — Ez a kód (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód módosításához szükséges. Ha a kódokat nem kaptuk meg a USIM-kártyával együtt, forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.
- International Mobile Equipment Identity (IMEI) szám — Ez a szám (15 vagy 17 számjegy) az érvényes készülékek azonosítására szolgál a GSM-hálózaton. Például, ha ellopják a készüléket, a kód letiltásával megakadályozható, hogy elérjék a hálózatot. A készülék IMEI-száma az akkumulátor alatt található meg.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor energiájának takarékos használata érdekében vegyük figyelembe az alábbiakat:

- A Bluetooth kapcsolatot használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. Ha nem használjuk a Bluetooth kapcsolatot, kapcsoljuk ki.
- Ha a csatlakozási beállításoknál a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha rendelkezésre áll** értéket választottuk, és nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség (GPRS), a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. A készülék működési élettartamának növelése érdekében válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges** beállítást.
- A Térképek alkalmazás térképadatokat tölt le, amikor a térképen új területekre mozgunk, és ez növeli a készülék energiaigényét. Az új térképek automatikus letöltése funkciót ki is kapcsolhatja.
- Ha a helyi mobilhálózat jelerőssége ingadozó, akkor a készüléknek többször is keresnie kell a hálózatot. Ilyenkor a készülék több energiát fogyaszt.

Ha a hálózati beállításoknál kettős módot állítottunk be a hálózati üzemmód számára, akkor a készülék 3G-hálózatot keres. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak a GSM-hálózatot használja, válasszuk a **Menü > Beállítások, majd a Kapcsolatok > Hálózat > Hálózatmód > GSM** lehetőséget.

- A kijelző háttérvilágítása növeli a készülék energiafogyasztását. A kijelző beállításainál módosíthatjuk a kijelző fényerejét, valamint megadhatjuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a háttérvilágítás kikapcsol. Válasszuk a **Menü > Beállítások, majd a Telefon > Kijelző > Fényerő vagy Megvilágítás időtúllépése** lehetőséget.
- Ha az alkalmazásokat a háttérben futni hagyjuk, az megnöveli a telefon energiafogyasztását. Más, éppen nem használt alkalmazásra történő átváltáshoz nyomjuk meg és tartunk lenyomva a menü gombot, majd válasszuk ki a megfelelő alkalmazást.

Szabad memória

A különböző adattípusok által felhasználható memóriaterület méretének megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájltrekezelő** lehetőséget.

A készülék számos funkciója a memóriát használja az adatok tárolására. A készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a készülék memóriájában vagy a memóriaegységen kevés a hely.

Memóriaterület felszabadításához vigyünk át adatokat a behelyezett kompatibilis memóriakártyára vagy egy kompatibilis számítógépre.

A Fájltrekezelőben vagy a megfelelő alkalmazásban törölhetjük azokat a fájlokat, amelyekre már nincs szükségünk. Az alábbi elemek távolíthatók el:

- az Üzenetek alkalmazás mappáiban lévő üzenetek és a postafiókból letöltött e-mailek
- mentett weboldalak
- névjegyadatok
- naptárbejegyzések
- az Alkalmazáskezelő menüpontban megjelenő, már nem használt alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx) A telepítőfájlok átvihetők egy kompatibilis számítógépre.
- Képek és videofájlok a Galériában A fájlokról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis számítógépre.

2. Használatbavétel

A SIM-kártya behelyezése




Fontos: A SIM-kártya sérülésének elkerülése érdekében mindig távolítsuk el az akkumulátort SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.

Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve a SIM-kártya. Ha nincs behelyezve a kártya, tegyük a következőket:

1. Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét.
2. Helyezzük a SIM-kártyát a nyílásba.
Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezőfelülete felfelé néz, és a ferdén levágott sarok a készülék felé mutat. Toljuk be a kártyát.
3. Zárjuk le a SIM-kártya nyílásának fedelét.
Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.



Ha a SIM-kártya nincs megfelelően a helyén, a készüléket csak kapcsolat nélküli (offline) üzemmódban használhatjuk.

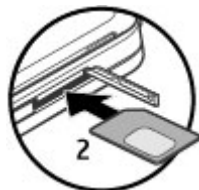


Az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Használatbavétel

1. Vegyük le a hátlapot.
2. Helyezzük be az akkumulátort.
3. A fedél visszahelyezéséhez előbb irányítsuk a felső rögzítőzárat a nyílások felé, majd nyomjuk lefelé a fedelet, amíg az a helyére nem pattan.

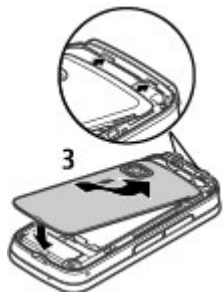

A memóriakártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD- és microSDHC-kártyák használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a

kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

1. Nyissuk fel a memóriakártya nyílását védő fedelet.
2. Helyezzük be a kompatibilis memóriakártyát a nyílásba. A kártya érintkezőket tartalmazó felületének felfelé kell néznie. Nyomjuk be a kártyát. Ha a kártya a helyére került, kattanás hallható.
3. Zárjuk be a memóriakártya nyílását védő fedelet. Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.



Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részlegesen fel van töltve. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.




3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali aljzathból.

Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.



Tipp: A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzathból, ha nem használjuk. A hálózati aljzatba dugott töltő akkor is fogyaszt áramot, ha nincs a készülékhez csatlakoztatva.

A készülék gombjai és részei

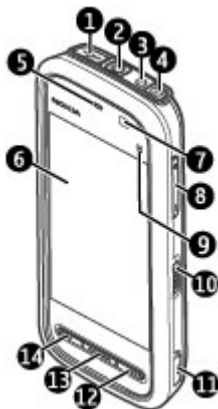


- 1 — Micro USB-csatlakozó
- 2 — Nokia AV-csatlakozó (3,5mm)
- 3 — Töltőcsatlakozó
- 4 — Bekapcsológomb
- 5 — Hallgató
- 6 — Érintőképernyő
- 7 — Érintésérzékelő
- 8 — Hangerő/Nagyítás gomb
- 9 — Média gomb
- 10 — A billentyűzár kapcsolója
- 11 — Rögzítés gomb

Használatbavétel

12 — Vége gomb

13 — Menü gomb

14 — Hívás gomb

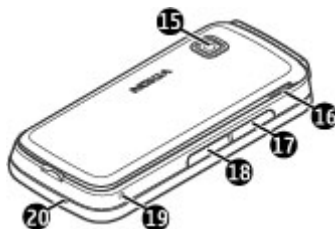

15 — A kamera lencsége

16 — Hangszóró

17 — SIM-kártya tartója

18 — Memóriakártya-tartó

19 — A csuklópánt nyílása

20 — Mikrofon

A készülékhez ceruza is tartozik, amelyet a csuklópánthoz hasonlóan hozzáköthetünk a készülékhez.

Ne fedje le az érintőképernyő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).



A készülék bekapcsolása

1. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
2. Ha a készülék a PIN- vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk a **OK** lehetőséget. Szám törléséhez válasszuk a  lehetőséget. A gyári biztonsági kód az **12345**.
3. Válasszuk ki a tartózkodási helyünket. Ha véletlenül rossz helyet adtunk meg, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
4. Adjuk meg a dátumot és az időt. Ha 12 órás formátumot használunk, a délelőtti és a délután közötti váltáshoz bármelyik számbillentyűt használhatjuk.



Billentyűzár és érintőképernyő

Az érintőképernyő és a gombok lezárásához és feloldásához csúszassuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.

Amikor az érintőképernyőt és a billentyűzetet lezárjuk, az érintőképernyő kikapcsol, és a billentyűzet inaktív lesz.

A képernyő és a billentyűzet automatikusan lezáródhat, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk. Az automatikus képernyő- és billentyűzár beállítások módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Telefonkezelés > Auto. bill.zár > Aut. bill.zár időtartama** lehetőséget.

Főképernyő

A főképernyő az a kiindulási hely, ahova az összes fontos névjegyet és alkalmazáshivatkozást összegyűjthetjük.

Interaktívan megjelenő elemek

Az óra alkalmazás megnyitásához válasszuk az órát (1).

A naptár megnyitásához vagy az üzemmód módosításához válasszuk ki a dátumot vagy az üzemmód nevét (2).

A csatlakozási beállítások ($\rightleftharpoons$) megtekintéséhez vagy módosításához, illetve az elszalasztott események megtekintéséhez válasszuk a jobb felső sarkot (3).

Telefonhívás kezdeményezéséhez válasszuk a **Telefon** vagy a  lehetőséget (4).

A névjegyzék megnyitásához válasszuk a **Névjegyzék** vagy a  lehetőséget.

A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot (6).

A névjegysáv használata

Ahhoz, hogy a névjegysávot használhassuk és névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, válasszuk a  > **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

A főképernyő témájának módosítása


A főképernyő témájának vagy a hivatkozások módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Főképernyő** lehetőséget.

Lapozás ujjal a zárolás feloldásához

A készülékkijelző lezárásának feloldásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, majd ujjunkkal lapozzunk a kijelzőn. A kijelzőn lapozva hívást is fogadhatunk, leállíthatjuk a naptár jelzését, leállíthatjuk az ébresztőt, illetve jelzésalasztást kérhetünk. Kövessük a megjelenő utasításokat.

Zenegombok

Ha zenét vagy rádiót hallgatunk a háttérben, akkor a főképernyőn megjelennek a zenegombok (lejátszás/szünet, ugrás vissza és előre).

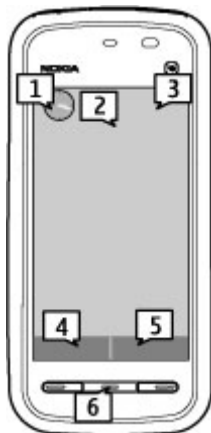

A menü megnyitása

A menü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot.

A menüben levő alkalmazás vagy mappa megnyitásához válasszuk ki a megfelelő elemet.

Érintőképernyős műveletek

Érintés és dupla érintés

Az érintőképernyőn egy alkalmazás vagy más elem megnyitásához érintsük meg az elemet az ujjunkkal vagy a tollal. Ugyanakkor a következő elemek megnyitásához azokat duplán kell megérinteni:



Fontos: Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott ceruzát használunk. Bármely más típusú ceruza használatakor a készülékre vonatkozó garancia érvényét vesztheti, és az érintőképernyő is megsérülhet. Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn történő íráshoz.

- Egy alkalmazás listaelemei, például az Üzenetek alkalmazás Piszkozatok mappájának a megnyitása.



Tipp: Listanézet megnyitásakor a lista első eleme már ki van jelölve. A kijelölt elem megnyitásához érintsük meg egyszer az elemet.

- Listanézet használatakor a menüben levő alkalmazások és mappák.
- Fájllista fájlljai, például a Galéria képek és videók nézetében egy kép megnyitása.

Ha egyszer érintünk meg egy fájlt vagy egy hasonló elemet, azzal nem nyitjuk meg, hanem csak kijelöljük azt. Az elemhez tartozó opciók megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, vagy ha rendelkezésre áll, válasszunk egy ikont az eszköztárból.

Kiválasztás

Ebben a felhasználói dokumentációban az alkalmazások vagy más elemek egyszeri vagy dupla megérintésével történő megnyitását „kiválasztásnak” nevezzük. Ha egymás után több elem kiválasztására van szükség, akkor a kiválasztandó menüelemek nyíllal vannak egymástól elválasztva. Az **Opciók** > **Súgó** kiválasztásához érintsük meg az **Opciók**, majd a **Súgó** lehetőséget.

Húzás

Húzáshoz helyezzük a képernyőre az ujjunkat vagy a tollat, majd húzzuk végig a kijelzőn. Egy weboldal felfelé, illetve lefelé történő lapozásához húzzuk az oldalt fel vagy le az ujjunkkal vagy a ceruzával.

Lapozás

Lapozáshoz húzzuk ujjunkat vagy a ceruzát gyorsan balra vagy jobbra a képernyőn. Egy kép megtekintésekor a következő vagy az előző kép megnézéséhez egyenként lapozzuk a képeket balra vagy jobbra.

Lapozás ujjal az érintőképernyő zárolásának feloldásához — Ha az érintőképernyő zárolását a hívás fogadása nélkül szeretnénk feloldani, akkor lapozunk ujjunkkal jobbról balra a képernyőn. A csengőhang automatikusan elnémul. Hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot, vagy a hívás elutasításához a vége gombot.



Hívás fogadása lapozással — Bejövő hívás fogadásához lapozunk ujjunkkal balról jobbra.

Ébresztés leállítása lapozással — Ébresztési jelzés leállításához lapozunk ujjunkkal balról jobbra. Az ébresztés halasztásához lapozunk ujjunkkal jobbról balra.

Görgetés

Egy görgetősávval rendelkező listában a fel- vagy legörgetéshez húzzuk a görgetősáv csúszkáját.

Néhány listanézetben az ujjunkat vagy a ceruzát egy listaelemre téve és az elemet felfelé és lefelé húzva görgethetünk. A névjegyzék görgetéséhez helyezzük az ujjunkat vagy a ceruzát egy névjegyre, és húzzuk azt felfelé vagy lefelé.



Tipp: Az ikonok rövid leírásának megtekintéséhez helyezzük ujjunkat vagy a ceruzát az ikonra. Nem minden ikonhoz tartozik leírás.

Az érintőképernyő háttérfénye

Az érintőképernyő háttérvilágítása kikapcsol, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk. Az érintőképernyő háttérvilágításának a bekapcsolásához érintsük meg a képernyőt.

Ha az érintőképernyő és a billentyűzet le van zárva, a képernyő megérintése nem kapcsolja be a háttérvilágítást. A képernyő vagy a gombok lezárásához csúsztassuk el a zárkapcsolót vagy nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot és ujjunkkal lapozunk a képernyőn. Kövessük a megjelenő utasításokat.

Média gomb

Az alkalmazások, mint például a zenelejátszó vagy a böngésző eléréséhez válasszuk a média gombot (🎵), ekkor megnyílik a médiasáv, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.



A csengőhang módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Üzem módok** lehetőséget.

A készülék

Az üzemmódok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoporthoz megfelelő egyéb hangokat. Üzemmód tesztreszabásához lépünk az üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók > Testreszabás** lehetőséget.

Nokia terméktámogatás

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információkon, a letöltéseken és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokon kívül megtalálhatjuk ennek az útmutatónak a legújabb változatát is.

Konfiguráció-beállítások szolgáltatás

Letölthetjük az MMS, a GPRS, az e-mail és az egyéb szolgáltatások készülékünk típusának megfelelő konfigurációs beállításait a www.nokia.com/support webhelyről.

Nokia Care szolgáltatások

Ha a Nokia Care ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, tekintsük meg a Nokia Care központok listáját a következő címen: www.nokia.com/customerservice.



Karbantartás

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor keressük meg a Nokia Care legközelebbi szervizét a következő címen: www.nokia.com/repair.

3. A készülék

A Telefon beállítása alkalmazás

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, akkor megjelenik a Telefon beállítása alkalmazás.

A Telefon beállítása alkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Tel. telepít.** lehetőséget.

A készülék csatlakozásainak beállításához válasszuk a **Beáll.varázs.** lehetőséget.

Az adatok kompatibilis Nokia készülékről történő átviteléhez válasszuk az **Másoló** lehetőséget.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Tartalommásolás

A Másoló alkalmazás használatával telefonszámokat, címeket, naptárelemeket és képeket másolhatunk az előző Nokia készülékünkől új készülékünkre.

Az, hogy milyen típusú tartalom vihető át, annak a készüléknek a típusától függ, amelyről az adatokat továbbítani szeretnénk. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor a két készülék között szinkronizálhatjuk az adatokat. A telefon értesítést küld, ha a másik készülék nem kompatibilis.

Ha a másik készülék SIM-kártya nélkül nem kapcsolható be, helyezzük be a SIM-kártyát. Ha a készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, akkor automatikusan az offline üzemmód aktiválódik és lehetővé válik az adatátvitel.

Tartalom másolása az első alkalommal

1. Ha az első alkalommal másik készülékünk adatait szeretnénk átmásolni erre az készülékre, válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Másoló** lehetőséget.
2. Válasszuk ki az adatátvitelhez használni kívánt kapcsolattípust. Mindkét eszköznek támogatnia kell a kijelölt kapcsolattípust.
3. Ha a kapcsolat típusaként a Bluetooth-kapcsolatot választottuk, létesítsünk kapcsolatot a két eszköz között. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék megkeresse a Bluetooth-kapcsolattal rendelkező készülékeket, válasszuk a **Folytat** parancsot. Jelöljük ki azt a készüléket, amelyről adatokat szeretnénk átvinni. Ezután a készüléken egy kódot kell beírunk. Írjuk be a kódot (1–16 számjegy), és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik készüléken is, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ezzel végrehajtottuk az eszközök párosítását.

Egyes régebbi Nokia készülékeken esetleg nincs Másoló alkalmazás. Ilyen esetben a Másoló alkalmazás egy üzenetben kerül át a másik készülékre. Az

A készülék

átviteli alkalmazás másik készülékre történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

4. A saját készüléken válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

Az átvitel elindítása után az átvitel megszakítható és később folytatható.

Az adatokat a program a másik készülék memóriájából a saját készüléken lévő megfelelő helyre viszi át. Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ.

A kijelzőn megjelenő ikonok

 A készüléket GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

 A készüléket UMTS-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

 Az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájában egy vagy több olvasatlan üzenetünk van.

 Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.

 A Kimenő mappában üzenetek váraкоznak elküldésre.

 Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon.

 A csejnetés típusának beállítása Néma, az üzenetjelző hang és az e-mail figyelmeztetés hangja ki van kapcsolva.

 Időzített üzemmód van bekapcsolva.

 Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.

 Ébresztést állítottunk be.

 A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).

 Minden bejövő hívást másik számra irányítottunk át (hálózati szolgáltatás).
Ha két telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám jelzi.

 Kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva a készülékhez.

 Kompatibilis szöveges telefon van csatlakoztatva a készülékhez.

 A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.

 A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat a hálózat azon részében működik, amely támogatja az EGPRS funkciót (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető. Az ikonok azt mutatják, hogy az EGPRS szolgáltatás elérhető a hálózatban, de a készülék nem feltétlenül az EGPRS-kapcsolatot használja az adatátvitelhez.

 Az UMTS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.

 A nagy sebességű csomagkapcsolt letöltési kapcsolat (HSDPA) támogatott és aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.

 A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.

 A Bluetooth-kapcsolaton keresztül adatátvitel folyik. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékkel próbál kapcsolatot létesíteni.

 Aktív USB-kapcsolat van folyamatban.

 Szinkronizálás folyamatban.

Névjegysáv

Ahhoz, hogy névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, a főképernyőn válasszuk a  > **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

A névjegyhez tartozó személlyel való kommunikációhoz válasszuk ki a névjegyet és a következő lehetőségek egyikét:  a partner felhívása.  üzenet küldése a partnernek.  a névjegyadatok módosítása.  a partner webinfóinak frissítése.


Egy partnerhez tartozó korábbi kommunikációs események megtekintéséhez válasszunk ki egy partnert. Egy kommunikációs esemény adatainak megtekintéséhez válasszunk ki az eseményt.

A készülék

A nézet bezárásához válasszuk a **X** lehetőséget.

Antennahelyek

A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

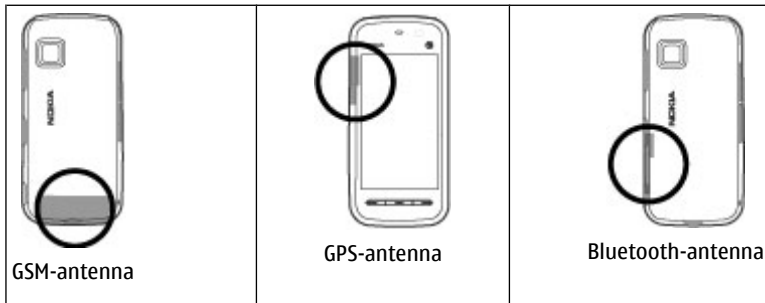

Offline üzemmód

Az offline üzemmód lehetővé teszi, hogy a készüléket a vezeték nélküli mobilhálózathoz való csatlakozás nélkül használhassuk. Ha az offline üzemmód be van kapcsolva, a készüléket SIM-kártya nélkül használhatjuk.

Az offline üzemmód bekapcsolása — Nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Offline** lehetőséget.

Az offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor próbálunk üzenetet küldeni a

mobilhálózaton keresztül, akkor az üzenetek a Kimenő mappába kerülnek későbbi elküldés céljából.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Hivatkozások

Válthatunk a megnyitott alkalmazások között, ha lenyomjuk és nyomva tartjuk a menü gombot. Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Internetkapcsolat indításához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva a **0** gombot.

A médiasávban elérhető alkalmazások (például a zenelejátszó vagy a böngésző) eléréséhez bármelyik nézetben nyomjuk meg a média gombot.

Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszunk ki egy másik üzemmódot.

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához a főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.

Hangutasítások használatához a főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hívás gombot.

A hangerő és a hangszóró szabályozása

Folyamatban lévő hívás vagy hangfájl hallgatása közben a hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombot.

A készülék

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont rövid távolságon belül úgy használjuk, hogy azt nem kell a fülünkhöz tartani.

A hangszóró hívás közbeni használatához válasszuk a **Hangszóró be** lehetőséget.

A hangszóró kikapcsolásához válasszuk a **Készülék be** lehetőséget.



Szenzorbeállítások és kijelzőkép-elforgatás

Ha bekapcsoljuk a készülék szenzorait, néhány funkciót a készülék elforgatásával irányíthatunk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Szenzorbeáll.-ok** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Szenzorok** — Szenzorok bekapcsolása.
- **Elforgatásvezérlés** — Válasszuk a **Hívások némítása** vagy a **Jelzések elhalasztása** lehetőséget, ha a hívásokat és a jelzéselhalasztásokat a készülék elforgatásával, a kijelző lefelé forgatásával szeretnénk elnémítani. Válasszuk a **Kijelzőkép aut. forgat.** lehetőséget a kijelző tartalmának automatikus forgatásához, amikor a készüléket a bal oldalára vagy függőleges állásba elforgatjuk. Előfordulhat, hogy néhány alkalmazás és funkció nem tudja kezelni a kijelzőkép-elforgatást.

Távoli lezárás

A készülék illetéktelen személyek általi használatának megelőzése érdekében egy szöveges üzenettel a készüléket és a memóriakártyát a távolból lezárhatjuk. Meg kell határozni egy szöveges üzenetet, majd a készülék lezárásához azt el kell küldenünk a készülékünkre. A készülék zárolásának feloldásához meg kell adni a biztonsági kódot.

A távoli lezárás engedélyezéséhez és a használni kívánt szöveges üzenet meghatározásához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon >**

Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya > Távoli telefonzár > Bekapcsolva lehetőséget. A szöveges üzenet beírásához (5-20 karakter) érintsük meg a szövegbeviteli mezőt, válasszuk a  lehetőséget, majd írjuk be ismét a szöveges üzenetet. Írjuk be a biztonsági kód.

Fülhallgató

A készülékhez kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk. Lehet, hogy ki kell választanunk a kábelmódot.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretelheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.



A csuklópánt felerősítése




Tipp: Egy csuklópánthoz hasonlóan kössük a ceruzát a készülékhez.



A SIM-kártya eltávolítása

1. A telefon felső részénél emeljük meg, majd vegyük le a hátlapot.
2. Az akkumulátor eltávolítása.
3. Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét. A kizsedéshez tegyük a ceruza hegyét az akkumulátor alá, és a SIM-kártyát toljuk el oldalra, hogy kicsússzon a nyílásból. Húzzuk ki a SIM-kártyát.
4. Helyezzük vissza az akkumulátort, majd a hátlapot.

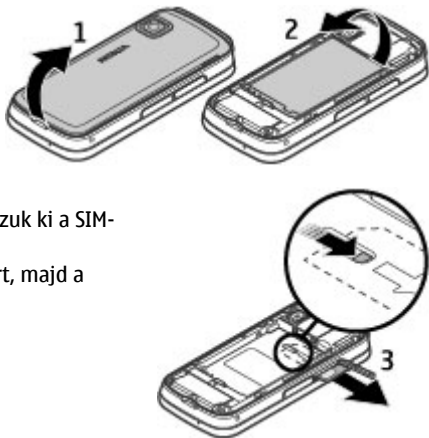

A memóriakártya eltávolítása



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

1. Ha a készülék bekapcsolt állapotban van, mielőtt eltávolítanánk a memóriakártyát, nyomjuk meg a bekapcsológombot, majd válasszuk a **m.kártya eltávolítása** lehetőséget.
2. Amikor **Eltávolítja a memóriakártyát? Néhány alkalmazás be lesz zárva.** üzenet megjelenik, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
3. Amikor megjelenik a **Távolítsa el a memóriakártyát, és nyomja meg az OK gombot** felirat, nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
4. Nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
5. Húzzuk ki a memóriakártyát. Ha a készülék be van kapcsolva, válasszuk az **OK** lehetőséget.

4. Hívások kezdeményezése

Az érintőképernyő használata hívások közben

A készülék érintésérzékelővel is rendelkezik. Az akkumulátor élettartalmának meghosszabbítása és a véletlen kiválasztások megelőzése céljából az érintőképernyő automatikusan inaktívvá válik a hívások közben, amikor a készüléket közel helyezzük fülünkhöz.

Ne fedjük le az érintésérzékelő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).



Hívások

1. A főképernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget a tárcsázó megnyitásához, és írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Egy számjegy törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a ***** gombot (a **+** karakter jelenti a nemzetközi hívókérdőjelet), ezután írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

2. Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.

A vége gomb megnyomásakor az aktív hívás akkor is befejeződik, ha egy másik alkalmazás meg van nyitva.

Ha a partnerlistából szeretnénk hívást kezdeményezni, válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget. Lépjük a kívánt névre. Vagy válasszuk a keresési mezőt a név első betűinek vagy karaktereinek a beírásához, majd lépünk a kívánt névhez. A telefonszám felhívásához nyomja meg a Hívás gombot. Ha egy partnerhez több számot is mentettünk, válasszuk ki a kívánt számot a listáról, és nyomjuk meg a hívás gombot.

Hívás közben

A mikrofon némításához vagy a némítás feloldásához válasszuk a  vagy  lehetőséget.

Aktív hanghívás tartásához vagy visszavételéhez válasszuk a  vagy  lehetőséget.

A kézbeselőre történő váltáshoz válasszuk a  lehetőséget.

A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Az aktív és a tartott hívás felcseréléséhez válasszuk az **Opciók** > **Felcserélés** lehetőséget.



Tipp: Ha csak egy aktív hanghívásunk van, akkor a hívás tartásához nyomjuk meg a hívás gombot. A tartott hívás visszavételéhez nyomjuk meg ismét a hívás gombot.

DTMF-hangok küldéséhez (például jelszó) válasszuk az **Opciók > DTMF küldése** lehetőséget. Írjuk be a DTMF karakterláncot vagy válasszuk ki a névjegyzékből. Várakozáskarakter (w) vagy szünetkarakter (p) beviteléhez ismételten nyomjuk meg a * gombot. A hangok elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A DTMF-hangokat hozzáadhatjuk a telefonszámhoz vagy a névjegy DTMF mezőjéhez.

Az aktív hívás befejezéséhez és a várakozó hívással történő felcseréléséhez válasszuk az **Opciók > Átváltás** lehetőséget.

Az összes hívás befejezéséhez válasszuk az **Opciók > Minden hívás vége** lehetőséget.

A hanghívás közben használható számos lehetőség hálózati szolgáltatás.

Hangpostafiók

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a főképernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1** gombot.

1. A hangpostafiók számának megváltoztatásához válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget, majd a **Hívás > Híváspostafiók** lehetőséget, jelöljük ki a megfelelő postafiókot, végül válasszuk az **Opciók > Szám módosítása** parancsot.
2. Írjuk be a számot (amelyet a mobilhálózat szolgáltatójától kaptunk), és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

A bejövő hívások csengőhangjának elnémításához válasszuk a  lehetőséget.

Ha az érintőképernyő le van zárva, hívás fogadásához lapozunk a **Válasz** lehetőségen balról jobbra.

Hívások kezdeményezése

E lehetőség kiválasztása esetén a hívás elutasítása nélkül küldhetünk a hívónak SMS-t, amely tartalmazza a hívás elutasításának okát. A válaszüzenet elküldéséhez válasszuk az **Üzen.küldés** lehetőséget, írjuk meg az üzenet szövegét, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Ha nem akarjuk a hívást fogadni, nyomjuk meg a vége gombot. Ha bekapcsoltuk a **Hívásátírányítás > Hanghívásokat > Ha foglalt** funkciót, a hívás elutasítása egyúttal a hívás átírányítását is jelenti.

Az érintőképernyő kioldásához lapozzunk a **Felold** lehetőségen jobbról balra, és fogadjuk vagy utasítsuk vissza a hívást.

A szöveges üzenet opció bekapcsolásához és normál szöveges válaszüzenet írásához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Híváselutasítás üzenettel**, végül az **Üzenetszöveg** lehetőséget.

Konferenciahívás kezdeményezése

A készülék velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.

1. Hívjuk fel az első résztvevőt.
2. Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók > Új hívás** lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
3. Miután a hívott fél fogadta a hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk az  lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadásához hívjuk fel a kívánt partnert, majd az új hívást adjuk hozzá a konferenciahíváshoz.

Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretnénk folytatni, válasszuk az  lehetőséget.

Lépünk a résztvevőre, és válasszuk a  lehetőséget. A konferenciahívás tartásba kerül a készüléken. A többi résztvevő tovább folytathatja a konferenciabeszélgetést.

Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk az  lehetőséget.

Ha bontani szeretnénk a konferenciahívás valamelyik résztvevőjével létrehozott kapcsolatot, válasszuk az  lehetőséget, lépünk a résztvevőhöz, és válasszuk a  parancsot.

4. Az aktív konferenciabeszélgetés befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Telefonszámok gyorshívása

A gyorshívás bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Gyorshívás** lehetőséget.

1. Ha telefonszámot szeretnénk az egyik gyorshívógombhoz hozzárendelni, válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Gyorstárcsázás** lehetőséget.
2. Lépünk a telefonszámhoz hozzárendelni kívánt számra, és válasszuk az **Opciók** > **Hozzárend.** lehetőséget.

Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.

A híváshoz az aktív képernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, nyomjuk meg a megfelelő gyorshívógombot, majd végül a hívás gombot.

Ha a gyorstárcsázás be van kapcsolva, a híváshoz az aktív képernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, majd nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő gyorshívógombot.

Hívás várakoztatása

Új hívást fogadhatunk egy folyamatban lévő másik hívás közben.

A hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

1. A várakozó hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül.
2. A két hívás felcseréléséhez válasszuk az **Opciók** > **Felcserélés** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

3. Lehetőségünk van arra, hogy a bejövő hívást vagy a tartott hívást összekapcsoljuk az aktív hívással, és kilépjünk a vonalból. Ehhez válasszuk az **Opciók > Átadás** parancsot.
4. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.
5. Ha mindkét hívást be kívánjuk fejezni, válasszuk az **Opciók > Minden hívás vége** lehetőséget.

Hanghívás

A készülék automatikusan létrehozza a névjegyekhez tartozó hangutasításokat. A szintetizált hangminta visszahallgatásához válasszuk ki a megfelelő névjegyet, majd az **Opciók > Hangcímke adatai** lehetőséget. Lapozunk a névjegy adataihoz, és válasszuk az **Opciók > Hangminta lejátszása** lehetőséget.

Hívás hangmintával



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A készüléket kis távolságra tartva mondjuk ki a hangmintát.

1. A hangtárcsázás indításához a kezdőképernyőn nyomjuk meg és tartunk lenyomva a hívás gombot. Ha kompatibilis fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartunk lenyomva a fülhallgató gombját.
2. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.
3. A készülék lejátszsa a felismert partnerhez tartozó szintetizált hangmintát a készülékhez beállított nyelven, és megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Videó megosztása

Hanghívás közben a videomegosztás (hálózati szolgáltatás) használatával küldhetünk élő videoképet vagy videófájl a telefonról egy másik kompatibilis mobilkészülékre.

Videomegosztás használata során bekapcsol a hangszóró. Ha videomegosztás közben a hanghívásokhoz nem szeretnénk a hangszórót használni, akkor használhatunk kompatibilis fülhallgatót is.



Figyelmeztetés: Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

A videomegosztás követelményei

A videomegosztáshoz UMTS-csatlakozás szükséges. A videomegosztás rendelkezésre állása az UMTS-hálózat rendelkezésre állásától függ. A szolgáltatás és az UMTS-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás használatához ellenőrizzük a következőket:

- A készülék személyek közötti kapcsolatra van beállítva.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív UMTS-kapcsolattal és az UMTS hálózati lefedettség területén tartózkodunk-e. Ha videomegosztási munkamenet közben elhagyjuk az UMTS-hálózat lefedettségi területét, a megosztás megszakad, de a hanghívás tovább folytatódik.
- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e az UMTS-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási műveletbe, és a meghívott személy nincs UMTS-hálózatban vagy készülékén nincs telepítve a videomegosztás alkalmazás, illetve ha nincs beállítva a személyek közötti kapcsolat, akkor a meghívott személy nem kapja meg a meghívókat. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Beállítások

A videomesztás beállításához személyek közötti és UTMS-kapcsolati beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolat beállításai

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomesztás szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-protokoll beállításait a készüléken. Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil beállításait, és mentjük azokat a készüléken. A szolgáltató elküldheti a beállításokat vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

SIP-cím hozzáadása a névjegyhez:

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Nyissunk meg vagy hozzunk létre egy névjegyet.
3. Válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **Videó megosztása** lehetőséget.
5. A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).

Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

UMTS-kapcsolat beállításai

Az UMTS-kapcsolat beállítása:

- A szolgáltatónál kössünk szerződést az UMTS-hálózat használatára.
- Ellenőrizzük, hogy a készüléken helyesen vannak-e megadva az UMTS hozzáférési pont kapcsolati beállításai. A beállításokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Élő videofelvétel vagy videofájl megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók** > **Videó megosztása** lehetőséget.

1. Ha hívás közben élő videót szeretnénk megosztani, válasszuk az **Élő videó** parancsot.

Videofájl megosztásához válasszuk a **Videofájl** lehetőséget, majd a megosztani kívánt videofájlt.

Előfordulhat, hogy megosztásához először megfelelő formátumba kell konvertálnunk a videofájlt. Ha a készülék kéri a videofájl konvertálását, akkor válasszuk az **OK** lehetőséget. A konvertálás sikeres működéséhez a készülékre videoszerkesztő alkalmazást kell telepíteni.

2. Ha a Névjegyzékbe mentett címzetthez több SIP-cím vagy országhívószámot tartalmazó telefonszám tartozik, válasszuk ki a megfelelő címet vagy számot. Ha a címzett SIP-címe vagy telefonszáma nem áll rendelkezésre, adjuk meg a címet vagy a telefonszámot az országhívószámmal együtt, és a meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A készülék elküldi a meghívót a SIP-címre.

A megosztás automatikusan elkezdődik, amikor a hívott fél elfogadja a meghívást.

Lehetőségek videomegosztás közben

 vagy  – a mikrofon elnémítása vagy az elnémítás megszüntetése.

 vagy  – a kihangosító be- és kikapcsolása.

 vagy  videomegosztás szüneteltetése és folytatása

 – váltás teljes képernyős nézetre (csak a fogadó félnél).

3. A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

A megosztott élő videokép mentéséhez válasszuk a **Igen** parancsot, amikor a készülék kéri ezt. A készülék értesítést jelenít meg a mentett videó elérési útvonaláról.

A megosztás szünetel addig, amíg a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk. Ha a videomegosztás nézetbe visszalépve folytatni

Hívások kezdeményezése

szeretnénk a megosztást, akkor a kezdőképernyőn válasszuk az **Opciók** > **V.megosztás újraindítása** lehetőséget.

Meghívás elfogadása

Amikor videomegosztási meghívást kapunk, a meghívó megjeleníti a hívó nevét vagy SIP-címét.

Ha valakitől megosztási meghívót kapunk, de nem tartózkodunk az 3G-hálózat lefedettségi területén, akkor nem kapunk értesítést a meghívó beérkezéséről.

Amikor meghívást kapunk, a következőket tehetjük:

- **Igen** — a meghívó elfogadása és a megosztási munkamenet elindítása.
- **Nem** — a meghívó elutasítása. A meghívás küldője üzenetet kap a meghívás elutasításáról. A vége gomb megnyomásával is elutasíthatjuk a meghívást és befejezhetjük a hanghívást.

A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

Napló

A Napló alkalmazás a készülék kommunikációs előzményadatait tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Legutóbbi hívások

Válasszuk a **Menü** > **Napló** és a **Legut. hívások** lehetőséget.

A nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívások megtekintéséhez válasszuk a **Nem fogadott, Fogadott hívások** vagy **Tárcsáz. számok** lehetőséget.



Tipp: A tárcsázott számok főképernyőn való megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

Az eszköztárban válasszunk az alábbiak közül:

-  **Hívás** — a kívánt névjegy felhívása.
-  **Üzenet létrehozása** — üzenet küldése a kívánt névjegy számára.
-  **Névjegyzék megnyitása** — a névjegyzék megnyitása.

Válasszuk a **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Mentés a Névjegyzékbe** — a legutóbb tárcsázott számok listáján kijelölt telefonszám mentése a névjegyzékbe.
- **Lista törlése** — a kiválasztott legutóbbi hívások lista törlése.
- **Törlés** — a kiválasztott listában kijelölt esemény törlése.
- **Beállítások** — Válasszuk a **Napló időtartama** lehetőséget, és adjuk meg, hogy a készülék mennyi ideig tárolja a kommunikációs adatokat a naplóban. Ha a **Nincs napló** lehetőséget választjuk, a készülék nem menti a kommunikációs adatokat a naplóba.

Csomagkapcsolt adatátvitel

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

Az elküldött vagy fogadott adatmennyiségnek megfelelően esetleg fizetnünk kell a csomagkapcsolt adatátvitelért. A csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások során küldött vagy fogadott adatok mennyiségének ellenőrzéséhez válasszuk a **Csom.kapcs. adat** > **Elküldött** vagy **Fogadott** lehetőséget.

A küldött és fogadott hívások adatainak törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Számlálók nullázása** lehetőséget. Az adatok törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

Hívás időtartama

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

A legutóbbi hívás, a tárcsázott és fogadott hívások becsült időtartamának megtekintéséhez válasszuk a **Hívás időtartama** lehetőséget.

Az összes kommunikációs esemény figyelése

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

Szövegírás

A készülék által rögzített összes hanghívás, szöveges üzenet vagy adatkapcsolat megtekintéséhez válasszuk az általános napló lapot   . A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-üzeneteket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a napló egy eseményként rögzíti. A távoli postafiókkal, a multimédia üzenetközponttal vagy a böngészőoldalakkal létrehozott kapcsolatok csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelennek meg.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy mennyi adatot továbbítottunk, és hogy az egyes csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok mennyi ideig tartottak, lapozzunk egy **GPMS** jelzéssel ellátott bejövő vagy kimenő eseményhez, és válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** lehetőséget.

A telefonszám naplóból vágólapra történő másolásához és például egy szöveges üzenetbe történő beillesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szám használata** > **Másolás** lehetőséget.

A napló szűréséhez válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő szűrőt.

A napló időtartamának beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Napló időtartama** lehetőséget. A **Nincs napló** lehetőség kiválasztásával véglegesen töröljük a napló tartalmát, a legutóbbi hívások listáját és az üzenetek kézbesítési jelentéseit a készülékről.

5. Szövegírás

Több különböző módon írhatunk be betűket, számokat és speciális karaktereket. A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével az ujjunkkal vagy a ceruzával megérintve írhatunk be karaktereket. A kézírás-felismerő segítségével a ceruzát tollként használva közvetlenül írhatunk karaktereket a képernyőre. A kézírás-felismerés funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

Érintsük meg bármelyik beviteli mezőt a betűk, számok és speciális karakterek beírásához.


A készülék a kiválasztott beviteli nyelvhez tartozó beépített szótár segítségével ki tudja egészíteni a szavakat. A készülék a beírtak alapján megtanulja az új szavakat.

Virtuális billentyűzet

A virtuális billentyűzetet akkor is használhatjuk, ha a kijelző fekvő helyzetben van.

A virtuális billentyűzet aktiválásához válasszuk a  > **QWERTY bill. telj. képer.** lehetőséget.

Ha a virtuális billentyűzetet teljes kijelzős módban jelenítjük meg, a gombok megérintéséhez az ujjunkat is használhatjuk.

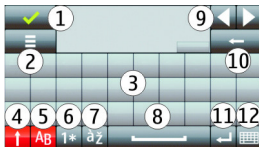

1 — Bezárás – A virtuális billentyűzet bezárása.

2 — Bevitel menü – Az érintőképernyős bevitel opciói menü megnyitása, amelyben például az **Írás nyelve** parancs található.

3 — Virtuális billentyűzet

4 — Shift és Caps Lock - Nagybetűs karaktert írhatunk, ha kisbetűvel írunk, vagy fordítva. Ehhez a karakter beírása előtt nyomjuk meg ezt a gombot. A Caps Lock bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a gombot. A gomb alatti vonal jelzi, hogy a Caps Lock be van kapcsolva.

5 — Betűk

6 — Számok és speciális karakterek

7 — Ékezetek

8 — Szóközbillentyű

9 — Áthelyezés – a kurzor áthelyezése.

10 — Backspace (törlés)

Szövegírás

11 — Enter – A kurzort a következő sorba vagy beviteli mezőbe viszi. Egyéb funkciókra az adott helyzeteknek megfelelően használható (például a böngésző webcím mezőjében az Ugrás ikonként működik).

12 — Beviteli mód – A beviteli mód kiválasztása. Ha megérintünk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott nézet megnyílik.

Kézírás

A kézírás-felismerés által támogatott beviteli módok és nyelvek területenként változhatnak és nem állnak rendelkezésre minden nyelven.

A kézírás mód bekapcsolásához válasszuk a  > **Kézírás** lehetőséget.

Olvasható, függőleges karaktereket írjunk a beviteli területre, és a karakterek között hagyjunk egy kis helyet.


Ahhoz, hogy a készüléket betanítsuk kézírásunkra, válasszuk a  > **Kézírás betanítása** lehetőséget.

Betűk és számok beírásához (alapértelmezett mód) a szokásos módon írjuk le a szavakat. A számbeviteli mód kiválasztásához válasszuk a  12 lehetőségét. A nem latin karakterek beírásához válasszuk ki a megfelelő ikont, ha van ilyen.

A speciális karaktereket úgy írjuk be, ahogy szokásos módon írnánk, vagy válasszuk a  *# lehetőséget és a kívánt karaktert.

Karakterek törléséhez vagy a kurzor visszafelé mozgatásához lapozunk visszafelé (lásd az 1. ábrát).


Szóköz beillesztéséhez lapozunk előre (lásd az 2. ábrát).

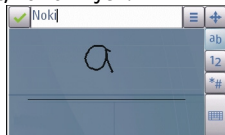

Alfanumerikus billentyűzet

Ikonok és funkciók

A képernyőbillentyűzet (**Alfanumer. billentyűzet**) segítségével úgy írhatunk be karaktereket, mintha egy hagyományos telefon billentyűzetét használnánk a gombokon számokkal. Az egyes ikonok és azok funkciójának leírása a következő ábrán látható.

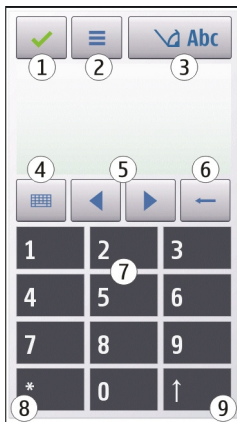

1 — Bezárás - Bezárja a kijelző billentyűzetét (**Alfanumer. billentyűzet**).

2 — Bevitel menü - Megnyitja az érintőképernyős bevitel menüt, amelyben például a **Prediktív bev. bekapcs.** és a **Írás nyelve** parancs található.

3 — Szövegbevitel jelzése - Egy előugró ablakot nyit meg, amelyen be- és kikapcsolhatjuk a prediktív szövegbeviteli módot, válthatunk a kis- és nagybetűs írás, illetve a betű és szám mód között.

Szövegírás

4 — Beviteli mód - Egy előugró ablakban az elérhető beviteli módokat választhatjuk ki. Ha megérintünk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott nézet megnyílik.

5 — Nyílombok - A kurzort balra vagy jobbra mozgatják.

6 — Törlés - Törli a legutoljára beírt karaktert.

7 — Számombok - Az aktuális kis- vagy nagybetűs beviteli mód szerint a kiválasztott számokat vagy karaktereket írják be.

8 — Csillag - Egy speciális karaktertáblát nyit meg.

9 — Shift - Vált a kis- és nagybetűs mód között, be- és kikapcsolja a prediktív szövegbeviteli módot, és vált a betű- és a számmód között.

Hagyományos szövegbevitel

Érintsünk meg egy számgombot (1–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombon látható.

Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez mozgassuk előre a kurzort), és írjuk be a következő betűt.

Szóköz beszúrásához érintsük a **0** gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, érintsük meg háromszor a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel használatával a szavak bármelyikét egyetlen gombnyomással beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat. A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

1. Ha a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztője esetén be szeretnénk kapcsolni, válasszuk a  > **Pred. szöv.bevitel bekap.** lehetőséget. Választhatjuk a  > **Prediktív bev. bekapcs.** lehetőséget is.

2. A kívánt szó leírásához használjuk a 2–9 gombokat. Egy betű leírásához minden gombot csak egyszer használjunk. Ha például az angol szótár van kiválasztva, a „Nokia” szó beírásához használjuk a következő gombokat: **6** – N, **6** – o, **5** – k, **4** – i és **2** – a.

Ugyanazt a gombot ismételten megnyomva újabb felajánlott szó jelenik meg.

3. Miután sikeresen beírtuk a szót, a jóváhagyáshoz mozgassuk a kurzort jobbra, szóköz beírásához pedig válasszuk a **0** gombot.

Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával egyenként megnézhetjük a szótárban lévő találatokat.

Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a **Beír** gombot, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

4. Kezdjük el írni a következő szót.

Váltás a szöveges üzemmódok között

Ha a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztőjénél ki szeretnénk kapcsolni, válasszuk ki a elemet, és válasszuk a  > **Pred. szöv.bevitel kikap.** lehetőséget, vagy gyorsan érintsük meg kétszer a **#** gombot. Választhatjuk a  > **Prediktív bevitel** > **Ki** lehetőséget is.

Érintéses bevitel beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Érintők. bevitel** lehetőséget.

Az érintőképernyő szövegbeviteli tulajdonságainak beállításához válasszunk a következők közül:

- **Kézírás betanítása** — Nyissa meg a Kézírás betanítása alkalmazást. Tanítsuk be a készüléket, hogy könnyen felismerje kézírásunkat. Ez a lehetőség nem minden nyelv esetén áll rendelkezésre.

Névjegyzék

- **Írás nyelve** — Adjuk meg, hogy a készülék kézírásunk mely nyelvspecifikus karaktereit ismerje fel, és hogy milyen legyen a virtuális billentyűzet kiosztása.
- **Írás sebessége** — az írás sebességének beállítása.
- **Segédvonal** — az írási terület vonalvezetőinek megjelenítése vagy elrejtése. A vezetővonalak segítenek egyenesen írni, és a készüléket is segítik az írás felismerésében.
- **Tollvastagság** — a ceruzával írt karakterek vonalvastagságának kiválasztása.
- **Írás színe** — a ceruzával írt karakterek színének kiválasztása.
- **Írányított keresés** — az irányított keresés bekapcsolása.
- **Érintőkijelző kalibrálása** — az érintőképernyő kalibrálása.

6. Névjegyzék

A névjegyek adatainak, például telefonszámok, otthoni címek vagy e-mail címek mentésére vagy frissítésére van lehetőségünk. Egyedi csengőhangot vagy indexképet adhatunk a névjegyekhez. Névjegycsoportokat is létrehozhatunk, mely lehetővé teszi, hogy szöveges üzenetet vagy e-mail üzenetet küldjünk egyidejűleg több címzett számára.

Ha a névjegyzéket a főképernyőn szeretnénk megjeleníteni, a főképernyő-témától függően válasszuk a **Névjegyzék**, illetve a  lehetőséget.

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése

1. Ha új névjegyet szeretnénk felvenni a névjegyzékbe, érintsük meg a  lehetőséget.
2. Egy mező adatainak a megadásához érintsük meg a kívánt mezőt. A szövegbevitel befejezéséhez válasszuk a  lehetőséget. Töltsük ki a kívánt mezőket, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya szerkesztéséhez válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Névjegyzék eszköztár

A névjegyzék eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

-  **Hívás** — a kívánt névjegy felhívása.
-  **Üzenet létrehozása** — üzenet küldése a kívánt névjegy számára.
-  **Új névjegy** — új névjegy létrehozása.

Nevek és telefonszámok kezelése

Névjegy másolásához, törléséhez, illetve a névjegy másik készülékre névjegykártyaként történő elküldéséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve a megfelelő névjegyet, majd válasszuk a **Másolás**, a **Törlés** vagy a **Névjegy küldése** lehetőséget.

Több névjegy egyidejű törléséhez az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** lehetőség kiválasztásával jelöljük ki a kívánt névjegyeket, majd a törléshez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

A névjegyhez rendelt hangminta meghallgatásához lapozzunk a névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > **Hangcímke adatai** > **Opciók** > **Hangcímke lejátszása** lehetőséget.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Alapértelmezett számok és címek

A névjegyekhez alapértelmezett telefonszámokat vagy címeket rendelhetünk hozzá. Ha egy névjegyhez több telefonszám vagy cím tartozik, akkor a megadott számot könnyedén felhívhatjuk, illetve a megadott címre egyszerűen küldhetünk üzenetet. Hangtárcsázás során a készülék mindig az alapértelmezett telefonszámot használja.

1. A névjegyzékben jelöljük ki egy partnert.
2. Válasszuk az **Opciók > Alapbeállítások** lehetőséget.
3. Jelöljük ki azt az alapbeállítást, amelyhez telefonszámot vagy címet szeretnénk rendelni, és válasszuk a **Hozzárend.** lehetőséget.
4. Jelöljük ki az alapértelmezettként használni kívánt telefonszámot vagy címet.
5. Az Alapbeállítások nézetből való kilépéshez és a módosítások mentéséhez érintsük meg a képernyőt az ablakon kívül.

Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg

Névjegyhez vagy névjegycsoporthoz csengőhangot határozhatunk meg, valamint képet, illetve hívás során megjelenő szöveget adhatunk hozzá egy névjegyhez. Amikor adott névjegyhez tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék megszólaltatja a kiválasztott csengőhangot, és megjeleníti a hívás során megjelenítendő szöveget vagy képet (feltéve, hogy a hívó fél engedélyezte telefonszáma elküldését, és azt készülékünk azonosítani tudta).

Egy névjegy vagy névjegycsoport csengőhangjának kiválasztásához válasszuk ki a névjegyet vagy névjegycsoportot, az **Opciók > Csengőhang** lehetőséget, majd a csengőhangot.

Ha új hívás közben megjelenő szöveget szeretnénk létrehozni egy névjegyhez, akkor válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Hívás figyelme. szöve. h.ad.** lehetőséget. A hívás közben megjelenő szöveg beírásához érintsük meg a szövegmezőt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Ha a készülékmemóriába mentett névjegyhez képet szeretnénk hozzáadni, akkor jelöljük ki a megfelelő névjegyet, válasszuk az **Opciók > Új kép** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt képet a Galériából.

A csengőhang eltávolításához válasszuk ki az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhangok listáján.

Egy névjegyhez tartozó kép megtekintéséhez, módosításához vagy eltávolításához válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók > Kép** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Névjegyek másolása

A névjegyzék első megnyitásakor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról a készülékre másolni.

A másolás elindításához válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha nem szeretnénk a SIM-kártyán található névjegyeket a készülékre másolni, akkor válasszuk a **Mégse** lehetőséget. A készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a SIM-kártyán tárolt névjegyeket a névjegyzék mappában megtekinteni. Ha a névjegyeket meg szeretnénk tekinteni, válasszuk az **OK** lehetőséget. Ekkor megnyílik a Névjegyzék, és a SIM-kártyán tárolt nevek mellett a  jelzés látható.

SIM-szolgáltatások

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

SIM-kártya, névjegyek

Ha a SIM-kártyán tárolt neveket és telefonszámokat névjegylistáján szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Megjelenítendő névj.-ek > SIM-memória** lehetőséget. A SIM-névjegyeket hozzáadhatjuk a listához, szerkeszthetjük vagy felhívhatjuk a névjegyen szereplő partnereket.

A névjegyzékbe mentett telefonszámok nem kerülnek automatikusan a SIM-kártyára. Ha telefonszámokat szeretnénk a SIM-kártyára menteni, válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók > Másolás > SIM-memória** lehetőséget.

Annak meghatározásához, hogy a beírt új névjegyeket a készülékre vagy a SIM-kártyára szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Alapért. mentési mem. > Telefonmemória** vagy **SIM-memória** lehetőséget.

Rögzített tárcsázás

Válasszuk az **Menü > Névjegyzék és Opciók > SIM-számok > Rögz. tárcs. névjegyei** pontot.

A rögzített tárcsázási szolgáltatás használatával korlátozhatjuk bizonyos telefonszámok felhívását a készüléken. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. A PIN2-kódot a szolgáltatótól kérheti.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Rögzített tárcsázás be** — A rögzített tárcsázás bekapcsolása.
- **Rögzített tárcsáz. törlése** — A rögzített tárcsázás kikapcsolása.
- **Új SIM-névjegy** — Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívása engedélyezett.
- **Hozzáadás Névjegyz.-ből** — Névjegy másolása a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-kártyán tárolt partnereknek a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell venni a rögzített tárcsázási listába.

7. Üzenetek

Az Üzenetek főnézete

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** (hálózati szolgáltatás).

Új üzenet létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** menüpontot.



Tipp: A Saját mappák Sablonok mappájában található sablonok használatával elkerülhetjük a gyakran küldött üzenetek ismételt beírását. Saját sablonokat is készíthetünk, illetve menthetünk.

Az Üzenetek alkalmazás a következő mappákat tartalmazza:

-  **Bejövő** — A beérkezett üzeneteket tartalmazza az e-mailek és a hálózati hírüzenetek kivételével.
-  **Saját mappák** — Az üzeneteket mappákba rendezhetjük.
-  **Postafiók** — Új e-mail üzenetek letöltéséhez csatlakozhatunk a távoli postafiókhoz, vagy kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteket.
-  **Piszkozatok** — A készülék itt tárolja a még el nem küldött üzenetek piszkozatát.
-  **Elküldött** — Ide kerülnek a legutoljára elküldött üzenetek. Az üzenetek között nem szerepelnek a Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldött üzenetek. Módosíthatjuk a mappába menthető üzenetek számát.
-  **Kimenő** — Az elküldésre váró üzeneteket a készülék ideiglenesen a Kimenő mappában tárolja, például akkor, ha a készülékkel a hálózati lefedettség területén kívül tartózkodunk.
-  **Kézbes. jelentés** — A hálózattól kérhetjük, hogy az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről küldjön kézbesítési jelentést (hálózati szolgáltatás).

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a megfelelő csatlakozási beállításokat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszűrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Az e-mail üzenetek méretkorlátjáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást. Ha a méretkorlátnál hosszabb üzenetet próbálunk küldeni, az üzenet a Kimenő mappában marad, és a készülék bizonyos időközönként megpróbálja elküldeni azt. Az e-mail elküldéséhez adatkapcsolat szükséges, így az ismétlődő küldési kísérletekért a szolgáltató díjat számolhat fel. A Kimenő mappában maradt üzenetet törölhetjük, vagy áthelyezhetjük a Piszkozatok mappába.

Az Üzenetek alkalmazás hálózati szolgáltatások használatát igényli.

Szöveges üzenet vagy multimédia üzenet küldése — Válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget.

Hangüzenet vagy e-mail üzenet küldése — Válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Címzettek vagy csoportok kiválasztása a névjegylistáról — Az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget.

A szám vagy az e-mail cím kézi beírása — Érintsük meg a **Címzett** mezőt.

Az e-mail vagy a multimédia üzenet tárgyának megadása — Írjuk be az üzenet tárgyát a Tárgy mezőbe. Ha a Tárgy mező nem látható, akkor a megjelenített mezők kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Üzenetfejléc-mezők** lehetőséget.

Az üzenet megírása — Érintsük meg a szövegmezőt.

Objektum hozzáadása üzenethez vagy e-mail üzenethez — Válasszuk a  lehetőséget, majd a megfelelő tartalomtípust. Az üzenet típusa az hozzáadott tartalomtól függően multimédia üzenetre módosulhat.

Az üzenet vagy az e-mail üzenet elküldése — Válasszuk a  lehetőséget, vagy nyomjuk meg a hívás gombot.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

Bejövő üzenetek mappája

Üzenetek fogadása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és az **Bejövő** lehetőséget.

A Bejövő mappában az olvasatlan szöveges üzeneteket a  ikon jelzi, az olvasatlan multimédia üzeneteket a  ikon jelzi, a meg nem hallgatott hangüzeneteket a  ikon jelzi, a Bluetooth-kapcsolat használatával érkezett adatokat pedig a  ikon jelzi.

Üzenet érkezésekor a kezdőképernyőn a  ikon és az **1 új üzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelenít** parancsot. A Bejövő mappa egyik üzenetének megnyitásához válasszuk ki a megfelelő üzenetet. Fogadott üzenet megválaszolásához válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget.

Multimédia üzenetek



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Előfordulhat, hogy üzenetet kapunk, amely szerint multimédia üzenetünk várakozik a multimédia üzenetközpontban. Az üzenet csomagkapcsolt adatátvitellel történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget.

Multimédia üzenet  megnyitásakor képet és üzenetet láthatunk. A  ikon azt jelzi, hogy az üzenethez hang, a  ikon pedig azt, hogy az üzenethez videó tartozik. A hang vagy a videó lejátszásához válasszuk a jelet.

Ha szeretnénk megtekinteni a multimédia üzenetben lévő médiaobjektumokat, válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** lehetőséget.

Ha az üzenetben multimédia prezentáció található, akkor azt a  ikon jelzi. A prezentáció lejátszásához válasszuk a jelet.

Adat-, beállítási és internetszolgáltatói üzenetek

Készülékünk többféle adatot tartalmazó üzenetet képes fogadni, például névjegykártyákat, csengőhangokat, operátorlogókat, naptárbejegyzéseket és e-mail értesítéseket. Konfigurációs üzenetben a szolgáltatótól beállításokat is fogadhatunk.

Az üzenetben szereplő adatok mentéséhez az **Opciók** menüpontban válasszuk ki a megfelelő parancsot.

A szolgáltatói hírüzenetek olyan értesítések (például hírösszefoglalók), amelyek szöveges üzenetet vagy hivatkozást tartalmazhatnak. A szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az e-mail beállítás

Az e-mail üzenetkezelés beállításához válasszuk az **Menü > Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Több e-mail fiókot is beállíthatunk, például egy személyes, illetve egy vállalati e-mail fiókot.

Az e-mail fiók főképernyőről való beállításához válasszuk ki a megfelelő bővítményt. Az e-mail fiók beállítását a **Menü > Alkalm.-ok > Beáll.varázs.** lehetőség kiválasztásával is elvégezhetjük.

Nokia Messaging

A Nokia Messaging szolgáltatás a meglévő e-mail címünkről automatikusan továbbítja az e-mail üzeneteket készülékünkre. Utazás közben elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük e-mail üzeneteinket. A Nokia Messaging szolgáltatás a személyes e-mail üzenetek kezelésére gyakran használt számos e-mail szolgáltatóval együtt tud működni, például a Google e-mail szolgáltatásával is.

Előfordulhat, hogy a Nokia Messaging szolgáltatásért díjat számítanak fel. Az esetleges költségekről a szolgáltatótól vagy a Nokia Messaging szolgáltatás munkatársaitól érdeklődhetünk.

A Nokia Messaging szolgáltatás csak akkor használható, ha a hálózat támogatja azt, és még olyan esetben is előfordulhat, hogy nem minden régióban érhető el.

A Nokia Messaging jelenleg kizárólag próbaverzióként érhető el.

A Nokia Messaging alkalmazás telepítése

1. Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Beáll.varázs.** lehetőséget.
2. Amikor először nyitjuk meg a Beállításvarázslót, a szolgáltató beállítása után meg kell adnunk az e-mail beállításokat is. Ha korábban már használtuk a Beállításvarázslót, válasszuk az **E-mail beállítás**a lehetőséget.
3. Olvassuk el az e-mail beállítására vonatkozó tudnivalókat a kijelzőn, majd válasszuk az **Indít > Nokia e-mail** lehetőséget.

Üzenetek

4. Hagyjuk jóvá a Nokia Messaging alkalmazás telepítését.
5. Adjuk meg e-mail fiókunk beállításait.

A Nokia Messaging alkalmazás telepítése a következő helyre történik: **Menü > Alkalm.-ok.**

További tudnivalók: www.email.nokia.com.

Postafiók

E-mail beállítások meghatározása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Az e-mail szolgáltatás használatához érvényes internet-hozzáférési ponttal (IAP) kell rendelkezünk a készüléken, és meg kell adnunk a megfelelő e-mail beállításokat.

Külön e-mail postafiókkal kell rendelkezünk. Kövessük a távoli postafióktól és az internetszolgáltatótól (ISP) kapott utasításokat.

Ha az **Üzenetek > Postafiók** lehetőséget választjuk, és még nem állítottuk be az e-mail postafiókat, a készülék kéri annak beállítását. Ha a postafióksegéd segítségével szeretnénk hozzáfogni az e-mail beállítások megadásához, válasszuk az **Indít** lehetőséget.

Amikor új postafiókat hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A postafiók megnyitása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókat.

A postafiók megnyitása során a készülék megkérdezi, hogy csatlakozni kívánunk-e a postafiókhoz.

A postafiókhoz történő csatlakozáshoz és az új e-mail fejlécek vagy üzenetek letöltéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget. Az üzenetek online megtekintésekor adatkapcsolat használatával folyamatosan kapcsolódunk a távoli postafiókhoz.

A korábban letöltött e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintéséhez válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Új e-mail üzenet létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** > **E-mail** lehetőséget.

A készülék online állapotában a távoli postafiókkal létrejött adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Kapcsolat nélküli módban a távoli postafiókhoz történő kapcsolat megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Miután létrehoztuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal, válasszunk a következők közül: **Opciók** > **E-mail letöltése** > **Új** – az összes új üzenet letöltése, **Kiválasztott** – a kiválasztott üzenetek letöltése vagy **Mind** az összes üzenet letöltése.

Az üzenetek letöltésének leállításához válasszuk a **Mégse** gombot.

2. A kapcsolat bezárásához és az e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintéséhez válasszuk a **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.
3. Egy e-mail üzenet megnyitásához válasszuk ki a kívánt üzenetet. Ha az e-mail üzenet nincs letöltve és kapcsolat nélküli üzemmódban vagyunk, akkor a készülék megkérdezi, hogy le kívánjuk-e tölteni az üzenetet a postafiókból.

Az e-mail mellékletek megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk ki a  ikonnal jelölt mellékletmezőt. Ha a mellékletet még nem töltöttük le a készülékre, akkor válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget.

Üzenetek

Az e-mail üzenetek automatikus letöltéséhez válasszuk az **Opciók > E-mail beállítások > Automatikus letöltés** lehetőséget.

Ha engedélyezzük, hogy a készülék automatikusan letöltse az e-mail üzeneteket, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

E-mail üzenetek törlése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Egy e-mail üzenet tartalmának készülékről történő törléséhez, miközben az üzenet a távoli postafiókban marad, válasszuk az **Opciók > Törlés > Csak telefon** lehetőséget.

A készülék létrehozza az e-mail üzenetek fejlécét a távoli postafiókban. Az üzenet tartalmának törlését követően az üzenet fejléce a készüléken marad. Ha az üzenet fejlécét is el szeretnénk távolítani, akkor az üzenet készülékről, illetve távoli postafiókból való törlése során kapcsolódnunk kell a szerverhez. Ha nem kapcsolódunk a szerverhez, akkor a fejléc az állapot frissítése céljából történő távoli postafiókhoz való kapcsolódás során törlődik.

Ha egy e-mail üzenetet a készülékről és a távoli postafiókból is törölni szeretnénk, akkor válasszuk az **Opciók > Törlés > Telefon és szerver** lehetőséget.

Ha vissza kívánjuk vonni egy olyan üzenet törlését, amely a legközelebbi kapcsolódás során a készülékről és a szerverről való törlésre van kijelölve , akkor válasszuk az **Opciók > Visszaállítás** lehetőséget.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Exchange-levelező

Az Exchange-levelező használatával munkahelyi leveleinket készülékünkön olvashatjuk. Elolvashatjuk és válaszolhatunk az e-mail üzenetekre, megtekinthetjük

és módosíthatjuk a kompatibilis mellékleteket, megtekinthetjük a naptár adatait, találkozókéréseket fogadhatunk és azokra válaszolhatunk, találkozót ütemezhetünk, névjegyadatokat tekinthetünk meg, hozzáadhatunk, illetve szerkeszthetünk.

ActiveSync

Az Exchange-levelező alkalmazás használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közti éteren keresztüli szinkronizálására.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha a vállalatunk Microsoft Exchange Server kiszolgálót használ. Továbbá, a vállalat rendszergazdájának aktiválnia kell fiókunkhoz az Exchange-levelező szolgáltatást.

Az Exchange-levelező beállítása előtt győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk az alábbiakkal:

- Vállalati e-mail azonosító
- Irodai felhasználónév
- Irodai hálózati jelszó
- Hálózati tartománynév (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)
- Exchange-levelező kiszolgálóneve (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)

Az Exchange-levelező kiszolgáló konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a fentiek mellett más információkat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a megfelelő információkat, lépünk kapcsolatba a vállalati számítástechnikai részleggel.

Az Exchange-levelező használata során a jelszó alkalmazása esetleg kötelező lehet. A készülék alapértelmezett biztonsági kódja az 12345, de vállalatunk rendszergazdája esetleg módosíthatta ezt a kódot.

Az Exchange-levelező elérhetőségét és beállításainak módosítását az Üzenetek alkalmazás beállításainál adhatjuk meg.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **SIM-üzenetek** lehetőséget.

A SIM-üzenetek megtekintése előtt azokat a készülék valamely mappájába kell másolni.

1. Az üzenetek kijelöléséhez válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** > **Megjelölés** vagy **Összes megjelölése** parancsot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget. Megjelenik a mappák listája.
3. A másolás elindításához válasszunk ki egy mappát. Az üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát.

Hálózati hírszolgáltatás

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Hálózati hírszolgálat** lehetőséget.

A hálózati hírszolgáltatás (hálózati szolgáltatás) használatával a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk, például időjárás-jelentést, közlekedési adatokat. Az elérhető témakörökkel és azok témaszámával kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

A hálózati hírszolgáltatás 3G-hálózatokban nem használható. A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata akadályozhatja a hálózati hírszolgáltatás használatát.

Szolgáltatói parancsok

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Hálózati parancsok** lehetőséget.

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Üzenetek beállításai

A beállítások esetleg előre be vannak állítva a készüléken, illetve azokat megkaphatjuk üzenet formájában is. A beállítások kézzel történő megadásához töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy egy csillag látható.

Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes üzenetközpontot vagy hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve újat sem hozhatunk létre.

Szöveges üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Üzenetközpontok** — Megtekinthetjük az összes beállított SMS-üzenetközpont listáját.
- **Használt üzenetközpont** — Kiválaszthatjuk, hogy melyik üzenetközpontot szeretnénk szöveges üzenetek kézbesítésére használni.
- **Karakterkódolás** — Amennyiben lehetőségünk van rá, és szeretnénk átváltani egy másik kódolási rendszerre, válasszuk a **Csökk. támogatás** lehetőséget.
- **Kézbesítési jelentés** — Beállíthatjuk, hogy a hálózat küldjön-e kézbesítési jelentést az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
- **Üzenetérvényesség** — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.
- **Üzenet típusa** — Azt, hogy az üzenetközpont képes-e a szöveges üzeneteket ezekre az egyéb formátumokra átalakítani, a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
- **Elsődleges kapcsolat** — Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.
- **Válasz útvonala ugyanaz** — Adjuk meg, hogy a válaszüzenetet ugyanazon az SMS-központon keresztül szeretnénk-e elküldeni (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Kép mérete** — A multimédia üzenet képének pixelben megadott méretének meghatározása.
- **MMS-létrehozási mód** — Ha az **Ellenőrzött** lehetőséget választjuk, akkor a készülék értesítést jelenít meg, amennyiben olyan üzenetet próbálunk meg elküldeni, amelyet a címzett készüléke esetleg nem képes fogadni. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor a készülék nem teszi lehetővé olyan üzenetek elküldését, amelyek fogadása esetleg nem támogatott. Ha a tartalmakat értesítés nélkül kívánjuk az üzenethez hozzáfűzni, akkor válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget.
- **Használt hozzáférési pont** — Az előnyben részesített kapcsolat hozzáférési pontjának kiválasztása.
- **Multimédia letöltése** — az üzenetek fogadásának módjának kiválasztása. Ha automatikusan szeretnénk üzeneteket fogadni a készülék hazai hálózatban való használata esetén, válasszuk az **Auto. saját hálóz.-ban** lehetőséget. Amennyiben hazai mobilhálózaton kívül tartózkodunk, akkor értesítést kapunk, ha üzenet érkezik, és azt letölthetjük a multimédia üzenetközpontból. Ha a **Mindig automatikus** lehetőséget választjuk, akkor a készülék a hazai hálózatban és azon kívül is automatikusan létrehozza a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot az üzenetek letöltéséhez. Ha az üzenetközpontból kézi módszerrel szeretnénk letölteni a multimédia üzeneteket, válasszuk a **Kézi** lehetőséget, illetve ha le szeretnénk tiltani a multimédia üzenetek fogadását, válasszuk a **Ki** lehetőséget. Az automatikus letöltés nem minden régióban támogatott.
- **Anonim üz. fogadása** — a névtelen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.
- **Reklámok fogadása** — reklámokat tartalmazó multimédia üzenetek fogadása (hálózati szolgáltatás).
- **Jelentések fogadása** — az elküldött üzenetek állapotának megjelenítése a naplóban (hálózati szolgáltatás).

- **Jelentésküldés letiltása** — annak letiltása, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott üzenetekről.
- **Üzenetérvényesség** — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

A készülék csak hálózati támogatás esetén tudja jelezni, hogy egy elküldött üzenetet megkapott-e vagy elolvasott-e a címzett. A hálózattól és egyéb körülményektől függően ez az információ nem mindig megbízható.

E-mail beállítások

Postafiókok kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek küldésére és fogadására használt postafiók kijelöléséhez válasszuk a **Postafiók** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt postafiókot.

Egy postafiók és a benne található üzenetek készülékről történő törléséhez válasszuk a **Postafiókok** lehetőséget, érintsük meg a törölni kívánt postafiókot, majd válasszuk az **Opciók** > **Törlés** parancsot.

Új postafiók létrehozásához válasszuk a **Postafiókok** > **Opciók** > **Új postafiók** lehetőséget. Az új postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A csatlakozási beállítások, a felhasználói beállítások, a letöltési beállítások és az automatikus letöltési beállítások módosításához válasszuk a **Postafiókok** menüpontot és a kívánt postafiókot.

Ovi-névjegyzék

Az Ovi-névjegyzék ismertetése

Az Ovi-névjegyzék segítséget nyújt, hogy kapcsolatban maradhassunk a számunkra fontos személyekkel. Partnereinket és barátainkat megkereshetjük az Ovi-

Üzenetek

közösségben. Maradjunk kapcsolatban barátainkkal – csevegjünk, osszuk meg tartózkodási helyünk adatait és jelenléti adatainkat, kísérjük figyelemmel, barátaink mivel foglalkoznak, hol tartózkodnak. Azokkal a barátainkkal is cseveghetünk, akik a Google Talk™ szolgáltatást használják.

Szinkronizálhatjuk névjegyzékünket, naptárunkat és egyéb adatainkat Nokia készülékünk és az Ovi.com webhely között. Fontos adatainkat a rendszer naprakészen tárolja készülékünkön és az interneten is. Az Ovi-névjegyzék használatával dinamikussá tehetjük névjegylistánkat, és névjegyeinket biztonságban tudhatjuk az Ovi.com webhelyen.

A szolgáltatás használatához Nokia felhasználói fiókkal kell rendelkezniük. Hozzuk létre egy fiókot mobilkészülékünkön, vagy látogassunk el számítógépünkön a www.ovi.com webhelyre.

Az Ovi-névjegyzék használata nagy mennyiségű adat átvitelével járhat a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakat érdeklődj meg a szolgáltatótól.

Bevezetés az Ovi-névjegyzék használatába

Válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget, majd nyissuk meg az Ovi lapot.

Az Ovi-névjegyzék szolgáltatás az Ovi része, amely ugyanazokat a fiókatokat használja.

Ha új Ovi-felhasználók vagyunk és legelőször használjuk a szolgáltatást, akkor az Ovi-névjegyzék használatának megkezdéséhez létre kell hoznunk egy Nokia-fiókot és regisztrálnunk kell az Ovi szolgáltatásba.

Nokia-fiók létrehozása

1. Válasszuk az **Ovi-csevegés** lehetőséget, majd ha a rendszer kéri, csatlakozzunk az internethez.
2. Írja be a kért adatokat.
3. Saját profil nézetben írjuk be profiladatainkat. A keresztnévet és a vezetéknévet meg kell adni.
4. Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Ha számítógépén vagy mobilkészülékén korábban már feliratkozott az Ovi szolgáltatásra, akkor az Ovi-névjegyzéket a meglévő fiókadatok használatával veheti igénybe.

Bejelentkezés az Ovi-névjegyzékbe és a szolgáltatás aktiválása — Válasszuk az **Ovi-csevegés** lehetőséget, majd adjuk meg felhasználónevünket és jelszavunkat. Ha még nem adtuk meg profiladatainkat az Ovi-névjegyzék számára, akkor ezt most tesszük meg, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. A keresztnévet és a vezetéknévet meg kell adni.

Csatlakozás a szolgáltatáshoz

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget, majd nyissuk meg az Ovi lapot.

Csatlakozás az Ovi-névjegyzék szolgáltatáshoz — Válasszuk a **Csatlakozás** lehetőséget, majd adjuk meg a kapcsolattípust.

A kapcsolat megszakítása — Válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás megszakít.** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használatáért külön díjat kell fizetni. Az adatátviteli díjakat érdeklődj meg a szolgáltatótól.

Válasszuk az **Csatlakozás** > **Opciók** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Kiválasztás** — egy elem kiválasztása.
- **Csatlakozás** — csatlakozás a szolgáltatáshoz offline állapot esetén.
- **Saját profil** — saját profiladataink módosítása.
- **Ajánlás barátoknak** — partner meghívása az Ovi-névjegyzék szolgáltatásba. A meghívót szöveges üzenetben küldi el a rendszer.
- **Beállítások** — az Ovi-névjegyzék beállításainak módosítása.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Profil létrehozása és szerkesztése

Saját profiladatok módosítása — Válasszuk a **Saját profil** lehetőséget.

Az Ovi-névjegyzékben lévő barátok profiljának megtekintése — Válasszuk ki egy barátot, majd válasszuk az **Opciók** > **Profil** lehetőséget.

A profiladatok láthatók lesznek az Ön Ovi-névjegyzékben lévő barátai számára. Az Ovi-névjegyzékben lévő más felhasználók csak az alábbi profiladatokat láthatják, például keresés esetén: utónév és vezetéknév. Saját adatvédelmi beállításaink módosításához nyissuk meg az Ovi szolgáltatást a számítógépen, majd jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

Saját profilkép módosítása — Válasszuk ki a profilképet, a **Meglévő kép kiválaszt.** lehetőséget, majd az új képet. Az aktuális képet szerkesztheti, eltávolíthatja, vagy akár újat is készíthet.

Elérhetőség módosítása — Az elérhetőség alapbeállítása: **Elérhető.** Az elérhetőségi beállítás módosításához válasszuk ki a megfelelő ikont.

Hogyan mondhatjuk meg barátainknak, mit csinálunk éppen? — Válasszuk a **Mit csinálsz?** lehetőséget, majd a mezőbe írjuk be a kívánt szöveget.

Hogyan mondhatjuk meg barátainknak, milyen zenét hallgatunk éppen? — Válasszuk a **Most játszott** lehetőséget. Ehhez a jelenléti beállításoknál engedélyeznünk kell a „most játszott” adatok megosztását.

Elérhetőségi adataink szerkesztése — Válasszuk ki a megfelelő mezőt, majd írjuk be a kívánt szöveget.

Saját profil nézetben válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

- **Szöveg szerkesztése** — szöveg kivágása, másolása vagy beillesztése.
- **Módosítás** — saját állapotának módosítása (ha az állapotmező van kijelölve).
- **Aktiválás** — megkezdi a helyadatok vagy a „most játszott” adatok továbbítását a barátoknak (ha valamelyik mező ki van választva).
- **Módosítások visszavon.** — a profil nézetben végrehajtott módosítások visszavonása.
- **Megosztott helyek szerk.** — azoknak az iránypontoknak a kiválasztása, amelyeket továbbítani szeretné barátainak (ha a Saját hely mező ki van jelölve).
- **Megosztás leállítás** — leállítja a helyadatok továbbítását a barátoknak (ha a Saját hely mező ki van jelölve).

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Barátok keresése és hozzáadása

Válasszuk az **Opciók** > **Barát meghívása** lehetőséget.

Barát keresése — Írjuk be a barát nevét a Barátok keresése mezőbe, majd válasszuk a keresés ikont. Mobiltelefonszám vagy e-mail cím alapján nem kereshet barátokat.

A találatok megtekintése — Válasszuk a **Következő találatok** vagy a **Előző találatok** lehetőséget.

Új keresés indítása — Válasszuk az **Új keresés** lehetőséget.

Ha a keresett barát nem található, akkor az adott személy nem regisztrált Ovi-tag vagy profilját úgy állította be, hogy a neve ne jelenjen meg a keresések során. Ha a rendszer felajánlja a lehetőséget, küldjünk barátunknak SMS-t, hogy csatlakozzon az Ovi-névjegyzékhez.

Meghívó küldése az Ovi-névjegyzékhez való csatlakozáshoz — Válasszuk a **Kereső kiválasztása**: lehetőséget, majd adjuk meg azt a szolgáltatást, amelyet barátunk használ. Írjuk be barátunk felhasználónevét, és válasszuk a küldés ikont.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

- **Kiválasztás** — egy elem kiválasztása.
- **Megnyitás** — egy elem megnyitása.
- **Meghívás küldése** — meghívó küldése a partnernek.
- **Profil megjelenítése** — a partner profiljának megtekintése.
- **Meghívás megújítása** — meghívó ismételt elküldése egy függő állapotú barát számára, hogy csatlakozzon az Ovi-névjegyzék szolgáltatáshoz.
- **Keresés** — partner keresése, akinek nevét vagy egyéb kapcsolódó keresőszavát beírta a Barátok keresése mezőbe.
- **Szöveg szerkesztése** — szöveg kivágása, másolása vagy beillesztése.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Csevegés a barátokkal

Csevegés indítása — Válasszuk ki a barátot.

Csevegőüzenet küldése — Írjuk be a szöveget az üzenetmezőbe, és válasszuk a küldés ikont.

Csevegés nézetben válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk az alábbiak közül:

- **Küldés** — az üzenet elküldése.
- **Hangulatjel hozzáadása** — hangulatjel beszúrása.
- **Saját hely küldése** — helyadatok elküldése a csevegőpartnernek (ha ezt a funkciót mindkét fél készüléke támogatja).
- **Profil** — barát adatainak megtekintése.
- **Saját profil** — jelenléti állapot vagy profilkép kiválasztása, az üzenet személyre szabása vagy az adatok módosítása.
- **Szöveg szerkesztése** — szöveg másolása és beillesztése.
- **Csevegés befejezése** — a folyamatban lévő csevegés befejezése.
- **Kilépés** — minden folyamatban lévő csevegés befejezése és az alkalmazás bezárása.

Az elérhető opciók eltérőek lehetnek.

Ahhoz, hogy barátunktól helyadatokat tudjunk fogadni, a Térképek alkalmazásnak telepítve kell lennie készülékünkre. A helyadatok küldéséhez és fogadásához a Térképek és a Helymeghatározás alkalmazásnak is telepítve kell lennie készülékünkre.

egy barát helyének megtekintése. — Válasszuk a **Megjel. térképen** lehetőséget.

Visszatérés az Ovi-névjegyzék alkalmazás főnézetébe a csevegés befejezése nélkül — Válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Egy csevegés során használt telefonszám felhívása, másolása vagy telefonszámok hozzáadása a csevegéshez — Csevegés közben lépünk a telefonszámra, válasszuk az **Opciók** lehetőséget és a megfelelő opciót.

Ovi-szinkronizálás

Az Ovi-szinkronizálás használatához Nokia-fiókkal kell rendelkezniünk, valamint készülékünkön aktiválnunk kell az Ovi-névjegyzék szolgáltatást.

A készülék szinkronizálása az Ovi szolgáltatással

1. Ha készülékünket az első alkalommal szinkronizáljuk az Ovi szolgáltatással, akkor a szinkronizálni kívánt tartalom kiválasztásához és a szinkronizálási gyakoriság megadásához használjuk a Szinkronizálási varázslót.
2. Válasszuk a **Szinkronizálás** lehetőséget. Ha készülékünk Offline üzemmódban van, csatlakozzunk az internethez, amikor a készülék ezt üzenetben kéri.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

- **Indítás** — a készülék szinkronizálása az Ovi szolgáltatással.
- **Mégse** — egy folyamatban lévő szinkronizálás megszakítása.
- **Szinkr. beállítások** — a szinkronizálási beállítások módosítása.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Tartózkodási helyünk megosztása

Nyissuk meg a Névjegyzéket, és válasszuk ki az Ovi-névjegyzék lapot.

Saját helyadataink megosztásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelenlét > Saját hely megosztása** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

- **Megosztás engedélyezett** — annak engedélyezése, hogy tartózkodási helyünk adatai láthatók legyenek-e barátaink számára.
- **Saját megoszt. ir.pontok** — azoknak az iránypontoknak a kiválasztása, ahonnan a készülék tartózkodási helyünk adatait továbbítja barátainknak.
- **Frissítési időköz** — az aktuális tartózkodásihely-adatok továbbítási gyakoriságának kiválasztása.

Iránypontok felvétele és kiválasztása:

Ha a helyet fel szeretnénk venni az iránypontlistába, válasszuk a **Saját hely megosztása > Saját megoszt. ir.pontok > Opciók > Új iránypont** lehetőséget.

Üzenetek

Az aktuális tartózkodási hely iránypontként történő hozzáadásához válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget.

Egy hely térképen történő megkereséséhez válasszuk a **Kiválasztás a térképről** lehetőséget.

Iránypont kézzel történő hozzáadásához válasszuk a **Beírás kézzel** lehetőséget.

A barátokkal megosztani kívánt helyek kiválasztásához válasszuk a **Saját hely megosztása** > **Saját megoszt. ir.pontok** lehetőséget, majd válasszuk ki a listából a kívánt iránypontokat. A listaelemek szerkesztéséhez, kijelöléséhez vagy kijelölésük megszüntetéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Ha online állapotban vagyunk az Ovi-névjegyzékben és az egyik kiválasztott helyen tartózkodunk, akkor barátaink látni fogják tartózkodási helyünket.

Az Ovi-névjegyzék beállításai

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Fiók** — saját fiókadatainak megtekintése, illetve annak megadása, hogy a keresések esetén Ön látható legyen-e mások számára.
- **Jelenlét** — saját tartózkodási helyünk és (telefonálás közben) hívási állapotunk megjelenítése mások számára.
- **Testreszabás** — az Ovi-névjegyzék alkalmazás indítására és hangjelzéseire vonatkozó beállítások módosítása, valamint a barátoktól érkező meghívók automatikus elfogadása.
- **Kapcsolat** — a használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása, valamint a barangolási figyelmeztetések bekapcsolása.

A csomagkapcsolt adatkapcsolat használata esetén az adatforgalom jelentősen megnőhet a szolgáltató hálózatában. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kérhetünk további tájékoztatást.

- **Kilépés** — az összes aktív csevegés befejezése és az alkalmazás bezárása.

Nokia-fiók beállításai

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Fiók** lehetőséget.

Fiókadatok szerkesztése — Válasszuk a **Saját fiók** lehetőséget.

Saját láthatóságunk beállítása keresések számára — Válasszuk a **Saját fiók > Láthatóság a keresésnél** lehetőséget. A láthatósági beállítások módosításához online kapcsolatban kell lennie.

Jelenléti beállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelenlét** lehetőséget.

A jelenlétbeállítások módosítása

A következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Saját hely megosztása** — annak engedélyezése, hogy tartózkodási helyünk adatai láthatók legyenek-e barátaink számára.
- **Most játszott megosztása** — annak engedélyezése, hogy láthatók legyenek-e barátaink számára annak a zeneszámnak az adatai, amelyet éppen most hallgatunk a mobilkészüléken.
- **Hívási állapot megoszt.** — annak engedélyezése, hogy hívási állapotunk látható legyen-e barátaink számára.

Saját hely megosztása

Válasszuk a **Saját hely megosztása** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

- **Megosztás engedélyezett** — annak engedélyezése, hogy saját tartózkodási helyünk látható legyen-e barátaink számára, ha a kiválasztott iránypontok valamelyikén tartózkodunk.
- **Saját megoszt. ir.pontok** — azoknak az iránypontoknak a kiválasztása, ahonnan a készülék tartózkodási helyünk adatait továbbítja barátainknak.
- **Frissítési időköz** — az aktuális tartózkodásihely-adatok továbbítási gyakoriságának kiválasztása.

Hely felvétele az iránypontlistába — Válasszuk a **Saját hely megosztása > Saját megoszt. ir.pontok > Opciók > Új iránypont** lehetőséget.

Üzenetek

Tartózkodási helyünk hozzáadása iránypontként — Válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget.

Egy hely megkeresése a térképen — Válasszuk a **Kiválasztás a térképről** lehetőséget.

Iránypont hozzáadása kézi módszerrel — Válasszuk a **Beírás kézzel** lehetőséget.

A barátokkal megosztani kívánt helyek kiválasztása

1. Válasszuk a **Saját hely megosztása** > **Saját megoszt. ir.pontok** lehetőséget.
2. Válasszuk ki az iránypontokat a listából.
3. A listaelemek szerkesztéséhez, megjelöléséhez vagy elvetéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget. A beállításoktól függően, ha a kiválasztott helyek valamelyikén tartózkodunk, akkor barátaink látni fogják tartózkodási helyünket.

Testreszabási beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Testreszabás** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Bejelentkezés indításkor** — automatikus bejelentkezés az Ovi-névjegyzékbe a készülék bekapcsolásakor.
- **Barát. meghív. aut. elfog.** — barátok kérésének automatikus elfogadása értesítés nélkül.
- **Hangüz. autom. elfogad.** — a hangüzenetek automatikus elfogadásának engedélyezése.
- **Üzenetjelző hang** — az új üzenetek üzenetjelző hangjának kiválasztása.
- **Barát online állapot. hangja** — a barátok online bejelentkezésekor hallható hang kiválasztása.
- **Ikon a Főképernyőn** — az Ovi-névjegyzék ikonjának megjelenítése a készülék főképernyőjén.

Csatlakozási beállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Kapcsolat** lehetőséget.

A csatlakozási beállítások módosítása — Válasszuk a **Hálózati kapcsolat** lehetőséget, majd a megfelelő mértékegységet. A készülék kapcsolatbeállításai között megadott alapértelmezett kapcsolat használatához válasszuk az **Alapértelm. kapcsolat** lehetőséget.

Annak beállítása, hogy a készülék jelezze, ha saját hálózatunk nem érhető el — Ha szeretnénk figyelmeztetést kapni, amikor a készülék egy másik hálózathoz próbál csatlakozni, akkor válasszuk a **Barangolási figyelmeztet.** > **Be** lehetőséget.

8. A készülék testreszabása

A készüléket a kezdőképernyő, a hangok és a témák módosításával testreszabhatjuk.

A készülék megjelenésének módosítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Személyes > Témák** lehetőséget.

A készülék kijelzőjén megjelenő elemeket (például háttérképet és a főmenü elrendezését) témák használatával módosíthatjuk.

A készüléken található összes alkalmazás által használt téma módosításához válasszuk az **Általános** lehetőséget. Egy téma aktiválás előtti megtekintéséhez lapozunk a kívánt témára és várjunk néhány másodpercet. A téma alkalmazásához válasszuk az **Opciók > Beállítás** lehetőséget. Az aktív témát a  ikon jelzi.

A főmenü elrendezésének módosításához válassza a **Menü** parancsot.

A kezdőképernyő megjelenésének módosításához válasszuk a **Főképernyőtéma** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Ha háttérképet vagy váltakozó képekből álló diavetítést szeretnénk beállítani a kezdőképernyő háttereként, válasszuk a **Háttérkép > Kép** vagy **Diavetítés** lehetőséget.

Hívás érkezésekor a kezdőképernyőn látható kép módosításához válasszuk a **Hívási kép** lehetőséget.

Üzem módok

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Személyes > Üzem módok** lehetőséget.

Az üzem módok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat. A kiválasztott üzem mód neve a kezdőképernyő felső részén jelenik meg. Az Általános üzem mód használata során csak a dátum jelenik meg.

Üzem mód megváltoztatásához lapozzunk a kívánt üzem módhoz, és válasszuk az **Opciók > Aktiválás** lehetőséget.

Üzem mód testreszabásához lapozzunk az üzem módhoz, és válasszuk az **Opciók > Testreszabás** lehetőséget. Válasszuk ki a módosítani kívánt beállítást.

Ha a következő 24 órán belül egy adott ideig szeretnénk egy üzem módot használni, akkor lapozzunk a megfelelő üzem módhoz, válasszuk az **Opciók > Időzített** lehetőséget, majd állítsuk be az időt. A megadott idő leteltével visszaáll az előzőleg használt nem időzített üzem mód. Az üzem mód időzítése során a kezdőképernyőn a  ikon jelenik meg. Az Offline üzem mód nem időzíthető.

Az **Opciók > Új létrehozása** menüpontban új üzem módot hozhatunk létre.

9. Zene mappa

Zenelejátszó

A Zenelejátszó támogatja például az AAC, az AAC+, az eAAC+, az MP3 és a WMA fájlformátumot. A Zenelejátszó nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt formátumok összes szolgáltatásával és változatával.

A Zenelejátszóval podcastokat is meghallgathatunk. A podcast hang- és videoanyagoknak az RSS vagy az Atom technológia segítségével az interneten történő terjesztésének módja mobilkészülökön és számítógépeken való lejátszás céljából.

Zeneszám vagy podcast lejátszása

A Zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü > Zene > Zenelejátszó** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a készüléken tárolt zeneszámok vagy podcastok módosítása után frissíteni kell a zene- és a zenelista-tárat. Ha az összes elérhető elemet szeretnénk a zenetárhoz hozzáadni, válasszuk az **Opciók > Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Zeneszám vagy podcast lejátszása:

1. A meghallgatni kívánt zeneszám vagy podcastok eléréséhez válasszuk ki a megfelelő kategóriákat.
2. A lejátszáshoz válasszuk ki az elemet a listából.

A lejátszás szüneteltetéséhez érintsük meg a  gombot, a folytatáshoz érintsük meg a  gombot.

Zene mappa

A gyors előre- vagy hátracsévéléshez érintsük meg és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot.

Ha a következő tételre szeretnénk lépni, érintsük meg a  gombot. Ha vissza szeretnénk lépni a tétel elejére, érintsük meg a  gombot. Az előző tételre ugráshoz érintsük meg újból a  gombot az aktuális zeneszám vagy podcast elindítását követő 2 másodpercen belül.

A véletlenszerű lejátszás () be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Véletlenszerű lejátszás** lehetőséget.

Az aktuális tétel () vagy az összes tétel () megismétléséhez, illetve az ismétlés kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** lehetőséget.

Podcastok lejátszása közben a keverés és az ismétlés funkciót a készülék automatikusan kikapcsolja.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő gombot.

A lejátszott zene hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Hangszín-szabályozó** lehetőséget.


A balansz és a sztereó hangzás módosításához, illetve a mély hangok kiemeléséhez válasszuk az **Opciók** > **Hangbeállítások** lehetőséget.

A főképernyőre való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomja meg a vége gombot.

A lejátszó bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

Lejátszási listák

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** és a **Lejátszási listák** lehetőséget.

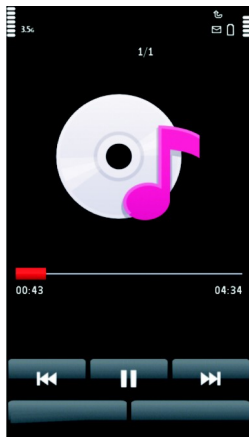

A lejátszási lista részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszási lista adatai** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

1. Válasszuk az **Opciók > Új lejátszási lista** lehetőséget.
2. Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
3. Zeneszámok azonnali hozzáadásához válasszuk az **Igen** lehetőséget, a későbbi hozzáadáshoz válasszuk a **Nem** lehetőséget.
4. Ha az **Igen** lehetőséget választottuk, az előadók kiválasztásával keressük meg azokat a zeneszámokat, amelyeket hozzá szeretnénk adni a lejátszási listába. Az elemek hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** gombot.
Egy adott előadóhoz tartozó zeneszámlista megjelenítéséhez válasszuk a **Kibont** gombot. A zeneszámlista elrejtéséhez válasszuk az **Összecsuk** gombot.
5. Ha kijelöltük a megfelelő zeneszámokat, válasszuk a **Kész** lehetőséget.
Kompatibilis memóriakártya behelyezésekor a készülék a lejátszási listát a memóriakártyára menti.

Ha később, a lejátszási lista megtekintésekor további zeneszámokat kívánunk felvenni, válasszuk az **Opciók > Zeneszámok h.adása** lehetőséget.

Ha a zene menü különböző nézeteiből zeneszámokat, albumokat, előadókat, műfajokat vagy zeneszerzőket szeretnénk felvenni a lejátszási listára, jelöljük ki a megfelelő elemeket, majd válasszuk az **Opciók > Hozzáadás a listához > Mentett lejátsz. lista** vagy az **Új lejátszási lista** lehetőséget.

Ha szeretnénk eltávolítani egy zeneszámot a lejátszási listából, válasszuk az **Opciók > Eltávolítás** lehetőséget. Ez a művelet nem törli a zeneszámot a készülékről, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

A lejátszási listában szereplő számok átrendezéséhez válasszuk ki az áthelyezendő zeneszámot, majd az **Opciók > Számlista átrendezése** lehetőséget. Egy zeneszám új helyre húzásához válasszuk ki a zeneszámot a megfelelő helyen, és a **Beilleszt** lehetőséget. A lejátszási lista sorrendezésének befejezéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Podcastok

Válasszuk a **Menü > Zene > Zenelejátszó** és a **Podcastok** lehetőséget.

A podcast menüben a készüléken rendelkezésre álló podcastok jelennek meg.

A podcast epizódok állapota három féle lehet: le nem játszott, részben lejátszott és lejátszott. Ha egy epizód részben lejátszott, akkor annak lejátszása a következő alkalommal a leállítási ponttól folytatódik. Ha egy epizód le nem játszott vagy lejátszott, akkor annak lejátszása az epizód elejétől kezdődik.

Zene átvitele számítógépről

Zeneszámokat a következő módszerekkel vihetünk át:

- Ha zenei fájljainkat a Nokia Ovi-lejátszó alkalmazással szeretnénk kezelni és rendezni, akkor töltsük le az alkalmazást a www.ovi.com webhelyről, majd kövessük a megjelenő utasításokat.
- Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont kompatibilis USB-kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassuk. USB-kábel használata esetén kapcsolattípusként válassza a **Tárolóhely** lehetőséget. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.
- Zeneszámok Windows Media Player alkalmazással való szinkronizálásához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, és csatlakozási módként válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.

Az alapértelmezett USB-kapcsolattípus módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > USB > USB-kapcsolati mód** lehetőséget.

Nokia Ovi-lejátszó

A Nokia Ovi-lejátszó használatával zeneszámokat tölthetünk le az Ovi Zene szolgáltatásból, zeneszámokat vihetünk át számítógépünkről a készülékre, valamint zenei fájljainkat kezelhetjük és rendezhetjük. A Nokia Ovi-lejátszó letöltéséhez látogassunk el a www.ovi.com webhelyre.

A zenék letöltéséhez internetkapcsolattal kell rendelkezünk.

Zeneszámok letöltése, kezelése és átvitele a számítógép és a mobilkészülék között

1. Nyissuk meg számítógépünkön a Nokia Ovi-lejátszó alkalmazást. Ha szeretnénk zeneszámokat letölteni, akkor regisztráljunk vagy jelentkezünk be.
2. Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez egy kompatibilis USB-adatkábel segítségével.
3. A kapcsolat módjának a készüléken történő kiválasztásához válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Ovi Zene

Az Ovi Zene hálózati szolgáltatással zeneszámokat kereshetünk, böngészhetünk a különböző zenék között, és vásárlás után azokat letölthetjük a készülékre.

Az Ovi Zene szolgáltatás teljesen felváltja majd a Zeneboltot.

Válasszuk a **Menü > Zene > Ovi Zene** lehetőséget.

Zene letöltéséhez regisztrálnunk kell a szolgáltatásba.

A zeneszámok letöltése további költségekkel, valamint nagy mennyiségű adatátvitellel járhat (hálózati szolgáltatás). Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Zene eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken. Lehet, hogy az Ovi Zene szolgáltatással való kapcsolathoz be kell állítani a hozzáférési pontot.

A hozzáférési pont kiválasztása — Válasszuk az **Alapért. hozzáférési pont** lehetőséget.

Az Ovi Zene beállításainak elérhetősége és megjelenése eltérő lehet. Előfordulhat, hogy a készüléken előre meghatározták a beállításokat, és azok nem módosíthatók. Az Ovi Zene szolgáltatásban történő böngészés során esetleg lehetőségünk van a beállítások módosítására.

Zene mappa

Az Ovi Zene beállításainak módosítása — Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Az Ovi Zene szolgáltatás nem érhető el minden országban vagy területen.

Nokia Podcasting



A Nokia Podcasting alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével podcastok keresésére, meghallgatására, előfizetésére vagy letöltésére van lehetőségünk, és a hang-, illetve videopodcastokat a készüléken lejátszhatjuk, kezelhetjük, valamint meg is oszthatjuk.

Podcasting beállítások

A Nokia Podcasting megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Podcasting** lehetőséget.

A Nokia Podcasting használata előtt adjuk meg a csatlakozási és a letöltési beállításokat.

Egyéb csatlakozási módok használata előtt tájékozódjunk a szolgáltatónál a feltételekről és az adatszolgáltatási díjakról. Például, átalánydíjas adatátvitel során egy adott havi díj ellenében nagy mennyiségű adat átvitelére van lehetőség.

Kapcsolatbeállítások

A csatlakozási beállítások módosításához az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** menüben válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alapért. hozzáfér. pont** — Az internetcsatlakozáshoz használt hozzáférési pont kiválasztása.
- **Keresőszolgált. URL-je** — A keresés során használt podcast-keresési szolgáltatás webcímének meghatározása.

Letöltési beállítások

A letöltési beállítások módosításához az **Opciók** > **Beállítások** > **Letöltés** menüben válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Mentés helye** — A podcastok mentési helyének megadása.
- **Frissítési időköz** — A podcastok frissítési gyakoriságának megadása.

- **Köv. frissítés dátuma** — A következő automatikus frissítés dátumának megadása.
- **Köv. frissítés ideje** — A következő automatikus frissítés időpontjának megadása.

Az automatikus frissítés csak akkor történik meg, ha megadtunk egy alapértelmezés szerinti hozzáférési pontot, valamint fut a Nokia Podcasting szolgáltatás. Ha a Nokia Podcasting szolgáltatás nem működik, az automatikus frissítések nem fognak megtörténni.

- **Letöltési korlát (%)** — A podcastok letöltésére használt tárterület százalékos arányának meghatározása.
- **Korlát túllépése esetén** — Megadja, hogy mi történjen, ha a letöltés mérete túllépi a letöltési korlátot.

Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a podcast-adásokat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Az alapértelmezett beállítások visszaállításához a beállítások nézetben válasszuk az **Opciók > Alapértékek visszaállít.** lehetőséget.

Letöltések

Miután könyvtárból való kereséssel vagy egy webcím megadásával előfizettünk egy podcastra, az epizódokat a Podcastok mappából lehet kezelni, letölteni vagy lejátszani.

Az előfizetett podcastok megjelenítéséhez válasszuk a **Podcasting > Podcastok** parancsot.

Az egyes epizódok megjelenítéséhez (az epizódok a podcastok adott médiafájljai) válasszuk ki a podcast címét.

A letöltés indításához válasszuk ki az epizód címét. A kiválasztott vagy megjelölt epizódok letöltéséhez, illetve a letöltés folytatásához válasszuk az **Opciók > Letöltés** parancsot. Egyszerre több epizódot is letölthetünk.

Zene mappa

Letöltés közben vagy részleges letöltés után egy podcast kisebb részének lejátszásához válasszuk ki a podcastot, majd az **Opciók** > **Előnézet lejátszása** parancsot.

A teljesen letöltött podcastok a Podcastok mappába kerülnek, de nem jelennek meg, amíg nem frissítjük a könyvtárat.

Rádió

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitása során kérhetjük a helyi rádióállomások automatikus hangolását.

Az előző vagy a következő állomás hallgatásához válasszuk a  vagy az  lehetőséget.

A rádió némitásához válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Állomások** — mentett rádióállomások megtekintése.
- **Állomások hangolása** — rádióállomások keresése.
- **Mentés** — rádióállomás mentése.
- **Hangszóró aktiválása** vagy **Hangszóró ki** — a hangszóró be- vagy kikapcsolása.
- **Alternatív frekvenciák** — annak meghatározása, hogy a rádió a vételi jel erősségének csökkenésekor automatikusan megkeresse-e az állomás erősebb RDS-frekvenciáját.
- **Lejátszás háttérben** — visszatérés a kezdőképernyőre, miközben a rádió a háttérben továbbra is bekapcsolva marad.

Rádióállomások kezelése

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Egy mentett rádióállomás hallgatásához válasszuk az **Opciók > Állomások** lehetőséget, majd válasszunk egy rádióállomást a listából.

Egy rádióállomás eltávolításához vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók > Állomások > Opciók > Törlés** vagy **Átnevezés** lehetőséget.

A kívánt frekvencia kézi beállításához válasszuk az **Opciók > Állomások hangolása > Opciók > Kézi hangolás** lehetőséget.

10. Kamera

A készülék 1600x1200 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

A kamera bekapcsolása

A kamera bekapcsolásához nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Képrögzítés

Állóképre vonatkozó vezérlőelemek és jelzések

A keresőben a következők jelennek meg:



1 — Módjelző

2 — Nagyítási csúszka. A nagyítási csúszka be- vagy kikapcsolásához érintsük meg a kijelzőt.

Kamera

3 — Rögzítés ikon

4 — Rögzítés beállításai

5 — Az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője

6 — A képfelbontás jelzője

7 — Képszámláló (azt jelzi, hogy az aktuális képminőség-beállítással és a rendelkezésre álló memóriával körülbelül hány képet rögzíthetünk)

8 — A használt memória megjelenítése. A készülék beállításaitól függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: készülékmemória  vagy memóriakártya .

9 — GPS-jel jelzője

10 — Szituáció módok

A kép- és videorögzítés beállításai

Kép vagy videofájl rögzítése előtt a kép- és videorögzítés beállításai nézet megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** és a  lehetőséget.

A kép- és videorögzítés beállításai nézet a kép vagy a videofájl rögzítése előtt különféle elemekre és beállításokra vonatkozó hivatkozásokat jelenít meg.

A kamera bezárásakor a készülék a kép- és videorögzítési beállításokat visszaállítja az alapértékekre.

Válasszunk az alábbiak közül:

A — a szituáció kiválasztása.

 vagy  — váltás a videomód és a képmód között

 vagy  — a kereső rácsának megjelenítése vagy elrejtése (csak képkészítés esetén).

 — az önkikldő bekapcsolása (kizárólag képek esetén)

 — A sorozatfelvétel mód bekapcsolása (csak képkészítés esetén)

 — Nyissuk meg a Galéria alkalmazást.

Képbeállítások:

-  — színeffektus kiválasztása.
-  — fehéregyensúly beállítása. Az aktuális fényviszonyok kiválasztása. Ekkor a kamera pontosabban fogja visszaadni a színeket.
-  — az expozíciókorrekció beállítása (kizárólag képek esetén). Ha nagyon világos háttér (pl. hó) előtt sötét tárgyat fényképezünk, akkor a háttér fényességének kiegyenlítéséhez módosítsuk az expozíciót +1 vagy +2 értékkel. Ha sötét háttér előtt fényképezünk világos tárgyat, akkor használjunk -1 vagy -2 értéket.
-  — a fényérzékenység beállítása (kizárólag képek esetén). Gyenge megvilágítás esetén a túl sötét és homályos képek elkerülése érdekében növeljük a fényérzékenységet. A fényérzékenység növelésével a kép zajossá válhat.
-  — a kontraszt beállítása (kizárólag képek esetén). Állítsuk be a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti eltérés mértékét.
-  — az élesség beállítása (csak képkészítés esetén).

A kijelzőn megjelenített kép a beállításoknak megfelelően módosul.

A rögzítés beállításai az egyes rögzítési módokhoz kötöttek. A módok közötti váltás nem állítja alapértékre az egyes módok beállításait.

Ha új szituáció módot választunk, a kiválasztott szituáció mód megváltoztatja a rögzítési beállításokat. Ha szükséges, a szituáció mód kiválasztása után módosíthatjuk a rögzítési beállításokat.

A rögzített kép mentése hosszabb ideig is eltarthat, ha módosítjuk a zoomra, a megvilágításra vagy a színre vonatkozó beállításokat.

Képek rögzítése

Kép rögzítésekor ügyeljünk a következőkre:

- A kamerát két kézzel fogva tartsuk stabilan.
- A digitális zoommal készített kép minősége gyengébb lesz, mint a digitális zoom használata nélkül készített képé.

Kamera

- A kamera akkumulátorkímélő módba kapcsol, ha egy percen belül nem végzünk valamilyen műveletet. A rögzítés folytatásához válasszuk a **Folytatás** lehetőséget.

Kép rögzítéséhez hajtsuk végre a következő műveletet:

1. Ha videomódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  >  lehetőséget.
2. A kép elkészítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot. Ne mozgassuk a készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik, és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Fényképezéskor a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a nagyítás csúszkát.

Ha azt szeretnénk, hogy más alkalmazások használata közben a kamera a háttérben megnyitva maradjon, nyomjuk meg a menü gombot. A kamerához való visszatéréshez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a rögzítés gombot.

A kép rögzítése után

A kép rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók > Beállítások > Rögzített kép megjelen.** > **Igen** lehetőséget választottuk):

-  — kép küldése multimédia üzenet, e-mail üzenet vagy egyéb formában, például Bluetooth-kapcsolat használatával.
Ha a képet a beszélgetés közben kívánjuk elküldeni a hívó félnek, akkor hívás közben válasszuk a  lehetőséget.
-  — kép feltöltése kompatibilis online albumba.
-  **Törlés** — a kép törlése

Ha a képet a főképernyőn háttérképként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók > Kép felhasználása > Beállít. háttérképként** menüpontot.

Ha a képet az összes híváshoz alapértelmezett hívási képként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók > Kép felhasználása > Beállít. hívási képként** lehetőséget.

Ha a képet névjegyhez kívánjuk rendelni, válasszuk az **Opciók > Kép felhasználása > Hozzáad. partnerhez** menüpontot.

A keresőhöz való visszatéréshez és új kép rögzítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Szituációk

A szituációk használata segítséget nyújt az aktuális környezeti feltételeknek megfelelő szín- és fénybeállítások meghatározásában. Minden szituáció egy adott stílusnak vagy környezetnek megfelelően van meghatározva.

Képmódban az alapértelmezett mód az **Automatikus**, videomódban szintén az **Automatikus** (mindkettőt a **A** ikon jelzi).

A szituáció módosításához válasszuk a **≡ > Szituáció módok** lehetőséget, majd egy szituációt.

Ha egy adott környezethez saját szituációnkat szeretnénk meghatározni, akkor lapozzunk az **Egyéni** lehetőséghez, majd válasszuk a **Módosítás** lehetőséget. A felhasználó által meghatározott szituációban megadhatjuk saját fény- és színbeállításunkat. Egy másik szituáció beállításainak másolásához válasszuk a **Meglévő mód alapján** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt szituációt. A módosítások mentéséhez és a szituációk listájához való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A saját szituáció alkalmazásához válasszuk az **Egyéni > Kiválasztás** lehetőséget.

Helyadatok

Automatikusan hozzáadhatjuk a képkészítés helyadatait a rögzített fájl adataihoz. Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Kamera** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a kamera az összes rögzített anyaghoz hozzáfűzze a helyadatokat, válasszuk az **Opciók > Beállítások > GPS-adatok megjelen. > Be** lehetőséget.

A tartózkodási hely koordinátáinak lekérése néhány percre tarthat. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a

Kamera

természetes akadályok, valamint az időjárás is. Ha olyan fájlát osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor a helyadatok is megosztásra kerülnek, és az Ön tartózkodási adatai a fájlát megtekintő külső fél számára is láthatók lesznek. A helyadatok lekéréséhez hálózati szolgáltatás szükséges.

Helyadatok jelzői:

-  — Nem érhető el helyadatok. A GPS bekapcsolva marad a háttérben néhány percre. Ha közben sikerül létrehozni a műholdas kapcsolatot, és a jelző  alakúra változik, akkor az adott időszakban rögzített képek és videófájlok címkézése a kapott GPS-helyadatok alapján történik.
-  — A helyadatok elérhetőek. A helyadatok bekerülnek a fájl adatai közé.

A képekhez vagy videófájlokhoz helyadatokat adhatunk, ha a hely koordinátái elérhetőek a hálózaton keresztül. A koordináták lekérése néhány percre tarthat. Az adatok lekéréséhez a legjobb körülmények a szabadban, magas épületektől távol állnak rendelkezésre.

Ha olyan képet vagy videófájlt osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor a helyadatok is megosztásra kerülnek, így tartózkodási helyünk adatai a képet vagy videófájlt megtekintő külső fél számára is láthatók lesznek.

A kamerabeállításoknál leltíthatjuk a földrajzi címkék használatát.

Önarckép készítése – önkíoldó

A képkészítés késleltetéséhez használjuk az önkíoldót, így mi is rajta lehetünk a képen.

Az önkíoldó késleltetésének beállításához válasszuk a  >  lehetőséget, majd adjuk meg a képrögzítés késleltetésének idejét.

Az önkíoldó bekapcsolásához válasszuk az **Aktívál** lehetőséget. A kijelzőn a stopper ikonja villogni kezd és megjelenik a kép rögzítéséig hátralévő idő. A késleltetési idő leteltét követően a kamera elkészíti a képet.

Az önkíoldó kikapcsolásához válasszuk a  >  >  lehetőséget.



Tipp: Képkészítés során a kézremegés megelőzése érdekében válasszuk a **2 másodperc** lehetőséget.

Sorozatfelvétel készítése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Kamera** lehetőséget.

Képek gyors sorozatban való készítéséhez válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Kamera** és a  > **Sorozat** lehetőséget. A beállítások ablak bezárásához érintsük meg a képernyőt az ablak felett. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a rögzítés gombot. A készülék a gomb felengedéséig vagy a memória beteléséig folyamatosan készíti a képeket. A rögzítés gomb rövid lenyomásakor a készülék egymás után 18 képet készít.

A rögzített képek hálós elrendezésben jelennek meg. Kép megtekintéséhez válassza ki a kívánt képet. A sorozatfelvétel módhoz való visszatéréshez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Az önkkioldó használata esetén is használhatjuk a sorozatfelvétel módot.

A sorozatfelvétel mód kikapcsolásához válasszuk a  > **Egyedi** lehetőséget.


Videofelvétel

Videofájl rögzítése

1. Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget, majd a videomód  elemet.
2. A felvétel elindításához nyomjuk meg vagy érintsük meg a  gombot. Megjelenik a piros színű rögzítés ikon, és hangjelzés hallható.
3. A rögzítést bármikor szüneteltethetjük a **Felfüggeszt** lehetőség kiválasztásával. A folytatáshoz válasszuk a **Folytat** lehetőséget. Ha a felvétel szüneteltetését követő egy percben nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll. A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a készüléken található nagyítás/kicsinyítés gombot.
4. A felvétel leállításához nyomjuk meg a rögzítés gombot. A videofájlt a készülék automatikusan a Galéria alkalmazásba menti. A videofájl maximális hossza megosztási minőségben körülbelül 30 másodperc, más minőségi beállításokkal 90 perc.

A videorögzítéskor megjelenő vezérlőelemek és jelzések

A videokeresőben a következők jelennek meg:

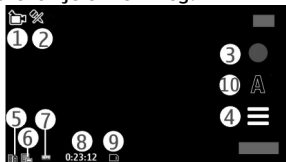

1 — Módjelző

2 — A némítás jelzője

3 — Rögzítés ikon

4 — Rögzítési beállítások

5 — Az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.

6 — Videominőség jelzője. A beállítás módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Videóminőség** lehetőséget.

7 — A videofájl típusa.

8 — A rendelkezésre álló rögzítési idő. Rögzítés közben az aktuális videohossz-jelző az eltelt időt és a hátralévő időt is mutatja.

9 — A videofájl mentésének helye.

10 — Szituáció módok

A videofájl rögzítése után

A videofájl rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók > Beállítások > Rögzített videó megjelen. > Igen** lehetőséget választottuk):

- **▶ Lejátszás** — az éppen elkészített videofájl lejátszása.
- **📁** — kép feltöltése egy kompatibilis online albumba.
- **🗑 Törlés** — a videofájl törlése.

A keresőhöz való visszatéréshez és új videofájl rögzítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

11. Galéria

A képek, videofájlok, hangfájlok és folyamatos letöltésű hivatkozások tárolásához és rendszerezéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.



Tipp: A képek és videofájlok nézetének gyors eléréséhez érintsük meg a média gombot () a médiasáv megnyitásához, és válasszuk a  lehetőséget.

Fájlok megtekintése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

-  **Képek és videók** — Képek megtekintése a képnézőben, és videók megtekintése a Videoközpontban.
-  **Számok** — Zenelejátszó megnyitása.
-  **Hangfájlok** — Hangfájlok lejátszása.
-  **Egyéb média** — Prezentációk megtekintése.

A mappákban böngészhetünk, azokat megnyithatjuk és létrehozhatjuk, illetve a mappákban elemeket jelölhetünk ki, másolhatunk, áthelyezhetünk és hozzáadhatunk.

A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt a listából. A videofájlokat, a .ram kiterjesztésű fájlokat a Videoközpont alkalmazás, a zenéket és a hangfájlokat pedig a Zenelejátszó alkalmazás nyitja meg és játssza le.

Ha fájlokat kívánunk másolni vagy áthelyezni a memóriakártyára (ha van ilyen) vagy a készülék memóriájába, akkor jelöljük ki a kívánt fájlt, válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Másolás** vagy a **Áthelyezés** lehetőséget, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Képek és videók megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** és a **Képek és videók** lehetőséget.

A képek, videofájlok és mappák dátum és idő szerinti sorrendben szerepelnek a listán. A fájlok között egyenként a balra vagy jobbra gombbal tallózhatunk. A fájlok közötti csoportos tallózáshoz lapozunk felfelé vagy lefelé.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt a listából. Egy kép nagyításához használjuk a készüléken található hangerő-szabályozó gombot.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Szerkesztés** — Videofájl vagy kép szerkesztése.
- **Fájl használata** — Ha a képet a főképernyőn háttérképként szeretnénk beállítani, válasszuk a **Beállít. háttérképként** lehetőséget.

Ha a képet általános hívási képként szeretnénk beállítani, válasszuk a **Beállít. hívási képként** lehetőséget.

Ha a képet hívóazonosító képként szeretnénk beállítani egy névjegyhez, válasszuk a **Hozzáad. partnerhez** lehetőséget.

Ha a videofájlt video-csengőhangként szeretnénk beállítani, válasszuk a **Csengőhangként** lehetőséget.

Ha a videofájlt video-csengőhangként szeretnénk hozzárendelni egy névjegyhez, akkor válasszuk a **H.rendelés névjegyhez** lehetőséget.

Az eszköztáron a képekkel, videofájlokkal és mappákkal kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

-  **Küldés** — a kiválasztott kép vagy videofájl elküldése.
-  **Szerkesztés** — a kiválasztott kép vagy videofájl szerkesztése.
-  **Törlés** — a kiválasztott kép vagy videofájl törlése.

Képek és videók rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria**, majd a **Képek és videók** > **Opciók** parancsot, végül a következő lehetőségek egyikét:

- **Mappaopciók** — Fájlok mappákba történő áthelyezéséhez válasszuk az **Áthelyezés mappába** lehetőséget. Új mappa létrehozásához válasszuk az **Új mappa** lehetőséget.
- **Szervezés** — Fájlok mappákba történő másolásához válasszuk a **Másolás** lehetőséget. Fájlok mappákba történő áthelyezéséhez válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget.
- **Megtekintés** — fájlok megtekintése dátum, cím vagy méret szerint.

12. Online megosztás

Az Online megosztás

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Az Online megosztás (hálózati szolgáltatás) segítségével képeket, video- és hangfájlokat küldhetünk a készülékünkről egy kompatibilis online megosztó szolgáltatásnak, például albumoknak és blogoknak. A szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a feltöltésekhez tartozó megjegyzéseket megnézzük, újakat hozzunk létre, és a megjegyzés tartalmát letöltsük a kompatibilis Nokia készülékre.

A tartalomtípusok támogatottsága és az Online megosztás szolgáltatás elérhetősége területenként eltérő lehet.

Előfizetés szolgáltatásokra

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha szeretnénk előfizetni egy online megosztást végző szolgáltatásra, látogassuk meg a szolgáltató webhelyét, és ellenőrizzük, hogy a Nokia készülékünk kompatibilis-e a szolgáltatással. Készítsünk egy fiókot a webhely utasításai szerint. Egy felhasználói nevet és jelszót kapunk, amely szükséges ahhoz, hogy a készüléken a fiókunkat beállítsuk.

Online megosztás

1. A szolgáltatás aktiválásához nyissuk meg az Online megosztás alkalmazást a készüléken, és válasszuk az **Opciók > Aktiválás** lehetőséget.
2. Engedélyezzük a készüléken a hálózati kapcsolat létrehozását. Amikor a készülék felkér rá, válasszunk egy internet-hozzáférési pontot a listából.
3. Jelentkezzünk be a fiókunkkal a szolgáltató webhelyén található utasítások szerint.

A harmadik fél által biztosított szolgáltatások elérhetőségéről és az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól vagy az adott harmadik féltől kaphatunk további tájékoztatást.

Fiókok kezelése

A fiókok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások > Saját fiók** lehetőséget.

Új fiók létrehozásához válasszuk az **Opciók > Új fiók** menüpontot.

A fiókhoz tartozó felhasználói név vagy jelszó megváltoztatásához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók > Megnyitás** lehetőséget.

Ha szeretnénk a fiókot alapértelmezettként beállítani a készülékről küldött feltöltésekhez, válasszuk az **Opciók > Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.

Egy fiók eltávolításához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Képeslap létrehozása

Válasszuk a **Menü > Internet > Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha multimédia fájlokat szeretnénk egy szolgáltatásban közzétenni, lépünk be a szolgáltatásba, és válasszuk az **Opciók > Új feltöltés** lehetőséget. Ha az online megosztást szolgáltatóhoz több csatornán keresztül is továbbíthatjuk a fájlokat, válasszuk ki a megfelelő csatornát.

Ha egy képet, video- vagy hangfájlt szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk az **Opciók > Beilleszt** lehetőséget.

Adjunk meg egy címet vagy leírást a feltöltéshez, ha az elérhető.

Ha címkéket szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget.

Ha szeretnénk a feltöltéssel a fájlban található helyadatokat is elküldeni, válasszuk a **Hely:** lehetőséget.

A feltöltés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

Fájlok közzététele a Galériából

Közzétehetünk fájlokat a Galéria mappából online megosztási szolgáltatásokon.

1. Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget és a közzétenni kívánt fájlokat.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Feltöltés** lehetőséget, és a megfelelő fiókot.
3. Állítsuk össze megfelelően a feltölteni kívánt anyagot.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

13. Nokia Videoközpont

A Nokia Videoközpont (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi videofájlok letöltését és lejátszását kompatibilis internetes videoszolgáltatásokról csomagkapcsolt adatátvitellel. Videofájlokat kompatibilis számítógépről is átvihetünk a készülékre és azokat megtekinthetjük a Videoközpont alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet.

A szolgáltatók ingyenes vagy fizetős tartalmat is szolgáltathatnak. A szolgáltatás árát a szolgáltatás ismertetőjéből vagy a szolgáltatótól tudhatja meg.

Videofájlok megtekintése és letöltése

Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

1. Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Videoközp.** lehetőséget.
2. Videoszolgáltatások telepítését nyújtó szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Új szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk egy videót a szolgáltatási katalógusból.

Videofájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Néhány videoszolgáltatás tartalma kategóriákra osztott. A videofilmek böngészéséhez válasszunk ki egy kategóriát. A szolgáltatásban lévő videofájl kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

A kiválasztott videofájl adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Videó adatai** lehetőséget.

Bizonyos videofájlok folyamatos letöltéssel is elérhetők vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltés** parancsot. Ha kilépünk az alkalmazásból, a letöltések tovább folytatódnak a háttérben. A letöltött videofájlok a Saját videók mappába kerülnek. A videofájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszás** lehetőséget. A videofájl lejátszása közben érintsük meg a képernyőt, ha a lejátszót a vezérlőgombokkal szeretnénk vezérelni. A hangerőt a hangerő-szabályozó gombbal állíthatjuk be.



Figyelmeztetés: Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Letöltések időzítése

Ha az alkalmazásban a videofájlokra vonatkozóan automatikus letöltés van beállítva, az nagy adatforgalmat is eredményezhet a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egy szolgáltatás videofájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszunk egy kategóriát, majd az **Opciók > Letöltések időzítése** lehetőséget. A videoközpont naponta a megadott időpontban automatikusan letölti az új videofájlokat.

Egy kategória ütemezett letöltéseinek visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Videoinfók

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Videoközp.** lehetőséget.

A telepített videoszolgáltatások tartalmát a rendszer RSS-hírek formájában terjeszti. A saját videoinfók megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Válassza az **Opciók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Előfizetett webinfók** — az aktuális webinfó-előfizetések ellenőrzése.
- **Webinfó adatai** — a videofájl adatainak megtekintése.
- **Infó hozzáadása** — új webinfó előfizetése. Ha videótáron keresztül szeretnénk kiválasztani egy webinfót, akkor válasszuk a **Videótáron keresztül** lehetőséget.
- **Webinfók frissítése** — az összes webinfó tartalmának frissítése.
- **Fiók kezelése** — egy adott webinfóhoz tartozó fiókbeállítások kezelése (ha rendelkezésre áll).

Az infóban található videofájlok megtekintéséhez válasszuk ki az infót a listából.

Saját videók

A Saját videók mappa a videofájlok tárolására szolgál. Különböző nézetekben kilistázhathatjuk a letöltött videókat, valamint a készülék kamerájával készített videofájlokat.

Egy mappa vagy videofájl megnyitásához válasszuk ki a mappát. A videofájl lejátszása közben érintsük meg a képernyőt, ha a lejátszót a vezérlőgombokkal szeretnénk vezérelni.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő gombot.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Letöltés folytatása** — Szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.
- **Letöltés megszakítása** — Letöltés megszakítása.
- **Videó adatai** — a videofájl adatainak megjelenítése.
- **Keresés** — videofájl keresése. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.
- **Memória állapota** — Szabad és a foglalt memória mennyiségének megtekintése.
- **Rendezés** — videofájlok sorba rendezése. Válasszuk ki a kívánt kategóriát.
- **Áthelyezés és másolás** — videofájlok áthelyezése vagy másolása. Válasszuk a **Másolás** vagy **Áthelyezés** lehetőséget, és a megfelelő helyet.

Videofájlok átvitele a számítógépről

Saját videofájljainkat kompatibilis USB-kábel segítségével vihetjük át kompatibilis eszközökről. Csak a támogatott formátumú videofájlok jelennek meg.

1. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont USB-kábellel csatlakoztassuk.
2. Válasszuk ki az **Tárolóhely** kapcsolati módot. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.
3. Válasszuk ki a számítógépről másolni kívánt videofájlokat.
4. Vigyük át a videofájlokat a memóriakártya **E:\Saját videók** mappájába.
Az átvitel után a videofájlok a Saját videók mappájában jelennek meg.

Videoközpont beállításai

A Videoközpont főnézetében válasszuk az **Opciók > Beállítások** parancsot, majd válasszunk az alábbiak közül:

- **Videoszolg. kiválaszt.** — Válasszuk ki azokat a videoszolgáltatásokat, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni a Videoközpontban. A videoszolgáltatáshoz adatokat adhatunk, azokat eltávolíthatjuk, szerkeszthetjük, és megnézhetjük a szolgáltatás adatait. Az előre telepített videoszolgáltatások nem szerkeszthetők.
- **Kapcsolat beállításai** — A hálózati kapcsolathoz használt hálózati cél megadásához válasszuk a **Hálózati kapcsolat** lehetőséget. Ha kézzel szeretnénk a kapcsolatot jóváhagyni minden egyes alkalommal, amikor a videoközpont egy hálózati kapcsolatot megnyit, válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget.

A GPRS-kapcsolat be- és kikapcsolásához válasszuk a **GPRS-használat jóváhagy.** lehetőséget.

A barangolás mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Barangolás jóváhagyása** lehetőséget.

- **Szülői ellenőrzés** — Korhatár beállítása videókhöz. A jelszó megegyezik a készülék biztonsági kódjával. Az gyári biztonsági kód az **12345**. Az internetes videoszolgáltatásokban a megadott korhatárral megegyező vagy annál magasabb korhatárú videók nem jelennek meg.
- **Elsődleges memória** — Adjuk meg, hogy a készülék a letöltött videófájlokat a készülék memóriaegységére vagy egy kompatibilis memóriakártyára mentse-e.
- **Indexképek** — Adjuk meg, hogy a videoinfókban szeretnénk-e letölteni és megjeleníteni az indexképeket.

14. Internetböngésző

Az internetböngésző használatával a HTML nyelvű weboldalakat eredeti formájukban tekinthetjük meg az interneten (hálózati szolgáltatás). Kifejezetten mobilkészülékekhez tervezett weboldalak között is böngészhetünk, melyek az XHTML (Extensible Hypertext Markup Language = bővíthető hiperszöveges

Internetböngésző

jelölőnyelv) vagy a WML (Wireless Markup Language = vezeték nélküli használatra tervezett jelölőnyelv) nyelvet használják.

Az internetes böngészéshez a készüléken konfigurálni kell egy internetes hozzáférési pontot.



Tipp: A böngésző megnyitásához nyomjuk meg a média gombot (🔊), ekkor megnyílik a médiasáv, majd válasszuk a 🌐 lehetőséget.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü > Internet > Web** lehetőséget.

Más weblap megtekintéséhez válasszuk az 🌐 **Ugrás webcímre** lehetőséget, majd írunk be a webcímet.

Alapértelmezés szerint a böngésző teljes kijelzős módban működik. A teljes kijelzős módból való kilépéshez érintsük meg kétszer a nyílkont a jobb alsó sarokban.

Egyes weboldalak olyan anyagokat (például képeket és zenéket) tartalmaznak, amelyek megjelenítéséhez sok memória szükséges. Ha egy ilyen weboldal megjelenítése közben a készülék memóriája megtelik, akkor a képek nem fognak megjelenni az oldalon.

Ha a webhelyeket memóriatakarékos módon, a gyors oldalbetöltés érdekében képek nélkül szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Oldal > Tartalom betöltése > Csak szöveg** lehetőséget.

Webcím beírásához válasszuk az **Opciók > Ugrás > Új weboldal** lehetőséget.

Egy weblap tartalmának frissítéséhez válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Frissítés** lehetőséget.

Az aktuális weboldalt az **Opciók > Weboldal menü > Mentés könyvjelzőként** parancs választásával menthetjük könyvjelzőként.

Ha szeretnénk megtekinteni az aktuális böngészés közben meglátogatott weboldalak képét, válasszuk a **Vissza** lehetőséget (ez csak akkor érhető el, ha a böngésző beállításai az **Előzmények listája** be van állítva, és az aktuális weboldal nem az első meglátogatott oldal).

Ha engedélyezni szeretnénk, vagy le kívánjuk tiltani, hogy több oldal automatikusan megnyíljon, válasszuk az **Opciók > Weboldal menü > Előugró abl. blokkol.** lehetőséget vagy az **Előugró abl. enged.** elemet.

Egy weboldal nagyításához érintsük meg kétszer a kijelzőt.



Tipp: Ha a böngészőt anélkül kis méretre akarjuk állítani, hogy bezárnánk az alkalmazást vagy a kapcsolatot, nyomjuk meg egyszer a végegombot.

Böngésző eszköztár

A böngésző eszköztáron a böngészővel kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

-  **Eszköztár kiterjesztése** — Nyissuk le az eszköztárat az eszköztár további funkcióinak eléréséhez.
-  **Ugrás webcímre** — Új webcím beírása.
-  **Nagyítás megjelenít.** — Nagyítás vagy kicsinyítés egy weboldalon.

A bővített eszköztár használatához válasszuk az  **Eszköztár kiterjesztése** lehetőséget, és a következők egyikét:

-  **Ugr. hírekre** — Az aktuális webinfó-előfizetések megtekintése.
-  **Telj. kijelző** — Váltás teljes képernyős nézetre.
-  **Előf. infóra** — az aktuális weboldalon rendelkezésre álló webinfók listájának megtekintése, valamint egy webinfó előfizetése.
-  **Beállítások** — A beállítások módosítása.
-  **Ment könyvj.** — Az aktuális weboldalt mentése könyvjelzőként.
-  **Frissít** — A weboldal frissítése.
-  **Áttekintés** — Az aktuális weboldal áttekintésének megjelenítése.
-  **Kezdőoldal** — ugrás a kezdőlapra (ha az meg van adva a beállításokban).
-  **Könyvjelzők** — Könyvjelző nézet megnyitása.
-  **Ker. kulcssz.** — Keresés az aktuális weboldalon.

Navigálás az oldalakon

Amikor nagymennyiségű adatot tartalmazó weboldalt böngészünk, akkor az oldalon található információk megtekintéséhez használhatjuk az Oldaláttekintés funkciót is.

Az aktuális weboldal áttekintéséhez, nyissuk meg az eszköztárat, majd válasszuk a

 >  lehetőséget.

Webinfók és -naplók

A webinfók olyan weboldalakon található XML-fájlok, melyek használatával például a legújabb hírek vagy blogok megosztására van lehetőségünk. A blogokat vagy webnaplókat interneten olvasható naplóknak is nevezzük. Webinfókat általában az interneten és wiki-oldalakon találhatunk.

Az internetböngésző automatikusan észleli, ha a weboldal webinfót tartalmaz.

Webinfó előfizetéséhez válasszunk ki egy webinfót, majd válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés webinfóra** lehetőséget.

Webinfó frissítéséhez válasszunk ki egy webinfót, majd az **Opciók** > **Frissítés** lehetőséget. A webinfókat a névjegysávból is frissíthetjük.

A webinfók frissítési módjának megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Webinfók** lehetőséget.

Webeszközök

A készülék támogatja a webeszközök (widget) használatát. A webeszközök kisméretű, internetes alkalmazások, amelyekkel multimédiás elemeket, hírcsatornákat, valamint egyéb adatokat, például időjárás-jelentést tölthetünk le készülékünkre. A telepített webeszközök az Alkalmazások mappában különálló alkalmazásokként jelennek meg.

Webeszközök kereséséhez és letöltéséhez keressük fel a store.ovi.com webhelyet.

A webeszközöket a behelyezett kompatibilis memóriakártyára is menthetjük.

A webeszközök alapértelmezett hozzáférési pontja megegyezik az internetböngésző hozzáférési pontjával. A háttérben futó egyes webeszközök esetleg automatikusan frissítik a készüléken lévő adatokat.

A webeszközök használata esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tartalom keresése

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Web** lehetőséget.

Ha az aktuális weboldalon akarunk megkeresi egy szöveget, válasszuk az **Opciók** > **Kulcsszó keresése** lehetőséget.

A következő találatra történő ugráshoz az eszköztáron válasszuk a  **Következő találat** elemet.

Az előző találatra történő ugráshoz az eszköztáron válasszuk az  **Előző keresése** elemet.

Könyvjelzők

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Web** parancsot.

Válasszuk az **Opciók** > **Ugrás** > **Könyvjelzők** parancsot. Webcímeket választhatunk ki egy listáról vagy a Legutóbbi oldalak mappában található könyvjelzők gyűjteményéből.

Az eszköztáron a böngészővel kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

-  **Új könyvjelző** — Új könyvjelző hozzáadása.
-  **Ugrás webcímre** — Új webcím beírása.
-  **Törlés** — Könyvjelző törlése.

Internetböngésző

Új webhely megnyitásához válasszuk az **Opciók > Ugrás > Új weboldal** lehetőséget.

Könyvjelzők küldéséhez és hozzáadásához, valamint könyvjelző kezdőlapként történő beállításához válasszuk az **Opciók > Könyvjelző menü** lehetőséget.

Könyvjelzők hozzáadásához, módosításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók > Könyvjelzőkezelő** parancsot.

A cache-memória kiürítése

A letöltött információkat és az elért szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache kiürítéséhez válasszuk az **Opciók > Személyes adatok törl. > Cache** lehetőséget.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon (🔒) látható, akkor a készülék és az internetes átvjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átvjáró és a tartalomszolgáltató (az adat tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átvjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Bizonyos szolgáltatások, köztük a banki szolgáltatások, igénybe vételéhez biztonsági tanúsítványra van szükség. Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni

ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét. A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

15. Helymeghatározás (GPS)

Helymeghatározáshoz vagy távolságméréshez használhatjuk például a GPS-adatok alkalmazást. Ezen alkalmazások használatához GPS-kapcsolat szükséges

Tudnivalók a GPS rendszerről

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve. A koordináták elérhetősége területenként változhat.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS-t ne használjuk precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Helymeghatározás (GPS)

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A helymeghatározási beállítások között különböző helymeghatározási módok megadására van lehetőség.

Támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS)

A készülék lehetővé teszi a támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS) használatát is.

Az A-GPS egy hálózati szolgáltatás.

A kiegészített GPS (Assisted GPS – A-GPS) csomagalapú kapcsolaton tölti le a kiegészítő adatokat, amelyeket a készülék a műholdadatok fogadásakor az aktuális helyzet kiszámításához használ.

Ha az A-GPS funkció be van kapcsolva, a készülék a mobilhálózaton keresztül hasznos műholdadatokat kap egy támogatási adatszerverről. A támogatott adatok segítségével a készülék gyorsabban meg tudja határozni a GPS-pozíciót.

A készülék úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS-szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS-szolgáltatás szerveréről.


A készüléken meg kell adni az internet-hozzáférési pontot a Nokia A-GPS-szolgáltatás támogatási adatainak csomagkapcsolt adatátvitellel történő lekéréséhez. Az A-GPS-szolgáltatás eléréséhez használt hozzáférési pont megadásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és a **Helymeghatár. > Helymeghatár. szerver > Hozzáférési pont** lehetőséget. Csak csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pont használható. A GPS funkció legelső használatakor a készülék kéri az internet-hozzáférési pont megadását.

A készülék helyes tartása

A GPS-vevőkészülék használata során ellenőrizzük, hogy a kezünkkel ne takarjuk le az antennát.

A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több percet is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához.

A GPS-vevő a készülék akkumulátoráról működik, ezért a GPS-szolgáltatás használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

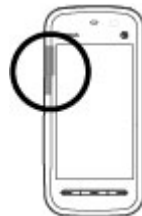


Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához

A műholdjelek állapotának ellenőrzése

Annak ellenőrzéséhez, hogy a készülék hány műholdat talált és képes-e a műholdjelek fogadására, válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** lehetőséget, majd a **GPS-adatok > Opciók > Műhold állapota** lehetőséget.

Ha a készülék megtalált egy műholdat, a műhold-információs nézetben egy oszlop jelöli azt. Magasabb oszlop nagyobb műholdjel-erősségnek felel meg. Ha a készülék elég adatot tud fogadni a műholdról ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket, az oszlop színe megváltozik.

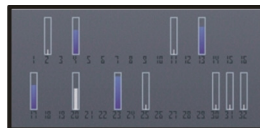

A megtalált műholdak helyzetének megtekintéséhez válasszuk a **Nézetmód.** lehetőséget.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műhold jelét kell fognia ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket. Amikor a kezdeti számítás befejeződött, akkor lehetséges három műholddal folytatni a helymeghatározást. Azonban a pontosság általában jobb több műholddal.

Ha nem fogható műholdjel, fontoljuk meg a következőket:

- Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel.
- Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre.

Helymeghatározás (GPS)

- Ügyeljünk arra, hogy a kezünkkel ne takarjuk el a készülék GPS-antennáját.
- A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget.
- Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

Helymeghatározási kérelmek

Előfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. A szolgáltatók a készülék tartózkodási helye alapján tájékoztatást nyújthatnak az adott helyre jellemző körülményekről, például az időjárási vagy a közlekedési helyzetről.

Helymeghatározási kérelem fogadásakor megjelennek a kérelmet küldő szolgáltatás adatai. Az **Elfogad** lehetőség választásával engedélyezhetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését, illetve az **Elutasít** gomb megnyomásával elutasíthatjuk a kérelmet.

Iránypontok

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Hely** és az **Iránypontok** lehetőséget.

Az Iránypontok használatával adott helyek helyadatait menthetjük készülékünkre. A mentett helyeket különböző kategóriákba rendezhetjük, például üzleti kategória, valamint egyéb adatok, például címek hozzáadására is lehetőségünk van. A mentett iránypontokat kompatibilis alkalmazásokban is használhatjuk (például GPS).

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Új iránypont** — Új iránypont létrehozása. A jelenlegi helyzetünk meghatározásához válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A helyinformációk kézi megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.
- **Szerkesztés** — mentett iránypont adatainak hozzáadása vagy szerkesztése (például cím).

- **Hozzáadás kategóriához** — iránypont hozzáadása egy iránypont-kategóriához. Válasszuk ki azokat a kategóriákat, amelyekhez az iránypontot hozzá kívánjuk adni.
- **Küldés** — egy vagy több iránypont kompatibilis készülékre történő elküldése. A fogadott iránypontokat a készülék az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába menti.

Az iránypontokat előre beállított kategóriákba rendezhetjük, de létrehozhatunk új kategóriákat is. Új iránypont-kategóriák létrehozásához és szerkesztéséhez nyissuk meg a kategóriák lapot, majd válasszuk az **Opciók > Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok

A GPS-adatok egy adott célhely elérésére vonatkozó útvonal-vezetési információkat, helymeghatározási adatokat és utazási információkat nyújtanak, például megadják a célhely hozzávetőleges távolságát és az utazás becsült időtartamát.

Megtekinthetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó helymeghatározási adatokat is.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és az **GPS-adatok** lehetőséget.

Helymeghatározási beállítások

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és a **Helymeghatár.** lehetőséget.

Helymeghat. módszerek

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Beépített GPS** — A készülék beépített GPS-vevőjének használata.
- **Kiegészített GPS** — A támogatott GPS (A-GPS) használatával támogatási adatokat kaphat az ilyen szolgáltatást nyújtó szerverekről.
- **Bluetooth-GPS** — Bluetooth-kapcsolattal rendelkező, kompatibilis külső GPS-készülék használata.
- **Hálózatalapú** — A mobilhálózat (hálózati szolgáltatás) adatainak használata.

Helymeghatározási szerver

Az hálózat által támogatott helymeghatározási módokhoz (például Támogatott GPS vagy hálózat alapú helymeghatározás) tartozó hozzáférési pont és helymeghatározási szerver megadásához válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a helymeghatározási szervert a szolgáltató előre beállította a készüléken, így ezeket a beállításokat nem lehet módosítani.

Jelzések beállítása

A sebesség és távolság mértékegységének beállításához válasszuk a **Mértékegység-rendszer > Metrikus** vagy **Angolszász** lehetőséget.

A koordinátaadatok megjelenítési formátumának beállításához válasszuk a **Koordinátaformátum** lehetőséget.

16. Térképek

Térképek áttekintése



Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Ez a Térképek szolgáltatás.

A Térképek szolgáltatás megmutatja, mi van a közelünkben, segít útvonalunk megtervezésében és elvezet úti célunkhoz.

- Városok, utcák és szolgáltatások keresése.
- Útpontonkénti irányítás.
- Kedvenc helyeink és útvonalaink szinkronizálása mobilkészülékünk és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás között.
- Időjárás-előrejelzés és egyéb helyi információk megtekintése, ha azok rendelkezésre állnak.



Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások nem minden országban, illetve csak egyes nyelveken érhetőek el. A szolgáltatások elérhetősége a hálózati szolgáltatótól is függhet. Bővebb információért forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A tartalmakat, például a műholdképeket, az útmutatókat, az időjárásadatokat vagy forgalmi információkat, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat harmadik, Nokia független fél nyújtja. A tartalom pontatlan és hiányos lehet bizonyos mértékig, valamint változhat. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a fent nevezett tartalomra és kapcsolódó szolgáltatásokra.

Tartózkodási helyünk és a térkép megtekintése

Tartózkodási helyünk megtekintése a térképen, és különböző városok és országok térképeinek böngészése.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját pozíció** lehetőséget.

Ha a GPS-kapcsolat aktív, akkor a térképen jelenlegi vagy utolsó ismert tartózkodási helyünket a  ikon jelzi. Ha az ikon halvány színű, az azt jelzi, hogy nincs elérhető GPS-jel.

Ha csak a cellainformáción alapuló helymeghatározás érhető el, a helymeghatározás ikon körüli piros aura jelzi a nagyobb területegységet, ahol valószínűleg tartózkodunk. Sűrűbben lakott területen nő a becslés pontossága.

Mozgás a térképen — Ujjunkkal mozgathatjuk a térképet. A térkép alapértelmezés szerint északi tájolású.

Jelenlegi vagy utolsó ismert tartózkodási helyünk megtekintése — Válasszuk a  lehetőséget.


Térképek

Nagyítás és kicsinyítés — Válasszuk a + vagy a - gombot.

Ha olyan területen böngészünk, amely nem szerepel a már letöltött térképeken, de van internetkapcsolatunk, a készülék automatikusan letölti a kívánt térképet.

A térkép elérhetősége országokként és régióként eltérő lehet.

Térkép nézet

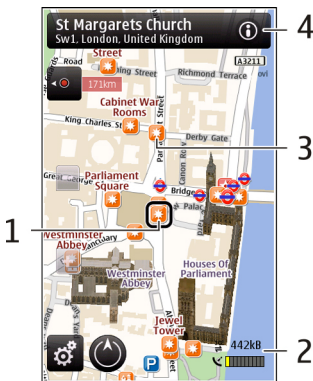

1 — Kiválasztott hely

2 — Jelző terület

3 — Érdekes hely (például egy vasútállomás vagy múzeum)

4 — Információs terület

A térkép megjelenésének módosítása

Különböző módokban tekinthetjük meg a térképet, ezáltal könnyebben megtalálhatjuk rajta helyzetünket.

Válasszuk az **Menü > Térképek**, majd a **Saját pozíció** lehetőséget.

Válasszuk az  menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Térkép nézet** — A szokásos térkép nézetben könnyen elolvashatók a részletek, például a helyek neve vagy az autópályák számozása.
- **Műhold nézet** — Részletesebb megtekintéshez használjuk a műholdképeket.
- **Domborzati nézet** — Egy pillantással megtudhatjuk egy adott hely talajtípusát vagy magasságadatait, például, amikor az utakról letérve a vadonban barangolunk.
- **3D** — A valósághűbb ábrázolás érdekében változtassuk meg a térkép nézőpontját.
- **Iránypontok** — A jellegzetes épületek és látnivalók megjelenítése a térképen.
- **Éjszak. mód** — A térkép színeinek halványítása. Éjszakai utazás esetén könnyebben olvasható a térkép ebben a módban.

Térképek letöltése és frissítése

A mobiltelefonos adatátviteli költségek elkerülése érdekében a legújabb térképeket és hangutasításokat letölthetjük számítógépünkre a Nokia Map Loader alkalmazás segítségével, majd azokat onnan készülékünkre menthetjük.

Ha a Nokia Map Loader alkalmazást egy kompatibilis számítógépre szeretnénk letölteni és telepíteni, látogassunk el a www.nokia.com/maps webhelyre, majd kattintsunk az utasításokat.



Tipp: Mielőtt útnak indulnánk, mentsük az új térképeket készülékünkre, így aztán külföldön internetkapcsolat nélkül használhatjuk őket.

A Nokia Map Loader használata előtt legalább egyszer térképeket kell böngészniünk a Térképek alkalmazásban.

Térképek letöltése a Nokia Map Loader segítségével

1. Csatlakoztassuk készülékünket kompatibilis számítógépünkhöz Bluetooth-kapcsolattal vagy kompatibilis USB-adatkábel segítségével. Adatkábel használata esetén kapcsolattípusként válasszuk a PC Suite lehetőséget.
2. Nyissuk meg a Nokia Map Loader alkalmazást számítógépünkön.

Térképek

3. Ha készülékünkhöz elérhető új térképverzió vagy hangutasítás, akkor a rendszer az adatok frissítését kéri.
4. Válasszunk ki egy földrészt és egy országot. Nagyobb országok esetén esetleg kisebb résztérképek is rendelkezésre állnak, így elég csak a számunkra fontos térképrészt letölteni.
5. Válasszuk ki a kívánt térképet, majd töltsük le és telepítsük őket készülékünkre.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás helyzetünket GPS, A-GPS adatok vagy telefonunk cellainformációi alapján mutatja.

A Globális helymeghatározási rendszer (Global Positioning System, GPS) egy műhold-alapú navigációs rendszer, amelyet a pillanatnyi földrajzi helyzetünk meghatározására használhatunk. A támogatott GPS szolgáltatás (Assisted GPS, A-GPS) olyan hálózati szolgáltatás, amely elküldi nekünk GPS-koordinátáinkat, így növelve a helymeghatározás sebességét és pontosságát.

A Térképek szolgáltatás legelső használatakor meg kell adnunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez vagy az A-GPS használatához.

A  jelzi, hogy van-e elérhető műholdjel. Egy sáv egy műholdat jelöl. Amikor a készülék műholdjelet keres, a sáv színe sárga. Ha a helymeghatározáshoz megfelelő mennyiségű műholdadat áll rendelkezésre, a sáv színe zöldre változik. A zöld sávok száma a helymeghatározás pontosságával arányos.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók

épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS-t ne használjuk precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A cellainformáción alapuló helymeghatározás esetén helyadatainkat azon antennatorony segítségével határozza meg a rendszer, amelyhez mobilkészülékünk éppen csatlakozik.

A helymeghatározás pontossága, a rendelkezésre álló helymeghatározási módszertől függően, néhány métertől néhány kilométerig terjedhet.

Helyek keresése

A Térképek alkalmazás segítségével megtalálhatunk bizonyos helyeket és üzleti vállalkozásokat.

Válasszuk az **Menü** > **Térképek**, majd a **Helyek keresése** lehetőséget.

1. Adjuk meg a keresési feltételeket, például a címet vagy az irányítószámot. A keresési mező tartalmának törléséhez válasszuk a  lehetőséget.
2. Válasszuk a  lehetőséget.
3. Válasszuk ki a találatlista egyik elemét.

A hely megjelenik a térképen. A találatlista többi elemének térképen való megjelentetéséhez használjuk az információs területen látható nyilak egyikét .

Visszatérés a találatlistához — Válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Más típusú közeli helyek keresése — Válasszuk a **Kategóriák böngészése** lehetőséget, majd a kívánt kategóriát, például: vásárlás, lakás vagy közlekedés.

Térképek

Ha keresésünk eredménytelen, ellenőrizzük, hogy nem írtuk-e be helytelenül a keresési feltételeket. A keresés eredménytelenségét hibás internetkapcsolat is okozhatja.

A nagy adatforgalmi költségek elkerülése érdekében internetkapcsolat nélkül is kaphatunk keresési találatokat, ha a kívánt terület térképe készülékünkre van mentve. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy készülékünk valóban nem kapcsolódik-e az internetre, válasszuk az  > **Internet** > **Kapcsolat** > **Offline** lehetőséget.

Hely adatainak megtekintése

Egy adott hely - például szálloda vagy étterem - részletes adatainak megtekintése, ha az adatok elérhetők.

Válasszuk a(z) **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját pozíció** lehetőséget.

Egy adott hely adatainak megtekintése — Válasszunk ki egy helyet, annak információs területét , majd az **Adatok megjel.** lehetőséget.

Hely értékelése — Válasszunk ki egy helyet, annak információs területét , majd az **Adatok megjel.** lehetőséget, és adjuk meg az értékelést csillagok formájában. Például, ha egy hely értékelésére az összesen adható öt csillagból három csillagot szeretnénk adni, akkor a harmadik csillagot jelöljük meg. A helyek értékeléséhez internetkapcsolatra van szükségünk.

Ha olyan helyre bukkanunk, amely a valóságban nem létezik, illetve nem megfelelő vagy pontatlan adatokat, például helytelen kapcsolatinformációt tartalmaz, ajánlatos, hogy ezt közöljük a Nokiával.

Pontatlan adatok jelentése — Válasszunk egy helyet, annak információs területét , válasszuk az **Adatok megjel.** > **A hellyel kapcsolatos bejelentés** lehetőséget, majd a megfelelő opciót. A helyekkel kapcsolatos bejelentéshez internetkapcsolatra van szükségünk.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Helyek és útvonalak mentése

Mentsük a címeket, érdekes helyeket és útvonalakat, hogy azok később gyorsan hozzáférhetők legyenek.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

1. Térkép nézetben érintsük meg a helyet. Egy adott cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
2. Érintsük meg a hely információs területét .
3. Válasszuk a **Hely mentése** lehetőséget.

Útvonal mentése

1. Térkép nézetben érintsük meg a helyet. Egy adott cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
2. Érintsük meg a hely információs területét .
3. Útvonalpont hozzáadásához válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
4. Válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.
5. Válasszuk a **Útv. megj.** > **Opciók** > **Útvonal mentése** lehetőséget.

Mentett helyeink és útvonalaink megtekintése — Válasszuk a **Kedvencek** > **Helyek** vagy a **Útvonalak** lehetőséget.

Helyek és útvonalak megtekintése és rendezése

A Kedvencek használatával gyorsan hozzáférhetünk a mentett helyekhez és útvonalakhoz.

Helyek és útvonalak gyűjteményekbe rendezése, például kirándulás megtervezésekor.

Válasszuk az **Menü** > **Térképek**, majd a **Kedvencek** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése a térképen

1. Válasszuk a **Helyek** lehetőséget.
2. Ugrás a helyhez.
3. Válasszuk a **Térkép** lehetőséget.

A mentett helyek listájához való visszatéréshez válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása — Válasszuk az **Új gyűjtemény létrehozása** lehetőséget, majd írjuk be a gyűjtemény nevét.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

1. Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd a helyet.
2. Válasszuk a **Gyűjtem.-ek szervezése** lehetőséget.
3. Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy egy már létező gyűjteményt.

Ha helyeket vagy útvonalakat kell törölnünk vagy új útvonalat kell egy gyűjteményhez adnunk, keressük fel az Ovi Térképek internetes szolgáltatást a www.ovi.com webhelyen.

Helyek küldése barátainknak

Ha helyinformációkat szeretnénk megosztani barátainkkal, azokat egyenesen készülékeikre is küldhetjük.

Hely küldése barátunk kompatibilis készülékére — Válasszunk ki egy helyet a térképen, érintsük meg a hely információs területét , majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Hely megosztása

Tegyük közzé aktuális tartózkodási helyünket a Facebookon szöveggel és fényképpel. Így a Facebookon barátaink követni tudják egy térképen, merre járunk éppen.

Válasszuk az **Menü** > **Térképek**, majd a **Hely megosztása** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megosztásához Nokia-fiókkal és Facebook-fiókkal is rendelkezünk kell.

1. Válasszuk a **Hely megosztása** lehetőséget.
2. Lépjünk be Nokia-fiókunkba, vagy ha még nincs ilyen fiókunk, válasszuk az **Új fiók létrehozása** lehetőséget.
3. Jelentkezzünk be Facebook-fiókunkba.
4. Válasszuk ki tartózkodási helyünket.
5. Frissítsük állapotunkat.
6. Ha fényképet is szeretnénk csatolni a közzétételhez, válasszuk a **Fénykép hozzáadása** lehetőséget.
7. Válasszuk a **Hely megosztása** lehetőséget.

Facebook-fiókunk kezelése — A főnézetben válasszuk a **Fiókok > Helymegosztási beállítások > Facebook** lehetőséget.

Saját tartózkodási helyünk megosztásához vagy mások helyének megtekintéséhez internetkapcsolat szükséges. Előfordulhat, hogy a művelet nagy adatforgalommal jár, ami megnövekedett adatátviteli költségekkel járhat.

Tartózkodási helyünk Facebookon történő megosztásakor a Facebook használati feltételeinek vonatkozó előírásai érvényesek. Tanulmányozzuk a Facebook használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit, és csak megfelelő körülményekkel tegyük közzé tartózkodási helyünket vagy tekintsük meg mások helyadatait.

Mielőtt tartózkodási helyünket közzétennénk, gondoljuk meg, kinek bocsátjuk rendelkezésére ezt az adatot. Tanulmányozzuk az általunk használt közösségi hálózat adatvédelmi beállításait, mivel lehet, hogy nagyon sok személlyel osztjuk meg a tartózkodási helyünkéről szóló információt.

A Kedvencek szinkronizálása

Utazás megtervezése számítógépünkön az Ovi Térképek szolgáltatás segítségével, a mentett helyek, útvonalak és gyűjtemények szinkronizálása mobilkészülékünkkel, illetve hozzáférés az útvonaltervhez menet közben.

Térképek

Helyek, útvonalak és gyűjtemények szinkronizáláshoz internetkapcsolatra van szükség mobilkészülékünk és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás között. Ha nincs internetkapcsolatunk, a főnézetben válasszuk a **Fiókok > Nokia fiók > Új fiók létrehozása** lehetőséget.

Mentett helyek, útvonalak és gyűjtemények szinkronizálása — Válasszuk a **Kedvencek > Szinkr. az Ovi szolg.-sal** lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, az alkalmazás felkér minket, hogy hozzunk létre egyet.

A Kedvencek automatikus szinkronizálásának beállítása — Válasszuk a , majd a **Szinkronizálás > Szinkronizálás > Ind.-nál és kikap.-nál** lehetőséget. A készülék a Térképek alkalmazás megnyitásakor vagy bezárásakor kezdi meg a szinkronizálást.

A szinkronizáláshoz internetkapcsolatra van szükség, és a művelet során a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról érdeklődjünk a szolgáltatótól.

Az Ovi Térképek internetes szolgáltatást a www.ovi.com webhelyen érhetjük el.

Beszédhangos irányítás használata

A beszédhangos irányítás - amennyiben nyelvünkön elérhető - lehetővé teszi, hogy az utazás élvezete közben is célunkhoz érhessünk.

Válasszuk az **Menü > Térképek, Autóval** vagy a **Gyalog** lehetőséget.

Ha az autós vagy gyalogos navigálás funkciót első alkalommal használjuk, a rendszer kéri a hangutasítás nyelvének megadását és a kiválasztott nyelvű hangirányításfájlok letöltését az internetről.

Ha olyan nyelvet választunk, amelyek az utcaneveket is tartalmazza, a hangirányításban az utcák neve is elhangzik. Előfordulhat, hogy a hangirányítás nyelvünkön nem érhető el.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása — A főnézetben válasszuk a  és **Navigáció > Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Gyalogos használat esetén készülékünk a beszédhangos irányítás mellett sípolással és rezgéssel is segíthet.

Sípolás és rezgés használata — A főnézetben válasszuk a  és a **Navigáció** > **Gyalogos utasítások** > **Sípolás és rezgés** lehetőséget.

Az autós navigáció beszédhangos irányításának megismétlése — A navigáció nézetben válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** lehetőséget.

Az autós navigáció beszédhangos irányítása hangerejének beállítása — A navigáció nézetben válasszuk az **Opciók** > **Hangerő** lehetőséget.

Egy adott célállomás elérése

Ha autóvezetés közben útpontonkénti irányításra van szükségünk, a Térképek alkalmazás segít elérni a célállomást.

Válasszuk az **Menü** > **Térképek**, majd a **Autóval** lehetőséget.

Egy adott célállomás elérése — Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Otthonunk elérése autóval — Válasszuk az **Autóval haza** lehetőséget.

Amikor legelőször választjuk az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőséget, meg kell adnunk lakóhelyünket. Ha ezt később meg szeretnénk változtatni, az alábbi a teendők:

1. A főnézetben válasszuk a  lehetőséget.
2. Válasszuk a **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.
3. Válasszuk a megfelelő lehetőséget.



Tipp: Ha megadott célállomás nélkül kívánunk vezetni, válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Haladás közben a pillanatnyi helyzetünket a térkép közepén láthatjuk.

Nézet váltása navigáció közben — Lapozzunk a képernyőn, majd válasszuk a **2D nézet**, a **3D nézet**, a **Nyíl nézet** vagy az **Útvonal áttekintése** lehetőséget.

Térképek

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Navigáció nézet



3

2 1

4

1 — Útvonal

2 — Helyzetünk és irányunk

3 — Iránytű

4 — Információs sáv (sebesség, távolság, idő)

Forgalmi és biztonsági információk elérése

Gazdagabbá tehetjük a vezetés élményét a forgalmi eseményekről, a forgalmi sávok állapotáról és a sebességkorlátozásokról szóló azonnali információkkal, amennyiben azok elérhetők az adott országban vagy régióban.

Válasszuk az **Menü** > **Térképek**, majd a **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megtekintése a térképen — Autós navigáció közben válasszuk az **Opciók** > **Közlek. infó** lehetőséget. Az eseményeket a térképen háromszögek és vonalak jelzik.

Forgalmi információk frissítése — Válasszuk a **Opciók** > **Közlek. infó** > **Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útvonaltervezéskor beállíthatjuk a készüléket úgy, hogy elkerüljük a nem kívánatos forgalmi eseményeket, például a dugókat vagy az útjavításokat.

Forgalmi események elkerülése — A főnézetben válasszuk a  és **Navigáció** > **Útvonal-újratervezés** lehetőségeket.

Navigálás közben megjeleníthető az útvonalon a sebességmérő kamerák helye, ha ez a funkció be van kapcsolva. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeiért.

Sétáljunk el a célállomásra

Ha egy adott útvonal gyalogos követéséhez van szükségünk útmutatásra, a Térképek alkalmazás végigvezet minket tereken, parkokon, sétálóutcákon vagy akár még bevásárlóközpontokon keresztül is.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Gyalog a célállomásra — Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Gyalog haza — Válasszuk a **Gyalog haza** lehetőséget.

Amikor legelőször választjuk az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőséget, meg kell adnunk lakóhelyünket. Ha ezt később meg szeretnénk változtatni, az alábbi a teendők:

1. A főnézetben válasszuk a  lehetőséget.
2. Válasszuk a **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.
3. Válasszuk a megfelelő lehetőséget.



Tipp: Előre megadott célpont nélküli gyalogos mozgáshoz válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Haladás közben a pillanatnyi helyzetünket a térkép közepén láthatjuk.

Útvonaltervezés

Tervezzük meg és hozzuk létre útvonalunkat, majd tekintsük meg a térképen, mielőtt útnak indulunk.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Útvonal létrehozása

1. Térkép nézetben érintsünk meg egy helyet. Egy adott cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
2. Érintsük meg a hely információs területét .
3. Válasszuk a **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
4. Új útvonalpont hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Útvonalpontok sorrendjének módosítása

1. Válasszunk ki egy útvonalpontot.
2. Válasszuk a **Áthelyezés** lehetőséget.
3. Érintsük meg azt a helyet, ahova az útvonalpontot helyezni szeretnénk.

Útvonalpont helyének szerkesztése — Érintsük meg az útvonalpontot, válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Az útvonal megtekintése a térképen — Válasszuk a **Útv. megj.** lehetőséget.

Navigáció a célállomáshoz — Válasszuk az **Útv. megj. > Opciók > Vezetés megkezdése** vagy a **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Útvonal beállításainak módosítása

Az útvonal-beállítások befolyásolják a navigációs irányítást és az útvonal térképen való megjelenítésének módját.

1. Útvonaltervező nézetben nyissuk meg a Beállítások fület. Ha a navigációs nézetről szeretnénk az útvonaltervező nézetre váltani, válasszuk az **Opciók > Útv.pontok** vagy **Útvonalpontok listája** lehetőséget.

2. A közlekedés módját állítsuk az **Autóval** és **Gyalog** lehetőségek egyikére. Ha a **Gyalog** módot választjuk, a rendszer az egyirányú utcákat is normál utcaként kezeli, és figyelembe veszi autóval elérhetetlen helyeket, például a parkokon vagy bevásárlóközpontokon átvezető gyalogutakat is.

3. Válasszuk ki a kívánt lehetőséget.

A gyalogos közlekedési mód kiválasztása — Nyissuk meg a Beállítások fület, majd válasszuk a **Gyalog** > **Elsődleges útvonal** > **Utcák** vagy **Egyenes vonal** lehetőséget. Az **Egyenes vonal** funkció az úttal nem rendelkező területeken nagyon hasznos, mivel jelzi a gyalogos haladás irányát is.

A gyorsabb vagy a rövidebb autós útvonal használata — Nyissuk meg a Beállítások fület, majd válasszuk az **Autóval** > **Útvonalválasztás** > **Gyorsabb útvonal** vagy **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

Az optimalizált autós útvonal használata — Nyissuk meg a Beállítások fület, majd válasszuk az **Autóval** > **Útvonalválasztás** > **Optimalizált** lehetőséget. Az optimalizált autós útvonal a legrövidebb és a leggyorsabb útvonal előnyeit ötvözi.

Azt is megadhatjuk, hogy az útvonalon megengedjük vagy tiltjuk-e az autópályák, az útdíjas utak vagy a kompok használatát.

17. Csatlakozás

A készülék több lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az internethez, más kompatibilis készülékhez vagy számítógéphez csatlakoztathassunk.

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat (hálózati szolgáltatás), például a GPRS használatát a GSM-hálózatban. Amikor a készüléket GSM- és 3G-hálózatokban használjuk, több adatkapcsolat lehet aktív egyszerre, és a hozzáférési pontok megoszthatják az adatkapcsolatokat. A 3G-hálózatban az adatkapcsolatok hanghívás közben aktívak maradnak.

Az adatkapcsolat létrehozásához szükség van egy hozzáférési pontra. Többféle hozzáférési pont definiálható, például:

- MMS-hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- internet-hozzáférési pont (IAP), amelyen keresztül e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, illetve az internethez kapcsolódhatunk.

Érdeklődünk a szolgáltatónál arról, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Hálózat** lehetőséget.

A készülék automatikusan vált a GSM- és az UMTS-hálózat között. A GSM-hálózatot  ikon jelzi. Az UMTS-hálózatot **3G** ikon jelzi.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Hálózatmód** — Válasszuk ki a használni kívánt hálózatot. Ha a **Kettős mód** beállítást választjuk, a készülék a hálózati paramétereknek és a mobilszolgáltatók közötti roamingszerződéseknek megfelelően automatikusan választja ki a GSM- vagy az UMTS-hálózatot. A barangolás során felmerülő költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli hálózat szolgáltatója kezelni tudja azt.
A roamingszerződés két vagy több mobilhálózat szolgáltatója között létrejövő megállapodás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a másik szolgáltató szolgáltatásait is használják.
- **Operátorválasztás** — Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék keressen és válasszon számunkra egy rendelkezésre álló hálózatot, illetve a **Kézi** beállítást, ha magunk szeretnénk választani a hálózatok listájáról. Ha a kézzel választott hálózattal megszakad a kapcsolat, a készülék hibajelző hangot ad, majd kéri, hogy válasszunk másik hálózatot. Fontos, hogy a kiválasztott hálózatnak és a hazai mobilhálózatnak roamingszerződése legyen egymással.
- **Adókörczet-információ** — Annak beállítása, hogy a készülék jelezzen, amikor mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, valamint ha aktiválni kívánjuk az adókörczet-információk fogadását.

Hozzáférési pontok

Új hozzáférési pont létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Célok** lehetőséget.

A hozzáférési pontok beállítását üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

Amikor megnyitjuk a hozzáférési pontok csoportjainak (, , , ) egyikét, megtekinthetjük a hozzáférési pontok típusait:

 védett hozzáférési pontot jelöl

 csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontot jelöl

Új hozzáférési pont létrehozásához válasszuk az  **Hozzáférési pont** lehetőséget.

A készülék kéri az elérhető csatlakozások ellenőrzését. A keresés után a már elérhető csatlakozások megjelennek, és felvehetők új csatlakozási pontba. Ha kihagyjuk ezt a lépést, meg kell adnunk a csatlakozási módot, valamint a szükséges beállításokat.

Hozzáférési pont beállításainak szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, majd jelöljük ki az egyik hozzáférési pontot. Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

- **Kapcsolat neve** — A kapcsolat nevének beírása.
- **Adatátvitel módja** — Az adatkapcsolat típusának kiválasztása.

A választott adatkapcsolattól függően csak bizonyos beállítási mezők érhetők el. Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy piros csillag szerepel. A többi mezőt üresen hagyhatjuk, hacsak a szolgáltató másképpen nem kéri.

Adatkapcsolat használatához a szolgáltatónak támogatnia kell ezt a funkciót, és ha szükséges, aktiválnia kell a SIM-kártyán is.

Hozzáféréspont-csoportok létrehozása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.

Néhány alkalmazás lehetővé teszi, hogy a hálózatokhoz való kapcsolódás során hozzáféréspont-csoportokat használjunk.

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a készülék hálózathoz való csatlakozásakor mindig ki kelljen választanunk egy hozzáférési pontot, létrehozhatunk egy olyan csoportot, amely tartalmazza a hálózathoz való csatlakozáshoz használható különböző hozzáférési pontokat, valamint meghatározhatjuk e pontok alkalmazásának sorrendjét is.

Ha új hozzáféréspont-csoportot szeretnénk létrehozni, válasszuk az **Opciók > Kezelés > Új cél** lehetőséget.

Ha hozzáférési pontokat szeretnénk hozzáadni egy hozzáféréspont-csoporthoz, akkor válasszuk ki a csoportot, majd az **Opciók > Új hozzáférési pont** lehetőséget. Ha egy létező hozzáférési pontot szeretnénk átmásolni egy másik csoportból, akkor érintsük meg a megfelelő hozzáférési pontot (ha még nincs kijelölve), majd válasszuk az **Opciók > Szervezés > Másolás másik célra** lehetőséget.

A csoportban lévő hozzáférési pont prioritásának módosításához válasszuk az **Opciók > Szervezés > Prioritás módosítása** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontok

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csomagkapcsolt hozzáférési pont szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, majd jelöljük ki a  ikonnal jelzett egyik hozzáférési pontot.

Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Hozzáférési pont neve** — A hozzáférési pont nevét a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

- **Felhasználónév** — A felhasználónév is szükséges lehet adatkapcsolat létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk meg.
- **Jelszókérés** — Ha a szerverre történő minden egyes bejelentkezéskor meg kell adnunk a jelszót, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a készülékre, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Jelszó** — Adatátviteli kapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk meg.
- **Hitelesítés** — Válasszuk a **Biztonságos** parancsot, ha a jelszót mindig titkosítva szeretnénk küldeni, vagy a **Normál** parancsot, ha csak akkor küldjük titkosítva a jelszót, amikor az lehetséges.
- **Kezdőlap** — A beállítandó hozzáférési ponttól függően adjuk meg az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét.
- **H.férési pont használata** — Ha a létrehozott hozzáférési pont használatával történő kapcsolat létrehozását jóvá kívánjuk hagyni, akkor válasszuk a **Megerősítés után** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a készülék a célhoz automatikusan ennek a hozzáférési pontnak a használatával kapcsolódjon, akkor válasszuk az **Automatikusan** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > További beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Hálózattípus** — Válasszuk ki az adatátvitel során használni kívánt internetprotokollt. Az egyéb beállítások a kiválasztott hálózat típusától függenek.
- **Telefon IP-címe** (csak IPv4 esetén) — Adjuk meg a készülék IP-címét.
- **DNS-címek** — Írjuk be az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét, ha a szolgáltató kéri. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.
- **Proxyszerver címe** — Írjuk be a proxyszerver címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

Aktív adatkapcsolatok

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Az aktív adatkapcsolatok nézetben a megnyitott adatkapcsolatok láthatók:

Csatlakozás

 adathívások

 csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások

A kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Az összes aktív kapcsolat bezárásához válasszuk az **Opciók > Minden kapcs. bontása** parancsot.

A kapcsolat részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget.

Szinkronizálás

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Adatátvitel > SyncML** lehetőséget.

A Szinkronizálás alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a naptárat, a szöveges és multimédia üzeneteket, a böngésző könyvjelzőit vagy a névjegyzéket kompatibilis számítógépen vagy az interneten található különböző kompatibilis alkalmazásokkal szinkronizáljuk.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza.

Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg. A profil módosításához érintsünk meg egy szinkronizálási elemet, hogy bevegyük az elemet a profilba vagy azt kihagyjuk onnan.

A szinkronizálási profilok kezeléséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt beállítást.

Az adatok szinkronizálásához válasszuk az **Opciók > Szinkronizálás** lehetőséget. Ha a szinkronizálást még a befejeződése előtt meg szeretnénk szakítani, válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékekkel, számítógépekkel, fülhallgatókkal vagy autós-készletekkel.

A kapcsolat segítségével képeket, videofájlokat, hangfájlokat és jegyzeteket küldhetünk, fájlokat másolhatunk kompatibilis számítógépről, valamint kompatibilis nyomtatóhoz csatlakozva képeket nyomtathatunk.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: fejlett hangtovábbítás, hang- és video-távvezérlés, alapvető képküldés, készülékazonosítás, betárcsázós hálózat, fájlbármű, általános hang- és videotovábbítás, kihangosító, fülhallgató, objektumküldés, telefonkönyv-elérés, SIM-elérés és közvetlen letöltésű sztereó hang. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Ha a készülék le van zárva, akkor csak az engedélyezett készülékekkel lehet kapcsolatot létrehozni.

Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitása során meg kell adnunk a készülékünk nevét. A nevet később megváltoztathatjuk.

Csatlakozás

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Bluetooth** — A Bluetooth-kapcsolat be- vagy kikapcsolása.
- **A telefon láthatósága** — Ha azt szeretnénk, hogy készülékünket a Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával más készülékek megtalálhassák, akkor válasszuk a **Mindenki látja** lehetőséget. Annak meghatározásához, hogy készülékünk láthatósága mennyi idő múlva változzon rejtett állapotúra, válasszuk az **Időtartam megadása** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk rejtve maradjon, válasszuk a **Rejtett** lehetőséget.
- **Saját telefont név** — A vezeték nélküli Bluetooth-technológiát használó egyéb készülékek számára megjelenített név szerkesztése.
- **Távolsági SIM mód** — más készülékek, például egy kompatibilis autós-készlet számára a hálózathoz történő csatlakozáshoz a készülékünkben lévő SIM-kártya használatának engedélyezése vagy tiltása.

Biztonsági tanácsok

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Ha nem használjuk a Bluetooth-kapcsolatot, annak meghatározására, hogy ki láthassa és kapcsolódhasson a készülékünkhöz, válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** vagy **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget. A Bluetooth-kapcsolat kikapcsolása nincs hatással a készülék egyéb funkcióira.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk készülékünket a káros tartalmaktól. A készülék rejtett módban történő használatával elkerülhetjük a rosszindulatú szoftverek kockázatát.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton

Egyszerre több aktív Bluetooth-kapcsolatunk is lehet. Ha például a telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, akkor ezzel egyidejűleg fájlokat is küldhetünk egy másik kompatibilis készülékre.

1. Nyissuk meg az alkalmazást, amelyben az elküldendő tétel van.

- Érintsük meg a kívánt elemet, majd válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.

A kijelzőn megjelennek a hatósugáron belül található, vezeték nélküli Bluetooth-készülékek. A készülékek ikonjai az alábbiak:

 számítógép

 telefon

 audio- vagy videoeszköz

 egyéb eszköz

A keresés megszakításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

- Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.
- Ha az adatátvitel előtt a másik készülék kéri készülékünk párosítását, akkor egy hangjelzés hallható, majd meg kell adnunk a jelszót. Mindkét készüléken ugyanazt a jelszót kell megadni.

Ha létrejön a kapcsolat, megjelenik az **Adatok küldése** ikon.



Tipp: Eszközkeresés közben néhány eszköz esetleg egy egyedi címet jeleníti meg (eszközcím). Készülékünk egyedi címének megjelenítéséhez írjuk be a következő karaktereket: ***#2820#**.

A készülékek párosítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A kompatibilis készülékekkel való párosításhoz, valamint a párosított eszközök megtekintéséhez nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapot.

A párosítás előtt hozzuk létre saját kódunkat (1–16 számjegy), és a másik készülék használatával állapodjunk meg abban, hogy ugyanazt a kódot használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek gyárilag beállított kódjuk van. A kódot csak egyszer kell használni.

- Egy készülék párosításához válasszuk az **Opciók > Új párosított eszköz** lehetőséget. Megjelennek az érzékelhető távolságon belül lévő készülékek.

Csatlakozás

2. Válasszuk ki a kívánt készüléket, és írjuk be a jelszót. A másik készüléken ugyanezt a jelszót kell megadni.
3. Egyes hangtartozékok a párosítást követően automatikusan kapcsolódnak. Egyéb esetben, ha szeretnénk kapcsolódni egy eszközhöz, válasszuk az **Opciók > Csatlak. audioeszközhöz** lehetőséget.

A párosított készülékeket  ikon jelzi a készülékek listáján.

Egy készülék jogosultként vagy jogosulatlanként történő beállításához válasszuk a következő lehetőségek egyikét:

- **Jogosult** — A készülékünk és a jogosult készülék között a kapcsolat észrevétlenül is létrejöhet. Ebben az esetben nem kell jóváhagynunk vagy elfogadnunk a kapcsolódást. Ezt csak saját készülékeink esetében alkalmazzuk, például kompatibilis fülhallgató, számítógép vagy olyan készülékek esetében, melyek általunk ismert személyekhez tartoznak. A párosított eszközök nézetben a jogosult készülékeket a  ikon jelzi.
- **Jogosulatlan** — Az ilyen készülékről érkező kapcsolódási kérelmeket minden alkalommal külön el kell fogadnunk.

Egy készülék párosításának törléséhez válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Az összes párosított eszköz törléséhez válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** lehetőséget.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadunk adatokat, hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha fogadjuk az adatokat, a  ikon jelenik meg, és a fogadott elem bekerül az Üzenetek mappa Bejövő almappájába. A Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott üzeneteket a  ikon jelöli.

Készülékek blokkolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk tiltani, hogy egy adott eszköz készülékünkkel Bluetooth-kapcsolatot létesítsen, nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapot. Érintsük meg a blokkolni kívánt készüléket (ha az még nincs kijelölve), majd válasszuk az **Opciók > Blokkolás** lehetőséget.

Egy készülék blokkolásának feloldásához nyissuk meg a **Blokkolt eszközök** lapot, érintsük meg a kívánt készüléket (ha az még nincs kijelölve), és válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Az összes blokkolt készülék feloldásához válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** parancsot.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik készülékről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Ha ezt jóváhagyjuk, akkor a másik készülék felkerül a blokkolt készülékek listájára.

Távoli SIM mód

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód aktiválását megelőzően a két készüléket párosítani kell, melyet a másik készülékről kell kezdeményezni. A párosítás során használunk 16 számjegyből álló jelszót, a másik készüléket pedig állítsuk be jogosultként.

A távoli SIM mód kompatibilis autós-készlettel történő használatához kapcsoljuk be a Bluetooth-kapcsolatot, valamint készülékünkön engedélyezzük a távoli SIM mód használatát. Aktiváljuk a távoli SIM módot a másik készülékről.

Ha készülékünkön be van kapcsolva a távoli SIM mód, akkor a kezdőképernyőn a **Távoli SIM mód** felirat jelenik meg. Megszűnik a kapcsolat a vezeték nélküli hálózattal, melyet a **X** ikon jelez a térerősségjelző területén. Ekkor a SIM-kártya szolgáltatásai és a mobilhálózatot igénybe vevő funkciók nem használhatók.

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autós-készletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására. Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást. Ahhoz, hogy újra hívást kezdeményezhessünk, ki kell lépni

Csatlakozás

a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz írjuk be a feloldó kódot.

A távoli SIM mód használatának befejezéséhez nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** lehetőséget.


USB

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > USB** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék kompatibilis adatkábelek minden egyes csatlakoztatásakor megkérdezze a kapcsolat létrehozásának célját, válasszuk a **Csatl.-kor rákérdez > Igen** lehetőséget.

Ha a **Csatl.-kor rákérdez** funkció ki van kapcsolva, vagy aktív kapcsolat közben módosítani kívánjuk az üzemmódot, válasszuk az **USB-kapcsolati mód** menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **PC Suite** — A Nokia számítógépes alkalmazások (például a Nokia Ovi Suite vagy a Nokia Software Updater) használata.
- **Tárolóhely** — Adatok átvitele a készülék és egy kompatibilis számítógép között.
- **Képtávitel** — Képek nyomtatása kompatibilis nyomtatóra.
- **Médiaátvitel** — Zene szinkronizálása a Nokia Ovi-lejátszó vagy a Windows Media Player alkalmazással.

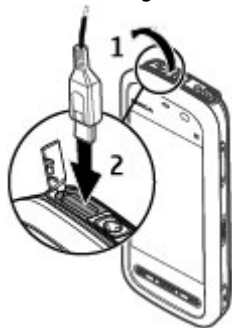

Számítógépes kapcsolatok

Mobilkészülékünk kompatibilis számítógépes kapcsolatra, illetve adatkommunikációs alkalmazások használatára alkalmas. A Nokia Ovi Suite alkalmazással például fájlok és képek átvitelére van lehetőségünk a készülékünk és egy kompatibilis számítógép között.

Az Ovi Suite USB-kapcsolattal történő használatához válasszuk a **PC Suite mód** lehetőséget.

Az Ovi Suite alkalmazás további ismertetését a www.ovi.nokia.com webhely terméktámogatási területén olvashatjuk.

Adminisztratív beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok** lehetőséget.

Csomagkapcs. beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > Csomagadat** lehetőséget.

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Csom.kap. adatkapcsolat** — Ha a **Ha rendelkezésre áll** lehetőséget választjuk és a hálózat támogatja a csomagkapcsolt adatok használatát, akkor a készülék bejelentkezik a csomagkapcsolt adatátvitelt használó hálózatba. Az aktív csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata (például e-mail üzenet küldéséhez vagy fogadásához) gyorsabb, mint a szükség esetén létrehozott csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata. Ha nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség, a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Ha szükséges** lehetőséget.
- **Hozzáférési pont** — A hozzáférési pont nevét akkor kell megadni, ha a telefont egy kompatibilis számítógép csomagkapcsolt adatátvitelt végző modemjeként szeretnénk használni.
- **Nagy seb. csomag-h.férés** — A HSDPA (hálózati szolgáltatás) funkció használatának engedélyezése vagy tiltása az UMTS-hálózatokban.

SIP-beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > SIP-beállítások** lehetőséget.

A SIP-beállításokra (Session Initiation Protocol – kapcsolatfelépítési protokoll) egyes SIP-protokollt használó hálózati szolgáltatásoknak van szükségük. Lehet, hogy a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg. A beállítási módokat a SIP-beállításoknál tekinthetjük meg, törölhetjük vagy hozhatjuk létre.

Hozzáférési pont névelőellenőrzése

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > APN vezérlése** lehetőséget.

A hozzáférési pontok nevét ellenőrző szolgáltatással korlátozhatjuk a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat, és elérhetjük, hogy a készülék csak bizonyos csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat használjon.

Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja a hozzáférési pontokat vezérlő szolgáltatást.

Az ellenőrzési szolgáltatás be- vagy kikapcsolásához vagy az engedélyezett hozzáférési pontok módosításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget és a megfelelő opciót. A beállítások módosításához szükség van a PIN2-kódra. A kódot a szolgáltatótól szerezhetjük be.

18. Keresés

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról

Válasszuk a **Menü > Internet > Keresés** lehetőséget.

A Keresés alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével internetes keresőszolgáltatásokkal kereshetünk például webhelyeket vagy képeket. A szolgáltatás tartalma és elérhetősége eltérő lehet.

Keresés indítása

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Keresés** lehetőséget.

A készüléken lévő tartalom kereséséhez írjuk be a keresendő szöveget a keresés mezőbe vagy válasszunk a tartalomkategóriák közül. A keresőkifejezések beírása közben a készülék a találatokat kategóriákba rendezi. A legutóbbi keresés találatai a találatlista legelején jelennek meg, amennyiben azok megfelelnek a keresési feltételeknek.

Weboldal internetes böngészéséhez válasszuk a **Keresés az interneten** lehetőséget, adjuk meg a keresőszolgáltatás nevét, majd a keresési mezőbe írjuk be a keresőszavakat. A kiválasztott keresőszolgáltatás lesz az alapértelmezett internetes keresőszolgáltatás.

Ha már beállítottuk az alapértelmezett keresőt, akkor keresés indításához válasszuk ki ezt a szolgáltatást, vagy egy másik kereső használatához válasszuk az **Egyéb keresőszolg.-ok** lehetőséget.

Az alapértelmezett kereső módosításához válasszuk az **Opciók** > **Kereső kiválasztása** lehetőséget.

Ha további szolgáltatók megkereséséhez módosítani szeretnénk az ország- vagy régióbeállításokat, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Ország vagy térség** lehetőséget.

19. Az Ovi Store

 Az Ovi Áruházból mobiltelefonos játékokat, alkalmazásokat, videókat, képeket és csengőhangokat tölthetünk le készülékünkre. Vannak ingyenes elemek, más elemek pedig megvásárolhatók, és azokat bankkártyával vagy a telefonszámlánkra terhelve fizethetjük ki. Az Ovi Áruház mobilkészülékünkkel kompatibilis, ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

20. Egyéb alkalmazások

Óra

Az idő és a dátum beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** lehetőséget.

Válassza az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, és válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Idő** — az idő beállítása.
- **Dátum** — a dátum beállítása.
- **Idő automat. frissítése** — az idő, a dátum és az időzóna adatainak a készüléken történő automatikus frissítése a hálózaton keresztül (hálózati szolgáltatás).

Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** parancsot.

Új ébresztés beállításához válasszuk az **Új jelzés** menüpontot. Állítsuk be a hangjelzés időpontját. Ha szeretnénk, hogy a hangjelzés ismétlődjön, akkor az ismétlődés időpontjának beállításához válasszuk a **Ismétlés**, majd a **Kész** lehetőséget.

Az aktív és a kikapcsolt ébresztések megtekintéséhez válasszuk a **Jelzések** lehetőséget. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a kijelzőn a  ikon látható. Ha az ébresztés ismétlődésre van beállítva, a kijelzőn a  ikon látható.

Ébresztés törléséhez válasszuk a **Jelzések** lehetőséget, lapozzunk a kívánt ébresztéshez, majd válasszuk az **Opciók** > **Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

Az ébresztés lejártát követően a jelzés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A hangjelzés halasztásához válasszuk a **Szundi** lehetőséget. Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot.

A jelzeshalasztás idejének meghatározásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Jelzeshalasztás ideje** lehetőséget.

A jelzés hangjának módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jelzés hangja** lehetőséget.

Világóra

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** parancsot.

A különböző helyeken érvényes aktuális idő megtekintéséhez válasszuk a **Világóra** lehetőséget. Ha további helyeket szeretnénk a listához adni, válasszuk az **Opciók > Hely hozzáadása** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megadásához lapozzunk a megfelelő helyhez, és válasszuk az **Opciók > Beállít. aktuális helyként** lehetőséget. A készüléken látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy az idő helyes-e és az adott időzónának megfelelő-e.

Naptár

A naptár megnyitásához válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

Naptárnézetek

A havi, heti, napi és a teendőnézet közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók > Nézet módosítása** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt nézetet.

A hét kezdőnapjának megadásához, a naptár megnyitásakor megjelenő nézet beállításához vagy a naptári jelzés beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Ha egy adott dátumra szeretnénk ugrani, válasszuk az **Opciók > Ugrás egy dátumhoz** lehetőséget.

Naptár eszköztár

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

-  **Következő nézet** — hónap nézet kiválasztása.
-  **Következő nézet** — heti nézet kiválasztása.

Egyéb alkalmazások

-  **Következő nézet** — napi nézet kiválasztása.
-  **Következő nézet** — a teendők nézet kiválasztása.
-  **Új találkozó** — új találkozó emlékeztető hozzáadása.
-  **Új teendőjegyzet** — Új teendőjegyzet hozzáadása.

Fájlkezelő

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

A fájlkezelővel a készülék memóriájában, a memóriakártyán vagy a kompatibilis külső meghajtón lévő fájlok között böngészhetünk, illetve megnyithatjuk vagy kezelhetjük a fájlokat.

Az elérhető funkciók körét a kiválasztott memória határozza meg.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Egy adott fájl megkereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Fájlok és mappák áthelyezéséhez és másolásához, vagy a memóriában új mappák létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Szervezés**, majd válasszuk a kívánt lehetőséget.

A fájlok sorba rendezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Rendezés alapja** lehetőséget, majd adjuk meg a megfelelő kategóriát.

Memóriakártya szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a készülékbe kompatibilis memóriakártyát helyezünk.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Mem.kártya-opciók** — Memóriakártya átnevezése vagy formázása.
- **Mem.kártya jelszava** — Memóriakártya jelszavas védelme.
- **Mem.kártya feloldása** — memóriakártya zárolásának feloldása.

Fájlok mentése memóriakártyára

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájkezelő** lehetőséget.

Fájlok mentéséhez válasszuk ki a memóriakártyára menteni kívánt fájlok típusát, majd válasszuk az **Opciók > Mentés most** lehetőséget. Győződjünk meg arról, hogy a memóriakártyán elég szabad memória van a kiválasztott fájlok mentéséhez.

Alkalmazáskezelő

Az Alkalmazáskezelő ismertetése



Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Az Alkalmazáskezelő használatával megtekinthetjük a készülékre telepített szoftvercsomagokat. Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

A készülékre a következő típusú alkalmazások és szoftverek telepíthetők:

- Java™-technológián alapuló JME alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar.
- A Symbian operációs rendszeren használható egyéb olyan alkalmazások és szoftverek, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx.
- A .wgz kiterjesztésű webeszközök

Csak a készülékünkkel kompatibilis alkalmazásokat telepítsünk.

Alkalmazások telepítése

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Egyéb alkalmazások

Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomag Nokia Application Installer alkalmazását is.

Az Alkalmazáskezelő ikonjai a következők:



SIS vagy SISX alkalmazás



Java-alkalmazás



webeszközök



az alkalmazás telepítése a memóriakártyára befejeződött



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

A telepítés előtt a következő műveleteket célszerű végrehajtani:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, forgalmazójának és gyártójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok megjelenítése** lehetőséget.

Az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megtekintéséhez válasszuk az **Adatok: > Tanúsítványok: > Adatok megjelenítése** lehetőséget. A digitális tanúsítványok használatának ellenőrzése a Tanúsítványkezelőben.

- Ha olyan fájlt telepítünk, amely egy meglévő alkalmazás frissítésére vagy javítására szolgál, csak akkor tudjuk az eredeti alkalmazást visszaállítani, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolata. Az eredeti alkalmazás visszaállításához először el kell távolítanunk az alkalmazást, majd újra kell telepítenünk azt az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat használatával.

A Java-alkalmazások telepítéséhez szükség van a JAR-fájltra. Ha a fájl nem áll rendelkezésre, akkor a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva hozzáférési pont, akkor a készülék kéri egy pont kiválasztását.

Egy alkalmazás telepítéséhez tegyük a következőket:

1. A telepítőfájl megkereséséhez válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget. Ezenkívül a Fájlkezelő segítségével is kereshetünk, illetve az **Üzenetek > Bejövő** mappában megnyithatjuk a telepítőfájl tartalmazó üzenetet.
2. Az Alkalmazáskezelőben válasszuk az **Opciók > Telepítés** lehetőséget. Egyéb alkalmazásokban a telepítés elindításához válasszuk ki a telepítőfájl.

Telepítés közben a készülék tájékoztat a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a készülék figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Egy telepített alkalmazás elindításához keressük ki a menüben az alkalmazást, majd válasszuk azt ki. Ha az alkalmazásnak nincs alapértelmezett mappája, akkor a főmenü Telepít. alk.-ok mappájában található.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el, és ezek időpontját is ellenőrizni kívánjuk, válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .siss) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia Ovi Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Alkalmazások eltávolítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Egyéb alkalmazások

Egy szoftvercsomag eltávolításához válasszuk a **Telepít. alk.-ok > Opciók > Eltávolítás** lehetőséget. Az **Igen** lehetőség kiválasztásával hagyjuk jóvá a műveletet.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági másolata. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.

Ha egy másik szoftvercsomag működése függ az eltávolított szoftvercsomagtól, akkor előfordulhat, hogy a másik szoftvercsomag sem fog működni. További tájékoztatás a telepített szoftvercsomag dokumentációjában található.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Válasszuk az **Telepítési beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Szoftvertelepítés** — Adjuk meg, hogy kívánjuk-e engedélyezni a hitelesített digitális aláírással nem rendelkező Symbian-szoftverek telepítését.
- **Online tanúsítv. ellenőrz.** — Bekapcsolásakor az alkalmazáskezelő a telepítés előtt ellenőrizni fogja az alkalmazás online tanúsítványait.
- **Alapértelmezett webcím** — Adjuk meg az online tanúsítványok ellenőrzése során használni kívánt alapértelmezett webcímet.

RealPlayer

A RealPlayer lejátszóval videofájlokat és folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le anélkül, hogy azokat előbb a készülékre mentenénk.

A RealPlayer nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt összes fájlformátummal és azok minden változatával.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

RealPlayer eszköztár

A Videofájlok, Folyamatos letöltésű hivatkozások és a Legutóbb játszott nézetekben a következő ikonok állhatnak rendelkezésre:

-  **Küldés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás küldése.
-  **Lejátszás** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás lejátszása.
-  **Törlés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás törlése.
-  **Eltávolítás** — fájl eltávolítása a legutóbb játszottak listájáról.

Videofájlok lejátszása

Válassza a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** parancsot.

Videofájl lejátszásához válasszuk a **Videofájlok** lehetőséget, majd a kívánt videofájlt.

Az előzőleg mentett fájlok listájának megjelenítéséhez a főnézetben válasszuk a **Legutóbb játsz.** lehetőséget.

A videofájlok listájában lapozunk egy videofájlra, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Videofájl használata** — videó hozzárendelése névjegyhez vagy beállítása csengőhangként.
- **Megjelölés/elvetés** — listaelemek kijelölése küldésre, vagy több elem egyidejű törlése.
- **Adatok megtekintése** — a kiválasztott elem adatainak megjelenítése (például formátum, felbontás, időtartam).
- **Beállítások** — a videolejátszás és a folyamatos letöltés (streaming) beállításainak módosítása.

A Videofájlok, a Legutóbb játszott és a Folyamatos letöltésű hivatkozások nézetben a következő ikonok állhatnak rendelkezésre:

-  **Küldés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás küldése.
-  **Lejátszás** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás lejátszása.
-  **Törlés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás törlése.

-  **Eltávolítás** — fájl eltávolítása a legutóbb játszottak listájáról.

Tartalom folyamatos letöltése

A RealPlayer lejátszóból csak RTSP-hivatkozásokat nyithatunk meg. A RealPlayer azonban abban az esetben lejátsza a .RAM fájlokat, ha a böngészőben megnyitjuk a hozzájuk tartozó HTTP-hivatkozást.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** parancsot.

Egy adott tartalom vezetőék nélküli folyamatos letöltéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Streaminghivat.** lehetőséget, majd egy mentett hivatkozást. Folyamatos letöltési hivatkozást SMS- és MMS-üzenetben is kaphatunk, illetve megnyithatjuk a weboldalakon található hivatkozásokat is. Mielőtt elindulna az élő tartalom lejátszása a készülék csatlakozik a webhelyhez és megkezdí a tartalom letöltését. A készülék nem menti a letöltött tartalmat.

Rögzítő

Válasszuk a **Menü > Zene > Rögzítő** lehetőséget.

A Rögzítő alkalmazással hangjegyzeteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk. A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hangfájl rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl rögzítésének leállításához válasszuk a  lehetőséget.

A hangfájl meghallgatásához válasszuk az  lehetőséget.

Opciók > Beállítások – a hangfelvételek felvételi minőségének és alapértelmezett mentési helyének beállítása.

Telefonbeszélgetés rögzítéséhez hívás közben nyissuk meg a Rögzítőt, majd válasszuk a  lehetőséget. Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

Jegyzetek írása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Jegyzetek** lehetőséget. Jegyzet írásához válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Szöveg beírásához érintsük meg a jegyzetmezőt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az egyszerű szövegfájlként (.txt formátum) érkezett fájlokat elmenthetjük a Jegyzetek közé.

Számítások

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Számológép** lehetőséget.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számítás végrehajtásához írjuk be a számításban szereplő első számot. Válasszuk ki a kívánt funkciót, például összeadást vagy kivonást. Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot, majd válasszuk a **=** lehetőséget.

Átváltó

Az Átváltó használatával egy mértékegységet átválthatunk egy másikra.

Az Átváltó pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Átváltó** lehetőséget.

Szótár

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Szótár** lehetőséget.

A szavak egyik nyelvről másik nyelvre való lefordításához adjuk meg a szöveget a keresőmezőben. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre. Egy szó lefordításához válasszuk ki a kívánt szót a listából. Lehet, hogy nem minden nyelv támogatott.

Válassza az **Opciók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Meghallgatás** — a kiválasztott szó meghallgatása.

Beállítások

- **Előzmények** — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.
- **Nyelvek** — a forrás- vagy a célnyelv megváltoztatása, nyelvek internetről való letöltése vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.

21. Beállítások

Előfordulhat, hogy a készülék bizonyos beállításait a szolgáltató előre megadta, és azokat nem módosíthatjuk.

Készülékbeállítások

Dátum és idő beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Dátum és idő** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Idő** — adjuk meg az aktuális időt.
- **Időzóna** — Válasszuk ki a tartózkodási helyünket.
- **Dátum** — Írjuk be a dátumot.
- **Dátumformátum** — Válasszuk ki a dátumformátumot.
- **Dátumelválasztó** — Válasszuk ki a napok, hónapok és az évek elválasztására használni kívánt szimbólumot.
- **Időformátum** — Válasszuk ki az időformátumot.
- **Időelválasztó** — Válasszuk ki az órák és a percek elválasztására használni kívánt szimbólumot.
- **Óratípus** — az óra típusának a kiválasztása.
- **Jelzés hangja** — a jelzés hangjának kiválasztása.
- **Jelzés halasztás ideje** — a jelzés halasztás idejének beállítása.
- **Munkanapok** — a munkanapok kiválasztása. Ezután az ébresztést például csak a munkanapokra is beállíthatjuk.
- **Idő automat. frissítése** — Az idő, a dátum és az időzóna frissítéséhez válasszuk a **Be** lehetőséget. Ez a hálózati szolgáltatás esetleg nem minden hálózatban érhető el.

Nyelvi beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Nyelv** lehetőséget.

A készülék nyelvének módosításához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget.

A beviteli nyelv módosításához válasszuk a **Írás nyelve** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

Kijelző beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Kijelző** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Fényerő** — a kijelző fényerejének módosítása.
- **Betűméret** — a kijelzőn megjelenő szöveg és ikonok méretének meghatározása.
- **Üdvözlőszöveg vagy logó** — a készülék bekapcsolásakor megjelenítendő szöveg vagy kép kiválasztása.
- **Megvilágítás időtúllépése** — annak beállítása, hogy a készülék használatának befejezését követően a fények mennyi ideig maradjanak bekapcsolva.

Hangutasítások

Az alkalmazások és üzemmódok indítására szolgáló fejlett hangutasítások aktiválásához a kezdőképernyőn tartsuk lenyomva a hívás gombot.

A készülék hangutasításokkal történő vezérléséhez a főképernyőn tartsuk lenyomva a hívás gombot, majd mondjunk ki egy hangutasítást. A hangutasítás az alkalmazás vagy az üzemmód listán látható neve.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Hangutasítások** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Utasítás módosítása** — hangutasítások szerkesztése.
- **Visszajátszás** — a szintetizált hangminta visszahallgatása.

Beállítások

- **Hangutasít. eltávolítása** — a manuálisan hozzáadott hangutasítások eltávolítása.
- **Beállítások** — a beállítások módosítása.
- **Hangutasítás-bemutató** — a hangutasításokról szóló bemutató megnyitása.

Kellékbeállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Tartozékok** lehetőséget.

Néhány kellék csatlakozásakor a kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott kellék típusa.

Válasszunk egy kelléket, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Alapüzemmód** — annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet egy megadott kompatibilis kellék készülékhez való csatlakoztatásakor alkalmazni szeretnénk.
- **Automatikus fogadás** — Állítsuk be, ha szeretnénk, hogy a készülék öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Az automatikus hívásfogadás nem működik, ha a csengetés típusának beállítása **Egy sípolás** vagy **Néma**.
- **Világítás** — állítsuk be, hogy a világítás bekapcsolva maradjon-e a megadott idő eltelte után.

a rendelkezésre álló beállítások a kellék típusától függően eltérőek lehetnek.

Alkalmazások beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Alk.beállítások** lehetőséget.

Az alkalmazásbeállítások között módosíthatjuk a készülék néhány alkalmazásának beállítását.

A beállítások módosításához az alkalmazásokban választhatjuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget is.

Eszközfrissítések

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Eszközfrissítések** lehetőséget.

Az Eszközfrissítés lehetőség használatával csatlakozhatunk egy szerverhez és onnan letölthetjük készülékünk konfigurációs beállításait, új szerverprofilokat hozhatunk létre, megtekinthetjük az aktuális szoftververziót és a készülékadatokat, valamint megtekinthetjük és kezelhetjük a meglévő szerverprofilokat.

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket a készülékről is kérelmezhetjük.

A szerverprofilokat és a különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól és a vállalatunk adatkezelési részlegétől szerezhethetjük be. A konfigurációs beállítások a készülék különböző alkalmazásai által használt csatlakozási és egyéb beállításokat tartalmazhatják.

A szerverhez való csatlakozáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak lekéréséhez válasszuk az **Opciók > Szerverprofilok** lehetőséget, egy profilt, majd az **Opciók > Konfigurálás indítása** lehetőséget.

Az **Opciók > Szerverprofilok > Opciók > Új szerverprofil** menüpontban új szerverprofilt hozhatunk létre.

Szerverprofil törléséhez válasszuk ki a megfelelő profilt, majd az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

A szoftverfrissítések ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók > Frissítések ellenőrzése** lehetőséget.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Biztonsági beállítások

Telefon és SIM-kártya

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **PIN-kód kérése** — Ha a beállítás aktív, akkor a készülék a bekapcsoláskor kéri a PIN-kódot. A PIN-kód kérésének kikapcsolását nem minden SIM-kártya engedélyezi.
- **PIN-kód és PIN2-kód** — A PIN- és a PIN2-kód módosítása Ezek a kódok csak számjegyeket tartalmazhatnak. Ne használjunk a segélykérő számokra hasonlító hozzáférési kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását. Ha elfelejtjük a PIN- vagy PIN2-kódot, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. Ha elfelejtjük a biztonsági kódot, lépünk kapcsolatba a Nokia Care ügyfélszolgálatával vagy a szolgáltatóval.
- **Biztonsági kód** — a készülék zárolásának feloldásához használt biztonsági kód. A készülék jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében változtassuk meg a biztonsági kódot. Az előre beállított kód az 12345. Az új kód 4–25 karakter hosszú lehet. Használhatunk betűket, számokat, valamint nagy- és kisbetűket. A készülék figyelmeztetést ad, ha a biztonsági kód formátuma nem megfelelő. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol.
- **Automatikus zár ideje** — A jogosulatlan használat megakadályozása érdekében beállíthatjuk azt az időtartamot, amelynek letelte után a készülék automatikusan zárja bekapcsol. A lezárt készüléket csak a helyes biztonsági kód megadása után lehet használni. Az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget.
- **SIM-cserénél lezárás** — megadhatjuk, hogy a készülék kérje a biztonsági kódot, amikor ismeretlen SIM-kártyát helyeznek be. A készülék egy listán jegyzi azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.
- **Távoli telefonzár** — a távoli zárolás engedélyezése vagy tiltása.
- **Zárt felhasználói csoport** — meghatározhatunk egy felhasználócsoporthoz, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).
- **SIM-szolg. visszaigazolása** — a készülék beállítása, hogy értesítést jelenítsen meg, amikor SIM-kártyás szolgáltatást használunk (hálózati szolgáltatás).

Tanúsítványkezelés

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Tanúsítványkezelés** lehetőséget.

A digitális tanúsítványok használatára akkor van szükség, amikor egy online bankhoz vagy olyan webhelyhez, illetve távoli szerverhez csatlakozunk, melyeknek bizalmas adatokat kívánunk küldeni. Akkor is használjuk a digitális tanúsítványokat, ha csökkenteni kívánjuk a vírusok és egyéb rosszindulatú szoftverek által okozott károk kockázatát, valamint ha biztosak kívánunk lenni a letöltött és telepített szoftverek hitelességében.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Jogosító tanúsítványok** — jogosító tanúsítványok megtekintése és módosítása.
- **Megbízható helyek tanús.** — megbízható helyek megtekintése és módosítása.
- **Személyes tanúsítványok** — személyes tanúsítványok megtekintése és módosítása.
- **Telefontanúsítványok** — telefontanúsítványok megtekintése és módosítása.

A digitális tanúsítványok nem garantálják a biztonságot; azok a szoftver eredetének ellenőrzésére használhatók.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a „Lejárt tanúsítvány” vagy a „Tanúsítvány még nem érvényes” üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Tanúsítvány adatainak megtekintése – eredet ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

Beállítások

Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Egy tanúsítvány részletes adatainak ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók > Tanúsítvány adatai** lehetőséget. A tanúsítványkezelő ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi feliratok egyike jelenhet meg:

- **A tanúsítvány nem megbízható** — Egyetlen alkalmazás sincs beállítva az adott tanúsítvány használatához.
- **Lejárt tanúsítvány** — A tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.
- **A tanúsítvány még nem érvényes** — A tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött el.
- **A tanúsítvány sérült** — a tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsájtójához.

A megbízhatósági beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

A jogosító tanúsítvány beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók > Bizalmi beállítások** lehetőséget. A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a kiválasztott tanúsítványt használják. Például:

- **Symbian-telepítés: Igen** — A tanúsítvány hitelesíti az új Symbian operációs rendszer alkalmazásnak az eredetét.
- **Internet: Igen** — A tanúsítvány a szerverek ellenőrzésére használható.
- **Alkalmaz. telepítése: Igen** — A tanúsítvány hitelesíti az új Java alkalmazásnak az eredetét.

Az érték módosításához válasszuk az **Opciók > Megbíz. beáll. módosít.** lehetőséget.

Biztonsági modul

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Biztonsági modul** lehetőséget.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez (ha rendelkezésre áll) válasszuk ki a modult a listából.

Ha részletes információt szeretnénk kapni egy biztonsági modulról, válasszuk az **Opciók > Biztonsági adatok** lehetőséget.

Eredeti beállítások visszaállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások** lehetőséget.

Néhány beállítást visszaállíthatunk eredeti értékükre. Ehhez meg kell adni a biztonsági kódot.

A visszaállítást követően a készülék bekapcsolása több időt vehet igénybe. A visszaállítás a dokumentumokra és a fájlokra nincs hatással.

Védett tartalom

A licencek kezeléséhez válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget, és válasszuk a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Védett tartalom** menüpontot.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk és szerzői jogaik védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A készülék használatával hozzáférhetünk a WMDRM 10, az OMA DRM 1.0 és az OMA DRM 2.0 használatával védett tartalmakhoz. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. A DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM által védett tartalom található, akkor az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolás funkcióját. Ha

Beállítások

másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM által védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy az aktiválókulcsok egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Értesítési fény

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Jelzőfények** lehetőséget.

A készenléti módban látható, lélegzést utánzó fény be- vagy kikapcsolásához válassza a **Vill. fény k.lét.** lehetőséget. Ha a készenléti mód lélegzést utánzó megvilágítása be van kapcsolva, akkor a menü gomb rendszeres időközönként felvilan.

A jelzőfény be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Jelzőfény** lehetőséget. Ha a jelzőfény be van kapcsolva, akkor a menügomb a megadott rendszerességgel felvilan, és figyelmeztet az elszalasztott eseményekre, például nem fogadott hívásokra vagy olvasatlan üzenetekre.

Hívásbeállítások

Hívásbeállítás

Válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget. Válasszuk az **Hívás > Hívás** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Saját szám elküldése** — Ha telefonszámunkat szeretnénk megjeleníteni beszélgetőpartnerünk számára, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózat adja meg** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
- **Hívásvárakoztatás** — annak beállítása, hogy a készülék értesítsen minket, ha hívás közben egy bejövő hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás), vagy a funkció állapotának ellenőrzése.
- **Híváselutasítás üzenettel** — Ennek a beállításnak a kiválasztásával SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak, amely tartalmazza a hívás elutasításának okát.
- **Üzenetszöveg** — Írjuk meg a híváselutasítás alkalmával elküldendő üzenet szövegét.
- **Automat. újratárcsázás** — annak meghatározása, hogy a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.
- **Hívásidőtartam kijelzése** — annak beállítása, hogy a készülék hívás közben megjelenítse a beszélgetés időtartamát.
- **Hívás utáni jelentés** — annak beállítása, hogy a készülék hívás után megjelenítse a beszélgetés időtartamát.
- **Gyorshívás** — Gyorshívás aktiválása
- **Bármely gomb fogad** — Bármely gomb fogad hívás aktiválása
- **Használt vonal** — Ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya két előfizetői számot, azaz két telefonvonalat is tud kezelni. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A **2. vonal** beállítás kiválasztása esetén nem kezdeményezhetünk hívásokat, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A 2. vonal választásakor a kezdőképernyőn a **2** ikon jelenik meg.
- **Vonalváltás** — A vonalváltás (hálózati szolgáltatás) megakadályozása érdekében válasszuk ezt a lehetőséget, ha a SIM-kártya támogatja azt. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Hívásátirányít.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívásátirányítás** lehetőséget.

Beállítások

A Hívásátírányítás használatával a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy másik telefonszámra irányíthatjuk. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

1. Válasszuk ki az átírányítani kívánt hívások típusát, majd válasszunk az átírányítási lehetőségek közül. Például az összes hanghívás átírányításához válasszuk a **Hanghívásokat** > **Minden hanghívást** lehetőséget.
2. A hívásátírányítás bekapcsolásához válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget.
3. A hívások hangpostára történő átírányításához válasszuk a **Hangpostafiókra** lehetőséget.
4. A hívások más telefonszámra történő átírányításához válasszuk a **Másik számra** lehetőséget, ezután adjuk meg a másik telefonszámot vagy a telefonszámnak a névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátírányítási beállítás is aktív lehet. Az összes hívás átírányításakor a kezdőképernyőn a  ikon jelenik meg.

Híváskorlát.

A Híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy korlátozzuk a készülékről kezdeményezhető vagy azon fogadható hívásokat. Például, letilthatjuk az összes kimenő és beérkező nemzetközi hívást, ha külföldön tartózkodunk. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Híváskorlátozás** lehetőséget.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

Hanghívás korlátozása

Válasszuk ki a kívánt híváskorlátozási beállítást, majd az **Aktiválás**, **Törlés** vagy az **Állapot ellenőrzése** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra, az adathívásokra is vonatkozik.

22. Hibaelhárítás

A készülékkel kapcsolatos gyakori kérdéseket a www.nokia.com/support webcímen található terméktámogatási oldalon találhatjuk.

K: Mi a jelszó a biztonsági kódhoz, a PIN-kódhoz és a PUK-kódhoz?

V: Alapértelmezés szerint a biztonsági kód értéke 12345. Ha elfelejtettük a biztonsági kódot, forduljunk a készülék értékesítőjéhez. Ha elfelejtettük a PIN-kódot vagy a PUK-kódot, illetve ha nem kaptunk ilyen kódot, forduljunk a mobilszolgáltatóhoz. A jelszavakkal kapcsolatos információért forduljunk a hozzáférési pont szolgáltatójához, például az internetszolgáltatóhoz vagy a mobilszolgáltatóhoz.

K: Hogyan lehet bezárni egy olyan alkalmazást, amelyik nem válaszol?

V: Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menü gombot. Válasszuk ki és tartsuk lenyomva az alkalmazás ikonját, és válasszuk a **Kilépés** lehetőséget.

K: Miért elmosódottak a képek?

V: Ellenőrizzük, hogy a kamera lencsáját védő üveg tiszta-e.

K: Amikor bekapcsolom a készüléket, miért jelennek meg hibás, nem megfelelő színű vagy fényes pontok a kijelzőn?

V: Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

K: Miért nem tud Nokia készülékem GPS-kapcsolatot létesíteni?

V: A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több percet is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához. Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel. Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre. Ügyeljünk arra, hogy a kezünkkel ne takarjuk el a készülék GPS-antennáját. A szélsőséges időjárási körülmények

Hibaelhárítás

szintén befolyásolhatják a jelerősséget. Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

K: Miért nem tudok kapcsolatot teremteni a barátom Bluetooth-funkciós készülékével?

V: Győződjünk meg arról, hogy a két készülék egymással kompatibilis, mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth-funkció, és a készülékek nincsenek rejtett üzemmódban. Ügyeljünk arra, hogy a két készülék közötti távolság ne legyen nagyobb 10 méternél, és hogy a készülékek között ne legyenek falak vagy egyéb akadályok.

K: Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?

V: Ha másik készülék kapcsolódik készülékünkhöz, akkor a kapcsolat bontásához a másik készüléket kell használni vagy saját készülékünkön ki kell kapcsolnunk a Bluetooth funkciót. Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth > Bluetooth > Ki** lehetőséget.

K: Mi a teendő, ha a memória megtelt?

V: Töröljünk elemeket a memóriából. Ha több elem egyidejű törlésekor a készüléken az **A művelet végrehajtásához nincs elég memória. Előbb töröljön adatokat.** vagy a **Kevés a memória. Töröljön adatokat a telefonmemóriából** üzenet jelenik meg, akkor az elemeket egyesével töröljük a legkisebb méretűekkel kezdve.

K: Miért nem tudok kiválasztani névjegykártyát az üzenetemhez?

V: A névjegykártyához nem tartozik telefonszám, cím vagy email cím. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget, majd a megfelelő névjegyet, ezután szerkesszük a névjegyet.

K: Hogyan bonthatom az adatkapcsolatot, ha a készülék újra meg újra elindítja azt?

V: Előfordulhat, hogy a készülék multimédia üzenetet próbál letölteni a multimédia üzenetközpontból. Ha bontani szeretnénk a készülék adatkapcsolatát, válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd az **Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet > Multimédia letöltése** parancsot. Ha a **Kézi** parancsot választjuk, a

multimédiás központ menti az üzeneteket későbbi letöltésre. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, a készülék figyelmen kívül hagyja az összes multimédiás üzenetet. A **Kézi** lehetőség választásakor értesítést kapunk, ha új multimédia üzenet érkezik a multimédia üzenetközpontba. A **Ki** lehetőség választásakor a készülék nem kezdeményez a multimédia üzenetekkel kapcsolatos hálózati kapcsolatot. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget, majd az **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > Csomagadat > Csom.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges** lehetőséget. Ha ez nem segít, kapcsoljuk ki, majd kapcsoljuk be újra a készüléket.

K: Használhatom Nokia készülékemet kompatibilis számítógéppel együtt faxmodemként?

V: A készülék nem használható faxmodemként. A hívásátírányítási funkció (hálózati szolgáltatás) segítségével azonban a beérkező faxhívásokat átirányíthatjuk egy faxszámra.

K: Hogyan kalibrálhatom a kijelzőt?

V: A kijelző kalibrálását gyárilag már elvégezték. Ha szükség van a kijelző újbóli kalibrálására, válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget, majd a **Telefon > Érintők. bevitel > Érintőkijelző kalibrálása** lehetőséget. Kövessük az utasításokat.

K: Miért jelenik meg a Lejárt tanúsítvány vagy A tanúsítvány még nem érvényes hibaüzenet a letöltött alkalmazás telepítésekor?

V: Ha a **Lejárt tanúsítvány** vagy **A tanúsítvány még nem érvényes** üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét. Lehet, hogy kimaradt a dátum és az idő beállítása a készülék első indításakor, vagy a mobiltelefon-hálózat nem frissítette ezeket a beállításokat a készüléken. A probléma megoldásához válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások** lehetőséget. Állítsuk vissza a gyári beállításokat, majd a készülék újraindításakor adjuk meg a helyes dátum- és időadatokat.

23. Környezetvédelmi tippek

A következő tippek a környezetvédelemmel kapcsolatos lehetőségekről tájékoztatnak.



Energiatakarékosság

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött és kihúztuk a töltőt a készülékből, akkor a töltőt is húzzuk ki a fali konnektorból.

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be vagy tiltsuk le a nem használt alkalmazásokat, szolgáltatásokat és kapcsolatokat.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb tétlenségi időtartamot követően energiatakarékos üzemmódra váltson át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.
- Tiltsuk le a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet- és csengőhangokat.

Újrahasznosítás

A Nokia telefonok alkatrészeinek többsége újrahasznosítható. A Nokia termékeinek újrahasznosításával kapcsolatos ismertetésért látogassunk el a www.nokia.com/werecycle, vagy mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/werecycle webhelyre.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.

Papírfelhasználás csökkentése

Ez a felhasználói útmutató a készülék használatának megkezdésében nyújt segítséget. A további részletes útmutatásért nyissuk meg a készülék saját súgóját

(az alkalmazások többségében válasszuk az **Opciók** > **Súgó** lehetőséget). További terméktámogatásért lásd: www.nokia.com/support.

Tudjon meg többet

A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5J akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8E. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználdódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen

bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközponttól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha az eredetiségről nem tudunk megbizonyosodni, vagy bármely okból azt gondoljuk, hogy a hologramos címkéjű akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy kereskedőhöz.



Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

A készülék kezelése

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.

- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- Készítsünk biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel segítünk megakadályozni az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy a www.nokia.mobi/werecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátoron, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, keresek szeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék

környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Megnövelt használat mellett például egy nagy sebességű, aktív adatkapcsolat során, a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális dolog. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha

a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átellenes oldali fülükhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagra tárolókban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a mobiltelefonos hívásokat is. Ha

mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a mobiltelefon-hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Állítsuk át az üzemmódot Offline-ról egy aktív üzemmódra.
 - Ha a képernyő és a gombok le vannak zárva, a feloldásukhoz csúsztassuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. A tárcsázó megnyitásához válasszuk a **Telefon** vagy  lehetőséget.
4. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
5. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet alkalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,10 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

- adatkapcsolatok** 137
 - eszközfrissítések 160
 - kábel 144
 - Számítógépes csatlakozás 144
 - szinkronizálás 138
- adatok szinkronizálása** 138
- a dátum és idő automatikus frissítése** 148
- A-GPS (támogatott GPS)** 114
- akkumulátor**
 - behelyezés 17
 - energiatakarékosság 15
- alkalmazás beállításai** 160
- alkalmazáskezelő** 151
 - beállítások 154
- alkalmazások** 151
- alkalmazások eltávolítása** 153
- alkalmazások telepítése** 151
- általános információk** 11
- antennák** 32
- A Telefon beállítása alkalmazás** 28

B

- barangolás** 134
- beállítások** 92, 158, 160
 - alkalmazások 160
 - Bluetooth-kapcsolat 139
 - csomagalapú adatok 145
 - csomagkapcs. hozzáf. pont 136
 - dátum és idő 158

- hálózat 134
- helymeghatározás 117
- hívásátírányítás 167
- hívások 166
- hozzáférési pont nevének ellenőrzése 146
- hozzáférési pontok 135, 136
- kijelző 159
- nyelv 159
- podcastok 88
- SIP 146
- tanúsítványok 163
- üzenetek 70
- videoközpont 107
- videomegosztás 44

bejövő

- üzenet 61
- bejövő, üzenet** 61
- billentyűk lezárása** 23
- billentyűzár** 23
- billentyűzár kapcsoló** 23
- biztonság**
 - internetböngésző 112
 - tanúsítványok 163
- biztonsági kód** 14
- biztonsági modul** 164
- blogok** 110
- Bluetooth** 139, 140
- Bluetooth-kapcsolat**
 - adatok fogadása 142
 - adatok küldése 140
 - beállítások 139

Tárgymutató

bekapcsolás, kikapcsolás 140
eszközcím 141
készülékek blokkolása 142
készülékek párosítása 141
készülék láthatósága 140

böngésző

biztonság 112
cache-memória 112
eszköztár 109
könyvjelzők 111
oldalak böngészése 108, 110
tartalom keresése 111
webeszközök 110

C

cache-memória 112

CS

csengőhangok 82
csevegés 76
csevegőszolgáltatások 76
csomagkapcsolt adatátviteli
csatlakozás
beállítások 145
hozzáférési pont beállításai 136
számlálók 47
csuklópánt 36

D

dátum és idő 148
dátum és idő beállítása 158
DRM (digitális jogkezelés) 165

E

ébresztőóra 148
elküldött üzenetek mappája 59
e-mail 63, 66
e-mail üzenetek 64
érintésérzékelő 37
érintőképernyő 25, 37, 53
értesítési fény 166
eszközfrissítések 160
Exchange-levelező 66

F

fájlkezelő 150
fájlok biztonsági mentése 151
fájlok rendszerezése 150

fényképek

Lásd *kamera*

fiókok 79
főképernyő 23
frissítések 13
fülhallgató 35

G

galéria 99
képek megtekintése 100
megtekintés 99
rendszerezés 99
videók megtekintése 100
gombok és a készülék részei 21
GPS
helymeghatározási kérelmek 116
GPS (globális helymeghatározási
rendszer) 113

GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 113

GY

gyári beállítások
 visszaállítás 165
gyorshívás 41

H

hálózati beállítások 134
hálózati hírszolgáltatás 68
hangerő-szabályozók 33
hanghívások
 Lásd *hívások*
hang némítása 39
hangok 82
hangszóró 33
hangtárcsázás 42
hangutasítások 42, 159
 Lásd még *hangtárcsázás*
hangüzenet 60
hangvezérlés 159
hasznos információk 11
háttérkép 81
helyadatok 113
helymeghatározási adatok 113
helymeghatározási beállítások 117
hét beállításai 149
hibaelhárítás 169
hírek 110
hívás elutasítása 39
 Lásd *hívás elutasítása*
hívás fogadása 39

hívásnapló 47

hívások 38
 beállítások 166
 elutasítás 39
 fogadás 39
 fogadott 46
 időtartam 47
 konferencia 40
 korlátozás
 Lásd *számkorlátozás*
 nem fogadott 46
 tárcsázott 46
 újratárcsázás 166
 videohívások közbeni opciók 38

hívások időtartama 47
hívások korlátozása 168
hívásvárakoztatás 41
hozzáférési kódok 14
hozzáférési pontok 135
 csoportok 136

I

idő és dátum 148
internetkapcsolat 107
 Lásd még *böngésző*
iránypontok 116

J

Java alkalmazások 151
jegyzetek 157
jelenlét 79
jelzés
 naptárbejegyzés 149
jelzések és ikonok 30

Tárgymutató

**JME Java-alkalmazás
támogatása 151**

K

kábeles kapcsolat 144

kamera

- helyadatok 95
- ikonok 91, 98
- képek hozzárendelése
névjegyekhez 94
- képek küldése 94
- képmód 93
- lehetőségek 94
- önkioldó 96
- rögzítés 98
- sorozatfelvétel mód 97
- szituációk 95
- videomód 97

képkészítési módok

kamera 95

keresés 146, 147

készülék lezárása SMS-

üzennel 34

készülékmemória biztonsági

mentése 150

kihangosító 33

kijelző beállításai 159

kijelzőbeállítások 34

kimenő, üzenet 59

konferenciahívások 40

könyvjelzők 111

L

lezáráskód 14

licencek 165

M

médiafájl

RealPlayer 154

zenelejátszó 83

médiafájlok feltöltése 101

médiafájlok online

megosztása 101

média gomb 27

médiasáv 27

meghívók

videomegosztás 46

megosztott videó 43

mellékletek 62, 65

memória

internetes cache 112

törlés 16

memóriakártya 18

fájlok biztonsági mentése 151

szerkesztés 150

menü 25

minden hívás befejezése opció 41

Mini térkép 110

**MMS (multimedia message service –
multimédia üzenetek küldése) 60,
70**

**MMS (multimédiaüzenet-
szolgáltatás) 62**

multimédiás üzenetek 70

multimédia üzenetek 60, 62

N

nagyítás/kicsinyítés 97

naptár 149
 eszköztár 149
naptári jelzés 149
navigációs eszközök 113
névjegyek 55
 alapbeállítások 56
 csatolt képek 54
 csengőhangok 56
 hangminták 55
 küldés 55
 másolás 57
 mentés 54
 szerkesztés 54
 szinkronizálás 138
 törlés 55
névjegysáv 31
névjegyzék
 áttekintés 54
Nokia Care 28
Nokia-fiók 72, 79
Nokia Map Loader 121
Nokia Ovi-lejátszó 86
Nokia terméktámogatási
adatok 11

NY

nyelvi beállítások 159

O

offline üzemmód 32
oldaláttekintés 110
Online megosztás 101
 előfizetés 101
 fiókok 102

képeslapok létrehozása 102
 küldés 103
 szolgáltatások aktiválása 101

óra 148

dátum beállítása 148
 idő beállítása 148

Ovi-névjegyzék 71, 72, 73

barátok hozzáadása 75
 beállítások 78
 csatlakozási beállítások 81
 elérhetőségi állapot 73
 iránypontok 79
 jelenlét 79
 keresés 75
 profilok 73
 saját tártózkodási hely
 megosztása 79
 szinkronizálás 77
 tártózkodási hely megosztása 73
 testreszabás 80

Ovi Store 147

Ovi Zene 87

Ö

önkioldó

kamera 96

P

PIN2-kód 14

PIN-kód 14

podcastok

beállítások 88
 letöltések 89

Tárgymutató

postafiók

e-mail 64

hang 39

prezentációk, multimédia 62

profilok

testreszabás 82

proxybeállítások 137

PUK-kódok 14

R

rádió

állomások 91

hallgatás 90

RealPlayer 154

rögzítés beállításai

kamera alkalmazásban 92

rögzítési beállítások

kamerában 92

rögzített tárcsázás 58

S

SIM-kártya

behelyezés 16

eltávolítás 36

üzenetek 68

SIM-kártya biztonsága 162

SIP 146

SMS (short message service – rövid

szöveges üzenetek küldése) 60

súgó alkalmazás 11

Symbian-alkalmazások 151

SZ

számítógépes kapcsolatok 144

Lásd még *adatkapcsolatok*

számológép 157

személyes tanúsítványok 163

szenzorbeállítások 34

szerzői jogvédelem 165

szinkronizálás 77

szituációk

kép és videó 95

szoftver

frissítés 12

szoftveralkalmazások 151

szoftverfrissítések 13

szolgáltatói parancsok 68

szolgáltatói üzenetek 62

szótár 157

szövegbevitel 50, 52, 53

szöveges üzenetek

beállítások 69

fogadás és olvasás 61

küldés 60

SIM-üzenetek 68

válasz 61

T

támogatott GPS szolgáltatás (A-GPS) 113

tanúsítványok 163

tárcsázott számok 46

tartalommásolás 29

tartozékok 160

**tartózkodási helyünk
megosztása 77**
távoli lezárás

Lásd *készülék lezárása SMS-
üzenettel*

távoli postafiók 64

távoli SIM mód 143

témák 81

Térképek 118

autós útvonalak 129

beszédhangos irányítás 128

böngészés 119

elemek megjelenítése 130

Elemek megjelenítése 120

forgalmi információk 130

gyaloglás 131

Hely adatainak megtekintése 124

helyek keresése 123

helyek küldése 126

helyek megosztása 126

helyek mentése 125

helyek rendezése 125

helymeghatározás 122

Kedvencek 125

navigálás 129

szinkronizálás 127

térképek letöltése 121

útvonalak mentése 125

útvonalak rendezése 125

útvonaltervezés 132

váltás a nézetek közt 120

terméktámogatási források 11

testreszabás 81

U

UPIN-kód 14

UPUK-kód 14

USB-kábeles kapcsolat 144

Ü

üzemmódok 82

offline korlátozások 32

üzenetek

beállítások 69

bejövő mappa ikonja 61

e-mail 64

hang 39

mappák 59

multimédia 62

V

videó

megosztott 46

saját videók 105

videofájlok átvitele 106

videofájlok lejátszása 105

videofájlok

megosztott 43

videofájlok rögzítése 97

videoközpont

letöltés 104

megtekintés 104

videoinfók 105

Videoközpont 103

videomegosztás

követelmények 43

videofájlok megosztása 44

Tárgymutató

videomegosztás 44
virtuális billentyűzet 49

W

webeszközök 110
webinfók és hírek 110
webkapcsolat 107
webnaplók 110

Z

zenelejátszó 83
 lejátszási listák 84
zeneszám átvitele 86
zeneszámok 83