

# Manuale d'uso del Nokia 5230

---

Edizione 1

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

# CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-588 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care e Ovi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



**Java**  
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

#### AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

/Edizione 1 IT

# Indice

<b>Sicurezza.....</b>	<b>8</b>	Cambiare il tono di chiamata.....	28
Informazioni sul dispositivo.....	9	Assistenza Nokia.....	28
Servizi di rete.....	10		
<b>1. Assistenza.....</b>	<b>11</b>	<b>3. Il dispositivo.....</b>	<b>29</b>
Guida integrata.....	11	Configurazione del telefono.....	29
Assistenza.....	11	Trasferire contenuto.....	29
Aggiornamenti software via etere		Indicatori presenti sul display.....	30
(OTA).....	12	Barra Contatti.....	32
Aggiornamenti software tramite il		Posizioni delle antenne.....	32
PC.....	13	Modo d'uso Offline.....	33
Impostazioni.....	14	Collegamenti.....	34
Codici di accesso.....	14	Controllo del volume e	
Prolungare la durata delle		dell'altoparlante.....	34
batterie.....	15	Impostazioni sensore e rotazione del	
Liberare memoria.....	16	display.....	35
		Blocco remoto.....	35
<b>2. Oper. prel.....</b>	<b>17</b>	Auricolare.....	36
Inserire la carta SIM.....	17	Montaggio di un cinturino da	
Inserire la batteria.....	18	polso.....	37
Inserimento della memory card.....	19	Rimuovere la carta SIM.....	37
Caricare la batteria.....	20	Rimuovere la memory card.....	38
Tasti e componenti.....	21		
Accendere il dispositivo.....	24	<b>4. Effettuare chiamate.....</b>	<b>38</b>
Bloccare i tasti e lo schermo		Sensore di prossimità.....	38
sensibile.....	24	Chiamate.....	38
Schermata iniziale.....	24	Durante una chiamata.....	39
Accedere al menu.....	25	Segreteria telefonica.....	40
Operazioni sullo schermo		Rispondere o rifiutare una	
sensibile.....	26	chiamata.....	40
Tasto multimediale.....	28	Chiamata in conferenza.....	41
		Chiamata rapida.....	41

Avviso di chiamata.....	42
Chiamata a riconoscimento vocale....	42
Condivisione video.....	43
Registro .....	47

## 5. Scrivere testo.....49

Tastiera virtuale.....	49
Grafia.....	50
Tastiera alfanumerica.....	51
Impostazioni Input tocco.....	54

## 6. Rubrica.....55

Salvare e modificare nomi e numeri.....	55
Barra degli strumenti Rubrica.....	55
Gestire nomi e numeri.....	56
Numeri e indirizzi predefiniti.....	56
Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica.....	57
Copiare schede Rubrica.....	58
Servizi SIM.....	58

## 7. Messaggi.....59

Vista principale Messaggi.....	60
Scrivere e inviare messaggi.....	60
Ricevuti in Messaggi.....	62
Configurare l'e-mail.....	63
Casella e-mail.....	64
Mail for Exchange.....	66
Visualizzare messaggi su una carta SIM.....	67
Messaggi Cell broadcast.....	68
Comando servizi.....	68

Impostazioni dei messaggi.....	68
--------------------------------	----

## 8. Personalizzare il dispositivo.....71

Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo.....	71
Modi d'uso.....	72

## 9. Cartella Musica.....72

Lettore musicale.....	72
Nokia Music Store.....	77
Nokia Podcasting .....	77
Radio.....	79

## 10. Fotocamera.....80

Attivazione della fotocamera.....	80
Acquisizione delle foto.....	81
Registrazione video.....	87

## 11. Galleria.....89

Visualizzare e organizzare file.....	89
Visualizzare foto e video.....	89
Organizzare foto e video.....	90

## 12. Condividi in linea.....91

Informazioni su Condividi in linea....	91
Effettuare la sottoscrizione di servizi.....	91
Gestire gli account.....	92
Creare un inserimento.....	92
Inserimento dei file contenuti nella Galleria .....	93

## Indice

### 13. Centro video Nokia.....93

Visualizzare e scaricare clip video.....	93
Feed video.....	95
I miei video.....	95
Trasferire video dal PC.....	96
Impostazioni Centro video.....	96

### 14. Browser Web.....97

Navigare il Web.....	97
Barra degli strumenti del browser.....	99
Spostarsi sulle pagine.....	100
Feed e blog Web.....	100
Widget.....	100
Ricerca di contenuto.....	101
Scaricare e acquistare elementi.....	101
Preferiti.....	102
Svuotare la cache.....	103
Protezione delle connessioni.....	103

### 15. Ricerca posizione (GPS)...104

Informazioni sul GPS.....	104
Sistema A-GPS (Assisted GPS).....	105
Tenere il dispositivo in modo corretto.....	106
Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS.....	106
Richieste di posizione.....	107
Punti di riferimento.....	107
Dati GPS.....	108
Ricerca posizione.....	108

### 16. Mappe.....109

Informazioni su Mappe.....	109
----------------------------	-----

Ricerca posizione della rete.....	110
Spostarsi su una mappa.....	111
Indicatori presenti sul display.....	111
Trovare posizioni.....	112
Pianificare un itinerario.....	112
Salvare e inviare posizioni.....	113
Visualizzare gli elementi salvati.....	113
Cronologia delle ricerche.....	114
Raggiungere a piedi la propria destinazione.....	114
Raggiungere la propria destinazione.....	115
Traffico e sicurezza.....	116
Impostazioni di Mappe.....	117
Impostazioni Internet.....	117
Impostazioni di navigazione.....	118
Impostazioni del percorso.....	119
Impostazioni di Mappe.....	119
Aggiornare le mappe.....	119

### 17. Connettività.....120

Connessioni dati e punti di accesso.....	120
Impostazioni di rete.....	121
Punti di accesso.....	121
Connessioni dati attive.....	124
Sincronizzazione.....	125
Connettività Bluetooth.....	125
USB.....	130
Connessioni PC.....	131
Impostazioni amministrative.....	131

### 18. Ricerca.....133

Informazioni sulla ricerca.....	133
Avviare una ricerca.....	133

## **19. Download.....134**

Informazioni su Download.....	134
Acquistare e scaricare elementi.....	135

## **20. Altre applicazioni.....135**

Orologio.....	135
Agenda.....	136
Gestione file.....	137
Gestione applicazioni.....	138
RealPlayer .....	142
Registratore.....	144
Scrivere note.....	144
Calcolatrice.....	144
Convertitore.....	145
Dizionario.....	145

## **21. Impostazioni.....146**

Impostazioni telefono.....	146
Impostazioni chiamata.....	154

## **22. Risoluzione dei problemi.....157**

## **23. Suggerimenti ambientali.....160**

Risparmiare energia.....	160
Riciclare.....	160
Risparmiare carta.....	160
Ulteriori informazioni.....	161

## **Accessori.....162**

## **Batteria.....162**

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie.....	162
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....	164

## **Precauzioni e manutenzione del dispositivo.....165**

Riciclo.....	166
--------------	-----

## **Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....166**

Bambini piccoli.....	166
Ambiente operativo.....	167
Apparecchiature mediche.....	167
Veicoli.....	168
Aree a rischio di esplosione.....	169
Chiamate ai numeri di emergenza. .	169
Informazioni sulla certificazione (SAR).....	170

## **Indice analitico.....172**

# Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



## **ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI**

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



## **SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA**

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



## **INTERFERENZE**

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



## **SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE**

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerlo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



## **SERVIZIO QUALIFICATO**

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



## **ACCESSORI E BATTERIE**

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



## **IMPERMEABILITÀ**

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

## Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla reti GSM 900 e 2100 MHz. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.



**Avvertenza:** Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

## **Sicurezza**

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

## **Servizi di rete**

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

# 1. Assistenza

## Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare **Menu** > **Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni** > **Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida. Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione. I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:  Collegamento a un argomento correlato della Guida.  Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Visualizza appl. aperte** e l'applicazione desiderata.

## Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'uso del prodotto o in caso di dubbi riguardanti il funzionamento del dispositivo, visitare le pagine del supporto all'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) o nel sito Web Nokia del proprio paese, accedere all'indirizzo [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) da telefono cellulare oppure fare riferimento all'applicazione Guida nel dispositivo o al manuale d'uso.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il dispositivo: spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto, reinserire la batteria e accendere il dispositivo.

## Assistenza

- Ripristinare le impostazioni predefinite come spiegato nel manuale d'uso. Durante il ripristino i documenti ed i file verranno eliminati, quindi effettuare una copia di backup dei dati.
- Aggiornare regolarmente il software del proprio dispositivo per ottimizzarne le prestazioni e potere disporre di eventuali nuove funzionalità, come spiegato nel manuale d'uso.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Vedere [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Prima di spedire il dispositivo per la riparazione, eseguire il backup dei dati in esso memorizzati.

## Aggiornamenti software via etere (OTA)

Selezionare **Menu** > **App. install.** > **Aggiorn. SW.**

Con il servizio di rete per l'aggiornamento del software, è possibile controllare la disponibilità degli aggiornamenti per le applicazioni o il software del dispositivo e scaricarli.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.



**Avvertenza:** Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Dopo avere aggiornato le applicazioni o il software del dispositivo utilizzando il servizio di rete per l'aggiornamento del software, le istruzioni relative alle applicazioni aggiornate nel manuale d'uso o nelle guide potrebbero non essere le ultime disponibili.

Per scaricare gli aggiornamenti disponibili, selezionare . Per deselezionare specifici aggiornamenti che non si desidera scaricare, selezionare gli aggiornamenti dall'elenco.

Per visualizzare le informazioni relative ad un aggiornamento, selezionare l'aggiornamento e .

Per visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti, selezionare .

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Aggiorna tramite PC** — Consente di aggiornare il proprio dispositivo tramite PC. Questa opzione sostituisce l'opzione Avvia aggiornamento quando gli aggiornamenti sono disponibili solo usando l'applicazione per PC Nokia Software Updater.
- **Visualizza cron. aggiorn.** — Consente di visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti.
- **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni come, ad esempio, il punto di accesso predefinito utilizzato per scaricare gli aggiornamenti.
- **Dich. non responsabilità** — Consente di visualizzare il contratto di licenza Nokia.

## Aggiornamenti software tramite il PC

Gli aggiornamenti software possono includere nuove funzionalità e funzioni migliorate che non erano disponibili al momento dell'acquisto del dispositivo. L'aggiornamento del software può inoltre migliorare le prestazioni del dispositivo.

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un PC compatibile, di un accesso Internet a banda larga e di un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni, per verificare le note di rilascio delle ultime versioni di software e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) o il sito Web Nokia del proprio paese.

Per aggiornare il software del dispositivo, effettuare quanto segue:

## Assistenza

1. Scaricare e installare l'applicazione Nokia Software Updater nel PC.
2. Collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB e aprire l'applicazione Nokia Software Updater. L'applicazione Nokia Software Updater indica come eseguire il backup dei file, aggiornare il software e ripristinare i file.

## Impostazioni

Le impostazioni MMS, GPRS, di streaming e dei servizi Internet mobili sono solitamente configurate automaticamente nel dispositivo, in base alle informazioni rese disponibili dal fornitore di servizi di rete. È possibile che le impostazioni siano state configurate dai fornitori di servizi nel dispositivo oppure è possibile ricevere o richiedere le impostazioni dai fornitori di servizi di rete sotto forma di messaggio speciale.

## Codici di accesso

In caso di dimenticanza di uno dei codici di accesso, contattare il fornitore di servizi.

- **Codice PIN (Personal Identification Number)** — Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, in genere un numero da 4 a 8 cifre, viene fornito assieme alla carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.
- **Codice UPIN** — Può essere fornito con la carta USIM. La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.
- **Codice PIN2** — Viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.
- **Codice di protezione (noto anche come codice di sicurezza - 5 cifre)** — Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati. Il codice predefinito è 12345. È possibile creare e cambiare il codice e configurare il dispositivo affinché ne faccia richiesta. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. Se si dimentica il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario ricorrere all'assistenza; potrebbero essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare un centro di assistenza Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.

- Codici PUK (Personal Unblocking Key) e PUK2 — Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi all'operatore della carta SIM.
- Codice UPUK (8 cifre) — È necessario per cambiare un codice UPIN bloccato. Se il codice non viene fornito con la carta USIM, rivolgersi all'operatore della carta USIM.

## Prolungare la durata delle batterie

Molte funzionalità del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo, tenere presente che:

- Le funzionalità che utilizzano la connettività Bluetooth, o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. Disattivare la connettività Bluetooth quando non è necessaria.
- Se è stata selezionata l'opzione **Conness. dati a pacchetto** > **Se disponibile** nelle impostazioni di connessione e non esiste copertura dati a pacchetto (GPRS), il dispositivo tenta periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto. Per prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo, selezionare **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.
- L'applicazione Mappe consente di scaricare nuove informazioni quando ci si sposta su nuove aree della mappa, con il conseguente aumento del consumo di batteria. È possibile impedire il download automatico di nuove mappe.
- Se la potenza di segnale della rete cellulare della propria area è molto variabile, il dispositivo deve eseguire la scansione delle reti disponibili più volte, con il conseguente aumento di consumo della batteria.

Se nelle impostazioni di rete è stata impostata la modalità duale per la rete, il dispositivo cerca la rete UMTS. Per configurare il dispositivo affinché utilizzi solo la rete GSM, selezionare **Menu** > **Impostaz. e Connettività** > **Rete** > **Modalità di rete** > **GSM**.

- La retroilluminazione del display aumenta il consumo di batteria. Nelle impostazioni del display è possibile regolare la luminosità del display e modificare il periodo di tempo trascorso il quale la retroilluminazione viene

## Assistenza

disattivata. Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Display** > **Luminosità** o **Timeout illuminazione**.

- L'esecuzione in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria. Per chiudere le applicazioni inutilizzate, tenere premuto il tasto Menu, selezionare **Opzioni** > **Visualizza appl. aperte** e spostarsi sull'applicazione con il tasto Menu. Tenere premuto il tasto Menu e selezionare **Esci**.

## Liberare memoria

Per visualizzare lo spazio disponibile per i vari tipi di dati, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

In molte funzionalità del dispositivo viene utilizzata la memoria per archiviare i dati. Il dispositivo avverte se lo spazio nelle varie posizioni di memoria è ridotto.

Per aumentare lo spazio disponibile in memoria, trasferire i dati in una memory card compatibile, se disponibile, oppure in un computer compatibile.

Per rimuovere i dati non più necessari, utilizzare Gestione file o aprire la rispettiva applicazione. È possibile rimuovere quanto segue:

- Messaggi contenuti nelle cartelle Messaggi e messaggi e-mail recuperati nella casella e-mail
- Pagine Web salvate
- Informazioni della Rubrica
- Note Agenda
- Applicazioni inutilizzate disponibili in Gestione applicazioni
- File di installazione (.sis o .sisx) di applicazioni installate. Trasferire i file di installazione in un computer compatibile.
- Immagini e clip video nella Galleria. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile.

## 2. Oper. prel.


### Inserire la carta SIM



**Importante:** Per evitare di danneggiare la carta SIM, rimuovere sempre la batteria prima di inserire o rimuovere la carta.

È possibile che nel dispositivo sia già inserita una carta SIM. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la cover dello slot della carta SIM.
2. Inserire una carta SIM nell'apposito slot. Accertarsi che l'area di contatto sulla carta sia rivolta verso il basso e che l'angolo smussato sia rivolto verso il dispositivo. Spingere la carta all'interno.

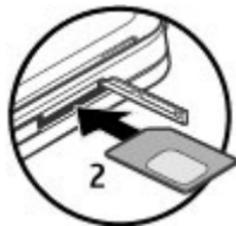

### Oper. prel.

3. Chiudere la cover dello slot della carta SIM. Controllare che la cover sia chiusa.

Se la carta SIM non è inserita bene, il dispositivo può essere utilizzato solo nel modo d'uso Offline.




## Inserire la batteria

Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

1. Rimuovere la cover posteriore.
2. Inserire la batteria.



3. Per posizionare di nuovo la cover, dirigere innanzitutto i ganci di bloccaggio superiori verso i relativi slot e premere fino a bloccare la cover in posizione.

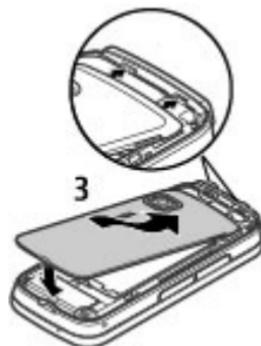

## Inserimento della memory card

Usare solo memory card microSD e microSDHC compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

1. Aprire l'alloggiamento della memory card.



### Oper. prel.

2. Inserire una memory card compatibile nell'apposito slot. Verificare che l'area di contatto sulla card sia rivolta verso il basso. Spingere la memory card all'interno e bloccarla in sede.
3. Chiudere l'alloggiamento della memory card. Controllare che la cover sia chiusa.



## Caricare la batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica un livello di carica insufficiente, effettuare quanto segue:

1. Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
2. Collegare il caricabatterie al dispositivo.



3. Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.


Non è necessario caricare la batteria per un determinato periodo e il dispositivo può essere utilizzato durante la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.



**Suggerimento:** Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro quando non è in uso. Un caricabatterie collegato alla presa consuma anche quando non è collegato al dispositivo.

## Tasti e componenti


## Oper. prel.

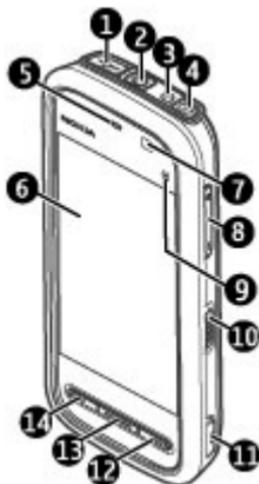

- 1 — Connettore USB micro
- 2 — Connettore AV Nokia (3,5mm)
- 3 — Connettore del caricabatterie
- 4 — Tasto di accensione e spegnimento
- 5 — Altoparlante integrato
- 6 — Schermo sensibile
- 7 — Sensore di prossimità
- 8 — Tasto Volume/Zoom
- 9 — Tasto multimediale
- 10 — Interruttore di blocco
- 11 — Tasto di acquisizione
- 12 — Tasto di fine chiamata

13 — Tasto Menu

14 — Tasto di chiamata

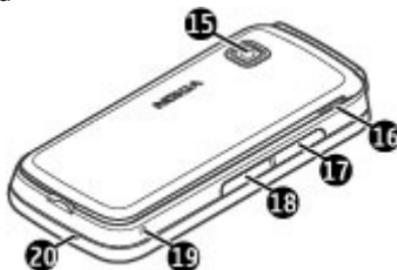

15 — Obiettivo fotocamera

16 — Altoparlante

17 — Slot della carta SIM

18 — Alloggiamento memory card

19 — Foro per il cinturino da polso

20 — Microfono

Il dispositivo comprende anche una penna stilo collegabile al dispositivo con il cinturino da polso.

Non coprire l'area sopra lo schermo sensibile, ad esempio, con nastro o pellicola protettiva.



Oper. prel.

## Accendere il dispositivo

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
2. Se viene chiesto un codice PIN o di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. Per eliminare un numero, selezionare **←**. L'impostazione predefinita del codice di protezione è **12345**.
3. Selezionare la posizione. Se per sbaglio è stata selezionata la posizione errata, scegliere **Indietro**.
4. Inserire la data e l'ora. Quando si utilizza il formato di tempo a 12 ore, per passare tra a.m. e p.m. e viceversa, selezionare un numero qualsiasi.



## Bloccare i tasti e lo schermo sensibile

Per bloccare o sbloccare lo schermo sensibile e i tasti, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo.

Quando lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati, lo schermo sensibile viene disattivato e i tasti sono inattivi.

Lo schermo e i tasti possono bloccarsi automaticamente dopo un determinato periodo di inattività. Per cambiare le impostazioni relative al blocco automatico dello schermo e dei tasti, selezionare **Menu > Impostaz.** e **Telefono > Gestione telefoni > Blocco tast. aut. > Intervallo bl. aut. tastiera.**

## Schermata iniziale

La Schermata iniziale è il punto di partenza in cui è possibile raccogliere tutti i contatti importanti o i collegamenti alle applicazioni.

## Elementi di visualizzazione interattivi

Per aprire l'applicazione Orologio, selezionare l'orologio (1).

Per aprire l'Agenda o cambiare il modo d'uso, selezionare la data o il nome del modo d'uso (2).

Per visualizzare o modificare le impostazioni di connettività (⇌) oppure per vedere gli eventi persi, selezionare l'angolo superiore destro (3).

Per effettuare una chiamata, selezionare **Telefono** o ☎ (4).

Per aprire l'elenco Rubrica, selezionare **Rubrica** o 📇 (5).

Per aprire il menu principale, premere il tasto Menu (6).

## Iniziare a utilizzare la barra Contatti

Per iniziare a utilizzare la barra Contatti e aggiungere i propri contatti alla Schermata iniziale, selezionare 📇 > **Opzioni** > **Nuova scheda** e attenersi alle istruzioni.

## Cambiare il tema della Schermata iniziale

Per cambiare il tema o i collegamenti della Schermata iniziale, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Personale** > **Scherm. iniziale**.


## Tasti musica

Quando la musica o la radio è in esecuzione in background, nella Schermata iniziale vengono visualizzati i tasti musica (riproduzione/pausa, passaggio al brano successivo o precedente).

## Accedere al menu

Per accedere al menu, premere il tasto del menu.

Per aprire un'applicazione o una cartella del menu, toccarla due volte.

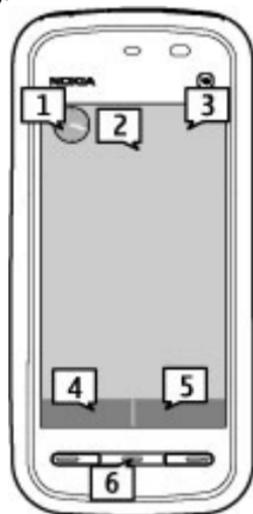

# Operazioni sullo schermo sensibile

## Toccare e toccare due volte

Per aprire un'applicazione o un altro elemento presente sullo schermo sensibile, in genere lo si tocca con il dito. Tuttavia, per aprire gli elementi che seguono, occorre toccarli due volte.



**Importante:** Usare solo la penna stylus approvata da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un qualsiasi altro tipo di penna stylus potrebbe rendere nulla la garanzia del dispositivo e danneggiare lo schermo sensibile al tatto. Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

- Elementi di un elenco in un'applicazione, ad esempio la cartella Bozze nell'elenco delle cartelle di Messaggi



**Suggerimento:** Quando si apre una vista elenco, il primo elemento è già evidenziato. Per aprire l'elemento evidenziato, toccarlo una volta.

- Applicazioni e cartelle nel menu quando si utilizza il tipo vista elenco
- File in un elenco di file, ad esempio, una foto nella vista delle foto e dei video nella Galleria.

Se si tocca un file o un elemento simile una volta, non lo si apre, ma lo si evidenzia. Per visualizzare le opzioni presenti per l'elemento, scegliere **Opzioni** oppure, se disponibile, selezionare un'icona su una barra degli strumenti.

## Selezionare

In questa documentazione l'apertura di applicazioni o elementi toccandoli una volta o due volte si chiama "selezione". Se è necessario selezionare più elementi in sequenza, le voci di menu da selezionare vengono separati da frecce.



**Esempio:** Per selezionare **Opzioni** > **Guida**, toccare **Opzioni**, quindi **Guida**.

## Trascinare

Per trascinare, mettere il dito sullo schermo e farlo scorrere.



**Esempio:** Per scorrere verso l'alto o il basso su una pagina Web, trascinare la pagina con il dito.

## Strisciare

Per strisciare, scorrere il dito velocemente verso sinistra o verso destra sullo schermo.



**Esempio:** Quando si visualizza una foto, per vedere la foto successiva o precedente, strisciare la foto rispettivamente verso sinistra o verso destra.



## Scorrere

Per scorrere verso l'alto o verso il basso in elenchi dotati di una barra di scorrimento, trascinare il dispositivo apposito.

In alcune viste elenco è possibile scorrere posizionando il dito su un elemento dell'elenco e trascinando verso l'alto o il basso.



**Esempio:** Per scorrere le schede Rubrica, posizionare il dito su una scheda e trascinare verso l'alto o verso il basso.



**Suggerimento:** Per visualizzare una breve descrizione di un'icona, posizionare il dito sull'icona. Le descrizioni non sono disponibili per tutte le icone.

## Retroilluminazione dello schermo sensibile

La retroilluminazione dello schermo sensibile si disattiva dopo un periodo di inattività. Per attivare la retroilluminazione dello schermo, toccare lo schermo.

Se lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati, la retroilluminazione non si attiva anche se lo schermo viene toccato.

Oper. prel.

## Tasto multimediale

Per aprire applicazioni, quali il Lettore musicale o il browser, selezionare il tasto multimediale (📁➔) per aprire la barra multimediale, quindi selezionare l'applicazione desiderata.



**Suggerimento:** Tenere il dito sull'icona per vedere il nome dell'applicazione. Per aprire l'applicazione, sollevare il dito. Altrimenti, far scorrere il dito allontanandolo dall'icona.



## Cambiare il tono di chiamata

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Personale** > **Modi d'uso**.

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Per personalizzare un modo d'uso, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Personalizza**.

## Assistenza Nokia

Per trovare la versione più recente di questo manuale, ulteriori informazioni, i download e i servizi correlati al prodotto Nokia in uso, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) o il sito Web Nokia del proprio paese.

### Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per scaricare le impostazioni di configurazione, ad esempio per il servizio MMS, GPRS, e-mail e per altri servizi, da utilizzare con il proprio modello di telefono cellulare, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Servizi Nokia Care

Per contattare i servizi Nokia Care, controllare l'elenco delle sedi locali di Nokia Care all'indirizzo [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).



## Manutenzione

Per i servizi di manutenzione, trovare il centro assistenza Nokia Care più vicino all'indirizzo [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# 3. Il dispositivo

## Configurazione del telefono

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene visualizzata l'applicazione di configurazione del telefono.

Per accedere all'applicazione Conf. telef. in un secondo momento, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Conf. telef.**.

Per configurare le connessioni del dispositivo, **Cf. guidata**.

Per trasferire dati al dispositivo da un dispositivo compatibile Nokia, selezionare **Trasfer. dati**.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Trasferire contenuto

È possibile utilizzare l'applicazione Trasfer. dati per copiare contenuti, ad esempio numeri di telefono, indirizzi, voci dell'Agenda e immagini dal dispositivo Nokia precedente a quello attuale.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se tale dispositivo supporta la sincronizzazione, sarà anche possibile sincronizzare dati tra i due dispositivi. Il dispositivo in uso segnala quando l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene

## Il dispositivo

automaticamente attivata la modalità offline ed è possibile eseguire il trasferimento.

## Trasferire contenuto per la prima volta

1. Per recuperare dati dall'altro dispositivo per la prima volta, sul dispositivo in uso selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Trasfer. dati**.
2. Selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.
3. Se si seleziona la connettività Bluetooth, connettere i due dispositivi. Per fare in modo che il dispositivo in uso cerchi i dispositivi mediante la connettività Bluetooth, selezionare **Continua**. Selezionare il dispositivo da utilizzare per trasferire il contenuto. Viene chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.

Alcuni dispositivi Nokia precedenti potrebbero non disporre dell'applicazione per il trasferimento. In tal caso, l'applicazione viene inviata all'altro dispositivo sotto forma di messaggio. Per installare l'applicazione per il trasferimento nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.

4. Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Dopo che il trasferimento è iniziato, l'operazione può essere annullata e ripresa in un secondo tempo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del dispositivo in uso. La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire.

## Indicatori presenti sul display

 Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM (servizio di rete).

 Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS (servizio di rete).

 Uno o più messaggi non letti sono presenti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

 Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.

 Nella cartella In uscita sono presenti messaggi da inviare.

 Sono presenti chiamate senza risposta.

 Il tipo di suoneria è impostato su Silenzioso, mentre i toni di avviso SMS ed e-mail sono disattivati.

 È attivo un modo d'uso temporaneo.

 Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati.

 È impostata una sveglia.

**2** La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).

 È stata attivata la deviazione di tutte le chiamate a un altro numero (servizio di rete).. Se si dispone di due linee telefoniche, un numero indica la linea attiva.

 Un auricolare compatibile è connesso al dispositivo.

 Un TTY compatibile è connesso al dispositivo.

**D** È attiva una chiamata dati (servizio di rete).

 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione.

 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS in un ambito della rete che supporta la tecnologia EGPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione. Le icone indicano che la tecnologia EGPRS è disponibile nella rete, ma che il dispositivo non utilizza una connessione EGPRS per trasferire i dati.

 È attiva una connessione dati a pacchetto UMTS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione.

 È supportata ed è attiva una connessione HSDPA (High-speed Downlink Packet Access) (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione.

## Il dispositivo

 La connettività Bluetooth è attiva.

 È in corso la trasmissione di dati tramite la connettività Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.

 È attiva una connessione USB.

 La sincronizzazione è in corso.

## Barra Contatti

### Iniziare a utilizzare la barra Contatti

Per iniziare a utilizzare la barra Contatti e aggiungere i propri contatti alla Schermata iniziale, selezionare  > **Opzioni** > **Nuova scheda** e attenersi alle istruzioni.

Per comunicare con il contatto, selezionarlo e scegliere:


-  — Consente di effettuare una chiamata.
-  — Consente di inviare un messaggio.
-  — Consente di modificare le informazioni di contatto.
-  — Consente di aggiornare i feed Web del contatto.

Per visualizzare gli eventi di comunicazione passati intercorsi con un contatto, selezionare un contatto. Selezionare un evento di comunicazione per visualizzarne i dettagli.

Per chiudere la vista, selezionare .

## Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.

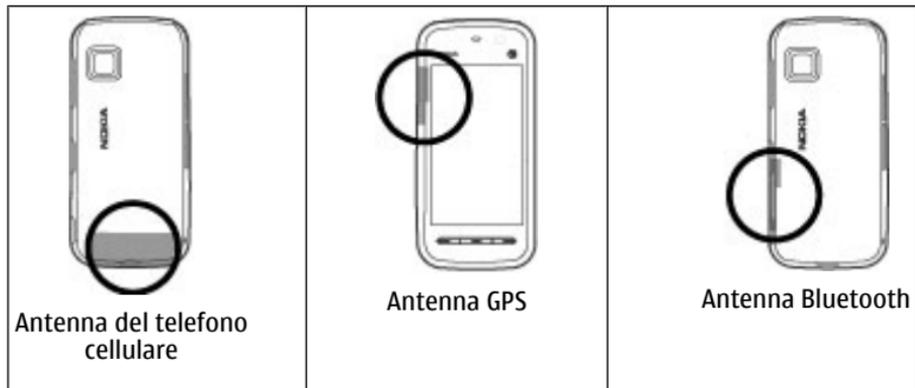

## Modo d'uso Offline

Per attivare il modo d'uso Offline, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Offline**.

Il modo d'uso Offline consente di utilizzare il dispositivo senza connettersi alla rete senza fili. Quando si attiva il modo d'uso Offline, la connessione alla rete senza fili viene disattivata, come evidenziato dal simbolo **X** nell'area che indica la potenza del segnale. Tutti i segnali RF della rete senza fili da e verso il dispositivo vengono disattivati. Gli eventuali messaggi da inviare vengono inseriti nella cartella In uscita.

Quando il modo d'uso Offline è attivo, è possibile utilizzare il dispositivo senza carta SIM.

Se la carta SIM non è inserita bene, il dispositivo viene avviato nel modo d'uso Offline.



**Importante:** Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è

## **Il dispositivo**

necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Per passare a un altro modo d'uso, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionarne un altro. Vengono riavviate le trasmissioni senza fili, a condizione che la potenza del segnale sia sufficiente.

## **Collegamenti**

Per passare tra le applicazioni aperte, tenere premuto il tasto Menu. Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Per avviare una connessione Web (servizio di rete), nella composizione numerica continuare a toccare **0**.

Per accedere alle applicazioni disponibili sulla barra multimediale, quali il Lettore musicale e il browser Web, in qualsiasi vista premere il tasto multimediale.

Per modificare il modo d'uso, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare un modo d'uso.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), nella composizione numerica continuare a toccare **1**.

Per aprire un elenco delle ultime chiamate effettuate, nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.

Per utilizzare i comandi vocali, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di chiamata.


## **Controllo del volume e dell'altoparlante**

Per regolare il livello del volume durante una chiamata o la riproduzione di un clip audio, utilizzare il tasto del volume.

L'altoparlante integrato consente di parlare ed ascoltare a breve distanza senza dover tenere il dispositivo vicino l'orecchio.

Per utilizzare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Attiva altoparlante**.

Per disattivare l'altoparlante, selezionare **Attiva telefono**.

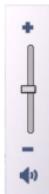

## Impostazioni sensore e rotazione del display

Quando si attivano i sensori nel dispositivo, è possibile controllare alcune funzioni girando il dispositivo.

Selezionare **Menu > Impostaz.** e **Telefono > Impost. sensori**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Sensori** — Consente di attivare i sensori.
- **Controllo rotazione** — Selezionare **Disattivaz. audio ch.** e **Ripetizione allarmi** per disattivare l'audio delle chiamate e posticipare gli allarmi girando il dispositivo in modo che il display sia rivolto verso il basso. Selezionare **Ruota autom. display** per ruotare il contenuto del display automaticamente quando si gira il dispositivo sul suo lato sinistro o sul retro in posizione verticale. Alcune applicazioni e funzionalità potrebbero non supportare la rotazione del contenuto del display.

## Blocco remoto

Per impedire un utilizzo non autorizzato del dispositivo, è possibile bloccare da remoto sia il dispositivo che la memory card tramite un SMS. È necessario definire l'SMS e per bloccare il dispositivo, inviare l'SMS al dispositivo. Per sbloccare il dispositivo, è necessario inserire il codice di protezione.

Per abilitare il blocco remoto e per definire il contenuto dell'SMS da utilizzare, selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Gestione telefoni > Protezione > Telefono e carta SIM > Blocco telefono remoto > Attivato**. Toccare il campo di inserimento di testo per inserire il contenuto dell'SMS (da 5 a

## Il dispositivo

20 caratteri), selezionare ✓ e verificare il messaggio. Inserire il codice di protezione.

## Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.

Alcuni auricolari sono costituiti da due componenti: un comando a distanza e cuffie. Un comando a distanza è dotato di un microfono e tasti per rispondere o terminare una chiamata, regolare il volume e riprodurre file musicali o video. Per utilizzare le cuffie dotate di comando a distanza, collegare il comando al connettore AV Nokia del dispositivo, quindi le cuffie al comando.



**Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.



## Montaggio di un cinturino da polso



**Suggerimento:** Collegare la penna stylus a forma di plettro al dispositivo come un cinturino da polso.



## Rimuovere la carta SIM

1. Rimuovere la cover posteriore sollevandola dalla parte superiore del dispositivo.
2. Rimuovere la batteria.
3. Aprire la cover dello slot della carta SIM. Mettere la punta di una penna o della penna stylus nel foro sotto la batteria e spingere la carta SIM lateralmente per farla scivolare fuori dallo slot. Estrarla.
4. Riposizionare la batteria e la cover posteriore.



## Rimuovere la memory card



**Importante:** Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

1. Se il dispositivo è acceso, prima di rimuovere la scheda, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi memory card**.
2. Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovendo la memory card verranno chiuse le applicazioni aperte. Rimuovere comunque?**, selezionare **Sì**. Tutte le applicazioni vengono chiuse.
3. Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovere la memory card e premere "OK"**, aprire la cover dello slot della memory card.
4. Premere la memory card per estrarla dallo slot.
5. Estrarre la memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**.

## 4. Effettuare chiamate

### Sensore di prossimità

Il dispositivo è dotato di un sensore di prossimità. Per impedire la selezione accidentale, lo schermo sensibile viene disattivato automaticamente durante le chiamate quando si porta il dispositivo all'orecchio.

Non coprire il sensore di prossimità, ad esempio, con nastro o pellicola protettiva.

### Chiamate

1. Nella Schermata iniziale selezionare **Telefono** per aprire la composizione numerica e inserire il numero di telefono, incluso il prefisso. Per rimuovere un numero, selezionare **C**.

Per effettuare chiamate internazionali, selezionare due volte \* per visualizzare il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi inserire

il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.

2. Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.
3. Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata.

Premendo il tasto di chiamata, una chiamata viene sempre terminata, anche se è attiva un'altra applicazione.

Per effettuare una chiamata dalla Rubrica, selezionare **Menu** > **Rubrica**. Spostarsi al nome desiderato. In alternativa, selezionare il campo di ricerca, inserire le prime lettere o i primi caratteri del nome e spostarsi al nome desiderato. Per chiamare, premere il tasto di chiamata. Se per un nominativo sono stati salvati più numeri, selezionare il numero desiderato nell'elenco e premere il tasto di chiamata.

## Durante una chiamata

Per attivare o disattivare l'audio, selezionare  o .

Per mettere in attesa una chiamata o per riprenderla dopo l'attesa, selezionare  o .

Per tornare al telefono, selezionare .

Per terminare la chiamata, selezionare .

Per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Commuta**.



**Suggerimento:** Quando è attiva una sola chiamata vocale, per metterla in attesa, premere il tasto di chiamata. Per attivare la chiamata in attesa, premere di nuovo il tasto di chiamata.

Per inviare stringhe di tono DTMF (ad esempio una password), selezionare **Opzioni** > **Invia DTMF**. Inserire la stringa DTMF o cercarla nell'elenco Rubrica. Per inserire un carattere indicante attesa (w) o pausa (p), premere \* più volte. Per

## Effettuare chiamate

inviare il tono, selezionare **OK**. È possibile aggiungere toni DTMF al numero di telefono o al campo DTMF nei dettagli della scheda.

Per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa, selezionare **Opzioni** > **Sostituisci**.

Per terminare tutte le chiamate, selezionare **Opzioni** > **Chiudi tutte**.

Molte delle opzioni utilizzabili durante una chiamata vocale sono servizi di rete.

## Segreteria telefonica

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), nella Schermata iniziale selezionare **Telefono**, quindi selezionare e tenere premuto **1**.

1. Per cambiare il numero della segreteria telefonica, selezionare **Menu** > **Impostaz.**, scegliere **Chiamate** > **Segr. tel. chiam.**, una segreteria telefonica, quindi **Opzioni** > **Cambia numero**.
2. Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi di rete) e selezionare **OK**.

## Rispondere o rifiutare una chiamata

Per rispondere alla chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per disattivare il tono di una chiamata in entrata, selezionare .

È possibile inviare un SMS senza rifiutare la chiamata, informando il chiamante che si è impossibilitati a rispondere alla chiamata. Per inviare il messaggio di risposta, selezionare **Invia msg.**, modificare il testo del messaggio e premere il tasto di chiamata.

Se non si desidera rispondere, premere il tasto di fine chiamata. Se si attiva la funzione **Deviazione ch.** > **Chiamate vocali** > **Se occupato** nelle impostazioni del telefono per deviare le chiamate, anche il rifiuto di una chiamata in entrata devia la chiamata.

Per attivare l'opzione SMS e scrivere un messaggio di risposta standard, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Chiamate** > **Chiamate** > **Rifiuta chiam. con msg.**, quindi **Testo messaggio**.

## Chiamata in conferenza

Il dispositivo permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante.
2. Per effettuare una chiamata ad un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**. La prima chiamata viene messa in attesa.
3. Dopo la risposta alla nuova chiamata, per unirsi al primo partecipante nella chiamata in conferenza, selezionare .

Per aggiungere una nuova persona alla chiamata, effettuare una chiamata ad un altro partecipante e aggiungere la nuova chiamata alla chiamata in conferenza.

Per avere una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare .

Selezionare il partecipante e scegliere . La chiamata in conferenza viene messa in attesa e gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare .

Per escludere un partecipante, selezionare , scegliere il nominativo desiderato e infine .

4. Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere il tasto di fine chiamata.

## Chiamata rapida

Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Chiamate** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

1. Per assegnare un numero di telefono a uno dei tasti di numerici, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Chiamate** > **Chiamata rapida**.
2. Spostarsi al tasto a cui si desidera assegnare il numero di telefono e selezionare **Opzioni** > **Assegna**.

1 è riservato per la segreteria telefonica.

## Effettuare chiamate

Per effettuare una chiamata dalla Schermata iniziale, selezionare **Telefono** e il tasto assegnato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata dalla Schermata iniziale quando la chiamata rapida è attiva, selezionare **Telefono**, quindi selezionare e tenere premuto il tasto assegnato.

## Avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra.

Per attivare l'avviso di chiamata (servizio di rete), selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Chiamate** > **Avviso di chiamata**.

1. Per rispondere alla chiamata in attesa, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, selezionare **Opzioni** > **Commuta**.
3. Per connettere una chiamata in entrata o in attesa a una chiamata attiva e disconnettersi da entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni** > **Trasferisci**.
4. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.
5. Per terminare entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni** > **Chiudi tutte**.

## Chiamata a riconoscimento vocale

Il dispositivo crea automaticamente un nome vocale per le schede Rubrica. Per ascoltare il nome vocale sintetizzato, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nome vocale**. Selezionare un dettaglio della scheda e scegliere **Opzioni** > **Riproduci nome vocale**.

## Effettuare una chiamata con un nome vocale



**Nota:** L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il dispositivo a breve distanza quando si pronuncia il nome vocale.

1. Per avviare una chiamata a riconoscimento vocale, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di chiamata. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.
2. Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato nella scheda.
3. Il dispositivo riproduce un nome vocale sintetizzato per il contatto riconosciuto nella lingua del telefono selezionata e visualizza il nome e il numero. Per cancellare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.

## Condivisione video

Utilizzare la funzionalità Condivisione video (servizio di rete) per inviare video live o un clip video dal dispositivo cellulare in uso a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale.

L'altoparlante è attivo quando viene avviata la condivisione video. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante per la chiamata durante la condivisione video, è possibile utilizzare un auricolare compatibile.



**Avvertenza:** L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video è necessaria una connessione UMTS. La possibilità di utilizzare la condivisione video si basa sulla disponibilità della rete UMTS. Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete UMTS e sulle tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

## Effettuare chiamate

Per utilizzare la condivisione video, verificare quanto segue:

- Il dispositivo è impostato per le connessioni uno a uno.
- Si dispone di una connessione UMTS attiva e ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS. Se durante una sessione di condivisione video ci si sposta all'esterno della rete UMTS, la condivisione si interrompe mentre la chiamata vocale continua.
- Sia il mittente che il destinatario hanno eseguito la registrazione alla rete UMTS. Se si invita ad una sessione di condivisione video una persona il cui dispositivo non si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS oppure non è dotato della funzionalità Condivisione video o non è configurato per connessioni uno a uno, tale persona non può ricevere gli inviti. Viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

## Impostazioni

Per installare Condivisione video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e UMTS.

### Impostazioni per la connessione uno a uno

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel dispositivo prima di poter utilizzare la funzionalità Condivisione video. È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel dispositivo. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Per aggiungere un indirizzo SIP a una scheda:

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
2. Aprire la scheda o crearne una nuova.
3. Selezionare **Opzioni** > **Modifica**.
4. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio** > **Condividi video**.
5. Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).

## Impostazioni della connessione UMTS

Per configurare la connessione UMTS:

- Contattare il fornitore di servizi per stipulare un contratto relativo all'utilizzo della rete UMTS.
- Verificare che le impostazioni di connessione del punto di accesso UMTS del dispositivo siano configurate in modo corretto. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

## Condividere video live o clip video

Durante una chiamata vocale attiva selezionare **Opzioni** > **Condividi video**.

1. Per condividere il video dal vivo durante la chiamata, selezionare **Video live**.

Per condividere un clip video, selezionare **Clip video** e il clip desiderato.

Potrebbe essere necessario convertire il clip video in un formato compatibile per consentirne la condivisione. Se il dispositivo avvisa che è necessario convertire il video, selezionare **OK**. Per la conversione è necessario disporre di un editor video.

2. Se il destinatario dispone di più numeri di telefono o indirizzi SIP, incluso il prefisso salvato nella Rubrica, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se il numero di telefono o l'indirizzo SIP del destinatario non è disponibile, immettere il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario, incluso il prefisso, e selezionare **OK** per inviare l'invito. Il dispositivo invia l'invito all'indirizzo SIP.

La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.

### Opzioni disponibili durante la condivisione di video

 o  per attivare o disattivare l'audio del microfono

 o  per attivare e disattivare l'altoparlante

 o  per mettere in pausa e riprendere la condivisione video

## Effettuare chiamate

 per passare alla modalità a schermo intero (disponibile solo per il destinatario)

3. Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

Per salvare il video dal vivo condiviso, selezionare **Si** quando richiesto. Il dispositivo indica la posizione del video salvato.

Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la sessione di condivisione, nella Schermata iniziale selezionare **Opzioni** > **Continua**.

## Accettare un invito

Quando una persona invia un invito per la condivisione di video, nel messaggio di invito è visualizzato il nome del mittente o l'indirizzo SIP. Se nel dispositivo non è impostato il modo d'uso Silenzioso, alla ricezione di un invito verrà emesso un segnale acustico.

Se un utente invia un invito di condivisione e non ci si trova all'interno della copertura della rete UMTS, non è possibile sapere di aver ricevuto un invito.

Quando si riceve un invito, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Si** — Consente di accettare l'invito e di attivare la sessione di condivisione.
- **No** — Consente di rifiutare l'invito. Il mittente riceve un messaggio che lo informa del rifiuto. È anche possibile premere il tasto di fine chiamata per rifiutare l'invito e terminare la chiamata.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Pausa** — Consente di mettere in pausa la riproduzione di un clip video.
- **Continua** — Consente di riprendere la riproduzione di un clip video.
- **Disattiva audio** — Consente di disattivare l'audio del clip video.

Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto di fine chiamata. Quando si termina la chiamata, viene terminata anche la condivisione del video.

## Registro

L'applicazione Registro consente di memorizzare informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e quelle ricevute solo se è acceso, se si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

## Chiamate recenti

Selezionare **Menu** > **Registro** e **Chiamate recenti**.

Per visualizzare le chiamate perse, ricevute o effettuate, selezionare **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** o **Ch. effettuate**.



**Suggerimento:** Per aprire l'elenco degli ultimi numeri chiamati, nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

-  **Chiama** — Consente di chiamare il nominativo della scheda desiderata.
-  **Crea messaggio** — Consente di inviare un messaggio al nominativo della scheda desiderata.
-  **Apri Rubrica** — Consente di aprire l'elenco Rubrica.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Salva nella Rubrica** — Consente di salvare il numero di telefono evidenziato da un elenco di chiamate recenti effettuate ai numeri della Rubrica.
- **Cancella elenco** — Consente di cancellare l'elenco delle chiamate recenti selezionato.
- **Elimina** — Consente di cancellare un evento evidenziato nell'elenco selezionato.
- **Durata registro** — Consente di specificare per quanto tempo le informazioni sulla comunicazione devono rimanere salvate nel registro. Se si seleziona **Nessun registro**, nel registro non verrà salvata alcuna informazione.

Effettuare chiamate

## Dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Registro**.

La tariffa applicata alla connessione dati a pacchetto potrebbe basarsi sulla quantità di dati inviati e ricevuti. Per controllare la quantità di dati inviati o ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Dati a pacchetto** > **Tot. dati inviati** o **Tot. dati ricevuti**.

Per cancellare sia le informazioni inviate che quelle ricevute, selezionare **Opzioni** > **Azzerà contatori**. Per cancellare le informazioni è necessario il codice di protezione.

## Durata chiamate

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Per visualizzare la durata approssimativa dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate e di quelle ricevute, selezionare **Durata chiamata**.



**Nota:** L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

## Monitorare tutti gli eventi di comunicazione

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Per aprire il registro generale in cui è possibile controllare tutte le chiamate vocali, gli SMS o le connessioni dati registrate dal dispositivo, selezionare la scheda relativa al registro generale . Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti e la durata di una determinata connessione dati a pacchetto, selezionare un evento in ingresso o in uscita indicato da **GPRS** e selezionare **Opzioni** > **Visualizza**.

Per copiare un numero di telefono dal registro agli Appunti e incollarlo ad esempio in un SMS, selezionare **Opzioni** > **Usa numero** > **Copia**.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni** > **Filtra** e scegliere un filtro.

Per impostare la durata di permanenza nel registro, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro**. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

## 5. Scrivere testo

Le tastiere su schermo consentono di inserire i caratteri toccandoli con le dita. Toccare qualsiasi campo di inserimento di testo per inserire lettere, numeri e caratteri speciali.


Il dispositivo è in grado di completare le parole basandosi sul dizionario incorporato per la lingua di inserimento del testo selezionata. Il dispositivo è inoltre in grado di apprendere le nuove parole digitate dall'utente.

### Tastiera virtuale

È possibile utilizzare la tastiera virtuale in modalità orizzontale.

Per attivare la tastiera virtuale, selezionare  > **QWERTY a schermo int.**

Quando si utilizza la tastiera virtuale in modalità a schermo intero, è possibile selezionare i tasti con le dita.

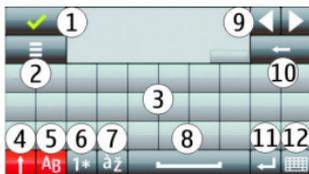

1 — Chiudi - Per chiudere la tastiera virtuale.

## Scrivere testo

2 — Menu di inserimento - Per aprire il menu delle opzioni di input tocco per accedere a comandi, quali [Lingua di scrittura](#).

3 — Tastiera virtuale

4 — Maiusc e Bloc maiusc - Per inserire un carattere maiuscolo quando si scrive in minuscolo, o viceversa, selezionare il tasto prima di inserire il carattere. Per attivare il blocco delle maiuscole, selezionare il tasto due volte. Una linea sotto il tasto indica che il blocco delle maiuscole è attivato.

5 — Lettere

6 — Numeri e caratteri speciali

7 — Caratteri accentati

8 — Barra spaziatrice

9 — Sposta - Per spostare il cursore.

10 — Backspace

11 — Invio - Per spostare il cursore alla riga successiva o al campo di inserimento del testo successivo. Questo tasto ha funzioni aggiuntive che variano a seconda del contesto (ad esempio, nel campo dell'indirizzo del browser Web funge da icona Vai).

12 — Modalità di inserimento - Per selezionare il metodo di inserimento. Quando si tocca un elemento, la vista del metodo di inserimento corrente si chiude e si apre quella selezionata.

## Grafia

I metodi di inserimento e le lingue supportate dal riconoscimento della grafia variano in base alla regione e le diverse modalità potrebbero non essere disponibili per tutte le lingue.

Per attivare la modalità di grafia, selezionare  > [Scrittura](#).

Scrivere caratteri leggibili e in verticale nell'area di inserimento e lasciare un piccolo spazio tra ogni carattere.

Per insegnare al dispositivo la propria grafia, selezionare  > **Esercitazione scrittura**.

Per inserire lettere e numeri (modalità predefinita), scrivere le parole come di consueto. Per selezionare la modalità numerica, scegliere . Per inserire caratteri non latini, selezionare l'icona corrispondente, se disponibile.

Per inserire caratteri speciali, scriverli come si farebbe normalmente oppure selezionare  e il carattere desiderato.

Per eliminare i caratteri o spostare indietro il cursore, strisciare indietro (vedere la Figura 1).

Per inserire uno spazio, strisciare in avanti (vedere la Figura 2).



## Tastiera alfanumerica

### Icone e funzioni

Utilizzare la tastiera su schermo (**Tastiera alfanumerica**) per inserire i caratteri come è consueto con una tastiera tradizionale con i numeri sui tasti. Per una spiegazione di ciascuna icona e della relativa funzione, vedere la figura che segue.



- 1 — Chiudi - Consente di chiudere la tastiera su schermo (**Tastiera alfanumerica**).
- 2 — Menu di inserimento - Consente di aprire il menu di inserimento tattile, che include comandi, quali **Attiva scrittura facilitata** e **Lingua di scrittura**.
- 3 — Indicatore dell'inserimento di testo - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata, cambiare il tipo di carattere, maiuscolo o minuscolo, e passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.
- 4 — Modalità di inserimento - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile selezionare le modalità di inserimento disponibili. Quando si tocca un elemento, la vista del metodo di inserimento corrente si chiude e si apre quella selezionata.
- 5 — Tasti freccia - Consente di spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
- 6 — Backspace - Consente di eliminare il carattere appena inserito.

7 — Tasti numerici - Consente di inserire i numeri o i caratteri desiderati in base al tipo, maiuscolo o minuscolo, e alla modalità di inserimento correnti.

8 — Asterisco - Consente di aprire una tabella di caratteri speciali.

9 — Maiusc - Consente di cambiare il tipo di carattere, maiuscolo o minuscolo, di attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata e di passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.

## Metodo di scrittura tradizionale

Toccare più volte un tasto numerico, (da 1 a 9) fino alla visualizzazione del carattere desiderato. A ogni tasto numerico sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto.

Se la lettera successiva si trova sullo stesso tasto della precedente, attendere che venga visualizzato il cursore oppure spostare il cursore in avanti per terminare il periodo di timeout, quindi digitare la lettera.

Per inserire uno spazio, toccare **0**. Per spostare il cursore sulla riga successiva, toccare tre volte **0**.

## Scrittura facilitata

Con la scrittura facilitata è possibile digitare qualsiasi parola selezionando il tasto relativo a ogni lettera una sola volta. La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere nuove parole. La scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

1. Per attivare la scrittura facilitata per tutti gli editor del dispositivo, selezionare  > **Attiva Scrittura facilitata**. È inoltre possibile selezionare  > **Attiva scrittura facilitata**.
2. Per scrivere la parola desiderata, usare i tasti da 2 a 9. Selezionare ciascun tasto una sola volta per ottenere una lettera. Ad esempio, per scrivere "Nokia" quando è selezionato il dizionario italiano, selezionare **6** per N, **6** per o, **5** per k, **4** per i e **2** per a.

La parola suggerita cambia a ogni selezione del tasto.

## Scrivere testo

- Una volta scritta la parola corretta, spostare il cursore verso destra per confermarla oppure selezionare **0** per aggiungere uno spazio.

Se la parola non è corretta, selezionare più volte **\*** per visualizzare singolarmente le parole corrispondenti trovate nel dizionario.

Se la parola è seguita dal carattere **?**, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la parola nuova sostituirà la parola aggiunta per prima.

- Procedere alla scrittura della parola successiva.

## Alternare le modalità di testo

Per disattivare la scrittura facilitata per tutti gli editor del dispositivo, toccare  e selezionare **Disatt. Scrittura facilitata** oppure toccare velocemente **#** due volte. In alternativa, è possibile toccare  e selezionare **Scrittura facilitata > Disattiva**.

## Impostazioni Input tocco

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Input tocco**.

Per modificare le impostazioni di inserimento del testo per lo schermo sensibile, selezionare tra le seguenti opzioni:

- Esercitazione scrittura** — Consente di aprire l'applicazione per l'esercitazione della scrittura. Allenare il dispositivo a riconoscere meglio la scrittura inserita. Questa opzione non è disponibile per tutte le lingue.
- Lingua di scrittura** — Consente di definire quali caratteri linguistici specifici della propria scrittura vengono riconosciuti e com'è disposta la tastiera virtuale.
- Velocità di scrittura** — Consente di selezionare la velocità di scrittura.
- Linee guida** — Consente di visualizzare o nascondere la linea guida nell'area di scrittura. La linea guida consente di scrivere seguendo una linea retta e facilita al dispositivo il riconoscimento della scrittura.

- **Ampiezza tratto penna** — Consente di selezionare l'ampiezza del tratto di penna per il testo scritto con la penna stylus. La penna stylus è venduta separatamente.
- **Colore scrittura** — Consente di selezionare il colore del testo scritto con la penna stylus. La penna stylus è venduta separatamente.
- **Ricerca adattabile** — Consente di attivare la ricerca adattabile.
- **Calibrazione touchscreen** — Consente di calibrare lo schermo sensibile.

## 6. Rubrica

È possibile salvare ed aggiornare le informazioni della scheda, ad esempio i numeri telefonici, gli indirizzi postali o gli indirizzi e-mail. È possibile aggiungere toni di chiamata personali o foto ai nominativi della rubrica. È inoltre possibile creare gruppi di schede, che consentono di inviare SMS oppure e-mail a più destinatari contemporaneamente.

Per aprire l'elenco Rubrica, nella Schermata iniziale selezionare **Rubrica**.

### Salvare e modificare nomi e numeri

1. Per aggiungere una nuova scheda all'elenco Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**.
2. Toccare un campo per inserire le relative informazioni. Per uscire dall'immissione di testo, selezionare . Compilare i campi desiderati e selezionare **Operazione completata**.

Per modificare le schede, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

### Barra degli strumenti Rubrica

Sulla barra degli strumenti dell'elenco Rubrica, selezionare tra le seguenti opzioni:

-  **Chiama** — Consente di chiamare il contatto della Rubrica desiderato.
-  **Crea messaggio** — Consente di inviare un messaggio al contatto della Rubrica desiderato.

-  **Nuova scheda** — Consente di creare una nuova scheda.

## Gestire nomi e numeri

Per copiare o eliminare una scheda oppure per inviare una scheda come biglietto da visita ad un altro dispositivo, continuare a toccare la scheda e selezionare **Copia**, **Elimina** o **Invia biglietto visita**.

Per eliminare più schede contemporaneamente, selezionare **Opzioni** > **Seleziona/ Deseleziona** per evidenziare le schede desiderate e selezionare **Opzioni** > **Elimina** per eliminarle.

Per riprodurre il nome vocale associato alla scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nome vocale** > **Opzioni** > **Riproduci nome vocale**.

Prima di usare i comandi vocali, si noti quanto segue:

- I nominativi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione.
- È necessario pronunciare il comando esattamente come al momento della registrazione.
- I comandi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i comandi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.
- I comandi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.



**Nota:** L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

## Numeri e indirizzi predefiniti

È possibile assegnare numeri o indirizzi predefiniti a una scheda. Se una scheda contiene più numeri o indirizzi, è possibile effettuare una chiamata o inviare un

messaggio a un determinato numero o indirizzo in modo semplice. Il numero predefinito viene anche utilizzato nelle chiamate a riconoscimento vocale.

1. Selezionare una scheda dalla Rubrica.
2. Selezionare **Opzioni** > **Numeri predefiniti**.
3. Selezionare una scheda predefinita a cui si desidera aggiungere un numero o un indirizzo e scegliere **Assegna**.
4. Selezionare un numero o un indirizzo da impostare come predefinito.
5. Per uscire dalla vista Numeri predefiniti e salvare le modifiche, toccare all'esterno della vista.

## Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica

È possibile definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo, nonché un'immagine o un testo di chiamata per una scheda. Quando si riceve una chiamata da un contatto della Rubrica, il dispositivo riproduce il tono di chiamata scelto e visualizza il testo di chiamata o l'immagine (se il numero del chiamante viene trasmesso con la chiamata e viene riconosciuto dal dispositivo).

Per definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede, selezionare la scheda o il gruppo di schede, scegliere **Opzioni** > **Tono di chiamata**, quindi selezionare un tono di chiamata.

Per definire un testo di chiamata per una scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi testo avviso ch.** Toccare il campo del testo per immettere il testo di chiamata, quindi selezionare .

Per aggiungere un'immagine a una scheda salvata nella memoria del dispositivo, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni** > **Aggiungi foto** e scegliere l'immagine dalla Galleria.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

## Rubrica

Per visualizzare, modificare o rimuovere l'immagine da una scheda, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni** > **Foto**, quindi selezionare l'opzione desiderata.

## Copiare schede Rubrica

Quando si apre la l'elenco Rubrica per la prima volta, viene chiesto se si desidera copiare nomi e numeri dalla carta SIM al dispositivo in uso.

Per iniziare la copia, selezionare **OK**.

Se non si desidera copiare le schede dalla carta SIM alla memoria del dispositivo, selezionare **Annulla**. Viene chiesto se si desidera visualizzare le schede della carta SIM nella Rubrica. Per visualizzare le schede, selezionare **OK**. Viene aperto l'elenco Rubrica e i nomi memorizzati sulla carta SIM vengono contrassegnati da .

## Servizi SIM

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

## Rubrica SIM

Per fare in modo che i nomi e i numeri memorizzati sulla carta SIM vengano visualizzati nell'elenco Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Schede da visualizzare** > **Memoria SIM**. È possibile aggiungere e modificare le schede SIM oppure utilizzarle per effettuare chiamate.

I numeri salvati nell'elenco Rubrica potrebbero non essere salvati automaticamente nella carta SIM. Per salvare i numeri sulla carta SIM, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Copia** > **Memoria SIM**.

Per scegliere se salvare le nuove schede inserite sul dispositivo o sulla carta SIM, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Memoria predefinita** > **Memoria del telefono** o **Memoria SIM**.

## Numeri consentiti

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e **Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Il servizio di chiamata ai numeri consentiti consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo verso certi numeri. Non tutte le carte SIM supportano il servizio dei numeri consentiti. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti oppure per modificare la Rubrica numeri consentiti, è necessario il codice PIN2. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Attiva numeri consentiti** — Consente di attivare i numeri consentiti.
- **Disattiva num. consentiti** — Consente di disattivare i numeri consentiti.
- **Nuova scheda SIM** — Consente di immettere il nome e il numero telefonico del nominativo della scheda a cui sono consentite le chiamate.
- **Aggiungi da Rubrica** — Consente di copiare una scheda dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Per inviare SMS alle schede SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

## 7. Messaggi

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

# Vista principale Messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** (servizio di rete).

Per creare un nuovo messaggio, selezionare **Nuovo msg.**



**Suggerimento:** Per evitare di riscrivere messaggi inviati di frequente, è possibile utilizzare i testi nella cartella Modelli dell'Archivio. È inoltre possibile creare e salvare modelli personalizzati.

Messaggi contiene le seguenti cartelle:

-  **Ricevuti** — I messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail e Cell broadcast, vengono memorizzati in questa cartella.
-  **Archivio** — Consente di organizzare i messaggi in cartelle.
-  **Casella e-mail** — Consente di connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare i messaggi già recuperati non in linea.
-  **Bozze** — Le bozze dei messaggi non ancora inviati vengono memorizzate in questa cartella.
-  **Inviati** — Gli ultimi messaggi inviati, ad eccezione di quelli inviati tramite la connettività Bluetooth, sono memorizzati in questa cartella. È possibile modificare il numero di messaggi da salvare in questa cartella.
-  **In uscita** — I messaggi in attesa di essere inviati vengono temporaneamente inseriti nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo si trova al di fuori della copertura di rete.
-  **Rapp. consegna** — È possibile richiedere alla rete di inviare un rapporto di consegna degli SMS e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete).

# Scrivere e inviare messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.



**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Prima di creare un messaggio multimediale o scrivere un messaggio e-mail, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Verificare presso il fornitore di servizi il limite della dimensione dei messaggi e-mail. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che supera il limite di dimensione del server e-mail, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo tenterà periodicamente di inviarlo di nuovo. L'invio di un messaggio e-mail richiede una connessione dati e tentativi continui di reinvio possono fare aumentare i costi addebitati dal fornitore di servizi. Tale messaggio può essere eliminato dalla cartella In uscita oppure spostato nella cartella Bozze.

L'applicazione Messaggi richiede i servizi di rete.

1. Per inviare un SMS o un MMS, selezionare **Nuovo msg.**

Per inviare un messaggio audio o e-mail, selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio** e la relativa opzione.

2. Per selezionare i destinatari o i gruppi dall'elenco Rubrica, scegliere  sulla barra degli strumenti oppure toccare il campo **A** per immettere il numero o l'indirizzo e-mail manualmente.
3. Nel campo Oggetto inserire l'oggetto del messaggio e-mail o dell'MMS. Se il campo Oggetto non è visualizzato, selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg.** per modificare i campi visualizzati.
4. Per scrivere il messaggio, toccare il campo del messaggio.

## Messaggi

5. Per aggiungere un oggetto a un MMS o a un messaggio e-mail, selezionare  e il tipo di contenuto appropriato.

Il tipo di messaggio potrebbe cambiare in un messaggio multimediale basato sul contenuto inserito.

6. Per inviare il messaggio e-mail o l'MMS, selezionare  o premere il tasto di chiamata.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

## Ricevuti in Messaggi

### Ricevere messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Ricevuti**.

Nella cartella Ricevuti,  indica un SMS non letto,  un MMS non letto,  un messaggio audio non ascoltato e  dati ricevuti tramite connettività Bluetooth.

Alla ricezione di un messaggio, nella Schermata iniziale vengono visualizzati  e **1 nuovo messaggio**. Per aprire il messaggio, selezionare **Visualizza**. Per aprire un messaggio nella cartella Ricevuti, selezionare il messaggio. Per rispondere ad un messaggio ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.

### Messaggi multimediali



**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

È possibile ricevere una notifica in cui si segnala che un messaggio multimediale ricevuto è stato salvato nel centro servizi MMS. Per avviare il recupero del messaggio nel dispositivo tramite una connessione dati a pacchetto, selezionare **Opzioni** > **Recupera**.

All'apertura di un messaggio multimediale () , verranno visualizzati un'immagine e un messaggio. L'indicatore  appare se è incluso l'audio, mentre l'indicatore  appare se è incluso un video. Per riprodurre l'audio o il video, selezionare l'indicatore.

Per visualizzare gli oggetti multimediali inclusi nel messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Se il messaggio include una presentazione multimediale, appare l'indicatore . Per riprodurre la presentazione, selezionare l'indicatore.

## Dati, impostazioni e messaggi di informazioni Web

Il dispositivo è in grado di ricevere vari tipi di messaggi contenenti dati, ad esempio biglietti da visita, toni di chiamata, logo operatore, voci dell'Agenda e notifiche e-mail. È inoltre possibile ricevere le impostazioni dal proprio fornitore di servizi in un messaggio di configurazione.

Per salvare i dati del messaggio, selezionare **Opzioni** e l'opzione corrispondente. I messaggi di informazioni Web sono notifiche di notizie o di altre informazioni e possono contenere un SMS o un collegamento. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

## Configurare l'e-mail

Per configurare l'e-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** e **Casella e-mail**.

È possibile configurare diversi account e-mail, ad esempio, un account e-mail personale e uno aziendale.

Per configurare l'e-mail nella Schermata iniziale, selezionare il plug-in specifico. In alternativa, per configurare un account e-mail, scegliere **Menu** > **Applicazioni** > **Cf. guida**.

## Casella e-mail

### Definire le impostazioni e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Casella e-mail**.

Per utilizzare l'e-mail, è necessario aver definito un punto di accesso Internet (IAP, Internet Access Point) valido nel dispositivo ed aver definito in modo corretto le impostazioni e-mail.

È necessario disporre di un account e-mail separato. Attenersi alle istruzioni fornite dalla casella e-mail remota e dal fornitore di servizi Internet (ISP).

Se si seleziona **Messaggi** > **Casella e-mail** e non è stato impostato l'account e-mail, viene chiesto di effettuare tale operazione. Per avviare la creazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni fornite dalla casella e-mail, selezionare **Avvia**.

Quando si crea una nuova casella e-mail, il nome assegnato alla casella sostituisce la dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

### Aprire la casella e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Quando viene aperta la casella e-mail, viene chiesto se si desidera connettersi alla casella e-mail.

Per connettersi alla propria casella e-mail e recuperare le nuove intestazioni o i nuovi messaggi e-mail, selezionare **Sì**. Durante la visualizzazione dei messaggi in linea, la connessione a una casella e-mail remota resta attiva e viene utilizzata una connessione dati.

Per visualizzare i messaggi e-mail recuperati in precedenza in modalità offline, selezionare **No**.

Per creare un nuovo messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio** > **E-mail**.

Quando si è in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

## Recuperare messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Se si è in modalità offline, selezionare **Opzioni** > **Connetti** per stabilire una connessione alla casella e-mail remota.



**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Durante la connessione a una casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Recupera msgg. e-mail** > **Nuovi** per recuperare tutti i nuovi messaggi, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati oppure **Tutti** per recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail.

Per interrompere il recupero dei messaggi, selezionare **Annulla**.

2. Per terminare la connessione e visualizzare i messaggi e-mail in modalità offline, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.
3. Per aprire un messaggio e-mail, selezionare il messaggio. Se il messaggio e-mail non è stato recuperato e ci si trova in modalità offline, viene chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

Per visualizzare gli allegati e-mail, aprire il messaggio e selezionare il campo degli allegati indicato da . Se l'allegato non è stato trasferito sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Recupera**.

Per recuperare automaticamente i messaggi e-mail, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni e-mail** > **Recupero automatico**.

L'impostazione del dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail implica la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per le informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

## Messaggi

### Eliminare messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Per eliminare i contenuti di un messaggio e-mail dal dispositivo mantenendo il messaggio nella casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Solo telefono**.

Il dispositivo duplica le intestazioni e-mail dalla casella e-mail remota. Nonostante il contenuto del messaggio venga eliminato, l'intestazione e-mail resta sul dispositivo. Per rimuovere anche l'intestazione, è necessario essere connessi al server durante l'eliminazione del messaggio dal dispositivo e dalla casella e-mail remota. Se non si è connessi al server, l'intestazione viene eliminata non appena si stabilisce nuovamente la connessione dal dispositivo alla casella e-mail remota per aggiornarne lo stato.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dalla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono e server**.

Per annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail contrassegnato come da eliminare dal dispositivo e dal server alla connessione successiva () , selezionare **Opzioni** > **Ripristina**.

### Disconnettersi dalla casella e-mail

In modalità in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

## Mail for Exchange

Con Mail for Exchange è possibile ricevere i messaggi e-mail di lavoro sul proprio dispositivo. È possibile leggere e rispondere ai messaggi e-mail, visualizzare e modificare allegati compatibili, visualizzare dati dell'Agenda, ricevere e rispondere a richieste di convocazione, pianificare riunioni, nonché visualizzare, aggiungere e modificare informazioni di contatto.

### ActiveSync

L'uso di applicazione Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Mail for Exchange può essere impostato solo se la propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server. Inoltre, l'amministratore IT dell'azienda deve avere attivato Mail for Exchange per il proprio account.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, verificare di disporre di quanto segue:

- Un ID e-mail aziendale
- Un nome utente di rete aziendale
- Una password di rete aziendale
- Il nome dominio di rete (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)
- Il nome server Mail for Exchange (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)

A seconda della configurazione del server Mail for Exchange aziendale, può essere necessario immettere altre informazioni oltre a quelle elencate. Se non si conoscono le informazioni corrette, rivolgersi ai responsabili dei sistemi informatici aziendali.

Con Mail for Exchange, l'uso del codice di protezione può essere obbligatorio. Il codice di protezione predefinito del dispositivo è 12345, ma l'amministratore IT dell'azienda può averne impostato uno differente.

Dalle impostazioni dei messaggi è possibile accedere al profilo e alle impostazioni di Mail for Exchange e modificarli.

## Visualizzare messaggi su una carta SIM

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

Prima di poter visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella sul dispositivo.

1. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare i messaggi.

## Messaggi

2. Selezionare **Opzioni** > **Copia**. Viene aperto un elenco di cartelle.
3. Per iniziare la copia, selezionare una cartella. Per visualizzare i messaggi, aprire la cartella.

## Messaggi Cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Cell broadcast**.

La funzione Cell broadcast (servizio di rete) consente di ricevere dal proprio fornitore di servizi messaggi relativi a vari argomenti, ad esempio il meteo o il traffico. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

I messaggi Cell broadcast non possono essere ricevuti su reti UMTS. Le connessioni dati a pacchetto possono impedire la ricezione di messaggi Cell broadcast.

## Comando servizi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Comando servizi**.

Il comando servizi (servizio di rete) consente di inserire ed inviare al fornitore di servizi richieste di servizio (note anche come comandi USSD), ad esempio comandi di attivazione per i servizi di rete. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

## Impostazioni dei messaggi

Le impostazioni possono essere preconfigurate sul dispositivo oppure è possibile che vengano ricevute in un messaggio. Per inserire le impostazioni manualmente, compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco.

Alcuni o tutti i centri messaggi o i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

## Impostazioni SMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Centri servizi SMS** — Consente di visualizzare un elenco di tutti i centri servizi SMS definiti.
- **Centro SMS attivo** — Selezionare il centro servizi SMS da utilizzare per la consegna di SMS.
- **Codifica caratteri** — Per usare la funzione di conversione dei caratteri in un altro sistema di codifica quando disponibile, selezionare **Supporto ridotto**.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare se si desidera che la rete invii i rapporti relativi alla consegna dei messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS dovrà continuare a inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi SMS.
- **Msg. inviato come** — Per scoprire se il centro messaggi è in grado di convertire gli SMS in altri formati, contattare il fornitore di servizi.
- **Conness. preferita** — Selezionare la connessione da utilizzare.
- **Risp. stesso centro** — Scegliere se si desidera inviare la risposta utilizzando lo stesso numero del centro servizi SMS (servizio di rete).

## Impostazioni dei messaggi multimediali

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **MMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Dimensioni immagine** — Consente di definire le dimensioni di una foto in un messaggio multimediale.
- **Modalità creazione MMS** — Se si seleziona **Assistita**, verrà visualizzato un messaggio di avviso quando si tenta di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal destinatario. Se si seleziona **Limitata**, verrà impedito di inviare messaggi che potrebbero non essere supportati. Per inserire i contenuti nei messaggi senza ricevere avvisi, selezionare **Libera**.

## Messaggi

- **Punto di accesso in uso** — Consente di selezionare il punto di accesso utilizzato per connessione preferita.
- **Recupero MMS** — Consente di selezionare la modalità di ricezione dei messaggi, se disponibile. Per ricevere automaticamente messaggi nella propria rete, selezionare **Aut. in propria rete**. All'esterno della propria rete una notifica segnala che è possibile recuperare un messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Sempre automatico**, il dispositivo effettua automaticamente una connessione dati a pacchetto per il recupero dei messaggi sia all'interno che all'esterno della propria rete. Selezionare **Manuale** per recuperare manualmente MMS dal centro servizi messaggi o **Disattiva** per impedire la ricezione di MMS. È possibile che il recupero automatico non sia supportato in tutte le aree.
- **Consenti msgg. anonimi** — Consente di rifiutare i messaggi di mittenti anonimi.
- **Ricezione pubblicità** — Consente di ricevere MMS pubblicitari (servizio di rete).
- **Ricevi rapporti** — Consente di visualizzare lo stato dei messaggi inviati nel registro (servizio di rete).
- **Nega invio rapporti** — Consente di impedire al dispositivo l'invio dei rapporti di consegna dei messaggi ricevuti.
- **Validità messaggio** — Consente di selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS deve continuare ad inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di tempo specificato, il messaggio viene eliminato dal centro servizi SMS.

Il dispositivo richiede il supporto della rete per segnalare che un messaggio inviato sia stato ricevuto o letto. A seconda della rete e di altre circostanze, questo tipo di informazione potrebbe non essere sempre affidabile.

## Impostazioni e-mail

### Gestire caselle e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail**.

Per selezionare la casella e-mail da utilizzare per l'invio e la ricezione dei messaggi e-mail, selezionare **Casella e-mail in uso** e scegliere una casella e-mail.

Per rimuovere una casella e-mail e i relativi messaggi dal dispositivo, selezionare **Caselle e-mail**, se non è già evidenziata toccare la casella e-mail da rimuovere e selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per creare una nuova casella e-mail, selezionare **Caselle e-mail** > **Opzioni** > **Nuova casella e-mail**. Il nome assegnato alla nuova casella e-mail sostituisce la dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Selezionare **Caselle e-mail** e una casella e-mail per cambiare le impostazioni relative alla connessione, all'utente, al recupero e al recupero automatico.

## 8. Personalizzare il dispositivo

È possibile personalizzare il dispositivo cambiando la Schermata iniziale, i toni o i temi.

### Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Personale** > **Temi**.

È possibile utilizzare i Temi per cambiare l'aspetto grafico del display, ad esempio lo sfondo e l'aspetto del menu principale.

Per cambiare il tema utilizzato per tutte le applicazioni del dispositivo, selezionare **Temi generici**. Per eseguire l'anteprima di un tema prima di attivarlo, spostarsi sul tema e attendere qualche secondo. Per attivare il tema, selezionare **Opzioni** > **Imposta**. Il tema attivo è contrassegnato da .

Per cambiare il layout del menu principale, selezionare **Menu**.

Per cambiare l'aspetto della Schermata iniziale, selezionare **Tema Schermata iniziale**.

Per visualizzare come sfondo della Schermata iniziale un'immagine o una presentazione di immagini che cambiano, selezionare **Sfondo** > **Immagine o Presentazione**.

## Cartella Musica

Per cambiare l'immagine visualizzata nella Schermata iniziale quando si riceve una chiamata, selezionare **Foto chiamata**.

## Modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Personale** > **Modi d'uso**.

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il nome del modo d'uso selezionato viene visualizzato in alto nella Schermata iniziale. Se si utilizza il modo d'uso Normale, viene visualizzata solo la data.

Per cambiare un modo d'uso, spostarsi sul modo d'uso desiderato e selezionare **Opzioni** > **Attiva**.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Personalizza**. Selezionare l'impostazione da modificare.

Per impostare un modo d'uso che resti attivo per un determinato periodo di tempo entro le 24 ore successive, spostarsi sul modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Definisci scadenza** e impostare il periodo di tempo. Allo scadere del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando un modo d'uso è programmato, nella Schermata iniziale viene visualizzato il simbolo ⌚. Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo**.

## 9. Cartella Musica

### Lettore musicale

Il Lettore musicale supporta formati di file, quali AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. Il Lettore musicale non supporta necessariamente tutte le funzioni di un formato di file o tutte le varianti di formati di file.

Il Lettore musicale può essere utilizzato anche per ascoltare i podcast. Il podcasting è un sistema che consente di trasferire contenuti audio o video su Internet tramite la tecnologia RSS o Atom e di riprodurli su dispositivi cellulari e computer.

È possibile trasferire file musicali da altri dispositivi compatibili nel dispositivo in uso.

## Riprodurre un brano o un podcast

Per aprire il Lettore musicale, selezionare **Menu** > **Musica** > **Lettore mus.**.

Potrebbe essere necessario aggiornare le raccolte di brani musicali e di podcast dopo l'aggiornamento della selezione di brani o podcast del dispositivo. Per visualizzare tutti gli elementi disponibili nella raccolta, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna raccolta**.

Per riprodurre un brano o un podcast:

1. Selezionare le categorie per spostarsi sul brano o il podcast che si desidera ascoltare.
2. Per riprodurre un elemento, selezionarlo dall'elenco.

Per sospendere la riproduzione, toccare ; per riprenderla, toccare .

## Cartella Musica

Per l'avanzamento o il riavvolgimento rapido, continuare a toccare  oppure .

Per passare all'elemento successivo, toccare . Per tornare all'inizio dell'elemento, toccare . Per tornare all'elemento precedente, toccare di nuovo  entro 2 secondi dall'inizio di un brano o di un podcast.

Per attivare o disattivare la riproduzione casuale () , selezionare **Opzioni** > **Riproduzione casuale**.

Per ripetere l'elemento corrente () , tutti gli elementi () oppure per disattivare la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Se si riproducono podcast, la riproduzione con sequenza casuale e la ripetizione vengono disattivate automaticamente.

Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.


Per tornare alla Schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background, premere il tasto di fine chiamata.

Per chiudere il lettore, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

## Playlist

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lettore mus.** e **Playlist**.

Per visualizzare i dettagli della playlist, selezionare **Opzioni** > **Dettagli playlist**.

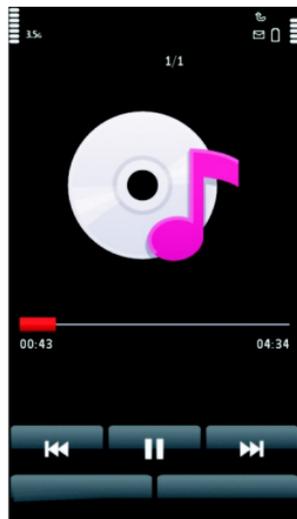

## Creare una playlist

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.
2. Immettere un nome per la playlist e selezionare **OK**.
3. Per aggiungere brani ora, selezionare **Sì** oppure per aggiungerli in un secondo momento, selezionare **No**.
4. Se è stata scelta l'opzione **Sì**, selezionare gli artisti per trovare i brani da aggiungere alla playlist. Selezionare **Aggiungi** per aggiungere elementi.  
Per visualizzare l'elenco dei brani sotto il titolo di un artista, selezionare **Espandi**. Per nascondere l'elenco dei brani, selezionare **Comprimi**.
5. Dopo aver effettuato le selezioni, scegliere **Fine**.  
Se è inserita una memory card compatibile, la playlist verrà salvata nella memory card.

Per aggiungere altri brani in un secondo momento, mentre si visualizza la playlist, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi brani**.

Per aggiungere brani, album, artisti, generi e compositori a una playlist da viste diverse del menu Musica, selezionare un elemento, quindi **Opzioni** > **Aggiungi a playlist** > **Playlist salvata** o **Nuova playlist**.

Per rimuovere un brano da una playlist, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**. Il brano non viene eliminato dal dispositivo, viene rimosso solo dalla playlist.

Per riorganizzare i brani di una playlist, selezionare il brano da spostare e **Opzioni** > **Riordina playlist**. Per prendere un brano e trascinarlo in una nuova posizione, selezionarlo nella posizione desiderata e **Rilascia**. Per terminare la riorganizzazione della playlist, selezionare **Fine**.

## Podcast

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lettore mus.** e scegliere **Podcast**.

Nel menu Podcast vengono visualizzati i podcast presenti sul dispositivo.

Gli episodi podcast possono avere tre stati: mai riprodotti, riprodotti parzialmente e riprodotti completamente. Se un episodio è stato riprodotto parzialmente, la

## Cartella Musica

successiva riproduzione riparte dall'ultima posizione di riproduzione. Se un episodio non è stato mai riprodotto o è stato riprodotto completamente, la successiva riproduzione viene avviata dall'inizio.

## Trasferire file musicali da un computer

È possibile trasferire i file musicali nei seguenti modi:

- Per visualizzare il dispositivo su un computer come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB compatibile o la connettività Bluetooth. Se si utilizza un cavo dati USB, selezionare **Archivio di massa** come metodo di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.
- Per sincronizzare i file musicali con Windows Media Player, collegare un cavo dati USB compatibile e selezionare **Trasferimento mult.** come metodo di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.
- Per installare Nokia Music per gestire e organizzare i file musicali, scaricare il software per PC dal sito [www.music.nokia.com/download](http://www.music.nokia.com/download) e seguire le istruzioni.

Per cambiare la modalità di connessione USB predefinita, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **USB** > **Modalità di conness. USB.**

## Nokia Music

Con il software per PC Nokia Music è possibile trasferire brani musicali dal dispositivo al computer, nonché gestire e organizzare i file musicali.

Per gestire i brani musicali in Nokia Music, procedere come segue:

1. Aprire il software Nokia Music sul PC e registrarsi o accedere a Nokia Music Store.
2. Collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB compatibile.
3. Per selezionare la modalità di connessione sul dispositivo, selezionare **Trasferimento mult.**

## Nokia Music Store

Selezionare [Menu](#) > [Musica](#) > [Music store](#).

In Nokia Music Store (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare e acquistare brani musicali da scaricare nel dispositivo in uso. Per acquistare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi per il servizio.

Per accedere a Nokia Music Store, è necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet valido.

Il Nokia Music Store non è disponibile per tutti i paesi o aree.

### Impostazioni di Nokia Music Store

La disponibilità e l'aspetto delle impostazioni di Nokia Music Store possono variare. Inoltre le impostazioni possono essere predefinite e non modificabili. Potrebbe essere necessario selezionare il punto di accesso da utilizzare durante la connessione a Nokia Music Store. Selezionare [Punto accesso predefinito](#).

In Nokia Music Store è possibile modificare le impostazioni selezionando [Opzioni](#) > [Impostazioni](#).

## Nokia Podcasting

Con l'applicazione Nokia Podcasting (servizio di rete) è possibile cercare, scoprire, sottoscrivere e scaricare podcast tramite OTA, nonché riprodurre, gestire e condividere podcast audio e video con il dispositivo.

### Impostazioni di Podcasting

Per aprire Nokia Podcasting, selezionare [Menu](#) > [Musica](#) > [Podcasting](#).

Prima di utilizzare Nokia Podcasting, configurare le impostazioni per la connessione e il download.

Prima di utilizzare altri metodi di connessione, verificare con il fornitore di servizi le condizioni e i costi del servizio dati. Ad esempio, un piano dati a tariffa flat può consentire grossi trasferimenti di dati dietro il pagamento di un'unica tariffa mensile.

### Impostazioni di connessione

Per modificare le impostazioni di connessione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Connessione** e scegliere:

- **Punto accesso predefinito.** — Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **URL servizio di ricerca** — Consente di definire l'URL del servizio di ricerca dei podcast da utilizzare nelle ricerche.

### Impostazioni download

Per modificare le impostazioni di download, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Scarica** e scegliere:

- **Salva in** — Consente di definire la posizione in cui salvare i podcast.
- **Intervallo aggiornam.** — Consente di definire la frequenza di aggiornamento dei podcast.
- **Prossima data aggiorn.** — Consente di definire la data del successivo aggiornamento automatico.
- **Prossima ora aggiorn.** — Consente di definire l'ora del successivo aggiornamento automatico.

Gli aggiornamenti automatici hanno luogo solo se viene selezionato un punto di accesso predefinito specifico e Nokia Podcasting è in esecuzione. Se l'applicazione Nokia Podcasting non è in esecuzione, gli aggiornamenti automatici non vengono attivati.

- **Limite download (%)** — Consente di definire la percentuale di memoria riservata per i download dei podcast.
- **Con il limite superato** — Consente di definire quale azione intraprendere se i download superano il limite consentito.

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico dei podcast, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per ripristinare le impostazioni predefinite, nella vista delle impostazioni selezionare **Opzioni** > **Ripristina predefinite**.

## Download

Dopo avere effettuato la sottoscrizione di un podcast, tramite le directory, la funzione di ricerca oppure inserendo un indirizzo Web è possibile gestire, scaricare e riprodurre episodi in Podcast.

Per visualizzare i podcast a cui è stata effettuata la sottoscrizione, selezionare **Podcasting** > **Podcast**.

Per visualizzare i titoli dei singoli episodi (un episodio è un file multimediale particolare di un podcast), selezionare il titolo del podcast.

Per avviare un download, selezionare il titolo dell'episodio. Per scaricare o continuare a scaricare episodi selezionati, scegliere **Opzioni** > **Scarica**. È possibile scaricare più episodi alla volta.

Per riprodurre una parte di podcast durante il download o dopo un download parziale, selezionare il podcast e **Opzioni** > **Riproduci anteprima**.

I podcast scaricati integralmente sono disponibili nella cartella Podcast, ma vengono visualizzati solo dopo l'aggiornamento della raccolta.

## Radio

### Ascoltare la radio

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, è possibile scegliere la sintonizzazione automatica delle stazioni locali.

Per ascoltare la stazione successiva o precedente, selezionare  o .

Per disattivare l'audio della radio, selezionare .

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Canali** — Consente di visualizzare le stazioni radio salvate.

## Fotocamera

- **Sintonizza stazioni** — Consente di cercare le stazioni radio.
- **Salva** — Consente di salvare le stazioni radio.
- **Attiva altoparlante** o **Disattiva altoparlante** — Consente di attivare o disattivare l'altoparlante.
- **Altre frequenze** — Consente di selezionare se impostare la ricerca automatica da parte della radio di una frequenza RDS migliore della stazione, nel caso il livello di ricezione sia scarso.
- **Ripr. in background** — Consente di tornare alla Schermata iniziale durante la riproduzione della radio in background.

## Gestire le stazioni radio

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Per ascoltare le stazioni salvate, selezionare **Opzioni** > **Canali** e scegliere una stazione dall'elenco.

Per rimuovere o rinominare una stazione, selezionare **Opzioni** > **Canali** > **Opzioni** > **Elimina** o **Rinomina**.

Per impostare manualmente la frequenza desiderata, selezionare **Opzioni** > **Sintonizza stazioni** > **Opzioni** > **Ricerca manuale**.

# 10. Fotocamera

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 1600 x 1200 pixel. La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

## Attivazione della fotocamera

Per attivare la fotocamera, premere il tasto di acquisizione.

## Acquisizione delle foto

### Controlli e indicatori per immagini statiche

Nel mirino in modalità di acquisizione di immagini statiche è visualizzato quanto segue:



- 1 — Indicatore della modalità
- 2 — Dispositivo di scorrimento dello zoom. Per attivare o disattivare il dispositivo di scorrimento dello zoom, toccare lo schermo.
- 3 — Icona di acquisizione
- 4 — Impostazioni di acquisizione
- 5 — Indicatore del livello di carica della batteria
- 6 — Indicatore della risoluzione delle foto
- 7 — Contatore delle foto (il numero stimato di foto che è possibile acquisire utilizzando l'impostazione di qualità corrente e la memoria disponibile)
- 8 — Memoria in uso. In base alla configurazione del dispositivo, è possibile utilizzare: la memoria del dispositivo (📁) o la memory card (📁).
- 9 — Indicatore del segnale GPS

### Impostazioni di acquisizione e registrazione

Per aprire la vista delle impostazioni di acquisizione e registrazione prima di acquisire una foto o registrare un clip video, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera** e

## Fotocamera

La vista delle impostazioni di acquisizione e registrazione fornisce collegamenti a diversi elementi e impostazioni prima di acquisire una foto o registrare un clip video.

Quando si chiude la fotocamera, vengono ripristinate le impostazioni di acquisizione e registrazione predefinite.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

**A** - Consente di selezionare la scena.

 o  - Consente di passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa.

 o  - Consente di visualizzare o nascondere la griglia del mirino (solo foto).

 - per attivare l'autoscatto (solo foto)

- Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).

 - Aprire Galleria.

Impostazioni foto:

 - Consente di selezionare un effetto colore.

**A** - per regolare il bilanciamento del bianco. Selezionare la condizione di illuminazione corrente. In questo modo i colori saranno riprodotti dalla fotocamera con maggiore precisione.

 - per regolare la compensazione dell'esposizione (solo foto). Se si sta scattando la foto a un soggetto scuro su uno sfondo molto chiaro, come ad esempio la neve, impostare l'esposizione su +1 o +2 per compensare la luminosità dello sfondo. Per i soggetti chiari su sfondo scuro, utilizzare -1 o -2.

<sup>ISO</sup>  
**A** - per regolare la sensibilità della luce (solo foto). Aumentare la sensibilità della luce in condizioni di scarsa illuminazione per evitare di ottenere foto troppo scure e poco nitide. Una maggiore sensibilità alla luce può incrementare il rumore delle foto.

 - per regolare il contrasto (solo foto). Impostare la differenza tra le parti più chiare e più scure della foto.

 — Consente di regolare la nitidezza (solo foto).

Il display dello schermo cambia per riflettere le impostazioni specificate.

Le impostazioni di acquisizione si riferiscono in modo specifico alla modalità di scatto. Il passaggio da una modalità all'altra non comporta la riconfigurazione delle opzioni già definite.

Se si seleziona una nuova scena, le impostazioni di acquisizione vengono sostituite con quelle della scena selezionata. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di acquisizione dopo aver selezionato una scena.

Il salvataggio della foto acquisita potrebbe richiedere più tempo in presenza di modifiche alle impostazioni relative allo zoom, all'illuminazione o al colore.

## Acquisire foto

Durante l'acquisizione di una foto si noti quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- La qualità di una foto eseguita con lo zoom digitale è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.
- Se non viene eseguita alcuna operazione per quasi un minuto, la fotocamera passa in modalità risparmio batteria. Per continuare l'acquisizione di foto, selezionare **Continua**.

Per acquisire una foto, attenersi a quanto segue:

1. Per passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa, se necessario, selezionare  > .
2. Per acquisire una foto, premere il tasto di acquisizione. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

Per ingrandire o ridurre il soggetto quando si scatta una foto, utilizzare il dispositivo di scorrimento dello zoom.

## Fotocamera

Per lasciare la fotocamera attiva in background e utilizzare altre applicazioni, premere il tasto Menu. Per tornare alla fotocamera, tenere premuto il tasto di acquisizione.

## Operazioni successive all'acquisizione di una foto

Dopo aver acquisito una foto, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra foto acquisita** > **Si**):

- ✉ — Consente di inviare la foto tramite un MMS, un messaggio e-mail o altri metodi di connessione, quali la connettività Bluetooth.  
Per inviare la foto alla persona con la quale è in corso una conversazione, selezionare ✉ durante una chiamata.
- 📁 — Consente di caricare la foto in un album in linea compatibile.
- 🗑️ **Elimina** — Consente di eliminare la foto.

Per utilizzare la foto come sfondo della Schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come sfondo**.

Per impostare la foto come foto chiamata predefinita da utilizzare per qualsiasi tipo di chiamata, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come foto ch..**

Per associare la foto a una scheda, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Aggiungi a scheda**.

Per tornare al mirino e acquisire una nuova foto, premere il tasto di acquisizione.

## Scene

Le scene consentono di individuare le impostazioni ottimali di colore e illuminazione dell'ambiente in cui ci si trova. Le impostazioni di ciascuna scena sono state regolate in base a determinati stili e ambienti.

La scena predefinita in modalità immagine è **Automatica**, mentre in modalità video è **Automatico** (entrambe indicate con **A**).

Per cambiare la scena, selezionare **☰** > **Modalità scene** e la scena desiderata.

Per rendere la scena personalizzata idonea a un determinato ambiente, spostarsi su **Definita dall'utente** e selezionare **Cambia**. Nella scena definita dall'utente è possibile regolare varie impostazioni di illuminazione e colore. Per copiare le impostazioni di un'altra scena, selezionare **Basata sulla mod. scena** e la scena desiderata. Per salvare le modifiche e tornare all'elenco delle scene, selezionare **Indietro**. Per rendere attiva la scena personalizzata, selezionare **Definita dall'utente** > **Seleziona**.

## Informazioni sulla posizione

È possibile aggiungere automaticamente informazioni sulla posizione in cui è stata acquisita la foto ai dettagli di file del materiale acquisito.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Per aggiungere informazioni sulla posizione a tutto il materiale acquisito, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra info GPS** > **Attiva**.

La visualizzazione delle coordinate della propria posizione potrebbe richiedere alcuni minuti. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Se si condivide un file che include informazioni sulla posizione, anche tali informazioni verranno condivise e la propria posizione sarà visibile a chiunque altro visualizzi il file. Per acquisire informazioni sulla posizione, il dispositivo richiede servizi di rete.

Indicatori delle informazioni sulla posizione:

-  — Informazioni sulla posizione non disponibili. Il GPS rimane attivo in background per diversi minuti. Se viene rilevata una connessione satellitare e nel frattempo l'indicatore cambia in , tutte le foto acquisite e i clip video registrati in quel periodo di tempo vengono contrassegnati sulla base delle informazioni sulla posizione GPS ricevute.
-  — Sono disponibili informazioni sulla posizione. Tali informazioni vengono aggiunte ai dettagli di file.

Le informazioni sulla posizione possono essere aggiunte a un'immagine o a un clip video se vengono individuate le coordinate della posizione tramite la rete. La

## Fotocamera

ricezione delle coordinate può richiedere alcuni minuti. Le condizioni ottimali si ottengono in aree aperte, lontane da edifici elevati.

Se si condivide un'immagine o un clip video con allegate informazioni sulla posizione, vengono condivise anche le informazioni sulla posizione e la posizione del dispositivo può essere visibile a terze parti in grado di visualizzare l'immagine o il clip video.

È possibile disattivare il servizio di geotagging nelle impostazioni della fotocamera.

## Prendere parte alla foto - autoscatto

Utilizzare l'autoscatto per ritardare lo scatto, in modo da poter apparire nella foto.

Per impostare il ritardo dell'autoscatto, selezionare  >  e il ritardo prima che la foto venga scattata.

Per attivare l'autoscatto, selezionare **Attiva**. L'icona del cronometro sullo schermo lampeggia e mentre il timer è attivo, viene visualizzato il tempo restante. La fotocamera scatta la foto allo scadere del ritardo impostato.

Per disattivare l'autoscatto, selezionare  >  > .



**Suggerimento:** Selezionare **2 secondi** per mantenere la mano ferma durante lo scatto di una foto.

## Acquisire foto in sequenza

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Per avviare l'acquisizione di foto in sequenza rapida, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera** e  > **Sequenza**. Per chiudere la finestra delle impostazioni, toccare lo schermo sopra la finestra. Tenere premuto il tasto di acquisizione. Il dispositivo acquisisce foto fino a quando non viene rilasciato il tasto oppure fino a quando la memoria non si esaurisce. Se si preme per un breve istante il tasto di acquisizione, il dispositivo acquisisce 18 foto in sequenza.

Le foto acquisite vengono visualizzate in una griglia. Per visualizzare un'immagine, selezionarla. Per tornare al mirino della modalità sequenza, premere il tasto di acquisizione.

È possibile utilizzare la modalità sequenza anche con l'autoscatto.

Per disattivare la modalità sequenza, selezionare  > **Fotog. sing..**

## Registrazione video

### Registrazione video

1. Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, se necessario, selezionare  e la modalità video .
2. Per avviare una registrazione, premere il tasto di acquisizione o toccare . Verrà visualizzata un'icona rossa della registrazione e verrà emesso un segnale acustico.
3. Per sospendere la registrazione in qualsiasi momento, selezionare **Pausa**. Per riprenderla, selezionare **Continua**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per un minuto, la registrazione si interrompe.  
Per eseguire lo zoom avanti o indietro dell'oggetto, utilizzare il tasto dello zoom presente nel dispositivo.
4. Per interrompere la registrazione, premere il tasto di acquisizione. Il clip video verrà salvato automaticamente nella Galleria. La durata massima di un clip video è di circa 30 secondi con la qualità di condivisione e di 90 minuti con altre impostazioni di qualità.

### Controlli e indicatori per la registrazione di video

Nel mirino del video è visualizzato quanto segue:



1 — Indicatore della modalità

2 — Indicatore dell'assenza di audio

3 — Icona della registrazione

4 — Impostazioni di registrazione

5 — Indicatore del livello di carica della batteria

6 — Indicatore della qualità del video. Per modificare questa impostazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Qualità video**.

7 — Tipo di file del clip video

8 — Tempo di registrazione disponibile. Durante la registrazione l'indicatore della durata del video corrente mostra anche il tempo trascorso e il tempo residuo.

9 — La posizione in cui viene salvato il clip video

## Operazioni successive alla registrazione di un video

Dopo aver registrato un clip video, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra video acquisito** > **Sì**):

- **Riproduci** — Consente di riprodurre il clip video appena registrato.
- **Album** — Consente di caricare la foto in un album in linea compatibile.
- **Elimina** — Consente di eliminare il clip video.

Per tornare al mirino e registrare un nuovo clip video, premere il tasto di acquisizione.

## 11. Galleria

Per archiviare e organizzare le foto, i clip video e audio e i collegamenti di streaming, selezionare **Menu** > **Galleria**.



**Suggerimento:** Per accedere rapidamente alla vista delle foto e dei clip video, toccare il tasto multimediale () per aprire la barra multimediale e selezionare .

### Visualizzare e organizzare file

Selezionare **Menu** > **Galleria** e scegliere:

-  **Immag. e video** — Consente di visualizzare le foto nel visualizzatore foto e i video nel Centro video.
-  **Brani** — Consente di aprire il Lettore musicale.
-  **Clip audio** — Consente di ascoltare i clip audio.
-  **Altri file multim.** — Consente di visualizzare le presentazioni.

È possibile esplorare, aprire e creare cartelle, nonché selezionare, copiare, spostare e aggiungere elementi alle cartelle.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da



Per aprire un file, selezionarlo nell'elenco. I clip video e i file con estensione .ram vengono aperti e riprodotti nel Centro video, mentre i clip musicali e audio vengono aperti e riprodotti nel Lettore musicale.

Per copiare o spostare file nella memory card (se inserita) o nella memoria del dispositivo, selezionare un file, scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Copia** o **Sposta**, quindi una delle opzioni disponibili.

### Visualizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Galleria** e scegliere **Immag. e video**.

## Galleria

Le foto, i clip video e le cartelle vengono visualizzati in sequenza e ordinati per data e ora. Per sfogliare i file uno dopo l'altro, strisciare verso sinistra o destra. Per sfogliare i file nei gruppi, strisciare verso l'alto o verso il basso.

Per aprire un file, selezionarlo nell'elenco. Per ingrandire la visualizzazione di una foto, utilizzare il tasto del volume presente nel dispositivo..

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Modifica** — Consente di modificare un clip video o una foto.
- **Usa file** — Per utilizzare la foto come sfondo della Schermata iniziale, selezionare **Imposta come sfondo**.

Per impostare la foto come foto chiamata generica, selezionare **Imposta come foto ch.**

Per impostare la foto come foto chiamata di una scheda Rubrica, selezionare **Aggiungi a scheda**.

Per impostare il clip video come tono di chiamata, selezionare **Come tono chiamata**.

Per assegnare il clip video ad un contatto come tono di chiamata, selezionare **Aggiungi a scheda**.

La barra degli strumenti consente di selezionare le funzioni utilizzate più di frequente con foto, clip video e cartelle.

Dalla barra degli strumenti, selezionare una delle seguenti opzioni:

-  **Invia** — Consente di inviare la foto o il clip video selezionato.
-  **Modifica** — Consente di modificare la foto o il clip video selezionato.
-  **Elimina** — Consente di eliminare la foto o il clip video selezionato.

## Organizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Galleria**, scegliere **Immag. e video** > **Opzioni**, quindi scegliere:

- **Opzioni cartella** — Per spostare i file nelle cartelle, selezionare **Sposta nella cartella**. Per creare una nuova cartella, selezionare **Nuova cartella**.

- **Organizza** — Per copiare i file nelle cartelle, selezionare **Copia**. Per spostare i file nelle cartelle, selezionare **Sposta**.
- **Visualizza per** — Consente di visualizzare i file per data, titolo o dimensione.

## 12. Condividi in linea

### Informazioni su Condividi in linea

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Con. in linea**.

Con il servizio di rete Condividi in linea è possibile inserire foto, clip video e clip audio, presenti nel dispositivo in uso, nei servizi di condivisione in linea compatibili, ad esempio album e blog. È possibile inoltre visualizzare e inviare commenti agli inserimenti presenti in questi servizi e scaricare il contenuto nel dispositivo Nokia compatibile.

I tipi supportati di contenuto e la disponibilità del servizio di condivisione in linea possono variare.

### Effettuare la sottoscrizione di servizi

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Con. in linea**.

Per effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione in linea, visitare il sito Web del fornitore di servizi e verificare che il dispositivo Nokia sia compatibile con il servizio. Creare un account come indicato sul sito Web. Si riceverà un nome utente e una password necessarie per configurare il dispositivo con l'account.

1. Per attivare un servizio, nel dispositivo aprire l'applicazione Condividi in linea, selezionare un servizio e scegliere **Opzioni** > **Attiva**.
2. Consentire al dispositivo di creare una connessione di rete. Se viene chiesto di inserire un punto di accesso a Internet, selezionarne uno dall'elenco.
3. Accedere all'account come indicato sul sito Web del fornitore di servizi.

Per la disponibilità e i costi dei servizi di terzi e per i costi del trasferimento dati, rivolgersi al fornitore di servizi o a terzi.

## Gestire gli account

Per visualizzare gli account, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Account person.**

Per creare un nuovo account, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi nuovo account.**

Per cambiare il nome utente o la password di un account, selezionare l'account e **Opzioni** > **Apri.**

Per impostare l'account come predefinito quando si inviano inserimenti dal dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Imposta come predefin.**

Per rimuovere un account, selezionarlo, quindi scegliere **Opzioni** > **Elimina.**

## Creare un inserimento

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Con. in linea.**

Per inserire file multimediali in un servizio, selezionare un servizio e **Opzioni** > **Nuovo caricamento.** Se il servizio di condivisione in linea mette a disposizione canali per l'inserimento di file, selezionare il canale desiderato.

Per aggiungere una foto, un clip video o un clip audio all'inserimento, selezionare **Opzioni** > **Inserisci.**

Inserire un titolo o una descrizione per l'inserimento, se disponibile.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare **Etichette:**

Per consentire l'inserimento di informazioni sulla posizione contenute nel file, selezionare **Posizione:**

Per impostare il livello di privacy per un file, selezionare **Privacy:**. Per consentire a tutti di visualizzare il file, selezionare **Pubblica.** Per limitare la visualizzazione dei propri file, selezionare **Privata.** È possibile definire l'impostazione **Predefinita** sul sito Web del fornitore di servizi.

Per inviare l'inserimento al servizio, selezionare **Opzioni** > **Carica.**

## Inserimento dei file contenuti nella Galleria

È possibile inviare i file desiderati contenuti nella Galleria tramite un servizio di condivisione in linea.

1. Selezionare **Menu** > **Galleria** e i file che si desidera inserire.
2. Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Carica** e l'account desiderato.
3. Modificare l'inserimento nel modo richiesto.
4. Selezionare **Opzioni** > **Carica**.

## 13. Centro video Nokia

Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili utilizzando una connessione dati a pacchetto. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo in uso e visualizzarli nel Centro video.

Durante il download di video l'utilizzo di punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o dietro pagamento. Verificare il prezzo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

## Visualizzare e scaricare clip video

### Connettersi a servizi video

1. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Centro video**.
2. Per connettersi a un servizio e installare servizi video, selezionare **Aggiungi nuovi servizi** e il servizio video desiderato dall'apposito catalogo.

## Visualizzare un clip video

Per sfogliare il contenuto di servizi video installati, selezionare **Feed video**.

Il contenuto di alcuni servizi video è diviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria. Per cercare un clip video nel servizio, selezionare **Ricerca video**. La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

Per visualizzare informazioni sul clip video selezionato, scegliere **Opzioni** > **Dettagli video**.

È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare **Opzioni** > **Scarica**. Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I clip video scaricati vengono salvati in I miei video. Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzarne uno scaricato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**. Durante la riproduzione del clip video, per utilizzare i tasti di controllo del lettore, toccare lo schermo. Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.



**Avvertenza:** L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Pianificare i download

Se si configura l'applicazione per il download automatico di clip video, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati, contattare il fornitore di servizi. Per pianificare un download automatico di clip video in un servizio, selezionare una categoria e **Opzioni** > **Pianifica download**. Ogni giorno, all'ora specificata dall'utente, nel Centro video vengono scaricati automaticamente clip video nuovi.

Per annullare download pianificati per una categoria, selezionare **Download manuale** come metodo di download.

## Feed video

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Centro video**.

Il contenuto dei servizi video installati viene distribuito tramite feed RSS. Per visualizzare e gestire i feed, selezionare **Feed video**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Sottoscrizioni feed** — Consente di verificare le sottoscrizioni del feed corrente.
- **Dettagli feed** — Consente di visualizzare informazioni su un video.
- **Aggiungi feed** — Consente di effettuare la sottoscrizione di nuovi feed. Scegliere **Via Directory video** per selezionare un feed dai servizi della directory video.
- **Aggiorna feed** — Consente di aggiornare il contenuto di tutti i feed.
- **Gestisci account** — Consente di gestire le opzioni relative all'account di un particolare feed, se disponibile.
- **Sposta** — Consente di spostare clip video in una posizione desiderata.

Per visualizzare i video contenuti in un feed, selezionare un feed dall'elenco.

## I miei video

I miei video è l'area in cui vengono memorizzati tutti i video presenti nell'applicazione Centro video. È possibile elencare in viste separate i clip video scaricati e quelli registrati con la fotocamera del dispositivo.

1. Per aprire una cartella e visualizzare clip video, selezionare la cartella. Durante la riproduzione di un clip video, toccare lo schermo per utilizzare i tasti di controllo del lettore.
2. Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riprendi download** — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.
- **Annulla download** — Consente di annullare un download.
- **Dettagli video** — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.

## Centro video Nokia

- **Trova** — Consente di trovare un clip video. Inserire il termine da cercare che deve corrispondere al nome del file.
- **Stato memoria** — Consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e quella utilizzata.
- **Ordina per** — Consente di ordinare i clip video. Selezionare la categoria desiderata.
- **Sposta e copia** — Consente di spostare o copiare i clip video. Selezionare **Copia** o **Sposta** e la posizione desiderata.

## Trasferire video dal PC

Trasferire i clip video nel Centro video da dispositivi compatibili utilizzando un cavo dati USB compatibile. Nel Centro video verranno visualizzati solo i clip video che sono in un formato supportato dal dispositivo in uso.

1. Per visualizzare il dispositivo su un PC come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB.
2. Selezionare **Archivio di massa** come modalità di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.
3. Selezionare i clip video da copiare dal PC.
4. Trasferire i clip video in **E:\I miei video** nella memory card.

I clip video trasferiti vengono visualizzati nella cartella I miei video del Centro video. I file video delle altre cartelle del dispositivo non vengono visualizzati.

## Impostazioni Centro video

Nella vista principale del Centro video selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

- **Selezione servizio video** — Consente di selezionare i servizi video che si desidera visualizzare nel Centro video. È inoltre possibile aggiungere, rimuovere, modificare e visualizzare i dettagli di un servizio video. Non è possibile modificare i servizi video preinstallati.

- **Impostazioni conness.** — Per definire la destinazione di rete utilizzata per la connessione alla rete, selezionare **Connessione di rete**. Per selezionare la connessione manualmente ogni volta che il Centro video apre una connessione di rete, scegliere **Chiedi sempre**.

Per attivare o disattivare la connessione GPRS, selezionare **Conferma utilizzo GPRS**.

Per attivare o disattivare il roaming, selezionare **Conferma roaming**.

- **Controllo genitori** — Consente di impostare un limite di età per i video. La password richiesta corrisponde al codice di protezione del dispositivo. L'impostazione predefinita del codice di protezione è **12345**. Nei servizi video su richiesta i video con limite di età uguale o superiore a quello specificato sono nascosti.
- **Memoria preferita** — Consente di selezionare se salvare i video scaricati nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile.
- **Miniature** — Consente di selezionare se scaricare e visualizzare le immagini in miniatura nei feed video.

## 14. Browser Web

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine in formato HTML (Hypertext Markup Language) sul Web nella loro struttura originale (servizio di rete). È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia definito un punto di accesso Internet.



**Suggerimento:** Per aprire il browser, selezionare il tasto multimediale  per aprire la barra multimediale, quindi selezionare .

## Navigare il Web

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.



**Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.



**Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Per visualizzare una pagina Web, nella vista dei preferiti selezionare un preferito o inserire l'indirizzo nel campo  e scegliere **Vai a**.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio immagini e suoni, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se la memoria si esaurisce durante il caricamento di una pagina Web di questo tipo, le immagini non verranno visualizzate.

Per visitare le pagine Web senza visualizzare le immagini, in modo da risparmiare memoria, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Pagina** > **Carica contenuto** > **Solo testo**.

Per inserire un nuovo indirizzo Web da visitare, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**.

Per aggiornare il contenuto della pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Ricarica**.

Per salvare la pagina Web corrente come preferito, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come preferito**.

Per visualizzare istantanee delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione corrente, selezionare **Indietro** (disponibile se l'opzione **Cronologia** è attivata nelle impostazioni del browser e la pagina Web corrente non è la prima pagina visitata). Selezionare la pagina Web desiderata.

Per aprire un elenco secondario di comandi o azioni per la pagina Web corrente, selezionare **Opzioni** > **Opzioni servizio** (se la funzionalità è supportata dalla pagina Web).

Per impedire o consentire l'apertura automatica di più finestre, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Blocca finestre popup** o **Cons. finestra popup**.



**Suggerimento:** Per visualizzare il browser in background, premere una volta il tasto di fine chiamata. Per terminare la chiamata, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

## Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni del browser utilizzate più di frequente.

Dalla barra degli strumenti, selezionare una delle seguenti opzioni:

-  **Espandi barra strum.** — Consente di espandere la barra degli strumenti per accedere a più funzioni.
-  **Vai a indirizzo Web** — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web.
-  **Visualizza zoom** — Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione della pagina Web.

Per utilizzare la barra degli strumenti espansa, selezionare  **Espandi barra strum.** e tra le seguenti opzioni:

-  **Vai a feed** — Consente di visualizzare le sottoscrizioni di feed correnti.
-  **Scher. intero** — Consente di passare alla vista a schermo intero.
-  **Sottosc. feed** — Consente di visualizzare un elenco di feed Web disponibili sulla pagina Web corrente e di effettuare la sottoscrizione ad un feed Web.
-  **Impostaz.** — Modificare le impostazioni.
-  **Salva prefer.** — Consente di salvare la pagina Web corrente come preferito.
-  **Ricarica** — Consente di aggiornare la pagina Web.
-  **Panoramica** — Consente di visualizzare una panoramica della pagina Web aperta.
-  **Pag. iniziale** — Consente di andare alla pagina iniziale (se definita nelle impostazioni).
-  **Preferiti** — Consente di aprire la vista dei preferiti.

## Browser Web

-  [Parola ch.](#) — Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web aperta.

## Spostarsi sulle pagine

Quando si naviga in una pagina Web contenente una gran quantità di informazioni, è possibile utilizzare la Panoramica pagina per vedere il tipo di informazioni contenute nella pagine Web.

Per visualizzare una panoramica della pagina Web corrente, aprire la barra degli strumenti e selezionare  > .

## Feed e blog Web

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web utilizzati ad esempio per condividere i titoli delle notizie o i blog. I blog o weblog sono diari sul Web. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki. L'applicazione del browser Web rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed.

Per effettuare la sottoscrizione ad un feed Web, selezionare il feed e scegliere [Opzioni](#) > [Sottoscrivi feed Web](#).

Per aggiornare un feed Web, selezionare il feed e scegliere [Opzioni](#) > [Aggiorna](#). È possibile inoltre aggiornare i feed Web dalla barra Contatti.

Per definire la modalità di aggiornamento dei feed Web, selezionare [Opzioni](#) > [Impostazioni](#) > [Feed Web](#).

## Widget

Il dispositivo in uso supporta i widget. I widget sono applicazioni Web di piccola dimensione e scaricabili che trasferiscono nel dispositivo elementi multimediali, news feed e altre informazioni, ad esempio le previsioni del tempo. I widget installati appaiono come applicazioni separate nella cartella Applicazioni.

È possibile scaricare widget utilizzando l'applicazione Download o tramite il Web.

È anche possibile installare i widget su una memory card compatibile (se disponibile).

Il punto di accesso predefinito per i widget è identico a quello nel browser Web. Quando sono attivi in background, alcuni widget possono aggiornare automaticamente le informazioni nel dispositivo.

L'utilizzo dei widget potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati, contattare il fornitore di servizi.

## Ricerca di contenuto

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

Per cercare testo, numeri di telefono o indirizzi e-mail all'interno della pagina Web corrente, selezionare **Opzioni** > **Trova parola chiave** e scegliere l'opzione appropriata.

Per passare alla corrispondenza precedente, selezionare **Opzioni** > **Trova precedente**.

Per passare alla corrispondenza successiva, selezionare **Opzioni** > **Trova successivo**.



**Suggerimento:** Per cercare del testo nella pagina Web corrente, aprire la barra degli strumenti e selezionare  > .

## Scaricare e acquistare elementi

È possibile scaricare elementi, quali toni di chiamata, immagini, logo operatore, temi e clip video. Questi elementi possono essere forniti gratuitamente o dietro pagamento. Gli elementi scaricati vengono gestiti dalle rispettive applicazioni nel dispositivo. È ad esempio possibile salvare una foto scaricata nella Galleria.



**Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified.

Per scaricare un elemento:

1. Selezionare il collegamento.
2. Selezionare l'opzione appropriata per acquistare l'elemento, ad esempio **Acquista**.
3. Leggere attentamente tutte le informazioni fornite.
4. Per continuare o annullare il download, selezionare l'opzione appropriata, ad esempio **Accetta** o **Annulla**.

All'avvio del download verrà visualizzato un elenco dei download in corso e completati nella sessione corrente di navigazione.

Per modificare l'elenco, selezionare **Opzioni** > **Download**. Nell'elenco selezionare un elemento e scegliere **Opzioni** per annullare i download in corso oppure per aprire, salvare o eliminare i download completati.

## Preferiti

La vista dei preferiti si apre quando si apre l'applicazione Web. È possibile selezionare indirizzi Web da un elenco oppure da una raccolta di preferiti nella cartella **Pagine visitate recen..**

La barra degli strumenti consente di selezionare le funzioni di utilizzo più frequente del browser.

Sulla barra degli strumenti selezionare tra le seguenti opzioni:

-  **Aggiungi preferito** — Consente di aggiungere un nuovo preferito.
-  **Vai a indirizzo Web** — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web.
-  **Elimina** — Consente di eliminare un preferito.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Vai a** — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web, di andare alla pagina Web precedente oppure di visualizzare i collegamenti salvati ai blog e ai feed Web.
- **Opzioni preferiti** — Consente di inviare e aggiungere preferiti e di impostare preferiti come pagina iniziale.
- **Gestione preferiti** — Consente di modificare, spostare ed eliminare preferiti.

L'applicazione Web tiene inoltre traccia delle pagine Web visitate durante la navigazione. Nella cartella **Pagine visitate recen.** è possibile visualizzare l'elenco delle pagine Web visitate.

## Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

## Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione () durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.



**Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

## 15. Ricerca posizione (GPS)

È possibile utilizzare applicazioni come Dati GPS per calcolare la propria posizione oppure misurare le distanze. Tali applicazioni richiedono una connessione GPS.

### Informazioni sul GPS

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I

segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Nelle impostazioni di ricerca posizione è possibile attivare o disattivare diversi metodi.

## Sistema A-GPS (Assisted GPS)

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS è un servizio di rete.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Quando si attiva l'A-GPS, il dispositivo riceve informazioni satellitari utili da un server di dati di assistenza sulla rete cellulare. Con l'aiuto dei dati di assistenza il dispositivo può ottenere più rapidamente la posizione GPS.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet su una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati di assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Per definire un punto di accesso per il servizio A-GPS, selezionare **Menu > Applicazioni > Posizione e Ricerca posiz. > Server ricerca posizione > Punto di accesso**. È possibile utilizzare solo un punto di accesso Internet su una

## Ricerca posizione (GPS)


connessione dati a pacchetto. Il punto di accesso Internet viene chiesto al primo utilizzo del GPS.

## Tenere il dispositivo in modo corretto

Quando si utilizza il ricevitore GPS, assicurarsi di non coprire l'antenna con la mano.

Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più.

Il ricevitore GPS si alimenta tramite la batteria, di conseguenza usando il ricevitore GPS la batteria si consuma più velocemente.

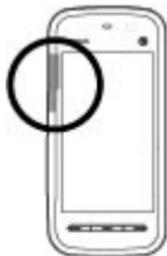


## Suggerimenti per la creazione di una connessione GPS

### Verificare lo stato dei segnali satellitari

Per verificare il numero di satelliti trovati dal dispositivo e verificare se il dispositivo sta ricevendo segnali dai satelliti, selezionare **Menu > Applicazioni > Posizione** e scegliere **Dati GPS > Opzioni > Stato satellite**.

Se il dispositivo ha rilevato dei satelliti, nella vista con le informazioni sui satelliti viene visualizzata una barra per ciascuno di essi. Più lunga è la barra, più forte è il segnale satellitare. Quando il dispositivo ha ricevuto dal segnale satellitare dati sufficienti per calcolare la posizione, la barra cambia colore.

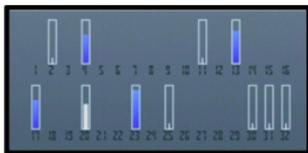

Per visualizzare le posizioni dei satelliti trovati, selezionare **Cambia vis..**

Inizialmente, il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per riuscire a calcolare la posizione corrente. Dopo che è stato effettuato il calcolo

iniziale, è possibile continuare a calcolare la posizione con tre satelliti. Tuttavia, il calcolo è generalmente più accurato quando i satelliti rilevati sono di più.

Se non viene rilevato alcun segnale satellitare, occorre considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.
- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo.
- Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

## Richieste di posizione

Un servizio di rete potrebbe inviare una richiesta a un utente per conoscere i dati sulla sua posizione. I fornitori di servizi possono dare informazioni su argomenti relativi al luogo in cui ci si trova, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, basandosi sulla posizione del dispositivo.

Quando si riceve una richiesta di ricerca posizione, viene visualizzato il servizio che sta effettuando la richiesta. Selezionare **Accetta** per consentire l'invio delle informazioni relative alla propria posizione oppure **Rifiuta** per rifiutare la richiesta.

## Punti di riferimento

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Posizione** e scegliere **Punti di riferimento**.

Grazie ai Punti di riferimento, è possibile salvare sul dispositivo le informazioni di posizione relative a località specifiche. È possibile ordinare le posizioni salvate in diverse categorie, ad esempio Ufficio, e aggiungere ad esse altre informazioni, ad esempio gli indirizzi. È possibile utilizzare i punti di riferimento salvati nelle applicazioni compatibili, ad esempio Dati GPS.

## Ricerca posizione (GPS)

Le coordinate del GPS sono espresse utilizzando il sistema di coordinate internazionale WGS-84.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Nuovo punto riferimen.** — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per creare una richiesta di posizionamento per la posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per immettere manualmente le informazioni relative alla posizione, selezionare **Inserisci manualmen.**
- **Modifica** — Consente di modificare o di aggiungere un punto di riferimento salvato (ad esempio un indirizzo).
- **Aggiungi a categoria** — Consente di aggiungere un punto di riferimento in una categoria in Punti di riferimento. Selezionare le categorie a cui aggiungere il punto di riferimento.
- **Invia** — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie predefinite, nonché creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, aprire la scheda Categorie e selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie**.

## Dati GPS



L'applicazione Dati GPS è progettata per fornire indicazioni su itinerari verso destinazioni specifiche e informazioni di viaggio, quali la distanza approssimativa di una destinazione e la durata approssimativa di un viaggio. È inoltre possibile visualizzare le informazioni sulla posizione corrente.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Posizione** e scegliere **Dati GPS**.

## Ricerca posizione

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Posizione** e scegliere **Ricerca posiz.**

### Metodi di ricerca posizione

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Integrated GPS** — Consente di utilizzare il ricevitore GPS integrato nel dispositivo
- **Assisted GPS** — Consente di utilizzare il sistema A-GPS (Assisted GPS) per ricevere i dati di assistenza da un server apposito.
- **GPS Bluetooth** — Consente di utilizzare un ricevitore GPS esterno compatibile dotato di connettività Bluetooth.
- **Basato sulla rete** — Consente di utilizzare le informazioni della rete cellulare (servizio di rete).

## Server di ricerca posizione

Per definire un punto di accesso e il server di ricerca posizione per i metodi di ricerca posizione assistiti dalla rete, ad esempio la ricerca posizione basata su rete o assisted GPS, selezionare **Server ricerca posizione**. È possibile che il server di ricerca posizione sia stato preimpostato dal fornitore di servizi. In questo caso potrebbe non essere possibile modificarne le impostazioni.

## Inpostazioni di notazione

Per selezionare quale sistema di misura utilizzare per le velocità e le distanze, selezionare **Sistema di misura** > **Metrico** o **Imperiale**.

Per definire il formato in cui visualizzare nel dispositivo le informazione sulle coordinate, selezionare **Formato coordinate** e scegliere il formato desiderato.

# 16. Mappe

## Informazioni su Mappe

Con Mappe è possibile vedere sulla mappa la posizione in cui ci si trova, visionare le mappe di diverse città e paesi, cercare luoghi, scegliere i percorsi per spostarsi da un luogo ad un altro e, inoltre, salvare e inviare ad altri dispositivi compatibili le informazioni sulle località. È anche possibile acquistare licenze per servizi sul traffico e sulla navigazione, se disponibili per il proprio paese o regione.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, potrebbe essere necessario selezionare un punto di accesso a Internet per il download delle mappe.

## Mappe

Quando ci si sposta in un'area non presente nelle mappe già scaricate sul dispositivo, una mappa dell'area viene scaricata automaticamente tramite Internet. Alcune mappe potrebbero essere già disponibili sul dispositivo o nella memory card. Per scaricare le mappe è anche possibile utilizzare il software Nokia Map Loader PC. Per installare Nokia Map Loader su un PC compatibile, vedere [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).



**Suggerimento:** Per evitare i costi del trasferimento dati, è possibile anche utilizzare Mappe senza una connessione a Internet e consultare le mappe che vengono salvate nel dispositivo o nella memory card.



**Nota:** Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si consiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

## Ricerca posizione della rete

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

È possibile utilizzare la rete cellulare per trovare la posizione corrente, anche in luoghi chiusi. Rispetto all'utilizzo del GPS, la ricerca è molto più veloce ma meno precisa e non è possibile utilizzare la propria posizione come punto di partenza per la navigazione.

Per utilizzare la rete cellulare per la ricerca posizione, selezionare il metodo di ricerca posizione basato su rete dalle impostazioni del dispositivo. Quando si avvia l'applicazione Mappe e la connessione GPS è pronta, la rete cellulare verrà sostituita dal GPS come metodo di ricerca posizione.

## Spostarsi su una mappa

Quando la connessione GPS è attiva, la posizione corrente viene indicata sulla mappa con .

Per visualizzare la posizione corrente o l'ultimo luogo conosciuto, selezionare **Opzioni** > **Posiz. pers.**.

Per spostarsi sulla mappa, trascinare la mappa stessa. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Se ci si sposta sulla mappa visualizzata sul display mentre è attiva una connessione dati, nell'eventualità in cui l'area su cui ci si è spostati non è presente nelle mappe già scaricate, ne verrà automaticamente scaricata una nuova. Le mappe vengono automaticamente salvate nella memoria del dispositivo o su una memory card compatibile (se inserita).

Per ingrandire o rimpicciolire un punto sulla mappa, toccare + e -.

Per modificare il tipo di mappa, selezionare **Opzioni** > **Modalità mappa**.

## Indicatori presenti sul display

L'indicatore GPS  consente di visualizzare la disponibilità e la potenza dei segnali satellitari. Una barra rappresenta un satellite. Quando il dispositivo tenta di rilevare segnali satellitari, la barra è gialla. Quando il dispositivo riceve dai satelliti una quantità di dati sufficiente perché il GPS rilevi la posizione dell'utente, la barra diventa verde. Maggiore è il numero delle barre verdi, maggiore è l'affidabilità nel rilevamento della posizione.

Inizialmente il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per stabilire la posizione corrente. Dopo il calcolo iniziale, i segnali di tre satelliti possono essere sufficienti.

L'indicatore del trasferimento dati  **21.5 kb** mostra la connessione a Internet utilizzata e la quantità di dati trasferiti dall'avvio dell'applicazione.

## Trovare posizioni

Per cercare una località, toccare l'area delle informazioni sopra la mappa e selezionare **Esplora**. Digitare le prime lettere del nome della località nel campo di ricerca. Il dispositivo suggerisce i nomi delle località vicine che corrispondono alle lettere immesse. Selezionare la località dall'elenco o specificarne il nome nel campo di ricerca e selezionare **Cerca**.

1. Per cercare un indirizzo specifico, selezionare **Opzioni** > **Ricerca per indirizzo**.
2. Iniziare a inserire le informazioni necessarie. I campi contrassegnati dall'asterisco (\*) sono obbligatori.
3. Selezionare l'indirizzo desiderato dall'elenco di quelli suggeriti.

Per cercare un indirizzo salvato nella Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Ricerca per indirizzo** > **Opzioni** > **Seleziona dalla Rubrica**.

Per cercare una località indicandone le coordinate, selezionare **Opzioni** > **Ricerca per indirizzo** > **Opzioni** > **Cerca per coordinate**.

Per cercare località appartenenti a categorie specifiche, come ristoranti o negozi, toccare l'area delle informazioni sopra la mappa e selezionare **Esplora**. Selezionare una categoria e inserire i criteri di ricerca nel relativo campo.

## Pianificare un itinerario

Per pianificare un itinerario, toccare il punto di partenza sulla mappa, toccare quindi l'area delle informazioni nella parte superiore della mappa e scegliere **Aggiungi all'itinerario**. Per aggiungere la destinazione e altre posizioni all'itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin..** Se si desidera utilizzare la posizione corrente come punto di partenza, aggiungere la destinazione all'itinerario.

Per cambiare l'ordine delle posizioni nell'itinerario, toccare una posizione e scegliere **Sposta**. Toccare il luogo in cui si desidera spostare la posizione e scegliere **Seleziona**.

Per visualizzare l'itinerario sulla mappa, selezionare **Mostra itinerario**.

Per raggiungere la destinazione in auto o a piedi, se è stata acquistata una licenza per tali servizi, selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**.

Per salvare l'itinerario, selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Salva itinerario**.

## Salvare e inviare posizioni

Per salvare una posizione nel dispositivo, toccare la posizione e l'area delle informazioni nella parte superiore della mappa, quindi selezionare **Salva**.

Per visualizzare le posizioni salvate, nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Favoriti**.

Per inviare una posizione a un dispositivo compatibile, toccare la posizione e selezionare **Invia**.

## Visualizzare gli elementi salvati

Per visualizzare le posizioni e gli itinerari salvati sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Favoriti**.

Per ordinare le posizioni salvate alfabeticamente o in base alla distanza, selezionare **Luoghi** > **Opzioni** > **Ordina**.

Per visualizzare la posizione sulla mappa, toccare la posizione e scegliere **Mostra sulla mappa**.

Per aggiungere la posizione a un itinerario, toccare la posizione e scegliere **Aggiungi all'itinerario**.

Per creare una raccolta di luoghi preferiti, ad esempio di ristoranti o musei, selezionare **Opzioni** > **Nuova raccolta**.

## Cronologia delle ricerche

Per visualizzare i luoghi che sono stati cercati di recente, selezionare **Opzioni** > **Cronologia**.

Per visualizzare la posizione selezionata sulla mappa, toccare la posizione e selezionare **Mostra sulla mappa**.

Per inviare la posizione a un dispositivo compatibile, toccare la posizione e selezionare **Invia**.

Per inserire la posizione in un percorso, toccare la posizione e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.

## Raggiungere a piedi la propria destinazione

L'itinerario a piedi include zone pedonali e parchi, dà priorità alle strade pedonali e alle strade più piccole e non considera le autostrade.

La distanza tra il punto iniziale e quello finale di un itinerario a piedi è limitata a un massimo di 50 chilometri e la velocità di percorrenza a un massimo di 30 km/h. Se si supera il limite di velocità, la navigazione si interrompe e riprende non appena la velocità rientra nei limiti.

La guida vocale non è disponibile per la navigazione a piedi, ma il dispositivo guida tramite un tono o una vibrazione per circa 20 metri prima che sia necessario svoltare o effettuare un'altra manovra. Il tipo di guida dipende dalle impostazioni del profilo attivo nel dispositivo in uso.

Per acquistare una licenza per il servizio di navigazione a piedi, selezionare **Opzioni** > **Negozi e licenze** > **Opzioni** > **Negozi di altre aree** > **Tutte le aree** > **City Explorer**. La licenza può essere pagata con carta di credito oppure tramite bolletta telefonica, se il servizio è supportato dal fornitore di servizi.

Quando si acquista la licenza, si ottiene anche il servizio che fornisce informazioni meteo e il servizio di ricerca avanzata, se disponibili per il proprio paese o la propria area. Il servizio di ricerca avanzata consente di trovare eventi locali e informazioni correlate ai viaggi quando si eseguono le ricerche.

Per iniziare la navigazione, toccare una posizione, quindi toccare l'area delle informazioni sopra la mappa e selezionare **Cammina qui**.

Se la destinazione è su terreno fuori strada, l'itinerario appare come un rettilineo per indicare la direzione.

Per visualizzare una panoramica dell'itinerario, selezionare **Opzioni** > **Panoramica itinerario**.

Per interrompere la navigazione, selezionare **Stop**.

## Raggiungere la propria destinazione

Per acquistare una licenza per la navigazione a piedi e in auto, selezionare **Opzioni** > **Negozi e licenze** > **Negozi** > **Drive %**. La licenza dipende dal paese in cui ci si trova e può essere utilizzata solo nell'area selezionata.

All'acquisto della licenza verranno forniti anche i servizi di assistente di corsia e di segnalazione dei limiti di velocità, se disponibili per il proprio paese o area.

Per avviare la navigazione in macchina, selezionare una posizione, toccare l'area informativa sopra la mappa e selezionare **Vai qui**. Quando si utilizza la navigazione in auto per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file della guida vocale correlati.

Il download dei file delle istruzioni vocali può comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per conoscere le tariffe della trasmissione dati.

Per passare da una vista all'altra durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza** > **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Per trovare un itinerario alternativo, selezionare **Opzioni** > **Itin. diverso**.

Per ripetere la guida vocale, selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Per regolare il volume della guida vocale, selezionare **Opzioni** > **Volume**.

Per visualizzare i dettagli relativi alla distanza e alla durata del percorso, selezionare **Opzioni** > **Dashboard**.

## Mappe

Per interrompere la navigazione, selezionare **Stop**.

## Traffico e sicurezza

È disponibile un servizio che fornisce in tempo reale informazioni sul traffico utili per il viaggio. È possibile acquistare e scaricare nel dispositivo in uso il servizio che fornisce informazioni sul traffico, se è disponibile nel proprio paese o nella propria area.



**Nota:** Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Contenuti come immagini satellitari, guide, informazioni sul tempo e sul traffico insieme ai servizi correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. I contenuti forniti possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente sui contenuti sopra menzionati ed sui servizi ad essi correlati.

Per acquistare una licenza per il servizio che fornisce informazioni sul traffico, selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Negozio** > **Traffico e sicurezza** %s.

Quando si acquista la licenza, si ottiene anche il servizio di notifica relativo alle apparecchiature di rilevamento della velocità, se disponibili per il proprio paese o la propria area.

La posizione di queste apparecchiature può essere visualizzata sull'itinerario durante la navigazione e il rilevamento, se questa funzione è attivata. Alcune giurisdizioni proibiscono o regolano l'utilizzo dei dati sulla posizione di tali apparecchiature. Nokia non è responsabile dell'accuratezza o delle conseguenze dell'utilizzo dei dati sulla posizione delle apparecchiature per il rilevamento della velocità.

Per visualizzare le informazioni sugli eventi di traffico, selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. I dati sul traffico appaiono come triangoli e linee sulla mappa.

Per visualizzare i dettagli di un evento, incluse le possibili opzioni di ricalcolo dell'itinerario, selezionare **Opzioni** > **Apri**.

Per aggiornare le informazioni sul traffico, selezionare **Aggiorna info traffico**.

Per configurare il dispositivo affinché pianifichi automaticamente un nuovo itinerario per evitare le situazioni di traffico, nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

## Impostazioni di Mappe

Per modificare le impostazioni di Mappe, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Internet** — Consente di configurare le impostazioni per Internet.
- **Navigazione** — Consente di configurare le impostazioni di navigazione.
- **Itinerario** — Consente di configurare le impostazioni per il percorso.
- **Mappa** — Consente di configurare le impostazioni per le mappe.
- **Sincronizzazione** — Consente di configurare le impostazioni per la sincronizzazione degli oggetti salvati con il servizio Web Ovi.

## Impostazioni Internet

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** e scegliere:

- **Vai in linea all'avvio** — Consente di configurare il dispositivo affinché apra una connessione a Internet all'avvio di Mappe.
- **Punto di accesso predef.** o **Destinazione di rete** — Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **Avviso roaming** — Consente di configurare il dispositivo affinché visualizzi un messaggio quando si effettua la registrazione a una rete diversa da quella domestica.

## Impostazioni di navigazione

Selezionare **Menu** > **Mappe**.

Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** e scegliere:

- **Guida vocale** — Consente di selezionare la lingua della guida vocale per la navigazione in auto. Se si seleziona una lingua con il testo "con i nomi delle vie", anche i nomi delle vie vengono pronunciati a voce alta. Prima di selezionare la lingua potrebbe essere necessario scaricare i file vocali.
- **Retroilluminazione** — Consente di definire l'impostazione di retroilluminazione.
- **Zoom automatico** — Consente di utilizzare lo zoom automatico.
- **Agg. info traffico** — Consente di aggiornare le informazioni sul traffico.
- **Ricalcola itin. per traffico** — Consente di pianificare un nuovo itinerario per evitare il traffico.
- **Cronometro** — Consente di visualizzare il tempo di percorrenza o l'orario previsto di arrivo.
- **Cartello limite di velocità** — Consente di configurare il dispositivo affinché avvisi quando viene superato il limite di velocità, se questo tipo di informazione è disponibile per l'itinerario scelto.
- **Controllo velocità** — Consente di configurare il dispositivo affinché avvisi quando ci si avvicina a un autovelox, se questo tipo di informazione è disponibile per l'itinerario scelto.
- **Miglioramento di Mappe** — Consente a Nokia di utilizzare le informazioni del dispositivo per migliorare l'applicazione Mappe. Tali informazioni vengono raccolte periodicamente mentre si viaggia in auto a velocità standard e sono anonime e crittografate. Esse contengono direzione, velocità, posizione, ora satellitare e dati precisi della ricerca posizione. Tali informazioni vengono inviate solo quando si utilizza Mappe su una connessione di rete fissa o LAN senza fili e vengono eliminate dal dispositivo una volta inviate.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Impostazioni del percorso

Per modificare le impostazioni del percorso, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Itinerario**.

Per specificare la modalità di spostamento, selezionare **Mezzi di trasporto** > **A piedi** o **In auto**. Se si seleziona **A piedi**, le strade a senso unico verranno considerate strade percorribili in tutti e due i sensi e verranno presi in considerazione anche i passaggi pedonali.

Per utilizzare il percorso più veloce, selezionare **Selezione itinerario** > **Itinerario più veloce**. Questa impostazione è disponibile solo se è stato selezionato **In auto** come modalità di spostamento.

Per utilizzare il percorso più breve, selezionare **Selezione itinerario** > **Itinerario più breve**.

Per scegliere un percorso che presenti i vantaggi di entrambi i percorsi più breve e più veloce, selezionare **Selezione itinerario** > **Ottimizzato**.

È anche possibile specificare di includere o escludere dal percorso autostrade, tunnel, traghetti e strade con pedaggio.

## Impostazioni di Mappe

Per modificare le impostazioni di Mappe, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** e scegliere:

- **Internet** — Consente di definire le impostazioni Internet.
- **Navigazione** — Consente di definire le impostazioni di navigazione.
- **Itinerario** — Consente di definire le impostazioni dell'itinerario.
- **Mappa** — Consente di definire le impostazioni della mappa.

## Aggiornare le mappe

Per aggiornare le mappe e i file di istruzioni vocali su un dispositivo compatibile, scaricare Nokia Maps Updater sul proprio computer da [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

## Connettività

Collegare il dispositivo al computer, aprire Nokia Maps Updater e procedere come segue:

1. Selezionare la propria lingua dall'elenco.
2. Se al computer sono collegati più dispositivi, selezionare quello desiderato dall'elenco.
3. Quando Nokia Maps Updater ha trovato gli aggiornamenti, scaricarli sul dispositivo.
4. Alla richiesta che viene visualizzata sul display del dispositivo, confermare il download.

## 17. Connettività

Il dispositivo offre diverse opzioni per connettersi a Internet oppure a un altro dispositivo o PC compatibile.

### Connessioni dati e punti di accesso

Il dispositivo in uso supporta connessioni dati a pacchetto (servizio di rete), ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM e UMTS, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Nella rete UMTS le connessioni dati restano attive durante le chiamate vocali.

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire tre diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere messaggi e-mail e connettersi a Internet

Verificare con il proprio fornitore di servizi il tipo di punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato. Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi al fornitore di servizi.

## Impostazioni di rete

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Rete**.

Il dispositivo può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete UMTS e viceversa. Le reti GSM sono indicate da . Le reti UMTS sono indicate da **3G**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Modalità di rete** — Consente di selezionare la rete da utilizzare. Se si seleziona **Modalità duale**, il dispositivo utilizza automaticamente la rete GSM o UMTS in base ai parametri di rete e agli accordi sul roaming esistenti tra i fornitori di servizi senza fili. Per conoscere i dettagli e i costi di roaming, contattare il proprio fornitore di servizi di rete. Questa opzione è disponibile solo se supportata dal fornitore di servizi senza fili.  
Un accordo di roaming è un accordo tra due o più fornitori di servizi che consente agli utenti di un fornitore di servizi di utilizzare i servizi di altri fornitori.
- **Selezione operatore** — Selezionare **Automatica** per configurare il dispositivo per la ricerca, quindi selezionare una delle reti disponibili o **Manuale** per scegliere manualmente la rete da un elenco. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il dispositivo emette un segnale di errore e chiederà di selezionare di nuovo una rete. La rete selezionata deve disporre di un accordo di roaming con la propria rete.
- **Info microcella** — Consente di configurare il dispositivo in modo che segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.

## Punti di accesso

### Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni**.

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

## Connettività

Aprendo uno dei gruppi di punti di accesso (🌐, 📶, 0, ?), è possibile vedere i tipi di punti di accesso:

🔒 indica un punto di accesso protetto

↔ indica un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare  **Punto di accesso**. Verrà chiesto di controllare le connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che possono essere condivise da un nuovo punto di accesso. Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare un metodo di connessione e di definire le impostazioni necessarie.

Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

- **Nome connessione** — Consente di inserire un nome per la connessione.
- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco (\*) rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti, a meno che non siano state fornite istruzioni diverse dal fornitore di servizi.

Per utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

## Creare gruppi di punti di accesso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni**.

Alcune applicazioni consentono di utilizzare gruppi di punti di accesso per le connessioni di rete.

Per evitare di selezionare un punto di accesso singolo ogni volta che il dispositivo stabilisce una connessione di rete, è possibile creare un gruppo che contenga diversi punti di accesso per connettersi a tale rete e definire l'ordine di utilizzo di tali punti di accesso.

Per creare un nuovo gruppo di punti di accesso, selezionare **Opzioni** > **Gestisci** > **Nuova destinazione**.

Per aggiungere punti di accesso a un gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso**. Per copiare un punto di accesso esistente da un altro gruppo, selezionare il gruppo, se non è già evidenziato toccare il punto di accesso richiesto e scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Copia in altre destin.**.

Per cambiare la priorità di un punto di accesso all'interno di un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Cambia priorità**.

## Punti di accesso dei dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.

Per modificare un punto di accesso dati a pacchetto, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso contrassegnato da .

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Nome punto di accesso** — Consente di ottenere il nome del punto di accesso dal fornitore di servizi.
- **Nome utente** — Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati ed è in genere indicato dal fornitore di servizi.
- **Richiesta password** — Se è necessario digitare la password ogni volta che si accede a un server o se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.
- **Password** — La password può essere necessaria per effettuare una connessione dati ed è in genere indicata dal fornitore di servizi.
- **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la propria password crittografata o **Normale** per inviarla crittografata quando possibile.
- **Pagina iniziale** — In base al punto di accesso che si sta configurando, consente di specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.

## Connettività

- **Usa punto di accesso** — Selezionare **Dopo la conferma** per fare in modo che il dispositivo chieda la conferma prima di creare la connessione che utilizza questo punto di accesso oppure **Automaticamente** se si desidera che il dispositivo si connetta alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e scegliere:

- **Tipo di rete** — Consente di selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare per il trasferimento di dati da e verso il dispositivo. Le altre impostazioni variano a seconda del tipo di rete selezionato.
- **Indirizzo IP telefono** (solo per IPv4) — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.
- **Indirizzi DNS** — Consente di immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, se richiesti dal fornitore di servizi. Per ricevere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.
- **Indirizzo server proxy** — Consente di immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy.

## Connessioni dati attive

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Gestione conn.**

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare le connessioni dati aperte:

 chiamate dati

 connessioni dati a pacchetto

 **Nota:** L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Per terminare una connessione, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

Per visualizzare i dettagli di una connessione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

## Sincronizzazione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Sincronizzazione**.

L'applicazione Sincronizzazione consente di sincronizzare le Note, le voci Agenda, gli SMS, gli MMS, i preferiti del browser o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione.

Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o utilizzato in precedenza. Per modificarlo, toccare un elemento della sincronizzazione per includerlo nel profilo o per escluderlo.

Per gestire i profili di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Per sincronizzare i dati, selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**. Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

## Connettività Bluetooth

### Informazioni sulla connettività Bluetooth

Tramite la connettività Bluetooth è possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, ad esempio telefoni cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

Tramite la connessione è possibile inviare foto, clip video, brani musicali, clip audio e note, trasferire file dal PC compatibile in uso e stampare foto utilizzando una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono

## Connettività

tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Handsfree, Headset, Object Push, Phone Book Access, SIM Access e Stereo Audio streaming. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Non è possibile usare la connettività Bluetooth quando il dispositivo è bloccato.

## Impostazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, viene richiesto di specificare un nome per il dispositivo. Il nome può essere modificato in un secondo momento.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Bluetooth** — Attivare o disattivare la connettività Bluetooth.
- **Visibilità telefono** — Per fare in modo che il dispositivo in uso sia visibile agli altri dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili Bluetooth, selezionare **Visibile a tutti**. Per definire il periodo di tempo di visibilità del dispositivo, selezionare **Imposta periodo**. Per rendere invisibile il proprio dispositivo agli altri dispositivi, selezionare **Nascosto**.
- **Nome telefono** — Modificare il nome che appare agli altri dispositivi dotati della tecnologia senza fili Bluetooth.
- **Modalità SIM remota** — Attivare o disattivare un altro dispositivo, ad esempio un kit veicolare compatibile, in modo da utilizzare la carta SIM presente nel dispositivo in uso per stabilire una connessione alla rete.

## Suggerimenti per la protezione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, per controllare chi è in grado di rilevare il dispositivo in uso e di connettersi ad esso, selezionare **Bluetooth** > **Disattiva** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**. La disattivazione della connettività Bluetooth non comprometterà le altre funzioni del dispositivo.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi. Il funzionamento del dispositivo in modalità nascosta può consentire di evitare la ricezione di software pericolosi.

## Inviare i dati utilizzando la connettività Bluetooth

È possibile attivare più connessioni Bluetooth alla volta. Ad esempio, anche se si è connessi a un auricolare compatibile, è possibile contemporaneamente trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

1. Aprire l'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare. Ad esempio, per inviare una foto a un altro dispositivo compatibile, selezionare **Galleria** > **Immag. e video**.
2. Toccare un elemento e selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**.

Verranno visualizzati i dispositivi dotati di tecnologia senza fili Bluetooth presenti nell'area di copertura. Le icone presenti nel dispositivo sono le seguenti:

-  computer
-  telefono
-  dispositivo audio o video
-  altro dispositivo

Per interrompere la ricerca, selezionare **Stop**.

3. Selezionare il dispositivo al quale connettersi.

## Connettività

4. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per poter trasmettere i dati, viene riprodotto un suono e viene richiesto di immettere un codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere immesso su entrambi i dispositivi.

Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.



**Suggerimento:** Durante la ricerca di dispositivi, alcuni dispositivi potrebbero mostrare solo l'indirizzo univoco (indirizzo del dispositivo). Per conoscere l'indirizzo univoco del proprio dispositivo, immettere **\*#2820#**.

## Associare dispositivi

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth**.

Per eseguire l'associazione con dispositivi compatibili e visualizzare i dispositivi associati, aprire la scheda **Dispositivi associati**.

Per eseguire l'associazione, creare un codice di protezione che abbia da 1 a 16 cifre e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il codice protezione verrà utilizzato una sola volta.

1. Per eseguire l'associazione ad un dispositivo, selezionare **Opzioni > Nuovo disposit. associato**. Vengono visualizzati i dispositivi all'interno del raggio di azione.
2. Selezionare il dispositivo e inserire il codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere inserito anche sull'altro dispositivo.
3. Dopo l'associazione, alcuni accessori audio si connettono automaticamente al proprio dispositivo. In caso contrario, per connettere un accessorio, selezionare **Opzioni > Connetti a disposit. audio**.

Nel corso di una ricerca i dispositivi associati sono segnalati da .

Per impostare un dispositivo come autorizzato o non autorizzato, selezionare una delle seguenti voci:

- **Autorizzato** — Le connessioni tra il dispositivo in uso e un dispositivo autorizzato possono essere stabilite senza essere informati. Non verrà richiesta

l'autorizzazione o l'accettazione in modo separato. Utilizzare tale stato solo per i dispositivi in uso, ad esempio un auricolare compatibile o il computer, oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili.  mostra i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.

- **Non autorizzato** — Le richieste di connessione provenienti dall'altro dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Per annullare l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

## Ricezione di dati utilizzando una connessione Bluetooth

Quando si ricevono dati attraverso la connettività Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, viene visualizzato  e l'elemento viene inserito nella cartella Ricevuti di Messaggi. I messaggi ricevuti attraverso la connettività Bluetooth sono indicati da



## Bloccare i dispositivi

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Per impedire ad un altro dispositivo di stabilire una connessione Bluetooth al proprio dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi associati**. Se non è già evidenziato, toccare il dispositivo da bloccare e selezionare **Opzioni** > **Blocca**.

Per sbloccare un dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi bloccati**, se non è già evidenziato toccare il dispositivo desiderato e selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

### Modalità SIM remota

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Prima di poter attivare la modalità SIM remota, i due dispositivi devono essere associati e l'associazione deve essere avviata dall'altro dispositivo. Per l'associazione, utilizzare un codice di protezione a 16 cifre e impostare l'altro dispositivo come autorizzato.

Per utilizzare la modalità SIM remota con un kit veicolare compatibile, attivare la connettività Bluetooth e abilitare l'utilizzo della modalità SIM remota col proprio dispositivo. Attivare la modalità SIM remota dall'altro dispositivo.

Quando sul dispositivo è attiva la modalità SIM remota, sullo schermo viene visualizzato **Modalità SIM remota** nella Schermata iniziale. La connessione alla rete senza fili viene disattivata, come evidenziato dal simbolo **X** nell'area che indica la potenza del segnale e non è possibile utilizzare i servizi o le funzioni della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, è possibile effettuare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, ad esempio un kit veicolare. In questa modalità il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, fatta eccezione per i numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, è necessario uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è bloccato, inserire il codice di sblocco per sbloccarlo.

Per uscire dalla modalità SIM remota, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Chiudi mod. SIM rem.**


### USB

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **USB**.

Per configurare il dispositivo in modo che chieda lo scopo della connessione ogni volta che viene collegato un cavo dati compatibile, selezionare **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Se l'opzione **Richiesta alla conn.** è disattivata o si desidera cambiare la modalità durante una connessione, selezionare **Modalità di conness. USB**, quindi:

- **PC Suite** — Utilizzare le applicazioni per PC di Nokia, ad esempio Nokia Ovi Suite e Nokia Software Updater.
- **Archivio di massa** — Trasferire i dati tra il dispositivo e un PC compatibile.
- **Trasferimento foto** — Stampare immagini con una stampante compatibile.
- **Trasferimento mult.** — Consente di sincronizzare i brani musicali con Nokia Music o con Windows Media Player.

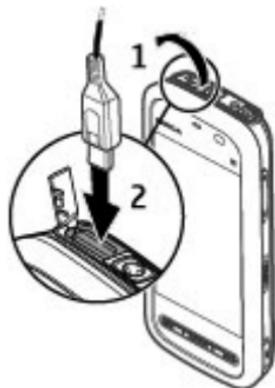

## Connessioni PC

È possibile utilizzare il dispositivo cellulare in uso con varie applicazioni di connettività a PC compatibili e di comunicazioni dati. Con Nokia Ovi Suite è ad esempio possibile trasferire file e foto tra il dispositivo in uso e un computer compatibile.

Per utilizzare Ovi Suite in modalità di connessione USB, selezionare **Modalità PC Suite**.

Per ulteriori informazioni su Ovi Suite, visitare l'area di supporto all'indirizzo [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Impostazioni amministrative

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.**

## Connettività

Per impostare la durata della connessione della chiamata dati, selezionare **Chiamata dati**. Le impostazioni della chiamata dati influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano una chiamata dati GSM.

## Impostazioni dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Dati a pacchetto**.

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Conness. dati a pacchetto** — Se si seleziona **Se disponibile** e ci si trova in una rete che supporta i dati a pacchetto, il dispositivo registra la rete dati a pacchetto. L'avvio di una connessione dati a pacchetto attiva (ad esempio per l'invio e la ricezione di e-mail) è più rapido rispetto all'avvio di una connessione dati a pacchetto su richiesta. Se non è disponibile una copertura dati a pacchetto, il dispositivo tenta periodicamente di stabilirne una connessione dati a pacchetto. Se si seleziona **Su richiesta**, il dispositivo utilizza una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata.
- **Punto di accesso** — Il nome del punto di accesso è necessario per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per un computer compatibile.
- **HSPA** — Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di HSDPA (servizio di rete) nelle reti UMTS.

## SIP, impostazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Impostazioni SIP**.

Le impostazioni SIP (Session Initiation Protocol) sono necessarie per alcuni servizi di rete che utilizzano il protocollo SIP. È possibile ricevere le impostazioni tramite SMS speciali dal fornitore di servizi. È possibile visualizzare, eliminare o creare queste impostazioni in Impostazioni SIP.

## Controllo dei nomi dei punti di accesso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Controllo APN.**

Con il servizio di controllo dei nomi dei punti di accesso è possibile limitare le connessioni dati a pacchetto e consentire al dispositivo di utilizzare solo alcuni punti di accesso ai dati a pacchetto.

Questa impostazione è disponibile solo se la carta SIM supporta il servizio di controllo dei punti di accesso.

Per attivare o disattivare il servizio di controllo oppure per cambiare i punti di accesso consentiti, selezionare **Opzioni** e scegliere l'opzione corrispondente. Per modificare le opzioni, è necessario utilizzare il codice PIN2. Rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere il codice.

## 18. Ricerca

### Informazioni sulla ricerca

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Ricerca.**

La funzione Ricerca consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet per trovare, ad esempio, siti Web e foto. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

### Avviare una ricerca

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Ricerca.**

Per cercare i contenuti del dispositivo cellulare, immettere i termini da cercare nel campo di ricerca o sfogliare le categorie dei contenuti. Mentre si inseriscono i termini da cercare, i risultati vengono organizzati in categorie. I risultati visualizzati più di recente appaiono in cima all'elenco dei risultati, se corrispondono ai termini inseriti per la ricerca.

## Download

Per cercare pagine Web su Internet, selezionare **Cerca in Internet** e un fornitore di servizi di ricerca, quindi inserire i termini da cercare nel campo di ricerca. Il fornitore di servizi di ricerca selezionato viene impostato come predefinito per Internet.

Se è già impostato un fornitore di servizi di ricerca predefinito, selezionarlo per avviare la ricerca oppure scegliere **Più servizi di ricerca** per utilizzare un altro fornitore.

Per cambiare il fornitore di servizi predefinito, selezionare **Opzioni** > **Seleziona servizio**.

Per cambiare le impostazioni relative al paese o all'area per trovare più fornitori di servizi di ricerca, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Paese o area**.

# 19. Download

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nel proprio paese. Verificare la disponibilità con l'operatore nazionale.

## Informazioni su Download

Selezionare **Menu** > **Download**.

Grazie a Download è possibile scoprire, visualizzare in anteprima, acquistare, scaricare e aggiornare contenuti, servizi e applicazioni, fra cui giochi, toni di chiamata, sfondi, applicazioni e molto altro ancora. Gli elementi sono suddivisi in cataloghi e cartelle di diversi fornitori di servizi. I contenuti disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

Download utilizza i servizi di rete per accedere ai contenuti più aggiornati. Per informazioni sugli altri elementi disponibili mediante Download, rivolgersi al fornitore di servizi oppure al fornitore o al produttore dell'elemento.

Con Download è possibile ricevere continuamente gli aggiornamenti dei contenuti più recenti che il fornitore di servizi offre per il dispositivo in uso.

Gli elementi possono essere a pagamento ma in linea di massima è possibile eseguirne l'anteprima gratuitamente. Per ulteriori informazioni sui costi, rivolgersi al fornitore di servizi o dell'elemento.

Per aggiornare i contenuti di Download manualmente, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna contenuto**.

## Acquistare e scaricare elementi

Per acquistare l'elemento selezionato nella vista principale oppure in una cartella o in un catalogo, selezionare **Opzioni** > **Acquista**. Viene aperto un menu secondario in cui è possibile selezionare la versione dell'elemento e visualizzare le informazioni sul prezzo. Le opzioni disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

Per scaricare un elemento gratuito, selezionare **Opzioni** > **Acquisisci**.

## 20. Altre applicazioni

### Orologio

#### Impostare data e ora

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

- **Ora** — Consente di impostare l'ora.
- **Data** — Consente di impostare la data.
- **Aggiornamen. autom. ora** — Consente di configurare la rete in modo da aggiornare automaticamente l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario nel dispositivo (servizio di rete).

### Sveglia

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

## Altre applicazioni

Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Nuova sveglia**. Impostare l'ora della sveglia. Selezionare **Frequenza** per impostare se e quando ripetere la sveglia e scegliere **Fine**.

Per visualizzare le sveglie attive e non attive, selezionare **Sveglie**. Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato l'indicatore . Quando la sveglia è ripetuta, viene visualizzato l'indicatore .

Per rimuovere una sveglia, selezionare **Sveglie**, spostarsi sulla sveglia e selezionare **Opzioni** > **Disattiva sveglia**.

Per disattivare la sveglia allo scadere del periodo impostato, selezionare **Stop**. Per posporre la sveglia, selezionare **Posponi**. Se al momento in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, questo si accenderà automaticamente e verrà riprodotto il tono selezionato.

Per definire il tempo di ripetizione della sveglia, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**.

Per cambiare il tono della sveglia, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tono sveglia**.

## Orologio mondiale

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Per visualizzare l'ora corrente in diverse località, selezionare **Orologio mond..** Per aggiungere località all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località**.

Per impostare la località corrente, spostarsi su una località e selezionare **Opzioni** > **Usa come località corr.**. L'ora del dispositivo viene modificata in base alla località selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria località.

## Agenda

Per aprire l'Agenda, selezionare **Menu** > **Agenda**.

## Viste agenda

Per passare dalla vista mensile, a quella settimanale, giornaliera o nota impegno, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** e la vista desiderata.

Per cambiare il giorno iniziale della settimana o la vista che appare all'apertura dell'Agenda oppure per modificare le impostazioni degli allarmi dell'Agenda, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per passare ad una data specifica, selezionare **Opzioni** > **Vai a data**.

## Barra degli strumenti Agenda

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista mensile.
-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista settimanale.
-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista giornaliera.
-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista degli impegni.
-  **Nuova riunione** — Consente di aggiungere un nuovo promemoria di riunione.
-  **Nuova nota impegno** — Consente di aggiungere una nuova nota impegno.

## Gestione file

### Informazioni su Gestione file

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Con Gestione file è possibile sfogliare, gestire ed aprire file presenti sul dispositivo, sulla memory card o su un'unità esterna compatibile.

Le opzioni disponibili dipendono dalla memoria selezionata.

### Trovare e organizzare file

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

## Altre applicazioni

Per trovare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Inserire il testo da cercare corrispondente al nome del file.

Per spostare e copiare file e cartelle o per creare nuove cartelle nella memoria, selezionare **Opzioni** > **Organizza** e scegliere l'opzione desiderata.

Per ordinare i file, selezionare **Opzioni** > **Ordina per** e scegliere la categoria desiderata.

## Modificare la memory card

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Opzioni memory card** — Consente di rinominare o formattare una memory card.
- **Password memory card** — Consente di impostare una password per proteggere una memory card.
- **Sblocca memory card** — Consente di sbloccare una memory card.

## Eseguire il backup di file su una memory card

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Per eseguire il backup dei file, selezionare i tipi di file di cui eseguire il backup su una memory card e scegliere **Opzioni** > **Esegui backup**. Verificare che lo spazio disponibile sulla memory card sia sufficiente per il backup dei file selezionati.

## Gestione applicazioni

### Informazioni su Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Tramite Gestione applicazioni è possibile visualizzare i pacchetti software installati sul dispositivo. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati i seguenti tipi di applicazioni e software:

- Applicazioni JME basate sulla tecnologia Java™ con estensione file .jad o .jar
- Altre applicazioni e software compatibili con il sistema operativo Symbian con estensione file .sis o .sisx
- Widget con estensione di file .wgz

Installare solamente software compatibili col dispositivo.

## Installazione delle applicazioni

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth.

Per installare un'applicazione nel dispositivo è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:



applicazione SIS o SISX



applicazione Java



widget



applicazione installata nella memory card



**Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified.

## Altre applicazioni

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.  
Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione, selezionare **Dettagli:** > **Certificati:** > **Visualizza dettagli**. Controllare l'uso dei certificati digitali in Gestione certificati.
- Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno.

Per installare un'applicazione, eseguire quanto segue:

1. Per trovare un file di installazione, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**. In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare **Messaggi** > **Ricevuti** e aprire un messaggio contenente un file di installazione.
2. In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione per avviare l'installazione.

Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento della procedura. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso. Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, trovare l'applicazione nel menu e selezionarla. Se l'applicazione non dispone di una cartella predefinita, l'installazione verrà eseguita nella cartella Applic. installate del menu principale.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.



**Importante:** Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

## Rimozione delle applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Per rimuovere un pacchetto software, selezionare **Applic. installate** > **Opzioni** > **Disinstalla**. Selezionare **Si** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Eventuali altri pacchetti software che dipendono dal software rimosso potrebbero non essere più utilizzabili. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

## Impostazioni di Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Selezionare **Impostazioni installaz.** e scegliere:

## Altre applicazioni

- **Installazione software** — Selezionare se il software Symbian senza firma digitale verificata può essere installato.
- **Verifica in linea certific.** — Selezionare questa opzione per verificare i certificati in linea prima di installare un'applicazione.
- **Indirizzo Web predefinito** — Impostare l'indirizzo Web predefinito utilizzato durante il controllo dei certificati in linea.

## RealPlayer

Con RealPlayer è possibile riprodurre clip video o file multimediali OTA (Over The Air) in streaming senza doverli salvare prima sul dispositivo.

RealPlayer non supporta necessariamente tutti i formati di file o tutte le varianti dei formati di file.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

## Barra degli strumenti RealPlayer

Nelle viste Clip video, Collegamen. streaming e Riprodotti di recente, possono essere disponibili le seguenti icone della barra degli strumenti:

-  **Invia** — Consente di inviare un clip video o un collegamento di streaming.
-  **Riproduci** — Consente di riprodurre il clip video o lo streaming video.
-  **Elimina** — Consente di eliminare un clip video o un collegamento di streaming.
-  **Rimuovi** — Consente di rimuovere un file dall'elenco dei file riprodotti di recente.

## Riprodurre clip video

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

Per riprodurre un clip video, selezionare **Clip video** e scegliere un clip.

Per elencare i file riprodotti di recente, nella vista principale dell'applicazione selezionare **Ripr. di recente**.

Nell'elenco dei clip video, spostarsi su un clip, selezionare **Opzioni**, quindi:

- **Usa clip video** — Consente di associare un video a una scheda Rubrica o di impostarlo come tono di chiamata.
- **Seleziona/Deseleziona** — Consente di selezionare gli elementi dell'elenco da inviare o di eliminare più elementi contemporaneamente.
- **Visualizza dettagli** — Consente di visualizzare i dettagli dell'elemento selezionato, ad esempio il formato, la risoluzione e la durata.
- **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni dello streaming e della riproduzione di video.

Nelle viste Clip video, Riprodotti di recente e Coll. streaming potrebbero essere disponibili le seguenti icone sulla barra degli strumenti:

-  **Invia** — Consente di inviare un clip video o un collegamento di streaming.
-  **Riproduci** — Consente di riprodurre il clip video o uno streaming di video.
-  **Elimina** — Consente di eliminare il clip video o un collegamento di streaming.
-  **Rimuovi** — Consente di rimuovere un file dall'elenco degli elementi riprodotti di recente.

## Streaming di contenuti OTA (Over The Air)

In RealPlayer è possibile aprire esclusivamente un collegamento RTSP. Tuttavia, RealPlayer riproduce un file RAM se si apre un collegamento HTTP ad esso nel browser.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

Per eseguire lo streaming di contenuto in linea (servizio di rete), selezionare **Coll. streaming** e un collegamento. È inoltre possibile ricevere un collegamento di streaming in un SMS o MMS oppure aprire un collegamento su una pagina Web. Prima che venga avviato lo streaming del contenuto, il dispositivo si connette al sito e inizia il caricamento del contenuto. Il contenuto non viene salvato sul dispositivo.

## Altre applicazioni

# Registratore



Selezionare **Menu** > **Musica** > **Registreat.**

Con l'applicazione Registratore, è possibile registrare promemoria vocali e conversazioni telefoniche.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Per registrare un clip audio, selezionare .

Per interrompere la registrazione di un clip audio, selezionare .

Per ascoltare il clip audio, selezionare .

Per selezionare la qualità di registrazione o la posizione di salvataggio dei clip audio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

I clip audio registrati vengono salvati in Galleria.

Per registrare una conversazione telefonica, aprire il registratore durante una chiamata vocale e selezionare . Durante la registrazione, entrambi i partecipanti alla conversazione udiranno un tono ogni 5 secondi.

# Scrivere note

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Note**. Per scrivere una nota, selezionare **Opzioni** > **Nuova nota**. Toccare il campo della nota per inserire il testo e selezionare .

È possibile salvare file di testo semplici (formato di file .txt) ricevuti nelle Note.

# Calcolatrice



Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Calcolatr.**

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per eseguire un calcolo, inserire il primo numero. Per rimuovere un numero, selezionare C. Selezionare una funzione, ad esempio somma o sottrazione. Inserire il secondo numero e selezionare =.

## Convertitore

Con il Convertitore è possibile convertire le misure da un'unità ad un'altra.

Il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Convertit.**

## Dizionario

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Dizionario**.

Per la traduzione di parole da una lingua in un'altra, immettere il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre. Per tradurre una parola, selezionarla dall'elenco. È possibile che non tutte le lingue siano supportate.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ascolta** — Consente di ascoltare la parola selezionata.
- **Cronologia** — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.
- **Lingue** — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione, scaricare lingue da Internet o rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.
- **TTS** — Consente di modificare le impostazioni della funzionalità vocale. È possibile regolare la velocità e il volume della voce.

# 21. Impostazioni

Alcune impostazioni potrebbero essere state preimpostate sul dispositivo in uso dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile modificarle.

## Impostazioni telefono

### Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Data e ora**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Ora** — Consente di inserire l'ora corrente.
- **Fuso orario** — Consente di selezionare la località.
- **Data** — Consente di inserire la data.
- **Formato data** — Consente di selezionare il formato della data.
- **Separatore data** — Consente di selezionare il simbolo di separazione di giorni, mesi e anni.
- **Formato ora** — Consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Separatore ora** — Consente di selezionare il simbolo di separazione di ore e minuti.
- **Tipo di orologio** — Consente di selezionare il tipo di orologio.
- **Tono sveglia** — Consente di selezionare il tono della sveglia.
- **Tempo ripetizione sveglia** — Consente di regolare l'intervallo di ripetizione.
- **Giorni lavorativi** — Consente di selezionare i giorni lavorativi. È ad esempio possibile impostare una sveglia solo per la mattina dei giorni lavorativi.
- **Aggiornamen. autom. ora** — Per aggiornare l'ora, la data e il fuso orario, selezionare **Attiva**. Questo servizio di rete potrebbe non essere disponibile su tutte le reti.

### Impostazioni di lingua

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Lingua**.

Per modificare la lingua del dispositivo, selezionare **Lingua del telefono**.

Per modificare la lingua di scrittura, selezionare **Lingua di scrittura**.

Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, selezionare **Scrittura facilitata**.

## Impostazioni del display

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Display**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Luminosità** — Consente di regolare la luminosità del display del dispositivo.
- **Dimensione carattere** — Consente di selezionare la dimensione del testo e delle icone sul display.
- **Logo o messaggio iniziale** — Consente di impostare una nota o un'immagine da visualizzare all'accensione del dispositivo.
- **Timeout illuminazione** — Consente di impostare la durata dell'illuminazione una volta finito di utilizzare il dispositivo.

## Comandi vocali

Per attivare i comandi vocali avanzati per avviare le applicazioni e i modi d'uso, tenere premuto il tasto di chiamata nella Schermata iniziale.

Per controllare il dispositivo con i comandi vocali avanzati, tenere premuto il tasto di chiamata nella Schermata iniziale e pronunciare un comando vocale. Il comando vocale è il nome dell'applicazione o del modo d'uso visualizzato nell'elenco.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Comandi vocali**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Cambia comando** — Consente di modificare i comandi vocali.
- **Riproduci** — Consente di ascoltare il nome vocale sintetizzato.
- **Rimuovi comando vocale** — Consente di rimuovere un comando vocale aggiunto manualmente.
- **Impostazioni** — Consente di definire le impostazioni.

## Impostazioni accessori

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Accessori**.

## Impostazioni

Alcuni connettori degli accessori indicano il tipo di accessorio connesso al dispositivo.

Selezionare un accessorio, quindi scegliere:

- **Modo d'uso predefinito** — Consente di impostare il modo d'uso da attivare ad ogni connessione di un determinato accessorio compatibile al dispositivo.
- **Risposta automatica** — Consente di specificare se il dispositivo deve essere impostato per rispondere automaticamente a una chiamata entrante dopo 5 secondi. Se il tipo di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica verrà disabilitata.
- **Illuminazione** — Consente di specificare se l'illuminazione deve rimanere accesa dopo il timeout.

Le impostazioni disponibili variano a seconda del tipo di accessorio.

## Impostazioni delle applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Impost. applicaz..**

In Impostazioni applicazioni è possibile modificare le impostazioni di alcune applicazioni presenti sul dispositivo.

Per modificare le impostazioni è anche possibile selezionare **Opzioni** > **Impostaz.** in ciascuna applicazione.

## Aggiornamenti del dispositivo

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Aggiorn. dispos..**

Con Gestione dispositivi è possibile connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo, creare nuovi profili del server, visualizzare la versione del software esistente e informazioni sul dispositivo oppure visualizzare e gestire profili del server esistenti.

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il dispositivo.

È possibile ricevere i profili server e varie impostazioni di configurazione dai fornitori di servizi e dal reparto di gestione delle informazioni aziendali. Tali impostazioni di configurazione possono comprendere impostazioni di connessione e altre impostazioni utilizzate da varie applicazioni presenti sul dispositivo.

Per connettersi al server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo in uso, selezionare **Opzioni** > **Profili server**, scegliere un profilo, quindi **Opzioni** > **Avvia configurazione**.

Per creare un profilo server, selezionare **Opzioni** > **Profili server** > **Opzioni** > **Nuovo profilo server**.

Per eliminare un profilo server, selezionare il profilo e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Per verificare la presenza di aggiornamenti software, selezionare **Opzioni** > **Controlla aggiornamenti**.



**Avvertenza:** Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

## Impostazioni di protezione

### Telefono cellulare e SIM

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

## Impostazioni

- **Richiesta codice PIN** — Quando questa opzione è attiva, il codice viene richiesto ad ogni accensione del dispositivo. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN.
- **Codice PIN e Codice PIN2** — Consente di cambiare il codice PIN e PIN2. Questo codici possono includere solo numeri. Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza. Se si dimentica il codice PIN o PIN2, contattare il fornitore di servizi. Se si dimentica il codice di protezione, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.
- **Codice di protezione** — Il codice di protezione viene utilizzato per sbloccare il dispositivo. Per impedire l'uso non autorizzato del dispositivo, modificare il codice di protezione. Il codice predefinito è 12345. Il nuovo codice può essere lungo da 4 a 255 caratteri e può includere sia caratteri alfanumerici che lettere maiuscole e minuscole. Il dispositivo segnala se il codice di protezione non è formattato in modo corretto. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo lontano dal dispositivo.
- **Interv. blocco aut. telef.** — Per evitare l'uso non autorizzato, è possibile impostare un intervallo di timeout dopo il quale il dispositivo viene bloccato automaticamente. Un dispositivo bloccato non può essere utilizzato fino a quando non viene inserito il codice di protezione corretto. Per disattivare il blocco automatico, selezionare **Nessuno**.
- **Blocco se SIM diversa** — Consente di impostare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione quando viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo viene conservato un elenco delle carte SIM riconosciute come appartenenti al proprietario.
- **Blocco telefono remoto** — Consente di abilitare o disabilitare il blocco remoto.
- **Gruppo chiuso d'utenti** — Consente di specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate (servizio di rete).
- **Conferma servizi SIM** — Consente di impostare il dispositivo in modo che, quando si utilizzano servizi della carta SIM, vengano visualizzati messaggi di conferma (servizio di rete).

## Gestione certificati

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Protezione** > **Gestione certificati**.

I certificati digitali possono essere utilizzati per connettersi ad una banca online oppure ad un sito o un server remoto per svolgere operazioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate. I certificati digitali possono inoltre essere utilizzati per ridurre il rischio di virus e altri software pericolosi e per garantire l'autenticità di un software durante il download e l'installazione.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Certificati di autorità** — Consente di visualizzare e modificare i certificati di autorità.
- **Certificati siti attendibili** — Consente di visualizzare e modificare i certificati dei siti attendibili.
- **Certificati personali** — Consente di visualizzare e modificare i certificati personali.
- **Certificati del telefono** — Consente di visualizzare e modificare i certificati del dispositivo.

I certificati digitali non sono una garanzia di protezione e vengono utilizzati per verificare l'origine di un software.



**Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

### Visualizzare i dettagli dei certificati e verificarne l'autenticità

È possibile essere sicuri della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

## Impostazioni

Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, viene visualizzato un avviso.

Per verificare i dettagli di un certificato, selezionare **Opzioni** > **Dettagli certificato**. La validità del certificato viene verificata e potrebbe essere visualizzato uno dei seguenti messaggi:

- **Certificato non attendibile** — Nessuna delle applicazioni è stata configurata per l'utilizzo del certificato.
- **Certificato scaduto** — Il periodo di validità del certificato è terminato.
- **Certificato non ancora valido** — Il periodo di validità del certificato non è ancora iniziato.
- **Certificato danneggiato** — Non è possibile utilizzare il certificato. Contattare l'autore del certificato.

## Modificare le impostazioni di attendibilità

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Per cambiare le impostazioni di un certificato di autorità, selezionare **Opzioni** > **Impostaz. attendibilità**. In base al certificato, viene visualizzato l'elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato selezionato. Ad esempio:

- **Installazione Symbian: Sì** — Il certificato è in grado di certificare l'origine di una nuova applicazione per il sistema operativo Symbian.
- **Internet: Sì** — Il certificato è in grado di certificare i server.
- **Installazione applic.: Sì** — Il certificato è in grado di certificare l'origine di una nuova applicazione Java.

Per modificare il valore, selezionare **Opzioni** > **Modifica impost. attend.**

## Modulo di protezione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Protezione** > **Modulo di protezione**.

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione (se disponibile), selezionarlo dall'elenco.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli protezione**.

## Ripristinare le impostazioni originali

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Impostaz. iniziali**.

È possibile ripristinare alcune impostazioni ai valori originali. A tal fine è necessario inserire il codice di protezione.

Dopo il ripristino, il dispositivo potrebbe impiegare più tempo per accendersi. I documenti e i file restano invariati.

## Contenuti protetti

Per gestire le licenze dei diritti digitali, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Protezione** > **Contenuto protetto**.

### Gestione dei diritti digitali (DRM)

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo è possibile accedere a contenuto protetto tramite WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

## Impostazioni

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune chiavi di attivazione potrebbero essere collegate ad una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con tale carta SIM inserita nel dispositivo.

## Luci di notifica

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Illuminazioni notifiche**.

Per attivare o disattivare l'illuminazione a intermittenza in modalità standby, selezionare **Ill. a int. standby**. Quando l'illuminazione a intermittenza in modalità standby è attivata, il tasto Menu si illumina periodicamente.

Per attivare o disattivare la luce di notifica, selezionare **Illuminazione notifiche**. Quando la luce di notifica è attivata, il tasto Menu si illumina per il periodo di tempo specificato per notificare gli eventi mancati, ad esempio le chiamate senza risposta o i messaggi non letti.

## Impostazioni chiamate

### Impostazioni chiamate

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**. Selezionare **Chiamate** > **Chiamate** e scegliere:

- **Invio proprio numero** — Selezionare **Sì** per rendere visibile il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata. Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio fornitore di servizi, selezionare **Definito da rete** (servizio di rete).
- **Avviso di chiamata** — Consente di attivare sul dispositivo l'avviso di chiamata in entrata mentre è in corso un'altra chiamata (servizio di rete) o di verificare se la funzione è attivata.

- **Rifiuta chiam. con msg.** — Consente di attivare il rifiuto di una chiamata tramite SMS che informa il chiamante del motivo per cui non è stato possibile rispondere.
- **Testo messaggio** — Consente di scrivere l'SMS standard da inviare se si rifiuta una chiamata.
- **Richiamo automatico** — Consente di impostare il dispositivo in modo da effettuare fino a 10 tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una chiamata non riuscita. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.
- **Visualizza durata chiam.** — Consente di impostare la visualizzazione della durata della chiamata durante la chiamata stessa.
- **Info sulla chiamata** — Consente di impostare la visualizzazione della durata della chiamata dopo la chiamata.
- **Chiamata rapida** — Consente di attivare la chiamata rapida.
- **Rispondi con ogni tasto** — Consente di arrivare la risposta con un tasto qualsiasi.
- **Linea attiva** — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non è possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, **2** viene visualizzato nella Schermata iniziale.
- **Cambio linea** — Consente di selezionare se impedire la selezione della linea (servizio di rete), se supportata dalla carta SIM. Per modificare tale impostazione, è necessario utilizzare il codice PIN2.

## Deviazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Deviazione ch..**

La funzione Deviazioni consente di deviare le chiamate in entrata alla segreteria telefonica o ad un altro numero di telefono. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

## Impostazioni

1. Selezionare il tipo di chiamate da deviare e un'opzione di deviazione. Ad esempio, per deviare tutte le chiamate vocali, selezionare **Chiamate vocali** > **Tutte le chiamate vocali**.
2. Per attivare la deviazione, selezionare **Attiva**.
3. Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare **A segreteria telefonica**.
4. Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare **Ad altro numero** e immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione. Quando tutte le chiamate vengono deviate, l'indicatore  viene visualizzato nella Schermata iniziale.

## Blocco delle chiamate

Il Blocco chiamate (servizio di rete) consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita. Ad esempio, è possibile limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Blocco chiamate**.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

## Blocco delle chiamate vocali

Selezionare l'opzione di blocco desiderata e scegliere **Attiva**, **Disattiva** o **Verifica stato**. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

## 22. Risoluzione dei problemi

Per visualizzare le domande frequenti sul dispositivo, visitare le pagine del supporto per il prodotto all'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **D: Qual è la password per i codici di protezione, PIN e PUK?**

R: Il codice di protezione predefinito è 1234. Se lo si dimentica, contattare il rivenditore del dispositivo. Se si dimentica un codice PIN o PUK oppure se non lo si è ricevuto, contattare il fornitore dei servizi di rete. Per informazioni sulle password, contattare il fornitore del punto di accesso, ad esempio un fornitore di servizi Internet commerciali o un fornitore di servizi di rete.

### **D: Come chiudere un'applicazione che non risponde?**

R: Tenere premuto il tasto Menu. Tenere premuta l'icona relativa all'applicazione e selezionare **Esci**.

### **D: Perché le foto sembrano macchiate?**

R: Verificare che i vetri di protezione dell'obiettivo siano puliti.

### **D: Perché ogni volta che si accende il dispositivo, sullo schermo appaiono punti mancanti, scoloriti o luminosi?**

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. Questa visualizzazione è normale e non costituisce un difetto del display.

### **D: Perché il dispositivo Nokia non riesce a stabilire una connessione GPS?**

R: Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in un veicolo ancora di più. Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore. Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto. Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo. Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne. Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

### **D: Perché non si riesce a rilevare il dispositivo di un altro utente, mentre si utilizza la connettività Bluetooth?**

R: Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili, che su entrambi sia attivata la connettività Bluetooth e che non siano in modalità nascosta. Verificare anche che la distanza tra i due dispositivi non superi i 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra loro.

### **D: Perché non si riesce a terminare una connessione Bluetooth?**

R: Se al dispositivo in uso è connesso un altro dispositivo, è possibile terminare la connessione utilizzando l'altro dispositivo oppure disattivando la connettività Bluetooth nel dispositivo in uso. Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Disattiva**.

### **D: Quale operazione è necessario effettuare se la memoria è piena?**

R: Eliminare degli elementi dalla memoria. Se viene visualizzato il messaggio **Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato.** o **Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato dalla memoria del telefono.** quando si eliminano più elementi contemporaneamente, eliminare gli elementi uno per volta, iniziando dai più piccoli.

### **D: Perché non è possibile selezionare un recapito per il messaggio?**

R: Nella scheda Rubrica manca un numero di telefono, un indirizzo o un indirizzo e-mail. Selezionare **Menu** > **Rubrica**, scegliere la scheda desiderata e apportare le modifiche.

### **D: Come è possibile terminare la connessione dati se il dispositivo continua ad avviarne una?**

R: Il dispositivo sta cercando di recuperare un MMS dal centro servizi messaggi multimediali. Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **MMS** > **Recupero MMS**. Selezionare **Manuale** per fare in modo che i messaggi vengano salvati nel centro servizi messaggi per essere recuperati in un secondo momento oppure **Disattiva** per ignorare tutti gli MMS in arrivo. Se si seleziona **Manuale**, una notifica segnala la presenza di un nuovo messaggio nel centro servizi messaggi

multimediali. Se si seleziona **Disattiva**, il dispositivo non effettua alcuna connessione di rete relativa ai messaggi multimediali. Per configurare il dispositivo affinché utilizzi una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Dati a pacchetto** > **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**. Se il problema persiste, spegnere il dispositivo e riaccenderlo.

### **D: È possibile usare il proprio dispositivo Nokia come modem fax con un PC compatibile?**

R: Non è possibile usare il proprio dispositivo come modem fax. Tuttavia, grazie alla funzione di deviazione delle chiamate (servizio di rete), è possibile deviare le chiamate fax in entrata verso un numero di fax.

### **D: Come viene calibrato lo schermo?**

R: Lo schermo viene calibrato in fabbrica. Se è necessario calibrarlo nuovamente, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Input tocco** > **Calibrazione touchscreen**. Seguire le istruzioni.

### **D: Perché viene visualizzato il messaggio di errore Certificato scaduto o Certificato non ancora valido durante l'installazione o il download dell'applicazione?**

R: Se viene visualizzato il messaggio **Certificato scaduto** o **Certificato non ancora valido**, sebbene il certificato sia valido, verificare che la data e l'ora correnti sul dispositivo siano corrette. È possibile che l'impostazione di data e ora sia stata ignorata durante il primo avvio del dispositivo oppure che la rete cellulare non sia riuscita ad aggiornare tali impostazioni sul dispositivo. Per ovviare a questo inconveniente, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Impostaz. iniziali**. Ripristinare le impostazioni iniziali e, quando il dispositivo si riavvia, impostare la data e l'ora corrette.

## 23. Suggerimenti ambientali

Di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti su come contribuire alla protezione dell'ambiente.



### Risparmiare energia

Quando la batteria è completamente carica, dopo aver scollegato il caricabatterie dal dispositivo, scollegarlo anche dalla presa a muro.

Non sarà necessario effettuare di frequente la ricarica della batteria se si osservano i seguenti suggerimenti:

- Chiudere e disattivare applicazioni, servizi e connessioni non in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare il dispositivo in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività, se disponibile nel dispositivo.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni della tastiera e i toni di chiamata.

### Riciclare

La maggior parte dei materiali che costituiscono un telefono Nokia è riciclabile. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) o, da un telefono cellulare, il sito [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

### Risparmiare carta

Il presente manuale d'uso fornisce informazioni preliminari sull'utilizzo del dispositivo. Per istruzioni più dettagliate, aprire la guida interna al dispositivo (nella

maggior parte delle applicazioni selezionare **Opzioni** > **Guida**). Per ulteriore assistenza, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Accessori



**Avvertenza:** Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

## Batteria

### Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-5J. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: Nokia AC-8E. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a secondo di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non

## Batteria

utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

# Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

## Ologramma di autenticazione

1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.
2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).



## Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.

## Ulteriori informazioni sulla sicurezza

- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

## Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) o il sito [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento alla Eco-Declaration dei vari prodotti sul sito [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

## Ulteriori informazioni sulla sicurezza

### Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

## Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

In caso di uso prolungato come una connessione dati ad alta velocità attiva, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

## Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegner il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza .

## **Apparecchiature mediche impiantate**

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

## **Apparecchi acustici**

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

## **Veicoli**

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza

fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

## Are a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

## Chiamate ai numeri di emergenza



**Importante:** Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono

## Ulteriori informazioni sulla sicurezza

attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
  - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
  - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
  - Modificare il modo d'uso da Offline a un modo d'uso attivo.
  - Quando lo schermo e i tasti sono bloccati, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo per sbloccarli.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Per aprire la composizione numerica, selezionare **Telefono** o .
4. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
5. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

## Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali.

Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,10 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Indice analitico

## A

- accessori 147
- acquisizione, impostazioni
  - nella fotocamera 81
- agenda
  - barra degli strumenti 137
- Agenda 136
- aggiornamenti
  - software del dispositivo 13
- aggiornamenti del dispositivo 148
- aggiornamento automatico di data/ora 135
- A-GPS (Assisted GPS) 105
- allarme
  - nota agenda 137
- allarme agenda 137
- allegati 63, 65
- altoparlante 34
- antenna 32
- applicazione della Guida 11
- applicazioni 138
- applicazioni, impostazioni 148
- applicazioni Java 138
- applicazioni software 138
- applicazioni Symbian 138
- audio, messaggi 60
- auricolare 36
- autoscatto
  - fotocamera 86
- avviso di chiamata 42

## B

- barra multimediale 28
- batteria
  - inserimento 18
  - risparmio energia 15
- blocco dei tasti 24
- blocco del dispositivo tramite SMS 35
- blocco della tastiera 24
- blocco delle chiamate 156
- blocco remoto
  - Vedere *blocco del dispositivo tramite SMS*
- blog 100
- Bluetooth 127
- brani 72
- browser
  - barra degli strumenti 99
  - download 101
  - memoria della cache 103
  - pagine, visualizzazione 97, 100
  - preferiti 102
  - protezione 103
  - ricerca di contenuto 101
  - widget 100

## C

- calcolatrice 144
- caricamento di file
  - multimediali 91

**carta SIM**

- eliminazione 37
- inserimento 17
- messaggi 67

**carta SIM, protezione 149****casella e-mail**

- e-mail 64
- voce 40

**casella e-mail remota 64****centro video**

- download 93
- feed video 95
- i miei video 95
- trasferimento di video 96
- visualizzazione 93

**Centro video 93****certificati 151****certificati personali 151****chiamata a riconoscimento****vocale 42****chiamata rapida 41****chiamate 38**

- conferenza 41
- durata 48
- effettuate 47
- impostazioni 154
- opzioni 39
- restrizione

Vedere *numeri consentiti*

- ricevute 47
- rifiuto 40
- ripetizione composizione numero in corso 154
- risposta 40

senza risposta 47

**chiamate, respinte 40****chiamate, rifiuto**

Vedere *rifiuto chiamate*

**chiamate, risposta 40****chiamate effettuate 47****chiamate vocali**

Vedere *chiamate*

**Chiudi tutte, opzione 42****cinturino da polso 37****clip video**

condiviso 43

**clip video, registrazione 87****codice di protezione 14****codice di sicurezza 14****codice PIN 14****codice PIN2 14****codice UPIN 14****codice UPUK 14****codici di accesso 14****codici PUK 14****comandi vocali 42, 147**

Vedere inoltre *chiamata a riconoscimento vocale*

**comando servizi 68****Condividi in linea 91**

- account 92
- attivazione servizi 91
- creazione di inserimenti 92
- inserimento 93
- sottoscrizione 91

**condivisione di file multimediali in linea 91**

## Indice analitico

### condivisione video

- clip video, condivisione 45
- invito, accettazione 46
- requisiti 43
- video dal vivo, condivisione 45

### conferenze 41

### Configurazione del telefono 29

### connessione a Internet 97

Vedere inoltre *browser*

### connessione dati a pacchetto

- contatori 48
- impostazioni 132
- impostazioni del punto di accesso 123

### connessione via cavo 130

### connessione via cavo USB 130

### connessione Web 97

### connessioni computer 131

Vedere inoltre *connessioni dati*

### connessioni dati

- aggiornamenti del dispositivo 148
- cavo 130
- connettività PC 131
- sincronizzazione 125

### connettività Bluetooth

- attivazione/disattivazione 126
- dati, invio 127
- dati, ricezione 129
- dispositivi, associazione 128
- dispositivi, blocco 129
- impostazioni 126
- indirizzo del dispositivo 128
- visibilità del dispositivo 126

### contenuto, trasferimento 29

### controlli volume 34

### controllo vocale 147

## D

### data e ora 135

### data e ora, impostazioni 146

### disattivazione dell'audio 40

### display, impostazioni 147

### dizionario 145

### download 101

### Download 134

- acquisto e download di elementi 135

### DRM (Digital Rights Management,

### gestione dei diritti digitali) 153

### durata delle chiamate 48

## E

### elementi multimediali

- lettore musicale 72
- RealPlayer 142

### e-mail 66

## F

### feed, notizie 100

### feed di notizie 100

### foto

Vedere *fotocamera*

### fotocamera

- autoscatto 86
- foto, assegnazione alle schede 84
- foto, invio 84

indicatori 81, 87  
 informazioni sulla posizione 85  
 modalità foto 83  
 modalità sequenza 86  
 opzioni 84  
 registrazione 88  
 scene 84  
 video, modalità 87

## G

### Galleria 89

organizzazione 89  
 visualizzazione 89  
 visualizzazione di foto 89  
 visualizzazione di video 89

### gestione applicazioni 138

impostazioni 141

### gestione file 137, 138

file, backup 138  
 file, organizzazione 137

### GPS

richieste di posizione 107

### GPS (Global Positioning System) 104

## I

### impostazioni 81, 146, 147

applicazioni 148  
 centro video 96  
 certificati 151  
 chiamate 154  
 chiamate, deviazione 155  
 condivisione video 44  
 connettività Bluetooth 126

data e ora 146  
 dati a pacchetto 132  
 display 147  
 lingua 146  
 messaggi 69  
 podcasting 77  
 punti di accesso 121, 122  
 punti di accesso dati a pacchetto 123  
 punto di accesso, controllo nome 133  
 rete 121  
 ricerca posizione 108  
 SIP 132

### impostazioni di lingua 146

### impostazioni di registrazione

nella fotocamera 81

### impostazioni iniziali

ripristino 153

### impostazioni settimanali 137

### indicatori e icone 30

### informazioni assistenza Nokia 11

### informazioni generali 11

### informazioni sulla posizione 104

### informazioni utili 11

### info su ricerca posizione 104

### installazione delle

### applicazioni 139

### Interruttore di blocco 24

### In uscita, messaggio 60

## L

### lettore musicale 72

playlist 74

## Indice analitico

trasferimento di musica 76  
**licenze** 153  
**luce di notifica** 154

## M

**Mail for Exchange** 66

### mappe

aggiornamento 119  
a piedi 114  
cronologia 114  
elementi salvati 113  
favoriti 113  
impostazioni 117, 118, 119  
impostazioni del percorso 119  
in auto 115  
Internet, impostazioni 117  
invio di posizioni 113  
itinerari 112  
navigazione 111  
raccolte 113  
ricerca di località 112  
ricerca posizione della rete 110  
salvataggio di posizioni 113  
traffico e sicurezza 116

### Mappe 109

indicatori 111

### memoria

cache Web 103  
cancellazione 16

**memoria della cache** 103

**memoria dispositivo, backup** 137

### memory card

file, backup 138  
modifica 138

**Memory card** 19

**menu** 25

### messaggi

cartelle 60  
e-mail 64  
icona di ricezione 62  
impostazioni 68  
multimedia 62  
voce 40

**messaggi Cell broadcast** 68

**messaggi di informazioni** 63

**messaggi e-mail** 64

**messaggi inviati, cartella** 60

**messaggi multimediali** 60, 69

**messaggi multimediali (MMS)** 62

**metodo di scrittura** 50, 53

**Mini mappa** 100

**MMS (Multimedia Message Service)** 60, 62, 69

### modalità di scatto

fotocamera 84

**modalità SIM remota** 130

**modi d'uso** 72

personalizzazione 72  
restrizioni in linea 33

**modulo di protezione** 152

**music store** 77

## N

**Nokia Care** 28

**Nokia Maps Updater** 119

**Nokia Music** 76

**Nokia Music Store** 77

**note** 144

numeri consentiti 59

## O

Offline, modo d'uso 33

orologio 135

impostazione data 135

impostazione ora 135

## P

panoramica pagina 100

personalizzazione 71

podcasting

download 79

impostazioni 77

posizione, impostazioni 108

preferiti 102

presentazioni, applicazioni

multimediali 63

protezione

browser Web 103

certificati 151

protezione del copyright 153

proxy, impostazioni 124

punti di accesso 121

gruppi 122

punti di riferimento 107

## R

radio

ascolto 79

stazioni 80

RealPlayer 142

registro chiamate 48

rete, impostazioni 121

ricerca 133

ricevuti

messaggio 62

Ricevuti, messaggio 62

rifiuto chiamate 40

rimozione delle applicazioni 141

risoluzione dei problemi 157

risorse di supporto 11

roaming 121

rotazione display 35

rubrica 56

Rubrica

copia 58

eliminazione 56

foto 55

invio 56

modifica 55

nomi vocali 56

salvataggio 55

sincronizzazione 125

toni di chiamata 57

## S

scene

immagini e video 84

schede

predefinite 56

Schermata iniziale 24

schermo sensibile 26, 54

senso di prossimità 38

sensori 35

sfondo 71

sincronizzazione dei dati 125

## Indice analitico

- SIP 132
- sistema A-GPS (Assisted GPS) 104
- SMS
  - impostazioni 69
  - invio 60
  - messaggi SIM 67
  - ricezione e lettura 62
  - risposta 62
- SMS (Short Message Service) 60
- software
  - aggiornamento 12
- software, aggiornamenti 13
- strumenti di navigazione 104
- Supporto delle applicazioni Java
- JME 138
- sveglia 135

## T

- tasti 21
- tastiera virtuale 49
- tasto multimediale 28
- temi 71
- toni 72
- toni di chiamata 72

## V

- video condiviso 43

## W

- weblog 100
- widget 100

## Z

- zoom 87