

Nokia 5230: Návod na použitie

2.2. Vydanie

VOHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-588 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese <http://www.nokia.com/phones/>

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care a Ovi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVIŠŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOHLIVOSŤOU INFORMACÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V

PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Akéoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšŤajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť.

Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takému rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akéoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akéoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Niektoré operácie a funkcie závisia od SIM karty a/alebo od siete, od MMS alebo od kompatibility prístrojov a podporovaných formátov obsahov. Niektoré služby sú predmetom zvláštnych poplatkov.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

/2.2. Vydanie SK

Obsah

Bezpečnosť.....8

O vašom prístroji.....9

Služby siete.....10

1. Ďalšia pomoc.....11

Pomocník prístroja.....11

Podpora.....11

Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové
spojenie.....12

Aktualizácia softvéru pomocou
počítača.....13

Nastavenia.....13

Prístupové kódy.....13

Predĺženie napájacieho cyklu

batérie.....14

Uvoľnenie pamäte.....15

2. Začínáme.....16

Vloženie karty SIM.....16

Vloženie batérie.....17

Vloženie pamäťovej karty.....18

Nabitie batérie.....19

Tlačidlá a súčasti.....21

Zapnutie prístroja.....23

Blokovanie tlačidiel a dotykovej
plochy.....23

Domáca obrazovka.....23

Prístup k menu.....25

Funkcie dotykového displeja.....25

Mediálne tlačidlo.....27

Zmena tónu zvonenia.....27

Podpora spoločnosti Nokia.....28

3. Váš prístroj.....28

Nastavenie telefónu.....28

Prenos obsahu.....29

Indikátory displeja.....30

Lišta kontaktov.....31

Umiestnenie antén.....32

Profil off-line.....32

Skratky.....33

Regulácia hlasitosti a
reproduktora.....33

Nastavenia snímača a nатаčanie
zobrazovania.....34

Dial'kové blokovanie.....34

Headset.....34

Pripevnenie šnúrkы na zápästie.....35

Vybratie karty SIM.....36

Vybratie pamäťovej karty.....36

4. Uskutočňovanie

hovorov.....37

Dotykový displej počas hovorov.....37

Hovory.....37

Počas hovoru.....38

Hlasová schránka.....38

Prijatie a odmietnutie hovoru.....39

Uskutočnenie konferenčného
hovoru.....39

Rýchla voľba telefónneho čísla.....40

Čakajúci hovor.....40

Hlasová voľba.....	41
Zdieľanie videa.....	42
Denník	45

5. Písanie textu.....47

Virtuálna klávesnica.....	47
Písanie rukou.....	49
Alfanumerická klávesnica.....	49
Nastavenia vkladania textu dotykom.....	52

6. Kontakty.....53

Ukladanie a úprava mien a čísel.....	53
Kontakty – panel s nástrojmi.....	53
Spravovanie mien a čísel.....	53
Predvolené čísla a adresy.....	54
Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty.....	55
Kopírovanie kontaktov.....	55
Služby SIM.....	56

7. Správy.....57

Hlavné okno aplikácie Správy.....	57
Písanie a odosielanie správ.....	58
Zložka prijatých správ.....	59
Nastavenie e-mailu.....	60
Nokia Messaging.....	61
Schránka.....	62
Mail for Exchange.....	64
Prezeranie správ na karte SIM.....	65
Správy celulárneho vysielania.....	65
Servisné príkazy.....	66
Nastavenia správ.....	66

Kontakty Ovi.....	69
-------------------	----

8. Personalizácia prístroja.....77

Zmena vzhľadu prístroja.....	77
Profil.....	78

9. Zložka Hudba.....78

Prehrávač hudby.....	78
Hudba Ovi.....	83
Nokia Podcasting.....	84
Rádio.....	86

10. Foto-Video.....87

Aktivácia hlavného fotoaparátu.....	87
Fotosnímanie.....	87
Snímanie videoklipu.....	93

11. Galéria.....94

Zobrazenie a usporiadanie súborov.....	95
Prezeranie snímok a videoklipov.....	95
Usporiadúvanie snímok a videoklipov.....	96

12. Zdieľanie online.....97

0 aplikácii Zdieľanie online.....	97
Predplatenie služieb.....	97
Spravovanie kont.....	97
Vytvorenie príspevku.....	98
Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria	98

13. Videocentrum Nokia.....99

Obsah

Prezeranie a načítavanie videoklipov.....	99
Internetové videoklipy.....	100
Moje videá.....	101
Prenos videozáznamov z počítača.....	101
Nastavenia aplikácie	
Videocentrum.....	102

14. Webový prehliadač.....103

Prehliadanie webu.....	103
Panel s nástrojmi prehliadača.....	104
Navigácia na stránkach.....	105
Webové zdroje a blogy.....	105
Aplikácie widget.....	106
Hľadanie obsahu.....	106
Zložky.....	106
Zmazanie pamäte prehliadača.....	107
Bezpečnosť spojenia.....	107

15. Určenie polohy (GPS).....108

O navigačnom systéme GPS.....	108
Asistovaný systém GPS (A-GPS).....	109
Správne držanie prístroja.....	110
Tipy na vytvorenie spojenia GPS.....	110
Požiadavky na určenie polohy.....	111
Orientačné body.....	111
Dáta GPS.....	112
Nastavenia určenia polohy.....	112

16. Mapy.....113

Prehľad máp.....	113
Zobrazenie polohy a mapy.....	114
Zobrazenie mapy.....	115

Zmena vzhľadu mapy.....	115
Načítavanie a aktualizácia máp.....	116
Informácie o spôsoboch určenia polohy.....	117
Vyhľadanie lokality.....	118
Zobrazenie detailov lokality.....	119
Ukladanie miest a trás.....	119
Zobrazenie a usporiadanie miest alebo trás.....	120
Odosielanie miest priateľom.....	121
Zdieľanie polohy.....	121
Synchronizácia obľúbených položiek.....	122
Získanie hlasového navádzania.....	122
Jazda autom do cieľa.....	123
Zobrazenie navigácie.....	124
Získanie dopravných a bezpečnostných informácií.....	125
Presun pešo do cieľa.....	125
Plánovanie trasy.....	126

17. Prepojenie.....127

Dátové spojenia a miesta prístupu.....	128
Nastavenia siete.....	128
Miesta prístupu.....	129
Aktívne dátové spojenia.....	132
Synchronizácia.....	132
Komunikácia cez Bluetooth.....	133
Kábel USB.....	138
Spojenia s počítačom.....	139
Administratívne nastavenia.....	139

18. Vyhľadávanie.....140

O aplikácii Vyhľadávanie.....140

Spustenie vyhľadávania.....141

19. O Obchode Ovi.....141**20. Iné aplikácie.....142**

Hodiny142

Kalendár.....143

Správca súborov.....144

Správca aplikácií.....145

RealPlayer148

Nahrávač.....150

Písanie poznámok.....150

Výpočty.....150

Prevody.....151

Slovník.....151

21. Nastavenia151

Nastavenia telefónu.....151

Nastavenia hovoru.....160

22. Ak niečo nefunguje.....162**23. Environmentálne tipy.....165**

Šetrenie energie.....165

Recyklácia.....165

Šetrenie papiera.....165

Ďalšie informácie.....166

**Informácie o produkte a
bezpečnostné informácie.....166****Register.....176**

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávať ho v suchu.

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 850/900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 900/2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítače môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržiavajte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajúajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Bezpečnosť

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, priečinok menu a ikony.

1. Ďalšia pomoc

Pomocník prístroja ?

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku **Menu** > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Voľby** > **Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Voľby** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka. Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie. V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:  Odkaz na príbuznú tému pomocníka.  Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Voľby** > **Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako produkt používať, alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, pozrite si stránky podpory na adrese www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, na adrese www.nokia.mobi/support (pomocou mobilného prístroja), v aplikácii Pomocník v prístroji alebo v používateľskej príručke.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke. Pri resetovaní sa dokumenty a súbory vymažú, preto si svoje údaje najprv zálohujte.

Ďalšia pomoc

- Softvér prístroja pravidelne aktualizujte, aby ste dosiahli optimálny výkon, prípadne získali nové funkcie (vysvetlenie nájdete v používateľskej príručke).

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete svoj prístroj na opravu, vždy si zálohujte údaje v prístroji.

Aktualizácie softvéru cez bezdrôtové spojenie

Vyberte **Menu > Aplikácie > Aktualiz. SW.**

S Aktualizáciou softvéru (sieťová služba) môžete skontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie pre váš prístroj alebo aplikácie a stiahnuť ich do vášho prístroja.

Stahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Po aktualizácii softvéru prístroja alebo aplikácií pomocou Aktualizácie softvéru nemusia byť pokyny v používateľskej príručke alebo pomocníkoch vzťahujúce sa na aktualizované aplikácie aktuálne.

Ak chcete stiahnuť dostupné aktualizácie, vyberte . Ak chcete zrušiť označenie konkrétnych aktualizácií, ktoré nechcete stiahnuť, vyberte tieto aktualizácie zo zoznamu.

Ak si chcete pozrieť informácie o aktualizácii, vyberte aktualizáciu a .

Pre zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií zvolte .

Vyberte **Vol'by** a jednu z týchto možností:

- **Aktualizovať cez PC** — Aktualizácia prístroja pomocou počítača. Táto možnosť nahradzuje Začať aktualizáciu, keď sú aktualizácie dostupné iba prostredníctvom PC aplikácie Nokia Software Updater.
- **Ukázať históriu aktualiz.** — Zobrazenie stavu predchádzajúcich aktualizácií.
- **Nastavenia** — Zmena nastavení, napríklad predvoleného miesta prístupu použitého pre sťahovanie aktualizácií.
- **Odmietn. zodpovednosti** — Zobrazenie licenčnej zmluvy spoločnosti Nokia.

Aktualizácia softvéru pomocou počítača

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, prejdite na stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Nastavenia

V prístroji sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, prehrávanie obsahu online a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v prístroji už inštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať v špeciálnej textovej správe.

Prístupové kódy

Ak niektorý z prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

- **Kód PIN** (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) sa zvyčajne dodáva spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.

Ďalšia pomoc

- **Kód UPIN** — Tento kód sa môže dodávať spolu s kartou USIM. Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť 3G.
- **Kód PIN2** — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.
- **Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód)** — Blokovací kód umožňuje chrániť prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na číselnú kombináciu 12345. Tento kód môžete vytvoriť a zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak tento kód zabudnete a prístroj sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Všetky osobné údaje z prístroja sa môžu vymazať. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca prístroja.
- **Kód PUK (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2** — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.
- **Kód UPUK** — Tento kód (8 číslic) je potrebný na zmenu zablokovaného kódu UPIN. Ak tento kód nedostanete spolu s kartou USIM, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete, ktorého karta USIM sa nachádza v prístroji.
- **Číslo IMEI (Mobile Equipment Identity – Medzinárodná identita mobilného zariadenia)** — Toto číslo (obsahujúce 15 alebo 17 číslic) sa používa na identifikáciu platných zariadení v sieti GSM. Napríklad ukradnuté zariadenia možno zablokovať, aby nemohli získavať prístup k sieti. Číslo IMEI pre svoj prístroj nájdete pod batériou.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Mnoho funkcií prístroja zvyšuje požiadavky na energiu batérie a skracuje interval napájania. Ak chcete šetriť energiu batérie, uvedomte si, že:

- Ak používate funkcie s pripojením Bluetooth alebo ak tieto funkcie necháte pri používaní iných funkcií spustené v pozadí, spotreba energie batérie sa zvyšuje. Pripojenie Bluetooth deaktivujte vždy, keď ho nepotrebuje.

- Ak ste v nastaveniach pripojenia vybrali položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je dostupné** a nenachádzate sa v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou (GPRS), prístroj sa bude opakovane pokúšať nadviazať paketové dátové spojenie. Ak chcete predĺžiť prevádzkový čas prístroja, vyberte položku **Paketové dát. spojenie** > **Ak je to nutné**.
- Keď sa presuniete na nové miesta na mape, aplikácia Mapy načíta z mapy nové informácie, čím zvyšuje spotrebu energie batérie. Funkciu automatického načítavania nových máp môžete vypnúť.
- Ak sa intenzita signálu celulárnej siete vo vašom okolí veľmi odlišuje, prístroj musí opakovane vyhľadávať dostupné siete. Týmto sa zvyšuje spotreba energie batérie.

Ak je režim siete v nastaveniach siete nastavený na duálny režim, prístroj vyhľadá sieť 3G. Ak chcete nastaviť, aby prístroj používal iba sieť GSM, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia a Pripojenie** > **Sieť** > **Režim siete** > **GSM**.

- Podsvietenie displeja zvyšuje spotrebu energie batérie. V nastaveniach displeja môžete nastaviť jas displeja a zmeniť časový limit, po ktorom sa podsvietenie displeja vypne. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Displej** > **Jas** alebo **Časový limit osvetlenia**.
- Aplikácie spustené v pozadí zvyšujú požiadavky na spotrebu energie batérie. Ak chcete získať prístup k aplikáciám, ktoré nepoužívate, stlačte a podržte tlačidlo Menu a vyberte príslušnú aplikáciu.

Uvoľnenie pamäte

Ak chcete zistiť, koľko pamäte je k dispozícii pre rozličné typy údajov, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Mnohé funkcie prístroja využívajú pamäť na ukladanie údajov. Prístroj vás upozorní na nízky stav pamäte v rôznych oblastiach pamäte.

Ak chcete uvoľniť pamäť, preneste údaje na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Začíname

Ak chcete odstrániť údaje, ktoré už nepotrebuje, použite aplikáciu Správca súborov alebo otvorte príslušnú aplikáciu. Môžete odstrániť:

- správy uložené v zložkách aplikácie Správy a prevzaté e-mailové správy v schránke.
- uložené webové stránky.
- údaje o kontaktoch.
- záznamy z kalendára.
- aplikácie zobrazené v aplikácii Správca aplikácií, ktoré viac nepotrebuje.
- inštalčné súbory (.sis alebo .sisx) inštalovaných aplikácií – inštalčné súbory preneste do kompatibilného počítača.
- snímky a videoklipy v zložke Galéria – súbory zálohujte v kompatibilnom počítači.

2. Začíname

Vloženie karty SIM



Dôležité: Na ochranu SIM karty pred poškodením vždy pred vložením alebo vybratím karty vyberte batériu.


V prístroji už môže byť vložená karta SIM. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

1. Otvorte kryt otvoru pre kartu SIM.



2. Do otvoru pre kartu SIM vložte kartu SIM. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nahor a skosený okraj smerom k prístroju. Zatlačte kartu dovnútra.
3. Zatvorte kryt otvoru pre kartu SIM. Ubezpečte sa, že je kryt poriadne zatvorený.

Ak karta SIM nie je správne vložená, prístroj možno používať len v profile offline.

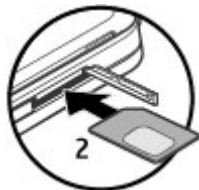

Vloženie batérie


Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

1. Zložte zadný kryt.



Začíname

2. Vložte batériu.
3. Ak chcete kryt znova založiť, vrchné západky otočte smerom k príslušným otvorom a potom zatlačajte kryt nadol, kým nezapadne na miesto.

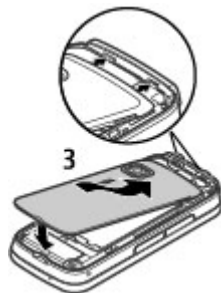

Vloženie pamäťovej karty

Používajte iba kompatibilné karty microSD a microSDHC schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.



1. Otvorte uzáver štrbiny pamäťovej karty.
2. Do otvoru pre pamäťovú kartu vložte kompatibilnú pamäťovú kartu. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nadol. Zatiačte kartu dovnútra. Keď karta zapadne na miesto, budete počuť jemné cvaknutie.
3. Zatiačte kryt otvoru pre pamäťovú kartu. Ubezpečte sa, že je kryt poriadne zatvorený.



Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

Začíname

2. Zapojte nabíjačku do prístroja.




3. Ak prístroj signalizuje, že je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od prístroja a potom od sieťovej zásuvky.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné prístroj používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.



Tip: Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.

Tlačidlá a súčasti

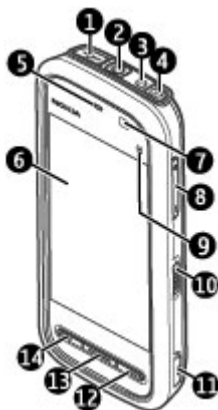


- 1 — Konektor microUSB
- 2 — AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 3 — Konektor pre nabíjačku
- 4 — Vypínač
- 5 — Slúchadlo
- 6 — Dotykový displej
- 7 — Detektor vzdialenosti
- 8 — Tlačidlo Hlasitosť/Zoom
- 9 — Mediálne tlačidlo
- 10 — Prepínač blokovania
- 11 — Tlačidlo snímania

Začíname

12 — Tlačidlo Koniec

13 — Tlačidlo Menu

14 — Tlačidlo Volat'

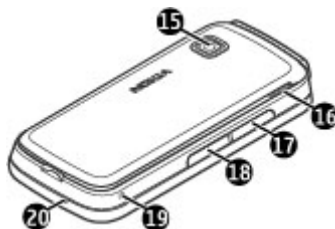

15 — Objektív fotoaparátu

16 — Reproduktor

17 — Otvor pre kartu SIM

18 — Otvor na pamäťovú kartu

19 — Otvor pre šnúрку na zápästie

20 — Mikrofón

Váš prístroj sa dodáva s plektrom, ktoré možno k prístroju pripojiť pomocou šnúrky na zápästie.

Oblasť nad dotykovou obrazovkou neprekrývajte ochranným filmom ani páskou.



Zapnutie prístroja

1. Stlačte a podržte vypínač.
2. Ak si prístroj vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. Ak chcete číslo vymazať, vyberte položku **←**. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**.
3. Vyberte svoju polohu. Ak náhodne vyberiete nesprávnu polohu, vyberte možnosť **Späť**.
4. Zadajte dátum a čas. Ak chcete pri použití 12-hodinového časového formátu prepnúť medzi hodnotou doobeda (a.m.) a poobede (p.m.), vyberte ľubovoľné číslo.



Blokovanie tlačidiel a dotykovej plochy

Ak chcete zablokovat' alebo odblokovat' dotykovú plochu a tlačidlá, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja.

Keď sú dotyková plocha a tlačidlá zablokované, dotyková plocha je vypnutá a tlačidlá sú neaktívne.

Displej a tlačidlá sa po určitom čase nečinnosti môžu zablokovat' automaticky. Ak chcete zmeniť nastavenia automatického blokovania displeja a tlačidiel, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Aut. ochrana tl. > Interval autoblok. kláves..**

Domáca obrazovka

Domáca obrazovka je východiskovým bodom, kde môžete zhromažďovat' skratky na všetky dôležité kontakty alebo aplikácie.

Prvky interaktívneho displeja

Ak chcete otvoriť aplikáciu hodín, vyberte hodiny (1).

Ak chcete otvoriť kalendár alebo zmeniť profil, vyberte dátum alebo názov profilu (2).

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia spojenia (≡) alebo ak si chcete pozrieť zmeškané udalosti, vyberte pravý horný roh (3).

Ak chcete uskutočniť telefonický hovor, vyberte položku **Telefón** alebo  (4).

Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, vyberte položku **Kontakty** alebo  (5).

Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo Menu (6).

Úvodný opis pre používanie lišty kontaktov

Ak chcete začať používať lištu kontaktov a pridať svoje kontakty na domácu obrazovku, vyberte položku  > **Voľby** > **Nový kontakt** a postupujte podľa inštrukcií.

Zmena témy domácej obrazovky


Ak chcete zmeniť tému domácej obrazovky alebo jej skratky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Dom. obrazovka**.

Odblokovanie odklepnutím

Ak chcete odblokovať displej prístroja, krátko stlačte vypínač a odklepnite na displeji. Odklepnutím na zablokovanom displeji môžete tiež prijať hovor, vypnúť tón upozornenia v kalendári alebo vypnúť či odložiť budenie. Postupujte podľa vizuálnych pokynov.

Tlačidlá na ovládanie hudby

Keď hrá v pozadí hudba alebo rádio, na domácej obrazovke sa zobrazia tlačidlá na ovládanie hudby (Prehrať/prerušiť, Prejsť dozadu a Prejsť dopredu).

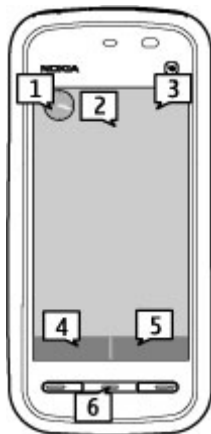

Prístup k menu

Ak chcete otvoriť menu, stlačte tlačidlo Menu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zložku v menu, vyberte príslušnú položku.

Funkcie dotykového displeja

Klepnutie a dvojité klepnutie

Ak chcete na dotykovom displeji otvoriť aplikáciu alebo iný prvok, stačí naň klepnúť prstom alebo dotykovým perom. Na otvorenie nasledujúcich položiek je však potrebné dvojité klepnutie.



Dôležité: Používajte iba pero určené pre dotykovú plochu displeja (stylus) a schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Pri použití iného pera môžu stratiť platnosť všetky záruky vzťahujúce sa na prístroj a môže dôjsť k poškodeniu dotykovej plochy. Chráňte dotykovú plochu pred poškrábaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky alebo iné ostré predmety.

- Zobrazenie zoznamu položiek v aplikácii, ako napríklad zložka Koncepty v zozname zložiek v aplikácii Správy



Tip: Po otvorení zoznamu je automaticky zvýraznená prvá položka. Ak chcete zvýraznenú položku otvoriť, klepnite na ňu raz.

- Aplikácie a zložky v menu pri zobrazení zoznamu
- Súbor v zozname súborov, napríklad snímka v okne snímok a videoklipov v aplikácii Galéria.

Jedným klepnutím na súbor alebo podobnú položku sa daná položka neotvorí, ale len zvýrazní. Ak si chcete pozrieť dostupné možnosti položky, vyberte možnosť **Voľby** alebo na paneli s nástrojmi vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

Výber

V tejto používateľskej dokumentácii sa otvorenie aplikácie alebo položiek jedným alebo dvoma klepnutiami označuje pojmom „výber“. Ak je potrebné vybrať niekoľko položiek za sebou, jednotlivé položky menu sú oddelené šípkami. Ak chcete vybrať položku **Voľby** > **Pomocník**, klepnite na položku **Voľby** a potom klepnite na možnosť **Pomocník**.

Presúvanie

Ak chcete presunúť položku, položte prst alebo dotykové pero na displej a presuňte ho po displeji. Ak sa chcete na webovej stránke posunúť nahor alebo nadol, posuňte stránku prstom alebo dotykovým perom.

Odklepnutie

Ak chcete odklepnúť, rýchlo posuňte prst alebo dotykové pero na displeji doľava alebo doprava. Ak si pri prezeraní snímky chcete pozrieť nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku, odklepnite snímku doľava alebo doprava.

Odomknutie dotykového displeja

odklepnutím — Ak chcete odomknúť dotykový displej bez toho, aby ste prijali hovor, odklepnite sprava doľava. Tón zvonenia sa automaticky stlmí. Ak chcete prijať hovor, stlačte tlačidlo Volieť. Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo Koniec.



Prijatie hovoru odklepnutím — Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, odklepnite zľava doprava.

Vypnutie budíka odklepnutím — Ak chcete zastaviť zvonenie budíka, odklepnite zľava doprava. Ak chcete budík prepnúť do spánkového režimu, odklepnite sprava doľava.

Posúvanie

Ak sa chcete v zozname, ktorý má posúvaciu lištu, posunúť nahor alebo nadol, presuňte ovládač posúvacej lišty.

V niektorých zoznamoch sa môžete posúvať položením prsta alebo dotykového pera na položku zoznamu a posúvaním sa nahor alebo nadol. Ak sa chcete posúvať v zozname kontaktov, položte prst alebo dotykové pero na kontakt a posúvajte sa nahor alebo nadol.



Tip: Ak chcete zobrazíť stručný popis ikony, položte prst alebo dotykové pero na príslušnú ikonu. Popisy nie sú k dispozícii pre všetky ikony.

Podsvietenie dotykového displeja

Podsvietenie dotykového displeja sa vypne po stanovenom čase nečinnosti. Ak chcete podsvietenie displeja zapnúť, klepnite naň.

Keď sú dotykový displej a tlačidlá zablokované, klepnutím na displej sa podsvietenie nezapne. Ak chcete displej a tlačidlá odblokovať, posuňte prepínač blokovania alebo krátko stlačte vypínač a odklepnite na displeji. Postupujte podľa vizuálnych pokynov.

Mediálne tlačidlo

Ak chcete otvoriť aplikácie, ako napríklad prehrávač hudby alebo prehliadač, výberom mediálneho tlačidla (🔊) otvorte lištu Médiá a zvolte príslušnú aplikáciu.



Zmena tónu zvonenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Profily**.

Váš prístroj

Na nastavenie a prispôsobenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich môžete použiť profily. Ak chcete profil prispôbiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby > Personalizovať**.

Podpora spoločnosti Nokia

Ak chcete vyhľadať najnovšiu verziu tejto príručky, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia, navštívte stránku www.nokia.com/support alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Služba konfiguračných nastavení

Konfiguračné nastavenia, ako napríklad MMS, GPRS, e-mail a iné služby pre váš model prístroja môžete načítať na adrese www.nokia.com/support.

Služby spoločnosti Nokia Care

Ak chcete v prípade potreby kontaktovať servisné centrum služby Nokia Care, adresu miestneho kontaktného strediska spoločnosti Nokia Care nájdete v zozname na adrese www.nokia.com/customerservice.



Údržba

Servisné služby získate od najbližšieho autorizovaného centra Nokia Care na adrese www.nokia.com/repair.

3. Váš prístroj

Nastavenie telefónu

Po prvom zapnutí prístroja sa zobrazí aplikácia Nastavenie telefónu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nastavenie telefónu neskôr, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Nast. telef.**

Ak chcete nastaviť pripojenia prístroja, vyberte položku **Spríevodca**.

Ak chcete do prístroja preniesť údaje z kompatibilného zariadenia Nokia, vyberte položku **Prenos**.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Prenos obsahu

Aplikáciu Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný, váš prístroj vás upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete doň vložiť vašu kartu. Keď prístroj zapnete bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil Offline a možno vykonávať prenosi.

Prvý prenos obsahu

1. Pri prvom preberaní dát z druhého zariadenia do vášho prístroja vyberte položku **Menu > Aplikácie > Prenos**.
2. Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
3. Ak ako typ spojenia vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidve zariadenia. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj vás požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslíc) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom zariadení, otvorte prijatú správu a postupujte podľa pokynov na displeji.

Váš prístroj

4. V prístroji označte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.

Keď sa už prenos začal, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom prístroji. Čas prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

Indikátory displeja

 Prístroj sa používa v sieti GSM (služba siete).

3G Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).

 V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

 Vo vzdialenej schránke máte novú e-mailovú správu.

 V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.

 Máte neprijaté hovory.

 Tón zvonenia je nastavený na možnosť Tichý, tón upozornenia na správu a e-mailovú správu je vypnutý.

 Profil s časovým limitom je aktívny.

 Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.

 Budík je aktívny.

2 Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

 Všetky hovory pre tento prístroj sú presmerované na iné číslo (služba siete). Ak máte dve telefónne linky, číslo predstavuje aktívnu linku.

 K prístroju je pripojený kompatibilný headset.

 K prístroju je pripojený kompatibilný textový telefón.

 Paketové dátové spojenie cez sieť GPRS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.

 Paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete, ktorá podporuje službu EGPRS (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné. Ikony označujú, že služba EGPRS je dostupná v sieti, ale prístroj nevyužíva toto spojenie na prenos dát.

 Paketové dátové spojenie cez sieť UMTS je aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.

 Služba vysokorychlostného paketového prístupu (HSDPA) má podporu a je aktívna (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je dostupné.

 Spojenie Bluetooth je zapnuté.

 Prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth. Keď indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.

 Spojenie cez kábel USB je aktívne.

 Prebieha synchronizácia.

Lišta kontaktov

Ak chcete pridať kontakt na domácu obrazovku, na domácej obrazovke vyberte položku  > **Voľby** > **Nový kontakt** a postupujte podľa inštrukcií.


Ak chcete komunikovať s kontaktom, vyberte príslušný kontakt a jednu z uvedených možností:  Zavolať kontakt.  Pošlite správu príslušnému kontaktu.  Upravte detaily kontaktu.  Obnovenie webových zdrojov kontaktu.

Ak chcete spolu s kontaktom zobrazíť niektorú z predchádzajúcich komunikačných udalostí, vyberte príslušný kontakt. Ak si chcete prezrieť detaily komunikačnej udalosti, vyberte príslušnú udalosť.

Ak chcete zatvoriť zobrazenie, vyberte položku .

Umiestnenie antén

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény, keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiových komunikácií a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.

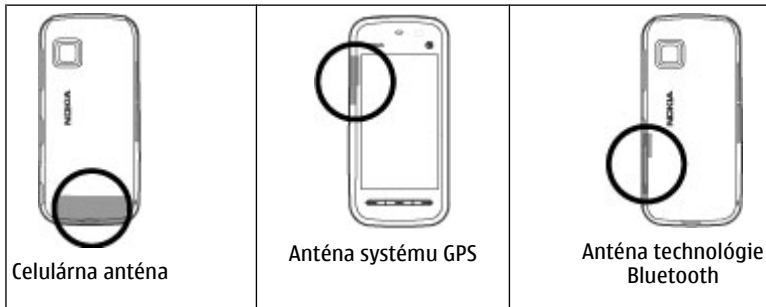

Profil off-line

Profil off-line umožňuje používať prístroj bez pripojenia k bezdrôtovej celulárnej sieti. Keď je aktívny profil off-line, môžete zariadenie používať bez karty SIM.

Aktivácia profilu off-line — Krátko stlačte vypínač a vyberte **Off-line**.

Keď aktivujete profil off-line, pripojenie k celulárnej sieti sa zatvorí. Zablokuje sa všetky rádiové frekvenčné signály prijímané alebo vysielané prístrojom do celulárnej siete. Ak sa pokúšate odoslať správy pomocou celulárnej siete, ostanú uložené v zložke Na odoslanie, aby sa mohli odoslať neskôr.



Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Skratky

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo Menu. Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a napájací cyklus batérie sa skráti.

Ak chcete spustiť webové pripojenie (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 0.

Ak chcete otvoriť aplikácie dostupné na lište Médiá, ako napríklad prehrávač hudby alebo webový prehliadač, v ľubovoľnom okne stlačte mediálne tlačidlo.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak chcete volať do odkazovej schránky (služba siete), v prostredí voľby čísla klepnite a podržte tlačidlo 1.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, na domácej obrazovke stlačte tlačidlo Volať.

Ak chcete použiť hlasové povely, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo Volať.

Regulácia hlasitosti a reproduktora

Ak chcete nastaviť úroveň hlasitosti počas hovoru alebo pri počúvaní zvukových súborov, použite tlačidlo hlasitosti.

Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať prístroj pri uchu.

Ak chcete počas hovoru používať reproduktor, vyberte položku **Zapnúť reprod.**

Ak chcete reproduktor vypnúť, vyberte položku **Zapnúť handset.**



Nastavenia snímača a natáčanie zobrazovania

Ak v prístroji aktivujete snímače, niektoré funkcie môžete ovládať otočením prístroja.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nast. senzorov**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Senzory** — Aktivácia snímačov.
- **Ovládanie otočením** — Vyberte položku **Stíšenie hovorov** a **Odklad budenia**, ak chcete stíšiť vyzváňanie prichádzajúcich hovorov a zvukovej signalizácie upozornenia otočením prístroja displejom smerom nadol. Vyberte položku **Autom. otočiť displej**, ak chcete, aby sa zobrazenie na displeji automaticky otáčalo pri otočení prístroja doláva alebo späť do zvislej polohy. Niektoré aplikácie a funkcie nemusia otáčanie displeja podporovať.

Dial'kové blokovanie

Ak chcete predísť neoprávneného použitiu, môžete prístroj alebo pamäťovú kartu zablokovat' na dial'ku prostredníctvom textovej správy. Musíte definovať text správy. Ak budete neskôr chcieť prístroj zablokovat', pošlite túto textovú správu prístroju. Na odblokovanie prístroja potrebujete blokovací kód.

Ak chcete zapnúť blokovanie na dial'ku a definovať obsah textovej správy, ktorý sa má použiť, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Dial'kové blok. telefónu** > **Zapnuté**. Klepnite na pole zadávania textu, zadajte obsah textovej správy (5 až 20 znakov), vyberte položku  a overte správu. Zadajte blokovací kód.

Headset

K prístroju môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá. Možno budete musieť vybrať režim kábla.



Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja.

Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.



Pripevnenie šnúrky na zápästie



Tip: Pripevnite dotykové pero k zariadeniu ako šnúрку na zápästie.



Vybratie karty SIM

1. Zložte zadný kryt tak, že ho zdvihnete smerom od vrchnej časti prístroja.
2. Vyberte batériu.
3. Otvorte kryt otvoru pre kartu SIM. Špičku dotykového pera umiestnite do otvoru pod batériou a zatlačením karty SIM do strany ju vysuňte z otvoru. Vytiahnite kartu SIM.
4. Znova vložte batériu a nasad'te zadný kryt.



Vybratie pamäťovej karty



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

1. Ak je prístroj zapnutý a chcete vybrať kartu, najskôr stlačte vypínač a vyberte položku **Odstrániť pamäť. kartu**.
2. Ak sa na displeji zobrazí text **Odstrániť pamäťovú kartu ? Niektoré aplikácie sa zatvoria.**, vyberte možnosť **Áno**.
3. Ak sa na displeji zobrazí hlásenie **Odstráňte pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo „OK“**, otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.

4. Potlačením uvoľníte pamäťovú kartu z otvoru.
5. Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je prístroj zapnutý, vyberte položku **OK**.

4. Uskutočňovanie hovorov

Dotykový displej počas hovorov

Váš prístroj má snímač objektov. Dotyková plocha sa počas hovorov automaticky vypína, aby pri umiestnení prístroja k uchu nedošlo k náhodnej voľbe niektorej funkcie a aby sa šetrila energia batérie.

Snímač objektov neprekrývajte ochranným filmom ani páskou.



Hovory

1. Na domácej obrazovke výberom položky **Telefón** otvorte funkciu voľby čísla a zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo odstránite výberom položky **C**.

Ak voláte do zahraničia, dvoma stlačeniami tlačidla * vložte znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.

2. Hovor uskutočníte stlačením tlačidla **Volat'**.
3. Ak chcete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia), stlačte tlačidlo **Koniec**.

Stlačením tlačidla **Koniec** vždy ukončíte hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete uskutočniť hovor voľbou čísla zo zoznamu kontaktov, vyberte položku **Menu > Kontakty**. Prejdite na požadované meno alebo vyberte vyhľadávacie pole, zadajte prvé písmená alebo znaky mena a prejdite na požadované meno. Zvolenému účastníkovi zavoláte stlačením tlačidla **Volat'**. Ak ste si pre príslušný

Uskutočňovanie hovorov

kontakt uložili viacero čísel, zo zoznamu vyberte požadované číslo a stlačte tlačidlo **Volat'**.

Počas hovoru

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón, vyberte položku  alebo .

Ak chcete hovor podržať alebo aktivovať podržaný hovor, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk presmerovať späť do telefónu, vyberte položku .

Ak chcete hovor ukončiť, vyberte položku .

Ak chcete prepínať medzi aktívnym a podržaným hovorom, vyberte položku **Vol'by > Vymeniť**.



Tip: Ak je aktívny iba jeden hovor a chcete ho podržať, stlačte tlačidlo **Volat'**. Ak chcete podržaný hovor aktivovať, znova stlačte tlačidlo **Volat'**.

Ak chcete poslať reťazce tónov DTMF (napríklad heslo), vyberte položku **Vol'by > Poslať DTMF**. Zadajte reťazec DTMF alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov. Ak chcete zadať znak čakania (w) alebo pauzy (p), opakovane stláčajte tlačidlo * . Ak chcete tón odoslať, vyberte položku **OK**. Tóny DTMF môžete pridať k telefónnemu číslu alebo do poľa DTMF v detailoch kontaktu.

Ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prijať čakajúci hovor, vyberte položku **Vol'by > Zameniť**.

Ak chcete ukončiť všetky hovory, vyberte položku **Vol'by > Ukončiť všetky hovory**.

Mnohé vol'by, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete.

Hlasová schránka

Ak chcete volať do hlasovej schránky (služba siete), na domácej obrazovke vyberte položku **Telefón** a vyberte a podržte tlačidlo **1**.

1. Ak chcete zmeniť telefónne číslo hlasovej schránky, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Schrán. hovorov**, schránku a položku **Voľby** > **Zmeniť číslo**.
2. Zadaťte číslo (od poskytovateľa služieb siete) a vyberte položku **OK**.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla **Volat'**.

Ak chcete vypnúť tón zvonenia prichádzajúceho hovoru, vyberte položku .

Ak chcete prijať hovor, keď je dotykový displej zablokovaný, odklepnite **Odpovedať** zľava doprava.

Volajúcemu môžete poslať textovú správu bez toho, aby ste zrušili hovor, a informovať ho, že hovor nemôžete prijať. Ak chcete poslať odpoveď, vyberte položku **Pošli spr.**, upravte text správy a stlačte tlačidlo **Volat'**.

Ak hovor nechcete prijať, stlačte tlačidlo **Koniec**. Ak v nastaveniach telefónu aktivujete funkciu **Presmerovanie** > **Hovory** > **Ak je obsadené** na presmerovanie hovoru, presmerujú sa aj odmietnuté prichádzajúce hovory.

Ak chcete odblokovať dotykový displej, odklepnite **Odblokovať** sprava doľava a prijmite alebo odmietnite hovor.

Ak chcete aktivovať posielanie textovej správy a napísať štandardnú odpoveď, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefonovanie** > **Hovor** > **Odmietnuť hovor správou** a **Text správy**.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Telefón podporuje konferenčné hovory najviac medzi šiestimi účastníkmi vrátane vás.

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Ak chcete zavolať inému účastníkovi, vyberte položku **Voľby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa podrží.

Uskutočňovanie hovorov

3. Ak chcete po prijatí nového účastníka zapojiť prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte položku 
Ak chcete do hovoru pridať nového účastníka, zavolajte mu a pridajte nový hovor do konferenčného hovoru.
Ak sa chcete súkromne rozprávať s jedným z účastníkov, vyberte položku 
Prejdite na účastníka a vyberte položku . Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.
Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom položky 
Ak chcete niektorého účastníka vyradiť z konverzácie, vyberte položku 
prejdite na meno účastníka a vyberte položku 
4. Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Rýchla voľba**.

1. Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému číselnému tlačidlu, vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefonovanie > Rýchla voľba**.
2. Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo, a vyberte položku **Voľby > Pridať**.

Tlačidlo 1 je určené pre hlasovú schránku.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, vyberte položku **Telefón a priradené tlačidlo** a stlačte tlačidlo Voláť.

Ak chcete uskutočniť hovor na domácej obrazovke, keď je aktívna funkcia rýchlej voľby, vyberte položku **Telefón** a vyberte a podržte priradené tlačidlo.

Čakajúci hovor

Počas trvania hovoru môžete prijať aj ďalší hovor.

Ak chcete aktivovať funkciu Čakajúci hovor (služba siete), vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie > Hovor > Čakajúci hovor**.

1. Čakajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Volieť. Prvý hovor sa podrží.
2. Ak chcete prepínať medzi dvoma hovormi, vyberte položku **Vol'by > Vymeniť**.
3. Ak chcete prepojiť podržaný hovor s aktívnym hovorom a od obidvoch hovorov sa odpojiť, vyberte položku **Vol'by > Prepojiť**.
4. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.
5. Ak chcete ukončiť obidva hovory, vyberte položku **Vol'by > Ukončiť všetky hovory**.

Hlasová voľba

Zariadenie automaticky vytvorí hlasovú voľbu pre kontakty. Ak si chcete vypočúť syntetizovanú hlasovú voľbu, vyberte kontakt a zvolte položku **Vol'by > Detaily hlasovej voľby**. Prejdite na podrobnosti kontaktu a vyberte položku **Vol'by > Prehrať hlasovú voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasovú voľbu, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

1. Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu, na domácej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo Volieť. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a podržaním tlačidla headsetu.
2. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.

3. Prístroj prehrá syntetizovanú hlasovú voľbu rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Zdieľanie videa

Ak chcete počas hlasového hovoru zo svojho mobilného telefónu odoslať kompatibilnému zariadeniu živé videozábery alebo videoklipy, použite aplikáciu Zdieľanie videa (služba siete).

Pri aktivácii služby zdieľania videa sa automaticky aktivuje reproduktor. Ak počas zdieľania videa nechcete pri hlasovom hovore používať reproduktor, môžete použiť kompatibilný headset.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Požiadavky na zdieľanie videa

Zdieľanie videa vyžaduje pripojenie k sieti UMTS. Možnosť používania služby zdieľania videa závisí od dostupnosti siete UMTS. Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete UMTS a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať službu zdieľania videa, skontrolujte, či:

- prístroj je nastavený na priamu komunikáciu medzi používateľmi,
- máte aktívne spojenie so sieťou UMTS a nachádzate sa v oblasti jej pokrytia. Ak sa počas zdieľania videa dostanete mimo pokrytia siete UMTS, zdieľanie sa preruší, ale hlasový hovor bude pokračovať.
- odosielateľ aj prijímateľ sú zaregistrovaní v sieti UMTS. Ak na zdieľanie videa pozvete účastníka, ktorého prístroj nie je v dosahu siete UMTS alebo nemá

inštalovanú službu zdieľania videa, prípadne nemá nastavenú priamu komunikáciu medzi používateľmi, príjemca sa o odoslaní pozvania nedozvie. Dostanete chybové hlásenie, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenia

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie spojenia UMTS.

Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v prístroji nakonfigurovať pred použitím služby zdieľania videa. Požiadajte poskytovateľa služieb o nastavenia profilu SIP a uložte ich v prístroji. Poskytovateľ služieb vám môže nastavenia poslať alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu:

1. Vyberte položku **Menu > Kontakty**.
2. Otvorte existujúci kontakt alebo vytvorte nový.
3. Vyberte položku **Voľby > Upraviť**.
4. Vyberte položku **Voľby > Pridať detail > Zdieľať video**.
5. Zadajte adresu SIP vo formáte sip:meno_pouzivatela@nazov_domeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ služieb siete).

Nastavenia spojenia UMTS

Nastavenie spojenia UMTS:

- Uzatvorte s poskytovateľom služby dohodu o používaní siete UMTS.

Uskutočňovanie hovorov

- Zabezpečte, aby boli nastavenia miesta prístupu prístroja k sieti UMTS správne nakonfigurované. Ďalšie informácie o nastaveniach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Zdieľanie živých videozáberov a videoklipov

Počas aktívneho hlasového hovoru vyberte položku **Voľby** > **Zdieľať video**.

1. Ak chcete počas hlasového hovoru zdieľať živé videozábery, vyberte položku **Živé video**.

Ak chcete zdieľať videoklip, vyberte položku **Videoklip** a príslušný videoklip.

Pred samotným zdieľaním videoklipu môže byť potrebná konverzia na vhodný formát. Ak vás prístroj upozorní na potrebu skonvertovania videoklipu, vyberte položku **OK**. Na skonvertovanie je potrebné mať v prístroji editor videa.

2. Ak má daný kontakt v zložke Kontakty niekoľko adries SIP alebo telefónnych čísiel vrátane predvoľby krajiny, vyberte požadovanú adresu alebo číslo. Ak chcete odoslať pozvanie, ale adresa SIP ani telefónne číslo príjemcu nie je k dispozícii, zadajte adresu alebo telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny a vyberte položku **OK**. Prístroj odošle pozvanie na adresu SIP.

Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Možnosti dostupné počas zdieľania videoklipov

 alebo , ak chcete vypnúť alebo zapnúť mikrofón.

 alebo , ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.

 alebo  – prerušenie alebo obnovenie zdieľania videa

, ak chcete prepnúť režim zobrazenia na celom displeji (dostupné len pre príjemcu).

3. Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videoklipu.

Ak chcete uložiť živé videozábery, ktoré ste zdieľali, po výzve vyberte položku **Áno**. Prístroj vám oznámi umiestnenie uloženého videa.

Ak ste počas zdieľania videoklipu otvorili ďalšie aplikácie, zdieľanie sa preruší. Ak sa chcete vrátiť do okna zdieľania videoklipov a pokračovať v zdieľaní, na domácej obrazovke vyberte položku **Voľby > Obnoviť zdieľanie videa**.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie videa, v pozývacej správe sa zobrazí meno alebo adresa SIP odosielateľa.

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, keď ste mimo dosahu siete 3G, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

- **Áno** — Prijmite pozvanie a aktivujte zdieľanie.
- **Nie** — Odmietnite pozvanie. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť pozvanie a ukončiť hovor môžete aj stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete ukončiť zdieľanie, stlačte tlačidlo **Stop**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videa.

Denník

V aplikácii Denník sú uložené informácie o komunikačnej histórii prístroja. Prístroj registruje neprijaté a prijaté hovory, len ak sieť podporuje tieto funkcie, ak je prístroj zapnutý a nachádza sa na území pokrytom touto službou siete.

Posledné hovory

Vyberte položku **Menu > Denník** a možnosť **Posledné hovory**.

Ak si chcete prezrieť neprijaté a prijaté hovory a volané čísla, vyberte položku **Neprijaté hovory, Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.



Tip: Ak si chcete na domácej stránke pozrieť zoznam volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volat**.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

Uskutočňovanie hovorov

-  **Volat'** — Zavolajte požadovanému kontaktu.
-  **Vytvoriť správu** — Pošlite správu požadovanému kontaktu.
-  **Otvoriť Kontakty** — Otvorte zoznam kontaktov.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Uložiť do Kontaktov** — Uložte zvýraznené telefónne číslo zo zoznamu posledných hovorov ku kontaktom.
- **Zmazať zoznam** — Zmažte vybraný zoznam posledných hovorov.
- **Vymazať** — Zmažte zvýraznenú udalosť vo vybranom zozname.
- **Nastavenia** — Vyberte možnosť **Trvanie denníka** a čas, ako dlho majú byť komunikačné informácie uložené v denníku. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, v denníku sa neuložia žiadne informácie.

Paketové dáta

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované podľa množstva odoslaných a prijatých dát. Ak si chcete overiť množstvo údajov odoslaných a prijatých počas paketových dátových spojení, vyberte položku **Paketové dáta** > **Vš. poslané dáta** alebo **Všet. prijaté dáta**.

Ak chcete vynulovať informácie o odoslaných aj prijatých položkách, vyberte možnosť **Voľby** > **Vynulovať počítadlá**. Na vynulovanie týchto informácií budete potrebovať blokovací kód.

Trvanie hovoru

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak si chcete pozrieť približnú dĺžku posledného hovoru a trvanie uskutočnených a prijatých hovorov, vyberte položku **Trvanie hovoru**.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Vyberte položku **Menu** > **Denník**.

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, textových správach alebo dátových spojeniach zaregistrovaných v prístroji, vyberte kartu všeobecného denníka   . Čiastkové udalosti, ako napríklad textové správy odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sa zaznamenávajú ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia so schránkou, centrom multimediálnych správ alebo webovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak si chcete pozrieť, koľko dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú prichádzajúcu alebo odchádzajúcu udalosť s označením **GPRS** a vyberte položku **Voľby** > **Ukázať**.

Ak chcete telefónne číslo z denníka skopírovať do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy, vyberte položku **Voľby** > **Použiť číslo** > **Kopírovať**.

Ak chcete v denníku použiť filter, vyberte položku **Voľby** > **Filter** a príslušný filter.

Ak chcete nastaviť trvanie denníka, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Ak vyberiete položku **Žiadny denník**, natrvalo sa vymaže celý obsah denníka, zoznam posledných hovorov a všetky výpisy o doručení.

5. Písanie textu

Písmená, čísla a špeciálne znaky môžete zadávať niekoľkými rôznymi spôsobmi. Klávesnica na displeji vám umožňuje zadávať znaky klepnutím na ne prstami alebo dotykovým perom. Funkcia rozpoznávania písma vám umožňuje zadávať znaky pomocou dotykového pera priamo na displej ako pri bežnom písaní. Rozpoznávanie písma nemusí byť dostupné pre všetky jazyky.

Klepnutím do ktoréhokoľvek poľa zadávania textu môžete zadávať písmená, čísla a špeciálne znaky.

Prístroj je schopný dokončovať slová podľa zabudovaného slovníka pre vybraný jazyk zadávaného textu. Taktiež sa dokáže učiť nové slová, ktoré zadávate.


Virtuálna klávesnica

Virtuálnu klávesnicu môžete používať v režime zobrazenia na šírku.

Písanie textu

Ak chcete aktivovať virtuálnu klávesnicu, vyberte položky  > **QWERTY na celý displej**.

Pri používaní virtuálnej klávesnice v režime zobrazenia na celom displeji môžete tlačidlá vyberať prstami.

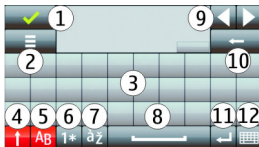

1 — Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice.

2 — Menu vstupu – slúži na otvorenie menu možností dotykového vstupu na prístup k poveleniu, ako napríklad **Jazyk pri písaní**.

3 — Virtuálna klávesnica

4 — Shift a Caps Lock – slúžia na zadanie veľkých písmen pri písaní malých písmen a naopak. Tlačidlo vyberte pred zadaním znaku. Ak chcete aktivovať funkciu Caps Lock, dvakrát vyberte toto tlačidlo. Čiara pod tlačidlom označuje, že funkcia Caps Lock je aktívna.

5 — Písmená

6 — Číslice a špeciálne znaky

7 — Diakritické znamienka

8 — Medzerník

9 — Presunúť – slúži na presunutie kurzora.

10 — Backspace

11 — Enter – slúži na posunutie kurzora do ďalšieho riadka alebo poľa zadávania textu. Ďalšie funkcie závisia od aktuálneho kontextu (napríklad v poli webovej adresy webového prehliadača slúži ako ikona Prejsť).

12 — Režim zadávania – slúži na výber režimu zadávania textu. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť.

Písanie rukou

Režimy zadávania a jazyky, ktoré podporuje funkcia rozpoznávania písma, sa líšia podľa regiónu a nemusia byť k dispozícii pre všetky jazyky.

Ak chcete aktivovať režim písania rukou, vyberte položku  > **Písanie rukou**.

Píšte čitateľne zvislo v oblasti zadávania textu a medzi jednotlivými znakmi nechávajte medzeru.


Ak chcete, aby sa prístroj naučil rozpoznávať váš štýl písma, vyberte položku  > **Nácvik písma**.

Ak chcete zadať písmená a čísla (predvolený režim), napíšte ich štandardným spôsobom. Ak chcete vybrať číselný režim, vyberte položku . Ak chcete zadať iné znaky ako znaky latinky, vyberte príslušnú ikonu, ak je k dispozícii.

Ak chcete zadať špeciálne znaky, napíšte ich bežným spôsobom, alebo vyberte položku  a zvolte požadovaný znak.

Ak chcete vymazať znaky alebo posunúť kurzor späť, odklepnite smerom dozadu (pozrite Obrázok 1).


Ak chcete vložiť medzeru, odklepnite smerom dopredu (pozrite Obrázok 2).

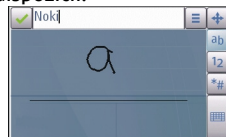

Alfanumerická klávesnica

Ikony a funkcie

Klávesnica na displeji (**Alfanumeric. klávesnica**) slúži na zadávanie znakov rovnako ako pri použití tradičnej alfanumerickej telefónnej klávesnice. Vysvetlenie každej ikony a jej funkcie nájdete pri nasledujúcom obrázku.

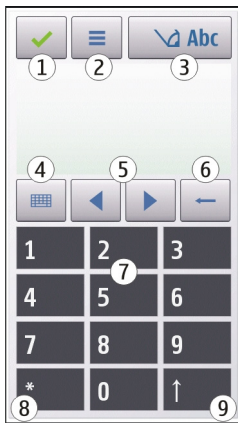

1 — Zatvoriť – slúži na zatvorenie klávesnice zobrazenej na displeji (**Alfanumeric. klávesnica**).

2 — Menu vstupu – slúži na otvorenie menu dotykového vstupu, ku ktorému patria povely, ako napríklad **Zapnúť prediktívny text** a **Jazyk pri písaní**.

3 — Indikátor zadávania textu – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom môžete zapnúť alebo vypnúť režimy prediktívneho písania textu, zmeniť režim písania veľkých a malých písmen a prepnúť medzi režimom písmen a číslíc.

4 — Režim zadávania – slúži na otvorenie dialógového okna, v ktorom si môžete vybrať z dostupných režimov zadávania. Klepnutím na položku sa zatvorí okno aktuálneho režimu zadávania a otvorí sa vybraná možnosť.

5 — Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.

6 — Návrat – slúži na vymazanie posledného zadaného znaku.

7 — Číselné tlačidlá – slúžia na zadávanie požadovaných čísel alebo znakov podľa aktuálneho režimu písania veľkých a malých písmen a podľa režimu zadávania.

8 — Hviezdička – slúži na otvorenie tabuľky špeciálnych znakov.

9 — Preraďovač Shift – slúži na zmenu režimu písania veľkých a malých písmen, zapnutie alebo vypnutie režimov prediktívneho písania textu a prepnutie medzi režimom písmen a čísel.

Tradičné písanie textu

Opakovane klepte na číselné tlačidlá (1 – 9), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Klepnutím na príslušné číselné tlačidlo môžete zadať viac znakov, nielen znaky zobrazené na tlačidle.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo posuňte kurzor dopredu, aby ste nemuseli čakať), a zadajte písmeno.

Ak chcete vložiť medzeru, klepnite na tlačidlo **0**. Troma klepnutiami na tlačidlo **0** presuniete kurzor na nový riadok.

Prediktívne písanie textu

V režime prediktívneho písania textu môžete slová zadávať jediným výberom tlačidla pre každé písmeno. Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Prediktívne písanie textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

1. Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu pre všetky editory v prístroji, vyberte položku  > **Aktivovať predikciu**. Môžete tiež vybrať položku  > **Zapnúť prediktívny text**.
2. Ak chcete napísať požadované slovo, použite tlačidlá 2 – 9. Každé písmeno zadajte tak, že jedenkrát vyberiete príslušné tlačidlo. Ak napríklad chcete so zapnutým anglickým slovníkom napísať slovo Nokia, vyberte tlačidlo **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).
Navrhované slovo sa mení po každom výbere tlačidla.
3. Ak je slovo napísané správne, presunutím kurzora doprava slovo potvrdíte alebo výberom položky **0** vložte medzeru.

Písanie textu

Ak slovo nie je správne, opakovaným výberom tlačidla * si postupne prezrite zodpovedajúce slová, ktoré sa našli v slovníku.

Ak sa za slovom zobrazí otáznik (?), slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete do slovníka pridať slovo, vyberte položku **Hláskuj**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**. Slovo sa zaradi do slovníka. Keď sa slovník zaplní, nové slovo nahradí najstaršie pridané slovo.

4. Začnite písať ďalšie slovo.

Prepínanie medzi režimami zadávania textu

Ak chcete prediktívne písanie textu deaktivovať pre všetky editory v prístroji, vyberte položku  > **Deaktivovať predikciu** alebo dvakrát rýchlo klepnite na položku #. Prípadne môžete vybrať položku  > **Prediktívny text** > **Vypnúť**.

Nastavenia vkladania textu dotykcom

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dotykový vstup**.

Ak chcete upraviť nastavenia zadávania textu pre dotykový displej, vyberte si z týchto možností:

- **Nácvik písma** — Otvorenie aplikácie nácviku rukopisu. Naučte prístroj lepšie rozpoznávať vaše písmo. Táto možnosť nie je dostupná vo všetkých jazykoch.
- **Jazyk pri písaní** — Definovanie rozpoznávania znakov jazyka vo vašom písme a spôsobu rozloženia virtuálnej klávesnice.
- **Rýchlosť písania** — Výber rýchlosti písania.
- **Vodiaca čiara** — Zobrazenie alebo skrytie vodiacej čiary v oblasti písania. Vodiaca čiara vám pomáha písať rovno, a taktiež umožňuje, aby prístroj lepšie rozpoznával vaše písmo.
- **Šírka stopy pera** — Výber šírky stopy pera textu napísaného pomocou dotykového pera.
- **Farba pri písaní** — Výber farby textu napísaného pomocou dotykového pera.
- **Adaptívne vyhľadávanie** — Aktívne adaptívne vyhľadávanie.
- **Kalibrácia dotyk. displeja** — Kalibrácia dotykového displeja.

6. Kontakty

Informácie o kontaktoch, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové alebo e-mailové adresy kontaktov, môžete ukladať a aktualizovať. Kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo miniatúru obrázka. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom naraz.

Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, na domácej obrazovke vyberte v závislosti od témy domácej obrazovky položku **Kontakty** alebo .

Ukladanie a úprava mien a čísel

1. Ak chcete do zoznamu kontaktov pridať nový kontakt, klepnite na položku .
2. Klepnite na pole a zadajte doň informácie. Ak chcete zadávanie textu zatvoriť, vyberte položku . Vyplňte potrebné polia a vyberte položku **Hotovo**.

Ak chcete upraviť kontakty, vyberte príslušný kontakt a zvolte položku **Voľby** > **Upraviť**.

Kontakty – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi zoznamu kontaktov vyberte jednu z týchto možností:

-  **Volat'** — Zavolajte požadovanému kontaktu.
-  **Vytvoriť správu** — Pošlite správu požadovanému kontaktu.
-  **Nový kontakt** — Vytvorte nový kontakt.

Spravovanie mien a čísel

Ak chcete kontakt kopírovať, vymazať alebo poslať ako vizitku inému zariadeniu, klepnite a podržte kontakt a vyberte položku **Kopírovať**, **Vymazať** alebo **Poslať vizitku**.

Kontakty

Ak chcete vymazať niekoľko kontaktov súčasne, výberom položky **Voľby > Označiť/Odznačiť** označte požadované karty kontaktov a výberom položky **Voľby > Vymazať** ich vymažte.

Ak si chcete vypočuť hlasovú voľbu priradenú ku kontaktu, vyberte kontakt a položku **Voľby > Detaily hlasovej voľby > Voľby > Prehrať hlasovú voľbu**.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si nasledovné:

- Hlasové menovky nezávisia od jazyka. Dôležitý je však hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Predvolené čísla a adresy

Ku kontaktu môžete priradiť predvolené čísla alebo adresy. Ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, môžete mu jednoducho zavolať alebo poslať správu na určité číslo alebo adresu. Predvolené číslo sa použije aj pri hlasovej voľbe.

1. V zozname kontaktov vyberte požadovaný kontakt.
2. Vyberte položku **Voľby > Predvolené**.
3. Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a vyberte položku **Prideľ**.
4. Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.
5. Ak chcete zavrieť okno Predvolené a uložiť zmeny, klepnite mimo okna.

Tóny zvonenia, snímky a text pre hovor pre kontakty

Pre každý kontakt alebo skupinu kontaktov môžete definovať tón zvonenia a pre jednotlivé kontakty môžete definovať snímku a text hlásenia hovoru. Keď vám kontakt zavolá, prístroj bude zvoniť vybraným tónom zvonenia a zobrazí text hlásenia hovoru alebo snímku (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Ak chcete definovať tón zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov, vyberte kontakt alebo skupinu kontaktov, položku **Vol'by** > **Tón zvonenia** a tón zvonenia.

Ak chcete pre kontakt definovať text pre hovor, vyberte príslušný kontakt a potom položku **Vol'by** > **Pridať text hlás. hovoru**. Ťuknutím na textové pole zadajte text pre hovor a vyberte položku .

Ak chcete ku kontaktu pridať snímku z pamäte zariadenia, vyberte príslušný kontakt, položku **Vol'by** > **Pridať snímku** a snímku z aplikácie Galéria.

Ak chcete nastavenie vyzváňania zrušiť, zo zoznamu rôznych druhov vyzváňania vyberte položku **Predvolený tón**.

Ak chcete zobrazit', zmeniť alebo odstrániť snímku z kontaktu, vyberte príslušný kontakt, položku **Vol'by** > **Snímka** a požadovanú možnosť.

Kopírovanie kontaktov

Pri prvom otvorení zoznamu kontaktov sa zobrazí otázka, či chcete skopírovať mená a čísla z karty SIM do prístroja.

Kopírovanie spustíte výberom položky **OK**.

Ak kontakty z karty SIM nechcete kopírovať do pamäte prístroja, vyberte položku **Zruš**. Zobrazí sa otázka, či chcete zobrazit' kontakty karty SIM v adresári kontaktov. Ak si chcete pozrieť kontakty, vyberte položku **OK**. Otvorí sa zoznam kontaktov a mená uložené na karte SIM budú označené symbolom .

Služby SIM

O dostupnosti a možnostiach používania služieb karty SIM sa informujte u dodávateľa svojej karty SIM. Môže ním byť poskytovateľ služieb siete alebo iný dodávateľ.

Kontakty SIM

Ak chcete, aby sa mená a čísla uložené na karte SIM zobrazili v zozname kontaktov, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Kontakty na zobrazenie > Pamäť SIM**. Kontakty SIM môžete pridávať a upravovať alebo im môžete zavolať.

Čísla, ktoré ukladáte v zozname kontaktov, sa nemusia automaticky uložiť aj na kartu SIM. Ak chcete čísla uložiť na kartu SIM, vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby > Kopírovať > Pamäť SIM**.

Ak chcete vybrať, či sa nové kontakty pri zadávaní uložia do prístroja alebo na kartu SIM, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Predvol. ukladacia pamäť > Pamäť telefónu alebo Pamäť SIM**.

Pevný zoznam

Vyberte **Menu > Kontakty a Voľby > Čísla na SIM > Kontakty Pevn. zozn..**

Pomocou služby pevného zoznamu môžete obmedziť hovory z vášho zariadenia na určité telefónne čísla. Službu pevnej voľby nepodporujú všetky SIM karty. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Pre aktiváciu a deaktiváciu pevnej voľby alebo úpravu kontaktov v zozname pevnej voľby sa vyžaduje PIN2 kód. Kód PIN2 získate od poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Zapnúť pevný zoznam** — Aktivácia pevného zoznamu.

- **Vypnúť pevný zoznam** — Deaktivácia pevného zoznamu.
- **Nový SIM kontakt** — Zadajte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré chcete povoliť telefonovanie.
- **Pridať z Kontakto** — Kopírovanie kontaktu zo zoznamu kontaktov do pevného zoznamu.

Ak chcete na čísla kontaktov na karte SIM posilať textové správy, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

7. Správy

Hlavné okno aplikácie Správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** (služba siete).

Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte položku **Nová správa**.



Tip: Ak nechcete často posielané správy písať zakaždým odznova, použite texty zo zložky Šablóny v aplikácii Moje zložky. Môžete si vytvoriť a uložiť aj vlastné šablóny.

Aplikácia Správy obsahuje tieto zložky:

-  **Prijaté** — sem sa ukladajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania.
-  **Moje zložky** — správy môžete usporiadať do zložiek.
-  **Schránka** — môžete sa pripojiť k vzdialenej schránke a prevziať si nové e-mailové správy alebo si prezerať už prevzaté e-mailové správy offline.
-  **Koncepty** — sem sa ukladajú koncepty správ, ktoré ste ešte neodoslali.
-  **Poslané** — Sem sa ukladajú posledné odoslané správy okrem správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Počet správ, ktoré chcete ukladať v tejto zložke, môžete pozmeniť.
-  **Na odoslanie** — Správy čakajúce na odoslanie (napríklad keď je prístroj mimo dosahu pokrytia sieťou) sa dočasne uložia v tejto zložke správ určených na odoslanie.

Správy

-  **Výpisy o doručení** — Môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete).

Písanie a odosielanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimediálnej alebo e-mailovej správy musíte mať definované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o obmedzeniach veľkosti e-mailových správ. Ak sa pokúsíte odoslať e-mailovú správu, ktorá presahuje obmedzenie veľkosti e-mailového servera, správa sa uloží v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude pravidelne pokúšať o jej odoslanie. Odoslanie e-mailovej správy si vyžaduje dátové spojenie. Za pravidelné pokusy o odoslanie e-mailovej správy vám môže poskytovateľ služieb účtovať poplatky. Túto správu môžete zo zložky Na odoslanie vymazať alebo ju môžete presunúť do zložky Koncepty.

Aplikácia Správy vyžaduje služby siete.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy — Vyberte položku **Nová správa**.

Odoslanie zvukovej alebo e-mailovej správy — Vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** a požadovanú možnosť.

Výber príjemcov alebo skupín zo zoznamu kontaktov — Na paneli s nástrojmi vyberte položku .

Manuálne zadanie čísla alebo e-mailovej adresy — Klepnite na pole **Komu**.

Zadanie predmetu e-mailovej alebo multimediálnej správy — Predmet zadajte do poľa Predmet. Ak sa pole Predmet nezobrazuje, vyberte položku **Voľby** > **Polia hlavičky správy** a zmeňte nastavenie zobrazenia polí.

Napísanie správy — Klepnite na pole správy.

Prídanie objektu do správy alebo e-mailu — Vyberte položku  a požadovaný typ obsahu. Typ správy sa v závislosti od vloženého obsahu môže zmeniť na multimediálnu správu.

Poslanie správy alebo e-mailu — Vyberte položku  alebo stlačte tlačidlo **Volat'**.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Zložka prijatých správ

Prijímanie správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Prijaté**.

V zložke Prijaté označuje symbol  neprečítanú textovú správu, symbol  neprečítanú multimediálnu správu, symbol  neprečítanú zvukovú správu a symbol  dáta prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Po prijatí správy sa na domácej obrazovke zobrazí symbol  a hlásenie **1 nová správa**. Ak chcete správu otvoriť, vyberte položku **Zobraz**. Ak chcete otvoriť správu v zložke Prijaté, vyberte požadovanú správu. Ak chcete na prijatú správu odpovedať, vyberte položku **Voľby** > **Odpovedať**.

Multimediálne správy



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Sieť vám môže poslať oznámenie, že v centre multimediálnych správ čaká na prijatie nová multimediálna správa. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Po otvorení multimediálnej správy () sa zobrazí obrázok a správa. Ak je pripojený aj zvukový záznam, zobrazí sa ikona , alebo , ak je pripojený videoklip. Ak si zvukový záznam alebo videoklip chcete prehrať, vyberte príslušnú ikonu.

Ak si chcete zobrazíť údaje o multimediálnych objektoch vložených do správy, vyberte položku **Voľby** > **Objekty**.

Ak sa v správe nachádza multimediálna prezentácia, zobrazí sa ikona . Ak chcete prehrať prezentáciu, vyberte príslušnú ikonu.

Dáta, nastavenia a servisné správy z webu

Prístroj môže prijímať rôzne druhy správ, ktoré obsahujú údaje, napríklad vizitky, tóny zvonenia, logá operátora, záznamy z kalendára alebo hlásenia e-mailov. Môžete tiež prijímať nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Ak chcete uložiť dáta zo správy, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu.

Správy internetových služieb sú upozorneniami (napríklad titulky správ) a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenie e-mailu

Ak chcete nastaviť e-mail, vyberte položku **Menu** > **Správy a Schránka**.

Môžete nastaviť niekoľko e-mailových kont, napríklad osobné e-mailové konto a podnikové e-mailové konto.

Ak chcete nastaviť e-mail z domácej obrazovky, vyberte príslušný modul. Prípadne, ak chcete nastaviť e-mailové konto, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Sprievodca**.

Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky preberá e-maily z existujúcej e-mailovej adresy do vášho prístroja. E-maily môžete čítať, odpovedať na ne a organizovať ich v pohybe. Služba Nokia Messaging spolupracuje s rôznymi internetovými poskytovateľmi e-mailových služieb, ktorí sa často využívajú na osobné e-mailové služby, ako napríklad e-mailové služby Google.

Služba Nokia Messaging môže byť spoplatnená. Informácie o možných poplatkoch získate od svojho poskytovateľa služieb alebo zo služby Nokia Messaging.

Služba Nokia Messaging musí byť podporovaná vašou sieťou a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Aplikácia Nokia Messaging sa momentálne poskytuje ako skúšobná verzia.

Inštalácia aplikácie Nokia Messaging

1. Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Sprievodca**.
2. Pri prvom otvorení aplikácie Sprievodca nastaveniami sa po nastavení operátora zobrazí výzva na definovanie e-mailových nastavení. Ak ste už aplikáciu Sprievodca nastaveniami predtým používali, vyberte položku **Nastav. e-mailu**.
3. V nastaveniach e-mailových správ si prečítajte informácie na displeji a vyberte položku **Začni > Nokia e-mail**.
4. Povoľte inštaláciu aplikácie Nokia Messaging.
5. Zadajte podrobnosti e-mailového konta.

Aplikácia Nokia Messaging je nainštalovaná v zložke **Menu > Aplikácie**.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.email.nokia.com.

Schránka

Definovanie nastavení e-mailu

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Schránka**.

Ak chcete používať e-mail, musíte mať v prístroji definované platné miesto prístupu na internet (IAP) a správne zadať nastavenia svojho e-mailu.

Musíte mať vlastné e-mailové konto. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa internetových služieb a vzdialenej schránky.

Ak vyberiete položku **Správy** > **Schránka** a ešte ste si nevytvorili e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Ak chcete spustiť proces vytvárania e-mailových nastavení pomocou Sprievodcu schránkou, vyberte položku **Začni**.

Ak vytvoríte novú schránku a pomenujete ju, v hlavnom okne aplikácie Správy sa štandardný názov Schránka automaticky nahradí novým názvom. Môžete definovať až šesť schránok.

Otvorenie schránky

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Keď otvoríte schránku, zobrazí sa otázka, či sa chcete k schránke pripojiť.

Ak sa chcete pripojiť k schránke a prevziať z nej nové e-mailové správy alebo ich hlavičky, vyberte položku **Áno**. Keď si prezeráte správy online, dátové spojenie so vzdialenou schránkou ostáva aktívne.

Ak si chcete prezrieť predtým prevzaté správy offline, vyberte možnosť **Nie**.

Ak chcete vytvoriť novú e-mailovú správu, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť správu** > **E-mail**.

Keď ste v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Preberanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak ste v režime offline, výberom položky **Voľby** > **Spojiť** otvoríte spojenie so vzdialenou schránkou.



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať e-mail** > **Nové**, ak chcete prevziať všetky nové správy, položku **Zvolené**, ak chcete prevziať len vybrané správy, alebo položku **Všetky**, ak chcete prevziať všetky správy zo schránky.

Ak chcete preberanie zastaviť, vyberte položku **Zruš**.

2. Ak chcete spojenie zatvoriť a prezrieť si e-mailové správy offline, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

3. Ak chcete otvoriť e-mailovú správu, vyberte ju. Keď ste e-mailovú správu neprevzali a ste v režime offline, zobrazí sa otázka, či chcete túto správu prevziať zo schránky.

Ak si chcete pozrieť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu a vyberte pole prílohy označené symbolom . Ak príloha nebola prevzatá do prístroja, vyberte položku **Voľby** > **Vybrať**.

Ak chcete správy preberať automaticky, vyberte položku **Voľby** > **E-mailové nastavenia** > **Automatický výber**.

Nastavenie prístroja na automatické preberanie e-mailov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Vymazanie e-mailových správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a schránku.

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z prístroja, no chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** > **Len telefón**.

Správy

Telefón odzrkadľuje hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v prístroji zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, pri vymazávaní správy z prístroja a vzdialenej schránky musíte byť pripojení k serveru. Ak nie ste pripojení k serveru, po opätovnom pripojení prístroja k vzdialenej schránke sa hlavička vymaže a stav v prístroji sa aktualizuje.

Ak chcete vymazať e-mail z prístroja aj vzdialenej schránky, vyberte položku **Voľby > Vymazať > Telefón a server**.

Ak chcete zrušiť vymazávanie e-mailu označeného na vymazanie z prístroja aj servera počas ďalšieho pripojenia () , vyberte položku **Voľby > Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď je prístroj v režime online a chcete ukončiť dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte položku **Voľby > Odpojiť**.

Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie.

ActiveSync

Použitie aplikácia Mail for Exchange je obmedzené na bezdrôtovú synchronizáciu informácií PIM medzi prístrojom Nokia a autorizovaným serverom Microsoft Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktivovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID

- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete
- Názov sieťovej domény (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
- Názov servera Mail for Exchange (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange môžete otvoriť a upraviť v nastaveniach aplikácie Správy.

Prezeranie správ na karte SIM

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **SIM správy**.

Skôr ako si budete môcť prezrieť správy SIM, musíte ich najprv skopírovať do zložky vo svojom prístroji.

1. Ak chcete označiť správy, vyberte položku **Voľby** > **Označiť/Odznáčiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky**.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
3. Ak chcete spustiť kopírovanie, vyberte zložku. Ak si chcete pozrieť správy, otvorte zložku.

Správy celulárneho vysielania

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Celulárne vysielanie**.

Celulárne vysielanie (služba siete) umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Informácie o dostupných témach a príslušných číslach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Správy

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach 3G. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Servisné príkazy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Servisné príkazy**.

Pomocou servisných príkazov (služba siete) môžete poskytovateľovi služieb písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu služieb siete). Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch.

Nastavenia správ

Nastavenia môžu byť v prístroji vopred konfigurované alebo ich môžete dostať v správe. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyplňte všetky polia s označením **Musí sa zadať** alebo označené hviezdíčkou.

Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré (prípadne i všetky) centrá správ alebo miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Nastavenia textovej správy

Vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Centrá správ** — pozrite si zoznam všetkých vytvorených centier textových správ.
- **Použité centrum správ** — vyberte, ktoré centrum správ sa má použiť na doručovanie textových správ.
- **Kódovanie znakov** — ak chcete používať konverziu znakov do iného kódovacieho systému (ak je táto možnosť dostupná), vyberte položku **Redukovaná podpora**.
- **Prijímať výpis** — vyberte, či má sieť zasielať potvrdenia o doručení správ (služba siete).

- **Platnosť správy** — nastavte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že prvý pokus zlyhá (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci trvania platnosti správy, správa sa z centra správ vymaže.
- **Správa poslaná ako** — Od poskytovateľa služieb zistíte, či vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy do iných formátov.
- **Prednostné spojenie** — vyberte, ktoré spojenie sa má použiť.
- **To isté centrum odpov.** — vyberte, či sa má odpoveď poslať prostredníctvom toho istého čísla centra textových správ (služba siete).

Nastavenia multimediálnej správy

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Veľkosť snímky** — Definujte veľkosť snímky v multimediálnej správe.
- **Režim tvorby MMS** — Ak vyberiete položku **Riadený**, prístroj vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak vyberiete položku **Obmedzený**, prístroj zabráni odoslaniu správ, ktoré nemajú podporu. Ak chcete do správ vkladať obsah bez akýchkoľvek upozornení, vyberte položku **Voľný**.
- **Použitie miesta prístupu** — Vyberte miesto prístupu, ktoré sa používa na preferované spojenie.
- **Výber multimédií** — Vyberte spôsob prijímania správ, ak je táto možnosť k dispozícii. Ak chcete v domácej sieti prijímať správy automaticky, vyberte položku **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostávať oznámenia, že v centre multimediálnych správ sa nachádzajú správy na prevzatie. Ak vyberiete položku **Vždy automaticky**, prístroj automaticky vytvorí aktívne paketové dátové spojenie a prevezme správu bez ohľadu na to, či sa nachádzate v domácej sieti alebo mimo nej. Vyberte položku **Manuálne**, ak chcete multimediálnu správu prevziať z centra multimediálnych správ manuálne, alebo vyberte položku **Vypnutý**, ak chcete zabrániť prijímaniu všetkých multimediálnych správ. Automatický výber nemusí byť podporovaný vo všetkých regiónoch.

Správy

- **Povolit' anonymné správy** — Odmietnite správy od anonymných odosielateľov.
- **Prijat' reklamu** — Povoľte príjem reklamných multimediálnych správ (služba siete).
- **Dostávať výpisy** — Zobrazte stav odoslaných správ v denníku (služba siete).
- **Odoprieť poslať výpis** — Zabráňte prístroju odoslať výpisy o doručení prijatých správ.
- **Platnosť správy** — Vyberte, ako dlho sa má centrum správ pokúšať doručiť vaše správy v prípade, že sa prvý pokus nepodarí (služba siete). Ak správu nemožno odoslať v rámci tohto časového úseku, správa sa z centra správ vymaže.

Prístroj na oznámenie, že odoslaná správa bola prijatá alebo prečítaná, vyžaduje podporu siete. V závislosti od siete a iných okolností nemusia byť tieto informácie vždy spoľahlivé.

Nastavenia e-mailu

Spravovanie schránok

Vyberte položku **Menu > Správy** a možnosť **Voľby > Nastavenia > E-mail**.

Ak chcete vybrať schránku na odosielanie a prijímanie e-mailových správ, vyberte položku **Použitá schránka** a príslušnú schránku.

Ak chcete z prístroja odstrániť schránku a správy v nej, zvol'te možnosť **Schránky**, klepnite na schránku, ktorá sa má odstrániť (ak už nie je zvýraznená), a vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Ak chcete vytvoriť novú schránku, vyberte položku **Schránky > Voľby > Nová schránka**. Názov novej schránky nahradí štandardný názov Schránka v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete definovať až šesť schránok.

Ak chcete zmeniť nastavenia spojenia, používateľské nastavenia, nastavenia preberania a nastavenia automatického preberania, vyberte položku **Schránky**.

Kontakty Ovi

O aplikácii Kontakty Ovi

S aplikáciou Kontakty Ovi môžete zostať v kontakte s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží. Vyhľadávajú kontakty a nájdate si nových priateľov v komunite Ovi. Zostaňte v kontakte s priateľmi – chatujte, zdieľajte svoju polohu a účasť a jednoducho sledujte, čo zaujíma vašich priateľov a kde sa nachádzajú. Môžete dokonca chatovať s priateľmi, ktorí používajú službu Google Talk™.

Môžete tiež synchronizovať kontakty, kalendár a iný obsah medzi prístrojom Nokia a lokalitou Ovi.com. Dôležité informácie budete mať uložené a aktualizované v prístroji aj na webe. S aplikáciou Kontakty Ovi môžete svoj zoznam kontaktov dynamizovať a byť si istí, že kontakty máte uložené na lokalite Ovi.com.

Ak chcete používať túto službu, musíte mať vytvorené konto Nokia. Vytvorte si konto v mobilnom prístroji alebo navštívte v počítači lokalitu www.ovi.com.

Používanie aplikácie Kontakty Ovi môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. O poplatkoch za prenos dát sa informujte u svojho poskytovateľa služieb siete.

Začiatok práce s aplikáciou Kontakty Ovi

Vyberte položku **Kontakty** a otvorte kartu Ovi.

Aplikácia Kontakty Ovi je súčasťou služby Ovi, ktorá využíva rovnaké informácie o konte.

Ak ste noví používatelia služieb Ovi a chcete začať používať aplikáciu Kontakty Ovi, musíte sa zaregistrovať v službe Ovi prostredníctvom vytvorenia konta Nokia.

Vytvorenie konta Nokia

1. Vyberte položku **Chat v službe Ovi** a po zobrazení výzvy sa pripojte k internetu.
2. Zadajte požadované informácie.
3. V okne Môj profil zadajte informácie o profile. Krstné meno a priezvisko sú povinné informácie.
4. Vyberte položku **Hotovo**.

Správy

Ak už ste sa v službe Ovi zaregistrovali pomocou počítača alebo mobilného zariadenia, aplikáciu Kontakty Ovi môžete začať používať s rovnakými detailmi konta.

Prihlásenie sa do aplikácie Kontakty Ovi a aktivácia aplikácie — Vyberte položku **Chat v službe Ovi** a zadajte meno užívateľa a heslo. Ak ste ešte nezadali informácie o profile aplikácie Kontakty Ovi, spravte tak a vyberte položku **Hotovo**. Krstné meno a priezvisko sú povinné informácie.

Pripojenie k službe

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** a otvorte kartu Ovi.

Pripojenie k aplikácii Kontakty Ovi — Vyberte položku **Pripojiť** a spôsob pripojenia.

Zrušenie pripojenia — Vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť pripájanie**.

Ak používate paketové dátové spojenie, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky za prenos dát. Informácie o cenách si vyžiadajte od poskytovateľa služieb siete.

Vyberte položku **Pripojiť** > **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Zvoliť** — ak chcete vybrať položku.
- **Pripojiť** — ak sa chcete pripojiť k službe, keď ste offline.
- **Môj profil** — ak chcete upraviť informácie o profile.
- **Odporučiť priateľovi** — ak chcete pozvať kontakt, aby sa pripojil do aplikácie Kontakty Ovi. Pozvanie sa pošle ako textová správa.
- **Nastavenia** — ak chcete upraviť nastavenia aplikácie Kontakty Ovi.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Vytvorenie a úprava profilu

Úprava informácií o profile — Vyberte položku **Môj profil**.

Zobrazenie profilov priateľov v aplikácii Kontakty Ovi — Vyberte priateľa a položku **Voľby** > **Profil**.

Tieto informácie o profile budú viditeľné pre priateľov v aplikácii Kontakty Ovi. Iným používateľom aplikácie Kontakty Ovi, napríklad počas vyhľadávania, sa zobrazia len tieto informácie o profile: meno a priezvisko. Ak chcete zmeniť nastavenia súkromia, otvorte službu Ovi v počítači a prihláste sa k svojmu kontu Nokia.

Zmena snímky profilu — Vyberte snímku profilu, položku **Zvoliť existujúcu snímku** a novú snímku. Môžete tiež upraviť alebo odstrániť aktuálnu snímku profilu, alebo zachytiť novú.

Zmena dostupnosti — Predvolene je vaša dostupnosť nastavená na možnosť **Dostupný**. Ak chcete zmeniť svoju dostupnosť, vyberte príslušnú ikonu.

Oznámenie priateľom, čo práve robíte — Vyberte položku **Čo robíš?** a do poľa zadajte text.

Zobrazenie priateľom, akú hudbu práve počúvate — Vyberte položku **Prehráva sa**. Na to musíte v nastaveniach účasti povoliť zdieľanie informácií o prehrávaných skladbách.

Úprava kontaktných informácií — Vyberte pole a zadajte text.

V okne Môj profil vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Upraviť text** — Vystrihnite, skopírujte alebo prílepte text.
- **Zmeniť** — ak chcete zmeniť svoj stav (keď je vybratý pole stavu).
- **Aktivovať** — ak chcete začať vysielat' priateľom svoju polohu alebo informácie o aktuálnom prehrávaní (keď je vybraté príslušné pole).
- **Zrušiť zmeny** — ak chcete zrušiť zmeny, ktoré ste uskutočnili v okne profilu.
- **Upraviť zdieľané polohy** — ak si chcete vybrať orientačné body, ktoré chcete vysielat' priateľom (keď je vybraté pole Moja poloha).
- **Zastaviť zdieľanie** — ak chcete zastaviť vysielanie svojej polohy priateľom (keď je vybraté pole Moja poloha).

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Vyhľadávanie a pridávanie priateľov

Vyberte položku **Voľby** > **Pozvať priateľa**.

Správy

Vyhľadanie priateľa — Do poľa vyhľadávania priateľov zadajte meno priateľa a vyberte ikonu hľadania. Priateľov nemôžete vyhľadávať podľa ich mobilného čísla alebo e-mailovej adresy.

Prehľadávanie výsledkov vyhľadávania — Vyberte položku **Ďalšie výsledky** alebo **Predošlé výsledky**.

Spustenie nového vyhľadávania — Vyberte položku **Nové vyhľadávanie**.

Ak sa vám nepodarilo nájsť hľadaných priateľov, buď nie sú registrovanými členmi služby Ovi, alebo si pri vyhľadávaní nastavili stav neviditeľnosti. Po zobrazení výzvy pošlite priateľom textovú správu a pozvite ich, aby sa pripojili do aplikácie Kontakty Ovi.

Poslanie pozvánky na pripojenie sa do aplikácie Kontakty Ovi — Vyberte položku **Vyberte službu**: a službu, o ktorej viete, že ju priateľ používa. Zadajte používateľské meno priateľa a vyberte ikonu poslania.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Zvoliť** — ak chcete vybrať položku.
- **Otvoriť** — ak chcete otvoriť položku.
- **Pozvať ako priateľa** — ak chcete poslať kontaktu pozvánku.
- **Ukázať profil** — ak si chcete pozrieť profil kontaktu.
- **Obnoviť pozvanie** — ak chcete znovu poslať pozvánku na pripojenie sa do aplikácie Kontakty Ovi čakujúcemu priateľovi.
- **Vyhľadať** — ak chcete vyhľadať kontakt, ktorého meno alebo iné súvisiace kľúčové slovo ste zadali do poľa vyhľadávania priateľov.
- **Upraviť text** — Vystrihnite, skopírujte alebo prilepte text.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Chat s priateľmi

Začatie chatovania s priateľom — Vyberte priateľa.

Poslanie chatovej správy — Zadajte text do poľa správy a vyberte ikonu poslania. V zobrazení chatu vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Poslať** — Pošlite správu.

- **Pridať smejka** — Vložte smejka.
- **Poslať moju polohu** — Pošlite detaily lokality chatovému partnerovi (ak túto možnosť podporujú obe zariadenia).
- **Profil** — Pozrite si detaily priateľa.
- **Môj profil** — Vyberte svoj stav účasti alebo snímku profilu, personalizujte svoju správu alebo zmeňte detaily.
- **Upraviť text** — Kopírujte alebo prílepte text.
- **Skončiť chat** — Ukončíte aktívny chat.
- **Ukončiť** — Ukončíte všetky aktívne chaty a zatvorte aplikáciu.

Výber možností je premenlivý.

Ak chcete od priateľa prijať informácie o polohe, musíte mať aplikáciu Mapy. Ak chcete poslať a prijímať informácie o polohe, potrebujete aplikácie Mapy aj Určenie polohy.

Zobrazenie polohy priateľa — Vyberte položku **Ukázať na mape**.

Návrat do hlavného okna aplikácie Kontakty Ovi bez ukončenia chatu — Vyberte položku **Späť**.

Pridanie a kopírovanie telefónnych čísel z chatu alebo volanie na tieto čísla — Prejdite na telefónne číslo v chate, vyberte položku **Vol'by** a príslušnú vol'bu.

Synchronizácia so službou Ovi

Ak chcete synchronizovať prístroj so službou Ovi, musíte mať vytvorené konto Nokia a aktivovať v prístroji aplikáciu Kontakty Ovi.

Synchronizácia prístroja so službou Ovi

1. Pri prvej synchronizácii prístroja so službou Ovi použite sprievodcu synchronizáciou na výber obsahu, ktorý chcete synchronizovať, a na nastavenie intervalu synchronizácie.
2. Vyberte položku **Synchronizovať**. Ak je prístroj v režime offline, po zobrazení výzvy sa pripojte k internetu.

Vyberte položku **Vol'by** a jednu z uvedených možností:

- **Spustiť** — ak chcete zariadenie synchronizovať so službou Ovi.

Správy

- **Zrušiť** — ak chcete zrušiť prebiehajúcu synchronizáciu.
- **Nastavenia synchroniz.** — ak chcete upraviť nastavenia synchronizácie.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Zdieľanie polohy

Otvorte aplikáciu Kontakty a kartu Ovi.

Ak chcete zdieľať svoju polohu, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Účasť** > **Zdieľať moju polohu** a jednu z uvedených možností:

- **Povolíť zdieľanie** — ak chcete povoliť, aby priatelia videli vašu polohu.
- **Moje zdieľ. orient. body** — ak chcete vybrať orientačné body, odkiaľ sa vaša poloha bude vysielat' priateľom.
- **Interval obnovenia** — ak chcete vybrať, ako často sa bude vysielat' vaša aktuálna poloha.

Pridanie a výber orientačných bodov

Ak chcete pridať polohu do zoznamu orientačných bodov, vyberte položku **Zdieľať moju polohu** > **Moje zdieľ. orient. body** > **Voľby** > **Nový orientačný bod**.

Ak chcete svoju aktuálnu polohu pridať ako orientačný bod, vyberte položku **Aktuálna poloha**.

Ak chcete polohu vyhľadať na mape, vyberte položku **Zvoliť z mapy**.

Ak chcete orientačný bod pridať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

Ak chcete vybrať polohy, ktoré chcete zdieľať s priateľmi, vyberte položku **Zdieľať moju polohu** > **Moje zdieľ. orient. body** a zo zoznamu vyberte orientačný bod. Ak chcete upraviť, označiť a zrušiť označenie položiek v zozname, vyberte položku **Voľby**.

Kedykoľvek budete s aplikáciou Kontakty v službe Ovi v režime online a v jednej z vybraných polôh, vaši priatelia budú môcť vidieť vašu polohu.

Nastavenia aplikácie Kontakty Ovi

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Konto** — ak chcete získať prístup k detailom konta a definovať svoju viditeľnosť pre ostatných pri vyhľadávaní.
- **Účasť** — ak chcete priateľom zobraziť informácie o svojej polohe a umožniť im vidieť, kedy telefonujete (stav hovoru).
- **Personalizácia** — ak chcete upraviť nastavenia súvisiace so spustením a tónmi aplikácie Kontakty Ovi a ak chcete automaticky prijímať pozvania pre priateľov.
- **Pripojiť** — ak chcete vybrať spojenie so sieťou, ktoré sa má použiť, a aktivovať upozornenia v službe roaming.

Použitie paketového dátového spojenia môže zahŕňať prenos veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb siete.

- **Ukončiť** — ak chcete ukončiť všetky aktívne chaty a zatvoriť aplikáciu.

Nastavenia konta Nokia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Konto**.

Úprava podrobností konta — Vyberte položku **Moje konto**.

Definovanie viditeľnosti pri vyhľadávaní — Vyberte položku **Moje konto** > **Viditeľný vo výsl. vyhľ..** Ak chcete zmeniť svoju viditeľnosť, musíte byť online.

Nast. dostupnosti

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Účasť**.

Úprava nastavení účasti

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Zdieľať moju polohu** — ak chcete povoliť, aby priatelia videli vašu polohu.
- **Zdieľať prehrávané** — ak chcete, aby priatelia videli, akú hudbu práve počúvate v mobilnom zariadení.
- **Zdieľať stav hovoru** — ak chcete povoliť, aby priatelia videli váš stav hovoru.

Zdieľanie polohy

Vyberte položku **Zdieľať moju polohu** a jednu z uvedených možností:

Správy

- **Povolit' zdieľanie** — ak chcete povoliť, aby priatelia videli vašu polohu vo vybraných orientačných bodoch.
- **Moje zdieľ. orient. body** — ak chcete vybrať orientačné body, odkiaľ sa vaša poloha bude vysielat' priateľom.
- **Interval obnovenia** — ak chcete vybrať, ako často sa bude vysielat' vaša aktuálna poloha.

Pridanie polohy do zoznamu orientačných bodov — Vyberte položku **Zdieľat' moju polohu** > **Moje zdieľ. orient. body** > **Voľby** > **Nový orientačný bod**.

Pridanie aktuálnej polohy ako orientačného bodu — Vyberte položku **Aktuálna poloha**.

Vyhľadanie polohy na mape — Vyberte položku **Zvoliť z mapy**.

Pridanie orientačného bodu manuálne — Vyberte položku **Zadať manuálne**.

Výber lokalít, ktoré chcete zdieľať s priateľmi

1. Vyberte položku **Zdieľať moju polohu** > **Moje zdieľ. orient. body**.
2. Vyberte orientačné body zo zoznamu.
3. Ak chcete upraviť, označiť a zrušiť označenie položiek v zozname, vyberte položku **Voľby**. V závislosti od nastavení môžu vaši priatelia vidieť vašu polohu, keď sa nachádzate v jednej z vybraných lokalít.

Nastavenia prispôsobenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Personalizácia**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Prihlásiť pri zapnutí** — ak sa chcete v aplikácii Kontakty Ovi prihlasovať automaticky pri zapnutí mobilného zariadenia.
- **Autom. prijať pozv. priat.** — ak chcete prijímať žiadosti o priateľstvo automaticky bez upozornení.
- **Aut. prijímať hlas. správy** — ak chcete povoliť, aby sa hlasová správa prijala automaticky.
- **Tón správy** — ak chcete vybrať tón pre nové správy.

- **Tón priateľa online** — ak chcete vybrať tón, ktorý zaznie, keď priateľ prejde do stavu online.
- **Ikona na hlav. displeji** — ak chcete na hlavný displej pridať ikonu skratky aplikácie Kontakty Ovi.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Pripojiť**.

Úprava nastavení spojenia — Vyberte položku **Pripojenie k sieti** a požadované spojenie. Ak chcete použiť predvolené spojenie definované v nastaveniach spojenia zariadenia, vyberte položku **Predvol. pripojenie**.

Nastavenie prístroja na upozorňovanie v prípade nedostupnosti domácej siete — Ak chcete dostávať upozornenia, keď sa prístroj bude pokúšať pripojiť sa k inej sieti, vyberte položku **Upozornenie na roaming** > **Zapnuté**.

8. Personalizácia prístroja

Prístroj si môžete prispôbiť zmenou domácej obrazovky, tónov alebo tém.

Zmena vzhľadu prístroja

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Témy**.

Témy môžete použiť na zmenu vzhľadu displeja, napríklad tapety a rozloženia hlavného menu.

Ak chcete zmeniť tému, ktorá sa používa pre všetky aplikácie v prístroji, vyberte položku **Všeobecné**. Ak si chcete tému pred aktiváciou pozrieť, prejdite na tému a niekoľko sekúnd počkajte. Ak chcete tému aktivovať, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť**. Aktivná téma je označená symbolom .

Ak chcete zmeniť vzhľad hlavného menu, vyberte položku **Menu**.

Ak chcete zmeniť vzhľad domácej obrazovky, vyberte položku **Téma Dom. obr..**

Zložka Hudba

Ak chcete ako pozadie na domácej obrazovke nastaviť snímku tapety alebo prezentáciu snímok, vyberte položku **Tapeta** > **Snímka** alebo **Prehliadka obrázkov**.

Ak chcete zmeniť snímku, ktorá sa na domácej obrazovke zobrazí pri prijatí hovoru, vyberte položku **Snímka hovoru**.

Profily

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Osobné** > **Profily**.

Profily môžete použiť na nastavenie a prispôbenie tónov zvonenia, tónov hlásenia správ alebo iných tónov pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Názov vybraného profilu sa zobrazuje v hornej časti domácej obrazovky. Keď je nastavený profil Normál, zobrazuje sa iba aktuálny dátum.

Ak chcete profil zmeniť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať**.

Ak chcete profil prispôbiť, prejdite na požadovaný profil a vyberte položku **Voľby** > **Personalizovať**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do uplynutia určitého času v priebehu najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Voľby** > **Načasovaný** a požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol ⌚. Profil Offline nemožno načasovať.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte položku **Voľby** > **Vytvoriť nový**.

9. Zložka Hudba

Prehrávač hudby

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov, ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí nutne podporovať všetky funkcie formátov súborov ani všetky varianty daných formátov.

Prehrávač hudby môžete tiež používať na počúvanie podcastov. Podcasting je metóda prenášania zvuku alebo obrazu cez internet s použitím technológií RSS alebo Atom, ktoré slúžia na prehrávanie obsahu v mobilných zariadeniach a počítačoch.

Prehrávanie skladby alebo podcastu

Ak chcete otvoriť Prehrávač hudby, vyberte položku **Menu > Hudba > Prehr. hudby**.

Po aktualizácii výberu skladby alebo podcastu v prístroji možno budete musieť obnoviť hudobné alebo podcastové knižnice. Ak chcete do knižnice pridať všetky dostupné položky, vyberte možnosť **Voľby > Obnoviť knižnicu**.

Prehratie skladby alebo podcastu:

1. Ak chcete prejsť na skladbu alebo podcasty, ktoré si chcete vypočuť, vyberte príslušné kategórie.
2. Ak chcete prehrať položku, vyberte ju zo zoznamu.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, klepnite na symbol . Ak chcete prehrávanie obnoviť, klepnite na symbol .

Zložka Hudba

Ak chcete v skladbe prejsť rýchlo dopredu alebo dozadu, klepnite a podržte symbol  alebo .

Ak chcete prejsť na ďalšiu položku, klepnite na symbol . Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, klepnite na symbol . Ak chcete prejsť na predchádzajúcu položku, do dvoch sekúnd od začiatku prehrávania skladby alebo podcastu znova klepnite na symbol .

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu prehrávania s náhodným výberom () , vyberte položku **Voľby > Náhodné prehrávanie**.

Ak chcete opakovať prehrávanie aktuálnej položky () , všetkých položiek () , alebo ak chcete opakované prehrávanie vypnúť, vyberte položku **Voľby > Opakovať**.

Pri prehrávaní podcastov sa možnosť náhodného výberu a opakovaného prehrávania automaticky vypne.


Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Ak chcete upraviť zvuk prehrávania hudby, vyberte položku **Voľby > Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie, stereofónny akustický obraz alebo zosilniť basy, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a nechať prehrávač spustený v pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete prehrávač zavrieť, vyberte položku **Voľby > Ukončiť**.

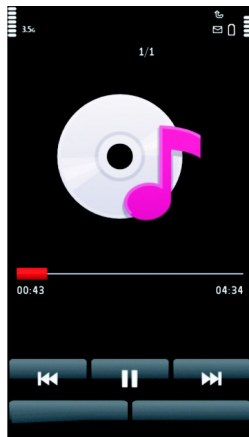

Zoznamy skladieb

Vyberte položku **Menu > Hudba > Prehr. hudby** a možnosť **Zoznamy skladieb**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti zoznamu skladieb, vyberte položku **Vol'by > Detaily zozn. skladieb**.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Vyberte položku **Vol'by > Nový zoznam skladieb**.
2. Zadajte názov zoznamu skladieb a vyberte položku **OK**.
3. Ak chcete skladby pridať teraz, vyberte položku **Áno**. Ak ich chcete pridať neskôr, vyberte položku **Nie**.
4. Ak ste zvolili možnosť **Áno**, vyberte interpretov, ktorých skladby chcete pridať do zoznamu skladieb. Položky pridáte výberom možnosti **Pridaj**.
Ak chcete zobraziť zoznam skladieb pod menom interpreta, vyberte položku **Rozbaľ**. Ak chcete zoznam skladieb skryť, vyberte položku **Zbaľ**.
5. Ak ste výber dokončili, vyberte položku **Hotovo**.

Ak je vložená kompatibilná pamäťová karta, zoznam sa uloží na ňu.

Ak budete chcieť neskôr pridať do zoznamu ďalšie skladby, počas prezerania zoznamu vyberte položku **Vol'by > Pridať skladby**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy, interpretov, žánre a skladateľov z rôznych okien hudobného menu, vyberte príslušnú položku a možnosť **Vol'by > Pridať do zoznamu > Uložený zoznam** alebo **Nový zoznam skladieb**.

Ak chcete skladbu odstrániť zo zoznamu skladieb, vyberte položku **Vol'by > Odstrániť**. Týmto skladbu neodstránite z prístroja, ale iba zo zoznamu skladieb.

Ak chcete v zozname skladieb zmeniť poradie skladieb, vyberte skladbu, ktorú chcete presunúť, a zvolte položku **Vol'by > Reorganizov. zoznam**. Ak chcete presunúť skladbu na novú pozíciu, vyberte skladbu na požadovanej pozícii a zvolte položku **Pusti**. Ak chcete ukončiť zmenu poradia v zozname skladieb, vyberte položku **Hotovo**.

Podcasty

Vyberte položku **Menu > Hudba > Prehr. hudby** a možnosť **Podcasty**.

Menu podcastov zobrazí tie podcasty, ktoré sú dostupné v prístroji.

Epizódy podcastov majú tri formy: nikdy neprehrávané, čiastočne prehrané a celkom prehrané. Ak je epizóda čiastočne prehraná, pri ďalšom prehrávaní sa prehrá od miesta, v ktorom ste ju naposledy prestali počúvať. Ak epizóda ešte nebola prehrávaná alebo je celkom prehraná, začne sa prehrávať od začiatku.

Prenos hudby z počítača

Hudbu môžete prenášať týmito spôsobmi:

- Ak chcete nainštalovať aplikáciu Nokia Ovi Player na spravovanie a usporadúvanie hudobných súborov, načítajte počítačový softvér z webovej stránky www.ovi.com a postupujte podľa pokynov.
- Ak chcete v počítači vidieť svoj prístroj ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, na ktoré možno prenášať dátové súbory, pripojte ho pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak používate dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte možnosť **Veľkokapacit. pamäť**. V prístroji musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
- Ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel USB a ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií**. V prístroji musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.

Ak chcete zmeniť predvolený režim pripojenia USB, vyberte položku **Menu > Nastavenia** a zvolte možnosť **Pripojenie > USB > Režim pripojenia USB**.

Nokia Ovi Player

Prostredníctvom aplikácie Nokia Ovi Player môžete načítavať hudbu zo služby Hudba Ovi, prenášať ju z počítača do prístroja a spravovať a usporadúvať hudobné súbory. Ak chcete načítať aplikáciu Nokia Ovi Player, prejdite na adresu www.ovi.com.

Načítavanie hudby si vyžaduje pripojenie na internet.

Načítavanie, spravovanie a prenos hudby medzi počítačom a mobilným prístrojom

1. Otvorte aplikáciu Nokia Ovi Player v počítači. Ak chcete načítavať hudbu, zaregistrujte sa alebo sa prihláste.
2. Pripojte prístroj k počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB.
3. Ak chcete v prístroji vybrať režim pripojenia, vyberte položku **Prenos médií**.

Hudba Ovi

Prostredníctvom aplikácie Hudba Ovi (služba siete) môžete vyhľadávať, prehliadať a kupovať hudbu a načítavať ju do prístroja.

Služba Hudba Ovi postupne nahradí službu Music store.

Vyberte položku **Menu > Hudba > Hudba Ovi**.

Ak chcete načítavať hudbu, musíte sa najskôr zaregistrovať v službe.

Načítavanie hudby môže vyžadovať dodatočné poplatky a prenos veľkého množstva údajov (služba siete). Ak chcete získať informácie o poplatkoch za prenos údajov, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb siete.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Hudba Ovi, musíte v prístroji definovať platné miesto prístupu na internet. Prístroj vás môže požiadať o výber miesta prístupu, ktoré sa má použiť pri pripájaní k službe Hudba Ovi.

Výber miesta prístupu — Vyberte položku **Predvol. miesto príst.**

Dostupnosť a vzhľad nastavení aplikácie Hudba Ovi sa môže líšiť. Nastavenia môžu byť aj vopred definované a nebudete ich môcť upravovať. Pri prehliadaní aplikácie Hudba Ovi môže byť možnosť úpravy nastavení k dispozícii.

Úprava nastavení Hudba Ovi — Vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Služba Hudba Ovi nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Nokia Podcasting



Pomocou aplikácie Nokia Podcasting (služba siete) môžete prostredníctvom prístroja bezdrôtovo vyhľadávať, nachádzať, objednávať si alebo načítavať podcasty alebo prehrávať, spravovať a zdieľať audio- a videopodcasty.

Nastavenia aplikácie Podcasting

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nokia Podcasting, vyberte položku **Menu > Hudba > Podcasting**.

Skôr ako budete používať aplikáciu Nokia Podcasting, definujte nastavenia spojenia a načítania.

Ak chcete pred použitím iných typov spojenia získať informácie o podmienkach a poplatkoch za dátové služby, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Napríklad paušálny program prenosu dát umožňuje za mesačný poplatok prenos veľkého množstva dát.

Nastavenia spojenia

Ak chcete upraviť nastavenia spojenia, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Spojenie** a jednu z uvedených možností:

- **Predv. miesto prístupu** — vyberte miesto prístupu, ktoré sa použije na pripojenie na internet.
- **URL služby hľadania** — Definujte adresu URL vyhľadávacej služby podcastov, ktorá sa má používať pri vyhľadávaní.

Nastavenia načítania

Ak chcete upraviť nastavenia načítania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Načítať** a jednu z uvedených možností:

- **Uložiť do zložky** — definujte umiestnenie, do ktorého sa majú podcasty ukladať.
- **Interval aktualizácie** — definujte, ako často sa majú podcasty aktualizovať.
- **Ďalší deň aktualizácie** — definujte dátum nasledujúcej automatickej aktualizácie.
- **Ďalší čas aktualizácie** — Definujte čas nasledujúcej automatickej aktualizácie.

Automatické aktualizácie sú k dispozícii len vtedy, ak ste vybrali konkrétne predvolené miesto prístupu a je spustená aplikácia Nokia Podcasting. Ak nie je aplikácia Nokia Podcasting spustená, automatické aktualizácie nie sú aktívne.

- **Limit načítania (%)** — Definujte v percentách veľkosť pamäte, ktorá sa má použiť na načítanie podcastov.
- **Ak sa limit prekročí** — definujte operáciu, ktorá sa má vykonať v prípade prekročenia limitu načítania.

Nastavenie aplikácie na automatický príjem podcastov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, v okne nastavení vyberte položku **Voľby > Obnoviť predvolené**.

Načítania

Po vyžiadaní podcastu môžete z adresárov, pomocou vyhľadávania alebo zadaním webovej adresy spravovať, načítavať a prehrávať časti v zložke Podcasty.

Ak si chcete prezrieť podcasty, ktoré ste si vyžiadali, vyberte položku **Podcasting > Podcasty**.

Ak si chcete prezrieť individuálne názvy častí (časť je určitý multimediálny súbor podcastu), vyberte názov podcastu.

Ak chcete spustiť načítanie, vyberte názov časti. Ak chcete načítať alebo pokračovať v načítaní vybraných alebo označených častí, vyberte položku **Voľby > Načítať**. Naraz môžete načítavať viac častí.

Ak chcete prehrať časť podcastu počas načítavania alebo po čiastočnom načítaní, vyberte podcast a položku **Voľby > Prehrať ukážku**.

Úpne načítané podcasty možno nájsť v priečinku Podcasty, no nezobrazia sa, kým sa knižnica neaktualizuje.

Rádio

Počúvanie rádia

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Pri prvom otvorení aplikácie si môžete vybrať, či sa majú lokálne stanice naladiť automaticky.

Ak chcete počúvať nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu, vyberte položku  alebo .

Ak chcete zvuk rádia stlmiť, vyberte položku .

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Stanice** — ak si chcete pozrieť uložené rozhlasové stanice.
- **Naladiť stanice** — ak chcete vyhľadať rozhlasové stanice.
- **Uložiť** — ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu.
- **Zapnúť reproduktor** alebo **Vypnúť reproduktor** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť reproduktor.
- **Alternatívne frekvencie** — ak chcete vybrať, či má rádio automaticky vyhľadať lepšiu frekvenciu RDS stanice, ak úroveň frekvencie zoslabne.
- **Prehrať na pozadí** — ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a rádio nechať hrať v pozadí.

Spravovanie rozhlasových staníc

Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Ak chcete počúvať uložené stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** a potom zo zoznamu vyberte požadovanú stanicu.

Ak chcete stanicu odstrániť alebo premenovať, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** > **Voľby** > **Vymazať** alebo **Premenovať**.

Ak chcete požadovanú frekvenciu nastaviť manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Naladiť stanice** > **Voľby** > **Manuálne ladenie**.

10. Foto-Video

Váš prístroj podporuje snímání obrazu s rozlíšením 1 600 x 1 200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v tejto príručke môže pôsobiť odlišne.

Aktivácia hlavného fotoaparátu

Ak chcete aktivovať fotoaparát, stlačte tlačidlo snímania.

Fotosnímanie

Ovládacie prvky a indikátory na fotografovanie statických snímok

Hľadáček pri fotografovaní statických snímok zobrazuje tieto informácie:



1 — Indikátor režimu

2 — Ovládač priblíženia. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať ovládač priblíženia, klepnite na displej.

3 — Ikona snímania

4 — Nastavenia snímania

5 — Indikátor úrovne nabitia batérie

6 — Indikátor rozlíšenia snímky.

Foto-Video

7 — Počítadlo snímok (zobrazuje odhadovaný počet snímok, ktoré možno odфотографovať s aktuálnym nastavením kvality snímky a s dostupnou pamäťou).

8 — Používaná pamäť. V závislosti od nastavenia prístroja sú k dispozícii tieto možnosti: pamäť prístroja () alebo pamäťová karta (.

9 — Indikátor signálu GPS.

10 — Režimy scény

Nastavenia snímania a nahrávania

Ak chcete otvoriť okno nastavení snímania a nahrávania pred zachytením snímky alebo nahraním videoklipu, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video** a



Okno nastavení snímania a nahrávania poskytuje skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred zachytením snímky alebo nahraním videoklipu.

Po zatvorení aplikácie Foto-Video sa obnovia pôvodné nastavenia snímania a nahrávania.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

A – Výber scény.

 alebo  – Prepínanie medzi režimom videa a režimom snímok.

 alebo  – Zobrazenie alebo skrytie mriežky hľadáča (len snímky).

 – Aktivácia samospúšte (len fotosnímky)

 – Aktivácia sekvenčného režimu (len snímky).

 – Otvorte aplikáciu Galéria.

Nastavenia snímky:

 – Výber farebného efektu.

 – Nastavenie vyváženia bielej. Výber aktuálnych svetelných podmienok. Táto funkcia umožní fotoaparátu presnejšie reprodukovať farby.

 – Nastavenie kompenzácie expozície (len fotosnímk). Ak fotografujete tmavý objekt na veľmi svetlom pozadí (napríklad na snehu), nastavte expozíciu na hodnotu +1 alebo +2, aby ste znížili jas pozadia. Ak fotografujete svetlé objekty na tmavom pozadí, nastavte hodnotu na -1 alebo -2.

 – Nastavenie svetelnej citlivosti (len fotosnímk). Zvýšte svetelnú citlivosť pri slabom osvetlení, aby neboli zábery príliš tmavé a rozmazané. Zvýšenie svetelnej citlivosti môže viesť k zvýšeniu šumu snímk.

 – Nastavenie kontrastu (len fotosnímk). Upravte rozdiely medzi najsvetlejšími a najtmavšími časťami snímky.

 – Úprava ostrosti (len snímky).

Obraz displeja sa mení podľa definovaných nastavení.

Nastavenia snímania závisia od režimu snímania. Prepínanie medzi režimami nevynuluje definované nastavenia.

Ak vyberiete novú scénu, nastavenia snímania nahradí vybraný režim scény. V prípade potreby môžete po výbere režimu scény zmeniť nastavenia snímania.

Uloženie snímky môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Fotosnímanie

Niekoľko užitočných rád pri fotosnímaní:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Kvalita digitálne priblíženej snímky je nižšia než kvalita nepriblíženej snímky.
- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať v zachytávaní snímok, vyberte položku **Pokračovať**.

Pri fotosnímaní postupujte takto:

1. Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu videa do režimu fotosnímania, vyberte položku  > .

2. Ak chcete odfotografovať snímku, stlačte tlačidlo snímania. Nehýbte prístrojom, kým sa snímka neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná snímka.

Ak chcete pri zachytení snímky zväčšiť alebo zmenšiť výrez, použite ovládač priblíženia.

Ak chcete fotoaparát nechať aktívny v pozadí a použiť iné aplikácie, stlačte tlačidlo Menu. Ak sa chcete vrátiť do režimu fotoaparátu, stlačte a podržte tlačidlo snímania.

Po odfotografovaní snímky

Po odfotografovaní snímky vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybratá položka **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať zachytenú snímku** > **Áno**):

-  — Odošlite snímku v multimediálnej správe, e-maile alebo prostredníctvom iného typu pripojenia, ako napríklad pripojenia Bluetooth.

Ak chcete poslať snímku osobe, s ktorou telefonujete, počas hovoru vyberte položku .

-  — Preneste snímku do kompatibilného albumu online.
-  **Vymazať** — Vymazanie snímky

Ak chcete použiť snímku ako tapetu na domácej obrazovke, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete nastaviť snímku ako predvolenú snímku pre všetky hovory, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Ako snímka hovoru**.

Ak chcete snímku prideliť kontaktu, vyberte položku **Voľby** > **Použiť snímku** > **Prideliť kontaktu**.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a zachytiť novú snímku, stlačte tlačidlo snímania.

Scény

Scéna pomáha vybrať správne nastavenie farieb a osvetlenia v danom prostredí. Nastavenia každej scény sú optimalizované, aby vyhovovali konkrétnemu štýlu alebo prostrediu.

V režime snímok je predvolene nastavená scéna **Automatická** a v režime videa **Automatický** (obe označené ikonou **A**).

Ak chcete zmeniť scénu, vyberte položku **≡ > Režimy scény** a príslušnú scénu.

Ak chcete scénu prispôsobiť určitému prostrediu, prejdite na položku **Definuje užívateľ** a vyberte možnosť **Zmeniť**. Vo vlastnej scéne môžete meniť rôzne nastavenia osvetlenia a farieb. Ak chcete kopírovať nastavenia inej scény, vyberte položku **Podľa režimu scény** a požadovanú scénu. Ak chcete uložiť zmeny a vrátiť sa do zoznamu scén, vyberte položku **Späť**. Ak chcete aktivovať vlastnú scénu, vyberte položku **Definuje užívateľ > Zvoliť**.

Informácie o polohe

Do detailov nasnímaného materiálu môžete automaticky pridávať informácie o polohe nasnímania.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Foto-Video**.

Ak chcete do nasnímaného materiálu pridávať informácie o polohe, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Zobrazíť info GPS > Zapnuté**.

Získanie súradníc vašej polohy môže trvať niekoľko minút. Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Pri zdieľaní súboru, ktorý obsahuje informácie o polohe, sa zdieľajú aj informácie o polohe a vašu polohu môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si prezerajú súbor. Prístroj na získanie informácií o polohe vyžaduje služby siete.

Indikátory informácií o polohe:

-  — informácie o polohe sú nedostupné. Systém GPS ostane v pozadí zapnutý niekoľko minút. Ak sa nadviaže spojenie so satelitom a indikátor sa v priebehu tohto času zmení na , všetky snímky a videoklipy nasnímané v tomto čase sa označia na základe informácií o určení polohy prijatej zo systému GPS.
-  — informácie o polohe sú dostupné. Informácie o polohe sa pridávajú k detailom súborov.

Foto-Video

Informácie o polohe možno pridávať k snímke alebo videoklipu, ak sa prostredníctvom siete nájdú súradnice polohy. Získanie súradníc môže trvať niekoľko minút. Najlepšie výsledky dosiahnete na otvorených priestranstvách vzdialených od vysokých budov.

Pri zdieľaní snímky alebo videoklipu, ktoré obsahujú informácie o polohe, sa zdieľajú aj informácie o polohe. Vašu polohu tak môžu vidieť aj tretie strany, ktoré si môžu prezerať snímku alebo videoklip.

Používanie geografických menoviek môžete vypnúť v nastaveniach aplikácie Foto-Video.

Vy na snímke – samospúšť

Keď potrebujete zdržať snímkanie, aby ste sa mohli sami zaradiť do snímanej fotografie, použite samospúšť.

Ak chcete nastaviť časový úsek pre samospúšť, vyberte položku  >  a potrebný časový úsek pred nasnímaním.

Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte položku **Aktivuj**. Keď je časovač spustený, na displeji bliká ikona stopiek a zobrazuje sa zostávajúci čas. Po uplynutí nastaveného času fotoaparát zachytí snímku.

Ak chcete samospúšť vypnúť, vyberte položku  >  > .



Tip: Ak chcete dosiahnuť lepšiu stabilitu prístroja počas snímania, vyberte položku **2 sekundy**.

Fotografovanie snímok v sekvencii

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video**.

Ak chcete spustiť fotografovanie snímok v rýchlej sekvencii, vyberte položky **Menu** > **Aplikácie** > **Foto-Video** a  > **Sekvenčný**. Ak chcete zatvoriť okno nastavení, klepnite na displej nad oknom. Stlačte a podržte tlačidlo snímania. Prístroj bude fotografovať snímky, až kým neuvoľníte tlačidlo alebo kým sa neminie dostupná pamäť. Ak spúšť stlačíte krátko, prístroj odfotografuje 18 snímok v sekvencii.

Odfotografované snímky sa zobrazia v mriežke. Ak si chcete pozrieť snímku, vyberte ju. Ak sa chcete vrátiť k hľadáčiku sekvenčného režimu, stlačte tlačidlo snímania.

Sekvenčný režim môžete používať aj so samospúšťou.

Ak chcete vypnúť sekvenčný režim, vyberte položku  > **Jeden záber**.

Snímanie videoklipu

Snímanie videoklipov


1. Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu fotosnímania do režimu videa, vyberte položku  a režim videosnímania .
2. Ak chcete spustiť snímame, stlačte tlačidlo snímania alebo klepnite na indikátor . Zobrazí sa červená ikona snímania a zaznie tón.
3. Ak chcete kedykoľvek snímame prerušiť, vyberte položku **Preruš**. Ak chcete snímame obnoviť, vyberte položku **Pokračuj**. Ak snímame prerušíte a minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, snímame sa zastaví.

Ak chcete snímaný objekt priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlo Zoom na prístroji.

4. Ak chcete snímame zastaviť, stlačte tlačidlo snímania. Videoklip sa automaticky uloží v aplikácii Galéria. Maximálna dĺžka videoklipu v kvalite na zdieľanie je približne 30 sekúnd a s inými nastaveniami kvality až 90 minút.

Ovládacie prvky a indikátory pri snímaní videoklipov

Hľadáčik pri snímaní videoklipov zobrazuje tieto informácie:

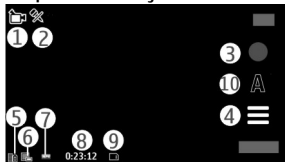

1 — Indikátor režimu

Galéria

2 — Indikátor funkcie stlmenia zvuku

3 — Ikona snímania

4 — Nastavenia snímania

5 — Indikátor úrovne nabitia batérie

6 — Indikátor kvality videoklipu. Ak chcete upraviť toto nastavenie, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Kvalita videa**.

7 — Typ súboru videoklipu

8 — Dostupný čas na snímanie. Počas snímania indikátor dĺžky videoklipu zobrazuje aj uplynutý a zostávajúci čas.

9 — Umiestenie, kam sa videoklip uloží

10 — Režimy scény

Po nasnímaní videoklipu

Po nahratí videoklipu vyberte z ponuky týchto možností (k dispozícii, iba ak je vybraná položka **Voľby > Nastavenia > Ukázať zachytené video > Áno**):

-  **Prehrať** — Prehrávanie práve nasnímaného videoklipu.
-  — Odovzdanie snímky do kompatibilného albumu online.
-  **Vymazať** — Vymazanie videoklipu.

Ak sa chcete vrátiť do režimu hľadáča a nasnímať nový videoklip, stlačte tlačidlo snímania.

11. Galéria

Ak chcete ukladať a usporiadať snímky, videoklipy, zvukové klipy a odkazy na obsah prehrávaný on-line, vyberte položku **Menu > Galéria**.



Tip: Ak si chcete rýchlo pozrieť snímky a videoklipy, klepnutím na mediálne tlačidlo () otvorte lištu Médiá a vyberte položku .

Zobrazenie a usporiadanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria** a z týchto možností:

-  **Snímky a videá** — Zobrazenie snímok v prehliadači snímok a videoklipov v aplikácii Videocentrum.
-  **Skladby** — Otvorenie aplikácie Prehrávač hudby.
-  **Zvukové klipy** — Počúvanie zvukových klipov.
-  **Iné médiá** — Prezeranie prezentácií.

Jednotlivé zložky môžete vytvárať, otvárať a prezeráť si ich obsah, jednotlivé položky môžete označovať, kopírovať, presúvať a pridávať ich do rôznych zložiek.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu. Videoklipy a súbory s príponou .ram sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii Videocentrum a hudobné a zvukové klipy v aplikácii Prehrávač hudby.

Ak chcete kopírovať alebo presunúť súbory na pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte prístroja, vyberte súbor, položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírovať** alebo **Presunúť** a niektorú z uvedených možností.

Prezeranie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria** a možnosť **Snímky a videá**.

Snímky, videoklipy a zložky sú zobrazené v slučke a usporiadané podľa dátumu a času. Ak si chcete prezeráť jednotlivé súbory, odklepnite doľava alebo doprava. Ak si chcete prezeráť súbory v skupinách, odklepnite nahor alebo nadol.

Ak chcete otvoriť súbor, vyberte ho zo zoznamu. Na priblíženie snímky použite tlačidlo Hlasitosť na prístroji.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Upraviť** — Úprava videoklipu alebo snímky.

- **Použiť súbor** — Ak chcete použiť snímku ako tapetu na domácej obrazovke, vyberte položku **Nastaviť ako tapetu**.

Ak chcete nastaviť snímku ako snímku pre všeobecné hovory, vyberte položku **Ako snímka hovoru**.

Ak chcete nastaviť snímku ako snímku volajúceho kontaktu, vyberte položku **Prideliť kontaktu**.

Ak chcete videoklip nastaviť ako tón zvonenia, vyberte položku **Ako tón zvonenia**.

Ak chcete videoklip pridať niektorému kontaktu ako tón zvonenia, vyberte položku **Prideliť kontaktu**.

Panel s nástrojmi slúži na výber najčastejšie používaných funkcií spojených so snímkami, videoklipmi a zložkami.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

-  **Poslať** — Poslanie vybranej snímky alebo videoklipu.
-  **Upraviť** — Úprava vybranej snímky alebo videoklipu.
-  **Vymazať** — Vymazanie vybranej snímky alebo videoklipu.

Usporiadúvanie snímok a videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Galéria**, možnosť **Snímky a videá** > **Voľby** a niektorú z uvedených možností:

- **Voľby zložky** — Ak chcete presúvať súbory do zložiek, vyberte položku **Presunúť do zložky**. Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte položku **Nová zložka**.
- **Usporiadať** — Ak chcete kopírovať súbory do zložiek, vyberte položku **Kopírovať**. Ak chcete presúvať súbory do zložiek, vyberte položku **Presunúť**.
- **Zobraziť podľa** — Zobrazte súbory podľa dátumu, názvu alebo veľkosti.

12. Zdieľanie online

0 aplikácii Zdieľanie online

Vyberte položku **Menu > Internet > Zdieľ. online.**

Pomocou aplikácie Zdieľanie online (služba siete) môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania online, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerat' príspevky v týchto službách, uverejňovať k nim komentáre a načítavať obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Typy podporovaného obsahu a dostupnosť služby Zdieľanie online sa môžu líšiť.

Predplatenie služieb

Vyberte položku **Menu > Internet > Zdieľ. online.**

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistíte, či je váš prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

1. Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolíte položku **Vol'by > Aktivovať.**
2. Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.
3. Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosy údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

Spravovanie kont

Ak si chcete pozrieť svoje kontá, vyberte položku **Vol'by > Nastavenia > Moje kontá.**

Ak chcete vytvoriť nové konto, vyberte položku **Vol'by > Pridať nové konto.**

Zdieľanie online

Ak chcete zmeniť meno používateľa a heslo konta, vyberte príslušné konto a zvol'te položku **Vol'by > Otvoriť**.

Ak chcete konto nastaviť ako predvolené konto na odosielanie príspevkov z prístroja, vyberte položku **Vol'by > Predvoliť**.

Ak chcete konto odstrániť, vyberte príslušné konto a zvol'te položku **Vol'by > Vymazať**.

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku **Menu > Internet > Zdieľ. online**.

Ak chcete v rámci služby uverejniť mediálne súbory, prejdite na príslušnú službu a vyberte položku **Vol'by > Odovzdať ďalšie**. Ak má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať fotosnímk, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Vol'by > Vložiť**.

Zadaťte názov alebo popis príspevku, ak je k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**.

Pre povolenie zverejnenia informácií o mieste uloženia, ktoré sú obsiahnuté v súbore, vyberte **Miesto**.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Vol'by > Odovzdať**.

Uverejňovanie súborov z aplikácie Galéria

Súbory z aplikácie Galéria môžete uverejniť na zdieľanej on-line službe.

1. Zvol'te **Menu > Galéria** a súbory, ktoré chcete uverejniť.
2. Vyberte položku **Vol'by > Poslať > Odovzdať** a požadované konto.
3. Svoj príspevok podľa potreby upravte.
4. Vyberte položku **Vol'by > Odovzdať**.

13. Videocentrum Nokia

Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy on-line z kompatibilných internetových videoslužieb prostredníctvom paketového dátového spojenia. Do prístroja môžete tiež prenášať videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich prostredníctvom aplikácie Videocentrum.

Používanie miest prístupu pre paketové dátové spojenie na načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

V prístroji môžu byť vopred definované služby.

Poskytovatelia služieb môžu poskytnúť obsah zadarmo alebo si môžu účtovať poplatok. Informácie o cene si skontrolujte v službe alebo u poskytovateľa služby.

Prezeranie a načítavanie videoklipov

Pripojenie k videoslužbám

1. Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Videocentr..**
2. Ak sa chcete pripojiť k službe a inštalovať videoslužby, vyberte položku **Pridanie nových služieb** a z katalógu služieb vyberte požadovanú videoslužbu.

Prehliadanie videoklipov

Ak si chcete prehliadať obsah inštalovaných videoslužieb, vyberte položku **Videokanály**.

Obsah niektorých videoslužieb je rozdelený do kategórií. Ak si chcete prehliadať videoklipy, vyberte požadovanú kategóriu. Ak chcete v rámci služby vyhľadať videoklip, vyberte položku **Vyhľadať video**. Vyhľadávanie nemusí byť dostupné v rámci všetkých služieb.

Ak si chcete pozrieť informácie o vybranom videoklipe, vyberte položku **Voľby > Detaily o videu**.

Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak chcete načítať

videoklip, vyberte položku **Voľby** > **Načítať**. Po zatvorení aplikácie pokračuje načítavanie v pozadí. Načítané videoklipy sa ukladajú v zložke Moje videá. Ak chcete prehrať videoklip alebo si pozrieť načítaný klip, vyberte položku **Voľby** > **Prehrať**. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu použiť na obsluhu prehrávača ovládacie tlačidlá, klepnite na displej. Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Plánovanie načítania dát

Nastavenie aplikácie na automatické načítavanie videoklipov môže viesť k prenosu veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete v rámci služby naplánovať automatické načítavanie videoklipov, vyberte kategóriu a položku **Voľby** > **Plánovať načítania**. Aplikácia Videocentrum automaticky načítava videoklipy každý deň v určenom čase.

Ak chcete zrušiť plánované načítavanie dát príslušnej kategórie, ako spôsob načítavania vyberte položku **Manuálne načítanie**.

Internetové videoklipy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Videocentr..**

Obsah inštalovaných videoslužieb sa šíri prostredníctvom zdrojov RSS. Ak chcete zobrazíť a spravovať zdroje, vyberte položku **Videokanály**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Vyžiadať kanál** — Zistíte, ktoré zdroje máte aktuálne vyžiadané.
- **Detaily o kanáli** — Pozrite si informácie o videoklipe.
- **Pridať kanál** — Vyžiadajte si nové zdroje. Ak chcete vybrať zdroj zo služieb vo videoadresári, vyberte položku **Cez videoadresár**.
- **Obnoviť kanály** — Aktualizujte obsah všetkých zdrojov.

- **Spravovať konto** — Spravujte možnosti konta konkrétneho zdroja, ak je k dispozícii.

Ak si chcete pozrieť videoklipy, ktoré sú dostupné v zdroji, vyberte zo zoznamu požadovaný zdroj.

Moje videá

Zložka Moje videoklipy je miestom na ukladanie všetkých videoklipov. Načítané videoklipy a videoklipy nahrané pomocou kamery zariadenia môžete zobraziť v samostatných oknách.

Ak chcete otvoriť zložku a zobraziť videoklipy, vyberte príslušnú zložku. Ak chcete pri prehrávaní videoklipu použiť na obsluhu prehrávača ovládacie tlačidlá, klepnite na displej.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti.

Vyberte položku **Voľby** a z týchto možností:

- **Obnoviť načítanie** — Obnovenie prerušeného alebo neúspešného načítavania.
- **Zrušiť načítanie** — Zrušenie načítavania.
- **Detaily o videu** — Zobrazte informácie o videoklipe.
- **Nájsť** — Vyhľadajte videoklip. Zadaťte vyhľadávaný text, ktorý zodpovedá názvu súboru.
- **Stav pamäte** — Zobrazenie veľkosti voľnej a použitej pamäte.
- **Zoradiť podľa** — Zatriedte videoklipy. Vyberte požadovanú kategóriu.
- **Presunúť a kopírovať** — Presuňte alebo skopírujte videoklipy. Vyberte položku **Kopírovať** alebo **Presunúť** a zvoľte požadované miesto.

Prenos videozáznamov z počítača

Preneste vlastné videoklipy z kompatibilných zariadení pomocou kompatibilného dátového kábla USB. Zobrazia sa len videoklipy vo formáte, ktoré zariadenie podporuje.

1. Ak chcete, aby počítač zobrazil zariadenie ako veľkokapacitné zariadenie, na ktoré možno prenášať akékoľvek dátové súbory, pripojte zariadenie pomocou dátového kábla USB.
2. Ako režim pripojenia USB vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V zariadení musí byť vložená kompatibilná pamäťová karta.
3. Vyberte videoklipy, ktoré chcete kopírovať z počítača.
4. Preneste videoklipy do zložky **E:\My Videos** na pamäťovej karte.

Prenesené videoklipy sa zobrazia v zložke Moje videoklipy.

Nastavenia aplikácie Videocentrum

V hlavnom okne aplikácie Videocentrum vyberte položku **Vol'by > Nastavenia** a z ponuky uvedených možností:

- **Vybrať videoslužbu** — Vyberte videoslužby, ktoré sa majú zobrazit' v aplikácii Videocentrum. Môžete tiež pridať, odstrániť, upraviť a zobrazit' detaily jednotlivých videoslužieb. Vopred inštalované videoslužby nemožno upravovať.
- **Nastavenia pripojenia** — Ak chcete definovať bod siete používaný na spojenie so sieťou, vyberte položku **Sieťové pripojenie**. Ak chcete pripojenie vybrať manuálne zakaždým, keď aplikácia Videocentrum otvorí spojenie so sieťou, vyberte položku **Vždy žiadať**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť spojenie GPRS, vyberte položku **Potvrdenie siete GPRS**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť roaming, vyberte položku **Potvrdenie roamingu**.

- **Rodičovská kontrola** — Nastavenie vekovej hranice na prístup k videoklipom. Požadované heslo je rovnaké ako blokovací kód prístroja. Štandardne je blokovací kód nastavený na kombináciu **12345**. Pri službách videa na želanie zostanú skryté videoklipy, ktoré majú vekovú hranicu rovnakú alebo vyššiu, ako je tá, ktorú ste nastavili.
- **Preferovaná pamäť** — Vyberte, či sa načítané videoklipy majú uložiť do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.

- **Miniatúry** — Vyberte, či chcete v zozname videoklipov načítať a zobraziť miniatúry snímok.

14. Webový prehliadač

Pomocou webového prehliadača si môžete na internete prezerat' webové stránky vytvorené v jazyku HTML tak, ako boli pôvodne vytvorené (služba siete). Môžete prezerat' aj webové stránky špeciálne vytvorené pre mobilné zariadenia a použiť rozšíriteľný jazyk XHTML alebo jazyk bezdrôtových komunikácií WML.

Ak chcete prehliadať web, v prístroji musí byť definované miesto prístupu na internet.



Tip: Ak chcete otvoriť prehliadač, výberom mediálneho tlačidla () otvorte lištu Médiá a vyberte položku .

Prehliadanie webu

Vyberte položku **Menu > Internet > Web**.

Ak si chcete prezrieť nejakú webovú stránku, vyberte v paneli s nástrojmi  **Ísť na webovú adresu** a napíšte webovú adresu.

Predvolene je prehliadač v režime zobrazenia na celom displeji. Pre ukončenie režimu zobrazenia na celom displeji dvakrát klepnite na šípku v pravom spodnom rohu.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad grafiku a zvuky, ktorých prezeranie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, grafika sa na stránke nezobrazí.

Ak chcete zobraziť webové stránky bez obrázkov, aby ste šetrili pamäť a zvýšili rýchlosť načítania stránky, vyberte **Voľby > Nastavenia > Stránka > Načítat' obsah > Len text**.

Ak chcete napísať webovú adresu, vyberte **Voľby > Ísť na > Novú web. stránku**.

Webový prehliadač

Ak chcete aktualizovať obsah webovej stránky, vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Obnoviť**.

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku ako záložku, vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Uložiť ako záložku**.

Ak si chcete pozrieť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte položku **Späť** (k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača aktívna možnosť **Zoznam histórie** a aktuálna webová stránka nie je prvou webovou stránkou, ktorú ste navštívili).

Ak chcete zakázať alebo povoliť automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Voľby > Voľby web. stránok > Zablok. pop-up okná** alebo **Povoliť pop-up okná**.

Pre zväčšenie webovej stránky dvakrát klepnite na displej.



Tip: Ak chcete minimalizovať prehliadač bez ukončenia aplikácie alebo pripojenia, raz stlačte tlačidlo Koniec.

Panel s nástrojmi prehliadača

Panel s nástrojmi prehliadača pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Na paneli s nástrojmi vyberte jednu z týchto možností:

-  **Rozbaliť panel nástr.** — Rozbalenie panela s nástrojmi a prístup k ďalším funkciám panela.
-  **Ísť na webovú adresu** — Zadanie novej webovej adresy.
-  **Zobraziť zoom** — Zväčšenie alebo zmenšenie webovej stránky.

Ak chcete použiť rozbalený panel s nástrojmi, vyberte položku  **Rozbaliť panel nástr.** a jednu z uvedených možností:

-  **Ísť na zdroje** — Zobrazenie aktuálne vyžiadaných zdrojov.
-  **Celý displej** — Prepnutie na zobrazenie na celom displeji.
-  **Vyžiad. zdr.** — Zobrazenie zoznamu dostupných webových zdrojov na aktuálnej webovej stránke a predplatenie webového zdroja.

-  **Nastavenia** — Úprava nastavení.
-  **Uložiť zálož.** — Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky.
-  **Obnoviť** — Aktualizácia webovej stránky.
-  **Prehľad** — Zobrazenie prehľadu aktuálnej webovej stránky.
-  **Dom.stránka** — Prechod na domovskú stránku (ak je zadaná v nastaveniach).
-  **Záložky** — Otvorenie okna záložiek.
-  **Nájsť slovo** — Vyhľadávanie na aktuálnej webovej stránke.

Navigácia na stránkach

Pri prehliadaní webovej stránky, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií, môžete použiť aj aplikáciu Prehľad stránky s informáciami o obsahu stránky.

Ak si chcete pozrieť prehľad aktuálnej webovej stránky, otvorte panel s nástrojmi a vyberte položku  > .

Webové zdroje a blogy

Webové zdroje sú súbory vo formáte XML na webových stránkach, ktoré sa využívajú na zdieľanie napríklad najnovších tituliek správ alebo blogov. Blogy (alebo webové logy) sú webové denníky. Webové zdroje sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Aplikácia prehliadača automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Ak si chcete vyžiadať webový zdroj, vyberte zdroj a položku **Voľby** > **Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, vyberte ho a zvolte položku **Voľby** > **Obnoviť**. Webové zdroje tiež môžete aktualizovať z lišty kontaktov.

Ak chcete definovať spôsob aktualizácie webových zdrojov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Webové zdroje**.

Aplikácie widget

Váš prístroj podporuje aplikácie widget. Aplikácie widget sú malé webové aplikácie na načítanie, ktoré doručujú do vášho prístroja multimédiá, informačné kanály so správami a ďalšie informácie, napríklad správy o počasí. Inštalované aplikácie widget sa zobrazia ako osobitné aplikácie v zložke Aplikácie.

Ak chcete vyhľadať a načítať aplikácie widget, navštívte obchod Ovi na lokalite store.ovi.com.

Aplikácie widget môžete inštalovať aj na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii).

Predvolené miesto prístupu pre aplikácie widget je rovnaké ako vo webovom prehliadači. Ak sú niektoré aplikácie widget aktívne na pozadí, môžu aktualizovať informácie automaticky vo vašom prístroji.

Používanie aplikácií widget môže vyžadovať prenos veľkých objemov dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Hľadanie obsahu

Vyberte položku **Menu > Internet > Web**.

Ak chcete vyhľadať text v rámci aktuálnej webovej stránky, vyberte **Voľby > Nájsť kľúčové slovo**.

Ak chcete prejsť na ďalšiu zhodu vyhľadávania, z panela nástrojov vyberte  **Nájsť ďalšie**.

Ak chcete prejsť na predchádzajúcu zhodu vyhľadávania, z panela nástrojov vyberte  **Nájsť predošlé**.

Zložky

Vyberte položku **Menu > Internet > Web**.

Vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Záložky**. Môžete si vybrať webové adresy zo zoznamu alebo zo zbierky záložiek v zložke Nedávno navš. stránky.

Panel s nástrojmi pomáha pri výbere najčastejšie používaných funkcií prehliadača.

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

-  **Pridať záložku** — Pridanie novej záložky.
-  **Ísť na webovú adresu** — Zadanie novej webovej adresy.
-  **Vymazať** — Vymazanie záložky.

Ak chcete prejsť na novú webovú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na** > **Novú web. stránku**.

Ak chcete odoslať a pridať záložky alebo nastaviť záložku ako domovskú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Voľby záložiek**.

Ak chcete upraviť, presunúť alebo vymazať záložky, vyberte položku **Voľby** > **Správca záložiek**.

Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Vyrovňavacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste získali prístup k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdňte.

Ak chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovňavaciu pamäť**.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor () , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Určenie polohy (GPS)

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (kde sú uložené dáta). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správne certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

15. Určenie polohy (GPS)

Na vypočítanie svojej polohy alebo na meranie vzdialenosti môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie so službou GPS.

0 navigačnom systéme GPS

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže podľa regiónu líšiť.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou

Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Rôzne spôsoby určenia polohy možno zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach určenia polohy.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Váš prístroj podporuje tiež asistovaný systém GPS (A-GPS).

Ide o službu siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistenčného servera dát cez celulárnu sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistenčného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Ak

Určenie polohy (GPS)


chcete definovať miesto prístupu pre systém A-GPS, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Poloha** > **Server určenia polohy** > **Miesto prístupu**. Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom použití služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu k internetu.

Správne držanie prístroja

Keď používate prijímač GPS, nezakrývajte rukou anténu.

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.

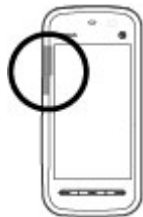


Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Kontrola stavu satelitného signálu

Ak chcete skontrolovať, koľko satelitov prístroj našiel a či prijíma satelitné signály, vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Dáta GPS** > **Voľby** > **Stav satelitu**.

Ak vaše zariadenie našlo satelity, zobrazí sa v zobrazení informácií o satelitoch ku každému satelitu jeden stĺpec. Čím je stĺpec dlhší, tým väčšia je intenzita signálu. Ak váš prístroj prijal dostatočné množstvo dát zo satelitného signálu k vypočítaniu vášho umiestnenia, zmení sa farba stĺpca.

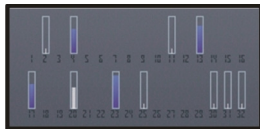

Ak chcete zobraziť polohy nájdených satelitov, vyberte položku **Zmeň zobr..**

Spočiatku musí váš prístroj prijať signál najmenej zo štyroch satelitov, aby mohol vykalkulovať vašu polohu. Po ukončení počiatkovej kalkulácie je možné pokračovať v kalkulácii vašej polohy pomocou signálu z troch satelitov. Presnosť je však zásadne vyššia, ak bolo nájdených viac satelitov.

Ak nie je možné nájsť žiaden satelitný signál, zvážte nasledovné:

- Ak ste vnútri, lepši signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.
- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovať satelitný signál.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijmi** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Orientačné body**.

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, ako napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Súradnice v GPS sú vyjadrené pomocou medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Určenie polohy (GPS)

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Nový orientačný bod** — Vytvoriť nový orientačný bod. Ak si chcete vyžiadať vašu aktuálnu polohu, vyberte **Aktuálna poloha**. Ak chcete zadať informácie o pozícii manuálne, vyberte **Zadať manuálne**.
- **Upraviť** — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).
- **Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.
- **Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť do vopred definovaných kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť novú kategóriu orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Voľby** > **Upraviť kategórie**.

Dáta GPS



Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty. Môžete si tiež pozrieť informácie o svojej aktuálnej polohe.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Dáta GPS**.

Nastavenia určenia polohy

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Lokalita** a možnosť **Poloha**.

Metódy určovania polohy

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Integrované GPS** — použite prijímač GPS integrovaný v prístroji.
- **Asistované GPS** — Údaje z asistovaného servera dát môžete prijímať pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS).
- **Bluetooth GPS** — použite kompatibilný externý prijímač GPS s podporou technológie Bluetooth.

- **Poskytované sieťou** — Využite informácie z celulárnej siete (služba siete).

Server určenia polohy

Ak chcete definovať miesto prístupu a server určenia polohy pre spôsoby určovania polohy s pomocou siete, ako napríklad určovanie polohy pomocou asistovaného systému GPS alebo na základe siete, vyberte položku **Server určenia polohy**. Server určenia polohy už mohol nastaviť poskytovateľ služieb a jeho nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenie sústavy

Ak chcete vybrať, aký systém mier sa má použiť pre rýchlosti a vzdialenosti, vyberte položku **Systém merania** > **Metrické** alebo **Britské**.

Ak chcete zadať, v akom formáte majú byť v prístroji zobrazené súradnicové informácie, vyberte položku **Formát súradníc** a požadovaný formát.

16. Mapy

Prehľad máp



Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Víta vás aplikácia Mapy.

Aplikácia Mapy zobrazuje miesta v okolí, pomáha plánovať trasu a sprevádza vás na miesta, kam chcete ísť.

- Vyhľadávajújte miesta, ulice a služby.
- Nájdite svoju cestu vďaka navigácii krok za krokom.
- Synchronizujte obľúbené miesta a trasy medzi mobilným prístrojom a internetovou službou Ovi Mapy.
- Zisťujte predpovede počasia a ďalšie miestne informácie, ak sú k dispozícii.



Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Niektoré služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách a môžu byť k dispozícii len vo vybraných jazykoch. Služby môžu závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb siete.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Obsah ako satelitné obrázky, príručky, dopravné informácie a informácie o počasi vytvárajú tretie strany, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Nokia. Tento obsah môže byť do istej miery nepresný a neúplný a nemusí byť vždy dostupný. Nikdy sa nespoliehajte výhradne na hore uvedený obsah a príslušné služby.

Zobrazenie polohy a mapy

Pozrite si svoju aktuálnu polohu na mape a prehliadajte mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte **Menu > Mapy a Moja poloha**.

Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna alebo posledná známa poloha sa na mape označí ikonou . Ak sú farby ikony vyblednuté, nie je k dispozícii žiadny signál GPS.

Ak je k dispozícii len určovanie polohy na základe identifikácie telefónu, červený kruh okolo ikony určenia polohy signalizuje všeobecnú oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. Presnosť odhadu sa v husto zaľudnených oblastiach zvyšuje.

Pohyb po mape — Presuňte mapu prstom. Predvolene je mapa orientovaná na sever.


Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy — Vyberte položku .

Príbliženie alebo oddialenie zobrazenia — Vyberte položku **+** alebo **-**.

Ak pri aktívnom dátovom pripojení a prehliadaní oblasti prejdete na oblasť, ktorú mapy uložené v prístroji nepokrývajú, automaticky sa načítajú nové mapy.

Pokrytie mapami sa líši v závislosti od krajiny a regiónu.

Zobrazenie mapy

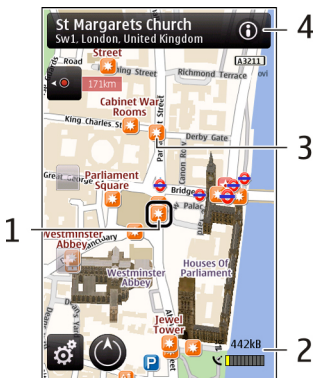

1 — Vybraná lokalita

2 — Oblasť indikátora

3 — Zaujímavý bod (napríklad železničná stanica alebo múzeum)

4 — Informačná oblasť

Zmena vzhľadu mapy

Zobrazte mapu v rôznych režimoch, aby ste mohli jednoducho zistiť, kde sa nachádzate.

Vyberte **Menu** > **Mapy a Moja poloha**.

Mapy

Vyberte položku  a jednu z týchto možností:

- **Zobrazenie Máp** — V štandardnom zobrazení mapy sa jednoducho čítajú detaily, ako sú názvy lokalít alebo čísla diaľnic.
- **Satelitné zobrazenie** — Detailnejšie zobrazenie dosiahnete pomocou satelitných snímok.
- **Topografické zobrazenie** — Okamžite uvidíte typ povrchu a nadmorskú výšku, napríklad keď sa pohybujete mimo cesty.
- **3D** — Zmenou perspektívy mapy dosiahnete realistickejšie zobrazenie.
- **Orientačné body** — Pozrite si na mape významné budovy a atrakcie.
- **Noč. režim** — Stlňte farby mapy. Pri cestovaní v noci sa mapa číta jednoduchšie v tomto režime.

Načítavanie a aktualizácia máp

Ak chcete predísť poplatkom za prenos mobilných dát, pomocou aplikácie Nokia Map Loader načítajte najnovšie mapy a súbory hlasového navádzania do počítača a potom ich preneste a uložte do prístroja.

Ak chcete načítať a nainštalovať aplikáciu Nokia Map Loader v kompatibilnom počítači, prejdite na webovú adresu www.nokia.com/maps a postupujte podľa pokynov.



Tip: Ak cestujete do zahraničia, ešte pred cestou si uložte nové mapy do prístroja, aby ste ich mohli prehliadať bez internetového pripojenia.

Skôr ako začnete používať aplikáciu Nokia Map Loader, musíte si v prístroji aspoň raz prezerat' mapy prostredníctvom aplikácie Mapy.

Načítavanie máp pomocou aplikácie Nokia Map Loader

1. Pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo pripojenia Bluetooth. Ak používate dátový kábel, ako režim pripojenia USB vyberte možnosť PC Suite.
2. Otvorte v počítači aplikáciu Nokia Map Loader.
3. Ak je pre váš prístroj k dispozícii nová verzia máp alebo nové hlasové súbory, zobrazí sa výzva na aktualizáciu údajov.

4. Vyberte príslušný kontinent a krajinu. Väčšie krajiny môžu mať k dispozícii niekoľko menších máp, aby ste mohli načítať len tie, ktoré potrebujete.
5. Vyberte požadované mapy a načítajte a nainštalujte ich do prístroja.

Informácie o spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazí vašu polohu na mape pomocou systému GPS, A-GPS alebo určovania polohy na základe identifikácie telefónu.

Globálny pozičný systém (GPS) je navigačný systém založený na informáciách zo satelitov, ktorý sa používa na výpočet polohy. Asistovaný systém GPS (A-GPS) je sieťová služba, ktorá odosiela údaje GPS, čím zvyšuje rýchlosť a presnosť určovania polohy.

Pri prvom použití aplikácie Mapy sa zobrazí výzva na definovanie miesta prístupu k internetu na načítavanie informácií o mapách alebo používanie systému A-GPS.

Indikátor  signalizuje dostupnosť satelitných signálov. Každá lišta označuje jeden satelit. Keď prístroj vyhľadáva satelitné signály, lišta je žltá. Keď je k dispozícii dostatočné množstvo údajov na výpočet polohy, lišta zmení farbu na zelenú. Čím je viac zelených líst, tým je výpočet polohy spoľahlivejší.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Mapy

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Pri určovaní polohy na základe identifikácie telefónu sa poloha určuje prostredníctvom anténnej veže, s ktorou je mobilný prístroj aktuálne spojený.

V závislosti od dostupného spôsobu určenia polohy sa presnosť určenia polohy môže líšiť od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a typy obchodov, ktoré hľadáte.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Hľadať miesta**.

1. Zadaťte hľadané výrazy, napríklad adresu ulice alebo PSČ. Ak chcete zmazať obsah vyhľadávacieho poľa, vyberte položku .
2. Vyberte položku .
3. Vyberte položku zo zoznamu navrhovaných zhôd.

Lokalita sa zobrazí na mape. Ak chcete na mape zobrazíť ostatné lokality zo zoznamu výsledkov vyhľadávania, vyberte jednu zo šípok vedľa informačnej oblasti .

Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd — Vyberte položku **Zozn..**

Vyhľadávanie rôznych typov miest v okolí — Vyberte položku **Prechádzať kategórie** a požadovanú kategóriu, ako napríklad obchod, ubytovanie alebo doprava.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.

Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, výsledky vyhľadávania môžete získať aj bez aktívneho internetového pripojenia, ak máte mapy prehľadávanej oblasti uložené v prístroji. Ak chcete mať istotu, že prístroj nepoužíva internetové

pripojenie, v hlavnom menu vyberte položku  > **Internet** > **Pripojenie** > **Offline**.

Zobrazenie detailov lokality

Pozrite si ďalšie informácie o konkrétnej lokalite alebo mieste, ako je hotel alebo reštaurácia, ak sú k dispozícii.

Vyberte **Menu** > **Mapy** a **Moja poloha**.

Zobrazenie detailov miesta — Vyberte požadované miesto, jeho informačnú oblasť  a položku **Zobraziť detaily**.

Hodnotenie miesta — Vyberte požadované miesto, jeho informačnú oblasť , položku **Zobraziť detaily** a hodnotenie pomocou hviezdčiek. Ak napríklad chcete miesto ohodnotiť tromi hviezdčkami z piatich, vyberte tretiu hviezdčku. Ak chcete ohodnotiť miesto, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Keď nájdete miesto, ktoré neexistuje alebo obsahuje neprimerané informácie alebo nesprávne detaily, ako napríklad chybné kontaktné informácie alebo miesto, odporúča sa, aby ste to nahlásili spoločnosti Nokia.

Nahlásenie nesprávnych informácií — Vyberte požadované miesto, jeho informačnú oblasť  a potom položku **Zobraziť detaily** > **Nahlásiť toto miesto** a príslušnú možnosť. Ak chcete nahlásiť miesto, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Ukladanie miest a trás

Uložte si adresy, zaujímavé miesta a trasy, aby ste ich neskôr mohli rýchlo využiť.

Vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Uloženie miesta

1. V zobrazení mapy klepnite na požadovanú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.

Mapy

2. Klepnite na informačnú oblasť lokality (6).
3. Vyberte položku **Ulož. miesto**.

Uloženie trasy

1. V zobrazení mapy klepnite na požadovanú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
2. Klepnite na informačnú oblasť lokality (6).
3. Ak chcete pridať ďalší bod trasy, vyberte položku **Pridať k trase**.
4. Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
5. Vyberte položku **Zobraziť trasu > Voľby > Uložiť trasu**.

Zobrazenie uložených miest a trás — Vyberte položku **Oblíbené > Miesta** alebo **Trasy**.

Zobrazenie a usporiadanie miest alebo trás

Pomocou položky **Oblíbené** získate rýchly prístup k uloženým miestam a trasám. Usporiadajte miesta a trasy do zbierky, napríklad pri plánovaní cesty.

Vyberte **Menu > Mapy** a **Oblíbené**.

Zobrazenie uloženého miesta na mape

1. Vyberte položku **Miesta**.
2. Prejdite na požadované miesto.
3. Vyberte položku **Mapa**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu uložených miest, vyberte položku **Zozn..**

Vytvorenie zbierky — Vyberte položku **Vytvoriť novú zbierku** a zadajte názov zbierky.

Pridanie uloženého miesta do zbierky

1. Vyberte položku **Miesta** a požadované miesto.
2. Vyberte položku **Usporiadanie zbierok**.

3. Vyberte položku **Nová zbierka** alebo existujúcu zbierku.

Ak chcete vymazať miesta alebo trasy alebo pridať trasu do zbierky, prejdite na lokalitu internetovej služby Ovi Mapy na webovej adrese www.ovi.com.

Odosielanie miest priateľom

Ak chcete zdieľať informácie o mieste s priateľmi, odošlite tieto detaily priamo do ich prístrojov.

Odoslanie miesta priateľovi do kompatibilného prístroja — Vyberte lokalitu na mape, klepnite na informačnú oblasť lokality  a vyberte položku **Odoslať**.

Zdieľanie polohy

Uverejnite svoju aktuálnu polohu v službe Facebook spolu s textom a fotografiou. Vaši priatelia zo služby Facebook si môžu túto polohu pozrieť na mape.

Vyberte **Menu > Mapy a Zdieľať umiestnenie**.

Ak chcete zdieľať svoju polohu, musíte mať účet Nokia a účet v službe Facebook.

1. Vyberte položku **Zdieľať umiestnenie**.
2. Prihláste sa k účtu Nokia alebo, ak ho ešte nemáte, vyberte položku **Vytvoriť nový účet**.
3. Prihláste sa k účtu v službe Facebook.
4. Vyberte svoju aktuálnu polohu.
5. Zadajte aktualizáciu stavu.
6. Ak chcete k príspevku pripojiť fotografiu, vyberte položku **Pridať fotografiu**.
7. Vyberte položku **Zdieľať umiestnenie**.

Spravovanie účtu v službe Facebook — V hlavnom okne vyberte položku **Účty > Zdieľať nastavenie umiestnenia > Facebook**.

Zdieľanie vlastnej polohy a zobrazenie polohy iných používateľov vyžaduje internetové pripojenie. To môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát a s tým súvisiace poplatky za prenos.

Mapy

Na zdieľanie polohy v službe Facebook sa vzťahujú príslušné podmienky používania služby Facebook. Skôr ako sprístupníte údaje o vašej polohe iným používateľom alebo si pozriete údaje o polohe iných používateľov, oboznámte sa s podmienkami používania služby Facebook a spôsobmi ochrany súkromia a dôkladne ich zvážte.

Skôr ako začnete zdieľať svoju polohu, vždy dôkladne zvážte, s kým ju chcete zdieľať. Skontrolujte nastavenia ochrany súkromia sociálnej siete, ktorú používate, pretože môžete polohu zdieľať s veľkou skupinou ľudí.

Synchronizácia obľúbených položiek

Naplánujte si cestu v počítači na webovej lokalite služby Ovi Mapy, synchronizujte uložené miesta, trasy a zbierky s mobilným prístrojom a získajte prístup k plánu cesty, aj keď ste v pohybe.

Ak chcete synchronizovať miesta, trasy alebo zbierky medzi mobilným prístrojom a internetovou službou Ovi Mapy, potrebujete účet Nokia. Ak takýto účet nemáte, v hlavnom okne vyberte položku **Účty > Účet Nokia > Vytvoriť nový účet**.

Synchronizácia uložených miest, trás a zbierok — Vyberte položku **Obľúbené > Synchr. so službou Ovi?**. Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Nastavenie prístroja na automatickú synchronizáciu obľúbených položiek — Vyberte  a **Synchronizácia > Synchronizácia > Pri zapnutí a vypnutí**. Prístroj spustí synchronizáciu po otvorení alebo zatvorení aplikácie Mapy.

Synchronizácia vyžaduje aktívne internetové pripojenie a môže zahŕňať prenos veľkého množstva dát cez sieť poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Ak chcete používať internetovú službu Ovi Mapy, prejdite na webovú adresu www.ovi.com.

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie, ak je k dispozícii pre váš jazyk, pomáha pri vyhľadávaní cesty do cieľa, čím vám umožňuje, aby ste si cestu vychutnali naplno.

Vyberte položky **Menu > Mapy a Autom** alebo **Pešo**.

Keď používate navigáciu pre vodičov alebo chodcov prvýkrát, zobrazí sa výzva na výber jazyka hlasového navádzania a načítanie príslušných súborov.

Ak vyberiete jazyk, ktorý zahŕňa názvy ulíc, budú sa nahlas vyslovovať aj názvy ulíc. Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné pre váš jazyk.

Zmena jazyka hlasového navádzania — V hlavnom okne vyberte položku  a **Navigácia > Navigácia pre vodičov** alebo **Navigácia pre chodcov** a príslušnú možnosť.

Pri chôdzi vás prístroj môže okrem hlasového navádzania viesť aj pomocou pípnutí a vibrácií.

Používanie pípnutí a vibrácií — V hlavnom okne vyberte položku  a **Navigácia > Navigácia pre chodcov > Pípnutia a vibrácie**.

Opakovanie hlasového navádzania navigácie pre vodičov — V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby > Opakovať**.

Nastavenie hlasitosti hlasového navádzania navigácie pre vodičov — V zobrazení navigácie vyberte položku **Voľby > Hlasitosť**.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete navigáciu krok za krokom, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte **Menu > Mapy a Autom**.

Jazda autom do cieľa — Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Jazda autom domov — Vyberte položku **Ísť domov autom**.

Pri prvom výbere položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova. Ak budete chcieť neskôr polohu domova zmeniť, postupujte takto:

1. V hlavnom okne vyberte položku .

Mapy

2. Vyberte položku **Navigácia** > **Domovské umiestnenie** > **Predefinovať**.
3. Vyberte príslušnú možnosť.




Tip: Ak chcete ísť autom bez nastavenia cieľovej lokality, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha bude zobrazovať v strede mapy.

Zmena zobrazení počas navigácie — Odklepnite na displeji a vyberte položku **2D**, **3D**, **Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zobrazenie navigácie

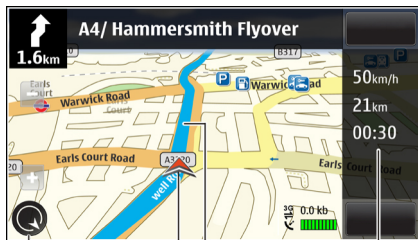

- 1 — Trasa
- 2 — Vaša poloha a smer
- 3 — Kompas
- 4 — Lišta s informáciami (rýchlosť, vzdialenosť, trvanie)

Získanie dopravných a bezpečnostných informácií

Vylepšíte svoju jazdu pomocou informácií poskytovaných v reálnom čase týkajúcich sa dopravných udalostí, asistencie pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení na najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte **Menu > Mapy a Autom.**

Zobrazenie dopravných udalostí na mape — Počas navigácie autom vyberte položku **Voľby > Dopr. info.** Tieto udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií — Vyberte položku **Voľby > Dopr. info > Aktualiz. dopr. info.**

Pri plánovaní trasy môžete prístroj nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, napríklad dopravným zápcham alebo prácam na ceste.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam — V hlavnom okne vyberte položku  a **Navigácia > Zmeniť trasu kvôli premávke.**

Počas navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie kamier merajúcich rýchlosť, ak je táto funkcia zapnutá. Niektoré jurisdikcie zakazujú alebo obmedzujú využívanie informácií na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu kamier na meranie rýchlosti.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu pri ceste pešo, aplikácia Mapy vás bude viesť cez námestia, parky, pešie zóny a dokonca aj nákupné centrá.

Vyberte položku **Menu > Mapy.**

Presun pešo do cieľa — Vyberte položku **Nastaviť cieľový bod** a príslušnú možnosť.

Presun pešo domov — Vyberte položku **Ísť domov pešo.**

Mapy

Pri prvom výbere položky **Ísť domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie polohy domova. Ak budete chcieť neskôr polohu domova zmeniť, postupujte takto:

1. V hlavnom okne vyberte položku .
2. Vyberte položku **Navigácia > Domovské umiestnenie > Predefinovať**.
3. Vyberte príslušnú možnosť.



Tip: Ak chcete ísť pešo bez nastavenia cieľovej lokality, vyberte položku **Mapa**. Pri pohybe sa vaša poloha bude zobrazovať v strede mapy.

Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu, vytvorte trasu a pozrite si ju mape, skôr ako sa vydáte na cestu.

Vyberte položku **Menu > Mapy**.

Vytvorenie trasy

1. V zobrazení mapy klepnite na požadovanú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadať**.
2. Klepnite na informačnú oblasť lokality .
3. Vyberte položku **Pridať k trase**.
4. Ak chcete pridať ďalší bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Zmena poradia bodov trasy

1. Vyberte bod trasy.
2. Vyberte položku **Presunúť**.
3. Klepnite na umiestnenie, kam chcete bod trasy presunúť.

Úprava miesta bodu trasy — Klepnite na bod trasy, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape — Vyberte položku **Zobrazíť trasu**.

Navigácia do cieľa — Vyberte položku **Zobraziť trasu** > **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Zmena nastavení trasy

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie navigácie a spôsob zobrazenia trasy na mape.

1. V zobrazení plánovača cesty otvorte kartu Nastavenia. Ak chcete zo zobrazenia navigácie prejsť do zobrazenia plánovača cesty, vyberte položku **Voľby** > **Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.
2. Nastavte spôsob dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete položku **Pešo**, jednosmerné ulice sú označené ako normálne ulice a možno použiť chodníky a trasy, napríklad cez parky a nákupné centrá.
3. Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu chôdze — Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Pešo** > **Preferovaná trasa** > **Ulice** alebo **Spojnice**. Položka **Spojnice** je užitočná v teréne mimo cesty, pretože označuje smer pešej chôdze.

Použitie rýchlejšej alebo kratšej trasy pre vodičov — Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom** > **Výber trasy** > **Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.

Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov — Otvorte kartu Nastavenia a vyberte položku **Autom** > **Výber trasy** > **Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody kratších a rýchlejších trás.

Môžete tiež zvoliť, či chcete použiť napríklad diaľnice, cesty s mýtom alebo trajekty, alebo sa im chcete vyhnúť.

17. Prepojenie

Prístroj ponúka niekoľko možností pripojenia k internetu, k inému kompatibilnému zariadeniu alebo k počítaču.

Dátové spojenia a miesta prístupu

Zariadenie podporuje paketové dátové spojenia (služba siete), napríklad GPRS v sieti GSM. Ak prístroj používate v sieťach GSM a 3G, môžu sa súčasne aktivovať viacnásobné dátové spojenia a miesta prístupu môžu zdieľať dátové spojenie. V sieti 3G ostávajú dátové spojenia počas hlasových hovorov aktívne.

Na vytvorenie dátového spojenia sa vyžaduje miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu, napríklad:

- miesto prístupu pre správy MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ.
- miesto prístupu na internet (IAP) na odosielanie a príjem elektronickej pošty a pripojenie na internet.

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb paketového dátového spojenia sa informujte u poskytovateľa služieb.

Nastavenia siete

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Sieť**.

Prístroj dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. Siete GSM sú označené symbolom . Siete UMTS sú označené symbolom **3G**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Režim siete** — Vyberte, ktorá sieť sa má použiť. Ak vyberiete položku **Duálny režim**, prístroj vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi poskytovateľmi bezdrôtových služieb. Podrobnosti a informácie o roamingových poplatkoch získate od poskytovateľa služieb siete. Táto možnosť sa zobrazí, iba ak ju podporuje poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

- **Voľba operátora** — Ak chcete, aby prístroj vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, vyberte položku **Automatická**. Ak chcete sieť vybrať manuálne zo

zoznamu, vyberte položku **Manuálna**. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, zaznie tón chyby a prístroj požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať dohodu o roamingu s vašou domácou sieťou.

- **Info o sieti** — Nastavte prístroj, aby oznamoval, keď sa používa v celúlarnej sieti využívajúcej mikrocélulárnu technológiu (MCN), a ak chcete aktivovať prijímanie celúlarých informácií.

Miesta prístupu

Vytvorenie nového miesta prístupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Cieľové lokality**.

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v správe od poskytovateľa služby. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť, vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

Po otvorení jednej zo skupín miest prístupu (, , , ) sa zobrazia typy miest prístupu:

 – označuje chránené miesto prístupu,

 – označuje miesto prístupu pre paketové dátové spojenie,

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte položku  **Miesto prístupu**.

Prístroj požiada o kontrolu dostupných pripojení. Po vyhľadani sa zobrazia dostupné spojenia, ktoré môžu byť zdieľané novým miestom prístupu. Ak tento krok vynecháte, prístroj vás požiada, aby ste vybrali požadovaný spôsob pripojenia a definovali potrebné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia miesta prístupu, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

- **Názov spojenia** — zadajte názov spojenia.
- **Nosič dát** — vyberte typ dátového spojenia.

Prepojenie

V závislosti od dátového spojenia, ktoré vyberiete, budú k dispozícii iba niektoré polia nastavenia. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdikou. Ak poskytovateľ služieb nedal iné pokyny, môžu ostatné polia zostať prázdne.

Ak chcete používať dátové spojenie, váš poskytovateľ služieb musí túto funkciu podporovať a aktivovať ju na vašej karte SIM (ak je aktivácia potrebná).

Vytvorenie skupín miest prístupu

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Cieľové lokality**.

Pri niektorých aplikáciách môžete na vytvorenie pripojení k sieti používať skupiny miest prístupu.

Ak nechcete vyberať jednotlivé miesta prístupu pri každom vytvorení pripojenia k sieti, môžete vytvoriť skupinu, ktorá obsahuje rôzne miesta prístupu na pripojenie k sieti a definovať poradie, v ktorom sa miesta prístupu majú použiť.

Ak chcete vytvoriť novú skupinu miest prístupu, vyberte položku **Voľby > Spravovať > Nová cieľová lokalita**.

Ak chcete do skupiny miest prístupu pridať nové miesta prístupu, vyberte skupinu a položku **Voľby > Nové miesto prístupu**. Ak chcete existujúce miesto prístupu skopírovať z inej skupiny, vyberte skupinu, klepnite na príslušné miesto prístupu (ak už nie je zvýraznené) a vyberte položku **Voľby > Usporiadať > Kopír. do iného cieľa**.

Ak chcete zmeniť prioritu miesta prístupu v skupine, vyberte položku **Voľby > Usporiadať > Zmeniť prioritu**.

Miesta prístupu pre paketové dátové spojenie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Cieľové lokality > Miesto prístupu** a riadte sa pokynmi na displeji.

Ak chcete upraviť miesto prístupu pre paketové dátové spojenie, otvorte jednu zo skupín miest prístupu a vyberte miesto prístupu označené symbolom .

Postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Názov miesta prístupu** — Názov miesta prístupu získate od poskytovateľa služieb.
- **Meno užívateľa** — Na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Vyžadovať heslo** — Ak pri každom pripojení k serveru musíte zadať heslo, prípadne ak svoje heslo nechcete uložiť v prístroji, vyberte položku **Áno**.
- **Heslo** — Heslo môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia. Zvyčajne ho získate od poskytovateľa služieb.
- **Autentifikácia** — Ak chcete heslo poslať vždy zašifrované, vyberte položku **Ochranná**. Ak chcete heslo poslať zašifrované vždy, keď je to možné, vyberte položku **Normálna**.
- **Domovská stránka** — Podľa toho, aké miesto prístupu nastavujete, zadajte buď webovú adresu, alebo adresu centra multimediálnych správ.
- **Použiť miesto prístupu** — Ak chcete, aby prístroj pred vytvorením spojenia pomocou tohto miesta prístupu žiadal potvrdenie, vyberte položku **Po potvrdení**. Ak chcete, aby sa prístroj k cieľovej lokalite pripojil pomocou tohto miesta prístupu automaticky, vyberte položku **Automaticky**.

Vyberte položku **Voľby** > **Rozšírené nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Typ siete** — Vyberte typ internetového protokolu na prenos dát z prístroja a do prístroja. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.
- **IP adresa telefónu** (len pre protokol IPv4). — zadajte adresu IP svojho prístroja.
- **Adresy DNS** — Zadajte adresu IP primárneho a sekundárneho servera DNS, ak to požaduje poskytovateľ služieb. Ak chcete získať tieto adresy, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
- **Adresa proxy servera** — Zadajte adresu servera proxy.
- **Číslo proxy portu** — zadajte číslo portu proxy servera.

Aktívne dátové spojenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Správca spojenia**.

V okne aktívnych dátových spojení sa zobrazia otvorené dátové spojenia:

 dátové hovory

 paketové dátové spojenia

Ak chcete spojenie ukončiť, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

Ak si chcete pozrieť údaje o spojení, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

Synchronizácia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Aplikácia Synchronizácia umožňuje synchronizovať poznámky, záznamy v kalendári, textové a multimediálne správy, záložky prehliadača a kontakty s rozličnými kompatibilnými aplikáciami v kompatibilnom počítači alebo na internete.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v špeciálnej správe od poskytovateľa služby.

Synchronizačný profil obsahuje nastavenia potrebné na synchronizáciu.

Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo predtým použitý synchronizačný profil. Ak chcete upraviť profil, klepnutím na synchronizovanú položku ju pridajte do profilu alebo vynechajte.

Ak chcete spravovať synchronizačné profily, vyberte položku **Voľby** a požadovanú možnosť.

Ak chcete synchronizovať dáta, vyberte položku **Voľby** > **Synchronizovať**. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.

Komunikácia cez Bluetooth

Pripojenie Bluetooth

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth môžete vytvárať bezdrôtové pripojenia k iným kompatibilným zariadeniam, napríklad mobilným prístrojom, počítačom, headsetom a súpravám do auta.

Toto pripojenie môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, zvukových klipov a poznámok, na prenášanie súborov z kompatibilného počítača a tlač snímok pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Obe zariadenia sa od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: advanced audio distribution (rozšírená audiodistribúcia), audio/video remote control (diaľkové ovládanie audia a videa), basic imaging (základné snímání obrazu), device identification (identifikácia zariadenia), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), file transfer (prenos súborov), generic audio/video distribution (základná distribúcia audia/video), hands-free, headset (slúchadlá), object push (odovzdávanie objektov), phone book access (prístup do telefónneho zoznamu), SIM access (prístup na kartu SIM) a stereo audio streaming (tok údajov stereo zvuku). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Keď je prístroj zablokovaný, je možné uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

Nastavenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Pri prvom otvorení aplikácie sa zobrazí výzva na definovanie názvu prístroja. Názov môžete neskôr zmeniť.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Bluetooth** — Zapnite alebo vypnite pripojenie Bluetooth.
- **Viditeľnosť môjho telef.** — Ak chcete umožniť iným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, aby mohli nájsť prístroj, vyberte položku **Viditeľný**. Ak chcete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa prístroj stane pre ostatné zariadenia neviditeľný, vyberte položku **Nast. obdobie viditeľ.**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami skryť, vyberte položku **Skrytý**.
- **Meno môjho telefónu** — upravte názov, ktorý sa zobrazí ostatným zariadeniam s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
- **Vzdialený režim SIM** — Povoľte alebo zakážte inému zariadeniu, napríklad kompatibilnej súprave do auta, používať kartu SIM v prístroji na pripojenie k sieti.

Tipy na zabezpečenie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth a chcete určiť, kto môže vyhľadať váš prístroj a pripojiť sa k nemu, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý**. Deaktivácia pripojenia Bluetooth nemá vplyv na iné funkcie prístroja.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť prístroj pred škodlivým obsahom. Používanie prístroja v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie.

Odosielanie dát cez pripojenie Bluetooth

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak máte napríklad k prístroju pripojený kompatibilný headset, môžete súčasne prenášať súbory do iných kompatibilných zariadení.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
2. Klepnite na príslušnú položku a vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

Zobrazia sa zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ikony v prístroji:



počítač



telefón



audiozariadenie alebo videozariadenie



iné zariadenie

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Stop**.

3. Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
4. Ak si druhé zariadenie pred uskutočnením prenosu dát vyžaduje spárovanie, zaznie akustický signál a prístroj si vyžiada zadanie prístupového kódu. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať v oboch zariadeniach.

Po nadviazaní spojenia sa zobrazí ikona **Posielajú sa dáta**.



Tip: Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jedinečné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jedinečnú adresu svojho prístroja, zadajte kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak chcete spárovať váš prístroj s iným kompatibilným zariadením a zobraziť zoznam spárovaných zariadení, otvorte kartu **Párové zariadenia**.

Prepojenie

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

1. Ak chcete váš prístroj spárovať s iným zariadením, vyberte položku **Voľby > Nové párové zariadenie**. Zobrazia sa zariadenia, ktoré sú v dosahu.
2. Vyberte príslušné zariadenie a zadajte prístupový kód. Rovnaký prístupový kód sa musí zadať aj v druhom zariadení.
3. Niektoré audiopríslušenstvo sa po spárovaní pripojí k vášmu prístroju automaticky. V opačnom prípade sa k príslušenstvu pripojíte výberom položky **Voľby > Pripojiť k zv. zariadeniu**.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

Ak chcete niektoré zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, vyberte jednu z týchto možností:

- **Autorizovať** — spojenia medzi vašim prístrojom a autorizovaným zariadením sa môžu vytvoriť bez vášho vedomia. Prístroj si od vás nevyžiada osobitné potvrdenie ani oprávnenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ikona  označuje v zozname spárovaných zariadení autorizované zariadenie.
- **Zrušiť autorizáciu** — žiadosť o spojenie od tohto zariadenia sa musí prijať zakaždým zvlášť.

Ak chcete zrušiť spárovanie s iným zariadením, vyberte položku **Voľby > Vymazať**.

Ak chcete zrušiť všetky spárovania, vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

Príjem dát cez Bluetooth spojenie

Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth zaznie tón a zobrazí sa výzva na prijatie správy. Ak správu prijmete, zobrazí sa správa  a položka sa uloží do

zložky prijatých správ v aplikácii Správy. Správy prijaté prostredníctvom pripojenia Bluetooth sú označené symbolom .

Blokovanie zariadení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Ak chcete niektorému zariadeniu zabrániť, aby nadviazalo spojenie Bluetooth s vaším prístrojom, otvorte kartu **Párové zariadenia**. Klepnite na zariadenie, ktoré chcete zablokovať (ak už nie je zvýraznené), a vyberte položku **Vol'by** > **Zablokovať**.

Ak chcete zariadenie odblokovať, otvorte kartu **Blokované zariadenia**, klepnite na príslušné zariadenie (ak už nie je zvýraznené) a vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať**.

Ak chcete odblokovať všetky zablokované zariadenia, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať všetky**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete blokovať všetky ďalšie žiadosti o spojenie z príslušného zariadenia. Ak na otázku odpoviete kladne, vzdialené zariadenie sa pridá do zoznamu blokovaných zariadení.

Režim vzdialenej karty SIM

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Skôr ako aktivujete režim vzdialenej karty SIM, je potrebné spárovať zariadenie s vaším prístrojom, pričom párovanie musí byť iniciované z druhého zariadenia. Pri párovaní použite 16-ciferný prístupový kód a nastavte druhé zariadenie ako autorizované.

Ak chcete používať režim vzdialenej karty SIM s kompatibilnou súpravou do auta, aktivujte si technológiu Bluetooth a povoľte používanie režimu vzdialenej karty SIM v prístroji. Aktivujte režim vzdialenej karty SIM z druhého zariadenia.

Keď je v prístroji zapnutý režim vzdialenej karty SIM, na domácej obrazovke je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa vypne, o

Prepojenie

čom informuje symbol **X** v oblasti indikátora intenzity signálu, a nemôžete využívať služby karty SIM ani funkcie, ktoré vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej karty SIM, môžete uskutočňovať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva, napríklad súpravy do auta. V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočňovať žiadne hovory s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované v prístroji. Ak chcete uskutočňovať hovory zo svojho prístroja, musíte najskôr ukončiť režim vzdialenej karty SIM. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujete zadáním odblokovacieho kódu.

Ak chcete ukončiť režim vzdialenej karty SIM, stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial.**


Kábel USB

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > USB**.

Ak chcete, aby sa prístroj pri každom zapojení kompatibilného dátového kábla spýtal na účel spojenia, vyberte položku **Žiadať pri spojení > Áno**.

Ak je možnosť **Žiadať pri spojení** deaktivovaná alebo ak chcete zmeniť režim počas aktívneho spojenia, vyberte položku **Režim pripojenia USB** a jednu z nasledujúcich možností:

- **PC Suite** — ak chcete používať počítačové aplikácie spoločnosti Nokia, napríklad aplikácie balíka Nokia Ovi Suite a aplikáciu Nokia Software Updater.
- **Veľkokapacit. pamäť** — ak chcete presunúť dáta medzi prístrojom a kompatibilným počítačom.
- **Prenos snímok** — ak chcete tlačiť snímky pomocou kompatibilnej tlačiarne.
- **Prenos médií** — ak chcete synchronizovať hudbu pomocou aplikácie Nokia Ovi Player alebo Windows Media Player.

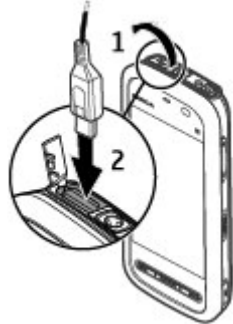

Spojenia s počítačom

Mobilný prístroj môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s kompatibilným počítačom a na dátovú komunikáciu. Pomocou balíka Nokia Ovi Suite môžete napríklad prenášať súbory a snímky zo svojho prístroja do kompatibilného počítača a naopak.

Ak chcete používať balík Ovi Suite s režimom pripojenia USB, vyberte položku **Režim PC Suite**.

Ďalšie informácie o balíku Ovi Suite nájdete v zóne podpory na lokalite www.ovi.com.

Administratívne nastavenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Administr. nast.**

Nastavenia paketových dát

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Administr. nast. > Paketové dáta**.

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Paketové dát. spojenie** — Ak ste v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, a vyberiete položku **Ak je dostupné**, prístroj sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a prijímanie e-mailov) je rýchlejšie ako vtedy, ak prístroj vytvára paketové dátové spojenie len v prípade potreby. Ak sa nenachádzate v mieste pokrytia paketovou dátovou sieťou, prístroj sa opakovane pokúsi nadviazať paketové dátové spojenie. Ak vyberiete položku **Ak je to nutné**, prístroj použije paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje.
- **Miesto prístupu** — názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete prístroj využiť ako paketový dátový modem pre kompatibilný počítač.

Vyhľadávanie

- **Vysokorýchľ. pak. prístup** — umožňuje povoliť alebo zakázať použitie služby HSDPA (služba siete) v sieti UMTS.

Nastavenia protokolu SIP

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Nastavenia SIP**.

Nastavenia protokolu SIP (Session Initiation Protocol – Protokol inicializácie spojenia) sú potrebné pre určité služby siete, ktoré využívajú protokol SIP. Nastavenia môžete získať v špeciálnej textovej správe od poskytovateľa služieb. Profily týchto nastavení môžete zobrazovať, vymazávať alebo vytvárať v nastaveniach protokolu SIP.

Riadenie názvu miesta prístupu

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Riadenie APN**.

So službou riadenia názvu miesta prístupu môžete obmedziť paketové dátové spojenia a umožniť prístroju používať len konkrétne miesta prístupu pre paketové dátové spojenie.

Toto nastavenie je prístupné, len ak vaša karta SIM podporuje službu kontroly miesta prístupu.

Ak chcete službu riadenia zapnúť alebo vypnúť alebo zmeniť povolené miesta prístupu, vyberte položku **Voľby** a príslušnú voľbu. Na zmenu týchto možností potrebujete kód PIN2. Tento kód získate od svojho poskytovateľa služieb.

18. Vyhľadávanie

0 aplikácii Vyhľadávanie

Vyberte položku **Menu** > **Internet** > **Hľadanie**.

Pomocou aplikácie Vyhľadávanie (služba siete) môžete využívať rôzne internetové vyhľadávacie služby na vyhľadávanie napríklad webových lokalít a obrázkov. Obsah a dostupnosť služieb sa môžu líšiť.

Spustenie vyhľadávania

Vyberte položku **Menu > Internet > Hľadanie**.

Ak chcete prehľadávať obsah mobilného prístroja, zadajte do poľa vyhľadávania hľadané výrazy alebo si pozrite kategórie obsahu. Pri zadávaní hľadaných výrazov sa výsledky vyhľadávania zoskupujú do kategórií. Ak sa naposledy prezerané výsledky zhodujú s hľadanými výrazmi, zobrazujú sa vo vrchnej časti zoznamu výsledkov.

Ak chcete na internete vyhľadávať webové stránky, vyberte položku **Vyhľadať na internete**, poskytovateľa služieb hľadania a do poľa vyhľadávania zadajte hľadané výrazy. Vybratý poskytovateľ služieb hľadania sa nastaví ako predvolený poskytovateľ služieb hľadania na internete.

Ak je už nastavený predvolený poskytovateľ služieb hľadania, vyberte ho a spustíte vyhľadávanie alebo výberom položky **Ďalšie služ. hľadania** použite iného poskytovateľa služieb hľadania.

Ak chcete zmeniť predvoleného poskytovateľa služieb, vyberte položku **Voľby > Zvoliť službu**.

Ak chcete zmeniť nastavenia krajiny alebo regiónu a vyhľadať ďalších poskytovateľov služieb hľadania, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Krajina alebo región**.

19. O Obchode Ovi

 V obchode Ovi Store môžete do prístroja načítavať mobilné hry, aplikácie, videá, obrázky a tóny zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo účtu za telefón. Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vaším mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

20. Iné aplikácie

Hodiny



Nastavenie času a dátumu

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Vyberte položky **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z uvedených možností:

- **Čas** — Nastavte čas.
- **Dátum** — Nastavte dátum.
- **Autom. aktualizácia času** — Nastavte, aby sieť v prístroji automaticky aktualizovala informácie o čase, dátume a časovej zóne (služba siete).

Budík

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak chcete nastaviť nové budenie, vyberte položku **Nové budenie**. Nastavte čas budenia. Ak chcete nastaviť, či a kedy sa má budenie opakovať, vyberte položku **Opakovať** a potom možnosť **Hotovo**.

Ak si chcete pozrieť aktívne a neaktívne alarmy, vyberte položku **Budenia**. Keď je budík aktívny, zobrazuje sa indikátor . Keď sa budenie opakuje, zobrazuje sa indikátor .

Ak chcete budenie odstrániť, zvolte možnosť **Budenia**, prejdite na budenie a vyberte položku **Voľby** > **Odstrániť budenie**.

Ak chcete po uplynutí času budenie vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budenie odložiť, vyberte položku **Odlož.** Ak čas budenia nastane, keď je zariadenie vypnuté, zariadenie sa zapne a začne znieť tón budíka.

Ak chcete definovať čas odloženia budenia, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Tón budíka**.

Svetové hodiny

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hodiny**.

Ak si chcete pozrieť aktuálny čas rôznych oblastí, vyberte položku **Svetové hodiny**. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Voľby > Pridať lokalitu**.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Voľby > Nast. ako aktuál. lokalitu**. Čas v zariadení sa zmení v závislosti od vybranej lokality. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vaším časovým pásmom.

Kalendár

Ak chcete otvoriť kalendár, vyberte položku **Menu > Kalendár**.

Zobrazenia kalendára

Ak chcete prepnúť medzi prehľadom mesiaca, týždňa, dňa a prehľadom úloh, vyberte položku **Voľby > Zmeniť prehľad** a požadovaný prehľad.

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, alebo upraviť nastavenia upozornenia v kalendári, vyberte položku **Voľby > Nastavenia**.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby > Ísť na dátum**.

Kalendár – panel s nástrojmi

Na paneli s nástrojmi vyberte z týchto možností:

-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad mesiaca.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad týždňa.
-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad dňa.

Iné aplikácie

-  **Nasledujúci prehľad** — Vyberte prehľad úloh.
-  **Nová schôdzka** — Pridajte novú pripomienku stretnutia.
-  **Nová úloha** — Pridajte novú úlohu.

Správca súborov

O aplikácii Správca súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Pomocou aplikácie Správca súborov môžete prezerať, spravovať a otvárať súbory v prístroji, na pamäťovej karte alebo na kompatibilnej externej jednotke.

Dostupné možnosti závisia od vybratej pamäte.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Voľby** > **Nájsť**. Zadať vyhľadávací reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť a kopírovať súbory a zložky alebo vytvoriť v pamäti nové zložky, vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** a požadovanú možnosť.

Ak chcete zoradiť súbory, vyberte položku **Voľby** > **Triediť podľa** a požadovanú kategóriu.

Úprava pamäťovej karty

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Správca súb..**

Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, ak je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Voľby pamäťovej karty** — Premenujte alebo formátujte pamäťovú kartu.
- **Heslo pamäťovej karty** — Zabezpečte pamäťovú kartu heslom.
- **Odblokovať kartu** — Odblokujte pamäťovú kartu.

Zálohovanie súborov na pamäťovú kartu

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Kancelária > Správca súb..**

Ak chcete zálohovať súbory, vyberte typy súborov, ktoré chcete zálohovať na pamäťovej karte, a zvolte položku **Voľby > Zálohovať teraz**. Skontrolujte, či je na pamäťovej karte dostatok voľného miesta pre súbory, ktoré sa majú zálohovať.

Správca aplikácií

O Správcovi aplikácií



Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Správca aplikácií**.

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobrazit' softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete nainštalovať tieto typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java™ s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .sisx vhodné pre operačný systém Symbian
- Aplikácie widget s príponou .wgz

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vaším prístrojom.

Inštalácia aplikácií

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad pomocou pripojenia Bluetooth.

Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:



aplikácia SIS alebo SISX

Iné aplikácie



aplikácia Java



aplikácie widget



aplikácia nainštalovaná na pamäťovej karte



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Ukázať detaily**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily**: > **Certifikáty**: > **Ukázať detaily**. Kontrolujte používanie digitálnych certifikátov v časti Správa certifikátov.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali.

Ak chcete aplikáciu inštalovať, postupujte takto:

1. Ak chcete vyhľadať inštalčný súbor, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**. Prípadne vyhľadajte inštalčné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo vyberte položku **Správy** > **Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštalčný súbor.
2. V aplikácii Správca aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalčného súboru.

Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a vyberte ju. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalované apl. v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby > Zobrazit denník**.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú pamäť, použite softvérový balík Nokia Ovi Suite na zálohovanie inštalačných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažéra na odstránenie inštalačných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Ak chcete odstrániť softvérový balík, vyberte položku **Inštalované apl. > Voľby > Odinštalovať**. Potvrďte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k príslušnému softvérovému balíku.

Nastavenia aplikácie Správca aplikácií

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Správca aplikácií**.

Vyberte položku **Nastavenia inštalácie** a jednu z týchto možností:

- **Inštalácia softvéru** — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.
- **Overiť certifikát on-line** — Vyberte, či sa pred inštaláciou aplikácie majú overiť certifikáty online.
- **Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú webovú adresu na kontrolu online certifikátov.

RealPlayer

Pomocou aplikácie RealPlayer si môžete pozrieť videoklipy alebo prehrať mediálne súbory online bez toho, aby ste ich museli uložiť v prístroji.

Aplikácia RealPlayer nemusí nutne podporovať všetky formáty súborov ani všetky varianty daných formátov.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

RealPlayer – panel s nástrojmi

V oknách Videoklipy, Odkazy na streaming a Nedávno prehrávané môžu byť k dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

-  **Poslať** — ak chcete poslať videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Prehrať** — ak chcete prehrať videoklip bežným spôsobom alebo online.
-  **Vymazať** — ak chcete vymazať videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Odstrániť** — ak chcete odstrániť súbor zo zoznamu naposledy prehrávaných súborov.

Prehrávanie videoklipov

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a požadovaný klip.

Ak chcete zobrazit' naposledy prehrané súbory, v hlavnom okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehr..**

V zozname videoklipov prejdite na príslušný klip, vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Použiť videoklip** — ak chcete videoklip priradiť kontaktu alebo ho nastaviť ako tón zvonenia.
- **Označiť/Odznačiť** — ak chcete v zozname označiť viac položiek, aby ste ich mohli naraz odoslať alebo vymazať.
- **Ukázať detaily** — ak si chcete pozrieť podrobnosti vybraných položiek, ako napríklad formát, rozlíšenie a trvanie.
- **Nastavenia** — ak chcete upraviť nastavenia prehrávania videa a prehrávania online (streaming).

V oknách Videoklipy, Nedávno prehr. a Odk. na stream. môžu byť k dispozícii tieto ikony panela s nástrojmi:

-  **Poslať** — Uložte videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Prehrať** — Prehrajte videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Vymazať** — Vymažte videoklip alebo odkaz na streaming.
-  **Odstrániť** — Odstráňte súbor zo zoznamu nedávno prehrávaných položiek.

Prehrávanie obsahu online

V aplikácii RealPlayer môžete otvoriť iba odkaz typu RTSP. Ak však v prehliadači otvoríte odkaz typu HTTP, aplikácia RealPlayer prehrá súbor typu RAM.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > RealPlayer.**

Ak chcete prehrávať obsah online (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream.** a príslušný odkaz. Odkaz na streaming môžete prijať aj v textovej či multimediálnej správe alebo môžete otvoriť odkaz na webovej stránke. Skôr než sa živý obsah začne prehrávať online, prístroj sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neuloží v prístroji.

Nahrávač



Vyberte položku **Menu** > **Hudba** > **Nahrávač**.

Pomocou aplikácie Nahrávač môžete nahrávať hlasové memá a telefonické rozhovory.

Hlasový záznamník nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Ak chcete nahráť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete zastaviť nahrávanie zvukového klipu, vyberte položku .

Ak si chcete vypočúť zvukový klip, vyberte položku .

Ak chcete vybrať kvalitu nahrávania alebo umiestnenie, kam sa majú ukladať zvukové klipy, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete nahráť telefonický hovor, počas hovoru otvorte nahrávač hlasu a vyberte položku . Obom stranám sa počas nahrávania v pravidelných intervaloch ozýva tón.

Písanie poznámok

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Poznámky**. Ak chcete napísať poznámku, vyberte položku **Voľby** > **Nová poznámka**. Klepnite do poľa poznámok, zadajte text a vyberte položku .

Prijaté jednoduché textové súbory (vo formáte .txt) môžete uložiť do aplikácie Poznámky.

Výpočty



Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ak chcete uskutočniť výpočet, zadajte prvé číslo výpočtu. Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte položku **=**.

Prevody

Pomocou aplikácie Prevody môžete uskutočňovať prevody jednotiek.

Aplikácia Prevody má obmedzenú presnosť a môžu sa vyskytnúť chyby v dôsledku zaokrúhľovania.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Prevody**.

Slovník

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Kancelária** > **Slovník**.

Ak chcete prekladať slová z jedného jazyka do druhého, zadajte text do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní textu sa zobrazia odporúčané slová na preklad. Ak chcete preložiť slovo, vyberte ho zo zoznamu. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Počúvať** — Vypočujte si vybrané slovo.
- **História** — Nájdite slová preložené počas aktuálneho prekladania.
- **Jazyky** — Zmeňte zdrojový alebo cieľový jazyk, načítajte jazyky z internetu alebo odstráňte jazyk zo slovníka. Anglický jazyk sa zo slovníka odstrániť nedá. Okrem angličtiny môžete mať nainštalované ešte dva ďalšie jazyky.

21. Nastavenia

Poskytovateľ služieb môže v prístroji vopred definovať niektoré nastavenia. Takéto nastavenia možno nebudete môcť meniť.

Nastavenia telefónu

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dátum a čas**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Nastavenia

- **Čas** — Zadajte aktuálny čas.
- **Časová zóna** — Vyberte svoju polohu.
- **Dátum** — Zadajte dátum.
- **Formát dátumu** — Vyberte formát dátumu.
- **Separátor dátumu** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje dni, mesiace a roky.
- **Formát času** — Vyberte formát času.
- **Separátor času** — Vyberte symbol, ktorý oddeľuje hodiny a minúty.
- **Typ hodín** — Vyberte typ hodín.
- **Tón budíka** — Vyberte tón budíka.
- **Odklad budenia** — Nastavte časový limit odkladu budenia.
- **Pracovné dni** — Vyberte pracovné dni. Budenie môžete napríklad nastaviť len pre pracovné dni.
- **Autom. aktualizácia času** — Ak chcete aktualizovať informácie o čase, dátume a časovej zóne, vyberte položku **Zapnutá**. Táto služba siete nemusí byť dostupná vo všetkých sieťach.

Nastavenia jazyka

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Jazyk**.

Ak chcete zmeniť jazyk prístroja, vyberte položku **Jazyk telefónu**.

Ak chcete zmeniť jazyk písaného textu, vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prediktívne zadávanie textu, vyberte položku **Prediktívny text**.

Nastavenia displeja

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Displej**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Jas** — Nastavte jas displeja prístroja.
- **Veľkosť písma** — Vyberte veľkosť textu a ikon na displeji.
- **Uvítanie alebo logo** — Nastavte poznámku alebo snímku, ktorá sa zobrazí po zapnutí prístroja.

- **Časový limit osvetlenia** — Nastavte časový limit, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté, ak prestanete prístroj používať.

Hlasové povelý

Ak chcete aktivovať zdokonalené hlasové povelý na spúšťanie aplikácií a profilov, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **Volať**.

Ak chcete ovládať prístroj pomocou zdokonalených hlasových povelov, na hlavnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **Volať** a vyslovte hlasový povel. Hlasovým povlom je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Hlasové povelý**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

- **Zmeniť povel** — Upravte hlasové povelý.
- **Prehrať** — Vypočujte si syntetizovanú hlasovú voľbu.
- **Odstrániť hlasový povel** — Odstráňte hlasový povel pridaný manuálne.
- **Nastavenia** — Upravte nastavenia.
- **Tutoriál pre Hlas. povelý** — Otvorte príručku pre hlasové povelý.

Nastavenia príslušenstva

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Príslušenstvo**.

Konektory niektorých typov príslušenstva označujú, ktorý typ je k prístroju pripojený.

Vyberte typ príslušenstva a niektorú z uvedených možností:

- **Predvolený profil** — Nastavte profil, ktorý sa má aktivovať pri každom zapojení konkrétneho typu kompatibilného príslušenstva do prístroja.
- **Automatická odpoveď** — nastavte, či chcete, aby prístroj prijímal prichádzajúce hovory automaticky po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, funkcia automatického prijímania volaní nie je k dispozícii.
- **Svetlo** — Nastavte, či má osvetlenie po skončení časového limitu zostať zapnuté.

Dostupné nastavenia závisia od zvoleného typu príslušenstva.

Nastavenia aplikácie

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Nastav. aplikácií**.

V nastaveniach aplikácií môžete upraviť nastavenia niektorých aplikácií v prístroji.

Ak chcete upraviť nastavenia, v každej aplikácii môžete vybrať aj položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Aktualizácie zariadenia

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Aktualizácie zar..**

Pomocou aplikácie Aktualizácie zariadenia sa môžete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vytvoriť nové profily servera, zobraziť existujúcu verziu softvéru a informácie o prístroji alebo zobraziť a spravovať existujúce profily servera.

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie prostredníctvom svojho prístroja.

Profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa služieb alebo od informačného oddelenia spoločnosti. Tieto konfiguračné nastavenia môžu zahŕňať pripojenie a iné nastavenia používané rozličnými aplikáciami v prístroji.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia pre prístroj, vyberte položku **Voľby** > **Profily servera**, zvolte príslušný profil a možnosť **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak chcete vytvoriť nový profil servera, vyberte položku **Voľby** > **Profily servera** > **Voľby** > **Nový profil servera**.

Ak chcete profil servera vymazať, vyberte profil a položku **Voľby** > **Vymazať**.

Ak chcete vyhľadať aktualizácie softvéru, vyberte položku **Voľby** > **Preveriť aktualizácie**.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Stahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Bezpečnostné nastavenia

Telefón a karta SIM

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Telefón a SIM karta**.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Ochrana PIN kódom** — Ak je táto možnosť aktívna, pri každom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na zadanie kódu. Niektoré karty SIM nedovoľujú vypnúť ochranu kódom PIN.
- **PIN kód a PIN2 kód** — Zmeňte kódy PIN a PIN2. Tieto kódy môžu obsahovať len číslce. Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopadli nedochádzalo k volaniam na tiesňové čísla. Ak zabudnete kód PIN alebo PIN2, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak zabudnete blokovací kód, obráťte sa na autorizované centrum Nokia Care alebo na poskytovateľa služieb.
- **Blokovací kód** — Blokovací kód sa používa na odblokovanie prístroja. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345. Nový kód môže obsahovať 4 – 255 znakov. Použiť môžete alfanumerické znaky s veľkými alebo malými písmenami. Prístroj vás upozorní, ak formát blokovačieho kódu nie je správny. Nový kód uchováajte v tajnosti, oddelene od prístroja.
- **Autoblokovací cyklus tel.** — Ak chcete zabrániť neoprávnenému použitiu, môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého prístroj automaticky zablokuje tlačidlá.

Nastavenia

Prístroj možno znova používať až po zadaní správneho blokovacieho kódu. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte položku **Žiadny**.

- **Blokovat' pri zmene SIM** — Nastavenie prístroja tak, aby po vložení neznámej karty SIM vyžiadal blokovací kód. Prístroj uchováva zoznam kariet SIM, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.
- **Dial'kové blokov. telefónu** — Zapnutie alebo vypnutie dial'kového blokovania.
- **Uzavretá skupina užívateľ.** — Určenie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).
- **Potvrdiť SIM služby** — Nastavenie prístroja tak, aby zobrazoval potvrdzujúce správy pri využívaní služieb karty SIM (služba siete).

Správa certifikátov

Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Telefón > Správa telefónu > Ochrana > Správa certifikátov**.

Digitálne certifikáty by sa mali používať v rámci spojení s internetovými bankami alebo inými službami a vzdialenými servermi, počas ktorých dochádza k prenosu dôverných údajov. Je potrebné ich použiť aj vtedy, keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autenticitou softvéru, ktorý načítavate a inštalujete.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Autorizačné certifikáty** — ak si chcete pozrieť a upraviť autorizačné certifikáty.
- **Certifikáty dôver. lokalít** — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty dôveryhodných lokalít.
- **Osobné certifikáty** — ak si chcete pozrieť a upraviť osobné certifikáty.
- **Certifikáty telefónu** — ak si chcete pozrieť a upraviť certifikáty prístroja.

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť – používajú sa na overenie pôvodu softvéru.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca

certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Zobrazenie detailov certifikátu – kontrola autenticity

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a lehoty platnosti certifikátu servera.

Na displeji prístroja sa objaví upozornenie v tom prípade, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete overiť detaily certifikátu, vyberte položku **Voľby > Detaily certifikátu**. Prístroj skontroluje platnosť certifikátu a môže sa zobraziť jedno z uvedených upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** — nevybrali ste nijaké aplikácie, ktoré majú používať certifikát.
- **Certifikát stratil platnosť** — Čas platnosti certifikátu vypršal.
- **Certifikát ešte neplatí** — Čas platnosti certifikátu ešte nezačal.
- **Certifikát poškodený** — Certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôveryhodnosti

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ak chcete zmeniť nastavenia autorizačného certifikátu, vyberte položku **Voľby > Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu vybraný certifikát využívať. Napríklad:

- **Inštalácia Symbian: Áno** — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií operačného systému Symbian.
- **Internet: Áno** — Certifikát overuje pôvod serverov.
- **Inštalácia aplikácií: Áno** — Certifikát overuje pôvod nových aplikácií Java.

Ak chcete zmeniť hodnotu, vyberte položku **Voľby > Upraviť nastav. dôvery**.

Nastavenia

Bezpečnostný modul

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Ochranný modul**.

Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostný modul (ak je k dispozícii), vyberte ho zo zoznamu.

Ak chcete zobraziť podrobné informácie o bezpečnostnom module, vyberte položku **Voľby** > **Ochranné detaily**.

Obnovenie pôvodných nastavení

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné nastav..**

Niektoré nastavenia možno zmeniť na pôvodné hodnoty. Na to potrebujete blokovací kód.

Po obnovení pôvodných nastavení môže zapnutie prístroja trvať dlhšie. Dokumenty a súbory zostanú po obnovení nastavení nezmenené.

Chránený obsah

Ak chcete spravovať licencie s digitálnymi právami, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochrana** > **Chránený obsah**.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto prístroja získate prístup k obsahu chránenému technológiami WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru získavať prístup k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM

softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológií DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa v prístroji nachádza obsah chránený technológiou OMA DRM, na súčasné zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu je potrebné použiť zálohovaciu funkciu balíka Nokia Ovi Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktivačné kľúče tak, aby sa po sformátovaní pamäte prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridete aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré aktivačné kľúče môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená táto karta SIM.

Podsvietenie hlásenia

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Telefón > Svetlá upozornení**.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie, vyberte položku **Sv. dých. – poh..** Keď je pohotovostný režim osvetlenia simulujúceho dýchanie zapnutý, tlačidlo Menu sa pravidelne rozsvieti.

Ak chcete podsvietenie hlásenia zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku **Svetlo upozornenia**. Keď je podsvietenie hlásenia zapnuté, tlačidlo Menu sa na definovaný čas rozsvieti, čím vás upozorní na zmeškané udalosti, ako napríklad neprijaté hovory alebo neprečítané správy.

Nastavenia hovoru

Nastavenia hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia**. Vyberte položku **Telefonovanie** > **Hovor** a z ponuky nasledujúcich možností:

- **Poslať moje číslo** — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte, vyberte položku **Áno**. Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavené sieťou** (služba siete).
- **Čakajúci hovor** — ak chcete, aby vás prístroj počas hovoru upozornil na prichádzajúce hovory (služba siete) alebo ak chcete zistiť, či je táto funkcia aktívna.
- **Odmietnuť hovor správou** — ak chcete odmietnuť hovor a poslať volajúcemu textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať.
- **Text správy** — ak chcete napísať štandardnú textovú správu, ktorá sa odošle po odmietnutí hovoru.
- **Autoopakovanie voľby** — ak chcete, aby prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Automatickú voľbu zastavíte stlačením tlačidla Koniec.
- **Ukázať dĺžku hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazovala počas hovoru.
- **Súhrnné info hovoru** — ak chcete, aby sa dĺžka hovoru zobrazila po ukončení hovoru.
- **Rýchla voľba** — ak chcete aktivovať rýchlu voľbu.
- **Príjem ľubov. tlačidlom** — ak chcete aktivovať prijatie ľubovoľným tlačidlom.
- **Používaná linka** — toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak karta SIM podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete položku **Linka 2**, ale túto službu siete nemáte aktivovanú, respektíve predplatenú, nemôžete volať. Ak vyberiete linku 2, na domácej obrazovke sa zobrazí indikátor **2**.
- **Zmena linky** — ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), ak ju karta SIM podporuje. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.

Presmerovanie hovorov

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Presmerovanie**.

Funkcia Presmerovanie hovorov umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

1. Vyberte typ hovorov, ktoré sa majú presmerovať, a možnosť presmerovania. Ak chcete napríklad presmerovať všetky hlasové hovory, vyberte položku **Hovory** > **Všetky hovory**.
2. Ak chcete aktivovať presmerovanie hovorov, vyberte položku **Aktivovať**.
3. Ak chcete hovory presmerovať do hlasovej schránky, vyberte položku **Do hlasovej schránky**.
4. Ak chcete hovory presmerovať na iné číslo, vyberte položku **Na iné číslo** a zadajte požadované číslo alebo výberom položky **Nájsť** vyhľadajte číslo uložené v zozname kontaktov.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko možností presmerovania. Keď sú presmerované všetky hovory, na domácej obrazovke sa zobrazuje symbol .

Blokovanie hovorov

Funkcia Blokovanie hovorov (služba siete) umožňuje v prístroji obmedziť odchádzajúce i prichádzajúce hovory. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokovacie heslo.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Blokovanie**.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Ak niečo nefunguje

Blokovanie hlasových hovorov

Zvoľte požadovanú voľbu blokovania a vyberte položku **Aktivovať**, **Deaktivovať** alebo **Ovériť stav**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

22. Ak niečo nefunguje

Ak si chcete pozrieť časté otázky o vašom prístroji, navštívte stránky podpory na webovej adrese www.nokia.com/support.

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, kód PIN a kód PUK?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je 12345. Ak ho zabudnete, obráťte sa na predajcu prístroja. Ak zabudnete kód PIN alebo kód PUK, prípadne ak ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa služieb siete. Informácie o heslách si vyžiadajte od poskytovateľa miesta prístupu, napríklad komerčného poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo poskytovateľa sieťových služieb.

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačte a podržte tlačidlo Menu. Vyberte a podržte ikonu aplikácie a vyberte položku **Ukončiť**.

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú ochranné sklá objektívu čisté.

OTÁZKA: Prečo sa na displeji vždy po zapnutí prístroja objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú vlastnosť tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

OTÁZKA: Prečo môj prístroj Nokia nedokáže nadviazať spojenie GPS?

ODPOVEĎ: Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie. Ak ste vnútri, lepšie

signál dosiahnete, ak vyjdete von. Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo. Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia. Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu. Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovať satelitný signál.

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie počas pripojenia Bluetooth?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či sú obidve zariadenia kompatibilné, majú aktívne bezdrôtové pripojenie Bluetooth a nie sú v skrytom režime. Skontrolujte tiež, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (33 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť pripojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k prístroju pripojené iné zariadenie, spojenie môžete ukončiť z druhého zariadenia alebo vo svojom prístroji deaktivovať pripojenie Bluetooth. Vyberte položku **Menu > Nastavenia** a možnosť **Pripojenie > Bluetooth > Bluetooth > Vypnutý**.

OTÁZKA: Čo mám robiť, ak je pamäť plná?

ODPOVEĎ: Vymažte položky z pamäte. Ak sa pri súčasnom vymazávaní niekoľkých položiek zobrazí v prístroji hlásenie **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.** alebo **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta z pamäte telefónu.**, vymažte položky postupne jednu po druhej, pričom začnite najmenšími položkami.

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt pre správu?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo, adresa či e-mailová adresa. Vyberte položku **Menu > Kontakty**, príslušný kontakt a upravte kartu kontaktov.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Prístroj sa možno pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ. Ak chcete prístroju zabrániť vo vytváraní dátových spojení,

Ak niečo nefunguje

vyberte položku **Menu** > **Správy** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Výber multimédií**. Ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ukladalo správy na neskoršie prebratie, vyberte položku **Manuálne**. Ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy, vyberte položku **Vypnutý**. Ak vyberiete možnosť **Manuálne**, dostanete upozornenie, keď je v centre multimediálnych správ nová správa. Ak vyberiete možnosť **Vypnutý**, telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami. Ak chcete nastaviť prístroj tak, aby použil paketové dátové spojenie, iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá takéto spojenie vyžaduje, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Administr. nast.** > **Paketové dáta** > **Paketové dát. spojenie** > **Ak je to nutné**. Ak sa problém nevyriešil, prístroj vypnite a opäť ho zapnite.

OTÁZKA: Môžem svoj prístroj Nokia použiť ako faxmodem pre kompatibilný počítač?

ODPOVEĎ: Tento prístroj nemôžete použiť ako faxmodem. Pomocou služby presmerovania (služba siete) však môžete presmerovať prichádzajúce faxové prenosy na faxové číslo.

OTÁZKA: Ako mám kalibrovať displej?

ODPOVEĎ: Displej sa kalibruje pri výrobe. Ak je displej potrebné prekalibrovať, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Dotykový vstup** > **Kalibrácia dotyk. displeja**. Postupujte podľa inštrukcií.

OTÁZKA: Prečo sa mi počas inštalácie načítanej aplikácie zobrazuje chybové hlásenie Certifikát stratil platnosť alebo Certifikát ešte neplatí?

ODPOVEĎ: Ak sa napriek platnosti certifikátu zobrazuje chybové hlásenie **Certifikát stratil platnosť** alebo **Certifikát ešte neplatí**, skontrolujte, či je aktuálny dátum a čas vo vašom prístroji správny. Pravdepodobne ste nenastavili dátum a čas pri prvom spustení prístroja alebo sa sieti mobilného telefónu nepodarilo aktualizovať tieto nastavenia vo vašom prístroji. Ak chcete vyriešiť tento problém, vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** a **Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné**

nastav.. Obnovte pôvodné nastavenia a po reštartovaní prístroja nastavte správny dátum a čas.

23. Environmentálne tipy

Tu je niekoľko tipov, ako môžete prispieť k ochrane životného prostredia.



Šetrenie energie

Po úplnom nabití batérie a odpojení nabíjačky od prístroja vyberte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny:

- Zatvorte a vypnite všetky aplikácie, služby a spojenia, ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa prístroj prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel a zvonenia.

Recyklácia

Väčšinu materiálov telefónu Nokia možno recyklovať. Informácie o recyklovaní produktov Nokia nájdete na webovej stránke www.nokia.com/werecycle alebo pomocou mobilného telefónu na adrese www.nokia.mobi/werecycle.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.

Šetrenie papiera

Táto používateľská príručka vám pomáha, keď začínate prístroj používať. Podrobnejšie pokyny získate otvorením pomocníka v prístroji (vo väčšine aplikácií

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

vyberte položku **Voľby > Pomocník**). Ďalšiu podporu nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia pre činnosť s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-5J. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8E. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátiť oproti normálnym

intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekánie. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. V prípade vytekania batérie predídte kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Hologram na overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokážete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, už ju viac nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu.



Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a ako recyklovať produkty Nokia na stránke www.nokia.com/wecycle, alebo www.nokia.mobi/wecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane

životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržiajte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky ako aktívne vysokorýchlostné údajové pripojenie, sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak zistíte, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiových frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniciach, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa na svoju prevádzku rádiofrekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť aj prostredníctvom vášho poskytovateľa internetových hovorov,

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

ak sú aktivované obe možnosti. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z offline na aktívny profil.
 - Ak sú displej a tlačidlá zablokované, posuňte prepínač blokovania na bočnej strane prístroja a odblokujte ich.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Ak chcete otvoriť funkciu voľby čísla, vyberte položku **Telefón** alebo .
4. Zadaťte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa líšia podľa oblastí.
5. Stlačte tlačidlo Volat'.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou

ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,10 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

A-GPS (asistované GPS) 109
ak niečo nefunguje 162
aktualizácie 13
aktualizácie softvéru 13
aktualizácie zariadenia 154
antény 32
aplikácia Pomocník 11
aplikácie 145
aplikácie Java 145
aplikácie operačného systému
Symbian 145
aplikácie widget 106
asistovaný systém GPS (A-GPS) 108
automatická aktualizácia času/
dátumu 142

B

batéria
 šetrenie energie 14
 vloženie 17
bezpečnosť
 certifikáty 156
 webový prehliadač 107
bezpečnostný kód 13
blogy 105
blokovací kód 13
blokovanie hovorov 161
blokovanie klávesnice 23
blokovanie prístroja pomocou
správy SMS 34

blokovanie tlačidiel 23
Bluetooth 133, 134
budík 142

C

certifikáty 156

Č

čakajúci hovor 40
čas a dátum 142

D

dátové spojenia 132
 aktualizácie zariadenia 154
 kábel 138
 spojenia s počítačom 139
 synchronizácia 132
dátum a čas 142
denník hovorov 46
diaľkové blokovanie
 Pozrite si *blokovanie prístroja
pomocou správy SMS*
dotykový displej 25, 37, 52

E

e-mail 61, 64
e-mailové správy 62

F

fotoaparát
 indikátory 87, 93

informácie o polohe 91
 možnosti 90
 odosielanie snímok 90
 priradovanie snímok
 kontaktom 90
 režim fotosnímania 89
 režim videa 93
 samospúšť 92
 scény 90
 sekvenčný režim 92
 snímánie 94

fotografie

Pozrite si *fotoaparát*

G

galéria 94

prezeranie 95
 prezeranie snímok 95
 prezeranie videoklipov 95
 usporiadanie 95

GPS

požiadavky na určenie polohy 111

H

headset 34

hlasová voľba 41

hlasové hovory

Pozrite si *hovory*

hlasové povely 41, 153

Pozrite si aj *hlasová voľba*

hlavný displej 23

hodiny 142

nastavenie času 142
 nastavenie dátumu 142

hovory 37

konferenčný hovor 39
 možnosti 38
 nastavenia 160
 neprijaté 45
 obmedzenie

Pozrite si *pevný zoznam*

opakovanie voľby 160
 prijaté 45
 prijatie 39
 trvanie 46
 volané 45
 zrušenie 39

hudba Ovi 83

CH

chat (chatové správy) 72

chatové služby (chat) 72

I

indikátory a ikony 30

Informácie o podpore produktov

Nokia 11

informácie o polohe 108

informácie o určení polohy 108

inštalovanie aplikácií 145

internetové pripojenie 103

Pozrite si aj *prehliadač*

K

káblové spojenie 138

káblové spojenie USB 138

Register

kalendár 143

panel s nástrojmi 143

kalkulačka 150

karta SIM

odstránenie 36

správy 65

vloženie 16

kód PIN 13

kód PIN2 13

kód UPIN 13

kód UPUK 13

kódy PUK 13

konferenčné hovory 39

kontá 75

kontakty 53

hlasová voľba 53

kopírovanie 55

posielanie 53

predvolené 54

prehľad 53

snímky v aplikácii 53

synchronizácia 132

tóny zvonenia 55

ukladanie 53

úprava 53

vymazanie 53

Kontakty Ovi 69, 70

nastavenia 74

nastavenia spojenia 77

orientačné body 75

pridávanie priateľov 71

prispôsobenie 76

profily 70

stav dostupnosti 70

synchronizácia 73

účasť 75

vyhľadávanie 71

zdieľanie polohy 70, 75

konto Nokia 69, 75

L

licencie 158

lišta Média 27

M

Mail for Exchange 64

Mapy 113

dopravné informácie 125

hlasové navádzanie 122

chôdza 125

načítavanie máp 116

navigácia 123

Obľúbené 120

odosielanie miest 121

plánovanie trás 126

prehliadanie 114

prvky displeja 115, 124

synchronizácia 122

trasy pre vodičov 123

ukladanie miest 119

ukladanie trás 119

určenie polohy 117

usporiadanie miest 120

usporiadanie trás 120

vyhľadávanie lokalít 118

zdieľanie polôh 121

zmena zobrazení 115

zobrazenie detailov lokality 119

médiá

prehrávač hudby 78

RealPlayer 148

mediálne tlačidlo 27**menu 25****miesta prístupu 129**

skupiny 130

mikrofón a reproduktor 33**Minimapa 105****MMS (služba multimediálnych****správ) 58, 60, 67****možnosť ukončenia všetkých****hovorov 40****multimediálne správy 58, 60, 67****N****na odoslanie, správa 57****nastavenia 88, 151, 153**

aplikácie 154

certifikáty 156

dátum a čas 151

displej 152

hovory 160

jazyk 152

miesta prístupu 129, 130

miesta prístupu pre paketové dátové

spojenie 130

paketové dáta 139

podcasting 84

presmerovanie hovorov 161

pripojenie Bluetooth 134

riadenie názvu miesta

prístupu 140

sieť 128

SIP 140

správy 67

určenie polohy 112

Videocentrum 102

zdieľanie videa 43

nastavenia aplikácií 154**nastavenia dátumu a času 151****nastavenia displeja 34, 152****nastavenia jazyka 152****nastavenia nahrávania**

v kamere 88

nastavenia servera proxy 131**nastavenia siete 128****nastavenia snímača 34****nastavenia snímania**

v aplikácii Foto-Video 88

nastavenia týždňa 143**nastavenia určenia polohy 112****Nastavenie telefónu 28****navigačné nástroje 108****Nokia Care 28****Nokia Map Loader 116****Nokia Ovi Player 82****O****Obchod Ovi 141****odmietanie hovorov**Pozrite si *rušenie hovorov***odstraňovanie aplikácií 147****ochrana autorských práv 158****ochranný modul 158****orientačné body 111****osobné certifikáty 156****ovládanie hlasitosti 33**

ovládanie hlasom 153

P

paketové dátové spojenie

- nastavenia 139
- nastavenia miesta prístupu 130
- počítadlá 46

pamäť

- webová vyrovnávacia pamäť 107
- zmazanie 15

pamäťová karta 18

- úprava 144
- zálohovanie súborov 145

panel kontaktov 31

personalizácia 77

pevný zoznam 56

podcasting

- načítania 85
- nastavenia 84

podpora aplikácie Java JME 145

podsvietenie hlásenia 159

pôvodné nastavenia

- obnovenie 158

poznámky 150

pozvania

- zdieľanie videa 45

prehľad stránky 105

prehliadač

- aplikácie widget 106
- bezpečnosť 107
- panel s nástrojmi 104
- prehliadanie stránok 103, 105
- vyhľadávanie obsahu 106
- vyrovnávacia pamäť 107

záložky 106

prehrávač hudby 78

- zoznamy skladieb 80

prenášanie hudby 82

prenos mediálnych súborov 97

prenos obsahu 29

prepínač blokovania 23

prezentácie, multimédiá 60

priblíženie 93

prijatá, správa 59

prijaté

- správa 59

prijímanie hovorov 39

prílohy 60, 63

pripojenie Bluetooth

- adresa zariadenia 135
- blokovanie zariadení 137
- nastavenia 134
- odosielanie dát 135
- párovanie zariadení 135
- prijímanie dát 136
- viditeľnosť prístroja 134
- zapnutie/vypnutie 134

príslušenstvo 153

prístupové kódy 13

profil off-line 32

profily 78

- obmedzenia profilu off-line 32
- prispôsobenie 78

R

rádio

- počúvanie 86
- stanice 86

RealPlayer 148
reproduktor 33
režim vzdialenej karty SIM 137
režimy snímania
 fotoaparát 90
roaming 128
rušenie hovorov 39
rýchla voľba 40

S

samospúšť
 fotoaparát 92
scény
 snímka a videoklip 90
servisné príkazy 66
servisné správy 60
schránka
 e-mail 62
 hlasová 38
SIP 140
skladby 78
slovník 151
SMS (služba krátkych textových správ) 58
snímač objektov 37
snímanie videoklipov 93
softvér
 aktualizácia 12
softvérové aplikácie 145
spojenia s počítačom 139
 Pozrite si aj *dátové spojenia*
správa digitálnych práv (DRM) 158
správca aplikácií 145
 nastavenia 148

správca súborov 144
 usporadúvanie súborov 144
 zálohovanie súborov 145
spravodajské zdroje 105
správy
 e-mail 62
 hlasová 38
 ikona pre prichádzajúce 59
 multimediálne 60
 nastavenia 66
 zložky pre správy 57
správy celulárneho vysielania 65
synchronizácia 73
synchronizácia dát 132
systém GPS (Global Positioning System) 108
Systém GPS (Global Positioning System) 108

Š

šnúrka na zápästie 35

T

tapeta 77
témy 77
textové správy
 nastavenia 66
 odpovedanie na správy 59
 posielanie 58
 prijímanie a čítanie 59
 Správy SIM 65
tlačidlá a súčasti 21
tóny 78
tóny zvonenia 78

Register

trvanie hovorov 46

U

účasť 75

ukončenie hovorov 39

upozornenie

záznam v kalendári 143

upozornenie v kalendári 143

užitočné informácie 11

V

video

zdieľané 45

videocentrum

videoupútavky 100

Videocentrum 99

načítavanie dát 99

prezeranie 99

videoklipy

moje videoklipy 101

prehrávanie videoklipov 101

prenos videoklipov 101

zdieľané 42

virtuálna klávesnica 47

vkladanie textu 51, 52

volané čísla 45

všeobecné informácie 11

vyhľadávanie 140, 141

vypnutie zvuku 39

vyrovnávacia pamäť 107

vzdialená schránka 62

W

webové denníky 105

webové pripojenie 103

Z

zabezpečenie karty SIM 155

zadávanie textu 49

zálohovanie pamäte

zariadenia 144

záložky 106

zdieľané video 42

zdieľanie mediálnych súborov

online 97

zdieľanie on-line 97

aktivácia služieb 97

kontá 97

predplatenie 97

uverejňovanie 98

vytváranie príspevkov 98

zdieľanie polohy 74

zdieľanie videa

požiadavky 42

zdieľanie videoklipov 44

zdieľanie živého videa 44

zdroje, spravodajské 105

zdroje podpory 11

zložka odoslaných správ 57

zvukové správy 58