

Посібник користувача Nokia 5230

Видання 2.2

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-588 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЕС. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care й Ovi є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Nokia Corporation. «Nokia tune» є звуковою маркою Nokia Corporation. Інші назви виробів і компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA АБО БУДЬ-ЯКИЙ З ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ВИРАЖЕНІ АБО ТАКІ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Відтворення програмного коду програмного забезпечення, яке міститься в пристрої, заборонено відповідно до чинного законодавства. Тією мірою, до якої цей посібник користувача містить будь-які обмеження на заяві, гарантії, збитки та відповідальність, такі обмеження також накладаються на заяві, гарантії, збитки та відповідальність ліцензіарів Nokia.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. За докладнішою інформацією та щодо наявності перекладу на інші мови звертайтеся до свого дилера компанії Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. За деякі послуги стягується окрема плата.

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.

/Видання 2.2 UK

Зміст

Техніка безпеки.....8

Інформація про пристрій.....9

Послуги мережі.....10

1. Пошук довідки.....11

Вбудована довідка.....11

Підтримка.....11

Оновлення програмного
забезпечення через стільникову
мережу.....12

Оновлення програмного
забезпечення за допомогою
комп'ютера.....13

Установки.....13

Коди доступу.....14

Збільшення тривалості роботи

акумулятора.....15

Звільнення пам'яті.....16

2. Початок роботи.....17

Установлення SIM-картки.....17

Установлення акумулятора.....18

Установлення картки пам'яті.....19

Заряджання акумулятора.....20

Клавіші та частини.....22

Увімкнення пристрою.....24

Блокування клавіш та сенсорного
екрана.....24

Головний екран.....24

Доступ до меню.....26

Дії із сенсорним екраном.....26

Мультимедійна клавіша.....29

Змінення тону дзвінка.....29

Технічна підтримка Nokia.....29

3. Ваш пристрій.....30

Настройка телефону.....30

Передача вмісту.....30

Індикатори дисплея.....31

Панель контактів.....33

Розташування антени.....33

Режим офлайн.....34

Комбінації клавіш.....35

Регулювання гучності та
гучномовця.....35

Установки сенсора та повертання
зображення на дисплеї.....36

Дистанційне блокування.....36

Гарнітура.....36

Приєднання наручного ремінця.....37

Виймання SIM-картки.....38

Виймання картки пам'яті.....38

4. Здійснення дзвінків.....39

Сенсорний екран під час
дзвінків.....39

Дзвінки39

Під час дзвінка.....40

Голосова скринька41

Відповідь на дзвінок або його
відхилення.....41

Здійснення конференц-дзвінків.....42

Швидкий набір телефонного номера.....	42
Дзвінок на очікуванні.....	43
Голосовий набір.....	43
Обмін відео.....	44
Журнал	48

5. Введення тексту.....50

Віртуальна клавіатура.....	50
Написання від руки.....	51
Літерно-цифрова клавіатура.....	52
Установки сенсорного введення.....	55

6. Контакти.....56

Збереження і редагування імен та номерів.....	56
Панель інструментів "Контакти".....	56
Управління іменами та номерами.....	57
Стандартні номери та адреси.....	57
Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів.....	58
Копіювання списку контактів.....	58
Послуги SIM.....	59

7. Повідомлення.....60

Головне вікно повідомлень.....	60
Створення та надсилання повідомлень.....	61
Папка вхідних повідомлень.....	63
Настроювання електронної пошти.....	64
Nokia Messaging.....	64

Поштова скринька.....	65
Програма "Mail for Exchange".....	68
Перегляд повідомлень на SIM-картці.....	69
Повідомлення стільникової трансляції.....	70
Сервісні команди.....	70
Установки обміну повідомленнями.....	70
Контакти Ovi.....	73

8. Персоналізація пристрою.....83

Змінення вигляду пристрою.....	83
Режими	83

9. Папка "Музика".....84

Музичний плеєр.....	84
Музика Ovi.....	88
Інтернет-мовлення Nokia.....	89
Радіо.....	91

10. Камера.....92

Активация камери.....	92
Фотографування.....	93
Записування відео.....	99

11. Галерея.....101

Перегляд та впорядкування файлів.....	101
Перегляд зображень та відеокліпів.....	102

Зміст

Упорядкування зображень та відеозаписів.....	103
--	-----

12. Обмін в Інтернеті.....103

Обмін в Інтернеті.....	103
Передплата послуг.....	103
Керування своїми обліковими записами.....	104
Створення публікації.....	104
Публікація файлів з папки «Галерея»	105

13. Відеоцентр Nokia.....105

Перегляд та завантаження відеокліпів.....	106
Канали відео.....	107
Мої відео.....	107
Передача відеокліпів з ПК.....	108
Установки відеоцентра.....	108

14. Веб-браузер.....109

Перегляд веб-сторінок.....	110
Панель інструментів браузера.....	111
Навігація по сторінках.....	111
Веб-канали і веб-журнали.....	112
Міні-програми.....	112
Пошук вмісту.....	113
Закладки.....	113
Очищення кеш-пам'яті.....	114
Захист з'єднання.....	114

15. Позиціонування (GPS)...115

Про GPS.....	115
--------------	-----

Допоміжна GPS (A-GPS).....	116
Правильно тримайте пристрій.....	116
Поради щодо створення з'єднання GPS.....	117
Запити про місцезнаходження.....	118
Орієнтири	118
GPS-дані	119
Установки позиціонування.....	119

16. Карти.....120

Огляд програми "Карти"	120
Перегляд розташування та карти.....	121
Вікно карти.....	122
Змінення вигляду карти.....	123
Завантаження та оновлення карт.....	123
Про методи позиціонування.....	124
Пошук розташування.....	125
Перегляд деталей розташування.....	126
Збереження місць і маршрутів.....	127
Перегляд і впорядкування місць або маршрутів.....	128
Надсилання місць друзям.....	128
Обмін розташуванням.....	129
Синхронізація обраного.....	130
Отримання голосових інструкцій.....	130
Навігація автомобілем до пункту призначення.....	131
Вікно навігації.....	132

Отримання інформації про дорожній рух і безпеку.....	133
Навігація пішки до пункту призначення.....	133
Планування маршруту.....	134

17. З'єднання.....136

З'єднання передачі даних та точки доступу.....	136
Установки мережі.....	136
Точки доступу.....	137
Активні з'єднання даних.....	140
Синхронізація.....	140
З'єднання Bluetooth.....	141
USB (Universal Serial Bus – Універсальна послідовна шина).....	146
З'єднання з ПК.....	147
Адміністративні установки.....	147

18. Пошук.....149

Про "Пошук".....	149
Початок пошуку.....	149

19. Інформація про магазин Ovi.....150

20. Інші програми.....150

Годинник.....	150
Календар.....	152
Менеджер файлів.....	152
Менеджер програм.....	153
RealPlayer.....	157
Диктофон.....	159

Написання нотаток.....	159
Виконання обчислень.....	159
Конвертер.....	160
Словник.....	160

21. Установки.....160

Установки телефону.....	161
Установки дзвінків.....	169

22. Пошук та усунення несправностей.....172

23. Екологічні поради.....175

Збереження енергії.....	175
Утилізація.....	175
Заощадження паперу.....	176
Додаткова інформація.....	176

Інформація щодо виробу та техніки безпеки.....176

Покажчик.....187

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберегайте пристрій від вологи.

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в WCDMA 900/2100 та GSM/EDGE 850/900/1800/1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує кілька способів з'єднання і, як і комп'ютер, може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Будьте обережні з повідомленнями, запитами з'єднання, переглядом і завантаженнями. Встановлюйте і використовуйте послуги та програмне забезпечення лише з надійних джерел, які забезпечують відповідний захист, наприклад, програми з підписом Symbian Signed або програми, які пройшли перевірку Java Verified™. На пристрої та приєднаному комп'ютері потрібно встановити антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення.

Пристрій вже може містити попередньо встановлені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб і дозволяти отримувати доступ до сторонніх веб-сайтів. Ці сайти не пов'язані з компанією Nokia, тому Nokia їх не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Під час відвідування таких веб-сайтів будьте обережними щодо захисту та вмісту.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли в результаті використання бездротових пристроїв може виникнути небезпека або перешкоди.

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Створюйте резервні копії або записуйте на папері всю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні виробни.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятись від зображень на дисплеї пристрою.

Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.

Послуги мережі

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Деякі функції наявні не в усіх мережах. Для користування іншими функціями, можливо, потрібно буде узгодити їхнє використання з постачальником послуг. Послуги мережі передбачають передачу даних. Зверніться до свого постачальника послуг за докладнішою інформацією щодо тарифів у домашній мережі та в режимі роумінгу в інших мережах. Ваш постачальник послуг може надати інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть бути встановлені обмеження, які впливають на можливість використання деяких функцій цього пристрою, що потребують підтримки мережі, наприклад, підтримки спеціальних технологій на кшталт WAP 2.0 (HTTP та SSL), які потребують протоколу TCP/IP та символів, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також Ваш пристрій може містити спеціально налаштовані елементи, такі як назви меню, порядок пунктів у меню та піктограми.

1. Пошук довідки

Вбудована довідка

У пристрої містяться інструкції, щоб полегшити використання встановлених у ньому програм.

Щоб відкрити текст довідки з головного меню, виберіть **Меню > Довідка** та програму, для якої потрібно прочитати інструкції.

Щоб отримати текст довідки для поточного вікна у відкритій програмі, виберіть **Опції > Довідка**.

Щоб змінити розмір тексту довідки під час читання інструкцій, виберіть **Опції > Зменш. розмір шрифту** або **Збільш. розмір шрифту**.

У кінці тексту довідки можна знайти посилання на відповідні теми. Якщо вибрати підкреслене слово, відкриється коротке пояснення. У текстах довідки використовуються такі індикатори:  Посилання на відповідну тему довідки.

 Посилання на програму, що обговорюється.

Під час перегляду інструкцій можна переключатися між підказкою та відкритою у фоновому режимі програмою, вибираючи **Опції > Показ. акт. програми** та потрібну програму.

Підтримка

Якщо Вам потрібна додаткова інформація про використання виробу або Ви не впевнені щодо того, як пристрій повинен функціонувати, відвідайте сторінки підтримки за адресою www.nokia.com/support, локальний веб-сайт Nokia, веб-сторінку www.nokia.mobi/support (з мобільного пристрою) або див. програму «Довідка» у пристрої чи посібник користувача.

Якщо це не допомогло вирішити проблему, виконайте одну з описаних далі дій.

- Перезапустіть пристрій: вимкніть пристрій і вийміть акумулятор. Приблизно за хвилину вставте акумулятор і ввімкніть пристрій.

Пошук довідки

- Відновіть заводські установки, як описано в посібнику користувача. Під час відновлення буде видалено документи та файли, тому спершу створіть резервну копію даних.
- Регулярно оновлюйте програмне забезпечення пристрою для забезпечення його оптимальної роботи та отримання нових функцій. Процедур оновлення див. у посібнику користувача.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/repair. Завжди створюйте резервну копію даних пристрою, перш ніж відправляти його для здійснення ремонту.

Оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Оновл. ПЗ**.

За допомогою розділу "Оновлення програмного забезпечення" (послуга мережі) можна перевірити, чи доступні оновлення для програмного забезпечення або програм пристрою, і завантажити їх у пристрій.

Завантаження оновлень програмного забезпечення може передбачати передавання великих об'ємів даних (послуга мережі).

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.



Попередження: Якщо встановлюється оновлення програмного забезпечення, неможливо використовувати пристрій навіть для здійснення екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

Після оновлення програмного забезпечення або програм пристрою за допомогою розділу "Оновлення програмного забезпечення" інструкції в

посібнику користувача та файли довідки, що стосуються оновлених програм, можливо, стануть застарілими.

Щоб завантажити доступні оновлення, виберіть . Щоб зняти позначки з певних оновлень, які не потрібно завантажувати, виберіть оновлення зі списку.

Щоб переглянути інформацію щодо оновлення, виберіть оновлення та .

Щоб переглянути стан попередніх оновлень, виберіть .

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче.

- **Оновити через ПК** — Оновлення пристрою за допомогою комп'ютера. Ця опція замінює опцію Почати оновлення, якщо оновлення доступні лише за допомогою програми Nokia Software Updater.
- **Перегл. архів оновлень** — Перегляд стану оновлень, завантажених раніше.
- **Установки** — Змінення установок, таких як точка доступу за умовчанням, використовувана для завантаження оновлень.
- **Відмова від гарантій** — Перегляд ліцензійної угоди Nokia.

Оновлення програмного забезпечення за допомогою комп'ютера

Nokia Software Updater – це комп'ютерна програма, яка дозволяє оновлювати програмне забезпечення пристрою. Для оновлення програмного забезпечення пристрою потрібен сумісний комп'ютер, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний USB-кабель даних, щоб приєднати пристрій до комп'ютера.

Щоб отримати додаткову інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/softwareupdate.

Установки

Ваш пристрій стандартно має автоматичні установки MMS, GPRS, потокового вмісту та мобільного Інтернету на основі інформації від Вашого постачальника

Пошук довідки

послуг. Установки постачальників послуг, можливо, вже встановлені у Вашому пристрої, або їх можна отримати чи замовити у постачальника послуг мережі як спеціальне повідомлення.

Коди доступу

Якщо Ви забули будь-який з кодів доступу, зверніться до свого постачальника послуг.

- Код персонального ідентифікаційного номера (PIN-код) — Цей код захищає SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код (4–8 цифр) зазвичай надається разом із SIM-карткою. PIN-код блокується після трьох невдалих спроб введення, і для його розблокування потрібен PUK-код.
- UPIN-код — Цей код може бути надано разом із USIM-карткою. USIM-картка — це вдосконалена версія SIM-картки, яку підтримують мобільні телефони 3G.
- PIN-2-код — Цей код (4–8 цифр) надається разом із деякими SIM-картками та потрібен для отримання доступу до певних функцій Вашого пристрою.
- Код блокування (також відомий як код захисту) — Код блокування допомагає захистити пристрій від несанкціонованого використання. За умовчанням використовується код 12345. Можна створити та змінити код, а також призначити, щоб у пристрої відображався запит введення коду. Не повідомляйте нікому новий код і тримайте його в безпечному місці окремо від пристрою. Якщо Ви забули код, а пристрій заблоковано, потрібно буде виконати сервісне обслуговування пристрою. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у пристрої, можливо, буде видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до центру обслуговування Nokia Care або продавця пристрою.
- Код персонального ключа розблокування (PUK-код) та код PUK2 — Ці коди (8 цифр) потрібні, щоб змінити заблокований PIN-код або PIN2-код відповідно. Якщо разом із SIM-карткою не надано коди, зверніться до постачальника послуг мережі, SIM-картку якого вставлено у Ваш пристрій.

- UPUK-код — Цей код (8 цифр) потрібен, щоб змінити заблокований UPIN-код. Якщо разом із SIM-карткою не надано такий код, зверніться до постачальника послуг мережі, USIM-картку якого вставлено у Ваш пристрій.
- Номер міжнародного ідентифікатора пристроїв мобільного зв'язку (IMEI) — Цей номер (15–17 цифр) використовується для ідентифікації припустимих пристроїв у мережі GSM. Наприклад, можна блокувати доступ крадених пристроїв до мережі. IMEI-номер пристрою наведено під акумулятором.

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Багато які функції у Вашому пристрої збільшують споживання енергії акумулятора та скорочують термін його служби. Щоб заощадити заряд акумулятора, дотримуйтесь наведених нижче порад.

- Використовуючи функції, які використовують зв'язок Bluetooth, або дозволяючи таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, Ви збільшуєте споживання енергії акумулятора. Вимикайте зв'язок Bluetooth, якщо він не потрібен.
- Якщо в установках з'єднання вибрано **З'єднання пакетн. даних > Коли доступно**, а покриття мережі пакетної передачі даних (GPRS) відсутнє, пристрій періодично намагатиметься встановити з'єднання пакетних даних. Щоб пристрій працював довше, виберіть **З'єднання пакетн. даних > Коли потрібно**.
- Програма «Карти» завантажує нові дані, коли Ви переміщуєтеся в нові області на карті, внаслідок чого збільшується споживання енергії акумулятора. Можна заборонити автоматичне завантаження нових карт.
- Якщо потужність сигналу стільникової мережі у Вашій зоні дуже різна, пристрою доводиться постійно виконувати пошук доступних мереж. Внаслідок цього споживання енергії акумулятора збільшується.

Якщо в установках мережі вибрано подвійний режим мережі, пристрій буде шукати мережу 3G. Щоб пристрій завжди використовував тільки мережу GSM, виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Мережа > Режим мережі > GSM**.

Пошук довідки

- Підсвічування дисплея збільшує споживання енергії акумулятора. В установках дисплея можна настроїти яскравість дисплея та змінити період тайм-ауту, після якого вимикається підсвічування. Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Дисплей > Яскравість або Тайм-аут підсвітки**.
- Програми, що працюють у фоновому режимі, збільшують споживання енергії акумулятора. Для доступу до програм, якими Ви не користуєтесь, натисніть і утримуйте клавішу меню, а потім виберіть потрібну програму.

Звільнення пам'яті

Щоб переглянути обсяг пам'яті, доступний для різних типів даних, виберіть **Меню > Програми > Офіс > Мнд. файл..**

Багато функцій пристрою використовують пам'ять для збереження даних. Пристрій повідомить про недостатній обсяг пам'яті.

Щоб звільнити пам'ять, перенесіть дані на сумісну картку пам'яті (якщо вона встановлена) або сумісний комп'ютер.

Щоб видалити дані, які вже не потрібні, використовуйте менеджер файлів або відкрийте відповідну програму. Можна видалити такі дані:

- Повідомлення в папках у програмі «Повідомлення» та завантажені електронні листи в поштовій скриньці
- Збережені веб-сторінки
- Контактна інформація
- Календарні нотатки
- Непотрібні програми, що відображаються в "Менеджері програм"
- Файли інсталяції (.sis або .six) встановлених програм. Передача файлів встановлення на сумісний комп'ютер.
- Зображення та відеокліпи у програмі «Галерея». Створіть резервну копію файлів на сумісному комп'ютері.

2. Початок роботи


Установлення SIM-картки



Важливо: Щоб запобігти пошкодженню SIM-картки, завжди виймайте акумулятор, перш ніж вставити або видалити картку.

SIM-картка вже може бути вставлена у пристрій. Якщо її не встановлено, виконайте такі дії:

1. Відкрийте кришку гнізда для SIM-картки.
2. Вставте SIM-картку у гніздо для SIM-картки. Переконайтеся, що контактна поверхня картки спрямована вгору, а скошений кут картки спрямований у напрямку пристрою. Простовхніть картку всередину.

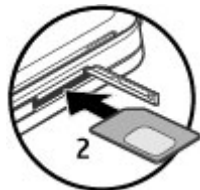

Початок роботи

3. Закрийте кришку гнізда для SIM-картки.

Переконайтеся, що кришку закрито належним чином.

Якщо SIM-картку вставлено неправильно, пристроєм можна буде користуватися тільки в режимі «Офлайн».



Установлення акумулятора


Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

1. Зніміть задню панель.

2. Вставте акумулятор.



- Щоб установити панель на місце, вставте верхні фіксатори у відповідні отвори, а потім натискайте панель донизу, доки вона не зафіксується.

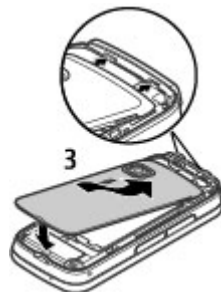

Установлення картки пам'яті

Використовуйте лише сумісні картки microSD та microSDHC, ухвалені компанією Nokia для цього пристрою. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на картці.

- Відкрийте кришку гнізда для картки пам'яті.



Початок роботи

2. Вставте сумісну картку пам'яті у гніздо для картки пам'яті. Переконайтеся, що контактна поверхня картки спрямована вгору. Простовхніть картку всередину. Буде чути клацання, коли картка стане на місце.
3. Закрийте кришку гнізда для картки пам'яті. Переконайтеся, що кришку закрито належним чином.



Заряджання акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі. Якщо заряд акумулятора пристрою низький, виконайте такі дії:

1. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
2. З'єднайте пристрій із зарядним пристроєм.




3. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від пристрою та від розетки.

Немає потреби заряджати акумулятор упродовж певного періоду часу, і пристроєм можна користуватися під час заряджання. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.



Порада: Якщо зарядний пристрій не використовується, від'єднайте його від стінної розетки. Приєднаний до розетки зарядний пристрій споживає електроенергію навіть у випадку, коли він не приєднаний до пристрою.

Клавiші та частини

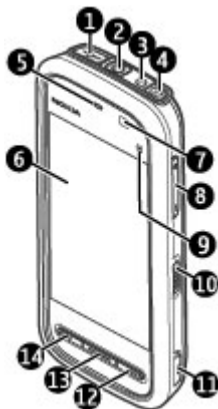


- 1 — Гніздо мікро-USB
- 2 — Гніздо Nokia аудіо/відео (3,5 мм)
- 3 — Гніздо для зарядного пристрою
- 4 — Клавiша живлення
- 5 — Динамік
- 6 — Сенсорний екран
- 7 — Датчик відстані
- 8 — Клавiша гучності/масштабу
- 9 — Мультимедійна клавiша
- 10 — Перемикач блокування
- 11 — Клавiша зйомки

12 — Клавiша завершення

13 — Клавiша меню

14 — Клавiша дзвінка

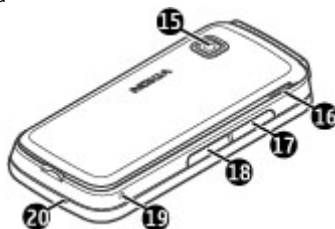

15 — Об'єктив камери

16 — Гучномовець

17 — Гніздо для SIM-картки

18 — Гніздо для картки пам'яті

19 — Отвір для наручного ремінця

20 — Мікрофон

Ваш пристрій також постачається з пером у формі плектра, яке можна приєднати до пристрою за допомогою наручного ремінця.

Не закривайте область над сенсорним екраном, наприклад захисною плівкою або стрічкою.



Увімкнення пристрою

1. Натисніть та потримайте кнопку живлення.
2. Якщо пристрій запитує PIN-код або код блокування, введіть його і виберіть **ОК**. Щоб видалити номер, виберіть . Стандартно встановлено код блокування **12345**.
3. Виберіть своє місцезнаходження. Якщо випадково вибрано невірне місцезнаходження, виберіть **Назад**.
4. Введіть дату і час. Під час використання 12-годинного формату часу для переключення з ранкового часу (a.m.) на вечірній (p.m.), виберіть будь-яку цифру.



Блокування клавіш та сенсорного екрана

Щоб заблокувати або розблокувати сенсорний екран та клавіші, посуňte перемикач блокування на боковій панелі пристрою.

Коли сенсорний дисплей та клавіші заблоковані, сенсорний дисплей вимкнений, а клавіші неактивні.

Екран та клавіші можуть автоматично блокуватися після певного періоду бездіяльності. Щоб змінити установки автоматичного блокування екрана та клавіш, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Автоблок. клав. > Період автоблок. клав.**

Головний екран

Головний екран – це початкова точка для збирання всіх своїх важливих контактів або ярликів програм.

Інтерактивні елементи дисплея

Щоб відкрити програму годинника, виберіть годинник (1).

Щоб відкрити календар або змінити режим, виберіть дату або назву режиму (2).

Щоб переглянути або змінити установки з'єднання (⇌) чи переглянути пропущені події, виберіть правий верхній кут (3).

Щоб здійснити телефонний дзвінок, виберіть **Телефон** або  (4).

Щоб відкрити список контактів, виберіть **Контакти** або  (5).

Щоб відкрити головне меню, натисніть клавішу меню (6).

Початок використання панелі контактів


Щоб почати використовувати панель контактів і додати контакти на головний екран, виберіть  > **Опції** > **Новий контакт** і виконуйте інструкції.

Змінення теми головного екрана

Щоб змінити тему або ярлики головного екрана, виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Головний екран**.

Розблокування швидким проведенням пером

Щоб розблокувати екран пристрою, швидко натисніть клавішу живлення та проведіть пером по екрану. Також можна провести пером по заблокованому екрану, щоб відповісти на дзвінок, зупинити відтворення сигналу календаря або зупинити чи відкласти сигнал будильника. Стежте за візуальними підказками.

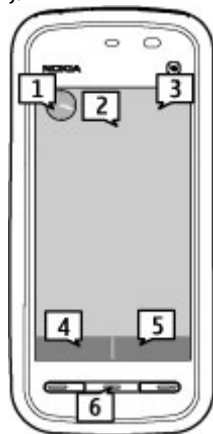

Музичні клавіші

Коли у фоновому режимі відтворюється музика або працює радіо, на головному екрані відображаються музичні клавіші (відтворення/пауза, перехід назад і перехід вперед).

Доступ до меню

Щоб відкрити меню, натисніть клавішу меню.

Щоб відкрити програму або папку в меню, виберіть потрібний об'єкт.

Дії із сенсорним екраном

Торкання та подвійне торкання

Щоб відкрити програму або інший елемент на сенсорному екрані, зазвичай потрібно торкнутися його пальцем або пером. Проте, щоб відкрити зазначені нижче об'єкти, їх необхідно торкнутися двічі.



Важливо: Використовуйте з цим пристроєм лише перо, ухвалене компанією Nokia. Використання будь-якого іншого пера може скасувати усі гарантійні зобов'язання, які поширюються на пристрій, а також може пошкодити сенсорний екран. Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпався. Ніколи не використовуйте для писання на сенсорному екрані ручки, олівці та інші гострі предмети.

- Елементи списків у програмах, наприклад папка «Чернетки» у списку папок у програмі «Повідомлення»



Порада: Якщо відкрити вікно зі списком, перший об'єкт буде відразу виділений. Щоб відкрити виділений об'єкт, торкніться його один раз.

- Програми та папки в меню під час використання типу вікна у вигляді списку
- Файли у списку, наприклад зображення у вікні зображень і відео у програмі «Галерея».

Якщо торкнутися файлу або подібного об'єкта один раз, він не відкриється, а стане виділеним. Щоб переглянути опції, доступні для об'єкта, виберіть **Опції** або, якщо можливо, виберіть піктограму на панелі інструментів.

Вибирання

У цій документації користувача відкрити програму або об'єкт одним або подвійним торканням означає те саме, що й «вибрати» їх. Щоб послідовно вибрати кілька об'єктів, пункти меню, які потрібно вибирати, відокремлюються стрілками. Щоб вибрати **Опції** > **Довідка**, торкніться **Опції**, а потім торкніться **Довідка**.

Перетягування

Для перетягування розташуйте палець або перо на екрані та проведіть ним по екрану. Для прокручування веб-сторінки вгору або вниз, перетягніть сторінку пальцем або пером.

Швидке протягнення по горизонталі

Щоб скористатися функцією швидкого протягнення по горизонталі, швидко проведіть пальцем або пером вліво або вправо по екрану. Щоб переглянути наступне або попереднє зображення під час перегляду зображення, швидко протягніть зображення вліво або вправо по горизонталі.



Швидке проведення для розблокування сенсорного екрана — Щоб розблокувати сенсорний екран, не відповідаючи на дзвінок, швидко проведіть по екрану справа наліво. Тон дзвінка автоматично вимикається. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Швидке проведення для відповіді на дзвінок — Щоб відповісти на вхідний дзвінок, швидко проведіть по екрану зліва направо.

Початок роботи

Швидко проведення для вимикання сигналу будильника — Щоб вимкнути сигнал будильника, швидко проведіть по екрану зліва направо. Щоб відкласти сигнал, швидко проведіть по екрану справа наліво.

Прокручування

Для прокручування вгору або вниз списків, які мають смугу прокручування, потягніть повзунок.

У деяких вікнах зі списками можна здійснювати прокручування, зафіксувавши палець або перо на об'єкті у списку та потягнувши його. Для прокручування контактів розташуйте палець або перо на контакті та потягніть його вгору або вниз.



Порада: Щоб переглянути короткий опис піктограми, розташуйте палець або перо на ній. Не всі піктограми мають опис.

Підсвічування сенсорного екрана

Підсвічування сенсорного екрана вимикається після певного періоду бездіяльності. Щоб увімкнути підсвічування, доторкніться до екрана.

Якщо сенсорний екран і клавіші заблоковані, доторкання до екрана не вмикає підсвічування. Щоб розблокувати екран і клавіші, посуньте перемикач блокування або швидко натисніть клавішу живлення та проведіть пером по екрану по горизонталі. Стежте за візуальними підказками.

Мультимедійна клавіша

Щоб відкрити такі програми, як музичний плеєр або браузер, виберіть мультимедійну клавішу (Ⓜ), щоб відкрити мультимедійну панель, і виберіть потрібну програму.



Змінення тону дзвінка

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Режими**.

Можна використовувати режими для налаштування тонів дзвінків, звукових сигналів повідомлення та інших тонів пристрою для різних подій, середовищ або абонентських груп. Щоб персоналізувати профіль, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Налаштувати**.

Технічна підтримка Nokia

Щоб знайти останню версію цього посібника, додаткову інформацію, завантаження або послуги, пов'язані з Вашим виробом Nokia, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support або локальний веб-сайт Nokia.

Послуга конфігураційних повідомлень

Щоб завантажити конфігураційні установки для таких послуг, як MMS, GPRS, електронна пошта й інших, для своєї моделі телефону, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Центри обслуговування Nokia Care

Якщо потрібно звернутися до центру обслуговування Nokia Care, перевірте список місцевих контактних центрів Nokia Care за адресами www.nokia.com/customerservice.



Технічне обслуговування

У разі виникнення потреби технічного обслуговування знайдіть місце розташування найближчого центру обслуговування Nokia Care, відвідавши веб-сайти www.nokia.com/repair.

3. Ваш пристрій

Настройка телефону

Коли пристрій вмикається вперше, відображається програма «Настройка телефону».

Щоб запустити програму «Настройка телефону» пізніше, виберіть **Меню > Програми > Настр. тел..**

Щоб настроїти з'єднання пристрою, виберіть **Майст. уст..**

Щоб передати дані на пристрій із сумісного пристрою Nokia, виберіть **Передача.**

Доступні опції можуть різнитися.

Передача вмісту

Програму "Передача" можна використовувати для копіювання вмісту на зразок телефонних номерів, адрес, календарних нотаток та зображень зі свого попереднього пристрою Nokia на новий пристрій.

Тип вмісту, який можна передавати, залежить від моделі пристрою, з якого відбуватиметься передача. Якщо той пристрій підтримує синхронізацію, можна також синхронізувати дані між пристроями. Ваш пристрій повідомить Вас, якщо інший пристрій несумісний.

Якщо пристрій не можна увімкнути без SIM-картки, в нього можна вставити свою SIM-картку. Якщо Ваш пристрій вмикається без SIM-картки, автоматично вмикається режим офлайн і стає можливою передача даних.

Вміст для першого передавання

1. Щоб вперше отримати дані з іншого пристрою, у своєму пристрої виберіть **Меню > Програми > Передача**.
2. Виберіть тип з'єднання, яке Ви бажаєте використовувати для передачі даних. Обидва пристрої мають підтримувати вибраний тип з'єднання.
3. Якщо як тип з'єднання було вибрано Bluetooth, з'єднайте два пристрої. Щоб Ваш пристрій здійснив пошук пристроїв зі з'єднанням Bluetooth, виберіть **Продовж..**. Виберіть пристрій, з якого необхідно перенести вміст. Вас попросять ввести код на Вашому пристрої. Введіть код (1-16 цифр) та виберіть **ОК**. Введіть такий самий код на іншому пристрої, а потім виберіть **ОК**. Тепер пристрої будуть працювати у парному режимі.

На деяких попередніх моделях пристроїв Nokia може бути відсутня програма "Передача". У цьому випадку програму "Передача" можна надіслати на інший пристрій як повідомлення. Щоб встановити програму "Передача" на іншому пристрої, відкрийте повідомлення і виконайте інструкції на екрані.

4. На своєму пристрої виберіть вміст, який потрібно передати з іншого пристрою.

Якщо передавання розпочалось, його можна скасувати і продовжити пізніше.

Вміст передається з пам'яті іншого пристрою до відповідного місця на Вашому пристрої. Тривалість передавання залежить від об'єму даних, що передаються.

Індикатори дисплея

Г Пристрій використовується у мережі GSM (послуга мережі).

3G Пристрій використовується у мережі UMTS (послуга мережі).

Ваш пристрій

 У папці "Вхідні" програми обміну повідомленнями є одне або більше непрочитаних повідомлень.

 Ви отримали нове повідомлення до віддаленої поштової скриньки.

 У папці "Вихідні" є повідомлення, що очікують свого надсилання.

 У Вас є пропущені дзвінки.

 Встановлено беззвучний тип дзвінка, тому сигнал повідомлення та сигнал електронної пошти вимкнені.

 Режим з таймером активний.

 Сенсорний дисплей та клавіші заблоковано.

 Увімкнено будильник.

2 Використовується друга телефонна лінія (послуга мережі).

 Усі дзвінки на пристрій переадресовуються на інший номер (послуга мережі). Якщо у Вас дві телефонні лінії, номер позначає активну лінію.

 До пристрою приєднано сумісну гарнітуру.

 До пристрою приєднано текстовий телефон.

 З'єднання пакетної передачі даних GPRS активне (послуга мережі).  вказує, що з'єднання на утримуванні, а  сповіщає, що з'єднання доступне.

 З'єднання пакетної передачі даних активне у тій частині мережі, яка підтримує EGPRS (послуга мережі).  вказує, що з'єднання на утримуванні, а  сповіщає, що з'єднання доступне. Піктограми свідчать про те, що EGPRS доступний у мережі, але це не означає, що пристрій обов'язково використовує з'єднання EGPRS для передачі даних.

 З'єднання пакетної передачі даних UMTS активне (послуга мережі).  вказує, що з'єднання на утримуванні, а  сповіщає, що з'єднання доступне.

 Високошвидкісний пакетний канал доступу (HSDPA) підтримується і активний (послуга мережі).  позначає з'єднання на утримуванні, а  сповіщає про доступне з'єднання.

 Увімкнено з'єднання Bluetooth.

 Дані передаються через з'єднання Bluetooth. Коли індикатор блимає, Ваш пристрій робить спроби з'єднатися з іншим пристроєм.

 Активне з'єднання USB.

 Синхронізація триває.

Панель контактів

Щоб додати контакт на головний екран, на головному екрані виберіть  > **Опції** > **Новий контакт** і виконайте інструкції.


Щоб зв'язатися з контактом, виберіть контакт, а потім виберіть із наведеного нижче:  Дзвінок контакту.  Надсилання повідомлення контакту.  Змінення деталей контакту.  Оновлення веб-каналів контакту.

Щоб переглянути минулі події, які стосуються зв'язку з контактом, виберіть потрібний контакт. Щоб переглянути деталі події зв'язку, виберіть потрібну подію.

Щоб закрити вікно, виберіть .

Розташування антени

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.

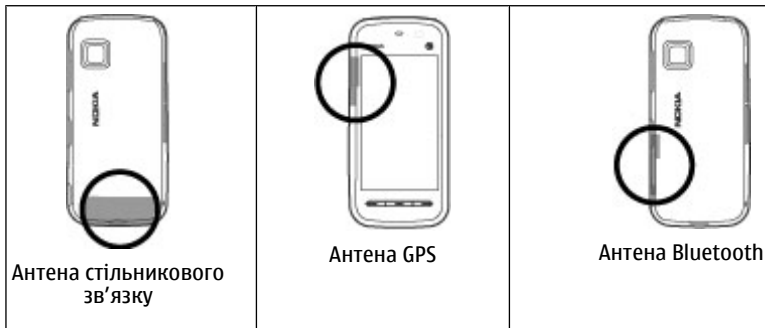

Режим офлайн

Режим "Офлайн" дає змогу використовувати телефон без підключення до бездротової стільникової мережі. Коли ввімкнено режим "Офлайн", пристрій можна використовувати без SIM-картки.

Увімкнення режиму "Офлайн" — Швидко натисніть клавішу живлення та виберіть **Офлайн**.

У разі увімкнення режиму "Офлайн" з'єднання зі стільниковою мережею переривається. Пристрій не передаватиме та не отримуватиме жодних радіочастотних сигналів. Якщо спробувати надіслати повідомлення через стільникову мережу, вони будуть поміщені в папку "Вихідні" для надсилання пізніше.



Важливо: У режимі офлайн неможливо телефонувати або отримувати будь-які дзвінки чи використовувати інші функції, для яких потрібне покриття стільникової мережі. Може залишатися можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у пристрої. Щоб

здійснювати дзвінки, потрібно спочатку увімкнути функцію телефону, змінивши режим. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Комбінації клавіш

Щоб переключатися між відкритими програмами, натисніть і потримайте клавішу меню. Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Щоб встановити з'єднання з Інтернетом (послуга мережі), у вікні набору номера торкніться та потримайте **0**.

Для відкриття програм, наявних у мультимедійній панелі, таких як музичний плеєр або веб-браузер, у будь-якому вікні натисніть мультимедійну клавішу.

Щоб змінити режим, натисніть кнопку живлення і виберіть потрібний режим.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), у вікні набору номера торкніться та потримайте **1**.

Щоб відкрити список останніх набраних номерів, на стартовому екрані натисніть клавішу дзвінка.

Щоб використати голосові команди, на стартовому екрані натисніть та потримайте клавішу дзвінка.

Регулювання гучності та гучномовця

Щоб регулювати рівень гучності під час активного дзвінка або прослуховування аудіокліпу, натискайте клавішу гучності.

Вбудований гучномовець дозволяє Вам говорити та слухати з невеликої відстані без потреби тримання пристрою біля свого вуха.

Щоб використовувати гучномовець під час дзвінка, виберіть **Увімкн. гучномов.**

Щоб вимкнути гучномовець, виберіть **Увімкнути трубку**.



Установки сенсора та повертання зображення на дисплеї

Якщо в пристрої активувати сенсори, можна буде контролювати певні функції, повертаючи пристрій.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Устан. сенсора**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Сенсори** — Активувати сенсори.
- **Керув. повертанням** — Виберіть **Вимкнен. звуку дзв.** та **Відкладан. сигналів**, щоб вимикати звук дзвінків та відкладати сигнали будильників, повертаючи пристрій дисплеєм донизу. Виберіть **Автоповерт. дисплея**, щоб автоматично повертати вміст дисплея у разі повертання пристрою на ліву сторону або знову у вертикальне положення. Деякі програми та функції можуть не підтримувати повертання вмісту дисплея.

Дистанційне блокування

Щоб запобігти несанкціонованому використанню Вашого пристрою, Ви можете дистанційно за допомогою текстового повідомлення заблокувати свій пристрій та карту пам'яті. Ви маєте визначити текст повідомлення, а потім, у разі потреби заблокувати свій пристрій, на нього слід надіслати цей текст. Для розблокування пристрою Вам також знадобиться код блокування.

Щоб активувати дистанційне блокування та визначити вміст текстового повідомлення, яке використовуватиметься для блокування, виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка** > **Віддал. блок. телефону** > **Увімкнено**. Торкніться пером поля введення тексту, щоб почати введення вмісту повідомлення (від 5 до 20 символів), виберіть  та підтвердьте повідомлення. Введіть код блокування.

Гарнітура

До пристрою можна підключати сумісну гарнітуру або сумісні навушники. Може знадобитися вибрати режим кабелю.



Попередження: У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.

Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда аудіо-відео Nokia AV особливу увагу зверніть на рівні гучності.



Приєднання наручного ремінця



Порада: Приєднайте перо у формі плектра до пристрою як наручний ремінець.



Виймання SIM-картки

1. Зніміть задню панель, піднявши її від верхнього краю пристрою.
2. Вийміть акумулятор.
3. Відкрийте кришку гнізда для SIM-картки. Вставте кінчик пера в отвір під акумулятором і висуньте SIM-картку із гнізда, штовхаючи її у сторону. Витягніть SIM-картку.
4. Установіть на місце акумулятор і задню панель.



Виймання картки пам'яті



Важливо: Не виймайте картку пам'яті під час роботи, коли здійснюється доступ до картки. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

1. Якщо пристрій увімкнено, перш ніж вийняти картку, натисніть клавішу живлення, а потім виберіть **Вийняти картку пам.**
2. Коли відобразиться **Вийняти картку пам'яті ? Деякі програми буде закрито.**, виберіть **Так**.
3. Коли відобразиться **Вийміть картку пам'яті та натисніть "ОК"**, відкрийте кришку гнізда картки пам'яті.

4. Натисніть на картку пам'яті, щоб вийняти її з гнізда.
5. Вийміть картку пам'яті. Якщо пристрій увімкнено, виберіть **ОК**.

4. Здійснення дзвінків

Сенсорний екран під час дзвінків

Ваш пристрій оснащено сенсором відстані. Щоб заощадити заряд акумулятора й уникнути випадкового натиснення кнопок, сенсорний екран автоматично вимикається під час дзвінка, коли Ви підносите телефон до вуха.

Не закривайте сенсор відстані, наприклад захисною плівкою або стрічкою.



Дзвінки

1. На головному екрані виберіть **Телефон**, щоб відкрити вікно набору номера, та введіть номер телефону включно з кодом міста. Щоб видалити номер, виберіть **C**.

Для міжнародних дзвінків двічі виберіть * для знаку + (який замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль спереду, якщо необхідно) і номер телефону.

2. Щоб здійснити дзвінок, натисніть кнопку дзвінка.
3. Щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка), натисніть кнопку завершення дзвінка.

Натискання кнопки завершення завжди завершує дзвінок, навіть якщо в цей час активна інша програма.

Щоб здійснити дзвінок зі списку контактів, виберіть **Меню > Контакти**. Перейдіть до потрібного імені. Або виберіть поле пошуку, введіть перші літери або символи імені та перейдіть до імені. Щоб зателефонувати контакту,

Здійснення дзвінків

натисніть клавішу дзвінка. Якщо для певного контакту збережено кілька номерів, виберіть потрібний номер у списку та натисніть клавішу дзвінка.

Під час дзвінка

Щоб вимкнути або увімкнути мікрофон, виберіть  або .

Щоб поставити дзвінок на утримування або активувати дзвінок, поставлений на утримування, виберіть  або .

Щоб знову переключитись на трубку, виберіть .

Щоб завершити дзвінок, виберіть .

Для переключення між активним дзвінком та дзвінками на утримуванні виберіть **Опції** > **Переключитися**.



Порада: Якщо є тільки один активний голосовий дзвінок, його можна поставити на утримування, натиснувши клавішу дзвінка. Щоб активувати дзвінок, поставлений на утримування, натисніть клавішу дзвінка ще раз.

Щоб надіслати послідовності тонів DTMF (наприклад, пароль), виберіть **Опції** > **Надіслати DTMF**. Введіть послідовність DTMF або знайдіть її у списку контактів. Щоб ввести символ очікування (w) або символ паузи (p), натисніть * кілька разів. Щоб надіслати тон, виберіть **ОК**. Ви можете додати тони DTMF в поле телефонного номера або поле DTMF у деталях контакту.

Щоб завершити активний дзвінок та відповісти на дзвінок, що очікує, виберіть **Опції** > **Замінити**.

Щоб завершити всі дзвінки, виберіть **Опції** > **Заверш. всі дзвінки**.

Багато опцій, які можна використовувати під час голосового дзвінка, є послугами мережі.

Голосова скринька

Щоб зателефонувати до голосової скриньки (послуга мережі), на головному екрані виберіть **Телефон**, а потім натисніть і утримуйте **1**.

1. Щоб змінити номер телефону своєї голосової скриньки, виберіть **Меню** > **Установки та Телефонування** > **Скринька дзв.**, скриньку та **Опції** > **Змінити номер**.
2. Введіть номер (номер надається постачальником послуг мережі) та виберіть **ОК**.

Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб вимкнути тон вхідного дзвінка, виберіть .

Щоб відповісти на дзвінок, коли сенсорний екран заблоковано, черкніть на екрані **Відповісти** зліва направо.

Текстове повідомлення можна надіслати, не відхиляючи дзвінок, проінформувавши абонента, що ви не можете прийняти дзвінок. Щоб надіслати відповідь на повідомлення, виберіть **Надіс. пов.**, відредагуйте текст повідомлення та натисніть клавішу дзвінка.

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть клавішу завершення. Якщо в установках телефону активовано функцію **Переадрес. дзв.** > **Голосові дзвінки** > **Якщо зайнято** для переадресації дзвінків, дзвінок також переадресовуватиметься у випадку відхилення вхідного дзвінка.

Щоб розблокувати сенсорний екран, черкніть на екрані **Розблокувати** справа наліво, а потім прийміть дзвінок або відхиліть його.

Щоб активувати опцію текстового повідомлення і створити повідомлення зі стандартною відповіддю, виберіть **Меню** > **Установки та Телефонування** > **Дзвінок** > **Відхил. дзв. з повідомл.** і **Текст повідомлення**.

Здійснення конференц-дзвінків

Ваш пристрій підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 осіб (включаючи Вас).

1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Щоб зателефонувати іншому учасникові, виберіть **Опції** > **Новий дзвінок**. Перший дзвінок буде поставлено на утримання.
3. Коли відповідь на новий дзвінок отримано, для приєднання першого учасника до конференц-дзвінка виберіть .

Щоб додати до дзвінка іншу особу, зателефонуйте іншому учасникові та додайте новий дзвінок до конференц-дзвінка.

Щоб провести приватну розмову з одним із учасників, виберіть .

Перейдіть до учасника та виберіть . Конференц-дзвінок на Вашому пристрої буде поставлений на утримання. Проте інші учасники можуть продовжувати спілкуватися між собою.

Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть .

Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть , перейдіть до учасника та виберіть .

4. Щоб завершити поточний конференц-дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Швидкий набір телефонного номера

Щоб активувати швидкий набір, виберіть **Меню** > **Установки та Телефонування** > **Дзвінок** > **Швидкий набір**.

1. Щоб призначити номер телефону одній із цифрових клавіш, виберіть **Меню** > **Установки та Телефонування** > **Швидкий набір**.
2. Перейдіть до клавіші, якій Ви бажаєте призначити номер телефону, і виберіть **Опції** > **Признач..**

Цифра 1 зарезервована для голосової скриньки.

Щоб здійснити дзвінок із головного екрана, виберіть **Телефон** та призначену клавішу, а потім натисніть клавішу дзвінка.

Щоб здійснити дзвінок із головного екрана, коли активовано функцію швидкого набору, виберіть **Телефон**, а потім натисніть і утримуйте призначену клавішу.

Дзвінок на очікуванні

Можна відповідати на дзвінок у той час, як триває інший дзвінок.

Щоб активувати функцію очікування дзвінка (послуга мережі), виберіть **Меню > Установки та Телефонування > Дзвінок > Дзвінок очікує**.

1. Щоб відповісти на дзвінок, що очікує, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на утримання.
2. Щоб переключитися між двома дзвінками, виберіть **Опції > Переключитися**.
3. Щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком або від'єднатися від дзвінків, виберіть **Опції > Перевести**.
4. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.
5. Щоб завершити обидва дзвінки, виберіть **Опції > Заверш. всі дзвінки**.

Голосовий набір

Пристрій автоматично створює голосові позначки контактів. Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, виберіть контакт та **Опції > Деталі голос. позначки**. Перейдіть до деталей контакту і виберіть **Опції > Відтв. голос. позначку**.

Здійснення дзвінків за допомогою голосових позначок



Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Здійснення дзвінків

Під час голосового набору використовується гучномовець. Вимовляючи голосову позначку, тримайте пристрій на короткій відстані.

1. Щоб почати голосовий набір, на стартовому екрані натисніть і потримайте клавішу дзвінка. Якщо приєднано сумісну гарнітуру з клавішею, натисніть і потримайте клавішу гарнітури, щоб розпочати голосовий набір.
2. Пролунає короткий сигнал і на дисплеї з'явиться **Скажіть ім'я зараз**. Чітко вимовте ім'я, збережене для контакту.
3. Пристрій відтворить синтезовану голосову позначку для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплеї з'явиться ім'я та номер. Щоб скасувати голосовий набір, виберіть **Вихід**.

Якщо для імені збережено кілька номерів, Ви можете вимовити ім'я і тип номеру (наприклад, мобільний або домашній).

Обмін відео

Використовуйте спільний перегляд відео (послуга мережі), щоб надсилати відео в реальному часі чи відеокліп з Вашого мобільного пристрою на інший сумісний мобільний пристрій під час голосового дзвінка.

При увімкненні режиму обміну відео вмикається гучномовець. Якщо під час обміну відео Ви не бажаєте використовувати гучномовець для голосового дзвінка, Ви можете використати сумісну гарнітуру.



Попередження: Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Вимоги до обміну відео

Для обміну відео необхідне з'єднання UMTS. Ваша можливість спільно переглядати відео залежить від доступності мережі UMTS. Для отримання докладнішої інформації про послугу, доступність мережі UMTS та вартість послуги зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб мати змогу використовувати спільний перегляд відео, забезпечте наступне:

- Ваш має бути настроєний на з'єднання з абонентом.
- У Вас має бути активне з'єднання UMTS, і Ви маєте перебувати у зоні покриття мережі UMTS. Якщо вийти із зони покриття мережі UMTS під час сеансу обміну відео, обмін відео припиняється, а голосовий дзвінок триває.
- Відправник та одержувач повинні бути зареєстровані в мережі UMTS. Якщо пристрій абонента, якому надіслане запрошення на сеанс обміну, перебуває за межами зони покриття мережі UMTS або в ньому не встановлена програма обміну відео чи відсутня установка з'єднання з абонентом, абонент не отримує запрошення. Ви отримаєте повідомлення про помилку, яке вказує на те, що абонент не прийняв запрошення.

Установки

Щоб налаштувати спільний перегляд відео, потрібні установки з'єднання з абонентом та з'єднання UMTS.

Установки з'єднання з абонентом

З'єднання з абонентом також називається з'єднанням протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP). Необхідно настроїти установки профілю SIP свого пристрою перед використанням спільного перегляду відео. Установки SIP-режиму можна отримати від постачальника послуг і потім зберегти їх у пристрої. Ваш постачальник послуг може надіслати установки чи надати список необхідних параметрів.

Щоб додати SIP-адресу до контакту:

1. Виберіть **Меню > Контакти**.
2. Відкрийте існуючий або створіть новий контакт.
3. Виберіть **Опції > Редагувати**.
4. Виберіть **Опції > Додати деталі > Обмін відео**.
5. Введіть SIP-адресу у форматі username@domainname (замість доменного імені можна використати IP-адресу).

Здійснення дзвінків

Якщо SIP-адресу контакту невідомо, для спільного перегляду відео також можна використати телефонний номер одержувача, включно з кодом країни (якщо постачальник послуг зв'язку це підтримує).

Установки з'єднання UMTS

Щоб установити з'єднання UMTS:

- Зверніться до постачальника послуг для отримання дозволу на використання мережі UMTS.
- Переконайтеся, що установки точки доступу для з'єднання UMTS у Вашому пристрої настроєні правильно. Докладніші відомості щодо установок Ви можете дізнатися у свого постачальника послуг.

Спільний перегляд відео в реальному часі або відеокліпів

Під час активного голосового дзвінка виберіть **Опції** > **Обмін відео**.

1. Для обміну відео у реальному часі під час дзвінка виберіть **Відео в реальн. часі**.

Для спільного перегляду відеокліпа виберіть **Відеокліп** та кліп, який потрібно спільно переглянути.

Для спільного перегляду відео може знадобитися конвертувати його у відповідний формат. Якщо пристрій сповіщає Вас про необхідність конвертації відеокліпу, виберіть **ОК**. Щоб мати змогу використовувати функцію конвертування, у Вашому пристрої повинен бути встановлений редактор відео.

2. Якщо в одержувача є кілька SIP-адрес або номерів телефону, включно з кодом країни, які збережені в довіднику "Контакти", виберіть потрібну адресу або номер. Якщо SIP-адреса або телефонний номер одержувача не збережені, то для того, щоб надіслати запрошення, введіть адресу або номер одержувача разом із кодом країни та виберіть **ОК**. Пристрій надішле запрошення на SIP-адресу.

Обмін почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення.

Опції під час обміну відео

 або  для вимкнення та увімкнення мікрофона

 або  для увімкнення або вимкнення гучномовця

 або  щоб зупинити та відновити обмін відео

 для переключення у повноекранний режим (доступно лише для одержувача)

3. Щоб завершити сеанс спільного перегляду відео, виберіть **Зупинити**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть клавішу закінчення. Після завершення дзвінка сеанс обміну відео буде теж завершено.

Для збереження відео, обмін яким виконувався у реальному часі, виберіть **Так**, коли це буде запропоновано. Пристрій сповістить Вас про місцезнаходження збереженого відео.

Якщо під час спільного перегляду відеокліпа спробувати відкрити іншу програму, спільний перегляд буде призупинено. Щоб повернутися до вікна обміну відео та продовжити обмін, на стартовому екрані виберіть **Опції** > **Відновити обмін відео**.

Приймання запрошення

Якщо надходить запрошення на обмін відео, у повідомленні із запрошенням відображається ім'я чи SIP-адреса відправника.

Якщо запрошення на обмін надсилається у період, коли Ви перебуваєте поза межами покриття мережі 3G, Ви не знатимете про надходження запрошення.

Отримавши запрошення, Ви можете вибрати наступне:

- **Так** — Прийняття запрошення й активування сеансу обміну.
- **Ні** — Відхилення запрошення. Відправник отримає повідомлення про те, що Ви відхилили запрошення. Також для відхилення запрошення та завершення голосового дзвінка можна натиснути клавішу завершення.

Щоб завершити сеанс спільного перегляду відео, виберіть **Зупинити**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть клавішу закінчення. Після завершення дзвінка сеанс обміну відео буде теж завершено.

Журнал

У програмі «Журнал» зберігається інформація про сеанси зв'язку пристрою. Пристрій реєструє пропущені й отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, а пристрій увімкнений та перебуває в межах зони покриття мережі.

Останні дзвінки

Виберіть **Меню** > **Журнал** та **Недавні дзв..**

Щоб переглянути пропущені, отримані та здійснені дзвінки, виберіть **Пропущені дзв., Отримані дзвін.** або **Набрані номери**.



Порада: Щоб відкрити список набраних номерів на головному екрані, натисніть клавішу дзвінка.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Дзвонити** — Набір номера потрібного контакту.
-  **Створити повідомлення** — Надсилання повідомлення потрібному контакту.
-  **Відкрити Контакти** — Відкривання списку контактів.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Зберегти у Контактах** — Збереження номера телефону, виділеного у списку останніх дзвінків, у списку контактів.
- **Очистити список** — Очищення вибраного списку останніх дзвінків.
- **Видалити** — Видалення виділеної події у вибраному списку.
- **Установки** — Виберіть **Тривалість журналу** та виберіть період часу, упродовж якого в журналі зберігатиметься інформація про сеанси зв'язку. Якщо вибрати **Немає журналу**, інформація не зберігатиметься в журналі.

Пакетні дані

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Можливо, що за з'єднання пакетних даних Ви платитимете відповідно до обсягу надісланих та отриманих даних. Щоб перевірити обсяг даних, надісланих та отриманих під час з'єднань пакетної передачі даних, виберіть **Пакетні дані > Всі надісл. дані** або **Всі отрим. дані**.

Щоб стерти надіслану та отриману інформацію, виберіть **Опції > Очистити лічильники**. Потрібно ввести код блокування, щоб стерти інформацію.

Тривалість дзвінків

Виберіть **Меню > Журнал**.

Щоб переглянути приблизну тривалість останнього дзвінка, набраних та отриманих дзвінків, виберіть **Тривал. дзв..**

Стеження за усіма подіями зв'язку

Виберіть **Меню > Журнал**.

Щоб відкрити загальний журнал, де можна стежити за всіма голосовими дзвінками, текстовими повідомленнями або з'єднаннями даних, зареєстрованими пристроєм, виберіть закладку загального журналу   . Події нижчого рівня, наприклад текстове повідомлення, надіслане кількома частинами, та з'єднання пакетних даних заносяться в журнал як одна подія зв'язку. З'єднання з поштовою скринькою, центром обміну мультимедійними повідомленнями або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетних даних.

Щоб переглянути, скільки даних було передано і як довго тривало певне з'єднання пакетних даних, перейдіть до вхідної чи вихідної події, позначеної **GPS**, та виберіть **Опції > Дивитися**.

Щоб скопіювати номер телефону з журналу в буфер обміну, а потім вставити цей номер, наприклад, у текстове повідомлення, виберіть **Опції > Використати номер > Копіювати**.

Щоб фільтрувати журнал, виберіть **Опції > Фільтрувати** та фільтр.

Введення тексту

Щоб установити тривалість журналу, виберіть **Опції** > **Установки** > **Тривалість журналу**. Якщо вибрано **Немає журналу**, весь вміст журналу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень видаляються назавжди.

5. Введення тексту

Літери, цифри та спеціальні символи можна вводити різними способами. Екранна клавіатура дозволяє вводити символи, торкаючись їх пальцями або пером. Функція розпізнавання рукописного тексту дозволяє писати символи безпосередньо на екрані за допомогою пера наче ручкою. Функція розпізнавання рукописного тексту може бути недоступною для деяких мов. Торкніться будь-якого поля введення тексту, щоб ввести літери, цифри та спеціальні символи.


Пристрій може доповнювати слова на основі вбудованого словника для вибраної мови введення тексту. Пристрій також запам'ятовує нові введені слова.

Віртуальна клавіатура

Віртуальну клавіатуру можна використовувати в альбомному режимі.

Щоб увімкнути віртуальну клавіатуру, виберіть  > **Повноекранна QWERTY**.

Під час використання віртуальної клавіатури в повноекранному режимі клавіші можна вибирати пальцями.

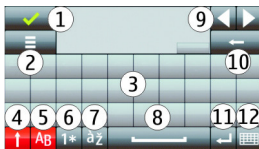

- 1 — Закрити – закриває віртуальну клавіатуру.
- 2 — Меню введення – відкриває меню опцій сенсорного введення для доступу до таких команд, як **Мова набору**.
- 3 — Віртуальна клавіатура
- 4 — Клавіші Shift і Caps Lock – щоб ввести символ верхнього регістру під час введення символів нижнього регістру чи навпаки, виберіть клавішу, перш ніж вводити потрібний символ. Щоб активувати режим введення символів верхнього регістру (Caps Lock), виберіть клавішу двічі. Лінія під клавішею вказує на те, що активовано режим Caps Lock.
- 5 — Літери
- 6 — Цифри та спеціальні символи
- 7 — Символи з наголосами
- 8 — Пробіл
- 9 — Переміщення – переміщення курсору.
- 10 — Клавіша очищення
- 11 — Клавіша Enter – переміщення курсору до наступного рядка або текстового поля. Додаткові функції залежать від поточного контексту (наприклад, у полі адреси веб-браузера ця клавіша діє як піктограма «Перейти»).
- 12 — Режим введення – вибір потрібного режиму введення. Якщо торкнутися об'єкта, вікно поточного метода введення закриється, а вікно вибраного метода введення відкриється.

Написання від руки

Методи введення та мови, що підтримуються функцією розпізнавання рукописного тексту, залежать від регіону та можуть бути доступними не для всіх мов.

Щоб увімкнути режим рукописного введення, виберіть  > **Рукописний ввід**.

Введення тексту

Пишіть розбірливі вертикальні символи в області введення тексту, залишаючи пробіли між символами.


Щоб навчити пристрій розпізнавати Ваш стиль письма, виберіть  > **Тренув. рукоп. вводу.**

Для введення літер і цифр (стандартний режим) пишіть слова, як писали б їх зазвичай. Щоб вибрати режим цифр, виберіть . Щоб ввести нелатинські символи, виберіть відповідну піктограму, якщо вона наявна.

Щоб ввести спеціальний символ, напишіть його у звичайний спосіб або виберіть , а потім виберіть потрібний символ.

Для видалення символів або переміщення курсору назад швидко проведіть пером назад (див. Малюнок 1).


Щоб вставити пробіл, швидко проведіть пером вперед (див. Малюнок 2).

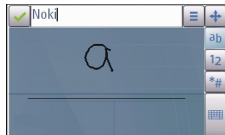

Літерно-цифрова клавіатура

Піктограми та функції

Використовуйте екранну клавіатуру (**Літерно-цифрова клав.**) для введення символів таким же чином, як робили б це за допомогою традиційної телефонної клавіатури з номерами на клавішах. Для отримання пояснення щодо кожної піктограми та її функції див. малюнок нижче.

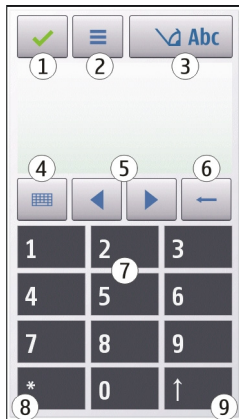

1 — Закрити - закриває вікно екранної клавіатури (**Літерно-цифрова клав.**).

2 — Меню введення - відкриває меню сенсорного введення, яке включає такі команди, як **Увімкн. інтел. введення** та **Мова набору**.

3 — Індикатор введення тексту - відкриває спливаюче меню, в якому можна увімкнути або вимкнути режими інтелектуального введення, змінити регістр символу та переключитися між режимами введення літер та цифр.

4 — Режим введення - відкриває спливаюче вікно, в якому можна вибрати доступні режими введення. Якщо торкнутися об'єкта, вікно поточного метода введення закриється, а вікно вибраного метода введення відкриється.

5 — Клавіші зі стрілками - дозволяють рухати курсор ліворуч або праворуч.

6 — Назад - видаляє попередньо введенний символ.

7 — Клавіші з цифрами - дозволяють вводити потрібні цифри або символи відповідно до поточного регістру та режиму введення.

Введення тексту

8 — Зірочка - відкриває таблицю спеціальних символів.

9 — Shift - дає змогу змінювати регістр символів, вмикати або вимикати режими предикативного введення та переключатися між режимами літер та цифр.

Традиційне введення тексту

Торкайтеся цифрових клавіш (1–9) кілька разів поспіль, доки не з'явиться потрібний символ. Для цифрової клавіші запрограмовано більше символів, ніж видно на ній.

Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що й поточна, дочекайтеся появи курсору (або перемістіть курсор вперед, щоб завершити період тайм-ауту), а потім введіть літеру.

Щоб вставити пробіл, торкніться **0**. Щоб перемістити курсор в наступний рядок, тричі торкніться **0**.

Інтелектуальне введення тексту

Метод інтелектуального введення тексту дозволяє вводити слова, натискаючи кожную клавішу один раз. Метод інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова. Метод інтелектуального введення тексту доступний не для всіх мов.

1. Щоб увімкнути інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів у пристрої, виберіть  > **Увімкнути вгадування**. Також можна вибрати  > **Увімкн. інтел. введення**.
2. Щоб ввести слово, використовуйте клавіші 2-9. Вибирайте кожную клавішу лише один раз для кожної літери. Наприклад, щоб написати слово «Nokia», якщо вибрано словник англійської мови, виберіть **6** для «N», **6** для «o», **5** для «k», **4** для «i» та **2** для «a».

Варіант слова змінюється після кожного натискання клавіші.

3. Правильно набравши слово, підтвердьте його, перемістивши курсор вправо, або виберіть **0**, щоб додати пробіл.

Якщо слово неправильне, виберіть * кілька разів, щоб переглянути одне за одним усі знайдені словником подібні слова.

Якщо після слова відображається символ ?, це означає, що цього слова немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Ввести**, введіть слово (використовуючи традиційний метод введення тексту) і виберіть **ОК**. Слово буде додано до словника. Коли словник заповнений, нове слово заміщує слово, додане найдавніше.

4. Почніть вводити наступне слово.

Переключення між режимами введення тексту

Щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів у пристрої, виберіть  > **Вимкнути вгадування** або двічі швидко торкніться клавіші #. Також можна вибрати  > **Інтел. введення тексту** > **Вимкн..**

Установки сенсорного введення

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Сенсорний ввід**.

Щоб змінити установки введення тексту для сенсорного екрана, виберіть із наведеного нижче:

- **Тренув. рукописн. вводу** — Відкриття програми навчання рукописному введенню. Навчіть пристрій розпізнавати Ваш стиль письма. Ця опція доступна не для всіх мов.
- **Мова набору тексту** — Визначення мови, символи якої будуть розпізнаватися в написаному Вами тексті, та способу розміщення клавіш віртуальної клавіатури.
- **Швидкість написання** — Вибір швидкості введення.
- **Спрямовуюча лінія** — Відображення або приховування спрямовуючої лінії в області введення. Спрямовуюча лінія допомагає писати рівно, а також допомагає пристрою розпізнавати написане.
- **Ширина лінії** — Вибір ширини лінії тексту, написаного пером.
- **Колір написання** — Вибір кольору тексту, написаного пером.
- **Адаптивний пошук** — Увімкнення адаптаційного пошуку.

- **Калібрув. сенсорн. екр.** — Калібрування сенсорного екрана.

6. Контакти

Ви можете зберігати й оновлювати контактну інформацію на зразок телефонних номерів, домашніх адрес чи адрес електронної пошти контактів. До контакту можна додати особистий тон дзвінка або мініатюрне зображення. Можна також створювати групи контактів, які дозволяють надсилати текстові повідомлення або електронні листи одночасно декільком одержувачам.

Щоб відкрити список контактів, на головному екрані (залежно від теми головного екрана) виберіть **Контакти** або .

Збереження і редагування імен та номерів

1. Щоб додати новий контакт до списку контактів, торкніться .
2. Щоб почати введення інформації у поле, торкніться потрібного поля пером. Щоб завершити введення тексту, виберіть . Заповніть всі потрібні поля і виберіть **Готово**.

Щоб редагувати контакти, виберіть потрібний контакт і **Опції** > **Редагувати**.

Панель інструментів "Контакти"

На панелі інструментів списку контактів виберіть із наведеного нижче:

-  **Дзвонити** — Набір номера потрібного контакту.
-  **Створити повідомл.** — Надсилання повідомлення потрібному контактові.
-  **Новий контакт** — Створення нового контакту.

Управління іменами та номерами

Щоб скопіювати, видалити або надіслати контакт у вигляді візитівки на інший пристрій, торкніться контакту пером та потримайте перо деякий час у такому положенні, потім виберіть **Копіювати**, **Видалити** або **Надіслати візитку**.

Щоб одночасно видалити кілька контактів, виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** для позначення потрібних контактів, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**, щоб ці контакти видалити.

Щоб прослухати призначену контактів голосову позначку, виберіть контакт і **Опції** > **Деталі голос. позначки** > **Опції** > **Відтв. голос. позначку**.

Перед використанням голосових позначок візьміть до уваги наведене нижче:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Використовуйте довгі імена та уникайте схожих імен для різних номерів.



Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Стандартні номери та адреси

Контактів можна призначити стандартні номери та адреси. Якщо контакт має кілька номерів та адрес, Ви можете легко зателефонувати або надіслати повідомлення на певний номер або адресу. Стандартний номер також використовується для здійснення голосових дзвінків.

1. Виберіть контакт у списку контактів.
2. Виберіть **Опції** > **За умовчанням**.

Контакти

3. Виберіть стандарт, до якого потрібно додати номер або адресу, потім виберіть **Признач.**
4. Виберіть номер або адресу, яку Ви бажаєте встановити як стандартну.
5. Щоб вийти з вікна стандартних установок та зберегти зміни, торкніться екрана поза вікном.

Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів

Для контакту чи групи контактів можна визначити тон дзвінка, а також зображення та текст дзвінка. Коли Вам телефонуватиме контакт, пристрій відтворюватиме вибраний тон дзвінка та відображатиме текст дзвінка або зображення (якщо номер телефону абонента надсилається разом із дзвінком, а Ваш пристрій може його розпізнати).

Щоб визначити тон дзвінка для контакту або групи контактів, виберіть контакт або групу контактів, виберіть **Опції** > **Тон дзвінка**, а потім виберіть тон дзвінка.

Щоб визначити текст дзвінка для контакту, виберіть контакт і виберіть **Опції** > **Дод. текст сигналу дзв.** Доторкніться до поля, щоб ввести текст дзвінка, і виберіть .

Щоб додати зображення до контакту, збереженого в пам'яті пристрою, виберіть потрібний контакт, **Опції** > **Додати зображення**, потім виберіть зображення з "Галереї".

Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінка.

Щоб переглянути, змінити або видалити зображення з контакту, виберіть контакт, виберіть **Опції** > **Зображення**, а потім виберіть потрібну опцію.

Копіювання списку контактів

Під час першого відкривання списку контактів Вам буде запропоновано скопіювати імена та номери з SIM-картки на пристрій.

Для початку копіювання виберіть **ОК**.

Якщо копіювати контакти з SIM-картки на пристрій не потрібно, виберіть **Скасувати**. Буде запропоновано переглянути контакти SIM-картки в каталозі контактів. Щоб переглянути контакти, виберіть **ОК**. Відкриється список контактів, у якому збережені на SIM-карті імена будуть позначені піктограмою



Послуги SIM

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до постачальника SIM-картки. Це може бути постачальник послуг мережі або інший продавець.

Контакти SIM

Щоб імена і номери, що зберігаються на SIM-карті, відображались у списку контактів, виберіть **Опції > Установки > Показувати контакти > Пам'ять SIM**. Можна додавати та редагувати SIM-контакти або викликати їх.

Номери, які Ви зберігаєте у списку контактів, можуть не зберігатися автоматично на SIM-карті. Щоб зберегти номери на SIM-карту, виберіть контакт і **Опції > Копіювати > Пам'ять SIM**.

Щоб вказати, куди зберігатимуться введені нові контакти (у пристрій, чи на SIM-карту), виберіть **Опції > Установки > Станд. пам'ять для збер. > Пам'ять телефону або Пам'ять SIM**.

Фіксований набір номера

Виберіть **Меню > Контакти і Опції > Номери SIM > Конт. фіксов. набору**.

Послуга фіксованого набору дозволяє обмежувати дзвінки зі свого пристрою для певних телефонних номерів. Ваша SIM-картка може не підтримувати послугу фіксованого набору. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

Повідомлення

Коли активовано функції захисту, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті. Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Щоб увімкнути або вимкнути фіксований набір чи відредагувати список контактів фіксованого набору, потрібно ввести PIN2-код. Щоб отримати код PIN2, зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче.

- **Увімкн. фіксован. набір** — Активація фіксованого набору.
- **Вимкнути фіксов. набір** — Вимкнення фіксованого набору.
- **Новий SIM-контакт** — Введіть ім'я контакту та номер телефону, дзвінки для яких дозволено.
- **Додати з Контактів** — Копіювання контакту зі списку контактів у список фіксованого набору.

Щоб надсилати текстові повідомлення на номери телефонів контактів, збережених на SIM-картці, коли активна послуга фіксованого набору, потрібно додати до списку фіксованого набору номер центру текстових повідомлень.

7. Повідомлення

Головне вікно повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** (послуга мережі).

Щоб створити нове повідомлення, виберіть **Нове повідомл.**



Порада: Щоб кожного разу не вводити повідомлення, які часто надсилаються, можна користуватися текстами з папки “Шаблони”, що знаходиться в папці “Мої папки”. Також можна створювати та зберігати власні шаблони.

Повідомл. містить такі папки:

-  **Вхідні** — Тут зберігаються отримані повідомлення, окрім повідомлень електронної пошти та повідомлень стільникової трансляції.
-  **Мої папки** — Організуйте повідомлення у папки.
-  **Пошт. скринька** — З'єднуйтеся зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити нові електронні листи або переглянути вже отримані листи в автономному режимі.
-  **Чернетки** — Тут зберігаються чернетки невідправлених повідомлень.
-  **Надіслані** — Тут зберігаються останні надіслані повідомлення, за виключенням повідомлень, надісланих через з'єднання Bluetooth. Кількість повідомлень, що зберігаються в цій папці, можна змінити.
-  **Вихідні** — Повідомлення, що очікують надсилання, тимчасово зберігаються у папці “Вихідні”, наприклад, коли пристрій перебуває за межами зони покриття мережі.
-  **Звіти про дост.** — Ви можете попросити мережу надсилати Вам звіти про доставку надісланих Вами текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі).

Створення та надсилання повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл..**



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Перш ніж створювати мультимедійне повідомлення або електронний лист, потрібно визначити правильні установки з'єднання.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Повідомлення

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Дізнайтеся в постачальника послуг про обмеження розміру електронних листів. Якщо спробувати надіслати електронний лист розміром, що перевищує обмеження сервера електронної пошти, лист залишиться в папці "Вихідні", і пристрій буде робити періодичні спроби надіслати його. Для надсилення електронних листів потрібне з'єднання даних, а за періодичні спроби надіслати електронні листи постачальник послуг може стягувати плату. У папці "Вихідні" можна видалити таке повідомлення або перемістити його в папку "Чернетки".

Для обміну повідомленнями потрібні послуги мережі.

Надсилення текстового або мультимедійного повідомлення — Виберіть **Нове повідомл..**

Надсилення звукового повідомлення або електронного листа — Виберіть **Опції** > **Створити повідомл.** та виберіть потрібну опцію.

Вибір одержувачів або груп у списку контактів — Виберіть  на панелі інструментів.

Введення номера або адреси електронної пошти вручну — Торкніться поля **Кому**.

Введення теми електронного листа або мультимедійного повідомлення — Введіть текст у полі **Тема**. Якщо поле **Тема** не відображається, виберіть **Опції** > **Поля заголовка повід.**, щоб змінити видимі поля.

Введення тексту повідомлення — Торкніться поля повідомлення.

Додавання об'єкта до повідомлення або електронного листа — Виберіть  та виберіть відповідний тип вмісту. Тип повідомлення може бути замінений на мультимедійне повідомлення — це залежить від доданого вмісту.

Надсилення повідомлення або електронного листа — Виберіть  або натисніть клавішу дзвінка.

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками або символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Папка вхідних повідомлень

Отримання повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Вхідні**.

У папці "Вхідні"  позначає непрочитане текстове повідомлення,  - непрочитане мультимедійне повідомлення,  - непрослухане звукове повідомлення, а  - дані, отримані через з'єднання Bluetooth.

Під час отримання повідомлення на стартовому екрані відображається  та **1 нове повідомл..** Щоб відкрити повідомлення, виберіть **Показати** Щоб відкрити повідомлення у папці "Вхідні", виберіть це повідомлення. Щоб відповісти на отримане повідомлення, виберіть **Опції** > **Відповісти**.

Мультим. повідомл.



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Можна отримувати оповіщення про те, що мультимедійне повідомлення чекає на завантаження в центрі мультимедійних повідомлень. Щоб розпочати з'єднання передачі пакетних даних для завантаження повідомлення у пристрій, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Коли Ви відкриєте мультимедійне повідомлення () , то зможете побачити зображення і повідомлення.  відображається, якщо повідомлення містить звук, а  – якщо відеокліп. Щоб відтворити звук чи відео, виберіть індикатор.

Повідомлення

Щоб переглянути мультимедійні об'єкти, включені у мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції** > **Об'єкти**.

Якщо повідомлення містить мультимедійну презентацію, відображається . Щоб переглянути презентацію, виберіть індикатор.

Дата, установки та сервісні веб-повідомлення

Ваш пристрій може отримувати багато видів повідомлень з такими даними, як візитні картки, тони дзвінків, логотипи операторів, записи календаря та сповіщення електронної пошти. Ви також можете отримувати установки у вигляді повідомлення настройки від свого постачальника послуг.

Щоб зберегти дані з повідомлення, виберіть **Опції** та відповідну опцію.

Сервісні веб-повідомлення – це оповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або посилання. Детальнішу інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.

Настроювання електронної пошти

Щоб настроїти електронну пошту, виберіть **Меню** > **Повідомл. та Пошт. скринька**.

Можна настроїти кілька облікових записів електронної пошти, наприклад особистий і корпоративний.

Щоб настроїти електронну пошту з головного екрана, виберіть відповідний модуль. Також можна настроїти електронну пошту, вибравши **Меню** > **Програми** > **Майст. уст..**

Nokia Messaging

Послуга Nokia Messaging автоматично переносить електронні листи з Вашої існуючої адреси електронної пошти у пристрій. Можна на ходу читати та впорядковувати електронні листи і відповідати на них. Послуга Nokia Messaging працює з багатьма постачальниками електронної пошти в Інтернеті,

які часто використовуються для особистого електронного листування (наприклад, послугами електронної пошти Google).

За користування послугою Nokia Messaging може стягуватися плата. По інформацію щодо можливих витрат звертайтеся до постачальника послуг або до послуги Nokia Messaging.

Послуга Nokia Messaging має підтримуватися мережею та може бути недоступною в деяких регіонах.

Послуга Nokia Messaging наразі надається на випробувальній основі.

Установлення програми Nokia Messaging

1. Виберіть **Меню > Програми > Майст. уст..**
2. Коли майстер установок відкривається вперше, Вам пропонується визначити установки електронної пошти після установок оператора. Якщо Ви вже користувалися майстром установок, виберіть **Електр. пошта**.
3. У вікні налаштування електронної пошти прочитайте наведену інформацію та виберіть **Почати > Ел. пошта Nokia**.
4. Прийміть установлення програми Nokia Messaging.
5. Введіть дані облікового запису електронної пошти.

Програму Nokia Messaging буде встановлено в папку **Меню > Програми**.

Додаткову інформацію див. на веб-сайті www.email.nokia.com.

Поштова скринька

Визначення установок електронної пошти

Виберіть **Меню > Повідомл. та Пошт. скринька**.

Щоб мати змогу використовувати електронну пошту, у пристрої має бути встановлена дійсна точка доступу до Інтернету (IAP) та мають бути правильно визначені установки електронної пошти.

Повідомлення

Потрібно мати окремий обліковий запис електронної пошти. Виконайте інструкції, надані віддаленою поштовою скринькою та постачальником послуг Інтернету (ISP).

Якщо вибрати **Повідомл.** > **Пошт. скринька**, не настроївши свій обліковий запис електронної пошти, вас попросять це зробити. Щоб почати визначення установок електронної пошти за допомогою майстра поштової скриньки, виберіть **Почати**.

Коли Ви створюєте нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки замінює назву "Поштова скринька" у головному вікні програми "Повідомлення". Можна мати до шести поштових скриньок.

Відкривання поштової скриньки.

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Під час відкривання поштової скриньки Ви отримаєте від пристрою запит про необхідність з'єднання з поштовою скринькою.

Щоб з'єднатися зі своєю поштовою скринькою і завантажити нові заголовки повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення, виберіть **Так**. Під час перегляду повідомлень в режимі онлайн Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання даних.

Щоб переглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в режимі офлайн, виберіть **Ні**.

Щоб створити нове повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Створити повідомл.** > **Електронний лист**.

Щоб розірвати з'єднання з віддаленою поштовою скринькою, коли Ви перебуваєте в мережі, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Завантаження повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Якщо пристрій перебуває в режимі офлайн, виберіть **Опції** > **З'єднати**, щоб встановити з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

1. Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою виберіть **Опції > Завантаж. ел. пошту > Нове**, щоб завантажити всі нові повідомлення; **Вибране**, щоб завантажити тільки вибрані повідомлення; або **Усі**, щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.

Щоб припинити завантаження повідомлень, виберіть **Скасувати**.

2. Виберіть **Опції > Роз'єднати**, щоб розірвати з'єднання і переглянути повідомлення електронної пошти в режимі офлайн.
3. Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, виберіть його. Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено і Ваш пристрій перебуває в режимі офлайн, Ви отримаєте запит про необхідність завантаження цього повідомлення з поштової скриньки.

Щоб переглянути вкладення у повідомлення електронної пошти, відкрийте повідомлення та виберіть поле вкладень, позначене . Якщо вкладення не було завантажено у пристрій, виберіть **Опції > Завантажити**.

Щоб завантажувати повідомлення електронної пошти автоматично, виберіть **Опції > Установки ел. пошти > Автомат. завантаження**.

Налаштування пристрою на автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передавання даних.

Видалення повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню > Повідомл. та поштову скриньку**.

Щоб видалити вміст повідомлення електронної пошти з пристрою, у той же час зберігши його у віддаленій поштової скриньці, виберіть **Опції > Видалити > Лише телефон**.

Повідомлення

Пристрій віддзеркалює заголовки повідомлень електронної пошти у віддаленій поштової скриньці. Навіть у випадку, якщо вміст повідомлення електронної пошти було видалено, його заголовок залишається у Вашому пристрої. Якщо необхідно видалити і заголовок повідомлення також, під час видалення з пристрою та віддаленої поштової скриньки самого повідомлення необхідне з'єднання із сервером. Якщо з'єднання із сервером немає, заголовок буде видалений під час наступного з'єднання пристрою із віддаленою поштовою скринькою для оновлення стану.

Щоб видалити повідомлення електронної пошти з пристрою та віддаленої поштової скриньки, виберіть **Опції > Видалити > Телефон і сервер**.

Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти, яке було позначене для видалення з пристрою та сервера під час наступного з'єднання () , виберіть **Опції > Відновити**.

Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції > Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання даних з віддаленою поштовою скринькою.

Програма "Mail for Exchange"

Програма Mail for Exchange дозволяє отримувати робочу електронну пошту на своєму пристрої. Можна читати електронні листи та відповідати на них, переглядати та редагувати сумісні вкладення, переглядати інформацію календаря, отримувати запити про зустрічі та відповідати на них, планувати зустрічі, а також переглядати, додавати та змінювати інформацію про контакти.

ActiveSync

Використання програми програма Mail for Exchange обмежено синхронізацією через стільникову мережу даних менеджера особистої інформації (PIM) між пристроєм Nokia та авторизованим сервером Microsoft Exchange.

Програму Mail for Exchange можна настроїти лише в компанії, яка використовує сервер Microsoft Exchange. Крім того, IT-адміністратор компанії повинен активувати програму Mail for Exchange для Вашого облікового запису.

Перш ніж настраювати програму Mail for Exchange, переконайтеся в наявності таких елементів:

- Ідентифікатора корпоративної електронної пошти
- Вашого імені користувача в офісній мережі
- Вашого пароля в офісній мережі
- Назви домену вашої мережі (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)
- Назви сервера "Mail for Exchange" (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)

Залежно від конфігурації сервера "Mail for Exchange" у вашій компанії, можливо потрібно буде ввести іншу інформацію, крім вищезазначеної. Якщо правильна інформація вам невідома, зверніться до відділу інформаційних технологій вашої компанії.

Для використання програми Mail for Exchange може вимагатися код блокування. Для Вашого пристрою за умовчанням використовується код блокування 12345, проте можливо, що IT-адміністратор компанії встановив інший код.

Установки та профіль програми Mail for Exchange можна вибирати та змінювати в установках програми «Повідомлення».

Перегляд повідомлень на SIM-картці

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **SIM-повідомлення.**

Щоб отримати можливість переглядати SIM-повідомлення, ці повідомлення потрібно скопіювати в папку на пристрої.

1. Виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** > **Позначити** або **Позначити всі**, щоб позначити повідомлення.

Повідомлення

2. Виберіть **Опції** > **Копіювати**. Відкриється список папок.
3. Щоб почати копіювання, виберіть папку. Щоб переглянути повідомлення, відкрийте папку.

Повідомлення стільникової трансляції

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Стільникова трансляція**.

Стільникова трансляція (послуга мережі) дозволяє отримувати від свого постачальника послуг повідомлення на різні теми, наприклад прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та їхні відповідні номери, зверніться до постачальника послуг. Ця послуга може бути недоступною в деяких регіонах.

Повідомлення стільникової трансляції неможливо отримувати в мережах 3G. З'єднання пакетних даних може завадити отриманню повідомлень стільникової трансляції.

Сервісні команди

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Сервісні команди**.

За допомогою сервісних команд (послуга мережі) Ви можете набирати та надсилати операторові запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі. Ця послуга може бути недоступною в деяких регіонах.

Установки обміну повідомленнями

Установки у Вашому пристрої можуть бути задані заздалегідь або Ви можете отримати їх у повідомленні. Щоб ввести установки вручну, заповніть усі поля, позначені **Потрібно визначити** чи зірочкою.

Деякі або всі центри повідомлень чи точки доступу можуть бути заздалегідь встановлені Вашим постачальником послуг і їх не можна змінити, створити, відредагувати чи видалити.

Устан. текст. повідом.

Виберіть **Меню** > **Повідомл. та Опції** > **Установки** > **Текстове повідомлення**.

Виберіть з наступного:

- **Центри повідомлень** — Перегляньте список усіх визначених центрів текстових повідомлень.
- **Поточний центр повід.** — Виберіть, який центр обробки повідомлень буде використовуватися для доставки текстових повідомлень.
- **Кодування символів** — Щоб використовувати переведення символів у іншу систему кодування (при наявній функції), виберіть **Зменш. підтримка**.
- **Отримувати звіт** — Визначте, чи має мережа надсилати звіти доставки Ваших повідомлень (послуга мережі).
- **Дійсність повідомлення** — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати Ваше повідомлення, якщо перша спроба буде невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом терміну дійсності, буде видалено з центру повідомлень.
- **Повідомл. надіслано як** — Щоб дізнатися, чи може центр обробки повідомлень конвертувати текстові повідомлення в інші формати, зверніться до свого постачальника послуг.
- **Пріоритетне з'єднання** — Виберіть з'єднання, яке буде використовуватися.
- **Відпов. через цей центр** — Вибрати, чи надсилати відповідь на повідомлення за допомогою того самого номера центру обробки текстових повідомлень (послуга мережі).

Установки мультимедійного повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомл. та Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення**.

Виберіть з наступного:

- **Розмір зображення** — Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні.

Повідомлення

- **Режим створення MMS** — Якщо вибрано **3 підказками**, пристрій повідомлятиме про спробу надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися пристроєм одержувача. Якщо вибрати **Обмежений**, пристрій не дозволить надсилати повідомлення, які можуть не підтримуватися. Щоб включати вміст у повідомлення без попереджень, виберіть **Вільний**.
- **Поточна точка доступу** — Виберіть точку доступу, яка використовуватиметься як пріоритетне з'єднання.
- **Завантаж. мультимедіа** — Виберіть спосіб отримання повідомлень (якщо ця можливість доступна). Щоб автоматично отримувати повідомлення в домашній мережі, виберіть **Автом. у дом. мережі**. Перебуваючи за межами покриття домашньої мережі, Ви отримуватимете оповіщення про наявність повідомлення, готового до завантаження з центру обробки мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Завжди автомат.**, пристрій автоматично встановлюватиме активне з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлень у межах і поза межами домашньої мережі. Виберіть **Вручну**, щоб вручну завантажувати мультимедійні повідомлення із центру повідомлень, або **Вимкн.**, щоб заборонити приймання будь-яких мультимедійних повідомлень. У деяких регіонах автоматичне завантаження може не підтримуватися.
- **Дозвол. анонімні повід.** — Відхилення повідомлень від невідомих відправників.
- **Отримувати рекламу** — Отримання рекламних мультимедійних повідомлень (послуга мережі).
- **Отримувати звіти** — Відображення стану надісланих повідомлень у журналі (послуга мережі).
- **Заборон. надсил. звітів** — Заборона надсилання із пристрою звітів про доставку отриманих повідомлень.
- **Дійсність повідомлення** — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати повідомлення, якщо перша спроба була невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом цього проміжку часу, буде видалено з центру повідомлень.

Пристрій потребує підтримки мережі для підтвердження отримання або прочитання надісланого повідомлення. Залежно від мережі та інших обставин, ця інформація може не завжди бути достовірною.

Установки електронної пошти

Управління поштовими скриньками

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта**.

Щоб визначити, яку поштову скриньку потрібно використовувати для надсилення та отримання електронної пошти, виберіть **Поточна поштова скр.** та поштову скриньку.

Щоб видалити з пристрою поштову скриньку та повідомлення, які вона містить, виберіть **Поштові скриньки**. Якщо поштова скринька, яку потрібно видалити, ще не вибрана, торкніться її пером та виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб створити нову поштову скриньку, виберіть **Поштові скриньки** > **Опції** > **Нова пошт. скринька**. Назва, яку Ви дасте новій поштовій скриньці, відображатиметься замість назви "Поштова скринька" в головному вікні повідомлень. Можна мати до шести поштових скриньок.

Виберіть **Поштові скриньки** і поштову скриньку, щоб змінювати установки з'єднання, установки користувача, установки завантаження та установки автоматичного завантаження.

Контакти Ovi

Контакти Ovi

Служба «Контакти в Ovi» дозволяє завжди залишатися на зв'язку з дорогими для себе людьми. Шукайте контакти та знаходьте друзів у спільноті Ovi. Підтримуйте зв'язок із друзями – спілкуйтесь, обмінюйтесь даними про розташування та присутність і слідкуйте за тим, чим живуть Ваші друзі та де вони перебувають. Можна навіть спілкуватися із друзями, які використовують Google Talk™.

Повідомлення

Ви також можете синхронізувати контакти, календар та інший вміст між своїм пристроєм Nokia та сайтом Ovi.com. Ваша важлива інформація зберігатиметься та своєчасно оновлюватиметься у пристрої та в Інтернеті. Служба «Контакти Ovi» дозволяє зробити свій список контактів динамічним і бути впевненим, що контакти зберігаються на сайті Ovi.com.

Щоб користуватися цією службою, потрібен обліковий запис Nokia. Створіть обліковий запис на мобільному пристрої або відвідайте веб-сайт www.ovi.com на комп'ютері.

Використання служби «Контакти Ovi» може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до постачальника послуг мережі, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Початок роботи у службі «Контакти Ovi»

Виберіть **Контакти** і відкрийте закладку «Ovi».

Служба «Контакти Ovi» є частиною служби Ovi та використовує такі самі дані облікового запису.

Якщо Ви ще не знайомі зі службою Ovi та її послугами, щоб почати користуватися програмою «Контакти Ovi», потрібно зареєструватися у службі Ovi, створивши обліковий запис Nokia.

Створення облікового запису Nokia

1. Виберіть **Чат Ovi** та з'єднайтеся з Інтернетом, коли з'явиться відповідний запит.
2. Введіть потрібну інформацію.
3. У вікні «Мій профіль» введіть інформацію свого профілю. Ім'я та прізвище потрібно ввести обов'язково.
4. Виберіть **Готово**.

Якщо Ви вже зареєструвалися у службі Ovi за допомогою комп'ютера або мобільного пристрою, можна почати користуватися службою «Контакти Ovi», використовуючи ті самі дані облікового запису.

Вхід у службу «Контакти Ovi» й активація служби — Виберіть **Чат Ovi**, а потім введіть ім'я користувача та пароль. Якщо Ви ще не вказали інформацію профілю для служби «Контакти Ovi», зробіть це, а потім виберіть **Готово**. Ім'я та прізвище потрібно ввести обов'язково.

Установлення з'єднання зі службою

Виберіть **Меню** > **Контакти** і відкрийте вкладку Ovi.

Установлення з'єднання зі службою «Контакти Ovi» — Виберіть **Підключитися** і виберіть спосіб з'єднання.

Скасування з'єднання — Виберіть **Опції** > **Скасувати з'єднання**.

З'єднання пакетної передачі даних може створювати додаткові витрати на передачу даних. Щоб отримати інформацію щодо тарифів, зверніться до постачальника послуг мережі.

Виберіть **Підключитися** > **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Вибрати** — Вибір елемента.
- **Підключитися** — Установлення з'єднання зі службою, якщо Ви не в мережі.
- **Мій профіль** — Редагування інформації у профілі.
- **Рекомендувати другу** — Надсилання запрошення контакту приєднатися до служби «Контакти Ovi». Запрошення надсилається у вигляді текстового повідомлення.
- **Установки** — Змінення установок служби «Контакти Ovi».

Доступні опції можуть різнитися.

Створення та редагування профілю

Редагування інформації у профілі — Виберіть **Мій профіль**.

Перегляд профілів друзів у службі «Контакти Ovi» — Виберіть друга та виберіть **Опції** > **Профіль**.

Ваші друзі у службі «Контакти Ovi» можуть бачити інформацію у Вашому профілі. Інші користувачі служби «Контакти Ovi» можуть бачити лише таку інформацію у Вашому профілі (наприклад, під час пошуку): ім'я та прізвище.

Повідомлення

Щоб змінити установки конфіденційності, відкрийте службу Ovi на комп'ютері та увійдіть до свого облікового запису Nokia.

Змінення зображення у профілі — Виберіть зображення у профілі, виберіть **Вибр. існуюче зображ.** і виберіть нове зображення. Також можна відредагувати або видалити поточне зображення у профілі чи зробити нове зображення за допомогою камери.

Змінення свого стану доступності — За умовчанням встановлено стан **Доступний**. Щоб змінити свій стан, виберіть відповідну піктограму.

Повідомлення друзів про те, що Ви зараз робите — Виберіть **Що ви робите?** та введіть потрібний текст у полі.

Обмін інформацією про музику, яку Ви зараз слухаєте, із друзями — Виберіть **Поточний запис**. Для цього в установках присутності потрібно дозволити обмін інформацією про музику, яку Ви зараз слухаєте.

Редагування контактної інформації — Виберіть поле та введіть текст.

У вікні «Мій профіль» виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Редагувати текст** — Вирізання, копіювання або вставлення тексту.
- **Змінити** — Змінення стану (коли вибрано поле стану).
- **Активувати** — Початок передачі друзям інформації про Ваше розташування або музику, яку Ви зараз слухаєте (коли вибрано одне з полів).
- **Скасувати зміни** — Скасування змін, внесених у вікні профілю.
- **Ред. розташ. для обміну** — Вибір орієнтирів для передачі друзям (коли вибрано поле Моє розташування).
- **Зупинити обмін** — Зупинення передачі друзям інформації про Ваше розташування (коли вибрано поле Моє розташування).

Доступні опції можуть різнитися.

Пошук і додавання друзів

Виберіть **Опції** > **Запросити друга**.

Пошук друга — Введіть ім'я друга в полі пошуку друзів і виберіть піктограму пошуку. Шукати друзів за номером мобільного телефону або адресою електронної пошти не можна.

Перегляд результатів пошуку — Виберіть **Наступні результати** або **Попередні результати**.

Початок нового пошуку — Виберіть **Новий пошук**.

Якщо не вдається знайти друга, це означає, що він не зареєстрований у службі Ovi або є невидимим для пошуку. Коли з'явиться запит, надішліть текстове повідомлення своєму другу, щоб запросити його приєднатися до служби «Контакти Ovi».

Надсилання запрошення приєднатися до служби «Контакти Ovi» — Виберіть **Виберіть службу**: і виберіть службу, якою користується Ваш друг. Введіть ім'я користувача друга та виберіть піктограму надсилання.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Вибрати** — Вибір елемента.
- **Відкрити** — Відкривання елемента.
- **Запрос. стати друзями** — Надсилання запрошення контакту.
- **Показати профіль** — Перегляд профілю контакту.
- **Продовжити запрош.** — Повторне надсилання запрошення приєднатися до служби «Контакти Ovi» другу, який ще не прийняв запрошення.
- **Пошук** — Пошук контакту, ім'я чи інші пов'язані дані якого введено в полі пошуку друзів.
- **Редагувати текст** — Вирізання, копіювання або вставлення тексту.

Доступні опції можуть різнитися.

Спілкування із друзями

Початок розмови із другом — Виберіть друга.

Надсилання повідомлення чату — Введіть текст у полі повідомлення та виберіть піктограму надсилання.

У вікні чату виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Повідомлення

- **Надіслати** — Надсилання повідомлення.
- **Додати посмішку** — Вставлення посмішки.
- **Надіслати моє розташ.** — Надсилання відомостей про своє розташування іншому учаснику чату (за підтримки обома пристроями).
- **Профіль** — Перегляд інформації про друга.
- **Мій профіль** — Вибір стану присутності або зображення профілю, введення особистого повідомлення про стан або редагування інформації про себе.
- **Редагувати текст** — Копіювання або вставлення тексту.
- **Завершити розмову** — Завершення активної розмови.
- **Вийти з програми** — Завершення всіх активних розмов і вихід із програми.

Доступні опції можуть різнитися.

Для отримання інформації про розташування від друга потрібна програма «Карти». Для надсилання й отримування інформації про розташування потрібні програми «Карти» і «Позиціонування».

Перегляд розташування друга — Виберіть **Показ. на карті**.

Повернення до головного вікна служби «Контакти Ovi», не завершуючи розмову — Виберіть **Назад**.

Додавання, копіювання або виклик номерів телефонів із вікна розмови — Перейдіть до номера телефону в розмові, виберіть **Опції** та виберіть потрібну опцію.

Синхронізація Ovi

Щоб синхронізувати свій пристрій зі службою Ovi, потрібно мати обліковий запис Nokia й активувати службу «Контакти Ovi» у пристрої.

Синхронізація пристрою зі службою Ovi

1. Під час першої синхронізації пристрою зі службою Ovi скористайтеся майстром синхронізації, щоб вибрати вміст, який потрібно синхронізувати, та інтервал синхронізації.

2. Виберіть **Синхронізувати**. Якщо пристрій перебуває в режимі «Офлайн», з'єднайтеся з Інтернетом, коли з'явиться відповідний запит.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Почати** — Синхронізація пристрою зі службою Ovi.
- **Скасувати** — Скасування поточної синхронізації.
- **Установки синхроніз.** — Змінення установок синхронізації.

Доступні опції можуть різнитися.

Обмін розташуванням

Відкрийте програму «Контакти» і закладки «Ovi».

Щоб обмінуватися своїм розташуванням, виберіть **Опції** > **Установки** > **Присутність** > **Показув. моє розташув.**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Обмін дозволено** — Надавання дозволу друзям бачити Ваше розташування.
- **Мої орієнт. для обміну** — Вибір орієнтирів, в яких Вашим друзям передаватиметься інформація про Ваше розташування.
- **Інтервал оновлення** — Вибір частоти, з якою передаватиметься інформація про Ваше поточне розташування.

Додавання та вибір орієнтирів

Щоб додати розташування до списку орієнтирів, виберіть **Показув. моє розташув.** > **Мої орієнт. для обміну** > **Опції** > **Новий орієнтир**.

Щоб додати своє поточне розташування як орієнтир, виберіть **Поточне положення**.

Щоб вибрати розташування на карті, виберіть **Вибрати на карті**.

Щоб додати орієнтир вручну, виберіть **Ввести вручну**.

Щоб вибрати розташування для обміну із друзями, виберіть **Показув. моє розташув.** > **Мої орієнт. для обміну**, а потім виберіть орієнтири у списку.

Повідомлення

Виберіть **Опції**, щоб відредагувати або позначити елементи у списку чи скасувати їх позначення.

Щоразу, коли Ви будете підключені до служби «Контакти Ovi» і перебуватимете в одному з вибраних розташувань, Ваші друзі зможуть бачити Ваше розташування.

Установки служби «Контакти Ovi»

Виберіть **Опції** > **Установки**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Обліковий запис** — Доступ до даних облікового запису та визначення своєї видимості для пошуку, який виконують інші користувачі.
- **Присутність** — Обмін інформацією про своє розташування із друзями і надання друзям дозволу бачити, коли Ви комусь телефонуєте (стан здійснення дзвінка).
- **Особисті настройки** — Змінення установок, пов'язаних із запуском і сигналами програми «Контакти Ovi», та автоматичне приймання запрошень стати друзями.
- **З'єднання** — Вибір з'єднання з мережею та ввімкнення попереджень про роумінг.

Використання з'єднання пакетної передачі даних може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до постачальника послуг мережі, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

- **Вийти з програми** — Завершення всіх активних розмов і закривання програми.

Установки облікового запису Nokia

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Обліковий запис**.

Редагування деталей облікового запису — Виберіть **Мій обліковий запис**.

Визначення своєї видимості для пошуку — Виберіть **Мій обліковий запис > Видимість при пошуку**. Щоб змінювати свою видимість, потрібно виконати вхід у службу.

Установки присутності

Виберіть **Опції > Установки > Присутність**.

Змінення установок присутності

Виберіть із наведеного нижче:

- **Показув. моє розташув.** — Надавання дозволу друзям бачити Ваше розташування.
- **Показ. поточний запис** — Надавання дозволу друзям бачити інформацію про музику, яку Ви зараз слухаєте на своєму мобільному пристрої.
- **Показувати стан дзвінка** — Надавання дозволу друзям бачити Ваш стан здійснення дзвінка.

Обмін своїм розташуванням

Виберіть **Показув. моє розташув.**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Обмін дозволено** — Надавання дозволу друзям бачити інформацію про Ваше розташування у вибраних орієнтирах.
- **Мої орієнт. для обміну** — Вибір орієнтирів, в яких Вашим друзям передаватиметься інформація про Ваше розташування.
- **Інтервал оновлення** — Вибір частоти, з якою передаватиметься інформація про Ваше поточне розташування.

Додавання розташування до списку орієнтирів — Виберіть **Показув. моє розташув. > Мої орієнт. для обміну > Опції > Новий орієнтир**.

Додавання Вашого поточного розташування як орієнтира — Виберіть **Поточне положення**.

Вибір розташування на карті — Виберіть **Вибрати на карті**.

Додавання орієнтира вручну — Виберіть **Ввести вручну**.

Вибір розташувань для обміну із друзями

1. Виберіть **Показув. моє розташув.** > **Мої орієнт. для обміну.**
2. Виберіть орієнтири у списку.
3. Виберіть **Опції**, щоб відредагувати або позначити елементи у списку чи скасувати їх позначення. Залежно від визначених установок, Ваші друзі зможуть бачити Ваше розташування, коли Ви будете в одному з вибраних розташувань.

Установки персоналізації

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Особисті настройки.**

Виберіть із наведеного нижче:

- **Вхід при запуску** — Автоматичний вхід до служби «Контакти Ovi» під час вмикання мобільного пристрою.
- **Автопр. запрош. друж.** — Автоматичне приймання запитів стати друзями без оповіщення.
- **Автоприйн. голос. повід.** — Дозвіл автоматичного приймання голосових повідомлень.
- **Сигнал повідомлення** — Вибір сигналу нових повідомлень.
- **Сигнал входу до мережі** — Вибір сигналу, який пролунає, коли друг увійде до мережі.
- **Значок на гол. екрані** — Додавання ярлика «Контакти Ovi» на головний екран пристрою.

Установки з'єднання

Виберіть **Опції** > **Установки** > **З'єднання.**

Змінення установок з'єднання — Виберіть **Мережеве з'єднання**, а потім виберіть потрібне з'єднання. Щоб використовувати стандартне з'єднання, визначене в установках з'єднання пристрою, виберіть **Станд. з'єднання.**

Отримання оповіщення, коли домашня мережа недоступна — Щоб отримувати попередження, коли пристрій намагається встановити з'єднання з іншою мережею, виберіть **Попередж. про роумінг** > **Увімкнено**.

8. Персоналізація пристрою

Ви можете персоналізувати свій пристрій, змінивши вигляд стартового екрана, тони дзвінка або теми.

Змінення вигляду пристрою

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Теми**.

Теми можна використовувати для зміну вигляду дисплея (наприклад, таких його елементів як шпалери та вигляд головного меню).

Щоб вибрати тему, яка використовуватиметься для всіх програм у пристрої, виберіть **Загальні**. Щоб переглянути тему перед її активацією, перейдіть до теми та зачекайте кілька секунд. Щоб активувати тему, виберіть **Опції** > **Встановити**. Активна тема позначається .

Щоб змінити вигляд головного меню, виберіть **Меню**.

Щоб змінити вигляд стартового екрана, виберіть **Тема гол. екр..**

Щоб на стартовому екрані зробити фоном зображення шпалери або слайд-шоу із зображень, які змінюються, виберіть **Шпалери** > **Зображення** або **Показ слайдів**.

Щоб змінити зображення, яке з'являється на стартовому екрані у випадку надходження дзвінка, виберіть **Зобр. дзвінка**.

Режими

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Режими**.

Можна використовувати режими для налаштування тонів дзвінків, звукових сигналів повідомлення та інших тонів пристрою для різних подій, середовищ

Папка "Музика"

або абонентських груп. Назва вибраного режиму відображається у верхній частині стартового екрана. Якщо використовується режим "Загальний", відображається лише дата.

Щоб змінити режим, перейдіть до потрібного режиму та виберіть **Опції** > **Активувати**.

Щоб персоналізувати профіль, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Налаштувати**. Виберіть установку, яку потрібно змінити.

Щоб активувати режим на обмежений термін часу протягом наступних 24 годин, перейдіть до режиму, виберіть **Опції** > **Тимчасовий** та встановіть час. Після вичерпання встановленого проміжку часу режим буде змінено на попередній активний режим, для якого не встановлено часовий проміжок. Якщо таймер для режиму активний, на стартовому екрані відображається . Для режиму офлайн не можна встановити час.

Щоб створити новий режим, виберіть **Опції** > **Створити новий**.

9. Папка "Музика"

Музичний плеєр

Музичний плеєр підтримує файлові формати AAC, AAC+, eAAC+, MP3 та WMA. Музичний плеєр може не підтримувати всі функції певного файлового формату або всі різновиди файлових форматів.

Музичний плеєр також можна використовувати для прослуховування подкастів. Подкасти – це спосіб доставки звукового та відеовмісту через Інтернет за допомогою технологій RSS або Atom для відтворення на мобільних пристроях і комп'ютерах.

Відтворення пісні або каналу Інтернет-мовлення

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр**.

Можливо, знадобиться оновити бібліотеки пісень та каналів Інтернет-мовлення після оновлення колекції пісень або каналів Інтернет-мовлення у

пристрої. Щоб додати всі доступні об'єкти до бібліотеки, виберіть **Опції** > **Оновити бібліотеку**.

Щоб відтворити пісню або канал Інтернет-мовлення:

1. Виберіть категорії, щоб перейти до пісні або каналу Інтернет-мовлення, який потрібно прослухати.
2. Щоб відтворити об'єкт, виберіть його зі списку.

Щоб призупинити відтворення, торкніться **⏏**. Знову торкніться **▶**, щоб відновити відтворення.

Щоб прокрутити вперед або назад, торкніться та потримайте **⏮** або **⏭**.

Щоб перейти до наступного об'єкта, торкніться **⏭**.

Щоб повернутися до початку об'єкта, торкніться **⏮**. Щоб перейти до попереднього об'єкта, ще раз торкніться та потримайте **⏮** протягом перших 2-х секунд після початку відтворення пісні або каналу Інтернет-мовлення.


Щоб увімкнути чи вимкнути режим довільного відтворення (**⏮⏭**), виберіть **Опції** > **Випадк. відтворення**.

Щоб повторити відтворення поточного об'єкта (**🔁**), усіх об'єктів (**🔁**) або вимкнути повторення, виберіть **Опції** > **Повтор**.

Під час відтворення каналів Інтернет-мовлення функції відтворення у довільній послідовності та повторення вимикаються автоматично.

Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Щоб змінити частотні рівні відтворення музики, виберіть **Опції** > **Еквалайзер**.

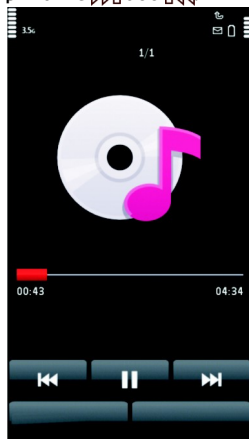

Папка "Музика"

Щоб змінити баланс та стереозображення або відрегулювати низькі частоти, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб повернутися до стартового екрана та залишити працювати плеєр у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення.

Щоб закрити плеєр, виберіть **Опції** > **Вихід**.

Списки відтворення

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр** та **Списки відтворення**.

Щоб переглянути деталі списку відтворення, виберіть **Опції** > **Деталі списку відтв..**

Створення списку відтворення

1. Виберіть **Опції** > **Новий список відтв.**
2. Введіть назву списку відтворення, а потім виберіть **ОК**.
3. Щоб наразі додати пісні, виберіть **Так**; щоб додати пісні пізніше, виберіть **Ні**.
4. Якщо вибрано **Так**, виберіть виконавців, щоб знайти пісні, які потрібно додати до списку відтворення. Виберіть **Додати** для додавання об'єктів.
Щоб під іменем виконавця відображався список пісень, виберіть **Розгорн..** Щоб приховати список пісень, виберіть **Згорнути**.
5. Зробивши вибір, виберіть **Готово**.

Якщо встановлено сумісну картку пам'яті, список відтворення буде збережено на неї.

Щоб додати пісні пізніше, під час перегляду списку відтворення виберіть **Опції** > **Додати пісні**.

Щоб додати у список відтворення пісні, альбоми, виконавців, жанри та композиторів, які містяться у різних вікнах музичного меню, виберіть потрібний об'єкт, а потім виберіть **Опції** > **Дод. до списку відтв.** > **Збереж. спис. відтв.** або **Новий список відтв..**

Щоб видалити пісню зі списку відтворення, виберіть **Опції** > **Видалити**. У такому випадку пісня видаляється лише зі списку відтворення, але зберігається в пристрої.

Щоб змінити послідовність пісень у списку відтворення, виберіть пісню, яку потрібно перемістити, а потім виберіть **Опції** > **Змінити порядок**. Щоб вибрати та перетягти пісню в нове місце, виберіть пісню в потрібному місці та **Залишити**. Щоб завершити реорганізацію списку відтворення, виберіть **Готово**.

Подкасти

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр** та **Подкасти**.

У меню подкастів відображаються подкасти, доступні у пристрої.

Епізоди подкастів можуть мати три стани: жодного разу не відтворювалися, частково відтворювалися та відтворювалися повністю. Якщо епізод відтворювався частково, наступного разу його відтворення почнеться з того місця, де завершилося попереднє відтворення. Відтворення епізоду, який ніколи не відтворювався або відтворювався повністю, починається з початку.

Перенесення музики з комп'ютера

Передавати музику з ПК можна такими способами:

- Щоб установити програму Nokia Ovi Player для впорядкування музичних файлів і керування ними, завантажте комп'ютерне програмне забезпечення на сайті www.ovi.com і виконайте інструкції.
- Щоб пристрій відобразився на комп'ютері як накопичувач, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання за допомогою сумісного кабелю даних USB або з'єднання Bluetooth. Якщо використовується кабель даних USB, виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання. У пристрій необхідно вставити сумісну картку пам'яті.
- Щоб синхронізувати музичні записи із плеєром Windows Media, приєднайте сумісний кабель даних USB і виберіть **Передача медіа** як режим з'єднання. У пристрій необхідно вставити сумісну картку пам'яті.

Папка "Музика"

Щоб змінити стандартний режим з'єднання USB, виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **USB** > **Режим з'єднання USB**.

Nokia Ovi Player

За допомогою програми Nokia Ovi Player можна завантажувати музику зі служби "Музика Ovi", переносити музику з комп'ютера у пристрій, упорядковувати музичні файли та керувати ними. Щоб завантажити програму Nokia Ovi Player, відвідайте веб-сайт www.ovi.com.

Для завантаження музики потрібне з'єднання з Інтернетом.

Завантаження, перенесення музичних файлів між комп'ютером і мобільним пристроєм і керування ними

1. Відкрийте програму Nokia Ovi Player на комп'ютері. Щоб завантажувати музику, зареєструйтеся або виконайте вхід.
2. Приєднайте пристрій до комп'ютера за допомогою сумісного кабелю даних USB.
3. Щоб вибрати режим з'єднання на пристрої, виберіть **Передача медіа**.

Музика Ovi

Служба "Музика Ovi" (послуга мережі) дозволяє шукати, переглядати, купувати музику та завантажувати її у пристрій.

Служба "Музика Ovi" з часом замінить службу "Музичний магазин".

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Музика Ovi**.

Щоб мати змогу завантажувати музику, спочатку потрібно зареєструватися у службі.

Завантаження музики може призвести до додаткових витрат і спричинити передачу великих обсягів даних (послуга мережі). Зверніться до постачальника послуг мережі, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Щоб отримати доступ до служби "Музика Ovi", потрібно мати у пристрої дійсну точку доступу до Інтернету. Може бути запропоновано вибрати точку доступу для встановлення з'єднання зі службою "Музика Ovi".

Вибір точки доступу — Виберіть **Станд. точка доступу**.

Доступність і тип установок служби "Музика Ovi" можуть різнитися. Крім того, установки можуть бути заздалегідь визначені у пристрої, тому, можливо, їх не вдасться змінити. Під час використання служби "Музика Ovi" може з'явитися можливість змінити установки.

Змінення установок служби "Музика Ovi" — Виберіть **Опції > Установки**.

Служба "Музика Ovi" доступна не в усіх країнах і регіонах.

Інтернет-мовлення Nokia

Програма Інтернет-мовлення Nokia (послуга мережі) дає змогу здійснювати пошук, відкривати, передплатувати та завантажувати канали Інтернет-мовлення "по повітрю", а також відтворювати, впорядковувати звукові та відеоканали Інтернет-мовлення і обмінюватися ними між пристроями.

Установки Інтернет-мовлення

Щоб відкрити Nokia Podcasting, виберіть **Меню > Музика > Подкастинг**.

Перед використанням програми Nokia Podcasting необхідно визначити установки з'єднання та завантаження.

Перед використанням інших способів з'єднання дізнайтеся у свого постачальника докладнішу інформацію про умови та вартість послуги передачі даних. Наприклад, фіксований тарифний план для послуги передачі даних дозволяє передавати великі об'єми інформації при одній помісячній оплаті.

Установки з'єднання

Щоб змінити установки з'єднання, виберіть **Опції > Установки > З'єднання** та з наступного:

Папка "Музика"

- **Станд. точка доступу** — Виберіть точку доступу, яка буде використовуватись для з'єднання з Інтернетом.
- **URL служби пошуку** — Визначення URL-адреси служби пошуку каналів Інтернет-мовлення, яка буде використовуватись під час пошуку.

Установки завантаження

Щоб відрегувати установки завантаження, виберіть **Опції** > **Установки** > **Завантажити**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Зберегти до** — Визначте, куди буде зберігатись вміст каналів Інтернет-мовлення.
- **Частота оновлення** — Визначте частоту оновлення каналів Інтернет-мовлення.
- **Дата наступн. оновл.** — Визначте дату наступного автоматичного оновлення.
- **Час наступн. оновлен.** — Визначення часу наступного автоматичного оновлення.

Автоматичні оновлення виконуватимуться лише у випадку, якщо вибрано спеціальну стандартну точку доступу і запущено програму Інтернет-мовлення Nokia. Якщо програма Інтернет-мовлення Nokia не запущена, автоматичні оновлення не будуть виконуватись.

- **Межа завантаж. (%)** — Визначення відсоткового значення обсягу пам'яті, яка зарезервована для завантаження Інтернет-мовлення.
- **Якщо межа перевищ.** — Визначте, що робити у разі, коли обсяг вмісту, що завантажуються, перевищуватиме встановлене обмеження для завантаження.

Налаштування програми на автоматичне приймання Інтернет-мовлення може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Щоб повернутися до стандартних установок, у вікні установок виберіть **Опції** > **Відновити стандартні**.

Завантаження

Передплативши канал Інтернет-мовлення, знайдений у каталозі, результатах пошуку або серед веб-адрес, можна впорядковувати, завантажувати та відтворювати епізоди в Подкасти.

Щоб переглянути передплатені канали Інтернет-мовлення, виберіть **Подкастинг > Подкасти**.

Щоб побачити назви окремих епізодів (епізод - це окремий мультимедійний файл Інтернет-мовлення), виберіть назву каналу Інтернет-мовлення.

Щоб почати завантаження, виберіть назву епізоду. Щоб завантажити чи продовжити завантаження вибраних або позначених епізодів, виберіть **Опції > Завантажити**. Можна завантажувати декілька епізодів одночасно.

Для відтворення фрагмента Інтернет-мовлення під час завантаження або після завершення часткового завантаження виберіть канал Інтернет-мовлення та **Опції > Переглянути**.

Повністю завантажене Інтернет-мовлення знаходиться у папці Подкасти, однак не відображається, доки не буде оновлено бібліотеку.

Радіо

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню > Музика > Радіо**.

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою потрібно приєднати сумісну гарнітуру або аксесуар.

Під час першого запуску програми Ви можете вибрати автоматичне налаштування на локальні радіостанції.

Щоб слухати наступну або попередню станцію, виберіть  або .

Щоб вимкнути звук радіо, виберіть .

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Камера

- **Радіостанції** — Перегляд збережених радіостанцій.
- **Настроїти станції** — Пошук радіостанцій.
- **Зберегти** — Збереження радіостанції.
- **Увімкн. гучномовець** або **Вимкнути гучномовець** — Увімкнення або вимкнення гучномовця.
- **Альтернативні частоти** — Вибір автоматичного здійснення пошуку кращої частоти RDS радіостанції, якщо потужність сигналу цієї частоти зменшиться.
- **Грати на фоні** — Повернення до стартового екрану, залишивши радіо увімкненим у фоновому режимі.

Керування радіостанціями

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

Щоб слухати збережені станції, виберіть **Опції** > **Радіостанції**, потім виберіть станцію зі списку.

Щоб видалити або перейменувати станцію, виберіть **Опції** > **Радіостанції** > **Опції** > **Видалити** або **Перейменувати**.

Щоб задати потрібну частоту вручну, виберіть **Опції** > **Настроїти станції** > **Опції** > **Ручна настройка**.

10. Камера

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 1600x1200 пікселів. Роздільна здатність зображень, вказана в цьому посібнику, може бути іншою.

Активація камери

Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу зйомки.

Фотографування

Елементи керування та індикатори режиму фотографування

У видошукачі режиму фотографування відображаються такі елементи:



1 — Індикатор режиму

2 — Повзунок масштабу. Щоб увімкнути або вимкнути повзунок масштабу, доторкніться до екрану.

3 — Піктограма зйомки

4 — Установки зйомки

5 — Індикатор рівня заряду акумулятора

6 — Індикатор роздільної здатності зображення

7 — Лічильник фотографій (приблизна кількість фотографій, яку можна зробити з установленою якістю зображення, приймаючи до уваги обсяг доступної пам'яті)

8 — Робоча пам'ять. Залежно від установок пристрою доступні такі варіанти: пам'ять пристрою (📁) або картка пам'яті (📁).

9 — Індикатор сигналу GPS

10 — Режим зйомки

Установки фотозйомки та відеозйомки

Щоб відкрити вікно установок фотозйомки та відеозйомки перед тим, як зробити знімок або записати відеокліп, виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера** та .

Вікно установок фотозйомки та відеозйомки містить ярлики різних об'єктів та установок, які можна змінити перед фотозйомкою або відеозйомкою.

Установки фотозйомки та відеозйомки повертаються до стандартних після закриття камери.

Виберіть із наведеного нижче:

 — Вибрати знімальний план.

 або  — Переключитися між режимами фотозйомки та відеозйомки.

 або  — Показати або приховати сітку видошукача (лише для фотозйомки).

 — Увімкнути автотаймер (лише для фотозйомки).

 — Увімкнути режим серії (лише для фотозйомки).

 — Відкрийте програму Галерея.

Установки фотозйомки:

 — Вибрати ефект кольору.

 — Відрегулювати баланс білого. Вибрати поточні умови освітлення. Це сприятиме більш точному відтворенню камерою кольорів.

 — Відрегулювати корекцію експозиції (лише для фотозйомки). У разі фотографування темного об'єкта на дуже світлому фоні, наприклад на фоні снігу, встановіть для експозиції значення +1 або +2, щоб компенсувати яскравість фону. Для світлих предметів на темному фоні використовуйте значення -1 або -2.

 — Відрегулювати світлочутливість (лише для фотозйомки). Збільшуйте світлочутливість в умовах недостатнього освітлення, щоб зменшити ризик

отримання надто темних або розмитих зображень. Збільшення світлочутливості може також призвести до збільшення шуму на зображеннях.

🕒 — Відрегулювати контрастність (лише для фотозйомки) Відрегулюйте різницю між найсвітлішими та найтемнішими елементами зображення.

📏 — Відрегулювати різкість (лише для фотозйомки).

Вигляд дисплея змінюється відповідно до вказаних установок.

Установки зйомки залежать від режиму зйомки. Переключення режимів не скидає визначені установки.

Якщо вибрати новий знімальний план, установки зйомки зміняться відповідно до вибраного знімального плану. Якщо потрібно, можна змінити установки зйомки після вибору знімального плану.

Збереження відзнятого зображення може тривати довше, якщо змінено установки масштабування, освітлення та кольору.

Фотографування

Під час фотографування майте на увазі таке:

- Тримайте пристрій обома руками, щоб забезпечити стабільність камери.
- Якість знімка з цифровим наближенням нижча за якість знімка, зробленого без наближення.
- Камера переходить у режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом 1 хвилини не було здійснено жодних дій. Щоб продовжити фотографування, виберіть **Продовжити**.

Щоб зробити знімок, виконайте такі дії:

1. Якщо необхідно переключитися з режиму відеозйомки до режиму фотозйомки, виберіть  > .
2. Щоб зробити фотознімок, натисніть клавішу зйомки. Не рухайте пристрій, доки знімок не буде збережено і на дисплеї не відобразиться кінцеве зображення.

Камера

Щоб збільшити або зменшити масштаб під час зйомки, використовуйте повзунок масштабу.

Щоб переключити камеру у фоновий режим роботи та використати інші програми, натисніть клавішу меню. Щоб повернутися до використання камери, натисніть та потримайте клавішу зйомки.

Після фотографування

По завершенні зйомки зображення виберіть одну з вказаних нижче опцій (доступні лише у випадку вибору **Опції** > **Установки** > **Показувати зробл. фото** > **Так**):

-  — Надіслати зображення у мультимедійному повідомленні, повідомленні електронної пошти або за допомогою методів з'єднання, наприклад з'єднання Bluetooth.
-  — Щоб надіслати зображення абоненту, з яким відбувається розмова, виберіть  під час дзвінка.
-  — Завантажити зображення в сумісний веб-альбом.
-  **Видалити** — Видалити зображення.

Щоб використати зображення як шпалеру на стартовому екрані, виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Встанов. як шпалери**.

Щоб зробити зображення стандартним зображенням для дзвінків, яке використовуватиметься під час будь-яких дзвінків, виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Встан. як зображ. дзв..**

Щоб призначити зображення контактові, виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Признач. контакту**.

Щоб повернутися до видошукача і зробити новий знімок, натисніть клавішу зйомки.

Знімальні плани

Знімальний план допомагає у виборі правильних установок кольорів та освітлення у поточному середовищі. Установки кожного знімального плану налаштовано відповідно до певного стилю чи умов оточення.

Стандартним знімальним планом для режиму фотозйомки є **Автоматично**, а для режиму відеозйомки - **Автоматично** (обидва знімальні плани мають позначку **A**).

Щоб змінити знімальний план, виберіть **≡ > Режими зйомки** та знімальний план.

Щоб створити власний знімальний план, який би більше відповідав умовам певного оточення, перейдіть до **Визн. користувачем M** та виберіть **Змінити**. У знімальному плані, створеному користувачем, можна налаштувати різні установки кольору й освітлення. Щоб скопіювати установки іншого знімального плану, виберіть **Заснов. на реж. зйомки**, а потім виберіть потрібний план зйомки. Щоб зберегти зміни та повернутися до списку знімальних планів, виберіть **Назад**. Щоб активувати власний знімальний режим, виберіть **Визн. користувачем > Вибрати**.

Інформація про розташування

До деталей файлів створених матеріалів можна автоматично додавати інформацію про розташування.

Виберіть **Меню > Програми > Камера**.

Щоб додати інформацію про розташування до всіх створених матеріалів, виберіть **Опції > Установки > Показувати дані GPS > Увімкн..**

Для отримання координат розташування може знадобитися кілька хвилин. Наявність та якість сигналів GPS може залежати від Вашого розташування, будівель, природних перешкод і погодних умов. Якщо Ви обмінюєтеся файлом, який містить інформацію про розташування, ця інформація також передається, і Ваше розташування можуть побачити треті особи під час

Камера

перегляду цього файлу. Щоб отримувати інформацію про розташування, пристрою потрібні послуги мережі.

Індикатори інформації про розташування:

-  — Інформація про розташування недоступна. Функція GPS працюватиме у фоновому режимі декілька хвилин. Якщо в цей час буде встановлено з'єднання із супутником та індикатор зміниться на , усі зроблені протягом цього часу фотографії та відеокліпи будуть позначені на основі отриманої інформації GPS про розташування.
-  — Інформація про розташування доступна. До деталей файлів буде додано інформацію про розташування.

Інформація про розташування може додаватися до зображення або відеокліпа, якщо в мережі буде знайдено координати розташування. Для отримання координат може знадобитися кілька хвилин. Найкращі умови – відкриті ділянки без високих споруд.

Якщо Ви обмінюєтеся зображенням або відео, яке містить інформацію про розташування, ця інформація також передається, і Ваше розташування можуть побачити треті особи під час перегляду цього зображення або відео.

Послугу географічних позначок можна вимкнути в установках камери.

Ви на знімку – автотаймер

Використовуйте автотаймер, щоб затримати зйомку на час, необхідний для Вашого потрапляння в кадр.

Щоб настроїти затримку автотаймера, виберіть  >  та вкажіть необхідний час затримки.

Щоб увімкнути автотаймер, виберіть **Активув.**. Коли таймер увімкнено, на екрані блимає піктограма секундоміра і відображається час, що залишився. Камера зробить фотознімок після того, як сплине час затримки.

Щоб вимкнути автотаймер, виберіть  >  > 



Порада: Виберіть **2 секунди**, щоб запобігти тремтінню камери в момент зйомки.

Серійна зйомка зображень

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера**.

Щоб почати зйомку зображень поспіль, виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера** і  > **Серія**. Щоб закрити вікно установок, торкніть екран зверху вікна. Натисніть і утримуйте клавішу зйомки. Пристрій зніматиме зображення, доки не буде відпущена клавіша або не закінчиться пам'ять. Якщо швидко натиснути клавішу зйомки, пристрій зробить 18 послідовних знімків.

Зняті зображення виводяться в сітці. Щоб переглянути зображення, виберіть його. Щоб повернутися до видошукача в режимі серії, натисніть клавішу зйомки.

Режим серійної зйомки можна також використовувати з автотаймером.

Щоб вимкнути режим серійної зйомки, виберіть  > **1 знімок**.

Записування відео

Записування відео


1. Якщо необхідно переключитися з режиму фотозйомки до режиму відеозйомки, виберіть  та режим відеозйомки на активній панелі інструментів .
2. Щоб почати записування відео, натисніть клавішу зйомки або торкніться . Відобразиться червона піктограма записування і прозвучить тональний сигнал.
3. Щоб призупинити записування в будь-який час, виберіть **Пауза**. Для відновлення виберіть **Продовж..** Якщо призупинити записування та не натискати жодної клавіші протягом однієї хвилини, записування припиниться.
Щоб збільшити або зменшити масштаб об'єкта, використовуйте клавішу масштабування.
4. Щоб зупинити записування, натисніть клавішу зйомки. Відеокліп автоматично зберігається у Галерея. Максимальна тривалість відеокліпа

Камера

складає приблизно 30 секунд із якістю, прийнятною для обміну, та 90 хвилин з іншими установками якості.

Елементи керування та індикатори режиму відеозйомки

У видошукачі режиму відеозйомки відображаються такі елементи:

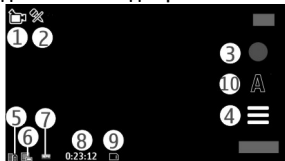

1 — Індикатор режиму

2 — Індикатор вимкнення звуку

3 — Піктограма записування

4 — Установки записування

5 — Індикатор рівня заряду акумулятора

6 — Індикатор якості відео. Щоб змінити цю установку, виберіть **Опції** > **Установки** > **Якість відео**.

7 — Тип файлу відеокліпа

8 — Доступний час записування. Під час записування індикатор тривалості поточного відеокліпа також показує, скільки часу минуло після початку записування та скільки часу залишилося.

9 — Місце збереження відеокліпа

10 — Режими зйомки

Після записування відеокліпа

По завершенні записування відеокліпа виберіть одну з вказаних нижче опцій (доступні лише у випадку вибору **Опції** > **Установки** > **Показувати зробл. відео** > **Так**):

-  **Відтворити** — Відтворити щойно записаний відеокліп.
-  — Завантажити зображення до сумісного онлайн-альбому.
-  **Видалити** — Видалити відеокліп.

Щоб повернутися до видошукача та записати новий відеокліп, натисніть клавішу зйомки.

11. Галерея

Для збереження та впорядкування своїх зображень, відеокліпів, аудіокліпів та потокових посилань виберіть **Меню** > **Галерея**.



Порада: Для швидкого доступу до вікна зображень та відеокліпів торкніться мультимедійної клавіші () , щоб відкрити мультимедійну панель, і виберіть .

Перегляд та впорядкування файлів

Виберіть **Меню** > **Галерея**, а потім виберіть із наведеного нижче:

-  **Зображ. і відео** — Переглядати зображення у програмі перегляду зображень, а відео — у програмі “Відеоцентр”.
-  **Пісні** — Відкрити музичний плеєр.
-  **Аудіокліпи** — Прослухати звукові записи.
-  **Інші мультим.** — Переглянути презентації.

Можна переглядати, відкривати і створювати папки; позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок.

Файли, збережені на сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена), позначаються .

Щоб відкрити файл, виберіть його зі списку. Відеокліпи та файли з розширенням .gam можна відкривати та відтворювати у відеоцентрі, а музику та аудіокліпи — у музичному плеєрі.

Щоб скопіювати або перемістити файли на картку пам'яті (якщо вона вставлена) або у пам'ять пристрою, виберіть файл, **Опції** > **Упорядкувати** > **Копіювати** або **Перемістити**, а потім виберіть одну з доступних опцій.

Перегляд зображень та відеокліпів

Виберіть **Меню** > **Галерея** та **Зображ. і відео**.

Зображення, відеокліпи та папки відображаються по колу і впорядковані за датою створення. Для перегляду файлів по черзі проведіть пером ліворуч або праворуч. Щоб переглядати файли групами проведіть пером вгору або вниз.

Щоб відкрити файл, виберіть його зі списку. Щоб збільшити або зменшити зображення, використовуйте клавішу гучності у пристрої.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Редагувати** — Відредагувати відеокліп або зображення.
- **Використати файл** — Щоб використати зображення як шпалеру на стартовому екрані, виберіть **Встанов. як шпалери**.

Щоб встановити зображення як стандартне зображення під час дзвінка, виберіть **Встан. як зображ. дзв.**.

Щоб встановити зображення для абонента, що телефонує, виберіть **Признач. контакту**.

Щоб встановити відеокліп як тон дзвінка, виберіть **Встанов. як тон дзв.**.

Щоб встановити відеокліп як тон дзвінка для певного контакту, виберіть **Призначити контакту**.

Панель інструментів допомагає вибирати функції, які часто використовуються під час роботи із зображеннями, відеокліпами та папками.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Надіслати** — Надіслати вибране зображення або відеокліп.
-  **Редагувати** — Відредагувати вибране зображення або відеокліп.
-  **Видалити** — Видалити вибране зображення або відеокліп.

Упорядкування зображень та відеозаписів

Виберіть **Меню** > **Галерея** та **Зображ. і відео** > **Опції**, а потім виберіть з наступного:

- **Опції папки** — Щоб перемістити файли у папки, виберіть **Перемістити в папку**. Щоб створити нову папку, виберіть **Нова папка**.
- **Упорядкувати** — Щоб скопіювати файли у папки, виберіть **Копіювати**. Щоб перемістити файли у папки, виберіть **Перемістити**.
- **Дивитися за** — Перегляд файлів за датою, назвою або розміром.

12. Обмін в Інтернеті

Обмін в Інтернеті

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Обмін в Інт.**

За допомогою служби «Обмін в Інтернеті» (послуга мережі) можна публікувати зображення, відеокліпи та звукові кліпи зі свого пристрою в сумісних службах обміну в Інтернеті, наприклад в альбомах та веб-журналах. Можна також переглядати та надсилати коментарі до публікацій в цих службах і завантажувати вміст на свій сумісний пристрій Nokia.

Підтримувані типи вмісту та доступність служби «Обмін в Інтернеті» можуть різнитися.

Передплата послуг

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Обмін в Інт.**

Щоб передплатити послугу обміну в Інтернеті, перейдіть до веб-сайту постачальника послуг та переконайтеся, що ваш пристрій Nokia сумісний із послугою. Створіть обліковий запис, як це вказано на веб-сайті. Будуть надані ім'я користувача та пароль, які необхідні для налаштування пристрою за допомогою облікового запису.

1. Щоб активувати послугу, відкрийте у своєму пристрої програму обміну в Інтернеті, виберіть послугу та **Опції** > **Активувати**.

Обмін в Інтернеті

2. Дозвольте пристрою встановити з'єднання з мережею. Якщо буде запропоновано вказати точку доступу до Інтернету, виберіть її зі списку.
3. Виконайте вхід, використовуючи свій обліковий запис, як вказано на веб-сайті постачальника послуг.

Щоб отримати інформацію щодо доступності та вартості послуг третіх осіб та вартості передачі даних, зверніться до постачальника послуг або відповідної третьої особи.

Керування своїми обліковими записами

Щоб переглянути свої облікові записи, виберіть **Опції** > **Установки** > **Мої обл. записи**.

Щоб створити новий обліковий запис, виберіть **Опції** > **Дод. новий обл. запис**.

Щоб змінити ім'я користувача або пароль для облікового запису, виберіть обліковий запис та **Опції** > **Відкрити**.

Щоб зробити обліковий запис стандартним записом для надсилання публікацій зі свого пристрою, виберіть **Опції** > **Встановити за умовч..**

Щоб видалити обліковий запис, виберіть його, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**.

Створення публікацій

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Обмін в Інт..**

Для публікації мультимедійних файлів у службі виберіть службу та **Опції** > **Нове завантаження**. Якщо послуга обміну в Інтернеті пропонує канали для публікації файлів, виберіть потрібний канал.

Щоб додати зображення, відеокліп або звуковий кліп у публікацію, виберіть **Опції** > **Вставити**.

Введіть назву або опис публікації за її наявності.

Щоб додати теги до публікації, виберіть **Теги**.

Щоб дозволити публікацію даних про місцезнаходження, які містяться у файлі, виберіть **Розташ.:**.

Щоб надіслати публікацію до служби, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Публікація файлів з папки «Галерея»

Можна публікувати файли з Галерея у службі обміну в Інтернеті.

1. Виберіть **Меню** > **Галерея** і файли, які потрібно опублікувати.
2. Виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Завантажити** та потрібний обліковий запис.
3. Відредагуйте свою публікацію, як потребується.
4. Виберіть **Опції** > **Завантажити**.

13. Відеоцентр Nokia

За допомогою програми "Відеоцентр Nokia" (послуга мережі) можна завантажувати відеокліпи та дивитися потокове відео із сумісних Інтернет-служб відео, використовуючи з'єднання пакетних даних. Відеокліпи також можна передавати із сумісного комп'ютера у пристрій і переглядати у програмі "Відеоцентр".

Якщо використовуються точки доступу пакетних даних для завантаження відео, через мережу постачальника послуг може передаватися великий обсяг даних. Зверніться до постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Деякі послуги у пристрої можуть бути визначені заздалегідь.

Постачальники послуг можуть надавати вміст безкоштовно або за плату. Поцікавтесь про вартість послуги у постачальника.

Перегляд та завантаження відеокліпів

Підключення до відеопослуг

1. Виберіть **Меню** > **Програми** > **Відеоцентр**.
2. Щоб встановити з'єднання зі службою для встановлення відеопослуг, виберіть **Додати нові служби** та потрібну послугу відео з каталогу послуг.

Перегляд відеокліпа

Для перегляду вмісту встановлених відеопослуг виберіть **Канали відео**.

Вміст деяких відеопослуг ділиться на категорії. Для перегляду відеокліпів виберіть категорію. Для пошуку відеокліпа у службі виберіть **Пошук відео**. Пошук може бути недоступним у деяких службах.

Щоб переглянути інформацію про вибраний відеокліп, виберіть **Опції** > **Деталі відео**.

Деякі відеокліпи можна переглядати у реальному часі, тоді як інші спершу необхідно завантажити у пристрій. Щоб завантажити відеокліп, виберіть **Опції** > **Завантажити**. Після виходу з програми завантаження відеокліпів продовжується у фоновому режимі. Завантажені відеокліпи зберігаються у папці "Мої відео". Щоб переглянути потокове відео або завантажений відеокліп, виберіть **Опції** > **Відтворити**. Під час відтворення відеокліпа, щоб використовувати клавіші керування для керування плеєром, торкніться екрана. Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавішу гучності.



Попередження: Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Планування завантажень

Налаштування програми для автоматичного завантаження відеокліпів може передбачати передавання великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Інформацію про вартість передавання даних можна отримати у постачальника послуг. Щоб запланувати автоматичне завантаження для

відеокліпів зі служби, виберіть категорію та **Опції** > **Розклад завантажень**. Відеоцентр автоматично завантажуватиме нові відеокліпи кожний день у визначений час.

Щоб скасувати заплановані завантаження для категорії, виберіть **Ручне завантаження** способом завантаження.

Канали відео

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Відеоцентр**.

Вміст установлених послуг відео розповсюджується за допомогою каналів RSS. Для перегляду каналів і керування ними виберіть **Канали відео**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Підписка на канали** — Перевірка поточних підписок на канали.
- **Деталі каналу** — Перегляд інформації про відео.
- **Додати канал** — Підписка на нові канали. Виберіть **Через Каталог відео**, щоб вибрати канал із послуг у каталозі відео.
- **Оновити канали** — Оновлення вмісту всіх каналів.
- **Керув. облік. записом** — Керування опціями облікового запису для певного каналу (за наявності).

Щоб переглянути відеокліпи в каналі, виберіть канал у списку.

Мої відео

Папка “Мої відео” — це місце зберігання всіх відеозаписів. Можна відкрити в окремих вікнах списки завантажених відео та відеокліпів, записаних за допомогою камери пристрою.

Для відкриття папки та перегляду відеокліпів виберіть папку. Під час відтворення відеокліпа, щоб використовувати клавіші керування для керування плеєром, торкніться екрана.

Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Відн. завантаження** — Відновити призупинене або невдале завантаження.
- **Скасув. завантаження** — Скасувати завантаження.
- **Деталі відео** — Переглянути інформацію про відеокліп.
- **Знайти** — Знайти відеокліп. Для пошуку введіть текст, який міститься в імені файлу.
- **Стан пам'яті** — Переглянути обсяг вільної та використаної пам'яті.
- **Сортувати за** — Відсортувати відеокліпи. Виберіть потрібну категорію.
- **Переміст. і копіювати** — Перемістити або копіювати відеокліпи. Виберіть **Копіювати** або **Перемістити** та потрібне розташування.

Передача відеокліпів з ПК

Передавайте власні відеокліпи із сумісних пристроїв за допомогою сумісного кабелю даних USB. Відображаються лише відеокліпи у форматі, що підтримується вашим пристроєм.

1. Щоб пристрій відображався у комп'ютері як пам'ять великого об'єму, до якої можна перенести будь-які файли даних, підключіть пристрій за допомогою кабелю даних USB.
2. Виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання. У пристрій потрібно вставити сумісну картку пам'яті.
3. Виберіть відеокліпи, які необхідно скопіювати з ПК.
4. Перенесіть відеокліпи до папки **E:\My Videos** на картці пам'яті.
Передані відеокліпи з'являться у папці "Мої відео".

Установки відеоцентра

У головному вікні відеоцентра виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із нижченаведеного:

- **Вибір відеослужби** — Виберіть послуги відео, які потрібно відображати у відеоцентрі. Також можна додавати, видаляти, редагувати та переглядати

дані про послугу відео. Попередньо встановлені послуги відео змінити неможливо.

- **Установки з'єднання** — Щоб вибрати мережу призначення, яка використовуватиметься для мережного з'єднання, виберіть **Мережеве з'єднання**. Щоб вручну вибирати з'єднання щоразу, коли відеоцентр встановлюватиме мережне з'єднання, виберіть **Завжди запитувати**.
Щоб встановити або розірвати з'єднання GPRS, виберіть **Підтв. використ. GPRS**.
- Щоб увімкнути або вимкнути роумінг, виберіть **Підтвердити роумінг**.
- **Батьківський контроль** — Встановлення вікового обмеження для відео. Необхідний для цього пароль співпадає із кодом блокування пристрою. Стандартно встановлено код блокування **12345**. У послугах відео на замовлення приховуються відеокліпи, які мають те саме або вище вікове обмеження, ніж встановлене.
- **Першочергова пам'ять** — Виберіть місце збереження завантажених відеокліпів: у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті.
- **Ескізи** — Виберіть, чи потрібно завантажувати та відображати мініатюри у каналах відео.

14. Веб-браузер

Веб-браузер дозволяє переглядати сторінки, створені мовою HTML (мова гіпертекстової розмітки), в Інтернеті в їх оригінальному вигляді (послуга мережі). Також можна переглядати веб-сторінки, розроблені спеціально для мобільних пристроїв з використанням XHTML (мова розширеної гіпертекстової розмітки) або WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків).

Щоб переглядати веб-сторінки, необхідно вказати точку доступу до Інтернету у пристрої.



Порада: Для запуску браузера виберіть мультимедійну клавішу () , щоб відкрити мультимедійну панель, і виберіть .

Перегляд веб-сторінок

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Інтернет**.

Для перегляду веб-сторінок виберіть на панелі інструментів команду **Іти до веб-адреси**, а потім введіть веб-адресу.

За умовчанням переглядач перебуває в повноекранному режимі. Двічі торкніться піктограми зі стрілкою у правому нижньому куті, щоб вийти з повноекранного режиму.

Деякі веб-сайти можуть містити матеріали на зразок графічних елементів і звуків, для перегляду або прослуховування яких потрібен великий об'єм пам'яті. Якщо під час завантаження такої веб-сторінки у пристрої виснажується пам'ять, графічні елементи на цій сторінці не будуть відображені.

Щоб переглядати веб-сторінки із вимкненою графікою (це дозволить зменшити використання пам'яті та підвищити швидкість завантаження сторінок), виберіть **Опції** > **Установки** > **Сторінка** > **Завантаження вмісту** > **Лише текст**.

Щоб ввести веб-адресу, виберіть **Опції** > **Іти до** > **Нова веб-сторінка**.

Щоб оновити вміст веб-сторінки, виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Перезавантажити**.

Щоб зберегти активну веб-сторінку як закладку, виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Зберегти як закладку**.

Щоб переглянути знімки веб-сторінок, відвіданих упродовж поточного сеансу перегляду, виберіть **Назад** (доступно, якщо в установках браузера увімкнено **Архів сторінок**, а поточна сторінка не є першою відвіданою сторінкою).

Щоб заборонити або дозволити автоматичне відкривання кількох вікон, виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Заборон. спл. вікна** або **Дозвол. сплив. вікна**.

Щоб збільшити зображення веб-сторінки, двічі торкніться дисплея.



Порада: Щоб згорнути браузер без виходу з програми або переривання з'єднання, натисніть клавішу закінчення один раз.

Панель інструментів браузера

Панель інструментів браузера слугує для вибору часто застосованих функцій браузера.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Розгорн. пан. інстр.** — Розтягнути панель інструментів, щоб отримати доступ до додаткових функцій.
-  **Ити до веб-адреси** — Ввести нову веб-адресу.
-  **Показати масштаб** — Збільшити або зменшити масштаб на веб-сторінці.

Для використання розширеної панелі інструментів виберіть  **Розгорн. пан. інстр.**, а потім виберіть із наведеного нижче:

-  **Ити до кан.** — Переглянути наразі передплачені веб-канали.
-  **Повн. екр.** — Переключитися у повноекранний режим.
-  **Під. на кан.** — Перегляд списку наявних веб-каналів на відкритій веб-сторінці та підписка на веб-канал.
-  **Установки** — Відредагувати установки.
-  **Збер. закл.** — Зберегти поточну веб-сторінку як закладку.
-  **Онов. стор.** — Оновити веб-сторінку.
-  **Огляд** — Переглянути ескіз поточної веб-сторінки.
-  **Дом. стор.** — Перейти до домашньої сторінки (якщо вона вказана в установках).
-  **Закладки** — Відкрити вікно закладок.
-  **Знай. слово** — Здійснити пошук на поточній веб-сторінці.

Навігація по сторінках

Під час перегляду веб-сторінки з великим обсягом інформації можна використати функцію “Огляд сторінки”, щоб переглянути, який тип інформації вона містить.

Для того, щоб продивитись огляд поточної веб-сторінки, відкрийте панель інструментів та виберіть  > .

Веб-канали і веб-журнали

Веб-канали - це наявні на веб-сторінках XML-файли, які використовуються для обміну такими даними, як заголовки найсвіжіших новин або веб-журнали.

«Веб-журнали» (або «блоги») – це щоденники в Інтернеті. Зазвичай веб-канали можна знайти на веб-сторінках, сторінках веб-журналів або сторінках wiki.

Якщо веб-сторінка містить веб-канали, веб-браузер розпізнає це автоматично.

Щоб підписатися на веб-канал, виберіть цей канал та виберіть **Опції > Підпис. на веб-канали**.

Щоб оновити веб-канал, виберіть канал та виберіть **Опції > Оновити**. Веб-канали також можна оновити на панелі контактів.

Щоб визначити режим оновлення веб-каналів, виберіть **Опції > Установки > Веб-канали**.

Міні-програми

Пристрій підтримує міні-програми. Міні-програми — це невеликі веб-програми для завантаження, які передають на пристрій мультимедійні дані, новини та іншу інформацію, наприклад прогнози погоди. Встановлені міні-програми відображаються як окремі програми у папці "Програми".

Щоб знайти та завантажити міні-програми, відвідайте службу «Магазин Ovi» за адресою store.ovi.com.

Міні-програми також можна встановлювати на сумісну картку пам'яті (якщо є).

Стандартна точка доступу для завантаження міні-програм така сама, як і для веб-браузера. Працюючи у фоновому режимі, деякі міні-програми можуть автоматично оновлювати інформацію у пристрої.

Використання міні-програм може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Інформацію про вартість передавання даних можна отримати у постачальника послуг.

Пошук вмісту

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Інтернет**.

Щоб шукати текст на поточній веб-сторінці, виберіть **Опції** > **Знайти ключове слово**.

Щоб перейти до наступного результату, на панелі інструментів виберіть  **Знайти наступне**.

Щоб перейти до попереднього результату, на панелі інструментів виберіть  **Знайти попереднє**.

Закладки

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Інтернет**.

Виберіть **Опції** > **Іти до** > **Закладки**. Можна вибрати веб-адресу зі списку або з колекції закладок у папці Недав. відвід. веб-ст..

Панель інструментів слугує для вибору часто використовуваних функцій браузера.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче.

-  **Додати закладку** — Додати нову закладку.
-  **Іти до веб-адреси** — Ввести нову веб-адресу.
-  **Видалити** — Видалити закладку.

Щоб перейти на нову веб-сторінку, виберіть **Опції** > **Іти до** > **Нова веб-сторінка**.

Щоб надіслати та додати закладки або встановити закладку як домашню сторінку, виберіть **Опції** > **Опції закладок**.

Щоб змінити, перемістити або видалити закладки, виберіть **Опції** > **Менеджер закладок**.

Очищення кеш-пам'яті

Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються в кеш-пам'яті пристрою.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. У разі здійснення спроб отримати або у разі отримання доступу до конфіденційної інформації, яка вимагає введення пароля, необхідно очищати кеш-пам'ять після кожного використання.

Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Опції > Видал. приватні дані > Кеш.**

Захист з'єднання

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту () , то передавання даних між пристроєм та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передавання даних між шлюзом і сервером вмісту (де зберігаються дані) захищене. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися сертифікати безпеки. Буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у пристрої немає правильного сертифіката захисту. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не

розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

15. Позиціонування (GPS)

Щоб визначити своє розташування або виміряти відстань, можна скористатися такими програмами, як «GPS-дані». Для цих програм потрібне з'єднання GPS.

Про GPS

Координати GPS виражаються відповідно до міжнародної системи координат WGS-84. Доступність координат може залежати від регіону.

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від настройок супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невдале розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

Позиціонування (GPS)

В установках позиціонування можна вмикати або вимикати різні методи позиціонування.

Допоміжна GPS (A-GPS).

Пристрій також підтримує допоміжну GPS (A-GPS).

A-GPS є послугою мережі.

Допоміжна GPS (A-GPS) дозволяє отримувати через з'єднання пакетної передачі даних допоміжні відомості, які допомагають обчислити координати Вашого поточного місцезнаходження, коли Ваш пристрій отримує сигнали від супутників.

Коли A-GPS активовано, пристрій отримує корисну інформацію супутників з сервера додаткових даних у стільниковій мережі. За допомогою додаткових даних пристрій може отримати інформацію про розташування GPS швидше.

Пристрій налаштований на користування послугою Nokia A-GPS, якщо не доступно жодних певних установок A-GPS від постачальника послуг. Додаткові дані завантажуються зі службового сервера A-GPS Nokia тільки у разі потреби.

Щоб отримувати допоміжні дані від послуги Nokia A-GPS, у пристрої необхідно визначити точку доступу до Інтернету для пакетної передачі даних. Щоб визначити точку доступу для A-GPS, виберіть **Меню > Програми > Розташув.** та **Позиціонув.** > **Сервер позиціонування > Точка доступу.** Можна використовувати лише точку доступу для пакетної передачі даних через Інтернет. Пристрій запропонує ввести точку доступу для пакетної передачі даних через Інтернет під час першого використання GPS.


Правильно тримайте пристрій

Під час використання GPS-приймача не закривайте антену рукою.

Встановлення з'єднання GPS може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Встановлення з'єднання GPS з транспортного засобу може тривати довше.

GPS-приймач живиться від акумулятора пристрою.

Використання приймача GPS може розрядити акумулятор за короткий час.

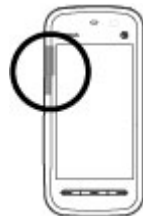


Поради щодо створення з'єднання GPS

Перевірте стан супутникового сигналу

Щоб перевірити, скільки супутників знайшов пристрій та чи отримуються з цих супутників сигнали, виберіть **Меню > Програми > Розташув. та GPS-дані > Опції > Стан супутника**.

Для кожного із знайдених пристроєм супутників у вікні інформації супутників відображатиметься окрема смужка. Чим довша смужка, тим сильніший сигнал супутника. Коли пристрій отримує достатньо даних від супутника для обчислення координат вашого місця перебування, колір смужки зміниться.

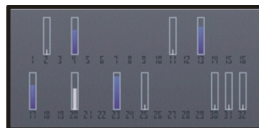

Щоб переглянути місцезнаходження знайдених супутників, виберіть **Зм. вигляд**.

Спочатку для обчислення координат вашого місця перебування пристрій повинен отримати сигнали щонайменше від чотирьох супутників. Після виконання початкового обчислення надалі координати вашого місця перебування можуть обчислюватися за допомогою трьох супутників. Утім, точність зазвичай вища, коли знайдено більше супутників.

Якщо жодного супутника не знайдено, зверніть увагу на наведене нижче.

Позиціонування (GPS)

- Якщо Ви знаходитесь у приміщенні, вийдіть на вулицю, щоб покращити якість сигналу.
- Якщо Ви знаходитесь на вулиці, перейдіть на більш відкрите місце.
- Переконайтеся, що Ви не закриваєте рукою GPS-антену пристрою.
- На силу сигналу також можуть впливати несприятливі погодні умови.
- У деяких транспортних засобів вікна пофарбовані (атермічні) — це може блокувати супутникові сигнали.

Запити про місцезнаходження

Ви можете отримати запит про розташування від служби мережі. На основі розташування пристрою постачальники послуг можуть надавати корисну інформацію щодо місцевості, наприклад дані про погодні або транспортні умови.

У разі отримання запиту про розташування на дисплеї з'явиться повідомлення з назвою служби, яка надіслала запит. Виберіть **Прийняти**, щоб дозволити надсилання інформації про своє розташування, або **Відхилити**, щоб відхилити запит.

Орієнтири



Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **Орієнтири**.

Орієнтири дозволяють зберігати у Вашому пристрої інформацію про географічне розташування певних місць. Збережені місцезнаходження можна впорядковувати за різними категоріями (наприклад, бізнес) та додавати до них іншу інформацію (наприклад, адреси). Збережені орієнтири можна використовувати у сумісних програмах на зразок даних GPS.

Координати GPS виражаються відповідно до міжнародної системи координат WGS-84.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Новий орієнтир** — Створення нового орієнтира. Щоб подати запит на визначення вашого поточного місця розташування, виберіть **Поточне положення**. Щоб ввести інформацію про місце розташування вручну, виберіть **Ввести вручну**.
- **Редагувати** — Редагування або додавання інформації до збереженого орієнтира (наприклад, адреси).
- **Додати до категорії** — Додавання орієнтира до категорії в меню "Орієнтири". Виберіть кожну категорію, до якої потрібно додати орієнтир.
- **Надіслати** — Надсилання одного або кількох орієнтирів на сумісний пристрій. Отримані орієнтири зберігаються у папці "Вхідні" в меню "Повідомлення".

Орієнтири можна сортувати за попередньо визначеними категоріями або створювати нові категорії. Щоб відредагувати або створити нову категорію орієнтирів, відкрийте закладку категорій та виберіть **Опції** > **Редагувати категорії**.

GPS-дані



Програма «GPS-дані» призначена для надання путніх інструкцій до вибраного пункту призначення, а також інформації про подорож (наприклад, визначення приблизної відстані до пункту призначення та приблизної тривалості подорожі). Також можна переглянути інформацію про поточне розташування. Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **GPS-дані**.

Установки позиціонування

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **Позиціонув..**

Методи позиціонув.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Інтегрована GPS** — Використовуйте внутрішній приймач GPS Вашого пристрою.

Карти

- **GPS ч/з допом. серв.** — Використання допоміжної GPS (A-GPS) для отримання допоміжних даних з сервера цих даних.
- **Bluetooth GPS** — Використовуйте сумісний зовнішній приймач GPS, який підтримує зв'язок Bluetooth.
- **На базі мережі** — Використання інформації зі стільникової мережі (послуга мережі).

Сервер позиціонування

Щоб визначити точку доступу та сервер позиціонування для мережних методів позиціонування, зокрема GPS із додатковою підтримкою або позиціонування на основі мережі, виберіть **Сервер позиціонування**. Сервер позиціонування може бути визначений заздалегідь постачальником послуг, внаслідок чого неможливо буде змінювати установки.

Установки системи позначення

Щоб визначити потрібну систему вимірювання швидкості та відстані, виберіть **Система вимірювання** > **Метрична** або **Британська**.

Щоб визначити формат відображення координат на пристрої, виберіть **Формат координат** і виберіть потрібний формат.

16. Карти

Огляд програми "Карти"



Виберіть **Меню** > **Карти**.

Вітаємо у програмі "Карти"!

За допомогою програми "Карти" можна дізнатися про розташовані поблизу місця, спланувати маршрут і отримати інструкції щодо того, як дістатися пункту призначення.

- Знаходьте місця, вулиці та послуги.
- Знайдіть свій шлях за допомогою покрокових інструкцій.

- Синхронізуйте обрані розташування й маршрути між мобільним пристроєм та Інтернет-службою "Карти Ovi".
- Отримуйте прогнози погоди та іншу місцеву інформацію (за наявності).



Примітка: Завантаження такого вмісту, як карти, знімки з супутника, файли голосового супроводу, путівників або інформації про ситуацію на дорогах може передбачати передавання великих обсягів даних (послуга мережі).

Деякі послуги можуть бути доступні не в усіх країнах і не для всіх мов. Послуги можуть залежати від мережі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

Переважна частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не покладайтеся повністю на картографічну інформацію, завантажену для використання в цьому пристрої.

Вміст на кшталт супутникових знімків, путівників та інформації про погоду або ситуацію на дорогах, а також пов'язані з ним послуги надаються сторонніми виробниками, незалежними від компанії Nokia. Вміст може бути певною мірою неточним чи неповним або бути недоступним. У жодному разі не покладайтеся виключно на вищезазначений вміст і пов'язані з ним послуги.

Перегляд розташування та карти

Знайдіть своє поточне розташування на карті та переглядайте карти різних міст і країн.

Виберіть **Меню** > **Карти і Моє положення**.

Коли з'єднання GPS активне, піктограма  показує Ваше поточне або останнє відоме розташування на карті. Якщо кольори піктограми тьмяні, сигнал GPS недоступний.

Якщо доступне лише позиціонування на основі ідентифікатора стільника, червоний ореол навколо піктограми позиціонування вказує на загальну

Карти

область, в якій Ви можете перебувати. Точність прогнозу збільшується в густонаселених областях.

Переміщення по карті — Перетягуйте карту за допомогою пальця. За умовчанням карта орієнтована на північ.

Перегляд поточного або останнього відомого розташування — Виберіть




Збільшення або зменшення масштабу — Виберіть + або -.

Якщо встановлено з'єднання передачі даних і Ви переходите до області, якої немає на вже збережених у пристрої картах, буде автоматично завантажено нові карти.

Покриття карт залежить від країни та регіону.

Вікно карти

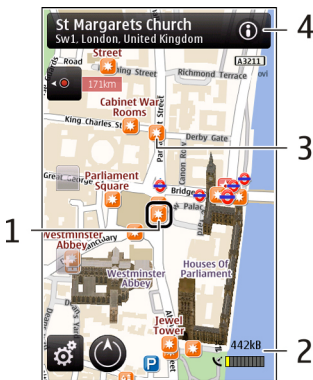

1 — Вибране розташування

- 2 — Область індикаторів
- 3 — Цікаве місце (наприклад, залізничний вокзал або музей)
- 4 — Інформаційна область

Змінення вигляду карти

Щоб легко визначити своє поточне розташування, використовуйте різні режими перегляду карти.

Виберіть **Меню** > **Карти** і **Моє положення**.

Виберіть , а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Подання карти** — У стандартному режимі перегляду карти можна легко читати деталі, зокрема назви розташувань і номери автомагістралей.
- **Вигляд із супутника** — Щоб отримати детальне подання, використовуйте зображення із супутника.
- **Топографічний вигляд** — Швидко дізнавайтеся тип ґрунту та висоту над рівнем моря, коли, наприклад, подорожуєте по бездоріжжю.
- **3-вимірний** — Щоб отримати більш реалістичне подання, змініть перспективу карти.
- **Орієнтири** — Відображення головних будівель і визначних місць на карті.
- **Нічн. реж.** — Затемнення кольорів карти. Якщо Ви подорожуєте вночі, у цьому режимі карту легше читати.

Завантаження та оновлення карт

Щоб уникнути витрат на передавання мобільних даних, завантажте останні карти та файли голосових інструкцій на комп'ютер за допомогою програми Nokia Map Loader, а потім передайте їх у пристрій і збережіть.

Щоб завантажити й установити програму Nokia Map Loader на сумісний комп'ютер, перейдіть на веб-сторінку www.nokia.com/maps і виконайте інструкції.



Порада: Перш ніж вирушати в подорож, збережіть нові карти у пристрої, щоб мати можливість ними користуватися без з'єднання з Інтернетом під час подорожей за кордон.

Перед використанням програми Nokia Map Loader потрібно принаймні один раз запустити програму "Карти" у пристрої та переглянути карти.

Завантаження карт за допомогою програми Nokia Map Loader

1. Приєднайте пристрій до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю даних USB або з'єднання Bluetooth. Якщо використовується кабель даних, виберіть PC Suite як метод з'єднання USB.
2. Відкрийте програму Nokia Map Loader на комп'ютері.
3. Якщо для Вашого пристрою доступна нова версія карт або нові голосові файли, з'явиться запрошення оновити дані.
4. Виберіть континент і країну. Великі країни можуть мати кілька карт, тому можна завантажити саме ті карти, які Вам потрібні.
5. Виберіть карти, завантажте й установіть їх у пристрій.

Про методи позиціонування

Програма "Карти" показує Ваше розташування на карті за допомогою позиціонування на основі GPS, A-GPS або ідентифікатора стільника.

Глобальна система позиціонування (GPS) – це супутникова навігаційна система, яка використовується для обчислення Вашого розташування. Допоміжна GPS (A-GPS) – це послуга мережі, яка надсилає Вам GPS-дані, покращуючи швидкість і точність позиціонування.

Під час першого використання програми "Карти" з'являється запрошення визначити точку доступу до Інтернету для завантаження даних карт або використати систему A-GPS.



указує на наявність сигналів супутника. Одна смужка відповідає одному супутнику. Коли пристрій шукає сигнали супутників, смужка стає жовтою. Якщо отримано достатньо даних для визначення розташування,

смушка стає зеленою. Що більша кількість зелених смужок, то надійніше обчислення розташування.

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від налаштувань супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невіддале розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

При позиціонуванні на основі ідентифікатора стільника положення визначається за допомогою антенної вишки, з якою зараз з'єднано мобільний пристрій.

Залежно від доступного метода позиціонування, точність позиціонування може коливатися від кількох метрів до кількох кілометрів.

Пошук розташування

За допомогою програми "Карти" можна шукати певні розташування та місця в різних сферах діяльності.

Виберіть **Меню** > **Карти** і **Пошук місць**.

1. Введіть слова для пошуку, наприклад адресу або поштовий індекс. Щоб очистити поле пошуку, виберіть .

Карти

2. Виберіть .

3. Виберіть потрібний варіант у списку запропонованих збігів.

Розташування буде відображено на карті. Щоб переглянути на карті інші розташування у списку результатів пошуку, виберіть одну зі стрілок поруч з інформаційною областю .

Повернення до списку запропонованих збігів — Виберіть **Список**.

Пошук інших типів навколишніх місць — Виберіть **Пошук у категоріях** і виберіть категорію, наприклад магазини, житло або транспорт.

Якщо результатів не знайдено, перевірте правопис шуканих слів. Проблеми із з'єднанням з Інтернетом також можуть вплинути на результати під час пошуку в Інтернеті.

Щоб уникнути витрат на передавання даних, результати пошуку також можна отримати без активного з'єднання з Інтернетом, якщо у пристрої збережено карти області, в якій здійснюється пошук. Щоб переконатися, що пристрій не використовує з'єднання з Інтернетом, у головному меню виберіть  > **Інтернет** > **З'єднання** > **Не у мережі**.

Перегляд деталей розташування

Перегляньте додаткову інформацію (за її наявності) про певне розташування або місце, наприклад про готель або ресторан.

Виберіть **Меню** > **Карти** і **Моє положення**.

Перегляд деталей місця — Виберіть місце, виберіть його інформаційну область  та **Показати деталі**.

Оцінювання місця — Виберіть місце, його інформаційну область , **Показати деталі** та потрібну кількість зірочок. Наприклад, щоб надати місцю три зірочки з п'яти, виберіть третю зірочку. Щоб оцінити місце, потрібне активне з'єднання з Інтернетом.

Якщо певне місце не існує, містить недоречну інформацію або неправильні деталі, наприклад неправильну контактну інформацію або адресу, рекомендується оповістити про це компанію Nokia.

Повідомлення про неправильну інформацію — Виберіть розташування та його інформаційну область (⑥), виберіть **Показати деталі > Повідомити про це місце**, а потім виберіть потрібну опцію. Щоб повідомити про місце, потрібне активне з'єднання з Інтернетом.

Доступні опції можуть різнитися.

Збереження місць і маршрутів

Зберігайте адреси, цікаві місця та маршрути, щоб ними можна було швидко скористатися в майбутньому.

Виберіть **Меню > Карти**.

Збереження місця

1. У вікні карти торкніться розташування. Щоб знайти адресу або місце, виберіть **Пошук**.
2. Торкніться інформаційної області розташування (⑥).
3. Виберіть **Збер. місце**.

Збереження маршруту

1. У вікні карти торкніться розташування. Щоб знайти адресу або місце, виберіть **Пошук**.
2. Торкніться інформаційної області розташування (⑥).
3. Щоб додати іншу точку маршруту, виберіть **Додати до маршруту**.
4. Виберіть **Дод. нову точку маршр.**, а потім виберіть потрібну опцію.
5. Виберіть **Показати маршрут > Опції > Зберегти маршрут**.

Перегляд збережених місць і маршрутів — Виберіть **Вибране > Місця** або **Маршрути**.

Перегляд і впорядкування місць або маршрутів

Користуйтеся функцією "Обране" для швидкого доступу до збережених місць і маршрутів.

Об'єднайте місця та маршрути в колекцію, наприклад під час планування подорожі.

Виберіть **Меню** > **Карти і Вибране**.

Перегляд збереженого місця на карті

1. Виберіть **Місця**.
2. Перехід до місця.
3. Виберіть **Карта**.

Щоб повернутися до списку збережених місць, виберіть **Список**.

Створення колекції — Виберіть **Створити нову колекцію** і введіть назву колекції.

Додавання збереженого місця до колекції

1. Виберіть **Місця** та виберіть потрібне місце.
2. Виберіть **Упорядкув. колекцій**.
3. Виберіть **Нова колекція** або виберіть існуючу колекцію.

Якщо потрібно видалити місця або маршрути чи додати маршрут до колекції, відвідайте Інтернет-службу "Карти Ovi" за адресою www.ovi.com.

Надсилання місць друзям

Щоб надати друзям інформацію про певне місце, надсилайте ці відомості безпосередньо на їхні пристрої.

Надсилання місця на сумісний пристрій друга — Виберіть розташування на карті, торкніться його інформаційної області (📍) і виберіть **Надіслати**.

Обмін розташуванням

Опублікуйте своє поточне розташування у службі Facebook разом із текстом і фотографією. Ваші друзі у Facebook зможуть бачити Ваше розташування на карті.

Виберіть **Меню** > **Карти і Обмін розташуванням**.

Щоб обмінюватися розташуваннями, потрібні облікові записи Nokia та Facebook.

1. Виберіть **Обмін розташуванням**.
2. Увійдіть до свого облікового запису Nokia або, якщо у Вас його досі немає, виберіть **Створити новий обліковий запис**.
3. Увійдіть до облікового запису Facebook.
4. Виберіть своє поточне розташування.
5. Введіть оновлення стану.
6. Щоб додати до публікації фотографію, виберіть **Додати фотографію**.
7. Виберіть **Обмін розташуванням**.

Керування обліковим записом Facebook — У головному вікні виберіть **Облікові записи** > **Установки обміну розташуванням** > **Facebook**.

Для обміну своїм розташуванням і перегляду розташувань інших користувачів потрібне з'єднання з Інтернетом. Це може спричинити передавання великих обсягів даних і відповідні витрати на трафік даних.

Застосовні умови використання служби Facebook поширюються на відображення Вашого розташування у службі Facebook. Ознайомтеся з умовами використання служби Facebook і політикою конфіденційності та добре поміркуйте, перш ніж показувати іншим користувачам своє розташування або переглядати їхнє розташування.

Перш ніж обмінюватися розташуванням, добре зважте, з ким це можна робити, а з ким ні. Перевірте установки конфіденційності використовуваної соціальної мережі, адже Ваше розташування може побачити велика кількість людей.

Синхронізація обраного

Плануйте подорожі за допомогою комп'ютера на веб-сайті "Карти Ovi", синхронізуйте збережені місця, маршрути та колекції з мобільним пристроєм і користуйтеся цим планом у дорозі.

Для синхронізації місць, маршрутів і колекцій між мобільним пристроєм та Інтернет-службою "Карти Ovi" потрібен обліковий запис Nokia. Якщо у Вас його немає, у головному вікні виберіть **Облікові записи > Обліковий запис Nokia > Створити новий обліковий запис.**

Синхронізація збережених місць, маршрутів і колекцій — Виберіть **Вибране > Синхронізація з Ovi.** Якщо у Вас немає облікового запису Nokia, з'явиться запрошення створити його.

Автоматична синхронізація обраного у пристрої — Виберіть  і **Синхронізація > Синхронізація > При запуску і виході.** Пристрій розпочинає синхронізацію, коли відкривається або закривається програма "Карти".

Для синхронізації потрібне активне з'єднання з Інтернетом. Синхронізація може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Щоб скористатися Інтернет-службою "Карти Ovi", відвідайте сайт www.ovi.com.

Отримання голосових інструкцій

Голосові інструкції (якщо ця функція доступна для Вашої мови) допомагають знайти шлях до пункту призначення, дозволяючи Вам повністю насолодитися подорожжю.

Виберіть **Меню > Карти** та **Автомобілем** або **Іти пішки**.

Під час першого використання автомобільної або пішохідної навігації з'являється запрошення вибрати мову голосових інструкцій і завантажити відповідні файли.

Якщо вибрати мову, для якої надаються назви вулиць, також уголос вимовлятимуться назви вулиць. Голосові інструкції доступні не для всіх мов.

Змінення мови голосових інструкцій — У головному вікні виберіть  та **Навігація > Супровід для авто** або **Супровід для пішохода**, а потім виберіть потрібну опцію.

Окрім голосових інструкцій, під час пішохідних подорожей пристрій може надавати вказівки у вигляді звукових сигналів і вібрації.

Використання звукових сигналів і вібрації — У головному вікні виберіть  та **Навігація > Супровід для пішохода > Звукові сигнали та вібрація**.

Повторення голосових інструкцій під час автомобільної навігації — У вікні навігації виберіть **Опції > Повторити**.

Регулювання гучності голосових інструкцій під час автомобільної навігації — У вікні навігації виберіть **Опції > Гучність**.

Навігація автомобілем до пункту призначення

Користуйтеся програмою "Карти", щоб під час подорожей автомобілем отримувати покрокові інструкції, які допоможуть дістатися пункту призначення.

Виберіть **Меню > Карти і Автомобілем**.

Навігація автомобілем до пункту призначення — Виберіть **Вказати пункт призначення**, а потім виберіть потрібну опцію.

Навігація автомобілем додому — Виберіть **Їхати додому**.

Якщо опція **Їхати додому** або **Іти додому** вибирається вперше, з'являється запрошення визначити домашню адресу. Щоб пізніше змінити домашню адресу, виконайте такі дії:

1. У головному вікні виберіть .
2. Виберіть **Навігація > Початкове розташування > Визначити повторно**.

Карти

3. Виберіть потрібну опцію.



Порада: Щоб користуватися автомобільною навігацією без визначеного пункту призначення, виберіть **Карта**. Під час руху Ваше розташування відображається в центрі карти.

Змінення режимів перегляду під час навігації — Проведіть по екрану та виберіть **2-вимірний режим**, **3-вимірний режим**, **Подання зі стрілками** або **Огляд маршруту**.

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.

Вікно навігації



3

2 1

4

1 — Маршрут

2 — Ваше розташування та напрямок

3 — Компас

4 — Інформаційна панель (швидкість, відстань, час)

Отримання інформації про дорожній рух і безпеку

Зробіть пересування автомобілем більш комфортним, отримуючи в реальному часі інформацію про події на дорозі, допомогу у виборі смуги руху та попередження про обмеження швидкості, якщо вони доступні для Вашої країни або регіону.

Виберіть **Меню** > **Карти і Їхати**.

Перегляд на карті подій, пов'язаних із дорожнім рухом — Під час автомобільної навігації виберіть **Опції** > **Про рух**. Події відображаються у вигляді трикутників і ліній.

Оновлення інформації про дорожній рух — Виберіть **Опції** > **Про рух** > **Онов. інф. про дороги**.

Маршрут можна спланувати таким чином, щоб уникати подій на дорозі, наприклад затори або дорожні роботи.

Уникнення подій на дорозі — У головному вікні виберіть  та **Навігація** > **Змін. мрш. ч/з дор. рух**.

Під час навігації на Вашому маршруті можуть відображатися розташування радарів, що вимірюють швидкість, якщо цю функцію ввімкнено. Законодавчі норми деяких країн забороняють або обмежують використання даних про розташування радарів. Компанія Nokia не несе відповідальності за точність або наслідки використання даних про розташування радарів.

Навігація пішки до пункту призначення

Якщо Вам потрібні інструкції з пішохідного маршруту, програма "Карти" надасть вказівки щодо того, як пройти через площі, парки, пішохідні зони та навіть торговельні центри.

Виберіть **Меню** > **Карти**.

Навігація пішки до пункту призначення — Виберіть **Вказати пункт призначення**, а потім виберіть потрібну опцію.

Карти

Навігація пішки додому — Виберіть **Іти додому**.

Якщо опція **Їхати додому** або **Іти додому** вибирається вперше, з'являється запрошення визначити домашню адресу. Щоб пізніше змінити домашню адресу, виконайте такі дії:

1. У головному вікні виберіть .
2. Виберіть **Навігація** > **Початкове розташування** > **Визначити повторно**.
3. Виберіть потрібну опцію.



Порада: Щоб користуватися пішохідною навігацією без визначеного пункту призначення, виберіть **Карта**. Під час руху Ваше розташування відображається в центрі карти.

Планування маршруту

Перш ніж вирушити в дорогу, сплануйте свою подорож, створіть маршрут і перегляньте його на карті.

Виберіть **Меню** > **Карти**.

Створення маршруту

1. У вікні карти торкніться розташування. Щоб знайти адресу або місце, виберіть **Пошук**.
2. Торкніться інформаційної області розташування .
3. Виберіть **Додати до маршруту**.
4. Щоб додати іншу точку маршруту, виберіть **Дод. нову точку маршр.**, а потім виберіть потрібну опцію.

Змінення порядку точок маршруту

1. Виберіть потрібну точку маршруту.
2. Виберіть **Перемістити**.
3. Торкніться місця, куди потрібно перемістити точку маршруту.

Змінення розташування точки маршруту — Торкніться точки маршруту, виберіть **Редагувати**, а потім виберіть потрібну опцію.

Перегляд маршруту на карті — Виберіть **Показати маршрут**.

Навігація до пункту призначення — Виберіть **Показати маршрут > Опції > Почати рух** або **Почати рух**.

Змінення установок маршруту

Установки маршруту впливають на навігаційні інструкції та спосіб відображення маршруту на карті.

1. У вікні планувальника маршруту відкрийте вкладку Налаштування. Щоб відкрити вікно планувальника маршруту з вікна навігації, виберіть **Опції > Точки мрш.** або **Список точок маршруту**.
2. Виберіть спосіб пересування: **Автомобілем** або **Пішки**. Якщо вибрати **Пішки**, вулиці з одностороннім рухом відображатимуться як звичайні та можуть використовуватися пішохідні доріжки й маршрути, наприклад, через парки та торговельні центри.
3. Виберіть потрібну опцію.

Вибір пішохідного режиму — Відкрийте вкладку Налаштування та виберіть **Пішки > Переважний маршрут > Вулиці** або **Пряма лінія**. Опція **Пряма лінія** корисна в умовах бездоріжжя, оскільки показує напрямок руху.

Використання швидшого або коротшого автомобільного маршруту — Відкрийте вкладку Налаштування та виберіть **Автомобілем > Вибір маршруту > Швидший маршрут** або **Коротший маршрут**.

Використання оптимального автомобільного маршруту — Відкрийте вкладку Налаштування та виберіть **Автомобілем > Вибір маршруту > Оптимальний**. Оптимальний автомобільний маршрут поєднує переваги коротшого та швидшого маршрутів.

Також можна вказати, чи слід дозволяти використання, наприклад, автомагістралей, платних доріг або поромів.

17. З'єднання

У пристрої передбачено кілька способів з'єднання з Інтернетом, іншим сумісним пристроєм або ПК.

З'єднання передачі даних та точки доступу

Ваш пристрій підтримує з'єднання пакетних даних (послуга мережі), зокрема GPRS у мережі GSM. Під час використання пристрою в мережах GSM та 3G одночасно можна мати кілька активних з'єднань даних, а точки доступу можуть спільно використовувати з'єднання даних. У мережі 3G з'єднання даних залишаються активними під час голосових дзвінків.

Для встановлення з'єднання потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні точки доступу, а саме:

- точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень
- точка доступу до Інтернету (IAP) для надсилання та отримання електронної пошти та підключення до мережі Інтернет

Інформацію щодо типу точки доступу, необхідної для доступу до потрібної послуги, можна отримати у свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг пакетної передачі даних, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки мережі

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Мережа**.

Ваш пристрій може автоматично переключатися між мережами GSM та UMTS. Мережі GSM позначаються **Г**. Мережі UMTS мають позначку **3G**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Режим мережі** — Виберіть, яку мережу використовувати. Якщо вибрати **Подвійний режим**, пристрій автоматично використовуватиме мережу GSM або UMTS згідно з параметрами мережі та угодами про роумінг між

постачальниками послуг бездротового зв'язку. Для отримання докладнішої інформації щодо вартості роумінгу звертайтеся до свого постачальника послуг. Це меню показується тільки тоді, коли це підтримує Ваш постачальник послуг бездротового зв'язку.

роумінгова угода - це угода між двома або більшою кількістю постачальників послуг стільникових мереж, яка дозволяє користувачам одного постачальника послуг користуватися послугами інших постачальників.

- **Вибір оператора** — Виберіть **Автоматично**, щоб запрограмувати пристрій на самостійний пошук та вибір однієї з наявних мереж, або **Вручну**, щоб вибрати мережу вручну в списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, пристрій подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Оператор вибраної мережі повинен мати угоду про роумінг з оператором домашньої мережі.
- **Показув. інф. по стільн.** — Установіть пристрій на визначення, коли потрібно використовувати стільникову мережу, що базується на мікrostільниковій технології мережі (MCN), та коли потрібно вмикати прийом інформації по стільнику.

Точки доступу

Створення нової точки доступу.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн..**

Установки точки доступу можна отримати у повідомленні від постачальника послуг. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмовані у Вашому пристрої постачальником послуг, а тому Ви не зможете змінити, створити, відредагувати або видалити їх.

Якщо відкрити одну з груп точок доступу (, , , ) , можна переглянути типи точок доступу:



позначає захищену точку доступу



позначає точку доступу пакетних даних

З'єднання

Щоб створити нову точку доступу, виберіть  **Точка доступу**. Пристрій запропонує перевірити наявні з'єднання. Після виконання пошуку відобразяться доступні з'єднання, доступ до яких можна буде отримати за допомогою нової точки доступу. Якщо пропустити цей крок, буде запропоновано вибрати спосіб з'єднання та визначити необхідні установки.

Для редагування установок точки доступу відкрийте одну з груп точок доступу та виберіть потрібну точку. Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

- **Назва з'єднання** — Введіть назву з'єднання.
- **Носій даних** — Виберіть тип з'єднання даних.

Доступні лише певні поля установок — це залежить від вибраного з'єднання даних. Заповніть всі поля, позначені як **Потрібно визначити** або червоною зірочкою *. Інші поля можна залишити порожніми, якщо постачальник послуг не надав інших інструкцій.

Для використання з'єднання передачі даних оператор мережі повинен підтримувати цю функцію та активувати її для вашої SIM-картки у разі потреби.

Створення груп точок доступу

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн..**

Деякі програми дозволяють використовувати групи точок доступу для з'єднань із мережею.

Щоб не вибирати одну точку доступу щоразу, коли пристрій встановлює з'єднання з мережею, можна створити групу, яка містить різноманітні точки доступу для з'єднання з тією мережею та визначити порядок використання точок доступу.

Щоб створити нову групу точок доступу, виберіть **Опції** > **Керування** > **Новий пункт призн..**

Щоб додати точку доступу до групи точок доступу, виберіть групу та **Опції** > **Нова точка доступу**. Щоб скопіювати існуючу точку доступу з іншої групи,

виберіть групу, торкніться пером потрібної точки доступу (якщо вона ще не виділена), потім виберіть **Опції** > **Упорядкувати** > **Коп. в інш. п. призн.**

Щоб змінити пріоритет точки доступу в групі, виберіть **Опції** > **Упорядкувати** > **Змінити пріоритет**.

Точки доступу для пакетної передачі даних

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн.** > **Точка доступу**, потім виконуйте інструкції на екрані.

Для редагування точки доступу пакетних даних відкрийте одну з груп точок доступу та виберіть точку доступу, позначену .

Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Назва точки доступу** — Назву точки доступу надає постачальник послуг.
- **Ім'я користувача** — Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг.
- **Запитувати пароль** — Якщо необхідно вводити новий пароль щоразу під час реєстрації на сервері або якщо не потрібно зберігати свій пароль у пристрої, виберіть **Так**.
- **Пароль** — Пароль може бути потрібний для встановлення з'єднання даних і зазвичай надається постачальником послуг.
- **Аутентифікація** — Виберіть **Захищена**, щоб завжди надсилати пароль зашифрованим, або **Звичайна**, щоб надсилати пароль зашифрованим, якщо це можливо.
- **Домашня сторінка** — Залежно від точки доступу, яка настраюється, введіть або веб-адресу або адресу центру обробки мультимедійних повідомлень.
- **Використ. точку доступу** — Виберіть **Після підтвердж.**, якщо необхідно, щоб пристрій запитував підтвердження, перш ніж встановлювати з'єднання з використанням цієї точки доступу. Якщо потрібно, щоб пристрій з'єднувався з адресатом за допомогою цієї точки доступу автоматично, виберіть **Автоматично**.

З'єднання

Виберіть **Опції** > **Додаткові установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Тип мережі** — Виберіть тип Інтернет-протоколу, який використовується для передачі даних на пристрій та з пристрою. Інші установки залежать від вибраного типу мережі.
- **IP-адреса телефону** (тільки для IPv4) — Введіть IP-адресу Вашого пристрою.
- **Адреси DNS** — Введіть IP-адреси основного та додаткового серверів (DNS), якщо цього вимагає постачальник послуг. Щоб отримати ці адреси, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.
- **Адреса проксі-сервера** — Введіть адресу проксі-сервера.
- **Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі-сервера.

Активні з'єднання даних

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Менеджер з'єдн.**

У вікні активних з'єднань даних можна побачити відкриті з'єднання даних:

 дзвінки даних

 з'єдн. пакет. даних

Щоб завершити з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Щоб завершити всі активні з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати все**.

Щоб переглянути деталі з'єднання, виберіть **Опції** > **Деталі**.

Синхронізація

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Перед. даних** > **Синхронізація**.

Програма "Синхронізація" дозволяє синхронізувати нотатки, календарні записи, текстові та мультимедійні повідомлення, закладки браузера або контакти з різними сумісними програмами на сумісному комп'ютері або в Інтернеті.

Установки синхронізації можна отримати як спеціальне повідомлення від постачальника послуг.

Профіль синхронізації містить необхідні установки для синхронізації.

Коли відкривається програма, відображається стандартний профіль синхронізації або профіль, що використовувався раніше. Щоб змінити профіль, торкніться пером об'єкта синхронізації, щоб включити його у профіль або виключити з нього.

Для керування профілями синхронізації виберіть **Опції** та потрібну опцію.

Щоб синхронізувати дані, виберіть **Опції** > **Синхронізувати**. Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, виберіть **Скасувати**.

З'єднання Bluetooth

Про з'єднання Bluetooth

За допомогою з'єднання Bluetooth можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, а саме мобільними пристроями, комп'ютерами, гарнітурами та автомобільними комплектами.

Це з'єднання можна використовувати для надсилання зображень, відео- та аудіокліпів, нотаток, для передавання файлів із сумісного ПК та друку зображень на сумісному принтері.

Оскільки пристрої, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм необов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте, вони повинні знаходитися мінімум за 10 метрів (33 фути) один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: удосконалена розсилка аудіо, віддалене керування аудіо та відео, базовий режим зображень, ідентифікація пристроїв, комутоване з'єднання з мережею, передача файлів, загальний розподіл аудіо та відео, «вільні руки», гарнітура, проштовхування об'єктів, доступ до телефонної книги, доступ до SIM-картки та потокова передача стереозвуку. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цієї моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

З'єднання

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Коли пристрій заблоковано, можливе з'єднання лише з затвердженими пристроями.

Установки

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Перед першим запуском програми пристрій запропонує вказати назву пристрою. Пізніше назву пристрою можна буде змінити.

Виберіть з наступного:

- **Bluetooth** — Увімкнення або вимкнення зв'язку Bluetooth.
- **Видимість телефону** — Щоб інші пристрої з бездротовою технологією Bluetooth могли знаходити Ваш пристрій під час пошуку пристроїв, виберіть **Показана всім**. Щоб визначити період часу, після якого стан видимості пристрою змінюватиметься з видимого на прихований, виберіть **Визн. період видим..** Щоб сховати Ваш пристрій від інших пристроїв, виберіть **Прихований**.
- **Назва телефону** — Змініть назву пристрою, яка відображається на інших пристроях, що використовують технологію бездротового з'єднання Bluetooth.
- **Віддалений режим SIM** — Активуйте або дезактивуйте інший пристрій (наприклад, сумісний автомобільний комплект), щоб мати змогу використати SIM-картку Вашого пристрою для з'єднання з мережею.

Поради щодо безпеки

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Коли зв'язок Bluetooth не використовується, можна вказати, хто може знаходити Ваш пристрій і з'єднуватися з ним, вибравши **Bluetooth** > **Вимкн.** або **Видимість телефону** > **Прихований**. Вимкнення зв'язку Bluetooth не впливає на інші функції пристрою.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити Ваш пристрій від шкідливого вмісту. Використання пристрою у прихованому режимі є надійнішим способом уникнути шкідливого програмного забезпечення.

Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, якщо приєднано сумісну гарнітуру, можна одночасно передавати файли на інший сумісний пристрій.

1. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати.
2. Торкніться об'єкт пером та виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Через Bluetooth**.

Відобразяться пристрої, в яких використовується бездротова технологія Bluetooth і які перебувають в межах досягнення. Піктограми пристроїв такі:



комп'ютер



телефон



аудіо чи відео пристрій



інший пристрій

Щоб перервати пошук, виберіть **Зупинити**.

3. Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись.
4. Якщо для передачі даних інший пристрій потребує об'єднання у пару, буде подано тональний сигнал та з'явиться запит на введення пароля. На обох пристроях необхідно ввести однаковий пароль.

Коли зв'язок встановлений, відобразиться **Триває надсилання даних**.



Порада: Коли виконується пошук пристроїв, деякі пристрої можуть показувати тільки унікальну адресу (адресу пристрою). Щоб знайти унікальну адресу свого пристрою, введіть ***#2820#**.

Парні пристрої

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Для створення пар із сумісними пристроями або для перегляду вже створених пар відкрийте закладку **Парні пристрої**.

Перед утворенням пари створіть свій власний пароль (1-16 цифр) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, мають пароль, встановлений на заводі. Пароль використовується лише один раз.

1. Щоб утворити пару з пристроєм, виберіть **Опції** > **Новий парний пристрій**. Відобразяться пристрої, що перебувають у межах досяжності.
2. Виберіть пристрій та введіть пароль. Такий самий пароль необхідно ввести на іншому пристрої.
3. Деякі аудіододатки після створення пари можуть автоматично з'єднуватися з Вашим пристроєм. В іншому випадку, щоб з'єднатися з аксесуаром, виберіть **Опції** > **З'єднати з аудіопристр..**

Парні пристрої позначаються  в списку результатів пошуку пристроїв.

Щоб встановити для пристрою статус "авторизований" чи "не авторизований", виберіть з наступного:

- **Вст. як авторизований** — З'єднання між Вашим та авторизованим пристроєм може встановлюватись без Вашого відома. Ви не отримуватимете окремі запити на авторизацію чи прийняття. Використовуйте цей статус тільки для власних пристроїв, таких як Ваша сумісна гарнітура або ПК, або для пристроїв, що належать особі, якій Ви довіряєте.  у вікні парних пристроїв позначає авторизовані пристрої.
- **Вст. як неавторизован.** — Запити на з'єднання із цього пристрою потрібно отримувати кожного разу окремо.

Щоб скасувати утворення пари з пристроєм, виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб скасувати всі створені пари, виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

Отримання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через зв'язок Bluetooth, подається тональний сигнал і пристрій запитує, чи бажаєте Ви прийняти повідомлення. Якщо Ви приймаєте, відображається  і об'єкт зберігається у папці "Вхідні" пункту меню "Повідомлення". Повідомлення, отримані через зв'язок Bluetooth, позначені індикатором .

Блокування пристроїв

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Щоб заборонити іншому пристроєві встановлювати з'єднання Bluetooth з Вашим пристроєм (тобто заблокувати інший пристрій), відкрийте закладку **Парні пристрої**. Якщо пристрій, який потрібно заблокувати, ще не виділено, торкніться його пером та виберіть **Опції** > **Заблокувати**.

Щоб розблокувати пристрій, відкрийте закладку **Заблоковані пристрої**, якщо пристрій, який потрібно розблокувати, ще не виділено, торкніться його пером, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб розблокувати всі заблоковані пристрої, виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

Якщо відмовити на запит створення пари, буде запропоновано заблокувати всі майбутні запити з'єднання з цього пристрою. Якщо прийняти цей запит, віддалений пристрій буде додано до списку заблокованих пристроїв.

Віддалений режим SIM

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Перед тим як можна буде активувати режим віддаленої SIM, обидва пристрої повинні бути об'єднані в пару, а ініціатором утворення пари повинен бути інший пристрій. Під час об'єднання пристроїв у пару, використовуйте 16-значний пароль та встановіть другий пристрій як авторизований.

Щоб використовувати режим віддаленої SIM із сумісним автомобільним комплектом, увімкніть з'єднання Bluetooth та активуйте режим віддаленої SIM для Вашого пристрою. Активуйте віддалений режим SIM з іншого пристрою.

З'єднання

Коли у Вашому пристрої увімкнено режим віддаленої SIM, на стартовому екрані відображатиметься **Віддалений режим SIM**. З'єднання з бездротовою мережею вимкнено, про що свідчить **X** на місці індикатора потужності сигналу, і Ви не можете користуватись послугами SIM-картки або функціями, які потребують покриття стільникової мережі.

Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримання дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект. Перебуваючи в цьому режимі, Ваш бездротовий пристрій не зможе здійснювати будь-які дзвінки за винятком номерів екстрених служб, запрограмованих у Вашому пристрої. Щоб мати можливість здійснювати дзвінки з пристрою, необхідно вийти з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування, щоб розблокувати його.

Щоб вийти з режиму віддаленої SIM, натисніть клавішу живлення і виберіть **Вийти з віддал. SIM**.

USB (Universal Serial Bus – Універсальна послідовна шина)

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **USB**.

Щоб пристрій запитував про мету з'єднання щоразу, коли приєднується сумісний кабель даних, виберіть **Питати при з'єднанні** > **Так**.

Якщо опцію **Питати при з'єднанні** вимкнено або необхідно змінити режим під час активного з'єднання, виберіть **Режим з'єднання USB**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **PC Suite** — Використання програм Nokia PC на зразок Nokia Ovi Suite та Nokia Software Updater.
- **Накопичувач** — Перенесення даних між пристроєм та сумісним ПК.
- **Передача зображ.** — Друк зображень на сумісному принтері.
- **Передача медіа** — Синхронізація музики із плеєром Nokia Ovi Player або Windows Media.



З'єднання з ПК

Мобільний пристрій можна використовувати разом із різними програмами з'єднання з сумісним ПК та програмами передачі даних. За допомогою програми Nokia Ovi Suite Ви можете, наприклад, обмінюватись файлами та зображеннями між Вашим пристроєм та сумісним комп'ютером.

Щоб використовувати Ovi Suite із режимом з'єднання USB, виберіть **Режим PC Suite**.

Додаткову інформацію про Ovi Suite див. у розділі підтримки на веб-сайті www.ovi.com.

Адміністративні установки

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. устан-ки**.

Установки пак. даних

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Адмін. устан-ки** > **Пакетні дані**.

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

Виберіть із наведеного нижче:

- **З'єднання пакетн. даних** — Якщо вибрано **Коли доступно**, і Ви знаходитесь у мережі, яка підтримує з'єднання пакетної передачі даних, то пристрій зареєструється в мережі пакетної передачі даних. Створення активне з'єднання пакетної передачі даних (наприклад, для надсилання та отримання електронної пошти) є швидшим, ніж з'єднання пакетної передачі даних, яке пристрій встановлює за потреби. Якщо покриття мережі пакетної передачі даних відсутнє, то пристрій час від часу робитиме спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних. Якщо вибрати **Коли потрібно**, пристрій буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо буде запущено програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання.
- **Точка доступу** — Назва точки доступу необхідна для використання Вашого пристрою як модему пакетної передачі даних для сумісного комп'ютера.
- **Високошв. пакет. доступ** — Для увімкнення або вимкнення використання HSDPA (послуга мережі) в мережах UMTS.

Установки SIP

Виберіть **Меню** > **Установки та Зв'язок** > **Адмін. устан-ки** > **Установки SIP**.

Установки протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP) потрібні для деяких послуг мережі, що використовують SIP. Установки можна отримати у спеціальному текстовому повідомленні від постачальника послуг. Ви можете переглядати, видаляти або створювати дані профілі установок в "Установках SIP".

Керування назвою точки доступу

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. устан-ки** > **Кер. назвою ТД**.

За допомогою послуги управління назвами точок доступу можна забороняти з'єднання пакетної передачі даних та дозволяти пристрою використовувати лише певні точки доступу для пакетної передачі даних.

Ця установка доступна лише у випадку, якщо Ваша SIM-картка підтримує послугу керування точками доступу.

Щоб увімкнути чи вимкнути послугу керування або редагування дозволених точок доступу, виберіть **Опції**, а потім виберіть відповідну опцію. Для зміни цих опцій потрібний PIN2-код. Щоб отримати код, зверніться до свого постачальника послуг.

18. Пошук

Про "Пошук"

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Пошук**.

Функція «Пошук» (послуга мережі) дає змогу користуватися різними службами пошуку в Інтернеті для знаходження, наприклад, веб-сайтів та зображень. Вміст та доступність послуг може відрізнятися.

Початок пошуку

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Пошук**.

Щоб знайти вміст мобільного приладу, в полі пошуку необхідно ввести елемент пошуку або переглянути категорії вмісту. Під час введення елементів пошуку відбувається упорядкування результатів у категорії. Результати, до яких нещодавно було надано доступ, з'являться в верхній частині списку результатів, у випадку, якщо вони співпадають із Вашими елементами пошуку.

Інформація про магазин Ovi

Щоб знайти веб-сторінки в Інтернеті, виберіть **Пошук в Інтернеті** постачальника послуг пошуку і введіть елементи пошуку в полі пошуку. Вибраного Вами постачальника послуг пошуку буде встановлено стандартним постачальником послуг пошуку в Інтернеті.

Якщо стандартний постачальник послуг пошуку вже встановлений, виберіть його, щоб почати пошук, або виберіть **Інші служби пошуку** для використання іншого постачальника послуг пошуку.

Щоб змінити стандартного постачальника послуг пошуку, виберіть **Опції** > **Вибрати службу**.

Для змінення установок країни або регіону, щоб знайти більше постачальників послуг пошуку, виберіть **Опції** > **Установки** > **Країна або регіон**.

19. Інформація про магазин Ovi

 У службі «Магазині Ovi» можна завантажувати на свій пристрій мобільні ігри, програми, відеокліпи, зображення та тони дзвінка. Деякі елементи надаються безкоштовно, інші вимагають оплати за допомогою кредитної картки або шляхом включення їх вартості в рахунок за користування телефоном. Служба «Магазині Ovi» пропонує вміст, сумісний із Вашим мобільним пристроєм і відповідний Вашим уподобанням і розташуванню.

20. Інші програми

Годинник

Установлення часу та дати

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Час** — Установлення часу.
- **Дата** — Установлення дати.

- **Автом. оновлення часу** — Установлення автоматичного оновлення часу, дати та часового поясу пристрою (послуга мережі).

Будильник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Новий сигнал**. Установіть час будильника. Виберіть **Повтор**, щоб установити, чи потрібно повторювати сигнал будильника та час повторення, потім виберіть **Готово**.

Щоб переглянути активні та неактивні сигнали будильника, виберіть **Сигнали**. Коли сигнал активовано, на дисплеї відображається піктограма . Коли сигнал повторюється, на дисплеї відображається піктограма .

Щоб скасувати сигнал, виберіть **Сигнали**, перейдіть до сигналу та виберіть **Опції** > **Видалити сигнал**.

Щоб вимкнути будильник, коли підходить час за будильником, виберіть **Зупинити**. Щоб затримати сигнал будильника, виберіть **Затримка**. Якщо пристрій вимикається, коли підходить час за будильником, пристрій вмикається автоматично та розпочинає відтворення сигналу будильника.

Щоб визначити час затримки, виберіть **Опції** > **Установки** > **Час затримки сигналу**.

Щоб змінити сигнал будильника, виберіть **Опції** > **Установки** > **Тон сигн. будильника**.

Світовий час

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Для перегляду поточного часу в різних містах виберіть **Світовий час**. Щоб додати місто до списку, виберіть **Опції** > **Додати розташування**.

Щоб установити місце свого перебування, перейдіть до нього, а потім виберіть **Опції** > **Моє поточ. розташуван..** Час у Вашому пристрої зміниться відповідно

Інші програми

до вибраного місця перебування. Переконайтеся, що час правильний та відповідає Вашому часовому поясу.

Календар

Щоб відкрити календар, виберіть **Меню** > **Календар**.

Вікна календаря

Для переключення між вікнами місяця, тижня, дня та справ виберіть **Опції** > **Змінити вигляд** та виберіть потрібне вікно.

Щоб змінити перший день тижня, вікно, яке з'являється при відкриванні календаря, або установки сигналу календаря, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** > **Перейти до дати**.

Панель інструментів "Календар"

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Наступний режим** — Вибір огляду місяця.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду тижня.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду дня.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду справ.
-  **Нова зустріч** — Додавання нового нагадування про зустріч.
-  **Нова справа** — Додавання нової нотатки про справу.

Менеджер файлів

Про програму "Менеджер файлів"

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Мнд. файл..**

За допомогою менеджера файлів можна переглядати, керувати та відкривати файли пристрою, картки пам'яті або сумісного зовнішнього диска.

Доступні опції залежать від вибраної пам'яті.

Пошук та впорядкування файлів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Мнд. файл..**

Щоб зберегти файл, виберіть **Опції** > **Знайти**. Для пошуку введіть текст, який міститься в імені файла.

Щоб перемістити та скопіювати файли і папки або створити нові папки у пам'яті, виберіть **Опції** > **Упорядкувати**, а потім виберіть потрібну опцію.

Щоб відсортувати файли, виберіть **Опції** > **Сортувати за** та потрібну категорію.

Редагування картки пам'яті

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Мнд. файл..**

Ці опції доступні лише за умови, що у пристрої встановлено сумісну картку пам'яті.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Опції картки пам'яті** — Перейменування або форматування картки пам'яті.
- **Пароль картки пам'яті** — Пароль захисту картки пам'яті.
- **Розблок. картку пам'яті** — Розблокування картки пам'яті.

Створення резервної копії файлів на картці пам'яті

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Мнд. файл..**

Щоб виконати резервне копіювання, виберіть типи файлів, резервну копію яких потрібно створити на картці пам'яті, потім виберіть **Опції** > **Вик. рез. копіюв. зараз**. Переконайтеся, що на картці пам'яті достатньо вільного місця для файлів, резервну копію яких потрібно створити.

Менеджер програм

Менеджер програм

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Менедж. прогр..**

Інші програми

За допомогою менеджера програм можна дізнатися, які пакети програмного забезпечення встановлені на Вашому пристрої. Можна переглядати деталі встановлених програм, видаляти програми та вказувати установки встановлення.

На пристрій можна встановити такі типи програм і програмного забезпечення:

- Програми JME, засновані на технології Java™, з розширенням .jad або .jar
- Інші програми та програмне забезпечення, придатні для операційної системи Symbian, з розширенням .sis або .sisx
- Міні-програми з розширенням .wgz

Встановлюйте лише програмне забезпечення, сумісне з Вашим пристроєм.

Встановлення програм

Інсталяційні файли можна перенести на свій пристрій із сумісного комп'ютера, завантажити їх під час перегляду веб-сторінок, отримати у мультимедійному повідомленні або як вкладення електронної пошти чи за допомогою інших методів зв'язку, наприклад з'єднання Bluetooth.

Встановити програму на свій пристрій можна за допомогою Nokia Application Installer з комплекту програм Nokia Ovi Suite.

Піктограми у менеджері програм позначають таке:



Програма SIS або SISX



Програма Java



міні-програми



програма встановлена на картці пам'яті



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Перед встановленням зверніть увагу на таке:

- Щоб переглянути тип програми, номер версії та інформацію про постачальника або розробника програми, виберіть **Опції > Дивитися деталі**.

Щоб переглянути деталі сертифіката захисту програми, виберіть **Деталі: > Сертифікати: > Дивитися деталі**. Контролювати використання цифрових сертифікатів можна у вікні "Керування сертифікатами".

- Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або відновлення наявної програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файла або з резервної копії.

Для встановлення програм Java потрібен файл із розширенням JAR. Якщо цього файлу немає, пристрій може попросити Вас завантажити його. Якщо для програми не визначено точку доступу, пристрій попросить її вибрати.

Щоб встановити програму, виконайте наведені нижче дії.

1. Щоб знайти файл встановлення, виберіть **Меню > Установки та Менедж. прогр..** Такого ж результату можна досягти, виконавши пошук файла встановлення за допомогою менеджера файлів, або вибравши **Повідомл. > Вхідні** та відкривши повідомлення, яке містить файл встановлення.
2. У менеджері програм виберіть **Опції > Встановити**. Щоб почати встановлення в інших програмах, виберіть файл встановлення.

Під час встановлення пристрій відображатиме інформацію про перебіг встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, пристрій відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісті програми.

Інші програми

Щоб запустити встановлену програму, знайдіть цю програму в меню та виберіть її. Якщо для програми не вказана стандартна папка, її буде встановлено в папку Встан. програми в головному меню.

Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення були встановлені або видалені, а також дату операції, виберіть **Опції** > **Дивитися журнал**.



Важливо: Цей пристрій підтримує лише одну антивірусну програму. Використання кількох антивірусних програм може вплинути на ефективність роботи пристрою або призвести до виникнення несправностей.

Після встановлення програм на сумісну картку пам'яті файли встановлення (.sis, .sisx) залишаються в пам'яті пристрою. Для зберігання цих файлів може бути використано великий об'єм пам'яті, внаслідок чого неможливо буде зберегти інші файли. Для підтримання достатнього об'єму вільної пам'яті копіюйте файли встановлення на сумісний ПК за допомогою комплекту Nokia Ovi Suite, а потім видаліть їх із пам'яті пристрою за допомогою менеджера файлів. Якщо файл .sis є вкладенням у повідомлення, видаліть повідомлення зі скриньки повідомлень.

Видалення програм

Виберіть **Меню** > **Установки та Менедж. прогр.**

Щоб видалити пакет програмного забезпечення, виберіть **Встан. програми** > **Опції** > **Видалити**. Виберіть **Так**, щоб підтвердити.

Якщо видаляється програмне забезпечення, його можна буде встановити знову лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакета програмного забезпечення. Якщо видалено пакет програмного забезпечення, це може призвести до того, що буде неможливо відкривати документи, створені в цій програмі.

Якщо інший пакет програм залежить від програмного забезпечення, яке було видалене, програма може перестати працювати. Детальну інформацію див. у документації до встановленого пакета програмного забезпечення.

Установки менеджера програм

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Менедж. прогр.**

Виберіть **Устан. встановлення**, а потім виберіть з наступного:

- **Встановлення програм** — Виберіть, чи можна встановлювати програмне забезпечення Symbian, в якого немає перевіреного цифрового підпису.
- **Онл.-перев. сертифік.** — Виберіть, щоб перевіряти онлайн-сертифікати перед встановленням програми.
- **Стандартна веб-адреса** — Встановіть стандартну веб-адресу, яка буде використовуватися під час перевірки сертифікатів у режимі онлайн.

RealPlayer

За допомогою програми RealPlayer можна відтворювати відеокліпи або потокові мультимедійні файли в реальному часі без попереднього збереження у пристрій.

RealPlayer не обов'язково підтримує усі формати чи різновиди форматів файлів.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **RealPlayer**.

Панель інструментів "RealPlayer"

У вікнах "Відеокліпи", "Потокові посилання" та "Нещодавно відтворювані" можуть бути доступними такі піктограми панелі інструментів:

-  **Надіслати** — Надсилання відеокліпу або потокового посилання.
-  **Відтворити** — Відтворення відеокліпу або потокового відео.
-  **Видалити** — Видалення відеокліпу або потокового посилання.
-  **Видалити** — Видалення файла зі списку нещодавно відтворюваних.

Відтворення відеокліпів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **RealPlayer**.

Щоб відтворити відеокліп, виберіть **Відеокліпи** та потрібний відеокліп.

Інші програми

Щоб внести до списку нещодавно відтворені файли, у головному вікні програми виберіть **Недав. відтвор..**

У списку відеокліпів перейдіть до потрібного кліпу, виберіть **Опції** та з наступного:

- **Використати відеокліп** — Призначення відео контакту або встановлення його як дзвінок.
- **Позначити/Скас. позн.** — Позначення об'єктів у списку для одночасного надсилання або видалення великої кількості об'єктів.
- **Дивитися деталі** — Перегляд деталей вибраного об'єкта, наприклад формату, роздільної здатності та тривалості.
- **Установки** — Редагування установок відтворення відеокліпів та потокового відтворення.

У вікнах “Відеокліпи”, “Недавно відтворювані” та “Потокові посилання” можуть бути наявними такі піктограми панелі інструментів:

-  **Надіслати** — надсилання відеокліпа або потокового посилання;
-  **Відтворити** — відтворення відеокліпа або потокового відео;
-  **Видалити** — видалення відеокліпа або потокового посилання;
-  **Видалити** — видалення файлу зі списку нещодавно відтворюваних.

Передача потокового вмісту в реальному часі

У програмі RealPlayer можна відкривати лише посилання RTSP. Проте програма RealPlayer здатна відтворювати RAM-файл, якщо у браузері на нього відкриті HTTP-посилання.

Виберіть **Меню > Програми > RealPlayer.**

Для потокової передачі вмісту через стільникову мережу (послуга мережі) виберіть **Поток. посил.** та посилання. Потокове посилання можна також отримати у текстовому чи мультимедійному повідомленні, або відкрити посилання на веб-сторінці. Перш ніж почнеться відтворення потокових даних, пристрій з'єднається із сайтом та почне завантажувати вміст. Вміст не зберігається у пристрої.

Диктофон



Виберіть **Меню** > **Музика** > **Диктофон**.

За допомогою програми «Диктофон» можна записувати голосові пам'ятки та телефонні розмови.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Щоб записати аудіокліп, виберіть .

Щоб зупинити записування аудіокліпа, виберіть .

Щоб прослухати аудіокліп, виберіть .

Щоб вибрати якість записування або папку для збереження аудіокліпів, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб записати телефонну розмову, відкрийте диктофон під час голосового дзвінка та виберіть . Під час запису обидва учасники розмови чутимуть періодично відтворюваний сигнал.

Написання нотаток

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Нотатки**. Щоб написати нотатку, виберіть **Опції** > **Нова нотатка**. Торкніться пером поля нотатки, щоб почати введення тексту, а потім виберіть .

Отримані текстові файли (у форматі.txt) можна зберігати у "Нотатках".

Виконання обчислень



Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Калькул..**

Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Установки

Щоб здійснити обчислення, введіть перше число обчислення. Виберіть функцію (наприклад додавання чи віднімання). Введіть друге число обчислення та виберіть =.

Конвертер

За допомогою "Конвертера" можна переводити міри з однієї одиниці вимірювання в іншу.

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Конвертер**.

Словник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Офіс** > **Словник**.

Щоб перекладати слова з однієї мови на іншу, вводьте текст у поле пошуку. Під час введення тексту відображаються варіанти його перекладу. Щоб перекласти слово, виберіть його зі списку. Можуть підтримуватися не всі мови.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Прослухати** — Прослуховування вибраного слова.
- **Архів** — Пошук раніше перекладених слів у поточному сеансі.
- **Мови** — Змінити вихідну мову або мову перекладу, завантажити мови з Інтернету або видалити мову зі словника. Англійська мова зі словника не видаляється. Крім англійської, можна встановити дві додаткові мови.

21. Установки

Деякі установки можуть бути заздалегідь визначені у пристрої постачальником послуг, і їх, можливо, не вдасться змінити.

Установки телефону

Установки дати й часу

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Дата і час**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Час** — Введення поточного часу.
- **Часовий пояс** — Виберіть своє місцезнаходження.
- **Дата** — Введення дати.
- **Формат дати** — Вибір формату дати.
- **Роздільник дати** — Вибір символу, який розділятиме дні, місяці та роки.
- **Формат часу** — Вибір формату часу.
- **Роздільник часу** — Вибір символу, який розділюватиме години та хвилини.
- **Тип годинника** — Вибір типу годинника.
- **Тон сигн. будильника** — Вибір сигналу будильника.
- **Час затримки сигналу** — Настроювання періоду затримки сигналу.
- **Робочі дні** — Вибір своїх робочих днів. Сигнал будильника можна настроїти, наприклад, тільки для ранків робочих днів.
- **Автом. оновлення часу** — Щоб оновити час, дату і часовий пояс, виберіть **Увімкн.**. Ця послуга мережі може бути недоступною в деяких мережах.

Установки мови

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Мова**.

Щоб змінити мову пристрою, виберіть **Мова телефону**.

Щоб змінити мову введення, виберіть **Мова набору тексту**.

Щоб увімкнути або вимкнути інтелектуальне введення тексту, виберіть **Інтел. введення тексту**.

Установки дисплея

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Дисплей**.

Виберіть із наведеного нижче:

Установки

- **Яскравість** — Змінення яскравості дисплея пристрою.
- **Розмір шрифту** — Вибір розміру тексту та піктограм на дисплеї.
- **Привітання/логотип** — Вибір нотатки або зображення, які відображатимуться під час увімкнення пристрою.
- **Тайм-аут підсвітки** — Вибір періоду часу, протягом якого підсвічування залишатиметься увімкненим після припинення використання пристрою.

Голосові команди

Щоб увімкнути розширені голосові команди для запуску програм і режимів, натисніть і утримуйте клавішу дзвінка на головному екрані.

Щоб керувати пристроєм за допомогою розширених голосових команд, натисніть і утримуйте клавішу дзвінка на головному екрані та промовте голосову команду. Голосова команда – це назва програми чи режиму, що відображається у списку.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Голос. команди**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Змінити команду** — Редагування голосових команд.
- **Відтворити** — Прослуховування синтезованої голосової позначки.
- **Видал. голос. команду** — Видалення голосової команди, доданої вручну.
- **Установки** — Змінення установок.
- **Посіб. з голосов. команд** — Відкриття посібника з голосових команд.

Установки аксесуарів

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Аксесуари**.

На деяких з'єднувачах аксесуарів вказаний тип аксесуара, що приєднується до пристрою.

Виберіть аксесуар, потім виберіть з наступного:

- **Стандартний режим** — Встановлення режиму, який має активуватися щоразу під час приєднання до пристрою певного сумісного аксесуара.

- **Автовідповідь** — Встановіть, якщо потрібно, щоб пристрій автоматично відповідав на вхідний дзвінок через 5 секунд. Якщо встановлено тип дзвінка **1 тональний сигнал** або **Без звуку**, то автоматичну відповідь буде вимкнено.
- **Підсвітка** — Виберіть, чи залишати підсвічування увімкненим після таймауту.

Доступні установки залежать від типу аксесуара.

Установки програми

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Устан. програми**.

В установках програми можна редагувати установки деяких програм, наявних у Вашому пристрої.

Щоб редагувати установки, можна також в кожній програмі вибрати **Опції** > **Установки**.

Оновлення пристрою

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Оновлен. прист.**

Функція «Оновлення пристрою» дозволяє з'єднатися із сервером і отримати конфігураційні установки для свого пристрою, створити нові профілі сервера, переглянути існуючу версію програмного забезпечення та інформацію про пристрій, переглянути та впорядкувати існуючі профілі сервера.

Якщо Ваша мережа підтримує оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу (OTA), запит на оновлення можна надіслати безпосередньо з пристрою.

Профілі сервера та різноманітні конфігураційні установки можна отримати від постачальників послуг та відділу управління інформацією компанії. Ці конфігураційні установки можуть містити інформацію з'єднань та інші установки, що використовуються різними програмами у Вашому пристрої.

Установки

Щоб з'єднатися з сервером та отримати установки конфігурації для свого пристрою, виберіть **Опції > Профілі сервера**, відповідний профіль та **Опції > Почати конфігурацію**.

Щоб створити профіль сервера, виберіть **Опції > Профілі сервера > Опції > Новий профіль сервера**.

Щоб видалити профіль сервера, виберіть цей профіль та **Опції > Видалити**.

Щоб перевірити наявність оновлень для програмного забезпечення, виберіть **Опції > Шукати оновлення**.



Попередження: Якщо встановлюється оновлення програмного забезпечення, неможливо використовувати пристрій навіть для здійснення екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

Завантаження оновлень програмного забезпечення може передбачати передавання великих об'ємів даних (послуга мережі).

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.

Установки захисту

Телефон і SIM-картка

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Захист > Телефон і SIM-картка**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Запит на PIN-код** — Коли активований, код запитується при кожному вмиканні мультимедійного пристрою. Вимикання запиту PIN-коду може не дозволятися деякими SIM-картками.
- **PIN-код та Код PIN2** — Зміна кодів PIN і PIN2. Ці коди можуть включати лише цифри. Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набиранню екстреного

номера. Якщо Ви забули PIN-код або PIN2-код, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо Ви забули код блокування, зверніться у центр обслуговування Nokia Care або до свого постачальника послуг.

- **Код блокування** — Код блокування використовується для розблокування пристрою. Щоб запобігти неавторизованому використанню пристрою, змініть код блокування. Попередньо встановлений код 12345. Новий код може містити 4-255 символів. Можна використовувати літерно-цифрові символи, а також символи верхнього і нижнього реєстрів. Пристрій повідомить, коли код блокування введений у неправильному форматі. Тримайте новий код в секреті та зберігайте його окремо від пристрою.
- **Період автоблок. телефон.** — Щоб запобігти несанкціонованому використанню пристрою, можна встановити таймаут, після якого пристрій автоматично блокуватиметься. Заблокований пристрій не можна використати, поки не буде введений правильний код розблокування. Щоб вимкнути автоблокування, виберіть **Немає**.
- **Блокув. при зміні SIM** — Запрограмуйте пристрій запитувати код блокування у випадках, коли в нього вставлятимуть невідому SIM-картку. Пристрій підтримує список SIM-карток, які визнаються як картки власника.
- **Віддал. блок. телефону** — Активація та дезактивація дистанційного блокування.
- **Обмежена група корист.** — Вкажіть групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі).
- **Підтвердж. послуги SIM** — Щоб телефон відображав повідомлення підтвердження, коли Ви користуєтеся SIM-послугами (послуга мережі).

Керування сертифікатами

Виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телефон. > Захист > Керування сертифікат..**

Цифрові сертифікати слід використовувати, якщо необхідно з'єднатися з електронним банком або іншим сайтом чи віддаленим сервером для дій, що потребують передачу конфіденційної інформації. Використовуйте їх також під час завантаження та встановлення програмного забезпечення для отримання

Установки

гарантій його автентичності та для зниження ризику завантаження вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Сертифікати авторизації** — Перегляд та зміна сертифікатів авторизації.
- **Сертифік. надійн. сайта** — Перегляд та зміна сертифікатів надійних сайтів.
- **Особисті сертифікати** — Перегляд та зміна персональних сертифікатів.
- **Сертифікати телефону** — Перегляд та зміна сертифікатів пристрою.

Цифрові сертифікати не гарантують безпеку; вони використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перегляд деталей сертифіката — перевірка автентичності

В автентичності сервера можна бути впевненим тільки після перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у пристрої немає правильного сертифіката захисту.

Щоб переглянути деталі сертифіката, виберіть **Опції > Деталі сертифіката**. Відбувається перевірка дійсності сертифіката, і може з'явитись одне з таких повідомлень:

- **Немає довіри до сертифіката** — Не встановлено програму, що використовує сертифікат.
- **Строк дії сертифіката закінчився** — Термін дії сертифіката закінчився.

- **Сертифікат ще не дійсний** — Термін дії сертифіката ще не почався.
- **Сертифікат пошкоджено** — Сертифікат не можна використовувати.
Зв'яжіться з видавцем сертифіката.

Зміна установок довіри

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Щоб змінити установки довіри для сертифіката авторизації, виберіть **Опції** > **Установки довіри**. Залежно від сертифіката відображається перелік програм, які можуть використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

- **Встановл. Symbian: Так** — Цей сертифікат може підтвердити походження нової програми операційної системи Symbian.
- **Інтернет: Так** — Цей сертифікат може сертифікувати сервери.
- **Встановл. програми: Так** — Цей сертифікат може підтвердити походження нової програми Java.

Щоб змінити значення, виберіть **Опції** > **Змінити устан. довіри**.

Модуль захисту

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Модуль захисту**.

Щоб переглянути або змінити модуль захисту (якщо є), виберіть його зі списку.

Щоб переглянути докладну інформацію про модуль захисту, виберіть **Опції** > **Деталі захисту**.

Відновлення початкових установок

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Завод. устан-ки**.

Деякі установки можна повернути до їх початкових значень. Для цього потрібний код блокування.

Установки

Після скидання установок для увімкнення пристрою може знадобитися більше часу. Документи та файли залишаються без змін.

Захищений вміст

Для керування ліцензіями цифрових прав виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Захист > Захищений вміст**.

Управління цифровими правами

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0 та OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдається захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений керуванням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у Вашому пристрої міститься вміст, захищений OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно використовувати функцію створення резервних копій пакета програм Nokia Ovi Suite. Інші методи передачі можуть не передавати ключі активації, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Ключі активації також необхідно відновлювати у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої.

Якщо у пристрої міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також можете втратити

ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у вашому пристрої. Втрата ключів активації або вмісту може призвести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Деякі ключі активації можуть працювати тільки з певною SIM-карткою, і отримати доступ до захищеного вмісту можна буде тільки у випадку, коли в пристрій буде вставлена ця SIM-картка.

Підсвічування оповіщення

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Світло оповіщення**.

Щоб увімкнути або вимкнути підсвічування з ефектом дихання в режимі очікування, виберіть **Блим. світ. очік..** Якщо підсвічування з ефектом дихання в режимі очікування ввімкнено, клавіша меню періодично блимає.

Щоб увімкнути або вимкнути світлове сповіщення, виберіть **Світло оповіщення**. Якщо світлове сповіщення увімкнено, клавіша меню світиться протягом визначеного вами періоду, вказуючи на пропущені події, наприклад пропущені дзвінки або непрочитані повідомлення.

Установки дзвінків

Установки дзвінків

Виберіть **Меню** > **Установки**. Виберіть **Телефонування** > **Дзвінок**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Надсил. власн. номера** — Виберіть **Так**, щоб абонент, якому Ви телефонуєте, бачив Ваш телефонний номер. Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились із постачальником послуг, виберіть **Встанов. мережею** (послуга мережі).
- **Дзвінок очікує** — Активація функції повідомлення пристроєм про надходження вхідних дзвінків під час активного дзвінка (послуга мережі) або перевірка стану функції.

Установки

- **Відхил. дзв. з повідомл.** — Активація функції відхилення дзвінка із надсиланням текстового повідомлення, яке інформує абонента про причину, з якої Ви не змогли відповісти на дзвінок.
- **Текст повідомлення** — Створить стандартне текстове повідомлення, яке надсилатиметься у випадку відхилення дзвінка.
- **Автом. повторний набір** — Настроювання пристрою на здійснення щонайбільше десяти спроб встановлення з'єднання дзвінка після невдалої спроби здійснення дзвінка. Щоб вимкнути автоматичний повторний набір, натисніть клавішу завершення дзвінка.
- **Показ. тривал. дзвінків** — Активування функції відображення на дисплеї тривалості дзвінка під час розмови.
- **Резюме після дзв.** — Активування функції відображення на дисплеї тривалості дзвінка після завершення розмови.
- **Швидкий набір** — Активація швидкого набору.
- **Будь-якою клавішею** — Активація відповіді будь-якою клавішею.
- **Поточна лінія** — Ця установка (послуга мережі) буде відображатися лише у випадку, якщо SIM-картка підтримує два передплачені абонентські номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію, яка буде використовуватися для здійснення телефонних дзвінків і надсилання текстових повідомлень. Незалежно від вибраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Якщо вибрано **Лінія 2** і не передплачено цю послугу мережі, здійснювати дзвінки буде неможливо. Коли вибрано лінію 2, на стартовому екрані відображається **2**.
- **Зміна лінії** — Вибір вимкнення можливості вибору лінії (послуга мережі), якщо це підтримується SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, знадобиться код PIN2.

Переведення дзвінків

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Переадрес. дзв..**

Переадресація дзвінків дозволяє переадресувати вхідні дзвінки на свою скриньку голосової пошти або інший телефонний номер. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

1. Виберіть тип дзвінків, які потрібно переадресовувати, і варіант переадресації. Наприклад, щоб переадресовувати всі голосові дзвінки, виберіть **Голосові дзвінки** > **Всі голосові дзвінки**.
2. Щоб активувати переадресацію дзвінків, виберіть **Активувати**.
3. Щоб переадресовувати дзвінки на голосову скриньку, виберіть **На голосову скриньку**.
4. Щоб переадресовувати дзвінки на інший номер телефону, виберіть **На інший номер** і введіть номер або виберіть **Знайти**, щоб отримати номер, збережений у списку контактів.

Можна активувати кілька опцій переадресації одночасно. Коли переадресовуються всі вхідні дзвінки, на стартовому екрані відображається



Заборона дзвінків

Заборона дзвінків (послуга мережі) дозволяє обмежити здійснення або отримання дзвінків. Наприклад, можна обмежити всі міжнародні вхідні чи вихідні дзвінки під час перебування за кордоном. Щоб змінити ці установки, необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Забор. дзвінків**.

Коли активовано функції захисту, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті. Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Заборона голосових дзвінків

Виберіть потрібну опцію заборони та **Активувати**, **Вимкнути** або **Перевірити стан**. Заборона дзвінків впливає на всі дзвінки, включаючи дзвінки даних.

22. Пошук та усунення несправностей

Щоб переглянути питання та відповіді щодо Вашого пристрою, відвідайте сторінки служби підтримки виробу за адресою www.nokia.com/support.

Питання: Які в мене паролі для коду блокування, PIN-коду та коду PUK?

Відповідь: За умовчанням використовується код блокування 12345. Якщо Ви забули код блокування, зверніться до продавця пристрою. Якщо не вдається пригадати PIN-код або код PUK чи якщо такий код не був отриманий, зверніться до оператора стільникової мережі. Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP) чи оператора стільникової мережі.

Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Натисніть і потримайте клавішу меню. Натисніть і потримайте піктограму програми, потім виберіть **Вихід**.

Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?

Відповідь: Переконайтеся, що поверхня об'єктива камери чиста.

Питання: Чому при кожному вмиканні пристрою на екрані пропадають, знебарвлюються або з'являються яскраві крапки?

Відповідь: Це особливість цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або точки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

Питання: Чому мій пристрій Nokia не може встановити з'єднання GPS?

Відповідь: Встановлення з'єднання GPS може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Встановлення з'єднання GPS з транспортного засобу може тривати довше. Якщо Ви знаходитесь у приміщенні, вийдіть на вулицю, щоб покращити якість сигналу. Якщо Ви знаходитесь на вулиці, перейдіть на більш відкрите місце. Переконайтеся, що Ви не закриваєте рукою GPS-антену

пристрою. На силу сигналу також можуть впливати несприятливі погодні умови. У деяких транспортних засобів вікна пофарбовані (атермічні) — це може блокувати супутникові сигнали.

Питання: Чому я не можу знайти пристрій свого друга, використовуючи з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Переконайтеся, що пристрої сумісні, обидва мають з'єднання Bluetooth та не знаходяться у прихованому режимі. Також упевніться, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути) та що між ними немає стін та інших перешкод.

Питання: Чому я не можу завершити з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Якщо до пристрою приєднано інший пристрій, можна завершити з'єднання з іншого пристрою або шляхом вимкнення з'єднання Bluetooth на своєму пристрої. Виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Bluetooth > Bluetooth > Вимкн..**

Питання: Що робити, якщо пам'ять заповнена?

Відповідь: Видаліть об'єкти з пам'яті. Якщо під час одночасного видалення кількох об'єктів з'являється повідомлення **Недостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані.** або **Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані з пам'яті телефону.,** видаляйте об'єкти по черзі, починаючи з найменших.

Питання: Чому я не можу вибрати контакт для повідомлення?

Відповідь: У контактній картці немає телефонного номера, адреси або адреси електронної пошти. Виберіть **Меню > Контакти** та відповідний контакт, а потім відредагуйте контактну картку.

Питання: Як можна завершити з'єднання даних, якщо пристрій починає з'єднуватися знову і знову?

Відповідь: Пристрій може намагатися завантажити мультимедійне повідомлення з центру обробки мультимедійних повідомлень. Щоб зупинити встановлення пристроєм з'єднання даних, виберіть **Меню > Повідомл. та**

Опції > Установки > Мультим. повідомлення > Завантаж.

мультимедіа. Виберіть **Вручну**, щоб повідомлення зберігалися у центрі мультимедійних повідомлень для пізнішого завантаження, або **Вимкн.**, щоб вхідні мультимедійні повідомлення ігнорувалися. Якщо вибрано **Вручну**, то отримуватимуться оповіщення в разі надходження нового повідомлення до центру мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Вимкн.**, пристрій не встановлюватиме жодних мережевих з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями. Щоб настроїти пристрій на використання з'єднання пакетної передачі даних лише для запуску програми або виконання дії, яка його потребує, виберіть **Меню > Установки та Зв'язок > Адмін. устан-ки > Пакетні дані > З'єднання пакетн. даних > Коли потрібно**. Якщо це не допомогло, вимкніть пристрій та увімкніть його знову.

Питання: Чи можна використовувати пристрій Nokia як факс-модем із сумісним ПК?

Відповідь: Пристрій не можна використовувати як факс-модем. Однак за допомогою переадресації дзвінка (послуга мережі) можна переадресовувати вхідні факсові дзвінки на інший номер факсу.

Питання: Як можна виконати калібрування екрана?

Відповідь: Екран було відкалібровано виробником. Якщо необхідно виконати повторне калібрування, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Сенсорний ввід > Калібрув. сенсорн. екр..** Виконайте вказівки.

Питання: Чому я отримую повідомлення про помилку Строк дії сертифіката закінчився або Сертифікат ще не дійсний під час встановлення завантаженої програми?

Відповідь: Якщо відображається **Строк дії сертифіката закінчився** або **Сертифікат ще не дійсний**, навіть якщо сертифікат має бути дійсним, перевірте, чи правильно встановлено дату й час у пристрої. Можливо, пропущено встановлення дати й часу під час першого запуску пристрою або мережа мобільного зв'язку не оновила ці установки у вашому пристрої. Для вирішення проблеми виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван.**

телеф. > **Завод. устан-ки.** Скиньте установки до заводських значень, а після перезапуску пристрою встановіть правильну дату й час.

23. Екологічні поради

Далі наведено поради, які допоможуть захистити довкілля.



Збереження енергії

Після повного заряджання акумулятора та від'єднання зарядного пристрою від свого пристрою відключіть зарядний пристрій від настінної розетки.

Вам не доведеться заряджати акумулятор дуже часто, якщо Ви виконуватимете такі рекомендації:

- Закривайте та вимикайте програми, служби та з'єднання, коли вони не використовуються.
- Зменште яскравість екрана.
- Налаштуйте пристрій вмикати енергозберігаючу заставку після мінімального періоду бездіяльності (за наявності такої можливості).
- Вимикайте непотрібні звуки, зокрема тони клавіатури та дзвінка.

Утилізація

Більшість матеріалів у телефонах Nokia можуть повторно перероблятися. Інструкції з утилізації виробів Nokia див. на веб-сторінці www.nokia.com/werecycle на комп'ютері або www.nokia.mobi/werecycle на мобільному пристрої.

Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил утилізації.

Заощадження паперу

Цей посібник користувача допомагає почати роботу із пристроєм. Для отримання більш докладних інструкцій відкрийте довідку у пристрої (у більшості програм виберіть **Опції** > **Довідка**). Щоб отримати подальшу допомогу, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Додаткова інформація

Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecodeclaration.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Акcesуари



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та акcesуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним.

Звертайтеся до свого постачальника послуг з питань придбання ухвалених акcesуарів. Щоб від'єднати шнур живлення акcesуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має використовуватися із акумулятором BL-5J. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Цей пристрій призначений для використання із такими

зарядними пристроями: AC-8E. Точний номер моделі зарядного пристрою може залежати від типу електричної розетки. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C, K або UB.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.

Безпечне виймання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Належне заряджання. Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Уникайте екстремальних температур. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Уникайте короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Утилізація. Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Протікання. Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо це все ж таки трапилось, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Пошкодження. Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Правильне використання. Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб переконатись, що акумулятор Nokia є оригінальним, придбайте його в авторизованому сервісному центрі Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії:

Перевірка захисної голограми

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом ліворуч, праворуч, донизу та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо Ви не можете підтвердити справжність акумулятора, або у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою на етикетці є справжнім акумулятором Nokia, утримайтеся від його використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги.



Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/battery.

Догляд за пристроєм

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує відповідного догляду. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури після перебування на холоді, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусить пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини. Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання або є ухваленою. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Виконуйте резервне копіювання даних, які необхідно зберігати, наприклад контактів і нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб ознайомитися з інформацією про охорону довкілля, пов'язаною з цим виробом, а також дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/werecycle або www.nokia.mobi/werecycle.



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Щоб отримати додаткову інформацію про охорону довкілля, див. Екологічні декларації до виробів на веб-сторінці за адресою www.nokia.com/environment.

Додаткова інформація з безпеки

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 1,5 сантиметра (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися,

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Під час тривалої роботи наприклад, активне високошвидкісне з'єднання для передачі даних пристрій може нагріватись. У більшості випадків такий стан пристрою є нормальним. Якщо у вас виникли підозри, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій там, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;

- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- Вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтесь зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака та незаконним.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі. Виконуйте всі відповідні інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо користування пристроєм на складах палива, об'єктах зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій намагатиметься здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуг Інтернет-дзвінків, якщо обидва активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-яких умовах. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Виклик служби екстреної допомоги

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від пристрою, можливо, потрібно буде виконати такі дії:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у пристрої.
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у пристрої.
 - Змініть режим з «Офлайн» на активний режим.
 - Якщо екран і клавіші заблоковано, посуньте перемикач блокування збоку пристрою, щоб розблокувати їх.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Щоб відкрити номеронабирач, виберіть **Телефон** або .
4. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
5. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку в місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 1,10 Вт/кг.

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Покажчик

В

Bluetooth 141, 142

D

DRM (digital rights management - керування цифровими правами) 168

G

GPS

запити про розташування 118

GPS (глобальна система позиціонування) 115

M

Mail for Exchange 68

MMS (послуга мультимедійних повідомлень) 61, 63, 71

N

Nokia Map Loader 123

Nokia Ovi Player 87, 88

P

PIN-код 14

R

RealPlayer 157

S

SIM-картка

видалення 38

повідомлення 69

установлення 17

SIP 148

SMS (послуга коротких повідомлень) 61

A

автоматичне оновлення дати/ часу 151

автотаймер

камера 98

аксесуари 162

аккумулятор

збереження енергії 15

установлення 18

антени 33

Б

безпека SIM-картки 164

блокування клавіатури 24

блокування клавіш 24

блокування пристрою за допомогою SMS 36

браузер

закладки 113

захист 114

кеш-пам'ять 114

міні-програми 112

Покажчик

панель інструментів 111
перегляд сторінок 110, 111
пошук вмісту 113

будильник 151

В

введення тексту 51, 54, 55
веб-журнали 112
веб-з'єднання 109
веб-канали, новини 112
веб-канали новин 112
веб-щоденники 112
видалення програм 156
вимкнення звуку 41
вихідні, повідомлення 61
віддалена поштова скринька 65
відео

відтворення відеокліпів 107
мої відео 107
обмін 47
передача відеокліпів 108

відеокліпи

обмін 44

відеоцентр

завантаження 106
канали відео 107
перегляд 106

Відеоцентр 105

відмова у дзвінках

Див. відхилення дзвінка

відхилення дзвінка 41

віртуальна клавіатура 50

вкладення 67

встановлення програм 154

вхідні, повідомлення 63

Г

галерея 101

впорядкування 101
перегляд 101
перегляд відео 102
перегляд зображень 102

гарнітура 36

годинник 150

установлення дати 150
установлення часу 150

головний екран 24

голосовий набір 43

голосові дзвінки

Див. дзвінки

голосові команди 43, 162

Див. також голосовий набір

гучномовець 35

Д

дата та час 151

дзвінки 39

відповідь 41
відхилення 41
конференція 42
набрані номери 48
обмежування

Див. фіксований набір

опції під час 40

отримані 48

повторний набір 169

пропущені 48

тривалість 49

установки 169
 дзвінки, на які відповідаєте 41
 дзвінок на очікуванні 43
 дистанційне блокування
 Див. блокування пристрою за
 допомогою SMS
 додатки 64
 допоміжна GPS (A-GPS) 115
 Допоміжна GPS (A-GPS) 116

Е

електронна пошта 64, 68

Ж

журнал дзвінків 49

З

з'єднання даних
 З'єднання з ПК 147
 кабель 146
 оновлення пристрою 163
 синхронізація 140
 з'єднання з Інтернетом 109
 Див. також *браузер*
 заборона дзвінків 171
 завантаження мультимедійних
 файлів до мережі 103
 заводські установки
 відновлення 167
 загальна інформація 11
 закладки 113
 записування відеокліпів 99

запрошення

обмін відео 47

захист

веб-браузер 114

сертифікати 165

захист авторських прав 168

звуківі повідомлення 61

Зв'язок Bluetooth

адреса пристрою 143

блокування пристроїв 145

видимість пристрою 142

надсилання даних 143

об'єднання пристроїв у пару 144

отримання даних 145

увімкнення/вимкнення 142

установки 142

знімальні плани

зображення та відео 97

з'єднання даних 140

з'єднання з комп'ютером 147

Див. також *з'єднання даних*

з'єднання пакетних даних

лічильники 48

установки 148

установки точки доступу 139

І

індикатори та піктограми. 31

Інтернет-мовлення

завантаження 91

установки 89

інформація позиціонування 115

інформація про підтримку

Nokia 11

**інформація про
розташування 115**

К

кабельне з'єднання 146
кабельне з'єднання USB 146
календар 152

панель інструментів 152

калькулятор 159

камера

автотаймер 98
записування 100
знімальні плани 97
індикатори 93, 100
інформація про
розташування 97
надсилання зображень 96
опції 96
призначення зображень
контактам 96
режим відеозйомки 99
режим серії 99
режим фотозйомки 95

Карти 120

автомобільні маршрути 131
голосові інструкції 130
елементи дисплея 122, 132
завантаження карт 123
збереження маршрутів 127
збереження місць 127
змінення подання 123
інформація про дорожній
рух 133
навігація 131

надсилання місць 128
обмін розташуваннями 129
Обране 128
перегляд 121
перегляд деталей
розташування 126
пішохідна навігація 133
планування маршрутів 134
позиціонування 124
пошук розташувань 125
синхронізація 130
упорядкування маршрутів 128
упорядкування місць 128

картка пам'яті 19

редагування 153
створення резервних копій
файлів 153

керування голосом 162

кеш-пам'ять 114

клавіші та частини 22

кнопки регулювання гучності 35

Код PIN2 14

Код UPIN 14

Код UPUK 14

код блокування 14

код захисту 14

Коди PUK 14

коди доступу 14

контакти 57

видалення 57
голосові позначки 57
збереження 56
зображення в 56
копіювання 58

надсилання 57
 огляд 56
 редагування 56
 синхрон. 140
 стандартні установки 57
 тони дзвінка 58
Контакти Ovi 73, 74, 75
 додавання друзів 76
 обмін розташуванням 75, 81
 орієнтири 81
 персоналізація 82
 пошук 76
 присутність 81
 профілі 75
 синхронізація 78
 стан доступності 75
 установки 80
 установки з'єднання 82
конференц-дзвінки 42
корисна інформація 11

Л

ліцензії 168

М

Магазин Ovi 150
масштабування 99
медіа
 RealPlayer 157
 музичний програвач 84
менеджер програм 153
 установки 157
менеджер файлів 152, 153
 впорядкування файлів 153

створення резервних копій
 файлів 153

меню 26

Міні-карта 111

міні-програми 112

модуль захисту 167

Музика Ovi 88

музичний плеєр 84

музичний програвач

списки відтворення 86

мультимедійна клавіша 29

мультимедійна панель 29

**мультимедійні повідомлення 61,
 63, 71**

Н

набрані номери 48

навігаційні інструменти 115

наручний ремінець 37

настройка телефону 30

нотатки 159

О

обліковий запис Nokia 74, 80

облікові записи 80

обмін відео 44

вимоги 44

обмін відео в реальному часі 46

обмін відеокліпами 46

Обмін в Інтернеті 103

активація послуг 103

облікові записи 104

передплата 103

публікація 105

Покажчик

створення публікацій 104
обмін мультимедійними файлами
в Інтернеті 103
обмін розташуванням 79
огляд сторінки 111
оновлення 13
оновлення пристрою 163
оновлення програмного
забезпечення 13
опція завершення усіх
дзвінків 43
орієнтири 118

П

пам'ять

кеш-пам'ять веб-сторінки 114
очищення 16
панель контактів 33
папка надісланих
повідомлень 61
передавання музики 87
передача вмісту 30
перемикач блокування 24
персоналізація 83
персональні сертифікати 165
підсвічування оповіщення 169
підтримка програм JME Java 153
пісні 84

повідомлення

голос 41
електронна пошта 65
мультимедіа 63
папки для 60

пiктограма для вхiдних
повiдомлень 63
установки 70

повідомлення електронної пошти 65

повідомлення стільникової трансляції 70

послуги чату 77

поштова скринька

голос 41

електронна пошта 65

пошук 149

презентації, мультимедіа 64

присутність 81

програма довідки 11

програми 153

програми Java 153

програми Symbian 153

програмне забезпечення

оновлення 12

Р

радіо

прослуховування 91

станції 92

режим віддаленої SIM 145

режими 83

обмеження режиму офлайн 34

персоналізація 83

режими зйомки

камера 97

режим офлайн 34

резервне копіювання пам'яті

пристрою 152

ресурси підтримки 11
роумінг 136

С

сенсор відстані 39
сенсорний екран 26, 39, 55
сервісні команди 70
сервісні повідомлення 64
сертифікати 165
сигнал
нотатка календаря 152
сигнал календаря 152
синхронізація 78
синхронізація даних 140
скасовані дзвінки 41
скринька вхідних
повідомлення 63
словник 160

Т

текстові повідомлення
SIM-повідомлення 69
відповідь на 63
надсилання 61
отримання та читання 63
установки 71
теми 83
тони 83
тони дзвінків 83
точки доступу 137
групи 138
тривалість дзвінків 49

У

установки 94, 160, 162
SIP 148
відеоцентр 108
дата та час 161
дзвінки 169
дисплей 161
Зв'язок Bluetooth 142
Інтернет-мовлення 89
мережа 136
мова 161
обмін відео 45
пакетні дані 148
переадресація дзвінків 170
повідомлення 71
позиціонування 119
програми 163
сертифікати 165
точка доступу пакетних
даних 139
точки доступу 137, 138
управління назвою точки
доступу 149
установки відеозйомки
у камері 94
установки дати й часу 161
установки дисплея 36, 161
установки зйомки
у камері 94
установки мережі 136
установки мови 161
установки позиціонування 119
установки програми 163
установки проксі 140

Покажчик

установки сенсора 36

установки тижня 152

усунення несправностей 172

Ф

фіксований набір 59

фотографії

Див. камера

Ц

Центр обслуговування Nokia

Care 29

Ч

час і дата 151

чат (обмін миттєвими

повідомленнями) 77

Ш

швидкий набір 42

шпалери 83