

# دليل المستخدم لهاتف Nokia

## 5233

---

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-625 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity)

CE 0434

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nokia Care و Ovi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are **symbian** trademarks of Symbian Ltd



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

هذا المنتج مرخص طبياً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما

يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بترك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. يُرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعمة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضًا الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

الإصدار AR 1.2

# المحتويات

٢٦.....	مفتاح الوسائط.....	٨.....	السلامة.....
٢٦.....	تغيير نغمة الرنين.....	٩.....	معلومات عن الجهاز.....
٢٧.....	Nokia دعم.....	١٠.....	خدمات الشبكة.....
٢٧.....	٣. جهازك.....	١١.....	١. البحث عن التعليمات.....
٢٧.....	إعداد الهاتف.....	١١.....	تعليمات الجهاز.....
٢٧.....	نقل المحتوى.....	١١.....	الدعم.....
٢٨.....	مؤشرات الشاشة.....	١٢.....	تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر.....
٣٠.....	شريط الأسماء.....	١٢.....	الضبط.....
٣٠.....	أماكن الهوائي.....	١٢.....	رموز الوصول.....
٣١.....	وضع غير متصل بالشبكة.....	١٣.....	إطالة عمر البطارية.....
٣٢.....	الاختصارات.....	١٤.....	تفريغ الذاكرة.....
	التحكم في مستوى الصوت والسماعة	١٥.....	٢. البدء.....
٣٢.....	الخارجية.....	١٥.....	إدخال بطاقة SIM.....
٣٢.....	ضبط المستشعر وتدوير العرض.....	١٦.....	إدخال البطارية.....
٣٣.....	القفل عن بعد.....	١٧.....	إدخال بطاقة الذاكرة.....
٣٣.....	سماعة الأذن.....	١٨.....	شحن البطارية.....
٣٤.....	توصيل رباط معصم.....	٢٠.....	المفاتيح والأجزاء.....
٣٥.....	إخراج بطاقة SIM.....	٢٢.....	تشغيل الجهاز.....
٣٥.....	إخراج بطاقة الذاكرة.....	٢٢.....	قفل المفاتيح والشاشة اللمسية.....
٣٦.....	٤. إجراء المكالمات.....	٢٢.....	الشاشة الرئيسية.....
٣٦.....	الشاشة اللمسية أثناء المكالمات.....	٢٤.....	الوصول إلى القائمة.....
٣٦.....	المكالمات.....	٢٤.....	إجراءات الشاشة اللمسية.....

## المحتويات

٥٣.....	شاشة عرض الرسائل الرئيسية.....
٥٤.....	كتابة رسائل وإرسالها.....
٥٥.....	صندوق الوارد الخاص بالرسائل.....
٥٦.....	إعداد البريد الإلكتروني.....
٥٧.....	Nokia Messaging.....
٥٨.....	صندوق البريد.....
٦٠.....	Mail for Exchange.....
٦١.....	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM.....
٦١.....	رسائل الإذاعة المحمولة.....
٦٢.....	أوامر الخدمة.....
٦٢.....	ضبط الرسائل.....
٦٤.....	الأسماء على Ovi.....
٧٢.....	٨. تخصيص الجهاز.....
٧٣.....	تغيير شكل الجهاز.....
٧٣.....	الأوضاع.....
٧٤.....	٩. حافظة الموسيقى.....
٧٤.....	مشغل الموسيقى.....
٧٨.....	موسيقى Ovi.....
٧٨.....	تطبيق Nokia Podcasting.....
٨٠.....	الراديو.....
٨١.....	١٠. الكاميرا.....
٨١.....	تنشيط الكاميرا.....
٨١.....	التقاط الصور.....

٣٧.....	أثناء المكالمة.....
٣٧.....	صندوق البريد الصوتي.....
٣٨.....	الرد على مكالمة أو رفضها.....
٣٨.....	إجراء مكالمة جماعية.....
٣٩.....	الاتصال السريع برقم هاتف.....
٣٩.....	انتظار المكالمات.....
٤٠.....	الاتصال الصوتي.....
٤١.....	السجل.....
٤٣.....	٥. كتابة نص.....
٤٣.....	لوحة المفاتيح الافتراضية.....
٤٤.....	الكتابة اليدوية.....
٤٥.....	لوحة المفاتيح الأبعدية الرقمية.....
٤٨.....	ضبط الإدخال للمسّي.....
٤٩.....	٦. الأسماء.....
٤٩.....	حفظ وتعديل الأسماء والأرقام.....
٤٩.....	شريط أدوات الأسماء.....
٤٩.....	إدارة الأسماء والأرقام.....
٥٠.....	الأرقام والعناوين الافتراضية.....
٥١.....	نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص بالأسماء.....
٥١.....	نسخ الأسماء.....
٥١.....	خدمات SIM.....
٥٣.....	٧. الرسائل.....

٩٩.....	اتصالات البيانات ونقاط الوصول.....	٨٦.....	تسجيل الفيديو.....
٩٩.....	ضبط الشبكة.....	٨٨.....	١١. الأستوديو.....
١٠٠.....	نقاط الوصول.....	٨٨.....	عرض الملفات وتنظيمها.....
١٠٢.....	اتصالات بيانات نشطة.....	٨٩.....	عرض الصور ومقاطع الفيديو.....
١٠٣.....	التزامن.....	٩٠.....	تنظيم الصور ومقاطع الفيديو.....
١٠٣.....	اتصال Bluetooth.....	٩٠.....	١٢. مركز فيديو Nokia.....
١٠٨.....	USB.....	٩٠.....	عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها.....
١٠٩.....	اتصالات الكمبيوتر.....	٩٢.....	تدفقات الفيديو.....
١٠٩.....	ضبط الإدارة.....	٩٢.....	فيديو.....
١١٠.....	١٥. البحث.....	٩٣.....	نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر.....
١١٠.....	حول البحث.....	٩٣.....	ضبط مركز الفيديو.....
١١٠.....	بدء عملية بحث.....	٩٤.....	١٣. متصفح الويب.....
١١١.....	١٦. حول متجر Ovi.....	٩٤.....	تصفح الويب.....
١١١.....	١٧. تطبيقات أخرى.....	٩٥.....	شريط أدوات المتصفح.....
١١١.....	الساعة.....	٩٦.....	التنقل في الصفحات.....
١١٢.....	التقويم.....	٩٦.....	الروابط الإخبارية والمدونات.....
١١٣.....	مدير الملفات.....	٩٧.....	Widgets.....
١١٤.....	مدير التطبيقات.....	٩٧.....	بحث المحتوى.....
١١٧.....	تطبيق RealPlayer.....	٩٧.....	العلامات.....
١١٩.....	مسجل.....	٩٨.....	تفريغ الذاكرة الوسيطة.....
١٢٠.....	كتابة ملاحظات.....	٩٨.....	حماية الاتصال.....
١٢٠.....	إجراء العمليات الحسابية.....	٩٩.....	١٤. الاتصال.....
١٢٠.....	المحول.....		

القاموس.....	١٢٠
١٨. الضبط.....	١٢١
ضبط الهاتف.....	١٢١
ضبط المكالمات.....	١٢٨
١٩. استكشاف المشكلات	
وإصلاحها.....	١٣٠
٢٠. تلميحات خضراء.....	١٣٣
ترشيد الطاقة.....	١٣٣
إعادة التدوير.....	١٣٣
حفظ الورق.....	١٣٤
تعلم المزيد.....	١٣٤
معلومات المنتج والسلامة.....	١٣٤
الفهرس.....	١٤٤

# السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة، إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

## الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



## السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



## التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



## أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



## الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



## الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



## مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



## معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM/EDGE بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميگاهرتز. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات عن الشبكات.

يُدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احتسب عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقر هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.



**تحذير:** لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى. قم بعمل نُسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

## خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 (SSL و HTTP) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

# ١. البحث عن التعليمات

## تعليمات الجهاز ؟

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز. لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة < تعليمات واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات < تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات < تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختيار كلمة تحتها خط، يتم عرض شرح موجز. تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:  رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة.  رابط إلى تطبيق جاري مناقشته.

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر الخيارات < عرض التطبيقات المفتوحة والتطبيق المطلوب.

## الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو تكون غير متأكد من أن جهازك سيعمل، انظر صفحات الدعم على موقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)، أو موقع Nokia المحلي على الويب. [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) (من خلال جهاز محمول)، أو التطبيق تعليمات المثبت في جهازك، أو دليل المستخدم.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- بدء تشغيل الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية. وبعد دقيقة تقريبًا، ضع البطارية في مكانها و قم بتشغيل الجهاز.

- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم. سيتم مسح مستنداتك وملفاتك عند إعادة الضبط، لذا قم بعمل نسخ احتياطي لبياناتك أولاً.
  - قم بتحديث برامج الجهاز بانتظام للحصول على الأداء الأمثل والمزايا الجديدة المحتملة توفرها، كما هو موضح بدليل المستخدم.
- وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انظر [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). قبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائماً بعمل نُسخ احتياطية للبيانات الموجودة بجهازك.

## تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر

محدّث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق "Nokia محدّث برامج" وتنزيله، انتقل إلى [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

## الضبط

عادةً ما يتم تهيئة ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت المحمول في الجهاز آلياً، حسب معلومات مزود خدمة الشبكة. قد يحتوي جهازك على ضبط مُثبت مسبقاً من مزود الخدمة، أو قد تتسلم أو تطلب الضبط من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

## رموز الوصول

إذا نسيت أيّاً من رموز الوصول هذه، فاتصل بمزود الخدمة.

- رمز التعريف الشخصي (PIN) — يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. ويتم عادةً تزويد رمز PIN (يتكون من 4-8 أرقام) مع بطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خاطئ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله.

- رمز PIN2 — يتم تزويد هذا الرمز (يتكون من ٤-٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM وهو ضروري للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.
- رمز القفل (معروف أيضاً برمز الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. علماً بأن الرقم المضبوط مسبقاً هو 12345. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سرياً وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، سيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو بائع الجهاز.
- رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (تتكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفل أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم يكن الرمز مرفقاً مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.
- رقم المعرف الدولي لأجهزة الهاتف المحمول (IMEI) — يستخدم هذا الرقم (يتكون من 15 أو 17 رقماً) لتحديد هوية الأجهزة التي تعمل بشكل قانوني على شبكة GSM. فيمكن على سبيل المثال حظر الأجهزة التي تمت سرقتها من الوصول إلى الشبكة. يمكنك العثور على رقم IMEI الخاص بجهازك تحت البطارية.

## إطالة عمر البطارية

- تعمل الخصائص الكثيرة الموجودة في جهازك على زيادة استهلاك طاقة البطارية، كما تؤثر سلباً على متوسط عمرها. ولتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:
- ستعمل الخصائص التي تستخدم اتصال Bluetooth أو التي تسمح بتشغيل هذه الخصائص في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى على زيادة استهلاك طاقة البطارية. قم بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.
- إذا اخترت اتصال حزم بيانات < عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز دورياً إنشاء اتصال حزم بيانات. وإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.
- إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيراً في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.

- تزيد الإضاءة الخلفية للشاشة من استهلاك طاقة البطارية. في ضبط الشاشة، يمكنك ضبط سطوع الشاشة وتغيير المهلة التي يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية للشاشة. اختر القائمة < الضبط والهاتف > الشاشة < السطوع أو مهلة الإضاءة.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. للوصول إلى التطبيقات التي لا تستخدمها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، ثم اختر أحد التطبيقات.

## تفريغ الذاكرة

- عرض كم المساحة المخصصة لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة < التطبيقات > Office < مدير الملفات.
- تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطر الجهاز في حالة نقص المساحة الخالية من أماكن الذاكرة المختلفة.
- ولتفريغ مساحة ذاكرة؛ انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى كمبيوتر متوافق.
- لإزالة بيانات لم تعد بحاجة إليها، استخدم مدير الملفات أو افتح التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:
  - الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها من صندوق البريد
  - صفحات الويب المحفوظة
  - معلومات الاسم
  - ملاحظات التقويم
  - التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
  - ملفات التثبيت (.sis أو .sisx). الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. انقل ملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
  - الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الاستوديو. قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات إلى كمبيوتر متوافق.


## ٢. البدء

### إدخال بطاقة SIM

هام: لمنع تلف بطاقة SIM، قم بإزالة البطارية دائماً قبل إدخال البطاقة أو إزالتها. قد تكون بالجهاز بطاقة SIM مُدخلة بالفعل. فإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

١. افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.

٢. أدخل بطاقة SIM في فتحة بطاقة SIM. تأكد من توجيهه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأعلى وتوجيه الركن المشطوف نحو الجهاز. ادفع البطاقة إلى الداخل.

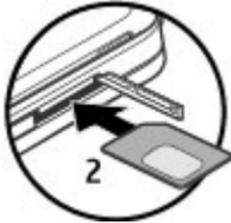

٣. قم بإغلاق غطاء فتحة بطاقة SIM. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

إذا لم تكن بطاقة SIM في مكانها الصحيح، يمكن استخدام الجهاز في وضع غير متصل فقط.



## إدخال البطارية


قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي.

٢. أدخل البطارية.



٣. ولتركيب الغطاء، قم بتوجيه ماسكات القفل العليا في فتحاتها، ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.

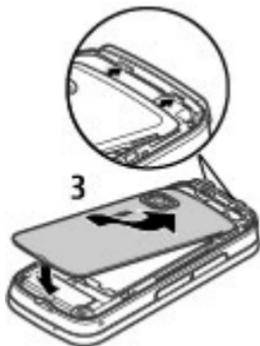

## إدخال بطاقة الذاكرة

قم فقط باستخدام بطاقتا microSD وmicroSDHC متوافق والمُعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.



١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.



٢. أدخل بطاقة ذاكرة متوافقة في فتحة بطاقة الذاكرة. تأكد من توجيه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأعلى. ادفع البطاقة. يمكنك سماع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.
٣. أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.



## شحن البطارية

- بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:
١. قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.
  ٢. ثم قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.




٣. وعندما يشير الجهاز إلى شحن البطارية بالكامل، قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم من مقبس الحائط.

لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

**تلميح:** قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدمًا. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز. 

## المفاتيح والأجزاء

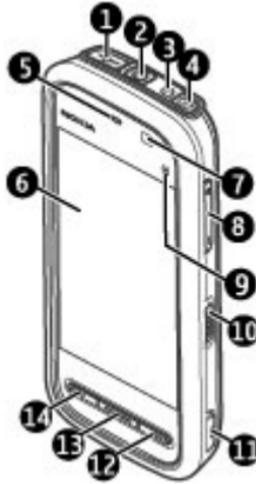

- ١ - منفذ توصيل USB صغير
- ٢ - منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم)
- ٣ - منفذ توصيل الشاحن
- ٤ - مفتاح التشغيل
- ٥ - سماعة الأذن
- ٦ - الشاشة اللمسية
- ٧ - مكتشف القرب
- ٨ - مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- ٩ - مفتاح الوسائط
- ١٠ - مفتاح القفل

١١ - مفتاح الالتقاط

١٢ - مفتاح الإنهاء

١٣ - مفتاح القائمة

١٤ - مفتاح الاتصال



١٥ - عدسة الكاميرا

١٦ - السماعة الخارجية

١٧ - فتحة بطاقة SIM

١٨ - فتحة بطاقة الذاكرة

١٩ - فتحة رباط المعصم

٢٠ - الميكروفون



لا تقم بتغطية المنطقة أعلى شاشة اللمس، بواسطة غلاف أو شريط واقى على سبيل المثال.

## تشغيل الجهاز

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

٢. إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل، فأدخله، ثم اختر موافق. لحذف رقم، اختر ←. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345.

٣. اختر مكانك. إذا قمت باختيار مكان خطأ بدون قصد، فاختر رجوع.

٤. أدخل التاريخ والوقت. عند استخدام صيغة التوقيت ١٢ ساعة، للتبديل بين صباحاً ومساءً، اختر أي رقم.



## قفل المفاتيح والشاشة اللمسية

لقفل الشاشة اللمسية والمفاتيح أو إلغاء قفلهما، أزرع مفتاح القفل الموجود على الجانب الأيمن للجهاز.

عند قفل الشاشة اللمسية والمفاتيح، يتم إيقاف تشغيل الشاشة اللمسية وتكون المفاتيح غير نشطة.

يمكن أن يتم قفل الشاشة والمفاتيح آلياً بعد فترة معينة يكون الهاتف فيها غير نشط لتغيير الضبط الخاص بقفل الشاشة والمفاتيح، اختر القائمة < الضبط واختر الهاتف > إدارة الهاتف < قفل المفاتيح آلياً > مدة القفل الآلي للوحة المفاتيح.

## الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية حيث يمكنك جمع اختصارات لجميع الأسماء أو التطبيقات الهامة لديك.

## عناصر الشاشة التفاعلية

1. لفتح تطبيق الساعة، اختر الساعة (1).

2. لفتح التقويم أو تغيير الوضع، اختر التاريخ أو اسم الوضع (2).

3. لعرض ضبط التوصيل أو تعديله (⌵) أو لعرض الأحداث الفائتة، اختر الركن الأيمن العلوي (3).

4. لإجراء مكالمة هاتفية، اختر الهاتف أو (4).

5. لفتح قائمة الأسماء، اختر الأسماء أو (5).

6. لفتح إلى القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة (6).

## بدء استخدام شريط الأسماء

لبدء استخدام شريط الأسماء وإضافة الأسماء إلى الشاشة الرئيسية،

اختر (⊕) < الخيارات > اسم جديد، واتبع الإرشادات.

## تغيير موضوع الشاشة الرئيسية

لتغيير موضوع الشاشة الرئيسية أو الاختصارات، اختر القائمة < الضبط واختر شخصي < الشاشة الرئيسية.

## سحب إصبعك لإلغاء القفل

لإلغاء قفل شاشة الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة واسحب إصبعك على الشاشة. يمكنك أيضاً سحب إصبعك على شاشة مقفلة للرد على مكالمة، أو إيقاف منبه تقويم أو إيقاف منبه ساعة أو ضبطه على غفوة. واتبع الإشارات الضوئية.

## مفاتيح الموسيقى

عندما تكون الموسيقى أو الراديو قيد التشغيل في الخلفية، يتم عرض مفاتيح الموسيقى (تشغيل/إيقاف مؤقت وتخطي للخلف وتخطي للأمام) في الشاشة الرئيسية.

## الوصول إلى القائمة

للوصول إلى القائمة، اضغط على مفتاح القائمة.  
لفتح تطبيق أو حافظة في القائمة، اختر العنصر.

## إجراءات الشاشة اللمسية

### النقر والنقر المزدوج

لفتح تطبيق أو أي عنصر آخر بالشاشة اللمسية، قم بالنقر فوقه بصورة طبيعية بإصبعك أو بالقلم الضوئي. ومع ذلك، لفتح العناصر التالية، يكون عليك النقر فوقها مرتين.



**هام:** قم باستخدام القلم المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. إن استخدام أنواع أخرى من الأقلام ربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز وقد يسبب ضرراً لشاشة اللمس. لا تخدم شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة للكتابة على شاشة اللمس.

- عناصر قائمة أحد التطبيقات، مثل حافظة المسودات في قائمة الحافظات من الرسائل
  - **تلميح:** عندما تقوم بفتح شاشة عرض قائمة، يكون العنصر الأول محدداً بالفعل.  لفتح العنصر المحدد، انقر فوقه مرة واحدة.
  - التطبيقات والحافظات الموجودة بالقائمة عند استخدام نوع شاشة عرض القائمة
  - الملفات الموجودة في قائمة ملفات، مثل صورة موجودة في شاشة عرض الصور والفيديو في الأستوديو.
- إذا قمت بالنقر فوق ملف أو عنصر مشابه مرة واحدة، فلن يتم فتحه، بل سيتم تحديده. لعرض الخيارات المتاحة للعنصر، اختر الخيارات أو اختر رمزاً من شريط الأدوات، إذا كان متاحاً.

## التحديد

في وثيقة المستخدم هذه، يُسمى فتح تطبيقات أو عناصر بالنقر فوقها مرة أو مرتين "التحديد". إذا كنت بحاجة إلى اختيار عدة عناصر متتالية، يُفصل بين عناصر القائمة المطلوب اختيارها بالأهم. لاختيار الخيارات < تعليمات، انقر فوق الخيارات ثم انقر فوق تعليمات.

## السحب

للسحب، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الشاشة ثم قم بتمريره على الشاشة. للانتقال لأعلى أو لأسفل في صفحة ويب، اسحب الصفحة باستخدام إصبعك أو القلم الضوئي.

## السحب بإصبعك

للتبديل، قم بتمرير إصبعك أو القلم الضوئي بسرعة لليساار أو اليمين على الشاشة. أثناء عرض صورة، يمكنك تبديل الصورة لليساار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة بالترتيب.



**السحب بالإصبع لإلغاء قفل الشاشة للمسحبة** — لإلغاء قفل الشاشة للمسحبة بدون الرد على مكالمات، اسحب بإصبعك من اليمين إلى اليسار. يتم كتم صوت نغمة الرنين تلقائياً. وللرد على المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال، أو لرفض المكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء.

**السحب بالإصبع للرد على مكالمات** — للرد على مكالمات واردة، اسحب بإصبعك من اليسار إلى اليمين.

**السحب بالإصبع لإيقاف تنبيهه** — لإيقاف تنبيه صوتي، اسحب بإصبعك من اليسار إلى اليمين. لضبط غفوة في المنبه، اسحب بإصبعك من اليمين إلى اليسار.

## التنقل

للتنقل لأعلى أو لأسفل في القوائم التي تحتوي على شريط تنقل، اسحب مؤشر التمرير الخاص بشريط التنقل.

في شاشات عرض بعض القوائم، يمكنك التنقل بوضع إصبعك أو القلم الضوئي على عنصر قائمة وسحبه لأعلى أو لأسفل. للتنقل عبر الأسماء، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على أحد الأسماء واسحبه لأعلى أو لأسفل.

**تلميح:** لعرض وصف مختصر لرمز، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الرمز. لا تتوفر أوصاف لكل الرموز. 

## الإضاءة الخلفية للشاشة للمسمة

تتوقف الإضاءة الخلفية للشاشة للمسمة إذا لم يتم تنشيطها لفترة. لتشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة، انقر فوق الشاشة نقرًا خفيفًا.

إذا كانت الشاشة للمسمة والمفاتيح مغلقة، فلن يتم تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة للمسمة بالنقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة. لإلغاء قفل الشاشة والمفاتيح، ادفع مفتاح القفل أو اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل واسحب بإصبعك على الشاشة. واتبع الإشارات الضوئية.

## مفتاح الوسائط

لفتح تطبيقات مثل مشغل الموسيقى أو المتصفح، اختر مفتاح الوسائط (Ⓜ) لفتح شريط الوسائط ثم اختر التطبيق.



## تغيير نغمة الرنين

اختر القائمة > الضبط وشخصي > الأوضاع.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. لتخصيص وضع، انتقل إلى الوضع، ثم اختر الخيارات > تخصيص.

## دعم Nokia

للبحث عن آخر إصدار لهذا الدليل، ومعلومات إضافية وتنزيلات وخدمات متعلقة بمنتج Nokia الخاص بك، انظر [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) أو انتقل إلى موقع Nokia المحلي على الويب.

### خدمة ضبط التهيئة

لتنزيل ضبط التهيئة مثل: MMS وGPRS والبريد الإلكتروني والخدمات الأخرى المتعلقة بطراز هاتفك، انظر [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### خدمات Nokia Care



إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمات Nokia Care، فقم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

### الصيانة

للحصول على خدمات الصيانة، ابحث عن أقرب مركز Nokia Care على [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## ٣. جهازك

### إعداد الهاتف

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يتم عرض تطبيق إعداد الهاتف.

للوصول إلى التطبيق إعداد الهاتف لاحقاً، اختر القائمة < التطبيقات > إعداد الهاتف.

لإعداد اتصالات الجهاز، اختر معالج الضبط.

لنقل البيانات إلى جهازك من جهاز Nokia متوافق، اختر نقل البيانات.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

## نقل المحتوى

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia السابق لديك إلى جهازك.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضًا مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM بداخله، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. وعند تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM به، يتم تنشيط الوضع غير المتصل آليًا، ويمكن تنفيذ النقل.

### نقل المحتوى للمرة الأولى

١. لجلب بيانات من الجهاز الآخر للمرة الأولى، اختر القائمة > التطبيقات > نقل البيانات من جهازك.
  ٢. اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.
  ٣. إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth كنوع اتصال، قم بتوصيل الجهازين. ولجعل جهازك يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth، اختر استمرار. واختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. وتتم مطالبتك بإدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزًا (يتكون من ١-١٦ رقمًا)، واختر موافق. ثم أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر موافق. لقد تم الآن اقتران الجهازين.
  ٤. قد لا تحتوي بعض أجهزة Nokia السابقة على التطبيق "نقل البيانات". في هذه الحالة، يتم إرسال التطبيق "نقل البيانات" إلى الجهاز الآخر كرسالة. ولتثبيت التطبيق "نقل البيانات" على الجهاز الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
  ٤. من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر. عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغاؤها ومتابعتها في وقت لاحق.
- يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

## مؤشرات الشاشة

٣ جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM (خدمة شبكة).

✉ لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل".

@ لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

📧 توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة "صندوق الصادر".

📧 لديك مكالمات لم يرد عليها.

📶 تم ضبط نوع الرنين على "صامت"، وتم إيقاف تشغيل نغمتي تنبيه الرسائل والبريد الإلكتروني.

🕒 الوضع المحدد زمنياً نشط.

🔑 الشاشة للمسمة والمفاتيح مقفلة.

📶 المنبه نشط.

2 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

↗ كل المكالمات الواردة إلى الجهاز مُحوّلة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.

📶 تم توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز.

📶 تم توصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.

📶 اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة GPRS نشط (خدمة شبكة). ويشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير إلى أن الاتصال متاح.

📶 اتصال حزم البيانات نشط في جزء من الشبكة التي تدعم EGPRS (خدمة شبكة). ويشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك اتصال EGPRS لنقل البيانات.

📶 اتصال Bluetooth في وضع تشغيل.

📶 جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يومض المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.

## شريط الأسماء

لإضافة اسم إلى الشاشة الرئيسية، في الشاشة الرئيسية، اختر  < الخيارات > اسم جديد، ثم اتبع الإرشادات.


للاتصال باسم، اختر الاسم، ثم اختر مما يلي:  للاتصال بالاسم.  لإرسال رسالة إلى الاسم.  لتعديل تفاصيل الاسم.  لتحديث الروابط الإخبارية الخاصة بالاسم.

لعرض أحداث الاتصال الماضية مع اسم، اختر الاسم. لعرض تفاصيل حدث اتصال، اختر الحدث.

لإغلاق شاشة العرض، اختر .

## أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

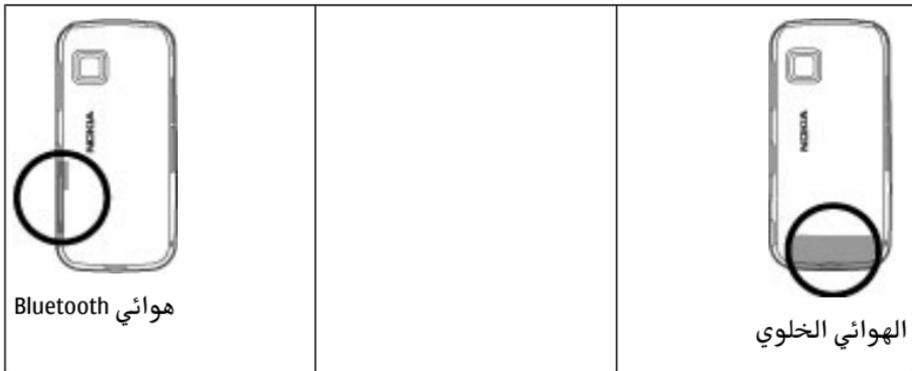

## وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع غير متصل بالشبكة استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة الخلوية اللاسلكية. فعندما يكون الوضع غير المتصل بالشبكة نشطًا، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM. **تنشيط وضع غير متصل بالشبكة** — اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر غير متصل.

عند تنشيط وضع غير متصل؛ يتم إغلاق الاتصال بالشبكة الخلوية. كما يتم منع جميع إشارات ترددات الراديو الصادرة والواردة من الجهاز إلى الشبكة الخلوية. إذا حاولت إرسال رسائل باستخدام الشبكة الخلوية، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ لإرسالها في وقت لاحق.

**هام:** عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

## الاختصارات

للتبديل بين تطبيقات مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. يؤدي ترك التطبيقات تعمل في الخلفية إلى زيادة استهلاك البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

لتشغيل اتصال بالويب (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق 0. للوصول إلى تطبيقات متاحة في شريط الوسائط مثل مشغل الموسيقى ومتصفح الويب، اضغط على مفتاح الوسائط من أي عرض. لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع. للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق 1.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال. لاستخدام الأوامر الصوتية، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال.

## التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة نشطة أو عند الاستماع إلى مقطع صوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

لاستخدام السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر السماعة الخارجية. لإيقاف تشغيل السماعة الخارجية، اختر تنشيط الهاتف.



## ضبط المستشعر وتدوير العرض

عندما تقوم بتنشيط المستشعر في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف معينة بتدوير الجهاز.

اختر القائمة < الضبط والهاتف > ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

- المستشعرات — قم بتنشيط المستشعرات.
- التحكم بالتدوير — اختر كتم صوت المكالمات وغفوة المنبهات لكتم المكالمات وغفوة المنبهات بتدوير الجهاز، حيث ستتجه الشاشة لأسفل. اختر تدوير آلي للعرض لتدوير محتوى العرض آلياً، عندما تقوم بتدوير الجهاز على جانبه الأيسر أو للخلف في وضع رأسي. قد لا تدعم بعض التطبيقات والمزايا تدوير محتوى العرض.

## القفل عن بعد

لمنع الاستخدام غير المصرح به لجهازك، يمكنك قفل جهازك وبطاقة الذاكرة عند بعد باستخدام رسالة نصية. ويجب تحديد نص الرسالة، ولقفل جهازك، أرسل الرسالة النصية إلى جهازك. ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

لتمكين القفل عن بعد، وتحديد الرسالة النصية، اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد < تمكين. انقر نقرًا خفيفًا فوق حقل إدخال النص لإدخال محتوى الرسالة النصية (٥ إلى ٢٠ حرفًا)، واختر ✓، ثم تحقق من الرسالة. ثم أدخل رمز القفل.

## سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.



**تحذير:** إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

## توصيل رباط معصم

**تلميح:** قم بتوصيل القلم الضوئي الرقيق بالجهاز كرباط معصم. 



## إخراج بطاقة SIM



1. قم بإزالة الغطاء الخلفي برفعه من الطرف العلوي بالجهاز.
2. قم بإخراج البطارية.
3. افتح غطاء فتحة بطاقة SIM. ضع سنّ القلم الضوئي في الفتحة الموجودة أسفل البطارية، وادفع بطاقة SIM من جانبيها لسحبها خارج الفتحة. اسحب بطاقة SIM.
4. قم بتركيب البطارية والغطاء الخلفي.

## إخراج بطاقة الذاكرة

**هام:** لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

1. وعندما يتم تشغيل الجهاز، قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إزالة بطاقة الذاكرة على.
2. عندما يتم عرض حذف بطاقة الذاكرة على؟ سيتم إغلاق بعض التطبيقات، اختر نعم.

## إجراء المكالمات

٣. وعندما يتم عرض الرسالة أخرج بطاقة الذاكرة على واضغط على 'موافق'، افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
٤. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.
٥. اسحب بطاقة الذاكرة. وعندما يتم تشغيل الجهاز، اختر موافق.

## ٤. إجراء المكالمات

### الشاشة اللمسية أثناء المكالمات

يحتوي جهازك على مستشعر قرب. لإطالة عمر البطارية ومنع الاختبارات غير المقصودة، يتم تعطيل الشاشة لللمسية ألياً أثناء إجراء المكالمات عندما تضع الجهاز قرب الأذن. لا تقم بتغطية مستشعر القرب، بواسطة فيلم أو شريط واقى على سبيل المثال.



## المكالمات

١. في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف لفتح المتصل، ثم أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة. لحذف رقم، اختر C.
  ٢. لإجراء مكالمات دولية، اختر \* مرتين لكتابة الرمز + (الذي يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر) وأدخل رقم الهاتف.
  ٣. لإجراء المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال.
  ٣. لإنهاء المكالمات (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمات دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط

## إجراء المكالمات

لإجراء مكالمة من قائمة الأسماء، اختر القائمة > الأسماء. انتقل إلى الاسم المطلوب. أو، اختر حقل البحث أو أدخل الأحرف أو الرموز الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم. للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

## أثناء المكالمة

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته، اختر  أو .

لتعليق مكالمة أو تنشيطها، اختر  أو .

للعودة للهاتف مرة أخرى، اختر .

لإنهاء المكالمة، اختر .

للتبديل بين المكالمة النشطة والمعلقة، اختر الخيارات > المكالمة الأخرى.

**تلميح:** في حالة وجود مكالمة صوتية واحدة نشطة؛ وتريد تعليقها، اضغط على مفتاح الاتصال. لتنشيط المكالمة المعلقة اضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى. 

لإرسال سلاسل نغمات DTMF (مثل كلمة سر)، اختر الخيارات > إرسال DTMF. أدخل سلسلة DTMF أو أبحث عنها في قائمة الأسماء. لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على \* بشكل متكرر. لإرسال النغمة، اختر موافق. ويمكنك إضافة نغمات DTMF لرقم الهاتف أو حقل DTMF في تفاصيل الاسم.

لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على مكالمة قيد الانتظار، اختر الخيارات > استبدال.

لإنهاء كل المكالمات، اختر الخيارات > إنهاء كل المكالمات.

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة.

## صندوق البريد الصوتي

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف ثم اختر 1 مع استمرار الضغط عليه.

1. لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي الخاص بك، اختر القائمة < الضبط والاتصال > **بريد المكالمات**، وأحد صناديق البريد، و**الخيارات > تغيير الرقم**.
2. أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، و**اختر موافق**.

## الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لكتم صوت نغمة رنين مكالمة واردة، اختر .

للرد على مكالمة عندما تكون الشاشة للمسمة مقفلة، اسحب **رد** بإصبعك من اليسار إلى اليمين.

يمكنك إرسال رسالة نصية دون رفض المكالمة وإبلاغ المتصل بأنك لا تستطيع الرد على المكالمة. ولإرسال رسالة الرد، اختر **إرسال رس**، وقم بتعديل نص الرسالة، واضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كنت لا ترغب في الرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء. وإذا قمت بتنشيط وظيفة **تحويل المكالمات < المكالمات الصوتية > عند انشغال الخط** في ضبط الهاتف لتحويل مكالمات، يقوم رفض مكالمة واردة أيضاً بتحويل المكالمة.

لفتح الشاشة للمسمة، اسحب **إلغاء القفل** بإصبعك من اليمين إلى اليسار، وقم بالرد على المكالمة أو رفضها.

لتنشيط خيار الرسالة النصية وكتابة رسالة رد ثابتة، اختر القائمة < الضبط والاتصال > **المكالمات < رفض مكالمة مع رسالة ثم نص الرسالة**.

## إجراء مكالمة جماعية

يُدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

1. اتصل بالمشارك الأول.
2. لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر **الخيارات < مكالمة جديدة**. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

## إجراء المكالمات

٣. عند الرد على المكالمة الجديدة، لضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر . لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، قم بإجراء اتصال بمشارك آخر، وأضف المكالمة الجديدة إلى المكالمة الجماعية. لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر . انتقل إلى المشارك، واختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر . لإسقاط أحد المشاركين، اختر  ثم انتقل إلى المشارك، واختر . ٤. لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

## الاتصال السريع برقم هاتف

- لتنشيط الاتصال السريع، اختر القائمة < الضبط واختر الاتصال < المكالمات < الاتصال السريع.
١. لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الأرقام، اختر القائمة < الضبط واختر الاتصال < الاتصال السريع.
  ٢. انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم الهاتف له، واختر الخيارات < تخصيص المفتاح 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.
- لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف ثم اختر المفتاح المخصص، واضغط على مفتاح الاتصال.
- لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية عندما يكون الاتصال السريع نشطًا، اختر الهاتف واختر المفتاح المخصص مع استمرار الضغط عليه.

## انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى.

لتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، اختر القائمة < الضبط والاتصال > المكالمات < انتظار المكالمات.

١. للرد على مكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
٢. للتبديل ما بين المكالمتين، اختر الخيارات < المكالمة الأخرى.
٣. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.
٤. لإنهاء كلا المكالمتين، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

## الاتصال الصوتي

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوتية للأسماء آلياً. للاستماع إلى بصمة الصوت المجمّعة، اختر اسمًا ثم اختر الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت. انتقل إلى تفاصيل أحد الأسماء، واختر الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.

### إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

 **ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال. عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

١. لبدء الاتصال الصوتي، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.
٢. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض **تحدث الآن**. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.
٣. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، ويعرض الجهاز الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر **إنهاء**. إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

## السجل

يقوم تطبيق السجل بتخزين معلومات حول تاريخ الاتصال الخاص بالجهاز. يقوم الجهاز بتسجيل المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويتم تشغيل الجهاز وإدخاله في نطاق خدمة الشبكة.

## آخر المكالمات

اختر القائمة > السجل والمكالمات الأخيرة.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة، اختر مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة.

 تلميح: لفتح قائمة الأرقام الصادرة في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

في شريط الأدوات، اختر مما يلي:

-  اتصال — للاتصال بالاسم المطلوب.
-  إنشاء رسالة — لإرسال رسالة للاسم المطلوب.
-  فتح الأسماء — لفتح قائمة الأسماء.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- **حفظ في الأسماء** — لحفظ رقم الهاتف المحدد من قائمة المكالمات الأخيرة في الأسماء.
- **مسح القائمة** — لمسح قائمة الأسماء الحالية المحددة.
- **مسح** — لمسح حدث محدد في القائمة المحددة.
- **الضبط** — اختر مدة السجل، ثم اختر طول المدة الزمنية لحفظ معلومات الاتصال في السجل. وإذا قمت باختيار بدون سجل، فلن يتم حفظ معلومات في السجل.

## حزم البيانات

اختر القائمة > السجل.

## إجراء المكالمات

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسلة والمستلمة. للتحقق من حجم البيانات المرسلة أو المستلمة أثناء اتصالات حزم البيانات، افتح حزم بيانات < البيانات المرسلة أو البيانات المستلمة.

لمسح المعلومات المرسلة والمستلمة، اختر الخيارات < مسح العدادات. تحتاج إلى رمز القفل لمسح المعلومات.

## مدة المكالمات

اختر القائمة < السجل.

لعرض المدة الزمنية التقريبية التي استغرقتها آخر مكالمة قمت بإجرائها والمكالمات الصادرة والمستلمة، اختر مدة المكالمات.

## مراقبة كافة أحداث الاتصالات

اختر القائمة < السجل.

لفتح السجل العام الذي يمكن من خلاله مراقبة كافة المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات التي يقوم الجهاز بتسجيلها، اختر علامة تبويب السجل العام . ويتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل إرسال رسالة نصية في أكثر من جزء واتصالات حزم البيانات، كحدث اتصال واحد. ويتم عرض الاتصالات بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

لعرض كمية البيانات التي تم نقلها وطول فترة استمرار اتصال حزمة بيانات معينة، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يُشار إليه بالرمز GPRS، واختر الخيارات < عرض.

لنسخ رقم هاتف من السجل إلى الحافظة، ولصقه بداخل رسالة نصية على سبيل المثال، اختر الخيارات < استخدام الرقم < نسخ.

لترشيح السجل، اختر الخيارات < ترشيح، ثم اختر مرشحاً.

لضبط مدة السجلات، اختر الخيارات < الضبط < مدة السجل. في حالة اختيارك بدون سجل، سيتم مسح كافة محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم.

## ٥. كتابة نص


يمكنك كتابة حروف هجائية وأرقام وحروف خاصة بطرق متعددة ومختلفة. تتيح لك لوحات مفاتيح الشاشة إدخال حروف بالنقر فوقها بأصابعك أو بالقلم الضوئي. تتيح لك وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية كتابة حروف على الشاشة مباشرة باستخدام القلم الضوئي كأنه قلم عادي. قد لا تتوفر وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية لجميع اللغات. انقر فوق أي حقل إدخال نصي لكتابة حروف هجائية وأرقام وحروف خاصة. يمكن لهذا الجهاز أن يستكمل الكلمات بناءً على القاموس المدمج الخاص باللغة المحددة لإدخال النص. بالإضافة إلى أن الجهاز يتعلم كلمات جديدة من النصوص التي تُدخلها.

## لوحة المفاتيح الافتراضية

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية في وضع أفقي.

لتنشيط لوحة المفاتيح الافتراضية، اختر  < QWERTY يملء الشاشة.

عند استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية في وضع ملء الشاشة، يمكنك اختيار المفاتيح بأصابعك.

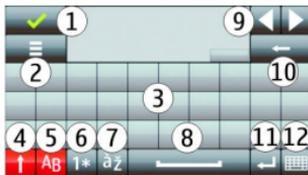

- ١ - إغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.
- ٢ - قائمة الإدخال - لفتح قائمة خيارات الإدخال اللمسي؛ بما يتيح الوصول إلى أوامر مثل لغة الكتابة.
- ٣ - لوحة المفاتيح الافتراضية

٤ — مفتاحا Shift و caps lock - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختر المفتاح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock، اختر المفتاح مرتين. يشير السطر الذي يظهر أسفل المفتاح إلى أن وظيفة caps lock نشطة.

٥ — الحروف

٦ — الأرقام والحروف الخاصة

٧ — علامات تشكيل الحروف

٨ — شريط المسافة

٩ — نقل - لنقل المؤشر.

١٠ — مسافة للخلف

١١ — مفتاح Enter - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل كتابة النص. وتعتمد الوظائف الإضافية على السياق الحالي (فعلى سبيل المثال في حقل عنوان صفحات الويب في متصفح الويب؛ يقوم هذا المفتاح بوظيفة الرمز زهاب إلى).

١٢ — وضع الإدخال - لاختيار طريقة الإدخال. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة.

## الكتابة اليدوية

تختلف طرق الكتابة واللغات المدعومة بواسطة التعرف على الكتابة اليدوية حسب المنطقة، وقد لا تتوفر لكل اللغات.

لتنشيط وضع الكتابة اليدوية، اختر  < الكتابة اليدوية.

يمكنك كتابة حروف واضحة ومستقيمة في منطقة إدخال النصوص، وترك مسافة بين كل حرف. ولتدريب الجهاز على نمط كتابتك اليدوية، اختر  < التدريب على الكتابة.

## كتابة نص

إدخال حروف وأرقام (الوضع الافتراضي)، اكتب الكلمات كما نكتبها بشكل عادي. لاختيار وضع أرقام، اختر **12**. ولإدخال حروف غير لاتينية، اختر الرمز المناظر، إن كان متاحًا.



لإدخال حروف خاصة، اكتبها كالمعتاد، أو اختر **\*#** واختر الحرف المطلوب.

لحذف حروف أو نقل المؤشر للخلف، انتقل للخلف (انظر الشكل ١).

ولإدراج مسافة، انتقل للأمام (انظر الشكل ٢).



## لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية

### الرموز والوظائف

استخدم لوحة مفاتيح الشاشة (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية) لإدخال الحروف بنفس طريقة إدخالها من خلال لوحة مفاتيح الهاتف التقليدية التي تحتوي على أرقام على المفاتيح. وللحصول على توضيح لكل رمز ووظيفته، انظر الشكل التالي.



- ١ - إغلاق - لإغلاق لوحة مفاتيح الشاشة (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية).
- ٢ - قائمة الإدخال - لفتح قائمة الإدخال اللمسي، التي تحتوي على أوامر مثل تنشيط النص التنبؤي ولغة الكتابة.
- ٣ - مؤشر إدخال النص - لفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها تشغيل أو وضع إدخال النص التنبؤي أو إيقاف تشغيلها وتغيير حالة الحروف والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.
- ٤ - وضع الإدخال - لفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها الاختيار بين أوضاع الإدخال المتاحة. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة.
- ٥ - مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر يمينًا أو يسارًا.
- ٦ - مسافة للخلف - لمسح آخر حرف تمت كتابته.
- ٧ - مفاتيح الأرقام - لإدخال الأرقام أو الحروف المطلوبة وفقًا للحالة الحالية ووضع الإدخال.

٨ - مفتاح النجمة - لفتح جدول يحتوي على حروف خاصة.

٩ - Shift - لتغيير حالة الحرف، وتشغيل أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إيقاف تشغيلها، والتبديل بين وضعي الحروف الهجائية والأرقام.

## إدخال النص التقليدي

انقر فوق أحد مفاتيح الأرقام (1-9) بشكل متكرر حتى يظهر الرمز المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة لكل مفتاح رقمي إضافة إلى الحروف المرئية على المفتاح. إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الذي يوجد به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر (أو حرك المؤشر للأمام لإنهاء زمن المهلة) ثم أدخل الحرف. لإدراج مسافة، انقر فوق 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، انقر فوق \* ثلاث مرات.

## إدخال النص التنبؤي

باستخدام إدخال النص التنبؤي، يمكنك إدخال أي كلمة باختيار مفتاح مرة واحدة. يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لا يتوفر إدخال النص التنبؤي لكل اللغات.

1. لتنشيط إدخال النص التنبؤي لكل المحررين في الجهاز، اختر  < تنشيط التنبؤي. يمكنك أيضًا اختيار  < تنشيط النص التنبؤي.
  2. لكتابة الكلمة المطلوبة، استخدم المفاتيح من 2 إلى 9. اختر كل مفتاح مرة واحدة فقط لإدخال حرف واحد. على سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، انقر فوق 6 للحرف N و6 للحرف 0 و5 للحرف k و4 للحرف i و2 للحرف a. يتغير اقتراح الكلمة بعد كل اختيار لمفتاح.
  3. عند الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، انقل المؤشر يمينًا لتأكيدتها، أو اختر 0 لإضافة مسافة.
- إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاختر \* بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة، التي عشر عليها القاموس كلمة كلمة.

إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. إضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء وأدخل الكلمة مستخدماً إدخال النص التنبؤي، واختر موافق. وتتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة مضافة.

٤. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

## التبديل بين أوضاع النص

لإلغاء تنشيط إدخال النص التنبؤي لكل برامج التحرير في الجهاز، اختر  < إلغاء  
تنشيط التنبؤ، أو انقر نقرًا مزدوجًا بسرعة فوق #. وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار  < النص التنبؤي < إيقاف.

## ضبط الإدخال اللمسي

اختر القائمة < الضبط والهاتف < الإدخال اللمسي.

لتعديل ضبط إدخال النص للشاشة اللمسية، اختر مما يلي:

- **التدريب على الكتابة** — لفتح تطبيق التدريب على الكتابة. قم بتدريب الجهاز على تمييز كتابتك اليدوية بشكل أفضل. هذا الخيار غير متاح بكل اللغات.
- **لغة الكتابة** — لتحديد الحروف الخاصة بلغتك في كتابتك اليدوية التي يتعرف عليها الجهاز، وكيفية التعامل مع لوحة المفاتيح الافتراضية.
- **سرعة الكتابة** — لاختيار سرعة الكتابة.
- **الخط الإرشادي** — لعرض الخط الإرشادي في منطقة الكتابة أو إخفائه. يساعدك الخط الإرشادي على الكتابة في خط مستقيم، ويساعد الجهاز على التعرف على كتابتك اليدوية.
- **عرض ذيل القلم** — لاختيار عرض ذيل القلم للنص الذي تتم كتابته باستخدام القلم الضوئي.
- **لون الكتابة** — لاختيار لون النص الذي تتم كتابته باستخدام القلم الضوئي.
- **البحث المُعدّل** — لتنشيط البحث المُعدّل.
- **معايرة الشاشة اللمسية** — لمعاينة الشاشة اللمسية.

## ٦. الأسماء

يمكنك حفظ معلومات اسم أو تحديثها، مثل أرقام الهواتف أو العناوين أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. كما يمكن إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء، والتي تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني للعديد من المستلمين في نفس الوقت.

لفتح قائمة الأسماء - في الشاشة الرئيسية حسب موضوع الشاشة الرئيسية - اختر الأسماء أو



### حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

١. لإضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء، انقر نقراً خفيفاً فوق .
  ٢. انقر فوق أحد الحقول لإدخال المعلومات في الحقل. ولإغلاق إدخال النص، اختر . واملأ الحقول التي تريدها، واختر تم.
- لتعديل الأسماء، اختر أحد الأسماء والخيارات > تحرير.

### شريط أدوات الأسماء

على شريط أدوات قائمة الأسماء، اختر مما يلي:

-  مكالمة — للاتصال بالاسم المطلوب.
-  إنشاء رسالة — لإرسال رسالة للاسم المطلوب.
-  اسم جديد — لإنشاء اسم جديد.

### إدارة الأسماء والأرقام

لنسخ اسم أو مسحه، أو لإرسال اسم كبطاقة أعمال لجهاز آخر، انقر مع الاستمرار فوق أحد الأسماء، واختر نسخ أو مسح أو إرسال بطاقة أعمال.

لمسح عدة أسماء في نفس الوقت، اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد لتحديد الأسماء المطلوبة، وإجراء المسح، اختر الخيارات < مسح.

للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة لأحد الأسماء، اختر الاسم، ثم اختر الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت < الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.

قبل استخدام بصمات الصوت، لاحظ الآتي:

- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك نطق الاسم تمامًا مثلما تنطقه في الوضع العادي عند تسجيله.
- بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
- لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماءً طويلة وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

## الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام أو عناوين افتراضية لأحد الأسماء. فإذا كان لأحد الأسماء العديد من الأرقام أو العناوين، يمكنك الاتصال برقم محدد أو إرسال رسالة إلى عنوان محدد بسهولة. كما يمكن استخدام الرقم الافتراضي في الاتصال الصوتي أيضاً.

1. في قائمة الأسماء، اختر اسماً.
2. اختر الخيارات < الافتراضي.
3. اختر اسماً افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واختر تخصيص.
4. اختر رقماً أو عنواناً ترغب في ضبطه كافتراضي.
5. للخروج من عرض الضبط الافتراضي وحفظ التغييرات، انقر نقرًا خفيفًا خارج العرض.

## نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص بالأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك صورة ونص مكاملة لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكاملة أو الصورة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكاملة وتعرّف جهازك عليه).

لتحديد نغمة رنين لاسم أو مجموعة أسماء، اختر الاسم أو المجموعة واختر الخيارات < نغمة الرنين، ثم اختر نغمة رنين.

لتحديد نص اتصال لاسم، اختر هذا الاسم واختر الخيارات < إضافة نص تنبيه المكاملة. انقر فوق حقل النص لإدخال نص الاتصال، ثم اختر ✓.

لإضافة صورة إلى اسم محفوظ في ذاكرة الجهاز، اختر الاسم، ثم الخيارات < إضافة صورة، واختر صورة من الأستوديو.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

لعرض الصورة الخاصة بأحد الأسماء أو تغييرها أو حذفها، اختر الاسم واختر الخيارات < الصورة، ثم اختر الخيار المطلوب.

## نسخ الأسماء

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

لبدء النسخ، اختر موافق.

إذا كنت لا تريد نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى جهازك، فاختر إلغاء. وسيسألك الجهاز ما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة على بطاقة SIM في دليل الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر موافق. وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

## خدمات SIM

للحصول على معلومات حول استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، اتصل ببائع بطاقات SIM. والذي قد يكون مزود خدمة الشبكة أو أي بائع آخر.

## أسماء SIM

لضبط الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM ليتم عرضها في قائمة الأسماء، اختر الخيارات < الضبط > الأسماء المتاح عرضها < ذاكرة SIM. ويمكنك إضافة الأسماء الموجودة على بطاقة SIM وتعديلها أو الاتصال بها.

قد لا يتم حفظ الأرقام التي تقوم بحفظها في قائمة الأسماء آلياً في بطاقة SIM الخاصة بك. ولحفظ الأرقام على بطاقة SIM، اختر اسماً، ثم الخيارات < نسخ > ذاكرة SIM.

لاختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ الأسماء الجديدة التي تقوم بإدخالها في جهازك أو على بطاقة SIM الخاصة بك، اختر الخيارات < الضبط > ذاكرة الحفظ الافتراضية < ذاكرة الهاتف أو ذاكرة SIM.

## الاتصال الثابت

اختر القائمة < الأسماء والخيارات > أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:

- تشغيل الاتصال الثابت — تنشيط الاتصال الثابت.
- إلغاء تنشيط الاتصال الثابت — إلغاء تنشيط الاتصال الثابت.
- اسم جديد ببطاقة SIM — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.
- إضافة من الأسماء — نسخ اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابتة.

لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

## ٧. الرسائل

### شاشة عرض الرسائل الرئيسية

اختر القائمة > الرسائل (خدمة شبكة).

لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.

 **تلميح:** لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد، استخدم النصوص الموجودة في حافظة النماذج الموجودة في حافظتي. يمكنك أيضًا إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.

تحتوي "الرسائل" على الحافظات التالية:

-  **صندوق الوارد** — الرسائل المستلمة، عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة، يتم تخزينهم هنا.
-  **حافظاتي** — تنظيم رسائلك في حافظات.
-  **صندوق البريد** — للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجمعها سابقًا في وضع غير متصل بالشبكة.
-  **المسودات** — يتم هنا تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.
-  **المرسلة** — يتم هنا تخزين آخر رسائل تم إرسالها، فيما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك تغيير عدد الرسائل المطلوب حفظها في هذه الحافظة.
-  **صندوق الحفظ** — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ، على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.
-  **تقارير التسليم** — يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

# كتابة رسائل وإرسالها

اختر القائمة > الرسائل.



**هام:** احتسب عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح محددًا لديك.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

راجع حدود حجم رسائل البريد مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد تتجاوز حد الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد، فسيتم ترك الرسالة في حافظة صندوق الحفظ وسيحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد اتصال ببيانات، وقد تؤدي المحاولات المستمرة لإعادة إرسال رسالة البريد إلى تحمل تكاليف يطلبها مزود الخدمة. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات. يتطلب إرسال الرسائل خدمات شبكة.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة — اختر رسالة جديدة.

إرسال رسالة صوتية أو رسالة بريد — اختر الخيارات > إنشاء رسالة، ثم اختر الخيار المناسب.

اختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء — اختر من شريط الأدوات.

إدخال الرقم أو عنوان البريد يدويًا — انقر نقرًا خفيفًا فوق الحقل إلى.

إدخال موضوع رسالة البريد أو رسالة الوسائط المتعددة - قم بإدخاله في الحقل الموضوع. إذا كان الحقل الموضوع غير مرئي، فاختر الخيارات < حقول عناوين الرسالة لتغيير الحقول المرئية.

كتابة الرسالة - انقر نقرًا خفيفًا فوق حقل الرسالة.

إضافة كائن إلى رسالة أو بريد - اختر ، ثم اختر نوع المحتوى المناسب. قد يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة حسب المحتوى المُدرج.

إرسال الرسالة أو البريد - اختر  أو اضغط على مفتاح الاتصال.

ي دعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

## صندوق الوارد الخاص بالرسائل

### استلام الرسائل

اختر القائمة < الرسائل وصندوق الوارد.

في حافظة "صندوق الوارد"، يشير الرمز  إلى رسالة نصية غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة وسائط متعددة غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة صوتية غير مقروءة، والرمز  إلى بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز  والعبارة ١ رسالة جديدة على الشاشة الرئيسية. ولفتح الرسالة، اختر إظهار. ولفتح رسالة في حافظة "صندوق الوارد"، اختر الرسالة. بينما للرد على رسالة مستلمة، اختر الخيارات < رد.

## رسائل الوسائط المتعددة



**هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تُلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إخطارًا بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر **الخيارات** > **جلب**.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة (📎)، قد ترى صورة وتظهر رسالة 📎 إذا كانت تتضمن صوتًا أو 📎 إذا كانت تتضمن فيديو. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر **المؤشر**.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات** > **الكائنات**.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض تقديمي بالوسائط المتعددة، يتم عرض 📎 لتشغيل العرض التقديمي، اختر **المؤشر**.

## البيانات، الضبط ورسائل خدمة الويب

يمكن لجهازك استلام أنواع متعددة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات الشبكة وقيود التقويم وإشعارات البريد الإلكتروني. كما يمكنك استلام الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة.

لحفظ البيانات من الرسالة، اختر **الخيارات** ثم **الخيار المُناظر**.

رسائل خدمة الويب هي بمثابة إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلًا على رسالة نصية أو ارتباط لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

## إعداد البريد الإلكتروني

لإعداد بريد إلكتروني، اختر **القائمة** > **الرسائل** و**صندوق البريد**.

يمكنك إعداد حسابات بريد إلكتروني متعددة، حساب بريد إلكتروني شخصي وآخر للعمل مثلًا.

لإعداد بريد إلكتروني من الشاشة الرئيسية، اختر الخاصية الإضافية ذات الصلة، أو اختر القائمة > التطبيقات > معالج الضبط لإعداد حساب بريد إلكتروني.

## Nokia Messaging

تقوم خدمة Nokia Messaging آلياً بنقل البريد الإلكتروني من عنوان البريد الإلكتروني الحالي إلى الجهاز. يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها وترتيبها بشكل سريع. تعمل خدمة Nokia Messaging من خلال عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني الذين يتم استخدامهم غالباً للبريد الإلكتروني الشخصي، مثل خدمات البريد الإلكتروني من Google.

قد تكون خدمة Nokia Messaging مقابل رسوم. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة أو خدمة Nokia Messaging.

يجب دعم خدمة Nokia Messaging من خلال الشبكة، وقد لا تكون متاحة في جميع المناطق. ويتم حالياً توفير Nokia Messaging كتطبيق تجريبي.

### تثبيت تطبيق Nokia messaging

1. اختر القائمة > التطبيقات > معالج الضبط.
  2. عند فتح معالج الضبط لأول مرة، سيطلب منك تحديد ضبط البريد الإلكتروني بعد ضبط المشغل. إذا قمت باستخدام معالج الضبط قبل ذلك، فاختر إعداد بريد إلكتروني.
  3. أثناء إعداد البريد الإلكتروني، قم بقراءة المعلومات الواردة على الشاشة، ثم اختر بدء > بريد Nokia.
  4. قم بقبول تثبيت تطبيق Nokia Messaging.
  5. أدخل تفاصيل حساب البريد الإلكتروني.
- تم تثبيت تطبيق Nokia Messaging في القائمة > التطبيقات.  
للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الموقع [www.email.nokia.com](http://www.email.nokia.com).

## صندوق البريد

### تحديد ضبط البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل وصندوق البريد.

لاستخدام البريد الإلكتروني، يلزمك تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت IAP صالحة في الجهاز، كما يلزم تحديد ضبط البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

إذا قمت باختيار الرسائل < صندوق البريد دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيُطلب منك ضبطه. ولبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

### فتح صندوق البريد

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

عند فتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد.

للاتصال بصندوق البريد الخاص بك وجلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة، اختر نعم. وعند عرض الرسائل على الإنترنت، فأنت مستمر في الاتصال بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني، التي تم جلبها من قبل، في وضع عدم الاتصال، اختر لا.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اختر الخيارات < إنشاء رسالة < بريد إلكتروني.

عندما تكون متصلًا بالشبكة، فلإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < قطع الاتصال

### جلب رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

## الرسائل

إذا كنت في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات < اتصال لإجراء اتصال بصندوق البريد البعيد.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

1. عند وجود اتصال قائم بصندوق بريد بعيد، اختر الخيارات < جلب بريد إلكتروني > جديد لجلب كل الرسائل الجديدة أو المحددة لجلب الرسائل المحددة فقط أو الكل لجلب كل الرسائل من صندوق البريد.  
لإيقاف جلب الرسائل، اختر إلغاء.
2. لإغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات < قطع الاتصال.
3. لفتح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة. وإذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وكنت في وضع عدم الاتصال، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد.  
لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح الرسالة، واختر حقل المرفقات الذي يُشار إليه بالرمز . وإذا لم يتم جلب الملف المرفق إلى الجهاز، فاختر الخيارات < جلب. لجلب رسائل البريد الإلكتروني آليًا، اختر الخيارات < ضبط البريد الإلكتروني > جلب آلي. قد يؤدي ضبط الجهاز على القيام بجلب البريد الإلكتروني آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

## مسح رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لمسح محتويات رسالة بريد إلكتروني من على الجهاز بينما تظل محتفظًا بها في صندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < مسح > الهاتف فقط.

يعرض الجهاز صورة لعناوين البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد. وعلى الرغم من مسح لمحتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني على جهازك. وإذا كنت ترغب في حذف العنوان أيضاً، يلزم اتصالك بمركز الخدمة عند مسح الرسالة من جهازك ومن صندوق البريد البعيد. وإذا لم يكن هناك اتصال بمركز الخدمة، يتم مسح العنوان عند إجراء اتصال من جهازك بصندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح بريد إلكتروني من الجهاز ومن صندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < مسح > الهاتف ومركز الخدمة.

لإلغاء مسح بريد إلكتروني تم تحديده ليتم مسحه من الجهاز ومركز الخدمة أثناء الاتصال التالي (📧)، اختر الخيارات < استرجاع >.

## قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < قطع الاتصال >.

## Mail for Exchange

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، يمكنك استلام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل على جهازك. ويمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، وعرض مرفقات متوافقة وتعديلها، وعرض معلومات التقويم، واستلام طلبات اجتماع والرد عليها، وجدولة اجتماعات، وعرض معلومات اسم والإضافة إليها وتعديلها.

### ActiveSync

يقتصر استخدام تطبيق Mail for Exchange على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

لا يمكن تثبيت تطبيق Mail for Exchange إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مدير تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق Mail for Exchange لحسابك.

وقبل بدء إعداد تطبيق Mail for Exchange، تأكد من توفر ما يلي:

- معرف بريد إلكتروني مشترك
- اسم مستخدم شبكة المكتب الخاص بك
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك
- اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- اسم خادم Mail for Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

حسب تهيئة خادم Mail for Exchange الخاص بشركتك، قد تحتاج إلى إدخال معلومات أخرى بالإضافة إلى تلك المدرجة. في حال عدم درايتك بالمعلومات الصحيحة، راجع قسم IT (تكنولوجيا المعلومات) الخاص بشركتك.

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، قد يكون استخدام رمز القفل إجبارياً. ورمز القفل الافتراضي لجهازك هو 12345، ولكن قد يكون مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة قام بضبط رمز مختلف لتقوم باستخدامه.

يمكنك الوصول إلى وضع Mail for Exchange وتعديل الضبط الخاص به من ضبط الرسائل.

## عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM.

قبل أن تتمكن من عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخها إلى حافظة في جهازك.

1. اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد الكل لتحديد الرسائل.
2. اختر الخيارات < نسخ >. وسيتم فتح قائمة من الحافظات.
3. لبدء النسخ، اختر حافظة. ولعرض الرسائل، افتح الحافظة.

## رسائل الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > إذاعة محمولة.

تسمح لك الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) باستلام رسائل تحمل موضوعات مختلفة، مثل أحوال الطقس أو المرور، من مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على الموضوعات المتوفرة

وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

## أوامر الخدمة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > أوامر الخدمة.

باستخدام أوامر الخدمة (خدمة شبكة)، يمكنك إدخال طلبات خدمة (وتُعرف أيضاً باسم أوامر USSD)، مثل أوامر التنشيط لخدمات الشبكة، وإرسالها إلى مزود الخدمة الخاص بك. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

## ضبط الرسائل

قد يكون الضبط مهياً مسبقاً في جهازك، أو قد تتسلمه في رسالة. لإدخال الضبط يدوياً، املأ كافة الحقول المميزة بالعبرة **يجب التحديد** أو بنجمة.

قد يتم الضبط المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

## ضبط الرسائل القصيرة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة نصية.

اختر مما يلي:

- **مراكز الرسائل** — لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.
- **مركز الرسائل المستخدم** — لاختيار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسليم الرسائل القصيرة.
- **ترميز الحروف** — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً، اختر **دعم ناقص**.
- **استلام تقرير** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).

- **صلاحية الرسالة** — لاختبار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — للتعرف على ما إذا كان مركز الرسائل الخاص بك قادرًا على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.
- **الاتصال المفضل** — لاختبار الاتصال الذي تستخدمه.
- **رد بواسطة نفس المركز** — لاختبار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

## ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة.

اختر مما يلي:

- **حجم الصورة** — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — إذا قمت باختيار **موجه**، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. بينما إذا قمت باختيار **محظور**، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. ولتضمنين محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر **حرن**.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — لاختبار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.
- **جلب الوسائط المتعددة** — لاختبار الطريقة التي تريد استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كان متاحًا. ولاستلام الرسائل أليًا في الشبكة المحلية، اختر **آلي في الشبكة المحلية**. وخارج الشبكة المحلية، تتسلم إشعارًا بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإذا قمت باختيار **آلي دائمًا**، يقوم جهازك أليًا بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها. اختر **يدويًا** لجلب رسائل وسائط متعددة من مركز الرسائل يدويًا، أو اختر **إيقاف** لمنع استلام أية رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الألي مدعومًا في جميع المناطق.
- **السماح بالرسائل المجهولة** — لرفض رسائل من مرسلين مجهولين.
- **استلام إعلانات** — لاستلام إعلانات على شكل رسائل وسائط متعددة (خدمة شبكة).
- **استلام التقارير** — لعرض حالة الرسائل المرسلة في السجل (خدمة شبكة).
- **رفض إرسال التقرير** — لمنع الجهاز من إرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.

- **صلاحية الرسالة** – لاختبار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

يتطلب الجهاز دعمًا من الشبكة ليشير إلى أن الرسائل المرسلة تم تسلمها أو قراءتها. قد لا تكون هذه المعلومات موثوقة دائمًا، اعتمادًا على الشبكة وظروف أخرى.

## ضبط البريد الإلكتروني

### إدارة صناديق البريد

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني.

لاختيار أي صندوق بريد ترغب في استخدامه لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، اختر صندوق البريد المستخدم ثم اختر صندوق بريد.

لحذف صندوق بريد والرسائل الخاصة به من على جهازك، اختر صناديق البريد، وانقر فوق صندوق البريد المطلوب حذفه إذا لم يكن محدثًا بالفعل، واختر الخيارات < مسح.

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر صناديق البريد < الخيارات < صندوق بريد جديد. ويحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى 6 صناديق بريد.

اختر صناديق البريد وصندوق بريد لتغيير ضبط الاتصال، وضبط المستخدم، وضبط الجلب، وضبط الجلب الآلي.

## الأسماء على Ovi

### حول أسماء Ovi

باستخدام أسماء Ovi، يمكنك أن تظل على اتصال بالأشخاص الذين تهتم بهم كثيرًا. قم بالبحث عن أسماء، واكتشف أصدقاء في مجتمع Ovi. تواصل مع أصدقائك - من خلال الدردشة ومشاركة موقعك وتواجدك، ومتابعة ما يفعله أصدقاؤك ومعرفة مواقعهم بسهولة. كما يمكنك الدردشة مع أصدقاء يستخدمون خدمة Google Talk™.

يمكنك أيضاً مزمنة الأسماء والتقويم ومحتويات أخرى بين جهاز Nokia وموقع Ovi.com. حيث يتم تخزين معلوماتك الهامة وتحديثها على كل من جهازك وموقع الويب. باستخدام أسماء Ovi، يمكن جعل قائمة الأسماء فعالة وثق أن أسماءك مخزنة على موقع Ovi.com.

يجب أن يكون لديك حساب Nokia لاستخدام الخدمة. قم بإنشاء حساب على جهاز الهاتف المحمول، أو قم بزيارة الموقع [www.ovi.com](http://www.ovi.com) من الكمبيوتر الخاص بك. قد يتضمن استخدام أسماء Ovi نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود خدمة الشبكة، للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

### بدء استخدام الأسماء على Ovi

اختر الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

تعد خدمة الأسماء على Ovi جزءاً من Ovi، وتستخدم معلومات الحساب ذاتها.

إذا كنت عضواً جديداً في Ovi وخدماتها، فعليك التسجيل في Ovi من خلال إنشاء حساب Nokia؛ لبدء استخدام تطبيق أسماء Ovi.

### إنشاء حساب Nokia

١. اختر دردشة على Ovi، واتصل بالإنترنت إذا طُلب منك.

٢. أدخل المعلومات المطلوبة.

٣. في عرض نمطي، أدخل معلومات النمط الخاص بك. يعد عنصرا الاسم الأول والاسم الأخير تفاصيل إجبارية.

٤. اختر تم.

وإذا كنت مسجلاً بالفعل في Ovi باستخدام جهاز الكمبيوتر أو جهاز الهاتف المحمول، يمكنك بدء استخدام تطبيق الأسماء على Ovi بتفاصيل الحساب ذاتها.

تسجيل الدخول إلى أسماء Ovi وتنشيط الخدمة — اختر دردشة على Ovi، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. وإذا لم تكن قد قمت بالفعل بتقديم معلومات النمط الخاصة بتطبيق الأسماء على Ovi، فقم بذلك، ثم اختر تم. يعد عنصرا الاسم الأول والاسم الأخير تفاصيل إجبارية.

## الاتصال بالخدمة

اختر القائمة < الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

الاتصال بأسماء Ovi — اختر اتصال واختر أسلوب الاتصال.

إلغاء الاتصال — اختر خيارات < إلغاء الاتصال.

قد ينتج عن استخدام اتصال حزم البيانات تكاليف إضافية لنقل البيانات. لمعرفة تفاصيل الأسعار، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

اختر اتصال < خيارات واختر مما يلي:

- اختيار — لاختيار العنصر.
  - اتصال — للاتصال بالخدمة إذا كنت غير متصل بالشبكة.
  - نمطي — لتحرير معلومات نمطك.
  - توصية لصديق — لدعوة اسم للانضمام إلى خدمة الأسماء على Ovi. يتم إرسال الدعوة كرسالة نصية.
  - الضبط — لتغيير ضبط أسماء Ovi.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

## إنشاء نمطك وتحريره

تحرير معلومات نمطك — اختر نمطي.

عرض أنماط أصدقاء أسماء Ovi — اختر صديقًا، ثم اختر خيارات < النمط

تكون معلومات النمط الخاص بك مرئية لأصدقاء الأسماء على Ovi لديك. يتم فقط عرض تفاصيل النمط التالية لمستخدمي خدمة الأسماء على Ovi الآخرين، أثناء عملية بحث مثلاً: الاسم الأول والاسم الأخير. لتغيير ضبط الخصوصية، قم بالوصول إلى Ovi من الكمبيوتر وتسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

تغيير صورة نمطك — اختر صورة النمط، واختر تحديد صورة موجودة، ثم اختر الصورة الجديدة. يمكنك أيضاً تحرير صورة النمط الحالية أو حذفها، أو التقاط صورة جديدة.

تغيير حالة الإتاحة — يتم ضبط حالة الإتاحة لديك على متاح افتراضياً. لتغيير الإتاحة، اختر الرمز.

- أخبر أصدقاءك بما تفعله الآن — اختر ماذا تفعل؟، ثم أدخل نصًا في الحقل.
- عرض الموسيقى التي تسمعها الآن لأصدقائك — اختر التشغيل الآن. وللقيام بذلك، يجب عليك السماح بمشاركة معلومات التشغيل الآن الخاصة بك في ضبط التواجد.
- تعديل معلومات اسم — اختر حقلًا، ثم أدخل نصًا.
- في عرض نمطي، اختر خيارات ومما يلي:
- تحرير النص — لقص النص أو نسخه أو لصقه.
  - تغيير — لتغيير حالتك (عندما يكون حقل الحالة محدّدًا).
  - تراجع عن التغييرات — للتراجع عن التغييرات التي قمت بها في عرض النمط.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

## البحث عن الأصدقاء وإضافتهم

اختر خيارات < دعوة صديق.

البحث عن صديق — أدخل اسم الصديق في حقل البحث عن أصدقاء، ثم اختر رمز البحث. لا يمكنك البحث عن أصدقاء بناءً على أرقام الهاتف المحمول أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

تصفح نتائج البحث — اختر النتائج التالية أو النتائج السابقة.

بدء بحث جديد — اختر بحث جديد.

إذا لم يتم العثور على الأصدقاء الذين تبحث عنهم، فقد لا يكونون أعضاءً مسجلين في Ovi أو اختاروا أن يكونوا غير مرئيين في عمليات البحث. أرسل رسالة نصية إلى أصدقائك لدعوتهم للانضمام إلى أسماء Ovi، عند مطابقتك بذلك.

إرسال دعوة للانضمام إلى أسماء Ovi — اختر تحديد خدمة:، ثم اختر الخدمة التي تعلم أن صديقك يستخدمها. أدخل اسم المستخدم الخاص بصديقك، ثم اختر رمز الإرسال.

اختر خيارات واختر مما يلي:

- اختيار — لاختيار عنصر.
- فتح — لفتح عنصر.
- دعوة كصديق — لإرسال دعوة إلى الاسم.

- عرض النمط — لعرض نمط الاسم.
  - تجديد الدعوة — لإعادة إرسال دعوة للانضمام إلى خدمة الأسماء على Ovi إلى صديق قيد الانتظار.
  - بحث — للبحث عن الاسم الذي قمت بإدخال اسمه أو الكلمة الرئيسية المتعلقة الخاصة به في حقل البحث عن أصدقاء.
  - تحرير النص — لقص النص أو نسخه أو لصقه.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

## ال دردشة مع الأصدقاء

- بدء دردشة مع صديق — اختر الصديق.
  - إرسال رسالة دردشة — أدخل النص في حقل الرسالة، ثم اختر رمز الإرسال.
  - في شاشة عرض الدردشة، اختر خيارات، ومما يلي:
  - إرسال — لإرسال الرسالة.
  - إضافة وجه باسم — لإدراج وجه باسم.
  - إرسال موقعي — لإرسال تفاصيل موقعك إلى شريكك في الدردشة (في حالة دعم ذلك من كلي الجهازين).
  - النمط — لعرض تفاصيل أحد الأصدقاء.
  - نمطي — اختر حالة التواجد أو صورة نمطك أو قم بتخصيص رسالتك أو تغيير التفاصيل الخاصة بك.
  - تحرير النص — لنسخ نص أو لصقه.
  - إنهاء الدردشة — لإنهاء الدردشة الحالية.
  - خروج — لإنهاء جميع جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

لاستقبال معلومات الموقع من صديقك، يجب أن يكون لديك التطبيق "خرائط". لإرسال معلومات الموقع واستقبالها، ستحتاج لكل من التطبيقين "خرائط" و"تحديد الموقع".

عرض موقع صديقك — اختر إظهار على الخريطة.

العودة إلى العرض الرئيسي لأسماء Ovi دون إنهاء الدردشة — اختر رجوع.

إضافة أرقام هواتف أو الاتصال بها أو نسخها من رسالة دردشة — انتقل إلى رقم هاتف في رسالة دردشة، واختر خيارات، ثم اختر الخيار المناسب.

### مزامنة Ovi

لمزامنة جهازك مع Ovi، يجب أن يكون لديك حساب Nokia وتنشيط خدمة أسماء Ovi على جهازك.

### مزامنة الجهاز مع Ovi

1. إذا قمت بمزامنة جهازك مع Ovi للمرة الأولى، فاستخدم معالج المزامنة لاختيار المحتوى الذي تريد مزامنته والفواصل الزمنية للمزامنة.
  2. اختر مزامنة. إذا كان الجهاز في الوضع غير متصل، فاتصل بالإنترنت عند مطالبتك بذلك. اختر خيارات واختر مما يلي:
- البداية — مزامنة جهازك مع Ovi.
  - إلغاء — لإلغاء مزامنة جارية.
  - ضبط المزامنة — لتعديل ضبط المزامنة.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

### مشاركة موقعك

- قم بفتح تطبيق الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.
- لمشاركة موقعك، اختر خيارات < الضبط > التواجد < مشاركة موقعي، ثم اختر مما يلي:
- سماح بالمشاركة — للسماح لأصدقائك برؤية موقعك.
  - علاماتي المشتركة — لاختيار العلامات التي يتم نشر موقعك من خلالها إلى أصدقائك.
  - تحديث الفترة الزمنية — لتحديد عدد المرات التي تقوم فيها بنشر موقعك الحالي.
- إضافة معالم واختيارها:
- لإضافة موقع إلى قائمة المعالم، اختر مشاركة موقعي < علاماتي المشتركة < خيارات < علامة جديدة.

لإضافة الموقع الحالي كعلامة، اختر **الموقع الحالي**.

لتحديد موقع على الخريطة، اختر **تحديد من الخريطة**.

لإضافة علامة يدويًا، اختر **إدخال يدوي**.

لاختيار المواقع التي تريد مشاركتها مع أصدقائك، اختر **مشاركة موقعي** < **علاماتي المشتركة**، ثم اختر المعالم من القائمة. اختر **خيارات** لتحرير عناصر وتحديدتها وإلغاء تحديدها على القائمة.

كلما كنت متصلًا بخدمة الأسماء على Ovi وكنت بأحد المواقع المحددة، يمكن لأصدقائك رؤية موقعك.

## ضبط الأسماء على Ovi

اختر **خيارات** < **الضبط**

اختر مما يلي:

- **حساب** — للوصول إلى تفاصيل حسابك، وتعريف رؤيتك للآخرين في عملية بحث.
  - **التواجد** — لعرض معلومات حول موقعك لأصدقائك، والسماح لهم برؤيتك أثناء إجرائك لمكالمة هاتفية (حالة المكالمة).
  - **تخصيص** — لتعديل الضبط المتعلق ببدء تشغيل تطبيق أسماء Ovi ونغماته، ولقبول دعوات الأصدقاء آليًا.
  - **اتصال** — لاختيار اتصال الشبكة المطلوب استخدامه، وتنشيط تحذيرات التجوال.
- قد يتضمن استخدام اتصال حزم البيانات نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.
- **خروج** — لإنهاء كل جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.

## ضبط حساب Nokia

اختر **خيارات** < **الضبط** < **حساب**.

تعديل تفاصيل حسابك — اختر **حسابي**.

تحديد رؤيتك في عمليات البحث — اختر حسابي < الرؤية أثناء البحث. يجب أن تكون متصلاً لتغيير الرؤية.

### ضبط التواجد

اختر خيارات < الضبط < التواجد.

### تعديل ضبط التواجد

اختر مما يلي:

- مشاركة موقعي — للسماح لأصدقائك برؤية موقعك.
- مشاركة تشغيل الآن — للسماح لأصدقائك برؤية الموسيقى التي تستمع إليها الآن على جهازك المحمول.
- مشاركة حالة المكالمات — للسماح لأصدقائك برؤية حالة المكالمات.

### مشاركة موقعك

اختر مشاركة موقعي واختر مما يلي:

- سماح بالمشاركة — للسماح لأصدقائك بعرض موقعك في مواقع محددة.
- علاماتي المشتركة — لاختيار العلامات التي يتم نشر موقعك من خلالها إلى أصدقائك.
- تحديث الفترة الزمنية — لتحديد عدد المرات التي تقوم فيها بنشر موقعك الحالي.

إضافة موقع إلى قائمة المعالم — اختر مشاركة موقعي < علاماتي المشتركة < خيارات < علامة جديدة.

إضافة الموقع الحالي كمعلم — اختر الموقع الحالي.

الانتقال إلى موقع على خريطة — اختر تحديد من الخريطة.

إضافة معلم يدويًا — اختر إدخال يدوي.

اختيار مواقع تريد مشاركتها مع أصدقائك

١. اختر مشاركة موقعي < علاماتي المشتركة.

٢. اختر المعالم من القائمة.

## تخصيص الجهاز

٣. اختر خيارات لتحرير عناصر وتحديدتها وإلغاء تحديدها على القائمة. بناءً على الضبط الخاص بك، سيتمكن أصدقاؤك من رؤية موقعك عند تواجدك في أحد المواقع المحددة.

## ضبط التخصيص

اختر خيارات < الضبط > تخصيص.

اختر مما يلي:

- تسجيل دخول عند التشغيل — لتسجيل الدخول آلياً إلى خدمة الأسماء على Ovi عندما تقوم بتشغيل جهاز الهاتف المحمول.
- قبول دعوات الصداقة تلقائياً — لقبول طلبات الأصدقاء تلقائياً بدون إشعار.
- قبول الرسائل الصوتية تلقائياً — للسماح بقبول الرسائل الصوتية آلياً.
- نغمة الرسائل — لاختيار نغمة للرسائل الجديدة.
- نغمة اتصال صديق بالشبكة — لاختيار النغمة التي تصدر رنيناً عند اتصال صديق بالشبكة.
- رمز على الشاشة الرئيسية — لإضافة رمز اختصار خدمة الأسماء على Ovi إلى الشاشة الرئيسية بجهازك.

## ضبط الاتصال

اختر خيارات < الضبط > اتصال.

- تغيير ضبط الاتصال — اختر الاتصال بالشبكة، ثم اختر الاتصال المطلوب. لاستخدام الاتصال الافتراضي المعرف لديك في ضبط الجهاز، اختر الاتصال الافتراضي.
- اضبط الجهاز ليخطر عند عدم توفر الشبكة المحلية الخاصة بك — لاستلام تحذير عند محاولة الجهاز الاتصال بشبكة أخرى، اختر تحذير التجوال < تشغيل.

## ٨. تخصيص الجهاز

يمكنك تخصيص جهازك عن طريق تغيير الشاشة الرئيسية أو النغمات أو الموضوعات.

### تغيير شكل الجهاز

اختر القائمة > الضبط وشخصي > الموضوعات.

يمكنك استخدام الموضوعات لتغيير شكل الشاشة، مثل الخلفية وتخطيط القائمة الرئيسية.

لتغيير الموضوع المستخدم لكل التطبيقات الموجودة في جهازك، اختر عامة. لمعاينة أحد الموضوعات قبل تنشيطه، انتقل إلى الموضوع، وانتظر عدة ثواني. ولتنشيط الموضوع، اختر

الخيارات > تعيين. ويشار إلى الموضوع النشط بالرمز .

لتغيير تخطيط القائمة الرئيسية، اختر القائمة.

لتغيير شكل الشاشة الرئيسية، اختر موضوع الرئيسية.

للحصول على صورة خلفية أو عرض شرائح لصور متغيرة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر صورة الخلفية > صورة أو عرض الشرائح.

لتغيير الصورة المعروضة في الشاشة الرئيسية عند استقبال مكالمة، اختر صورة المكالمة.

### الأوضاع

اختر القائمة > الضبط وشخصي > الأوضاع.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. ويتم عرض اسم الوضع الذي تم اختياره في أعلى الشاشة الرئيسية. وإذا كان الوضع "عام" هو الوضع المستخدم، يتم عرض التاريخ فقط.

لتغيير وضع، انتقل إلى الوضع، ثم اختر الخيارات > تنشيط

لتخصيص وضع، انتقل إلى الوضع، واختر الخيارات > تخصيص. ثم اختر الضبط الذي ترغب في تغييره.

لضبط الوضع ليكون نشطاً حتى وقت معين في الـ ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع، واختر

الخيارات > موقت، ثم اضبط الوقت. عند انقضاء الوقت، يعود الوضع إلى الوضع النشط

السابق غير المحدد بوقت. عندما يكون الوضع محدداً بوقت، يتم عرض  في الشاشة

الرئيسية. لا يمكن تحديد وقت للوضع "غير متصل".

## ٩. حافضة الموسيقى



### مشغل الموسيقى

يعدم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. وليس بالضرورة أن يعدم مشغل الموسيقى كل خصائص تنسيق الملف أو كل الأشكال المختلفة من تنسيقات الملف.

يمكنك أيضًا استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى روابط وسائط يعد التدوين الصوتي أحد طرق توصيل محتوى الصوت أو الفيديو من خلال شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات RSS أو ATOM للتشغيل على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

### تشغيل أغنية أو رابط وسائط

لفتح مشغل الموسيقى، اختر القائمة < الموسيقى > المشغل.


يمكنك تحديث مكتبة الموسيقى ومكتبة podcast بعد قيامك بتحديث اختيار الأغنية أو رابط الوسائط في جهازك. ولإضافة كافة العناصر المتاحة إلى المكتبة، اختر الخيارات < تحديث المكتبة.

لتشغيل أغنية أو رابط وسائط:

١. اختر فئات للتنقل إلى الأغنية أو روابط الوسائط التي ترغب في الاستماع إليها.

٢. لتشغيل عنصر، اختر العنصر من القائمة.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، انقر فوق [ ]؛ ولاستئنافه، انقر فوق [ ] ▶.

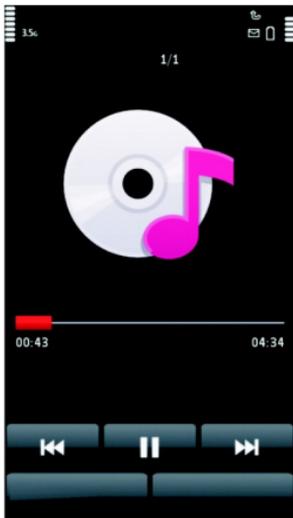

للتقديم السريع أو الترجيع السريع؛ انقر مع الاستمرار فوق أو .

لانتقال إلى العنصر التالي، انقر فوق للرجوع إلى بداية العنصر، انقر فوق . للانتقال إلى العنصر السابق، انقر فوق مرة أخرى خلال ثابنتين بعد بدء أغنية أو رابط وسائط لتشغيل التشغيل العشوائي أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات < تشغيل عشوائي.

لتكرار العنصر الحالي أو كافة العناصر أو إيقاف تشغيل التكرار، اختر الخيارات < تكرار.

إذا قمت بتشغيل روابط وسائط يتم إيقاف تشغيل الوضع العشوائي والتكرار ألياً.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات < معادل الصوت.

لتعديل التوازن وصورة الاستيريو أو لزيادة الجهير، اختر الخيارات < الضبط

للرجوع إلى الشاشة الرئيسية وترك المشغل قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإغلاق المشغل، اختر الخيارات < خروج.

## قوائم التشغيل

اختر القائمة < الموسيقى > المشغل وقوائم التشغيل.

لعرض تفاصيل قائمة التشغيل، اختر الخيارات < تفاصيل قائمة التشغيل.

## إنشاء قائمة تشغيل

1. اختر الخيارات < قائمة تشغيل جديدة.

٢. أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.
  ٣. لإضافة أغاني الآن، اختر نعم؛ أو لإضافة الأغاني لاحقًا، اختر لا.
  ٤. إذا اخترت نعم، فاختر فنانين للعثور على الأغاني التي تريد إضافتها إلى قائمة التشغيل. اختر إضافة لإضافة عناصر.
  - لعرض قائمة الأغاني باسم فنان معين، اختر توسيع. لإخفاء قائمة الأغاني، اختر طي.
  ٥. بعد قيامك بالاختيارات؛ اختر تم.
- في حالة وجود بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز؛ يتم حفظ قائمة التشغيل على بطاقة الذاكرة.
- لإضافة مزيد من الأغاني لاحقًا، عند عرض قائمة التشغيل، اختر الخيارات < إضافة أغاني. لإضافة أغاني وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة الموسيقى، اختر عنصرًا ثم اختر الخيارات < إضافة إلى قائمة تشغيل < قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.
- لحذف أغنية من قائمة تشغيل، اختر الخيارات < حذف. هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.
- لإعادة ترتيب أغاني في قائمة تشغيل، اختر الأغنية التي تريد نقلها، ثم اختر الخيارات < إعادة ترتيب قائمة التشغيل. لسحب أغنية وإسقاطها في مكان جديد؛ اختر الأغنية من المكان المطلوب ثم اختر إسقاط ولإنهاء إعادة ترتيب قائمة التشغيل، اختر تم.

## ملفات Podcasts

اختر القائمة < الموسيقى < المشغل وملفات Podcast.

تعرض قائمة المواد المتاحة من المواد في الجهاز.

تظهر حلقات المواد في ثلاث حالات: لم يتم تشغيلها من قبل وتم تشغيلها جزئيًا وتم تشغيلها بالكامل. فإذا تم تشغيل حلقة جزئيًا، في المرة التالية لتشغيلها يبدأ تشغيلها من آخر وضع تشغيل كانت عليه. بينما إذا لم يتم تشغيل حلقة من قبل أو تم تشغيلها بالكامل، يتم تشغيلها من البداية.

### نقل موسيقى من كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل موسيقى:

- لتثبيت التطبيق Nokia Ovi Player لإدارة ملفات الموسيقى وتنظيمها، قم بتنزيل برنامج جهاز الكمبيوتر من الموقع [www.ovi.com](http://www.ovi.com)، واتبع الإرشادات.
  - لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة، حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات منه، قم بإنشاء اتصال باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فاختر **مخزن كبير السعة** كوضع الاتصال. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
  - لمزامنة موسيقى مع برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق ثم اختر **نقل الوسائط** كوضع الاتصال. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
- لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اختر القائمة < الضبط > ثم اختر **التوصيل < USB >** وضع اتصال USB.

### التطبيق Nokia Ovi Player

باستخدام التطبيق Nokia Ovi Player، يمكنك تنزيل الموسيقى من موسيقى Ovi Music وتنزيلها إلى الجهاز من جهاز الكمبيوتر، وإدارة ملفات الموسيقى وتنظيمها. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Player، انتقل إلى الموقع [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

يجب أن يتوفر لديك اتصال إنترنت لتنزيل الموسيقى.

### تنزيل الموسيقى ونقلها وإدارتها بين جهاز الكمبيوتر وجهاز الهاتف المحمول

1. افتح التطبيق Nokia Ovi Player على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تريد تنزيل الموسيقى، فاشترك الآن أو قم بتسجيل الدخول.
2. قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB متوافق.
3. لاختيار وضع الاتصال على جهازك، اختر **نقل الوسائط**.

## موسيقى Ovi

باستخدام موسيقى Ovi (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن الموسيقى وتصفحها وشراءها لتنزيلها على جهازك.

وفي النهاية سيتم استبدال متجر الموسيقى بخدمة موسيقى Ovi.

اختر القائمة < الموسيقى > موسيقى Ovi.

لتنزيل الموسيقى، تحتاج أولاً إلى التسجيل في الخدمة.

قد يتضمن تنزيل الموسيقى تكاليفاً إضافية وإرسال كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للوصول إلى موسيقى Ovi، تحتاج إلى وجود نقطة وصول إنترنت صالحة بالجهاز. وقد يُطلب منك اختيار نقطة الوصول المراد استخدامها عند الاتصال بموسيقى Ovi.

اختيار نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول الافتراضية.

قد يختلف توفر ضبط موسيقى Ovi وشكله. وقد يتم أيضاً تحديد الضبط مسبقاً، وقد لا تتمكن من تعديله. عند تصفح موسيقى Ovi، قد تتمكن من تعديل هذا الضبط.

تعديل ضبط موسيقى Ovi — اختر الخيارات < إعدادات.

لا تتوفر موسيقى Ovi في جميع البلدان أو المناطق.



## تطبيق Nokia Podcasting

باستخدام تطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن مواد واكتشافها والاشتراك فيها وتنزيلها عبر الأثير، وتشغيل مواد صوتية وفيديو وإدارتها ومشاركتها بواسطة جهازك.

## ضبط روابط الوسائط

لفتح تطبيق Nokia Podcasting، اختر القائمة < الموسيقى > Podcasting.

قبل استخدام تطبيق Nokia Podcasting، حدد ضبط الاتصال والتنزيل الخاص بك.

## حافضة الموسيقى

راجع مع مزود الخدمة الشروط ورسوم خدمة البيانات قبل استخدام طرق اتصال أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقادير كبيرة من البيانات بتكلفة شهرية واحدة.

### ضبط الاتصال

لتعديل ضبط الاتصال، اختر الخيارات < ضبط > اتصال، واختر مما يلي:

- نقطة الوصول الافتراضية — لاختيار نقطة الوصول لتحديد اتصالك بالإنترنت.
- بحث عن عنوان الخدمة — لتحديد عنوان خدمة بحث مواد لتستخدم في عمليات البحث.

### ضبط التنزيل

لتعديل ضبط التنزيل، اختر الخيارات < ضبط > تنزيل، واختر مما يلي:

- حفظ في — لتحديد الموقع الذي تريد حفظ روابط الوسائط فيه.
  - فترة التحديث — لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائط.
  - تاريخ التحديث التالي — لتحديد تاريخ التحديث الآلي التالي.
  - وقت التحديث التالي — لتحديد وقت التحديث الآلي التالي.
- يتم إجراء تحديثات آلية فقط في حالة اختيار نقطة وصول افتراضية محددة وأثناء تشغيل تطبيق Nokia Podcasting. وإذا لم يكن تطبيق Nokia Podcasting قيد التشغيل، لا يتم تنشيط التحديثات الآلية.
- حد التنزيل (%) — لتحديد نسبة الذاكرة المخصصة لتنزيلات المواد.
  - إذا تجاوز الحد — لتحديد ما الذي سيتم فعله عند تجاوز الحد المسموح به للتنزيل.
- قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب روابط الوسائط آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.
- لاستعادة الضبط الافتراضي، اختر الخيارات < استعادة الافتراضي > في شاشة عرض الضبط.

### التنزيلات

بعد الاشتراك في إحدى المواد، من الأدلة أو البحث أو بإدخال عنوان ويب، يمكنك إدارة الحلقات وتنزيلها وتشغيلها في المواد.

## حافظة الموسيقى

لمشاهدة المواد التي اشتركت فيها، اختر **Podcasting** < **المواد**.

لمشاهدة عناوين حلقات منفردة (الحلقة عبارة عن ملف وسائط معين لرباط وسائط)، اختر عنوان رابط الوسائط.

لبدء التنزيل، اختر عنوان حلقة. لتنزيل حلقات محددة أو مميزة أو لمتابعة تنزيلها، اختر **الخيارات** < **تنزيل**. يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت.

لتشغيل جزء من إحدى المواد أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزء منها، اختر المادة، ثم اختر **الخيارات** < **تشغيل المعاينة**.

يمكن العثور على روابط وسائط كاملة التنزيل في الحافظة ملفات Podcast، ولكن لا يتم عرضها حتى يتم تحديث المكتبة.



## الراديو

### الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة < **الموسيقى** < **الإذاعة**.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، يمكنك اختيار توليف المحطات المحلية آلياً.

للاستماع إلى المحطة التالية أو السابقة، اختر  أو .

لكتم صوت الراديو، اختر .

اختر **الخيارات**، و اختر مما يلي:

- **القنوات** — لعرض محطات الراديو المحفوظة.
- **توليف المحطات** — للبحث عن محطات الراديو.
- **حفظ** — لحفظ محطة الراديو.
- **تنشيط السماع الخارجية أو إيقاف مكبر الصوت** — لتشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

## الكاميرا

- الترددات البديلة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في قيام الراديو آلياً بالبحث عن تردد RDS أفضل للمحطة إذا أصبح مستوى التردد منخفضاً.
- تشغيل في الخلفية — للعودة إلى الشاشة الرئيسية بينما يتم تشغيل الراديو في الخلفية.

## إدارة محطات الراديو

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

للاستماع إلى المحطات المحفوظة، اختر الخيارات > القنوات، واختر محطة من القائمة. لحذف محطة أو إعادة تسميتها، اختر الخيارات > القنوات > الخيارات > مسح أو إعادة تسمية.

لضبط التردد المطلوب يدوياً، اختر الخيارات > توليف المحطات > الخيارات > توليف يدوي.

## ١٠. الكاميرا

يدعم جهازك التقاط الصورة بدقة ١٦٠٠ × ١٢٠٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

## تنشيط الكاميرا

لتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح الالتقاط.

## التقاط الصور

مفاتيح تحكم ومؤشرات الصور الثابتة يعرض معين الصور الخاص بالصور الثابتة ما يلي:



- ٢ - مؤشر الوضع
- ٣ - مربع تمرير التكبير/التصغير. لتنشيط مربع تمرير التكبير/التصغير أو إلغاء تنشيطه، انقر نقرًا خفيفًا على الشاشة.
- ٤ - رمز الالتقاط
- ٥ - ضبط الالتقاط
- ٦ - مؤشر مستوى شحن البطارية
- ٧ - مؤشر دقة الصورة
- ٨ - عداد الصور (العدد التقديري للصور التي يمكن التقاطها باستخدام الضبط الحالي لجودة الصورة والذاكرة المتاحة)
- ١ - الذاكرة المستخدمة. طبقًا لإعداد الجهاز، يتوفر لديك الخياران التاليان: ذاكرة الجهاز (📁) أو بطاقة الذاكرة (📁).
- ٢ - أوضاع الالتقاط

## ضبط الالتقاط والتسجيل

لفتح عرض ضبط الالتقاط والتسجيل قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، اختر القائمة < التطبيقات > الكاميرا و📁.

ويوفر لك عرض ضبط الالتقاط والتسجيل اختصارات خاصة بعناصر مختلفة وضبط مختلف قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.

وتتم إعادة ضبط الالتقاط والتسجيل إلى الضبط الافتراضي بعد لإغلاق الكاميرا.

اختر مما يلي:

**A** — لاختبار المشهد.

 أو  — للتبديل بين وضع الفيديو والصورة.

 أو  — لعرض شبكة محدد المنظر أو إخفاؤها (الصور فقط).

 — لتنشيط الموقت الذاتي (الصور فقط).

 — لتنشيط وضع التسلسل (الصور فقط).

 — افتح الأستوديو.

ضبط الصور:

 — لاختيار تأثير لون.

**A** — ضبط توازن اللون الأبيض. اختيار ظروف الإضاءة الحالية. وذلك يتيح للكاميرا إمكانية

عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

 — ضبط قيمة تعويض التعرض للضوء (الصور فقط). إذا كنت تقوم بالتقاط هدف معتم مع

خلفية بها إضاءة مرتفعة، مثل الثلج، فقم بضبط درجة التعرض للضوء على +1 أو +2 لتعويض سطوع الخلفية. وبالنسبة للأهداف المضيئة مع خلفية معتمة، استخدم -1 أو -2.

<sup>ISO</sup><sub>A</sub> — ضبط حساسية الضوء (الصور فقط). قم بزيادة حساسية الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة لتجنب الصور المعتمة بشدة والصور الضبابية. قد يؤدي زيادة حساسية الضوء أيضاً إلى زيادة تشويش الصورة.

 — ضبط التباين (الصور فقط). قم بضبط الفرق بين الأجزاء الأكثر إضاءة والأكثر إعتاماً بالصورة.

 — لضبط حدة الصورة (الصور فقط).

تتغير الشاشة لكي تتوافق مع الضبط الذي تقوم بتحديده.

يكون ضبط الالتقاط محدد حسب وضع التصوير. لا يؤدي التبديل بين الأوضاع إلى إعادة تعيين الضبط المحدد.

إذا قمت باختيار مشهد جديد، فسيتم استبدال ضبط الالتقاط بالمشهد المحدد. ويمكنك تغيير ضبط الالتقاط بعد اختيار أحد المشاهد، عند الضرورة.

قد يستغرق حفظ الصورة الملتقطة وقتاً أطول إذا قمت بتغيير ضبط التكبير أو الإضاءة أو الألوان.

## التقاط الصور

عند التقاط صورة، انتبه لما يلي:

- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
  - تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
  - تنتقل الكاميرا إلى وضع توفير طاقة البطارية إذا لم يتم القيام بأي إجراء لمدة دقيقة تقريباً. للاستمرار في التقاط صور، اختر استمرار.
- لالتقاط صورة، قم بما يلي:

1. للتبديل من وضع الفيديو إلى وضع الصور، عند الضرورة، اختر  < .
2. لالتقاط الصور، اضغط على مفتاح الالتقاط. لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

لتكبير صورة أو تصغيرها أثناء التقاطها، استخدم مربع تمرير التكبير/التصغير. لترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية واستخدام تطبيقات أخرى، اضغط على مفتاح القائمة. للعودة إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط.

## بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط الخيارات < الضبط > عرض الصورة الملتقطة < نعم):

-  — لإرسال الصورة في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني أو من خلال طرق الاتصال الأخرى، مثل اتصال Bluetooth.
-  — لتحميل الصورة إلى ألبوم فوري متوافق.

• مسح – لمسح الصورة.

لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة خلفية.

لتعيين الصورة كصورة اتصال افتراضية حتى يتم استخدامها لكل محاولة اتصال، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة للاتصال.

لتخصيص الصورة لأحد الأسماء، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تخصيص للاسم.

للعودة إلى معين الصور للتقاط صورة جديدة، اضغط على مفتاح الالتقاط

## المناظر

يساعدك المنظر في العثور على الضبط المناسب للون والإضاءة بالنسبة للبيئة الحالية. وقد تم إعداد الضبط الخاص بكل منظر وفقاً لنمط معين أو بيئة معينة.

المنظر الافتراضي في وضع الصور هو آلي وفي وضع الفيديو آلي (ويُشار إلى كليهما بالرمز A).

لتغيير المنظر، اختر ≡ < أوضاع الالتقاط ثم اختر منظرًا.

لكي تجعل المنظر الخاص بك ملائمًا لبيئة معينة، انتقل إلى بتحديد المستخدم M واختر تغيير. وفي وضع المنظر حسب تحديد المستخدم، يمكنك تعديل خيارات الضبط المختلفة للإضاءة واللون. ولنسخ الضبط من منظر آخر، اختر حسب وضع المنظر ثم اختر المنظر المطلوب. ولحفظ التغييرات والرجوع إلى قائمة المناظر، اختر رجوع. ولتنشيط المنظر الخاص بك، اختر بتحديد المستخدم < اختيار.

## أنت في الصورة – الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة إلى أن تتمكن من الانضمام إلى الصورة.

لضبط تأخير الموقت الذاتي، اختر ≡ < ⏱، ثم فترة التأخير المطلوبة قبل التقاط الصورة.

لتنشيط الموقت الذاتي، اختر تنشيط وسيبدأ رمز ساعة التوقيت الموجود على الشاشة بالوميض، ويتم عرض الوقت المتبقي عندما يبدأ الموقت في التشغيل. وستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد انقضاء فترة التأخير المحددة.

لإيقاف تشغيل الموقت الذاتي، اختر  <  < 

تلميح: اختر ٢ ثانية للحفاظ على يدك ثابتة عند التقاط صورة. 

## التقاط صور بتسلسل

اختر القائمة > التطبيقات < الكاميرا.

- لبدء التقاط صور بتسلسل سريع، اختر القائمة < التطبيقات < الكاميرا ثم  < تسلسل. لإغلاق نافذة الضبط، انقر فوق الشاشة التي أعلى النافذة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط يقوم الجهاز بالتقاط صور حتى تقوم بتحرير المفتاح أو تمتلئ الذاكرة. إذا قمت بالضغط على مفتاح الالتقاط لفترة وجيزة، يقوم الجهاز بالتقاط ١٨ صورة بالتسلسل. يتم عرض الصور الملتقطة على شكل شبكة. لعرض صورة، اختر الصورة. للعودة إلى محدد المنظر وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط. يمكنك أيضاً استخدام وضع التسلسل مع تشغيل الموقت الذاتي. لإلغاء تنشيط وضع التسلسل، اختر  < لقطة واحدة.

## تسجيل الفيديو

### تسجيل الفيديو


1. للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر  واختر وضع الفيديو .
2. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط أو انقر فوق . يتم عرض رمز تسجيل أحمر، ويصدر صوت رنين.
3. لإيقاف التسجيل مؤقتاً في أي وقت، اختر توقف مؤقت. ولاستئنافه، اختر استمرار. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال دقيقة، فسيتوقف التسجيل. لتكبير أو تصغير الهدف، استخدم مفتاح التكبير والتصغير الموجود في الجهاز.

## الكاميرا

٤. لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الأستوديو. الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو هو ٣٠ ثانية تقريباً مع جودة مشاركة ٩٠ دقيقة مع إعدادات ضبط الجودة الأخرى.

## مفاتيح تحكم ومؤشرات تسجيل الفيديو

يعرض معين الصور الخاص بالفيديو ما يلي:

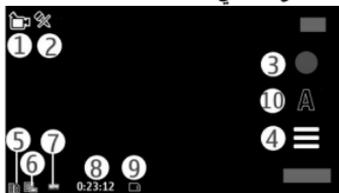

- ١ - مؤشر الوضع
- ٢ - مؤشر كتم الصوت
- ٣ - رمز التسجيل +
- ٤ - ضبط التسجيل
- ٥ - مؤشر مستوى شحن البطارية
- ٦ - مؤشر جودة الفيديو. لتعديل هذا الضبط، اختر الخيارات < الضبط > جودة الفيديو.
- ٧ - نوع ملف مقطع الفيديو
- ٨ - وقت التسجيل المتاح. أثناء التسجيل، يقوم مؤشر طول مقطع الفيديو الحالي بعرض الوقت المنقضي والوقت المتبقي أيضاً.
- ٩ - مكان حفظ مقطع الفيديو
- ١ - أوضاع الالتقاط

## بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط الخيارات < الضبط > عرض الفيديو الملتقط < نعم):

- ▶ تشغيل — لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله.
  - 📎 — لتحميل الصورة إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت.
  - 🗑️ مسح — لمسح مقطع الفيديو.
- للعودة إلى معين الصور لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على مفتاح الالتقاط.

## ١١. الأسْتوديو

لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وارتباطات التدفق وتنظيمها، اختر القائمة < الأسْتوديو.

تلميح: للوصول إلى شاشة عرض الصور ومقاطع الفيديو بسرعة، انقر فوق (🔍) لفتح شريط الوسائط، ثم اختر .

## عرض الملفات وتنظيمها

اختر القائمة < الأسْتوديو ومما يلي:

- 📁 صور ومقاطع فيديو — لعرض الصور في عارض الصور ومقاطع الفيديو في مركز الفيديو
- 📁 الأغاني — لفتح مشغل الموسيقى.
- 📁 مقاطع الصوت — للاستماع إلى مقاطع الصوت.
- 📁 وسائط أخرى — لعرض العروض التقديمية.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها وإنشاؤها، وتحديد العناصر ونسخها ونقلها وإضافتها إلى الحافظات.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز



## الأستوديو

لفتح ملف، اختر أحد الملفات من القائمة. يتم فتح مقاطع الفيديو والملفات التي بامتداد ram. وتشغيلها في مركز الفيديو، بينما يتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في مشغل الموسيقى. لنسخ ملفات إلى بطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها) أو نقلها أو إلى ذاكرة الجهاز، اختر ملفًا واختر الخيارات < تنظيم > نسخ أو نقل، ثم اختر من الخيارات المتاحة.

## عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة < الأستوديو وصور ومقاطع فيديو.

يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو والحافظات في حلقة ومرتبة حسب التاريخ والوقت. لتصفح الملفات واحدًا تلو الآخر، انتقل إلى اليسار أو اليمين. لتصفح الملفات في مجموعات، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لفتح ملف، اختر أحد الملفات من القائمة. لتكبير صورة، استخدم مفتاحي مستوى الصوت الموجودين في الجهاز.

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

- تحرير — لتعديل مقطع فيديو أو صورة.
- استخدام الملف — لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر تعيين كصورة خلفية.

لتعيين الصورة كصورة اتصال عامة، اختر تعيين كصورة للاتصال.

لتعيين الصورة كصورة اتصال لأحد الأسماء، اختر تخصيص للاسم.

لتعيين مقطع الفيديو كخلفية رنين، اختر كخلفية رنين.

لتخصيص مقطع الفيديو كخلفية رنين لأحد الأسماء، اختر تخصيص للاسم.

يساعدك شريط الأدوات في اختيار الوظائف المستخدمة بكثرة مع الصور ومقاطع الفيديو والحافظات.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

- إرسال  — لإرسال الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد.
- تحرير  — لتعديل الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد.

- مسح – لمسح الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد.

## تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

- اختر القائمة < الأستوديو وصور ومقاطع فيديو > الخيارات، ثم اختر مما يلي:
- خيارات الحافظة – لنقل الملفات إلى حافظات، واختر نقل إلى حافظة. ولإنشاء حافظة جديدة، اختر حافظة جديدة.
- تنظيم – لنسخ الملفات إلى حافظات، واختر نسخ. بينما لنقل الملفات إلى حافظات، اختر نقل.
- عرض حسب – عرض الملفات حسب التاريخ أو العنوان أو الحجم.



## ١٢. مركز فيديو Nokia

- باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتدقيقها عبر الأثير من خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام اتصال حزم بيانات. يمكنك أيضاً نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.
- قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.
- وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقاً.
- ويمكن أن يوفر مزود الخدمة محتوى مجانياً أو ذا تكلفة. ويمكنك معرفة السعر من الخدمة أو من مزود الخدمة.

## عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها

### الاتصال بخدمات الفيديو

١. اختر القائمة < التطبيقات > مركز الفيديو.

٢. للاتصال بخدمة خاصة بتثبيت خدمات فيديو، اختر إضافة خدمات جديدة وخدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

## عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات فيديو مثبتة، اختر تدفقات الفيديو.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة. للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحاً في كل الخدمات.

لعرض معلومات حول مقطع الفيديو المحدد، اختر الخيارات < تفاصيل الفيديو.

يمكن تدقيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات < تنزيل. تستمر التنزيلات في الخلفية عند خروجك من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في فيديو. لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر الخيارات < تشغيل. عندما يكون مقطع الفيديو قيد التشغيل، لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل، انقر فوق الشاشة. لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفتاح مستوى الصوت.



**تحذير:** إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

## جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آلياً، إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. لجدولة تنزيل آلي لمقاطع الفيديو في خدمة، اختر فئة ثم اختر الخيارات < جدولة التنزيلات. يقوم مركز الفيديو آلياً بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يومياً في الوقت الذي تقوم بتحديثه.

لإلغاء التنزيلات المجدولة لفئة، اختر تنزيل يدوي كطريقة التنزيل.

## تدفقات الفيديو

اختر القائمة > التطبيقات > مركز الفيديو.

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام روابط RSS. لعرض الروابط التي اشتركت فيها وإدارتها، اختر تدفقات الفيديو.

اختر الخيارات ومما يلي:

- **اشتراكات العناصر** — للتحقق من اشتراكات العناصر الحالية لديك.
  - **تفاصيل العنصر** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
  - **إضافة تدفقة** — للاشتراك في عناصر جديدة. اختر عبر دليل الفيديو لاختيار عنصر من خدمات دليل الفيديو.
  - **تحديث العناصر** — لتحديث محتوى كل العناصر.
  - **إدارة الحساب** — لإدارة خيارات حسابك الخاصة بعنصر محدد، إذا كان متاحًا.
- لعرض مقاطع الفيديو الموجودة على رابط اختر رابطًا من القائمة.

## فيديو

يعد لقطات الفيديو مكان لتخزين كافة الفيديوهات. يمكنك إدراج الفيديوهات التي تم تنزيلها ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها باستخدام كاميرا الجهاز في عروض منفصلة.

لفتح حاوية وعرض مقاطع فيديو، اختر الحافظة. عندما يكون مقطع فيديو قيد التشغيل، لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل، انقر فوق الشاشة.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر الخيارات ومما يلي:

- **استئناف التنزيل** — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.
- **إلغاء التنزيل** — لإلغاء تنزيل.
- **تفاصيل الفيديو** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **بحث** — للعثور على مقطع فيديو. أدخل نص البحث المطابق لاسم الملف.
- **حالة الذاكرة** — لعرض مقدار الذاكرة الخالية والمستخدمة.
- **فرز حسب** — لفرز مقاطع الفيديو. اختر الفئة المطلوبة.

- نقل ونسخ — لنقل مقاطع فيديو أو نسخها. اختر نسخ أو نقل واختر المكان المطلوب.

## نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر

قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق. يتم فقط عرض مقاطع الفيديو ذات التنسيقات التي يدعمها جهازك.

١. لعرض جهازك على جهاز كمبيوتر شخصي كجهاز لمخزن كبير السعة يمكنك نقل أي ملفات بيانات إليه، قم بتوصيله باستخدام كبل بيانات USB.
  ٢. اختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
  ٣. اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من الكمبيوتر.
  ٤. قم بنقل مقاطع الفيديو إلى E:\فيديو في بطاقة الذاكرة.
- تظهر مقاطع الفيديو التي تم نقلها في حاوية لقطات الفيديو.

## ضبط مركز الفيديو

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر الخيارات < الضبط ومما يلي:

- اختيار خدمة الفيديو — اختر خدمات الفيديو التي تريد ظهورها في مركز الفيديو. يمكنك إضافة تفاصيل خدمة فيديو أو إزالتها أو تعديلها أو عرضها. ولا يمكنك تعديل خدمات فيديو مثبتة مسبقاً.
- إعدادات الاتصال — لتحديد وجهة الاتصال المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر اتصال الشبكة. لاختيار الاتصال يدوياً في كل مرة يفتح فيها مركز الفيديو اتصال شبكة، اختر السؤال دائماً.

للسماح باتصال GPRS أو تعطيله، اختر تأكيد استخدام GPRS.

للسماح بالتجوال أو تعطيله، اختر تأكيد التجوال.

- تحكم الآباء — لضبط حد عمري للفيديو. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345. في خدمات الفيديو عند

- الطلب، تكون مقاطع الفيديو ذات نفس حد العمر الذي قمت بتعيينه أو الأكبر من ذلك، مخفية.
- **الذاكرة المفضلة** — لاختيار حفظ ملفات الفيديو التي تم تنزيلها في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة متوافقة.
- **مصغرات** — اختر ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة في روابط الفيديو الإخبارية وعرضها.

## ١٣. متصفح الويب

باستخدام متصفح الويب، يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الويب على حالتها الأصلية (خدمة شبكة). يمكنك أيضاً تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصاً من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

لتصفح الويب، يلزم وجود نقطة وصول إلى الإنترنت مُعرفة في جهازك.  **تلميح:** لفتح المتصفح، اختر مفتاح الوسائط  لفتح شريط الوسائط ثم اختر .

## تصفح الويب

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

لتصفح الويب، اختر  **ذهاب إلى عنوان الويب** من شريط الأدوات، وأدخل عنوان ويب. افتراضياً، يكون المستعرض في وضع ملء الشاشة. للخروج من وضع ملء الشاشة، انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز السهم في الركن الأيمن السفلي. قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات وأصوات - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحة الويب هذه، فلن يتم عرض الرسومات الموجودة بالصفحة.

لتصفح صفحات الويب مع تعطيل الرسومات، لتوفير الذاكرة وزيادة سرعة تحميل الصفحة، اختر الخيارات > الضبط > الصفحة > تحميل المحتوى > نص فقط.

## متصفح الويب

لإدخال عنوان ويب، اختر الخيارات < ذهاب إلى > صفحة ويب جديدة.

لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب > إعادة تحميل.

لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب > حفظ كعلامة.

لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر رجوع (متاحة إذا تم تشغيل قائمة التاريخ في ضبط المتصفح، ولم تكن صفحة الويب الحالية صفحة الويب الأولى التي تقوم بزيارتها).

لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به، اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب > حظر النوافذ المنبثقة أو سماح.

للتكبير على صفحة ويب، انقر نقرصاً مزدوجاً فوق الشاشة.

تلميح: لتصغير المتصفح دون إنهاء التطبيق أو الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء مرة واحدة. 

## شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

-  توسيع شريط الأدوات — لتوسيع شريط الأدوات للوصول إلى المزيد من وظائف شريط الأدوات.
-  ذهاب إلى عنوان الويب — لإدخال عنوان ويب جديد.
-  إظهار الزوم — لتكبير وتصغير صفحة الويب.
- لاستخدام شريط الأدوات الموسّع، اختر  توسيع شريط الأدوات ومما يلي:
-  ذهاب للروابط — لعرض اشتراكاتك الحالية في الروابط.
-  شاشة كاملة — للانتقال إلى عرض شاشة كاملة.

- **اشترك روابط** — لعرض قائمة بالروابط الإخبارية المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشترك في رابط إخباري.
- **الضبط** — لتعديل الضبط.
- **حفظ العلامة** — لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة.
- **إعادة تحميل** — لتحديث صفحة الويب.
- **عرض مصغر** — للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.
- **صفحة رئيسية** — للذهاب إلى الصفحة الرئيسية (إذا تم تحديد ذلك من الضبط).
- **العلامات** — لفتح عرض العلامات.
- **كلمة أساسية** — للبحث في صفحة الويب الحالية.

## التنقل في الصفحات

عندما تتصفح صفحة ويب تحتوي على مقدار كبير من المعلومات، يمكنك استخدام "العرض المصغر للصفحة" لعرض نوعية المعلومات التي تحتوي عليها صفحة الويب. للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية، افتح شريط الأدوات، واختر  < .

## الروابط الإخبارية والمدونات

الروابط الإخبارية هي ملفات XML على صفحات الويب يتم استخدامها لمشاركة، على سبيل المثال، آخر عناوين الأخبار والمدونات. والمدونات ومدونات الويب عبارة عن يوميات ويب. ومن المعتاد العثور على روابط إخبارية على صفحات الويب والمدونات والموسوعات. يكتشف تطبيق متصفح الويب آلياً ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية. للاشتراك في رابط إخباري، اختر رابطاً ثم الخيارات < الاشتراك في روابط إخبارية. لتحديث رابط إخباري، اختر رابطاً ثم الخيارات < تحديث. يمكنك أيضاً تحديث روابط إخبارية من شريط الأسماء. لتحديد كيفية تحديث روابط إخبارية، اختر الخيارات < الضبط < روابط إخبارية.

## Widgets

يُدمج جهازك تطبيقات widgets. widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائط متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة "التطبيقات".

للعثور على تطبيقات widgets وتنزيلها، تفضل بزيارة متجر Ovi على الموقع store.oivi.com. ويمكنك أيضاً تثبيت widgets على بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة).

وتعد نقطة الوصول الافتراضية لـ widgets هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آلياً على جهازك. قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. وللحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

## بحث المحتوى

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

للبحث عن نص داخل صفحة الويب الحالية، اختر الخيارات > بحث عن كلمة أساسية.

للذهاب إلى التماثل التالي، من شريط الأدوات، اختر  بحث عن التالي.

للذهاب إلى التماثل السابق، من شريط الأدوات، اختر  بحث عن السابق.

## العلامات

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

اختر الخيارات > ذهاب إلى > العلامات. يمكنك اختيار عناوين ويب من قائمة أو من مجموعة من العلامات في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً.

يساعدك شريط الأدوات في اختيار وظائف المتصفح شائعة الاستخدام.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

•  إضافة علامة — لإضافة علامة جديدة.

-  **ذهاب إلى عنوان الويب** – لإدخال عنوان ويب جديد.
  -  **مسح** – لمسح علامة.
- للذهاب إلى صفحة ويب جديدة، اختر الخيارات < **ذهاب إلى** < **صفحة ويب جديدة**.  
لإرسال العلامات وإضافتها، أو ضبط علامة كصفحة رئيسية، اختر الخيارات < **خيارات العلامات**.  
لتعديل العلامات أو نقلها أو مسحها، اختر الخيارات < **مدير العلامات**.

## تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز. الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة يستخدم لتخزين البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول - أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.  
لتفريغ الذاكرة المؤقتة، اختر الخيارات < **مسح بيانات السرية** < **الذاكرة المؤقتة**.

## حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى. قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

 **هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات

## الاتصال

الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

## ١٤. الاتصال

يقدم جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متوافق أو جهاز كمبيوتر.

### اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزم البيانات (خدمة شبكة)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. لتحقيق اتصال بيانات، فسيتطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
  - نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت
- تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

### ضبط الشبكة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الشبكة.

اختر مما يلي:

- اختيار المشغل — واختر آلي لضبط الجهاز للبحث عن إحدى الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو يدوي لاختيار الشبكة يدويًا من قائمة. وإذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. كما يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تحوال مع شبكتك المحلية.
- عرض معلومات الخلية — لضبط الجهاز ليحدث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعتمد على تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN)، ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

## نقاط الوصول

### إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهاً.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند فتح إحدى مجموعات نقاط الوصول (🌐, 📶, 📱, ?), يمكنك رؤية أنواع نقاط الوصول:

📶 للإشارة إلى نقطة وصول محمية

📶 للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **نقطة الوصول**. يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات الموجودة بالفعل والتي يمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لتعديل ضبط نقطة وصول، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول. واتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

- اسم الاتصال — أدخل اسمًا للاتصال.
- حامل البيانات — لاختيار نوع اتصال البيانات.

## الاتصال

اعتمادًا على اتصال البيانات التي تقوم باختياره، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. املًا كافة الحقول المميزة بالعبارة **يجب التحديد** أو المميزة بعلامة \* حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة. لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

## إنشاء مجموعات نقاط الوصول

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقاط الوصول لإجراء اتصالات الشبكة. لتجنب اختيار نقطة وصول واحدة في كل مرة يقوم فيها الجهاز بإجراء اتصال شبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة للاتصال بتلك الشبكة وتحديد ترتيب استخدام نقاط الوصول.

لإنشاء مجموعة نقاط وصول جديدة، اختر الخيارات < إدارة > وجهة جديدة.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول، اختر المجموعة، ثم اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة>. بينما لنسخ نقطة وصول من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانقر فوق نقطة الوصول المناسبة إذا لم تكن محددة بالفعل، ثم اختر الخيارات < تنظيم > نسخ إلى وجهة أخرى.

لتغيير الأولوية لنقطة وصول ضمن المجموعة، اختر الخيارات < تنظيم > تغيير الأولوية.

## نقاط وصول حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات < نقطة الوصول>، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لتعديل نقطة وصول حزمة بيانات، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز .

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اختر مما يلي:

- اسم نقطة الوصول — لتحصل على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.
- اسم المستخدم — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- طلب كلمة السر — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، واختر نعم.
- كلمة السر — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- التحقق — واختر آمن لترسل كلمة السر مشفرة دائماً أو عادي لترسل كلمة السر مشفرة كلما أمكن.
- الصفحة الرئيسية — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- استخدام نقطة الوصول — واختر بعد التأكيد إذا كنت ترغب في أن يطلب الجهاز التأكيد قبل تأسيس الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو ألياً إذا كنت ترغب في أن يتصل الجهاز بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.
- اختر الخيارات < ضبط متقدم، واختر مما يلي:
- نوع الشبكة — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. ويعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.
- عنوان IP للهاتف (النسخة 4 فقط IP ل) — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.
- عناوين DNS — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. وللحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.
- عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ مركز البروكسي.

## اتصالات بيانات نشطة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < مدير الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة:

① مكالمات البيانات



لإنهاء اتصال، اختر الخيارات < قطع الاتصال.  
لإنهاء كل الاتصالات المفتوحة، اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل.  
لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الاتصالات، اختر الخيارات < التفاصيل.

## التزامن



اختر القائمة < الضبط والتوصيل < نقل البيانات < التزامن.  
يمكنك تطبيق التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.  
قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.  
يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للترزامن.  
عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقًا. ولتعديل الوضع، انقر فوق عنصر تزامن لتضمينه في الوضع أو لتركه.  
لإدارة أوضاع التزامن، اختر الخيارات. والخيار المطلوب.  
لمزامنة بيانات، اختر الخيارات < تزامن. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر إلغاء.

## اتصال Bluetooth



### حول اتصال Bluetooth

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وساعات الأذن وطواقم السيارة، وذلك باستخدام اتصال Bluetooth.  
يمكنك استخدام الاتصال لإرسال صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت وموسيقى وملاحظات ونقل ملفات من الكمبيوتر المتوافق، وطباعة صور من خلال طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداها ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: advanced audio distribution و audio/video remote contro و basic imaging و device identification و dial-up و generic audio/video distribution و file transfer و networking و headset و hands-free و object و push و SIM access و stereo audio streaming. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

عندما يكون الجهاز مقفلاً، يمكن إجراء الاتصالات بالأجهزة الموثوقة فقط.

## الضبط

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، سيتم مطالبتك بتحديد اسم لجهازك. ويمكنك تغيير الاسم فيما بعد.

اختر مما يلي:

- **Bluetooth** — لتشغيل اتصال Bluetooth أو إيقاف تشغيله.
- **رؤية هاتفي** — للسماح للأجهزة الأخرى بالعثور على جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، ثم اختر عرض للجميع. ولضبط المدة الزمنية التي يتم بعدها ضبط الرؤية من ظاهر إلى مخفي، اختر مدة الرؤية المحددة. وإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، اختر مخفي.
- **اسم هاتفي** — قم بتعديل الاسم المعروض للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية.

## الاتصال

- وضع استخدام SIM عن بعد — لتمكين جهاز آخر، مثل طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، أو تعطيله عن استخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك للاتصال بالشبكة.

## تلميحات الحماية

### اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

للتحكم فيمن يمكنه العثور على جهازك والاتصال به، عند عدم استخدامك للاتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفي. لا يؤثر إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth على وظائف الجهاز الأخرى.

لا تقترن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار. يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات.


## إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

١. افتح التطبيق حيث تم تخزين العنصر الذي تريد إرساله.

٢. انقر فوق عنصر، واختر الخيارات < إرسال > ب Bluetooth.

يتم عرض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل المدى على الشاشة. رموز الجهاز هي كما يلي:



لمقاطعة البحث، اختر إيقاف.

٣. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤. إذا تطلب الأمر اقتتان الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيُطلب منك إدخال رمز مرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في كلا الجهازين.  
عند إنشاء الاتصال، تظهر العبارة **جار إرسال البيانات على الشاشة**.

**تلميح:** عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للعثور على العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل #2820\*.



## الأجهزة المقترنة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

للاقتتان مع أجهزة متوافقة وعرض الأجهزة المقترنة معك، افتح علامة التبويب **الأجهزة المقترنة**.

قبل الاقتتان، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ إلى ١٦ رقمًا)، وقم بالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

١. للاقتتان بجهاز، اختر **الخيارات > جهاز مقترن جديد**. وسيتم عرض الأجهزة الموجودة ضمن النطاق.

٢. اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في الجهاز الآخر أيضًا.

٣. يتم أليًا توصيل بعض أجهزة الصوت الملحقة مع جهازك بعد الاقتتان. أو للاتصال بجهاز ملحق، اختر **الخيارات > توصيل بالجهاز الصوتي**.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز \* في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط جهاز كمصرح به أو غير مصرح له، اختر مما يلي:

- **ضبطك "مصرح به"** — يمكن إجراء اتصالات بين جهازك والجهاز المصرح به دون علمك. ولن تتم مطالبتك بالتصريح أو الموافقة على حدة. لذا ينبغي عليك استخدام هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط مثل سماعة الأذن المتوافقة أو جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك، أو الأجهزة التابعة لشخص تثق به. ويشير الرمز  إلى الأجهزة المصرح بها في عرض الأجهزة المقترنة.

- ضبطك "غير مصرح له" — يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء الاقتران بجهاز، اختر الخيارات < مسح.

لإلغاء كل الاقترانات، اختر الخيارات < مسح الكل.

## استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلامك بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة قبول الرسالة، يظهر الرمز ، ويتم وضع العنصر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. وتتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة من خلال اتصال Bluetooth بالرمز .

## حظر الأجهزة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth مع جهازك، افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة. انقر فوق جهاز ترغب في حظره، إذا لم يكن محددًا بالفعل، واختر الخيارات < حظر.

لإلغاء حظر جهاز، افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة، وانقر فوق جهاز، إذا لم يكن محددًا بالفعل، ثم اختر الخيارات < مسح.

لإلغاء حظر جميع الأجهزة التي تم حظرها، اختر الخيارات < مسح الكل.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستتم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

## وضع "استخدام SIM عن بعد"

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يلزم اقتران الجهازين وبدء الاقتران من الجهاز الآخر. وعند تمام الاقتران، استخدم رمز مرور مكون من 16 رقمًا، واضبط الجهاز الآخر على مصرح به.

لاستخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، قم بتنشيط اتصال Bluetooth، وتشغيل وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك. قم بتنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد" من الجهاز الآخر.

عندما يكون وضع استخدام SIM عن بعد قيد التشغيل في جهازك، تظهر العبارة **وضع استخدام SIM** عن بعد على الشاشة الرئيسية. ويتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما يشير الرمز **X** في منطقة مؤشر قوة الإشارة، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو خصائصها التي تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية.

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع استخدام SIM عن بعد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل طاقم السيارة. ولن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. ولإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك الخروج من وضع استخدام SIM عن بعد. وإذا كان الجهاز مقفلاً، أدخل رمز القفل لإلغاء القفل.

للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر خروج من وضع SIM البعيد.



**USB**

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > USB.



لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل كبل بيانات متوافق، اختر السؤال عند الاتصال < نعم. إذا تم إلغاء تنشيط الخيار السؤال عند الاتصال أو أردت تغيير الوضع أثناء اتصال نشط فاختر وضع اتصال USB، ثم اختر مما يلي:

- **PC Suite** — لاستخدام تطبيقات Nokia PC مثل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite و Nokia Software Updater.
- **مخزن كبير السعة** — لنقل البيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.
- **نقل الصور** — لطباعة صور باستخدام طابعة متوافقة.
- **نقل الوسائط** — لمزامنة الموسيقى مع التطبيق Nokia Ovi Player أو التطبيق Windows Media Player.

## اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الملفات والصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

لاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Ovi Suite مع وضع اتصال USB، اختر وضع **PC suite**. لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر منطقة الدعم على الموقع [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## ضبط الإدارة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة.

## ضبط حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < حزم بيانات. يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

اختر مما يلي:

- **اتصال حزم بيانات** — وفي حالة اختيار عندما يكون متاحاً وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. يكون بدء اتصال حزمة بيانات نشط (على سبيل المثال، لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) أسرع مما إذا قام الجهاز بإنشاء اتصال حزمة بيانات عند الحاجة. وفي حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. بينما إذا قمت باختيار عند الحاجة، سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه.
- **نقطة الوصول** — اسم نقطة الوصول مطلوب لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

## ١٥. البحث

### حول البحث

اختر القائمة < الإنترنت > بحث.

تمكنك خاصية البحث (خدمة شبكة) من استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن مواقع ويب وصور مثلاً. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

### بدء عملية بحث

اختر القائمة < الإنترنت > بحث.

للبحث في محتويات جهازك المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث، أو تصفح فئات المحتويات. وإثناء قيامك بإدخال مصطلحات البحث، يتم تقسيم النتائج إلى فئات. تظهر أحدث النتائج التي تم الوصول إليها في الجزء العلوي لقائمة النتائج، إذا كانت تلك النتائج تتوافق مع مصطلحات البحث التي أدخلتها.

للبحث عن صفحات ويب في الإنترنت، اختر **بحث في الإنترنت**، ثم مزود خدمة بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث التي حددتها في حقل البحث. يتم تعيين مزود خدمة البحث الذي اخترته كمزود خدمة بحث إنترنت افتراضي لك.

## حول متجر Ovi

وإذا كان لديك مزود خدمة بحث افتراضي معين بالفعل، فاختره لبدء عملية بحث، أو اختر المزيد من خدمات البحث لاستخدام مزود خدمة بحث آخر.

لتغيير مزود الخدمة الافتراضي، اختر الخيارات > تحديد خدمة.

لتغيير ضبط البلد أو المنطقة للعثور على مزيد من مزودي خدمة البحث، اختر الخيارات > إعدادات > الدولة أو المنطقة.

## ١٦. حول متجر Ovi

 في متجر Ovi، يمكنك تنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو وصور ونغمات رنين للهواتف المحمولة على جهازك. وبعض هذه العناصر مجاني، بينما تحتاج عناصر أخرى إلى الشراء باستخدام بطاقتك ائتمان أو عبر فاتورة الهاتف. ويوفر متجر Ovi المحتوى المتوافق مع جهازك المحمول ووثيق الصلة بذوقك وموقعك.

## ١٧. تطبيقات أخرى



### الساعة

#### ضبط الوقت والتاريخ

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

اختر الخيارات > الضبط ومما يلي:

- الوقت – لضبط الوقت.
- التاريخ – لضبط التاريخ.
- التحديث الآلي للوقت – لضبط الشبكة على تحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية لجهازك آلياً (خدمة شبكة).

### المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

## تطبيقات أخرى

لضبط منبه جديد، اختر منبه جديد. ضبط وقت المنبه. اختر تكرر لضبط ما إذا كان سيتم تكرر التنبيه ومتى يكون ذلك، ثم اختر تم.

لعرض المنبهات النشطة وغير النشطة، اختر المنبهات. عند نشاط المنبه، يتم عرض . عند تكرر المنبه، يتم عرض .

لحذف أحد المنبهات، اختر المنبهات، ثم انتقل إلى المنبه، واختر الخيارات > حذف المنبه.

لإيقاف تشغيل المنبه، عند انتهاء مدة المنبه، اختر إيقاف. لضبط المنبه على غفوة، اختر غفوة. إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز عند انتهاء مدة أحد المنبهات، يقوم الجهاز بالتشغيل ذاتياً ويصدر صوت نغمة المنبه.

لتحديد مدة الغفوة، اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

لتغيير نغمة المنبه، اختر الخيارات > الضبط > نغمة منبه الساعة.

## التوقيت العالمي

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لعرض الوقت الحالي في مواقع مختلفة، اختر التوقيت العالمي. وإضافة مواقع إلى القائمة، اختر الخيارات > إضافة موقع.

لتعيين الموقع الحالي، انتقل إلى موقع، واختر الخيارات > تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في جهازك وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.



## التقويم

لفتح التقويم، اختر القائمة > التقويم.

## عروض التقويم

للتبديل بين عروض الشهر والأسبوع واليوم ومذكرة المهام، اختر الخيارات > تغيير العرض ثم اختر العرض المطلوب.

## تطبيقات أخرى

لتغيير يوم بدء الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم، أو لتعديل ضبط منبه التقويم، اختر الخيارات > الضبط  
للذهاب إلى تاريخ معين، اختر الخيارات > ذهاب للتاريخ.

## شريط أدوات التقويم

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

- العرض التالي — لاختيار عرض الشهر.
- العرض التالي 7 — لاختيار عرض الأسبوع.
- العرض التالي 1 — لاختيار عرض اليوم.
- العرض التالي — لاختيار عرض المهام.
- اجتماع جديد — لإضافة تذكير باجتماع جديد.
- مذكرة مهام جديدة — لإضافة مذكرة مهام جديدة.



## مدير الملفات

### حول مدير الملفات

اختر القائمة > التطبيقات > Office > مدير الملفات.  
باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح الملفات الموجودة على جهازك أو على بطاقة الذاكرة أو على محرك خارجي متوافق وإدارتها وفتحها.  
تعتمد الخيارات المتاحة على الذاكرة التي قمت باختيارها.

## البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة > التطبيقات > Office > مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات > بحث. وأدخل نص بحث مماثل لاسم الملف.  
لنقل ملفات وحافظات ونسخها، أو لإنشاء حافظات جديدة في الذاكرة، اختر الخيارات > تنظيم والخيار المطلوب.

لفرز ملفات، اختر الخيارات < فرز حسب>، ثم اختر الفئة المطلوبة.

## تعديل بطاقة الذاكرة

اختر القائمة < التطبيقات < Office > مدير الملفات.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط

اختر الخيارات، واحتر مما يلي:

- خيارات بطاقة الذاكرة — لإعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها.
- كلمة السر لبطاقة الذاكرة — لحماية بطاقة ذاكرة بكلمة سر.
- إلغاء قفل البطاقة — لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة.

## نسخ الملفات احتياطياً على بطاقة ذاكرة

اختر القائمة < التطبيقات < Office > مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطياً، اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطياً على بطاقة ذاكرة، واختر الخيارات < إجراء النسخ الاحتياطي الآن>. وتأكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة كافية لتسع الملفات التي اخترت نسخها احتياطياً.

## مدير التطبيقات



### حول مدير التطبيقات

اختر القائمة < الضبط ومدير تطبيقات>.

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت أنواع التطبيقات والبرامج التالية على جهازك:

- تطبيقات JME المبنية على تقنية Java™ والتي بامتداد ملف jad. أو jar.
- التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والتي بامتداد ملف sis. أو sisx.
- التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف wgz.

قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

### تثبيت التطبيقات

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX 

تطبيق Java 

widgets 

تطبيق تم تثبيته على بطاقة الذاكرة 

 **هام:** قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومُؤرِّد أو مُصنِّع التطبيق، اختر الخيارات < عرض التفاصيل.
- عرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر التفاصيل: < الشهادات: < عرض التفاصيل. وتحكم في استخدام الشهادات الرقمية في إدارة الشهادات.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية

كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية. ملف JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقودًا، فسيطلبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول.

لتثبيت تطبيق ما، قم بإجراء ما يلي:

1. لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر القائمة < الضبط ومدير تطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر الرسائل < صندوق الوارد، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.
2. في مدير التطبيقات، اختر الخيارات < تثبيت. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة رقمية، يعرض الجهاز تحذيرًا على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكان التطبيق في القائمة ثم اختره. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة التطبيقات المثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات < عرض السجل.



**هام:** يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقيفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و .sisx) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقًا برسالة، قم بفتح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

### حذف التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

لحذف حزمة برامج، اختر التطبيقات المثبتة > الخيارات > إلغاء التثبيت. واختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

### ضبط مدير التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

اختر ضبط التثبيت ومما يلي:

- تثبيت البرامج — اختر هل يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.
- فحص شهادة على شبكة — اختر لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.
- عنوان الويب الافتراضي — لضبط عنوان الويب الافتراضي المطلوب استخدامه عند فحص الشهادات على الشبكة.



### تطبيق RealPlayer

باستخدام تطبيق RealPlayer، يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأثير بدون حفظها على الجهاز أولاً.

ولا يدعم تطبيق RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات الملفات أو جميع الأشكال المختلفة لتنسيقات الملفات.

## شريط أدوات تطبيق RealPlayer

في شاشات عرض مقاطع الفيديو وروابط التشغيل والتشغيلات الأخيرة، قد تتوفر الرموز التالية على شريط الأدوات:

- ✉ إرسال — لإرسال مقطع فيديو أو رابط تشغيل.
- ▶ تشغيل — لتشغيل مقطع الفيديو أو الفيديو المتدفق.
- 🗑 مسح — لمسح مقطع الفيديو أو رابط التشغيل.
- ☒ حذف — لحذف ملف من قائمة العناصر التي تم تشغيلها مؤخرًا.

## تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو، اختر مقاطع الفيديو، واختر مقطعًا.

لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مؤخرًا، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر التشغيلات الأخيرة.

في قائمة مقاطع الفيديو، انتقل إلى مقطع، واختر الخيارات، واختر مما يلي:

- استخدام مقطع فيديو — لتخصيص مقطع فيديو لاسم أو لضبطه كنغمة رنين.
  - تحديد/عدم تحديد — لتحديد عناصر في القائمة لإرسال عناصر متعددة أو مسحها في نفس الوقت.
  - عرض التفاصيل — لعرض تفاصيل العنصر المحدد، مثل التنسيق والدقة والمدة.
  - الضبط — لتعديل الضبط الخاص بتشغيل مقطع الفيديو وتدفقه.
- قد تتوفر رموز شريط الأدوات التالية في مقاطع الفيديو وعروض التشغيلات الأخيرة وروابط التدفق:

- ✉ إرسال — لإرسال مقطع فيديو أو رابط تدفق.
- ▶ تشغيل — لتشغيل مقطع الفيديو أو تدفق الفيديو.

- **مسح** – لمسح مقطع الفيديو أو رابط التدفق.
- **حذف** – لحذف ملف من قائمة التشغيل الأخيرة.

### تدفق محتوى عبر الأثير

في تطبيق RealPlayer، يمكنك فتح رابط RTSP فقط ومع ذلك، يقوم تطبيق RealPlayer بتشغيل ملف RAM إذا قمت بفتح رابط HTTP له في متصفح.

اختر القائمة < التطبيقات < RealPlayer.

لتشغيل محتوى عبر الأثير (خدمة شبكة)، اختر **روابط التشغيل** ثم اختر رابطاً. يمكنك أيضاً استلام رابط تدفق في رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة أو فتح رابط في صفحة ويب. وقبل بدء تدفق المحتوى المباشر، يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. ولا يتم حفظ المحتوى في جهازك.

### مسجل

اختر القائمة < الموسيقى < المسجل.

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لتسجيل مقطع صوت، اختر .

لإيقاف تسجيل مقطع الصوت، اختر .

للاستماع إلى المقطع الصوتي، اختر .

لاختيار جودة التسجيل أو مكان تخزين مقاطع الصوت، اختر **الخيارات** < الضبط

لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء مكالمة صوتية ثم اختر . يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

## كتابة ملاحظات

اختر القائمة < التطبيقات < Office < ملاحظات. لكتابة ملاحظة، اختر الخيارات < ملاحظة جديدة. وانقر فوق حقل الملاحظة لإدخال نص، ثم اختر ✓. يمكنك حفظ ملفات نصوص بسيطة (ملف بتنسيق .txt). تقوم بتسليمها في "الملاحظات".



## إجراء العمليات الحسابية

اختر القائمة < التطبيقات < Office < الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية. اختر إحدى الوظائف مثل الجمع أو الطرح. أدخل الرقم الثاني من العملية الحسابية، ثم اختر =.



## المحول

باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى.

المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

اختر القائمة < التطبيقات < Office < المحول.

## القاموس

اختر القائمة < التطبيقات < Office < القاموس.

لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى، أدخل النص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها. لترجمة كلمة، اختر الكلمة من القائمة. قد لا تكون جميع اللغات مدعومة.

اختر الخيارات ومما يلي:

- استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.
- التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.

## الضبط

- اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.

## ١٨. الضبط

قد يكون هناك إعداد مسبق لبعض خيارات الضبط في الجهاز من خلال مزود الخدمة، وقد لا تتمكن من تغييرها.

### ضبط الهاتف

#### ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < الضبط والهاتف > التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

- الوقت — لإدخال الوقت الحالي.
- المنطقة الزمنية — لاختيار موقعك.
- التاريخ — لإدخال التاريخ.
- صيغة التاريخ — لاختيار صيغة التاريخ.
- فاصل التاريخ — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الأيام والشهور والسنوات.
- صيغة الوقت — لاختيار صيغة الوقت.
- فاصل الوقت — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الساعات والدقائق.
- نوع الساعة — لاختيار نوع الساعة.
- نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة منبه الساعة.
- مدة غفوة المنبه — لضبط مدة الغفوة.
- أيام العمل — لاختيار أيام العمل الخاصة بك. ويمكنك عندئذ ضبط منبه لصباح أيام العمل فقط على سبيل المثال.
- التحديث الآلي للوقت — لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية، واختر تشغيل. وقد لا تتاح خدمة الشبكة هذه في جميع الشبكات.

## ضبط اللغة

اختر القائمة < الضبط والهاتف > اللغة.

لتغيير لغة الجهاز، اختر لغة الهاتف.

لتغيير لغة الكتابة، اختر لغة الكتابة.

لتشغيل إدخال النص التنبؤي أو إيقاف تشغيله، اختر النص التنبؤي.

## ضبط الشاشة

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الشاشة.

اختر مما يلي:

- السطوع — لضبط سطوع شاشة جهازك.
- حجم الخط — لاختيار حجم النص والرموز على الشاشة.
- الترحيب أو الشعار — لضبط ملاحظة أو صورة يتم عرضها عندما تقوم بتشغيل الجهاز.
- مهلة الإضاءة — لضبط مدة بقاء الإضاءة عند التوقف عن استخدام الجهاز.

## الأوامر الصوتية

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لبدء التطبيقات والأوضاع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية.

للتحكم في جهازك عبر استخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية، ثم انطق أمرًا صوتيًا. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروف في القائمة.

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الأوامر الصوتية.

اختر الخيارات، ثم اختر مما يلي:

- تغيير الأمر — لتعديل الأوامر الصوتية.
- سماع — للاستماع إلى بصمة الصوت المجمعة.
- حذف الأمر الصوتي — لإزالة أمر صوتي قمت بإضافته يدويًا.
- الضبط — لتعديل الضبط.

- برنامج تعليمي للأوامر الصوتية – لفتح البرنامج التعليمي للأوامر الصوتية.

### ضبط الجهاز الملحق

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الأجهزة الملحقة.

قد تشير بعض منافذ توصيل الأجهزة الملحقة إلى نوع الجهاز الملحق الذي تم توصيله بالجهاز. اختر جهازًا ملحقًا، واختر مما يلي:

- **الوضع الافتراضي** – لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم بتوصيل جهاز ملحق متوافق معين بجهازك.
  - **رد آلي** – لاختيار ما إذا كنت تريد أن يرد الجهاز على مكالمة واردة آليًا بعد 5 ثوانٍ. في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، فسيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.
  - **الأضواء** – لضبط ما إذا كنت ترغب في أن تظل الأضواء في وضع التشغيل بعد انتهاء المهلة.
- يعتمد الضبط المتاح على نوع الجهاز الملحق.

### ضبط التطبيقات

اختر القائمة < الضبط والهاتف > ضبط التطبيقات.

في ضبط التطبيقات، يمكنك تعديل ضبط بعض التطبيقات في جهازك. لتعديل الضبط، يمكنك أيضًا اختيار الخيارات < الضبط في كل تطبيق.

### تحديثات الجهاز

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < تحديثات الجهاز.

باستخدام "تحديثات الجهاز"، يمكنك الاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، أو إنشاء أوضاع مركز خدمة جديدة، أو عرض إصدار البرامج ومعلومات الجهاز الحالية، أو عرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها.

قد تتسلم أوضاع مركز خدمة وإعدادات ضبط تهيئة مختلفة من مزودي الخدمة لديك ومن قسم إدارة المعلومات بالشركة. وقد تتضمن إعدادات ضبط التهيئة هذه اتصالاً وإعدادات ضبط أخرى تستخدمها تطبيقات مختلفة في جهازك.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، اختر الخيارات < أوضاع مركز الخدمة، واختر وضعًا، ثم اختر الخيارات < بدء التهيئة.

لإنشاء وضع مركز خدمة، اختر الخيارات < أوضاع مركز الخدمة < الخيارات < وضع مركز خدمة جديد.

لمسح وضع مركز خدمة، اختر الوضع والخيارات < مسح.

## ضبط الحماية

### الهاتف وSIM

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM.

اختر مما يلي:

- **طلب رمز PIN** — عندما يكون نشطًا، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.
- **رمز PIN ورمز PIN2** — تغيير رمز PIN ورمز PIN2 يمكن لهذه الرموز أن تتضمن أرقامًا تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. وإذا نسيت رمز PIN أو رمز PIN2، فاتصل بمزود الخدمة. بينما إذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمركز Nokia Care أو مزود الخدمة الخاص بك.
- **رمز القفل** — يتم استخدام رمز القفل لإلغاء قفل الجهاز. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. علمًا بأن الرقم المضبوط مسبقًا هو 12345. ويمكن أن يكون الرمز الجديد بطول 4-255. ويمكن استخدام كلاً من الحروف الأبجدية الرقمية والحروف الكبيرة والصغيرة. ويخطرك الجهاز إذا لم يتم تكوين رمز القفل بالطريقة الصحيحة. احتفظ بالرمز الجديد سريعًا وبعيدًا عن الجهاز.
- **مدة القفل الآلي للهاتف** — يمكنك ضبط مهلة بعدها يتم غلق الجهاز آليًا لتجنب الاستخدام غير المصرح به. فلا يمكن استخدام الجهاز المقفل حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل القفل الآلي، اختر لا يوجد.

## الضبط

- **قفل عند تغيير بطاقة SIM** — لضبط الجهاز ليطالبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. ويحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تم التعرف عليها كبطاقات تخص المالك.
- **قفل الهاتف عن بعد** — لتمكين القفل عن بعد أو تعطيله.
- **مجموعة مغلقة** — لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم، ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة).
- **تأكيد خدمات بطاقة SIM** — لضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

## إدارة الشهادات

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < إدارة الشهادات. ينبغي استخدام الشهادات الرقمية إذا كنت ترغب في الاتصال بأي بنك عبر الإنترنت أو موقع آخر أو مركز خدمة عن بعد لإجراء عمليات تتضمن نقل معلومات سرية. كما ينبغي استخدامها أيضاً إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر الإصابة بفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة، وكذلك للتأكد من أصلية البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها. اختر مما يلي:

- **شهادات التفويض** — لعرض شهادات التفويض وتعديلها.
  - **شهادات المواقع الموثوق بها** — لعرض شهادات المواقع الموثوق بها وتعديلها.
  - **الشهادات الشخصية** — لعرض الشهادات الشخصية وتعديلها.
  - **شهادات الهاتف** — لعرض شهادات الجهاز وتعديلها.
- لا تضمن الشهادات الرقمية السلامة؛ حيث يتم استخدامها للتحقق من أصل البرامج.

 **هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة

المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

### عرض تفاصيل الشهادة – التحقق من أصلية الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

سينم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك.

للتحقق من تفاصيل شهادة، اختر الخيارات < تفاصيل الشهادة. ويتم التحقق من صلاحية الشهادة، وقد يتم عرض إحدى الملاحظات التالية:

- الشهادة غير موثوق بها – لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة.
- شهادة منتهية – انتهت فترة صلاحية الشهادة.
- صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد – لم تبدأ فترة صلاحية الشهادة بعد.
- الشهادة تالفة – يتعذر استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

### تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير الضبط الخاص بشهادة تفويض، اختر الخيارات < ضبط الوثوق. ووفقاً للشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- تثبيت Symbian: نعم – تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد لنظام التشغيل Symbian.
  - الإنترنت: نعم – تضمن الشهادة مراكز الخدمة.
  - تثبيت التطبيق: نعم – تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد من Java.
- لتغيير القيمة، اختر الخيارات < تغيير ضبط الوثوق.

### وحدة الحماية

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < وحدة الحماية.

لعرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة)، اخترها من القائمة.

لعرض معلومات تفصيلية حول وحدة حماية، اختر الخيارات < تفاصيل الحماية.

### استعادة الضبط الأصلي

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < ضبط المصنع.

يمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية. وللقيام بذلك، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. في حين لا تتأثر المستندات والملفات.

### المحتوى المحمي

إدارة تراخيص الحقوق الرقمية، اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < المحتوى المحمي.

#### إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10، و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي. يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد

قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

## أضواء الإشعار

اختر القائمة < الضبط والهاتف > مؤشرات الإشعار.

لتشغيل إضاءة التنفس في وضع الاستعداد أو إيقاف تشغيلها، اختر ض. تشغيل عند تشغ. عندما يتم تشغيل ضوء التنفس في وضع الاستعداد، يضيء مفتاح القائمة بصفة دورية.

لتشغيل ضوء الإشعار أو إيقاف تشغيلها، اختر مؤشر الإشعار. عند تشغيل ضوء الإشعار، يضيء مفتاح القائمة لفترة تحددها أنت لإشعارك بوجود أحداث فائتة، كمكالمات لم يرد عليها أو رسائل غير مقروءة.

## ضبط المكالمات

### ضبط المكالمات

اختر القائمة < الضبط اختر الاتصال > المكالمات، واختر مما يلي:

- إرسال هويتي — واختر نعم لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به. ولاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة، اختر ضبط بالشبكة (خدمة شبكة).
- انتظار المكالمات — لتنشيط جهازك لإشعارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة)، أو تحقق ما إذا كانت الوظيفة نشطة.
- رفض مكالمة مع رسالة — لتنشيط رفض مكالمة مع إرسال رسالة نصية لإعلام المتصل لماذا لم تستطع الرد على المكالمة.
- نص الرسالة — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.
- معاودة الاتصال آلياً — لضبط جهازك على إجراء 10 محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. ولإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- إظهار مدة المكالمات — لضبط عرض مدة المكالمة أثناء الاتصال.
- ملخص بعد المكالمة — لضبط عرض مدة المكالمة بعد إنهاء الاتصال.

- **الاتصال السريع** – لتنشيط الاتصال السريع.
- **الرد بأي مفتاح** – لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.
- **الخط المستخدم** – يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خطي هاتف. واختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. ويمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. فإذا قمت باختيار **الخط ٢** ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. وعند اختيار الخط ٢، يتم عرض **2** على الشاشة الرئيسية.
- **تغيير الخط** – لاختيار منع اختيار الخط (خدمة شبكة)، في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. ولتغيير هذا الضبط يلزم إدخال رمز PIN2.

## تحويل المكالمات

اختر القائمة < الضبط والاتصال > تحويل المكالمات.

تسمح لك خدمة تحويل المكالمات بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو إلى رقم هاتف آخر. ولמיד من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

١. اختر نوع المكالمات المراد تحويلها ثم اختر أحد خيارات التحويل. فمثلاً لتحويل كل المكالمات الصوتية، اختر **المكالمات الصوتية < كل المكالمات الصوتية**.

٢. لتنشيط تحويل المكالمات، اختر **تنشيط**.

٣. ولتحويل مكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر **إلى البريد الصوتي**.

٤. ولتحويل مكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر **إلى رقم آخر** ثم أدخل الرقم، أو اختر **بحث** لجلب رقم محفوظ في قائمة الأسماء.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. في حالة تحويل كافة المكالمات، يتم عرض  في الشاشة الرئيسية.

## حظر المكالمات

تسمح لك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) بتقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. على سبيل المثال، يمكنك تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات

## استكشاف المشكلات وإصلاحها

الواردة أثناء تواجدك في الخارج. ولتغيير الضبط تحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

اختر القائمة < الضبط والاتصال > حظر المكالمات.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

## حظر المكالمات الصوتية

اختر خيار الحظر المطلوب ثم تنشيط أو إلغاء التنشيط أو فحص الحالة. ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

# ١٩. استكشاف المشكلات وإصلاحها

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، انظر صفحات دعم المنتج على الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رمز القفل أو PIN أو PUK؟**

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345، وإذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمتصل جهازك. في حالة نسيانك لرمز PIN أو PUK، أو إذا لم تحصل على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة. لمزيد من المعلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود خدمة الشبكة.

**س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟**

ج: اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. اختر مع الضغط باستمرار على رمز التطبيق، ثم اختر خروج.

**س: لماذا تبدو الصور مبقعة؟**

ج: تأكد أن إطارات حماية عدسة الكاميرا نظيفة.

**س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل جهازي؟**

ج: هذه إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

**س: لماذا لا أستطيع العثور على جهاز صديقي باستخدام اتصال Bluetooth؟**

ج: تأكد من أن الجهازين متوافقان وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تأكد أيضاً أن المسافة بين الجهازين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) وأنه لا توجد جدران أو أية عوائق أخرى بين الجهازين.

**س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟**

ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بجهازك، يمكنك إنهاء الاتصال من الجهاز الآخر أو إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth من جهازك. اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth < Bluetooth < إيقاف.

**س: ماذا أفعل إذا كانت الذاكرة ممتلئة؟**

ج: امسح عناصر من الذاكرة. وفي حالة عرض العبارة الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف. عند قيامك بمسح عدة عناصر في نفس الوقت، امسح العناصر عنصرًا تلو الآخر بدءًا بالعناصر الأصغر.

**س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم لرسالتي؟**

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو عنواناً أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة < الأسماء واختر الاسم المناسب، وقم بتعديل بطاقة الاسم.

**س: كيف يمكن إنهاء اتصال البيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟**

ج: ربما يحاول الجهاز جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإيقاف الجهاز عن إجراء اتصال بيانات، اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة < جلب الوسائط المتعددة. واختر يدوياً لجعل مركز رسائل الوسائط

المتعددة يحفظ الرسائل المراد جلبها في وقت لاحق، أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. إذا قمت باختيار يدوياً، فستلقى إشعاراً عند وجود رسالة جديدة في مركز رسائل الوسائط المتعددة. بينما إذا اخترت إيقاف، لا يجري الجهاز أية اتصالات شبكة متعلقة برسائل الوسائط لضبط الجهاز ليستخدم اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه، اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات < عند الحاجة. إذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتشغيله من جديد.

**س: هل أستطيع استخدام جهازي من Nokia كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟**

ج: لا يمكنك استخدام جهازك كمودم فاكس. ومع ذلك، باستخدام خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم فاكس.

**س: كيف أقوم بمعايرة الشاشة؟**

ج: لقد تمت معايرة الشاشة في المصنع. وإذا كانت هناك ضرورة لإعادة معايرة الشاشة، اختر القائمة < الضبط والهاتف > الإدخال اللمسي < معايرة الشاشة اللمسية. اتبع الإرشادات.

**س: لماذا تظهر رسالة الخطأ شهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد عند تثبيت أحد التطبيقات التي قمت بتنزيلها؟**

ج: في حالة ظهور شهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد، تحقق من صحة التاريخ والوقت الحاليين في جهازك؛ حتى إذا كانت الشهادة صالحة. قد تكون تخطيت ضبط التاريخ والوقت عند تشغيل الجهاز لأول مرة، أو قد تكون شبكة الهاتف المحمول قد فشلت في تحديث هذا الضبط في جهازك. لحل هذه المشكلة، اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < ضبط المصنع. قم باستعادة ضبط المصنع، وعند إعادة تشغيل الجهاز؛ قم بضبط التاريخ والوقت الصحيحين.

## ٢٠. تلميحات خضراء

إليك بعض التلميحات حول كيفية المساهمة في حماية البيئة.



### ترشيد الطاقة

عندما تكون بطارية جهازك مشحونة بالكامل وتقوم بفصل الشاحن من الجهاز، قم كذلك بفصل الشاحن من مأخذ الحائط.

ولن تحتاج لشحن البطارية كثيراً، ما دمت تقوم بما يلي:

- إغلاق التطبيقات والخدمات والاتصالات وتعطيلها عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- تعطيل الأصوات غير الضرورية، مثل صوت لوحة المفاتيح ونبغات الرنين.

### إعادة التدوير

تعد معظم مواد تصنيع هاتف Nokia قابلة لإعادة التدوير. تحقق من كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia على الموقع [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle)، أو باستخدام جهاز محمول، على [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

## حفظ الورق

يساعدك دليل المستخدم هذا على بدء استخدام جهازك. ولمزيد من التعليمات التفصيلية، افتح تعليمات الجهاز (من خلال اختيار الخيارات > تعليمات في معظم التطبيقات). للحصول على مزيد من الدعم، انظر [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## تعلم المزيد

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## معلومات المنتج والسلامة

### الأجهزة الملحقة

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

## البطارية

### معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5J. قد تطرح Nokia طرزاً إضافياً للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8E. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعاً لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو L، أو A، أو C، أو K، أو UB.

## معلومات المنتج والسلامة

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك، إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصول.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تثقيبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية - خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

## الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

### التحقق من أصلية الملصقات البارزة

1. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.





٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها ملصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلبًا للمساعدة.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة الموقع [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## الاعتناء بجهازك

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

## معلومات المنتج والسلامة

- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائياً بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداءٍ مثاليّ.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحق آخر.

## إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle)، أو [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع البيان البيئي للمنتج من الموقع [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

## معلومات السلامة الإضافية

### الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

### بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٨/٥ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين ممغنطة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، مثل اتصال بيانات فائق السرعة نشط فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعيًا. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

### الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنِع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
  - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
  - ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
  - قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
  - اتبع إرشادات المُصنِّع للجهاز الطبي المزروع.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

### أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

### السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنِّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان

الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

## أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة.

التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتويها هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

## مكالمات الطوارئ



**هام:** يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سيحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
    - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
    - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
    - قم بتغيير الوضع من وضع عدم الاتصال إلى وضع نشط.
    - إذا كانت الشاشة والمفاتيح في وضع القفل، فقم بتحريك مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز لإلغاء القفل.
  ٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
  ٣. لفتح المتصل، اختر الهاتف أو .
  ٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
  ٥. اضغط على مفتاح الاتصال.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

## معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى

## معلومات المنتج والسلامة

طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة ل SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,١٠ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# الفهرس

- الأنماط ٦٦
- البحث ٦٧
- التواجد ٧١
- المعالم ٧١
- تخصيص ٧٢
- حالة الإتاحة ٦٦
- ضبط ٧٠
- ضبط الاتصال ٧٢
- مزامنة ٦٩
- مشاركة موقعك ٧١,٦٦
- إعداد الهاتف ٢٧
- أوامر الخدمة ٦٢
- أوضاع التصوير
- الكاميرا ٨٥
- اتصال Bluetooth**
- إرسال البيانات ١٠٥
- استلام البيانات ١٠٧
- اقتران الأجهزة ١٠٦
- الضبط ١٠٤
- تشغيل/إيقاف تشغيل ١٠٤
- حظر الأجهزة ١٠٧
- رؤية الجهاز ١٠٤
- عنوان الجهاز ١٠٦
- اتصالات البيانات ١٠٢
- اتصالات الكمبيوتر ١٠٩
- التزامن ١٠٣
- تحديثات الجهاز ١٢٣
- كبل ١٠٨

## B

Bluetooth ١٠٥,١٠٣

## I

IM (الرسائل الفورية) ٦٨

## M

Mail for Exchange ٦٠  
MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) ٥٤

## N

Nokia Care ٢٧

## S

SMS (خدمة الرسائل القصيرة) ٥٤

## W

widets ٩٧

## أ

إدارة الحقوق الرقمية ١٢٧  
إدخال النص ٤٨,٤٧,٤٤  
أسماء Ovi ٦٦,٦٥,٦٤  
إضافة أصدقاء ٦٧

- نغمات الرنين ٥١
- الأغاني ٧٤
- الأوامر الصوتية ١٢٢,٤٠
- انظر أيضاً الاتصال الصوتي
- الأوضاع ٧٣
- التخصيص ٧٣
- قيود وضع غير متصل بالشبكة ٣١
- الاتصال الثابت ٥٢
- الاتصال السريع ٣٩
- الاتصال الصوتي ٤٠
- البيث
- التنزيلات ٧٩
- الضبط ٧٨
- البحث ١١٠
- البريد الإلكتروني ٦٠,٥٧
- البطارية
- إدخال ١٦
- توفير طاقة البطارية ١٣
- التاريخ والوقت ١١١
- التجوال ٩٩
- التحديث الآلي للوقت/التاريخ ١١١
- التحكم الصوتي ١٢٢
- التحكم في مستوى الصوت ٣٢
- التخصيص ٧٣
- التراخيص ١٢٧
- التزامن ٦٩
- التطبيق Nokia Ovi Player ٧٧
- التطبيقات ١١٤
- التقويم ١١٢
- شريط الأدوات ١١٣

- اتصالات الكمبيوتر ١٠٩
- انظر أيضاً اتصالات البيانات
- اتصال الإنترنت ٩٤
- انظر أيضاً المتصفح
- اتصال الويب ٩٤
- اتصال حزم البيانات
- الضبط ١٠٩
- العدادات ٤١
- ضبط نقطة الوصول ١٠١
- اتصال كبل ١٠٨
- اتصال كبل USB ١٠٨
- استكشاف المشكلات وإصلاحها ١٣٠
- الأجهزة الملحقة ١٢٣
- الأرقام الصادرة ٤١
- الاستوديو ٨٨
- التنظيم ٨٨
- عرض ٨٨
- عرض الصور ٨٩
- عرض مقاطع الفيديو ٨٩
- الأسماء ٤٩
- الإرسال ٤٩
- التزامن ١٠٣
- التعديل ٤٩
- الحفظ ٤٩
- الصور في ٤٩
- الضبط الافتراضي ٥٠
- بصمات الصوت ٤٩
- عرض مصغر ٤٩
- مسح ٤٩
- نسخ ٥١

- ٦١ رسائل بطاقة SIM  
الساعة ١١١  
السماعة الخارجية ٣٢  
الشاشة اللمسية ٤٨,٣٦,٢٤  
الشهادات ١٢٥  
الشهادات الشخصية ١٢٥  
الصور  
انظر الكاميرا  
الضبط ١٢٣,١٢١,٨٢  
اتصال Bluetooth ١٠٤  
البيث ٧٨  
التاريخ والوقت ١٢١  
التطبيقات ١٢٣  
الرسائل ٦٣  
الشاشة ١٢٢  
الشبكة ٩٩  
الشهادات ١٢٥  
اللغة ١٢٢  
المكالمات ١٢٨  
تحويل المكالمات ١٢٩  
حزم البيانات ١٠٩  
مركز الفيديو ٩٣  
نقاط الوصول ١٠١,١٠٠  
نقاط وصول حزم البيانات ١٠١  
العروض التقديمية، الوسائط  
المتعددة ٥٦  
العلامات ٩٧  
القائمة ٢٤  
القاموس ١٢٠  
القفل عن بعد ٣٣
- التكبير/التصغير ٨٦  
التواجد ٧١  
الحاسبة ١٢٠  
الحماية  
الشهادات ١٢٥  
متصفح الويب ٩٨  
الخريطة المصغرة ٩٦  
الخلفية ٧٣  
الذاكرة  
المسح ١٤  
ذاكرة الويب المخبأة ٩٨  
الذاكرة الوسيطة ٩٨  
الراديو  
الاستماع ٨٠  
المحطات ٨١  
الرد على المكالمات ٣٨  
الرسائل  
البريد الإلكتروني ٥٨  
الصوت ٣٧  
الضبط ٦٢  
الوسائط المتعددة ٥٦  
حافظات لـ ٥٣  
رمز الوارد ٥٥  
الرسائل الصوتية ٥٤  
الرسائل القصيرة  
الإرسال ٥٤  
الرسائل النصية  
الاستلام والقراءة ٥٥  
الرد على ٥٥  
الضبط ٦٢

المستلمة ٤١	حظر
انظر الاتصال بأرقام محددة	لم يرد عليها ٤١
معاودة الاتصال ١٢٨	المكالمات الجماعية ٣٨
المكالمات الصوتية	انظر المكالمات
المناظر	الصورة والفيديو ٨٥
المنبه ١١١	ملاحظة تقويم ١١٢
الموضوعات ٧٣	الموقت الذاتي
الكاميرا ٨٥	النغمات ٧٣
الهوائيات ٣٠	الوسائط
تطبيق RealPlayer ١١٧	مشغل الموسيقى ٧٤
الوقت والتاريخ ١١١	انتظار المكالمات ٣٩
<b>ب</b>	
<b>SIM بطاقة</b>	
إدخال ١٥	الرسائل ٦١
حذف ٣٥	بطاقة الذاكرة ١٧
التعديل ١١٤	

إرسال الصور ٨٤	التسجيل ٨٨
الخيارات ٨٤	المناظر ٨٥
الموقت الذاتي ٨٥	تخصيص صور لأسماء ٨٤
مؤشرات ٨٧,٨١	وضع التسلسل ٨٦
وضع الصور ٨٤	وضع الفيديو ٨٦
المؤشرات والرموز ٢٨	المتصفح
widgets ٩٧	البحث عن محتوى ٩٧
الحماية ٩٨	الذاكرة الوسيطة ٩٨
العلامات ٩٧	تصفح الصفحات ٩٦,٩٤
شريط الأدوات ٩٥	المرفقات ٥٩,٥٦
المفاتيح والأجزاء ٢٠	المكالمات ٣٦
الجماعية ٣٨	الخيارات المتاحة أثناء ٣٧
الرد ٣٨	الرفض ٣٨
الصادرة ٤١	الضبط ١٢٨
المدة ٤٢	

ت

تثبيت التطبيقات ١١٥

تحديثات ١٢

تحديثات البرامج ١٢

تحديثات الجهاز ١٢٣

تزامن البيانات ١٠٣

تسجيل مقاطع الفيديو ٨٦

تطبيق RealPlayer ١١٧

تطبيقات Java ١١٤

تطبيقات Symbian ١١٤

تطبيقات البرامج ١١٤

تطبيق التعليمات ١١

ح

حافطة الرسائل المرسلة ٥٣

حذف التطبيقات ١١٧

حساب Nokia ٧٠, ٦٥

حسابات ٧٠

حظر مكالمات ١٢٩

حماية بطاقة SIM ١٢٤

حماية حقوق النشر والطبع ١٢٧

خ

خدمات الدردشة (IM) ٦٨

خدمة رسائل الوسائط المتعددة ٦٣, ٥٦

خيار إنهاء كل المكالمات ٣٩

د

دعم تطبيق JME Java ١١٤

ر

رابط المعصم ٣٤

رسائل الإذاعة المحمولة ٦١

رسائل البريد الإلكتروني ٥٨

رسائل الخدمة ٥٦

رسائل الوسائط المتعددة ٦٣, ٥٦, ٥٤

رفض المكالمات ٣٨

انظر رفض المكالمات

رمز PIN ١٢

رمز PIN2 ١٢

رمز الحماية ١٢

رمز القفل ١٢

رموز PUK ١٢

رموز الوصول ١٢

روابط أخبار ٩٦

روابط إخبارية ٩٦

س

ساعة

ضبط التاريخ ١١١

ضبط الوقت ١١١

سجلات الويب ٩٦

سجل المكالمات ٤٢

سماعة الأذن ٣٣

ضبط المصنع

استعادة ١٢٧

ضوء الإشعار ١٢٨

ع

عرض مصغر للصفحة ٩٦

ف

فيديو

تشغيل مقاطع الفيديو ٩٢

لقطات الفيديو ٩٢

نقل مقاطع الفيديو ٩٣

ق

قفل

عن بعد ٣٣

قفل المفاتيح ٢٢

قفل لوحة المفاتيح ٢٢

ك

كتم الصوت ٣٨

ل

لوحة مفاتيح افتراضية ٤٣

م

متجر Ovi ١١١

مدة المكالمات ٤٢

ش

شاشة محلية ٢٢

شريط الأسماء ٣٠

شريط الوسائط ٢٦

ص

صندوق البريد

البريد الإلكتروني ٥٨

الصوتي ٣٧

صندوق البريد البعيد ٥٨

صندوق الحفظ الرسالة ٥٣

صندوق الوارد

الرسالة ٥٥

صندوق الوارد، الرسالة ٥٥

ض

ضبط الأسبوع ١١٢

ضبط الالتقاط

في الكاميرا ٨٢

ضبط البروكسي ١٠٢

ضبط التاريخ والوقت ١٢١

ضبط التسجيل

في الكاميرا ٨٢

ضبط التطبيقات ١٢٣

ضبط الشاشة ١٢٢، ٣٢

ضبط الشبكة ٩٩

ضبط اللغة ١٢٢

ضبط المستشعر ٣٢

- مدونات ويب ٩٦  
 مدير التطبيقات ١١٤  
 الضبط ١١٧  
 مدير الملفات ١١٣, ١١٤  
 تنظيم الملفات ١١٣  
 نسخ الملفات احتياطياً ١١٤  
 مركز الفيديو ٩٠  
 تدفقات الفيديو ٩٢  
 تنزيل ٩٠  
 عرض ٩٠  
 مستشعر القرب ٣٦  
 مشاركة موقعك ٦٩  
 مشغل الموسيقى ٧٤  
 قوائم التشغيل ٧٥  
 معلومات دعم Nokia ١١  
 معلومات عامة ١١  
 معلومات مفيدة ١١  
 مفتاح القفل ٢٢  
 مفتاح الوسائط ٢٦  
 مكبر صوت الهاتف ٣٢  
 ملاحظات ١٢٠  
 منبه التقويم ١١٢  
 موارد الدعم ١١  
 موسيقى Ovi ٧٨

## ن

- نسخ ذاكرة الجهاز احتياطياً ١١٣  
 نغمات الرنين ٧٣  
 نقاط الوصول ١٠٠  
 المجموعات ١٠١

- نقل المحتوى ٢٧  
 نقل الموسيقى ٧٧

## و

- وحدة الحماية ١٢٦  
 وضع استخدام SIM عن بعد ١٠٧  
 وضع غير متصل بالشبكة ٣١