

Manuale d'uso del Nokia 5250

Edizione 3.0

Indice

Sicurezza 6

Informazioni sul dispositivo	7
Servizi di rete	8

Assistenza 10

Guida integrata	10
Assistenza	10
Aggiornamenti software via etere (OTA)	11
Aggiornamenti software tramite il PC	12
Impostazioni	13
Codici di accesso	13
Prolungare la durata delle batterie	14
Liberare memoria	14

Operazioni preliminari 15

Inserimento della carta SIM e della batteria	15
Inserimento della memory card	18
Caricare la batteria	19
Tasti e componenti	21
Penna stylus	22
Accendere o spegnere il dispositivo	23
Bloccare i tasti e lo schermo sensibile	24
Schermata iniziale	24

Accedere al menu	26
Operazioni schermo sensibile	26
Tasto multimediale	30
Cambiare il tono di chiamata	30
Conoscere Ovi by Nokia	31
Informazioni su Ovi Store	31

Il dispositivo 32

Configurazione del telefono	32
Trasferire contenuto per la prima volta	32
Indicatori presenti sul display	33
Barra Contatti	34
Posizioni delle antenne	34
Modo d'uso Offline	35
Collegamenti	36
Controllo del volume e dell'altoparlante	36
Impostazioni sensore e rotazione del display	37
Blocco remoto	38
Auricolare	38
Montaggio di un cinturino da polso	40
Rimuovere la carta SIM	40
Rimuovere la memory card	41

Effettuare chiamate 41

Schermo sensibile durante le chiamate	41
Chiamate	41
Durante una chiamata	42

Segreteria telefonica	43	Casella e-mail	66
Rispondere o rifiutare una chiamata	44	Mail for Exchange	69
Chiamata in conferenza	44	Visualizzare messaggi su una carta SIM	70
Chiamata rapida	45	Messaggi Cell broadcast	70
Avviso di chiamata	46	Comando servizi	71
Chiamata a riconoscimento vocale	46	Impostazioni dei messaggi	71
Registro	47	Contatti Ovi	74
Scrivere testo	49	Chat	81
Tastiera virtuale	50	Personalizzare il dispositivo	82
Grafia	51	Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo	82
Tastiera alfanumerica	52	Modi d'uso	83
Impostazioni Input tocco	55	Cartella Musica	84
Rubrica	56	Lettore musicale	84
Salvare e modificare nomi e numeri	56	Musica Ovi	88
Barra degli strumenti Rubrica	56	Nokia Podcasting	89
Gestire nomi e numeri	57	Radio	92
Numeri e indirizzi predefiniti	58	Fotocamera	93
Toni di chiamata, foto e testo delle chiamate per le schede	58	Attivazione della fotocamera	93
Copiare schede Rubrica	59	Acquisizione delle foto	93
Servizi SIM	59	Registrazione video	99
Messaggi	61	Galleria	100
Vista principale Messaggi	61	Visualizzare e organizzare file	100
Scrivere e inviare messaggi	62	Visualizzare foto e video	101
Ricevuti in Messaggi	64	Organizzare foto e video	102
Configurare l'e-mail	65	Condividi in linea	102
Servizio e-mail	65		

4 Indice

Informazioni su Condividi in linea	102	Sincronizzazione	120
Effettuare la sottoscrizione di servizi	103	Connettività Bluetooth	121
Gestire gli account	103	USB	127
Creare un inserimento	104	Connessioni PC	128
Inserimento dei file contenuti nella Galleria	104	Impostazioni amministrative	128
Centro video Nokia	105	Ricerca	130
Visualizzare e scaricare clip video	105	Informazioni sulla ricerca	130
Feed video	107	Avviare una ricerca	130
I miei video	108	Altre applicazioni	131
Trasferire video dal PC	108	Orologio	131
Impostazioni Centro video	109	Agenda	133
Browser Web	109	Gestione file	134
Navigare il Web	110	Gestione applicazioni	134
Barra degli strumenti del browser	111	RealPlayer	138
Spostarsi sulle pagine	112	Registratore	140
Feed e blog Web	112	Scrivere una nota	141
Widget	113	Eseguire un calcolo	141
Ricerca di contenuto	113	Convertitore	141
Preferiti	114	Dizionario	141
Svuotare la cache	115	Impostazioni	142
Protezione delle connessioni	115	Impostazioni telefono	142
Connettività	116	Impostazioni chiamata	150
Connessioni dati e punti di accesso	116	Risoluzione dei problemi	152
Impostazioni di rete	116	Suggerimenti ambientali	156
Punti di accesso	117	Risparmiare energia	156
Connessioni dati attive	120	Riciclare	156

**Informazioni sulla sicurezza e sul
prodotto 157**

Indice analitico 166

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI



Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPENGERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerne il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.



Avvertenza:

Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come

nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

Assistenza

Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare **Menu > Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni > Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni > Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida.

Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione.

I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:



Collegamento a un argomento correlato della Guida.



Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare **Opzioni > Visualizza appl. aperte** e l'applicazione desiderata.

Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto acquistato o per indicazioni sul funzionamento del dispositivo, visitare la pagina www.nokia.com/support o, se si usa un dispositivo cellulare, la pagina www.nokia.mobi/support. È possibile anche selezionare **Menu > Guida** nel dispositivo.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il dispositivo.
- Ripristinare le impostazioni predefinite originali.
- Aggiornare il software del dispositivo.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Visitare www.nokia.com/repair. Prima di inviare il dispositivo a riparare, eseguire sempre un backup dei dati in esso presenti.

Aggiornamenti software via etere (OTA)

Selezionare **Menu > Applicazioni > Aggiorn. SW**.

Con il servizio di rete per l'aggiornamento del software, è possibile controllare la disponibilità degli aggiornamenti per le applicazioni o il software del dispositivo e scaricarli.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.



Avvertenza:

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

Dopo avere aggiornato le applicazioni o il software del dispositivo utilizzando il servizio di rete per l'aggiornamento del software, le istruzioni relative alle

applicazioni aggiornate nel manuale d'uso o nelle guide potrebbero non essere le ultime disponibili.

Per scaricare gli aggiornamenti disponibili, selezionare . Per deselezionare specifici aggiornamenti che non si desidera scaricare, selezionare gli aggiornamenti dall'elenco.

Per visualizzare le informazioni relative ad un aggiornamento, selezionare l'aggiornamento e .

Per visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti, selezionare .

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Aggiorna tramite PC — Consente di aggiornare il proprio dispositivo tramite PC. Questa opzione sostituisce l'opzione Avvia aggiornamento quando gli aggiornamenti sono disponibili solo usando l'applicazione per PC Nokia Software Updater.

Visualizza cron. aggiorn. — Consente di visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti.

Impostazioni — Consente di modificare le impostazioni come, ad esempio, il punto di accesso predefinito utilizzato per scaricare gli aggiornamenti.

Dich. non responsabilità — Consente di visualizzare il contratto di licenza Nokia.

Aggiornamenti software tramite il PC

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un PC compatibile, di un accesso Internet a banda larga e di un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate.

Impostazioni

Le impostazioni MMS, GPRS, di streaming e dei servizi Internet mobili sono solitamente configurate automaticamente nel dispositivo, in base alle informazioni rese disponibili dal fornitore di servizi di rete. È possibile che le impostazioni siano state configurate dai fornitori di servizi nel dispositivo oppure è possibile ricevere o richiedere le impostazioni dai fornitori di servizi di rete sotto forma di messaggio speciale.

Codici di accesso

In caso di dimenticanza di uno dei codici di accesso, contattare il fornitore di servizi.

Codice PIN (Personal Identification Number) — Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, un numero da 4 a 8 cifre, in genere viene fornito assieme alla carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.

Codice PIN2 — Questo codice, un numero da 4 a 8 cifre, viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.

Codice di protezione (noto anche come codice di sicurezza - 5 cifre) — Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati. Il codice predefinito è 12345. È possibile creare e cambiare il codice e configurare il dispositivo affinché ne faccia richiesta. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. In caso si dimentichi il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza. Potranno essere applicati dei costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nell'apparecchio potrebbero essere cancellati. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

Codici PUK (Personal Unblocking Key) e PUK2 — Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete della carta SIM.

Codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) — Questo codice (15 o 17 cifre) consente di identificare dispositivi validi sulla rete GSM. È possibile bloccare l'accesso alla rete ai dispositivi che, ad esempio, sono stati rubati. Il codice IMEI del dispositivo in uso si trova sotto la batteria.

Prolungare la durata delle batterie

Molte funzionalità del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo, tenere presente che:

- Le funzionalità che utilizzano la connettività Bluetooth, o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. Disattivare la connettività Bluetooth quando non è necessaria.
- Se è stata selezionata l'opzione **Conness. dati a pacchetto > Se disponibile** nelle impostazioni di connessione e non esiste copertura dati a pacchetto (GPRS), il dispositivo tenta periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto. Per prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo, selezionare **Conness. dati a pacchetto > Su richiesta**.
- Se la potenza di segnale della rete cellulare della propria area è molto variabile, il dispositivo deve eseguire la scansione delle reti disponibili più volte, con il conseguente aumento di consumo della batteria.
- La retroilluminazione del display aumenta il consumo di batteria. Nelle impostazioni del display è possibile regolare la luminosità del display e modificare il periodo di tempo trascorso il quale la retroilluminazione viene disattivata. Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Display > Luminosità o Timeout illuminazione**.
- L'esecuzione in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria. Per accedere alle applicazioni non in uso, tenere premuto il tasto Menu, quindi selezionare un'applicazione.

Liberare memoria

Per visualizzare lo spazio disponibile per i vari tipi di dati, selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Gestione file**.

In molte funzionalità del dispositivo viene utilizzata la memoria per archiviare i dati. Il dispositivo avverte se lo spazio nelle varie posizioni di memoria è ridotto.

Per rimuovere i dati non più necessari, utilizzare Gestione file o aprire la rispettiva applicazione. È possibile rimuovere quanto segue:

- Messaggi contenuti nelle cartelle Messaggi e messaggi e-mail recuperati nella casella e-mail
- Pagine Web salvate
- Informazioni della Rubrica
- Note Agenda
- Applicazioni inutilizzate disponibili in Gestione applicazioni
- File di installazione (.sis o .sisx) di applicazioni installate. Trasferire i file di installazione in un computer compatibile.
- Immagini e clip video nella Galleria. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile.

Operazioni preliminari

Inserimento della carta SIM e della batteria



Importante: Per evitare di danneggiare la carta SIM, rimuovere sempre la batteria prima di inserire o rimuovere la carta.




Importante: Non utilizzare in questo dispositivo una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM, una carta micro-SIM con un adattatore o una carta SIM con ritaglio mini-UICC (vedere la figura). Una carta micro-SIM è più piccola della carta SIM standard. Questo dispositivo non supporta l'utilizzo di carte micro-SIM. L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta, il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.




16 Operazioni preliminari

- 1 Rimuovere la cover posteriore.

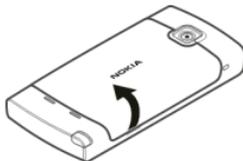


- 2 Se la batteria è inserita, rimuoverla.

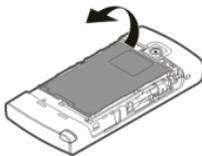


Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

- 3 Inserire la carta SIM. Assicurarsi che l'area di contatto della carta sia rivolta verso l'alto.

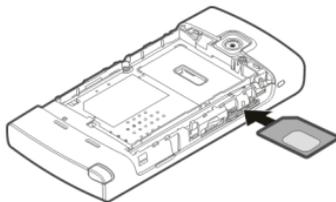


- 4 Utilizzare la penna stylus per spingere la carta all'interno. Deve allinearsi all'immagine presente nel vano della batteria.

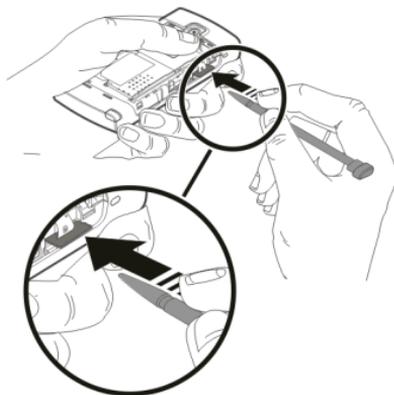

Se la carta SIM non è inserita bene, il dispositivo può essere utilizzato solo nel modo d'uso Offline.

- 5 Reinscrivere la batteria.

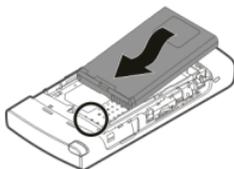

- 6 Per riposizionare la cover posteriore, posizionare i punti di aggancio superiori nei rispettivi alloggiamenti e premere fino a bloccare la cover in posizione.




Inserimento della memory card


Usare solo memory card microSD e microSDHC compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.



- 1 Rimuovere la cover posteriore.

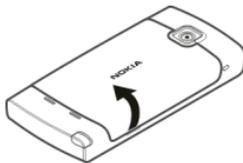

- 2 Inserire una memory card compatibile nell'apposito slot. Assicurarsi che l'area di contatto della carta sia rivolta verso l'alto. Spingere la carta verso l'interno, fino a sentire un clic.

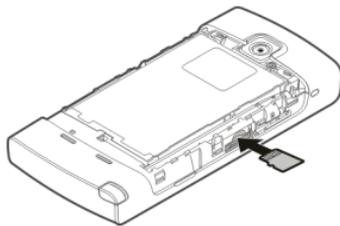


- 3 Riposizionare la cover posteriore.



Caricare la batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica un livello di carica insufficiente, effettuare quanto segue:


- 1 Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
- 2 Collegare il caricabatterie al dispositivo.

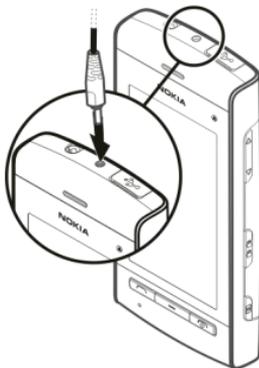

- 3 Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.


Non è necessario caricare la batteria per un determinato periodo e il dispositivo può essere utilizzato durante la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Suggerimento: Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro quando non è in uso. Un caricabatterie collegato alla presa consuma anche quando non è collegato al dispositivo.

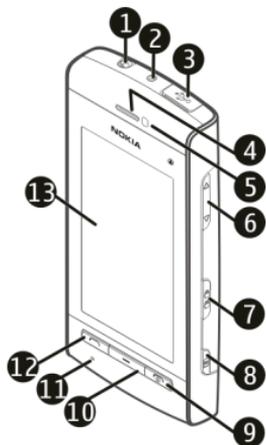
Tasti e componenti

- 1 Connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 2 Connettore del caricabatterie
- 3 Connettore USB micro
- 4 Altoparlante integrato
- 5 Sensore di prossimità
- 6 Tasto Volume/Zoom
- 7 Interruttore di blocco
- 8 Tasto della fotocamera
- 9 Tasto di accensione e spegnimento/fine chiamata
- 10 Tasto Menu
- 11 Microfono
- 12 Tasto di chiamata
- 13 Schermo sensibile

22 Operazioni preliminari

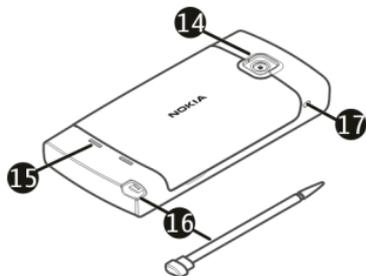


- 14 Obiettivo della fotocamera
- 15 Altoparlante
- 16 Penna stylus
- 17 Foro per il cinturino da polso



Non coprire l'area sopra lo schermo sensibile, ad esempio, con nastro o pellicola protettiva.

Penna stylus

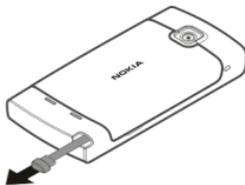


Alcune funzioni, come il riconoscimento della grafia, sono progettate per essere utilizzate con una penna stylus. La penna stylus si trova sulla cover posteriore del dispositivo.

 **Importante:** Usare solo la penna stylus approvata da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un qualsiasi altro tipo di penna stylus potrebbe rendere nulla la garanzia del dispositivo e danneggiare lo schermo sensibile al tatto. Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

Accendere o spegnere il dispositivo

Accendere il dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione.

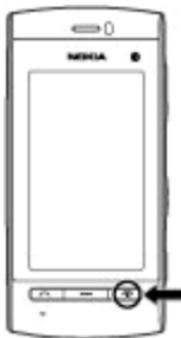

- 2 Se richiesto, immettere un codice PIN (fornito dal fornitore di servizi di rete, ad esempio 1234) o un codice di protezione, quindi selezionare OK. Il codice di protezione preimpostato è 12345. Se si dimentica il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario richiedere assistenza e potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

Spegnere il dispositivo

Tenere premuto il tasto di accensione.

Bloccare i tasti e lo schermo sensibile

Per bloccare o sbloccare lo schermo sensibile e i tasti, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo.

Quando lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati, lo schermo sensibile viene disattivato e i tasti sono inattivi.


Lo schermo e i tasti possono bloccarsi automaticamente dopo un determinato periodo di inattività.

Per cambiare le impostazioni relative al blocco automatico dello schermo e dei tasti, selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Gestione telefoni > Blocco tast. aut. > Intervallo bl. aut. tastiera.**

Schermata iniziale

La Schermata iniziale è il punto di partenza in cui è possibile raccogliere tutti i contatti importanti o i collegamenti alle applicazioni.

Elementi di visualizzazione interattivi

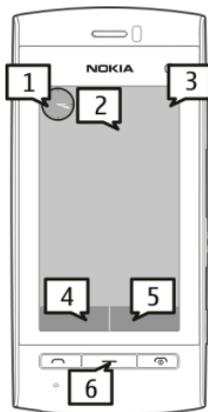

Per aprire l'applicazione Orologio, selezionare l'orologio (1).

Per aprire l'Agenda o cambiare il modo d'uso, selezionare la data o il nome del modo d'uso (2).

Per visualizzare o modificare le impostazioni di connettività (☰) oppure per vedere gli eventi persi, selezionare l'angolo superiore destro (3).

Per effettuare una chiamata, selezionare **Telefono** o ☎ (4).

Per aprire l'elenco Rubrica, selezionare **Rubrica** o 📖 (5).

Per aprire il menu principale, premere il tasto Menu (6).

Iniziare a utilizzare la barra Contatti

Per iniziare a utilizzare la barra Contatti e aggiungere i propri contatti alla Schermata iniziale, selezionare  > **Opzioni** > **Nuovo contatto** e attenersi alle istruzioni.

Cambiare il tema o i collegamenti della Schermata iniziale

Selezionare **Menu** > **Impostaz. e Personale** > **Scherm. iniziale**.

Tasti musica

Quando la musica o la radio è in esecuzione in background, nella Schermata iniziale vengono visualizzati i tasti musica (riproduzione/pausa, passaggio al brano successivo o precedente).

Accedere al menu

Per accedere al menu, premere il tasto del menu.

Per aprire un'applicazione o una cartella del menu, selezionare l'elemento.

Operazioni schermo sensibile

Toccare e toccare due volte

Per aprire un'applicazione o un altro elemento presente sullo schermo sensibile, in genere lo si tocca con il dito o la penna stylus. Tuttavia, per aprire gli elementi che seguono, occorre toccarli due volte.

- Elementi di un elenco in un'applicazione, ad esempio la cartella Bozze nell'elenco delle cartelle di Messaggi

Suggerimento: Quando si apre una vista elenco, il primo elemento è già evidenziato. Per aprire l'elemento evidenziato, toccarlo una volta.

- Applicazioni e cartelle nel menu quando si utilizza il tipo vista elenco
- File in un elenco di file, ad esempio, una foto nella vista delle foto e dei video nella Galleria.

Se si tocca un file o un elemento simile una volta, non lo si apre, ma lo si evidenzia. Per visualizzare le opzioni presenti per l'elemento, scegliere **Opzioni** oppure, se disponibile, selezionare un'icona su una barra degli strumenti.

Selezionare

In questa documentazione l'apertura di applicazioni o elementi toccandoli una volta o due volte si chiama "selezione". Se è necessario selezionare più elementi in sequenza, le voci di menu da selezionare vengono separati da frecce.


Per selezionare **Opzioni** > **Guida**, toccare **Opzioni**, quindi **Guida**.

Trascinare

Per trascinare, mettere il dito o la penna stylus sullo schermo e farla scorrere.

Per scorrere verso l'alto o il basso su una pagina Web, trascinare la pagina con il dito o la penna stylus.

Passare il dito

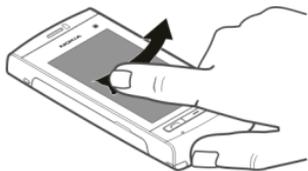

Per strisciare, scorrere il dito o la penna stylus velocemente verso sinistra o verso destra sullo schermo.

Quando viene visualizzata un'immagine, per visualizzare l'immagine precedente o successiva, utilizzare il metodo Swipe per spostare l'immagine, rispettivamente, verso sinistra o verso destra.

Passare il dito per sbloccare lo schermo sensibile

Per sbloccare lo schermo sensibile senza rispondere a una chiamata, passare il dito da destra a sinistra. Il tono di chiamata viene disattivato automaticamente. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto Chiama oppure per rifiutare la chiamata, premere il tasto Fine.

Passare il dito per rispondere a una chiamata

Per rispondere a una chiamata entrante, passare il dito da sinistra a destra.

Passare il dito per interrompere un allarme

Per interrompere un allarme sonoro, passare il dito da sinistra a destra. Per posporre l'allarme, passare il dito da destra a sinistra.

Scorrere

Per scorrere verso l'alto o verso il basso in elenchi dotati di una barra di scorrimento, trascinare il dispositivo apposito.

In alcune viste elenco è possibile scorrere posizionando il dito o la penna stylus su un elemento dell'elenco e trascinando verso l'alto o il basso.

Per scorrere le schede Rubrica, posizionare il dito o la penna stylus su una scheda e trascinare verso l'alto o verso il basso.

Suggerimento: Per visualizzare una breve descrizione di un'icona, posizionare il dito o la penna stylus sull'icona. Le descrizioni non sono disponibili per tutte le icone.

Retroilluminazione dello schermo sensibile

La retroilluminazione dello schermo sensibile si spegne dopo un periodo di inattività.

Per attivare la retroilluminazione dello schermo, toccare lo schermo.

Se lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati, la retroilluminazione non si attiva anche se lo schermo viene toccato.

Per sbloccare lo schermo e i tasti, spostare l'interruttore di blocco.

Tasto multimediale



Per aprire applicazioni, quali il Lettore musicale o il browser, selezionare il tasto multimediale (▶) per aprire la barra multimediale, quindi selezionare l'applicazione desiderata.

Suggerimento: Tenere il dito o la penna stylus sull'icona per vedere il nome dell'applicazione. Per aprire l'applicazione, sollevare il dito o la penna stylus. Altrimenti, far scorrere il dito o la penna stylus allontanandola dall'icona.

Cambiare il tono di chiamata

Selezionare **Menu > Impostaz. e Personale > Modi d'uso.**

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Per personalizzare un modo d'uso, selezionarlo e scegliere **Opzioni > Personalizza.**

Conoscere Ovi by Nokia

 Con Ovi by Nokia è possibile trovare nuovi luoghi e servizi e restare in contatto con i propri amici. Ad esempio, è possibile effettuare quanto segue:

- Creare un account e-mail
- Pianificare viaggi e visualizzare le località su una mappa
- Scaricare giochi, applicazioni, video e toni di chiamata nel dispositivo
- Acquistare musica

Alcuni elementi che è possibile scaricare sono gratuiti, mentre altri prevedono un costo.

I servizi disponibili potrebbero variare in base al paese o alla regione e non tutte le lingue sono supportate.

Per accedere ai servizi Ovi di Nokia, visitare il sito www.ovi.com e registrare il proprio account Nokia.

Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo www.ovi.com/support.

Informazioni su Ovi Store

 Con Ovi Store è possibile scaricare giochi, applicazioni, video, immagini, temi e toni di chiamata sul proprio dispositivo. Alcuni di questi elementi sono gratuiti, altri possono essere acquistati tramite carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica. La disponibilità dei metodi di pagamento varia in base al paese di residenza e al fornitore dei servizi di rete. Ovi Store mette a disposizione contenuto compatibile con il dispositivo cellulare in uso e attinente ai gusti e alla zona di residenza dell'utente.

Il dispositivo

Configurazione del telefono

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene visualizzata l'applicazione di configurazione del telefono.

Per accedere all'applicazione Conf. telef. in un secondo momento, selezionare **Menu > Applicazioni > Conf. telef.**

Per trasferire dati al dispositivo da un dispositivo compatibile Nokia, selezionare **Trasfer. dati.**

Le opzioni disponibili possono variare.

Trasferire contenuto per la prima volta

- 1 Selezionare **Menu > Applicazioni > Trasfer. dati.**
- 2 Selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare per trasferire i dati e connettere i dispositivi. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.
Se si seleziona la connettività Bluetooth come tipo di connessione, può essere necessario accoppiare i dispositivi.
- 3 Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Dopo che il trasferimento è iniziato, l'operazione può essere annullata e ripresa in un secondo tempo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del dispositivo in uso. La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire.

Indicatori presenti sul display

-  Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM (servizio di rete).
-  Uno o più messaggi non letti sono presenti nella cartella Ricevuti in Messaggi.
-  Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.
-  Nella cartella In uscita sono presenti messaggi da inviare.
-  Sono presenti chiamate senza risposta.
-  Il tipo di suoneria è impostato su Silenzioso, mentre i toni di avviso SMS ed e-mail sono disattivati.
-  È attivo un modo d'uso temporaneo.
-  Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati.
-  È impostata una sveglia.
-  È stata attivata la deviazione di tutte le chiamate a un altro numero (servizio di rete).
-  Un auricolare compatibile è connesso al dispositivo.
-  Un TTY compatibile è connesso al dispositivo.
-  È attiva una chiamata dati (servizio di rete).
-  È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione.
-  È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS in un ambito della rete che supporta la tecnologia EGPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione. Le icone indicano che la tecnologia EGPRS è disponibile nella rete, ma che il dispositivo non utilizza una connessione EGPRS per trasferire i dati.
-  La connettività Bluetooth è attiva.
-  È in corso la trasmissione di dati tramite la connettività Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.
-  È attiva una connessione USB.
-  La sincronizzazione è in corso.

Barra Contatti

Per aggiungere un contatto alla Schermata iniziale, nella Schermata iniziale selezionare  > **Opzioni** > **Nuovo contatto**, e seguire le istruzioni.

Per comunicare con un contatto, selezionarlo e scegliere:

 — Chiamare il contatto.

 — Consente di inviare un messaggio al contatto.

 — Consente di aggiungere un collegamento a un contatto Ovi. Se si desidera conversare con un contatto Ovi, selezionare il contatto. L'icona diventa . Per avviare la conversazione, selezionare l'icona.

 — Consente di aggiornare i feed Web del contatto.

Per visualizzare gli eventi di comunicazione passati intercorsi con un contatto, selezionare il contatto. Per visualizzare i dettagli di un evento di comunicazione, selezionare l'evento.


Per chiudere la vista, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.



Antenna del cellulare

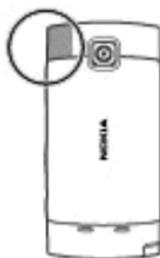

Antenna Bluetooth

Modo d'uso Offline

Il modo d'uso Offline consente di utilizzare il dispositivo senza connettersi alla rete cellulare senza fili. Quando il modo d'uso Offline è attivo, è possibile utilizzare il dispositivo senza carta SIM.

Attivare il modo d'uso Offline

Premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Offline**.

Attivando il modo d'uso Offline, la connessione alla rete cellulare viene terminata. Tutti i segnali di radiofrequenza tra il dispositivo e la rete cellulare vengono terminati. Se si tenta di inviare messaggi utilizzando la rete cellulare, questi vengono inseriti nella cartella In uscita e saranno inviati in un secondo momento.



Importante: Nel modo d'uso offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è

necessario prima attivare la funzione telefono modificando il modo d'uso. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Collegamenti

Per passare tra le applicazioni aperte, tenere premuto il tasto Menu.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Per avviare una connessione Web (servizio di rete), nella composizione numerica continuare a toccare **0**.

Per accedere alle applicazioni disponibili sulla barra multimediale, quali il Lettore musicale e il browser Web, in qualsiasi vista premere il tasto multimediale.

Per modificare il modo d'uso, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare un modo d'uso.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), nella composizione numerica continuare a toccare **1**.

Per aprire un elenco delle ultime chiamate effettuate, nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.

Per utilizzare i comandi vocali, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di chiamata.

Controllo del volume e dell'altoparlante

Regolare il volume di una chiamata o di un clip audio

Utilizzare i tasti volume.



L'altoparlante integrato consente di parlare ed ascoltare a breve distanza senza dover tenere il dispositivo vicino l'orecchio.

Uso dell'altoparlante durante una chiamata

Selezionare **Attiva altoparlante**.

Disattivare l'altoparlante

Selezionare **Attiva telefono**.



Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Impostazioni sensore e rotazione del display

Quando si attivano i sensori nel dispositivo, è possibile controllare alcune funzioni girando il dispositivo.

Selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Impost. sensori**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Sensori — Consente di attivare i sensori.

Controllo rotazione — Selezionare **Disattivaz. audio ch.** e **Ripetizione allarmi** per disattivare l'audio delle chiamate e posticipare gli allarmi girando il dispositivo in modo che il display sia rivolto verso il basso. Selezionare **Ruota autom. display** per ruotare il contenuto del display automaticamente quando si gira il dispositivo sul suo lato sinistro o sul retro in posizione verticale. Alcune applicazioni e funzionalità potrebbero non supportare la rotazione del contenuto del display.

Blocco remoto

È possibile bloccare il dispositivo da remoto tramite un SMS predefinito.

Attivare il blocco remoto


- 1 Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Gestione telefoni > Protezione > Telefono e carta SIM > Blocco telefono remoto > Attivato.**
- 2 Inserire il contenuto dell'SMS (da 5 a 20 caratteri), verificarlo e immettere il codice di protezione.

Bloccare il dispositivo da remoto

Scrivere l'SMS predefinito e inviarlo al dispositivo in uso. Per sbloccare il dispositivo, è necessario inserire il codice di protezione.

Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.

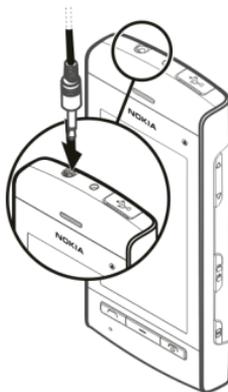
**Avvertenza:**

Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.


Montaggio di un cinturino da polso

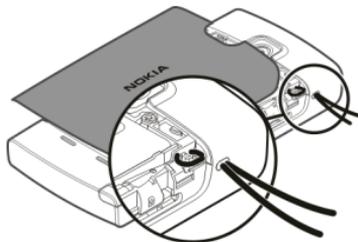

Suggerimento: È possibile utilizzare la penna stylus per afferrare il gancio.

Rimuovere la carta SIM

- 1 Rimuovere la cover posteriore e la batteria, se inserita.
- 2 Mettere la punta della penna stylus nel foro del vano della batteria e spingere la carta SIM lateralmente per farla scivolare fuori dallo slot. Estrarre la carta SIM.

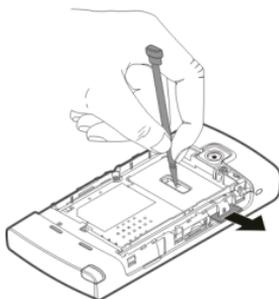

- 3 Riposizionare la batteria e la cover posteriore.

Dopo avere rimosso e sostituito la batteria, potrebbe essere necessario impostare di nuovo l'ora e la data nel dispositivo.


Rimuovere la memory card

- 1 Se il dispositivo è acceso, prima di rimuovere la card, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi memory card**.
- 2 Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovere la memory card su ? Alcune applicazioni verranno chiuse.**, selezionare **Sì**.
- 3 Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovere memory card e premere "OK"**, rimuovere la cover posteriore.
- 4 Spingere la carta verso l'interno, fino a sentire un clic.
- 5 Estrarre la memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**.

Effettuare chiamate

Schermo sensibile durante le chiamate

Il dispositivo è dotato di un sensore di prossimità. Per aumentare la durata della batteria e impedire la selezione accidentale, lo schermo sensibile viene disattivato automaticamente durante le chiamate quando si porta il dispositivo all'orecchio.



Non coprire il sensore di prossimità, ad esempio, con un nastro o una pellicola protettiva.

Chiamate

- 1 Nella Schermata iniziale selezionare **Telefono** per aprire la composizione numerica e inserire il numero di telefono, incluso il prefisso. Per rimuovere un numero, selezionare **C**.
Per effettuare chiamate internazionali, selezionare due volte ***** per visualizzare il carattere **+** che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi inserire

42 Effettuare chiamate

il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.

- 2 Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.
- 3 Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata.

Premendo il tasto di chiamata, una chiamata viene sempre terminata, anche se è attiva un'altra applicazione.

Per effettuare una chiamata dalla Rubrica, selezionare **Menu > Rubrica**.

Spostarsi al nome desiderato. In alternativa, selezionare il campo di ricerca, inserire le prime lettere o i primi caratteri del nome e spostarsi al nome desiderato.

Per chiamare, premere il tasto di chiamata. Se per un nominativo sono stati salvati più numeri, selezionare il numero desiderato nell'elenco e premere il tasto di chiamata.

Durante una chiamata

Per attivare o disattivare l'audio, selezionare  o .

Per mettere in attesa una chiamata o per riprenderla dopo l'attesa, selezionare  o .

Per tornare al telefono, selezionare .

Per terminare la chiamata, selezionare .

Per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa e viceversa, selezionare **Opzioni > Commuta**.

Suggerimento: Quando è attiva una sola chiamata vocale, per metterla in attesa, premere il tasto di chiamata. Per attivare la chiamata in attesa, premere di nuovo il tasto di chiamata.

Per inviare stringhe di tono DTMF (ad esempio una password), selezionare **Opzioni > Invia DTMF**.

Inserire la stringa DTMF o cercarla nell'elenco Rubrica.

Per inserire un carattere indicante attesa (w) o pausa (p), premere * più volte.

Per inviare il tono, selezionare **OK**. È possibile aggiungere toni DTMF al numero di telefono o al campo DTMF nei dettagli della scheda.

Per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa, selezionare **Opzioni > Sostituisci**.

Per terminare tutte le chiamate, selezionare **Opzioni > Chiudi tutte**.

Molte delle opzioni utilizzabili durante una chiamata vocale sono servizi di rete.

Segreteria telefonica

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), nella Schermata iniziale selezionare **Telefono**, quindi selezionare e tenere premuto **1**.

- 1 Per cambiare il numero della segreteria telefonica, selezionare **Menu > Impostaz.**, scegliere **Chiamate > Segr. tel. chiam.**, una segreteria telefonica, quindi **Opzioni > Cambia numero**.
- 2 Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi di rete) e selezionare **OK**.

Rispondere o rifiutare una chiamata

Per rispondere alla chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per disattivare il tono di una chiamata in entrata, selezionare .

Per rispondere alla chiamata quando è stato attivato il blocco del touchscreen, fare swipe su **Rispondi** da sinistra a destra.

È possibile inviare un SMS senza rifiutare la chiamata, informando il chiamante che si è impossibilitati a rispondere alla chiamata. Per inviare il messaggio di risposta, selezionare **Invia msg.**, modificare il testo del messaggio e premere il tasto di chiamata.

Se non si desidera rispondere, premere il tasto di fine chiamata. Se si attiva la funzione **Deviazione ch.** > **Chiamate vocali** > **Se occupato** nelle impostazioni del telefono per deviare le chiamate, anche il rifiuto di una chiamata in entrata devia la chiamata.

Per sbloccare il touchscreen, fare swipe su **Sblocca** da destra a sinistra e rispondere o rifiutare la chiamata.

Per attivare l'opzione SMS e scrivere un messaggio di risposta standard, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Chiamate** > **Chiamate** > **Rifiuta chiam. con msg.**, quindi **Testo messaggio**.

Chiamata in conferenza

Il dispositivo permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.

- 1 Effettuare una chiamata al primo partecipante.
- 2 Per effettuare una chiamata ad un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**. La prima chiamata viene messa in attesa.

- 3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, per unirsi al primo partecipante nella chiamata in conferenza, selezionare .
Per aggiungere una nuova persona alla chiamata, effettuare una chiamata ad un altro partecipante e aggiungere la nuova chiamata alla chiamata in conferenza.
Per avere una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare .
Selezionare il partecipante e scegliere . La chiamata in conferenza viene messa in attesa e gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra loro.
Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare .
Per escludere un partecipante, selezionare , scegliere il nominativo desiderato e infine .
- 4 Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Chiamata rapida

Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare **Menu > Impostaz. e Chiamate > Chiamate > Chiamata rapida**.

- 1 Per assegnare un numero di telefono a uno dei tasti di numerici, selezionare **Menu > Impostaz. e Chiamate > Chiamata rapida**.
- 2 Spostarsi al tasto a cui si desidera assegnare il numero di telefono e selezionare **Opzioni > Assegna**.
1 è riservato per la segreteria telefonica.

Per effettuare una chiamata dalla Schermata iniziale, selezionare **Telefono** e il tasto assegnato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata dalla Schermata iniziale quando la chiamata rapida è attiva, selezionare **Telefono**, quindi selezionare e tenere premuto il tasto assegnato.

Avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra.

Per attivare l'avviso di chiamata (servizio di rete), selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Chiamate > Chiamate > Avviso di chiamata.**

- 1 Per rispondere alla chiamata in attesa, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.
- 2 Per passare da una chiamata all'altra, selezionare **Opzioni > Commuta.**
- 3 Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.
- 4 Per terminare entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni > Chiudi tutte.**

Chiamata a riconoscimento vocale

Il dispositivo crea automaticamente un nome vocale per le schede Rubrica. Per ascoltare il nome vocale sintetizzato, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni > Dettagli nome vocale.** Selezionare un dettaglio della scheda e scegliere **Opzioni > Riproduci nome vocale.**

Effettuare una chiamata con un nome vocale



Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il dispositivo a breve distanza quando si pronuncia il nome vocale.

- 1 Per avviare una chiamata a riconoscimento vocale, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di chiamata. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.

- Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato nella scheda.
- Il dispositivo riproduce un nome vocale sintetizzato per il contatto riconosciuto nella lingua del telefono selezionata e visualizza il nome e il numero. Per cancellare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.

Registro

L'applicazione Registro consente di memorizzare informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e quelle ricevute solo se è acceso, se si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Chiamate recenti

Selezionare **Menu** > **Registro** e scegliere **Chiamate recenti**.

Per visualizzare le chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, selezionare **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** o **Ch. effettuate**.

Suggerimento: Per aprire i numeri composti nella Schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.

Sulla barra degli strumenti selezionare tra le seguenti opzioni:

 **Chiama** — Consente di chiamare il contatto della Rubrica desiderato.

 **Crea messaggio** — Consente di inviare un messaggio al contatto della Rubrica desiderato.

 **Apri Rubrica** — Consente di aprire l'elenco Rubrica.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Salva nella Rubrica — Consente di salvare il numero di telefono evidenziato da un elenco di chiamate recenti nella Rubrica.

Cancella elenco — Consente di cancellare l'elenco delle chiamate recenti selezionato.

Elimina — Consente di cancellare un evento evidenziato nell'elenco selezionato.

Impostazioni — Selezionare **Durata registro** e indicare per quanto tempo le informazioni relative alle comunicazioni vengono salvate nel registro. Se si seleziona **Nessun registro**, nel registro non viene salvata alcuna informazione.

Dati a pacchetto

Selezionare **Menu > Registro**.

La tariffa applicata alla connessione dati a pacchetto potrebbe basarsi sulla quantità di dati inviati e ricevuti.

Per controllare la quantità di dati inviati o ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Contatore dati > Tot. dati inviati** o **Tot. dati ricevuti**.

Per cancellare sia le informazioni inviate che quelle ricevute, selezionare **Opzioni > Azzera contatori**. Per cancellare le informazioni è necessario il codice di protezione.

Durata chiamate

Selezionare **Menu > Registro**.

Per visualizzare la durata approssimativa dell'ultima chiamata, delle chiamate ricevute ed eseguite, selezionare **Durata chiamata**.

Monitorare tutti gli eventi di comunicazione

Selezionare **Menu > Registro**.

Per aprire il registro generale in cui è possibile controllare tutte le chiamate vocali, gli SMS o le connessioni dati registrate dal dispositivo, selezionare la scheda relativa al registro generale   .

Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti e la durata di una determinata connessione dati a pacchetto, selezionare un evento in ingresso o in uscita indicato da GPRS e selezionare **Opzioni** > **Visualizza**.

Per copiare un numero di telefono dal registro agli Appunti e incollarlo ad esempio in un SMS, selezionare **Opzioni** > **Usa numero** > **Copia**.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni** > **Filtra** e scegliere un filtro.

Per impostare la durata di permanenza nel registro, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro**. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

Scrivere testo

Per l'inserimento di lettere, numeri e caratteri speciali esistono diversi metodi. Le tastiere su schermo consentono di inserire i caratteri toccandoli con la penna stylus o con le dita. Il riconoscimento della grafia consente di scrivere i caratteri direttamente sullo schermo mediante la penna stylus. Il riconoscimento della grafia potrebbe non essere disponibile per tutte le lingue.

Toccare qualsiasi campo di inserimento di testo per inserire lettere, numeri e caratteri speciali.


Il dispositivo è in grado di completare le parole basandosi sul dizionario incorporato per la lingua di inserimento del testo selezionata. Il dispositivo è inoltre in grado di apprendere le nuove parole digitate dall'utente.

Tastiera virtuale

È possibile utilizzare la tastiera virtuale in modalità orizzontale.

Per attivare la tastiera virtuale, selezionare  > **QWERTY a schermo int..**

Quando si utilizza la tastiera virtuale in modalità a schermo intero, è possibile selezionare i tasti con le dita.

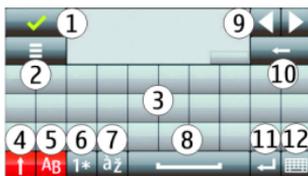

- 1 Chiudi - Per chiudere la tastiera virtuale.
- 2 Menu di inserimento - Per aprire il menu delle opzioni di input tocco per accedere a comandi, quali **Lingua di scrittura**.
- 3 Tastiera virtuale
- 4 Maiusc e Bloc maiusc - Per inserire un carattere maiuscolo quando si scrive in minuscolo, o viceversa, selezionare il tasto prima di inserire il carattere. Per attivare il blocco delle maiuscole, selezionare il tasto due volte. Una linea sotto il tasto indica che il blocco delle maiuscole è attivato.
- 5 Lettere
- 6 Numeri e caratteri speciali
- 7 Caratteri accentati
- 8 Barra spaziatrice
- 9 Sposta - Per spostare il cursore.
- 10 Backspace

- 11 Invio - Per spostare il cursore alla riga successiva o al campo di inserimento del testo successivo. Questo tasto ha funzioni aggiuntive che variano a seconda del contesto (ad esempio, nel campo dell'indirizzo del browser Web funge da icona Vai).
- 12 Modalità di inserimento - Per selezionare il metodo di inserimento. Quando si tocca un elemento, la vista del metodo di inserimento corrente si chiude e si apre quella selezionata.

Grafia

I metodi di inserimento e le lingue supportate dal riconoscimento della grafia variano in base alla regione e le diverse modalità potrebbero non essere disponibili per tutte le lingue.

Per attivare la modalità di grafia, selezionare  > **Scrittura**.

Scrivere caratteri leggibili e in verticale nell'area di inserimento e lasciare un piccolo spazio tra ogni carattere.

Per insegnare al dispositivo la propria grafia, selezionare  > **Esercitazione scrittura**.

Per inserire lettere e numeri (modalità predefinita), scrivere le parole come di consueto. Per selezionare la modalità numerica, scegliere . Per inserire caratteri non latini, selezionare l'icona corrispondente, se disponibile.



Per inserire caratteri speciali, scriverli come si farebbe normalmente oppure selezionare ***#** e il carattere desiderato.

Per eliminare i caratteri o spostare indietro il cursore, strisciare indietro (vedere la Figura 1).

Per inserire uno spazio, strisciare in avanti (vedere la Figura 2).



Tastiera alfanumerica

Tastiera virtuale

Utilizzare la tastiera virtuale (**Tastiera alfanumerica**) per inserire i caratteri come è consueto con una tastiera fisica tradizionale con i numeri sui tasti.



- 1 Chiudi - Consente di chiudere la tastiera virtuale (**Tastiera alfanumerica**).
- 2 Menu di inserimento - Consente di aprire il menu di inserimento tattile, che include comandi, quali **Attiva scrittura facilitata** e **Lingua di scrittura**.
- 3 Indicatore dell'inserimento di testo - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata, passare da maiuscolo a minuscolo e dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.
- 4 Modalità di inserimento - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile selezionare la modalità di inserimento. Quando si tocca un elemento, la vista del metodo di inserimento corrente si chiude e si apre quella selezionata. La disponibilità delle modalità di inserimento può variare in funzione del fatto che la modalità di inserimento automatica (impostazioni dei sensori) sia attivata oppure no.
- 5 Tasti freccia - Consentono di scorrere verso sinistra o verso destra.

- 6 Backspace
- 7 Numeri
- 8 Asterisco - Consente di aprire una tabella di caratteri speciali.
- 9 Maiusc - Consente di attivare maiuscolo o minuscolo, attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata e di passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.

Metodo di scrittura tradizionale

Toccare più volte un tasto numerico, (da 1 a 9) fino alla visualizzazione del carattere desiderato. A ogni tasto numerico sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto.

Se la lettera successiva si trova sullo stesso tasto della precedente, attendere che venga visualizzato il cursore oppure spostare il cursore in avanti per terminare il periodo di timeout, quindi digitare la lettera.

Per inserire uno spazio, toccare **0**. Per spostare il cursore sulla riga successiva, toccare tre volte **0**.

Scrittura facilitata

Con la scrittura facilitata è possibile digitare qualsiasi parola selezionando il tasto relativo a ogni lettera una sola volta. La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere nuove parole. La scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

- 1 Per attivare la scrittura facilitata per tutti gli editor del dispositivo, selezionare  > **Attiva Scrittura facilitata**. È inoltre possibile selezionare  > **Attiva scrittura facilitata**.
- 2 Per scrivere la parola desiderata, usare i tasti da 2 a 9. Selezionare ciascun tasto una sola volta per ottenere una lettera. Ad esempio, per scrivere "Nokia" quando

è selezionato il dizionario italiano, selezionare **6** per N, **6** per o, **5** per k, **4** per i e **2** per a.

La parola suggerita cambia a ogni selezione del tasto.

- 3 Una volta scritta la parola corretta, spostare il cursore verso destra per confermarla oppure selezionare **0** per aggiungere uno spazio.

Se la parola non è corretta, selezionare più volte ***** per visualizzare singolarmente le parole corrispondenti trovate nel dizionario.

Se la parola è seguita dal carattere **?**, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la parola nuova sostituirà la parola aggiunta per prima.

- 4 Procedere alla scrittura della parola successiva.

Alternare le modalità di testo

Per disattivare la Scrittura facilitata per tutti gli editor del dispositivo, selezionare  > **Disatt. Scrittura facilitata** oppure toccare due volte velocemente **#**. In alternativa, è possibile selezionare  > **Scrittura facilitata** > **Disattiva**.

Impostazioni Input tocco

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Input tocco**.

Per modificare le impostazioni di inserimento del testo per lo schermo sensibile, selezionare tra le seguenti opzioni:

Esercitazione scrittura — Consente di aprire l'applicazione per l'esercitazione della scrittura. Allenare il dispositivo a riconoscere meglio la scrittura inserita. Questa opzione non è disponibile per tutte le lingue.

Lingua di scrittura — Consente di definire quali caratteri linguistici specifici della propria scrittura vengono riconosciuti e com'è disposta la tastiera virtuale.

Velocità di scrittura — Consente di selezionare la velocità di scrittura.

Linee guida — Consente di visualizzare o nascondere la linea guida nell'area di scrittura. La linea guida consente di scrivere seguendo una linea retta e facilita al dispositivo il riconoscimento della scrittura.

Ampiezza tratto penna — Consente di selezionare l'ampiezza del tratto di penna per il testo scritto con la penna stylus.

Colore scrittura — Consente di selezionare il colore del testo scritto con la penna stylus.

Ricerca adattabile — Consente di attivare la ricerca adattabile.

Calibrazione touchscreen — Consente di calibrare lo schermo sensibile.

Rubrica

È possibile salvare ed aggiornare le informazioni della scheda, ad esempio i numeri telefonici, gli indirizzi postali o gli indirizzi e-mail. È possibile aggiungere toni di chiamata personali o foto ai nominativi della rubrica. È inoltre possibile creare gruppi di schede, che consentono di inviare SMS oppure e-mail a più destinatari contemporaneamente.

Per aprire l'elenco Rubrica, a seconda del tema impostato, nella Schermata iniziale selezionare **Rubrica** o .

Salvare e modificare nomi e numeri

- 1 Per aggiungere una nuova scheda alla Rubrica, selezionare .
- 2 Toccare un campo per inserire le relative informazioni. Per uscire dall'immissione di testo, selezionare . Compilare i campi desiderati e selezionare **Fine**.

Per modificare le schede, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Barra degli strumenti Rubrica

Sulla barra degli strumenti dell'elenco Rubrica, selezionare tra le seguenti opzioni:

 **Chiama** — Consente di chiamare il contatto della Rubrica desiderato.

 **Crea messaggio** — Consente di inviare un messaggio al contatto della Rubrica desiderato.

 **Nuova scheda** — Consente di creare una nuova scheda.

Gestire nomi e numeri

Per copiare o eliminare una scheda oppure per inviare una scheda come biglietto da visita ad un altro dispositivo, continuare a toccare la scheda e selezionare **Copia, Elimina o Invia biglietto visita**.

Per eliminare più schede contemporaneamente, selezionare **Opzioni > Seleziona/ Deseleziona** per evidenziare le schede desiderate e selezionare **Opzioni > Elimina** per eliminarle.

Per riprodurre il nome vocale associato alla scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni > Dettagli nome vocale > Opzioni > Riproduci nome vocale**.

Prima di usare i comandi vocali, si noti quanto segue:

- I nominativi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione.
- È necessario pronunciare il comando esattamente come al momento della registrazione.
- I comandi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i comandi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.
- I comandi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri telefonici diversi.



Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Numeri e indirizzi predefiniti

È possibile assegnare numeri o indirizzi predefiniti a una scheda. Se una scheda contiene più numeri o indirizzi, è possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio a un determinato numero o indirizzo in modo semplice. Il numero predefinito viene anche utilizzato nelle chiamate a riconoscimento vocale.

- 1 Selezionare una scheda dalla Rubrica.
- 2 Selezionare **Opzioni** > **Numeri predefiniti**.
- 3 Selezionare una scheda predefinita a cui si desidera aggiungere un numero o un indirizzo e scegliere **Assegna**.
- 4 Selezionare un numero o un indirizzo da impostare come predefinito.
- 5 Per uscire dalla vista Numeri predefiniti e salvare le modifiche, toccare all'esterno della vista.

Toni di chiamata, foto e testo delle chiamate per le schede

È possibile definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo, nonché un'immagine o un testo di chiamata per una scheda. Quando si riceve una chiamata da un contatto della Rubrica, il dispositivo riproduce il tono di chiamata scelto e visualizza il testo di chiamata o l'immagine (se il numero del chiamante viene trasmesso con la chiamata e viene riconosciuto dal dispositivo).

Per definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede della Rubrica, selezionare la scheda o il gruppo di schede e scegliere **Opzioni** > **Tono di chiamata**, quindi selezionare un tono di chiamata.

Per definire il testo di una chiamata per una scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi testo avviso ch..** Toccare il campo del testo per immettere il testo della chiamata, quindi selezionare .

Per aggiungere una foto a una scheda salvata nella memoria del dispositivo, selezionare la scheda, **Opzioni** > **Aggiungi foto**, quindi scegliere una foto da Galleria.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Per visualizzare, cambiare o rimuovere la foto da una scheda, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni** > **Foto** e l'opzione desiderata.

Copiare schede Rubrica

Quando si apre l'elenco Rubrica per la prima volta, viene chiesto se si desidera copiare nomi e numeri dalla carta SIM al dispositivo in uso.

Per iniziare la copia, selezionare **Sì**.

Se non si desidera copiare le schede dalla carta SIM alla memoria del dispositivo, selezionare **No**. Viene chiesto se si desidera visualizzare le schede della carta SIM nella Rubrica. Per visualizzare le schede, selezionare **Sì**. Viene aperto l'elenco Rubrica e i nomi memorizzati sulla carta SIM vengono contrassegnati da .

Servizi SIM

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore di servizi di rete o un altro fornitore.

Rubrica SIM

Per fare in modo che i nomi e i numeri memorizzati sulla carta SIM vengano visualizzati nell'elenco Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Schede da visualizzare** > **Memoria SIM**. È possibile aggiungere e modificare le schede SIM oppure utilizzarle per effettuare chiamate.

I numeri salvati nell'elenco Rubrica potrebbero non essere salvati automaticamente nella carta SIM. Per salvare i numeri sulla carta SIM, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni > Copia > Memoria SIM**.

Per scegliere se salvare le nuove schede inserite sul dispositivo o sulla carta SIM, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Memoria predefinita > Memoria del telefono o Memoria SIM**.

Numeri consentiti

Selezionare **Menu > Rubrica e Opzioni > Numeri SIM > Rubrica n. consentiti**.

Il servizio di chiamata ai numeri consentiti consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo verso certi numeri. Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

È necessario immettere il codice PIN2 per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti o modificare i nominativi della Rubrica dei numeri consentiti. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Attiva numeri consentiti — Consente di attivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.

Disattiva num. consentiti — Consente di disattivare la funzionalità relativa ai numeri consentiti.

Nuova scheda SIM — Consente di inserire il nome e il numero di telefono di una scheda verso cui è consentito effettuare chiamate.

Aggiungi da Rubrica — Consente di copiare una scheda dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Per inviare SMS alle schede SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

Messaggi

Vista principale Messaggi

Selezionare **Menu > Messaggi** (servizio di rete).

Per creare un nuovo messaggio, selezionare **Nuovo msg..**

Suggerimento: Per evitare di riscrivere messaggi inviati di frequente, è possibile utilizzare i testi nella cartella Modelli dell'Archivio. È inoltre possibile creare e salvare modelli personalizzati.

Messaggi contiene le seguenti cartelle:

 **Ricevuti** — I messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail e Cell broadcast, vengono memorizzati in questa cartella.

 **Archivio** — Consente di organizzare i messaggi in cartelle.

 **Casella e-mail** — Consente di connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare i messaggi già recuperati non in linea.

 **Bozze** — Le bozze dei messaggi non ancora inviati vengono memorizzate in questa cartella.

 **Inviati** — Gli ultimi messaggi inviati, ad eccezione di quelli inviati tramite la connettività Bluetooth, sono memorizzati in questa cartella. È possibile modificare il numero di messaggi da salvare in questa cartella.

 **In uscita** — I messaggi in attesa di essere inviati vengono temporaneamente inseriti nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo si trova al di fuori della copertura di rete.

 **Rapp. consegna** — È possibile richiedere alla rete di inviare un rapporto di consegna degli SMS e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete).

Scrivere e inviare messaggi

Selezionare **Menu > Messaggi**.

 **Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Prima di creare un messaggio multimediale o scrivere un messaggio e-mail, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Verificare presso il fornitore di servizi il limite della dimensione dei messaggi e-mail. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che superi il limite di dimensione del server e-mail, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo proverà periodicamente a inviarlo di nuovo. L'invio di un messaggio e-mail richiede una connessione dati e tentativi continui di reinvio possono fare aumentare i costi addebitati dal fornitore di servizi. Tale messaggio può essere eliminato dalla cartella In uscita oppure spostato nella cartella Bozze.

L'applicazione Messaggi richiede i servizi di rete.

Inviare un SMS o un MMS

Selezionare **Nuovo msg.**.

Inviare un messaggio audio o e-mail

Selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio** e l'opzione pertinente.

Selezionare destinatari o gruppi dalla Rubrica

Selezionare  sulla barra degli strumenti.

Inserire manualmente il numero o l'indirizzo e-mail

Toccare il campo **A**.

Inserire l'oggetto del messaggio e-mail o dell'MMS

Inserirlo nel campo **Oggetto**. Se il campo **Oggetto** non è visualizzato, selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg.** per modificare i campi visibili.

Scrivere il messaggio

Toccare il campo del messaggio.

Aggiungere un oggetto a un messaggio o a un e-mail

Selezionare  e il tipo pertinente di contenuto.

Il tipo di messaggio potrebbe cambiare in un messaggio multimediale basato sul contenuto inserito.

Inviare il messaggio o l'e-mail

Selezionare  o premere il tasto di chiamata.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più

spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Ricevuti in Messaggi

Ricevere messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Ricevuti**.

Nella cartella Ricevuti,  indica un SMS non letto,  un MMS non letto,  un messaggio audio non ascoltato e  dati ricevuti tramite connettività Bluetooth.

Alla ricezione di un messaggio, nella Schermata iniziale vengono visualizzati  e **1 nuovo messaggio**. Per aprire il messaggio, selezionare **Visualizza**. Per aprire un messaggio nella cartella Ricevuti, selezionare il messaggio. Per rispondere ad un messaggio ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.

Messaggi multimediali



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

È possibile ricevere una notifica in cui si segnala che un messaggio multimediale ricevuto è stato salvato nel centro servizi MMS. Per avviare il recupero del messaggio nel dispositivo tramite una connessione dati a pacchetto, selezionare **Opzioni** > **Recupera**.

All'apertura di un messaggio multimediale () , verranno visualizzati un'immagine e un messaggio. L'indicatore  appare se è incluso l'audio, mentre l'indicatore  appare se è incluso un video. Per riprodurre l'audio o il video, selezionare l'indicatore.

Per visualizzare gli oggetti multimediali inclusi nel messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Se il messaggio include una presentazione multimediale, appare l'indicatore . Per riprodurre la presentazione, selezionare l'indicatore.

Dati, impostazioni e messaggi di informazioni Web

Il dispositivo è in grado di ricevere vari tipi di messaggi contenenti dati, ad esempio biglietti da visita, toni di chiamata, logo operatore, voci dell'Agenda e notifiche e-mail. È inoltre possibile ricevere le impostazioni dal proprio fornitore di servizi in un messaggio di configurazione.

Per salvare i dati del messaggio, selezionare **Opzioni** e l'opzione corrispondente.

I messaggi di informazioni Web sono notifiche di notizie o di altre informazioni e possono contenere un SMS o un collegamento. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Configurare l'e-mail

Per configurare l'e-mail, selezionare **Menu > Messaggi e Casella e-mail**.

È possibile configurare diversi account e-mail, ad esempio, un account e-mail personale e uno aziendale.

Per configurare l'e-mail nella Schermata iniziale, selezionare il plug-in specifico. In alternativa, per configurare un account e-mail, scegliere **Menu > Applicazioni > Cf. guida**.

Servizio e-mail

Il servizio e-mail presente sul dispositivo Nokia trasferisce automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail esistente al dispositivo in uso. È possibile leggere e organizzare i messaggi e-mail, nonché rispondervi mentre si è in movimento. Il servizio è compatibile con i numerosi fornitori di servizi e-mail su Internet, spesso utilizzati per la posta personale. Durante l'uso del servizio

potrebbero essere applicati costi di trasmissione dati. Per informazioni sui possibili costi, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Configurare l'e-mail sul dispositivo Nokia

- 1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Cf. guidata**.
- 2 Quando si avvia la procedura guidata per la prima volta, viene chiesto di definire le impostazioni e-mail dopo le impostazioni del fornitore di servizi. Se la procedura guidata è già stata utilizzata, selezionare **Config. e-mail**.
- 3 Accettare i termini e le condizioni per attivare il servizio e-mail.

Per maggiori informazioni, visitare il sito nokia.com/messaging.

Casella e-mail

Definire le impostazioni e-mail

Per utilizzare l'e-mail, è necessario aver definito un punto di accesso Internet (IAP, Internet Access Point) valido nel dispositivo ed aver definito in modo corretto le impostazioni e-mail.

È necessario disporre di un account e-mail separato. Attenersi alle istruzioni fornite dalla casella e-mail remota e dal fornitore di servizi Internet (ISP).

Se si seleziona **Messaggi** > **Casella e-mail** e non è stato impostato l'account e-mail, viene chiesto di effettuare tale operazione. Per avviare la creazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni fornite dalla casella e-mail, selezionare **Avvia**.

Quando si crea una nuova casella e-mail, il nome assegnato alla casella sostituisce la dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Aprire la casella e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Quando viene aperta la casella e-mail, viene chiesto se si desidera connettersi alla casella e-mail.

Per connettersi alla propria casella e-mail e recuperare le nuove intestazioni o i nuovi messaggi e-mail, selezionare **Sì**. Durante la visualizzazione dei messaggi in linea, la connessione a una casella e-mail remota resta attiva e viene utilizzata una connessione dati.

Per visualizzare i messaggi e-mail recuperati in precedenza in modalità offline, selezionare **No**.

Per creare un nuovo messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Crea messaggio > E-mail**.

Quando si è in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.

Recuperare messaggi e-mail

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Se si è in modalità offline, selezionare **Opzioni > Connetti** per stabilire una connessione alla casella e-mail remota.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

- 1 Durante la connessione a una casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Recupera msgg. e-mail > Nuovi** per recuperare tutti i nuovi messaggi, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati oppure **Tutti** per recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail.
Per interrompere il recupero dei messaggi, selezionare **Annulla**.

- 2 Per terminare la connessione e visualizzare i messaggi e-mail in modalità offline, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.
- 3 Per aprire un messaggio e-mail, selezionare il messaggio. Se il messaggio e-mail non è stato recuperato e ci si trova in modalità offline, viene chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

Per visualizzare gli allegati e-mail, aprire il messaggio e selezionare il campo degli allegati indicato da . Se l'allegato non è stato trasferito sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Recupera**.

Per recuperare automaticamente i messaggi e-mail, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni e-mail** > **Recupero automatico**.

L'impostazione del dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail implica la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per le informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Eliminare messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Per eliminare i contenuti di un messaggio e-mail dal dispositivo mantenendo il messaggio nella casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Solo telefono**.

Il dispositivo duplica le intestazioni e-mail dalla casella e-mail remota. Nonostante il contenuto del messaggio venga eliminato, l'intestazione e-mail resta sul dispositivo. Per rimuovere anche l'intestazione, è necessario essere connessi al server durante l'eliminazione del messaggio dal dispositivo e dalla casella e-mail remota. Se non si è connessi al server, l'intestazione viene eliminata non appena si stabilisce nuovamente la connessione dal dispositivo alla casella e-mail remota per aggiornarne lo stato.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dalla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Elimina > Telefono e server**.

Per annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail contrassegnato come da eliminare dal dispositivo e dal server alla connessione successiva () , selezionare **Opzioni > Ripristina**.

Disconnettersi dalla casella e-mail

In modalità in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.

Mail for Exchange

Con Mail for Exchange è possibile ricevere i messaggi e-mail di lavoro sul proprio dispositivo. È possibile leggere e rispondere ai messaggi e-mail, visualizzare e modificare allegati compatibili, visualizzare dati dell'Agenda, ricevere e rispondere a richieste di convocazione, pianificare riunioni, nonché visualizzare, aggiungere e modificare informazioni di contatto.

Mail for Exchange

L'uso di applicazione Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Mail for Exchange può essere impostato solo se la propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server. Inoltre, l'amministratore IT dell'azienda deve avere attivato Mail for Exchange per il proprio account.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, verificare di disporre di quanto segue:

- Un ID e-mail aziendale

- Un nome utente di rete aziendale
- Una password di rete aziendale
- Il nome dominio di rete (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)
- Il nome server Mail for Exchange (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)

A seconda della configurazione del server Mail for Exchange aziendale, può essere necessario immettere altre informazioni oltre a quelle elencate. Se non si conoscono le informazioni corrette, rivolgersi ai responsabili dei sistemi informatici aziendali.

Con Mail for Exchange, l'uso del codice di protezione può essere obbligatorio. Il codice di protezione predefinito del dispositivo è 12345, ma l'amministratore IT dell'azienda può averne impostato uno differente.

Dalle impostazioni dei messaggi è possibile accedere al profilo e alle impostazioni di Mail for Exchange e modificarli.

Visualizzare messaggi su una carta SIM

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

Prima di poter visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare i messaggi.
- 2 Selezionare **Opzioni** > **Copia**. Viene aperto un elenco di cartelle.
- 3 Per iniziare la copia, selezionare una cartella. Per visualizzare i messaggi, aprire la cartella.

Messaggi Cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Cell broadcast**.

La funzione Cell broadcast (servizio di rete) consente di ricevere dal proprio fornitore di servizi messaggi relativi a vari argomenti, ad esempio il meteo o il traffico. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Comando servizi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Comando servizi**.

Il comando servizi (servizio di rete) consente di inserire ed inviare al fornitore di servizi richieste di servizio (note anche come comandi USSD), ad esempio comandi di attivazione per i servizi di rete. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Impostazioni dei messaggi

Le impostazioni possono essere preconfigurate sul dispositivo oppure è possibile che vengano ricevute in un messaggio. Per inserire le impostazioni manualmente, compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco.

Alcuni o tutti i centri messaggi o i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Impostazioni SMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Centri servizi SMS — Consente di visualizzare un elenco di tutti i centri servizi SMS definiti.

Centro SMS attivo — Selezionare il centro servizi SMS da utilizzare per la consegna di SMS.

Codifica caratteri — Per usare la funzione di conversione dei caratteri in un altro sistema di codifica quando disponibile, selezionare **Supporto ridotto**.

Rapporto ricezione — Selezionare se si desidera che la rete invii i rapporti relativi alla consegna dei messaggi (servizio di rete).

Validità messaggio — Selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS dovrà continuare a inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi SMS.

Msg. inviato come — Per scoprire se il centro messaggi è in grado di convertire gli SMS in altri formati, contattare il fornitore di servizi.

Conness. preferita — Selezionare la connessione da utilizzare.

Risp. stesso centro — Scegliere se si desidera inviare la risposta utilizzando lo stesso numero del centro servizi SMS (servizio di rete).

Impostazioni dei messaggi multimediali

Selezionare **Menu > Messaggi** e scegliere **Opzioni > Impostazioni > MMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Dimensioni immagine — Consente di definire le dimensioni di una foto in un messaggio multimediale.

Modalità creazione MMS — Se si seleziona **Assistita**, verrà visualizzato un messaggio di avviso quando si tenta di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal destinatario. Se si seleziona **Limitata**, verrà impedito di inviare messaggi che potrebbero non essere supportati. Per inserire i contenuti nei messaggi senza ricevere avvisi, selezionare **Libera**.

Punto di accesso in uso — Consente di selezionare il punto di accesso utilizzato per connessione preferita.

Recupero MMS — Consente di selezionare la modalità di ricezione dei messaggi, se disponibile. Per ricevere automaticamente messaggi nella propria rete, selezionare **Aut. in propria rete**. All'esterno della propria rete una notifica segnala che è possibile recuperare un messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Sempre automatico**, il dispositivo effettua automaticamente una connessione dati a pacchetto per il recupero dei messaggi sia all'interno che

all'esterno della propria rete. Selezionare **Manuale** per recuperare manualmente MMS dal centro servizi messaggi o **Disattiva** per impedire la ricezione di MMS. È possibile che il recupero automatico non sia supportato in tutte le aree.

Consenti msgg. anonimi — Consente di rifiutare i messaggi di mittenti anonimi.

Ricezione pubblicità — Consente di ricevere MMS pubblicitari (servizio di rete).

Ricevi rapporti — Consente di visualizzare lo stato dei messaggi inviati nel registro (servizio di rete).

Nega invio rapporti — Consente di impedire al dispositivo l'invio dei rapporti di consegna dei messaggi ricevuti.

Validità messaggio — Consente di selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS deve continuare ad inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di tempo specificato, il messaggio viene eliminato dal centro servizi SMS.

Il dispositivo richiede il supporto della rete per segnalare che un messaggio inviato sia stato ricevuto o letto. A seconda della rete e di altre circostanze, questo tipo di informazione potrebbe non essere sempre affidabile.

Impostazioni e-mail

Gestire caselle e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail**.

Per selezionare la casella e-mail da utilizzare per l'invio e la ricezione dei messaggi e-mail, selezionare **Casella e-mail in uso** e scegliere una casella e-mail.

Per rimuovere una casella e-mail e i relativi messaggi dal dispositivo, selezionare **Caselle e-mail**, se non è già evidenziata toccare la casella e-mail da rimuovere e selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per creare una nuova casella e-mail, selezionare **Caselle e-mail** > **Opzioni** > **Nuova casella e-mail**. Il nome assegnato alla nuova casella e-mail sostituisce la

dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Selezionare **Caselle e-mail** e una casella e-mail per cambiare le impostazioni relative alla connessione, all'utente, al recupero e al recupero automatico.

Contatti Ovi

Informazioni su Contatti Ovi

 Con Contatti Ovi è possibile rimanere in contatto con i propri amici e la propria famiglia e scoprire nuovi amici nella community Ovi. È possibile inoltre condividere la propria posizione con gli amici e vedere che cosa stanno facendo. È anche possibile eseguire il backup dei contatti dal dispositivo in uso a Ovi.

Per utilizzare Contatti Ovi, visitare il sito www.ovi.com.

Iniziare a utilizzare Contatti Ovi

Selezionare **Rubrica** e aprire la scheda Ovi.

Il servizio Contatti Ovi fa parte di Ovi e utilizza le stesse informazioni dell'account.

Se si è nuovi utenti di Ovi e dei relativi servizi, è necessario registrarsi a Ovi creando un account Nokia per iniziare a utilizzare l'applicazione Contatti Ovi.

Creare un account Nokia

- 1 Selezionare **Chat Ovi** e, quando richiesto, connettersi a Internet.
- 2 Inserire le informazioni richieste.
- 3 Inserire i propri dati di profilo nella vista Profilo personale. Il nome e il cognome sono informazioni obbligatorie.
- 4 Selezionare **Fine**.

Se si è già effettuata la registrazione a Ovi mediante il PC o il dispositivo cellulare, è possibile iniziare a utilizzare Contatti Ovi con gli stessi dettagli dell'account.

Accedere a Contatti Ovi e attivare il servizio

Selezionare **Chat Ovi** e inserire il nome utente e la password.

Se non sono ancora state fornite le informazioni sul profilo per Contatti Ovi, inserirle e selezionare **Fine**. Il nome e il cognome sono informazioni obbligatorie.

Connettersi al servizio

Selezionare **Menu > Rubrica** e aprire la scheda Ovi.

Connettersi a Contatti Ovi

Selezionare **Vai in linea** e scegliere il metodo di connessione.

Annullare la connessione

Selezionare **Opzioni > Annulla connessione**.

Una connessione dati a pacchetto può generare costi aggiuntivi per la trasmissione dei dati. Per i dettagli sulle tariffe, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

Selezionare **Vai in linea > Opzioni** e scegliere:

Seleziona — Consente di selezionare l'elemento.

Vai in linea — Consente di connettersi al servizio se non si è in linea.

Profilo personale — Consente di modificare le informazioni sul profilo.

Consiglia a un amico — Consente di invitare un contatto a partecipare a Contatti Ovi. L'invito viene inviato sotto forma di SMS.

Impostazioni — Consente di modificare le impostazioni di Contatti Ovi.

Le opzioni disponibili possono variare.

Creare e modificare il profilo personale

Modifica delle informazioni sul profilo

Selezionare **Profilo personale**.

Visualizzazione dei profili dei propri Contatti Ovi

Selezionare un amico e **Opzioni** > **Profilo**.

Le informazioni del profilo sono visibili agli amici di Contatti Ovi. Solo i seguenti dettagli del profilo sono visibili agli altri utenti di Contatti Ovi, ad esempio durante una ricerca: nome e cognome. Per cambiare le impostazioni relative alla privacy, accedere al proprio account Nokia su Ovi dal PC.

Modifica della propria immagine nel profilo

Selezionare l'immagine del profilo, **Seleziona foto esistente**, e la nuova immagine. È anche possibile modificare o rimuovere l'immagine corrente del profilo o acquisirne una nuova.

Modifica della propria disponibilità

Per impostazione predefinita, lo stato di disponibilità del proprio profilo è impostato su **Disponibile**. Per cambiare lo stato di disponibilità del proprio profilo, selezionare l'icona corrispondente.

Permette di informare gli amici sulle proprie attività in tempo reale

Selezionare **Attività personale in corso** e inserire il testo nel campo.

Permette di mostrare agli amici la musica che si sta ascoltando

Selezionare **In esecuzione**. Per farlo, è necessario consentire la condivisione delle informazioni sulla riproduzione corrente nelle impostazioni di Presenza.

Modifica delle informazioni sul contatto

Selezionare un campo e inserire il testo.

Nella vista Profilo personale selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Modifica testo — Consente di tagliare, copiare o incollare testo.

Cambia — Consente di modificare il proprio stato (quando il campo corrispondente è selezionato).

Annulla modifiche — Consente di annullare le modifiche apportate nella vista del profilo.

Le opzioni disponibili possono variare.

Trovare e aggiungere amici

Selezionare **Opzioni** > **Invita amico**.

Ricerca di un amico

Inserire il nome dell'amico nel campo Cerca amici e selezionare l'icona di ricerca. Non è possibile cercare amici basandosi sul numero di cellulare o l'indirizzo e-mail.

Sfogliare i risultati della ricerca

Scegliere **Risultati successivi** o **Risultati precedenti**.

Avvio di una nuova ricerca

Selezionare **Nuova ricerca**.

Se l'amico cercato non viene trovato significa che non è registrato su Ovi o ha scelto di essere invisibile nelle ricerche. Quando richiesto, inviare un SMS all'amico per invitarlo a partecipare a Contatti Ovi.

Invio di un invito a partecipare a Contatti Ovi

Selezionare **Seleziona servizio**: e il servizio utilizzato dall'amico. Immettere il nome utente dell'amico e selezionare l'icona di invio.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Seleziona — Consente di selezionare un elemento.

Apri — Consente di aprire un elemento.

Invita come amico — Consente di inviare un invito al contatto.

Mostra profilo — Consente di visualizzare il profilo del contatto.

Rinnova invito — Consente di inviare nuovamente un invito a partecipare a Contatti Ovi a un amico in sospeso.

Cerca — Consente di cercare il contatto il cui nome o parola chiave corrisponde a quello immesso nel campo Cerca amici.

Modifica testo — Consente di tagliare, copiare o incollare testo.

Le opzioni disponibili possono variare.

Comunicare via chat con gli amici

Avvio di una chat con un amico

Selezionare l'amico.

Invio di un messaggio chat

Immettere il testo nel campo del messaggio e selezionare l'icona di invio.

Nella vista delle chat, selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Invia — Consente di inviare il messaggio.

Aggiungi smile — Consente di inserire uno smile.

Invia posizione person. — Consente di inviare i dettagli della posizione corrente al partner di chat (se l'opzione è supportata da entrambi i dispositivi).

Profilo — Consente di visualizzare i dettagli relativi a un amico.

Profilo personale — Consente di selezionare il proprio stato di presenza o immagine del profilo, di personalizzare il proprio messaggio o di cambiare i dettagli personali.

Modifica testo — Copiare o incollare testo.

Termina chat — Consente di terminare la chat attiva.

Esci — Consente di terminare tutte le chat attive e di chiudere l'applicazione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Per ricevere informazioni sulla posizione dall'amico, è necessario disporre dell'applicazione Mappe. Per inviare e ricevere informazioni sulla posizione, sono necessarie sia l'applicazione Mappe che Ricerca posizione.

Visualizzazione della posizione del proprio amico

Selezionare **Mostra su mappa**.

Tornare alla vista principale di Contatti Ovi senza terminare la chat

Selezionare **Indietro**.

Aggiungere, chiamare o copiare numeri telefonici da una chat

Posizionarsi su un numero telefonico in una chat, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Impostazioni di Contatti Ovi

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

Account — Consente di accedere ai dettagli dell'account e di definire la visibilità agli altri utenti durante una ricerca.

Personalizzazione — Consente di modificare le impostazioni relative all'avvio e i toni dell'applicazione Contatti Ovi e di configurare il dispositivo affinché accetti automaticamente gli inviti a diventare amico.

Connessione — Consente di selezionare la connessione di rete da utilizzare e di attivare gli avvisi di roaming.

Esci — Consente di terminare tutte le chat attive e di chiudere l'applicazione.

Impostazioni dell'account Nokia

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Account.**

Modifica dei dettagli dell'account

Selezionare **Account personale.**

Definizione della propria visibilità nelle ricerche

Selezionare **Account personale > Visibilità nella ricerca.** Per cambiare il tipo di visibilità è necessario essere in linea.

Impostazioni personalizzazione

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Personalizzazione.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Accedi all'avvio — Consente di accedere automaticamente a Contatti Ovi quando si accende il dispositivo cellulare.

Accetta aut. invito amico — Consente di accettare automaticamente le richieste di amicizia senza notifica.

Accetta aut. msgg. vocali — Consente l'accettazione automatica dei messaggi vocali.

Tono messaggio — Consente di selezionare un tono per i nuovi messaggi.

Tono amico in linea — Consente di selezionare il tono che viene emesso quando un amico si connette.

Icona su Scherm. iniziale — Consente di aggiungere l'icona del collegamento a Contatti Ovi nella Schermata iniziale del dispositivo in uso.

Impostazioni connessione

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Connessione.**

Modifica delle impostazioni di connessione

Selezionare **Connessione di rete** e la connessione desiderata. Per utilizzare la connessione predefinita nelle impostazioni del dispositivo in uso, selezionare **Connessione predef.**

Impostare il dispositivo perché notifichi la indisponibilità della rete domestica

Per ricevere un avviso quando il dispositivo cerca di connettersi a un'altra rete, selezionare **Avviso di roaming > Attivato**.

Chat

Chat

Selezionare **Menu > Applicazioni > Chat**.

Con l'applicazione Chat (servizio di rete) è possibile scambiare messaggi istantanei con gli amici. Se non si dispone di un account di chat, è possibile creare un account Nokia e utilizzare Ovi Chat di Nokia.

È possibile lasciare Chat in esecuzione in background mentre si utilizzano altre funzionalità del dispositivo; si riceverà comunque notifica dell'arrivo di nuovi messaggi istantanei.

L'applicazione Chat potrebbe essere preinstallata sul dispositivo. In caso contrario, scaricarla e installarla da Ovi Store di Nokia.

L'utilizzo dei servizi di rete e il download dei contenuti sul dispositivo potrebbero comportare dei costi per il traffico dati.

Avviare una chat

Selezionare **Menu > Applicazioni > Chat**.

- 1 Selezionare il servizio o i servizi che si desidera utilizzare per comunicare in chat e scegliere **Continua**.

È possibile accedere a diversi servizi di chat contemporaneamente. È necessario effettuare l'accesso a ciascun servizio separatamente.

- 2 Dall'elenco Rubrica selezionare il contatto con cui si desidera comunicare in chat. È possibile avere conversazioni di chat contemporaneamente con più contatti.

Suggerimento: Per avviare una chat, è possibile anche selezionare un contatto dai Contatti.

Personalizzare il dispositivo

È possibile personalizzare il dispositivo cambiando la Schermata iniziale, i toni o i temi.

Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Personale** > **Temi**.

È possibile utilizzare i Temi per cambiare l'aspetto grafico del display, ad esempio lo sfondo e l'aspetto del menu principale.

Per cambiare il tema utilizzato per tutte le applicazioni del dispositivo, selezionare **Temi generici**. Per eseguire l'anteprima di un tema prima di attivarlo, spostarsi sul tema e attendere qualche secondo. Per attivare il tema, selezionare **Opzioni** > **Imposta**. Il tema attivo è contrassegnato da .

Per cambiare il layout del menu principale, selezionare **Menu**.

Per cambiare l'aspetto della Schermata iniziale, selezionare **Tema Scher. iniz.**

Per visualizzare come sfondo della Schermata iniziale un'immagine o una presentazione di immagini che cambiano, selezionare **Sfondo** > **Immagine** o **Presentazione**.

Per cambiare l'immagine visualizzata nella Schermata iniziale quando si riceve una chiamata, selezionare **Foto chiamata**.

Modi d'uso

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Personale > Modi d'uso**.

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Il nome del modo d'uso selezionato viene visualizzato in alto nella Schermata iniziale. Se si utilizza il modo d'uso Normale, viene visualizzata solo la data.

Per cambiare un modo d'uso, spostarsi sul modo d'uso desiderato e selezionare **Opzioni > Attiva**.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionarlo e scegliere **Opzioni > Personalizza**. Selezionare l'impostazione da modificare.

Per impostare un modo d'uso che resti attivo per un determinato periodo di tempo entro le 24 ore successive, spostarsi sul modo d'uso, selezionare **Opzioni > Definisci scadenza** e impostare il periodo di tempo. Allo scadere del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando un modo d'uso è programmato, nella Schermata iniziale viene visualizzato il simbolo . Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni > Crea nuovo**.

Cartella Musica

Letttore musicale

Il Lettore musicale supporta formati di file, quali AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. Il lettore musicale non supporta necessariamente tutte le funzioni associate ai formati file o tutte le varianti dei formati file stessi.

Il Lettore musicale può essere utilizzato anche per ascoltare i podcast. Il podcasting è un sistema che consente di trasferire contenuti audio o video su Internet tramite la tecnologia RSS o Atom e di riprodurli su dispositivi cellulari e computer.

Riprodurre un brano o un podcast

Selezionare **Menu > Musica > Lettore mus..**


- 1 Selezionare le categorie per spostarsi sul brano o il podcast che si desidera ascoltare.
- 2 Per riprodurre un elemento, selezionarlo dall'elenco.

Potrebbe essere necessario aggiornare le raccolte di brani musicali e di podcast dopo l'aggiornamento della selezione di brani o podcast del dispositivo. Per visualizzare tutti gli elementi disponibili nella raccolta, selezionare **Opzioni > Aggiorna raccolta**.

Alcuni brani contengono testi. Per visualizzare i testi, selezionare **Opzioni > Mostra testi**.

Per sospendere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

Per fare avanzare rapidamente o riavvolgere, selezionare e tenere selezionato  o .

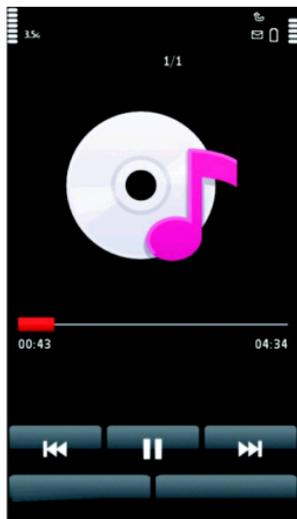

Per passare all'elemento successivo, selezionare . Per tornare all'inizio dell'elemento, selezionare . Per passare all'elemento precedente, selezionare di nuovo  entro 2 secondi dall'inizio di un brano o di un podcast.

Per attivare o disattivare la riproduzione casuale, () , selezionare **Opzioni** > **Riproduzione casuale**.

Per ripetere l'elemento corrente () , tutti gli elementi () oppure per disattivare la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Se si riproducono podcast, la riproduzione con sequenza casuale e la ripetizione vengono disattivate automaticamente.

Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per tornare alla Schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background, premere il tasto di fine chiamata.

Per chiudere il lettore, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Playlist

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lettore mus. e Playlist**.

Per visualizzare i dettagli della playlist, selezionare **Opzioni** > **Dettagli playlist**.

Creare una playlist

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.
- 2 Immettere un nome per la playlist e selezionare **OK**.
- 3 Per aggiungere brani ora, selezionare **Sì** oppure per aggiungerli in un secondo momento, selezionare **No**.
- 4 Se è stata scelta l'opzione **Sì**, selezionare gli artisti per trovare i brani da aggiungere alla playlist. Selezionare **Aggiungi** per aggiungere elementi. Per visualizzare l'elenco dei brani sotto il titolo di un artista, selezionare **Espandi**. Per nascondere l'elenco dei brani, selezionare **Comprimi**.
- 5 Dopo aver effettuato le selezioni, scegliere **Fine**.

Per aggiungere altri brani in un secondo momento, mentre si visualizza la playlist, selezionare **Opzioni > Aggiungi brani**.

Per aggiungere brani, album, artisti, generi e compositori a una playlist da viste diverse del menu Musica, selezionare un elemento, quindi **Opzioni > Aggiungi a playlist > Playlist salvata o Nuova playlist**.

Per rimuovere un brano da una playlist, selezionare **Opzioni > Rimuovi**.

Il brano non viene eliminato dal dispositivo, viene rimosso solo dalla playlist.

Per riorganizzare i brani in una playlist, selezionare il brano da spostare e scegliere **Opzioni > Riordina playlist**.

Spostare il brano nella posizione desiderata e scegliere **Rilascia**.

Per spostare un altro brano, selezionarlo e scegliere **Trascina**, spostare il brano nella posizione desiderata e scegliere **Rilascia**.

Per terminare la riorganizzazione della playlist, selezionare **Fine**.

Podcast

Selezionare **Menu > Musica > Lettore mus.** e scegliere **Podcast**.

Gli episodi podcast possono avere tre stati: mai riprodotti, riprodotti parzialmente e riprodotti completamente. Se lo stato è parzialmente riprodotto, la riproduzione successiva partirà dal punto in cui l'episodio era stato interrotto. Se lo stato è mai riprodotto o riprodotto completamente, l'episodio partirà dall'inizio.

Trasferire file musicali da un computer

È possibile trasferire i file musicali nei seguenti modi:

- Per installare Nokia Ovi Player per gestire e organizzare i file musicali, scaricare il software per PC dal sito www.ovi.com e seguire le istruzioni.

- Per visualizzare il dispositivo su un computer come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB compatibile o la connettività Bluetooth. Se si utilizza un cavo dati USB, selezionare **Archivio di massa** come metodo di connessione.
- Per sincronizzare i file musicali con Windows Media Player, collegare un cavo dati USB compatibile e selezionare **Trasferimento mult.** come metodo di connessione.

Per cambiare la modalità di connessione USB predefinita, selezionare **Menu > Impostaz. e Connettività > USB > Modalità di conness. USB.**

Nokia Ovi Player

Con Nokia Ovi Player è possibile scaricare brani musicali da Musica Ovi, trasferire musica sul dispositivo dal computer, nonché gestire e organizzare i file musicali. Per scaricare Nokia Ovi Player, accedere al sito www.ovi.com.

È necessaria una connessione Internet per scaricare musica.

Scaricare, trasferire e gestire la musica tra il computer e il dispositivo cellulare

- 1 Aprire Nokia Ovi Player sul computer. Se si desidera scaricare musica, registrarsi o effettuare l'accesso.
- 2 Collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo dati USB compatibile.
- 3 Per selezionare la modalità di connessione sul dispositivo, selezionare **Trasferimento mult.**

Musica Ovi

Con Musica Ovi (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare e scaricare brani musicali nel dispositivo in uso.

Il servizio Musica Ovi sostituirà il servizio Music Store.

Selezionare **Menu > Musica > Musica Ovi**.

Per scaricare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi al servizio.

Il download dei brani musicali potrebbe implicare costi aggiuntivi e la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete). Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe di trasmissione dati.

Suggerimento: Per una procedura più rapida, si consiglia di scaricare prima i file musicali sul PC, quindi copiarli nel dispositivo utilizzando un cavo dati USB compatibile.

Per accedere a Musica Ovi, è necessario che nel dispositivo sia impostato un punto di accesso Internet valido. Potrebbe essere necessario selezionare il punto di accesso da utilizzare durante la connessione a Musica Ovi.

La disponibilità e l'aspetto delle impostazioni di Musica Ovi possono variare. Queste impostazioni potrebbero anche essere predefinite e non modificabili, se non durante la navigazione in Musica Ovi.

Modificare le impostazioni di Musica Ovi

Selezionare **Opzioni > Impostazioni**.

Musica Ovi non è disponibile per tutti i paesi o aree.

Nokia Podcasting

Con l'applicazione Nokia Podcasting (servizio di rete) è possibile cercare, scoprire, sottoscrivere e scaricare podcast tramite OTA, nonché riprodurre, gestire e condividere podcast audio e video con il dispositivo.

Impostazioni di Podcasting

Per aprire Nokia Podcasting, selezionare **Menu > Musica > Podcasting**.

Prima di utilizzare Nokia Podcasting, configurare le impostazioni per la connessione e il download.

Prima di utilizzare altri metodi di connessione, verificare con il fornitore di servizi le condizioni e i costi del servizio dati. Ad esempio, un piano dati a tariffa flat può consentire grossi trasferimenti di dati dietro il pagamento di un'unica tariffa mensile.

Impostazioni di connessione

Per modificare le impostazioni di connessione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Connessione** e scegliere:

Punto accesso predefin. — Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.

URL servizio di ricerca — Consente di definire l'URL del servizio di ricerca dei podcast da utilizzare nelle ricerche.

Impostazioni download

Per modificare le impostazioni di download, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Scarica** e scegliere:

Salva in — Consente di definire la posizione in cui salvare i podcast.

Intervallo aggiornam. — Consente di definire la frequenza di aggiornamento dei podcast.

Prossima data aggiorn. — Consente di definire la data del successivo aggiornamento automatico.

Prossima ora aggiorn. — Consente di definire l'ora del successivo aggiornamento automatico.

Gli aggiornamenti automatici hanno luogo solo se viene selezionato un punto di accesso predefinito specifico e Nokia Podcasting è in esecuzione. Se l'applicazione Nokia Podcasting non è in esecuzione, gli aggiornamenti automatici non vengono attivati.

Limite download (%) — Consente di definire la percentuale di memoria riservata per i download dei podcast.

Con il limite superato — Consente di definire quale azione intraprendere se i download superano il limite consentito.

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico dei podcast, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per ripristinare le impostazioni predefinite, nella vista delle impostazioni selezionare **Opzioni > Ripristina predefinite**.

Download

Dopo avere effettuato la sottoscrizione di un podcast, tramite le directory, la funzione di ricerca oppure inserendo un indirizzo Web è possibile gestire, scaricare e riprodurre episodi in Podcast.

Per visualizzare i podcast a cui è stata effettuata la sottoscrizione, selezionare **Podcasting > Podcast**.

Per visualizzare i titoli dei singoli episodi (un episodio è un file multimediale particolare di un podcast), selezionare il titolo del podcast.

Per avviare un download, selezionare il titolo dell'episodio.

Per scaricare o continuare a scaricare episodi selezionati, scegliere **Opzioni > Scarica**. È possibile scaricare più episodi alla volta.

Per riprodurre una parte di podcast durante il download o dopo un download parziale, selezionare il podcast e **Opzioni > Riproduci anteprima**.

I podcast scaricati integralmente sono disponibili nella cartella Podcast, ma vengono visualizzati solo dopo l'aggiornamento della raccolta.

Radio

Ascoltare la radio

Selezionare **Menu > Musica > Radio**.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, è possibile scegliere la sintonizzazione automatica delle stazioni locali.

Per ascoltare la stazione successiva o precedente, selezionare  o .

Per disattivare l'audio della radio, selezionare .

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Canali — Consente di visualizzare le stazioni radio salvate.

Sintonizza stazioni — Consente di cercare le stazioni radio.

Salva — Consente di salvare le stazioni radio.

Attiva altoparlante o **Disattiva altoparlante** — Consente di attivare o disattivare l'altoparlante.

Altre frequenze — Consente di selezionare se impostare la ricerca automatica da parte della radio di una frequenza RDS migliore della stazione, nel caso il livello di ricezione sia scarso.

Ripr. in background — Consente di tornare alla Schermata iniziale durante la riproduzione della radio in background.

Gestire le stazioni radio

Selezionare **Menu > Musica > Radio**.

Per ascoltare le stazioni salvate, selezionare **Opzioni** > **Canali** e scegliere una stazione dall'elenco.

Per rimuovere o rinominare una stazione, selezionare **Opzioni** > **Canali** > **Opzioni** > **Elimina** o **Rinomina**.

Per impostare manualmente la frequenza desiderata, selezionare **Opzioni** > **Sintonizza stazioni** > **Opzioni** > **Ricerca manuale**.

Fotocamera

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 1600x1200 pixel. La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

Attivazione della fotocamera

Per attivare la fotocamera, premere il tasto di acquisizione.

Acquisizione delle foto

Controlli e indicatori per immagini statiche

Nel mirino in modalità di acquisizione di immagini statiche è visualizzato quanto segue:



1 Indicatore della modalità

- 2 Dispositivo di scorrimento dello zoom. Per attivare o disattivare il dispositivo di scorrimento dello zoom, toccare lo schermo.
- 3 Icona di acquisizione
- 4 Impostazioni di acquisizione
- 5 Indicatore del livello di carica della batteria
- 6 Indicatore della risoluzione delle foto
- 7 Contatore delle foto (il numero stimato di foto che è possibile acquisire utilizzando l'impostazione di qualità corrente e la memoria disponibile)
- 8 La posizione in cui viene salvata l'immagine
- 9 Modalità scene

Impostazioni di acquisizione e registrazione

Per aprire la vista delle impostazioni di acquisizione e registrazione prima di acquisire una foto o registrare un clip video, selezionare **Menu > Applicazioni > Fotocamera** e .

La vista delle impostazioni di acquisizione e registrazione fornisce collegamenti a diversi elementi e impostazioni prima di acquisire una foto o registrare un clip video.

Quando si chiude la fotocamera, vengono ripristinate le impostazioni di acquisizione e registrazione predefinite.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

-  - Consente di selezionare la scena.
-  o  - Consente di passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa.
-  o  - Consente di visualizzare o nascondere la griglia del mirino (solo foto).
-  - per attivare l'autoscatto (solo foto)
-  - Consente di attivare la modalità sequenza (solo foto).
-  - Aprire Galleria.

Impostazioni foto:

-  - Consente di selezionare un effetto colore.
-  - per regolare il bilanciamento del bianco. Selezionare la condizione di illuminazione corrente. In questo modo i colori saranno riprodotti dalla fotocamera con maggiore precisione.
-  - per regolare la compensazione dell'esposizione (solo foto). Se si sta scattando la foto a un soggetto scuro su uno sfondo molto chiaro, come ad esempio la neve, impostare l'esposizione su +1 o +2 per compensare la luminosità dello sfondo. Per i soggetti chiari su sfondo scuro, utilizzare -1 o -2.
-  - per regolare la sensibilità della luce (solo foto). Aumentare la sensibilità della luce in condizioni di scarsa illuminazione per evitare di ottenere foto troppo scure e poco nitide. Una maggiore sensibilità alla luce può incrementare il rumore delle foto.
-  - per regolare il contrasto (solo foto). Impostare la differenza tra le parti più chiare e più scure della foto.
-  - Consente di regolare la nitidezza (solo foto).

Il display dello schermo cambia per riflettere le impostazioni specificate.

Le impostazioni di acquisizione si riferiscono in modo specifico alla modalità di scatto. Il passaggio da una modalità all'altra non comporta la riconfigurazione delle opzioni già definite.

Se si seleziona una nuova scena, le impostazioni di acquisizione vengono sostituite con quelle della scena selezionata. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di acquisizione dopo aver selezionato una scena.

Il salvataggio della foto acquisita potrebbe richiedere più tempo in presenza di modifiche alle impostazioni relative allo zoom, all'illuminazione o al colore.

Acquisire foto

Durante l'acquisizione di una foto si noti quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.

- La qualità di una foto eseguita con lo zoom digitale è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.
- Se non viene eseguita alcuna operazione per quasi un minuto, la fotocamera passa in modalità risparmio batteria. Per continuare l'acquisizione di foto, selezionare **Continua**.

Per acquisire una foto, attenersi a quanto segue:

- 1 Per passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa, se necessario, selezionare  > .
- 2 Per acquisire una foto, premere il tasto di acquisizione. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

Per ingrandire o ridurre il soggetto quando si scatta una foto, utilizzare il dispositivo di scorrimento dello zoom.

Per lasciare la fotocamera attiva in background e utilizzare altre applicazioni, premere il tasto Menu. Per tornare alla fotocamera, tenere premuto il tasto di acquisizione.

Operazioni successive all'acquisizione di una foto

Dopo aver acquisito una foto, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra foto acquisita** > **Si**):

 — Consente di inviare la foto tramite un MMS, un messaggio e-mail o altri metodi di connessione, quali la connettività Bluetooth.

 — Consente di caricare la foto in un album in linea compatibile.

 **Elimina** — Consente di eliminare la foto.

Per utilizzare la foto come sfondo della Schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come sfondo**.

Per impostare la foto come foto chiamata predefinita da utilizzare per qualsiasi tipo di chiamata, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come foto ch..**

Per associare la foto a una scheda, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Aggiungi a scheda**.

Per tornare al mirino e acquisire una nuova foto, premere il tasto di acquisizione.

Scene

Le scene consentono di individuare le impostazioni ottimali di colore e illuminazione dell'ambiente in cui ci si trova. Le impostazioni di ciascuna scena sono state regolate in base a determinati stili e ambienti.

La scena predefinita nelle modalità foto e video è **Automatica** (indicata con **A**).

Per cambiare la scena, selezionare **A** e la scena desiderata.

Per rendere la scena personalizzata idonea a un determinato ambiente, selezionare **Definita dall'utente** > **Cambia**. Nella scena definita dall'utente è possibile regolare varie impostazioni di illuminazione e colore. Per copiare le impostazioni di un'altra scena, selezionare **Basata sulla mod. scena** e la scena desiderata. Per salvare le modifiche e tornare all'elenco delle scene, selezionare **Indietro**. Per attivare la scena personalizzata, selezionare **Definita dall'utente** > **Seleziona**.

Prendere parte alla foto - autoscatto

Utilizzare l'autoscatto per ritardare lo scatto, in modo da poter apparire nella foto.

Per impostare il ritardo dell'autoscatto, selezionare  >  e il ritardo prima che la foto venga scattata.

Per attivare l'autoscatto, selezionare **Attiva**. L'icona del cronometro sullo schermo lampeggia e mentre il timer è attivo, viene visualizzato il tempo restante. La fotocamera scatta la foto allo scadere del ritardo impostato.

Per disattivare l'autoscatto, selezionare  >  > .

Suggerimento: Selezionare **2 secondi** per mantenere la mano ferma durante lo scatto di una foto.

Acquisire foto in sequenza

Selezionare **Menu > Applicazioni > Fotocamera**.

Per avviare l'acquisizione di foto in sequenza rapida, selezionare **Menu > Applicazioni > Fotocamera** e  > **Sequenza**. Per chiudere la finestra delle impostazioni, toccare lo schermo sopra la finestra. Tenere premuto il tasto di acquisizione. Il dispositivo acquisisce foto fino a quando non viene rilasciato il tasto oppure fino a quando la memoria non si esaurisce. Se si preme per un breve istante il tasto di acquisizione, il dispositivo acquisisce 18 foto in sequenza.

Le foto acquisite vengono visualizzate in una griglia. Per visualizzare un'immagine, selezionarla. Per tornare al mirino della modalità sequenza, premere il tasto di acquisizione.

È possibile utilizzare la modalità sequenza anche con l'autoscatto.

Per disattivare la modalità sequenza, selezionare  > **Fotog. sing.**

Registrazione video

Registrazione video

- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, se necessario, selezionare  e la modalità video .
- 2 Per avviare una registrazione, premere il tasto di acquisizione o toccare . Verrà visualizzata un'icona rossa della registrazione e verrà emesso un segnale acustico.
- 3 Per sospendere la registrazione in qualsiasi momento, selezionare **Pausa**. Per riprenderla, selezionare **Continua**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per un minuto, la registrazione si interrompe.
Per eseguire lo zoom avanti o indietro dell'oggetto, utilizzare il tasto dello zoom presente nel dispositivo.
- 4 Per interrompere la registrazione, premere il tasto di acquisizione. Il clip video verrà salvato automaticamente nella Galleria. La durata massima di un clip video è di circa 30 secondi con la qualità di condivisione e di 90 minuti con altre impostazioni di qualità.

Controlli e indicatori per la registrazione di video

Nel mirino del video è visualizzato quanto segue:



- 1 Indicatore della modalità
- 2 Indicatore dell'assenza di audio
- 3 Icona della registrazione
- 4 Impostazioni di registrazione

- 5 Indicatore del livello di carica della batteria
- 6 Indicatore della qualità del video. Per modificare questa impostazione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Qualità video**.
- 7 Tipo di file del clip video
- 8 Tempo di registrazione disponibile. Durante la registrazione l'indicatore della durata del video corrente mostra anche il tempo trascorso e il tempo residuo.
- 9 La posizione in cui viene salvato il clip video
- 10 Modalità scene

Operazioni successive alla registrazione di un video

Dopo aver registrato un clip video, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato **Opzioni > Impostazioni > Mostra video acquisito > Sì**):

 **Riproduci** — Consente di riprodurre il clip video appena registrato.

 — Consente di caricare la foto in un album in linea compatibile.

 **Elimina** — Consente di eliminare il clip video.

Per tornare al mirino e registrare un nuovo clip video, premere il tasto di acquisizione.

Galleria

Per archiviare e organizzare le foto, i clip video e audio e i collegamenti di streaming, selezionare **Menu > Galleria**.

Suggerimento: Per accedere rapidamente alla vista delle foto e dei clip video, toccare il tasto multimediale () per aprire la barra multimediale e selezionare



Visualizzare e organizzare file

Selezionare **Menu > Galleria** e scegliere:

 **Immag. e video** — Consente di visualizzare le foto nel visualizzatore foto e i video nel Centro video.

 **Brani** — Consente di aprire il Lettore musicale.

 **Clip audio** — Consente di ascoltare i clip audio.

 **Altri file multim.** — Consente di visualizzare le presentazioni.

È possibile esplorare, aprire e creare cartelle, nonché selezionare, copiare, spostare e aggiungere elementi alle cartelle.

Per aprire un file, selezionarlo nell'elenco. I clip video e i file con estensione .ram vengono aperti e riprodotti nel Centro video, mentre i clip musicali e audio vengono aperti e riprodotti nel Lettore musicale.

Visualizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Galleria** e scegliere **Immag. e video**.

Le foto, i clip video e le cartelle sono ordinate per data e ora. Per sfogliare i file, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per aprire un file, selezionarlo nell'elenco. Quando si visualizza una foto, per vedere la foto successiva o precedente, strisciare la foto rispettivamente verso sinistra o verso destra. Per ingrandire la visualizzazione di una foto, utilizzare il tasto del volume presente nel dispositivo.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Modifica — Consente di modificare un clip video o una foto.

Usa file — Per utilizzare la foto come sfondo della Schermata iniziale, selezionare **Imposta come sfondo**.

Per impostare la foto come foto chiamata generica, selezionare **Imposta come foto ch..**

102 Condividi in linea

Per impostare la foto come foto chiamata di una scheda Rubrica, selezionare **Aggiungi a scheda**.

Per impostare il clip video come tono di chiamata, selezionare **Come tono chiamata**.

Per assegnare il clip video ad un contatto come tono di chiamata, selezionare **Aggiungi a scheda**.

La barra degli strumenti consente di selezionare le funzioni utilizzate più di frequente con foto, clip video e cartelle.

Dalla barra degli strumenti, selezionare una delle seguenti opzioni:

 **Invia** — Consente di inviare la foto o il clip video selezionato.

 **Modifica** — Consente di modificare la foto o il clip video selezionato.

 **Elimina** — Consente di eliminare la foto o il clip video selezionato.

Organizzare foto e video

Selezionare **Menu > Galleria**, scegliere **Immag. e video > Opzioni**, quindi scegliere:

Opzioni cartella — Per spostare i file nelle cartelle, selezionare **Sposta nella cartella**. Per creare una nuova cartella, selezionare **Nuova cartella**.

Organizza — Per copiare i file nelle cartelle, selezionare **Copia**. Per spostare i file nelle cartelle, selezionare **Sposta**.

Visualizza per — Consente di visualizzare i file per data, titolo o dimensione.

Condividi in linea

Informazioni su Condividi in linea

Selezionare **Menu > Con. in linea**.

Con il servizio di rete Condividi in linea è possibile inserire foto, clip video e clip audio, presenti nel dispositivo in uso, nei servizi di condivisione in linea compatibili, ad esempio album e blog. È possibile inoltre visualizzare e inviare commenti agli inserimenti presenti in questi servizi e scaricare il contenuto nel dispositivo Nokia compatibile.

I tipi supportati di contenuto e la disponibilità del servizio di condivisione in linea possono variare.

Effettuare la sottoscrizione di servizi

Selezionare **Menu > Con. in linea.**

Per effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione in linea, visitare il sito Web del fornitore di servizi e verificare che il dispositivo Nokia sia compatibile con il servizio. Creare un account come indicato sul sito Web. Si riceverà un nome utente e una password necessarie per configurare il dispositivo con l'account.

- 1 Per attivare un servizio, nel dispositivo aprire l'applicazione Condividi in linea, selezionare un servizio e scegliere **Opzioni > Attiva.**
- 2 Consentire al dispositivo di creare una connessione di rete. Se viene chiesto di inserire un punto di accesso a Internet, selezionarne uno dall'elenco.
- 3 Accedere all'account come indicato sul sito Web del fornitore di servizi.

Per la disponibilità e i costi dei servizi di terzi e per i costi del trasferimento dati, rivolgersi al fornitore di servizi o a terzi.

Gestire gli account

Per visualizzare gli account, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Account person..**

Per creare un nuovo account, selezionare **Opzioni > Aggiungi nuovo account.**

Per cambiare il nome utente o la password di un account, selezionare l'account e **Opzioni > Apri**.

Per impostare l'account come predefinito quando si inviano inserimenti dal dispositivo, selezionare **Opzioni > Imposta come predefinito**.

Per rimuovere un account, selezionarlo, quindi scegliere **Opzioni > Elimina**.

Creare un inserimento

Selezionare **Menu > Con. in linea**.

Per inserire file multimediali in un servizio, andare a un servizio e selezionare **Opzioni > Nuovo caricamento**. Se il servizio di condivisione in linea mette a disposizione canali per l'inserimento di file, selezionare il canale desiderato.

Per aggiungere una foto, un clip video o un clip audio all'inserimento, selezionare **Opzioni > Inserisci**.

Inserire un titolo o una descrizione per l'inserimento, se disponibile.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare **Etichette**.

Per consentire l'inserimento di informazioni sulla posizione contenute nel file, selezionare **Posizione**.

Per inviare l'inserimento al servizio, selezionare **Opzioni > Carica**.

Inserimento dei file contenuti nella Galleria

È possibile inviare i file desiderati contenuti nella Galleria tramite un servizio di condivisione in linea.

- 1 Selezionare **Menu > Galleria** e i file che si desidera inserire.

- 2 Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Carica** e l'account desiderato.
- 3 Modificare l'inserimento nel modo richiesto.
- 4 Selezionare **Opzioni** > **Carica**.

Centro video Nokia

Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili utilizzando una connessione dati a pacchetto. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo in uso e visualizzarli nel Centro video.

Durante il download di video l'utilizzo di punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

Visualizzare e scaricare clip video

Connettersi a servizi video

- 1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Centro video**.
- 2 Per connettersi a un servizio per installare i servizi video, selezionare **Aggiungi nuovi servizi** e il servizio video desiderato dall'apposito catalogo.

Visualizzare un clip video

Per sfogliare il contenuto di servizi video installati, selezionare **Feed video**.

Il contenuto di alcuni servizi video è suddiviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria.

Per cercare un clip video nel servizio, selezionare **Ricerca video**. La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare **Opzioni > Scarica**. Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I clip video scaricati verranno salvati in I miei video.

Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzare un clip scaricato, selezionare **Opzioni > Riproduci**.

Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.



Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Riprendi download — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.

Annulla download — Consente di annullare un download.

Anteprima — Consente di visualizzare in anteprima un clip video. Questa opzione è disponibile solo se supportata dal servizio.

Dettagli feed — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.

Aggiorna lista — Consente di aggiornare l'elenco dei clip video.

Apri colleg. nel browser — Consente di aprire un collegamento nel browser Web.

Pianificare i download

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico di podcast clip video, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per pianificare un download automatico di clip video in un servizio, selezionare **Opzioni > Pianifica download**.

Ogni giorno, all'ora specificata dall'utente, nel Centro video vengono scaricati automaticamente clip video nuovi.

Per annullare download pianificati, selezionare **Download manuale** come metodo di download.

Feed video

Selezionare **Menu > Applicazioni > Centro video**.

Il contenuto dei servizi video installati viene distribuito tramite feed RSS. Per visualizzare e gestire i feed, selezionare **Feed video**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Sottoscrizioni feed — Consente di verificare le sottoscrizioni del feed corrente.

Dettagli feed — Consente di visualizzare informazioni su un video.

Aggiungi feed — Consente di effettuare la sottoscrizione di nuovi feed. Scegliere **Via Directory video** per selezionare un feed dai servizi della directory video.

Aggiorna feed — Consente di aggiornare il contenuto di tutti i feed.

Gestisci account — Consente di gestire le opzioni relative all'account di un particolare feed, se disponibile.

Per visualizzare i video contenuti in un feed, selezionare un feed dall'elenco.

I miei video

In I miei video vengono memorizzati tutti i video. È possibile elencare in viste separate i video scaricati e i clip video registrati con la fotocamera del dispositivo.

Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Riprendi download — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.

Annulla download — Consente di annullare un download.

Dettagli video — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.

Trova — Consente di trovare un clip video. Inserire il testo da cercare che deve corrispondere al nome del file.

Stato memoria — Consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e quella utilizzata.

Ordina per — Consente di ordinare i clip video. Selezionare la categoria desiderata.

Sposta e copia — Consente di spostare o copiare i clip video. Selezionare **Copia** o **Sposta** e la posizione desiderata.

Trasferire video dal PC

Trasferire i clip video da dispositivi compatibili utilizzando un cavo dati USB compatibile. Vengono visualizzati solo i clip video che sono in un formato supportato dal dispositivo.

- 1 Per visualizzare il dispositivo su un PC come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, connettersi utilizzando un cavo dati USB.
- 2 Selezionare **Archivio di massa** come modalità di connessione.
- 3 Selezionare i clip video da copiare dal PC.
- 4 I clip video trasferiti vengono visualizzati nella cartella I miei video.

Impostazioni Centro video

Nella vista principale del Centro video selezionare **Opzioni > Impostazioni**, quindi: **Selezione servizio video** — Consente di selezionare i servizi video che si desidera visualizzare nel Centro video. È inoltre possibile aggiungere, rimuovere, modificare e visualizzare i dettagli di un servizio video. Non è possibile modificare i servizi video preinstallati.

Impostazioni conness. — Per definire la destinazione di rete utilizzata per la connessione alla rete, selezionare **Connessione di rete**. Per selezionare la connessione manualmente ogni volta che il Centro video apre una connessione di rete, scegliere **Chiedi sempre**.

Per attivare o disattivare la connessione GPRS, selezionare **Conferma utilizzo GPRS**.

Per attivare o disattivare il roaming, selezionare **Conferma roaming**.

Controllo genitori — Consente di impostare un limite di età per i video. La password richiesta corrisponde al codice di protezione del dispositivo. L'impostazione predefinita del codice di protezione è **12345**. Nei servizi video su richiesta i video con limite di età uguale o superiore a quello specificato sono nascosti.

Miniature — Consente di selezionare se scaricare e visualizzare le immagini in miniatura nei feed video.

Browser Web

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine in formato HTML (Hypertext Markup Language) sul Web nella loro struttura originale (servizio di rete). È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia definito un punto di accesso Internet.

Suggerimento: Per aprire il browser, selezionare il tasto multimediale (▶) per aprire la barra multimediale, quindi selezionare .

Navigare il Web

Selezionare **Menu > Internet > Web.**

Per navigare in Internet, selezionare  **Vai a indirizzo Web** dalla barra degli strumenti ed immettere un indirizzo Web.

Per impostazione predefinita, il browser opera in modalità a schermo intero. Per uscire dalla modalità a schermo intero, toccare due volte l'icona freccia nell'angolo in basso a destra.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio immagini e suoni, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se la memoria si esaurisce durante il caricamento di una pagina Web di questo tipo, le immagini non verranno visualizzate.

Per navigare in Internet con le immagini disabilitate, per utilizzare meno memoria ed aumentare la velocità di caricamento delle pagine, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Pagina > Carica contenuto > Solo testo.**

Per immettere un indirizzo Web, selezionare **Opzioni > Vai a > Nuova pagina Web.**

Per aggiornare il contenuto della pagina Web, selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Ricarica.**

Per salvare la pagina Web corrente come preferito, selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Salva come preferito.**

Per visualizzare istantanee delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione corrente, selezionare **Indietro** (disponibile se l'opzione **Cronologia** è attivata nelle impostazioni del browser e la pagina Web corrente non è la prima pagina visitata).

Per impedire o consentire l'apertura automatica di più finestre, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Blocca finestre popup** o **Cons. finestra popup**.

Per utilizzare lo zoom per ingrandire la visualizzazione di una pagina Web, toccare due volte il display.

Suggerimento: Per ridurre a icona il browser senza uscire dall'applicazione o terminare la connessione, premere una volta il tasto di fine chiamata.

Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni del browser utilizzate più di frequente.

Dalla barra degli strumenti, selezionare una delle seguenti opzioni:

 **Espandi barra strum.** — Consente di espandere la barra degli strumenti per accedere a più funzioni.

 **Vai a indirizzo Web** — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web.

 **Visualizza zoom** — Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione della pagina Web.

Per utilizzare la barra degli strumenti espansa, selezionare  **Espandi barra strum.** e tra le seguenti opzioni:

 **Vai a feed** — Consente di visualizzare le sottoscrizioni di feed correnti.

 **Scher. intero** — Consente di passare alla vista a schermo intero.

 **Sottosc. feed** — Consente di visualizzare un elenco di feed Web disponibili sulla pagina Web corrente e di effettuare la sottoscrizione ad un feed Web.

 **Impostaz.** — Modificare le impostazioni.

 **Salva prefer.** — Consente di salvare la pagina Web corrente come preferito.

 **Ricarica** — Consente di aggiornare la pagina Web.

 **Panoramica** — Consente di visualizzare una panoramica della pagina Web aperta.

 **Pag. iniziale** — Consente di andare alla pagina iniziale (se definita nelle impostazioni).

 **Preferiti** — Consente di aprire la vista dei preferiti.

 **Parola ch.** — Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web aperta.

Spostarsi sulle pagine

Quando si naviga in una pagina Web contenente una gran quantità di informazioni, è possibile utilizzare la Panoramica pagina per vedere il tipo di informazioni contenute nella pagine Web.

Per visualizzare una panoramica della pagina Web corrente, aprire la barra degli strumenti e selezionare  > .

Feed e blog Web

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web utilizzati ad esempio per condividere i titoli delle notizie o i blog. I blog o weblog sono diari sul Web. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione del browser Web rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed.

Per effettuare la sottoscrizione ad un feed Web, selezionare il feed e scegliere **Opzioni > Sottoscrivi feed Web**.

Per aggiornare un feed Web, selezionare il feed e scegliere **Opzioni > Aggiorna**. È possibile inoltre aggiornare i feed Web dalla barra Contatti.

Per definire la modalità di aggiornamento dei feed Web, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Feed Web**.

Widget

I widget arricchiscono i contenuti del dispositivo! I widget sono applicazioni Web di piccola dimensione e scaricabili che trasferiscono nel dispositivo elementi multimediali, news feed e altre informazioni, ad esempio le previsioni del tempo. I widget installati appaiono come applicazioni separate nella cartella Applicazioni.

È possibile scaricare widget dal Web.

Il punto di accesso predefinito per i widget è identico a quello nel browser Web. Quando sono attivi in background, alcuni widget possono aggiornare automaticamente le informazioni nel dispositivo.

L'utilizzo dei widget potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati, contattare il fornitore di servizi.

Ricerca di contenuto

Selezionare **Menu > Internet > Web**.

Per cercare del testo nella pagina Web corrente, selezionare **Opzioni > Trova parola chiave**.

Per passare alla corrispondenza successiva, dalla barra degli strumenti, selezionare  **Trova successivo**.

Per passare alla corrispondenza precedente, dalla barra degli strumenti, selezionare  **Trova precedente**.

Preferiti

È possibile archiviare le pagine Web preferite nei Preferiti per accedervi immediatamente.

Selezionare **Menu > Internet > Web**.

Accedere ai preferiti

- 1 Se come pagina iniziale è stata impostata una pagina diversa dai Preferiti, selezionare **Opzioni > Vai a > Preferiti**.
- 2 Selezionare un indirizzo Web dall'elenco oppure dalla raccolta di preferiti nella cartella Pagine visitate recen..

Salvare la pagina Web corrente come preferito

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Opzioni pagina Web > Salva come preferito**.

Modificare o eliminare preferiti

Selezionare **Opzioni > Gestione preferiti**.

Inviare o aggiungere un preferito oppure configurare una pagina Web impostata come preferito come pagina iniziale

Selezionare **Opzioni > Opzioni preferiti**.

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

 **Aggiungi preferito** — Consente di aggiungere un nuovo preferito.

 **Vai a indirizzo Web** — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web.

 **Elimina** — Consente di eliminare un preferito.

Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni > Cancella dati privacy > Cache**.

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione () durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

 **Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di

gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Connettività

Il dispositivo offre diverse opzioni per connettersi a Internet oppure a un altro dispositivo o PC compatibile.

Connessioni dati e punti di accesso

Il dispositivo in uso supporta connessioni dati a pacchetto (servizio di rete), ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM.

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire tre diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere messaggi e-mail e connettersi a Internet

Verificare con il proprio fornitore di servizi il tipo di punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato. Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi al fornitore di servizi.

Impostazioni di rete

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Rete.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Selezione operatore — Selezionare **Automatica** per configurare il dispositivo per la ricerca, quindi selezionare una delle reti disponibili o **Manuale** per scegliere manualmente la rete da un elenco. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il dispositivo emette un segnale di errore e chiederà di selezionare di nuovo una rete. La rete selezionata deve disporre di un accordo di roaming con la propria rete.

Info microcella — Consente di configurare il dispositivo in modo che segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.

Punti di accesso

Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni**.

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Aprendo uno dei gruppi di punti di accesso (, , ) , è possibile vedere i tipi di punti di accesso:

-  indica un punto di accesso protetto
-  indica un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare  **Punto di accesso**.

Verrà chiesto di controllare le connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che possono essere condivise da un nuovo punto di accesso.

Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare un metodo di connessione e di definire le impostazioni necessarie.

Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Nome connessione — Consente di inserire un nome per la connessione.

Tipo di trasporto dati — Selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco (*) rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti, a meno che non siano state fornite istruzioni diverse dal fornitore di servizi.

Per utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

Creare gruppi di punti di accesso

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Destinazioni**.

Alcune applicazioni consentono di utilizzare gruppi di punti di accesso per le connessioni di rete.

Per evitare di selezionare un punto di accesso singolo ogni volta che il dispositivo stabilisce una connessione di rete, è possibile creare un gruppo che contenga diversi punti di accesso per connettersi a tale rete e definire l'ordine di utilizzo di tali punti di accesso.

Per creare un nuovo gruppo di punti di accesso, selezionare **Opzioni > Gestisci > Nuova destinazione**.

Per aggiungere punti di accesso a un gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni > Nuovo punto di accesso**. Per copiare un punto di accesso esistente da un altro gruppo, selezionare il gruppo, se non è già evidenziato toccare il punto di accesso richiesto e scegliere **Opzioni > Organizza > Copia in altre destin..**

Per cambiare la priorità di un punto di accesso all'interno di un gruppo, selezionare **Opzioni > Organizza > Cambia priorità**.

Punti di accesso dei dati a pacchetto

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Destinazioni > Punto di accesso**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.

Per modificare un punto di accesso dati a pacchetto, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso contrassegnato da .

Attendersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Nome punto di accesso — Consente di ottenere il nome del punto di accesso dal fornitore di servizi.

Nome utente — Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati ed è in genere indicato dal fornitore di servizi.

Richiesta password — Se è necessario digitare la password ogni volta che si accede a un server o se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.

Password — La password può essere necessaria per effettuare una connessione dati ed è in genere indicata dal fornitore di servizi.

Autenticazione — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la propria password crittografata o **Normale** per inviarla crittografata quando possibile.

Pagina iniziale — In base al punto di accesso che si sta configurando, consente di specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.

Usa punto di accesso — Selezionare **Dopo la conferma** per fare in modo che il dispositivo chieda la conferma prima di creare la connessione che utilizza questo punto di accesso oppure **Automaticamente** se si desidera che il dispositivo si connetta alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

120 Connettività

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e scegliere:

Tipo di rete — Consente di selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare per il trasferimento di dati da e verso il dispositivo. Le altre impostazioni variano a seconda del tipo di rete selezionato.

Indirizzo IP telefono (solo per IPv4) — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.

Indirizzi DNS — Consente di immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, se richiesti dal fornitore di servizi. Per ricevere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.

Indirizzo server proxy — Consente di immettere l'indirizzo del server proxy.

Numero porta proxy — Immettere il numero di porta del server proxy.

Connessioni dati attive

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Gestione conn..**

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare connessioni dati aperte:

-  chiamate dati
-  connessioni dati a pacchetto

Per terminare una connessione, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

Per visualizzare i dettagli di una connessione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

Sincronizzazione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Sincronizzazione**.

L'applicazione Sincronizzazione consente di sincronizzare le Note, le voci Agenda, gli SMS, gli MMS, i preferiti del browser o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione.

Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o utilizzato in precedenza. Per modificarlo, toccare un elemento della sincronizzazione per includerlo nel profilo o per escluderlo.

Per gestire i profili di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Per sincronizzare i dati, selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**.

Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

Connettività Bluetooth

Informazioni sulla connettività Bluetooth

Tramite la connettività Bluetooth è possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, ad esempio dispositivi cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

Tramite la connessione è possibile inviare foto, clip audio e video, appunti, trasferire file dal PC compatibile in uso e stampare foto utilizzando una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Object Exchange, Hands-free, Headset, Object Push, Phone Book Access, SIM Access e Stereo Audio Streaming. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Quando il dispositivo è bloccato, sono ammesse solo connessioni ai dispositivi autorizzati.

Impostazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, viene richiesto di specificare un nome per il dispositivo. Il nome può essere modificato in un secondo momento.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Bluetooth — Attivare o disattivare la connettività Bluetooth.

Visibilità telefono — Per fare in modo che il dispositivo in uso sia visibile agli altri dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili Bluetooth, selezionare **Visibile a tutti**. Per definire il periodo di tempo di visibilità del dispositivo, selezionare

Imposta periodo. Per rendere invisibile il proprio dispositivo agli altri dispositivi, selezionare **Nascosto**.

Nome telefono — Modificare il nome che appare agli altri dispositivi dotati della tecnologia senza fili Bluetooth.

Modalità SIM remota — Attivare o disattivare un altro dispositivo, ad esempio un kit veicolare compatibile, in modo da utilizzare la carta SIM presente nel dispositivo in uso per stabilire una connessione alla rete.

Suggerimenti per la protezione

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth**.

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, per controllare chi è in grado di rilevare il dispositivo in uso e di connettersi ad esso, selezionare **Bluetooth > Disattiva o Visibilità telefono > Nascondo**. La disattivazione della connettività Bluetooth non comprometterà le altre funzioni del dispositivo.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi. Il funzionamento del dispositivo in modalità nascosta può consentire di evitare la ricezione di software pericolosi.

Inviare i dati utilizzando la connettività Bluetooth

È possibile attivare più connessioni Bluetooth alla volta. Ad esempio, anche se si è connessi a un auricolare compatibile, è possibile contemporaneamente trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

- 1 Aprire l'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare.
- 2 Toccare un elemento e selezionare **Opzioni > Invia > Via Bluetooth**.

Verranno visualizzati i dispositivi dotati di tecnologia senza fili Bluetooth presenti nell'area di copertura. Le icone presenti nel dispositivo sono le seguenti:



computer



telefono



dispositivo audio o video



altro dispositivo

Per interrompere la ricerca, selezionare **Stop**.

- 3 Selezionare il dispositivo al quale connettersi.
- 4 Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per poter trasmettere i dati, viene riprodotto un suono e viene richiesto di immettere un codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere immesso su entrambi i dispositivi.
Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.

Suggerimento: Durante la ricerca di dispositivi, alcuni dispositivi potrebbero mostrare solo l'indirizzo univoco (indirizzo del dispositivo). Per conoscere l'indirizzo univoco del proprio dispositivo, immettere ***#2820#**.

Associare dispositivi

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Connettività > Bluetooth**.

Per eseguire l'associazione con dispositivi compatibili e visualizzare i dispositivi associati, aprire la scheda **Dispositivi associati**.

Per eseguire l'associazione, creare un codice di protezione che abbia da 1 a 16 cifre e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il codice protezione verrà utilizzato una sola volta.

- 1 Per eseguire l'associazione ad un dispositivo, selezionare **Opzioni > Nuovo disposit. associato**. Vengono visualizzati i dispositivi all'interno del raggio di azione.
- 2 Selezionare il dispositivo e inserire il codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere inserito anche sull'altro dispositivo.

- 3 Dopo l'associazione, alcuni accessori audio si connettono automaticamente al proprio dispositivo. In caso contrario, per connettere un accessorio, selezionare **Opzioni > Connetti a disposit. audio**.

Nel corso di una ricerca i dispositivi associati sono segnalati da .

Per impostare un dispositivo come autorizzato o non autorizzato, selezionare una delle seguenti voci:

Autorizzato — Le connessioni tra il dispositivo in uso e un dispositivo autorizzato possono essere stabilite senza essere informati. Non verrà richiesta l'autorizzazione o l'accettazione in modo separato. Utilizzare tale stato solo per i dispositivi in uso, ad esempio un auricolare compatibile o il computer, oppure per i dispositivi appartenenti a persone attendibili.  mostra i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.

Non autorizzato — Le richieste di connessione provenienti dall'altro dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Per annullare l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni > Elimina**.

Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni > Elimina tutti**.

Ricezione di dati utilizzando una connessione Bluetooth

Quando si ricevono dati attraverso la connettività Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, viene visualizzato  e l'elemento viene inserito nella cartella Ricevuti di Messaggi. I messaggi ricevuti attraverso la connettività Bluetooth sono indicati da .

Bloccare i dispositivi

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth**.

Per impedire ad un altro dispositivo di stabilire una connessione Bluetooth al proprio dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi associati**.

Se non è già evidenziato, toccare il dispositivo da bloccare e selezionare **Opzioni > Blocca**.

Per sbloccare un dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi bloccati**, se non è già evidenziato toccare il dispositivo desiderato e selezionare **Opzioni > Elimina**.

Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati, selezionare **Opzioni > Elimina tutti**.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

Modalità SIM remota

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth**.

Prima di poter attivare la modalità SIM remota, i due dispositivi devono essere associati e l'associazione deve essere avviata dall'altro dispositivo. Per l'associazione, utilizzare un codice di protezione a 16 cifre e impostare l'altro dispositivo come autorizzato.

Per utilizzare la modalità SIM remota con un kit veicolare compatibile, attivare la connettività Bluetooth e abilitare l'utilizzo della modalità SIM remota col proprio dispositivo.

Attivare la modalità SIM remota dall'altro dispositivo.

Quando sul dispositivo è attiva la modalità SIM remota, sullo schermo viene visualizzato **Modalità SIM remota** nella Schermata iniziale. La connessione alla rete senza fili viene disattivata, come evidenziato dal simbolo **X** nell'area che indica la


potenza del segnale e non è possibile utilizzare i servizi o le funzioni della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, è possibile effettuare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, ad esempio un kit veicolare. In questa modalità il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, fatta eccezione per i numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, è necessario uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è bloccato, inserire il codice di sblocco per sbloccarlo.

Per uscire dalla modalità SIM remota, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Chiudi mod. SIM rem.**

USB

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Connettività > USB.**

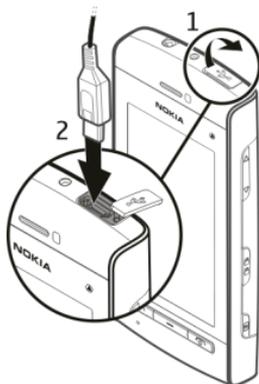

Per configurare il dispositivo in modo che chieda lo scopo della connessione ogni volta che viene collegato un cavo dati compatibile, selezionare **Richiesta alla conn.** > Sì.

Se l'opzione **Richiesta alla conn.** è disattivata o si desidera cambiare la modalità durante una connessione attiva, selezionare **Modalità di conness. USB**, quindi:
Ovi Suite — Utilizzare le applicazioni per PC di Nokia, ad esempio Nokia Ovi Suite e Nokia Software Updater.

Archivio di massa — Trasferire i dati tra il dispositivo e un PC compatibile.

Trasferimento foto — Stampare immagini con una stampante compatibile.

Trasferimento mult. — Consente di sincronizzare i brani musicali con Nokia Ovi Player o con Windows Media Player.

Connessioni PC

È possibile utilizzare il dispositivo cellulare in uso con varie applicazioni di connettività a PC compatibili e di comunicazioni dati. Con Nokia Ovi Suite è ad esempio possibile trasferire file e foto tra il dispositivo in uso e un computer compatibile.

Per utilizzare Ovi Suite in modalità di connessione USB, selezionare **Modalità Ovi Suite**.

Per ulteriori informazioni su Ovi Suite, visitare l'area di supporto all'indirizzo www.ovi.com.

Impostazioni amministrative

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.**

Per impostare la durata della connessione della chiamata dati, selezionare **Chiamata dati**. Le impostazioni della chiamata dati influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano una chiamata dati GSM.

Impostazioni dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Dati a pacchetto.**

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Conness. dati a pacchetto — Se si seleziona **Se disponibile** e ci si trova in una rete che supporta i dati a pacchetto, il dispositivo registra la rete dati a pacchetto. L'avvio di una connessione dati a pacchetto attiva (ad esempio per l'invio e la ricezione di e-mail) è più rapido rispetto all'avvio di una connessione dati a pacchetto su richiesta. Se non è disponibile una copertura dati a pacchetto, il dispositivo tenta periodicamente di stabilirne una connessione dati a pacchetto. Se si seleziona **Su richiesta**, il dispositivo utilizza una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata.

Punto di accesso — Il nome del punto di accesso è necessario per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per un computer compatibile.

SIP, impostazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Impostazioni SIP.**

Le impostazioni SIP (Session Initiation Protocol) sono necessarie per alcuni servizi di rete che utilizzano il protocollo SIP. È possibile ricevere le impostazioni tramite SMS speciali dal fornitore di servizi. È possibile visualizzare, eliminare o creare queste impostazioni in Impostazioni SIP.

Controllo dei nomi dei punti di accesso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Controllo APN.**

Con il servizio di controllo dei nomi dei punti di accesso è possibile limitare le connessioni dati a pacchetto e consentire al dispositivo di utilizzare solo alcuni punti di accesso ai dati a pacchetto.

Questa impostazione è disponibile solo se la carta SIM supporta il servizio di controllo dei punti di accesso.

Per attivare o disattivare il servizio di controllo oppure per cambiare i punti di accesso consentiti, selezionare **Opzioni** e scegliere l'opzione corrispondente. Per modificare le opzioni, è necessario utilizzare il codice PIN2. Rivolgersi al fornitore di servizi per ottenere il codice.

Ricerca

Informazioni sulla ricerca

Selezionare **Menu > Internet > Ricerca**.

La funzione Ricerca (servizio di rete) consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet per trovare, ad esempio, siti Web e foto. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

Avviare una ricerca

Selezionare **Menu > Internet > Ricerca**.

Per cercare i contenuti del dispositivo cellulare, immettere i termini da cercare nel campo di ricerca o sfogliare le categorie dei contenuti. Mentre si inseriscono i termini da cercare, i risultati vengono organizzati in categorie. I risultati visualizzati più di recente appaiono in cima all'elenco dei risultati, se corrispondono ai termini inseriti per la ricerca.

Per cercare pagine Web su Internet, selezionare **Cerca in Internet** e un fornitore di servizi di ricerca, quindi inserire i termini da cercare nel campo di ricerca. Il fornitore di servizi di ricerca selezionato viene impostato come predefinito per Internet.

Se è già impostato un fornitore di servizi di ricerca predefinito, selezionarlo per avviare la ricerca oppure scegliere **Più servizi di ricerca** per utilizzare un altro fornitore.

Per cambiare le impostazioni relative al paese o all'area per trovare più fornitori di servizi di ricerca, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Paese o area**.

Altre applicazioni

Orologio

Impostare data e ora

Selezionare **Menu > Applicazioni > Orologio**.

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

Ora — Consente di impostare l'ora.

Data — Consente di impostare la data.

Aggiornamen. autom. ora — Consente di configurare la rete in modo da aggiornare automaticamente l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario nel dispositivo (servizio di rete).

Sveglia

Selezionare **Menu > Applicazioni > Orologio**.

Impostare una nuova sveglia

- 1 Selezionare **Nuova sveglia**.
- 2 Consente di impostare l'ora della sveglia.
- 3 Selezionare **Frequenza** per impostare se e quando ripetere la sveglia.

4 Selezionare **Fine**.

Visualizzare le sveglie

Selezionare **Sveglie**.  indica che è attiva una sveglia.  indica una sveglia ripetuta.

Rimuovere una sveglia

Selezionare **Sveglie**, passare alla sveglia e scegliere **Opzioni** > **Disattiva sveglia**.

Interrompere la sveglia

Selezionare **Stop**. Se al momento in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, questo si accenderà automaticamente e verrà riprodotto il tono selezionato.

Posticipare la sveglia

Selezionare **Posponi**.

Definire l'intervallo di ripetizione

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**.

Cambiare il tono della sveglia

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tono sveglia**.

Orologio mondiale

Con l'orologio mondiale è possibile visualizzare l'ora corrente di diverse città.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Visualizzare l'ora

Selezionare **Orologio mond..**

Aggiungere località all'elenco

Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località**.

Impostare la località corrente

Passare a una località e scegliere **Opzioni** > **Usa come località corr..** L'ora del dispositivo viene modificata in base alla località selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria località.

Agenda

Per aprire l'Agenda, selezionare **Menu** > **Agenda**.

Viste agenda

Per passare dalla vista mensile, a quella settimanale, giornaliera o nota impegno, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** e la vista desiderata.

Per cambiare il giorno iniziale della settimana o la vista che appare all'apertura dell'Agenda oppure per modificare le impostazioni degli allarmi dell'Agenda, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per passare ad una data specifica, selezionare **Opzioni** > **Vai a data**.

Barra degli strumenti Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Sulla barra degli strumenti dell'Agenda selezionare una delle seguenti opzioni:

-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista mensile.
-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista settimanale.
-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista giornaliera.
-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista degli impegni.
-  **Nuova riunione** — Consente di aggiungere un nuovo promemoria di riunione.
-  **Nuova nota impegno** — Consente di aggiungere una nuova nota impegno.

Gestione file

Informazioni su Gestione file

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Con Gestione file è possibile sfogliare, gestire e aprire file presenti sul dispositivo o su un'unità esterna compatibile.

Trovare e organizzare file

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Ufficio** > **Gestione file**.

Cercare un file

Selezionare **Opzioni** > **Trova**. Inserire il testo da cercare che deve corrispondere al nome del file.

Spostare e copiare file e cartelle

Selezionare **Opzioni** > **Organizza** e l'opzione desiderata.

Ordinare file

Selezionare **Opzioni** > **Ordina per** e la categoria desiderata.

Gestione applicazioni

Informazioni su Gestione applicazioni



Selezionare **Menu** > **Impostaz. e Gest. applicazioni**.

Tramite Gestione applicazioni è possibile visualizzare i pacchetti software installati sul dispositivo. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

È possibile installare i seguenti tipi di applicazioni e software:

- Applicazioni JME basate sulla tecnologia Java™ con estensione di file .jad o .jar

- Altre applicazioni e software adatti per il sistema operativo Symbian con estensione di file .sis o .sisx
- Widget con estensione di file .wgz

Installare solamente software compatibili col dispositivo.

Installazione di applicazioni

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth.

Per installare un'applicazione nel dispositivo, è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

I file di installazione si trovano nella cartella File installazione e le applicazioni installate nella cartella Applic. installate.

Le icone indicano quanto segue:



applicazione SIS o SISX



applicazione Java



Widget



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima di installare un'applicazione, verificare quanto segue:

- Visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione. Selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.
- Visualizzare i dettagli del certificato di protezione dell'applicazione. Selezionare **Dettagli**: > **Certificati**: > **Visualizza dettagli**. Controllare l'uso dei certificati digitali in Gestione certificati.

Se si installa un file che contiene un aggiornamento o una modifica ad un'applicazione esistente, è possibile ripristinare l'applicazione di origine solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia completa di backup del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione di origine, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno.

Installare un'applicazione

- 1 Individuare il file di installazione nella cartella File installazione in Gestione applicazioni o cercarlo in Gestione file oppure nella cartella Ricevuti di Messaging.
- 2 In Gestione applicazioni selezionare la cartella File installazione, l'applicazione da installare e **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione per avviare l'installazione.

Durante l'installazione, il dispositivo visualizza le informazioni relative all'avanzamento dell'installazione. Se si installa un'applicazione senza una certificazione o una firma digitale, sul dispositivo viene visualizzato un avviso. Proseguire con l'installazione solo se si è certi dell'origine e dei contenuti dell'applicazione.

Aprire un'applicazione installata

Selezionare l'applicazione nel menu. Se l'applicazione non dispone di una cartella predefinita, l'installazione verrà eseguita nella cartella Applic. installate della cartella Applicazioni.

Vedere i pacchetti software installati o rimossi

Selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.



Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Rimozione delle applicazioni

È possibile rimuovere le applicazioni installate, ad esempio, per aumentare la quantità di memoria disponibile.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**

- 1 Selezionare **Gest. applicazioni**.
- 2 Selezionare **Applic. installate** > **Opzioni** > **Disinstalla**.
- 3 Selezionare **Sì**.

Una volta rimossa, l'applicazione potrà essere reinstallata solo se si dispone del pacchetto software originale o di un backup completo del pacchetto software rimosso. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Se vi sono pacchetti software che dipendono dal pacchetto software rimosso, questi potrebbero non funzionare più. Per dettagli, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni di Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Selezionare **Impostazioni installaz.** e scegliere:

Installazione software — Consente di attivare o rifiutare l'installazione di software Symbian che non presenti una firma digitale verificata.

Verifica in linea certific. — Consente di verificare certificati in linea prima di installare un'applicazione.

Indirizzo Web predefinito — Consente di impostare l'indirizzo Web predefinito utilizzato per il controllo dei certificati in linea.

RealPlayer

Con RealPlayer è possibile riprodurre clip video o file multimediali OTA (Over The Air) in streaming senza doverli salvare prima sul dispositivo.

RealPlayer non supporta necessariamente tutti i formati di file o tutte le varianti dei formati di file.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

Barra degli strumenti RealPlayer

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

Nelle viste Clip video, Collegamen. streaming e Riprodotti di recente, possono essere disponibili le seguenti icone della barra degli strumenti:

 **Invia** — Consente di inviare un clip video o un collegamento di streaming.

 **Riproduci** — Consente di riprodurre un clip video o uno streaming video.

 **Elimina** — Consente di eliminare un clip video o un collegamento di streaming.

 **Rimuovi** — Consente di rimuovere un file dall'elenco dei file riprodotti di recente.

Riprodurre un clip video

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

Riprodurre un clip video

Selezionare **Clip video** e un clip video.

Elencare i file riprodotti di recente

Nella vista principale selezionare **Ripr. di recente**.

Selezionare un clip video e scegliere **Opzioni**, quindi:

Usa clip video — Consente di associare un clip video a una scheda Rubrica o di configurarlo come tono di chiamata.

Seleziona/Deseleziona — Consente di selezionare o deselezionare un elemento, di inviare o eliminare più elementi contemporaneamente.

Visualizza dettagli — Consente di visualizzare dettagli, quali il formato, la risoluzione e la durata.

Impostazioni — Consente di modificare le impostazioni dello streaming e della riproduzione di video.

Streaming di contenuti OTA (Over The Air)

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

Lo streaming di contenuto OTA è un servizio di rete. Selezionare **Coll. streaming** e un collegamento. È anche possibile ricevere un collegamento di streaming in un SMS o MMS oppure aprire un collegamento in una pagina Web.

Prima che venga avviato lo streaming del contenuto, il dispositivo si connette al sito e inizia il caricamento del contenuto. Il contenuto non viene salvato sul dispositivo.

140 Altre applicazioni

In RealPlayer è possibile aprire esclusivamente collegamenti RTSP. Tuttavia, RealPlayer può riprodurre anche un file RAM se si apre un collegamento HTTP ad esso in un browser.

Registratore



È possibile utilizzare il registratore per registrare memo vocali e conversazioni telefoniche. È possibile anche inviare clip audio agli amici.

Selezionare **Menu > Musica > Registrat..**

Registrazione un clip audio

Selezionare .

Interrompere la registrazione di un clip audio

Selezionare .

Ascoltare il clip audio

Selezionare .

Inviare una clip audio sotto forma di messaggio

Selezionare **Opzioni > Invia.**

Registrazione una conversazione telefonica

Aprire il registratore mentre è in corso una chiamata vocale e selezionare . Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ad intervalli regolari.

Selezionare la qualità di registrazione o il percorso in cui salvare i clip audio

Selezionare **Opzioni > Impostazioni.**

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Scrivere una nota

- 1 Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Note.**
- 2 Selezionare **Opzioni > Nuova nota.**
- 3 Inserire il testo nel campo della nota.
- 4 Selezionare ✓.

Eeguire un calcolo



Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Calcolatr..**

- 1 Immettere la prima cifra del calcolo.
- 2 Selezionare una funzione, ad esempio somma o sottrazione.
- 3 Immettere la seconda cifra del calcolo.
- 4 Selezionare =.

Salvare o recuperare il risultato di un calcolo

Selezionare **Opzioni > Memoria > Salva o Richiama.**

Convertitore

Con il Convertitore è possibile convertire le misure da un'unità ad un'altra.

Il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Convertit..**

Dizionario

Selezionare **Menu > Applicazioni > Ufficio > Dizionario.**

Per la traduzione di parole da una lingua in un'altra, immettere il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre. Per tradurre una parola, selezionarla dall'elenco. È possibile che non tutte le lingue siano supportate.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Ascolta — Consente di ascoltare la parola selezionata.

Cronologia — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.

Lingue — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione, scaricare lingue da Internet o rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.

Impostazioni

Alcune impostazioni potrebbero essere state preimpostate sul dispositivo in uso dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile modificarle.

Impostazioni telefono

Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Data e ora.**

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Ora — Consente di inserire l'ora corrente.

Fuso orario — Consente di selezionare la località.

Data — Consente di inserire la data corrente.

Formato data — Consente di selezionare il formato della data.

Separatore data — Consente di selezionare il simbolo di separazione di giorni, mesi e anni.

Formato ora — Consente di selezionare il formato dell'ora.

Separatore ora — Consente di selezionare il simbolo di separazione di ore e minuti.

Tipo di orologio — Consente di selezionare il tipo di orologio.

Tono sveglia — Consente di selezionare il tono della sveglia.

Tempo ripetizione sveglia — Consente di regolare l'intervallo di ripetizione.

Giorni lavorativi — Consente di selezionare i giorni lavorativi. È ad esempio possibile impostare una sveglia solo per la mattina dei giorni lavorativi.

Aggiornamen. autom. ora — Consente di configurare il dispositivo affinché aggiorni automaticamente l'ora, la data e il fuso orario. Questo servizio di rete potrebbe non essere disponibile su tutte le reti.

Cambiare lingua

È possibile cambiare la lingua del dispositivo e la lingua di scrittura di messaggi ed e-mail. È anche possibile attivare la scrittura facilitata.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Lingua**.

Cambiare la lingua del dispositivo

Selezionare **Lingua del telefono**.

Cambiare la lingua di scrittura

Selezionare **Lingua di scrittura**.

Attivare la scrittura facilitata

Selezionare **Scrittura facilitata**.

Impostazioni del display

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Display**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Luminosità — Consente di regolare la luminosità del display del dispositivo.

Dimensione carattere — Consente di selezionare la dimensione del testo e delle icone sul display.

Logo o messaggio iniziale — Consente di impostare una nota o un'immagine da visualizzare all'accensione del dispositivo.

Timeout illuminazione — Consente di impostare la durata dell'illuminazione una volta finito di utilizzare il dispositivo.

Comandi vocali

Attivare comandi vocali

Tenere premuto il tasto di chiamata nella Schermata iniziale e pronunciare un comando. Il comando vocale è il nome dell'applicazione o del modo d'uso visualizzato nell'elenco.

Per visualizzare l'elenco dei comandi vocali, selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Comandi vocali**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

Cambia comando — Consente di modificare i comandi vocali.

Riproduci — Consente di ascoltare il nome vocale sintetizzato.

Rimuovi comando vocale — Consente di rimuovere un comando vocale aggiunto manualmente.

Impostazioni — Consente di definire le impostazioni.

Demo Comandi vocali — Consente di aprire la demo per i comandi vocali.

Impostazioni accessori

Selezionare **Menu > Impostaz. e scegliere Telefono > Accessori**.

Alcuni connettori degli accessori indicano il tipo di accessorio connesso al dispositivo.

Selezionare un accessorio, quindi scegliere:

Modo d'uso predefinito — Consente di impostare il profilo da attivare ad ogni connessione di un determinato accessorio compatibile al dispositivo.

Risposta automatica — Consente di impostare il dispositivo affinché risponda automaticamente a una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se il segnale di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica viene disabilitata.

Illuminazione — Consente di impostare l'illuminazione affinché resti accesa dopo il timeout.

Le impostazioni disponibili variano a seconda del tipo di accessorio.

Impostazioni delle applicazioni

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Impost. applicaz..**

In Impostazioni applicazioni è possibile modificare le impostazioni di alcune applicazioni presenti sul dispositivo.

Per modificare le impostazioni è anche possibile selezionare **Opzioni > Impostaz.** in ciascuna applicazione.

Aggiornamenti del dispositivo

Con Gestione dispositivi è possibile connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo, creare nuovi profili del server, visualizzare la versione del software esistente e informazioni sul dispositivo oppure visualizzare e gestire profili del server esistenti.

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Gestione telefoni > Aggiorn. dispos..**

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il dispositivo.

È possibile ricevere i profili server e varie impostazioni di configurazione dai fornitori di servizi e dal reparto di gestione delle informazioni aziendali. Tali impostazioni di configurazione possono comprendere impostazioni di connessione e altre impostazioni utilizzate da varie applicazioni presenti sul dispositivo.

Ricevere impostazioni di configurazioni

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Profili server**.
- 2 Selezionare un modo d'uso e scegliere **Opzioni** > **Avvia configurazione**.

Creare un profilo server

Selezionare **Opzioni** > **Profili server** > **Opzioni** > **Nuovo profilo server**.

Eliminare un profilo server

Selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Impostazioni di protezione

Telefono cellulare e SIM

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN — Quando questa opzione è attiva, il codice viene richiesto ad ogni accensione del dispositivo. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN.

Codice PIN e Codice PIN2 — Consente di cambiare il codice PIN e PIN2. Questo codici possono includere solo numeri. Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza. Se si dimentica il codice PIN o PIN2, contattare il fornitore di servizi. Se si dimentica il codice di protezione, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.

Codice di protezione — Il codice di protezione viene utilizzato per sbloccare il dispositivo. Per impedire l'uso non autorizzato del dispositivo, modificare il codice

di protezione. Il codice predefinito è 12345. Il nuovo codice può essere lungo da 4 a 255 caratteri e può includere sia caratteri alfanumerici che lettere maiuscole e minuscole. Il dispositivo segnala se il codice di protezione non è formattato in modo corretto. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo lontano dal dispositivo.

Interv. blocco aut. telef. — Per evitare l'uso non autorizzato, è possibile impostare un intervallo di timeout dopo il quale il dispositivo viene bloccato automaticamente. Un dispositivo bloccato non può essere utilizzato fino a quando non viene inserito il codice di protezione corretto. Per disattivare il blocco automatico, selezionare **Nessuno**.

Blocca se SIM diversa — Consente di impostare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione quando viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo viene conservato un elenco delle carte SIM riconosciute come appartenenti al proprietario.

Blocco telefono remoto — Consente di abilitare o disabilitare il blocco remoto.

Gruppo chiuso d'utenti — Consente di specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate (servizio di rete).

Conferma servizi SIM — Consente di impostare il dispositivo in modo che, quando si utilizzano servizi della carta SIM, vengano visualizzati messaggi di conferma (servizio di rete).

Gestire i certificati

I certificati digitali proteggono il contenuto durante il trasferimento di informazioni riservate. I certificati devono essere utilizzati in caso di connessione al sito di una banca online o a un altro sito o a un server remoto per operazioni che comportano il trasferimento di informazioni riservate.

I certificati devono anche essere utilizzati quando si desidera ridurre il rischio di virus o di altri software dannosi e per accertarsi dell'autenticità dei software durante il download e l'installazione degli stessi.

Selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Gestione telefoni > Protezione > Gestione certificati**, quindi scegliere il tipo di certificato desiderato.

I certificati digitali non sono una garanzia di protezione e vengono utilizzati per verificare l'origine di un software.



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Modulo di protezione

Il modulo di protezione fornisce servizi di protezione per diverse applicazioni.

Selezionare **Menu > Impostaz. e Telefono > Gestione telefoni > Protezione > Modulo di protezione**, quindi scegliere il modulo di protezione desiderato.

Visualizzare i dettagli del modulo di protezione

Selezionare **Opzioni > Dettagli protezione**.

Ripristinare le impostazioni originali

È possibile che si desideri ripristinare alcune impostazioni ai valori originali. Tutte le chiamate in corso e le connessioni attive devono essere terminate.

Selezionare **Menu > Impostaz.**, quindi **Telefono > Gestione telefoni > Impostaz. iniziali**. Per ripristinare le impostazioni, è necessario immettere il codice di protezione.

Dopo il ripristino, l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. I documenti e i file restano invariati.

Contenuti protetti

Il contenuto protetto dalla tecnologia di gestione dei diritti digitali (Digital Rights Management, DRM), ad esempio alcuni file multimediali, quali foto, musica o clip video, è dotato di una licenza associata che definisce i diritti di utilizzo del contenuto.

È possibile visualizzare i dettagli e lo stato delle licenze e attivare di nuovo e rimuovere le licenze.

Gestire licenze con diritti digitali

Selezionare **Menu > Impostaz. > Telefono > Gestione telefoni > Protezione > Contenuto protetto.**

Gestione dei diritti digitali (DRM)

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo è possibile accedere a contenuto protetto tramite WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia la licenza che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche la licenza e il contenuto. La perdita della licenza o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

Impostazioni chiamate

Impostazioni chiamate

Selezionare **Menu > Impostaz..** Selezionare **Chiamate > Chiamate** e scegliere:

Invio proprio numero — Selezionare **Sì** per rendere visibile il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata. Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio fornitore di servizi, selezionare **Definito da rete** (servizio di rete).

Avviso di chiamata — Consente di attivare sul dispositivo l'avviso di chiamata in entrata mentre è in corso un'altra chiamata (servizio di rete) o di verificare se la funzione è attivata.

Rifiuta chiam. con msg. — Consente di attivare il rifiuto di una chiamata tramite SMS che informa il chiamante del motivo per cui non è stato possibile rispondere.

Testo messaggio — Consente di scrivere l'SMS standard da inviare se si rifiuta una chiamata.

Richiamo automatico — Consente di impostare il dispositivo in modo da effettuare fino a 10 tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una chiamata non riuscita. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.

Visualizza durata chiam. — Consente di impostare la visualizzazione della durata della chiamata durante la chiamata stessa.

Info sulla chiamata — Consente di impostare la visualizzazione della durata della chiamata dopo la chiamata.

Chiamata rapida — Consente di attivare la chiamata rapida.

Rispondi con ogni tasto — Consente di arrivare la risposta con un tasto qualsiasi.

Deviazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Deviazione ch..**

La funzione Deviazioni consente di deviare le chiamate in entrata alla segreteria telefonica o ad un altro numero di telefono. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

- 1 Selezionare il tipo di chiamate da deviare e un'opzione di deviazione. Ad esempio, per deviare tutte le chiamate vocali, selezionare **Chiamate vocali** > **Tutte le chiamate vocali**.
- 2 Per attivare la deviazione, selezionare **Attiva**.
- 3 Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare **A segreteria telefonica**.
- 4 Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare **Ad altro numero** e immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione. Quando tutte le chiamate vengono deviate, l'indicatore  viene visualizzato nella Schermata iniziale.

Blocco delle chiamate

Il Blocco chiamate (servizio di rete) consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita. Ad esempio, è possibile limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Blocco chiamate**.

152 Risoluzione dei problemi

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Blocco delle chiamate vocali

Selezionare l'opzione di blocco desiderata e scegliere **Attiva**, **Disattiva** o **Verifica stato**. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

Risoluzione dei problemi

Per visualizzare le domande frequenti sul dispositivo, visitare le pagine del supporto per il prodotto all'indirizzo www.nokia.com/support.

D: Qual è la password per i codici di protezione, PIN e PUK?

R: Il codice di protezione predefinito è 12345. Se lo si dimentica, contattare il rivenditore del dispositivo. Se si dimentica un codice PIN o PUK oppure se non lo si è ricevuto, contattare il fornitore dei servizi di rete.

Per informazioni sulle password, contattare il fornitore del punto di accesso, ad esempio un fornitore di servizi Internet commerciali o un fornitore di servizi di rete.

D: Come chiudere un'applicazione che non risponde?

R: Tenere premuto il tasto Menu.

Tenere premuta l'icona relativa all'applicazione e selezionare **Esci**.

D: Perché le foto sembrano macchiate?

R: Verificare che i vetri di protezione dell'obiettivo siano puliti.

D: Perché ogni volta che si accende il dispositivo, sullo schermo appaiono punti mancanti, scoloriti o luminosi?

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. Questa visualizzazione è normale e non costituisce un difetto del display.

D: Perché non si riesce a rilevare il dispositivo di un altro utente, mentre si utilizza la connettività Bluetooth?

R: Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili, che su entrambi sia attivata la connettività Bluetooth e che non siano in modalità nascosta. Verificare anche che la distanza tra i due dispositivi non superi i 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra loro.

D: Perché non si riesce a terminare una connessione Bluetooth?

R: Se al dispositivo in uso è connesso un altro dispositivo, è possibile terminare la connessione utilizzando l'altro dispositivo oppure disattivando la connettività Bluetooth nel dispositivo in uso. Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth > Bluetooth > Disattiva.**

D: Quale operazione è necessario effettuare se la memoria è piena?

R: Eliminare degli elementi dalla memoria. Se viene visualizzato il messaggio **Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato. o Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato dalla memoria del telefono.**

154 Risoluzione dei problemi

quando si eliminano più elementi contemporaneamente, eliminare gli elementi uno per volta, iniziando dai più piccoli.

D: Perché non è possibile selezionare un recapito per il messaggio?

R: Nella scheda Rubrica manca un numero di telefono, un indirizzo o un indirizzo e-mail. Selezionare **Menu** > **Rubrica**, scegliere la scheda desiderata e apportare le modifiche.

D: Come è possibile terminare la connessione dati se il dispositivo continua ad avviarne una?

R: Il dispositivo sta cercando di recuperare un MMS dal centro servizi messaggi multimediali. Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **MMS** > **Recupero MMS**. Selezionare **Manuale** per fare in modo che i messaggi vengano salvati nel centro servizi messaggi per essere recuperati in un secondo momento oppure **Disattiva** per ignorare tutti gli MMS in arrivo. Se si seleziona **Manuale**, una notifica segnala la presenza di un nuovo messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Disattiva**, il dispositivo non effettua alcuna connessione di rete relativa ai messaggi multimediali.

Per configurare il dispositivo affinché utilizzi una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Dati a pacchetto** > **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.

Se il problema persiste, spegnere il dispositivo e riaccenderlo.

D: È possibile usare il proprio dispositivo Nokia come modem fax con un PC compatibile?

R: Non è possibile usare il proprio dispositivo come modem fax. Tuttavia, grazie alla funzione di deviazione delle chiamate (servizio di rete), è possibile deviare le chiamate fax in entrata verso un numero di fax.

D: Come viene calibrato lo schermo?

R: Lo schermo viene calibrato in fabbrica. Se è necessario calibrarlo nuovamente, selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Input tocco > Calibrazione touchscreen.** Seguire le istruzioni.

D: Perché viene visualizzato il messaggio di errore **Certificato scaduto o Certificato non ancora valido durante l'installazione o il download dell'applicazione?**

R: Se viene visualizzato il messaggio **Certificato scaduto** o **Certificato non ancora valido**, sebbene il certificato sia valido, verificare che la data e l'ora correnti sul dispositivo siano corrette. È possibile che l'impostazione di data e ora sia stata ignorata durante il primo avvio del dispositivo oppure che la rete cellulare non sia riuscita ad aggiornare tali impostazioni sul dispositivo. Per ovviare a questo inconveniente, selezionare **Menu > Impostaz.** e **Telefono > Gestione telefoni > Impostaz. iniziali.** Ripristinare le impostazioni iniziali e, quando il dispositivo si riavvia, impostare la data e l'ora corrette.

Suggerimenti ambientali



Risparmiare energia

Non sarà necessario ricaricare di frequente la batteria se si osservano i seguenti suggerimenti (se applicabili al proprio dispositivo):

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione Bluetooth, quando non in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare il dispositivo in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività, se disponibile nel proprio dispositivo.
- Disattivare i suoni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.

Riciclare

Tutti i materiali di questo dispositivo possono essere riciclati come materiali ed energia. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia obsoleti, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o, da un telefono cellulare, il sito www.nokia.mobi/werecycle.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.



La presenza del simbolo di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Accessori



Avvertenza:

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricabatterie non approvati o batterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-4U. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

158 Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.

160 Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/wecycle o, utilizzando un dispositivo cellulare, il sito nokia.mobi/wecycle.

Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

In caso di uso prolungato come una connessione dati ad alta velocità attiva, il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi, questa condizione è normale. Tuttavia, qualora si abbia il sospetto che il dispositivo non stia funzionando correttamente, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnerne il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza .

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi

162 Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

- 1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.

- Modificare il modo d'uso da Offline a un modo d'uso attivo.
 - Quando lo schermo e i tasti sono bloccati, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo per sbloccarli.
- 2 Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
 - 3 Per aprire la composizione numerica, selezionare **Telefono** o .
 - 4 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
 - 5 Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,04 W/kg .

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-684 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care e Ovi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziari SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati dei contenuti supportati. Il costo di alcuni servizi viene addebitato separatamente.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

Indice analitico

A

accensione/spengimento del dispositivo	23
accessori	144
account	80
account Nokia	74
Account Nokia	80
acquisizione, impostazioni	
— nella fotocamera	94
Agenda	133
aggiornamenti	12
— dispositivo	145
allarme	
— nota agenda	133
allarme agenda	133
allegati	64, 68
altoparlante	36
antenne	34
applicazione della Guida	10
applicazioni	134, 137
applicazioni, impostazioni	145
applicazioni Java	134
applicazioni multimediali	
— lettore musicale	84
applicazioni software	134
attivazione/disattivazione del dispositivo	23
audio, messaggi	62
auricolare	38

autoscatto

— fotocamera	97
avvio/arresto del dispositivo	23
avviso di chiamata	46

B

barra multimediale	30
batteria	
— inserimento	15
— risparmio energia	14
blocco	
— da remoto	38
blocco dei tasti	24
blocco della tastiera	24
blocco delle chiamate	151
blocco remoto	38
blog	112
Bluetooth	121, 123
brani	84
browser	
— barra degli strumenti	111
— memoria della cache	115
— pagine, visualizzazione	110,
112	
— preferiti	114
— protezione	115
— ricerca di contenuto	113
— widget	113

C

Calcolatrice	141
--------------	-----

caricamento di file multimediali	102	— risposta	44
carta SIM		— senza risposta	47
— inserimento	15	chiamate, respinte	44
— messaggi	70	chiamate, rifiuto	
— rimozione	40	<i>Vedere rifiuto chiamate</i>	
carta SIM, protezione	146	chiamate, risposta	44
casella e-mail		chiamate effettuate	47
— e-mail	66	chiamate vocali	
— voce	43	<i>Vedere chiamate</i>	
casella e-mail remota	66	Chiudi tutte, opzione	46
centro video		cinturino da polso	40
— download	105	clip video	
— feed video	107	— riproduzione	139
— visualizzazione	105	clip video, registrazione	99
Centro video	105	codice di protezione	13, 23
certificati	147	codice di sicurezza	13
chat	81	codice PIN	13, 23
chiamata a riconoscimento		codice PIN2	13
vocale	46	codici di accesso	13
chiamata rapida	45	codici PUK	13
chiamate	41	comandi vocali	46, 144
— conferenza	44	<i>Vedere inoltre chiamata a</i>	
— durata	48	<i>riconoscimento vocale</i>	
— effettuate	47	comando servizi	71
— impostazioni	150	Condividi in linea	102
— opzioni	42	— account	103
— restrizione		— attivazione servizi	103
<i>Vedere numeri consentiti</i>		— creazione di inserimenti	104
— ricevute	47	— inserimento	104
— rifiuto	44	— sottoscrizione	103
— ripetizione composizione numero		condivisione di file multimediali in	
in corso	150	linea	102

168 Indice analitico

conferenze	44	— impostazioni connessione	80
Configurazione del telefono	32	— personalizzazione	80
connessione a Internet	109	— profili	76
Vedere inoltre <i>browser</i>		— ricerca	77
connessione dati a pacchetto		— stato disponibilità	76
— contatori	48	contenuto, trasferimento	32
— impostazioni	129	controllo del volume	36
— impostazioni del punto di accesso	119		
connessione via cavo	127	D	
connessione via cavo USB	127	data e ora	142
connessione Web	109	dati, connessioni	120
connessioni computer	128	disattivazione dell'audio	44
Vedere inoltre <i>connessioni dati</i>		display, impostazioni	143
connessioni dati		dispositivo	
— cavo	127	— aggiornamento	145
— connettività PC	128	dizionario	141
— sincronizzazione	120	DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali)	149
connettività Bluetooth		durata delle chiamate	48
— attivazione/disattivazione	122		
— dati, invio	123	E	
— dati, ricezione	125	elementi multimediali	
— dispositivi, associazione	124	— lettore musicale	84
— dispositivi, blocco	125	— RealPlayer	138
— impostazioni	122	e-mail	65, 69
— indirizzo del dispositivo	124		
— visibilità del dispositivo	122	F	
Contatti, barra	34	feed, notizie	112
Contatti Ovi	74, 75	feed di notizie	112
— aggiunta di amici	77	foto	
— condivisione della propria posizione	76	Vedere <i>fotocamera</i>	

fotocamera		— dati a pacchetto	129
— autoscatto	97	— display	143
— foto, assegnazione alle schede	96	— gestione applicazioni	138
— foto, invio	96	— lingua	143
— indicatori	93, 99	— messaggi	72
— modalità foto	95	— podcasting	89
— modalità sequenza	98	— punti di accesso	117, 118
— opzioni	96	— punti di accesso dati a pacchetto	119
— registrazione	100	— punto di accesso, controllo nome	129
— scene	97	— rete	116
— video, modalità	99	— SIP	129
G			
Galleria	100	impostazioni,	
— organizzazione	100	— accessori	144
— visualizzazione	100	impostazioni di fabbrica, ripristino	148
— visualizzazione di foto	101	impostazioni di lingua	143
— visualizzazione di video	101	impostazioni di registrazione	
gestione file	134	— nella fotocamera	94
I			
IM (messaggistica istantanea)	78	impostazioni display	37
impostazioni	94, 142	impostazioni sensore	37
— applicazioni	145	impostazioni settimanali	133
— centro video	109	indicatori e icone	33
— certificati	147	informazioni assistenza Nokia	10
— chiamate	150	informazioni generali	10
— chiamate, deviazione	151	informazioni utili	10
— connettività Bluetooth	122	installazione delle applicazioni	135
— data e ora	142	Interruttore di blocco	24
		In uscita, messaggio	62

170 Indice analitico

L

lettore musicale	84
— playlist	86
licenze	149

M

Mail for Exchange	69
memoria	
— cache Web	115
— cancellazione	14
memoria della cache	115
memoria dispositivo, backup	134
memory card	18, 41
menu	26
messaggi	
— cartelle	61
— e-mail	66
— icona di ricezione	64
— impostazioni	71
— multimedia	64
— voce	43
messaggi Cell broadcast	70
messaggi di informazioni	65
messaggi e-mail	66
messaggi inviati, cartella	61
messaggi multimediali	62, 72
messaggi multimediali (MMS)	64
metodo di scrittura	51, 54, 55
Mini mappa	112
MMS (Multimedia Message Service)	62, 64, 72

modalità di scatto

— fotocamera	97
modalità SIM remota	126
modi d'uso	83
— personalizzazione	83
— restrizioni in linea	35
modulo di protezione	148
Musica Ovi	88

N

Nokia Ovi Player	87, 88
Note	141
numeri consentiti	60

O

Offline, modo d'uso	35
orologio	131, 132
orologio mondiale	132
Ovi by Nokia	31
Ovi Store	31

P

panoramica pagina	112
penna stylus	22
personalizzazione	82
podcasting	87
— download	91
— impostazioni	89
preferiti	114
presentazioni, applicazioni multimediali	65

protezione	
— browser Web	115
— certificati	147
protezione del copyright	149
proxy, impostazioni	120
punti di accesso	117
— gruppi	118

R

radio	
— ascolto	92
— stazioni	92
RealPlayer	138, 139
registratore	140
registro chiamate	48
rete, impostazioni	116
ricerca	130
ricevuti	
— messaggio	64
Ricevuti, messaggio	64
rifiuto chiamate	44
ripristino impostazioni	148
risoluzione dei problemi	152
roaming	116
rubrica	57
Rubrica	
— copia	59
— eliminazione	57
— foto	56
— invio	57
— modifica	56

— nomi vocali	57
— salvataggio	56
— sincronizzazione	120
— toni di chiamata	58

S

scene	
— immagini e video	97
schede	
— panoramica	56
— predefinite	58
Schermata iniziale	24
schermo sensibile	26, 41, 52, 55
senso di prossimità	41
servizi chat (IM)	78
servizi di chat	81
sfondo	82
sincronizzazione dei dati	120
SIP	129
SMS	
— impostazioni	71
— invio	62
— messaggi SIM	70
— ricezione e lettura	64
— risposta	64
SMS (Short Message Service)	62
software	
— aggiornamento	11
software, aggiornamenti	12
streaming	138, 139
supporto	10

172 Indice analitico

sveglia 131

T

tasti e componenti 21

tastiera virtuale 50, 52

tasto multimediale 30

temi 82

toni 83

toni di chiamata 83

trasferimento di musica 87

V

video

— i miei video 108

— riproduzione clip video 108

— trasferimento dei clip video 108

W

weblog 112

widget 113

Z

zoom 99