

Gebruikershandleiding Nokia 5250

Uitgave 2.0

Inhoudsopgave

Veiligheid 6

Over dit apparaat 7

Netwerkdiensten 8

Help zoeken 10

Help van het apparaat 10

Ondersteuning 10

Draadloos bijwerken van software 11

Software updaten via de pc 12

Instellingen 12

Toegangscodes 13

Levensduur van de batterij verlengen 14

Geheugen vrijmaken 14

Aan de slag 15

De SIM-kaart en de batterij plaatsen 15

De geheugenkaart plaatsen 18

De batterij opladen 19

Toetsen en onderdelen 21

Stylus (schermaanraakpen) 22

Het apparaat in- of uitschakelen 23

Toetsen en aanraakscherm vergrendelen 24

Startscherm 24

Het menu openen 26

Handelingen aanraakscherm 26

Mediatoets 30

Beltoon wijzigen 30

Ga naar Ovi by Nokia 31

Over Ovi Store 31

Het apparaat 31

Installatie van telefoon 31

De eerste keer inhoud overbrengen 32

Schermsymbolen 32

Contactenbalk 33

Antennelocaties 34

Het profiel Offline 35

Snelkoppelingen 36

Volume- en luidsprekerregeling 37

Sensorinstellingen en weergaverotatie 37

Extern vergrendelen 38

Headset 38

Een polsband bevestigen 40

De SIM-kaart verwijderen 40

De geheugenkaart verwijderen 41

Oproepen tot stand brengen 41

Aanraakscherm tijdens gesprekken 41

Oproepen 41

Tijdens een oproep 42

Voicemailbox 43

Een oproep beantwoorden of weigeren 44

Een conferentiegesprek voeren 44

Bellen met snelkeuze	45	Infodienstberichten	70
Oproep in wachtstand	46	Dienstopdrachten	71
Spraakoproepen	46	Berichten-instellingen	71
Logboek	47	Ovi-contacten	74
		Chat	81
Tekst invoeren	49	Het apparaat aanpassen	82
Virtueel toetsenbord	50	Het uiterlijk van het apparaat	
Handschrift	51	wijzigen	82
Alfanumeriek toetsenbord	52	Profielen	83
Instellingen voor aanraakinvoer	55		
Contacten	56	Muziekmap	84
Namen en nummers opslaan en bewerken	56	Muziekspeler	84
Contacten-werkbalk	56	Ovi Muziek	89
Namen en nummers beheren	57	Nokia Podcasting	90
Standaardnummers en -adressen	57	Radio	92
Beltonen, afbeeldingen en beltekst voor contacten	58		
Contacten kopiëren	59	Camera	93
SIM-diensten	59	De camera activeren	94
		Foto's maken	94
		Video-opname	99
Berichten	61	Galerij	101
Berichten, hoofdweergave	61	Bestanden weergeven en organiseren	101
Berichten invoeren en verzenden	62	Afbeeldingen en video's weergeven	101
Inbox met ontvangen berichten	64	Afbeeldingen en video's ordenen	102
E-mailinstellingen definiëren	65		
E-maildienst	65	Online delen	103
Mailbox	66	Informatie over Online delen	103
Mail for Exchange	69		
Berichten op een SIM-kaart bekijken	70		

4 Inhoudsopgave

Abonnementen nemen op diensten	103	Synchronisatie	121
Uw accounts beheren	104	Bluetooth-connectiviteit	122
Een post creëren	104	USB	128
Bestanden vanuit de Galerij posten	105	Pc-verbindingen	129
		Beheerinstellingen	129
Nokia Videocentrum	105	Zoeken	131
Videoclips weergeven en downloaden	106	Over Zoeken	131
Videofeeds	108	Zoekactie starten	131
Mijn video's	108		
Video's overbrengen van uw pc	109	Andere toepassingen	132
Instellingen voor Videocentrum	109	Klok	132
		Agenda	134
Webbrowser	110	Bestandsbeheer	135
Op internet surfen	110	Toepassingsbeheer	135
Browserwerkbalk	112	RealPlayer	139
Navigeren over pagina's	113	Dictafoon	141
Webfeeds en weblogs	113	Notities schrijven	141
Widgets	114	Berekeningen maken	142
Inhoud zoeken	114	Omrekenen	142
Bookmarks	114	Woordenboek	142
De cache wissen	115		
Beveiliging van de verbinding	116	Instellingen	143
		Telefooninstellingen	143
		Oproepinstellingen	151
Connectiviteit	117	Problemen oplossen	153
Gegevensverbindingen en toegangspunten	117	Groene tips	157
Netwerkinstellingen	117	Energie besparen	157
Toegangspunten	118	Recyclen	157
Actieve gegevensverbindingen	121		

Product- en veiligheidsinformatie	158
--	------------

Index	167
--------------	------------

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS



Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN



Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden en net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingsverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.



Waarschuwing:

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige

functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Help zoeken

Help van het apparaat

Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u **Menu** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.

Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties** > **Help**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vinden naar verwante onderwerpen.

Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven.

In de help worden de volgende symbolen gebruikt:



Koppeling naar een verwant helponderwerp.



Koppeling naar een besproken toepassing.

Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussen helpteksten en de toepassing die op de achtergrond geopend is door **Opties** > **Open toepassingen** en de gewenste toepassing te selecteren.

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over het gebruik van uw product of als u niet goed weet hoe uw apparaat behoort te functioneren, gaat u naar www.nokia.com/support of, bij gebruik van een mobiel apparaat, naar www.nokia.mobi/support. U kunt ook **Menu** > **Help** selecteren op uw apparaat.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
- Werk uw apparaatsoftware bij.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Voordat u het apparaat opstuurt voor reparatie, moet u altijd een back-up van de gegevens op het apparaat maken.

Draadloos bijwerken van software

Selecteer **Menu > Toepassngn > Sw-update**.

Met Software-update (netwerkdienst) kunt u de beschikbare updates voor toepassingen controleren, downloaden en op het apparaat installeren.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.



Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Nadat u de apparaatsoftware of toepassingen hebt bijgewerkt met Software-update, zijn de instructies voor de bijgewerkte toepassingen in de gebruikershandleiding of de Help mogelijk niet meer up-to-date.

Selecteer  om de beschikbare updates te downloaden. Als u bepaalde updates niet wilt downloaden, selecteert u de desbetreffende updates in de lijst en verwijdert u de bijbehorende markering.

Selecteer de update en klik op  om informatie over een update weer te geven.

Als u de status van vorige updates wilt weergeven, selecteert u .

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Update via computer — Hiermee werkt u het apparaat bij met behulp van een pc. Deze optie vervangt de optie Update starten wanneer updates alleen beschikbaar zijn met behulp van de pc-toepassing Nokia Software Updater.

Upd.geschied. bekijken — Hiermee bekijkt u de status van vorige updates.

Instellingen — Hiermee wijzigt u de instellingen, zoals het standaardtoegangspunt dat moet worden gebruikt voor het downloaden van updates.

Vrijwaring — Hiermee bekijkt u de licentieovereenkomst van Nokia.

Software updaten via de pc

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, een breedbandverbinding met internet en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan te sluiten.

Als u meer informatie wilt en de updatetoepassing voor Nokia-software wilt downloaden, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate.

Instellingen

In het apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet gewoonlijk al automatisch geconfigureerd, op basis van de gegevens van uw netwerkprovider. Mogelijk zijn er al instellingen van uw serviceprovider in het apparaat geconfigureerd. Het is ook mogelijk dat u deze instellingen van uw

serviceprovider krijgt in een speciaal bericht of dat u om deze instellingen moet vragen.

Toegangscodes

Neem contact op met uw serviceprovider als u een van de toegangscodes bent vergeten.

PIN-code (Personal Identification Number) — Deze code beveiligt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code (vier tot acht cijfers) wordt doorgaans bij de SIM-kaart geleverd. Als u drie keer achtereen een verkeerde PIN-code invoert, wordt de code geblokkeerd en hebt u de PUK-code nodig om de blokkering van de PIN-code op te heffen.

PIN2-code — Deze code (vier tot acht cijfers) wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en is vereist om toegang te krijgen tot bepaalde functies op het apparaat. **Blokkeringscode (ook wel beveiligingscode genoemd)** — De blokkeringscode helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. De code is bij aanschaf ingesteld op 12345. U kunt de code maken en wijzigen en het apparaat zo instellen dat om de code wordt gevraagd. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van het apparaat verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.

PUK- (Personal Unblocking Key) en PUK2-code — Deze codes (acht cijfers) zijn vereist om respectievelijk een geblokkeerde PIN-code of PIN2-code te wijzigen. Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met de netwerkprovider van wie u een SIM-kaart gebruikt.

IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) — Aan dit nummer (15 of 17 cijfers) kunnen geldige apparaten in het GSM-netwerk worden herkend. Apparaten die bijvoorbeeld worden gestolen, kunnen worden geblokkeerd zodat ze geen toegang meer tot het netwerk hebben. Het IMEI-nummer voor uw apparaat vindt u onder de batterij.

Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van het apparaat vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij. Houd rekening met het volgende als u de batterij wilt sparen:

- Als functies gebruik maken van een Bluetooth-verbinding of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. Schakel de Bluetooth-verbinding uit wanneer u deze niet nodig hebt.
- Als u **Packet-ggvsverbinding > Automat. bij signaal** hebt geselecteerd in de verbindinginstellingen en er geen dekking voor een packet-gegevensverbinding (GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen. Selecteer **Packet-ggvsverbinding > Wanneer nodig** om de bedrijfsduur van het apparaat te verlengen.
- Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk erg varieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.
- De achtergrondverlichting van het scherm vergt extra batterijcapaciteit. Bij de weergave-instellingen kunt u de helderheid van het scherm aanpassen en de time-outperiode voor het uitschakelen van de achtergrondverlichting wijzigen. Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave > Helderheid of Time-out verlichting**.
- Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit. Als u toegang wilt hebben tot de toepassingen die u niet gebruikt, houdt u de menu-toets ingedrukt en selecteert u een toepassing.

Geheugen vrijmaken

Als u wilt zien hoeveel ruimte beschikbaar is voor verschillende gegevenstypen, selecteert u **Menu > Toepassngn > Kantoor > Best.beheer**.

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. U krijgt een melding als het geheugen op verschillende geheugenlocaties bijna vol is.

Gebruik Bestandsbeheer of open de desbetreffende toepassing om gegevens te verwijderen die u niet langer nodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

- E-mails in de mappen in Berichten en opgehaalde e-mails in de mailbox
- Opgeslagen webpagina's
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt
- Installatiebestanden (.SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.
- Afbeeldingen en videoclips in Galerij. Breng de bestanden over naar een compatibele computer.

Aan de slag

De SIM-kaart en de batterij plaatsen




Belangrijk: Om schade aan de SIM-kaart te voorkomen, moet u altijd de batterij verwijderen voordat u de SIM-kaart installeert of uitneemt.




Belangrijk: Gebruik in dit apparaat geen mini-UICC SIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd), micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten met een mini-UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet en gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.



- 1 Verwijder de achtercover.

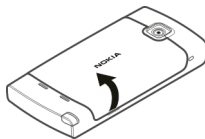


- 2 Verwijder de batterij als deze is geplaatst.

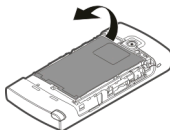


Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

- 3 Plaats de SIM-kaart. Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart naar boven is gericht.

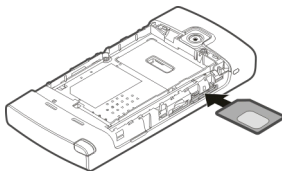


- 4 Gebruik de stylus om de kaart goed aan te drukken. Deze moet op één lijn zitten met de afbeelding in het batterijvak.

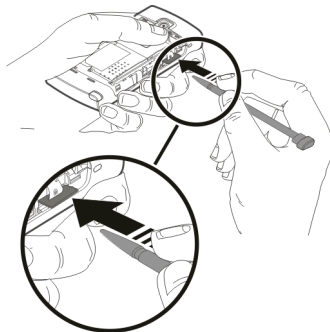


Als de SIM-kaart niet goed is geplaatst, kunt u het apparaat alleen gebruiken in het profiel Offline.

- 5 Plaats de batterij terug.

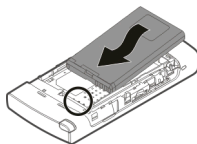

- 6 U kunt de achtercover terugplaatsen door de bovenste vergrendelpalletjes in de juiste sleuven te schuiven en naar beneden te drukken totdat de cover vastklikt.

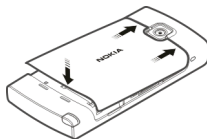


De geheugenkaart plaatsen


Gebruik alleen compatibele Kaarten microSD en microSDHC die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




- 1 Verwijder de achtercover.

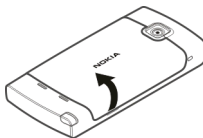

- 2 Plaats een compatibele geheugenkaart in de desbetreffende sleuf. Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart naar boven is gericht. Duw de kaart naar binnen tot u een klik hoort.

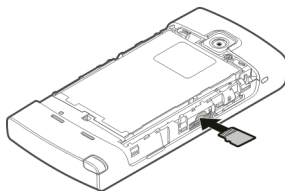


- 3 Plaats de achtercover weer op de telefoon.

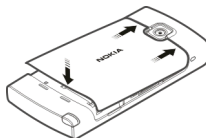

De batterij opladen

De batterij is deels opgeladen in de fabriek. Als het apparaat aangeeft dat de batterij leeg raakt, doet u het volgende:


- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.

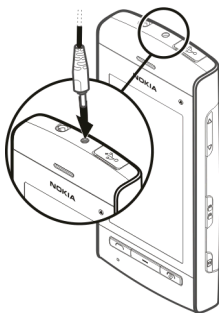


- 3 Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een specifieke tijd op te laden en u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterijindicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.


Tip: Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt. Een lader die op het stopcontact is aangesloten, verbruikt stroom, zelfs als de lader niet op het apparaat is aangesloten.

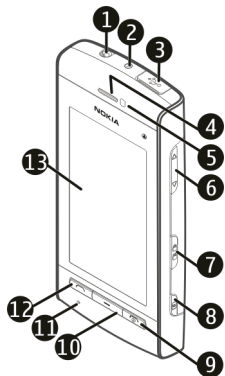Toetsen en onderdelen

- 1** Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 2** Aansluiting voor oplader
- 3** Micro-USB-aansluiting
- 4** Oorstukje
- 5** Nabijheidssensor
- 6** Volume-/zoomtoets
- 7** Blokkeringsschakelaar
- 8** Cameratoets
- 9** Aan/uit-toets
- 10** Menutoets
- 11** Microfoon
- 12** Beltoets
- 13** Aanraakscherm

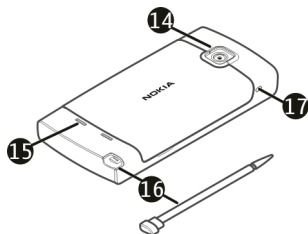


- 14 Cameralens
- 15 Luidspreker
- 16 Stylus (schermaanraakpen)
- 17 Gaatje voor polsband



Dek het gedeelte boven het aanraakscherm niet af met bijvoorbeeld een beschermende laag of plakband.

Stylus (schermaanraakpen)

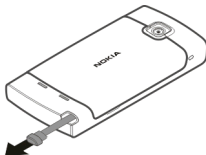

Sommige functies, zoals handschriftherkenning, zijn bedoeld om te worden gebruikt met een stylus. De stylus bevindt zich in de achtercover van het apparaat.




Belangrijk: Gebruik alleen een Stylus die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Als u een andere Stylus gebruikt, kan de garantie op het apparaat vervallen en kan het aanraakscherm beschadigd raken. Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen of echt potlood of andere scherpe voorwerpen om op het aanraakscherm te schrijven.

Het apparaat in- of uitschakelen

Het apparaat inschakelen

- 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

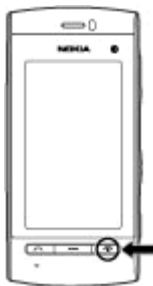

- 2 Voer desgevraagd een PIN-code (door uw netwerkserviceprovider verstrekt, bijvoorbeeld 1234) of blokkeringscode in en selecteer OK. De blokkeringscode is bij aanschaf ingesteld op 12345. Als u de code vergeet en het apparaat is vergrendeld, heeft het apparaat onderhoud nodig. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.

Het apparaat uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

Toetsen en aanraakscherm vergrendelen

Door de vergrendelingsschakelaar aan de zijkant van het apparaat te verschuiven kunt u het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen.

Wanneer het aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn, is het aanraakscherm uitgeschakeld, en zijn de toetsen niet actief.


Het scherm en de toetsen worden mogelijk automatisch vergrendeld als u het apparaat een tijdje niet gebruikt.

Als u de instellingen voor automatische scherm- en toetsenvergrendeling wilt weergeven, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Aut. toetsblokk. > Per. autom. vergr. ttsnblk.**

Startscherm

Het startscherm is het uitgangspunt waar u alle belangrijke contacten of snelkoppelingen naar toepassingen kunt verzamelen.

Interactieve schermelementen

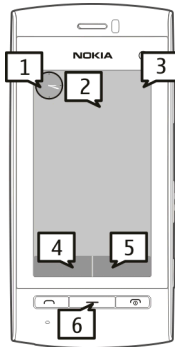

Als u de kloktoepassing wilt openen, selecteert u de klok (1).

Als u de agenda wilt openen of het profiel wilt wijzigen, selecteert u de datum of de naam van het profiel (2).

Als u de verbindinginstellingen (≡) wilt bekijken of wijzigen, of als u gemiste gebeurtenissen wilt bekijken, tikt u op de rechterbovenhoek (3).

Als u wilt telefoneren, selecteert u **Telefoon** of  (4).

Als u de lijst met contacten wilt openen, selecteert u **Contacten** of  (5).

Als u het hoofdmenu wilt open, drukt u op de menutoets (6).

Werken met de contactenbalk

Als u wilt gaan werken met de contactenbalk en uw contacten aan het startscherm wilt toevoegen, selecteert u  > **Opties** > **Nieuw contact** en volgt u de instructies.

Startschermthema of snelkoppelingen wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Persoonlijk** > **Startscherm**.

Muziektoetsen

Als er muziek of de radio op de achtergrond speelt, worden in het startscherm muziektoetsen weergegeven (Afspelen/pauze, Terugspoelen, Vooruitspoelen).

Het menu openen

Druk op de menutoets als u het menu wilt openen.

Als u een toepassing of map in het menu wilt openen, selecteert u het betreffende item.

Handelingen aanraakscherm

Indrukken en tweemaal snel achtereen indrukken

Als u een toepassing of ander element op het aanraakscherm wilt openen, drukt u daarop met uw vinger of de stylus. Maar om de volgende items te openen, moet u tweemaal daarop drukken.

- Lijstitems in een toepassing, zoals de map Concepten in de mappenlijst in Berichten

Tip: Wanneer u een lijstweergave opent, is het eerste item reeds gemarkeerd. Als u het gemarkeerde item wilt openen, drukt u er eenmaal op.

- Toepassingen en mappen in het menu wanneer u werkt met de lijstweergave

- Bestanden in een bestandslijst, bijvoorbeeld een afbeelding in de weergave Afbeeldingen en video's in Galerij.

Als u eenmaal op een bestand of soortgelijk item drukt, wordt dit niet geopend, maar gemarkeerd. Als u de beschikbare opties voor het item wilt zien, selecteert u **Opties** of u selecteert een pictogram in een werkbalk, indien beschikbaar.

Selecteer

In deze gebruikersdocumentatie wordt het openen van toepassingen of items door er eenmaal of tweemaal op te drukken 'selecteren' genoemd. Als u verschillende items in een reeks moet selecteren, worden de beschikbare menu-onderdelen gescheiden door pijlen.


Als u **Opties** > **Help** wilt selecteren, tikt u op **Opties** en vervolgens op **Help**.

Slepen

Als u wilt slepen, plaatst u uw vinger of de stylus op het scherm en schuift u deze over het scherm.

Als u in een webpagina omhoog of omlaag wilt bladeren, sleept u de pagina met uw vinger of de stylus.

Vegen

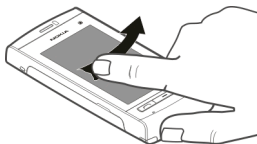

Als u wilt vegen, schuift u uw vinger of de stylus snel naar links of rechts over het scherm.

Als u een afbeelding weergeeft en u wilt de volgende of vorige afbeelding weergeven, veegt u de afbeelding naar links respectievelijk naar rechts.

Vegen om het aanraakscherm te ontgrendelen

Als u het aanraakscherm wilt ontgrendelen zonder een oproep te beantwoorden, veegt u van rechts naar links. De beltoon wordt automatisch gedempt. Als u de oproep wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets. Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de beëindigingstoets.

Vegen om een oproep te beantwoorden

Als u een oproep wilt beantwoorden, veegt u van links naar rechts.

Vegen om een alarm te stoppen

Als u een alarmsignaal wilt stoppen, veegt u van links naar rechts. Als u het alarm in de sluimerstand wilt zetten, veegt u van rechts naar links.

Bladeren

Als u omhoog of omlaag wilt bladeren in lijsten met een schuifbalk, sleept u de schuif van de schuifbalk.

In enkele lijstweergaven kunt u bladeren door uw vinger of een stylus te plaatsen op een lijstitem en omhoog of omlaag te slepen.

Als u door contacten wilt bladeren, plaatst u uw vinger of de stylus op een contact en sleept u omhoog of omlaag.

Tip: Als u een korte beschrijving van een pictogram wilt weergeven, plaatst u uw vinger of de stylus op het pictogram. Niet voor alle pictogrammen zijn beschrijvingen beschikbaar.

Achtergrondverlichting van het aanraakscherm


De achtergrondverlichting van het aanraakscherm wordt na een periode van inactiviteit uitgeschakeld.

Druk op het scherm als u de achtergrondverlichting van het scherm wilt inschakelen.

Als het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld, wordt de achtergrondverlichting van het scherm niet ingeschakeld wanneer u op het scherm drukt.

Als u het scherm en de toetsen wilt ontgrendelen, schuift u de vergrendelingsschakelaar.

Mediatoets

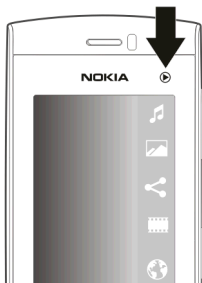

Als u toepassingen zoals de muziekspeler of de browser wilt openen, selecteert u de mediatoets (▶) om de mediabalk te openen en selecteert u vervolgens de toepassing.

Tip: Druk met uw vinger of de stylus op het pictogram om de naam van de toepassing weer te geven. Als u de toepassing wilt openen, tilt u uw vinger of de stylus op. Of schuif uw vinger of de stylus van het pictogram af.

Beltoon wijzigen

Selecteer **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Profielen**.

U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen.

Als u een profiel wilt aanpassen, gaat u naar het profiel en selecteert u **Opties > Aanpassen**.

Ga naar Ovi by Nokia

 Met Ovi by Nokia kunt u nieuwe plaatsen en diensten ontdekken en in contact blijven met uw vrienden. U kunt onder andere het volgende doen:

- Een e-mailaccount maken
- Reisjes plannen en de locaties op een kaart weergeven
- Spelletjes, toepassingen, video's en beltonen downloaden voor uw apparaat
- Muziek kopen

Bepaalde items kunt u gratis downloaden, voor andere moet u mogelijk betalen.

Welke diensten er beschikbaar zijn hangt af van het land of de regio en bovendien worden niet alle talen ondersteund.

Om de Ovi-diensten van Nokia te kunnen gebruiken, gaat u naar www.ovi.com en registreert u uw eigen Nokia-account.

Ga voor meer informatie naar www.ovi.com/support.

Over Ovi Store

 Met Ovi Winkel kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, foto's, thema's en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis; voor andere items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen. De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en uw serviceprovider. Via Ovi Winkel kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

Het apparaat

Installatie van telefoon

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, wordt de toepassing Install. v tel. weergegeven.

Als u de toepassing Install. v tel. later wilt starten, selecteert u **Menu > Toepassngn > Install. v tel..**

Selecteer **Overdracht** als u gegevens van een compatibel Nokia-apparaat wilt overdragen naar uw apparaat.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

De eerste keer inhoud overbrengen

- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Overdracht.**
- 2 Selecteer het verbindingstype dat u wilt gebruiken om de gegevens over te brengen, en sluit de apparaten aan. Beide apparaten moeten het geselecteerde verbindingstype ondersteunen.
Als u Bluetooth-connectiviteit als het verbindingstype selecteert, moet u de apparaten mogelijk koppelen.
- 3 Selecteer op uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.

Wanneer de overdracht is gestart, kunt u deze annuleren en later verder gaan.

De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de overeenkomstige locatie op uw apparaat. De tijd die nodig is voor de overdracht, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

Schersmsymbolen



Het apparaat wordt gebruikt in een GSM-netwerk (netwerkdienst).



Er staan een of meer ongelezen berichten in de map Inbox in Berichten.



U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe mailbox.



De map Outbox bevat berichten die nog niet zijn verzonden.



U hebt oproepen gemist.

-  Het beltoontype is Stil en de signaaltone voor berichten en voor e-mail zijn uitgeschakeld.
-  Een geprogrammeerd profiel is actief.
-  Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd.
-  Er is een alarmsignaal actief.
-  Alle oproepen naar het apparaat worden omgeleid naar een ander nummer (netwerkdienst).
-  Er is een compatibele hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.
-  Er is een compatibele teksttelefoon aangesloten op het apparaat.
-  Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst).
-  Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is.
-  Er is een packet-gegevensverbinding actief in een gedeelte van het netwerk dat EGPRS ondersteunt (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding beschikbaar is. De symbolen geven aan dat EGPRS beschikbaar is in het netwerk, maar mogelijk maakt het apparaat geen gebruik van een EGPRS-verbinding voor de gegevensoverdracht.
-  Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.
-  Er worden gegevens verzonden met behulp van Bluetooth-connectiviteit. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.
-  Er is een USB-verbinding actief.
-  Synchronisatie wordt uitgevoerd.

Contactenbalk

Als u een contact aan het startscherm wilt toevoegen, selecteert u  > **Opties** > **Nieuw contact** en volgt u de instructies.

Als u met een contact wilt communiceren, selecteert u het contact en een van de volgende opties:

-  — De contact bellen.
-  — Een bericht naar het contact verzenden.
-  — Voeg een koppeling met een Ovi-contact toe. Selecteer het Ovi-contact als u met dit contact wilt chatten. Het pictogram verandert in . Selecteer het pictogram om het chatten te starten.
-  — Webfeeds van het contact vernieuwen.

Als u communicatiegebeurtenissen uit het verleden wilt weergeven, selecteert u het contact. Als u de gegevens van een communicatiegebeurtenis wilt bekijken, selecteert u de gebeurtenis.


Selecteer **Opties** > **Afsluiten** om de weergave te sluiten.

Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.



Draadloze antenne

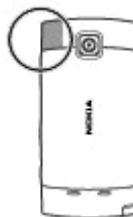

Bluetooth-antenne

Het profiel Offline

Met het profiel Offline kunt u het apparaat gebruiken zonder dat u verbinding hebt met het draadloze netwerk. Wanneer het profiel Offline actief is, kunt u het apparaat gebruiken zonder een SIM-kaart.

Het profiel Offline activeren

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Offline**.

Als u het profiel Offline activeert, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Alle radiofrequentiesignalen naar en van het apparaat vanaf het mobiele netwerk worden voorkomen. Berichten die u wilt verzenden via het mobiele netwerk, worden in de map Outbox geplaatst, zodat u deze later kunt verzenden.



Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door

een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Snelkoppelingen

Als u naar een andere geopende toepassing wilt schakelen, houdt u de menutoets ingedrukt.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Als u een webverbinding wilt openen (netwerkdienst) in de kiesfunctie, houdt u **0** ingedrukt.

Als u toepassingen wilt openen die beschikbaar zijn in de mediabalk, zoals de muzikspeler en de webbrowser, drukt u op de mediatoets in elke willekeurige weergave.

Druk op de aan/uit-toets om een profiel te wijzigen en selecteer een profiel.

Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst) in de kiesfunctie, houdt u **1** ingedrukt.

Als u vanuit het startscherm een lijst met laatst gebruikte nummers wilt openen, drukt u op de beltoets.

Als u spraakberichten wilt gebruiken in het startscherm, houdt u de beltoets ingedrukt.

Volume- en luidsprekerregeling

Het volume van een telefoongesprek of geluidscip aanpassen

Gebruik de volumetoetsen.



Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker tijdens een gesprek gebruiken

Selecteer **Luidspr. inschak..**

De luidspreker uitschakelen

Selecteer **Telef. inschakelen**.



Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Sensorinstellingen en weergaverotatie

Wanneer u de sensors in uw apparaat activeert, kunt u bepaalde functies regelen door het apparaat te draaien.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Sensorinstell..**

Maak een keuze uit de volgende opties:

Sensoren — Activeer de sensors.

Draaibediening — Selecteer **Oproepsign. dempen** en **Alarmen op snooze** om oproepen te dempen en alarmen op snooze te zetten door het apparaat zo te draaien dat het scherm omlaag is gericht. Selecteer **Scherf aut. draaien** om de weergave automatisch te draaien wanneer u het apparaat op de linkerzijde draait of terug naar een verticale stand. Mogelijk ondersteunen sommige toepassingen en functies de weergaverotatie niet.

Extern vergrendelen

U kunt het apparaat op afstand blokkeren met een vooraf opgegeven SMS-bericht.

Op afstand blokkeren inschakelen


- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Ext. telef.vergrendeling > Ingeschakeld**.
- 2 Typ de inhoud van het SMS-bericht (5-20 tekens), controleer deze en voer de blokkeringscode in.

Uw apparaat op afstand vergrendelen

Schrijf het automatische SMS-bericht en verzend het naar het apparaat. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.

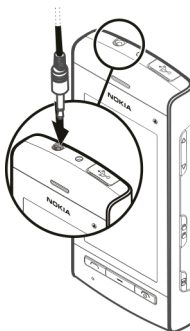
**Waarschuwing:**

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.


Een polsband bevestigen

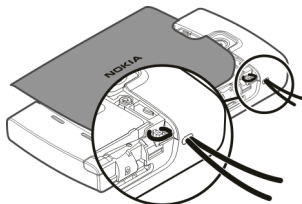

Tip: U kunt de stylus gebruiken om de lus te pakken.

De SIM-kaart verwijderen

- 1 Verwijder de achtercover en de batterij (indien geplaatst).
- 2 Plaats de punt van de stylus in de opening in het batterijvak en duw de SIM-kaart opzij, zodat deze uit de sleuf komt. Trek de SIM-kaart eruit.

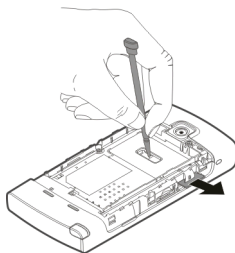

- 3 Plaats de batterij en achtercover terug.

Nadat u de batterij hebt verwijderd en teruggeplaatst, moeten de datum en tijd van uw apparaat mogelijk opnieuw worden ingesteld.


De geheugenkaart verwijderen

- 1 Als het apparaat is ingeschakeld voordat u de kaart eruithaalt, drukt u op de aan-/uittoets en selecteert u **Geh.krt verwijderen uit**.
- 2 Wanneer **Geheugenkaart in verwijderen?** Sommige toepassingen worden **gesloten**. wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.
- 3 Wanneer **Verwijder geheugenkaart uit en druk op 'OK'** wordt weergegeven, verwijdert u de achtercover.
- 4 Duw de kaart naar binnen tot u een klik hoort.
- 5 Haal de geheugenkaart eruit. Selecteer **OK** als het apparaat is ingeschakeld.

Oproepen tot stand brengen

Aanraakscherm tijdens gesprekken

Uw apparaat heeft een nabijheidssensor. Om de levensduur van de batterij te verlengen en onbedoelde selecties te voorkomen, wordt het aanraakscherm tijdens gesprekken automatisch uitgeschakeld wanneer u het apparaat tegen uw oor houdt.



Dek de nabijheidssensor niet af met bijvoorbeeld een beschermende laag of plakband.

Oproepen

- 1 In het startscherm selecteert u **Telefoon** om de kiesfunctie te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Als u een nummer wilt verwijderen, selecteert u **C**.

Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op * voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.

2 Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.

3 Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wilt beëindigen (of de belpoging wilt annuleren).

Door op de beëindigingstoets te drukken wordt een oproep altijd beëindigd, zelfs als een andere toepassing actief is.

Als u wilt bellen vanuit de lijst met contacten, selecteert u **Menu > Contacten**.

Ga naar de gewenste naam. Of selecteer het zoekveld, typ de eerste letters of tekens van de naam en ga naar de naam.

Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u voor een contactpersoon verschillende nummers hebt opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijst en drukt u op de beltoets.

Tijdens een oproep

Selecteer  of  om de microfoon in of uit te schakelen.

Als u een oproep in de wacht wilt zetten of deze weer wilt activeren, selecteert u  of .

Selecteer  als u weer wilt overschakelen naar de telefoon.

Selecteer  om de oproep te beëindigen.

Als u wilt schakelen tussen actieve oproepen en oproepen die in de wacht staan, selecteert u **Opties > Wisselen**.

Tip: Als u slechts één actieve oproep hebt en u wilt deze in de wacht zetten, drukt u op de beltoets. Als u de oproep die in de wacht staat wilt activeren, drukt u opnieuw op de beltoets.

Als u DTMF-toonreeksen wilt verzenden (bijvoorbeeld een wachtwoord), selecteert u **Opties > DTMF verzenden**.

Voer de DTMF-reeks in of zoek ernaar in de lijst met contacten.

Als u een wachttteken (w) of een pauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op * .

Selecteer **OK** om de toon te versturen. U kunt DTMF-tonen aan het telefoonnummer of aan het DTMF-veld in contactgegevens toevoegen.

Als u een actieve oproep wilt beëindigen en deze wilt vervangen door de wachtende oproep te beantwoorden, selecteert u **Opties > Vervangen**.

Als u alle oproepen wilt beëindigen, selecteert u **Opties > Alle oproep. beëindigen**.

Veel van de opties die beschikbaar zijn tijdens een spraakoproep, zijn netwerkdiensten.

Voicemailbox

Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst), selecteert u in het startscherm **Telefoon** en selecteert u **1** en houdt u deze ingedrukt.

- 1 Als u het telefoonnummer van uw voicemailbox wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproepmailbox**, een mailbox, en **Opties > Nummer wijzigen**.
- 2 Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op de beltoets als u een oproep wilt beantwoorden.

Selecteer  als u bij een inkomende oproep de beltoon wilt dempen.

Als u de oproep wilt beantwoorden terwijl het aanraakscherm is geblokkeerd, veegt u **Opnemen** van links naar rechts.

U kunt een SMS-bericht verzenden zonder de oproep te weigeren, om de beller te informeren dat u de oproep niet kunt beantwoorden. Als u het antwoordbericht wilt verzenden, selecteert u **Ber. vrzndn**, bewerkt u de tekst van het bericht en drukt u op de beltoets.

Druk op de eindtoets als u een oproep niet wilt beantwoorden. Als u de functie **Doorschakelen** > **Spraakoproepen** > **Indien bezet** hebt ingeschakeld om oproepen door te schakelen, wordt een inkomende oproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.

Als u het aanraakscherm wilt deblokkeren, veegt u **Deblokkeren** van rechts naar links en kunt u de oproep beantwoorden of negeren.

Als u de optie voor SMS-berichten wilt inschakelen en een standaardantwoordbericht wilt schrijven, selecteert u **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Oproep weig. met bericht** en **Berichttekst**.

Een conferentiegesprek voeren

Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.

- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Als u een oproep wil doen aan een andere deelnemer, selecteert u **Opties** > **Nieuwe oproep**. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.

- 3 Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Hiervoor selecteert u .
 Als u een nieuwe persoon wilt toevoegen aan de oproep, doet u een oproep aan een andere deelnemer en voegt u de nieuwe oproep toe aan het conferentiegesprek.
 Als u een privé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers, selecteert u .
 Ga naar de gewenste deelnemer en selecteer . Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten.
 Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u .
 Als u een deelnemer wilt verwijderen, selecteert u , gaat u naar de deelnemer en selecteert u .
- 4 Druk op de end-toets als u het actieve conferentiegesprek wilt beëindigen.

Bellen met snelkeuze

Als u snelkeuze wilt selecteren, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Snelkeuze**.

- 1 Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de cijfertoetsen, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Snelkeuze**.
- 2 Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer **Opties > Toewijzen**.
 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen, selecteert u **Telefoon**, de toegewezen sneltoets en de beltoets.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen wanneer snelkeuze actief is, selecteert u **Telefoon** en houdt u de toegewezen toets ingedrukt.

Oproep in wachtstand

U kunt een oproep beantwoorden terwijl u een ander telefoongesprek voert.

Als u de wachtfunctie wilt inschakelen (netwerkdienst), selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Oproep in wachtrij**.

- 1 Druk op de beltoets als u de oproep in de wachtrij wilt beantwoorden. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
- 2 Als u tussen twee gesprekken wilt schakelen, selecteert u **Opties > Wisselen**.
- 3 Druk op de end-toets als u de actieve oproep wilt beëindigen.
- 4 Selecteer **Opties > Alle oproep. beëindigen** als u beide oproepen wilt beëindigen.

Spraakoproepen

Uw apparaat maakt automatisch een spraaklabel voor de contacten. Als u naar het gesynthetiseerde label wilt luisteren, selecteert u een contact en **Opties > Spraaklabelgegevens**. Blader naar de gegevens van een contact en selecteer **Opties > Spraaklabel afspelen**.

Bellen via een spraaklabel



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte afstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

- 1 Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt starten in het startscherm, houdt u de beltoets ingedrukt. Als er een compatibele headset met headsettoets is

aangesloten, houdt u de headsettoets ingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.

- 2 U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
- 3 Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contactpersoon in de geselecteerde apparaattaal en geeft de naam en het nummer weer. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Als voor een naam verschillende nummers zijn opgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertype noemen, zoals mobiel of telefoon.

Logboek

In de toepassing Logboek wordt informatie over de communicatiegeschiedenis van het apparaat opgeslagen. Het apparaat registreert gemiste en ontvangen oproepen alleen als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat is ingeschakeld en zich binnen het dekkinggebied van de netwerkdienst bevindt.

Recente oproepen

Selecteer **Menu > Logboek en Recente opr.**

U kunt gemiste, ontvangen en zelf gekozen oproepen bekijken door **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gekozen nrs.** te selecteren.

Tip: Druk op de beltoets om de lijst met zelf gekozen nummers in het startscherm te openen.

In de actieve werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

 **Bellen** — Een contact bellen.

 **Bericht maken** — Een bericht versturen naar het contact.

 **Contacten openen** — Open de lijst met contacten.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Opslaan in Contacten — De gemarkeerde telefoonnummers uit een lijst met recente oproepen opslaan in uw contactenlijst.

Lijst wissen — De geselecteerde lijst met recente oproepen wissen.

Verwijderen — Een gemarkeerde gebeurtenis in de geselecteerde lijst wissen.

Instellingen — Selecteer **Duur logboek** en de tijdsduur dat de communicatiegegevens in het logboek worden opgeslagen. Als u **Geen logboek** selecteert, worden geen gegevens in het logboek opgeslagen.

Packet-gegevens

Selecteer **Menu > Logboek**.

In sommige gevallen moet u voor uw gegevensverbindingen betalen op basis van de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens.

Selecteer **Gegevensteller > Alle verz. ggvns of Alle ontv. ggvns** als u de hoeveelheid gegevens wilt bekijken die is verzonden of ontvangen tijdens packet-gegevensverbindingen.

Als u zowel de verzonden als ontvangen gegevens wilt wissen, selecteert u **Opties > Tellers op nul**. U hebt de blokkeringscode nodig om de gegevens te wissen.

Gespreksduur

Selecteer **Menu > Logboek**.

Selecteer **Duur oproep** om de geschatte duur weer te geven van uw laatste gesprek en van gesprekken die u hebt gestart en ontvangen.

Alle communicatiegebeurtenissen controleren

Selecteer **Menu > Logboek**.

Als u het algemene logboek wilt openen en alle spraakoproepen, SMS-berichten of gegevensverbindingen wilt controleren die door het apparaat zijn geregistreerd, selecteert u het tabblad voor het algemeen logboek   .

Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in meerdere delen is verzonden en packet-gegevensverbindingen, worden als één communicatiegebeurtenis vastgelegd in het logboek. Verbindingen met uw mailbox, multimediaservicecentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

Als u wilt bekijken hoeveel gegevens er zijn overgebracht en hoe lang een bepaalde packet-gegevensverbinding heeft geduurd, gaat u naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis die wordt aangeduid met **GPRS** en selecteert u **Opties > Weergeven**.

Als u een telefoonnummer uit het logboek naar het klembord wilt kopiëren en het bijvoorbeeld in een SMS-bericht wilt plakken, selecteert u **Opties > Nummer gebruiken > Kopiëren**.

Als u het logboek wilt filteren, selecteert u **Opties > Filter** en een filter.

Selecteer **Opties > Instellingen > Duur logboek** als u wilt instellen hoe lang vermeldingen in het logboek worden bewaard. Als u **Geen logboek** selecteert, worden de volledige inhoud van het logboek, het register met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten, permanent verwijderd.

Tekst invoeren

U kunt letters, cijfer en speciale tekens op verschillende manieren invoeren. Met het schermtoetsenbord kunt u tekens invoeren door erop te drukken met uw vingers of met de stylus. Met handschriftherkenning kunt u tekens direct op het scherm schrijven met de stylus. Handschriftherkenning is mogelijk niet voor alle talen beschikbaar.

Wanneer u op een tekstinvoerveld drukt, kunt u letters, cijfers en speciale tekens invoeren.


Uw apparaat kan woorden afmaken op basis van een ingebouwd woordenboek voor de geselecteerde tekstinvoertaal. Het apparaat leert ook nieuwe woorden die u invoert.

Virtueel toetsenbord

U kunt het virtuele toetsenbord in liggende modus gebruiken.

Selecteer  > **QWERTY op voll. scherm** om het virtuele toetsenbord te activeren.

Wanneer u het virtuele toetsenbord op volledige schermgrootte gebruikt, kunt u toetsen met uw vingers selecteren.

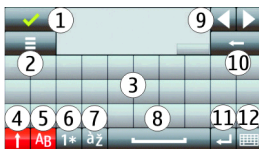

- 1 Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenbord.
- 2 Invoermenu - Hiermee opent u het aanraakmenu waarmee u opties kunt gebruiken zoals **Schrijftaal**.
- 3 Virtueel toetsenbord
- 4 Shift en Caps Lock - Hiermee kunt u in hoofdletters schrijven als u in kleine letters schrijft, of vice versa. Selecteer de toets voordat u een teken invoert. Als u Caps Lock wilt activeren, selecteert u de toets tweemaal. Een streep onder de toets geeft aan dat Caps Lock is geactiveerd.
- 5 Letters
- 6 Cijfers en speciale tekens
- 7 Accenttekens

- 8 Spatiebalk
- 9 Verplaatsen - Hiermee kunt u de cursor verplaatsen.
- 10 Backspace
- 11 Enter - Hiermee kunt u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekst invoerveld verplaatsen. Extra functies zijn gebaseerd op de huidige context (bijvoorbeeld in het webadresveld van de webbrowser fungeert dit als het pictogram Ga naar).
- 12 Invoermodus - Hiermee kunt u de invoermethode selecteren. Wanneer u op een item drukt, wordt de huidige invoermethodeweergave gesloten en wordt de geselecteerde geopend.

Handschrift


Welke invoermethoden en talen door handschriftherkenning worden ondersteund, is afhankelijk van de regio. Handschriftherkenning is mogelijk niet voor alle talen beschikbaar.

Als u de handschriftmodus wilt activeren, selecteert u  > **Handschrift**.

Schrijf leesbare, rechte tekens in het tekstinvoergedeelte, en zorg voor ruimte tussen elke letter.

Als u het apparaat uw handschrift wilt leren, selecteert u  > **Handschrifttraining**.

Als u letters en cijfers wilt invoeren (standaardmodus), schrijft u woorden zoals u deze net als gewoonlijk. Als u cijfermodus wilt selecteren, selecteert u  12. Als u niet-Latijnse tekens wilt invoeren, selecteert u het bijbehorende pictogram, indien beschikbaar.

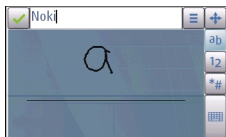

Als u speciale tekens wilt invoeren, schrijft u deze op de gebruikelijke manier of selecteert u ***#** en het gewenste teken.


Als u tekens wilt verwijderen of de cursor terug wilt zetten, veegt u naar achteren (zie afbeelding 1).

Als u een spatie wilt invoegen, veegt u naar voren (zie afbeelding 2).



Alfanumeriek toetsenbord **Virtueel toetsenblok**

Met het virtuele toetsenblok (**Alfanumeriek toetsenbl.**) kunt u tekens invoeren net als met een traditioneel telefoontoetsenbord met cijfers op de toetsen.

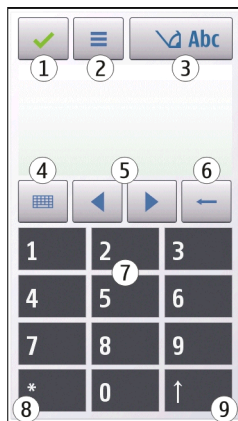

- 1 Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenblok (**Alfanumeriek toetsenbl.**).
- 2 Invoermenu - Hiermee opent u het invoermenu, dat opties bevat zoals **Tekstvoorspell. activeren** en **Schrijftaal**.
- 3 Tekstinvoersymbool - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u tekstvoorspellingsmodi kunt inschakelen of uitschakelen en kunt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters en tussen cijfer- en lettermodi.
- 4 Invoermodus - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u de invoermodus kunt selecteren. Wanneer u op een item drukt, wordt de huidige invoermethode weergegeven gesloten en wordt de geselecteerde geopend. De beschikbaarheid van invoermodi kan variëren afhankelijk van of de automatische invoermodus (sensorinstellingen) wel of niet is geactiveerd.
- 5 Pijltjestoetsen - Hiermee bladert u naar links of naar rechts.
- 6 Backspace
- 7 Cijfers

- 8 Sterretje - Hiermee opent u een tabel speciale tekens.
- 9 Shift - Hiermee wisselt u tussen hoofd-/kleine letters, schakelt u tekstvoorspelling in of uit en schakelt u tussen cijfer- en lettermodus.

Traditionele tekstinvoer

Druk snel herhaaldelijk op een cijfertoets (1-9) totdat de gewenste letter verschijnt. Er zijn meer tekens beschikbaar per cijfertoets dan u kunt zien op de toets.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor verschijnt (of verplaats de cursor naar voren om de time-out te beëindigen) en voert u de letter in.

Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op **0** . Als u de cursor naar de volgende regel wilt verplaatsen, drukt u driemaal snel achtereen op **0** .

Tekstvoorspelling

Met tekstvoorspelling kunt u een woord invoeren door slechts één toets te selecteren. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

- 1 Als u tekstvoorspelling wilt activeren voor alle editors in het apparaat, selecteert u  > **Voorspelling inschakelen**. U kunt ook  > **Tekstvoorspell. activeren** selecteren.
- 2 Schrijf het gewenste woord met de toetsen 2-9. Selecteer elke toets eenmaal voor één letter. Als u bijvoorbeeld "Nokia" wilt schrijven terwijl de Engelse woordenlijst is geselecteerd, selecteert u **6** voor N, **6** voor o, **5** voor k, **4** voor i en **2** voor a.
Het voorspelde woord verandert na elke toetsselectie.
- 3 Als u het woord correct en volledig hebt ingevoerd, verplaatst u de cursor naar rechts om dit te bevestigen of selecteert u **0** om een spatie toe te voegen.

Als het woord niet correct is, selecteert u herhaaldelijk * om de overeenkomstige woorden uit de woordenlijst weer te geven.

Als achter het woord een vraagteken wordt weergegeven, is het woord niet gevonden in de woordenlijst. Als u een woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteert u **Spellen**. Vervolgens voert u het woord in via de traditionele tekstinvoermethode en selecteert u **OK**. Het woord wordt aan de woordenlijst toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, wordt het oudste toegevoegde woord vervangen door het nieuwe woord.

- 4 Begin met het schrijven van het volgende woord.

Schakelen tussen tekstmodi

Als u tekstvoorspelling wilt uitschakelen voor alle editors in het apparaat, selecteert u  > **Voorspell. uitschakelen**, of drukt u snel tweemaal op #. U kunt ook  > **Tekstvoorspelling** > **Uit** selecteren.

Instellingen voor aanraakinvoer

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Aanraakinvoer**.

Als u tekstinvoerinstellingen voor het aanraakscherm wilt wijzigen, selecteert u uit de volgende:

Handschriftraining — Open de handschriftrainingstoepassing. Hiermee leert het apparaat uw handschrift beter te herkennen. Deze optie is niet in alle talen beschikbaar.

Schrijftaal — Definieer welke taalspecifieke tekens worden herkend in uw handschrift en hoe uw virtuele toetsenbord wordt ingedeeld.

Schrijfsnelheid — Hiermee selecteert u de schrijfsnelheid.

Hulplijn — De schrijflijn in het schrijfgebied weergeven of verbergen. De schrijflijn helpt u in een rechte lijn te schrijven. Hierdoor kan het apparaat uw handschrift beter herkennen.

Lijndikte — Hiermee selecteert u de lijndikte voor de tekst die met de stylus wordt geschreven.

Schrijfkleur — Hiermee selecteert u de kleur van de tekst die wordt geschreven met de stylus.

Adaptief zoeken — Adaptief zoeken activeren.

Kalibrat. aanraakscherm — Het aanraakscherm kalibreren.

Contacten

U kunt contactgegevens, zoals telefoonnummers, adressen en e-mailadressen van uw contacten, opslaan en bijwerken. U kunt een persoonlijke beltoon of een miniatuurafbeelding toevoegen aan een contact. Daarnaast kunt u ook contactgroepen maken via welke u tekstberichten of e-mail naar meerdere ontvangers tegelijk kunt versturen.

Als u de lijst met contacten wilt openen, selecteert u (afhankelijk van het thema van het startscherm) in het startscherm **Contacten** of .

Namen en nummers opslaan en bewerken

- 1 Als u een nieuw contact aan de lijst met contacten wilt toevoegen, selecteert u .
- 2 Tik op een veld om de informatie in het veld in te voeren. Als u de tekstinvoer wilt afsluiten, selecteert u . Vul de gewenste velden in en selecteer **Gereed**.

Als u contacten wilt bewerken, selecteert u een contact en **Opties** > **Bewerken**.

Contacten-werkbalk

In de werkbalk van de lijst met contacten kunt u de volgende opties selecteren:

 **Bellen** — Een contact bellen.

 **Bericht maken** — Een bericht versturen naar het contact.

 **Nieuw contact** — Een nieuw contact maken.

Namen en nummers beheren

Als u een contact wilt kopiëren of verwijderen, of als u een contact als visitekaartje naar een ander apparaat wilt versturen, houdt u een contact ingedrukt en selecteert u **Kopiëren**, **Verwijderen** of **Visitekaartje verzenden**.

Als u tegelijkertijd meerdere contacten wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Mark./mark. opheffen** om de gewenste contacten te markeren en vervolgens selecteert u **Opties** > **Verwijderen** om ze te verwijderen.

Als u het spraaklabel wilt beluisteren dat aan een contact is toegewezen, selecteert u het contact en **Opties** > **Spraaklabelgegevens** > **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:

- Spraaklabels zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- U moet de naam van het spraaklabel exact zo uitspreken zoals u deze hebt opgenomen.
- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en gebruik ze in een rustige omgeving.
- Zeer korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Standaardnummers en -adressen

U kunt standaardnummers of -adressen aan een contact toewijzen. Als een contact meerdere nummers of adressen heeft, kunt u eenvoudig naar een specifiek nummer

bellen of een bericht naar een bepaald adres sturen. Het standaardnummer wordt ook gebruikt voor spraakgestuurd bellen.

- 1 Selecteer een contact in de contactenlijst.
- 2 Selecteer **Opties** > **Standaardnummers**.
- 3 Selecteer een standaardnummer waaraan u een nummer of adres wilt toevoegen en selecteer **Toewijzen**.
- 4 Selecteer het nummer of adres dat u als standaard wilt instellen.
- 5 Als u de weergave Standaardnummers wilt afsluiten en de wijzigingen wilt opslaan, tikt u buiten de weergave.

Beltonen, afbeeldingen en beltekst voor contacten

U kunt een beltoon voor een contact of groep opgeven en een afbeelding en een beltekst voor een contact. Wanneer het contact u belt, wordt de geselecteerde beltoon afgespeeld en wordt de beltekst of de afbeelding getoond (mits het telefoonnummer van de beller met de oproep wordt meegestuurd en het door uw apparaat wordt herkend).

Als u een beltoon voor een contact of contactgroep wilt definiëren, selecteert u het contact of de contactgroep en **Opties** > **Beltoon** en een beltoon.

Als u beltekst voor een contact wilt definiëren, selecteert u het contact en **Opties** > **Tekst opr.signaal toevgn**. Tik op het tekstveld om de beltekst in te voeren en selecteer .

Als u een afbeelding voor een contact wilt toevoegen die in het apparaatgeheugen is opgeslagen, selecteert u het contact, **Opties** > **Afbeelding toevoegen** en een afbeelding uit Galerij.

Selecteer **Standaardtoon** in de lijst met beltonen als u de beltoon wilt verwijderen.

Als u de afbeelding van een contact wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, selecteert u het contact, **Opties** > **Afbeelding** en de gewenste optie.

Contacten kopiëren

Wanneer u de lijst met contacten voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

Selecteer **Ja** om het kopiëren te starten.

Selecteer **Nee** als u de contacten van de SIM-kaart niet naar het apparaat wilt kopiëren. U wordt gevraagd of u de contacten van de SIM-kaart in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **Ja** om de contacten weer te geven. De lijst met contacten wordt geopend en de namen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen worden aangeduid met .

SIM-diensten

Neem contact op met de leverancier van uw SIM-kaart voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van SIM-kaartdiensten. Dit kan uw netwerkserviceprovider of een andere leverancier zijn.

SIM-contacten

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Contacten weergeven** > **SIM-geheugen** om de namen en nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, weer te geven in de lijst met contacten. U kunt SIM-contacten toevoegen, de gegevens van SIM-contacten wijzigen en SIM-contacten bellen.

De nummers die u in de lijst met contacten opslaat, worden mogelijk niet automatisch op uw SIM-kaart opgeslagen. Als u nummers op de SIM-kaart wilt opslaan, selecteert u een contact en **Opties** > **Kopiëren** > **SIM-geheugen**.

Als u wilt aangeven of de nieuwe contacten die u invoert op uw apparaat of op uw SIM-kaart moeten worden opgeslagen, selecteert u **Opties > Instellingen > Std.geheugen vr opslaan > Telefoongeheugen of SIM-geheugen**.

Vaste nummers

Selecteer **Menu > Contacten en Opties > SIM-nummers > Nrs. vaste contacten**.

Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen van het apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Informeer bij uw serviceprovider naar uw PIN2-code.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Vaste nummers activrn — Hiermee activeert u de dienst voor oproepen naar vast nummers.

Vaste nummers deactiv. — Hiermee schakelt u de dienst voor oproepen naar vast nummers uit.

Nieuw SIM-contact — Nu kunt u de naam en het telefoonnummer invoeren van de contactpersoon waarvoor oproepen zijn toegestaan.

Toevoegen uit Contacten — Nu kunt u een contact kopiëren vanuit Contacten naar de lijst met vaste nummers.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMSberichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Berichten

Berichten, hoofdweergave

Selecteer **Menu** > **Berichten** (netwerkdienst).

Selecteer **Nieuw bericht** als u een nieuw bericht wilt maken.

Tip: Als u veelvuldig gebruikte berichten niet steeds opnieuw wilt schrijven, gebruikt u teksten in de map Sjablonen in Mijn mappen. Ook kunt u uw eigen sjablonen creëren en opslaan.

Berichten bevat de volgende mappen:

 **Inbox** — Deze map bevat ontvangen berichten, behalve e-mails en infodienstberichten.

 **Mijn mappen** — Hierin kunt u berichten onderbrengen.

 **Mailbox** — Maak verbinding met de externe mailbox om nieuwe e-mails op te halen of eerder opgehaalde e-mails offline te bekijken.

 **Concepten** — Deze map bevat conceptberichten die nog niet zijn verzonden.

 **Verzonden** — De laatste berichten die u hebt verzonden, met uitzondering van berichten die u hebt verzonden met Bluetooth-verbinding, worden hier opgeslagen. U kunt instellen hoeveel berichten worden opgeslagen in deze map.

 **Outbox** — Berichten die wachten op verzending worden tijdelijk opgeslagen in de Outbox geplaatst, bijvoorbeeld wanneer uw apparaat geen bereik heeft.

 **Leveringsrapprtn** — U kunt bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor de SMS-berichten en multimedieberichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

Berichten invoeren en verzenden

Selecteer **Menu > Berichten**.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Voordat u een multimediebericht of e-mail kunt maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden brengt de serviceprovider dit mogelijk in rekening. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

Voor Berichten zijn netwerkdiensten vereist.

Een tekst of multimediabericht verzenden

Selecteer **Nieuw bericht**.

Een audio- of e-mailbericht verzenden

Selecteer **Opties** > **Bericht maken** en de betreffende optie.

Ontvangers of groepen selecteren in de contactenlijst

Selecteer  op de werkbalk.

Voer het nummer of e-mailadres handmatig in

Tik op het veld **Aan**.

Het onderwerp van e-mail- of multimediaberichten invoeren

Voer dit in, in het veld **Onderw.**. Als het veld **Onderw.** niet zichtbaar is, selecteert u **Opties** > **Velden berichthead** om de velden die zichtbaar zijn te wijzigen.

Het bericht schrijven

Tik op het veld voor het bericht.

Een object aan een bericht of e-mail toevoegen

Selecteer  en het betreffende inhoudstype.

Het berichttype verandert mogelijk in multimedia naar gelang het bijgevoegde object.

Het bericht of de e-mail verzenden

Selecteer  of druk op de beltoets.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in

beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Inbox met ontvangen berichten

Berichten ontvangen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Inbox**.

In de map Inbox verwijst  naar een ongelezen SMS-bericht,  naar een ongelezen multimediasbericht,  naar een ongelezen audiobbericht en  naar gegevens ontvangen via Bluetooth-verbindingen.

Wanneer u een bericht ontvangt, worden  en **1 nieuw bericht** op het startscherm weergegeven. Selecteer **Weergev.** om het bericht te openen. U opent een bericht in de map Inbox door het bericht te selecteren. Selecteer **Opties** > **Beantwoorden** om een ontvangen bericht te beantwoorden.

Multimediasberichten



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

U kunt een melding ontvangen dat u een multimediasbericht kunt ophalen in de multimediasberichtcentrale. Selecteer **Opties** > **Ophalen** als u een packet-gegevensverbinding wilt starten om een bericht op het apparaat ontvangen.

Als u een multimediasbericht opent () , kunt u tegelijkertijd een afbeelding bekijken en een bericht lezen.  geeft aan dat het bericht geluid bevat en  geeft aan dat het bericht video bevat. Selecteer het symbool als u het geluid of de video wilt afspelen.

Selecteer **Opties** > **Objecten** als u de mediaobjecten wilt bekijken die in het multimediasbericht zijn opgenomen.

Als het bericht een multimediapresentatie bevat, wordt  weergegeven. Selecteer het symbool als u de presentatie wilt afspelen.

Gegevens, instellingen en webdienstberichten

Uw apparaat kan vele berichttypen ontvangen die gegevens bevatten, zoals visitekaartjes, beltonen, operatorlogo's, agenda-items en e-mailwaarschuwingen. Wellicht ontvangt u ook instellingen van uw serviceprovider in een configuratiebericht.

Selecteer **Opties** en de betreffende optie als u de gegevens in het bericht wilt opslaan.

Webdienstberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld van nieuwsberichten) en kunnen een SMS-bericht of een koppeling bevatten. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

E-mailinstellingen definiëren

Als u e-mailinstellingen wilt definiëren, selecteert u **Menu > Berichten en Mailbox**.

U kunt een aantal e-mailaccounts instellen, bijvoorbeeld een persoonlijk en een zakelijk e-mailaccount.

Als u e-mailinstellingen wilt definiëren vanuit het startscherm, selecteert u de relevante plug-in. Als u een e-mailaccount wilt instellen, kunt u ook **Menu > Toepassngn > Inst.wizard** selecteren.

E-maildienst

De e-maildienst op uw Nokia stuurt automatisch e-mailberichten door vanaf uw bestaande e-mailadres naar uw apparaat. U kunt uw e-mailberichten lezen, beantwoorden en sorteren terwijl u onderweg bent. De dienst biedt ondersteuning voor een aantal internet-e-mailproviders die vaak worden gebruikt voor

persoonlijke e-mails. Mogelijk worden kosten voor gegevensoverdracht voor deze dienst in rekening gebracht. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de mogelijke kosten

E-mail instellen op uw Nokia-apparaat

- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Inst.wizard**.
- 2 Wanneer u de wizard Instellingen voor de eerste keer opent, wordt u gevraagd de e-mailinstellingen na de instellingen van de serviceprovider te definiëren. Als u de wizard Instellingen al eerder hebt gebruikt, selecteert u **E-mail instellen**.
- 3 Accepteer de voorwaarden om de e-maildienst te activeren.

Voor meer informatie kijkt u op nokia.com/messaging.

Mailbox

E-mailinstellingen opgeven

Als u e-mail wilt gebruiken, moet u een geldig internettoegangspunt in het apparaat opgeven en uw e-mailinstellingen correct definiëren.

U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. Volg de instructies van de serviceprovider voor uw externe mailbox en internet.

Als u **Berichten > Mailbox** selecteert en nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Selecteer **Starten** om de e-mailinstellingen te definiëren.

Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, wordt Mailbox vervangen door de naam die u de mailbox geeft in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

De mailbox openen

Selecteer **Menu > Berichten** en een mailbox.

Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd of u wilt verbinden met de mailbox.

Selecteer **Ja** om met uw mailbox te verbinden en nieuwe e-mailheaders of -berichten op te halen. Als u berichten online bekijkt, bent u continu verbonden met een externe mailbox via een dataverbinding.

Als u eerder opgehaalde e-mailberichten offline wilt bekijken, selecteert u **Nee**.

Selecteer **Opties > Bericht maken > E-mail** om een nieuw e-mailbericht te maken.

Als u online bent, selecteert u **Opties > Verbinding verbreken** om de gegevensverbinding met de externe mailbox te verbreken.

E-mails ophalen

Selecteer **Menu > Berichten** en een mailbox.

Als u offline bent, selecteert u **Opties > Verbinden** om een verbinding met de externe mailbox te openen.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

- 1 Als u een actieve verbinding met een externe mailbox hebt, selecteert u **Opties > E-mail ophalen > Nieuw** om alle nieuwe berichten op te halen, **Geselecteerd** om alleen geselecteerde berichten op te halen of **Alle** om alle berichten op te halen uit de mailbox.
Selecteer **Annuleren** om het ophalen van berichten te stoppen.
- 2 Als u de verbinding wilt sluiten en de e-mailberichten offline wilt bekijken, selecteert u **Opties > Verbinding verbreken**.
- 3 Als u een e-mailbericht wilt openen, selecteert u het bericht. Als het e-mailbericht niet is opgehaald en u bent offline, wordt u gevraagd of u dit bericht uit de mailbox wilt ophalen.

Als u de bijlagen bij een e-mailbericht wilt weergeven, opent u het bericht en selecteert u het bijlagenveld dat met  wordt aangeduid. Als de bijlage niet naar het apparaat is gekopieerd, selecteert u **Opties > Ophalen**.

Als u e-mailberichten automatisch wilt ophalen, selecteert u **Opties > E-mailinstellingen > Automatisch ophalen**.

Het instellen van het apparaat om automatisch e-mail binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

E-mail verwijderen

Selecteer **Menu > Berichten** en een mailbox.

Selecteer **Opties > Verwijderen > Alleen telefoon** om de inhoud van een e-mailbericht van het apparaat te verwijderen terwijl u het in de externe mailbox houdt.

Het apparaat geeft de e-mailheaders in de externe mailbox weer. Hoewel u de inhoud van het bericht hebt verwijderd, blijft de e-mailheader op uw apparaat. Als u ook de header wilt verwijderen, moet u verbonden zijn met de server wanneer u het bericht van uw apparaat en de externe mailbox verwijdert. Als er geen verbinding met de server is, wordt de header verwijderd wanneer u van uw apparaat opnieuw verbinding maakt met de externe mailbox om de status bij te werken.

Als u een e-mail van het apparaat en de externe mailbox wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Verwijderen > Telefoon en server**.

Als u het verwijderen wilt annuleren van een e-mail die gemarkeerd is om tijdens de volgende verbinding te worden verwijderd van het apparaat en de server (🗑️), selecteert u **Opties > Herstellen**.

De verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer **Opties > Verbinding verbreken** terwijl u online bent als u de gegevensverbinding met de externe mailbox wilt verbreken.

Mail for Exchange

Met Mail for Exchange kunt u uw zakelijke e-mail op uw apparaat ontvangen. U kunt e-mails beantwoorden, compatibele bijlagen bekijken en bewerken, agendagegevens bekijken, uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en beantwoorden, vergaderingen plannen en contactgegevens bekijken, toevoegen en bewerken.

Mail for Exchange

Gebruik van Mail for Exchange-toepassing is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan alleen worden ingesteld als uw organisatie beschikt over Microsoft Exchange Server. Bovendien moet uw IT-beheerder Mail for Exchange voor uw account hebben geactiveerd.

Voordat u begint met het instellen van Mail for Exchange moet u het volgende controleren:

- een zakelijke e-mail-ID;
- uw gebruikersnaam op het bedrijfsnetwerk;
- uw wachtwoord op het bedrijfsnetwerk;

- de domeinnaam van het netwerk (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf);
- de servernaam van Mail for Exchange (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf).

Afhankelijk van de instellingen van Mail for Exchange op de bedrijfsserver moet u mogelijk nog andere informatie invoeren. Als u niet beschikt over de juiste informatie, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Voor Mail for Exchange is het gebruik van de blokkeringscode mogelijk verplicht. De standaardblokkeringscode van uw apparaat is 12345 maar mogelijk heeft uw IT-beheerder een andere code voor u ingesteld.

U kunt het profiel en de instellingen van Mail for Exchange in de instellingen van Berichten openen en wijzigen.

Berichten op een SIM-kaart bekijken

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > SIM-berichten**.

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u ze naar een map op uw apparaat kopiëren.

- 1 Selecteer **Opties > Mark./mark. opheffen > Markeren of Alle markeren** om berichten te markeren.
- 2 Selecteer **Opties > Kopiëren**. Er verschijnt een lijst met mappen.
- 3 Selecteer een map om het kopiëren te starten. Open de map om de berichten te bekijken.

Infodienstberichten

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Infodienst**.

Met Infodienst (netwerkdienst) kunt u berichten over verschillende onderwerpen, zoals weers- of verkeersomstandigheden, van uw serviceprovider ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbare onderwerpen en relevante onderwerpsnummers. Deze dienst is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Dienststopdrachten

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Dienststopdrachten**.

Met dienststopdrachten (netwerkdienst) kunt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar uw serviceprovider invoeren en versturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn. Deze dienst is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Berichten-instellingen

De instellingen kunnen vooraf zijn ingesteld op uw apparaat of u kunt ze in een bericht ontvangen. Als u instellingen handmatig wilt invoeren, vult u alle velden in die gemarkeerd zijn met **Is verplicht** of een sterretje.

Sommige of alle berichtencentrales of toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Berichtencentrales — Hiermee geeft u een lijst met alle gedefinieerde SMS-berichtencentrales weer.

Berichtcentr. in gebruik — Selecteer de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.

Tekencodering — Selecteer **Bep. ondersteuning** als tekens moeten worden geconverteerd naar een ander coderingssysteem wanneer dit beschikbaar is.

Rapport ontvangen — Selecteer of u bij het netwerk een leveringsrapport voor uw berichten wilt aanvragen (netwerkdienst).

Geldigheid bericht — Selecteer hoelang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen de geldigheidsperiode kan worden verzonden, wordt het verwijderd uit de berichtencentrale.

Bericht verzonden als — Raadpleeg uw serviceprovider als u wilt weten of uw berichtencentrale SMS-berichten kan omzetten in andere indelingen.

Voorkeursverbinding — Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.

Antw. via zelfde centrale — Selecteer of het antwoord moet worden verzonden via hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale (netwerkdienst).

Instellingen voor multimediasberichten

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > Multimediasbericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Grootte afbeelding — Hiermee geeft u de grootte op van de afbeelding in een multimediasbericht.

MMS-aanmaakmodus — Als u **Met begeleiding** selecteert, wordt u door het apparaat gewaarschuwd wanneer u een bericht probeert te versturen dat door de ontvanger mogelijk niet wordt ondersteund. Als u **Bepikt** selecteert, voorkomt het apparaat dat u berichten verstuurt die mogelijk niet worden ondersteund. Als u inhoud in uw berichten wilt opnemen zonder meldingen, selecteert u **Vrij**.

Toegangspunt in gebruik — Hiermee kunt u aangeven welk toegangspunt als voorkeursverbinding wordt gebruikt.

Multimedia ophalen — Hiermee kunt u opgeven hoe u berichten wilt ontvangen (indien beschikbaar). Selecteer **Aut. in eigen netwerk** als u berichten automatisch wilt ophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen netwerk ontvangt u een melding dat u een bericht kunt ophalen in de multimediasberichtencentrale. Als u **Altijd automatisch** selecteert, maakt uw apparaat automatisch een actieve packet-gegevensverbinding om het bericht binnen en buiten uw eigen netwerk op te halen. Selecteer **Handmatig** om handmatig multimediasberichten op te halen uit de berichtencentrale of **Uit** om het ontvangen van alle multimediasberichten te voorkomen. Automatisch ophalen wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

Anon. berichten toestaan — Berichten van anonieme afzenders weigeren.

Advertenties ontvangen — Multimediasberichtadvertenties ontvangen (netwerkdienst).

Rapporten ontvangen — De status van verzonden berichten in het logboek weergeven (netwerkdienst).

Rapportverz. weigeren — Voorkomen dat uw apparaat leveringsrapporten van ontvangen berichten verzendt.

Geldigheid bericht — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

Het apparaat vereist netwerkondersteuning om aan te geven dat een verzonden bericht is ontvangen of gelezen. Deze informatie is mogelijk niet altijd betrouwbaar. Dit is afhankelijk van het netwerk en andere omstandigheden.

E-mailinstellingen

Mailboxen beheren

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail**.

Als u wilt aangeven welke mailbox u wilt gebruiken voor het versturen en ontvangen van e-mail, selecteert u **Mailbox in gebruik** en een mailbox.

Als u een mailbox en de berichten daarin van uw apparaat wilt verwijderen, selecteert u **Mailboxen**, tikt u op betreffende mailbox als deze niet al gemarkeerd is, en selecteert u **Opties > Verwijderen**.

Selecteer **Mailboxen > Opties > Nieuwe mailbox** als u een nieuwe mailbox wilt maken. De naam die u de nieuwe mailbox geeft vervangt Mailbox in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

Selecteer **Mailboxen** en een mailbox om de instellingen voor verbindingen, gebruikers en het al dan niet automatisch ophalen van e-mail te wijzigen.

Ovi-contacten

Over Ovi-contacten

 Met Ovi-contacten kunt u contact houden met vrienden en familie, en nieuwe vrienden binnen de Ovi-community ontdekken. U kunt uw locatie delen met uw vrienden en u kunt hun bezigheden volgen. Bovendien kunt u op Ovi een back-up maken van de contacten op het apparaat.

Als u Ovi-contacten wilt gebruiken, gaat u naar www.ovi.com.

Ovi-contacten gaan gebruiken

Selecteer **Contacten** en open het tabblad Ovi.

De dienst Ovi-contacten is een onderdeel van Ovi en gebruikt dezelfde accountinformatie.

Als u nieuw bent bij Ovi en de bijbehorende diensten, moet u zich registreren bij Ovi door een Nokia-account te maken, voordat u de toepassing Ovi-contacten kunt gebruiken.

Een Nokia-account maken

- 1 Selecteer **Ovi-chat** en maak verbinding met internet als dat gevraagd wordt.
- 2 Voer de vereiste gegevens in.
- 3 Voer in de weergave My profile uw profielgegevens in. Het is verplicht om uw voornaam en achternaam in te vullen.
- 4 Selecteer **Gereed**.

Als u al geregistreerd bent bij Ovi, via de pc of het mobiele apparaat, kunt u beginnen met Ovi-contacten te gebruiken met dezelfde accountgegevens.

Aanmelden bij Ovi-contacten en de dienst activeren

Selecteer **Ovi-chat** en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.

Als u nog geen profielinformatie voor Ovi-contacten hebt ingevoerd, kunt u dat nu doen. Selecteer vervolgens **Gereed**. Het is verplicht om uw voornaam en achternaam in te vullen.

Verbinding maken met de dienst

Selecteer **Menu > Contacten** en open het Ovi-tabblad.

Verbinding maken met Ovi-contacten

Selecteer **Online** en de verbindingsmethode.

De verbinding annuleren

Selecteer **Opties > Verbinden annuleren**.

Voor een packet-gegevensverbinding worden mogelijk extra kosten voor gegevensoverdracht in rekening gebracht. Neem voor informatie over prijzen contact op met uw netwerkserviceprovider.

Selecteer **Online > Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Selecteren — Het item selecteren.

Online — Verbinding maken met de dienst als u offline bent.

Mijn profiel — Uw profielinformatie bewerken.

Aanbevelen aan vriend — Een contact uitnodigen om lid te worden van Ovi-contacten. De uitnodiging wordt verzonden als een tekstbericht.

Instellingen — Wijzig de instellingen voor Ovi-contacten.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Uw profiel creëren en bewerken.

Uw profielgegevens bewerken

Selecteer **Mijn profiel**.

De profielen van uw vrienden bij Ovi-contacten weergeven

Selecteer een vriend en **Opties** > **Profiel**.

Uw profielinformatie is zichtbaar voor uw vrienden bij Ovi-contacten. Alleen de volgende profielgegevens worden weergegeven voor andere gebruikers van Ovi-contacten, bijvoorbeeld bij een zoekopdracht: voornaam en achternaam. Als u uw privacy-instellingen wilt wijzigen, opent u Ovi op uw pc en meldt u zich aan bij uw Nokia-account.

Uw profielafbeelding wijzigen

Selecteer de profielafbeelding, **Select. bestaande afb.** en de nieuwe afbeelding. U kunt ook de huidige profielafbeelding bewerken of verwijderen of een nieuwe maken.

Uw beschikbaarheid wijzigen

Standaard staat uw beschikbaarheid ingesteld op **Beschikbaar**. Selecteer het symbool om uw beschikbaarheid te wijzigen.

Laat uw vrienden weten wat u op dit moment doet

Selecteer **Wat ben je aan het doen?** en geef tekst op in het veld.

Laat uw vrienden zien naar welke muziek u momenteel luistert

Selecteer **Afspelen**. Om dit te doen, moet u toestaan dat de informatie over wat nu afgespeeld wordt gedeeld wordt in de beschikbaarheidsinstellingen.

Uw contactgegevens bewerken

Selecteer een veld en geef tekst op.

Selecteer in de weergave My profile **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Tekst bewerken — Tekst knippen, kopiëren of plakken.

Wijzigen — Uw status wijzigen (als het statusveld geselecteerd is).

Wijzigingen opheffen — De wijzigingen die u in de profielweergave gemaakt hebt ongedaan maken.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Vrienden zoeken en toevoegen

Selecteer **Opties** > **Vriend uitnodigen**.

Een vriend zoeken

Geef de naam van de vriend op in het veld Search friends en selecteer het zoekpictogram. U kunt geen vrienden zoeken op grond van hun mobiele telefoonnummer of e-mailadres.

Door de zoekresultaten bladeren

Selecteer **Volgende resultaten** of **Vorige resultaten**.

Een nieuwe zoekopdracht starten

Selecteer **Nieuwe zoekopdracht**.

Als de vrienden die u zocht niet zijn gevonden, zijn het geen geregistreerde Ovi-leden of hebben ze ervoor gekozen om onzichtbaar te zijn voor zoekopdrachten. Wanneer hierom wordt gevraagd, verzendt u een tekstbericht naar uw vrienden om ze uit te nodigen om lid te worden van Ovi-contacten.

Een uitnodiging verzenden om lid te worden van Ovi-contacten

Selecteer **Service selecteren**: en de service waarvan u weet dat uw vriend die gebruikt. Geef de gebruikersnaam van uw vriend op en selecteer het verzendpictogram.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Selecteren — Een item selecteren.

Openen — Een item openen.

Als vriend uitnodigen — Een uitnodiging aan het contact sturen.

Profiel weergeven — Het profiel van het contact weergeven.

Uitnodiging vernieuwen — Opnieuw een uitnodiging sturen aan een vriend om lid te worden van Ovi-contacten.

Zoeken — Een contact zoeken, wiens naam of andere relevante trefwoorden u in het veld Search friends hebt ingevoerd.

Tekst bewerken — Tekst knippen, kopiëren of plakken.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Chatten met vrienden

Een chatsessie met een vriend starten

Selecteer de vriend.

Een chatbericht verzenden

Geef de tekst op in het berichtveld en selecteer het verzendpictogram.

In de chatweergave selecteert u **Opties** en een van de volgende opties:

Verzenden — Het bericht verzenden.

Emoticon toevoegen — Een smiley invoegen.

Mijn locatie verzenden — Locatiegegevens verzenden naar uw chatpartner (als dit door beide toestellen wordt ondersteund).

Profiel — De gegevens van een vriend weergeven.

Mijn profiel — Selecteer uw beschikbaarheidsstatus of profielfoto, personaliseer uw bericht of wijzig uw gegevens.

Tekst bewerken — Kopieer of plak tekst.

Chat beëindigen — De huidige chatsessie beëindigen.

Afsluiten — Alle actieve chatsessies beëindigen en de toepassing afsluiten.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Om locatiegegevens van een vriend te kunnen ontvangen, moet u beschikken over de toepassing Kaarten. Om locatiegegevens te kunnen verzenden en ontvangen, hebt u zowel de toepassing Kaarten als Positiebepaling nodig.

De locatie van uw vriend weergeven

Selecteer **Weerg. op kaart**.

Terugkeren naar de hoofdweergave van Ovi-contacten zonder de chatsessie te beëindigen

Selecteer **Terug**.

Telefoonnummers uit een chatsessie toevoegen, bellen of kopiëren

Ga naar een telefoonnummer in een chatsessie en selecteer **Opties** en de gewenste optie.

De instellingen voor Ovi-contacten

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

Account — Uw accountgegevens bekijken en uw zichtbaarheid voor anderen in zoekopdrachten definiëren.

Personalisatie — Instellingen wijzigen met betrekking tot het opstarten en de tonen van de toepassing Ovi-contacten en het apparaat zo instellen dat uitnodigingen van vrienden automatisch worden geaccepteerd.

Verbinding — De netwerkverbinding die u wilt gebruiken selecteren en roaming-waarschuwingen activeren.

Afsluiten — Alle actieve chatsessies beëindigen en de toepassing afsluiten.

Instellingen Nokia-account

Selecteer **Opties > Instellingen > Account.**

Uw accountgegevens bewerken

Selecteer **Mijn account.**

Uw zichtbaarheid in zoekopdrachten definiëren

Selecteer **Mijn account > Zichtbaar in zoekresult..** U moet online zijn om uw zichtbaarheid te wijzigen.

Aanpassingsinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Personalisatie.**

Selecteer een van de volgende opties:

Aanmelden bij opstarten — Automatisch aanmelden bij Ovi-contacten als u het mobiele apparaat inschakelt.

Vrienduitn. auto accept. — Vriendenverzoeken automatisch zonder bericht accepteren.

Spaarkber. auto accept. — Toestaan dat gesproken berichten automatisch worden geaccepteerd.

Berichtentoon — Een toon voor nieuwe berichten selecteren.

Toon van vriend online — De toon selecteren die u hoort als er een vriend online komt.

Pictogr. op startscherm — De snelkoppeling Ovi-contacten op het startscherm van het apparaat plaatsen.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Verbinding.**

Verbindingsinstellingen wijzigen

Selecteer **Netwerkverbinding** en de gewenste verbinding. Selecteer **Standaardverbinding** om de standaardverbinding te gebruiken die is gedefinieerd bij de verbindinginstellingen van uw apparaat.

Het apparaat zo instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer uw thuisnetwerk niet beschikbaar is

Als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer uw apparaat probeert verbinding te maken met een ander netwerk, selecteert u **Roaming-melding** > **Aan**.

Chat

Over Chat

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Chatten**.

Met Chatten (netwerkdienst) kunt u chatberichten uitwisselen met uw vrienden. Als u geen chataccount hebt, kunt u een Nokia-account maken en Ovi Chat van Nokia gebruiken.

U kunt Chatten actief houden op de achtergrond terwijl u andere functies op uw apparaat gebruikt, en evengoed worden geïnformeerd als er nieuwe chatberichten binnenkomen.

De toepassing Chatten kan vooraf geïnstalleerd zijn op uw apparaat. Als dat niet het geval is, kunt u deze downloaden en installeren vanaf Ovi Winkel van Nokia.

Aan het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van materiaal naar uw apparaat kunnen kosten voor gegevensverkeer verbonden zijn.

Beginnen met chatten

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Chatten**.

- 1 Selecteer de dienst of diensten die u wilt gebruiken om te chatten en selecteer vervolgens **Doorgaan**.

U kunt bij meerdere diensten tegelijkertijd zijn aangemeld en chatten. U moet zich bij elke dienst apart aanmelden.

- 2 Selecteer in uw contactenlijst het contact waarmee u wilt chatten. U kunt actieve conversaties hebben met meerdere contacten tegelijkertijd.

Tip: Als u wilt beginnen met chatten, kunt u ook een contactpersoon selecteren uit Contacten.

Het apparaat aanpassen

U kunt uw apparaat op uw smaak afstemmen door het startscherm, de tonen of thema's aan te passen.

Het uiterlijk van het apparaat wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Persoonlijk** > **Thema's**.

Met thema's kunt u het uiterlijk van het scherm wijzigen, zoals de achtergrond en de indeling van het hoofdmenu.

Selecteer **Algemeen** als u het thema wilt wijzigen dat voor alle toepassingen in het apparaat wordt gebruikt. Als u een voorbeeld van een thema wilt zien voordat u het activeert, gaat u naar het thema en wacht u enkele seconden. Selecteer **Opties** > **Instellen** om het thema te activeren. Het actieve thema wordt aangegeven met .

Selecteer **Menu** als u de indeling van het hoofdmenu wilt wijzigen.

Selecteer **Startsch.thema** als u het uiterlijk van het startscherm wilt wijzigen.

Als u een foto of een diavoorstelling met veranderende afbeeldingen als achtergrond in het startscherm wilt gebruiken, selecteert u **Achtergrond** > **Afbeelding** of **Diavoorstelling**.

Als u de afbeelding in het startscherm wilt wijzigen bij ontvangst van een oproep, selecteert u **Oproepafblndng**.

Profielen

Selecteer **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Profielen**.

U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen. De naam van het geselecteerde profiel wordt boven in het startscherm weergegeven. Als het profiel Algemeen in gebruik is, wordt alleen de datum weergegeven.

Als u een profiel wilt wijzigen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Opties > Inschakelen**.

Als u een profiel wilt aanpassen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Opties > Aanpassen**. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

Als u het profiel wilt instellen dat actief moet blijven tot een bepaalde tijd binnen de komende 24 uur, gaat u naar het profiel en selecteert u **Opties > Tijdelijk** en stelt u de tijd in. Wanneer de tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve, niet-geprogrammeerde profiel. Als u een tijdelijk profiel hebt ingesteld, wordt  weergegeven in het startscherm. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Selecteer **Opties > Nieuw maken** als u een nieuw profiel wilt maken.

Muziekmap

Muziekspeler

Muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen zoals AAC, AAC+, eAAC+, MP3 en WMA. maar dat betekent niet automatisch dat ook alle functies of variaties van deze bestandsindelingen worden ondersteund.

U kunt Muziekspeler ook gebruiken om podcasts te beluisteren. Podcasting is een methode om audio- en videomateriaal via internet te verzenden via RSS- of Atom-technologie voor mobiele apparaten en computers.

Een liedje of podcast afspelen

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muziekspeler**.


- 1 Selecteer categorieën als u naar het nummer of de podcastepisode wilt gaan die u wilt beluisteren.
- 2 Als u een item wilt afspelen, selecteert u het item in de lijst.

U moet mogelijk de bibliotheken met muziek en podcasts vernieuwen nadat u de selectie van liedjes of podcasts in uw apparaat hebt bijgewerkt. Als u alle beschikbare items wilt toevoegen aan de bibliotheek, selecteert u **Opties** > **Biblioth. vernieuwen**.

Bij sommige nummers hoort een songtekst. Om de songteksten weer te geven, selecteert u **Opties** > **Songteksten weergvn**.

Selecteer  om het afspelen te onderbreken, en  om het afspelen te hervatten.

Houd  of  ingedrukt als u vooruit of achteruit wilt spoelen.

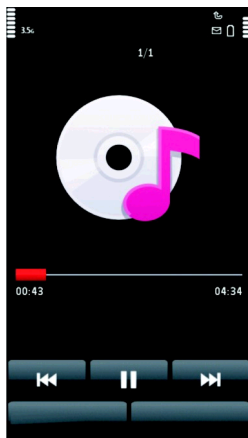

Selecteer  als u naar het volgende item wilt gaan. Selecteer  als u wilt terugkeren naar het begin van het item. Als u naar het vorige item wilt gaan, selecteert u nogmaals  binnen twee seconden nadat een nummer of podcast is gestart.

Als u willekeurig afspelen () wilt activeren of deactiveren, selecteert u **Opties** > **Willekeurig afspelen**.

Selecteer **Opties** > **Herhalen** wanneer u het huidige item () of alle items () wilt herhalen, of herhalen wilt deactiveren.

Als u podcasts afspeelt, zijn willekeurig afspelen en herhalen automatisch gedeactiveerd.

Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

Als u de toon voor het afspelen van muziek wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Equalizer**.

Als u de balans en het stereo-klankbeeld wilt wijzigen of de lage tonen wilt versterken, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u wilt terugkeren naar het startscherm en de speler op de achtergrond wilt laten spelen, drukt u op de beëindigingstoets.

Als u de muziekspeler wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**.

Afspeellijsten

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muziekspeler en Afspeellijsten**.

Als u details van de afspeellijst wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Details afspeellijst**.

Een afspeellijst maken

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuwe afspeellijst**.
- 2 Voer een naam voor de afspeellijst in en selecteer **OK**.
- 3 Als u liedjes nu wilt toevoegen, selecteert u **Ja**; als u liedjes later wilt toevoegen, selecteert u **Nee**.
- 4 Wanneer u **Ja** selecteert, selecteert u artiesten om liedjes te zoeken die u in de afspeellijst wilt opnemen. Selecteer **Toevoegen** om items toe te voegen.

Als u de lijst met liedjes onder de naam van een artiest wilt weergeven, selecteert u **Uitvouwen**. Als u de lijst met liedjes wilt verbergen, selecteert u **Samenvoegen**.

5 Wanneer u uw selecties hebt voltooid, selecteert u **Gereed**.

Als u later meer nummers wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Tracks toevoegen** terwijl u de afspeellijst weergeeft.

Als u nummers, albums, artiesten, genres en componisten aan een afspeellijst wilt toevoegen vanuit de verschillende weergaven van het muziekmenu, selecteert u een item en **Opties > Toevoegen aan afspeellijst > Opgeslag. afspeellijst of Nieuwe afspeellijst**.

Als u een nummer uit een afspeellijst wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Verwijderen**.

Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de afspeellijst.

Als u de volgorde van tracks in een afspeellijst wilt wijzigen, selecteert u de track die u wilt verplaatsen en **Opties > Afspeellijst opn. ordenen**.

Verplaats de track naar de gewenste positie en selecteer **Neerzetten**.

Als u nog een track wilt verplaatsen, selecteert u de track en **Grijpen**, verplaatst u de track naar de gewenste positie en selecteert u **Neerzetten**.

Als u het herschikken van de afspeellijst wilt beëindigen, selecteert u **Gereed**.

Podcasts

Selecteer **Menu > Muziek > Muziekspeler en Podcasts**.

Podcast-episodes bestaan uit drie fases: nooit afgespeeld, gedeeltelijk afgespeeld en volledig afgespeeld. Als een fase gedeeltelijk is afgespeeld, wordt de episode de

volgende keer afgespeeld vanaf de laatste afspeelpositie. Als een fase nooit is afgespeeld of volledig is afgespeeld, wordt de episode vanaf het beginpunt afgespeeld.

Muziek overbrengen van een computer

U kunt muziek overbrengen op de volgende manieren:

- Als u Nokia Ovi Player wilt installeren voor het beheer van uw muziekbestanden, moet u de software voor de pc downloaden van www.ovi.com en de instructies volgen.
- Als u uw apparaat op een computer als een massageheugenapparaat wilt weergeven waar u gegevensbestanden naartoe kunt overbrengen, brengt u de verbinding tot stand met een compatibele USB-gegevenskabel of via een Bluetooth-verbinding. Als u een USB-gegevenskabel gebruikt, selecteert u **Massaopslag** als verbindingsmodus.
- Als u muziek wilt synchroniseren met Windows Media Player sluit u een compatibele USB-gegevenskabel aan en selecteert u **Mediaoverdracht** als verbindingsmodus.

Als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Connectiviteit > USB > USB-verbindingsmodus**.

Nokia Ovi Player

Met Nokia Ovi Player kunt u muziek van Ovi Muziek downloaden, uw muziek van uw computer naar uw apparaat overbrengen en uw muziekbestanden beheren en organiseren. Ga naar www.ovi.com om Nokia Ovi Player te downloaden.

U heb een internetverbinding nodig om muziek te downloaden.

Muziek tussen uw computer en mobiele apparaat downloaden, overbrengen en beheren

- 1 Open Nokia Ovi Player op de computer. U moet zich registreren of aanmelden als u muziek wilt downloaden.

- 2 Verbind het apparaat met de computer via een compatibele USB-gegevenskabel.
- 3 Selecteer **Mediaoverdracht** als u de verbindingsmodus op het apparaat wilt selecteren.

Ovi Muziek

Met Ovi Muziek (netwerkdienst) kunt u zoeken naar muziek, door muziek bladeren en muziek op het apparaat downloaden.

De dienst Ovi Muziek zal uiteindelijk de Muziekwinkel gaan vervangen.

Selecteer **Menu > Muziek > Ovi Muziek**.

Om muziek te kunnen downloaden, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Voor het downloaden van muziek en de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst) worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw netwerkprovider.

Tip: Mogelijk is het sneller muziek eerst naar uw pc te downloaden en deze vervolgens met een compatibele USB-gegevenskabel naar uw apparaat te kopiëren.

Als u Ovi Muziek wilt bezoeken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat. Mogelijk wordt u gevraagd het toegangspunt te selecteren dat moet worden gebruikt wanneer u verbinding maakt met Ovi Muziek.

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de instellingen voor Ovi Muziek kunnen variëren. Het is ook mogelijk dat de instellingen op voorhand zijn bepaald en niet gewijzigd kunnen worden. Het is mogelijk dat u de instellingen kunt wijzigen wanneer u door Ovi Muziek bladert.

Instellingen voor Ovi Muziek wijzigen

Selecteer **Opties > Instellingen**.

Ovi Muziek is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Nokia Podcasting

Met de toepassing Nokia Podcasting (netwerkdienst) kunt u via de ether podcasts zoeken, abonnementen op podcasts nemen en podcasts downloaden en met het apparaat audio- en videopodcasts afspelen, beheren en met anderen delen.

Podcast-instellingen

Als u Nokia Podcasting wilt openen, selecteert u **Menu > Muziek > Podcasting**.

Geef uw verbindings- en downloadinstellingen op voordat u Nokia Podcasting gebruikt.

Vraag bij uw serviceprovider naar de voorwaarden en kosten voor data-abonnementen voordat u andere verbindingsmethoden gebruikt. Bij een gegevensplan met een vast tarief kunt u bijvoorbeeld grote hoeveelheden gegevens overbrengen tegen één maandelijks bedrag.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Verbinding** om de verbindingsinstellingen te bewerken, en maak uw keuze uit de volgende opties:

Standaardtoeg. punt — Selecteer het toegangspunt om uw internetverbinding te definiëren.

URL van zoekservice — Definieer de URL van de dienst voor het zoeken naar podcasts die u in zoekopdrachten wilt gebruiken.

Downloadinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Downloaden** om de downloadinstellingen te bewerken, en maak uw keuze uit de volgende opties:

Opslaan in — Definieer de locatie waar u de podcasts wilt opslaan.

Update-interval — Geef aan hoe vaak er een update van de podcasts moet worden uitgevoerd.

Datum volgende update — Geef de datum van de volgende automatische update op.

Tijd volgende update — Hiermee geeft u het tijdstip van de volgende automatische update op.

Automatische updates vinden alleen plaats als een specifiek standaardtoegangspunt is geselecteerd en Nokia Podcasting wordt uitgevoerd. Als Nokia Podcasting niet wordt uitgevoerd, worden de automatische updates niet geactiveerd.

Downloadlimiet (%) — Hiermee geeft u aan welk percentage van het geheugen voor gedownloade podcasts wordt gereserveerd.

Als limiet is bereikt — Geef aan wat u wilt doen als de downloads de downloadlimiet overschrijden.

Het instellen van de toepassing om automatische podcasts binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Selecteer **Opties > Standaardinstellingen** in de weergave Instellingen als u de standaardinstellingen wilt herstellen.

Downloaden

Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kunt u vanuit de mappen, door te zoeken of door een webadres in te voeren, in Podcasts episodes beheren, downloaden en afspelen.

Als u de podcasts wilt bekijken waarop u zich hebt geabonneerd, selecteert u **Podcasting > Podcasts**.

Selecteer het podcastbestand om de titels van afzonderlijke episodes te bekijken (een episode is een specifiek mediabestand van een podcast).

Selecteer de episodetitel om te beginnen met downloaden.

Als u geselecteerde of gemarkeerde episodes wilt downloaden of verder wilt gaan met het downloaden van deze episodes, selecteert u **Opties > Downloaden**. U kunt verschillende episodes tegelijk downloaden.

Als u een deel van een podcast wilt afspelen tijdens het downloaden of na deze gedeeltelijk te hebben gedownload, selecteert u de podcast en vervolgens **Opties > Voorbeeld afspelen**.

Volledig gedownloade podcasts zijn te vinden in de map Podcasts maar worden pas weergegeven nadat u de bibliotheek hebt vernieuwd.

Radio

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.

Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, kunt u eventueel de lokale zenders automatisch laten afstemmen.

Selecteer  of  als u de volgende of vorige zender wilt beluisteren.

Selecteer  als u de radio wilt uitzetten.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Kanalen — Opgeslagen radiozenders bekijken.

Zenders afstemmen — Radiozenders zoeken.

Opslaan — De radiozender opslaan.

Luidspreker inschakelen of **Luidspreker uitschakelen** — Hiermee zet u de luidspreker aan of uit.

Alternatieve frequenties — Geef aan of u de radio automatisch naar een betere RDS-frequentie voor de radiozender wilt laten zoeken als het frequentieniveau minder wordt.

Afsp. in achtergrond — Hiermee kunt u teruggaan naar het startscherm met radio op de achtergrond.

Radiozenders beheren

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Als u naar opgeslagen radiozenders wilt luisteren, selecteert u **Opties > Kanalen** en vervolgens een zender in de lijst.

Als u een zender wilt verwijderen of een andere naam wilt geven, selecteert u **Opties > Kanalen > Opties > Verwijderen of Naam wijzigen**.

Als u de frequentie handmatig wilt instellen, selecteert u **Opties > Zenders afstemmen > Opties > Handmatig zoeken**.

Camera

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 1600x1200 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

De camera activeren

Als u de camera wilt activeren, drukt u op de opnametoets.

Foto's maken

Instellingen en symbolen voor foto-opname

In de fotozoeker wordt het volgende weergegeven:



- 1 Modussymbool
- 2 Zoomschuif. Raak het scherm aan om de zoomschuif of uit te schakelen.
- 3 Opnamepictogram
- 4 Opname-instellingen
- 5 Symbool voor batterijniveau
- 6 Symbool voor afbeeldingsresolutie.
- 7 Afbeeldingteller (het geschatte aantal foto's dat u kunt maken met de ingestelde afbeeldingskwaliteit en het geschikte geheugen)
- 8 Dit is de locatie waar de afbeelding wordt opgeslagen
- 9 Scènemodi

Opname-instellingen

Als u de weergave met opname-instellingen wilt openen voordat u een afbeelding of videoclip opneemt, selecteert u **Menu** > **Toepassngn** > **Camera** en

De weergave met opname-instellingen biedt snelkoppelingen naar verschillende items en instellingen voordat u een afbeelding of videoclip opneemt.

De opname-instellingen worden opnieuw op de standaardwaarden ingesteld wanneer u de camera sluit.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- A** — Selecteer de scène.
-  of  — Schakel tussen de video- en afbeeldingsmodus.
-  of  — Geef het zoekraster weer of verberg het (alleen afbeeldingen).
-  — Hiermee activeert u de zelftimer (alleen foto's).
-  — Activeer de reeksmodus (alleen afbeeldingen).
-  — Open Galerij.

Foto-instellingen:

-  — Selecteer een kleureffect.
-  — Hiermee past u de witbalans aan. Hiermee selecteert u de huidige belichtingssituatie. Met behulp van deze optie kunt u de kleuren van de camera nauwkeuriger instellen.
-  — Hiermee past u de belichtingscompensatie aan (alleen foto's). Als u een opname maakt van een donker onderwerp tegen een zeer lichte achtergrond (zoals sneeuw), stelt u de belichting in op +1 of +2 om de helderheid van de achtergrond te compenseren. Gebruik -1 of -2 voor lichte voorwerpen tegen een donkere achtergrond.
-  — Hiermee past u de lichtgevoeligheid aan (alleen foto's). Hiermee verhoogt u de lichtgevoeligheid bij weinig licht om de kans op te donkere en vage foto's te verkleinen. Door de lichtgevoeligheid te verhogen wordt mogelijk ook de beeldruis versterkt.
-  — Hiermee past u het contrast aan (alleen foto's). Pas het verschil aan tussen de lichtste en donkerste delen van de foto.
-  — Pas de scherpte aan (alleen afbeeldingen).

De schermweergave wordt aangepast aan de nieuwe instellingen die u opgeeft.

De opname-instellingen zijn specifiek voor de opnamemodus. De gedefinieerde instellingen worden niet opnieuw ingesteld als u schakelt tussen de modi.

Als u een nieuwe scène selecteert, worden de opname-instellingen vervangen door de geselecteerde scène. U kunt de opname-instellingen desgewenst wijzigen nadat u een scène hebt geselecteerd.

Het opslaan van een gemaakte foto kan langer duren als u de instellingen voor zoomen, belichting of kleur hebt gewijzigd.

Foto's maken

Houd bij het maken van een foto rekening met het volgende:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een niet-gezoomde foto.
- Als u ongeveer een minuut niets doet, wordt de batterijspaarstand geactiveerd. Selecteer **Doorgaan** om door te gaan met het maken van foto's.

Ga als volgt te werk om een afbeelding vast te leggen:

- 1 Als u wilt overschakelen van videomodus naar fotomodus, selecteert u  > .
- 2 Als u een foto wilt maken, drukt u op de opnametoets. Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.

Gebruik de zoomschuif als u bij het maken van een foto wilt in- of uitzoomen.

Druk op de menutoets als u de camera op de achtergrond geopend wilt houden en andere toepassingen wilt gebruiken. Houd de opnametoets ingedrukt als u wilt terugkeren naar de camera.

Nadat u een foto hebt gemaakt

Nadat u een foto hebt genomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties > Instellingen > Opgenomen afb. weerg.** > Ja hebt geselecteerd):

 — Hiermee verzendt u de foto in een multimediebericht of een e-mailbericht, of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.

 — De afbeelding uploaden naar een online compatibel album.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdt u de foto.

Als u de afbeelding wilt gebruiken als achtergrond in het startscherf, selecteert u **Opties > Afbeelding gebruiken > Inst. als achtergrond**.

Als u de afbeelding wilt instellen als standaard oproepafbeelding voor elke oproepsituatie, selecteert u **Opties > Afbeelding gebruiken > Inst. als opr.afbeelding**.

Als u de afbeelding wilt toewijzen aan een contact, selecteert u **Opties > Afbeelding gebruiken > Toewijzen aan cont..**

Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe foto vast te leggen.

Scènes

Met een scène kunt u de juiste kleur- en belichtingsinstellingen zoeken voor de betreffende omgeving. De instellingen voor elke scène zijn ingesteld volgens een bepaalde stijl of omgeving.

De standaardscène in afbeeldings- en videomodi is **Automatisch** (aangeduid met **A**).

Als u de scène wilt wijzigen, selecteert u **A** en een scène.

Als u uw eigen scène geschikt wilt maken voor een bepaalde omgeving, selecteert u **Door gebruiker gedef.** > **Wijzigen**. In de scène die u gedefinieerd hebt, kunt u diverse instellingen voor belichting en kleur aanpassen. Als u de instellingen van een andere scène wilt kopiëren, selecteert u **Op basis van scènemodus** en de gewenste scène. Als u de wijzigingen wilt opslaan en naar de lijst met scènes wilt teruggaan, selecteert u **Terug**. U kunt uw eigen scène activeren door **Door gebruiker gedef.** > **Selecteren** te selecteren.

Uzelf in beeld — zelfontspanner

Met de zelfontspanner stelt u de opname uit, zodat u zelf ook op de foto kunt komen.

Als u de zelfontspanner wilt instellen selecteert u  >  en de wachttijd die nodig is voordat de opname wordt gemaakt.

Als u de zelfontspanner wilt activeren, selecteert u **Inschakelen**. Het pictogram van de stopwatch knippert op het scherm en wordt tijdens de resterende looptijd van de timer weergegeven. De opname wordt gemaakt nadat de geselecteerde wachttijd is verstreken.

Als u de zelfontspanner wilt uitschakelen, selecteert u  >  > .

Tip: Selecteer **2 seconden** om uw hand stil te houden tijdens het maken van een opname.

Een reeks foto's maken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera**.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera** en  > **Reeks** om een snelle reeks foto's te maken. Raak het scherm boven het instellingenvenster aan om het venster te sluiten. Houd de opnametoets ingedrukt. Er worden foto's gemaakt totdat u de

opnametoets loslaat of er geen geheugen meer beschikbaar is. Als u de opnametoets kort indrukt, wordt een reeks van achttien foto's gemaakt.

De gemaakte foto's worden in een raster weergegeven. Als u een afbeelding wilt weergeven, selecteert u de afbeelding. Druk op de opnametoets om terug te keren naar de zoeker voor het maken van een reeks foto's.

U kunt de reeksmodus ook met de zelfontspanner gebruiken.

Als u de reeksmodus wilt uitschakelen, selecteert u  > **1 opname**.


Video-opname

Video's opnemen

- 1 Als u wilt overschakelen van fotomodus naar videomodus, selecteert u  en de videomodus .
- 2 Als u de opname wilt starten, drukt u op de opnametoets of tikt u op . Een rood opnamepictogram verschijnt en er klinkt een geluidssignaal.
- 3 Als u op enig moment de opname wilt onderbreken, selecteert u **Onderbrkn**. Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Doorgaan**. Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt.
Gebruik de zoomtoets van het apparaat als u op het onderwerp wilt in- of uitzoomen.
- 4 Druk op de opnametoets om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in de Galerij. De maximumlengte van een videoclip is ongeveer 30 seconden met kwaliteit voor delen en 90 minuten met een andere kwaliteitsinstelling.

Instellingen en symbolen voor video-opname

In de videozoeker wordt het volgende weergegeven:

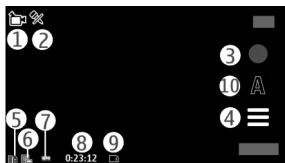

- 1 Modussymbool
- 2 Symbool 'Geluid uitgeschakeld'
- 3 Opnamepictogram
- 4 Opname-instellingen
- 5 Symbool voor batterijniveau
- 6 Symbool voor videokwaliteit. Als u deze instelling wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen > Videokwaliteit**.
- 7 Bestandstype videoclip
- 8 Beschikbare opnametijd Tijdens de opname geeft het symbool voor de huidige videolengte ook de verstreken en resterende tijd aan.
- 9 Dit is de locatie waar de videoclip wordt opgeslagen.
- 10 Scènemodi

Na het opnemen van een videoclip

Nadat u een videoclip hebt opgenomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties > Instellingen > Opgenomen video tonen > Ja** hebt geselecteerd):

▶ **Afspelen** — Hiermee speelt u de videoclip af die u zojuist hebt opgenomen.

🌐 — Upload de afbeelding naar een compatibel online album.

🗑️ **Verwijderen** — Hiermee verwijdt u de videoclip.

Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe videoclip op te nemen.

Galerij

Als u uw beelden, videoclip, geluidscips en koppelingen naar streaming media wilt opslaan, selecteert u **Menu > Galerij**.

Tip: Als u de afbeeldingen en videoclip snel wilt openen, tikt u op de mediatoets () om de mediabalk te openen en selecteert u .

Bestanden weergeven en organiseren

Selecteer **Menu > Galerij** en maak een keuze uit de volgende opties:

 **Afbld. en video's** — Afbeeldingen weergeven in de afbeeldingviewer en video's in Videocentrum.

 **Tracks** — Hiermee opent u Muziekspeler.

 **Geluidscips** — Hiermee beluistert u geluidscips.

 **Overige media** — Hiermee geeft u presentaties weer.

U kunt mappen openen, aanmaken en hierin bladeren. Daarnaast kunt u items markeren, kopiëren, toevoegen en naar mappen verplaatsen.

Als u een bestand wilt openen, selecteert u een bestand in de lijst. Videoclips en RAM-bestanden worden geopend en afgespeeld in Videocentrum; muziek- en geluidscips in Muziekspeler.

Afbeeldingen en video's weergeven

Selecteer **Menu > Galerij** en **Afbld. en video's**.

De afbeeldingen, videoclip en mappen zijn op datum en tijd geordend. Veeg naar boven of beneden om door de bestanden te bladeren.

Als u een bestand wilt openen, selecteert u een bestand in de lijst. Wanneer u een afbeelding weergeeft, kunt u deze naar links of rechts vegen als u de volgende of

vorige afbeelding wilt weergeven. Als u op een afbeelding wilt inzoomen, gebruikt u de volumetoets van uw apparaat.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Bewerken — Hiermee bewerkt u een videoclip of afbeelding.

Bestand gebruiken — Als u de afbeelding als achtergrond wilt gebruiken in het startscherm, selecteert u **Inst. als achtergrond**.

Als u de afbeelding wilt instellen als generieke oproepafbeelding, selecteert u **Inst. als opr.afbeelding**.

Selecteer **Toewijzen aan cont.** als u de afbeelding wilt instellen als oproepafbeelding voor een contactpersoon.

Selecteer **Als beltoon** om de videoclip als beltoon in te stellen.

Selecteer **Toewijzen aan cont.** om de videoclip als beltoon voor een contact in te stellen.

Met de werkbalk selecteert u veel gebruikte functies met afbeeldingen, videoclips en mappen.

Op de actieve werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

 **Verzenden** — Hiermee verzendt u de geselecteerde afbeelding of videoclip.

 **Bewerken** — Hiermee bewerkt u de geselecteerde afbeelding of videoclip.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdt u de geselecteerde afbeelding of videoclip.

Afbeeldingen en video's ordenen

Selecteer **Menu > Galerij en Afbld. en video's > Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Mapopties — Selecteer **Verpltsn naar map** om bestanden in mappen te plaatsen. Selecteer **Nieuwe map** als u een nieuwe map wilt maken.

Indelen — Selecteer **Kopiëren** om bestanden naar mappen te kopiëren. Selecteer **Verplaatsen** om bestanden in mappen te plaatsen.

Weergeven op — Bestanden weergeven op datum, titel of grootte.

Online delen

Informatie over Online delen

Selecteer **Menu** > **Online delen**.

Met Online delen (netwerkdienst) kunt u de foto's, videoclipen en geluidsclips die op uw apparaat staan, posten naar compatibele diensten voor online delen, zoals albums en blogs. U kunt ook commentaar weergeven en verzenden naar posts in deze diensten en inhoud downloaden naar uw compatibele Nokia-apparaat.

Of de dienst Online delen beschikbaar is, en zo ja, welke inhoudstypen worden ondersteund, kan verschillen.

Abonnementen nemen op diensten

Selecteer **Menu** > **Online delen**.

Als u zich wilt abonneren op een dienst voor online delen, gaat u naar de website van de serviceprovider om te controleren of uw Nokia-apparaat compatibel is met de dienst. Maak een account aan volgens de instructies op de website. U ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hebt u nodig het account te activeren op uw apparaat.

- 1 Als u een dienst wilt activeren, opent u de toepassing Online delen op uw apparaat. Vervolgens selecteert u een dienst en **Opties** > **Activeren**.
- 2 Laat het apparaat de netwerkverbinding tot stand brengen. Als u wordt verzocht om een internettoegangspunt, selecteert u er een in de lijst.
- 3 Meld u aan bij uw account volgens de instructies op de website van de serviceprovider.

104 Online delen

Neem contact op met de serviceprovider of de relevante derde partij voor meer informatie over de beschikbaarheid en de kosten van diensten van derden en de kosten van gegevensoverdracht.

Uw accounts beheren

Als u uw accounts wilt weergeven, selecteert u **Opties > Instellingen > Mijn accounts**.

Selecteer **Opties > Nieuwe account toevoegen**, als u een nieuwe account wilt maken.

Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor een account wilt wijzigen, selecteert u de account en **Opties > Openen**.

Als u de account wilt instellen als standaard wanneer u posts verzendt vanaf uw apparaat, selecteert u **Opties > Als standaard**.

Als u een account wilt verwijderen, selecteert u de account en **Opties > Verwijderen**.

Een post creëren

Selecteer **Menu > Online delen**.

Als u mediabestanden wilt posten op een dienst, gaat u naar de dienst en selecteert u **Opties > Nieuwe upload**. Als de dienst Online delen kanalen biedt om bestanden te posten, selecteert u het gewenste kanaal.

Als u een afbeelding, videoclip of geluidsclip aan de post wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Toevoegen**.

Voer, indien van toepassing, een titel of beschrijving voor de post in.

Als u labels wilt toevoegen aan de post, selecteert u **Labels**.

Als u het posten van locatiegegevens in het bestand wilt inschakelen, selecteert u **Locatie**.

Als u de post naar de dienst wilt verzenden, selecteert u **Opties > Uploaden**.

Bestanden vanuit de Galerij posten

U kunt uw bestanden vanuit Galerij naar een online dienst voor delen posten.

- 1 Selecteer **Menu > Galerij** en de bestanden die u wilt posten.
- 2 Selecteer **Opties > Verzenden > Uploaden** en de gewenste account.
- 3 Bewerk uw post desgewenst.
- 4 Selecteer **Opties > Uploaden**.

Nokia Videocentrum

Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u videoclipen via de ether downloaden en streamen vanaf compatibele videodiensten met behulp van packet-gegevens. U kunt videoclipen ook vanaf een compatibele pc naar het apparaat overbrengen en deze in Videocentrum bekijken.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om video's te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd.

Serviceproviders bieden gratis inhoud aan of brengen kosten in rekening. Raadpleeg de tarieven in de dienst zelf of bij de serviceprovider.

Videoclips weergeven en downloaden

Verbinding maken met videodiensten

- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Videocentr..**
- 2 Als u verbinding wilt maken met een dienst om videodiensten te installeren, selecteert u **Nieuwe diensten toev.** en de gewenste videodienst in de dienstencatalogus.

Een videoclip weergeven

Selecteer **Videofeeds** als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren.

De inhoud van sommige videodiensten is onderverdeeld in categorieën. U kunt videoclips doorbladeren door een categorie te selecteren.

Selecteer **Video zoeken** om een videoclip in de dienst te zoeken. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Sommige videoclips kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Selecteer **Opties > Downloaden** om een videoclip te downloaden. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt het downloaden op de achtergrond voortgezet. De gedownloade videoclips worden opgeslagen in Mijn video's.

Selecteer **Opties > Afspelen** om een videoclip te streamen of een gedownloade clip te bekijken.

Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.

**Waarschuwing:**

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Downloaden hervatten — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.

Downloaden annuleren — Hiermee annuleert u een download.

Voorbeeld — Hiermee bekijkt u een voorbeeld van een videoclip. Deze optie is beschikbaar indien deze door de dienst wordt ondersteund.

Feeddetails — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.

Lijst vernieuwen — Hiermee vernieuwt u de lijst met videoclips.

In browser openen — Hiermee opent u een koppeling in de webbrowser.

Downloads plannen

Het instellen van de toepassing om automatisch videoclips te downloaden, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Opties** > **Downloads plannen** om een automatische download voor videoclips in een dienst te plannen.

Nieuwe videoclips worden door Videocentrum automatisch dagelijks op het door u ingestelde tijdstip gedownload.

Selecteer **Handm. downloaden** als downloadmethode als u geplande downloads wilt annuleren.

Videofeeds

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Videocentr..**

De inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wordt door middel van RSS-feeds gedistribueerd. Als u uw feeds wilt weergeven of beheren, selecteert u **Videofeeds**.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Feedabonnementen — Hiermee controleert u uw huidige abonnementen op feeds.

Feeddetaills — Hiermee geeft u informatie over een video weer.

Feed toevoegen — Hiermee abonneert u zich op nieuwe feeds. Selecteer **Via videomap** als u een feed wilt selecteren uit de diensten in de videomap.

Feeds vernieuwen — Hiermee vernieuwt u de inhoud van alle feeds.

Account beheren — Hiermee beheert u uw accountopties voor een bepaalde feed, indien beschikbaar.

Als u de video's wilt zien die in een feed beschikbaar zijn, selecteert u een feed uit de lijst.

Mijn video's

Mijn video's is een opslagplaats voor alle video's. U kunt gedownloade video's en videoclips die met de camera van het apparaat zijn opgenomen, in aparte weergaven weergeven.

Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Downloaden hervatten — Hiermee hervat u een onderbroken of mislukte download.

Downloaden annuleren — Hiermee annuleert u een download.

Videodetails — Informatie over een videoclip weergeven.

Zoeken — Hiermee zoekt u een videoclip. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.

Geheugenstatus — Hiermee geeft u de hoeveelheid vrij en gebruikt geheugen weer.

Sorteren op — Videoclips sorteren. Selecteer de gewenste categorie.

Verplaatsen en kopiëren — Videoclips verplaatsen of kopiëren. Selecteer **Kopiëren** of **Verplaatsen** en de gewenste locatie.

Video's overbrengen van uw pc

Breng uw eigen videoclips over van compatibele apparaten met behulp van een compatibele USB-gegevenskabel. Alleen videoclips met een indeling die door het apparaat wordt ondersteund, worden weergegeven.

- 1 Als u het apparaat op een computer als massagegeheugenapparaat wilt weergeven waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, sluit u het apparaat aan met een USB-gegevenskabel.
- 2 Selecteer de verbindingsmodus **Massaopslag**.
- 3 Selecteer de videoclips die u vanaf uw pc wilt kopiëren.
- 4 De overgebrachte videoclips verschijnen in de map Mijn video's.

Instellingen voor Videocentrum

Selecteer in de hoofdweergave van Videocentrum **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

Videodienst selecteren — Selecteer de videodiensten die in het Videocentrum moeten worden weergegeven. U kunt ook gegevens van een videodienst toevoegen, verwijderen, bewerken en weergeven. U kunt niet vooraf ingestelde videodiensten bewerken.

Verbindingsinst. — Als u wilt definiëren welke netwerkbestemming wordt gebruikt voor de netwerkverbinding, selecteert u **Netwerkverbinding**. Als u de

verbinding handmatig wilt selecteren telkens wanneer het Videocentrum een netwerkverbinding opent, selecteert u **Altijd vragen**.

Als u de GPRS-verbinding wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **GPRS-gebruik bevestigen**.

Als u roaming wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **Roaming bevestigen**.

Ouderlijk toezicht — Hiermee stelt u een leeftijdsgrens voor video's in. Het wachtwoord is gelijk aan de blokkeringscode van het apparaat. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. In video-on-demand diensten zijn video's met dezelfde leeftijdslimiet dan u hebt ingesteld, of hoger, verborgen.

Miniaturen — Geef aan of in videofeeds miniatuurweergaven moeten worden gedownload en weergegeven.

Webbrowser

Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (HyperText Markup Language) op het web weergeven zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen (netwerkdienst). U kunt ook bladeren door webpagina's die specifiek zijn ontworpen voor mobiele apparaten en XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) of WML (Wireless Markup Language) gebruiken.

Als u wilt browsen op het web, moet op uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd.

Tip: Als u de browser wilt openen, selecteert u de mediatoets () om de mediabalk te openen en selecteert u .

Op internet surfen

Selecteer **Menu > Internet > Web**.

Als u op internet wilt zoeken, selecteert u  **Ga naar webadres** op de werkbalk en voert u een webadres in.

Standaard wordt de browser schermvullend weergegeven. Als u de schermvullende modus wilt afsluiten, tikt u tweemaal achter elkaar op het pijlsymbool in de hoek rechtsonder.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld afbeeldingen en geluiden, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over veel geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke webpagina, worden de afbeeldingen op de pagina niet weergegeven.

Als u webpagina's wilt bekijken waarbij de weergave van afbeeldingen is uitgeschakeld om geheugenruimte te sparen en het laden van de pagina te versnellen, selecteert u **Opties > Instellingen > Pagina > Inhoud laden > Alleen tekst**.

Als u een webadres wilt invoeren, selecteert u **Opties > Ga naar > Nieuwe webpagina**.

Als u de inhoud van de webpagina wilt vernieuwen, selecteert u **Opties > Webpaginaopties > Opnieuw laden**.

Als u de huidige webpagina wilt opslaan als bookmark, selecteert u **Opties > Webpaginaopties > Opslaan als bookmark**.

Als u snapshots wilt weergeven van de webpagina's die u tijdens de huidige sessie hebt bezocht, selecteert u **Terug** (beschikbaar als **Geschiedenislijst** is ingeschakeld in de browserinstellingen en de huidige webpagina niet de eerste webpagina is die u bezoekt).

Selecteer **Opties > Webpaginaopties > Pop-ups blokkeren of Pop-ups toestaan** als u wilt voorkomen of toestaan dat meerdere vensters automatisch worden geopend.

Als u op een webpagina wilt inzoomen, tikt u tweemaal op het scherm.

Tip: Als u de browser wilt minimaliseren zonder dat u de toepassing wilt afsluiten of de verbinding wilt verbreken, drukt u eenmaal op de eindetoets.

Browserwerkbalk

Met de browserwerkbalk kunt u gemakkelijk vaak gebruikte functies van de browser selecteren.

Op de actieve werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

 **Werkbalk uitvouwen** — Hiermee breidt u de werkbalk uit om meer werkbalkfuncties te openen.

 **Ga naar webadres** — Hiermee gaat u naar een nieuw webadres.

 **Zoom weergeven** — Hiermee zoomt u in of uit op de webpagina.

Als u de uitgebreide werkbalk wilt gebruiken, selecteert u  **Werkbalk uitvouwen** en een van volgende opties:

 **Ga nr feeds** — Hiermee geeft u uw huidige feedabonnementen weer.

 **Voll. scherm** — Hiermee schakelt u naar volledige schermweergave.

 **Ab. op feeds** — Een lijst met webfeeds op de huidige internetpagina weergeven, en een abonnement op een webfeed nemen.

 **Instellingen** — Hiermee bewerkt u de instellingen.

 **Bookm. opsl.** — Hiermee slaat u de huidige webpagina op als bookmark.

 **Opnw laden** — De webpagina vernieuwen.

-  **Overzicht** — Hiermee geeft u een overzicht van de huidige webpagina weer.
-  **Homepage** — Hiermee gaat u naar de homepage (als deze is gedefinieerd in de instellingen).
-  **Bookmarks** — Hiermee opent u de weergave Bookmarks.
-  **Trefw. zkn** — Hiermee zoekt u op de huidige webpagina.

Navigeren over pagina's

Wanneer u door een webpagina bladert die zeer veel informatie bevat, kunt u paginaoverzicht gebruiken om te bekijken welk type informatie de webpagina bevat.

Als u een overzicht van de huidige webpagina wilt zien, opent u de taakbalk en selecteert u  > .

Webfeeds en weblogs

Webfeeds zijn XML-bestanden op webpagina's die worden gebruikt om bijvoorbeeld de meest actuele nieuwskoppen of blogs te publiceren. Blogs of weblogs zijn webdagboeken. Webfeeds zijn te vinden op web-, blog- en wikipagina's.

De browser herkent automatisch of een webpagina webfeeds bevat.

Als u zich wilt abonneren op een webfeed, selecteert u een feed en **Opties** > **Abonneren op webfeeds**.

Als u een webfeed wilt bijwerken, selecteert u een feed en **Opties** > **Vernieuwen**. U kunt een webfeed ook bijwerken vanuit de contactenbalk.

Als u wilt opgeven hoe webfeeds moeten worden bijgewerkt, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Webfeeds**.

Widgets

Widgets zorgen voor meer inhoud op uw apparaat! Widgets zijn kleine, te downloaden webtoepassingen die multimedia, nieuwsberichten en andere informatie, zoals weerberichten, op uw apparaat bezorgen. Geïnstalleerde widgets worden als afzonderlijke toepassingen weergegeven in de map Toepassingen.

U kunt widgets van internet downloaden.

Het standaardtoegangspunt voor widgets is hetzelfde als in de webbrowser. Sommige widgets werken informatie automatisch op uw apparaat bij wanneer ze op de achtergrond actief zijn.

Bij het gebruik van widgets worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over de kosten voor gegevensoverdracht.

Inhoud zoeken

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Web**.

Als u wilt zoeken naar tekst op de huidige webpagina, selecteert u **Opties** > **Trefwoord zoeken**.

Als u naar het volgende zoekresultaat wilt gaan, selecteert u  **Volgende zoeken** op de werkbalk.

Als u naar het vorige zoekresultaat wilt gaan, selecteert u  **Vorige zoeken** op de werkbalk.

Bookmarks

U kunt uw favoriete webpagina's opslaan in Bookmarks, zodat u er direct toegang tot hebt.

Selecteer **Menu** > **Internet** > **Web**.

Bookmarks openen

- 1 Als u een andere pagina dan Bookmarks als startpagina hebt, selecteert u **Opties > Ga naar > Bookmarks**.
- 2 Selecteer een webadres in de lijst of in de verzameling bookmarks in de map Onlangs bezochte pag..

Hiermee slaat u de huidige webpagina op als bookmark

Selecteer tijdens het browsen **Opties > Webpaginaopties > Opslaan als bookmark**.

Bookmarks bewerken of verwijderen

Selecteer **Opties > Bookmarkbeheer**.

Een bookmark verzenden of toevoegen of een webpagina met bookmark als startpagina instellen

Selecteer **Opties > Bookmarkopties**.

Op de actieve werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

 **Bookmark toevoegen** — Hiermee voegt u een nieuwe bookmark toe.

 **Ga naar webadres** — Hiermee gaat u naar een nieuw webadres.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdt u een bookmark.

De cache wissen

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

Als u de cache wilt leegmaken, selecteert u **Opties > Privacyggvns wissen > Cache**.

Beveiliging van de verbinding

Als het beveiligingspictogram () tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentserver (waar de gegevens worden opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Connectiviteit

Het apparaat biedt verschillende opties om verbinding te maken met internet of met een ander compatibel apparaat of pc.

Gegevensverbindingen en toegangspunten

Het apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk.

Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:

- MMS-toegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van multimedieberichten;
- Internettoegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van e-mail en om verbinding te maken met internet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op diensten voor packet-gegevensverbindingen.

Netwerkinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Netwerk**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Operatorselectie — Selecteer **Automatisch** als u wilt dat het apparaat een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een roaming-overeenkomst met uw eigen netwerk hebben gesloten.

Weergave info dienst — Stel het apparaat zodanig in dat wordt aangegeven wanneer het apparaat gebruik maakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en om de ontvangst van relevante informatie te activeren.

Toegangspunten

Een nieuw toegangspunt maken

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen**.

U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Wanneer u een van de groepen met toegangspunten opent (  ), worden de typen toegangspunten weergegeven:



Aanduiding van een beveiligd toegangspunt



Aanduiding van een toegangspunt voor packet-gegevens

Selecteer  **Toegangspunt** als u een nieuw toegangspunt wilt maken.

U wordt gevraagd de beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld.

Als u deze stap overslaat, wordt u gevraagd een verbindingsmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Als u de instellingen van een toegangspunt wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt. Volg de instructies van de serviceprovider.

Naam verbinding — Hier kunt u een naam voor de verbinding invoeren.

Gegevensdrager — Selecteer het type gegevensverbinding.

Afhankelijk van de geselecteerde gegevensverbinding zijn slechts bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van de aanduiding **Is verplicht** of een rode asterisk (*). De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw serviceprovider dat aangeeft.

Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet de serviceprovider deze functie ondersteunen en zo nodig activeren op de SIM-kaart.

Groepen met toegangspunten maken

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen**.

In sommige toepassingen kunt u groepen met toegangspunten gebruiken om een netwerkverbinding tot stand te brengen.

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde opgeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw een toegangspunt te selecteren wanneer het apparaat een netwerkverbinding maakt.

Selecteer **Opties > Beheren > Nieuwe bestemming** als u een nieuwe groep met toegangspunten wilt maken.

Selecteer de groep en selecteer **Opties > Nieuw toegangspunt** om toegangspunten aan een groep met toegangspunten toe te voegen. Als u een bestaand toegangspunt wilt kopiëren van een andere groep, selecteert u de groep, tikt u op het betreffende toegangspunt als dit nog niet is gemarkeerd en selecteert u **Opties > Indelen > Kop. nr andere best..**

Als u de prioriteit van een toegangspunt binnen de groep wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Indelen > Prioriteit wijzigen**.

Toegangspunten voor packet-gegevens

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen > Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm.

Als u een packet-gegevenstoegangspunt wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt dat gemarkeerd is met .

Volg de instructies van de serviceprovider.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Naam toegangspunt — U krijgt de naam van het toegangspunt van de serviceprovider.

Gebruikersnaam — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door uw serviceprovider.

Wachtwoord vragen — Selecteer **Ja** als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.

Wachtwoord — Een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door uw serviceprovider.

Verificatie — Selecteer **Beveiligd** als uw wachtwoord altijd gecodeerd moet worden verzonden of selecteer **Normaal** als uw wachtwoord indien mogelijk gecodeerd moet worden verzonden.

Homepage — Voer het internetadres of het adres van de multimediasberichtencentrale in, afhankelijk van het toegangspunt dat u instelt.

Toegangspunt gebruiken — Selecteer **Na bevestiging** als u wilt dat het apparaat om bevestiging vraagt voordat de verbinding via dit toegangspunt wordt gemaakt, of **Automatisch** als u wilt dat het apparaat met de bestemming verbindt door dit toegangspunt automatisch te gebruiken.

Selecteer **Opties > Geavanceerde instellingen** en kies een van de volgende opties:

Netwerktipe — Selecteer het internetprotocoltype voor het overbrengen van gegevens naar en van uw apparaat. De overige instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktipe.

IP-adres telefoon (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.

DNS-adressen — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.

Proxyserveradres — Voer het adres van de proxyserver in.

Proxypoortnummer — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

Actieve gegevensverbindingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Verbind.beheer**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u geopende gegevensverbindingen bekijken:

-  gegevensoproepen
-  packet-gegevensverbindingen

Selecteer **Opties > Verbinding verbreken** als u een verbinding wilt verbreken.

Selecteer **Opties > Alle verbind. verbreken** als u alle actieve verbindingen wilt verbreken.

Selecteer **Opties > Details** als u de details van een verbinding wilt bekijken.

Synchronisatie

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Gegevensoverdr. > Sync**.

Met de toepassing Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- en MMS-berichten, browserbookmarks of contacten synchroniseren met verschillende compatibele toepassingen op een compatibele computer of op internet.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie.

Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wilt wijzigen, tikt u op een synchronisatie-item om het in het profiel op te nemen of het eruit te laten.

Als u synchronisatieprofielen wilt beheren, selecteert u **Opties** en vervolgens de gewenste optie.

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren** om gegevens te synchroniseren.

Selecteer **Annuleren** om de synchronisatie tussentijds af te breken.

Bluetooth-connectiviteit

Bluetooth-connectiviteit

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

Via de verbinding kunt u afbeeldingen, video- en geluidsclips en notities verzenden, bestanden vanaf een compatibele pc kopiëren en afbeeldingen op een compatibele printer afdrukken.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: geavanceerde audiodistributie, audio-/video-afstandsbediening, elementaire beeldverwerking, apparaatidentificatie, inbelnetwerk, bestandsoverdracht, algemene audio/video-distributie, handenvrij, headset, object push, telefoonboektoegang, SIM-toegang en stereo audio streaming. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Als het apparaat is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, moet u een naam voor uw apparaat opgeven. Die naam kunt u later wijzigen.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Bluetooth — Hiermee schakelt u de Bluetooth-verbinding in of uit.

Waarneemb. telefoon — Als u wilt toestaan dat uw apparaat door andere apparatuur wordt gevonden via draadloze Bluetooth-technologie, selecteert u **Waarneembaar**. Als u een periode wilt instellen waarna de zichtbaarheid verandert van 'getoond' in 'verborgen', selecteert u **Zichtb.periode instell..** Als u uw apparaat voor andere apparatuur wilt verbergen, selecteert u **Verborgen**.

Naam van mijn telefoon — Wijzig de naam die wordt weergegeven aan andere apparaten die draadloze Bluetooth-technologie gebruiken.

Externe SIM-modus — Een ander apparaat inschakelen of uitschakelen, zoals een compatibel carkitaccessoire, om de SIM-kaart in uw apparaat te gebruiken voor het verbinden met het netwerk.

Beveiligingstips

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt en u wilt bepalen wie uw apparaat kan vinden en ermee kan verbinden, selecteert u **Bluetooth > Uit of Waarneemb. telefoon > Verborgen**. Als u de Bluetooth-verbinding uitschakelt, heeft dat geen gevolgen voor de andere functies van het apparaat.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw apparaat vrijwaren van schadelijke inhoud. Het is veiliger het apparaat in de verborgen modus te gebruiken om schadelijke software te vermijden.

Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbonden bent met een compatibele hoofdtelefoon, kunt u tegelijkertijd ook bestanden uitwisselen met een ander compatibel apparaat.

- 1 Open de toepassing waar het item dat u wilt verzenden, is opgeslagen.
- 2 Tik op een item en selecteer **Opties > Verzenden > Via Bluetooth**.

Apparaten met draadloze Bluetooth-technologie die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven. Dit zijn de apparaatpictogrammen:



computer



telefoon



audio- of videoapparaat



ander apparaat

Selecteer **Stoppen** als u de zoekopdracht wilt onderbreken.

- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Als voor het andere apparaat een koppeling is vereist voordat gegevens kunnen worden verzonden, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven. Op beide apparaten moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt **Gegevens worden verzonden**.

Tip: Wanneer u naar apparaten zoekt, wordt voor sommige apparatuur alleen het unieke adres (apparaatadres) getoond. Als u het unieke adres van uw apparaat wilt weten, typt u ***#2820#**.

Apparaten koppelen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Als u compatibele apparatuur aan uw apparaat wilt koppelen en uw gekoppelde apparatuur wilt weergeven, opent u het tabblad **Gekoppelde apparaten**.

Stel voordat u de koppeling uitvoert uw wachtwoord in (1 tot 16 cijfers) en spreek met de eigenaar van het andere apparaat af hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Bij apparaten zonder gebruikersinterface wordt het wachtwoord gebruikt dat in de fabriek is ingesteld. Het wachtwoord is voor eenmalig gebruik.

- 1 Als u een apparaat wilt koppelen, selecteert u **Opties > Nw gekoppeld apparaat**. Apparaten die binnen het bereik vallen worden weergegeven.
- 2 Selecteer het apparaat en voer het wachtwoord in. Hetzelfde wachtwoord moet ook op het andere apparaat worden ingevoerd.
- 3 Sommige audioaccessoires worden na het koppelen automatisch met uw apparaat verbonden. Als dat niet het geval is en u wilt met een accessoire verbinden, selecteert u **Opties > Verb. met audioapparaat**.

Gekoppelde apparaten zijn te herkennen aan het symbool  in de lijst met apparaten.

Als u een apparaat als geautoriseerd of niet-geautoriseerd wilt instellen, kiest u een van de volgende opties:

Geautoriseerd — Verbindingen tussen uw apparaat en het geautoriseerde apparaat kunnen worden gemaakt zonder dat u het weet. U wordt niet gevraagd de verbinding goed te keuren of te accepteren. Gebruik deze status uitsluitend voor uw eigen apparatuur, zoals uw compatibele headset of pc, of voor apparaten die toebehoren aan iemand die u vertrouwt.  verwijst naar geautoriseerde apparatuur in de weergave voor gekoppelde apparaten.

Niet geautoriseerd — Verbindingsverzoeken van dit apparaat moeten altijd afzonderlijk worden geaccepteerd.

Als u een koppeling met een apparaat wilt annuleren, selecteert u **Opties > Verwijderen**.

Selecteer **Opties > Alle verwijderen** als u alle koppelingen wilt annuleren.

Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt  weergegeven en wordt het item in de map Inbox van Berichten geplaatst. Berichten die zijn ontvangen via een Bluetooth-verbinding, worden aangeduid met .

Apparaten blokkeren

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Als u een apparaat wilt blokkeren zodat het geen Bluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand kan brengen, opent u het tabblad **Gekoppelde apparaten**.

Tik op een apparaat dat u wilt blokkeren, als het nog niet gemarkeerd is, en selecteer **Opties > Blokkeren**.

Als u de blokkering van een apparaat wilt opheffen, opent u het tabblad **Geblokkeerde apparaten**, tikt u op een apparaat (als het nog niet gemarkeerd is) en selecteert u **Opties > Verwijderen**.

Als u de blokkering van alle geblokkeerde apparaten wilt opheffen, selecteert u **Opties > Alle verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbidingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u bevestigt dat u deze verzoeken wilt blokkeren, wordt het externe apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Externe SIM-modus

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moeten beide apparaten worden gekoppeld en moet de koppeling vanaf het andere apparaat worden gestart. Gebruik bij het koppelen een numeriek wachtwoord van 16 cijfers en stel het andere apparaat in als geautoriseerd.

Als u de externe SIM-modus met een compatibel carkit-accessoire wilt gebruiken, activeert u de Bluetooth-verbinding en schakelt u het gebruik van de externe SIM-modus in met uw apparaat.

Activeer de externe SIM-modus vanaf het andere apparaat.

Wanneer de externe SIM-modus op uw apparaat is ingeschakeld, wordt **Externe SIM-modus** op het startscherm weergegeven. De verbinding met het draadloze


netwerk is uitgeschakeld, zoals aangeduid door **X** in het gebied voor de signaalsterkte. Dit betekent dat u geen SIM-kaartdiensten of functies kunt gebruiken die netwerkdekking vereisen.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen via een compatibele en aangesloten uitbreiding, zoals een carkit, gesprekken voeren of ontvangen. U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen met uw apparaat, moet u de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.

Als u de externe SIM-modus wilt verlaten, drukt u op de aan/uit-toets en selecteert u **Externe SIM sluiten**.

USB

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > USB**.

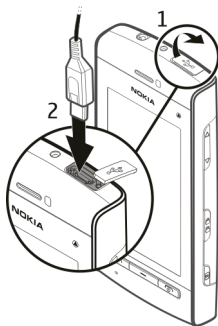

Selecteer **Vragen bij verbinding** > **Ja** als u wilt instellen dat het doel van de verbinding telkens moet worden opgegeven wanneer een compatibele gegevenskabel wordt aangesloten.

Als de optie **Vragen bij verbinding** is uitgeschakeld en u de modus tijdens een actieve verbinding wilt wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Ovi Suite — Gebruik pc-toepassingen van Nokia, zoals Nokia Ovi Suite en Nokia Software Updater.

Massaopslag — Hiermee brengt u gegevens over tussen het apparaat en een compatibele pc.

Afbeeld. overdragen — Hiermee drukt u afbeeldingen af op een compatibele printer.

Mediaoverdracht — Synchroniseer uw muziek met Nokia Ovi Player of Windows Media Player.

Pc-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Als u Ovi Suite met de USB-verbindingsmodus wilt gebruiken, selecteert u **Ovi Suite-modus**.

Zie het ondersteuningsgedeelte van www.ovi.com voor meer informatie over Ovi Suite.

Beheerinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Beheerinstell..**

Als u de online tijd voor de gegevensoproepverbinding wilt instellen, selecteert u **Gegevensoproep**. De instellingen voor gegevensoproepen hebben effect op alle toegangspunten die gebruikmaken van een GSM-gegevensoproep.

Instellingen voor packet-gegevens

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > Packet-ggvs**.

De instellingen voor packet-gegevens gelden voor alle toegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Packet-ggvsverbinding — Als u **Automat. bij signaal** selecteert en u bent in een netwerk dat packet-gegevens ondersteunt, wordt het apparaat geregistreerd op het packet-gegevensnetwerk. Het starten van een actieve packet-gegevensverbinding (bijvoorbeeld voor het versturen en ontvangen van e-mail) is een snellere optie dan wanneer het apparaat een packet-gegevensverbinding tot stand brengt wanneer het nodig is. Als er geen packet-gegevensverbinding is, probeert het apparaat geregeld een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen. Als u **Wanneer nodig** selecteert, gebruikt het apparaat alleen een packet-gegevensverbinding als u een toepassing of actie start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is.

Toegangspunt — U moet de naam van het toegangspunt invullen als u het apparaat wilt gebruiken als packet-gegevensmodem voor de computer.

SIP-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > SIP-instellingen**.

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol) zijn nodig voor bepaalde netwerken die SIP gebruiken. U ontvangt de instellingen mogelijk in een SMS-bericht van de serviceprovider. U kunt deze instellingsprofielen bekijken, verwijderen of maken in SIP-instellingen.

Naamcontrole toegangspunt

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > Tgpt.namen bhr..**

Met de naamcontroledienst voor toegangspunten kunt u packet-gegevensverbindingen beperken en het apparaat zo instellen dat alleen bepaalde toegangspunten voor packet-gegevens worden gebruikt.

Deze instelling is alleen beschikbaar als de SIM-kaart de controledienst van het toegangspunt ondersteunt.

Als u de controledienst wilt in- of uitschakelen, of als u de toegestane toegangspunten wilt wijzigen, selecteert u **Opties** en de overeenkomstige optie. U hebt uw PIN2-code nodig om de opties te wijzigen. Neem voor de code contact op met uw serviceprovider.

Zoeken

Over Zoeken

Selecteer **Menu > Internet > Zoekopdr..**

De zoekfunctie (netwerkdienst) stelt u in staat om met diverse internetzoekdiensten te zoeken naar bijvoorbeeld websites en afbeeldingen. De inhoud en beschikbaarheid van de diensten kan variëren.

Zoekactie starten

Selecteer **Menu > Internet > Zoekopdr..**

Voer in het zoekveld een zoekterm in of blader langs de categorieën om te zoeken in de inhoud van het mobiele apparaat. Als u de zoektermen invoert, worden de resultaten geordend in categorieën. Boven aan de resultatenlijst verschijnen de meest recent gebruikte resultaten, als deze overeenkomen met de zoektermen.

132 Andere toepassingen

Wilt u zoeken naar internetpagina's, dan selecteert u **Zoeken op internet** en een zoekdienst en voert u in het zoekveld de zoektermen in. De zoekdienst die u gekozen hebt, wordt ingesteld als standaardzoekdienst.

Als er al een standaardzoekdienst is ingesteld, selecteert u deze om een zoekactie te starten, of selecteert u **Meer zoekservices** om een andere zoekdienst te gebruiken.

Als u de land- of regio-instellingen wilt wijzigen om aanbieders van zoekdiensten te zoeken, selecteert u **Opties > Instellingen > Land of regio**.

Andere toepassingen

Klok

Tijd en datum instellen

Selecteer **Menu > Toepassngn > Klok**.

Selecteer **Opties > Instellingen** en een van de volgende opties:

Tijd — De tijd instellen.

Datum — De datum instellen.

Automat. tijdaanpassing — Stel het netwerk zo in dat de datum-, tijd- en tijdzonegegevens op het apparaat automatisch worden bijgewerkt (netwerkdienst).

Wekker

Selecteer **Menu > Toepassngn > Klok**.

Een nieuw alarm instellen

- 1 Selecteer **Nieuw alarm**.
- 2 Stel de tijd voor het alarm in.

- 3 Selecteer **Herhalen** om in te stellen of en wanneer het alarm moet worden herhaald.
- 4 Selecteer **Gereed**.

Uw alarmen weergeven

Selecteer **Alarmen**.  geeft aan dat een alarmsignaal actief is.  geeft aan dat een alarmsignaal herhaald wordt.

Een alarm verwijderen

Selecteer **Alarmen**, ga naar het alarm en selecteer **Opties** > **Alarm verwijderen**.

Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als uw apparaat is uitgeschakeld wanneer een alarm verloopt, schakelt het apparaat zichzelf in en hoort u de alarmtoon.

De sluimerstand voor het alarm instellen

Selecteer **Snooze**.

De snoozetijd opgeven

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

De alarmtoon wijzigen.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Alarmtoon klok**.

Wereldklok

Met de wereldklok kunt u de huidige tijd op verschillende locaties weergeven.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

De tijd weergeven

Selecteer **Wereldklok**.

Locaties aan de lijst toevoegen

Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen**.

Uw huidige locatie instellen.

Ga naar een locatie en selecteer **Opties** > **Instln als huidige locatie**. De tijd op uw apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

Agenda

Selecteer **Menu** > **Agenda** om de agenda te openen.

Agendaweergaven

Als u wilt schakelen tussen de weergaven voor maand, week, dag en taken, selecteert u **Opties** > **Weergave wijzigen** en de gewenste weergave.

Als u de eerste dag van de week, de weergave die wordt weergegeven wanneer u de agenda opent of de instellingen voor het agenda-alarm wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u naar een bepaalde datum wilt gaan, selecteert u **Opties** > **Ga naar datum**.

Agendawerkbalk

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Op de actieve agendawerkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

 **Volgende weergave** — De maandweergave.

 **Volgende weergave** — De weekweergave.

 **Volgende weergave** — De dagweergave.

 **Volgende weergave** — De takenweergave.

 **Nieuwe vergadering** — Een nieuwe herinnering voor een vergadering toevoegen.

 **Nieuwe taak** — Een nieuwe taakitem toevoegen.

Bestandsbeheer

Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Best.beheer.**

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op uw telefoon of op een compatibel extern station zoeken, beheren en openen.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Best.beheer.**

Een bestand zoeken

Selecteer **Opties > Zoeken.** Voer de bestandsnaam als zoektekst in.

Bestanden en mappen verplaatsen en kopiëren

Selecteer **Opties > Indelen** en de gewenste optie.

Bestanden sorteren

Selecteer **Opties > Sorteren op** en de gewenste categorie.

Toepassingsbeheer

Informatie over Toepassingsbeheer

Selecteer  en **Menu > InstellingenToepass.beheer.**

Met Toepassingsbeheer kunt u zien welke softwarepakketten op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt de volgende typen toepassingen en software installeren:

- JME-toepassingen gebaseerd op Java™-technologie met .jad- of .jar-bestandsextensies
- Andere software en toepassingen die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem met bestandsextensie .sis of .sisx
- Widgets met de bestandsextensie .wgz

Installeer alleen software die compatibel is met uw apparaat.

Toepassingen installeren

U kunt installatiebestanden kopiëren vanaf een compatibele computer naar het apparaat, downloaden tijdens het browsen downloaden of ontvangen in een multimediasbericht, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.

Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

Selecteer **Menu > Instellingen en Toepass.beheer**.

De installatiebestanden bevinden zich in de map Installatiebest., en de geïnstalleerde toepassingen in de map Geïnst. toepass..

De pictogrammen geven het volgende aan:



SIS- of SISX-toepassing



Java-toepassing



Widget



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Controleer, voordat u een toepassing installeert, het volgende:

- Bekijk de informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing. Selecteer **Opties > Details bekijken**.
- Bekijk de gegevens van het beveiligingscertificaat van de toepassing. Selecteer **Details: > Certificaten: > Details bekijken**. Controleer in Certificaatbeheer het gebruik van digitale certificaten.

Als u een bestand installeert dat een update of een patch voor een bestaande toepassing bevat, kunt u de originele toepassing alleen herstellen als u beschikt over het originele installatiebestand of over een volledige reservekopie van het verwijderde softwarepakket. U herstelt de originele toepassing door de huidige toepassing te verwijderen en de toepassing opnieuw te installeren vanaf het originele installatiebestand of de reservekopie.

Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren.

Een toepassing installeren

- 1 Zoek in Toepassingsbeheer naar het installatiebestand in de map Installatiebest., of zoek ernaar in Bestandsbeheer of in uw Inbox in Berichten.
- 2 In Toepassingsbeheer selecteert u de map Installatiebest., de toepassing die u wilt installeren en **Opties > Installeren**. In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten.

Tijdens de installatie geeft het apparaat informatie weer over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing zonder een digitale handtekening of certificering installeert, geeft het apparaat een waarschuwing. Ga alleen door met de installatie als u zeker weet dat de oorsprong en inhoud van de toepassing betrouwbaar zijn.

Een geïnstalleerde toepassing openen

Selecteer in het menu de toepassing. Als er geen standaardmap bij de toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in de map Geïnst. toepass. in de map Toepassngn.

Bekijken welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd

Selecteer **Opties > Logboek bekijken**.



Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Toepassingen verwijderen

U kunt geïnstalleerde toepassingen verwijderen, bijvoorbeeld om de hoeveelheid beschikbaar geheugen te vergroten.

Selecteer **Menu > Instellingen**.

- 1 Selecteer **Toepass.beheer**.
- 2 Selecteer **Geïnst. toepass. > Opties > Verwijderen**.
- 3 Selecteer **Ja**.

Als u een toepassing hebt verwijderd, kunt u deze alleen opnieuw installeren als u over de oorspronkelijke software of een volledige back-up van de verwijderde software beschikt. Als u een softwarepakket verwijdert, kunt u mogelijk niet langer documenten openen die met de verwijderde software zijn gemaakt.

Indien een ander softwarepakket afhankelijk is van het softwarepakket dat u heeft verwijderd, dan is het mogelijk dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Instellingen Toepassingsbeheer

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Toepass.beheer**.

Selecteer **Installatie-instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Software-installatie — Hiermee kunt u de installatie van Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening toestaan of weigeren.

Online certificaatcontrole — Hiermee controleert u online certificaten voordat u een toepassing installeert.

Standaardwebadres — Hiermee stelt u het standaardwebadres in voor het controleren van online certificaten.

RealPlayer

Met RealPlayer kunt u videoclipspelen of mediabestanden via de ether streamen zonder ze eerst op het apparaat op te slaan.

RealPlayer ondersteunt niet noodzakelijk alle bestandsindelingen of alle varianten daarvan.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **RealPlayer**.

Werkbalk RealPlayer

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **RealPlayer**.

In de weergave Videoclips, Streamingkoppelingen en Onlangs afgespeeld, kunnen de volgende werkbalkpictogrammen beschikbaar zijn:

 **Verzenden** — Hiermee verstuurt u een videoclip of streamingkoppeling.

 **Afspelen** — Hiermee speelt u een videoclip of videostream af.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdt u een videoclip of streamingkoppeling.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdt u een bestand van de lijst met onlangs afgespeelde bestanden.

Een videoclip afspelen

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

Een videoclip afspelen

Selecteer **Videoclips** en een videoclip.

Onlangs afgespeelde bestanden vermelden

Selecteer **Onlangs afgesp.** in de hoofdweergave.

Ga naar een videoclip en selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Videoclip gebruiken — Een videoclip aan een contact toewijzen of deze als beltoon instellen.

Mark./mark. opheffen — Een item markeren of de markering opheffen om meerdere items tegelijk te verzenden of te verwijderen.

Details bekijken — Gegevens weergeven, zoals indeling, resolutie en duur.

Instellingen — Hiermee kunt u instellingen voor het afspelen en streamen van video bewerken.

Inhoud via de ether streamen

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

Het streamen van inhoud via de ether is een netwerkdienst. Selecteer **Streaming kopp.** en een koppeling. U kunt ook een koppeling naar streaming-media ontvangen in een SMS- of MMS-bericht, of een koppeling op een webpagina openen.

Voordat de live-inhoud begint te streamen, wordt uw apparaat met de site verbonden en start het laden van de inhoud. De inhoud wordt niet op uw apparaat opgeslagen.

In RealPlayer kunt u alleen RTSP-koppelingen openen. In RealPlayer kan echter ook een RAM-bestand worden afgespeeld als u in de webbrowser een HTTP-koppeling naar dat bestand opent.

Dictafoon



Met de recorder kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen. U kunt ook geluidsclips naar uw vrienden versturen.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Recorder**.

Een geluidscлип opnemen

Selecteer .

De opname van een geluidscлип stoppen

Selecteer .

Een geluidscлип beluisteren

Selecteer .

Een geluidscлип als bericht versturen

Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Een telefoongesprek opnemen

Open de recorder tijdens een spraakoproep en selecteer . Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

De opnamekwaliteit of de opslaglocatie van geluidsclips selecteren

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Notities schrijven

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Notities**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Nieuwe notitie**.

142 Andere toepassingen

- 3 Voer tekst in het veld voor de notitie in.
- 4 Selecteer ✓.

Berekeningen maken



Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Rekenm..**

- 1 Geef het eerste getal voor de berekening op.
- 2 Selecteer een functie, bijvoorbeeld optellen of aftrekken.
- 3 Geef het tweede getal voor de berekening op.
- 4 Selecteer =.

De uitkomst van een berekening opslaan of ophalen

Selecteer **Opties > Geheugen > Opslaan of Oproepen.**

Omrekenen

Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen van de ene eenheid naar de andere.

De functie Omrekenen heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnen voorkomen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Omrekenen.**

Woordenboek

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Woordenbk.**

Voer in het zoekveld tekst in om woorden vanuit een taal te vertalen naar een andere taal. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden. Als u een woord wilt vertalen, selecteert u het uit de lijst.

Mogelijk worden niet alle talen ondersteund.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Luisteren — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.

Geschiedenis — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.

Talen — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen, talen van internet downloaden of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.

Instellingen

Sommige instellingen zijn mogelijk vooraf door de serviceprovider geconfigureerd voor het apparaat. U kunt deze instellingen dan niet wijzigen.

Telefooninstellingen

Instellingen voor datum en tijd

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Datum en tijd**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Tijd — Hiermee voert u de huidige tijd in.

Tijdzone — Hiermee selecteert u uw locatie.

Datum — Hiermee voert u de huidige datum in.

Datumnotatie — Hiermee selecteert u de datumnotatie.

Datumscheidingsteken — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor dagen, maanden en jaren.

Tijdnotatie — Hiermee selecteert u de tijdnotatie.

Tijdscheidingsteken — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor uren en minuten.

Type klok — Hiermee selecteert u het type klok.

Alarmtoon klok — Hiermee selecteert u de toon voor de wekker.

Snoozetijd alarm — Hiermee past u de snoozetijd aan.

Werkdagen — Hiermee selecteert u uw werkdagen. Vervolgens kunt u een alarm instellen voor bijvoorbeeld alleen de ochtenden van werkdagen.

Automat. tijdaanpassing — Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch de tijd, datum en tijdzone bij te werken. Deze netwerkdienst is mogelijk niet beschikbaar op alle netwerken.

De taal wijzigen

U kunt de taal van het apparaat en de taal waarin u uw berichten en e-mails schrijft, wijzigen. U kunt ook tekstvoorspelling activeren.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Taal**.

De taal van het apparaat wijzigen

Selecteer **Telefoontaal**.

De schrijftaal wijzigen

Selecteer **Schrijftaal**.

Hiermee activeert u tekstvoorspelling

Selecteer **Tekstvoorspelling**.

Scherminstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Helderheid — De helderheid van het scherm van uw apparaat aanpassen.

Tekengrootte — Hiermee selecteert u de grootte van de tekst en symbolen in het scherm.

Welkomstnotitie/logo — Instellen dat een notitie of een afbeelding wordt weergegeven als u het apparaat inschakelt.

Time-out verlichting — Hiermee stelt u in hoe lang het licht aan moet blijven wanneer u het apparaat niet meer gebruikt.

Spraakopdrachten

Spraakopdrachten activeren

Houd de beltoets in het startscherm ingedrukt en geef een gesproken opdracht. De spraakopdracht is de naam van de toepassing of het profiel in de lijst.

Als u de lijst met spraakopdrachten wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Sprk.opdrachten**.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Opdracht wijzigen — De spraakopdrachten bewerken.

Afspelen — Naar het gesynthetiseerde spraaklabel luisteren.

Spraakopdr. verwijderen — Een spraakopdracht verwijderen die u handmatig hebt toegevoegd.

Instellingen — De instellingen aanpassen.

Zelfstudie vr Spraakopdr. — De zelfstudie voor spraakopdrachten openen.

Accessoire-instellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Accessoires**.

Op sommige connectoren van accessoires wordt aangegeven welke accessoires op het apparaat kunnen worden aangesloten.

Selecteer een accessoire en maak een keuze uit de volgende opties:

Standaardprofiel — Stel in welk profiel u wilt activeren telkens wanneer u een bepaald compatibel accessoire op uw apparaat aansluit.

Automatisch antwoorden — Hiermee stelt u in dat het apparaat een inkomende oproep automatisch na 5 seconden beantwoordt. Als het beltoontype is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatisch beantwoorden uitgeschakeld.

Verlichting — Hiermee stelt u in dat de lampjes na de time-out blijven branden.

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type accessoire.

Instellingen voor toepassingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Toepassingsinst..**

In toepassingsinstellingen kunt u de instellingen van enkele van de toepassingen op uw apparaat bewerken.

Als u de instellingen wilt bewerken, kunt u ook **Opties > Instellingen** selecteren in elke toepassing.

Apparaatupdates

Via Apparaatupdates kunt u verbinding maken met een server om configuratieinstellingen voor uw apparaat te ontvangen, nieuwe serverprofielen te maken, informatie over de huidige softwareversie en over het apparaat te bekijken, of bestaande serverprofielen te bekijken en te beheren.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Apparaatupdates.**

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates via het apparaat aanvragen.

Waarschijnlijk ontvangt u serverprofielen en andere configuratieinstellingen van uw serviceproviders en de informatiebeheerafdeling van uw bedrijf. Deze configuratieinstellingen kunnen instellingen voor verbindingen en andere instellingen bevatten die door verschillende toepassingen op uw apparaat worden gebruikt.

Configuratie-instellingen ontvangen

- 1 Selecteer **Opties** > **Serverprofielen**.
- 2 Ga naar een profiel en selecteer **Opties** > **Configuratie starten**.

Een serverprofiel maken

Selecteer **Opties** > **Serverprofielen** > **Opties** > **Nieuw serverprofiel**.

Een serverprofiel verwijderen

Selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Beveiligingsinstellingen

Telefoon en SIM

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

PIN-code vragen — Als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van het apparaat altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.

PIN-code en PIN2-code — Hiermee wijzigt u de PIN- en de PIN2-code. De codes mogen alleen uit cijfers bestaan. Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van de alarmnummers, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest. Neem contact op met uw serviceprovider als u de PIN- of PIN2-code bent vergeten. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of uw serviceprovider als u de blokkeringscode bent vergeten.

Blokkeringscode — De blokkeringscode wordt gebruikt om het apparaat te ontgrendelen. Verander de blokkeringscode om ongeoorloofd gebruik van het apparaat te voorkomen. Vooraf is de code 12345 ingesteld. De nieuwe code kan uit 4 tot 255 tekens bestaan. U kunt alfanumerieke tekens, hoofdletters en kleine letters gebruiken. Het apparaat geeft een melding als de blokkeringscode niet de juiste opmaak heeft. Houd de nieuwe code geheim en bewaar het op een andere plek dan het apparaat.

Per. autom. blokk. telefn — Als u ongeoorloofd gebruik wilt voorkomen, kunt u een time-out instellen waarna het apparaat automatisch wordt vergrendeld. Een vergrendeld apparaat kan pas weer worden gebruikt nadat de juiste blokkeringscode is ingevoerd. Selecteer **Geen** als u de automatische blokkering wilt uitschakelen.

Blok. als SIM-krt gewijz. — Hiermee stelt u in dat naar de blokkeringscode wordt gevraagd als een onbekende SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst. Op het apparaat wordt een lijst bijgehouden met SIM-kaarten die worden herkend als kaarten van de eigenaar.

Ext. telef.vergrendeling — Extern vergrendelen in- of uitschakelen.

Beperkte grp gebruikers — Hiermee geeft u een groep mensen op die u kunt bellen of door wie u kunt worden gebeld (netwerkdienst).

SIM-diensten bevestigen — Hiermee stelt u in dat er een bevestigingsbericht wordt weergegeven wanneer u een SIM-kaartdienst gebruikt (netwerkdienst).

Certificaten beheren

Digitale certificaten beschermen uw inhoud tijdens de overdracht van vertrouwelijke informatie. Gebruik certificaten wanneer u verbinding maakt met een online bank of andere site, of met een externe server voor handelingen waarbij vertrouwelijke informatie wordt overgebracht.

Maak ook gebruik van certificaten wanneer u het risico op virussen of andere schadelijke software wilt vermijden en zeker wilt zijn van de echtheid van software wanneer u software downloadt en installeert.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Certificaatbeheer** en selecteer het gewenste type certificaat.

Digitale certificaten zijn geen garantie voor veiligheid. Ze worden gebruikt voor het controleren van de oorsprong van software.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor verschillende toepassingen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Beveiligingsmodule** en de gewenste beveiligingsmodule.

Details van beveiligingsmodule weergeven

Selecteer **Opties > Beveiligingsgegevens**.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

U wilt de oorspronkelijke waarden van enkele instellingen mogelijk herstellen. Alle actieve oproepen en verbindingen moeten worden beëindigd.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstell..** U moet de blokkeringscode invoeren om de instellingen te herstellen.

Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langer duren voordat het apparaat opnieuw is opgestart. Documenten en bestanden blijven onveranderd.

Beveiligde inhoud

Inhoud die is beveiligd met digitale rechten (DRM), bijvoorbeeld mediabestanden zoals afbeeldingen, muziek of videoclip, wordt geleverd met een licentie waarin uw rechten staan voor het gebruik van de inhoud.

U kunt de gegevens en status van de licenties weergeven, maar ook licenties opnieuw activeren en verwijderen.

Licenties digitale rechten beheren

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Beveiligde inhoud**.

Digital Rights Management (DRM)

Content-eigenaren kunnen verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) gebruiken om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat hebt u toegang tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de backupfunctie van Nokia Ovi Suite een backup maken van zowel de activeringsleutels als de inhoud.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licentie als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licentie en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licentie of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Oproepinstellingen

Oproepinstellingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen**. Selecteer **Bellen** > **Oproep** en kies een van de volgende opties:

Identificatie verzenden — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt getoond aan degene naar wie u belt. Als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider, selecteert u **Ingest. door netwerk** (netwerkdienst).

Oproep in wachtrij — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van inkomende oproepen terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst), of controleert u of de functie is geactiveerd.

Oproep weig. met bericht — Hiermee activeert u het weigeren van een oproep waarbij u een SMS-bericht gebruikt om de beller te informeren waarom u de oproep niet kan beantwoorden.

Berichttekst — Stel het standaard-SMS-bericht op dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.

Automat. opnieuw kiezen — Stel uw apparaat in om maximaal tien keer te proberen de verbinding tot stand te brengen. Druk op de eindetoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.

Gespreksduur tonen — Hiermee stelt u in dat de duur van een oproep wordt weergegeven tijdens de oproep.

Samenvatting na oproep — Hiermee stelt u in dat de duur van een oproep wordt weergegeven na de oproep.

Snelkeuze — Snelkeuze activeren.

Aannemen willek. toets — Aannemen willekeurige toets activeren.

Oproepen doorschakelen

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Doorschakelen**.

Met Doorschakelen kunt u inkomende gesprekken naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer omleiden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

- 1 Selecteer het type oproepen dat u wilt doorschakelen en een doorschakeloctie. Als u bijvoorbeeld alle spraakoproepen wilt doorschakelen, selecteert u **Spraakoproepen > Alle spraakoproepen**.
- 2 Selecteer **Inschakelen** om Doorschakelen te activeren.
- 3 Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u **Naar voicemailbox**.
- 4 Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u **Naar ander nummer** en voert u het nummer in of selecteert u **Zoeken** om een nummer op te halen dat in de contactenlijst is opgeslagen.

Er kunnen tegelijkertijd meerdere doorschakelocties actief zijn. Als alle gesprekken worden doorgeschakeld, wordt  weergegeven in het startscherm.

Oproepblokkering

Met Oproepen blokkeren (netwerkdienst) kunt u de gesprekken beperken die u met het apparaat kunt starten of ontvangen. Wanneer u zich in het buitenland bevindt, kunt u bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende gesprekken blokkeren. Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproepen blokk..**

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Spraakoproepen blokkeren

Selecteer de gewenste blokkeringsoptie en **Inschakelen, Uitschakelen of Status controleren**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

Problemen oplossen

Raadpleeg de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support om veelgestelde vragen over uw apparaat te bekijken.

V: Wat is mijn wachtwoord voor de blokkerings-, PIN- of PUK-code?

A: De standaardblokkeringscode is 12345. Neem contact op met de leverancier van het apparaat als u de blokkeringscode bent vergeten. Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet, neemt u contact op met de netwerkprovider.

Neem contact op met de leverancier van het toegangspunt (bijvoorbeeld de internet serviceprovider of de netwerkprovider) voor informatie over wachtwoorden.

V: Hoe sluit ik een toepassing die niet reageert?

A: Houd de menutoets ingedrukt.

Selecteer het toepassingspictogram en selecteer **Afsluiten**.

V: Waarom zien de afbeeldingen er zo vlekkerig uit?

A: Controleer of het afdekvenster van de cameralens schoon is.

V: Waarom verschijnen er steeds ontbrekende, verkleurde of lichte stippen op het scherm als ik het apparaat aanzet?

A: Dit is een kenmerk voor dit type display. Sommige displays kunnen pixels of puntjes bevatten die voortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal, geen fout.

V: Waarom wordt het apparaat van mijn vriend niet gevonden via de Bluetooth-verbinding?

A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn, Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de verborgen modus niet is geactiveerd. Daarnaast mag de afstand tussen beide apparaten niet groter zijn dan 10 meter en mogen er zich geen muren of andere obstakels tussen de apparaten bevinden.

V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbinding niet verbreken?

A: Als een ander apparaat verbonden is met het apparaat, kunt u de verbinding verbreken vanaf het andere apparaat of door op uw apparaat Bluetooth uit te schakelen. Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth > Bluetooth > Uit**.

V: Wat moet ik doen als het geheugen vol is?

A: Items uit het geheugen verwijderen. Als **Onvoldoende geheugen voor bewerking. Wis eerst enkele gegevens.** of **Geheugen bijna vol. Verwijder gegevens uit het telefoongeheugen.** wordt weergegeven als u meerdere items tegelijk wilt verwijderen, verwijdt u de items een voor een, te beginnen met de kleinste items.

V: Waarom kan ik geen contactpersoon voor mijn bericht selecteren?

A: Het visitekaartje bevat geen telefoonnummer, adres of e-mailadres. Selecteer **Menu > Contacten** en het contact en pas het visitekaartje aan.

V: Hoe kan ik de gegevensverbinding verbreken als telkens opnieuw verbinding wordt gemaakt?

A: Er wordt geprobeerd een multimediasbericht op te halen uit de multimediasberichtencentrale. Als u het maken van een gegevensverbinding wilt stoppen, selecteert u **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > Multimediasbericht > Multimedia ophalen**. Selecteer **Handmatig** als u berichten wilt laten opslaan door de multimediasberichtencentrale zodat ze later kunnen worden opgehaald, of selecteer **Uit** om alle binnenkomende multimediasberichten te negeren. Wanneer u **Handmatig** selecteert, ontvangt u een melding wanneer er een nieuw bericht in de multimediasberichtencentrale aanwezig is. Wanneer u **Uit** selecteert, wordt geen verbinding meer gemaakt met het netwerk voor multimediasberichten.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding wordt opgezet als u een toepassing of bewerking start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is, selecteert u **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > Packet-ggvs > Packet-ggvsverbinding > Wanneer nodig**.

Schakel als dit niet helpt, het apparaat uit en weer in.

V: Kan ik mijn Nokia-apparaat als faxmodem gebruiken met een compatibele pc?

A: U kunt het apparaat niet als faxmodem gebruiken. Door gesprekken door te schakelen (netwerkdienst) kunt u inkomende faxoproepen echter doorschakelen naar een faxnummer.

V: Hoe kan ik het scherm kalibreren?

A: Het scherm wordt in de fabriek gekalibreerd. Als het nodig is om het scherm opnieuw te kalibreren, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Aanraakinvoer > Kalibrat. aanraakscherm**. Volg de instructies.

V: Waarom krijg ik het foutbericht Geldigheid certificaat verstreken of Certificaat nog niet geldig wanneer ik een gedownloade toepassing wil installeren?

A: Als **Geldigheid certificaat verstreken** of **Certificaat nog niet geldig** wordt weergegeven, ook al is het certificaat geldig, controleert u of de huidige datum en tijd op uw apparaat juist zijn. Mogelijk hebt u de instellingen voor datum en tijd overgeslagen toen u het apparaat voor het eerst startte. Het kan ook zijn dat het mobiele netwerk deze instellingen voor uw apparaat niet heeft bijgewerkt. Om dit op te lossen, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstall..** Herstel de fabrieksinstellingen en als het apparaat opnieuw start, stelt u de juiste datum en tijd in.

Groene tips



Energie besparen

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u het volgende in acht neemt (indien mogelijk voor het apparaat):

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen (zoals de Bluetooth-verbinding) wanneer u deze niet gebruikt.
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel niet-noodzakelijke geluiden (zoals toetstonen) uit.

Recyclen

Alle materialen van dit apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Ga naar www.nokia.com/werecycle (of www.nokia.mobi/werecycle als u een mobiel apparaat gebruikt) voor meer informatie over het recyclingproces voor oude Nokia-producten.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product of batterij, of in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze vereiste is van toepassing in de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.

Product- en veiligheidsinformatie

Toebehoren



Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-4U. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia-dealer of een Nokia-servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel te controleren:

De echtheid van het hologram controleren

- 1 Bekijk het hologram. Vanuit de ene hoek hoort u het Nokia-symbool met de handen zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Accessories-logo.



- 2 Houd het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog. U hoort op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Dit biedt echter geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia-batterij met hologramlabel geen echte Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet langer, maar breng deze naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia-dealer of een Nokia-servicecentrum.

Ga naar www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia-batterijen.

Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle, of met een mobiel apparaat, nokia.mobi/werecycle.

Aanvullende veiligheidsinformatie **Kleine kinderen**

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

162 Product- en veiligheidsinformatie

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Bij langdurig gebruik zoals een actieve gegevensverbinding met hoge snelheid kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen

voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gasen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.

164 Product- en veiligheidsinformatie

- Wijzig uw profiel van Offline in een actief profiel.
 - Als het scherm en de toetsen zijn geblokkeerd, verschuift u de vergrendelingsschakelaar aan de zijkant van het apparaat om ze te ontgrendelen.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
 - 3 Als u de dialer wilt openen, selecteert u **Telefoon** of .
 - 4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
 - 5 Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,04 W/kg .

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-684 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care en Ovi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat is gericht op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is in licentie gegeven krachtens de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die door een gebruiker voor een persoonlijke en niet-commerciële handeling is gecodeerd in overeenstemming met de MPEG-4 Visual Standard en (ii) voor gebruik in verband met door een gelicentieerde videoprovider verstrekte MPEG-4-video. Er wordt geen licentie verstrekt of geïmpliceerd voor ander gebruik. Aanvullende informatie, inclusief informatie met betrekking tot promotioneel, intern en commercieel gebruik, is te verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJD HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers. De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Vraag uw Nokia-dealer naar meer informatie en naar de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat kan grondstoffen, technologie of software bevatten waarop exportwetten en -regels van de Verenigde Staten en andere landen van toepassing zijn. Afleiding die in strijd is met de wet, is verboden.

MEDEDELING FCC

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) kan u vragen de telefoon niet langer te gebruiken indien deze interferentie niet geëlimineerd kan worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Index

A

aanpassen	82
aanraakscherm	26, 41, 52, 55
accessoires	145
accounts	80
achtergrond	82
agenda	134
agenda-alarm	134
alarm	
— agenda-notitie	134
algemene informatie	10
antennes	34
apparaat	
— bijwerken	146
apparaat aan-/uitzetten	23
apparaat in-/uitschakelen	23
audioberichten	62

B

back-up maken van	
apparaatgeheugen	135
batterij	
— energie besparen	14
— plaatsen	15
beantwoorden, oproepen	44
beëindigen van alle oproepen,	
optie	46
beltonen	83

berichten	
— e-mail	66
— instellingen	71
— mappen voor	61
— multimedia	64
— pictogram voor inkomende	64
— voice	43
bestandsbeheer	135
beveiliging	
— certificaten	148
— webbrowser	116
beveiligingscode	13
beveiligingsmodule	149
Beveiliging van de SIM-kaart	147
bijlagen	64, 68
blokkeren	
— op afstand	38
blokkeren, oproepen	152
blokkeren op afstand	38
blokkeringscode	13, 23
Bluetooth	122, 124
Bluetooth-connectiviteit	
— apparaten blokkeren	126
— koppelingsapparaten	125
Bluetooth-verbindingen	
— apparaatadres	125
— gegevens ontvangen	126
— gegevens verzenden	124
— in-/uitschakelen	123
— instellingen	123
— zichtbaarheid apparaat	123

bookmarks	114
browser	
— beveiliging	116
— bookmarks	114
— browsen door pagina's	110, 113
— cachegeheugen	115
— inhoud zoeken	114
— werkbalk	112
— widgets	114

C

cachegeheugen	115
camera	
— afbeeldingen toewijzen aan	
contacten	97
— fotomodus	96
— indicatoren	94, 99
— opnemen	100
— opties	97
— reeksmodus	98
— scènes	97
— verzenden van afbeeldingen	97
— videomodus	99
— zelfontspanner	98

certificaten	148
chatdiensten	81
chatservices (IM)	78
Chatten (IM)	81
computerverbindingen	129

Zie ook <i>gegevensverbindingen</i>	
conferentiesprekken	44

contacten	57
— afbeeldingen in	56
— beltonen	58
— bewerken	56
— kopiëren	59
— opslaan	56
— overzicht	56
— spraaklabels	57
— standaardnummers	57
— synchroniseren	121
— verwijderen	57
— verzenden	57
contactenbalk	33
copyrightbescherming	150

D

datum en tijd	143
dempen, geluid	44
dienstberichten	65
dienstopdrachten	71
DRM (Digital Rights Management)	150
duur van oproepen	48

E

e-mail	65, 69
e-mails	66
externe mailbox	66
externe SIM-modus	127

F

feeds, nieuws	113
foto's	
<i>Zie camera</i>	

G

galerij	101
— afbeeldingen weergeven	101
— organiseren	101
— video's weergeven	101
— weergeven	101
gebelde nummers	47
gegevensverbindingen	121
— kabel	128
— Pc-verbindingen	129
— synchronisatie	121
geheugen	
— vrijmaken	14
— webcache	115
geheugenkaart	18, 41

H

headset	38
helptoepassing	10
Het profiel Offline	35

I

IM (chatten)	78
inbox	
— bericht	64
inbox, berichten	64

infodienstberichten	70
inhoud overdragen	32
Installatie van telefoon	31
installeren toepassingen	136
instellingen	94, 143
— accessoires	145
— berichten	72
— Bluetooth-verbindingen	123
— certificaten	148
— datum en tijd	143
— doorschakelen	152
— netwerk	117
— oproepen	151
— packet-gegevens	130
— podcast	90
— scherm	144
— SIP	130
— taal	144
— toegangspunt,	
naamcontrole	131
— toegangspunten	118, 119
— toegangspunten voor packet-	
gegevensverbindingen	120
— toepassingen	146
— toepassingsbeheer	139
— videocentrum	109
instellingen herstellen	149
internetverbinding	110
<i>Zie ook browser</i>	

J

Java-toepassingen	135
-------------------	-----

K

kabelverbinding	128
klok	132, 133

L

licenties	150
luidspreker	37

M

mailbox	
— e-mail	66
— voice	43
Mail for Exchange	69
Map verzonden berichten	61
media	
— muziekspeler	84
— RealPlayer	139
mediabalk	30
mediabestanden online delen	103
mediabestanden uploaden	103
mediatoets	30
menu	26
Miniweergave	113
MMS (Multimedia Message Service)	62, 64, 72
multimediaberichten	62, 64, 72
muziek overbrengen	88
muziekspeler	84
— afspeellijsten	86

N

nabijheidssensor	41
netwerkinstellingen	117
nieuwsfeeds	113
Nokia-account	74, 80
Nokia-ondersteuningsinformatie	10
Nokia Ovi Player	88
Notities	141
nummers kiezen met stem	46
nuttige informatie	10

O

ondersteuning	10
Online delen	103
— abonnementen nemen	103
— accounts	104
— diensten activeren	103
— een post creëren	104
— posten	105
oorspronkelijke instellingen herstellen	149
opname-instellingen	
— in camera	94
opname-modi	
— camera	97
oproepen	41
— beantwoorden	44
— beperken	
— <i>Zie vaste nummers</i>	
— conferentie	44
— duur van	48

— gebeld	47
— gemist	47
— instellingen	151
— ontvangen	47
— opnieuw bellen	151
— opties tijdens	42
— weigeren	44
oproeplogboek	48
outbox, bericht	61
Ovi by Nokia	31
Ovi-contacten	74, 75
— aanpassen	80
— beschikbaarheidsstatus	76
— profielen	76
— uw locatie delen	76
— verbindinginstellingen	80
— vrienden toevoegen	77
— zoeken	77
Ovi Muziek	89
Ovi Store	31

P

packet-gegevensverbindingen	
— instellingen	130
— tellers	48
— toegangspunt, instellingen	120
paginaoverzicht	113
PIN2-code	13
PIN-code	13, 23
podcast	
— downloads	91

— instellingen	90
podcasting	87
polsband	40
presentaties, multimedia	65
problemen oplossen	153
profielen	83
— aanpassen	83
— offline beperkingen	35
proxy-instellingen	121
PUK-codes	13

R

radio	
— luisteren	92
— zenders	93
RealPlayer	139, 140
recorder	141
Rekenmachine	142
roaming	117

S

scènes	
— afbeelding en video	97
scherminstellingen	144
sensorinstellingen	37
SIM-kaart	
— berichten	70
— plaatsen	15
— verwijderen	40
SIP	130
SMS (Short Message Service)	62

SMS-berichten	
— beantwoorden	64
— instellingen	71
— ontvangen en lezen	64
— SIM-berichten	70
— verzenden	62
snelkeuze	45
software	
— bijwerken	11
softwaretoepassingen	135
software-updates	12
speakerphone	37
spraakopdrachten	46, 145
<i>Zie ook nummers kiezen met stem</i>	
spraakoproepen	
<i>Zie oproepen</i>	
startscherm	24
streamen	139, 140
stylus (schermaankaakpen)	22
symbolen en pictogrammen	32
synchronisatie van gegevens	121

T

taalinstellingen	144
tekstinvoer	51, 54, 55
thema's	82
toegangscodes	13
toegangspunten	118
— groepen	119
toepassingen	135, 138
toepassingsinstellingen	146
toetsen en onderdelen	21

toetsen vergrendelen	24
tonen	83
tracks	84

U

updates	12
— apparaat	146
USB-kabelverbinding	128

V

vaste nummers	60
vergrendelingsschakelaar	24
video	
— mijn video's	108
— videoclips afspelen	108
— videoclips overbrengen	109
videocentrum	
— downloaden	106
— videofeeds	108
— weergeven	106
Videocentrum	105
videoclips	
— afspelen	140
videoclips opnemen	99
virtueel toetsenblok	52
virtueel toetsenbord	50
volumeregeling	37

W

wachtende oproep	46
weblogs	113

webverbinding	110
weekinstellingen	134
weergeven, instellingen	37
weigeren, oproepen	44
<i>Zie weigeren, oproepen</i>	
wekker	132
wereldklok	133
widgets	114
woordenboek	142

Z

zelfontspanner	
— camera	98
zoeken	131
zoomen	99