

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5250

Wydanie 3.0

Spis treści

Bezpieczeństwo 6

Kilka słów o urządzeniu 7

Usługi sieciowe 8

Znajdowanie pomocy 10

Pomoc w urządzeniu 10

Pomoc techniczna 10

Aktualizacja oprogramowania przez sieć komórkową 11

Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera 12

Ustawienia 12

Kody dostępu 12

Wydłużanie żywotności baterii 13

Zwalnianie pamięci 14

Szybki start 15

Wkładanie karty SIM i baterii 15

Wkładanie karty pamięci 18

Ładowanie baterii 19

Klawisze i części 21

Rysik 22

Włączanie lub wyłączanie urządzenia 23

Blokada klawiszy i ekranu dotykowego 24

Ekran główny 24

Dostęp do menu 26

Czynności na ekranie dotykowym 26

Klawisz multimediów 29

Zmiana dźwięku dzwonka 29

Korzystanie z usług Ovi by Nokia 30

Kilka słów o Sklepie Ovi 30

Twoje urządzenie 31

Konfiguracja telefonu 31

Przesyłanie zawartości po raz pierwszy 31

Wskaźniki na wyświetlaczu 31

Pasek Kontakty 33

Lokalizacja anten 33

Profil Offline 34

Skróty 35

Regulacja głośności i głośnika 35

Ustawienia czujnika i obrót ekranu 36

Zdalne blokowanie 37

Zestaw słuchawkowy 37

Mocowanie paska na rękę 39

Wymywanie karty SIM 39

Wymywanie karty pamięci 40

Nawiązywanie połączeń 40

Ekran dotykowy podczas połączeń 40

Połączenia 40

Podczas połączenia 41

Skrzynka poczty głosowej 42

Odbieranie i odrzucanie połączeń 43

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego 43

Proste wybieranie numeru telefonu	44	Skrzynka pocztowa	65
Połączenie oczekujące	45	Poczta Exchange	67
Wybieranie głosowe	45	Przeglądanie wiadomości na karcie SIM	68
Rejestr	46	Wiadomości sieciowe	69
Wpisywanie tekstu	48	Polecenia obsługi	69
Wirtualna klawiatura	49	Ustawienia wiadomości	69
Pismo ręczne	50	Kontakty Ovi	73
Klawiatura alfanumeryczna	51	Czat	80
Ustawienia obsługi dotykowej	54	Dostosowywanie urządzenia	81
Kontakty	54	Zmiana wyglądu urządzenia	81
Zapisywanie oraz edycja opisów i numerów telefonów	55	Profile	81
Pasek narzędzi Kontaktów	55	Folder Muzyka	82
Zarządzanie nazwiskami i numerami	55	Odtwarzacz muzyki	82
Domyślne numery i adresy	56	Muzyka Ovi	87
Dźwięki dzwonka, zdjęcia i tekst połączenia kontaktów	56	Aplikacja Nokia Podcasting	88
Kopiowanie kontaktów	57	Radio	90
Usługi karty SIM	57	Foto-Wideo	91
Wiadomości	59	Uaktywnianie kamery	92
Główny widok aplikacji	59	Robienie zdjęć	92
Wiadomości	60	Nagrywanie plików wideo	97
Pisanie i wysyłanie wiadomości	60	Galeria	99
Skrzynka odbiorcza aplikacji	62	Wyświetlanie i porządkowanie plików	99
Konfigurowanie konta e-mail	64	Oglądanie zdjęć i plików wideo	99
Usługa E-mail	64	Porządkowanie zdjęć i plików wideo	101

4 Spis treści

Udostępnianie online	101	Ustawienia sieci	115
Udostępnianie online — informacje	101	Punkty dostępu	115
Subskrypcja usług	101	Aktywne transmisje danych	118
Zarządzanie kontami	102	Synchronizacja	119
Tworzenie ogłoszenia	102	Połączenie Bluetooth	120
Publikacja plików z Galerii	103	USB	125
		Połączenia z komputerem	126
		Ustawienia administracyjne	127
Centrum wideo Nokia	103	Szukanie	128
Wyświetlanie i pobieranie plików wideo	104	Wyszukiwanie — informacje	128
Kanały wideo	105	Rozpoczynanie wyszukiwania	129
Moje wideo	106		
Przesyłanie plików wideo z komputera	107	Inne aplikacje	129
Ustawienia Centrum wideo	107	Zegar	129
		Kalendarz	131
Przeglądarka internetowa	108	Menedżer plików	132
Przeglądanie stron internetowych	108	Menedżer aplikacji	133
Pasek narzędzi przeglądarki	109	RealPlayer	136
Poruszanie się po stronach	110	Dyktafon	138
Przekazy internetowe i blogi	111	Pisanie notatki	139
Widżety	111	Dokonywanie obliczeń	139
Wyszukiwanie zawartości	112	Konwerter	139
Zakładki	112	Słownik	139
Usuwanie zawartości pamięci cache	113	Ustawienia	140
Zabezpieczenia połączeń	113	Ustawienia telefonu	140
		Ustawienia rozmów	148
Łączność	114	Rozwiązywanie problemów	150
Połączenia transmisji danych i punkty dostępu	114	Porady ekologiczne	153

Oszczędzanie energii	153
----------------------	-----

Recykling	154
-----------	-----

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	155
--	------------

Indeks	164
---------------	------------

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ



Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA



Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Twoje urządzenie umożliwia nawiązywanie połączeń kilkoma metodami i – podobnie jak komputery – może być narażone na wirusy i inne szkodliwe materiały. Dlatego też należy postępować ostrożnie z wiadomościami, nawiązując połączenia, korzystając z internetu i pobierając materiały. Korzystaj tylko z zaufanych usług i instaluj tylko programy pochodzące z zaufanych źródeł, i tylko takie, które mają odpowiednie zabezpieczenia i ochronę. Do takich programów należą na przykład aplikacje Symbian Signed lub przeszły test Java Verified™. Pomyśl o zainstalowaniu w swoim urządzeniu i w podłączonym do niego komputerze programu antywirusowego lub innego programu zabezpieczającego.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łącza do witryn internetowych osób trzecich, co umożliwia uzyskanie dostępu do takich witryn. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Odwiedzając takie witryny, zachowaj ostrożność co do bezpieczeństwa lub materiałów.



Ostrzeżenie:

Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z niektórych funkcji tego urządzenia, wymagających dostępu do sieci. Wymagana może być przykład

obsługa specyficznych technologii, takich jak protokoły WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP i zależnych od języka znakach.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak nazwy menu, porządek menu i ikony.

Znajdowanie pomocy

Pomoc w urządzeniu

Urządzenie zawiera instrukcje pomagające w korzystaniu z aplikacji w urządzeniu.

Aby otworzyć teksty pomocy z menu głównego, wybierz **Menu** > **Pomoc** oraz aplikację, której instrukcje chcesz przeczytać.

Gdy aplikacja jest otwarta, w celu wyświetlenia pomocy dotyczącej bieżącego widoku wybierz **Opcje** > **Pomoc**.

Aby podczas czytania instrukcji zmienić rozmiar tekstu pomocy, wybierz **Opcje** > **Zmniejsz rozm. czcionki** lub **Zwiększ rozmiar czcionki**.

Linki do tematów pokrewnych możesz znaleźć na końcu tekstu pomocy.
Po wybraniu podkreślonego słowa zostanie wyświetlone krótkie wyjaśnienie.

W tekstach pomocy używane są następujące wskaźniki:



Link do pokrewnego tematu.

Link do właśnie omawianej aplikacji.

Aby w trakcie czytania instrukcji przełączyć się z tekstów pomocy na otwartą w tle aplikację, wybierz **Opcje** > **Pokaż otw. aplikacje** i żadaną aplikację.

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach używania produktu lub nie masz pewności odnośnie do tego, jak powinno działać urządzenie, przejdź do witryny www.nokia.com/support lub w urządzeniu mobilnym do witryny www.nokia.mobi/support. Możesz też wybrać **Menu** > **Pomoc** w urządzeniu.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po upływie około minuty włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.
- Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Przejdź do witryny www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze należy utworzyć kopię zapasową znajdujących się w nim danych.

Aktualizacja oprogramowania przez sieć komórkową

Wybierz Menu > Aplikacje > Akt. progr..

Aktualizacja oprogramowania (usługa sieciowa) umożliwia pobranie do urządzenia najnowszego oprogramowania i aktualnych wersji aplikacji.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.



Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Po zaktualizowaniu oprogramowania urządzenia i/lub aplikacji niektóre z informacji zawartych w instrukcji obsługi lub w plikach pomocy mogą okazać się nieaktualne.

Aby pobrać dostępne aktualizacje, wybierz . Aby usunąć zaznaczenie aktualizacji, których nie chcesz pobrać, wybierz z listy odpowiednie pozycje.

Aby wyświetlić informacje na temat aktualizacji, wybierz aktualizację i .

Aby wyświetlić stan poprzednich aktualizacji, wybierz .

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

Aktualiz. przez komputer — Umożliwia aktualizację urządzenia przy użyciu komputera. Opcja ta zastępuje opcję Uruchom aktualizację, gdy aktualizacje są dostępne tylko z poziomu aplikacji komputerowej Nokia Software Updater.

Wyśw. historię aktualiz. — Wyświetla stan poprzednich aktualizacji.

Ustawienia — Umożliwia zmianę ustawień, takich jak domyślny punkt dostępu używany podczas pobierania aktualizacji.

Zrzeczenie odpowiedzial. — Wyświetla umowę licencyjną firmy Nokia.

Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera

Nokia Software Updater jest aplikacją komputerową, która umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebny kompatybilny komputer, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel USB do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Software Updater, przejdź do witryny www.nokia.com/softwareupdate.

Ustawienia

Urządzenie ma zazwyczaj ustawienia MMS, GPRS, transmisji strumieniowej i mobilnego internetu skonfigurowane automatycznie na podstawie informacji udostępnionych przez usługodawcę sieciowego. Ustawienia te mogą też już być skonfigurowane w urządzeniu albo możesz je zamówić u usługodawcy i otrzymać w formie specjalnej wiadomości tekstowej.

Kody dostępu

Jeśli zapomnisz któregoś z kodów dostępu, skontaktuj się z usługodawcą.

Kod PIN — Ten kod chroni kartę SIM przed nieupoważnionym użyciem. Kod PIN (zawierający od 4 do 8 cyfr) jest zazwyczaj udostępniany wraz z kartą SIM. Gdy trzy razy z rzędu wprowadzisz błędny kod PIN, zostanie on zablokowany. Do jego odblokowania konieczne będzie użycie kodu PUK.

kod PIN2 — Kod ten (zawierający od 4 do 8 cyfr), udostępniany z niektórymi kartami SIM, jest wymagany do korzystania z niektórych funkcji urządzenia.

Kod blokady (znany też jako kod zabezpieczający) — Kod blokady pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Ustawiony fabrycznie kod to 12345. Można go zmienić lub utworzyć nowy i skonfigurować urządzenie tak, aby po włączeniu żądało podania kodu. Nie ujawniaj nikomu nowego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego urządzenia, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

Kody PUK i PUK2 — Kody te (zawierające 8 cyfr) są wymagane odpowiednio do zmiany zablokowanego kodu PIN lub PIN2. Jeżeli kodów tych nie udostępniono z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą, z którego karty SIM korzystasz.

Indywidualny numer identyfikacyjny telefonu (IMEI) — Ten numer (od 15 do 17 cyfr) używany jest do identyfikacji właściwego urządzenia w sieci GSM. W urządzeniach, które na przykład zostały skradzione, można zablokować dostęp do sieci. Numer IMEI urządzenia umieszczony jest pod baterią.

Wydłużanie żywotności baterii

Wiele funkcji tego urządzenia zwiększa zapotrzebowanie na energię i skraca żywotność baterii. Aby oszczędzać energię baterii, miej na względzie następujące czynniki:

- Funkcje wykorzystujące łączność Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię. Wyłącz łączność Bluetooth, gdy jej nie potrzebujesz.
- Jeśli została wybrana opcja **Połącz. pakietowe > Kiedy dostępne w ustawieniach połączeń**, kiedy nie ma zasięgu sieci danych pakietowych (GPRS),

urządzenie próbuje okresowo nawiązać połączenie pakietowej transmisji danych. Aby wydłużyć czas działania urządzenia, wybierz **Połącz. pakietowe** > **Kiedy potrzeba**.

- Jeśli na danym obszarze występują duże wahania mocy sygnału sieci komórkowej, urządzenie musi często wyszukiwać dostępne sieci. Zwiększa to zapotrzebowanie na energię baterii.
- Podświetlenie wyświetlacza zwiększa zapotrzebowanie na energię. W ustawieniach wyświetlacza można dostosować jasność wyświetlacza i zmienić czas, po upływie którego wyłączane jest podświetlenie. Wybierz **Menu** > **Ustawienia** oraz **Telefon** > **Wyświetlacz** > **Jasność** lub **Czas podświetlenia**.
- Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii. Aby uzyskać dostęp do nieużywanych aplikacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, a następnie wybierz aplikację.

Zwalnianie pamięci

Aby zobaczyć dostępną ilość miejsca na różne typy danych, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż. plik..**

Wiele funkcji urządzenia zapisuje dane w pamięci. Urządzenie powiadamia o zajętości poszczególnych typów pamięci.

Aby usunąć niepotrzebne już dane, użyj Menedżera plików lub otwórz odpowiednią aplikację. Możesz usunąć następujące dane:

- Wiadomości zapisane w aplikacji Wiadomości oraz odebrane wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej
- zapisane strony internetowe;
- informacje kontaktowe;

- notatki kalendarza;
- aplikacje widoczne w oknie Menedżer aplikacji, które są zbędne;
- Pliki instalacyjne (.sis i .sisx) aplikacji, które zostały już zainstalowane. Prześlij pliki instalacyjne do kompatybilnego komputera.
- Zdjęcia i pliki wideo z Galerii. Utwórz kopie zapasowe plików na kompatybilnym komputerze.

Szybki start

Wkładanie karty SIM i baterii




Ważne: Aby zapobiec uszkodzeniu karty SIM, zawsze wyjmuj baterię przed włożeniem lub wyjęciem tej karty.




Ważne: W tym urządzeniu nie wolno używać karty SIM typu mini-UICC, nazywanej także kartą micro SIM, ani karty SIM z wycięciem na kartę mini-UICC (patrz rysunek). Karta micro SIM jest mniejsza niż normalna karta SIM. To urządzenie nie obsługuje karty micro SIM, a używanie niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.



- 1 Zdejmij tylną pokrywę.

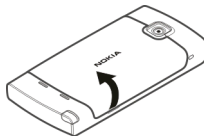


- 2 Jeżeli bateria jest włożona, wyjmij ją.

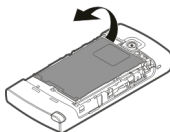


Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

- 3 Włóż kartę SIM. Styki karty powinny być skierowane do góry.

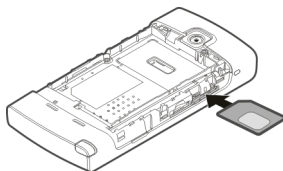


- 4 Użyj rysika, aby odpowiednio docisnąć kartę. Karta powinna być umieszczona równo z obrazkiem w komorze baterii.

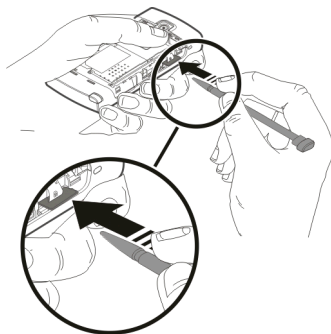


Jeśli karta SIM nie jest właściwie włożona, urządzenia można używać tylko w trybie offline.

- 5 Włóż baterię.

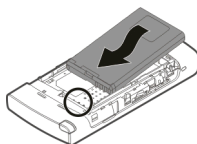

- 6 Aby ponownie założyć obudowę tylną, najpierw włóż górne zapadki do szczelin, a następnie przyciśnij obudowę, aby ją zatrzasknąć.

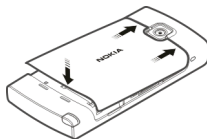


Wkładanie karty pamięci


Korzystaj tylko z kompatybilnych kart pamięci – karty microSD i microSDHC – zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Choć firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.




- 1 Zdejmij tylną pokrywę.

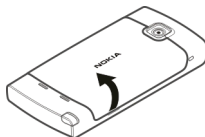

- 2 Włóż zgodną kartę pamięci do gniazda. Styki karty powinny być skierowane do góry. Dociskaj kartę, aż usłyszysz kliknięcie.

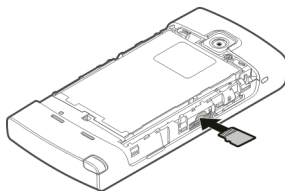


3 Załóż tylną obudowę.

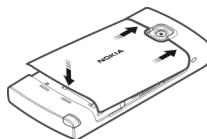

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:


- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Podłącz ładowarkę do urządzenia.

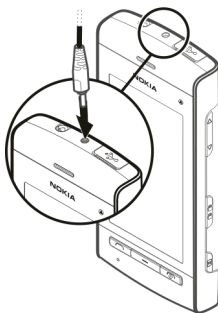


- 3 Kiedy urządzenie wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakiekolwiek połączenie.

Wskazówka: Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej. Ładowarka podłączona do gniazdka zużywa prąd, nawet jeśli nie jest podłączona do urządzenia.

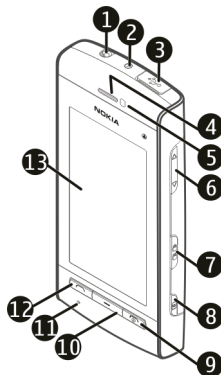Klawisze i części

- 1 Złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 2 Złącze ładowarki
- 3 Złącze microUSB
- 4 Słuchawka
- 5 Czujnik zbliżeniowy
- 6 Klawisz głośności/przybliżania
- 7 Przełącznik blokady
- 8 Klawisz kamery
- 9 Klawisz kończenia połączeń/zasilania
- 10 Klawisz menu
- 11 Mikrofon
- 12 Klawisz połączeń
- 13 Ekran dotykowy

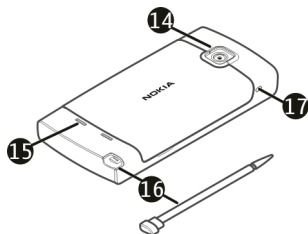


14 Obiektyw kamery

15 Głośnik


16 Rysik

17 Otwór na pasek



Nie zakrywaj obszaru nad ekranem dotykowym, na przykład folią ochronną lub taśmą.

Rysik

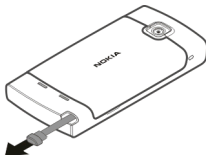

Niektóre funkcje, takie jak rozpoznawanie pisma ręcznego, są przeznaczone do używania z rysikiem. Rysik znajduje się w tylnej obudowie urządzenia.




Ważne: Korzystaj tylko z rysika zatwierdzonego przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Używanie innego rysika może spowodować utratę gwarancji na urządzenie i uszkodzenie ekranu dotykowego. Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu, ołówka ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Włączanie lub wyłączanie urządzenia

Włączanie urządzenia

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

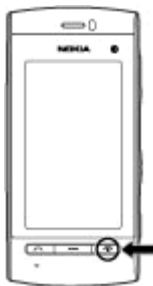

- 2 Jeżeli wyświetli się monit, wprowadź kod PIN (podany przez usługodawcę sieciowego, np. 1234) lub kod blokady i wybierz **OK**. Standardowy kod blokady to 12345. Jeżeli zapomnisz kodu, a urządzenie będzie zablokowane, trzeba będzie oddać je do serwisu. Usługa ta może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

Wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Blokada klawiszy i ekranu dotykowego

Aby zablokować lub odblokować ekran dotykowy i klawisze, przesunąć przełącznik blokady z boku urządzenia.


Kiedy ekran dotykowy i klawisze są zablokowane, ekran dotykowy jest wyłączony, a klawisze są nieaktywne.

Ekran i klawisze mogą zostać zablokowane automatycznie po okresie bezczynności. Aby zmienić ustawienia automatycznego blokowania ekranu i klawiszy, wybierz **Menu > Ustawienia** oraz **Telefon > Zarządzanie tel. > Aut. blok. klaw. > Czas do autobl. klawiat.**

Ekran główny

Ekran główny jest punktem startowym, w którym można gromadzić wszystkie ważne kontakty lub skróty do aplikacji.

Interaktywne elementy ekranu

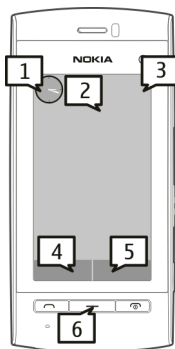

Aby otworzyć aplikację Zegar, wybierz zegar (1).

Aby otworzyć kalendarz lub zmienić profil, wybierz datę lub nazwę profilu (2).

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia łączności (↔) albo wyświetlić nieodebrane zdarzenia, wybierz prawy górny róg (3).

Aby nawiązać połączenie telefoniczne, wybierz **Telefon** lub ☎ (4).

Aby otworzyć listę kontaktów, wybierz **Kontakty** 👤 (5).

Aby otworzyć menu główne, naciśnij klawisz menu (6).

Rozpoczęcie korzystania z paska kontaktów

Aby rozpocząć korzystanie z paska kontaktów i dodać swoje kontakty do ekranu głównego, wybierz  > **Opcje** > **Nowy kontakt** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Zmiana motywu lub skrótów ekranu głównego

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Osobiste** > **Ekran główny**.

Klawisze muzyczne

Kiedy w tle gra muzyka lub radio, na ekranie głównym wyświetlane są klawisze muzyczne (odtwarz/pauza, następny, poprzedni utwór).

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij klawisz menu.

Aby stworzyć aplikację lub folder w menu, wybierz żądany element.

Czynności na ekranie dotykowym

Dotykanie i dotykanie dwukrotne

Aby otworzyć aplikację lub inny element na ekranie dotykowym, zazwyczaj dotyka się ich palcem lub rysikiem. Aby jednak otworzyć następujące elementy, należy dotknąć ich dwukrotnie.

- Elementy list w aplikacjach, na przykład folder Robocze na liście folderów w aplikacji Wiadomości

Wskazówka: Po otwarciu widoku listy pierwszy element jest już wyróżniony. Aby otworzyć wyróżniony element, dotknij go raz.

- Aplikacje i foldery w menu podczas używania widoku typu lista
- Pliki na liście plików, na przykład zdjęcia w widoku zdjęć i wideo w Galerii.

Jeśli dotkniesz pliku lub podobnego elementu raz, nie zostanie on otwarty, lecz wyróżniony. Aby zobaczyć dostępne opcje dotyczące elementu, wybierz **Opcje** lub wybierz ikonę z paska narzędzi, jeśli jest dostępna.

Wybierz

W tej dokumentacji otwieranie aplikacji lub elementów przez ich jednokrotne lub dwukrotne dotknięcie nazywane jest „wybieraniem”. Kiedy trzeba wybrać kilka elementów po kolei, pozycje menu do wybrania są rozdzielane strzałkami.


Aby wybrać **Opcje** > **Pomoc**, dotknij **Opcje**, a następnie dotknij **Pomoc**.

Przeciąganie

Aby przeciągnąć, umieść palec lub rysik na ekranie i przeciągnij go po ekranie.

Aby przewinąć stronę internetową w górę lub w dół, przeciągnij ją palcem lub rysikiem.

Przesuwanie

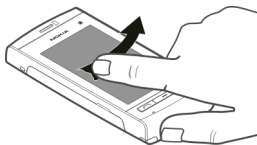

Aby przesunąć, przesun szybko palcem lub rysikiem w lewo lub w prawo na ekranie.

Aby podczas oglądania zdjęć wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcie, przesun zdjęcie odpowiednio w lewo lub w prawo.

Przesuń, aby odblokować ekran dotykowy

Aby odblokować ekran dotykowy bez konieczności odbierania połączenia, przesuń od prawej do lewej. Dźwięk dzwonka wyciszany jest automatycznie. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz łączenia. Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Przesuń, aby odebrać połączenie

Aby odebrać połączenie przychodzące, przesuń od lewej do prawej.

Przesuń, aby wyłączyć alarm

Aby wyłączyć dzwoniący alarm, przesuń od lewej do prawej. Aby opóźnić alarm, przesuń od prawej do lewej.

Przewijanie

Aby przewijać w górę i w dół na listach, które mają pasek przewijania, przeciągnij suwak paska przewijania.

W niektórych widokach list można przewijać, umieszczając palec lub rysik na elemencie listy i przeciągając go w górę lub w dół.

Aby przewijać kontakty, umieść palec lub rysik na kontakcie, a następnie przeciągnij go w górę lub w dół.

Wskazówka: Aby wyświetlić krótki opis ikony, umieść palec lub rysik na tej ikonie. Nie wszystkie ikony mają opisy.

Podświetlenie ekranu dotykowego


Podświetlenie ekranu dotykowego jest wyłączane po upływie pewnego okresu bezczynności.

Aby wyłączyć podświetlenie ekranu, dotknij go.

Jeśli ekran dotykowy i klawisze są zablokowane, dotknięcie ekranu nie powoduje włączenia podświetlenia.

Aby odblokować ekran i klawisze, przesunąć przełącznik blokady.

Klawisz multimediów

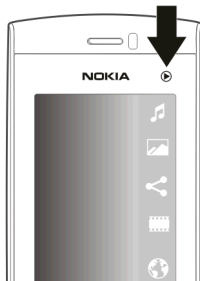

Aby otworzyć aplikację, takie jak odtwarzacz muzyki lub przeglądarka, dotknij klawisza multimediów (🎵), aby otworzyć pasek multimediów, a następnie wybierz aplikację.

Wskazówka: Przytrzymaj ikonę palcem lub rysikiem, aby zobaczyć nazwę aplikacji. Aby otworzyć aplikację, unieś palec lub rysik. W przeciwnym razie odsuń palec lub rysik od ikony.

Zmiana dźwięku dzwonka

Wybierz Menu > Ustawienia i Osobiste > Profile.

Za pomocą profili możesz ustawić i przystosować dźwięki dzwonka, dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości oraz inne sygnały dźwiękowe odpowiednio do różnych sytuacji, warunków i grup osób.

Aby spersonalizować profil, przejdź do tego profilu i wybierz **Opcje > Przystosuj**.

Korzystanie z usług Ovi by Nokia

 Korzystając z usług Ovi by Nokia, można znajdować nowe miejsca i usługi oraz pozostawać w kontakcie ze znajomymi. Można na przykład wykonywać następujące czynności:

- Zakładanie konta pocztowego
- Planowanie podróży i wyświetlanie lokalizacji na mapie
- Pobieranie do urządzenia gier, aplikacji, wideo i dzwonek
- Kupowanie muzyki

Niektóre elementy do pobrania są bezpłatne, a za inne trzeba zapłacić.

Dostępność usług zależy od kraju i regionu. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Aby skorzystać z usług Ovi firmy, przejdź do witryny www.ovi.com i załóż własne konto Nokia.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.ovi.com/support.

Kilka słów o Sklepie Ovi

 Sklep Ovi umożliwia pobieranie do telefonu gier mobilnych, aplikacji, wideo, obrazów, motywów i dźwięków dzwonka. Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego. Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania i oferty usługodawcy. W Sklepie Ovi znajdziesz pliki zgodne z Twoim modelem telefonu, lokalizacją i zainteresowaniami.

Twoje urządzenie

Konfiguracja telefonu

Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy wyświetla się aplikacja Konfiguracja telefonu.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji Konfiguracja telefonu później, wybierz **Menu > Aplikacje > Konfig. telef..**

Aby przesłać do urządzenia dane z kompatybilnego urządzenia marki Nokia, wybierz **Transfer**.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Przesyłanie zawartości po raz pierwszy

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Transfer**.
- 2 Wybierz typ połączenia, za pośrednictwem którego chcesz przesłać dane, i połącz urządzenia. Oba urządzenia muszą być przystosowane do tego typu połączeń.
Jeżeli jako typ połączenia wybierzesz Bluetooth, być może trzeba będzie powiązać urządzenia.
- 3 W nowym urządzeniu wybierz dane, które chcesz przesłać z drugiego urządzenia.

Po rozpoczęciu przesyłania można je anulować i dokończyć później.

Wybrane materiały z pamięci drugiego urządzenia zostaną przesłane do pamięci Twojego urządzenia. Czas przesyłania zależy od ilości przesyłanych danych.

Wskaźniki na wyświetlaczu



Urządzenie jest używane w sieci GSM (usługa sieciowa).



Masz jedną lub więcej nieprzeczytanych wiadomości w Skrzynce odbiorczej, w folderze Wiadomości.



Masz nowe wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej.



W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na wysłanie.



Masz nieodebrane połączenia.



Wybrano ciche ustawienie dzwonka, a dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości i poczty e-mail są wyłączone.



Profil czasowy jest aktywny.



Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.



Budzik jest włączony.



Wszystkie połączenia są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa).



Do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Do urządzenia jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.



Jest aktywne połączenie transmisji danych (usługa sieciowa).



Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.



Połączenie pakietowe jest aktywne w tej części sieci, w której działa technologia EDGE (usługa sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia. Ikony oznaczają, że technologia EDGE jest dostępna w sieci, ale urządzenie nie musi korzystać z technologii EDGE do transmisji danych.



Moduł Bluetooth jest włączony.



Trwa transmisja danych przez połączenie Bluetooth. Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.



Połączenie USB jest aktywne.

 Trwa synchronizacja.

Pasek Kontakty

Aby dodać kontakt do ekranu głównego, na ekranie głównym wybierz  > **Opcje** > **Nowy kontakt** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby połączyć się z kontaktem, wybierz ten kontakt i jedną z następujących opcji:

-  — Nawiąż połączenie z kontaktem.
-  — Wyślij wiadomość do kontaktu.
-  — Dodaj łącze do kontaktu w usłudze Ovi. Jeśli chcesz porozmawiać z kontaktem z usługi Ovi, wybierz go. Ikona zmieni się na . Aby rozpocząć rozmowę, wybierz ikonę.
-  — Odśwież kanały internetowe kontaktu.

Aby wyświetlić związane z kontaktem zdarzenia komunikacyjne z przeszłości, wybierz ten kontakt. Aby wyświetlić szczegóły zdarzenia komunikacyjnego, wybierz to zdarzenie.


Aby zamknąć widok, wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Lokalizacja anten

Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej. może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.



Antena komórkowa

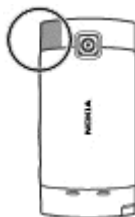

Antena Bluetooth

Profil Offline

Profil offline umożliwia korzystanie z urządzenia bez połączenia z bezprzewodową siecią komórkową. Gdy jest aktywny profil offline, można używać urządzenia bez karty SIM.

Włączanie profilu offline

Naciśnij krótko klawisz wyłącznika i wybierz **Offline**.

Po włączeniu profilu offline połączenie z siecią komórkową zostaje przerwane. Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej pomiędzy urządzeniem a siecią komórkową zostaną zablokowane. Jeżeli spróbujesz wysłać wiadomości za pośrednictwem sieci komórkowej, będą one umieszczane w Skrzynce nadawczej, z której będzie można je wysłać później.



Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Niewykluczona będzie tylko możliwość nawiązania połączenia z zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Aby nawiązywać

połączenia, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Skróty

Aby przełączać otwarte aplikacje, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu.

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

Aby nawiązać połączenie internetowe (usługa sieciowa), w aplikacji Zadzwon dotknij i przytrzymaj **0**.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji dostępnych na pasku multimediiów, takich jak Odtwarzacz muzyki i przeglądarka internetowa, w dowolnym widoku naciśnij klawisz multimediiów.

Aby zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej (usługa sieciowa), w aplikacji Zadzwon dotknij i przytrzymaj **1**.

Aby otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów, na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń.

Aby używać poleceń głosowych, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń.

Regulacja głośności i głośnika

Regulacja głośności połączenia lub pliku dźwiękowego

Użyj klawiszy głośności.



Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu urządzenia nie trzeba trzymać przy uchu.

Korzystanie z głośnika podczas rozmowy

Wybierz **Włącz głośnik**.

Wyłączanie głośnika

Wybierz **Włącz telefon**.



Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Ustawienia czujnika i obrót ekranu

Po uaktywnieniu czujników w urządzeniu można sterować niektórymi funkcjami, obracając urządzeniem.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Ustaw. czujnika**.

Wybierz jedno z poleceń:

Czujniki — Uaktywnij czujniki.

Obsługa nastawiania — Wybierz **Wyciszanie połączeń i Usypianie alarmów**, aby wyciszać połączenia i odkładać alarmy, odwracając urządzenie ekranem do dołu. Wybierz **Automat. obrót ekr.**, aby zawartość wyświetlacza obracała się automatycznie po przekręceniu urządzenia w lewo lub z powrotem do pozycji pionowej. Niektóre aplikacje i funkcje mogą nie obsługiwać obracania zawartości wyświetlacza.

Zdalne blokowanie

Urządzenie można zablokować zdalnie za pomocą określonej uprzednio wiadomości SMS.

Włączanie blokady zdalnej


- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Zabezpieczen. > Telefon i karta SIM > Zdalne blokow. telefonu > Włączone**.
- 2 Wprowadź treść wiadomości (5 do 20 znaków), sprawdź ją, a następnie wprowadź kod blokady.

Zdalne blokowanie urządzenia

Napisz określoną uprzednio wiadomość SMS i wyślij ją do swojego urządzenia. Do odblokowania urządzenia potrzebny jest kod blokady.

Zestaw słuchawkowy

Do urządzenia można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki. Może być konieczne wybranie trybu kabla.

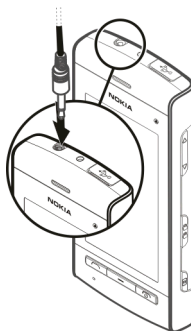


Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.

Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.


Mocowanie paska na rękę

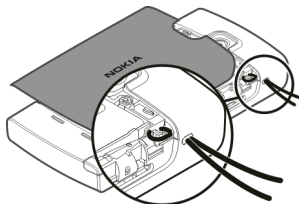

Wskazówka: Do zaczepienia pętli można użyć rysika.

Wyjmowanie karty SIM

- 1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię, jeżeli jest włożona.
- 2 Umieść końcówkę rysika w otworze w komorze baterii i popchnij kartę SIM w bok, aby wysunąć ją z gniazda. Wyciągnij kartę SIM.

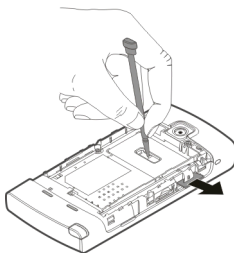

- 3 Włóż ponownie baterię i załóż tylną obudowę.

Możliwe, że po wyjęciu i wymianie baterii konieczne będzie ponowne ustawienie godziny i daty w urządzeniu.


Wyjmowanie karty pamięci

- 1 Jeżeli urządzenie jest włączone, przed wyjęciem karty naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz **Usuń kartę pamięci z**.
- 2 Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Usunąć kartę pamięci z ? Niektóre aplikacje zostaną zamknięte.**, wybierz **Tak**.
- 3 Kiedy wyświetli się **Usuń kartę pamięci z** i naciśnij „OK” zdejmij tylną pokrywę.
- 4 Dociskaj kartę, aż usłyszysz kliknięcie.
- 5 Wyjmij kartę pamięci. Jeśli urządzenie jest włączone, wybierz **OK**.

Nawiązywanie połączeń

Ekran dotykowy podczas połączeń

Twoje urządzenie wyposażone jest w czujnik zbliżeniowy. Aby wydłużyć czas działania baterii i zapobiec przypadkowemu wybieraniu, ekran dotykowy jest wyłączany automatycznie w trakcie rozmów po umieszczeniu urządzenia przy uchu.



Nie zakrywaj czujnika zbliżeniowego, na przykład folią ochronną lub taśmą.

Połączenia

- 1 Na ekranie głównym wybierz **Telefon**, aby otworzyć aplikację Zadzwoń, a następnie wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby usunąć cyfrę, wybierz **C**.
Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, wybierz dwukrotnie *, aby wprowadzić znak + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a

następnie wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.

2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.

3 Aby zakończyć połączenie (lub anulować próbę połączenia), naciśnij klawisz zakończenia.

Naciśnięcie klawisza zakończenia połączenia zawsze powoduje rozłączenie, nawet jeśli włączona jest inna aplikacja.

Aby nawiązać połączenie z listy kontaktów, wybierz **Menu > Kontakty**.

Przejdź do żądanej nazwy. Możesz również wybrać pole wyszukiwania, wprowadzić kilka pierwszych liter lub znaków nazwy kontaktu i przejść do tej nazwy.

Aby zadzwonić do kontaktu, naciśnij klawisz połączeń. Jeśli dany kontakt ma kilka numerów, wybierz odpowiedni numer z listy i naciśnij klawisz połączenia.

Podczas połączenia

Aby wyłączyć lub włączyć mikrofon, wybierz  lub .

Aby zawiesić lub wznowić zawieszone połączenie, wybierz  lub .

Aby przełączyć dźwięk z powrotem na urządzenie, wybierz .

Aby zakończyć połączenie, wybierz .

Aby przełączać między połączeniami aktywnym i zawieszonym, wybierz **Opcje > Zamień**.

Wskazówka: Kiedy aktywne jest tylko jedno połączenie głosowe, aby je zawiesić, naciśnij klawisz połączenia. Aby aktywować zawieszone połączenie, naciśnij klawisz połączenia ponownie.

Aby wysłać ciąg sygnałów DTMF (np. hasło), wybierz **Opcje** > **Wyślij DTMF**.

Wprowadź ciąg sygnałów DTMF lub wyszukaj go na liście kontaktów.

Aby wprowadzić znak oczekiwania (w) lub pauzy (p), naciskaj *.

Aby wysłać sygnał, wybierz **OK**. Sygnały DTMF można dodawać do numerów telefonów lub pola DTMF w szczegółach kontaktów.

Aby zakończyć aktywne połączenie i odebrać oczekujące, wybierz **Opcje** > **Zamień**.

Aby zakończyć wszystkie połączenia, wybierz **Opcje** > **Zakończ wszystkie poł..**

Wiele z opcji dostępnych w trakcie połączenia głosowego to usługi sieciowe.

Skrzynka poczty głosowej

Aby połączyć się ze skrzynką połączeń głosowych (usługa sieciowa), na ekranie głównym wybierz **Telefon**, a następnie wybierz i przytrzymaj **1**.

- 1 Aby zmienić numer telefonu swojej skrzynki poczty głosowej, wybierz **Menu** > **Ustawienia i Połączenia** > **Skrz. połączeń**, skrzynkę pocztową, a następnie **Opcje** > **Zmień numer**.
- 2 Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz **OK**.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.

Aby wysłuchać dzwonka przychodzącego połączenia, wybierz .

Aby przy zablokowanym ekranie dotykowym odebrać połączenie, przesun **Odbierz** od lewej do prawej.

Do osoby dzwoniącej możesz bez odrzucania połączenia wysłać wiadomość SMS z informacją, że nie możesz odebrać połączenia. Aby wysłać wiadomość z odpowiedzią, wybierz **Wyśl. wiad.**, dokonaj edycji tekstu wiadomości i naciśnij klawisz połączeń.

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij klawisz zakończenia. Jeżeli funkcja **Przek. połączeń > Połączenia głosowe > Gdy zajęty** zostanie uaktywniona w ustawieniach telefonu w celu przekierowywania połączeń, odrzucenie połączenia przychodzącego spowoduje również jego przekierowanie.

Aby odblokować ekran dotykowy, przesun **Odblokuj** od prawej do lewej i odbierz lub odrzuć połączenie.

Aby uaktywnić opcję wiadomości SMS i napisać standardową odpowiedź, wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Odrzuć poł., wysył. SMS**, a następnie **Tekst wiadomości**.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

To urządzenie umożliwia połączenia konferencyjne z udziałem maksymalnie sześciu osób.

- 1 Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
- 2 Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz **Opcje > Nowe połączenie**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono.

- 3 Aby po odebraniu nowego połączenia połączyć się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego, wybierz .
Aby dodać nową osobę do połączenia, połącz się z następnym uczestnikiem i dodaj to nowe połączenie do połączenia konferencyjnego.
Aby nawiązać prywatne połączenie z jednym z uczestników konferencji, wybierz .
Przełącz się do uczestnika, a następnie wybierz . Połączenie konferencyjne w Twoim urządzeniu zostanie zawieszono. Pozostali uczestnicy nadal będą mogli ze sobą rozmawiać.
Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz .
Aby wykluczyć jednego z uczestników, wybierz , przełącz się do odpowiedniego uczestnika i wybierz .
- 4 Aby zakończyć aktywne połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz zakończenia.

Proste wybieranie numeru telefonu

Aby włączyć proste wybieranie, wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Proste wybieranie**.

- 1 Aby przypisać numer telefonu do jednego z klawiszy numerycznych, wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Proste wybieranie..**
- 2 Przejdź do klawisza, do którego chcesz przypisać numer telefonu, i wybierz **Opcje > Przypisz**.
Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.

Aby nawiązać połączenie na ekranie głównym, wybierz **Telefon** i klawisz, do którego został przypisany numer, a następnie naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie na ekranie głównym, gdy jest aktywne proste wybieranie, wybierz **Telefon**, a następnie wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz.

Połączenie oczekujące

Rozmowy można odbierać w trakcie trwania innego połączenia.

Aby uaktywnić połączenia oczekujące (usługa sieciowa), wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Połączenie > Połącz. oczekujące**.

- 1 Aby odebrać połączenie oczekujące, naciśnij klawisz połączeń. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- 2 Aby przełączać oba połączenia, wybierz **Opcje > Zamień**.
- 3 Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.
- 4 Aby zakończyć oba połączenia, wybierz **Opcje > Zakończ wszystkie poł..**

Wybieranie głosowe

Urządzenie automatycznie tworzy znaki głosowe dla kontaktów. Aby odsłuchać znak głosowy odtwarzany przez syntezytor, wybierz kontakt, a następnie wybierz **Opcje > Szczeg. znaku głosowego**. Przewiń do szczegółu kontaktu i wybierz **Opcje > Odtwórz znak głosowy**.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu znaku głosowego



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając znak głosowy, trzymaj urządzenie w niewielkiej odległości.

- 1 Aby rozpocząć wybieranie głosowe, na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń. Jeśli do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy, wybieranie głosowe można uruchomić przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza tego zestawu.

- 2 Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Teraz mów**. Wypowiedz wyraźnie nazwę zapisaną z kontaktem.
- 3 Urządzenie odtworzy w wybranym języku synteza głosowy rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego opis i numer. Aby anulować wybieranie głosowe, wybierz **Przerwij**.

Jeżeli z jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, możesz także wypowiedzieć nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.

Rejestr

Rejestr przechowuje historię komunikacji prowadzonej przy użyciu urządzenia. Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane w urządzeniu tylko wówczas, gdy funkcje te są dostępne w sieci, a urządzenie jest włączone i znajduje się w jej zasięgu.

Ostatnie połączenia

Wybierz **Menu > Rejestr i Ostat. połączenia**.

Aby przejrzeć nieodebrane, odebrane i nawiązane połączenia, wybierz **Nieodebrane, Odebrane** lub **Wyb. numery**.

Wskazówka: Aby na ekranie głównym otworzyć wybrane numery, naciśnij klawisz połączenia.

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

 **Połącz** — Zadzwoń do żadanego kontaktu.

 **Utwórz wiadomość** — Wyślij wiadomość do żadanego kontaktu.

 **Otwórz Kontakty** — Otwórz listę kontaktów.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Zapisz w Kontaktach — Zapisz w kontaktach podświetlony numer telefonu z listy ostatnich połączeń.

Wyczyść listę — Wyczyść wybraną listę ostatnich połączeń.

Usuń — Wybierz podświetlone wydarzenie na wybranej liście.

Ustawienia — Wybierz **Czas trw. rejestru** i czas zapisywania informacji o komunikacji w rejestrze. Jeżeli wybierzesz **Bez rejestru**, w rejestrze nie będą zapisywane żadne informacje.

Połączenia pakietowe

Wybierz **Menu** > **Rejestr**.

Za połączenia pakietowej transmisji danych mogą być naliczane opłaty na podstawie ilości wysłanych i odebranych danych.

Aby sprawdzić ilość danych wysłanych i odebranych podczas połączeń pakietowej transmisji danych, wybierz **Licznik danych** > **Wysłane dane** lub **Odebrane dane**.

Aby wyczyścić informacje wysłane i odebrane, wybierz **Opcje** > **Zeruj liczniki**. Wyczyszczenie informacji wymaga podania kodu blokady.

Czas trwania połączenia

Wybierz **Menu** > **Rejestr**.

Aby wyświetlić przybliżony czas trwania ostatniego połączenia oraz połączeń nawiązywanych i odebranych, wybierz **Czas połączeń**.

Monitorowanie wszystkich zdarzeń komunikacyjnych

Wybierz **Menu** > **Rejestr**.

Aby otworzyć rejestr ogólny, w którym można monitorować wszystkie połączenia głosowe, wiadomości tekstowe lub transmisje danych zarejestrowane przez urządzenie, wybierz zakładkę rejestru ogólnego   .

Składowe zdarzeń, np. wysłanie wieloczęściowej wiadomości tekstowej lub połączenia pakietowe, są rejestrowane jako pojedyncze zdarzenia komunikacyjne. Połączenia ze skrzynką pocztową, z centrum wiadomości multimedialnych lub ze stronami internetowymi są traktowane jako połączenia pakietowe.

Aby sprawdzić ilość przesłanych danych oraz czas trwania określonego połączenia pakietowego, przewiń do zdarzenia przychodzącego lub wychodzącego typu **GPRS** i wybierz **Opcje** > **Pokaż**.

Aby skopiować numer z rejestru do schowka i wkleić go na przykład do wiadomości tekstowej, wybierz **Opcje** > **Użyj numeru** > **Kopiuuj**.

Aby odfiltrować rejestr, wybierz **Opcje** > **Filtr** oraz filtr.

Aby ustawić czas trwania rejestru, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas trw. rejestru**. Jeżeli wybierzesz opcję **Bez rejestru**, cała zawartość rejestru, spis ostatnich połączeń i raporty o doręczeniu wiadomości zostaną trwale usunięte.

Wpisywanie tekstu

Litery, cyfry i znaki specjalne można wprowadzać na kilka różnych sposobów. Klawiatury ekranowe umożliwiają wprowadzanie znaków przez dotykanie ich palcami lub rysikiem. Funkcja rozpoznawania pisma ręcznego umożliwia pisanie znaków bezpośrednio na ekranie przy użyciu rysika jako długopisu. Rozpoznawanie pisma ręcznego może nie być dostępne we wszystkich językach.

Dotknij dowolnego pola wprowadzania tekstu, aby wprowadzić litery, cyfry i znaki specjalne.


Urządzenie może dopełniać słowa w oparciu o wbudowany słownik wybranego języka wprowadzania tekstu. Urządzenie również uczy się nowych, wpisywanych przez Ciebie słów.

Wirtualna klawiatura

Wirtualnej klawiatury możesz używać w trybie poziomym.

Aby włączyć wirtualną klawiaturę, wybierz  > **Pełnoekr. kl. QWERTY**.

Podczas korzystania z wirtualnej klawiatury w trybie pełnoekranowym możesz wybierać klawisze palcami.

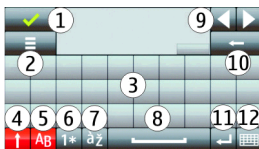

- 1 Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę.
- 2 Menu wprowadzania — otwiera menu opcji wprowadzania dotykowego, umożliwiając dostęp do poleceń, takich jak **Język pisanego tekstu**.
- 3 Wirtualna klawiatura
- 4 Shift i Caps lock — zmienia wprowadzanie liter pisanych małymi literami na pisane wielkimi literami i vice versa; wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby włączyć Caps lock, naciśnij klawisz dwa razy. Linia pod klawiszem wskazuje, że Caps lock jest włączony.
- 5 Litery
- 6 Cyfry i znaki specjalne
- 7 Znaki diakrytyczne
- 8 Spacja
- 9 Przenieś — przenosi kursor
- 10 Backspace
- 11 Enter — przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu. Dodatkowe funkcje są związane z aktualnym kontekstem (na przykład w polu adresu internetowej przeglądarki internetowej działa jako ikona Idź).

- 12 Tryb wprowadzania — służy do wybierania metody wprowadzania tekstu. Po dotknięciu elementu zamyka się widok aktualnej metody wprowadzania, a otwiera się widok wybranej metody.

Pismo ręczne


Metody wprowadzania tekstu i języki obsługiwane przez funkcję rozpoznawania pisma ręcznego różnią się w zależności od regionu. Nie wszystkie języki mogą być dostępne.

Aby wyłączyć tryb rozpoznawania pisma ręcznego, wybierz  > **Pismo ręczne**.

Pisz czytelne, proste litery w obszarze wprowadzania tekstu, pozostawiając niewielkie odstępy pomiędzy poszczególnymi literami.

Aby nauczyć urządzenie rozpoznawania Twojego stylu pisma odręcznego, wybierz  > **Nauka pisania**.

Aby wprowadzać litery i cyfry (tryb domyślny), pisz słowa tak jak zwykle. Aby wybrać tryb numeryczny, wybierz . Aby wprowadzić znaki niełacińskie, wybierz odpowiednią ikonę, jeżeli jest dostępna.

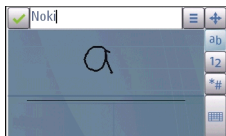

Aby wstawić znaki specjalne, napisz je tak jak zwykle lub wybierz , a następnie wybierz żądany znak.

Aby usunąć znaki lub cofnąć kursor, przeciągnij palcem do tyłu (patrz rysunek 1).


Aby wstawić spację, ciągnij do przodu (patrz rysunek 2).



Klawiatura alfanumeryczna

Wirtualna klawiatura

Za pomocą klawiatury wirtualnej (**Klaw. alfanumeryczna**) można wprowadzać znaki jak na tradycyjnej klawiaturze telefonu z cyframi na klawiszach.

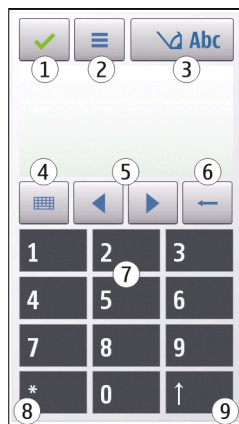

1 Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę (**Klaw. alfanumeryczna**).

- 2 Menu wprowadzania — otwiera menu wprowadzania dotykowego, zawierające takie polecenia jak **Włącz przewidyw. tekstu** i **Język pisanego tekstu**.
- 3 Wskaźnik wprowadzania tekstu — otwiera okno podręczne, w którym można włączać i wyłączać tryby słownikowej metody wprowadzania, zmieniać wielkość liter oraz przełączać tryby liter i cyfr.
- 4 Tryb wprowadzania — otwiera okno podręczne, w którym możesz wybrać tryb wprowadzania. Po dotknięciu elementu zamyka się widok aktualnej metody wprowadzania, a otwiera się widok wybranej metody. Dostępność trybów wprowadzania może zależeć od tego, czy jest włączony automatyczny tryb wprowadzania (ustawienia czujnika).
- 5 Klawisze strzałek — przewiń w lewo lub w prawo.
- 6 Backspace
- 7 Cyfry
- 8 Gwiazdka — otwiera tabelę znaków specjalnych.
- 9 Shift — zmienia wielkość liter, włącza i wyłącza tryby słownikowego wprowadzania tekstu oraz przełącza tryb literowy i numeryczny.

Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Naciskaj kilkakrotnie odpowiednie klawisze numeryczne (1–9) aż do wyświetlenia żądanej litery. Pod każdym klawiszem numerycznym kryje się więcej znaków, niż wydrukowano na klawiszu.

Jeśli następna litera znajduje się pod tym samym klawiszem co bieżąca, zaczekaj, aż pojawi się kursor (lub przesunij kursor do przodu, aby zakończyć okres oczekiwania) i wprowadź literę.

Aby wstawić spację, dotknij **0**. Aby przesunąć kursor do następnego wiersza, dotknij **0** trzy razy.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Dzięki słownikowej metodzie wprowadzania tekstu można wprowadzić dowolne słowo za pomocą jednego klawisza. Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy. Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.

- 1 Aby włączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu we wszystkich edytorach dostępnych w urządzeniu, wybierz  > **Włącz przewidywanie**. Możesz również wybrać  > **Włącz przewidyw. tekstu**.
- 2 Aby wpisać żądane słowo, użyj klawiszy 2–9. Dla każdej litery wybierz dany klawisz tylko raz. Aby na przykład napisać „Nokia” po wybraniu słownika angielskiego, użyj klawisza **6**, aby wpisać N, **6**, aby wpisać o, **5**, aby wpisać k, **4**, aby wpisać i, oraz **2**, aby wpisać a.
Sugerowane słowo zmienia się z każdym kolejnym naciśnięciem klawisza.
- 3 Po poprawnym wpisaniu słowa przesunij kursor w prawo, aby je zatwierdzić, lub wybierz **0**, aby dodać spację.
Jeżeli słowo nie jest poprawne, naciśnij kilkakrotnie klawisz *****, aby przejrzeć po kolei wszystkie pasujące słowa znalezione w słowniku.
Jeśli na końcu słowa jest wyświetlany znak **?**, oznacza to, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**, wpisz słowo metodą tradycyjną i wybierz **OK**. Nowe słowo zostanie dodane do słownika. Gdy wolne miejsce w słowniku wyczerpie się, nowo dodawane słowa będą zastępowały najstarsze.
- 4 Zaczynaj pisać następne słowo.

Przełączanie trybów tekstowych

Aby wyłączyć metodę słownikową we wszystkich edytorach urządzenia, wybierz  > **Wyłącz przewidywanie** lub szybko dotknij dwukrotnie **#**. Możesz również wybrać  > **Przewidywanie tekstu** > **Wyłączone**.

Ustawienia obsługi dotykowej

Wybierz Menu > Ustawienia i Telefon > Polec. dotykowe.

Aby zmodyfikować ustawienia wprowadzania tekstu na ekranie dotykowym, wybierz spośród następujących opcji:

Nauka pisania — Otwórz aplikację do nauki pisania. Naucz urządzenie lepszego rozpoznawania Twojego charakteru pisma. Ta opcja nie jest dostępna we wszystkich językach.

Język pisanego tekstu — Określ znaki specyficzne dla języka, które mają być rozpoznawane w Twoim piśmie ręcznym, a także układ wirtualnej klawiatury.

Szybkość pisania — Wybierz szybkość pisania.

Linia prowadząca — Pokaż lub ukryj linię prowadzącą w obszarze pisania. Linia prowadząca pomaga Tobie pisać równo, a urządzeniu — lepiej rozpoznawać Twoje pismo.

Szerokość śladu pióra — Wybierz szerokość śladu pióra podczas pisania rysikiem.

Kolor tekstu — Wybierz kolor tekstu pisanego rysikiem.

Szukanie adaptacyjne — Włącz wyszukiwanie adaptacyjne.

Kalibr. ekr. dotykowego — Skalibruj ekran dotykowy.

Kontakty

Informacje kontaktowe, takie jak numery telefonów, adresy domowe lub adresy e-mail kontaktów można zapisywać i aktualizować. Do kontaktu można dodać specyficzny dźwięk dzwonka lub miniaturę zdjęcia. Możesz też tworzyć grupy kontaktów, które umożliwiają wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do wielu odbiorców jednocześnie.

Aby otworzyć listę kontaktów, na ekranie głównym wybierz — w zależności od tematu ekranu głównego — **Kontakty** lub .

Zapisywanie oraz edycja opisów i numerów telefonów

- 1 Aby dodać nowy kontakt do listy kontaktów, wybierz .
- 2 Dotknij pola, aby wprowadzić w nim informacje. Aby zakończyć wpisywanie tekstu, wybierz . Wypełnij odpowiednie pola i wybierz **Gotowe**.

Aby edytować kontakty, wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Edytuj**.

Pasek narzędzi Kontaktów

Na pasku narzędzi listy kontaktów wybierz jedną z następujących opcji:

 **Zadzwoń** — Zadzwoń do żadanego kontaktu.

 **Utwórz wiadomość** — Wyślij wiadomość do żadanego kontaktu.

 **Nowy kontakt** — Utwórz nowy kontakt.

Zarządzanie nazwiskami i numerami

Aby skopiować lub usunąć kontakt lub wysłać kontakt jako wizytówkę do innego urządzenia, dotknij i przytrzymaj ten kontakt, a następnie wybierz **Kopiuj** **Usuń** lub **Wyślij wizyt.** **służb..**

Aby usunąć kilka kontaktów jednocześnie, wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zaznacz.**, aby zaznaczyć żądane kontakty, a w celu ich usunięcia wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Aby odsłuchać znak głosowy przypisany do kontaktu, wybierz kontakt, a następnie **Opcje** > **Szczeg. znaku głosowego** > **Opcje** > **Odtwórz znak głosowy**.

Chcąc używać znaków głosowych, miej na uwadze, że:

- Znaki głosowe nie zależą od języka. Zależą natomiast od głosu mówiącego.
- Znak głosowy trzeba wymówić dokładnie tak samo, jak przy jego nagrywaniu.
- Znaki głosowe są wrażliwe na szumy tła. Dlatego należy je nagrywać i wypowiadać w cichym otoczeniu.

- Bardzo krótkie nazwy nie są akceptowane. Używać trzeba nazw dłuższych i unikać przypisywania różnym numerom nazw o podobnym brzmieniu.



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Domyślne numery i adresy

Kontaktom można przypisywać domyślne numery i adresy. Jeżeli kontakt ma kilka numerów telefonów lub adresów, możesz łatwo zadzwonić lub wysłać wiadomość na określony numer lub adres. Domyślny numer jest też używany w przypadku wybierania głosowego.

- 1 Wybierz kontakt z listy kontaktów.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Domyślne**.
- 3 Wybierz domyślne pole, do którego chcesz dodać numer lub adres, a następnie wybierz **Przypisz**.
- 4 Wybierz numer lub adres, który ma być używany jako domyślny.
- 5 Aby wyjść z widoku Domyślne i zapisać zmiany, dotknij poza tym widokiem.

Dźwięki dzwonka, zdjęcia i tekst połączenia kontaktów

Dla kontaktu lub grupy można ustawić dzwonek. Dla kontaktu można ustawić także zdjęcie i tekst połączenia. Gdy nadejdzie połączenie od kontaktu, zabrmi wybrany dzwonek i wyświetli się tekst połączenia lub zdjęcie (jeżeli numer telefonu osoby dzwoniącej będzie ujawniony oraz zostanie rozpoznany przez Twoje urządzenie).

Aby określić dźwięk dzwonka dla kontaktu lub grupy kontaktów, wybierz kontakt lub grupę kontaktów i **Opcje** > **Dźwięk dzwonka**, a następnie dźwięk dzwonka.

Aby określić tekst połączenia dla kontaktu, wybierz ten kontakt, a następnie wybierz **Opcje > Dodaj tekst połączenia**. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać tekst połączenia, i wybierz .

Aby dodać zdjęcie do kontaktu zapisanego w pamięci urządzenia, wybierz kontakt, **Opcje > Dodaj zdjęcie**, a następnie zdjęcie z menu Galeria.

Aby usunąć dźwięk dzwonka, z listy dźwięków dzwonka wybierz **Dźwięk domyślny**.

Aby wyświetlić, zmienić lub usunąć zdjęcie z kontaktu, wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Zdjęcie** i żadaną opcję.

Kopiowanie kontaktów

Po otwarciu listy kontaktów po raz pierwszy urządzenie zapyta, czy chcesz skopiować nazwy i numery z karty SIM do urządzenia.

Aby rozpocząć kopiowanie, wybierz **Tak**.

Jeżeli nie chcesz kopiować kontaktów z karty SIM do urządzenia, wybierz **Nie**. Urządzenie zapyta, czy chcesz wyświetlić kontakty karty SIM w katalogu kontaktów. Aby wyświetlić te kontakty, wybierz **Tak**. Zostanie otwarta lista kontaktów. Nazwy przechowywane na karcie SIM są oznaczone .

Usługi karty SIM

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca sieciowy lub inny sprzedawca.

SIM, kontakty

Aby wyświetlać nazwiska i numery przechowywane na karcie SIM na liście kontaktów, wybierz **Opcje > Ustawienia > Kontakty wyświetlane > Pamięć SIM**. Kontakty SIM można dodawać, edytować i łączyć się z nimi.

Numery zapisywane na liście kontaktów mogą nie być automatycznie zapisywane na karcie SIM. Aby zapisać numery na karcie SIM, wybierz kontakt i **Opcje > Kopiuj > Pamięć SIM**.

Aby wybrać, czy nowe kontakty mają być zapisywane w urządzeniu czy na karcie SIM, wybierz **Opcje > Ustawienia > Domyśl. pam. do zapis. > Pamięć telefonu lub Pamięć SIM**.

Wybieranie ustalone

Wybierz **Menu > Kontakty i Opcje > Numery SIM > Kontakty wyb. ustal..**

Dzięki usłudze wybierania ustalonego można ograniczyć możliwość nawiązywania połączeń, zezwalając tylko na połączenia z określonymi numerami telefonów. Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Do włączania/wyłączania wybierania ustalonego i do edycji kontaktów takiego wybierania potrzebny jest kod PIN2. Aby uzyskać kod PIN2, skontaktuj się z usługodawcą.

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

Włącz wybier. ustalone — Włącza funkcję wybierania ustalonego.

Wyłącz ustal. wybieranie — Wyłącza funkcję wybierania ustalonego.

Nowy kontakt SIM — Wprowadź opis i numer telefonu kontaktu, do którego połączenia są dozwolone.

Dodaj z Kontaktów — Umożliwia skopiowanie na listę wybierania ustalonego kontaktu z listy kontaktów.

Aby wysyłać wiadomości SMS do kontaktów z karty SIM, podczas gdy funkcja wybierania ustalonego usługa jest aktywna, należy dodać numer centrum wiadomości tekstowych do listy wybierania ustalonego.

Wiadomości

Główny widok aplikacji Wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** (usługa sieciowa).

Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz **Nowa wiadom..**

Wskazówka: Dzięki tekstom w folderze **Moje foldery** > **Szablony** nie trzeba wielokrotnie wpisywać często wysyłanych wiadomości o tej samej treści. Można również tworzyć i zapisywać własne szablony.

W folderze **Wiadomości** znajdują się następujące foldery:

 **Skrz. odbiorcza** — Zawiera odebrane wiadomości (oprócz wiadomości e-mail i wiadomości sieciowych).

 **Moje foldery** — Umożliwia porządkowanie wiadomości w folderach.

 **Skrz. pocztowa** — Umożliwia nawiązywanie połączenia ze zdalną skrzynką pocztową i odbieranie nowych wiadomości e-mail lub wyświetlanie w trybie offline już odebranych wiadomości.

 **Kopie robocze** — Zawiera niewysłane wiadomości robocze.

 **Wysłane** — Zawiera ostatnio wysłane wiadomości (z wyjątkiem wysłanych przez połączenie Bluetooth). Możesz zmienić liczbę wiadomości, jaka ma być zapisywana w tym folderze.

 **Skrz. nadawcza** — Wiadomości czekające na wysłanie są przechowywane tymczasowo w skrzynce nadawczej, np. gdy urządzenie jest poza zasięgiem sieci.

 **Raporty doręcz.** — Na życzenie możesz otrzymywać raporty o doręczeniu wysłanych wiadomości tekstowych i wiadomości MMS (usługa sieciowa).

Pisanie i wysyłanie wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

 **Ważne:** Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby można było tworzyć wiadomości MMS i e-mail, muszą być prawidłowo skonfigurowane ustawienia połączeń.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Zapytaj usługodawcę o limit wielkości wiadomości e-mail. Jeżeli spróbujesz wysłać wiadomość e-mail, której wielkość przekracza limit wielkości narzucały przez serwer poczty e-mail, wiadomość pozostanie w folderze Skrzynka nadawcza, a urządzenie będzie okresowo ponawiało próbę jej wysłania. Wysyłanie wiadomości wymaga połączenia transmisji danych, a ciągłe próby ponownego wysłania wiadomości mogą wiązać się z opłatami naliczanymi przez usługodawcę. W

folderze Skrzynka nadawcza można usunąć takie wiadomości lub przenieść je do folderu Robocze.

Wiadomości wymagają usług sieciowych.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

Wybierz **Nowa wiadom..**

Wysyłanie wiadomości dźwiękowej lub e-mail

Wybierz **Opcje > Utwórz wiadomość** i odpowiednią opcję.

Wybieranie odbiorców lub grup z listy kontaktów

Wybierz  z paska narzędzi.

Ręczne wprowadzanie numeru lub adresu e-mail

Dotknij pola **Do**.

Wprowadzanie tematu wiadomości e-mail lub MMS

Wprowadź go w polu **Temat**. Jeżeli pole **Temat** jest niewidoczne, wybierz **Opcje > Pola nagłówków wiad.**, aby zmienić widoczne pola.

Pisanie wiadomości

Dotknij pola wiadomości.

Dodawanie obiektu do wiadomości

Wybierz  i odpowiedni typ zawartości.

W zależności od wstawionej zawartości typ wiadomości może zmienić się na wiadomość MMS.

Wysyłanie wiadomości

Wybierz  lub naciśnij klawisz połączenia.

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwi. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości

Odbieranie wiadomości

Wybierz Menu > **Wiadomości i Skrz. odbiorcza.**

W folderze Skrzynka odbiorcza symbol  oznacza nieprzeczytane wiadomości SMS,  oznacza nieprzeczytane wiadomości MMS,  oznacza nieodsłuchane wiadomości audio, a  oznacza dane odebrane przez Bluetooth.

Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym pojawi się symbol  i komunikat **1 nowa wiadomość**. Aby otworzyć wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby otworzyć

wiadomość w folderze Skrzynka odbiorcza, wybierz tę wiadomość. Aby odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość, wybierz **Opcje** > **Odpowiedz**.

Wiadomości MMS



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność.

Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Możesz otrzymać powiadomienie o nadejściu wiadomości MMS, która została zapisana w centrum wiadomości multimedialnych. Aby nawiązać połączenie pakietowe w celu pobrania wiadomości do urządzenia, wybierz **Opcje** > **Pobierz**.

Po otwarciu wiadomości MMS () możesz przeczytać jej treść, obejrzeć zdjęcie i odtworzyć dołączony do niej plik audio () lub wideo (). Aby odtworzyć plik audio lub wideo, wybierz odpowiedni wskaźnik.

Aby przejrzeć obiekty dołączone do wiadomości MMS, wybierz **Opcje** > **Obiekty**.

Symbol  informuje, że do wiadomości została dołączona prezentacja multimedialna. Aby ją otworzyć, wybierz ten wskaźnik.

Dane, ustawienia i internetowe wiadomości sieciowe

Urządzenie może odbierać wiele rodzajów wiadomości, które zawierają rozmaite dane, np. wizytówki, dźwięki dzwonka, logo operatora, pozycje kalendarza i powiadomienia o pocście e-mail. Ustawienia można także otrzymać od usługodawcy w wiadomości konfiguracyjnej.

Aby zapisać dane zawarte w wiadomości, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Internetowe wiadomości sieciowe to powiadomienia (np. nagłówki doniesień prasowych), które mogą zawierać również tekst lub łącze. W sprawie dostępności takiej usługi i możliwości jej subskrybowania zwróć się do usługodawcy.

Konfigurowanie konta e-mail

Aby skonfigurować konto e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości i Skrz. pocztowa**.

Można skonfigurować kilka kont e-mail, na przykład konta osobiste i służbowe.

Aby skonfigurować pocztę e-mail na ekranie głównym, wybierz odpowiedni dodatek. Aby skonfigurować konto e-mail, można też wybrać **Menu > Aplikacje > Kreator ust..**

Usługa E-mail

Usługa E-mail w urządzeniu Nokia automatycznie przekazuje wiadomości z istniejącego adresu e-mail do Twojego urządzenia. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz czytać i porządkować swoje wiadomości e-mail oraz odpowiadać na nie. Usługa współpracuje z wieloma osobistymi kontami poczty e-mail udostępnianymi przez różnych usługodawców. Podczas korzystania z usługi mogą być naliczane opłaty za transmisję danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ewentualnych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą

Konfiguracja poczty e-mail w urządzeniu Nokia

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Kreator ust..**
- 2 Kiedy Kreator ustawień zostanie otwarty po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o określenie ustawień poczty e-mail, a następnie usługodawcy. Jeśli Kreator ustawień był używany wcześniej, wybierz **Konfigur. e-mail**.
- 3 Aby aktywować usługę poczty e-mail, zaakceptuj warunki jej świadczenia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nokia.com/messaging.

Skrzynka pocztowa

Określanie ustawień poczty e-mail

Aby można było korzystać z poczty e-mail, w urządzeniu musi być poprawnie skonfigurowany punkt dostępu do internetu i ustawienia poczty e-mail.

Wymagane jest osobne konto poczty e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami usługodawców zapewniających dostęp do internetu i zdalnej skrzynki pocztowej.

Jeżeli wybierzesz **Wiadomości > Skrz. pocztowa**, a nie masz jeszcze skonfigurowanego konta e-mail, pojawi się monit, aby to zrobić. Aby rozpocząć konfigurowanie ustawień poczty e-mail zgodnie z instrukcją, wybierz **Start**.

Po utworzeniu nowej skrzynki pocztowej jej nazwa zastąpi nazwę Skrzynka pocztowa w widoku głównym aplikacji Wiadomości. Można mieć do sześciu skrzynek pocztowych.

Otwieranie skrzynki pocztowej

Wybierz **Menu > Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Po otwarciu skrzynki pocztowej urządzenie zapyta, czy chcesz połączyć się z tą skrzynką pocztową.

Aby połączyć się ze skrzynką pocztową i pobrać nowe wiadomości e-mail lub ich nagłówki, wybierz **Tak**. Gdy przeglądasz wiadomości w trybie online, przez cały czas jest aktywne połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową.

Aby wyświetlić wcześniej pobrane wiadomości e-mail w trybie offline, wybierz **Nie**.

Aby utworzyć nową wiadomość e-mail, wybierz **Opcje > Utwórz wiadomość > E-mail**.

Aby w trybie online zakończyć połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje > Rozłącz**.

Pobieranie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Jeżeli jesteś w trybie offline, wybierz **Opcje** > **Połącz**, aby nawiązać połączenie ze zdalną skrzynką pocztową.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność.

Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

- 1 Mając aktywne połączenie ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > **Pobierz e-mail** > **Nowe**, aby pobrać wszystkie nowe wiadomości, **Wybrane**, aby pobrać jedynie wybrane wiadomości, lub **Wszystkie**, aby pobrać wszystkie wiadomości ze skrzynki pocztowej.
Aby przerwać pobieranie wiadomości, wybierz **Anuluj**.
- 2 Aby zakończyć połączenie i przeglądać wiadomości e-mail w trybie offline, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.
- 3 Aby otworzyć wiadomość e-mail, zaznacz tę wiadomość. Jeżeli pracujesz w trybie offline, a wiadomość nie została jeszcze pobrana, pojawi się pytanie, czy chcesz pobrać tę wiadomość ze skrzynki pocztowej.

Aby wyświetlić załączniki do wiadomości e-mail, otwórz wiadomość i wybierz pole załącznika oznaczone wskaźnikiem . Jeżeli załącznik nie został pobrany do urządzenia, wybierz **Opcje** > **Pobierz**.

Aby pobierać wiadomości e-mail automatycznie, wybierz **Opcje** > **Ustawienia e-mail** > **Automat. pobieranie**.

Ustawienie w urządzeniu automatycznego pobierania wiadomości e-mail wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Usuwanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** i skrzynkę pocztową.

Aby usunąć treść wiadomości e-mail z urzędnia, zachowując ją w zdalnej skrzynce pocztowej, wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Tylko telefonu**.

Urządzenie odzwierciedla nagłówki wiadomości e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej. Dlatego po usunięciu treści wiadomości e-mail jej nagłówki nadal pozostaje w pamięci urzędnia. Aby usunąć także nagłówki, podczas usuwania wiadomości z urzędnia i ze zdalnej skrzynki pocztowej musisz mieć połączenie z serwerem. Jeżeli nie ma połączenia z serwerem, nagłówki zostaną usunięte po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a zdalną skrzynką pocztową w celu aktualizacji stanu.

Aby usunąć wiadomość e-mail z urzędnia i ze zdalnej skrzynki pocztowej, wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Telefonu i serwera**.

Aby anulować usuwanie wiadomości e-mail oznaczonej do usunięcia z urzędnia i z serwera, podczas następnego połączenia () wybierz **Opcje** > **Przywróć**.

Rozłączanie połączenia ze skrzynką pocztową

Aby w trybie online zakończyć połączenie transmisji danych ze zdalną skrzynką pocztową, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Poczta Exchange

Korzystając z programu Poczta Exchange, możesz odbierać służbowe wiadomości e-mail w swoim urządzeniu. Możesz czytać i odpowiadać na wiadomości e-mail, wyświetlać i edytować obsługiwane załączniki, wyświetlać informacje kalendarza, odbierać żądania spotkań i odpowiadać na nie, a także wyświetlać, dodawać i edytować informacje o kontaktach.

Poczta Exchange

Używanie usługi Aplikacja Poczta Exchange ogranicza się do bezprzewodowej synchronizacji danych osobowych (PIM) między urządzeniem Nokia i autoryzowanym serwerem Microsoft Exchange.

Program Poczta Exchange możesz skonfigurować, jeśli firma, w której pracujesz, dysponuje serwerem Microsoft Exchange. Ponadto administrator firmowego wydziału IT musi wcześniej uaktywnić program Poczta Exchange dla Twojego konta.

Zanim zaczniesz konfigurować Poczta Exchange, sprawdź, czy masz uzgodnione następujące dane:

- Identyfikator (ID) firmowej poczty elektronicznej
- Swoją nazwę użytkownika sieci biurowej
- Swoje hasło dostępu do sieci biurowej
- Nazwę domeny swojej sieci (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)
- Nazwę serwera swojej Poczty Exchange (skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy)

Zależnie od konfiguracji firmowego serwera Poczty Exchange może zaistnieć potrzeba wprowadzenia jeszcze innych informacji oprócz wyżej wymienionych. Jeśli te informacje nie są Ci znane, skontaktuj się z wydziałem IT swojej firmy.

Do korzystania z programu Poczta Exchange może trzeba będzie obowiązkowo używać kodu blokady. Kodem domyślnym w Twoim urządzeniu jest ciąg cyfr 12345, ale administrator IT może do Twojego użytku ustawić inny kod.

Możesz przejść do profilu programu Poczta Exchange i ustawić przesyłania wiadomości, aby je zmodyfikować.

Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

Wybierz Menu > **Wiadomości i Opcje** > **Wiadomości SIM**.

Aby przejrzeć wiadomości zapisane na karcie SIM, musisz je skopiować do folderu w urządzeniu.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Zaznacz/Usuń zaznacz.** > **Zaznacz** lub **Zaznacz wszystko**, aby oznaczyć wiadomości.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Kopiuj**. Pojawi się lista folderów.
- 3 Aby rozpocząć kopiowanie, wybierz folder. Otwórz folder, aby przejrzeć skopiowane wiadomości.

Wiadomości sieciowe

Wybierz Menu > **Wiadomości i Opcje** > **Wiadom. sieciowe**.

Funkcja Wiadomości sieciowe (usługa sieciowa) umożliwia otrzymywanie od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (np. o stanie pogody lub warunkach na drogach). O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od usługodawcy. Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Polecenia obsługi

Wybierz Menu > **Wiadomości i Opcje** > **Polecenia obsługi**.

Funkcja Polecenia obsługi (usługa sieciowa) umożliwia wprowadzanie i wysyłanie do usługodawcy poleceń (znanych także jako polecenia USSD) dotyczących na przykład aktywacji usług sieciowych. Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich regionach.

Ustawienia wiadomości

Ustawienia mogły zostać skonfigurowane fabrycznie w urządzeniu lub można otrzymać je w wiadomości. Aby wprowadzić ustawienia ręcznie, wypełnij wszystkie pola oznaczone **Należy określić** lub gwiazdką.

Niektóre lub wszystkie centra wiadomości bądź punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu przez usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.

Ustawienia wiadomości tekstowych

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość SMS**.

Określ odpowiednie opcje:

Centra wiadomości — Aby wyświetlić listę wszystkich skonfigurowanych centrów wiadomości tekstowych.

Centr. wiad. w użyciu — Wybierz centrum wiadomości, które ma doręczać wiadomości tekstowe.

Kodowanie znaków — Pełna obsługa - telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak a, ć, ę, ł, ó, ś, ż, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak że sieć to umożliwia. Niektóre znaki standardu Unicode - znaki akcentowane, cyrylicy, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (np. ą, ę, ś, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym, liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość (patrz str.101) Uproszczona obsługa (**Upr. obsługa**) - telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian.

Odbiór raportów — Zdecyduj, czy sieć ma przysyłać raporty doręczenia wysłanych wiadomości (usługa sieciowa).

Ważność wiadomości — Określ czas, w jakim sieć ma próbować dostarczyć wiadomość do adresata (usługa sieciowa). Jeśli w ciągu określonego czasu wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie usunięta z centrum wiadomości.

Wiad. wysłana jako — Aby dowiedzieć się, czy centrum wiadomości może konwertować wiadomości tekstowe na inne formaty, skontaktuj się z usługodawcą.

Preferowane połącz. — Wybierz połączenie, które ma być używane.

Odp. przez to centrum — Zdecyduj, czy odpowiedź na wiadomości będzie wysyłana przy użyciu tego samego numeru centrum wiadomości tekstowych (usługa sieciowa).

Ustawienia wiadomości MMS

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wiadomość MMS**.

Określ odpowiednie opcje:

Rozmiar zdjęcia — Określ rozmiar zdjęcia w wiadomości MMS.

Tryb tworzenia MMS — Jeżeli wybierzesz **Z instrukcją**, to przy próbie wysłania wiadomości, której adresat może nie odczytać, urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat. Jeżeli wybierzesz **Ograniczony**, urządzenie będzie blokować wysyłanie wiadomości, które mogą być dla adresatów niemożliwe do odczytania. Aby umieszczać zawartość w wiadomościach bez otrzymywania powiadomień, wybierz **Wolny**.

Punkt dostępu w użyciu — Wybierz punkt dostępu, który będzie używany jako preferowane połączenie.

Sposób odbioru MMS — Wybierz sposób odbierania wiadomości (jeśli taka opcja jest dostępna). Aby automatycznie odbierać wiadomości w sieci macierzystej, wybierz **Aut. w macierzystej**. Poza zasięgiem macierzystej sieci komórkowej otrzymasz powiadomienie o wiadomości do pobrania z centrum wiadomości multimedialnych. Jeżeli wybierzesz **Zawsze automat.**, urządzenie automatycznie będzie nawiązywać połączenia pakietowe w celu pobrania wiadomości zarówno w sieci macierzystej, jak i poza nią. Wybierz **Ręczn.**, aby pobierać wiadomości MMS z centrum wiadomości ręcznie, lub **Wyłączony**, aby nie odbierać żadnych wiadomości. Automatyczne pobieranie może nie być dostępne we wszystkich regionach.

Zezw. na wiad. anonim. — Odrzucanie wiadomości od nadawców anonimowych.

Odbiór ogłoszeń — Odbieranie reklam w wiadomościach MMS (usługa sieciowa).

Odbiór raportów — Wyświetlanie stanu wysłanych wiadomości w rejestrze (usługa sieciowa).

Odm. wysył. raportów — Zablokuj wysyłanie przez urządzenie raportów o odebraniu wiadomości.

Ważność wiadomości — Określ, jak długo sieć ma ponawiać próby dostarczenia wiadomości do adresata (usługa sieciowa). Jeśli w określonym czasie wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie ona usunięta z centrum wiadomości.

Aby wskazywać, czy wysłana wiadomość została odebrana lub przeczytana, urządzenie musi mieć dostęp do sieci. Zależnie od sieci i innych okoliczności te informacje mogą być niedokładne.

Ustawienia e-mail

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz **Opcje** > **Ustawienia** > **E-mail**.

Aby wybrać skrzynkę pocztową, która ma służyć do wysyłania wiadomości e-mail, wybierz **Skrz. poczt. w użyciu** i skrzynkę pocztową.

Aby usunąć z urządzenia skrzynkę pocztową i znajdujące się w niej wiadomości, wybierz **Skrzynki pocztowe**, dotknij skrzynki pocztowej do usunięcia, jeżeli nie jest jeszcze wyróżniona, a następnie wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Aby utworzyć nową skrzynkę pocztową, wybierz **Skrzynki pocztowe** > **Opcje** > **Nowa sk. pocztowa**. Gdy utworzona zostanie nowa skrzynka pocztowa, jej nazwa zastąpi nazwę Skrzynka pocztowa w widoku głównym Wiadomości. Można mieć do sześciu skrzynek pocztowych.

Wybierz **Skrzynki pocztowe** i skrzynkę pocztową, aby zmienić ustawienia połączeń, użytkownika, pobierania i automatycznego pobierania.

Kontakty Ovi

O Kontaktach Ovi

 Kontakty Ovi umożliwiają pozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi oraz poznawanie nowych znajomych w społeczności Ovi. Możesz udostępniać innym informacje o swojej lokalizacji oraz sprawdzać, co robią znajomi. Aplikacja pozwala też tworzyć kopie zapasowe kontaktów zapisanych w urządzeniu i przechowywanie ich w serwisie Ovi.

Aby korzystać z Kontaktów Ovi, odwiedź witrynę www.ovi.com.

Rozpoczęcie korzystania z usługi Kontakty Ovi

Wybierz **Kontakty**, a następnie otwórz kartę Ovi.

Usługa Kontakty Ovi jest częścią usługi Ovi i korzysta z tych samych informacji o koncie.

Jeśli po raz pierwszy korzystasz z serwisu Ovi i związanych z nim usług, musisz zarejestrować się w usłudze Ovi i utworzyć konto Nokia, aby zacząć używać aplikacji Kontakty Ovi.

Tworzenie konta Nokia

- 1 Wybierz **Czat Ovi** i po wyświetleniu odpowiedniego monitu połącz się z internetem.
- 2 Wprowadź wymagane informacje.
- 3 W widoku **Mój profil** wprowadź informacje o profilu. Imię i nazwisko to dane obowiązkowe.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Jeśli rejestracja w usłudze Ovi przy użyciu komputera lub urządzenia mobilnego została zakończona, możesz zacząć korzystać z aplikacji Kontakty w Ovi. Używane będą te same dane konta.

Zaloguj się w Kontaktach Ovi i aktywuj usługę

Wybierz **Czat Ovi** i podaj swoją nazwę użytkownika oraz hasło.

Jeśli w profilu nie wprowadzono jeszcze danych na potrzeby usługi Kontakty Ovi, należy to zrobić i wybrać **Gotowe**. Imię i nazwisko to dane obowiązkowe.

Łączenie z usługą

Wybierz **Menu** > **Kontakty**, a następnie otwórz kartę Ovi.

Łączenie z usługą Kontakty Ovi

Wybierz **Przejdź online** i metodę połączenia.

Anulowanie połączenia

Wybierz **Opcje** > **Anuluj łączenie**.

Połączenie danych pakietowych może wiązać się z dodatkowymi opłatami za transmisję danych. Informacje o cenach uzyskasz od operatora sieci.

Wybierz **Przejdź online** > **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Wybierz — Wybierz pozycję.

Przejdź online — Połącz z usługą, jeżeli jesteś offline.

Mój profil — Edytuj swoje dane w profilu.

Poleć znajomemu — Zaproś kontakt do Kontaktów Ovi. Zaproszenie jest wysyłane jako wiadomość tekstowa.

Ustawienia — Zmiana ustawień usługi Kontakty Ovi.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Tworzenie i edytowanie swojego profilu

Edytowanie swoich danych w profilu

Wybierz **Mój profil**.

Wyświetlanie profili znajomych w usłudze Kontakty Ovi

Wybierz znajomego i **Opcje** > **Profil**.

Dane w Twoim profilu są widoczne dla znajomych w usłudze Kontakty Ovi. Innym użytkownikom usługi Kontakty Ovi wyświetlane są tylko poniższe dane z profilu (np. podczas wyszukiwania): imię i nazwisko. Aby zmienić ustawienia prywatności, za pomocą komputera uzyskaj dostęp do serwisu Ovi i zaloguj się do swojego konta Nokia.

Zmiana zdjęcia w profilu

Wybierz zdjęcie w profilu, **Wybierz istnieją. zdjęcie** i nowe zdjęcie. Możesz też edytować lub usunąć aktualny obraz w profilu albo zarejestrować nowy.

Zmiana dostępności

Domyślnym ustawieniem dostępności jest **Dostępny**. Aby zmienić stan dostępności, wybierz ikonę.

Powiedz znajomym, co robisz w danej chwili

Wybierz **Co robisz?** i wpisz tekst.

Powiedz znajomym, jakiej muzyki słuchasz w danej chwili

Wybierz **Teraz odtwarzane**. Aby to zrobić, w ustawieniach obecności musisz zezwolić na udostępnianie informacji Teraz odtwarzane.

Edytowanie swoich danych kontaktowych

Wybierz pole i wpisz tekst.

W widoku **Mój profil** wybierz **Opcje**, a następnie jedno z poniższych poleceń:

Edytuj tekst — Wytnij, skopiuj lub wklej tekst.

Zmień — Zmień stan (kiedy zaznaczone jest pole stanu).

Cofnij zmiany — Cofnij zmiany wprowadzone w widoku profilu.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Znajdowanie i dodawanie znajomych

Wybierz **Opcje** > **Zaproś znajomego**.

Szukanie znajomych

Wpisz nazwę znajomego w polu Szukanie znajomych i wybierz ikonę szukania. Znajomych nie można wyszukiwać na podstawie ich numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail.

Przeglądanie wyników wyszukiwania

Wybierz **Następne wyniki** lub **Poprzednie wyniki**.

Rozpoczynanie nowego wyszukiwania

Wybierz **Nowe wyszukiwanie**.

Jeśli nie udało Ci się znaleźć znajomych, nie są oni zarejestrowanymi członkami serwisu Ovi lub wybrali ustawienie pozwalające ukrywać swoje dane w wynikach wyszukiwania. Aby zaprosić znajomego do Kontaktów Ovi, wyślij do niego wiadomość SMS po wyświetleniu monitu.

Wyślij zaproszenie dołączenia do Kontaktów Ovi

Wybierz **Wybierz usługę**: i usługę, z której korzysta znajomy. Wprowadź nazwę użytkownika znajomego i wybierz ikonę wysyłania.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Wybierz — Wybierz pozycję.

Otwórz — Otwórz pozycję.

Zaproś jako znajomego — Wyślij zaproszenie do kontaktu.

Pokaż profil — Wyświetl profil kontaktu.

Ponów zaproszenie — Ponownie wyślij zaproszenie do dołączenia do Kontaktów Ovi do znajomego.

Wyszukiwanie — Wyszukaj kontakt, którego nazwisko lub inne związane z nim słowo kluczowe zostało wprowadzone w polu Wyszukaj znajomych.

Edytuj tekst — Wytnij, skopiuj lub wklej tekst.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Czat ze znajomymi

Rozpoczynanie czatu ze znajomym

Wybierz znajomego.

Wysyłanie wiadomości czatu

Wprowadź tekst wiadomości i wybierz ikonę wysyłania.

W widoku czatu wybierz **Opcje**, a następnie wybierz jedną z opcji:

Wyślij — Wyślij wiadomość.

Dodaj uśmiezek — Wstaw uśmiezek.

Wyślij moją lokalizację — Wyślij informacje o swojej lokalizacji do osoby, z którą rozmawiasz na czacie (jeśli oba urządzenia obsługują tę funkcję).

Profil — Wyświetl szczegółowe informacje o znajomym.

Mój profil — Wybieranie stanu dostępności, zdjęcia w profilu, personalizowanie wiadomości lub zmienianie swoich danych.

Edytuj tekst — Kopiowanie lub wklejanie tekstu.

Zakończ czat — Zakończ aktywny czat.

Wyjdź — Zakończ wszystkie aktywne czaty i zamknij aplikację.

Niektóre opcje mogą być niedostępne.

Aby odbierać informacje o lokalizacji od znajomego, musisz mieć aplikację Mapy. Do wysyłania i odbierania informacji o lokalizacji potrzebne są aplikacje Mapy i Pozyjonowanie.

Wyświetlanie lokalizacji znajomego

Wybierz **Pokaż na mapie**.

Wracanie do widoku głównego Kontaktów Ovi bez kończenia czatu

Wybierz **Wstecz**.

Dodawanie lub kopiowanie numerów telefonu z czatu albo łączenie się z nimi

Przejdź do numeru telefonu w czacie, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Ustawienia usługi Kontakty Ovi

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedno z następujących poleceń:

Konto — Przejdź do danych konta i określ swoją widoczność dla innych podczas wyszukiwania.

Personalizacja — Modyfikuj ustawienia związane z uruchamianiem i dźwiękami Kontaktów Ovi oraz włącz automatyczne akceptowanie zaproszenia od znajomych.

Połączenie — Wybierz połączeni sieciowe, które ma być używane, i aktywuj ostrzeżenia o roamingu.

Wyjdź — Zakończ wszystkie aktywne czaty i zamknij aplikację.

Ustawienia Konta Nokia

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Konto**.

Edytowanie szczegółów swojego konta

Wybierz **Moje konto**.

Ustawianie widoczności danych w wynikach wyszukiwania

Wybierz **Moje konto** > **Widoczność w wyszukiw..** Aby zmienić ustawienia widoczności, musisz być online.

Ustawienia personalizacji

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Personalizacja**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Logowanie przy urucham. — Zaloguj automatycznie w usłudze Kontakty Ovi po włączeniu urządzenia mobilnego.

Autom. akc. zapr. znajom. — Automatycznie akceptuj żądania dodania do znajomych bez powiadomienia.

Autom. akcept. wiad. gł. — Zezwól na automatyczne akceptowanie wiadomości głosowych.

Dźwięk wiadomości — Wybierz dźwięk nowych wiadomości.

Dźwięk dostep. znajom. — Wybierz dźwięk odtwarzany, kiedy znajomy przechodzi do stanu online.

Ikona na ekr. głównym — Dodaj ikonę skrótu do aplikacji Kontakty Ovi na ekranie głównym swojego urządzenia.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Połączenie**.

Zmiana ustawień połączeń

Wybierz **Połączenie sieciowe** i żądane połączenie. Aby użyć domyślnego połączenia zdefiniowanego w ustawieniach połączeń urządzenia, wybierz **Połączenie domyślne**.

Ustawianie powiadomienia o niedostępności sieci macierzystej

Aby urządzenie wyświetlało ostrzeżenie o próbie połączenia z inną siecią, wybierz **Ostrzeż. dot. roamingu** > **Włączone**.

Czat

Informacje o czacie

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Czat**.

Dzięki aplikacji Czat (usługa sieciowa) można wysyłać wiadomości czatu do znajomych i je od nich odbierać. Jeżeli nie masz jeszcze konta czatu, możesz założyć konto Nokia i używać usługi Czat Ovi firmy Nokia.

Można pozostawić aplikację Czat działającą w tle i używać innych funkcji urządzenia. Powiadomienia o nowych wiadomościach czatu będą nadal wyświetlane.

Aplikacja Czat może być wstępnie zainstalowana w urządzeniu. Jeśli nie jest, pobierz ją ze Sklepu Ovi firmy Nokia i zainstaluj.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie zawartości do urządzenia może wiązać się z naliczaniem opłat za transmisję danych.

Rozpoczynanie czatu

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Czat**.

- 1 Wybierz usługę lub usługi, których chcesz używać do prowadzenia rozmów czatu, a następnie wybierz **Kontynuuj**.

Można się zalogować i rozmawiać w wielu usługach czatu jednocześnie. W każdej usłudze musisz się osobno zalogować.

- 2 Na liście kontaktów wybierz ten, z którym chcesz rozmawiać na czacie. Można prowadzić rozmowy z wieloma kontaktami jednocześnie.

Wskazówka: Aby rozpocząć prowadzenie rozmów na czacie, można również wybrać kontakt z Kontaktów.

Dostosowywanie urządzenia

Urządzenie można dostosować do swoich potrzeb, zmieniając ustawienia ekranu głównego, dźwięki lub motywy.

Zmiana wyglądu urządzenia

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Osobiste** > **Tematy**.

Aby zmienić wygląd wyświetlacza, możesz użyć motywów, składających się na przykład z tapety i układu menu głównego.

Aby zmienić motyw używany z wszystkimi aplikacjami w urządzeniu, wybierz **Ogólne**. Aby wyświetlić podgląd motywu przed jego uaktywnieniem, przewiń do tego motywu i zaczekaj kilka sekund. Aby uaktywnić motyw, wybierz **Opcje** > **Ustaw**. Aktywny motyw jest oznaczony symbolem .

Aby zmienić układ menu głównego, wybierz **Menu**.

Aby zmienić wygląd ekranu głównego, wybierz **Temat ekr. głów..**

Aby na ekranie głównym jako tło był wyświetlany obraz tapety lub pokaz slajdów ze zmieniającymi się obrazami, wybierz **Tapeta** > **Zdjęcie** lub **Pokaz slajdów**.

Aby zmienić obraz wyświetlany na ekranie głównym podczas odbierania połączenia, wybierz **Zdj. przy połącz..**

Profile

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Osobiste** > **Profile**.

Za pomocą profili możesz ustawić i przystosować dźwięki dzwonka, dźwięki sygnalizujące odbiór wiadomości oraz inne sygnały dźwiękowe odpowiednio do różnych sytuacji, warunków i grup osób. Nazwa wybranego profilu jest wyświetlana u góry ekranu głównego. W profilu Ogólnym wyświetlana jest tylko data.

Aby zmienić profil, przewiń do tego profilu i wybierz **Opcje > Uaktywnij**.

Aby spersonalizować profil, przewiń do tego profilu i wybierz **Opcje > Przystosuj**. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.

Aby ustawić profil, który ma być aktywny aż do pewnej godziny w ciągu doby, przewiń do tego profilu, wybierz **Opcje > Czasowy** i ustaw godzinę. Kiedy ustawiony czas upłynie, aktywny stanie się poprzedni profil nieograniczony czasowo. Kiedy profil jest ograniczony czasowo, na ekranie głównym wyświetla się ikona ⌚. Profilu Offline nie można ustawić jako czasowego.

Aby utworzyć nowy profil, wybierz **Opcje > Utwórz nowy**.

Folder Muzyka

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz muzyki umożliwia odtwarzanie plików AAC, AAC+, eAAC+, MP3 i WMA. Niektóre funkcje oraz niektóre odmiany formatów plików mogą nie być obsługiwane.

Odtwarzacz muzyki umożliwia też słuchanie podcastów. Podcasting to sposób dostarczania za pomocą technologii RSS lub Atom obrazu oraz dźwięku przez internet. Materiały mogą być odtwarzane w urządzeniach mobilnych oraz na komputerach.

Odtwarzanie utworu lub podcastu

Wybierz **Menu > Muzyka > Odtw. muz..**


- 1 Wybierz kategorie, aby przejść do utworu lub podcastów, które chcesz usłyszeć.
- 2 Aby odtworzyć element, wybierz go z listy.

Po zaktualizowaniu zbioru utworów i podcastów zapisanych w urządzeniu może zająć potrzeba odświeżenia fonoteki i biblioteki podcastów. Aby dodać wszystkie dostępne elementy do biblioteki, wybierz **Opcje** > **Odśwież bibliotekę**.

Niektóre utwory zawierają tekst. Aby wyświetlić tekst, wybierz **Opcje** > **Pokaż tekst utworu**.

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby wznowić, wybierz .

Aby szybko przewinąć plik do przodu lub do tyłu, wybierz i przytrzymaj  lub .

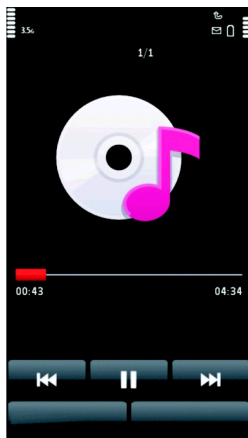

Aby przejść do następnego elementu, wybierz . Aby wrócić na początek elementu, wybierz . Aby przeskoczyć do poprzedniego elementu, wybierz ponownie  w ciągu 2 sekund od momentu rozpoczęcia odtwarzania utworu lub podcastu.

Aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie losowe () , wybierz **Opcje > Odtwarzanie losowe**.

Aby ponownie odtworzyć bieżący element () , wszystkie elementy () lub wyłączyć powtarzanie, wybierz **Opcje > Powtarzanie**.

Podczas odtwarzania podcastów funkcje odtwarzania losowego oraz powtarzania są automatycznie wyłączane.

Aby wyregulować głośność, naciśnij klawisz głośności.

Aby zmodyfikować brzmienie odtwarzanej muzyki, wybierz **Opcje > Korektor**.

Aby zmodyfikować balans i bazę stereo lub wzmocnić basy, wybierz **Opcje > Ustawienia**.

Aby wrócić do ekranu głównego, zostawiając działający w tle odtwarzacz muzyczny, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby zamknąć odtwarzacz, wybierz **Opcje > Wyjdź**.

Listy odtwarzania

Wybierz **Menu > Muzyka > Odtw. muz. i Listy odtwarz..**

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o liście odtwarzania, wybierz **Opcje** > **Szczegóły listy odtw..**

Tworzenie listy odtwarzania

- 1 Wybierz **Opcje** > **Nowa lista odtw..**
- 2 Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz **OK**.
- 3 Aby dodać utwory teraz, wybierz **Tak**. Aby dodać je później, wybierz **Nie**.
- 4 Jeżeli wybierzesz **Tak**, wybierz wykonawców, aby wyszukać utwory, które mają się znaleźć na liście odtwarzania. Wybierz **Dodaj**, aby dodać elementy.
Aby wyświetlić listę utworów pod nazwą wykonawcy, wybierz **Rozwiń**. Aby ukryć listę utworów, wybierz **Zwiń**.
- 5 Po dokonaniu wyboru wybierz **Gotowe**.

Aby w późniejszym terminie dodać kolejne utwory, podczas wyświetlania listy odtwarzania wybierz **Opcje** > **Dodaj utwory**.

Aby do listy odtwarzania dodać utwory, albumy, wykonawców, gatunki i kompozytorów z różnych widoków menu muzyki, wybierz element i **Opcje** > **Dodaj do listy odtwarz.** > **Źapisana lista odtw.** lub **Nowa lista odtw..**

Aby usunąć utwór z listy odtwarzania, wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Nie spowoduje to usunięcia utworu z urządzenia. Zostanie on usunięty tylko z listy odtwarzania.

Aby zmienić kolejność utworów na liście odtwarzania, wybierz utwór, który chcesz przenieść, a następnie **Opcje** > **Porządk. listę odtw..**

Przenieś utwór w żądane miejsce i wybierz **Upuść**.

Aby przenieść kolejny utwór, wybierz ten utwór, a następnie wybierz **Chwyć**, przenieś utwór na żądaną pozycję i wybierz **Upuść**.

Aby zakończyć reorganizację listy odtwarzania, wybierz **Gotowe**.

Podcasty

Wybierz **Menu > Muzyka > Odtw. muz. i Podcasty**.

Odcinki podcastów mogą mieć trzy stany: nieodtwarzany, częściowo odtworzony oraz odtworzony w całości. Jeżeli odcinek został częściowo odtworzony, odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca, w którym je przerwano. Jeżeli odcinek ma stan nieodtwarzany lub odtworzony w całości, jest odtwarzany od początku.

Przesyłanie muzyki z komputera

Muzykę można przysyłać następującymi metodami:

- Aby zainstalować aplikację Nokia Ovi Player w celu zarządzania plikami muzycznymi i organizowania ich, pobierz oprogramowanie komputerowe ze strony www.ovi.com i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- Aby urządzenie było widoczne na komputerze jako pamięć masowa, na którą można kopiować dowolne pliki z danymi, nawiąż połączenie za pośrednictwem kompatybilnego kabla USB lub bezprzewodowej technologii Bluetooth. Jeżeli używasz kabla USB, jako tryb połączenia wybierz ustawienie **Pamięć masowa**.
- Aby zsynchronizować pliki muzyczne z aplikacją Windows Media Player, podłącz zgodny kabel USB do transmisji danych i wybierz jako tryb połączenia **Transfer multimed.**

Aby zmienić domyślny tryb połączenia USB, wybierz **Menu > Ustawienia oraz Łączność > USB > Tryb połączenia USB**.

Nokia Ovi Player

Za pomocą odtwarzacza Ovi Player możesz pobierać muzykę z usługi Ovi Muzyka, przekazywać ją z komputera do urządzenia, zarządzać plikami muzycznymi i porządkować je. Aby pobrać odtwarzacz Nokia Ovi Player, przejdź do strony www.ovi.com.

Do pobierania muzyki potrzebne jest połączenie z internetem.

Pobieranie muzyki, przenoszenie jej między komputerem a urządzeniem mobilnym oraz zarządzanie nią

- 1 Otwórz odtwarzacz Nokia Ovi Player na komputerze. Jeśli chcesz pobrać muzykę, zarejestruj się lub zaloguj.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych.
- 3 Aby wybrać tryb połączenia w urządzeniu, wybierz **Transfer multimed..**

Muzyka Ovi

Muzyka Ovi (usługa sieciowa) umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie i kupowanie utworów muzycznych oraz pobieranie ich do urządzenia.

Usługa Muzyka Ovi ostatecznie zastąpi Sklep muzyczny.

Wybierz **Menu > Muzyka > Muzyka Ovi**.

Aby pobierać muzykę, najpierw należy zarejestrować się w usłudze.

Pobieranie muzyki może wiązać się z dodatkowymi kosztami i transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa). Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od operatora.

Wskazówka: Szybszą metodą może być pobranie muzyki na komputer, a następnie skopiowanie jej do urządzenia za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych.

Aby mieć dostęp do usługi Muzyka Ovi musisz mieć prawidłowo skonfigurowany punkt dostępu do internetu w urządzeniu. Może zostać wyświetlony monit o wybranie punktu dostępu, który będzie używany do łączenia z usługą Muzyka Ovi.

Dostępność i wygląd ustawień usługi Muzyka Ovi może się zmieniać. Ustawienia mogą być też wstępnie zdefiniowane i niedostępne do edycji. Zmiana ustawień może być możliwa podczas przeglądania usługi Muzyka Ovi.

Modyfikowanie ustawień usługi Muzyka Ovi

Wybierz **Opcje > Ustawienia**.

Usługa Muzyka Ovi nie jest dostępna we wszystkich krajach lub regionach.

Aplikacja Nokia Podcasting

Aplikacja Nokia Podcasting (usługa sieciowa) umożliwia bezprzewodowe wyszukiwanie, pobieranie i subskrybowanie podcastów, a także odtwarzanie, organizowanie i udostępnianie podcastów audio i wideo za pomocą urządzenia.

Ustawienia podcastingu

Aby otworzyć aplikację Nokia Podcasting, wybierz **Menu > Muzyka > Podcasting**.

Przed skorzystaniem z aplikacji Nokia Podcasting należy skonfigurować ustawienia połączeń i pobierania.

Przed użyciem różnych metod połączeń sprawdź warunki i opłaty za przesyłanie danych u usługodawcy. Na przykład taryfa ryczałtowa uzależniona od ilości danych pozwala nawiązywać wiele połączeń pakietowych w ramach stałej opłaty miesięcznej.

Ustawienia połączeń

Aby edytować ustawienia połączeń, wybierz **Opcje > Ustawienia > Połączenie** oraz jedną z następujących opcji:

Domyślny pkt dostępu — Wybierz punkt dostępu w celu określenia sposobu połączenia z internetem.

Szukanie usługi URL — Określ adres usługi wyszukiwania podcastów używanej w wyszukiwaniach.

Ustawienia pobierania

Aby edytować ustawienia pobierania, wybierz **Opcje > Ustawienia > Pobieranie** oraz jedną z następujących opcji:

Zapisz w — Wybierz lokalizację, w której będą zapisywane podcasty.

Częstość aktualizacji — Określ, jak często mają być aktualizowane podcasty.

Data następnej aktualiz. — Określ datę kolejnej automatycznej aktualizacji.

Godzina następ. aktual. — Określ godzinę następnej aktualizacji automatycznej.

Przeprowadzanie automatycznych aktualizacji jest możliwe tylko po wybraniu domyślnego punktu dostępu i uruchomieniu aplikacji Nokia Podcasting. Automatyczne aktualizacje nie zostaną uruchomione, gdy aplikacja Nokia Podcasting będzie wyłączona.

Limit pobierania (%) — Określ procent pamięci do zapisywania pobieranych podcastów.

Po przekroczeniu limitu — Wybierz działanie, które będzie wykonywane po przekroczeniu limitu pobierania.

Ustawienie aplikacji na automatyczne pobieranie materiałów wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Aby przywrócić domyślne ustawienia, w widoku ustawień wybierz **Opcje > Przywróć domyślne**.

Pobieranie

Po subskrybowaniu podcastu za pośrednictwem katalogów, wyszukiwarki lub wprowadzonego adresu URL możesz zarządzać odcinkami, a także pobierać je i odtwarzać w menu Podcasty.

Aby obejrzeć subskrybowane podcasty, wybierz **Podcasting** > **Podcasty**.

Aby obejrzeć tytuły poszczególnych odcinków (odcinek to pojedynczy plik multimedialny wchodzący w skład podcastu), wybierz tytuł podcastu.

Aby rozpocząć pobieranie, wybierz tytuł odcinka.

Aby pobrać lub kontynuować pobieranie wybranych lub zaznaczonych odcinków, wybierz **Opcje** > **Pobierz**. Możesz pobierać wiele odcinków jednocześnie.

Aby odtworzyć fragment podcastu w trakcie pobierania lub po jego częściowym pobraniu, wybierz ten podcast, a następnie **Opcje** > **Odtwórz próbkę**.

W pełni pobrane podcasty znajdują się w folderze Podcasty, ale nie są wyświetlane do momentu odświeżenia fonoteki.

Radio

Słuchanie radia

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy lub inne akcesorium.

Gdy otworzysz aplikację po raz pierwszy, możesz wybrać automatyczne strojenie lokalnych stacji.

Aby posłuchać następnej lub poprzedniej stacji, wybierz  lub .

Aby wyciszyć radio, wybierz .

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Kanały — Wyświetl zapisane stacje radiowe.

Dostrój stacje — Wyszukaj stacje radiowe.

Zapisz — Zapisz stację radiową.

Uaktywnij głośnik lub **Wyłącz głośnik** — Włącz lub wyłącz głośnik.

Inne częstotliwości — Wybierz, czy radio ma automatycznie wyszukiwać lepszą częstotliwość RDS stacji, jeżeli poziom częstotliwości stanie się zbyt niski.

Odtwarzaj w tle — Powrót do ekranu głównego, pozostawiając grające radio w tle.

Zarządzanie stacjami radiowymi

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Aby posłuchać zapisanej stacji, wybierz **Opcje** > **Kanały**, a następnie wybierz stację z listy.

Aby usunąć stację lub zmienić jej nazwę, wybierz **Opcje** > **Kanały** > **Opcje** > **Usuń** lub **Zmień nazwę**.

Aby ustawić żadaną częstotliwość ręcznie, wybierz **Opcje** > **Dostrój stacje** > **Opcje** > **Strojenie ręczne**.

Foto-Wideo

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 1600 x 1200 pikseli. Rozdzielczość zdjęć zamieszczonych w tej instrukcji może wyglądać na inną.

Uaktywnianie kamery

Aby włączyć kamerę, naciśnij klawisz fotografowania.

Robienie zdjęć

Elementy sterujące i wskaźniki robienia zdjęć

Wizjer zdjęć wyświetla następujące informacje:



- 1 Wskaźnik trybu
- 2 Suwak powiększenia. Aby włączyć lub wyłączyć suwak powiększenia, dotknij ekranu.
- 3 Ikona robienia zdjęć
- 4 Ustawienia robienia zdjęć
- 5 Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
- 6 Wskaźnik rozdzielczości zdjęć.
- 7 Licznik zdjęć (szacunkowa liczba zdjęć pozostałych do zrobienia przy bieżącym ustawieniu jakości i dostępnej pamięci).
- 8 Miejsce zapisania zdjęcia
- 9 Programy tematyczne

Ustawienia fotografowania i nagrywania

Aby wyświetlić widok ustawień robienia zdjęć i nagrywania przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem pliku wideo, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo** i



Widok ustawień robienia zdjęć i nagrywania udostępnia skróty do różnych elementów i ustawień przed zrobieniem zdjęcia lub nagraniem pliku wideo.

Po zamknięciu kamery są przywracane domyślne wartości ustawień robienia zdjęć i nagrywania.

Wybierz jedno z poleceń:

-  — Wybierz program tematyczny.
-  lub  — Przełącz tryb wideo i zdjęć.
-  —  — Pokaż lub ukryj siatkę wizjera (tylko w trybie zdjęć).
-  — Uaktywnij samowyzwalacz (dotyczy tylko zdjęć).
-  — Uaktywnij tryb sekwencji (tylko w trybie zdjęć).
-  — Otwórz zakładkę Galeria.

Ustawienia zdjęć:

-  — Wybierz efekt kolorystyczny.
-  — Wyreguluj balans bieli. Wybierz bieżące warunki oświetleniowe. Dzięki temu kolory na zdjęciu będą w większym stopniu odpowiadały rzeczywistości.
-  — Wyreguluj kompensację ekspozycji (dotyczy tylko zdjęć). Podczas fotografowania ciemnego obiektu na bardzo jasnym tle, takim jak śnieg, ustaw wartość ekspozycji jako +1 lub nawet +2 w celu kompensacji jasności tła. Podczas fotografowania jasnego obiektu na ciemnym tle ustaw wartość ekspozycji jako -1 lub -2.
-  — Wyreguluj światłoczułość (dotyczy tylko zdjęć). Zwiększ światłoczułość w nie najlepszych warunkach oświetleniowych, aby zmniejszyć ryzyko zrobienia zbyt ciemnych i zamazanych zdjęć. Zwiększenie światłoczułości może również spowodować zwiększenie zakłóceń obrazu.
-  — Zmodyfikuj kontrast (dotyczy tylko zdjęć). Skoryguj różnicę między najjaśniejszymi a najciemniejszymi partiami obrazu.
-  — Wyreguluj ostrość (tylko w trybie zdjęć).

Zawartość ekranu zmienia się odpowiednio do wprowadzanych ustawień.

Każdy tryb fotografowania ma swoje ustawienia robienia zdjęć. Przełączanie trybów nie powoduje skasowania określonych ustawień.

Jeśli wybierzesz nowy program tematyczny, będą stosowane jego ustawienia robienia zdjęć. W razie potrzeby po wybraniu programu tematycznego ustawienia robienia zdjęć można zmienić.

Po zmianie ustawień powiększenia, oświetlenia i kolorów zapisywanie zrobionego zdjęcia może trwać dłużej.

Robienie zdjęć

Uwagi dotyczące robienia zdjęć:

- Urządzenie trzymaj obiema rękami.
- Jakość zdjęcia powiększonego/pomniejszonego cyfrowo jest gorsza niż zdjęcia zrobionego bez powiększania i pomniejszania.
- Jeśli przez około minuty nie zostanie wykonana żadna czynność, kamera przejdzie do trybu oszczędzania baterii. Aby kontynuować robienie zdjęć, wybierz **Kontynuuj**.

Aby zrobić zdjęcie, należy wykonać następujące czynności:

- 1 Aby przełączyć w razie potrzeby tryb wideo na tryb zdjęć, wybierz  > .
- 2 Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz fotografowania. Przed zapisaniem zdjęcia i wyświetleniem ostatecznego zdjęcia na ekranie nie poruszaj urządzeniem.

Aby powiększyć lub pomniejszyć podczas robienia zdjęcia, użyj suwaka powiększania/pomniejszania.

Aby kamera działała w tle podczas korzystania z innych aplikacji, naciśnij klawisz menu. Aby powrócić do używania kamery, naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania.

Po zrobieniu zdjęcia

Po zrobieniu zdjęcia wybierz spośród następujących opcji (dostępne tylko po wybraniu **Opcje** > **Ustawienia** > **Pokaż zrobione zdjęcie** > **Tak**):

 — Wyślij zdjęcie przy użyciu wiadomości MMS lub e-mail albo innych metod, takich jak połączenie Bluetooth.

 — Prześlij zdjęcie do zgodnego albumu online.

 **Usuń** — Usuń zdjęcie.

Aby użyć zdjęcia jako tapety na ekranie głównym, wybierz **Opcje** > **Użyj zdjęcia** > **Ustaw jako tapetę**.

Aby ustawić zdjęcie jako domyślne zdjęcie połączenia, które ma być stosowane do każdego typu połączenia, wybierz **Opcje** > **Użyj zdjęcia** > **Ust. jako zdj. przy połą.**

Aby przypisać zdjęcie do kontaktu, wybierz **Opcje** > **Użyj zdjęcia** > **Przypisz do kontaktu**.

Aby powrócić do widoku wizjera w celu zrobienia nowego zdjęcia, naciśnij klawisz fotografowania.

Programy tematyczne

Programy tematyczne pomagają znaleźć właściwe ustawienia oświetlenia i kolorów dostosowane do aktualnych warunków otoczenia. Ustawienia poszczególnych programów tematycznych odpowiadają określonym stylom lub warunkom otoczenia.

Domyślny program tematyczny w trybie zdjęć i wideo to **Automatyczny**. (oznaczony ikoną **A**).

Aby zmienić program tematyczny, wybierz **A**, a następnie program tematyczny.

Aby utworzyć własny program tematyczny odpowiedni do określonych warunków, wybierz **Ust. przez użytkow.** > **Zmień**. Ustawienia oświetlenia i kolorów niestandardowego programu tematycznego można regulować. Aby skopiować ustawienia z innego programu tematycznego, wybierz **Zgodnie z trybem sceny**, a następnie żądany program tematyczny. Aby zapisać zmiany i powrócić do listy programów tematycznych, wybierz **Wróć**. Aby uaktywnić własny program tematyczny, wybierz **Ust. przez użytkow.** > **Wybierz**.

Ty na zdjęciu — samowyzwalacz

Za pomocą samowyzwalacza możesz opóźnić chwilę zrobienia zdjęcia, aby na nim się znaleźć.

Aby ustawić opóźnienie samowyzwalacza, wybierz  >  oraz potrzebne opóźnienie przed zrobieniem zdjęcia.

Aby uaktywnić samowyzwalacz, wybierz **Włącz**. Na ekranie zacznie migać ikona stopera oraz będzie wyświetlany pozostały czas działania samowyzwalacza. Zdjęcie zostanie zrobione po upływie ustawionego czasu opóźnienia.

Aby wyłączyć samowyzwalacz, wybierz  >  > .

Wskazówka: Wybierz **2 sekundy**, aby uniknąć drżenia ręki podczas robienia zdjęcia.

Robienie zdjęć w sekwencji

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Foto-wideo**.

Aby zacząć robienie zdjęć w szybkiej sekwencji, wybierz **Menu > Aplikacje > Foto-wideo i  > Zdj. seryjne**. Aby zamknąć okno ustawień, dotknij ekranu nad oknem. Naciśnij i przytrzymaj klawisz fotografowania. Urządzenie będzie robić zdjęcia aż do zwolnienia klawisza fotografowania lub do zappełnienia pamięci. Jeżeli naciśniesz klawisz fotografowania na krótko, urządzenie zrobi w sekwencji 18 zdjęć.

Zrobione zdjęcia są wyświetlane w formacie tabeli. Aby wyświetlić zdjęcie, wybierz je. Aby ponownie użyć trybu sekwencyjnego, naciśnij klawisz fotografowania.

W trybie sekwencyjnym można korzystać z funkcji samowyzwalacza.

Aby wyłączyć tryb sekwencyjny, wybierz  > **Jedno zdjęc..**


Nagrywanie plików wideo

Nagrywanie plików wideo

- 1 Aby przełączyć w razie potrzeby tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz  oraz tryb wideo .
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz fotografowania lub dotknij . Pojawi się czerwona ikona nagrywania i zabrzmi sygnał dźwiękowy.
- 3 Aby wstrzymać nagrywanie w dowolnej chwili, wybierz **Pauza**. Aby wznowić, wybierz **Kontynuuj**. Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w ciągu minuty nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie wstrzymane.
Do powiększania i pomniejszania nagrywanej osoby lub obiektu służy klawisz powiększania.
- 4 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz fotografowania. Plik wideo zostanie automatycznie zapisany w folderze Galeria. Maksymalna długość pliku wideo wynosi około 30 sekund z jakością do udostępniania oraz 90 minut przy innych ustawieniach jakości.

Elementy sterujące i wskaźniki nagrywania wideo

Podczas nagrywania wideo w wizjerze są wyświetlane następujące informacje:

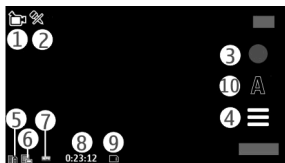

- 1 Wskaźnik trybu
- 2 Wskaźnik wyciszenia dźwięku
- 3 Ikona nagrywania
- 4 Ustawienia nagrywania
- 5 Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
- 6 Wskaźnik jakości wideo. Aby zmodyfikować to ustawienie, wybierz **Opcje > Ustawienia > Jakość wideo**.
- 7 Typ pliku wideo
- 8 Dostępny czas nagrania. Podczas nagrywania wskaźnik bieżącej długości pliku wideo pokazuje także czas, który upłynął, oraz pozostały czas.
- 9 Miejsce zapisania pliku wideo
- 10 Programy tematyczne

Po nagraniu pliku wideo

Po nagraniu pliku wideo wybierz spośród następujących opcji (dostępne tylko po wybraniu **Opcje > Ustawienia > Pokaż nagrane wideo > Tak**):

▶ **Odtwórz** — Odtwórz nagrany właśnie plik wideo.

🌐 — Prześlij zdjęcie do kompatybilnego albumu online.

🗑️ **Usuń** — Usuń plik wideo.

Aby powrócić do widoku wizjera w celu nagrania nowego pliku wideo, naciśnij klawisz fotografowania.

Galeria

Aby zapisywać i porządkować zdjęcia, pliki audio i wideo oraz łączyć strumieniowe, wybierz **Menu** > **Galeria**.

Wskazówka: Aby szybko uzyskać dostęp do zdjęć i plików wideo, dotknij klawisza multimediiów (▶) w celu otwarcia paska multimediiów, a następnie wybierz .

Wyświetlanie i porządkowanie plików

Wybierz **Menu** > **Galeria** i jedno z następujących poleceń:

 **Obrazy i wideo** — Wyświetl zdjęcia w przeglądarce zdjęć i plików wideo w Centrum wideo.

 **Utwory** — Otwórz Odtwarzacz muzyki.

 **Pliki audio** — Posłuchaj plików audio.

 **Inne pliki** — Wyświetl prezentacje.

Możesz przeglądać, otwierać i tworzyć foldery oraz zaznaczać, kopiować, przenosić i dodawać do nich elementy.

Aby otworzyć plik, wybierz go z listy. Pliki wideo oraz pliki z rozszerzeniem .ram są otwierane i odtwarzane w aplikacji Centrum wideo, natomiast pliki muzyczne i dźwiękowe — w aplikacji Odtwarzacz muzyki.

Oglądanie zdjęć i plików wideo

Wybierz **Menu** > **Galeria** i **Obrazy i wideo**.

Zdjęcia, pliki wideo i foldery są uporządkowane według daty i godziny. Aby przeglądać pliki, przesuwaj palcem w górę lub w dół.

Aby otworzyć plik, wybierz go z listy. Aby podczas oglądania zdjęć wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcie, przesun zdjęcie odpowiednio w lewo lub w prawo. Aby powiększyć obraz, użyj klawisza głośności w urządzeniu.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Edytuj — Edytuj plik wideo lub zdjęcie.

Użyj pliku — Aby użyć zdjęcia jako tapety na ekranie głównym, wybierz **Ustaw jako tapetę**.

Aby ustawić zdjęcie jako ogólne zdjęcie połączeń, wybierz **Ust. jako zdj. przy poł.**

Aby ustawić zdjęcie jako wizualny sygnał połączeń z kontaktem, wybierz **Przypisz do kontaktu**

Aby ustawić plik wideo jako dzwonek, wybierz **Jako dźwięk dzwon..**

Aby ustawić plik wideo jako dźwięk dzwonka dla określonego kontaktu, wybierz **Przypisz do kontaktu**.

Pasek narzędzi pomaga w wybieraniu najczęściej używanych funkcji dotyczących zdjęć, plików wideo i folderów.

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

 **Wyślij** — Wyślij wybrane zdjęcie lub plik wideo.

 **Edycja** — Edytuj wybrane zdjęcie lub plik wideo.

 **Usuń** — Usuń wybrane zdjęcie lub plik wideo.

Porządkowanie zdjęć i plików wideo

Wybierz **Menu** > **Galeria i Obrazy i wideo** > **Opcje** oraz jedną z następujących opcji:

Opcje folderu — Aby przenieść pliki do folderów, wybierz **Przenieś do folderu**. Aby utworzyć nowy folder, wybierz **Nowy folder**.

Organizuj — Aby skopiować pliki do folderów, wybierz **Kopiuuj**. Aby przenieść pliki do folderów, wybierz **Przenieś**.

Pokaż wg — Wyświetl pliki według dat, tytułów lub rozmiarów.

Udostępnianie online

Udostępnianie online — informacje

Wybierz **Menu** > **Udost. online**.

Aplikacja Udostępnianie online (usługa sieciowa) umożliwia publikację zdjęć oraz plików wideo i audio z urządzenia w zgodnych internetowych usługach udostępniania, takich jak blogi i albumy. Można również przeglądać i wysyłać komentarze do ogłoszeń w tych usługach, a także pobierać zawartość do kompatybilnego urządzenia Nokia.

Obsługiwane typy zawartości i dostępność usługi Udostępnianie online mogą się różnić.

Subskrypcja usług

Wybierz **Menu** > **Udost. online**.

Aby subskrybować usługę udostępniania online, przejdź do witryny internetowej usługodawcy i sprawdź, czy używane urządzenie Nokia jest kompatybilne z tą usługą. Utwórz konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej. Uzyskasz nazwę użytkownika i hasło potrzebne do konfiguracji konta w urządzeniu.

- 1 Aby aktywować usługę, otwórz w urządzeniu aplikację Udostępnianie online, wybierz usługę, a następnie **Opcje > Uaktywnij**.
- 2 Zezwól urządzeniu na utworzenie połączenia sieciowego. Jeśli pojawi się monit o wskazanie punktu dostępu do internetu, wybierz go z listy.
- 3 Zaloguj się na swoje konto zgodnie z instrukcją w witrynie internetowej usługodawcy.

W sprawie dostępności i kosztów usług innych podmiotów oraz kosztów transmisji danych skontaktuj się z usługodawcą lub innym właściwym podmiotem.

Zarządzanie kontami

Aby wyświetlić swoje konta, wybierz **Opcje > Ustawienia > Moje konta**.

Aby utworzyć nowe konto, wybierz **Opcje > Dodaj nowe konto**.

Aby zmienić nazwę użytkownika i hasło do konta, wybierz konto, a następnie **Opcje > Otwórz**.

Aby ustawić konto jako domyślne do wysyłania ogłoszeń z tego urządzenia, wybierz **Opcje > Ustaw jako domyślny**.

Aby usunąć konto, wybierz je, a następnie **Opcje > Usuń**.

Tworzenie ogłoszenia

Wybierz **Menu > Udost. online**.

Aby opublikować pliki multimedialne w usłudze, przejdź do tej usługi, a następnie wybierz **Opcje > Nowe wysyłanie**. Jeżeli usługa online udostępnia kanały do publikowania plików, wybierz żądany kanał.

Aby dodać do ogłoszenia zdjęcie, plik wideo lub plik audio, wybierz **Opcje** > **Wstaw**.

Wprowadź tytuł lub opis publikacji, jeśli jest dostępny.

Aby dodać znaczniki do ogłoszenia, wybierz **Znaczniki**.

Aby umożliwić publikację informacji o miejscu utworzenia pliku, wybierz **Położen**.

Aby wysłać ogłoszenie do usługi, wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Publikacja plików z Galerii

Pliki z folderu Galeria można opublikować w usłudze udostępniania online.

- 1 Wybierz **Menu** > **Galeria** i pliki, które chcesz publikować.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Wyślij** i żądane konto.
- 3 Dokonaj edycji ogłoszenia w miarę potrzeb.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Centrum wideo Nokia

Dzięki usłudze sieciowej Centrum wideo Nokia możesz pobierać drogą radiową i przysyłać strumieniowo pliki wideo z kompatybilnych usług internetowych wideo przy użyciu połączenia pakietowego. Można ponadto przysyłać do urządzenia pliki wideo z kompatybilnego komputera i wyświetlać je w aplikacji Centrum wideo.

Pobieranie plików wideo przy użyciu punktów dostępu połączeń pakietowych wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

W urządzeniu mogą być dostępne fabrycznie skonfigurowane usługi.

Zawartość udostępniana przez usługodawców może być płatna lub bezpłatna. Cenę należy sprawdzić w usłudze lub u usługodawcy.

Wyświetlanie i pobieranie plików wideo

Łączenie się z usługami wideo

- 1 Wybierz **Menu > Aplikacje > Centr. wideo**.
- 2 Aby nawiązać połączenie z usługą w celu instalacji usług wideo, wybierz **Dodaj nowe usługi**, a następnie wybierz z katalogu żadaną usługę wideo.

Wyświetlanie pliku wideo

Aby przejrzeć zawartość zainstalowanych usług wideo, wybierz **Kanały wideo**.

Zawartość niektórych usług wideo jest podzielona na kategorie. Aby przeglądać pliki wideo, wybierz kategorię.

Aby wyszukać plik wideo w usłudze, wybierz **Wyszukiwanie filmów wideo**. Wyszukiwanie może być niedostępne w niektórych usługach.

Niektóre pliki wideo mogą być bezpośrednio odtwarzane strumieniowo, natomiast inne należy najpierw pobrać do urządzenia. Aby pobrać plik wideo, wybierz **Opcje > Pobierz**. Jeśli aplikacja zostanie zamknięta, pobieranie jest kontynuowane w tle. Pobrane pliki wideo są zapisywane w folderze **Moje wideo**.

Aby odtworzyć plik wideo strumieniowo lub wyświetlić pobrany plik, wybierz **Opcje > Odtwórz**.

Do regulacji głośności służy klawisz głośności.

**Ostrzeżenie:**

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Wznów pobieranie — Wznów wstrzymane lub nieudane pobieranie.

Anuluj pobieranie — Anuluj pobieranie.

Podgląd — Wyświetl podgląd pliku wideo. Ta opcja jest dostępna, pod warunkiem że obsługuje ją sieć.

Szczegóły usługi wideo — Wyświetl informacje o pliku wideo.

Odśwież listę — Odśwież listę plików wideo.

Otwórz łącze w przegl. — Otwórz łącze w przeglądarce internetowej.

Planowanie pobierania

Ustawienie w aplikacji automatycznego pobierania plików wideo wiąże się z ryzykiem transmisji ogromnej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Aby zaplanować automatyczne pobieranie plików wideo z usługi, wybierz

Opcje > Zaprogramowane pobr..

Aplikacja Video centre automatycznie pobiera nowe pliki wideo każdego dnia o określonej godzinie.

Aby anulować zaplanowane pobieranie, wybierz **Pobieranie ręczne** jako metodę pobierania.

Kanały wideo

Wybierz **Menu > Aplikacje > Centr. wideo.**

Zawartość zainstalowanych usług wideo jest dystrybuowana za pomocą kanałów RSS. Aby wyświetlać i porządkować swoje kanały, wybierz **Kanały wideo**.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Subskr. kanały — Sprawdź aktualne subskrypcje kanałów.

Szczegóły usługi wideo — Wyświetl informacje o pliku wideo.

Dodaj kanał — Subskrybuj nowe kanały. Wybierz **Za pośr. kat. Wideo**, aby wybrać kanał z usług w katalogu wideo.

Odśwież kanały — Odśwież zawartość wszystkich kanałów.

Zarządzaj kontem — Zarządzaj opcjami konta w odniesieniu do danego kanału (jeżeli jest to możliwe).

Aby wyświetlić pliki wideo dostępne w kanale, wybierz kanał z listy.

Moje wideo

Moje wideo to miejsce na wszystkie pliki wideo. Listy pobranych plików wideo oraz plików wideo nagranych kamerą można wyświetlać w osobnych widokach.

Aby wyregulować głośność, naciśnij klawisz głośności.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Wznów pobieranie — Wznów wstrzymane lub nieudane pobieranie.

Anuluj pobieranie — Anuluj pobieranie.

Szczegóły wideo — Wyświetl informacje o pliku wideo.

Znajdź — Znajdź plik wideo. Wprowadź szukany tekst, który odpowiada nazwie pliku.

Stan pamięci — Wyświetl ilość wolnej i używanej pamięci.

Sortuj wg — Posortuj pliki wideo. Wybierz żadaną kategorię.

Przenieś i skopiuj — Przenieś lub skopiuj pliki wideo. Wybierz **Kopiuj** lub **Przenieś** oraz żadaną lokalizację.

Przesyłanie plików wideo z komputera

Za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych możesz przenosić pliki wideo z kompatybilnych urządzeń. Wyświetlane są tylko pliki wideo w formacie obsługiwany przez urządzenie.

- 1 Aby urządzenie było widoczne na komputerze jako pamięć masowa, do której można przysyłać dowolne pliki z danymi, połącz je kompatybilnym kablem USB do transmisji danych.
- 2 Wybierz tryb połączenia USB **Pamięć masowa**.
- 3 Wybierz pliki wideo, które chcesz skopiować z komputera.
- 4 Przeniesione pliki wideo są widoczne w folderze **Moje wideo**.

Ustawienia Centrum wideo

W głównym widoku aplikacji Centrum wideo wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

Wybór usług wideo — Wybierz usługi wideo, które mają być wyświetlane w aplikacji Centrum wideo. Można także dodać, usunąć, edytować i wyświetlić szczegóły usług wideo. Nie można edytować usług wideo zainstalowanych fabrycznie.

Ustawienia połączenia — Aby określić miejsce docelowe w sieci używane do połączenia transmisji danych, wybierz **Połączenie sieciowe**. Aby wybierać połączenie ręcznie za każdym razem, gdy aplikacja Centrum wideo otwiera połączenie sieciowe, wybierz **Zawsze pytaj**.

Aby włączyć lub wyłączyć połączenie GPRS, wybierz **Potwierdź użycie GPRS**.

Aby włączyć lub wyłączyć roaming, wybierz **Potwierdź roaming**.

Kontrola rodzicielska — Ustaw limit wieku dotyczący plików wideo. Wymagane hasło jest takie samo jak kod blokady urządzenia. Fabrycznie ustawionym kodem

blokady jest ciąg cyfr **12345**. W usługach typu wideo na żądanie pliki wideo, które mają taki sam lub wyższy limit wiekowy jak ustawiony przez użytkownika, są ukryte.

Miniatury — Określ, czy chcesz pobierać i wyświetlać miniatury w kanałach wideo.

Przeglądarka internetowa

Za pomocą przeglądarki możesz wyświetlać strony internetowe HTML w ich oryginalnej postaci (usługa sieciowa). Można również przeglądać strony internetowe, które zostały przygotowane w języku XHTML lub WML z myślą o urządzeniach przenośnych.

Aby przeglądać strony internetowe, musisz mieć określony w urządzeniu punkt dostępu do internetu.

Wskazówka: Aby otworzyć przeglądarkę, wybierz klawisz multimediiów () w celu otwarcia paska multimediiów, a następnie wybierz .

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz **Menu > Internet > Internet**.

Aby przeglądać internet, z paska narzędzi wybierz  **Idź do strony internet.** i wprowadź adres internetowy.

Przeglądarka jest domyślnie w trybie pełnoekranowym. Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, dotknij dwukrotnie ikonę strzałki w dolnym prawym rogu.

Niektóre strony internetowe zawierają materiały, na przykład grafikę i dźwięki, do których wyświetlenia wymagana jest duża ilość pamięci. Jeśli w urządzeniu podczas pobierania takiej strony internetowej skończy się wolna pamięć, grafika na stronie nie będzie wyświetlana.

Aby przeglądać strony internetowe z wyłączoną grafiką (oszczędność pamięci i zwiększona szybkość ładowania stron), wybierz **Opcje > Ustawienia > Strona > Załaduj zawartość > Tylko tekst**.

Aby wprowadzić adres internetowy, wybierz **Opcje > Idź do > Nowa strona intern..**

Aby odświeżyć zawartość strony internetowej, wybierz **Opcje > Opcje strony internet. > Załaduj ponownie**.

Aby zapisać bieżącą stronę internetową jako zakładkę, wybierz **Opcje > Opcje strony internet. > Zapisz jako zakładkę**.

Aby wyświetlić zrzuty ekranu odwiedzonych w bieżącej sesji stron internetowych, wybierz **Wróć** (opcja dostępna, jeśli **Historia** jest włączona w ustawieniach przeglądarki, a bieżąca strona nie jest pierwszą odwiedzoną stroną).

Aby zezwolić lub nie zezwalać na automatyczne otwieranie wielu okien, wybierz **Opcje > Opcje strony internet. > Zablok. wysk. okienka lub Odblok wysk. okienka**.

Aby powiększyć stronę internetową, dwukrotnie dotknij wyświetlacz.

Wskazówka: Aby zminimalizować przeglądarkę bez wychodzenia z aplikacji lub przerywania połączenia, naciśnij klawisz zakończenia.

Pasek narzędzi przeglądarki

Pasek narzędzi przeglądarki ułatwia wybieranie często wykorzystywanych funkcji przeglądarki.

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

 **Rozwiń pasek narzędzi** — Rozwiń pasek narzędzi, aby uzyskać dostęp do jego dodatkowych funkcji.

 **Idź do strony internet.** — Wprowadź nowy adres internetowy.

 **Pokaż powiększenie** — Powiększ lub pomniejsz stronę internetową.

Aby korzystać z rozwiniętego paska narzędzi, wybierz  **Rozwiń pasek narzędzi** i jedną z następujących opcji:

 **Idź do kan.** — Wyświetl aktualne subskrypcje kanałów.

 **Pełny ekran** — Przełącz na widok pełnoekranowy.

 **Subskr. kan.** — Wyświetl listę internetowych kanałów informacyjnych dostępnych na bieżącej stronie i rozpocznij subskrypcję któregoś z nich.

 **Ustawienia** — Edytuj ustawienia.

 **Zapisz zakł.** — Zapisz bieżącą stronę internetową jako zakładkę.

 **Załaduj pon.** — Odśwież stronę internetową.

 **Konspekt** — Wyświetl przegląd aktualnej strony internetowej.

 **Str. główna** — Przejdź do strony głównej (jeśli została określona w ustawieniach).

 **Zakładki** — Otwórz widok zakładek.

 **Znajdź sł. kl.** — Wyszukaj na bieżącej stronie internetowej.

Poruszanie się po stronach

Jeżeli przeglądana strona internetowa zawiera wiele informacji, możesz także skorzystać z Konspektu strony, aby sprawdzić, jakiego rodzaju dane znajdują się na tej stronie.

Aby zobaczyć przegląd bieżącej strony internetowej, otwórz pasek narzędzi, a następnie wybierz  > .

Przekazy internetowe i blogi

Kanały internetowe to pliki XML na stronach internetowych, służące do przekazywania najnowszych nagłówków wiadomości lub wpisów na blogach. Blogi lub dzienniki internetowe to pamiętniki dostępne w internecie. Internetowe kanały informacyjne można zwykle znaleźć na stronach internetowych, w blogach i na stronach wiki.

Przeglądarka automatycznie wykrywa, czy na stronie dostępne są kanały internetowe.

Aby subskrybować kanał internetowy, wybierz go, a następnie **Opcje > Subskrybuj kanały int..**

Aby zaktualizować kanał internetowy, wybierz ten kanał, a następnie **Opcje > Odśwież**. Kanały internetowe możesz też zaktualizować na pasku Kontakty.

Aby określić sposób aktualizowania zawartości kanałów internetowych, wybierz **Opcje > Ustawienia > Kanały internet..**

Widżety

Widżety udostępniają więcej zawartości w urządzeniu! Widżety to niewielkie aplikacje internetowe, które można pobierać do urządzenia. Umożliwiają one dostęp do multimediów, kanałów wiadomości i innych danych, np. informacji o pogodzie. Zainstalowane widżety są widoczne jako osobne aplikacje w folderze Aplikacje.

Widżety można pobierać z internetu.

Domyślny punkt dostępu widżetów jest taki sam jak punkt dostępu przeglądarki. Niektóre widżety, jeżeli działają w tle, mogą automatycznie aktualizować informacje zapisane w urządzeniu.

112 Przeglądarka internetowa

Używanie widżetów wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Wyszukiwanie zawartości

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Internet**.

Aby wyszukać tekst na bieżącej stronie internetowej, wybierz **Opcje** > **Znajdź słowo kluczowe**.

Aby przejść do następnego wystąpienia tego tekstu, z paska narzędzi wybierz  **Znajdź następny**.

Aby przejść do poprzedniego wystąpienia tego tekstu, z paska narzędzi wybierz  **Znajdź poprzedni**.

Zakładki

W celu uzyskiwania natychmiastowego dostępu do ulubionych stron internetowych można zapisywać je w Zakładkach.

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Internet**.

Uzyskiwanie dostępu do zakładek

- 1 Jeżeli strona Zakładki nie jest stroną główną, wybierz **Opcje** > **Idź do** > **Zakładki**.
- 2 Wybierz adres internetowy z listy lub z kolekcji zakładek w folderze Ost. odwiedzon. strony.

Zapisywanie bieżącej strony internetowej jako zakładki

Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > **Opcje strony internet.** > **Zapisz jako zakładkę**.

Edycja lub usuwanie zakładek

Wybierz **Opcje** > **Zarządz. zakładk..**

Wysyłanie lub dodawanie zakładki albo ustawianie strony internetowej z zakładką jako strony głównej

Wybierz **Opcje** > **Opcje zakładek**.

Na pasku narzędzi wybierz jedno z następujących poleceń:

 **Dodaj zakładkę** — Dodaj nową zakładkę.

 **Idź do strony internet.** — Wprowadź nowy adres internetowy.

 **Usuń** — Usuń zakładkę.

Usuwanie zawartości pamięci cache

W pamięci cache urządzenia są zapisywane informacje i usługi, do których uzyskano dostęp.

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić.

Aby opróżnić pamięć cache, wybierz **Opcje** > **Wyczyść prywatne dane** > **Cache**.

Zabezpieczenia połączeń

Widoczny w trakcie połączenia wskaźnik  oznacza, że transmisja danych między urządzeniem a bramką internetową lub serwerem jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (tam gdzie są przechowywane dane) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Niektóre usługi, takie jak usługi bankowe, mogą wymagać certyfikatów zabezpieczeń. Jeśli tożsamość serwera lub bramki nie jest autentyczna lub w urządzeniu nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.



Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Łączność

Urządzenie można połączyć z internetem, a także z innym kompatybilnym urządzeniem lub komputerem na wiele różnych sposobów.

Połączenia transmisji danych i punkty dostępu

Z urządzenia można nawiązywać połączenia pakietowe (usługa sieciowa), na przykład połączenia GPRS w sieciach GSM.

Do nawiązania połączenia transmisji danych jest potrzebny punkt dostępu. Można określić kilka rodzajów punktów dostępu, takich jak:

- punkt dostępu MMS, który służy do wysyłania i odbierania wiadomości multimedialnych;

- punkt dostępu do internetu, który umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e- mail oraz połączenie z internetem.

W sprawie wyboru właściwego punktu dostępu dla określonej usługi zwróć się do usługodawcy. Informacje o dostępności usług połączeń pakietowych i warunkach subskrypcji uzyskasz od usługodawcy.

Ustawienia sieci

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Łączność** > **Sieć**.

Wybierz jedno z poleceń:

Wybór operatora — Wybierz **Automatyczn.**, aby urządzenie samo wybrało jedną z dostępnych sieci, lub **Ręczn.**, aby z listy sieci ręcznie wybrać właściwą sieć. Jeśli połączenie z ręcznie wybraną siecią zostanie zerwane, urządzenie wyemituje sygnał błędu i wyświetli żądanie wybrania sieci. Wybrana sieć musi mieć zawartą umowę roamingową z Twoją siecią macierzystą.

Informacje o sieci — Ustaw urządzenie, aby informowało o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii MCN oraz aby włączyć odbieranie informacji o sieci.

Punkty dostępu

Tworzenie nowego punktu dostępu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Łączność** > **Sieci docelowe**.

Ustawienia punktu dostępu można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości. Niektóre lub wszystkie punkty dostępu mogą być ustawione w urządzeniu przez usługodawcę, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie lub usuwanie może być niemożliwe.

Gdy otworzysz jedną z grup punktów dostępu (, , ), zobaczysz następujące typy punktów dostępu:



oznacza chroniony punkt dostępu



oznacza punkt dostępu połączeń pakietowych

Aby utworzyć nowy punkt dostępu, wybierz  **Punkt dostępu**.

Urządzenie pyta, czy wyszukać dostępne połączenia. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona informacja o dostępnych połączeniach, które mogą być udostępniane przez nowy punkt dostępu.

Jeśli pominiesz ten krok, zostanie wyświetlony monit o wybranie metody połączenia i potrzebnych ustawień.

Aby edytować ustawienia punktu dostępu, otwórz jedną z grup punktów dostępu, a następnie wybierz punkt dostępu. Stosuj się do wskazówek otrzymanych od usługodawcy.

Nazwa połączenia — Wprowadź nazwę połączenia.

Nośnik danych — Wybierz typ połączenia transmisji danych.

Dostępne pola zależą od wybranego połączenia transmisji danych. Wypełnij wszystkie pola opatrzone słowami **Należy określić** lub czerwonym symbolem *. Jeśli usługodawca nie wymaga wypełnienia pozostałych pól, mogą one pozostać puste.

Aby można było korzystać z transmisji danych, usługodawca musi udostępniać tę funkcję i — jeśli to konieczne — uaktywnić ją dla danej karty SIM.

Tworzenie grup punktów dostępu

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Sieci docelowe**.

Niektóre aplikacje umożliwiają używanie grup punktów dostępu do połączeń z siecią.

Aby uniknąć wybierania jednego punktu dostępu za każdym razem, gdy urządzenie nawiązuje połączenie sieciowe, można w celu połączenia z tą siecią utworzyć grupę,

która zawiera różne punkty dostępu, i określić kolejność, w jakiej te punkty dostępu mają być używane.

Aby utworzyć nową grupę punktów dostępu, wybierz **Opcje > Zarządzaj > Nowa sieć docelowa**.

Aby dodać punkty dostępu do grupy punktów dostępu, wybierz grupę, a następnie **Opcje > Nowy punkt dostępu**. Aby skopiować istniejący punkt dostępu z innej grupy, wybierz grupę, dotknij odpowiedniego punktu dostępu, jeżeli nie jest już zaznaczony, i wybierz **Opcje > Organizuj > Skop. do in. sieci doc.**

Aby zmienić priorytet punktu dostępu w grupie, wybierz **Opcje > Organizuj > Zmień priorytet**.

Punkty dostępu połączeń pakietowych

Wybierz **Menu > Ustawienia oraz Łączność > Sieci docelowe > Punkt dostępu** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby edytować punkt dostępu do danych pakietowych, otwórz jedną z grup punktów dostępu i wybierz punkt dostępu oznaczony ikoną .

Stosuj się do wskazówek otrzymanych od usługodawcy.

Wybierz jedno z poleceń:

Nazwa punktu dostępu — Nazwę punktu dostępu otrzymasz od usługodawcy.

Nazwa użytkownika — Do nawiązania połączenia pakietowego może być potrzebna nazwa użytkownika, którą zwykle przydziela usługodawca.

Żądanie hasła — Jeśli musisz wprowadzać hasło przy każdym logowaniu się do serwera albo gdy nie chcesz zapisywać hasła w urządzeniu, wybierz **Tak**.

Hasło — Do nawiązania połączenia pakietowego może być potrzebne hasło, które zwykle przydziela usługodawca.

Uwierzytelnianie — Aby hasło zawsze było wysyłane w postaci szyfrowanej, wybierz **Bezpieczne**. Aby hasło było wysyłane w postaci szyfrowanej zawsze, gdy to możliwe, wybierz **Normalne**.

Strona główna — W zależności od konfigurowanego punktu dostępu wprowadź adres internetowy lub adres centrum wiadomości multimedialnych.

Użyj punktu dostępu — Wybierz **Po potwierdzeniu**, jeżeli urządzenie ma prosić o potwierdzenie przed utworzeniem połączenia za pomocą tego punktu dostępu, lub **Automatycznie**, jeżeli urządzenie ma się automatycznie łączyć z miejscem docelowym za pomocą tego punktu dostępu.

Wybierz **Opcje** > **Ustaw. zaawansowane** i jedno z następujących poleceń:

Typ sieci — Wybierz typ protokołu internetowego, aby przysyłać dane z urządzenia i do urządzenia. Pozostałe ustawienia zależą od wybranego typu sieci.

Adres IP telefonu (dotyczy tylko IPv4) — Wprowadź adres IP urządzenia.

Adresy DNS — Jeśli wymaga tego usługodawca, wprowadź adresy IP podstawowego i pomocniczego serwera DNS. Adresy te otrzymasz od usługodawcy internetowego.

Adres serwera proxy — Wprowadź adres serwera proxy.

Numer portu proxy — Wprowadź numer portu serwera proxy.

Aktywne transmisje danych

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i łączność** > **Menedżer połączeń**.

W widoku aktywnych połączeń danych wyświetlane są otwarte połączenia transmisji danych:



transmisja danych



pakietowa transmisja danych

Aby zakończyć połączenie, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Aby zakończyć wszystkie aktywne połączenia, wybierz **Opcje > Rozłącz wszystkie**.

Aby wyświetlić szczegóły połączenia, wybierz **Opcje > Szczegóły**.

Synchronizacja

Wybierz **Menu > Ustawienia oraz Łączność > Przesył. danych > Synchronizacja**.

Aplikacja Synchronizacja umożliwia synchronizowanie notatek, pozycji kalendarza, wiadomości SMS i MMS, zakładek przeglądarki oraz kontaktów z różnymi kompatybilnymi aplikacjami działającymi na kompatybilnym komputerze lub w internecie.

Ustawienia synchronizacji można otrzymać w specjalnej wiadomości od usługodawcy.

Profil synchronizacji zawiera ustawienia potrzebne do synchronizacji.

Po otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil synchronizacji. Aby zmodyfikować profil, dotknij elementu synchronizacji, aby uwzględnić go lub pominąć w profilu.

Aby zarządzać profilami synchronizacji, wybierz **Opcje** i określ odpowiednie opcje.

Aby zsynchronizować dane, wybierz **Opcje > Synchronizuj**.

Aby anulować synchronizację przed jej zakończeniem, wybierz **Anuluj**.

Połączenie Bluetooth

Informacje o połączeniach Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych z innymi kompatybilnymi urządzeniami, na przykład urządzeniami mobilnymi i komputerami lub akcesoriami, takimi jak słuchawki czy zestawy samochodowe.

Za pomocą tego połączenia można wysyłać zdjęcia, notatki oraz pliki wideo i dźwiękowe, przysyłać pliki z kompatybilnego komputera lub drukować zdjęcia na kompatybilnej drukarce.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profilów: zaawansowana dystrybucja audio, zdalne sterowanie audio i wideo, robienie zdjęć, identyfikacja urządzenia, połączenia modemowe dial-up, przysyłanie plików, ogólna dystrybucja audio i wideo, zestaw głośnomówiący, zestaw słuchawkowy, przysyłanie obiektów, dostęp do książki telefonicznej, dostęp do karty SIM oraz transmisje strumieniowe stereo i audio. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Po zablokowaniu urządzenia można łączyć się jedynie z zatwierdzonymi urządzeniami.

Ustawienia

Wybierz Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth.

Przy pierwszym otwarciu aplikacji pojawi się prośba o określenie nazwy urządzenia. Nazwę tę będzie można później zmienić.

Określ odpowiednie opcje:

Bluetooth — Włącz lub wyłącz łączność Bluetooth.

Dostępność mojego tel. — Aby umożliwić wykrywanie urządzenia przez inne urządzenia z bezprzewodową technologią Bluetooth, wybierz **Publiczny**. Aby ustawić czas, po którym widoczność jest ukrywana, wybierz **Ustaw okres widoczn.** Aby ukryć urządzenie przed innymi urządzeniami, wybierz **Ukryty**.

Nazwa telefonu — Edytuj nazwę widoczną dla innych urządzeń z funkcją bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Zdalny tryb SIM — Zezwól innemu urządzeniu, na przykład kompatybilnemu zestawowi samochodowemu, na korzystanie z karty SIM tego urządzenia w celu nawiązywania połączeń z siecią lub tego zabronić.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wybierz Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth.

Aby mieć kontrolę nad tym, kto może znaleźć Twoje urządzenie i połączyć się z nim, gdy nie korzystasz z połączeń Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Wyłączony** lub **Dostępność mojego tel.** > **Ukryty**. Wyłączenie łączności Bluetooth nie będzie miało żadnego wpływu na inne funkcje urządzenia.


Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Pomaga to chronić urządzenie przed szkodliwą zawartością. W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym.

Wysyłanie danych przez Bluetooth

Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Jeśli na przykład urządzenie jest połączone z kompatybilnym zestawem słuchawkowym, w tym samym czasie można przysyłać pliki do innego kompatybilnego urządzenia.

- 1 Otwórz aplikację, w której jest zapisana pozycja do wysłania.
- 2 Dotknij elementu, a następnie wybierz **Opcje > Wyślij > Przez Bluetooth**.

Zostaną wyświetlone urządzenia obsługujące technologię łączności bezprzewodowej Bluetooth będące w zasięgu. Stosowane są następujące ikony urządzeń:



Aby przerwać wyszukiwanie, wybierz **Stop**.

- 3 Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
- 4 Jeżeli przed przesłaniem danych drugie urządzenie wymaga utworzenia powiązania, usłyszysz sygnał dźwiękowy i pojawi się żądanie podania hasła. To samo hasło należy wpisać w obu urządzeniach.

Po ustanowieniu połączenia jest wyświetlany symbol **Wysyłanie danych**.

Wskazówka: Podczas wyszukiwania urządzeń niektóre z nich mogą ujawniać tylko swój unikatowy adres (adres urządzenia). Aby znaleźć unikatowy adres swojego urządzenia, wprowadź ***#2820#**.

Tworzenie powiązań między urządzeniami

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Bluetooth**.

Aby powiązać urządzenie z kompatybilnymi urządzeniami i wyświetlić listę powiązanych urządzeń, otwórz zakładkę **Urządzenia powiązane**.

Przed ustanowieniem powiązania utwórz własne hasło (o długości od 1 do 16 cyfr) i uzgodnij je z właścicielem drugiego urządzenia. Ustawienia urządzeń, do których użytkownik nie ma dostępu, mają to hasło ustawione fabrycznie. Hasła używa się tylko raz.

- 1 Aby powiązać urządzenie, wybierz **Opcje > Nowe powiąz. urządź..** Zostaną wyświetlone urządzenia będące w zasięgu.
- 2 Wybierz odpowiednie urządzenie i wprowadź hasło. To samo hasło należy wprowadzić również w drugim urządzeniu.
- 3 Niektóre akcesoria audio łączą się automatycznie z urządzeniem po powiązaniu. W przeciwnym razie, aby połączyć się z akcesorium, wybierz **Opcje > Połącz z urządź. audio.**

Powiązane urządzenia są podczas wyszukiwania urządzeń oznaczane symbolem .

Aby ustawić urządzenie jako autoryzowane lub nieautoryzowane, wybierz spośród następujących opcji:

Ust. jako autoryzowane — Połączenia między urządzeniem a drugim autoryzowanym urządzeniem mogą być nawiązywane bez Twojej wiedzy. Nie będą wyświetlane osobne prośby o autoryzację lub akceptację. Ustawienia tego używaj tylko dla własnych urządzeń (zestaw słuchawkowy, komputer) lub urządzeń należących do osób, którym ufasz. W widoku powiązanych urządzeń symbol  oznacza urządzenia autoryzowane.

Ust. jako nieautoryzow. — Połączenia wysyłane z tego urządzenia wymagają każdorazowej akceptacji.

Aby anulować powiązanie z urządzeniem, wybierz **Opcje > Usuń.**

Aby anulować wszystkie powiązania, wybierz **Opcje > Usuń wszystkie.**

Odbieranie danych przez Bluetooth

Gdy otrzymasz dane przez połączenie Bluetooth, zabrzmi sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlone pytanie, czy zgadzasz się na przyjęcie wiadomości. Jeśli się zgodzisz, pojawi się symbol , a wiadomość zostanie zapisana w folderze Skrzynka odbiorcza aplikacji Wiadomości. Wiadomości odebrane przez połączenie Bluetooth są oznaczone symbolem .

Blokowanie urządzeń

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Bluetooth**.

Aby zablokować możliwość nawiązywania z tym urządzeniem połączeń Bluetooth z innego urządzenia, otwórz zakładkę **Urządzenia powiązane**.

Dotknij urządzenia, które chcesz zablokować, jeżeli nie jest już zaznaczone, i wybierz **Opcje > Zablokuj**.

Aby odblokować urządzenie, otwórz zakładkę **Zablokow. urządzenia**, dotknij urządzenia, jeżeli nie jest już zaznaczone, i wybierz **Opcje > Usuń**.

Aby odblokować wszystkie zablokowane urządzenia, wybierz **Opcje > Usuń wszystkie**.

Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie, czy w przyszłości zablokować wszystkie żądania powiązania z tego urządzenia. W wypadku odpowiedzi twierdzącej zdalne urządzenie zostanie dodane do listy zablokowanych urządzeń.

Zdalny tryb SIM

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Bluetooth**.

Przed uaktywnieniem trybu zdalnej karty SIM urządzenia trzeba powiązać. W urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, musi być włączona funkcja powiązania. Po utworzeniu powiązania wprowadź 16-cyfrowy kod i ustaw to urządzenie jako autoryzowane.

Aby używać trybu zdalnej karty SIM z kompatybilnym zestawem samochodowym, włącz funkcję Bluetooth oraz korzystanie z trybu zdalnej karty SIM w połączeniu z urządzeniem.

Uaktywnij zdalny tryb SIM z drugiego urządzenia.


Gdy w urządzeniu zostanie włączony tryb zdalnej karty SIM, na ekranie głównym pojawi się komunikat **Zdalny tryb SIM**. Połączenie telefonu z siecią zostanie przerwane, a na wskaźniku mocy sygnału sieci pojawi się symbol **X** i korzystanie z usług karty SIM nie będzie możliwe.

Gdy urządzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej karty SIM, połączenia można nawiązywać i odbierać tylko przy użyciu podłączonego kompatybilnego akcesorium, np. zestawu samochodowego. Urządzenie bezprzewodowe będące w tym trybie nie nawiąże żadnego połączenia oprócz połączeń z zaprogramowanymi w urządzeniu numerami alarmowymi. Aby nawiązywać połączenia przy użyciu urządzenia, najpierw wyłącz tryb zdalnej karty SIM. Jeżeli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady, aby je odblokować.

Aby wyłączyć tryb zdalnej karty SIM, naciśnij klawisz wyłącznika, a następnie wybierz **Wyjdź z tr. zdal. SIM**.

USB

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > USB**.

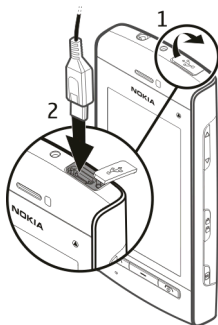

Aby urządzenie pytało o cel połączenia przy każdym podłączeniu kompatybilnego kabla, wybierz **Pytaj podczas łącz.** > **Tak**.

Jeżeli opcja **Pytaj podczas łącz.** jest wyłączona lub chcesz zmienić tryb w trakcie aktywnego połączenia, wybierz **Tryb połączenia USB** i jedną z następujących opcji:

Ovi Suite — Użyj aplikacji komputerowych firmy Nokia, takich jak Nokia Ovi Suite i Nokia Software Updater.

Pamięć masowa — Przesyłaj dane między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.

Przesyłanie zdjęć — Drukuj zdjęcia na kompatybilnej drukarce.

Transfer multimed. — Synchronizuj utwory muzyczne z odtwarzaczem Ovi Player lub Windows Media Player.

Połączenia z komputerem

Urządzenie może współpracować z różnymi aplikacjami komunikacyjnymi i do transmisji danych zainstalowanymi na kompatybilnym komputerze. Korzystając z

pakietu Nokia Ovi Suite, można na przykład przysyłać pliki i zdjęcia między urządzeniem a kompatybilnym komputerem.

Aby korzystać z pakietu OVI Suite w trybie połączenia USB, wybierz **Tryb Ovi Suite**.

Więcej informacji o oprogramowaniu Ovi Suite można znaleźć w witrynie www.ovi.com.

Ustawienia administracyjne

Wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Ust. administr..**

Aby ustawić czas trwania połączenia transmisji danych, wybierz **Połącz. danych**. Ustawienia transmisji danych mają wpływ na wszystkie punkty dostępu używające połączeń transmisji danych GSM.

Ustawienia połączeń pakietowych

Wybierz **Menu > Ustawienia oraz Łączność > Ust. administr. > Dane pakietowe**.

Ustawienia połączeń pakietowych mają wpływ na wszystkie punkty dostępu używane do pakietowej transmisji danych.

Wybierz jedno z poleceń:

Połącz. pakietowe — Jeżeli wybierzesz **Kiedy dostępne** i jesteś w sieci, która obsługuje pakietową transmisję danych, urządzenie zarejestruje się w sieci pakietowej transmisji danych. Aktywne połączenie transmisji danych (np. w celu wysłania i odebrania poczty elektronicznej) można rozpocząć szybciej niż w przypadku nawiązywania go tylko wtedy, gdy jest potrzebne. Jeżeli urządzenie znajdzie się poza zasięgiem sieci połączeń pakietowych, będzie okresowo podejmowało próby nawiązania takiego połączenia. Po wybraniu **Kiedy potrzeba** urządzenie użyje połączenia pakietowego dopiero, gdy uruchomisz aplikację lub funkcję, która z takiego połączenia korzysta.

Punkt dostępu — Nazwa punktu dostępu jest potrzebna, aby urządzenie służyło kompatybilnemu komputerowi jako modem do połączeń pakietowych.

Ustawienia SIP

Wybierz **Menu** > **Ustawienia oraz Łączność** > **Ust. administr.** > **Ustawienia SIP**.

Ustawienia SIP (Session Initiation Protocol) są niezbędne dla niektórych usług sieciowych. Ustawienia te możesz otrzymać w wiadomości tekstowej od usługodawcy. Profile ustawień SIP możesz przeglądać, usuwać i tworzyć w menu Ustawienia SIP.

Kontrola nazw punktów dostępu

Wybierz **Menu** > **Ustawienia oraz Łączność** > **Ust. administr.** > **Kontrola APN**.

Usługa kontroli nazw punktów dostępu umożliwia ograniczenie połączeń pakietowych oraz wskazanie, że urządzenie ma korzystać tylko z określonych punktów dostępu połączeń pakietowych.

To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM umożliwia korzystanie z usługi kontrolowania punktów dostępu.

Aby włączyć lub wyłączyć usługę kontrolowania lub zmienić dozwolone punkty dostępu, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję. Do zmiany opcji jest potrzebny kod PIN2. Aby uzyskać ten kod, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Szukanie

Wyszukiwanie — informacje

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Szukanie**.

Funkcja wyszukiwania (usługa sieciowa) umożliwia korzystanie z różnych internetowych usług wyszukiwania w celu znajdowania na przykład witryn internetowych i zdjęć. Zawartość i dostępność usług może się różnić.

Rozpoczynanie wyszukiwania

Wybierz **Menu** > **Internet** > **Szukanie**.

Aby przeszukać zawartość urządzenia mobilnego, wprowadź wyszukiwane słowo w polu wyszukiwania lub przejrzyj kategorie zawartości. Podczas wprowadzania wyszukiwanych słów wyniki są dzielone na kategorie. Pasujące do wyszukiwanych słów wyniki wyszukiwania, z których korzystano niedawno, znajdują się na górze listy.

Aby wyszukać strony internetowe, wybierz **Wyszukaj w intern.**, usługodawcę wyszukiwania, a następnie wprowadź wyszukiwane słowa w polu wyszukiwania. Wybrany usługodawca zostanie ustawiony jako domyślny usługodawca wyszukiwania internetowego.

Jeżeli domyślny usługodawca wyszukiwania jest już ustawiony, wybierz go, aby rozpocząć wyszukiwanie, lub wybierz **Więcej usł. wysz.**, aby użyć innego usługodawcy wyszukiwania.

Aby zmienić ustawienia kraju lub regionu w celu znalezienia dodatkowych usługodawców wyszukiwania, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Kraj lub region**.

Inne aplikacje

Zegar

Ustawianie godziny i daty

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

Godzina — Ustaw godzinę.

Data — Ustaw datę.

Autouaktualnianie czasu — Ustaw sieć tak, aby godzina, data i strefa czasowa urządzenia były aktualizowane automatycznie (usługa sieciowa).

Budzik

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Ustawianie nowego alarmu

- 1 Wybierz **Nowy alarm**.
- 2 Ustaw godzinę alarmu.
- 3 Wybierz **Powtórz**, aby określić, czy alarm ma być powtarzany i kiedy.
- 4 Wybierz **Gotowe**.

Wyświetlanie alarmów

Wybierz **Alarmy**.  wskazuje aktywny alarm.  wskazuje powtarzany alarm.

Usuwanie alarmu

Wybierz **Alarmy**, przejdź do alarmu i wybierz **Opcje** > **Usuń alarm**.

Wyłączanie alarmu

Wybierz **Stop**. Jeżeli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnał alarmu.

Ustawianie drzemki alarmu

Wybierz **Drzemka**.

Określanie czasu drzemki

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas drzemki alarmu**.

Zmiana sygnału alarmu

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Dźwięk alarmu zegara**.

Zegar światowy

Zegar światowy przedstawia aktualną godzinę w różnych miejscach na świecie.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Zegar**.

Wyświetlanie godziny

Wybierz **Zegar światowy**.

Dodawanie lokalizacji do listy

Wybierz **Opcje** > **Dodaj lokalizację**.

Ustawianie bieżącej lokalizacji

Przejdź do lokalizacji i wybierz **Opcje** > **Ust. jako obecną lokaliz.** Godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Sprawdź, czy godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione.

Kalendarz

Aby otworzyć kalendarz, wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Widoki kalendarza

Aby przełączać widoki miesiąca, tygodnia, dnia i zadań, wybierz **Opcje** > **Zmień widok** i żądany widok.

Aby określić pierwszy dzień tygodnia, zmienić widok wyświetlany po otwarciu kalendarza lub zmodyfikować ustawienia alarmu kalendarza, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby przejść do określonej daty, wybierz **Opcje** > **Przejdź do daty**.

Pasek narzędzi Kalendarza

Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Na pasku narzędzi kalendarza wybierz jedno z następujących poleceń:

 **Następny widok** — Wybierz widok miesiąca.

 **Następny widok** — Wybierz widok tygodnia.

 **Następny widok** — Wybierz widok dnia.

 **Następny widok** — Wybierz widok zadań.

 **Nowe spotkanie** — Dodaj nowe przypomnienie o spotkaniu.

 **Nowe zadanie** — Dodaj nowe zadanie.

Menedżer plików

Menedżer plików — informacje

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż. plik..**

Za pomocą Menedżera plików można przeglądać i otwierać pliki znajdujące się w urządzeniu lub na kompatybilnym dysku zewnętrznym oraz nimi zarządzać.

Znajdowanie i porządkowanie plików

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Mndż. plik..**

Wyszukiwanie pliku

Wybierz **Opcje** > **Znajdź**. Wprowadź szukany tekst, który odpowiada nazwie pliku.

Przenoszenie i kopiowanie plików i folderów

Wybierz **Opcje** > **Organizuj** i żadaną opcję.

Sortowanie plików

Wybierz **Opcje** > **Sortuj według** i żadaną kategorię.

Menedżer aplikacji

Informacje o Menedżerze aplikacji



Wybierz Menu > Ustawienia i Menedżer aplik..

Za pomocą Menedżera aplikacji możesz przejrzeć listę pakietów oprogramowania zainstalowanych w urządzeniu. Możesz też wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.

Zainstalować można następujące typy aplikacji i oprogramowania:

- Aplikacje JME oparte na technologii Java™ z rozszerzeniami .jad lub .jar
- Inne aplikacje i programy do systemu operacyjnego Symbian, z rozszerzeniem .sis lub .sisx
- Widżety z rozszerzeniem .wgz

Instaluj wyłącznie oprogramowanie kompatybilne z urządzeniem.

Instalowanie aplikacji


Pliki instalacyjne można przesłać do urządzenia z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych albo odebrać w wiadomości multimedialnej, jako załączniki do wiadomości e-mail lub nawiązując połączenie z wykorzystaniem innej technologii, takiej jak Bluetooth.

Do zainstalowania aplikacji możesz użyć programu Nokia Application Installer z pakietu Nokia Ovi Suite.

Wybierz Menu > Ustawienia i Menedżer aplik..

Pliki instalacyjne znajdują się w folderze Pliki instalacyjne, a zainstalowane aplikacje w folderze Zainstal. aplik..

Znaczenie ikon:



aplikacja SIS lub SISX

Aplikacja Java

Widżet



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje Symbian Signed lub przeszły test Java Verified™.

Przed zainstalowaniem aplikacji sprawdź następujące elementy:

- Wyświetl typ aplikacji, numer wersji i nazwę dostawcy lub producenta. Wybierz **Opcje** > **Pokaż szczegóły**.
- Wyświetl szczegóły certyfikatu bezpieczeństwa aplikacji. Wybierz **Szczegóły** > **Certyfikaty** > **Pokaż szczegóły**. Wykorzystanie certyfikatów cyfrowych możesz kontrolować w aplikacji Zarządzanie certyfikatami.

Jeśli zainstalujesz plik z aktualizacją lub poprawką do istniejącej aplikacji, oryginalną aplikację odtworzysz tylko wówczas, gdy posiadasz oryginalny plik instalacyjny lub pełną kopię zapasową usuniętego pakietu oprogramowania. Aby przywrócić oryginalną aplikację, usuń zainstalowaną aplikację, a następnie zainstaluj aplikację ponownie z oryginalnego pliku instalacyjnego lub z kopii zapasowej.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik o rozszerzeniu JAR. Jeżeli go brakuje, urządzenie wyświetli monit o pobranie takiego pliku. Jeżeli aplikacja nie ma określonego punktu dostępu, urządzenie wyświetli monit o wybranie takiego punktu.

Instalowanie aplikacji

- 1 Znajdź plik instalacyjny w folderze Pliki instalacyjne w Menedżerze aplikacji lub wyszukaj go w Menedżerze plików albo Skrzynce odbiorczej w Wiadomościach.

- 2 W Menedżerze aplikacji wybierz folder Pliki instalacyjne, aplikację, którą chcesz zainstalować oraz **Opcje > Instaluj**. W przypadku innych aplikacji wybierz plik instalacyjny, aby rozpocząć instalację.

W czasie trwania instalacji urządzenie wyświetla informacje o jej postępie. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Instalację należy kontynuować tylko wtedy, gdy ma się zaufanie do źródła i zawartości aplikacji.

Otwieranie zainstalowanej aplikacji

Wybierz aplikację w menu. Jeżeli aplikacja nie ma określonego folderu domyślnego, jest instalowana w folderze Zainstal. aplik. w folderze Aplikacje.

Sprawdź, które pakiety oprogramowania były instalowane i usuwane

Wybierz **Opcje > Pokaż rejestr**.



Ważne: Urządzenie może zawierać tylko jedną aplikację antywirusową. Instalacja więcej niż jednej aplikacji antywirusowej może niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet uniemożliwić jego funkcjonowanie.

Usuwanie aplikacji

Zainstalowane aplikacje można usunąć, aby na przykład zwiększyć ilość dostępnej pamięci.

Wybierz **Menu > Ustawienia**.

- 1 Wybierz **Menedżer aplik..**
- 2 Wybierz **Zainstal. aplik. > Opcje > Odinstaluj**.
- 3 Wybierz **Tak**.

Jeśli usuniesz aplikację, możesz ją ponownie zainstalować tylko wtedy, gdy masz oryginalny pakiet tego oprogramowania lub jego pełną kopię zapasową. Po

usunięciu pakietu oprogramowania otwieranie dokumentów utworzonych za pomocą tego oprogramowania może być niemożliwe.

Jeśli działanie innego pakietu oprogramowania zależy od usuniętego pakietu, zależny pakiet oprogramowania może przestać działać. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji zainstalowanego oprogramowania.

Ustawienia Menedżera aplikacji

Wybierz **Menu > Ustawienia i Menedżer aplik..**

Wybierz **Ustawienia instalacji** i określ odpowiednie opcje:

Inst. oprogramowania — Zezwól lub odmów zezwolenia na instalację oprogramowania Symbian, które nie ma zweryfikowanego podpisu cyfrowego.

Spraw. certyfikat. online — Sprawdź certyfikaty online przed zainstalowaniem aplikacji.

Domyślny adres intern. — Ustaw domyślny adres, pod którym będą sprawdzane certyfikaty online.

RealPlayer

Za pomocą aplikacji RealPlayer można odtwarzać pliki wideo lub bezpośrednio odtwarzać strumieniowo pliki multimedialne bez ich wcześniejszego zapisywania w urządzeniu.

RealPlayer może nie odtwarzać wszystkich formatów plików lub ich odmian.

Wybierz **Menu > Aplikacje > RealPlayer.**

Pasek narzędzi RealPlayer

Wybierz **Menu > Aplikacje > RealPlayer.**

W widokach Pliki wideo, Linki strumieniowe i Ostatnio odtwarzane mogą być dostępne następujące ikony paska narzędzi:

-  **Wyślij** — Wyślij plik wideo lub łącze transmisji strumieniowej.
-  **Odtwórz** — Odtwórz plik wideo lub transmisję strumieniową wideo.
-  **Usuń** — Usuń plik wideo lub łącze transmisji strumieniowej.
-  **Wykasuj** — Usuń plik z listy ostatnio odtwarzanych.

Odtwarzanie pliku wideo

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **RealPlayer**.

Odtwarzanie pliku wideo

Wybierz **Pliki wideo** i plik wideo.

Wyświetlanie listy ostatnio odtwarzanych plików

W widoku głównym wybierz **Ost. odtwarzane**.

Przejdź do pliku wideo, wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Użyj pliku wideo — Przypisz plik wideo do kontaktu lub ustaw go jako dzwonek.

Zaznacz/Usuń zaznacz. — Zaznacz element lub usuń zaznaczenie, aby wysłać lub usunąć kilka elementów jednocześnie.

Pokaż szczegóły — Wyświetl szczegóły, takie jak format, rozdzielczość i czas trwania.

Ustawienia — Edytuj ustawienia odtwarzania plików wideo i transmisji strumieniowych.

Strumieniowe pobieranie materiałów

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **RealPlayer**.

Transmisja strumieniowa przez sieć komórkową jest usługą sieciową. Wybierz **Linki strumien.** i łącze. Łącze transmisji strumieniowej można także otrzymać w wiadomości SMS, MMS lub otwierając łącze na stronie internetowej.

Przed otwarciem strumienia urządzenie połączy się z witryną i zacznie pobierać jej zawartość. Zawartość ta nie jest zapisywana w urządzeniu.

W aplikacji RealPlayer można odtwarzać tylko łącza RTSP. RealPlayer może jednak także otworzyć plik .ram, jeżeli w przeglądarce otworzysz łącze HTTP do takiego pliku.

Dyktafon



Dyktafonu można używać do nagrywania notatek głosowych i rozmów telefonicznych. Możesz także wysłać pliki dźwiękowe do znajomych.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Dyktafon**.

Nagrywanie pliku dźwiękowego

Wybierz .

Zatrzymywanie nagrywania pliku dźwiękowego

Wybierz .

Słuchanie pliku dźwiękowego

Wybierz .

Wysyłanie pliku dźwiękowego jako wiadomości

Wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Nagrywanie rozmowy telefonicznej

Otwórz dyktafon podczas połączenia głosowego i wybierz . Podczas nagrywania uczestnicy rozmowy usłyszą krótki dźwięk pojawiający się w regularnych odstępach czasu.

Wybór jakości nagrania lub miejsca zapisu plików dźwiękowych

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Pisanie notatki

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Notatki**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Nowa notatka**.
- 3 Wprowadź tekst w polu notatki.
- 4 Wybierz .

Dokonywanie obliczeń



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Kalkulator**.

- 1 Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia.
- 2 Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
- 3 Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
- 4 Wybierz **=**.

Zapisywanie lub pobieranie wyniku obliczenia

Wybierz **Opcje** > **Pamięć** > **Zapisz** lub **Przywołaj**.

Konwerter

Konwerter umożliwia przeliczanie różnych jednostek miar.

Wyniki aplikacji mają ograniczoną dokładność i z tego powodu mogą występować błędy w zaokrągłaniu wartości.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Konwerter**.

Słownik

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Biuro** > **Słownik**.

Aby przetłumaczyć słowa z jednego języka na inny, wprowadź tekst do pola wyszukiwania. W miarę wprowadzania tekstu pojawiać się będą proponowane do przetłumaczenia słowa. Aby przetłumaczyć wyraz, wybierz go z listy.

Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Śluchaj — Odsłuchaj wybrane słowo.

Historia — Znajdź wcześniej przetłumaczone słowa z bieżącej sesji.

Języki — Zmień język źródłowy lub docelowy, pobierz języki z internetu lub usuń język ze słownika. Języka angielskiego nie można usunąć ze słownika. Nie licząc angielskiego, możesz mieć zainstalowane dwa dodatkowe języki.

Ustawienia

Niektóre ustawienia mogą być wprowadzone przez usługodawcę i nie można ich zmieniać.

Ustawienia telefonu

Ustawienia daty i godziny

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Data i godzina**.

Wybierz jedno z poleceń:

Godzina — Wprowadź bieżącą godzinę.

Strefa czasowa — Wybierz swoją lokalizację.

Data — Wprowadź aktualną datę.

Format daty — Wybierz format daty.

Separator daty — Wybierz symbol rozdzielający dni, miesiące i lata.

Format zegara — Wybierz format godziny.

Separator godziny — Wybierz symbol rozdzielający godziny i minuty.

Typ zegara — Wybierz typ zegara.

Dźwięk alarmu zegara — Wybierz dźwięk budzika.

Czas drzemki alarmu — Dostosuj czas drzemki.

Dni robocze — Wybierz swoje dni robocze. Następnie można ustawić alarm na przykład tylko na godziny poranne dni roboczych.

Autouaktualnianie czasu — Ustaw w urządzeniu automatyczną aktualizację godziny, daty i strefy czasowej. Ta usługa sieciowa może nie być dostępna we wszystkich sieciach.

Zmiana języka

Można zmienić język urządzenia i język pisania wiadomości SMS i e-mail. Można też uaktywnić słownikową metodę wprowadzania tekstu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Język**.

Zmiana języka urządzenia

Wybierz **Język telefonu**.

Zmiana języka wpisywania tekstu

Wybierz **Język pisanego tekstu**.

Włączanie przewidywania tekstu

Wybierz **Przewidywanie tekstu**.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Wyświetlacz**.

Wybierz jedno z poleceń:

Jasność — Dostosuj jasność wyświetlacza urządzenia.

Rozmiar — Wybierz rozmiar tekstu i ikon na wyświetlaczu.

Powitanie lub logo — Ustaw notatkę lub zdjęcie wyświetlane po włączeniu urządzenia.

Czas podświetlenia — Określ, jak długo światło ma pozostać włączone po zakończeniu korzystania z urządzenia.

Polecenia głosowe

Włączanie poleceń głosowych

Naciśnij i przytrzymaj klawisz połączeń na ekranie głównym i wypowiedz polecenie. Polecenie głosowe to nazwa aplikacji lub profilu wyświetlana na liście.

Aby wyświetlić listę poleceń głosowych, wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Polecenia głos..**

Wybierz **Opcje** i jedno z następujących poleceń:

Zmień polecenie — Edytuj polecenia głosowe.

Odtwórz — Odsłuchaj odtwarzany przez syntezytor znak głosowy.

Usuń polecenie głosowe — Usuń dodane ręcznie polecenie głosowe.

Ustawienia — Dostosuj ustawienia.

Samouczek 'Polec. głos.' — Otwórz samouczek, aby uzyskać informacje o poleceniach głosowych.

Ustawienia akcesoriów

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Akcesoria.**

Złącza niektórych akcesoriów wskazują na typ akcesorium podłączonego do urządzenia.

Wybierz akcesorium i jedną z następujących opcji:

Profil domyślny — Ustaw profil, który ma się uaktywniać przy każdym podłączeniu do urządzenia określonego kompatybilnego akcesorium.

Odbiór samoczynny — Ustaw w urządzeniu automatyczne odbieranie połączeń po upływie 5 sekund. Po wybraniu ustawienia dzwonka **Krótki dźwięk** lub **Bez dźwięku** odbiór samoczynny jest wyłączany.

Światła — Ustaw aktywne podświetlenie po upływie limitu czasu.

Dostępne ustawienia zależą od typu akcesorium.

Ustawienia aplikacji

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Ustaw. aplikacji**.

W ustawieniach aplikacji można edytować ustawienia niektórych aplikacji w urządzeniu.

Aby zmienić ustawienia, możesz również wybrać **Opcje** > **Ustawienia** w każdej aplikacji.

Uaktualnienia urządzenia

Za pomocą aplikacji Aktualizacje urządzenia można nawiązać połączenie z serwerem i pobrać ustawienia konfiguracji dla danego urządzenia, utworzyć nowe profile na serwerze, wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania oraz informacje o urządzeniu albo wyświetlić profile serwera i zarządzać nimi.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia oraz Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Uaktual. urządz..**

Uaktualnienia można też zamówić bezpośrednio z urządzenia, pod warunkiem że sieć komórkowa udostępnia taką możliwość.

Profile serwera i różne ustawienia konfiguracyjne można otrzymać od usługodawców i firmowego działu informatycznego. Ustawienia konfiguracyjne mogą obejmować połączenia i zawierać parametry używane przez różne aplikacje urządzenia.

Odbieranie ustawień konfiguracyjnych

- 1 Wybierz **Opcje** > **Profile serwera**.
- 2 Przejdź do profilu i wybierz **Opcje** > **Zacznij konfigurow..**

Tworzenie profilu serwera

Wybierz **Opcje** > **Profile serwera** > **Opcje** > **Nowy profil serwera**.

Usuwanie profilu serwera

Wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Ustawienia zabezpieczeń

Telefon i karta SIM

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Zabezpieczen.** > **Telefon i karta SIM**.

Wybierz jedno z poleceń:

Żądanie kodu PIN — Gdy ta opcja jest aktywna, żądanie podania kodu PIN będzie się pojawiać po każdym włączeniu urządzenia. Niektóre karty SIM nie zezwalają na wyłączenie żądania kodu PIN.

Kod PIN i Kod PIN2 — Zmień kod PIN i PIN2. Kody te mogą zawierać tylko cyfry. Unikaj stosowania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych, aby zapobiec przypadkowemu wywołaniu numeru alarmowego. Jeżeli zapomnisz kodu PIN lub PIN2, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli zapomnisz kodu blokady, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub usługodawcą.

Kod blokady — Kod blokady służy do odblokowywania urządzenia. Zmień ten kod, aby zapobiec użyciu urządzenia przez osoby niepowołane. Kod ustawiony fabrycznie to 12345. Nowy kod może się składać z 4 do 255 znaków. Używać można znaków alfanumerycznych oraz wielkich i małych liter. Jeśli kod blokady ma nieprawidłowy format, pojawi się odpowiedni komunikat. Nie ujawniaj nikomu nowego kodu i trzymaj go poza urządzeniem.

Czas do autoblok. telef. — Aby uniemożliwić osobom postronnym korzystanie z urządzenia, możesz określić czas, po którego upływie urządzenie zostanie zablokowane automatycznie. Zablokowanego urządzenia nie można używać, dopóki nie zostanie wprowadzony prawidłowy kod blokady. Aby wyłączyć automatyczną blokadę, wybierz **Brak**.

Zablokuj po zm. karty SIM — Włączenie tej opcji spowoduje, że po włożeniu nieznanej karty SIM do urządzenia trzeba będzie podać kod blokady. W jego pamięci jest przechowywana lista kart SIM rozpoznawanych jako karty właściciela.

Zdalne blokow. telefonu — Włącz lub wyłącz zdalną blokadę.

Zamkn. grupa użytł. — Określ grupę osób, do których możesz dzwonić i które mogą dzwonić do Ciebie (usługa sieciowa).

Potwierdź usługi SIM — Ustaw urządzenie tak, aby wyświetlało komunikaty potwierdzające korzystanie z usług karty SIM (usługa sieciowa).

Zarządzanie certyfikatami

Certyfikaty cyfrowe chronią zawartość podczas przesyłania poufnych informacji. Certyfikaty są potrzebne do połączeń z bankiem, innymi witrynami lub zdalnym serwerem w celu wymiany poufnych informacji.

Z certyfikatów warto też korzystać, aby zminimalizować ryzyko pobrania wirusa lub innego szkodliwego programu oraz sprawdzić autentyczność pobieranego i instalowanego oprogramowania.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Telefon > Zarządzanie tel. > Zabezpieczen. > Zarządz. certyfikatami**, a następnie wybierz żądany typ certyfikatu.

Cyfrowe certyfikaty nie gwarantują bezpieczeństwa, służą jedynie do sprawdzania źródeł oprogramowania.



Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy.

Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygaś” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń udostępnia usługi zabezpieczeń do różnych aplikacji.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Zabezpieczen.** > **Moduł zabezpieczeń** oraz żądany moduł zabezpieczeń.

Wyświetlanie szczegółów modułu zabezpieczeń

Wybierz **Opcje** > **Szczegóły zabezp..**

Przywracanie oryginalnych ustawień

Czasami zachodzi potrzeba przywrócenia oryginalnych wartości niektórych ustawień. Wymaga to zakończenia wszystkich aktywnych połączeń.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Telefon** > **Zarządzanie tel.** > **Ust. fabryczne.** Do przywrócenia tych ustawień potrzebny jest kod blokady.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych włączenie urządzenia może potrwać dłużej. Pliki i dokumenty pozostaną niezmienione.

Materiały chronione

Zawartość chroniona przy użyciu mechanizmu DRM, na przykład niektóre pliki multimedialne, takie jak zdjęcia, muzyka czy pliki wideo, jest udostępniana z powiązaną licencją, która określa prawa do jej użytkowania.

Można przeglądać szczegóły i status licencji, a także aktywować je ponownie i usuwać.

Zarządzanie licencjami praw cyfrowych

Wybierz Menu > Ustawienia > Telefon > Zarządzanie tel. > Zabezpieczen. > Zawartość chroniona.

Zarządzania prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów chronionych za pomocą technologii zarządzania prawami cyfrowymi mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu następujących mechanizmów: WMDRM 10, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli twoje urządzenie zawiera materiały chronione mechanizmem OMA DRM, aby utworzyć kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, to sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencję i materiały można też stracić, jeśli pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje mogą być powiązane z konkretną kartą SIM, a wtedy dostęp do chronionych materiałów będzie możliwy, pod warunkiem że do urządzenia jest włożona właściwa karta SIM.

Ustawienia rozmów

Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu** > **Ustawienia**. Wybierz **Połączenia** > **Połączenie** i jedno z następujących poleceń:

Wysył. własnego ID — Wybierz **Tak**, aby ujawniać swój numer telefonu osobie, do której dzwonisz. Aby korzystać z ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz **Ustala sieć** (usługa sieciowa).

Połącz. oczekujące — Uaktywnij w urządzeniu powiadamianie o przychodzących połączeniach podczas połączenia (usługa sieciowa) lub sprawdź, czy funkcja ta jest aktywna.

Odrzuć poł., wysył. SMS — Uaktywnij odrzucanie połączeń przy użyciu wiadomości SMS, aby informować osoby telefonujące o przyczynie nieodebrania połączenia.

Tekst wiadomości — Napisz standardową wiadomość tekstową, która jest wysłana po odrzuceniu połączenia.

Autom. ponown. wyb. — Ustaw urządzenie tak, aby po nieudanej próbie połączenia wykonywało maksymalnie 10 kolejnych prób nawiązania połączenia. Aby zatrzymać automatyczne ponowne wybieranie, naciśnij klawisz zakończenia.

Pokaż czas połączenia — Ustaw wyświetlanie długości połączenia w jego trakcie.

Podsum. połączenia — Ustaw wyświetlanie długości połączenia po jego zakończeniu.

Proste wybieranie — Uaktywnij proste wybieranie.

Odb. dow. klawiszem — Uaktywnij odbieranie dowolnym klawiszem.

Przekazywanie połączeń

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Połączenia** > **Przek. połączeń**.

Funkcja przekazywania połączeń umożliwia przekazywanie połączeń przychodzących na skrynkę poczty głosowej lub na inny numer telefonu. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

- 1 Wybierz typ połączeń do przekazywania, a następnie opcję przekazywania: Przykładowo aby przekazania wszystkich połączeń wybierz **Połączenia głosowe > Wszystkie połączenia głosowe**.
- 2 Aby uaktywnić przekazywanie połączeń, wybierz **Uaktywnij**.
- 3 Aby przekazywać połączenia do skrzynki poczty głosowej, wybierz **Do poczty głosowej**.
- 4 Aby przenosić połączenia na inny numer telefonu, wybierz **Na inny numer** i wprowadź numer albo wybierz **Znajdź**, aby uzyskać numer zapisany na liście kontaktów.

Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania. Widoczny na ekranie głównym symbol  oznacza, że aktywne jest przekazywanie wszystkich połączeń.

Zakazywanie połączeń

Funkcja zakazywania połączeń (usługa sieciowa) umożliwia ograniczenie możliwości odbierania i nawiązywania połączeń. Możesz na przykład ograniczyć wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe albo połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą. Aby zmienić ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu, które otrzymasz od usługodawcy.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Połączenia > Zakaz połączeń**.

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zakazywanie połączeń głosowych

Wybierz opcję zakazu, a następnie **Uaktywnij**, **Wyłącz** lub **Sprawdź stan**. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także transmisji danych.

Rozwiązywanie problemów

Aby wyświetlić najczęściej zadawane pytania dotyczące urządzenia, odwiedź strony pomocy technicznej produktu w witrynie www.nokia.com/support.

P: Jakie są kody blokady, PIN i PUK?

O: Domyślny kod blokady to 12345. Jeśli zapomnisz, jaki jest kod blokady, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia. Jeżeli zapomnisz lub nie przekazano Ci kodu PIN albo PUK, skontaktuj się z operatorem sieci.

Informacji dotyczących haseł udziela dostawca punktu dostępu, np. usługodawca komercyjny (ISP) lub sieciowy.

P: Jak zamknąć aplikację, która nie odpowiada?

O: Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu.

Wybierz i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie wybierz **Wyjdź**.

P: Dlaczego fotografie są zamazane?

O: Sprawdź, czy okienka obiektywu są czyste.

P: Dlaczego za każdym razem, gdy włączam urządzenie, na wyświetlaczu brakuje niektórych punktów, są widoczne punkty przebarwione lub jaśniejsze od pozostałych?

O: Jest to charakterystyczna cecha tego typu wyświetlaczy. Na niektórych wyświetlaczach są widoczne stale świecące się lub stale zgaszone punkty. Jest to normalne i nie uważa się tego za wadę.

P: Dlaczego nie można znaleźć innego urządzenia przy aktywnym połączeniu Bluetooth?

O: Sprawdź, czy urządzenia są kompatybilne, mają włączoną funkcję Bluetooth i nie znajdują się w trybie ukrytym. Sprawdź też, czy odległość między urządzeniami nie przekracza 10 metrów i czy nie ma między nimi ścian lub innych przeszkód.

P: Dlaczego nie można zakończyć połączenia Bluetooth?

O: Jeżeli do tego urządzenia jest podłączone drugie urządzenie, połączenie można zakończyć z drugiego urządzenia lub wyłączając funkcję Bluetooth w tym urządzeniu. Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Bluetooth > Bluetooth > Wyłączony**.

P: Co zrobić, gdy pamięć się zapełni?

O: Usuń elementy z pamięci. Jeżeli przy próbie usunięcia kilku elementów jednocześnie pojawi się komunikat **Za mało pamięci do wykonania tej operacji. Najpierw usuń zbędne dane. lub Mało pamięci. Usuń zbędne dane z pamięci telefonu.**, usuń elementy pojedynczo, zaczynając od najmniejszego z nich.

P: Dlaczego nie można wybrać kontaktu dla tworzonej wiadomości?

O: Karta kontaktu nie zawiera numeru telefonu, adresu lub adresu email. Wybierz **Menu > Kontakty** oraz odpowiedni kontakt i dokonaj edycji karty kontaktu.

P: Jak zakończyć połączenie w trybie transmisji danych, gdy urządzenie po chwili znowu je nawiązuje?

O: Urządzenie może próbować odebrać wiadomość MMS z centrum wiadomości multimedialnych. Aby urządzenie nie nawiązywało połączenia transmisji danych, wybierz **Menu > Wiadomości i Opcje > Ustawienia > Wiadomość MMS > Sposób odbioru MMS**. Wybierz **Ręczn.**, aby centrum wiadomości MMS zapisywało wiadomości do późniejszego pobrania, lub **Wyłączony**, aby ignorować wszystkie przychodzące wiadomości MMS. Jeżeli wybierzesz **Ręczn.**, otrzymasz powiadomienie o odebraniu nowej wiadomości przez centrum wiadomości MMS. Jeśli wybierzesz **Wyłączony**, urządzenie nie będzie nawiązywało żadnych połączeń związanych z wiadomościami multimedialnymi.

Jeżeli urządzenie ma używać połączenia pakietowego dopiero wtedy, gdy uruchomisz aplikację lub funkcję, która potrzebuje takiego połączenia, wybierz **Menu > Ustawienia i Łączność > Ust. administr. > Dane pakietowe > Połącz. pakietowe > Kiedy potrzeba**.

Jeżeli to nie pomoże, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.

P: Czy mogę używać urządzenia Nokia z kompatybilnym komputerem jako modemu z funkcją faksu?

O: Nie można używać urządzenia jako modemu z funkcją faksu. Za pomocą funkcji przekazywania połączeń (usługa sieciowa) przychodzące połączenia faksu można jednak przekazywać na numer faksu.

P: Jak skalibrować ekran?

O: Ekran jest kalibrowany fabrycznie. Jeżeli konieczne jest skalibrowanie ekranu, wybierz **Menu > Ustawienia oraz Telefon > Polec. dotykowe > Kalibr. ekr. dotykowego**. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

P: Dlaczego pojawia się komunikat o błędzie **Ważność certyfikatu wygasła lub Certyfikat jeszcze nieważny podczas instalowania pobranej aplikacji?**

O: Jeżeli pojawi się komunikat **Ważność certyfikatu wygasła lub Certyfikat jeszcze nieważny**, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione. Prawdopodobnie przy pierwszym uruchomieniu urządzenia pominięto konfigurację daty i godziny lub aktualizacja tych ustawień przez sieć komórkową nie powiodła się. Aby rozwiązać ten problem, wybierz **Menu > Ustawienia oraz Telefon > Zarządzanie tel. > Ust. fabryczne**. Przywróć ustawienia fabryczne, a po ponownym uruchomieniu urządzenia ustaw prawidłową datę i godzinę.

Porady ekologiczne



Oszczędzanie energii

Jeżeli będziesz przestrzegać poniższych wskazówek (i będą one miały zastosowanie do Twojego urządzenia), nie trzeba będzie ładować baterii tak często:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, na przykład Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Zmniejsz jasność ekranu.

- Ustaw urządzenie tak, aby przechodziło do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności, jeśli ta funkcja jest dostępna w Twoim urządzeniu.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.

Recykling

Wszystkie materiały użyte w tym urządzeniu można odzyskać w postaci materiałów i energii. O recyklingu starych produktów firmy Nokia można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Ten wymóg dotyczy obszaru Unii Europejskiej. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Akcesoria



Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-4U. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub

156 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatć, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Jak dbać o swoje urządzenie

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.

158 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. Gdy wychłodzone urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny dostarczonej wraz z urządzeniem lub anteny zastępczej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Rób kopie zapasowe wszystkich danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą na przykład kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W celu wyłączenia zasilania urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z ochroną środowiska i recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/werecycle, lub dołączone do urządzenia mobilnego, nokia.mobi/werecycle.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysyłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

W wyniku dłuższej aktywności, np. aktywne szybkie połączenie danych urządzenie może wydzielać odczuwalne ilości ciepła. W większości przypadków jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe

160 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożą eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Telefony alarmowe



Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i korzysta z funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń są aktywne, urządzenie próbować będzie wywołać numer alarmowy zarówno przez sieć komórkową, jak i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

- 1 Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:

- Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Zmień profil offline na profil aktywny.
 - Jeśli ekran i klawisze są zablokowane, odblokuj je, przesuwając przełącznik blokady z boku urządzenia.
- 2 Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
- 3 Aby otworzyć aplikację do wybierania numerów, wybierz **Telefon** lub .
- 4 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
- 5 Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,04 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE0434

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-684 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care i Ovi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOŚÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie dekompilacja oprogramowania w urządzeniu jest zabroniona. Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, przyczyn powstania szkód i odpowiedzialności firmy Nokia, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, przyczyn powstania szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia. Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.

W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek i łączy do witryn internetowych osób trzecich. Do takich witryn możesz uzyskać dostęp również ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj wszystkie środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa i materiałów w tych witrynach.

Indeks**A**

akcesoria	142
aktualizacje	12
— urządzenie	143
aktualizacje oprogramowania	12
alarm	
— notatka kalendarza	131
alarm kalendarza	131
anten	33
aplikacja pomocy	10
aplikacje	133, 135
Aplikacje Java	133

B

bateria	
— oszczędzanie energii	13
— wkładanie	15
bezpieczeństwo	
— certyfikaty	145
— przeglądarka internetowa	113
bezpieczeństwo karty SIM	144
blogi	111
blokada klawiatury	24
blokowanie	
— zdalnie	37
blokowanie klawiszy	24
Bluetooth	120, 121
budzik	130

C

Centrum wideo	103
certyfikaty	145
czas trwania połączeń	47
czat (wiadomości błyskawiczne)	80
czujnik zbliżeniowy	40

D

DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi)	146
dyktafon	138
dzienniki internetowe	111
dźwięki	81
dźwięki dzwonka	81

E

ekran dotykowy	26, 40, 51, 54
ekran główny	24
e-mail	64, 67

F

folder wysłane wiadomości	60
foto-wideo	
— masowej	95
— nagrywanie	98
— przypisywanie zdjęć do kontaktów	95
— tryb robienia zdjęć	94
— tryb sekwencyjny	96
— tryb wideo	97
— wskaźniki	92, 98

— wysyłanie zdjęć 95

G

galeria 99

— oglądanie wideo 99

— porządkowanie 99

— przeglądanie zdjęć 99

— wyświetlanie 99

głośnik 35

godzina i data 140

I

IM (wiadomości błyskawiczne) 77

informacje ogólne 10

Informacje o pomocy technicznej formy

Nokia 10

instalowanie aplikacji 133

K

kalendarz 131

Kalkulator 139

kamera

— programy tematyczne 95

— samowyzwalacz 96

kanały informacyjne 111

kanały informacyjne,

wiadomości 111

karta pamięci 18, 40

karta SIM

— wiadomości 68

— wkładanie 15

— wyjmowanie 39

klawisze i części 21

klawisz multimedialny 29

kod blokady 12, 23

kod PIN 12, 23

kod PIN2 12

kody dostępu 12

kody PUK 12

kod zabezpieczający 12

Konfiguracja telefonu 31

konспект strony 110

konta 78

kontakty 55

— domyślne 56

— dźwięki dzwonka 56

— edycja 55

— kopiowanie 57

— omówienie 54

— synchronizowanie 119

— usuwanie 55

— wysyłanie 55

— zapisywanie 55

— zdjęcia 55

— znaki głosowe 55

Kontakty Ovi 73, 74

— dodawanie znajomych 76

— dostępność 75

— personalizacja 79

— pokazywanie informacji o

dostępności 75

— profile 75

— szukanie 76

— ustawienia połączeń	79
konto Nokia	73, 78

L

licencje	146
----------	-----

M

menedżer plików	132
menu	26
metoda wprowadzania tekstu	50, 53
Minimapa	110
MMS	60, 63, 71
moduł zabezpieczeń	146
motywy	81
multimedia	
— odtwarzacz muzyki	82
— RealPlayer	136
Muzyka Ovi	87

N

nagrywanie plików wideo	97
Nokia Ovi Player	86, 87
Notatki	139

O

ochrona praw autorskich	146
odbieranie połączeń	43
odrzućcie połączeń	43
Patrz <i>odrzućcie połączeń</i>	
odtwarzacz muzyki	82
— listy odtwarzania	84

opcja zakończenia wszystkich połączeń	45
oprogramowanie	
— aktualizacja	11
Ovi by Nokia	30

P

pakietowa transmisja danych	
— liczniki	47
— ustawienia	127
— ustawienia punktu dostępu	117
pamięć	
— oczyszczanie	14
— pamięć cache na strony internetowe	113
pamięć cache	113
pasek kontakty	33
pasek multimediiów	29
pasek na rękę	39
pliki wideo	
— odtwarzanie	137
Poczta Exchange	67
podcasting	86
— pobierane pliki	90
— ustawienia	88
polecenia głosow.	142
polecenia głosowe	45
Patrz również <i>wybieranie głosowe</i>	
polecenia obsługi	69
połączenia	40
— czas trwania	47
— konferencyjne	43

— nieodebrane	46	połączenie internetowe	108
— odbieranie	43	Patrz również <i>przeglądarka</i>	
— odebrane	46	połączenie kablowe	125
— odrzucanie	43	połączenie oczekujące	45
— ograniczanie		połączenie przez kabel USB	125
Patrz <i>wybieranie ustalone</i>		pomoc	10
— opcje dostępne w trakcie	41	powiększanie	97
— ponowne wybieranie		prezentacje, multimedialne	63
numeru	148	profile	81
— ustawienia	148	— ograniczenia w profilu	
— wybierane	46	offline	34
połączenia, zakaz.	149	— personalizacja	81
połączenia głosowe		profil offline	34
Patrz <i>połączenia</i>		programy tematyczne	
połączenia konferencyjne	43	— zdjęcia i wideo	95
połączenia transmisji danych	118	proste wybieranie	44
— kabel	125	przeglądarka	
— łączność z komputerem	126	— bezpieczeństwo	113
— synchronizacja	119	— pamięć cache	113
połączenia z komputerem	126	— pasek narzędzi	109
Patrz również <i>połączenia transmisji danych</i>		— przeglądanie stron	108, 110
połączenie Bluetooth		— widżety	111
— adres urządzenia	122	— wyszukiwanie zawartości	112
— blokowanie urządzeń	124	— zakładki	112
— odbieranie danych	123	przełącznik blokady	24
— tworzenie powiązań między urządzeniami	122	przesyłanie materiałów	31
— ustawienia	120	przesyłanie muzyki	86
— widoczność urządzenia	121	przesyłanie plików multimedialnych	101
— włączanie i wyłączanie	121	przydatne informacje	10
— wysyłanie danych	121	przystosowywanie	81
		przywracanie ustawień	146

punkty dostępu	115
— grupy	116

R

radio	
— słuchanie	90
— stacje	91
RealPlayer	136, 137
regulacja głośności	35
rejestr połączeń	47
roaming	115
rozwiązywanie problemów	150
rysik	22

S

samowyzwalacz	
— kamera	96
SIP	128
Sklep Ovi	30
skrzynka nadawcza, wiadomość	60
skrzynka odbiorcza	
— wiadomość	62
skrzynka odbiorcza, wiadomość	62
skrzynka pocztowa	
— e-mail	65
— głos	42
słownik	139
SMS	60
synchronizacja danych	119

T

tapeta	81
transmisja strumieniowa	136, 137
tryb głośnomówiący	35
tryby zdjęć	
— kamera	95
tryb zdalnej karty SIM	124
tworzenie kopii zapasowej pamięci urządzenia	132

U

Udostępnianie online	101
— aktywowanie usług	101
— konta	102
— publikowanie	103
— subskrypcja	101
— tworzenie ogłoszeń	102
udostępnianie plików multimedialnych online	101
urządzenie	
— aktualizowanie	143
usługi czatu	80
usługi czatu (IM)	77
ustawienia	92, 140
— akcesoria	142
— aplikacje	143
— centrum wideo	107
— certyfikaty	145
— dane pakietowe	127
— godzina i data	140
— język	141

— kontrola nazw punktów dostępu	128
— menedżer aplikacji	136
— podcasting	88
— połączenia	148
— połączenie Bluetooth	120
— przekazywanie połączeń	148
— punkty dostępu	115, 116
— punkty dostępu połączeń pakietowych	117
— sieć	115
— SIP	128
— wiadomości	71
— wyświetlacz	141
ustawienia aplikacji	143
ustawienia czujnika	36
ustawienia fabryczne, przywracanie	146
ustawienia języka	141
ustawienia nagrywania	
— w kamerze	92
ustawienia proxy	118
ustawienia robienia zdjęć	
— w kamerze	92
ustawienia sieci	115
ustawienia tygodnia	131
ustawienia wyświetlania	36
utwor.	82

V

Video centre	
— pobieranie	104

— przeglądanie	104
— przekazy wideo	105

W

wiadomości	
— e-mail	65
— foldery na	59
— głos	42
— ikona wiadomości	
przychodzącej	62
— multimedialne	63
— ustawienia	69
wiadomości dźwiękowe	60
wiadomości e-mail	65
wiadomości MMS	63
wiadomości multimedialne	60, 71
wiadomości sieciowe	69
wiadomości SMS	
— odbieranie i czytanie	62
— odpowiadanie	62
— ustawienia	70
— wiadomości SIM	68
— wysyłanie	60
wiadomości usług	63
wideo	
— moje wideo	106
— odtwarzanie plików wideo	106
— przenoszenie plików wideo	107
widżety	111
wirtualna klawiatura	49, 51
włączanie/wyłączanie urządzenia	23

włączanie i wyłączanie	
urządzenia	23
wskaźniki i ikony	31
wybieranie głosowe	45
wybieranie ustalone	58
wybrane numery	46
wyciszanie dźwięku	43
wyszukiwanie	128, 129
wyświetlacz, ustawienia	141

Z

zakładki	112
załączniki	63, 66
zarządzanie plikami	132
zdalna skrzynka pocztowa	65
zdalne blokowanie	37
zdjęcia	
Patrz <i>foto-wideo</i>	
zegar	129, 131
zegar światowy	131
zestaw słuchawkowy	37