

Nokia 5310 XpressMusic - Priročnik za uporabo

9203527
1. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-303 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena podjetij in izdelkov so morda blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovane, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZREČNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZREČNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, delovanje teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE PODRUŽNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (če na primer uporabljate telefon v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali Industry Canada zahteva prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spemembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikova pooblastila za uporabo te opreme.

9203527/1. Izdaja

Vsebina

Za vašo varnost7

1. Splošne informacije.....9

0 telefonu.....	9
Omrežne storitve.....	9
Dodatna oprema.....	9
Kode za dostop.....	10
Nastavitvena storitev.....	10
Nalaganje vsebine.....	10
Posodobitve programske opreme.....	11
Podpora Nokia.....	11
Upravljanje digitalnih pravic.....	11

2. Hitri začetek.....12

Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	12
Nalaganje kartice microSD.....	13
Odstranjevanje pomnilniške kartice microSD.....	13
Polnjenje baterije.....	14
Antena.....	14
Slušalke.....	14
Pašček.....	15
Tipke in sestavni deli.....	15
Vklop in izklop telefona.....	16
Pripravljenost.....	16
Zaslon.....	17
Varčevanje z energijo.....	17
Aktivna pripravljenost.....	17
Bližnjice v pripravljenosti.....	17
Kazalniki.....	18
Profil Polet.....	18
Zaklepanje tipkovnice.....	19
Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM.....	19

3. Klici.....19

Klicanje.....	19
Sprejem ali zavrnitev klica.....	19
Klicne bližnjice.....	20
Glasovno klicanje.....	20
Možnosti med klicem.....	20

4. Pisanje besedila.....21

Načina pisanja besedila.....	21
Običajni način pisanja.....	21
Predvidevanje vnosa besedila.....	21

5. Pomikanje po menijih.....22

6. Sporočila.....22

Besedilna in večpredstavnostna sporočila.....	22
Besedilna sporočila.....	22
Večpredstavnostna sporočila.....	23
Ustvarjanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila.....	23
Branje sporočila in odgovarjanje nanj.....	23
Pošiljanje sporočil.....	23
E-pošta.....	24
E-poštni čarovnik.....	24
Pisanje in pošiljanje e-pošte.....	24
Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo.....	25
Obvestila o novi e-pošti.....	25
Brzojavke.....	25
Zvočna sporočila Nokia Xpress.....	25
Hitra sporočila (pomenki).....	26
Info sporočila, sporočila na kartici SIM in ukazi za storitve.....	26
Telefonski predal.....	26
Nastavitve sporočil.....	26

7. Imenik.....27

Delo z imenikom.....	27
Vizitke.....	28
Določanje klicnih bližnjic.....	28

8. Dnevnik klicev29

9. Nastavitve.....29

Profili.....	29
Teme.....	29
Toni.....	29
Zaslon.....	30
Datum in ura.....	30

Moje bližnjice.....	30
Leva in desna izbirna tipka.....	30
Druge bližnjice.....	31
Sinhronizacija in varnostno kopiranje.....	31
Povezovanje.....	31
Brezžična tehnologija	
Bluetooth.....	31
Paketna podatkovna povezava.....	32
Podatkovni kabel USB.....	32
Nokia PC Suite.....	33
Klici.....	33
Telefon.....	33
Glasovni ukazi.....	34
Posodobitve programske opreme po omrežju.....	35
Dodatna oprema.....	35
Konfiguracija.....	35
Varnost.....	36
Obnavljanje tovarniških nastavitev.....	37
10. Operaterjev meni.....	37
11. Galerija.....	37
Mape in datoteke.....	37
Tiskanje slik.....	37
Pomnilniška kartica.....	38
12. Predstavnost.....	38
Fotografiranje in snemanje videa.....	38
Fotografiranje.....	38
Snemanje videa.....	39
Možnosti pri fotografiranju in snemanju videa.....	39
Predvajalnik glasbe.....	39
Glasbeni meni.....	39
Predvajanje skladb.....	40
Spreminjanje videza predvajalnika glasbe.....	41
Radio.....	41
Nastavljanje radijskih postaj.....	41
Radijske funkcije.....	41
Snemalnik zvoka.....	42
Izenačevalnik.....	42

13. Pritisni in govori.....43

14. Aplikacije.....43

Zagon aplikacije.....43

Nalaganje aplikacije.....43

15. Pripomočki.....44

Budilka.....44

Koledar.....45

Opravi.....45

Beleške.....45

Kalkulator.....45

Odštevalniki.....46

Štoparica.....46

16. Splet46

Povezovanje s storitvijo.....47

Nastavitve videza.....47

Varnostne nastavitve.....47

 Začasni pomnilnik.....47

 Skripti po zaščiteni povezavi.....48

Prejeta sporočila storitev.....48

Zaščita brskalnika.....48

 Certifikati.....49

 Digitalni podpis.....49

17. Storitve kartice SIM.....50

18. Informacije o bateriji.....50

Polnjenje in praznjenje.....50

Smernice za preverjanje pristnosti

baterij Nokia.....51

 Preverjanje pristnosti

 hlograma.....51

 In če baterija ni pristna?.....51

Nega in vzdrževanje.....53

Odstranjevanje.....53

Dodatni varnostni napotki.....54

Otroci.....54

Okolje delovanja.....54

Medicinske naprave.....54

 Vsajene medicinske naprave.....54

 Slušni pripomočki.....55

V s e b i n a

Vozila.....	55
Nevarnost eksplozije.....	55
Klici v sili.....	56
INFORMACIJE O POTRDITVI (SAR).....	56

Kazalo.....	58
--------------------	-----------

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislite morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



KLICI V SILI

Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v doseg signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina na zaslonu zbrši in da se naprava vrne v pripravljenost. Vnesite

Z a v a š o v a r n o s t

številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

1. Splošne informacije

0 telefonu

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 ter GSM 1800 in 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za številne funkcije potrebujete posebne omrežne storitve, ki niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru takšne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Dodatna oprema

Koristni napotki v zvezi z dodatno opremo

- Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti samo strokovno usposobljeno osebo.

Kode za dostop

Če želite določiti, kako telefon uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost**.

- Z zaščitno kodo lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Koda je tovarniško nastavljena na **12345**. Lahko jo spremenite in nastavite telefon tako, da jo zahteva.
- Koda (U)PIN, ki jo dobite skupaj s kartico (U)SIM, ščiti kartico pred nepooblaščen uporabo.
- Kodo (U)PIN2, ki je priložena nekaterim karticam (U)SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev.
- Kodi (U)PUK in (U)PUK2 sta morda priloženi kartici (U)SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, boste morali vnesti kodo PUK. Če kod niste dobili, se obrnite na ponudnika storitev.
- Geslo za zapore potrebujete za uporabo funkcije **Zapore klicev**, ki omogoča omejitev odhodnih in dohodnih klicev (omrežna storitev).
- Če si želite ogledati nastavitve zaščitnega modula ali jih spremeniti, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost > Nast. zaščitn. modula**.

Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila, zvočna sporočila Nokia Xpress ali sinhroniziranje z internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia. [Glejte "Podpora Nokia", str. 11.](#)

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo ali pa se prikaže obvestilo **Prejete nastavitve konfiguracije**.

Nastavitve shranite tako, da izberete **Prikaži > Shrani**. Po potrebi vnesite kodo PIN, ki vam jo je priskrbel ponudnik storitev.

Nalaganje vsebine

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev).



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Posodobitve programske opreme

Pri Nokii bodo morda izdelali posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudili nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Za posodobitev programske opreme svojega telefona potrebujete aplikacijo Nokia Software Updater, združljiv računalnik z eno od novejših različic operacijskega sistema Microsoft Windows, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo telefona z računalnikom.

Več informacij o aplikaciji Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na spletnih straneh www.nokia.com/softwareupdate ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste to morda lahko zahtevali neposredno v telefonu. [Glejte "Posodobitve programske opreme po omrežju", str. 35.](#)



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivjo programsko opremo.

Podpora Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z izdelkom Nokia.

Nastavitvena storitev

S strani www.nokia.com/support lahko brezplačno naložite konfiguracijske nastavitve za svoj model telefona, na primer za večpredstavnostna sporočila, GPRS, e-pošto in druge storitve.

Nokia PC Suite

Programsko opremo PC Suite in z njo povezane informacije najdete na spletnem mestu Nokia, www.nokia.com/support.

Služba za pomoč uporabnikom

Če morate stopiti v stik s službo za pomoč uporabnikom, preverite seznam centrov Nokia Care na naslovu www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Vzdrževanje

Če potrebujete vzdrževalne storitve, poiščite najbližji servisni center Nokia na naslovu www.nokia.com/repair.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko zaščitijo svojo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami, z različnimi tehnologijami za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja za dostop do vsebin, zaščitениh s tehnologijami DRM, različne vrste

Hitri začetek

programske opreme DRM. Z napravo lahko morda dostopate do vsebin, zaščiteneh s sistemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 z onemogočenim posredovanjem vsebin in OMA DRM 2.0. Če neka programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin razveljavijo njeno možnost, da dostopa do novih vsebin, ki so zaščitene z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebin, ki so že shranjene v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebin.

Z zaščito vsebino DRM dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Vsebino z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM lahko varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo v programski zbirki Nokia PC Suite.

Če je v vaši napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključ in vsebina zbrisali. Vklonke ključ ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. To lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

2. Hitri začetek

Vstavljanje kartice SIM in baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.


Ta telefon je namenjen uporabi z baterijo BL-4CT. Vedno uporabljajte pristne baterije znamke Nokia. [Glejte "Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia", str. 51.](#)

Kartico SIM in njene stike lahko poškodujete, če jo opraskate ali zvijate, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.




Pomembno: Vedno odstranite baterijo, preden vstavite ali odstranite kartico SIM.

1. Odprite hrbtni pokrovček (1, 2) in odstranite baterijo (3).

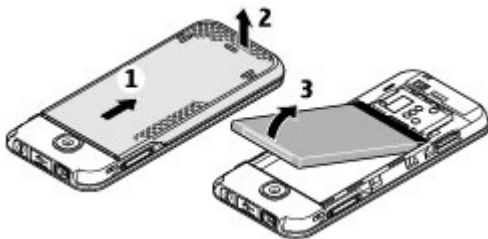

2. Vstavite ali odstranite kartico SIM (4).
3. Vstavite baterijo (5) in znova namestite hrbtni pokrovček (6, 7).

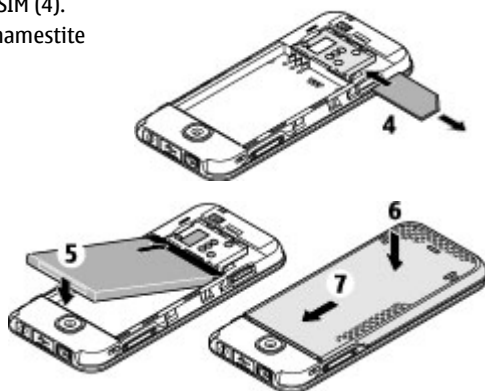

Vstavljanje kartice microSD

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

1. Odstranite zadnji pokrovček telefona.
2. Vstavite kartico v režo za kartice microSD tako, da je predel s stiki obrnjen navzdol, in jo pritisnite, da se zaskoči.



Odstranjevanje pomnilniške kartice microSD

 **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

Pomnilniško kartico microSD lahko odstranite ali zamenjate, ne da bi vam bilo treba napravo izklopiti.

1. Najprej se prepričajte, da trenutno nobena aplikacija ne dostopa do podatkov na pomnilniški kartici microSD.
2. Odstranite hrbtni pokrovček naprave.

3. Rahlo pritisnite kartico microSD navznoter, da jo sprostite iz reže, in jo odstranite.

Polnjenje baterije

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Naprava je namenjena uporabi s polnilnikom AC-3 in AC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel polnilnika priključite v vtičnico za polnilnik na telefonu.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljenega polnilnika. Baterijo BL-4CT boste s polnilnikom AC-3 v pripravljenosti polnili približno 2 uri in 30 minut.



Antena



Opomba: Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko deluje. Mobilne antene se na primer ne dotikajte med klicem. Dotikanje oddajne ali sprejemne antene vpliva na kakovost radijske komunikacije ter lahko povzroči delovanje naprave z večjo močjo, kot bi bila potrebna, in hitrejšo praznjenje baterije.

Na sliki je območje anten pobarvano sivo.



Slušalke



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Če s priključkom Nokia AV povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.


Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom Nokia AV ne povezujte nobenega vira napetosti.

Pašček

Pašček napeljite, kot je prikazano, in ga zategnite.



Tipke in sestavni deli

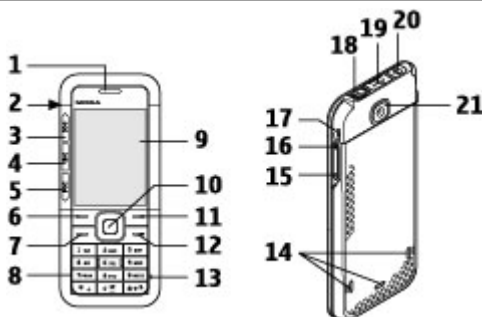

1	Slušalka	12	Tipka za konec
2	Priključek za polnilnik	13	Mikrofon
3	Predvajalnik glasbe: tipka za premik na prejšnjo skladbo/previjanje nazaj	14	Zvočnik
4	Predvajalnik glasbe: tipka za predvajanje/pavzo	15	Tipka za zmanjšanje glasnosti
5	Predvajalnik glasbe: tipka za premik na naslednjo skladbo/previjanje naprej	16	Tipka za povečanje glasnosti

Hitri začetek

6	Leva izbirna tipka	17	Očesce za pritrditev paščka
7	Klicna tipka	18	Zvočni/video priključek (AV) Nokia (3.5 mm)
8	Tipkovnica	19	Priključek za kabel Micro USB
9	Zaslon	20	Tipka za vklop/izklop
10	Tipka Navi™: v nadaljevanju tipka za pomikanje	21	Objektiv kamere
11	Desna izbirna tipka		

Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite ali izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop.

Če telefon zahteva kodo (U)PIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše v obliki ****).


Morda boste morali nastaviti uro in datum. Vnesite lokalni čas, izberite časovni pas svoje lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) in vnesite datum. [Glejte "Datum in ura", str. 30.](#)

Ko telefon vklopite prvič, bo morda zahteval, da od ponudnika storitev prenesete konfiguracijske nastavitve (omrežna storitev). Več informacij boste našli v razdelku **Povezava s podporo**. Glejte ["Konfiguracija"](#) na strani [35](#) in ["Nastavitvena storitev"](#) na strani [10](#).

Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

Zaslon

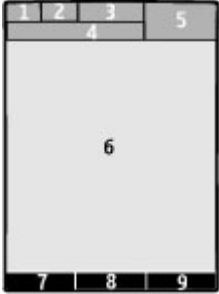1	Moč signala mobilnega omrežja 	
2	Stanje napolnjenosti baterije 	
3	Kazalniki	
4	Ime omrežja ali operaterjev logotip	
5	Ura	
6	Zaslon	
7	Funkcija leve izbirne tipke	
8	Funkcija tipke Navi	
9	Funkcija desne izbirne tipke	

Funkciji leve in desne izbirne tipke lahko spremenite. [Glejte "Leva in desna izbirna tipka", str. 30.](#)

Varčevanje z energijo

Funkciji **Varčevanje z baterijo** in **Speči način** varčujeta z energijo baterije, ko je telefon v pripravljenosti in ko ne pritisnete tipk. Če želite, ju lahko vključite. [Glejte "Zaslon", str. 30.](#)

Aktivna pripravljenost

V aktivni pripravljenosti so prikazani seznam izbranih funkcij telefona in informacije, do katerih lahko neposredno dostopate.

Aktivno pripravljenost vključite ali izključite tako, da izberete **Meni > Nastavitve > Zaslon > Aktivna pripravljen.** > **Aktivna pripravljen..**

V pripravljenosti se lahko pomikate navzgor in navzdol po seznamu ter izberete **Izberi** ali **Prikaži**. Puščice označujejo, da so na voljo dodatne informacije. Navigacijo končate tako, da izberete **Izhod**.

Če želite razvrstiti in zamenjati vsebino v aktivni pripravljenosti, izberite **Možnosti**.

Bližnjice v pripravljenosti

Seznam klicanih številk odprete tako, da enkrat pritisnete klicno tipko. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite klicno tipko, da jo pokličete.

Spletni brskalnik odprete tako, da pridržite tipko **0**.

Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.

Uporabljajte tipke kot bližnjice. [Glejte "Klicne bližnjice", str. 20.](#)

Kazalniki

-  neprebrana sporočila
-  neodposlana ali preklicana sporočila ali taka, ki jih ni bilo mogoče poslati
-  neodgovorjeni klici
-  Tipkovnica je zaklenjena.
-  Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali besedilnem sporočilu.
-  Budilka je vključena.
-  Telefon je prijavljen v omrežje GPRS ali EGPRS.
-  Vzpostavljena je povezava GPRS ali EGPRS.
-  Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).
-  Vzpostavljena je povezava Bluetooth.
-  Če imate dve telefonski liniji, je izbrana druga linija.
-  Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko.
-  Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.
-  Izbran je časovno omejen profil.

Profil Polet

Profil Polet uporabljajte na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje (na primer na letalu in v bolnišnici), da izključite vse radiofrekvenčne funkcije. Vseeno lahko uporabljate igre brez povezave, koledar in številke v imeniku. Ko je vključen, je prikazan znak .

Profil Polet lahko vključite ali nastavite, če izberete **Meni > Nastavitve > Profili > Polet > Vključi** ali **Prilagodi**.

Profil Polet izključite tako, da izberete drugega.

Klicanje v sili v profilu Polet

Vnesite številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko; ko se prikaže vprašanje **Zapustim profil Polet?**, izberite **Da**.



Opozorilo: Kadar je vključen profil za potovanje z letalom, ne morete klicati (niti številke za klice v sili) ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje. Če morate klicati v sili, ko je naprava zaklenjena in je vključen profil za potovanje z letalom, lahko številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, vnesete v polje za vnos kode

za zaklepanje in izberete "Kliči". Naprava potrdi, da izklapljate profil za potovanje z letalom in kličete v sili.

Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico tako, da izberete **Meni** ter v treh sekundah in pol pritisnete tipko *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** ter v sekundi in pol pritisnete tipko *. Če je **Varn. zaklepanje tipk** vključeno, po potrebi vnesite zaščitno kodo.

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic tako, da pritisnete klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Dodatni možnosti sta **Samozaklepanje tipk** in **Varn. zaklepanje tipk**. [Glejte "Telefon", str. 33.](#)

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM

Nekatere funkcije telefona lahko uporabljate tudi, ko vanj ni vstavljena kartica SIM (na primer predvajalnik glasbe, radio, igre in prenos podatkov z združljivim računalnikom ali drugo združljivo napravo). Druge funkcije so zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

3. Klici

Klicanje

Pokličete lahko na več načinov:

- Vnesite telefonsko številko, vključno z omrežno številko, in pritisnite klicno tipko. Pri mednarodnih klichih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še kodo države, omrežno številko po potrebi brez prve ničle in telefonsko številko.
- Seznam klicanih števil odprete tako, da v pripravljenosti enkrat pritisnete klicno tipko. Izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.
- Imena in telefonske številke, ki ste jih shranili, lahko poiščete v meniju **Imenik**. [Glejte "Delo z imenikom", str. 27.](#)

Med klicem prilagodite glasnost tako, da pritisnete zgornjo ali spodnjo tipko za glasnost.

Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Ko želite klic končati, pritisnite tipko za konec.

Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec. Če želite izključiti zvonjenje, izberite **Utišaj**.

Klicne bližnjice

Najprej eni od številskih tipk od 2 do 9 dodelite telefonsko številko. [Glejte "Določanje klicnih bližnjic", str. 28.](#)

Klicno bližnjico lahko uporabite na naslednje načine:

- Pritisnite številsko in nato klicno tipko.
- Če ste nastavili **Meni > Nastavitve > Klicanje > Hitro klicanje > Vključeno**, pridržite eno od številskih tipk.

Glasovno klicanje

Kličete lahko tako, da izgovorite ime, ki je shranjeno v imeniku telefona.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika, in preden jih lahko uporabljate, morate izbrati **Meni > Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik za prepozn.gov.** in jezik.

 **Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

1. V pripravljenosti pridržite desno izbirno tipko ali tipko za zmanjšanje glasnosti. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Začnite govoriti**.
2. Povejte ime osebe, ki jo želite poklicati. Če ga telefon prepozna, se odpre seznam ustreznih imen. Telefon predvaja glasovni ukaz najustrežnejšega zadetka na vrhu seznama. Če ukaz ni pravi, se pomaknite na drug vpis.

Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev.

Med klicem izberite **Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

Možnosti med klicem so **Izključi mikrofona** ali **Vključi mikrofona**, **Imenik**, **Meni**, **Zakleni tipkovnico**, **Snemaj**, **Razločnost govora**, **Zvočnik** ali **Slušalka**.

Omrežne možnosti so **Sprejmi** ali **Zavrni**, **Zadrži** ali **Aktiviraj**, **Nov klic**, **Dodaj konferenci**, **Končaj klic**, **Končaj vse klice** in naslednje:

- **Pošlji DTMF** — Pošljite nize tonov.
- **Menjaj** — Preklopite med aktivnim in zadržanim klicem.
- **Preveži** — Povežite aktivni in zadržani klic, sebe pa izključite iz tako nastalega klica.
- **Konferenca** — Vzpostavite konferenčni klic.
- **Zaseben klic** — Če se želite zasebno pogovarjati z enim od udeležencev konferenčnega klica.

 **Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

4. Pisanje besedila

Načina pisanja besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem.

Med pisanjem besedila pridržite tipko **Možnosti**, da bi prekllopili med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje . Predvidevanje ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo ,  in . Velikost črk spremenite tako, da pritisnete #. Če želite z načina za vnašanje črk prekllopiti na številke () , pridržite tipko # in izberite **Številčni način**. Z načina za vnašanje števk preklopite na črke tako, da pridržite tipko #.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti** > **Jezik pisanja**.

Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **2** do **9**) tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vpišite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebne znake vnesete tako, da pritisnete tipko **1** ali pritisnete tipko ***** in izberete želeni znak.

Predvidevanje vnosa besedila

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

1. Začnite pisati besedo tako, da pritisnete tipke od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.
2. Pritisnite **0**, da potrdite besedo in dodate presledek.
 - Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** in s seznama izberite pravo besedo.
 - Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. V slovar jo dodate tako, da izberete **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.
 - Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in pritisnite tipko za pomikanje v desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.
3. Začnite pisati naslednjo besedo.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja številne funkcije, ki so razvrščene v menije.

1. Glavni meni odprete tako, da izberete **Meni**.
2. Pomikajte se po meniju in izberite na primer podmeni **Nastavitve**.
3. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega, na primer **Klicanje**.
4. Če tudi ta vsebuje podmenije, ponovite tretji korak.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. Na prejšnjo raven v meniju se vrnite tako, da izberete **Nazaj**.

Meni zaprete tako, da izberete **Izhod**.

Če želite zamenjati način prikaza menija, izberite **Možnosti** > **Prikaz glavn. menija** > **Seznam, Mreža, Mreža z oznakami** ali **Zavihki**.

Če želite preurediti meni, se pomaknite do menija, ki bi ga radi premaknili, in izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Premakni**. Pomaknite se na mesto, kamor želite meni premakniti, in izberite **OK**. Spremembo shranite tako, da izberete **Končano** > **Da**.

6. Sporočila

Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in zvočna sporočila ter brzojavke. Sporočilne storitve lahko uporabljate samo, če jih omogoča omrežje oziroma ponudnik storitev.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Ko ustvarite sporočilo, mu lahko po želji priložite na primer sliko. Ko priložite datoteko, telefon samodejno spremeni besedilno sporočilo v večpredstavnostnega.

Besedilna sporočila

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Na vrhu zaslona kazalnik dolžine sporočila prikazuje, koliko znakov je še na voljo in v koliko sporočilih boste morali besedilo poslati.

Pred pošiljanjem besedilnih ali e-poštnih sporočil SMS morate shraniti številko centra za sporočila. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nastav. sporočil** > **Besedilna sporočila** > **Centri za sporočila** > **Dodaj center** ter vnesite ime in številko ponudnika storitev.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike ter zvočne in video posnetke.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko dobite pri ponudniku storitev. Konfiguracijske nastavitve boste morda lahko tudi naložili. [Glejte "Podpora Nokia", str. 11.](#)

Ustvarjanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo**.
2. Pomaknite se na polje **Za:** in vnesite prejemnikovo telefonsko številko ali e-poštni naslov ali pa izberite **Dodaj**, da bi izbrali prejemnike med možnostmi, ki so na voljo. Izberite **Možnosti**, da bi dodali prejemnike in zadeve ali nastavili možnosti pošiljanja.
3. Pomaknite se na polje **Besedilo:** in vnesite besedilo sporočila.
4. Če želite sporočilu priložiti vsebino, se pomaknite na vrstico prilog na dnu zaslona in izberite želeno vrsto vsebine.
5. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Pošlji**.

Vrsta sporočila je prikazana na vrhu zaslona in se samodejno spreminja glede na vsebino, ki jo dodate.

Tarife za pošiljanje različnih vrst sporočil se morda razlikujejo. Podrobnosti lahko izveste pri ponudniku storitev.

Branje sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila ali predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Ko prejmete sporočilo, telefon prikaže obvestilo. Pritisnite **Prikaži**, da ga odprete. Če ste prejeli več sporočil, izberite zelenega v mapi s prejetimi sporočili in pritisnite **Odpri**. Uporabite tipko za pomikanje, da pregledate celotno sporočilo.

Izberite **Odgovori**, če želite odgovoriti na sporočilo.

Pošiljanje sporočil

Pošiljanje sporočil

Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Telefon shrani sporočilo v mapo **V pošiljanju** in ga začne pošiljati.



Opomba: Ikona poslanega sporočila ali besedilo na zaslonu naprave ne pomenita, da je prejemnik prejel sporočilo.

Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi **V pošiljanju**. Pošiljanje sporočil v mapi **V pošiljanju** preključete tako, da izberete **Možnosti > Prekliči pošiljanje**.

Če želite, da se poslana sporočila shranjujejo v mapo **Poslani predmeti**, izberite **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > Splošne nastavitve > Shrani poslana spor..**

Razvrščanje sporočil

Telefon shrani prejeta sporočila v mapo **Prejeta sporočila**. Sporočila lahko razvrščate v mapi **Shranjeni predmeti**.

Če želite dodati, preimenovati ali zbrisati mapo, izberite **Meni > Sporočila > Shranj. predmeti > Možnosti**.

E-pošta

S telefonom lahko dostopate do svojega e-poštnega računa POP3 ali IMAP4 ter berete, pišete in pošiljate e-pošto. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS.

E-pošto lahko uporabljate, če imate e-poštni račun in pravilne nastavitve. Pri ponudniku e-poštnih storitev preverite, ali imate na voljo e-poštni račun, in nastavitve zanj. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. [Glejte "Nastavitvena storitev", str. 10.](#)

E-poštni čarovnik

Če v telefonu še niso določene e-poštne nastavitve, se čarovnik samodejno zažene. Če želite zagnati nastavitvenega čarovnika za dodaten e-poštni račun, izberite **Meni > Sporočila** in obstoječi e-poštni račun. Izberite **Možnosti > Dodaj nabiralnik**, da zaženete čarovnika za nastavev e-pošte. Ravnajte po navodilih na zaslonu.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

Sporočilo lahko napišete, preden vzpostavite povezavo z e-pošno storitvijo.

1. Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > E-pošno sporočilo**.
2. Če imate določenih več e-poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite poslati sporočilo.
3. Vnesite e-poštni naslov prejemnika, zadevo in vsebino e-poštnega sporočila. Če želite priložiti datoteko, izberite **Vstavi** in eno od možnosti, ki so na voljo.
4. E-pošto pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Branje e-pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Glave e-poštnih sporočil naložite tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** in svoj e-poštni račun.
2. E-poštno sporočilo in priloge naložite tako, da izberete sporočilo in pritisnete **Odpri** ali **Naloži**.
3. Če bi radi odgovorili na e-poštno sporočilo ali ga posredovali, izberite **Možnosti**.
4. Povezavo z e-poštnim računom prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**. Povezava z računom se tudi samodejno konča, če je nekaj časa ne uporabljate.

Obvestila o novi e-pošti

Telefon lahko v določenih časovnih presledkih samodejno preverja vaš e-poštni račun in prikaže obvestilo, kadar prispe nova e-pošta.

1. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nastav. sporočil** > **E-pošta** > **Uredi nabiralnike**.
2. Izberite e-poštni račun, **Nastavitve nalaganja** in naslednje možnosti:
 - **Interval posod. nabir.** — Določite, kako pogosto telefon preverja, ali je na računu nova e-pošta.
 - **Samodejno nalaganje** — Vključite samodejno nalaganje e-pošte z računa.
3. Obvestila o novi e-pošti omogočite tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** > **Nastav. sporočil** > **E-pošta** > **Obv. o novi e-pošti** > **Vključeno**.

Brzobjavke

Brzobjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

1. Če želite napisati brzobjavko, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Brzobjavka**.
2. Vnesite prejemnikovo telefonsko številko, napišite sporočilo (največ 70 znakov) in izberite **Pošlji**.

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil.

1. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Zvočno sporočilo**. Odpre se snemalnik zvoka.
2. Posnemite sporočilo. [Glejte "Snemalnik zvoka", str. 42.](#)
3. V polje **Za:** vnesite eno ali več telefonskih števil ali pa izberite **Dodaj**, da bi jih poiskali v imeniku.

Sporočila

4. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Hitra sporočila (pomenki)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih besedilnih sporočil uporabnikom na zvezi. Naročiti morate ustrezno storitev in se registrirati za storitev pomenkov, ki jo želite uporabljati. Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev. Meniji se utegnejo razlikovati glede na ponudnika.

S storitvijo se povežete tako, da izberete **Meni > Sporočila > Pomenki** in se ravnate po navodilih na zaslonu.

Info sporočila, sporočila na kartici SIM in ukazi za storitve

Info sporočila

Od ponudnika storitev lahko prejimate sporočila o različnih temah (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Izberite **Meni > Sporočila > Info sporočila** in med možnostmi, ki so na voljo.

Ukazi za storitve

V tem meniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenujemo jih tudi ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

Če želite napisati in poslati zahtevo za storitev, izberite **Meni > Sporočila > Ukazi za storitve**. Podrobnosti lahko izveste pri svojem ponudniku storitev..

sporočila na kartici SIM

Sporočila SIM so besedilna sporočila, shranjena na vaši kartici SIM. Lahko jih kopirate ali premaknete v pomnilnik telefona, obratno pa ne.

Če želite prebrati sporočila na kartici SIM, izberite **Meni > Sporočila > Možnosti > Sporočila na SIM**.

Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če želite poklicati telefonski predal, pridržite tipko **1**.

Če bi radi spremenili številko telefonskega predala, izberite **Meni > Sporočila > Telefon. predal > Številka telef. predala**.

Nastavitve sporočil

Izberite **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil**, če želite nastaviti sporočilne funkcije.

- **Splošne nastavitve** — Nastavite telefon tako, da bo shranjeval poslana sporočila, dovolite prepisovanje starejših sporočil, ko je pomnilnik za sporočila poln, in določite druge nastavitve, povezane s sporočili.
- **Besedilna sporočila** — Dovolite povratnice za sporočila, nastavite centra za besedilna sporočila in e-pošto SMS, izberite vrsto podpore za znake in določite druge nastavitve, povezane s sporočili.
- **Večpredstavn. spor.** — Dovolite povratnice za sporočila, nastavite videz večpredstavnostnih sporočil, dovolite prejemanje večpredstavnostnih sporočil in oglasov ter določite druge nastavitve, povezane s sporočili.
- **E-pošta** — Dovolite prejemanje e-pošte, nastavite velikost slik v e-poštnih sporočilih ter določite druge nastavitve, povezane z e-pošto.

7. Imenik

Imena in telefonske številke lahko shranite kot vizitke v imenik telefona in na kartico SIM ter jih iščete in uporabljate pri klicanju in pošiljanju sporočil.

Delo z imenikom

Izbira pomnilnika za imenik

V pomnilnik telefona lahko shranite vizitke z več telefonskimi številkami in dodatnimi podatki, kot so besedilne beležke. Omejenemu številu vizitk lahko dodate tudi sliko, ton ali video posnetek.

V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Imena in številke, shranjene na kartici SIM, označuje .

1. Izberite **Meni > Imenik > Nastavitve > Izbrani pomnilnik**, da za imenik nastavite kartico SIM, pomnilnik telefona ali oba.
2. Če želite uporabljati vizitke v obeh pomnilnikih, izberite **Telefon in SIM**. Nove vizitke se v tem primeru shranijo v pomnilnik telefona.

Shranjevanje imen in števil

Če želite shraniti ime in telefonsko številko, izberite **Meni > Imenik > Imena > Možnosti > Dodaj vizitko**.

Dodajanje in urejanje podrobnosti

Prva shranjena številka je določena za privzeto in označena z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke (na primer ). Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta telefonska številka, razen če izberete drugo.

Poiščite vizitko, ki ji želite dodati podrobno, ter izberite **Podrobn. > Možnosti > Dodaj podrobno** in eno od možnosti, ki so na voljo.

Iskanje vizitke

Izberite **Meni > Imenik > Imena** in preglejte seznam vizitk ali vnesite prvo črko iskanega imena.

Imenik

Kopiranje ali premikanje vizitke med kartico SIM in pomnilnikom telefona

1. Izberite **Meni** > **Imenik** > **Imena**.
2. Izberite vizitko, ki bi jo radi kopirali ali premaknili, in **Možnosti** > **Kopiraj vizitko** ali **Premakni vizitko**.

Kopiranje ali premikanje več vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona

1. Izberite prvo vizitko in **Možnosti** > **Označi**.
2. Označite še druge vizitke in izberite **Možnosti** > **Kopiraj označene** ali **Premakni označene**.

Kopiranje ali premikanje vseh vizitk med kartico SIM in pomnilnikom telefona

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Kopiraj vizitke** ali **Premakni vizitke**.

Brisanje vizitk

Poiščite želeno vizitko in izberite **Možnosti** > **Zbriši vizitko**.

Če želite iz imenika telefona ali s kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite **Meni** > **Imenik** > **Zbriši vse vizitke** > **Iz pomnilnika telef.** ali **Na kartici SIM**.

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, besedilo ali sliko, vizitko poiščite in izberite **Podrobn..** Pomaknite se do zelene podrobnosti, izberite **Možnosti** > **Zbriši** in eno od možnosti, ki so na voljo.

Ustvarjanje skupine vizitk

Vizitke lahko razvrstite v skupine klicalcev z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine.

1. Izberite **Meni** > **Imenik** > **Skupine**.
2. Novo skupino ustvarite tako, da izberete **Dodaj** ali **Možnosti** > **Dodaj novo skupino**.
3. Vnesite ime skupine, po želji izberite sliko in ton zvonjenja ter izberite **Shrani**.
4. Izberite skupino in **Prikaži** > **Dodaj**, da bi vanjo dodali vizitke.

Vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, jo poiščite in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > **Pošlji vizitko**.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da bi jo shranili v pomnilnik telefona.

Določanje klicnih bližnjic

Številskim tipkam od 2 do 9 lahko dodelite telefonsko številko kot bližnjico.

1. Izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje** in se pomaknite na številsko tipko.

2. Izberite **Določí**, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnosti** > **Spremeni**.
3. Vnesite številko ali poiščite vizitko.

8. Dnevnik klicev

Informacije o klicih si ogledate tako, da izberete **Meni** > **Dnevnik klicev**.

- **Dnevnik klicev** — Oglejte si časovno urejene telefonske številke zadnjih neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev.
- **Neodgovorj. klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane številke** — Informacije o zadnjih klicih.
- **Prejemniki spor.** — Poglejte, komu ste nazadnje poslali sporočila.
- **Trajanje klicev**, **Merilnik podatk.** ali **Števec pak. pren.** — Oglejte si splošne informacije o zadnjih komunikacijah.
- **Dnevnik sporočilali Sinhron. dnevnik** — Oglejte si število poslanih in prejetih sporočil ali sinhronizacij.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

9. Nastavitve

Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki jih lahko s toni zvonjenja prilagodite različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili** in želeni profil ter med naslednjimi možnostmi:

- **Vključi** — Vključite izbrani profil.
- **Prilagodi** — Spremenite nastavitve profila.
- **Omeji** — Nastavite profil tako, da se bo po določenem času izključil. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Teme

Tema vsebuje številne elemente, s katerimi telefon prilagodite lastnemu okusu.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme** in med naslednjimi možnostmi:

- **Izberi temo** — Odprite mapo **Teme** in izberite eno od njih.
- **Naloži teme** — Odprite seznam povezav za nalaganje dodatnih tem.

Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni**. Te nastavitve najdete tudi v meniju **Profili**.

Nastavitve

Če izberete najglasnejše zvonjenje, bo izbrani ton zvonjenja postopoma, v nekaj sekundah, dosegel največjo glasnost.

Zaslon

Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon** in med možnostmi, ki so na voljo:

- **Ozadje** — Nastavite sliko za ozadje, ki bo prikazano v pripravljenosti.
- **Aktivna pripravljen.** — Vključite aktivno pripravljenost ali prilagodite in razvrstite vsebine v aktivni pripravljenosti.
- **Barva pisave v pripr.** — Izberite barvo pisave v pripravljenosti.
- **Ikone navigacij. tipke** — Vključite prikaz ikon bližnjic tipke za pomikanje v pripravljenosti, ko je aktivna pripravljenost izključena.
- **Podrobn. v obvestilih** — Oglejte si podrobnosti obvestil o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih.
- **Ohranjevalnik zasl.** — Ustvarite in nastavite ohranjevalnik zaslona.
- **Varčevanje z baterijo** — Nastavite telefon tako, da samodejno potemni zaslon in prikaže uro, če nekaj časa ne uporabite nobene funkcije.
- **Speči način** — Nastavite telefon tako, da samodejno izklopi zaslon, če nekaj časa ne uporabite nobene funkcije.
- **Velikost pisave** — Nastavite velikost pisave v sporočilih, imeniku in na spletnih straneh.
- **Logo operaterja** — Vključite prikaz operaterjevega logotipa.
- **Informacija o celici** — Oglejte si informacije o celici (če to podpira omrežje).

Datum in ura

Če želite zamenjati vrsto ure ali časovni pas, nastaviti uro ali določiti nastavitve datuma, izberite **Meni > Nastavitve > Ura in datum**.

Ko potujete v drug časovni pas, izberite **Meni > Nastavitve > Ura in datum > Nast. ure in datuma > Časovni pas**: ter se pomaknite levo ali desno, da izberete časovni pas lokacije, kjer ste. Ura in datum se nastavita skladno z izbranim časovnim pasom; telefon bo tako prikazal pravičen čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

GMT +5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha/Londona.

Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate.

Leva in desna izbirna tipka

Če želite izbrati funkcijo na seznamu, izberite **Meni > Nastavitve > Moje bližnjice > Leva izbirna tipka** ali **Desna izbirna tipka**.

Če želite v pripravljenosti vključiti funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira **Bližnjice**, izberite **Bližnjice > Možnosti** in med naslednjimi možnostmi:

- **Izberi možnosti** — Dodajte ali odstranite funkcijo.
- **Razvrsti** — Prerazvrstite funkcije.

Druge bližnjice

Izberite **Meni > Nastavitve > Moje bližnjice** in med naslednjimi možnostmi:

- **Navigacijska tipka** — Navigacijski tipki (tipki za pomikanje) dodelite druge funkcije naprave z vnaprej sestavljenega seznama.
- **Tipka aktivne pripr.** — Nastavite, v katero smer je treba pritisniti navigacijsko tipko, da se vključi aktivna pripravljenost.

Sinhronizacija in varnostno kopiranje

Izberite **Meni > Nastavitve > Sinh. in var. kop.** in med naslednjimi možnostmi:

- **Izmenjava** — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med svojim in drugim telefonom po povezavi Bluetooth.
- **Varnost. kopiraj** — Izdelajte varnostno kopijo izbranih podatkov in jo shranite na pomnilniško kartico.
- **Obnovi varn.kop.** — Izberite datoteko varnostne kopije, shranjeno na pomnilniški kartici, in jo obnovite v telefon. Informacije o izbrani datoteki si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Podrobnosti**.
- **Prenos podatkov** — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med telefonom in drugo napravo, računalnikom ali omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

Povezovanje

Telefon ponuja več funkcij za povezovanje z drugimi napravami ter pošiljanje in prejemanje podatkov.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje telefona z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov, po radijskih valovih.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: Generic Access, Network Access, Generic Object Exchange, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Hands-free, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-up Networking, SIM Access in Serial Port. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Nastavitve

Nastavitev povezave Bluetooth

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth** in naredite naslednje:

1. Izberite **Ime mojega telefona** in vnesite ime za telefon.
2. Vključite vmesnik Bluetooth tako, da izberete **Bluetooth > Vključen**.  kaže, da je funkcija Bluetooth vključena.
3. Če bi radi telefon povezali z zvočno dodatno opremo, izberite **Poišči zvočne dodat.** in želeno napravo.
4. Naprave Bluetooth v dosegu poiščete tako, da izberete **Seznanjene naprave > Novo**.

Izberite napravo in **Seznani**.

V svoj telefon vnesite kodo (vsebuje lahko do 16 znakov) in v drugi napravi Bluetooth dovolite povezavo.

Če vas skrbi varnost, funkcijo Bluetooth izključite ali nastavite **Vidnost mojega telef.** na **Skrit**. Vedno sprejmite samo komunikacije Bluetooth z napravami ljudi, ki jim zaupate.

Računalniška povezava z internetom

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za povezovanje združljivega računalnika z internetom. Pri tem ne potrebujete programske zbirke PC Suite. Vaš ponudnik mobilnih storitev mora omogočati dostop do interneta, vaš računalnik pa mora podpirati funkcijo Bluetooth PAN (Personal Area Network). Ko je telefon povezan z dostopno točko omrežja (NAP) in seznanjen z računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom.

Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povezava > Paketna povezava** in med naslednjim:

- **Po potrebi** — Če želite, da se paketna podatkovna povezava vzpostavi, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.
- **Neprekinjena zveza** — Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže z omrežjem za paketni prenos podatkov.

Z uporabo vmesnika Bluetooth ali po podatkovnem kablu USB lahko telefon povežete z združljivim računalnikom in ga uporabljate kot modem. Podrobnosti preberite v razdelku o programski opremi Nokia PC Suite. [Glejte "Podpora Nokia", str. 11.](#)

Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge.

Če želite telefon uporabiti za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel in izberite način:

- **PC Suite** — Če želite kabel uporabiti za PC Suite.
- **Tiskanje in predstav.** — Če boste telefon uporabili s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo PictBridge, ali z združljivim računalnikom.
- **Shranjevanje podatkov** — Vzpostavite povezavo z računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia, in v telefon shranite podatke.

Če želite zamenjati način USB, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Podatkov. kabel USB** in želeni način.

Nokia PC Suite

S programsko zbirko Nokia PC Suite lahko upravljate glasbene datoteke ter sinhronizirate imenik, koledar, beležke in opravila med telefonom in združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev). Več informacij in programsko opremo PC Suite poiščite na spletnem mestu družbe Nokia. [Glejte "Podpora Nokia", str. 11.](#)

Klici

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klicanje** in med naslednjimi možnostmi:

- **Preusmeritve** — Če želite preusmeriti dohodne klice (omrežna storitev). Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. [Glejte "Varnost", str. 36.](#)
- **Sprej. s kat. koli tipko** — Če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za vklop/izklop, leve in desne izbirne tipke ali tipke za konec.
- **Samod. ponovno klic.** — Telefon bo po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.
- **Razločnost govora** — Izboljšajte razumljivost govora, zlasti v hrupnem okolju.
- **Hitro klicanje** — Imena in telefonske številke, določene tipkam od 2 do 9, boste lahko klicali z daljšim pritiskom na ustrezno številsko tipko.
- **Čakajoči klic** — Omrežje vas bo med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev).
- **Povzetek po klicu** — Telefon bo po vsakem klicu za kratek čas prikazal njegovo približno trajanje.
- **Pošlji lastno številko** — Omogočite, da klicane osebe vidijo vašo telefonsko številko (omrežna storitev). Če izberete **Omrežna nastavitve**, bo uporabljena nastavitve, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev.
- **Linija za odhodne kl.** — Izberite linijo 1 ali 2 za odhodne klice, če to podpira vaša kartica SIM (omrežna storitev)

Telefon

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** in med naslednjimi možnostmi:

Nastavitve

- **Jezikovne nastavitve** — Če želite določiti jezik uporabniškega vmesnika (menijev) telefona, izberite **Jezik telefona**. Če izberete **Samodejno**, bo naprava nastavila jezik glede na informacije, ki jih ima na kartici SIM. Če želite nastaviti jezik za glasovne ukaze, izberite **Jezik za prepozn.gov.**
- **Stanje pomnilnika** — Preverite zasedenost pomnilnika.
- **Samozaklepanje tipk** — Tipkovnica se po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je telefon v pripravljenosti in ko se ne uporablja nobena funkcija.
- **Prepoznav. govora** — [Glejte "Glasovni ukazi", str. 34.](#)
- **Varn. zaklepanje tipk** — Če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo, ko odklenete tipkovnico.
- **Pozdrav** — Napišite pozdravno sporočilo, ki se ob vklopu telefona prikaže na zaslonu.
- **Posodobitve telefona** — Če želite od ponudnika storitev prejemati posodobitve programske opreme (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona. [Glejte "Posodobitve programske opreme po omrežju", str. 35.](#)
- **Izbira operaterja** — Nastavite mobilno omrežje, ki je na voljo na območju, kjer ste.
- **Vklop pomoči** — Izberite, ali naj telefon prikazuje besedila pomoči.
- **Ton ob vklopu** — Omogočite, da mobilni telefon ob vklopu predvaja ton.
- **Možnost profila Polet** — Če želite, da telefon ob vklopu vpraša, ali želite uporabiti profil Polet. V tem profilu so vse radijske povezave izključene.
- **Potrdi dejanja SIM** — [Glejte "Storitve kartice SIM", str. 50.](#)

Glasovni ukazi

Z izgovarjanjem glasovnih ukazov lahko kličete številke in izvajate funkcije telefona.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Preden uporabite glasovne ukaze, izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik za prepozn.gov.** in svoj jezik.

Če bi radi prepoznavanje govora v telefonu prilagodili svojemu glasu, izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Prepoznav. govora > Urjenje prepozn. gov.**

Glasovni ukaz za funkcijo vključite tako, da izberete **Meni > Nastavitve > Telefon > Prepoznav. govora > Glasovni ukazi**, funkcijo in naslednjo funkcijo.  označuje, da je glasovni ukaz vključen.

Če želite vključiti glasovno oznako, izberite **Dodaj**. Vključeni glasovni ukaz predvajate tako, da izberete **Predvajaj**.

Navodila za uporabo glasovnih ukazov so v razdelku ["Glasovno klicanje"](#) na strani [20](#).

Glasovne ukaze lahko upravljate tako, da se pomaknete do funkcije ter izberete **Možnosti** in med naslednjim:

- **Uredi ali Odstrani** — Preimenujte ali izključite glasovni ukaz.
- **Dodaj vse ali Odstrani vse** — Vključite ali izključite glasovne ukaze za vse funkcije na seznamu.

Posodobitve programske opreme po omrežju

Ponudnik storitev vam lahko pošlje posodobitve programske opreme neposredno v telefon (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Nastavitve posodabljanja programske opreme

Če želite dovoliti ali preprečiti posodabljanje programske opreme in konfiguracij, izberite **Meni > Nastavitve > Konfiguracija > Nastav. Upravit. napr. > Posod. ponudn. stor.**

Zahtevanje posodobitve programske opreme

1. Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Posodobitve telefona**, da od ponudnika storitev zahtevate posodobitve programske opreme, ki so na voljo., da od ponudnika storitev Orange zahtevate posodobitve programske opreme, ki so na voljo.
2. Izberite **Podr. tren. prog. opr.**, da bi videli trenutno različico programske opreme in preverili, ali je potrebna posodobitev.
3. Izberite **Naloži prog. opremo**, če želite naložiti in namestiti posodobitev. Ravnajte po navodilih na zaslonu.
4. Izberite **Namesti prog. posod.**, da se začne namestitvev, če ste jo po nalaganju programske opreme preklicali.

Posodabljanje lahko traja nekaj minut. Če imate pri nameščanju težave, se obrnite na ponudnika storitev.

Dodatna oprema

Ta meni ali naslednje možnosti so prikazani samo, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Dodatna oprema**. Izberite dodatno opremo in eno od možnosti (glede na vrsto opreme).

Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, ki jih potrebujete za delovanje nekaterih storitev. Nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev. [Glejte "Nastavitvena storitev", str. 10.](#)

Izberite **Meni > Nastavitve > Konfiguracija** in med naslednjimi možnostmi:

- **Privzete nast. konfigur.** — Poglejte v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev in nastavite privzetega ponudnika.
- **Vkl. privz. v vseh apl.** — Vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.
- **Prednostna dost. toč.** — Oglejte si shranjene dostopne točke.

Nastavitve

- **Povezava s podpora** — Če želite naložiti konfiguracijske nastavitve od ponudnika storitev.
- **Nastav. Upravit. napr.** — Dovolite ali preprečite prejemanje posodobitev programske opreme telefona. Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona. [Glejte "Posodobitve programske opreme po omrežju", str. 35.](#)
- **Osebn. nastav. konf.** — Dodajte, vključite ali zbršite osebne račune za različne storitve. Nov osebni račun dodate tako, da izberete **Dodaj** ali **Možnosti** > **Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve in vnesite zahtevane parametre. Osebni račun vključite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > **Vključi**.

Varnost

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje).

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** in med naslednjimi možnostmi:

- **Zahtevanje kode PIN ali Zahteva po kodi UPIN** — Telefon bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN ali UPIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje te kode.
- **Zahteva po kodi PIN2** — Izberite, ali naj telefon pri uporabi funkcije, ki je zaščiten s kodo PIN2, zahteva vnos te kode. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje te kode.
- **Zapore klicev** — Omejite dohodne ali odhodne klice s telefonom (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.
- **Omejeno klicanje** — Če to podpira vaša kartica SIM, lahko odhodne klice omejite na izbrane telefonske številke. Ko je vključeno omejeno klicanje, povezave GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar po njej pošiljate besedilna sporočila. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih števil shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.
- **Zaprta skupina upor.** — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).
- **Področje zaščite** — Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM. Izberite **Pomnilnik**, če naj naprava zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona.
- **Kode za dostop** — Če želite spremeniti zaščitno kodo, kodo PIN, UPIN in PIN2 ali geslo za zapore.
- **Uporabljena koda** — Izberite, ali naj se uporablja koda PIN ali koda UPIN.
- **Certifikati agencije** ali **Certifikati uporabn.** — Oglejte si seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v telefonu. [Glejte "Certifikati", str. 49.](#)
- **Nast. zaščitn. modula** — Če si želite ogledati **Podr. zaščitn. modula**, vključite možnost **Zahtev. PIN za modul** ali spremenite kodi PIN za modul in za podpisovanje. [Glejte "Kode za dostop", str. 10.](#)

Obnavljanje tovarniških nastavitev

V telefonu obnovite tovarniške nastavitve tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Obnovi tov. nast.** in med naslednjimi možnostmi:

- **Samo obnovi nastav.** — Ponastavite vse nastavitve, vendar ohranite osebne podatke.
- **Obnovi vse** — Ponastavite vse nastavitve in zbršite vse osebne podatke, kot so vizitke v imeniku, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopni ključ.

10. Operaterjev meni

Dostopajte v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju. Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. [Glejte "Prejeta sporočila storitev", str. 48.](#)

11. Galerija

Delajte s slikami, video posnetki, glasbenimi datotekami, temami, grafikami, toni, posnetki in prejetimi datotekami. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici in so morda razvrščene v mape.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Telefon podpira sistem vklopnih ključev, ki je namenjen zaščiti naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Mape in datoteke

Seznam map si ogledate tako, da izberete **Meni** > **Galerija**. Izberite mapo in **Odpri**, da odprete seznam datotek v njej. Da bi med premikanjem datoteke videli mape na pomnilniški kartici, se pomaknite na pomnilniško kartico in pritisnite desno tipko za pomikanje.

Tiskanje slik

Vaš telefon podpira tehnologijo Nokia XPressPrint za tiskanje slik v zapisu .jpeg.

1. Telefon povežite z združljivim tiskalnikom po podatkovnem kablu ali pa slike pošljite po povezavi Bluetooth, če jo tiskalnik podpira. [Glejte "Brezžična tehnologija Bluetooth", str. 31.](#)
2. Izberite sliko, ki jo želite natisniti, in **Možnosti** > **Natisni**.

Pomnilniška kartica

Na pomnilniško kartico lahko shranjujete večpredstavnostne datoteke, kot so video posnetki, skladbe in zvočne datoteke, slike in sporočila.



Opozorilo: Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Na kartici so morda shranjene nekatere mape menija **Galerija**, v katerih je vsebina, ki jo telefon uporablja (na primer **Teme**).

Navodila za vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice so v razdelkih "[Vstavljanje kartice microSD](#)" na strani [13](#) in "[Odstranjevanje pomnilniške kartice microSD](#)" na strani [13](#).

Formatiranje pomnilniške kartice

Nekatere pomnilniške kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vsi podatki na kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

1. Pomnilniško kartico formatirate tako, da izberete **Meni** > **Galerija** ali **Aplikacije**, mapo pomnilniške kartice  in **Možnosti** > **Formatiraj kartico** > **Da**.
2. Ko je postopek končan, vpišite zeleno ime za kartico.

Zaklepanje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico lahko zaklenete z geslom (največ osem mestnim) in jo tako zaščitite pred nepooblaščenno uporabo.

Izberite mapo pomnilniške kartice  in **Možnosti** > **Nastavi geslo**.

Geslo se shrani v telefon in vam ga ni treba znova vpisovati, dokler kartico uporabljate v istem telefonu. Če želite pomnilniško kartico uporabljati v drugi napravi, bo ta zahtevala geslo.

Geslo odstranite tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši geslo**.

Pregledovanje porabe pomnilnika

Preverite lahko, koliko pomnilnika porabljajo različne skupine podatkov in koliko ga je še na voljo na pomnilniški kartici za novo programsko opremo.

Izberite pomnilniško kartico  in **Možnosti** > **Podrobnosti**.

12. Predstavnost

Fotografiranje in snemanje videa

Z vgrajeno kamero lahko snemate fotografije ali video posnetke.

Fotografiranje

Če bi radi uporabili funkcijo fotografiranja, izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera**; če je vključen video način, se pomaknite levo ali desno.

V fotografskem načinu fotografirani predmet približate ali oddaljite tako, da se pomaknete navzgor ali navzdol ali uporabite tipki za glasnost.

Fotografijo posnamete tako, da izberete **Slikaj**. Telefon shrani slike na pomnilniško kartico, če je na voljo, ali v pomnilnik.

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje predogl. sl.** in nastavite, koliko časa naj ostanejo posnete fotografije prikazane na zaslonu. Med predogledom fotografije izberite **Nazaj**, če želite posneti še eno, ali **Pošlji**, da bi jo poslali v večpredstavnostnem sporočilu.

Ta telefon podpira zajem slike v ločljivosti največ 1600 x 1200 slikovnih pik.

Snemanje videa

Funkcijo za snemanje videa vključite tako, da izberete **Meni** > **Predstavnost** > **Video**; če je vključen foto način, se pomaknite levo ali desno.

Snemanje videa zaženete tako, da izberete **Snemaj**, prekinete ga z možnostjo **Zač. ust.** (izberite **Nadaljuj**, da ga nadaljujete), končate pa tako, da izberete **Ustavi**.

Telefon shrani video posnetke na pomnilniško kartico, če je na voljo, ali v pomnilnik.

Možnosti pri fotografiranju in snemanju videa

Če želite uporabiti filter, izberite **Možnosti** > **Učinki**.

Če želite, da se kamera prilagodi svetlobnim razmeram, izberite **Možnosti** > **Urnnavanje beline**.

Če želite spremeniti druge nastavitve za fotografiranje in snemanje videa ter izbrati mapo za shranjevanje fotografij in video posnetkov, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Predvajalnik glasbe

Telefon ima predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbenih in drugih zvočnih datotek v zapisu MP3 ali AAC, ki ste jih naložili iz spleta ali prenesli v telefon s programsko opremo Nokia PC Suite. [Glejte "Nokia PC Suite", str. 33](#). Lahko tudi gledate video posnetke, ki ste jih posneli ali naložili.

Telefon bo med zagonom samodejno poiskal glasbene in video datoteke, shranjene v glasbeni mapi v pomnilniku ali na pomnilniški kartici, ter jih dodal v glasbeno knjižnico.

Predvajalnik glasbe odprete tako, da izberete **Meni** > **Predstavnost** > **Predvaj. glasbe**.

Glasbeni meni

Dostopajte do glasbenih in video datotek, shranjenih v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, nalagajte glasbene ali video posnetke iz spleta ali glejte združljive video posnetke, ki se pretakajo iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Glasbeno datoteko ali video posnetek predvajate tako, da izberete datoteko na seznamu **Seznami predvaj., Izvajalci, Albumi** ali **Zvrsti** ter izberete **Predvajaj**.

Predstavnost

Če želite naložiti datoteke iz spleta, izberite **Možnosti** > **Nalaganje** in stran za nalaganje.

Ko dodate datoteke, posodobite knjižnico glasbe tako, da izberete **Možnosti** > **Posodobi Knjiž.**

Ustvarjanje seznama predvajanja

Če želite ustvariti seznam predvajanja po svoji izbiri, naredite naslednje:

1. Izberite **Seznami predvaj.** > **Ustvari seznam** in vnesite ime seznama predvajanja.
2. Dodajte skladbe ali video posnetke s prikazanih seznamov.
3. Izberite **Končano**, da seznam shranite.

Nastavitev storitve pretakanja vsebin

Konfiguracijske nastavitve za pretakanje boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. [Glejte "Nastavitvena storitev", str. 10.](#) Vnesete jih lahko tudi sami. [Glejte "Konfiguracija", str. 35.](#)

Če želite vključiti nastavitve:

1. Izberite **Možnosti** > **Nalaganje** > **Nastav. za pretakanje** > **Konfiguracija**.
2. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebna konfiguracija** za pretakanje.
3. Izberite **Račun** in račun storitve za pretakanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Predvajanje skladb



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite prilagoditi glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti na telefonu.

Predvajalnik glasbe upravljajte s tipkami za predvajalnik ali z navideznimi tipkami na zaslonu.

Pritisnite **▶||**, da začnete predvajanje ali ga začasno ustavite.

Na naslednjo skladbo se premaknete s tipko **▶▶**. Na začetek prejšnje skladbe se premaknete tako, da dvakrat pritisnete **◀◀**.

Naprej jo previjete tako, da pridržite **▶▶**. Predvajano skladbo previjete nazaj tako, da pridržite **◀◀**. Ko dosežete zeleni del, tipko spustite.

Predvajalnik glasbe izključite tako, da pridržite tipko za konec.

V meniju predvajalnika glasbe lahko uporabljate naslednje bližnjice:

Na glasbeni meni preklopite tako, da izberete **≡**.

Na trenutni seznam predvajanja preklopite tako, da izberete **(•••)**.

Predvajalnik glasbe izključite tako, da pridržite tipko za konec.

Spreminjanje videza predvajalnika glasbe

V telefonu je več tem, s katerimi lahko spremenite videz predvajalnika glasbe.

Izberite **Meni > Predstavnost > Predvaj. glasbe > Odpri Predv. glas. > Možnosti > Nastavitve > Tema Predvaj. glasbe** in eno od tem. Ko uporabite drugo temo, se bodo navidezne tipke morda spremenile.

Radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti.

Izberite **Meni > Predstavnost > Radio**.

Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

Nastavljanje radijskih postaj

Iskanje in shranjevanje postaj

1. Če želite začeti iskanje postaj, izberite in pridržite ◀ ali ▶. Frekvenco spremenite za 0,05 MHz tako, da na kratko pritisnete ◀ ali ▶.
2. Postajo shranite v pomnilnik tako, da izberete **Možnosti > Shrani postajo**.
3. Če bi radi vnesli ime radijske postaje, izberite **Možnosti > Postaje > Možnosti > Preimenuj**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Poišči vse postaje** — Zaženite samodejno iskanje radijskih postaj, ki so na voljo na vašem območju.
- **Nastavi frekvenco** — Vnesite frekvenco zelene radijske postaje.
- **Imenik postaj** — Odprite spletno stran, ki vsebuje seznam shranjenih postaj.
- **Shrani postajo** — Shranite postajo, na katero je naravnano radio.
- **Postaje** — Odprite seznam shranjenih postaj ter jih preimenujte ali zbršite.

Menjavanje postaj

Izberite ▲ ali ▼ ali pritisnite ustrezne številске tipke.

Radijske funkcije

Izberite **Možnosti > Nastavitve**, če želite izklopiti radio, preklopiti med slušalko in zvočnikom ali preklopiti med stereo in mono izhodnim zvokom. Izberite **Vključi sistem**

Predstavnost

RDS, da se prikažejo informacije radijskega podatkovnega sistema za nastavljeno postajo. Izberite **Vključi samod. frekv.**, da omogočite samodejni preklop na frekvenco, ki omogoča najboljši sprejem izbrane postaje.

Visual Radio

Če uporabite aplikacijo Visual Radio (omrežna storitev), vidite besedilo in slikovne informacije, ki jih pošiljajo nekatere radijske postaje. Informacije o razpoložljivosti in cenik lahko dobite pri ponudniku storitev.

ID slikovne storitve za postajo nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Postaje** in postajo. Izberite **Možnosti** > **ID za slikovno stor.** in vnesite ID.

Izberite **Možnosti** > **Visual Radio**, da zaženete Visual Radio.

Izberite **Možnosti** > **Omog. slikovne stor.** in nastavite Visual Radio tako, da se po vklopu radia zažene samodejno ali pa šele po potrditvi.

Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice in posnetke shranite v mapo **Galerija**.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Snemalnik**. Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno.

Snemanje zvoka

1. Izberite  ali pa med klicem izberite **Možnosti** > **Snemaj**. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci slišali tiho piskanje. Če želite snemanje začasno ustaviti, izberite .
2. Snemanje končate tako, da izberete . Posnetek se shrani v mapo **Galerija** > **Zvočni posnetki**.

Izberite **Možnosti**, da bi predvajali ali poslali zadnji posnetek, odprli seznam posnetkov ter izbrali pomnilnik in mapo za njihovo shranjevanje.

Izenačevalnik

Prilagodite zvok, ko uporabljate predvajalnik glasbe.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Izenačevalnik**.

Enega od prednastavljenih nizov izenačevalnika vključite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Vključi**.

Ustvarjanje lastnega niza izenačevalnika

1. Izberite enega od zadnjih dveh nizov na seznamu in **Možnosti** > **Uredi**.
2. Pomaknite se levo ali desno, da se na zaslonu prikažejo drsniki, ter navzgor ali navzdol, da jih prilagodite.
3. Izberite **Shrani** in **Možnosti** > **Preimenuj**, da shranite nastavitve z izbranim imenom.

13. Pritisni in govori

Pritisni in govori (PG) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v mobilnih omrežjih GPRS (omrežna storitev).

Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino ljudi (kanalom), ki imajo združljive telefone. Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona.

Več o razpoložljivosti, stroških, dodatnih funkcijah in naročanju storitve lahko izveste pri ponudniku storitev. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri navadnem klicanju. Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.

Več o prijavi za storitev PG in njeni uporabi lahko izveste pri ponudniku storitev.

S storitvijo Pritisni in govori se povežete tako, da izberete **Meni > Pritisni in govori > Vključi PG**.

14. Aplikacije

Delate lahko z aplikacijami in igrami. V telefonu je morda že nameščenih nekaj aplikacij ali iger. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici in so morda razvrščene v mape. [Glejte "Pomnilniška kartica", str. 38.](#)

Zagon aplikacije

Izberite **Meni > Aplikacije > Igre Pomnilniška kartica** ali **Zbirka**. Pomaknite se na igro ali aplikacijo in izberite **Odpri**.

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni > Aplikacije > Možnosti > Nastavitve aplikacij**.

Druge razpoložljive možnosti lahko vključujejo naslednje:

- **Posodobi različico** — Preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite iz spleta (omrežna storitev).
- **Spletna stran** — Ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke o aplikaciji na internetni strani (omrežna storitev), če so na voljo.
- **Pravice aplikacije** — Omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja.

Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkušene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Nove aplikacije in igre lahko naložite na več načinov.

- Izberite **Meni > Aplikacije > Možnosti > Nalaganje > Naloži aplikacije** ali **Naloži igre**; odpre se seznam zaznamkov, ki so na voljo.
- Aplikacije lahko naložite v telefon tudi s programom Nokia Application Installer v programskem paketu PC Suite.

Informacije o razpoložljivosti in ceni različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Vaša naprava ima lahko prednameščene določene zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. povezave, ki omogočajo dostop do takih spletnih mest tretjih oseb, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh spletnih mest in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.

15. Pripomočki

Budilka

Če želite nastaviti napravo tako, da bo zvonila ob želeni uri.

Nastavljanje bujenja

1. Izberite **Meni > Pripomočki > Budilka**.
2. Vključite bujenje in vnesite želeni čas.
3. Izberite **Ponavljanje: Vključeno** in dneve, da vas bo telefon zbudil na določene dneve v tednu.
4. Izberite melodijo budilke. Če boste za bujenje uporabili radio, na telefon priključite slušalke.
5. Če želite določiti trajanje dremeža, izberite **Shrani**.

Ustavitev bujenja

Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne opozarjati. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilna naprava povzroči interferenco ali nevarnost.

Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Koledar

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar**.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Tedenski prikaz odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Tedenski pregled**. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite mesečni ali tedenski prikaz in **Možnosti** > **Zbriši beležke** > **Vse beležke**.

V meniju **Možnosti** > **Nastavitve** lahko nastavite datum, uro, časovni pas, zapis datuma in ure, ločilo datuma, privzeti prikaz in prvi dan v tednu. Če želite, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrišejo, izberite **Možnosti** > **Samobrisanje beležk**.

Dodajanje beležke v koledar

Poiščite želeni datum, izberite **Možnosti** > **Zabeleži** in eno od naslednjih vrst beležk:

 **Opomnik**,  **Sestanek**,  **Klic**,  **Rojstni dan** ali  **Zapisek**. Izpolnite polja.

Opravi

Če želite shraniti beležko o nečem, kar morate opraviti, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Opravi**.

Če ni dodane nobene beležke, ustvarite eno tako, da izberete **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > **Dodaj**. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Beležko si ogledate tako, da jo poiščete in izberete **Prikaži**. Izberite **Možnosti**, če želite urediti lastnosti ali zbrisati izbrano beležko ali vse beležke, ki so označene kot dokončane.

Beležke

Če želite napisati beležko in jo poslati, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Beležke**.

Če še ni dodane nobene beležke, ustvarite eno tako, da izberete **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > **Zabeleži**. Napišite beležko in izberite **Shrani**.

Kalkulator

V telefonu lahko uporabljate običajni, znanstveni in obrestni kalkulator.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Kalkulator**, vrsto kalkulatorja in eno od razpoložljivih možnosti, med katerimi so tudi navodila za uporabo.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Odštevalniki

Odštevalnik časa

1. Če želite zagnati odštevalnik časa, izberite **Meni > Pripomočki > Odštevalnik > Običajni števec**, vnesite čas opozorila in napišite beležko, ki se bo prikazala ob izteku časa. Če želite spremeniti čas do opozorila, izberite **Spremeni čas**.
2. Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Zaženi**.
3. Ustavite ga tako, da izberete **Ustavi števec**.

Intervalni odštevalnik

1. Če želite nastaviti odštevalnik z do desetimi intervali, najprej nastavite intervale.
2. Izberite **Meni > Pripomočki > Odštevalnik > Intervalni števec**.
3. Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Poženi števec > Zaženi**.

Štoparica

Štoparica omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov.

Izberite **Meni > Pripomočki > Štoparica** in med naslednjimi možnostmi:

- **Vmesni časi** — Če želite izmeriti vmesne čase. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Možnosti > Ponastavi**.
- **Časi krogov** — Če želite meriti čase krogov.
- **Nadaljuj** — Oglejte si čas, ki ga je naprava izmerila v ozadju.
- **Prikaži zadnji čas** — Oglejte si zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.
- **Prikaži čase ali Zbriši čase** — Preglejte ali zbrišite shranjene čase.

Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

16. Splet

Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. [Glejte "Nastavitvena storitev", str. 10.](#)

Storitev nastavite tako, da izberete **Meni > Splet > Nastavitve > Nastavitve konfigur.** ter izberete konfiguracijo in račun.

Povezovanje s storitvijo

Povezavo s storitvijo vzpostavite tako, da izberete **Meni > Splet > Domača stran**; ali v pripravljenosti pridržite tipko **0**.

Zaznamek izberete tako, da izberete **Meni > Splet > Zaznamki**. Vaša naprava ima lahko prednastavljene določene zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. povezave, ki omogočajo dostop do takih spletnih mest tretjih oseb, ki niso povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh spletnih mest in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge internetne strani.

Če želite izbrati nazadnje obiskani spletni naslov, izberite **Meni > Splet > Zadnji naslov**.

Naslov storitve lahko vnesete, če izberete **Meni > Splet > Pojdi na naslov**. Vnesite naslov in izberite **OK**.

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte po navodilih na zaslону. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti > Druge možnosti > Nastavitve videza** ali v pripravljenosti izberite **Meni > Splet > Nastavitve > Nastavitve videza**. Razpoložljive možnosti lahko vključujejo naslednje:

- **Prelom vrstic** — Izberite način prikaza besedila.
- **Opozorila** — Izberite **Opoz. ob nezašč. pov.** > **Da**, če želite, da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiteno.
- **Opozorila** — Izberite **Opoz.ob nevarn.pred.** > **Da**, da vas bo telefon opozoril, če zaščitena stran morda vsebuje nevaren predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. [Glejte "Zaščita brskalnika", str. 48.](#)
- **Kodiranje znakov** — Izberite **Kodiranje vsebine**, da bi nastavili kodiranje vsebine na straneh brskalnika.

Varnostne nastavitve

Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov, na primer gesel in piškotkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. Piškotke so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite.

Začasni pomnilnik med brskanjem izpraznite tako, da izberete **Možnosti > Druge možnosti > Izprazni začas. pomn.** Prejemanje piškotkov dovolite ali preprečite tako, da med uporabo brskalnika izberete **Možnosti > Druge možnosti > Zaščita >**

Nastavitve piškotkov; ali v stanju pripravljenosti izberete **Meni > Splet > Nastavitve > Varnostne nastavitve > Piškotki.**

Skripti po zaščiteni povezavi

Izberete lahko, ali dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih strani. Telefon podpira skripte WML.

Skripte dovolite tako, da med uporabo brskalnika izberete **Možnosti > Druge možnosti > Zaščita > Nastav. skriptov WML** ali pa v stanju pripravljenosti izberete **Meni > Splet > Nastavitve > Varnostne nastavitve > Skrip. WML med pov. > Dovoli.**

Prejeta sporočila storitev

Telefon omogoča prejemanje sporočil, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev (omrežna storitev). Sporočila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve, izberite **Prikaži**, da odprete meni **Prejeta obvestila**. Če izberete **Izhod**, se obvestilo premakne v mapo **Prejeta obvestila**.

Ko želite pozneje odpreti meni **Prejeta obvestila**, izberite **Meni > Splet > Prejeta obvestila**. **Prejeta obvestila** odprete med brskanjem tako, da izberete **Možnosti > Druge možnosti > Prejeta obvestila**. Izberite sporočilo in **Naloži**, da zaženete brskalnik in naložite celotno vsebino sporočila.

Če želite spremeniti nastavitve za prejeta sporočila storitev, izberite **Meni > Splet > Nastavitve > Nastav. prej. storitev** in med naslednjimi možnostmi:

- **Obvestila storitev** — Izberite, ali želite prejemati sporočila storitev.
- **Filter sporočil** — Izberite **Vključena**, da boste prejemali sporočila samo od avtorjev, ki jih odobri ponudnik storitev.
- **Samodejna povezava** — Če želite nastaviti telefon tako, da bo ob prejemu sporočila storitve v pripravljenosti samodejno zagnal brskalnik, izberite **Vključeno**. Če izberete **Izključeno**, bo telefon vključil brskalnik samo, če boste po prejemu sporočila izbrali **Naloži**.

Zaščita brskalnika

Za nekatere storitve, na primer spletno bančništvo in nakupovanje, so potrebne dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če si želite ogledati nastavitve zaščitnega modula ali jih spremeniti, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost > Nast. zaščitn. modula**.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če bi certifikat moral biti veljaven, vendar se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati urada za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate urada in uporabniške certifikate je ponudnik storitev morda shranil v zaščitni modul.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, prenesenih v telefon, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost > Certifikati agencije** ali **Certifikati uporabn..**

Če je med povezavo na zaslonu prikazana ikona , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalni podpis

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov želene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo, na primer s količino in datumom, ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo **Prikaz** in ikona za digitalno podpisovanje . Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte nobenih osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete. Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat in vnesite kodo PIN za podpisovanje. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

17. Storitve kartice SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Potrdi dejanja SIM**.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

18. Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Ne razstavljajte ali trgajte celic ali baterij. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. V tem primeru takoj sperite prizadeti predel z vodo oziroma poiščite zdravniško pomoč.


Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku pregledajte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.

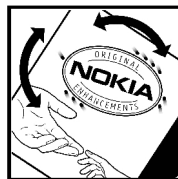

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo v najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškoduje napravo in dodatno opremo. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Informacije o bateriji

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni stran www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, tipala razdalje in tipala svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite, tako da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Odstranjevanje



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba v Evropski uniji vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnosite jih na zbirališče, da preprečite morebitne škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov za okolje ali zdravje ljudi ter spodbudite sonaravno ponovno uporabo materialnih virov. Informacije o zbiranju so na voljo pri prodajalcu izdelka,

Dodatni varnostni napotki

krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,0 cm (3/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ta ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v slednji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;

- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.
- Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izniči garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. V nekaterih omrežjih mora biti v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbríše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

INFORMACIJE O POTRĐITVI (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična stopnja absorpcije – SAR. Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za dosego omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,07 W/kg.

Ob uporabi naprave s pripomočki in dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke.

v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

A

aktivna pripravljenost 17, 30
aplikacije 43

B

baterija 50
 polnjenje 14
beleške 45
besedila za pomoč 34
bližnjice 17, 30
brskalnik 46
 varnost 48
brzjavke 25

C

certifikati 49

Č

čakajoči klic 19, 33

D

datoteke 37
deli 15
digitalno podpisovanje 49
dnevnik klicev 29
dodatna oprema 35

E

e-pošta 24

F

fotografiranje 38

G

galerija 37
geslo za zapore 10
glasovni ukazi 34
glasovno klicanje 20

H

hitra sporočila 26

hitro klicanje 20, 28, 33

I

identiteta klicalca 33
igre 43
IM 26
imenik 27
 pomnilnik 27
info sporočila 26
internet 46
izenačevalnik 42

J

jezik 34

K

kalkulator 45
kamera 38, 39
kartica microSD
 vstavljanje 13
kartica SIM 19
 vstavljanje 12
kazalniki stanja 17
klicanje 19
klici 19
 možnosti 20
klicne bližnjice 20, 28
koda za dostop 10
konfiguracija 35
kontaktni podatki 11
kontaktni podatki Nokia 11

M

mape 37
mirovanje 16
moč signala 17

N

načina pisanja besedila 21
način Brez povezave 19
nalaganje 10

nastavitve 29

- aktivna pripravljenost 30
- bližnjice 30
- datum 30
- klici 33
- konfiguracija 35
- ohranjevalnik zaslona 30
- ozadje 30
- pretakanje 40
- profili 29
- speči način 30
- sporočila 26
- telefon 33
- teme 29
- toni 29
- tovarniške 37
- ura 30
- varnost 36
- velikost pisave 30
- zaslon 30

nastavitvena storitev 10
navigacija 22
O

- običajni način pisanja 21
- odštevalnik 46
- ohranjevalnik zaslona 30
- operaterjev meni 37
- opravila 45
- ozadje 30

P

- pašček 15
- PC Suite 33
- PG

Glejte Pritisni in govori

PictBridge 32**PIN 10**

- pisanje besedila 21
- pisanje besedila s
- predvidevanjem 21
- piškotki 47
- podatkovni kabel 32
- podatkovni kabel USB 32
- polnjenje baterije 14
- pomikanje 22

pomnilniška kartica 38

- vstavljanje 13

ponovno klicanje 33**poslovne vizitke 28**
posodabljanje programske opreme
telefona 34
posodobitev programske
opreme 11, 35
pošiljanje sporočil 23**pozdravno sporočilo 34****predvajalnik glasbe 39****prejeta sporočila storitev 48****prepoznavanje govora 34****preusmeritve klicev 33****pripomočki 44****pripravljenost 16****Pritisni in govori 43****profili 29****profil Polet 18****prostoročni način**

Glejte zvočnik

PUK 10**R****radio 41****razumljivost govora 33****S**
samodejno ponovno klicanje 33
SIM

- storitve 50

skripti WML 48**slika 38****slušalke 14****služba za pomoč uporabnikom 11****snemalnik 42****snemalnik zvoka 42****speči način 30****splet 46****sporočila**

- nastavitve 26

- zvočna sporočila 25

sporočila na kartici SIM 26**sporočila v telefonskem predalu 26****sprejemanje klicev s katero koli****tipko 33**

K a z a l o

stanje napolnjenosti baterije 17

Š

številka centra za sporočila 22

štoparica 46

T

telefonski imenik

Glejte *imenik*

teme 29

tipke 15

tiskanje slik 37

toni 29

ton ob vklopu 34

U

ukazi za storitve 26

UKV-radio 41

UPIN 10

V

varčevanje z energijo 17

velikost pisave 30

video posnetki 39

Visual Radio 42

vpisovanje števil 21

vprašanje o vklopu profila Polet 34

vstavljanje 12

Z

začasni pomnilnik 47

zaklepanje tipkovnice 19, 34

zaslon 17, 30

zaščitna koda 10

zaščitni modul 10

znaki na zaslonu 18

zvočna sporočila 25

zvočnik 20