

دليل مستخدم الهاتف Nokia 5500 Sport



NOKIA
5500
Sport

Model: Nokia 5500d

إعلان المطابقة

بوجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-86 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



حقوق النشر والطبع © 2006 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Visual Radio و Nokia Connecting People هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

تعد Nokia tune و Visual Radio علامات صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd.
© 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 اللوفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشعار إليه لأي استخدام

آخر المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع وكيل نوكنيا إليك.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

Model: Nokia 5500d

9248533 / Issue 1

٣٠.....	نسخ نص ومسحه	٦.....	لسلامتك
٣١.....	٥. الرسائل	٩.....	معلومات عامة
٣٢.....	كتابة الرسائل وإرسالها	٩.....	نظرة عامة على الوظائف
٣٤.....	صندوق الوارد-استقبال الرسائل	٩.....	رموز الوصول
٣٥.....	حافظاتي		دعم نوكيا ومعلومات
٣٥.....	صندوق البريد	١١.....	الاتصال بها
٣٧.....	صندوق الحفظ	١٢.....	١. لتبدأ
	عرض الرسائل المسجلة		تركيب بطاقة SIM وبطاقة
٣٧.....	على بطاقة SIM	١٢.....	microSD والبطارية
٣٨.....	الإذاعة المحمولة	١٤.....	شحن البطارية
٣٨.....	محرر أوامر الخدمة	١٤.....	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٣٨.....	ضبط الرسائل	١٤.....	ضبط الوقت والتاريخ
٤٢.....	قارئ الرسائل	١٥.....	وضع التشغيل الطبيعي
٤٤.....	٦. الأسماء	١٥.....	الحامل
٤٤.....	إدارة الأسماء	١٦.....	مقاومة الماء
٤٤.....	إدارة مجموعات الأسماء	١٦.....	ضبط التهئية
٤٥.....	إضافة نغمة رنين	١٧.....	٢. الهاتف
	تخصيص مفاتيح الاتصال	١٧.....	المفاتيح والأجزاء
٤٥.....	السريع	١٨.....	وضع الاستعداد
٤٦.....	٧. الاستوديو	١٩.....	الأوضاع
٤٦.....	وظائف الاستوديو	١٩.....	المؤشرات
٤٦.....	تنزيل الملفات		الانتقال والاختيار باستخدام
٤٧.....	٨. الوسائط	٢٠.....	مفتاح الانتقال
٤٧.....	الكاميرا	٢١.....	القائمة
٤٨.....	RealPlayer	٢١.....	برنامج تعليمي
٤٩.....	المسجل	٢١.....	تعليمات
٥٠.....	مشغل الفلاش	٢٢.....	التحكم في مستوى الصوت
٥١.....	٩. الخدمات (متصفح الويب)...		قفل لوحة المفاتيح
٥١.....	إعداد الهاتف لخدمة المتصفح	٢٢.....	(حارس المفاتيح)
٥١.....	إجراء اتصال	٢٢.....	ضوء الفلاش
٥٢.....	عرض العلامات	٢٣.....	٣. وظائف الاتصال
٥٣.....	حماية الاتصال	٢٣.....	إجراء مكالمة
٥٣.....	تصفح صفحات الويب	٢٥.....	الرد على مكالمة أو رفضها
٥٤.....	التنزيل	٢٦.....	السجل
٥٤.....	إنهاء الاتصال	٢٨.....	٤. كتابة النص
٥٤.....	تفريغ الذاكرة الوسيطة	٢٨.....	الإدخال التقليدي للنص
		٢٩.....	الإدخال التنبؤي للنص

٨٥.....	اتصال Bluetooth
٨٨.....	الدردشة
٩٤.....	مدير الاتصال
٩٤.....	الضغط والتحدث
١٠١.....	التزامن عن بُعد
١٠٢.....	الأشعة تحت الحمراء
١٠٣.....	المودم
١٠٣.....	كبل البيانات USB
١٠٤.....	١٤. الموسيقى
١٠٤.....	مشغل الموسيقى
١٠٦.....	الإذاعة المرئية
١١١.....	١٥. وضع الرياضة
١١٢.....	الأنشطة
١١٣.....	تعيين الأهداف
١١٣.....	البعد السريع
١١٤.....	اليوميات
١١٤.....	الاختبارات
١١٤.....	الضغط
١١٥.....	التطبيق Nokia Sports Manager
١١٦.....	١٦. معلومات البطارية
١١٦.....	الشحن والتفريغ
١١٧.....	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا
١١٩.....	١٩. العناية والصيانة
١٢٠.....	معلومات أمان إضافية
١٢٤.....	الفهرس

٥٥.....	ضبط المتصفح
٥٦.....	١٠. تطبيقات
٥٦.....	الموضوعات
٥٦.....	تحديد الموقع
٥٧.....	المستعرض
٥٧.....	المواقع
٥٨.....	١١. المنظم
٥٨.....	الساعة
٥٨.....	التقويم
٦٠.....	المحول
٦١.....	الملاحظات
٦١.....	الحاسبة
٦٢.....	مدير الملفات
٦٢.....	بطاقة الذاكرة
٦٤.....	Zip manager
٦٦.....	١٢. الأدوات
٦٦.....	الأوامر الصوتية
٦٦.....	صندوق البريد الصوتي
٦٧.....	الاتصال السريع
٦٧.....	الأوضاع
٦٨.....	الضغط
٨٠.....	مدير التطبيقات
٨١.....	مفاتيح التنشيط
٨٢.....	مدير الجهاز
٨٣.....	النقل
٨٣.....	الحديث
٨٤.....	معالج الضغط
٨٤.....	ضبط النقر
٨٥.....	١٣. التوصيل
٨٥.....	مجموعة برامج الكمبيوتر
٨٥.....	PC Suite من نوكيا

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المحزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكة GSM 900/1800/1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات. راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز. عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو. يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد. وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية؛ بما فيها حقوق الطبع والنشر.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز. ما عدا المنبه. عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحذيرات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال. بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات. قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك

قد تم أيضًا تهيئته خصيصًا. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP وSSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثل تصفح الويب والبريد الإلكتروني والضغط والتحدث والدردشة ورسائل الوسائط المتعددة، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من جهاز الشحن AC-3 أو AC-4. يستخدم هذا الجهاز بطاريات BL-5B.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.



للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل.

بعض التعليمات العملية عن الإكسسوارات والتعزيزات.

- أبقى جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الإكسسوارات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائمًا من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

معلومات عامة

Model: Nokia 5500d

■ نظرة عامة على الوظائف

يوفر هاتفك وظائف عديدة عملية للاستخدام اليومي. مثل التقويم وتطبيق البريد الإلكتروني والساعة والمنبه ومتصفح الويب XHTML والراديو. كما يدعم الهاتف الوظائف التالية:

- مفتاح التبديل الفوري: للتبديل السريع بين الأوضاع: وضع الهاتف. وضع الرياضة. وضع الموسيقى
- قارئ الرسائل: للاستماع إلى الرسائل القصيرة
- مُشغِّل الموسيقى بدعم ملفات: MP3 وWMA وAAC وeAAC+
- وضع الرياضة الذي يشتمل على مراقبة التمرين وعدّاد الخطى ويوميّات التمرين ومخطّط برنامج التمرين
- أوامر النقر: للاستماع إلى الرسائل القصيرة ومعلومات عن التمارين وللتحكم في الاستماع إلى الموسيقى
- كاميرا ٢-ميجا بكسل بإمكانية تسجيل فيديو
- أوامر صوتية واتصال صوتي محسّن
- اتصال Bluetooth والأشعة تحت الحمراء
- بطاقة ذاكرة microSD لتمديد سعة الذاكرة في الهاتف

■ رموز الوصول

رمز القفل

يعمل رمز القفل (المكون من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. الرمز المعد مسبقًا هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز واحتفظ بالرمز السري الجديد وفي مكان آمن بعيد عن الهاتف. ولتغيير الرمز. وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز. انظر "الحماية". الصفحة ٧٥.

في حالة إدخال رمز القفل خطأ خمس مرات متتالية، فسوف يتجاهل الهاتف الإدخالات التالية للرمز. لذا انتظر لمدة خمس دقائق، ثم أدخل الرمز مرة أخرى.

عندما يكون الهاتف مغلقًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

رموز PIN

- يعمل كل من رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) ورمز رقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. انظر "الحماية"، الصفحة ٧٥. يتم إرفاق رمز PIN عادةً ببطاقة SIM.
- قد تُزوّد بطاقة SIM برمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام) حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف.
- يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. يُرفق الرمز الشخصي للوحدة ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.
- يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. يُرفق الرمز الشخصي للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) ((المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN ورمز UPIN المقفلين على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير الرمز الشخصي PIN2 المقفول.

إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من ٤ أرقام) عند استخدام **حظر مكالمات**. انظر "حظر المكالمات"، الصفحة ٧٨. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة.

إذا قمت بإدخال كلمة سر غير صحيحة ثلاث مرات متتالية، يتم حظر كلمة السر هذه. اتصل بمزود الخدمة أو بمشغل الشبكة الخاص بك.

■ دعم نوكيا ومعلومات الاتصال بها

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع نوكيا المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج نوكيا الخاص بك.

يمكنك الحصول في موقع الويب على معلومات حول استخدام منتجات نوكيا وخدماتها. وإذا كنت ترغب في الاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة مراكز الاتصال المحلية الخاصة بـ "عناية نوكيا" على الموقع www.nokia.com/customerservice.

وللحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب مركز خدمات نوكيا على الموقع www.nokia.com/repair.

١. لتبدأ



■ تركيب بطاقة SIM وبطاقة microSD والبطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.


احفظ بطاقة SIM بعيداً عن متناول الأطفال.

احفظ بطاقات microSD بعيداً عن متناول الأطفال.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

استخدم فقط بطاقات microSD المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات Reduced Size MultiMediaCards، لا تتناسب مع فتحة بطاقة microSD وليست متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات الحزنة على البطاقة غير المتوافقة.

استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. وذلك لأن Nokia تستخدم المعايير الصناعية المعتمدة لبطاقات الذاكرة، ولا تضمن أن كل العلامات التجارية الأخرى تعمل بشكل سليم أو تتوافق تماماً مع هذا الجهاز.

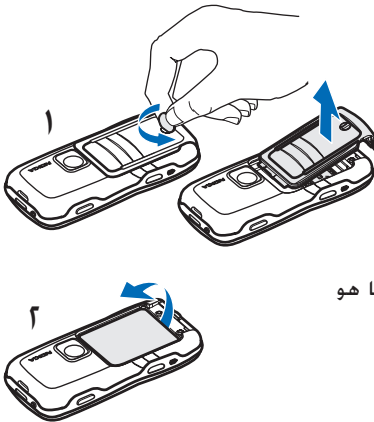

١. لتحرير الغطاء الخلفي:

اجعل ظهر الهاتف

متجهاً إليك؛ وقم بلف

مسمار الغطاء الخلفي

مستخدمًا عملة معدنية

- على سبيل المثال -


بنسبة ٩٠ درجة في

عكس اتجاه دوران عقارب


الساعة. قم بإزالة الغطاء.

٢. لإزالة البطارية. قم برفعها كما هو


موضح بالشكل.

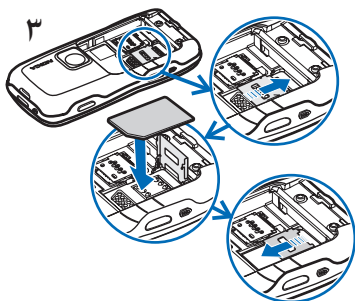


٣. لتحرير حامل بطاقة SIM:
قم بإزاحة الحامل في اتجاه السهم وقم برفعه. أدخل بطاقة SIM بحيث تكون الحافة المشطوفة منها مواجهة للركن المشطوف. قم بتنزيل حامل بطاقة SIM وإزاحته في الاتجاه المعاكس لقفله.

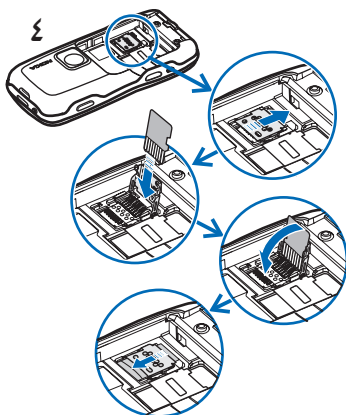

٤. لتحرير حامل بطاقة microSD:
قم بإزاحته في اتجاه السهم وقم برفعه. أدخل بطاقة microSD مع جعل سطح الاتصال الذهبي في المقدمة لكي يكون هذا السطح متجهًا للأسفل عند تنزيل الحامل. قم بتنزيل حامل بطاقة microSD وإزاحته في الاتجاه المعاكس لقفله.

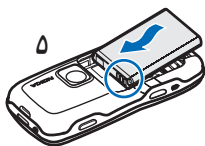


٥. استبدل البطارية.

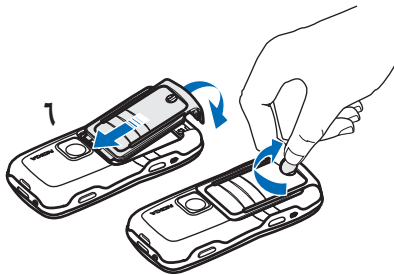

١. أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه. تأكد من إدخال سدادات الغطاء الخلفي في أماكنها بشكل سليم. قم بلف مسمار الغطاء الخلفي بنسبة ٩٠ درجة في اتجاه دوران عقارب الساعة لإحكام قفل الغطاء.

■ شحن البطارية

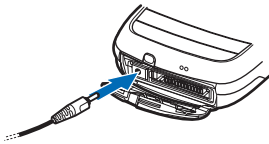

صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد في الحائط. قم بتوصيل السلك الخارج من جهاز الشحن بمنفذ توصيل جهاز الشحن في الهاتف.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا. فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمتين. يستغرق شحن بطارية BL-5B بجهاز شحن AC-3 ساعتين وعشرين دقيقة تقريبًا. بينما يستغرق بجهاز شحن AC-4 ساعة واحدة وعشرين دقيقة تقريبًا.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل. لمعرفة مكان مفتاح التشغيل؛ انظر "المفاتيح والأجزاء". الصفحة ١٧.

إذا طلب الهاتف إدخال الرمز PIN (رقم التعريف الشخصي)، أدخل الرمز PIN. واختر موافق.



إذا طلب الهاتف رمز القفل. فأدخله. واختر موافق. ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥.

■ ضبط الوقت والتاريخ

لضبط المنطقة الزمنية والوقت والتاريخ: اختر المدينة التي تتواجد فيها حاليًا أو أقرب مدينة من القائمة والتي تكون في نفس المنطقة الزمنية. ثم أدخل الوقت والتاريخ الحاليين.

■ وضع التشغيل الطبيعي

استخدم الهاتف في وضع التشغيل الطبيعي فقط.
لهاتفك هوائي داخلي.

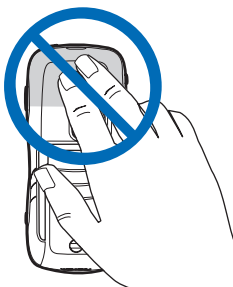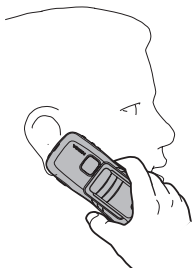


ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.



■ الحامل

١. قم بتركيب الحامل على مشبك الحزام. ويمكنك حمل الهاتف في وضع رأسي أو أفقي.

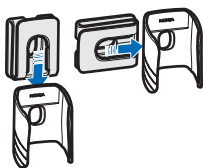

٢. ضع الهاتف في الحامل. وبواسطة مشبك الحزام، يمكنك وضع الهاتف على خصرك.



■ مقاومة الماء

هام: لا تتوفر مواصفات مقاومة الماء في الملحقات الإضافية التي ستستخدمها مع هذا الهاتف كما تتوفر بهذا الهاتف ذاته. على سبيل المثال، ستستخدم كافة أجهزة الشحن في بيئة تشغيل جافة فقط. إن الرطوبة والسوائل تسبب ضرراً لهذه الأجهزة.



استخدام الهاتف في حالة الرطوبة

- بوسعك استخدام الجهاز أثناء سقوط الأمطار ولكن حافظ على عدم غمره بالماء.
- إذا تعرض الجهاز أو موصل النظام للماء المالح، فقم بغسله فوراً بالمياه العذبة لمنع تأكله. وبعد ذلك قم بتنشيفه.
- قبل القيام بإزالة الغطاء الخلفي، قم بتنشيف الجهاز كي لا تدخل السوائل إلى الجزء الداخلي للجهاز. بطاقة SIM والبطارية غير مقاومان للماء.
- في حال وجود بعض الرطوبة على الموصل الأسفل، لا تقم بشحن الجهاز.
- في حالة رطوبة الجهاز، لا تقم باستخدامه مع أجهزة ملحقة تستهلك الطاقة الكهربائية (على سبيل المثال مسند الهاتف أو عدة السيارة).

ملاحظة: تأكد من جفاف ونظافة الجزء الداخلي والغطاء الخلفي للهاتف ومي عدم احتوائهما على العناصر الدخيلة. إن العناصر الدخيلة قد تسبب ضرراً لهذه الخلايا وتؤثر على مقاومتها للماء.






■ ضبط التهيئة

يجب أن يتوافر ضبط التهيئة السليم على الهاتف، قبل استخدام رسائل الوسائط المتعددة والردودشة والضغط والتحدث وتطبيق البريد الإلكتروني والتزامن والتدفق والمتصفح. وقد يقوم الهاتف آلياً بتهيئة ضبط كل من المتصفح ورسائل الوسائط المتعددة ونقطة الوصول والتدفق بناءً على بطاقة SIM المستخدمة. وقد تستلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة، وتقوم بحفظها على الهاتف. ولزيد من المعلومات حول توافر الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع نوكيا معتمد.

عند استلام رسالة تهيئة، ولم يتم حفظ الضبط وتشغيله آلياً، يتم عرض رسالة جديدة. اختر **عرض** لفتح الرسالة. ولحفظ الضبط: اختر **الخيارات** < **حفظ**. وإذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN الخاص ب**ضبط التهيئة**، فأدخل رمز PIN الخاص بالضبط. ثم اختر **موافق**. ولاستلام رمز PIN، اتصل بمزود الخدمة.

٢. الهاتف


■ المفاتيح والأجزاء

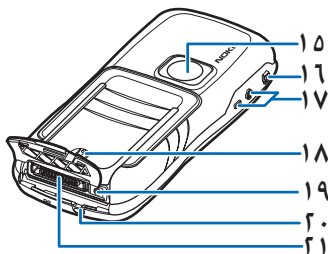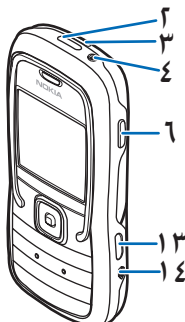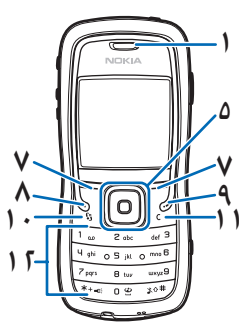

- (١) سماعة الأذن
- (٢) ضوء الفلاش
- (٣) سماعة خارجية
- (٤) مفتاح التشغيل
- (٥) مفتاح الانتقال
- (٦) مفتاح التبدل الفوري
- (٧) مفتاح الاختيار
- (٨) مفتاح الاتصال
- (٩) مفتاح الإنهاء
- (١٠) مفتاح القائمة
- (١١) مفتاح المسح
- (١٢) مفاتيح الأرقام
- (١٣) منفذ الأشعة تحت الحمراء
- (١٤) مفتاح التعديل
- (١٥) عدسة الكاميرا
- (١٦) مفتاح الضغط والتحدث
- (١٧) مفتاح مستوى الصوت
- (١٨) مسمار الغطاء الخلفي
- (١٩) منفذ توصيل جهاز الشحن
- (٢٠) حلقة تثبيت رباط المعصم
- (٢١) منفذ توصيل Pop-Port™

■ وضع الاستعداد

عند تشغيل الهاتف وتسجيله لدى إحدى الشبكات. يكون الهاتف في وضع الاستعداد وجاهز للاستخدام.

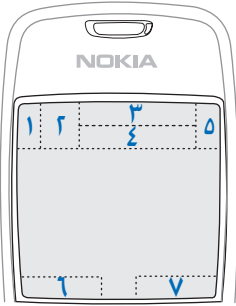

قوة الإشارة (١)

الساعة (٢)

مُشغِّل الشبكة (٣)

التاريخ أو الوضع النشط (٤)

مؤشر البطارية (٥)

اختصار لمفتاح الاختيار الأيسر (٦)

اختصار لمفتاح الاختيار الأيمن (٧)

يتم عرض اسم الوضع النشط بدلاً من التاريخ في حالة تشغيل أي وضع غير

الوضع "العام" أو وضع "عدم الاتصال بالشبكة".

لتغيير الوضع. اضغط على مفتاح التشغيل. ثم اختر أحد الأوضاع.

لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا. اضغط على مفتاح الاتصال.

لاستخدام الأوامر الصوتية. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

لبدء الاتصال بالويب. اضغط مع الاستمرار على المفتاح ٠.

اختصارات مفتاح الانتقال في وضع الاستعداد

لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح الانتقال عندما يكون وضع الاستعداد النشط مُمكَّنًا.

لفتح **الأسماء**: انتقل لأسفل أو اضغط على مفتاح الانتقال. لتشغيل الكاميرا: انتقل لأعلى. لفتح **التقويم**: انتقل إلى اليمين. لكتابة رسالة قصيرة. انتقل إلى اليسار.

ولتغيير اختصارات التطبيقات المتعلقة بمفتاح الانتقال: انظر "وضع الاستعداد". في "الضبط". الصفحة ٦٩.

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، ولا يمكن تغييرها.

الاستعداد النشط

عندما يكون الاستعداد النشط مُمكَّنًا: يمكنك استخدام الشاشة الرئيسية للوصول السريع إلى التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر. لاختيار عرض

وضع الاستعداد للنشط على الشاشة أو عد عرضه، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الهاتف > وضع الاستعداد < وضع الاستعداد للنشط > تشغيل أو إيقاف.

للوصول إلى تطبيقات وضع الاستعداد للنشط، انتقل لأعلى أو أسفل، ثم انتقل إلى التطبيق واختره. تظهر التطبيقات الافتراضية في وضع الاستعداد للنشط بطول أعلى الشاشة ويتم بيان التقويم والمهام وأحداث المشغل أداها. لاختيار تطبيق أو حدث معين، انتقل إليه، واضغط على مفتاح الانتقال.

■ الأوضاع

يوجد بالهاتف ثلاثة أوضاع مختلفة: وضع الهاتف، وضع الموسيقى، وضع الرياضة. في وضع الرياضة: يمكنك مراقبة تمرينك وإنشاء خطط تمرين أو وضع أهداف. كما يمكنك إدارة نتائج التمرين وأداء اختبارات. وفي وضع الموسيقى: يمكنك الوصول بسرعة إلى مشغل الموسيقى.

التبديل بين الأوضاع

للتبديل بين وضع الهاتف ووضع الموسيقى ووضع الرياضة: اضغط على مفتاح التبديل الفوري. للحظة: يتحول ضوء مفتاح الانتقال إلى اللون الأحمر عند تشغيل وضع الرياضة؛ ويتحول إلى اللون الأخضر عند تشغيل وضع الموسيقى؛ ويتحول إلى اللون الأبيض عند تشغيل وضع الهاتف.

■ المؤشرات

- الهاتف متصل بشبكة GSM. 
- لقد استلمت رسالة واحدة أو رسائل عديدة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل. 
- توجد رسائل في انتظار الإرسال في صندوق الحفظ. انظر "صندوق الحفظ"، الصفحة ٣٧. 
- توجد مكالمات لم يُرد عليها. انظر "آخر المكالمات"، الصفحة ٢٧. 
- يظهر هذا المؤشر في حالة ضبط نوع الرنين على صامت وضبط نغمة التنبيه للرسائل. ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني على إيقاف. انظر "الأوضاع"، الصفحة ١٧. 
- لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)"، الصفحة ٢٢. 
- تم تنشيط السماع الخارجية 

التنبيه نشط.



2 جار استخدام خط الهاتف الثاني. انظر **الخط المستخدم** في "المكالمات"، الصفحة ٧٠.



يتم تحويل كل المكالمات الواردة للهاتف إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطا هاتف، سيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو **1** وللخط الثاني هو **2**.



تم توصيل طقم الأذن بالهاتف.



تم توصيل طقم السمع بالهاتف.



تم فقد الاتصال بطقم أذن Bluetooth.

D+ / D توجد مكالمة بيانات نشطة.



اتصال حزم البيانات متاح.



اتصال حزم البيانات نشط.



اتصال حزم البيانات قيد الانتظار.



Bluetooth قيد التشغيل.



(*) البيانات الجاري نقلها تستخدم Bluetooth. انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٨٥.



اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط. وفي حالة تنشيط الأشعة تحت الحمراء مع عدم وجود اتصال؛ يومض هذا المؤشر.



اتصال USB نشط.

قد تظهر مؤشرات أخرى. ولعرفة مؤشرات الضغط والتحدث؛ انظر "الضغط والتحدث"، الصفحة ٩٤.

■ الانتقال والاختيار باستخدام مفتاح الانتقال

للانتقال إلى اليسار أو اليمين أو أعلى أو أسفل؛ اضغط على حافة مفتاح الانتقال. لاختيار العنصر المحدد؛ اضغط على وسط مفتاح الانتقال.

تحديد عناصر في التطبيقات وإلغاء تحديدها

لتحديد عنصر في التطبيقات أو إلغاء تحديده، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. ولتحديد عدة عناصر متعاقبة أو لإلغاء تحديدها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل، ثم انتقل لأعلى أو أسفل.

■ القائمة

يمكنك من خلال القائمة الوصول إلى الوظائف في الهاتف. للوصول إلى القائمة الرئيسية، اختر **القائمة**.

لفتح تطبيق أو حافظة، انتقل إلى أيهما، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. لتغيير شاشة عرض القائمة، اختر **القائمة** < **الخيارات** < **تغيير العرض** < **شبكة** أو **قائمة**.

في حالة تغيير الترتيب في القائمة، قد يختلف الترتيب عن الترتيب الافتراضي الموضح في دليل المستخدم هذا.

لإغلاق تطبيق أو حافظة، اختر **رجوع** و**خروج** مرات عديدة بقدر ما هو مطلوب للرجوع إلى وضع الاستعداد، أو اختر **الخيارات** < **خروج**.

لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، تفتح نافذة التبديل بين الإطارات، وتعرض قائمة بالتطبيقات المفتوحة، ثم انتقل إلى أحد التطبيقات واختره.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

■ برنامج تعليمي

يتضمن البرنامج التعليمي إرشادات عن خصائص الهاتف وبرنامج لتعليم كيفية استخدام الهاتف. يبدأ البرنامج التعليمي آلياً عندما تبدأ تشغيل هاتفك للمرة الأولى. لبدء البرنامج التعليمي بنفسك، اختر **القائمة** < **بر. تعليمي** ثم عنصر تعليمي.

■ تعليمات

يشتمل الجهاز على تعليمات حساسة للسياق. يمكن الوصول إلى "تعليمات" من أحد التطبيقات أو من القائمة الرئيسية.

للوصول إلى "تعليمات" عندما يكون هناك تطبيق مفتوح، اختر **الخيارات** < **تعليمات**. للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر مع الاستمرار **القائمة**، اختر **الخيارات** ثم من الخيارات التالية:

قائمة الموضوع - لعرض قائمة بالموضوعات المتاحة في النوع المناسب.

قائمة أنواع التعليمات - لعرض قائمة بأنواع التعليمات

بحث بكلمة رئيسية - للبحث عن موضوعات التعليمات باستخدام الكلمات الرئيسية

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية؛ اختر **الأدوات > تعليمات**. اختر التطبيق المطلوب في قائمة أنواع التعليمات. لعرض قائمة بموضوعات التعليمات. للتبديل بين قائمة أنواع التعليمات. المشار إليها بالرمز . وقائمة الكلمات الأساسية. المشار إليها بالرمز . انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين. اضغط على مفتاح الانتقال لعرض نص التعليمات المرتبط.

■ التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أو السماعة الخارجية أثناء المكالمات أو الاستماع إلى ملف صوت؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

لتشغيل السماعة الخارجية أثناء مكالمة. اختر **س. خارجية**.

لإيقاف تشغيل السماعة الخارجية أثناء مكالمة؛ اختر **الهاتف**.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر و* في غضون ١,٥ ثانية لقفل لوحة المفاتيح.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح؛ اختر **فتح القفل**. ثم اضغط على * في غضون ١,٥ ثانية.

عندما تكون ميزة رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل. فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

■ ضوء الفلاش

لتشغيل ضوء الفلاش أو لإيقاف تشغيله؛ اضغط مع الاستمرار على *؛ في وضع الاستعداد.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. في وضع الاستعداد، أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة، اضغط على مفتاح المسح لإزالة الرقم.
- لإجراء المكالمات الدولية، اضغط مرتين على * لكتابة البادئة الدولية (يحل الحرف + محل رمز الاتصال الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.
٢. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
- لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.
٣. ولإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- لإجراء مكالمة من الأسماء، اختر القائمة < الأسماء. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الحروف الأولى من الاسم ثم انتقل إلى الاسم المطلوب، وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم ١ في وضع الاستعداد. يجب تحديد رقم صندوق البريد الصوتي قبل أن تتمكن من الاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك. انظر "صندوق البريد الصوتي"، الصفحة ١٦.
- للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في وضع الاستعداد. يعرض الهاتف قائمة بأخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- لإجراء مكالمة الضغط والتحدث، انظر "الضغط والتحدث"، الصفحة ٩٤.

الاتصال السريع

- يمكنك تخصيص رقم هاتف إلى أحد مفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩. انظر "تخصيص مفاتيح الاتصال السريع"، الصفحة ٤٥.
- اتصل برقم الاتصال السريع بأي من الطرق التالية:
- اضغط على مفتاح الاتصال السريع، ثم مفتاح الاتصال.
- في حالة ضبط الاتصال السريع على تشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة، لضبط الاتصال السريع على تشغيل؛ اختر القائمة < الأدوات < الضبط < مكالمات < الاتصال السريع < تشغيل.

الاتصال الصوتي المُحسَّن

يمكنك إجراء مكالمة هاتفية بنطق الاسم الذي تم حفظه في قائمة الأسماء في الهاتف. يتم تلقائيًا إضافة أمر صوتي لكل القيود في قائمة الأسماء في الهاتف.

استخدم أسماء طويلة وتجنّب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

إجراء مكالمة اتصال صوتي

في حالة قيام أحد التطبيقات بإرسال بيانات أو استقبالها باستخدام اتصال حزم البيانات، قم بإنهاء التطبيق قبل استخدام الاتصال الصوتي.

ملاحظة: إن استخدام الرموز الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ؛ ولذا عليك ألا تعتمد على خاصية طلب الرقم صوتيًا بمفردها في جميع الظروف.



١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. يصدر الهاتف نغمة قصيرة وتظهر الرسالة **تكلم الآن**.

في حالة استخدام طقم أذن متوافق مزود بمفتاح طقم الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح طقم الأذن.

٢. انطق بصمة الصوت بوضوح. يشغل الهاتف الأمر الصوتي لأعلى المتطابقات تطابقًا. يقوم الهاتف، بعد مرور ١,٥ ثانية، بالاتصال بالرقم؛ فإذا كانت النتيجة غير صحيحة؛ فقبل الاتصال؛ اختر **التالي**. اختر قيدًا آخر للاتصال بالرقم.

يتشابه استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ وظائف الهاتف مع الاتصال الصوتي. انظر "الأوامر الصوتية"، الصفحة ١٦.

إجراء مكالمة جماعية (خدمة شبكة)

١. اتصل بالمشارك الأول.

٢. لإجراء مكالمة بمشارك آخر، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.

٣. لضم المشارك الجديد إلى المكالمة الجماعية بعد الرد على المكالمة الجديدة؛ اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية**.

- لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة ٢، واختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إضافة إلى الجماعية**. يدعم الهاتف المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

- لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالة الجماعية: اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **خاص**. اختر أحد المشاركين و**خاص**.
توضع المكالة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالة الجماعية. للعودة إلى المكالة الجماعية. اختر **الخيارات** < **إضافة إلى الجماعية**.
 - لإسقاط أحد المشاركين من المكالة الجماعية: اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إسقاط مشارك**: ثم انتقل إلى المشارك واختر **إسقاط**.
٤. ولإنهاء المكالة الجماعية. اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالة أو رفضها

للرد على المكالة. اضغط على مفتاح الاتصال.
لضبط مستوى الصوت أثناء المكالة: اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.
لكتم نغمة الرنين قبل الرد على المكالة. اختر **صامت**.

 **تلميح:** عند توصيل طقم أذن متوافق بالهاتف. اضغط على مفتاح طقم الأذن للرد على مكالة وإنهائها.

ولرفض المكالة. اضغط على مفتاح الإنهاء. يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. إذا كنت قد قمت بتنشيط الخيار **تحويل المكالمات عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات. سيؤدي رفضك للمكالمة إلى تحويلها.
لإرسال رسالة نصية إلى المتصل لإخباره عن سبب عدم تمكنك من الرد على المكالة. اختر **الخيارات** < **إرسال رسالة نصية**. وبممكنك تعديل النص قبل إرساله. انظر "رفض مكالة بإرسال SMS ونص الرسالة" في "المكالمات". الصفحة ٧٠.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

أثناء المكالة. للرد على المكالة قيد الانتظار. اضغط على مفتاح الاتصال.
توضع المكالة الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالة الجارية. اضغط على مفتاح الإنهاء.

لتنشيط وظيفة **انتظار المكالمات**. اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **مكالمات** < **انتظار المكالمات** < **تنشيط**.
للتبديل بين المكالمتين. اختر **الأخرى**.

الخيارات أثناء مكالمة

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات خدمات شبكة. ولعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

اختر **الخيارات** أثناء المكالمات للوصول إلى بعض الخيارات التالية:

صامت أو **غير صامت**: وتنشيط الهاتف أو تنشيط السماعة الخارجية أو تنشيط **اللا يدوي** (في حالة إلحاق طقم أذن Bluetooth متوافق)؛ وإنهاء **المكالمة النشطة** أو **إنهاء كل المكالمات**. ومكالمة جديدة؛ ومكالمة جماعية؛ ورد؛ ورفض؛ والمكالمة الأخرى؛ وتعليق أو إنهاء التعليق؛ وفتح وضع الاستعداد **النشط**.

تحويل - لتوصيل مكالمة قيد الانتظار (مُعلَّقة) بمكالمة نشطة وقطع اتصالك بالمكالمات.

استبدال - لإنهاء مكالمة نشطة واستبدال مكالمة بها بالرد على مكالمة قيد الانتظار

إرسال DTMF - لإرسال سلاسل نغمات DTMF (على سبيل المثال، كلمة السر). أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في "الأسماء". لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p). اضغط على * بشكل متكرر. لإرسال النغمة، اختر **موافق**.

تلميح: يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقول **رقم الهاتف** أو **DTMF** في بطاقة اسم.



■ السجل

يمكنك من خلال السجل مراقبة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية واتصالات حزم البيانات ومكالمات البيانات والفاكس التي تم تسجيلها بواسطة الهاتف. تظهر الاتصالات التي تجري بصندوق البريد البعيد أو بمرکز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات المتصفح على أنها مكالمات بيانات أو اتصالات حزم البيانات في سجل الاتصالات العام.

ملاحظة: يتفاوت المبلغ الفعلي لفاتورة المكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة تبعاً لخصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية الخاصة بمعلومات الدفع والضرائب إلخ.



بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.

آخر المكالمات

يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المُستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المُستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف. وكان الهاتف في حالة التشغيل وموجوداً داخل منطقة خدمة الشبكة.

لعرض آخر المكالمات (خدمة شبكة): اختر القائمة < السجل < آخر المكالمات. واختر نوع المكالمة.

مسح قوائم آخر المكالمات

لمسح كل قوائم آخر المكالمات في شاشة عرض آخر المكالمات. اختر الخيارات < مسح آخر المكالمات. لمسح أحد سجلات آخر المكالمات فقط. افتح السجل الذي تريد مسحه. واختر الخيارات < مسح القائمة.

السجل العام

لعرض السجل العام. اختر القائمة < السجل. ثم انتقل يميناً.

لترشيح السجل: اختر الخيارات < ترشيح. واختر نوع الترشيح.

لمسح كل محتويات السجل بشكل نهائي: اختر الخيارات < مسح السجل < نعم.

٤. كتابة النص

يمكنك إدخال نص. على سبيل المثال، عند كتابة رسائل باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبؤي للنص. أثناء كتابة النص، يظهر الرمز  في أعلى يمين الشاشة مشيرًا إلى الإدخال التنبؤي للنص. بينما يظهر الرمز  مشيرًا إلى الإدخال التقليدي للنص. لضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف تشغيل عند كتابة النص، اضغط على المفتاح # مرتين في غضون ١.٥ ثانية؛ أو اضغط على مفتاح التعديل ثم اختر تشغيل النص التنبؤي أو النص التنبؤي < إيقاف.

تظهر الرموز **Abc** أو **abc** أو **ABC** بجانب مؤشر إدخال النص. مشيرًا إلى حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف، اضغط على المفتاح #.

123 يشير إلى وضع الأرقام. للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على المفتاح #. أو اضغط على مفتاح التعديل. ثم اختر وضع الأرقام أو وضع الحروف.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من ١ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة من خلال مفتاح معين على المفتاح. يعتمد توفر الحروف على لغة الكتابة التي تم اختيارها. انظر لغة الكتابة في "الهاتف"، الصفحة ٦٨.

إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر. (أو انتقل إلى الأمام لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف). ثم أدخل الحرف.

لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم ١. ولزيادة من الحروف؛ اضغط على المفتاح *؛ أو اضغط على مفتاح التعديل. ثم اختر إدراج رمز.

لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح.

ولإدراج مسافة، اضغط على مفتاح الرقم ٠. ولنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط على ٠ ثلاث مرات.

■ الإدخال التنبؤي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة باستخدام الإدخال التنبؤي للنص. لتشغيل وضع الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على مفتاح التعديل. ثم اختر تشغيل النص التنبؤي. يؤدي ذلك إلى تنشيط الإدخال التنبؤي للنص لجميع المحررين في الهاتف.

١. لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط مفاتيح الأرقام من ٢-٩. واضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.

لكتابة علامات الترقيم الأكثر شيوعًا، اضغط على مفتاح الرقم ١. وللمزيد من علامات الترقيم والحروف الخاصة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح *؛ أو اضغط على مفتاح التعديل. ثم اختر إدراج رمز.

لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح.

٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، فلتأكيدتها، انتقل إلى الأمام أو اضغط على مفتاح الرقم ٠ لإضافة مسافة.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فستتوفر لديك الخيارات الآتية:

- اضغط على المفتاح * بشكل متكرر لعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.
- لعرض قائمة من الكلمات المتماثلة، اضغط على مفتاح التعديل. ثم اختر النص التنبؤي < كلمات متماثلة. انتقل إلى الكلمة التي تريد استخدامها. ثم اضغط على مفتاح الانتقال لاختيارها.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي تريد كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء؛ أو اضغط على مفتاح التعديل. ثم اختر النص التنبؤي < إدراج كلمة. أدخل الكلمة (٣٢ حرف بحد أقصى) باستخدام الإدخال التقليدي للنص. ثم اختر موافق. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، خل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

لفتح شاشة عرض يمكنك من خلالها تعديل الكلمة - يتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الكلمة نشطة (تحتها خط) - اضغط على مفتاح التعديل. واختر النص التنبؤي < تعديل كلمة.

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة. ثم انتقل إلى الأمام لتأكيدھا. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة ولإتمام الكلمة المركبة. اضغط على مفتاح الرقم ٠ حيث يتم إضافة مسافة.

■ نسخ نص ومسحه

١. لتحديد حروف وكلمات. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل. مع الانتقال إلى اليسار أو إلى اليمين في نفس الوقت. كلما تحرك التحديد يتم تظليل النص. لتحديد سطور من النص. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل. مع الانتقال لأعلى أو أسفل في نفس الوقت.
٢. لنسخ نص إلى الحافظة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل. مع تحديد **نسخ** في نفس الوقت.
- وإذا أردت مسح النص المحدد من المستند. اضغط على مفتاح المسح.
٣. لإدراج النص. انتقل إلى نقطة الإدراج. ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل. مع تحديد **لصق** في نفس الوقت.

٥. الرسائل

يمكنك إنشاء وإرسال واستلام وعرض وتعديل وتنظيم الرسائل القصيرة. ورسائل الوسائط المتعددة. ورسائل البريد الإلكتروني. والعروض والمستندات. يمكنك أيضًا استقبال رسائل وبيانات باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. استقبال وإعادة توجيه رسائل مصورة. استقبال رسائل الخدمة ورسائل الإذاعة المحمولة. وإرسال أوامر الخدمة.

 ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الخصائص المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

لفتح قائمة الرسائل. اختر القائمة < الرسائل. يمكنك الاطلاع على الوظيفة رسالة جديدة وقائمة بالحافظات الافتراضية:

 صندوق الوارد - يحتوي على الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم حفظ رسائل البريد الإلكتروني في حافظة صندوق البريد. لقراءة رسائل الإذاعة المحمولة. اختر الخيارات < إذاعة محمولة.

 حافظاتي - لتنظيم الرسائل في حافظات.

 صندوق البريد - للاتصال بصندوق البريد البعيد لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أو لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجمعها من قبل في وضع عدم الاتصال بالشبكة. بعد تحديد الضبط لصندوق بريد جديد. يتم عرض الاسم المعطى لهذا الصندوق بدلًا من كلمة صندوق البريد.

 المسودات - تقوم بتخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها

 الرسائل المرسلة - تقوم بحفظ الرسائل التي تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها باستخدام Bluetooth. يمكنك تغيير عدد الرسائل التي تريد حفظها. انظر "خيارات الضبط الأخرى". الصفحة ٤٢.

 صندوق الحفظ - تقوم بحفظ الرسالة المنتظر إرسالها.

 التقارير (خدمة شبكة) - تقوم بحفظ تقارير التسليم للرسائل القصيرة. وأنواع الرسائل الخاصة مثل بطاقات الأعمال ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة ورسائل متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

■ كتابة الرسائل وإرسالها

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الخصائص المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

قبل إرسال واستقبال رسالة SMS أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني، أو قبل الاتصال بصندوق البريد البعيد، يلزم ضبط الاتصال ضبطاً صحيحاً. انظر "ضبط الرسائل"، الصفحة ٣٨.

١. لإنشاء رسالة، اختر القائمة < الرسائل > رسالة جديدة ثم من الخيارات التالية:

رسالة قصيرة - لإنشاء رسالة قصيرة

رسالة وسائط - لإنشاء رسالة وسائط متعددة (MMS)

البريد الإلكتروني - لإنشاء رسالة بريد إلكتروني. إذا لم تكن قد قمت بضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، يتم الاستفسار عن رغبتك في القيام بذلك.

رسالة صوتية - لإنشاء رسالة صوتية. انظر "رسائل Nokia Xpress الصوتية"، الصفحة ٣٣.

٢. اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار مستلمين أو مجموعات من الأسماء أو أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم في الحقل إلى. افصل بين المستلمين بالفاصلة المنقوطة (؛).

٣. عند إنشاء رسالة بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة، انتقل لأسفل إلى حقل الموضوع، ثم اكتب موضوع الرسالة.

٤. انتقل لأسفل للانتقال إلى حقل الرسالة.

٥. اكتب الرسالة.

أثناء كتابة الرسائل القصيرة، يعرض مؤشر طول الرسالة عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة. فعلى سبيل المثال، تعني ١٠ (٢) أنه

مازال يمكنك إضافة عشرة حروف إلى النص ليتم إرساله كرسالتين قصيرتين منفصلتين.

لاستخدام نموذج للرسالة القصيرة، اختر **الخيارات** < إدراج > نموذج. لإنشاء عرض قائم على نموذج ليتم إرساله كرسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < إنشاء عرض. لاستخدام نموذج نصي لرسالة الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات** < إدراج كائن > نموذج.

لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < إدراج كائن > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو. لإنشاء كائن وسائط جديد وإضافته، اختر **الخيارات** < إدراج ملف جديد > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو شريحة. وبعد إضافة الصوت، يتم عرض الرمز .

لإضافة كائن وسائط إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < إدراج > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة أو نموذج.

٦. لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات** < إرسال: أو اضغط على مفتاح الاتصال. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والمقطوعات الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

رسائل Nokia Xpress الصوتية

الرسائل الصوتية هي رسائل وسائط متعددة تتكون من مقطع صوت واحد. لإنشاء رسالة صوتية ولإرسالها:

١. اختر القائمة < الرسائل > رسالة جديدة < رسالة صوتية. ٢. في الحقل إلى: اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار المستلمين من الأسماء. أو أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني. انتقل لأسفل إلى حقل الرسالة.

٣. لتسجيل مقطع صوت جديد: اختر **الخيارات** < إدراج مقطع صوت > مقطع صوت جديد. وسيبدأ التسجيل.

ولاستخدام مقطع صوت تم تسجيله من قبل: اختر **الخيارات** < إدراج مقطع صوت > من الأستوديو. وانتقل إلى مقطع الصوت ثم اختره. ويجب أن يكون مقطع الصوت بتنسيق amr.. والحد الأقصى لطول الرسالة الصوتية هو ثلاث دقائق.

ولتشغيل مقطع الصوت مع استخدام السماعة الخارجية: اختر **الخيارات** < تشغيل مقطع الصوت.

٤. ولإرسال الرسالة: اختر **الخيارات** < إرسال.

ضبط البريد الإلكتروني

- قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وجلبها والرد عليها وإعادة إرسالها إلى حساب بريد إلكتروني منفصل، يجب عليك:
- تهيئة نقطة وصول للإنترنت IAP بطريقة صحيحة. انظر "الاتصال" الصفحة ٧١.
- تحديد ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر "ضبط البريد الإلكتروني"، الصفحة ٤٠.
- اتبع التعليمات التي تلقاها من صندوق البريد البعيد ومزود خدمة الإنترنت.

■ صندوق الوارد - استقبال الرسائل

اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد.

عند وجود رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد، يتغير الرمز إلى . لفتح رسالة مستلمة، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد. واختر الرسالة المطلوبة.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



عرض كائنات الوسائط

لعرض قائمة بكائنات الوسائط التي تتضمنها رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < الكائنات. يمكنك حفظ الملف في هاتفك أو إرساله باستخدام تقنية Bluetooth أو كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق آخر.

أنواع الرسائل الخاصة

يمكن لهذا الهاتف استقبال أنواع كثيرة من الرسائل. مثل شعارات المُشغِّل وبطاقات الأعمال وقيود التقويم ونديمات الرنين.

لفتح رسالة مستلمة، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد. واختر الرسالة المطلوبة. ويمكنك حفظ محتوى الرسالة الخاصة على هاتفك. على سبيل المثال: لحفظ قيد تقويم مستلم في التقويم: اختر **الخيارات** < حفظ في التقويم.



ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف المتوافقة التي توفر خصائص الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

رسائل الخدمة

تعد رسائل الخدمة (خدمة شبكة) إخطارات بأمر معين على (سبيل المثال. عناوين الأخبار) وقد تحتوي على رسالة قصيرة أو عنوان خدمة متصفح. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ حافظاتي

يمكنك تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات ومسحها.

اختر القائمة < الرسائل > حافظاتي. لإنشاء حافظة، اختر الخيارات < حافظة جديدة ثم أدخل اسمًا للحافظة.

■ صندوق البريد

اختر القائمة < الرسائل > صندوق البريد.

يمكنك، عند فتح هذه الحافظة، الاتصال بصندوق البريد البعيد (خدمة شبكة) للقيام بما يلي:

- جلب عناوين البريد الإلكتروني الجديدة أو الرسائل.
- عرض عناوين البريد الإلكتروني أو الرسائل التي قمت بجمعها من قبل في وضع عدم الاتصال بالشبكة.

عند الانتقال للوصول إلى صندوق البريد الخاص بك والضغط على مفتاح الانتقال. يسألك الهاتف هل تريد اتصال بصندوق البريد؟. اختر نعم للاتصال بصندوق البريد الخاص بك أو لا لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجمعها مسبقاً في وضع عدم الاتصال بالشبكة.

وللاتصال بصندوق البريد بعد ذلك: اختر الخيارات < اتصال.

عند إنشاء صندوق بريد جديد: يحل الاسم الذي أدخله لصندوق البريد الجديد محل كلمة "صندوق البريد" الموجودة في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية ألياً. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

عندما تكون متصلاً بالشبكة، اختر الخيارات < فصل لإنهاء مكالمات البيانات أو اتصال حزم البيانات بصندوق البريد البعيد.

جلب رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد

١. اختر القائمة < الرسائل > صندوق البريد < الخيارات > اتصال. يتم إجراء اتصال بصندوق البريد البعيد.
٢. اختر الخيارات < جلب بريد إلكتروني > ثم من الخيارات التالية:
جديد - جلب كافة رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى هاتفك.
المحددة - جلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط
الكل - جلب كافة الرسائل من صندوق البريد
٣. بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني. يمكنك متابعة عرضها أثناء الاتصال بالشبكة. اختر الخيارات < فصل لإغلاق الاتصال ولعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال بالشبكة.
٤. لفتح رسالة بريد إلكتروني. انتقل إلى الرسالة التي تريد عرضها ثم اضغط على مفتاح الانتقال. في حالة عدم جلب رسالة البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال بالشبكة مع تحديد فتح. يتم الاستفسار عن رغبتك في جلب الرسالة من صندوق البريد.
- لعرض مرفقات رسالة البريد الإلكتروني. المشار إليها بالرمز . اختر الخيارات < المرفقات. يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها في تنسيقات مدعومة. يمكنك أيضًا إرسال المرفقات باستخدام تقنية Bluetooth.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



مسح رسائل البريد الإلكتروني

المسح من الهاتف

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد. اختر القائمة < الرسائل > صندوق البريد < الخيارات > مسح < الهاتف فقط.

يبقى عنوان رسالة البريد الإلكتروني في الهاتف. لإزالة العنوان أيضًا. قم بمسح رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد البعيد أولاً. ثم اتصل من الهاتف بصندوق البريد البعيد لتحديث الحالة.

المسح من الهاتف ومركز الخدمة

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف وصندوق البريد البعيد. اختر **الخيارات** < **مسح** < **الهاتف ومركز الخدمة**:

إلغاء المسح

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف ومركز الخدمة. انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها ليتم مسحها في الاتصال التالي. ثم اختر **الخيارات** < **إلغاء المسح**.

■ صندوق الحفظ

يُعد صندوق الحفظ مكان تخزين مؤقت للرسائل التي قيد الانتظار ليتم إرسالها.

للوصول إلى حافظة صندوق الحفظ. اختر **القائمة** < **الرسائل** < **صندوق الحفظ**. حالات الرسائل:

جار الإرسال - يقوم الهاتف بإرسال الرسالة.

جار الانتظار/وضعت في قائمة الانتظار - الهاتف في وضع الانتظار لإرسال رسائل أو بريد إلكتروني.

إعادة إرسال ... (وقت) - فشل الإرسال. سيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة ثانية بعد مهلة زمنية. لإعادة بدء إرسال الرسالة فوراً. اختر **الخيارات** < **إرسال**.

مؤجل - لضبط المستندات لتكون قيد الانتظار أثناء وجودها في حافظة صندوق الحفظ. انتقل إلى رسالة يتم إرسالها. ثم اختر **الخيارات** < **تأجيل الإرسال**.

لم يتم - لقد وصلت لأقصى عدد مسموح من محاولات الإرسال.

■ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM: يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الهاتف.

١. اختر **القائمة** < **الرسائل** < **الخيارات** < **رسائل بطاقة SIM**.

٢. حدد الرسائل التي تريد نسخها.

٣. لنسخ الرسائل المحددة. اختر **الخيارات** < **نسخ**. واختر الحافظة التي تريد نسخ الرسائل إليها. لبدء النسخ. اختر **موافق**.

■ الإذاعة المحمولة

يمكن استقبال رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور (خدمة شبكة). للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. لتشغيل الخدمة، انظر ضبط **إذاعة محمولة** في "ضبط الإذاعة المحمولة"، الصفحة ٤٢.

اختر **القائمة < الرسائل < الخيارات < إذاعة محمولة**. في قائمة الرسائل، يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه واسمه وسواءً كان مزوداً بعلامة العلم (P) أم لا لوضعه قيد المتابعة.

قد يمنع اتصال حزم بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

■ محرر أوامر الخدمة

لإدخال أوامر الخدمة وإرسالها (تعرف أيضًا بأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك، اختر **القائمة < الرسائل < الخيارات < أوامر الخدمة**. لإرسال الأمر، اختر **الخيارات < إرسال**.

■ ضبط الرسائل

ضبط الرسالة القصيرة

اختر **القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة** ثم اختر من الخيارات التالية:

مراكز الرسائل - يسرد جميع مراكز الرسائل التي تم تحديدها.

مركز الرسائل المستخدم - لتحديد مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل القصيرة وأنواع الرسائل الخاصة مثل بطاقات الأعمال.

ترميز الحروف < دعم كامل - لاختيار كل الحروف في الرسالة ليتم إرسالها بنفس صورة عرضها. وإذا اخترت **دعم ناقص**، فربما يتم تحويل الحروف ذات العلامات الإعرابية والعلامات الأخرى إلى حروف أخرى.

استلام تقرير - عند ضبطه على **نعم**، تظهر حالة الرسالة المُرسلة (**قيد التسليم** أو **لم يتم** أو **تم تسليمه**) في **التقارير** (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

صلاحية الرسالة - في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها، يتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل. لاحظ أنه لا بد أن تدعم الشبكة هذه الميزة.

أقصى وقت - هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة، والتي ستظل الرسالة صالحة خلالها.

تم إرسال الرسالة كـ - لتحديد كيفية إرسال الرسالة. الإعداد الافتراضي يكون نص.

الاتصال المفضل - يمكنك إرسال رسائل قصيرة باستخدام شبكة GSM العادية أو حزم البيانات، إذا كانت الشبكة تدعمها.

رد بواسطة نفس المركز (خدمة شبكة) - إذا اخترت **نعم**، وإذا قام المُستلم بالرد على رسالتك، يتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس الرقم الخاص بمركز خدمة الرسائل. لا تقدم جميع الشبكات هذا الخيار، ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط ثم اختر من الخيارات التالية:

حجم الصورة - حدد حجم الصورة في رسالة الوسائط المتعددة. **صغير** (يحد أقصى 110 X 110 بكسل) أو **كبير** (يحد أقصى 140 X 140 بكسل). وإذا اخترت **الأصلية**، فلن يتم ضبط حجم الصورة.

وضع إنشاء رسائل MMS - إذا اخترت **موجه**، سيقوم الهاتف بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة غير مدعومة من قبل المستلم. لضبط الهاتف كي يمنعك من إرسال الرسائل غير المدعومة، اختر **محظور**. وفي حالة اختيار **حر**، يكون إنشاء الرسائل غير محظور، ولكن قد لا يتمكن المستلم من عرض رسالتك.

نقطة الوصول المستخدمة - اختر نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لرسائل الوسائط المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة - لاستقبال رسائل الوسائط المتعددة فقط عند التواجد في الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر **آلياً في الشبكة المحلية**. يتم إيقاف تشغيل خدمة استقبال رسائل الوسائط عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية. لاستقبال رسائل وسائط متعددة دوماً، اختر **آلي دائماً**. جلب الرسائل يدوياً، اختر **يدوياً**. لإيقاف استقبال أية رسائل وسائط متعددة أو إعلانات، اختر **إيقاف**.

سمّاح بالرسائل المجهولة - لرفض الرسائل الواردة من مُرسل مجهول. اختر لا.
استلام إعلانات - حدد ما إذا كنت ترغب في استلام إعلانات رسائل الوسائط المتعددة أم لا.

استلام تقرير - إذا أردت إظهار حالة الرسالة المُرسلة (قيد التسليم أو لم يتم أو تم تسليمه) في التقارير (خدمة شبكة). اختر نعم.

رفض إرسال التقرير < نعم - لرفض إرسال تقارير التسليم.

سريان الرسالة (خدمة شبكة) - في حالة تعذر وصول رسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها. يتم حذف الرسالة من مركز خدمة رسائل الوسائط المتعددة.

أقصى وقت - هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة. والتي تظل الرسالة خلالها صالحة.

ضبط البريد الإلكتروني

ضبط صناديق البريد

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني < صناديق البريد و اختر صندوق بريد.

في حالة عدم تحديد ضبط صندوق البريد. يتم الاستفسار عن رغبتك في تحديد الضبط. يلزمك تحديد نوع صندوق البريد. عنوان البريد الإلكتروني. مركز الخدمة للوارد. مركز خدمة للمصادر. نقطة الوصول المستخدمة. واسم صندوق البريد.

ولتحديد الضبط الصحيح للبريد الإلكتروني الوارد والبريد الإلكتروني الصادر؛ اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني للحصول على الضبط.

ضبط المستخدم

اختر ضبط المستخدم ومن الضبط التالي:

اسمي - أدخل اسمًا ليتم عرضه في البريد الإلكتروني الصادر.

إرسال رسالة (خدمة شبكة) - لضبط موعد إرسال رسائل البريد الإلكتروني. اختر في الحال أو خلال الاتصال التالي.

إرسال نسخة لنفسي - اختر نعم لإرسال نسخة من البريد الإلكتروني إلى العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني.

إرفاق التوقيع - اختر نعم لإرفاق التوقيع برسائل البريد الإلكتروني أو لإنشاء نص توقيع أو تعديله.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة - لمنع استقبال التنبيهات الخاصة ببريد إلكتروني جديد، اختر إيقاف.

ضبط الجلب

اختر **ضبط الجلب** ومن الضبط التالي:

المراد جلبه من البريد - جلب العناوين فقط. اختر العناوين فقط. لتحديد مقدار ما يتم جلبه من البيانات، اختر **أقصى حجم**، ثم أدخل أكبر مقدار بيانات لكل رسالة بالكيلو بايت. جلب الرسائل والمرفقات. اختر **الرسائل والمرفقات**. تتوفر الخيارات **أقصى حجم** و**الرسائل والمرفقات** فقط مع صناديق بريد POP3.

حجم البريد المراد جلبه - لتحديد عدد الرسائل المراد جلبها من صندوق الوارد في صندوق البريد البعيد، اختر من **صندوق الوارد** < عدد رسائل البريد > ثم أدخل أقصى عدد للرسائل المراد جلبها. يمكنك أيضًا تحديد عدد الرسائل المراد جلبها من الحافظات المشتركة فيها في **من الحافظات** (فقط صناديق بريد IMAP4).

مسار حافظة IMAP4 (فقط صناديق بريد IMAP4) - حدد مسار الحافظة لصناديق بريد IMAP4.

اشتراكات الحافظة (صناديق بريد IMAP4 فقط) - اختر حافظات صندوق البريد التي تريد الاشتراك فيها. للاشتراك أو إلغاء الاشتراك في حافظة، انتقل إليها. ثم اختر **الخيارات** < **اشتراك** أو **إلغاء الاشتراك**.

جلب آلي

اختر **جلب آلي** < **جلب العناوين** - جلب عناوين البريد الإلكتروني آليًا عند فواصل زمنية محددة. اختر **تشغيل دائمًا**، أو إذا أردت فقط جلب العناوين في الشبكة المنزلية الخاصة بك، **فقط في شبكة منزلية**. يمكن جلب العناوين آليًا لصندوقي بريد على الأكثر. يمكنك تحديد في أي الأيام، في أي الأوقات يتم جلب العناوين، وعدد مرات تكرار ذلك في أيام الجلب، **ساعات الجلب**، والفترة الزمنية للجلب.

ضبط رسائل الخدمة

اختر **القائمة** < **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسائل الخدمة** ومن الضبط التالي:

رسائل الخدمة - اختر إذا كنت تريد السماح باستقبال رسائل الخدمة.

تنزيل رسائل - اختر تنزيل الرسائل آليًا أو يدويًا.

ضبط الإذاعة المحمولة

تحقق من مزود الخدمة حول توفر الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) والموضوعات المتاحة وأرقام الموضوعات المتعلقة بذلك.

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < إذاعة محمولة ومن الضبط التالي:

استقبال - اختر تشغيل أو إيقاف.

اللغة - يتيح الكل إمكانية استقبال رسائل الإذاعة المحمولة بجميع اللغات المتوفرة. يتيح تم التحديد إمكانية اختيار اللغات التي ترغب في استقبال رسائل الإذاعة المحمولة بها. في حالة عدم وجود اللغة التي تريدها بالقائمة، اختر أخرى.

اكتشاف الموضوعات - في حالة استقبال رسالة لا تخص أياً من الموضوعات الحالية، فإن تشغيل يتيح لك إمكانية حفظ رقم الموضوع آلياً. يتم حفظ رقم الموضوع في قائمة الموضوع ويتم عرضه بدون اسم.

خيارات الضبط الأخرى

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى ومن الضبط التالي:

حفظ الرسائل المرسلة - اختر حفظ نسخة من كل رسالة نصية مرسلة أو رسالة وسائط متعددة أو بريد إلكتروني في حافظة الرسائل المرسلة.

عدد الرسائل المحفوظة - حدد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظة الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

الذاكرة المستخدمة - اختر تخزين الرسائل في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

■ قارئ الرسائل

بواسطة قارئ الرسائل: يمكنك الاستماع إلى الرسائل القصيرة الموجودة في صندوق الوارد.

اختر القائمة < قارئ الرسائل. للاستماع إلى الرسائل، وانتقل إلى اليمين لاختيار الرسالة التي تبدأ منها القراءة، ثم اختر قراءة.

تلميح: وللإستماع إلى رسالة قصيرة تم إستلامها؛ وعند عرض العبارة: **رسالة جديدة** في وضع الإستعداد: اضغط مع الإستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر إلى أن يتم تشغيل **قارئ الرسائل**.



تلميح: عند إستلام رسالة قصيرة؛ وأردت الإستماع إليها بواسطة **قارئ الرسائل**؛ في غضون ٣٠ ثانية منذ إستلام الرسالة: انقر بأطراف أصابعك مرتين فوق الجزء العلوي من لوحة المفاتيح. ولكي تعمل أوامر النقر: يجب تمكينها في **"ضبط النقر"**. انظر "ضبط النقر". الصفحة ٨٤.



٦. الأسماء

يمكنك حفظ معلومات الأسماء وإدارتها. مثل الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين. يمكنك أيضًا إضافة نغمة رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة صغيرة إلى بطاقة اسم. كما يمكنك إنشاء مجموعات أسماء. وهذا يتيح إمكانية إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. يمكن إرسال معلومات الأسماء أو استقبالها من أجهزة متوافقة فقط.

■ إدارة الأسماء

اختر القائمة < الأسماء.

لإضافة اسم جديد. اختر **الخيارات** < **اسم جديد**. املاً الحقول التي تريدها ثم اختر **تم**.

لتعديل اسم. انتقل إليه ثم اختر **الخيارات** < **تعديل**.

لتخصيص أرقام وعناوين افتراضية إلى اسم. اختره. ثم اختر **الخيارات** < **الافتراضي**. انتقل إلى الخيار الافتراضي المطلوب. ثم اختر **تخصيص**.

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى الهاتف. اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **دليل SIM**. انتقل إلى الاسم الذي تريد نسخه أو حدد الأسماء المطلوبة. ثم اختر **الخيارات** < **نسخ إلى الأسماء**.

لنسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من الأسماء إلى بطاقة SIM. انتقل إلى الاسم الذي تريد نسخه. ثم اختر **الخيارات** < **نسخ إلى دليل SIM**.

■ إدارة مجموعات الأسماء

يمكنك إنشاء مجموعة أسماء لكي تتمكن من إرسال رسائل قصيرة أو بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في وقت واحد.

١. انتقل إلى اليمين: ثم اختر **الخيارات** < **مجموعة جديدة**.

٢. أدخل اسمًا للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي: واختر **موافق**.

٣. افتح المجموعة. واختر **الخيارات** < **إضافة أعضاء**.

٤. انتقل إلى كل اسم تريد إضافته إلى المجموعة: ثم اضغط على مفتاح الانتقال لتحديده.
٥. اختر **موافق** لإضافة كل الأسماء التي تم تحديدها إلى المجموعة.

■ إضافة نغمة رنين

يمكنك ضبط نغمة رنين لكل اسم ومجموعة. عند ورود مكالمة من هذا الاسم أو من عضو من هذه المجموعة، يصدر الهاتف نغمة الرنين المختارة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الهاتف عليه).

١. اختر **القائمة > الأسماء**.
٢. لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر الاسم، ثم اختر **الخيارات > نغمة الرنين**. ونغمة الرنين المطلوبة.
- لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة، اختر قائمة المجموعات ثم انتقل إلى مجموعة أسماء. اختر **الخيارات > نغمة الرنين** ونغمة الرنين الخاصة بالمجموعة.
- حذف نغمة الرنين الشخصية أو نغمة رنين المجموعة. اختر **النغمة الافتراضية** كنغمة رنين.

■ تخصيص مفاتيح الاتصال السريع

بعد الاتصال السريع طريقة سريعة للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة. يمكنك تخصيص رقم هاتف لمفاتيح الاتصال السريع ٢ إلى ٩. ويكون الرقم ١ محجوزاً لصندوق البريد الصوتي. يجب تشغيل الاتصال السريع قبل استخدام الاتصال السريع. انظر "الاتصال السريع" في "المكالمات"، الصفحة ٧٠.

١. اختر **القائمة > الأسماء** واختر اسماً.
٢. انتقل إلى رقم. ثم اختر **الخيارات > تخصيص الطلب السريع**. انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع المطلوب، ثم اختر **تخصيص**. وعند العودة إلى شاشة عرض معلومات الأسماء، يشير الرمز  بجوار الرقم إلى الاتصال السريع المخصص.

للاتصال بالاسم بالاتصال السريع: في وضع الاستعداد: اضغط على مفتاح الاتصال السريع ثم مفتاح الاتصال. أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع.

٧. الاستوديو

اختر القائمة > الاستوديو.

استخدم **الاستوديو** لتخزين وتنظيم الصور، مقاطع الفيديو، مسارات الموسيقى، مقاطع الصوت، قوائم التشغيل، روابط التدفق، ملفات ram، والعروض.

افتح الاستوديو للاطلاع على قائمة بالحافظات الموجودة بالذاكرة. انتقل إلى إحدى الحافظات (مثل **صور**)، ثم اضغط على مفتاح الانتقال لفتحها. لفتح ملف، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. يتم فتح الملف في التطبيق المناظر له.

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والمقطوعات الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

■ وظائف الاستوديو

اختر القائمة > الاستوديو وحافظة.

لتعيين صورة خلفية شاشة، اختر **الصور**، ثم انتقل إلى الصورة. اختر **الخيارات > تعيين خلفية شاشة**، لتخصيص الصورة إلى اسم. اختر تخصيص إلى اسم.

لنسخ ملفات إلى ذاكرة الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة؛ انتقل إلى الملف المطلوب أو حدد الملفات المطلوب نسخها؛ ثم اختر **الخيارات > تنظيم > نسخ إلى ذاكرة الهاتف أو نسخ إلى بطاقة الذاكرة**.

ولإنشاء حافظات صور ونقل الصور إليها، اختر **الصور**، ثم انتقل إلى صورة. واختر **الخيارات > تنظيم > حافظة جديدة**، ثم أدخل اسمًا للحافظة. حدد الصور التي تريد نقلها إلى الحافظة، ثم اختر **الخيارات > تنظيم > نقل إلى الحافظة**، ثم اختر الحافظة.

■ تنزيل الملفات

اختر القائمة > **الاستوديو**، والحافظة لنوع الملف الذي تريد تنزيله، ثم وظيفة التنزيل (على سبيل المثال، **الصور > صور منزلة**)، يفتح المتصفح. اختر علامة للموقع الذي تريد التنزيل منه. انظر "عرض العلامات"، الصفحة ٥٢.

٨. الوسائط

■ الكاميرا

لاستخدام الكاميرا: اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا.

وللتكبير أو التصغير. انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل. لالتقاط صورة. اضغط على مفتاح الانتقال. يتم حفظ الصورة بحافظة الصور في الاستوديو. ويتم عرض الصورة. للعودة إلى باحث المشاهد. اختر رجوع. لمسح الصورة. اضغط على مفتاح المسح.

ولالتقاط صور بشكل متسلسل: اختر الخيارات < وضع التسلسل > تشغيل. أو اضغط على مفتاح الرقم 4. وعند الضغط على مفتاح الانتقال: تلتقط الكاميرا ست صور بفواصل زمنية قصيرة وتعرض الصور في شبكة.

وفي الإضاءة المعتمدة. ولاستخدام الوضع الليلي. اختر الخيارات < وضع التشغيل الليلي > تشغيل أو اضغط على مفتاح الرقم 1.

لاستخدام الموقت الذاتي. اختر الخيارات < موقت ذاتي > واختر الوقت الذي تريد من الكاميرا أن تنتظره قبل التقاط الصورة. اضغط على مفتاح الانتقال. فيبدأ الموقت.

لضبط موازنة اللون الأبيض ودرجة اللون. اختر الخيارات < ضبط موازنة اللون الأبيض أو درجة اللون.

لتسجيل فيديو. انتقل إلى اليمين لتنشيط وضع الفيديو. واضغط على مفتاح الانتقال لبدء التسجيل.

ضبط الكاميرا

يدعم جهازك دقة التقاط صورة بمقدار ١٦٠٠ × ١٢٠٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفاً.

لتغيير ضبط الكاميرا. اختر القائمة < الوسائط > الكاميرا < الخيارات > الضبط.

اختر صورة واختر من الضبط التالي:

جودة الصورة ودقة الصورة - كلما كانت جودة الصورة أفضل ودقتها أعلى. زاد مقدار ما تستهلكه الصورة من الذاكرة.

عرض الصورة الملتقطة - لعدم عرض الصورة بعد التقاطها. اختر لا.

اسم الصورة الافتراضي - لتغيير كيفية تسمية الصور الملتقطة.
 الذاكرة المستخدمة - لتحديد ما إذا كنت تريد حفظ صورك في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

اختر فيديو واختر من الضبط التالي:

الطول - إذا تم ضبطه على الأقصى. يتقيد طول تسجيل الفيديو بالمساحة المتاحة من الذاكرة فقط. إذا تم ضبطه على قصير. يجعل ذلك وقت التسجيل مثالي لإرسال رسائل MMS.

دقة الفيديو - للاختيار ما بين نوعين دقة للفيديو.

اسم الفيديو الافتراضي - لتحديد كيفية تسمية مقاطع الفيديو.

الذاكرة المستخدمة - لتحديد ما إذا كنت تريد حفظ مقاطع الفيديو في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

RealPlayer ■

من خلال RealPlayer، يمكنك تشغيل ملفات وسائط مثل مقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، أو السماح بتدفق ملفات وسائط عبر الأثير عن طريق فتح رابطة تدفق. لفتح RealPlayer، اختر القائمة < الوسائط > RealPlayer.

لا يدعم RealPlayer جميع صيغ الملفات أو الأشكال المختلفة من صيغ الملفات.

تشغيل ملفات الوسائط

لتشغيل ملف وسائط في RealPlayer، اختر الخيارات < فتح > وما يلي:

أحدث المقاطع - لتشغيل ملفات الوسائط التي تم تشغيلها مؤخرًا

مقطع محفوظ - لتشغيل ملفات الوسائط المحفوظة في الهاتف أو بطاقة الذاكرة

لتدفق محتوى عبر الأثير:

- اختر رابطة تدفق محفوظة في الاستوديو. يتم إنشاء اتصال بمركز خدمة التدفق.

- افتح رابط تدفق أثناء تصفح الويب.

لإمكانية تدفق المحتوى المباشر، يجب عليك تهيئة نقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك أولاً. انظر "نقاط الوصول" الصفحة ٧١.

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

في RealPlayer: يمكنك فقط فتح عنوان URL rtsp://. لا يمكنك فتح عنوان URL http://. ولكن، يتعرف RealPlayer على رابط http لملف ram. حيث أن الملف ram. ملف نصي يحتوي على رابط rtsp.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.



الاختصارات أثناء التشغيل:

انتقل إلى أعلى للبحث للأمام في ملف الوسائط أو لأسفل للبحث في اتجاه الخلف

اضغط على مفتاحي مستوى الصوت لرفع أو خفض مستوى الصوت.

الضبط

اختر **الخيارات > الضبط > الفيديو** ومن الضبط التالي:

التباين - لتغيير التباين، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

تكرار - اختر **تشغيل** لبدء التشغيل الآلي لفيديو أو ملف صوت جاري تشغيله حاليًا مرة أخرى بعد انتهاءه.

اختر **اتصال** واختر من الضبط التالي:

البروكسي - لتحديد مركز خدمة البروكسي للتدفق

الشبكة - لتحديد ضبط الشبكة

■ المسجل

يمكنك مسجل الصوت من تسجيل المحادثات الهاتفية والذكرات الصوتية. إذا قمت بتسجيل محادثة هاتفية، يسمع جميع الأطراف صوت تنبيه أثناء التسجيل.

يتم حفظ الملفات المسجلة في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٤٦.

اختر **القائمة > الوسائط > المسجل**. اختر **الخيارات > تسجيل مقطع صوت**. أو اختر (ⓘ). للاستماع إلى التسجيل، اختر (▶).

■ مشغل الفلاش

يمكنك، عن طريق **مشغل الفلاش**، عرض وتشغيل والتفاعل مع ملفات فلاش المنتجة لأجل أجهزة المحمول.

تشغيل ملفات فلاش

اختر القائمة < الوسائط > **مشغل فلاش**.

لفتح حافظة أو تشغيل ملف فلاش، انتقل إلي منهما. واضغط على مفتاح الانتقال.

اختر **الخيارات** واختر ما يلي:

شاشة كاملة - لتشغيل الملف مستخدماً الشاشة بالكامل. للعودة إلى الشاشة العادية، اختر **شاشة عادية**.

في وضع الشاشة الكاملة تكون الوظائف الرئيسية غير مرئية، ولكن تكون متاحة عندما تضغط على أي مفتاح أسفل الشاشة.

ملاءمة مع الشاشة - لتشغيل الملف بحجمه الأصلي بعد تكبيره أو تصغيره

تشغيل الوضع البانورامي - لتتمكن من التنقل حول الشاشة بمفتاح الانتقال بعد تكبير الملف

٩. الخدمات (متصفح الويب)

اختر القائمة > الخدمات أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم ٠ في وضع الاستعداد.

يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصاً للهواتف المحمولة. يمكنك عن طريق متصفح المحمول عرض هذه الخدمات كصفحات WAP مكتوبة بلغة HTML أو WML أو XHTML. إذا لم تقم بعد باستخدام هاتفك لعمل اتصال WAP، فقد يتطلب الأمر أن تتصل بمزود الخدمة لمساعدتك في تحقيق الاتصال لأول مرة.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يقدم لك مزود الخدمة أيضاً إرشادات عن كيفية استخدام الخدمات التي يقدمونها.

■ إعداد الهاتف لخدمة المتصفح

استلام الضبط في رسالة تكوين

قد تستلم ضبط الخدمة في رسالة تكوين. من مشغل الشبكة أو من مزود الخدمة الذي يقدم الخدمة.

إدخال الضبط يدوياً

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

١. اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول ثم حدد الضبط لنقطة وصول. انظر "الاتصال" الصفحة ٧١.

٢. اختر القائمة > الخدمات > الخيارات > مدير العلامات > إضافة علامة. اكتب اسماً للعلامة وعنوان صفحة المتصفح المعينة لنقطة الوصول الحالية.

٣. لتعيين نقطة الوصول التي تم إنشائها كنقطة وصول افتراضية في الخدمات، اختر الخدمات > الخيارات > الضبط > نقطة الوصول.

■ إجراء اتصال

بمجرد تخزين ضبط الاتصال المطلوب، يمكنك الوصول إلى صفحات المتصفح.

هناك ثلاث طرق مختلفة للوصول إلى صفحات المتصفح:

- اختر الصفحة الرئيسية (🏠) لمزود الخدمة.
 - اختر علامة من شاشة عرض العلامات.
 - اضغط على المفاتيح من ١-٩ للبدء في كتابة عنوان خدمة متصفح. يتم تنشيط حقل **اذهب إلى** في أسفل الشاشة على الفور، ويمكنك مواصلة كتابة العنوان فيه.
- وبعد اختيار صفحة أو كتابة عنوان، اضغط على مفتاح الانتقال لبدء تنزيل الصفحة.

■ عرض العلامات

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن Nokia ولا تقرأ هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

يمكن رؤية علامات تشير إلى أنواع مختلفة من صفحات المتصفح، في شاشة عرض العلامات. يشار إلى العلامات بالرموز التالية:

- 🏠 صفحة البداية مُعينة لنقطة الوصول الافتراضية.
- 📄 تحتوي حافظّة العلامات الآلية على العلامات (📄) التي تم جمعها آلياً أثناء تصفح الصفحات.
- 📌 أيقونة علامة توضح العنوان أو عنوان إنترنت خاص بالعلامة.

إضافة علامات يدوياً

١. في شاشة عرض العلامات، اختر **الخيارات** < مدير العلامات > إضافة علامة.
٢. املأ الحقول.
٣. اختر **الخيارات** < حفظ: لحفظ العلامة.

إرسال علامات في رسالة نصية

انتقل إلى علامة، واختر **الخيارات** < إرسال > برسالة نصية. يمكنك إرسال أكثر من علامة في نفس الوقت.

■ حماية الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الحماية  أثناء إجراء اتصال، يتم تشفير عملية نقل البيانات بين الجهاز وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة. لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

اختر **الخيارات > التفاصيل > الحماية** لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمصادقة مركز الخدمة.

قد يتطلب الأمر توفر ميزات الحماية لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. وبالنسبة لهذه النوعية من الاتصالات ستحتاج إلى شهادات حماية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضا "إدارة الشهادات" الصفحة ٧٦.

■ تصفح صفحات الويب

في صفحة المتصفح، تظهر الارتباطات الجديدة أو التي لم يتم زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأزرق وتحتها خط. كما تظهر الارتباطات التي تمت زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

مفاتيح وأوامر التصفح

لفتح رابط، اضغط على مفتاح الانتقال.

للعودة إلى الصفحة السابقة أثناء التصفح، اختر **رجوع**. وإذا لم يكن الخيار **رجوع** متاحًا، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > التاريخ**؛ لعرض قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا بالصفحات التي تمت زيارتها أثناء جلسة تصفح. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح.

لحفظ علامة أثناء التصفح، اختر **الخيارات > حفظ كعلامة**.

للتعليم في مربعات الاختيار وعمل اختيارات، اضغط على مفتاح الانتقال. لجلب أحدث المحتويات من مركز الخدمة، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > إعادة تحميل**.

عرض الصفحات المحفوظة

إذا كنت تتصفح صفحات تحتوي على معلومات لا تتغير بشكل معتاد: يمكنك حفظها وتصفحها عندما لا تكون متصلاً بالشبكة.

لحفظ صفحة ما في أثناء التصفح. اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **حفظ الصفحة**.

لفتح شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"، انتقل إلى اليمين في شاشة عرض "العلامات". يتم الإشارة إلى الصفحات المحفوظة بواسطة . وافتح صفحة: انتقل إليها؛ واضغط على مفتاح الانتقال. يمكنك تنظيم الصفحات المحفوظة في حافظات.

ولبدء اتصال بخدمة المتصفح وجلب الصفحة مرة أخرى. اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **إعادة تحميل**.

يظل الهاتف متصلاً بعد إعادة تحميل الصفحة.

■ التنزيل

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والبرامج ومقاطع الفيديو باستخدام متصفح المحمول.

يتم معالجة العناصر بمجرد تنزيلها بواسطة التطبيقات الخاصة بها في الهاتف. كحفظ صورة في الاستوديو بعد تنزيلها على سبيل المثال.

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والمقطوعات الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

هام: قم بتنصيب التطبيقات واستخدامها وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر الحماية والوقاية الكافيتين ضد البرامج الضارة.



■ إنهاء الاتصال

اختر **الخيارات** < **الخيارات المتقدمة** < **فصل لإنهاء الاتصال** وعرض صفحة المتصفح بدون اتصال بالشبكة. أو اختر **الخيارات** < **خروج** لإيقاف التصفح والعودة إلى وضع الاستعداد.

■ تفريغ الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور: فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي

وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة. اختر القائمة < الخدمات < الخيارات < الخيارات المتقدمة < مسح الذاكرة الوسيطة.

■ ضبط المتصفح

اختر الخيارات < الضبط وما يلي:

نقطة الوصول - لاختيار نقطة الوصول الافتراضية.

الصفحة الرئيسية - لإدخال عنوان الصفحة الرئيسية المطلوبة.

تحميل الصور والأصوات - لاختيار ما إذا كنت تريد عرض صور وسماع أصوات عندما تنصفح. إذا قمت باختيار لا، ولتحميل صور وأصوات فيما بعد أثناء التصفح. اختر الخيارات < إظهار الصور.

حجم الخط - لاختيار حجم الخط.

الترميز الافتراضي - عند اختيار آلي: يحاول المتصفح آلياً اختيار الترميز الصحيح للحروف.

علامات آلية - اختر تشغيل إذا أردت أن تحفظ العلامات آلياً في حافظة علامات آلية عند زيارتك لصفحة ما. عندما تختار إخفاء حافظة، تستمر إضافة العلامات إلى الحافظة آلياً.

حجم الشاشة - اختر كيف تستخدم مساحة الشاشة لعرض الصفحات.

صفحة البحث - أدخل عنوان صفحة البحث المطلوبة.

مستوى الصوت - اختر مستوى الصوت للموسيقى أو صوت آخر في صفحات الويب.

جودة التنزيل - اختر جودة الصورة للصفحات.

ملفات الاسترجاع < سماح/رفض - تمكين أو تعطيل استلام وإرسال ملفات الاسترجاع (وسيلة لمزودي المحتوى لتحديد المستخدمين وما يفضلونه بالنسبة للمحتوى المستخدم كثيرًا).

نص Java أو ECMA - تمكين أو تعطيل استخدام النصوص.

تحذيرات الحماية - لإخفاء أو إظهار إشعارات الحماية.

تأكيد إرسال DTMF < دائماً/أول مرة فقط - اختر ما إذا كنت تريد التأكيد قبل أن يقوم الهاتف بإرسال نغمات DTMF أثناء مكالمة صوتية. انظر "الخيارات أثناء مكالمة"، الصفحة ٢٦.

١٠. تطبيقاتي

■ الموضوعات

لتغيير شكل شاشة الهاتف، نشط موضوع. يمكن أن يشتمل الموضوع على ورق حائط وموفر طاقة وضع الاستعداد. يمكنك تعديل موضوع لجعل هاتفك أكثر خصوصية.

اختر القائمة < تطبيقاتي > الموضوعات. تشاهد قائمة بالموضوعات المتاحة. يُشار إلى الموضوع النشط بواسطة علامة اختيار.

لمعاينة موضوع، انتقل إليه، ثم اختر الخيارات < معاينة: > لعرض الموضوع. اختر تطبيق: لتنشيط الموضوع. ولتنشيط الموضوع بدون معاينته، اختر الخيارات < تطبيق: > من شاشة العرض الرئيسية.

تعديل موضوع:

١. انتقل إلى الموضوع، واختر الخيارات < تعديل، واختر من التالي:
 - ورق الحائط - اختر صورة من أحد الموضوعات المتاحة، أو اختر صورتك الشخصية من الاستوديو لاستخدامها كصورة خلفية في وضع الاستعداد.
 - موفر الطاقة - اختر ما يتم عرضه على شريط موفر الطاقة: الوقت والتاريخ أو نص. يمكنك ضبط المدة قبل تنشيط موفر الطاقة. انظر "الهاتف"، الصفحة ٦٨.
٢. انتقل إلى العنصر المراد تعديله واضغط على مفتاح الانتقال.
٣. لمعاينة العنصر الذي تم اختياره، اختر الخيارات < معاينة. > لا يمكنك معاينة جميع العناصر. اختر الخيارات < ضبط: > لاختيار الضبط الحالي.
- لإعادة الموضوع المحدد حاليًا إلى الضبط الأصلي له، اختر الخيارات < استرجاع موضوع أصلي > عند تعديل موضوع ما.

■ تحديد الموقع

بواسطة خدمة تحديد الموقع: يمكنك استقبال معلومات من مزودي الخدمات عن موضوعات محلية مثل ظروف الطقس والمرو؛ وذلك بناءً على موقع المكان الذي يتواجد فيه الجهاز (خدمة شبكة).

اختر القائمة < تطبيقاتي > الموقع.

ولاختيار طريقة تحديد الموقع: انتقل إليها، ثم اختر **الخيارات** > **تمكين**. ولايقاف استخدام الطريقة: اختر **الخيارات** > **تعطيل**.

■ المستعرض

هذه الخاصية غير مصممة لدعم طلبات تحديد المواقع للمكالمات المتعلقة بها. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول كيفية توافق الهاتف مع القواعد الحكومية حول خدمات الاتصال بالطوارئ باستخدام الموقع. لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة. ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS.

المستعرض تطبيق يستخدم تقنية GPS (النظام العالمي لتحديد المواقع) يُمكنك من استعراض موقعك الحالي ومعرفة طريقك إلى موقع مطلوب وتتبع المسافة. وهذا التطبيق يتطلب جهاز GPS بتقنية Bluetooth ليعمل. ويجب أيضاً أن تقوم بتمكين طريقة تحديد الموقع بتقنية GPS و Bluetooth في الهاتف من **القائمة** > **تطبيقاتي** > **الموقع**. اختر **القائمة** > **تطبيقاتي** > **المستعرض**.

■ المواقع

المواقع هي إحداثيات لأماكن جغرافية يمكنك حفظها في الجهاز لاستخدامها فيما بعد في الخدمات المختلفة التي تعتمد على الأماكن. يمكنك إنشاء مواقع باستخدام جهاز ملحق يعمل بتقنية GPS و Bluetooth أو شبكة (خدمة شبكة). اختر **القائمة** > **تطبيقاتي** > **المواقع**.

١١. المنظم

■ الساعة

اختر القائمة > المنظم > الساعة.

ضبط الساعة

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الخيارات** > **الضبط**. لمزيد من المعلومات عن الضبط، انظر "التاريخ والوقت"، الصفحة ٧٥.

ضبط المنبه

١. لضبط منبه جديد، اختر **الخيارات** > **ضبط المنبه**.
٢. أدخل وقت المنبه، ثم اختر **موافق**. عندما يكون المنبه نشطًا، يظهر المؤشر .
- لإلغاء المنبه، اختر **الخيارات** > **حذف التنبيه**.

إغلاق المنبه

اختر **إيقاف** لإغلاق المنبه.

اختر **غفوة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، يُستأنف بعدها التشغيل. يمكنك تكرار ذلك بحد أقصى خمس مرات.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا قمت باختيار **إيقاف**، يسألك الجهاز عما إذا كنت ترغب في تشغيل الجهاز لإجراء المكالمات. اختر **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء المكالمات واستقبالها. لا تختَر **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطورة.

■ التقويم

اختر القائمة > المنظم > التقويم.

يمكنك في التقويم تتبع مواعيدك والاجتماعات وأعياد الميلاد والتواريخ السنوية والأحداث الأخرى. تستطيع أيضًا ضبط منبه تقويم لتذكيرك بالأحداث الوشيكة.

إنشاء إدخالات التقويم

١. اختر **الخيارات** > **قيد جديد**؛ واختر نوع القيد.
- يتم تكرار قيود تاريخ سنوي كل عام.
٢. املأ الحقول.
- تكرار** - اضغط على مفتاح الانتقال لتغيير القيد المراد تكراره. يشار إلى قيد تكرار بالرمز (R) في شاشة عرض اليوم.
- تكرار حتى** - اضبط تاريخ إنهاء للقيد المكرر، ومثال على ذلك، آخر تاريخ لدورة أسبوعية تقوم بحضورها. يتم عرض هذا الخيار في حالة اختيارك لتكرار الحدث فقط.
- التزامن** > **خاص** - بعد التزامن يمكنك وحدك رؤية قيد التقويم، ولا يُعرض للآخرين حتى إذا كان لديهم منفذ وصول على اتصال بالشبكة لعرض التقويم. **عام** - سيتم عرض قيد التقويم للآخرين من لديهم حق الوصول لعرض التقويم الخاص بك أثناء الاتصال بالشبكة. **لا شيء** - لا يتم نسخ قيد التقويم عند قيامك بمزامنة التقويم الخاص بك.
٣. لحفظ القيد، اختر **تم**.

شاشات عرض التقويم

- اضغط على # في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم لتظليل تاريخ اليوم آلياً.
- لكتابة قيد تقويم، اضغط على أي مفتاح رقمي (٠-٩) في أية شاشة عرض تقويم، يفتح قيد اجتماع. وتتم إضافة الحروف التي يتم إدخالها إلى حقل الموضوع.
- للذهاب إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات** > **ذهاب للتاريخ**. اكتب التاريخ، واختر موافق.

المهام

- اختر **الخيارات** > **عرض المهام**.
- في **عرض المهام**، تستطيع الاحتفاظ بقائمة المهام التي تحتاج إلى إنجازها.
- إنشاء مذكرة مهام**
١. للبدء في تدوين مذكرة مهام، اضغط على أي مفتاح من مفاتيح الأرقام (٠-٩).

٢. اكتب المهمة في حقل الموضوع. اضغط على * لإضافة رموز خاصة. اضبط وقتًا محددًا وأولوية للمهمة.
٣. لحفظ مذكرة المهام، اختر تم.

■ المَحَوِّل

اختر القائمة < المنظم > المحوِّل.

تستطيع في المحوِّل، أن تحوِّل معاملات القياس مثل الطول من وحدة إلى أخرى. مثال على ذلك، من ياردة إلى متر. دقة "المحوِّل" محدودة وقد حدث أخطاء تحويلية.

وحدات التحويل

لتحويل عملة، يلزم أولاً ضبط سعر الصرف. انظر "ضبط عملة أساسية وأسعار الصرف" الصفحة ١٠.

١. انتقل إلى حقل النوع ثم اضغط على مفتاح الانتقال لفتح قائمة بمعاملات القياس. انتقل إلى معامل المقياس الذي تريد استخدامه، ثم اختر موافق.
 ٢. انتقل إلى حقل الوحدة الأول واضغط على مفتاح الانتقال لفتح قائمة بالوحدات المتاحة. اختر الوحدة التي تريد التحويل منها واختر موافق.
 ٣. انتقل إلى حقل الوحدة التالي، واختر الوحدة التي ترغب في التحويل إليها.
 ٤. انتقل إلى حقل المبلغ الأول، ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً ليعرض القيمة المحوَّلة.
- اضغط على # لإضافة كسر عشري واضغط على * لإدخال رموز + و- (لدرجات الحرارة)، و E (الأس).
- يتغير نظام التحويل إذا كتبت قيمة في حقل المبلغ الثاني. تظهر النتيجة في حقل المبلغ الأول.

ضبط عملة أساسية وأسعار الصرف

قبل استطاعتك تحويل عملة؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية (عادة تكون عملتك المحلية) وإضافة أسعار صرف العملات.

يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دومًا. تُحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١. اختر **العملة** كنوع لمعامل القياس. ثم اختر **الخيارات** < **أسعار العملة**.
تفتح قائمة بالعملات. يمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في القمة.
٢. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة (عادة تكون عملتك المحلية).
ثم اختر **الخيارات** < **ضبط كعملة أساسية**.
٣. أضف أسعار الصرف. انتقل إلى العملة. وأدخل سعر صرف جديدًا، أي:
عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي
قمت بتحديددها.
٤. بعد إدراج جميع أسعار الصرف المطلوبة، يمكنك تحويل العملة. انظر
"وحدات التحويل" الصفحة ٦٠.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية: يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة: حيث يتم ضبط جميع أسعار صرف العملات السابقة على صفر.



■ الملاحظات

- اختر القائمة < المنظم < ملاحظات.
- يمكن إرسال ملاحظات لأجهزة أخرى. يمكن حفظ ملفات النصوص البسيطة (بنسيق TXT) التي تتسلمها في ملاحظات.
- اضغط على المفاتيح من ١-٩ لبدء الكتابة. لمسح حروف اضغط على مفتاح المسح. اختر ثم للحفظ.

■ الحاسبة

- اختر القائمة < المنظم < الحاسبة.
١. أدخل الرقم الأول من عمليتك الحسابية. إذا أخطأت، اضغط على مفتاح المسح لإزالة الخطأ.
 ٢. انتقل إلى وظيفة حسابية، واضغط على مفتاح الانتقال لتحديددها.
 ٣. أدخل الرقم الثاني.
 ٤. لتنفيذ العملية الحسابية، انتقل إلى الرمز (=) واضغط على مفتاح الانتقال.
- ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



لإضافة كسر عشري، اضغط على #.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح لمسح نتيجة العملية الحسابية السابقة.

استخدم  و  لعرض العمليات الحسابية السابقة والتحرك في الصفحة.

■ مدير الملفات

اختر القائمة < المنظم > م. الملفات.

يمكن في مدير الملفات أن تتصفح وتفتح وتدير الملفات والحافظات التي في ذاكرة الهاتف أو علي بطاقة الذاكرة.

افتح مدير الملفات لرؤية قائمة بالحافظات التي في ذاكرة الهاتف. انتقل إلى اليمين لرؤية الحافظات التي على بطاقة الذاكرة.

يمكن تصفح الحافظات وفتحها وإنشاؤها وتمييز العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات.

عرض استهلاك الذاكرة

انتقل إلى اليمين أو اليسار لعرض محتويات ذاكرة الهاتف أو محتويات بطاقة الذاكرة. لفحص استهلاك الذاكرة للذاكرة الحالية، اختر **الخيارات > بيانات الذاكرة**. يقوم الهاتف بحساب مقدار مساحة للذاكرة الحالية التقريبي لأجل حفظ البيانات وتثبيت تطبيقات جديدة.

في شاشات عرض الذاكرة: يمكنك عرض استهلاك الذاكرة لأنواع التطبيقات أو الملفات المختلفة. في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الهاتف، قم بإزالة بعض الملفات، أو قم بنقلها إلى بطاقة الذاكرة.

■ بطاقة الذاكرة

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

اختر القائمة < المنظم > الذاكرة.

للتفاصيل حول إدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف، انظر "تبدأ" الصفحة ١٢.

يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة لتخزين ملفات الوسائط المتعددة مثل مقاطع الفيديو ومسارات الموسيقى وملفات الصوت والصور وبيانات الرسائل، وكذا عمل نسخة احتياطية من معلومات ذاكرة الهاتف.

يوجد ضمن هاتفك بطاقة ذاكرة microSD قد تحتوي على تطبيقات إضافية من مطورين مستقلين. يتم تصميم هذه التطبيقات بواسطة المطورين لتكون متوافقة مع هاتفك.

يعود إنشاء التطبيقات المتوفرة على بطاقة microSD وملكيته لأشخاص أو كيانات لا تتبع Nokia ولا تنتمي إليها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أية مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أية ضمانات لهذه التطبيقات.

عليك الإقرار بأن البرامج و/أو التطبيقات (التي يشار إليها بوجه عام بمصطلح "البرامج") مقدمة "كما هي" بدون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تقدم Nokia ولا الشركات التابعة لها أية بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق البرامج لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي. يتم تزويد بعض بطاقات الذاكرة مهياً مسبقاً والبعض الآخر يتطلب التهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوباً منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

١. اختر **الخيارات** > **تهيئة بطاقة الذاكرة**.
٢. اختر **نعم للتأكيد**.
٣. بعد اكتمال التهيئة، أدخل اسماً لبطاقة الذاكرة (١١ حرف أو رقم بحد أقصى).

تخزين واسترجاع المعلومات

لتخزين المعلومات المأخوذة من ذاكرة الهاتف كاحتياطي في بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** > **ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.

لاسترجاع المعلومات المأخوذة من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، اختر **الخيارات** > **استرجاع من البطاقة**.

يمكنك تخزين ذاكرة الهاتف واسترجاعها لنفس الهاتف فقط.

قفل بطاقة الذاكرة

لضبط كلمة سر لقفل بطاقة الذاكرة للمساعدة على منع الاستخدام غير المصرح به، اختر **الخيارات** > **ضبط كلمة السر**. يطلب منك إدخال كلمة السر وتأكيدها. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية أحرف.

إلغاء قفل بطاقة ذاكرة

إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في هاتفك، فسيُطلب منك إدخال كلمة سر البطاقة. لإلغاء قفل البطاقة، اختر **الخيارات** > **إلغاء قفل البطاقة**.

بمجرد إلغاء كلمة السر، يتم إلغاء قفل بطاقة الذاكرة ويمكن استخدامها على هاتف آخر بدون كلمة سر.

فحص استهلاك الذاكرة

لفحص استهلاك الذاكرة ومقدار الذاكرة المتوفر على بطاقة الذاكرة: اختر **الخيارات** > **تفاصيل الذاكرة**.

Zip manager ■

يمكنك استخدام التطبيق **Zip manager** لأرشفة الملفات وضغطها، ولفك الملفات من أرشيفات بتنسيق zip..

اختر **القائمة** > **المنظم** > **Zip**. في شاشة العرض الرئيسية: يتم عرض الحافظات والأرشفات بتنسيق zip. الموجودة في ذاكرة الهاتف. ولعرض بطاقة الذاكرة: انتقل إلى اليمين.

إنشاء أرشيف أو إضافة ملفات إلى أرشيف موجود

١. لإنشاء أرشيف جديد للحافظة التي تتواجد فيها: اختر **الخيارات** > **أرشيف جديد**: وأدخل اسم الأرشيف. وافتح أرشيف موجود: انتقل إلى الأرشيف ذي تنسيق zip. ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

٢. اختر **الخيارات** > **إضافة للأرشيف**.

٣. انتقل إلى الملف أو الحافظة المطلوب أرشفتها: واضغط على مفتاح الانتقال.

ولأرشفة عدة ملفات: حدد هذه الملفات والحافظات، ثم اختر **الخيارات** > **إضافة للأرشيف**.

فك الملفات

١. انتقل إلى الملف ذي تنسيق Zip. ثم اضغط على مفتاح الانتقال. فيتم عرض الملفات الموجودة في هذا الملف.
٢. انتقل إلى الملف أو حدد الملفات المطلوب فكها. واختر **الخيارات** < **فك**.
٣. اختر فك الملفات في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة؛ واختر الحافظة التي ستفك فيها الملفات.

الضبط

- اختر **الخيارات** < **الإعدادات** واختر من عناصر الضبط التالية:
- مستوي الضغط** - لضبط مستوى الضغط. يؤدي مستوى الضغط العالي إلى إنتاج ملف ذي تنسيق Zip بحجم صغير ولكن عملية الضغط تستغرق وقتاً أطول.
- تضمن المجلدات الفرعية** < **نعم** - لإضافة الحافظات الفرعية التابعة للحافظات التي قمت بأرشفتها.

١٢. الأدوات

■ الأوامر الصوتية

يمكنك عن طريق إصدار الأوامر الصوتية الاتصال بالأسماء وتشغيل وظائف الهاتف.

لاختيار وظائف الهاتف التي تريد تشغيلها بواسطة أمر صوتي. اختر القائمة < الأدوات > الأوامر الصوتية. تتواجد الأوامر الصوتية الخاصة بتغيير الأوضاع في حافظة الأوضاع.

لتنشيط أمر صوتي جديد لأجل تطبيق ما. اختر الخيارات < تطبيق جديد. ثم اختر التطبيق.

إدارة الأوامر الصوتية. انتقل إلى وظيفة. واختر الخيارات ثم من الخيارات التالية:

تغيير الأمر أو حذف التطبيق - لتغيير أو إبطال الأمر الصوتي للوظيفة التي تم خديدها

سماع - لتنشغيل الأمر الصوتي الذي تم تنشيطه

لاستخدام الأوامر الصوتية. انظر "الاتصال الصوتي المحسن" الصفحة ٢٤.

ملاحظة: إن استخدام الرموز الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ. ولذا عليك ألا تعتمد على خاصية طلب الرقم صوتياً بمفردها في جميع الظروف.

لتغيير ضبط أمر صوتي. اختر الخيارات < الضبط > ثم من الخيارات التالية:

مؤلف - لتنشيط أو إبطال مؤلف النص إلى كلام الذي ينطق الأمر الصوتي الذي تم تمييزه بصوت عال.

إعادة تعيين ضبط الصوت - لإعادة ضبط أعمال تكيف الصوت. يتكيف الهاتف مع صوت المستخدم لتمييز الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

■ صندوق البريد الصوتي

لتحديد أو لتغيير رقم صندوق البريد الصوتي. اختر القائمة < الأدوات > البريد الصوتي < الخيارات > خديد الرقم أو تغيير الرقم. ثم أدخل الرقم. يعد صندوق البريد الصوتي إحدى خدمات الشبكة. اتصل بمشغل الشبكة للحصول على رقم صندوق البريد الصوتي.

■ الاتصال السريع

لتخصيص أرقام هواتف لمفاتيح الاتصال السريع، اختر **القائمة < الأدوات >** **الاتصال السريع**، وانتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، ثم اختر **الخيارات > تخصيص**، اختر الاسم ثم الرقم الخاص بالاتصال السريع. ولعرض الرقم المخصص لمفتاح اتصال سريع، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع. ثم اختر **الخيارات > عرض الرقم**، ولتغيير أو حذف الرقم، اختر **تغيير أو حذف**.

■ الأوضاع

اختر **القائمة < الأدوات > الأوضاع**.

في **الأوضاع**؛ يمكنك ضبط وتخصيص نغمات بالهاتف للأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين المختلفة. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد حاليًا في أعلى الشاشة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. يظهر التاريخ الحالي فقط إذا كان الوضع **"عام"** هو الوضع المستخدم. ولتنشيط الوضع، انتقل إلى وضع، واضغط على مفتاح الانتقال ثم اختر **تنشيط**.

 **تلميح:** للتبديل السريع بين الوضعين **"عام"** و**"صامت"**؛ وأنت في وضع الاستعداد؛ اضغط مع الاستمرار على المفتاح #.

ولتخصيص وضع؛ انتقل إليه في قائمة الأوضاع؛ واضغط على مفتاح الانتقال. واختر **تخصيص**، واختر من الخيارات التالية:

نغمة الرنين - لضبط نغمة الرنين للمكالمات الصوتية، اختر نغمة رنين من القائمة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت. يمكن أيضًا تغيير نغمات الرنين في الأسماء. انظر "إضافة نغمة رنين"، الصفحة ٤٥.

نطق اسم المتصل - اختر **تشغيل** لجعل الهاتف ينطق باسم المتصل عندما يرن الهاتف.

نوع الرنين - عندما يتم اختيار **تصاعدي**، يبدأ مستوى صوت الرنين من المستوى رقم (١) ويزداد من مستوى إلى آخر إلى مستوى الصوت الذي تم ضبطه.

مستوى صوت الرنين - لضبط مستوى صوت الرنين ونغمات التنبيه للرسائل. **نغمة التنبيه للرسائل** - لضبط نغمة التنبيه للرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة.

نغمة تنبيه البريد الإلكتروني - لضبط نغمة التنبيه للبريد الإلكتروني.

التنبيه بالاهتزاز - لضبط الهاتف على الاهتزاز للتنبيه إلى المكالمات والرسائل الواردة.

نغمات المفاتيح - لضبط مستوى الصوت لنغمات المفاتيح.

نغمات التحذير - لتشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات التحذير.

تنبيه لـ - لضبط الهاتف على إصدار رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة اتصال محددة. المكالمات الهاتفية الواردة من أشخاص خارج مجموعة الاتصال المحددة ليس لها نغمة تنبيه.

اسم الوضع - لتسمية الوضع. لا يظهر هذا الضبط للوضعين "عام" و"غير متصل بالشبكة".

وعند استخدام وضع "غير متصل بالشبكة"، يكون الهاتف غير متصل بشبكة GSM. يمكنك استخدام وظائف معينة في الهاتف دون استخدام بطاقة SIM؛ وذلك عن طريق بدء تشغيل الهاتف بوضع "غير متصل بالشبكة".

في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة، قد تحتاج إلى إدخال رمز القفل وتغيير الجهاز إلى وضع اتصال قبل إجراء أية مكالمة. بما في ذلك: الاتصال بأحد أرقام الطوارئ.

 تحذير: في حال كون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة لا يمكن إجراء أية مكالمات (أو استقبال) بما في ذلك مكالمات الطوارئ أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة. لإجراء أية مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

■ الضبط

الهاتف

عام

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الهاتف < عام ثم من الخيارات التالية:

لغة الهاتف - لتغيير لغة نصوص الشاشة في هاتفك. قد يؤثر هذا التغيير في التنسيق المستخدم للبيانات والوقت والفواصل المستخدمة في الأعمال الحسابية كمثال. إذا قمت باختيار **آلي**، يختار الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد أن يتم تغيير لغة نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الهاتف.

لغة الكتابة - لتغيير لغة الكتابة في هاتفك. يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص. وعلى قاموس النص التنبؤي المستخدم.

النص التنبؤي - لضبط الإدخال التنبؤي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكل المحررين في الهاتف. اختر لغة لإدخال النص التنبؤي من القائمة.

الترحيب أو الشعار - لتعيين رسالة الترحيب أو الشعار التي يتم عرضها لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل هاتفك.

الضبط الأصلي للهاتف - لإعادة ضبط بعض عناصر الضبط إلى قيمها الأصلية. تحتاج إلى رمز القفل. انظر "الحماية". الصفحة ٧٥.

وضع الاستعداد

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد ثم من الخيارات التالية:

وضع الاستعداد النشط - لتمكين أو لتعطيل وضع الاستعداد النشط. انظر "وضع الاستعداد" الصفحة ١٨.

مفتاح الاختيار الأيسر ومفتاح الاختيار الأيمن - لتخصيص اختصار لمفتاحي الاختيار الأيسر والأيمن في وضع الاستعداد

تطبيقات الاستعداد النشط - لاختيار اختصارات التطبيق التي ترغب في ظهورها في الاستعداد النشط. يتوفر عنصر الضبط هذا فقط في حالة ضبط وضع الاستعداد النشط على تشغيل.

مفتاح الانتقال لليمين ومفتاح الانتقال لليسار ومفتاح الانتقال لأسفل ومفتاح الانتقال لأعلى، ومفتاح الاختيار - لتخصيص اختصارات للوظائف للتنقل في كل الاتجاهات أو الضغط على مفتاح الانتقال في وضع الاستعداد. لا تتوفر اختصارات مفتاح الانتقال في حالة ضبط وضع الاستعداد النشط على تشغيل.

شعار المشغل - يكون عنصر الضبط هذا مرئياً فقط إذا قمت باستلام شعار مشغل وقمت بحفظه. يمكنك تحديد ما إذا كان شعار المشغل سيعرض أم لا.

الشاشة

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الهاتف < الشاشة ثم من الخيارات التالية:

السطوع - لضبط سطوع الشاشة

مدة موفر الطاقة - لضبط مدة تنشيط موفر الطاقة

مهلة الإضاءة - لضبط مهلة الإضاءة للأضواء الخلفية بالهاتف

المكالمات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < مكالمات ثم من الخيارات التالية:

تنشيط إرسال هوية المتصل (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف على عرض رقم هاتفك (نعم) أو إخفائه (لا) عن الشخص الذي تتصل به. قد يتم ضبط القيمة بواسطة مشغل الشبكة أو مزود الخدمة عند اشتراكك في الخدمة (ضبط بواسطة الشبكة).

انتظار المكالمات (خدمة شبكة) - لضبط الشبكة لإخبارك بوجود مكالمات واردة جديدة أثناء وجود مكالمات أخرى جارية. لكي تطلب من الشبكة تنشيط خاصية انتظار المكالمات، اختر **تنشيط**. ولكي تطلب من الشبكة إيقاف خاصية انتظار المكالمات، اختر **إلغاء**. للتأكد مما إذا كانت الوظيفة نشطة، اختر **فحص الحالة**.

رفض مكالمات بإرسال SMS - لتمكين رفض مكالمات هاتفية بإرسال رسائل قصيرة. انظر "الرد على مكالمات أو رفضها"، الصفحة ٢٥.

نص الرسالة - لإدخال نص يتم إرساله عند رفضك مكالمات برسالة قصيرة. **معاودة الاتصال آلياً** - لضبط الهاتف لإجراء ١٠ محاولات لتوصيل المكالمات بعد محاولة اتصال غير ناجحة. اضغط على مفتاح الإنهاء لإيقاف معاودة الاتصال آلياً.

ملخص بعد المكالمات - لضبط الهاتف ليعرض بإيجاز المدة التقريبية لآخر مكالمات.

الاتصال السريع < تشغيل - لضبط الهاتف للاتصال بالأرقام التي تم تخصيصها لمفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩ عن طريق الضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر للرقم المطلوب

الرد بأي مفتاح < تشغيل - للرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح. عدا مفتاح الاختيار الآمن ومفتاح التشغيل ومفتاح مستوى الصوت ومفتاح الضغط والتحدث ومفتاح الإنهاء

الخط المستخدم (خدمة شبكة) - يظهر عنصر الضبط هذا فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشتركين معاً، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف (**خط ١** أو **خط ٢**) الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال رسائل قصيرة.

يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. لا يمكنك إجراء مكالمات إذا اخترت **خط ٢** ولم تكن اشتركت في خدمة الشبكة هذه. لمنع اختيار الخط. اختر **تغيير الخط** < إيقاف إذا كانت الخدمة مدعومة بواسطة بطاقة SIM. لتغيير هذا الضبط. يلزم إدخال رمز PIN2.

الاتصال

يدعم الهاتف اتصالات حزمة البيانات ٣: مثل GPRS في شبكة GSM. انظر "المؤشرات" صفحة ١٩. لتأسيس اتصال بيانات. مطلوب نقطة وصول. يمكنك تحديد أنواع مختلفة من نقاط الوصول:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل الوسائط المتعددة واستقبالها.
- نقطة الوصول لتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) (على سبيل المثال. لإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني)

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة أي نوع من أنواع نقطة الوصول الذي تحتاجه للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة اتصالات البيانات والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

استقبال ضبط نقطة الوصول

يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. أو قد يكون لديك ضبط لنقطة وصول تم إعداده مسبقاً في هاتفك.

نقاط الوصول

لإنشاء نقطة وصول جديدة أو لتعديل نقطة وصول موجودة. اختر **القائمة** < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقط الوصول < الخيارات < نقطة وصول جديدة أو تعديل. إذا قمت بإنشاء نقطة وصول جديدة. استخدم ضبط نقطة وصول موجودة كأساس عن طريق اختيار **استخدام الضبط الحالي** أو ابدأ بالضبط الافتراضي باختيار **الضبط الافتراضي**. اتبع التعليمات من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اسم الاتصال - لإعطاء اسمًا وصفيًا للاتصال

حامل البيانات - الخيارات هي **حزم بيانات**. **مكاملة بيانات**. و**بيانات عالية السرعة (GSM)**. حسب اتصال البيانات التي تقوم باختياره. تتوفر حقول ضبط معينة. أولاً كافة الحقول التي تجد أمامها عبارة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمة. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تترك إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

اسم نقطة الوصول (لحزم البيانات فقط) - اسم نقطة الوصول مطلوب لتأسيس اتصال بشبكة GPRS.

رقم الاتصال (للكلمات البيانات فقط) - رقم هاتف مودم الخاص بنقطة الوصول

اسم المستخدم - قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيره عادة عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما يدعم اسم المستخدم خمس حالة الأحرف.

طلب كلمة السر - إذا كان لابد من إدخال كلمة سر جديدة في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلى مركز خدمة. أو إذا كنت ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الهاتف. اختر نعم.

كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة السر لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما تدعم كلمة السر خمس حالة الأحرف.

التحقق - عادي أو آمن

الصفحة الرئيسية - استنادا إلى ما إذا كنت تقوم بإعداد نقطة وصول للإنترنت أو نقطة وصول MMS، أدخل عنوان الويب أو مركز رسائل الوسائط المتعددة.

نوع مكانة البيانات (للكلمات البيانات فقط) - يحدد ما إذا كان الهاتف يستخدم اتصال تناظري أو رقمي. لمعرفة التفاصيل. اتصل بمزود خدمة الإنترنت ISP.

سرعة البيانات القصوى (للكلمات البيانات فقط) - يسمح لك هذا الخيار بتحديد السرعة القصوى للاتصال عند استخدام اتصال مكانة بيانات. قد تقل سرعة التشغيل أثناء الاتصال حسب أحوال الشبكة.

اختر **الخيارات < إعدادات متقدمة** لتغيير الخيارات التالية:

نوع الشبكة (لحزم البيانات فقط) - إصدار بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بالشبكة: **IP النسخة ٤** أو **IP النسخة ٦**. تعتمد الإعدادات الأخرى على نوع الشبكة الذي تم اختياره.

ضبط IP النسخة ٤ و ضبط IP النسخة ٦ (للكلمات البيانات فقط) - ضبط بروتوكول الإنترنت. يتوقف الضبط على نوع الشبكة.

عنوان IP للهاتف (لأجل IP النسخة ٤) - لإدخال عنوان IP لهاتفك

عنوان DNS - لإدخال عنوان IP لمراكز خدمة DNS الأساسية والثانوية

عنوان مركز البروكسي - لإدخال عنوان IP لمركز خدمة البروكسي

رقم منفذ البروكسي - لإدخال رقم المنفذ لمركز خدمة البروكسي

يتم عرض الضبط التالي إذا قمت بتحديد اتصال البيانات كنوع للاتصال:

استخدام الاستدعاء < نعم - يسمح هذا الخيار لمركز الخدمة بإعادة الاتصال بك إذا قمت بإجراء الاتصال الأولي. اتصل بمزود الخدمة للاشتراك في هذه الخدمة.

ينتظر الهاتف أن يُستخدم في مكالمات الرد نفس ضبط اتصال البيانات الذي تم استخدامه في مكالمات طلب الرد. يجب أن تدعم الشبكة هذا النوع من الاتصال في كلا الاتجاهين. إلى ومن الهاتف.

نوع الاستدعاء - الخيارات هي رقم المركز واستخدام رقمًا آخر.

رقم الاستدعاء - لإدخال رقم هاتفك الذي يستخدمه مركز خدمة إعادة الطلب.

استخدام ضغط PPP - لإسراع نقل البيانات. اختر نعم إذا كان مدعومًا من مركز خدمة PPP البعيد.

استخدام نص تسجيل الدخول < نعم - لاستخدام نص تسجيل الدخول عند إنشاء الاتصال

نص تسجيل الدخول - لإدراج نص تسجيل الدخول

بدء المودم (سلسلة بدء المودم) - للتحكم في هاتفك باستخدام أوامر AT للمودم. إذا لزم الأمر، فأدخل الأوامر المحددة من قبل مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.

حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزم البيانات.

اختر القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < حزم بيانات. ثم من الخيارات التالية:

اتصال حزم بيانات - إذا اخترت عندما يكون متاحًا. أثناء التواجد في نطاق شبكة تدعم حزم البيانات. يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). ويتم إرسال الرسائل القصيرة باستخدام هذه الخدمة. كما أن بدء اتصال حزم بيانات نشط يكون أسرع. كإرسال بريد إلكتروني واستقباله. على سبيل المثال. وفي حالة تحديد **عند الحاجة**.

يقوم الهاتف باستخدام اتصال حزم بيانات فقط في حالة تشغيل وظيفة أو تطبيق يحتاج إليه. ويمكن إغلاق اتصال GPRS في حالة عدم احتياج أي تطبيق إليه.

وفي حالة عدم توفر تغطية (GPRS)، وتم تحديد **عندما يكون متاحاً**، يقوم الهاتف بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات دورياً.

نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوباً لاستخدام الهاتف كمودم لحزم البيانات بالكمبيوتر.

ضبط SIP

تشتمل أوضاع SIP (بروتوكول بدء الجلسة) على ضبط جلسات الاتصال باستخدام بروتوكولات SIP. ولعرض أوضاع SIP وإنشائها وتعديلها، اختر **القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < ضبط SIP**.

مكالمة البيانات

يؤثر ضبط **مكالمة بيانات** على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمة بيانات GSM.

اختر **القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < حزم بيانات**، ثم من الخيارات التالية:

وقت الاتصال بالشبكة - لضبط مكالمة البيانات على الانقطاع الآلي بعد مهلة زمنية عند عدم حدوث أي نشاط. ولإدخال مهلة زمنية، اختر **يحدده المستخدم**، ثم أدخل الوقت بالدقائق. وإذا اخترت **غير محدود**، لا يتم قطع مكالمة البيانات آلياً.

التكوينات

هناك وظائف معينة مثل تصفح الويب ورسائل الوسائط المتعددة قد تتطلب ضبط التهيئة. يمكنك استلام هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك. انظر "ضبط التهيئة"، الصفحة ١٦.

لعرض قائمة التكوينات المحفوظة في هاتفك، اختر **القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < التكوينات**. لمسح أحد التكوينات، انتقل إلى التكوين، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **مسح**.

التاريخ والوقت

لتحديد التاريخ والوقت المستخدمين في الهاتف. ولتغيير تنسيق التاريخ والوقت والفواصل. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < التاريخ والوقت. ثم اختر من الخيارات التالية:

الوقت والتاريخ - لضبط الوقت والتاريخ

المنطقة الزمنية - لضبط المنطقة الزمنية الخاصة بالموقع. وعند ضبط وقت مشغل الشبكة < تحديث آلي. يتم عرض التوقيت المحلي.

صيغة التاريخ - لتحديد صيغة لعرض التاريخ

فاصل التاريخ - لتحديد الفاصل بين وحدات التاريخ.

صيغة الوقت - لتحديد نظام ٢٤ ساعة أو نظام ١٢ ساعة

فاصل الوقت - لتحديد الفاصل بين وحدات الوقت.

نوع الساعة - لاختيار عرض الساعة التناظرية أو الساعة الرقمية في وضع الاستعداد. انظر "الساعة". الصفحة ٥٨.

نغمة التنبيه - لتحديد نغمة المنبه

وقت مشغل الشبكة (خدمة شبكة) - للسماح للشبكة بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في الهاتف. وفي حالة اختيار تحديث آلي. يتم قطع كل الاتصالات النشطة. وتأكد من عدم وجود أية إنذارات حتى لا تتأثر هذه الاتصالات.

الحماية

الهاتف وبطاقة SIM

يمكن تغيير الرموز التالية: رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. من الممكن أن تشمل هذه الرموز فقط الأرقام من ٠ إلى ٩.

جنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ؛ لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

ولضبط الحماية. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM. ثم اختر من الخيارات التالية:

الرمز المستخدم - لاختيار الرمز النشط - PIN أو UPIN - لبطاقة USIM النشطة. ويتم عرض ذلك فقط في حالة تدعيم بطاقة USIM النشطة لرمز UPIN. وعدم رفض هذا الرمز.

طلب رمز PIN (أو طلب رمز UPIN) - لضبط الهاتف على المطالبة بهذا الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM بـ **إيقاف تشغيل** طلب رمز PIN. وفي حالة اختيار الرمز المستخدم < UPIN، يتم عرض طلب رمز UPIN بدلاً منه.

رمز PIN (أو رمز UPIN) / رمز PIN2 / رمز القفل - لتغيير الرموز

مدة القفل الآلي - لضبط مهلة زمنية يتم قفل الهاتف آلياً بعدها. ولاستخدام الهاتف مرة أخرى، يلزم إدخال رمز القفل الصحيح. وإيقاف تشغيل "مدة القفل الذاتي"، اختر **لا يوجد**.

قفل عند تغيير بطاقة SIM - لضبط الهاتف على المطالبة بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM جديدة غير معروفة. يحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي يتم التعرف عليها كبطاقات المالك.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) - لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكن الاتصال بهم واستقبال مكالمات منهم. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ولتنشيط المجموعة الافتراضية المتفق عليها مع مشغل الشبكة، اختر **الافتراضي**. وإذا كنت ترغب في استخدام مجموعة أخرى (يلزم معرفة رقم فهرس المجموعة)، اختر **تشغيل**.

عند استخدام وظائف الحماية التي تُقَدِّد المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين مغلقة والاتصال بأرقام ثابتة)، فقد يمكن الاتصال برقم الطوارئ المبرَّج في الهاتف.

تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف على عرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ وإنما تُستخدم للتحقق من مصادر البرامج.

لعرض قائمة بشهادات التفويض المخزنة في الهاتف، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الحماية** < **إدارة الشهادات**. وللاطلاع على قائمة بالشهادات الشخصية إذا كانت متاحة، انتقل إلى اليمين.

يجب استخدام الشهادات الرقمية عند الرغبة في الاتصال ببنك فوري أو موقع آخر أو مركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من أصالة البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.



هام: على الرغم من أن استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة حدوثها في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها استخداماً صحيحاً للاستفادة من درجات الحماية العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

عرض تفاصيل الشهادة والتحقق من أصالتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يُخبرك الهاتف بأن هوية مركز الخدمة غير أصلية أو أنك لا تملك شهادة الحماية الصحيحة في الهاتف.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى إحدى الشهادات، واختر **الخيارات** < **تفاصيل الشهادة**. أثناء فتح تفاصيل الشهادة، يقوم الهاتف بالتحقق من صلاحية الشهادة، وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

شهادة منتهية - انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.

صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد - فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد

الشهادة تالفة - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمُصدر الشهادة.

الشهادة غير موثوق بها - لم يتم ضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة تفويض، واختر **الخيارات** < **ضبط الوثوق**. وتبعاً لنوع الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة.

وحدة الحماية

لعرض أو لتعديل وحدات الحماية: اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الحماية > وحدة الحماية.

تحويل المكالمات

1. لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < تحويل مكالمات > للحصول على التفاصيل. اتصل بمزود الخدمة.
 2. اختر المكالمات التي تريد تحويلها: مكالمات صوتية أو مكالمات بيانات أو مكالمات الفاكس.
 3. اختر الاختيار المطلوب. على سبيل المثال، لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون رقم هاتفك مشغولاً أو عندما تقوم برفض المكالمات الواردة. اختر عند انشغال الخط.
 4. ولتشغيل خيار التحويل أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات < تنشيط أو إلغاء >. وللتأكد من تنشيط هذا الخيار، اختر تأكد من الحالة. ويمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.
- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات

تمكّنك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) من تقييد المكالمات التي تقوم بإجرائها أو استقبالها بواسطة الجهاز. لتغيير هذا الضبط، تحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

1. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < حظر المكالمات >.
 2. انتقل إلى خيار الحظر المطلوب. واختر الخيارات < تنشيط لمطالبة الشبكة بتشغيل خاصية حظر المكالمات > ولإيقاف تشغيل حظر المكالمات المحددة. اختر إلغاء. وللتأكد من حظر المكالمات، اختر تأكد من الحالة. ولتغيير كلمة سر الحظر، اختر تعديل كلمة سر الحظر. ولإلغاء جميع عمليات حظر المكالمات النشطة، اختر إلغاء كل الحظر.
- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

الشبكة

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الشبكة. ثم من الخيارات التالية:

اختيار المشغل - لضبط الهاتف على البحث عن إحدى الشبكات المتاحة واختيارها آليًا. اختر آليًا. ولاختيار الشبكة المطلوبة يدويًا من قائمة شبكات. اختر يدوي. في حالة فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا، يصدر الهاتف نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية جوال مع الشبكة المحلية لديك. أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به في هاتفك.

عرض معلومات الخلية (خدمة شبكة) - لضبط الهاتف على إصدار إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية "الشبكات الخلوية الصغيرة" (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية. اختر تشغيل.

الجهاز الملحق

لتغيير الضبط الخاص بأحد الأجهزة الملحقه، اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الجهاز الملحق ثم اختر جهازًا، على سبيل المثال طقم الأذن. اختر من الخيارات التالية:

الوضع الافتراضي - لاختيار الوضع المطلوب تنشيطه في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز الملحق بالهاتف.

رد آلي - لضبط الهاتف على الرد الآلي على مكالمات واردة بعد خمس ثوانٍ في حالة توصيل هذا الجهاز الملحق به. وفي حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، لا يمكن استخدام الرد الآلي، ويلزم الرد على المكالمات يدويًا.

الأضواء - لتشغيل أضواء الهاتف باستمرار أثناء استخدام الجهاز الملحق. اختر تشغيل.

ولاستخدام الهاتف النصي، اختر الهاتف النصي < استخدام هاتف نصي > نعم.

■ مدير التطبيقات

يمكن تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على الهاتف:

تطبيقات J2ME™ التي تعتمد على تقنية Java™ ذات الامتداد jad، أو .jar. لا تتم بتنزيل تطبيقات (PersonalJava™) على الهاتف لأنه لا يمكن تثبيتها.



تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian. ملفات التثبيت ذات الامتداد .sis. قم بتثبيت البرنامج المصمم خصيصاً من أجل هذا الهاتف فقط.



يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر Bluetooth. يمكن استخدام التطبيق Nokia Application Installer الموجود في Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من نوكيا) لتثبيت تطبيق على الهاتف أو بطاقة ذاكرة. لفتح مدير التطبيقات، اختر القائمة < الأدوات > مدير التطبيقات.

تثبيت أحد التطبيقات

هام: قم بتثبيت التطبيقات واستخدامها وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر الحماية والوقاية الكافيتين ضد البرامج الضارة.



وقبل التثبيت، اختر القائمة < الأدوات > مدير التطبيقات. ثم انتقل إلى ملف التثبيت، واختر الخيارات < عرض التفاصيل > لعرض معلومات مثل نوع التطبيق ورقم الإصدار ومزود التطبيق أو مُصنّعه. الملف ذو الامتداد .jar. مطلوب لتثبيت تطبيقات جافا. ويطلب الهاتف تنزيله في حالة عدم وجوده.

ولتثبيت تطبيق أو حزمة برامج:

١. انتقل إلى ملف تثبيت، تتم الإشارة إلى التطبيقات الموجودة في بطاقة الذاكرة بالرمز (Ic).

٢. اختر الخيارات < تثبيت.

وبالتبادل، ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، واختر التطبيق. واضغط على مفتاح الانتقال لبدء عملية التثبيت.

وأثناء عملية التثبيت، يقوم الهاتف بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، ويقوم الهاتف بعرض تحذير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة.

ويمكن الاستمرار في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصول ومحتويات التطبيقات.

ولعرض معلومات إضافية حول التطبيق، انتقل إليه، واختر **الخيارات** > **ذهاب إلى عنوان ويب**. قد لا يتوفر هذا الخيار في كل التطبيقات.

ولمعرفة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات** > **عرض السجل**. ولإرسال سجل التثبيت إلى مكتب الدعم لكي يعرف مسؤولو المكتب ما تم تثبيته أو حذفه، اختر **إرسال السجل**.

حذف تطبيق

اختر **القائمة** > **الأدوات** > **مدير التطبيقات**. وانتقل إلى حزمة البرامج، ثم اختر **الخيارات** > **حذف**.

ضبط التطبيقات

اختر **القائمة** > **الأدوات** > **مدير التطبيقات** > **الخيارات** > **الضبط**. ثم من الخيارات التالية:

تثبيت البرامج - لاختيار السماح بتثبيت كل تطبيقات نظام Symbian (الكل) أو التطبيقات (الموقعة فقط)

فحص شهادة على شبكة - لاختيار ما إذا كنت تريد أن يقوم مدير التطبيقات بفحص الشهادات الموجودة على الشبكة للتطبيق قبل تثبيتها.

عنوان الويب الافتراضي - العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء مكاملة، أو إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة **عرض مدير التطبيقات الرئيسية**، انتقل إلى تطبيق، واختر **الخيارات** > **ضبط البرامج** لتغيير الضبط المرتبط بهذا التطبيق المعين.

■ مفاتيح التنشيط

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والمقطوعات الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

اختر **القائمة** > **الأدوات** > **مفاتيح**: لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الهاتف.

ولعرض المفاتيح الصالحة (٩) المتصلة بواحد من ملفات الوسائط أو أكثر. اختر مفاتيح صالحة.

ولعرض المفاتيح المنتهية الصلاحية (١٠) التي تم تجاوز المدة الزمنية لاستخدام الملف المتصل بها. اختر مفاتيح غير صالحة. ولشراء وقت استخدام إضافي أو لمد مدة استخدام ملف وسائط. انتقل إلى أحد المفاتيح. واختر الخيارات < الحصول على مفتاح تنشيط. قد لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل استلام رسالة خدمة الويب. انظر "ضبط رسائل الخدمة". الصفحة ٤١.

ولعرض مفاتيح التنشيط غير المستخدمة. اختر غير مستخدمة. مفاتيح التنشيط غير المستخدمة ليست متصلة بملفات وسائط.

ولعرض معلومات مفصلة مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملفات. انتقل إلى أحد مفاتيح التنشيط. واضغط على مفتاح الانتقال.

■ مدير الجهاز

يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة.

لفتح مدير الجهاز. اختر القائمة < الأدوات < مدير الجهاز. في حالة عدم وجود أية أوضاع محددة لمركز الخدمة. يستفسر الهاتف عن رغبتك في تحديد أحدها. للاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة للهاتف. انتقل إلى وضع مركز الخدمة. واختر الخيارات < بدء التهيئة.

ولتعديل وضع مركز خدمة. اختر الخيارات < تعديل الوضع. ومن عناصر الضبط التالية:

اسم مركز الخدمة - أدخل اسمًا لمركز خدمة التهيئة.

تعريف مركز الخدمة - أدخل التعريف الفريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.

كلمة سر مركز الخدمة - أدخل كلمة السر المطلوب إرسالها إلى مركز الخدمة.

نقطة الوصول - اختر نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.

عنوان المضيف - أدخل عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.

المنفذ - أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر - أدخل اسم المستخدم وكلمة السر.

سماع بالتكوين - لاستلام ضبط التهيئة من مركز الخدمة. اختر نعم.

قبول كل الطلبات آلياً - إذا أردت أن يقوم الهاتف بالمطالبة بالتهيئة قبل

قبول أي تهيئة من مركز خدمة. فاخر لا.

التحقق من الشبكة - لاستخدام التحقق؛ اختر نعم. وأدخل اسم المستخدم وكلمة السر في اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة.

■ النقل

بواسطة تطبيق النقل؛ يمكنك نسخ أو مزامنة الأسماء وقيود التقيود وغيرها من البيانات؛ مثل مقاطع الفيديو والصور. من هاتف متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. وفي حالة توفر كل من Bluetooth والأشعة تحت الحمراء على كلا الجهازين؛ فمن المفضل استخدام Bluetooth. وتبعاً لنوع الهاتف الآخر. فقد لا يمكن إجراء عملية التزامن. ويمكن نسخ البيانات مرة واحدة فقط. ولنقل البيانات أو مزامنتها:

١. عند استخدام الأشعة تحت الحمراء؛ ضع الجهازين بحيث تتواجه منافذ الأشعة تحت الحمراء فيهما؛ وقم بتنشيط الأشعة تحت الحمراء في كلا الجهازين.

اختر القائمة < الأدوات > النقل. وفي حالة عدم استخدام تطبيق النقل من قبل. يتم عرض معلومات عنه. اختر استمرار لبدء نقل البيانات. أما إذا تم استخدامه من قبل. فاختر نقل البيانات.

٢. اختر استخدام Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء لنقل البيانات. وعند استخدام Bluetooth؛ يلزم أن تكون الهواتف مقترنة لكي يتم نقل البيانات.

وتبعاً لنوع الهاتف الآخر. فقد يتم إرسال تطبيق ويتم تثبيته على الهاتف الآخر لتمكين نقل البيانات. اتبع التعليمات.

٣. اختر المحتوى الذي تريد نقله إلى الهاتف.

٤. يتم نقل هذا المحتوى إلى الهاتف. يتوقف زمن النقل على مقدار البيانات التي يتم نقلها. ويمكن إيقاف عملية النقل ومتابعتها في وقت لاحق.

■ التحديث

في حديث؛ يمكنك اختيار الصوت واللغة المستخدمين لقراءة الرسائل وضبط خصائص الصوت مثل السرعة والمستوى. اختر القائمة < الأدوات > حديث.

ولعرض تفاصيل أحد الأصوات: انتقل إلى اليمين: وانتقل إلى الصوت المطلوب.
 واختر **الخيارات < تفاصيل الصوت**. واختبار الصوت: انتقل إلى الصوت: واختر
الخيارات < تشغيل الصوت.

■ معالج الضبط

يقوم **مع. الضبط** بتهيئة الجهاز لضبط المُشغِّل (MMS و GPRS والإنترنت)
 وضبط البريد الإلكتروني بناءً على معلومات مُشغِّل الشبكة. كما يمكن
 التهيئة لأنواع أخرى من الضبط.
 وللاستخدام هذه الخدمات: يجب عليك الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود
 الخدمة ليقوم بتنشيط اتصال البيانات أو خدمات أخرى.
 ولتعديل الضبط: اختر **القائمة < الأدوات < مع. الضبط**. واختر العنصر الذي
 تريد تهيئته.

■ ضبط النقر

يمكنك التحكم في بعض وظائف الهاتف بواسطة النقر فوق الهاتف.
 وبواسطة **ضبط النقر** يمكن تحديد كيفية عمل أوامر النقر.
 اختر **القائمة < الأدوات < ضبط النقر**. ثم اختر من عناصر الضبط التالية:
جار قراءة رسائل SMS < تشغيل - لتمكين الاستماع إلى الرسائل الجديدة
 عند استلامها عن طريق النقر مرتين فوق الجزء العلوي من لوحة المفاتيح.
التحكم بالنقر - لاختيار التحكم في وضع الرياضة (**التحكم في التمرين**)
 أو في الاستماع إلى الموسيقى (**مشغل الموسيقى**) عن طريق النقر. ولاختيار
 عدم استخدام أوامر النقر في أي من التطبيقين: اختر **إيقاف**.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا

يمكن استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. وبواسطة PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر). يمكن مزامنة الأسماء والتقويم والملاحظات وملاحظات المهام فيما بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بعد (خدمة شبكة).

ويمكنك استخدام التطبيق Nokia Music Manager لنسخ الموسيقى من أقراص مضغوطة ونقلها إلى الهاتف بتنسيق مناسب له.

ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر) ورابط التنزيل في منطقة الدعم على موقع نوكيا على الويب. www.nokia.com/support

■ اتصال Bluetooth

تُمكِّن تقنية Bluetooth الاتصالات اللاسلكية فيما بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ أمتار (٣٢ قدمًا) كحد أقصى. ويمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور أو مقاطع فيديو أو نصوص أو بطاقات أعمال أو ملاحظات تقويم، أو يُستخدم للاتصال اللاسلكي بأجهزة متوافقة تستخدم تقنية Bluetooth. مثل أجهزة الكمبيوتر.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات تقنية Bluetooth 2.0، التي تدعم الأوضاع التالية: Basic Imaging Profile, Headset Profile, Hands-free Profile, Generic Access Profile, Dial, File Transfer Profile, Object Push Profile, Human Interface Device Profile, Generic Object Exchange Profile, Serial Port Profile, Up Networking Profile, Service Discovery Profile, SIM Access Profile. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز؛ للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

ضبط اتصال Bluetooth

اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth.

عند تنشيط تقنية Bluetooth لأول مرة، يُطلب منك إعطاء اسم للهاتف.

Bluetooth - لـ تشغيل أو إيقاف تشغيل هذه التقنية

رؤية هاتفي < إظهار للكل - للسماح بالعثور على هاتفك بواسطة أجهزة Bluetooth الأخرى. ولأغراض الحماية، يُنصح باستخدام الوضع مخفي حيث أمكن.

اسم هاتفي - لتحديد اسم لهاتفك.

وضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل - لتمكين استخدام بطاقة SIM الخاصة بالهاتف بواسطة جهاز آخر (على سبيل المثال عدة السيارة) من خلال تقنية Bluetooth (وضع الوصول لبطاقة SIM (SAP)).

وعندما يكون الجهاز اللاسلكي في وضع استخدام SIM عن بعد: يمكنك فقط استخدام جهاز ملحق متوافق متصل - مثل عدة السيارة - لإجراء مكالمات أو لاستلامها. ولن يقوم الجهاز اللاسلكي بإجراء أية مكالمات باستثناء إلى أرقام الطوارئ المبرمجة فيه عندما يكون في هذا الوضع. ولإجراء مكالمات من الهاتف: يجب أولاً الخروج من وضع استخدام SIM عن بعد. وفي حالة قفل الجهاز: أدخل الرمز اللزم لإلغاء القفل.

إرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة.

١. افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر المطلوب إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز آخر، افتح تطبيق "الاستوديو".

٢. انتقل إلى العنصر المطلوب إرساله، واختر الخيارات < إرسال > بـ Bluetooth.

٣. يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. ويشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز *#.

ولمقاطعة البحث، اختر إيقاف. تتجمد قائمة الأجهزة ويمكنك بدء تكوين اتصال لواحد من الأجهزة التي تم العثور عليها بالفعل.

عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة الخاصة بالأجهزة فقط. ولمعرفة العنوان الفريد للهاتف الخاص بك، أدخل الرمز *#2٨٢٠* في وضع الاستعداد.

إذا سبق البحث عن أجهزة: تظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. ولبدء بحث جديد، اختر **أجهزة أخرى**. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح قائمة الأجهزة، ويلزم بدء البحث عن الأجهزة من جديد قبل إرسال البيانات.

٤. انتقل إلى الجهاز المطلوب الاتصال به، ثم اختره. يتم نسخ العنصر الذي تقوم بإرساله في صندوق الحفظ. ويتم عرض الملاحظة **جار الاتصال**.

٥. الاقتران (إذا لم يطلبه الجهاز الآخر، فانتقل إلى الخطوة ٧).

- في حالة طلب الجهاز الآخر الاقتران قبل إرسال البيانات، تسمع صوت نغمة ويطلب منك إدخال رمز مرور.
- قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (بطول من ١ إلى ١٦ حرفاً رقمياً).
- واتفق مع مالك الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. يُستخدم رمز المرور هذا مرة واحدة فقط، ولست مضطراً لتذكره.
- يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض **الأجهزة المقترنة** بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

٦. وبعد إنشاء الاتصال بنجاح، يتم عرض الملاحظة **جار إرسال البيانات**.

ويمكن العثور على البيانات التي تم استلامها بواسطة اتصال Bluetooth في **حافظة صندوق الوارد في الرسائل**.

رموز لأجهزة مختلفة:  (الكمبيوتر) و  (الهاتف) و  (أوديو/فيديو) و  (جهاز Bluetooth)

وفي حالة فشل الإرسال، يتم مسح الرسالة أو البيانات. حافظة **المسودات في الرسائل** لا تحفظ الرسائل المرسلّة باستخدام اتصال Bluetooth.

شاشة عرض الأجهزة المقترنة

يُنشَر إلى الأجهزة المقترنة بالرمز  في قائمة نتائج البحث. في شاشة عرض Bluetooth الرئيسية، انتقل إلى اليمين لفتح قائمة بالأجهزة المقترنة. لا تقبل اتصال Bluetooth من مصادر لا تثق بها.

لإجراء اقتران بأحد الأجهزة، اختر **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. يبدأ الهاتف عملية البحث عن أجهزة. انتقل إلى الجهاز المطلوب الاقتران به، ثم اختره. بادل رموز المرور، تتم إضافة هذا الجهاز إلى قائمة **الأجهزة المقترنة**.

ولإلغاء الاقتران، انتقل إلى الجهاز المطلوب إلغاء اقترانه واضغط على مفتاح المسح، أو اختر **الخيارات** < **مسح**. إذا كنت تريد إلغاء كل عمليات الاقتران، اختر **الخيارات** < **مسح الكل**.

ولضبط جهاز على أن يكون مصرحًا به، انتقل إلى هذا الجهاز. واختر **الخيارات > ضبط كـ "مصرح به"**. ولاحظ أنه يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز بدون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو تفويض بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط والتي لا يمكن لأخري الوصول إليها. على سبيل المثال، جهاز الكمبيوتر لديك، أو الأجهزة التي تخص شخصًا تثق به. تتم إضافة الرمز (Ⓜ) بجوار الأجهزة التي تمت التصريح بها في شاشة عرض "الأجهزة المقترنة". وفي حالة اختيار ضبط كـ "غير مصرح به"، يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

استقبال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth

عند استقبال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، يتم تشغيل نغمة، ويتم الاستفسار عن رغبتك في قبول الرسالة. وفي حالة القبول، يتم وضع العنصر في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

قطع اتصال Bluetooth

يتم قطع اتصال Bluetooth آليًا بعد إرسال أو استقبال بيانات.

■ الدردشة

تتيح الدردشة (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع الآخرين باستخدام الرسائل الفورية، والانضمام إلى منتديات الحوار (مجموعات الدردشة) ذات الموضوعات الخاصة، وبمجرد التسجيل في خدمة الدردشة (IM)، يمكنك تسجيل الدخول في مركز خدمة الدردشة الخاص بمزود الخدمة.

وحقق من توفر الخدمات المتعلقة بهذه الخدمة وأسعارها ورسومها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. وبمك مزود الخدمة أيضًا بتعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

وللوصول إلى خدمة الدردشة، يلزمك حفظ الضبط الخاص بهذه الخدمة. وربما تستقبل هذا الضبط في شكل رسالة تكوين من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر هذه الخدمة. كما يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا. انظر "ضبط الدردشة"، الصفحة ٨٩.

الاتصال بمركز خدمة الدردشة

اختر القائمة > التوصيل > دردشة.

١. ولتسجيل الدخول، اختر **الخيارات** > **تسجيل دخول**.
٢. أدخل هوية المستخدم وكلمة السر. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة.
- ولتسجيل الخروج، اختر **الخيارات** > **تسجيل خروج**.

ضبط الدردشة

اختر القائمة > اتصال > دردشة > الخيارات > الضبط > ضبط الدردشة
ومن الضبط التالي:

- اسم الشاشة المستخدم - اختر **نعم** لإدخال كُنية (بحد أقصى ١٠ حروف).
- إظهار تواجدي إلى - للسماح للأشخاص الموجودين في الأسماء فقط بمعرفة اتصالك بالشبكة؛ اختر **أسماء الدردشة فقط**. ولمنع آخرين من معرفة اتصالك بالشبكة، اختر **لا أحد**.
- سماح بالرسائل من - اختر **الكل** أو **من أسماء الدردشة** أو **لا يوجد**.
- سماح بالدعوات من - اختر **الكل** أو **من أسماء الدردشة** أو **لا يوجد**.
- وقد تتوفر عناصر ضبط أخرى.

اختر القائمة > اتصال > دردشة > الخيارات > الضبط > ضبط مركز الخدمة؛ واختر من عناصر الضبط التالية:

- مراكز الخدمة - لتعديل ضبط الاتصال، انتقل إلى مركز الخدمة، واختر **الخيارات** > **تعديل**. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط. ولتحديد ضبط مركز خدمة جديد، اختر **الخيارات** > **مركز الخدمة الجديد**. ولمسح مركز خدمة، انتقل إليه، واختر **الخيارات** > **مسح**.
- مركز الخدمة الافتراضي - اختر مركز الخدمة الافتراضي.

نوع تسجيل الدخول للدردشة - اختر **آلياً** ليتم توصيلك آلياً بمركز خدمة الدردشة أثناء الأيام والأوقات التي خددها. وليتم توصيلك آلياً بمركز الخدمة أثناء تواجدك في شبكة منزلية فقط، اختر **آلياً في شبكة منزلية**. وليتم توصيلك آلياً عند بدء تطبيق الدردشة، اختر **عند بدء التطبيقات**. ولتنتقل يدوياً، اختر **يدوياً**.

أيام تسجيل الدخول الآلي وساعات تسجيل الدخول الآلي - لضبط الأوقات المطلوب تأسيس اتصال فيها آلياً. لا تظهر عناصر الضبط هذه إلا في حالة ضبط نوع تسجيل الدخول للدردشة على آلياً أو آلياً في شبكة منزلية.

الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها

اختر القائمة < التوصيل > دردشة < مجموعات الدردشة.

تتوفر مجموعات الدردشة فقط في حالة دعمها من قبل مزود الخدمة.

وللانضمام إلى مجموعة دردشة، انتقل إلى مجموعة في هذه القائمة.

واضغط على مفتاح الانتقال. وللانضمام إلى مجموعة دردشة ليست في

القائمة ولكنك تعرف هويتها، اختر **الخيارات** < الانضمام إلى مجموعة

جديدة. أدخل هوية المجموعة، واضغط على مفتاح الانتقال.

انتقل إلى مجموعة. واختر **الخيارات** < المجموعة. ثم من الخيارات التالية: حفظ

لحفظ المجموعة في مجموعات الدردشة. ومسح لمسحها. وعرض المشاركين

لمعرفة المنضمين إلى المجموعة حالياً. والتفاصيل لمعرفة كل من هوية المجموعة

والموضوع والأعضاء وحقوق التعديل في المجموعة ولمعرفة هل إرسال الرسائل

الخاصة مسموح به في المجموعة أم لا.

ولمغادرة مجموعة الدردشة، اختر **الخيارات** < ترك مجموعة الدردشة.

البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة

للبحث عن مجموعات، اختر القائمة < التوصيل < دردشة < مجموعات

الدردشة < **الخيارات** < بحث. يمكن البحث في مجموعات الدردشة باستخدام

اسم المجموعة أو الموضوع أو الأعضاء (هوية المستخدم). وللانضمام إلى

مجموعة تم العثور عليها أو حفظها، انتقل إلى هذه المجموعة، ثم اختر

الخيارات < انضمام أو حفظ. وعند الرغبة في البحث مرة أخرى، اختر

الخيارات < بحث جديد.

وللبحث عن أسماء جديدة، اختر **الخيارات** < أسماء الدردشة < اسم جديد

للدردشة < بحث على مركز الخدمة. ويمكن البحث بواسطة اسم المستخدم

وهوية المستخدم ورقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني. وللبحث مرة أخرى، اختر

الخيارات < بحث جديد. ولبدء محادثة مع مستخدم تم العثور عليه، انتقل

إلى هذا المستخدم، ثم اختر **الخيارات** < فتح المحادثة. ولحفظ هذا المستخدم

في الأسماء، اختر إضافة إلى أسماء الدردشة. ولدعوة المستخدم إلى

مجموعة، اختر إرسال دعوة.

وعندما يتم عرض نتيجة البحث، اختر **الخيارات** < بحث جديد > نتائج أكثر: لمعرفة نتائج أكثر للبحث.

الدردشة في مجموعة دردشة

اختر القائمة < التوصيل < دردشة > مجموعات الدردشة. بعد الانضمام إلى مجموعة دردشة، يمكن عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة. كما يمكن إرسال الرسائل الخاصة بك. وإرسال رسالة، اكتب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. وإرسال رسالة خاصة إلى أحد الأعضاء (إذا كان ذلك مسموحًا). اختر **الخيارات** < إرسال رسالة خاصة>، ثم اختر المستلم، وكتب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. وللدردشة على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، انتقل إلى هذه الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < رد>. ولدعوة أسماء الدردشة المتصلين بالشبكة للانضمام إلى مجموعة الدردشة (إذا كان ذلك مسموحًا في المجموعة)، اختر **الخيارات** < إرسال دعوة>، واختر الأسماء المطلوب دعوتها، وكتب رسالة الدعوة، ثم اختر تم.

تسجيل الرسائل

لتسجيل الرسائل التي تم تبادلها في مجموعة دردشة أو أثناء محادثة فردية، اختر **الخيارات** < تسجيل الدردشة>، أدخل اسمًا لملف الرسالة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. وإيقاف التسجيل، اختر **الخيارات** < إيقاف التسجيل>. يتم حفظ ملفات الرسائل المسجلة في "الملاحظات". انظر "الملاحظات"، الصفحة ١١.

بدء المحادثات الفردية وعرضها

اختر القائمة < التوصيل < دردشة > محادثات. يتم عرض قائمة بمستخدمي الدردشة الذين تجري معهم محادثة حالية. الرمز  الموجود بجوار مستخدم يشير إلى استلام رسالة جديدة من هذا المستخدم. ولعرض محادثة جارية، انتقل إلى المستخدم، واضغط على مفتاح الانتقال. وإرسال رسالة، اكتب الرسالة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. وللعودة إلى قائمة المحادثات بدون إغلاق المحادثة، اختر **رجوع**.

ولبدء محادثة جديدة. اختر **الخيارات** < **محادثة جديدة** < **اختيار المستلم** للاختيار من قائمة بأسماء الدردشة المحفوظة والجاري اتصالها بالشبكة حالياً. أو اختر **إدخال هوية المستخدم**. لإدخال هوية المستخدم.

ولإنهاء المحادثة. اختر **الخيارات** < **إنهاء المحادثة**. يتم إغلاق المحادثات الجارية آلياً عند الخروج من الدردشة.

ولحفظ مستخدم في أسماء الدردشة. انتقل إلى هذا المستخدم. واختر **الخيارات** < **إضافة إلى أسماء الدردشة**.

ولمنع استلام رسائل من مستخدمين معينين. اختر **الخيارات** < **خيارات الحظر** وما يلي:

إلى القائمة المحظورة - لحظر الرسائل القادمة من المستخدم المُحدّد حالياً إضافة تعريف للقائمة يدوياً - أدخل هوية المستخدم الخاصة بالمستخدم. ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

عرض القائمة المحظورة - لمعرفة المستخدمين الذين تم حظر رسائلهم. **إلغاء الحظر** - اختر المستخدم المطلوب حذفه من القائمة المحظورة. ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

أسماء الدردشة

اختر **القائمة** < **التوصيل** < **دردشة** < **أسماء الدردشة**.

يمكن الاطلاع على قائمة بأسماء الدردشة المحفوظة. فالرمز  يشير إلى الأسماء الجارية اتصالها بالشبكة. والرمز  يشير إلى الأسماء غير المتصلة. ولإنشاء اسم جديد. اختر **الخيارات** < **اسم جديد للدردشة**. املاً الحقليين اسم الكنية وهوية المستخدم. ثم اختر تم.

ولعرض تفاصيل اسم. انتقل إلى أحد الأسماء. واختر **الخيارات** < **تفاصيل الاسم**.

انتقل إلى اسم. واختر **الخيارات** ثم من الخيارات التالية:

فتح محادثة - لبدء محادثة جديدة أو الاستمرار في محادثة جارية مع هذا الاسم.

تفاصيل الاسم - عرض تفاصيل الاسم.

تشغيل التنبع - للإخطار بكل مرة يتم فيها اتصال اسم الدردشة بالشبكة أو انفصاله عنها.

خاص بالمجموعات - لمعرفة المجموعات التي انضم إليها اسم الدردشة.

خيارات الحظر - منع استلام رسائل من الاسم أو السماح بذلك.
تحميل تواجد مستخدمين - تحديث المعلومات حول كون الأسماء متصلة بالشبكة أو غير متصلة بها. لا يكون هذا الخيار متاحًا في حالة اختيار إعادة تحميل التواجد < آليًا في ضبط الدردشة.
خيارات التعديل - تعديل تفاصيل الاسم أو مسحه أو نقله أو الإخطار بتغيير حالة الاسم.

إنشاء مجموعة دردشة جديدة

اختر القائمة < التوصيل < دردشة < مجموعات الدردشة < الخيارات < إنشاء مجموعة جديدة. أدخل الضبط الخاص بالمجموعة.
اسم المجموعة، وموضوع المجموعة، ورسالة الترحيب التي يَطَّلَع عليها المشتركون عند انضمامهم إلى المجموعة.
حجم المجموعة - تحديد أقصى عدد للأعضاء المسموح لهم بالانضمام إلى المجموعة.
السماح بالبحث - تحديد هل يمكن للأشخاص الآخرين العثور على مجموعة الدردشة بواسطة البحث أم لا.
حقوق التعديل - انتقل إلى أعضاء مجموعة الدردشة المطلوب إعطائهم حقوق تعديل وتصريح بدعوة أسماء للانضمام إلى المجموعة.
أعضاء المجموعة - انظر "تقييد الوصول إلى مجموعة دردشة"، الصفحة ٩٣.
المنوعة - عرض قائمة بالمستخدمين الممنوعين.
السماح بالرسائل الخاصة - السماح بإرسال الرسائل الخاصة فيما بين الأعضاء أو منع ذلك.
هوية المجموعة - يتم إنشاء هوية المجموعة آليًا ولا يمكن تغييرها.

تقييد الوصول إلى مجموعة دردشة

يمكن جعل مجموعة الدردشة مجموعة مغلقة من خلال إنشاء قائمة بأعضاء المجموعة. وهكذا، لا يتم السماح بالانضمام إلى المجموعة إلا للمستخدمين الموجودين بالقائمة فقط. اختر شاشة عرض مجموعات الدردشة. وانتقل إلى المجموعة، ثم اختر الخيارات < المجموعة < الضبط < أعضاء المجموعة < المحد فقط.

■ مدير الاتصال

اختر القائمة < التوصيل > مدير الاتصال.

من خلال مدير الاتصال، يمكن تعريف حالة اتصالات البيانات المتعددة. وعرض التفاصيل حول مقدار البيانات التي تم إرسالها واستقبالها وإنهاء الاتصالات غير المستخدمة.

وعند فتح مدير الاتصال، يمكن الاطلاع على ما يلي:

- اتصالات البيانات المفتوحة: حيث يشير الرمز **D** إلى **مكالمة بيانات**.
- ويشير الرمز **=** إلى **حزم بيانات**.
- حالة كل اتصال.
- مقدار البيانات التي يتم تحميلها وتنزيلها لكل اتصال (اتصالات حزم البيانات فقط).
- مدة كل اتصال (اتصالات مكالمات البيانات فقط).

ملاحظة: يتفاوت المبلغ الفعلي لفاتورة المكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة تبعاً لخصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية الخاصة بمعلومات الدفع والضرائب إلخ.



عرض تفاصيل الاتصال

لعرض تفاصيل اتصال ما، انتقل إلى هذا الاتصال. ثم اختر **الخيارات** < التفاصيل.

إنهاء الاتصالات

لإنهاء اتصال، انتقل إلى الاتصال. واختر **الخيارات** < قطع الاتصال. ولإغلاق جميع الاتصالات النشطة حالياً، اختر **الخيارات** < قطع الاتصال عن الكل.

■ الضغط والتحدث

تُعتبر خدمة "الضغط والتحدث" (ض. وت). (خدمة شبكة) اتصالاً صوتياً مباشراً عبر خدمة IP (خدمة شبكة) وهي متاحة عبر شبكة GSM أو شبكة GPRS. وتوفر خدمة "الضغط والتحدث" اتصالاً صوتياً مباشراً عن الطريق الضغط على أحد المفاتيح.

وقبل استخدام خدمة "الضغط والتحدث"، يلزم تحديد نقطة الوصول لهذه الخدمة وتحديد الضبط الخاص بها. ويمكن استقبال هذا الضبط على شكل رسالة تكوين من مزود خدمة "الضغط والتحدث".

وفي اتصال الضغط والتحدث، يتحدث شخص واحد بينما يسمعه الآخرون من خلال السماع الخارجية المضمّنة. وذلك مع تمكن المتحدثون من الرد على بعضهم البعض في نوبات للتحدث. ونظراً لأنه لا يتحدث إلا عضو واحد من المجموعة في كل مرة، فإن الحد الأقصى لمدة نوبة التحدث يكون محدوداً. ودائماً تُعطى الأولوية للمكالمات الهاتفية على مكالمات "الضغط والتحدث".

وبالإضافة إلى عدادات حزم البيانات، يقوم الهاتف بتسجيل مكالمات بين شخصين فقط في قوائم "المكالمات الأخيرة" الموجودة في [السجل](#). لذا يجب أن يؤكد المشاركون استلام أية اتصالات حيثما كان ذلك مناسباً. إذ لا يوجد أي تأكيد آخر على أن المستلمين قد استمعوا إلى المكالمات أم لا.

ولعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. ويجب ملاحظة أن خدمات التجوال قد تكون محدودة بدرجة أكبر من خدمات الشبكة المحلية.

وأثناء الاتصال بخدمة "الضغط والتحدث"، يمكن استخدام وظائف الهاتف الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من الخدمات المتاحة للمكالمات الصوتية التقليدية (على سبيل المثال، صندوق البريد الصوتي) ليست متاحة لاتصالات "الضغط والتحدث".

تحديد نقطة وصول لخدمة الضغط والتحدث

يطلب كثير من مزودي الخدمة منك أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. وفي حالة عدم توفر اتصال WAP لديك، فقد تحتاج إلى الاتصال بمزود الخدمة لمساعدتك في الحصول على هذا الاتصال.

الضبط الخاص بخدمة الضغط والتحدث

للحصول على ضبط خدمة "الضغط والتحدث"، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. قد تستقبل الضبط عبر الأثير في شكل رسالة تكوين.

لعرض ضبط "الضغط والتحدث" وتغييره، اختر القائمة < [التوصيل](#) < ض. وت. < [الخيارات](#) < [الضبط](#).

ضبط المستخدم

مكالمات ض. وت. واردة - اختر إخطار. للاطلاع على إخطار بالمكالمات الواردة. وللرد على مكالمات "الضغط والتحدث" آلياً. اختر قبول آلي. وفي حالة عدم الرغبة في استقبال هذه المكالمات، اختر غير مسموح.

نغمة تنبيه مكالمات ض. وت. - اختر نغمة لمكالمات "الضغط والتحدث" الواردة. وفي حالة الرغبة في جعل ضبط تنبيه المكالمات الواردة لـ "الضغط والتحدث" - يتبع ضبط الوضع الخاص بك. اختر ضبط حسب الوضع. على سبيل المثال، في حالة ضبط وضعك على "صامت"، يتم ضبط "الضغط والتحدث" على "بدون إزعاج" (DND). وفيما عدا "طلبات الرد"، يكون الاتصال بك غير متاح لمن يستخدم اتصال "الضغط والتحدث".

نغمة طلب الرد - اختر نغمة لطلبات الرد.

بدء التطبيق - اختر آلي دائماً لبدء اتصال "الضغط والتحدث" آلياً. ولبدء الضغط والتحدث آلياً أثناء تواجذك في الشبكة المحلية فقط. اختر آلي في الشبكة المحلية.

الكنية الافتراضية - أدخل الكنية المعروضة للمستخدمين الآخرين. ربما قد قام مزود الخدمة بتعطيل إمكانية تعديل هذا الخيار في هاتفك.

عرض عنوان ض. وت. - اختر مطلقاً عند الرغبة في إخفاء عناوانك الخاص بخدمة الضغط والتحدث عن الآخرين في قنوات "الضغط والتحدث" ومكالمات بين شخصين.

إظهار حالة تسجيل الدخول - اختر نعم عند الرغبة في عرض حالتك. أو اختر لا عند الرغبة في إخفاء الحالة.

ضبط الاتصال

المجال - أدخل اسم المجال الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

اسم نقطة الوصول - أدخل اسم نقطة الوصول الخاص بخدمة "الضغط والتحدث". يلزم إدخال اسم نقطة الوصول لتأسيس اتصال بشبكة GSM أو شبكة GPRS.

عنوان مركز الخدمة - أدخل عنوان IP أو اسم المجال الخاص بمركز خدمة "الضغط والتحدث" الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

كلمة السر - أدخل كلمة السر المستخدمة للدخول إلى خدمة "الضغط والتحدث".

تسجيل الدخول في خدمة الضغط والتحدث

اختر القائمة < التوصيل > ض. وت: أو اضغط على مفتاح الضغط والتحدث. يتم تسجيل الدخول في خدمة "الضغط والتحدث" آلياً عندما يتم البدء في هذه الخدمة.

وعند النجاح في تسجيل الدخول، تتصل خدمة الضغط والتحدث آلياً بالقنوات التي كانت نشطة في آخر مرة أغلق فيها هذا التطبيق. وفي حالة فقد الاتصال، يحاول الجهاز آلياً إعادة تسجيل الدخول إلى أن تخرج من خدمة الضغط والتحدث.

يشير الرمز  إلى اتصال خدمة "الضغط والتحدث".

وبيشير الرمز  إلى ضبط خدمة "الضغط والتحدث" على "بدون إزعاج" (DND).

الخروج من خدمة الضغط والتحدث

اختر القائمة < التوصيل > ض. وت: < الخيارات > خروج. فيتم عرض الرسالة "إيقاف خاصية الضغط والتحدث بعد الخروج من التطبيق؟". اختر نعم لتسجيل الخروج وإغلاق الخدمة. وعند الرغبة في الاحتفاظ بهذا التطبيق نشطاً في الخلفية، اختر لا.

إجراء مكالمة ١ إلى ١

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية. 

1. اختر القائمة < التوصيل > ض. وت: < الخيارات > أسماء الضغط والتحدث، وانتقل إلى الاسم المطلوب التحدث معه، ثم اضغط على مفتاح الضغط والتحدث.
2. وعندما يتم تأسيس الاتصال، ولتتحدث مع المشارك الآخر، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث طوال فترة التحدث.
3. اختر الخيارات < إيقاف السماع الخارجية أو تنشيط السماع الخارجية لاستخدام سماع الأذن أو السماع الخارجية في اتصال الضغط والتحدث.
3. ولإنهاء مكالمة "ضغط وتحدث"، اختر قطع الاتصال. وإذا كانت هناك عدة مكالمات "ضغط وتحدث"، اختر الخيارات < قطع الاتصال.

الرد على مكالمات الضغط والتحدث

في حالة ضبط مكالمات ض. وت. واردة على إخطار في ضبط المستخدم؛ تصدر نغمة قصيرة لإخطارك بمكالمة واردة. ولقبول المكالمة، اختر **قبول**. ولإسكات النغمة، اختر **صامت**. ولرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إجراء مكالمة جماعية في خدمة الضغط والتحدث

ولإجراء اتصال جماعي، اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث**. واختر **الخيارات** < **اتصال ض. وت. جماعي**. ثم حدد الأسماء المطلوب الاتصال بها عن طريق الانتقال والضغط على مفتاح الانتقال. ثم اضغط على مفتاح الضغط والتحدث.

الاشتراك في حالة تسجيل الدخول الخاصة بالآخرين

للاشتراك في حالة الاتصال بالشبكة لخدمة "الضغط والتحدث"، اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث**. ثم انتقل إلى الاسم. واختر **الخيارات** < **إظهار حالة تسجيل الدخول**. ولإلغاء الاشتراك اختر **إخفاء حالة تسجيل الدخول**.

طلبات الرد

إرسال طلب رد

عند إجراء مكالمة بين شخصين ولم تتلقى ردًا عليها، يمكنك إرسال طلب إلى الشخص الذي أجريت الاتصال معه لكي يرد الاتصال عليك. يمكنك إرسال طلب رد بطرق مختلفة:

- لإرسال طلب رد من **أسماء الضغط والتحدث**، انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**.
- ولإرسال طلب رد من **الأسماء**، انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر **الخيارات** < **خيارات الضغط والتحدث** < **إرسال طلب رد**.

الرد على طلب رد

عند قيام شخص بإرسال "طلب رد" إليك، يتم عرض الرسالة "طلب رد جديد" في وضع الاستعداد. اختر **عرض** لفتح **صندوق طلبات الرد**. انتقل إلى اسم واضغط على مفتاح الضغط والتحدث.

القنوات

عندما يتم توصيلك بقناة ما، يتمكن جميع الأعضاء في هذه القناة من سماعك وأنت تتحدث ويمكن تنشيط خمس قنوات في وقت واحد. وفي حالة تنشيط أكثر من قناة في وقت واحد، اختر **المكاملة الأخرى** للتحويل إلى القناة المطلوب التحدث إليها.

ويتم تعريف كل عضو في القناة باسم مستخدم خاص يُعطى له من مزود الخدمة. ويمكن لأعضاء القناة اختيار كنية تُستخدم في كل قناة على حدة. ويتم عرض هذه الكنية كتعريف للمتصل.

ويتم تسجيل القنوات باستخدام عنوان URL. حيث يمكن لأحد المستخدمين أن يسجل عنوان URL للقناة في الشبكة بانضمامه لأول مرة إلى القناة.

إنشاء القناة الخاصة بك

١. اختر **الخيارات** < **قنوات الضغط والتحدث**.
٢. اختر **الخيارات** < **قناة جديدة** < **إنشاء جديد**.
٣. أدخل اسم القناة.
٤. اختر مستوى **سرية القناة**.
٥. أدخل الكنية الخاصة بك في اسم الكنية في القناة.
٦. وإذا أردت إضافة صورة مصغرة للقناة، اختر **صورة مصغرة للقناة**، ثم اختر صورة.
٧. اختر **تم**. وعندما يتم إنشاء قناة، يتم الاستفسار عن رغبتك في إرسال دعوات قناة. وتعتبر دعوات القناة رسائل قصيرة.

الانضمام إلى قناة تم تهيئتها مسبقاً

تُعد القناة التي تم تهيئتها مسبقاً مجموعة خُدت يتم إنشاؤها بواسطة مزود الخدمة. ولا يتم السماح بالانضمام إلى القناة واستخدامها إلا للمستخدمين الذين تم تهيئتهم مسبقاً. وعند الانضمام إلى قناة موجودة، يلزم إدخال عنوان URL للقناة.

ولمزيد من التفاصيل حول القنوات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. وقد تتلقى التفاصيل في رسالة قصيرة.

١. اختر **الخيارات** < **قنوات الضغط والتحدث**.
٢. اختر **الخيارات** < **قناة جديدة** < **إضافة الموجود**.

٣. أدخل اسم القناة وعنوان القناة واسم الكنية في القناة. كما يمكن إضافة صورة مصغرة للقناة.
٤. اختر تم.

الرد على دعوة قناة

لحفظ دعوة قناة تم استلامها، اختر **الخيارات** < حفظ قناة ضغط وتحديث. سيتم حفظ القناة في "أسماء الضغط والتحدث" في شاشة عرض القنوات. وعندما يتم حفظ دعوة القناة، يتم الاستفسار عن رغبتك في الاتصال بالقناة.

جلسات الضغط والتحدث

يتم عرض جلسات "الضغط والتحدث" كنوافذ مكالمات في شاشة "الضغط والتحدث" بحيث تعطي معلومات عن حالة هذه الجلسات:

📱 يشير إلى جلسة "الضغط والتحدث" النشطة حاليًا.

انتظر - تُعرض عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث بينما شخص آخر مازال يتحدث في الجلسة

حدث - تُعرض عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث والحصول على تصريح بالتحدث.

يقوم حقل النص بعرض اسم كنية مكالمات بين شخصين أو اسم القناة لمكالمات القناة الواردة. ويتم عرض **مكالمة جماعية** لمكالمة جماعية صادرة.

اختر **الخيارات** للوصول إلى ما يلي:

تنشيط السماع الخارجية/إيقاف السماع الخارجية - لتشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها

قطع الاتصال - لقطع اتصال جلسة "الضغط والتحدث" المحددة ولإغلاق نافذة المكالمة

أسماء الضغط والتحدث - لفتح قائمة أسماء "الضغط والتحدث"

قنوات الضغط والتحدث - لفتح قائمة قنوات "الضغط والتحدث"

صندوق طلبات الرد - لفتح صندوق طلبات الرد

سجل الضغط والتحدث - لعرض سجل "الضغط والتحدث"

الضبط - للوصول إلى الضبط الرئيسي لخدمة "الضغط والتحدث"

ويوجد خيارات إضافية متاحة للمكالمات الجماعية والقنوات:

الأعضاء النشطون - لعرض قائمة بأعضاء المجموعة النشطون

إرسال دعوة - لبدء عرض الدعوة (متاح فقط للقنوات الخاصة والعامة)

■ التزامن عن بُعد

اختر القائمة < التوصيل > التزامن.

التزامن يمكنك من مزامنة تقويمك أو الأسماء أو ملاحظاتك مع تقويم مختلف وتطبيقات دليل العناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. ويستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن.

إنشاء وضع تزامن جديد

١. إذا لم يتم تحديد أية أوضاع، يستفسر الهاتف عن رغبتك في إنشاء وضع جديد. اختر نعم.

ولإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة، اختر **الخيارات** < وضع التزامن الجديد. اختر استخدام قيم الضبط الافتراضي أو نسخ القيم من وضع موجود ليتم استخدامها كأساس للوضع الجديد.

٢. حدد **التطبيقات المطلوب إجراء التزامن لها**.

اختر تطبيقًا، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم قم بتعديل ضبط التزامن: **تضمن في التزامن** - لتمكين أو لتعطيل التزامن

قاعدة بيانات بعيدة - اسم قاعدة البيانات البعيدة المستخدمة

نوع التزامن - اختر عادي لإجراء التزامن للبيانات الموجودة على الهاتف وقاعدة البيانات البعيدة، أو اختر مع الهاتف فقط لإجراء التزامن للبيانات الموجودة على الهاتف فقط، أو اختر مع الخادم فقط لإجراء التزامن للبيانات الموجودة على قاعدة البيانات البعيدة فقط.

٣. حدد **ضبط الاتصال**:

إصدار مركز الخدمة، ومعرف مركز الخدمة، وحامل البيانات، وعنوان المضيف، والمنفذ، واسم المستخدم، وكلمة السر - اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على الضبط الصحيح لها.

نقطة الوصول (متاح فقط في حالة اختيار الإنترنت كـ "حامل البيانات") - اختر نقطة وصول لاستخدامها للاتصال بالبيانات.

سماع بطلبات التزامن < نعم - للسماح لمركز الخدمة ببدء التزامن

قبول كل طلبات التزامن < لا - لطلب تأكيد قبل أن يبدأ مركز الخدمة التزامن

التحقق من الشبكة - لاستخدام تحقق HTTPS: اختر **نعم**، وأدخل اسم المستخدم وكلمة السر في اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة.

تزامن البيانات

في شاشة العرض الرئيسية، انتقل إلى أحد الأوضاع. ثم اختر **الخيارات** > **تزامن**. يتم عرض حالة التزامن.

ولإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اضغط على **إلغاء**.

يتم إخطارك عندما تتم عملية التزامن.

بعد إتمام عملية التزامن، اختر **الخيارات** > **عرض السجل** لفتح ملف سجل يعرض حالة التزامن (**تم** أو **لم يتم**) وعدد قيود التقويم أو قيود الأسماء التي تمت إضافتها أو تحديثها أو مسحها أو التخلص منها (لم يتم تزامنها) في الهاتف أو على مركز الخدمة.

■ الأشعة تحت الحمراء

يمكنك استخدام الأشعة تحت الحمراء لتوصيل جهازين ونقل البيانات بينهما. وبواسطة الأشعة تحت الحمراء: يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقويم وملفات الوسائط بجهاز متوافق.

إرسال البيانات واستلامها

١. تأكد من تواجه منافذ الأشعة تحت الحمراء في الجهازين بعضها لبعض. وضع الجهازين أهم من الزاوية أو المسافة بينهما.
 ٢. ولتشغيل الأشعة تحت الحمراء في جهازك: اختر **القائمة** > **التوصيل** > **IR**. قم بتشغيل الأشعة تحت الحمراء في الجهاز الآخر. انتظر لثوانٍ قليلة حتى يتم تأسيس اتصال الأشعة تحت الحمراء.
 ٣. وللإرسال: قم بتعيين مكان الملف المطلوب في تطبيق أو في مدير الملفات. ثم اختر **الخيارات** > **إرسال** > **ب IR**.
- إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء بوقت قليل، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال. وبالتالي يلزم إعادة تشغيله من جديد.
- ويتم وضع كل العناصر التي تم استلامها بواسطة الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

■ المودم

قبل التمكن من استخدام الجهاز كمودم:

- يلزم توفر برنامج اتصال البيانات المناسب على الكمبيوتر الخاص بك.
- يجب الاشتراك في خدمات الشبكة المناسبة لدى مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.
- يجب أن يتوفر لديك برامج التشغيل المناسبة وتكون مثبتة على الكمبيوتر. يجب تثبيت برامج تشغيل اتصال الكبل. وقد تحتاج إلى تثبيت أو تحديث برامج تشغيل Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء.

اختر القائمة < التوصيل > المودم.

ولتوصيل الجهاز بكمبيوتر متوافق باستخدام الأشعة تحت الحمراء: اضغط على مفتاح الانتقال. تأكد من تواجده منافذ الأشعة تحت الحمراء في الجهاز وفي الكمبيوتر مباشرة بعضها لبعض مع عدم وجود عوائق بينهما.

ولتوصيل الجهاز بكمبيوتر باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية: ابدأ الاتصال من الكمبيوتر. ولتشغيل Bluetooth في جهازك: اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth. واختر Bluetooth < مشغل.

وفي حالة استخدام كبل لتوصيل جهازك بالكمبيوتر: ابدأ الاتصال من الكمبيوتر.

ولاحظ أنك قد لا تتمكن من استخدام بعض مزايا الاتصال الأخرى عند استخدام الجهاز كمودم.

■ كبل البيانات USB

يمكن استخدام كبل البيانات USB لنقل البيانات فيما بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق. كما يمكن استخدام كبل البيانات USB مع Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر من Nokia).

اختر القائمة < التوصيل > كبل البيانات. اختر التطبيق الذي يُستخدم من أجله اتصال كبل البيانات USB: Media player أو PC Suite أو نقل البيانات. ولجعل الجهاز يستفسر عن الهدف من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل. اختر السؤال عند الاتصال.

وبالنسبة لاتصالات نقل البيانات و Media player يكون الهاتف في وضع غير متصل بالشبكة. ولا يمكن تلقي مكالمات أو إجراء مكالمات. بعد نقل البيانات. تأكد من أن الوضع آمن لفصل كبل بيانات USB من جهاز الكمبيوتر.

١٤. الموسيقى

■ مشغل الموسيقى

لتنشيط وضع الموسيقى وبدء تشغيل **مشغل الموسيقى**: اضغط على مفتاح التبديل الفوري للتبديل إلى وضع الموسيقى.

مكتبة الموسيقى

مكتبة الموسيقى هي قاعدة بيانات لمسارات الموسيقى المتوفرة. يمكنك في مكتبة الموسيقى أن تختار الموسيقى التي تسمعها. وإنشاء قوائم التشغيل وإدارتها.

ولفتح مكتبة الموسيقى. في شاشة العرض الرئيسية **لُشغِّل** الموسيقى: انتقل إلى (D). واضغط على مفتاح الانتقال.

لتحديث مكتبة الموسيقى والبحث عن مسارات الموسيقى في ذاكرة الهاتف. اختر **الخيارات** < **تحديث مكتبة الموسيقى**. بعد التحديث، يتم عرض التغيرات في مكتبة الموسيقى.

ويمكنك اختيار موسيقى لتستمتع إليها من مكتبة الموسيقى بطرق مختلفة. على سبيل المثال: لتشغيل ألبوم معين. اختر **الألبومات**. انتقل إلى الألبوم. ثم اختر **الخيارات** < **تشغيل**. أو: للاستماع إلى مسارات معينة في الألبوم: اختر **الألبومات**. واختر ألبوم. وحدد المسارات. ثم اختر **الخيارات** < **تشغيل**.

قوائم المسارات

لجمع قائمة المسارات الخاصة بك وحفظها: اختر **قوائم المسارات** < **الخيارات** < **قائمة مسارات جديدة**. ثم اختر الذاكرة التي تريد حفظ قائمة المسارات فيها: وأدخل اسمًا لقائمة المسارات. حدد المسارات المطلوبة: واضغط على مفتاح الانتقال.

وللاستماع إلى قائمة مسارات: اختر **قوائم المسارات**: وانتقل إلى قائمة المسارات المطلوبة. واختر **الخيارات** < **تشغيل**.

ويمكنك إضافة مسارات من عروض أخرى إلى قائمة مسارات محفوظة. على سبيل المثال: لإضافة ألبوم: اختر **الألبومات**: وحدد مكان الألبوم: وانتقل إليه. ثم اختر **الخيارات** < **إضافة لقائمة المسارات** < **قائمة المسارات المحفوظة**. انتقل إلى قائمة المسارات لإضافة الألبوم إليها: واضغط على مفتاح الانتقال.

الاستماع إلى الموسيقى

⚠ تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

ولبدء التشغيل أو لإيقاف السماع مؤقتًا. اختر (▶). ولإيقاف السماع: اختر (■). وللانتقال إلى المسار التالي أو السابق. اختر (▶) أو (◀). وللتقديم السريع أو الترجيع: اضغط مع الاستمرار على (▶) أو (◀). ولعرض قائمة التشغيل الجاري تشغيلها: اختر (⌂).

للعودة إلى وضع الاستعداد وترك مشغل الموسيقى في الخلفية. اضغط على مفتاح الإنهاء.

ولتشغيل مسارات الموسيقى بشكل متكرر: اختر **الخيارات** > **تكرار**. اختر **الكل** لتكرار كل المسارات الجاري تشغيلها؛ أو اختر **واحد** لتكرار المسار الجاري تشغيله. أو اختر **إيقاف** لإيقاف تكرار المسارات. ولتشغيل الموسيقى بترتيب عشوائي: اختر **الخيارات** > **تشغيل عشوائي**.

أوامر النقر لمشغل الموسيقى

لإيقاف الاستماع إلى الموسيقى مؤقتًا أو لاستئنافه: انقر مرتين فوق الجزء العلوي من لوحة المفاتيح.



ولتخطي مسارات في مُشغِّل الموسيقى: انقر بطرف إصبعك مرتين فوق الجانب المنخفض الأيسر أو الأيمن من الهاتف. ولكي تعمل أوامر النقر: يجب تمكينها في "ضبط النقر". انظر "ضبط النقر"، الصفحة ٨٤.

إعدادات الصوت

بواسطة **إعدادات الصوت**: يمكنك ضبط درجة الصوت وتطبيق مؤثرات عليه. اختر **الخيارات** > **إعدادات الصوت**.

معادل الصوت

بواسطة **معادل الصوت**: يمكنك تزويد أو إنقاص الترددات أثناء الاستماع إلى الموسيقى. ويمكنك تعديل جودة الموسيقى. اختر **الخيارات** > **إعدادات الصوت** > **معادل الصوت**. ولاستخدام ضبط مسبق. انتقل إليه. واختر **الخيارات** > **تشغيل**.

إنشاء ضبط مسبق جديد

١. لإنشاء ضبط مسبق جديد: اختر **الخيارات** > **ضبط مسبق جديد**: وأدخل اسم هذا الضبط.
٢. وللتنقل بين نطاقات التردد: انتقل إلى اليسار أو اليمين. ولتزيد أو لإنقص نطاق تردد الصوت: انتقل لأعلى أو لأسفل.
٣. اختر **رجوع**.

■ الإذاعة المرئية

يمكنك استخدام تطبيق الإذاعة المرئية كراديو FM به موالفة آلية ومحطات سابقة الضبط. أو معلومات مرئية مائلة تتعلق ببرنامج الراديو إذا تم التوليف على المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية. تستخدم خدمة الإذاعة المرئية حزم البيانات (خدمة شبكة).

لاستخدام خدمة الإذاعة المرئية، يجب تحقيق الشروط التالية:

- لا بد أن يدعم هذه الخدمة كلا من محطة الإذاعة ومشغل الشبكة.
- يلزم تحديد نقطة الوصول للإنترنت للوصول لمركز خدمة الإذاعة المرئية الخاص بمشغل الشبكة.
- لا بد أن تتوفر لمحطة الإذاعة المضبوطة مسبقاً هوية خدمة الإذاعة المرئية صحيحة ومحددة وتكون خدمة الإذاعة المرئية مُمكنة.

فلا يمكن بدء تشغيل الإذاعة المرئية إذا كان وضع **غير متصل بالشبكة** نشطاً.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.



يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. يتم إيقاف تشغيل الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

تشغيل الراديو

اختر **القائمة** > **موسيقى** > **راديو** لفتح إذاعة مرئية.

لإيقاف تشغيل الراديو، اختر **خروج**.

توليف محطة إذاعة وحفظها

للبدء في البحث عن محطة عندما يكون الراديو في وضع التشغيل. انتقل إلى **⏮** أو **⏭**. واضغط على مفتاح الانتقال. يتوقف البحث عند العثور على إحدى المحطات. لحفظ المحطة، اختر **الخيارات** < **حفظ القناة**. انتقل إلى موقع للمحطة بواسطة مفتاح الانتقال واضغط عليه. أدخل اسم المحطة. ثم اختر **موافق**.

استخدام الراديو

لضبط مستوى الصوت : اضغط على مفتاحي مستوى الصوت. اختر **⏮** أو **⏭** كي تنتقل إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة. إذا لم يكن هناك محطات محفوظة فإن الأزرار تكون غير نشطة. عند استخدام طقم أذن متوافق، اضغط على مفتاح طقم أذن للانتقال إلى محطة إذاعة محفوظة.

عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر **الخيارات** ثم من الخيارات التالية: **بدء الخدمة المرئية** - لبدء عرض محتوى مرئي.

دليل المحطات - قم بتنشيط دليل المحطات (خدمة شبكة) للبحث عن محطات الإذاعة المتاحة وحفظها للاستخدام لاحقاً.

حفظ المحطة - لحفظ محطة الإذاعة.

المحطات - لفتح قائمة المحطات.

توليف يدوي - لضبط تردد المحطة يدوياً.

تنشيط السماع الخارجية - للاستماع إلى الراديو باستخدام السماع الخارجية. ولإيقاف تشغيل السماع الخارجية: اختر **إيقاف مكبر الصوت**.

تشغيل في الخلفية - لوضع الإذاعة المرئية في الخلفية وعرض شاشة الاستعداد.

الضبط - لتغيير ضبط الإذاعة المرئية أو عرضه.

خروج - لإيقاف تشغيل الراديو.

قائمة المحطات

عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر **الخيارات** < **المحطات**. تستخدم قائمة المحطات في إدارة محطات الإذاعة المحفوظة. عند فتح القائمة، يتم تحليل المحطة النشطة حالياً إذا كانت محفوظة. وإلا، يتم تحليل أول محطة محفوظة.

اختر **الخيارات** ثم من الخيارات التالية:

المحطة < استماع - للاستماع إلى المحطة المحددة.

المحطة < تعديل - عرض ضبط المحطة المظلمة. انظر "إعداد المحطة".
الصفحة ١٠٨.

المحطة < نقل - لنقل المحطة إلى موقع آخر داخل قائمة المحطات.

المحطة < مسح - لمسح المحطة المظلمة من قائمة المحطات.

دليل المحطات - لتنشيط دليل المحطات (خدمة شبكة).

إعداد المحطة

انتقل إلى محطة في قائمة المحطات. اضغط على مفتاح الانتقال. ثم اختر **تعديل** لتغيير معالم المحطة التالية:

الاسم - لتعديل اسم المحطة

الموقع - لتعديل موقع محطة الإذاعة

التردد - لتعديل تردد المحطة

هوية الخدمة المرئية - لتعديل هوية الخدمة المرئية

تمكين الخدمة المرئية - للسماح أو رفض عرض المحتوى المرئي لمحطة الإذاعة الحالية

عرض المحتوى المرئي

يمكنك عرض المحتوى المرئي إذا تم حفظ المحطة في قائمة المحطات ويتم تشغيل الخدمة المرئية لهذه المحطة.

ولمعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

لعرض المحتوى المرئي للمحطة الحالية. انتقل إلى الرمز (📺)؛ ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

إذا لم يتم حفظ هوية الخدمة المرئية في قائمة المحطات. يتم طلبها منك. أدخل هوية الخدمة المرئية واختر **موافق**. وإذا لم يكن لديك هوية المحتوى المرئي: اختر **جلب** للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة).

ولإنهاء التغذية بالمحتوى المرئي دون إغلاق راديو FM. اختر **إغلاق**.

ولضبط الضوء ومدة موفر الطاقة. اختر **الخيارات < ضبط العرض**.

ضبط الإذاعة المرئية

عندما يكون الراديو في وضع التشغيل، اختر **الخيارات** < **الضبط** ثم ما يلي:

نغمة البدء - لتمكين أو إيقاف نغمة البدء

خدمة التشغيل الآلي - لتمكين وإيقاف العرض الآلي للمحتوى المرئي

نقطة الوصول - لاختيار نقطة الوصول

دليل المحطات

يمكنك بواسطة دليل المحطات (خدمة شبكة) اختيار محطات إذاعة مرئية في وضع التشغيل أو محطات إذاعية تقليدية من قائمة، موضوعة في مجموعات في عدة حافظات.

ولمعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

الوصول إلى دليل المحطات من شاشة عرض المحتوى المرئي

لجلب هوية الخدمة المرئية ولبدء محتوى مرئي لمحة الإذاعة التي يتم توليفها حالياً، انتقل إلى الرمز **⓪**، واضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر **جلب**. بعد تأسيس الاتصال بدليل المحطات، اختر أقرب موقع لموقعك الحالي من قائمة حافظات، واضغط على مفتاح الانتقال.

يقوم الجهاز بمقارنة الترددات لمحطات الإذاعة التي بالقائمة مع المحطة الجاري توليف تردها. إذا وجد تردد مائل، يتم عرض هوية الخدمة المرئية لمحطة الإذاعة التي تم توليفها. اختر **موافق** لبدء عرض المحتوى المرئي.

إذا كان هناك أكثر من محطة إذاعة بترددات مائلة، يتم عرض محطات الإذاعة وهوية الخدمة المرئية الخاصة بها في قائمة.

انتقل إلى محطة الإذاعة المطلوبة في القائمة ثم قم بتحديددها. يتم عرض محطة الإذاعة التي تم توليفها وهوية الخدمة المرئية. اختر **موافق** لبدء عرض المحتوى المرئي.

الوصول إلى دليل المحطات من الخيارات

للوصول إلى دليل المحطات (خدمة شبكة) من قائمة المحطات، اختر **الخيارات** < **دليل المحطات**.

بعد الاتصال بدليل المحطات، يُطلب منك اختيار أقرب موقع من موقعك الحالي من قائمة مواقع.

يتم الإشارة إلى محطات الإذاعة التي تقدم محتوى مرئي بالرمز «». انتقل إلى محطة الإذاعة المرغوبة. واضغط على مفتاح الانتقال لفتح قائمة الاختيار لمحطات الإذاعة:

استماع - لتوليف المحطة المظلمة. ولتأكيد ضبط التردد: اختر **نعم**.
بدء الخدمة المرئية - لفتح المحتوى المرئي لمحطة الإذاعة التي تم تحديدها (إذا توفر)

حفظ - لحفظ تفاصيل محطة الإذاعة المحددة في قائمة المحطات

١٥. وضع الرياضة

قبل بدء برنامج تدريب منتظم استشر الطبيب الخاص بك.



تحذير: قد ينطوي التدريب على بعض المخاطر خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقضون وقتاً طويلاً جالسين. قبل بدء برنامج تدريب منتظم استشر الطبيب الخاص بك.

توجد العديد من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند تحديد السرعة ومستويات كثافة التدريب. بعض من هذه العوامل تتضمن العمر وعدد مرات التدريب واللياقة الجسدية العامة.

وبالإضافة إلى كثافة التدريب: توجد العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد المخاطر المترتبة على التدريب وخاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم؛ أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو أية علامات أو أعراض خاصة بأي مرض أو إذا كنت تتعافى من مرض خطير أو علاج طبي مثل الجراحة أو القلب أو الدورة الدموية أو إذا كنت تستخدم جهاز ضبط نبضات القلب أو أي جهاز إلكتروني مزروع آخر.

ولكي يعمل عدّاد الخطى المضمن بدقة: يجب تثبيت الهاتف على خصرك بواسطة الحامل. انظر "الحامل". الصفحة ١٥. يعمل عدّاد الخطى بدقة فقط أثناء المشي أو الجري. ومن الممكن استخدام جهاز ملحق يعمل بتقنية GPS وBluetooth لتتبع المسافات والسرعة.

ولتشغيل وضع الرياضة: اضغط على مفتاح التبديل الفوري حتى تظهر شاشة عرض الرياضة. وعندما يضيء مفتاح الانتقال باللون الأحمر: يكون وضع الرياضة قد نشط. وفي المرة الأولى لتشغيل وضع الرياضة: يُطلب منك إدخال كلمة سر. وتأكيدها ثم إدخال ضبط البيانات الشخصية. وضبط البيانات الشخصية ضروري لأداء كل من عدّاد الخطى وتخطيط التمرين بدقة.

في وضع الرياضة: يمكنك مراقبة تمرينك وتسجيله؛ ويمكنك إنشاء خطط تمرين. كما يمكنك متابعة تقدمك وأداء اختبارات.

يتم عرض ما يلي في شاشة عرض الرياضة:

١. رموز للوصول إلى البدء السريع. ويوميات. واختيارات.

٢. أهداف للتمرين الحالي وتقديمك.

في حالة ضبط عدة أهداف: انتقل لأسفل للأهداف. وانتقل إلى اليسار أو اليمين لعرض الأهداف الأخرى. ولعرض تفاصيل عن تقدمك في الأهداف المعينة: اضغط على مفتاح الانتقال.

٣. التمرين التالي المخطط له. في حالة وجود عدة أهداف مع عدم وجود تمارين تالية مخطط لها: يتم عرض هدف بدلاً من التمرين المخطط له.

ولبدء مراقبة التمرين التالي المخطط له: انتقل لأسفل إلى التمرين التالي المخطط له. واضغط على مفتاح الانتقال.

■ الأنشطة

لبدء نشاط: في شاشة عرض الرياضة الرئيسية: اختر **الخيارات** < **الأنشطة**. وانتقل إلى النشاط. واختر **الخيارات** < **بدء**. ولبدء المراقبة : اضغط على مفتاح الانتقال.

ولإنشاء نشاط جديد أو لتعديل ضبط نشاط موجود: في شاشة العرض الرئيسية: اختر **الخيارات** < **الأنشطة**. وانتقل إلى النشاط إذا كنت تريد تعديل نشاط موجود: اختر **الخيارات** < **إنشاء جديد** أو **تعديل**. واختر من عناصر الضبط التالية:

اسم النشاط - لتسمية النشاط. يمكنك فقط تسمية الأنشطة التي أنشأتها.

البيانات والنماذج - لتحديد البيانات التي يتم عرضها في شاشة عرض المراقبة ونوع النموذج المستخدم. ولتغيير النموذج: اختر **الخيارات** < **جديد النموذج**. وانتقل إلى نوع النموذج المطلوب. واضغط على مفتاح الانتقال. ولتحديد المعلومات التي يتم عرضها في إطار: انتقل إلى الإطار واختر **الخيارات** < **تغيير**. واختر نوع البيانات المطلوب.

استخدام Bluetooth GPS < **نعم** - لاستخدام جهاز ملحق يعمل بتقنية GPS وBluetooth في المراقبة إذا توفر. ويمكن استخدام هذا الجهاز الملحق

لمراقبة وتسجيل السرعة والمسافة في الأنشطة التي لا يمكن استخدام عدّاد الخصى فيها مثل التجديف وركوب الدرجات.

المعلومات الصوتية < تشغيل - للاستماع إلى معلومات عن التمرين في الفترات الفاصلة المعينة أثناء التمرين.

■ تعيين الأهداف

لتعيين أهداف أسبوعية أو شهرية: اختر **الخيارات < تعيين الأهداف**. واختر مدة الهدف وقم بتعيين الأهداف. يمكنك تعيين عدة أهداف في وقت واحد.

■ البدء السريع

لبدء مراقبة التمرين مباشرة:

١. اختر **البدء السريع**.

وفي حالة تمكين Bluetooth وضبط استخدام Bluetooth GPS على نعم في ضبط النشاط: يقوم الهاتف آليًا بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth. اختر أحد الأجهزة من القائمة.

٢. ولتغيير نوع التمرين: اختر **الخيارات < النشاط**. واختر نوع التمرين المطلوب. ولتعيين كثافة التمرين: اختر **الكثافة**. والكثافة المطلوبة.

ولتعيين هدف: اختر **تعيين هدف التمرين**. ولإدخال الهدف يدويًا: اختر **يدويًا**. واضغط على مفتاح الانتقال. واختر نوع الهدف وأدخل قيمة له إذا لزم الأمر. ولتعيين هدف من تمرين تم التخطيط له أو تم تنفيذه: اختر **من اليوميات**: واختر نوع الهدف والهدف.

٣. وفي شاشة عرض المراقبة: اضغط على مفتاح الانتقال لبدء المراقبة. ولعرض علامات تبويب أخرى تحتوي على بيانات تمرين أخرى: انتقل إلى **اليوميات**.

وللإستماع إلى معلومات عن التمرين الجاري: انقر مرتين فوق الجزء العلوي من لوحة المفاتيح. ولكي تعمل أوامر النقر: يجب تمكينها في **ضبط النقر**. انظر "ضبط النقر". الصفحة ٨٤.

ولتخزين أزمنة الدورة: اختر **دورة** في كل مرة تبدأ فيها دورة جديدة.

ولإيقاف المراقبة: اختر **إيقاف مؤقت وإيقاف**. ويتم تسجيل التمرين في اليوميات آليًا.

■ اليوميات

للتخطيط لتمرينات ولعرضها وتسجيلها وإدارة تسجيلات التمرينات: اختر **يوميات**. ولعرض التمرينات التي تم التخطيط لها والتي تم تنفيذها في يوم معين: انتقل إلى اليوم. واضغط على مفتاح الانتقال. ولعرض قائمة بكل التمرينات المخطط لها والتي نفذت: في شاشة عرض الشهر: اختر **الخيارات** < عرض القائمة.

ولإضافة نتيجة تمرين تم تنفيذه ولم تتم مراقبتها وتسجيلها بواسطة الهاتف: انتقل إلى التاريخ واختر **الخيارات** < إضافة النتيجة. وأدخل بيانات النتيجة ثم اختر **تم**.

وللتخطيط لتمرين واحد أو لعدة تمرينات متكررة: انتقل إلى يوم التمرين. واختر **الخيارات** < **الخطة** < **تمرين واحد**. ولتكرار التمرين في أيام معينة من الأسبوع لعدد معين من الأسابيع: اختر **Repeats**. واختر أيام الأسبوع التي يتم فيها تكرار التمرين. وأدخل عدد الأسابيع. ولإنشاء خطة طويلة المدى آلياً بناءً على تفضيلاتك وهدفك: اختر **الخيارات** < **الخطة** < **مدرب اللياقة**. وحدد الضبط ثم اختر **إنشاء خطة**.

■ الاختبارات

لتأدية اختبارات: في شاشة عرض **الرياضة**: اختر **اختبارات**. واختر الاختبار المطلوب. اتبع التعليمات. ولعرض نتائج اختبارات تمت تأديتها: ولمتابعة تقدمك: اختر **الخيارات** < **نتائج الاختبار**. في شاشة عرض **الاختبارات**.

■ الضبط

في شاشة العرض الرئيسية: اختر **الخيارات** < **الضبط**. واختر من الخيارات التالية:

- الضبط العام** < **وحدة القياس** - لاختيار وحدات القياس المستخدمة
- الضبط العام** < **الإضاءة الخلفية** - لضبط مدة بقاء الإضاءة الخلفية
- البيانات الشخصية** - لإدخال جنسك وتاريخ ميلادك وطولك ووزنك ومستوى التحمل وأقصى معدل لضربات القلب ومعدل استراحة القلب
- ولتغيير كلمة سر البيانات الشخصية: اختر **الخيارات** < **تغيير كلمة السر**. وأدخل كلمة السر القديمة وكلمة السر الجديدة وقم بتأكيد كلمة السر الجديدة.

ولمسح كل البيانات: اختر **الخيارات** > **مسح كل البيانات**. فيتم مسح كل البيانات بما في ذلك من نتائج التمرين وخطط التمرين والبيانات الشخصية.

■ التطبيق Nokia Sports Manager

بواسطة التطبيق Nokia Sports Manager يمكنك عرض وإدارة بيانات تمرينك على كمبيوتر متوافق. ولتنزيل هذا التطبيق: قم بزيارة الموقع www.nokia.com/support.

١٦. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي. فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني. أو قلم. (الأسرطة المعدنية على ظهر البطارية تمثل القطبين). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلًا صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دومًا الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة ما بين ١٥° و ٢٥° درجة مئوية (٥٩° و ٧٧° درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.


■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا

استخدم دومًا بطاريات نوكيا الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية: قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:


لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية نوكيا الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة نوكيا كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة


١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بنوكيا من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى

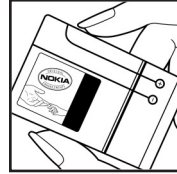

٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار نوكيا بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

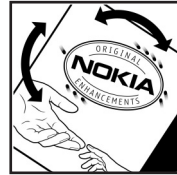

٣. اخذش جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهةً لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.

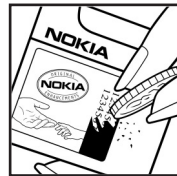

٤. تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck



لإنشاء رسالة نصية، ادخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثالاً
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠. ثم أرسله إلى ٢٠٠ ٢٧٦ ٧٧٨٦ ٤٤+.

تنطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية نوكيا التي تحمل ملصق نوكيا البارز هي بطارية نوكيا أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل نوكيا معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات نوكيا الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع:

www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
 - قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١.٥ سم (٨/٥ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أيّ منها على معدن. وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم. كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغمطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغمطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة تزيد عن ١٥,٣ سم (٦ بوصة).
- لا حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخنيد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو حمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزائه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المحصن لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون محلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. ينصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر

بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي خطر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية. والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

 **هام:** تعمل الهواتف اللاسلكية. ومن ضمنها هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
٢. قد تتطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
٣. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح الشاشة وجهاز الهاتف للمكالمات.
٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
٥. اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة، عليك بتغيير الوضع لتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يتوافق طراز الجهاز هذا مع الإرشادات الدولية الخاصة بالتعرض لموجات الراديو. هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم

تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٥٠ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الأكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

أ

أوامر النقر	الاتصال السريع
الاستماع إلى الرسائل ٤٣	اتصال ٢٣
الضبط ٨٤	تخصيص رقم هاتف ١٧. ٤٥
مشغل الموسيقى ١٠٥	تغيير رقم هاتف ١٧
معلومات صوتية عن التمرين ١١٣	مسح رقم هاتف ١٧
الأوضاع ١٧	الاتصال الصوتي ٢٤
ب	الاتصال بلمسة واحدة. انظر الاتصال السريع.
برنامج تعليمي ٢١	الاختصارات ١٨
البريد الإلكتروني	إدخال النص
صندوق البريد ٣٥	تقليدي ٢٨
الضبط ٣٤	تنبئي ٢٨. ٢٩. ٢٩
البطارية	مسح نص ٣٠
تفريغ ١١٦	نسخ نص ٣٠
توثيق ١١٧	إدخال
شحن ١١٦. ١٤	البطارية ١٢
معلومات ١١٦	بطاقة SIM ١٢
بطاقة الذاكرة ١٢	الإذاعة المرئية
استهلاك الذاكرة ١٤	إعداد المحطة ١٠٨
تهيئة ١٣	التشغيل ١٠٦
عمل نُسخ احتياطية للمعلومات ١٣	توليف محطة ١٠٦
قفل ١٤	حفظ محطة ١٠٦
ت	دليل المحطة ١٠٩
التزامن ١٠٠	الضبط ١٠٩
تسجيل مكانة. انظر السجل.	قائمة المحطة ١٠٧
تطبيق	عرض المحتوى المرئي ١٠٨
التثبيت ٨٠	استهلاك الذاكرة
حذف ٨١	بطاقة الذاكرة ١٤
الضبط ٨١	ذاكرة الهاتف ١٢
التعزيزات	الاستوديو ٤٦
الضبط ٧٩	الأسماء ٤٤
عام ٨	الأشعة تحت الحمراء ١٠٢
التعليمات ٢١	إكسسوارات انظر التعزيزات
التقويم ٥٨	الأوامر الصوتية ١٦
التنزيل ٥٤	
التوصيل ٨٥	

ح

- حارس المفاتيح. انظر قفل لوحة المفاتيح.
- الحاسبة ٦١
- حقوق النشر. انظر مفاتيح التنشيط.

خ

- خدمات الشبكة ٧
 - خدمات. انظر ويب.
 - خدمة الضغط والتحدث
 - تسجيل الخروج ٩٧
 - تسجيل الدخول ٩٧
 - الضبط ٩٥
 - طلبات الرد ٩٨
 - القنوات ٩٨
 - مكالمات بين شخصين ٩٧
 - مكالمات جماعية ٩٨
 - نقطة الوصول ٩٥
- ## د
- الدردشة
 - الأسماء ٩٢
 - تسجيل ٩١
 - التوصيل ٨٩
 - الضبط ٨٩
 - مجموعات ٩٠، ٩١، ٩٣
 - محادثة ٩١
 - الدردشة. انظر الدردشة.
 - دليل الهاتف انظر الأسماء

ذ

- الذاكرة الوسيطة ٥٤

ر

- رسائل البريد الإلكتروني
- جلب ٣٦
- مسح ٣٦
- الرسائل

- الإذاعة المحمولة ٣٨

- إرسال ٣٢

- استلام ٣٤

- الاستماع إلى ٤٣

- أنواع الرسائل الخاصة ٣٤

- أوامر الخدمة ٣٨

- تنظيم ٣٥

- رسائل SIM ٣٧

- رسائل الخدمة ٣٥

- صندوق الحفظ ٣٧

- الصوت ٣٣

- كائنات الوسائط ٣٤

- كتابة ٣٢

- رموز الوصول

- التغيير ٧٥

- الرمز الشخصي للتوقيع ١٠

- الرمز الشخصي للوحدة ١٠

- رمز القفل ٩، ١٤

- كلمة سر الحظر ١٠

- PIN ١٠، ١٤

- PIN2 ١٠

- PUK ١٠

- PUK2 ١٠

- UPIN ١٠

- UPUK ١٠

س

- الساعة ٥٨

- السجل

- عام ٢٧

- المكالمات الأخيرة ٢٧

ش

- الشبكة

- اختيار ٧٩

- معلومات الخلية ٧٩

- شهادات ٧٦

ص

- صندوق البريد الصوتي ٦٦

ض

- ض. و ت. انظر خدمة الضغط والتحدث.

- ضبط الرسائل

- الإذاعة المحمولة ٤٢

- البريد الإلكتروني ٤٠

- رسائل الخدمة ٤١

الرسائل القصيرة ٣٨

ضبط آخر ٤٢

ضبط الوسائط المتعددة ٣٩

الضبط

الاتصال ٧١

الإدخال التنبؤي للنص ٦٩

التاريخ ٧٥

التعزيزات ٧٩

حديث ٨٤

حزم البيانات ٧٣

الحماية ٧٥

الشاشة ٦٩

لغة الكتابة ٦٩

لغة الهاتف ٦٨

معالج الضبط ٨٤

مكالمات ٧٠

مكالمة بيانات ٧٤

الهاتف ٦٨

وضع الاستعداد ٦٩

الوقت ٧٥

ع

العلامات

إرسال ٥٢

إضافة ٥٢

عرض ٥٢

ق

القائمة

تغيير شاشة العرض ٢١

الوصول إلى الوظائف ٢١

قفل لوحة المفاتيح ٢٢

ك

الكاميرا ٤٧

كبل البيانات ١٠٣

كتابة النص انظر إدخال النص

م

المؤشرات ١٩

مؤشرات اتصال البيانات ١٩

متصفح المحمول. انظر ويب.

المتصفح. انظر ويب.

الحول ٦٠

مدير الاتصال ٩٤

مدير التطبيقات ٨٠

مدير الجهاز ٨٢

مدير الملفات ٦٢

مستوى الصوت ٢٢

المسجل ٤٩

مسجل الصوت. انظر المسجل.

مشغل الفلاش ٥٠

مشغل الموسيقى

الاستماع إلى الموسيقى ١٠٥

المكتبة ١٠٤

مشغل الوسائط. انظر RealPlayer.

معلومات عن شهادة. انظر SAR.

مفاتيح التنشيط ٨١

مفتاح الانتقال

اختيار ٢٠

انتقال ٢٠

مكالمات الطوارئ ٧. ١٢٢

المكالمات

اتصال سريع ٢٣. ٤٥

اتصال صوتي ٢٤

إجراء ٢٣

انتظار ٢٥

إنهاء ٢٣

تبديل ٢٥

خوئل ٧٨

حظر ٧٨

الخيارات المتاحة أثناء المكالمة ٢٦

دولية ٢٣

رد ٢٥

رفض ٢٥

رفض مع SMS ٢٥

صندوق البريد الصوتي ٢٣

الطوارئ ٧. ١٢٢

مكالمة جماعية ٢٤

ملاحظات ٦١

منبه. انظر "الساعة".

المهام ٥٩

B

Bluetooth

الأجهزة المقترنة ٨٧

إرسال البيانات ٨٦

استقبال البيانات ٨٨

ضبط الاتصال ٨٦

قطع الاتصال ٨٨

R

RealPlayer

تشغيل ٤٨

الضبط ٤٩

S

SAR ١٢٢

U

USB. انظر كبل البيانات.

Z

Zip manager ١٤

المودم ١٠٢

الموضوعات ٥٦

N

نقطة الوصول

استقبال الضبط ٧١

الضبط ٧١

نقل البيانات ٨٣

و

وضع الاستعداد للنشط ١٨

وضع الاستعداد

الاختصارات ١٨

الضبط ٦٩

وضع الاستعداد للنشط ١٨

الويب

التصفح ٥٣

التوصيل ٥١

حفظ صفحة ٥٤

حماية الاتصال ٥٣

الضبط ٥١

ضبط المتصفح ٥٥

عرض العلامات ٥٢

عرض صفحة محفوظة ٥٤

قطع الاتصال ٥٤