

# Uživatelská příručka k telefonu Nokia 5500 Sport

---



**NOKIA**  
**5500**  
Sport

Model: Nokia 5500d

9248519

2. vydání

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento RM-86 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity).

# CE 0434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune a Visual Radio jsou zvukové značky společnosti Nokia Corporation.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd.

© 1998–2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software  
Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii)

pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Model: Nokia 5500d

9248519/2. vydání

# Obsah

---

|                                                                |           |                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pro vaši bezpečnost.....</b>                                | <b>6</b>  | Kopírování a mazání textu .....                  | 31        |
| <b>Obecné informace.....</b>                                   | <b>9</b>  | <b>5. Zprávy.....</b>                            | <b>32</b> |
| Přehled funkcí .....                                           | 9         | Psaní a odeslání zpráv .....                     | 33        |
| Přístupové kódy .....                                          | 9         | Složka Přijaté–přijímání zpráv.....              | 35        |
| Podpora Nokia a kontaktní informace .....                      | 11        | Mé složky .....                                  | 36        |
| <b>1. Začínáme.....</b>                                        | <b>12</b> | Schránka.....                                    | 36        |
| Instalace SIM karty, karty microSD a baterie .....             | 12        | K odeslání.....                                  | 38        |
| Nabíjení baterie .....                                         | 14        | Zobrazení zpráv v SIM kartě.....                 | 39        |
| Zapnutí a vypnutí telefonu .....                               | 14        | Informační služba .....                          | 39        |
| Nastavení data a času .....                                    | 14        | Editor příkazů služby.....                       | 39        |
| Normální provozní poloha.....                                  | 15        | Nastavení zpráv.....                             | 39        |
| Držák.....                                                     | 15        | Čtení zpráv.....                                 | 44        |
| Nastavení konfigurace.....                                     | 15        | <b>6. Kontakty.....</b>                          | <b>45</b> |
| <b>2. Váš telefon.....</b>                                     | <b>17</b> | Správa kontaktů .....                            | 45        |
| Tlačítka a části přístroje.....                                | 17        | Správa skupin kontaktů.....                      | 45        |
| Pohotovostní režim.....                                        | 17        | Přidání vyzváněcího tónu .....                   | 46        |
| Režimy.....                                                    | 19        | Přiřazení tlačítek zrychlené volby .....         | 46        |
| Indikátory .....                                               | 19        | <b>7. Galerie .....</b>                          | <b>48</b> |
| Pohyb po displeji a vybírání pomocí navigačního tlačítka ..... | 21        | Funkce aplikace Galerie .....                    | 48        |
| Menu .....                                                     | 21        | Stahování souborů.....                           | 48        |
| Výuka .....                                                    | 22        | <b>8. Média.....</b>                             | <b>49</b> |
| Nápověda .....                                                 | 22        | Fotoaparát.....                                  | 49        |
| Ovládání hlasitosti.....                                       | 22        | RealPlayer .....                                 | 50        |
| Zámek klávesnice (Keyguard) .....                              | 23        | Rekordér .....                                   | 52        |
| Svítilna .....                                                 | 23        | Flash přehrávač .....                            | 52        |
| <b>3. Funkce volání .....</b>                                  | <b>24</b> | <b>9. Služby (webový prohlížeč) .....</b>        | <b>53</b> |
| Volání .....                                                   | 24        | Nastavení telefonu pro používání prohlížeče..... | 53        |
| Přijmutí nebo odmítnutí volání.....                            | 26        | Připojení.....                                   | 54        |
| Protokol.....                                                  | 28        | Zobrazení záložek .....                          | 54        |
| <b>4. Psaní textu.....</b>                                     | <b>29</b> | Zabezpečení spojení .....                        | 55        |
| Tradiční zadávání textu.....                                   | 29        | Prohlížení webových stránek .....                | 55        |
| Prediktivní zadávání textu.....                                | 30        | Stahování .....                                  | 56        |

|                                   |           |                                     |            |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Ukončení spojení .....            | 57        | <b>13. Možnosti připojení .....</b> | <b>89</b>  |
| Vymazání vyrovnávací paměti ..... | 57        | PC Suite .....                      | 89         |
| Nastavení prohlížeče .....        | 57        | Spojení Bluetooth .....             | 89         |
| <b>10. Mé vlastní .....</b>       | <b>59</b> | Chat .....                          | 92         |
| Motivy .....                      | 59        | Správce spojení .....               | 98         |
| Určování polohy .....             | 59        | Push to talk .....                  | 99         |
| Navigátor .....                   | 60        | Vzdálená synchronizace .....        | 105        |
| Významná místa .....              | 60        | Infračervené spojení .....          | 107        |
| <b>11. Organizér .....</b>        | <b>61</b> | Modem .....                         | 107        |
| Hodiny .....                      | 61        | Datový kabel USB .....              | 108        |
| Kalendář .....                    | 61        | <b>14. Hudba .....</b>              | <b>109</b> |
| Konvertor .....                   | 63        | Hudební přehrávač .....             | 109        |
| Poznámky .....                    | 64        | Visual Radio .....                  | 111        |
| Kalkulačka .....                  | 64        | <b>15. Režim sportu .....</b>       | <b>116</b> |
| Správce souborů .....             | 65        | Aktivity .....                      | 117        |
| Paměťová karta .....              | 65        | Nastavení cílů .....                | 118        |
| Správce komprimovaných            |           | Stručný úvod .....                  | 118        |
| souborů .....                     | 67        | Deník .....                         | 119        |
| <b>12. Nástroje .....</b>         | <b>69</b> | Testy .....                         | 119        |
| Hlasové příkazy .....             | 69        | Nastavení .....                     | 119        |
| Hlasová schránka .....            | 69        | Nokia Sports Manager .....          | 120        |
| Zrychlená volba .....             | 70        | <b>16. Informace o</b>              |            |
| Profily .....                     | 70        | <b>bateriích .....</b>              | <b>121</b> |
| Nastavení .....                   | 71        | Nabíjení a vybíjení .....           | 121        |
| Správce aplikací .....            | 83        | Pokyny k ověření pravosti           |            |
| Aktivační klíče .....             | 85        | baterií Nokia .....                 | 122        |
| Správce přístroje .....           | 86        | <b>Péče a údržba .....</b>          | <b>124</b> |
| Přenos .....                      | 87        | <b>Doplňkové bezpečnostní</b>       |            |
| Řeč .....                         | 87        | <b>informace .....</b>              | <b>125</b> |
| Průvodce nastavením .....         | 88        | <b>Rejstřík .....</b>               | <b>129</b> |
| Nastavení zadávání příkazů        |           |                                     |            |
| poklepáním .....                  | 88        |                                     |            |

## Pro vaši bezpečnost

---

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



### **ZAPNĚTE BEZPEČNĚ**

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



### **BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM**

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



### **RUŠIVÉ VLIVY**

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



### **VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH**

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



### **VYPNĚTE V LETADLE**

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



### **VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA**

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



### **VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE**

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



### **POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ**

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



### **KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



### **PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**ODOLNOST PROTI VODĚ**

Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.

**ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.

**PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec můžete smazat displej a zobrazit úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## ■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 900, 1800 a 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních včetně autorských práv.



**Upozornění:** Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

## ■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní

způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služby.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například procházení webu, zprávy elektronické pošty, push to talk, chat a multimediální zprávy, vyžadují pro tyto technologie podporu ze strany sítě.

## ■ Příslušenství, baterie a nabíječky

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj lze napájet nabíječkou AC-3 nebo AC-4. Tento přístroj používá baterie BL-5B.



**Upozornění:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce.

Několik praktických rad týkajících se příslušenství:

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

# Obecné informace

---

Model: Nokia 5500d

## ■ Přehled funkcí

Tento přístroj nabízí mnoho praktických funkcí pro každodenní použití, jako například kalendář, e-mailovou aplikaci, hodiny, budík, webový prohlížeč XHTML Web a rádio. Tento telefon obsahuje i následující funkce:

- tlačítko pro okamžité přepínání pro rychlé přepínání mezi režimy telefonu, sportu a hudby,
- aplikaci Čtení zpráv pro hlasité čtení textových zpráv,
- hudební přehrávač s podporou formátu MP3, WMA, AAC a eAAC+,
- režim sportu s funkcemi sledování tréninku, krokoměru, tréninkového deníku a vytváření tréninkového plánu,
- příkazy zadávané poklepáním pro poslech textových zpráv a informací o tréninku a pro ovládání přehrávání hudby,
- 2megapixelový fotoaparát s funkcí videozáznamu,
- vylepšené hlasové vytáčení a hlasové příkazy,
- spojení Bluetooth a infračervené spojení,
- paměťovou kartu microSD pro rozšíření kapacity paměti telefonu.

## ■ Přístupové kódy

### Zamykací kód

Zamykací kód (5– 10 číslic) zabezpečuje telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu. Informace o změně kódu a nastavení telefonu pro vyžadování bezpečnostního kódu najdete v části Bezpečnost str. 79.

Zadáte-li nesprávný zamykací kód pětkrát za sebou, telefon nebude na další pokusy o zadání kódu reagovat. Počkejte 5 minut a zadejte kód znovu.

I když je přístroj zamknutý, lze volat na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

### **PIN kódy**

- Osobní identifikační číslo (PIN) a univerzální osobní identifikační číslo (UPIN) (4– 8 číslic) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz část Bezpečnost na str. 79. PIN kód je obvykle dodán se SIM kartou.
- PIN2 kód (4– 8 číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován pro použití některých funkcí.
- PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. PIN modulu je dodáván se SIM kartou, pokud je na SIM kartě modul zabezpečení.
- PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. PIN podpisu je dodáván se SIM kartou, pokud je na SIM kartě modul zabezpečení.

### **PUK kódy**

Osobní odblokovací kód (PUK) a univerzální osobní odblokovací kód (UPUK) (8 číslic) jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného PIN kódu a UPIN kódu. PUK2 kód je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

### **Heslo pro blokování**

Toto heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce [Nast. blok. hov.](#) Viz část Blokování hovorů na str. 82. Toto heslo můžete získat od provozovatele služby.

Pokud zadáte nesprávné heslo pro blokování třikrát po sobě, heslo bude zablokováno. V tom případě kontaktujte poskytovatele služeb nebo operátora sítě.

## ■ Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) nebo místní webové stránce Nokia.

Na webových stránkách najdete informace o použití produktů a služeb společnosti Nokia. Potřebujete-li se obrátit na službu zákazníkům, viz seznam místních kontaktních středisek Nokia na adrese [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Chcete-li využít služeb údržby, vyhledejte kontakt na nejbližší servisní středisko Nokia na adrese [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# 1. Začínáme

## ■ Instalace SIM karty, karty microSD a baterie



Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.


Karty miniSD uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.


S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní karty microSD. Ostatní paměťové karty, jako například karty RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCards), nejsou určeny pro zásuvku karty microSD, a proto nejsou s tímto přístrojem kompatibilní. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být porušena.

Používejte pouze karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia postupuje podle schválených oborových norem pro paměťové karty, některé jiné značky však nemusí pracovat správně nebo být kompatibilní s tímto přístrojem.


1. Obraťte telefon zadní stranou k sobě a otočením šroubu o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček (použijte například minci) uvolněte zadní kryt.

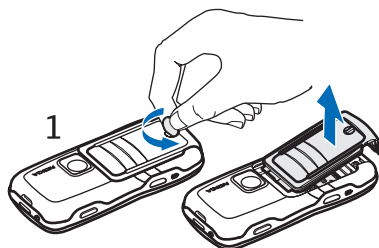


2. Podle obrázku zvedněte a vyjměte baterii.

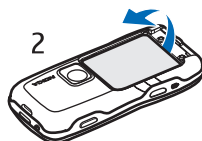


3. Uvolněte držák SIM karty tak, že jej posunete ve směru šipky a potom jej zvednete. Vložte SIM kartu se zkoseným rohem směřujícím do zkoseného rohu. Sklopte držák SIM karty a zajistěte jej posunutím v opačném směru.

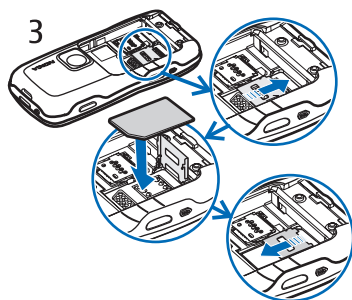


4. Uvolněte držák karty microSD tak, že jej posunete ve směru šipky a potom jej zvednete. Vložte kartu microSD zlatými kontakty napřed tak, aby plocha kontaktů směřovala po sklopení držáku dolů. Sklopte držák karty microSD a zajistěte jej posunutím v opačném směru.

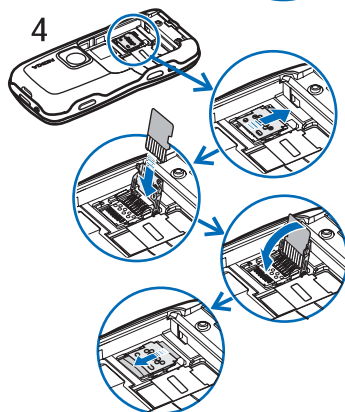

5. Vraťte baterii na místo.

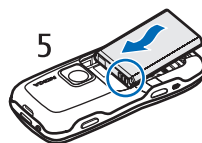


6. Nasad'te zadní kryt.  
Ujist'ete se, že je zadní kryt správně nasazen.  
Zamkněte kryt otočením šroubu o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.

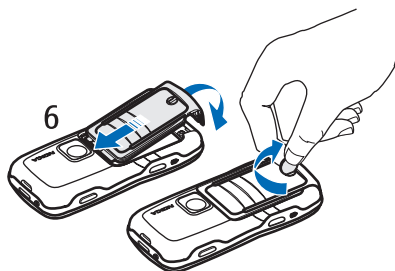

## ■ Nabíjení baterie

Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.  
Připojte kabel nabíječky k nabíjecímu konektoru na telefonu.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

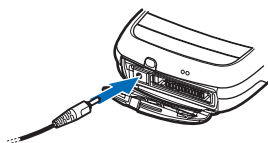

Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Nabíjení baterie BL-5B nabíječkou AC-3 trvá přibližně 2 hodiny a 20 minut a nabíječkou AC-4 přibližně 1 hodinu a 20 minut.

## ■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknutý vypínač telefonu. Vypínač najdete podle vyobrazení v části Tlačítka a části přístroje str. 17.

Budete-li vyzváni k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód a vyberte **OK**.

Budete-li vyzváni k zadání zamykacího kódu, zadejte zamykací kód a vyberte **OK**. Z výroby je zamykací kód nastaven na 12345.

## ■ Nastavení data a času

Pro nastavení správného časového pásma, času a data nastavte své město nebo nejbližší město v seznamu s odpovídajícím časovým pásmem a zadejte aktuální čas a datum.

## ■ Normální provozní poloha

Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze.

Tento přístroj má interní anténu.




**Poznámka:** Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.



## ■ Držák

1. Spojte držák se sponou opasku. Telefon můžete nosit svisle nebo vodorovně.

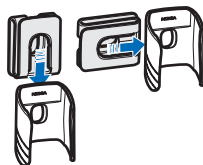

2. Vložte telefon do držáku. Opasek umožňuje nosit telefon u pasu.



## ■ Nastavení konfigurace

Pokud chcete používat funkce pro zasílání multimediálních zpráv, chat, službu Push to talk, e-mailovou aplikaci, synchronizaci, streamování a prohlížeč, telefon musí být pro tyto funkce

nakonfigurován. Telefon může podle použité SIM karty automaticky nakonfigurovat prohlížeč, multimediální zprávy, přístupový bod a nastavení streamování. Toto nastavení můžete také obdržet přímo ve formě konfigurační zprávy, kterou v telefonu uložíte. Více informací o dostupnosti získáte od operátora sítě, poskytovatele služeb nebo od nejbližšího prodejce produktů Nokia.

Pokud obdržíte konfigurační zprávu a nastavení se neuloží a neaktivuje automaticky, na displeji se zobrazí zpráva [1 nová zpráva](#). Zvolením položky [Ukázat](#) zprávu otevřete. Chcete-li uložit nastavení, zvolte možnost [Volby](#) > [Uložit](#). Pokud telefon vyžaduje [PIN kód nastavení konfigurace](#), zadejte kód PIN pro nastavení a zvolte možnost [OK](#). PIN kód získáte od poskytovatele služeb.

## 2. Váš telefon

### ■ Tlačítka a části přístroje

Sluchátko (1)

Svítilna (2)

Reproduktor (3)

Vypínač (4)

Navigační tlačítko (5)

Tlačítko pro okamžité  
přepínání (6)

Výběrová tlačítka (7)

Tlačítko Volat (8)

Tlačítko Konec (9)

Tlačítko Menu (10)

Tlačítko Smazat (11)

Tlačítka číslic (12)

Infračervený port (13)

Tlačítko Úpravy (14)

Objektiv fotoaparátu (15)

Tlačítko Push to talk (16)



Tlačítko hlasitosti (17)

Šroub zadního krytu (18)

Konektor pro nabíječku (19)

Očko pro poutko (20)

Konektor Pop-Port™ (21)

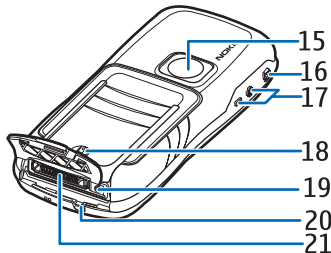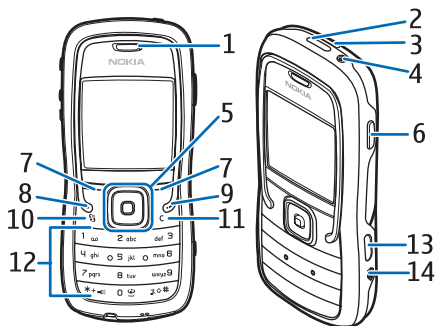

### ■ Pohotovostní režim

Po zapnutí se telefon zaregistruje do sítě. Potom se přepne do pohotovostního režimu a je připraven k použití.

síla signálu (1)

hodiny (2)

operátor sítě (3)


datum nebo aktivní profil (4)

indikátor nabití baterie (5)

funkce levého výběrového tlačítka (6)

funkce pravého výběrového tlačítka (7)

Název aktivního profilu je na místě data  
zobrazen v případě, že je aktivní jiný profil  
než *Normální* nebo *Offline*.

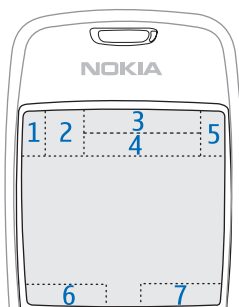

Pro změnu profilu stiskněte vypínač a vyberte profil.

Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko.

K webu se připojíte podržením stisknutého tlačítka 0.

### **Klávesové zkratky navigačního tlačítka v pohotovostním režimu**

Klávesové zkratky pro navigační tlačítko nelze používat v aktivním pohotovostním režimu.

Pro otevření aplikace *Kontakty* stiskněte navigační tlačítko dolů nebo stiskněte navigační tlačítko. Pro aktivaci fotoaparátu stiskněte navigační tlačítko nahoru. Chcete-li spustit aplikaci *Kalendář*, stiskněte joystick vpravo. Chcete-li napsat textovou zprávu, stiskněte joystick vlevo.

Změna klávesových zkratk navigačního tlačítka je popsána v části Pohotovostní režim kapitoly Nastavení str. 72.

Některé zkratky jsou pevně nastavené a nelze je změnit.

## **Aktivní pohotovostní režim**

V aktivním pohotovostním režimu lze hlavní displej používat pro rychlý přístup k často používaným aplikacím. Chcete-li určit, zda se má zobrazit aktivní pohotovostní režim, zvolte možnost **Menu > Nástroje > Nastavení > Telefon > Pohotovostní režim > Aktivní pohot. režim > Zapnutý** nebo **Vypnutý**.

Chcete-li získat přístup k aplikacím aktivního pohotovostního režimu, nejprve stiskněte joystick nahoru nebo dolů a potom vyhledejte aplikaci a vyberte ji. V aktivním pohotovostním režimu se v horní části displeje zobrazí výchozí aplikace a pod nimi kalendář, úkoly a události přehrávače. Chcete-li vybrat aplikaci nebo událost, vyhledejte ji a stiskněte navigační tlačítko.

## **■ Režimy**

Tento telefon pracuje ve třech různých režimech: telefon, hudba a sport. V režimu sportu můžete sledovat tréninky, sestavovat tréninkový plán, nastavovat cíle, pracovat s výsledky tréninku a provádět testy. V režimu hudby můžete rychle přistupovat k hudebnímu přehrávači.

## **Přechod mezi režimy**

K přepínání mezi režimy telefonu, hudby a sportu slouží tlačítko pro okamžité přepínání. Při aktivování režimu sportu blikne indikátor na navigačním tlačítku červeně, při aktivování režimu hudby zeleně a při aktivování režimu telefonu bíle.

## **■ Indikátory**

-  Telefon je připojen k síti GSM.
-  Do složky **Přijaté** v nabídce **Zprávy** byla přijata jedna nebo více zpráv.
-  Ve složce **K odeslání** jsou připraveny zprávy k odeslání. Viz část K odeslání na str. 38.
-  Máte nepřijaté hovory. Viz část Poslední hovory na str. 28.

 Zobrazuje se, pokud má možnost *Typ vyzvánění* nastavenou hodnotu *Tiché* a možnosti *Tón oznámení zprávy* a *Tón oznám. el. pošty* hodnotu *Vypnutý*. Viz část *Profily* na str. 70.

 Klávesnice telefonu je zamknutá. Viz část *Zámek klávesnice (Keyguard)* na str. 23.

 Je aktivován reproduktor.

 Je aktivní budík.

**2** Je používána druhá telefonní linka. Viz část *Používaná linka* v kapitole *Hovor* str. 74.

 /  Všechna volání na telefon jsou přesměrována do hlasové schránky nebo na jiné číslo. Používáte-li dvě telefonní linky, indikátor pro přesměrování na první lince je **1** a na druhé lince **2**.

 K telefonu je připojen headset.

 K telefonu je připojena smyčka.

 Spojení k headsetu Bluetooth bylo ztraceno.

**D / D\*** Je aktivní datové volání.

 Paketové datové spojení je k dispozici.

 Paketové datové spojení je aktivní.

 Paketové datové spojení je drženo.

 Je zapnuto spojení Bluetooth.

 Probíhá přenos dat přes Bluetooth. Viz část *Spojení Bluetooth* na str. 89.

 Je aktivní infračervené spojení. Když je aktivní infračervené spojení, ale není navázáno spojení, indikátor bliká.

 Je aktivní spojení USB.

Mohou se zobrazit i další indikátory. Indikátory funkce Push to talk jsou popsány v části Push to talk str. 99.

## ■ Pohyb po displeji a vybírání pomocí navigačního tlačítka

Pro pohyb doleva, doprava, nahoru či dolů stiskněte okraj navigačního tlačítka. Zvýrazněnou položku vyberte stisknutím středu navigačního tlačítka.

## Označení a odznačení položek v aplikacích

Chcete-li označit nebo zrušit označení položky v aplikaci, podržte stisknuté tlačítko Úpravy a stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li označit nebo odznačit více položek následujících za sebou, přidržte tlačítko Úpravy a stiskněte joystick nahoru nebo dolů.

## ■ Menu

V menu máte přístup ke všem funkcím telefonu. Hlavní menu otevřete zvolením položky **Menu**.

Aplikaci nebo složku otevřete tak, že na ni přejdete a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte možnost **Menu > Volby > Změnit zobrazení > Mřížka** nebo **Seznam**.

Pokud změníte pořadí funkcí v menu, bude se lišit od výchozího pořadí popsaného v této uživatelské příručce.

Chcete-li zavřít aplikaci nebo složku, vraťte se opakovaným zvolením položky **Zpět** a **Konec** do pohotovostního režimu nebo zvolte možnost **Volby > Konec**.

Chcete-li přepínat mezi otevřenými aplikacemi, přidržte tlačítko Menu. Otevře se okno pro přepínání mezi aplikacemi se seznamem otevřených aplikací. Vyhledejte aplikaci a vyberte ji.

Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

## ■ Výuka

Výuka obsahuje úvod do funkcí telefonu a pokyny k použití telefonu. Výuka začne automaticky, když telefon poprvé spustíte. Chcete-li aplikaci Výuka spustit sami, zvolte možnost **Menu** > **Výuka** a zvolte požadovanou položku.

## ■ Náповěda

Tento přístroj je vybaven kontextovou nápovědou. Náповědu lze aktivovat z aplikace nebo hlavního menu.

Chcete-li nápovědu aktivovat z aplikace, zvolte možnost **Volby** > **Náповěda**. Chcete-li přepnout mezi nápovědou a aplikací spuštěnou na pozadí, podržte stisknuté tlačítko **Menu**. Vyberte **Volby** a potom jednu z následujících voleb:

**Seznam témat** — zobrazí seznam dostupných témat příslušné kategorie.

**Kategorie nápovědy** — zobrazí seznam kategorií nápovědy.

**Hledat klíčové slovo** — slouží k hledání témat nápovědy podle klíčových slov.

Chcete-li nápovědu otevřít z hlavního menu, zvolte možnost **Nástroje** > **Náповěda**. V seznamu kategorií nápovědy zobrazte zvolením požadované aplikace seznam témat nápovědy. Chcete-li zobrazit seznam kategorií nápovědy, označený ikonou , nebo seznam klíčových slov, označený ikonou , stiskněte joystick vlevo nebo vpravo. Stisknutím navigačního tlačítka zobrazíte odpovídající text nápovědy.

## ■ Ovládání hlasitosti

Chcete-li během hovoru nebo poslechu hudby upravit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li během hovoru aktivovat reproduktor, vyberte **Hlasitě**.

Chcete-li během hovoru reproduktor vypnout, vyberte **Telefon**.



**Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

## ■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Chcete-li předejít následkům náhodného stisknutí tlačítek, uzamkněte klávesnici stisknutím levého výběrového tlačítka a poté do 1,5 sekundy tlačítka \*.

Klávesnici odemknete zvolením položky **Uvolnit** a následným stisknutím tlačítka \* do 1,5 sekundy.

I když je funkce zámku klávesnice aktivní, lze volat na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

## ■ Svítílno

Chcete-li zapnout nebo vypnout svítílno, stiskněte a podržte v pohotovostním režimu tlačítko \*.

## 3. Funkce volání

---

### ■ Volání

1. V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předčísí. Stisknutím tlačítka Smazat odstraňte číslo.  
V případě mezinárodních hovorů dvakrát stiskněte tlačítko \* pro zadání mezinárodní předvolby (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.
2. Chcete-li volat na vybrané číslo, stiskněte tlačítko Volat.  
Chcete-li nastavit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.
3. Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o uskutečnění hovoru.

Chcete-li volat ze seznamu *Kontakty*, zvolte možnost **Menu** > *Kontakty*. Vyhledejte požadované jméno nebo zadejte první písmena jména a vyhledejte požadované jméno. Chcete-li volat na vybrané číslo, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li volat hlasovou schránku (síťová služba), stiskněte a podržte v pohotovostním režimu tlačítko **1**. Před voláním hlasové schránky musíte definovat číslo hlasové schránky. Viz část Hlasová schránka na str. 69.

Chcete-li zavolat na nedávno volané číslo, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Volat. Zobrazí se seznam posledních 20 čísel, na která jste volali nebo na která jste se pokusili volat. Vyhledejte požadované číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Pokyny k volání službou Push to talk najdete v části Push to talk str. 99.

### Zrychlená volba

Tlačítkům zrychlené volby **2** až **9** lze přiřadit telefonní čísla. Viz část Přiřazení tlačítek zrychlené volby na str. 46.

Na číslo pro zrychlenou volbu lze volat jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a potom tlačítko Volat.
- Je-li funkce *Zrychlená volba* zapnuta (*Zapnutá*), přidržte tlačítko zrychlené volby, dokud se nezahájí volba. Chcete-li funkci *Zrychlená volba* zapnout (*Zapnutá*), zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Hovor* > *Zrychlená volba* > *Zapnutá*.

## Vylepšené hlasové vytáčení

Volání lze zahájit vyslovením jména uloženého v seznamu kontaktů v telefonu. Hlasový příkaz bude automaticky přidán ke všem položkám v seznamu kontaktů v telefonu.

Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

## Použití hlasového vytáčení

Pokud nějaká aplikace odesílá nebo přijímá data pomocí paketového datového spojení, před použitím hlasového vytáčení tuto aplikaci ukončete.



**Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1. V pohotovostním režimu přidržte pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvte*.

Pokud používáte kompatibilní headset s tlačítkem, přidržte tlačítko na headsetu.

2. Vyslovte jasně hlasový příkaz. Telefon přehraje hlasový příkaz odpovídající vašemu zadání. Přibližně za 1,5 sekundy telefon zahájí volbu čísla. Pokud telefon nerozpoznal příkaz správně, zvolte před zahájením volby možnost **Další** a vybráním jiného záznamu zahajte volání.

Použití hlasových příkazů pro aktivaci funkcí telefonu je podobné hlasovému vytáčení. Viz část Hlasové příkazy na str. 69.

## Konferenční hovor (síťová služba)

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.

2. Zvolením položky **Volby** > *Nový hovor* zavolejte dalšímu účastníkovi. První hovor je automaticky držen.
3. Po přijmutí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru zvolením možnosti **Volby** > *Konference*.
  - Chcete-li k hovoru přidat dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte možnost **Volby** > *Konference* > *Přidat do konf.*. Telefon podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky, včetně vás.
  - Chcete-li z některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost **Volby** > *Konference* > *Soukromě*. Vyberte účastníka a položku **Soukromí**. Konferenční hovor je v telefonu přepnut do držení. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Ke konferenčnímu hovoru se vrátíte zvolením položky **Volby** > *Přidat do konf.*
  - Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost **Volby** > *Konference* > *Odpojit účastníka*, vyhledejte účastníka a zvolte možnost **Odpojit**.
4. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte tlačítko Konec.

## ■ Přijmutí nebo odmítnutí volání

Chcete-li přijmout volání, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit hlasitost během hovoru, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li vyzváněcí tón vypnout před přijmem volání, vyberte **Ticho**.



**Tip:** Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset, můžete přijmout a ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Chcete-li volání odmítnout, stiskněte tlačítko Konec. Volající uslyší tón obsazené linky. Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce *Přesměr. hov.* — *Je-li obsazeno*, odmítnutím příchozí volání přesměrujete.

Volajícímu můžete poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout. Zvolte možnost **Volby** > *Poslat text. zprávu*. Text můžete

před odesláním upravit. Viz popis funkce *[Odmítn. hovor se SMS](#)* a *[Text zprávy](#)* v části Hovor str. 73.

## **Čekání hovoru (síťová služba)**

Chcete-li v průběhu hovoru přijmout čekající hovor na lince, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je držen. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li funkci *[Čekání hovoru](#)* aktivovat, zvolte možnost **Menu** > *[Nástroje](#)* > *[Nastavení](#)* > *[Hovor](#)* > *[Čekání hovoru](#)* > *[Aktivovat](#)*.

Pro přepínání mezi dvěma hovory vyberte **Přepnout**.

## **Volby v průběhu hovoru**

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

*[Ticho](#)* nebo *[Nahlas](#)*; *[Aktivovat telefon](#)*, *[Aktiv. reproduktor](#)* nebo *[Aktiv. handsfree](#)* (je-li připojen kompatibilní headset se spojením Bluetooth); *[Ukončit aktiv. hovor](#)* nebo *[Ukončit vš. hovory](#)*; *[Nový hovor](#)*; *[Konference](#)*; *[Přijmout](#)*; *[Odmítnout](#)*; *[Přepnout](#)*; *[Do pořadí](#)* nebo *[Přijmout](#)* a *[Otevřít akt. poh. režim](#)*.

*[Přepojit](#)* — slouží k přepnutí hovoru v pořadí k aktivnímu hovoru a k vašemu odpojení.

*[Nahradit](#)* — pro ukončení aktivního hovoru a přijmutí hovoru čekajícího na lince.

*[Odeslat DTMF](#)* — pro odeslání řetězce tónů DTMF, například hesla. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v aplikaci *[Kontakty](#)*. Znak čekání (**w**) nebo znak pauzy (**p**) vložíte opakovaným tisknutím \*. Chcete-li odeslat tón, zvolte **OK**.



**Tip:** Tóny DTMF můžete přidat do položky *[Telefonní číslo](#)* či *[DTMF kontaktní karty](#)*.

## ■ Protokol

V protokolu jsou uvedeny přehledné informace o telefonních hovorech, textových zprávách, paketovém datovém připojení (GPRS) a faxových nebo datových voláních registrovaných telefonem.

Připojení do vzdálené schránky, ke středisku multimediálních zpráv nebo ke službě prohlížeče je zobrazeno jako datové volání nebo paketové datové připojení v obecném protokolu komunikace.



**Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Některé měřiče, včetně měřiče životnosti, mohou být vynulovány při aktualizaci služby nebo softwaru.

## Poslední hovory

Telefon registruje telefonní čísla nepřijatých a přijatých hovorů, volaných čísel a přibližnou délku hovorů. Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li zobrazit poslední hovory (síťová služba), zvolte možnost

**Menu** > **Protokol** > **Poslední hov.** a vyberte typ hovorů.

## **Vymazání seznamů posledních hovorů**

Chcete-li vymazat seznamy posledních hovorů, zvolte v zobrazení **Poslední hov.** možnost **Volby** > **Smazat posl. hov.**. Chcete-li vymazat pouze jeden z výpisů hovorů, otevřete požadovaný výpis a zvolte možnost **Volby** > **Smazat seznam**.

## Obecný protokol

Chcete-li zobrazit obecný protokol, zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a stiskněte navigační tlačítko vpravo.

Chcete-li záznamy protokolu filtrovat, zvolte možnost **Volby** > **Filtr** a vyberte typ filtru.

Chcete-li trvale smazat veškerý obsah protokolu, zvolte možnost **Volby** > **Smazat protokol** > **Ano**.

## 4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při psaní textu se v pravé horní části displeje zobrazí ikona  označující prediktivní zadávání textu nebo ikona  označující tradiční zadávání textu. Chcete-li při psaní textu vypnout nebo zapnout prediktivní zadávání textu, stiskněte během 1,5 sekundy dvakrát tlačítko # nebo stiskněte tlačítko Úpravy a zvolte možnost *Zapnout predikt. text* nebo *Prediktivní text* > *Vypnout slovník*.

Vedle indikátoru zadávání textu se objeví ikona **Abc, abc** nebo **ABC** indikující malá či velká písmena. Chcete-li změnit velikost písma, stiskněte tlačítko #.

**123** označuje číselný režim. Chcete-li přepnout mezi abecedním a číselným režimem, přidržíte tlačítko # nebo stiskněte tlačítko Úpravy a vyberte *Režim číslic* nebo *Režim písmen*.

### ■ Tradiční zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka číslic **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku pro režim psaní. Viz *Jazyk psaní* v části Telefon str. 71.

Je-li následující požadované písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo ukončete prodlevu tím, že se posunete dopředu) a poté zadejte další znak.

Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem **1**. K dalším znakům získáte přístup po stisknutí tlačítka \* nebo stisknutím tlačítka Úpravy a zvolením položky *Vložit symbol*.

Chcete-li vymazat znak, stiskněte tlačítko Smazat. Chcete-li vymazat více znaků, přidržíte tlačítko Smazat.

Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko **0**. Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát tlačítko **0**.

## ■ Prediktivní zadávání textu

V režimu prediktivního psaní textu každý znak vložíte jen jedním stisknutím tlačítka. Chcete-li aktivovat metodu prediktivního vkládání textu, stiskněte tlačítko Úpravy a vyberte *Zapnout predikt. text*. Touto volbou se aktivuje metoda prediktivního vkládání textu pro všechny editory v telefonu.

1. Požadované slovo napište pomocí tlačítek **2–9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.

Přístup k nejběžnějším interpunkčním znaménkům získáte stisknutím tlačítka **1**. K dalším interpunkčním znaménkům a speciálním znakům získáte přístup po stisknutí a podržení tlačítka **\*** nebo stisknutím tlačítka Úpravy a zvolením položky *Vložit symbol*.

Chcete-li vymazat znak, stiskněte tlačítko Smazat. Chcete-li vymazat více znaků, přidržte tlačítko Smazat.

2. Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej posunutím dopředu nebo stisknutím tlačítka **0** ; vloží se mezera.

Není-li slovo zobrazeno správně, máte následující možnosti:

- Opakovaným tisknutím tlačítka **\*** můžete postupně zobrazit další shodná slova nalezená ve slovníku.
- Chcete-li zobrazit seznam odpovídajících slov, stiskněte tlačítko Úpravy a zvolte možnost *Prediktivní text* > *Shodná slova*. Vyhledejte požadované slovo a stisknutím navigačního tlačítka ho zvolte.

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost *Psaní* nebo stiskněte tlačítko Úpravy a zvolte možnost *Prediktivní text* > *Vložit slovo*. Napište slovo (max. 32 písmen) pomocí tradiční metody zadávání textu a vyberte **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník zaplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

Chcete-li aktivovat zobrazení pro úpravu slova (je k dispozici pouze pokud je slovo aktivní – podržené), stiskněte tlačítko Úpravy a zvolte možnost *Prediktivní text* > *Upravit slovo*.

## Psaní složených slov

Zadejte první polovinu složeného slova a potvrďte ji posunutím vpřed. Napište druhou část složeného slova a poté dokončete složené slovo stisknutím tlačítka **O**; vloží se mezera.

## ■ Kopírování a mazání textu

1. Chcete-li vybrat písmena a slova, přidržte tlačítko Úpravy a současně stiskněte joystick vlevo nebo vpravo. Spolu s pohybem výběru se text zvýrazňuje. Chcete-li vybrat řádky textu, přidržte tlačítko Úpravy a současně stiskněte joystick nahoru nebo dolů.
2. Chcete-li zkopírovat text do schránky, přidržte tlačítko Úpravy a současně vyberte **Kopírovat**.  
Jestliže chcete vymazat zvolený text z dokumentu, stiskněte tlačítko Smazat.
3. Chcete-li vložit text, vyhledejte místo vložení, přidržte tlačítko Úpravy a současně vyberte **Vložit**.

## 5. Zprávy

---

Můžete vytvářet, odesílat, prohlížet, upravovat a uspořádávat textové zprávy, multimediální zprávy, e-maily, prezentace a dokumenty. Také můžete přijímat zprávy a data pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, přijímat a odesílat obrázkové zprávy, přijímat zprávy služeb a zprávy informační služby a odesílat příkazy služby.



**Poznámka:** Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Chcete-li otevřít menu [Zprávy](#), zvolte možnost **Menu** > [Zprávy](#). Zobrazí se položka [Nová zpráva](#) a seznam výchozích složek:



[Přijaté](#) — obsahuje přijaté zprávy, kromě e-mailů a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce [Schránka](#). Zprávy informační služby můžete číst po zvolení možnosti **Volby** > [Informační služba](#).



[Mé složky](#) — pro uspořádání zpráv do složek.



[Schránka](#) — pro načtení nových e-mailů po připojení ke vzdálené schránce nebo zobrazení dříve načtených e-mailů offline. Po nastavení nové schránky bude název [Schránka](#) nahrazen názvem přiřazeným k této schránce.



[Koncepty](#) — pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.



[Odeslané](#) — uloží odeslané zprávy kromě zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Počet ukládaných zpráv můžete změnit. Viz část Ostatní nastavení na str. 43.



[Kodesláni](#) — zde se dočasně uloží zprávy čekající na odeslání.



[Potvrzení](#) (síťová služba) — zde se ukládají potvrzení o doručení odeslaných textových zpráv a speciálních zpráv, jako například vizitek a multimediálních zpráv. Příjem potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možný.

## ■ Psaní a odeslání zpráv

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znak, který používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.



**Poznámka:** Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Před odesláním a příjmem zpráv SMS, multimediálních zpráv nebo zpráv el. pošty nebo před připojením ke vzdálené schránce musíte nejprve provést nastavení připojení. Viz část Nastavení zpráv na str. 39.

1. Chcete-li vytvořit zprávu, zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Nová zpráva** a potom vyberte z následujících voleb:  
**Zpráva SMS** – vytvoření textové zprávy.  
**Multimed. zpráva** – vytvoření multimediální zprávy (MMS).  
**El. pošta** – vytvoření elektronické zprávy. Pokud dosud nemáte nastaven účet el. pošty, budete vyzváni k jeho nastavení.  
**Zvuková zpráva** – vytvoření zvukové zprávy. Viz část Zvukové zprávy Nokia Xpress na str. 34.
2. Stisknutím navigačního tlačítka vyberte požadované příjemce nebo skupiny v aplikaci **Kontakty** nebo zadejte telefonní číslo nebo el. adresu příjemce do pole **Komu**. Příjemce odděľujte středníkem (;).
3. Při vytváření zprávy el. pošty nebo multimediální zprávy posuňte kurzor dolů do pole předmětu a zadejte předmět zprávy.
4. Posunutím dolů se přesuňte do pole pro zprávu.
5. Napište zprávu.

Při psaní textové zprávy ukazuje indikátor délky zprávy počet znaků, které lze do zprávy zadat. Například údaj 10 (2) znamená, že můžete

zadat ještě 10 znaků textu, který bude odeslán ve dvou samostatných textových zprávách.

Chcete-li využít šablonu textové zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Šablona**. Chcete-li podle šablony vytvořit prezentaci a poslat ji jako multimediální zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit prezentaci**. Chcete-li využít textovou šablonu multimediální zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Vložit objekt** > **Šablona**.

Chcete-li do multimediální zprávy přidat mediální objekt, zvolte možnost **Volby** > **Vložit objekt** > **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Chcete-li vytvořit a přidat nový mediální objekt, zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip** nebo **Snímek**. Po přidání zvuku zobrazí přístroj ikonu .

Chcete-li přidat multimediální objekt do zprávy el. pošty, zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip**, **Poznámka** nebo **Šablona**.

6. Zprávu odešlete zvolením položky **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

## **Zvukové zprávy Nokia Xpress**

Zvukové zprávy jsou multimediální zprávy s jediným zvukovým klipem. Vytvoření a odeslání zvukové zprávy:

1. Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Nová zpráva** > **Zvuková zpráva**.
2. V poli **Komu** stiskněte navigační tlačítko a vyberte příjemce z adresáře **Kontakty** nebo zadejte telefonní číslo nebo el. adresu. Stisknutím navigačního tlačítka dolů přejděte do pole pro zprávu.
3. Chcete-li nahrát nový zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit zvuk. klip** > **Nový zvukový klip**. Přístroj zahájí nahrávání.

Chcete-li použít dříve nahraný zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit zvuk. klip** > **Z Galerie**, vyhledejte zvukový klip a vyberte ho. Zvukový klip musí být ve formátu AMR.

Chcete-li zvukový klip přehrát v reproduktoru, zvolte možnost **Volby** > *Přehrát zvukový klip*.

4. Zprávu odešlete zvolením položky **Volby** > *Odeslat*.

## **Nastavení elektronické pošty**

Než můžete posílat, přijímat, odpovídat nebo předávat dál zprávy el. pošty na samostatný účet el. pošty, musíte:

- Správně nastavit přístupový bod k internetu (IAP). Viz část Připojení na str. 74.
- Správně nadefinovat nastavení el. pošty. Viz část Nastavení elektronické pošty na str. 41.

Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a provozovatele služeb internetu.

## **■ Složka Přijaté—přijímání zpráv**

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*.

Jsou-li ve složce Přijaté nepřečtené zprávy, změní se ikona na .

Chcete-li otevřít přijatou zprávu, vyberte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté* a potom vyberte požadovanou zprávu.



**Důležité:** Při otvírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

## **Zobrazení multimediálních objektů**

Chcete-li zobrazit seznam multimediálních objektů obsažených v multimediální zprávě, otevřete zprávu a zvolte možnost **Volby** > *Objekty*. Soubor můžete uložit do telefonu, odeslat přes rozhraní Bluetooth nebo jako multimediální zprávu odeslat do jiného kompatibilního přístroje.

## **Speciální zprávy**

Tento telefon může přijímat mnoho druhů zpráv, například loga operátorů, vizitky, záznamy kalendáře a vyzváněcí tóny.

Chcete-li otevřít přijatou zprávu, vyberte **Menu** > **Zprávy** > **Přijaté** a potom vyberte požadovanou zprávu. Obsah speciální zprávy můžete uložit do telefonu. Chcete-li například uložit záznam kalendáře do kalendáře, zvolte možnost **Volby** > **Uložit do Kalendáře**.



**Poznámka:** Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

## Zprávy služby

Zprávy služby (síťová služba) mohou například upozorňovat na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby prohlížeče. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.

## ■ Mé složky

Zprávy lze uspořádat do složek, dále můžete vytvářet nové složky a přejmenovat a odstranit složky.

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Mé složky**. Chcete-li vytvořit složku, zvolte možnost **Volby** > **Nová složka** a zadejte název složky.

## ■ Schránka

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Schránka**.

Při otevření této složky se můžete připojit ke vzdálené schránce (síťová služba) a provést následující:

- Načíst nové zprávy nebo záhlaví nových zpráv el. pošty.
- Prohlížet dříve načtená záhlaví nebo zprávy el. pošty offline.

Když přejdete na schránku a stisknete navigační tlačítko, telefon zobrazí zprávu *Chcete se připojit ke schránce?*. Zvolením **Ano** se připojíte ke vzdálené schránce nebo po zvolení **Ne** můžete zobrazit offline dříve načtené zprávy el. pošty.

Chcete-li se ke schránce připojit později, zvolte možnost **Volby** > *Připojit se*.

Po vytvoření nové schránky se zadaným názvem automaticky nahradí výchozí název *Schránka* v hlavním zobrazení aplikace Zprávy. Můžete mít definováno až šest schránek.

Jste-li online, zvolením položky **Volby** > *Odpojit se* ukončíte datové volání nebo paketové datové připojení ke vzdálené schránce.

## **Načtení zpráv el. pošty ze schránky**

1. Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Schránka* > **Volby** > *Připojit se*. Vytvoří se spojení se vzdálenou schránkou.

2. Zvolte možnost **Volby** > *Načíst el. poštu* a vyberte z následujících možností:

*Nové* — pro načtení všech nových zpráv el. pošty do telefonu.

*Zvolené* — pro načtení pouze označených zpráv el. pošty.

*Všechny* — pro načtení všech zpráv ze schránky.

3. Po načtení zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich online zobrazení. Chcete-li ukončit připojení a zobrazit zprávy el. pošty offline, zvolte možnost **Volby** > *Odpojit se*.
4. Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, vyhledejte ji a stiskněte navigační tlačítko. Nebyla-li zpráva načtena a v režimu offline zvolíte položku *Otevřít*, telefon se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze schránky.

Chcete-li zobrazit přílohy el. pošty označené symbolem , zvolte možnost **Volby** > *Přílohy*. Lze načíst, otevřít nebo uložit přílohy v podporovaných formátech. Můžete rovněž odeslat přílohy přes Bluetooth.



**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo počítač jinak nebezpečné.

## Odstraňování zpráv el. pošty

### Odstranění zpráv z telefonu

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z telefonu tak, aby zůstala zachována ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > *Schránka* > **Volby** > *Odstranit* > *Pouze z telefonu*.

Záhlaví zprávy el. pošty zůstane v telefonu. Chcete-li odstranit i záhlaví, nejprve odstraňte zprávu ze vzdálené schránky, poté znovu připojte telefon ke vzdálené schránce a aktualizujte stav.

### Odstranění zprávy z telefonu a serveru

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z telefonu i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby** > *Odstranit* > *Z telefonu i serveru*.

### Obnovit zprávy

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z telefonu i serveru, vyhledejte zprávu označenou pro odstranění při příštím připojení a zvolte možnost **Volby** > *Obnovit zprávy*.

## ■ K odeslání

Složka *K odeslání* je místo, ve kterém jsou dočasně ukládány zprávy určené k odeslání.

Složku *K odeslání* otevřete zvolením možnosti **Menu** > *Zprávy* > *K odeslání*. Zprávy:

*Odesílá se* – telefon odesílá zprávu.

*Čeká / V pořadí* – telefon čeká na odeslání zpráv nebo el. pošty.

*Znovu poslat v ... (čas)* – odeslání se nezdařilo. Telefon se po zvolené prodlevě pokusí odeslat zprávu znovu. Chcete-li odesílání ihned zopakovat, zvolte možnost **Volby** > *Odeslat*.

*Odloženo* – chcete-li dokumenty ve složce *K odeslání*, pozdržet, vyhledejte odesílanou zprávu a zvolte možnost **Volby** > *Odložit odeslání*.

*Chyba* – Byl dosažen max. počet pokusů o odeslání.

## ■ Zobrazení zpráv v SIM kartě

Než můžete zobrazit zprávy SIM karty, musíte je zkopírovat do složky v telefonu.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Zprávy SIM*.
2. Označte zprávy, které chcete zkopírovat.
3. Označené zprávy zkopírujete tak, že vyberete možnost **Volby** > *Kopírovat* a složku, do které chcete zprávy zkopírovat. Kopírování zahájíte zvolením **OK**.

## ■ Informační služba

Od operátora můžete přijímat zprávy různého zaměření, například zprávy o počasí nebo dopravní situaci (síťová služba). Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. Chcete-li službu aktivovat, viz nastavení *Informační služba* v části Nastavení Informační služby str. 43.

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Informační služba*.

V seznamu zpráv je zobrazen stav tématu, číslo tématu a jeho název a informace o tom, zda bylo označeno (▶) pro další použití.

Paketová datová komunikace může blokovat příjem zpráv informační služby.

## ■ Editor příkazů služby

Chcete-li zadat a odeslat provozovateli služby příkazy služby (známé i jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivaci síťových služeb, zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Příkaz služby*. Příkaz odešlete zvolením položky **Volby** > *Poslat*.

## ■ Nastavení zpráv

### Nastavení textových zpráv

Zvolte možnost **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Nastavení* > *Zpráva SMS* a vyberte jednu z následujících možností:

**Střediska zpráv** – zobrazí všechna definovaná střediska zpráv.

**Použité střed. zpráv** – určuje, které středisko zpráv se používá pro doručování textových zpráv a speciálních zpráv, například vizitek.

**Kódování znaků** > **Úplná podpora** – volba všech znaků zprávy k odeslání jako zobrazené. Pokud vyberete položku **Omezená podpora**, znaky například s diakritikou se mohou převést na jiné znaky.

**Přijmout potvrzení** – při hodnotě **Ano** je ve složce **Potvrzení** zobrazen stav odeslané zprávy (**Zpracovává se**, **Chyba**, **Doručeno**) (síťová služba).

**Platnost zpráv** – nelze-li příjemce zprávy zastihnout během doby platnosti, bude zpráva odstraněna ze střediska zpráv. Upozornujeme, že síť musí podporovat tuto funkci. **Maximální doba** – maximální doba platnosti zprávy povolená sítí.

**Zprávu odeslat jako** – určení způsobu odeslání zprávy. Výchozí hodnota je **Text**.

**Primární připojení** – textové zprávy můžete posílat přes normální síť GSM nebo přes paketový datový přenos, pokud to podporuje síť.

**Odp. přes totéž stř.** (síťová služba) – pokud vyberete **Ano** a příjemce na zprávu odpoví, odpověď bude odeslána prostřednictvím stejného čísla střediska zpráv. Některé sítě tuto volbu neposkytují. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

## **Nastavení multimediálních zpráv**

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva** a vyberte jednu z následujících možností:

**Velikost fotografie** – definuje velikost obrázku v multimediální zprávě: **Malá** (max. 160 x 120 bodů) nebo **Velká** (max. 640 x 480 bodů). Pokud vyberete položku **Originální**, původní velikost obrázku bude zachována.

**Režim vytváření MMS** – pokud vyberete položku **Spřívodcem**, telefon vás bude informovat, pokud se pokusíte odeslat zprávu, kterou přístroj příjemce nepodporuje. Zvolením položky **Omezený** zajistíte, že telefon zabráni odesílání zpráv, které nejsou podporovány. Pokud vyberete možnost **Volný**, není vytvoření zprávy omezeno, ale příjemce nemusí být schopen zprávu zobrazit.

**Použitý přístup. bod** — zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv.

**Načítání multimédií** — chcete-li přijímat multimediální zprávy jen tehdy, když se nacházíte ve své domovské síti, zvolte možnost **Aut. v dom. síti**. Budete-li mimo dosah své domovské sítě, příjem multimediálních zpráv bude vypnut. Chcete multimediální zprávy vždy přijmout, vyberte **Vždy automatické**. Chcete-li načíst zprávy ručně, vyberte **Manuální**.  
Nechcete-li přijímat žádné multimediální zprávy a reklamy, zvolte možnost **Vypnuto**.

**Povolit anon. zprávy** — chcete-li odmítnout zprávy pocházející od anonymních odesílatelů, zvolte možnost **Ne**.

**Přijmout reklamu** — určuje, zda chcete umožnit příjem multimediálních zpráv s reklamou.

**Přijmout potvrzení** — pokud chcete zobrazit stav odesílané zprávy (**Zpracovává se**, **Chyba** nebo **Doručeno**) v části **Potvrzení**, vyberte **Ano**.  
Přijem potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možný.

**Odepřít odesl. potvrz.** > **Ano** — zakáže odesílání potvrzení o doručení zpráv.

**Platnost zprávy** (síťová služba) — není-li příjemce zprávy zastihnout během doby platnosti, zpráva bude odstraněna ze střediska multimediálních zpráv. **Maximální doba** je maximální hodnota dovolená sítě, po kterou je zpráva stále platná.

## **Nastavení elektronické pošty**

### **Nastavení pro schránky**

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta** > **Schránky** a vyberte schránku.

Pokud nebyla dosud definována žádná nastavení schránky, zobrazí se výzva k definování nastavení. Musíte definovat typ schránky, adresu el. pošty, server příchozí pošty, server odchozí pošty, používaný přístupový bod a název schránky.

**Nastavení připojení** — Chcete-li definovat správná nastavení *Příchozí el. pošta* a *Odchozí el. pošta*, požádejte o ně provozovatele služby.

### Nastavení uživatele

Vyberte *Nastavení uživatele* a potom následující nastavení:

**Mé jméno** — zadejte jméno, které se zobrazí v odchozí el. poště.

**Poslat zprávu** (síťová služba) — chcete-li nastavit, kdy mají být zprávy el. pošty odesílány, zvolte možnost *Okamžitě* nebo *Při příštím příp.*.

**Poslat kopii i sobě** — možnost *Ano* zvolte, chcete-li odeslat kopii zprávy el. pošty na adresu definovanou v poli *Má adresa el. pošty*.

**Vložit podpis** — zvolte *Ano*, pokud chcete ke zprávám el. pošty přidat podpis a vytvořit nebo upravit podpis.

**Ozn. nové el. pošty** — nechcete-li přijímat oznámení o nové el. poště, zvolte možnost *Vypnuté*.

### Nastavení načítání

Vyberte *Nastavení načítání* a potom následující nastavení:

**Načíst zpr. el. pošty** — chcete-li načítat jen záhlaví, zvolte možnost *Pouze záhlaví*. Chcete-li omezit objem načítaných dat, vyberte položku *Limit velikosti* a zadejte maximální objem dat jednotlivých zpráv v kilobajtech. Chcete-li načítat zprávy a přílohy, zvolte možnost *Zpr. a přílohy*. Možnosti *Limit velikosti* a *Zpr. a přílohy* jsou dostupné pouze pro schránky využívající protokol POP3.

**Počet zpráv** — chcete-li omezit počet zpráv pro načtení ze složky přijatých zpráv ve vzdálené schránce, zvolte možnost *Z Přijatých > Počet zpráv el. pošty* a zadejte maximální počet zpráv pro načtení. Pomocí položky *Ze složek* (jen schránky IMAP4) můžete také omezit počet zpráv, které se mají načítat z jiných objednaných složek.

**Cesta ke složce IMAP4** (jen schránky IMAP4) — definujte cestu složky pro schránky IMAP4.

**Objednání složky** (jen schránky IMAP4) — vyberte složky schránek, které chcete používat. Chcete-li používat (objednat) nebo zrušit používání složky, vyhledejte ji a zvolte možnost **Volby** > *Objednat* nebo *Zrušit objednávku*.

## **Automatické načítání**

Zvolte možnost [Automatické načítání](#) > [Načítání záhlaví](#) — Chcete-li záhlaví zpráv el. pošty načítat automaticky v zadaných intervalech, zvolte možnost [Vždy zapnuté](#). Chcete-li záhlaví načítat pouze v domovské síti, zvolte možnost [Pouze v dom. síti](#). Záhlaví lze automaticky načítat maximálně pro dvě schránky. Pomocí položek [Dny načítání](#), [Hodiny načítání](#) a [Interval načítání](#) můžete určit dny, dobu a četnost načítání záhlaví.

## **Nastavení zpráv služby**

Zvolte možnost [Menu](#) > [Zprávy](#) > [Volby](#) > [Nastavení](#) > [Zpráva služby](#) a vyberte jednu z následujících možností:

[Zprávy služby](#) — zvolte, zda chcete povolit příjem zpráv služby.

[Stáhnout zprávy](#) — nastaví automatické nebo ruční stahování zpráv.

## **Nastavení Informační služby**

Informujte se u svého operátora, zda je k dispozici informační služba (síťová služba) a jaká jsou dostupná témata a odpovídající čísla témat.

Zvolte možnost [Menu](#) > [Zprávy](#) > [Volby](#) > [Nastavení](#) > [Informační služba](#) a vyberte jednu z následujících možností:

[Příjem](#) — vyberte [Zapnutý](#) nebo [Vypnutý](#).

Možnost [Jazyk](#) — [Všechny](#) umožňuje přijímat zprávy informační služby ve všech dostupných jazycích. [Zvolené](#) - umožňuje vybrat jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy Informační služby. Není-li požadovaný jazyk v seznamu, zvolte [Jiný](#).

[Detekce témat](#) — pokud přijmete zprávu, která nepatří k žádnému existujícímu tématu, volba [Zapnutý](#) umožní automatické ukládání čísla tématu. Číslo tématu je uloženo do seznamu témat a je zobrazeno bez názvu.

## **Ostatní nastavení**

Zvolte možnost [Menu](#) > [Zprávy](#) > [Volby](#) > [Nastavení](#) > [Ostatní](#) a vyberte jednu z následujících možností:

**Uložit odesl. zprávy** — slouží k ukládání kopie každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty do složky **Odeslané**.

**Počet ulož. zpráv** — nastavte, kolik odeslaných zpráv se uloží do složky odeslaných položek. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.

**Použitá paměť** — určete, zda se budou zprávy ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

## ■ Čtení zpráv

Aplikace **Čtenář zpráv** slouží k poslouchání textových zpráv ze složky **Přijaté**.

Zvolte možnost **Menu** > **Čtení zpráv**. Chcete-li zprávy poslouchat, vyberte stisknutím navigačního tlačítka vpravo zprávu, od které chcete začít číst, a zvolte možnost **Předčítat**.



**Tip:** Chcete-li si poslechnout přijatou zprávu, když je v pohotovostním režimu zobrazen text **1 nová zpráva**, podržte stisknuté levé výběrové tlačítko, dokud systém nespustí aplikaci **Čtenář zpráv**.



**Tip:** Přijatou textovou zprávu si můžete pomoci aplikací **Čtení zpráv** poslechnout, když do 30 sekund po přijetí dvakrát poklepáte prsty na horní část klávesnice. Zadávaní příkazů poklepáním funguje pouze v případě, že je zapnuta možnost **Nastavení poklepání**. Viz část Nastavení zadávání příkazů poklepáním na str. 88.



## 6. Kontakty

---

Můžete ukládat a spravovat informace o kontaktech, jako například jména, telefonní čísla a adresy. Na kontaktní kartu lze také přiřadit osobní vyzváněcí tón, hlasovou značku nebo miniaturní obrázek. Můžete vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují odesílat textové zprávy nebo e-maily mnoha příjemcům současně. Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.

### ■ Správa kontaktů

Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty*.

Chcete-li přidat nový kontakt, zvolte možnost **Volby** > *Nový kontakt*. Vyplňte požadovaná pole a vyberte **Hotovo**.

Chcete-li kontakt upravit, vyhledejte něj a zvolte možnost **Volby** > *Upravit*.

Chcete-li kontaktu přiřadit výchozí čísla a adresy, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Výchozí*. Vyhledejte požadovanou výchozí volbu a vyberte **Přidat**.

Chcete-li zkopírovat jména a čísla ze SIM karty do telefonu, zvolte možnost **Volby** > *SIM kontakty* > *Adresář SIM*. Vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, nebo označte požadovaná jména, a zvolte možnost **Volby** > *Kopíř. do Kontaktů*.

Chcete-li kopírovat číslo telefonu, faxu nebo pageru z kontaktů na SIM kartu, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Kopírovat* > *Do adresáře SIM*.

Chcete-li zobrazit seznam povolených čísel, zvolte možnost **Volby** > *SIM kontakty* > *Kontakty povol. čísel*. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

### ■ Správa skupin kontaktů

Skupiny kontaktů vytváříte proto, abyste mohli odesílat textové zprávy nebo e-maily více příjemcům současně.

1. Stiskněte navigační tlačítko doprava a zvolte možnost **Volby** > *Nová skupina*.
2. Zadejte název skupiny nebo použijte výchozí název a zvolte možnost **OK**.
3. Otevřete skupinu a zvolte možnost **Volby** > *Přidat členy*.
4. Vyhledejte všechny kontakty, které chcete přidat do skupiny, a stisknutím navigačního tlačítka je označte.
5. Zvolením možnosti **OK** přidejte všechny označené kontakty ke skupině.

### ■ Přidání vyzváněcího tónu

Pro každý kontakt nebo skupinu lze nastavit vyzváněcí tón. Když vám kontakt nebo člen skupiny zavolá, přehraje se vybraný vyzváněcí tón (pokud je telefonní číslo volajícího odesláno s voláním a rozpoznáno tímto telefonem).

1. Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty*.
2. Chcete-li kontaktu přiřadit vyzváněcí tón, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > *Vyzváněcí tón* a vyberte požadovaný vyzváněcí tón.

Chcete-li přiřadit vyzváněcí tón skupině, vyberte seznam skupin a vyhledejte skupinu kontaktů. Zvolte možnost **Volby** > *Vyzváněcí tón* a vyberte vyzváněcí tón skupiny.

Chcete-li osobní vyzváněcí tón nebo tón skupiny odstranit, vyberte *Výchozí tón*.

### ■ Přřazení tlačítek zrychlené volby

Zrychlená volba umožňuje snadnou volbu často používaných čísel. Telefonní číslo lze přiřadit tlačítkům zrychlené volby **2** až **9**. Číslo **1** je rezervováno pro hlasovou schránku. Před použitím zrychlené volby musíte aktivovat funkci zrychlené volby. Viz část *Zrychlená volba* v kapitole Hovor str. 73.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Kontakty* a vyberte kontakt.

2. Přejděte k požadovanému telefonnímu číslu a vyberte položku **Volby** > *Příř. zrychl. volbu*. Vyhledejte požadované tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Přiřadit**. Když znovu zobrazíte informace o kontaktu, symbol  vedle čísla bude označovat přiřazenou zrychlenou volbu.

Chcete-li volat pomocí zrychlené volby stiskněte tlačítko v pohotovostním režimu tlačítko zrychlené volby a potom tlačítko Volat nebo podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby.

## 7. Galerie

---

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie**.

Aplikace **Galerie** slouží k ukládání a uspořádání obrázků, videoklipů, hudebních skladeb, zvukových klipů, seznamů skladeb, odkazů pro streamování, souborů .ram a prezentací.

Otevřením galerie zobrazíte seznam složek v paměti. Vyhledejte složku (například **Obrázky**) a stisknutím navigačního tlačítka ji otevřete.

Chcete-li otevřít soubor, vyhledejte jej a stiskněte navigační tlačítko. Soubor se otevře v odpovídající aplikaci.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

### ■ Funkce aplikace Galerie

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie** a vyberte složku.

Chcete-li nastavit obrázek jako tapetu, vyberte **Obrázky** a vyhledejte obrázek. Zvolte možnost **Volby** > **Jako tapetu**. Chcete-li obrázek přiřadit kontaktu, zvolte možnost **Přidat ke kontaktu**.

Chcete-li zkopírovat soubory do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu, vyhledejte soubor nebo označte soubory a zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat** > **Kopíř. do pam. tel.** nebo **Kopíř. do pam. karty**.

Chcete-li vytvořit složky pro obrázky a přesunout do nich obrázky, zvolte možnost **Obrázky**, vyhledejte obrázek, zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat** > **Nová složka** a zadejte název složky. Označte obrázky, které chcete do složky přesunout, zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat** > **Přesunout do složky** a vyberte složku.

### ■ Stahování souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Galerie**, vyberte složku pro typ souboru, který chcete stáhnout, a vyberte funkci stahování (například **Obrázky** > **Stahování grafiky**). Otevře se prohlížeč. Vyberte záložku stránky, ze které chcete stahovat. Viz část Zobrazení záložek na str. 54.

## 8. Média

---

### ■ Fotoaparát

Chcete-li použít fotoaparát, zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Foto-Video**.

Chcete-li obraz přiblížit nebo oddálit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů. Chcete-li pořídit snímek, stiskněte navigační tlačítko. Obrázek se uloží do složky **Obrázky** v oblasti **Galerie** a zobrazí se na displeji. Chcete-li znovu aktivovat hledáček, zvolte **Zpět**. Chcete-li snímek odstranit, stiskněte tlačítko **Smazat**.

Chcete-li snímky pořizovat v režimu sekvence, zvolte možnost **Volby** > **Režim sekvence** > **Zapnutý** nebo stiskněte tlačítko **4**. Jakmile stisknete navigační tlačítko, fotoaparát pořídí v krátkém intervalu šest snímků a zobrazí je v tabulce.

Chcete-li při nižší úrovni světla použít noční režim, zvolte možnost **Volby** > **Režim šero** > **Zapnutý** nebo stiskněte tlačítko **1**.

Chcete-li použít samospoušť, zvolte možnost **Volby** > **Samospoušť** a nastavte dobu, po kterou bude fotoaparát čekat, než pořídí snímek. Stisknutím navigačního tlačítka spustíte časovač.

Chcete-li upravit vyvážení bílé nebo barevný tón, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit** > **Vyvážení bílé** nebo **Barevný tón**.

Chcete-li nahrát video, stisknutím navigačního tlačítka vpravo aktivujete režim videa a stisknutím navigačního tlačítka spustíte nahrávání.

### Nastavení fotoaparátu

Tento přístroj podporuje rozlišení snímků 1 600 x 1 200 pixelů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

Chcete-li nastavení fotoaparátu změnit, zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Foto-Video** > **Volby** > **Nastavení**.

Vyberte **Fotografie** a potom následující položky:

**Kvalita fotografie** a **Rozlišení fotografie** — čím je kvalita fotografie lepší a její rozlišení vyšší, tím více paměti bude fotografie vyžadovat.

*Ukázat fotografii* — nechcete-li, aby se snímky po pořízení zobrazovaly, zvolte možnost *Ne*.

*Vých. název fotogr.* — slouží ke změně názvu pořízených snímků.

*Použitá paměť* — určete, zda se budou snímky ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

Vyberte *Video* a potom následující nastavení:

*Délka* — pokud zvolíte nastavení *Maximální*, délka nahraného videa bude omezoována jen dostupnou pamětí. Pokud vyberete nastavení *Krátká*, délka záznamu bude optimalizována pro MMS zprávy.

*Rozlišení videa* — k dispozici máte dvě rozlišení videa.

*Výchozí název videa* — slouží ke změně způsobu pojmenování videoklipů.

*Použitá paměť* — určete, zda se budou videoklipy ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu.

## ■ RealPlayer

V aplikaci RealPlayer můžete přehrávat soubory médií, jako například videoklipy uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě, a streamovat soubory médií ze vzdáleného zdroje. Aplikaci RealPlayer spustíte zvolením položky *Menu* > *Média* > *RealPlayer*.

RealPlayer nemusí podporovat všechny formáty souborů nebo variace podporovaných formátů souborů.

## Přehrávání média souborů

Chcete-li v aplikaci RealPlayer přehrát mediální soubor, zvolte možnost *Volby* > *Otevřít* a vyberte některou z následujících možností:

*Poslední klipy* — slouží k přehrávání naposledy přehrávaných souborů médií.

*Uložený klip* — slouží k přehrávání souborů médií uložených v telefonu nebo na paměťové kartě.

Streamování obsahu:

- V galerii vyberte odkaz ke streamovacímu zdroji. Přístroj se připojí ke streamovacímu serveru.

- Otevřete odkaz na stream při procházení webu.

Chcete-li streamovat živý obsah, musíte nejdříve nakonfigurovat výchozí přístupový bod. Viz část Přístupové body na str. 75.

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod k WAPu. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

V aplikaci RealPlayer můžete otevřít pouze adresy URL s předponou `rtsp://`. Adresy URL s předponou `http://` nelze otevřít, ale aplikace RealPlayer rozpozná odkaz `http` k souboru `.ram`, protože soubor `.ram` je textový soubor obsahující odkaz `rtsp`.



**Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

## Klávesové zkratky při přehrávání

Chcete-li se v multimediálním souboru rychle posunout vpřed, stiskněte joystick nahoru, chcete-li se rychle posunout vzad, stiskněte joystick dolů.

Stisknutím tlačítek hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost zvuku.

## Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Video** a vyberte některou z následujících možností:

**Kontrast** — kontrast změníte posouváním vlevo a vpravo.

**Opakování** — vyberte **Zapnuté**, chcete-li aktuálně přehrávané video nebo zvukový soubor po přehrávání spustit znovu.

Vyberte **Připojení** a potom následující nastavení:

**Proxy** — nastavení serveru proxy pro streaming.

**Sítě** — nastavení sítě.

## ■ Rekordér

Rekordér umožňuje zaznamenat telefonický rozhovor nebo hlasové poznámky. Za účelem upozornění na nahrávání telefonního rozhovoru uslyší všichni zúčastnění během hovoru zvukový signál.

Nahrané soubory jsou uloženy ve složce *Galerie*. Viz část *Galerie* na str. 48.

Zvolte možnost **Menu** > *Média* > *Rekordér*. Zvolte možnost **Volby** > *Nahrát zvuk* nebo zvolte možnost . Chcete-li si nahrávku poslechnout, vyberte .

## ■ Flash přehrávač

Aplikace *Flash přehr.* slouží k prohlížení, přehrávání a interakci se soubory Flash určenými pro mobilní zařízení.

### Přehrávání souborů flash

Zvolte možnost **Menu** > *Média* > *Flash přehr.*

Chcete-li otevřít složku nebo přehrát soubor Flash, vyhledejte jej a stiskněte navigační tlačítko.

Vyberte **Volby** a potom následující položky:

*Celá obrazovka* — přehrávání souboru přes celý displej. Standardní zobrazení obnovíte zvolením položky *Normální obrazovka*.

Klíčové funkce nejsou v režimu Celá obrazovka vidět, ale mohou však být dostupné při stisknutí požadovaného tlačítka pod displejem.

*Velikost dle obrazovky* — pro přehrávání souboru v jeho původní velikosti po použití funkce přiblížení.

*Zapnout zvětš. režim* — při použití funkce přiblížení umožňuje pomocí navigačního tlačítka pohyb po obraze.

## 9. Služby (webový prohlížeč)

---

Zvolte možnost **Menu** > *Služby* nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.

Různí provozovatelé služeb provozují stránky vytvořené pro mobilní přístroje. Pomocí mobilního prohlížeče můžete tyto služby zobrazovat v podobě stránek WAP napsaných v kódu HTML, WML a XHTML. Pokud jste ještě nepoužívali telefon k WAP připojení, musíte kontaktovat svého provozovatele služby a požádat jej o pomoc s prvním připojením.

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

### ■ Nastavení telefonu pro používání prohlížeče

#### Příjem nastavení v konfigurační zprávě

Nastavení služby můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí.

#### Zadání nastavení ručně

Postupujte podle pokynů získaných od svého provozovatele služby.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Připojení* > *Přístupové body* a definujte nastavení přístupového bodu. Viz část Připojení na str. 74.
2. Zvolte možnost **Menu** > *Služby* > **Volby** > *Správce záložek* > *Přidat záložku*. Zadejte název záložky a adresu stránky, definovanou pro aktuální přístupový bod.
3. Chcete-li vytvořený přístupový bod nastavit jako výchozí v menu *Služby*, zvolte možnost *Služby* > **Volby** > *Nastavení* > *Přístupový bod*.

## ■ Připojení

Jsou-li v telefonu uložena všechna potřebná nastavení spojení, máte umožněn přístup k prohlížení stránek.

Stránky v prohlížeči můžete otevírat třemi způsoby:

- Zvolte domovskou stránku () provozovatele služby.
- Zvolte záložku v zobrazení záložek.
- Pomocí tlačítek 1–9 zahajte zadávání adresy služby prohlížeče. Ve spodní části displeje se automaticky zobrazí pole **Jít na**, ve kterém můžete pokračovat v zadávání adresy.

Po zvolení stránky nebo napsání adresy stiskněte navigační tlačítko. Požadovaná stránka se začne načítat.

## ■ Zobrazení záložek

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

V zobrazení záložek jsou uvedeny záložky odkazující na různé stránky prohlížeče. Záložky jsou indikovány následujícími ikonami:



Úvodní stránka definovaná pro výchozí přístupový bod.



Složka automatických záložek obsahuje záložky () , které jste automaticky sesbírali při procházení stránek.



Libovolná záložka zobrazující název nebo internetovou adresu záložky.

## Ruční přidání záložek

1. V zobrazení záložek zvolte možnost **Volby** > **Správce záložek** > **Přidat záložku**.
2. Vyplňte pole.
3. Zvolením položky **Volby** > **Uložit** záložku uložte.

## **Posílání záložek textovými zprávami**

Vyhledejte záložku a zvolte možnost **Volby** > *Odeslat* > *Přes SMS*.

Současně lze odeslat i více záložek.

## **■ Zabezpečení spojení**

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Zvolením položky **Volby** > *Detaily* > *Zabezpečení* zobrazíte údaje o připojení, stavu kódování a o ověření serveru.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní funkce. Pro taková spojení potřebujete bezpečnostní certifikáty. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb. Viz rovněž Správa certifikátů str. 80.

## **■ Prohlížení webových stránek**

V prohlížeči se nové odkazy na stránce zobrazí jako podtržený modrý text a již otevřené odkazy se zobrazí v barvě červené. Okolo obrázků, které jsou použity jako odkazy, se po jejich zvolení zobrazí modrý rámeček.

## **Tlačítka a příkazy pro prohlížení**

Pro otevření odkazu stiskněte navigační tlačítko.

Pro návrat na předchozí navštívenou stránku zvolte při procházení **Zpět**.  
Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zobrazte zvolením položky **Volby** > *Volby navigace* > *Historie* chronologicky seřazený seznam stránek navštívených během aktuální relace. Seznam historie se vymaže při ukončení relace.

Chcete-li při procházení uložit záložku, zvolte možnost **Volby** > *Uložit jako záložku*.

K zaškrtávání políček a vybírání slouží stisknutí navigačního tlačítka.

Chcete-li načíst nejnovější obsah serveru, zvolte možnost **Volby** > *Volby navigace* > *Znovu načíst*.

### **Zobrazení uložených stránek**

Pokud pravidelně navštěvujete stránky obsahující informace, které se příliš často nemění, můžete je uložit a poté je prohlížet offline.

Chcete-li při procházení uložit stránku, zvolte možnost **Volby** > *Pokročilé volby* > *Uložit stránku*.

Chcete-li otevřít zobrazení *Uložené stránky*, stiskněte v zobrazení *Záložky* navigační tlačítko vpravo. Uložené stránky jsou označeny ikonou . Chcete-li otevřít stránku, vyhledejte ji a stiskněte navigační tlačítko. Uložené stránky můžete organizovat do složek.

Chcete-li se připojit ke službě prohlížeče a načíst stránku znovu, zvolte možnost **Volby** > *Volby navigace* > *Znovu načíst*.

Po opakovaném načtení stránky zůstává telefon připojen ke službě (online).

### **■ Stahování**

Pomocí mobilního prohlížeče můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, software a videoklipy.

Stažené položky jsou v telefonu spravovány odpovídajícími aplikacemi, například fotografie bude uložena do složky Galerie.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.



**Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

## ■ Ukončení spojení

Zvolením možnosti **Volby** > *Pokročilé volby* > *Odpojit* ukončíte připojení a zobrazíte stránku prohlížeče offline. Zvolíte-li možnost **Volby** > *Konec*, ukončíte prohlížeč a obnovíte pohotovostní režim.

## ■ Vymazání vyrovnávací paměti

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Chcete-li vymazat obsah vyrovnávací paměti, zvolte možnost **Menu** > *Služby* > **Volby** > *Pokročilé volby* > *Smazat vyr. paměť*.

## ■ Nastavení prohlížeče

Zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* a vyberte některou z následujících možností:

*Přístupový bod* — vyberte přístupový bod.

*Domovská stránka* — zadejte adresu požadované domovské stránky.

*Načíst obr. a zvuky* — vyberte, zda se při prohlížení webu mají zobrazovat obrázky a přehrávat zvuk. Pokud vyberete možnost *Ne* a později během procházení budete chtít obrázky a zvuky načíst, zvolte možnost **Volby** > *Zobrazit obrázky*.

*Velikost písma* — nastavení velikosti písma.

*Výchozí kódování* — vyberete-li možnost *Automatické*, pokusí se prohlížeč automaticky vybrat vhodné kódování znaků.

*Automatické záložky* — vyberte *Zapnuté*, pokud chcete záložky automaticky ukládat do složky *Autom. záložky* při návštěvě stránky. Zvolíte-li *Skrýt složku*, záložky jsou přesto automaticky ukládány do složky.

*Velikost displeje* — zvolte použití displeje pro zobrazování stránek.

*Vyhledávací stránka* — zadejte adresu požadované stránky pro vyhledávání.

*Hlasitost* — nastavte hlasitost hudby a jiných zvuků na webových stránkách.

*Vykreslování* — vyberte kvalitu zobrazení stránek.

*Cookie* > *Povolit/Odmítnout* — můžete povolit nebo zakázat příjem a odesílání souborů cookie (informace umožňující rozpoznat uživatele a jejich preference pro často používaný obsah).

*Skript Java/ECMA* — povolí nebo zakáže používání skriptů.

*Bezpečn. varování* — pro zobrazení nebo skrytí bezpečnostních upozornění.

*Potvrdit odesl. DTMF* > *Vždy/Pouze poprvé* — určete, zda chcete potvrzovat odesílání tónů DTMF během hlasového hovoru. Viz část Volby v průběhu hovoru na str. 27.

# 10. Mé vlastní

## ■ Motivy

Pomocí motivů můžete změnit vzhled displeje telefonu. Motiv může obsahovat tapetu pohotovostního režimu a spořič energie. Telefon lze dále upravit přizpůsobením motivu.

Zvolte možnost **Menu** > **Vlastní** > **Motivy**. Zobrazí se seznam dostupných motivů. Aktivní téma je indikováno zaškrtnutím značkou.

Chcete-li si motiv prohlédnout, vyhledejte jej a zvolte možnost **Volby** > **Náhled**. Zvolením položky **Použít** motiv aktivujete. Motiv můžete aktivovat i bez náhledu zvolením položky **Volby** > **Použít** v hlavním zobrazení.

### Upravení motivu:

1. Vyhledejte motiv, zvolte možnost **Volby** > **Upravit** a vyberte některou z následujících možností:

**Tapeta** — vyberte obrázek z jednoho z dostupných motivů nebo vyberte vlastní obrázek z galerie, který bude použit jako obrázek na pozadí v pohotovostním režimu.

**Spořič energie** — určete, co bude zobrazeno na panelu spořiče: čas a datum nebo text. Můžete nastavit prodlevu, po jejímž uplynutí se spořič displeje aktivuje. Viz část Telefon na str. 73.

2. Vyhledejte prvek, který chcete upravit, a stiskněte navigační tlačítko.
3. Zvolený prvek si můžete prohlédnout i zvolením položky **Volby** > **Náhled**. Všechny prvky prohlédnout nelze. Chcete-li vybrat aktuální nastavení, zvolte možnost **Volby** > **Použít**.

Chcete-li obnovit původní nastavení aktuálně vybraného motivu, zvolte při upravování motivu možnost **Volby** > **Obnovit vých. motiv**.

## ■ Určování polohy

Služba určování polohy umožňuje podle polohy přístroje přijímat od provozovatelů služeb informace o místních událostech jako je počasí nebo dopravní zpravodajství (síťová služba).

Zvolte možnost **Menu** > *Vlastní* > *Poloha*.

Chcete-li vybrat metodu určování polohy, vyhledejte požadovanou metodu a zvolte možnost **Volby** > *Zapnout*. Chcete-li určování polohy ukončit, zvolte možnost **Volby** > *Vypnout*.

## ■ Navigátor

Tato funkce není určena pro podporu požadavků na zjišťování polohy pro odpovídající volání. Další informace o tom, jak váš telefon splňuje vládní nařízení pro službu tísňových volání se zjišťováním polohy, získáte od svého provozovatele služby.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS.

*Navigátor* je aplikace GPS umožňující zobrazení aktuální polohy, hledání cesty na požadované místo a měření vzdáleností. Aplikace vyžaduje příslušenství Bluetooth GPS. V menu **Menu** > *Vlastní* > *Poloha* musí být zapnuta metoda určování polohy Bluetooth GPS.

Zvolte možnost **Menu** > *Vlastní* > *Navigátor*.

## ■ Významná místa

Významná místa jsou souřadnice geografických míst, které můžete uložit do přístroje pro pozdější použití různými službami pro určování polohy. Významná místa můžete vytvářet pomocí příslušenství Bluetooth GPS nebo sítě (síťová služba).

Zvolte možnost **Menu** > *Vlastní* > *Orient. b.*

# 11. Organizér

---

## ■ Hodiny

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Hodiny*.

### Nastavení hodin

Chcete-li změnit nastavení času a data, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení*. Další informace o nastavení najdete v části Datum a čas str. 78.

### Nastavení budíku

1. Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte možnost **Volby** > *Nastavit buzení*.
2. Zadejte čas buzení a zvolte **OK**. Je-li buzení aktivní, zobrazí se ikona .

Chcete-li buzení zrušit, zvolte možnost **Volby** > *Zrušit buzení*.

### Vypnutí budíku

Zvolením položky **Stop** ukončíte buzení.

Zvolením položky **Odložit** se buzení na 5 minut odloží a poté se opět obnoví. To můžete zopakovat maximálně pětkrát.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

## ■ Kalendář

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.

V kalendáři můžete uchovávat informace o schůzkách, jednáních, narozeninách, výročích a dalších událostech. Pro události můžete nastavit signalizaci kalendáře.

## Vytvoření záznamů v kalendáři

1. Zvolte možnost **Volby** > **Nový záznam** a typ záznamu.

Záznamy typu **Výročí** jsou opakovány každý rok.

2. Vyplňte pole.

**Opakování** — stisknutím navigačního tlačítka opakovanou položku změňte. Opakující se záznam je v zobrazení dne indikován ikonou ↺.

**Opakovat do** — můžete nastavit datum konce opakování záznamu, například datum ukončení kurzu, který navštěvujete každý týden. Tato volba je zobrazena jen v případě, že máte zvoleno opakování záznamu.

**Synchronizace** > **Soukromá** — po synchronizaci bude záznam kalendáře zobrazen pouze vám a nebude mít k němu přístup nikdo jiný, i kdyby měl online přístup k vašemu kalendáři. **Veřejná** — záznam kalendáře je zobrazen všem, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři. **Žádná** — záznam v kalendáři není při synchronizování kalendáře zkopírován.

3. Pro uložení záznamu zvolte **Hotovo**.

## Typy zobrazení kalendáře

Chcete-li automaticky zvýraznit dnešní datum v zobrazení měsíce, týdne nebo dne stiskněte tlačítko #.

Chcete-li napsat záznam do kalendáře, stiskněte ve kterémkoli zobrazení kalendáře libovolné tlačítko číslice (**0–9**). Otevře se záznam typu schůzky a zadané znaky se vkládají do pole **Předmět**.

Pokud chcete otevřít konkrétní den, zvolte možnost **Volby** > **Jdi na datum**. Zadejte datum a zvolte **OK**.

## Úkoly

Zvolte možnost **Volby** > **Ukázat úkoly**.

V položce **Ukázat úkoly** můžete uchovávat seznam úkolů, které potřebujete udělat.

## Vytvoření úkolu

1. Psaní úkolu zahájíte stisknutím libovolného tlačítka číslice (**0 – 9**).
2. Úkol napište do pole *Předmět*. Po stisknutí tlačítka \* můžete zadávat speciální znaky. Nastavte termín dokončení a prioritu úkolu.
3. Úkol můžete uložit zvolením *Hotovo*.

## Konvertor

Zvolte možnost *Menu* > *Organizér* > *Konvertor*.

V konvertoru můžete převádět míry jako např. *Délka* z jedné jednotky na jinou, například *Yardy* na *Metry*.

Konvertor má omezenou přesnost a může dojít k chybám zaokrouhlení.

## Převod jednotek

Chcete-li převádět měnu, musíte nejdříve nastavit směnný kurz. Viz část Nastavení základní měny a směnného kurzu na str. 64.

1. Přejděte do pole *Typ* a stisknutím navigačního tlačítka otevřete seznam parametrů měr. Vyhledejte parametr míry, který chcete použít, a zvolte *OK*.
2. Přejděte do prvního pole *Jedn.* a stisknutím navigačního tlačítka otevřete seznam dostupných jednotek. Zvolte jednotku, **ze** které chcete konvertovat, a zvolte *OK*.
3. Vyhledejte další pole *Jedn.* a zvolte jednotku, **do** které chcete konvertovat.
4. Joystickem posuňte kurzor do prvního pole *Hodnota* a zadejte konvertovanou hodnotu. Druhé pole *Hodnota* se automaticky změní a zobrazí zkonvertovanou hodnotu.

Stisknutím tlačítka # vložíte desetinnou čárku a stisknutím tlačítka \* vložíte symboly +, – (pro teplotu) a E (exponent).

Pořadí konverze se změní, pokud zadáte hodnotu do druhého pole *Hodnota*. Výsledek bude zobrazen v prvním poli *Hodnota*.

## Nastavení základní měny a směnného kurzu

Před převodem měny musíte zvolit základní měnu (obvykle domovskou měnu) a zadat směnné kurzy.

Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnný kurz pro ostatní měny.

1. Vyberte typ parametru míry **Měna** a zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**. Otevře se seznam měn, ve kterém je nahoře uvedena základní měna.
2. Při změně základní měny vyhledejte měnu (většinou vlastní domácí měnu) a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit zákl. měnu**.
3. Vložte směnné kurzy, vyhledejte měnu a zadejte nový kurz, tedy množství jednotek měny odpovídajících jedné jednotce zvolené jako základní měna.
4. Po zadání všech požadovaných směnných kurzů můžete provádět převody měny. Viz část Převod jednotek na str. 63.



**Poznámka:** Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.

## ■ Poznámky

Zvolte možnost **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**.

Poznámky můžete odesílat do jiných přístrojů. Do poznámek můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

Začněte psát poznámku stisknutím tlačítek **1** až **9**. Stisknutím tlačítka **Smazat** smažete znaky. Stisknutím **Hotovo** poznámku uložte.

## ■ Kalkulačka

Zvolte možnost **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka**.

1. Zadejte první číslo výpočtu. Nesprávně zadaná čísla můžete vymazat stisknutím tlačítka **Smazat**.
2. Vyhledejte aritmetickou funkci a stisknutím navigačního tlačítka ji zvolte.
3. Zadejte druhé číslo výpočtu.

4. Pro provedení výpočtu přejděte na ikonu  a stiskněte navigační tlačítko.



**Poznámka:** Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Desetinnou čárku zadejte stisknutím tlačítka #.

Přidržením tlačítka Smazat vymažete výsledek předchozího výpočtu.

Stisknutím  a  zobrazíte předchozí výpočty a pohybujete se v listu.

## ■ Správce souborů

Zvolte možnost **Menu** > **Organizér** > **Spr. soub.**.

Ve správci souborů můžete procházet, otevírat a spravovat soubory a složky v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Otevřete správce souborů. Zobrazí se seznam složek v paměti telefonu.

Posunutím vpravo zobrazíte složky na paměťové kartě.

Můžete procházet, otevírat a vytvářet složky; označit, kopírovat a přesouvat položky do složek.

## Zobrazení využití paměti

Stisknutím navigačního tlačítka vpravo nebo vlevo zobrazíte paměť telefonu nebo obsah paměťové karty. Chcete-li zjistit využití aktuální paměti, zvolte možnost **Volby** > **Detaily paměti**. Telefon vypočítá přibližnou hodnotu volné paměti pro ukládání dat a instalování nových aplikací.

V těchto zobrazeních paměti můžete zobrazit využití paměti různými aplikacemi nebo typu souborů. Zmenšuje-li se volné místo v paměti, odstraňte některé soubory nebo je přesuňte na paměťovou kartu.

## ■ Paměťová karta

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Zvolte možnost **Menu** > **Organizér** > **Paměť**.

Informace o vložení paměťové karty do telefonu naleznete v části Začínáme str. 12. Můžete ji použít pro ukládání multimediálních

souborů, například videoklipů, hudebních skladeb a zvukových souborů, fotografií nebo zpráv a pro zálohování informací z paměti telefonu.

S telefonem se dodává paměťová karta microSD, která může obsahovat doplňkové aplikace nezávislých vývojářů. Tyto aplikace jsou vývojáři vytvořeny tak, aby byly kompatibilní s tímto telefonem.

Aplikace jiných výrobců poskytované na kartě microSD byly vytvořeny a jsou vlastněny osobami či entitami, které nejsou dceřinými ani jinak příbuznými společnostmi a nemají ani jiný vztah ke společnosti Nokia. Společnost Nokia nevlastní autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto aplikacím třetích stran. Proto společnost Nokia nepřebírá odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto aplikací, ani za informace uváděné v aplikaci nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za tyto aplikace.

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOFTWARE ANEBY APLIKACE (SOUHRNNĚ „SOFTWARE“) JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU „V JAKÉM JSOU“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. SPOLEČNOST NOKIA ANI JEJÍ DCEŘINÉ ČI JINAK PŘÍBUZNÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST SOFTWARE K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ SOFTWARE NENARUŠÍ PRÁVA Z PATENTŮ, AUTORSKÁ PRÁVA, PRÁVA Z OBCHODNÍCH ZNÁMEK ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

## **Formátování paměťové karty**

Formátováním paměťové karty se všechna data na kartě trvale odstraní. Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování paměťové karty získáte od prodejce.

1. Zvolte možnost **Volby** > **Formát. pam. kartu.**
2. Potvrďte formátování zvolením **Ano.**
3. Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty (max. 11 písmen nebo čísel).

## Zálohování a obnova informací

Chcete-li zálohovat informace z paměti telefonu na paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby** > *Záloh. pam. telefonu*

Chcete-li obnovit informace z paměťové karty do paměti telefonu, zvolte možnost **Volby** > *Obnovit z karty*.

Můžete zálohovat pouze paměť telefonu a obnovit ji do stejného telefonu.

## Zamknutí paměťové karty

Chcete-li jako ochranu proti neoprávněnému použití nastavit heslo pro zamknutí paměťové karty, zvolte možnost **Volby** > *Nastavit heslo*.

Budete vyzváni k zadání a potvrzení hesla. Heslo může obsahovat až 8 znaků.

## Odemknutí paměťové karty

Vložíte-li do telefonu jinou paměťovou kartu chráněnou heslem, budete vyzváni k zadání hesla karty. Kartu odemkněte zvolením možnosti

**Volby** > *Odemk. pam. kartu*.

Po odstranění hesla je paměťová karta odemknuta a je možné ji použít v libovolném telefonu bez nutnosti zadávání hesla.

## Kontrola využití paměti

Chcete-li zjistit využití paměti a množství paměti dostupné na paměťové kartě, zvolte možnost **Volby** > *Detaily paměti*.

## **■ Správce komprimovaných souborů**

Aplikace *Zip manager* slouží k archivaci a komprimaci souborů a k rozbalování souborů z archivů ZIP.

Zvolte možnost **Menu** > *Organizér* > *Zip*. V hlavním zobrazení jsou zobrazeny složky a archivy ZIP z paměti telefonu. Chcete-li zobrazit paměťovou kartu, stiskněte navigační tlačítko vpravo.

## Vytvoření archivu nebo přidání souborů do existujícího archivu

1. Chcete-li v aktuální složce vytvořit nový archiv, zvolte možnost **Volby** > *Nový archiv* a zadejte název archivu. Chcete-li otevřít existující archiv, vyhledejte jej a stiskněte navigační tlačítko.
2. Zvolte možnost **Volby** > *Přidat do archivu*.
3. Vyhledejte soubor nebo složku, které chcete archivovat, a stiskněte navigační tlačítko.  
  
Chcete-li archivovat více souborů, označte požadované soubory a složky a zvolte možnost **Volby** > *Přidat do archivu*.

## Rozbalování souborů

1. Vyhledejte soubor ZIP a stiskněte navigační tlačítko. Aplikace zobrazí soubory uložené v souboru ZIP.
2. Vyhledejte soubor nebo označte soubory, které chcete rozbalit, a zvolte možnost **Volby** > *Rozbalit*.
3. Určete, zda chcete soubory rozbalit do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu, a vyberte složku, do které chcete soubory rozbalit.

## Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* a vyberte některé z následujících nastavení:

*Úroveň komprese* — nastaví úroveň komprese. Vyšší úroveň komprese může vytvořit menší soubor ZIP, ale trvá déle.

*Zahrnovat podsložky* > *Ano* — přidá do archivu i podsložky vybraných složek.

## 12. Nástroje

### ■ Hlasové příkazy

Vyslovením hlasových příkazů můžete volat telefonní čísla a spouštět funkce telefonu.

Chcete-li zvolit funkce telefonu, které mají být aktivovány hlasovými příkazy, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Hl. příkazy**. Hlasové příkazy pro změnu profilů se nacházejí ve složce **Profily**.

Chcete-li aktivovat nový hlasový příkaz pro aplikaci, zvolte možnost **Volby** > **Nová aplikace** a vyberte aplikaci.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, vyhledejte funkci, zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

**Změnit příkaz** nebo **Odstranit aplikaci** – pro změnu nebo deaktivaci hlasového příkazu zvolené funkce.

**Přehrát** – přehrání aktivovaného hlasového příkazu.

Informace o používání hlasových příkazů naleznete v části Vylepšené hlasové vytáčení str. 25.



**Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Chcete-li změnit nastavení hlasového příkazu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

**Syntetizátor** – pro aktivaci nebo deaktivaci syntetizátoru řeči, který vyslovuje nahlas rozeznávané hlasové příkazy.

**Odebr. mé hlas. úpr.** – pro odebrání hlasových úprav. Telefon se přizpůsobuje hlasu uživatele, aby lépe rozeznal hlasové příkazy.

### ■ Hlasová schránka

Chcete-li nastavit nebo změnit číslo hlasové schránky, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Hlas. schr.** > **Volby** > **Definovat číslo** nebo **Změnit číslo** a zadejte číslo. Hlasová schránka je síťová služba. Informujte se u operátora sítě o čísle hlasové schránky.

## ■ Zrychlená volba

Chcete-li tlačítkům zrychlené volby přiřadit telefonní čísla, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Zr. volba**, vyhledejte tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**. Vyberte kontakt a číslo pro zrychlenou volbu.

Chcete-li zobrazit číslo přiřazené tlačítku zrychlené volby, vyhledejte tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > **Ukázat číslo**.

Chcete-li změnit nebo odebrat číslo, zvolte **Změnit** nebo **Odstranit**.

## ■ Profily

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Profily**.

V položce **Profily** můžete nastavit a přizpůsobit tóny telefonu pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. Aktuálně zvolený profil je v pohotovostním režimu zobrazen v horní části displeje. Je-li zobrazen profil **Normální**, je zobrazeno pouze datum.

Chcete-li aktivovat profil, vyhledejte profil, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Aktivovat**.



**Tip:** Chcete-li rychle přepnout mezi profily **Normální** a **Tichý**, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko #.

Chcete-li přizpůsobit profil, vyhledejte profil v seznamu profilů, stiskněte navigační tlačítko, zvolte možnost **Upravit** a vyberte některou z následujících možností:

**Vyzváněcí tón** — vyzváněcí tón nastavíte tak, že v seznamu vyberete vyzváněcí tón pro oznamování hlasových volání. Stisknutím libovolného tlačítka ukončíte přehrávání. Vyzváněcí tóny můžete rovněž změnit ve složce Kontakty. Viz část Přidání vyzváněcího tónu na str. 46.

**Vyslov jméno volaj.** — vyberete-li **Zapnuto**, při zvonění telefon oznámí jméno volajícího.

**Typ vyzvánění** — je-li zvoleno **Vzrůstající**, vyzváněcí tón se začne přehrávat od úrovně hlasitosti jedna a zvyšuje se až do nastavené úrovně hlasitosti.

**Hlasitost vyzvánění** — nastavení hlasitosti vyzvánění a tónů ohlášení zprávy.

**Tón oznámení zprávy** – nastaví tón upozorňující na textové a multimediální zprávy.

**Tón oznám. el. pošty** – nastaví tón pro zprávy el. pošty.

**Vibrate** – nastaví telefon, aby při příchozím hlasovém volání a doručení zprávy vibroval.

**Tóny klávesnice** – nastaví hlasitost tónů, které se ozývají při stisknutí tlačítek.

**Tóny výstrahy** – aktivuje a deaktivuje tóny výstrahy.

**Oznámení pro** – nastaví telefon, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech náležících do zvolené skupiny kontaktů. Telefonické hovory od osob, které nepatří do zvolené skupiny, budou ohlašovány tiše.

**Název profilu** – název profilu. Toto nastavení se nezobrazí pro profily **Normální** a **Offline**.

Při použití profilu **Offline** není telefon připojen k síti GSM. Některé funkce telefonu můžete používat bez SIM karty. Spustíte telefon v profilu **Offline**.

V profilu offline může vzniknout situace, kdy je nutno zadat zamykací kód a změnit profil přístroje na profil umožňující volání, aby bylo možné uskutečnit jakákoli volání včetně tísňových volání.



**Upozornění:** V profilu offline nemůžete uskutečňovat ani přijímat žádná volání, včetně tísňových, ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

## ■ Nastavení

### Telefon

#### Obecné

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Obecné** a vyberte některou z následujících možností:

**Jazyk telefonu** – pro změnu jazyka textů zobrazovaných na displeji telefonu. Tato změna může rovněž ovlivnit formát data, času a oddělovače, například ve výpočtech. Je-li zvolena volba **Automaticky**,

telefon zvolí jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka textů zobrazovaných na displeji se telefon restartuje.

*Jazyk psaní* — pro změnu jazyka použitého pro psaní v telefonu. Změna jazyka ovlivní dostupné znaky a speciální znaky při psaní textu a použitý slovník prediktivního vkládání textu.

*Prediktivní text* — nastavení prediktivního vkládání textu na hodnotu *Zapnutý* nebo *Vypnutý* pro všechny editory v telefonu. V seznamu jazyků vyberte jazyk pro prediktivní vkládání textu.

*Pozdrav nebo logo* — pro nastavení pozdravu nebo loga, které se krátce zobrazí při každém zapnutí telefonu.

*Orig. nast. telefonu* — pro obnovu některých nastavení na původní hodnoty. Je vyžadován zamykací kód. Viz část Bezpečnost na str. 79.

### **Pohotovostní režim**

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Telefon* > *Pohotovostní režim* a vyberte některou z následujících možností:

*Aktivní pohot. režim* — zapíná a vypíná aktivní pohotovostní režim. Viz část Aktivní pohotovostní režim na str. 19.

*Levá výběrová kl.* a *Pravá výběrová kl.* — pro přiřazení zkratky levého a pravého výběrového tlačítka v pohotovostním režimu.

*Aplik. aktiv. poh. rež.* — výběr zástupců aplikací, které mají být zobrazeny v aktivním pohotovostním režimu. Toto nastavení je dostupné, jen pokud je *Aktivní pohot. režim* nastaven na *Zapnutý*.

*Navigač. klávesa vpravo*, *Navigační klávesa vlevo*, *Navigační klávesa dolů*, *Navig. klávesa nahoru* a *Výběrová klávesa* — přiřazení zástupců funkcí pro stisknutí navigačního tlačítka v různých směrech nebo stisknutím navigačního tlačítka. Zástupci navigačního tlačítka nejsou dostupné, když je možnost *Aktivní pohot. režim* nastavena na hodnotu *Zapnutý*.

*Logo operátora* — toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Můžete zvolit, zda se logo operátora zobrazí.

## Displej

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Displej** a vyberte některou z následujících možností:

**Jas** — pro nastavení jasu displeje.

**Prodl. spoř. energie** — pro nastavení prodlevy pro aktivaci spořiče energie

**Prodleva osvětlení** — pro nastavení prodlevy deaktivace osvětlení telefonu.

## Hovor

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** a vyberte některou z následujících možností:

**Odeslání mého ID** (síťová služba) — pro nastavení zobrazování vašeho telefonního čísla (**Ano**) nebo jeho skrytí (**Ne**) na displeji telefonu osoby, kterou voláte. Hodnota může být nastavena vašim operátorem sítě nebo provozovatelem služby, když si službu objednáte (**Nastaveno sítí**).

**Čekání hovoru** (síťová služba) — chcete-li nastavit síť, aby vás upozornila na nový příchozí hovor, když máte probíhající hovor. Žádáte-li síť o aktivaci čekání hovoru, zvolte **Aktivovat**. Žádáte-li síť o deaktivaci čekání hovoru, zvolte **Zrušit**. Chcete-li zkontrolovat, zda je funkce aktivní, zvolte **Ověřit stav**.

**Odmítn. hovor se SMS** — umožní odmítání telefonních hovorů se zasláním textové zprávy. Viz část **Přijmutí** nebo **odmítnutí volání** na str. 26.

**Text zprávy** — pro zadání textu, který bude odeslán textovou zprávou při odmítnutí příchozího hovoru.

**Aut. opak. vytáčení** — chcete-li nastavit, aby telefon provedl až 10 pokusů o spojení hovoru po neúspěšném pokusu o uskutečnění hovoru. Stisknutím tlačítka **Konec** ukončíte automatické opakování vytáčení.

**Informace o hovoru** — chcete-li nastavit, aby telefon krátce zobrazil orientační informace o trvání posledního hovoru.

**Zrychlená volba** > **Zapnutá** — nastaví telefon tak, aby bylo možné čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby **2** až **9** volat stisknutím a podržením příslušného tlačítka

**Příjem všemi kl.** > **Zapnutý** – umožňuje přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě pravého výběrového tlačítka, vypínače, tlačítek hlasitosti, tlačítka push to talk a tlačítka Konec.

**Používaná linka** (síťová služba) – toto nastavení je zobrazeno, pouze pokud SIM karta podporuje dvě předplacená tel. čísla, tedy dvě linky. Zvolte linku (**Linka 1** nebo **Linka 2**), kterou chcete použít pro volání a pro odesílání zpráv SMS.

Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li položku **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Chcete-li zabránit volbě linky, zvolte možnost **Změna linky** > **Nepovolit** (pokud to SIM karta umožňuje). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

## **Připojení**

Telefon podporuje paketová datová spojení , například spojení GPRS v sítích GSM. Viz část Indikátory na str. 19. Chcete-li sestavit datové spojení, je vyžadován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů:

- Přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv
- Přístupový bod pro aplikaci Web, pro zobrazování WML a XHTML stránek
- Přístupový bod k internetu (IAP) (například pro posílání a přijímání zpráv el. pošty)

Informujte se u provozovatele služby na typ přístupového bodu pro službu, kterou chcete používat. Informace o dostupnosti a objednání služby paketového datového spojení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

## **Příjem nastavení přístupového bodu**

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od provozovatele služby nebo můžete mít v telefonu přístupové body přednastaveny.

## Přístupové body

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod nebo upravit existující, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Připojení* > *Přístupové body* > **Volby** > *Nový přístup. bod* nebo *Upravit*. Vytvoříte-li nový přístupový bod, použijte jako základ nastavení existujícího přístupového bodu zvolením položky *Použít exist. nastav.*; nebo začněte s výchozím nastavením zvolením položky *Použít vých. nastavení*.

Řiďte se pokyny operátora sítě nebo provozovatele služby.

*Název připojení* — pro zadání popisného názvu připojení.

*Datový nosič* — dostupné jsou možnosti *Paketová data*, *Datové volání* a *Vysokor. data (GSM)*. V závislosti na zvoleném datovém nosiči jsou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem *Musí být def.* nebo hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud to však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

*Název přístup. bodu* (pouze pro paketová data) — přístupový bod je vyžadován pro navázání připojení k síti GPRS.

*Vytáčené číslo* (pouze pro datové volání) — tel. číslo modemu přístupového bodu.

*Uživatelské jméno* — uživatelské jméno může být vyžadováno pro navázání datového spojení a většinou je poskytuje provozovatel služby. Při zadávání uživatelského jména se obvykle rozlišují malá a velká písmena.

*Vyžadovat heslo* — musíte-li zadat nové heslo při každém přihlašování k serveru nebo pokud nechcete ukládat své heslo do telefonu, zvolte *Ano*.

*Heslo* — pro navázání datového spojení může být vyžadováno heslo. Většinou je poskytuje provozovatel služby. Heslo je třeba zadat s ohledem na malá a velká písmena.

*Autentifikace* — Zvolte *Normální* nebo *Bezpečná*.

*Domovská stránka* — v závislosti na tom, zda nastavujete přístupový bod k internetu nebo přístupový bod pro MMS, zadejte webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

*Typ datového volání* (pouze pro datová volání) – definuje, zda telefon využívá analogové nebo digitální spojení. Podrobnější informace získáte u provozovatele služeb internetu.

*Max. přenos. rychl.* (pouze pro datová volání) – tato volba umožňuje omezit maximální rychlost připojení při datovém volání. V průběhu připojení může být rychlost nižší, v závislosti na stavu sítě.

Zvolte možnost **Volby** > *Pokročilá nastavení* a vyberte některou z následujících možností:

*Typ sítě* (pouze pro paketová data) – verze internetového protokolu (IP) sítě: *IPv4* nebo *IPv6*. Další nastavení závisí na zvoleném typu sítě.

*Nastavení IPv4* a *Nastavení IPv6* (pouze pro datová volání) – nastavení internetového protokolu. Nastavení závisí na typu sítě.

*IP adresa telefonu* (pro IPv4) – pro zadání IP adresy telefonu.

*DNS adresa* – pro zadání IP adresy primárního a sekundárního DNS serveru.

*Adr. proxy serveru* – pro zadání IP adresy proxy serveru.

*Číslo portu proxy* – pro zadání čísla portu proxy serveru.

Následující nastavení je zobrazeno v případě, že máte jako typ připojení zvoleno datové volání:

*Použít zpětné volání* > *Ano* – umožní serveru, aby po vašem zavolání použil zpětné volání. Informace o možnosti objednání této služby získáte u provozovatele služeb.

Telefon předpokládá, že zpětné zavolání použije stejné nastavení datového volání, jaké bylo použito pro úvodní zavolání s požadavkem na zpětné zavolání. Síť musí podporovat tento typ volání v obou směrech – do a z telefonu.

*Typ zpětného volání* – dostupné volby jsou *Použít č. serveru* a *Použít jiné číslo*.

*Číslo zpětného volání* – pro zadání tel. čísla telefonu, které se má použít pro zpětné zavolání.

*Použít kompresi PPP* – pro urychlení přenosu dat zvolte *Ano*, pokud je podporována vzdáleným PPP serverem.

*Použít přihlaš. skript* > *Ano* — pro navazování připojení pomocí přihlašovacího skriptu.

*Přihlašovací skript* — pro vložení přihlašovacího skriptu.

*Inicializace modemu* (inicializační příkazy modemu) — pro ovládání telefonu pomocí AT příkazů modemu. V případě potřeby zadejte příkazy požadované operátorem sítě nebo poskytovatelem služby internetu.

## **Paketový datový přenos**

Nastavení paketových dat ovlivní všechny přístupové body použité pro paketová datová spojení.

Zvolte možnost *Menu* > *Nástroje* > *Nastavení* > *Připojení* > *Paketová data* a vyberte některou z následujících možností:

*Spojení paket. daty* — Pokud zvolíte *Je-li dostupné* a používáte-li telefon v síti podporující GPRS, telefon se zaregistruje do sítě GPRS; odesílání krátkých zpráv bude prováděno pomocí GPRS. Rovněž zahájení aktivního paketového datového přenosu, například odesílání nebo přijímání el.pošty, je rychlejší. Pokud zvolíte *Podle potřeby*, telefon použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo funkce, která jej potřebuje. GPRS připojení se může ukončit, pokud není aplikací používáno.

Není-li služba GPRS k dispozici a zvolíte *Je-li dostupné*, telefon se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové připojení.

*Přístupový bod* — název přístupového bodu je vyžadován, jestliže chcete použít telefon jako GPRS modem k počítači.

## **Nastavení SIP**

Profily SIP (Session Initiation Protocol, protokol pro inicializaci relace) obsahují nastavení pro komunikační relace pomocí protokolů SIP. Chcete-li zobrazit, vytvořit nebo upravit profily SIP, vyberte položku *Menu* > *Nástroje* > *Nastavení* > *Připojení* > *Nastavení SIP*.

## **Datové volání**

Nastavení v položce *Datové volání* ovlivní všechny přístupové body používající datové volání.

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Datové volání** a vyberte některou z následujících možností:

**Čas online** — pro automatické odpojení datového volání po prodlevě, pokud není žádná aktivita. Prodlevu zadejte zvolením položky **Def. uživatelem** a času v minutách. Pokud zvolíte položku **Neomezený**, datové volání se neodpojí automaticky.

### Konfigurace

Některé funkce, jako je procházení webu nebo zasílání multimediálních zpráv, mohou vyžadovat konfigurační nastavení. Toto nastavení můžete získat od svého provozovatele služeb. Viz část Nastavení konfigurace na str. 15.

Chcete-li zobrazit seznam nastavení uložených v telefonu, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Připojení** > **Konfigurace**. Chcete-li některou konfiguraci odstranit, vyhledejte ji, stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Odstranit**.

### Datum a čas

Chcete-li nastavit datum a čas telefonu nebo změnit formát a oddělovače data a času, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Datum a čas** a vyberte některou z následujících možností:

**Čas a Datum** — pro nastavení času a data.

**Časová zóna** — pro nastavení časového pásma místa, ve kterém se nacházíte. Pokud zvolíte možnost **Čas operátora sítě** > **Autom. aktualizace**, zobrazí přístroj místní čas.

**Formát data** — pro výběr formátu zobrazení data.

**Oddělovač data** — pro výběr oddělovače data.

**Formát času** — pro volbu mezi 24hodinovým a 12hodinovým formátem času.

**Oddělovač času** — pro výběr oddělovače času.

**Typ hodin** — určuje, zda budou v pohotovostním režimu zobrazeny analogové nebo digitální hodiny. Viz část Hodiny na str. 61.

**Tón budíku** — pro výběr tónu budíku.

**Čas operátora sítě** (síťová služba) — povolí automatické seřizování času, data a časového pásma podle informací sítě. Zvolíte-li možnost **Autom. aktualizace**, budou odpojena všechna aktivní spojení. Zkontrolujte budík a všechny signalizace, protože je nastavení může ovlivnit.

## **Bezpečnost**

### **Telefon a SIM**

Můžete změnit následující kódy: zamykací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice 0–9.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání.

Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Chcete-li nastavit bezpečnostní funkce, zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM** a vyberte některou z následujících možností:

**Používaný kód** — pro výběr aktivního kódu pro aktivní USIM kartu (**PIN** nebo **UPIN**). Zobrazí se, jen pokud aktivní USIM karta podporuje UPIN a UPIN není odmítnut.

**Požadovat PIN kód** (nebo **Požadovat UPIN kód**) — nastaví telefon tak, aby při každém zapnutí požadoval kód. Některé SIM karty nemusí **Ne** nastavení tohoto požadavku na Ne. Pokud zvolíte možnost **Používaný kód** > **UPIN**, zobrazí přístroj položku **Požadovat UPIN kód**.

**PIN kód** (nebo **UPIN kód**) / **PIN2 kód** / **Zamykací kód** — pro změnu kódů.

**Prodleva aut. zámku** — pro nastavení prodlevy, po které se telefon automaticky uzamkne. Abyste mohli telefon znovu používat, musíte zadat správný zamykací kód. Chcete-li prodlevu automatického zámku vypnout, zvolte **Vypnuto**.

**Zamk. při změně SIM** — můžete nastavit telefon tak, aby vyžadoval zadání zamykacího kódu při vložení nové neznámé SIM karty. Telefon ukládá informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

**Uzavřená skupina** (síťová služba) — definuje skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby. Pro aktivaci výchozí skupiny

sjednané s operátorem sítě zvolte [Výchozí](#). Pokud chcete použít jinou skupinu (musíte znát reg. číslo skupiny), zvolte [Zapnutá](#).

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

[Potvrdit apl. SIM](#) (síťová služba) — nastaví telefon tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy

### Správa certifikátů

Digitální certifikáty nezaručují bezpečnost: používají se pro ověření původu softwaru.

Chcete-li zobrazit seznam ověřovacích certifikátů, které byly uloženy do telefonu, zvolte možnost [Menu](#) > [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Zabezpečení](#) > [Správa certifikátů](#). Chcete-li zobrazit seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici), stiskněte navigační tlačítko vpravo.

Digitální certifikáty musí být použity, chcete-li se připojit k online bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Musí být rovněž použity, chcete-li při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načení nebezpečného softwaru a chcete si být jisti pravostí softwaru.



**Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

### Zobrazení podrobností o certifikátu a autentifikace

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v telefonu nemáte správný bezpečnostní certifikát, telefon vás upozorní.

Chcete-li zkontrolovat údaje certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte možnost **Volby** > *Detaily certifikátu*. Když otevíráte detaily certifikátu, telefon zkontroluje platnost certifikátu a může zobrazit jedno z následujících upozornění:

*Prošlý certifikát* — doba platnosti zvoleného certifikátu již skončila.

*Certifikát dosud není platný* — doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nezačala.

*Certifikát poškozen* — certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

*Certifikát není ověřen* — Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá.

### **Změna nastavení spolehlivosti**

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Vyhledejte ověřovací certifikát a zvolte možnost **Volby** > *Nast. spolehlivosti*. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít.

### **Modul zabezpečení**

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Modul zabezp.*

### **Přesměrování hovorů**

1. Chcete-li přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Přesměr. hov.*. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.
2. Vyberte hovory, které chcete přesměrovat: *Hlasové hovory*, *Datová volání* nebo *Faxová volání*.

3. Vyberte požadovanou volbu. Například pro přesměrování hlasových hovorů, pokud je číslo obsazeno nebo odmítnete-li hovor, zvolte *Je-li obsazeno*.
4. Chcete-li volbu přesměrování zapnout nebo vypnout, zvolte možnost **Volby** > *Aktivovat* nebo *Zrušit*. Chcete-li zkontrolovat, zda je volba aktivována, zvolte *Ověřit stav*. Najednou může být aktivováno i několik voleb přesměrování.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

### **Blokování hovorů**

Služba Blokování hovorů (síťová služba) umožňuje omezení volaných a přijímaných hovorů tímto telefonem. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Blok. hovorů*.
2. Vyhledejte požadovanou volbu blokování a chcete-li v síti blokování hovorů zapnout, zvolte možnost **Volby** > *Aktivovat*. Chcete-li vypnout vybrané omezení hovorů, zvolte *Zrušit*. Chcete-li zkontrolovat, zda jsou hovory blokovány, zvolte *Ověřit stav*. Pro změnu hesla pro blokování zvolte *Upravit heslo blok..* Chcete-li zrušit všechna aktivní blokování hovorů, zvolte možnost *Zrušit všechna blok..*

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mohou být uskutečnitelná volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

### **Síť**

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Síť* a vyberte některou z následujících možností:

*Volba operátora* — chcete-li nastavit, aby telefon automaticky vyhledal a nastavil jednu z dostupných sítí, zvolte *Automaticky*. Chcete-li vybrat požadovanou síť ručně ze seznamu sítí, zvolte *Manuálně*. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, telefon pípne a vyzve k novému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít souhlas s roamingem s vaším domovským operátorem, tedy s operátorem, jehož SIM kartu používáte.

*Informace o buňce* (síťová služba) – pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti provozované na základě technologie MCN (Microcellular Network); chcete-li aktivovat příjem informací o aktivní buňce, zvolte *Zapnuté*.

## **Příslušenství**

Chcete-li změnit nastavení příslušenství, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení* > *Příslušenství* a vyberte příslušenství, např. *Headset*. Vyberte z těchto voleb:

*Výchozí profil* – pro zvolení profilu, který chcete aktivovat při připojení příslušenství k telefonu.

*Automatický příjem* – chcete-li nastavit telefon, aby přijal příchozí hovor automaticky po 5 sekundách, když je k telefonu připojeno toto příslušenství. Je-li *Typ vyzvánění* nastaveno na *1 pípnutí* nebo *Tiché*, nebude automatický příjem použit a budete muset hovor přijmout manuálně.

*Osvětlení* – chcete-li nastavit, aby telefon při použití tohoto příslušenství stále svítil, zvolte *Zapnuté*.

Pro použití textového telefonu zvolte možnost *Textový telefon* > *Použít textový telefon* > *Ano*.

## **■ Správce aplikací**

Do telefonu můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:



Aplikace J2ME™ založené na technologii Java™ s příponou .jad nebo .jar. Nenačítejte do telefonu aplikace PersonalJava™, protože ty do telefonu nelze nainstalovat.



Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian. Instalační soubory mají příponu .sis. Instalujte pouze software určený výhradně pro váš typ telefonu.

Instalační soubory mohou být do telefonu přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení stránek, nebo přijaty v multimediální zprávě, v příloze zprávy el. pošty nebo přes Bluetooth. Pro instalaci

aplikace do telefonu nebo na paměťovou kartu můžete použít instalátor aplikací Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite.

Chcete-li otevřít [Spr. aplikací](#), zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > [Spr. aplik.](#)

### Instalování aplikace



**Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Před instalací zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > [Spr. aplik.](#), vyhledejte instalační soubor a zvolením možnosti **Volby** > [Zobrazit detaily](#) zobrazte údaje jako je typ aplikace, číslo verze a dodavatel nebo výrobce aplikace.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor .jar. Není-li k dispozici, telefon vás může vyzvat k jeho načtení.

Chcete-li instalovat aplikaci nebo softwarový balík:

1. Vyhledejte instalační soubor. Aplikace na paměťové kartě jsou označeny ikonou .
2. Zvolte možnost **Volby** > [Instalovat](#).

Můžete také vyhledat aplikaci v paměti telefonu či na paměťové kartě, vybrat ji a stisknutím navigačního tlačítka zahájit instalaci.

V průběhu instalace jsou na telefonu zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, telefon zobrazí upozornění. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Chcete-li zobrazit další informace o aplikaci, vyhledejte ji a zvolte možnost **Volby** > [Otevřít web. adresu](#). Pro některé aplikace nemusí být tato možnost k dispozici.

Chcete-li zobrazit softwarové sady, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > [Zobrazit protokol](#). Chcete-li odeslat protokol instalace, například při vyžádání technické podpory, zvolte [Odeslat protokol](#).

## Odstranění aplikace

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Spr. aplik.* >, vyhledejte softwarovou sadu a zvolte možnost **Volby** > *Odebrat*.

## Nastavení aplikace

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Spr. aplik.* > **Volby** > *Nastavení* a vyberte některé z následujících nastavení:

*Instalace softwaru* – vyberte, zda chcete povolit instalace všech aplikací Symbian (*Vše*) nebo pouze podepsaných aplikací (*Pouze podepsané*)

*Ověřit certif. online* – chcete-li zvolit, aby *Spr. aplikací* před instalací aplikace ověřoval její certifikáty online.

*Výchozí web. adresa* – výchozí adresa použitá při kontrole online certifikátů.

Některé aplikace Java mohou z důvodu stahování specifických dat nebo komponentů vyžadovat telefonické volání, odeslání zprávy nebo síťové připojení k určitému přístupovému bodu. V hlavním zobrazení *Spr. aplikací* vyberte aplikaci, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení souboru* a změňte nastavení týkající se dané aplikace.

## ■ **Aktivační klíče**

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo preposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Zvolením položky **Menu** > *Nástroje* > *Aktiv. klíče* zobrazíte aktivační klíče digitálních práv uložené v telefonu.

Chcete-li zobrazit platné klíče (🔑), které jsou spojeny s jedním nebo více multimediálními soubory, zvolte *Platné klíče*.

Chcete-li zobrazit neplatné klíče (🔓), u kterých uplynula doba platnosti použití souboru, zvolte možnost *Neplatné klíče*. Chcete-li zakoupit další čas využívání nebo prodloužit lhůtu využívání multimediálního souboru, vyhledejte klíč a zvolte možnost **Volby** > *Získat aktivační klíč*. Aktivační klíče nelze aktualizovat, pokud je vypnut příjem zpráv webové služby. Viz část Nastavení zpráv služby na str. 43.

Chcete-li zobrazit aktivační klíče, které se nepoužívají, zvolte *Nepoužité klíče*. K nepoužitým aktivačním klíčům není připojen žádný multimediální soubor.

Chcete-li zobrazit podrobné údaje, například stav platnosti a možnost odeslání souboru, vyhledejte aktivační klíč a stiskněte navigační tlačítko.

## ■ Správce přístroje

Od operátora sítě, provozovatele služby nebo společnosti poskytující tyto služby můžete obdržet profily serveru a nastavení konfigurace.

Chcete-li otevřít aplikaci *Spr. přístroje*, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Spr. příst.*. Pokud nemáte definovány žádné profily serveru, telefon se dotáže, zda chcete nějaký definovat.

Chcete-li se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace pro tento telefon, vyhledejte profil serveru a zvolte možnost **Volby** > *Zahájit konfiguraci*.

Chcete-li upravit profil serveru, zvolte možnost **Volby** > *Upravit profil* a vyberte některé z následujících nastavení:

*Název serveru* — zadejte název konfiguračního serveru.

*ID serveru* — zadejte jedinečný identifikátor konfiguračního serveru.

*Heslo serveru* — zadejte heslo, které se má odeslat serveru.

*Přístupový bod* — vyberte přístupový bod použitý pro připojení k serveru.

*Hostitelská adresa* — zadejte URL adresu serveru.

*Port* — zadejte číslo portu serveru.

*Uživatelské jméno a Heslo* — zadejte uživatelské jméno a heslo.

*Povolit konfiguraci* — chcete-li přijmout nastavení konfigurace ze serveru, zvolte *Ano*.

*Aut. potvr. vs. požad.* — chcete-li, aby telefon vyžádal potvrzení před přijmutím konfigurace ze serveru, zvolte *Ne*.

*Autentifikace sítě* — chcete-li používat ověřování, zvolte možnost *Ano* a do polí *Síťové uživ. jméno* a *Síťové heslo* zadejte uživatelské jméno a heslo.

## ■ Přenos

Pomocí aplikace **Přenos** můžete přes spojení Bluetooth nebo infračervené spojení z kompatibilního telefonu kopírovat nebo synchronizovat kontakty, záznamy v kalendáři a případně i jiná data, například videoklipy nebo obrázky. Pokud je v obou přístrojích k dispozici technologie Bluetooth i infračervené spojení, je vhodnější použít spojení Bluetooth.

V závislosti na druhém telefonu nemusí být možná synchronizace a data bude možné kopírovat pouze jednou.

Přenos a synchronizace dat:

1. Pokud používáte infračervené spojení, umístěte přístroje tak, aby infračervené porty mířily na sebe, a aktivujte infračervené porty obou přístrojů.

Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Přenos**. Pokud jste přenos dosud nepoužili, zobrazí se informace o aplikaci. Zvolením položky **Pokračovat** zahájíte přenos dat.

Pokud jste již přenos použili, zvolte **Přenos dat**.

2. Vyberte, zda chcete pro přenos dat použít spojení Bluetooth nebo infračervené spojení. Pokud používáte spojení Bluetooth, musí být telefony před přenosem dat spárovány.

V závislosti na typu druhého telefonu může být do tohoto telefonu poslána a nainstalována aplikace pro umožnění přenosu dat. Řiďte se příslušnými pokyny.

3. Zvolte, jaký obsah chcete do telefonu přenést.
4. Obsah se přenesení do vašeho telefonu. Doba přenosu závisí na množství dat. Přenos můžete zastavit a pokračovat později.

## ■ Řeč

V aplikaci **Řeč** můžete vybrat hlas a jazyk používaný při čtení zpráv a nastavit vlastnosti hlasu jako je rychlost a hlasitost. Zvolte možnost **Menu** > **Nástroje** > **Řeč**.

Chcete-li zobrazit údaje o hlase, stiskněte navigační tlačítko vpravo a zvolte možnost **Volby** > *Detaily hlasu*. Chcete-li hlase vyzkoušet, vyhledejte hlas a zvolte možnost **Volby** > *Přehrát hlas*.

### ■ Průvodce nastavením

*Prův. nast.* nakonfiguruje v přístroji nastavení operátora (MMS, GPRS a Internet) a el. pošty. Vychází z údajů operátora sítě. Průvodce může konfigurovat i jiná nastavení.

Chcete-li využívat tyto služby, může být nutné požádat operátora sítě nebo provozovatele služeb o aktivaci datových spojení nebo jiných služeb.

Chcete-li upravit nastavení, zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Prův. nast.* a vyberte položku, kterou chcete konfigurovat.

### ■ Nastavení zadávání příkazů poklepáním

Některé funkce telefonu můžete ovládat poklepáním na telefon. Nastavení *Nastavení poklepání* umožňuje definovat, jak mají příkazy zadávané poklepáním pracovat.

Zvolte možnost **Menu** > *Nástroje* > *Nastavení poklepání* a vyberte některou z následujících možností:

*Čtení SMS zpráv* > *Zapnuto* — zapne poslech nových zpráv po přijetí dvojitém poklepáním na horní část klávesnice.

*Ovládání poklepáním* — zapne ovládání režimu sportu (*Ovládání tréninku*) nebo přehrávání hudby (*Hudební přehrávač*) poklepáním.

Nechcete-li příkazy zadávané poklepáním používat v žádné aplikaci, zvolte možnost *Vypnuto*.

## 13. Možnosti připojení

---

### ■ PC Suite

Telefon můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi na počítači. Pomocí aplikace PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Aplikace Nokia Music Manager slouží ke kopírování hudby z disků CD a přenosu ve vhodném formátu do telefonu.

Další informace o aplikaci PC Suite a odkazy pro stažení naleznete v části podpory na webové stránce společnosti Nokia na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) a [www.nokia.cz](http://www.nokia.cz).

### ■ Spojení Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení mezi elektronickými přístroji, jejichž vzájemná vzdálenost není větší než 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videa, textu, vizitek, poznámek v kalendáři nebo pro bezdrátové připojení kompatibilních přístrojů používajících technologii Bluetooth, například počítačů.

Tento přístroj je v souladu s technologií Bluetooth specifikace 2,0, a podporuje následující profily: Generic Access Profile, Hands-free Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile a SIM Access Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

## Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Bluetooth*.

Jestliže aktivujete technologii Bluetooth poprvé, budete vyzváni k zadání názvu vašeho telefonu.

*Bluetooth* — nastavení Bluetooth na *Zapnutý* / *Vypnutý*.

*Viditelnost mého tel.* > *Zobrazen všem* — umožní nalezení telefonu ostatními zařízeními Bluetooth. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme kdykoli to je možné používat režim *Nezobrazovat*.

*Název mého telefonu* — zadejte název telefonu.

*Režim vzdálené SIM* > *Zapnutý* — umožňuje použití SIM karty telefonu jiným zařízení (například sadou do auta) využívajícím technologii Bluetooth (profil SIM Access Profile, SAP).

Je-li bezdrátový přístroj v režimu vzdálené SIM karty, můžete pro volání používat pouze kompatibilní připojené příslušenství, například sadu do auta. Váš bezdrátový přístroj nebude v tomto režimu schopen volat s výjimkou tísňových volání na čísla naprogramovaná v přístroji. Chcete-li volat z přístroje, musíte nejdříve ukončit režim vzdálené SIM karty. Byl-li přístroj zamknut, odemkněte jej zadáním zamykacího kódu.

## Odesílání dat pomocí technologie Bluetooth

Vždy je možné mít pouze jedno aktivní připojení Bluetooth.

1. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání fotografie do jiného přístroje otevřete aplikaci Galerie.
2. Vyhledejte položku, kterou chcete poslat, a zvolte možnost **Volby** > *Odeslat* > *Přes Bluetooth*.
3. Telefon začne hledat kompatibilní přístroje, které jsou v dosahu. Již spárované přístroje jsou zobrazeny s ikonou \*.\*.

Chcete-li hledání přerušit, zvolte **Stop**. Seznam přístrojů se přestane aktualizovat a můžete sestavit spojení s již nalezeným přístrojem.

Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy přístroje. Chcete-li zjistit unikátní adresu svého telefonu, zadejte v pohotovostním režimu kód **\*#2820#**.

Jestliže jste již dříve prováděli hledání přístrojů, zobrazí se nejprve dříve pořízený seznam. Pro zahájení nového hledání zvolte [Další přístroje](#). Po vypnutí telefonu se seznam přístrojů vymaže a před odesláním dat bude nutné provést nové hledání zařízení.

4. Vyhledejte přístroj, ke kterému se chcete připojit, a zvolte jej. Odesílaná položka se zkopíruje do složky K odeslání a na displeji se zobrazí text [Připojuje se](#).
5. Spárování:
  - Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu spárování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla.
  - Vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Toto heslo je použito pouze jednou a není nutné si jej pamatovat.
  - Po spárování je přístroj uložen do zobrazení [Spárované přístroje](#).
6. Po úspěšném sestavení připojení se zobrazí text [Odesílají se data](#). Data přijatá přes Bluetooth naleznete ve složce [Přijaté](#) v aplikaci [Zprávy](#).

**Ikonky pro přístroje:**  ([Počítač](#)),  ([Telefon](#)),  ([Audio/video](#)) a  ([Přístroj Bluetooth](#))

Dojde-li při odesílání k chybě, zpráva nebo data se odstraní. Složka [Koncepty](#) v aplikaci [Zprávy](#) neobsahuje zprávy odeslané přes spojení Bluetooth.

## Zobrazení spárovaných přístrojů

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení vyznačeny ikonou . V hlavním zobrazení menu Bluetooth otevřete stisknutím joysticku vpravo seznam spárovaných přístrojů.

Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

Chcete-li spárovat přístroj, zvolte možnost **Volby** > [Nový spárov. přístř..](#) Telefon začne hledat přístroje. Vyhledejte přístroj, se kterým se chcete spárovat, a zvolte jej. Vyměňte si hesla. Přístroj je přidán do seznamu [Spárované přístroje](#).

Vyberte přístroj, jehož spárování chcete zrušit, a stiskněte tlačítko Smazat nebo zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li zrušit spárování všech zařízení, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Chcete-li přístroj nastavit jako autorizovaný, vyhledejte jej a zvolte možnost **Volby** > **Autorizovaný**. Připojení mezi vaším telefonem a tímto přístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pouze pro vlastní přístroje, ke kterým ostatní nemají přístup, například důvěryhodný počítač nebo přístroj. U autorizovaného přístroje je v zobrazení **Spárované přístroje** zobrazena ikona . Pokud zvolíte položku **Neautorizovaný**, požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

## Příjem dat pomocí Bluetooth

Při přijímání dat přes Bluetooth zazní tón a budete dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, uloží se přijatá položka do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**.

## Odpojení připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth se odpojí automaticky po odeslání nebo přijmutí dat.

## ■ Chat

Chat (síťová služba) umožňuje konverzovat s ostatními prostřednictvím rychlých zpráv a zapojovat se do diskusních fór (skupin chatu) s různým zaměřením. Po zaregistrování služby chat se můžete přihlásit na server chatu provozovatele služby.

Informace o dostupných chatových službách, jejich cenách a tarifech získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služeb. U poskytovatele služeb získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Pro získání přístupu ke službě chat musíte uložit nastavení pro tuto službu. Nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz část Nastavení chatu na str. 93.

## Připojení k serveru chatu

Zvolte možnost **Menu** > **Připojení** > **Chat**.

1. Chcete-li se přihlásit, zvolte možnost **Volby** > **Přihlášení**.
2. Zadejte ID uživatele a heslo. Neznáte-li svůj identifikátor nebo heslo, obraťte se na provozovatele služby.

Chcete-li se odhlásit, zvolte možnost **Volby** > **Odhlášení**.

## Nastavení chatu

Zvolte možnost **Menu** > **Připojení** > **Chat** > **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu** a vyberte některé z následujících nastavení:

**Použít přezdívku** — zvolte **Ano** napište přezdívku (max. 10 znaků).

**Ukázat mou dostupnost** — chcete-li, aby váš stav online viděly pouze osoby uvedené ve vašich kontaktech, zvolte možnost zvolte **Jen kontaktům chatu**. Chcete-li, aby vás nikdo neviděl online, zvolte možnost **Nikomu**.

**Povolit zprávy od** — zvolte možnost **Všech, Z kontaktů chatu** nebo **Nikoho**.

**Povolit pozvánky od** — zvolte možnost **Všech, Z kontaktů chatu** nebo **Nikoho**.

K dispozici mohou být i další možnosti.

Zvolte možnost **Menu** > **Připojení** > **Chat** > **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru** a vyberte některé z následujících nastavení:

**Servery** — chcete-li upravit nastavení připojení, vyhledejte server a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Hodnoty nastavení získáte od provozovatele služby. Chcete-li definovat nastavení nového serveru, zvolte možnost **Volby** > **Nový server**. Chcete-li odstranit server, vyhledejte jej a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

**Výchozí server** — zvolte výchozí server.

**Typ přihl. k chatu** — automatické připojování k chatovému serveru v určených dnech a časech nastavte zvolením položky **Automatické**. Automatické připojování (jen pokud jste v domovské síti) nastavte zvolením položky **Aut. v domov. síti**. Automatické připojování po

spuštění chatové aplikace nastavte zvolením položky *Při spuštění aplik.*.  
Ruční připojení nastavte zvolením položky *Manuální*.

*Dny autom. přihlášení* a *Hodiny autom. přihl.* — pro nastavení doby, kdy chcete automaticky navázat připojení. Tato nastavení jsou viditelná, pouze když je možnost *Typ přihl. k chatu* nastavena na hodnotu *Automatické* nebo *Aut. v domov. síti*.

### **Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny**

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Chat* > *Skupiny chatu*.

Skupiny chatu jsou dostupné, jen pokud jsou podporovány provozovatelem služeb.

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, vyhledejte skupinu v seznamu a stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale jejíž identifikátor znáte, zvolte možnost **Volby** > *Připoj. k nové skup.*. Zadejte identifikátor skupiny a stiskněte navigační tlačítko.

Vyhledejte skupinu, zvolte možnost **Volby** > *Skupina* a vyberte některou z následujících možností: *Uložit* slouží pro její uložení do složky *Skupiny chatu*, *Odstranit* slouží pro odstranění skupiny, *Zobrazit účastníky* slouží pro zobrazení osob, které jsou právě připojeny do skupiny a *Detaily* slouží pro zobrazení identifikátoru skupiny, tématu, členů a práv k upravování ve skupině a zjištění, zda je umožněno ve skupině rozesílat soukromé zprávy.

Chcete-li skupinu chatu opustit, zvolte možnost **Volby** > *Opustit skup. chatu*.

### **Hledání skupin chatu a uživatelů**

Chcete-li vyhledat skupinu, zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Chat* > *Skupiny chatu* > **Volby** > *Hledat*. Skupiny chatu můžete hledat podle těchto položek: *Název skupiny*, *Téma* nebo *Členové* (identifikátor uživatele). Chcete-li se připojit ke skupině nalezené při hledání nebo ji uložit, vyhledejte ji a zvolte možnost **Volby** > *Připojit* nebo *Uložit*. Chcete-li hledání opakovat, zvolte možnost **Volby** > *Nové hledání*.

Chcete-li hledat nové kontakty, zvolte možnost [Kontakty chatu](#) > [Volby](#) > [Nový kontakt chatu](#) > [Hledat na serveru](#). Můžete hledat podle položek: [Jméno uživatele](#), [ID uživatele](#), [Telefonní číslo](#) a [Adresa el. pošty](#). Chcete-li hledání opakovat, zvolte možnost [Volby](#) > [Nové hledání](#).

Chcete-li zahájit konverzaci s nalezeným uživatelem, vyhledejte uživatele a zvolte možnost [Volby](#) > [Otevřít konverzaci](#). Chcete-li uložit uživatele do kontaktů, zvolte [Přid. do kont. chatu](#). Chcete-li pozvat uživatele do skupiny, zvolte [Poslat pozvánku](#).

Po zobrazení výsledku hledání zobrazíte další výsledky zvolením možnosti [Volby](#) > [Nové hledání](#) > [Další výsledky](#).

## **Chat ve skupině chatu**

Zvolte možnost [Menu](#) > [Připojení](#) > [Chat](#) > [Skupiny chatu](#).

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou v rámci skupiny napsány, a posílat vlastní zprávy.

Chcete-li poslat zprávu, napište ji a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li poslat členovi skupiny soukromou zprávu (pokud to skupina umožňuje), zvolte možnost [Volby](#) > [Poslat soukr. zpr.](#), vyberte příjemce, napište zprávu a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li odpovědět na doručenou soukromou zprávu, vyhledejte zprávu a zvolte možnost [Volby](#) > [Odpovědět](#).

Chcete-li kontaktům chatu, kteří jsou online, poslat pozvánku k připojení ke skupině (pokud to skupina umožňuje), zvolte možnost [Volby](#) > [Poslat pozvánku](#), vyberte kontakty, které chcete pozvat, napište pozvánku a zvolte možnost [Hotovo](#).

## **Zaznamenávání zpráv**

Chcete-li zprávy napsané ve skupině chatu nebo v průběhu individuální konverzace zaznamenávat, zvolte možnost [Volby](#) > [Zaznamenat chat](#). Zadejte název souboru se zprávami a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li zaznamenávání ukončit, zvolte možnost [Volby](#) > [Ukončit záznam](#).

Soubory zaznamenaných zpráv jsou uloženy do poznámek. Viz část Poznámky na str. 64.

## Zahájení a zobrazení individuální konverzace

Zvolte možnost [Menu](#) > [Připojení](#) > [Chat](#) > [Konverzace](#).

Zobrazí seznam uživatelů chatu, se kterými právě komunikujete.



vedle uživatele indikuje, že jste od tohoto uživatele obdrželi zprávu.

Chcete-li zobrazit probíhající konverzaci, vyhledejte uživatele a stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li poslat zprávu, napište ji a stiskněte navigační tlačítko. Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte [Zpět](#).

Chcete-li zahájit novou konverzaci, vyberte po zvolení položky [Volby](#) > [Nová konverzace](#) > [Zvolit příjemce](#) kontakt v seznamu uložených kontaktů chatu, které jsou právě online. Chcete-li zadat identifikátor uživatele, můžete zvolit možnost [Zadat ID uživatele](#).

Chcete-li ukončit konverzaci, zvolte možnost [Volby](#) > [Ukončit konverzaci](#). Probíhající konverzace jsou automaticky ukončeny po ukončení chatu.

Chcete-li uživatele uložit do kontaktů chatu, vyhledejte uživatele a zvolte možnost [Volby](#) > [Přid. do kont. chatu](#).

Chcete-li znemožnit příjem zpráv od určitých uživatelů, zvolte možnost [Volby](#) > [Volby blokování](#) a vyberte některou z následujících možností:

[Přidat do sezn. blok.](#) — pro blokování zpráv od zvoleného uživatele.

[ID do skup. manuálně](#) — zadejte identifikátor uživatele a stiskněte navigační tlačítko.

[Zobr. seznam blok.](#) — pro zobrazení uživatelů, jejichž zprávy jsou blokovány.

[Odblokovat](#) — vyberte uživatele, kterého chcete ze skupiny blokových zpráv odebrat, a stiskněte navigační tlačítko.

## Kontakty chatu

Zvolte možnost [Menu](#) > [Připojení](#) > [Chat](#) > [Kontakty chatu](#).

Můžete zobrazit seznam uložených kontaktů chatu. Ikona  označuje kontakty, které jsou právě online, a ikona  označuje kontakty, které jsou offline.

Nový kontakt vytvoříte zvolením položky **Volby** > *Nový kontakt chatu*.  
Vyplňte pole *Přezdívka* a *ID uživatele* a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li zobrazit údaje o kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Detaily kontaktu*.

Vyberte kontakt, zvolte **Volby** a poté vyberte z následujících voleb:

*Otevřít konverzaci* — pro zahájení nové konverzace nebo pokračování v probíhající konverzaci s kontaktem.

*Detaily kontaktu* — pro zobrazení detailů kontaktu.

*Zapnout sledování* — aktivuje upozornění pokaždé, když kontakt změní stav online a offline.

*Patří do skupin* — pro zobrazení skupin, do kterých je kontakt připojen.

*Volby blokování* — zakáže nebo povolí příjem zpráv od kontaktu.

*Akt. dostup. uživat.* — aktualizace informací o tom, zda je kontakt online nebo offline. Tato volba není k dispozici, pokud jste v položce *Nastavení chatu* zvolili hodnotu *Aktualiz. dostupnosti* > *Automatická*.

*Volby úprav* — úprava detailů kontaktu, odstranění kontaktu, přesunutí kontaktu nebo upozornění na změnu stavu kontaktu.

## **Vytvoření nové skupiny chatu**

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Chat* > *Skupiny chatu* > **Volby** > *Vytv. novou skupinu*. Zadejte nastavení skupiny:

*Název skupiny*, *Téma skupiny* a *Pozdrav*, které uvidí členové po připojení ke skupině.

*Velikost skupiny* — určete maximální počet členů, kterým je dovoleno připojit se ke skupině.

*Povolit hledání* — definujte, zda bude tuto skupinu možné najít při hledání skupin chatu.

*Oprávnění úprav* — vyberte členy skupiny chatu, kterým chcete udělit práva k provádění změn a povolení k posílání pozvánek novým kontaktům.

*Členové skupiny* — viz Omezení přístupu ke skupině chatu str. 98.

*Zakáz.* — zobrazení seznamu zakázaných uživatelů.

**Povolit soukr. zprávy** — povolení nebo zakázání posílání soukromých zpráv mezi členy skupiny.

**ID skupiny**—ID skupiny je vytvořeno automaticky a nelze jej měnit.

### Omezení přístupu ke skupině chatu

Vytvořením seznamu členů skupiny můžete vytvořit uzavřenou skupinu chatu. Do skupiny se mohou připojit pouze zvolení uživatelé. V zobrazení **Skupiny chatu** vyhledejte požadovanou skupinu a zvolte možnost **Volby** > **Skupina** > **Nastavení** > **Členové skupiny** > **Pouze zvolení**.

## ■ Správce spojení

Zvolte možnost **Menu** > **Připojení** > **Spr. spoj.**

Ve správci spojení můžete identifikovat stav více datových spojení, zobrazit detaily o množství odeslaných a přijatých dat a ukončit nepoužívané spojení.

Po otevření správce spojení můžete vidět následující položky:

- Otevřená datová spojení. Ikona **D** označuje **Datové volání** a ikona  označuje **Paketová data**.
- Stav jednotlivých spojení.
- Množství dat odeslaných a přijatých v rámci každého připojení (pouze paketová datová spojení).
- Trvání jednotlivých spojení (pouze pro datová volání).



**Poznámka:** Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

### Zobrazení detailů připojení

Chcete-li zobrazit údaje o spojení, vyhledejte spojení a zvolte možnost **Volby** > **Detaily**.

## Ukončení spojení

Chcete-li ukončit spojení, vyhledejte spojení a zvolte možnost **Volby** > *Odpojit*. Chcete-li ukončit všechna právě aktivní spojení, zvolte možnost **Volby** > *Odpojit vše*.

## ■ Push to talk

Push to talk (PTT) (síťová služba) je hlasová služba IP v reálném čase (síťová služba) dostupná přes síť GSM/GPRS. Služba Push to talk umožňuje přímou hlasovou komunikaci stisknutím tlačítka.

Před použitím služby Push to talk musíte definovat přístupový bod a nastavení služby Push to talk. Nastavení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby Push to talk.

U komunikace Push to talk jedna osoba hovoří a ostatní poslouchají z vestavěného reproduktoru. Hovořící mohou vzájemně spolu komunikovat. Protože může mluvit vždy pouze jeden člen skupiny, je omezena maximální doba jednoho úseku hovoru.

Telefonní hovory mají před hovory Push to talk vždy přednost.

Kromě počítadel paketových dat (GPRS) telefon registruje v seznamu posledních hovorů v položce *Protokol* pouze individuální volání.

Účastníci by měli příjem komunikace potvrdit, protože neexistuje jiný způsob, jak zjistit, že příjemci hovor slyší.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Upozorňujeme, že roamingové služby mohou být omezenější než služby domovské sítě.

Jste-li připojeni ke službě Push to talk, můžete používat ostatní funkce telefonu. Mnohé služby dostupné pro tradiční hlasová volání (například hlasová schránka) nejsou pro komunikaci Push to talk dostupné.

## Určení přístupového bodu pro službu Push to talk

Většina poskytovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu. Někteří poskytovatelé však umožňují použít i přístupový bod k WAPu. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Pokud nemáte připojení WAP, obraťte se na provozovatele služby a požádejte jej o pomoc s připojením.

### **Nastavení služby Push to talk**

O nastavení služby Push to talk požádejte operátora sítě nebo provozovatele služby. Nastavení můžete přijmout službou OTA v konfigurační zprávě.

K zobrazení a změnám nastavení služby Push to talk slouží možnost

**Menu** > *Připojení* > **PTT** > **Volby** > *Nastavení*.

### **Nastavení uživatele**

*Příchozí volání PTT* — zobrazení upozornění na příchozí volání nastavte zvolením položky *Upozornit*. Automatický příjem volání PTT nastavte zvolením položky *Autom. přijmout*. Jestliže nechcete přijímat volání PTT, zvolte *Nepovolit*.

*Tón při volání PTT* — vyberte tón pro příchozí hovory Push to talk. Pokud chcete, aby nastavení upozornění na příchozí hovor pro službu Push to talk odpovídalo nastavení profilu, zvolte možnost *Nastavení profilu*. Pokud máte například nastaven profil Tichý, služba Push to talk se nastaví na Nerušit a kromě požadavků na zpětné volání nebudete v rámci služby Push to talk pro ostatní uživatele dostupní.

*Tón požad. zp. volání* — zvolte tón pro požadavek na zpětné volání.

*Spuštění aplikace* — automatické spuštění aplikace Push to talk nastavíte zvolením položky *Vždy automaticky*. Automatické spouštění Push to talk (pouze pokud se nacházíte v domovské síti) nastavíte zvolením možnosti *Autom. v dom. síti*.

*Výchozí přezdívka* — zadejte svou přezdívku, která se zobrazí ostatním uživatelům. Provozovatel služby nemusí mít povolenou úpravu této volby ve vašem telefonu.

*Ukázat mou adresu PTT* — možnost *Nikdy* zvolte, chcete-li ostatním uživatelům v rámci kanálů nebo individuálních volání Push to talk skrýt svou adresu Push to talk.

*Zobrazit můj stav přihl.* — zvolte *Ano*, pokud chcete, aby byl váš stav zobrazen; nebo vyberte *Ne*, pokud má být váš stav skryt.

## Nastavení spojení

**Doména** — zadejte název domény, který jste získali od provozovatele služby.

**Název přístup. bodu** — zadejte název přístupového bodu služby Push to talk. Název přístupového bodu je potřebný k navázání připojení k síti GSM/GPRS.

**Adresa serveru** — zadejte IP adresu nebo název domény serveru Push to talk získané od provozovatele služby.

**Uživatelské jméno** — zadejte své uživatelské jméno, které jste získali od provozovatele služby.

**Heslo** — zadejte heslo používané pro aktivování služby Push to talk.

## Přihlášení ke službě Push to talk

Zvolte možnost **Menu** > **Připojení** > **PTT** nebo stiskněte tlačítko Push to talk. Služba Push to talk se při spuštění automaticky přihlásí ke službě.

Po úspěšném přihlášení se aplikace Push to talk automaticky připojí ke kanálům, které byly aktivní, když byla aplikace naposledy ukončena. Pokud je spojení přerušeno, přístroj se automaticky pokouší přihlásit zpět, dokud neukončíte službu Push to talk.

Symbol  indikuje spojení Push to talk.

Symbol  indikuje, že služba Push to talk je nastavena na Nerušit.

## Ukončení služby Push to talk

Zvolte možnost **Menu** > **Připojení** > **PTT** > **Volby** > **Konec**. Zobrazí se **Vypnout Push to talk po ukončení aplikace?** Zvolením položky **Ano** se odhlaste a ukončíte službu. Jestliže chcete ponechat aplikaci aktivní na pozadí, zvolte **Ne**.

## Individuální volání



**Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

1. Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > **PTT** > **Volby** > *Kontakty PTT*, vyhledejte kontakt, se kterým chcete mluvit, a stiskněte tlačítko push to talk.
2. Chcete-li po navázání spojení mluvit s druhým účastníkem, podržte tlačítko Volat stisknuté po celou dobu, kdy hovoříte.  
Chcete-li pro komunikaci službou Push to talk používat sluchátko nebo reproduktor, zvolte možnost **Volby** > *Vypnout reproduktor* / *Zapnout reproduktor*.
3. Hovor PTT můžete ukončit zvolením možnosti *Odpojit*. Pokud probíhá více hovorů PTT, zvolte možnost **Volby** > *Odpojit*.

### **Příjem volání Push to talk**

Pokud je možnost *Příchozí volání PTT* v části *Nastavení uživatele* nastavena na hodnotu *Upozornit*, upozorní vás na příchozí hovory krátký tón. Přijměte hovor zvolením položky **Přijmout**. Tón ztišíte zvolením položky **Ticho**. Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

### **Volání ve skupině Push to talk**

Chcete-li volat skupině, zvolte možnost **Volby** > *Kontakty PTT*, zvolte možnost **Volby** > *Volat ve skupině PTT*, vyhledejte a stisknutím navigačního tlačítka označte kontakty, kterým chcete volat, a stiskněte tlačítko push to talk.

### **Získání informací o stavu přihlášení ostatních**

Chcete-li získávat informace o stavu přihlášení ostatních účastníků služby Push to talk nebo toto nastavení zrušit, zvolte možnost **Volby** > *Kontakty PTT*, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > *Zobrazit stav přihlášení* nebo *Skrýt stav přihlášení*.

## Požadavky na zpětná volání

### Odeslání požadavku na zpětné volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání. Požadavek na zpětné volání můžete poslat několika způsoby:

- Chcete-li ze seznamu [Kontakty PTT](#) poslat požadavek na zpětné volání, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > [Posl. pož. na zp. volání](#).
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu [Kontakty](#), vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > [Volby PTT](#) > [Poslat požad. na zp. volání](#).

### Odpověď na požadavek na zpětné volání

Když vám někdo pošle požadavek na zpětné volání, v pohotovostním režimu se zobrazí zpráva [1 požadavek na zpětné volání](#). Zvolením položky **Ukázat** otevřete složku [Přij. zpět. volání](#). Vyhledejte kontakt a stiskněte tlačítko push to talk.

## Kanály

Když jste připojeni ke kanálu, všichni členové připojení k tomuto kanálu vás uslyší. Aktivních může být až pět kanálů současně. Pokud je aktivní více než jeden kanál, zvolením položky **Přepnout** změňte kanál, na kterém chcete hovořit.

Každý člen kanálu je identifikován uživatelským jménem poskytnutým provozovatelem služby. Členové kanálu si mohou vybrat přezdívku do každého kanálu; ta je zobrazena jako identifikátor volajícího.

Kanály jsou registrovány s URL adresou. Jeden uživatel zaregistruje URL kanálu v síti při prvním připojení ke kanálu.

### Vytvoření vlastního kanálu

1. Zvolte možnost **Volby** > [Kanály PTT](#).
2. Zvolte možnost **Volby** > [Nový kanál](#) > [Vytvořit nový](#).
3. Zadejte [Název kanálu](#).
4. Vyberte úroveň [Soukromí kanálu](#).

5. Do pole [Přezdívka do kanálu](#) zadejte svou přezdívku.
6. Pokud chcete přidat ke skupině miniaturu, zvolte [Miniatura kanálu](#) a vyberte obrázek.
7. Zvolte **Hotovo**. Po vytvoření kanálu budete dotázáni, zda chcete odeslat pozvánky do kanálu. Pozvánky do kanálu jsou textové zprávy.

### Připojení k předkonfigurovanému kanálu

Předkonfigurovaný kanál je hovorová skupina, která je nastavena vašim provozovatelem služby. Ke kanálu se mohou připojit a používat jej pouze předkonfigurovaní uživatelé. Když se připojíte k existujícímu kanálu, musíte vyplnit adresu URL kanálu.

Podrobné informace o kanálu získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Podrobnosti můžete získat v textové zprávě.

1. Zvolte možnost **Volby** > [Kanály PTT](#).
2. Zvolte možnost **Volby** > [Nový kanál](#) > [Přidat existující](#).
3. Vyplňte položky [Název kanálu](#), [Adresa kanálu](#) a [Přezdívka do kanálu](#).  
Můžete rovněž nastavit položku [Miniatura kanálu](#).
4. Zvolte **Hotovo**.

### Odpověď na pozvánku do kanálu

Chcete-li uložit přijaté pozvánky ke kanálu, zvolte možnost **Volby** > [Uložit PTT kanál](#). Kanál se přidá do vašich kontaktů PTT (do zobrazení kanálů). Po uložení pozvánky do kanálu budete dotázáni, zda se chcete připojit ke kanálu.

### Relace PTT

Relace PTT se zobrazují jako bubliny hovoru na displeji služby Push to talk, které informují o stavu relací PTT:

Ikona  označuje aktivní relaci PTT

**Čekejte** – zobrazí se, pokud podržíte stisknuté tlačítko push to talk a v relaci PTT hovoří jiný účastník.

**Hovořte** – zobrazí se, pokud podržíte stisknuté tlačítko push to talk a obdržíte povolení hovořit.

Textové pole zobrazuje přezdívku pro individuální hovory nebo název kanálu pro příchozí hovory kanálů. Pro odchozí skupinové volání se zobrazí *Skupinové volání*.

Zvolte možnost **Volby**. Získáte přístup k následujícím položkám:

*Zapnout reproduktor* / *Vypnout reproduktor* – zapíná a vypíná reproduktor

*Odpojit* – pro odpojení zvolené relace PTT a zavření bubliny hovoru.

*Kontakty PTT* – pro otevření seznamu kontaktů PTT.

*Kanály PTT* – pro otevření seznamu kanálů PTT.

*Přijatá zpětná volání* – pro otevření složky přijatých požadavků na zpětná volání.

*Protokol PTT* – pro zobrazení protokolu služby Push to talk.

*Nastavení* – pro přístup k hlavním nastavením služby Push to talk.

Pro skupinové hovory a kanály jsou navíc dostupné následující volby:

*Aktivní členové* – pro zobrazení seznamu aktivních členů skupiny.

*Poslat pozvánku* – pro zobrazení pozvánek (dostupné pouze pro vlastní kanály nebo veřejné kanály).

## ■ Vzdálená synchronizace

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Synchron..*

Aplikace *Synchron* umožňuje synchronizovat kalendář, kontakty a poznámky s různými kalendáři a adresáři na kompatibilním počítači nebo na Internetu. Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML.

## Vytvoření nového synchronizačního profilu

1. Nejsou-li definovány žádné profily, telefon se zeptá, zda chcete vytvořit nový profil. Zvolte **Ano**.

Chcete-li vytvořit k existujícím profilům další profil, zvolte možnost **Volby** > *Nový synch. profil*. Zvolte, zda chcete jako základ pro vytvoření nového profilu použít výchozí hodnoty nastavení nebo zda chcete zkopírovat hodnoty z existujícího profilu.

2. Vyberte **Aplikace**, které se mají synchronizovat:

Vyberte aplikaci, stiskněte navigační tlačítko a upravte nastavení synchronizace:

**Přidat do synchronizace** — povolí/zakáže synchronizaci.

**Vzdálená databáze** — název použité vzdálené databáze.

**Typ synchronizace** — možnost **Normální** synchronizuje data v tomto telefonu a vzdálené databázi, možnost **Pouze v telefonu** synchronizuje data pouze v tomto telefonu a možnost **Pouze na serveru** synchronizuje data pouze ve vzdálené databázi.

3. Nastavte položku **Nastavení spojení**:

**Verze serveru**, **ID serveru**, **Datový nosič**, **Hostitelská adresa**, **Port**, **Uživatelské jméno** a **Heslo** — správná nastavení získáte od provozovatele služby nebo správce systému.

**Přístupový bod** (k dispozici pouze při nastavení možnosti **Datový nosič** na hodnotu **Internet**) — zvolte přístupový bod, který chcete použít pro datové připojení.

**Povolit synch. požad.** > **Ano** — povolení spouštění synchronizace serverem

**Potvrdit synch. pož.** > **Ne** — vyžadujete-li potvrzení před tím, než server zahájí synchronizaci.

**Autentifikace v síti** — chcete-li používat ověřování HTTPS, zvolte možnost **Ano** a do polí **Uživat. jméno v síti** a **Heslo v síti** zadejte uživatelské jméno a heslo.

## **Synchronizace dat**

V hlavním zobrazení vyhledejte profil a zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Zobrazí se stav synchronizace.

Chcete-li zrušit synchronizaci před jejím ukončením, zvolte **Zrušit**.

O dokončení synchronizace budete informováni.

Po dokončení synchronizace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**. Aplikace otevře protokol, ve kterém je zobrazen stav synchronizace (**Dokončená** nebo **Nedokončená**) a počet záznamů kalendáře nebo

kontaktů, které byly přidány, upraveny, vymazány nebo vynechány (nesynchronizovány) v telefonu nebo na serveru.

## ■ Infračervené spojení

Infračerveným spojením můžete propojit dvě zařízení a přenášet mezi nimi data. Infračerveným spojením s kompatibilním přístrojem můžete přenášet data, například vizitky, záznamy kalendáře a multimediální soubory.

### Posílání a přijímání dat

1. Zajistěte, aby infračervené porty zdrojového a cílového přístroje směřovaly na sebe. Nasměrování přístrojů je důležitější než úhel nebo vzdálenost.
2. Chcete-li v přístroji zapnout infračervené spojení, zvolte možnost **Menu** > **Připojení** > **IC port**. Zapněte infračervené spojení druhého přístroje. Počkejte několik sekund, dokud nebude infračervené spojení navázáno.
3. Chcete-li poslat soubor, vyhledejte požadovaný soubor v aplikaci nebo správci souborů a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes IC port**.

Není-li krátce po aktivaci infračerveného portu zahájen datový přenos, spojení je zrušeno a musíte jej obnovit.

Všechny položky přijaté přes infračervené spojení jsou ukládány do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**.

## ■ Modem

Než začnete přístroj používat jako modem:

- musíte v počítači mít příslušný software pro datovou komunikaci,
- musíte mít u provozovatele služeb nebo poskytovatele internetových služeb objednaný příslušné služby,
- musíte mít v počítači nainstalovány příslušné ovladače. Musíte nainstalovat ovladače pro kabelové spojení a možná budete muset

instalovat nebo aktualizovat i ovladače pro spojení Bluetooth nebo pro infračervené spojení.

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Modem*.

Chcete-li přístroj připojit infračerveným spojením ke kompatibilnímu počítači, stiskněte navigační tlačítko. Infračervené porty přístroje a počítače musí mířit přímo na sebe a nesmí mezi nimi být žádné překážky.

Chcete-li přístroj připojit k počítači pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, navažte spojení z počítače. Chcete-li v přístroji zapnout spojení Bluetooth, zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Bluetooth* a zvolte možnost *Bluetooth* > *Zapnutý*.

Chcete-li přístroj připojit k počítači kabelem, navažte spojení z počítače.

V době, kdy je přístroj využíván jako modem, může být znemožněno používání některých jiných komunikačních funkcí.

## ■ Datový kabel USB

Pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním počítačem můžete použít datový kabel USB. Datový kabel USB můžete také použít s aplikací Nokia PC Suite.

Zvolte možnost **Menu** > *Připojení* > *Dat. kabel*. Určete, k čemu se použije spojení datovým kabelem USB: *Přehrávač médií*, *PC Suite* nebo *Přenos dat*. Chcete-li, aby se přístroj dotazoval na účel spojení pokaždé, když je připojen kabel, zvolte *Zeptat se při připojení*.

V případě spojení typu *Přenos dat* a *Přehrávač médií* je telefon v režimu offline a nejsou možné žádné příchozí ani odchozí hovory.

Po přenesení dat se ujistěte, že je bezpečné odpojit datový kabel USB z počítače.

## 14. Hudba

### ■ Hudební přehrávač

Chcete-li aktivovat režim hudby a spustit aplikaci *Hudební přehrávač*, stiskněte tlačítko pro okamžité přepínání.

### Hudební knihovna

*Hud. knih.* je databáze dostupných hudebních skladeb. V hudební knihovně můžete vybrat hudbu k poslechu a vytvořit a spravovat seznamy skladeb.

Chcete-li otevřít hudební knihovnu, vyhledejte v hlavním zobrazení hudebního přehrávače symbol  a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li aktualizovat hudební knihovnu a hledat hudební skladby v paměti telefonu nebo na paměťové kartě, zvolte možnost **Volby** > *Aktualiz. Hud. knihovnu*. Po provedení aktualizace se zobrazí změny provedené v hudební knihovně.

Hudbu pro poslech můžete v hudební knihovně vybírat různými způsoby.

Chcete-li například přehrát určité album, zvolte možnost *Alba*, vyhledejte požadované album a zvolte možnost **Volby** > *Přehrát*.

Chcete-li poslouchat určité skladby alba, zvolte možnost *Alba*, vyhledejte požadované album, označte skladby a zvolte možnost **Volby** > *Přehrát*.

### Seznamy skladeb

Chcete-li vytvořit a uložit vlastní seznam skladeb, zvolte možnost *Seznam skladeb* > **Volby** > *Nový sezn. skladeb*. Poté vyberte paměť, do které chcete seznam skladeb uložit, a zadejte název seznamu. Označte požadované skladby a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li poslouchat seznam skladeb, zvolte možnost *Seznam skladeb*, vyhledejte požadovaný seznam skladeb a zvolte možnost **Volby** > *Přehrát*.

Do uloženého seznamu můžete přidávat skladby i z jiných zobrazení. Chcete-li například přidat album, zvolte možnost *Alba*, vyhledejte

požadované album a zvolte možnost **Volby** > *Přidat do sezn. sklad.* > *Ulož. sezn. skladeb*. Vyhledejte seznam, do kterého chcete album přidat, a stiskněte navigační tlačítko.

## Poslech hudby



**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Přehrávání spustíte nebo pozastavíte stisknutím tlačítka . Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka . Chcete-li přeskočit na další nebo předchozí skladbu, stiskněte tlačítko  nebo . Pro rychlé přetočení vpřed nebo vzad podržte stisknuté tlačítko  nebo .

Aktuální seznam skladeb zobrazíte stisknutím tlačítka .

Chcete obnovit pohotovostní režim a přepnout hudební přehrávač na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.


Chcete-li skladby přehrávat opakovaně, zvolte možnost **Volby** > *Opakování*. Možnost *Všechny* bude opakovat všechny právě přehrávané skladby, možnost *Jednu* opakuje právě přehrávanou skladbu, a možnost *Vypnuté* skladby neopakuje.

Chcete-li skladby přehrávat náhodným pořadí, zvolte možnost **Volby** > *Náhodné přehrávání*.

## **Ovládání hudebního přehrávače poklepáním**

Chcete-li přehrávání pozastavit nebo v něm pokračovat dvakrát poklepejte na horní část klávesnice.

Chcete-li přeskočit skladbu, dvakrát poklepejte prsty na levou nebo pravou spodní část telefonu. Zadávání příkazů poklepáním funguje pouze v případě, že je zapnuto možnost *Nastavení poklepání*. Viz část *Nastavení zadávání příkazů poklepáním* na str. 88.

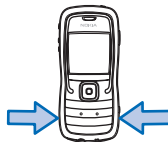

## **Nastavení zvuku**

Funkce *Nastavení zvuku* slouží k nastavení zvuku a zvukových efektů. Zvolte možnost **Volby** > *Nastavení zvuku*.

## Ekvalizér

Funkce *Ekvalizér* slouží k posílení nebo ztlumení některých frekvencí při přehrávání hudby a úpravě vyznění zvuku.

Zvolte možnost **Volby** > *Nastavení zvuku* > *Ekvalizér*. Chcete-li použít předem definované nastavení, vyhledejte jej a zvolte možnost **Volby** > *Aktivovat*.

## Vytvoření nového definovaného nastavení

1. Chcete-li vytvořit nové definované nastavení, zvolte možnost **Volby** > *Nové přednastavení* a zadejte název nastavení.
2. Mezi frekvenčními pásmy přecházejte stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo. Chcete-li vybrané frekvenční pásmo posílit nebo ztlumit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
3. Zvolte možnost **Zpět**.

## ■ Visual Radio

Aplikaci Visual Radio můžete používat jako tradiční FM rádio s automatickým laděním a ukládáním stanic nebo s vizuálními informacemi dodávanými k rozhlasovému programu, pokud naladíte stanici nabízející službu Visual Radio. Služba Visual Radio používá paketová data (síťová služba).

Chcete-li používat službu Visual Radio, musí být splněny tyto požadavky:

- Rozhlasová stanice a operátor sítě musí tuto službu podporovat.
- Musí být definován přístupový bod k internetu pro přístup k serveru Visual Radio operátora sítě.
- Uložená rozhlasová stanice musí mít definován správný identifikátor služby Visual Radio a musí být povolena služba Visual Radio.

Službu Visual Radio nelze spustit, je-li aktivní profil *Offline*.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.



**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor. Při aktivním hovoru je rádio vypnuto.

## **Zapnutí rádia**

Aplikaci Visual Radio spustíte možností **Menu** > *Hudba* > *Radio*.

Chcete-li rádio vypnout, zvolte **Konec**.

## **Ladění a ukládání rozhlasových stanic**

Chcete-li při zapnutém rádiu zahájit hledání stanic, vyhledejte položku  nebo  a stiskněte navigační tlačítko. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Chcete-li stanici uložit, zvolte možnost **Volby** > *Uložit stanici*. Navigačním tlačítkem vyhledejte pro stanici umístění a stiskněte navigační tlačítko. Zadejte název stanice a vyberte **OK**.

## **Použití rádia**

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitosti.

Tlačítka  a  slouží k přepnutí na další nebo předchozí uloženou stanici. Nejsou-li uloženy žádné stanice, nejsou tlačítka aktivní.

Při používání kompatibilního headsetu lze uložené stanice vyhledat stisknutím tlačítka headsetu.

Zapněte rádio a vyberte **Volby** a vyberte následující položky:

*Zahájit vizuální službu* — aktivuje zobrazování vizuálního obsahu.

*Adresář stanic* — aktivuje adresář stanic (síťová služba), vyhledá dostupné stanice a uloží je pro pozdější použití.

*Uložit stanici* — uloží rozhlasovou stanici.

*Stanice* — otevře seznam stanic.

*Ruční ladění* — pro manuální nastavení frekvence stanice.

*Zapnout reproduktor* — umožní poslech rádia přes reproduktor.

Chcete-li deaktivovat reproduktor, zvolte možnost *Vypnout reproduktor*.

*Přehrát na pozadí* — přesune aplikaci Visual Radio do pozadí a zobrazí displej pohotovostního režimu.

*Nastavení* — slouží k zobrazení a změně nastavení Visual Radio.

*Konec* — vypne rádio.

## **Seznam stanic**

Je-li rádio zapnuté, zvolte možnost **Volby** > *Stanice*.

Seznam stanic slouží ke správě uložených rozhlasových stanic. Po otevření seznamu bude aktuálně aktivní stanice zvýrazněna (pokud je v seznamu uložena). Jinak bude zvýrazněna první uložená stanice.

Vyberte **Volby** a potom jednu z následujících voleb:

*Stanice* > *Poslech* — poslech vybrané stanice.

*Stanice* > *Upravit* — zobrazí nastavení zvýrazněné stanice. Viz část Nastavení stanice na str. 113.

*Stanice* > *Přesunout* — přesune stanici na jiné místo v rámci seznamu stanic:

*Stanice* > *Odstranit* — odstraní zvýrazněnou stanici ze seznamu stanic.

*Adresář stanic* — aktivuje seznam stanic (síťová služba).

## **Nastavení stanice**

Vyhledejte stanici v seznamu stanic, stiskněte navigační tlačítko, zvolte možnost *Upravit* a změňte následující parametry stanice:

*Název* — úprava názvu stanice.

*Umístění* — úprava umístění stanice.

*Frekvence* — úprava frekvence stanice.

*ID vizuální služby* — úprava identifikátoru vizuální služby.

*Povolit vizuální službu* — povolí nebo zakáže zobrazování vizuálního obsahu aktuální rozhlasové stanice.

## **Zobrazování vizuálního obsahu**

Vizuální obsah lze zobrazovat, pokud je stanice uložena v seznamu stanic a pokud je vizuální služba pro danou stanici povolena.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

Chcete-li zobrazit vizuální obsah aktuální stanice, vyhledejte ikonu  a stiskněte navigační tlačítko.

Není-li v seznamu stanic uložen identifikátor vizuální služby, budete vyzváni k jeho zadání. Zadejte identifikátor vizuální služby a vyberte **OK**. Nemáte-li identifikátor vizuální služby, zvolením položky **Načíst** otevřete adresář stanic (síťová služba).

Chcete-li přerušit zobrazování vizuálního obsahu, ale ponechat rádio zapnuté, vyberte **Zavřít**.

Chcete-li nastavit osvětlení a prodlevu spořiče energie, zvolte možnost **Volby** > *Nastavení displeje*.

## **Nastavení služby Visual Radio**

Při zapnutém rádiu zvolte možnost **Volby** > *Nastavení* a vyberte následující položky:

*Úvodní tón* — povolí nebo zakáže úvodní tón.

*Autom. spuštění služby* — povolí nebo zakáže automatické zobrazování vizuálního obsahu.

*Přístupový bod* — volba přístupového bodu.

## **Adresář stanic**

Pomocí adresáře stanic (síťová služba) můžete v seznamu zvolit rozhlasové stanice s povolenou funkcí Visual Radio nebo standardní rozhlasové stanice seskupené do několika složek.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

## **Přístup k adresáři stanic ze zobrazení vizuálního obsahu**

Chcete-li načíst identifikátor vizuální služby a spustit vizuální obsah pro aktuálně naladěnou rozhlasovou stanici, vyhledejte položku , stiskněte navigační tlačítko a zvolte možnost **Načíst**. Po navázání spojení s adresářem stanic vyberte v seznamu složek nejbližší umístění vzhledem ke své pozici a stiskněte navigační tlačítko.

Přístroj porovnává frekvence poslouchaných rozhlasových stanic s aktuálně naladěnými frekvencemi. Je-li nalezena odpovídající frekvence,

zobrazí se identifikátor vizuální služby nalaďené rozhlasové stanice.  
Zvolením **OK** zahájíte zobrazování vizuálního obsahu.

Má-li shodnou frekvenci více rozhlasových stanic, v seznamu se zobrazí tyto stanice a jejich identifikátory vizuální služby.

Vyhledejte požadovanou rozhlasovou stanici v seznamu a vyberte ji.  
Zobrazí se nalaďená rozhlasová stanice a identifikátor vizuální služby.  
Zvolením **OK** zahájíte zobrazování vizuálního obsahu.

## **Přístup k adresáři stanic z položky Volby**

Chcete-li ze seznamu stanic otevřít adresář stanic (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > *Adresář stanic*.

Po připojení k adresáři stanic budete požádáni o zvolení nejbližšího místa v seznamu míst vzhledem k vaší aktuální pozici.

Rozhlasové stanice poskytující vizuální obsah jsou označeny symbolem .

Vyhledejte požadovanou stanici a stisknutím navigačního tlačítka otevřete menu pro výběr rozhlasových stanic:

*Poslech* – nalaďí zvýrazněnou rozhlasovou stanici. Nastavení frekvence potvrdíte zvolením možnosti **Ano**.

Zvolte *Zahájit vizuální službu* – zobrazení vizuálního obsahu zvolené rozhlasové stanice (je-li k dispozici).

*Uložit* – pro uložení detailů zvolené rozhlasové stanice do seznamu stanic.

## 15. Režim sportu

---

Než zahájíte program pravidelného cvičení, informujte se u svého lékaře.



**Upozornění:** Cvičení může být nebezpečné, zejména pro osoby se sedavým zaměstnáním. Než zahájíte program pravidelného cvičení, informujte se u svého lékaře.

Při určování limitů a úrovní intenzity cvičení je třeba brát do úvahy mnoho faktorů. Mezi některé tyto faktory patří věk, frekvence cvičení a celkový fyzický stav.

Kromě intenzity cvičení může existovat několik faktorů, které mohou zvýšit nebezpečí, například máte-li vysoký tlak, vysoký obsah cholesterolu v krvi nebo příznaky či symptomy nějaké nemoci, pokud se zotavujete z vážné nemoci nebo léčení, například po operaci; případně máte-li kardiovaskulární problémy, problémy s krevním oběhem nebo používáte-li kardiostimulátor či jiné implantované elektronické zařízení.

Integrovaný krokoměr pracuje správně pouze v případě, že je telefon připevněn v držáku k pasu. Viz část Držák na str. 15. Krokoměr pracuje správně pouze při chůzi nebo běhu. Sledování vzdálenosti a rychlosti umožňuje volitelné příslušenství Bluetooth GPS.

Pro přepnutí do režimu sportu stiskněte tlačítko pro okamžité přepínání, dokud neuvidíte zobrazení **Sport**. Jakmile se navigační tlačítko rozsvítí červeně, je režim sport aktivní. Při prvním přepnutí do režimu sportu budete vyzváni k zadání hesla, potvrzení hesla, a k zadání nastavení **Osobní data**. **Osobní data** jsou nutná pro správnou funkci krokoměru a plánování tréninku.

V režimu sportu můžete sledovat a zaznamenávat tréninky, sestavovat tréninkový plán, sledovat pokroky a provádět testy.

V zobrazení **Sport** jsou zobrazeny tyto údaje:

1. Ikony pro přístup k funkcím *Rychlé sp.*, *Deník* a *Testy*.


2. Aktuální tréninkové cíle a pokroky.

Pokud nastavíte více cílů, vyhledejte cíle a stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo zobrazte ostatní cíle.

Chcete-li zobrazit údaje o postupu ke stanovenému cíli, stiskněte navigační tlačítko.

3. Další plánovaný trénink. Pokud existuje několik cílů a nejsou plánovány žádné tréninky, je místo plánovaného tréninku zobrazen cíl.

Chcete-li začít sledovat plánovaný trénink, vyhledejte další plánovaný trénink a stiskněte navigační tlačítko.

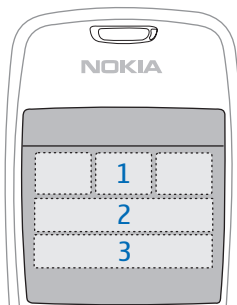

## ■ Aktivita

Chcete-li zahájit aktivitu, zvolte v hlavním zobrazení funkce *Sport* možnost **Volby** > *Aktivita*, vyhledejte aktivitu a zvolte možnost **Volby** > *Spustit*. Sledování zahájíte stisknutím navigačního tlačítka.

Chcete-li vytvořit novou aktivitu nebo upravit nastavení existující aktivity, zvolte hlavním zobrazení možnost **Volby** > *Aktivita*, vyhledejte aktivitu, kterou chcete upravit, zvolte možnost **Volby** > *Vytvořit novou* nebo *Upravit* a vyberte některé z těchto nastavení:

**Název aktivity** — název aktivity. Názvy můžete přidělovat pouze aktivitám, které sami vytvoříte.

**Data a rozložení** — definujte, jaká data mají být zobrazena v zobrazení sledování, a které rozvržení má funkce použít. Chcete-li změnit rozvržení, zvolte možnost **Volby** > *Vybrat rozvržení*, vyhledejte požadovaný typ rozvržení a stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li určit, jaké informace mají být zobrazeny v rámečku, přejděte na rámeček, zvolte možnost **Volby** > *Změnit* a vyberte požadovaný typ dat.

**Použít Bluetooth GPS** > *Ano* — použije ke sledování příslušenství Bluetooth GPS (je-li k dispozici). Příslušenství Bluetooth GPS lze použít

ke sledování a zaznamenávání rychlosti a vzdálenosti u aktivit, u kterých nelze použít krokoměr, například veslování nebo cyklistiky.

[Časov. hlas. zp. vazba](#) > [Zapnuto](#) – pro poslech informací o tréninku v zadaných intervalech během tréninku.

## ■ Nastavení cílů

Chcete-li nastavit týdenní nebo měsíční cíle, zvolte možnost [Volby](#) > [Nastavit cíle](#), vyberte období a stanovte cíle. Můžete zadat několik cílů současně.

## ■ Stručný úvod

Chcete-li zahájit sledování tréninku okamžitě:

1. Zvolte možnost [Rychlé sp.](#).

Je-li zapnuta funkce Bluetooth a možnost [Použít Bluetooth GPS](#) v nastavení aktivity má hodnotu [Ano](#), telefon automaticky hledá zařízení Bluetooth. Vyberte v seznamu příslušenství.

2. Chcete-li změnit typ tréninku, zvolte možnost [Volby](#) > [Aktivita](#) a vyberte typ tréninku. Chcete-li nastavit intenzitu tréninku, zvolte možnost [Intenzita](#) a vyberte požadovanou intenzitu.

Chcete-li stanovit cíl, zvolte možnost [Nastavit cíl cvičení](#). Chcete-li cíl zadat ručně, zvolte možnost [Ručně](#), stiskněte navigační tlačítko, vyberte typ cíle a – je-li to nutné – zadejte hodnotu. Chcete-li stanovit cíl z plánovaného nebo absolvovaného tréninku, zvolte možnost [Z deníku](#), typ cíle a cíl.

3. V zobrazení sledování zahájíte sledování stisknutím navigačního tlačítka. Chcete-li zobrazit další karty obsahující další tréninkové údaje, stiskněte navigační tlačítko doprava.

Chcete-li si poslechnout informace o probíhajícím tréninku, dvakrát poklepejte na horní část klávesnice. Zadávání příkazů poklepáním funguje pouze v případě, že je zapnuto možnost [Nastavení poklepání](#). Viz část Nastavení zadávání příkazů poklepáním na str. 88.

Chcete-li ukládat časy jednotlivých kol, zvolte při začátku každého kola možnost **Kolo**.

Chcete-li sledování ukončit, zvolte možnost **Pozastavit** a **Zastavit**.  
Trénink bude automaticky zaznamenán do deníku.

## ■ Deník

Chcete-li plánovat tréninky a zobrazovat, zaznamenávat a spravovat záznamy z tréninků, zvolte možnost **Deník**. Chcete-li zobrazit tréninky plánované a absolvované v určitý den, vyhledejte den a stiskněte navigační tlačítko. Chcete-li zobrazit seznam všech plánovaných a absolvovaných tréninků, zvolte v zobrazení měsíce možnost **Volby** > **Zobrazit seznam**.

Chcete-li přidat výsledky absolvovaného tréninku, který nebyl sledován a zaznamenán telefonem, vyhledejte datum, zvolte možnost **Volby** > **Přidat výsledek**, zadejte výsledky a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li naplánovat jeden trénink nebo několik opakovaných tréninků, vyhledejte datum tréninku a zvolte možnost **Volby** > **Plán** > **Jedno cvičení**. Chcete-li trénink opakovat několik týdnů v určité dny v týdnu, zvolte možnost **Opakování**, vyberte dny v týdnu, kdy chcete tréninky opakovat, a zadejte počet týdnů.

Chcete-li automaticky vytvořit dlouhodobý plán vycházející z preferencí a cíle, zvolte možnost **Volby** > **Plán** > **Osobní trenér**, definujte nastavení a zvolte možnost **Vytvořit plán**.

## ■ Testy

Chcete-li absolvovat test, zvolte v zobrazení **Sport** možnost **Testy** a vyberte požadovaný test. Řiďte se příslušnými pokyny.

Chcete-li zobrazit výsledky absolvovaných testů a sledovat pokrok, zvolte v zobrazení **Testy** možnost **Volby** > **Výsledky zkoušky**.

## ■ Nastavení

V hlavním zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

*Základní nastavení* > *Jednotky* – výběr použitých měrných jednotek

*Základní nastavení* > *Osvětlení pozadí* – nastavení doby, po kterou bude zapnuto podsvícení

*Osobní data* – zadejte pohlaví, datum narození, výšku, hmotnost, vytrvalost, maximální hodnotu tepu a klidovou hodnotu tepu

Chcete-li změnit heslo k funkci *Osobní data*, zvolte možnost **Volby** > *Změnit heslo*, zadejte staré heslo, zadejte nové heslo a potvrďte nové heslo.

Chcete-li odstranit všechna data, zvolte možnost **Volby** > *Odstranit všechna data*. Budou odstraněna všechna data včetně výsledků tréninků, tréninkových plánů i osobních údajů.

## ■ Nokia Sports Manager

Aplikace Nokia Sports Manager slouží k prohlížení a správě tréninkových dat v kompatibilním počítači. Software můžete stáhnout z adresy [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## 16. Informace o bateriích

### ■ Nabíjení a vybití

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopěcháváte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste udržovat baterii v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

## ■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.


### Hologram pro ověření pravosti



1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

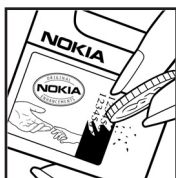

3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4. Ověřte pravost 20místního kódu podle pokynů na stránce [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Chcete-li zadat textovou zprávu, zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

### Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnesete ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Péče a údržba

---

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odnesete jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

## Doplňkové bezpečnostní informace

---

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

### ■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy týkající se vystavení účinkům rádiových vln, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1.5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

### ■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

### Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení

vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru,
- neměly přenášet přístroj v náprsni kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se snížila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

### Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

### ■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

### ■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých

je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejnách prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částěčky.

## ■ Tísňové volání



**Důležité:** Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských programových funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

### Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.  
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Dle potřeby opakovaným stisknutím tlačítka Konec smažte displej a připravte přístroj na uskutečnění hovoru.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline, musíte na něm nastavit profil umožňující funkce telefonu, jinak uskutečnění tísňového volání nebude možné. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb. Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesnější všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## ■ Certifikační informace (SAR)

### **Tento mobilní přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,50 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## A

- aktivační klíče 85
- aktivní pohotovostní režim 19
- aplikace
  - instalace 84
  - nastavení 85
  - odebrání 85

## B

- baterie
  - informace 121
  - nabíjení 14, 121
  - ověření pravosti 122
  - vybíjení 121
- Bluetooth
  - nastavení připojení 90
  - odesílání dat 90
  - odpojení 92
  - příjem dat 92
  - spárované přístroje 91
- budík, viz hodiny

## C

- certifikační informace, viz SAR
- certifikáty 80
- chat
  - kontakty 96
  - konverzace 96
  - nastavení 93
  - připojení 93
  - skupiny 94, 95, 97
  - zaznamenávání 95

## D

- datová spojení 19
- datový kabel 108

## E

- elektronická pošta
  - nastavení 35
  - schránka 36

## F

- Flash přehrávač 52
- foto-video 49

## G

- galerie 48

## H

- hlasitost 22
- hlasová schránka 69
- hlasové příkazy 69
- hlasové vytáčení 25
- hlasový rekordér, viz rekordér
- hodiny 61
- hudební přehrávač
  - knihovna 109
  - poslech hudby 110

## I

- indikátory 19
- infračervené spojení 107

## K

- kalendář 61
- kalkulačka 64
- keyguard, viz zámek klávesnice
- klávesové zkratky 18
- kontakty 45
- konvertor 63

## M

- menu
  - přístup k funkcím 21
  - změna zobrazení 21
- možnosti připojení 89
- mobilní prohlížeč, viz Web
- modem 107
- motivy 59

## N

### nastavení

- bezpečnost 79
- čas 78
- datové volání 77
- datum 78
- displej 73
- hovor 73
- jazyk psaní 72
- jazyk telefonu 71
- paketový datový přenos 77
- pohotovostní režim 72
- prediktivní vkládání textu 72
- průvodce nastavením 88
- připojení 74
- příslušenství 83
- řeč 87
- telefon 71

### nastavení zpráv

- elektronická pošta 41
- informační služba 43
- nastavení multimediálních zpráv 40
- ostatní nastavení 43
- textové zprávy 39
- zprávy služby 43

### navigační tlačítka

- posunutí 21
- výběr 21

### nápověda 22

## O

ochrana autorských práv, viz aktivační klíče

okamžité zprávy, viz chat

## P

### paměťová karta 65

- formátování 66
- využití paměti 67
- zamknutí 67
- zálohování informací 67

### pohotovostní režim

- aktivní pohotovostní režim 19
- klávesové zkratky 18
- nastavení 72

### poznámky 64

### profily 70

prohlížeč, viz Web protokol

obecné 28

poslední hovory 28

přehrávač médií viz RealPlayer

přenos dat 87

příkazy zadávané poklepáním

hlasové informace o tréninku 118

hudební přehrávač 110

nastavení 88

poslech zpráv 44

příslušenství

nastavení 83

obecné 8

příslušenství, viz příslušenství

přístupové kódy

heslo pro blokování 10

PIN 10, 14

PIN modulu 10

PIN podpisu 10

PIN2 10

PUK 10

PUK2 10

UPIN 10

UPUK 10

zamykací kód 9, 14

změna 79

přístupový bod

nastavení 75

příjem nastavení 74

psaní textu, viz zadávání textu

PTT, viz push to talk

push to talk

individuální volání 101

kanály 103

nastavení 100

odhlášení 101

požadavky na zpětná volání 103

přihlášení 101

přístupový bod 99

volání ve skupině 102

## R

### RealPlayer

nastavení 51

přehrávání 50

rekordér 52

## S

SAR 128

seznam povolených čísel 45

síť

- informace o buňce 82

- výběr 82

síťové služby 7

služby. viz Web

správce aplikací 83

Správce komprimovaných souborů 67

správce připojení 98

správce přístroje 86

správce souborů 65

stahování 56

synchronizace 105

## T

telefonní seznam. viz kontakty

tísňová volání 7, 127

## U

USB, viz datový kabel

## Ú

úkol 62

## V

Visual Radio

- adresář stanic 114

- ladění stanic 112

- nastavení 114

- nastavení stanice 113

- seznam stanic 113

- uložení stanice 112

- zapnutí 112

- zobrazování vizuálního obsahu 113

vkládání textu

- kopírování textu 31

- mazání textu 31

- prediktivní 29, 30, 72

- tradiční 29

vložení

- baterie 12

- SIM karta 12

volání

- blokování 82

čekání 27

hlasová schránka 24

hlasové vytáčení 25

konferenční hovor 25

mezinárodní 24

odmítnutí 26

odmítnutí s SMS 26

přepínání 27

přesměrování 81

přijmutí 26

seznam povolených čísel 45

tísňové 7, 127

ukončení 24

volby v průběhu hovoru 27

vytáčení 24

zrychlená volba 24, 47

volba na jeden dotek, viz Zrychlená

volba

vyrovnávací paměť 57

využití paměti

- paměť telefonu 65

- paměťová karta 67

výpis volání viz část Protokol

výuka 22

## W

web

- nastavení 53

- nastavení prohlížeče 57

- odpojení 57

- prohlížení 55

- připojení 54

- uložení stránky 56

- zabezpečení spojení 55

- zobrazení uložené stránky 56

- zobrazení záložek 54

## Z

záložky

- odeslání 55

- přidání 54

- zobrazení 54

zámek klávesnice 23

zprávy

- informační služba 39

- k odeslání 38

- multimediální objekty 35

- odeslání 33

poslouchání 44  
příjem 35  
příkazy služby 39  
psaní 33  
speciální zprávy 35  
uspořádání 36  
zprávy na SIM kartě 39  
zprávy služby 36  
zvukové 34

zprávy el. pošty  
načtení 37  
odstranění 38  
zrychlená volba  
odstranění telefonního čísla 70  
přiřazení telefonního čísla 46, 70  
volání 24  
změna telefonního čísla 70