

Οδηγός χρήσης Nokia 5500 Sport



NOKIA
5500
Sport

Model: Nokia 5500d

9248521

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δια του παρόντος, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι αυτό το προϊόν RM-86 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα «Nokia», «Visual Radio», «Nokia Connecting People», και «Pop-Port» είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Τα Nokia tune και Visual Radio είναι ηχητικά σήματα της Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd.
© 1998–2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,

including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Model: Nokia 5500d

9248521/Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	6	Απάντηση ή απόρριψη κλήσης.....	31
Γενικές πληροφορίες	10	Μητρώο.....	32
Επισκόπηση λειτουργιών	10		
Κωδικοί πρόσβασης.....	10	4. Σύνταξη κειμένου	34
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας Nokia	12	Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου	34
1. Ξεκινώντας.....	13	Έξυπνη εισαγωγή κειμένου	35
Τοποθετήστε την κάρτα SIM, την κάρτα microSD και την μπαταρία	13	Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου	36
Φόρτιση της μπαταρίας	15	5. Μηνύματα.....	38
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	16	Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων.....	39
Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας	16	Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων.....	42
Κανονική θέση λειτουργίας.....	16	Οι φάκελοί μου	43
Θήκη μεταφοράς	17	Γραμματοκιβώτιο	43
Ανθεκτικότητα στο νερό	17	Εξερχόμενα.....	45
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης	18	Προβολή μηνυμάτων στην κάρτα SIM	46
2. Το τηλέφωνό σας	20	Εκπομπή κυψέλης	46
Πλήκτρα και μέρη.....	20	Επεξεργαστής εντολών υπηρεσίας	47
Κατάσταση αναμονής	21	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	47
Λειτουργίες	22	Συσκευή ανάγνωσης μηνυμάτων.....	52
Ενδείξεις.....	23	6. Επαφές	54
Μεταβείτε και επιλέξτε με το πλήκτρο κύλισης	24	Διαχείριση επαφών	54
Μενού	25	Διαχείριση ομάδων επαφών.....	54
Εκμάθηση.....	25	Προσθήκη ήχου κλήσης	55
Βοήθεια	25	Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης.....	55
Έλεγχος έντασης	26	7. Έκθεση.....	57
Κλείδωμα πληκτρολογίου (κλείδωμα πλήκτρων)	26	Λειτουργίες έκθεσης	57
Φακός	27	Λήψη αρχείων.....	58
3. Λειτουργίες κλήσης	28	8. Πολυμέσα.....	59
Πραγματοποίηση κλήσης.....	28		

Κάμερα.....	59	Μεταφορά.....	104
RealPlayer.....	60	Ομιλία.....	105
Ηχογράφηση.....	62	Οδηγός ρυθμίσεων.....	106
Flash Player.....	62	Ρυθμίσεις πατήματος.....	106
9. Υπηρεσίες (πρόγραμμα περιήγησης Ιστού)	64	13.Συνδεσιμότητα	107
Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης	64	PC Suite.....	107
Πραγματοποίηση σύνδεσης.....	65	Σύνδεση Bluetooth.....	107
Προβολή σελιδοδεικτών	65	Συνομιλία	111
Ασφάλεια σύνδεσης	66	Διαχείριση συνδέσεων.....	118
Περιήγηση σε ιστοσελίδες	67	Υπηρεσία Push to Talk	119
Λήψη	68	Απομακρυσμένος συγχρονισμός	126
Τερματισμός σύνδεσης	68	Υπέρυθρες.....	128
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης.....	68	Μόντεμ.....	129
Ρυθμίσεις περιήγησης.....	69	Καλώδιο δεδομένων USB	129
10.Δικά μου	71	14.Μουσική	131
Θέματα.....	71	Μουσική.....	131
Εντοπισμός θέσης	72	Visual Radio	133
Πρόγραμμα πλοήγησης	72	15.Λειτουργία σπορ	140
Ορόσημα.....	72	Δραστηριότητες.....	141
11.Ηλεκτρονική ατζέντα.....	74	Ορισμός στόχων	142
Ρολόι.....	74	Γρήγορη έναρξη	142
Ημερολόγιο.....	74	Ημερολόγιο.....	143
Μετατροπείας.....	76	Εξετάσεις	144
Σημειώσεις.....	78	Ρυθμίσεις.....	144
Αριθμομηχανή	78	Nokia Sports Manager	145
Διαχείριση αρχείων.....	78	16.Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	146
Κάρτα μνήμης.....	79	Φόρτιση και αποφόρτιση.....	146
Διαχείριση αρχείων Zip.....	81	Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia	147
12.Εργαλεία.....	83	Προφυλάξεις και συντήρηση	149
Φωνητικές εντολές	83	Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια	151
Αυτόματος τηλεφωνητής.....	84	Ευρετήριο.....	156
Ταχεία κλήση	84		
Προφίλ.....	84		
Ρυθμίσεις.....	86		
Διαχείριση εφαρμογών	100		
Κωδικοί ενεργοποίησης.....	102		
Διαχείριση συσκευής.....	103		

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παρόνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΕΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε γραπτό αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης όσες φορές χρειάζεται, για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Σχετικά με τη συσκευή σας

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυα GSM 900, 1800, και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συγκεκριμένης συσκευής, όπως η περιήγηση στο Web, το e-mail, η λειτουργία push to talk, η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και μηνυμάτων multimedia, απαιτούν υποστήριξη δικτύου για τις συγκεκριμένες τεχνολογίες.

■ Εξαρτήματα, μπαταρίες και φορτιστές

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται με φορτιστή AC-3 ή AC-4. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μπαταρίες BL-5B.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ:

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

Model: Nokia 5500d

■ Επισκόπηση λειτουργιών

Το τηλέφωνό σας παρέχει πολλές λειτουργίες που είναι πρακτικές για καθημερινή χρήση, όπως ημερολόγιο, εφαρμογή e-mail, ρολόι, ξυπνητήρι, πρόγραμμα περιήγησης Web XHTML και ραδιόφωνο.

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει επίσης τις εξής λειτουργίες:

- Πλήκτρο άμεσης εναλλαγής για γρήγορη εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία τηλεφώνου, σπορ και μουσικής
- Συσκευή ανάγνωσης μηνυμάτων για ακρόαση μηνυμάτων κειμένου
- Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής με υποστήριξη αρχείων MP3, WMA, AAC και eAAC+
- Λειτουργία σπορ που περιλαμβάνει παρακολούθηση ασκήσεων, βηματόμετρο, ημερολόγιο ασκήσεων και σχεδιασμό προγράμματος γυμναστικής
- Εντολές πατήματος για ακρόαση μηνυμάτων κειμένου και πληροφοριών ασκήσεων και έλεγχο της αναπαραγωγής μουσικής
- Κάμερα megapixel με δυνατότητα εγγραφής βίντεο
- Προηγμένη φωνητική κλήση και φωνητικές εντολές
- Συνδεσιμότητα Bluetooth και υπέρυθρων
- Κάρτα μνήμης microSD για επέκταση χωρητικότητας της μνήμης του τηλεφώνου

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός κλειδώματος

Ο κωδικός κλειδώματος (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό, κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και

φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σ. 95.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό κλειδώματος πέντε φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο δεν σας επιτρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού. Περιμένετε 5 λεπτά και πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κωδικοί PIN

- Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number-Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) και ο κωδικός UPIN (Universal Personal Identification Number - Καθολικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) (4 έως 8 ψηφία) βοηθά στην προστασία της κάρτας SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σελ. 95. Ο κωδικός PIN παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM.
- Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) ενδέχεται να διατίθεται με την κάρτα SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.
- Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Το PIN μονάδας ασφαλείας παρέχεται με την κάρτα SIM, εάν η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.
- Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Το PIN υπογραφής παρέχεται με την κάρτα SIM, εάν η κάρτα SIM διαθέτει μονάδα ασφαλείας.

Κωδικοί PUK

Οι κωδικοί PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) και UPUK (Universal Personal Unblocking Key - Καθολικό προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή

ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή UPIN αντίστοιχα. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι κωδικοί πρόσβασης δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου της περιοχής σας για να τους προμηθευτείτε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε **Ρυθμ. φραγ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα Φραγή κλήσεων σελ. 99. Ο κωδικός πρόσβασης σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εάν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό φραγής τρεις φορές διαδοχικά, ο κωδικός μπλοκάρει. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή την υπηρεσία δικτύου.

■ Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Στην τοποθεσία Web, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών Nokia. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στη λίστα τοπικών κέντρων επικοινωνίας Nokia στη σελίδα www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, αναζητήστε το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia στη σελίδα www.nokia.com/repair.

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

■ Τοποθετήστε την κάρτα SIM, την κάρτα microSD και την μπαταρία



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.


Φυλάσσετε τις κάρτες microSD μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.


Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD με αυτή τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες μειωμένου μεγέθους MultiMediaCards, δεν προσαρμόζουν στην υποδοχή κάρτας microSD και δεν είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα πρότυπα του κλάδου για κάρτες μνήμης αλλά ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή να μην είναι απόλυτα συμβατές όλες οι άλλες μάρκες με τη συγκεκριμένη συσκευή.


1. Με το πίσω μέρος της συσκευής προς εσάς, για να απελευθερώσετε το πίσω κάλυμμα, γυρίστε την βίδα 90 μοίρες αριστερόστροφα, για παράδειγμα με ένα κέρμα. Αφαιρέστε το κάλυμμα.

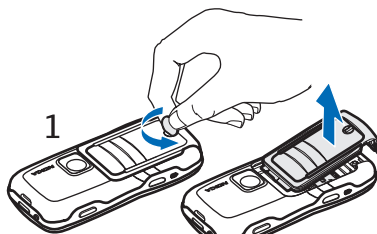


2. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, σηκώστε τη όπως δείχνει η εικόνα.

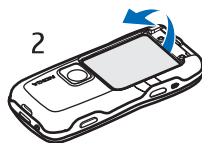


3. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας SIM, σύρετέ την προς την κατεύθυνση του βέλους και σηκώστε τη. Τοποθετήστε την κάρτα SIM έτσι ώστε το κομμένο άκρο της κάρτας SIM να είναι στραμμένο προς την κομμένη γωνία. Γυρίστε προς τα κάτω τη θήκη της κάρτας SIM και σύρετέ τη προς την αντίθετη κατεύθυνση για να την κλειδώσετε.

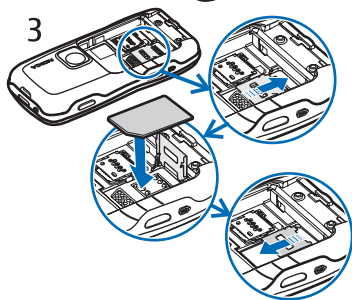


4. Για να απελευθερώσετε τη θήκη της κάρτας microSD, σύρετέ την προς την κατεύθυνση του βέλους και σηκώστε τη. Τοποθετήστε την κάρτα microSD πρώτα με την επιφάνεια με την χρυσή επαφή και έτσι ώστε η επιφάνεια επαφής να στρέφεται προς τα κάτω όταν γυρίσετε τη θήκη προς τα κάτω. Γυρίστε προς τα κάτω τη θήκη της κάρτας microSD και σύρετέ τη προς την αντίθετη κατεύθυνση για να την κλειδώσετε.

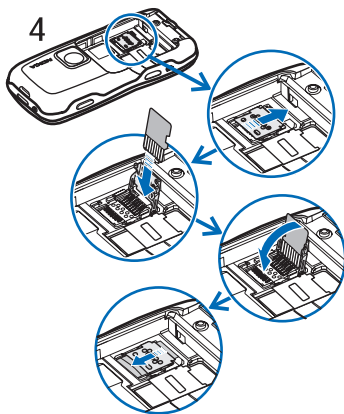

5. Τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία.

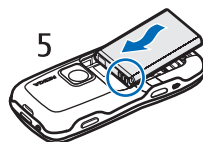


6. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι οι ταινίες ασφαλείας του πίσω καλύμματος βρίσκονται σωστά στη θέση τους. Κλειδώστε το πίσω κάλυμμα γυρνώντας την βίδα 90 μοίρες δεξιόστροφα.

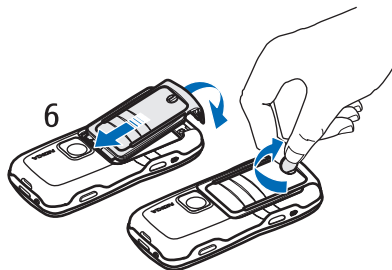

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα ρεύματος. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή του τηλεφώνου.

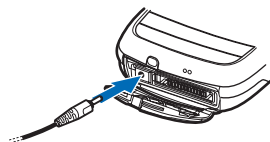

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Η φόρτιση μιας μπαταρίας BL-5B με τον φορτιστή AC-3 διαρκεί περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά και με τον φορτιστή AC-4 περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης. Για τη θέση του πλήκτρου ενεργοποίησης, ανατρέξτε στην ενότητα Πλήκτρα και μέρη σ. 20.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, εισαγάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός κλειδώματος, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος και επιλέξτε **Εντάξει**. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι 12345.

■ Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

Για να ρυθμίσετε την σωστή ζώνη ώρας, την ώρα και την ημερομηνία, επιλέξτε την τρέχουσα πόλη σας ή την πλησιέστερη πόλη στη λίστα που βρίσκεται στην ίδια ζώνη ώρας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την τοπική ώρα και ημερομηνία.

■ Κανονική θέση λειτουργίας


Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.






Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

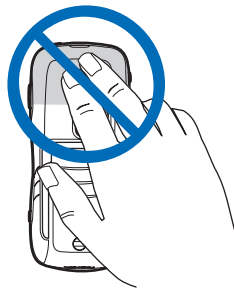

■ Θήκη μεταφοράς

1. Συνδέστε μαζί τη θήκη μεταφοράς και το κλιπ ζώνης. Μπορείτε να μεταφέρετε το τηλέφωνο σε κάθετη ή οριζόντια θέση.

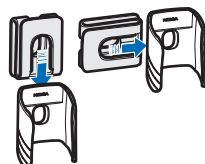

2. Τοποθετήστε το τηλέφωνο στη θήκη μεταφοράς. Με το κλιπ ζώνης, μπορείτε να φορέσετε το τηλέφωνο στη μέση σας.



■ Ανθεκτικότητα στο νερό



Σημαντικό: Τα αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται με αυτή τη συσκευή δεν πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές αντοχής ή ανθεκτικότητας στο νερό όπως η ίδια η συσκευή. Για παράδειγμα, όλοι οι φορτιστές πρέπει να χρησιμοποιούνται στεγνοί. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ όταν είναι νωποί ή βρεγμένοι.

Χρήση της συσκευής σε συνθήκες υγρασίας

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή στη βροχή, αλλά μην τη βυθίζετε σε νερό.
- Εάν η συσκευή ή ο ακροδέκτης του συστήματος έρθει σε επαφή με θαλασσινό νερό, ξεπλύνετε αμέσως με νερό της βρύσης για να αποφύγετε τη διάβρωση. Η συσκευή πρέπει να σκουπιστεί προσεκτικά.
- Πριν ανοίξετε το πίσω κάλυμμα, στεγνώστε τη συσκευή για να εμποδίσετε το νερό να εισέλθει στο εσωτερικό της. Η κάρτα SIM και η μπαταρία δεν είναι ανθεκτικές στο νερό.
- Μην φορτίζετε ποτέ τη συσκευή όταν η υποδοχή στο κάτω μέρος είναι βρεγμένη ή νωπή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βρεγμένη συσκευή με αξεσουάρ που λειτουργούν με ρεύμα (όπως μια επιτραπέζια βάση ή ένα car kit).



Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της συσκευής και οι ταινίες ασφαλείας του πίσω καλύμματος είναι στεγνές, καθαρές και χωρίς ξένα σώματα. Η ύπαρξη ξένων σωμάτων μπορεί να επιτρέψει την είσοδο νερού μέσω των ταινιών.

■ Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ανταλλαγή μηνυμάτων multimedia, συνομιλία, Push to Talk, εφαρμογή e-mail, συγχρονισμό, ροή πολυμέσων και το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνό σας μπορεί να διαμορφώσει αυτόματα ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης, μηνυμάτων multimedia, σημείου πρόσβασης και συνεχούς ροής με βάση την κάρτα SIM που χρησιμοποιείται. Μπορείτε, επίσης, να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα διαμόρφωσης, το οποίο αποθηκεύετε στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία δικτύου, με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης και η αποθήκευση και ενεργοποίηση των ρυθμίσεων δεν γίνεται αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη **1 νέο μήνυμα**. Επιλέξτε **Εμφάνιση** για να ανοίξετε το μήνυμα. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**. Εάν σας ζητηθεί **Κωδικός PIN ρυθμίσεων διαμόρφωσης**,

πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **Εντάξει**.
Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη

Ακουστικό (1)

Φακός (2)

Μεγάφωνο (3)

Πλήκτρο
ενεργοποίησης (4)

Πλήκτρο κύλισης (5)

Πλήκτρο άμεσης
εναλλαγής (6)

Πλήκτρα επιλογής (7)

Πλήκτρο κλήσης (8)

Πλήκτρο τερματισμού κλήσης (9)

Πλήκτρο μενού (10)

Πλήκτρο διαγραφής (11)

Αριθμητικά πλήκτρα (12)

Θύρα υπέρυθρων (13)

Πλήκτρο επεξεργασίας (14)

Φακός κάμερας (15)

Πλήκτρο Push to talk (16)



Πλήκτρα έντασης (17)

Βίδα πίσω καλύμματος (18)

Υποδοχή φορτιστή (19)

Θηλιά ιμάντα χειρός (20)

Υποδοχή Pop-Port™ (21)

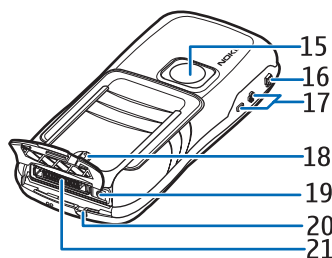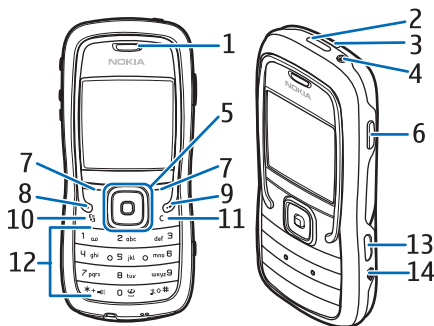

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο με ένα δίκτυο, το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και είναι έτοιμο για χρήση.

ισχύς σήματος (1)

ρολόι (2)

χειριστής δικτύου (3)

ημερομηνία ή ενεργό προφίλ (4)

ένδειξη μπαταρίας (5)

συντόμευση αριστερού πλήκτρου
επιλογής (6)

συντόμευση δεξιού πλήκτρου επιλογής (7)


Το όνομα του ενεργού προφίλ εμφανίζεται
αντί της ημερομηνίας εάν είναι ενεργό
οποιοδήποτε προφίλ εκτός από το **Γενικό** ή **Εκτός σύνδεσης**.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης και
επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε,
πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στο Web, πατήστε και κρατήστε πατημένο
το πλήκτρο **0**.

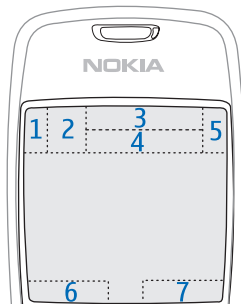

Συντομεύσεις με το πλήκτρο κύλισης σε κατάσταση αναμονής

Οι συντομεύσεις με το πλήκτρο κύλισης δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν όταν είναι ενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή.

Για να ανοίξετε τις **Επαφές**, μεταβείτε κάτω ή πατήστε το πλήκτρο
κύλισης. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο
κύλισης επάνω. Για να ανοίξετε το στοιχείο **Ημερολόγιο**, πιέστε το

πλήκτρο κύλισης δεξιά. Για να συντάξετε ένα μήνυμα κειμένου, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά.

Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις εφαρμογών του πλήκτρου κύλισης, ανατρέξτε στην ενότητα Κατάσταση αναμονής στις Ρυθμίσεις σ. 87.

Ορισμένες συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και να μην είναι δυνατή η αλλαγή τους.

Ενεργή αναμονή

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ενεργής αναμονής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κύρια οθόνη για γρήγορη πρόσβαση στις εφαρμογές του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται η ενεργή αναμονή, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κατάσταση αναμονής > Ενεργή αναμονή > Ναι ή Όχι**.

Για πρόσβαση σε εφαρμογές κατά τη λειτουργία ενεργής αναμονής, πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω, κατόπιν μεταβείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε τη. Κατά τη λειτουργία ενεργής αναμονής οι προεπιλεγμένες εφαρμογές εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης, ενώ από κάτω εμφανίζονται το ημερολόγιο, οι υποχρεώσεις και τα συμβάντα αναπαραγωγής. Για να επιλέξετε μια εφαρμογή ή ένα συμβάν, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

■ Λειτουργίες

Το τηλέφωνό σας έχει τρεις διαφορετικές λειτουργίες: λειτουργία τηλεφώνου, μουσικής και σπορ. Στην λειτουργία σπορ, μπορείτε να παρακολουθείτε την γυμναστική σας, να προγραμματίσετε ασκήσεις, να ορίσετε στόχους, να διαχειριστείτε αποτελέσματα ασκήσεων και να κάνετε εξετάσεις. Στην λειτουργία μουσικής, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στην αναπαραγωγή μουσικής.

Εναλλαγή ανάμεσα σε λειτουργίες

Για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες τηλεφώνου, μουσικής και σπορ, πατήστε το πλήκτρο άμεσης εναλλαγής. Ο φωτισμός του πλήκτρου κύλισης γίνεται για λίγο κόκκινος όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία σπορ,

πράσιнос όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία μουσικής και λευκός όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία τηλεφώνου.

■ Ενδείξεις

-  Το τηλέφωνο συνδέεται σε δίκτυο GSM.
-  Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα στο φάκελο [Εισερχόμενα](#) του μενού [Μηνύματα](#).
-  Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στο φάκελο [Εξερχόμενα](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Εξερχόμενα σελ. 45.
-  Έχετε αναπάντητες κλήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσφατες κλήσεις σελ. 33.
-  Εμφανίζεται εάν η ρύθμιση [Τύπος ήχου](#) είναι στην επιλογή [Αθόρυβο](#) και [Ήχος ειδ. μηνυμάτων](#) και [Ήχος ειδοπ. e-mail](#) είναι στην επιλογή [Απενεργοποιημ.](#) Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ σελ. 84.
-  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλειδωμα πληκτρολογίου (κλειδωμα πλήκτρων) σελ. 26.
-  Το megάφωνο είναι ενεργοποιημένο.
-  Είναι ενεργοποιημένη μια αφύπνιση.
- 2** Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται. Ανατρέξτε στο θέμα [Γραμμή σε χρήση](#) στην ενότητα Κλήση σ. 89.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι **1** για την πρώτη γραμμή και **2** για τη δεύτερη.
-  Υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά στο τηλέφωνο.
-  Υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά βαρηκοΐας στο τηλέφωνο.



Έχει διακοπεί η σύνδεση με τα ακουστικά Bluetooth.

D / D* Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων.



Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων.



Είναι ενεργοποιημένη μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων.



Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή.



Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.



Πραγματοποιείται μετάδοση δεδομένων μέσω Bluetooth.
Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση Bluetooth σελ. 107.



Είναι ενεργή μια σύνδεση με υπέρυθρες. Όταν είναι ενεργοποιημένες οι υπέρυθρες, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση, αναβοσβήνει η ένδειξη.



Είναι ενεργή μια σύνδεση USB.

Μπορεί επίσης να εμφανίζονται και άλλες ενδείξεις. Για ενδείξεις push to talk, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία Push to Talk σ. 119.

■ Μεταβείτε και επιλέξτε με το πλήκτρο κύλισης

Για μετάβαση αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω, πατήστε το άκρο του πλήκτρου κύλισης. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το κέντρο του πλήκτρου κύλισης.

Επισήμανση και κατάργηση επισήμανσης στοιχείων σε εφαρμογές

Για να επισημάνετε ή να καταργήσετε την επισήμανση ενός στοιχείου σε μια εφαρμογή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να επισημάνετε ή να καταργήσετε την επισήμανση σε πολλά διαδοχικά αντικείμενα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

■ Μενού

Στο μενού, έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε **Μενού > Επιλογές > Αλλαγή προβολής > Πλέγμα** ή **Λίστα**.

Εάν αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών στο μενού, η σειρά μπορεί να διαφέρει από την προεπιλεγμένη σειρά που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό χρήσης.

Για να κλείσετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, επιλέξτε **Πίσω** και **Έξοδος** όσες φορές χρειάζεται για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, ή επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Για προβολή και εναλλαγή μεταξύ αρκετών ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού. Ανοίγει το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών και εμφανίζει μια λίστα ανοιχτών εφαρμογών. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και επιλέξτε τη.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

■ Εκμάθηση

Η εκμάθηση περιέχει μια εισαγωγή στις λειτουργίες του τηλεφώνου και μια σειρά μαθημάτων χρήσης του τηλεφώνου. Η εκμάθηση ξεκινά αυτόματα όταν ανοίξετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Για να ξεκινήσετε μόνοι σας την εκμάθηση, επιλέξτε **Μενού > Εκμάθηση** και ένα στοιχείο εκμάθησης.

■ Βοήθεια

Η συσκευή σας διαθέτει βοήθεια που εξαρτάται από το περιεχόμενο. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια από μια εφαρμογή ή από το κύριο μενού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια όταν είναι ανοιχτή μια εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**. Για να εναλλάσσετε μεταξύ της

βοήθειας και της εφαρμογής που είναι ανοιχτή στο παρασκήνιο, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το **Μενού**. Επιλέξτε **Επιλογές** και ένα από τα παρακάτω:

Λίστα θεμάτων — για να προβάλετε μια λίστα με τα διαθέσιμα θέματα στην κατάλληλη κατηγορία

Λίστα κατηγ. βοήθ. — για να προβάλετε μια λίστα με τις κατηγορίες βοήθειας

Αναζήτ. με λέξη-κλ. — για να αναζητήσετε θέματα της βοήθειας χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά

Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το κύριο μενού, επιλέξτε **Εργασία > Βοήθεια**. Στη λίστα κατηγοριών βοήθειας, επιλέξτε την εφαρμογή για την οποία θέλετε να προβάλετε μια λίστα με θέματα βοήθειας. Για εναλλαγή ανάμεσα στη λίστα κατηγοριών βοήθειας, με την ένδειξη , και στη λίστα λέξεων-κλειδιών, με την ένδειξη  abc, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να εμφανίσετε το σχετικό κείμενο βοήθειας.

■ Έλεγχος έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού ή του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την ακρόαση ενός αρχείου ήχου, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Μεγάφ.**

Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Ακουσ/κό**.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

■ Κλειδωμα πληκτρολογίου (κλειδωμα πλήκτρων)

Για να εμποδίσετε το τυχαίο πάτημα πλήκτρων, πιέστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα, για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και κατόπιν πατήστε * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα.

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

■ Φακός

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φακό, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής για να διαγράψετε έναν αριθμό.

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε * δύο φορές για το διεθνές πρόθεμα (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον διεθνή κωδικό πρόσβασης) και πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν, εάν χρειάζεται) και, τέλος, τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

3. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού, για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από την προβολή **Επαφές**, επιλέξτε **Μενού > Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος και μεταβείτε με το πλήκτρο κύλισης στο όνομα που θέλετε. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** σε κατάσταση αναμονής. Πρέπει να προσδιορίσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή, για να μπορέσετε να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αυτόματος τηλεφωνητής σελ. 84.

Για να καλέσετε έναν αριθμό που καλέσατε πρόσφατα, πατήστε το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Εμφανίζεται η λίστα των τελευταίων 20 αριθμών που καλέσατε ή που προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε κλήση Push to Talk, ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία Push to Talk σελ. 119.

Ταχεία κλήση

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από το **2** μέχρι το **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης σελ. 55.

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και κατόπιν το πλήκτρο κλήσης.
- Αν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* είναι στην επιλογή *Ενεργοποιημένη*, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η κλήση. Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία *Ταχεία κλήση* στην επιλογή *Ενεργοποιημένη*, επιλέξτε **Μενού** > *Εργαλεία* > *Ρυθμίσεις* > *Κλήση* > *Ταχεία κλήση* > *Ενεργοποιημένη*.

Προηγμένη φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση προσφέροντας το όνομα που είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών του τηλεφώνου. Μια φωνητική εντολή προστίθεται αυτόματα σε όλες τις καταχωρήσεις στη λίστα επαφών του τηλεφώνου.

Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.

Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

Εάν μια εφαρμογή αποστέλλει ή λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας σύνδεση πακέτων δεδομένων, τερματίστε την εφαρμογή πριν να χρησιμοποιήσετε φωνητική κλήση.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το μήνυμα **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.

Εάν χρησιμοποιείτε συμβατό ακουστικό εφοδιασμένο με το ειδικό πλήκτρο ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ακουστικού.

2. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή του ονόματος που ταιριάζει καλύτερα. Ύστερα από περίπου 1,5 δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο καλεί τον αριθμό. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το σωστό, πριν να πραγματοποιηθεί η κλήση επιλέξτε **Επόμενο** και επιλέξτε μια άλλη καταχώρηση για να την καλέσετε.

Η χρήση φωνητικών εντολών για την πραγματοποίηση μιας λειτουργίας τηλεφώνου είναι παρόμοια με τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Φωνητικές εντολές σελ. 83.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου)

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης μόλις απαντηθεί η κλήση, πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση**.
 - Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσθήκη σε συνακρ..** Το τηλέφωνο υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.
 - Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσωπική**. Επιλέξτε έναν συμμετέχοντα και πατήστε **Προσωπ..** Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στο τηλέφωνο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν

στην κλήση συνακρόασης. Για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη σε συνακρ..**

- Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Αποβολή συμμετέχ.**, μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα και επιλέξτε **Αποβολή**.

4. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

■ Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης πριν να απαντήσετε στην κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο**.



Συμβουλή: Εάν έχετε συνδέσει συμβατά ακουστικά στο τηλέφωνό σας, πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τέλους. Ο καλών θα ακούσει τον χαρακτηριστικό τόνο κατειλημμένης γραμμής. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Πρώθ. κλήσης Εάν απασχολημένο** για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη της κλήσης θα έχει ως αποτέλεσμα την προώθησή της.

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα πληροφορώντας τον για το λόγο που δεν μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση του, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστ. μην. κειμένου**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο πριν να το στείλετε. Ανατρέξτε στα θέματα **Απόρρ. κλήσ. με SMS** και **Κείμενο μηνύματος** στην ενότητα Κλήση σ. 88.

Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Αναμονή κλήσεων*, επιλέξτε **Μενού** > *Εργαλεία* > *Ρυθμίσεις* > *Κλήση* > *Αναμονή κλήσεων* > *Ενεργοποίηση*.

Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, επιλέξτε **Εναλλαγ.**

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης είναι υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:

Σίγαση ή *Μικρόφ.*; *Ενεργοπ. ακουστικού*, *Ενεργοπ. μεγαφώνου*, ή *Ενεργ. αν.συνομιλίας* (εάν υπάρχει συνδεδεμένο συμβατό ακουστικό Bluetooth), *Τερματ. ενεργ. κλήσ.* ή *Τερμ. όλων των κλ.*, *Νέα κλήση*, *Συνακρόαση*, *Απάντηση*, *Απόρριψη*, *Εναλλαγή*, *Κράτηση* ή *Αναίρεση κράτησης* και *Άνοιγμα ενεργ. αναμ.*

Μεταφορά — για να συνδέσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και να αποσυνδεθείτε

Αντικατάσταση — για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή

Αποστολή DTMF — για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF (για παράδειγμα, έναν κωδικό πρόσβασης). Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στο φάκελο **Επαφές**. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (**w**) or a pause character (**p**), πατήστε * επανειλημμένα. Για να στείλετε τον ήχο, επιλέξτε **Εντάξει**.



Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στα πεδία **Αριθμός τηλεφώνου** ή **DTMF** σε μια κάρτα επαφής.

■ Μητρώο

Στο μητρώο μπορείτε να παρακολουθείτε τηλεφωνικές κλήσεις, σύντομα μηνύματα, συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων, κλήσεις φας και δεδομένων που γίνονται από το τηλέφωνό σας.

Οι συνδέσεις με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας, το κέντρο μηνυμάτων multimedia ή με σελίδες του προγράμματος περιήγησης εμφανίζονται ως κλήσεις δεδομένων ή ως συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων στο γενικό μητρώο επικοινωνιών.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.λπ.

Ορισμένοι χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

Πρόσφατες κλήσεις

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και τη διάρκεια κάθε κλήσης. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να προβάλετε πρόσφατες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** > **Πρόσφ. κλήσεις** και ένα τύπο κλήσης.

Διαγραφή πρόσφατων κλήσεων

Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων στην προβολή **Πρόσφ. κλήσεις**, πατήστε **Επιλογές** > **Διαгр. πρόσφ. κλήσ.** Για να σβήσετε μόνο ένα από τα μητρώα κλήσεων, ανοίξτε το μητρώο που θέλετε να σβήσετε και πατήστε **Επιλογές** > **Σβήσιμο λίστας**.

Γενικό μητρώο

Για να προβάλετε το γενικό μητρώο, επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο** και πιέστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές** > **Φίλτρο** και τον τύπο φίλτρου.

Για να σβήσετε οριστικά όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, πατήστε **Επιλογές** > **Σβήσιμο μητρώου** > **Ναι**.

4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο, για παράδειγμα όταν γράφετε μηνύματα, χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή ή την έξυπνη δημιουργία κειμένου. Κατά τη σύνταξη κειμένου, επάνω δεξιά στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη , η οποία σημαίνει έξυπνη εισαγωγή κειμένου, ή η ένδειξη , η οποία σημαίνει παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξυπνη μέθοδο εισαγωγής κειμένου κατά τη σύνταξη κειμένου, πατήστε # δύο φορές μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα, ή πιέστε το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε *Με πρόβλεψη* ή *Πρόβλ. εισαγ. κειμ.* > *Χωρίς λεξικό*.

Abc, Η ένδειξη **abc** ή **ABC** εμφανίζεται δίπλα στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου, υποδηλώνοντας τη χρήση πεζών ή κεφαλαίων χαρακτήρων. Για να αλλάξετε έναν χαρακτήρα από πεζό σε κεφαλαίο, πατήστε #.

Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαριθμητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # ή πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε *Αριθμοί* ή *Αλφαριθμητική λειτ.*

■ Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Η διαθεσιμότητα των χαρακτήρων εξαρτάται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Ανατρέξτε στο θέμα *Γλώσσα γραφής* της ενότητας Τηλέφωνο σ. 86.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο δρομέας (ή πιέστε το πλήκτρο κύλισης μπροστά για να λήξει η περίοδος αναμονής) και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης και ειδικά σύμβολα είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1**. Για περισσότερους χαρακτήρες, πιέστε το πλήκτρο *****, ή πιέστε το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε *Εισαγωγή συμβόλου*.

Για να σβήσετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Για να σβήσετε περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής.

Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο **0**. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε **0** τρεις φορές.

■ Έξυπνη εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα πατώντας μόνο μία φορά το κάθε πλήκτρο, χρησιμοποιώντας την έξυπνη εισαγωγή κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη εισαγωγή κειμένου, πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε *Με πρόβλεψη*. Έτσι ενεργοποιείται η έξυπνη μέθοδος εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου.

1. Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε, πατήστε τα πλήκτρα **2–9**.

Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη αλλάζει μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

Για τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης, πατήστε **1**. Για περισσότερα σημεία στίξης και ειδικά σύμβολα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *****, ή πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε *Εισαγωγή συμβόλου*.

Για να σβήσετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Για να σβήσετε περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής.

2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, για να την επιβεβαιώσετε, πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα εμπρός ή πιέστε το πλήκτρο **0** για να προσθέσετε ένα κενό.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, έχετε τις εξής επιλογές:

- Για να δείτε μία-μία τις λέξεις που σας προτείνει το λεξικό, πατήστε ***** επανειλημμένα.

- Για να δείτε μια λίστα με τις λέξεις που ταιριάζουν, πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε [Πρόβλ. εισαγ. κειμ.](#) > [Αντιστοιχίες](#). Μεταβείτε στη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να την επιλέξετε.

Εάν μετά από τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε [Ορθογρ.](#), ή πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε [Πρόβλ. εισαγ. κειμ.](#) > [Εισαγωγή λέξης](#). Πληκτρολογήστε τη λέξη (με μέγιστο μήκος 32 γράμματα) χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε [Εντάξει](#). Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

Για να ανοίξετε μια προβολή στην οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λέξη, εφόσον η λέξη είναι ενεργή (υπογραμμισμένη), πιέστε το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε [Πρόβλ. εισαγ. κειμ.](#) > [Επεξεργασία λέξης](#).

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Γράψτε το πρώτο μισό μιας σύνθετης λέξης και πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα εμπρός, για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το δεύτερο συνθετικό της λέξης και, για να ολοκληρωθεί η σύνθετη λέξη, πατήστε το πλήκτρο **O** για να προσθέσετε ένα κενό.

■ [Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου](#)

1. Για να επιλέξετε γράμματα και λέξεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και ταυτόχρονα πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται. Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και ταυτόχρονα πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.
2. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και ταυτόχρονα επιλέξτε [Αντιγρ.](#)

Εάν θέλετε να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο από το έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

3. Για να εισαγάγετε το κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και ταυτόχρονα επιλέξτε **Επικόλληση**.

5. Μηνύματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε, να στείλετε, να λάβετε, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia, μηνύματα e-mail, παρουσιάσεις και έγγραφα. Επιπλέον, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα και δεδομένα χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, να λαμβάνετε και να προωθείτε μηνύματα εικόνας, να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας και εκπομπής κυψέλης, καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να ανοίξετε το μενού [Μηνύματα](#), επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Μπορείτε να δείτε τη λειτουργία [Νέο μήνυμα](#) και μια λίστα με προεπιλεγμένους φακέλους:



Εισερχόμενα — περιέχει ληφθέντα μηνύματα, εκτός από μηνύματα e-mail και εκπομπής κυψέλης. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο φάκελο [Γραμ/κιβώτ..](#) Για να διαβάσετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης, πατήστε **Επιλογές > Εκπομπή κυψέλης**.



Φάκελοί μου — για να οργανώσετε τα μηνυμάτά σας σε φακέλους



Γραμ/κιβώτ. — για σύνδεση στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για να πάρετε τα καινούργια μηνύματα e-mail που έχετε λάβει ή να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως. Αφού ορίσετε ρυθμίσεις για ένα νέο γραμματοκιβώτιο, εμφανίζεται το όνομα που δώσατε στο συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο αντί του [Γραμ/κιβώτ..](#)



Πρόχειρα — αποθηκεύει πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί



Σταλθέντα — αποθηκεύει τα μηνύματα που έχουν αποσταλεί, εκτός από μηνύματα που έχουν σταλεί με σύνδεση Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που αποθηκεύονται. Ανατρέξτε στην ενότητα Άλλες ρυθμίσεις σελ. 52.

 **Εξερχόμενα** — αποθηκεύει προσωρινά τα μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμα

 **Αναφορές** (υπηρεσία δικτύου) αποθηκεύει τις αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων κειμένου, ειδικούς τύπους μηνυμάτων, όπως προσωπικά στοιχεία, καθώς και μηνύματα multimedia που έχετε στείλει. Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση e-mail ίσως δεν είναι δυνατή.

■ Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να στείλετε και να λάβετε ένα μήνυμα SMS, ένα μήνυμα multimedia ή ένα μήνυμα e-mail, ή για να συνδεθείτε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πρέπει να ορίσετε πρώτα τις σωστές ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων σελ. 47.

1. Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα** και μία από τις παρακάτω επιλογές:

Σύντομο μήνυμα — για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα κειμένου

Μήνυμα multimedia — για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia (MMS)

E-mail — για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα e-mail. Αν δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, ένα μήνυμα θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να το κάνετε.

Μήνυμα ήχου — για να δημιουργήσετε ένα ηχητικό μήνυμα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ηχητικά μηνύματα Nokia Xpress σελ. 41.

2. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε τους παραλήπτες ή τις ομάδες από τον κατάλογο **Επαφές** ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη στο πεδίο **Προς**. Διαχωρίστε τους παραλήπτες με ερωτηματικό (;).
3. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος e-mail ή multimedia, πιάστε το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω στο πεδίο θέματος και γράψτε το θέμα του μηνύματος.
4. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω για να μεταβείτε στο πεδίο του μηνύματος.
5. Γράψτε το μήνυμα.

Κατά τη σύνταξη μηνυμάτων κειμένου, η ένδειξη μήκους μηνύματος δείχνει πόσους χαρακτήρες μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο μήνυμα. Για παράδειγμα, 10 (2) σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμη 10 χαρακτήρες για το κείμενο που θα σταλεί ως δύο ξεχωριστά μηνύματα κειμένου.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο για το μήνυμα κειμένου, πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Πρότυπο**. Για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση βασισμένη σε πρότυπο, την οποία θα στείλετε ως μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα παρουσίαση**. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο κειμένου για το μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγ. αντικείμενου** > **Πρότυπο**.

Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγ. αντικείμενου** > **Εικόνα, Κλιπ ήχου**, ή **Κλιπ βίντεο**. Για να δημιουργήσετε και να προσθέσετε ένα νέο αντικείμενο multimedia, πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγωγή νέου** > **Εικόνα, Κλιπ ήχου, Κλιπ βίντεο** ή **Διαφάνεια**. Όταν προστεθεί ήχος, εμφανίζεται το εικονίδιο .

Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο multimedia σε ένα e-mail, πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ, Σημείωση** ή **Πρότυπο**.

6. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Ηχητικά μηνύματα Nokia Xpress

Τα ηχητικά μηνύματα είναι μηνύματα πολυμέσων που αποτελούνται από ένα μόνο κλιπ ήχου. Για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα ηχητικό μήνυμα:

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα ήχου**.
2. Στο πεδίο **Προς**, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε τους παραλήπτες από τις **Επαφές**, ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης κάτω για να μεταβείτε στο πεδίο του μηνύματος.

3. Για να εγγράψετε ένα νέο κλιπ ήχου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή κλιπ ήχου** > **Νέο κλιπ ήχου**. Η εγγραφή θα αρχίσει.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα κλιπ ήχου που έχετε εγγράψει προηγουμένως, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή κλιπ ήχου** > **Από την Έκθεση**, μεταβείτε στο κλιπ ήχου και επιλέξτε το. Το κλιπ ήχου πρέπει να έχει μορφή .amr. Το μέγιστο μήκος ενός ηχητικού μηνύματος είναι τρία λεπτά.

Για να αναπαράγετε το κλιπ ήχου στο μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγ. κλιπ ήχου**.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Ρυθμίσεις e-mail

Για να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail σε έναν ξεχωριστό λογαριασμό e-mail, πρέπει να:

- Διαμορφώσετε σωστά ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση σελ. 89.
- Ορίσετε σωστά τις ρυθμίσεις για το δικό σας e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις e-mail σελ. 49.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

■ Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα**.

Όταν υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο εισερχομένων, το εικονίδιο γίνεται .

Για να ανοίξετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα** και το μήνυμα που θέλετε.



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Προβολή αντικειμένων multimedia

Για να δείτε μια λίστα με αντικείμενα πολυμέσων που περιλαμβάνονται σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στο τηλέφωνό σας ή να το στείλετε χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth ή ως μήνυμα multimedia σε μια άλλη συμβατή συσκευή.

Τύποι ειδικών μηνυμάτων

Το τηλέφωνό σας μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων, όπως λογότυπα φορέα, προσωπικά στοιχεία, καταχωρήσεις ημερολογίου και ήχους κλήσης.

Για να ανοίξετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα** και το μήνυμα που θέλετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ειδικό περιεχόμενο του μηνύματος στο τηλέφωνό σας. Για παράδειγμα, για να αποθηκεύσετε μια καταχώρηση ημερολογίου που έχετε λάβει, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκ. στο Ημ/γιο**.



Σημείωση: Η λειτουργία εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο οι συμβατές συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Μηνύματα υπηρεσίας

Τα μηνύματα υπηρεσίας (υπηρεσία δικτύου) είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα σύντομο μήνυμα ή τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Οι φάκελοί μου

Μπορείτε να οργανώσετε τα μηνύματά σας σε φακέλους, να δημιουργήσετε νέους φακέλους, καθώς και να μετονομάσετε και να διαγράψετε φακέλους.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Φάκελοί μου**. Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογές** > **Νέος φάκελος** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο.

■ Γραμματοκιβώτιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Γραμ/κιβώτ..**

Όταν ανοίγετε αυτό το φάκελο, μπορείτε να συνδεθείτε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας (υπηρεσία δικτύου) για να κάνετε τα εξής:

- Να λάβετε επικεφαλίδες νέων e-mail ή μηνυμάτων.
- Να προβάλετε, σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, τις επικεφαλίδες ή τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε παλαιότερα.

Όταν μεταβείτε στο γραμματοκιβώτιο και πατήσετε το πλήκτρο κύλισης, το τηλέφωνο εμφανίζει την ερώτηση **Σύνδεση με το γραμματοκι-βώτιο:**. Επιλέξτε **Ναι**, για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιό σας, ή **Όχι**, για να

προβάλετε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως.

Για να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιο μετά, πατήστε [Επιλογές](#) > [Σύνδεση](#).

Όταν δημιουργείτε νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά αυτόματα την επιλογή [Γραμ/κιβώτ.](#) στην κύρια προβολή της εφαρμογής μηνυμάτων. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Όταν συνδεθείτε, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποσύνδεση](#), για να τερματιστεί η κλήση δεδομένων ή η σύνδεση πακέτων δεδομένων στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Λήψη μηνυμάτων e-mail από το γραμματοκιβώτιο

1. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Γραμ/κιβώτ.](#) > [Επιλογές](#) > [Σύνδεση](#).
Πραγματοποιείται σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

2. Πατήστε [Επιλογές](#) > [Ανάκτηση e-mail](#) και μία από τις παρακάτω επιλογές:

[Νέα](#) — Για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας

[Επιλεγμένα](#) — Για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που είναι επιλεγμένα

[Όλα](#) — Για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο

3. Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή τους διατηρώντας τη σύνδεση. Πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποσύνδεση](#), για να τερματιστεί η σύνδεση και να συνεχίσετε την προβολή των μηνυμάτων e-mail εκτός σύνδεσης.

4. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, μεταβείτε στο μήνυμα e-mail που θέλετε να προβάλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Εάν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης και επιλέξετε [Ανοιγμα](#), το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε συνημμένα e-mail, με την ένδειξη , πατήστε [Επιλογές](#) > [Συνημμένα](#). Μπορείτε να ανακτήσετε, να ανοίξετε ή να

αποθηκεύσετε συνημμένα σε υποστηριζόμενες μορφές αρχείων.
Μπορείτε επίσης να στείλετε συνημμένα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth.



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα e-mail ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Διαγραφή από το τηλέφωνο

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το τηλέφωνο χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Γραμ/κιβώτ.** > **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Μόνο τηλέφωνο**.

Η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στο τηλέφωνό σας. Για να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, διαγράψτε πρώτα το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, κατόπιν συνδεθείτε από το τηλέφωνό σας με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για να ενημερώσετε την κατάσταση.

Διαγραφή από το τηλέφωνο και από το διακομιστή

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το τηλέφωνο και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Τηλέφ. και διακομ.**.

Αναίρεση διαγραφής

Για να ανατρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από το τηλέφωνο και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο και πατήστε **Επιλογές** > **Αναίρεση διαγραφής**.

■ Εξερχόμενα

Ο φάκελος **Εξερχόμενα** είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

Για πρόσβαση στο φάκελο **Εξερχόμενα**, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εξερχόμενα**. Καταστάσεις μηνυμάτων:

Αποστολή... — Το τηλέφωνο αποστέλλει το μήνυμα.

Αναμονή.../Σε αναμονή — Το τηλέφωνο περιμένει να αποστείλει μηνύματα ή e-mail.

Νέα αποστολή στις ... (χρόνος) — Η αποστολή απέτυχε. Το τηλέφωνο επιχειρεί να στείλει ξανά το μήνυμα ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να επαναλάβετε άμεσα την αποστολή, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή**.

Αναβλήθηκε — Για να ορίσετε έγγραφα σε αναμονή ενώ βρίσκονται στο φάκελο **Εξερχόμενα**, μεταβείτε σε ένα μήνυμα που αποστέλλεται εκείνη τη στιγμή και πατήστε **Επιλογές > Αναβολή αποστολής**.

Απέτυχε — Συμπληρώθηκε ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών επανάληψης της αποστολής.

■ Προβολή μηνυμάτων στην κάρτα SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στο τηλέφωνό σας.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Μηνύματα SIM**.
2. Επισημάνετε τα μηνύματα που θέλετε να αντιγράψετε.
3. Για να αντιγράψετε τα μηνύματα που έχετε επισημάνει, πατήστε **Επιλογές > Αντιγραφή** και το φάκελο στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα μηνύματα. Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή, επιλέξτε **Εντάξει**.

■ Εκπομπή κυψέλης

Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς θεμάτων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών. Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, δείτε το θέμα που αφορά τις ρυθμίσεις **Εκπομπή κυψέλης** στην ενότητα Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης σ. 51.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Εκπομπή κυψέλης**. Στη λίστα μηνυμάτων μπορείτε να δείτε την κατάσταση του θέματος, τον

αριθμό θέματος, το όνομα και εάν έχει επισημανθεί με ► για παρακολούθηση.

Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

■ Επεξεργαστής εντολών υπηρεσίας

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών εντολές υπηρεσίας (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως εντολές ενεργοποίησης υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Εντολή υπηρεσίας**. Για να στείλετε την εντολή, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μήνυμα** και ένα από τα παρακάτω:

Κέντρα μηνυμάτων — Εμφανίζει όλα τα κέντρα μηνυμάτων που έχουν οριστεί.

Κέντρο μην. σε χρήση — Προσδιορίζει ποιο κέντρο μηνυμάτων χρησιμοποιείται για την παράδοση μηνυμάτων κειμένου και μηνυμάτων ειδικού τύπου, όπως προσωπικά στοιχεία.

Κωδικοπ. χαρακτήρων > **Πλήρης υποστήριξη** — Επιλέξτε όλους τους χαρακτήρες στο μήνυμα για να τους στείλετε όπως ακριβώς προβάλλονται. Εάν επιλέξετε **Περιορ. υποστήριξη**, οι χαρακτήρες με τόνους και άλλα σύμβολα μπορεί να μετατραπούν σε άλλους χαρακτήρες.

Λήψη αναφοράς — Εάν επιλέξετε **Ναι**, η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (**Εκκρεμεί**, **Απέτυχε**, **Παραδόθηκε**) εμφανίζεται στην προβολή **Αναφορές** (υπηρεσία δικτύου). Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση e-mail ίσως δεν είναι δυνατή.

Διάρκεια μηνύματος — Εάν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο υπηρεσίας. Σημειώστε ότι το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία για να είναι διαθέσιμη. **Μέγιστος χρόνος** — είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το δίκτυο, κατά το οποίο το μήνυμα παραμένει έγκυρο.

Μήνυμα αποστέλλ. ως — Καθορίστε τον τρόπο αποστολής του μηνύματος. Η προεπιλογή είναι **Κείμενο**.

Προτιμώμενη σύνδεση — Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου μέσω του τυπικού δικτύου GSM ή εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυο, πακέτα δεδομένων.

Απάντ. από ίδιο κέντρο (υπηρεσία δικτύου) Εάν επιλέξετε **Ναι** και ο παραλήπτης απαντήσει στο μήνυμά σας, το μήνυμά του αποστέλλεται χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό κέντρου μηνυμάτων. Αυτή η επιλογή δεν παρέχεται από όλα τα δίκτυα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων (multimedia)

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia** και ένα από τα παρακάτω:

Μέγεθος εικόνας — Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα multimedia: **Μικρό** (μέγ. 160 x 120 pixel) ή **Μεγάλο** (μέγ. 640 x 480 pixel). Εάν επιλέξετε **Πρωτότυπη**, η εικόνα δεν αλλάζει μέγεθος.

Λειτ. δημιουργ. MMS — Εάν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, το τηλέφωνο σας πληροφορεί εάν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα που ίσως δεν υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας εμποδίζει να αποστέλλετε μηνύματα που δεν υποστηρίζονται, επιλέξτε **Περιορισμένη**. Εάν επιλέξετε **Ελεύθερη**, η δημιουργία μηνύματος δεν περιορίζεται, αλλά ο παραλήπτης ενδέχεται να μην μπορεί να προβάλει το μήνυμά σας.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί ως προτιμώμενη σύνδεση για τα μηνύματα multimedia.

Ανάκτηση multimedia — Για να λαμβάνετε μηνύματα multimedia μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. στο οικ. δίκτυο**. Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας δικτύου, η λήψη μηνυμάτων multimedia είναι απενεργοποιημένη. Για να λαμβάνετε πάντα μηνύματα multimedia, επιλέξτε **Αυτόματα πάντα**. Για να ανακτάτε μηνύματα χειροκίνητα, επιλέξτε **Μη αυτόματα**. Για να μην λαμβάνετε καθόλου μηνύματα multimedia ή διαφημιστικά, επιλέξτε **Απενεργοποιημ..**

Να επιτρ. ανών. μην. — Για να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα, επιλέξτε **Όχι**.

Λήψη διαφημιστικών — Ορίστε εάν θέλετε να επιτρέπεται η λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων multimedia.

Λήψη αναφοράς — Εάν θέλετε η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (**Εκκρεμεί**, **Απέτυχε** ή **Παραδόθηκε**) να εμφανίζεται στην προβολή **Αναφορές**, επιλέξτε **Ναι**.

Αποστ. αναφ. απαγορ. > **Ναι** — Για να απαγορεύετε την αποστολή αναφορών παράδοσης

Χρονική ισχύς μηνύμ. (υπηρεσία δικτύου) Εάν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων. **Μέγιστος χρόνος** είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο κατά το οποίο το μήνυμα παραμένει έγκυρο.

Ρυθμίσεις e-mail

Ρυθμίσεις για γραμματοκιβώτια

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail** > **Γραμματοκιβώτια** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Εάν δεν έχουν προηγουμένως οριστεί ρυθμίσεις γραμματοκιβωτίου, ένα μήνυμα θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να ορίσετε τις ρυθμίσεις. Θα πρέπει να ορίσετε τον τύπο γραμματοκιβωτίου, τη διεύθυνση e-mail, το διακομιστή εισερχομένων, το διακομιστή εξερχομένων, το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται και το όνομα του γραμματοκιβωτίου.

Για να ορίσετε τις σωστές ρυθμίσεις *Εισερχόμενα e-mail* και *Εξερχόμενα e-mail*, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail για τις ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις χρήση

Επιλέξτε *Ρυθμίσεις χρήση* και ένα από τα παρακάτω:

Το όνομά μου — Πληκτρολογήστε το όνομα που θα εμφανίζεται στα εξερχόμενα e-mail.

Αποστολή μηνύματος (υπηρεσία δικτύου) — Για να ρυθμίσετε πότε θα αποστέλλετε τα μηνύματα e-mail, επιλέξτε *Αμέσως* ή *Στην επόμ. σύνδ.*

Αποστ. αντιγρ.σέ μένα — Επιλέξτε *Ναι* για να αποστέλλεται ένα αντίγραφο του e-mail στη διεύθυνση που καθορίσατε στη ρύθμιση *Η διεύθ/ση e-mail μου*.

Με υπογραφή — Επιλέξτε *Ναι* για να προσθέσετε υπογραφή στα μηνυμάτά e-mail σας και για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε το κείμενο της υπογραφής.

Ειδοπ. νέων e-mail — Για να μη λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα e-mail, επιλέξτε *Απενεργοποίηση*.

Ρυθμίσεις ανάκτησης

Επιλέξτε *Ρυθμ. ανάκτησης* και ένα από τα παρακάτω:

E-mail προς ανάκτ. — Για ανάκτηση μόνο των επικεφαλίδων, επιλέξτε *Μόνο τίτλοι*. Για να περιορίσετε την ποσότητα των δεδομένων που ανακτώνται, επιλέξτε *Όριο μεγ.* και πληκτρολογήστε τη μέγιστη ποσότητα δεδομένων ανά μήνυμα σε kilobyte. Για να ανακτάτε μηνύματα και συνημμένα, επιλέξτε *Μην. & συνημμέν.*. Οι επιλογές *Όριο μεγ.* και *Μην. & συνημμέν.* είναι διαθέσιμες μόνο για γραμματοκιβώτια POP3.

Αριθμός προς ανάκτ. — Για να περιορίσετε τον αριθμό μηνυμάτων που ανακτώνται από τα εισερχόμενα του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε *Από τα Εισερχόμενα* > *Αρ. e-mail* και πληκτρολογήστε το μέγιστο αριθμό μηνυμάτων που θα ανακτώνται. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τον αριθμό μηνυμάτων που ανακτώνται από άλλους εγγεγραμμένους φακέλους στη ρύθμιση *Από φακέλους* (μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4).

[Διαδρομή IMAP4](#) (μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4) Ορίστε τη διαδρομή φακέλου για τα γραμματοκιβώτια IMAP4.

[Συνδρομές φακέλων](#) (μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4) Επιλέξτε τους φακέλους γραμματοκιβωτίων στους οποίους θέλετε να εγγραφείτε. Για να εγγραφείτε ή να καταργήσετε την εγγραφή σε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε [Επιλογές](#) > [Συνδρομή](#) ή [Διακοπή συνδρομής](#).

Αυτόματη ανάκτηση

Επιλέξτε [Αυτόματη ανάκτηση](#) > [Ανάκτηση κεφαλίδων](#) — Για να ανακτώνται αυτόματα οι επικεφαλίδες e-mail ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επιλέξτε [Πάντα ενεργή](#) ή, εάν θέλετε οι επικεφαλίδες να ανακτώνται μόνο στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε [Οικείο δίκτ. μόνο](#). Η αυτόματη ανάκτηση επικεφαλίδων είναι δυνατή για δύο γραμματοκιβώτια το πολύ. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ημέρες, τις ώρες και τη συχνότητα κατά την οποία θα πραγματοποιείται η ανάκτηση επικεφαλίδων στις ρυθμίσεις [Ημέρες ανάκτησης](#), [Ώρες ανάκτησης](#) και [Διάστημα ανάκτησης](#).

Ρυθμίσεις μηνυμάτων υπηρεσίας

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Μήνυμα υπηρ.](#) και ένα από τα παρακάτω:

[Μηνύματα υπηρεσίας](#) — Επιλέξτε εάν θέλετε να επιτρέπεται η λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας.

[Λήψη μηνυμάτων](#) — Επιλέξτε εάν θα γίνεται αυτόματη ή χειροκίνητη λήψη μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών εάν η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) είναι διαθέσιμη και ποια είναι τα διαθέσιμα θέματα και οι αντίστοιχοι αριθμοί τους.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Εκπομπή κυψέλης](#) και ένα από τα παρακάτω:

[Λήψη](#) — Επιλέξτε [Ενεργοποιημένη](#) ή [Απενεργοπ.](#)

Γλώσσα — Όλες σάς επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Η επιλογή **Επιλεγμένη** σάς επιτρέπει να διαλέξετε σε ποιες γλώσσες θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Εάν η γλώσσα που θέλετε δεν υπάρχει στη λίστα, επιλέξτε **Άλλη**.

Ανίχνευση θεμάτων — Εάν λάβετε ένα μήνυμα που δεν ανήκει σε κανένα από τα υπάρχοντα θέματα, η επιλογή **Ενεργοποιημένη** σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό θέματος αυτόματα. Ο αριθμός θέματος αποθηκεύεται στη λίστα θεμάτων και εμφανίζεται χωρίς όνομα.

Άλλες ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Άλλο** και μια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Αποθ. σταθ. μηνυμ. — Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο κάθε απεσταλμένου μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia ή e-mail στο φάκελο **Σταλθέντα**.

Αρ. αποθηκευμ. μην. — Ορίστε πόσα απεσταλμένα μηνύματα θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο απεσταλμένων. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

Μνήμη σε χρήση — Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύονται μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

■ Συσκευή ανάγνωσης μηνυμάτων

Με την εφαρμογή **Ανάγν. μηνυμ.**, μπορείτε να ακούσετε μηνύματα κειμένου που βρίσκονται στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ανάγν. μην.**. Για να ακούσετε μηνύματα κειμένου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για να επιλέξετε το μήνυμα από το οποίο θα αρχίσει η ανάγνωση και επιλέξτε **Ανάγνωση**.



Συμβουλή: Για να ακούσετε ένα μήνυμα κειμένου που έχετε λάβει, όταν εμφανίζεται η ένδειξη **1 νέο μήνυμα** στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο επιλογής μέχρι να ξεκινήσει η εφαρμογή **Ανάγν. μηνυμ.**



Συμβουλή: Όταν λαμβάνεται ένα μήνυμα κειμένου, για να το ακούσετε με την εφαρμογή *Ανάγν. μην.*, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από τη λήψη του μηνύματος, πατήστε δύο φορές το επάνω μέρος του πληκτρολογίου με τα δάκτυλά σας. Για να λειτουργήσουν οι εντολές πατήματος, πρέπει να ενεργοποιηθούν από τις *Ρυθμίσεις κτυπήματος*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις πατήματος σελ. 106.



6. Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε πληροφορίες επαφής, όπως ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων και διευθύνσεις. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε προσωπικό ήχο κλήσης, φράση κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Στοιχεία επαφών μπορούν να σταλούν ή να ληφθούν μόνο από συμβατές συσκευές.

■ Διαχείριση επαφών

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

Για να προσθέσετε μία νέα επαφή, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα επαφή**. Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε μια επαφή, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Για να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς και διευθύνσεις σε μια επαφή, επιλέξτε τη και μετά πατήστε **Επιλογές** > **Προεπιλογές**. Μεταβείτε στην επιθυμητή προεπιλογή και επιλέξτε **Ορισμός**.

Για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Επιλογές** > **Επαφές SIM** > **Φάκελος SIM**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε ή επισημάνετε τα ονόματα που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** > **Αντιγρ. στις Επαφές**.

Για να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου, φραξή ή τηλεειδοποίησης από την εφαρμογή επαφών στην κάρτα SIM, μεταβείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > **Αντιγραφή** > **Στον κατάλογο SIM**.

■ Διαχείριση ομάδων επαφών

Δημιουργήστε μια ομάδα επαφών ώστε να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά και επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα ομάδα**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη μελών**.
4. Μεταβείτε σε κάθε επαφή που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να την επισημάνετε.
5. Επιλέξτε **Εντάξει** για να προσθέσετε όλες τις επισημασμένες επαφές στην ομάδα.

■ Προσθήκη ήχου κλήσης

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για κάθε επαφή και ομάδα επαφών. Όταν δέχετε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή ή από μέλος της συγκεκριμένης ομάδας, το τηλέφωνο αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και το τηλέφωνό σας τον αναγνωρίζει).

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.
2. Για να προσθέσετε έναν ήχο κλήσης σε μια επαφή, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης**, και τον επιθυμητό ήχο κλήσης.
Για να προσθέσετε έναν ήχο κλήσης σε μια ομάδα, επιλέξτε τη λίστα ομάδων και μεταβείτε σε μια ομάδα επαφών. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης** και τον ήχο κλήσης για την ομάδα.

Για να καταργήσετε τον προσωπικό ήχο κλήσης ή τον ήχο κλήσης ομάδας, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** ως ήχο κλήσης.

■ Αντιστοίχιση πλήκτρων ταχείας κλήσης

Η ταχεία κλήση είναι ένας γρήγορος τρόπος να πραγματοποιείτε κλήσεις στους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από **2** έως **9**. Ο αριθμός **1** είναι δεσμευμένος για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ταχείας κλήσης, για να τη χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στο θέμα **Ταχεία κλήση** στην ενότητα Κλήση σ. 88.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** και μια επαφή.
2. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός ταχ. κλήσης**. Μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και επιλέξτε **Ορισμός**. Όταν επιστρέψετε στην προβολή πληροφοριών της επαφής, η ένδειξη  δίπλα στον αριθμό δηλώνει το αντιστοιχισμένο πλήκτρο ταχείας κλήσης.

Για να καλέσετε την επαφή με ταχεία κλήση, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και το πλήκτρο κλήσης, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης.

7. Έκθεση

Πατήστε **Μενού** > *Έκθεση*.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή *Έκθεση* για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες σας, βίντεο κλιπ, μουσικά κομμάτια, κλιπ ήχου, λίστες αναπαραγωγής, συνδέσεις συνεχούς ροής, αρχεία .ram και παρουσιάσεις.

Ανοίξτε την εφαρμογή έκθεσης για να προβληθεί η λίστα των φακέλων της μνήμης. Μεταβείτε σε ένα φάκελο (όπως *Εικόνες*) και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να τον ανοίξετε.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, μεταβείτε στο αρχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Το αρχείο ανοίγει στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Λειτουργίες έκθεσης

Επιλέξτε **Μενού** > *Έκθεση* και ένα φάκελο.

Για να ορίσετε μια εικόνα ως ταπετσαρία, επιλέξτε *Εικόνες* και μεταβείτε σε μια εικόνα. Επιλέξτε **Επιλογές** > *Ως ταπετσαρία*. Για να εκχωρήσετε την εικόνα σε μια επαφή, επιλέξτε *Προσθήκη σε επαφή*.

Για να αντιγράψετε αρχεία στη μνήμη τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, μεταβείτε στο αρχείο ή επισημάνετε τα αρχεία και πατήστε **Επιλογές** > *Οργάνωση* > *Αντιγρ. στο τηλέφωνο* ή *Αντιγρ. σε κάρτα μν.*

Για να δημιουργήσετε φακέλους εικόνων ή να μετακινήσετε εικόνες σε αυτούς, επιλέξτε *Εικόνες*, μεταβείτε σε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > *Οργάνωση* > *Νέος φάκελος* και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο. Επισημάνετε τις εικόνες που θέλετε να μετακινήσετε στο φάκελο, πατήστε **Επιλογές** > *Οργάνωση* > *Μετακίν. σε φάκελο* και επιλέξτε το φάκελο.

■ Λήψη αρχείων

Επιλέξτε **Μενού** > *Έκθεση*, το φάκελο για τον τύπο των αρχείων λήψης και τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, *Εικόνες* > *Λήψεις γραφικ.*).
Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη για την τοποθεσία από την οποία θα γίνει η λήψη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή σελιδοδεικτών σελ. 65.

8. Πολυμέσα

■ Κάμερα

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Η εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Εικόνες** της εφαρμογής **Έκθεση** και εμφανίζεται η εικόνα. Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο, επιλέξτε **Πίσω**. Για να διαγράψετε τη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Για διαδοχικές λήψεις φωτογραφιών, πατήστε **Επιλογές** > **Διαδοχ. λειτουργία** > **Ναι**, ή πατήστε **4**. Με το πάτημα του πλήκτρου κύλισης, η κάμερα τραβάει έξι φωτογραφίες σε σύντομα χρονικά διαστήματα και εμφανίζει τις φωτογραφίες σε πλέγμα.

Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία νύχτας, πατήστε **Επιλογές** > **Νυχτ. λειτουργία** > **Ναι**, ή πατήστε **1**.

Για να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο, πατήστε **Επιλογές** > **Χρονόμετρο** και το χρόνο που θέλετε να περιμένει η κάμερα πριν να τραβήξει τη φωτογραφία. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.

Για να ρυθμίσετε την εξισορρόπηση λευκού ή τους χρωματικούς τόνους, πατήστε **Επιλογές** > **Προσαρμογή** > **Ισορροπία λευκού** ή **Χρωματικός τόνος**.

Για εγγραφή βίντεο, πιέστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία βίντεο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ξεκινήσει η εγγραφή.

Ρυθμίσεις κάμερας

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1600 x 1200 pixel.

Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Επιλέξτε **Εικόνα** και μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Ποιότητα εικόνας και **Ανάλυση εικόνας** — Όσο μεγαλύτερη είναι η ποιότητα εικόνας και η ανάλυση, τόσο περισσότερη μνήμη καταναλώνει η εικόνα.

Προβ. ληφθ. εικόνας — Για να μην εμφανίζεται η εικόνα μετά τη λήψη, επιλέξτε **Όχι**.

Προεπιλ. όν. εικόνας — Αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο ονομάζονται οι φωτογραφίες που τραβάτε.

Μνήμη σε χρήση — Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύονται οι εικόνες σας στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Βίντεο** και μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Διάρκεια — Εάν επιλέξετε **Μέγιστη**, η διάρκεια του βίντεο που γράφετε θα περιορίζεται μόνο από τη διαθέσιμη μνήμη. Εάν επιλέξετε **Μικρή**, ο χρόνος εγγραφής βελτιστοποιείται για αποστολή με MMS.

Ανάλυση βίντεο — Επιλέξτε ανάμεσα σε δύο αναλύσεις βίντεο.

Προεπιλ. όνομα βίντεο — Επιλέξτε τον τρόπο ονομασίας των βίντεο κλιπ.

Μνήμη σε χρήση — Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύονται τα βίντεο κλιπ στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

■ RealPlayer

Με το RealPlayer, μπορείτε να αναπαράγετε τοπικά αρχεία πολυμέσων, όπως βίντεο κλιπ, που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα μνήμης, ή αρχεία συνεχούς ροής over-the-air, ανοίγοντας μια σύνδεση συνεχούς ροής. Για να ανοίξετε το RealPlayer, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **RealPlayer**.

Το RealPlayer δεν υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές μορφών αρχείων.

Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων

Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων στο RealPlayer, πατήστε **Επιλογές** > **Άνοιγμα** και ένα από τα παρακάτω:

Πρόσφατα κλιπ — Για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων που έχετε αναπαραγάγει πρόσφατα

Αποθηκευμένο κλιπ — Για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης

Για περιεχόμενο συνεχούς ροής over-the-air:

- Επιλέξτε μια σύνδεση συνεχούς ροής που είναι αποθηκευμένη στην εφαρμογή έκθεσης. Πραγματοποιείται σύνδεση με το διακομιστή συνεχούς ροής.
- Ανοίξτε μια σύνδεση συνεχούς ροής κατά την περιήγησή σας στο Web.

Για να υπάρχει συνεχής ροή ζωντανού περιεχομένου, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Σημεία πρόσβασης σελ. 90.

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Στο RealPlayer, μπορείτε να ανοίξετε μόνο διευθύνσεις URL `rtsp://`.

Δεν μπορείτε να ανοίξετε διευθύνσεις URL `http://`, ωστόσο, το RealPlayer θα αναγνωρίσει μια σύνδεση `http` σε ένα αρχείο `.ram`, δεδομένου ότι το αρχείο `.ram` είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει μια σύνδεση `rtsp`.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Συντομεύσεις κατά την αναπαραγωγή

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα εμπρός, ή κάτω, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα πίσω στο αρχείο πολυμέσων.

Πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίσεις

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Βίντεο** και από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Αντίθεση — Για να αλλάξετε την αντίθεση, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Επανάληψη — Επιλέξτε **Ναι** για αυτόματη επανάληψη της αναπαραγωγής του τρέχοντος αρχείου βίντεο ή ήχου μετά την ολοκλήρωσή της.

Επιλέξτε **Σύνδεση** και μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Διακομ. μεσολ. — για να ορίσετε ένα διακομιστή μεσολάβησης για τη ροή

Δίκτυο — για να ορίσετε ρυθμίσεις δικτύου

■ Ηχογράφηση

Η εφαρμογή ηχογράφησης σας επιτρέπει να ηχογραφείτε τηλεφωνικές συνομιλίες και φωνητικά υπομνήματα. Εάν ηχογραφείτε μια τηλεφωνική συνομιλία, όλα τα μέλη ακούν ένα ηχητικό σήμα κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Τα αρχεία που ηχογραφούνται αποθηκεύονται στην εφαρμογή **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα Έκθεση σελ. 57.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Εγγραφή**. Πατήστε **Επιλογές** > **Ηχογράφηση κλιπ**, ή επιλέξτε . Για να ακούσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε .

■ Flash Player

Με το **Εφαρμ. Flash**, μπορείτε να προβάλλετε, να αναπαράγετε και να αλληλεπιδράτε με αρχεία Flash που έχουν δημιουργηθεί για φορητές συσκευές.

Αναπαραγωγή αρχείων flash

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Flash**.

Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή να αναπαράγετε ένα αρχείο Flash, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Πατήστε **Επιλογές** και ένα από τα παρακάτω:

Πλήρης οθόνη — για να αναπαράγετε το αρχείο χρησιμοποιώντας ολόκληρη την οθόνη. Για να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη, επιλέξτε **Κανονική οθόνη**.

Οι λειτουργίες πλήκτρων δεν είναι ορατές σε πλήρη οθόνη, ωστόσο ενδέχεται να είναι ακόμη διαθέσιμες όταν πατάτε τα πλήκτρα κάτω από τη οθόνη.

Προσαρμ. στην οθόνη — για να αναπαράγετε το αρχείο στο αρχικό του μέγεθος έπειτα από μεγέθυνση ή σμίκρυνσή του

Με πανοραμ. προβολή — για να μπορείτε να κινείστε στην οθόνη με το πλήκτρο κύλισης μετά από μεγέθυνση

9. Υπηρεσίες (πρόγραμμα περιήγησης Ιστού)

Επιλέξτε **Μενού** > **Υπηρεσίες** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** στην κατάσταση αναμονής.

Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου διατηρούν ιστοσελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα. Με το πρόγραμμα περιήγησης για φορητές συσκευές μπορείτε να προβάλετε αυτές τις υπηρεσίες ως σελίδες WAP που έχουν συνταχτεί σε HTML, WML ή XHTML. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ακόμα το τηλέφωνό σας για να πραγματοποιήσετε σύνδεση WAP, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για βοήθεια κατά την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών σας δίνουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

■ Ρύθμιση του τηλεφώνου για την υπηρεσία περιήγησης

Λήψη ρυθμίσεων σε μήνυμα διαμόρφωσης

Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις υπηρεσίας σε μήνυμα διαμόρφωσης από την υπηρεσία δικτύου ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας αυτής.

Μη αυτόματη εισαγωγή των ρυθμίσεων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Εργασία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης**, και καθορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση σελ. 89.

- Επιλέξτε **Μενού** > **Υπηρεσίες** > **Επιλογές** > **Διαχ. σελιδοδεικ.** > **Προσθήκη σ/δείκτη**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση της σελίδας προγράμματος περιήγησης που έχει οριστεί για το τρέχον σημείο πρόσβασης.
- Για να ορίσετε το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε ως προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης στις **Υπηρεσίες**, επιλέξτε **Υπηρεσίες** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σημείο πρόσβασης**.

■ Πραγματοποίηση σύνδεσης

Αφού αποθηκεύσετε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύνδεσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε σελίδες προγράμματος περιήγησης.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης:

- Επιλέξτε την αρχική σελίδα (🏠) του φορέα παροχής υπηρεσιών.
- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη από την προβολή σελιδοδεικτών.
- Πατήστε τα πλήκτρα **1—9** για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας περιήγησης. Το πεδίο **Μετάβασ.** στο κάτω μέρος της οθόνης ενεργοποιείται αμέσως και μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε τη διεύθυνση εκεί.

Αφού επιλέξετε μια σελίδα ή πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να αρχίσει η λήψη της σελίδας.

■ Προβολή σελιδοδεικτών

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Στην προβολή σελιδοδεικτών, μπορείτε να δείτε σελιδοδείκτες οι οποίοι παραπέμπουν σε διάφορα είδη σελίδων προγράμματος περιήγησης.

Οι σελιδοδείκτες επισημαίνονται με τα ακόλουθα εικονίδια:

 Η αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

 Ο φάκελος αυτόματων σελιδοδεικτών περιλαμβάνει σελιδοδείκτες (🔍) που συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγησή σας σε σελίδες.

 Οποιοσδήποτε σελιδοδείκτης με τον τίτλο ή τη διεύθυνσή του στο Internet.

Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών

1. Στην προβολή σελιδοδεικτών, πατήστε **Επιλογές** > **Διαχ. σελιδοδεικτ.** > **Προσθήκη σ/δείκτη.**
2. Συμπληρώστε τα πεδία.
3. Πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη.

Αποστολή σελιδοδεικτών σε μήνυμα κειμένου

Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Με σύντομο μήνυμα.** Μπορείτε να στείλετε περισσότερους από έναν σελιδοδείκτες ταυτόχρονα.

Ασφάλεια σύνδεσης

Εάν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία** > **Ασφάλεια** για να προβάλλετε τα στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση, την κατάσταση κρυπτογράφησης και πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο στοιχείων διακομιστή.

Οι λειτουργίες ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Για τέτοιες συνδέσεις χρειάζεστε πιστοποιητικά ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Διαχείριση πιστοποιητικών, σελ. 96.

■ Περιήγηση σε ιστοσελίδες

Σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης, οι νέοι σύνδεσμοι εμφανίζονται υπογραμμισμένοι με μπλε χρώμα και οι σύνδεσμοι που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

Πλήκτρα και εντολές περιήγησης

Για να ανοίξετε μια σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Πίσω**. Αν η επιλογή **Πίσω** δεν είναι διαθέσιμη, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλ. πλοήγησης** > **Ιστορικό** για να εμφανιστεί μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης. Το περιεχόμενο της λίστας ιστορικού διαγράφεται, κάθε φορά που τελειώνει μια περίοδος περιήγησης.

Για να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκ. ως σελ/δείκτη**.

Για να σημειώσετε πλαίσια επιλογής και να κάνετε επιλογές, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλ. πλοήγησης** > **Επαναφόρτωση**.

Προβολή αποθηκευμένων σελίδων

Εάν περιηγείστε τακτικά σε σελίδες που περιέχουν πληροφορίες που δεν αλλάζουν πολύ συχνά, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και κατόπιν να περιηγηθείτε σε αυτές εκτός σύνδεσης.

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Αποθήκευση σελίδας**.

Για να ανοίξετε την προβολή **Αποθηκευμένες σελίδες**, πιέστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά στην προβολή **Σελιδοδείκτες**. Οι αποθηκευμένες σελίδες έχουν την ένδειξη . Για να ανοίξετε μια σελίδα, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε να οργανώσετε τις αποθηκευμένες σελίδες σε φακέλους.

Για να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης και να ανακτήσετε ξανά τη σελίδα, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλ. πλοήγησης** > **Επαναφορτώση**.

Το τηλέφωνο παραμένει συνδεδεμένο, αφού επαναφορτώσετε τη σελίδα.

■ Λήψη

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα χειριστή, λογισμικό και βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης για φορητές συσκευές.

Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία θα αποθηκευτεί στην έκθεση.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

■ Τερματισμός σύνδεσης

Πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Αποσύνδεση**, για να διακόψετε τη σύνδεση και να προβάλετε την ιστοσελίδα εκτός σύνδεσης, ή πατήστε **Επιλογές** > **Έξοδος**, για να τερματίσετε την περιήγηση και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

■ Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε **Μενού** > **Υπηρεσίες** > **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Σβήσ. προσ. μνήμης**.

■ Ρυθμίσεις περιήγησης

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και ένα από τα παρακάτω:

Σημείο πρόσβασης — Για να επιλέξετε προκαθορισμένο το σημείο πρόσβασης

Αρχική σελίδα — Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας που επιθυμείτε.

Λήψη εικ. και ήχων — Επιλέξτε εάν θα προβάλλετε εικόνες και εάν θα ακούτε ήχους κατά την περιήγηση. Εάν επιλέξετε **Όχι**, για να μπορείτε να φορτώσετε αργότερα εικόνες και ήχους κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** > **Εμφάνιση εικόνων**.

Μέγεθος γραμματ. — Επιλέξτε το μέγεθος γραμματοσειράς.

Προεπιλεγμ. κωδικοπ. — Όταν επιλέξετε **Αυτόματη**, το πρόγραμμα περιήγησης προσπαθεί αυτόματα να επιλέξει τη σωστή κωδικοποίηση χαρακτήρων.

Αυτόμ. σελιδοδείκτες — Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**, εάν θέλετε να αποθηκεύονται αυτόματα οι σελιδοδείκτες στο φάκελο **Αυτ. σελ/δείκτες** όταν επισκέπτεστε μια σελίδα. Όταν επιλέγετε **Απόκρυψη φακέλ.**, οι σελιδοδείκτες εξακολουθούν να προστίθενται αυτόματα στο φάκελο.

Μέγεθος οθόνης — Επιλέξτε τον τρόπο που θα χρησιμοποιείται η περιοχή οθόνης για την προβολή σελίδων.

Σελίδα αναζήτησης — Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της σελίδας αναζήτησης που επιθυμείτε.

Ένταση — Επιλέξτε την ένταση για τη μουσική ή άλλους ήχους στις ιστοσελίδες.

Απόδοση — Επιλέξτε την ποιότητα εικόνας για τις σελίδες.

Cookies > **Αποδοχή/Απόρριψη** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λήψη και την αποστολή cookies (ένα μέσο που χρησιμοποιούν οι φορείς παροχής περιεχομένου για να αναγνωρίζουν τους χρήστες και τις προτιμήσεις τους σχετικά με περιεχόμενο που χρησιμοποιούν συχνά).

Δέσμη Java/ECMA — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση δεσμών εντολών σύνδεσης.

Προειδοπ. ασφάλειας — Επιλέξτε εάν θα αποκρύπτονται ή θα εμφανίζονται προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Επιβ. αποστολής DTMF > Πάντοτε/Μόνο 1η φορά — Επιλέξτε εάν θέλετε επιβεβαίωση πριν από την αποστολή ηχητικών τόνων DTMF κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σελ. 32.

10. Δικά μου

■ Θέματα

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης του τηλεφώνου σας, ενεργοποιήστε ένα θέμα. Ένα θέμα μπορεί να περιλαμβάνει την ταπετσαρία της κατάστασης αναμονής και την εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα θέμα, για να δώσετε στο τηλέφωνό σας το ύφος που θέλετε.

Επιλέξτε **Μενού** > **Δικά μου** > **Θέματα**. Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα θέματα. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με ένα σημάδι επιλογής.

Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα, μεταβείτε στο θέμα και πατήστε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση** για να προβάλετε το θέμα.

Επιλέξτε **Εφαρμογή** για να ενεργοποιήσετε το θέμα. Για να ενεργοποιήσετε το θέμα χωρίς να το δείτε σε προεπισκόπηση, πατήστε **Επιλογές** > **Εφαρμογή** από την κύρια προβολή.

Επεξεργασία θέματος:

1. Μεταβείτε σε ένα θέμα, πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Ταπετσαρία — Επιλέξτε μια εικόνα από ένα από τα διαθέσιμα θέματα ή επιλέξτε τη δική σας εικόνα από την έκθεση, για να την χρησιμοποιήσετε ως εικόνα φόντου στην κατάσταση αναμονής.

Εξοικονόμ. ενέργειας — Για να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται στη γραμμή της εξοικονόμησης ενέργειας: ώρα και ημερομηνία ή ένα κείμενο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό όριο για την ενεργοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα Τηλέφωνο σελ. 87.

2. Μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
3. Για να δείτε σε προεπισκόπηση το επιλεγμένο στοιχείο, πατήστε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**. Δεν είναι δυνατή η προεπισκόπηση όλων των στοιχείων. Πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός** για να επιλέξετε την τρέχουσα ρύθμιση.

Για να επαναφέρετε το τρέχον επιλεγμένο θέμα στις αρχικές του ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** > **Επαναφ. αρχικ. θέμ.** κατά την επεξεργασία ενός θέματος.

■ Εντοπισμός θέσης

Με την υπηρεσίας εντοπισμού θέσης μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από φορείς παροχής υπηρεσιών σχετικά με τοπικά θέματα όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, βάσεις της θέσης της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού** > **Δικά μου** > **Εντοπισμ..**

Για να επιλέξετε μια μέθοδο εντοπισμού θέσης, μεταβείτε στη μέθοδο εντοπισμού θέσης και πατήστε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**. Για να διακόψετε τη χρήση της, πατήστε **Επιλογές** > **Απενεργοποίηση**.

■ Πρόγραμμα πλοήγησης

Η λειτουργία αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη αιτήσεων εντοπισμού θέσης για σχετικές κλήσεις. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του τηλεφώνου με τους κρατικούς κανονισμούς που αφορούν τις υπηρεσίες επείγουσών κλήσεων με βάση τη θέση.

Η λειτουργία GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS.

Το **Πλοήγηση** είναι μια εφαρμογή GPS που σας επιτρέπει να προβάλετε την τρέχουσα θέση σας, να βρίσκεται την διαδρομή προς την θέση που επιθυμείται και να παρακολουθείτε την απόσταση. Η εφαρμογή απαιτεί ένα εξάρτημα GPS Bluetooth για να λειτουργήσει. Πρέπει επίσης να έχετε ενεργοποιήσει μια μέθοδο εντοπισμού θέσης GPS Bluetooth στο **Μενού** > **Δικά μου** > **Εντοπισμ..**

Επιλέξτε **Μενού** > **Δικά μου** > **Πλοήγηση**.

■ Ορόσημα

Τα ορόσημα είναι συντεταγμένες σε γεωγραφικές θέσεις που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας για χρήση αργότερα σε διάφορες

υπηρεσίες με βάση τη θέση. Μπορείτε να δημιουργήσετε ορόσημα χρησιμοποιώντας ένα εξάρτημα GPS Bluetooth ή δίκτυο (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού** > *Δικά μου* > *Ορόσημα*.

11. Ηλεκτρονική ατζέντα

■ Ρολόι

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ρολόι**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Ημερομηνία και ώρα σ. 94.

Ρύθμιση αφύπνισης

1. Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε **Επιλογές** > **Ρύθμιση αφύπνισης**.
2. Εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **Εντάξει**. Όταν ενεργοποιηθεί η αφύπνιση, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, πατήστε **Επιλογές** > **Απενεργ. αφύπνισης**.

Απενεργοποίηση αφύπνισης

Επιλέξτε **Διακοπή** για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.

Επιλέξτε **Αναβολή** για να ακουστεί ξανά ο ήχος αφύπνισης μετά από πέντε λεπτά. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί μέχρι πέντε φορές.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Με το ημερολόγιο μπορείτε να παρακολουθείτε ραντεβού, συσκέψεις, γενέθλια, επετείους και πολλά άλλα σημαντικά γεγονότα. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση ημερολογίου για να σας υπενθυμίσει προγραμματισμένες εκδηλώσεις ή γεγονότα.

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

1. Πατήστε **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** και έναν τύπο καταχώρησης:

Οι καταχωρήσεις **Επέτειος** επαναλαμβάνονται κάθε έτος.

2. Συμπληρώστε τα πεδία.

Επανάληψη — Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να αλλάξετε την καταχώρηση για επανάληψη. Μια επαναλαμβανόμενη καταχώριση έχει την ένδειξη  στην ημερήσια προβολή.

Επανάληψη έως — Ορίστε μια ημερομηνία λήξης για την επαναλαμβανόμενη καταχώριση, για παράδειγμα, την ημερομηνία λήξης ενός εβδομαδιαίου μαθήματος. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχετε επιλέξει επανάληψη του γεγονότος.

Συγχρονισμός > **Προσωπικός** — Μετά το συγχρονισμό η καταχώριση του ημερολογίου εμφανίζεται μόνο σε εσάς και δεν εμφανίζεται σε άλλους, ακόμη κι αν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κοινόχρηστος — Η καταχώριση ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους χρήστες που έχουν πρόσβαση στο ημερολόγιό σας. **Χωρίς συγχ.** — Η καταχώριση ημερολογίου δεν αντιγράφεται κατά το συγχρονισμό του ημερολογίου σας.

3. Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, επιλέξτε **Εντάξει**.

Προβολές ημερολογίου

Πατήστε το πλήκτρο **#** στη μηνιαία, εβδομαδιαία ή ημερήσια προβολή για να επισημανθεί αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να πληκτρολογήσετε μια καταχώριση ημερολογίου, πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο **0–9** σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου. Ανοίγει μια καταχώριση σύσκεψης και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο **Θέμα**.

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές** > **Μετάβ. σε ημερ/νία**. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και πατήστε **Εντάξει**.

Υποχρεώσεις

Πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή υποχρ.**.

Στην προβολή **Προβολή υποχρ.**, μπορείτε να διατηρείτε μια λίστα εργασιών που πρέπει να πραγματοποιήσετε.

Δημιουργία σημείωσης υποχρέωσης

1. Για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια σημείωση υποχρεώσεων, πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο (**0–9**).
2. Πληκτρολογήστε την εργασία στο πεδίο **Θέμα**. Πατήστε το πλήκτρο * για να προσθέσετε ειδικούς χαρακτήρες. Ορίστε την προθεσμία και προτεραιότητα για την εργασία.
3. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση υποχρέωσης, πατήστε **Εντάξει**.

■ **Μετατροπές**

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Μετατροπές**.

Στο μετατροπέα μπορείτε να μετατρέψετε μεγέθη, όπως **Μήκος**, από μία μονάδα μέτρησης σε μια άλλη, για παράδειγμα, από **Γιάρδες** σε **Μέτρα**.

Η ακρίβεια της μετατροπής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Μετατροπή μονάδων

Για μετατροπή νομισμάτων θα πρέπει πρώτα να ορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία. Ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών σελ. 77.

1. Μεταβείτε στο πεδίο **Τύπος** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να εμφανιστεί μια λίστα με μεγέθη. Μεταβείτε στην παράμετρο μονάδα μέτρησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.
2. Μετακινηθείτε στο πρώτο πεδίο **Μον.** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες μονάδες.

Επιλέξτε τη μονάδα **από** την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή και πατήστε **Εντάξει**.

3. Μετακινηθείτε στο επόμενο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε τη μονάδα **προς** την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
4. Μετακινηθείτε στο πρώτο πεδίο **Ποσότη.** και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότη.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Πατήστε το πλήκτρο **#**, για να προσθέσετε υποδιαστολή, και το πλήκτρο ***** για τα σύμβολα **+**, **-** (για τη θερμοκρασία) και **Ε** (εκθέτης).

Η φορά της μετατροπής αλλάζει, εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο δεύτερο πεδίο **Ποσότη.** Το αποτέλεσμα της μετατροπής εμφανίζεται στο πρώτο πεδίο **Ποσότη.**

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Για να πραγματοποιήσετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης (συνήθως το νόμισμα της χώρας σας) και να προσθέσετε τις ισοτιμίες.

Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

1. Επιλέξτε **Νόμισμα** για τον τύπο μεγέθους και πατήστε **Επιλογές > Ισοτιμίες**. Εμφανίζεται μια λίστα με νομίσματα, με το τρέχον νόμισμα βάσης στην κορυφή.
2. Για να αλλάξετε νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα (συνήθως το νόμισμα της χώρας σας) και πατήστε **Επιλογές > Ορισμός ως βάση**.
3. Προσθέστε συναλλαγματικές ισοτιμίες, μετακινηθείτε στο νόμισμα και πληκτρολογήστε νέα ισοτιμία, δηλαδή, πόσες μονάδες του νομίσματος ισοδυναμούν με μία μονάδα του νομίσματος βάσης που έχετε επιλέξει.
4. Αφού καταχωρήσετε όλες τις απαραίτητες συναλλαγματικές ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Μετατροπή μονάδων σελ. 76.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

■ Σημειώσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**.

Μπορείτε να στείλετε σημειώσεις σε άλλες συσκευές. Μπορείτε να αποθηκεύσετε σε σημειώσεις διάφορα αρχεία απλού κειμένου (μορφής TXT) που λαμβάνετε.

Πατήστε τα πλήκτρα **1—9** για να αρχίσετε να γράφετε. Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής για να διαγράψετε χαρακτήρες. Πατήστε **Εντάξει** για αποθήκευση.

■ Αριθμομηχανή

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμ/νή**.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό για τον υπολογισμό σας. Εάν κάνετε λάθος, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής για να το διαγράψετε.
2. Μεταβείτε σε μια αριθμητική πράξη και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να την επιλέξετε.
3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
4. Για να γίνει ο υπολογισμός, μετακινηθείτε στο  και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να προσθέσετε μια υποδιαστολή, πατήστε **#**.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής για να σβήσετε τα αποτελέσματα του προηγούμενου υπολογισμού.

Πατήστε  και  για να δείτε προηγούμενους υπολογισμούς και να μετακινηθείτε μέσα στο φύλλο.

■ Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Διαχ. αρχ..**

Στην εφαρμογή διαχείρισης αρχείων μπορείτε να διατρέξετε, να ανοίξετε και να διαχειριστείτε αρχεία και φακέλους στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Ανοίξτε την εφαρμογή διαχείρισης αρχείων για να δείτε μια λίστα με τους φακέλους της μνήμης του τηλεφώνου. Πιέστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για να δείτε τους φακέλους στην κάρτα μνήμης.

Μπορείτε να περιηγηθείτε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία στους φακέλους.

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης

Μεταβείτε δεξιά ή αριστερά για να προβάλετε τα περιεχόμενα της μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας μνήμης. Για να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης της τρέχουσας μνήμης πατήστε [Επιλογές](#) > [Στοιχεία μνήμης](#). Το τηλέφωνο υπολογίζει το χώρο που έχει μείνει ελεύθερος στη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων και την εγκατάσταση νέων εφαρμογών.

Στις προβολές μνήμης, μπορείτε να δείτε την κατανάλωση μνήμης των διαφόρων εφαρμογών ή τύπων αρχείων: Εάν η μνήμη του τηλεφώνου δεν έχει αρκετό χώρο, αφαιρέστε κάποια αρχεία ή μεταφέρετέ τα στην κάρτα μνήμης.

■ Κάρτα μνήμης

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ατζέντα](#) > [Μνήμη](#).

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση της κάρτας μνήμης στο τηλέφωνο, ανατρέξτε στην ενότητα Ξεκινώντας σελ. 13. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε αρχεία multimedia, όπως βίντεο κλιπ, μουσικά κομμάτια, αρχεία ήχων, φωτογραφίες και δεδομένα μηνυμάτων, καθώς και για την εφεδρική αποθήκευση πληροφοριών από τη μνήμη του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνό σας συνοδεύεται από μία κάρτα μνήμης microSD, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει πρόσθετες εφαρμογές από ανεξάρτητους

κατασκευαστές. Οι εφαρμογές αυτές έχουν αναπτυχθεί από σχεδιαστές λογισμικού και είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Οι εφαρμογές που παρέχονται στην κάρτα microSD έχουν δημιουργηθεί και αποτελούν ιδιοκτησία απόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δε σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτών των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη ή για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ούτε για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για αυτές τις εφαρμογές. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΟΥΤΕ Η NOKIA ΟΥΤΕ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Κατά τη διαμόρφωση της κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν διαγράφονται οριστικά. Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη διαμορφωμένες και άλλες πρέπει να διαμορφωθούν από το χρήστη. Συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα μνήμης για να πληροφορηθείτε αν πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης πριν να τη χρησιμοποιήσετε.

1. Πατήστε **Επιλογές** > *Μορφ/ση κάρτας μν..*
2. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.
3. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης (το πολύ 11 γράμματα ή αριθμοί)

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά πληροφοριών

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών της μνήμης του τηλεφώνου στην κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** > *Αντίγρ. μνήμης τηλ.*

Για να επαναφέρετε τις πληροφορίες από την κάρτα μνήμης στη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** > **Επαναφ. από κάρτα**.

Μπορείτε να κάνετε αντίγραφο ασφαλείας μόνο της μνήμης τηλεφώνου και να την επαναφέρετε στο ίδιο τηλέφωνο.

Κλείδωμα της κάρτας μνήμης

Για να ορίσετε κωδικό πρόσβασης ώστε να κλειδώνετε την κάρτα μνήμης σας για να μην είναι δυνατή η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός κωδ. πρόσβ.**. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε και να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι έως οκτώ χαρακτήρες.

Ξεκλείδωμα κάρτας μνήμης

Εάν τοποθετήσετε στο τηλέφωνό σας άλλη κάρτα μνήμης που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα, πατήστε **Επιλογές** > **Ξεκλειδ. κάρτας μν.**

Μετά τη διαγραφή του κωδικού πρόσβασης, η κάρτα μνήμης δεν είναι κλειδωμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα άλλο τηλέφωνο, χωρίς κωδικό πρόσβασης.

Έλεγχος κατανάλωσης μνήμης

Για να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης και τον όγκο διαθέσιμης μνήμης στην κάρτα μνήμης σας, πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία μνήμης**.

■ Διαχείριση αρχείων Zip

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Zip manager** για να αρχειοθετήσετε και να συμπίεσετε αρχεία και για να αποσυμπίεσετε αρχεία από αρχεία .zip.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Zip**. Στην κύρια προβολή, εμφανίζονται οι φάκελοι και τα αρχεία .zip που βρίσκονται στη μνήμη τηλεφώνου. Για να προβάλετε την κάρτα μνήμης, μεταβείτε δεξιά.

Δημιουργήστε ένα αρχείο ή προσθέστε αρχεία σε υπάρχον αρχείο

1. Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο στο φάκελο στον οποίο βρίσκεστε, πατήστε **Επιλογές** > *Νέα αρχειοθήκη* και πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου. Για να ανοίξετε ένα υπάρχον αρχείο, μεταβείτε στο αρχείο .zip και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
2. Πατήστε **Επιλογές** > *Προσθ. στην αρχ/θήκη*.
3. Μεταβείτε στο αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να αρχειοθετήσετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αρχειοθετήσετε πολλαπλά αρχεία, επισημάνετε τα αρχεία και τους φακέλους που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογές** > *Προσθ. στην αρχ/θήκη*.

Αποσυμπίεση αρχείων

1. Μεταβείτε σε ένα αρχείο .zip και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Εμφανίζονται τα αρχεία που περιέχονται στο αρχείο .zip.
2. Μεταβείτε στο φάκελο ή επισημάνετε τα αρχεία που θέλετε να αποσυμπίεσετε και πατήστε **Επιλογές** > *Εξαγωγή*.
3. Επιλέξτε αν θέλετε να αποσυμπίεσετε τα αρχεία στη μνήμη τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης και επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να αποσυμπίεσετε τα αρχεία.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Select** **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* και μια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Επίπεδο συμπίεσης — για να ορίσετε το επίπεδο συμπίεσης.

Ένα υψηλότερο επίπεδο συμπίεσης μπορεί να δημιουργήσει ένα μικρότερο αρχείο .zip αλλά η συμπίεση θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Συμπερ. υποφακέλων > *Ναι* — για να προσθέσετε και τους υποφακέλους φακέλων στο αρχείο σας.

12. Εργαλεία

■ Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να καλέσετε επαφές και να πραγματοποιήσετε λειτουργίες εκφωνώντας φωνητικές εντολές.

Για να επιλέξετε τις τηλεφωνικές λειτουργίες που θα ενεργοποιούνται με φωνητική εντολή, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Φων. εντολ.**

Οι φωνητικές εντολές για την αλλαγή προφίλ βρίσκονται στο φάκελο **Προφίλ**.

Για να ενεργοποιήσετε μια νέα φωνητική εντολή για μια εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα εφαρμογή** και την εφαρμογή.

Για να διαχειριστείτε τις φωνητικές εντολές, μεταβείτε σε μια λειτουργία, πατήστε **Επιλογές** και ένα από τα παρακάτω:

Αλλαγή εντολής ή **Αφαίρ. εφαρμογής** — για να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή από την επιλεγμένη λειτουργία
Αναπαραγωγή — για να αναπαραγάγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή

Για τη χρήση των φωνητικών εντολών, ανατρέξτε στην ενότητα Προηγμένη φωνητική κλήση σελ. 29.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδεις περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των φωνητικών εντολών, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Σύνθεση φωνής — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα μετατροπής κειμένου σε ομιλία, το οποίο εκφωνεί την αναγνωρισμένη φωνητική εντολή

Αφαίρεση προσαρμ. — για να επαναφέρετε τις φωνητικές προσαρμογές. Το τηλέφωνο προσαρμόζεται στη φωνή του χρήστη για καλύτερη αναγνώριση των φωνητικών εντολών.

■ Αυτόματος τηλεφωνητής

Για να ορίσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή, επιλέξτε **Μενού** > *Εργαλεία* > *Μήν. ομιλ.* > **Επιλογές** > *Ορισμός αριθμού* ή *Αλλαγή αριθμού*, και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Η υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή είναι υπηρεσία που παρέχεται από το δίκτυο. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία δικτύου για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

■ Ταχεία κλήση

Για να αντιστοιχίσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού** > *Εργαλεία* > *Ταχ.κλήση*, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε **Επιλογές** > *Ορισμός*. Επιλέξτε την επαφή και τον αριθμό για το πλήκτρο ταχείας κλήσης.

Για να προβάλετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί με το πλήκτρο ταχείας κλήσης, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε **Επιλογές** > *Προβολή αριθμού*. Για να αλλάξετε ή να καταργήσετε τον αριθμό, επιλέξτε *Αλλαγή* ή *Αφαίρεση*.

■ Προφίλ

Επιλέξτε **Μενού** > *Εργαλεία* > *Προφίλ*.

Στην εφαρμογή *Προφίλ*, μπορείτε να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε τους τόνους του τηλεφώνου για κάθε διαφορετικό συμβάν, περιβάλλον ή ομάδα χρηστών. Μπορείτε να δείτε το προφίλ που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη χρονική στιγμή στο πάνω μέρος της οθόνης σε κατάσταση αναμονής. Εάν είναι επιλεγμένο το προφίλ *Γενικό*, τότε εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ, μεταβείτε στο προφίλ πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε *Ενεργοποίηση*.



Συμβουλή: Για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ του προφίλ *Γενικό* και *Αθόρυβο*, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο #.

Για να προσαρμόσετε ένα προφίλ, μεταβείτε σε αυτό από τη λίστα προφίλ, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε *Διαμόρφωση* και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Ήχος κλήσης — Για να ορίσετε τον ήχο για τις φωνητικές κλήσεις, διαλέξτε ήχο κλήσης από τη λίστα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει ο ήχος. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τους ήχους κλήσης στις επαφές. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη ήχου κλήσης σελ. 55.

Εκφώνηση ονόμ. καλ. — Επιλέξτε *Ναι* έτσι ώστε το τηλέφωνο να προφέρει το όνομα του καλούντος, όταν χτυπάει το τηλέφωνο.

Τύπος ήχου — Όταν επιλέξετε *Αυξαν. ένταση*, η ένταση του ήχου κλήσης αρχίζει από το επίπεδο ένα και αυξάνει μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που έχετε ορίσει.

Ένταση ήχου κλήσης — Για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης των ήχων κλήσης και ειδοποίησης μηνυμάτων.

Ήχος ειδ. μηνυμάτων — Για να ορίσετε τον τύπο του ήχου για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Ήχος ειδοπ. e-mail — Για να ορίσετε τον ήχο για μηνύματα e-mail.

Ειδοποίηση δόνησης — Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να δονείται σε περίπτωση εισερχόμενης φωνητικής κλήσης ή μηνύματος.

Ήχοι πλήκτρων — Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης για τους ήχους του πληκτρολογίου.

Ήχοι προειδοποίησης — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους ήχους προειδοποίησης.

Ειδοποίηση για — Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο, όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που περιλαμβάνονται σε επιλεγμένη ομάδα επαφών. Τα τηλεφωνήματα που προέρχονται από άλλους εκτός της επιλεγμένης ομάδας χρηστών έχουν αθόρυβη ειδοποίηση.

Όνομα προφίλ — Ονομάστε το προφίλ. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται για τα προφίλ *Γενικό* και *Εκτός σύνδεσης*.

Κατά τη χρήση του προφίλ *Εκτός σύνδεσης*, το τηλέφωνο δεν συνδέεται στο δίκτυο GSM. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες

του τηλεφώνου χωρίς κάρτα SIM εκκινώντας το τηλέφωνο με το προφίλ [Εκτός σύνδεσης](#).

Στα προφίλ εκτός σύνδεσης, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος και να αλλάξετε τη συσκευή σε προφίλ κλήσης πριν από οποιαδήποτε κλήση, ακόμη και προς αριθμό επείγουσας κλήσης.



Προειδοποίηση: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

■ Ρυθμίσεις

Τηλέφωνο

Γενικές

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Τηλέφωνο](#) > [Γενικές](#) και μια από τις παρακάτω επιλογές:

[Γλώσσα τηλεφώνου](#) — Για να αλλάξετε τη γλώσσα στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα στο τηλέφωνό σας. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης μπορεί να επηρεάσει επίσης τη μορφή ώρας και ημερομηνίας καθώς και τα διαχωριστικά που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στους υπολογισμούς. Αν επιλέξετε [Αυτόματα](#), το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Μετά από την αλλαγή της γλώσσας για τα κείμενα της οθόνης, πραγματοποιείται επανεκκίνηση της συσκευής.

[Γλώσσα γραφής](#) — Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής του τηλεφώνου σας. Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει τους χαρακτήρες και τους ειδικούς χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι κατά τη σύνταξη κειμένου, καθώς και το λεξικό έξυπνης εισαγωγής κειμένου που χρησιμοποιείται.

[Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.](#) — για να ενεργοποιήσετε ([Ενεργοποιημένο](#)) ή να απενεργοποιήσετε ([Απενεργοποιημ.](#)) την έξυπνη εισαγωγή κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου στο τηλέφωνο. Επιλέξτε μια γλώσσα για τη μέθοδο έξυπνης εισαγωγής κειμένου από τη λίστα.

Σημ. ή λογότ. υποδοχ. — για να ορίσετε τη σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής που εμφανίζεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αρχικές ρυθμ. τηλεφ. — Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σελ. 95.

Κατάσταση αναμονής

Επιλέξτε **Μενού** > *Εργαλεία* > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* > *Κατάσταση αναμονής* και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Ενεργή αναμονή — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενεργή αναμονή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργή αναμονή σελ. 22.

Αριστερό πλήκ. επιλ. και *Δεξί πλήκτρο επιλ.* — για να αντιστοιχίσετε μια συντομέυση στο αριστερό και στο δεξιό πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής

Εφαρ. ενεργ. αναμον. — για να επιλέξετε τις συντομεύσεις εφαρμογών που θέλετε να εμφανίζονται στην ενεργή αναμονή. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η *Ενεργή αναμονή* είναι *Ναι*.

Πλ. περιήγησης δεξιά, Πλ. περιήγησης αριστ., Πλ. περιήγησης κάτω, Πλ. περιήγησης πάνω και *Πλήκτρο επιλογής* — για να αντιστοιχίσετε συντομεύσεις λειτουργιών για μετακίνηση σε διαφορετικές κατευθύνσεις ή για πάτημα του πλήκτρου κύλισης στην κατάσταση αναμονής. Οι συντομεύσεις του πλήκτρου κύλισης δεν είναι διαθέσιμες εάν η *Ενεργή αναμονή* είναι *Ναι*.

Λογότυπο φορέα — η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε λάβει και αποθηκεύσει ένα λογότυπο υπηρεσίας δικτύου. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται το λογότυπο της υπηρεσίας δικτύου.

Προβολή

Επιλέξτε **Μενού** > *Εργαλεία* > *Ρυθμίσεις* > *Τηλέφωνο* > *Προβολή* και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Φωτεινότητα — για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Όριο χρόν. εξοικ. ενέργ. — για να ορίσετε το χρονικό όριο για την ενεργοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Χρόνος φωτισμού — για να ορίσετε το χρονικό όριο για το φωτισμό του τηλεφώνου.

Κλήση

Επιλέξτε **Μενού** > *Εργαλεία* > *Ρυθμίσεις* > *Κλήση* και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Αποστ. στοιχ. μου (υπηρεσία δικτύου) — για να ορίσετε την εμφάνιση (*Ναι*) ή την απόκρυψη (*Όχι*) του αριθμού τηλεφώνου σας από το άτομο που καλείτε. Η τιμή μπορεί να ορίζεται από την υπηρεσία δικτύου ή από το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία (*Ρυθμ. από δίκτ.*).

Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) — για να σάς ειδοποιεί το δίκτυο για μια νέα εισερχόμενη κλήση, ενώ έχετε ήδη μια κλήση σε εξέλιξη. Για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσης, επιλέξτε *Ενεργοποίηση*. Για να ζητήσετε από το δίκτυο να απενεργοποιήσει την αναμονή κλήσης, επιλέξτε *Ακύρωση*. Για να ελέγξετε εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε *Έλεγχος κατάστ.*.

Απόρρ. κλήσ. με SMS — για να επιτρέπεται η απόρριψη κλήσεων με ένα μήνυμα κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Απάντηση ή απόρριψη κλήσης σελ. 31.

Κείμενο μηνύματος — για να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο που θα αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση σε μήνυμα κειμένου.

Αυτόμ. επανάκληση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να κάνει μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση.

Σύνοψη μετά την κλ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει στιγμιαία τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Ταχεία κλήση > *Ενεργοποιημένη* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να καλεί τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα πλήκτρα ταχείας κλήσης **2** έως **9** πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Απάντ. με κάθε πλήκ. > *Ενεργοποιημένη* — για να απαντήσετε σε μία εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε

πλήκτρο, εκτός από το δεξιό πλήκτρο επιλογής, το πλήκτρο λειτουργίας, τα πλήκτρα έντασης, το πλήκτρο push to talk και το πλήκτρο τερματισμού κλήσης

Γραμμή σε χρήση (υπηρεσία δικτύου) — αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή (**Γραμμή 1** ή **Γραμμή 2**) θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή σύντομων μηνυμάτων.

Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις εάν επιλέξετε τη **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου. Για να μην είναι δυνατή η επιλογή γραμμής, επιλέξτε **Αλλαγή γραμμής > Απενεργοποιήμ.** αν η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Σύνδεση

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων , όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενδείξεις σελ. 23. Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia
- Σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή περιήγησης, για την προβολή σελίδων WML ή XHTML
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail.

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Λήψη ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης

Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης σε ένα μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών, ή μπορεί να υπάρχουν προκαθορισμένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο τηλέφωνό σας.

Σημεία πρόσβασης

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης ή να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Μενού** > *Εργαλεία* > *Ρυθμίσεις* > *Σύνδεση* > *Σημεία πρόσβασης* > *Επιλογές* > *Νέο σημ. πρόσβασης* ή *Επεξεργασία*. Εάν δημιουργείτε ένα νέο σημείο πρόσβασης, χρησιμοποιήστε ως βάση τις ρυθμίσεις ενός υπάρχοντος σημείου πρόσβασης, επιλέγοντας *Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ.*, ή ξεκινήστε με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέγοντας *Χρήση προεπιλ. ρυθμ.*

Ακολουθήστε τις οδηγίες της υπηρεσίας δικτύου ή του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όνομα σύνδεσης — για να δώσετε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση

Φορέας δεδομένων — Οι διαθέσιμες επιλογές είναι *Πακέτα δεδομ.*, *Κλήσ. δεδομένων* και *Υψηλ. ταχ. (GSM)*. Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία με την ένδειξη *Πρέπει να οριστεί* ή με τον αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τα συμπληρώσετε.

Όνομα σημ. πρόσβ. (μόνο για πακέτα δεδομένων) — Το όνομα σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση με το δίκτυο GPRS.

Αριθμός σύνδεσης (μόνο για κλήσεις δεδομένων) — Ο τηλεφωνικός αριθμός του μόντεμ για το σημείο πρόσβασης

Όνομα χρήστη — Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στο όνομα χρήστη ισχύει συνήθως η διάκριση πεζών-κεφαλαίων χαρακτήρων.

Προτρ. κωδ. πρόσβ. — Εάν πρέπει να πληκτρολογείτε νέο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στο τηλέφωνο, επιλέξτε *Nai*.

Κωδικός πρόσβασης — Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ο κωδικός πρόσβασης εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

Έλεγχος στοιχείων — *Κανονικός* ή *Ασφαλής*

Αρχική σελίδα — Ανάλογα με το εάν δημιουργείτε ένα σημείο πρόσβασης Internet ή MMS, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Web ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων πολυμέσων

Τύπος κλήσης δεδομ. (μόνο για κλήσεις δεδομένων) — ορίζει αν το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί αναλογική ή ψηφιακή σύνδεση. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP).

Μέγιστη ταχύτ. δεδ. (μόνο για κλήσεις δεδομένων) — Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίζετε τη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης όταν χρησιμοποιείται σύνδεση κλήσεων δεδομένων. Στη διάρκεια της σύνδεσης, η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων μπορεί να είναι μικρότερη, ανάλογα με το φόρτο του δικτύου.

Επιλέξτε *Επιλογές* > *Προχωρημ. ρυθμίσεις* για να αλλάξετε τις εξής επιλογές:

Τύπος δικτύου (μόνο για πακέτα δεδομένων) — η έκδοση πρωτοκόλλου Internet (IP) του δικτύου: *IPv4* ή *IPv6*. Οι άλλες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

Ρυθμίσεις IPv4 και *Ρυθμίσεις IPv6* (μόνο για κλήσεις δεδομένων) — οι ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου Internet. Οι ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο δικτύου.

Διεύθυνση IP τηλεφ. (για IPv4) — για να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του τηλεφώνου σας

Διεύθυνση DNS — για να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του κύριου και του δευτερεύοντος διακομιστή DNS

Διεύθ. διακ. μεσολάβ. — για να εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης

Αρ. θύρας διακομιστή — για να εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις εμφανίζονται εάν έχετε επιλέξει κλήση δεδομένων ως τύπο σύνδεσης:

Χρήση επανάκλησης > **Ναι** — για να επιτρέπτε σε ένα διακομιστή να σάς καλέσει εάν έχετε πραγματοποιήσει εσείς την αρχική κλήση.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία.

Η συσκευή αναμένει η επανάκληση να χρησιμοποιεί τις ίδιες ρυθμίσεις κλήσης δεδομένων με αυτές της κλήσης για αίτηση επανάκλησης. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτό τον τύπο κλήσης και προς τις δύο κατευθύνσεις, από και προς το τηλέφωνο.

Τύπος επανάκλησης — Οι επιλογές είναι **Χρήση αρ. διακ.** και **Χρήση άλλου αρ.**

Αρ. επανάκλησης — Για να πληκτρολογήσετε τον τηλεφωνικό αριθμό που χρησιμοποιεί ο διακομιστής επανάκλησης.

Χρήση συμπίεσης PPP — Για να επιταχύνετε τη μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε **Ναι**, εάν υποστηρίζεται από τον απομακρυσμένο διακομιστή PPP.

Χρήση δέσμης σύνδ. > **Ναι** — για να χρησιμοποιήσετε δέσμη εντολών σύνδεσης κατά την πραγματοποίηση της σύνδεσης

Δέσμη εντολών σύνδ. — Για να πληκτρολογήσετε τη δέσμη εντολών σύνδεσης

Εκκίνηση μόντεμ (δέσμη εντολών προετοιμασίας του μόντεμ) Ελέγχει το τηλέφωνό σας μέσω εντολών AT για μόντεμ. Εισαγάγετε τις εντολές που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή το φορέα παροχής Internet, εάν είναι απαραίτητο.

Πακέτα δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Πακέτα δεδομένων** και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Σύνδ. πακέτων δεδομ. — Εάν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο που υποστηρίζει πακέτα δεδομένων, η τηλεφωνική συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο GPRS και η αποστολή σύντομων μηνυμάτων γίνεται μέσω GPRS. Επιπλέον, η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων, για παράδειγμα, για την αποστολή και λήψη e-mail, είναι ταχύτερη. Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή μια λειτουργία που την απαιτεί. Η σύνδεση GPRS μπορεί να τερματιστεί, όταν δεν απαιτείται από καμία εφαρμογή.

Εάν δεν υποστηρίζεται η υπηρεσία GPRS και έχετε επιλέξει **Όταν διατίθεται**, το τηλέφωνο θα επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σημείο πρόσβασης — Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας.

ρυθμίσεις SIP

Τα προφίλ SIP (Session Initiation Protocol) περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις επικοινωνίας με χρήση πρωτοκόλλων SIP. Για να προβάλετε, να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε προφίλ SIP, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ρυθμίσεις SIP**.

Κλήση δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για την **Κλήση δεδομένων** επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν κλήση δεδομένων GSM.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Κλήση δεδομένων** και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Χρόνος σε σύνδεση — για να ρυθμίσετε την κλήση δεδομένων ώστε να αποσυνδέεται αυτόματα ύστερα από ένα χρονικό όριο, εάν δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα. Για να ορίσετε ένα χρονικό όριο, επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη** και πληκτρολογήστε το χρόνο σε λεπτά. Εάν επιλέξετε **Απεριόριστος**, η κλήση δεδομένων δεν θα αποσυνδέεται αυτόματα.

Διαμορφώσεις

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η περιήγηση στο Web και η ανταλλαγή μηνυμάτων multimedia, ενδέχεται να απαιτούν ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις διαμόρφωσης σελ. 18.

Για να προβάλετε τη λίστα με τις διαμορφώσεις που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Διαμορφώσεις**. Για να διαγράψετε μια διαμόρφωση, μεταβείτε στη διαμόρφωση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Διαγραφή**.

Ημερομηνία και ώρα

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα στο τηλέφωνό σας, καθώς και να αλλάξετε τη μορφή και τα διαχωριστικά ημερομηνίας και ώρας, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Ημερ. και ώρα** και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Ώρα και Ημερομηνία — για να ορίσετε την ώρα και την ημερομηνία

Ζώνη ώρας — για να ορίσετε τη ζώνη ώρας της περιοχής σας. Εάν ορίσετε **Ώρα φορέα δικτύου** > **Αυτόματη ενημέρωση**, εμφανίζεται η τοπική ώρα.

Μορφή ημ/νίας — για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης των ημερομηνιών

Διαχωρ. ημ/νίας — για να επιλέξετε το διαχωριστικό ημερομηνίας

Μορφή ώρας — για να επιλέξετε ανάμεσα σε 24ωρη και 12ωρη μορφή ώρας

Διαχωριστικό ώρας — για να επιλέξετε το διαχωριστικό ώρας

Τύπος ρολογιού — για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται το αναλογικό ή το ψηφιακό ρολόι στην κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρολόι σελ. 74.

Ήχος αφύπνισης — για να επιλέξετε τον ήχο του ξυπνητηριού

Ώρα φορέα δικτύου (υπηρεσία δικτύου) — για να επιτρέπεται στο δίκτυο να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας του

τηλεφώνου σας. Εάν επιλέξετε [Αυτόματη ενημέρωση](#), όλες οι ενεργές συνδέσεις αποσυνδέονται. Ελέγξτε τις αφυπνίσεις, καθώς ενδέχεται να επηρεάζονται.

Ασφάλεια

Τηλέφωνο και SIM

Μπορείτε να αλλάξετε τους ακόλουθους κωδικούς: κωδικός κλειδώματος, κωδικός PIN και κωδικός PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από 0 έως 9.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, για να αποτρέψετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε [Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και SIM](#) και μια από τις παρακάτω επιλογές:

[Κωδικός σε χρήση](#) — για να επιλέξετε τον ενεργό κωδικό, [PIN](#) ή [UPIN](#), για την ενεργή USIM. Αυτός εμφανίζεται μόνο εάν η ενεργή USIM υποστηρίζει κωδικό UPIN και ο κωδικός UPIN δεν απορρίπτεται.

[Αίτημα κωδικού PIN](#) (ή [Αίτημα κωδικού UPIN](#)) — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Ορισμένες κάρτες SIM ενδέχεται να μην επιτρέπουν την απενεργοποίηση ([Απενεργοποίηση](#).) του αιτήματος κωδικού PIN. Εάν επιλέξετε [Κωδικός σε χρήση > UPIN](#), εμφανίζεται το μήνυμα [Αίτημα κωδικού UPIN](#).

[Κωδικός PIN](#) (ή [Κωδικός UPIN](#)) / [Κωδικός PIN2](#) / [Κωδ. κλειδώματος](#) — για να αλλάξετε τους κωδικούς

[Περίοδος αυτ. κλειδ.](#) — για να ορίσετε ένα χρονικό όριο μετά το οποίο το τηλέφωνο θα κλειδώνει αυτόματα. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλέφωνο, θα πρέπει να εισαγάγετε τον σωστό κωδικό κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος, επιλέξτε [Καμία](#).

[Κλειδ. σε αλλαγή SIM](#) — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό κλειδώματος όταν τοποθετηθεί μια άγνωστη, νέα κάρτα SIM στο

τηλέφωνό σας. Η συσκευή διατηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

Κλειστή ομ. χρηστών (υπηρεσία δικτύου) – για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων που μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη ομάδα που εγκρίνει η υπηρεσία δικτύου, επιλέξτε **Προεπιλογή**. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη ομάδα (θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό ευρετηρίου της ομάδας), επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιβ. υπηρεσιών SIM (υπηρεσία δικτύου) – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν εγγυώνται την ασφάλεια: χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της προέλευσης λογισμικού.

Για να προβάλετε μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Διαχείριση πιστοπ/κών**. Για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, εάν υπάρχουν, πιέστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα «Το πιστοποιητικό έληξε» ή «Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη» παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών και έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Το τηλέφωνό σας ειδοποιεί εάν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή εάν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στο τηλέφωνό σας.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία πιστοποίησης**. Κατά το άνοιγμα των στοιχείων του πιστοποιητικού, το τηλέφωνό ελέγχει την εγκυρότητα του πιστοποιητικού και ενδέχεται να εμφανιστεί μία από τις παρακάτω σημειώσεις:

Το πιστοποιητικό έχει λήξει — Η περίοδος εγκυρότητας έχει λήξει για το επιλεγμένο πιστοποιητικό

Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη — Η περίοδος εγκυρότητας δεν έχει αρχίσει ακόμη για το επιλεγμένο πιστοποιητικό

Κατεστραμμένο πιστοποιητικό — Δεν είναι δυνατή η χρήση του πιστοποιητικού. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό — Δεν έχετε ορίσει καμία εφαρμογή που να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Μετακινηθείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και πατήστε

Επιλογές > **Ρυθμία. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό.

Λειτουργική μονάδα ασφαλείας

Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε λειτουργικές μονάδες ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Μονάδ. ασφ.**.

Εκτροπή κλήσεων

1. Για την εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Πρωτ. κλήσης**. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών.
2. Επιλέξτε ποιες κλήσεις θέλετε να εκτρέπονται: **Κλήσεις ομιλίας**, **Κλήσεις δεδομένων** ή **Κλήσεις φαξ**.
3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. Για παράδειγμα, για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας, όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Εάν απασχολημένο**.
4. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσης, πατήστε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση** ή **Ακύρωση**. Για να ελέγξετε εάν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Έλεγχ. κατάσταση**. Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές εκτροπής.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Φραγή κλήσεων

Η υπηρεσία φραγής κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίζετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από το τηλέφωνό σας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Φραγή κλήσ.**
2. Μεταβείτε στην επιθυμητή επιλογή φραγής και, για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει τον περιορισμό κλήσεων, πατήστε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**. Για να ζητήσετε την απενεργοποίηση του περιορισμού κλήσεων, επιλέξτε **Ακύρωση**. Για να ελέγξετε εάν ισχύει η φραγή κλήσεων, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστ.**. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης φραγής, επιλέξτε **Επεξ. κωδ. φραγής**. Για να ακυρώσετε όλες τις ενεργές φραγές κλήσης, επιλέξτε **Ακύρωση φραγών**.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Δίκτυο

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή φορέα — Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να αναζητά και να επιλέγει αυτόματα ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα, επιλέξτε **Αυτόματη**. Για να επιλέξετε το δίκτυο που θέλετε με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα δικτύων, επιλέξτε **Μη αυτόματη**. Εάν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε μόνοι σας διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο, δηλαδή, με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM του τηλεφώνου σας.

Εμφ. πληρ. κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Εξαρτήματα

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός εξαρτήματος, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Εξαρτήματα** και ένα εξάρτημα, όπως **Ακουστικά**. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμ. προφίλ — Για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε το εξάρτημα στο τηλέφωνό σας

Αυτόματη απάντηση — Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά σε εισερχόμενη κλήση αυτόματα έπειτα από 5 δευτερόλεπτα, όταν αυτό το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο. Εάν για την επιλογή **Τύπος ήχου** έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, η αυτόματη απάντηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να απαντήσετε μόνοι σας το τηλέφωνο.

Φωτισμός — Για να ρυθμίσετε το φωτισμό του τηλεφώνου ώστε να είναι πάντοτε ενεργοποιημένος όσο χρησιμοποιείτε το εξάρτημα, επιλέξτε **Ναι**.

Για να χρησιμοποιήσετε το κειμενο-τηλέφωνο, επιλέξτε **Κειμεν/φωνο** > **Χρήση κειμενοηλ.** > **Ναι**.

■ Διαχείριση εφαρμογών

Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στο τηλέφωνό σας:



Εφαρμογές J2ME™ βασισμένες σε τεχνολογία Java™ με την επέκταση .jad ή .jar. Μην κάνετε λήψη εφαρμογών PersonalJava™ στο τηλέφωνό σας, γιατί δεν είναι δυνατή η εγκατάστασή τους.



Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλο για το λειτουργικό σύστημα Symbian. Τα αρχεία εγκατάστασης έχουν την επέκταση .sis. Εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό σχεδιασμένο ειδικά για το τηλέφωνό σας.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στο τηλέφωνό σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν κατά τη διάρκεια περιήγησης στο Web ή να σάς σταλούν ως μήνυμα πολυμέσων, όπως συννημένο μηνύματος e-mail, ή μέσω Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το

Nokia Application Installer που βρίσκεται στο Nokia PC Suite, για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στο τηλέφωνό σας ή σε μια κάρτα μνήμης.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή [Διαχ. εφαρμ.](#), επιλέξτε **Μενού** > [Εργαλεία](#) > [Διαχ. εφ.](#).

Εγκατάσταση εφαρμογής



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Πριν από την εγκατάσταση, επιλέξτε **Μενού** > [Εργαλεία](#) > [Διαχ. εφ.](#), μεταβείτε στο αρχείο εγκατάστασης και πατήστε **Επιλογές** > [Προβολή στοιχείων](#) για να προβάλετε πληροφορίες όπως τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή κατασκευαστή της εφαρμογής.

Το αρχείο .jar απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, το τηλέφωνο μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε.

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ή ένα πακέτο λογισμικού:

1. Μεταβείτε στο αρχείο εγκατάστασης. Οι εφαρμογές που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με την ένδειξη .
2. Πατήστε **Επιλογές** > [Εγκατάσταση](#).

Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε αναζήτηση στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το τηλέφωνο εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης.

Αν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, το τηλέφωνο εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Επιλογές** > [Μετ. στη διεύθ. ιστού](#). Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις εφαρμογές.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε, πατήστε **Επιλογές** > *Προβολή μητρώου*. Για να στείλετε το μητρώο της εγκατάστασης σε μια υπηρεσία υποστήριξης, ώστε να διαπιστώσουν τι έχει εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί, επιλέξτε *Αποστολή μητρώου*.

Κατάρνηση εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού** > *Εργαλεία* > *Διαχ. εφ.*, μεταβείτε στο πακέτο λογισμικού και πατήστε **Επιλογές** > *Αφαίρεση*.

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού** > *Εργαλεία* > *Διαχ. εφ.* > **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* και μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Εγκατάστ. λογισμικού — για να επιλέξετε εάν θέλετε να επιτρέπεται η εγκατάσταση όλων των εφαρμογών Symbian (*Όλα*) ή μόνο των εφαρμογών υπογραφής (*Μόνο με υπογρ.*)

Έλεγχος πιστοπ. σύνδ. — για να επιλέξετε εάν θέλετε η *Διαχ. εφαρμ.* να ελέγχει τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά για μια εφαρμογή πριν την εγκαταστήσει

Προεπιλ. δ/νση ιστού — η προεπιλεγμένη διεύθυνση που χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο ηλεκτρονικών πιστοποιητικών

Ορισμένες εφαρμογές Java ίσως απαιτούν μια τηλεφωνική κλήση, την αποστολή ενός μηνύματος ή τη σύνδεση δικτύου με ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης για να πραγματοποιηθεί λήψη επιπλέον δεδομένων ή αρχείων. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής *Διαχ. εφαρμ.*, μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές** > *Ρυθμ. εφαρμογής* για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

■ Κωδικοί ενεργοποίησης

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Πατήστε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Κλειδ. εν.** για να προβάλετε τους κωδικούς ενεργοποίησης των ψηφιακών δικαιωμάτων που είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνό σας.

Για να προβάλετε έγκυρους κωδικούς (?) που είναι συνδεδεμένοι με ένα ή περισσότερα αρχεία πολυμέσων, επιλέξτε **Έγκυρα κλειδιά..**

Για να προβάλετε κλειδιά που δεν είναι έγκυρα (X), μαζί με τα οποία έχει λήξει και η περίοδος χρήσης του αρχείου, επιλέξτε **Άκυρα κλειδιά.** Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ή για να επεκτείνετε την περίοδο χρήσης ενός αρχείου πολυμέσων, μεταβείτε σε ένα κλειδί και πατήστε **Επιλογές** > **Λήψη κλειδιού ενεργ.** Μπορεί να μην είναι δυνατόν να ενημερώσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης εάν έχει απενεργοποιηθεί η λήψη μηνυμάτων από την υπηρεσία περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων υπηρεσίας σελ. 51.

Για να προβάλετε κωδικούς ενεργοποίησης που δεν είναι σε χρήση, επιλέξτε **Κλ. εκτός χρ.** Οι κωδικοί ενεργοποίησης που δε χρησιμοποιούνται δεν είναι αντιστοιχισμένοι με κανένα αρχείο πολυμέσων.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως η κατάσταση ισχύος και η δυνατότητα αποστολής του αρχείου, μεταβείτε σε έναν κωδικό ενεργοποίησης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

■ Διαχείριση συσκευής

Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και ρυθμίσεις διαμόρφωσης από την υπηρεσία δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή **Διαχ. συσκ.**, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Διαχ. συσ.** Εάν δεν έχετε ορίσει προφίλ διακομιστή, το τηλέφωνό σας ρωτά εάν θέλετε να ορίσετε ένα.

Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για το τηλέφωνό σας, μεταβείτε στο προφίλ διακομιστή και πατήστε **Επιλογές** > **Έναρξη διαμόρφ.**

Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ διακομιστή, πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία προφίλ** και μια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Όνομα διακομιστή — Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή διαμόρφωσης.

Αναγνωρ. διακομιστή — Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.

Κωδ. πρόσβασης διακ. — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θα αποστέλλεται στο διακομιστή.

Σημείο πρόσβασης — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση στο διακομιστή.

Διεύθ. κεντρ. υπολ. — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή.

Θύρα — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.

Όνομα χρήστη και **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Να επιτρ. η διαμόρφ. — Για να λαμβάνετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Ναι**.

Αυτ. αποδοχή αιτημ. — Αν θέλετε το τηλέφωνο να ζητεί επιβεβαίωση πριν από την αποδοχή μιας διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.

Έλεγχος στοιχ. δικτύου — Για να χρησιμοποιήσετε έλεγχο στοιχείων, επιλέξτε **Ναι** και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στο πεδίο **Όνομα χρήστη δικτύου** και **Κωδικ. πρόσβ. δικτ..**

■ Μεταφορά

Με την εφαρμογή **Μεταφορά**, μπορείτε να αντιγράψετε ή να συγχρονίσετε επαφές, καταχωρήσεις ημερολογίου και ενδεχομένως άλλα δεδομένα, όπως βίντεο κλιπ και εικόνες, από ένα συμβατό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Bluetooth ή υπέρυθρες. Όταν είναι διαθέσιμη σύνδεση Bluetooth και υπέρυθρων και στις δύο συσκευές, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί η σύνδεση Bluetooth. Ανάλογα με το άλλο τηλέφωνο, ο συγχρονισμός ενδέχεται να μην είναι δυνατός και τα δεδομένα να μπορούν να αντιγραφούν μόνο μία φορά.

Για μεταφορά ή συγχρονισμό δεδομένων:

1. Όταν χρησιμοποιείτε υπέρυθρες, τοποθετήστε τις συσκευές έτσι ώστε οι θύρες υπέρυθρων να στρέφονται η μια προς την άλλη και ενεργοποιήστε τη σύνδεση υπέρυθρων και στις δύο συσκευές.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Μεταφορά**. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή μεταφοράς προηγούμενως, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, επιλέξτε **Μεταφ. δεδομ..**

2. Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth ή υπέρυθρων για την μεταφορά των δεδομένων. Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth, τα τηλέφωνα πρέπει να είναι αξιόπιστα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά δεδομένων.

Ανάλογα με τον τύπο του άλλου τηλεφώνου, μια εφαρμογή μπορεί να σταλεί και να εγκατασταθεί στο άλλο τηλέφωνο για να επιτρέψει τη μεταφορά δεδομένων. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

3. Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας.
4. Το περιεχόμενο μεταφέρεται στο τηλέφωνό σας. Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων. Μπορείτε να διακόψετε τη μεταφορά και να συνεχίσετε αργότερα.

■ Ομιλία

Στην εφαρμογή **Ομιλία**, μπορείτε να επιλέξετε τη φωνή και τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την ανάγνωση μηνυμάτων και να προσαρμόσετε τις ιδιότητες φωνής, όπως η ταχύτητα και η ένταση. Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ομιλία**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας φωνής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά, μεταβείτε στη φωνή και πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία φωνής**.

Για να δοκιμάσετε μια φωνή, μεταβείτε στη φωνή και πατήστε **Επιλογές** > **Δείγμα φωνής**.

■ Οδηγός ρυθμίσεων

Η εφαρμογή *Οδηγός ρυθμ.* διαμορφώνει τη συσκευή σας για ρυθμίσεις χειριστή (MMS, GPRS, και Internet) και e-mail με βάση τις πληροφορίες του χειριστή δικτύου σας. Η διαμόρφωση άλλων ρυθμίσεων μπορεί να είναι επίσης δυνατή.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή δικτύου ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών, για να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων ή άλλες υπηρεσίες.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Μενού** > *Εργαλεία* > *Οδηγός ρυθμ.* και το στοιχείο που θέλετε να διαμορφώσετε.

■ Ρυθμίσεις πατήματος

Μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες στο τηλέφωνό σας, πατώντας το τηλέφωνο. Με τις *Ρυθμίσεις κτυπήματος* μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι εντολές πατήματος.

Επιλέξτε **Μενού** > *Εργαλεία* > *Ρυθμίσεις κτυπήματος* και μια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Ανάγν. μηνυμάτων SMS > *Ενεργοποιημένος* — για να επιτρέπεται η ακρόαση νέων μηνυμάτων όταν τα λαμβάνετε, πατώντας δύο φορές στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου.

Έλεγχος με κτύπημα — για να επιλέξετε αν θέλετε να ελέγξετε τη λειτουργία σπορ (*Έλεγχος εκμάθησης*) ή την αναπαραγωγή μουσικής (*Αναπαρ. μουσικής*) με πατήματα. Για να μην χρησιμοποιείτε εντολές πατήματος σε καμία από τις εφαρμογές, επιλέξτε *Απενεργοποιημένος*.

13. Συνδεσιμότητα

■ PC Suite

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με μια πληθώρα εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, ημερολόγιο και σημειώσεις υποχρεώσεων και σημειώματα ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και σε έναν συμβατό υπολογιστή, ή σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Music Manager για να αντιγράψετε μουσική από CD και να την μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας σε κατάλληλη μορφή.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PC Suite και τη σύνδεση λήψης στην περιοχή υποστήριξης της τοποθεσίας της Nokia στο Web, www.nokia.com/support.

■ Σύνδεση Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων (32 ποδιών). Μια σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή εικόνων, βίντεο, κειμένων, προσωπικών στοιχείων, σημειώσεων ημερολογίου ή για την ασύρματη σύνδεση συμβατών συσκευών που υποστηρίζουν τεχνολογία Bluetooth, όπως οι υπολογιστές.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2,0 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Generic Access Profile, Hands-free Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile, Service Discovery Profile και SIM Access Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Bluetooth**.

Όταν ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth για πρώτη φορά, σας ζητείται να δώσετε ένα όνομα στο τηλέφωνό σας.

Bluetooth — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth (**Ενεργοποιημένο/Απενεργοποιημένο**)

Ορατ. συσκευής μου > **Ορατή σε όλους** — για να επιτρέπεται στο τηλέφωνό σας να εντοπίζεται από άλλες συσκευές Bluetooth. Για λόγους ασφαλείας συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Κρυφό** όποτε είναι δυνατό.

Όνομα τηλεφών. μου — για να καθορίσετε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας.

Εξ αποστ. πρόσβ. SIM > **Ενεργοποιημένη** — για να ενεργοποιήσετε τη χρήση της κάρτας SIM του τηλεφώνου από μια άλλη συσκευή (για παράδειγμα, ένα κιτ αυτοκινήτου) μέσω τεχνολογίας Bluetooth (SIM Access Profile SAP)

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση εξ αποστάσεως πρόσβασης στη SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο εξάρτημα, όπως ένα κιτ αυτοκινήτου, για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις. Η ασύρματη συσκευή δεν θα πραγματοποιεί κλήσεις, εκτός από τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης που είναι προγραμματισμένοι στη συσκευή, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση στη SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε πρώτα τον κωδικό για να την ξεκλειδώσετε.

Αποστολή δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο μία ενεργή σύνδεση Bluetooth κάθε φορά.

1. Ανοίξτε μια εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια φωτογραφία σε μια άλλη συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή έκθεσης.
2. Μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.

3. Το τηλέφωνο αρχίζει να αναζητά συσκευές εντός εμβέλειας. Οι αξιόπιστες συσκευές εμφανίζονται με *.

Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε **Διακοπή**. Η λίστα συσκευών 'παγώνει' και μπορείτε να αρχίσετε τη σύνδεση με μία από τις συσκευές που έχουν ήδη εντοπιστεί.

Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνον τις μοναδικές διευθύνσεις συσκευών. Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, καταχωρήστε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

Εάν έχετε αναζητήσει συσκευές στο παρελθόν, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη φορά. Για να αρχίσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**. Εάν απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, η λίστα με τις συσκευές θα είναι κενή όταν το ενεργοποιήσετε και θα πρέπει να κάνετε πάλι αναζήτηση συσκευών πριν την αποστολή δεδομένων.

4. Μεταβείτε στη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και επιλέξτε τη. Το στοιχείο που θέλετε να στείλετε αντιγράφεται στο φάκελο εξερχόμενων και εμφανίζεται το μήνυμα **Σύνδεση...**
5. Ορισμός αξιοπιστίας (εάν δεν απαιτείται από την άλλη συσκευή, μεταβείτε στο βήμα 7.)
 - Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν από τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης.
 - Δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (μήκος 1-16 αριθμητικοί χαρακτήρες) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της

άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δεν είναι απαραίτητο να τον απομνημονεύσετε.

- Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στην προβολή **Αξιόπιστες συσκευές**.

6. Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί επιτυχώς, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων...**

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth αποθηκεύονται στο φάκελο **Εισερχόμενα** του μενού **Μηνύματα**.

Εικονίδια για τις διάφορες συσκευές:  (**Υπολογιστής**),  (**Τηλέφωνο**),  (**Ήχος/βίντεο**), και  (**Συσκευή Bluetooth**)

Εάν η αποστολή αποτύχει, το μήνυμα ή τα δεδομένα θα διαγραφούν.

Τα μηνύματα που αποστέλλονται χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth δεν αποθηκεύονται στο φάκελο **Πρόχειρα** του μενού **Μηνύματα**.

Προβολή αξιόπιστων συσκευών

Οι αξιόπιστες συσκευές έχουν την ένδειξη  στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Bluetooth, πιάστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για να εμφανιστεί μια λίστα αξιόπιστων συσκευών.

Μη δέχετε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως αξιόπιστη, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα αξιόπ. συσκευή**. Το τηλέφωνο ξεκινά την αναζήτηση συσκευών.

Μεταβείτε στη συσκευή την οποία θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη και επιλέξτε τη. Ανταλλάξτε κωδικούς πρόσβασης. Η συσκευή προστίθεται στη λίστα **Αξιόπιστες συσκευές**.

Για να ακυρώσετε τον ορισμό αξιοπιστίας, μεταβείτε στη συσκευή την αξιοπιστία της οποίας θέλετε να ακυρώσετε και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής ή πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή και πατήστε **Επιλογές** > **Εξουσιοδοτημένη**. Οι συνδέσεις μεταξύ του τηλεφώνου σας και αυτής της συσκευής πραγματοποιούνται χωρίς να

το γνωρίζετε εσείς. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση μόνο για τις προσωπικές σας συσκευές στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση τρίτοι, για παράδειγμα, τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  προστίθεται δίπλα στις εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή **Αξιόπιστες συσκευές** view. Εάν επιλέξετε **Μη εξουσιοδοτημένη**, οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτή τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

Λήψη δεδομένων μέσω τεχνολογίας Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω τεχνολογίας Bluetooth, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και το τηλέφωνό σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Εάν το αποδεχτείτε, το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Εισερχόμενα** του μενού **Μηνύματα**.

Αποσύνδεση Bluetooth

Μια σύνδεση Bluetooth τερματίζεται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αποστολή ή η λήψη δεδομένων.

■ Συνομιλία

Η υπηρεσία συνομιλίας (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να συζητάτε με άλλα άτομα, ανταλλάσσοντας άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε ομάδες συνομιλίας με συγκεκριμένα θέματα. Αφού εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συνομιλίας, μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή συνομιλίας (IM) του αντίστοιχου φορέα παροχής υπηρεσιών (IM).

Για τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών IM, τις τιμές και τις χρεώσεις επικοινωνήστε με την υπηρεσία δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών σας παρέχουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Για την πρόσβαση σε μια υπηρεσία συνομιλίας, θα πρέπει να έχετε αποθηκεύσει ρυθμίσεις για αυτή την υπηρεσία. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από το χειριστή ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας αυτής σε

ένα μήνυμα ρυθμίσεων. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε εσείς τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις συνομιλίας σελ. 112.

Σύνδεση με διακομιστή συνομιλίας

Επιλέξτε **Μενού** > *Συνδεσιμ.* > *Συνομιλία*.

1. Για να συνδεθείτε, πατήστε **Επιλογές** > *Σύνδεση*.
2. Πληκτρολογήστε το προσωπικό σας αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Για το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε **Επιλογές** > *Αποσύνδεση*.

Ρυθμίσεις συνομιλίας

Επιλέξτε **Μενού** > *Συνδεσιμ.* > *Συνομιλία* > **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις Συνομιλίας* και μια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Χρήση ψευδώνυμου — Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογήσετε ένα ψευδώνυμο (μέχρι 10 χαρακτήρες).

Προβολή διαθεσιμ. μου — Για να μπορούν οι άλλοι χρήστες να δουν αν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Σε επαφές Συνομ. μόνο**. Για να εμποδίσετε τους άλλους να βλέπουν εάν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Σε κανένα**.

Επιτρέπ. μηνύματα από — Επιλέξτε **Από όλους**, **Από επαφές Συνομιλίας**, ή **Κανένα**.

Επιτρέπ. προσκλ. από — Επιλέξτε **Από όλους**, **Από επαφές Συνομιλίας**, ή **Κανένα**.

Μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμες και άλλες ρυθμίσεις.

Επιλέξτε **Μενού** > *Συνδεσιμ.* > *Συνομιλία* > **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις διακομιστή* και μια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Διακομιστές — Για να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις σύνδεσης, μεταβείτε στο διακομιστή και επιλέξτε **Επιλογές** > *Επεξεργασία*. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για τις ρυθμίσεις. Για να ορίσετε νέες ρυθμίσεις διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέος διακομιστής**. Για να

διαγράψετε ένα διακομιστή, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Προεπιλ. διακομιστής — Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο διακομιστή.

Τύπος σύνδ. Συνομιλ. — Για να συνδέεστε αυτόματα στο διακομιστή συνομιλίας κατά τις ημέρες και ώρες που καθορίζετε, επιλέξτε **Αυτόματη**. Για να συνδέεστε αυτόματα μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. σε οικ. δίκτ.**. Για να συνδέεστε αυτόματα όταν ξεκινάτε την εφαρμογή συνομιλίας, επιλέξτε **Στην εκκίνηση**. Για να συνδέεστε χειροκίνητα, επιλέξτε **Μη αυτόματη**.

Ημέρες αυτ. σύνδεσης και **Ώρες αυτ. σύνδεσης** — για να ορίσετε τις ώρες κατά τις οποίες θέλετε να πραγματοποιείται αυτόματη σύνδεση. Αυτές οι ρυθμίσεις εμφανίζονται μόνο όταν η ρύθμιση **Τύπος σύνδ. Συνομιλ.** έχει τη επιλογή **Αυτόματη** ή **Αυτ. σε οικ. δίκτ.**.

Συμμετοχή και αποχώρηση από μια ομάδα συνομιλίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσιμ.** > **Συνομιλία** > **Ομάδες Συνομ.**.

Ομάδες συνομιλίας διατίθενται μόνο εάν υποστηρίζονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας, μεταβείτε στην ομάδα στη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας που δεν βρίσκεται στη λίστα, αλλά γνωρίζετε το αναγνωριστικό της, πατήστε **Επιλογές** > **Συμμ. σε νέα ομάδα**. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό ομάδας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Μεταβείτε σε μια ομάδα, πατήστε **Επιλογές** > **Ομάδα** και μια από τις παρακάτω επιλογές: **Αποθήκευση**, για να την αποθηκεύσετε στο φάκελο **Ομάδες Συνομ.**, **Διαγραφή**, για να διαγράψετε την ομάδα, **Προβολή συνομιλητών**, για να δείτε ποιοι συμμετέχουν τη δεδομένη στιγμή στην ομάδα, και **Στοιχεία**, για να δείτε το αναγνωριστικό ομάδας, το θέμα, τα μέλη, τα δικαιώματα επεξεργασίας στην ομάδα και εάν επιτρέπεται η αποστολή ιδιωτικών μηνυμάτων στην ομάδα.

Για να αποχωρήσετε από την ομάδα συνομιλίας, πατήστε **Επιλογές** > **Έξοδος από ομ. Συν.**

Αναζήτηση για ομάδες και χρήστες συνομιλίας

Για να αναζητήσετε ομάδες, επιλέξτε **Μενού** > *Συνδεσιμ.* > *Συνομιλία* > *Ομάδες Συνομ.* > **Επιλογές** > *Αναζήτηση*. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση ομάδων συνομιλίας κατά *Όνομα ομάδας*, *Θέμα* ή *Μέλη* (αναγνωριστικό χρήστη). Για να συμμετάσχετε ή να αποθηκεύσετε μια ομάδα που έχει βρεθεί στην αναζήτηση, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές** > *Συμμετοχή* ή *Αποθήκευση*. Εάν θέλετε να επαναλάβετε την αναζήτηση, πατήστε **Επιλογές** > *Νέα αναζήτηση*.

Για να αναζητήσετε νέες επαφές, πατήστε **Επιλογές** > *Επαφές Συν.* > *Νέα επαφή Συνομιλ.* > *Αναζήτ. στο διακομ.*. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση σύμφωνα με τα κριτήρια *Όνομα χρήστη*, *Αναγνωρ. χρήστη*, *Αριθμός τηλεφώνου* και *Διεύθυνση e-mail*. Για να επαναλάβετε την αναζήτηση, πατήστε **Επιλογές** > *Νέα αναζήτηση*. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία με ένα χρήστη που βρέθηκε στην αναζήτηση, μεταβείτε στο χρήστη και πατήστε **Επιλογές** > *Άνοιγμα συζήτησης*. Για να αποθηκεύσετε το χρήστη στις επαφές, επιλέξτε *Προσθ. στις επαφές*. Για να προσκαλέσετε το χρήστη σε μια ομάδα, επιλέξτε *Αποστ. πρόσκλησης*.

Όταν εμφανιστεί το αποτέλεσμα της αναζήτησης, για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, πατήστε **Επιλογές** > *Νέα αναζήτηση* > *Περισσ. αποτελέσμ.*

Συνομιλία μέσα σε μια ομάδα συνομιλίας

Επιλέξτε **Μενού** > *Συνδεσιμ.* > *Συνομιλία* > *Ομάδες Συνομ.*.

Αφού γίνετε μέλος μιας ομάδας συνομιλίας, μπορείτε να βλέπετε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται στην ομάδα και να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, γράψτε το μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε ένα μέλος (εφόσον επιτρέπεται στην ομάδα), πατήστε **Επιλογές** > *Αποστ. προσ. μηνύμ.*, επιλέξτε τον παραλήπτη, γράψτε το μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να απαντήσετε σε ένα προσωπικό μήνυμα που σας έστειλαν, μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** > **Απάντηση**.

Για να προσκαλέσετε επαφές συνομιλίας, που είναι συνδεδεμένες, να λάβουν μέρος στην ομάδα συνομιλίας (εάν επιτρέπεται στην ομάδα), πατήστε **Επιλογές** > **Αποστ. πρόσκληση**, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε, γράψτε το μήνυμα της πρόσκλησης και επιλέξτε **Εντάξει**.

Καταγραφή μηνυμάτων

Για να καταγράψετε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται σε μια ομάδα συνομιλίας ή κατά τη διάρκεια μιας προσωπικής συζήτησης, πατήστε **Επιλογές** > **Εγγραφή συνομιλίας**. Πληκτρολογήστε το όνομα για το αρχείο μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **Επιλογές** > **Διακοπή εγγραφής**.

Τα αρχεία μηνύματος που καταγράφηκαν αποθηκεύονται στις σημειώσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Σημειώσεις σελ. 78.

Έναρξη και προβολή προσωπικών συζητήσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμοί** > **Συνομιλία** > **Συζήτηση**.

Η επιλογή αυτή εμφανίζει μια λίστα των χρηστών συνομιλίας με τους οποίους έχετε συζήτηση σε εξέλιξη.

Εάν εμφανίζεται το  δίπλα σε ένα χρήστη, αυτό σημαίνει ότι έχετε λάβει ένα νέο μήνυμα από αυτόν το χρήστη.

Για να δείτε μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταβείτε στο χρήστη και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να στείλετε ένα μήνυμα, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να επιστρέψετε στη λίστα των συζητήσεων χωρίς να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Πίσω**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα συζήτηση** > **Επιλογή παραλήπτη** για να επιλέξετε από μια λίστα αποθηκευμένων επαφών συνομιλίας που είναι συνδεδεμένες εκείνη τη στιγμή, ή **Εισάγ. αναγν. χρήστ.**, για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Για να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > *Τερματ. συζήτησης*. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη κλείνουν αυτόματα κατά την έξοδό σας από την εφαρμογή συνομιλίας.

Για να αποθηκεύσετε ένα χρήστη στις επαφές συνομιλίας σας, μεταβείτε στο χρήστη και πατήστε **Επιλογές** > *Προσθ. στις επαφές*.

Για να εμποδίσετε τη λήψη μηνυμάτων από ορισμένους χρήστες, πατήστε **Επιλογές** > *Επιλογές φραγής* και ένα από τα παρακάτω:

Προσθήκη στη φραγή — για φραγή μηνυμάτων από τον επιλεγμένο χρήστη

Χειροκ. προσθ. αναγν. — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Προβ. λίστας φραγ. — Για να δείτε τους χρήστες για τα μηνύματα των οποίων χρησιμοποιείτε φραγή.

Αναίρεση φραγής — Επιλέξτε το χρήστη που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα φραγής και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Επαφές συνομιλίας

Επιλέξτε **Μενού** > *Συνδεσιμ.* > *Συνομιλία* > *Επαφές Συν.*

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις αποθηκευμένες επαφές συνομιλίας. Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι οι επαφές είναι εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένες, ενώ η ένδειξη  υποδεικνύει ότι οι επαφές είναι εκτός σύνδεσης.

Για να δημιουργήσετε μία νέα επαφή, πατήστε **Επιλογές** > *Νέα επαφή Συνομιλ.* Συμπληρώστε τα πεδία *Ψευδώνυμο* και *Αναγνωριστ. χρήστη* και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας επαφής, μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > *Στοιχεία επαφής*.

Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** και ένα από τα παρακάτω:

Άνοιγμα συζήτησης — Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση ή να συνεχίσετε μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη με την επαφή.

Στοιχεία επαφής — Για να προβάλετε τα στοιχεία της επαφής.

Ενεργ. ανίχνευσης — Για να ενημερώνεστε κάθε φορά που η επαφή συνομιλίας συνδέεται ή αποσυνδέεται.

Ανήκει στις ομάδες — Για να βλέπετε σε ποιες ομάδες συμμετέχει η επαφή συνομιλίας.

Επιλογές φραγής — Για να αποκλείσετε ή να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από την επαφή.

Ενημ. διαθ. χρηστών — Για να ενημερώνονται οι πληροφορίες σχετικά με το εάν οι επαφές βρίσκονται σε σύνδεση ή εκτός σύνδεσης. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη εάν έχετε επιλέξει *Ενημέρωση διαθεσιμ.* > *Αυτόματα* για τις *Ρυθμίσεις Συνομιλίας*.

Επιλογές επεξεργ. — Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής, να διαγράψετε την επαφή, να μετακινήσετε την επαφή ή να ενημερώνεστε όταν αλλάζει η κατάσταση της επαφής.

Δημιουργία νέας ομάδας συνομιλίας

Επιλέξτε **Μενού** > *Συνδεσιμ.* > *Συνομιλία* > *Ομάδες Συνομ.* > **Επιλογές** > *Δημ. νέας ομάδας*. Πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις για την ομάδα:

Όνομα ομάδας, *Θέμα ομάδας* και *Κείμενο υποδοχής* που θα βλέπουν οι συμμετέχοντες κατά την είσοδό τους στην ομάδα

Μέγεθος ομάδας — Για να ορίσετε το μέγιστο αριθμό μελών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην ομάδα.

Να επιτρ. η αναζήτ. — Για να καθορίσετε εάν οι άλλοι θα μπορούν να βρουν την ομάδα συνομιλίας με αναζήτηση.

Δικαιώματα επεξεργ. — Για να μετακινηθείτε στα μέλη της ομάδας συνομιλίας στα οποία θέλετε να παραχωρήσετε δικαιώματα επεξεργασίας και άδεια να προσκαλούν επαφές να συμμετάσχουν στην ομάδα.

Μέλη ομάδας — Ανατρέξτε στην ενότητα Περιορισμός πρόσβασης σε ομάδα συνομιλίας, σελ. 118.

Αποκλ. — Για να εμφανιστεί μια λίστα με τους αποκλεισμένους χρήστες.

Να επιτρ. προσ. μην. — Για να επιτρέπεται ή να απαγορεύεται η ανταλλαγή προσωπικών μηνυμάτων μεταξύ των μελών.

Αναγνωρ. ομάδας — Το αναγνωριστικό ομάδας δημιουργείται αυτόματα και δεν μπορεί να αλλάχθει.

Περιορισμός πρόσβασης σε ομάδα συνομιλίας

Μπορείτε να καθορίσετε μια ομάδα συνομιλίας ως κλειστή, δημιουργώντας λίστα μελών ομάδας. Μόνο οι χρήστες που περιλαμβάνονται στη λίστα θα μπορούν να συμμετέχουν στην ομάδα. Επιλέξτε την προβολή **Ομάδες Συνομ.**, μεταβείτε στην ομάδα και πατήστε **Επιλογές** > **Ομάδα** > **Ρυθμίσεις** > **Μέλη ομάδας** > **Επιλεγμ. μόνον**.

■ Διαχείριση συνδέσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσιμ.** > **Διαχ.σύνδ.**.

Στην εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων μπορείτε να αναγνωρίσετε την κατάσταση πολλαπλών συνδέσεων δεδομένων, να δείτε λεπτομέρειες για τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται και να τερματίσετε συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούνται.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων, εμφανίζονται τα εξής:

- Ανοιχτές συνδέσεις δεδομένων. Η ένδειξη **D** δηλώνει **Κλήσ. δεδομένων** και η ένδειξη **=** δηλώνει **Πακέτα δεδομ.**
- Την κατάσταση κάθε σύνδεσης.
- Τον όγκο δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται για κάθε σύνδεση (μόνο συνδέσεις πακέτων δεδομένων).
- Τη διάρκεια κάθε σύνδεσης (μόνο για κλήσεις δεδομένων).



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.λπ.

Προβολή στοιχείων σύνδεσης

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, μεταβείτε σε μια σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

Τερματισμός συνδέσεων

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, μεταβείτε στη σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**. Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση όλων**.

■ Υπηρεσία Push to Talk

Το Push to talk (PTT) (υπηρεσία δικτύου) είναι μια φωνητική υπηρεσία πραγματικού χρόνου μέσω IP (υπηρεσία δικτύου) που διατίθεται από δίκτυο GSM/GPRS. Η υπηρεσία Push to talk παρέχει άμεση φωνητική επικοινωνία, η σύνδεση της οποία επιτυγχάνεται πατώντας ένα πλήκτρο.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία push to talk, πρέπει να ορίσετε το σημείο πρόσβασης και τις ρυθμίσεις push to talk. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σε μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής της υπηρεσίας push to talk.

Στην επικοινωνία push to talk, ομιλεί ένα άτομο, ενώ τα υπόλοιπα ακούν από το ενσωματωμένο megάφωνο. Οι ομιλητές απαντούν ο ένας στον άλλο με τη σειρά. Επειδή μπορεί να μιλά μόνο ένα μέλος της ομάδας κάθε φορά, η μέγιστη διάρκεια του χρόνου ομιλίας του είναι περιορισμένη.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις έχουν πάντοτε προτεραιότητα έναντι των κλήσεων push to talk.

Εκτός από τους μετρητές πακέτων δεδομένων, το τηλέφωνο καταγράφει μόνο κλήσεις 1 προς 1 στις λίστες πρόσφατων κλήσεων στο **Μητρώο**. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τη λήψη επικοινωνιών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, διότι δεν υπάρχει άλλη επιβεβαίωση για το εάν οι παραλήπτες έχουν ακούσει την κλήση.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, αλλά και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με την υπηρεσία δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Σημειώστε ότι οι υπηρεσίες περιαγωγής ενδέχεται να είναι περισσότερο περιορισμένες από όσο για τις υπηρεσίες του οικείου δικτύου.

Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία push to talk, μπορείτε να κάνετε χρήση και των άλλων λειτουργιών του τηλεφώνου. Πολλές από τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για παραδοσιακές κλήσεις ομιλίας

(για παράδειγμα, αυτόματος τηλεφωνητής) δεν είναι διαθέσιμες για τις επικοινωνίες push to talk.

Ορισμός σημείου πρόσβασης push to talk

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν δεν έχετε σύνδεση WAP, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για βοήθεια σχετικά με τη σύνδεση.

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία Push to Talk

Για τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας push to talk, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σε μήνυμα διαμόρφωσης.

Για να προβάλετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Push to Talk, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσµ. > PTT > Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Ρυθμίσεις χρήστη

Εισερχόμενες κλ. PTT — Για να βλέπτε ειδοποίηση εισερχομένων κλήσεων, επιλέξτε **Ειδοποίηση**. Για αυτόματη απάντηση σε κλήσεις PTT, επιλέξτε **Αυτόματη αποδοχή**. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε κλήσεις PTT, επιλέξτε **Δεν επιτρέπεται**.

Ήχος ειδοπ. κλήσης PTT — Επιλέξτε τον ήχο για τις εισερχόμενες κλήσεις push to talk. Εάν θέλετε η ρύθμιση ειδοποίησης εισερχομένων κλήσεων push to talk να εφαρμόζεται στις ρυθμίσεις προφίλ, επιλέξτε **Ορίζεται από το προφίλ**. Για παράδειγμα, εάν το προφίλ σας είναι αθόρυβο, η λειτουργία push to talk ρυθμίζεται σε DND (Do Not Disturb – Μην ενοχλείτε) και, εκτός από τις αιτήσεις επανάκλησης, δεν είστε διαθέσιμοι στους άλλους που χρησιμοποιούν την υπηρεσία push to talk.

Ήχος αιτήμ. επανάκλ. — Επιλέξτε έναν ήχο για τις αιτήσεις επανάκλησης.

Εκκίνηση εφαρμογής — Για να ξεκινά αυτόματα η υπηρεσία to talk, επιλέξτε **Αυτόματη πάντα**. Για να ξεκινά η υπηρεσία push to talk

αυτόματα μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε *Αυτόμ. σε οικείο δίκτυο*.

Προεπιλ. ψευδώνυμο — Πληκτρολογήστε ψευδώνυμο με το οποίο εμφανίζεστε στους άλλους χρήστες. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτής της επιλογής στο τηλέφωνό σας.

Προβολή δ/νσης PTT — Επιλέξτε *Ποτέ*, εάν θέλετε να αποκρύψετε την προσωπική σας διεύθυνση push to talk από τους άλλους χρήστες σε κανάλια push to talk και κλήσεις 1 προς 1.

Εμφ. κατ. σύνδεσής μου — Επιλέξτε *Ναι*, εάν θέλετε να εμφανίζεται η κατάσταση σας, ή *Όχι*, εάν θέλετε να αποκρύπτεται η κατάσταση σας.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Τομέας — Εισαγάγετε το όνομα τομέα που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όνομα σημείου πρόσβ. — Εισαγάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης για την υπηρεσία push to talk. Το όνομα σημείου πρόσβασης απαιτείται για την πραγματοποίηση σύνδεσης στο δίκτυο GSM/GPRS.

Διεύθυνση διακομιστή — Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή push to talk που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όνομα χρήστη — Πληκτρολογήστε το προσωπικό σας όνομα χρήστη που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός πρόσβασης — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για την είσοδό σας στην υπηρεσία push to talk.

Σύνδεση με την υπηρεσία Push to Talk

Επιλέξτε **Μενού** > *Συνδεσιμ.* > *PTT*, ή πατήστε το πλήκτρο push to talk. Η εφαρμογή Push to Talk συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία κατά την εκκίνησή της.

Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί με επιτυχία, η εφαρμογή Push to Talk συνδέεται αυτόματα με κανάλια που ήταν ανοιχτά την τελευταία φορά που κλείσατε την εφαρμογή. Εάν χαθεί η σύνδεση, η συσκευή

προσπαθεί αυτόματα να επανασυνδεθεί, μέχρι να κλείσετε τη εφαρμογή Push to Talk.

Η ένδειξη  υποδεικνύει σύνδεση Push to Talk.

Η ένδειξη  δηλώνει ότι η λειτουργία Push to Talk έχει οριστεί σε DND (Do Not Disturb – Μην ενοχλείτε).

Έξοδος από την υπηρεσία Push to Talk

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσιμ.** > **PTT** > **Επιλογές** > **Έξοδος**. Εμφανίζεται η ερώτηση **Αποσύνδεση από PTT μετά την έξοδο από την εφαρμογή**· Επιλέξτε **Ναι** για αποσύνδεση και κλείσιμο της υπηρεσίας. Εάν θέλετε να διατηρήσετε την εφαρμογή ενεργή στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Όχι**.

Πραγματοποίηση κλήσης 1 προς 1



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσιμ.** > **PTT** > **Επιλογές** > **Επαφές PTT**, μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να μιλήσετε και πατήστε το πλήκτρο push to talk.
2. Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, για να μιλήσετε στο συνομιλητή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο push to talk όση ώρα μιλάτε.

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Απενεργ. megαφώνου/Ενεργοπ. megαφώνου** για να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό ή το megάφωνο για επικοινωνία push to talk.

3. Για να τερματίσετε την κλήση PTT, επιλέξτε **Αποσύνδεση**, ή, εάν υπάρχουν περισσότερες κλήσεις PTT, πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Απάντηση σε κλήση Push to Talk

Εάν η ρύθμιση **Εισερχόμενες κλ. PTT** έχει οριστεί σε **Ειδοποίηση** στις **Ρυθμίσεις χρήστη**, ένας σύντομος ήχος σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις. Για να δεχθείτε την κλήση, επιλέξτε **Αποδοχή**. Για να σιγάσετε

τον ήχο, επιλέξτε **Αθόρυβο**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης ομάδας Push to Talk

Για να καλέσετε μια ομάδα, πατήστε **Επιλογές** > **Επαφές PTT**, πατήστε **Επιλογές** > **Ομαδική κλήση PTT**, μεταβείτε στις επαφές που θέλετε να καλέσετε, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να τις επισημάνετε και, τέλος, πατήστε το πλήκτρο push to talk.

Εγγραφή στην κατάσταση σύνδεσης άλλων χρηστών

Για να εγγραφείτε ή να καταργήσετε τη εγγραφή από την κατάσταση σύνδεσης push to talk άλλων χρηστών, πατήστε **Επιλογές** > **Επαφές PTT**, μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή κατάστ. σύνδ.** ή **Απόκρ. κατάστ. σύνδ.**

Αιτήσεις επανάκλησης

Αποστολή αίτηματος επανάκλησης

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση προς μεμονωμένο άτομο και δεν λάβετε απάντηση, μπορείτε να στείλετε αίτημα για επανάκληση στο άτομο αυτό. Μπορείτε να στείλετε αίτημα για επανάκληση με διάφορους τρόπους:

- Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης από το φάκελο **Επαφές PTT**, μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστ. αιτήμ. επανάκλ.**
- Για να στείλετε μια αίτηση επανάκλησης από το φάκελο **Επαφές**, μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογές PTT** > **Αποστ. αιτήματος επανάκλ.**

Απάντηση σε αίτηση επανάκλησης

Όταν κάποιος σάς στέλνει μια αίτηση επανάκλησης, εμφανίζεται η ένδειξη **1 νέο αίτημα επανάκλησης** στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Εμφάνιση** για να ανοίξετε το φάκελο **Εισερχ. επανάκλ.** Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο push to talk.

Κανάλια

Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα κανάλι, όλα τα μέλη που συμμετέχουν στο κανάλι σάς ακούν να μιλάτε. Μέχρι πέντε κανάλια ταυτόχρονα μπορούν να είναι ενεργά. Όταν είναι ενεργά περισσότερα από ένα κανάλια, επιλέξτε **Εναλλαγή** για να αλλάξετε το κανάλι στο οποίο θέλετε να μιλάτε.

Κάθε μέλος στο κανάλι αναγνωρίζεται από ένα όνομα χρήστη που έχει λάβει από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα μέλη του καναλιού μπορούν να επιλέξουν ένα ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιούν μέσα σε κάθε κανάλι και το οποίο θα εμφανίζεται ως αναγνώριση καλούντος.

Τα κανάλια είναι καταχωρημένα με μια διεύθυνση URL. Ένας χρήστης εγγράφει τη διεύθυνση URL του καναλιού στο δίκτυο κατά την είσοδό του στο κανάλι για πρώτη φορά.

Δημιουργία του δικού σας καναλιού

1. Πατήστε **Επιλογές** > **Κανάλια PTT**.
2. Πατήστε **Επιλογές** > **Νέο κανάλι** > **Δημιουργία νέου**.
3. Πληκτρολογήστε ένα **Όνομα καναλιού**.
4. Επιλέξτε το επίπεδο για τη ρύθμιση **Εμπιστευτικότητα καναλιού**.
5. Πληκτρολογήστε το δικό σας ψευδώνυμο στην επιλογή **Ψευδώνυμο στο κανάλι**.
6. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας στην ομάδα, πατήστε **Μικρογραφία καναλιού** και επιλέξτε μια εικόνα.
7. Επιλέξτε **Εντάξει**. Όταν δημιουργήσετε το κανάλι, εμφανίζεται μήνυμα που σάς ρωτά εάν θέλετε να στείλετε προσκλήσεις καναλιού. Οι προσκλήσεις καναλιού είναι μηνύματα κειμένου.

Συμμετοχή σε προδιαμορφωμένο κανάλι

Το προδιαμορφωμένο κανάλι είναι μια ομάδα συνομιλίας διαμορφωμένη από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μόνο προκαθορισμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα συμμετοχής και χρήσης του καναλιού. Κατά την είσοδό σας σε ένα προδιαμορφωμένο κανάλι, πρέπει να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση URL για το κανάλι.

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του καναλιού, επικοινωνήστε με την υπηρεσία δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Μπορείτε να λάβετε τα στοιχεία σε μήνυμα κειμένου.

1. Πατήστε **Επιλογές** > *Κανάλια PTT*.
2. Πατήστε **Επιλογές** > *Νέο κανάλι* > *Προσθήκη υπάρχοντος*.
3. Πληκτρολογήστε *Όνομα καναλιού, Διεύθυνση καναλιού* και *Ψευδώνυμο στο κανάλι*. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε *Μικρογραφία καναλιού*.
4. Επιλέξτε **Εντάξει**.

Απάντηση σε πρόσκληση καναλιού

Για να αποθηκεύσετε μια πρόσκληση συμμετοχής σε κανάλι, πατήστε **Επιλογές** > *Αποθήκευση καναλιού*. Το κανάλι προστίθεται στις επαφές PTT, στην προβολή καναλιών. Αφού αποθηκεύσετε την πρόσκληση καναλιού, εμφανίζεται μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε με το κανάλι.

Περίοδοι PTT

Οι περίοδοι PTT εμφανίζονται σε επεξηγηματικά πλαίσια κλήσεων στην οθόνη Push to Talk, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των περιόδων PTT:

Η ένδειξη  δηλώνει την τρέχουσα περίοδο PTT που είναι ενεργή

Περιμένετε — εμφανίζεται όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο push to talk και κάποιος άλλος εξακολουθεί να μιλάει στην περίοδο PTT

Μιλήστε — εμφανίζεται όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο push to talk και λαμβάνετε την άδεια να μιλήσετε

Το πεδίο κειμένου εμφανίζει το ψευδώνυμο για κλήσεις 1 προς 1 ή το όνομα καναλιού για τις εισερχόμενες κλήσεις καναλιού. Για τις εξερχόμενες ομαδικές κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη *Ομαδική κλήση*.

Πατήστε **Επιλογές** για πρόσβαση στα εξής:

Ενεργοπ. μεγαφώνου/Απενεργ. μεγαφώνου — για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το megάφωνο

Αποσύνδεση — για να αποσυνδεθείτε από την επιλεγμένη περίοδο PTT και να κλείσετε την επεξήγηση κλήσης

Επαφές PTT — για να ανοίξετε τη λίστα επαφών PTT

Κανάλια PTT — για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών PTT

Εισερχ. επανάκλησης — για να ανοίξετε το φάκελο εισερχομένων αιτήσεων επανάκλησης

Μητρώο PTT — για να προβάλετε το μητρώο Push-to-Talk

Ρυθμίσεις — για πρόσβαση στις βασικές ρυθμίσεις Push to Talk

Για ομαδικές κλήσεις και κανάλια είναι διαθέσιμες πρόσθετες επιλογές:

Ενεργά μέλη — για να προβάλετε μια λίστα με ενεργά μέλη ομάδας

Αποστολή πρόσκλησης — για να ανοίξετε την προβολή προσκλήσεων (διαθέσιμη μόνο για δικά σας κανάλια ή δημόσια κανάλια)

■ Απομακρυσμένος συγχρονισμός

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσιμ.** > **Συγχρον.**.

Η εφαρμογή **Συγχρον.** σας επιτρέπει να συγχρονίσετε το ημερολόγιο, τις επαφές ή τις σημειώσεις σας με διάφορες εφαρμογές ημερολογίων και ευρετηρίων διευθύνσεων σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet. Η εφαρμογή συγχρονισμού χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για το συγχρονισμό.

Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

1. Εάν δεν έχει οριστεί κανένα προφίλ, το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Επιλέξτε **Ναι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ εκτός από αυτά που υπάρχουν ήδη, πατήστε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ συγχρον.**. Επιλέξτε είτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων είτε να αντιγράψετε τις τιμές από ένα ήδη υπάρχον προφίλ, ως βάση για το νέο προφίλ.

2. Ορίστε τις **Εφαρμογές** που θα συγχρονιστούν:

Επιλέξτε μια εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού:

Προς συγχρονισμό — για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συγχρονισμού

Απομακρ. βάση δεδομ. — το όνομα της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί

Τύπος συγχρονισμού — Επιλέξτε *Κανονικός*, για συγχρονισμό των δεδομένων στο τηλέφωνό σας και στην απομακρυσμένη βάση δεδομένων, *Μόνο προς το τηλέφωνο*, για συγχρονισμό των δεδομένων μόνο στο τηλέφωνό σας, ή *Μόνο προς διακομιστή*, για συγχρονισμό των δεδομένων μόνο στην απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

3. Ορίστε τις *Ρυθμίσεις σύνδεσης*:

Έκδοση διακομιστή, Αναγνωρ. διακομιστή, Φορέας δεδομένων, Διεύθ. κεντρ. υπολ., Θύρα, Όνομα χρήστη, και *Κωδικός πρόσβασης* — Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον διαχειριστή συστήματος για τις σωστές ρυθμίσεις.

Σημείο πρόσβασης (ορατό μόνο εάν η ρύθμιση *Διαδίκτυο* έχει επιλεγεί ως *Φορέας δεδομένων*) — Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση δεδομένων.

Επιτρέπ. αιτήμ. συγχρ. > *Ναι* — για να επιτρέψετε στο διακομιστή να ξεκινήσει το συγχρονισμό

Αποδοχή αιτήμ. συγχρ. > *Όχι* — για να απαιτείται επιβεβαίωση πριν ο διακομιστής ξεκινήσει το συγχρονισμό

Έλεγχος στοιχ. δικτ. — Για να χρησιμοποιήσετε έλεγχο στοιχείων, επιλέξτε *Ναι* και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο *Όνομ. χρήστη δικτύου* και *Κωδ. πρόσβ. δικτύου*.

Συγχρονισμός δεδομένων

Στην κύρια προβολή, μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε *Επιλογές* > *Συγχρονισμός*. Εμφανίζεται η κατάσταση συγχρονισμού.

Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό πριν ολοκληρωθεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Μόλις ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός θα λάβετε μια ειδοποίηση.

Αφού ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου** για να ανοίξετε ένα αρχείο μητρώου που παρουσιάζει την κατάσταση συγχρονισμού (**Ολοκληρώθηκε** ή **Δεν ολοκληρ.**) και να δείτε τον αριθμό των καταχωρήσεων ημερολογίου ή επαφών που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν (δεν συγχρονίστηκαν) στο τηλέφωνο ή στο διακομιστή.

■ Υπέρυθρες

Χρησιμοποιήστε τις υπέρυθρες για να συνδέσετε δύο συσκευές και να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ τους. Με τις υπέρυθρες μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου και αρχεία πολυμέσων με μια συμβατή συσκευή.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

1. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων των συσκευών είναι στραμένες η μια προς την άλλη. Η θέση των συσκευών είναι πιο σημαντική από τη γωνία ή την απόσταση.
2. Για να ενεργοποιήσετε τις υπέρυθρες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσιμ.** > **Υπέρυθρ.**. Ενεργοποιήστε τις υπέρυθρες στην άλλη συσκευή. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να δημιουργηθεί μια σύνδεση υπέρυθρων.
3. Για αποστολή, εντοπίστε το αρχείο που θέλετε μέσα σε μια εφαρμογή ή στη διαχείριση αρχείων και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω υπέρυθρων**.

Εάν δεν ξεκινήσει η μεταφορά δεδομένων σύντομα μετά από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να ξεκινήσει ξανά.

Όλα τα στοιχεία που λαμβάνονται μέσω υπέρυθρων τοποθετούνται στο φάκελο **Εισερχόμενα** στα **Μηνύματα**.

■ Μόντεμ

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ:

- Χρειάζεστε το κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας δεδομένων στον υπολογιστή σας.
- Πρέπει να εγγραφείτε στις κατάλληλες υπηρεσίες δικτύου από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών Internet.
- Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης στον υπολογιστή σας. Πρέπει να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης για τη σύνδεση καλωδίου σας και μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης Bluetooth ή υπερύθρων.

Επιλέξτε **Μενού** > *Συνδεσιμ.* > *Μόντεμ*.

Για να συνδέσετε τη συσκευή με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας υπέρυθρες, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων της συσκευής και του υπολογιστή είναι στραμένες απευθείας ή μια προς την άλλη χωρίς εμποδία ανάμεσά τους.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, ξεκινήστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού** > *Συνδεσιμ.* > *Bluetooth* και πατήστε *Bluetooth* > *Ενεργοποιημένο*.

Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο για να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή, ξεκινήστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή.

Σημειώνεται ότι μπορεί να μην είναι δυνατή η χρήση ορισμένων από τις άλλες λειτουργίες επικοινωνίας όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ως μόντεμ.

■ Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στο τηλέφωνο και σε συμβατό

υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB με το Nokia PC Suite.

Επιλέξτε **Μενού** > *Συνδεσιμ.* > *Καλ. δεδ.*. Επιλέξτε τη χρήση για το καλώδιο δεδομένων USB: *Αναπαραγ. πολυμέσων*, *PC Suite* ή *Μεταφορά δεδομένων*. Για να εμφανίζεται ερώτηση σχετικά με το σκοπό της σύνδεσης κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο, επιλέξτε *Ερώτ. κατά τη σύνδ.*.

Για συνδέσεις *Μεταφορά δεδομένων* και *Αναπαραγ. πολυμέσων* το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία εκτός σύνδεσης και δεν είναι δυνατές οι εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις.

Μετά τη μεταφορά δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να αποσυνδέσετε το καλώδιο δεδομένων USB από τον υπολογιστή.

14. Μουσική

■ Μουσική

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής και να εκκινήσετε την εφαρμογή [Αναπαραγ. μουσικής](#), πατήστε το πλήκτρο άμεσης εναλλαγής για εναλλαγή σε λειτουργία μουσικής.

Μουσική βιβλιοθήκη

Η [Μουσ. βιβλ.](#) είναι μια βάση δεδομένων με τα διαθέσιμα μουσικά κομμάτια. Στη μουσική βιβλιοθήκη μπορείτε να επιλέξετε τη μουσική που θέλετε να ακούσετε, καθώς επίσης να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε λίστες αναπαραγωγής.

Για να ανοίξετε τη μουσική βιβλιοθήκη, στην κύρια προβολή της εφαρμογής μουσικής, μεταβείτε στο  και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ενημερώσετε τη μουσική βιβλιοθήκη και να αναζητήσετε μουσικά κομμάτια στη μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα μνήμης, πατήστε [Επιλογές](#) > [Ενημέρ. Μουσ. βιβλ.](#). Μετά την ενημέρωση, εμφανίζονται οι αλλαγές στη μουσική βιβλιοθήκη.

Μπορείτε να επιλέξετε μουσική για ακρόαση από τη μουσική βιβλιοθήκη με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, για αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου άλμπουμ, επιλέξτε [Άλμπουμ](#), μεταβείτε στο άλμπουμ και πατήστε [Επιλογές](#) > [Αναπαραγωγή](#). Ή για να ακούσετε συγκεκριμένα κομμάτια από το άλμπουμ, επιλέξτε [Άλμπουμ](#) και ένα άλμπουμ, επισημάνετε τα κομμάτια και πατήστε [Επιλογές](#) > [Αναπαραγωγή](#).

Λίστες κομματιών

Για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε δική σας λίστα κομματιών, επιλέξτε [Λίστες κομματιών](#) > [Επιλογές](#) > [Νέα λίστα κομματιών](#).

Στη συνέχεια επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα αποθηκεύσετε τη λίστα κομματιών και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα κομματιών. Επισημάνετε τα κομμάτια που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ακούσετε μια λίστα κομματιών, επιλέξτε [Λίστες κομματιών](#), μεταβείτε στη λίστα κομματιών και πατήστε [Επιλογές](#) > [Αναπαραγωγή](#).

Μπορείτε να προσθέσετε κομμάτια σε μια αποθηκευμένη λίστα κομματιών από άλλες προβολές. Για παράδειγμα, για να προσθέσετε ένα άλμπουμ, επιλέξτε [Άλμπουμ](#), εντοπίστε το άλμπουμ, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε [Επιλογές](#) > [Προσθ. σε λίστ. κομμ.](#) > [Αποθηκ. λίστα κομμ.](#). Μεταβείτε στη λίστα κομματιών για να προσθέσετε το άλμπουμ και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Ακρόαση μουσικής



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Για έναρξη ή προσωρινή παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε . Για μετάβαση στο επόμενο ή στο προηγούμενο κομμάτι, πατήστε ή . Για γρήγορη κίνηση εμπρός ή πίσω, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ή .

Για προβολή της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε .

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε τη μουσική στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για αναπαραγωγή των κομματιών επανειλημμένα, πατήστε [Επιλογές](#) > [Επανάληψη](#). Επιλέξτε [Όλα](#) για επανάληψη όλων των κομματιών της τρέχουσας αναπαραγωγής, [Ένα](#) για επανάληψη του κομματιού της τρέχουσας αναπαραγωγής, ή [Όχι](#) για να μην επαναληφθούν τα κομμάτια.

Για αναπαραγωγή μουσικής με τυχαία σειρά, πατήστε [Επιλογές](#) > [Τυχαία σειρά](#).

Εντολές πατήματος αναπαραγωγής μουσικής

Για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής ή συνέχιση της διακεκομμένης αναπαραγωγής, πατήστε δύο φορές στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου.

Για μετάβαση μεταξύ κομματιών, πατήστε δύο φορές στην κάτω αριστερή ή δεξιά πλευρά του τηλεφώνου με τα δάκτυλά σας. Για να λειτουργήσουν οι εντολές πατήματος, πρέπει να ενεργοποιηθούν από τις [Ρυθμίσεις κτυπήματος](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις πατήματος σελ. 106.



Ρυθμίσεις ήχου

Με τις [Ρυθμίσεις ήχου](#), μπορείτε να προσαρμόσετε τον τόνο του ήχου και να εφαρμόσετε εφέ στον ήχο. Πατήστε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις ήχου](#).

Ισοσταθμιστής

Με τη λειτουργία [Ισοσταθμ.](#), μπορείτε να ενισχύσετε ή να ελαττώσετε τις συχνότητες κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής και να τροποποιήσετε τον τρόπο που ακούγεται η μουσική σας.

Πατήστε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις ήχου](#) > [Ισοσταθμιστής](#). Για να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο στοιχείο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε [Επιλογές](#) > [Ενεργοποίηση](#).

Δημιουργία νέου προκαθορισμένου στοιχείου

1. Για να δημιουργήσετε ένα νέο προκαθορισμένο στοιχείο, πατήστε [Επιλογές](#) > [Νέα προρύθμιση](#), και πληκτρολογήστε το όνομα του προκαθορισμένου στοιχείου.
2. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα σε ζώνες συχνότητας, κάντε κύλιση αριστερά ή δεξιά. Για να ενισχύσετε ή να ελαττώσετε τον ήχο στη ζώνη συχνότητας, κάντε κύλιση επάνω ή κάτω.
3. Επιλέξτε [Πίσω](#).

■ Visual Radio

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Visual Radio™ ως ραδιόφωνο FM με αυτόματο συντονισμό και προκαθορισμένους σταθμούς, ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες που σχετίζονται με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, εάν συντονιστείτε σε σταθμούς που προσφέρουν υπηρεσία Visual Radio. Η υπηρεσία Visual Radio χρησιμοποιεί πακέτα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Visual Radio, πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:

- Ο ραδιοσταθμός και η υπηρεσία δικτύου πρέπει να υποστηρίζουν αυτή την υπηρεσία.
- Το σημείο πρόσβασης στο Internet πρέπει να έχει καθοριστεί για πρόσβαση στο διακομιστή Visual Radio της υπηρεσίας δικτύου.
- Ο προκαθορισμένος ραδιοφωνικός σταθμός πρέπει να έχει ορίσει το σωστό αναγνωριστικό υπηρεσίας Visual Radio και να έχει ενεργοποιημένη την υπηρεσία Visual Radio.

Δεν είναι δυνατή η έναρξη της υπηρεσίας Visual Radio όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ [Εκτός σύνδεσης](#).

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση ή να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο απενεργοποιείται, όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μουσική](#) > [Radio](#) για να ανοίξετε το Visual Radio.

Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε [Έξοδος](#).

Συντονισμός και αποθήκευση ραδιοσταθμού

Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού όταν είναι ενεργοποιημένο το ραδιόφωνο, μεταβείτε στο ή στο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Η αναζήτηση σταματά, όταν βρεθεί ένας σταθμός. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση σταθμού](#). Μεταβείτε σε μια θέση για τον σταθμό με το πλήκτρο κύλισης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Χρήση του ραδιοφώνου

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Επιλέξτε  ή  για μετάβαση στον προηγούμενο ή τον επόμενο αποθηκευμένο σταθμό. Τα κουμπιά είναι ανενεργά, εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι σταθμοί.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε το πλήκτρο του σετ για να μεταβείτε σε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Ενεργ. οπτικής υπηρ. — Έναρξη προβολής οπτικού περιεχομένου.

Κατάλογος σταθμών — Ενεργοποιήστε τον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου) για την αναζήτηση διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών και την αποθήκευσή τους για μετέπειτα χρήση.

Αποθήκευση σταθμού — Αποθήκευση του ραδιοσταθμού.

Σταθμοί — Άνοιγμα της λίστας ραδιοφωνικών σταθμών.

Μη αυτόμ. συντονισμ. — Ορισμός της ραδιοφωνικής συχνότητας με μη αυτόματο τρόπο.

Ενεργοπ. μεγαφώνου — Ακούτε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο. Για απενεργοποίηση του μεγαφώνου, επιλέξτε **Απενεργ. μεγαφώνου**.

Αναπαρ. στο παρασκ. — Τοποθετήστε το Visual Radio στο παρασκήνιο και εμφανίστε την οθόνη αναμονής.

Ρυθμίσεις — Για αλλαγή ή προβολή των ρυθμίσεων Visual Radio.

Έξοδος — Απενεργοποιεί το ραδιόφωνο.

Λίστα σταθμών

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογές** > **Σταθμοί**.

Η λίστα ραδιοφωνικών σταθμών χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών. Όταν ανοίγετε τη λίστα, επισημαίνεται ο τρέχων ενεργός σταθμός, εφόσον τον έχετε

αποθηκεύσει. Διαφορετικά, επισημαίνεται ο πρώτος αποθηκευμένος σταθμός.

Επιλέξτε **Επιλογές** και ένα από τα παρακάτω:

Σταθμός > Ακρόαση — Ακρόαση του επιλεγμένου σταθμού.

Σταθμός > Επεξεργασία — Προβάλλει τις ρυθμίσεις του σταθμού που έχετε επισημάνει. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις σταθμών σελ. 136.

Σταθμός > Μετακίνηση — Μετακινήστε ένα σταθμό σε άλλη θέση στη λίστα.

Σταθμός > Διαγραφή — Διαγράψτε τον επιλεγμένο σταθμό από τη λίστα ραδιοσταθμών.

Κατάλογος σταθμών — Ενεργοποιήστε τον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις σταθμών

Μεταβείτε σε ένα σταθμό στη λίστα σταθμών, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Επεξεργασία**, για να αλλάξετε τις εξής παραμέτρους του σταθμού:

Όνομα — για να επεξεργαστείτε το όνομα του σταθμού

Θέση — για να επεξεργαστείτε τη θέση του ραδιοσταθμού

Συχνότητα — για να επεξεργαστείτε τη συχνότητα του σταθμού

Αναγν. οπτικής υπηρ. — για να επεξεργαστείτε το αναγνωριστικό της υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου

Ενεργοπ. οπτικής υπηρ. — για να επιτρέπετε ή να εμποδίζετε την προβολή οπτικού περιεχομένου από τον τρέχοντα ραδιοσταθμό

Προβολή οπτικού περιεχομένου

Μπορείτε να προβάλλετε οπτικό περιεχόμενο εάν ο σταθμός είναι αποθηκευμένος στη λίστα σταθμών και η υπηρεσία οπτικού περιεχομένου είναι ενεργοποιημένη για το σταθμό αυτό.

Για να ελέγχετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, αλλά και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με την υπηρεσία δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να προβάλετε οπτικό περιεχόμενο από τον τρέχοντα σταθμό, μεταβείτε στο  και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Εάν το αναγνωριστικό της υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου δεν ήταν αποθηκευμένο στη λίστα σταθμών, θα σας ζητηθεί. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό της υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου και επιλέξτε **Εντάξει**. Εάν δεν έχετε το αναγνωριστικό της υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου, επιλέξτε **Ανάκτηση** για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο καταλόγου σταθμών (υπηρεσία δικτύου).

Για να τερματίσετε την τροφοδοσία οπτικού περιεχομένου, αλλά όχι το ραδιόφωνο FM, επιλέξτε **Κλείσιμο**.

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις φωτισμού και το χρονικό όριο εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις οθόνης**.

Ρυθμίσεις Visual Radio

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και ένα από τα παρακάτω:

Ήχος εκκίνησης — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο έναρξης

Αυτόμ. εκκ. υπηρεσίας — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη εμφάνιση οπτικού περιεχομένου

Σημείο πρόσβασης — για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης

Κατάλογος σταθμών

Με τον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να επιλέξετε ραδιοφωνικούς σταθμούς που υποστηρίζουν την υπηρεσία Visual Radio ή παραδοσιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από μια λίστα, οι οποίοι είναι ομαδοποιημένοι σε πολλούς φακέλους.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, αλλά και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με την υπηρεσία δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών από την προβολή οπτικού περιεχομένου

Για να ανακτήσετε το αναγνωριστικό υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου και να ξεκινήσετε τη ροή οπτικού περιεχομένου από το ραδιοφωνικό σταθμό στον οποίο είστε συντονισμένοι τη δεδομένη στιγμή, μεταβείτε με το πλήκτρο κύλισης στο , πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε [Ανάκτηση](#). Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση με τον κατάλογο σταθμών, επιλέξτε από τη λίστα φακέλων τη θέση που βρίσκεται πλησιέστερα στη δική σας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Η συσκευή συγκρίνει τις συχνότητες των καταχωρημένων ραδιοφωνικών σταθμών με την τρέχουσα συχνότητα με την οποία είστε συντονισμένοι. Εάν βρεθεί μια συχνότητα που ταιριάζει με τα κριτήρια αναζήτησης, εμφανίζεται το αναγνωριστικό υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου του ραδιοφωνικού σταθμού με τον οποίο είστε συντονισμένοι. Επιλέξτε [Εντάξει](#) για να ξεκινήσετε την προβολή του οπτικού περιεχομένου.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας ραδιοφωνικοί σταθμοί με συχνότητες που ταιριάζουν, εμφανίζονται σε λίστα οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και το αντίστοιχο αναγνωριστικό υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου.

Μεταβείτε με το πλήκτρο κύλισης στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό στη λίστα και επιλέξτε τον. Εμφανίζεται ο ραδιοφωνικός σταθμός στον οποίο είστε συντονισμένοι, καθώς και το αναγνωριστικό υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου. Επιλέξτε [Εντάξει](#) για να ξεκινήσετε την προβολή του οπτικού περιεχομένου.

Πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών από τις «Επιλογές»

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου) από τη λίστα σταθμών, πατήστε [Επιλογές](#) > [Κατάλογος σταθμών](#).

Αφού συνδεθείτε με τον κατάλογο σταθμών, σάς ζητείται να επιλέξετε την θέση που είναι πλησιέστερη στη δική σας από μια λίστα θέσεων.

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που παρέχουν οπτικό περιεχόμενο υποδεικνύονται με .

Μεταβείτε με το πλήκτρο κύλισης στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ανοίξετε το μενού επιλογής ραδιοφωνικών σταθμών:

Ακρόαση — για να συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που έχετε επισημάνει. Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση συχνότητας, επιλέξτε **Ναι**.

Ενεργ. οπτικής υπηρ. — για να ανοίξετε το οπτικό περιεχόμενο του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού (εάν διατίθεται)

Αποθήκευση — για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα σταθμών

15. Λειτουργία σπορ

Πριν ξεκινήσετε ένα τακτικό πρόγραμμα άσκησης, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.



Προειδοποίηση: Η άσκηση μπορεί να εγκυμονεί κάποιον κίνδυνο, ιδιαίτερα για όσους ακολουθούν καθιστική ζωή. Πριν ξεκινήσετε ένα τακτικό πρόγραμμα άσκησης, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας όταν καθορίζετε τα όρια του ρυθμού και τα επίπεδα της έντασης της άσκησης. Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες είναι η ηλικία, η συχνότητα άσκησης και η συνολική φυσική κατάσταση.

Εκτός από την ένταση άσκησης, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που αυξάνουν τους κινδύνους που αφορούν τη γυμναστική, ιδιαίτερα αν έχετε υψηλή πίεση, υψηλά επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα ή σημάδια ή σύμπτωμα κάποιας ασθένειας, αν αναρρώνετε από κάποια σοβαρή ασθένεια ή ιατρική θεραπεία, π.χ. χειρουργική επέμβαση, ή καρδιαγγειακές παθήσεις, κυκλοφορικό ή αν χρησιμοποιείτε βηματοδότη ή άλλη εμφυτευμένη ηλεκτρονική συσκευή.

Για ακριβή λειτουργία του ενσωματωμένου βηματομέτρου, πρέπει να φορέσετε το τηλέφωνό σας στη μέση σας με τη θήκη μεταφοράς. Ανατρέξτε στην ενότητα Θήκη μεταφοράς σελ. 17. Το βηματομέτρο λειτουργεί με ακρίβεια μόνο όταν περπατάτε ή τρέχετε. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε ένα προαιρετικό εξάρτημα GPS Bluetooth για την παρακολούθηση των αποστάσεων και της ταχύτητας.


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σπορ, πατήστε το πλήκτρο άμεσης εναλλαγής μέχρι να εμφανιστεί η προβολή **Άθληση**. Όταν ο φωτισμός του πλήκτρου κύλισης γίνει κόκκινος, είναι ενεργή η λειτουργία σπορ. Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σπορ, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης και να πληκτρολογήσετε τις δικές σας ρυθμίσεις **Προσωπικά δεδομένα**. Οι ρυθμίσεις **Προσωπικά δεδομένα** είναι απαραίτητες για την σωστή λειτουργία του βηματομέτρου και του προγραμματισμού ασκήσεων.

Στη λειτουργία σπορ, μπορείτε να παρακολουθείτε και να καταγράφετε τη γυμναστική σας, να κάνετε ένα πρόγραμμα ασκήσεων, να κάνετε ανασκόπηση της προόδου σας και να εκτελείτε εξετάσεις.

Τα παρακάτω εμφανίζονται στην προβολή **Άθληση**:

1. Εικονίδια για πρόσβαση στις λειτουργίες **Αμ.έναρξη**, **Ημερ/γιο**, και **Τεστ**.
2. Τρέχοντες στόχοι γυμναστικής και η πρόοδός σας.

Εάν ορίσετε αρκετούς στόχους, κάντε κύλιση κάτω στους στόχους και αριστερά ή δεξιά για προβολή των άλλων στόχων. Για προβολή των λεπτομερειών σχετικά με την πρόοδό σας στον ορισμένο στόχο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

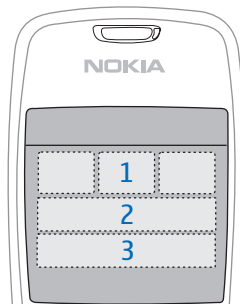

3. Επόμενη προγραμματισμένη άσκηση. Εάν υπάρχουν αρκετοί στόχοι και δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη άσκηση, προβάλεται ένας στόχος αντί της προγραμματισμένης άσκησης.

Για να αρχίσει η παρακολούθηση της επόμενης προγραμματισμένης άσκησης, κάντε κύλιση κάτω στην επόμενη προγραμματισμένη άσκηση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

■ Δραστηριότητες

Για να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα, από την κύρια προβολή **Άθληση**, πατήστε **Επιλογές** > **Δραστηριότητες**, μεταβείτε στη δραστηριότητα, πατήστε **Επιλογές** > **Έναρξη**. Για να αρχίσετε την παρακολούθηση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να δημιουργήσετε μια νέα δραστηριότητα ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις μιας δραστηριότητας, από την κύρια προβολή, πατήστε **Επιλογές** > **Δραστηριότητες**, μεταβείτε στη δραστηριότητα εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα δραστηριότητα, πατήστε **Επιλογές** > **Δημιουργία νέας** ή **Επεξεργασία** και μια από τις παρακάτω ρυθμίσεις: **Όνομα δραστηριότητας** — για να δώσετε ένα όνομα στη δραστηριότητα. Μπορείτε να δώσετε ονόματα μόνο σε δραστηριότητες που έχετε δημιουργήσει.

Δεδομένα και διάταξη — για να ορίσετε τα δεδομένα που θα εμφανίζονται στην προβολή παρακολούθησης και τον τύπο διάταξης που θα

χρησιμοποιηθεί. Για να αλλάξετε τη διάταξη, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλέξτε διάταξη**, μεταβείτε στον τύπο διάταξης που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να ορίσετε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο, μεταβείτε στο πλαίσιο, πατήστε **Επιλογές** > **Αλλαγή** και επιλέξτε τον τύπο δεδομένων που επιθυμείτε.

Χρήση GPS Bluetooth > **Ναι** – για να χρησιμοποιήσετε ένα εξάρτημα GPS Bluetooth στην παρακολούθηση, αν είναι διαθέσιμο. Το εξάρτημα GPS Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και καταγραφή της ταχύτητας και της απόστασης σε δραστηριότητες, με τις οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το βηματόμετρο, όπως για παράδειγμα η κωπηλασία και η ποδηλασία.

Φων. πληροφ. χρόνου > **Ενεργοποιημένη** – για ακρόαση πληροφοριών της άσκησης σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της άσκησης.

■ Ορισμός στόχων

Για να ορίσετε εβδομαδιαίους ή μηνιαίους στόχους, πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός στόχων**, επιλέξτε την περίοδο του στόχου και ορίστε τους στόχους. Μπορείτε να ορίσετε πολλούς στόχους ταυτόχρονα.

■ Γρήγορη έναρξη

Για να αρχίσετε αμέσως την παρακολούθηση της γυμναστικής σας:

1. Επιλέξτε **Άμ.έναρξη**.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth και η ρύθμιση **Χρήση GPS Bluetooth** έχει επιλεγεί ως **Ναι** στις ρυθμίσεις δραστηριότητας, το τηλέφωνο αναζητά αυτόματα συσκευές Bluetooth. Επιλέξτε το εξάρτημα από τη λίστα.

2. Για να αλλάξετε τον τύπο άσκησης, πατήστε **Επιλογές** > **Δραστηριότητα** και τον τύπο άσκησης. Για να ορίσετε την ένταση της άσκησης, επιλέξτε **Ένταση** και την ένταση που επιθυμείτε.

Για να ορίσετε ένα στόχο, επιλέξτε **Δώστε στόχο άσκησης**. Για να πληκτρολογήσετε το στόχο με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόματα**, πατήστε το πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε έναν τύπο στόχου και, αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε μια τιμή. Για να ορίσετε ένα στόχο

από μια προγραμματισμένη ή εκτελεσμένη άσκηση, επιλέξτε [Από το ημερολόγιο](#), έναν τύπο στόχου και ένα στόχο.

3. Στην προβολή παρακολούθησης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να αρχίσει η παρακολούθηση. Για να προβάλετε άλλες καρτέλες που περιέχουν άλλα δεδομένα ασκήσεων, κάντε κύλιση δεξιά.

Για να ακούσετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα άσκηση, πατήστε δύο φορές στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου. Για να λειτουργήσουν οι εντολές πατήματος, πρέπει να ενεργοποιηθούν από τις [Ρυθμίσεις κτυπήματος](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις πατήματος σελ. 106.

Για να αποθηκεύσετε χρόνους γύρων, επιλέξτε [Γύρος](#) κάθε φορά που ξεκινάτε ένα νέο γύρο.

Για να σταματήσετε την παρακολούθηση, επιλέξτε [Παύση](#) και [Διακοπή](#). Η άσκηση καταγράφεται αυτόματα στο ημερολόγιο.

■ Ημερολόγιο

Για να προγραμματίσετε ασκήσεις και για την προβολή, καταγραφή και διαχείριση αρχείων, επιλέξτε [Ημερ/γιο](#). Για προβολή των ασκήσεων που έχουν προγραμματιστεί και εκτελεστεί σε μια συγκεκριμένη ημέρα, μεταβείτε στην ημέρα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να προβάλετε μια λίστα όλων των ασκήσεων που έχουν προγραμματιστεί και εκτελεστεί, στην προβολή μήνα, πατήστε [Επιλογές](#) > [Προβολή λίστας](#).

Για να προσθέσετε ένα αποτέλεσμα μιας άσκησης που έχει εκτελεστεί, η οποία δεν παρακολούθηθηκε και δεν καταγράφηκε από το τηλέφωνο, μεταβείτε στην ημερομηνία, πατήστε [Επιλογές](#) > [Προσθήκη αποτελέσμ.](#), πληκτρολογήστε τα δεδομένα αποτελεσμάτων και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Για να προγραμματίσετε μια άσκηση ή πολλές επαναλαμβανόμενες ασκήσεις, μεταβείτε στην ημέρα της άσκησης και πατήστε [Επιλογές](#) > [Πρόγραμμα](#) > [Μονή άσκηση](#). Για να επαναλάβετε την άσκηση σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας για έναν αριθμό εβδομάδων, επιλέξτε [Επαναλήψεις](#), επιλέξτε τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα επαναλαμβάνεται η άσκηση και πληκτρολογήστε τον αριθμό εβδομάδων.

Για να δημιουργήσετε ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα αυτόματα με βάση τις προτιμήσεις και τους στόχους σας, πατήστε **Επιλογές** > **Πρόγραμμα** > **Γυμναστής**, ορίστε τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **Δημιουργία προγράμμ.**

■ Εξετάσεις

Για να εκτελέσετε εξετάσεις, από την προβολή **Άθληση**, επιλέξτε **Τεστ** και την εξέταση που επιθυμείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να προβάλετε αποτελέσματα από εξετάσεις που εκτελέστηκαν και για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας, από την προβολή **Τεστ**, πατήστε **Επιλογές** > **Αποτελέσματα τεστ**.

■ Ρυθμίσεις

Από την κύρια προβολή, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Γενικές ρυθμίσεις > **Μονάδα μέτρησης** — για να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης που θα χρησιμοποιηθεί

Γενικές ρυθμίσεις > **Φωτισμός** — για να ορίσετε τη διάρκεια του χρόνου που θα παραμένει αναμμένος ο φωτισμός της οθόνης

Προσωπικά δεδομένα — για να πληκτρολογήσετε το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, το ύψος, το βάρος, το επίπεδο αντοχής, τον μέγιστο καρδιακό ρυθμό και τον καρδιακό ρυθμό ανάπαυσής σας

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στα **Προσωπικά δεδομένα**, πατήστε **Επιλογές** > **Αλλαγή κωδ. πρόσβ.**, πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγρ. όλων των δεδ.**. Όλα τα δεδομένα, όπως αποτελέσματα ασκήσεων, προγράμματα ασκήσεων και προσωπικά δεδομένα, διαγράφονται.

■ Nokia Sports Manager

Με την εφαρμογή Nokia Sports Manager μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τα δεδομένα ασκήσεων σε έναν συμβατό υπολογιστή. Για λήψη του λογισμικού, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/support.

16. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Εάν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει η φόρτιση της μπαταρίας.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιοί βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15 °C και 25 °C (59 °F και 77 °F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά

αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0 °C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος



1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.



4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου, πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1.5 εκ. (5/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Μεταλλικά αντικείμενα ενδέχεται να έλκονται από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να

χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να κάνουν τα εξής:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους.
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη, για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των

φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ενεργοποίησης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατώστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και λειτουργίες που προγραμματίζονται από το χρήστη. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης όσες φορές χρειάζεται, για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης, πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό

επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0.50 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

Bluetooth

- αξιόπιστες συσκευές 110
- αποστολή δεδομένων 109
- αποσύνδεση 111
- λήψη δεδομένων 111
- ρυθμίσεις σύνδεσης 108

E

e-mail

- γραμματοκιβώτιο 43
- ρυθμίσεις 41

F

Flash Player 62

I

IM. Ανατρέξτε στην ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων.

P

PTT. Βλέπε, Push to Talk.

R

RealPlayer

- αναπαραγωγή 61
- ρυθμίσεις 62

U

USB. Βλέπε, καλώδιο δεδομένων.

V

Visual Radio

- αποθήκευση σταθμού 134
- ενεργοποίηση 134
- κατάλογος σταθμών 137
- λίστα σταθμών 135
- προβολή οπτικού περιεχομένου 136

ρυθμίσεις 137

ρυθμίσεις σταθμών 136

συντονισμός σταθμού 134

A

αναπαραγωγή πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα RealPlayer.
αξεσουάρ. Ανατρέξτε στα «Εξαρτήματα».
αριθμομηχανή 78
αυτόματος τηλεφωνητής 84

B

βοήθεια 25

Δ

διαχείριση αρχείων 78
Διαχείριση αρχείων Zip 81
διαχείριση εφαρμογών 100
διαχείριση συνδέσεων 118
διαχείριση συσκευής 103
δίκτυο
επιλογή 99
πληροφορίες κυψέλης 99
δυνατότητα σύνδεσης 107

E

εγγραφή 62
εγγραφή φωνής. Βλέπε, ηχογράφηση.
έκθεση 57
εκμάθηση 25
ενδείξεις 23
ενδείξεις σύνδεσης δεδομένων 23
ενεργή αναμονή 22
ένταση ήχου 26
εντολές πατήματος
ακρόαση μηνυμάτων 53
μουσική 132
ρυθμίσεις 106
Φωνητικές πληροφορίες
άσκησης 143
εξαρτήματα
γενικές 8

ρυθμίσεις 100
 επαφές 54
 επείγουσες κλήσεις 7, 153
 εφαρμογή
 αφαίρεση 102
 εγκατάσταση 101
 ρυθμίσεις 102
 εφαρμογή περιήγησης. Βλέπε, Ιστ

Η

ημερολόγιο 74

Θ

θέματα 71

Ι

Ιστός
 αποθήκευση σελίδας 67
 αποσύνδεση 68
 ασφάλεια σύνδεσης 66
 περιήγηση 67
 προβολή αποθηκευμένης
 σελίδας 67
 προβολή σελιδοδεικτών 65
 ρυθμίσεις 64
 ρυθμίσεις περιήγησης 69
 σύνδεση 65

Κ

καλώδιο δεδομένων 129
 κάμερα 59
 κάρτα μνήμης 79
 αντιγραφή πληροφοριών 80
 διαμόρφωση 80
 κατανάλωση μνήμης 81
 κλείδωμα 81
 κατανάλωση μνήμης
 κάρτα μνήμης 81
 μνήμη τηλεφώνου 79
 κατάσταση αναμονής
 ενεργή αναμονή 22
 ρυθμίσεις 87
 συντομεύσεις 21
 κλείδωμα πληκτρολογίου 26
 κλείδωμα πληκτρων. Βλέπε, κλείδωμα
 πληκτρολογίου.
 κλήσεις

αναμονή 31
 απάντηση 31
 απόρριψη 31
 απόρριψη με SMS 31
 αυτόματος τηλεφωνητής 28
 διεθνής 28
 εναλλαγή 32
 επείγουσα ανάγκη 7, 153
 επιλογές στη διάρκεια μιας
 κλήσης 32
 κλήση συνακρόασης 30
 πραγματοποίηση 28
 προώθηση 98
 ταχεία κλήση 29, 56
 τερματισμός 28
 φραγή 99
 φωνητική κλήση 29
 κωδικοί ενεργοποίησης 102
 κωδικοί πρόσβασης
 PIN 11, 16
 PIN μονάδας ασφαλείας 11
 PIN υπογραφής 11
 PIN2 11
 PUK 11
 PUK2 12
 UPIN 11
 UPUK 11
 αλλαγή 95
 κωδικός κλειδώματος 10, 16
 κωδικός φραγής 12

Λ

λειτουργία push to talk
 αιτήματα επανάκλησης 123
 αποσύνδεση 122
 κανάλια 124
 μεμονωμένες κλήσεις 122
 ομαδικές κλήσεις 123
 ρυθμίσεις 120
 σημείο πρόσβασης 120
 σύνδεση 121
 λήψη 68

Μ

μέθοδος εισαγωγής κειμένου
 αντιγραφή κειμένου 36
 διαγραφή κει 36
 έξυπνη 34, 35, 86

παραδοσιακή 34
 μενού
 αλλαγή της προβολής 25
 πρόσβαση στις λειτουργίες 25
 μετατροπείς 76
 μεταφορά δεδομένων 104
 μηνύματα
 ακρόαση 52
 αντικείμενα multimedia 42
 αποστολή 39
 εκπομπή κυψέλης 46
 εντολές υπηρεσίας 47
 εξερχόμενα 45
 ηχητικά 41
 λήψη 42
 μηνύματα SIM 46
 μηνύματα υπηρεσίας 43
 οργάνωση 43
 σύνταξη 39
 τύποι ειδικών μηνυμάτων 42
 μηνύματα e-mail
 ανάκτηση 44
 διαγραφή 45
 μητρώο
 γενικές 33
 πρόσφατες κλήσεις 33
 μητρώο κλήσεων. Βλέπε, μητρώο.
 μόντεμ 129
 μουσική
 ακρόαση μουσικής 132
 βιβλιοθήκη 131
 μπαταρία
 αποφόρτιση 146
 έλεγχος αυθεντικότητας 147
 πληροφορίες 146
 φόρτιση 15, 146

Ξ

ξυπνητήρι. Βλέπε, ρολόι.

Π

πιστοποιητικά 96
 πλήκτρο κύλισης.
 επιλογή 24
 κύλιση 24
 πλήκτρο ταχείας κλήσης. Βλέπε ταχεία
 κλήση.

πληροφορίες πιστοποίησης. Βλέπε,
 ΣΕΑ.
 πρόγραμμα περιήγησης για φορητές
 συσκευές. Βλέπε, Ιστός.
 προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
 Βλέπε, κωδικοί ενεργοποίησης
 προσωρινή μνήμη 68
 προφίλ 84

Ρ

ρολόι 74
 ρυθμίσεις
 ασφάλεια 95
 γλώσσα γραφής 86
 γλώσσα τηλεφώνου 86
 εξαρτήματα 100
 έξυπνη εισαγωγή κειμένου 86
 ημερομηνία 94
 κατάσταση αναμονής 87
 κλήση 88
 κλήση δεδομένων 93
 Οδηγός ρυθμίσεων 106
 ομιλία 105
 πακέτα δεδομένων 92
 προβολή 87
 σύνδεση 89
 τηλέφωνο 86
 ώρα 94
 ρυθμίσεις μηνυμάτων
 e-mail 49
 άλλες ρυθμίσεις 52
 εκπομπή κυψέλης 51
 μηνύματα κειμένου 47
 μηνύματα υπηρεσίας 51
 ρυθμίσεις multimedia 48

Σ

ΣΕΑ 154
 σελιδοδείκτες
 αποστολή 66
 προβολή 65
 προσθήκη 66
 σημείο πρόσβασης
 λήψη ρυθμίσεων 90
 ρυθμίσεις 90
 σημειώσεις 78
 συγχρονισμός 126
 συνομιλία

επαφές 116
 καταγραφή 115
 ομάδες 113, 114, 117
 ρυθμίσεις 112
 συζήτηση 115
 σύνδεση 112

σύνταξη κειμένου. Βλέπε, μέθοδος
 εισαγωγής κειμένου
 συντομεύσεις 22

Τ

ταχεί 84
 ταχεία κλήση
 αλλαγή αριθμού τηλεφώνου 84
 αντιστοίχιση αριθμού
 τηλεφώνου 55, 84
 κλήση 29

τηλεφωνικός κατάλογος. Βλέπε,
 επαφές.
 τοποθέτηση
 κάρτα SIM 13
 μπαταρία 13

Υ

υπέρυθρες 128
 υπηρεσίες δικτύου 8
 υποχρεώσεις 76

Φ

φωνητικές εντολές 83
 φωνητική κλήση 29