

Nokia 5500 Sport kasutusjuhend



NOKIA
5500
Sport

Model: Nokia 5500d

KINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION, et toode RM-86 vastab direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright © 2006, Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune ja Visual Radio on Nokia Corporationi helimärgid.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega. Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud muutmata kujul. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Model: Nokia 5500d

9248520/2. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks	6	4. Teksti kirjutamine	28
Üldine teave	9	Tavaline tekstisestus	28
Funktsioonid	9	Sõnastikupõhine tekstisestus	28
Pääsukoodid	9	Teksti kopeerimine ja	
Nokia tugiteenused ja		kustutamine	30
kontaktteave	10	5. Sõnumite käsitsemine	31
1. Alustamine	12	Sõnumite kirjutamine ja	
SIM-kaardi, microSD-kaardi		saatmine	31
ja aku sisestamine	12	Saabusõnumite	
Aku laadimine	14	kaust – sõnumite vastuvõtmine	34
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	14	Minu kaustad	35
Kellaaja ja kuupäeva		Postkast	35
määramine	14	Saatmiseks	36
Tavaline tööasend	15	SIM-kaardi sõnumite	
Mobiiltelefonihoidik	15	vaatamine	37
Konfiguratsiooniseaded	16	Kärjeteated	37
2. Teie telefon	17	Teenuse juhtimise redaktor	37
Seadme klahvid ja osad	17	Sõnumiseaded	38
Ooterežiim	17	Sõnumilugeja	42
Režiimid	19	6. Kontaktid	43
Tähised	19	Kontaktikirjete haldamine	43
Juhtnupu abil liikumine ja		Kontaktirühmakirjete	
valimine	20	haldamine	43
Menüü	21	Helina lisamine	44
Juhendaja	21	Kiirvalimisklahvide määramine	44
Abi	21	7. Galerii	45
Helitugevuse reguleerimine	22	Galerii funktsioonid	45
Klahvistiku lukustus		Failide allalaadimine	45
(klahvilukk)	22	8. Meedium	46
Välklamp	22	Kaamera	46
3. Kõnefunktsioonid	23	RealPlayer	47
Helistamine	23	Salvesti	48
Kõne vastuvõtmine ja kõnest		Flash-pleier	49
keeldumine	25	9. Teenused (veebibrauser) ...	50
Logi	26	Telefoni seadistamine	
		brauseriteenuse kasutamiseks	50

Ühenduse loomine.....	50	Häälestusviisard.....	81
Järjehoidjate vaatamine	51	Koputuskäskude seaded.....	82
Ühenduse turvalisus	51	13. Ühenduvus	83
Veebilehtede sirvimine.....	52	PC Suite.....	83
Allalaadimine.....	53	Bluetooth-ühendus.....	83
Ühenduse lõpetamine	53	Sõnumside	86
Vahemälu tühjendamine	53	Ühendusehaldur.....	91
Brauseriseaded	53	Raadiosaatjafunktsioon	92
10. Minu	55	Kaugsünkroonimine	98
Teemad	55	Infrapunaühendus	99
Positsioneerimine	55	Modem	100
Navigaator.....	56	USB-kaabel.....	100
Maamärgid	56	14. Muusika	102
11. Korraldaja.....	57	Muusikapleier.....	102
Kell.....	57	Visual Radio	104
Kalender	57	15. Spordirežiim.....	109
Teisendaja	59	Tegevused	110
Märkmik	60	Eesmärkide seadmine	111
Kalkulaator	60	Kiirstart.....	111
Failihaldur.....	60	Päevik.....	112
Mälukaart	61	Testid.....	112
Pakkimishaldur	63	Seaded	112
12. Lisad.....	64	Nokia Sports Manager	113
Häälkäsklused	64	16. Akuteave	114
Kõnepost	64	Täis-ja tühjakslaadimine	114
Kiirvalimine	65	Juhtnõõrid Nokia originaalaku	
Profiilid.....	65	kindlakstegemiseks	114
Seaded	66	Hooldus ja korrashoid.....	117
Rakendusehaldur	77	Täiendav ohutusteave.....	118
Kasutusvõtmed.....	79	Tähestikuline Register	122
Seadmehaldur.....	79		
Andmete ülekandmine	80		
Kõne	81		

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiате täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÕÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



ASJATUNDLIK HOOLDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**NIISKUSKINDLUS**

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.

**VARUKOOPIAD**

Ärge unustage teha telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

**TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE**

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**HÄDAABIKÕNED**

Kontrollige, kas telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend töötab võrkudes GSM 900, GSM 1800 ja GSM 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.

Pildistamisel ja videoklippide filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi (sh autoriõigusi).



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnõuridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutatavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide, nagu näiteks veebisirvimise, e-posti, raadiosaatja (PTT), vestluse ehk vahetu sõnumside ja multimeediumsõnumite toimimiseks on vaja, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid.

■ Tarvikud, akud ja laadijad

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Seade on mõeldud kasutamiseks koos laadijatega AC-3 või AC-4. Seadmes kasutatavate akude tüüp on BL-5B.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks:

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigis on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

Model: Nokia 5500d

■ Funktsioonid

Teie telefonil on hulk igapäevaseks kasutuseks kasulikke funktsioone (nt kalender, e-post, kell, äratuskell, XHTML-veebibrauser ja raadio).

Lisaks on telefonis järgmised funktsioonid:

- kiirvahetusnupp, mille abil saab vaheldumisi aktiveerida telefoni-, muusika- ja spordirežiimi;
- sõnumilugeja tekstsõnumite kuulamiseks;
- MP3-, WMA-, AAC- ja eAAC+-failivormingu toega muusikapleier;
- spordirežiim, mis sisaldab treeningu jälgimise, sammuloenduri, treeningupäeviku ja treeninguprogrammi plaanija funktsiooni;
- koputuskäsud, mille abil saab juhtida tekstsõnumite ja treeninguteabe kuulamist või muusika esitamist;
- 2-megapiksliline kaamera koos videosalvestusfunktsiooniga;
- häälvalimine ja häälkäsklused;
- Bluetooth- ja infrapunaühendus;
- MicroSD-mälukaart telefoni mälumahu laiendamiseks.

■ Pääsukoodid

Lukukood

Lukukood (5 – 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Vaikimisi on kood 12345. Muutke vaikekood ja hoidke uut koodi telefonist eraldi kindlas kohas, mis on ainult teile teada. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vt teemat Turvameetmed lk 73.

Kui sisestate viis korda järjest vale lukukoodi, ignoreerib telefon järgnevaid koodi sisestamise katseid. Oodake viis minutit ning sisestage kood uuesti.

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

PIN-koodid

- PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4– 8 numbrit) kaitsevad SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. Vt Turvameetmed lk 73. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga.
- PIN2-kood (4– 8 numbrit), mis mõnel puhul SIM-kaardiga kaasa pannakse, annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.
- Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Mooduli PIN-kood antakse koos SIM-kaardiga, kui SIM-kaardil on turvamoodul.
- Allkirja PIN-kood on vajalik digitaalallkirjade puhul. Allkirja PIN-kood antakse koos SIM-kaardiga, kui SIM-kaardil on turvamoodul.

PUK-koodid

PUK (Personal Unblocking Key) ja UPUK (Universal Personal Unblocking Key) – need koodid (8 numbrit) on vajalikud blokeerunud PIN-ja UPIN-koodide muutmiseks. PUK2-koodi läheb tarvis blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks.

Kui teile ei antud vastavaid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma kohaliku teenusepakkuja poole.

Piiranguparool

Piiranguparool (neljakohaline) on vajalik funktsiooni [Kõnepiirangu seaded](#) kasutamiseks. Vt Kõnepiirang lk 76. Parooli saate teenusepakkujalt.

Kui sisestate järjest kolm korda vale piiranguparooli, siis parool blokeeritakse. Pöörduge oma teenusepakkuja või võrguoperaatori poole.

■ Nokia tugiteenused ja kontaktteave

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt leiate ka teavet Nokia toodete ja teenuste kohta. Kui soovite pöörduda klienditeenindusse, leiate lähimad Nokia keskused aadressilt www.nokia.com/customerservice.

Hooldusteenuste tellimiseks pöörduge lähimasse hoolduskeskusse aadressil www.nokia.com/repair.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi, microSD-kaardi ja aku sisestamine



Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.


Hoidke microSD-mälukaardid lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Kasutage seadmes vaid ühilduvaid MicroSD-kaarte. Muud mälukaardid, näiteks kaart RS-MMC-kaart (Reduced Size MultiMediaCard), ei mahu MicroSD-kaardi pessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.


Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks mõeldud MicroSD-kaarte. Nokia mälukaardid vastavad heakskiidetud standarditele, kuid teatud muude tootjate mälukaardid ei pruugi käesolevas seadmes õigesti töötada ega sellega täielikult ühilduda.

1. Tagumise kaane eemaldamiseks hoidke telefoni tagaküljega enda poole ja keerake tagakaane kruvi (nt mündi serva abil) 90 kraadi vastupäeva. Võtke kaas ära.

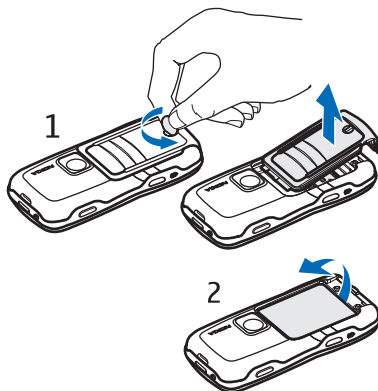


2. Eemaldage aku (vt joonis).


3. SIM-kaardi hoidiku vabastamiseks nihutage seda noole suunas ja tõstke üles. Sisestage SIM-kaart nii, et selle kaldnurk jääks hoidiku kaldnurgaga kohakuti. Suruge SIM-kaardi hoidik alla ja nihutage seda lukustamiseks vastassuunas.

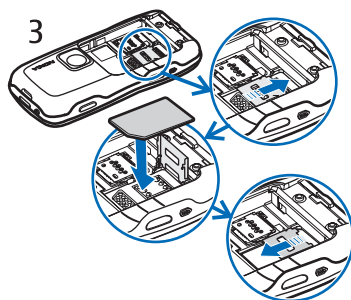


4. MicroSD-kaardi hoidiku vabastamiseks nihutage seda noole suunas ja tõstke üles. Sisestage MicroSD-kaart nii, et selle kullavärvi kontaktpind siseneks ees ja jääks hoidiku allavajutamisel allapoole. Suruge MicroSD-kaardi hoidik alla ja nihutage seda lukustamiseks vastassuunas.

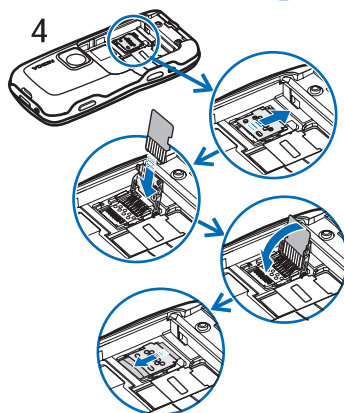

5. Asetage aku oma kohale.

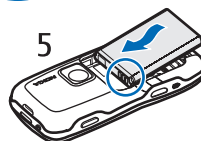


6. Kinnitage tagakaas.
Veenduge, et tagakaane tihendid oleksid õigesti oma kohal. Lukustage tagakaas, keerates tagakaane kruvi 90 kraadi päripäeva.

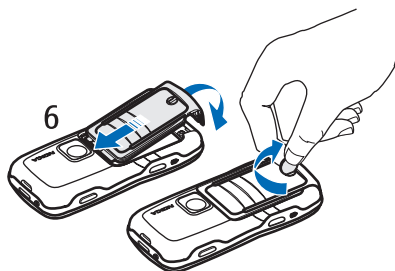

Aku laadimine

Ühendage laadija vooluvõrku. Ühendage laadija juhe telefoni vastavasse ühenduspessa.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

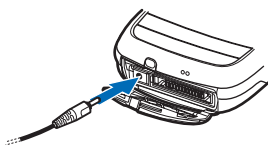

Laadimise kestus sõltub kasutatavast laadijast ja akust. Aku BL-5B laadimine võtab laadija AC-3 abil aega umbes 2 tundi ja 20 minutit, laadija AC-4 abil aga umbes 1 tundi ja 20 minutit.

Telefoni sisse-ja väljalülitamine

Vajutage toitenuppu ning hoidke seda all. Toitenupu asukoha kohta vt Seadme klahvid ja osad lk 17.

Kui telefon küsib PIN-koodi, sisestage PIN-kood ja valige **OK**.

Kui telefon küsib lukukoodi, sisestage lukukood ja valige **OK**. Tehases programmeeritud lukukood on 12345.


Kellaaja ja kuupäeva määramine

Õige ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva määramiseks valige oma praegune asukohalinn või samas ajavööndis asuv lähim linn ja sisestage siis kohalik kellaag ja kuupäev.

■ Tavaline tööasend

Kasutage telefoni ainult normaalasendis.

Seadmel on sisseehitatud antenn.

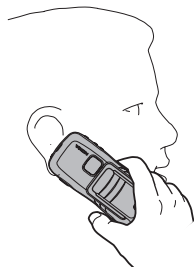


Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.



■ Mobiiltelefonihoidik

1. Kinnitage mobiiltelefonihoidik vööklambri külge. Telefoni võib vööle kinnitatult kanda kas vertikaal- või horisontaalasendis.

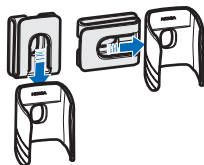

2. Pange telefon hoidikusse. Vööklambri abil saate telefoni vöökohale kinnitada.



■ Konfiguratsiooniseaded

Et saaksite asuda kasutama MMS-sõnumite, sõnumside ja raadiosaatjafunktsioone, e-posti, sünkroonimist, voogesitust ja brauserit, peate enne oma telefoni õigesti konfigureerima. Telefon võib brauseri, MMS-sõnumite, pöörduspunkti ja voogesituse seaded konfigureerida kasutatava SIM-kaardi alusel automaatselt. Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumiga, mille saate telefoni salvestada. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või lähimalt Nokia volitatud edasimüüjalt.

Kui saate konfiguratsioonisõnumi ja selles sisalduvaid seadeid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade [1 uus sõnum](#). Sõnumi avamiseks valige **Näita**. Seadete salvestamiseks valige **Valikud** > [Salvesta](#). Kui telefoni ekraanil kuvatakse [Konfiguratsiooniseadete PIN-kood](#), sisestage seadetele juurdepääsuks PIN-kood ja valige **OK**. PIN-koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

2. Teie telefon

■ Seadme klahvid ja osad

Kuular (1)

Välklamp (2)

Valjuhääldi (3)

Toitenupp (4)

Juhtnupp (5)

Kiirvahetusnupp (6)

Valikuklahvid (7)

Helistamisklahv (8)

Lõpetamisklahv (9)

Menüüklahv (10)

Kustutusklahv (11)

Numbriklahvid (12)

Infrapunaport (13)

Muutmisklahv (14)

Objektiiv (15)

Raadiosaatjanupp (16)


Helitugevusnupud (17)

Tagakaane kruvi (18)

Laadija ühenduspesa (19)

Randmepaela aas (20)

Pop-Port™-liides (21)

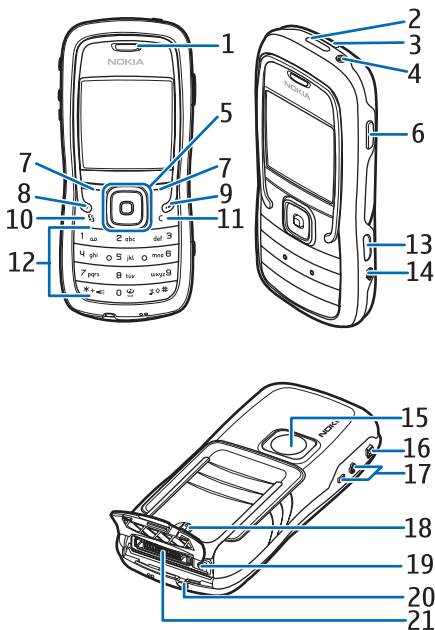

■ Ooterežiim

Kui lülitate telefoni sisse ja see on võrku registreerunud, on telefon ooterežiimis ja kasutamiseks valmis.

signaalitugevus (1)

kell (2)

võrguoperaator (3)


kuupäev või aktiivne profiil (4)

akunäidik (5)

vasaku valikuklahvi otsetee (6)

parema valikuklahvi otsetee (7)

Kui aktiveeritud on mis tahes muu profiil peale profiilide *Tavaline* või *Autonoomne*, kuvatakse ekraanil kuupäeva asemel aktiivse profiili nimi.

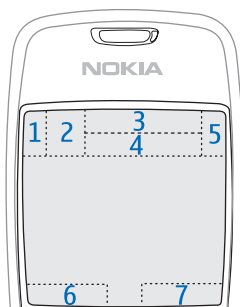

Profiili vahetamiseks vajutage toitenuppu ja valige soovitud profiil.

Viimatalitunud numbrite loendi avamiseks vajutage helistamisklahvi.

Häälkäskluste kasutamiseks vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi.

Veebiühenduse loomiseks vajutage ja hoidke all klahvi 0.

Juhtnupu otseteed ooterežiimis

Juhtnupu otsevalikuid ei saa kasutada aktiivses ooterežiimis.

Menüü *Kontaktid* avamiseks liikuge menüüs alla või vajutage juhtnuppu. Kaamera aktiveerimiseks vajutage juhtnuppu üles. Menüü *Kalender* avamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Lühisõnumi kirjutamiseks vajutage juhtnuppu vasakule.

Juhtnupu rakenduste otseteede muutmiseks vt Ooterežiim teemat Seaded lk 67.

Teatud otseteed võivad olla püsivalt määratud ja neid ei saa muuta.

Aktiivne ooterežiim

Lubatud aktiivses ooterežiimis saate põhiekraanilt kiiresti avada enamasutatavaid rakendusi. Kui soovite aktiivse ooterežiimi sisse või välja lülitada, valige **Menüü** > *Vahendid* > *Seaded* > *Telefon* > *Ooterežiim* > *Aktiivne ooterežiim* > *Sees* või *Väljas*.

Aktiivses ooterežiimis rakenduste avamiseks liikuge juhtklahvi abil üles või alla, kuni leiate soovitud rakenduse, ja valige see. Aktiivse ooterežiimi kuval asuvad vaikerakendused ekraani ülaosas; kalender, ülesande- ning muusikapleierivalikud paiknevad allosas. Rakenduse või valiku valimiseks liikuge soovitud üksusele ja vajutage juhtnuppu.

■ Režiimid

Telefonil on kolm režiimi: telefoni-, muusika- ja spordirežiim. Spordirežiimis saate oma treeningute kulgu jälgida ja neid salvestada, luua treeninguplaane või nädala või kuu lõikes eesmärgi seada, jälgida oma treeningutulemusi ja teha teste. Muusikarežiimis pääsete kiiresti juurde muusikapleierile.

Režiimide vahetamine

Režiimide (telefoni-, muusika- ja spordirežiimi) vahetamiseks vajutage kiirvahetusnuppu. Juhtnupu märgutuli süttib korra järgmiselt: punaselt, kui aktiveeriti spordirežiim, roheliselt, kui aktiveeriti muusikarežiim, ja valgelt, kui aktiveeriti telefonirežiim.

■ Tähisted

-  Telefon on saanud ühenduse GSM-võrguga.
-  Rakenduse *Sõnumid* kaustas *Saabunud* on üks või mitu sõnumit.
-  Kaustas *Saatmiseks* on saatmist ootavaid sõnumeid.
Vt Saatmiseks lk 36.
-  Teil on vastamata kõnesid. Vt Viimased kõned lk 27.
-  On kuvatud, kui funktsiooni *Helina tüüp* seadeks on valitud *Hääletu* ja *Sõnumi signaal* ning kui seadeks *E-kirja signaal* on valitud *Välja lülitatud*. Vt Profiilid lk 65.
-  Telefoni klahvistik on lukustatud. Vt Klahvistiku lukustus (klahvilukk) lk 22.
-  Valjuhääldi on aktiveeritud.
-  Märguanne on aktiivne.

- 2** Kasutusel on teine kõneliin. Vt jaotist *Kasutatav liin* teemas Helistamine lk 68.



Kõik sissetulevad kõned suunatakse ümber teie kõneposti või mõnele teisele numbrile. Kahe abonentnumbri korral tähistab esimese liini ümbersuunamist **1** ning teise liini ümbersuunamist **2**.



Telefoniga on ühendatud peakomplekt.



Telefoniga on ühendatud vaegkuuljate lisaseade.



Ühendus Bluetooth-peakomplektiga on katkenud.

D / D⁺ Andmesidekõne on aktiivne.



Pakettandmesideühendus on saadaval.



Pakettandmesideühendus on aktiivne.



Pakettandmeside ühendus on ootel.



Bluetooth on sisse lülitatud.



Toimub andmeedastus Bluetoothi kaudu. Vt Bluetooth-ühendus lk 83.



Infrapunaühendus on aktiivne. Kui infrapunaühendus on aktiivne, ent ühendust pole sisse seatud, siis tähis vilgub.



USB-ühendus on aktiivne.

Ekraanil võidakse kuvada ka muid tähiseid.

Raadiosaatjafunktsiooni tähiste kohta vt teemat

Raadiosaatjafunktsioon lk 92.

■ Juhtnupu abil liikumine ja valimine

Vasakule, paremale, üles või alla liikumiseks vajutage juhtnupu vastavat serva. Esiletõstetud üksuse valimiseks vajutage juhtnupu keskosa.

Üksuste märkimine ja valikute tühistamine rakendustes

Üksuste märkimiseks või valikute tühistamiseks rakendustes vajutage ja hoidke all muutmisklahvi ning vajutage juhtnuppu. Mitme järjestikuse üksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage ja hoidke all muutmisklahvi ning liikuge juhtnupu abil üles või alla.

■ Menüü

Menüü kaudu pääsete juurde kõigile telefoni funktsioonidele.

Põhimenüüle juurdepääsuks valige **Menüü**.

Rakenduse või kausta avamiseks liikuge soovitud rakendusele või kaustale ja vajutage juhtnuppu.

Menüüvaate muutmiseks valige **Menüü** > **Valikud** > *Muuda vaadet* > *Pildivaade* või *Loend*.

Kui muudate menüüs funktsioonide järjestust, võib see erineda käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud järjestusest.

Rakenduse või kausta sulgemiseks valige **Tagasi** ja vajutage **Välja** nii mitu korda, kui on tarvis ooterežiimi naasmiseks. Võite valida ka **Valikud** > *Välja*.

Avatud rakenduste kuvamiseks ja nende seas liikumiseks vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all. Avaneb ühest rakendusest teise liikumise aken, kus kuvatakse avatud rakendused. Liikuge soovitud rakendusele ja valige see.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

■ Juhendaja

Juhendaja sisaldab teavet telefoni funktsioonide kohta ja juhendmaterjali, mille abil saate õppida telefoni kasutama. Juhendaja käivitub telefoni esmakordsel sisselülitamisel automaatselt. Kui soovite juhendajat ise käivitada, valige **Menüü** > *Juhendaja* ja juhendaja teema.

■ Abi

Seadmesse on sisse ehitatud kontekstitundlik spikker. Spikrile pääsete juurde rakendusest või põhimenüü kaudu.

Kui mõni rakendus on avatud, valige spikrile juurdepääsuks **Valikud** > **Abi**. Spikri vaatamisrežiimist taustal töötavasse rakendusse naasmiseks vajutage **Menüü** ja hoidke seda all. Valige **Valikud** ja siis mõni järgmistest valikutest:

Teemade loetelu – vastavas kategoorias saadaolevate teemade loendi vaatamiseks;

Abitekstide grupid – spikri kategoorialoendi vaatamiseks;

Otsi võtmesõna – spikriteemade otsimiseks märksõnade järgi.

Spikri avamiseks põhimenüüst valige **Vahendid** > **Abi**. Spikriteemade vaatamiseks valige spikri kategooriate seast soovitud rakendus. Spikri kategoorialoendite (märgitakse tähisega ) ja märksõnade loendi (märgitakse tähisega ) vaheldumisi aktiveerimiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale. Seostuva spikriteksti kuvamiseks vajutage juhtnuppu.

■ Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks telefonikõne või helifaili kuulamise ajal vajutage helitugevusnuppe.

Valjuhääldi aktiveerimiseks kõne ajal valige **Valjuhäääl..**

Valjuhääldi desaktiveerimiseks kõne ajal valige **Kõnetoru**.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Kaitseks juhuslike klahvivajutuste eest vajutage vasakut valikuklahvi ja klahvi * ning hoidke seda 1,5 sekundit all, et klahvistik lukustada.

Klahvistiku lukust vabastamiseks valige **Ava** ja vajutage * ning hoidke seda 1,5 sekundit all.

Kui klahvistik on lukus, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

■ Välklamp

Välklambi sisse- või väljalülitamiseks vajutage ooterežiimis klahvi * ja hoidke seda all.

3. Kõnefunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber koos suunanumbriga. Numbri kustutamiseks vajutage kustutusklahvi.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (sümbol "+" asendab riigist välja helistamise koodi), seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätkke vajadusel ära) ja telefoninumber.

2. Valitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimiseks telefonikõne ajal vajutage helitugevusnuppe.

3. Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Menüüst [Kontaktid](#) helistamiseks valige [Menüü](#) > [Kontaktid](#). Leidke soovitud nimi või sisestage nime esitähed ja liikuge soovitud nimele. Valitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõneposti helistamiseks (võrguteenus) vajutage ooterežiimis klahvi **1** ja hoidke seda all. Enne kõneposti helistamist peate määratlema kõneposti numbri. Vt Kõnepost lk 64.

Viimati valitud numbril helistamiseks vajutage ooterežiimis helistamisklahvi. Kuvatakse 20 viimast numbrit, millel helistasite või üritasite helistada. Liikuge soovitud numbrile ja vajutage helistamisklahvi.

Raadiosaatjakõne võtmise kohta lugege teemat Raadiosaatjafunktsioon lk 92.

Kiirvalimine

Saate igale kiirvalimisklahvile (**2–9**) määrata ühe telefoninumbri. Vt Kiirvalimisklahvide määramine lk 44.

Soovitud kiirvalimisnumbril helistamiseks on kaks võimalust.

- Vajutage kiirvalimisklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsioon *Kiirvalimine* on *Sisse lülitatud*, vajutage vastavat kiirvalimisklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Funktsiooni *Kiirvalimine* sisselülitamiseks (*Sisse lülitatud*) valige **Menüü** > *Vahendid* > *Seaded* > *Kõne* > *Kiirvalimine* > *Sisse lülitatud*.

Häälvalimine

Helistamiseks võite telefoninumbri tavalise valimise asemel lausuda telefoni kontaktiloendisse salvestatud nime. Kõigile telefoni kontaktiloendis olevatele kirjetele lisatakse häälkäsklused automaatselt.

Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.

Helistamine häälvalimisega

Enne häälvalimist sulgege kõik rakendused, mis saadavad või võtavad vastu andmeid pakettandmeside kaudu.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

1. Ooterežiimis vajutage paremat valikuklahvi ja hoidke seda all. Kostab helisignaali ja seadme ekraanil kuvatakse teade *Räägi nüüd*. Kui telefoniga on ühendatud ühilduv peakomplekt, vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.
2. Lausuge selgelt häälkäsklus. Telefon esitab kõige lähedasema vaste häälkäskluse. Umbes 1,5 sekundi pärast valib telefon vastava numbri. Kui otsingu tulemus polnud õige, valige enne helistamist *Järgmine* ja valige helistamiseks mõni muu kirje. Telefoni funktsioonide juhtimine häälkäsklustega sarnaneb häälvalimisega. Vt Häälkäsklused lk 64.

Konverentskõne (võrguteenus)

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud** > *Uus kõne*. Esimene kõne pannakse automaatselt ootele.

3. Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnega liitmiseks **Valikud** > *Konverents*.
 - Uute osalejate kõnega liitmiseks korrake juhust 2, seejärel valige **Valikud** > *Konverents* > *Lisa konverentsi*. Telefoniga saab pidada konverentskõnet, milles osaleb lisaks teile veel viis inimest.
 - Ühe osapoolega privaatselt vestlemiseks valige **Valikud** > *Konverents* > *Eravestlus*. Valige osaleja ja vajutage **Erakõne**. Konverentskõne pannakse teie jaoks ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata. Konverentskõne jätkamiseks valige **Valikud** > *Lisa konverentsi*.
 - Ühe osaleja eemaldamiseks konverentskõnest valige **Valikud** > *Konverents* > *Vabasta osaleja*, liikuge soovitud osaleja nimele ja valige **Vabasta**.
4. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimiseks telefonikõne ajal vajutage helitugevusnuppe.

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks enne kõne vastuvõtmist valige **Vaigista**.



Näpunäide. Kui telefoniga on ühendatud peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Helistaja kuuleb kinnist tooni. Kui olete aktiveerinud kõnede ümbersuunamiseks funktsiooni *Suunamine* valiku *Kui kinni*, suunatakse keeldutud kõne ümber.

Kui keeldute sissetulevast kõnest, võite saata helistajale lühisõnumi, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse, valides **Valikud** > *Saada tekstisõnum*. Enne saatmist saab teksti muuta. Vt jaotisi *Keeldu kõnest SMS-iga* ja *Sõnumi tekst* teemas Helistamine lk 68.

Koputus (võrguteenus)

Ootel oleva kõne vastuvõtmiseks käimasoleva kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Vahendid* > *Seaded* > *Kõne* > *Koputus* > *Aktiveeri*.

Kahe kõne vaheldumisi aktiveerimiseks valige **Vaheta**.

Kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad funktsioonid on võrguteenused. Teenuse tellimise võimalikkuse kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Järgmiste valikute kasutamiseks valige kõne ajal **Valikud**:

Mikrofon välja või *Mikr.-jah*; *Aktiveeri kõnetoru*, *Aktiv. valjuhääldi* või *Aktiv. vabakäes*. (kui ühilduv Bluetooth-peakomplekt on ühendatud); *Lõpeta aktiivne* või *Lõpeta kõik kõned*, *Uus kõne*; *Konverents*; *Vasta*; *Keeldu*; *Vaheta*; *Ootele* või *Aktiveeri ootel kõne* ja *Ava akt. ooterežiim*.

Ühenda – kõne lõpetamiseks nii, et ootelolev kõne ühendatakse aktiivse kõnega.

Asenda – aktiivse kõne lõpetamiseks ja selle asendamiseks ootel kõnega.

Saada DTMF – DTMF-toonsignaalide, näiteks parooli saatmiseks.

Sisestage DTMF-toonide jada või leidke see kaustast *Kontaktid*. Oote tähise (**w**) või pausi tähise (**p**) sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi *. Tooni saatmiseks **OK**.



Näpunäide. DTMF-toonsignaalide jada saab sisestada vajadusel kontaktikaardi väljadele *Telefoninumber* või *DTMF*.

Logi

Logi sisaldab andmeid telefoni registreeritud telefonikõnede, lühisõnumite, pakettandmesideühenduste ning faksi-ja andmesidekõnede kohta.

Ühendused kaugpostkasti, MMS-sõnumikeskuse või veebilehtedega kuvatakse üldises sidelogis andmesidekõnede või pakettandmesideühendustena.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus võib erineda, kuna see sõltub võrgu funktsioonidest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõne loenduri, sealhulgas ka seadme ekspluatatsiooniealoenduri.

Viimased kõned

Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid ning peab arvet kõnede ligilähedase kestuse kohta. Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimaste (hiljuti toimunud) kõnede vaatamiseks (võrguteenus) valige **Menüü** > *Logi* > *Viimased kõned* ja kõne tüüp.

Viimaste kõnede loendi kustutamine

Et kustutada viimaste kõnede loend kuval *Viimased kõned*, vajutage **Valikud** > *Kustuta viimased*. Kui soovite kustutada mingi kindla kõneregistri, avage see register ja valige **Valikud** > *Kustuta loetelu*.

Üldlogi

Üldlogi vaatamiseks valige **Menüü** > *Logi* ja liikuge juhtnupu abil paremale.

Logi filtreerimiseks valige **Valikud** > *Filter* ja filtri tüüp.

Kogu logi sisu jäädavaks kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta logi* > *Jah*.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamisel, võib kasutada tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust. Kui kasutate sõnastikupõhist tekstisisestust, kuvatakse teksti kirjutamise ajal ekraani ülemises paremas servas tähis . Tavalise tekstisisestuse korral kuvatakse tähis . Kirjutamise ajal sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage 1,5 sekundi jooksul kaks korda klahvi #. Võite ka vajutada muutmisklahvi ja valida *Kasuta sõnastikku* või *Sõnastik > Lülita välja*.

Abc. abc või **ABC** kuvatakse tekstisisestuse tähise kõrval, näitamaks täheregistrit. Täheregistri muutmiseks vajutage #.

123 näitab numbrirežiimi. Tähe- ja numbrirežiimi vahel valimiseks vajutage nuppu # ja hoidke seda all või vajutage muutmisklahvi ja valige *Numbrirežiim* või *Täherežiim*.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve (1–9), kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk. Iga numbriklahvi all on saadaval rohkem märke, kui klahvil kirjas. Saadaolevad märgid sõltuvad kirjutamiseks valitud keelest. Vt jaotist *Sisestuskeel* teemas Telefon lk 66.

Kui järgmine soovitud täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või liikuge edasi, et ooteaeg lõpetada) ja sisestage siis täht.

Numbri sisestamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid leiata klahvi 1 alt. Muude märkide lisamiseks vajutage *. Võite vajutada ka muutmisklahvi ja valida *Sisesta sümbol*.

Märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi ja hoidke seda all.

Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi 0. Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda 0.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Tähtede sisestamiseks vajutage iga klahvi ainult üks kord.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage muutmisklahvi ja valige **Kasuta sõnastikku**. Nüüd kasutavad kõik telefoni redaktorid sõnastikupõhist tekstisisestust.

1. Soovitud sõna kirjutamiseks vajutage klahve **2–9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga tähe klahvi ainult üks kord. Ekraanil kuvatav sõna muutub pärast iga klahvivajutust.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide lisamiseks vajutage **1**. Muude kirjamärkide ja erimärkide lisamiseks vajutage *****. Võite vajutada ka muutmisklahvi ja valida **Sisesta sümbol**.

Märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi ja hoidke seda all.

2. Kui olete soovitud sõna lõpetanud, kinnitage see, liikudes kursoriga edasi või vajutades klahvi **0** tühiku lisamiseks.

Kui ekraanil on vale sõna, toimige järgmiselt.

- Vajutage korduvalt klahvi *****, et vaadata ükshaaval sõnastikust leitud sõnu.
- Sõnavastete loendi vaatamiseks vajutage muutmisklahvi ja valige **Sõnastik > Vasted**. Leidke sõna, mida soovite kasutada, ja vajutage selle valimiseks juhtnuppu.

Kui sõna järel on **?**, puudub sõnastikus see sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**. Võite vajutada ka muutmisklahvi ja valida **Sõnastik > Sisesta sõna**. Sisestage tavalise tekstisisestuse abil sõna (pikkusega kuni 32 märki) ja valige **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.

Sellise vaate avamiseks, kus saate soovitud sõna redigeerida (valik on saadaval ainult juhul, kui sõna on aktiivne (alla joonitud)), vajutage muutmisklahvi ja valige **Sõnastik > Muuda sõna**.

Liitsõnade kirjutamine

Kirjutage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see, liikudes kursoriga edasisuunas. Kirjutage liitsõna teine pool ja vajutage liitsõna lõpetamiseks **0**, et lisada tühik.

■ Teksti kopeerimine ja kustutamine

1. Tähtede või sõnade valimiseks vajutage muutmisklahvi ja vajutage samal ajal juhtnuppu paremale või vasakule. Valitud tekstiosa tõstetakse esile. Teksti ridade valimiseks vajutage muutmisklahvi ja vajutage samal ajal juhtnuppu üles või alla.
2. Teksti kopeerimiseks lõikelauale (puhvrisse) vajutage muutmisklahvi, hoidke seda all ja valige samal ajal **Kopeeri**.
Kui soovite valitud tekstilõigu dokumendist kustutada, vajutage kustutusklahvi.
3. Teksti lisamiseks liikuge tekstis soovitud kohta, vajutage muutmisklahvi, hoidke seda all ja valige samal ajal **Kleebi**.

5. Sõnumite käsitsemine

Saate koostada, saata, vastu võtta, vaadata, redigeerida ja korrastada lühi- ja MMS-sõnumeid, e-kirju, esitlusi ning dokumente. Lisaks sellele saab sõnumeid ja andmeid vastu võtta traadita Bluetooth-ühenduse abil, võtta vastu piltsõnumeid, teenuseteateid, kärjeteateid ning saata võrku teenuskäsklusi.



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Menüü **Sõnumid** avamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid**. Saate vaadata funktsiooni **Uus sõnum** ja vaikekaustade loendit:

 **Saabunud** – siin asuvad kõik vastuvõetud sõnumid, välja arvatud e-kirjad ja kärjeteated. E-kirjad salvestatakse kausta **Postkast**. Kärjeteadete lugemiseks valige **Valikud** > **Kärjeteated**.

 **Minu kaustad** – sõnumite paigutamiseks kaustadesse.

 **Postkast** – saate luua ühenduse kaugpostkastiga ja tuua sealt uusi e-kirju või vaadata vallasrežiimis varem allalaaditud e-kirju. Kui olete seadistanud uue postkasti, kuvatakse sõna **Postkast** asemel nimi, mille olete postkastile määranud.

 **Mustandid** – siin asuvad saatmata mustandsõnumid.

 **Saadetud** – siia on salvestatud saadetud sõnumid, välja arvatud Bluetoothi kaudu saadetud sõnumid. Salvestatavate sõnumite arvu saab muuta. Vt Muud seaded lk 42.

 **Saatmiseks** – ajutine salvestuskoht saatmist ootavatele sõnumitele.

 **Raportid** (võrguteenus) – siin salvestatakse lühisõnumite kohaletoiemisteteated, erisõnumid (nt visiitkaardid) ja teie saadetud multimeediumsõnumid. E-posti aadressile saadetud MMS-sõnumi puhul ei pruugi kohaletoiemisteteate saamine olla võimalik.

■ Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Selleks, et saaksite SMS-sõnumeid, MMS-sõnumeid ja e-kirju saata või vastu võtta või luua ühenduse kaugpostkastiga, peate määrama õiged ühenduseseaded. Vt Sõnumiseaded lk 38.

1. Sõnumi loomiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Uus sõnum** ja siis mõni järgmistest valikutest:

Lühisõnum – lühisõnumi saatmiseks;

Multimeediasõnum – multimeediumsõnumi (MMS) loomiseks;

E-kiri – e-kirja loomiseks. Kui te ei ole e-posti kontot häälestanud, palub telefon seda teha.

Audiosõnum – helisõnumi loomiseks; Vt Nokia Xpressi helisõnumid lk 33.

2. Vajutage juhtnuppu, et valida kaustast **Kontaktid** aadressaadid, või sisestage väljale **Saaja** aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress. Eraldage aadressaadid üksteisest semikooloniga (;).
3. E-kirja või MMS-sõnumi loomiseks liikuge juhtnupu abil alla teemaväljale ja sisestage sõnumi teema.
4. Sõnumi tekstiväljale liikumiseks vajutage juhtnuppu alla.
5. Kirjutage sõnum.

Lühisõnumite kirjutamisel näitab sõnumi pikkusnäidik, kui palju märke saate veel sõnumisse sisestada. Näiteks 10 (2) tähendab, et saate sisestada veel 10 märki, et sõnum edastataks kahe sõnumina.

Lühisõnumi kirjutamiseks malli abil valige **Valikud** > **Sisesta** > **Mall**. Mallil põhineva esitluse loomiseks ja saatmiseks MMS-sõnumina valige **Valikud** > **Koosta esitus**. MMS-sõnumi loomiseks malli abil valige **Valikud** > **Lisa objekt** > **Mall**.

Objekti lisamiseks multimeediumsõnumile valige **Valikud** > **Lisa objekt** > **Foto**, **Helikliip** või **Videokliip**. Uue meediumobjekti

loomiseks ja lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa uus* > *Foto*, *Heliklipp*, *Videoklipp* või *Slaid*. Kui heli on lisatud, kuvatakse ikoon .

Meediumiobjekti lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > *Lisa* > *Foto*, *Heliklipp*, *Videoklipp*, *Märge* või *Mall*.

6. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > *Saada* või vajutage helistamisklahvi.

Autoriõiguste kaitse tõttu on võimalik, et mõnda pilti, muusikapala (sh ka helinaid) või muud sisu ei saa kopeerida, muuta, üle kanda ega edasi saata.

Nokia Xpressi helisõnumid

Helisõnumid on multimeediumisõnumid, mis sisaldavad üht heliklippi. Helisõnumi loomiseks ja saatmiseks tehke järgmist.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Uus sõnum* > *Audiosõnum*.
2. Vajutage väljal *Saaja* juhtnuppu, et valida kaustast *Kontaktid* aadressaadid, või sisestage telefoninumber või e-postiaadress. Sõnumi tekstiväljale liikumiseks vajutage juhtnuppu alla.
3. Uue heliklipi salvestamiseks valige **Valikud** > *Sisesta helilõik* > *Uus helilõik*. Salvestamine algab.

Varem salvestatud heliklipi kasutamiseks valige **Valikud** > *Sisesta helilõik* > *Galeriist*, liikuge heliklipile ja valige see. Heliklipp peab olema AMR-vormingus.

Heliklipi esitamiseks valjuhääldi kaudu valige **Valikud** > *Esita helilõik*.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > *Saada*.

E-posti seaded

Enne e-kirjade saatmist, vastuvõtmist, kirjadele vastamist ja nende edasisaatmist eraldi e-posti aadressile peate toimima järgmiselt.

- Konfigureerige Interneti-pööruspunkt (IAP). Vt Ühendus lk 69.
- Määrake e-posti seaded. Vt E-posti seaded lk 39.

Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenuse pakkuja antud juhiseid.

■ Saabunud sõnumite kaust – sõnumite vastuvõtmine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Saabunud**.

Kui saabunud sõnumite kaustas on lugemata sõnumeid, näete tähist .

Vastuvõetud sõnumi avamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Saabunud** ja soovitud sõnum.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega.

Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumobjektide vaatamine

Et vaadata multimeediumsõnumis sisalduvate meediumobjektide loendit, avage sõnum ja valige **Valikud** > **Objektid**. Saate faili oma telefoni salvestada või saata selle Bluetooth-ühenduse kaudu või MMS-sõnumina mõnda muusse ühilduvasse seadmesse.

Erisõnumite tüübid

Saate oma telefoniga vastu võtta mitut tüüpi sõnumeid (sh operaatori logosid, visiitkaarte, kalendrikirjeid ja helinaid).

Vastuvõetud sõnumi avamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Saabunud** ja soovitud sõnum. Saate erisõnumi sisu telefoni salvestada. Näiteks selleks, et salvestada vastuvõetud kalendrikirje kalendrisse, valige **Valikud** > **Salv. kalendrisse**.



Märkus. Piltsõnumite funktsioon on kasutatav ainult võrguoperaatori või teenusepakkuja toetusel. Piltsõnumeid saavad võtta vastu ja kuvada vaid need ühilduvad seadmed, millel on piltsõnumite funktsioon. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Teenusesõnumid

Teenusesõnumid (võrguteenus) kujutavad endast lühiteateid, näiteks uudiste juhtlauseid, lühisõnumeid või veebipõhise teenuse aadressi. Lisateavet ja tellimisinfo saate teenusepakkujalt.

■ Minu kaustad

Saate oma sõnumeid kaustadesse paigutada, luua uusi kaustu ning olemasolevaid ümber nimetada ja kustutada.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Minu kaustad*. Kausta loomiseks valige **Valikud** > *Uus kaust* ja sisestage kausta nimi.

■ Postkast

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Postkast*.

Kui avate selle kausta, saate luua ühenduse kaugpostkastiga (võrguteenus), et teha järgmist:

- laadida alla uued e-kirjad või nende päised; või
- vaadata varem allalaaditud e-kirju või kirjade päiseid vallasrežiimis.

Kui liigute juhtnuppu vajutades oma postkastile ja vajutate juhtnuppu, küsib telefon *Võtan ühenduse postkastiga?* Valige *Jah*, kui soovite luua ühenduse oma postkastiga või *Ei*, kui soovite vaadata varem allalaaditud e-kirju vallasrežiimis.

Kui soovite postkastiga hiljem uuesti ühenduse luua, valige **Valikud** > *Loo ühendus*.

Kui loote uue postkasti, näete sõnumite menüü põhiaknas sõna *Postkast* asemel uue postkasti nimetust. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Et kaugpostkastiga loodud andmesidekõne või GPRS-ühendus katkestada, vajutage sidusrežiimis **Valikud** > *Katkesta ühendus*.

E-kirjade allalaadimine postkastist

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Postkast* > **Valikud** > *Loo ühendus*. Kaugpostkastiga luuakse ühendus.
2. Valige **Valikud** > *E-posti ülekanne* ja mõni järgmistest:
Uued – uute e-kirjade toomiseks teie telefoni;
Valitud – vaid märgitud e-kirjade allalaadimiseks;
Kõik – kõigi e-kirjade allalaadimiseks postkastist.
3. Kui olete e-kirjad üle kandnud, võite jätkata nende vaatamist sidusrežiimis. Valige **Valikud** > *Katkesta ühendus*, et ühendus katkestada ja vaadata e-kirju vallasrežiimis.

4. E-kirja avamiseks leidke kiri, mida soovite lugeda, ja vajutage juhtnuppu. Kui e-kiri pole alla laaditud ning te olete vallasrežiimis ja valite [Ava](#), küsib telefon luba selle kirja toomiseks postkastist telefoni.

E-kirjale lisatud manuste (need on märgitud tähisega ) vaatamiseks valige [Valikud](#) > [Manused](#). Saate toetatud vormingutes manuseid alla laadida, avada ja salvestada. Manuseid saab saata ka Bluetoothi kaudu.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

E-kirjade kustutamine

Kustutamine telefonist

E-kirjade kustutamiseks telefonist nii, et sõnumid jääksid kaugpostkasti alles, valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) > [Postkast](#) > [Valikud](#) > [Kustuta](#) > [Ainult telefonist](#).

E-kirja päis jääb teie telefoni alles. Kui soovite ka päised kustutada, tuleb e-kirjad kõigepealt serveri postkastist kustutada ja siis telefonilt serveri postkastiga uuesti ühendus luua, et postkasti olekut uuendada.

Kustutamine telefonist ja serverist

E-kirja telefonist ja kaugpostkastist kustutamiseks valige [Valikud](#) > [Kustuta](#) > [Tel-st ja serverist](#).

Ennistamine

Kui soovite e-kirja kustutamise nii telefonist kui ka serverist tühistada, liikuge järgmise ühenduse ajal kustutamiseks märgitud e-kirjale ja vajutage [Valikud](#) > [Ennista](#).

■ Saatmiseks

Kaust [Saatmiseks](#) on saatmisootel sõnumite ajutine talletuskoht.

Kausta [Saatmiseks](#) avamiseks valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) > [Saatmiseks](#). Sõnumitel võivad olla järgmised olekud:

[Saadan](#) – telefon saadab sõnumit;

[Ootel](#) / [Saatmise ootel](#) – telefon on sõnumite või e-posti saatmise ootel;

Saadan uuesti kell (aeg) – saatmine nurjus. Telefon üritab sõnumit teatud aja pärast uuesti saata. Kui soovite sõnumit kohe uuesti saata, valige **Valikud** > *Saada*.

Edasilükatud – kui soovite jätta dokumendid ootele seniks, kuni nad asuvad kaustas *Saatmiseks*, liikuge saadetavale sõnumile ja valige **Valikud** > *Katkesta saatmine*.

Ebaõnnestus – telefon on tagajärjetult kasutanud kõiki võimalusi sõnumi edastamiseks.

■ SIM-kaardi sõnumite vaatamine

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda telefoni kausta kopeerida.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-kaardi sõnumid*.
2. Valige välja need sõnumid, mida soovite kopeerida.
3. Märgitud sõnumite kopeerimiseks valige **Valikud** > *Kopeeri* ja määrake kaust, kuhu soovite sõnumid kopeerida. Kopeerimise alustamiseks valige **OK**.

■ Kärjeteated

Teil on võimalik võtta vastu operaatorvõrgu poolt edastatavat teavet, näiteks ilma-ja liiklusteateid (võrguteenus). Kärjeteadete teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt. Teenuse sisselülitamiseks vaadake seadete osa (*Kärjeteated*) teemas Kärjeteadete seaded lk 41.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Kärjeteated*. Sõnumiloendis kuvatakse teema olek, teema number, nimi ning kas teema on lipukesega (▶) järgnevas märgitud.

Pakettandmesideühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada.

■ Teenuse juhtimise redaktor

Operaatorvõrku teenusekäskluste (nimetatakse ka USSD-käsklusteks) sisestamiseks ja edastamiseks (näiteks võrguoperaatori pakutavate võrguteenuste sisselülitamiseks) valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Teenuse juhtimine*. Käskluse saatmiseks valige **Valikud** > *Saada*.

■ Sõnumiseaded

Lühisõnumite seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Lühisõnum** ja mõni järgmistest variantidest:

Sõnumikeskused – kuvab kõigi määratud sõnumikeskuste loendi;

Kasutatav keskus – määratleb, millist sõnumikeskust lühisõnumite ja erisõnumite (nt visiitkaartide) saatmiseks kasutatakse;

Märgikodeering > **Täielik tugi** – saate valida, kas kõik sõnumis sisalduvad märgid tuleks saata sellistena, nagu need kuvatakse ekraanil. Kui valite **Osaline tugi**, teisendatakse rõhumärkide või muude märkidega tähed muudeks märkideks;

Saateraport – kui olete valinud seadeks **Jah**, kuvatakse saadetud sõnumite olek (**Ootel**, **Ebaõnnestus**, **Edastatud**) kaustas **Raportid** (võrguteenus).

Sõnumi kehtivus – kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskuses. Pidage meeles, et võrk peab seda teenust toetama. **Maksimaalne aeg** – pikim võrgu poolt sõnumile lubatud kehtivusaeg.

Sõnumi vorming – saate määratleda sõnumi saatmisviisi. Vaikeväärtus on **Tekst**.

Eelistatud ühendus – võrgu toetuse korral saate lühisõnumite saatmiseks kasutada tavalist GSM-võrku või GPRS-i.

Vastuse edast. sama (võrguteenus) – kui valite seadeks **Jah** ning adressaat saadab teie sõnumile vastusõnumi, kasutatakse selle saatmiseks sama sõnumikeskuse numbrit. Kõigis võrkudes seda valikut ei toetata. Teenuse tellimise võimalikkuse kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Multimeediumsõnumite seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum** ja mõni järgmistest variantidest:

Foto suurus – määrake MMS-sõnumisse lisatava foto suurus: valikuteks on **Väike** (kuni 160x120 pikslit) või **Suur** (kuni 640x480 pikslit). Kui valite **Algupärane**, siis kujutise suurust ei vähendata.

MMSi koostamisrežiim – Kui valite select *Hoiatustega*, annab telefon hoiatusteate, kui üritate saata sõnumit, mida vastuvõtja seaded ei pruugi toetada. Kui soovite telefoni seadistada mitte saatma toetamata sõnumeid, valige *Piiratud*. Kui valite *Vaba*, ei keelata küll sõnumi loomist, kuid sõnumi saaja ei pruugi teie sõnumit näha.

Eelistatud pöördusp. – valige, millist pöörduspunkti tuleks eelistada MMS-sõnumikeskusega ühenduse loomiseks.

Multim. vastuvõtt – kui soovite, et teie telefon võtaks multimeediumsõnumeid vastu ainult koduvõrgu levialas olles, valige *Koduvõrgus autom.*. Kui olete koduvõrgu levipiirkonnast väljas, lülitab telefon multimeediumsõnumite vastuvõtu välja. Kui soovite, et multimeediumsõnumeid alati vastu võetaks, valige *Alati automaatselt*. Sõnumite käsitsi allalaadimiseks valige *Käsitsi*. Kui te ei soovi üldse MMS-sõnumeid ega reklaame vastu võtta, valige *Vastuvõttu ei ole*.

Anonüümsed lubatud – teie jaoks tundmatult kasutajatelt saadetud sõnumite hülgamiseks valige *Ei*.

Reklaami vastuvõtt – määrake, kas telefon võtab vastu MMS-sõnumina saadetud reklaami või mitte.

Saateraport – kui soovite, et kaustas *Raportid* näidataks teie saadetud sõnumite kohaletoiemisteteateid (*Ootel*, *Ebaõnnestus* või *Edastatud*), valige *Jah*. E-posti aadressile saadetud MMS-sõnumi puhul ei pruugi kohaletoiemisteteate saamine olla võimalik.

Keeldu raportist > *Jah* – saate keelduda kohaletoiemisteteadete saatmisest.

Sõnumi kehtivus (võrguteenus) – kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum MMS-sõnumikeskusest. *Maksimaalne aeg* on pikim võrgu poolt lubatud kehtivusaeg.

E-posti seaded

Postkastide seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *Seaded* > *E-post* > *Postkastid* ja soovitud postkast.

Kui seni polnud ühtki postkasti seadistatud, palub telefon teil valida, kas soovite seadistamist alustada. Peate määrama postkasti tüübi, e-posti aadressi, sissetuleva ja väljuva e-posti serveri, kasutatava pöörduspunkti ja postkasti nime.

Ühendusseaded – Funktsioonidele *Saabuvad e-kirjad* ja *Väljuvad e-kirjad* õigete seadete määramiseks vajaliku teabe hankimiseks pöörduge e-postiteenuse pakkuja poole.

Kasutajaseaded

Valige *Kasutajaseaded* ja mõni järgmistest seadetest.

Minu nimi – sisestage väljuvatel e-kirjadel kuvatav saatja nimi.

Kirjade saatmine (võrguteenus) – kui soovite määrata e-kirjade saatmise aja, valige *Kohe* või *Järgm. ühendusel*.

Saada endale koopia – valige *Jah*, kui soovite e-kirja koopia saata aadressil, mis on määratud seadega *Minu e-posti aadress*.

Koos allkirjaga – valige *Jah*, et teie saadetavatele e-kirjadele lisataks allkiri ja et saaksite redigeerida allkirja teksti.

Uued e-kirja teated – kui te ei soovi uute e-kirjade saabumise kohta teateid saada, valige *Välja lülitatud*.

Allalaadimiseseaded

Valige *Allalaadimiseseaded* ja mõni järgmistest seadetest:

Laaditav osa kirjast – ainult päiste allalaadimiseks valige *Ainult päised*.

Allalaaditavate andmete mahupiirangu seadmiseks valige *Suuruse piirang* ning sisestage iga sõnumi kohta lubatud andmemahut (kilobaitides). Sõnumite ja manuste allalaadimiseks valige *Kirjad & manused*. Valikud *Suuruse piirang* ja *Kirjad & manused* on saadaval ainult protokollil POP3 kasutatavate postkastide puhul.

Laad. kirjade arv – kui soovite kaugpostkastist toodavate e-kirjade arvu piirata, valige *Postkastist > E-kirjade arv* ja sisestage allalaaditavate e-kirjade piirarv. Saate piirata ka teistest tellitud kaustadest allalaaditavate e-kirjade hulka seadega *Kaustadest* (ainult IMAP4-postkastide puhul).

IMAP4 kausta tee (ainult IMAP4-postkastide puhul) – saate määrata kaustatee IMAP4-postkastidele.

[Kaustade tellimine](#) (ainult IMAP4-postkastide puhul) – valige need postkastid, mida soovite tellida. Kausta tellimiseks või valiku tühistamiseks liikuge soovitud kaustale ja valige **Valikud** > **Telli** või **Tühista tellimus**.

E-kirjade automaatne allalaadimine

Valige [Autom. ülekanne](#) > [Päise ülekanne](#) – kui soovite, et e-kirjade päised laaditaks serverist määratud intervallide järel, valige [Alati ühenduses](#). Kui aga soovite päiseid tuua ainult koduvõrgu levialas olles, valige [Koduvõrgus](#). Päiseid saab alla laadida automaatselt kuni kahest postkastist. Seadete [Ühenduspäevad](#), [Ühendustunnid](#) ja [Ühendusintervall](#) abil saate määrata, millistel päevadel, mis kell ja kui sageli päiseid alla laaditakse.

Teenuseteade seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Teenuse teade** ja mõni järgmistest variantidest:

[Teenuse teated](#) – valige, kas soovite, et telefon võtaks teenuseteateid vastu või mitte.

[Lae alla](#) – valige, kas sõnumeid laaditakse alla automaatselt või käsitsi.

Kärjeteade seaded

Võtke ühendust võrguoperaatoriga ja uurige, kas võrk toetab kärjeteade funktsiooni (võrguteenus), milliseid on võrguteade teemad ja millised koodid neile vastavad.

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Kärjeteated** ja mõni järgmistest variantidest:

[Vastuvõtt](#) – valige kas [Sisse lülitatud](#) või [Välja lülitatud](#).

[Keel](#) – [Kõik](#) määrab, et telefon võtab vastu kärjeteateid kõigis saadaolevates keeltes. [Valitud](#) – saate valida, mis keeles kärjeteateid vastu võetakse. Kui teie soovitud keelt loendis pole, valige [Muu](#).

[Teematu vastus](#) – kui telefon võtab vastu võrguteate, mis ei kuulu ühegi teema alla, võimaldab valik [Sisse lülitatud](#) salvestada teema numbrit automaatselt. Teema number salvestatakse teemade loendisse ilma nimeta.

Muud seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Muu** ja mõni järgmistest valikutest:

Salv. saadet. sõnum – valige, kas telefon salvestab iga saadetud lühisõnumi, multimeediumisõnumi või e-kirja koopia kausta **Saadetud**.

Sõnumite talletusarv – saate määrata saadetud sõnumite kausta salvestatavate sõnumite arvu. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.

Kasutatav mälu – määrake, kas sõnumid salvestatakse telefoni mällu või mälukaardile.

■ Sõnumilugeja

Funktsiooni **Sõnumilugeja** abil saate kuulata kaustas **Saabunud** olevaid tekstisõnumeid.

Valige **Menüü** > **Sõn.lugeja**. Tekstisõnumite kuulamiseks vajutage juhtnuppu paremale, et valida sõnum, millest lugemist alustada, ja valige **Esita**.



Näpunäide. Vastuvõetud tekstisõnumi kuulamiseks ooterežiimis, kui ekraanil kuvatakse teade **1 uus sõnum**, vajutage vasakut valikuklahvi ja hoidke seda all, kuni käivitub rakendus **Sõnumilugeja**.



Näpunäide. Kui saate tekstisõnumi, saate seda funktsiooni **Sõn.lugeja** abil kuulata 30 sekundi jooksul pärast saabumist, kui koputate sõrmeotstega kaks korda klahvistiku ülaosa. Koputuskäskude aktiveerimiseks tuleb need sisse lülitada menüüs **Koputuskäskude**. Vt Koputuskäskude seaded lk 82.



6. Kontaktid

Saate salvestada kontaktide andmeid, näiteks inimeste nimesid, telefoninumbreid ja aadresse, ning neid vajadusel muuta. Kontaktikaardile saate lisada ka personaalse helina, tunnussõna või pispildi. Saate luua kontaktirühmi, mille abil on hõlbus saata lühisõnumeid või e-kirju korraga mitmele adressaadile. Kontaktandmeid saab vahetada vaid ühilduvate seadmete vahel.

■ Kontaktikirjete haldamine

Valige **Menüü** > *Kontaktid*.

Uue kontakti lisamiseks valige **Valikud** > *Uus kontaktkirje*. Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kontakti muutmiseks liikuge soovitud kontaktile ja valige **Valikud** > *Muuda*.

Kontaktile vaikenumbrite ja -aadresside määramiseks valige soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Põhinumbriid*. Liikuge soovitud vaikevalikule ja valige **Määra**.

Nimede ja telefoninumbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt telefoni valige **Valikud** > *SIM-kontaktid* > *SIM-kaardi kirjed*. Liikuge sellele nimele, mida soovite kopeerida, või märkige soovitud nimed ja valige **Valikud** > *Kop. Kontaktidesse*.

Valiknumbrite loendi vaatamiseks valige **Valikud** > *SIM-kontaktid* > *Valiknumbrid*. See seade on kuvatud ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

■ Kontaktirühmakirjete haldamine

Kontaktirühma võite luua selleks, et saaksite e-kirju korraga mitmele adressaadile saata.

1. Liikuge juhtnupu abil paremale ja valige **Valikud** > *Uus grupp*.
2. Sisestage rühma nimi (või kasutage vaikimisi antud nime) ja valige **OK**.
3. Avage rühm ja valige **Valikud** > *Lisa liikmeid*.

4. Liikuge igale rühma lisatavale kontaktile ja vajutage selle märkimiseks juhtnuppu.
5. Kõigi märgitud kontaktide lisamiseks rühma valige **OK**.

■ Helina lisamine

Saate igale kontaktile ja kontaktirühmale määrata helina. Kui see inimene või rühma liige teile helistab, toob telefon kuuldavale valitud helina (eeldusel, et võrk on helistaja telefoninumbri edastanud ning telefon on selle ära tundnud).

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid*.
2. Helina lisamiseks kontaktile valige soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Helin* ning soovitud helin.

Helina määramiseks rühmale valige rühmaloend ja liikuge kontaktirühmale. Valige **Valikud** > *Helin* ja siis helin, mille soovite rühmale määrata.

Personaalse või rühmale määratud helina eemaldamiseks valige helinaks *Helin vaikimisi*.

■ Kiirvalimisklahvide määramine

Kiirvalimine on kiirem moodus telefoninumbrite valimiseks. Saate igale kiirvalimisklahvile (**2–9**) määrata soovitud telefoninumbri. Klahv **1** on reserveeritud kõnepostinumbri jaoks. Enne kiirvalimisfunktsiooni kasutama hakkamist tuleb see aktiveerida. Vt *Kiirvalimine* ptk Helistamine lk 68.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* ja kontakt.
2. Liikuge soovitud numbrile ja valige **Valikud** > *Vali kiirvalimisklahv*. Liikuge soovitud kiirvalimisklahvile ja valige **Määra**. Kontaktandmete kuvale naasmisel on telefoninumbri määratud kiirvalimisklahv tähistatud numbril kõrval asuva ikooniga .

Kui soovite kontaktile helistamiseks kasutada kiirvalimisklahvi, vajutage ooterežiimis olles vastavat kiirvalimisklahvi ja seejärel helistamisklahvi.

7. Galerii

Valige **Menüü** > *Galerii*.

Kausta *Galerii* saate kasutada piltide, videoklippide, muusikapalade, heliklippide, esitusloendite, voogesituslinkide, RAM-failide ja esitluste talletamiseks ja haldamiseks.

Avage Galerii ja vaadake mälus asuvate kaustade loendit. Liikuge mõnele kaustale (nt *Fotod*) ja vajutage selle avamiseks juhtnuppu.

Faili avamiseks liikuge soovitud failile ja vajutage juhtnuppu. Fail avaneb vastavas rakenduses.

Autoriõiguste kaitse tõttu on võimalik, et mõnda pilti, muusikapala (sh ka helinaid) või muud sisu ei saa kopeerida, muuta, üle kanda ega edasi saata.

■ Galerii funktsioonid

Valige **Menüü** > *Galerii* ja soovitud kaust.

Kui soovite pildi määrata taustpildiks, valige *Fotod* ja liikuge soovitud pildile. Valige **Valikud** > *Pane taustapildiks*. Pildi määramiseks kontaktile valige *Lisa kontaktile*.

Failide kopeerimiseks telefoni mällu või mälukaardile liikuge failinimele või märkige failid ja valige **Valikud** > *Korrasta* > *Kopeeri telef. mällu* või *Kopeeri mälukaardile*.

Kui soovite luua pildikaustu ja neisse pilte teisaldada, valige *Fotod* liikuge soovitud pildile, valige **Valikud** > *Korrasta* > *Uus kaust* ja sisestage uue kausta nimi. Märkige need failid, mille soovite kausta teisaldada, valige **Valikud** > *Korrasta* > *Teisalda kausta* ja siis soovitud kaust.

■ Failide allalaadimine

Valige **Menüü** > *Galerii*, allalaaditavatele failidele mõeldud kaust ja allalaadimisfunktsioon (nt *Fotod* > *Pildi laadimine*). Brauser avatakse. Valige järjehoidja, mis viib allalaadimiseks vajalikule veebisaidile. Vt Järjehoidjate vaatamine lk 51.

8. Meedium

■ Kaamera

Kaamera kasutamiseks valige **Menüü** > *Meedia* > *Kaamera*.

Suumimiseks liikuge juhtnupu abil üles või alla. Pildistamiseks vajutage juhtnuppu. Pilt salvestatakse rakenduse *Fotod* kausta *Galerii* ja kuvatakse ekraanil. Pildiotsija kuvale naasmiseks vajutage **Tagasi**. Foto kustutamiseks vajutage kustutusklahvi.

Järjest mitme võtte (sarivõtte) tegemiseks valige **Valikud** > *Sarivõtte* > *Sisse lülitatud* või vajutage numbriklahvi 4. Kui vajutate juhtnuppu, teeb kaamera lühikese intervalliga kuus võtet ja kuvab pildid ruudustikus.

Kui soovite hämaras pildistamiseks kasutada öise pildistamise režiimi, valige **Valikud** > *Öörežiim* > *Sisse lülitatud*, või vajutage numbriklahvi 1.

Viitpäästiku kasutamiseks valige **Valikud** > *Viitpäästik* ja aeg, kui kaua kaamera enne võtte tegemist ootab. Vajutage juhtnuppu ja viitpäästik käivitub.

Valge tasakaalu või värvitoonide reguleerimiseks valige **Valikud** > *Reguleeri* > *Värvustasakaal* või *Värvitoon*.

Video salvestamiseks liikuge juhtnupu abil paremale, et aktiveerida videorežiim, ning vajutage salvestamise alustamiseks juhtnuppu.

Kaamera seaded

Teie seade toetab 1600x1200-pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva juhendi piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Kaamera seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Meedia* > *Kaamera* > **Valikud** > *Seaded*.

Valige *Foto* ja mõni järgmistest seadetest:

Foto kvaliteet ja *Foto eraldusvõime* – mida parem on pildi kvaliteet ja mida suurem on eraldusvõime, seda enam kulub pildi salvestamiseks mäluruumi.

Näita kaadrit – kui soovite, et pärast võtte tegemist ei kuvataks pilti ekraanil, valige *Ei*.

Vaikimisi valitav nimi – saate muuta piltide salvestamisel neile pandavat nime.

Kasutatav mälu – saate valida, kas soovite oma pildid salvestada telefoni mällu või mälukaardile.

Valige *Video* ja mõni järgmistest seadetest:

Pikkus – kui selle seade väärtuseks on seatud *Maksimaalne*, on salvestatavate videote pikkus piiratud üksnes saadaoleva mälu mahuga. Kui seadeks on valitud *Lühike*, optimeeritakse salvestusaeg vastavalt MMS-sõnumiga saatmiseks sobivale mahule.

Video eraldusvõime – saate valida kahe videosalvestuse eraldusvõime vahel.

Video vaikenimi – saate muuta videoklippide salvestamisel neile pandavat nime.

Kasutatav mälu – saate valida, kas soovite videoklippe salvestada telefoni mällu või mälukaardile.

■ RealPlayer

RealPlayeriga saate vaadata telefoni või mälukaardile salvestatud meediumifaile (nt videoklippe) või esitada traadita sideühenduse kaudu allalaaditavaid voogmeediume voogesituslingi kaudu. RealPlayeri avamiseks valige *Menüü* > *Meedia* > *RealPlayer*.

RealPlayer ei toeta kasutatavate failivormingute kõiki teisendeid.

Meediumifailide esitamine

Meediumifaili esitamiseks RealPlayeri abil valige *Valikud* > *Ava* ja mõni järgmistest:

Viimased klippid – et esitada hiljuti esitatud meediumifaile;

Salvestatud klipp – et esitada telefoni või mälukaardile salvestatud meediumifaile.

Sisu voogesitus võrgus

- Valige galerisse salvestatud voogesituse link. Vooserveriga luuakse ühendus.
- Avage mõnel veebilehel asuv voogesituse link.

Enne sisu voogesitust reaajas peate kõigepealt seadistama vaikimisi valitava pöörduspunkti. Vt Pöörduspunktid lk 69.

Üldjuhul soovitavad teenusepakkujad valida vaikimisi valitavaks pöördupunktiks Interneti-pöördupunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöördupunkti. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

RealPlayeris saab avada ainult RTSP-protokolli (rtsp://) URL-aadresse. Aadressi kujul http:// ei saa avada, kuid RealPlayer tunneb ära HTTP-lingi RAM-failile, kuna RAM-fail on tekstifail, mis sisaldab RTSP-linki.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Otsevalikud esituse ajal

Meediumifaili edasikerimiseks vajutage juhtnuppu üles, tagasikerimiseks aga alla.

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage helitugevusnuppe.

Seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Video** ja mõni järgmistest seadetest:

Kontrastsus – kontrastsuse muutmiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale.

Silmusesitus – valige **Sisse lülitatud**, kui soovite, et praegu esitatava video- või helifaili esituse lõppemisel käivituks selle esitus uuesti.

Valige **Ühendus** ja mõni järgmistest seadetest:

Proksi – voogesituse puhverserveri määramiseks;

Võrk – võrguseadete määramiseks;

■ Salvesti

Diktofoni ehk helisalvesti abil saate salvestada telefonivestlusi ja häälmemosid. Kui salvestate telefonivestlust, kuulevad kõik kõneosalised salvestamise jooksul piiksuvat märguandesignaali.

Salvestatud failid talletatakse kaustas **Galerii**. Vt Galerii lk 45.

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Salvesti**. Valige **Valikud** > **Salvesta uus heliklipp**, või valige . Salvestuse kuulamiseks valige .

■ Flash-pleier

Rakenduse *Flash-pleier* abil saate vaadata või esitada mobiilseadmete tarvis loodud Flash-faile ja pidada nende kaudu sidet.

Flash-failide esitamine

Valige **Menüü** > *Meedia* > *Flash-pleier*.

Kausta avamiseks või Flash-faili esitamiseks liikuge soovitud failile ja vajutage juhtnuppu.

Valige esmalt **Valikud** ja mõni järgmistest võimalustest:

Täisekraan – faili esitamiseks täisekraanvaates. Tavapärasele kuvale naasmiseks valige *Tavaekraan*. Klahvide funktsioonid pole küll täisekraanvaate puhul nähtavad, kuid kõik funktsioonid on saadaval, kui vajutate ükskõik kumba klahvi ekraani allservas;

Ekraanisuuruseks – faili esituseks selle originaalsuuruses pärast suurendusvaadet;

Nihutusrežiim sisse – suurendusvaate puhul kuval juhtnupu abil liikumise võimaldamiseks.

9. Teenused (veebibrauser)

Valige **Menüü** > **Teenused** või vajutage ooterežiimis **0** ja hoidke seda all.

Paljud teenusepakkujad haldavad veebilehti, mis on koostatud just mobiiltelefonide kasutajatele. Mobiilibrauseri abil saate vaadata veebipõhiseid teenuseid WAP-lehtedel, mis on kirjutatud HTML-, WML-, või XHTML-keeles. Kui te ei ole telefoniga veel WAP-ühendust kasutanud, tuleb teil esmakordse ühenduse loomisel võib-olla abi saamiseks pöörduda teenusepakkuja poole.

Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja küsige teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.

Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

■ Telefoni seadistamine brauseriteenuse kasutamiseks

Seadete vastuvõtmine konfiguratsioonisõnumiga

Teenust osutav võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile teenuse seaded konfiguratsioonisõnumis.

Seadete sisestamine käsitsi

Järgige teenusepakkujalt saadud juhiseid.

1. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunkt** ja määrake pöörduspunkti seaded. Vt Ühendus lk 69.
2. Valige **Menüü** > **Teenused** > **Valikud** > **Järjehoid. haldur** > **Uus järjehoidja**. Sisestage järjehoidja nimi ja kasutusel oleva pöörduspunkti jaoks määratud brauseri avalehe veebiaadress.
3. Kui soovite loodud pöörduspunkti menüüs **Teenused**, valige **Teenused** > **Valikud** > **Seaded** > **Pöörduspunkt**.

■ Ühenduse loomine

Kui kõik vajalikud ühendusseaded on talletatud, pääsete juurde brauseri veebilehtedele.

Veebilehtedele juurdepääsuks on kolm moodust:

- valige oma teenusepakkuja koduleht ();
- valige järjehoidjate kuvalt soovitud järjehoidja;
- vajutage brauseriteenuse aadressi sisestamise alustamiseks klahve **1–9**. Kohe aktiveerub ekraani alumisel real olev väli [Ava](#). Sellel väljal saate aadressi sisestamist jätkata.

Kui olete veebilehe valinud või aadressi sisestanud, vajutage juhtnuppu, et alustada lehe allalaadimist.

■ Järjehoidjate vaatamine

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidjate loendis saate vaadata, millistele brauserilehtedele järjehoidjad osutavad. Järjehoidjad on tähistatud järgmiselt.



– vaikepöörduspunkti jaoks valitud alevaht.



– automaatne järjehoidjate kaust sisaldab veebi sirvimisel automaatselt kogutud järjehoidjaid ()



– järjehoidja, mis näitab omistatud nime või Interneti-aadressi.

Järjehoidja lisamine käsitsi

1. Valige järjehoidjate loendis [Valikud](#) > [Järjehoid. haldur](#) > [Uus järjehoidja](#).
2. Täitke väljad.
3. Järjehoidja salvestamiseks valige [Valikud](#) > [Salvesta](#).

Järjehoidjate saatmine tekstisõnumiga

Liikuge soovitud järjehoidjale ja valige [Valikud](#) > [Saada](#) > [Lühisõnumil abil](#). Korruga saab saata mitu järjehoidjat.

■ Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil turvatähis , on seadme ja Interneti-lüüsi või seadme ja serveri vaheline andmeside krüpteeritud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Ühenduse, krüpteerimisoleku ning serveri ja kasutaja autentimisteabe vaatamiseks valige **Valikud** > *Info* > *Turvalisus*.

Teatud teenused, näiteks pangateenused, võivad nõuda turvafunktsioonide kasutamist. Sellised ühendused nõuavad turvasertifikaate. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Vaadake ka teemat *Sertifikaatide haldur lk 74*.

■ Veebilehtede sirvimine

Veebilehe lingid on alla joonitud ja sinist värvi; lingid, mida olete juba vaadanud, on lillad. Lingina toimivaid pilte ümbritseb sinine raam.

Sirvimisel kasutatavad klahvid ja käsud

Lingi avamiseks vajutage juhtnuppu.

Eelmise lehe avamiseks veebilehtede sirvimisel valige **Tagasi**. Kui valik **Tagasi** puudub, valige **Valikud** > *Brauseritoimingud* > *Ajalugu* ja vaadake seansil külastatud lehtede kronoloogilist loendit. Iga seansi lõppedes tühjendatakse ajaloo loend.

Kui soovite järjehoidjat veebisirvimise ajal salvestada, vajutage **Valikud** > *Salvesta järjehoidjana*.

Ruutude märkimiseks ja valikute tegemiseks vajutage juhtnuppu.

Serverist uusima sisu allalaadimiseks valige **Valikud** > *Brauseritoimingud* > *Lae uuesti*.

Salvestatud lehtede vaatamine

Kui vaatate sageli lehti, mille sisu muutub harva, võite lehe salvestada ja vaadata seda edaspidi vallasrežiimis.

Lehe salvestamiseks veebisirvimise ajal valige **Valikud** > *Lisavalikud* > *Salvesta leheküljele*.

Kuva *Salvestatud leheküljed* avamiseks vajutage vaates *Järjehoidjad* juhtnuppu paremale. Salvestatud lehed märgitakse tähisega . Faili avamiseks liikuge soovitud failile ja vajutage juhtnuppu. Salvestatud lehed saate kaustadesse korraldada.

Brauseriteenusega ühenduse loomiseks ja lehe uuesti toomiseks valige **Valikud** > *Brauseritoimingud* > *Lae uuesti*.

Kui leht on uuesti alla laaditud, jääb telefon sidusrežiimi.

■ Allalaadimine

Brauseri vahendusel on võimalik alla laadida erinevaid objekte, näiteks helinaid, fotosid, operaatorilogosid, tarkvara ja videoklippe.

Allalaaditud objekti haldab vastav rakendus telefonis (nt allalaaditud fotod salvestatakse Galeriisse).

Autoriõiguste kaitse tõttu on võimalik, et mõnda pilti, muusikapala (sh ka helinaid) või muud sisu ei saa kopeerida, muuta, üle kanda ega edasi saata.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

■ Ühenduse lõpetamine

Ühenduse lõpetamiseks ja veebilehe vaatamiseks vallasrežiimis valige **Valikud** > *Lisavalikud* > *Katkesta ühendus*; kui soovite brauseri sulgeda ja naasta ooterežiimi, valige **Valikud** > *Välja*.

■ Vahemälu tühjendamine

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Telefon talletab teie kasutatud teenuste kohta kogutud teabe telefoni vahemällu. Vahemälu tühjendamiseks valige **Menüü** > *Teenused* > **Valikud** > *Lisavalikud* > *Kustuta vahemälu*.

■ Brauseriseaded

Valige **Valikud** > *Seaded* ja mõni järgmistest:

Pöörduspunkt – pöörduspunkti valimiseks.

Koduleht – sisestage soovitud kodulehe aadress.

Laadi pilte ja heli – saate valida, kas veebi sirvimise ajal saate vaadata pilte ja kuulata helisid või mitte. Kui valisite *Ei*, kuid soovite hiljem veebi sirvimise ajal siiski pilte vaadata või helisid kuulata, valige **Valikud** > *Näita fotosid*.

Tähe suurus – saate valida fondi suuruse.

Algsed koodid – kui valite *Automaatne*, püüab brauser õige märgikodeeringu valida automaatselt.

Aut. järjehoidjad – valige *Sisse lülitatud*, kui soovite, et järjehoidjad salvestataks automaatselt lehe külastamisel kausta *Aut. järjehoidjad*. Kui valite *Varja kaust*, jätkab telefon siiski järjehoidjate automaatsalvestust sellesse kausta.

Ekraani suurus – saate määrata lehtede kuvamiseks kasutatava ekraaniala suuruse.

Otsinguleht – sisestage soovitud otsingulehe aadress.

Helitugevus – valige veebilehtede muusika või muude helide esitamise helitugevus.

Esitus – valige lehtede pildikvaliteet.

Präänikud > *Luba/Ära luba* – saate präänikute ehk küpsiste (cookies –sisupakkujate vahend sisukasutajate ja nende eelistuste tuvastamiseks) saatmise ja vastuvõtmise lubada või keelata.

Java-/ECMA-skript – aate skriptide kasutamise sisse või välja lülitada.

Turvahoiatused – saate peita või kuvada turvahoiatusi.

DTMF saatmine > *Alati / Esimesel korral* – saate valida, kas soovite enne, kui telefon tavakõne ajal DTMF-toonsignaale saadab, nende saatmist kinnitada. Vt Kõne ajal lk 26.

10. Minu

■ Teemad

Telefoni ekraani väljanägemist saab kohandada vastava kujunduslaadi ehk teema aktiveerimise kaudu. Teema võib sisaldada ooterežiimi taustpilti ja energiasäästjat. Teemasid saate ka ise muuta, et telefoni veelgi enam isikupärastada.

Valige **Menüü** > *Minu omad* > *Teemad*. Kuvatakse saadaolevate teemade loend. Praegu aktiivne teema on tähistatud märgiga.

Teema eelvaate kuvamiseks liikuge soovitud teemale ja valige **Valikud** > *Eelvaade*. Teema aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**. Kui soovite teema aktiveerida ilma eelvaadet kuvamata, valige põhikuval **Valikud** > *Aktiveeri*.

Teema kohandamine

1. Liikuge soovitud teema nimele, valige **Valikud** > *Muuda* ja valige mõni järgmistest valikutest:

Taustpilt – valige ooterežiimis kuvatav taustpilt mõnest teisest saadaolevast teemast või Galeriist oma piltide seast.

Akusäästja – saate valida, mis kuvatakse energiasäästja olekuribal: kellaaeg ja kuupäev või tekst. Saate määrata ajalõpu, mille saabumisel ekraanisäästja aktiveerub. Vt Telefon lk 67.

2. Liikuge muudetavale elemendile ja vajutage juhtnuppu.
3. Valitud elemendi eelvaate kuvamiseks valige **Valikud** > *Eelvaade*. Võtke arvesse, et kõigi elementide eelvaadet ei saa kuvada. Praeguse seade määramiseks valige **Valikud** > *Kehtesta*.

Kui soovite praegu valitud teema vaikeseadeid taastada, valige teema muutmisrežiimis valik **Valikud** > *Taasta algne teema*.

■ Positsioneerimine

Positsioneerimisteenuse abil saate võtta vastu operaatorvõrgu poolt edastatavat teavet kohalike sündmuste kohta (nt ilma-ja liiklusteateid), olenevalt teie seadme asukohast (võrguteenus).

Valige **Menüü** > *Minu omad* > *Positsioneer..*

Positsioneerimismeetodi valimiseks liikuge soovitud positsioneerimismeetodile ja valige **Valikud** > *Lülita sisse*. Meetodi kasutamise lõpetamiseks valige **Valikud** > *Lülita välja*.

■ Navigaator

See funktsioon ei toeta ühendkõnede asukohapäringuid. Teavet selle kohta, kas telefon toetab riiklikku asukohapõhist hädaabikõneteenust, küsige oma teenusepakkujaalt.

GPS-i positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Navigaator on GPS-rakendus, mille abil saate oma praegust asukohta vaadata, leida teed soovitud asukohta või mõõta vahemaad. Selle rakenduse töötamiseks peab teil olema Bluetoothi toetav GPS-lisaseade. Lisaks sellele peate menüüs **Menüü** > *Minu omad* > *Positsioneer*. lubama Bluetooth-side kaudu töötava GPS-positsioneerimise.

Valige **Menüü** > *Minu omad* > *Navig.*

■ Maamärgid

Maamärgid on geograafiliste asukohtade koordinaadid, mida saate oma seadmesse salvestada hilisemaks kasutamiseks mitmesuguste asukohapõhistes teenuste tarvis. Maamärke saate luua Bluetoothiga GPS-lisaseadme või võrgu (võrguteenus) abil.

Valige **Menüü** > *Minu omad* > *Maamärgid*.

11. Korraldaja

■ Kell

Valige **Menüü** > *Organis.* > *Kell*.

Kella seaded

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Valikud** > *Seaded*. Seadete kohta lisateabe saamiseks vt Kellaaeg ja kuupäev lk 72.

Äratuse seadmine

1. Äratuse määramiseks valige **Valikud** > *Äratuse aeg*.
2. Sisestage äratuse kellaaeg ja valige **OK**. Kui äratust on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil tähis .

Äratuse tühistamiseks valige **Valikud** > *Tühista äratust*.

Äratuse väljalülitamine

Äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**.

Valige **Hiljem**, kui soovite, et telefon kordaks äratussignaali viie minuti pärast. Äratust saab edasi lükata viis korda.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > *Organis.* > *Kalender*.

Kalendrisse saate üles märkida oma kohtumised, koosolekud, sünni- ja tähtpäevad ning muude sündmuste meeldetuletused. Kui salvestate kalendrikirje juurde helisignaali, annab telefon meeldetuletussignaali.

Kalendrikirjete loomine

1. Valige **Valikud** > *Uus kanne* ja mõni järgmistest:
Meeldetuletus *Tähtpäev* kordub igal aastal.
2. Täitke väljad.
Kordus – vajutage juhtnuppu, kui soovite kirjet korrata. Korduvat sündmust märgitakse päevavaates tähisega .
Korda kuni – korduva kirje lõppkuupäeva (nt igapäevase koolituse lõppkuupäev) valimiseks. See valik on saadaval ainult siis, kui olete valinud korduva kirje.
Sünkroniseerimine > *Isiklik* – kirje on pärast sünkroonimist nähtav ainult teile, teised võrgukalendri vaatajad seda kirjet ei näe.
Avalik – kalendrikirjet näevad kõik, kellel on luba teie võrgukalendrit vaadata. *Puudub* – kalendri sünkroonimisel seda kalendrikirjet ei kopeerita.
3. Kirje salvestamiseks valige **Valmis**.

Kalendri vaated

Vajutage kuu, nädala või päeva vaates klahvi **#**, et tänane kuupäev automaatselt esile tõsta.

Kalendrikirje sisestamiseks vajutage kalendri mis tahes vaates üht numbriklahvidest (**1–0**). Avaneb koosoleku kirje ja teie sisestatud tähed sisestatakse väljale *Teema*.

Kindlale kuupäevale siirdumiseks valige **Valikud** > *Mine kuupäevale*. Sisestage kuupäev ja valige **OK**.

Ülesanded

Valige **Valikud** > *Ülesannete ülevaade*.

Vaates *Ülesannete ülevaade* saate hoida eelseisvate ülesannete loendit.

Ülesande loomine

1. Ülesande sisestamise alustamiseks vajutage suvalist numbriklahvi (**0–9**).
2. Kirjutage väljale *Teema* ülesande kirjeldus. Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi *****. Määrake ülesande tähtaeg ja tähtsusaste.
3. Ülesande salvestamiseks valige **Valmis**.

■ Teisendaja

Valige **Menüü** > *Organis.* > *Teisendaja*.

Teisendusfunktsioonis saate mõõtühikuid (nt *Pikkusühikud*) ühest ühikust teise teisendada. Valige näiteks *Jard* ja siis *Meeter*.

Teisendustäpsus on piiratud, võib esineda ümardusvigu.

Ühikute teisendamine

Valuuta konverteerimiseks peate esmalt määrama vahetuskursi.

Vt Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine lk 59.

1. Liikuge väljale *Tüüp* ja vajutage mõõtühikute loendi avamiseks juhtnuppu. Liikuge soovitud mõõtühiku nimele ja vajutage **OK**.
2. Liikuge esimesele väljale *Ühik* ja vajutage saadaolevate mõõtühikute vaatamiseks juhtnuppu. Valige ühik, **mida** soovite teisendada, ja valige **OK**.
3. Liikuge järgmisele väljale *Ühik* ja valige selle ühiku nimi, **milleks** te soovite teisendada.
4. Liikuge väljale *Kogus* ja sisestage teisendatav väärtus. Vastus ilmub automaatselt teisele väljale *Kogus*.

Kümnenndkoha eraldaja sisestamiseks vajutage #.

Märkide +, -(temperatuuri puhul) ja E (eksponendi puhul) lisamiseks vajutage *.

Kui sisestate väärtuse teisele väljale *Kogus*, muutub teisenduse suund.

Tulemus kuvatakse esimesel väljal *Kogus*.

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine

Enne valuutade teisendamist tuleb määrata põhivaluuta (tavaliselt on selleks teie koduriigis käibiv rahaühik) ja salvestada vahetuskursid.

Põhivaluuta kurss on alati 1. Põhivaluuta määrab teiste valuutade vahetuskursid.

1. Valige mõõtühiku tüübiks *Valuutat*, seejärel valige **Valikud** > *Valuutakursid*. Kuvatakse valuutade loetelu, kus esimesel kohal on ühik, mille määrasite põhivaluutaks.
2. Põhivaluuta muutmiseks liikuge soovitud valuutale (tavaliselt teie koduriigis käibel olev rahaühik) ja valige **Valikud** > *Pane põhivaluutaks*.

3. Sisestage vahetuskursid, liikuge soovitud valuutale ja sisestage uus kurss, st mitu ühikut vastab ühele teie valitud põhivaluuta ühikule.
4. Kui kõik vajalikud vahetuskursid on sisestatud, saate hakata valuutasid teisendama. Vt Ühikute teisendamine lk 59.



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid tühistatakse.

■ Märkmik

Valige **Menüü** > *Organis.* > *Märkmik.*

Saate märkmeid saata ka teistesse seadmetesse. Märkmikku saab salvestada teile saadetud tavalisi (TXT vormingus) tekstifaile.

Kirjutamise alustamiseks vajutage suvalist numbriklahvi (1 – 9). Tähtede kustutamiseks vajutage kustutamisklahvi. Salvestamiseks valige **Valmis.**

■ Kalkulaator

Valige **Menüü** > *Organis.* > *Arvuti.*

1. Sisestage arvutustehte esimene arv. Kui tegite sisestamisel vea, vajutage selle kustutamiseks kustutamisklahvi.
2. Liikuge soovitud matemaatikatehetele ja vajutage selle valimiseks juhtnuppu.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse arvutamiseks liikuge tähisele [=] ja vajutage juhtnuppu.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Kümnenndkoha eraldaja sisestamiseks vajutage #.

Eelmise arvutustehte vastuse kustutamiseks ekraanilt vajutage kustutamisklahvi ja hoidke seda all.

Et vaadata eelmisi tehteid ja ekraanil liikuda, vajutage [↵] ja [↵].

■ Failihaldur

Valige **Menüü** > *Organis.* > *Failihaldur.*

Failihalduris saab sirvida, avada ning hallata telefoni mälus või mälukaardil olevaid faile ja kaustu.

Telefoni mälus olevate kaustade loendit saate vaadata failihalduri abil. Liikuge juhtnupu abil aremale, et kuvada mälukaardil asuvate kaustade loend.

Saate sirvida, avada ja luua kaustu, märkida elemente ning kopeerida või teisaldada neid teistesse kaustadesse.

Mälumahu vaatamine

Liikuge juhtnupu abil kas vasakule või paremale, et vaadata telefoni mälu või mälukaardi sisu. Praegu kasutatava mälu mahu kontrollimiseks valige **Valikud** > **Mälu andmed**. Telefon arvutab, kui palju on seadmes mälu andmete talletamiseks ja uute rakenduste installimiseks.

Mäluvaates võite vaadata ka erinevate rakenduste või failitüüpide mälukasutust: Kui telefoni mälu hakkab täis saama, kustutage mõned failid või teisaldage need mälukaardile.

■ Mälukaart

Hoidke mälukaardid eemal väikelaste käeulastusest.

Valige **Menüü** > **Organis.** > **Mälu**.

Mälukaardi sisestamise kohta vt lisateavet teemast Alustamine lk 12. Mälukaardil saate talletada multimeediumifaile (nt videoklippe, muusikapalu, helifaile, fotosid ja sõnumeid). Samuti võib sinna varundada telefoni mälus olevaid andmeid.

Nokia mobiiltelefoniga on kaasas MicroSD-mälukaart, mis võib sisaldada sõltumatute arendajate loodud lisarakendusi. Need rakendused ühilduvad teie telefoniga.

MicroSD-mälukaardil olevad lisarakendused on loodud selliste füüsiliste või juriidiliste isikute poolt, kellel pole Nokiaga seost, ning kuuluvad neile. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autori- ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduse töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna neile rakendustele mingit garantiid.

TE NÕUSTUTE, ET TARKVARA JA/VÕI RAKENDUSED (ÜHISNIMETUSEGA "TARKVARA") ON TEILE ANTUD KUJUL „NAGU ON" NING SELLELE POLE ANTUD MINGIT SUUSONALIST EGA KIRJALIKKU GARANTIID. SEADUSES LUBATUD MÄÄRAL EI ANNA NOKIA EGA TEMA TÜTARETTEVÕTTED MINGIT SUUSONALIST EGA KIRJALIKKU GARANTIID TARKVARA OMANDIÕIGUSE, MUÜDAVUSE NING

OTSTARBEKUSE KOHTA EGA SELLE KOHTA, ET TARKVARA POLE VASTUOLUS KOLMANDATE OSAPOOLTE PATENDI- VÕI AUTORIOIGUSTEGA, KAUBAMÄRKIDEGA EGA MUUDE OIGUSTEGA.

Mälukaardi vormindamine

Vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed; andmete taastamine ei ole võimalik. Teatud mälukaarte on juba müüakse vormindatult, ülejäänuid tuleb ise vormindada. Võtke ühendust kaardi müüjaga ja tehke kindlaks, kas kaarti on vaja enne kasutamist vormindada.

1. Valige **Valikud** > *Vorminda mälukaart*.
2. Kinnitamiseks valige **Jah**.
3. Kui kaart on vormindatud, sisestage mälukaardile nimi (kuni 11 tähte või numbrit).

Andmete varundamine ja taastamine

Telefoni mälus olevate andmete varundamiseks mälukaardile valige **Valikud** > *Varunda tel. mälu*

Andmete taastamiseks mälukaardilt telefoni mällu valige **Valikud** > *Taasta kaardilt*.

Telefoni mälu varukoopiat saab taastada ainult samasse telefoni.

Mälukaardi lukustamine

Kui soovite määrata mälukaardile parooli kaitseks lubamatu kasutamise eest, valige **Valikud** > *Määra parool*. Telefon palub sisestada ja kinnitada parooli. Parool võib olla kuni kaheksa märki pikkune.

Mälukaardi avamine

Kui sisestate telefoni mõne teise parooliga kaitstud mälukaardi, palub telefon sisestada selle kaardi parooli. Lukus mälukaardi avamiseks valige **Valikud** > *Ava mälukaart*.

Kui parool eemaldada, on mälukaart avatud ja seda saab igas telefonis ilma paroolita kasutada.

Mälukasutuse vaatamine

Kui soovite vaadata erinevate andmegruppide mälukasutust ja seda, kui palju on mälukaardil vaba mälu, valige **Valikud** > *Mälukasutus*.

■ Pakkimishaldur

Kasutage rakendust *Zip manager* failide arhiivimiseks ja tihendamiseks või failide lahtipakkimiseks ZIP-arhiividest.

Valige **Menüü** > *Organis.* > *Zip*. Põhikuval kuvatakse telefoni mälus olevad kaustad ja ZIP-arhiivid. Mälukaardil olevate failide vaatamiseks liikuge juhtnupu abil paremale.

Arhiivi loomine või failide lisamine olemasolevasse arhiivi

1. Uue arhiivi loomiseks kausta, milles parajasti asute, valige **Valikud** > *Uus arhiiv* ja sisestage arhiivi nimi. Olemasoleva arhiivi avamiseks liikuge soovitud ZIP-arhiivile ja vajutage juhtnuppu.
2. Valige **Valikud** > *Lisa arhiivi*.
3. Liikuge sellele failile või kaustale, mida soovite arhiivida, ja vajutage juhtnuppu.
Kui soovite arhiivi lisada mitu faili, märkige soovitud failid ja kaustad ning valige **Valikud** > *Lisa arhiivi*.

Failide lahtipakkimine

1. Liikuge soovitud ZIP-failile ja vajutage juhtnuppu. Kuvatakse ZIP-failis sisalduvate failide loend.
2. Liikuge juhtnupu abil failile või märkige need failid, mida soovite lahti pakkida, ja valige **Valikud** > *Ekstrakti*.
3. Valige, kas soovite failid lahti pakkida telefoni mällu või mälukaardile, ja valige kaust, kuhu failid tuleks lahti pakkida.

Seaded

Valige **Valikud** > *Seaded* ja mõni järgmistest seadetest:

Tihendusaste – tihendusastme määramiseks. Kõrgem tihendusaste annab tulemuseks väiksema mahuga ZIP-faili, kuid tihendamine võtab kauem aega;

Koos alamkaustadega > *Jah* – valige, kui soovite arhiivi lisada ka arhiivitavates kaustades olevad alamkaustad.

12. Lisad

■ Häälkäsklused

Häälkäsklustega juhtides saab telefoniga kontaktidele helistada ja sooritada muid toiminguid.

Kui soovite telefoni funktsioone käivitada häälkäskluste abil, valige **Menüü** > *Vahendid* > *Häälkäsk.* Profiilide muutmiseks vajalikud häälkäsklused asuvad kaustas *Profiilid*.

Rakendusele uue häälkäskluse aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Uus rakendus* ja soovitud rakendus.

Häälkäskluste haldamiseks liikuge soovitud funktsioonile, valige **Valikud** ja mõni järgmistest rakendustest:

Muuda käsklust või *Eemalda rakendus* – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmiseks või desaktiveerimiseks;

Mängijette – aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks.

Häälkäskluste kasutamise kohta vt teemat Häälvalimine lk 24.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Häälkäskluste seadete muutmiseks valige **Valikud** > *Seaded* ja mõni järgmistest valikutest:

Süntesaator – kõnesüntesaatori (mis toob kuuldavale tuvastatud häälkäskluse) aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks;

Taasta kohandused – kõnekohanduste nullimiseks. Telefon kohandub kasutaja kõnega, et häälkäsklusi paremini ära tunda.

■ Kõnepost

Kõneposti numbri määramiseks või muutmiseks valige **Menüü** > *Vahendid* > *Kõnepost* > **Valikud** > *Määra number* või *Muuda numbrit* ja sisestage number. Kõnepost on võrguteenus. Kõneposti numbri teadaamiseks pöörduge võrguoperaatori poole.

■ Kiirvalimine

Numbrit salvestamiseks kiirvalimisklahvide alla valige **Menüü** > **Vahendid** > **Kiirvalim.**, liikuge soovitud kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud** > **Määra**. Valige kiirvalimisnumbri jaoks kontakt ja telefoninumber.

Kiirvalimisklahvile määratud numbri vaatamiseks liikuge soovitud kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud** > **Vaata numbrit**. Numbri muutmiseks või kustutamiseks valige **Muuda** või **Eemalda**.

■ Profiilid

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Profiilid**.

Seade **Profiilid** abil saate telefoni helisignaale vastavalt ümbrusele ja olukorrale isikupärastada ning helistajate rühmadele helinaid määrata. Aktiivne profiil kuvatakse ooterežiimis ekraani ülemisel real. Kui aktiveeritud on profiil **Tavaline**, kuvatakse ekraanil ainult praegune kuupäev.

Profiili aktiveerimiseks valige soovitud profiil, vajutage juhtnuppu ja valige **Aktiveeri**.



Näpunäide. Kui soovite telefoni profile **Tavaline** ja **Hääletu** kiiresti ümber lülitada, vajutage klahvi # ja hoidke seda all.

Profiili isikupärastamiseks valige profiilide loendist soovitud profiil, vajutage juhtnuppu, valige **Muuda seadeid** ja mõni järgmistest valikutest:

Helin – valige helinate loendist helin sissetulevate tavakõnede jaoks. Kuulamise lõpetamiseks vajutage suvalist klahvi. Helinaid saab muuta ka kontaktide seadete alt. Vt Helina lisamine lk 44.

Ütle helistaja nimi – valige **Sisse lülitatud**, kui soovite, et telefon tooks helisemise ajal kuuldavale helistaja nime.

Helina tüüp – kui valisite **Valjenev**, alustab telefon helisemist kõige vaiksema helitugevusega ning valjeneb järk-järgult, kuni saavutab määratud helitugevuse.

Helina tugevus – saate määrata helinate ja sõnumimärguannete helitugevuse.

Sõnumi signaal – lühi- ja multimeediumsõnumite märguannete valimiseks.

E-kirja signaal – saate määrata e-kirjade märguande.

Vibroalarm – saate panna telefoni kõne või sõnumi saabumisel värisema.

Klahvitoonid – saate seada telefoni klahvivajutushelide tugevust.

Hoiatustoonid – saate hoiatusmärguanded aktiveerida või desaktiveerida.

Märguanne – saate määrata telefoni helisema vaid siis, kui kõne saabub teatud helistajarühma kuuluvalt telefoninumbrilt. Kui helistaja telefoninumber ei kuulu valitud rühma, siis telefon ei helise.

Profiili nimi – saate profiilile panna nime. Seda seadet ei kuvata profiilides *Tavaline* ja *Autonoomne*.

Kui kasutate profiili *Autonoomne*, siis pole telefon GSM-võrguga ühenduses. Saate telefoni teatud funktsioone kasutada ka ilma SIM-kaarti sisestamata, kui lülitate telefoni sisse profiiliga *Autonoomne*.

Vallasrežiimi profiili puhul võib helistamiseks (sh ka hädaabinumbril) olla tarvis sisestada lukukood ning aktiveerida mõni seadme kõneprofiil.



Hoiatus! Vallasrežiimi profiilis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbril), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

■ Seaded

Telefon

Üldine

Valige **Menüü** > *Vahendid* > *Seaded* > *Telefon* > *Üldine* ja mõni järgmistest valikutest:

Telefoni keel – telefoni ekraanitekstide keele muutmiseks. Teise keele valimine võib mõjutada kuupäeva ja kellaaja esitusviisi ning kalkulaatorifunktsiooni eraldajate valikut. Kui valite variandi *Automaatne*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud teabe alusel. Pärast ekraani keele muutmist käivitub telefon uuesti.

Sisestuskeel – telefoni sisestuskeele muutmiseks. Keele muutmine mõjutab teksti kirjutamiseks kasutatavaid märke ja erimärke ning sõnastikupõhise režiimi sõnastikku.

Sõnastik – saate valida, kas sõnastikupõhine tekstisisestus on kõigi telefonis asuvate redaktorite jaoks *Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*. Valige loendist sõnastikupõhise tekstisisestuse keel.

Tervitustekst ja logo – telefoni sisselülitamisel kuvatakse hetkeks ekraanile tervitustekst või logo.

Telefoni algseaded – teatud menüüde algseadete taastamiseks. Peate sisestama lukukoodi. Vt Turvameetmed lk 73.

Ooterežiim

Valige **Menüü** > *Vahendid* > *Seaded* > *Telefon* > *Ooterežiim* ja mõni järgmistest valikutest:

Aktiivne ooterežiim – aktiivse ooterežiimi lubamiseks või keelamiseks. Vt Aktiivne ooterežiim lk 18.

Vasak valiku klahv ja *Parem valiku klahv* – ooterežiimis vasakule ja paremale valikuklahvile otseteede määramiseks.

Akt. ooterež. rakend. – saate valida, milliseid rakenduste otseteid soovite aktiivses ooterežiimis kuvada. See seade on saadaval ainult siis, kui funktsioon *Aktiivne ooterežiim* on sisse lülitatud (*Sees*).

Juhtnupp paremale, Juhtnupp vasakule, Juhtnupp alla, Juhtnupp üles ja *Valikuklahv* – juhtnupule ooterežiimi otseteede määramiseks (eri suundades liigutamisel ja vajutamisel). Kui funktsioon *Aktiivne ooterežiim* on sisse lülitatud (*Sees*), siis pole juhtnupu otseteed kasutatavad.

Operaatori logo – see seade kuvatakse juhul, kui operaatorilogo on vastu võetud ja salvestatud. Saate valida, kas operaatori logo kuvatakse või mitte.

Ekraan

Valige **Menüü** > *Vahendid* > *Seaded* > *Telefon* > *Ekraan* ja mõni järgmistest valikutest:

Heledus – ekraani ereduse seadmiseks;

Akusäästja ooteaeg – ajalõpu määramiseks, mille saabumisel energiasäästja rakendub;

Valgustuse ooteaeg – telefoni taustvalgustuse ajalõpu seadmiseks.

Helistamine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Kõne** ja mõni järgmistest valikutest:

Saada minu number (võrguteenus) – saate määrata, kas teie telefoninumbrit näidatakse (**Jah**) või ei näidata (**Ei**) isikule, kellele helistate. Selle väärtuse võib olla määranud võrguoperaator või teenusepakkuja siis, kui tellisite teenuse (**Lepingujärgne**);

Koputus (võrguteenus) – saate võrgu seada teid teavitama poolelioleva kõne ajal saabuvast uuest sissetulevast kõnest. Kui soovite saata võrku taotluse kõnekoputuse aktiveerimiseks, valige **Aktiveeri**. Kui soovite saata võrku taotluse kõnekoputuse desaktiveerimiseks, valige **Tühista**. Kontrollimaks, kas funktsioon on sisse lülitatud, valige **Vaata olekut**;

Keeldu kõnest SMS-iga – saate lubada helistajale lühisõnumi, millega teavitatakse teda põhjusest, miks te kõnele ei saa vastata, saatmise. Vt Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine lk 25.

Sõnumi tekst – kirjutage teade, mis saadetakse tekstisõnumiga, kui keeldute kõnest.

Aut.kordusvalimine – saate telefoni seadistada helistama veel kümme korda numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnejärgne info – saate telefoni seadistada kõne lõppemise järel hetkeks kõne kestust näitama.

Kiirvalimine > **Sisse lülitatud** – saate telefoni seadistada helistama kiirvalimisklahvidele (**2–9**) määratud numbritel, kui vajutate vastavat numbriklahvi ja hoiate seda all;

Vasta suvaklahviga > **Sisse lülitatud** – saate vastata sissetulevale kõnele ükskõik millise klahvi (v.a toitenupp, valikuklahvid ja lõpetamisklahv) lühivajutusega;

Kasutatav liin (võrguteenus) – kuvatakse menüüs ainult siis, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valige, millist telefoniliini (**Liin 1** või **Liin 2**) soovite kasutada helistamiseks ja lühisõnumite saatmiseks.

Vastu saate võtta mõlemalt liinilt sisenevaid kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite **Liin 2**, ent pole seda võrguteenust tellinud, ei saa te välja helistada. Kui te ei soovi liinide valiku funktsiooni kasutada, valige

[Liini vahetus](#) > [Ära luba](#) (kui teie SIM-kaart seda toetab). Selle seade muutmiseks peate sisestama PIN2-koodi.

Ühendus

Telefon toetab pakettandmesideühendusi (📶), näiteks GSM-võrgu GPRS-ühendust. Vt Tähised lk 19. Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöörduspunkti. Saate määrata mitmesuguseid pöörduspunkte, näiteks:

- MMS-pöörduspunkte multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks;
- veebirakenduste pöörduspunkte WML- või XHTML-lehtede vaatamiseks;
- Interneti-pöörduspunkte (nt e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks).

Võtke ühendust teenusepakkujaga ja tehke kindlaks, millist pöörduspunkti tuleb teie valitud teenusele juurdepääsuks kasutada. Teavet pakettandmesideteenuste saadavuse ja tellimise kohta saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pöörduspunkti seadete vastuvõtmine

Pöörduspunkti seaded saab vastu võtta teenusepakkuja saadetud sõnumis, kuid vastavad seaded võivad ka juba algselt olla telefoni salvestatud.

Pöörduspunktid

Uue pöörduspunkti seadete loomiseks või olemasoleva pöörduspunkti seadete muutmiseks valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Seaded](#) > [Ühendus](#) > [Pöörduspunkt](#) > [Valikud](#) > [Uus pöörduspunkt](#) või [Muuda](#). Uue pöörduspunkti loomisel kasutage alusena olemasoleva pöörduspunkti seadeid, valides [Kasuta olemasolevaid](#). Võite aluseks võtta ka vaikeseaded, valides [Kasuta vaikeseadeid](#).

Järgige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt saadud juhiseid.

[Ühenduse nimi](#) – saate ühendusele panna seda kirjeldava nime.

[Andmekandja](#) – valikuteks on [Pakettside](#), [Andmekõne](#) ja [Kiire andmes. \(GSM\)](#). Olenevalt teie valitud andmesideühenduse tüübist on saadaval ainult teatud osa väljadest. Täitke kõik need väljad, mis on märgitud kirjaga [Tuleb määratleda](#), või mille juures on tärn. Kui teenusepakkuja ei ole teile vastupidiseid juhiseid andnud, võite ülejäänud väljad täitmata jätta.

Pöörduspunkti nimi (ainult pakettandmeside puhul) – pöörduspunkti nimi. Seda on vaja ühenduse saamiseks GPRS-võrguga.

Sissehelistamise nr. (ainult andmesidekõnede puhul) – sisestage pöörduspunkti modemi telefoninumber.

Kasutajanimi – andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna teenusepakkuvalt saadud kasutajanime. Kasutajanimed on tavaliselt tõstutundlikud, st eristatakse suur- ja väiketähti.

Küsi parooli – kui peate iga kord sisselogimisel uue parooli sisestama või kui te teatud põhjustel ei soovi oma parooli telefoni salvestada, valige *Jah*.

Parool – andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkuvalt saadud parool. Üldjuhul on paroolid tõstutundlikud, st eristatakse suur- ja väiketähti.

Autentimine – valige kas *Tavaline* või *Turvaline*.

Koduleht – sõltuvalt sellest, kas seadistate Interneti-pöörduspunkti või MMS-pöörduspunkti, sisestage veebiaadress või MMS-sõnumikeskuse aadress.

Andmekõne tüüp (ainult andmesidekõnede puhul) – määratleb, kas telefon kasutab analoog- või digitaalühendust. Lisateavet saate Interneti-teenuse pakkuvalt.

Maksimaalne kiirus (ainult andmesidekõnede puhul) – see valik võimaldab määrata andmesideühenduse maksimaalse andmeedastuskiiruse. Reaalne andmeedastus võib tegelikult kohati aeglasem olla, kuna see sõltub võrgu parameetritest.

Valige **Valikud** > *Lisaseaded*, et muuta järgmisi seadeid:

Võrgutüüp (ainult pakettandmeside puhul) – võrgus kasutatava Interneti-protokolli (IP) versioon: *IPv4* või *IPv6*. Muud seaded sõltuvad valitud võrgu tüübist.

IPv4 seaded ja *IPv6 seaded* (ainult andmesidekõnede puhul)
–Interneti-protokolli seaded. Need seaded sõltuvad valitud võrgu tüübist.

Telefoni IP-aadress (Ipv4 puhul) – sisestage oma telefoni IP-aadress.

DNS-aadress – sisestage esmase ja teisese DNS-serveri IP-aadressid.

Proksi serveri aadr. – sisestage puhverserveri IP-aadress.

Proksi pordi number – sisestage puhverserveri pordinumber.

Kui valisite ühenduse tüübiks andmesidekõne, on saadaval järgmised seaded.

Tagasihelistamisega > *Jah* – saate lubada serveril teile tagasi helistada, kui olete side algatamiseks ise kõne võtnud. Teenuse tellimise asjus võtke ühendust teenusepakkujaga.

Telefon kasutab tagasihelistamisel samu andmesidekõne seadeid, mida kasutas tagasihelistamistaotluse esitanud telefon. Võrk peab seda tüüpi kõnet mõlemapoolselt toetama, st nii telefonilt väljunud kui ka saabunud kõne puhul.

Tagasihel. server – valikud on *Kasut. serveri nr.* ja *Kasuta muud nr.*

Tagasihelistamise nr. – sisestage oma telefoninumber, mida tagasihelistamisserver peaks kasutama.

PPP kompressiooniga – kui soovite andmeedastuskiirust suurendada (ja kui PPP-kaugserver seda toetab), valige *Jah*.

Kasuta logiskripti > *Jah* – valige see seade siis, kui kasutate ühenduse loomiseks logiskripti.

Logiskript – lisage logiskript.

Modemi lähtestamine (modemi algväärtustamiseks) – telefoni juhtimiseks modemi AT-käskude abil. Vajadusel sisestage võrguoperaatorilt või Interneti-teenuse pakkujalt saadud käsud.

Pakettandmeside

Pakettandmeside seaded mõjutavad kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

Valige *Menüü* > *Vahendid* > *Seaded* > *Ühendus* > *Pakettside* ja mõni järgmistest valikutest:

Pakettside ühendus – kui valite *Võimaluse korral* ja asute võrgus, mis toetab pakettandmesideteenust, registreerub telefon GPRS-võrku ja saadab lühisõnumeid GPRS-ühenduse kaudu. Lisaks toimub aktiivse pakettandmesideühenduse loomine (näiteks e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks) kiiremini. Kui valite *Vajadusel*, kasutab telefon pakettandmesidet ainult siis, kui käivitata kindla rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab. Kui ükski rakendus GPRS-i ei kasuta, võib ühenduse lõpetada.

Kui valisite *Võimaluse korral*, kuid piirkonnas ei toimi GPRS-võrk, püüab telefon regulaarselt pakettandmesideühendust luua.

Pöörduspunkt – pöörduspunkt tuleb määrata siis, kui soovite kasutada oma telefoni modemina pakettandmesideühenduse loomisel arvutile.

SIP-seaded

SIP-profiilid sisaldavad SIP-protokolle kasutatavate sideseansside seadeid. SIP-profiilide vaatamiseks, loomiseks ja muutmiseks valige

Menüü > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **SIPseaded**.

Andmesidekõne

Andmekõne seaded mõjutavad kõiki pöörduspunkte, mis kasutavad GSM-andmesidekõnet.

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Andmekõne** ja mõni järgmistest valikutest:

Ühend. hoidmise aeg – kui soovite, et andmesidekõne katkestataks pärast ajalõpu saabumist automaatselt juhul, kui ühendust ei kasutata. Ajalõpu sisestamiseks valige **Määra ise** ja sisestage aeg minutites. Kui valite **Piiramatu**, siis andmesidekõnet ei katkestata automaatselt.

Konfiguratsioonid

Teatud funktsioonid (nt veebisirvimine ja multimeediumsõnumid) võivad nõuda konfiguratsiooniseadete kasutamist. Vajalikud seaded saate oma teenusepakkuvalt. Vt Konfiguratsiooniseaded lk 16.

Telefoni salvestatud konfiguratsioonide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Konfiguratsioonid**. Soovitud konfiguratsiooni kustutamiseks liikuge vastavale konfiguratsioonile, vajutage juhtnuppu ja valige **Kustuta**.

Kellaaeg ja kuupäev

Kui soovite määrata oma telefoni kuupäeva ja kellaaega või muuta kuupäeva ja kellaaja vormingut ning eraldajaid, valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Kuupäev ja kell** ja mõni järgmistest valikutest:

Kellaaeg ja **Kuupäev** – kellaja ja kuupäeva määramiseks.

Ajavöönd – oma asukoha ajavööndi määramiseks. Kui valite seade **Kella autom. uuendus** > **Automaatne uuendus**, kuvatakse kohalik kellaaeg.

Kuupäeva vorming – kuupäevade kuvamise vormingu valimiseks.

Kuupäeva eraldaja – kuupäeva eraldaja valimiseks.

Kellaja vorming – saate valida kas 24-või 12-tunnise ajavormingu.

Kellaaja eraldaja – kellaaja eraldaja valimiseks.

Kella esitusviis – saate valida, kas ooterežiimis kuvatakse analoog-või digitaalkell. Vt Kell lk 57.

Äratuse helisignaali – äratuskella helina valimiseks.

Kella autom. uuendus (võrguteenus) – saate lubada võrgul teie telefonis uuendada kellaega, kuupäeva ja ajavöönditeavet. Kui valite

Automaatne uuendus, katkestatakse kõik aktiivsed ühendused.

Kontrollige kõiki meeldetuletusi, kuna see seade võib neid mõjutada.

Turvameetmed

Telefon ja SIM-kaart

Teil on võimalik muuta järgmisi koodi: lukukood, PIN-kood ja PIN2-kood. Koodides võib kasutada üksnes numbreid 0 kuni 9.

Et vältida juhuslikku hädaabinumbril helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabi numbriga sarnaseid kombinatsioone.

Turvaseadete määramiseks valige **Menüü** > *Vahendid* > *Seaded* > *Turvameetmed* > *Telefon ja SIM-kaart* ja mõni järgmistest valikutest:

Kood on kasutusel – saate aktiivse USIM-kaardi jaoks valida aktiivse koodi, kas *PIN* või *UPIN*. See valik kuvatakse ainult siis, kui aktiivne USIM toetab UPIN-koodi ja kui UPIN-koodi pole tagasi lükatud.

PIN-koodi päring (või *UPIN-koodi küsimine*) – saate määrata, kas telefon küsib igal sisselülitamisel koodi. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimise seadeks valida *Välja lülitatud*. Kui valite *Kood on kasutusel* > *UPIN*, siis kuvatakse selle asemel *UPIN-koodi küsimine*.

PIN-kood (või *UPIN-kood*) / *PIN2-kood* / *Lukukood* – koodide muutmiseks.

Aeg iselukustuseni – saate määrata ajalõpu, mille saabumisel telefon lukustatakse automaatselt. Telefoni kasutamiseks peate taas sisestama õige lukukoodi. Automaatse lukustamise ajasti väljalülitamiseks valige *Puudub*.

Lukusta, kui uus SIM – saate telefoni seada küsima lukukoodi, kui telefoni paigaldatakse tundmatu (uus) SIM-kaart. Telefonis hoitakse SIM-kaartide loendit, kuhu kuuluvaid kaarte käsitleb telefon omaniku kaartidena.

Piiratud grupp (võrguteenus) – saate määrata inimeste rühma, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole. Kui soovite aktiveerida võrguoperaatoriga kokkulepitud vaikerühma, valige **Vaikeseade**. Kui soovite kasutada mõnd muud rühma (peate selleks teadma rühma registrinumbrit), valige **Sisse lülitatud**.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, piiratud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), saab siiski helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädabnumbril.

Kinnita SIM-teenused (võrguteenus) – saate seada telefoni kuvama kinnitussõnumeid, kui kasutate SIM-kaardi teenuseid.

Sertifikaatide haldur

Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri andmete turvalisust: neid kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks.

Telefonis talletatud volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Turvameetmed** > **Sertif. haldus**. Isiklike sertifikaatide (kui need on saadaval) loendi vaatamiseks liikuge juhtnupu abil paremale.

Digitaalseid sertifikaate tuleb kasutada siis, kui loote sideühenduse Interneti-panga või muude saitide või serveritega selliste toimingute sooritamiseks, mille käigus edastatakse konfidentsiaalset teavet. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaadi andmete vaatamine ja autentsuse kontrollimine

Serveri autentsuses võite kindel olla ainult siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Kui server ei ole autentne või kui telefonis puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav teade.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks liikuge vastavale sertifikaadile ja valige **Valikud** > *Sertifikaadi info*. Sertifikaadi andmete avamisel kontrollib telefon selle sertifikaadi kehtivust. Ekraanil võidakse kuvada mõni järgmistest teadetest:

Aegunud sertifikaat – valitud sertifikaat on aegunud.

Sertifikaat ei ole veel kehtiv – valitud sertifikaat ei ole veel kehtima hakanud.

Sertifikaat on rikutud – sertifikaat on kasutuskõlbmatu. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Sertifikaat ei ole usaldusväärne – te ei ole selle sertifikaadiga sidunud ühtegi rakendust.

Usaldusseadete muutmine

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Liikuge soovitud volitussertifikaadile ja valige **Valikud** > *Usaldusseaded*. Avaneb nende rakenduste loend, mis võivad antud sertifikaati kasutada.

Turvamoodul

Turvamoodulite vaatamiseks ja muutmiseks valige **Menüü** > *Vahendid* > *Seaded* > *Turvameetmed* > *Turvamoodul*.

Kõnede ümbersuunamine

1. Saabuvate kõnede ümbersuunamiseks kõneposti või mõnele muule telefoninumbrile valige **Menüü** > *Vahendid* > *Seaded* > *Suunamine*. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.
2. Valige suunatavad kõned: *Häälkõned*, *Andmekõned* või *Faksikõned*.
3. Valige soovitud valik. Näiteks selleks, et suunata tavakõned ümber siis, kui teie number on hõivatud või kui sissetulevast kõnest keeldute, valige *Kui kinni*.

4. Suunamisvaliku sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud** > *Aktiveeri* või *Tühista*. Kontrollimaks, kas valik on sisse lülitatud, valige *Vaata olekut*. Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisvalikut.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt olla aktiveeritud.

Kõnepiirang

Kõnepiirang (võrguteenus) võimaldab piirata telefonilt väljahelistamist ja kõnede vastuvõtmist. Seade muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkuvalt saadud piiranguparool.

1. Valige **Menüü** > *Vahendid* > *Seaded* > *Kõnepiirang*.
2. Liikuge soovitud piiranguvalikule ja valige võrku kõnepiirangu taotluse saatmiseks **Valikud** > *Aktiveeri*. Valitud kõnepiirangu väljalülitamiseks valige *Tühista*. Kontrollimaks, kas kõnepiirang on sisse lülitatud, valige *Vaata olekut*. Piiranguparooli muutmiseks valige *Muuda piir. parool*. Kõigi aktiivsete kõnepiirangute tühistamiseks valige *Lõpeta piirangud*.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt olla aktiveeritud.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatele hädaabinumbritele.

Võrk

Valige **Menüü** > *Vahendid* > *Seaded* > *Võrk* ja mõni järgmistest valikutest:

Operaatori valimine – kui soovite määrata, et telefon otsiks ja valiks ühe saadaolevaist võrkudest automaatselt, valige *Automaatne*. Soovitud võrgu valimiseks võrkude loendist käsitsi valige *Käsitsi*. Kui telefonil kaob käsitsi valitud võrguga ühendus, kõlab tõrkemärguanne ning telefon palub võrgu uuesti valida. Kui valite võrgu käsitsi, peab valitud võrgul olema rändlusleping teie koduvõrguga, st telefoni paigaldatud SIM-kaardi väljastanud operaatorvõrguga.

Kärjetunnus (võrguteenus) – kui soovite, et et telefon teavitaks teid MCN-tehnoloogial (Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamisest, ja aktiveerida kärjeteadete vastuvõtu, valige *Sisse lülitatud*.

Tarvikud

Tarviku seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Vahendid* > *Seaded* > *Lisatarvikud* ja soovitud tarvik, nt *Peakomplekt*. Valige järgmiste valikute seast.

Vaikeprofiil – selle profiili valimiseks, mille automaatset aktiveerumist soovite tarviku ühendamisel oma telefoniga.

Autom. vastuvõtt – saate määrata, et telefon võtaks kõne viie sekundi jooksul vastu automaatselt, kui tarvik on telefoniga ühendatud. Kui seadeks *Helina tüüp* on valitud *Üks piiks* või *Hääletu*, ei saa automaatset kõne vastuvõtufunktsiooni kasutada ja peate kõnele ise vastama.

Valgustus – kui soovite, et tarviku kasutamise ajal oleks telefoni valgustus pidevalt sisse lülitatud, valige *Sisse lülitatud*.

Tekstitelefoni kasutamiseks valige *Tekstitelefon* > *Tekstitelefon* > *Jah*.

Rakendusehaldur

Telefoni saab installida kahte tüüpi rakendusi ja programme:



J2ME™-rakendused, mis põhinevad Java™-tehnoloogial. Laienditeks on .JAD või .JAR. Ärge laadige telefoni PersonalJava™-rakendusi, sest neid ei saa installida.



Opsüsteemiga Symbian ühilduvaid muid rakendusi ja programme. Installifailide laiendiks on .SIS. Installige üksnes oma telefoni jaoks loodud tarkvara.

Installifailide saab telefoni edastada ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu MMS-sõnumi või e-kirja manusega või Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks telefoni mällu või mälukaartile saate kasutada tarkvarakomplekti Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer.

Rakenduse *Rakend.haldur* avamiseks valige **Menüü** > *Vahendid* > *Rak.haldur*.

Rakenduse installimine



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tootja kohta teabe vaatamiseks enne rakenduse installi alustamist valige **Menüü** > *Vahendid* > *Rak. haldur*, liikuge soovitud installifailile ja valige **Valikud** > *Vaata infot*.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui see puudub, võib telefon paluda faili allalaadimist.

Rakenduse või tarkvarakomplekti installimine:

1. Liikuge soovitud installifailile. Mälukaardil olevaid rakendusi näidatakse tähisega .
2. Valige **Valikud** > *Installi*.

Võite ka alustada otsinguga telefoni mälust või mälukaardilt, valida soovitud rakenduse ja vajutada installimise käivitamiseks juhtnuppu.

Installimisel kuvab telefon teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav hoiatus. Jätkake installimist ainult juhul, kui olete rakenduse päritolus ja sisus kindel.

Kui soovite rakenduse kohta lisateavet, liikuge soovitud rakendusele ja valige **Valikud** > *Mine aadressile*. See valik ei pruugi kõigi rakenduste puhul saadaaval olla.

Installitud tarkvarakomplektide ja installimise aja vaatamiseks valige **Valikud** > *Vaata logi*. Kui soovite oma installilogi saata klienditoe tehnikutele, et nad saaksid vaadata, millised komponendid on installitud või eemaldatud, valige *Saada logi*.

Rakenduse eemaldamine

Valige **Menüü** > *Vahendid* > *Rak. haldur*, liikuge soovitud tarkvarakomplektile ja valige **Valikud** > *Eemalda*.

Rakenduste seaded

Valige **Menüü** > *Vahendid* > *Rak. haldur* > **Valikud** > *Seaded* ja mõni järgmistest seadetest:

Tarkvara install – valige siis, kui soovite lubada kõigi Symbiani rakenduste (*Kõik*) või ainult allkirjastatud rakenduste (*Ainult signeeritud*) installimise;

Sertif. kontr. veebis – kui soovite, et *Rakend.haldur* kontrolliks enne rakenduse installimist elektrooniliste sertifikaatide olemasolu;

[Vaikeaadress](#) – elektrooniliste sertifikaatide kontrollimise vaikeaadress.

Mõned Java-rakendused võivad täiendavate andmete või komponentide allalaadimiseks nõuda helistamist, sõnumi saatmist või ühenduse loomisel kindla pöördupunkti kasutamist. Kindla rakendusega seostuvate seadete muutmiseks liikuge rakenduse [Rakend.haldur](#) põhivaates soovitud rakenduse nimele ja valige **Valikud** > [Vali seaded](#).

■ Kasutusvõtmed

Autoriõiguste kaitse tõttu on võimalik, et mõnda pilti, muusikapala (sh ka helinaid) või muud sisu ei saa kopeerida, muuta, üle kanda ega edasi saata.

Telefonis talletatud digitaalsete õiguste kasutusvõtmete vaatamiseks valige **Menüü** > [Vahendid](#) > [Kasut.võti](#).

Kui soovite vaadata kehtivaid võtmeid (?), mis on seotud ühe või mitme meediumifailiga, valige [Keht. võtmed](#).

Kehtetute võtmete (X) vaatamiseks, mille kasutamisaeg failide avamiseks on möödas, valige [Vigased võtmed](#). Meediumifaili kasutuseaja ostmiseks või pikendamiseks liikuge soovitud võtme nimele ja valige **Valikud** > [Laadi kasutusvõti](#). Kui veebipõhiste teenuseteadeade vastuvõtt on keelatud, ei saa kasutusvõtmeid uuendada. Vt Teenuseteadeade seaded lk 41.

Jõude seisvate kasutusvõtmete vaatamiseks valige [Kasutud võtmed](#).

Jõude seisvate kasutusvõtmetega pole seotud ükski telefoni salvestatud meediumifail.

Üksikasjaliku teabe (nt võtme kehtivusaja ja faili edastusseadete vaatamiseks) liikuge soovitud kasutusvõtme nimele ja vajutage juhtnuppu.

■ Seadmehaldur

Telefon saab võtta vastu võrguoperaatori, teenusepakkuja või asutuse teabeosakonna saadetud serveriprofiile või konfiguratsiooniseadeid.

Rakenduse [Seadmehaldur](#) avamiseks valige **Menüü** > [Vahendid](#) > [Sead.hald.](#). Kui te pole varem ühtki serveriprofiili määranud, küsib telefon teilt, kas soovite seda praegu teha.

Ühenduse loomiseks serveriga ja telefoni konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks liikuge soovitud serveriprofiilile ja valige **Valikud** > [Alusta konfigur.](#)

Serveriprofiili muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda profiili sead.* ja mõni järgmistest seadetest:

Serveri nimi – sisestage konfiguratsiooniserveri nimi.

Serveri tunnus – sisestage konfiguratsiooniserveri tuvastamiseks kordumatu kasutajatunnus.

Serveri parool – sisestage parool, mille telefon peab serverisse saatma.

Pöörduspunkt – valige pöörduspunkt, mida telefon kasutab serveriühenduse loomiseks.

Serveri aadress – sisestage serveri URL-aadress.

Port – sisestage serveri pordinumber.

Kasutajanimi ja *Parool* – sisestage kasutajanimi ja parool.

Konfig. lubatud – konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks serverist valige *Jah*.

Kõik pär. autom. lubat. – kui soovite, et telefon küsiks enne konfiguratsiooniseadete vastuvõtmist teie kinnitust, valige *Ei*.

Võrgu autentimine – autentimise kasutuselevõtuks valige *Jah* ning sisestage kasutajanimi ja parool väljadele *Võrgu kasutajanimi* ja *Võrgu parool*.

■ Andmete ülekandmine

Funktsiooniga *Edastus* saate kopeerida või sünkroonida ühilduvast telefonist kontakte, kalendrikirjeid ja muid andmeid (nt videoklippe ja pilte) Bluetooth-side või infrapunaühenduse kaudu. Kui mõlemal seadmel on olemas nii Bluetooth- kui ka infrapunaühenduse tugi, on soovitatav kasutada Bluetooth-ühendust.

Olenevalt teisest telefonist ei pruugi sünkroonimisfunktsioon töötada või saab andmeid üle kanda ainult ühe korra.

Andmete ülekandmine või sünkroonimine

1. Infrapunaühenduse kasutamisel paigutage seadmed teineteise suhtes nii, et infrapunapordid oleksid kohakuti, ja aktiveerige mõlemal seadmel infrapunaühendus.

Valige **Menüü** > *Vahendid* > *Edastus*. Kui te pole funktsiooni Edastus varem kasutanud, kuvatakse ekraanil teave rakenduse kohta. Andmete ülekandmise alustamiseks valige **Jätka**.

Kui olete funktsiooni Edastus varem kasutanud, valige *Edasta andmed*.

2. Valige, kas andmete ülekandmiseks tuleks kasutada Bluetoothi või infrapunahendust. Kui kasutate Bluetooth-ühendust, peate telefonid andmete ülekandmiseks omavahel siduma.
Sõltuvalt teise telefoni tüübist võidakse teise telefoni saata ja installida andmeülekannet võimaldav rakendus. Täitke kuvatavad juhised.
3. Valige, millist sisu soovite oma telefoni üle kanda.
4. Sisu kantakse teie telefoni üle. Andmete ülekandmise kestus oleneb andmete mahust. Saate ülekande ka peatada ja hiljem jätkata.

■ Kõne

Menüüs *Kõne* saate valida tekstisõnumite ettelugemiseks kasutatava hääle ja keele ning reguleerida hääleatribuute (nt kiirust ja helitugevust). Valige **Menüü** > *Vahendid* > *Kõne*.

Kõneseadete üksikasjade vaatamiseks liikuge juhtnupu abil paremale, seejärel soovitud kõneseadele ja valige **Valikud** > *Heliandmed*.

Kõneseade testimiseks liikuge juhtnupu abil soovitud kõneseadele ja valige **Valikud** > *Esita hääl*.

■ Häälestusviisard

Hääl.viisard konfigureerib teie seadme operaatori-(MMS-, GPRS- ja Interneti-) seaded ja e-posti seaded vastavalt võrguoperaatorilt saadud teabele. Selle funktsiooni abil saab konfigureerida ka muid seadeid.

Nende teenuste kasutamiseks peate pöörduma oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole, et aktiveerida andmeside- või muud teenused.

Seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Vahendid* > *Hääl.viisard* ja konfigureeritav üksus.

■ Koputuskäskude seaded

Teatud funktsioone saab juhtida telefoni koputades. Menüüs *Koputusseaded* saate määratleda, kuidas koputuskäskud toimivad.

Valige **Menüü** > *Vahendid* > *Koputusseaded* ja mõni järgmistest valikutest:

SMS-ide lugemine > *Koputusseaded* – uute sõnumite kuulamise lubamiseks (sõnumi saabumisel koputage sõrmeotstega kaks korda klahvistiku ülaosa).

Koputusega juhtimine – selle seade abil saate valida, kas koputuskäskudega juhtida spordirežiimi (*Treeningu juhtimine*) või muusika esitamist (*Muusikapleier*). Kui te ei soovi kumbagi rakendust koputuskäskudega juhtida, valige *Välja*.

13. Ühenduvus

■ PC Suite

Telefon toetab paljusid arvutivõrgu- ja andmesiderakendusi. Tarkvarakomplektiga Nokia PC Suite saate süncronida telefonist ühilduvasse arvutisse (või Interneti-kaugserverisse; võrguteenus) või vastupidi kontakte, kalendrikirjeid, ülesandeid ja märkmeid.

Muusikapalasisid saab CD-plaadilt telefoni sobivas vormingus üle kanda rakenduse Nokia Music Manager abil.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia PC Suite kohta ja allalaadimislingi leiate Nokia veebisaidi www.nokia.com/support tehnilise toe lehelt.

■ Bluetooth-ühendus

Bluetooth-ühendus võimaldab raadiosidet teineteise suhtes kümne meetri raadiusse jäävate elektrooniliste seadmete vahel.

Bluetoothi vahendusel võib saata fotosid, videoklippe, teksti, visiitkaarte ja kalendrikirjeid ning luua traadita sideühendust Bluetooth-ühendust kasutatavate ühilduivate seadmetega (nt arvutitega).

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2,0 ning toetab järgmisi profile: Generic Access Profile, Hands-free Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile ja SIM Access Profile.

Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seaded

Valige **Menüü** > *Side* > *Bluetooth*.

Bluetoothi esmakordsel aktiveerimisel palutakse sisestada telefoni nimi.

Bluetooth – saate Bluetooth-ühenduse sisse või välja lülitada (*Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*).

Minu telefoni leitavus > **Kõigile leitav** – saate määrata, et teie telefon on muude Bluetooth-seadmete jaoks leitav. Turvalisuse tagamiseks on soovitatav võimaluse korral kasutada režiimi **Varjatud**.

Minu telefoni nimi – pange oma telefonile nimi.

Kaug-SIM-režiim > **Sisse lülitatud** – saate oma telefoni SIM-kaarti lubada Bluetooth-ühenduse (SIM Access Profile SAP) abil kasutada muudel seadmetel (nt autokomplekt).

Kui mobiilseade on SIM-kaugrežiimis, saate kõnede algatamiseks kasutada ainult ühendatud ühilduvaid tarvikuid (nt autokomplekt). Selles režiimis ei saa teie mobiilseadmega algatada ühtki kõnet peale hädaabikõnede numbritel, mis on programmeeritud teie seadme mälli. Seadmega helistamiseks peate kõigepealt SIM-kaugrežiimist väljuma. Kui seade on lukus, sisestage esmalt lukukood.

Andmete saatmine Bluetooth-side kaudu

Seadmel võib korraga olla ainult üks aktiivne Bluetooth-ühendus.

1. Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata. Näiteks foto saatmiseks teisele seadmele avage rakendus Galerii.
2. Liikuge selle üksuse nimele, mida soovite saata, ja valige **Valikud** > **Saada** > **Bluetooth'i abil**.
3. Telefon hakkab otsima tööpiirkonnas olevaid seadmeid. Seotud seadme tähis on .

Otsingu katkestamiseks vajutage **Stopp**. Seadmete loend kinnistatakse ning te võite hakata looma sideühendust kindla leitud seadmega.

Seadmete otsingul võivad mõned seadmed kuvada neile ainuomast seadme aadressi. Kui soovite oma telefoni ainuomast aadressi teada saada, sisestage ooterežiimis kood ***#2820#**.

Kui telefon on seadmeid ka enne otsinud, kuvatakse kõigepealt ekraanil eelmisel otsingul leitud seadmete loend. Uue otsingu käivitamiseks valige **Otsi veel**. Telefoni väljalülitamisel seadmete loend kustutatakse ning andmeedastuseks tuleb alustada uut otsingut.

4. Leidke seade, millega soovite ühendust luua, ja valige selle nimi. Saadetakse objekt kopeeritakse kausta nimega Saamiseks ja ekraanil kuvatakse teade [Loon ühendust](#).
5. Sidumine:
 - Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist sidumist, kostab helisignaal ja telefon palub sisestada pääsukoodi.
 - Looge oma pääsukood (1– 16 numbrit) ning paluge teise seadme omanikul kasutada sama koodi. Pääsukoodi kasutatakse ühekordselt, seda pole vaja mees pidada.
 - Pärast sidumist salvestatakse see seade loendisse [Seotud seadmed](#).
6. Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade [Saadan andmeid](#).

Bluetooth-ühenduse kaudu vastu võetud andmed salvestatakse rakenduses [Sõnumid](#) kausta [Saabunud](#).

Erinevate seadmete tähised:  ([Arvuti](#)),  ([Telefon](#)),  ([Audio/video](#)) ja  ([Bluetooth-seade](#))

Kui saatmine nurjub, kustutatakse sõnum või andmed.

Bluetooth-ühenduse kaudu saadetud sõnumeid ei talletata rakenduse [Sõnumid](#) kaustas [Mustandid](#).

Seotud seadmete loend

Otsingutulemuste loendis tähistatakse seotud seadmed tähisega . Seotud seadmete loetelu avamiseks liikuge Bluetoothi põhikuval juhtnupu abil paremale.

Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse taotlusi. Telefoni sidumiseks teise seadmega valige [Valikud](#) > [Uus seotud seade](#). Telefon alustab seadmete otsingut. Liikuge selle seadme nimele, millega soovite ühendust luua, ja valige see nimi. Vahetage pääsukoode. Seade lisatakse loendisse [Seotud seadmed](#).

Sidumise tühistamiseks liikuge selle seadme nimele, millega seotust soovite tühistada, ja vajutage kustutamisklahvi või valige [Valikud](#) > [Kustuta](#). Kui soovite kõik sidumised tühistada, valige [Valikud](#) > [Kustuta kõik](#).

Kui soovite seadet määrata tunnustatuks, liikuge soovitud seadme nimele ja valige **Valikud** > **Tunnustatuks**. Sideühenduse loomine telefoni ja selle seadme vahel võib toimuda teie teadmata. Teil ei ole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Seda valikut saate kasutada enda seadmete puhul, millele teised juurde ei pääse, näiteks enda arvuti või nende seadmete puhul, mille omanikke te täielikult usaldate. Tunnustatuks märgitud seadmete nimede kõrvale lisandub kuval **Seotud seadmed** ikoon . Kui valite seade **Mittetunnustatuks**, peate selle seadme saadetavad sidetaotlused iga kord aktsepteerima.

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Kui teile saadeti andmeid Bluetooth-ühenduse abil, kostab märguanne ja telefon küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui vastate jaatavalt, paigutatakse andmed saabunud sõnumite kausta **Saabunud** rakenduses **Sõnumid**.

Bluetooth-ühenduse katkestamine

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkestatakse Bluetooth-ühendus automaatselt.

■ Sõnumside

Sõnumside (võrguteenus) võimaldab sõnumivõrgu vahendusel teiste inimestega vestelda ning osaleda temaatilistel foorumitel (vestlusgruppides). Kui olete registreerinud ennast sõnumside-vestlusteenuse kasutajaks, võite teenusepakkuja vestlusserverisse sisse logida.

Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja küsige teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.

Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Sõnumisideteenuse kasutamiseks peate selle teenuse jaoks salvestama teenuseseaded. Seaded võib saata teile näiteks teenust pakkuva võrguoperaatori või teenusepakkuja. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vt Sõnumside seaded lk 87.

Ühenduse loomine sõnumsideserveriga

Valige **Menüü** > *Side* > *Vestlus*.

1. Sisselogimiseks valige **Valikud** > *Logi sisse*.
2. Sisestage oma kasutajatunnus ja parool. Kasutajatunnuse ja parooli saate oma teenusepakkujalt.

Väljalogimiseks valige **Valikud** > *Logi välja*.

Sõnumside seaded

Valige **Menüü** > *Side* > *Vestlus* > **Valikud** > *Seaded* > *Vestluse seaded* ja mõni järgmistest seadetest:

Kasuta tavanime – varjunime (kuni 10 märki) sisestamiseks valige *Jah*.

Näita minu olekut – kui soovite, et teie sidusrežiimis olekut näeksid vaid teie kontaktide loendisse kuulujad, valige *Ainult vestl.kontaktidele*. Kui te ei soovi kellelegi näidata, et olete sidusrežiimis, valige *Mitte kellegile*.

Sõnumid lubatud – valige *Kõik*, *Vestluskontaktidest* või *Puudub*.

Kutsed lubatud – valige *Kõik*, *Vestluskontaktidest* või *Puudub*.

Saadaval võivad olla ka muud seaded.

Valige **Menüü** > *Side* > *Vestlus* > **Valikud** > *Seaded* > *Serveri seaded* ja mõni järgmistest seadetest:

Serverid – ühenduseseadete muutmiseks liikuge soovitud serverinimele ja valige **Valikud** > *Muuda*. Seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Uute serveriseadete määramiseks valige **Valikud** > *Uus server*. Serveri kustutamiseks liikuge soovitud serverinimele ja valige **Valikud** > *Kustuta*.

Vaikeserver – valige vaikimisi kasutatav server.

Vestluse logimisviis – kui soovite sõnumsideserveriga luua ühenduse määratud päeval ja kellaegadel automaatselt, valige *Automaatne*. Kui soovite ühenduse automaatselt luua vaid koduvõrgus olles, valige *Koduvõrgus aut.* Kui soovite, et sõnumsiderakenduse käivitamisel loodaks ühendus automaatselt, valige *Rakend. avamisel*. Ühenduse käsitsi loomiseks valige *Käsitsi*.

Aut. ühenduspäevad ja *Aut. ühendustunnid* – et määrata, millal soovite ühenduse luua automaatselt. Need seaded on nähtaval ainult siis, kui olete seadeks *Vestluse logimisviis* määranud kas *Automaatne* või *Koduvõrgus aut.*

Liitumine vestlusgrupiga ja grupist lahkumine

Valige **Menüü** > *Side* > *Vestlus* > *Vestlusgrupid*.

Vestlus- ehk sõnumsidegrupid on saadaval ainult siis, kui teenusepakkuja seda teenust toetab.

Sõnumsidegrupiga liitumiseks liikuge loendis soovitud grupi nimele ja vajutage juhtnuppu. Et liituda grupiga, mis puudub loendis, kuid mille tunnus on teile teada, valige **Valikud** > *Liitu uue grupiga*. Sisestage grupi tunnus ja vajutage juhtnuppu.

Liikuge grupi nimele, valige **Valikud** > *Grupp* ja mõni järgmistest valikutest. *Salvesta* – grupi salvestamiseks loendisse *Vestlusgrupid*, *Kustuta* – grupi kustutamiseks, *Vaata osalejaid* – et vaadata, kes praegu grupiga on liitunud, ja *Andmed* – et vaadata grupi tunnust, teemat, liikmeid, grupi muutmisõigusi ja seda, kas grupis on privaatsõnumite saatmine lubatud või mitte.

Sõnumsidegrupist lahkumiseks valige **Valikud** > *Lahku vestl.gr-st*.

Sõnumsidegruppide ja kasutajate otsing

Gruppide otsimiseks valige **Menüü** > *Side* > *Vestlus* > *Vestlusgrupid* > **Valikud** > *Otsi*. Saate vestlusgruppe otsida parameetrite *Grupi nimi*, *Teema* või *Liikmed* (kasutajatunnus) alusel. Otsingu tulemusena leitud grupiga liitumiseks või selle salvestamiseks liikuge soovitud grupi nimele ja valige **Valikud** > *Ühine* või *Salvesta*. Kui soovite otsingut korrata, valige **Valikud** > *Uus otsing*.

Uute kontaktide otsimiseks valige *Vestl. kont-d* > **Valikud** > *Uus vestluskontakt* > *Otsi serverist*. Otsida saate järgmiste parameetrite alusel: *Kasutaja nimi*, *Kasutajatunnus*, *Telefoninumber* ja *E-posti aadress*. Otsingu kordamiseks valige **Valikud** > *Uus otsing*. Kui soovite leitud kasutajaga vestlust alustada, liikuge soovitud nimele ja valige **Valikud** > *Ava vestlus*. Kasutaja salvestamiseks kontaktide hulka valige *Lisa vestluskontakt*. Kasutaja kutsumiseks gruppi valige *Saada kutse*.

Kuvatud otsingutulemuste seast järgmiste otsingutulemuste vaatamiseks valige **Valikud** > *Uus otsing* > *Veel tulemusi*.

Vestlemine sõnumsidegrupis

Valige **Menüü** > *Side* > *Vestlus* > *Vestlusgrupid*.

Kui olete sõnumsidegrupiga liitunud, saate vaadata grupi liikmete vahetatud sõnumeid ja saata enda sõnumeid.

Sõnumi saatmiseks kirjutage sõnum ja vajutage juhtnuppu.

Privaatsõnumi saatmiseks mõnele grupiliikmele (kui see on grupis lubatud) valige **Valikud** > *Saada erasõnum*, valige adressaat, kirjutage sõnum ja vajutage juhtnuppu.

Privaatsõnumile vastamiseks liikuge sõnumile ja valige **Valikud** > *Vasta*.

Sidusrežiimis olevate kontaktide kutsumiseks sõnumsidegruppi (kui see on grupis lubatud) valige **Valikud** > *Saada kutse*, valige kontaktid, keda soovite kutsuda, kirjutage kutsesõnum ja valige **Valmis**.

Sõnumite salvestamine

Kui soovite salvestada vestlusgrupis või eravestluses vahetatud sõnumeid, valige **Valikud** > *Salvesta vestlus*. Sisestage sõnumifaili nimi ja vajutage juhtnuppu. Salvestuse lõpetamiseks valige **Valikud** > *Lõpeta salvestus*.

Salvestatud sõnumifailid talletatakse märkmikus. Vt Märkmik lk 60.

Vestluste alustamine ja vaatamine

Valige **Menüü** > *Side* > *Vestlus* > *Vestlused*.

Kuvatakse nende vestlejate loend, kellega teil on vestlus pooleli.



kasutaja kõrval näitab, et kasutaja on teile sõnumi saatnud.

Käimasoleva vestluse vaatamiseks liikuge soovitud kasutajanimele ja vajutage juhtnuppu. Sõnumi saatmiseks kirjutage sõnum ja vajutage juhtnuppu. Vestluste loendi avamiseks pooleliolevat vestlust sulgemata valige **Tagasi**.

Uue vestluse alustamiseks valige **Valikud** > *Uus vestlus* > *Vali adressaat*, kui soovite vestluspartneri valida teie salvestatud, praegu sidusrežiimis olevate kontaktide loendist, või *Sisesta kasuttun.*, kui soovite sisestada kasutajatunnuse.

Vestluse sulgemiseks valige **Valikud** > *Lõpeta vestlus*. Kui vestlusfunktsioonist väljuda, lõpetatakse pooleliolevad vestlused automaatselt.

Kasutaja salvestamiseks sõnumsidekontaktidesse liikuge soovitud nimele ja valige **Valikud** > *Lisa vestluskontakt*.

Kui soovite blokeerida teatud isikute saadetavate sõnumite vastuvõtu, valige **Valikud** > *Blokeerimisvalikud* ja mõni järgmistest:

Lisa blokeeritutele – blokeeritakse praegu valitud kasutajalt saabuvad sõnumid;

Lisa tunnus käsitsi – sisestage kasutaja kasutajatunnus ja vajutage juhtnuppu;

Vt. blok. nimekirja – kuvatakse need kasutajad, kelle sõnumid on blokeeritud;

Tühista – valige kasutaja, kelle soovite blokeeritute loendist eemaldada, ja vajutage juhtnuppu.

Sõnumsidekontaktid

Valige **Menüü** > *Side* > *Vestlus* > *Vestl. kont-d*.

Kuvatakse salvestatud sõnumsidekontaktide loend. Praegu sidusrežiimis olevat kontakti tähistab 🗨️ ja vallasrežiimis olevad kontaktid on märgitud tähisega 🗑️.

Uue kontakti loomiseks valige **Valikud** > *Uus vestluskontakt*. Täitke väljad *Hüüdnimi* ning *Kasutajatunnus* ja valige **Valmis**.

Kontakti üksikasjade vaatamiseks liikuge soovitud kontaktile ja valige **Valikud** > *Kontaktandmed*.

Liikuge soovitud kontaktile ning valige esmalt **Valikud** ja siis mõni järgmistest:

Ava vestlus – alustage uut või jätkake pooleliolevat vestlust selle kontaktiga;

Kontaktandmed – saate vaadata kontakti üksikasju;

Jälgimine sisse – saate võrgult teate iga kord, kui kontakt läheb sidus-või vallasrežiimi;

Kuulub gruppidesse – saate vaadata, milliste gruppidega kontakt on liitunud;

Blokeerimisvalikud – saate kontaktilt saabuvate sõnumite vastuvõtmise kas keelata või lubada;

Uuenda kasutajate olek – saate uuendada andmeid selle kohta, kas kontaktid on sidus- või vallasrežiimis. Kui olete seadeks *Vestluse seaded* määranud *Kättesaadav. uuend.* > *Automaatne*, pole see valik saadaval; *Muutmisvalikud* – saate muuta kontakti üksikasju, kontakti kustutada, teisaldada või määrata kontakti oleku muutustest teavitamise seadet.

Uue sõnumsidegrupi loomine

Valige **Menüü** > *Side* > *Vestlus* > *Vestlusgrupid* > **Valikud** > *Uus vestlusgrupp*. Sisestage grupi seaded:

Grupi nimi, *Grupi teema* ja *Tervitustekst*, mis kuvatakse grupiliikmetele, kui nad grupiga liituvad.

Grupi suurus – määrake grupiga liituda võivate liikmete piirarv.

Otsing lubatud – määrake, kas sõnumsidegruppi on võimalik otsingu abil leida.

Õiguste muutmine – liikuge selle liikme nimele, kellele soovite anda grupi seadete muutmise õigused ning õiguse kutsuda gruppi uusi liikmeid.

Grupi liikmed – vaadake teemat Sõnumsidegrupile juurdepääsu keelamine lk 91.

Keelatud – saate kuvada osalemiskeelu saanud kasutajate loendi.

Isikl. sõnum. lubatud – privaatsõnumite saatmise lubamiseks või keelamiseks.

Grupi kasutajatunnus – grupi kasutajatunnus luuakse automaatselt ja seda ei saa muuta.

Sõnumsidegrupile juurdepääsu keelamine

Kui koostate loendi Grupi liikmed, saate muuta grupi kinniseks. Grupiga saavad liituda ainult loendisse kuuluvad isikud. Valige kuva *Vestlusgrupid*, liikuge soovitud grupi nimele ja valige **Valikud** > *Grupp* > *Seaded* > *Grupi liikmed* > *Ainult valitud*.

■ Ühendusehaldur

Valige **Menüü** > *Side* > *Ühen.hald..*

Ühendusehalduris saab kontrollida andmeühenduste olekut, vaadata saadetud ja vastuvõetud andmemahutu ja lõpetada kasutuid ühendusi.

Kui avate rakenduse Ühendushaldur, näete järgmist:

- aktiivseid andmesideühendusi: **D** – *Andmekõne* ja **=** – *Pakettside*;
- iga ühenduse olekut;
- üles-ja allalaaditud andmemahtu ühenduste kaupa (ainult GPRS-ühendused);
- sideseansside kestust ühenduste kaupa (ainult andmesidekõned).



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus võib erineda, kuna see sõltub võrgu funktsioonidest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Ühenduse üksikasjade vaatamine

Sideühenduse üksikasjade vaatamiseks liikuge soovitud ühenduse nimele ja valige **Valikud** > *Andmed*.

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse lõpetamiseks liikuge soovitud ühenduse nimele ja valige **Valikud** > *Katkesta*. Kõigi praegu aktiivsete ühenduste lõpetamiseks valige **Valikud** > *Katkesta kõik*.

■ Raadiosaattjafunktsioon

Raadiosaattjafunktsioon (PTT– Push to talk) (võrguteenus) on reaalaaja-IP-kõneteenus (võrguteenus), mis töötab GSM/GPRS-võrkudes. Raadiosaattjafunktsioon (PTT) pakub vahetat kõnesideühendust, mis luuakse ühe nupuvajutusega.

Raadiosaattjateenuse kasutamiseks peate määrama PTT-pöörduspunkti ja PTT-seaded. Mõnikord saadab raadiosaattjateenuse pakkuja seaded konfiguratsiooniseadete sõnumiga.

Raadiosaattja puhul on side ühepoolne: sel ajal, kui üks osapooltest räägib, kuulevad kõik ülejäänud vestluse osalised kõnet oma telefoni valjuhääldite kaudu. Kõnelejad räägivad järgemööda, vastates üksteisele. Kuna korraga saab rääkida vaid üks rühmaliige, on kõneseansside maksimaalpikkus piiratud.

Tavakõnede pidamine on PTT-kõnedega võrreldes suurema tähtsusastmega.

Lisaks GPRS-loendurile registreerib telefon ainult üks-ühesed PTT-sideseansid, mis kuvatakse viimaste kõnede loendis [Logi](#). Osalejad peaksid võimaluse korral sideühenduse vastuvõtmise alati vastukõnega kinnitama, kuna muidu ei saa helistaja kuidagi teada, kas kõnet kuuldi või mitte.

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt. Võtke arvesse, et koduvõrguga võrreldes on PTT-kõnede rändlusteenused kitsendatud.

Ühenduse ajal PTT-teenusega saab kasutada ka telefoni teisi funktsioone. Paljud tavakõnede puhul saadaolevad teenused (nt kõnepost) pole PTT-sideseansside puhul kättesaadavad.

Raadiosaatjafunktsiooni pöörduspunkti määramine

Üldjuhul soovivad teenusepakkujad valida vaikimisi valitavaks pöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Täiendavat teavet saate teenusepakkuvalt.

Kui teil pole WAP-ühendust, tuleb teil esmakordse ühenduse loomisel võib-olla abi saamiseks teenusepakkujaga ühendust võtta.

PTT-seaded

PTT-teenuse seadete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Seadeid saab vastu võtta ka traadita side vahendusel konfiguratsioonisõnumiga.

PTT-teenuse seadete vaatamiseks ja muutmiseks valige [Menüü](#) > [Side](#) > [R-saatja](#) > [Valikud](#) > [Seaded](#).

Kasutajaseaded

[Saabuvad RS kõned](#) – kui soovite, et telefon teavitaks teid sissetulevatest kõnedest, valige [Anna märku](#). Kui soovite PTT-kõnesid automaatselt vastu võtta, valige [Aut. vastuvõtt](#). Kui te ei soovi PTT-kõnesid vastu võtta, valige [Pole lubatud](#).

[RS kõne märguanne](#) – saate valida sissetulevate PTT-kõnede märguande. Kui soovite, et PTT-kõnede märguandeseade järgiks teie määratud profiiliseadeid, valige [Profiilipõhine](#). Näiteks siis, kui valitud on vaikne profiil, on PTT-seadeks määratud Ära sega ja te pole PTT-teenuse kaudu teistele kättesaadav (v.a tagasihelistamisaotluste saatmiseks).

Tag. helist. nõude helin – valige tagasihelistamistaotluste märguanne.

Rakenduse avamine – kui soovite, et PTT-teenus käivituks automaatselt, valige *Alati automaatselt*. Kui soovite PTT-teenuse automaatselt käivitada vaid koduvõrgus olles, valige *Koduvõrgus autom.*.

Vaikimisi hüüdnimi – sisestage teistele kasutajatele kuvatav nimi. Teie teenusepakkuja võib olla keelanud selle valiku muutmise võimaluse.

Näita minu RS aadressi – kui soovite varjata oma PTT aadressi PTT-kanalite teiste kasutajate või kahe partneri vahel peetava kõne teise osaleja eest, valige *Mitte kunagi*.

Näita sisselog. olekut – valige *Jah*, kui soovite, et teie olekut näidataks, ja *Ei*, kui soovite oma olekut varjata.

Ühendusseaded

Domeen – sisestage oma teenusepakkuja antud domeeninimi.

Pöörduspunkti nimi – sisestage PTT-teenuse pöörduspunkti nimi. Pöörduspunkti nime on vaja ühenduse loomiseks GSM-/GPRS-võrguga.

Serveri aadress – sisestage PTT-serveri teenusepakkuja antud IP-aadress või domeeninimi.

Kasutajanimi – sisestage oma teenusepakkujalt saadud kasutajanimi.

Parool – sisestage oma PPT-teenuse kasutajaparool.

Raadiosaatjafunktsiooni sisselülitamine

Valige **Menüü** > *Side* > *R-saatja* või vajutage raadiosaatjanuppu. Raadiosaatjafunktsioon püüab käivitamisel teenusega ühendust saada automaatselt.

Kui sisselogimine õnnestus, loob raadiosaatjafunktsioon automaatselt ühenduse nende kanalitega, mis olid aktiivsed rakenduse viimatisel kasutamisel. Kui ühendus katkeb, üritab seade teenuseserverisse sisse logida automaatselt, kuni sulete PTT-rakenduse.

 – näitab raadiosidefunktsiooni ühendust.

 – näitab, et raadiosaatjafunktsiooni sätteks on valitud Ära sega.

Raadiosaatjafunktsiooni väljalülitamine

Valige **Menüü** > *Side* > *R-saatja* > **Valikud** > *Välja*. Kuvatakse küsimus *Lülitan rakenduse sulgemise järel Raadiosaatja välja?* Kui soovite välja logida ja teenuse kasutamise lõpetada, valige *Jah*. Kui soovite rakendust taustal aktiivsena hoida, valige *Ei*.

Ühe vestluskaaslasega kõne algatamine.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

1. Valige **Menüü** > **Side** > **R-saatja** > **Valikud** > **RS kontaktid**, liikuge juhtnupu abil selle kontakti nimele, kellega soovite kõneleda, ja vajutage raadiosaatjanuppu.
2. Kui ühendus on loodud, peate selleks, et vestluspartner teid kuuleks, vajutama raadiosaatjanuppu ja hoidma seda all seni, kuni räägite.
Raadiosaatjasides kuulari või valjuhääldi kasutamiseks valige **Valikud** > **Valjuhääldi välja** / **Valjuhääldi sisse**.
3. PTT-kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**; kui PTT-kõnesid on mitu, valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

PTT-kõnele vastamine

Kui menüüs **Kasutajaseaded** on seadeks **Saabuvad RS kõned** määratud **Anna märku** teavitab telefon teid sisenevast kõnest lühikese märguandega. Kõne aktsepteerimiseks valige **Nõus**. Märguande vaigistamiseks valige **Vaigista**. Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

PTT-grupikõne algatamine

Grupikõne võtmiseks valige **Valikud** > **RS kontaktid**, valige **Valikud** > **Helista RS grupikõne**, märkige juhtnuppu vajutades nende kontaktide nimed, kes teie kõnet peaksid kuulma, ja vajutage raadiosaatjanuppu.

Teiste kontaktide logimisoleku vaatamise teenus

Kui soovite tellida või tühistada teiste kontaktide PTT-sisselogimisoleku vaatamise teenust, valige **Valikud** > **RS kontaktid**, liikuge soovitud kontaktile ja valige **Valikud** > **Näita logimisolekut** või **Peida logimisolek**.

Tagasihelistamistaotlused

Tagasihelistamistaotluse saatmine

Kui tegite kahe partneri vahel peetava kõne, kuid ei saanud mingit tagasisidet, võite saata sellele inimesele tagasihelistamistaotluse. Tagasihelistamistaotluse saatmiseks on mitu moodust.

- Tagasihelistamistaotluse saate saata loendist [RS kontaktid](#), liikudes soovitud kontakti nimele ja valides **Valikud** > [Saada helistamisinõue](#).
- Tagasihelistamistaotluse saatmiseks loendist [Kontaktid](#) liikuge juhtnupu abil kontakti nimele ja valige **Valikud** > [Raadiosaatjavalikud](#) > [Saada tagasihelistamisinõue](#).

Tagasihelistamistaotlusele vastamine

Kui teile saadetakse tagasihelistamistaotlus, kuvatakse ooterežiimis ekraanil teade [1 uus tagasihelistamisinõue](#). Valige **Näita**, et avada [Tagasihelist.kast](#). Liikuge juhtnupu abil kontakti nimele ja vajutage raadiosaatjanuppu.

Kanalid

Kui olete kanaliga ühenduse loonud, kuulevad teid kõik sama kanaliga liitunud liikmed. Üheaegselt võib aktiveerida kuni viis kanalit. Kui teil on korraga mitu aktiivset kanalit, valige **Vaheta**, et valida nende seast see kanal, mille kaudu soovite teate eetrisse saata.

Igal kanaliga liitunud liikmel on teenusepakkuja määratud kasutajanimi. Kanalite kasutajad saavad valida igas kanalis endale ise varjunimed, mida näidatakse teistele helistaja tunnusena.

Kanalite registreerimisel kasutatakse URL-aadresse. Üks kasutajatest registreerib esmakordsel kanaliga liitumisel võrgus kanali URL-aadressi.

Oma kanali loomine

1. Valige **Valikud** > [RS kanalid](#).
2. Valige **Valikud** > [Uus kanal](#) > [Loo uus](#).
3. Sisestage [Kanali nimi](#).
4. Määrake funktsiooni [Kanali privaatsus](#) tase.
5. Sisestage oma varjunimi seade [Hüüdnimi kanalis](#) kaudu.
6. Kui soovite grupile lisada tunnuspildi, valige [Kanali pispilt](#) ja soovitud pilt.
7. Valige **Valmis**. Kui olete kanali loonud, küsib telefon teilt, kas soovite saata kanaliga liitumiskutseid. Kanali liitumiskutsed on lühisõnumid.

Eelseadistatud kanaliga liitumine

Eelseadistatud kanal on teenusepakkuja poolt seadistatud kõnegrupp. Selle kanaliga saavad liituda ainult eelseadistatud kasutajad. Kui liitute eelseadistatud kanaliga, peate täitma kanali URL-välja.

Üksikasjalikku teavet kanali kohta saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Üksikasjad saab võtta vastu lühisõnumiga.

1. Valige **Valikud** > *RS kanalid*.
2. Valige **Valikud** > *Uus kanal* > *Lisa olemasolev*.
3. Sisestage *Kanali nimi*, *Kanali aadress* ja *Hüüdnimi kanalis*. Võite lisada ka pispildi (*Kanali pispilt*).
4. Valige **Valmis**.

Kanalikutsele vastamine

Vastuvõetud kanalikutse salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta RS kanal*. Kanal lisatakse teie PTT-kontaktide loendisse kanalite kuval. Kui olete kanali kutse salvestanud, küsib telefon teilt, kas soovite kanaliga ühenduse luua.

Raadiosaatja sideseansid

PTT-sessioone näidatakse PTT-kuval kõneikoonidena, mis annavad teavet PTT-seansside oleku kohta:

 – näitab praegu aktiivset PTT-seanssi;

Oota – kuvatakse ekraanil siis, kui vajutate raadiosaatjanuppu ja hoiate seda all ajal, mil keegi teine on PTT-seansiga eetris;

Räägi – kuvatakse ekraanil siis, kui vajutate raadiosaatjanuppu ja hoiate seda all ning eeter on vaba (võite rääkimist alustada);

Tekstiväljal kuvatakse kahe partneri vahel peetavate kõnede puhul varjunimi; sissetulevate kanalikõnede puhul kuvatakse kanali nimi. Kui algatate ise grupikõne, kuvatakse *Grupikõne*.

Valige **Valikud**, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

Valjuhääldi sisse / *Valjuhääldi välja* – valjuhääldi sisse- või väljalülitamiseks;

Katkesta ühendus – valitud PTT-seansi lõpetamiseks ja kõneikooni sulgemiseks;

RS kontaktid – PTT-kontaktide loendi avamiseks;

RS kanalid – PTT-kanalite loendi avamiseks;

Tagasihelistamiskast – sissetulevate tagasihelistamistaotluste kausta avamiseks;

RS logi – PTT-kõnelogi vaatamiseks;

Seaded – juurdepääsuks PTT-põhiseadetele.

Grupikõnede ja kanalite jaoks on saadaval järgmised lisavalikud:

Aktiivsed liikmed – grupi aktiivsete liikmete loendi vaatamiseks;

Saada kutse – kutsete kuva avamiseks (see valik on saadaval ainult oma kanalite või avalike kanalite puhul).

■ Kaugsünkroonimine

Valige **Menüü** > *Side* > *Sünkron..*

Valikuga *Sünkron.* saate sünkroonida telefoni kalendri- ja kontaktikirjeid ning märkmeid Internetis või ühilduvas arvutis olevate erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega. Sünkroonimisrakendus kasutab SyncML-tehnoloogiat.

Uue sünkroonimisprofiili koostamine

1. Kui ühtegi profiili pole määratud, küsib telefon, kas soovite koostada uue profiili. Valige **Jah**.

Uue profiili loomiseks lisaks olemasolevatele valige **Valikud** > *Uus sünkron. profiil*. Valige, kas telefon kasutab algseadeid või kopeerib seaded olemasolevast profiilist ja kasutab neid uue profiili koostamisel mallina.

2. Määrake sünkroonitavad *Rakendused*.

Valige soovitud rakendus, vajutage juhtnuppu ja muutke sünkroonimisseadeid:

Kaasa sünkroonimisse – sünkroonimise lubamiseks või keelamiseks;

Serveri andmebaas – sisestage kasutatava kaugandmebaasi nimi;

Sünkroonimistüüp – valige *Tavaline* andmete sünkroonimiseks telefoni ja kaugandmebaasi vahel, *Ainult telefoniga* kui soovite sünkroonida ainult oma telefoni andmeid, või *Ainult serveriga*, kui soovite sünkroonida ainult kaugandmebaasis asuvaid andmeid.

3. Määrake *Ühendusseaded*:

Serveri versioon, *Serveri tunnus*, *Andmekandja*, *Kaugserveri aadress*, *Port*, *Kasutajanimi* ja *Parool* – õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja või süsteemiülevaate poole.

Pöörduspunkt (nähtav ainult siis, kui seadeks *Andmekandja* on määratud *Internet*) – valige see pöörduspunkt, mida soovite andmesideühenduse loomiseks kasutada.

Sünk.rutsed lubatud > *Jah* – selle seadega lubate sünkroonimise algatamise serveri poolt.

Autoriseeritud > *Ei* – kui soovite, et telefon küsiks enne sünkroonimise alustamist teilt kinnitust.

Võrgu autentimine – HTTPS-autentimise kasutuselevõtuks valige *Jah* ning sisestage kasutajanimi ja parool väljadele *Võrgu kasutajanimi* ja *Võrguparool*.

Andmete sünkroonimine

Lükuge põhikuval soovitud profiili nimele ja valige **Valikud** > *Sünkroniseeri*. Kuvatakse sünkroonimise olek.

Sünkroonimise katkestamiseks vajutage **Tühista**.

Kui sünkroniseerimine on lõpetatud, teavitab telefon teid sellest.

Kui sünkroonimine jõudis lõpule, valige **Valikud** > *Vaata logi*, et avada logifail, mis näitab sünkroonimisolekut (*Valmis* või *Mittetäielik*), ning vaadata lisatud, uuendatud, kustutatud või kõrvale jäetud (sünkroonimata jäänud) kalendri- või kontaktikirjete arvu telefonis või serveris.

■ Infrapunaühendus

Infrapunaühenduse kaudu saate kaks seadet omavahel ühendada andmete ülekandmiseks. Infrapunaühendus võimaldab andmeid (nt visiitkaarte, kalendrikirjeid ja meediumifaile) ühilduvasse seadmesse üle kanda.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

1. Veenduge, et mõlema seadme infrapunapordid oleksid teineteisega kohakuti. Seadmete paigutus on kõige olulisem, seadmetevaheline nurb ja kaugus veidi vähem tähtis.
2. Telefoni infrapunaseadme sisselülitamiseks valige **Menüü** > *Side* > *Infrapuna*. Lülitage sisse teise seadme infrapunaliides. Oodake mõni sekund, kuni infrapunaühendus sisse seatakse.

3. Saamiseks leidke rakenduses või failihalduris soovitud fail ja valige **Valikud** > **Saada** > **Infrapuna abil**.

Kui andmete ülekanne kohe pärast infrapunapordi aktiveerimist ei alga, tühistatakse ühenduse loomine ja seda tuleb uuesti alustada.

Kõik infrapunaliidese kaudu vastuvõetud üksused paigutatakse menüü **Sõnumid** kausta **Saabunud**.

■ Modem

Enne, kui saate oma seadet modemina kasutada:

- peab teie arvutis olema vastav andmesidetarkvara;
- peate teenusepakujalt või Interneti-teenuse pakujalt tellima vastavad võrguteenused;
- peate arvutisse installima vastavad draiverid. Eraldi draiverid tuleb installida kaabelühenduse jaoks, lisaks sellele võib teil olla tarvis installida või värskendada Bluetoothi või infrapunaliidese draivereid.

Valige **Menüü** > **Side** > **Modem**.

Vajutage juhtnuppu, et telefoni looks ühilduva arvutiga ühenduse infrapunaühenduse kaudu. Veenduge, et telefoni ja arvuti infrapunapordid oleksid otse teineteise suunas paigutatud ja nende vahel oleks tagatud ilma takistusteta otsenähtavus.

Bluetooth-ühenduse sisseseadmiseks telefoni ja arvuti vahel peate ühenduse loomise algatama arvutist. Telefonis Bluetoothi sisselülitamiseks valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** ja valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.

Kui kasutate telefoni ja arvuti ühendamiseks kaablit, algatage ühenduse loomine arvutist.

Pidage meeles, et ajal, mil kasutate telefoni modemina, pole teatud osa telefoni muudest sidefunktsioonidest võimalik kasutada.

■ USB-kaabel

Saate telefoni ja ühilduva PC vahel USB-kaabli abil andmeid üle kanda. USB-kaablit saate kasutada ka koos tarkvarakomplektiga Nokia PC Suite.

Valige **Menüü** > **Side** > **Datakaabel**. Valige, mille jaoks USB-kaabelühendust kasutatakse: **Meediumipleier**, **PC Suite** või

Andmeedastus. Kui soovite, et seade küsiks iga kord, kui kaabli ühendate, mille jaoks ühendust kasutate, valige *Küsi ühendumisel*.

Kui valite seade *Andmeedastus* ja *Meediumipleier*, on telefon ühenduse ajal vallasrežiimis ja selle kõnefunktsioone ei saa kasutada.

Pärast andmete ülekandmist tagate turvalisuse, kui lahutate seadmest USB-andmesidekaabli.

14. Muusika

■ Muusikapleier

Muusikarežiimi aktiveerimiseks ja *Pleier* avamiseks vajutage kiirvahetusnuppu.

Muusikakogu

Muusikakogu on andmebaas, kus hoitakse saadaolevaid muusikapalu. Muusikakogus saate valida kuulamiseks muusikat ning luua ja hallata esitusloendeid.

Muusikakogu avamiseks muusikapleieri kuvalt liikuge tähisele  ja vajutage juhtnuppu.

Muusikakogu uuendamiseks ja muusikapalade otsimiseks telefoni mälust või mälukaardilt valige **Valikud** > *Uuenda muusikakogu*. Pärast uuendamist kuvatakse muusikakogus tehtud muudatused.

Muusikat saab muusikakogust kuulamiseks valida mitmel eri moel. Kindla albumi esitamiseks valige *Albumid*, liikuge soovitud albumile ja valige **Valikud** > *Esita*. Teatud muusikapalade kuulamiseks albumist valige *Albumid*, soovitud album, märkige muusikapalad ja valige **Valikud** > *Esita*.

Esitusloendid

Oma esitusloendi koostamiseks ja salvestamiseks valige *Lugude loendid* > **Valikud** > *Uus lugude loend*. Seejärel valige mäluasukoht, kuhu soovite esitusloendi salvestada, ja sisestage esitusloendi nimi. Märkige soovitud muusikapalad ja vajutage juhtnuppu.

Esitusloendi kuulamiseks valige *Lugude loendid*, liikuge esitusloendile ja valige **Valikud** > *Esita*.

Salvestatud esitusloendisse saab muudelt kuvadelt muusikapalasisid lisada. Näiteks albumi lisamiseks valige *Albumid*, leidke album, liikuge selle nimele ja valige **Valikud** > *Lisa lugude loendisse* > *Salvestatud loendid*. Liikuge juhtnupu abil selle esitusloendi nimele, kuhu soovite albumi lisada, ja vajutage juhtnuppu.

Muusika kuulamine



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Esituse alustamiseks või peatamiseks valige . Esituse lõpetamiseks valige . Järgmisele või eelmisele muusikapalale minekuks valige või . Edasi- või tagasikerimiseks valige ja hoidke all või .

Praegu esitatava esitusloendi vaatamiseks valige .

Ooterežiimi naasmiseks nii, et muusikapleier jääks taustal tööle, vajutage lõpetamisklahvi.

Muusikapalade korduversituseks valige **Valikud** > *Silmusesitus*. Kõigi praegu esitusel olevate muusikapalade kordusesituseks valige *Kõik*; praegu esitatava muusikapala kordusesituseks valige *Üks*; kui te ei soovi kordusesitust, valige *Välja lülitatud*.

Muusikapalade esitamiseks juhuslikus järjestuses valige **Valikud** > *Juhusesitus*.

Muusikapleieri koputuskäskud

Esituse peatamiseks või peatatud esituse jätkamiseks koputage kaks korda klahvistiku ülaosa.

Muusikapalade vahelejätmiseks koputage sõrmeotstega kaks korda telefoni alumist vasakut või paremat alumist külge. Koputuskäskude aktiveerimiseks tuleb need lubada menüüs *Koputusseaded*. Vt Koputuskäskude seaded lk 82.



Heliseaded

Menüüs *Heliseaded* saate reguleerida heli kõlavärvi ja lisada helile eriefekte. Valige **Valikud** > *Heliseaded*.

Ekvalaiser

Funktsiooni *Ekvalaiser* abil saate muusika esituse ajal teatud sageduste osakaalu esile tõsta või vähendada ja muuta muusika kõlavärvi.

Valige **Valikud** > *Heliseaded* > *Ekvalaiser*. Eelhäälestatud seadete rakendamiseks liikuge soovitud seade nimele ja valige **Valikud** > *Aktiveeri*.

Uue eelhäälestatud seade loomine

1. Uue eelhäälestatud seade loomiseks valige **Valikud** > **Uus seadekomplekt** ja sisestage seade nimi.
2. Sagedusribade vahel saate liikuda juhtnupu abil, vajutades seda kas vasakule või paremale. Sagedusriba osakaaalu suurendamiseks või vähendamiseks helipildis vajutage juhtnuppu üles või alla.
3. Valige **Tagasi**.

■ Visual Radio

Rakendus Visual Radio on tavaline automaathäälestuse ja eelhäälestatud jaamadega FM-raadio. Jaamade puhul, mis toetavad teenust Visual Radio, kuvatakse mängimise ajal ekraanil visuaalne teave. Visual Radio teenus kasutab GPRS-võrku (võrguteenus).

Visual Radio teenust saab kasutada järgmistel tingimustel:

- raadiojaam ja teie võrguoperaator peavad seda teenust toetama;
- Interneti-pöörduspunkt peab olema määratud võrguoperaatori Visual Radio serverile juurdepääsuks;
- eelhäälestatud raadiojaamal peab olema õige Visual Radio teenuse tunnus ja see teenus peab olema sisse lülitatud.

Rakendust Visual Radio ei saa käivitada, kui režiim **Autonoomne** on aktiivne.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnedele vastata. Kõne ajal lülitub raadio välja.

Raadio sisselülitamine

Rakenduse Visual Radio sisselülitamiseks valige **Menüü** > **Muusika** > **Radio**.

Raadio väljalülitamiseks valige **Välja**.

Raadiojaamade häälestamine ja salvestamine

Jaamade otsimise alustamiseks ajal, mil raadio on sisse lülitatud, liikuge tähistele  või  ja vajutage juhtnuppu. Otsing katkeb jaama leidmisel. Jaama salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta jaam*. Liikuge juhtnupu abil jaama asukohale ja vajutage juhtnuppu. Sisestage jaama nimi ja valige **OK**.

Raadio

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Eelmise või järgmise salvestatud jaama valimiseks valige  või .

Nupud ei tööta, kui jaamu pole salvestatud.

Kui kasutate ühilduvat peakomplekti, vajutage salvestatud jaama leidmiseks peakomplekti nuppu.

Kui raadio on sisse lülitatud, valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest:

Käivita visuaalteenus – käivitab visuaalsisufunktsiooni;

Jaamade kataloog – saate aktiveerida raadiojaamade kataloogi (võrguteenus), mille abil saab võrgust saadaolevaid raadiojaamu otsida ning neid hilisemaks kuulamiseks salvestada;

Salvesta jaam – salvestab raadiojaama;

Jaamad – avab jaamade loendi;

Käsitsihäälestus – saate raadiojaama sageduse käsitsi määrata;

Valjuhääldi sisse – raadio kuulamiseks valjuhääldi kaudu. Valjuhääldi väljalülitamiseks valige *Valjuhääldi välja*;

Mängi taustal – saate aktiveerida rakenduse Visual Radio taustal ja ekraanil kuvada ooterežiimi kuva;

Seaded – Visual Radio seadete muutmiseks või vaatamiseks;

Välja – raadio väljalülitamiseks.

Jaamade loend

Kui raadio on sisse lülitatud, valige **Valikud** > *Jaamad*.

Jaamade loendit kasutatakse salvestatud raadiojaamade haldamiseks. Avatud loendis on praegu aktiivne raadiojaam esile tõstetud siis, kui jaam on salvestatud. Muul juhul on esile tõstetud esimene salvestatud jaam.

Valige **Valikud** ja siis mõni järgmistest valikutest:

Jaam > Kuula – valitud jaama kuulamiseks;

Jaam > Muuda – esiletõstetud jaama seadete vaatamiseks. Vt Jaama seadistamine lk 106;

Jaam > Teisalda – jaama paigutamiseks loendis teise asukohta;

Jaam > Kustuta – esiletõstetud jaama kustutamiseks jaamade loendist;

Jaamade kataloog – jaamade kataloogi aktiveerimiseks (võrguteenus).

Jaama seadistamine

Liikuge juhtnupu abil jaamade loendis soovitud jaama nimele, vajutage juhtnuppu ja valige *Muuda*. Saate muuta järgmisi parameetreid:

Nimi – jaama nime muutmiseks;

Asukoht – jaama asukoha muutmiseks;

Sagedus – jaama sageduse muutmiseks;

Visuaalteenuse tunnus – visuaalteenuse tunnuse muutmiseks;

Võimalda visuaalteenus – praeguse raadiojaama visuaalsisu vaatamise lubamiseks või keelamiseks.

Visuaalsisu vaatamine

Visuaalsisu saab vaadata juhul, kui vastav raadiojaam on salvestatud jaamaloendisse ning antud jaama jaoks on visuaalteenus sisse lülitatud.

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Praeguse jaama visuaalsisu vaatamiseks liikuge tähisele  ja vajutage juhtnuppu.

Kui visuaalteenuse tunnus pole jaamaloendisse salvestatud, küsitakse teilt visuaalteenuse tunnust. Sisestage see ja valige **OK**. Kui teil pole visuaalteenuse tunnust, valige jaamade kataloogile (võrguteenus) juurdepääsuks **Laadi alla**.

Visuaalsisu ülekande lõpetamiseks (raadio jääb seejuures tööle), valige **Sulge**.

Valgustuse seadete ja energiasäästja ajalõpu seadmiseks valige **Valikud > Ekraaniseaded**.

Visual Radio seaded

Kui raadio on sisse lülitatud, valige **Valikud** > *Seaded* ja mõni järgmistest valikutest:

Käivitussignaal – sisselülitamisheli sisse- või väljalülitamiseks;

Automaatkäivitus – visuaalsisu automaatse kuvamise sisse- või väljalülitamiseks;

Pöörduspunkt – pöörduspunkti valimiseks.

Jaamade kataloog

Jaamade kataloogis (võrguteenus) saate valida, kas Visual Radio on sisse lülitatud ja saate kuulata vaid sellele vastavaid raadiojaamu või soovite kuulata tavalisi raadiojaamu, mis on rühmitatud mitmesse kausta.

Teenuse kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Juurdepäas jaamade kataloogile visuaalsisu kuva kaudu

Kui soovite alla laadida visuaalteenuse tunnust ja käivitada praegu kuulatava raadiojaama visuaalsisu, liikuge tähisele , vajutage juhtnuppu ja valige *Laadi alla*. Kui jaamade kataloogiga on ühendus loodud, valige kaustade loendist teile lähim asukoht ja vajutage juhtnuppu.

Seade võrdleb loendi raadiojaamade sagedust häälestatud sagedustega. Kui leitakse mõni kokkulangev sagedus, kuvatakse häälestatud raadiojaama visuaalteenuse tunnus. Visuaalsisu vaatamiseks valige **OK**.

Kui kokkulangevate sagedustega raadiojaamu on rohkem kui üks, kuvatakse loendis kõik need raadiojaamad koos visuaalteenuse tunnustega.

Liikuge loendis soovitud raadiojaama nimele ja tõstke see esile. Kuvatakse häälestatud raadiojaam ja visuaalteenuse tunnus. Visuaalsisu vaatamiseks valige **OK**.

Juurepääs jaamade kataloogile menüüst Valikud

Jaamade kataloogi (võrguteenus) avamiseks jaamade loendi kaudu valige **Valikud** > *Jaamade kataloog*.

Pärast jaamade kataloogiga ühenduse loomist palutakse teil asukohtade loendist valida endale lähim asukoht.

Need raadiojaamad, mis pakuvad visuaalsisu, on märgitud tähisega .

Liikuge loendis soovitud raadiojaama nimele ja vajutage juhtnuppu, et avada raadiojaamade valimise menüü:

Kuula – raadio häälestamiseks esiletõstetud raadiojaama sagedusele. Sagedusseade kinnitamiseks valige **Jah**.

Käivita visuaalteenus – valitud raadiojaama visuaalsisu vaatamiseks (kui see on saadaval);

Salvesta – valitud raadiojaama üksikasjade salvestamiseks jaamade loendisse.

15. Spordirežiim

Enne regulaarse treeninguprogrammi alustamist pidage nõu arstiga.



Hoiatus! Treenimine on seotud teatud riskidega, seda eriti istuva eluviisiga inimeste puhul. Enne regulaarse treeninguprogrammi alustamist pidage nõu arstiga.

Treeningutempo ja harjutuste raskusastme valimisel tuleks arvestada mitme asjaoluga. Silmas tuleks pidada näiteks enda vanust, treenitust ja üldist füüsilist vormi.

Lisaks treeningute intensiivsusele võivad treeningutega seotud ohtu suurendada ka muud asjaolud, näiteks kõrge vererõhk või kolesteroolitase ning ükskõik millise haiguse nähud või sümptomid. Oht on suurem ka pärast rasket haigust, ravi või operatsiooni, südame- ja vereringeprobleemide korral ning siis, kui kasutate südamerütmurit või muud kehasisest meditsiinilist aparati.

Sisseehitatud sammuloenduri õige töötamise tagamiseks tuleb telefon paigutada mobiiltelefonihooldikusse ja kinnitada vööle. Vt Mobiiltelefonihooldik lk 15. Sammuloendur töötab õigesti käimise ja jooksmise korral. Telefoniga saab treeningul läbitud vahemaa ja kiiruse mõõtmiseks ühendada eraldi juurdeostetava Bluetooth-side kaudu töötava GPS-lisaseadme.


Spordirežiimi aktiveerimiseks vajutage kiirvahetusnuppu, kuni ekraanile ilmub kuva [Sport](#). Kui juhtnupu märgutuli süttib punasena, on spordirežiim aktiveeritud. Spordirežiimi esmakordsel aktiveerimisel palutakse teil sisestada parool, see kinnitada ja sisestada menüüs [Isiklikud andmed](#) oma seaded. Menüüs [Isiklikud andmed](#) määratud seadeid läheb vaja sammuloenduri ja treeninguplaani õigeks töötamiseks.

Spordirežiimis telefoniga saate oma treeningute kulgu jälgida ja neid salvestada, luua treeninguplaani, vaadata selle plaani täitmist ja teha teste.

Kuva **Sport** puhul näete ekraanil järgmist:

1. Menüüde **Kiirstart**, **Päevik**, ja **Testid** ikoonid.
2. Praegu valitud treeningu eesmärgid ja edenemine.

Kui seate mitu eesmärki, peate eesmärkide vaatamiseks juhtnuppu alla vajutama. Järgmiste eesmärkide vaatamiseks vajutage juhtnuppu paremale või vasakule. Treeningutulemuste üksikasjade vaatamiseks vajutage juhtnuppu.

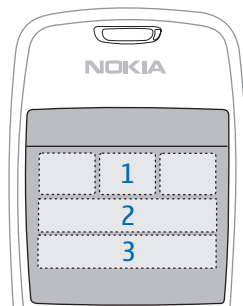

3. Järgmine plaanitud treening. Kui olete määranud mitu eesmärki, ent järgmisi treeninguid pole sisestatud, kuvatakse plaanitud treeningu asemel eesmärk.

Järgmise plaanitud treeningu jälgimise alustamiseks liikuge juhtnupu abil järgmise plaanitud treeningu kirjele ja vajutage juhtnuppu.

■ Tegevused

Tegevuse alustamiseks valige põhikuval **Sport** variant **Valikud** > **Tegevused**, liikuge tegevusele ja valige **Valikud** > **Alusta**. Jälgimise alustamiseks vajutage juhtnuppu.

Uue tegevuse loomiseks või tegevuse seadete muutmiseks valige põhikuval **Valikud** > **Tegevused**. Kui soovite muuta olemasolevat tegevust, liikuge sellele tegevuse nimele, mida soovite muuta, ja valige **Valikud** > **Loo uus** või **Muuda** ja mõni järgmistest seadetest:

Tegevuse nimi – tegevuse nimi. Nime saate panna ainult enda loodud tegevustele.

Andmed ja paigutus – saate määratleda, milliseid andmeid jälgimiskuval näidatakse ja millist paigutust kasutatakse. Paigutuse muutmiseks valige **Valikud** > **Väli paigutus**, liikuge soovitud paigutusetüübi nimele ja vajutage juhtnuppu. Kui soovite määrata raami sees kuvatavat teavet, liikuge raamile, valige **Valikud** > **Muuda** ja valige soovitud tüüpi andmed.

Kasuta Bluetoothi GPS-i > *Jah* – juhul, kui teil on Bluetooth-side kaudu töötav GPS-lisaseade, saates selle jälgimiseks sisse lülitada.

Bluetoothiga GPS-seadet võib lisavarustusena kasutada kiiruse ja vahemaade mõõtmiseks selliste tegevuste puhul, mida ei saa sammulugejaga mõõta (nt sõudmine või jalgrattasõit).

Ajast. heliga tagasiside > *Sees* – saate seada telefoni treeningu ajal treeninguteavet esitama määratud intervallidega.

■ Eesmärkide seadmine

Eesmärkide seadmiseks nädalaks või kuuks valige **Valikud** > *Määra eesmärgid*, määrake eesmärgi periood ja seadke eesmärgid. Saate seada mitu samaaegset eesmärki.

■ Kiirstart

Kui soovite treeningu jälgimist kohe alustada, tehke järgmist.

1. Valige *Kiirstart*.

Kui Bluetooth on sisse lülitatud ja seade *Kasuta Bluetoothi GPS-i* on tegevuse seadetes sisse lülitatud (*Jah*, otsib telefon Bluetooth-seadmeid automaatselt. Valige loendist lisavarustus.

2. Treeningu tüübi muutmiseks valige **Valikud** > *Tegevus* ja treeningu tüüp. Treeningu intensiivsuse määramiseks valige *Intensiivsus* ja soovitud intensiivsus.

Eesmärgi seadmiseks valige *Harjut. eesm. seadmine*. Eesmärgi käsitsi sisestamiseks valige *Käsitsi*, vajutage juhtnuppu, valige eesmärgi tüüp ja sisestage (vajadusel) väärtus. Eesmärgi seadmiseks plaanitud või sooritatud treeningust valige *Päevikust*, eesmärgi tüüp ja eesmärk.

3. Jälgimise alustamiseks vajutage seirekuval juhtnuppu. Muudele treeningu andmeid sisaldavatele vahekaartidele siirdumiseks vajutage juhtnuppu paremale.

Praegu poolleioleva treeningu kohta teabe kuulamiseks koputage kaks korda klahvistiku ülaosa. Koputuskäskude aktiveerimiseks tuleb need sisse lülitada menüüs *Koputusseaded*. Vt Koputuskäskude seaded lk 82.

Ringiaegade talletamiseks valige iga uut ringi alustades *Ring*.

Jälgimise lõpetamiseks valige **Paus** ja **Stopp**. Treening salvestatakse päevikusse automaatselt.

■ Päevik

Treeningute plaanimiseks ja treeningukirjete vaatamiseks, salvestamiseks ja haldamiseks valige **Päevik**. Teatud päeval plaanitud ja sooritatud treeningute mahu vaatamiseks liikuge sellele päevale ja vajutage juhtnuppu. Kõigi plaanitud ja sooritatud treeningute loendi vaatamiseks kuuvaates valige **Valikud** > **Kuva loend**.

Et lisada sellise sooritatud treeningu tulemus, mida telefoni abil soorituse ajal ei jälgitud ega salvestatud, liikuge vastavale kuupäevale, valige **Valikud** > **Lisa tulemus**, sisestage tulemuse andmed ja valige **Valmis**.

Üksiku treeninguharjutuse või mitmest harjutusest koosneva treeningutsükli plaanimiseks liikuge treeningupäevale ja valige **Valikud** > **Kava** > **Üks harjutus**. Treeninguharjutuse kordamiseks mitme nädala jooksul teatud nädalapäevadel valige **Kordused**, valige nädalapäevad, millal soovite treeningut korrata, ja sisestage nädalate arv.

Automaatselt teie eelistustel ja eesmärgil põhineva pikemaajalise plaani loomiseks valige **Valikud** > **Kava** > **Fitness coach**, määrake seeded ja valige **Koosta kava**.

■ Testid

Testide sooritamiseks kuva **Sport** kaudu valige **Testid** ja soovitud test. Täitke kuvatavad juhised.

Sooritatud testide tulemuste vaatamiseks ja enda arengu jälgimiseks kuva **Testid** kaudu valige **Valikud** > **Testi tulemused**.

■ Seaded

Valige põhikuval **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest:

Üldseaded > **Mõõtühik** – kasutatavate mõõtühikute valimiseks;

Üldseaded > **Taustvalgus** – määramaks, kui kaua taustvalgustus on sisse lülitatud;

Isiklikud andmed – soo, sünnipäeva, pikkuse, kaalu, vastupidavustaseme, maksimaalse pulsisageduse ja puhkeseisundi pulsisageduse sisestamiseks.

Menüü *Isiklikud andmed* parooli muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda parooli*, sisestage vana parool, sisestage uus parool ja kinnitage uut parooli.

Kõigi andmete kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta kõik andmed*. Kõik andmed, k.a treeningute tulemused, treeninguplaanid ja isiklikud andmed, kustutatakse.

■ Nokia Sports Manager

Tarkvara Nokia Sports Manager abil saate om treeninguandmeid vaadata ja hallata ühilduva arvuti kaudu. Tarkvara allalaadimiseks minge veebisaidile www.nokia.com/support.

16. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- (+) ja miinus клемми (-) vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F ja 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

■ Juhtnõuroid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hogrammi autentimine



1. Hogrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hogrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hogrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



3. Kraapige hogrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.



4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Lühisõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalikud ja rahvusvahelised operaatorenteuste tasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusteave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1.5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast ülalnimetatud kaugusel. Andmefailide ja sõnumite edastamine eeldab seadme väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Metallesemed võivad seetõttu seadme külge kinni jääda. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamerütmurid

Südamerütmuri töö võimaliku häirimise vältimiseks soovivad rütmurite tootjad hoida mobiiltelefoni südamerütmurit vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamerütmuriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamerütmurile lähemal kui 15,3 cm;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaksid helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui traadita sideseade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiil- ja traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Kui seade on vallasežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks vahetada profiil ja aktiveerida telefonirežiim. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisteave (SAR)

Käesolev mobiilsidevõrgu vastab raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis

ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,50 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Tähestikuline Register

A

abi 21
 aktiivne ooterežiim 18
 aku
 autentsuse tuvastamine 114
 laadimine 14, 114
 teave 114
 tühjakslaadimine 114
 allalaadimine 53
 andmesidekaabel 100
 andmesideühenduse tähised 19
 andmete ülekanne 80
 autoriõiguste kaitse. Vt kasutusvõtmed.

B

Bluetooth
 andmete saatmine 84
 andmete vastuvõtmine 86
 seotud seadmed 85
 ühenduse katkestamine 86
 ühendusesead 83
 brauser. Vt veeb.

D

diktofon. Vt salvesti.

E

e-kirjad
 kustutamine 36
 toomine 35
 e-post
 postkast 35
 seaded 33

F

faiilhaldur 60
 Flash-pleier 49

G

galerii 45

H

helitugevus 22
 hädaabikõned 7, 120
 häälkäsklused 64
 häälvalimine 24

I

IM. Vt sõnumside.
 infrapunaühendus 99

J

juhendaja 21
 juhtnupp
 liikumine 20
 valimine 20
 järjehoidjad
 lisamine 51
 saatmine 51
 vaatamine 51

K

kaamera 46
 kalender 57
 kalkulaator 60
 kasutuskoodid
 allkirja PIN-kood 10
 lukukood 9, 14
 mooduli PIN-kood 10
 muutmine 73
 piiranguparool 10
 PIN 10, 14
 PIN2 10
 PUK 10
 PUK2 10
 UPIN 10
 UPUK 10
 kasutusvõtmed 79
 kell 57
 kiirvalimine
 helistamine 23
 telefoninumbri kustutamine 65
 telefoninumbri muutmine 65
 telefoninumbri määramine 44, 65
 kiirvalimine. Vt kiirvalimine.
 klahvilukk. Vt klahvistiku lukustus.

klahvistiku lukustus 22
 kontaktid 43
 koputuskäsud
 harjutuste häälteave 111
 muusikaleier 103
 seaded 82
 sõnumite kuulamine 42
 kõned
 helistamine 23
 hädaabi 7, 120
 häälvälimine 24
 keeldumine 25
 keeldumine SMS-sõnumiga 25
 kiirvälimine 23, 44
 konverentskõne 24
 koputus 25
 kõnepost 23
 lõpetamine 23
 piirang 76
 rahvusvaheline 23
 suunamine 75
 vahetamine 26
 valiknumbrid 43
 valikud kõne ajal 26
 vastuvõtmine 25
 kõnepost 64
 kõneregister. Vt logi.

L

lisaseadmed
 seaded 77
 üldine 8
 logi
 viimased kõned 27
 üldine 27

M

meediumipleier. Vt RealPlayer.
 menüü
 juurdepääs funktsioonidele 21
 vaate muutmine 21
 mobiilibrauser. Vt veeb.
 modem 100
 muusikaleier
 kogu 102
 muusika kuulamine 103
 mälukaart 61
 lukustamine 62
 mälumahu vaatamine 62
 teabe varundamine 62
 vormindamine 62

mälumahu vaatamine
 mälukaart 62
 telefoni mälu 61
 märkmik 60

O

ooterežiim
 aktiivne ooterežiim 18
 otsevalikud 18
 seaded 67
 otsevalikud 18

P

Pakkimishaldur 63
 profiilid 65
 PTT. Vt raadiosaatja.
 pöörduspunkt
 seaded 69
 seadete vastuvõtmine 69

R

raadiosaatjafunktsioon
 grupikõned 95
 kanalid 96
 kõned ühele vestluskaaslasele 95
 pöörduspunkt 93
 seaded 93
 sisselogimine 94
 tagasihelistamistaotlused 95
 väljalogimine 94
 rakendus
 eemaldamine 78
 installimine 77
 seaded 78
 rakendusehaldur 77
 RealPlayer
 esitamine 47
 seaded 48

S

salvesti 48
 SAR 120
 seaded
 andmesidekõne 72
 ekraan 67
 häälestusviisard 81
 kellaägg 72
 kuupäev 72
 kõne 68, 81

lisaseadmed 77
 ooterežiim 67
 pakettandmeside 71
 sisestuskeel 66
 sõnastikupõhine tekstisisestus 67
 telefon 66
 telefoni keel 66
 turvameetmed 73
 ühendus 69
 seadmehaldur 79
 sertifikaadid 74
 sertifitseerimisteave. Vt SAR.
 sisestamine
 aku 12
 SIM-kaart 12
 sõnumi seaded
 e-post 39
 kärjeteated 41
 lühisõnumid 38
 MMS-sõnumite seaded 38
 muud seaded 42
 teenuseteated 41
 sõnumid
 erisõnumite tüübid 34
 heli 33
 kirjutamine 31
 korrastamine 35
 kuulamine 42
 kärjeteated 37
 multimeediumobjektid 34
 saatmine 31
 saatmiseks 36
 SIM-kaardi sõnumid 37
 teenusekäsklused 37
 teenuseteated 34
 vastuvõtmine 34
 sõnumside
 grupid 88, 89, 91
 kontaktid 90
 salvestamine 89
 seaded 87
 vestlus 89
 ühenduse loomine 87
 sünkroonimine 98

T

tarvikud. Vt lisaseadmed.
 teemad 55
 teenused. Vt veeb.
 teisendaja 59
 teksti kirjutamine. Vt teksti
 sisestamine.

teksti sisestamine
 sõnastikupõhine 28, 67
 tavoline 28
 teksti kopeerimine 30
 teksti kustutamine 30
 telefoniraamat. Vt Kontaktid.
 tähised 19

U

USB. Vt andmesidekaabel.
 vahemälu 53
 valiknumbrid 43
 võrguteenused 7
 võrk
 kärjeteave 76
 valimine 76

V

Veeb
 brauseriseaded 53
 järjehoidjate vaatamine 51
 lehe salvestamine 52
 salvestatud lehe vaatamine 52
 seaded 50
 sirvimine 52
 ühenduse katkestamine 53
 ühenduse loomine 50
 ühenduse turvalisus 51
 Visual Radio
 jaama salvestamine 105
 jaama seadistamine 106
 jaamade kataloog 107
 jaamade loend 105
 jaamale häälestamine 105
 seaded 107
 siselülitamine 104
 visuaalsisu vaatamine 106

Ä

äratuskell. Vt kell.

Ü

ühendusehaldur 91
 ühenduvus 83
 ülesanded 58