

Nokia 5500 Sport – Felhasználói útmutató



NOKIA
5500
Sport

Model: Nokia 5500d

9248522

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy ez az RM-86 termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és alkalmazandó kitételeinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0434



Az áthúzott kuka jelölés azt jelenti, hogy az Európai Unió belül a terméket az életrciklusa végén külön gyűjtőbe kell kidobni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Copyright © 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Visual Radio, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune és a Visual Radio a Nokia Corporation hang védjegye.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd.
© 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát „adott állapotában” kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportra vonatkozó jogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Model: Nokia 5500d

9248522/1. kiadás

Tartalomjegyzék

Biztonságunk érdekében.....	6	4. Szövegírás.....	31
Általános információ	9	Hagyományos	
A funkciókról röviden.....	9	szövegbevitel.....	31
Elérési kódok.....	9	Prediktív szövegbevitel.....	32
Nokia terméktámogatás és a Nokia		Szöveg másolása és törlése.....	33
elérhetőségei	11	5. Üzenetek.....	34
1. Használatbavétel	12	Üzenetek írása és küldése.....	35
A SIM-kártya, a microSD-kártya és		Bejövő – fogadott	
az akkumulátor behelyezése.....	12	üzenetek.....	37
Az akkumulátor töltése	14	Saját mappák	38
A telefon be- és kikapcsolása.....	14	Postafiók.....	39
A dátum és az idő beállítása.....	15	Kimenő.....	41
Szokásos használati helyzet.....	15	SIM-kártyán lévő üzenetek	
Telefontartó	15	megtekintése.....	41
Vízállóság	16	Hálózati hírszolgálat-	
Konfigurációs beállítások.....	16	üzenetek	41
2. A telefon	18	Szolgáltatói	
A gombok és a készülék		parancsszerkesztő.....	42
részei.....	18	Üzenetek beállításai	42
Készletléti állapot.....	18	Üzenetolvasó	47
Módok	20	6. Névjegyzék	48
Ikonok	20	A Névjegyzék kezelése.....	48
Lapozás és kijelölés a vezérlőgomb		Névjegycsoportok kezelése.....	48
segítségével	22	Csengőhang	
Menü	22	hozzárendelése	49
Bemutató.....	23	Gyorstárcsázó gombok	
Súgó.....	23	kijelölése.....	49
Hangerő-szabályozás.....	24	7. Galéria	51
Billentyűzár.....	24	A Galéria funkciói	51
Zseblámpa	24	Fájlok letöltése.....	52
3. Hívásfunkciók	25	8. Média.....	53
Hívás kezdeményezése	25	Kamera.....	53
Hívás fogadása vagy		RealPlayer	54
elutasítása	27	Rögzítő.....	56
Napló	29	Flash-lejátszó	56

9. Szolgáltatások (webböngésző)	58	Beállításvarázsló	96
A telefon beállítása a böngészőszolgáltatáshoz.....	58	Érintési beállítások.....	96
Kapcsolat létrehozása	59	13. Kapcsolatok	97
Könyvjelzők megtekintése.....	59	PC Suite.....	97
A kapcsolat biztonsága	60	Bluetooth-kapcsolat	97
Weblapok böngészése	60	Csevegés.....	101
Letöltés.....	61	Kapcsolatkezelő	107
A kapcsolat bontása	62	Adóvevő.....	108
A cache ürítése.....	62	Távoli szinkronizálás.....	115
A böngésző beállításai	62	Infravörös.....	117
10. Saját.....	64	Modem	118
Témák.....	64	USB-adatkábel	118
Helymeghatározás.....	65	14. Zene.....	120
Navigátor	65	Zenelejátszó	120
Íránypontok	65	Visual Radio	122
11. Szervező.....	66	15. Sport mód	128
Óra	66	Tevékenységek.....	129
Naptár.....	66	Célok kitűzése.....	130
Átváltó	68	Gyorsindítás.....	130
Jegyzetek.....	69	Napló.....	131
Számológép	70	Tesztek.....	132
Fájlkezelő	70	Beállítások.....	132
Memóriakártya	71	Nokia Sports Manager	132
Zip manager.....	73	16. Az akkumulátor	133
12. Eszközök	75	Töltés és kisütés	133
Hangutasítások	75	Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	134
Hangpostafiók	75	Kezelés és karbantartás	136
Gyorshívás	76	További biztonsági tudnivalók.....	137
Üzem módok	76	Tárgymutató	141
Beállítások	78		
Alkalmazáskezelő.....	91		
Aktiváló kulcsok.....	93		
Eszközkezelő	93		
Átvitel	94		
Beszéd.....	95		

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtést is okozhat. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

Az ebben a kézikönyvben ismertetett vezeték nélküli készülék GSM 900/1800/1900-as hálózatokon képes üzemelni. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Képek és videofájlok rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi, szerzői és egyéb jogait.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózati szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónkánál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára

és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérő módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például az internetes böngészés, az e-mail, az adóvevő, a csevegés és a multimédia üzenetküldés csak akkor vehetők igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ Tartozékok, akkumulátorok és töltők

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék AC-3 és AC-4 típusú töltővel használható. A készülék BL-5B típusú akkumulátorral működik.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvénytelenítheti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást.

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.

Általános információ

Model: Nokia 5500d

■ A funkciókról röviden

A készülék számos, a mindennapi használat során jól használható funkcióval rendelkezik. Ilyen például a Naptár, az E-mail alkalmazás, az Óra, az Ébresztőóra, az XHTML webböngésző és a Rádió. A készülék által nyújtott további szolgáltatások:

- Váltás gomb a telefon, sport és zene mód közti átkapcsoláshoz
- Üzenetolvasó a szöveges üzenetek meghallgatásához
- Zenelejátszó, amely támogatja az MP3, WMA, AAC és eAAC+ kiterjesztésű fájlok lejátszását
- Sport mód, amely edzésfigyelőt, lépésszámlálót, edzésnaplót és edzésprogram-tervezőt tartalmaz
- Érintőparancsok szöveges üzenetek meghallgatásához, edzésadatok eléréséhez és a zenelejátszás vezérléséhez
- 2-megapixeles kamera videorögzítési lehetőséggel
- Fejlett hanghívási és hangutasítási lehetőségek
- Bluetooth és infravörös kapcsolat
- microSD-memóriakártya a telefon memóriakapacitásának bővítéséhez

■ Elérési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5– 10 számjegy) megvédi a telefont a jogosulatlan használatától. Az előre beállított kód: 12345. Váloztassuk meg a kódot, és az új kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen, a telefontól távol. A kód megváltoztatásáról és a kódkérés beállításáról lásd: Biztonság, 86. oldal.

Ha a biztonsági kódot egymás után ötször elrontjuk, a telefon figyelmen kívül fogja hagyni a további próbálkozásokat. Várjunk 5 percet, majd próbáljuk újra.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a készülék lezárt állapotában is felhívható.

PIN-kódok

- A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az univerzális személyes azonosítószám (UPIN-kód) (4– 8 számjegy) megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. Lásd: Biztonság, 86. oldal. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk.
- A PIN2-kód (4– 8 számjegy), amelyet általában a SIM-kártyával együtt kapunk meg, bizonyos funkciók használatához szükséges.
- A modul PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. A modul-PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.
- Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

PUK-kódok

A személyes feloldókulcs (PUK-kód) és az univerzális személyes feloldókulcs (UPUK-kód) (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve a blokkolt UPIN-kód módosításához szükséges. A PUK2 a blokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, szerezzük be azt a helyi szolgáltatótól.

Korlátozó jelszó

A korlátozó jelszó (4 számjegy) a [H.korl. beáll.](#) funkció használatához szükséges. Lásd: Híváskorlátozás, 89. oldal. Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a korlátozó jelszót, a rendszer blokkolja a jelszót. Forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

■ Nokia terméktámogatás és a Nokia elérhetőségei

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

A webhelyen tájékozódhatunk a Nokia termékek és szolgáltatások használatáról. Ha szeretnénk felvenni a kapcsolatot a Nokia ügyfélszolgálatával, keressük ki a megfelelő kapcsolattartót a Nokia központok listájáról a www.nokia.com/customerservice címen.

Ha karbantartási szolgáltatások iránt érdeklődünk, a www.nokia.com/repair címen kereshetjük meg a legközelebbi Nokia szolgáltatóközpontot.

1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya, a microSD-kártya és az akkumulátor behelyezése



Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem elérhető helyen.


A microSD-kártyát tartsuk távol a gyermekektől.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.


Csak kompatibilis microSD-kártyát használjunk a készülékhez. Más memóriakártyák, mint például a csökkentett méretű multimédia kártyák nem kompatibilisek a készülékkel, ráadásul bele sem férnek a microSD-kártya tartójába. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

Ehhez a készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott microSD-kártyát használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványt követi a memóriakártyák tekintetében, de előfordulhat, hogy valamely más gyártó terméke nem működik megfelelően vagy nem teljesen kompatibilis ezzel a készülékkel.


1. A telefon hátoldalát magunk felé tartva forgassuk el a csavart az óramutató járásával ellentétes irányban 90 fokkal (például egy pénzérme segítségével). Vegyük le a hátlapot.

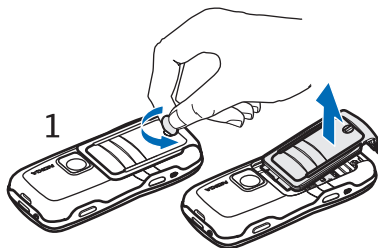


2. Távolítsuk el az akkumulátort az ábrán látható módon.

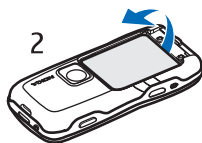


3. A SIM-kártya tartójának kiemeléséhez csúsztassuk a tartót a nyíl irányába, majd nyissuk fel. Helyezzük be a SIM-kártyát úgy, hogy a kártya ferdén levágott sarka a foglalat ferdén levágott sarkához illeszkedjen. Csukjuk le a SIM-kártya tartóját, és a nyíllal ellentétes irányba csúsztatva rögzítsük a helyére.

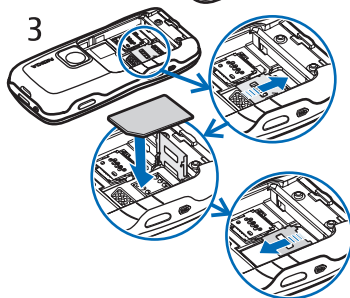


4. A microSD-kártya tartójának kiemeléséhez csúsztassuk a tartót a nyíl irányába, majd nyissuk fel. Helyezzük be a microSD-kártyát úgy, hogy az arany színű érintkezőt tesszük be először, és az érintkezőnek lefelé kell majd néznie a kártyatartó lezárásakor. Csukjuk le a microSD-kártya tartóját, és ellentétes irányba csúsztatva rögzítsük a helyére.

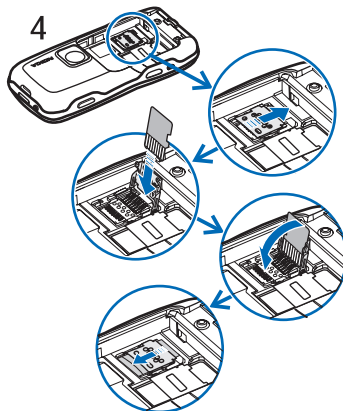

5. Helyezzük vissza az akkumulátort.

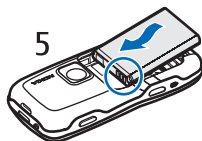


6. Helyezzük vissza a hátlapot. Ellenőrizzük, hogy a hátlap tömitései a helyükre kerültek-e. Rögzítsük a hátlapot, ehhez forgassuk el a csavart az óramutató járásával egyezően 90 fokkal.

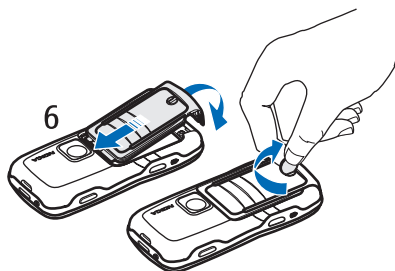

■ Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassuk a töltőt a fali aljzatba. A töltő kábelét dugjuk be a telefon alján levő csatlakozóba.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

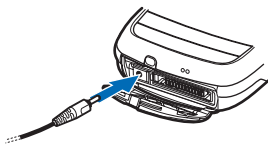

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. A BL-5B típusú akkumulátor feltöltése AC-3 típusú akkumulátortöltővel kb. 2 óra 20 percet, AC-4 töltővel pedig kb. 1 óra 20 percet vesz igénybe.

■ A telefon be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot. A bekapcsológomb helyét lásd: A gombok és a készülék részei, 18. oldal.

Ha a telefon a PIN-kódot kéri, írjuk be a PIN-kódot, majd válasszuk az **OK** parancsot.

Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot, majd válasszuk az **OK** parancsot. A biztonsági kód gyári beállítása: 12345.

■ A dátum és az idő beállítása

A megfelelő időzóna, idő és dátum beállításához válasszuk ki a listáról azt a várost, amely a legközelebb van a lakóhelyünkhöz (és azonos időzónában van vele), majd adjuk meg a dátumot és a pontos időt.

■ Szokásos használati helyzet

A telefont csak normál helyzetében használjuk.

A készülék belső antennával rendelkezik.




Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érintünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érintünk az antenna környékéhez, optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.



■ Telefontartó

1. Kapcsoljuk összes az övcsipeszt és a telefontartót. A telefont vízszintesen és függőlegesen is lehet hordani az övön.

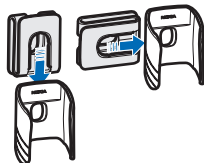

2. Helyezzük a telefont a telefontartóba. Az övcsipesz segítségével a telefont az övön lehet viselni.



■ Vízállóság



Fontos: A készülékkel használható tartozékok tartóssága és vízállósága eltér a készülékétől. Például a töltőket csak száraz környezetben szabad használni. Nedvesen vagy vízesen nem szabad használni.

A készülék használata vizes, nedves környezetben

- A készülék esőben használható, de ne merítsük víz alá.
- Amennyiben a készüléket vagy a rendszercsatlakozót sós víz érte, mossuk le azonnal friss vízzel, a rozsdásodás elkerülése érdekében. A készüléket alaposan szárazra kell törölni.
- A hátlap kinyitása előtt szárítsuk meg a készüléket, hogy ne kerülhessen víz a készülék belsejébe. A SIM-kártya és az akkumulátor nem vízálló.
- Sohase töltsük a készüléket, ha az alsó csatlakozó vizes vagy nedves.
- Nedvesen ne használjuk a készüléket elektromos működésű tartozékokkal (például asztali tartóállvánnyal vagy autós készlettel).



Megjegyzés: Gondoskodjunk arról, hogy a készülék belseje és a hátlap illesztése száraz, tiszta és idegen tárgytól mentes legyen. Az idegen tárgyak megsérthetik a szigetelést, és az beeresztheti a vizet.

■ Konfigurációs beállítások

A multimédia üzenetek, a csevegés, az adóvevő, az e-mail alkalmazás, a szinkronizálás, a folyamatos letöltés melletti lejátszás (streaming), illetve a böngésző szolgáltatás használatához a telefonon meg kell adnunk a megfelelő konfigurációs beállításokat. Előfordulhat, hogy a SIM-kártya alapján a telefon automatikusan konfigurálni tudja a böngészést, az MMS- küldést, a hozzáférési pontot és a folyamatos letöltés melletti lejátszást. A beállításokat közvetlenül konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, amelyet aztán mentenünk kell a telefonon. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy a Nokia hivatalos viszonteladójához.

Ha megkaptuk a konfigurációs üzenetet, de a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn az *1 új üzenet* üzenet jelenik meg. Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelen.** parancsot. A beállítások mentéséhez válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget. Ha a telefon kijelzőjén a *Konfig. beállítások PIN-kódja:* üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd válasszuk az **OK** parancsot. A PIN-kódot a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

2. A telefon

■ A gombok és a készülék részei

Hangszóró (1)

Zseblámpa (2)

Kihangosító

hangszóró (3)

Bekapcsológomb (4)

Vezérlőgomb (5)

Váltás gomb (6)

Választógombok (7)

Hívás gomb (8)

Vége gomb (9)

Menü gomb (10)

Törlés gomb (11)

Számgombok (12)

Infravörös port (13)

Szerkesztés gomb (14)

A kamera lencséje (15)

Adóvevő gomb (16)



Hangerőgombok (17)

Hátlap csavarja (18)

A töltő csatlakozója (19)

Csuklópánt nyílása (20)

Pop-Port™ csatlakozó (21)

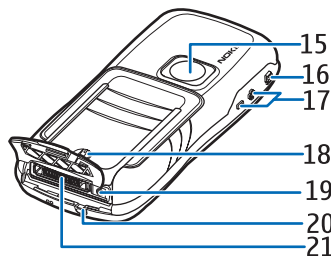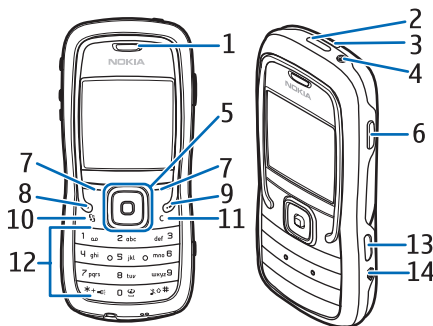

■ Készzenléti állapot

Ha a telefont bekapcsoltuk, és az kapcsolódik a hálózathoz, a telefon készenléti állapotban van és használatra kész.

térerő (1)

óra (2)

szolgáltató (3)


dátum vagy aktív üzemmód (4)

akkutöltöttség (5)

bal választógomb hivatkozása (6)

jobb választógomb hivatkozása (7)

A dátum helyett az aktív üzemmód neve jelenik meg, ha nem az *Általános* vagy az *Offline* üzemmód van kiválasztva.

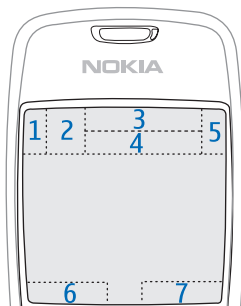

Az üzemmód módosításához röviden nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk ki az egyik üzemmódot.

A legutóbb tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

Hangutasítások használatához tartsuk lenyomva a jobb oldali választógombot.

Internetkapcsolat kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 0 gombot.

Készenléti állapotban a vezérlőgombbal használható hivatkozások

Aktív készenléti módban nem használhatók a vezérlőgombbal elérhető funkciók.

A *Névjegyzék* megnyitásához nyomjuk lefelé vagy nyomjuk meg a vezérlőgombot. A kamera aktiválásához nyomjuk felfelé a vezérlőgombot. A *Naptár* megnyitásához lapozzunk jobbra. Szöveges üzenet írásához lapozzunk balra.

A vezérlőgombhoz rendelt alkalmazáshivatkozások módosítását lásd: Beállítások, Készenléti állapot, 78 .oldal.

Előfordulhat, hogy néhány hivatkozás rögzítve van, így azok nem módosíthatók.

Aktív készenlét

Bekapcsolt aktív készenlét módban a fő képernyőről gyorsan elérhetők a leggyakrabban használt alkalmazások. Az aktív készenlét mód megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Készenléti állapot** > **Aktív készenlét** > **Be** vagy **Ki** parancsot.

Aktív készenlét módban az alkalmazások eléréséhez lapozzunk felfelé vagy lefelé, majd lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz és válasszuk ki azt. Aktív készenlét módban az alapértelmezett alkalmazások jelennek meg a kijelző felső részén, azok alatt pedig a naptár, a teendők és a lejátszó eseményei láthatók. Alkalmazás vagy esemény kiválasztásához lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz vagy eseményhez, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

■ Módok

A telefon három különböző móddal rendelkezik: telefon mód, zene mód és sport mód. Sport módban nyomon követhetjük edzésünket, edzéstervet készíthetünk, célokat tűzhetünk ki, feldolgozhatjuk eredményeinket, valamint tesztek végezhetünk. Zene módban gyorsan megnyithatjuk a zenelejátszót.

Váltás a módok között

A telefon, zene és sport mód közti gyors átkapcsoláshoz nyomjuk meg a váltás gombot. Módváltáskor a vezérlőgomb színe egy pillanatra megváltozik: sport módba kapcsoláskor pirosan, zene módba kapcsoláskor zölden, telefon módba kapcsoláskor pedig fehéren villan fel.

■ Ikonok



A telefon GSM-hálózathoz kapcsolódik.



Egy vagy több üzenet érkezett az **Üzenetek** alkalmazás **Bejövő** mappájába.



A *Kimenő* mappában üzenetek vároznak elküldésre. Lásd: *Kimenő*, 41. oldal.



Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon. Lásd: *Utolsó hívások*, 29. oldal.



Akkor jelenik meg, ha a *Csengés típusa* beállítás értéke *Néma*, valamint az *Üzenetjelző hang* és *E-mail figyelm. hang* beállítások értéke *Ki*. Lásd: *Üzem módok*, 76. oldal.



A telefon billentyűzete le van zárva. Lásd: *Billentyűzár*, 24. oldal.



A kihangsúlyító hangszóró aktíválva van.



Ébresztést állítottunk be.



A második telefonvonal van használatban. Lásd: *Használt vonal* (Hívás, 80. oldal).



Minden bejövő hívást a hangpostafiókra vagy a másik számra irányítottunk át. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányításjelzője az **1**, a második vonalé pedig a **2**.



Fülhallgató van csatlakoztatva a telefonhoz.



Hurokkészlet van csatlakoztatva a telefonhoz.



Megszakadt a kapcsolat a Bluetooth-kapcsolattal csatlakozó fülhallgatóval.



Adathívás van folyamatban.



Csomagkapcsolt kapcsolat elérhető.



Aktív csomagkapcsolt kapcsolat.



Tartásban lévő csomagkapcsolt kapcsolat.



A Bluetooth aktív.



Adatátvitel Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Lásd: *Bluetooth-kapcsolat*, 97. oldal.



Aktív infravörös kapcsolat működik. Ha az infravörös funkció aktív, de nincs kapcsolat, a jelző villog.



Aktív USB-kapcsolat működik.

Más ikonok is megjelenhetnek. Az adóvevő kijelzéseit lásd: Adóvevő, 108. oldal.

■ Lapozás és kijelölés a vezérlőgomb segítségével

Balra, jobbra, felfelé vagy lefelé történő lapozáshoz nyomjuk meg a vezérlőgomb szélét. A kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a vezérlőgomb közepét.

Alkalmazás elemeinek kijelölése és elvetése

Alkalmazás elemének kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a szerkesztés gombot, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot. Több egymás melletti elem kijelöléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a szerkesztés gombot, majd lapozunk felfelé vagy lefelé.

■ Menü

A menüből a készülék funkcióit érhetjük el. A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot.

Alkalmazás vagy mappa megnyitásához lépünk a kívánt alkalmazásra vagy mappára, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A menünézet módosításához válasszuk a **Menü** > **Opciók** > **Nézet módosítása** > **Háló** vagy **Lista** parancsot.

A menüben található funkciók sorrendjének módosítása esetén a menüelemek sorrendje eltérhet a Felhasználói útmutatóban szereplő normál sorrendtől.

Alkalmazás vagy mappa bezárásához válasszuk a **Vissza** és a **Kilép** parancsot, annyiszor, hogy visszajussunk készenléti módba, vagy válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** parancsot.

A megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez, illetve az alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Menü gombot. Megnyílik az alkalmazásváltó ablak, amelyben a megnyitott

alkalmazások listája látható. Lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz és válasszuk ki azt.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

■ Bemutató

A Bemutató megismerteti a telefon funkcióival és bemutatja a telefon használatának alapvető lépéseit. A Bemutató a telefon első bekapcsolásakor automatikusan elindul. Ha szeretnénk a Bemutatót kézzel elindítani, válasszuk a **Menü** > **Bemutató** parancsot, majd válasszuk ki a kívánt bemutatóelemet.

■ Súgó

A telefonhoz környezetfüggő súgó tartozik. A súgó az egyes alkalmazásokból, illetve a főmenüből érhető el.

Ha valamelyik megnyitott alkalmazásból szeretnénk elérni a súgót, válasszuk az **Opciók** > **Súgó** parancsot. A súgó és a háttérben futó alkalmazás közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Menü** gombot. Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi menüpontok közül:

Témakör-lista – a megfelelő kategóriában elérhető témakörök listájának megtekintése.

Súgó-kategórialista – a súgókatégoriák listájának megtekintése.

Keresés kulcsszóra – súgótémakörök keresése kulcsszavak alapján.

A súgó főmenüből való megnyitásához válasszuk a **Eszközök** > **Súgó** parancsot. A súgótémakörök listájának megtekintéséhez válasszuk ki a kívánt alkalmazást a súgókatégoriák listájáról. A súgótémakörök listája (📁) és a kulcsszavak listája (🔍 abc) közötti váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra. A kapcsolódó súgótémakör megjelenítéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

■ Hangerő-szabályozás

A hangszóró vagy a kihangosító hangszóró hangerejének hívás során vagy hangfájl hallgatása közben történő beállításához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

A kihangosító hangszóró hívás közbeni bekapcsolásához válasszuk a **Hangsz.** parancsot.

A kihangosító hangszóró hívás közbeni kikapcsolásához válasszuk a **Kézibesz.** parancsot.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

■ Billentyűzár

Ha meg szeretnénk akadályozni a gombok véletlen megnyomását, nyomjuk meg a bal oldali választógombot, majd másfél másodpercen belül a * gombot.

A billentyűzár kikapcsolásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd másfél másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

■ Zseblámpa

A lámpa be- vagy kikapcsolásához készenléti módban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a * gombot.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Szám törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter jelenti a nemzetközi hívókódot), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot (a bevezető nulla nélkül), végül a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Beszélgetés során a hangerő szabályozásához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.

Ha a *Névjegyzék* mappából szeretnénk hívást kezdeményezni, válasszuk a *Menü* > *Névjegyzék* parancsot. Lépünk a kívánt névre, vagy írjuk be a név első betűjét és lapozunk a kívánt névhez. A szám hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

A hangpostafiók (hálózati szolgáltatás) hívásához készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1** gombot. A hangpostafiók hívása előtt meg kell adnunk hangpostafiókunk számát. Lásd: Hangpostafiók, 75. oldal.

A legutóbb tárcsázott számok valamelyikének hívásához nyomjuk meg készenléti módban a hívás gombot. Megjelenik a 20 legutóbb tárcsázott szám listája. Lapozunk a kívánt számhoz, majd annak hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Adóvevőhívás kezdeményezése, lásd: Adóvevő, 108. oldal.

Gyorshívás

A **2–9** gyorshívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. Lásd: Gyorstárcsázó gombok kijelölése, 49. oldal.

A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg a gyorshívó gombot, majd a hívás gombot.
- Ha a **Gyorshívás** funkció állapota **Be**, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyorshívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem kezdődik. A **Gyorshívás** funkció **Be** állapotba állításához válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Hívás > Gyorshívás > Be** parancsot.

Fejlett hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondunk egy nevet a telefon partnerlistáján található nevek közül. A telefon partnerlistáján található összes bejegyzéshez automatikusan létrejön a hangutasítás.

Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Hanghívás kezdeményezése

Ha a telefonon futó alkalmazás adatküldéshez és -fogadáshoz csomagkapcsolt adatátvitelt használ, a hanghívás funkció használatához be kell zárunk az adott alkalmazást.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a jobb választógombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg.

Ha szabályozógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

2. Tisztán mondjuk ki a hangutasítást. A telefon lejátssza a legjobb találat eredeti hangutasítását. A telefon körülbelül 1,5 másodperc elteltével tárcsázza a számot. Ha nem a megfelelő találatot kaptuk, akkor még mielőtt a telefon tárcsázna, válasszuk a **Tovább** parancsot, majd válasszunk egy másik bejegyzést.

A hangutasítások segítségével a hanghíváshoz hasonlóan használhatjuk a telefonos funkciókat. Lásd: Hangutasítások, 75. oldal.

Konferenciahívás kezdeményezése (hálózati szolgáltatás)

1. Hívjuk fel az első résztvevőt.
2. Egy másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor a hívott fél fogadta az új hívást, bekapcsolhatjuk az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** lehetőséget.
 - Ha új résztvevőt szeretnénk bevonni a konferenciahívásba, ismételjük meg a 2. lépést, és válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Konferenciába** lehetőséget. A telefon velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.
 - Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretnénk folytatni, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Magán** lehetőséget. Jelöljük ki a résztvevőt, és válasszuk a **Magán** parancsot. A konferenciahívás tartásba kerül a telefonon. A többi résztvevő tovább folytathatja a konferenciabeszélgetést. Miután befejeztük a magánbeszélgetést, és vissza szeretnénk térni a konferenciahívásba, válasszuk az **Opciók** > **Konferenciába** lehetőséget.
 - Ha a konferenciahívás egyik résztvevőjének vonalát bontani szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Résztvevő bontása** lehetőséget, lapozzunk a résztvevőre, és válasszuk a **Bont** parancsot.
4. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

A hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Beszélgetés során a hangerő szabályozásához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

A hívás fogadása előtt a bejövő hívás csengetésének elnémitásához válasszuk a **Némít** parancsot.



Tipp: Ha a telefonhoz azzal kompatibilis fülhallgató csatlakozik, a hívást a fülhallgató gombja segítségével is fogadhatjuk.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a vége gombot. A hívó fél a foglalt hangjelzést hallja. Ha a [Hívásátírányít.](#) beállítást [Ha foglalt](#) értékre állítottuk, a hívás elutasítása egyúttal átírányítást is jelent.

Hívás elutasításakor a hívás elutasításának okát tartalmazó SMS-t küldhetünk a hívónak. Ehhez válasszuk az **Opciók** > [SMS küldése](#) parancsot. Elküldése előtt szerkeszthetjük a szöveget. Lásd: [Híváselutasítás SMS-sel](#) és [Üzenetszöveg](#) a Hívás fejezetben, 79. oldal.

Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás)

Hívás közben a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

A [Hívásvárakoztatás](#) funkció bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > [Eszközök](#) > [Beállítások](#) > [Hívás](#) > [Hívásvárakoztatás](#) > [Aktiválás](#) lehetőséget.

A két hívás közötti váltáshoz válasszuk a **Felcserél** parancsot.

Opciók hívás közben

Számos hívás közben használható opció hálózati szolgáltatás. Az elérhetőséggel kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez hívás közben válasszuk az **Opciók** parancsot:

[Mikrofon ki](#) vagy [Bekapcs.](#); [Kézibeszélő be](#), [Hangszóró be](#), vagy [Kihangosító be](#) (ha a készülékhez kompatibilis Bluetooth-fülhallgató csatlakozik); [Aktív hívás vége](#) vagy [Minden hívás vége](#); [Új hívás](#); [Konferencia](#); [Fogadás](#); [Elutasítás](#); [Felcserélés](#); [Tartás](#) vagy [Visszavétel](#); és [Aktív készenl. megnyit.](#)

[Átadás](#) – a tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és a hívásból való kilépés.

[Felcserélés](#) – az aktív hívás befejezése és a várakozó hívás fogadása.

DTMF küldése – DTMF-jelsorok, például jelszó küldése. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük ki azt a **Névjegyzék** mappából. Várakozásra utasító karakter (**w**) vagy szünetkarakter (**p**) beírásához a * gombot kell többször megnyomni. A jelek elküldéséhez válasszuk az **OK** parancsot.



Tipp: A DTMF-jelsorozatokot a névjegyek **Telefonszám** vagy **DTMF** mezőjébe írhatjuk be.

■ Napló

A naplóban figyelemmel kísérhetjük a telefon által regisztrált telefonhívásokat, szöveges üzeneteket, a csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozásokat, a fax- és adathívásokat.

Az általános kommunikációs naplóban a távoli postafiókhoz, multimédia üzenetközponthoz vagy böngészőoldalakhoz való csatlakozások adathívásokként vagy csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozásokként jelennek meg.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Egyes számlálók, így az élettartam-számláló is nullázódhat szerviz vagy szoftverfrissítés során.

Utolsó hívások

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzátétőleges idejét. A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

A legutóbbi hívások megtekintéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Utolsó hívások** lehetőséget és egy hívástípust.

Híváslisták törlése

Ha törölni akarunk minden híváslistát, akkor az **Utolsó hívások** nézetében válasszuk az **Opciók** > **Utolsó hívások törl.** menüpontot. Ha csak az egyik híváslistát akarjuk törölni, nyissuk meg a törlendő listát, és válasszuk az **Opciók** > **Lista törlése** lehetőséget.

Általános napló

Az általános napló megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget, majd lapozzunk jobbra.

A napló szűréséhez válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** lehetőséget, majd a kívánt szűrőt.

A napló teljes tartalmának végleges törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló törlése** > **Igen** lehetőséget.

4. Szövegírás

Szöveg, például üzenet beírásakor a hagyományos vagy a prediktív szövegbevitelt használhatjuk. Amikor szöveget írunk, a prediktív szövegbevitelt a  ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt a  ikon jelzi a kijelző jobb felső sarkában. A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg 1,5 másodpercen belül kétszer a # gombot; vagy nyomjuk meg a szerkesztés gombot és válasszuk a *Prediktív bev. bekapcs.*, illetve a *Prediktív bevitel > Ki* lehetőséget.

A kis- vagy nagybetűs módot a szövegbeviteli ikon melletti **Abc.** **abc** vagy **ABC** ikon jelzi. A kis- és nagybetűk között a # gomb megnyomásával válthatunk.

A **123** a szám üzemmódot jelzi. Ha betűk beírásáról át szeretnénk térni számok beírására, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a *Számmód* vagy a *Betű-üzemmód* lehetőséget.

■ Hagományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (1 – 9) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függnék. Lásd: *Bevitel nyelve* a Telefon fejezetben, 78. oldal.

Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez lapozunk előre), és írjuk be a következő betűt.

Szám beírásához nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az 1 gomb alatt találhatók. További karakterek beírásához nyomjuk meg a *gombot, és válasszuk a *Szimbólum beszúrása* lehetőséget.

Karakter törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot. Több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a törlés gombot.

Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, nyomjuk meg háromszor a **0** gombot.

■ Prediktív szövegbevitel

Prediktív szövegbevitel segítségével egyetlen gombnyomással bármilyen betűt bevihetünk. A prediktív szövegbevitel aktiválásához nyomjuk meg a szerkesztés gombot, és válasszuk a *Prediktív bev. bekapcs.* lehetőséget. Ezzel a telefon minden alkalmazásában aktiváljuk a prediktív szövegbevitelt.

1. A kívánt szót a **2–9** gombok használatával írjuk be. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.

A közzismertebb írásjelek az **1** gomb alatt találhatók. További írásjelek, illetve speciális karakterek beírásához nyomjuk meg és tartjuk nyomva a ***** gombot, vagy nyomjuk meg a szerkesztés gombot, és válasszuk a *Szimbólum beszúrása* lehetőséget.

Karakter törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot. Több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a törlés gombot.

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, jóváhagyásához lapozunk előre, vagy a **0** gombbal írunk be egy szóközt.

Ha a szó helytelen, akkor az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A ***** gomb többszörös lenyomásával egyenként tekinthetjük meg a szótárban lévő találatokat.
- Az egyező szavak listájának megtekintéséhez nyomjuk meg a szerkesztés gombot, és válasszuk a *Prediktív bevitel > Találatok* parancsot. Lépjünk a használni kívánt szóhoz, és a vezérlőgomb segítségével jelöljük ki azt.

Ha a **?** karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba való beviteléhez válasszuk a *Beír* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a szerkesztés gombot és válasszuk a *Prediktív bevitel > Szó beszúrása* parancsot. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót (legfeljebb 32 betű), és válasszuk az *OK* parancsot. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

Ha a szó aktív (aláhúzott), a szó szerkesztéséhez használható nézet megnyitásához nyomjuk meg a szerkesztés gombot, és válasszuk a *Prediktív bevitel* > *Szó módosítása* lehetőséget.

Összetett szavak írása

Írjuk be az összetett szó első felét, és megerősítéséhez lapozzunk előre. Írjuk be az összetett szó második felét, és egy szóköz beírásával (a **O** gomb megnyomásával) fejezzük be a szót.

■ Szöveg másolása és törlése

1. A betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a szerkesztés gombot, és közben lapozzunk balra vagy jobbra. Ahogy mozog a kurzor, kijelöli a szöveget. Több sornyi szöveg kijelöléséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a szerkesztés gombot, és közben lapozzunk felfelé vagy lefelé.
2. A szöveg vágólapra másolásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a szerkesztés gombot, és közben válasszuk a **Másol** lehetőséget.
Ha a kijelölt szöveget törölni akarjuk a dokumentumból, nyomjuk meg a törlés gombot.
3. A szöveg beszúrásához lapozzunk a beszúrási ponthoz, nyomjuk le és tartuk lenyomva a szerkesztés gombot, és közben válasszuk a **Beillesztés** lehetőséget.

5. Üzenetek

Szöveges, multimédia és e-mail üzeneteket, bemutatókat és dokumentumokat hozhatunk létre, küldhetünk el, fogadhatunk, nézhetünk meg, szerkeszthetünk és rendezhetünk. Üzeneteket és adatokat fogadhatunk vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül is, képeket fogadhatunk és továbbíthatunk, szolgáltatói üzeneteket, hálózati hírszolgálat-üzeneteket fogadhatunk, illetve szolgáltatói parancsokat küldhetünk.



Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Az **Üzenetek** menü megnyitásához válasszuk a **Menü > Üzenetek** parancsot. Megjelenik az **Új üzenet** funkció és az alapértelmezett mappák listája:



Bejövő – a fogadott üzeneteket tartalmazza, az e-mail üzenetek és a hálózati hírszolgálat-üzenetek kivételével. Az e-mail üzeneteket a készülék a **Postafiók** mappába menti. A hálózati hírszolgálat-üzenetek olvasásához válasszuk az **Opciók > Hálózati hírszolg.** parancsot.



Saját mappák – az üzeneteket mappákba rendezhetjük.



Postafiók – az új e-mail üzenetek letöltése céljából csatlakozhatunk a távoli postafiókunkhoz, vagy offline üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteket. Miután megadtuk az új postafiók beállításait, a fő nézetben a postafióknak adott név jelenik meg a **Postafiók** elnevezés helyett.



Piszkozatok – a még el nem küldött üzenetek mentésének helye.



Elküldött – az elküldött üzeneteket tartalmazza (a Bluetooth-kapcsolattal elküldött üzenetek kivételével). A mappákba mentendő üzenetek számát módosíthatjuk. Lásd: Egyéb beállítások, 47. oldal.



Kimenő – az elküldésre váró kimenő üzenetek ideiglenes tárolási helye.

 **Jelentések** (hálózati szolgáltatás) – az elküldött szöveges üzenetek, különleges üzenettípusok (például névjegyek), valamint multimédia üzenetek kézbesítési jelentéseinek mentése. Az e-mail címre küldött multimédia üzeneteknél általában nem kaphatunk kézbesítési jelentést.

■ Üzenetek írása és küldése

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.



Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Mielőtt elküldünk vagy fogadunk egy szöveges üzenetet, egy multimédia üzenetet vagy egy e-mailt, illetve mielőtt csatlakozunk a távoli postafiókunkra, meg kell adnunk a megfelelő kapcsolat-beállításokat. Lásd: Üzenetek beállításai, 42. oldal.

1. Üzenet létrehozásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Új üzenet** lehetőséget, és válasszunk az alábbi opciók közül:

SMS – szöveges üzenet létrehozása.

Multimédia üzenet – multimédia üzenet (MMS) létrehozása.

E-mail – e-mail üzenet létrehozása. Ha még nem állítottuk be az e-mail postafiókunkat, a készülék most felkér erre.

Hangüzenet – hangüzenet létrehozása. Lásd: Nokia Xpress hangüzenetek, 36. oldal.

2. A vezérlőgomb megnyomásával válasszuk ki a címzetteket vagy csoportokat a **Névjegyzék** listáról, vagy adjuk meg a címzettek telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőben. A címzetteket pontosvesszővel (;) válasszuk el egymástól.

3. E-mail vagy multimédia üzenet létrehozásakor lapozzunk le a tárgy mezőhöz, és írjuk be az e-mail vagy üzenet tárgyát.
4. Lapozzunk le az üzenetmezőbe való belépéshez.
5. Írjuk meg az üzenetet.

Szöveges üzenet írásakor az üzenethossz-jelző mutatja, hogy még mennyi karakter írható be az üzenetbe. A 10 (2) érték például azt jelenti, hogy még 10 karaktert írhatunk, hogy a szöveg két üzenetként kerüljön elküldésre.

Ha sablon alapján szeretnénk szöveges üzenetet létrehozni, válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Sablon** parancsot. Ha sablon alapján szeretnénk multimédia üzenetként elküldendő prezentációt létrehozni, válasszuk az **Opciók** > **Prez. létrehozása** parancsot. Ha sablon alapján szeretnénk multimédia üzenetet létrehozni, válasszuk az **Opciók** > **Elem beszúrása** > **Sablon** parancsot.

Ha multimédia üzenetbe médiaobjektumot szeretnénk felvenni, válasszuk az **Opciók** > **Elem beszúrása** > **Kép, Hangfájl** vagy **Videofájl** lehetőséget. Új médiaobjektum létrehozásához és hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új beszúrása** > **Kép, Hangfájl, Videofájl** vagy **Dia** lehetőséget. Hangfájl hozzáadása után a  ikon látható.

Médiaobjektum e-mail üzenethez való hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Kép, Hangfájl, Videofájl, Jegyzet** vagy **Sablon** lehetőséget.

6. Az üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** menüpontot, vagy nyomjuk meg a hívás gombot.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Nokia Xpress hangüzenetek

A hangüzenetek olyan multimédia üzenetek, amelyek egyetlen hangfájlból állnak. Hangüzenet létrehozásához és küldéséhez:

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Új üzenet** > **Hangüzenet** lehetőséget.

2. A **Címzett** mezőben a vezérlőgombbal válasszuk ki a címzetteket a **Névjegyzék** listáról, vagy adjuk meg a telefonszámot, illetve az e-mail címet. Lapozunk le az üzenetmezőbe.
3. Új hangfájl felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Hangfájl beszállása** > **Új hangfájl** lehetőséget. Megkezdődik a hangrögzítés.
 Korábban felvett hangfájl használatához válasszuk az **Opciók** > **Hangfájl beszállása** > **A Galériából** lehetőséget, lapozunk a kívánt hangfájllra, majd válasszuk ki. Csak .amr formátumú hangfájl használható. Egy hangüzenet maximum 3 perc hosszúságú lehet.
 Ha le szeretnénk játszani a hangfájlt a kihangosító hangszórón, válasszuk az **Opciók** > **Hangfájl lejátszása** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

E-mail beállítások

Mielőtt e-maileket küldünk, fogadunk, letöltünk, e-mailre válaszolunk vagy másik e-mail címre továbbítunk, az alábbiakat kell tennünk:

- Megfelelően konfigurálnunk kell egy internetes hozzáférési pontot (IAP). Lásd: Csatlakozás, 80. oldal.
- Meg kell adnunk az e-mail beállításait. Lásd: E-mail beállítások, 44. oldal.

Kövessük a távoli postafióktól és az internetszolgáltatótól kapott instrukciókat.

■ Bejövő – fogadott üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** menüpontot.

Ha olvasatlan üzenetünk van a Bejövő mappában, akkor a  ikon látható.

Bejövő üzenet megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** lehetőséget, majd az üzenetnek megfelelő menüpontot.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia objektumok megtekintése

Ha meg szeretnénk tekinteni a multimédia üzenetben található médiaobjektumok listáját, nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** lehetőséget. A fájlt menthetjük a telefonra vagy elküldhetjük egy másik, kompatibilis eszközre Bluetooth-technológia használatával vagy multimédia üzenetként.

Különleges üzenettípusok

A telefon sokféle üzenetet képes fogadni, például operátorlogókat, névjegyeket, naptárbejegyzéseket vagy csengőhangokat.

Bejövő üzenet megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** lehetőséget, majd az üzenetnek megfelelő menüpontot. A speciális üzenet tartalmát menthetjük a telefonra. Ha például egy fogadott naptárbejegyzést szeretnénk menteni a naptárba, válasszuk az **Opciók** > **Mentés a Naptárba** lehetőséget.



Megjegyzés: A képzünet-funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a kompatibilis készülékek képesek fogadni és megjeleníteni képzünetet, melyek rendelkeznek a képzünet-funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Hírüzenetek

A hírüzenetek (hálózati szolgáltatás) lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy böngészőszolgáltatások címeit. A szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ **Saját mappák**

Üzeneteinket mappákba rendezhetjük, új mappákat hozhatunk létre, és a meglévő mappákat átnevezhetjük vagy törölhetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Saját mappák** lehetőséget. Mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új mappa** parancsot, és adjuk meg a mappa nevét.

■ Postafiók

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Postafiók** lehetőséget.

A mappát megnyitva csatlakozhatunk a távoli postafiókhoz (hálózati szolgáltatás), és elvégezhetjük az alábbiakat:

- letölthetjük az új e-mailek fejlécét vagy az új üzeneteket
- offline módban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mailek fejlécét vagy az üzeneteket.

Ha a postafiókra lapozunk és megnyomjuk a vezérlőgombot, a telefon a **Csatlakozik a postafiókhoz?** kérdést jeleníti meg. Ha csatlakozni akarunk, válasszuk az **Igen** lehetőséget, vagy ha offline üzemmódban akarjuk megtekinteni a korábban letöltött e-mail üzeneteket, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Ha később szeretnénk csatlakozni a postafiókhoz, válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás** lehetőséget.

Amikor egy új postafiókot hozunk létre, a postafióknak adott név automatikusan lecseréli az Üzenetek alapnézetében látható **Postafiók** nevet. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adathívásos kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Csatlakoz. bontása** menüpontot.

Az e-mail üzenetek letöltése a postafiókból

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Postafiók** > **Opciók** > **Csatlakozás** lehetőséget. Kapcsolat jön létre a távoli postafiókkal.
2. Válasszuk az **Opciók** > **E-mail letöltése** menüpontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:
 - Új** – az összes új e-mail üzenet letöltése a telefonra.
 - Kiválasztott** – csak a kijelölt e-mail üzenetek letöltése.
 - Mind** – a postafiókban lévő összes üzenet letöltése
3. Miután letöltöttük az e-mail üzeneteket, az olvasásukat folytathatjuk online üzemmódban. Ha bontani akarjuk a kapcsolatot,

és az e-mail üzeneteket offline üzemmódban akarjuk megtekinteni, válasszuk az **Opciók** > **Csatlakoz. bontása** parancsot.

4. Az e-mail üzenetek megnyitásához lépünk a megtekinteni kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. Ha az e-mail üzenetet még nem töltöttük le, és offline üzemmódban vagyunk, válasszuk a **Megnyitás** menüpontot. Ekkor a telefon megkérdezi, hogy a postafiókból le akarjuk-e tölteni ezt az üzenetet.

Az  ikonnal jelzett e-mail mellékletek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mellékletek** lehetőséget. A mellékleteket letölthetjük, megnyithatjuk vagy menthetjük a támogatott formátumokban. A mellékleteket Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldhetjük.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

E-mail üzenetek törlése

Törlés a telefonról

Ha az e-mailt a telefonról törölni szeretnénk, de a távoli postafiókban meg kívánjuk tartani, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Postafiók** > **Opciók** > **Törlés** > **Csak telefon** lehetőséget.

Az e-mail fejléce megmarad a telefonon. Ha végérvényesen el szeretnénk távolítani a fejléct is, először törölni kell az e-mail üzenetet a távoli postafiókból, majd az állapot frissítéséhez a telefonról újból csatlakozni kell a távoli postafiókra.

Törlés a telefonról és a távoli postafiókról

Ha egy e-mail üzenetet a telefonról és a távoli postafiókról is törölni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon és szerver** lehetőséget.

Visszaállítás

Ha egy e-mail üzenet törlését vissza kívánjuk vonni a telefonon és a szerveren, lépünk az egyik törlendőként megjelölt e-mail üzenetre, és válasszuk az **Opciók** > **Visszaállítás** parancsot.

■ Kimenő

A *Kimenő* mappa az elküldésre váró üzenetek átmeneti tárolója.

A *Kimenő* mappa megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Kimenő* lehetőséget. Üzenetállapotok:

Küldés – a telefon éppen most küldi el az üzenetet.

Várakozik / *Ütemezve* – a telefon az üzenetek vagy az e-mail elküldésére vár.

Újraküldés:... (időpont) – a küldés nem sikerült. A telefon egy bizonyos várakozási idő elteltével megpróbálja újra elküldeni az üzenetet. Ha a küldést azonnal ismét el akarjuk indítani, válasszuk az **Opciók** > *Küldés* lehetőséget.

Felfüggesztve – ha a dokumentumokat várakoztatni szeretnénk, amíg a *Kimenő* mappában vannak, lapozzunk a küldés alatt álló üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > *Küldés elhalasztása* lehetőséget.

Sikertelen – A küldési kísérletek maximális számát elérte a készülék.

■ SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Mielőtt a SIM-üzeneteket megtekinthetnénk, először át kell másolnunk azokat a telefon valamelyik mappájába.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > **Opciók** > *SIM-üzenetek* lehetőséget.
2. Jelöljük meg a másolni kívánt üzeneteket.
3. A megjelölt üzenetek másolásához válasszuk az **Opciók** > *Másolás* parancsot, majd azt a mappát, ahova az üzeneteket másolni szeretnénk. A másolás indításához válasszuk az **OK** parancsot.

■ Hálózati hírszolgálat-üzenetek

Üzeneteket kaphatunk a szolgáltatótól különböző témakörökben, mint például időjárás- vagy forgalmi jelentések (hálózati szolgáltatás). A témakörökért vagy témakörszámokért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltatás bekapcsolásához lásd: *Hálózati hírszolg.* a Hálózati hírszolgálat-beállítások fejezetben, 46. oldal.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Hálózati hírszolg.** lehetőséget. Az üzenetek listájában megtekinthetjük a téma állapotát, számát, nevét, illetve azt, hogy megjelölték-e ► nyomon követésre.

A csomag alapú adatkapcsolat meggátolhatja a hálózati hírszolgálat-üzenetek vételét.

■ Szolgáltatói parancsszerkesztő

Beírhatunk és küldhetünk utasításokat a szolgáltatónak (ezek az úgynevezett USSD-parancsok), ilyenek például a hálózati szolgáltatások bekapcsolására vonatkozó utasítások. Ehhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Szolgáltatói paran.** parancsot. Az utasítás elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

■ Üzenetek beállításai

Szöveges üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** parancsot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Üzenetközpontok – az összes megadott üzenetközpont listája.

Használt üz.-központ – kiválaszthatjuk, hogy melyik üzenetközpontot szeretnénk szöveges üzenetek és különféle különleges üzenetek (például névjegyek) kézbesítésére használni.

Karakterkódolás > **Teljes támogatás** – ha azt szeretnénk, hogy az üzenetben lévő összes karakter a kijelzőn látható módon kerüljön elküldésre. A **Csökkentett támogatás** funkció választása esetén előfordulhat, hogy az ékezetes vagy egyéb jellel ellátott karaktereket más karakterekké alakítva küldi el a rendszer.

Kézbesítési jelentés – az **Igen** beállítás esetén az elküldött üzenet állapota (**Függő**, **Sikertelen**, **Kézbesítve**) megjelenik a **Jelentések** között (hálózati szolgáltatás). Az e-mail címre küldött multimédia üzeneteknél általában nem kaphatunk kézbesítési jelentést.

Üzenetérvényesség – Ha az üzenet címzettjét az érvényességi időn belül nem lehet elérni, akkor az üzenet törlődik az üzenetközpontból.

Megjegyzés: Ezt a funkciót a hálózatnak támogatnia kell. *Maximum* – a hálózat által az üzenet érvényben maradásához engedélyezett maximális időtartam.

Üzenet típusa: – az üzenet küldési módjának meghatározása. Az alapbeállítás: *Szöveg*.

Preferált csatlakoz. – SMS-üzeneteinket elküldhetjük a normál GSM-hálózaton keresztül, vagy ha a hálózat támogatja, GPRS-kapcsolaton keresztül.

Válasz útvonala ua. (hálózati szolgáltatás) – Amennyiben ehhez a beállításhoz az *Igen* lehetőséget adjuk meg, és a címzett válaszol az üzenetünkre, akkor a rendszer a válaszüzenetet ugyanazon üzenetközponton keresztül küldi el. Nem minden hálózat biztosítja ezt a lehetőséget. Az elérhetőséggel kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Opciók* > *Beállítások* > *Multimédia üzenet* parancsot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kép mérete – A multimédia üzenetekben szereplő kép méretének magadása. *Kicsi* (max. 160 x 120 képpont) vagy *Nagy* (max. 640 x 480 képpont). Ha az *Eredeti* lehetőséget választjuk, akkor a kép nem lesz átméretezve.

MMS-létrehozási mód – az *Ellenőrzött* lehetőség választásakor a telefon jelzi, ha a címzett készüléke nem támogatja az elküldeni kívánt üzenetet. A *Korlátozott* lehetőség választásakor a telefon nem küldi el a nem támogatott üzeneteket. Ha a *Korlátlan* beállítást választjuk, az üzenet létrehozása szabadon történhet, de elfordulhat, hogy a címzett nem tudja megfelelően megtekinteni az üzenetet.

Használt h.fér. pont – jelöljük ki, hogy a multimédia üzenetközpontra való csatlakozásnál melyik hozzáférési pontot szeretnénk elsődlegesként használni.

Multimédia letöltése – Ha csak akkor szeretnénk multimédia üzenetet kapni, amikor saját hálózatunkban tartózkodunk, válasszuk az *Aut. hazai hál.-ban* parancsot. Ha nem vagyunk saját hálózatunkban, a telefon

kikapcsolja a multimédia üzenetek fogadását. Ha mindig lehetővé szeretnénk tenni a multimédia üzenetek fogadását, válasszuk az *Mindig automatikus* menüpontot. Az üzenetek kézi letöltéséhez válasszuk a *Kézi* lehetőséget. Ha egyáltalán nem szeretnénk multimédia üzeneteket vagy hirdetéseket kapni, válasszuk a *Ki* lehetőséget.

Anonim üz. fogadása – ha nem akarjuk fogadni az ismeretlen feladótól érkező üzeneteket, válasszuk a *Nem* lehetőséget.

Reklámok fogadása – adjuk meg, hogy a telefon fogadja-e a reklámot tartalmazó multimédia üzeneteket vagy sem.

Kézbesítési jelentés – ha azt szeretnénk, hogy az elküldött üzenet állapota (*Függő*, *Sikertelen* vagy *Kézbesítve*) megjelenjen a *Jelentések* között, válasszuk az *Igen* lehetőséget.

Jel.küldés letiltása > *Igen* – a kézbesítési jelentések küldésének tiltása.

Üzenetérvényesség (hálózati szolgáltatás) – ha az üzenet címzettjét az érvényességi időn belül nem lehet elérni, akkor az üzenet törlődik a multimédia üzenetközpontból. A *Maximális idő* a hálózat által az üzenet érvényben maradásához engedélyezett maximális időtartam.

E-mail beállítások

Postafiókok beállításai

Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Opciók* > *Beállítások* > *E-mail* > *Postafiókok* lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt postafiókot.

Ha korábban nem adtunk meg postafiók-beállításokat, akkor a készülék rákérdez, hogy megadjuk-e azokat. Meg kell adni a postafiók típusát, az e-mail címet, a bejövő szervert, a kimenő szervert, a használni kívánt hozzáférési pontot és a postafiók nevét.

A megfelelő *Bejövő e-mail* és *Kimenő e-mailek* beállításokért forduljunk e-mail szolgáltatónkhoz.

Felhasználói beállítások

Válasszuk a *Felhaszn. beállítások* menüpontot, majd a következők egyikét:

Saját név – adjuk meg a kimenő e-mail üzenetekben megjeleníteni kívánt nevet.

Üzenet küldése (hálózati szolgáltatás) – az e-mail üzenetek küldési időpontjának meghatározásához válasszuk az **Azonnal** vagy a **Köv. csatl.-kor** lehetőséget.

Másolat saját címre – válasszuk az **Igen** beállítást, ha az elküldött e-mail másolatát a **Saját e-mail cím** beállításnál megadott címre szeretnénk küldeni.

Aláírást tartalmaz – ha az e-mail üzeneteinkhez aláírást kívánunk mellékelni, válasszuk az **Igen** lehetőséget, és hozzuk létre vagy módosítsuk az aláírás szövegét.

E-mail értesítés – ha nem szeretnénk figyelmeztetést kapni az új e-mail üzenetekről, válasszuk a **Ki** lehetőséget.

Letöltési beállítások

Válasszuk a **Letöltésbeállítások** menüpontot, majd a következők egyikét:

Letöltendő e-mail – csak a fejlécek letöltéséhez válasszuk a **Csak fejlécek** parancsot. A letöltendő adatok mennyiségének korlátozásához válasszuk a **Méretkorl.** menüpontot, majd adjuk meg (kilobájtban), hogy legfeljebb mennyi adat tölthető le üzenetenként. Üzenetek és mellékletek letöltéséhez válasszuk az **Üz. és mellékl.** lehetőséget. A **Méretkorl.** és az **Üz. és mellékl.** beállítások csak POP3-postafiókkal használhatók.

Letöltés mennyisége – ha korlátozni szeretnénk, hogy a távoli postafiók bejövő mappájából legfeljebb mennyi üzenet tölthető le, válasszuk a **Bejövőből > E-mailek száma** menüpontot, és adjuk meg a letölthető üzenetek maximális számát. A más előfizetett mappákból származó üzenetek számának korlátozásához válasszuk a **Mappákból** parancsot (csak IMAP4-postafiókok esetén).

IMAP4 mappa útvon. (csak IMAP4-postafiókok esetén) – Az IMAP4-postafiókok mappaelérési útvonalának megadása.

Mappa-előfizetések (csak IMAP4-postafiókok esetén) – az előfizetni kívánt postafiók mappák kiválasztása. Egy adott mappa előfizetéséhez, illetve előfizetésének lemondásához válasszuk az **Opciók > Előfizetés** vagy **Lemondás** parancsot.

Automatikus letöltés

Automatikus letöltés > *Fejlécek letöltése* – Az e-mail fejlécek megadott időközönként történő automatikus letöltéséhez válasszuk a *Mindig engedélyezett* lehetőséget, illetve ha csak olyan esetben szeretnénk azokat letölteni, amikor saját hálózatban tartózkodunk, válasszuk a *Csak hazai hálózat* lehetőséget. A fejlécek automatikusan legfeljebb két postafiókból tölthetők le. Megadhatjuk, hogy a fejléceket mely napokon, mely időpontokban és milyen gyakran szeretnénk letölteni. Ehhez válasszuk a *Letöltés napjai*, *Letöltés órái*, illetve a *Letöltés intervalluma* menüpontot.

Hírüzenet-beállítások

Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Opciók* > *Beállítások* > *Szolgáltatói hírüzenet* parancsot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Szolg. hírüzenet – adjuk meg, hogy a telefon fogadhatja-e a szolgáltatói hírüzeneteket.

Üzenetek letöltése – válasszuk ki, hogy az üzeneteket automatikusan vagy kézzel kívánjuk-e letölteni.

Hálózati hírszolgálat-beállítások

Forduljunk a szolgáltatóhoz, hogy megtudjuk, rendelkezésre áll-e hálózati hírszolgálat (hálózati szolgáltatás), milyen témák léteznek és mi az egyes témák száma.

Válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *Opciók* > *Beállítások* > *Hálózati hírszolgálat* menüpontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Fogadás – válasszuk a *Be* vagy a *Ki* lehetőséget.

Nyelv – *Összes* – lehetővé teszi, hogy minden lehetséges nyelven megkapjuk a hálózati hírüzeneteket. A *Kiválasztott* beállításnál megadhatjuk, hogy mely nyelveken kívánjuk fogadni a hálózati hírüzeneteket. Ha a listában nem találjuk az általunk használni kívánt nyelvet, válasszuk az *Egyéb* lehetőséget.

Témaérzékelés – ha olyan üzenetet kapunk, amely nem tartozik egyik létező témához sem, a *Be* parancssal automatikusan menthetjük a

témaszámot. A telefon a témaszámot menti a témalistába, és név nélkül jeleníti meg.

Egyéb beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Egyebek** parancsot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elküldöttek mentése – válasszuk ezt a beállítást, ha azt akarjuk, hogy a telefon az **Elküldött** mappába mentse minden elküldött szöveges üzenet, multimédia üzenet vagy e-mail másolatát.

Mentett üzen. száma – megadhatjuk, hogy a telefon egyszerre legfeljebb hány üzenetet tároljon az Elküldött mappában. Ha elérjük ezt az értéket, a készülék a legrégebbi üzenetet törli.

Használt memória – kiválaszthatjuk, hogy az üzeneteket a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára szeretnénk-e menteni.

■ Üzenetolvasó

Az **Üzenetolvasó** funkcióval meghallgathatjuk a **Bejövő** mappában lévő üzeneteket.

Válasszuk a **Menü** > **Üz.olvasó** parancsot. Az üzenetek meghallgatásához lapozzunk jobbra az első meghallgatni kívánt üzenetre, majd válasszuk a **Felolvas** lehetőséget.



Tipp: Ha olyankor szeretnénk meghallgatni egy újonnan érkezett üzenetet, amikor az **1 új üzenet** felirat látható a képernyőn készenléti módban, nyomjuk meg és tartuk nyomva a bal oldali választógombot, amíg elindul az **Üzenetolvasó**.



Tipp: Ha egy szöveges üzenetet meg szeretnénk hallgatni az **Üz.olvasó** használatával, az üzenet érkezését követő 30 másodpercen belül ujjainkkal érintsük meg kétszer a billentyűzet felső részét. Az érintőparancsok csak akkor működnek, ha engedélyeztük őket az **Érintésbeállítások** lehetőségnél. Lásd: Érintési beállítások, 96. oldal.



6. Névjegyzék

Tárolhatjuk és kezelhetjük kapcsolattartási adatainkat, például a neveket, a telefonszámokat és a címeket. Egyedi csengőhangokat, hangmintát vagy indexképet rendelhetünk névjegyekhez. Létrehozhatunk névjegycsoportokat is, amelynek révén egyszerre több címzettnek küldhetünk SMS-üzenetet vagy e-mailt. Névjegyeket csak kompatibilis készülékre küldhetünk, illetve ilyenről fogadhatunk.

■ A Névjegyzék kezelése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* menüpontot.

Új névjegy megadásához válasszuk az **Opciók** > *Új névjegy* lehetőséget. Töltsük ki a kívánt mezőket, és válasszuk a **Kész** gombot.

Névjegy szerkesztéséhez lapozzunk a kívánt tételhez, és válasszuk az **Opciók** > *Szerkesztés* menüpontot.

Alapértelmezett számok és címek névjegyhez rendeléséhez jelöljük ki a kívánt névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > *Alapbeállítások* lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő alapértelmezett beállításhoz, és válasszuk a **Kijelöl** lehetőséget.

Ha neveket és telefonszámokat szeretnénk másolni SIM-kártyáról a telefonra, válasszuk az **Opciók** > *SIM-névjegyzék* > *SIM-telefonkönyv* lehetőséget. Lapozzunk a másolandó névhez, vagy jelöljük meg a kívánt neveket, és válasszuk az **Opciók** > *Másolás a Névj.-be* parancsot.

Ha telefonszámot, faxszámot vagy személyhívószámot szeretnénk a névjegyzékből a SIM-kártyára másolni, lapozzunk a másolni kívánt névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > *Másolás* > *SIM-névjegyzékbe* parancsot.

■ Névjegycsoportok kezelése

Létrehozhatunk névjegycsoportokat is, így egyszerre több címzettnek küldhetünk SMS-üzenetet vagy e-mailt.

1. Lapozzunk jobbra, majd válasszuk az **Opciók** > *Új csoport* parancsot.

2. Írjunk be nevet a csoport számára vagy használjuk az alapértelmezett nevet, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
3. Nyissuk meg a csoportot, majd válasszuk az **Opciók** > **Új tagok** lehetőséget.
4. Lépjünk egyenként a csoportba felvenni kívánt névjegyekre, és a vezérlőgomb megnyomásával jelöljük ki azokat.
5. Az **OK** megnyomásával vehetjük fel az összes kijelölt névjegyet a csoportba.

■ Csengőhang hozzárendelése

Minden egyes névjegyhez vagy csoporthoz hozzárendelhetünk egy csengőhangot. Amikor a névjegyhez vagy csoporthoz tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a telefon a kiválasztott csengőhangot szólaltatja meg (feltéve, hogy a hívó fél elküldi a telefonszámát és telefonunk azonosítani tudja azt).

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** menüpontot.
2. Csengőhang névjegyhez rendeléséhez jelöljük ki a kívánt névjegyet, válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** lehetőséget, majd a kívánt csengőhangot.

Csengőhangnak valamely csoporthoz rendeléséhez válasszuk ki a csoportlistát, majd a kívánt csoportot. Válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** menüpontot, majd a csoporthoz rendelni kívánt csengőhangot.

A személyes vagy csoportos csengőhang eltávolításához válasszuk ki a **Alap csengőhang** elemet csengőhangként.

■ Gyorstárcsázó gombok kijelölése

Gyorstárcsázással gyorsan hívhatjuk a leggyakrabban használt telefonszámokat. A **2–9** gyorshívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. Az **1** gombot a telefon a hangpostafiók számára tarja fenn. Gyorshívás előtt a gyorshívás funkciót aktiválni kell. Lásd: **Gyorshívás** (Hívás, 79. oldal.)

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** menüpontot, majd egy névjegyet.

2. Lapozzunk egy számhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Gyorshívás h.rend.** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt gyorsívó gombhoz, és válasszuk az **Kijelöl** lehetőséget. Amikor visszatérünk a névjegyadatok nézetbe, a szám mellett látható  ikon jelzi, hogy a számhoz gyorsívó gomb van rendelve.

Ha a gyorsívás funkcióval akarjuk hívni a névjegyhez tartozó telefonszámot készenléti módban, nyomjuk meg a gyorsívó gombot, majd a hívás gombot, vagy pedig nyomjuk meg hosszan a kívánt gyorsívó gombot.

7. Galéria

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.

A **Galéria** mappában tárolhatjuk és rendszerezhetjük a képeket, a videofájlokat, a zeneszámokat, a hangfájlokat, a lejátszási listákat, a folyamatos letöltési hivatkozásokat, a .ram fájlokat és a prezentációkat.

A készülék memóriájában lévő mappák listájának megtekintéséhez nyissuk meg a Galériát. Lapozzunk egy mappához (például **Képek**) és a megnyitáshoz nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Fájl megnyitáshoz lapozzunk a kívánt fájlhoz, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. A fájl a megfelelő alkalmazásban nyílik meg.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

■ A Galéria funkciói

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget, majd jelöljük ki a kívánt mappát.

Ha képet szeretnénk háttérképként beállítani, válasszuk a **Képek** lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt képhez. Válasszuk az **Opciók** > **Beállítás háttérként** menüpontot. Ha a képet névjegyhez kívánjuk rendelni, válasszuk a **H.adás partnerhez** menüpontot.

Ha a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára szeretnénk fájlokat másolni, lapozzunk a kívánt fájlhoz vagy jelöljük ki a fájlokat, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Másolás tel.mem.-ba**, illetve **Másolás mem.k.-ra** parancsot.

Képek tárolására szolgáló mappák létrehozásához és a képek azokba való áthelyezéséhez válasszuk a **Képek** parancsot, lapozzunk egy képhez, válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Új mappa** lehetőséget, majd adjuk meg a mappa nevét. Jelöljük ki az adott mappába áthelyezni kívánt képeket, válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Áthelyezés mappába** parancsot, majd válasszuk ki a kívánt mappát.

■ Fájlok letöltése

Válasszuk a **Menü** > *Galéria* parancsot, majd jelöljük ki a letölteni kívánt fájl típusának megfelelő mappát és a letöltési funkciót (például *Képek* > *Képletöltések*). Megnyílik a böngésző. Válasszuk ki a letöltési helynek megfelelő könyvjelzőt. Lásd: Könyvjelzők megtekintése, 59. oldal.

8. Média

■ Kamera

A kamera használatához válasszuk a **Menü** > *Multimédia* > *Kamera* parancsot.

Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk felfelé, illetve lefelé a vezérlőgombot. A kép elkészítéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot. A képet a telefon a *Galéria* mappa *Képek* almappjába menti, és meg is jeleníti a kijelzőn. A keresőhöz való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A kép törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot.

Sorozatképek készítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Sorozatmód* > *Be* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **4**-es gombot. A vezérlőgomb megnyomásakor a kamera hat képet készít gyors egymásutánban, és a rögzített képeket szabályos elrendezésben jeleníti meg a kijelzőn.

Ha a rossz fényviszonyok miatt szeretnénk az éjszakai módot bekapcsolni, válasszuk az **Opciók** > *Éjszakai mód* > *Be* lehetőséget, vagy nyomjuk meg az **1**-es gombot.

Az önkioldó használatához válasszuk az **Opciók** > *Önkioldó* lehetőséget, majd adjuk meg, hogy a kamera mennyi idő elteltével készítse el a képet. Az önkioldó visszaszámlálását a vezérlőgomb megnyomásával indíthatjuk el.

A fehéregyensúly vagy a színtónus módosításához válasszuk az **Opciók** > *Módosítás* > *Fehéregyensúly* vagy a *Színtónus* parancsot.

Videó rögzítéséhez lapozzunk jobbra a videó mód bekapcsolásához, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot a rögzítés megkezdéséhez.

Kamerabeállítások

A készülékkel 1600 x 1200 képpont felbontású képek készíthetők. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

A kamerabeállítások módosításához válasszuk a **Menü** > *Multimédia* > *Kamera* > **Opciók** > *Beállítások* parancsot.

Válasszuk a **Kép** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi menüpontok közül:

Képmínőség és **Kép felbontása** – minél jobb minőségű és minél nagyobb felbontású a kép, annál nagyobb memóriaterületet foglal el.

Rögz. kép megjelenít. – ha az elkészült képet nem szeretnénk azonnal megjeleníteni a kijelzőn, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Alapértelm. képnév – megváltoztathatjuk a rögzített képek alapértelmezett elnevezését.

Használt memória – itt adhatjuk meg, hogy a képeket a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára kívánjuk-e menteni.

Válasszuk a **Videó** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi menüpontok közül:

Hossz – a **Maximum** beállítás esetén csak a rendelkezésre álló memória mennyisége korlátozza a videó hosszát. A **Rövid** beállítás hatására a készülék MMS-küldéshez optimalizálja a felvétel hosszát.

Videó felbontása – válasszunk a két lehetséges felbontás közül.

Alapértelm. videonév – adjuk meg a videofájlok elnevezésének módját.

Használt memória – itt adhatjuk meg, hogy a videofájlokat a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára kívánjuk-e menteni.

■ RealPlayer

A RealPlayer segítségével a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt médiafájlokat (például videofájlokat), valamint a hálózaton keresztül folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le. A RealPlayer megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **RealPlayer** parancsot.

A RealPlayer nem támogatja az összes fájlformátumot, illetve a támogatott fájlformátumok minden egyes változatát.

Médiafájlok lejátszása

Ha szeretnénk lejátszani egy médiafájlt a RealPlayer programmal, válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** parancsot, majd válasszuk a kívánt lehetőséget az alábbiak közül:

Legutóbbi klipek – a legutóbb játszott médiafájlok lejátszása.

Mentett klip – a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt médiafájlok lejátszása.

Folyamatos letöltés melletti lejátszáshoz tegyük a következőket:

- Válasszunk a Galériába mentett folyamatos letöltési hivatkozások közül. Létrejön a kapcsolat az adatfolyamszerverrel.
- Válasszunk ki egy folyamatos letöltési hivatkozást böngészés közben.

Folyamatos letöltésű tartalom lejátszásához először is konfigurálni kell az alapértelmezett hozzáférési pontot. Lásd: Hozzáférési pontok, 81. oldal.

Számos szolgáltató megköveteli, hogy internet-hozzáférési pontot (IAP) használjunk alapértelmezett hozzáférési pontként. Más szolgáltatók WAP-hozzáférési pont használatát is engedélyezik. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A RealPlayer lejátszóból csak rtsp:// URL-címeket nyithatunk meg. Nem nyithatunk meg http:// URL-címet, a RealPlayer azonban felismeri a .ram fájlokra mutató http-hivatkozásokat, mivel a .ram-fájl lényegében egy rtsp-hivatkozást tartalmazó szöveges fájl.



Figyelmeztetés: Kihangosításakor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Lejátszás közben használható billentyűparancsok

A médiafájl előreléptetéséhez lapozzunk felfelé, visszaléptetéséhez pedig lefelé.

A hangerőt a hangerőgombok segítségével szabályozhatjuk.

Beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Videó** parancsot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kontraszt – a kontraszt módosításához lapozzunk balra vagy jobbra.

Ismétlés – a **Be** lehetőség választása esetén az éppen lejátszott video- vagy audiofájl lejátszása a fájl végén automatikusan újraindul.

Válasszuk a *Kapcsolat* lehetőséget, majd válasszunk az alábbi menüpontok közül:

Proxy – a folyamatos letöltésű médiafájlokhoz használt proxyserver beállítása.

Hálózat – a hálózati beállítások megadása.

■ Rögzítő

A hangrögzítő lehetővé teszi telefonbeszélgetések és hangos jegyzetek rögzítését. Telefonbeszélgetés rögzítése közben valamennyi résztvevő rendszeres időközönként csipogó hangot hall.

A rendszer a rögzített fájlokat a *Galéria* mappába menti. Lásd: Galéria, 51. oldal.

Válasszuk a **Menü** > *Multimédia* > *Rögzítő* parancsot. Válasszuk az **Opciók** > *Hangfájl rögzítése* parancsot, vagy nyomjuk meg a  gombot. A felvétel meghallgatásához nyomjuk meg a  gombot.

■ Flash-lejátszó

A *Flash-lejátszó* olyan Flash-fájlok megtekintését, lejátszását és használatát teszi lehetővé, amelyeket mobilkészülékeken való használatra fejlesztettek.

Flash-fájlok lejátszása

Válasszuk a **Menü** > *Multimédia* > *Flash-lej.* parancsot.

Egy mappa megnyitásához vagy egy Flash-fájl lejátszásához lapozzunk a kívánt mappához vagy fájlhoz, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Teljes méret – a fájl lejátszása a teljes kijelzőterület felhasználásával. A normál kijelzős megjelenítéshez való visszatéréshez válasszuk a *Normál méret* lehetőséget.

A gombokhoz rendelt funkciók nem láthatók teljes kijelzős megjelenítésnél, de működésbe hozhatók a kijelző alatti megfelelő gomb megnyomásával.

Kijelzőhöz igazítás – a fájl lejátszása eredeti méretében a kicsinyítés / nagyítás után.

Csúsztatás be – nagyítás után lehetőséget nyújt arra, hogy a vezérlőgombbal a kijelző különböző részeire lapozzunk.

9. Szolgáltatások (webböngésző)

Válasszuk a **Menü** > *Szolgáltat.* lehetőséget, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **O**-s gombot.

Számos szolgáltató tart fenn kifejezetten mobiltelefonok számára tervezett oldalakat. A mobilböngészővel ezek a szolgáltatások HTML, WML vagy XHTML nyelven írt WAP-oldalként érhetők el. Ha a telefont még nem használtuk WAP-kapcsolat létesítéséhez, az első kapcsolat létrehozásához szükség lehet a szolgáltató segítségére.

A szolgáltatások rendelkezésre állására és díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

■ A telefon beállítása a böngészőszolgáltatáshoz

A beállítások fogadása konfigurációs üzenetben

A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatást üzemeltető szolgáltatótól kaphatjuk meg úgynevezett konfigurációs üzenetben.

A beállítások kézi beírása

Kövessük a szolgáltatótól kapott utasításokat.

1. Válasszuk a **Menü** > *Eszközök* > *Beállítások* > *Csatlakozás* > *Hozzáférési pontok* lehetőséget, és adjuk meg a hozzáférési pont beállításait. Lásd: Csatlakozás, 80. oldal.
2. Válasszuk a **Menü** > *Szolgáltat.* > **Opciók** > *Könyvjelzőkezelő* > *Új könyvjelző* lehetőséget. Adjunk nevet a könyvjelzőnek, és írjuk be az aktuális hozzáférési ponthoz tartozó böngészőoldal címét.
3. Ha a létrehozott hozzáférési pontot szeretnénk alapértelmezettként beállítani a *Szolgáltat.* számára, válasszuk a *Szolgáltat.* > **Opciók** > *Beállítások* > *Hozzáférési pont* lehetőséget.

■ Kapcsolat létrehozása

Miután mentettünk minden szükséges kapcsolatbeállítást, elérhetjük a böngészőoldalakat.

A böngészőoldalak elérésének három különböző módja van:

- Válasszuk ki a szolgáltató kezdőoldalát ().
- A könyvjelzők nézetben válasszunk ki egy könyvjelzőt.
- A böngészőszolgáltatás címének beírásához nyomjuk meg az **1 – 9** gombok valamelyikét. A kijelző alján lévő **Megnyit** mező azonnal aktívvá válik, és a cím írását ott folytathatjuk.

Miután kiválasztottunk egy oldalt vagy beírtuk annak címét, a letöltéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

■ Könyvjelzők megtekintése

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

A könyvjelzők nézetben láthatjuk a különböző típusú böngészőoldalakhoz tartozó könyvjelzőket. A könyvjelzőket az alábbi ikonok jelzik:



Az alapértelmezett hozzáférési ponthoz megadott kezdőoldal.



Az Automatikus könyvjelzők mappa olyan könyvjelzőket () tartalmaz, amelyeket a lapok böngészésekor automatikusan gyűjt a böngésző.



Könyvjelző, amely a könyvjelző leírását vagy internetcímét mutatja.

Új könyvjelzők kézi létrehozása

1. A könyvjelzők nézetben válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzőkezelő** > **Új könyvjelző** lehetőséget.
2. Töltsük ki a mezőket.
3. A könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Ment** lehetőséget.

Könyvjelzők küldése szöveges üzenetben

Lapozunk egy könyvjelzőhöz, és válaszunk az **Opciók** > **Küldés** > **SMS-ben** lehetőséget. Több könyvjelző is elküldhető egyszerre.

■ A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat közben a biztonsági ikon (🔒) látható, akkor az adatátvitel a készülék és az internetes átjáró vagy szerver között kódolt és biztonságos.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

A kapcsolat adatainak, a titkosítási állapotnak, valamint a szerverhitelesítés adatainak megtekintéséhez válaszunk az **Opciók** > **Adatok** > **Biztonság** lehetőséget.

Bizonyos, például a banki szolgáltatások biztonsági funkciókat igényelnek. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Lásd még: Tanúsítványkezelés, 87. oldal.

■ Weblapok böngészése

A böngészőoldalakon az új oldalak aláhúzva, kék színnel jelennek meg, a korábban látogatottak pedig lila színnel. A hivatkozásként működő képek körül kék színű szegély jelenik meg.

Böngészés közben használható gombok és parancsok

Hivatkozás megnyitásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ha böngészés közben az előző oldalra akarunk visszalépni, válaszunk a **Vissza** lehetőséget. Ha a **Vissza** lehetőség nem áll rendelkezésre, és időrendi sorrendben látni szeretnénk az aktuális kapcsolat során meglátogatott oldalak listáját, válaszunk az **Opciók** > **Navig.** **lehetőségek** > **Előzmények** lehetőséget. Az előzménylista a kapcsolat bontásakor törlődik.

Ha böngészés közben menteni kívánunk egy könyvjelzőt, válasszuk az **Opciók** > *Mentés könyvjelzőként* parancsot.

Négyzetek bejelöléséhez és elemek kijelöléséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A legfrissebb tartalom szerverről való letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > *Navig. lehetőségek* > *Újratöltés* lehetőséget.

Mentett oldalak megtekintése

Ha rendszeresen böngészünk olyan oldalakon, amelyek ritkán változnak, menthetjük ezeket az oldalakat kapcsolódás nélküli böngészés céljából.

Böngészés közben egy oldal mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Spec. lehetőségek* > *Oldal mentése* parancsot.

A *Mentett oldalak* nézet megnyitásához *Könyvjelzők* nézetben lapozzunk jobbra. A mentett oldalakat a  ikon jelzi. Fájl megnyitásához lapozzunk a kívánt fájlhoz, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. A mentett oldalakat mappákba rendezhetjük.

A böngészőszolgáltatáshoz való csatlakozáshoz és az oldal újbóli letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > *Navig. lehetőségek* > *Újratöltés* parancsot.

Az oldal újbóli letöltése után a telefon online üzemmódban marad.

■ Letöltés

A böngésző segítségével például csengőhangokat, képeket, operátorlogókat, szoftvereket és videófájlokat tölthetünk le.

A letöltött elemeket a telefon megfelelő alkalmazása kezeli, például egy letöltött fénykép a Galéria mappába kerül.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ A kapcsolat bontása

A kapcsolat bontásához és az oldal kapcsolódás nélküli böngészéséhez válasszuk az **Opciók** > *Spec. lehetőségek* > *Kapcsolat bontása* lehetőséget, míg a kapcsolat bontásához és a készenléti módba való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > *Kilépés* parancsot.

■ A cache ürítése

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. A letöltött információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti. A cache ürítéséhez válasszuk a **Menü** > *Szolgáltat.* > **Opciók** > *Spec. lehetőségek* > *Cache ürítése* parancsot.

■ A böngésző beállításai

Válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* parancsot, majd a következők egyikét:

Hozzáférési pont – az alapértelmezett hozzáférési pont kiválasztása.

Kezdőlap – itt adhatjuk meg a kívánt webhely címét.

Képek és obj. megj. – beállíthatjuk, hogy a készülék mutassa-e a képeket és lejátsza-e a hangokat böngészés közben. Ha a *Nem* beállítást választjuk, később úgy tölthetünk le képeket és hangokat a böngészés közben, ha az **Opciók** > *Kép megjelenítése* lehetőséget választjuk.

Betűméret – itt adhatjuk meg a betűméretet.

Alapértelm. kódolás – az *Automatikus* beállítás esetén a böngésző megpróbálja automatikusan kiválasztani a megfelelő karakterkódolást.

Autom. könyvjelzők – ha a *Be* lehetőséget választjuk, akkor egy oldal megtekintésekor a könyvjelzők automatikusan mentésre kerülnek az *Autom. k.jelzők* mappába. Ha a *Mappa elrejtése* lehetőséget választjuk, a könyvjelzők továbbra is automatikusan bekerülnek a mappába.

Kijelző mérete – megadhatjuk, hogy a kijelző mekkora részét akarjuk böngészésre használni.

Keresőlap – itt adhatjuk meg a kívánt keresőoldal címét.

Hangerő – itt állíthatjuk be a weblapokon található zenék és más hangok lejátszási hangerejét.

Kép optimalizálása – kiválaszthatjuk az oldalakon található képek megjelenítésének minőségét.

Cookie-k > Engedélyezve / Elutasítva – a cookie-k küldésének és fogadásának engedélyezése vagy letiltása. A cookie a tartalomszolgáltatók számára lehetővé teszi a felhasználók és személyes beállításaik azonosítását a gyakran használt oldalak esetén.

Java / ECMA-par.fájl – a parancsfájlok használatának engedélyezése vagy letiltása.

Biztonsági figyelmeztetés – a biztonsági figyelmeztetések elrejtése vagy megjelenítése.

DTMF küldése > Mindig / Csak először – megadhatjuk, hogy a telefon kérjen-e megerősítést, mielőtt hanghívás közben DTMF-jeleket küld el. Lásd: Opciók hívás közben, 28. oldal.

10. Saját

■ Témák

A témák aktiválásával módosíthatjuk a telefon kijelzőjének megjelenését. A téma tartalmazhatja a készenléti mód háttérképét és a kijelzővédőt is. A témák szerkesztésével még egyénibbé tehetjük telefonunkat.

Válasszuk a **Menü** > **Saját** > **Témák** parancsot. Megjelenik a rendelkezésre álló témák listája. Az aktív témát egy pipa jelzi.

Téma előnézetének megtekintéséhez lapozunk a témára, és válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** menüpontot. A **Bekapcsolás** lehetőséget választva aktiválhatjuk a témát. A témát előzetes megtekintés nélkül is aktiválhatjuk; ehhez válasszuk az **Opciók** > **Bekapcsolás** parancsot az alapnézetben.

Téma szerkesztése:

1. Lapozunk egy témához, válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** parancsot, majd válasszunk az alábbi beállítások közül:

Háttérkép – kiválaszthatjuk a készenléti állapotban megjelenő háttérképet a rendelkezésre álló témák vagy a galéria képeiből.

Energ.takarékos mód – itt választhatjuk ki, hogy mi jelenjen meg a kijelzővédő-sávon energiatakarékos módban: dátum és idő, vagy valamilyen szöveg. Beállíthatjuk, hogy mennyi idő után kapcsoljon be az energiatakarékos mód. Lásd: Telefon, 79. oldal.

2. Lapozunk a szerkesztendő tételhez, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.
3. A kijelölt tétel előnézetéhez válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** menüpontot. Nem lehet minden tétel előnézetét megtekinteni. Az aktuális beállítás használatához válasszuk az **Opciók** > **Beállítás** parancsot.

Az éppen kijelölt téma eredeti beállításainak visszaállításához válasszuk szerkesztés közben az **Opciók** > **Ered. téma vissza.** parancsot.

■ Helymeghatározás

Ezzel a szolgáltatással információkat kaphatunk a szolgáltatóktól a tartózkodási helyünkre jellemző helyi körülményekről, pl. időjárás, közlekedés (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > *Saját* > *Helymegh.* parancsot.

Helymeghatározási módszer választásához lapozzunk a kívánt módszerre, majd válasszuk az **Opciók** > *Bekapcsolás* lehetőséget. A használat befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > *Kikapcsolás* parancsot.

■ Navigátor

Ez a funkció nem ahhoz lett tervezve, hogy helymeghatározási kérelmeket teljesítsen a kapcsolódó hívásokra vonatkozóan. A szolgáltatótól kaphatunk bővebb tájékoztatást arról, hogy a telefon megfelel-e a hely alapú segélykérő hívásokra vonatkozó törvényi előírásoknak.

A GPS nem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék helyadataira.

A *Navigátor* egy GPS-alkalmazás, melynek segítségével megállapíthatjuk jelenlegi helyünket, megkereshetünk egy megadott célt és távolságot is mérhetünk. Az alkalmazás működéséhez Bluetooth GPS tartozék szükséges. Továbbá engedélyezni kell a Bluetooth GPS helymeghatározási módszert a **Menü** > *Saját* > *Helymegh.* menüpontnál.

Válasszuk a **Menü** > *Saját* > *Navigátor* parancsot.

■ Iránypontok

Az iránypontok földrajzi helyek koordinátái, amelyeket menteni lehet a telefonba más helyalapú szolgáltatásokban való használatra.

Iránypontokat Bluetooth GPS tartozékkal vagy a hálózat segítségével lehet létrehozni (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > *Saját* > *Ir.pontok* parancsot.

11. Szervező

■ Óra

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Óra* parancsot.

Az Óra beállítása

A dátum vagy az idő módosításához válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* parancsot. A beállításokkal kapcsolatos további információ: Dátum és idő, 85. oldal.

Ébresztés beállítása

1. Új ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók** > *Ébr. beállítása* lehetőséget.
2. Adjuk meg az ébresztés időpontját, és válasszuk az **OK** parancsot. Ha az ébresztés aktív, a  ikon látható.

Beállított ébresztés törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Ébresztés törlése* lehetőséget.

Az ébresztés kikapcsolása

A hangjelzés leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

Válasszuk a **Szundi** lehetőséget, ha szeretnénk az ébresztést öt percre leállítani. Az öt perc elteltével az ébresztés újraindul. Ezt legfeljebb ötször tehetjük meg.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot, vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* parancsot.

A naptárban nyomon követhetjük a találkozóinkat, a születésnapokat, az évfordulókat és egyéb eseményeket. Az eseményekhez naptári hangjelzéseket is beállíthatunk.

Naptárbejegyzések létrehozása

1. Válasszuk az **Opciók** > **Új bejegyzés** lehetőséget, majd adjuk meg a bejegyzés típusát:

Az **Évforduló** bejegyzések évente ismétlődnek.

2. Töltsük ki a mezőket.

Ismétlődés – a vezérlőgomb megnyomásával a bejegyzést ismétlődővé tehetjük. Az ismétlődő bejegyzéseket napi nézetben a  ikon jelzi.

Ismétlődés lejár – az ismétlődő bejegyzéshez megadhatunk egy befejező dátumot, például egy hetente látogatott tanfolyam utolsó napját. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha ismétlődő tételt választottunk ki.

Szinkronizálás > **Személyes** – a szinkronizálás után a naptárbejegyzéseket csak mi láthatjuk. Mások még akkor sem látják azokat, ha online hozzáféréssel rendelkeznek a naptárhoz.

Nyilvános – a napbejegyzéseket mindenki láthatja, aki online hozzáféréssel rendelkezik a naptárunkhoz. **Nincs** – a szinkronizálás során a naptárbejegyzéseket a telefon nem másolja át.

3. A bejegyzés mentéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Naptárnézetek

Az aktuális dátum automatikus megjelöléséhez nyomjuk meg a **#** gombot hónap, hét vagy nap nézetben.

Ha naptárbejegyzést szeretnénk létrehozni, bármelyik naptárnézetben nyomjunk meg egy számgombot (**0–9**). Egy találkozóbejegyzés nyílik meg, és a beírt karakterek a bejegyzés **Téma** mezőjébe kerülnek.

Adott dátumra lépéshez válasszuk az **Opciók** > **Ugrás egy dátumhoz** menüpontot. Írjuk be a dátumot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Teendők

Válasszuk az **Opciók** > **Teendőnézet** parancsot.

A **Teendőnézet** az elvégzendő feladatok listába rendezését teszi lehetővé.

Teendőbejegyzés létrehozása

1. Teendőbejegyzés beírásának megkezdéséhez nyomjuk meg bármelyik számgombot (**0–9**).
2. A **Téma** mezőbe írjuk be a feladatot. Speciális karakterek beírásához nyomjuk meg a * gombot. Adjuk meg a teendőhöz tartozó dátumot és a feladat fontosságát.
3. A teendő mentéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

■ Átváltó

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Átváltó** parancsot.

Az átváltóban mértékegységeket válthatunk át, mint például **Hosszúság** átváltása az egyik mértékegységről (**Yard**) a másikra (**Méter**).

Az átváltó pontossága korlátozott, és kerekítési hibákat eredményezhet.

Mértékegységek átváltása

Pénznemátváltáshoz először be kell állítanunk az árfolyamot. Lásd: Alappénznem és árfolyamok beállítása, 69. oldal.

1. Lapozunk a **Típus** mezőre, és a vezérlőgomb megnyomásával nyissunk meg egy mértékegységlistát. Lapozunk a használni kívánt mértékegységhez, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
2. Lépünk az **Egység** mezőre, és a vezérlőgomb megnyomásával nyissuk meg a rendelkezésre álló mértékegységek listáját. Válasszuk ki az **átváltandó** egységet, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
3. Lapozunk a következő **Egység** mezőhöz, és válasszuk ki azt mértékegységet, **amelyre** az előzőt át kívánjuk váltani.
4. Lépünk az első **Menny.** mezőre, és írjuk be az átváltandó mennyiséget. A másik **Menny.** mezőben automatikusan az átváltott érték jelenik meg.

Tizedesjel beírásához nyomjuk meg a # gombot, a +, a - (hőmérséklet esetén), illetve az E (kitevő) jel beírásához pedig nyomjuk meg a * gombot.

Az átváltás iránya megfordul, ha az értéket a második *Menny.* mezőbe írjuk be. Az eredmény ekkor az első *Menny.* mezőben jelenik meg.

Alappénznem és árfolyamok beállítása

Mielőtt elvégezzük a pénznemek átváltását, be kell állítanunk egy alappénznemet (általában a hazai pénznemet), és meg kell határoznunk az árfolyamokat.

Az alappénznem átváltási aránya mindig 1. Az alappénznem határozza meg a többi pénznem átváltási arányát.

1. Mértékegységtípusként válasszuk a *Pénznem* lehetőséget, majd válasszuk az *Opciók* > *Árfolyamok* parancsot. Egy pénznemlista jelenik meg, és az aktuális alappénznemet a lista tetején láthatjuk.
2. Ha módosítani szeretnénk az alappénznemet, lapozunk a kívánt pénznemre (pl. a hazai pénznemre), és válasszuk az *Opciók* > *Alappénznem* parancsot.
3. Adjuk meg az árfolyamokat, lapozunk a pénznemre, és írjuk be az új árfolyamot (vagyis azt, hogy az új pénznem hány egysége egyenlő a kiválasztott alappénznem egy egységével).
4. Miután megadtuk az összes szükséges árfolyamot, elvégezhetjük az átváltásokat. Lásd: Mértékegységek átváltása, 68. oldal.



Megjegyzés: Az alappénznem megváltoztatásakor újra be kell írunk az árfolyamokat, mert az előzőleg beállított átváltási árfolyamértékek törlődnek.

Jegyzetek

Válasszuk a *Menü* > *Szervező* > *Jegyzetek* parancsot.

Jegyzeteket más készülékre is elküldhetünk. A fogadott szöveges (TXT formátumú) fájlokat menthetjük a jegyzetek közé is.

Az írás megkezdéséhez nyomjuk meg az **1 – 9** gombok valamelyikét. Betűk törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot. A mentéshez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

■ Számológép

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép**. parancsot.

1. Írjuk be a számítás első számértékét. Ha hibás számot írtunk be, a szám törléséhez nyomjuk meg a törlés gombot.
2. Lépünk a kívánt aritmetikai művelethez, és a vezérlőgomb megnyomásával válasszuk ki azt.
3. Írjuk be a második számot.
4. A számítás végrehajtásához lépünk az [=] ikonra, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Tizedesjel beszúrásához nyomjuk meg a # gombot.

Az előző számítás eredményének törléséhez tartsuk lenyomva a törlés gombot.

A [↔] és a [↕] lehetőség használatával megtekinthetjük az előző számításokat, és mozoghatunk a kijelzőn belül.

■ Fájlkezelő

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

A fájlkezelővel a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán lévő fájlok és mappák között böngészhetünk, illetve megnyithatjuk vagy kezelhetjük azokat.

A készülék memóriájában tárolt mappák megtekintéséhez nyissuk meg a fájlkezelőt. A memóriakártyán lévő mappák megtekintéséhez lapozzunk jobbra.

A mappákban tallózhatunk, azokat megnyithatjuk vagy létrehozhatunk újakat, illetve a mappákban elemeket jelölhetünk ki, másolhatunk és helyezhetünk át.

Memóriafelhasználás megtekintése

Jobbra és balra lapozással megnézhetjük a telefon memóriájának, illetve a memóriakártyának a tartalmát. Az aktuális memória kihasználtságának ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória adatai** parancsot. A telefon kiszámítja az adattárolásra és új alkalmazások telepítésére használható szabad memória méretét.

A memóriánézetekben megnézhetjük az egyes alkalmazások és fájl típusok memóriafelhasználását: Ha a telefonmemória kevés, töröljünk fájlokat, vagy helyezzük át azokat a memóriakártyára.

■ Memóriakártya

A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekektől elzárva.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Memória** parancsot.

A memóriakártya telefonba helyezéséről bővebben lásd: Használatbavétel, 12. oldal. A memóriakártyát multimédia fájlok (például videofájlok, zeneszámok, hangfájlok, fényképek és üzenetadatok) tárolására, valamint a telefon memóriájában lévő adatok biztonsági mentésére használhatjuk.

A készülékhez egy microSD-memóriakártyát is mellékelnek, amelyen különböző fejlesztőktől származó kiegészítő alkalmazásokat találhatunk. Ezek az alkalmazások kompatibilisek a telefonnal.

A microSD-kártyán rendelkezésre álló alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem rendelkezik ezen harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdonra vonatkozó jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre az alkalmazásokra.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZOFTVER ÉS / VAGY AZ ALKALMAZÁSOK (EGYÜTTESEN A „SZOFTVER”) „JELEN ÁLLAPOTBAN”, MINDENMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A CÍMRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT, A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK

VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY A SZOFTVER NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

A memóriakártya formázása

A memóriakártya formázásakor minden adat végérvényesen törlődik. Egyes memóriakártyák előre formázott állapotban kerülnek forgalomba, másokat formázni kell. Érdeklődjön az eladótól, hogy használat előtt formázni kell-e a memóriakártyát.

1. Válasszuk az **Opciók** > *Mem.kártya formáz.* menüpontot.
2. Az **Igen** lehetőség választásával hagyjuk jóvá a műveletet.
3. A formázás befejezése után adjunk nevet a memóriakártyának. (A név legfeljebb 11 karakterből állhat.)

Adatok biztonsági mentése és visszaállítása

A telefon memóriájában tárolt adatokról biztonsági másolatot készíthetünk a memóriakártyán. Ehhez válasszuk az **Opciók** > *Tel.mem. másolása* lehetőséget.

A memóriakártyáról az adatok visszatölthetők a telefon memóriájába. Ehhez válasszuk az **Opciók** > *Visszaáll. kártyáról* parancsot.

A telefonmemória biztonsági mentését és visszaállítását csak egyazon telefonon végezhetjük el.

A memóriakártya lezárása

A memóriakártya jogosulatlan használat elleni jelszavának beállításához válasszuk az **Opciók** > *Jelszó megadása* menüpontot. A készülék a jelszó megadására és jóváhagyására szólít fel. A jelszó legfeljebb nyolc karakterből állhat.

Memóriakártya zárolásának feloldása

Ha egy másik, jelszóval védett memóriakártyát helyezünk a telefonba, a készülék a kártyához tartozó jelszó megadását fogja kérni. A zárolás feloldásához válasszuk az **Opciók** > *Mem.kártya felold.* menüpontot.

A jelszó eltávolítása után a memóriakártya lezáratlan lesz, és tetszőleges telefonon jelszó megadása nélkül is használhatóvá válik.

A memóriafelhasználás ellenőrzése

Az aktuális memória kihasználtságának és a memóriakártyán rendelkezésre álló hely ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória részletei** parancsot.

■ Zip manager

A **Zip manager** alkalmazással tömöríteni és archiválni lehet fájlokat, illetve ki lehet csomagolni a tömörített .zip fájlok tartalmát.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Zip** parancsot. Az alapnézetben megjelennek a telefon memóriájában lévő mappák és zip-archívumok. A memóriakártya megtekintéséhez lapozunk jobbra.

Új archívum létrehozása vagy fájl(ok) felvétele egy már létező archívumba.

1. Ha új archívumot szeretnénk létrehozni az aktuális mappába, válasszuk az **Opciók** > **Új archívum** lehetőséget, majd adjunk nevet az archívumnak. Meglévő zip-archívum megnyitásához lapozunk a kívánt archívumra, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Archívumhoz ad** parancsot.
3. Lapozunk az archiválni kívánt fájlra vagy mappára, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.
Több fájl archiválásához jelöljük ki a fájlokat vagy mappákat, majd válasszuk az **Opciók** > **Archívumhoz ad** lehetőséget.

Fájlok kicsomagolása

1. Lapozunk a kívánt zip-fájltra, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot. Megjelennek a zip-fájlban tárolt fájlok.
2. Lapozunk a kicsomagolni kívánt fájlra vagy jelöljük ki akár több fájlt, és válasszuk az **Opciók** > **Kicsomagol** parancsot.

3. Adjuk meg, hogy a fájlokat hová szeretnénk kicsomagolni: a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára, majd adjuk meg a célmappát is.

Beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, majd a következők egyikét:

Tömörítési szint – itt adhatjuk meg a tömörítés mértékét. A nagyobb mértékű tömörítés kisebb zip-fájlt eredményez, de a betömörítés folyamata tovább tart.

Almappával együtt > **Igen** – ha a kijelölt mappák almappáit is szeretnénk archiválni.

12. Eszközök

■ Hangutasítások

A partnerek hívásához és a telefonos funkciók aktiválásához hangutasításokat is használhatunk.

A hangutasítással aktiválni kívánt telefonos funkciók megadásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Hangutasít.** parancsot. Az üzemmód megváltoztatásához használható hangutasítások az **Üzemmódok** mappában találhatóak.

Ha új hangutasítást szeretnénk beállítani egy alkalmazáshoz, válasszuk az **Opciók** > **Új alkalmazás** parancsot, és adjuk meg az alkalmazást.

A hangutasítások kezeléséhez lapozzunk egy funkcióhoz, válasszuk az **Opciók** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Utasítás módosítása vagy **Alkalm. eltávolítása** – a kijelölt funkció hangutasításának megváltoztatása vagy kikapcsolása.

Visszajátszás – az aktivált hangutasítás lejátszása.

Tudnivalók a hangutasítások használatáról: Fejlett hanghívás, 26. oldal.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

A hangutasítások beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, majd válasszunk az alábbi beállítások közül:

Szintetizátor – a szöveget beszédde alakító, a felismert hangutasításokat kimondó szintetizátor be- és kikapcsolása.

Saját hangtan. eltáv. – a hangtanítások visszaállítása. A telefon a felhasználó hangjához igazodik a hangutasítások jobb felismeréséhez.

■ Hangpostafiók

A hangpostafiók számának megadásához megváltoztatásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Hangposta** > **Opciók** > **Szám megadása** vagy **Szám módosítása** parancsot, és írjuk be a számot. A hangpostafiók

hálózati szolgáltatás. A hangpostafiók számát a hálózati szolgáltatótól tudhatjuk meg.

■ Gyorshívás

Ha telefonszámokat szeretnénk rendelni a gyorsívó gombokhoz, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Gyorshív.** parancsot, lapozzunk a megfelelő gyorsívó gombhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Kijelöl** parancsot. Adjuk meg a kívánt névjegyet és a számot a gyorsíváshoz.

A gyorsívó gombokhoz rendelt számok megtekintéséhez lapozzunk a kívánt gyorsívó gombhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Szám megjelenít.** parancsot. A szám megváltoztatásához vagy törléséhez válasszuk a **Módosítás** vagy az **Eltávolítás** parancsot.

■ Üzem módok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Üzem mód** lehetőséget.

Az **Üzem mód** funkcionál beállíthatjuk és tesztreszabhatjuk a telefon csengőhangjait különböző eseményeknek, környezeteknek és hívócsoporthozaknak megfelelően. A jelenleg kiválasztott üzemmódot készenléti állapotban a kijelző felső részén láthatjuk. Ha az **Általános** üzemmódot használjuk, csak az aktuális dátum látható.

Üzem mód aktiválásához lapozzunk a kívánt üzemmóddhoz, nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk az **Aktiválás** parancsot.



Tipp: Az **Általános** és a **Néma** üzemmód közti gyors váltáshoz készenléti üzemmódban nyomjuk meg hosszan a **#** gombot.

Üzem mód tesztreszabásához lapozzunk az adott üzemmóddhoz az üzemmódok listáján, nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a **Testreszabás** parancsot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Csengőhang – kiválaszthatjuk a listáról a bejövő hanghívások csengőhangját. A hang leállításához nyomjuk meg bármelyik gombot. A csengőhangokat a névjegyzékben is módosíthatjuk. Lásd: Csengőhang hozzárendelése, 49. oldal.

Hívó nevének kimond. – válasszuk a **Be** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy bejövő híváskor a telefon kimondja a hívó nevét.

Csengés típusa – ha a **Emelkedő** lehetőséget választjuk, akkor a csengetés hangereje az első szintről indul, és fokozatosan a beállított legmagasabb hangerőig erősödik.

Csengetés hangereje – a csengetés és az üzenetjelző hang hangerejének beállítása.

Üzenetjelző hang – a szöveges üzenetek és a multimédia üzenetek érkezését jelző hang beállítása.

E-mail figyelmeztető hang – az e-mail üzenetek érkezését jelző hang beállítása.

Rezgő hívásjelzés – beállíthatjuk, hogy a telefon a bejövő hívásokat és üzeneteket rezgéssel jelezze-e.

Billentyűhangok – a billentyűk lenyomásakor hallható hang hangerejének beállítása.

Figyelmeztető hangok – a figyelmeztető hangjelzések be- vagy kikapcsolása.

Figyelmeztetés – beállíthatjuk, hogy a telefon csak akkor csengessen, ha a bejövő hívás egy kiválasztott hívócsoporthoz érkezik. Ha nem a kiválasztott hívócsoporthoz érkezik hívásunk, a telefon nem csenget.

Üzem módnév – az üzemmód elnevezése. Ez a lehetőség nem jelenik meg az **Általános** és az **Offline** üzemmódnál.

Offline üzemmódban a telefon nem kapcsolódik a GSM-hálózathoz. Ha a telefont **Offline** üzemmódban indítja, bizonyos funkciók elérhetők lesznek SIM-kártya nélkül is.

Ha a készülék kapcsolódás nélküli (offline) üzemmódban van, hívás kezdeményezéséhez (beleértve a segélyhívásokat is) esetleg be kell írni a feloldókódot, és a készüléket hívási üzemmódba kell kapcsolni.



Figyelmeztetés: Kapcsolódás nélküli üzemmódban semmilyen hívás, még segélyhívás sem kezdeményezhető (és nem is fogadható), és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

■ Beállítások

Telefon

Általános

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Általános** parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

A telefon nyelve – a telefon kijelzőjén megjelenő szöveg nyelvének megváltoztatása. Ez a módosítás érintheti a dátum- és az időformátumot, valamint az elválasztójeleket, amelyeket például számítások során használunk. Ha az **Automatikus** lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. A kijelzőn megjelenő szöveg nyelvének megváltoztatása után a telefon újraindul.

Bevitel nyelve – a szöveg beírásakor használt nyelv megváltoztatása. A nyelv megváltoztatása a szöveg írásakor rendelkezésre álló karaktereket és a használt prediktív szövegbeviteli szótárat is érinti.

Prediktív bevitel – itt kapcsolható **Be** vagy **Ki** a prediktív szövegbevitel a telefon összes szerkesztőjére vonatkozóan. A listáról válasszuk ki a prediktív szövegbevitelhez használt nyelvet.

Üdvözlősz. vagy logó – a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn rövid időre megjelenő üdvözlőszöveg vagy logó beállítása.

Eredeti beállítások – a telefon egyes beállításainak visszaállítása az eredeti értékükre. Ehhez a művelethez szükség van a biztonsági kódra. Lásd: Biztonság, 86. oldal.

Készenléti állapot

Válasszuk **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Készenléti állapot** parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Aktív készenlét – az aktív készenlét be- és kikapcsolása. Lásd: Aktív készenlét, 20. oldal.

Bal választógomb és **Jobb választógomb** – hivatkozás hozzárendelése a bal és a jobb oldali választógombhoz a készenléti állapotban.

Aktív készenl. alk.-ai – az aktív készenléti állapotban megjelenítendő alkalmazáshivatkozások kiválasztása. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az *Aktív készenlét* beállítás értéke *Be*.

Navig. gomb jobbra, Navigáló gomb balra, Navigáló gomb le, Navigáló gomb fel és *Választógomb* – funkció hozzárendelése a különböző irányú lapozásokhoz vagy a vezérlőgomb megnyomásához a készenléti állapotban. A vezérlőgomb hozzárendelései nem érhetők el, ha az *Aktív készenlét* beállítás értéke *Be*.

Operátorlogó – ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha operátorlogót mentettünk. Beállíthatjuk, hogy megjelenjen-e az operátorlogó.

Kijelző

Válasszuk a **Menü** > *Eszközök* > *Beállítások* > *Telefon* > *Kijelző* parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Fényerő – a kijelző fényerejének beállítása.

Energiatakar. mód ideje – az energiatakarékos mód bekapcsolásáig tartó idő megadása.

Megvilágítás ideje – a telefon háttérvilágításának bekapcsolásáig eltelt idő megadása.

Hívás

Válasszuk a **Menü** > *Eszközök* > *Beállítások* > *Hívás* parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Saját szám elküldése (hálózati szolgáltatás) – megadhatjuk, hogy a telefonszám megjelenjen-e (*Igen*) vagy sem (*Nem*) a hívott fél készülékén. A *Hálózat adja meg* beállítás választásakor a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató állítja be ezt az értéket, ha előfizetünk erre a szolgáltatásra.

Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) – megadhatjuk, hogy a hálózat értesítést küldjön az új bejövő hívásokról folyamatban lévő hívás közben. Ha kérni szeretnénk, hogy a hálózat bekapcsolja a hívásvárakoztatást, válasszuk az *Aktiválás* parancsot. Ha kérni szeretnénk, hogy a hálózat kikapcsolja a hívásvárakoztatást, válasszuk a

Törlés parancsot. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy a funkció be van-e kapcsolva, válasszuk az **Állapot** parancsot.

Híváselutasítás SMS-sel – ezzel a beállítással szöveges üzenettel utasíthatunk el bejövő hívásokat. Lásd: Hívás fogadása vagy elutasítása, 27. oldal.

Üzenetszöveg – itt adható meg annak az üzenetnek a szövege, amelyet hívás elutasításakor szeretnénk küldeni.

Autom. újrátárcsázás – a telefon beállítható arra, hogy sikertelen hívási kísérlet után még tízszer megpróbálja automatikusan újraívni a számot. Az automatikus újrahívás megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.

Hívás utáni jelentés – az utolsó hívás közelítő időtartamának rövid ideig tartó megjelenítése a hívást követően.

Gyorshívás > Be – a gyorsívó gombokhoz (2–9) rendelt számok hívásához az adott gombot kell hosszan megnyomni.

Bármely gomb fogad > Be – ezzel a beállítással a bejövő hívásokat bármely gombbal fogadni lehet, kivéve a bekapcsológombot, a jobb oldali választógombot, a hangerőgombokat, az adóvévőgombot és a vége gombot.

Használt vonal (hálózati szolgáltatás) – ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a két előfizetői számot, azaz a két telefonvonalat. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat (1. vonal vagy 2. vonal) szeretnénk használni a telefonhívások kezdeményezéséhez és az SMS-ek küldéséhez.

A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. Ha a 2. vonal lehetőséget választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, nem tudunk hívásokat kezdeményezni. Ha meg szeretnénk akadályozni a vonalválasztást, és a SIM-kártya támogatja ezt, válasszuk a **Vonalváltás > Letiltás** parancsot. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Csatlakozás

A telefon támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt (3G), amilyen például a GPRS a GSM-hálózatban. Lásd: Ikonok, 20. oldal. Az adatkapcsolat

létrehozásához meg kell adni egy hozzáférési pontot. Többféle hozzáférési pont definiálható:

- MMS hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- az internetes alkalmazás hozzáférési pontja, amellyel WML- és XHTML-oldalakat lehet megjeleníteni;
- internet-hozzáférési pont (IAP), amellyel például e-mailt küldhetünk és fogadhatunk.

A szolgáltatónál érdeklődjünk, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Hozzáférési pont beállításainak fogadása

A hozzáférési pont beállításait üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól, illetve a telefon tartalmazhat előre megadott beállításokat is.

Hozzáférési pontok

Új hozzáférési pont létrehozásához vagy meglévő hozzáférési pont szerkesztéséhez válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Hozzáférési pontok** > **Opciók** > **Új hozzáférési pont** vagy a **Szerkesztés** parancsot. Új hozzáférési pont létrehozása esetén a **Meglévő beáll. haszn.** lehetőség választásával egy meglévő hozzáférési pont beállításait vagy az **Alapbeáll. használata** lehetőség választásával az alapértelmezett beállításokat használhatjuk kiindulási pontként.

Kövessük a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapott útmutatást.

Kapcsolat neve – itt adhatjuk meg a kapcsolat nevét.

Adatátvitel módja – a választható beállítások a következők:

Csomagkapcsolt, **Adathívás** és **HSCSD (csak GSM)**. A választott adatkapcsolattól függően csak meghatározott mezők érhetők el.

Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat

vagy egy csillag szerepel. A többi mezőt üresen hagyhatjuk, hacsak a szolgáltató másképpen nem kéri.

Hozzáférési p. neve (csak csomagkapcsolt adatátvitelnél) – ahhoz, hogy csatlakozást hozzassunk létre a GPRS-hálózattal, meg kell adni a hozzáférési pont nevét.

Tárcsázandó szám (csak adathívás esetén) – a hozzáférési pont modemének telefonszáma.

Felhasználónév – a felhasználónév szükséges lehet az adatkapcsolat létesítéséhez, és általában a szolgáltatótól kapjuk azt. A felhasználónévénél a kis- és nagybetűk különbségnek számítanak.

Jelszókérés – ha a szerverre bejelentkezéskor minden alkalommal meg kell adnunk a jelszavunkat, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a telefonon, akkor válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Jelszó – adatkapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk. A jelszónál ügyeljünk a kis- és nagybetűkre.

Azonosítás – **Normál** vagy **Biztonságos**.

Kezdőlap – attól függően, hogy internetes hozzáférési pontot vagy MMS hozzáférési pontot állítunk be, adjuk meg a webcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét.

Adathívás típusa (csak adatáthívás esetén) – itt adhatjuk meg, hogy a telefon analóg vagy digitális átvitelt használjon. Részletekért forduljunk az internetszolgáltatóhoz.

Max. adatátviteli seb. (csak adatáthívás esetén) – ez a beállítás lehetővé teszi, hogy nagysebességű adatátvitel használata esetén korlátozzuk az adatátvitel maximális sebességét. A csatlakozás alatt, a hálózati körülményektől függően, a működési sebesség kisebb is lehet.

A következő beállításokat az **Opciók > További beállítások** paranccsal módosíthatjuk:

Hálózattípus (csak csomagkapcsolt átvitel esetén) – a hálózat internetprotokolljának (IP) verziója: **IPv4** vagy **IPv6**. A többi beállítás a választott hálózattípustól függ.

IPv4 beállításai és IPv6 beállításai (csak adathíváskor) – az internetprotokoll beállítása. A beállítások a hálózattípustól függenek.

Telefon IP-címe (IPv4 esetén) – itt adható meg a telefon IP-címe.

DNS-cím – itt adható meg az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címe.

Proxy-szerver címe – itt adható meg a proxyszerver IP-címe.

Proxy-port száma – itt adható meg a proxyszerver portszáma.

Ha a csatlakozás típusaként adathívást választottunk, akkor az alábbi beállítások jelennek meg:

Visszahívás > Igen – ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a szerver visszahívjon bennünket, miután létrehoztuk a kapcsolatot. Ha elő akarunk fizetni erre a szolgáltatásra, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A telefon elvárja, hogy visszahíváskor ugyanazok az adathívási beállítások legyenek érvényben, mint amelyeket a visszahívást kérő híváskor használt. A hálózatnak mindkét irányban – a telefon felé és vissza – támogatnia kell a hívástípust.

Visszahívás típusa – a választható lehetőségek a következők:

Szerverszám és Másik szám.

Visszahívó-szám – itt adható meg a telefonszám, amelyet a visszahívó szerver használ.

PPP-tömörítés – az adatátvitel gyorsításához válasszuk az *Igen* beállítást, ha a távoli PPP-szerver támogatja ezt.

Bejel. par.fájl haszn. > Igen – bejelentkezési parancsfájl használata a kapcsolat létrehozásakor.

Bejel. parancsfájl – itt adható meg a bejelentkezési parancsfájl.

Modem inicializálása (modeminicializálási parancssor) – a modem vezérlése modemes AT-parancsokkal. Ha szükséges, írjuk be a szolgáltató vagy az internetszolgáltató által megadott parancsokat.

Csomagkapcsolt adatátvitel

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Válasszuk a **Menü** > *Eszközök* > *Beállítások* > *Csatlakozás* > *Csomagkapcsolt* parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Csom.kap. kapcsolat – ha a *Ha rend. áll* beállítást választottuk, és olyan hálózaton vagyunk, amely támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt, a telefon bejelentkezik a GPRS-hálózatra, és az SMS-üzeneteket GPRS használatával küldi. A csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozás használata gyorsabb, például az e-mail üzenetek küldésekor és fogadásakor. A *Ha szükséges* beállítás választásakor a telefon a csomagkapcsolt adatátvitelt csak akkor használja, amikor egy alkalmazás vagy egy funkció igényli azt. Ha már nem használja egyik alkalmazás sem, a GPRS-kapcsolatot be lehet zárni.

Ha a GPRS szolgáltatás nem érhető el, és a *Ha rend. áll* beállítást választottuk, akkor a telefon időről-időre megpróbálja létrehozni a csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozást.

Hozzáférési pont – a hozzáférési pont nevét akkor kell megadni, ha a telefont a számítógép csomagkapcsolt adatátvitelt alkalmazó modemjeként kívánjuk használni.

SIP-beállítások

Itt a SIP-protokollal létesített kapcsolatok beállításait adhatjuk meg. SIP-profil megtekintéséhez, létrehozásához és szerkesztéséhez válasszuk a **Menü** > *Eszközök* > *Beállítások* > *Csatlakozás* > *SIP-beállítások* lehetőséget.

Adathívás

Az *Adathívás* beállítása hatással van a GSM-adathívást használó összes hozzáférési pontra.

Válasszuk a **Menü** > *Eszközök* > *Beállítások* > *Csatlakozás* > *Adathívás* parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Online idő – itt állítható be az adathívás automatikus megszakítása meghatározott idő elteltével, ha nincs tevékenység. A várakozási idő megadásához válasszuk a *Meghatározott* beállítást, és írjuk be az időt percben. A *Korlátlan* beállítás választása esetén az adathívás nem lesz megszakítva automatikusan.

Konfigurációk

Bizonyos funkciókhoz, például weblapok böngészéséhez és multimédia üzenetküldéshez konfigurációs beállításokra lehet szükség. A beállításokat a szolgáltatótól tudhatja meg. Lásd: Konfigurációs beállítások, 16. oldal.

A készülékre mentett konfigurációk listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > *Eszközök* > *Beállítások* > *Csatlakozás* > *Konfigurációk* lehetőséget. Konfiguráció törléséhez lapozzunk az adott konfigurációhoz, nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a *Törlés* parancsot.

Dátum és idő

A telefonon használt dátum és idő megadásához, valamint a dátum és az idő formátumának és határolókaraktereinek megváltoztatásához válasszuk a **Menü** > *Eszközök* > *Beállítások* > *Dátum és idő* parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Idő és Dátum – az idő és a dátum megadása.

Időzóna – a tartózkodási helyünknek megfelelő időzóna beállítása. A *Idő automat. frissítése* > *Automatikus frissítés* beállítás megadásakor a helyi idő jelenik meg.

Dátumformátum – a dátum megjelenítéséhez használt formátum megadása.

Dátumelválasztó – a dátumelválasztó karakter megadása.

Időformátum – választás a 24 órás és a 12 órás időformátum között.

Időelválasztó – az időelválasztó karakter megadása.

Óratípus – itt adhatjuk meg, hogy készenléti állapotban analóg vagy digitális órát szeretnénk-e megjeleníteni. Lásd: Óra, 66. oldal.

Ébresztőóra hangja – az ébresztési hang kiválasztása.

Idő automat. frissítése (hálózati szolgáltatás) – itt engedélyezhető, hogy a hálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzónát a telefonon. Az *Automatikus frissítés* beállítás megadásakor minden aktív kapcsolat megszakad. Ellenőrizzük az összes érintett jelzést.

Biztonság

Telefon és SIM

Az alábbi kódokat megváltoztathatjuk: biztonsági kód, PIN-kód és PIN2-kód. Ezek a kódok csak számjegyeket (0–9) tartalmazhatnak.

Ne használjunk olyan elérési kódokat, amelyek a segélykérő számokra hasonlítanak, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását.

A biztonsági beállítások megadásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Biztonság** > **Telefon és SIM** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Használt kód – az aktív kód kiválasztása (**PIN** vagy **UPIN**) az aktív USIM-kártyához. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az aktív USIM-kártya támogatja az UPIN-kódot, és az UPIN-kód nincs elutasítva.

PIN-kód kérése (vagy **UPIN-kód kérése**) – itt állítható be, hogy a telefonon kérje-e a kódot minden bekapcsoláskor. Egyes SIM-kártyák nem engedik a PIN-kód kérésének kikapcsolását (**Ki** beállítás). A **Használt kód** > **UPIN** beállítás választásakor az **UPIN-kód kérése** lehetőség jelenik meg.

PIN-kód (vagy **UPIN-kód**) / **PIN2-kód** / **Biztonsági kód** – itt változtathatók meg a kódok.

Automata zár ideje – itt állítható be az a várakozási idő, amelynek eltelte után a telefon automatikusan zárva lesz. A telefon újbóli használatához meg kell adni a megfelelő biztonsági kódot. Az automatikus zárolási időtartam kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** beállítást.

SIM-cserénél lezárás – megadhatjuk, hogy a telefon kérje a biztonsági kódot, amikor egy új, ismeretlen SIM-kártyát helyeznek be. A telefon nyilvántartja azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.

Zárt hívócsoport (hálózati szolgáltatás) – itt határozható meg az az előfizetői csoport, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak. A további tudnivalóért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A hálózat üzemeltetőjével egyeztetett alapértelmezett

csoport aktiválásához válasszuk az *Alapértelmezett* beállítást. Ha másik hívócsoportot szeretnénk használni (ehhez ismernünk kell az indexszámát), válasszuk a *Be* beállítást.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

SIM-szolg. visszaig. (hálózati szolgáltatás) – a telefont beállíthatjuk úgy, hogy értesítéseket jelenítsen meg akkor, amikor a SIM-kártya szolgáltatásait használjuk.

Tanúsítványkezelés

A digitális tanúsítványok nem a biztonságot garantálják, hanem a szoftverek eredetének igazolására szolgálnak.

A telefonon tárolt jogosító tanúsítványok listájának megtekintéséhez válasszuk a *Menü* > *Eszközök* > *Beállítások* > *Biztonság* > *Tanúsítványkezelés* parancsot. Ha elérhető a személyes tanúsítványok listája, jobbra lapozva jeleníthetjük meg.

A digitális tanúsítványokat akkor kell használnunk, ha online bankhoz, egyéb webhelyhez vagy távoli szerverhez kívánunk csatlakozni olyan műveletek végrehajtásához, amelyek bizalmas adatok továbbítását igénylik. Emellett ezekre akkor is szükség lehet, ha csökkenteni szeretnénk a vírusok és az egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint a letöltésnél és a telepítésnél bizonyosak szeretnénk lenni a szoftver hitelességében.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

A tanúsítványok adatainak megtekintése és a hitelesség ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

A telefon kijelzőjén értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem eredeti, vagy ha a telefonon nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Az adatok ellenőrzéséhez lapozzunk a tanúsítványhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Tanúsítványadatai** lehetőséget. A tanúsítvány adatainak megnyitásakor a telefon ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi üzenetek egyikét jeleníti meg:

Lejárt tanúsítvány – a kijelölt tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.

A tanúsítvány még nem érvényes – a kijelölt tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött el.

A tanúsítvány sérült – a tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsátójához.

A tanúsítvány nem megbízható – egyetlen alkalmazást sem állítottunk be ennek a tanúsítványnak a használatára.

A bizalmi beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Lapozzunk egy jogosító tanúsítványhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Bizalmi beállítások** lehetőséget. A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a kiválasztott tanúsítványt használják.

Biztonsági modul

A biztonsági modulok megtekintéséhez és szerkesztéséhez válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Biztonság** > **Bizt. modul.** lehetőséget.

Hívásátírányítás

1. A bejövő hívások hangpostafiókba vagy másik számra való átirányításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Hívásátírányít.** parancsot. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.
2. Adjuk meg, hogy milyen hívásokat kívánunk átirányítani: **Hanghívásokat**, **Adathívásokat** vagy **Faxhívásokat**.
3. Adjuk meg a kívánt beállítást. A **Ha foglalt** beállításnál például a hanghívások átirányítása akkor történik, ha foglalt a telefon vagy nem fogadjuk a bejövő hívásokat.
4. A hívásátírányítás be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** vagy a **Törles** parancsot. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy a beállítás be van-e kapcsolva, válasszuk az **Állapot** parancsot. Egyidejűleg több hívásátírányítási beállítás is aktív lehet.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskorlátozás

A híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi a telefonról történő híváskezdeményezés vagy a hívásfogadás korlátozását. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

1. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Híváskorlátoz.** parancsot.
2. Lapozzunk a kívánt korlátozási beállításhoz, és a híváskorlátozás kéréséhez válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** parancsot. A beállított híváskorlátozás kikapcsolásához válasszuk a **Törles** lehetőséget. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy korlátozva vannak-e a hívások, válasszuk az **Állapot** parancsot. A korlátozási jelszó megváltoztatásához válasszuk a **Korl. jelszó mód.** parancsot. Az aktív híváskorlátozások megszüntetéséhez válasszuk a **Minden korl. törleése** parancsot.

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszámok némelyike híváskorlátozás alatt is felhívható.

Hálózat

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Hálózat** parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Operátorválasztás – ha azt szeretnénk, hogy a telefon megkeresse az elérhető hálózatokat, és automatikusan válasszon közülük, adjuk meg az **Automatikus** beállítást. Ha a hálózatot kézzel szeretnénk kiválasztani a hálózatok listájáról, adjuk meg a **Kézi** beállítást. Ha a manuálisan kiválasztott hálózattal megszakad a kapcsolat, a telefon egy hibajelző hangot ad, majd a hálózat újbóli választását kéri. A választott hálózatnak roamingszerződéssel kell rendelkezni a saját hálózatunkkal, azaz a telefonunkban lévő SIM-kártya szolgáltatójával.

Adókörz.-információ (hálózati szolgáltatás) – ha azt szeretnénk, hogy a telefon jelezze, ha mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, és aktiválni kívánjuk az adókörzet-információk fogadását, válasszuk a **Be** lehetőséget.

Tartozékok

A tartozékok beállításainak megváltoztatásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Tartozékok** parancsot, majd válasszuk ki a megfelelő tartozékot (például **Fülhallgató**). Válasszunk az alábbiak közül:

Alapüzemmód – azon üzemmód megadása, amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatunk.

Automatikus fogadás – választásakor a készülék öt másodperc múlva automatikusan fogadja a bejövő hívásokat, amennyiben csatlakoztatva van az adott tartozék. Ha a **Csengés típusa** beállítása **Egy sípolás** vagy **Néma**, akkor nem használható az automatikus fogadás, hanem kézzel kell fogadnunk a hívásokat.

Fények – ha azt szeretnénk, hogy a telefon világítása folyamatosan bekapcsolva legyen a tartozék használata közben, válasszuk a **Be** lehetőséget.

A szöveges telefon használatához válasszuk **Szöveges telefon** > **Szöv.tel. használata** > **Igen** parancsot.

■ Alkalmazáskezelő

A telefonra kétféle alkalmazás és szoftver telepíthető:



J2ME™ alkalmazás, amely a Java™ technológián alapul, és kiterjesztése .jad vagy .jar. Ne töltsünk le PersonalJava™ alkalmazásokat a telefonra, mivel ezek nem telepíthetők.



Egyéb, a Symbian operációs rendszerrel használható alkalmazás és szoftver. A telepítőfájlok kiterjesztése .sis. Csak kifejezetten az adott telefontípushoz írt alkalmazásokat telepítsünk.

A telepítőfájlok átvihetők a telefonra kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail mellékleteként vagy Bluetooth-kapcsolaton. Az alkalmazások telefonra vagy memóriakártyára való telepítéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite programcsomag alkalmazástelepítőjét is.

Az *Alkalm.kezelő* megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Eszközk* > *Alk.kezelő* parancsot.

Alkalmazás telepítése



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Telepítés előtt válasszuk a **Menü** > *Eszközk* > *Alk.kezelő* parancsot, lapozzunk a telepítőfájlhoz, és az **Opciók** > *Adatok megjelenít.* parancs választásával tekintsük át a különböző adatokat, például az alkalmazás típusát, a verziószámot, valamint az alkalmazás szállítóját vagy gyártóját.

A Java-alkalmazások telepítéséhez a .jar fájl szükséges. Ha nem áll rendelkezésre, akkor a telefon kérheti, hogy töltsük le.

Alkalmazás vagy szoftvercsomag telepítése:

1. Lapozzunk a telepítőfájlhoz. A memóriakártyára telepített alkalmazásokat a  szimbólum jelöli.
2. Válasszuk az **Opciók** > *Telepítés* parancsot.

Másik megoldásként a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán keressük meg és jelöljük ki az alkalmazást, és a telepítés elindításához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Telepítés közben a telefon tájékoztatást ad a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a telefon figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Az alkalmazással kapcsolatos további tudnivalók megtekintéséhez lapozzunk az alkalmazáshoz, és válasszuk az **Opciók** > *Ugrás webcímre* parancsot. Ez a lehetőség esetleg nem minden alkalmazásnál áll rendelkezésre.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk és távolítottunk el, illetve mikor, válasszuk az **Opciók** > *Napló megtekintése* lehetőséget. A telepítési naplót elküldhetjük az ügyfélszolgálatnak, így ott megnézhetik, mit telepítettünk a telefonra és mit távolítottunk el. Ehhez válasszuk a *Napló küldése* parancsot.

Alkalmazás eltávolítása

Válasszuk a Select **Menü** > *Eszközök* > *Alk.kezelő* parancsot, lapozzunk a szoftvercsomaghoz, és válasszuk az **Opciók** > *Eltávolítás* parancsot.

Alkalmazások beállításai

Válasszuk **Menü** > *Eszközök* > *Alk.kezelő* > **Opciók** > *Beállítások* parancsot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Szoftvertelepítés – választhatunk, hogy az összes Symbian alkalmazás telepítését engedélyezzük-e (*Mind*), vagy csak az aláírt alkalmazásokét (*Csak aláírtakat*).

Online tanúsítv.ellen. – bekapcsolásakor az *Alkalm.kezelő* a telepítés előtt ellenőrizni fogja az alkalmazás online tanúsítványait.

Alapértelm. webcím – az online tanúsítványok ellenőrzésekor használt alapértelmezett cím.

Egyes Java-alkalmazások további adatok vagy összetevők letöltéséhez telefonhívást, üzenetküldést vagy adott hozzáférési ponttal létesített hálózati kapcsolatot igényelnek. Adott alkalmazásra vonatkozó beállítások módosításához az [Alkalm.kezelő](#) alapnézetében lapozzunk az alkalmazásra, és válasszuk az **Opciók** > [Progr.csom.-beállítás](#) lehetőséget.

■ Aktiváló kulcsok

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A telefonon tárolt aktiváló kulcsok megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > [Eszközök](#) > [Akt. kulcs](#) parancsot.

Az egy vagy több médiafájlhoz kapcsolódó érvényes kulcsok (🔑) megtekintéséhez válasszuk az [Érvényes kulcsok](#) parancsot.

A fájl használati időtartamát túllépő, lejárt kulcsok (🔒) megtekintéséhez válasszuk az [Érv.telen kulcsok](#) parancsot. Ha további használati időt szeretnénk vásárolni egy médiafájlhoz, vagy meg szeretnénk hosszabbítani annak használati időtartamát, jelöljük ki az aktiváló kulcsot és válasszuk az **Opciók** > [Aktiv.kulcs beszerzése](#) lehetőséget. Az aktiváló kulcsok valószínűleg nem frissíthetők, ha tiltva van a szolgáltatói hírüzenetek fogadása. Lásd: Hírüzenet-beállítások, 46. oldal.

A használaton kívüli aktiváló kulcsok megtekintéséhez válasszuk a [Nem.hasz. kulcs](#) parancsot. A nem használt kulcsokhoz nem kapcsolódnak a telefonon mentett médiafájlok.

A részletes adatok (például az érvényességi állapot és a fájl elküldhetősége) megtekintéséhez jelöljük ki az aktiváló kulcsot, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

■ Eszközkezelő

A szerverprofilokat és a konfigurációs beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől, a szolgáltatótól vagy a vállalat információs osztályától kaphatjuk meg.

Az *Eszközkezelő* megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Eszközök* > *Eszközkez.* parancsot. Ha még nem adtunk meg szerverprofil, a telefon megkérdezi, hogy létre kívánunk-e hozni egyet.

A szerverhez való kapcsolódáshoz és a konfigurációs beállítások fogadásához lapozunk a kívánt szerverprofilhoz, majd válasszuk az **Opciók** > *Konfig. indítása* parancsot.

Szerverprofil szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > *Profil szerkesztése* parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Szerver neve – írjuk be a konfigurációs szerver nevét.

Szerver azonosítója – adjuk meg a konfigurációs szerver egyedi azonosítóját.

Szerver jelszava – írjuk be a szervernek küldendő jelszót.

Elérési pont – jelöljük ki a szerverhez való csatlakozásnál használni kívánt hozzáférési pontot.

Gazda címe – írjuk be a szerver URL-címét.

Port – adjuk meg a szerver portszámát.

Felhasználónév és *Jelszó* – írjuk be felhasználói azonosítónkat és jelszavunkat.

Konfigurálás enged. – a szervertől érkező konfigurációs beállítások fogadásához válasszuk az *Igen* beállítást.

Kér. auto. elfogadása – ha a beérkező konfiguráció elfogadását megerősítő kérdést szeretnénk látni a telefonon, válasszuk a *Nem* beállítást.

Hálózati hitelesítés – A hitelesítéshez válasszuk az *Igen* parancsot, majd adjuk meg felhasználói nevünket és jelszavunkat a *Hálózati felh.név* és *Hálózati jelszó* mezőben.

■ Átvitel

Az *Átvitel* alkalmazással egy kompatibilis telefonról névjegyeket, naptárbejegyzéseket, képeket, videofájlokat és egyéb adatokat másolhatunk Bluetooth vagy infravörös kapcsolaton keresztül. Ha

mindkét eszközön van Bluetooth és infravörös lehetőség is, akkor javasolt a Bluetooth használata.

A másik telefontól függően előfordulhat, hogy nem lehetséges a szinkronizálás, és az adatok csak egyszer másolhatók.

Adatok átvitele és szinkronizálása:

1. Ha infravörös átvitelt kívánunk használni, aktiváljuk mindkét telefonon az infravörös funkciót, és helyezzük egymás közelébe a készülékeket úgy, hogy infravörös portjaik egymás felé nézzenek.

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Átvitel** lehetőséget. Ha még nem használtuk az Átvitel alkalmazást, megjelennek az alkalmazással kapcsolatos adatok. Az adatátvitel megkezdéséhez válasszuk a **Folytatás** parancsot.

Ha már használtuk a szolgáltatást, válasszuk az **Adatok átvitele** parancsot.

2. Válasszuk ki a Bluetooth és az infravörös közül a használni kívánt átviteli módot. Bluetooth-kapcsolatú adatátvitelhez párosítani kell a telefonokat.

A másik telefon típusától függően előfordulhat, hogy az adatátvitel lehetővé tételéhez egy alkalmazást kell elküldeni és telepíteni a másik telefonra. Kövessük az utasításokat.

3. Jelöljük ki, hogy milyen tartalmat kívánunk átvinni a telefonra.
4. Az alkalmazás végrehajtja a tartalom átvitelét a telefonra. Az átvitel időtartama az adatok mennyiségétől függ. Az átvitelt megszakíthatjuk, és később folytathatjuk.

■ Beszéd

A **Beszéd** alkalmazásban kiválaszthatjuk az üzenetek felolvasásához használni kívánt hangot és nyelvet, valamint szabályozhatjuk a hang jellemzőit (beszédsebesség, hangerő). Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beszéd** lehetőséget.

Ha egy hang részletes adataira vagyunk kíváncsiak, lapozunk a hanghoz, és válasszuk az **Opciók** > **Hangadatok** menüpontot. Egy hang

kipróbálásához lapozzunk a hanghoz, és válasszuk az **Opciók** > *Hang lejátszása* menüpontot.

■ Beállításvarázsló

A *Beáll.varázsló* segít konfigurálni a szolgáltatóval (MMS, GPRS, internet) és e-mail üzenetekkel kapcsolatos beállításokat a hálózati szolgáltató információi alapján. Lehet, hogy más beállítások megadására is lehetőség van.

Előfordulhat, hogy ezen szolgáltatások használatához kapcsolatba kell lépünk a hálózat üzemeltetőjével, illetve a szolgáltatóval az adatkapcsolat vagy szolgáltatások aktiválása érdekében.

A beállítások szerkesztéséhez válasszuk a **Menü** > *Eszközök* > *Beáll.varázsló* parancsot, majd a konfigurálni kívánt tételt.

■ Érintési beállítások

A telefon bizonyos funkciót érintéssel is vezérelhetjük. Az *Érintésbeállítások* segítségével megadhatjuk, miként működjenek az érintőparancsok.

Válasszuk a **Menü** > *Eszközök* > *Érintésbeállítások* parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

SMS olvasása > *Be* – ha szöveges üzenet érkezik, akkor a billentyűzet felső részének kétszeri érintésére a telefon felolvassa azt.

Érintésvezérlés – itt választhatjuk ki, hogy az érintéssel a sport módot (*Tanításvezérlés*) vagy a zenelejátszást (*Zenelejátszó*) szeretnénk vezérelni. Ha egyik alkalmazásban sem szeretnénk használni az érintőparancsokat, válasszuk a *Ki* beállítást.

13. Kapcsolatok

■ PC Suite

A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható. A PC Suite segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek, illetve a jegyzetek telefon és kompatibilis számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti szinkronizálását.

A Nokia Music Manager segítségével CD-lemezről másolhatunk zenét megfelelő formátumban a telefonra.

A PC Suite további ismertetése és a letöltési hivatkozás a Nokia webhelyén (www.nokia.com/support), a támogatásról szóló részben található.

■ Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít két, egymástól 10 méteres távolságon belül elhelyezkedő készülék között. A Bluetooth-kapcsolat használható képek, videók, szövegek, névjegyek, naptári jegyzetek küldésére, továbbá csatlakozhatunk Bluetooth funkcióval rendelkező kompatibilis készülékekhez, például számítógépekhez.

Ez a készülék megfelel a Bluetooth technológia 2,0-es specifikációjának, és a következő profilokat támogatja: Generic Access (általános hozzáférés) profil, Hands-free (kihangsító) profil, Headset (fülhallgató) profil, Basic Imaging (alapvető képküldés) profil, Human Interface Device (emberi illesztőeszköz) profil, Object Push (objektumküldés) profil, File Transfer (fájltvitel) profil, Dial Up Networking (telefonos hálózat) profil, Serial Port (soros port) profil, Generic Object Exchange (általános objektumcsere) profil, Service Discovery (szolgáltatáskeresés) profil és SIM Access (SIM-hozzáférés) profil. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Bluetooth-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** menüpontot.

Amikor a Bluetooth funkciót az első alkalommal aktiváljuk, a telefon kéri, hogy adjunk neki egy nevet.

Bluetooth – itt kapcsolható **Be** / **Ki** a Bluetooth funkció.

A telefon láthatósága > **Mindenki látja** – ezen beállítás esetén telefonunkat megtalálhatják és felismerhetik más

Bluetooth-készülékek. Biztonsági okokból, amikor csak lehetséges, célszerű a **Rejtett** üzemmódot használni.

Saját telefontnév – itt adható meg a telefon neve.

Távoli SIM mód > **Be** – itt engedélyezhető a telefon SIM-kártyájának más eszköz – például autóskeyset – általi használata Bluetooth technológiával (SIM-hozzáférési profil, SAP).

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli SIM módban van, csak egy csatlakoztatott kompatibilis tartozékkal (pl. autóskeysettel) lehet hívást indítani és fogadni. Ebben a módban a vezeték nélküli készülékkel nem lehet hívást indítani, kivéve az előre beprogramozott segélykérő hívást. Ahhoz, hogy hívást indíthassunk a készülékről, először ki kell lépni a távoli SIM módból. Ha a készülék le van zárva, akkor be kell írni a feloldó kódot.

Adatok küldése a Bluetooth technológia használatával

Egyszerre csak egy aktív Bluetooth-kapcsolatunk lehet.

1. Nyissuk meg azt az alkalmazást, amelyben az elküldeni kívánt tétel található. Ha például egy képet szeretnénk elküldeni egy másik készülékre, nyissuk meg a Galéria alkalmazást.
2. Lépünk az elküldendő tételre, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Bluetooth-on** menüpontot.

3. A telefon elkezd keresni a hatósugáron belül lévő készülékeket. A párosított készülékeket a  jelzi.

A keresés megszakításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A készüléklista nem kerül több tétel, és azokkal a készülékekkel hozhatunk létre kapcsolatot, amelyeket már megtaláltunk.

Amikor készülékeket keresünk, egyes készülékek csak az egyéni készülékcímet jelenítik meg. Ha kíváncsiak vagyunk saját telefonunk egyedi címére, készenléti állapotban írjuk be a ***#2820#** kódot.

Ha már korábban kerestünk készülékeket, akkor először annak a keresésnek a listája jelenik meg. Új keresés indításához válasszuk a **További készülék** menüpontot. Ha kikapcsoljuk a telefont, akkor a készüléklista törlődik, és az adatküldés előtt meg kell ismételniünk a készülékkeresést.

4. Lapozunk a csatlakoztatandó készülékhez, és válasszuk ki azt. Az elküldendő tétel bekerül a kimenő adatok mappájába, és a kijelzőn a **Csatlakozás** üzenet jelenik meg.
5. Párosítás (ha ezt a másik készülék nem kéri, lásd a 7. lépést).
- Ha a másik készülék az adatátvitel előtt kéri a párosítást, akkor egy hangjelzést hallunk, és be kell írunk a kódot.
 - Hozzuk létre a saját kódunkat (1-16 karakter, csak szám), és a másik készülék használójával állapodjunk meg abban, hogy ugyanezt a kódot használja. Ezt a kódot csak egyszer kell használnunk, és nem kell megjegyeznünk.
 - A párosítás után a készülék bekerül a **Párosított eszközök** nézetbe.
6. Amikor a kapcsolat sikeresen létrejött, a kijelzőn az **Adatok küldése** üzenet jelenik meg.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott adatok az **Üzenetek** alkalmazás **Bejövő** mappájába kerülnek.

A különböző Bluetooth-készülékek ikonjai:  (**Számítógép**),  (**Telefon**),  (**Audió/video**) és  (**Bluetooth-eszköz**)

Ha a küldés nem sikerül, a telefon törli az üzenetet vagy az adatot. Az **Üzenetek** alkalmazás **Piszkozatok** mappája nem tárolja a Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldött üzeneteket.

Párosított készülékek nézet

A párosított készülékeket  ikon jelzi a keresési eredmények listáján. A Bluetooth alapnézetében a párosított készülékek listájának megjelenítéséhez lapozzunk jobbra.

Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, ha nem győződünk meg a forrás biztonságáról.

Készülékek párosításához válasszuk az **Opciók** > *Új párosít. eszköz* menüpontot. A telefon megkezdi a készülékek keresését. Lapozzunk a kívánt készülékhez, és válasszuk ki azt. Cseréljünk kódokat. A készülék felkerül a *Párosított eszközök* listára.

A párosítás megszüntetéséhez lapozzunk ahhoz a készülékhez, amelynek párosítását meg szeretnénk szüntetni, és nyomjuk meg a törlés gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Törlés* parancsot. Ha az összes párosítást meg kívánjuk szüntetni, válasszuk az **Opciók** > *Mindegyik törlése* menüpontot.

Adott készülék jogosultnak nyilvánításához lapozzunk a készülékhez, és válasszuk az **Opciók** > *Jogosult* parancsot. A telefon és az adott készülék között a csatlakozás értesítés nélkül létrejöhet. Nincsen szükség külön elfogadásra vagy feljogosításra. Ezt az állapotot használjuk a saját készülékeinkhez, amelyekhez mások nem férhetnek hozzá, például a számítógépünkhöz, vagy olyan készülékekhez, amelyek tulajdonosában megbízunk. A *Párosított eszközök* nézetben a jogosult készülékeket a  ikon jelzi. Ha a *Jogosulatlan* beállítást választjuk, az adott készülékről érkező csatlakozási kérést minden alkalommal külön el kell fogadni.

Adatok fogadása a Bluetooth technológia használatával

Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadunk adatokat, egy hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy fogadjuk-e az üzenetet. Ha elfogadjuk, a tétel bekerül az *Üzenetek* alkalmazás *Bejövő* mappájába.

Bluetooth-kapcsolat bontása

A Bluetooth-kapcsolat automatikusan megszakad az adatok küldése vagy fogadása után.

■ Csevegés

A csevegés olyan hálózati szolgáltatás, amely azonnali üzenetek váltásával másokkal folytatott beszélgetést, valamint meghatározott témájú vitafórumokban (csevegőcsoportokban) való részvételt tesz lehetővé. A csevegőszolgáltatásnál való regisztráció után bármikor bejelentkezhetünk a szolgáltató azonnali üzenetküldést lebonyolító szerverére.

A szolgáltatások rendelkezésre állására és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

Csevegőszolgáltatás eléréséhez menteni kell az adott szolgáltatáshoz tartozó beállításokat. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatjuk meg konfigurációs üzenetben. A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Csevegés beállításai, 101. oldal.

Csatlakozás azonnali üzenetküldési szerverhez

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Csevegés** lehetőséget.

1. A bejelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > **Bejelentkezés** lehetőséget.
2. Adjuk meg a felhasználói azonosítót és a jelszót. A felhasználói azonosítót és a jelszót a szolgáltatótól szerezhetjük be.

A kijelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > **Kijelentkezés** lehetőséget.

Csevegés beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Csevegés** > **Opciók** > **Beállítások** > **Csevegésbeállítások** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Csevegőnév haszn. – a legfeljebb 10 karakterből álló becenév megadásához válasszuk az **Igen** beállítást.

Saját jelenlét megjelen. – ha azt szeretnénk, hogy csak a partnerek listáján szereplő felhasználók láthassák kapcsolódásunkat a szolgáltatáshoz, válasszuk a *Csak csev.p partnereknek* beállítást. Ha nem szeretnénk, hogy bárki lássa, be vagyunk-e jelentkezve, válasszuk a *Senkinek* lehetőséget.

Üzenetek engedélyez. – Válasszuk az *Mindenkitől*, *Csev.p partnerek közül* vagy a *Senkitől* beállítást.

Meghívások engedély. – Válasszuk az *Mindenkitől*, *Csev.p partnerek közül* vagy a *Senkitől* beállítást.

Más beállítási lehetőségek is rendelkezésre állhatnak.

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Csevegés** > **Opciók** > **Beállítások** > **Szerverbeállítások** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Szerverek – a kapcsolat beállításainak szerkesztéséhez lapozzunk a szerverhez, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** parancsot. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz. Új szerverbeállítások megadásához válasszuk az **Opciók** > **Új szerver** parancsot. Szerver törléséhez lapozzunk a szerverhez, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** menüpontot.

Alapértelm. szerver – adjuk meg az alapértelmezett szervert.

Csev.bejelent. típusa – ha a megadott napokon és időpontokban automatikusan csatlakozni szeretnénk a csevegőszerverhez, válasszuk az *Automatikus* beállítást. Ha csak akkor szeretnénk automatikusan csatlakozni, ha a saját hálózatban vagyunk, válasszuk az *Auto. saját hál.* beállítást. Ha akkor szeretnénk automatikusan csatlakozni, amikor elindítjuk a csevegőalkalmazást, válasszuk az *Alk. indításakor* beállítást. A kézi csatlakozáshoz válasszuk a *Kézi* lehetőséget.

Autom. bejel. napjai és *Autom. bejelent. órái* – megadhatjuk azokat az időpontokat, amikor automatikusan szeretnénk kapcsolatot létesíteni. Ezek a beállítások csak akkor láthatók, ha a *Csev.bejelent. típusa* beállítása *Automatikus* vagy *Auto. saját hál.*

Belépés csevegőcsoportba és a csoport elhagyása

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Csevegés** > **Csevegőcso.** parancsot.

A csevegőcsoportok csak akkor érhetőek el, ha a szolgáltató támogatja azokat.

Csevegőcsoportba való belépéshez lapozzunk a kívánt csoporthoz, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. Ha a listán nem szereplő csoportba szeretnénk belépni, de ismerjük a csoport azonosítóját, válasszuk az **Opciók** > **Belép. új csoportba** menüpontot. Adjuk meg a csoport azonosítóját, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Lapozzunk egy csoporthoz, válasszuk az **Opciók** > **Csoport** parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül: **Mentés** – a csoport mentése a **Csevegőcsopt.** mappába; **Törlés** – a csoport törlése; **Részvt. megjelenítése** – a csoporthoz csatlakozott személyek megtekintése; **Adatok** – a csoportazonosító, a téma, a tagok, a csoportban érvényes szerkesztési jogosultságok és a személyes üzenetek küldhetőségének megtekintése.

A csevegőcsoport elhagyásához válasszuk az **Opciók** > **Csoport elhagyása** lehetőséget.

Csevegőcsoportok és felhasználók keresése

Csoportok kereséséhez válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Csevegés** > **Csevegőcsopt.** > **Opciók** > **Keresés** parancsot. A keresés történhet a **Csoport neve**, a **Témakör** vagy a **Tagok** (felhasználói azonosítók) szerint. A keresés során talált csoporthoz való csatlakozáshoz vagy a csoport mentéséhez lapozzunk az adott csoporthoz, és válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás** vagy **Mentés** parancsot. Újabb keresés végrehajtásához válasszuk az **Opciók** > **Új keresés** parancsot.

Új partnerek kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Csevegőpart.** > **Új csevegőpartner** > **Keresés szerverről** parancsot. A keresés történhet a **Felhasználó neve**, a **Felhaszn.azonosító**, a **Telefonszám** és az **E-mail cím** szerint. Újabb keresés végrehajtásához válasszuk az **Opciók** > **Új keresés** parancsot. Ha beszélgetést szeretnénk kezdeni egy megtalált felhasználóval, lapozzunk a felhasználóhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Csevegés megjelen.** parancsot. Ha a felhasználót menteni szeretnénk a partnerek listájára, válasszuk a **Cs.part.-hez h.adás** parancsot. Ha meg szeretnénk hívni a felhasználót egy csoportba, válasszuk a **Meghívás küldése** parancsot.

Miután megjelentek a keresési eredmények, a további eredmények megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Új keresés* > *További találatok* parancsot.

Csevegés csevegőcsoportban

Válasszuk a **Menü** > *Csatlakoz.* > *Csevegés* > *Csevegőcso.* parancsot.

Miután csatlakoztunk egy adott csoporthoz, megtekinthetjük a csoporton belüli üzeneteket, illetve saját üzeneteket is küldhetünk.

Üzenet elküldéséhez először írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ha az egyik tagnak privát üzenetet szeretnénk küldeni (amennyiben ez engedélyezett a csoportban), válasszuk az **Opciók** > *Privát üz. küldése* lehetőséget, jelöljük ki a címzettet, írjuk meg az üzenetet, végül nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Nekünk küldött privát üzenetre úgy válaszolhatunk, hogy a kívánt üzenethez lapozunk, és az **Opciók** > *Válasz* lehetőséget választjuk.

Ha az online állapotban lévő partnereinket szeretnénk meghívni a csevegőcsoportba (ha ez a csoporton belül megtehető), válasszuk az **Opciók** > *Meghívás küldése* parancsot, jelöljük ki a meghívni kívánt partnereket, írjuk meg a meghívót, végül válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Üzenetek rögzítése

Ha szeretnénk a csoporton belüli vagy az egyéni beszélgetés során váltott üzeneteket rögzíteni, válasszuk az **Opciók** > *Csevegés rögzítése* lehetőséget. Adjuk meg az üzenetfájl nevét, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. A rögzítés leállításához válasszuk az **Opciók** > *Rögzítés leállítása* lehetőséget.

A rögzített üzeneteket tartalmazó fájlt a készülék a jegyzetek közé menti. Lásd: Jegyzetek, 69. oldal.

Egyéni párbeszéd kezdeményezése és megtekintése

Válasszuk a **Menü** > *Csatlakoz.* > *Csevegés* > *Beszélgetések* parancsot.

Ebben a nézetben megjeleníthetjük azon felhasználók listáját, akikkel éppen beszélgetést folytatunk.

A felhasználó melletti  ikon azt jelzi, hogy a kérdéses felhasználótól új üzenetet kaptunk.

Egy éppen zajló beszélgetés megtekintéséhez lapozzunk a felhasználóhoz, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. Üzenet elküldéséhez először írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot. Ha a beszélgetés bezárása nélkül szeretnénk visszatérni a beszélgetések listájához, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Új beszélgetés kezdéséhez az **Opciók** > **Új beszélgetés** > **Címz. kiválasztása** parancs választása után a bejelentkezett partnerek listáján jelöljük ki a kívánt felhasználót, vagy a **Felh.az. megadása** parancs választása után adjuk meg felhasználó azonosítóját.

A beszélgetés bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Beszélg. befejezése** lehetőséget. A csevegésből való kilépéskor az aktív párbeszédek automatikusan bezáródnak.

Ha felhasználót szeretnénk felvenni a csevegőpartnerek listájára, lapozzunk a felhasználóhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Cs.part.-hez h.adás** lehetőséget.

Ha bizonyos felhasználóktól nem szeretnénk üzenetet kapni, válasszuk az **Opciók** > **Blokkolási beállítás** parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

H.adás a blokk.-hoz – a kijelölt felhasználótól érkező üzenetek letiltása.

Kézi h.adás a listához – írjuk be a felhasználó azonosítóját, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Blokkoltak listája – azon felhasználók listája, akikről nem fogadunk üzenetet.

Blokkolás visszav. – válasszuk ki azt a felhasználót, akit törölni szeretnénk a letiltottak listájáról (tehát őt ismét engedélyezzük), és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Csevegőpartnerek

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Csevegés** > **Csevegőpart.** lehetőséget.

Megtekinthetjük a mentett csevegőpartnerek listáját.  jelzi az online állapotú partnereket, és  jelzi az offline állapotú felhasználókat.

Új partner létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új csevegőpartner** lehetőséget. Töltsük ki a **Becenév** és a **Felhaszn.azonosító** mezőt, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Valamely partner adatainak megtekintéséhez lapozzunk a partnerhez, és válasszuk az **Opciók** > **Partner adatai** parancsot.

Lapozzunk a partnerhez, válasszuk az **Opciók** parancsot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Csevegés megjelen. – új beszélgetés indítása vagy a már zajló beszélgetés folytatása a partnerrel.

Partner adatai – a partner adatainak megtekintése.

Nyomkövetés be – annak beállítása, hogy minden alkalommal értesítést kapjunk-e a partner kapcsolati állapotának megváltozásáról.

Csop.-hoz tartozik – ha ezt a lehetőséget választjuk, megnézhetjük, hogy melyik csoportokba lépett be a csevegőpartner.

Blokkolási beállítás – megakadályozhatjuk vagy engedélyezhetjük az adott személytől érkező üzenetek fogadását.

Felh. elérhet. újratölt. – a partnerek online vagy offline állapotára vonatkozó információk frissítése. Ez a beállítás nem érhető el, ha az **Elérhet. újratöltése** > **Automatikus** beállítás van megadva a **Csevegésbeállítások** menüben.

Szerk. lehetőségek – szerkeszthetjük a partner adatait, törölhetjük, áthelyezhetjük a partnert, és értesítést kérhetünk a partner állapotának megváltozásáról.

Új csevegőcsoport létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Csevegés** > **Csevegőcsoport** > **Opciók** > **Új csoport** parancsot. Adjuk meg a csoport beállításait:

Csoport neve, **Csoport témaköre**, illetve **Üdvözlőszöveg**, amelyet a csoport tagjai belépéskor olvashatnak.

Csoport mérete – a csoportba belépő tagok maximális száma.

Keresés engedélyez. – itt adható meg, hogy kereséssel megtalálható legyen-e a csoport.

Jogok szerkesztése – lapozunk a csevegőcsoport azon tagjaira, akiket szerkesztési jogokkal szeretnénk felruházni, és akik számára engedélyezzük, hogy másoknak küldhessenek meghívót a csoportba.

Csoporttagok – lásd: Csevegőcsoport hozzáféréseinek korlátozása, 107. oldal.

Tiltott – a letiltott felhasználók listájának megjelenítése.

Privát üzenetek eng. – a tagok közötti privát üzenetküldés engedélyezése vagy tiltása.

Csoportazonosító – létrehozása automatikusan történik, és nem módosítható.

Csevegőcsoport hozzáféréseinek korlátozása

Csevegőcsoportot úgy lehet zárttá tenni, ha létrehozuk a csoporttagok listáját. A csoporthoz csak a listán szereplő felhasználók csatlakozhatnak. Jelenítsük meg a *Csevegőcsop.* nézetet, lapozunk a csoportra, és válasszuk az **Opciók** > *Csoport* > *Beállítások* > *Csoporttagok* > *Csak a kijelöltek* parancsot.

■ Kapcsolatkezelő

Válasszuk a **Menü** > *Csatlakoz.* > *Kapcs.kez.* parancsot.

A kapcsolatkezelőben ellenőrizhetjük a többszörös adatkapcsolatok állapotát, megtekinthetjük a küldött és fogadott adatokra vonatkozó részletes információkat, illetve leállíthatjuk a nem használt kapcsolatokat.

A kapcsolatkezelő megnyitása után a következő adatok láthatók:

- megnyitott adatkapcsolatok, ahol a **D** jelentése *Adathívás*, a  jelentése pedig *Csomagkapcsolt*;
- a kapcsolatok állapota;
- a kapcsolatonként letöltött és feltöltött adatmennyiség (csak csomagkapcsolt kapcsolat esetén);
- a kapcsolat ideje (csak adathívások esetén).



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Kapcsolat részletes információinak megtekintése

Ha egy kapcsolat részletes adataira vagyunk kíváncsiak, lapozzunk a kapcsolathoz, és válasszuk az **Opciók** > **Adatok** menüpontot.

Kapcsolat bontása

Kapcsolat bontásához lapozzunk a kívánt kapcsolathoz, és válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** menüpontot. A jelenleg aktív összes kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Mind. kapcs. bont.** menüpontot.

■ Adóvevő

Az adóvevő (AV) (hálózati szolgáltatás) egy valós idejű, IP-alapú hangtovábbítási szolgáltatás (hálózati szolgáltatás), amely a GSM/GPRS-hálózatokban érhető el. Az adóvevő egyetlen gombnyomásra közvetlen hangkapcsolatot létesít.

Az adóvevő szolgáltatás használata előtt meg kell adni az adóvevő szolgáltatás hozzáférési pontját és beállításait. A beállításokat konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg az adóvevő szolgáltatás szolgáltatójától.

Az adóvevős kommunikációban az egyik személy beszél, miközben a többi személy a kihangosító hangszórón keresztül hallgatja. A beszélők egymás után válaszolnak. Mivel egyszerre csak egy csoporttag beszélhet, a beszéd maximális időtartama korlátozva van.

A telefonhívásoknak mindig elsőbbségük van az adóvevős hívásokkal szemben.

A csomagkapcsolt adatok számlálóiin kívül a készülék csak a közvetlen hívásokat regisztrálja a **Napló** alkalmazásban a legutóbbi hívások listáján. A résztvevőknek a beszélgetés során tanácsos szóban megerősíteniük a vételt, ugyanis más lehetőség erre nincs.

A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról érdeklődjünk a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál. Ügyeljünk arra, hogy ennél a szolgáltatásnál a roaming jóval korlátozottabb lehet, mint a hazai hálózati szolgáltatásoknál.

Az adóvevő szolgáltatáshoz való kapcsolódás közben a készülék egyéb funkciói is használhatók. Az adóvevővel megvalósított kommunikáció esetén a hagyományos hanghívások számos szolgáltatása nem érhető el, ilyen például a hangpostafiók.

Az adóvevő szolgáltatás hozzáférési pontjának megadása

Számos szolgáltató megköveteli, hogy internet-hozzáférési pontot használjunk alapértelmezett hozzáférési pontként. Más szolgáltatók WAP-hozzáférési pont használatát is engedélyezik. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha nem rendelkezünk WAP-kapcsolattal, a szolgáltatótól kérhetünk segítséget a kapcsolat létrehozásához.

Az adóvevő beállításai

Az adóvevő beállításaival kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A beállításokat konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk a szolgáltatótól.

Az adóvevő beállításainak megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Adóvevő** > **Opciók** > **Beállítások** parancsot.

Felhasználóbeállítások

Bejövő AV-hívásoknál – a bejövő adóvevő-hívásokról szóló értesítés megjelenítéséhez válasszuk az **Értesítés** beállítást. Az adóvevő-hívások automatikus megválaszolásához válasszuk az **Automatikus elfogadás** beállítást. Ha nem kívánunk adóvevő-hívásokat fogadni, válasszuk a **Nem engedélyezett** beállítást.

AV-hívás értes.hangja – válasszunk hangjelzést a bejövő adóvevős hívásokhoz. Ha azt szeretnénk, hogy a bejövő adóvevős hívásokra vonatkozó értesítés beállítása kövesse az üzemmód beállításait, válasszuk az **Üzemmód állítja be** lehetőséget.

Néma üzemmód esetén például az adóvevő beállítása „Ne zavarjon” (do not disturb, DND) lesz, és a visszahívási kérelmekről eltekintve nem leszünk elérhetők mások számára az adóvevővel folytatott kommunikációban.

Visszahívási kér. hangja – adjuk meg a visszahívási kérelmek hangjelzését.

Alkalmazás indítása – az adóvevő automatikus elindításához válasszuk a *Mindig automatikus* beállítást. Ha az adóvevőt csak akkor szeretnénk automatikusan elindítani, ha a saját hálózatban vagyunk, válasszuk az *Auto. hazai hálózatban* beállítást.

Alapértelmez. becenév – adjuk meg a többi felhasználó számára megjelenítendő becenevünket. Előfordulhat, hogy a szolgáltató letiltotta az adott beállítás módosítását a telefonon.

Saját AV-cím megjelen. – válasszuk a *Soha* beállítást, ha az adóvevő címét el szeretnénk rejtetni a többi adóvevő-csatorna és privát hívás előtt.

Saját bejel. áll. megjel. – az *Igen* beállítás választásával megjeleníthetjük, a *Nem* beállítás választásával elrejtethetjük az állapotunkat.

Kapcsolat beállításai

Tartomány – adjuk meg a szolgáltatótól kapott tartománynevet.

Hozzáférési pont neve – adjuk meg az adóvevő hozzáférési pontjának nevét. A hozzáférési pont neve a GSM/GPRS-hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges.

Szerver címe – adjuk meg az adóvevőszervernek a szolgáltatótól kapott IP-címét vagy tartománynevét.

Felhasználónév – adjuk meg a szolgáltatótól kapott felhasználónevünket.

Jelszó – adjuk meg az adóvevő szolgáltatás használatához szükséges jelszót.

Bejelentkezés az adóevő szolgáltatásba

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Adóevő** lehetőséget, vagy nyomjuk meg az adóevő gombot. Az adóevő elindításakor automatikusan bejelentkezik a szolgáltatásba.

Sikeres bejelentkezés esetén az adóevő automatikusan kapcsolódik ahhoz a csatornához, amelyik aktív volt az alkalmazás bezárásakor. A kapcsolat megszakadása esetén a készülék addig próbál automatikusan visszajelentkezni, amíg be nem zárjuk az adóevőt.

A  ikon az adóevő-kapcsolatot jelzi.

A  ikon azt jelzi, hogy az adóevő beállítása „Ne zavarjon” (DND).

Kilépés az adóevőből

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Adóevő** > **Opciók** > **Kilépés** parancsot. A *Kikapcsoljon az adóevő, miután kilépett az alkalmazásból?* üzenet jelenik meg. A kijelentkezéshez és a szolgáltatás bezárásához válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha az alkalmazást megnyitva szeretnénk tartani a háttérben, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Privát hívás kezdeményezése



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

1. Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Adóevő** > **Opciók** > **Adóevő-partnerek** parancsot, lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel beszélni szeretnénk, és nyomjuk meg az adóevő gombot.
2. Amikor létrejött a kapcsolat, a másik részvevőhöz úgy beszélhetünk, hogy a hívás teljes időtartama alatt lenyomva tartjuk a hívás gombot.
Az **Opciók** > **Hangsz. kikapcsolása** / **Hangsz. bekapcsolása** beállítással adhatjuk meg, hogy az adóevős beszélgetéshez a kihangosító hangszórót vagy a hangszórót kívánjuk használni.
3. Az adóevős hívás befejezéséhez válasszuk a **Bont** parancsot, vagy ha több adóevős hívást folytattunk, válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** parancsot.

Adóvevő-hívás fogadása

Ha a *Felhasználóbeállítások* menüben a *Bejövő AV-hívásoknál* beállítás *Értéssítés* értékre van állítva, rövid hangjelzés figyelmeztet egy bejövő hívásra. A hívás elfogadásához válasszuk az *Elfogad* lehetőséget. A hangjelzés elnémitásához válasszuk a *Némít* lehetőséget. A hívás elutasításához nyomjuk meg a vége gombot.

Csoportos hívás kezdeményezése az adóvevő szolgáltatással

Csoport hívásához válasszuk az *Opciók* > *Adóvevő-partnerek* parancsot, válasszuk az *Opciók* > *AV-csoporthívás* parancsot, majd a partnerekhez lapozva és a vezérlőgombot megnyomva jelöljük ki a hívni kívánt partnereket, végül pedig nyomjuk meg az adóvevő gombot.

Mások bejelentkezési állapotának nyomon követése

Ha meg szeretnénk jeleníteni vagy el szeretnénk rejtetni a többi felhasználó bejelentkezési állapotát az adóvevős kommunikáció során, válasszuk az *Opciók* > *Adóvevő-partnerek* parancsot, lapozunk a kívánt partnerhez, és válasszuk az *Opciók* > *Bejel. állapot megjelen.* vagy *Bejel. állapot elrejtése* parancsot.

Visszahívási kérelmek

Visszahívási kérelem küldése

Ha egy közvetlen hívásunkra nem érkezik válasz, visszahívási kérelmet küldhetünk az adott személynek. A visszahívási kérelem többféle módon is elküldhető:

- Ha az *Adóvevő-partnerek* listáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, lapozunk a partnerhez, és válasszuk az *Opciók* > *Visszah. kér. küldése* parancsot.
- Ha a *Névjegyzék* listáról szeretnénk visszahívási kérelmet küldeni, lapozunk a partnerhez, és válasszuk az *Opciók* > *AV-beállítások* > *V.hívási kérelem küldése* parancsot.

Válasz a visszahívási kérelmekre

Ha valakitől visszahívási kérelmet kapunk, a kijelzőn készenléti állapotban az **1 új visszahívási kérelem** üzenet jelenik meg. A **Visszahívások** megnyitásához válasszuk a **Megjelen.** lehetőséget. Lapozzunk egy partnerhez, majd nyomjuk meg az adóvevő gombot.

Csatornák

Amikor egy csatornához kapcsolódunk, a csatornához csatlakozott összes résztvevő hallhatja a beszédünket. Egyszerre legfeljebb öt csatorna lehet aktív. Ha egynél több csatorna aktív, a **Felcserél** paranccsal válthatunk a beszélgetéshez használni kívánt csatornára.

A csatorna tagjait a szolgáltatótól kapott felhasználói név azonosítja. A csatorna tagjai a csatornán belüli használatra becenevet választhatnak, és ez fog megjelenni a hívó azonosítójaként.

Minden csatorna egy-egy URL-címen van regisztrálva. A csatorna URL-címét a hálózaton valamelyik felhasználó jegyezteti be, amikor első ízben csatlakozik a csatornához.

Saját csatorna létrehozása

1. Válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő-csatornák** parancsot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Új csatorna** > **Új létrehozása** parancsot.
3. Írjuk be a **Csatorna neve** értéket.
4. Adjuk meg a kívánt szintet a **Csatorna titkossága** beállításnál.
5. A **Becenév a csatornában** értékeként írjuk be saját becenevünket.
6. Ha indexképet szeretnénk felvenni a csoporthoz, válasszuk a **Csatorna indexképe** parancsot, és adjuk meg a képet.
7. Válasszuk a **Kész** lehetőséget. A csatorna létrehozása után kérdést kapunk arról, hogy szeretnénk-e meghívásokat küldeni. A meghívások szöveges üzenetek.

Csatlakozás előre beállított csatornához

Az előre beállított csatorna olyan beszélgetési csoport, amelyet a szolgáltató állított be. A csatornához csak az előre beállított felhasználók csatlakozhatnak, és csak ők vehetik igénybe azt. Amikor

meglévő csatornához csatlakozunk, meg kell adnunk a csatorna URL-címét.

A csatorna részletes adataiért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A részletes adatokat szöveges üzenetben is megkaphatjuk.

1. Válasszuk az **Opciók** > *Adóvevő-csatornák* parancsot.
2. Válasszuk az **Opciók** > *Új csatorna* > *Létező hozzáadása* parancsot.
3. Írjuk be a következő adatokat: *Csatorna neve*, *Csatorna címe* és *Becenév a csatornában*. Megadhatunk indexképet is a *Csatorna indexképe* beállítással.
4. Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Válasz csatorna-meghívásra

Beérkezett csatorna-meghívás mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *AV-csatorna mentése* parancsot. A csatorna felkerül az adóvevő-partnerek listájára, a csatorna nézetbe. A meghívás mentése után kérdést kapunk arról, hogy szeretnénk-e csatlakozni a csatornához.

Adóvevő-kapcsolatok

A adóvevő-kapcsolatok kommunikációs ablakként jelennek meg az adóvevő kijelzőjén, és az adóvevő-kapcsolatra vonatkozó információt tartalmazzák:

 jelzi az aktív adóvevő-kapcsolatot.

Várakozás – akkor látható, amikor megnyomjuk és lenyomva tartjuk az adóvevő gombot, miközben valaki más még beszél az adóvevő-kapcsolatban.

Beszélhet – akkor látható, amikor megnyomjuk és lenyomva tartjuk az adóvevő gombot, és engedélyt kapunk a beszédre.

A szövegmezőben a privát híváshoz tartozó becenév vagy a csatorna neve olvasható. Csoporthívások esetében a *Csoporthívás* felirat jelenik meg.

A következő lehetőségek eléréséhez válasszuk az **Opciók** parancsot:

Hangsz. bekapcsolása / Hangsz. kikapcsolása – itt kapcsolható be és ki a kihangosító hangszóró.

Kapcsolat bontása – a kijelölt adóvevő-kapcsolat megszakítása és a kommunikációs ablak bezárása.

Adóvevő-partnerek – az adóvevő-partnerek listájának megnyitása.

Adóvevő-csatornák – az adóvevő-csatornák listájának megnyitása.

Visszahívások – a bejövő visszahívási kérelmek mappájának megnyitása.

Adóvevő-napló – az adóvevő naplójának megtekintése.

Beállítások – az adóvevő alapvető beállításainak elérése.

A csoporthívások és csatornák esetében további lehetőségek állnak rendelkezésre:

Aktív tagok – az aktív csoporttagok listájának megtekintése.

Meghívás küldése – a meghívási nézet megjelenítése (csak a saját kezdeményezésű vagy nyilvános adóvevő-hívásoknál érhető el).

■ Távoli szinkronizálás

Válasszuk a **Menü** > *Csatlakoz.* > *SyncML* menüpontot.

A *SyncML* alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a naptárat és a névjegyzéket szinkronizáljuk a számítógépen vagy az interneten található különböző naptár- és címjegyzékkezelő alkalmazásokkal. A szinkronizáló alkalmazás SyncML technológiát használ a szinkronizáláshoz.

Új szinkronizálási üzemmód létrehozása

1. Ha még nem adtunk meg egy üzemmódot sem, a telefon megkérdezi, hogy létre akarunk-e hozni egy új üzemmódot. Válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha a meglévők mellé új üzemmódot szeretnénk létrehozni, válasszuk az **Opciók** > *Új szinkronizálási profil* menüpontot. Adjuk meg, hogy az alapértelmezett beállításokat kívánjuk-e használni, vagy az új

üzemmód alapjául egy meglévő üzemmódból másoljuk át az értékeket.

2. Az *Alkalmazások* beállításnál adjuk meg a szinkronizálni kívánt alkalmazásokat.

Válasszunk egy alkalmazást, nyomjuk meg a vezérlőgombot, és adjuk meg a szinkronizálási beállításokat:

Bevétel a szinkr.-ba – a szinkronizálás bekapcsolása vagy kikapcsolása.

Távoli adatbázis – a használt távoli adatbázis neve.

Szinkronizálástípus – válasszuk a *Normál* beállítást a telefonban tárolt és a távoli adatbázisban lévő adatok szinkronizálásához, a *Csak telefonra* beállítást csak a telefon adatainak szinkronizálásához, illetve a *Csak szerverre* beállítást csak a távoli adatbázis adatainak szinkronizálásához.

3. Adjuk meg a *Kapcsolatbeállítások* értékeit:

Szerververzió, Szerverazonosító, Adatátvitel módja, Központ címe, Port, Felhasználónév, Jelszó – a megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

Hozzáférési pont (csak akkor látható, ha az *Adatátvitel módja* beállítása *Internet*) – válasszuk ki az adatkapcsolathoz használandó hozzáférési pontot.

Szink. kér.-ek enged. > *Igen* – ezzel a beállítással engedélyezhetjük a szerver által kezdeményezett szinkronizálást.

Szink. kér.-ek elfog. > *Nem* – ezzel a beállítással kérhető megerősítés, mielőtt a szerver elkezdené a szinkronizálást.

Hálózati hitelesítés – HTTPS-hitelesítéshez válasszuk az *Igen* parancsot, majd adjuk meg felhasználói nevünket és jelszavunkat a *Hálózati felhaszn.név* és a *Hálózati jelszó* mezőben.

Adatok szinkronizálása

Az alapnézetben lapozzunk egy üzemmódhoz, és válasszuk az *Opciók* > *Szinkronizálás* parancsot. Megjelenik a szinkronizálás állapota.

Ha a szinkronizálást meg szeretnénk szakítani, mielőtt befejeződné, válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

A program értesítést küld, amikor a szinkronizálás befejeződött.

A szinkronizálás befejezése után válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** menüpontot, ezzel megnyitjuk a naplófájlt, és megnézhetjük a művelet állapotát (**Siker**es vagy **Hiány**os), valamint a felvett, frissített, törölt és kihagyott (nem szinkronizált) naptár- vagy névjegyzékbejegyzések számát a telefonon vagy a szerveren.

■ Infravörös

Infravörös kapcsolattal átvihetünk adatokat két készülék között. Infravörös kapcsolaton keresztül névjegyeket, naptárbejegyzéseket és médiafájlokat lehet átvinni, amennyiben az adott készülék támogatja ezt.

Adatok küldése és fogadása

1. Gondoskodjunk róla, hogy a készülékek infravörös portjai egymás felé nézenek. Ne csak a távolságra, hanem a megfelelő elhelyezési szögre is ügyeljünk.
2. A készülék infravörös funkciójának bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Infra** lehetőséget. Kapcsoljuk be az infravörös funkciót a másik készüléken. Várjunk néhány másodpercig, amíg létrejön az infravörös kapcsolat.
3. Keressük meg az elküldeni kívánt fájlt egy alkalmazásban vagy a fájlkezelőben, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Infrán** lehetőséget.

Ha az infravörös port bekapcsolása után rövid időn belül nem kezdődik meg az adatátvitel, a kapcsolat megszakad, és újra kell indítani.

Az infravörös porton érkezett összes tétel az **Üzenetek** alkalmazás **Bejövő** mappájába kerül.

■ Modem

Mielőtt készülékünket modemként használhatnánk:

- Megfelelő adatkommunikációs szoftvert kell telepíteni a számítógépre.
- Elő kell fizetni a megfelelő hálózati szolgáltatásra a mobilszolgáltatónál vagy az internetszolgáltatónál.
- Megfelelő eszközkezelő programokat kell telepíteni a számítógépre. Telepíteni kell egyrészt a kábelkapcsolat eszközkezelőjét, másrészt a Bluetooth, illetve infravörös eszközkezelők telepítésére vagy frissítésére is szükség lehet.

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Modem**.

Ha infravörös kapcsolaton keresztül szeretnénk csatlakoztatni a készüléket egy kompatibilis számítógéphez, nyomjuk meg a vezérlőgombot. Gondoskodjunk róla, hogy a készülék és a számítógép infravörös portja egymás felé nézzen, és ne legyen köztük akadály.

Ha Bluetooth-kapcsolaton keresztül szeretnénk csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez, akkor a számítógépen kell kezdeményezni a kapcsolat kiépítését. A készülék Bluetooth-funkciójának bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget, majd a **Bluetooth** > **Be** beállítást.

Ha vezetékes kapcsolaton keresztül szeretnénk csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez, akkor a számítógépen kell kezdeményezni a kapcsolat kiépítését.

Vegyük figyelembe, hogy amikor a készüléket modemként használjuk, akkor bizonyos egyéb kommunikációs funkciókat nem használhatunk.

■ USB-adatkábel

Az USB-adatkábelt adatok átvitelére használhatjuk a telefon és egy kompatibilis számítógép között. Az USB-adatkábel a Nokia PC Suite programcsomaggal is használható.

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Adatkábel** parancsot. Adjuk meg, hogy mihez szeretnénk használni az USB-adatkábelt: **Médialejátszó**, **PC Suite** vagy **Adatátvitel**. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék mindig

megkérdezze a kapcsolat célját, amikor csatlakoztatjuk a kábelt, válasszuk a *Rákérdezés kapcs.-kor* beállítást.

Adatátvitel és *Médialejátszó* kapcsolat esetén a telefon offline üzemmódban van, nincs lehetőség hívást indítani vagy fogadni.

Az adatátvitel után ellenőrizzük, hogy biztonságosan kihúzható-e az USB-kábel a számítógépből.

14. Zene

■ Zenelejátszó

A zene mód aktiválásához és a [Zenelejátszó](#) elindításához nyomjuk meg a váltás gombot, hogy a telefon zene módba kapcsoljon.

Zenetár

A [Zenetár](#) adatbázisban tárolódnak a választható zeneszámok. A zenetárból választhatjuk ki a hallgatni kívánt zenét, illetve ott hozhatunk létre és kezelhetünk lejátszási listákat.

A zenetár megnyitásához a zenelejátszó fő nézetében lapozzunk a  jelhez, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ha frissíteni szeretnénk a zenetárat, illetve zeneszámokat szeretnénk keresni a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán, válasszuk az **Opciók** > [Zenetár frissítése](#) parancsot. A sikeres frissítés után láthatóvá válnak a zenetár változásai.

A zenetárból többféleképpen is kiválaszthatunk zenét. Például egy adott album lejátszásához válasszuk az [Albumok](#) parancsot, lapozzunk a kívánt albumhoz, majd válasszuk az **Opciók** > [Lejátszás](#) parancsot. Egy adott album bizonyos számainak lejátszásához válasszuk az [Albumok](#) parancsot, lapozzunk a kívánt albumhoz, jelöljük ki a zeneszámokat, majd válasszuk az **Opciók** > [Lejátszás](#) parancsot.

Számlista

Saját számlista összeállításához és mentéséhez válasszuk a [Számlisták](#) > **Opciók** > [Új számlista](#) parancsot. Ezután adjuk meg, hogy melyik memóriába kívánjuk menteni a listát, majd adjunk nevet a listának. Jelöljük be a kívánt zeneszámokat, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Egy számlista lejátszásához válasszuk az [Számlisták](#) lehetőséget, lapozzunk a számlistához, majd válasszuk az **Opciók** > [Lejátszás](#) parancsot.

Egy már mentett számlistára felvehetünk további számokat más nézetekből is. Például egy adott album hozzáadásához válasszuk az [Albumok](#) parancsot, lapozzunk a kívánt albumhoz, majd válasszuk az [Opciók](#) > [H.adás a számlistához](#) > [Mentett számlista](#) parancsot. Lapozzunk a bővíteni kívánt számlistához, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Zenehallgatás



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

A lejátszás megkezdéséhez vagy szüneteltetéshez nyomjuk meg a  gombot. A lejátszás leállításához nyomjuk meg a  gombot. Ha az előző vagy a következő zeneszámra szeretnénk ugrani, nyomjuk meg a  vagy a  gombot. A gyors előretekeréshez vagy visszatekeréshez nyomjuk meg és tartjuk nyomva a , illetve a  gombot.

A jelenleg játszott számlista megtekintéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A készenléti állapotba való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomjuk meg a vége gombot.

A számok ismétlődő lejátszásához válasszuk az [Opciók](#) > [Ismétlés](#) lehetőséget. A [Mindet](#) beállítás esetén az összes jelenlegi zeneszám ismétlésre kerül, az [Egyet](#) beállításakor csak az éppen játszott zeneszámot ismétli a készülék, a [Ki](#) lehetőség pedig kikapcsolja az ismétlődő lejátszást.

A számok véletlen sorrendben történő lejátszásához válasszuk az [Opciók](#) > [Véletlen. lejátszás](#) lehetőséget.

A zenelejátszó érintőparancsai

A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához érintsük meg kétszer a billentyűzet felső részét.

Zeneszámok átugrásához érintsük meg kétszer a telefon jobb oldali vagy bal oldali alsó részét. Az érintőparancsok csak akkor működnek, ha engedélyeztük őket az **Érintésbeállítások** lehetőségénél. Lásd: Érintési beállítások, 96. oldal.



Hangbeállítások

A **Hangbeállítások** segítségével módosíthatjuk a lejátszott zene hangszínét és effektusokat adhatunk hozzá. Válasszuk az **Opciók** > **Hangbeállítások** parancsot.

Hangszínszabályzó

A **Hangszínsz.** segítségével kiemelhet vagy lehalkíthat bizonyos frekvenciatartományokat, így módosíthatja a hangzást.

Válasszuk az **Opciók** > **Hangbeállítások** > **Hangszínszabályzó** parancsot. Előre megadott hangszínbeállítás használatához lapozzunk a kívánt beállításra, majd válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** menüpontot.

Új hangszínbeállítás létrehozása

1. Új hangszínbeállítás létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új hangkép** parancsot, és adjunk nevet a hangszínbeállításnak.
2. A frekvenciasávok közti váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra. Az aktuális frekvenciasáv kiemeléséhez vagy halkításához nyomjuk felfelé vagy lefelé a vezérlőgombot.
3. Válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Visual Radio

A Visual Radio alkalmazást automatikus hangolási funkcióval és rádióállomás-tárolással rendelkező, hagyományos FM-rádióként használhatjuk, de ugyanakkor alkalmas a rádióműsorhoz tartozó képi információ megjelenítésére is, ha olyan rádióállomást hallgatunk, amely Visual Radio szolgáltatást is nyújt. A Visual Radio szolgáltatás csomagkapcsolt adatátvitelt használ (hálózati szolgáltatás).

A Visual Radio szolgáltatás igénybeviteléhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

- a rádióállomás és a hálózat üzemeltetője egyaránt támogatja a szolgáltatást.
- A hozzáféréshez internet-hozzáférési pontot kell definiálni a hálózat üzemeltetőjének Visual Radio szerveréhez.
- az előre beállított rádióállomásnak megfelelő Visual Radio szolgáltatási azonosítóval kell rendelkeznie, és engedélyeznie kell a Visual Radio szolgáltatást.

A Visual Radio szolgáltatás nem indítható el, ha a telefon **Offline** üzemmódban van.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

A rádió hallgatása közben is kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat. Aktív hívás esetén a rádió kikapcsol.

A rádió bekapcsolása

A Visual Radio megnyitásához válasszuk a **Menü > Zene > Radio** lehetőséget.

A rádió kikapcsolásához válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Rádióállomás hangolása és tárolása

Ha a rádió be van kapcsolva, az állomáskereséshez válasszuk a  vagy a  elemet, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot. Ha a telefon állomást talál, a keresés leáll. Az állomás mentéséhez válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget. Lapozzunk az állomásnak szánt helyre, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot. Írjuk be az állomás nevét, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

A rádió használata

A hangerő szabályozásához nyomjuk meg a megfelelő hangerőgombot.

A  és  gombokkal léphet a következő vagy az előző mentett állomásra. A gombok nem használhatók, ha nincsenek mentett állomások.

Kompatibilis fülhallgató használatakor annak a gombjával is megkereshetjük a mentett állomást.

Ha a rádió be van kapcsolva, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk a következő menüpontok közül:

Vizuális szolg. indítása – a vizuális tatalom megtekintése.

Állomáscímtár – az állomáscímtár (hálózati szolgáltatás) bekapcsolása, az elérhető rádióállomások kereséséhez és tárolásához.

Állomás mentése – az aktuális rádióállomás mentése (tárolása).

Állomások – az állomáslista megnyitása.

Kézi hangolás – az állomás frekvenciájának kézi beállítása.

Hangsz. bekapcsolása – a rádió hallgatása a kihangosító hangszórón keresztül. A kihangosító hangszóró kikapcsolásához válasszuk a *Hangsz. kikapcsolása* parancsot.

Lejátszás háttérben – a Visual Radio funkció futtatása a háttérben és visszatérés a készenléti kijelzőhöz.

Beállítások – a Visual Radio beállításainak megtekintése vagy módosítása.

Kilépés – a rádió kikapcsolása.

Állomáslista

Ha a rádió be van kapcsolva, válasszuk az **Opciók** > *Állomások* lehetőséget.

Az állomáslista segítségével a mentett rádióállomásokat kezelhetjük. A lista megnyitásakor az éppen hallgatott állomás kiemelten jelenik meg, ha azt korábban mentettük, egyébként az első mentett állomás jelenik meg kiemelten.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi menüpontok közül:

Állomás > **Hallgatás** – a kijelölt állomás hallgatása.

Állomás > **Szerkesztés** – a kijelölt állomás beállításainak megtekintése. Lásd: Állomások beállítása, 125. oldal.

Állomás > **Áthelyezés** – az állomás áthelyezése az állomáslistán belül.

Állomás > **Törlés** – a kijelölt állomás törlése a listáról.

Állomáscímár – az állomáslista megnyitása (hálózati szolgáltatás).

Állomások beállítása

Lapozzunk a kívánt állomáshoz az állomáslistán, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **Szerkesztés** parancsot a következő állomásbeállítások módosításához:

Név – a rádióállomás nevének módosítása.

Hely – a rádióállomás helyének megváltoztatása.

Frekvencia – a rádióállomás frekvenciájának módosítása.

Vizuál.szolg.-azonosító – a vizuális szolgáltatás azonosítójának módosítása.

Viz. szolg. bekapcsolása – az aktuális rádióállomás vizuális tartalma megjelenítésének engedélyezése vagy tiltása.

Vizuális tartalom megtekintése

A vizuális tartalmat abban az esetben tekinthetjük meg, ha az adott állomást előzőleg mentettük az állomáslistába, és az adott állomás esetében a vizuális szolgáltatás engedélyezett.

A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról érdeklődjünk a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál.

Az aktuális rádióállomás vizuális tartalmának megjelenítéséhez lapozzunk a  lehetőséghez, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ha a vizuális szolgáltatás azonosítója nem szerepel az állomáslistán, akkor a készülék bekéri azt. Adjuk meg a vizuális szolgáltatás azonosítóját, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ha nem ismerjük a

vizuális szolgáltatás azonosítóját, akkor a **Letölt** lehetőséget választva megnyithatjuk az állomáscímtárát (hálózati szolgáltatás).

Ha csak a vizuális tartalmat továbbító adatfolyamot szeretnénk leállítani, az FM-rádiót viszont nem, válasszuk a **Bezár** lehetőséget.

Ha a kijelzővilágítás beállításait és az energiatakarékos mód bekapcsolási idejét szeretnénk megváltoztatni, válasszuk az **Opciók** > **Kijelzőbeállítások** lehetőséget.

A Visual Radio alkalmazás beállításai

Ha a rádió be van kapcsolva, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, majd válasszunk a következő parancsok közül:

Indítási dallam – az indítási dallam be- vagy kikapcsolása.

Szolgált. auto. indítása – a vizuális tartalom automatikus megjelenítésének engedélyezése vagy letiltása.

Hozzáférési pont – a hozzáférési pont kiválasztása.

Állomáscímtár

Az állomáscímtár (hálózati szolgáltatás) segítségével választhatunk a különböző mappákba rendezett, Visual Radio rendszerű vagy hagyományos rádióállomások közül.

A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról érdeklődjünk a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál.

Az állomáscímtár megnyitása a vizuális tartalom nézetből

Az aktuális rádióállomáshoz tartozó vizuálisszolgáltatás-azonosító lekérdezéséhez és a vizuális tartalom elindításához lapozzunk a  lehetőséghez, nyomjuk meg a vezérlőgombot, majd válasszuk a **Letölt** parancsot. Az állomáscímtárhoz való kapcsolódás után válasszuk ki az aktuális pozícióinkhoz legközelebbi helyet a mappalistáról, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot.

A készülék összehasonlítja a felsorolt rádióállomások frekvenciáit a behangolt frekvenciával. A megfelelő frekvencia megtalálása esetén megjelenik a behangolt rádióállomás vizuálisszolgáltatás-azonosítója. A vizuális tartalom megjelenítéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha több egyező frekvenciájú rádióállomás is van, az állomások és azok vizuálisszolgáltatás-azonosítói listaként jelennek meg.

Lapozzunk a listában a kívánt rádióállomáshoz, majd válasszuk ki azt. Megjelenik a behangolt rádióállomás és annak vizuálisszolgáltatás-azonosítója. A vizuális tartalom megjelenítéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

Az állomáscímtár megnyitása az Opciók menüből

Ha szeretnénk elérni az állomáscímtárt (hálózati szolgáltatás) az állomáslistáról, válasszuk az **Opciók** > **Állomáscímtár** lehetőséget.

Az állomáscímtárhoz való kapcsolódás után a rendszer kéri, hogy válasszuk ki a pillanatnyi helyzetünkhöz legközelebbi helyet a helylistáról.

A vizuális tartalmat kínáló rádióállomásokat a  ikon jelzi.

Lapozzunk a kívánt rádióállomáshoz, és nyomjuk meg a vezérlőgombot, hogy megnyissuk a rádióállomások menüjét:

Hallgatás – a kijelölt rádióállomás behangolása. A frekvenciabeállítás jóváhagyásához válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Vizuális szolg. indítása – a kijelölt rádióállomás vizuális tartalmának megjelenítése (ha van ilyen).

Mentés – a kijelölt rádióállomás adatainak mentése az állomáslistára.

15. Sport mód

Mielőtt belefognánk egy rendszeres edzésprogramba, kérjük ki háziorvosunk véleményét.



Figyelmeztetés: Az edzésfeladatok elvégzése bizonyos kockázattal is járhat, amely különösen a rendszeres testmozgást nélkülöző embereknél jelentkezhet. Mielőtt belefognánk egy rendszeres edzésprogramba, kérjük ki háziorvosunk véleményét.

Számos tényezőt figyelembe kell venni a feladatvégzési sebesség korlátjának és a feladatintenzitás meghatározásakor. Ezen tényezők közé tartozik az életkor, az edzésgyakoriság és az általános fizikai erőnlét.

Az edzésintenzitás mellett számos olyan tényező ismert, amely növeli az edzésben rejlő kockázatot, különösen ha magas vérnyomásban szenvedünk, vagy magas a koleszterinszintünk, ha bármely más betegség tünete jelentkezik rajtunk, valamint ha egy komoly betegség, esetleg egy orvosi kezelés (például műtét) utáni lábadozási stádiumban vagyunk, illetve ha szív- és keringésszisztéma-problémákkal küszködünk, vagy ha szívritmus-szabályozó készülékkel vagy más beültetett elektronikus eszközzel rendelkezünk.

A beépített lépésszámláló csak akkor működik helyesen, ha a telefont a derekunkon viseljük a telefontartó (övtartó) használatával. Lásd: Telefontartó, 15. oldal. A lépésszámláló csak egyenes gyaloglás és futás során működik helyesen. Lehetőség van olyan Bluetooth tartozék használatára is, amely méri a távolságot és a sebességet.

Sport módba kapcsoláshoz nyomjuk meg (akár többször) a váltás gombot, amíg a képernyőn megjelenik a *Sport* nézet. A vezérlőgomb fényének pirosra váltása jelzi, ha aktiválódik a sport mód. A sport mód legelső aktiválásakor meg kell adnunk és meg kell erősítenünk egy jelszót, majd meg kell adnunk *Személyes adatok* beállításainkat. A *Személyes adatok* beállítások a lépésszámláló és az edzésrésztervező működéséhez szükségesek.

Sport módban nyomon követhetjük edzésünket, edzésrésztervet készíthetünk, feldolgozhatjuk eredményeinket, valamint tesztet végezhetünk.


A *Sport* nézetben alábbiak jelennek meg:

1. A *Gy. indítás*, *Napló* és *Tesztek* funkciókat előhívó ikonok.
2. Az aktuális edzéscélok és a fejlődés.

Ha több célt is megadtunk, lapozzunk le a célokhoz, majd jobbra, illetve balra lapozással nézhetjük meg a többi célt. A megadott cél elérésre irányuló fejlődést a vezérlőgomb megnyomásával tekinthetjük meg.

3. A következő tervezett edzésfeladat. Ha több edzési célt adtunk meg, viszont éppen nincs soron következő edzésfeladat, akkor a tervezett edzésfeladat helyett egy cél jelenik meg.

A következő tervezett edzésfeladat figyelésének indításához lapozzunk a kívánt feladatra, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

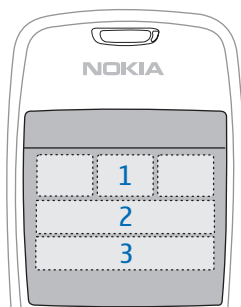

■ Tevékenységek

Tevékenység megkezdéséhez a fő *Sport* nézetben válasszuk az **Opciók** > *Tevékenységek* menüt, lapozzunk a tevékenységre, majd válasszuk az **Opciók** > *Indítás* lehetőséget. A figyelés megkezdéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Új tevékenység létrehozásához vagy egy tevékenység beállításainak módosításához alapnézetben válasszuk az **Opciók** > *Tevékenységek* parancsot, lapozzunk a szerkeszteni kívánt tevékenységre, vagy pedig válasszuk az **Opciók** > *Új létrehozása* vagy *Szerkesztés* lehetőséget, majd válasszunk az alábbi beállítások közül:

Tevékenységnév – a tevékenység elnevezése. Csak az általunk létrehozott tevékenységeket nevezhetjük át.

Adatok és elrendezés – itt választhatjuk ki a figyelő nézetben megjelenített adatokat és azok elrendezését. Az elrendezés módosításához válasszuk az **Opciók** > *Válasszon elrendezést* parancsot, lapozzunk a kívánt elrendezésre, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot. A keretekben megjelenő adatok kiválasztásához lapozzunk az adott

keretre, majd válasszuk az **Opciók** > *Módosítás* lehetőséget, és végül válasszuk ki a kívánt adattípust.

Bluetooth-GPS használ. > *Igen* – Bluetooth GPS tartozék használata a figyeléshez (ha rendelkezünk ilyennel). A Bluetooth GPS tartozékkal olyan tevékenységek során is figyelhetjük és tárolhatjuk a sebességet és távolságot, amelyekhez a lépésszámláló nem használható (pl. evezés, kerékpározás).

Időzített hanginform.-k > *Be* – a telefon adott időközönként bemondja az edzés adatait.

■ Célok kitűzése

Heti vagy havi célok kitűzéséhez válasszuk az **Opciók** > *Célok megadása* lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt időszakot és a célokat. Párhuzamosan több célt is kitűzhetünk.

■ Gyorsindítás

Az edzés figyelésének azonnali elindításához:

1. Válasszuk a *Gy.indítás* lehetőséget.

Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva és a *Bluetooth-GPS használ.* beállítás *Igen* értékre van állítva a tevékenységek beállításainál, a telefon automatikusan Bluetooth-eszközöket kezd keresni. Válasszuk ki a tartozékot a listáról.

2. Az edzéstípus módosításához válasszuk az **Opciók** > *Tevékenység* lehetőséget, majd a kívánt típust. Az edzés intenzitásának beállításához válasszuk az *Intenzitás* lehetőséget, majd a kívánt intenzitást.

Cél kitűzéséhez válasszuk a *Ad. meg a gyakorlatcélt* parancsot. A cél kézzel történő megadásához válasszuk a *Kézzel* parancsot, majd nyomjuk meg a vezérlőgombot, válasszuk ki a cél típusát, és szükség szerint írjunk be egy értéket. Ha egy tervbe vett vagy már végrehajtott edzésből szeretnénk átvenni egy célt, válasszuk a *A naplóból* lehetőséget, a cél típusát, majd magát a célt.

3. A figyelés megkezdéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot a figyelés nézetben. Az edzésadatokat tartalmazó további lapok megtekintéséhez lapozzunk jobbra.

A jelenlegi edzéssel kapcsolatos adatok meghallgatásához érintsük meg kétszer a billentyűzet felső részét. Az érintőparancsok csak akkor működnek, ha engedélyeztük őket az [Érintésbeállítások](#) lehetőségnél. Lásd: Érintési beállítások, 96. oldal.

A köridők (részidők) méréséhez minden új kör megkezdésekor válasszuk a [Kör](#) parancsot.

A figyelés leállításához válasszuk a [Megállítva](#), majd a [Leállít](#) parancsot. A telefon automatikusan eltárolja az edzést a naplóba.

■ Napló

Edzéstervek készítéséhez, valamint az edzéseredmények megtekintéséhez, rögzítéséhez és kezeléséhez válasszuk a [Napló](#) lehetőséget. Ha egy adott napra vonatkozó tervezett és végrehajtott edzésekre vagyunk kíváncsiak, lapozzunk az adott napra, és nyomjuk meg a vezérlőgombot. Ha havi bontásban szeretnénk megtekinteni a tervezett és végrehajtott edzéseket, válasszuk az [Opciók](#) > [Lista megtekintése](#) lehetőséget.

Ha egy olyan edzés eredményét szeretnénk beírni, amelyet nem rögzítettünk a telefonnal, lapozzunk az adott napra, válasszuk az [Opciók](#) > [Eredmény hozzáadása](#) parancsot, írjuk be az eredményt, majd válasszuk a [Kész](#) parancsot.

Egy egyszeri edzés vagy egy ismétlődő edzés megtervezéséhez lapozunk az edzésnapra, és válasszuk az [Opciók](#) > [Terv](#) > [Egyetlen gyakorlat](#) lehetőséget. Ha az edzést több héten keresztül bizonyos munkanapokon szeretnénk ismételni, válasszuk az [Ismétlések](#) lehetőséget, adjuk meg a kívánt edzésnapokat, majd írjuk be, hogy hány hétig szeretnénk végezni ezt az edzést.

Ha egy hosszú távú edzéstervet szeretnénk létrehozni automatikusan a megadott beállításaink és céljaink alapján, válasszuk az [Opciók](#) > [Terv](#) > [Fitnessedző](#) lehetőséget, adjuk meg a szükséges beállításokat, majd válasszuk a [Terv létrehozása](#) parancsot.

■ Tesztek

Teszt végrehajtásához válasszuk a *Sport* nézetben a *Tesztek* lehetőséget, majd a kívánt tesztet. Kövessük az utasításokat.

A végrehajtott tesztek eredményeinek megtekintéséhez és a fejlődés feljegyzéséhez válasszuk *Tesztek* nézetben az *Opciók* > *Teszteredmények* parancsot.

■ Beállítások

Alapnézetben válasszuk az *Opciók* > *Beállítások* parancsot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Általános beállítások > *Mértékegység* – a használni kívánt mértékegység megadása.

Általános beállítások > *Háttérvilágítás* – mennyi ideig világítson a háttérfény.

Személyes adatok – itt írhatjuk be személyes adatainkat (nem, születési idő, magasság, testtömeg, erőnléti állapot, maximális pulzus, nyugalmi pulzus).

A *Személyes adatok* jelszavának módosításához válasszuk az *Opciók* > *Jelszó módosítása* lehetőséget, írjuk be a régi jelszót, majd adjuk meg a kívánt új jelszót, és megerősítésképpen írjuk azt be még egyszer.

Az összes adat törléséhez válasszuk az *Opciók* > *Összes adat törlése* parancsot. Minden adat törlésre kerül, így az edzéseredmények, az edzéstervek és a személyes adatok is.

■ Nokia Sports Manager

A Nokia Sports Manager alkalmazással egy kompatibilis számítógépen is megtekinthetjük és kezelhetjük edzésadatainkat. A szoftvert a www.nokia.com/support webhelyről tölthetjük le.

16. Az akkumulátor

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési / kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor lehet, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatról és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Az akkumulátort próbáljuk meg 15°C és 25°C között tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van tölve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.


A hologram hitelességének vizsgálata



1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.

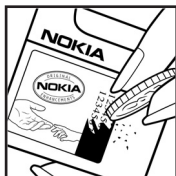

3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.



4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegű kódot (például: 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás kibocsátási követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,5 cm távolságra tartva használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémeket. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 16 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- Mindig tartsuk a készüléket legalább 16 cm távolságra a szívritmus-szabályozótól;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni; és
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval áttellenes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve táglási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetékek nélküli telefonhálózat működését, rádadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes

környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működnek. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a hívás gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék hálózaton kívüli üzemmódban van, segélykérő hívások kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni a telefonfunkciót. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A készülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,50 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldal lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

- adatátvitel 94
- adatsatlakozási ikonok 20
- adatkábel 118
- adóvevő
 - beállítások 109
 - bejelentkezés 111
 - csatornák 113
 - csoportos hívások 112
 - hozzáférési pont 109
 - kijelentkezés 111
 - privát hívások 111
 - viszahívási kérelmek 112
- akkumulátor
 - hitelesség 134
 - információ 133
 - kisütés 133
 - töltés 14, 133
- aktíváló kulcsok 93
- aktív készenlét 20
- alkalmazás
 - beállítások 92
 - eltávolítás 92
 - telepítés 91
- alkalmazáskezelő 91
- azonnali üzenetváltás. Lásd csevegés

Á

- átváltó 68

B

- beállítások
 - adathívás 84
 - Beállításvarázsló 96
 - beszéd 95
 - bevitel nyelve 78
 - biztonság 86
 - csatlakozás 80
 - csomagkapcsolt adatátvitel 83
 - dátum 85
 - hívás 79
 - idő 85

- készenléti állapot 78
- kijelző 79
- prediktív szövegbevitel 78
- tartozékok 90
- telefon 78
- telefon nyelve 78
- behelyezés
 - akkumulátor 12
 - SIM-kártya 12
- bemutató 23
- billentyűzár 24
- billentyűzár Lásd billentyűzár.
- Bluetooth
 - adatok fogadása 100
 - adatok küldése 98
 - csatlakozási beállítások 98
 - kapcsolat bontása 101
 - párosított készülékek 100
- böngésző. Lásd internet

C

- cache 62

CS

- csevegés
 - beállítások 101
 - beszélgetés 104
 - csatlakozás 101
 - csoportok 102, 103, 104, 106
 - névjegyzék 105
 - rögzítés 104

E

- egygombos hívás. Lásd gyorshívás.
- e-mail
 - beállítások 37
 - postafiók 39
- e-mail üzenetek
 - letöltés 39
 - törlés 40

eszközkezelő 93

É

ébresztőóra. Lásd
óra

érintőparancsok
beállítások 96
edzés hangos adatai 131
üzenetek meghallgatása 47
zenelejátszó 121

F

fájlkezelő 70
Flash-lejátszó 56

G

galéria 51

GY

gyorshívás
hívás 25
telefonszám kijelölése 49, 76
telefonszám módosítása 76
telefonszám törlése 76

H

hangerő 24
hanghívás 26
hangpostafiók 75
hangrögzítő. Lásd
rögzítő
hangutasítások 75
hálózat
adóközvet-információ 90
kijelölés 90
hálózati szolgáltatások 7
hitelesítési információ. Lásd
SAR
hivatkozások 19
hívásinfó Lásd
napló.
hívások
átirányítás 89
bontás 25
elutasítás 27, 28
elutasítás szöveges üzenettel 28

felcserélése 28
fogadás 27
gyorshívás 25, 50
hanghívás 26
hangpostafiók 25
kezdemenyezés 25
konferenciahívás 27
korlátozás 89
lehetőségek hívás közben 28
nemzetközi 25
segélykérő 7, 139
várakoztatás 28

hozzáférési kódok
aláíró PIN-kód 10
biztonsági kód 9, 14
korlátozó jelszó 10
modul PIN-kód 10
módosítás 86
PIN 10, 14
PIN2 10
PUK 10
PUK2 10
UPIN 10
UPUK 10
hozzáférési pont
beállítások 81
beállítások fogadása 81

I

ikonok 20
infravörös 117
internet
beállítások 58
böngészés 60
böngésző beállításai 62
csatlakozás 59
kapcsolat biztonsága 60
kapcsolat bontása 62
könyvjelzők megtekintése 59
mentett oldal megtekintése 61
oldal mentése 61

J

jegyzetek 69

K

kamera 53
kapcsolatkezelő 107

kapcsolatok 97
készlet állapota
 aktív készlet 20
 beállítások 78
 hivatkozások 19
könyvjelzők
 felvétel 59
 küldés 60
 megtekintés 59

L

letöltés 61

M

memória felhasználás
 memóriakártya 73
 telefonmemória 71
memóriakártya 71
 adatok biztonsági mentése 72
 formázás 72
 lezárás 72
 memória felhasználás 73
menü
 funkciók elérése 22
 nézet módosítása 22
médialejátszó. Lásd
 RealPlayer
mobilböngésző. Lásd
 internet
modem 118

N

napló
 általános 30
 utolsó hívások 29
naptár 66
névjegyzék 48

Ó

óra 66

P

PTT. Lásd
 adóvevő

R

RealPlayer
 beállítások 55
 lejátszás 54
rögzítő 56

S

SAR 140
segélykérő hívások 7, 139
súgó 23

SZ

számológép 70
szerzői jogi védelem. Lásd
 aktiváló kulcsok
szinkronizálás 115
szolgáltatások. Lásd
 internet
szöveg írása. Lásd
 szövegbevitel
szövegbevitel
 hagyományos 31
 prediktív 31, 32, 78
szöveg másolása 33
szöveg törlése 33

T

tanúsítványok 87
tartozékok
 általános 8
 beállítások 90
tartozékok. Lásd
 tartozékok
teendők 68
telefonkönyv. Lásd
 névjegyzék.
témák 64

U

USB. Lásd
 adatkábel

Ü

üzemmódok 76
üzenetbeállítások

- egyéb beállítások 47
- e-mail 44
- hálózati hírszolgálat-üzenetek 46
- hírüzenetek 46
- multimédia beállítások 43
- szöveges üzenetek 42
- üzenetek
 - fogadás 37
 - hang 36
 - hálózati hírszolgálat-üzenetek 41
 - hírüzenetek 38
 - írás 35
 - kimenő mappa 41
 - küldés 35
 - különleges üzenettípusok 38
 - meghallgatás 47
 - multimédia objektumok 38
 - SIM-üzenetek 41
 - szervezés 38
 - szolgáltatói parancsok 42

V

- vezérlőgomb
 - kijelölés 22
 - lapozás 22
- Visual Radio
 - állomáscímtár 126
 - állomáslista 124
 - állomások beállítása 125
 - beállítások 126
 - bekapcsolás 123
 - rádióállomás keresése 123
 - rádióállomás mentése 123
 - vizuális tartalom megtekintése 125

Z

- zenelejátszó
 - zenehallgatás 121
 - zenetár 120
- Zip manager 73