

Instrukcja obsługi telefonu Nokia 5500 Sport



NOKIA
5500
Sport

Model: Nokia 5500d

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym, NOKIA CORPORATION, oświadcza, że RM-86 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię "Deklaracji zgodności" znajdziesz pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.

Copyright © 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People i Pop-Port są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Sygnaty dźwiękowe o nazwach Nokia tune oraz Visual Radio są znakami towarowymi Nokia Corporation.

symbian

Produkt ten zawiera oprogramowanie licencjonowane przez Symbian Software Ltd. © 1998–2006. Symbian i Symbian OS są znakami towarowymi firmy Symbian Ltd.



Java™ i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997–2006) przyznany firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4 dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <<http://www.mpegla.com>>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu jest przedstawiona „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Urządzenie to może zawierać elementy, technologię lub oprogramowanie podlegające obowiązującym w USA i innych krajach przepisom eksportowym. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Model: Nokia 5500d

9248525/Wydanie 2

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa.....	6	4. Wpisywanie tekstu	30
Informacje ogólne.....	9	Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu.....	30
Przegląd funkcji.....	9	Słownikowa metoda wprowadzania tekstu.....	31
Kody dostępu.....	9	Kopiowanie i usuwanie tekstu	32
Pomoc techniczna i kontakt z firmą Nokia	11	5. Wiadomości.....	33
1. Pierwsze kroki.....	12	Pisanie i wysyłanie wiadomości.....	34
Wkładanie karty SIM, karty microSD i baterii	12	Skrzynka odbiorcza — odbiór wiadomości.....	36
Ładowanie baterii	14	Moje foldery	37
Włączanie i wyłączanie telefonu	14	Skrzynka pocztowa.....	38
Ustawianie godziny i daty	14	Skrzynka nadawcza	39
Prawidłowe korzystanie z telefonu	15	Przeglądanie wiadomości na karcie SIM.....	40
Uchwyty.....	15	Wiadomości sieciowe	40
Ustawienia konfiguracji	16	Edytor zleceń na usługi	41
2. Twój telefon.....	17	Ustawienia wiadomości	41
Klawisze i części.....	17	Czytnik wiadomości	46
Tryb gotowości.....	18	6. Kontakty	47
Tryby	19	Porządkowanie kontaktów	47
Wskaźniki	19	Porządkowanie grup kontaktów	47
Przewijanie i wybieranie za pomocą klawisza przewijania.....	21	Dodawanie dźwięku dzwonka.....	48
Menu	21	Przypisywanie klawiszy prostego wybierania	48
Samouczek.....	22	7. Galeria	49
Pomoc.....	22	Funkcje galerii.....	49
Regulowanie głośności	23	Pobieranie plików.....	49
Blokada klawiatury.....	23	8. Multimedia	50
Latarka	23	Aparat fotograficzny.....	50
3. Połączenia telefoniczne	24	RealPlayer	51
Nawiązywanie połączeń.....	24	Dyktafon.....	53
Odbieranie i odrzucanie połączeń.....	26	Flash Player.....	53
Rejestr	28	9. Usługi (przeglądarka internetowa)	54
		Ustawianie telefonu do usług przeglądarki	54

Nawiązywanie połączeń	55	13. Komunikacja	91
Przeglądanie zakładek	55	PC Suite	91
Zabezpieczenia połączeń	56	Połączenie Bluetooth	91
Przeglądanie stron		Czat	94
internetowych	56	Menedżer połączeń	100
Pobieranie	57	Funkcja „Naciśnij i mów”	
Kończenie połączenia	57	(NIM)	101
Usuwanie zawartości pamięci		Zdalna synchronizacja	108
cache	58	Podświetlenie	109
Ustawienia przeglądarki	58	Modem	110
10. Moje własne	60	Kabel USB do transmisji	
Tematy	60	danych	111
Określanie pozycji	61	14. Muzyka	112
Nawigator	61	Odtwarzacz muzyki	112
Punkty orientacyjne	61	Visual Radio	114
11. Organizator	62	15. Tryb sportowy	119
Zegar	62	Aktywności	120
Kalendarz	62	Ustawianie celów	121
Konwerter	64	Szybki start	121
Notatki	65	Terminarz	122
Kalkulator	65	Testy	122
Menedżer plików	66	Ustawienia	122
Karta pamięci	66	Nokia Sports Manager	123
Zip	68	16. Informacje o	
12. Narzędzia	70	bateriach	124
Polecenia głosowe	70	Ładowanie i rozładowywanie	
Pocztą głosową	70	baterii	124
Proste wybieranie	71	Sprawdzanie oryginalności	
Profile	71	baterii firmy Nokia	125
Ustawienia	72	Eksploracja i	
Menedżer aplikacji	85	konserwacja	127
Klucze aktywacji	87	Dodatkowe informacje o	
Menedżer urządzeń	87	bezpieczeństwie	128
Transfer danych	88	Indeks	133
Mowa	89		
Kreator ustawień	89		
Ustawienia poleceń			
dotykowych	90		

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY PRZEBYWASZ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE PODCZAS TANKOWANIA PALIWA

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE NA OBSZARZE, GDZIE SĄ PRZEPROWADZANE DETONACJE ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Urządzenia używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj bez potrzeby anteny urządzenia.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów.
Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

Telefon nie jest wodoodporny. Chron go przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefonie ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby usunąć z wyświetlacza wszystkie wprowadzone znaki i wrócić do ekranu startowego. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij klawisz połączenia. Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Kilka słów o urządzeniu

Urządzenie bezprzewodowe opisane w tej instrukcji zostało zatwierdzone do użytku w sieciach GSM 900, 1800 i 1900. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób.

Gdy robisz zdjęcia lub nagrania wideo i gdy ich używasz, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów oraz przestrzegaj lokalnych obyczajów i słusznych praw innych osób, w tym praw autorskich.



Ostrzeżenie: wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Poszczególne usługi sieciowe

mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach korzystanie z usług sieciowych może być uwarunkowane zawarciem właściwej umowy z usługodawcą. O sposobie korzystania z usług sieciowych i związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub specyficznych dla danego języka znaków.

Usługodawca może zablokować pewne funkcje lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może też być specjalnie skonfigurowane. Taka konfiguracja może polegać na zmianie haseł w menu i ich kolejności oraz na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Działanie niektórych funkcji tego urządzenia, takich jak przeglądanie stron internetowych, poczta e-mail, usługa NIM (Naciśnij i mów), czat czy wiadomości multimedialne (MMS), jest uwarunkowane dostępnością odpowiednich usług w sieci.

■ Akcesoria, baterie i ładowarki

Zanim użyjesz jakiegokolwiek ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. To urządzenie jest przeznaczone do pracy z następującym źródłem zasilania: ładowarki AC-3 oraz AC-4. W tym urządzeniu są stosowane baterie BL-5B.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Kilka praktycznych uwag o korzystaniu z akcesoriów:

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe.

Informacje ogólne

Model: Nokia 5500d

■ Przegląd funkcji

Telefon udostępnia wiele praktycznych funkcji przydatnych w życiu codziennym. Należą do nich kalendarz, poczta e-mail, zegar, budzik, przeglądarka stron internetowych XHTML i radio. Telefon ten zawiera także następujące funkcje:

- klawisz do błyskawicznego przełączania między trybem telefonu, trybem sportowym a trybem muzycznym
- czytnik wiadomości, umożliwiający odsłuchiwanie wiadomości tekstowych
- odtwarzacz muzyki, umożliwiający odtwarzanie plików MP3, WMA, AAC i eAAC+
- tryb sportowy, który udostępnia takie funkcje, jak monitorowanie ćwiczeń, krokomierz, terminarz ćwiczeń i planowanie programu ćwiczeń
- polecenia dotykowe, umożliwiające odsłuchiwanie wiadomości tekstowych i informacji o ćwiczeniach, a także sterowanie odtwarzaniem muzyki
- aparat fotograficzny o rozdzielczości 2 megapikseli z możliwością nagrywania wideo
- udoskonalone wybieranie głosowe i polecenia głosowe
- komunikacja Bluetooth i przez podczerwień
- karta pamięci microSD, zwiększająca ilość dostępnej pamięci telefonu

■ Kody dostępu

Kod blokady

Kod blokady (5– 10 cyfr) uniemożliwia osobom postronnym korzystanie telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. Zmień go

na inny, a nowy kod zachowaj dla siebie i przechowuj w bezpiecznym miejscu (z dala od telefonu). Aby uzyskać informacje o tym, jak zmienić kod i jak ustawić telefon, aby po włączeniu żądał podania kodu, patrz Zabezpieczenia, str. 80.

Jeśli pięć razy z rzędu wprowadzisz błędny kod blokady, telefon będzie ignorował kolejne próby jego wprowadzenia. Odczekaj wtedy 5 minut i wprowadź kod ponownie.

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane, można się połączyć z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Kody PIN

- Kod PIN (Personal Identification Number) oraz kod UPIN (Universal Personal Identification Number), składające się z 4– 8 cyfr, uniemożliwiają osobom niepowołanym korzystanie z karty SIM. Patrz Zabezpieczenia, str. 80. Kod PIN jest zwykle dostarczany wraz z kartą SIM.
- Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr) możesz otrzymać wraz z kartą SIM. Jest on wymagany do korzystania z niektórych funkcji.
- Kod PIN modułu jest potrzebny do uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń. Kod PIN modułu jest dostarczany wraz z kartą SIM, jeśli jest ona wyposażona w moduł zabezpieczeń.
- Kod PIN podpisu jest potrzebny do składania podpisu cyfrowego. Kod PIN podpisu jest dostarczany wraz z kartą SIM, jeśli jest ona wyposażona w moduł zabezpieczeń.

Kody PUK

Kody PUK (Personal Unblocking Key) oraz UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 cyfr) są wymagane do zmiany zablokowanego kodu PIN lub UPIN. Kod PUK2 jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2.

Jeśli te kody nie zostały dostarczone z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.

Hasło zakazu

Hasło zakazu (4 cyfry) jest potrzebne do korzystania z funkcji [Ust. zakaz. pol.](#) Patrz Zakaz połączeń, str. 83. Hasło to można otrzymać od usługodawcy.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz błędne hasło zakazu, hasło to zostanie zablokowane. W takim przypadku skontaktuj się z usługodawcą lub operatorem sieci.

■ Pomoc techniczna i kontakt z firmą Nokia

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

W witrynie internetowej możesz uzyskać informacje na temat korzystania z produktów i usług firmy Nokia. Jeżeli potrzebujesz skontaktować się z działem obsługi klienta, przejrzyj listę lokalnych centrów obsługi firmy Nokia w witrynie www.nokia.com/customerservice.

Chcąc skorzystać z usług naprawy lub konserwacji, odszukaj najbliższe centrum w witrynie www.nokia.com/repair.

1. Pierwsze kroki

■ Wkładanie karty SIM, karty microSD i baterii



Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.


Karty microSD należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Z tym urządzeniem używaj jedynie kompatybilnych kart microSD. Inne karty pamięci, na przykład Reduced Size MultiMediaCard, nie pasują do złącza kart microSD i nie są kompatybilne z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie karty i samego urządzenia oraz uszkodzenie danych zapisanych na takiej niekompatybilnej karcie.




Używaj tylko kart microSD zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Firma Nokia używa kart pamięci spełniających przyjęte standardy branżowe, jednak karty innych firm mogą nie działać poprawnie lub nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem.

1. Odwróć telefon tyłem w swoją stronę. Aby zdjąć tylną obudowę, obróć śrubę o 90 stopni w lewo, używając na przykład monety. Zdejmij obudowę.

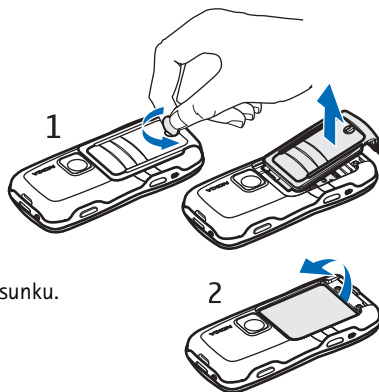


2. Aby wyjąć baterię, unieś ją w sposób pokazany na rysunku.

3. Aby zwolnić uchwyt karty SIM, przesun go w kierunku wskazywanym przez strzałkę i unieś. Włóż kartę SIM, tak aby ścięta krawędź karty pasowała do ściętego narożnika. Zamknij uchwyt karty SIM i przesun go do przodu, aby się zatrzasnął.
4. Aby zwolnić uchwyt karty microSD, przesun go w kierunku wskazywanym przez strzałkę i unieś. Włóż kartę microSD stroną ze złotymi stykami do przodu, tak aby powierzchnia stykowa była zwrócona w dół po zamknięciu uchwyty. Zamknij uchwyt karty microSD i przesun go do przodu, aby się zatrzasnął.
5. Włóż baterię.

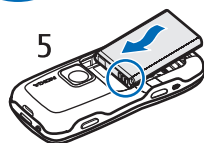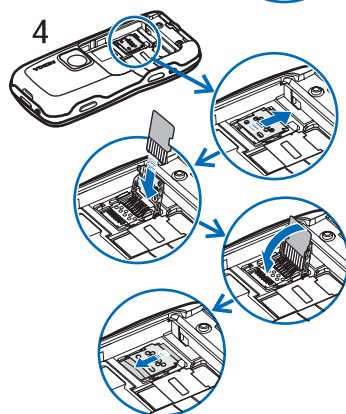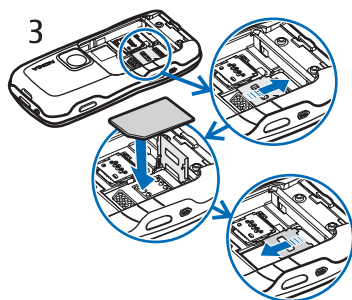


6. Załóż tylną obudowę.
Uszczelnienia tylnej obudowy powinny dobrze przylegać. Zamknij obudowę, obracając śrubę o 90 stopni w prawo.

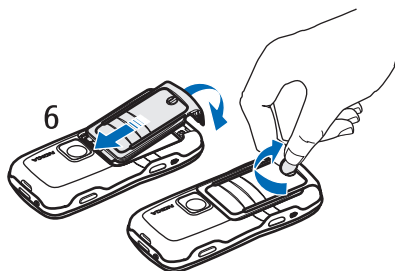

■ Ładowanie baterii

Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego. Podłącz przewód ładowarki do złącza ładowarki w telefonie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

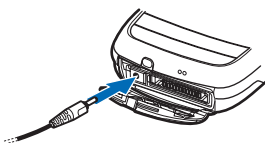

Czas ładowania zależy od rodzaju baterii i typu ładowarki. Ładowanie baterii BL-5B za pomocą ładowarki AC-3 trwa około 2 godzin i 20 minut, a za pomocą ładowarki AC-4 — około 1 godziny i 20 minut.

■ Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Aby ustalić umiejscowienie klawisza wyłącznika, patrz Klawisze i części, str. 17.

Na żądanie podania kodu PIN wprowadź go i wybierz **OK**.

Na żądanie podania kodu blokady wprowadź go i wybierz **OK**.

Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr 12345.

■ Ustawianie godziny i daty

Aby wybrać strefę czasową oraz ustawić godzinę i datę, wybierz z listy swoje miasto lub najbliższe miasto znajdujące się w tej samej strefie czasowej, a następnie wprowadź lokalną godzinę i datę.

■ Prawidłowe korzystanie z telefonu

Używaj telefonu w przewidzianej dla niego pozycji.

Urządzenie to ma antenę wewnętrzną.




Uwaga: tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Unikanie kontaktu z anteną podczas korzystania z urządzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii.



■ Uchwyt

1. Połącz uchwyt z zaczepem do paska. Możesz nosić telefon w pozycji pionowej lub poziomej.

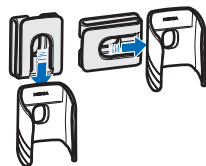

2. Umieść telefon w uchwycie. Używając zaczepu, możesz nosić telefon na pasku.



■ Ustawienia konfiguracji

Aby móc korzystać z wiadomości multimedialnych (MMS), czatu, funkcji „Naciśnij i mów”, poczty e-mail, synchronizacji, strumieniowej transmisji danych czy przeglądarki stron internetowych, musisz wcześniej wprowadzić do telefonu odpowiednie ustawienia konfiguracyjne. Telefon może automatycznie skonfigurować przeglądarkę, wiadomości multimedialne, punkt dostępu i ustawienia przesyłania strumieniowego na podstawie użytej karty SIM. Ustawienia te można także otrzymać bezpośrednio – w postaci wiadomości konfiguracyjnej, którą należy zapisać w telefonie. Więcej informacji na temat dostępności tej usługi można uzyskać od operatora, usługodawcy lub najbliższego autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Jeśli po otrzymaniu wiadomości konfiguracyjnej ustawienia nie zostaną automatycznie zapisane i uaktywnione, wyświetlany jest komunikat **1 nowa wiadomość**. Wybierz **Pokaż**, aby otworzyć odebraną wiadomość. Aby zapisać ustawienia, wybierz **Opcje** > **Zapisz**. Jeśli na wyświetlaczu telefonu pojawi się żądanie **Kod PIN konfiguracji ustawień**, wprowadź kod PIN związany z ustawieniami i wybierz **OK**. Aby uzyskać kod PIN, skontaktuj się z usługodawcą.

2. Twój telefon

■ Klawisze i części

Słuchawka (1)

Latarka (2)

Głośnik (3)

Klawisz wyłącznika (4)

Klawisz przewijania (5)

Klawisz do

błyskawicznego
przełączenia (6)

Klawisze wyboru (7)

Klawisz połączenia (8)

Klawisz zakończenia (9)

Klawisz menu (10)

Klawisz usuwania (11)

Klawisze numeryczne (12)

Port podczerwieni (13)

Klawisz edycji (14)

Obiektyw aparatu
fotograficznego (15)

Klawisz Naciśnij i mów (16)



Klawisze głośności (17)

Śruba tylnej obudowy (18)

Złącze ładowarki (19)

Miejsce mocowania paska na rękę (20)

Złącze Pop-Port™ (21)

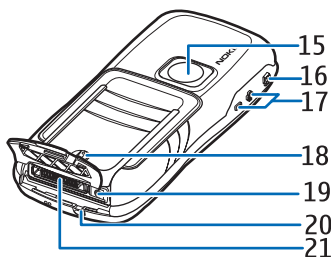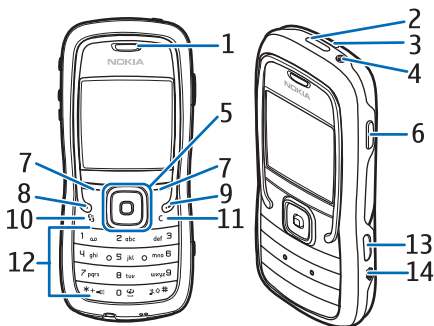

■ Tryb gotowości

Po włączeniu i zarejestrowaniu w sieci telefon przechodzi w tryb gotowości i jest gotowy do użycia.

moc sygnału (1)

zegar (2)

operator sieci (3)


data lub aktywny profil (4)

wskaźnik stanu baterii (5)

lewy klawisz wyboru (6)

prawy klawisz wyboru (7)

Jeśli aktywny jest profil inny niż *Ogólny* czy *Offline*, zamiast daty jest wyświetlana nazwa aktywnego profilu.

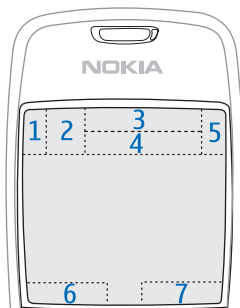

Aby zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz profil.

Aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów, naciśnij klawisz połączenia.

Aby użyć poleceń głosowych, naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.

Aby nawiązać połączenie z internetem, naciśnij i przytrzymaj 0.

Skróty przypisane do klawisza przewijania w trybie gotowości

Skrótów przypisanych do klawisza przewijania nie można używać przy włączonym aktywnym trybie gotowości.

Aby otworzyć *Kontakty*, przewiń w dół albo naciśnij klawisz przewijania.

Aby włączyć aparat fotograficzny, przewiń w górę. Aby otworzyć *Kalendarz*, przewiń w prawo. Aby napisać wiadomość tekstową, przewiń w lewo.

Aby zmienić skróty aplikacji przypisane do klawisza przewijania, patrz Tryb gotowości w rozdziale Ustawienia, str. 73.

Niektóre skróty mogą być przypisane na stałe i nie można ich zmieniać.

Aktywny tryb gotowości

Kiedy jest włączony aktywny tryb gotowości, można szybko uzyskać dostęp do często używanych aplikacji za pomocą głównego wyświetlacza. Aby włączyć lub wyłączyć aktywny tryb gotowości, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Telefon* > *Tryb gotowości* > *Aktywny tryb gotow.* > *Tak* lub *Nie*.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji aktywnego trybu gotowości, przewiń do góry lub do dołu, a następnie przewiń do aplikacji i wybierz ją.

W aktywnym trybie gotowości domyślne aplikacje są wyświetlane w górnej części wyświetlacza, a kalendarz, zadania i odtwarzacz znajdują się poniżej. Aby wybrać aplikację lub zdarzenie, przewiń do odpowiedniej pozycji i naciśnij klawisz przewijania.

■ Tryby

Telefon może pracować w trzech trybach: telefonu, muzycznym i sportowym. W trybie sportowym można monitorować swoje ćwiczenia, planować je, ustalać cele, organizować wyniki ćwiczeń i wykonywać testy. W trybie muzycznym można szybko uzyskiwać dostęp do odtwarzacza muzyki.

Wybieranie trybów

Aby wybrać tryb telefonu, muzyczny lub sportowy, naciśnij klawisz do błyskawicznego przełączania. Podświetlenie klawisza przewijania zmieni na chwilę kolor na czerwony, jeśli zostanie wybrany tryb sportowy, na zielony, jeśli zostanie wybrany tryb muzyczny, lub na biały, jeśli zostanie wybrany tryb telefonu.

■ Wskaźniki



Telefon jest połączony z siecią GSM.



W folderze *Sk. odbiorcza* w menu *Wiadom.* znajduje się jedna lub kilka nowych wiadomości.



W folderze *Sk. nadawcza* znajdują się wiadomości czekające na wysłanie. Patrz Skrzynka nadawcza, str. 39.



Masz nieodebrane połączenia. Patrz Ostatnie połączenia, str. 28.



Pojawia się, gdy dla opcji *Rodzaj dzwonka* wybrano ustawienie *Milczący*, a dla opcji *Sygnal odbioru wiad.* i *Alert e-mail* wybrano ustawienie *Nie*. Patrz Profile, str. 71.



Klawiatura telefonu jest zablokowana. Patrz Blokada klawiatury, str. 23.



Głośnik jest włączony.



Alarm jest aktywny.



W użyciu jest druga linia telefoniczna. Patrz *Linia w użyciu* w rozdziale Rozmowy, str. 75.



Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na pocztę głosową lub inny numer. Przy dwóch liniach telefonicznych wskaźnikiem odpowiadającym pierwszej jest 1, a drugiej – 2.



Do telefonu podłączony jest zestaw słuchawkowy.



Do telefonu podłączona jest pętla indukcyjna.



Połączenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth zostało przerwane.

D / D⁺ Aktywna jest transmisja danych.



Połączenie pakietowe jest dostępne.



Połączenie pakietowe jest aktywne.



Połączenie pakietowe jest zawieszone.



Tryb Bluetooth jest włączony.



Przez połączenie Bluetooth odbywa się transmisja danych. Patrz Połączenie Bluetooth, str. 91.



Połączenie w podczerwieni jest aktywne. Kiedy tryb podczerwieni jest aktywny, ale połączenie nie jest dostępne, wskaźnik miga.



Połączenie USB jest aktywne.

Na wyświetlaczu telefonu mogą pojawiać się również inne wskaźniki. Aby poznać wskaźniki funkcji Naciśnij i mów, patrz Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM), str. 101.

■ Przewijanie i wybieranie za pomocą klawisza przewijania

Aby przewinąć w lewo, w prawo, w górę lub w dół, naciśnij odpowiednią krawędź klawisza przewijania. Aby wybrać podświetloną pozycję, naciśnij środek klawisza przewijania.

Zaznaczanie elementów oraz usuwanie zaznaczenia w aplikacjach

Aby zaznaczyć określoną pozycję w aplikacji lub usunąć jej zaznaczenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz edycji, a następnie naciśnij klawisz przewijania. Aby zaznaczyć kilka kolejnych pozycji lub usunąć ich zaznaczenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz edycji, a następnie przewiń w górę lub w dół.

■ Menu

Z poziomu menu masz dostęp do poszczególnych funkcji telefonu. Aby otworzyć główne menu, wybierz **Menu**.

Aby otworzyć aplikację lub folder, przewiń do odpowiedniej pozycji i naciśnij klawisz przewijania.

Aby zmienić wygląd menu, wybierz **Menu** > **Opcje** > *Zmień widok* > *Tabela* lub *Lista*.

Jeżeli zmienisz kolejność funkcji w menu, wówczas układ menu może różnić się od układu domyślnego, który jest opisany w niniejszej instrukcji.

Aby zamknąć aplikację lub folder, wybierz **Wróć** i **Wyjdź** tyle razy, ile potrzeba, aby powrócić do trybu gotowości, albo wybierz **Opcje** > **Wyjdź**.

Aby przełączać się między otwartymi aplikacjami, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu. Pojawi się okno przełączania aplikacji zawierające listę otwartych aplikacji. Przewiń do odpowiedniej aplikacji i wybierz ją.

Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.

■ Samouczek

Samouczek prezentuje funkcje telefonu oraz wyjaśnia, w jaki sposób należy się nim posługiwać. Samouczek uruchamia się automatycznie przy pierwszym włączeniu telefonu. Aby uruchomić samouczek ręcznie, wybierz **Menu** > **Samouczek**, a następnie wybierz zagadnienie z samouczka.

■ Pomoc

W urządzeniu jest dostępna pomoc kontekstowa. Dostęp do pomocy można uzyskać z aplikacji lub z menu głównego.

Aby otworzyć pomoc z dowolnej aplikacji, wybierz **Opcje** > **Pomoc**. Aby przełączać się między pomocą a aplikacją otwartą w tle, wybierz i przytrzymaj **Menu**. Wybierz **Opcje** oraz jedną z poniższych opcji:

Lista tematów — aby wyświetlić listę dostępnych tematów w odpowiedniej kategorii.

Kategorie pomocy — aby wyświetlić listę kategorii pomocy.

Szukaj wg słowa — aby przeszukać tematy pomocy przy użyciu słów kluczowych.

Aby otworzyć pomoc z menu głównego, wybierz **Narzędzia** > **Pomoc**. Z listy kategorii pomocy wybierz żadaną aplikację, aby wyświetlić listę tematów pomocy. Aby przełączyć się między listą kategorii pomocy oznaczoną , a listą słów kluczowych, oznaczoną  **abc**, przejdź w lewo lub w prawo. Naciśnij klawisz przewijania, aby wyświetlić odnośny tekst pomocy.

■ Regulowanie głośności

Aby ustawić głośność słuchawki bądź głośnika w trakcie połączenia lub odtwarzania pliku dźwiękowego, naciśnij klawisze głośności.

Aby włączyć głośnik w trakcie połączenia, wybierz **Głośnik**.

Aby wyłączyć głośnik w trakcie połączenia, wybierz **Mikrotelefon**.



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

■ Blokada klawiatury

Aby uniknąć przypadkowych naciśnień klawiszy, naciśnij lewy klawisz wyboru i * w ciągu 1,5 sekundy, aby zablokować klawiaturę.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i naciśnij * w ciągu 1,5 sekundy.

Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, można się połączyć z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

■ Latarka

Aby włączyć lub wyłączyć latarkę, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj *.

3. Połączenia telefoniczne

■ Nawiązywanie połączeń

1. W trybie gotowości wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby usunąć numer, naciśnij klawisz usuwania.
Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie *, aby wprowadzić prefiks połączeń międzynarodowych (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
2. Aby połączyć się z danym numerem, naciśnij klawisz połączenia.
Aby ustawić głośność podczas połączenia, naciśnij klawisze głośności.
3. Aby rozłączyć się lub zrezygnować z próby połączenia, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby nawiązać połączenie z numerem znajdującym się na liście [Kontakty](#), wybierz [Menu](#) > [Kontakty](#). Przewiń do wybranego kontaktu albo wpisz kilka pierwszych liter jego opisu i wtedy przewiń dożądanego kontaktu. Aby połączyć się z danym numerem, naciśnij klawisz połączenia.

Aby połączyć się z pocztą głosową (usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **1**. Najpierw jednak, aby móc się połączyć, musisz określić numer poczty głosowej. Patrz Poczta głosowa, str. 70.

Aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem, w trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia. Pojawi się lista 20 ostatnio wybieranych numerów. Przewiń dożądanego numeru i naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie w trybie „Naciśnij i mów”, patrz Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM), str. 101.

Proste wybieranie

Do każdego z klawiszy prostego wybierania od **2** do **9** można przypisać numer telefonu. Patrz Przypisywanie klawiszy prostego wybierania, str. 48.

Numer przypisany do klawisza prostego wybierania wywołasz na jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz prostego wybierania, a następnie klawisz połączenia.
- Jeżeli dla funkcji *Proste wybieranie* ustawiona została opcja *Włączone*, naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia. Aby dla funkcji *Proste wybieranie* ustawić opcję *Włączone*, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Rozmowy* > *Proste wybieranie* > *Włączone*.

Udoskonalone wybieranie głosowe

Połączenie można nawiązać wypowiadając nazwę, która jest zapisana na liście kontaktów w telefonie. Polecenie głosowe dodawane jest automatycznie do wszystkich wpisów na liście kontaktów w telefonie.

Używać trzeba nazw dłuższych i nie przypisywać różnym numerom nazw o podobnym brzmieniu.

Nawiązywanie połączeń za pomocą wybierania głosowego

Jeżeli jakaś aplikacja aktualnie wysyła lub odbiera dane za pomocą pakietowej transmisji danych, przed skorzystaniem z funkcji wybierania głosowego zamknij tę aplikację.



Uwaga: użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Usłyszysz krótki dźwięk, a na wyświetlaczu zobaczysz komunikat *Mów teraz*.
Jeżeli używasz kompatybilnego zestawu słuchawkowego wyposażonego w przycisk, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk.
2. Wypowiedz wyraźnie polecenie głosowe. Telefon odtwarza to polecenie głosowe, które pasuje najlepiej. Po około 1,5 sekundy telefon wybierze odpowiadający mu numer. Jeśli telefon nie zinterpretuje polecenia głosowego poprawnie, przed rozpoczęciem wybierania numeru wybierz **Następny** i wybierz inną pozycję, aby wybrać właściwy numer.

Korzystanie z poleceń głosowych w celu wywołania określonej funkcji telefonu jest podobne do wybierania głosowego. Patrz Polecenia głosowe, str. 70.

Nawiązywanie połączeń konferencyjnych (usługa sieciowa)

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
2. Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz **Opcje** > **Nowe połączenie**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
3. Aby włączyć do rozmowy pierwszego uczestnika po nawiązaniu drugiego połączenia, wybierz **Opcje** > **Konferencja**.
 - Aby wprowadzić kolejnego uczestnika konferencji, powtórz krok 2, a następnie wybierz **Opcje** > **Konferencja** > **Dod. do konferencji**. W połączeniach konferencyjnych może uczestniczyć nawet sześć osób.
 - Aby przeprowadzić poufną rozmowę z jednym z uczestników konferencji, wybierz **Opcje** > **Konferencja** > **Rozmowa poufna**. Wybierz uczestnika, a następnie wybierz opcję **Poufna**. Konferencja w Twoim telefonie zostanie zawieszona. Pozostali uczestnicy mogą w dalszym ciągu ze sobą rozmawiać. Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz **Opcje** > **Dod. do konferencji**.
 - Aby wykluczyć uczestnika z konferencji, wybierz **Opcje** > **Konferencja** > **Odtłącz uczestnika**, przewiń do odpowiedniego uczestnika i wybierz **Odtłącz**.
4. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz zakończenia.

■ Odbieranie i odrzucanie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.

Aby ustawić głośność podczas połączenia, naciśnij klawisze głośności.

Aby wysłuchać dźwięku dzwonka przed odebraniem połączenia, wybierz **Wycisz**.



Wskazówka: jeśli do telefonu podłączony jest kompatybilny zestaw słuchawkowy, to połączenia możesz odbierać i kończyć przez naciśnięcie przycisku na tym zestawie.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia. Abonent usłyszy wówczas sygnał zajętości linii. Jeśli w funkcji *Przekaz. poł.* została uaktywniona opcja *Gdy zajęty*, odrzucenie połączenia spowoduje przekazanie go na inny numer.

Aby po odrzuceniu połączenia wysłać do osoby dzwoniącej wiadomość tekstową z informacją, dlaczego nie możesz odebrać połączenia, wybierz **Opcje** > *Wyślij wiad. tekst.*. Przed wysłaniem możesz edytować tekst wiadomości. Patrz *Odrzuć i wyślij SMS* i *Tekst wiadomości* w rozdziale Rozmowy na str. 74.

Połączenia oczekujące (usługa sieciowa)

Aby w trakcie rozmowy odebrać połączenie oczekujące, naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby uaktywnić funkcję *Połącz. oczekujące*, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Rozmowy* > *Połącz. oczekujące* > *Uaktywnij*.

Aby przełączać się z jednej rozmowy na drugą, wybierz **Zamień**.

Opcje dostępne w czasie rozmowy telefonicznej

Wiele z opcji, z których można korzystać w trakcie rozmowy telefonicznej, to usługi sieciowe. W sprawie dostępności skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

W trakcie połączenia wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do niektórych z następujących opcji:

Wycisz lub *Wył. wyc.*; *Włącz mikrotelefon*, *Włącz głośnik* lub *Wł. tryb głośnomów.* (jeśli jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy Bluetooth); *Zakończ poł. aktyw.* lub *Zakończ wszystkie*; *Nowe połączenie*; *Konferencja*; *Odbierz*; *Odrzuć*; *Zamień*; *Zawieś* lub *Wznów* oraz *Otwórz akt. tryb got.*

Przen. połączenie — umożliwia połączenie rozmowy zawieszonoj z aktywną i rozłączenie się.

Zamień – umożliwia zakończenie połączenia aktywnego i odebranie połączenia oczekującego.

Wyślij DTMF – umożliwia wysłanie ciągu sygnałów DTMF (np. hasła). Wprowadź ciąg DTMF lub znajdź go w katalogu **Kontakty**. Aby wstawić znak oczekiwania (**w**) lub znak pauzy (**p**), naciśnij kilka razy klawisz *. Aby wysłać sygnał, wybierz **OK**.



Wskazówka: sygnały DTMF możesz dodać w karcie kontaktowej do pola **Numer telefonu** lub pola **DTMF**.

■ Rejestr

W rejestrze możesz przeglądać odnotowane przez telefon połączenia, wiadomości tekstowe, połączenia pakietowe oraz transmisje danych i faksów.

Połączenia ze zdalną skrzynką pocztową, z centrum wiadomości multimedialnych i ze stronami internetu pokazane są w rejestrze ogólnym jako transmisje danych lub połączenia pakietowe.



Uwaga: rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Niektóre liczniki, w tym licznik czasu użytkowania, mogą zostać wyzerowane w wyniku naprawy serwisowej lub aktualizacji oprogramowania.

Ostatnie połączenia

Telefon rejestruje numery połączeń nieodebranych, odebranych i nawiązywanych, a także przybliżony czas trwania połączeń. Numery połączeń nieodebranych i odebranych są rejestrowane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a telefon jest włączony i znajduje się w jej zasięgu.

Aby wyświetlić ostatnie połączenia (usługa sieciowa), wybierz **Menu** > **Rejestr** > **Ost. połączenia** i typ połączenia.

Czyszczenie list ostatnich połączeń

Aby wyczyścić wszystkie listy ostatnich połączeń, w widoku **Ost. połączenia** wybierz **Opcje** > **Usuń ostatnie poł.**. Aby wyczyścić jeden ze spisów połączeń, otwórz ten spis i wybierz **Opcje** > **Wyczyść listę**.

Rejestr ogólny

Aby wyświetlić rejestr ogólny, wybierz **Menu** > *Rejestr* i przewiń w prawo.

Aby włączyć filtrowanie zawartości rejestru, wybierz **Opcje** > *Filtr* i rodzaj filtru.

Aby trwale usunąć całą zawartość rejestru, wybierz **Opcje** > *Wyczyść rejestr* > **Tak**.

4. Wpisywanie tekstu

Tekst, na przykład treść wiadomości, można wprowadzać metodą tradycyjną lub słownikową. Pojawiający się podczas wpisywania tekstu w prawym górnym rogu wyświetlacza wskaźnik  informuje, że jest używana słownikowa metoda wprowadzania tekstu, a wskaźnik , że jest używana metoda tradycyjna. Aby podczas wpisywania tekstu włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania, naciśnij # dwukrotnie w ciągu 1,5 sekundy lub naciśnij klawisz edycji i wybierz *Włącz przewid. tekstu* lub *Tekst przewidywany > Wyłącz*.

Abc, Obok wskaźnika metody wprowadzania tekstu wyświetlany jest wskaźnik **abc** lub **ABC**, informujący o tym, czy są wprowadzane wielkie, czy małe litery. Aby zmienić wielkość liter, naciśnij #.

123 oznacza tryb numeryczny. Aby zmienić tryb literowy na numeryczny lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj # lub naciśnij klawisz edycji i wybierz *Tryb numeryczny* lub *Tryb alfanumeryczny*.

■ Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny od **1** do **9**, aż pojawi się żądany znak. Znaki widoczne na klawiszu nie wyczerpują wszystkich, jakie można danym klawiszem wprowadzić. Dostępne znaki zależą od wybranego języka wpisywania. Patrz *Język tekstów* w rozdziale Telefon na str. 72.

Jeśli kolejna litera, jaką chcesz wprowadzić, znajduje się na tym samym klawiszu co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora (lub przewiń do przodu, żeby od razu się pojawił) i wprowadź tę literę.

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

Do najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych i symboli specjalnych prowadzi klawisz **1**. Aby skorzystać z dodatkowego zestawu znaków, naciśnij * lub naciśnij klawisz edycji i wybierz *Wstaw symbol*.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz usuwania. Aby usunąć więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj klawisz usuwania.

Aby wprowadzić spację, naciśnij **0**. Aby przenieść kursor do następnego wiersza, trzykrotnie naciśnij **0**.

■ Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Metoda słownikowa pozwala wstawić każdą literę jednym naciśnięciem klawisza. Aby uaktywnić słownikową metodę wprowadzania tekstu, naciśnij klawisz edycji i wybierz *Włącz przewid. tekstu*. Metoda słownikowa uaktywni się we wszystkich edytorach telefonu.

1. Aby wpisać żądane słowo, naciskaj **2–9**. Naciśnij każdy klawisz tylko raz dla danej litery. Wpisywane słowo zmienia się po każdym naciśnięciu klawisza.

Aby wstawić do tekstu któryś z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych, naciśnij **1**. Aby skorzystać z dodatkowego zestawu znaków interpunkcyjnych lub symboli specjalnych, naciśnij i przytrzymaj ***** lub naciśnij klawisz edycji i wybierz *Wstaw symbol*.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz usuwania. Aby usunąć więcej znaków, naciśnij i przytrzymaj klawisz usuwania.

2. Jeśli wprowadzone słowo okaże się poprawne, zatwierdź je, przewijając do przodu lub naciskając **0** w celu wprowadzenia spacji. Jeśli wpisane słowo okaże się błędne, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciskaj *****, aby przejrzeć wszystkie pasujące słowa znalezione w słowniku.
- Aby wyświetlić listę pasujących słów, naciśnij klawisz edycji i wybierz *Tekst przewidywany > Odpowiedniki*. Przewiń do słowa i naciśnij klawisz przewijania, aby je wybrać.

Znak **?** za słowem oznacza, że takiego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz *Literuj* lub naciśnij klawisz edycji i wybierz *Tekst przewidywany > Wstaw słowo*. Wpisz słowo (maksymalnie 32-literowe) metodą tradycyjną i wybierz **OK**. Słowo zostanie dodane do słownika. Gdy wyczerpie się pojemność słownika, każde nowo dodane słowo zastąpi pierwsze z dodanych wcześniej.

Aby otworzyć widok, w którym można edytować dane słowo, o ile jest ono aktywne (podkreślone), naciśnij klawisz edycji i wybierz *Tekst przewidywany > Edytuj słowo*.

Wpisywanie wyrazów złożonych

Wpisz pierwszą część wyrazu złożonego i przewiń do przodu, aby ją zatwierdzić. Następnie wpisz drugą część wyrazu i zatwierdź cały wyraz złożony wstawiając spację przez naciśnięcie klawisza **O**.

■ Kopiowanie i usuwanie tekstu

1. Aby zaznaczyć litery lub słowa, naciśnij i przytrzymaj klawisz edycji, przewijając jednocześnie w lewo lub prawo. Zaznaczany tekst będzie sukcesywnie podświetlany. Aby zaznaczyć całe wiersze tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz edycji, przewijając jednocześnie w górę lub w dół.
2. Aby skopiować tekst do schowka, naciśnij i przytrzymaj klawisz edycji, i jednocześnie wybierz **Kopiuj**.
Jeśli zaznaczony tekst chcesz usunąć z dokumentu, naciśnij klawisz usuwania.
3. Aby wstawić tekst, wskaż punkt, w którym ma on zostać wstawiony, naciśnij i przytrzymaj klawisz edycji i jednocześnie wybierz **Wklej**.

5. Wiadomości

Możesz tworzyć, wysyłać, odbierać, wyświetlać, edytować i porządkować wiadomości tekstowe, multimedialne, e-mail, prezentacje i dokumenty. Możesz także odbierać wiadomości i dane z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth, odbierać i przysyłać dalej wiadomości graficzne, odbierać wiadomości usług i sieciowe oraz wysyłać zlecenia na usługi.



Uwaga: jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Aby otworzyć menu *Wiadomości*, wybierz **Menu** > *Wiadom..* Zobaczysz funkcję *Nowa wiadom.* oraz listę domyślnych folderów:



Sk. odbiorcza – zawiera odebrane wiadomości (oprócz wiadomości e-mail i sieciowych). Wiadomości e-mail są zapisywane w folderze *Skrz. pocztowa*. Aby przeczytać wiadomości sieciowe, wybierz **Opcje** > *Wiadom. sieciowe*.



Moje foldery – umożliwiają porządkowanie wiadomości w folderach.



Skrz. pocztowa – możesz połączyć się ze zdalną skrzynką pocztową i pobrać nowe wiadomości e-mail albo przeglądać w trybie offline wiadomości pobrane wcześniej. Po określeniu ustawień nowej skrzynki pocztowej nadana jej nazwa jest wyświetlana zamiast *Skrz. pocztowa*.



Robocze – zawiera wersje robocze niewysłanych jeszcze wiadomości.



Wysłane – zawiera 20 ostatnio wysłanych wiadomości, z wyłączeniem wiadomości wysłanych za pomocą połączenia Bluetooth. Liczbę zapisywanych wiadomości można zmienić. Patrz Inne ustawienia, str. 45.



Sk. nadawcza – tutaj są tymczasowo zapisywane wiadomości czekające na wysłanie.

 **Raporty** (usługa sieciowa) – zawiera raporty doręczeń wysłanych wiadomości tekstowych, wiadomości specjalnych, takich jak wizytówki, oraz wiadomości multimedialnych. Odbiór raportu doręczenia wiadomości multimedialnej wysłanej na adres e-mail może okazać się niemożliwy.

■ Pisanie i wysyłanie wiadomości

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości są wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (np. ą, ę, ś, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.



Uwaga: jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Aby móc wysłać i odbierać wiadomości tekstowe (SMS), wiadomości multimedialne (MMS), wiadomości e-mail lub łączyć się ze zdalną skrzynką pocztową, musisz wcześniej określić prawidłowe ustawienia połączenia. Patrz Ustawienia wiadomości, str. 41.

1. Aby utworzyć wiadomość, wybierz **Menu** > **Wiadom.** > **Nowa wiadom.** i wybierz spośród następujących opcji:

Wiadomość SMS – aby utworzyć wiadomość tekstową.

Wiadomość MMS – aby utworzyć wiadomość multimedialną (MMS).

E-mail – aby utworzyć wiadomość e-mail. Jeśli nie masz jeszcze konta e-mail, pojawi się zapytanie, czy chcesz je utworzyć i skonfigurować.

Wiadomość audio – aby utworzyć wiadomość audio. Patrz Wiadomości audio Nokia Xpress, str. 36.

2. Naciśnij klawisz przewijania, aby wybrać odbiorców lub grupy z katalogu *Kontakty*, albo wprowadź numer telefonu lub adres e-mail odbiorcy w polu *Do*. Wprowadzając więcej niż jednego odbiorcę, należy rozdzielić odbiorców średnikami (;).
3. Tworząc wiadomość e-mail lub MMS, przewiń w dół do pola tematu i wpisz temat wiadomości.
4. Przewiń w dół do pola wiadomości.
5. Wpisz treść wiadomości.

Podczas wpisywania tekstu wskaźnik długości wiadomości informuje, ile znaków możesz jeszcze wprowadzić. Na przykład 10 (2) oznacza, że do tekstu, który ma zostać wysłany jako dwie oddzielne wiadomości, możesz jeszcze dopisać 10 znaków.

Aby skorzystać z szablonu wiadomości SMS, wybierz *Opcje* > *Wstaw* > *Szablon*. Aby na podstawie szablonu utworzyć prezentację, która ma zostać wysłana jako wiadomość MMS, wybierz *Opcje* > *Utwórz prezentację*. Aby skorzystać z szablonu wiadomości tekstowej podczas tworzenia wiadomości MMS, wybierz *Opcje* > *Wstaw obiekt* > *Szablon*.

Aby dodać obiekt multimedialny do wiadomości MMS, wybierz *Opcje* > *Wstaw obiekt* > *Zdjęcie*, *Plik audio* lub *Plik wideo*. Aby utworzyć i dodać nowy obiekt multimedialny, wybierz *Opcje* > *Wstaw nowy* > *Zdjęcie*, *Plik audio*, *Plik wideo* lub *Slajd*. Gdy zostanie dodany dźwięk, pojawi się ikona .

Aby dołączyć obiekt multimedialny do wiadomości e-mail, wybierz *Opcje* > *Wstaw* > *Zdjęcie*, *Plik audio*, *Plik wideo*, *Notatka* lub *Szablon*.

6. Aby wysłać wiadomość, wybierz *Opcje* > *Wyślij* albo naciśnij klawisz połączenia.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Wiadomość audio jest wiadomością multimedialną, która składa się z jednego pliku audio. Aby utworzyć i wysłać wiadomość audio:

1. Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Nowa wiadom.* > *Wiadomość audio*.
2. W polu *Do* naciśnij klawisz przewijania, aby wybrać odbiorców z katalogu *Kontakty*, albo wprowadź numer telefonu lub adres e-mail. Przewiń w dół do pola wiadomości.
3. Aby nagrać nowy plik audio, wybierz **Opcje** > *Wstaw plik audio* > *Nowy plik audio*. Rozpocznie się nagrywanie.

Aby użyć wcześniej nagranych plików audio, wybierz **Opcje** > *Wstaw plik audio* > *Z Galerii*, przewiń do pliku audio i wybierz go. Plik audio musi być plikiem w formacie amr.

Aby odtworzyć plik audio przez głośnik, wybierz **Opcje** > *Odtwórz plik audio*.

4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Opcje** > *Wyślij*.

Ustawienia poczty e-mail

Zanim będzie możliwe odbieranie, wysyłanie (w tym również odpowiedzi), pobieranie oraz przekazywanie wiadomości e-mail na oddzielne konto e-mail, konieczne jest:

- prawidłowo skonfigurować punkt dostępu do internetu (IAP). Patrz Połączenia, str. 75.
- Wybierz prawidłowe ustawienia e-mail. Patrz Ustawienia poczty e-mail, str. 43.

Stosuj się do instrukcji otrzymanych od usługodawców (internet i poczta).

■ Skrzynka odbiorcza – odbiór wiadomości

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Sk. odbiorcza*.

Gdy w skrzynce odbiorczej są nieprzeczytane wiadomości, ikona zmienia się na .

Aby otworzyć otrzymaną wiadomość, wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Sk. odbiorcza* i odpowiednią wiadomość.



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Elementy wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Przeglądanie obiektów multimedialnych

Aby wyświetlić listę obiektów multimedialnych dołączonych do wiadomości MMS, otwórz tę wiadomość i wybierz **Opcje** > **Obiekty**. Plik można zapisać w telefonie albo przesłać do innego kompatybilnego urządzenia przy użyciu technologii Bluetooth lub jako wiadomość multimedialną.

Rodzaje wiadomości specjalnych

Telefon może odbierać różne rodzaje wiadomości, takie jak logo operatora, wizytówki, pozycje kalendarza i dźwięki dzwonka.

Aby otworzyć otrzymaną wiadomość, wybierz **Menu** > **Wiadom.** > **Sk. odbiorcza** i odpowiednią wiadomość. Zawartość takiej specjalnej wiadomości można zapisać w telefonie. Aby na przykład zapisać otrzymaną pozycję kalendarza w kalendarzu, wybierz **Opcje** > **Zapisz w Kalend..**



Uwaga: z funkcji wiadomości graficznych można korzystać tylko wtedy, gdy udostępnia ją operator sieci lub usługodawca. Jedynie kompatybilne urządzenia z funkcją wiadomości graficznych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Wiadomości usług

Wiadomości usług (usługa sieciowa) to różnego rodzaju powiadomienia (na przykład o najnowszych wydarzeniach). Mogą zawierać informacje tekstowe lub adresy serwisów dostępnych za pomocą przeglądarki. W sprawie dostępności i subskrypcji na taką usługę zwróć się usługodawcy.

■ **Moje foldery**

Możesz porządkować swoje wiadomości, grupując je w folderach, tworzyć nowe foldery, usuwać je oraz zmieniać ich nazwy.

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Moje foldery*. Aby utworzyć folder, wybierz **Opcje** > *Nowy folder* i wprowadź nazwę folderu.

■ Skrzynka pocztowa

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Skrz. pocztowa*.

Po otwarciu tego folderu możesz połączyć się ze zdalną skrzynką pocztową (usługa sieciowa), aby:

- pobrać nowe wiadomości e-mail lub ich nagłówki,
- obejrzeć w trybie offline wcześniej pobrane wiadomości e-mail lub ich nagłówki.

Gdy przewiniesz do skrzynki pocztowej i naciśniesz klawisz przewijania, pojawi się następujące pytanie: *Połączyć ze skrzynką pocztową?*

Wybierz *Tak*, aby nawiązać połączenie, lub *Nie*, aby przejrzeć odebrane wcześniej wiadomości e-mail w trybie offline.

Aby połączyć się ze skrzynką pocztową później, wybierz **Opcje** > *Połącz*.

Po utworzeniu nowej skrzynki pocztowej jej nazwa automatycznie zastępuje nazwę *Skrz. pocztowa* widoczną w głównym widoku menu Wiadomości. Skrzynek pocztowych możesz mieć kilka (do sześciu).

Aby zakończyć połączenie ze zdalną skrzynką pocztową w trybie transmisji danych lub pakietowej transmisji danych, wybierz **Opcje** > *Rozłącz*.

Pobieranie wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej

1. Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Skrz. pocztowa* > **Opcje** > *Połącz*.
Ustanowione zostaje połączenie ze zdalną skrzynką pocztową.
2. Wybierz **Opcje** > *Pobierz e-mail* i wybierz spośród następujących opcji:
 - Nowe* — aby pobrać do telefonu wszystkie nowe wiadomości e-mail.
 - Wybrane* — aby pobrać tylko zaznaczone wiadomości e-mail.
 - Wszystkie* — aby pobrać ze skrzynki wszystkie wiadomości.
3. Po pobraniu wiadomości e-mail możesz kontynuować ich przeglądanie w trybie online. Aby zakończyć połączenie i przeglądać wiadomości e-mail w trybie offline, wybierz **Opcje** > *Rozłącz*.

4. Aby otworzyć wiadomość e-mail, przewiń do odpowiedniej wiadomości i naciśnij klawisz przewijania. Jeśli dana wiadomość e-mail nie została jeszcze pobrana i w trybie offline wybierzesz opcję **Otwórz**, pojawi się pytanie, czy chcesz pobrać tę wiadomość ze skrzynki pocztowej.

Aby wyświetlić załączniki do wiadomości e-mail oznaczone symbolem , wybierz **Opcje** > **Załączniki**. Załączniki możesz pobierać, otwierać lub zapisywać w odpowiednich dopuszczalnych formatach. Możesz je również wysyłać, korzystając z technologii Bluetooth.



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Usuwanie wiadomości e-mail

Usuwanie z telefonu

Aby usunąć z telefonu wiadomość e-mail, ale zachować ją w zdalnej skrzynce pocztowej, wybierz **Menu** > **Wiadom.** > **Skrz. pocztowa** > **Opcje** > **Usuń** > **Tylko telefonu**.

Nagłówki wiadomości e-mail pozostają w telefonie. Aby je usunąć, należy najpierw usunąć wiadomości e-mail ze zdalnej skrzynki pocztowej, a następnie połączyć się za pomocą telefonu z tą skrzynką w celu zaktualizowania informacji o stanie jej zawartości.

Usuwanie z telefonu i serwera

Aby usunąć wiadomość e-mail z telefonu i ze zdalnej skrzynki pocztowej, wybierz **Opcje** > **Usuń** > **Telefonu i serwera**.

Przywracanie

Aby anulować usunięcie wiadomości e-mail zarówno z telefonu, jak i z serwera, przewiń do wiadomości zaznaczonej do usunięcia przy następnym połączeniu i wybierz **Opcje** > **Cofnij usuwanie**.

■ Skrzynka nadawcza

Folder **Sk. nadawcza** jest miejscem tymczasowego przechowywania wiadomości czekających na wysłanie.

Aby otworzyć folder *Sk. nadawcza*, wybierz **Menu** > *Wiadom.* > *Sk. nadawcza*. Możliwe stany wiadomości:

Wysyłana — wiadomość jest właśnie wysyłana.

Oczekująca / *Wkolejce* — wiadomości e-mail oczekują w telefonie na wysłanie.

Wyślij ponownie o ... (godzina) — wysyłanie nie powiodło się. Telefon ponowi próbę wysłania wiadomości po upływie określonego czasu. Aby natychmiast ponowić próbę wysłania wiadomości, wybierz **Opcje** > *Wyślij*.

Wstrzymana — aby zawiesić wysyłanie dokumentów znajdujących się w folderze *Sk. nadawcza*, przewiń do wysyłanej właśnie wiadomości i wybierz **Opcje** > *Wstrzymaj wysłanie*.

Nie powiodło się — przeprowadzono maksymalną liczbę prób wysłania wiadomości.

■ Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

Aby przejrzeć wiadomości zapisane się na karcie SIM, musisz je skopiować do folderu w telefonie.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Wiadomości SIM*.
2. Zaznacz wiadomości, które chcesz skopiować.
3. Aby skopiować zaznaczone wiadomości, wybierz **Opcje** > *Kopiuuj*, a następnie wybierz folder, do którego chcesz skopiować wiadomości. Aby rozpocząć kopiowanie, wybierz **OK**.

■ Wiadomości sieciowe

Usługodawca może oferować przesyłanie wiadomości o różnej tematyce (np. informacje o pogodzie lub warunkach na drogach). Jest to usługa sieciowa. O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od usługodawcy. Aby włączyć tę usługę, patrz ustawienia usługi *Wiadom. sieciowe* w rozdziale Ustawienia wiadomości sieciowych na str. 45.

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Wiadom. sieciowe*. Na liście wiadomości zobaczysz status tematu, jego numer, nazwę oraz

ewentualnie wskaźnik (►) informujący, że dany temat jest przeznaczony do kontynuacji.

Połączenie pakietowe może przeszkodzić w odbiorze wiadomości sieciowych.

■ Edytor zleceń na usługi

Aby wprowadzić i wysłać polecenia obsługi (zwane także poleceniami USSD), na przykład polecenia aktywacji usług sieciowych, wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Zlecenie usługi*. Aby wysłać polecenie, wybierz **Opcje** > *Wyślij*.

■ Ustawienia wiadomości

Ustawienia wiadomości SMS

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadomość SMS* i wybierz spośród następujących opcji:

Centra wiadomości — wyświetla wszystkie zdefiniowane centra wiadomości.

Centr. wiad. w użyciu — określa, które centrum wiadomości jest używane do przesyłania wiadomości SMS oraz wiadomości specjalnych, takich jak wizytówki.

Kodowanie znaków > *Pełna obsługa* — umożliwia wysłanie wszystkich znaków w wiadomości dokładnie w takim stanie, w jakim są widoczne na wyświetlaczu. Jeżeli wybierzesz opcję *Uproszczona obsługa*, znaki z kreszczkami lub ogonkami oraz pozostałe nietypowe symbole mogą być zamieniane na inne znaki.

Odbiór raportów — po ustawieniu dla tej usługi opcji *Tak* w menu *Raporty* jest wyświetlany stan wysłanej wiadomości: *Oczekuje*, *Nie powiodło się* lub *Dostarczono* (usługa sieciowa).

Ważność wiadomości — określa czas, w ciągu którego wiadomość musi dotrzeć do odbiorcy. Po upływie tego czasu wiadomość jest usuwana z centrum wiadomości. Sieć musi obsługiwać tę funkcję. *Czas maksymal.* — najdłuższy czas ważności wiadomości dozwolony w przypadku danej sieci.

Wiad. wysłana jako — umożliwia zdefiniowanie sposobu wysłania wiadomości. Domyślna opcja to *Tekst*.

Preferowane łącz. — wiadomości SMS można przysyłać przez zwykłą sieć GSM lub jako dane pakietowe (jeśli sieć oferuje taką możliwość).

Odp. przez to centr. (usługa sieciowa) — jeśli zostanie wybrana opcja *Tak*, odpowiedzi na Twoje wiadomości będą wysyłane przez to samo centrum wiadomości. Nie każda sieć umożliwia skorzystanie z tej opcji. W sprawie dostępności skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Ustawienia wiadomości multimedialnych

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadomość MMS* i wybierz spośród następujących opcji:

Rozmiar zdjęcia — określa rozmiar zdjęcia w wiadomości multimedialnej: *Mały* (maks. 160 x 120 pikseli) lub *Duży* (maks. 640 x 480 pikseli). Jeżeli wybierzesz *Oryginalny*, zdjęcie nie będzie skalowane.

Tryb tworzenia MMS — jeśli wybierzesz opcję *Z instrukcją*, to przy próbie wysłania wiadomości, której odbiorca może nie być w stanie odczytać, na wyświetlaczu telefonu pojawi się odpowiedni komunikat. Aby włączyć blokadę wysyłania wiadomości, których adresaci mogą nie być w stanie odczytać, wybierz *Ograniczony*. Jeśli wybierzesz opcję *Wolny*, tworzenie wiadomości nie będzie w żaden sposób ograniczane, ale odbiorca może nie być w stanie ich odczytać.

Punkt dost. w użyciu — pozwala wybrać, który z punktów dostępu będzie preferowanym połączeniem do przysyłania wiadomości multimedialnych.

Sposób odbioru MMS — aby odbierać wiadomości multimedialne tylko w zasięgu sieci macierzystej, wybierz *Aut. w macierzystej*. Poza zasięgiem tej sieci odbiór wiadomości multimedialnych będzie wyłączony. Aby zawsze odbierać wiadomości multimedialne, wybierz *Zawsze automat.*. Aby pobierać wiadomości ręcznie, wybierz *Ręcznie*. Aby nie odbierać żadnych wiadomości multimedialnych ani reklam, wybierz *Wyłączony*.

Wiadom. anonimowe — aby nie odbierać wiadomości od nadawców anonimowych, wybierz *Nie*.

Odbiór ogłoszeń — wskaż, czy chcesz odbierać multimedialne wiadomości reklamowe.

Odbiór raportów — jeśli chcesz, aby w menu *Raporty* był wyświetlany stan wysłanej wiadomości (*Oczekuje*, *Nie powiodło się* lub *Dostarczono*), wybierz *Tak*. Odbiór raportu doręczenia wiadomości multimedialnej wysłanej na adres e-mail może okazać się niemożliwy.

Odm. wysył. raportów > *Tak* — aby odmówić wysyłania raportów doręczenia.

Ważność wiadomości (usługa sieciowa) — określa czas, w ciągu którego wiadomość musi dotrzeć do odbiorcy. Po upływie tego czasu wiadomość jest usuwana z centrum wiadomości multimedialnych. *Czas maksymal.* — najdłuższy dozwolony przez sieć czas ważności wiadomości.

Ustawienia poczty e-mail

Ustawienia skrzynek pocztowych

Wybierz *Menu* > *Wiadom.* > *Opcje* > *Ustawienia* > *E-mail* > *Skrzynki pocztowe* i skrzynkę pocztową.

Jeżeli dotychczas nie została określona żadna skrzynka pocztowa, pojawi się pytanie, czy chcesz określić odpowiednie ustawienia. W tym celu musisz podać typ skrzynki pocztowej, adres e-mail, serwer poczty przychodzącej, serwer poczty wychodzącej, wykorzystywany punkt dostępu oraz nazwę skrzynki.

Ustawienia połączeń — Aby dowiedzieć się, jakie są prawidłowe ustawienia opcji *Przych. wiad. e-mail* i *Wych. wiad. e-mail*, skontaktuj się ze swoim dostawcą usługi poczty e-mail.

Ustawienia użytkownika

Wybierz *Ustaw. użytkownika*, a następnie wprowadź następujące ustawienia:

Moje nazwisko — wpisz nazwę, która ma się pojawiać w wychodzących wiadomościach e-mail.

Wyślij wiadomość (usługa sieciowa) — aby określić, kiedy wiadomości e-mail mają być wysyłane, wybierz *Natychmiast* lub *Przy nast. poł.*

Wyśl. kopię do siebie — wybierz *Tak*, aby wysyłać kopię wiadomości e-mail na adres określony w polu *Mój adres e-mail*.

Dołącz podpis — wybierz *Tak*, aby dołączać podpis do wiadomości e-mail oraz aby utworzyć lub zmodyfikować tekst podpisu.

Alerty nowych e-mail — jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o nowych wiadomościach e-mail, wybierz *Nie*.

Ustawienia pobierania

Wybierz *Ustawienia pobierania*, a następnie wprowadź następujące ustawienia:

E-mail do pobrania — aby pobierać tylko nagłówki, wybierz *Tylko nagłówki*. Aby ograniczyć ilość pobieranych danych, wybierz *Limit rozmiaru*, a następnie wprowadź wyrażoną w kilobajtach maksymalną wielkość jednej wiadomości. Aby pobierać wiadomości i załączniki, wybierz *Wiad. i załączniki*. Opcje *Limit rozmiaru* i *Wiad. i załączniki* są dostępne tylko w przypadku skrzynek pocztowych POP3.

Liczba pobieranych — aby ograniczyć liczbę wiadomości, które mają być pobierane ze skrzynki odbiorczej w zdalnej skrzynce pocztowej, wybierz *Ze Skrzynki odbiorczej* > *Liczb. wiad. e-mail* i wprowadź maksymalną liczbę wiadomości do pobrania. Możesz także ograniczyć liczbę wiadomości, które mają być pobierane z innych subskrybowanych folderów na liście *Z folderów* (dotyczy tylko skrzynek pocztowych IMAP4).

Ścieżka fold. IMAP4 (dotyczy tylko skrzynek pocztowych IMAP4) — określa ścieżkę folderu skrzynek pocztowych IMAP4.

Subskrypcje folderów (dotyczy tylko skrzynek pocztowych IMAP4) — wybierz foldery skrzynki pocztowej, które chcesz subskrybować. Aby włączyć lub anulować subskrypcję danego folderu, przewiń do tego folderu i wybierz *Opcje* > *Subskrybuj* lub *Usuń subskrypcję*.

Automatyczne pobieranie

Wybierz *Automat. pobieranie* > *Pobieraj nagłówki* — aby pobierać nagłówki wiadomości e-mail automatycznie w określonych odstępach, wybierz *Zawsze włączone*. Jeśli chcesz pobierać nagłówki tylko w sieci

macierzystej, wybierz *Tylko w macierz*.. Nagłówki mogą być pobierane co najwyżej z dwóch skrzynek pocztowych. Możesz ustalić dni, godziny i częstotliwość pobierania nagłówków, wypełniając pola *Dni pobierania*, *Godziny pobierania* i *Interwał pobierania*.

Ustawienia wiadomości usług

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadomość sieciowa* i wprowadź następujące ustawienia:

Wiadomości sieciowe – wybierz, czy zezwalasz na odbiór wiadomości usług.

Pobierz wiadomości – wybierz, czy chcesz pobierać wiadomości automatycznie, czy ręcznie.

Ustawienia wiadomości sieciowych

Informacje o dostępności wiadomości sieciowych (usługa sieciowa), ich tematach i numerach uzyskasz od usługodawcy.

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Wiadomości sieciowe* i wprowadź następujące ustawienia:

Odbiór wiad. z sieci – wybierz *Włączone* lub *Wyłączone*.

Język – *Wszystkie* pozwala na odbiór wiadomości sieciowych we wszystkich dostępnych językach. *Wybrane* – pozwala wybrać języki, w których chcesz odbierać wiadomości sieciowe. Jeżeli wybranego języka nie ma na wyświetlanej liście, wybierz *Inne*.

Detekcja tematów – jeśli odbierzesz wiadomość o temacie innym niż tematy aktualnie określone, wybranie opcji *Włączone* pozwoli automatycznie zapisać numer nowego tematu. Numer tematu zostanie zapisany na liście i będzie wyświetlany bez nazwy.

Inne ustawienia

Wybierz **Menu** > *Wiadom.* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Inne* i wprowadź następujące ustawienia:

Zapisz wysłane wiad. – wybierz, jeśli chcesz, aby w folderze *Wysłane* były zapisywane kopie wszystkich wysłanych wiadomości SMS, MMS oraz e-mail.

Liczba zapisan. wiad. — określi liczbę wysłanych wiadomości przechowywanych jednocześnie w folderze wysłanych wiadomości. Po przekroczeniu limitu usuwana jest najstarsza wiadomość.

Pamięć w użyciu — wybierz, czy wiadomości mają być zapisywane w pamięci telefonu, czy na karcie pamięci.

■ Czytnik wiadomości

Funkcja **Czytnik wiad.** umożliwia odsłuchiwanie wiadomości SMS znajdujących się w folderze **Sk. odbiorcza**.

Wybierz **Menu** > **Czyt. wiad.**. Aby odsłuchać wiadomości, przewiń w prawo i wybierz wiadomość, której chcesz posłuchać jako pierwszej, a następnie wybierz **Odtwórz**.



Wskazówka: aby odsłuchać otrzymaną wiadomość SMS, kiedy w trybie gotowości jest wyświetlony komunikat **1 nowa wiadomość**, naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz wyboru, aż funkcja **Czytnik wiad.** zostanie uruchomiona.



Wskazówka: aby odsłuchać wiadomość SMS za pomocą funkcji **Czyt. wiad.** w ciągu 30 sekund od jej otrzymania, dwukrotnie dotknij górną część klawiatury. Polecenia dotykowe działają pod warunkiem, że zostały włączone w opcji **Ustawienia stukania**. Patrz Ustawienia poleceń dotykowych, str. 90.



6. Kontakty

Możesz zapisywać i porządkować dane o kontaktach, takie jak opisy, numery telefonów czy adresy. Do karty kontaktowej możesz też dodać specyficzny dla kontaktu dźwięk dzwonka, znak głosowy lub miniaturę zdjęcia kontaktu. Możesz również tworzyć grupy kontaktów, aby móc wysyłać wiadomości tekstowe lub e-mail jednocześnie do wielu adresatów. Informacje o kontaktach można wysyłać i odbierać tylko przy użyciu kompatybilnych urządzeń.

■ Porządkowanie kontaktów

Wybierz **Menu** > *Kontakty*.

Aby dodać nowy kontakt, wybierz **Opcje** > *Nowy kontakt*. Wypełnij odpowiednie pola i wybierz **Gotowe**.

Aby zmodyfikować kontakt, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Edytuj*.

Aby przypisać do kontaktu domyślne numery i adresy, zaznacz ten kontakt i wybierz **Opcje** > *Domyślne*. Wskaż wybraną opcję domyślną i wybierz **Przypisz**.

Aby skopiować opisy i numery z karty SIM do telefonu, wybierz **Opcje** > *Kontakty SIM* > *Katalog SIM*. Przewiń do opisu kontaktu, który chcesz skopiować, lub zaznacz wybrane opisy, a następnie wybierz **Opcje** > *Kopiuj do Kontakt..*

Aby skopiować numer telefonu, faksu lub pagera z kontaktów na kartę SIM, przewiń do kontaktu, który chcesz skopiować, i wybierz **Opcje** > *Kopiuj > Do katalogu SIM*.

Aby wyświetlić listę numerów wybierania ustalonego, wybierz **Opcje** > *Kontakty SIM* > *Kontakty wyb. ustal..* Ustawienie to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy udostępnia je karta SIM.

■ Porządkowanie grup kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia wysyłanie wiadomości SMS lub wiadomości e-mail do wielu odbiorców jednocześnie.

1. Przewiń w prawo i wybierz **Opcje** > *Nowa grupa*.
2. Wprowadź nazwę grupy lub użyj nazwy domyślnej, a następnie wybierz **OK**.

3. Otwórz grupę i wybierz **Opcje** > *Dodaj członków*.
4. Wskaż każdy kontakt, który chcesz dodać do grupy, i naciśnij klawisz przewijania, aby go zaznaczyć.
5. Wybierz **OK**, aby dodać wszystkie zaznaczone kontakty do grupy.

■ Dodawanie dźwięku dzwonka

Kontakty i grupy kontaktów możesz wyróżniać, przypisując im różne dźwięki dzwonka. Gdy nadejdzie połączenie od takiego kontaktu lub członka takiej grupy, usłyszysz wybrany dźwięk dzwonka (jeśli numer telefonu osoby dzwoniącej będzie ujawniony i zostanie rozpoznany przez telefon).

1. Wybierz **Menu** > *Kontakty*.
2. Aby do danego kontaktu dodać dźwięk dzwonka, zaznacz ten kontakt i wybierz **Opcje** > *Dźwięk dzwonka*, a następnie wybierz odpowiedni dźwięk dzwonka.

Aby dodać dźwięk dzwonka do określonej grupy, wybierz listę grup i przewiń do grupy kontaktów. Wybierz **Opcje** > *Dźwięk dzwonka*, a następnie dźwięk dzwonka dla danej grupy.

Aby anulować przypisany danej osobie lub grupie dźwięk dzwonka, wybierz *Dźwięk domyślny* jako przypisany do niej dźwięk dzwonka.

■ Przypisywanie klawiszy prostego wybierania

Proste wybieranie to szybki sposób wywoływania często używanych numerów. Każdemu z klawiszy prostego wybierania od **2** do **9** możesz przypisać numer telefonu. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla poczty głosowej. Aby móc korzystać z funkcji prostego wybierania, musisz ją aktywować. Patrz *Proste wybieranie* w rozdziale Rozmowy, str. 74.

1. Wybierz **Menu** > *Kontakty* i kontakt.
2. Przewiń do numeru i wybierz **Opcje** > *Przyp. proste wyb.*. Przewiń do odpowiedniego klawisza prostego wybierania i wybierz **Przypisz**. W widoku informacji o kontakcie symbol  obok numeru wskazuje, że został on przypisany jednemu z klawiszy prostego wybierania.

Aby wywołać numer metodą prostego wybierania, w trybie gotowości naciśnij klawisz prostego wybierania, a następnie klawisz połączenia.

7. Galeria

Wybierz **Menu** > *Galeria*.

Galeria służy do przechowywania i porządkowania zdjęć, plików wideo, utworów muzycznych, plików audio, list odtwarzania utworów, łączy strumieniowych, plików RAM oraz prezentacji.

Otwórz galerię, aby wyświetlić listę folderów zapisanych w pamięci. Przewiń do odpowiedniego folderu (na przykład *Zdjęcia*), i naciśnij klawisz przewijania, aby go otworzyć.

Aby otworzyć plik, przewiń do tego pliku i naciśnij klawisz przewijania. Plik zostanie otwarty w odpowiedniej aplikacji.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

■ Funkcje galerii

Wybierz **Menu** > *Galeria* i folder.

Aby ustawić zdjęcie jako tapetę, wybierz *Zdjęcia*, a następnie wskaż zdjęcie. Wybierz **Opcje** > *Ustaw jako tapetę*. Aby przypisać zdjęcie do kontaktu, wybierz *Dodaj do kontaktu*.

Aby skopiować pliki do pamięci telefonu lub na kartę pamięci, przewiń do odpowiedniego pliku lub zaznacz pliki i wybierz **Opcje** > *Organizuj* > *Kopiuj do pam. telef.* lub *Kopiuj do karty pam.*

Aby utworzyć foldery zdjęć i przenieść do nich określone zdjęcia, wybierz *Zdjęcia*, przewiń do zdjęcia i wybierz **Opcje** > *Organizuj* > *Nowy folder*, a następnie wprowadź nazwę folderu. Zaznacz zdjęcia, które chcesz przenieść do danego folderu, i wybierz **Opcje** > *Organizuj* > *Przenieś do folderu*, a następnie wybierz folder.

■ Pobieranie plików

Wybierz **Menu** > *Galeria*, folder odpowiedni dla typu pliku, który chcesz pobrać, oraz funkcję pobierania (na przykład *Zdjęcia* > *Pobier. grafik*). Otworzy się przeglądarka. Wybierz zakładkę witryny, z której chcesz pobrać plik. Patrz Przeglądanie zakładek, str. 55.

8. Multimedia

■ Aparat fotograficzny

Aby skorzystać z aparatu fotograficznego, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Foto-Wid..**

Aby powiększyć lub pomniejszyć, przewiń odpowiednio w górę lub w dół. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz przewijania. Zdjęcia są zapisywane w folderze **Zdjęcia** w menu **Galeria**, a także pojawiają się na wyświetlaczu. Aby powrócić do wizjera, wybierz **Wróć**. Aby usunąć zdjęcie, naciśnij klawisz usuwania.

Aby wykonać sekwencję zdjęć, wybierz **Opcje** > **Tryb sekwencji** > **Tak** albo naciśnij **4**. Gdy zostanie naciśnięty klawisz przewijania, aparat wykona w krótkich odstępach serię sześciu zdjęć i wyświetli je w tabeli.

Aby w warunkach niedostatecznego oświetlenia skorzystać z trybu nocnego, wybierz **Opcje** > **Tryb nocny** > **Tak** albo naciśnij **1**.

Aby skorzystać z samowyzwalacza, wybierz **Opcje** > **Samowyzwalacz** i czas, jaki ma upłynąć, zanim aparat wykona zdjęcie. Naciśnij klawisz przewijania, aby samowyzwalacz rozpoczął odliczanie czasu.

Aby dobrać balans bieli lub odcienie kolorów, wybierz **Opcje** > **Ustaw** > **Balans bieli** lub **Z odcieniem koloru**.

Aby zarejestrować film wideo, przewiń w prawo, co spowoduje uaktywnienie trybu wideo, a następnie naciśnij klawisz przewijania, aby rozpocząć nagrywanie.

Ustawienia aparatu fotograficznego

Telefon umożliwia robienie zdjęć o rozdzielczości 1600 x 1200 pikseli. Rozdzielczość zdjęć zamieszczonych w tej instrukcji może wyglądać na inną.

Aby zmienić ustawienia aparatu fotograficznego, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Foto-Wid.** > **Opcje** > **Ustawienia**.

Wybierz **Zdjęcia**, a następnie jedną z następujących opcji:

Jakość zdjęcia i **Rozdzielcz. zdjęcia** — im lepsza jest jakość zdjęcia oraz im wyższa jest jego rozdzielczość, tym więcej pamięci ono zajmuje.

Pokaż to zdjęcie — aby zdjęcie nie było wyświetlane, gdy zostanie zrobione, wybierz *Nie*.

Nazwa domyślna — zmień sposób nadawania nazw robionym zdjęciom.

Pamięć w użyciu — wybierz, czy zdjęcia mają być zapisywane w pamięci telefonu, czy na karcie pamięci.

Wybierz *Wideo*, a następnie wprowadź następujące ustawienia:

Długość — wybranie opcji *Maksymalna* powoduje, że długość nagrywanych materiałów wideo jest ograniczona jedynie ilością dostępnej pamięci. Jeżeli ustawiona jest opcja *Pasująca do MMS*, czas nagrywania jest optymalizowany pod kątem wysłania materiału w wiadomości MMS.

Rozdzielczość wideo — wybierz jedną z dwóch dostępnych rozdzielczości wideo.

Domyśl. nazwa wideo — określ sposób nadawania nazw plikom wideo.

Pamięć w użyciu — wybierz, czy pliki wideo mają być zapisywane w pamięci telefonu, czy na karcie pamięci.

■ RealPlayer

W aplikacji RealPlayer możesz odtwarzać pliki multimedialne, takie jak pliki wideo, zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci oraz pliki multimedialne pochodzące z łącz do źródeł strumieni danych. Aby uruchomić odtwarzacz RealPlayer, wybierz **Menu** > *Multimedia* > *RealPlayer*.

Aplikacja RealPlayer może nie odtwarzać wszystkich formatów plików lub ich odmian.

Odtwarzanie plików multimedialnych

Aby odtworzyć plik multimedialny w odtwarzaczu RealPlayer, wybierz **Opcje** > *Otwórz* i jedną z następujących opcji:

Ostatnie pliki — aby odtworzyć ostatnio odtwarzane pliki multimedialne.

Zapisany plik — aby odtworzyć pliki multimedialne zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Aby strumieniowo pobrać dane:

- Wybierz łącze do źródła strumienia danych zapisane w galerii.
Zostanie nawiązane połączenie z serwerem strumienia danych.
- Przeglądając strony internetowe, otwórz łącze do źródła strumienia danych.

Aby móc korzystać z transmisji strumieniowej, należy najpierw skonfigurować domyślny punkt dostępu. Patrz Punkty dostępu, str. 76.

Wielu usługodawców wymaga użycia internetowego punktu dostępu (IAP) jako domyślnego punktu dostępu. Inni usługodawcy pozwalają korzystać z punktu dostępu do WAP. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

W aplikacji RealPlayer można otwierać tylko adresy URL rozpoczynające się od ciągu znaków „rtsp://”. Adresu URL typu „http://” nie można otworzyć. RealPlayer rozpoznaje jednak łącza http do plików z rozszerzeniem .ram, ponieważ są to pliki tekstowe zawierające łącza rtsp.



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Skróty dostępne w trakcie odtwarzania

Przewiń w górę, aby przewinąć plik multimedialny do przodu, lub w dół, aby przewinąć go do tyłu.

Naciśnij klawisze głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku.

Ustawienia

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Wideo** i wprowadź następujące ustawienia:

Kontrast — aby zmienić kontrast, przewiń w lewo lub w prawo.

Pętla — wybierz **Tak**, aby bieżący plik audio lub wideo był odtwarzany cyklicznie.

Wybierz **Połączenie**, a następnie wprowadź następujące ustawienia:

Proxy — aby określić serwer proxy strumieniowej transmisji danych.

Sieć — aby określić ustawienia sieciowe.

■ Dyktafon

Dyktafon pozwala nagrywać rozmowy telefoniczne i notatki głosowe. Jeżeli nagrywasz rozmowę telefoniczną, wszystkie uczestniczące w niej osoby słyszą podczas nagrywania krótkie sygnały dźwiękowe.

Nagrane pliki są zapisywane w menu *Galeria*. Patrz *Galeria*, str. 49.

Wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Dyktafon*. Wybierz **Opcje** > *Nagraj plik audio* lub wybierz . Aby odsłuchać nagranie, wybierz .

■ Flash Player

Za pomocą aplikacji *Animacje Flash* można przeglądać i interaktywnie odtwarzać pliki Flash przeznaczone dla urządzeń mobilnych.

Odtwarzanie plików Flash

Wybierz **Menu** > *Multimedia* > *Anim. Flash*.

Aby otworzyć folder lub odtworzyć plik Flash, przewiń do tego pliku i naciśnij klawisz przewijania.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących możliwości:

Pełny ekran — aby odtwarzać plik na całym wyświetlaczu. Aby powrócić do normalnej postaci ekranu, wybierz *Zwykły ekran*.

Podczas odtwarzania w trybie pełnoekranowym funkcje klawiszy nie są widoczne, ale mogą one być nadal dostępne po naciśnięciu któregośkolwiek z klawiszy pod wyświetlaczem.

Dopasuj do ekranu — aby po wcześniejszym powiększeniu obrazu powrócić do odtwarzania pliku w jego oryginalnym rozmiarze.

Włącz tryb panoramy — aby umożliwić poruszanie się po wyświetlaczu za pomocą klawisza przewijania podczas odtwarzania obrazu powiększonego.

9. Usługi (przeglądarka internetowa)

Wybierz **Menu** > *Usługi* albo naciśnij i przytrzymaj **0** w trybie gotowości.

Różni usługodawcy udostępniają strony przeznaczone specjalnie dla użytkowników telefonów komórkowych. Za pomocą przeglądarki mobilnej można przeglądać dostarczaną przez nich zawartość jako strony WAP, utworzone w językach HTML, WML lub XHTML. Jeśli dotąd nie było okazji połączenia się ze stroną WAP, najpewniej trzeba będzie skontaktować się z usługodawcą, aby pomógł przy pierwszym nawiązywaniu takiego połączenia.

W sprawie dostępności usług, ich cen i taryf skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą. Usługodawca udzieli też wskazówek co do sposobu korzystania z jego oferty.

■ Ustawianie telefonu do usług przeglądarki

Otrzymywanie ustawień w wiadomości konfiguracyjnej

Ustawienia usługi możesz odebrać w postaci wiadomości konfiguracyjnej od operatora sieci lub usługodawcy, który oferuje daną usługę.

Ręczne wprowadzanie ustawień

Stosuj się do wskazówek udzielonych przez usługodawcę.

1. Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Połączenie* > *Punkty dostępu*, a następnie określ ustawienia wybranego punktu dostępu. Patrz Połączenia, str. 75.
2. Wybierz **Menu** > *Usługi* > **Opcje** > *Zarządz. zakładk.* > *Dodaj zakładkę*. Wpisz nazwę zakładki i adres strony przypisanej do aktualnego punktu dostępu.
3. Aby określić utworzony punkt dostępu jako domyślny punkt dostępu w menu *Usługi*, wybierz *Usługi* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Punkt dostępu*.

■ Nawiązywanie połączeń

Gdy już zapiszesz wszystkie wymagane ustawienia połączeń, możesz zacząć łączyć się ze stronami przeglądarki.

Istnieją trzy sposoby uzyskiwania dostępu do stron przeglądarki:

- Wybierz stronę domową (🏠) swojego usługodawcy.
- Z widoku zakładek wybierz żadaną zakładkę.
- Zaczniij wpisywać adres usługi przeglądarki, naciskając **1–9**.
W dolnej części wyświetlacza zostanie uaktywnione pole **Idź do**, w którym można dokończyć wpisywanie adresu.

Gdy już wybierzesz stronę lub wpiszesz jej adres, naciśnij klawisz przewijania, aby zacząć pobierać stronę do telefonu.

■ Przeglądanie zakładek

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

W widoku zakładek pokazane są zakładki prowadzące do różnych stron przeglądarki. Zakładki te oznaczone są różnymi ikonami:

 Strona główna określona dla domyślnego punktu dostępu.

 Folder zakładek automatycznych zawiera zakładki (🔗) gromadzone automatycznie w czasie, gdy przeglądasz strony internetowe.

 Każda zakładka ma swój tytuł lub adres internetowy odpowiedniej strony.

Ręczne dodawanie zakładek

1. W widoku zakładek wybierz **Opcje** > **Zarządz. zakładk.** > **Dodaj zakładkę**.
2. Wypełnij pola notatki.
3. Wybierz **Opcje** > **Zapisz**, aby zapisać zakładkę.

Wysyłanie zakładki w wiadomości SMS

Przeviń do zakładki, a następnie wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez SMS**.
Za jednym razem możesz wysłać kilka załadek.

■ Zabezpieczenia połączeń

Widoczny w trakcie połączenia wskaźnik  oznacza, że transmisja danych między urządzeniem a bramą internetową lub serwerem jest szyfrowana.

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Wybierz **Opcje** > **Szczegóły** > **Zabezpieczenia**, aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniu, o stanie szyfrowania oraz o uwiarytelnianiu serwera.

Funkcje zabezpieczeń są wymagane przez niektóre usługi, na przykład bankowe. Dla tego rodzaju połączeń potrzebne są też certyfikaty zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy. Patrz też Zarządzanie certyfikatami, str. 81.

■ Przeglądanie stron internetowych

Na stronie przeglądarki łąca są podkreślone. Nowe łąca są oznaczone kolorem niebieskim, a łąca już odwiedzone — fioletowym. Obrazy, które działają jako łąca, otoczone są niebieską ramką.

Klawisze i polecenia używane podczas przeglądania

Aby otworzyć łące, naciśnij klawisz przewijania.

Aby w trakcie przeglądania przejść do poprzedniej strony, naciśnij **Wróć**. Jeśli opcja **Wróć** jest niedostępna, wybierz **Opcje** > **Opcje nawigacji** > **Historia**, aby wyświetlić uporządkowaną chronologicznie listę stron odwiedzonych w trakcie danej sesji. Lista historii jest usuwana przy każdym zamknięciu sesji.

Aby zapisać zakładkę podczas przeglądania strony, wybierz **Opcje** > **Zapisz jako zakładkę**.

Aby zaznaczać pola wyboru i wybierać opcje, naciskaj klawisz przewijania.

Aby pobrać z serwera bieżącą zawartość strony, wybierz **Opcje** > **Opcje nawigacji** > **Załaduj ponownie**.

Przeglądanie zapisanych stron

Jeżeli regularnie odwiedzasz strony, których zawartość nie zmienia się zbyt często, możesz je zapisać, a następnie przeglądać w trybie offline.

Aby zapisać stronę podczas jej przeglądania, wybierz **Opcje** > **Opcje zaawansow.** > **Zapisz stronę**.

Aby otworzyć widok **Zapisane strony**, przewiń w prawo w widoku **Zakładki**. Zapisane strony oznaczone są symbolem . Aby otworzyć stronę, przewiń do niej i naciśnij klawisz przewijania. Zapisane strony można porządkować w folderach.

Aby nawiązać połączenie z usługą i ponownie pobrać daną stronę, wybierz **Opcje** > **Opcje nawigacji** > **Załaduj ponownie**.

Po przeładowaniu strony telefon pozostaje w trybie online.

Pobieranie

Korzystając z przeglądarki telefonu, możesz pobierać różne materiały, takie jak dźwięki dzwonka, zdjęcia, logo operatora, oprogramowanie i pliki wideo.

Pobrane pozycje są zapisywane przez odpowiednie aplikacje w telefonie. Na przykład pobrane zdjęcie zostanie zapisane w galerii.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych ze źródeł, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

Kończenie połączenia

Wybierz **Opcje** > **Opcje zaawansow.** > **Rozłącz**, aby zakończyć połączenie i przeglądać stronę w trybie offline, albo **Opcje** > **Wyjdź**, aby zakończyć przeglądanie i powrócić do trybu gotowości.

■ Usuwanie zawartości pamięci cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. W pamięci cache telefonu są zapisane informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp. Aby usunąć zawartość pamięci cache, wybierz **Menu** > **Usługi** > **Opcje** > **Opcje zaawansow.** > **Wyczyść cache**.

■ Ustawienia przeglądarki

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**, a następnie wprowadź następujące ustawienia:

Punkt dostępu — wybierz domyślny punkt dostępu.

Strona domowa — wprowadź adres strony domowej.

Ładuj zdjęcia i dźwięki — wybierz, czy podczas przeglądania stron mają być ładowane zdjęcia i odtwarzane dźwięki. Jeśli wybierzesz **Nie**, możesz załadować zdjęcia i dźwięki w trakcie przeglądania, wybierając **Opcje** > **Pokaż zdjęcia**.

Rozmiar czcionki — wybierz rozmiar czcionki.

Kodowanie domyślne — jeśli wybierzesz **Automatycznie**, przeglądarka będzie automatycznie wybierać odpowiednie kodowanie znaków.

Zakładki automat. — wybierz **Tak** jeśli chcesz, aby podczas przeglądania stron ich zakładki były automatycznie zapisywane w folderze **Zakładki automat.** Jeśli nawet wybierzesz opcję **Ukryj folder**, zakładki będą dalej zapisywane w folderze.

Rozmiar ekranu — wybierz obszar wyświetlania przeglądanych stron.

Szukaj strony — wprowadź adres strony wyszukiwania.

Głośność — wybierz głośność muzyki i innych dźwięków towarzyszących stronom internetowym.

Dostarczanie — wybierz jakość obrazu przeglądanych stron.

Cookies > **Przyjmij** / **Odrzucaj** — włącz lub wyłącz otrzymywanie i wysyłanie plików cookie (plików, dzięki którym dostawcy materiałów identyfikują użytkowników i ich preferencje dotyczące najczęściej przeglądanej zawartości).

Skrypt Java/ECMA – włącz lub wyłącz korzystanie ze skryptów.

Ostrzeż. o zabezp. – włącz lub wyłącz wyświetlanie komunikatów o zabezpieczeniach.

Potw. wysył. DTMF > *Zawsze* / *Tylko pierw. raz* – wybierz, czy chcesz potwierdzać wysyłanie sygnałów DTMF w trakcie połączenia głosowego. Patrz Opcje dostępne w czasie rozmowy telefonicznej, str. 27.

10. Moje własne

■ Tematy

Aby zmienić wygląd wyświetlacza telefonu, uaktywnij jeden z tematów. Temat to tapeta wyświetlana w trybie gotowości oraz wygaszacz ekranu. Możesz też edytować temat, aby jeszcze bardziej dostosować telefon do swoich upodobań.

Wybierz **Menu** > *Moje własne*. > *Tematy*. Pojawi się lista dostępnych tematów. Aktualnie wybrany temat będzie wyróżniony znaczkiem kontrolnym.

Aby obejrzeć podgląd tematu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Podgląd*. Aby uaktywnić wybrany temat, wybierz **Zastosuj**. Temat można również uaktywnić bez wyświetlania jego podglądu, wybierając w głównym widoku **Opcje** > *Zastosuj*.

Edycja tematu:

1. Przewiń do tematu, wybierz **Opcje** > *Edytuj* i wprowadź następujące ustawienia:

Tapeta — wybierz zdjęcie z dostępnych tematów lub jedno z własnych zdjęć zapisanych w galerii, aby go użyć jako tła wyświetlacza w trybie gotowości.

Wygaszacz — wybierz informacje, które mają być wyświetlane na pasku wygaszacza: data i godzina lub określony tekst. Można ustawić czas, po upływie którego wygaszacz ma się uaktywniać. Patrz Telefon, str. 74.

2. Przewiń do elementu, który chcesz zmodyfikować, i naciśnij klawisz przewijania.
3. Aby wyświetlić podgląd zaznaczonego elementu, wybierz **Opcje** > *Podgląd*. Nie wszystkie elementy można przeglądać. Wybierz **Opcje** > *Ustaw*, aby wybrać bieżące ustawienie.

Aby przywrócić oryginalne ustawienia wybranego tematu, w trakcie jego edycji wybierz **Opcje** > *Przywr. oryg. temat*.

■ Określanie pozycji

Usługa określania pozycji umożliwia otrzymywanie od usługodawców informacji lokalnych, takich jak prognoza pogody i sytuacja na drogach, na podstawie położenia urządzenia (usługa sieciowa).

Wybierz **Menu** > *Moje własn.* > *Pozycjon..*

Aby wybrać metodę określania pozycji, przewiń do odpowiedniej metody i wybierz **Opcje** > *Włącz.* Aby przestać używać tej funkcji, wybierz **Opcje** > *Wyłącz.*

■ Nawigator

Ta funkcja nie jest przeznaczona do ustalania pozycji na podstawie wykonywanych połączeń. Informacje o tym, w jakiej mierze dany telefon odpowiada wymogom przepisów administracyjnych, które odnoszą się do usług ustalania pozycji w powiązaniu z systemem połączeń alarmowych, można uzyskać od usługodawcy.

System GPS nie nadaje się do precyzyjnego ustalania pozycji, dlatego też nie powinno się nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS.

Nawigator jest aplikacją GPS, która umożliwia wyświetlanie bieżącej lokalizacji, odnajdywanie drogi do określonej lokalizacji oraz pomiary odległości. Korzystanie z tej aplikacji wymaga akcesorium Bluetooth GPS. Należy także włączyć metodę określania pozycji Bluetooth GPS w **Menu** > *Moje własn.* > *Pozycjon..*

Wybierz **Menu** > *Moje własn.* > *Nawigator.*

■ Punkty orientacyjne

Punkty orientacyjne są współrzędnymi położen geograficznych, które można zapisywać w urządzeniu, aby używać ich później w różnych usługach związanych z określaniem pozycji. Punkty orientacyjne można tworzyć za pomocą akcesorium Bluetooth GPS lub korzystając z sieci (usługa sieciowa).

Wybierz **Menu** > *Moje własn.* > *Pkty orient..*

11. Organizator

■ Zegar

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Zegar*.

Ustawienia zegara

Aby zmienić godzinę lub datę, wybierz **Opcje** > *Ustawienia*. Aby uzyskać więcej informacji o tych ustawieniach, patrz Data i godzina, str. 79.

Ustawianie alarmu

1. Aby ustawić nowy alarm, wybierz **Opcje** > *Ustaw alarm*.
2. Wprowadź godzinę alarmu i wybierz **OK**. Gdy alarm jest aktywny, widoczny jest wskaźnik .

Aby anulować alarm, wybierz **Opcje** > *Usuń alarm*.

Wyłączanie alarmu

Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**.

Wybierz **Drzemka**, aby wyłączyć alarm na 5 minut, po upływie których odezwie się ponownie. Możesz tak zrobić maksymalnie pięć razy.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie** aby wyłączyć urządzenie, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

■ Kalendarz

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Kalendarz*.

Kalendarz pomaga pamiętać o terminach, spotkaniach, urodzinach, rocznicach i innych ważnych wydarzeniach. Alarm kalendarza można tak ustawić, aby przypominał o zbliżających się wydarzeniach.

Tworzenie pozycji kalendarza

1. Wybierz **Opcje** > *Nowa pozycja* i typ pozycji.

Pozycje *Rocznica* są powtarzane co roku.

2. Wypełnij pola notatki.

Powtarzaj – naciśnij klawisz przewijania, aby pozycja była powtarzana cyklicznie. Pozycja powtarzana cyklicznie jest oznaczona w widoku dnia symbolem ↺.

Powtarzaj aż do – wprowadź datę końcową dla pozycji powtarzanej cyklicznie, na przykład datę zakończenia cotygodniowego kursu. Opcja ta jest widoczna tylko w przypadku pozycji powtarzanych.

Synchronizacja > *Poufna* – po synchronizacji pozycja ta będzie dostępna tylko dla Ciebie. Inne osoby, nawet te, które mają uprawnienia do przeglądania kalendarza online, nie będą mogły jej zobaczyć. *Publiczna* – pozycja kalendarza będzie dostępna dla osób upoważnionych do przeglądania kalendarza online. *Żadna* – dana pozycja kalendarza nie jest kopiowana w ramach synchronizacji kalendarza.

3. Aby zapisać pozycję, wybierz **Gotowe**.

Widoki kalendarza

Naciśnij # w widoku miesiąca, tygodnia lub dnia, aby automatycznie zaznaczyć bieżącą datę.

Aby wpisać nową pozycję do kalendarza, naciśnij dowolny klawisz numeryczny (0–9) w dowolnym widoku kalendarza. Pojawi się pozycja typu „spotkanie”, a wprowadzane znaki będą dodawane do pola *Temat*.

Aby przejść do określonej daty, wybierz **Opcje** > *Przejdź do daty*. Wpisz datę i wybierz **OK**.

Zadania

Wybierz **Opcje** > *Widok zadań*.

Widok zadań to lista zadań, które musisz wykonać.

Zapisywanie notatki o zadaniu

1. Aby zacząć pisać notatkę o zadaniu, naciśnij dowolny klawisz numeryczny (0–9).
2. Treść zadania wpisz w polu *Temat*. Aby wprowadzić znak specjalny, naciśnij *. Określ termin wykonania i priorytet zadania.
3. Aby zapisać notatkę zadania, wybierz *Gotowe*.

Konwerter

Wybierz *Menu* > *Organizat* > *Konwerter*.

Konwerter pozwala przeliczać różne wielkości, takie jak *Długość*, z jednych jednostek (np. *jardy*) na inne (np. *metry*).

Konwerter ma ograniczoną dokładność i mogą pojawić się błędy przy zaokrągłaniu wyników.

Przeliczanie jednostek

Aby móc przeliczać waluty, należy najpierw wprowadzić kurs wymiany. Patrz Określanie waluty podstawowej i kursów wymiany, str. 65.

1. Przewiń do pola *Typ* i naciśnij klawisz przewijania, aby otworzyć listę miar. Wskaż żadaną miarę i wybierz *OK*.
2. Przewiń do pierwszego pola *Jednost*. i naciśnij klawisz przewijania, aby otworzyć listę dostępnych jednostek. Wybierz jednostkę **źródłową** operacji przeliczania i wybierz *OK*.
3. Przejdź do kolejnego pola *Jednost*. i wybierz jednostkę **docelową** operacji przeliczania.
4. Przejdź do pierwszego pola *Ilość* i wprowadź wartość do przeliczenia. W drugim polu *Ilość* automatycznie pojawi się wartość po przeliczeniu.

Naciśnij #, aby wstawić separator dziesiętny. Naciśnij *, aby wstawić symbole +, – (w przypadku temperatury) lub E (wykładnik potęgi).

Jeśli przeliczaną wartość wprowadzisz do drugiego pola *Ilość*, zastosowany zostanie odwrotny kierunek konwersji. Wynik pojawi się wówczas w pierwszym polu *Ilość*.

Określanie waluty podstawowej i kursów wymiany

Aby można było przeliczać waluty, należy wybrać walutę podstawową (zwykle jest to waluta krajowa) i podać kursy wymiany.

Kurs waluty bazowej wynosi zawsze 1. Na jej podstawie określone są kursy wymiany innych walut.

1. Wybierz **Waluta** jako rodzaj miary, a następnie wybierz **Opcje** > **Kurs wymiany**. Pojawi się lista walut z bieżącą walutą bazową widoczną na samej górze.
2. Aby zmienić walutę bazową, przewiń do niej (będzie to z reguły waluta krajowa) i wybierz **Opcje** > **Ustaw jako podst.**.
3. Wprowadź kursy wymiany: wskaż walutę i podaj jej nowy kurs, czyli liczbę jednostek tej waluty odpowiadającą jednej jednostce waluty bazowej.
4. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych kursów wymiany możesz przystąpić do przeliczania walut. Patrz **Przeliczanie jednostek**, str. 64.



Uwaga: zmieniając walutę bazową, należy wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie wprowadzone poprzednio zostaną wyzerowane.

Notatki

Wybierz **Menu** > **Organizat.** > **Notatki**.

Notatki możesz przysyłać do innych urządzeń. W notatkach można też zapisywać otrzymywane pliki tekstowe (w formacie TXT).

Aby zacząć pisać, naciśnij jeden z klawiszy **1–9**. Aby usunąć wpisane litery, naciśnij klawisz usuwania. Wybierz **Gotowe**, aby zapisać.

Kalkulator

Wybierz **Menu** > **Organizat.** > **Kalkulator**.

1. Wprowadź pierwszy argument działania. Jeśli się pomylisz, naciśnij klawisz usuwania, aby usunąć błędnie wprowadzone cyfry.
2. Przewiń do odpowiedniej funkcji arytmetycznej i naciśnij klawisz przewijania, aby ją wybrać.

3. Wprowadź drugi argument działania.

4. Aby wykonać obliczenie, wskaż [=] i naciśnij klawisz przewijania.



Uwaga: kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Aby wstawić separator dziesiętny, naciśnij #.

Aby usunąć wynik poprzednich obliczeń, naciśnij i przytrzymaj klawisz usuwania.

Używaj [↶] i [↷] do przeglądania poprzednich obliczeń i poruszania się po arkuszu.

■ Menedżer plików

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Men. plik.*

Korzystając z menedżera plików możesz przeglądać, otwierać i porządkować pliki oraz foldery zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Otwórz menedżera plików, aby wyświetlić listę folderów zapisanych w pamięci telefonu. Przewiń w prawo, aby zobaczyć foldery zapisane na karcie pamięci.

Foldery możesz przeglądać, otwierać i tworzyć, a zawarte w nich pliki zaznaczać, kopiować i przenosić do innych folderów.

Sprawdzanie stanu pamięci

Przewiń w prawo lub w lewo, aby wyświetlić informacje w pamięci telefonu lub zawartość karty pamięci. Aby sprawdzić ilość zajętego miejsca w wybranej pamięci, wybierz **Opcje** > *Szczegóły pamięci*.

Telefon obliczy przybliżoną ilość wolnej pamięci do przechowywania danych i instalowania nowych aplikacji.

W widokach pamięci można przeglądać ilość pamięci zajmowanej przez różne aplikacje lub pliki różnych typów: Jeśli zaczyna brakować pamięci w telefonie, usuń część plików lub przenieś je na kartę pamięci.

■ Karta pamięci

Karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Pamięć*.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat instalowania karty pamięci w telefonie, patrz Pierwsze kroki, str. 12. Karty takiej możesz używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio czy zdjęć), wiadomości oraz kopii zapasowych danych zapisanych w pamięci telefonu.

Do telefonu dołączona jest karta pamięci microSD, która może zawierać dodatkowe aplikacje niezależnych producentów. Aplikacje te zostały tak zaprojektowane, aby były w pełni kompatybilne z telefonem.

Aplikacje innych firm dostarczone na karcie pamięci microSD zostały opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i są własnością tych osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności. W związku z tym firma Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zapewnienie użytkownikom końcowym obsługi serwisowej, za prawidłowość działania tych aplikacji ani za przedstawione w nich informacje bądź zawarte w nich materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPROGRAMOWANIE I/LUB APLIKACJE (ŁĄCZNIE „OPROGRAMOWANIE”) SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK, JAK SĄ – AS IS”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, UDZIELANEJ W SPOSÓB WYRAŹNY BĄDŹ DOROZUMIANY, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA WŁAŚCIWEGO. FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO OPROGRAMOWANIA, JEGO JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRZEZ OPROGRAMOWANIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW WYNIKAJĄCYCH Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH LUB ZNAKÓW TOWAROWYCH

Formatowanie karty pamięci

W czasie formatowania karty pamięci usuwane są z niej wszystkie dane. Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. Zapytaj sprzedawcę, czy przed użyciem karty pamięci trzeba ją sformatować.

1. Wybierz **Opcje** > *Format. kartę pam.*
2. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić decyzję.
3. Po zakończeniu formatowania wprowadź nazwę karty pamięci (maks. 11 liter i cyfr).

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych

Aby na karcie pamięci utworzyć kopię zapasową danych zapisanych w pamięci telefonu, wybierz **Opcje** > *Utw. kopię pam. tel.*

Aby przywrócić z karty pamięci dane do pamięci telefonu, wybierz **Opcje** > *Przywróć z karty.*

Tworzyć można kopie zapasowe tylko danych zapisanych w pamięci telefonu, a skopiowane dane przywracać tylko do takiego samego telefonu.

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło blokujące dostęp do karty pamięci osobom niepowołanym, wybierz **Opcje** > *Przypisz hasło.* Pojawi się żądanie wprowadzenia i potwierdzenia hasła. Hasło może składać się maksymalnie z 8 znaków.

Odblokowywanie karty pamięci

Jeśli do telefonu włożysz inną, zabezpieczoną hasłem, kartę pamięci, pojawi się żądanie podania hasła tej karty. Aby odblokować kartę pamięci, wybierz **Opcje** > *Odblokuj kartę pam..*

Usunięcie hasła powoduje odblokowanie karty pamięci, co umożliwi używanie jej w każdym telefonie bez potrzeby wprowadzania hasła.

Sprawdzanie stopnia zajętości pamięci

Aby sprawdzić stopień zapełnienia karty pamięci oraz dowiedzieć się, ile wolnego miejsca pozostało na karcie, wybierz **Opcje** > *Przegląd pamięci.*

■ Zip

Funkcja *Zip manager* służy do archiwizowania i kompresowania plików oraz do wyodrębniania plików z archiwów zip.

Wybierz **Menu** > *Organizat.* > *Zip.* W głównym widoku pojawią się foldery i archiwa zip przechowywane w pamięci telefonu. Aby wyświetlić zawartość karty pamięci, przewiń w prawo.

Tworzenie archiwum i dodawanie plików do istniejącego archiwum

1. Aby utworzyć nowe archiwum w bieżącym folderze, wybierz **Opcje** > **Nowe archiwum** i wprowadź nazwę archiwum. Aby otworzyć istniejące archiwum, przewiń do niego i naciśnij klawisz przewijania.
2. Wybierz **Opcje** > **Dodaj do archiwum**.
3. Przewiń do pliku lub folderu, który chcesz zarchiwizować, i naciśnij klawisz przewijania.
Aby zarchiwizować wiele plików naraz, zaznacz odpowiednie pliki i foldery, a następnie wybierz **Opcje** > **Dodaj do archiwum**.

Wyodrębnianie plików

1. Przewiń do pliku zip i naciśnij klawisz przewijania. Zostaną wyświetlone pliki zawarte w archiwum zip.
2. Przewiń do pliku lub zaznacz pliki, które chcesz wyodrębnić, a następnie wybierz **Opcje** > **Rozpakuj**.
3. Wskaż, czy chcesz wyodrębnić pliki do pamięci telefonu, czy na kartę pamięci, i wybierz folder, w którym pliki mają zostać umieszczone.

Ustawienia

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i wprowadź następujące ustawienia:

Stopień kompresji — aby określić poziom kompresji. Wybranie wyższego poziomu kompresji spowoduje, że utworzony plik zip będzie mniejszy, ale kompresowanie będzie trwało nieco dłużej.

Także podfoldery > **Tak** — aby przy dodawaniu folderu do archiwum zip były także dodawane znajdujące się w nim podfoldery.

12. Narzędzia

■ Polecenia głosowe

Nawiązywać połączenia z kontaktami oraz korzystać z funkcji telefonu można przez wypowiadanie poleceń głosowych.

Aby określić, które funkcje telefonu mają być uruchamiane poleceniami głosowymi, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Pol. głos.**. Polecenia głosowe służące do zmiany profilu zostały umieszczone w folderze **Profile**.

Aby uaktywnić nowe polecenia głosowe dla aplikacji, wybierz **Opcje** > **Nowa aplikacja**, a następnie wybierz odpowiednią aplikację.

Aby zarządzać poleceniami głosowymi, przejdź do odpowiedniej funkcji, wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Zmień polecenie lub **Usuń aplikację** – aby zmienić lub wyłączyć polecenie głosowe przypisane do danej funkcji.

Odtwórz – aby odtworzyć uaktywnione polecenie głosowe.

Aby zastosować polecenia głosowe, patrz Udoskonalone wybieranie głosowe, str. 25.



Uwaga: użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

Aby zmienić ustawienia poleceń głosowych, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i wybierz spośród następujących opcji:

Syntezyzator – aby włączyć lub wyłączyć syntezyzator zamieniający tekst na mowę, który głośno wypowiada rozpoznane polecenie głosowe.

Wyzeruj adap. głosu – aby przywrócić przystosowania do określonego głosu. W trakcie używania telefon przystosowuje się do głosu użytkownika, aby lepiej rozpoznawać polecenia głosowe.

■ Poczta głosowa

Aby określić lub zmienić numer poczty głosowej, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Pocz. głos.** > **Opcje** > **Zdefiniuj numer** lub **Zmień numer** i wprowadź numer. Poczta głosowa jest usługą sieciową. W celu otrzymania numeru poczty głosowej skontaktuj się ze swoim operatorem sieci.

■ Proste wybieranie

Aby przypisać numery telefonów do klawiszy prostego wybierania, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Pr. wybier.*, przewiń do odpowiedniego klawisza prostego wybierania i wybierz **Opcje** > *Przypisz*. Wybierz kontakt oraz numer, który ma być wybierany za pomocą prostego wybierania.

Aby zobaczyć numer przypisany do klawisza prostego wybierania, przewiń do klawisza prostego wybierania i wybierz **Opcje** > *Pokaż numer*. Aby zmienić lub usunąć dany numer, wybierz *Zmień* lub *Usuń*.

■ Profile

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Profile*.

W menu *Profile* możesz zmienić i dostosować dźwięki telefonu do różnych sytuacji czy warunków, a także przypisać je do różnych grup osób. Aktualnie wybrany profil jest widoczny w trybie gotowości u góry wyświetlacza. W profilu *Ogólny* wyświetlana jest tylko bieżąca data.

Aby uaktywnić określony profil, przewiń do niego i wybierz *Uaktywnij*.



Wskazówka: aby szybko zmienić profil *Ogólny* na *Milczący* lub odwrotnie, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj #.

Aby dostosować profil, przewiń do niego na liście profili, naciśnij klawisz przewijania, wybierz *Przystosuj* i wybierz spośród następujących opcji:

Dźwięk dzwonka — aby ustawić dźwięk dzwonka dla połączeń głosowych, wybierz go z listy. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij dowolny klawisz. Dźwięki dzwonka można również zmieniać z poziomu kontaktów. Patrz Dodawanie dźwięku dzwonka, str. 48.

Powiedz, kto dzwoni — wybierz *Włączone*, aby podczas dzwonienia telefon wypowiadał nazwę osoby dzwoniącej.

Rodzaj dzwonka — jeśli zostało wybrane ustawienie *Rosnąco*, głośność dzwonka narasta stopniowo od najniższego poziomu, aż do ustawionej wartości.

Głośność dzwonka — ustaw głośność dźwięku dzwonka i sygnału nadejścia wiadomości.

Sygnał odbioru wiad. — ustaw dźwięk sygnalizujący nadejście wiadomości SMS i MMS.

Alert e-mail – ustaw dźwięk sygnalizujący nadejście wiadomości e-mail.

Sygnal. wibracjami – włącz sygnalizowanie przychodzących wiadomości i połączeń głosowych drganiami.

Dźwięki klawiatury – ustaw głośność dźwięków towarzyszących naciskaniu klawiszy.

Dźwięki ostrzeżeń – włącz lub wyłącz dźwięki ostrzeżeń.

Sygnal alarmu dla – ustaw telefon tak, aby dzwonił tylko w wypadku połączeń przychodzących od osób należących do określonej grupy. Połączenia przychodzące od osób spoza grupy nie będą wtedy sygnalizowane dźwiękiem.

Nazwa profilu – nadaj nazwę profilowi. To ustawienie nie jest widoczne w przypadku profili **Ogólny** i **Offline**.

Kiedy jest włączony profil **Offline**, telefon nie jest połączony z siecią GSM. Uruchomienie telefonu z włączonym profilem **Offline** umożliwia korzystanie z niektórych funkcji urządzenia bez karty SIM.

W profilu offline trzeba zwykle wprowadzić kod blokady i uaktywnić profil połączeń, żeby móc zadzwonić pod jakikolwiek numer, w tym również numer alarmowy.



Ostrzeżenie: w profilu offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, nawet z numerami alarmowymi, ani korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby zatelefonować, trzeba najpierw uaktywnić funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, należy wprowadzić kod blokady.

■ Ustawienia

Telefon

Ogólne

Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Ogólne** i wybierz spośród następujących opcji:

Język wyświetlacza – aby zmienić język wyświetlanych tekstów. Zmiana ta może mieć wpływ na formaty daty i godziny i na postać separatorów (np. separator dziesiętny). Wybór opcji **Tryb auto** to wybór języka karty SIM. Po zmianie języka wyświetlanych tekstów telefon wyłącza się, a następnie włącza ponownie.

Język tekstów — aby zmienić język wpisywania. Zmiana języka ma wpływ na dostępność liter i znaków specjalnych podczas pisania tekstów oraz na słownik używany podczas wprowadzania tekstu metodą słownikową.

Przewidywanie tekstu — aby ustawić dla słownikowej metody wprowadzania tekstu opcję *Włączone* lub *Wyłączone*, która będzie obowiązywać we wszystkich edytorach telefonu. Wybierz z listy język do wprowadzania tekstów metodą słownikową.

Powitanie lub logo — aby ustawić powitanie lub logo, które pojawia się na krótko po każdym włączeniu telefonu.

Ustaw. fabryczne tel. — aby przywrócić niektórym ustawieniom ich wartości oryginalne. Wymagane jest przy tym podanie kodu blokady. Patrz Zabezpieczenia, str. 80.

Tryb gotowości

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Telefon* > *Tryb gotowości* i wybierz spośród następujących opcji:

Aktywny tryb gotow. — aby włączyć lub wyłączyć aktywny tryb gotowości. Patrz Aktywny tryb gotowości, str. 19.

Lewy klawisz wyboru i *Prawy klawisz wyb.* — aby przypisać do lewego i prawego klawisza wyboru skróty używane w aktywnym trybie gotowości.

Apl. w aktyw. tr. got. — aby wybrać skróty aplikacji, które mają być dostępne w aktywnym trybie gotowości. Ustawienie to jest dostępne jedynie wtedy, gdy dla opcji *Aktywny tryb gotow.* wybrano ustawienie *Tak*.

Kl. nawigacji w prawo, Kl. nawigacji w lewo, Kl. nawigacji w dół, Kl. nawigacji w górę i *Klawisz wyboru* — aby przypisać skróty funkcji do kierunków przewijania lub do naciśnięcia klawisza przewijania w trybie gotowości. Skróty przypisane do klawisza przewijania nie są dostępne, gdy dla opcji *Aktywny tryb gotow.* zostało wybrane ustawienie *Tak*.

Logo operatora — to ustawienie jest dostępne po odebraniu i zapisaniu logo operatora. Za jego pomocą możesz zdecydować, czy logo operatora ma być wyświetlane.

Wyświetlacz

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Telefon* > *Wyświetlacz* i wybierz spośród następujących opcji:

Jasność — aby ustawić jasność wyświetlacza.

Czas zwł. wygaszacza — aby ustawić czas uaktywniania wygaszacza.

Czas podświetlenia — aby ustawić czas podświetlenia telefonu.

Rozmowy

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Rozmowy* i wybierz spośród następujących opcji:

Wysył. własnego ID (usługa sieciowa) — aby wskazać, że Twój numer telefonu ma być wyświetlany (*Tak*) dla osoby, z którą nawiązujesz połączenie, lub ukrywany (*Nie*) przed nią. Opcja ta może być ustawiana przez operatora sieci lub usługodawcę po zamówieniu odpowiedniej usługi (*Ustala sieć*).

Połącz. oczekujące (usługa sieciowa) — aby podczas rozmowy otrzymywać z sieci powiadomienie o nowym połączeniu przychodzącym. Aby zgłosić w sieci żądanie aktywowania usługi połączeń oczekujących, wybierz *Uaktywnij*. Aby zgłosić w sieci żądanie anulowania usługi połączeń oczekujących, wybierz *Anuluj*. Aby sprawdzić, czy funkcja ta jest aktywna, wybierz *Sprawdź status*.

Odrzuć i wyślij SMS — aby włączyć funkcję wysyłania do osoby dzwoniącej wiadomości tekstowej z informacją o przyczynie odrzucenia połączenia. Patrz Odbieranie i odrzucanie połączeń, str. 26.

Tekst wiadomości — aby wpisać tekst wiadomości do wysłania po odrzuceniu połączenia.

Autom. ponown. wyb. — aby po nieudanej próbie połączenia telefon wykonywał maksymalnie 10 kolejnych prób nawiązania połączenia. Aby zatrzymać automatyczne ponowne wybieranie numeru, naciśnij klawisz zakończenia.

Podsum. połączenia — aby po zakończeniu połączenia na wyświetlaczu telefonu pojawiał się na krótko przybliżony czas trwania tego połączenia.

Proste wybieranie > *Włączone* – aby numery przypisane do klawiszy prostego wybierania od **2** do **9** były wybierane przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiadających im klawiszy numerycznych.

Odb. dow. klawiszem > *Włączony* – aby odbierać połączenia przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem prawego klawisza wyboru, klawisza wyłącznika, klawiszy głośności, klawisza Naciśnij i mów oraz klawisza zakończenia.

Linia w użyciu (usługa sieciowa) – to ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy karta SIM udostępnia dwa numery abonenckie (dwie linie telefoniczne). Wybierz, z której linii (*Linia 1* lub *Linia 2*) chcesz korzystać przy nawiązywaniu połączeń i wysyłaniu wiadomości tekstowych.

Niezależnie od wyboru przychodzące połączenia można odbierać z obu linii. Jeśli wybierzesz opcję *Linia 2*, a nie masz wykupionego abonamentu na tę usługę sieciową, nawiązywanie połączeń będzie niemożliwe. Aby zablokować możliwość wybierania linii, wybierz *Zmiana linii* > *Wyłącz*, o ile karta SIM udostępnia tę opcję. Do zmiany tego ustawienia potrzebny będzie kod PIN2.

Połączenia

Z telefonu można nawiązywać połączenia pakietowe , na przykład połączenia GPRS w sieciach GSM. Patrz Wskaźniki, str. 19. Do transferu danych potrzebny jest punkt dostępu. Do wyboru jest kilka różnych rodzajów punktów dostępu:

- Punkt dostępu MMS, który służy do wysyłania i odbioru wiadomości multimedialnych.
- Punkt dostępu dla aplikacji Web (przeglądanie stron WML lub XHTML).
- Punkt dostępu do internetu (IAP), wykorzystywany na przykład do wysyłania i odbierania poczty e-mail.

W sprawie wyboru właściwego punktu dostępu do określonej usługi zwróć się do usługodawcy. Informacji o dostępności i warunkach subskrypcji usług pakietowej transmisji danych udziela operator sieci lub usługodawca.

Otrzymywanie ustawień punktu dostępu

Ustawienia punktu dostępu możesz otrzymać w wiadomości od operatora sieci lub usługodawcy. Ustawienia te mogą być też już skonfigurowane w telefonie.

Punkty dostępu

Aby utworzyć nowy punkt dostępu lub zmienić ustawienia już istniejącego punktu dostępu, wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Punkty dostępu** > **Opcje** > **Nowy punkt dostępu** lub **Edytuj**. Podczas tworzenia nowego punktu dostępu możesz przyjąć za punkt wyjścia ustawienia innego, istniejącego punktu dostępu, wybierając opcję *Użyj ust. istniejących*, lub wyjść od ustawień domyślnych, wybierając opcję *Użyj ust. domyślnych*.

Postępuj zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od operatora sieci lub usługodawcy.

Nazwa połączenia — umożliwia podanie opisowej nazwy połączenia.

Nośnik danych — dostępne są następujące opcje: *Pakiety danych*, *Połącz. danych* oraz *Duża szybkość (GSM)*. W zależności od wybranego połączenia pola niektórych ustawień mogą być niedostępne. Wypełnij wszystkie pola oznaczone komunikatem *Należy określić* lub gwiazdką. Pozostałe pola mogą zostać niewypełnione, o ile usługodawca nie zdecydował inaczej.

Nazwa p-tu dostępu (tylko dla połączeń pakietowych) — nazwa punktu dostępu jest potrzebna do ustanowienia połączenia z siecią GPRS.

Numer dostępu (tylko dla transmisji danych) — numer telefoniczny modemu punktu dostępu.

Nazwa użytkownika — nazwa użytkownika, którą zwykle przydziela usługodawca, a która może być potrzebna do nawiązania połączenia transmisji danych. W nazwie użytkownika często rozróżniane są wielkie i małe litery.

Żądanie hasła — jeśli przy każdym logowaniu do serwera musisz podać inne hasło lub nie chcesz zapisywać hasła w telefonie, wybierz *Tak*.

Hasło — hasło, które zwykle jest przydzielane przez usługodawcę, a które może być potrzebne do ustanowienia połączenia transmisji danych. W hasle często są rozróżniane wielkie i małe litery.

Uwierzytelnianie — *Normalne* lub *Bezpieczne*.

Strona główna — w zależności od tego, czy konfigurujesz punkt dostępu do internetu, czy punkt dostępu MMS, wprowadź adres witryny internetowej lub adres centrum wiadomości multimedialnych.

Typ połąc. danych (tylko dla transmisji danych) — określa typ połączenia, którego telefon ma używać: analogowe albo cyfrowe. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy internetowego.

Maks. szyb. transm. (tylko dla transmisji danych) — ta opcja umożliwia ograniczenie maksymalnej szybkości połączenia transmisji danych. W praktyce szybkości te bywają mniejsze, a zależy to od warunków pracy sieci.

Wybierz **Opcje** > *Ust. zaawansowane*, aby zmienić następujące opcje:

Typ sieci (tylko dla transmisji danych) — wersja protokołu internetowego (IP) używanego w danej sieci: *IPv4* lub *IPv6*. Pozostałe ustawienia są uzależnione od wybranego typu sieci.

Ustawienia IPv4 i *Ustawienia IPv6* (tylko dla transmisji danych) — Ustawienia protokołu internetowego. Ustawienia zależą od typu sieci.

Adres IP telefonu (dla protokołu IPv4) — umożliwia wprowadzenie adresu IP telefonu.

Adres DNS — umożliwia wprowadzenie adresów IP podstawowego i dodatkowego serwera DNS.

Adres serwera proxy — umożliwia wprowadzenie adresu IP serwera proxy.

Numer portu proxy — umożliwia wprowadzenie numeru portu serwera proxy.

Omówione niżej ustawienia są dostępne, jeśli wybranym typem połączeń jest transmisja danych.

Użyj oddzwaniania > *Tak* — aby zezwolić serwerowi na oddzwanianie, gdy zostanie z nim nawiązane połączenie inicjujące. W sprawie subskrypcji na tę usługę zwróć się do usługodawcy.

Do nawiązywanego przez serwer połączenia z telefonem muszą być użyte te same ustawienia transmisji danych, jakie zostały użyte

w połączeniu inicjującym. Sieć musi udostępniać ten rodzaj transmisji w obu kierunkach, od telefonu i do telefonu.

Typ oddzwaniania — dostępne są następujące opcje: *Użyj nru serwera* i *Użyj innego nru*.

Numer oddzwaniania — umożliwia wprowadzenie numeru telefonu, na który serwer ma oddzwaniać.

Użyj kompresji PPP — aby przyspieszyć transmisję danych, wybierz *Tak*, o ile zdalny serwer PPP udostępnia tę opcję.

Użyj skryptu logow. > *Tak* — umożliwia korzystanie ze skryptu logowania podczas nawiązywania połączeń.

Skrypt logowania — umożliwia wstawienie skryptu logowania.

Inicjalizacja modemu (ciąg inicjujący modem) — umożliwia sterowanie telefonem za pomocą poleceń AT modemu. W razie potrzeby wprowadź polecenia określone przez usługodawcę oferującego daną usługę lub usługodawcę internetowego.

Połączenia pakietowe

Ustawienia połączeń pakietowych mają wpływ na wszystkie używane do transmisji punkty dostępu.

Wybierz *Menu* > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Połączenie* > *Pakiety danych* i wybierz spośród następujących opcji:

Połącz. pakietowe — jeśli wybierzesz opcję *Kiedy dostępne*, a sieć oferuje połączenia pakietowe, telefon zarejestruje się w sieci GPRS, przez którą będą przesyłane wiadomości SMS. W tym ustawieniu szybsze są połączenia pakietowe, na przykład przy wysyłaniu i odbiorze wiadomości e-mail. Jeżeli wybierzesz opcję *Kiedy potrzeba*, telefon użyje połączenia pakietowego dopiero wtedy, gdy uruchomisz aplikację lub funkcję, która z takiego połączenia korzysta. Jeśli żadna aplikacja nie korzysta z połączenia GPRS, może ono zostać zakończone.

Jeśli nie ma dostępu do sieci GPRS, a wybrano opcję *Kiedy dostępne*, telefon będzie co jakiś czas próbował nawiązać połączenie pakietowe.

Punkt dostępu — nazwa punktu dostępu jest potrzebna, aby do połączeń pakietowych używać telefonu jako modemu komputerowego.

Ustawienia protokołu SIP

Profile SIP zawierają ustawienia dotyczące sesji komunikacyjnych używających protokołów SIP (Session Initiation Protocol). Aby wyświetlać, tworzyć i edytować profile SIP, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Połączenie* > *Ustawienia SIP*.

Transmisja danych

Ustawienia funkcji *Połączenie danych* mają wpływ na wszystkie punkty dostępu używane do transmisji danych w sieciach GSM.

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Połączenie* > *Połączenie danych* i wybierz spośród następujących opcji:

Czas trybu online — umożliwia automatyczne rozłączanie połączenia transmisji danych po ustalonym okresie bezczynności. Aby wprowadzić limit czasu, wybierz *Ust. przez użytkownika* i podaj czas w minutach. Jeżeli wybierzesz *Nieograniczony*, połączenie transmisji danych nie będzie automatycznie rozłączane.

Konfiguracje

Określone funkcje, takie jak przeglądanie internetu oraz wysyłanie wiadomości multimedialnych, mogą wymagać określonych ustawień konfiguracji. Ustawienia te można otrzymać od usługodawcy. Patrz Ustawienia konfiguracji, str.16.

Aby wyświetlić listę konfiguracji zapisanych w telefonie, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Połączenie* > *Konfiguracje*. Aby usunąć konfigurację, przewiń do niej, naciśnij klawisz przewijania, a następnie wybierz *Usuń*.

Data i godzina

Aby ustawić w telefonie datę i godzinę, a także zmienić ich format lub znaki rozdzielające, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Data i godzina* i wybierz spośród następujących opcji:

Godzina i Data — aby ustawić datę i godzinę.

Strefa czasowa — aby ustawić strefę czasową miejsca, w którym przebywasz. Jeśli ustawisz opcję *Czas operatora sieci* > *Autoaktualizacja*, będzie wyświetlany czas lokalny.

Format daty — aby wybrać format wyświetlania daty.

Separator daty — aby wybrać znak rozdzielający elementy daty.

Format zegara — aby wybrać 12-godzinny lub 24-godzinny format wyświetlania godziny.

Separator godziny — aby wybrać znak rozdzielający godziny i minuty.

Typ zegara — aby wybrać, czy w trybie gotowości zegar ma być wyświetlany w postaci analogowej, czy w postaci cyfrowej. Patrz Zegar, str. 62.

Melodia alar. zegara — aby wybrać dźwięk budzika.

Czas operatora sieci (usługa sieciowa) — aby włączyć uaktualnianie przez sieć daty, godziny i strefy czasowej w telefonie. Jeśli wybierzesz opcję *Autoaktualizacja*, wszystkie aktywne połączenia zostaną rozłączone. Sprawdź wszelkie alarmy, gdyż operacja ta może mieć na nie bezpośredni wpływ.

Zabezpieczenia

Telefon i karta SIM

Zmienić możesz następujące kody: kod blokady, kod PIN i kod PIN2. Kody te mogą składać się wyłącznie z cyfr od 0 do 9.

Należy unikać stosowania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych, aby nie dopuścić do przypadków nieumyślnego wywołania numeru alarmowego.

Aby wprowadzić ustawienia zabezpieczeń, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Zabezpieczenia*. > *Telefon i karta SIM* i wybierz spośród następujących opcji:

Kod w użyciu — aby wybrać aktywny kod (*PIN* lub *UPIN*) dla aktywnej karty USIM. Opcja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy aktywna karta USIM wykorzystuje kod UPIN i kod ten nie został odrzucony.

Żądanie kodu PIN (lub *Żądanie kodu UPIN*) — aby zawsze po włączeniu telefon żądał podania kodu PIN lub UPIN. Niektóre karty SIM nie pozwalają na wybranie opcji *Wyłączone* przy ustawianiu żądania kodu PIN. Jeśli wybierzesz opcję *Kod w użyciu* > *UPIN*, wówczas zamiast tej opcji będzie wyświetlana opcja *Żądanie kodu UPIN*.

Kod PIN (lub *Kod UPIN*) / *Kod PIN2* / *Kod blokady* — aby zmienić te kody.

Czas do autoblokady — aby ustawić limit czasu, po którym telefon jest automatycznie blokowany. Aby ponownie korzystać z telefonu, musisz wprowadzić prawidłowy kod blokady. Aby wyłączyć funkcję automatycznej blokady po zadany okresie, wybierz *Brak*.

Zablokuj po zm. SIM — aby po włożeniu nowej, nieznannej karty SIM telefon żądał podania kodu blokady. W pamięci telefonu zapisana jest lista kart SIM rozpoznawanych jako karty właściciela.

Zamkn. grupa użytłk. (usługa sieciowa) — aby określić grupę osób, z którymi możesz nawiązywać połączenia i które mogą telefonować do Ciebie. Po więcej informacji zgłoś się do operatora sieci lub usługodawcy. Aby uaktywnić domyślną grupę uzgodnioną z operatorem sieci, wybierz *Domyślna*. Jeżeli chcesz uaktywnić inną grupę (musisz przy tym znać numer jej indeksu), wybierz *Włączone*.

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), można się połączyć z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Potwierdź usługi SIM (usługa sieciowa) — aby telefon wyświetlał komunikaty potwierdzające korzystanie z usług karty SIM.

Zarządzanie certyfikatami

Cyfrowe certyfikaty nie gwarantują bezpieczeństwa; służą jedynie do sprawdzania źródeł oprogramowania.

Aby wyświetlić listę certyfikatów autoryzacji zapisanych w telefonie, wybierz *Menu* > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Zabezpieczen.* > *Certyfikaty*. Aby wyświetlić listę certyfikatów osobistych (o ile są dostępne), przewiń w prawo.

Cyfrowe certyfikaty są potrzebne do połączeń z bankiem lub innym zdalnym serwerem, gdy w grę wchodzi wymiana poufnych informacji. Z certyfikatów warto też korzystać, aby sprawdzić autentyczność pobieranego oprogramowania i, w ogólności, zminimalizować ryzyko pobrania wirusa czy innego szkodliwego programu.



Ważne: nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia, menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygaśł” lub „Certyfikat nieważny”, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Przeglądanie szczegółów certyfikatu i sprawdzanie autentyczności

Pewność co do tożsamości serwera można mieć dopiero po sprawdzeniu autentyczności jego sygnatury i okresu ważności certyfikatu.

Jeśli tożsamość serwera nie jest autentyczna lub gdy w telefonie nie ma prawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa, pojawi się odpowiedni komunikat.

Aby sprawdzić szczegóły certyfikatu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Szczegóły certyfik.** Wyświetlając szczegóły certyfikatu, telefon sprawdza jednocześnie jego ważność, przy czym może się pojawić jeden z następujących komunikatów:

Ważność certyfikatu wygaśła — skończył się okres ważności wybranego certyfikatu.

Certyfikat jeszcze nieważny — okres ważności wybranego certyfikatu jeszcze się nie rozpoczął.

Certyfikat uszkodzony — certyfikat nie może być używany. Skontaktuj się z jego wydawcą.

Certyfikat nie sprawdzony pod względem wiarygodności — w ustawieniach żadnej aplikacji nie włączono korzystania z certyfikatu.

Zmiana ustawień zaufania

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Przewiń do certyfikatu autoryzacji i wybierz **Opcje** > *Ust. zabezpieczeń*. Zależnie od certyfikatu pojawi się lista aplikacji, które mogą z niego korzystać.

Moduł zabezpieczeń

Aby wyświetlić lub zmodyfikować moduły zabezpieczeń, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Zabezpieczenia* > *Moduł zab.*

Przekazywanie połączeń

1. Aby przekazać połączenie przychodzące na skrynkę poczty głosowej lub inny numer telefonu, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Przekaz. poł.*. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.
2. Wybierz połączenia, które chcesz przekazywać: *Połączenia głosowe*, *Połączenia danych* lub *Faksy*.
3. Wybierz żadaną opcję. Aby, na przykład, przekazać połączenie głosowe, gdy telefon jest zajęty lub gdy połączenie przychodzące zostanie odrzucone, wybierz *Gdy zajęty*.
4. Aby włączyć lub wyłączyć opcję przekazywania, wybierz **Opcje** > *Uaktywnij* lub *Anuluj*. Aby sprawdzić, czy dana opcja jest aktywna, wybierz *Sprawdź stan*. Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania.

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Zakaz połączeń

Usługa zakazu połączeń (usługa sieciowa) pozwala wprowadzić ograniczenia w nawiązywaniu i odbieraniu połączeń. Chcąc zmienić ustawienia tej usługi, musisz podać hasło zakazu, które otrzymasz od usługodawcy.

1. Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Zakaz połączeń*.
2. Przewiń do wybranej opcji zakazu, a następnie, aby zgłosić w sieci żądanie uaktywnienia ograniczeń połączeń, wybierz **Opcje** > *Uaktywnij*. Aby anulować wybrane ograniczenia połączeń, wybierz *Anuluj*. Aby sprawdzić, czy zakaz połączeń jest aktywny, wybierz

Sprawdź status. Aby zmienić hasło zakazu połączeń, wybierz *Edytuj hasło zakaz..* Aby anulować wszystkie aktywne zakazy połączeń, wybierz *Anuluj wszystkie.*

Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Nawet gdy funkcja zakazu połączeń jest włączona, można się łączyć z niektórymi oficjalnymi numerami alarmowymi.

Sieć

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Sieć* i wybierz spośród następujących opcji:

Wybór operatora – aby telefon automatycznie wyszukiwał dostępne sieci i wybierał jedną z nich, wybierz *Automatyczny*. Aby ręcznie wybierać żadaną sieć z listy, wybierz *Ręczny*. Gdy połączenie z ręcznie wybraną siecią zostanie zerwane, telefon wyemituje sygnał błędu i wyświetli żądanie ponownego wyboru sieci. Wybrana sieć musi mieć podpisaną umowę roamingową z siecią macierzystą, czyli z operatorem, z którego karty SIM korzystasz.

Informacje o sieci (usługa sieciowa) – aby telefon informował o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii Micro Cellular Network (MCN) oraz aby uaktywnić odbieranie informacji o sieci, wybierz *Włączone*.

Akcesoria

Aby zmienić ustawienia jednego z akcesoriów, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia* > *Akcesoria*, a następnie wybierz żądane akcesorium, na przykład *Zest. słuchawk..* Z poniższych wybierz żądane opcje:

Profil domyślny – aby wybrać profil, który ma się uaktywniać z chwilą podłączenia do telefonu danego akcesorium.

Odbiór samoczynny – aby po podłączeniu do telefonu danego akcesorium połączenia przychodzące były po pięciu sekundach odbierane automatycznie. Jeśli opcja *Rodzaj dzwonka* jest ustawiona na *Krótki dźwięk* lub *Milczący*, odbiór samoczynny nie zadziała i trzeba będzie ręcznie odbierać połączenia.

Światła – aby po podłączeniu do telefonu danego akcesorium podświetlenie było włączone stale, wybierz *Włącz*.

Aby skorzystać z telefonu tekstowego, wybierz *Telefon tekstowy* > *Użyj teletekstu* > *Tak*.

■ Menedżer aplikacji

W telefonie można instalować dwa typy aplikacji i oprogramowania:



Aplikacje J2ME™ oparte na technologii Java™ z rozszerzeniami JAD lub JAR. Nie pobieraj do telefonu aplikacji typu PersonalJava™, gdyż nie można takich aplikacji zainstalować.



Inne aplikacje i programy przeznaczone dla systemu operacyjnego Symbian. Ich pliki instalacyjne mają rozszerzenie SIS. Instaluj tylko oprogramowanie przeznaczone dla tego telefonu.

Pliki instalacyjne można przesłać do telefonu z kompatybilnego komputera, pobrać je w czasie przeglądania stron internetowych, odebrać w wiadomości multimedialnej, jako załączniki wiadomości e-mail lub przez połączenie Bluetooth. Do zainstalowania aplikacji w telefonie lub na karcie pamięci możesz wykorzystać program Nokia Application Installer z pakietu Nokia PC Suite.

Aby otworzyć aplikację *Menedżer apl.*, wybierz *Menu* > *Narzędzia* > *Mndż. apl.*

Instalowanie aplikacji



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych ze źródeł, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

Przed rozpoczęciem instalacji wybierz *Menu* > *Narzędzia* > *Mndż. apl.*, przewiń do odpowiedniego pliku instalacyjnego i wybierz *Opcje* > *Pokaż szczegóły*, aby wyświetlić takie informacje, jak typ aplikacji, numer wersji oraz dystrybutor lub producent danej aplikacji.

Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest plik o rozszerzeniu JAR. Jeśli go brakuje, telefon wyświetli żądanie pobrania takiego pliku.

Aby zainstalować aplikację lub pakiet oprogramowania:

1. Wskaż plik instalacyjny. Aplikacje zainstalowane na karcie pamięci są oznaczone symbolem .
2. Wybierz **Opcje** > *Instaluj*.

Eventualnie przeszukaj pamięć telefonu lub kartę pamięci, zaznacz aplikację i naciśnij klawisz przewijania, aby rozpocząć proces instalacji.

W czasie trwania instalacji telefon wyświetla informacje o przebiegu procesu instalacji. Jeśli instalowana aplikacja nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Instalację można wówczas kontynuować tylko wtedy, gdy ma się pewność co do pochodzenia i zawartości takiej aplikacji.

Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące danej aplikacji, przewiń do niej i wybierz **Opcje** > *Idź do adr. intern..* Dla niektórych aplikacji ta opcja może być niedostępna.

Aby wyświetlić informacje o tym, kiedy i jakie aplikacje były instalowane i usuwane, wybierz **Opcje** > *Pokaż rejestr*. Aby wysłać rejestr instalacji do pomocy technicznej, tak aby pracujący tam specjaliści mogli zobaczyć, co w telefonie było instalowane, a co usuwane, wybierz *Wyślij rejestr*.

Usuwanie aplikacji

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Mndż. apl.*, przewiń do odpowiedniego pakietu oprogramowania, a następnie wybierz **Opcje** > *Usuń*.

Ustawienia aplikacji

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Mndż. apl.* > **Opcje** > *Ustawienia* i wprowadź następujące ustawienia:

Inst. oprogramowania — aby wybrać, czy chcesz zezwolić na instalowanie wszystkich aplikacji dla systemu operacyjnego Symbian (*Wszystko*) lub tylko podpisanych aplikacji (*Tylko podpisane*).

Spr. certyfik. online — aby wybrać, czy funkcja *Menedżer apl.* ma sprawdzać w trybie online certyfikaty przed zainstalowaniem aplikacji.

Domyślny adr. intern. – domyślny adres używany do sprawdzania certyfikatów w trybie online.

Instalacja niektórych aplikacji Java może się wiązać z potrzebą zatelefonowania, wysłania wiadomości lub połączenia się ze specyficznym punktem dostępu w celu pobrania dodatkowych danych lub składników. W głównym widoku aplikacji *Menedżer apl.* przewiń do aplikacji i wybierz **Opcje** > *Zestaw ustawień*, aby zmienić ustawienia związane z tą aplikacją.

■ Klucze aktywacji

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Klucze akt.*, aby wyświetlić klucze aktywacji materiałów chronionych prawami autorskimi.

Aby przejrzeć ważne klucze (?), które są związane z jednym lub kilkoma plikami multimedialnymi, wybierz *Ważne klucze*.

Aby wyświetlić klucze, których ważność wygasła (X), czyli takie, dla których przewidywany okres korzystania z danego pliku już upłynął, wybierz *Wadliwe klucze*. Aby wykupić dodatkowy czas korzystania z danego pliku multimedialnego, przewiń do właściwego klucza aktywacji i wybierz **Opcje** > *Pobierz klucz aktywacji*. Kluczy aktywacji nie można aktualizować, jeśli odbiór wiadomości z usług internetowych jest zablokowany. Patrz Ustawienia wiadomości usług, str. 45.

Aby przejrzeć niewykorzystywane klucze aktywacji, wybierz *Klucze nie w uż.*. Nieużyte klucze aktywacji nie są skojarzone z żadnymi plikami multimedialnymi.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje, takie jak ważność czy możliwość wysłania pliku, przewiń do odpowiedniego klucza aktywacji i naciśnij klawisz przewijania.

■ Menedżer urządzeń

Profile serwerów i ustawienia konfiguracji możesz odebrać od operatora, usługodawcy lub z wydziału zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie.

Aby otworzyć aplikację *Menedż. urz.*, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Men. urz.*. Jeżeli nie określono żadnych profili serwerów, pojawi się pytanie, czy chcesz je określić.

Aby ustanowić połączenie z serwerem i pobrać do telefonu ustawienia konfiguracyjne, przejdź do odpowiedniego profilu serwera, a następnie wybierz **Opcje** > *Zaczynij konfigurow..*

Aby zmodyfikować profil serwera, wybierz **Opcje** > *Edytuj profil* i wprowadź następujące ustawienia:

Nazwa serwera — wprowadź nazwę serwera konfiguracji.

ID serwera — wprowadź unikatowy identyfikator serwera konfiguracji.

Hasło serwera — wprowadź hasło, które ma być wysyłane do serwera.

Punkt dostępu — wybierz punkt dostępu używany do połączeń z serwerem.

Adres hosta — wprowadź adres URL serwera.

Port — wprowadź numer portu serwera.

Nazwa użytkownika i *Hasło* — wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Zgoda na konfigur. — aby odbierać ustawienia konfiguracji z serwera, wybierz *Tak*.

Autoakcept. wszyst. — jeśli chcesz, aby telefon żądał potwierdzenia przed odebraniem ustawień z serwera, wybierz *Nie*.

Uwierzyteln. w sieci — aby używać uwierzytelniania, wybierz *Tak*, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło w polach *Nazwa użyt. sieci* i *Hasło do sieci*.

■ Transfer danych

Funkcja *Transfer* służy do kopiowania lub synchronizowania kontaktów, pozycji kalendarza i innych danych, takich jak pliki wideo i zdjęcia, między kompatybilnymi telefonami przez połączenie Bluetooth lub podczerwień. Jeśli w obu urządzeniach są dostępne połączenia używające Bluetooth i podczerwieni, zalecane jest wybranie połączenia Bluetooth.

Może się zdarzyć, że ze względu na właściwości drugiego telefonu synchronizacja nie będzie możliwa, a dane będą mogły być skopiowane tylko raz.

Aby przesłać lub zsynchronizować dane:

1. Jeśli używasz podczerwieni, umieść urządzenia w taki sposób, aby ich porty podczerwieni znajdowały się naprzeciwko siebie, a następnie uaktywnij podczerwień w obu urządzeniach.
Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Transfer**. Jeżeli funkcja transferu danych nie była wcześniej wykorzystywana, wyświetlona zostanie informacja o tej aplikacji. Wybierz **Kontynuuj**, aby rozpocząć transfer danych.
Jeżeli funkcja transferu danych była już wykorzystywana, wybierz **Dane transferu**.
2. Wskaż, czy do przesyłania danych ma być używane połączenie Bluetooth, czy podczerwień. Przesyłanie danych między urządzeniami za pomocą połączenia Bluetooth wymaga powiązania tych urządzeń.
W zależności od typu drugiego telefonu, może się okazać konieczne wysłanie do niego i zainstalowanie odpowiedniej aplikacji umożliwiającej transfer danych. Postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.
3. Wybierz rodzaj danych, jakie mają być przesłane do telefonu.
4. Dane są przesyłane do telefonu. Czas przesyłania zależy od ilości danych. Możesz zatrzymać przesyłanie i dokończyć je później.

■ Mowa

W menu **Mowa** możesz wybrać głos i język używany do odczytywania wiadomości i ustawić właściwości głosu, takie jak szybkość i głośność. Wybierz **Menu** > **Narzędzia** > **Mowa**.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o określonym głosie, przewiń w prawo, przewiń do głosu, a następnie wybierz **Opcje** > **Szczegóły głosu**. Aby odtworzyć test głosu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Odtwórz głos**.

■ Kreator ustawień

Sett.Wizard konfiguruje urządzenie do pracy w sieci określonego operatora (MMS, GPRS i w internecie), a także konfiguruje ustawienia poczty e-mail na podstawie informacji otrzymanych od operatora sieci. Mogą być także dostępne opcje konfiguracji innych ustawień.

Korzystanie z tych usług może wymagać uprzedniego skontaktowania się z operatorem sieci lub z usługodawcą w celu uaktywnienia połączenia danych lub innych usług.

Aby zmodyfikować ustawienia, wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Sett.Wizard* oraz element, który chcesz skonfigurować.

■ Ustawienia poleceń dotykowych

Niektórymi funkcjami telefonu można sterować przez dotyknięcie urządzenia. W sekcji *Ustawienia stukania* można określić sposób działania poleceń dotykowych.

Wybierz **Menu** > *Narzędzia* > *Ustawienia stukania* i wprowadź następujące ustawienia:

Czytanie SMS-ów > *Włączone* — aby włączyć odsłuchiwanie nowo otrzymanych wiadomości SMS przez dwukrotne dotknięcie górnej części klawiatury.

Kontrola stukania — aby wybrać, czy za pomocą poleceń dotykowych będzie można sterować trybem sportowym (*Nadzór nad treningiem*), czy odtwarzaniem muzyki (*Odtwarzacz muzyki*). Aby nie używać poleceń dotykowych w żadnej aplikacji, wybierz *Wyłączone*.

13. Komunikacja

■ PC Suite

Telefon może współdziałać z całą gamą zainstalowanych na komputerze aplikacji komunikacyjnych. Za pomocą pakietu PC Suite możesz synchronizować kontakty, pozycje kalendarza, zadania czy notatki między telefonem, a kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa).

Za pomocą programu Nokia Music Manager można kopiować muzykę z płyt CD i przysłać ją do telefonu w odpowiednim formacie.

Więcej informacji na temat pakietu PC Suite oraz łącze umożliwiające jego pobranie znajdziesz na stronie pomocy technicznej w witrynie internetowej firmy Nokia pod adresem www.nokia.com/support.

■ Połączenie Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala nawiązywać bezprzewodowe połączenia między urządzeniami elektronicznymi, które znajdują się w odległości nie większej niż 10 metrów od siebie. Korzystając z połączenia Bluetooth, można bezprzewodowo wysyłać zdjęcia, pliki wideo, tekst, wizytówki i notatki kalendarza oraz łączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth, na przykład z komputerem.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2,0, która umożliwia korzystanie z następujących profili: Generic Access Profile, Hands-free Profile, Headset Profile, Basic Imaging Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile, Serial Port Profile, Generic Object Exchange Profile oraz SIM Access Profile. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Ustawienia połączeń Bluetooth

Wybierz **Menu** > **Łączą** > **Bluetooth**.

Gdy po raz pierwszy uaktywnisz funkcję Bluetooth, pojawi się żądanie przypisania do telefonu jego nazwy.

Bluetooth – aby włączyć lub wyłączyć połączenie Bluetooth (**Włączony** / **Wyłączony**).

Dostępność mego tel. > **Publiczny** – aby zezwolić na znajdowanie Twojego telefonu przez inne urządzenia Bluetooth. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie ustawienia **Ukryty** zawsze, gdy jest to możliwe.

Nazwa telefonu – określ nazwę swojego telefonu.

Zdalny tryb SIM > **Włączony** – aby zezwolić na korzystanie z karty SIM telefonu przez inne urządzenie (np. zestaw samochodowy) za pośrednictwem technologii Bluetooth (SIM Access Profile, SAP).

Kiedy urządzenie bezprzewodowe pracuje w zdalnym trybie SIM, można nawiązywać i odbierać połączenia tylko za pomocą kompatybilnego, połączonego akcesorium, takiego jak zestaw samochodowy. Urządzenie bezprzewodowe nie będzie nawiązywać w tym trybie żadnych połączeń oprócz połączeń z zaprogramowanymi w nim numerami alarmowymi. Aby móc nawiązywać połączenia za pomocą urządzenia, należy najpierw wyłączyć tryb zdalny SIM. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, należy wprowadzić kod, aby je odblokować.

Wysyłanie danych przez Bluetooth

W danej chwili aktywne może być tylko jedno połączenie Bluetooth.

1. Otwórz aplikację, w której zapisana jest pozycja przeznaczona do wysłania. Aby na przykład wysłać zdjęcie do innego urządzenia, otwórz galerię.
2. Przewiń do elementu, który chcesz wysłać, i wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez Bluetooth**.
3. Telefon zacznie wyszukiwać znajdujące się w jego zasięgu urządzenia. Urządzenia powiązane oznaczone są symbolem **✱**.

Aby przerwać wyszukiwanie, wybierz **Stop**. Lista urządzeń zostanie w tym momencie „zamrożona” i będzie można nawiązać połączenie z jednym ze znalezionych urządzeń.

Podczas wyszukiwania niektóre z urzędzeń mogą ujawniać tylko swój unikatowy adres. Aby poznać unikatowy adres swojego telefonu, wprowadź kod ***#2820#** w trybie gotowości.

Jeżeli wyszukiwanie urzędzeń zostało już wcześniej przeprowadzone, najpierw pojawi się lista wcześniej znalezionych urzędzeń. Chcąc wznowić wyszukiwanie, wybierz [Więcej urzędzeń](#). Ponieważ wyłączenie telefonu powoduje wyczyszczenie listy urzędzeń, przed kolejnym wysłaniem danych trzeba ponowić wyszukiwanie.

4. Wskaż urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, i wybierz je. Wysyłany obiekt zostanie skopiowany do skrzynki nadawczej, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Łączenie](#).
5. Tworzenie powiązania:
 - Jeśli do wysłania danych trzeba będzie utworzyć powiązanie, usłyszysz sygnał dźwiękowy i pojawi się żądanie podanie kodu otwarcia.
 - Utwórz własny kod numeryczny (od 1 do 16 cyfr) i poproś użytkownika drugiego urządzenia, aby użył tego samego kodu. Kod taki jest używany tylko raz, a więc nie trzeba go zapamiętywać.
 - Gdy zostanie utworzone powiązanie, urządzenie zostanie zapisane w widoku [Urządź. powiązane](#).
6. Po udanym nawiązaniu połączenia wyświetlony zostanie komunikat [Wysyłanie danych](#).

Dane odebrane przez Bluetooth znajdują się w folderze [Sk. odbiorcza](#), w menu [Wiadom.](#).

Ikony różnych urzędzeń:  ([Komputer](#)),  ([Telefon](#)),  ([Audio/Wideo](#)) i  ([Urządź. Bluetooth](#))

Jeśli wysyłanie się nie powiedzie, wiadomość lub dane zostaną usunięte. W folderze [Robocze](#) w menu [Wiadom.](#) nie są zapisywane wiadomości wysyłane przez Bluetooth.

Widok urzędzeń powiązanych

Na liście wyników wyszukiwania urządzenia powiązane są oznaczone symbolem . W głównym widoku Bluetooth przewiń w prawo, aby otworzyć listę urzędzeń powiązanych.

Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.

Aby utworzyć powiązanie z innym urządzeniem, wybierz **Opcje** > **Nowe pow. urzqdz.**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie urządzeń. Wskaż urządzenie, z którym chcesz utworzyć powiązanie, i wybierz je. Wymień hasła. Urządzenie zostanie dodane do listy **Urzqdz. powiązane**.

Aby anulować powiązanie, przewiń do urządzenia, z którym powiązanie chcesz anulować, i naciśnij klawisz usuwania lub wybierz **Opcje** > **Usuń**. Jeśli chcesz anulować wszystkie powiązania, wybierz **Opcje** > **Usuń wszystkie**.

Aby nadać danemu urządzeniu status urządzenia autoryzowanego, przewiń do tego urządzenia i wybierz **Opcje** > **Autoryzowane**.

Połączenia między telefonem a takim urządzeniem mogą być nawiązywane bez Twojej wiedzy. Nie będzie do tego potrzebna żadna dodatkowa zgoda czy autoryzacja. Używaj tego trybu tylko w przypadku własnych urządzeń (np. komputera), do których inni nie mają dostępu, lub urządzeń należących do osób, którym ufasz. W widoku **Urzqdz. powiązane** przy urządzeniach autoryzowanych jest widoczna ikona . Jeśli wybierzesz opcję **Nieautoryzowane**, wysłane przez dane urządzenie żądanie połączenia wymagać będzie każdorazowej akceptacji.

Odbieranie danych przez Bluetooth

Przed odebraniem danych wysłanych przez Bluetooth usłyszysz sygnał dźwiękowy oraz pojawi się pytanie, czy chcesz odebrać wiadomość. Jeśli się zgodzisz, odebrany obiekt zostanie umieszczony w folderze **Sk. odbiorcza**, w menu **Wiadom..**

Przerywanie połączeń Bluetooth

Połączenie Bluetooth jest przerywane automatycznie po wysłaniu lub odebraniu danych.

■ Czat

Funkcja czatu (usługa sieciowa) pozwala komunikować się z innymi osobami na zasadzie szybkiej wymiany wiadomości oraz uczestniczyć

w grupach dyskusyjnych (grupach czatu). Po zarejestrowaniu się w usłudze czatu uzyskasz możliwość logowania się do serwera czatu usługodawcy.

W sprawie dostępności usług czatu, ich cen i taryf skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą. Usługodawca udzieli też wskazówek co do sposobu korzystania z jego oferty.

Aby uzyskać dostęp do usługi czatu, musisz zapisać odpowiednie ustawienia. Ustawienia te możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej od operatora sieci lub usługodawcy świadczącego tę usługę. Ustawienia te możesz też wprowadzić ręcznie. Patrz Ustawienia czatu, str. 95.

Łączenie się z serwerem czatu

Wybierz **Menu** > **Łączą** > **Czat**.

1. Aby się zalogować, wybierz **Opcje** > **Zaloguj się**.
2. Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło. Aby uzyskać identyfikator użytkownika i hasło, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby się wylogować, wybierz **Opcje** > **Wyloguj się**.

Ustawienia czatu

Wybierz **Menu** > **Łączą** > **Czat** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Ustawienia czatu** i wprowadź następujące ustawienia:

Użyj nazwy — wybierz **Tak**, aby wpisać swój pseudonim (maks. 10 znaków).

Pokaż moją dostępność — jeśli chcesz, aby tylko osoby z Twojej listy kontaktów widziały, że jesteś online, wybierz **Tylko dla kontakt. czatu**. Jeśli nie chcesz, aby inne osoby widziały, że jesteś online, wybierz **Dla nikogo**.

Przyjmij wiadom. od — wybierz **Wszystkich**, **Z kontaktów czatu** lub **Nikogo**.

Przyjmij zaprosz. od — wybierz **Wszystkich**, **Z kontaktów czatu** lub **Nikogo**.

Mogą być dostępne także inne ustawienia.

Wybierz **Menu** > **Łącz** > **Czat** > **Opcje** > **Ustawienia** > **Ustawienia serwerów** i wprowadź następujące ustawienia:

Serwery – aby zmodyfikować ustawienia połączenia, przewiń do serwera i wybierz **Opcje** > **Edytuj**. Odpowiednie ustawienia otrzymasz od usługodawcy. Aby określić nowy serwer, wybierz **Opcje** > **Nowy serwer**. Aby usunąć serwer, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Usuń**.

Serwer domyślny – wybierz serwer domyślny.

Typ logow. do czatu – aby automatycznie było ustanawiane połączenie z serwerem czatu w określone dni i o określonych godzinach, wybierz **Automatyczny**. Aby połączenie było ustanawiane automatycznie tylko wtedy, gdy jesteś w swojej sieci macierzystej, wybierz **Aut. w macierz..**. Aby łączyć się automatycznie przy uruchomieniu aplikacji czatu, wybierz **Przy uruch. aplik.**. Aby łączyć się ręcznie, wybierz **Manualny**.

Dni autologowania i **Godziny autologow.** – aby określić dni i godziny, w których połączenie ma być nawiązywane automatycznie. Ustawienia te są widoczne tylko wtedy, gdy w opcji **Typ logow. do czatu** wybrano ustawienie **Automatyczny** lub **Aut. w macierz..**

Przylączanie się do grupy czatu

Wybierz **Menu** > **Łącz** > **Czat** > **Grupy czatu**.

Grupy czatu są dostępne tylko wtedy, gdy są prowadzone przez usługodawcę.

Aby się przyłączyć do grupy czatu, przewiń do grupy na liście i naciśnij klawisz przewijania. Aby się przyłączyć do grupy czatu, której nie ma na liście, ale której identyfikator znasz, wybierz **Opcje** > **Doł. do nowej grupy**. Wprowadź identyfikator grupy i naciśnij klawisz przewijania.

Przewiń do grupy, wybierz **Opcje** > **Grupa** i wybierz spośród następujących opcji: **Zapisz**, aby zapisać ją w folderze **Grupy czatu**; **Usuń**, aby ją usunąć; **Pokaż uczestników**, aby zobaczyć kto aktualnie należy do grupy; oraz **Szczegóły**, aby przejrzeć identyfikator grupy, jej temat, członków, uprawnienia do edycji oraz sprawdzić, czy dozwolone jest w niej przesyłanie wiadomości prywatnych.

Aby opuścić grupę czatu, wybierz **Opcje** > **Opuść grupę czatu**.

Wyszukiwanie grup i użytkowników czatu

Aby wyszukać grupy, wybierz **Menu** > **Łącz** > **Czat** > **Grupy czatu** > **Opcje** > **Znajdź**. Grupy czatu możesz wyszukiwać według kryteriów: **Nazwa grupy**, **Temat** lub **Członkowie** (identyfikatory użytkowników). Aby przyłączyć się do wyszukiwanej grupy lub zapisać ją, przewiń do niej i wybierz **Opcje** > **Dołącz** albo **Zapisz**. Aby powtórzyć wyszukiwanie, wybierz **Opcje** > **Nowe wyszukiwanie**.

Aby wyszukać nowe kontakty, wybierz **Kontakty czatu** > **Opcje** > **Nowy kontakt czatu** > **Szukaj w serwerze**. Wyszukiwać możesz według kryteriów: **Nazwa użytkownika**, **ID użytkownika**, **Numer telefonu** i **Adres e-mail**. Aby powtórzyć wyszukiwanie, wybierz **Opcje** > **Nowe wyszukiwanie**. Aby rozpocząć rozmowę z wyszukiwanym użytkownikiem, przewiń do tego użytkownika i wybierz **Opcje** > **Otwórz rozmowę**. Aby zapisać tego użytkownika na liście kontaktów, wybierz **Dod. do kont. czatu**. Aby zaprosić użytkownika do grupy, wybierz **Wyślij zaproszenie**. Aby podczas wyświetlania wyników wyszukiwania zobaczyć więcej wyników, wybierz **Opcje** > **Nowe wyszukiwanie** > **Więcej wyników**.

Rozmowa w grupie czatu

Wybierz **Menu** > **Łącz** > **Czat** > **Grupy czatu**.

Po przyłączeniu się do grupy czatu możesz przeglądać wiadomości wymieniane w tej grupie oraz wysłać swoje wiadomości.

Aby wysłać wiadomość, wpisz ją i naciśnij klawisz przewijania.

Aby wysłać wiadomość prywatną do członka grupy (jeśli jest to dozwolone w danej grupie), wybierz **Opcje** > **Wyślij wiad. prywat.**, wybierz odbiorcę, wpisz wiadomość i naciśnij klawisz przewijania.

Aby odpowiedzieć na odebraną wiadomość prywatną, przewiń do tej wiadomości i wybierz **Opcje** > **Odpowiedz**.

Aby zaprosić kontakty czatu, które są online, do przyłączenia się do grupy czatu (jeśli jest to dozwolone w danej grupie), wybierz **Opcje** > **Wyślij zaproszenie**, wybierz kontakty, które chcesz zaprosić, wpisz wiadomość z zaproszeniem, a następnie wybierz **Gotowe**.

Rejestrowanie wiadomości

Aby rejestrować wiadomości wymieniane w grupie lub w rozmowach prywatnych, wybierz **Opcje** > **Nagrywaj czat**. Wprowadź nazwę pliku

wiadomości i naciśnij klawisz przewijania. Aby zakończyć rejestrowanie, wybierz **Opcje** > *Zatrzymaj nagrywanie*.

Pliki z zarejestrowanymi wiadomościami są zapisywane w notatkach. Patrz Notatki, str. 65.

Rozpoczynanie i przeglądanie rozmów indywidualnych

Wybierz **Menu** > *Łącz* > *Czat* > *Rozmowy*.

Pojawi się lista użytkowników, z którymi aktualnie rozmawiasz.



obok nazwy użytkownika wskazuje, że użytkownik ten przysłał nową wiadomość.

Aby wyświetlić trwającą rozmowę, przewiń do użytkownika i naciśnij klawisz przewijania. Aby wysłać wiadomość, wpisz ją i naciśnij klawisz przewijania. Aby powrócić do listy rozmów bez zamykania trwającej rozmowy, wybierz **Wróć**.

Aby rozpocząć nową rozmowę, wybierz **Opcje** > *Nowa rozmowa* > *Wybierz odbiorcę*, aby wybrać osobę z listy dostępnych kontaktów czatu, lub *Wpisz ID użytkow.*, aby wprowadzić identyfikator użytkownika.

Aby zakończyć rozmowę, wybierz **Opcje** > *Zakończ rozmowę*.

Zamknięcie aplikacji czatu powoduje automatyczne zakończenie rozmów.

Aby zapisać użytkownika na liście kontaktów czatu, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Dod. do kont. czatu*.

Aby zablokować odbieranie wiadomości od określonych użytkowników, wybierz **Opcje** > *Opcje blokowania* i wprowadź następujące ustawienia:

Dodaj do listy zablok. — aby zablokować odbieranie wiadomości od wybranego użytkownika.

Dodaj ID do listy — wprowadź identyfikator użytkownika i naciśnij klawisz przewijania.

Pokaż zablokow. listę — aby wyświetlić listę użytkowników, w których przypadku odbieranie wiadomości zostało zablokowane.

Odblokuj — wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć z listy zablokowanych, i naciśnij klawisz przewijania.

Kontakty czatu

Wybierz **Menu** > **Łączy** > **Czat** > **Kontakty czatu**.

Zostanie wyświetlona lista zapisanych kontaktów czatu. Ikona  wskazuje kontakty, które są aktualnie online, a ikona  wskazuje kontakty, które są offline.

Aby utworzyć nowy kontakt, wybierz **Opcje** > **Nowy kontakt czatu**.

Wypełnij pola **Nazwa użytkownika** i **ID użytkownika**, a następnie wybierz **Gotowe**.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o kontakcie, przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Dane o kontakcie**.

Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** oraz jedną z następujących opcji:

Otwórz rozmowę — aby rozpocząć nową rozmowę lub kontynuować rozpoczętą rozmowę z kontaktem.

Dane o kontakcie — aby wyświetlić szczegółowe informacje o kontakcie.

Włącz śledzenie — aby otrzymywać powiadomienia o każdej zmianie stanu dostępności danego kontaktu z online na offline i odwrotnie.

Należy do grup — aby zobaczyć grupy, do których dołączył dany kontakt.

Opcje blokowania — aby wiadomości od danego kontaktu były przyjmowane lub zablokowane.

Odśwież. dost. użyt. — aby zaktualizować informacje o dostępności kontaktów (online lub offline). Ta opcja nie jest dostępna, jeśli zostało wybrane ustawienie **Odświeżanie dostępn.** > **Automatyczne** w sekcji **Ustawienia czatu**.

Opcje edycji — aby zmodyfikować szczegółowe informacje o kontakcie, usunąć lub przenieść kontakt albo otrzymywać powiadomienia o zmianie stanu jego dostępności.

Tworzenie nowej grupy czatu

Wybierz **Menu** > **Łączy** > **Czat** > **Grupy czatu** > **Opcje** > **Utwórz nową grupę**. Wprowadź ustawienia grupy:

Nazwa grupy, **Temat czatu w grupie** i **Powitanie**, które widzą użytkownicy, gdy przyłączają się do grupy.

Liczebność grupy — aby określić maksymalną liczbę osób, które mogą dołączyć do grupy.

Pozwól wyszukiwać — aby określić, czy inni będą mogli znaleźć grupę w wyniku wyszukiwania.

Prawo do edycji — aby wskazać członków grupy, którym mają mieć prawo do edycji i którzy będą mogli zapraszać do grupy innych użytkowników.

Członkowie grupy — patrz Ograniczanie dostępu do grupy czatu, str. 100.

Odcięci — aby wyświetlić listę użytkowników z zakazem uczestniczenia w rozmowach grupy.

Pozw. na wiad. prywat. — aby zezwolić na przysyłanie prywatnych wiadomości między członkami grupy lub zablokować je.

ID grupy — identyfikator grupy jest tworzony automatycznie i nie można go zmieniać.

Ograniczanie dostępu do grupy czatu

Grupę możesz uczynić zamkniętą przez utworzenie listy jej członków. Tylko użytkownicy na tej liście będą mogli przyłączać się do grupy. Wybierz widok *Grupy czatu*, przewiń do grupy i wybierz **Opcje** > *Grupa* > *Ustawienia* > *Członkowie grupy* > *Tylko osoby wybrane*.

■ Menedżer połączeń

Wybierz **Menu** > *Łącza* > *Mndż. poł.*

Menedżer połączeń pozwala sprawdzać stan różnych połączeń w trybie transmisji danych, wyświetlać informacje o ilości wysłanych i odebranych danych oraz kończyć zbędne połączenia.

Po otwarciu menedżera połączeń możesz zobaczyć:

- ustanowione połączenia transmisji danych. Symbolem **D** oznaczone są *Połącz. danych*, a symbolem  oznaczone są *Pakiety danych*;
- stan każdego połączenia;
- ilość danych wysłanych lub pobranych w każdym połączeniu (dotyczy tylko połączeń pakietowych);
- czas trwania każdego połączenia (dotyczy tylko połączeń transmisji danych).



Uwaga: rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Przeglądanie szczegółów połączeń

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o połączeniu, przewiń do połączenia i wybierz **Opcje** > **Szczegóły**.

Kończenie połączeń

Aby zakończyć połączenie, przewiń do połączenia i wybierz **Opcje** > **Rozłącz**. Aby zakończyć wszystkie aktywne połączenia, wybierz **Opcje** > **Rozłącz wszystkie**.

■ Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM)

Funkcja „Naciśnij i mów” (NIM) (usługa sieciowa) to usługa przesyłania głosu za pomocą łączy internetowych (VoIP) (usługa sieciowa) w czasie rzeczywistym, udostępniana w sieciach GSM/GPRS. Usługa ta pozwala nawiązywać bezpośrednie połączenia głosowe przez naciśnięcie jednego klawisza.

Aby móc korzystać z usługi „Naciśnij i mów”, trzeba najpierw określić punkt dostępu do tej usługi i jej ustawienia. Ustawienia usługi „Naciśnij i mów” można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę oferującego tę usługę.

Podczas połączenia w trybie „Naciśnij i mów” jedna osoba mówi, a pozostałe osoby słuchają jej przez wbudowane głośniki. Osoby mówiące zmieniają się, odpowiadając sobie nawzajem. Ponieważ w danej chwili może mówić tylko jeden uczestnik takiego połączenia, czas trwania wypowiedzi jest ograniczony.

Połączenia telefoniczne mają zawsze wyższy priorytet niż połączenia „Naciśnij i mów”.

Poza licznikami pakietowej transmisji danych na listach ostatnich połączeń w folderze **Rejestr** telefon rejestruje tylko połączenia indywidualne. Uczestnicy połączenia powinni potwierdzać odbiór wszelkich przekazywanych im ustnie informacji, ponieważ ich nadawca nie otrzymuje żadnego innego potwierdzenia odbioru połączenia.

W sprawie dostępności usługi, subskrypcji i opłat zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy. Usługi dostępne w roamingu mogą być bardziej ograniczone niż usługi realizowane w sieci macierzystej.

Połączenie z usługą NIM nie przeszkadza korzystać z innych funkcji telefonu. Wiele usług udostępnianych w przypadku tradycyjnych połączeń głosowych (na przykład poczta głosowa) jest niedostępnych w przypadku połączeń „Naciśnij i mów”.

Określanie punktu dostępu dla usługi „Naciśnij i mów”

Wielu usługodawców wymaga użycia punktu dostępu do internetu jako domyślnego punktu dostępu. Inni usługodawcy pozwalają korzystać z punktu dostępu do WAP. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Jeżeli nie masz jeszcze połączenia WAP, być może konieczne będzie skontaktowanie się z usługodawcą, aby pomógł przy uruchamianiu takiego połączenia.

Ustawienia usługi „Naciśnij i mów”

W sprawie ustawień usługi NIM zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy. Ustawienia te można otrzymać w trybie „over the air” (OTA), w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia usługi „Naciśnij i mów”, wybierz **Menu** > **Łączy** > **NIM** > **Opcje** > **Ustawienia**.

Ustawienia użytkownika

Przychodzące poł. 'NIM' – aby widzieć powiadomienia o połączeniach przychodzących, wybierz **Powiadamiasj**. Aby automatycznie odbierać połączenia NIM, wybierz **Autoakceptacja**. Jeżeli nie chcesz odbierać połączeń NIM, wybierz **Niedozwolone**.

Dźwięk sygnału 'NIM' – wybierz dźwięk sygnalizujący przychodzące połączenia „Naciśnij i mów”. Jeżeli chcesz, aby ustawienie sygnalizacji połączeń przychodzących w ramach usługi „Naciśnij i mów” odpowiadało bieżącemu profilowi, wybierz **Ust. przez profil**. Jeśli na przykład w telefonie zostanie wybrany profil „Milczy”, usługa „Naciśnij i mów” zostanie ustawiona w tryb „nie przeszkadzać” i

z wyjątkiem sytuacji, gdy ktoś zażąda oddzwonienia, użytkownik nie będzie dostępny dla innych użytkowników usługi „Naciśnij i mów”.

Dźwięk żąd. oddzwon. — wybierz dźwięk żądania oddzwonienia.

Włączenie aplikacji — aby automatycznie uruchamiać funkcję „Naciśnij i mów”, wybierz *Zawsze automatycz.* Aby automatycznie uruchamiać funkcję „Naciśnij i mów” tylko w sieci macierzystej, wybierz *Autom. w macierz.*

Pseudonim domyślny — wprowadź swój pseudonim widoczny dla innych użytkowników. Usługodawca może zablokować możliwość wprowadzania zmian w ustawieniach tej opcji.

Pokaż mój adr. 'NIM' — wybierz *Nigdy*, aby ukryć swój adres NIM przed innymi użytkownikami usługi „Naciśnij i mów” oraz przed osobami przeprowadzającymi połączenia indywidualne.

Pokaż mój status log. — wybierz *Tak*, aby informacja o Twojej dostępności była widoczna, lub *Nie*, jeśli chcesz, aby była ukryta.

Ustawienia połączeń

Domena — wprowadź nazwę domeny otrzymaną od usługodawcy.

Nazwa punktu dostępu — wprowadź nazwę punktu dostępu dla usługi „Naciśnij i mów”. Nazwa punktu dostępu jest potrzebna do nawiązywania połączeń z siecią GSM/GPRS.

Adres serwera — wprowadź adres IP lub nazwę domeny serwera usługi „Naciśnij i mów” otrzymane od usługodawcy.

Nazwa użytkownika — wprowadź swoją nazwę użytkownika otrzymaną od usługodawcy.

Hasło — wprowadź swoje hasło dostępu do usługi „Naciśnij i mów”.

Logowanie do usługi „Naciśnij i mów”

Wybierz **Menu** > *Łącz* > *NIM'* albo naciśnij klawisz Naciśnij i mów. Po uruchomieniu funkcja „Naciśnij i mów” automatycznie loguje się do tej usługi.

Po pomyślnym zalogowaniu aplikacja „Naciśnij i mów” automatycznie łączy się z kanałami, które były aktywne w chwili ostatniego jej

zamykania. Jeżeli połączenie zostanie przerwane, telefon automatycznie podejmuje próby ponownego logowania, które powtarza dopóki nie zakończysz działania aplikacji „Naciśnij i mów”.

 to wskaźnik połączenia NIM.

 to wskaźnik informujący, że w aplikacji „Naciśnij i mów” wybrane zostało ustawienia „nie przeszkadzać”.

Kończenie aplikacji „Naciśnij i mów”

Wybierz **Menu** > **Łącz** > **NIM** > **Opcje** > **Wyjdź**. Pojawi się pytanie *Wyłączyć funkcję 'Naciśnij i mów' po wyjściu z aplikacji?*. Wybierz **Tak**, aby wylogować się i zakończyć korzystanie z tej usługi. Jeżeli chcesz pozostawić aplikację działającą w tle, wybierz **Nie**.

Nawiązywanie połączeń indywidualnych



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

1. Wybierz **Menu** > **Łącz** > **NIM** > **Opcje** > **Kontakty 'NIM'**, przewiń do kontaktu, z którym chcesz rozmawiać, a następnie naciśnij klawisz Naciśnij i mów.
2. Aby po nawiązaniu połączenia prowadzić rozmowę z innym użytkownikiem, naciśnij klawisz Naciśnij i mów i przytrzymuj go przez cały czas, gdy mówisz do drugiej osoby.
Wybierz **Opcje** > **Wyłącz głośnik** / **Włącz głośnik**, aby podczas połączenia korzystać ze słuchawki lub głośnika.
3. Aby zakończyć połączenie NIM, wybierz **Rozłącz**, a jeśli jest aktywnych kilka połączeń NIM jednocześnie, wybierz **Opcje** > **Rozłącz**.

Odbieranie połączeń NIM

Jeśli dla opcji *Przychodzące poł. 'NIM'* zostało wybrane ustawienie *Powiadamiał* w menu *Ustaw. użytkownika*, przychodzące połączenie NIM będzie sygnalizowane krótkim dźwiękiem. Aby odebrać połączenie, wybierz **Akceptuj**. Aby wyciszyć dźwięk, wybierz **Wycisz**. Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Nawiązywanie grupowych połączeń NIM

Aby połączyć się z grupą, wybierz **Opcje** > **Kontakty 'NIM'**, wybierz **Opcje** > **Utw. grup. poł. 'NIM'**, zaznacz na liście kontaktów osoby, z którymi chcesz się połączyć (przewiń do każdej osoby i naciśnij klawisz przewijania), a następnie naciśnij klawisz Naciśnij i mów.

Subskrybowanie informacji o dostępności innych osób

Aby zamówić otrzymywanie informacji o dostępności innych użytkowników usługi „Naciśnij i mów” lub anulować takie zamówienie, wybierz **Opcje** > **Kontakty 'NIM'**, przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Pokaż status logow.** lub **Ukryj status logowania**.

Żądania oddzwonienia

Wysyłanie żądania oddzwonienia

Po nieudanej próbie połączenia indywidualnego możesz wysłać do danej osoby żądanie oddzwonienia. Żądanie oddzwonienia można wysłać na kilka sposobów:

- Aby wysłać żądanie oddzwonienia z listy **Kontakty 'NIM'**, przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Wyślij żądanie oddzw.**
- Aby wysłać żądanie oddzwonienia z listy **Kontakty**, przewiń do kontaktu i wybierz **Opcje** > **Opcje 'NIM'** > **Wyślij żądanie oddzwon.**

Odpowiadanie na żądanie oddzwonienia

Gdy otrzymujesz żądanie oddzwonienia, w trybie gotowości pojawia się komunikat **1 nowe żądanie oddzwonienia**. Wybierz **Pokaż**, aby otworzyć folder **Skrz. oddzwon..** Przewiń do kontaktu i naciśnij klawisz Naciśnij i mów.

Kanały łączności

Jeśli połączysz się z jakimś kanałem, wszystkie osoby przyłączone do tego kanału słyszą to, co mówisz. W danej chwili aktywnych może być maksymalnie pięć kanałów łączności. Gdy aktywnych jest kilka kanałów, wybierz **Zamień**, aby zmienić kanał, na którym chcesz prowadzić rozmowę.

Każdego uczestnika rozmowy na kanale łączności można rozpoznać po nadanej mu przez usługodawcę nazwie użytkownika. Każdy uczestnik rozmowy na kanale może sobie wybrać pseudonim, jakiego będzie używać w ramach danego kanału i który będzie wyświetlany jako jego identyfikator.

Kanały są rejestrowane za pomocą adresów URL. Użytkownik rejestruje adres URL kanału w sieci, gdy po raz pierwszy przyłącza się do danego kanału.

Tworzenie własnych kanałów

1. Wybierz **Opcje** > *Kanały 'NIM'*.
2. Wybierz **Opcje** > *Nowy kanał* > *Utwórz nowy*.
3. Wprowadź nazwę w polu *Nazwa kanału*.
4. Wybierz poziom ustawienia opcji *Prywatność kanału*.
5. W polu *Pseudonim w kanale* wpisz swój pseudonim.
6. Jeżeli chcesz dodać do grupy miniaturowe zdjęcie, wybierz *Miniatura kanału*, a następnie wybierz zdjęcie.
7. Wybierz **Gotowe**. Po utworzeniu kanału pojawi się pytanie, czy chcesz wysłać zaproszenia do tego kanału. Zaproszenia do kanału łączności to wiadomości tekstowe.

Przyłączanie się do kanału standardowego

Kanał standardowy to grupa do prowadzenia rozmów utworzona przez usługodawcę. Do takiego kanału mogą się przyłączać tylko użytkownicy, którzy zostali do tego wcześniej zakwalifikowani. Gdy przyłączasz się do istniejącego kanału, musisz podać jego adres URL.

Więcej informacji na temat kanałów uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy. Informacje te możesz otrzymać w postaci wiadomości tekstowej.

1. Wybierz **Opcje** > *Kanały 'NIM'*.
2. Wybierz **Opcje** > *Nowy kanał* > *Dodaj istniejący*.
3. Wprowadź *Nazwa kanału*, *Adres kanału* oraz *Pseudonim w kanale*. Możesz również dodać miniaturowe zdjęcie, wybierając *Miniatura kanału*.
4. Wybierz **Gotowe**.

Odpowiadanie na zaproszenie do kanału

Aby zapisać otrzymane zaproszenie do kanału, wybierz **Opcje** > **Zapisz kanał 'NIM'**. Odpowiedni kanał zostaje dodany do widoku kanałów, w katalogu kontaktów NIM. Po zapisaniu zaproszenia do kanału pojawi się pytanie, czy chcesz połączyć się z tym kanałem.

Sesje NIM

W trybie „Naciśnij i mów” sesje NIM są reprezentowane na wyświetlaczu przez dymki połączeń informujące o stanie poszczególnych sesji:

Ikona  wskazuje aktywną sesję NIM.

Czekaj – pojawia się, gdy naciśniesz i przytrzymasz klawisz Naciśnij i mów, a ktoś inny w danej sesji NIM jeszcze nie skończył mówić.

Mów – pojawia się, gdy po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza Naciśnij i mów otrzymasz pozwolenie na wypowiedź.

W polu tekstowym pojawi się pseudonim wykorzystywany w przypadku połączeń indywidualnych lub nazwa kanału wykorzystywana w przypadku połączeń przychodzących przez kanał komutowany. W przypadku grupowych połączeń komutowanych wyświetlany jest wskaźnik **Połącz. grupowe**.

Wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Włącz głośnik / Wyłącz głośnik – aby włączyć lub wyłączyć głośnik.

Rozłącz – aby przerwać wybraną sesję NIM i zamknąć dymek połączenia.

Kontakty 'NIM' – aby otworzyć listę kontaktów NIM.

Kanały 'NIM' – aby otworzyć listę kanałów NIM.

Skrzynka oddzwonień – aby otworzyć skrzynkę odbiorczą z żądaniami oddzwonienia.

Rejestr 'NIM' – aby wyświetlić rejestr połączeń NIM.

Ustawienia – aby uzyskać dostęp do głównych ustawień usługi „Naciśnij i mów”.

W przypadku połączeń grupowych i kanałów są dostępne dodatkowe opcje:

Aktywni uczestnicy – umożliwia przeglądanie listy aktywnych członków grupy.

Wyślij zaproszenie – umożliwia przejście do widoku zaproszeń (dostępna jedynie w przypadku własnych komutowanych połączeń wychodzących).

■ Zdalna synchronizacja

Wybierz **Menu** > **Łączą** > **Synch..**

Aplikacja **Synch.** umożliwia synchronizację kalendarza, kontaktów i notatek z różnymi aplikacjami kalendarzy i książek adresowych na kompatybilnym komputerze lub w internecie. Aplikacja do synchronizacji oparta jest na technologii SyncML.

Tworzenie nowego profilu synchronizacji

1. Jeżeli nie masz jeszcze żadnych określonych profili, pojawi się pytanie, czy chcesz teraz utworzyć nowy profil. Wybierz **Tak**. Aby utworzyć nowy profil, gdy już istnieją inne, wybierz **Opcje** > **Nowy profil synch..** Zdecyduj, czy jako podstawy nowego profilu chcesz użyć domyślnych wartości ustawień, czy też skopiować wartości z profilu już istniejącego.
2. Wybierz z listy **Aplikacje** aplikację, która ma być synchronizowana.

Wybierz aplikację, naciśnij klawisz przewijania i wprowadź ustawienia synchronizacji:

Załącz do synchroniz. – włącza lub wyłącza synchronizację.

Zdalna baza danych – nazwa używanej zdalnej bazy danych.

Typ synchronizacji – wybierz **Normalny** w celu zsynchronizowania danych zarówno po stronie telefonu, jak i po stronie zdalnej bazy danych, **Tylko do telefonu** w celu zsynchronizowania danych wyłącznie po stronie telefonu lub **Tylko do serwera** w celu zsynchronizowania danych wyłącznie po stronie zdalnej bazy danych.

3. Określ *Ustawienia połączeń*:

Wersja serwerowa, *ID serwera*, *Nośnik danych*, *Adres hosta*, *Port*, *Nazwa użytkownika* i *Hasło* — skontaktuj się z usługodawcą lub administratorem systemu, aby uzyskać informacje o właściwych ustawieniach.

Punkt dostępu (opcja widoczna tylko wtedy, gdy zostało wybrane ustawienie *Internet* dla opcji *Nośnik danych*) — wybierz punkt dostępu, którego chcesz używać do transmisji danych.

Zgoda na żądan. syn. > *Tak* — aby zezwolić serwerowi na rozpoczynanie synchronizacji.

Akcept. żądań synch. > *Nie* — aby telefon żądał potwierdzenia przed zaakceptowaniem synchronizacji rozpoczynanej przez serwer.

Autoryzacja w sieci — aby używać uwierzytelniania HTTPS, wybierz *Tak*, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło w polach *Sieciowa nazwa użyt.* i *Hasło sieciowe*.

Synchronizacja danych

W głównym widoku przełącz się na profilu i wybierz **Opcje** > *Synchronizuj*. Pojawi się informacja o stanie synchronizacji.

Aby anulować synchronizację przed jej ukończeniem, wybierz **Anuluj**.

Po zakończeniu synchronizacji pojawi się odpowiedni komunikat.

Po zakończeniu synchronizacji wybierz **Opcje** > *Pokaż rejestr*, aby otworzyć plik rejestru pokazujący stan synchronizacji (*Zakończono* lub *Niekompletno*) oraz liczbę pozycji kalendarza lub kontaktów dodanych, zaktualizowanych, usuniętych bądź odrzuconych (niezsynchronizowanych) w telefonie lub na serwerze.

■ Podczerwień

Za pomocą podczerwieni można połączyć dwa urządzenia i przysyłać dane między nimi. Połączenie w podczerwieni umożliwia przesyłanie między kompatybilnymi urządzeniami takich danych, jak wizytówki, notatki kalendarza i pliki multimedialne.

Wysyłanie i odbieranie danych

1. Umieść urządzenia w taki sposób, aby ich porty podczerwieni znajdowały się naprzeciwko siebie. Właściwe umieszczenie urządzeń jest ważniejsze niż kąt i odległość między nimi.
2. Aby wyłączyć podczerwień w swoim urządzeniu, wybierz **Menu** > **Łącz** > **Podczerw.** Włącz podczerwień w drugim urządzeniu. Poczekaj kilka sekund na nawiązanie połączenia w podczerwieni.
3. Aby wysłać plik, odszukaj go w menedżerze aplikacji lub w menedżerze plików, a następnie wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Przez port IR**.

Jeśli transfer danych nie rozpocznie się wkrótce po uaktywnieniu portu podczerwieni, połączenie zostanie anulowane i trzeba będzie nawiązać je od nowa.

Wszystkie elementy odbierane przez połączenie w podczerwieni są umieszczane w folderze **Sk. odbiorcza** w menu **Wiadom.**

■ Modem

Aby móc używać urządzenia jako modemu:

- Trzeba zainstalować odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne na komputerze.
- Trzeba uzyskać subskrypcję odpowiednich usług sieciowych od swojego usługodawcy lub odpowiedniego usługodawcy internetowego.
- Trzeba zainstalować na komputerze odpowiednie sterowniki. Wymagane są sterowniki połączenia przewodowego. Może także być konieczne zainstalowanie lub uaktualnienie sterowników Bluetooth lub podczerwieni.

Wybierz **Menu** > **Łącz** > **Modem**.

Aby połączyć urządzenie z kompatybilnym komputerem za pomocą podczerwieni, naciśnij klawisz przewijania. Pamiętaj, że porty podczerwieni w urządzeniu i w komputerze muszą znajdować się naprzeciwko siebie, a między nimi nie może być żadnych przeszkód.

Aby połączyć urządzenie z komputerem za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth, zainicjuj połączenie z komputera. Aby uaktywnić funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu, wybierz **Menu** > *Łącz* > *Bluetooth* i wybierz *Bluetooth* > *Włączony*.

Jeśli używasz połączenia przewodowego między urządzeniem a komputerem, zainicjuj połączenie z komputera.

Kiedy urządzenie jest używane jako modem, niektóre z jego innych funkcji komunikacyjnych mogą być niedostępne.

■ Kabel USB do transmisji danych

Kabel USB do transmisji danych służy do przesyłania danych między telefonem a kompatybilnym komputerem. Kabel USB do transmisji danych może być również używany z pakietem oprogramowania Nokia PC Suite.

Wybierz **Menu** > *Łącz* > *Kabel danych*. Wybierz, do czego ma być wykorzystywany kabel USB: *Odtwarzacz multimed.*, *PC Suite* lub *Transfer danych*. Aby za każdym razem, gdy podłączany jest kabel USB, telefon wyświetlał zapytanie o cel jego podłączenia, wybierz *Zapytaj przyłączeniu*.

W przypadku wybrania opcji *Transfer danych* i *Odtwarzacz multimed.* telefon przechodzi w tryb offline i nie jest możliwe nawiązywanie ani odbieranie połączeń.

Po przesłaniu danych upewnij się, że można bezpiecznie odłączyć od komputera kabel USB.

14. Muzyka

■ Odtwarzacz muzyki

Aby uaktywnić tryb muzyczny i uruchomić *Odtwarzacz muzyki*, naciśnij klawisz do błyskawicznego przełączania, aż zostanie włączony tryb muzyczny.

Fonoteka

Fonoteka to baza dostępnych utworów muzycznych. Z fonoteki możesz wybierać utwory do słuchania oraz tworzyć i porządkować listy odtwarzania.

Aby otworzyć fonotekę, w głównym widoku odtwarzacza przewiń do  i naciśnij klawisz przewijania.

Aby uaktualnić fonotekę i wyszukać utwory muzyczne w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, wybierz **Opcje** > *Odnów fonotekę*. Po zakończeniu aktualizacji fonoteki wyświetlane są wprowadzone w niej zmiany.

Istnieje kilka sposobów wybierania z fonoteki muzyki, której chcesz posłuchać. Aby na przykład odtworzyć określony album, wybierz *Albumy*, przewiń do albumu i wybierz **Opcje** > *Odtwarzaj*. Aby natomiast posłuchać określonych utworów z albumu, wybierz *Albumy* i album, zaznacz utwory, a następnie wybierz **Opcje** > *Odtwarzaj*.

Listy utworów

Aby zestawić i zapisać własną listę utworów, wybierz *Listy utworów* > **Opcje** > *Nowa lista utworów*. Następnie wybierz pamięć, w której chcesz zapisać listę utworów, i wprowadź nazwę listy. Zaznacz odpowiednie utwory i naciśnij klawisz przewijania.

Aby posłuchać utworów z określonej listy, wybierz *Listy utworów*, przewiń do listy utworów i wybierz **Opcje** > *Odtwarzaj*.

Do zapisanej listy utworów można dodawać utwory z innych widoków. Aby na przykład dodać album, wybierz *Albumy*, odszukaj album, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > *Dod. do listy utworów* > *Zapisana lista utw.*. Przewiń do listy utworów, do której chcesz dodać album, i naciśnij klawisz przewijania.

Słuchanie muzyki



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby zakończyć odtwarzanie, wybierz . Aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu, wybierz lub . Aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj lub .

Aby wyświetlić aktualnie odtwarzaną listę utworów, wybierz .

Aby powrócić do trybu gotowości i pozostawić odtwarzacz muzyczny w tle, naciśnij klawisz zakończenia.


Aby utwory były powtarzane, wybierz **Opcje** > *Pętla*. Wybierz *Wszystkie*, aby były powtarzane wszystkie aktualnie odtwarzane utwory, *Jeden utwór*, aby był powtarzany tylko bieżący utwór, albo *Nie*, aby wyłączyć powtarzanie utworów.

Aby utwory były odtwarzane w kolejności losowej, wybierz **Opcje** > *Losowo*.

Polecenia dotykowe odtwarzacza muzyki

Aby wstrzymać odtwarzanie lub wznowić je po wstrzymaniu, dotknij dwukrotnie górnej części klawiatury.

Aby pominąć utwór, dotknij dwukrotnie palcem lewy lub prawy bok telefonu u dołu. Polecenia dotykowe działają, o ile zostały włączone w opcji *Ustawienia stukania*. Patrz Ustawienia poleceń dotykowych, str. 90.

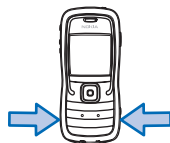

Ustawienia dźwięku

Ustawienia dźwięku umożliwiają ustawianie brzmienia dźwięku i stosowanie efektów dźwiękowych. Wybierz **Opcje** > *Ustawienia dźwięku*.

Korektor dźwięku

Korektor pozwala wzmocnić lub osłabić określone częstotliwości dźwięku podczas odtwarzania muzyki i zmienić brzmienie.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia dźwięku** > **Korektor**. Aby użyć domyślnych ustawień korekcji dźwięku, przewiń do ustawień i wybierz **Opcje** > **Uaktywnij**.

Tworzenie nowych ustawień korekcji dźwięku

1. Aby utworzyć nowe ustawienia korekcji dźwięku, wybierz **Opcje** > **Nowa korekcja** i wpisz nazwę ustawień.
2. Aby przejść od jednego pasma częstotliwości do innego, przewiń w lewo lub w prawo. Aby wzmocnić lub wyciszyć dźwięk w określonym paśmie częstotliwości, przewiń w górę lub w dół.
3. Wybierz **Wróć**.

■ Visual Radio

Z aplikacji Visual Radio możesz korzystać tak, jak z radia FM z automatycznym strojeniem i pamięcią. Jeżeli dostroisz się do stacji oferujących usługę Visual Radio, na wyświetlaczu zobaczysz dodatkowe informacje związane z wybranym programem radiowym. Usługa Visual Radio korzysta z pakietowej transmisji danych (usługa sieciowa).

Aby móc korzystać z usługi Visual Radio, spełnione muszą być następujące wymagania:

- Zarówno stacja radiowa, jak i operator sieci muszą udostępniać tę usługę.
- Należy określić punkt dostępu do internetu na potrzeby dostępu do serwera usługi Visual Radio operatora sieci.
- Dla zaprogramowanej stacji radiowej należy określić prawidłowy identyfikator usługi Visual Radio i włączyć tę usługę.

Usługi Visual Radio nie można uruchomić, gdy jest aktywny profil **Offline**.

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Słuchając radia, możesz nawiązywać lub odbierać połączenia. Aktywne połączenie wyłącza radio.

Włączanie radia

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**, aby włączyć radio Visual Radio.

Aby wyłączyć radio, wybierz **Wyjdź**.

Strojenie i zapisywanie stacji radiowych

Aby przy włączonym radiu rozpocząć wyszukiwanie stacji, przewiń do  lub  i naciśnij klawisz przewijania. Szukanie zakończy się z chwilą znalezienia stacji. Aby zapisać stację, wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**. Przewiń do pozycji, w której chcesz zapisać stację, i naciśnij klawisz przewijania. Wprowadź nazwę stacji i wybierz **OK**.

Korzystanie z radia

Aby ustawić głośność, naciśnij klawisze głośności.

Wybierz  lub , aby przewinąć do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji. Jeśli nie zapisano żadnych stacji, przyciski te są nieaktywne.

Jeżeli korzystasz z kompatybilnego zestawu słuchawkowego, naciśnij klawisz zestawu, aby przejść do żądanej stacji radiowej zapisanej w pamięci.

Gdy radio jest włączone, wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Włącz usługę wizualną — aby rozpocząć wyświetlanie treści wizualnych.

Katalog stacji — aby uaktywnić katalog stacji (usługa sieciowa) w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych i zapisania ich do późniejszego wykorzystania.

Zapisz stację — aby zapisać stację radiową.

Stacje — aby otworzyć listę stacji.

Strojenie ręczne — aby ręcznie ustawić częstotliwość stacji.

Włącz głośnik — aby słuchać radia przez głośnik. Aby wyłączyć głośnik, wybierz **Wyłącz głośnik**.

Odtwarzaj w tle — aby uruchomić radio Visual Radio w tle i wyświetlić ekran w trybie gotowości.

Ustawienia — aby wyświetlić i zmienić ustawienia radia Visual Radio.

Wyjdź — aby wyłączyć radio.

Lista stacji

Gdy radio jest włączone, wybierz **Opcje** > **Stacje**.

Lista stacji służy do porządkowania zapisanych stacji radiowych. Gdy otworzysz listę, aktualnie słuchana stacja będzie podświetlona, jeśli została ona wcześniej zapisana. W przeciwnym wypadku podświetlona będzie pierwsza zapisana stacja.

Wybierz **Opcje** oraz jedną z poniższych opcji:

Stacja > *Słuchanie audycji* — aby posłuchać wybranej stacji.

Stacja > *Edytuj* — aby wyświetlić ustawienia podświetlonej stacji. Patrz Ustawianie parametrów stacji, str. 116.

Stacja > *Przenies* — aby przenieść stację w inne miejsce na liście.

Stacja > *Usuń* — aby usunąć podświetloną stację z listy stacji.

Katalog stacji — aby uaktywnić katalog stacji (usługa sieciowa).

Ustawianie parametrów stacji

Przewiń do odpowiedniej stacji na liście stacji, naciśnij klawisz przewijania, a następnie wybierz *Edytuj*, aby zmienić następujące parametry stacji:

Nazwa — aby zmienić nazwę stacji.

Lokalizacja — aby zmienić lokalizację stacji.

Częstotliwość — aby zmienić częstotliwość stacji.

ID usługi wizualnej — aby zmienić identyfikator usługi wizualnej.

Włącz usługę wizualną — aby zezwolić na przeglądanie wizualnych treści słuchanej stacji radiowej lub zablokować je.

Przeglądanie treści wizualnych

Treści wizualne możesz przeglądać, jeśli stacja jest zapisana na liście stacji, a usługa wizualna dla tej stacji jest włączona.

W sprawie dostępności usługi, subskrypcji i opłat zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

Aby przeglądać treści wizualne słuchanej stacji, przewiń do  i naciśnij klawisz przewijania.

Jeśli na liście stacji nie został zapisany identyfikator usługi wizualnej, pojawi się prośba o wprowadzenie go. Wprowadź identyfikator usługi wizualnej i wybierz **OK**. Jeżeli nie masz identyfikatora usługi wizualnej, wybierz **Przywróć**, aby uzyskać dostęp do katalogu stacji (usługa sieciowa).

Aby zakończyć pobieranie treści wizualnych bez wyłączenia radia FM, wybierz **Zamknij**.

Aby ustawić podświetlanie i czas, po którym włącza się wygaszacz, wybierz **Opcje** > *Ustaw. wyświetlacza*.

Ustawienia Visual Radio

Gdy radio jest włączone, wybierz **Opcje** > *Ustawienia* i następujące opcje:

Dźwięk włączenia — aby włączyć lub wyłączyć sygnał uruchomienia.

Autostart usługi — aby włączyć lub wyłączyć automatyczne wyświetlanie treści wizualnych.

Punkt dostępu — aby wybrać punkt dostępu.

Katalog stacji

W katalogu stacji (usługa sieciowa) możesz wybrać z listy pogrupowane w folderach stacje radiowe tradycyjne i udostępniające funkcję Visual Radio.

W sprawie dostępności usługi, subskrypcji i opłat zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

Dostęp do katalogu stacji z widoku treści wizualnych

Aby pobrać identyfikator usługi wizualnej i rozpocząć przeglądanie treści wizualnych słuchanej stacji radiowej, przewiń do , naciśnij klawisz przewijania i wybierz **Przywróć**. Po połączeniu z katalogiem stacji wybierz z listy folderów lokalizację najbliższą miejsca, w którym się znajdujesz, i naciśnij klawisz przewijania.

Urządzenie porównuje ustawioną częstotliwość z częstotliwościami stacji radiowych znajdujących się na liście. Jeśli na liście jest stacja o takiej samej częstotliwości, na wyświetlaczu pojawi się jej identyfikator usługi wizualnej. Wybierz **OK**, aby rozpocząć przeglądanie treści wizualnych.

Jeśli na liście jest więcej stacji o tej częstotliwości, zostanie wyświetlona lista tych stacji wraz z ich identyfikatorami usługi wizualnej.

Przewiń do żądanej stacji na liście i wybierz ją. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa i identyfikator usługi wizualnej wybranej stacji. Wybierz **OK**, aby rozpocząć przeglądanie treści wizualnych.

Dostęp do katalogu stacji z menu Opcje

Aby przejść do katalogu stacji (usługa sieciowa) z listy stacji, wybierz **Opcje** > **Katalog stacji**.

Po połączeniu z katalogiem stacji wybierz z listy lokalizację najbliższą miejsca, w którym się znajdujesz.

Stacje radiowe, które udostępniają treści wizualne, są oznaczone symbolem .

Przewiń do odpowiedniej stacji radiowej i naciśnij klawisz przewijania, aby otworzyć menu z funkcjami dotyczącymi stacji radiowych:

Śłuchanie audycji — aby dostroić radio do podświetlonej stacji. Aby zatwierdzić ustawioną częstotliwość, wybierz **Tak**.

Włącz usługę wizualną — aby rozpocząć wyświetlanie treści wizualnych wybranej stacji radiowej (jeśli są dostępne).

Zapisz — aby zapisać na liście stacji szczegóły wybranej stacji radiowej.

15. Tryb sportowy

Skonsultuj się z lekarzem, zanim jeszcze zaczniesz realizować program ćwiczeń.



Ostrzeżenie: z ćwiczeniami wiąże się pewne ryzyko, szczególnie dla osób, które dotąd prowadziły siedzący tryb życia. Skonsultuj się z lekarzem, zanim jeszcze zaczniesz realizować program ćwiczeń.

Przy ustalaniu limitów tempa i intensywności treningów trzeba rozpatrzyć wiele czynników. Niektóre z tych czynników wiążą się z wiekiem, częstotliwością ćwiczeń i ogólną kondycją fizyczną.

Oprócz intensywności treningów, jest wiele innych czynników, które mogą zwiększyć ryzyko związane z uprawianiem ćwiczeń. Wśród nich można wymienić w szczególności podwyższone ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu lub oznaki jakiegokolwiek dolegliwości, rekonwalescencję po przebytej poważnej chorobie czy operacji. Ważny jest też stan serca i układu krążenia oraz fakt korzystania ze stymulatora serca lub innego wszczepionego urządzenia.

Aby wbudowany krokomierz działał poprawnie, należy włożyć telefon w uchwyt na pasku obejmującym talię. Patrz Uchwyt, str. 15.

Krokomierz działa poprawnie tylko podczas normalnego chodu lub biegu. W celu określenia tempa i przebytej odległości można użyć opcjonalnego akcesorium Bluetooth GPS.


Aby uaktywnić tryb sportowy, naciśnij klawisz do błyskawicznego przełączania, aż na wyświetlaczu pojawi się widok [Sport](#). Czerwone podświetlenie klawisza przewijania sygnalizuje włączenie trybu sportowego. Przy pierwszym uaktywnieniu trybu sportowego zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie hasła, potwierdzenie go i wprowadzenie ustawień w sekcji [Dane osobiste](#). Ustawienia w sekcji [Dane osobiste](#) są konieczne do prawidłowego działania krokomierza i funkcji planowania ćwiczeń.

W trybie sportowym można monitorować i rejestrować ćwiczenia, tworzyć plan ćwiczeń, śledzić postępy i wykonywać testy.

W widoku *Sport* są wyświetlane następujące informacje:

1. Ikony umożliwiające dostęp do funkcji *Sz. start*, *Terminarz* i *Testy*.
2. Informacje o założonych celach ćwiczeń i o bieżących postępach.

Jeśli ustawisz kilka celów, przewiń w dół do listy celów, a następnie przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić pozostałe cele. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o postępach dla określonego założonego celu, naciśnij klawisz przewijania.

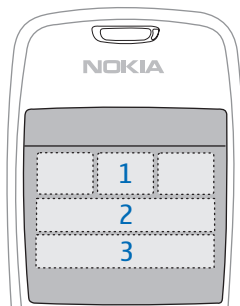

3. Następne zaplanowane ćwiczenie. Jeśli istnieje kilka celów, a nie ma żadnych zaplanowanych ćwiczeń, zamiast planowanego ćwiczenia zostanie wyświetlony cel.

Aby rozpocząć monitorowanie następnego zaplanowanego ćwiczenia, przewiń w dół do zaplanowanego ćwiczenia i naciśnij klawisz przewijania.

■ Aktywności

Aby rozpocząć aktywność, w głównym widoku *Sport* wybierz **Opcje** > *Aktywności*, przewiń do aktywności i wybierz **Opcje** > *Start*. Aby rozpocząć monitorowanie, naciśnij klawisz przewijania.

Aby utworzyć nową aktywność lub zmienić ustawienia aktywności, w głównym widoku wybierz **Opcje** > *Aktywności*, przewiń do aktywności, jeśli chcesz zmodyfikować istniejącą aktywność, wybierz **Opcje** > *Utwórz nowy* lub *Edytuj* i wprowadź następujące ustawienia:

Nazwa aktywności – aby nadać aktywności nazwę. Nazwy można nadawać tylko aktywnościom utworzonym przez siebie.

Dane i układ – aby określić, jakie dane mają być wyświetlane w widoku monitorowania, i wybrać typ układu. Aby zmienić układ, wybierz **Opcje** > *Wybierz układ*, przewiń do odpowiedniego układu i naciśnij klawisz przewijania. Aby określić, jakie informacje mają być wyświetlane w ramce, przewiń do odpowiedniej ramki, wybierz **Opcje** > *Zmień*, a następnie wybierz odpowiedni typ danych.

Użyj GPS Bluetooth > *Tak* – aby podczas monitorowania używać akcesorium Bluetooth GPS (jeśli jest ono dostępne). Za pomocą akcesorium Bluetooth GPS można monitorować i rejestrować szybkość i pokonaną odległość podczas aktywności, z którymi nie można używać krokomierza, takich jak wiosłowanie i jazda na rowerze.

Sprzężenie z głosem > *Włącz* – aby wysłuchać informacji o ćwiczeniu w określonych odstępach podczas ćwiczeń.

■ Ustawianie celów

Aby ustawić cele tygodniowe lub miesięczne, wybierz *Opcje* > *Ustaw cele*, wybierz okres i ustaw cele. Można ustawić kilka celów równocześnie.

■ Szybki start

Aby natychmiast rozpocząć monitorowanie ćwiczeń:

1. Wybierz *Sz. start*.

Jeśli funkcja Bluetooth jest włączona, a w opcji *Użyj GPS Bluetooth* wybrano *Tak* w ustawieniach aktywności, telefon automatycznie wyszuka urządzenia Bluetooth. Wybierz akcesorium z listy.

2. Aby zmienić typ ćwiczenia, wybierz *Opcje* > *Aktywność* i typ ćwiczenia. Aby ustawić intensywność ćwiczenia, wybierz *Intensywność* i odpowiednią intensywność.

Aby ustawić cel, wybierz *Ustaw cel ćwiczenia*. Aby wprowadzić cel ręcznie, wybierz *Ręcznie*, naciśnij klawisz przewijania, wybierz typ celu i w razie potrzeby wprowadź wartość. Aby ustawić cel na podstawie zaplanowanego lub wykonanego ćwiczenia, wybierz *Z terminarza*, typ celu i cel.

3. W widoku monitorowania naciśnij klawisz przewijania, aby rozpocząć monitorowanie. Aby wyświetlić karty z innymi informacjami o ćwiczeniach, przewiń w prawo.

Aby posłuchać informacji o bieżącym ćwiczeniu, dotknij dwukrotnie górnej części klawiatury. Polecenia dotykowe działają pod warunkiem, że zostały włączone w opcji *Ustawienia stukania*. Patrz Ustawienia poleceń dotykowych, str. 90.

Aby zapisywać czasy okrążeń, wybierz **Okrążenie** za każdym razem, kiedy zaczynasz nowe okrążenie.

Aby zatrzymać monitorowanie, wybierz **Pauza** i **Stop**. Ćwiczenie zostanie automatycznie zarejestrowane w terminarzu.

■ Terminarz

Aby planować ćwiczenia lub wyświetlać, rejestrować i organizować je, wybierz **Terminarz**. Aby wyświetlić ćwiczenia zaplanowane i wykonane w danym dniu, przewiń do odpowiedniego dnia i naciśnij klawisz przewijania. Aby wyświetlić listę wszystkich zaplanowanych i wykonanych ćwiczeń, w widoku miesiąca wybierz **Opcje** > **Pokaż listę**.

Aby dodać wynik wykonanego ćwiczenia, które nie było monitorowane i nie zostało zarejestrowane w telefonie, przewiń do odpowiedniej daty, wybierz **Opcje** > **Dodaj wynik**, wprowadź dane wyników i wybierz **Gotowe**.

Aby zaplanować jedno ćwiczenie lub szereg powtarzających się ćwiczeń, przewiń do odpowiedniego dnia i wybierz **Opcje** > **Plan** > **Pojedyncze ćwiczenie**. Aby powtarzać ćwiczenie w pewne dni tygodnia przez określoną liczbę tygodni, wybierz **Powtórzenia**, wybierz dni tygodnia, w które chcesz powtarzać ćwiczenia, a następnie wprowadź liczbę tygodni.

Aby automatycznie utworzyć plan długoterminowy uwzględniający Twoje preferencje i założony cel, wybierz **Opcje** > **Plan** > **Trener sprawności**, określ ustawienia i wybierz **Utwórz plan**.

■ Testy

Aby wykonać testy, w widoku **Sport** wybierz **Testy** i odpowiedni test. Postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

Aby wyświetlić wyniki wykonanych testów i śledzić postępy, w widoku **Testy** wybierz **Opcje** > **Wyniki testów**.

■ Ustawienia

W głównym widoku wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i wybierz spośród następujących opcji:

Ustawienia ogólne > **Jednostka miary** — aby wybrać jednostki miar.

Ustawienia ogólne > *Podświetlenie* — aby ustawić czas podświetlania telefonu.

Dane osobiste — aby wprowadzić swoją płeć, datę urodzenia, wzrost, wagę, wytrzymałość, maksymalne tętno i tętno w stanie spoczynku.

Aby zmienić hasło sekcji *Dane osobiste*, wybierz **Opcje** > *Zmień hasło*, wprowadź dotychczasowe hasło, a następnie wprowadź nowe hasło i potwierdź je.

Aby usunąć wszystkie dane, wybierz **Opcje** > *Usuń wszystkie dane*. Spowoduje to usunięcie wszystkich danych, w tym wyników ćwiczeń, planów ćwiczeń i danych osobistych.

■ Nokia Sports Manager

Program Nokia Sports Manager umożliwia wyświetlanie i organizowanie informacji o ćwiczeniach na kompatybilnym komputerze. Aby pobrać ten program, odwiedź witrynę www.nokia.com/support.

16. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, w celu rozpoczęcia procesu ładowania może być konieczne podłączenie ładowarki, odłączenie jej i ponowne podłączenie.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Baterie należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F – 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy

pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

■ Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, odszukać na opakowaniu logo Nokia Original Enhancements oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddać baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny



1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.



2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.



3. Gdy zostanie zdrapany brzeg etykiety, powinien się pojawić 20-cyfrowy kod, taki jak „12345678919876543210”. Baterię należy ustawić w takim położeniu, aby te cyfry były skierowane do góry. Początkowe cyfry kodu znajdują się w górnym wierszu, a końcowe w wierszu dolnym.



4. Autentyczność tego 20-cyfrowego kodu można sprawdzić, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w witrynie www.nokia.com/batterycheck.

Aby utworzyć wiadomość tekstową, wprowadź 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210, i wyślij pod numer +44 7786 200276.

Rachunek za wysłanie wiadomości będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi taryfami.

Z odpowiedzi na wiadomość dowiesz się, czy autentyczność wysłanego kodu może być potwierdzona.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zanim przekażesz urządzenie do serwisu, utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować (np. kontakty i notatki kalendarza).

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Urządzenie i jego akcesoria mogą mieć części o niewielkich rozmiarach. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych lub wiadomości jest wymagane odpowiednie jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać powyższych wskazówek dotyczących zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Stymulatory serca

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między stymulatorem serca a telefonem bezprzewodowym, zalecana przez producentów w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy stymulatora, wynosi 15,3 cm (6 cali). Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research i zaleceń przezeń sformułowanych. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- zawsze trzymać urządzenie w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm (6 cali) od stymulatora;
- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi;
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do stymulatora stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń.

Jeśli podejrzewasz, że występują zakłócenia, wyłącz i odłóż urządzenie.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych

przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe



Ważne: Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.
Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.

2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Jeśli urządzenie znajduje się w profilu offline, należy zmienić profil w celu aktywowania funkcji telefonu, zanim będzie można nawiązać połączenie z numerem alarmowym. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa pod względem oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, żeby energia fal radiowych nigdy nie przekroczyła ustalonych na forum międzynarodowym granic bezpieczeństwa. Granice te przyjęto w oparciu o wyniki badań niezależnej organizacji naukowej ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa, żeby zagwarantować je wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, bo urządzenie jest tak zaprojektowane, że używa tylko minimum mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, wśród których na pierwszym miejscu można wymienić odległość od stacji bazowej. Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu wynosi 0,50 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć pod adresem www.nokia.com.

Indeks

A

- akcesoria
 - ogólne 8
 - ustawienia 84
- aktywny tryb gotowości 19
- aplikacja
 - instalowanie 85
 - ustawienia 86
 - usuwanie 86

B

- bateria
 - informacje 124
 - ładowanie 14, 124
 - rozładowywanie 124
 - sprawdzanie oryginalności 125
- blokada klawiatury 23
- blokowanie klawiatury. Patrz blokada klawiatury.
- Bluetooth
 - odbieranie danych 94
 - rozłączanie 94
 - urządzenia powiązane 93
 - ustawienia połączeń 92
 - wysyłanie danych 92
- budzik. Patrz zegar.

C

- certyfikaty 81
- czat
 - grupy 96, 97, 99
 - kontakty 99
 - połączenie 95
 - rejestrowanie 97
 - rozmowa 98
 - ustawienia 95

D

- dyktafon 53

E

- e-mail
 - skrzynka pocztowa 38
 - ustawienia 36

F

- Flash Player 53

G

- galeria 49
- głośność 23

I

- informacje o certyfikatach. Patrz SAR.

K

- kabel do transmisji danych 111
- kalendarz 62
- kalkulator 65
- kamera 50
- karta pamięci 66
 - blokowanie 68
 - formatowanie 67
 - tworzenie kopii zapasowej 68
 - zajętość pamięci 68
- klawisz przewijania
 - przewijanie 21
 - wybieranie 21
- klucze aktywacji 87
- kody dostępu
 - hasło zakazu 11
 - kod blokady 9, 14
 - kod PIN modułu 10
 - kod PIN podpisu 10
 - PIN 10, 14
 - PIN2 10
 - PUK 10
 - PUK2 10
 - UPIN 10
 - UPUK 10
 - zmiana 80
- komunikacja 91
- Komunikator. Patrz czat.
- kontakty 47
- konwerter 64

M

magnetofon. Patrz dyktafon.
 menedżer aplikacji 85
 menedżer plików 66
 menedżer połączeń 100
 menedżer urządzeń 87
 menu
 dostęp do funkcji 21
 zmiana wyglądu 21
 mobilna przeglądarka. Patrz Web.
 modem 110

N

Naciśnij i mów
 kanały 105
 logowanie 103
 połączenia grupowe 105
 połączenia indywidualne 104
 punkt dostępu 102
 ustawienia 102
 wylogowywanie 104
 żądania oddzwonienia 105
 NIM. Patrz Naciśnij i mów.
 notatki 65

O

ochrona praw autorskich. Patrz klucze aktywacji.
 odtwarzacz multimedialny. Patrz RealPlayer.
 odtwarzacz muzyki
 fonoteka 112
 słuchanie muzyki 113

P

pamięć cache 58
 pobieranie 57
 poczta głosowa 70
 podczerwień 109
 polecenia dotykowe
 głosowe informacje o
 ćwiczeniach 121
 odsluchiwanie wiadomości 46
 odtwarzacz muzyki 113
 ustawienia 90
 polecenia głosowe 70
 połączenia głosowe

alarmowe 7, 130
 kończenie 24
 międzynarodowe 24
 oczekujące 27
 odbieranie 26
 odrzucanie 26, 27
 odrzucanie z SMS 27
 opcje dostępne w czasie rozmowy telefonicznej 27
 poczta głosowa 24
 połączenie konferencyjne 26
 proste wybieranie 25, 48
 przekazywanie 83
 przełączanie 27
 wybieranie głosowe 25
 wybieranie ustalone 47
 wykonywanie 24
 zakaz 83
 pomoc 22
 profile 71
 proste wybieranie
 nawiązywanie połączeń 24
 przypisywanie numeru telefonu 48, 71
 usuwanie numeru telefonu 71
 zmiana numeru telefonu 71
 przeglądarka. Patrz Web.
 punkt dostępu
 otrzymywanie ustawień 76
 ustawienia 76

R

RealPlayer
 odtwarzanie 51
 ustawienia 52
 rejestr
 ogólne 29
 ostatnie połączenia 28

S

samouczek 22
 SAR 131
 sieć
 informacja o sieci 84
 wybieranie 84
 skróty 18
 spis połączeń. Patrz rejestr.
 spis telefonów. Patrz kontakty.
 synchronizacja 108

T

telefony alarmowe 7, 130
tematy 60
transfer danych 88
tryb gotowości
 aktywny tryb gotowości 19
 skrót 18
 ustawienia 73

U

USB. Patrz kabel do transmisji danych.
usługi sieciowe 7
usługi. Patrz Web.
ustawienia
 akcesoria 84
 czas 79
 data 79
 język tekstów 73
 język telefonu 72
 Kreator ustawień 89
 mowa 89
 połączenia pakietowe 78
 połączenie 74, 75
 słownikowa metoda wprowadzania tekstu 73
 telefon 72
 transmisja danych 79
 tryb gotowości 73
 wyświetlacz 74
 zabezpieczenia 80
ustawienia wiadomości
 e-mail 43
 inne ustawienia 45
 ustawienia multimedialne 42
 wiadomości sieciowe 45
 wiadomości SMS 41
 wiadomości usług 45

V

Visual Radio
 katalog stacji 117
 lista stacji 116
 przeglądanie treści wizualnych 116
 strojenie stacji 115
 ustawianie parametrów stacji 116
 ustawienia 117

włączanie 115
zapisywanie stacji 115

W

Web
 połączenie 55
 przeglądanie 56
 przeglądanie zakładek 55
 przeglądanie zapisanej strony 57
 rozłączanie 57
 ustawienia 54
 ustawienia przeglądarki 58
 zabezpieczenia połączeń 56
 zapisywanie stron 57
wiadomości
 audio 36
 obiekty multimedialne 37
 odbieranie 36
 odsluchiwanie 46
 pisanie 34
 polecenia obsługi 41
 porządkowanie 37
 rodzaje wiadomości specjalnych 37
 skrzynka nadawcza 39
 wiadomości sieciowe 40
 wiadomości SIM 40
 wiadomości usług 37
 wysyłanie 34
wiadomości e-mail
 pobieranie 38
 usuwanie 39
wkładanie
 bateria 12
 karta SIM 12
wpisywanie tekstu. Patrz wprowadzanie tekstu
wprowadzanie tekstu
 kopiowanie tekstu 32
 słownikowe 30, 31, 73
 tradycyjne 30
 usuwanie tekstu 32
wskaźniki 19
wskaźniki transmisji danych 19
wybieranie głosowe 25
wybieranie jednym przyciskiem. Patrz proste wybieranie.
wybieranie ustalone 47
wyposażenie dodatkowe. Patrz akcesoria

Z

zadania 63

zajętość pamięci

 karta pamięci 68

 pamięć telefonu 66

zakładki

 dodawanie 55

przeglądanie 55

 wysyłanie 56

zegar 62

Zip 68