

Nokia 5500 Sport: návod na použitie



NOKIA
5500
Sport

Model: Nokia 5500d

9248529
Vydanie 2.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

NOKIA CORPORATION, týmto vyhlasuje, že RM-86 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune a Visual Radio sú zvukové značky spoločnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a

(ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa prosím u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Model: Nokia 5500d

9248529/Vydanie 2.

Pre vašu bezpečnosť.....	6	4. Písanie textu	29
Všeobecné informácie.....	9	Tradičné písanie textu	29
Prehľad funkcií.....	9	Prediktívne písanie textu	30
Prístupové kódy	9	Kopírovanie a vymazanie textu	31
Podpora pre produkty Nokia a kontaktné informácie.....	11	5. Správy.....	32
1. Začíname.....	12	Písanie a odosielanie správ	33
Vloženie SIM karty, microSD karty a batérie	12	Zložka Prijaté – prijímanie správ	35
Nabitie batérie.....	14	Moje zložky.....	36
Zapnutie a vypnutie telefónu	14	Poštová schránka	36
Nastavenie času a dátumu.....	14	Zložka Na odoslanie	38
Normálna prevádzková poloha	15	Prezeranie správ na SIM karte.....	38
Držiak.....	15	Celulárne vysielanie	39
Konfiguračné nastavenia	16	Editor servisných príkazov.....	39
2. Váš telefón.....	17	Nastavenia správ.....	39
Tlačidlá a súčasti.....	17	Prehrávač správ	44
Pohotovostný režim.....	18	6. Kontakty.....	45
Režimy.....	19	Spravovanie kontaktov.....	45
Indikátory	19	Spravovanie skupín kontaktov	45
Používanie navigačného tlačidla	21	Pridanie tónu zvonenia	46
Menu	21	Priradenie tlačidiel rýchlej voľby.....	46
Spríevodca.....	22	7. Galéria	47
Pomocník.....	22	Funkcie aplikácie Galéria.....	47
Ovládanie hlasitosti.....	22	Načítanie súborov.....	47
Blokovanie tlačidiel (keyguard)	23	8. Média.....	48
Blesk.....	23	Fotoaparát.....	48
3. Telefonovanie	24	Prehrávač RealPlayer	49
Uskutočnenie hovoru	24	Zápisník.....	51
Prijatie a odmietnutie hovoru	26	Flash Player.....	51
Denník	27		

9.Služby	
(webový prehliadač)	52
Nastavenie telefónu pre	
služby prehliadača	52
Pripojenie na web	53
Prezeranie záložiek	53
Bezpečnosť pripojenia	54
Prehliadanie webových	
stránok	54
Načítanie	55
Ukončenie spojenia	55
Vyprázdnenie vyrovnávacej	
pamäte prehliadača	55
Nastavenia prehliadača	56
10.Vlastné	57
Témy	57
Lokalizácia	57
Navigátor	58
Orientačné body	58
11.Organizér	59
Hodiny	59
Kalendár	59
Prevody	61
Poznámky	62
Kalkulačka	62
Správca súborov	63
Pamäťová karta	63
Zip manager	65
12.Nástroje	67
Hlasové povely	67
Odkazová schránka	67
Rýchla voľba	68
Profily	68
Nastavenia	69
Správca aplikácií	81
Aktivačné kľúče	83
Správca zariadenia	83
Prenos dát	84
Hlas	85
Spravidca nastaveniami	85
Nastavenie dotykového	
ovládania	86
13.Pripojenie	87
PC Suite	87
Pripojenie cez Bluetooth	87
Okamžité správy	90
Správca spojenia	96
Služba Push to talk	
(stlač a hovor)	97
Vzdialená synchronizácia	103
Infračervené spojenie	105
Modem	105
Dátový USB kábel	106
14.Hudba	107
Prehrávač hudby	107
Visual Radio	109
15.Športový režim	114
Aktivity	115
Stanovenie cieľov	116
Rýchly štart	116
Denník	117
Testy	117
Nastavenia	117
Nokia Sports Manager	118
16.Informácie	
o batérii	119
Nabíjanie a vybíjanie	119
Návod na autentizáciu	
batérii Nokia	120
Starostlivosť a údržba	122
Ďalšie bezpečnostné	
informácie	123
Register	127

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené v telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Ukončiť, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Volať. Uved'te svoju polohu. Neukončíte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach GSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 v Slovenskej republike.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.

Pri fotografovaní a používaní fotografií a videoklipov dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, napríklad prehliadanie webových stránok, posielanie e-mailových správ, push to talk, výmena okamžitých alebo multimediálnych správ, si vyžadujú podporu príslušných technológií zo strany siete.

■ Doplnky, batérie a nabíjačky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto telefónom. Tento telefón je konštruovaný na použitie s napájaním z nabíjačky AC-3 alebo AC-4. V tomto prístroji sa používajú batérie BL-5B.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu.

Niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami:

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

Model: Nokia 5500d

■ Prehľad funkcií

Telefón ponúka množstvo praktických funkcií pre každodenné použitie, napríklad kalendár, e-mailové aplikácie, hodiny, budík, webový prehliadač stránok XHTML a rádio. Telefón má aj nasledujúce funkcie:

- prepínacie tlačidlo na rýchle prepínanie režimu telefónu, športového režimu alebo režimu hudby,
- prehrávač správ, pomocou ktorého si môžete vypočúť textové správy,
- hudobný prehrávač s podporou súborov vo formáte MP3, WMA, AAC a eAAC+,
- športový režim vrátane monitorovania cvičenia, krokomera, denníka cvičení a plánovača programu cvičenia,
- dotykové príkazy na prehrávanie textových správ a informácií o cvičeniach a na ovládanie prehrávania hudby,
- 2-megapixelový fotoaparát s možnosťou nahrávania videa,
- rozšírené možnosti vytáčania hlasom a hlasové povely,
- pripojenie cez Bluetooth alebo infraport,
- microSD pamäťovú kartu na rozšírenie kapacity pamäte telefónu.

■ Prístupové kódy

Blokovací kód

Blokovací kód (päť- až desaťciferný) umožňuje chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený kód je 12345. Tento kód zmeňte a nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu. O tom, ako kód zmeniť a ako nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti Ochrana str. 76.

Ak päťkrát po sebe zadáte nesprávny blokovací kód, telefón bude nasledujúce pokusy o zadanie blokovacieho kódu ignorovať. Počkajte 5 minút a znova kód zadajte.

Aj keď je telefón zablokovaný, môžete volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v telefóne.

PIN kódy

- PIN kód (Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN kód (Universal Personal Identification Number – Univerzálne osobné identifikačné číslo) (4 – 8 číslic) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť Ochrana str. 76. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou.
- PIN2 kód (4 – 8 číslic) sa môže dodávať so SIM kartou a je potrebný pre niektoré funkcie.
- PIN modulu sa vyžaduje na prístup k informáciám v ochrannom module. PIN modulu sa dodáva so SIM kartou, ak je ochranný modul v SIM karte.
- Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Podpisový PIN sa dodáva so SIM kartou, ak je ochranný modul v SIM karte.

PUK kódy

PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a UPUK kód (Universal Personal Unblocking Key – Univerzálny osobný odblokovací kód) (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN2 kódu.

Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa na miestneho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4 číslice) sa vyžaduje pri použití funkcie [Nastavenia](#). Pozrite si časť Blokovanie hovorov str. 79. Heslo môžete získať od svojho poskytovateľa služieb.

Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne blokovacie heslo, heslo sa zablokuje. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

■ Podpora pre produkty Nokia a kontaktné informácie

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na webovej stránke získate informácie o používaní produktov a služieb od spoločnosti Nokia. Ak chcete v prípade potreby kontaktovať službu zákazníkom, adresu miestneho kontaktného strediska spoločnosti Nokia nájdete v zozname na lokalite www.nokia.com/customerservice.

Informácie o údržbe získate v najbližšom servisnom centre spoločnosti Nokia na lokalite www.nokia.com/repair.

1. Začíname

■ Vloženie SIM karty, microSD karty a batérie



Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.


Karty microSD uchovávajte mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže nim byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


Používajte s týmto telefónom iba kompatibilné karty microSD. Iné pamäťové karty, napríklad zmenšené MMC karty (RS-MMC), sa nehodia do otvoru na microSD kartu a nie sú s týmto telefónom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát uložených na nekompatibilnej karte.

Používajte iba microSD karty, ktoré pre tento prístroj schválila spoločnosť Nokia. Pamäťové karty značky Nokia využívajú schválené priemyselné štandardy. Ostatné značky s týmto prístrojom nemusia správne fungovať, resp. s ním nemusia byť plne kompatibilné.


1. Najskôr otvorte zadný kryt: skrutku na zadnej strane telefónu otočte o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, napríklad pomocou mince. Kryt odložte.

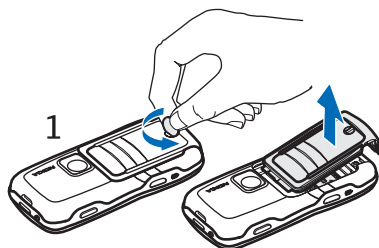


2. Batériu vyberte nadvihnutím podľa obrázka.

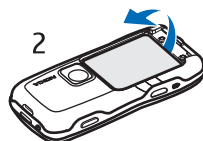


3. Držiak SIM karty najskôr posuňte v smere šípky a potom ho nadvihnite. SIM kartu vložte tak, aby jej zrezaný okraj smeroval k zrezanému okraju otvoru. Potom držiak znova sklopte a zasuňte ho opačným smerom.

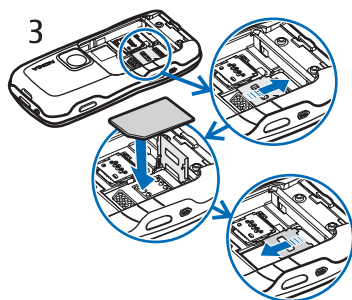


4. Držiak microSD karty posuňte v smere šípky a potom ho nadvihnite. MicroSD kartu vložte zlatými kontaktmi smerom nadol tak, aby bola strana so zlatými kontaktmi po sklopení držiaka na spodnej strane. Potom držiak znova sklopte a zasuňte ho opačným smerom.

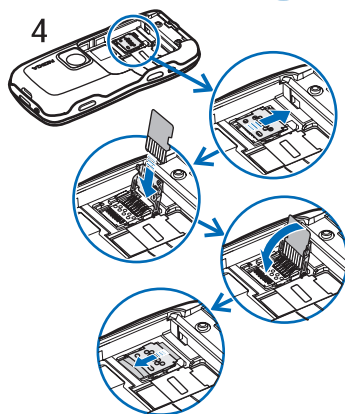

5. Znova vložte batériu.

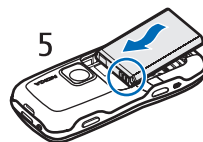


6. Nasad'te zadný kryt.
Dajte pozor, aby bol kryt dobre utesnený.
Potom znova zatiahnite skrutku o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.

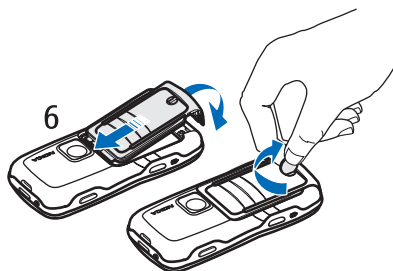

■ Nabitie batérie

Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
Zapojte kolík z nabíjačky do konektora nabíjačky v telefóne.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

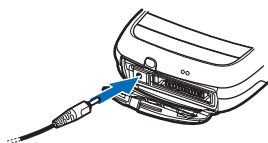

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Nabitie batérie BL-5B trvá pomocou nabíjačky AC-3 približne 2 hodiny a 20 minút, pomocou nabíjačky AC-4 približne 1 hodinu a 20 minút.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu

Stlačte a podržte vypínač (umiestnenie jednotlivých tlačidiel je vyobrazené v časti Tlačidlá a súčasti str. 17).

Ak si telefón vyžiada PIN kód, zadajte ho a vyberte možnosť **OK**.

Ak si telefón vyžiada blokovací kód, zadajte ho a vyberte možnosť **OK**.

Z výroby je nastavený blokovací kód 12345.

■ Nastavenie času a dátumu

Ak chcete nastaviť správne časové pásmo, čas a dátum, vyberte v zozname príslušné mesto alebo najbližšie mesto, ktoré je v rovnakom časovom pásme, a potom zadajte miestny čas a dátum.

■ Normálna prevádzková poloha

Telefón používajte iba v normálnej prevádzkovej polohe.

Váš prístroj má zabudovanú anténu.




Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.



■ Držiak

1. Držiak pripevníte k závesu na opasku. Telefón môžete nosiť vo zvislej i vodorovnej polohe.

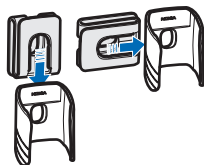

2. Do držiaka vložte telefón. Po pripevnení na záves na opasku môžete telefón nosiť okolo pása.



■ Konfiguračné nastavenia

Skôr ako budete môcť využívať multimediálne správy, okamžité správy, službu PTT, e-mailové aplikácie, synchronizáciu, streaming a prehliadač, musia byť v telefóne definované správne konfiguračné nastavenia.

Telefón môže na základe vlozenej SIM karty automaticky nakonfigurovať nastavenia prehliadača, multimediálnych správ, miesta prístupu a streamingu. Nastavenia môžete získať aj priamo vo forme konfiguračnej správy, ktorú uložíte v telefóne. Ďalšie informácie o dostupnosti vám poskytne operátor siete, poskytovateľ služieb alebo najbližší autorizovaný predajca produktov Nokia.

Keď prijmete konfiguračnú správu a nastavenia sa automaticky neuložia a neaktivujú, na displeji sa zobrazí hlásenie **1 nová správa**. Správu otvorte výberom možnosti **Ukáž**. Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte možnosť **Vol'by > Uložiť**. Ak telefón vyžiada **PIN kód konfiguračných nastavení**, zadajte PIN kód pre nastavenia a vyberte možnosť **OK**. Ak chcete získať PIN kód, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti

Slúchadlo (1)

Blesk (2)

Reproduktor (3)

Vypínač (4)

Navigačné tlačidlo (5)

Prepínacie tlačidlo (6)

Výberové tlačidlá (7)

Tlačidlo Volať (8)

Tlačidlo Ukončiť (9)

Tlačidlo Menu (10)

Tlačidlo Zmazať (11)

Číselné tlačidlá (12)

Infraport (13)

Tlačidlo Upraviť (14)

Objektív fotoaparátu (15)

Tlačidlo Push to talk (16)

Tlačidlá na ovládanie



hlasitosti (17)

Skrutka na zadnom kryte (18)

Konektor na nabíjačku (19)

Očko na šnúrku na zápästie (20)

Pop-Port™ konektor (21)

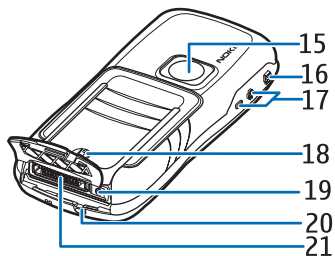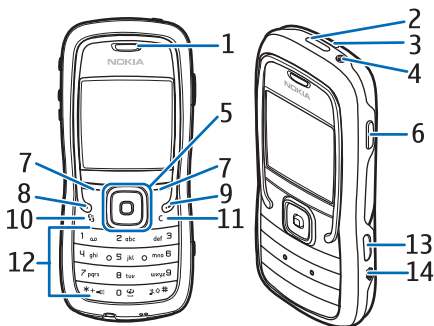

■ Pohotovostný režim

Po zapnutí telefónu a prihlásení sa do príslušnej siete je telefón v pohotovostnom režime a pripravený na používanie.

intenzita signálu (1)

hodiny (2)


sieťový operátor (3)

dátum alebo aktívny profil (4)

indikátor batérie (5)

názov skratky ľavého výberového tlačidla (6)

názov skratky pravého výberového tlačidla (7)

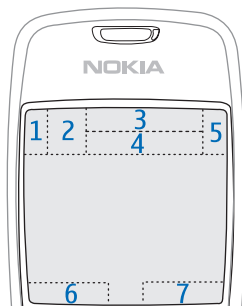

Ak je aktívny iný ako **Normál** alebo **Off-line** profil, namiesto dátumu je na pohotovostnom displeji zobrazený názov aktívneho profilu.

Ak chcete zmeniť profil, krátko stlačte vypínač a zvolte si profil.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy volaných čísel, stlačte tlačidlo **Volať**.

Ak chcete použiť hlasové povely, stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo.

Ak sa chcete pripojiť na web, stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Skratky navigačného tlačidla v pohotovostnom režime

Skratky navigačného tlačidla sa nadajú používať, ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim.

Posunutím tlačidla nadol alebo jeho stlačením otvoríte **Kontakty**.

Posunutím tlačidla nahor aktivujete fotoaparát. Posunutím tlačidla doprava otvoríte **Kalendár**. Posunutím tlačidla doľava môžete začať písať textovú správu.

Informácie o tom, ako zmeniť skratky navigačného tlačidla, nájdete v časti Pohotovostný režim kapitola Nastavenia str. 70.

Niektoré odkazy môžu byť fixné a nemožno ich meniť.

Aktívny pohotovostný režim

Ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim, hlavný displej môžete používať na rýchly prístup k často používaným aplikáciám. Ak zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Telefón* > *Pohotovostný režim* > *Aktívny pohotov. režim* > *Zapnutý* alebo *Vypnutý*.

Ak chcete otvoriť niektorú aplikáciu aktívneho pohotovostného režimu, posuňte tlačidlo nahor alebo nadol, prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte ju. V aktívnom pohotovostnom režime sa zobrazujú štandardné aplikácie v hornej časti displeja a pod nimi sa zobrazujú udalosti kalendára, zoznamu úloh a prehrávača. Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo udalosť, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo.

■ Režimy

Telefón má tri rôzne režimy – režim telefónu, režim hudby a športový režim. V športovom režime môžete monitorovať a plánovať cvičenia, stanovovať si ciele, pracovať s výsledkami cvičení a robiť si testy. Režim hudby umožňuje rýchly prístup k prehrávaču hudby.

Prepínanie režimov

Jednotlivé režimy môžete meniť pomocou prepínacieho tlačidla. Pri prepnutí na športový režim sa kontrolka navigačného tlačidla na krátko rozsvieti načerveno, pri režime hudby nazeleno a pri režime telefónu nabiele.

■ Indikátory



Telefón je pripojený k sieti GSM.



Dostali ste jednu alebo niekoľko správ do zložky *Prijaté* v aplikácii *Správy*.



V zložke *Na odoslanie* čakajú na odoslanie správy. Pozrite si časť Zložka Na odoslanie str. 38.



Máte zmeškané hovory. Pozrite si časť Posledné hovory str. 28.

 Zobrazuje sa, keď je *Typ zvonenia* nastavený na možnosť *Tiché* a keď sú *Tón hlásenia správy* a *Tón hlásenia e-mailu* nastavené na možnosť *Vypnutý*. Pozrite si časť *Profily* str. 68.

 Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si časť *Blokovanie tlačidiel (keyguard)* str. 23.

 Aktivovaný reproduktor.

 Aktivovaný budík.

2 Používa sa druhá telefónna linka. Pozrite si časť *Používaná linka* v kapitole *Hovor* str. 72.

 Všetky hovory na telefón sú presmerované do odkazovej schránky alebo na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude **1** a pre druhú linku **2**.

 K telefónu je pripojený headset.

 K telefónu je pripojená indukčná slučka pre nedoslýchavých.

 Spojenie s Bluetooth headsetom sa prerušilo.

D / D⁺ Prebieha dátový prenos.

 Dostupné paketové dátové spojenie.

 Aktivne paketové dátové spojenie.

 Pozastavené paketové dátové spojenie.

 Zapnutá funkcia Bluetooth.

 Prenos dát cez Bluetooth. Pozrite si časť *Pripojenie cez Bluetooth* str. 87.

 Aktivne infračervené spojenie. Ak je aktívny infraport, ale spojenie nie je nadviazané, indikátor bliká.

 Aktivne spojenie USB.

Môžu sa zobrazíť aj ďalšie indikátory. Informácie o indikátoroch funkcie push to talk nájdete v časti *Služba Push to talk (stlač a hovor)* str. 97.

■ Používanie navigačného tlačidla

Ak sa chcete posunúť doľava, doprava, nahor alebo nadol, stlačte príslušný okraj navigačného tlačidla. Ak chcete zvolenú položku vybrať, stlačte stred navigačného tlačidla.

Označenie a zrušenie označenia položiek v aplikáciách

Ak chcete označiť alebo zrušiť označenie niektorej položky v aplikácii, stlačte a podržte tlačidlo Upraviť a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete označiť alebo zrušiť označenie niekoľkých položiek za sebou, stlačte a podržte tlačidlo Upraviť a navigačným tlačidlom sa posúvajte nahor alebo nadol.

■ Menu

Menu umožňuje prístup k funkciám v telefóne. Do hlavného menu prejdete výberom možnosti **Menu**.

Prejdite na aplikáciu alebo zložku a stlačením navigačného tlačidla ju otvoríte.

Zobrazenie menu zmeníte výberom možnosti **Menu** > **Voľby** > **Zmeniť zobrazenie** > **Ikony** alebo **Zoznam**.

Ak zmeníte poradie funkcií v menu, poradie sa môže líšiť od predvoleného poradia opísaného v tomto Návode na použitie.

Aplikáciu alebo zložku zatvoríte výberom možnosti **Späť** a **Ukončiť** toľkokrát, koľko je potrebné na návrat do pohotovostného režimu, alebo výberom možnosti **Voľby** > **Ukončiť**.

Ak chcete zobrazíť otvorené aplikácie alebo ich prepnúť, stlačte a podržte tlačidlo Menu. Otvorí sa okno na prepínanie aplikácií a zobrazí sa v ňom zoznam otvorených aplikácií. Prejdite na príslušnú aplikáciu a vyberte ju.

Ak nechávate na pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

■ Sprievodca

Sprievodca informuje o funkciách telefónu a o tom, ako prístroj používať. Sprievodca sa spustí automaticky po prvom zapnutí telefónu. Sprievodcu si môžete otvoriť kedykoľvek výberom možnosti **Menu** > **Tutoriál**. Potom si vyberte požadovanú položku.

■ Pomocník

Telefón má pomocníka s informáciami pre daný kontext. Pomocníka môžete otvoriť z ktorejkoľvek aplikácie alebo z hlavného menu.

Ak chcete otvoriť pomocníka, keď je spustená aplikácia, vyberte možnosť **Vol'by** > **Pomocník**. Ak chcete prepnúť medzi pomocníkom a aplikáciou otvorenou na pozadí, stlačte a podržte tlačidlo **Menu**.

Vyberte možnosť **Vol'by** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zoznam tém – zobrazí zoznam dostupných tém v príslušnej kategórii.

Zoznam kategórií – zobrazí zoznam kategórií pomocníka.

Hľadať podľa slova – umožňuje vyhľadať témy pomocníka podľa kľúčových slov.

Ak chcete otvoriť pomocníka z hlavného menu, vyberte možnosť **Nástroje** > **Pomocník**. V zozname kategórií pomocníka vyberte požadovanú aplikáciu a zobrazí sa zoznam tém pomocníka. Ak chcete prepnúť medzi zoznamom kategórií pomocníka označeným  a zoznamom kľúčových slov označeným  **abc**, posuňte tlačidlo doľava alebo doprava. Stlačením navigačného tlačidla zobrazíte príslušný vysvetľujúci text.

■ Ovládanie hlasitosti

Hlasitosť slúchadla alebo reproduktora môžete počas hovoru alebo počúvania zvukového súboru meniť pomocou tlačidla na ovládanie hlasitosti.

Reproduktor počas hovoru aktivujete výberom možnosti **Reprod..**

Reproduktor počas hovoru deaktivujete výberom možnosti **Handset**.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

■ Blokovanie tlačidiel (keyguard)

Ak chcete predísť náhodnému stlačeniu tlačidiel, stlačením ľavého výberového tlačidla a tlačidla * do 1,5 sekundy tlačidlá zablokujete.

Ak chcete tlačidlá odblokovať, vyberte možnosť **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, možno volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v telefóne.

■ Blesk

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť blesk, v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo *.

3. Telefonovanie

■ Uskutočnenie hovoru

1. V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Číslo vymažete stlačením tlačidla Zmazať.

Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (v prípade potreby vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.

2. Číslo vytočíte stlačením tlačidla Volať.

Hlasitosť môžete počas hovoru meniť pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti.

3. Stlačením tlačidla Ukončiť hovor ukončíte, resp. zrušíte pokus o spojenie.

Hovor z aplikácie *Kontakty* uskutočnite výberom možnosti **Menu** > *Kontakty*. Prejdite na požadované meno, alebo meno vyhľadajte zadáním jeho prvých písmen. Číslo vytočíte stlačením tlačidla Volať.

Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a podržaním tlačidla **1** v pohotovostnom režime. Odkazovú schránku môžete volať až po zadaní čísla odkazovej schránky. Pozrite si časť Odkazová schránka str. 67.

Ak chcete zavolať na niektoré z nedávno volaných čísel, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo Volať. Zobrazí sa zoznam posledných 20 čísel, ktoré ste volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite na požadované číslo a stlačte tlačidlo Volať.

Informácie hovoroch PTT nájdete v časti Služba Push to talk (stlačať a hovoriť), str. 97.

Rýchla voľba

Ktorékoľvek telefónne číslo môžete priradiť jednému z tlačidiel rýchlej voľby **2** až **9**. Pozrite si časť Priradenie tlačidiel rýchlej voľby str. 46.

Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Volať.
- Ak je funkcia *Rýchla voľba* nastavená na možnosť *Zapnutá*, stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Ak chcete funkciu *Rýchla voľba* nastaviť na možnosť *Zapnutá*, vyberte možnosť *Menu* > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Hovor* > *Rýchla voľba* > *Zapnutá*.

Rozšírené možnosti vytáčania hlasom

Hovor môžete uskutočniť vyslovením mena uloženého v zozname kontaktov v telefóne. Hlasový povel sa dá automaticky pridať ku všetkým položkám v zozname kontaktov v telefóne.

Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.

Uskutočnenie hovoru pomocou vytáčania hlasom

Ak aplikácia odosiela alebo prijíma dáta pomocou paketového dátového spojenia, pred vytáčaním hlasom aplikáciu zatvorte.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva *Teraz hovorte*. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, stlačte a podržte toto tlačidlo.
2. Jasne vyslovte hlasový povel. Telefón prehrá hlasový povel najpresnejšej zhody. Približne o 1,5 sekundy telefón vytočí príslušné číslo. Ak výsledok nie je správne číslo, pred vytočením čísla stlačte *Ďalej* a vyberte iné číslo.

Používanie hlasových povelov na uskutočňovanie hovoru je podobné vytáčaniu hlasom. Pozrite si časť Hlasové povelý str. 67.

Uskutočnenie konferenčného hovoru (služba siete)

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Zavolajte ďalšiemu účastníkovi – vyberte možnosť *Voľby* > *Nový hovor*. Prvý hovor sa automaticky podrží.

3. Keď sa nový účastník prihlási, zapojte prvého účastníka do konferenčného hovoru – vyberte možnosť **Vol'by** > *Konferenčný*.
 - Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, opakujte krok 2 a vyberte možnosť **Vol'by** > *Konferenčný* > *Pridať do konferen..*. Telefón podporuje konferenčné hovory medzi najviac šiestimi účastníkmi vrátane vás.
 - Ak chcete počas konferencie nadviazať súkromný hovor s jedným z účastníkov, vyberte možnosť **Vol'by** > *Konferenčný* > *Súkromne*. Vyberte požadovaného účastníka a možnosť **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na vašom telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Do konferenčného hovoru sa vrátite výberom možnosti **Vol'by** > *Pridať do konferen..*
 - Ak chcete niektorého účastníka z hovoru vyradiť, vyberte možnosť **Vol'by** > *Konferenčný* > *Vyradiť účastníka*, prejdite na príslušného účastníka a vyberte možnosť **Vyradiť**.
4. Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla Ukončiť.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prevezmete stlačením tlačidla Volať.

Hlasitosť môžete počas hovoru meniť pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti.

Ak chcete vypnúť zvonenie telefónu pred prijatím hovoru, vyberte možnosť **Tichý**.



Tip: Ak je k telefónu pripojený kompatibilný headset, môžete hovor prijať a ukončiť stlačením tlačidla headsetu.

Hovor odmietnete stlačením tlačidla Ukončiť. Volajúcemu sa ozve obsadzovací tón. Ak máte na presmerovanie hovorov aktivovanú funkciu *Presmerovanie Ak je obsadené*, odmietnutý hovor sa tiež presmeruje.

Ak chcete volajúcemu odoslať textovú správu s vysvetlením, prečo ste hovor nemohli prijať, vyberte možnosť **Vol'by** > *Poslať text. správu*. Pred odoslaním môžete text upraviť. Pozrite si časť *Odmietnuť SMS-kou a Text správy* v kapitole Hovor str. 71.

Čakajúci hovor (služba siete)

Čakajúci hovor môžete počas hovoru prijať stlačením tlačidla Volat'. Prvý hovor sa podrží. Aktivný hovor ukončíte stlačením tlačidla Ukončiť'.

Ak chcete aktivovať funkciu **Čakajúci hovor**, vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Hovor** > **Čakajúci hovor** > **Aktivovať**.

Medzi oboma hovormi môžete prepínať výberom možnosti **Vymenť**.

Vol'by počas hovoru

Mnohé z volieb, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O ich dostupnosti sa informujte u operátora siete alebo u poskytovateľa služieb.

Ak počas hovoru vyberiete možnosť **Vol'by**, máte k dispozícii nasledujúce vol'by:

Stlmiť alebo **Ozvuč**; **Zapnúť handset**, **Zapnúť reproduktor** alebo **Zapnúť handsfree** (ak je pripojený kompatibilný headset s funkciou Bluetooth); **Ukončiť' aktiv. hovor** alebo **Ukončiť' v's. hovory**; **Nový hovor**; **Konferenčný**; **Odpovedať**; **Odmietnuť**; **Vymeniť**; **Podržať** alebo **Uvoľniť** a **Otvoriť aktívny režim**.

Prepojiť – ak chcete prepojiť podržaný hovor na aktívny hovor a odpojiť sa.

Zameniť – ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prevziať čakajúci hovor.

Poslať DTMF – ak chcete odoslať reťazec DTMF tónov (napríklad heslo). Zadajte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v aplikácii **Kontakty**. Ak chcete vložiť znak čakania (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovanie stláčajte *. Ak chcete tón odoslať, vyberte možnosť **OK**.



Tip: DTMF tóny môžete uložiť do poľa **Telefónne číslo** alebo **DTMF** na karte kontaktu.

■ Denník

V denníku môžete sledovať telefónne hovory, textové správy, paketové dátové spojenia a faxové a dátové prenosy, zaregistrované telefónom.

V hlavnom komunikačnom denníku sa spojenia s vašou vzdialenou poštovou schránkou, centrom multimediálnych správ alebo stránkami prehliadača zobrazujú ako dátové prenosy alebo paketové dátové spojenia.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Niektoré merače času vrátane merača životnosti sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulovať.

Posledné hovory

Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých, prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku hovorov. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je telefón zapnutý a nachádza sa v oblasti obsluhovanej sieťou.

Ak chcete zobraziť zoznam posledných hovorov (služba siete), vyberte možnosť **Menu** > **Denník** > **Posled. hovory** a typ hovoru.

Vymazanie zoznamov posledných hovorov

Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov v okne **Posled. hovory**, vyberte možnosť **Vol'by** > **Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať len jeden z registrov hovorov, otvorte register, ktorý chcete vymazať, a vyberte možnosť **Vol'by** > **Zmazať zoznam**.

Hlavný denník

Ak chcete zobraziť hlavný denník, vyberte možnosť **Menu** > **Denník** a navigačným tlačidlom sa posuňte doprava.

Ak chcete v denníku použiť filter, vyberte možnosť **Vol'by** > **Filter** a zvolte typ filtra.

Ak chcete natrvalo vymazať celý obsah denníka, vyberte možnosť **Vol'by** > **Zmazať denník** > **Áno**.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať napríklad pri písaní správ, a to tradičnou alebo prediktívnou metódou písania. Pri písaní textu sa v pravom hornom rohu displeja zobrazuje indikátor  symbolizujúci prediktívne písanie textu, alebo indikátor  symbolizujúci tradičné písanie textu. Ak chcete počas písania aktivovať alebo vypnúť režim prediktívneho písania, do 1,5 sekundy dvakrát stlačte tlačidlo # alebo stlačte tlačidlo Upraviť a vyberte možnosť *Zapnúť prediktív. text* alebo *Prediktívny text* > *Vypnúť*.

Abc, vedľa indikátora režimu písania textu sa zobrazí **abc** alebo **ABC** symbolizujúci písanie veľkých a malých písmen. Veľkosť písmen môžete meniť stláčaním tlačidla #.

Indikátor **123** označuje číselný režim. Ak chcete prepnúť medzi režimom písania písmen a číselným režimom, stlačte a podržte tlačidlo #, alebo stlačte tlačidlo Upraviť a vyberte možnosť *Režim číslíc* alebo *Režim písmen*.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte príslušné číselné tlačidlá **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka pri písaní. Pozrite *Jazyk pri písaní* v časti Telefón, str. 69.

Ak sa nasledujúce písmeno, ktoré chcete napísať, nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo posuňte tlačidlo dopredu, aby ste ukončili čakaciu dobu), a zadajte písmeno.

Ak chcete vložiť číslo, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Najbežnejšie interpunkčné znaky a špeciálne znaky nájdete na tlačidle **1**. Ďalšie znaky vložíte stlačením tlačidla * alebo stlačením tlačidla Upraviť a výberom možnosti *Vložiť symbol*.

Znak vymažete stlačením tlačidla Zmazať. Ak chcete vymazať viac znakov, stlačte a podržte tlačidlo Zmazať.

Medzeru vložíte stlačením tlačidla **O**. Tromi stlačeniami tlačidla **O** presuniete kurzor na nový riadok.

■ Prediktívne písanie textu

Pri prediktívnom písaní môžete zadávať jednotlivé písmená jediným stlačením príslušného tlačidla. Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte tlačidlo Upraviť a vyberte možnosť *Zapnúť prediktív. text.* Tým sa aktivuje prediktívne písanie textu pre všetky editory v telefóne.

1. Požadované slovo napíšete stláčaním tlačidiel **2 – 9**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo zmení.

Najbežnejšie interpunkčné znaky vložíte stlačením tlačidla **1**. Ak chcete vložiť ďalšie interpunkčné znaky a špeciálne znaky, stlačte a podržte tlačidlo *****, alebo stlačte tlačidlo Upraviť a vyberte možnosť *Vložiť symbol.*

Znak vymažete stlačením tlačidla Zmazať. Ak chcete vymazať viac znakov, stlačte a podržte tlačidlo Zmazať.

2. Keď dopíšete slovo a je správne, potvrdíte ho posunutím tlačidla dopredu alebo stlačením tlačidla **O** vložte medzeru.

Ak slovo nie je správne, máte nasledujúce možnosti:

- Opakovaným stláčaním tlačidla ***** si môžete postupne pozrieť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku.
- Zoznam vyhovujúcich slov si môžete pozrieť stlačením tlačidla Upraviť a výberom možnosti *Prediktívny text > Zhody*. Prejdite na slovo, ktoré chcete použiť, a stlačením navigačného tlačidla ho vyberte.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete pridať slovo do slovníka, vyberte možnosť *Hláskuj*, alebo stlačte tlačidlo Upraviť a vyberte možnosť *Prediktívny text > Vložiť slovo*. Napíšte slovo (max. 32 písmen) tradičnou technikou písania a vyberte možnosť **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

Ak chcete otvoriť okno, v ktorom možno slovo upraviť (voľba je dostupná, iba ak je slovo aktívne, t. j. podčiarknuté), stlačte tlačidlo Upraviť a vyberte možnosť *Prediktívny text* > *Upraviť slovo*.

Písanie zložených slov

Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte ju posunutím tlačidla dopredu. Napište zostávajúcu časť zloženého slova a dokončite ho vložением medzery – stlačením tlačidla **O**.

Kopírovanie a vymazanie textu

1. Písmená a slová vyberiete stlačením a podržaním tlačidla Upraviť a súčasne posunutím doľava alebo doprava. Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje. Riadky textu vyberiete stlačením a podržaním tlačidla Upraviť a súčasne posunutím nahor alebo nadol.
2. Ak chcete text kopírovať do schránky, stlačte a podržte tlačidlo Upraviť a súčasne vyberte možnosť **Kopíruj**.
Ak chcete vymazať vybraný text z dokumentu, stlačte tlačidlo Zmazať.
3. Ak chcete vložiť text, prejdite na miesto, kam ho chcete vložiť, stlačte a podržte tlačidlo Upraviť a súčasne vyberte možnosť **Prilepiť**.

5. Správy

Môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezeráť, upravovať a triediť textové, multimediálne a e-mailové správy, prezentácie a dokumenty. Okrem toho môžete prijímať správy a dáta pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, prijímať a posilať ďalej obrazové správy, prijímať servisné správy a správy celulárneho vysielania a odosielať servisné príkazy.



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Menu **Správy** otvoríte výberom možnosti **Menu** > **Správy**. Uvidíte funkciu **Nová správa** a zoznam štandardných zložiek:



Prijaté – obsahuje prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sa ukladajú do zložky **Schránka**. Správy celulárneho vysielania si môžete prečítať výberom možnosti **Voľby** > **Celulárne vysielanie**.



Moje zložky – umožňuje usporiadať správy do zložiek.



Schránka – umožňuje pripojiť sa k vzdialenej schránke a prevziať nové e-mailové správy, alebo si v režime offline prezeráť predtým prijaté e-mailové správy. Keď definujete nastavenia e-mailovej schránky, názov zadaný pre príslušnú schránku nahradí predvolený názov **Schránka**.



Koncepty – tu sa ukladajú koncepty správ, ktoré sa ešte neodoslali.



Poslané – tu sú uložené odoslané správy s výnimkou správ odoslaných cez Bluetooth. Počet správ, ktoré sa budú uchovávať, môžete zmeniť. Pozrite si časť **Ďalšie nastavenia** str. 43.



Na odoslanie – tu sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.



Výpisy (služba siete) – tu sa ukladajú výpisy o doručení textových správ, špeciálne typy správ, ako sú napríklad vizitky, a odoslané multimediálne správy. Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

■ Písanie a odosielanie správ

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Skôr ako budete môcť odoslať a prijať textovú správu, multimediálnu správu alebo e-mail, alebo sa pripojiť ku vzdialenej poštovej schránke, musia byť definované správne nastavenia spojenia. Pozrite si časť Nastavenia správ str. 39.

1. Správu vytvoríte výberom možnosti **Menu** > **Správy** > **Nová správa** a jednej z nasledujúcich volieb:

Textová správa – ak chcete vytvoriť textovú správu.

Multimed. správa – ak chcete vytvoriť multimediálnu správu (MMS).

E-mail – ak chcete vytvoriť e-mailovú správu. Ak ste si ešte nevytvorili e-mailové konto, telefón sa spýta, či ho chcete vytvoriť.

Zvukový odkaz – ak chcete vytvoriť zvukovú správu. Pozrite si časť Zvukové správy Nokia Xpress str. 34.

2. Ak chcete vybrať príjemcov alebo skupiny z adresára **Kontakty**, stlačte navigačné tlačidlo, alebo do poľa **Komu** zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Viacerých príjemcov oddelíte bodkočiarkou (;).
3. Pri vytváraní e-mailu alebo multimediálnej správy prejdite nadol do poľa predmetu a napíšte predmet správy.
4. Posunutím navigačného tlačidla nadol sa presuňte do poľa správy.
5. Napíšte správu.

Pri písaní textových správ indikátor dĺžky správy zobrazuje, koľko znakov môžete do správy zadať. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch osobitných správach.

Ak chcete v textovej správe použiť šablónu, vyberte možnosť **Vol'by** > **Vložiť** > **Šablóna**. Ak chcete na základe šablóny vytvoriť prezentáciu a odoslať ju v multimediálnej správe, vyberte možnosť **Vol'by** > **Vytvoriť prezentác.**. Ak chcete v multimediálnej správe použiť šablónu, vyberte možnosť **Vol'by** > **Vložiť objekt** > **Šablóna**.

Ak chcete k multimediálnej správe pridať mediálny objekt, vyberte možnosť **Vol'by** > **Vložiť objekt** > **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Ak chcete vytvoriť a pridať nový multimediálny objekt, vyberte možnosť **Vol'by** > **Vložiť nové** > **Snímka**, **Zvukový klip**, **Videoklip** alebo **List**. Ak pridáte zvuk, zobrazí sa ikona .

Ak chcete k e-mailovej správe pridať mediálny objekt, vyberte možnosť **Vol'by** > **Vložiť** > **Snímka**, **Zvukový klip**, **Videoklip**, **Poznámka** alebo **Šablóna**.

6. Správu odošlete výberom možnosti **Vol'by** > **Poslať**, alebo stlačením tlačidla **Voláť**.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých snímok, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Zvukové správy Nokia Xpress

Zvukové správy sú multimediálne správy, ktoré obsahujú zvukový klip. Vytvorenie a odoslanie zvukovej správy:

1. Vyberte možnosť **Menu** > **Správy** > **Nová správa** > **Zvukový odkaz**.
2. V poli **Komu** stlačte navigačné tlačidlo a vyberte príjemcov z aplikácie **Kontakty**, prípadne telefónne číslo alebo e-mailovú adresu zadajte priamo. Prejdite do poľa správy.
3. Ak chcete nahráť nový zvukový klip, vyberte možnosť **Vol'by** > **Vložiť** > **zvukový klip** > **Nový zvukový klip**. Spustí sa nahrávanie.

Ak chcete použiť nahratý zvukový klip, vyberte možnosť **Vol'by** > **Vložiť** > **zvukový klip** > **Zo zložky Galéria** a vyberte požadovaný klip. Zvukový klip musí byť vo formáte .amr.

Ak si chcete zvukový klip prehrať z reproduktora telefónu, vyberte možnosť **Vol'by** > **Prehrať zvukový klip**.

4. Správu odošlete výberom možnosti **Vol'by** > **Poslať**.

E-mailové nastavenia

Skôr ako budete môcť odosielať a prijímať e-mailové správy, prebrať ich zo svojho e-mailového konta, odpovedať na ne a posilať ich ďalej, je potrebné:

- správne nakonfigurovať miesto prístupu k Internetu (Internet Access Point – IAP) – pozrite si časť Spojenie str. 72,
- správne definovať nastavenia elektronickej pošty – pozrite si časť E-mailové nastavenia str. 41.

Riad'te sa pokynmi svojho poskytovateľa služieb Internetu a vzdialenej poštovej schránky.

■ Zložka Prijaté – prijímanie správ

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > *Prijaté*.

Keď sa v zložke Prijaté nachádzajú neprečítané správy, ikona sa zmení na .

Prijatú správu otvoríte výberom možnosti **Menu** > *Správy* > *Prijaté* a požadovanej správy.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Prezeranie multimediálnych objektov

Ak si chcete prezrieť zoznam multimediálnych objektov v multimediálnej správe, otvorte správu a vyberte možnosť **Vol'by** > *Objekty*. Súbor môžete uložiť v telefóne alebo ho poslať inému kompatibilnému zariadeniu cez Bluetooth, prípadne v multimediálnej správe.

Špeciálne typy správ

Telefón umožňuje prijímať rôzne typy správ, napríklad logá operátora, vizitky, položky kalendára alebo tóny zvonenia.

Prijatú správu otvoríte výberom možnosti **Menu** > *Správy* > *Prijaté* a požadovanej správy. Obsah špeciálnych správ si môžete uložiť do

telefónu. Ak si chcete napríklad uložiť prijatú položku kalendára do kalendára vo svojom telefóne, vyberte možnosť **Vol'by** > *Uložiť do Kalendára*.



Upozornenie: Funkciu obrazových správ možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje, ktoré podporujú funkcie obrazových správ. Vzhľad správ môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Servisné správy

Servisné správy (služba siete) sú napríklad upozornenia na titulky správ a môžu obsahovať textovú správu alebo adresu služby prehliadača. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Moje zložky

Správy môžete ukladať do rôznych zložiek. Podľa potreby si môžete vytvárať nové zložky, alebo ich premenúvať či vymazávať.

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > *Moje zložky*. Ak chcete vytvoriť zložku, vyberte možnosť **Vol'by** > *Nová zložka* a zadajte jej názov.

■ Poštová schránka

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > *Schránka*.

Keď otvoríte túto zložku, môžete sa pripojiť ku svojej vzdialenej schránke (služba siete) a vykonať nasledujúce činnosti:

- prijímať nové hlavičky správ alebo e-mailové správy,
- prezeráť predtým prijaté hlavičky správ alebo e-mailové správy v režime offline.

Keď prejdete do poštovej schránky a stlačíte navigačné tlačidlo, telefón sa opýta, či sa chcete *Spojiť so schránkou?*. Ak sa chcete spojiť so schránkou, vyberte možnosť *Áno*. Ak si chcete prezrieť predtým prijaté správy v režime offline, vyberte možnosť *Nie*.

Ak sa chcete potom pripojiť k schránke, vyberte možnosť **Vol'by** > *Spojiť*.

Keď vytvoríte novú poštovú schránku, názov tejto novej schránky automaticky nahradí štandardné pomenovanie *Schránka* v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete si definovať až šesť poštových schránok. Keď ste online, výberom možnosti **Voľby** > *Odpojiť* ukončíte dátový prenos alebo paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou.

Preberanie e-mailových správ z poštovej schránky

1. Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > *Schránka* > **Voľby** > *Spojiť*.
Nadviaže sa spojenie so vzdialenou schránkou.
2. Vyberte možnosť **Voľby** > *Vybrať e-mail* a niektorú z nasledujúcich volieb:
Nové – ak chcete do telefónu prevziať všetky nové e-mailové správy.
Zvolené – ak chcete prevziať iba označené e-mailové správy.
Všetky – ak chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.
3. Po prevzatí e-mailových správ môžete pokračovať v ich prezeraní v režime online. Výberom možnosti **Voľby** > *Odpojiť* ukončíte spojenie a e-mailové správy si môžete pozrieť v režime offline.
4. Ak chcete otvoriť niektorú e-mailovú správu, prejdite na ňu a stlačte navigačné tlačidlo. Ak ste si e-mailovú správu neprevzali, ste v režime offline a vyberiete možnosť *Otvoriť*, telefón sa spýta, či chcete túto správu z poštovej schránky prevziať.
Ak si chcete prezrieť prílohy e-mailovej správy označené symbolom , vyberte možnosť **Voľby** > *Prílohy*. Ak má príloha podporovaný formát, môžete si ju prevziať, otvoriť alebo uložiť. Prílohy okrem toho môžete odosielať cez Bluetooth.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre telefón alebo počítač.

Vymazávanie e-mailových správ

Vymazávanie z telefónu

Ak chcete vymazať e-mailovú správu z telefónu, ale ponechať ju vo vzdialenej schránke, vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > *Schránka* > **Voľby** > *Vymazať* > *Len telefón*.

Hlavička e-mailovej správy v telefóne zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, vymažte najskôr e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom spojte telefón so vzdialenou schránkou, aby sa stav aktualizoval.

Vymazávanie z telefónu a servera

Ak chcete e-mailovú správu vymazať z telefónu i zo vzdialenej schránky, vyberte možnosť **Voľby** > *Vymazať* > *Telefón a server*.

Obnovenie

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení a vyberte možnosť **Voľby** > *Obnoviť*.

■ Zložka Na odoslanie

V zložke *Na odoslanie* sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.

Prístup k zložke *Na odoslanie* získate výberom možnosti **Menu** > *Správy* > *Na odoslanie*. Stav správ:

Posiela sa – telefón správu práve odosiela.

Čaká / Vporadi – telefón čaká s odoslaním správ alebo e-mailu.

Znovu poslať o [06] (čas) – odoslanie zlyhalo. Telefón sa po určitej dobe znova pokúsi o odoslanie správy. Ak chcete opätovné odoslanie spustiť ihneď, vyberte možnosť **Voľby** > *Poslať*.

Odložená – ak chcete dokumenty v zložke *Na odoslanie* podržať, prejdite na príslušnú správu, ktorá sa práve odosiela, a vyberte možnosť **Voľby** > *Odložiť posielanie*.

Neúspešná – bol dosiahnutý maximálny počet pokusov o odoslanie.

■ Prezeranie správ na SIM karte

Ak si chcete pozrieť správy na SIM karte, musíte ich najskôr skopírovať do zložky vo svojom telefóne.

1. Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *SIM správy*.
2. Označte správy, ktoré chcete kopírovať.
3. Označené správy skopírujete výberom možnosti **Voľby** > *Kopírovať*. Potom vyberte zložku, do ktorej chcete správy kopírovať. Kopírovanie spustíte výberom možnosti **OK**.

■ Celulárne vysielanie

Od svojho poskytovateľa služieb môžete prijímať správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie (služba siete). Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Informácie o zapnutí tejto služby nájdete v nastaveniach *Celulárne vysielanie* v časti Nastavenia celulárneho vysielania str. 43.

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *Celulárne vysielanie*. V zozname správ uvidíte stav témy, jej číslo, názov, a či bola označená na spracovanie ikonou ►.

Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

■ Editor servisných príkazov

Ak chcete zadať a odoslať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb poskytovateľovi služieb, vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *Servisný príkaz*. Príkaz odošlete výberom možnosti **Voľby** > *Poslať*.

■ Nastavenia správ

Nastavenia textových správ

Vyberte možnosť **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Textová správa* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Centrá správy – zobrazí všetky definované centrá správ.

Použité centrum spr. – definuje, ktoré centrum správ sa používa na doručovanie textových správ a špeciálnych typov správ, napríklad vizitiek.

Kódovanie znakov > *Úplná podpora* – ak chcete vybrať, aby sa všetky znaky správy odoslali tak, ako sú zobrazené. Ak vyberiete možnosť *Redukovaná podpora*, znaky s diakritickým znamienkom a ďalšími znakmi sa môžu zmeniť na iné znaky.

Prijat' výpis – keď je táto funkcia nastavená na možnosť *Áno*, v zložke *Výpisy* sa zobrazuje stav odoslanej správy (*Nevybavená*, *Neúspešná*, *Doručená*) (služba siete).

Platnosť správy – ak je adresát správy mimo dosahu počas doby platnosti správy, správa sa zo servisného centra správ odstráni. Upozorňujeme, že túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** – maximálny čas povolený sieťou, počas ktorého je správa platná.

Správa poslaná ako – umožňuje zvoliť spôsob odoslania správy. Štandardne je nastavená možnosť **Text**.

Prednostné spojenie – textové správy môžete posilať cez normálnu GSM sieť alebo ako paketové dáta, ak túto možnosť podporuje sieť.

To isté centrum odp. (služba siete) – ak vyberiete možnosť **Áno** a príjemca na správu odpovie, odpoveď sa odošle cez rovnaké číslo centra správ. Túto voľbu podporujú len niektoré siete. O ich dostupnosti sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Nastavenia multimediálnych správ

Vyberte možnosť **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Veľkosť snímky – definujete veľkosť obrázka v multimediálnej správe: **Malá** (max. 160 x 120 pixelov) alebo **Veľká** (max. 640 x 480 pixelov). Ak vyberiete možnosť **Pôvodná**, veľkosť obrázka sa nezmení.

Režim tvorby MMS – ak vyberiete možnosť **Riadený**, telefón vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú príjemca nemusí podporovať. Ak chcete telefón nastaviť tak, aby zabránil odoslaniu nepodporovaných správ, vyberte možnosť **Obmedzený**. Ak vyberiete možnosť **Voľný**, vytváranie správy bude neobmedzené, ale príjemca si ju možno nebude môcť zobraziť.

Použitie miesta príst. – vyberte, ktoré miesto prístupu sa použije ako uprednostňované spojenie s centrom multimediálnych správ.

Výber multimédií – ak chcete multimediálne správy prijímať iba v domácej sieti, vyberte možnosť **Aut. v domácej sieti**. Keď sa nachádzate mimo svojej domácej siete, prijímanie multimediálnych správ sa vypne. Ak chcete multimediálne správy prijímať vždy, vyberte možnosť **Vždy automaticky**. Ak chcete správy preberať manuálne, vyberte možnosť **Manuálne**. Ak nechcete prijímať žiadne multimediálne správy ani reklamu, vyberte možnosť **Vypnutý**.

Povoliť anon. správy – ak nechcete prijímať správy prichádzajúce od anonymných odosielateľov, vyberte možnosť **Nie**.

Prijať reklamu – určte, či chcete povoliť príjem multimediálnych správ s reklamou.

Prijať výpis – ak chcete, aby sa v adresári **Výpisy** zobrazoval stav odoslaných správ (**Nevybavená**, **Neúspešná** alebo **Doručená**), vyberte možnosť **Áno**. Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

Odoprieť poslať výpis > Áno – umožňuje odmietnuť posielanie výpisov o doručení.

Platnosť správy (služba siete) – ak nie je adresát správy v dosahu počas doby platnosti správy, správa sa z centra multimediálnych správ odstráni. **Maximálny čas** – maximálny čas povolený sieťou, počas ktorého je správa platná.

E-mailové nastavenia

Nastavenia pre poštové schránky

Vyberte možnosť **Menu > Správy > Voľby > Nastavenia > E-mail > Schránky** a príslušnú poštovú schránku.

Ak ešte neboli definované žiadne poštové schránky, telefón sa pýta, či chcete definovať nastavenia. Musíte definovať typ poštovej schránky, e-mailovú adresu, server prijatých práv, server odoslaných správ, používané prístupové miesto a názov poštovej schránky.

Nastavenia spojenia – Správne nastavenia pre **Prichádzajúci e-mail** a **Odchádzajúci e-mail** si vyžiadajte od svojho poskytovateľa e-mailových služieb.

Nastavenia používateľa

Vyberte možnosť **Nastavenia užívateľa** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Moje meno – zadajte meno, ktoré sa bude zobrazovať v odoslaných e-mailech.

Poslať správu (služba siete) – vyberte, kedy sa majú e-mailové správy odoslať: **Okamžite** alebo **Pri ďalšom spoji..**

Poslať kópiu sebe – ak chcete odoslať kópiu e-mailovej správy na adresu definovanú v poli **Moja e-mail. adresa**, vyberte možnosť **Áno**.

Pridať podpis – ak chcete do e-mailových správ pridať podpis a vytvoriť alebo upraviť text podpisu, vyberte možnosť **Áno**.

Hlás. nového e-mailu – ak nechcete prijímať hlásenia o nových e-mailech, vyberte možnosť **Vypnuté**.

Nastavenie preberania

Vyberte možnosť **Nastavenia výberu** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

E-mail na vybratie – ak chcete prebrať iba hlavičky správ, vyberte možnosť **Len nadpisy**. Ak chcete obmedziť množstvo preberaných dát, vyberte možnosť **Limit veľk.** a zadajte maximálnu veľkosť dát na jednu správu v kilobajtoch. Ak chcete prebrať správy spolu s prílohami, vyberte možnosť **Správy a prílohy**. Možnosti **Limit veľk.** a **Správy a prílohy** sú k dispozícii iba pri schránkach používajúcich protokol POP3.

Počet vybratých – ak chcete obmedziť počet správ, ktoré sa majú prebrať zo zložky Prijaté vo vzdialenej schránke, vyberte možnosť **Zo zložky Prijaté** > **Počet e-mailov** a zadajte maximálny počet správ, ktoré sa majú prebrať. Zároveň môžete obmedziť aj počet správ, ktoré preberáte z iných zložiek – vyberte možnosť **Zo zložiek** (iba schránky s protokolom IMAP4).

Cesta zložky IMAP4 (iba schránky s protokolom IMAP4) – definujte cestu k zložke schránok s protokolom IMAP4.

Vyžiadanie zložiek (iba schránky s protokolom IMAP4) – vyberte zložky schránky, ktoré si chcete predplatiť. Ak si chcete predplatiť alebo zrušiť predplatenie niektorej zložky, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Vol'by** > **Vyžiadať** alebo **Zrušiť vyžiadanie**.

Automatické preberanie

Vyberte možnosť **Automatický výber** > **Výber nadpisov** – ak chcete, aby sa hlavičky e-mailových správ preberali automaticky v nastavených intervaloch, vyberte možnosť **Vždy aktívny**. Ak chcete hlavičky prebrať iba v domácej sieti, vyberte možnosť **Len v dom. sieti**. Hlavičky možno automaticky prebrať najviac z dvoch poštových schránok. Deň, čas a frekvenciu preberania hlavičiek môžete nastaviť v poliach **Dni výberu**, **Hodiny výberu** a **Interval výberu**.

Nastavenia servisných správ

Vyberte možnosť **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Servisné správy – vyberte, či chcete povoliť prijímanie servisných správ.

Načítať správy – vyberte, či chcete preberať správy automaticky alebo manuálne.

Nastavenia celulárneho vysielania

Informujte sa u poskytovateľa služieb, či je celulárne vysielanie (služba siete) dostupné, aké témy sú k dispozícii a aké sú ich čísla.

Vyberte možnosť **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Prijem – vyberte možnosť **Zapnutý** alebo **Vypnutý**.

Jazyk – možnosť **Všetky** umožňuje prijímať správy celulárneho vysielania vo všetkých dostupných jazykoch. **Zvolený** – umožňuje vybrať, v ktorých jazykoch chcete prijímať správy celulárneho vysielania. Ak v zozname nenájdete požadovaný jazyk, vyberte možnosť **Iný**.

Detekcia tém – ak dostanete správu, ktorá nepatrí do žiadnej z existujúcich tém, možnosť **Zapnutý** umožňuje automaticky uložiť číslo témy. Číslo témy sa uloží do zoznamu tém a zobrazuje sa bez názvu.

Ďalšie nastavenia

Vyberte možnosť **Menu** > **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Uložiť odosl. správy – túto možnosť vyberte, ak chcete ukladať kópiu každej odoslanej textovej, multimediálnej alebo e-mailovej správy do zložky **Poslané**.

Počet uložen. správ – definujte, koľko správ sa má najviac uložiť v zložke odoslaných správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

Použitá pamäť – vyberte, či sa majú správy ukladať do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.

■ Prehrávač správ

Pomocou aplikácie *Čítačka správ* si môžete vypočuť textové správy uložené v zložke *Prijaté*.

Vyberte možnosť **Menu** > *Čítačka spr.*. Ak chcete spustiť prehrávanie správ, posuňte sa doprava na správu, od ktorej chcete začať, a vyberte možnosť **Čítaj**.



Tip: Môžete si vypočuť aj správu, ktorú ste práve dostali – keď je ešte na pohotovostnom displeji zobrazený text *1 nová správa*, stlačte a podržte ľavé výberové tlačidlo, až kým sa nespustí *Čítačka správ*.



Tip: Prehrávanie prijatej správy pomocou aplikácie *Čítačka spr.* môžete do 30 sekúnd od prijatia správy spustiť aj dotykom – stačí dvakrát klepnúť na hornú časť plochy s tlačidlami. Dotykové príkazy však musia byť aktivované (*Nastavenia dotyku*). Pozrite si časť *Nastavenie dotykového ovládania* str. 86.



6. Kontakty

V telefóne si môžete uchovávať a spravovať kontaktné údaje, ako sú mená, telefónne čísla a adresy. Ku karte kontaktu môžete pripojiť aj osobný tón zvonenia, hlasovú menovku alebo miniatúrny obrázok. Môžete si tiež vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové správy alebo e-maily súčasne viacerým príjemcom. Kontaktné údaje sa dajú vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.

■ Spravovanie kontaktov

Vyberte možnosť **Menu** > **Kontakty**.

Ak chcete pridať nový kontakt, vyberte možnosť **Voľby** > **Nový kontakt**. Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak chcete upraviť údaje o kontakte, prejdite na kontakt a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete kontaktu priradiť predvolené čísla a adresy, vyberte príslušný kontakt a potom možnosť **Voľby** > **Predvolené**. Prejdite na požadovanú predvolenú voľbu a vyberte možnosť **Pridať**.

Ak chcete kopírovať mená a čísla zo SIM karty do telefónu, vyberte možnosť **Voľby** > **SIM kontakty** > **SIM adresár**. Prejdite na meno, ktoré chcete kopírovať, alebo označte požadované mená, a vyberte možnosť **Voľby** > **Kopírovať do Kontaktov**.

Ak chcete z adresára Kontakty skopírovať telefónne, faxové alebo pagerové číslo na SIM kartu, prejdite na kontakt, ktorý chcete kopírovať, a vyberte možnosť **Voľby** > **Kopírovať** > **Do adresára SIM**.

Ak si chcete pozrieť zoznam čísel pevného zoznamu, vyberte položku **Voľby** > **SIM kontakty** > **Kontakty pevn. zozn.**. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ho podporuje karta SIM.

■ Spravovanie skupín kontaktov

Ak si vytvoríte skupiny kontaktov, budete môcť posielať textové správy alebo e-maily viacerým príjemcom naraz.

1. Posuňte sa doprava a vyberte možnosť **Voľby** > **Nová skupina**.
2. Zadaťte názov skupiny alebo použite predvolený názov a stlačte **OK**.

3. Otvorte skupinu a vyberte možnosť **Vol'by** > *Pridať členov*.
4. Stlačením navigačného tlačidla označte jednotlivé kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny.
5. Stlačením tlačidla **OK** sa všetky označené kontakty pridajú do skupiny.

■ Pridanie tónu zvonenia

Pre každý kontakt a skupinu kontaktov môžete nastaviť tón zvonenia. Keď vám potom takýto kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvoniť zvoleným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním odošle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho rozpozná).

1. Vyberte možnosť **Menu** > *Kontakty*.
2. Ak chcete kontaktu priradiť tón zvonenia, vyberte príslušný kontakt, možnosť **Vol'by** > *Tón zvonenia* a potom požadovaný tón zvonenia.
Ak chcete priradiť tón zvonenia skupine, vyberte zoznam skupín a prejdite na príslušnú skupinu kontaktov. Vyberte možnosť **Vol'by** > *Tón zvonenia* a tón zvonenia pre príslušnú skupinu.

Ak chcete zrušiť nastavenie tónu zvonenia kontaktu alebo skupiny, vyberte ako tón zvonenia možnosť *Predvolený tón*.

■ Priradenie tlačidiel rýchlej voľby

Rýchla voľba je jednoduchý spôsob volania často používaných čísel. Ktorékoľvek telefónne číslo môžete priradiť jednému z tlačidiel rýchlej voľby – od **2** do **9**. Číslo **1** je rezervované pre odkazovú schránku. Funkciu rýchlej voľby treba najskôr aktivovať. Informácie o funkcii *Rýchla voľba* nájdete v časti Hovor str. 71.

1. Vyberte možnosť **Menu** > *Kontakty* a príslušný kontakt.
2. Prejdite na číslo a vyberte možnosť **Vol'by** > *Prideliť rých. voľbu*. Prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby a vyberte možnosť **Prideľ**. Po návrate ku kontaktným údajom ikona  vedľa čísla symbolizuje priradenú rýchlu voľbu.

Ak chcete zavolať kontaktu pomocou rýchlej voľby, v pohotovostnom režime stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a tlačidlo Hovor, alebo príslušné tlačidlo jednoducho stlačte a podržte, až kým sa nezačne vytáčanie.

7. Galéria

Vyberte možnosť **Menu** > **Galéria**.

Aplikáciu **Galéria** môžete využiť na ukladanie a triedenie snímok, videoklipov, hudobných nahrávok, zvukových klipov, zoznamov skladieb, odkazov na streamingové servery, súborov s príponou .ram a prezentácií.

Ak chcete zobrazíť zoznam uložených zložiek, otvorte aplikáciu Galéria. Prejdite na požadovanú zložku (napríklad **Snímky**) a stlačením navigačného tlačidla ju otvorte.

Ak chcete otvoriť niektorý súbor, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo. Súbor sa otvorí v príslušnej aplikácii.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých snímok, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

■ Funkcie aplikácie Galéria

Vyberte možnosť **Menu** > **Galéria** a požadovanú zložku.

Ak chcete nastaviť snímku ako tapetu, vyberte možnosť **Snímky** a prejdite na požadovaný obrázok. Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastaviť ako tapetu**. Ak chcete snímku priradiť niektorému kontaktu, vyberte možnosť **Pridať ku kontaktu**.

Ak chcete súbory kopírovať do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu, prejdite na príslušný súbor, prípadne súbory označte, a vyberte možnosť **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírovať do telefónu** alebo **Kopírovať na kartu**.

Ak chcete vytvoriť zložku a presunúť do nich snímky, vyberte možnosť **Snímky**, prejdite na príslušnú snímku, vyberte možnosť **Voľby** > **Usporiadať** > **Nová zložka** a zadajte názov zložky. Označte snímky, ktoré chcete presunúť do zložky, a vyberte možnosť **Voľby** > **Usporiadať** > **Presunúť do zložky** a potom príslušnú zložku.

■ Načítanie súborov

Vyberte možnosť **Menu** > **Galéria**, zložku pre typ súboru, ktorý chcete načítať, a funkciu načítania (napríklad **Snímky** > **Načítať grafiku**). Otvorí sa prehliadač. Vyberte záložku stránky, z ktorej chcete súbor načítať. Pozrite si časť Prezeranie záložiek str. 53.

8. Médiá

■ Fotoaparát

Ak chcete začať používať fotoaparát, vyberte možnosť **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video**.

Posunutím navigačného tlačidla nahor alebo nadol si môžete obraz zaostriť alebo ho oddialiť. Snímku odфотографujete stlačením navigačného tlačidla. Snímka sa uloží do zložky **Snímky** v aplikácii **Galéria** a zostane zobrazená na displeji. K hľadáčiku sa vrátite výberom možnosti **Späť**. Fotografiu vymažete stlačením tlačidla Zmazať.

Ak chcete snímky fotoграфovať v sekvencii, vyberte možnosť **Vol'by** > **Režim série snímok** > **Zapnutý**, alebo stlačte tlačidlo 4. Keď stlačíte navigačné tlačidlo, fotoaparát nasníma šesť snímok v krátkom intervale a zobrazí ich ako ikony usporiadané v mriežke.

Ak chcete pri tľmenom svetle použiť nočný režim, vyberte možnosť **Vol'by** > **Nočný režim** > **Zapnutý**, alebo stlačte tlačidlo 1.

Ak chcete použiť samospúšť, vyberte možnosť **Vol'by** > **Samospúšť** a potom nastavte čas, ktorý má uplynúť pred odфотографovaním snímky. Samospúšť sa spustí stlačením navigačného tlačidla.

Ak chcete nastaviť vyváženie bielej alebo farebný tón, vyberte možnosť **Vol'by** > **Nastaviť** > **Vyváženie bielej** alebo **Farebný tón**.

Ak chcete nahráť videoklip, posunutím navigačného tlačidla doprava aktivujete režim videa a stlačením tlačidla spustíte nahrávanie.

Nastavenia fotoaparátu

Telefón podporuje fotoграфovanie snímok s rozlíšením 1 600 x 1 200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Ak chcete upraviť nastavenia fotoaparátu, vyberte možnosť **Menu** > **Médiá** > **Foto-Video** > **Vol'by** > **Nastavenia**.

Vyberte možnosť **Foto** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Kvalita snímky a **Rozlíšenie snímky** – čím sú kvalita a rozlíšenie snímky vyššie, tým viac pamäte snímka zaberá.

Ukázať zach. snímku – ak nechcete, aby sa po odfotografovaní snímka zobrazila na displeji, vyberte možnosť *Nie*.

Predv. názov snímky – umožňuje zmeniť spôsob pomenovania odfotografovaných snímok.

Použitá pamäť – umožňuje vybrať, či sa majú snímky ukladať do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.

Vyberte možnosť *Video* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Dĺžka – ak je nastavená na možnosť *Maximálna*, dĺžka nahratého videa je obmedzená iba dostupným voľným miestom v pamäti. Ak je nastavená možnosť *Krátka*, čas nahrávania je optimalizovaný na odoslanie videa v MMS správe.

Rozlíšenie videa – umožňuje vybrať jedno z dvoch dostupných rozlíšení videa.

Predvol. názov videa – umožňuje zmeniť spôsob pomenovania videoklipov.

Použitá pamäť – umožňuje vybrať, či chcete videoklipy ukladať do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu.

■ Prehrávač RealPlayer

Pomocou prehrávača RealPlayer môžete prehrávať multimediálne súbory, napríklad videoklipy uložené v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, alebo multimediálne súbory prenášané bezdrôtovo otvorením odkazu na streamingový server. Prehrávač RealPlayer otvoríte výberom možnosti *Menu* > *Médiá* > *RealPlayer*.

Prehrávač RealPlayer nemusí podporovať všetky formáty súborov a všetky ich variácie.

Prehrávanie multimediálnych súborov

Ak chcete v prehrávači RealPlayer prehrať multimediálny súbor, vyberte možnosť *Voľby* > *Otvoriť* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Posledné klipy – ak chcete prehrať multimediálne súbory, ktoré ste si nedávno prehrávali.

Uložený klip – ak chcete prehrať multimedialne súbory uložené v telefóne alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete prehrať multimedialny súbor prenášaný zo siete:

- Z aplikácie Galéria vyberte odkaz na streamingový server. Nadviaže sa spojenie s vybratým streamingovým serverom.
- Otvorte odkaz na streamingový server pri prezeraní webových stránok.

Ak chcete prehrávať súbory vysielané v reálnom čase, musíte najskôr definovať miesto prístupu. Pozrite si časť Miesta prístupu str. 72.

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili miesto prístupu k Internetu (IAP, Internet Access Point). Iní poskytovatelia služieb vám umožnia použiť miesto prístupu pre WAP. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

V prehrávači RealPlayer môžete otvoriť iba URL adresu typu `rtsp://`. URL adresa typu `http://` sa otvoriť nedá, ale prehrávač RealPlayer rozpozná `http` odkaz na súbor `.ram`, pretože súbor `.ram` je textový súbor obsahujúci `rtsp` odkaz.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Skratky počas prehrávania

Ak chcete prehrávanie multimedialneho súboru posunúť dopredu, posuňte navigačné tlačidlo nahor. Ak chcete prehrávanie posunúť dozadu, tlačidlo posuňte nadol.

Hlasitosť môžete meniť pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti.

Nastavenia

Vyberte možnosť **Vol'by** > **Nastavenia** > **Video** a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Kontrast – ak chcete zmeniť kontrast, posúvajte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Slučka – ak vyberiete možnosť **Zapnuté**, aktuálne prehrávaný videoklip alebo zvukový súbor sa po dohraní začne automaticky prehrávať znova.

Vyberte možnosť *Spojenie* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Proxy – umožňuje definovať proxy server pre streamingové odkazy.

Sieť – umožňuje definovať nastavenia siete.

■ Záznamník

Hlasový záznamník umožňuje nahrávať telefonické rozhovory a hlasové poznámky. Ak nahrávate telefonický rozhovor, všetci účastníci budú počas nahrávania hovoru počuť pípanie.

Nahraté súbory sa ukladajú do aplikácie *Galéria*. Pozrite si časť *Galéria* str. 47.

Vyberte možnosť **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač*. Vyberte možnosť **Volby** > *Nahrať zvukový klip*, alebo ikonu . Nahrávku si vypočujete výberom možnosti .

■ Flash Player

Pomocou prehrávača *Prehr. Flash* si môžete prezerať, prehrávať a pracovať so súbormi „Flash“ určenými pre mobilné telefóny.

Prehrávanie súborov „Flash“

Vyberte možnosť **Menu** > *Médiá* > *Flash*.

Ak chcete otvoriť zložku alebo prehrať súbor „Flash“, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Vyberte možnosť **Volby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Celý displej – umožňuje prehrávať súbor na celom displeji.

K normálnemu zobrazeniu sa vrátite výberom možnosti *Normálny displej*. Pri zobrazení na celom displeji nie sú funkcie tlačidiel viditeľné, ale naďalej sú dostupné po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla pod displejom.

Prispôbiť displeju – umožňuje prehrať súbor so zmenenou veľkosťou v pôvodnej veľkosti.

Panorámovanie zap. – umožňuje pohybovať sa po displeji pomocou navigačného tlačidla, ak je obraz zväčšený.

9. Služby (webový prehliadač)

Vyberte možnosť **Menu** > *Služby*, alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **O**.

Rôzni poskytovatelia služieb prevádzkujú stránky určené špeciálne pre mobilné telefóny. Pomocou mobilného prehliadača si môžete tieto služby prezerať ako WAP stránky napísané v jazyku HTML, WML alebo XHTML. Ak ste pomocou svojho telefónu ešte nenadviazali spojenie WAP, budete sa možno musieť obrátiť na svojho poskytovateľa služieb a požiadať o pomoc s prvým pripojením.

O dostupnosti služieb, cenách a tarifikách sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

■ Nastavenie telefónu pre služby prehliadača

Prijatie nastavení v konfiguračnej správe

Nastavenia služby môžete dostať v konfiguračnej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka príslušnú službu.

Ručné zadanie nastavení

Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

1. Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Spojenie* > *Miesta prístupu* a definujte nastavenia miesta prístupu. Pozrite si časť Spojenie str. 72.
2. Vyberte možnosť **Menu** > *Služby* > **Voľby** > *Správca záložiek* > *Pridať záložku*. Napište názov záložky a adresu stránky prehliadača definovanú pre aktuálne miesto prístupu.
3. Ak chcete nastaviť vytvorené miesto prístupu ako predvolené v aplikácii *Služby* >, vyberte možnosť *Služby* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Miesto prístupu*.

■ Pripojenie na web

Po uložení všetkých požadovaných nastavení spojenia si môžete v prehliadači otvárať stránky.

Stránky si môžete otvárať tromi rôznymi spôsobmi:

- Vyberte domovskú stránku () svojho poskytovateľa služieb.
- Vyberte príslušnú záložku v okne Záložky.
- Stláčaním tlačidiel **1 – 9** začnite písať adresu služby prehliadača. V spodnej časti displeja sa okamžite aktivuje pole **Prejdi na** a tam môžete adresu dopísať.

Keď vyberiete stránku, resp. dopíšete adresu, stlačte navigačné tlačidlo, a stránka sa začne načítavať.

■ Prezeranie záložiek

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok, ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete načítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

V okne Záložky uvidíte záložky odkazujúce na rozličné druhy stránok prehliadača. Záložky sú označené nasledujúcimi ikonami:

 Východisková stránka definovaná pre štandardné miesto prístupu.

 Zložka automatických záložiek obsahuje záložky () , ktoré sa ukladajú automaticky pri prehliadaní stránok.

 Akákoľvek záložka s uvedením názvu alebo internetovej adresy záložky.

Manuálne pridávanie záložiek

1. V okne Záložky vyberte možnosť **Vol'by** > *Správca záložiek* > *Pridať záložku*.
2. Vypĺňte údajové polia.
3. Záložku uložíte výberom možnosti **Vol'by** > *Ulož*

Odosielanie záložiek v textových správach

Prejdite na záložku a vyberte možnosť **Vol'by** > *Poslať* > *Ako textová správa*. Naraz môžete odoslať aj viac záložiek.

■ Bezpečnosť pripojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , je prenos dát medzi telefónom a internetovou bránou alebo serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je zodpovednosťou poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť informácie o pripojení, stave šifrovania a autentifikácii servera, vyberte možnosť **Volby** > *Detaily* > *Ochrana*

Pri niektorých službách, napríklad bankových službách, sa vyžadujú rôzne bezpečnostné funkcie. Na takéto druhy spojenia sú potrebné bezpečnostné certifikáty. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite tiež časť Správa certifikátov str. 77.

■ Prehliadanie webových stránok

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté, predtým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

Tlačidlá a príkazy pri prehliadaní

Odkaz môžete otvoriť stlačením navigačného tlačidla.

Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte možnosť **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, výberom možnosti **Volby** > *Volby navigácie* > *História* sa zobrazí chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste počas spojenia s prehliadačom navštívili. Po ukončení spojenia sa zoznam História vymaže.

Ak chcete počas prehliadania uložiť záložku, vyberte možnosť **Volby** > *Uložiť ako záložku*.

Stlačením navigačného tlačidla môžete začíarkávať políčka a vyberať položky.

Ak chcete načítať najnovší obsah servera, vyberte možnosť **Volby** > *Volby navigácie* > *Načítať*.

Prezeranie uložených stránok

Ak pravidelne navštevujete stránky prehliadača s informáciami, ktoré sa príliš často nemenia, môžete si takéto stránky uložiť a prehliadať ich v režime offline.

Ak chcete počas prehliadania niektorú stránku uložiť, vyberte možnosť **Vol'by** > **Rozšírené vol'by** > **Uložiť stránku**.

Ak chcete otvoriť okno **Uložené stránky**, v okne **Záložky** sa posuňte navigačným tlačidlom doprava. Uložené stránky sú označené ikonou .

Ak chcete niektorú stránku otvoriť, prejdite na ňu a stlačením navigačného tlačidla ju otvorte. Jednotlivé stránky si môžete poukladať do zložiek.

Ak chcete vytvoriť spojenie so službou prehliadača a znova stránku načítať, vyberte možnosť **Vol'by** > **Vol'by navigácie** > **Načítať**.

Po opakovanom načítaní stránky ostane telefón v režime online.

■ Načítanie

Cez mobilný prehliadač si môžete načítať rôzne položky, ako napríklad tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, softvér a videoklipy.

Po načítaní môžete s položkou pracovať pomocou príslušnej aplikácie v telefóne, napríklad načítaná fotografia sa uloží do aplikácie Galéria.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých snímok, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Ukončenie spojenia

Výberom možnosti **Vol'by** > **Rozšírené vol'by** > **Odpojiť** ukončíte spojenie a zobrazíte stránku prehliadača v režime offline. Výberom možnosti **Vol'by** > **Ukončiť** ukončíte prehliadanie a vrátite sa do pohotovostného režimu.

■ Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte prehliadača

Vyrovnávacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pomocou telefónu získali prístup k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, vždy vyrovnávaciu pamäť vyprázdnite. Do vyrovnávacej pamäte

telefónu sa ukladajú informácie a služby, ktoré ste používali. Ak chcete vyrovnávaciu pamäť vyprázdniť, vyberte možnosť **Menu** > **Služby** > **Voľby** > *Rozšírené voľby* > *Zmazať vyr. pamäť*.

■ Nastavenia prehliadača

Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Miesto prístupu – umožňuje vybrať predvolené miesto prístupu.

Domovská stránka – zadajte adresu domovskej stránky.

Načítať sním./zvuky – umožňuje vybrať, či sa majú pri prehliadaní zobrazovať obrázky a prehrávať zvuky. Ak vyberiete možnosť *Nie*, obrázky a zvuky si môžete neskôr zapnúť výberom možnosti **Voľby** > *Ukázať snímky*.

Veľkosť písma – umožňuje vybrať veľkosť písma.

Predvol. kódovanie – ak vyberiete možnosť *Automatické*, prehliadač sa automaticky pokúsi vybrať správne kódovanie znakov.

Automatické záložky – ak chcete, aby sa pri prezeraní stránky záložky automaticky ukladali do zložky *Automat. záložky*, vyberte možnosť *Zapnuté*. Záložky sa budú do zložky ukladať aj vtedy, keď vyberiete možnosť *Skryť zložku*.

Veľkosť displeja – umožňuje vybrať spôsob využitia plochy displeja pri prezeraní stránok.

Stránka vyhľadávacia – zadajte adresu vyhľadávacej stránky.

Hlasitosť – umožňuje nastaviť hlasitosť hudby alebo iných zvukov webových stránok.

Vykreslenie – umožňuje vybrať kvalitu obrazu stránok.

Cookies > *Umožniť* / *Odmietnuť* – umožňuje zapnúť alebo vypnúť prijímanie alebo odosielanie súborov cookie (prostriedok, pomocou ktorého poskytovateľa často používaného obsahu identifikujú používatel'ov a ich preferencie).

Skript Java/ECMA – umožňuje povoliť alebo zakázať spúšťanie skriptov.

Ochranné varovanie – umožňuje skryť alebo zobrazovať bezpečnostné hlásenia.

Potvrdiť posiel. DTMF > *Vždy* / *Len prvýkrát* – umožňuje vybrať, či sa má pred odoslaním DTMF tónov počas hovoru vyžadovať vaše potvrdenie. Pozrite si časť Voľby počas hovoru str. 27.

10. Vlastné

■ Témy

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja telefónu, aktivujte si niektorú tému. Téma môže obsahovať tapetu pohotovostného displeja a šetrič energie. Ak chcete telefón ešte viac prispôbiť, môžete tému upraviť.

Vyberte možnosť **Menu** > **Vlastné** > **Témy**. Zobrazí sa zoznam dostupných tém. Aktivna téma je označená.

Ak chcete zobraziť ukážku témy, prejdite na príslušnú tému a výberom možnosti **Voľby** > **Prezrieť** ju zobrazte. Výberom možnosti **Použiť** tému aktivujete. Ak chcete tému aktivovať bez zobrazenia ukážky, v hlavnom okne vyberte možnosť **Voľby** > **Použiť**.

Úprava témy:

1. Prejdite na príslušnú tému, vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť** a potom niektorú z nasledujúcich volieb:
Tapeta – umožňuje vybrať snímku jednej z dostupných tém alebo vlastnú snímku z aplikácie Galéria, ktorá bude slúžiť ako obrázok na pozadí v pohotovostnom režime.
Šetrič energie – umožňuje vybrať, čo sa zobrazuje na lište šetriča energie – čas a dátum, alebo text. Môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa šetrič energie aktivuje. Pozrite si časť Telefón str. 71.
2. Prejdite na prvok, ktorý chcete upraviť, a stlačte navigačné tlačidlo.
3. Ak chcete zobraziť ukážku vybraného prvku, vyberte možnosť **Voľby** > **Prezrieť**. Nemožno zobraziť ukážky všetkých prvkov. Ak chcete vybrať aktuálne nastavenie, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastaviť**.

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia vybratej témy, pri úprave témy vyberte možnosť **Voľby** > **Obnoviť pôv. tému**.

■ Lokalizácia

Služba lokalizácie vám umožňuje prijímať od poskytovateľov služieb rôzne miestne informácie, napríklad o počasi alebo dopravnej situácii, podľa toho, kde sa práve nachádza váš prístroj (služba siete).

Vyberte možnosť **Menu** > *Vlastné* > *Poloha*.

Prejdite na požadovanú metódu lokalizácie a aktivujte ju výberom možnosti **Voľby** > *Zapnúť*. Ak chcete prestať používať vybranú metódu, vyberte možnosť **Voľby** > *Vypnúť*.

■ Navigátor

Táto funkcia nie je určená pre podporu žiadostí o lokalizáciu pre súvisiace hovory. Vyžiadať si od svojho poskytovateľa služieb podrobnejšie informácie o tom, ako váš telefón spĺňa predpisy o službách tiesňových volaní založených na lokalizácii.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy. Na lokalizačné údaje z GPS prijímača by ste sa nemali nikdy bezvýhradne spoliehať.

Navigátor je GPS aplikácia, pomocou ktorej môžete zistiť svoju aktuálnu pozíciu, nájsť cestu na požadované miesto a sledovať vzdialenosť. Na používanie tejto aplikácie sa vyžaduje doplnok GPS s podporou Bluetooth. Okrem toho je potrebné v telefóne aktivovať metódu lokalizácie Bluetooth GPS (**Menu** > *Vlastné* > *Poloha*).

Aplikáciu otvoríte výberom možnosti **Menu** > *Vlastné* > *Navigátor*.

■ Orientačné body

Do prístroja si môžete uložiť rôzne orientačné body spolu s ich geografickými súradnicami. Budete ich tak môcť kedykoľvek použiť v rámci služieb lokalizácie na získanie miestnych informácií. Orientačné body si môžete vytvoriť pomocou doplnku GPS s podporou Bluetooth, resp. prostredníctvom siete (služba siete).

Vyberte možnosť **Menu** > *Vlastné* > *Orien. body*.

11. Organizér

■ Hodiny

Vyberte možnosť **Menu** > **Organizér** > **Hodiny**.

Nastavenie hodín

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte možnosť **Vol'by** > **Nastavenia**. Ďalšie informácie o nastaveniach nájdete v časti Dátum a čas p. 76.

Nastavenie budíka

1. Ak chcete nastaviť nový čas budenia, vyberte možnosť **Vol'by** > **Nastaviť budenie**.
2. Zadať čas budenia a vyberte možnosť **OK**. Keď je budík aktívny, zobrazí sa ikona .

Ak chcete budík zrušiť, vyberte možnosť **Vol'by** > **Odstrániť budenie**.

Vypnutie zvonenia budíka

Výberom možnosti **Stop** budík vypnete.

Výberom možnosti **Spánok** zastavíte zvonenie na 5 minút, po ich uplynutí sa budík znova ozve. Toto môžete urobiť najviac päťkrát.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevolete **Áno**, ak by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte možnosť **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**.

V aplikácii Kalendár si môžete viesť záznamy o stretnutiach, schôdzkach, sviatkoch, výročiach a ďalších udalostiach. Môžete tu tiež nastaviť zvukové upozornenie na nadchádzajúce udalosti.

Vytváranie záznamov v aplikácii Kalendár

1. Vyberte možnosť **Voľby** > **Nový záznam** a potom typ záznamu.

Záznamy **Výročie** sa opakujú každý rok.

2. Vyplňte údajové polia.

Opakovať – stlačením navigačného tlačidla nastavte, či sa má záznam opakovať. Opakujúca sa položka je v okne príslušného dňa označená symbolom ↺.

Opakovať do – nastavte konečný dátum pre opakujúcu sa položku, napríklad posledný dátum týždenného kurzu, ktorý navštevujete. Táto voľba sa zobrazuje, iba ak ste udalosť nastavili tak, aby sa opakovala.

Synchronizácia > **Súkromná** – po synchronizácii budete záznam v kalendári vidieť iba vy a nebude sa zobrazovať ostatným používateľom ani v prípade, že majú online prístup na prezeranie vášho kalendára. **Verejná** – záznam sa bude zobrazovať ostatným používateľom, ktorí majú prístup na online prezeranie vášho kalendára. **Žiadna** – záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kalendára kopírovať.

3. Ak chcete záznam uložiť, vyberte možnosť **Hotovo**.

Zobrazenia kalendára

Stlačením tlačidla # v okne mesiaca, týždňa alebo dňa sa automaticky zvýrazní aktuálny deň.

Ak chcete napísať záznam do kalendára, v ktoromkoľvek okne kalendára stlačte ktorékoľvek číselné tlačidlo (0 – 9). Otvorí sa záznam schôdzky a zadané znaky sa vložia do poľa **Predmet**.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte možnosť **Voľby** > **Ísť na dátum**. Napište dátum a vyberte možnosť **OK**.

Úlohy

Vyberte možnosť **Voľby** > **Prehľad úloh**.

V okne **Prehľad úloh** si môžete viesť zoznam úloh, ktoré máte splniť.

Vytvorenie úlohy

1. Ak chcete zaznamenať úlohu, stlačte ktorékoľvek číselné tlačidlo (**0** – **9**).
2. Do poľa **Predmet** zadajte text úlohy. Stlačením tlačidla * môžete pridať špeciálne znaky. Nastavte čas, keď má byť úloha splnená, a jej prioritu.
3. Úlohu uložíte stlačením tlačidla **Hotovo**.

■ Prevody

Vyberte možnosť **Menu** > **Organizér** > **Prevody**.

V aplikácii Prevody môžete prevádzať miery ako napríklad **Dĺžka** z jednej jednotky na inú, napríklad **Yardy** na **Metre**.

Konverzia má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k chybám pri zaokrúhľovaní.

Prevod jednotiek

Ak chcete robiť menové prevody, musíte najprv zadať výmenný kurz. Pozrite si časť Nastavenie referenčnej meny a výmenných kurzov str. 62.

1. Prejdite do poľa **Typ** a stlačením navigačného tlačidla otvorte zoznam mier. Prejdite na mieru, ktorú chcete použiť, a vyberte možnosť **OK**.
2. Prejdite do prvého poľa **Jednotk.** a stlačením navigačného tlačidla otvorte zoznam dostupných jednotiek. Vyberte jednotku, z ktorej sa má vykonať prevod, a vyberte možnosť **OK**.
3. Prejdite do ďalšieho poľa **Jednotk.** a vyberte jednotku, na ktorú sa má miera previesť.
4. Prejdite do prvého poľa **Počet** a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole **Počet** sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Stlačením tlačidla # pridáte desatinnú čiarku a stlačením tlačidla * znaky +, – (pre teplotu) a E (exponent).

Smer prevodu sa zmení, ak napíšete hodnotu do druhého poľa **Počet**. Výsledok sa zobrazí v prvom poli **Počet**.

Nastavenie referenčnej meny a výmenných kurzov

Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť základnú menu (spravidla vašu domácu) a zadať výmenné kurzy.

Kurz základnej meny je vždy 1. Kurzy ostatných mien sa určujú vzhľadom k referenčnej mene.

1. Vyberte typ miery **Mena** a vyberte možnosť **Volby** > **Kurzy meny**. Otvorí sa zoznam mien, pričom základná mena sa zobrazí na prvom mieste.
2. Ak chcete zmeniť základnú menu, prejdite na požadovanú menu (spravidla vašu domácu) a vyberte možnosť **Volby** > **Určiť ako základnú**.
3. Zadaťte výmenné kurzy, prejdite na menu a zadajte nový kurz, teda koľko jednotiek vybranej meny zodpovedá jednej jednotke zvolenej základnej meny.
4. Po zadaní všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové prevody. Pozrite si časť Prevod jednotiek str. 61.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vynulujú.

■ Poznámky

Vyberte možnosť **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**.

Poznámky môžete odosielať na iné zariadenia. Jednoduché textové súbory (formát TXT) prijaté do aplikácie Poznámky si môžete uložiť.

Stláčaním tlačidiel **1 – 9** začnete písať. Písmená môžete vymazávať stláčaním tlačidla Zmazať. Keď chcete text uložiť, vyberte možnosť **Hotovo**.

■ Kalkulačka

Vyberte možnosť **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka**.

1. Zadaťte prvé číslo svojho výpočtu. Ak sa pomýlite, číslice môžete vymazávať stláčaním tlačidla Zmazať.
2. Prejdite na niektorú aritmetickú funkciu a stlačením navigačného tlačidla ju vyberte.

3. Zadajte druhé číslo.
4. Ak chcete vypočítať výsledok, prejdite na ikonu  a stlačte navigačné tlačidlo.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Desatinnú čiarku vložíte stlačením tlačidla #.

Ak chcete vymazať výsledok predchádzajúceho výpočtu, stlačte a podržte tlačidlo Zmazať.

Pomocou ikon  a  si môžete prezerat predchádzajúce výpočty a pohybovať sa po liste.

■ Správca súborov

Vyberte možnosť **Menu** > *Organizér* > *Spr. súb.*

V aplikácii Správca súborov môžete prehliadať, otvárať a spravovať súbory a zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete zobraziť zoznam zložiek v pamäti telefónu, otvorte aplikáciu Správca súborov. Posunutím navigačného tlačidla doprava zobrazíte zložky na pamäťovej karte.

Zložkami môžete prechádzať, otvárať ich a vytvárať nové; jednotlivé položky môžete označovať a kopírovať a presúvať ich do zložiek.

Zobrazenie stavu pamäte

Posunutím navigačného tlačidla doprava alebo doľava zobrazte obsah pamäte telefónu alebo pamäťovej karty. Ak chcete zistiť stav aktuálnej pamäte, vyberte možnosť **Volby** > *Detaily o pamäti*. Telefón vypočíta približný objem voľnej pamäte, do ktorej možno ukladať dáta a inštalovať nové aplikácie.

V oknách s údajmi o pamäti si môžete prezrieť, koľko pamäte zaberajú jednotlivé aplikácie alebo typy súborov. Ak je pamäť telefónu príliš zaplnená, odstráňte niektoré súbory alebo ich presuňte na pamäťovú kartu.

■ Pamäťová karta

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Vyberte možnosť **Menu** > *Organizér* > *Pamäť*.

Návod na vloženie pamäťovej karty do telefónu nájdete v časti Začínáme str. 12. Pamäťovú kartu môžete použiť na ukladanie multimediálnych súborov, napríklad videoklipov, zvukových nahrávok, zvukových súborov, fotografií a správ a tiež na zálohovanie údajov z pamäte telefónu.

Spolu s telefónom dostanete microSD pamäťovú kartu, ktorá môže obsahovať doplnkové aplikácie od nezávislých tvorcov. Tieto aplikácie vyvinuli ich tvorcovia tak, aby boli kompatibilné s vaším telefónom.

Aplikácie tretích strán, ktoré nájdete na karte microSD, boli vytvorené a sú vlastníctvom osôb, ktoré nie sú dcérskymi alebo inak príbuznými spoločnosťami a nemajú iný vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva ani práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek podporu koncových používateľov, za funkčnosť týchto aplikácií, ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje na tieto aplikácie žiadnu záruku.

BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SOFTVÉR A/ALEBO APLIKÁCIE (ĎALEJ OZNAČOVANÉ SPOLOČNE AKO SOFTVÉR) SA POSKYTUJÚ TAK, AKO SÚ, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ, ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNO M ROZSAHU POVOLENO M PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ ANI ODVODENÉ) VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ, ŽE SOFTVÉR NEPORUŠÍ AKÉKOLVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ANI INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia. Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už naformátované a iné je potrebné naformátovať. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím naformátovať.

1. Vyberte možnosť **Vol'by** > **Formátovať kartu**.
2. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte.
3. Po dokončení formátovania napíšte názov pamäťovej karty (max. 11 písmen alebo čísiel).

Zálohovanie a obnova informácií

Ak chcete zálohovať informácie z pamäte telefónu na pamäťovú kartu, vyberte možnosť **Vol'by** > **Zálohovať pam. tel.**

Ak chcete obnoviť informácie v pamäti telefónu zo zálohy na pamäťovej karte, vyberte možnosť **Vol'by** > *Obnoviť z karty*.

Môžete si zálohovať iba pamäť telefónu a zálohu použiť na obnovu pamäte toho istého telefónu.

Zablokovanie pamäťovej karty

Ak chcete nastaviť heslo, pomocou ktorého zablokujete pamäťovú kartu pred nepovoleným prístupom, vyberte možnosť **Vol'by** > *Nastaviť heslo*. Telefón vás požiada o zadanie a potvrdenie hesla. Toto heslo môže mať najviac 8 znakov.

Odblokovanie pamäťovej karty

Keď do telefónu vložíte inú pamäťovú kartu chránenú heslom, telefón si vyžiada heslo tejto karty. Ak chcete kartu odblokovať, vyberte možnosť **Vol'by** > *Odblokovať kartu*.

Po odstránení hesla je karta odblokovaná a možno ju použiť bez hesla v ktoromkoľvek telefóne.

Zistenie stavu pamäte

Ak chcete zistiť aktuálny stav pamäťovej karty, vyberte možnosť **Vol'by** > *Detaily o pamäti*.

■ Zip manager

Pomocou aplikácie *Zip manager* môžete archívovať a komprimovať súbory, resp. súbory z archívov .zip extrahovať.

Vyberte možnosť **Menu** > *Organizér* > *Zip*. V hlavnom okne sa zobrazia zložky a archívy .zip uložené v pamäti telefónu. Ak chcete zobraziť obsah na pamäťovej karte, posuňte sa navigačným tlačidlom doprava.

Vytváranie archívov a pridávanie súborov do archívov

1. Ak chcete v zložke, v ktorej sa práve nachádzate, vytvoriť nový archív, vyberte možnosť **Vol'by** > *Nový archív* a potom zadajte názov archívu. Ak chcete uložený archív .zip, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

2. Vyberte možnosť **Voľby** > *Pridať do archívu*.
3. Prejdite na súbor alebo zložku, ktorú chcete archivovať, a stlačte navigačné tlačidlo.
Ak chcete archivovať naraz viacero súborov alebo zložiek, najskôr ich označte a potom vyberte možnosť **Voľby** > *Pridať do archívu*.

Extrahovanie súborov

1. Prejdite na súbor .zip, ktorý chcete otvoriť, a stlačte navigačné tlačidlo. Zobrazí sa zoznam súborov príslušného .zip archívu.
2. Prejdite na súbor, resp. označte súbory, ktoré chcete extrahovať, a vyberte možnosť **Voľby** > *Rozbaliť*.
3. Vyberte, či chcete súbory extrahovať do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu, a potom vyberte zložku, do ktorej sa majú súbory extrahovať.

Nastavenia

Vyberte možnosť **Voľby** > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Úroveň kompresie – nastavte úroveň kompresie. Výsledkom vyššej kompresie môže byť menší súbor .zip, samotná kompresia však v takom prípade trvá dlhšie.

Aj podadresáre > *Áno* – pri archivovaní sa pridajú aj podzložky jednotlivých zložiek.

12. Nástroje

■ Hlasové povel

Vyslovením hlasových povelov môžete telefonovať kontaktom a používať funkcie telefónu.

Ak chcete vybrať funkcie telefónu, ktoré sa majú aktivovať hlasovým povelom, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Hl. povel*. Hlasové povelu určené na zmenu profilov sú uložené v zložke *Profily*.

Ak chcete aktivovať nový hlasový povel pre aplikáciu, vyberte možnosť **Voľby** > *Nová aplikácia* a požadovanú aplikáciu.

Ak chcete spravovať hlasové povelu, prejdite na príslušnú funkciu, vyberte možnosť **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zmeniť povel alebo *Odstrániť aplikáciu* – umožňuje zmeniť alebo deaktivovať hlasový povel pre vybratú funkciu.

Prehrať – umožňuje prehrať aktivovaný hlasový povel.

Informácie o používaní hlasových povelov nájdete v časti Rozšírené možnosti vytáčania hlasom str. 25.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasových povelov, vyberte možnosť **Voľby** > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Syntetizátor – umožňuje aktivovať alebo deaktivovať syntetizátor textu na reč, ktorý nahlas vyslovuje rozpoznávaný hlasový povel.

Vynulovať úpr. hlasu – umožňuje vynulovať hlasové úpravy. Telefón sa prispôbi hlasu používateľa, aby bol schopný ľahšie rozpoznávať hlasové povelu.

■ Odkazová schránka

Ak chcete zadať alebo zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Odkazy* > **Voľby** > *Definovať číslo* alebo *Zmeniť číslo* a zadajte číslo. Odkazová schránka je služba siete. Číslo odkazovej schránky vám poskytne operátor siete.

■ Rýchla voľba

Ak chcete tlačidlám rýchlej voľby priradiť telefónne čísla, vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Rýchla voľ.**, prejdite na príslušné tlačidlo rýchlej voľby a vyberte možnosť **Voľby** > **Pridel.** Vyberte požadovaný kontakt a číslo rýchlej voľby.

Ak chcete zobraziť číslo priradené tlačidlu rýchlej voľby, prejdite na príslušné tlačidlo rýchlej voľby a vyberte možnosť **Voľby** > **Zobraziť číslo**. Ak chcete číslo zmeniť alebo odstrániť, vyberte možnosť **Zmeniť** alebo **Zrušiť**.

■ Profily

Vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Profily**.

V okne **Profily** môžete nastaviť a prispôbiť tóny telefónu určené pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. O zvolenom profile informuje ikona zobrazená v pohotovostnom režime v hornej časti displeja. Keď je nastavený profil **Normál**, je zobrazený iba aktuálny dátum.

Ak chcete aktivovať niektorý profil, prejdite na ňaj, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte možnosť **Aktivovať**.



Tip: Medzi režimom **Normál** a **Tichý** môžete v pohotovostnom režime prepínať stlačením a podržaním tlačidla #.

Ak si chcete niektorý profil upraviť, prejdite naň, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte možnosť **Personalizovať**.

Tón zvonenia – ak chcete nastaviť tón zvonenia pre hovory, vyberte zo zoznamu niektorý tón zvonenia. Zvuk tónu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Tóny zvonenia môžete upraviť aj v menu Kontakty. Pozrite si časť Pridanie tónu zvonenia str. 46.

Ohlásiť volajúceho – ak chcete, aby počas zvonenia telefón vyslovil meno volajúceho, vyberte možnosť **Zapnúť**.

Typ zvonenia – keď vyberiete možnosť **Stúpajúce**, hlasitosť zvonenia začne na najnižšej úrovni a postupne sa o úroveň zvyšuje až na nastavenú úroveň hlasitosti.

Hlasitosť zvonenia – umožňuje nastaviť úroveň hlasitosti zvonenia a tónu hlásenia správ.

Tón hlásenia správy – umožňuje nastaviť tón hlásenia textových a multimediálnych správ.

Tón hlásenia e-mailu – umožňuje nastaviť tón hlásenia e-mailových správ.

Hlásenie vibrovaním – umožňuje nastaviť telefón tak, aby na prichádzajúce hovory a správy upozornil vibrovaním.

Tóny tlačidiel – umožňuje nastaviť úroveň hlasitosti tónov tlačidiel.

Výstražné tóny – umožňuje zapnúť alebo vypnúť výstražné tóny.

Hlásenie – umožňuje nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, ktoré patria vybranej skupine kontaktov. Telefónne hovory prichádzajúce od ľudí mimo vybranej skupiny budú oznámené tichým hlásením.

Názov profilu – umožňuje zadať názov profilu. Toto nastavenie sa nezobrazuje pri profile **Normál** ani **Off-line**.

Keď používate profil **Off-line**, telefón nie je pripojený k sieti GSM. Ak telefón zapnete v režime **Off-line**, môžete používať niektoré funkcie telefónu aj bez SIM karty.

Ak chcete v profile offline uskutočniť hovor vrátane volania na tiesňové číslo, pravdepodobne budete musieť zadať odblokovací kód a prepnúť telefón do volacieho profilu.



Výstraha: V profile offline nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať iné funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Ak chcete telefonovať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

■ Nastavenia

Telefón

Všeobecné

Vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Všeobecné** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Jazyk telefónu – umožňuje zmeniť jazyk textu na displeji telefónu. Táto zmena môže ovplyvniť aj formát dátumu a času a oddeľovače používané napríklad kalkulačkou. Ak vyberiete možnosť **Automatický**, telefón

vyberie jazyk podľa informácií na SIM karte. Po zmene jazyka textu na displeji sa telefón reštartuje.

Jazyk pri písaní – umožňuje zmeniť jazyk používaný v telefóne pri písaní. Zmena jazyka ovplyvní súbor znakov a špeciálnych znakov dostupných pri písaní textu a slovník pre prediktívne písanie.

Prediktívny text – umožňuje nastaviť prediktívne písanie textu na možnosť **Zapnutý** alebo **Vypnutý** pre všetky editory v telefóne. Zo zoznamu vyberte jazyk pre prediktívne písanie textu.

Uvítanie alebo logo – umožňuje nastaviť uvítanie alebo logo, ktoré sa na krátko zobrazí po každom zapnutí telefónu.

Pôvodné nast. telef. – umožňuje vynulovať niektoré nastavenia na pôvodné hodnoty. Táto funkcia vyžaduje blokovací kód. Pozrite si časť Ochrana str. 76.

Pohotovostný režim

Vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Pohotovostný režim** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Aktívny pohotov. režim – umožňuje aktivovať alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim. Pozrite si časť Aktívny pohotovostný režim str. 19.

Ľavé tlačidlo voľby a **Pravé tlačidlo voľby** – v pohotovostnom režime umožňuje ľavému alebo pravému výberovému tlačidlu priradiť odkaz.

Aplikácie akt. režimu – umožňuje vybrať skratky k aplikáciám, ktoré sa majú zobrazovať v aktívnom pohotovostnom režime. Toto nastavenie je dostupné len vtedy, ak je **Aktívny pohotov. režim** nastavený na možnosť **Zapnutý**.

Smer. tlačid. doprava, **Smer. tlačidlo doľava**, **Smer. tlačidlo nadol**, **Smer. tlačidlo nahor** a **Tlačidlo voľby** – umožňujú priradiť rôznym smerom alebo stlačeniu navigačného tlačidla v pohotovostnom režime rôzne skratky. Skratky navigačného tlačidla nie sú dostupné, ak je **Aktívny pohotov. režim** nastavený na možnosť **Zapnutý**.

Logo operátora – toto nastavenie sa zobrazuje, iba ak ste prijali a uložili logo operátora. Môžete zvoliť, či sa má logo operátora zobrazovať alebo nie.

Displej

Vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Displej** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Jas – umožňuje nastaviť jas displeja.

Časový limit šetriča – umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa aktivuje šetrič energie.

Časový limit osvetlenia – umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa vypne podsvietenie telefónu.

Hovor

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Poslať moje číslo (služba siete) – umožňuje nastaviť, či sa vaše telefónne číslo zobrazí volanému účastníkovi (možnosť *Áno*) alebo pred ním zostane utajené (možnosť *Nie*). Túto hodnotu môže nastaviť operátor siete alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii služby (*Nastavené sieťou*).

Čakajúci hovor (služba siete) – umožňuje nastaviť, aby vás sieť upozorňovala na nový prichádzajúci hovor aj vtedy, ak práve prebieha iný hovor. Ak chcete, aby sieť aktivovala funkciu čakania na hovor, vyberte možnosť *Aktivovať*. Ak chcete, aby sieť deaktivovala funkciu čakania na hovor, vyberte možnosť *Zrušiť*. Ak chcete skontrolovať, či je táto funkcia aktívna, vyberte možnosť *Overiť stav*.

Odmietnuť SMS-kou – umožňuje nastaviť, aby sa pri odmietnutí hovoru volajúcemu odoslala textová správa. Pozrite si časť Prijatie a odmietnutie hovoru str. 26.

Text správy – umožňuje zadať text, ktorý sa má odoslať v textovej správe pri odmietnutí hovoru.

Autoopakov. voľby – umožňuje nastaviť, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal maximálne desať ďalších pokusov. Stlačením tlačidla Ukončiť automatické opakovanie voľby zastavíte.

Súhrnné info hovoru – umožňuje nastaviť, aby telefón na krátky čas zobrazil približnú dĺžku trvania posledného hovoru.

Rýchla voľba > *Zapnutá* – umožňuje nastaviť, aby sa čísla priradené k jednotlivým tlačidlám rýchlej voľby 2 to 9 dali vytáčať stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.

Prijím ľub. tlačidlom > *Zapnutý* – umožňuje prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem pravého výberového

tlačidla, vypínača, tlačidiel na ovládanie hlasitosti, tlačidla push to talk a tlačidla Ukončiť.

Používaná linka (služba siete) – toto nastavenie sa zobrazuje iba vtedy, ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorá telefónna linka (**Linka 1** alebo **Linka 2**) sa má používať na uskutočňovanie hovorov a odosielanie krátkych správ.

Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak vyberiete možnosť **Linka 2** a pritom túto službu siete nemáte aktivovanú, hovory nebudete môcť uskutočňovať. Ak chcete zabrániť prepínaniu liniek, vyberte možnosť **Zmena linky > Neaktívna**, ak túto možnosť podporuje SIM karta. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete PIN2 kód.

Spojenie

Telefón podporuje paketové dátové spojenia , napríklad spojenie GPRS v sieti GSM. Pozrite si časť Indikátory str. 19. Skôr ako budete môcť vytvoriť dátové spojenie, musíte mať miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu:

- miesto prístupu pre MMS na odosielanie a príjem multimediálnych správ,
- miesto prístupu pre aplikáciu Web na prehliadanie WML a XHTML stránok,
- miesto prístupu k Internetu (IAP) (napríklad na odosielanie a príjem elektronickej pošty).

Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Prijatie nastavení miesta prístupu

Nastavenia miesta prístupu môžete dostať v textovej správe od poskytovateľa služieb, prípadne už miesto prístupu môžete mať vopred nastavené v telefóne.

Miesta prístupu

Ak chcete vytvoriť nové alebo upraviť existujúce miesto prístupu, vyberte možnosť **Menu > Nástroje > Nastaven. > Spojenie > Miesta prístupu > Vol'by > Nové mies. prístupu** alebo **Upraviť**. Ak vytvárate nové

miesto prístupu, ako základ použité nastavenia existujúceho miesta prístupu výberom možnosti *Použiť exist. nastav.* alebo začinite štandardnými nastaveniami výberom možnosti *Použiť predvol. nast.*

Riad'te sa pokynmi od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Názov spojenia – umožňuje zadať spojeniu popisný názov.

Nosič dát – dostupné možnosti sú *Paketové dáta*, *Dátový prenos* a *Vysokorýchlostné (GSM)*. Ďalšie polia nastavení môžu byť pre každý typ dátového spojenia iné. Vyplňte všetky polia, ktoré sú označené textom *Musí sa zadať* alebo hviezdikou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné inštrukcie.

Názov miesta príst. (iba pre paketové dáta) – názov miesta prístupu je potrebný na nadviazanie spojenia so sieťou GPRS.

Dial-up číslo (iba pre dátový prenos) – telefónne číslo modemu miesta prístupu.

Meno užívateľa – na vytvorenie dátového spojenia môže byť potrebné meno používateľa a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V mene používateľa sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

Vyžadovať heslo – ak chcete, aby bolo vždy pri prihlásení na server potrebné zadať nové heslo, resp. ak nechcete heslo ukladať v telefóne, vyberte možnosť *Áno*.

Heslo – heslo môže byť potrebné na nadviazanie dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V hesle sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

Autentifikácia – možnosti sú *Normálna* alebo *Ochranná*

Domovská stránka – podľa toho, či nastavujete miesto prístupu k Internetu alebo miesto prístupu pre MMS, zadajte buď webovú adresu alebo adresu centra multimediálnych správ.

Typ dát. prenosu (len pre dátové prenosy) – zadajte, či telefón používa analógové alebo digitálne spojenie. Podrobnejšie sa informujte u svojho poskytovateľa internetových služieb.

Max. rýchlosť dát (len pre dátové prenosy) – umožňuje stanoviť maximálnu rýchlosť pripojenia počas dátového prenosu. Počas spojenia môže byť podľa stavu siete pracovná rýchlosť menšia.

Ak chcete zmeniť nasledujúce nastavenia, vyberte možnosť **Voľby > Rozšír. nastavenia:**

Typ siete (len pre paketové dáta) – verzia internetového protokolu (IP), ktorý používa sieť: *IPv4* alebo *IPv6*. Ostatné nastavenia závisia od vybraného typu siete.

Nastavenia IPv4 a *Nastavenia IPv6* (len pre dátové prenosy) – nastavenia internetových protokolov. Jednotlivé nastavenia závisia od typu siete.

IP adresa telefónu (pre IPv4) – umožňuje zadať IP adresu telefónu.

Adresa DNS – umožňuje zadať IP adresu primárneho a sekundárneho DNS servera.

Adresa proxy serv. – umožňuje zadať IP adresu proxy servera.

Číslo proxy portu – umožňuje zadať číslo portu proxy servera.

Nasledujúce nastavenia sa zobrazujú, ak ste ako typ spojenia vybrali dátový prenos:

Použiť spätný hovor > *Áno* – umožňuje serveru zavolať vám späť potom, ako ste uskutočnili prvý hovor. Túto službu aktivuje poskytovateľ služieb.

Telefón bude očakávať, že spätný hovor bude používať rovnaké nastavenia prenosu ako hovor, ktorým ste si spätný hovor vyžiadali. Sieť musí podporovať príslušný typ prenosu v oboch smeroch, smerom do telefónu i z telefónu.

Typ spätného hovoru – k dispozícii sú možnosti *Použiť č. servera* a *Použiť iné číslo*.

Číslo späť. hovoru – umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré server použije pre spätný hovor.

Použiť PPP kompres. – ak chcete zrýchliť dátový prenos, vyberte možnosť *Áno*, ak ju podporuje vzdialený PPP server.

Použiť skript loginu > *Áno* – umožňuje pri vytváraní spojenia použiť prihlasovací skript.

Skript loginu – umožňuje vložiť prihlasovací skript.

Inicializácia modemu (inicializačný reťazec modemu) – umožňuje nastaviť telefón pomocou modemových AT príkazov. V prípade potreby zadajte príkazy podľa odporúčania poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa internetových služieb.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Paketové dáta** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Paket. dát. spojenie – ak vyberiete možnosť **Ak je dostupné** a ste v sieti, ktorá podporuje paketové dáta, telefón sa zaregistruje do GPRS siete a krátke správy sa odosielať pomocou spojenia GPRS. Pri tomto nastavení je nadviazanie aktívneho paketového dátového spojenia, napríklad pre odosielanie a príjem elektronickej pošty, rýchlejšie. Ak vyberiete možnosť **Podľa potreby**, telefón bude používať paketové dátové spojenie iba v prípade, ak spustíte aplikáciu alebo funkciu, ktoré takéto spojenie vyžadujú. GPRS spojenie sa môže ukončiť, keď ho žiadna aplikácia nevyužíva.

Keď sa nachádzate na mieste nepokrytom GPRS sieťou a máte nastavenú možnosť **Ak je dostupné**, telefón sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie.

Miesto prístupu – názov miesta prístupu je potrebný, keď chcete telefón použiť ako paketový dátový modem pre počítač.

Nastavenia protokolu SIP

Profily SIP (Session Initiation Protocol) obsahujú nastavenia komunikačných spojení pomocou protokolov SIP. Ak chcete zobraziť, vytvoriť alebo upraviť profily SIP, vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Nastavenia SIP**.

Dátový prenos

Nastavenia **Dátový prenos** ovplyvňujú všetky miesta prístupu využívajúce GSM dátové prenosy.

Vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Dátový prenos** a niektorú z nasledujúcich volieb:

On-line čas – umožňuje nastaviť, aby sa dátový prenos automaticky ukončil po uplynutí určitého času, ak neprebíha žiadna činnosť. Ak chcete zadať časový limit, vyberte možnosť **Definuje užívateľ** a zadajte čas v minútach. Ak vyberiete možnosť **Neobmedzený**, dátový prenos sa automaticky neukončí.

Konfigurácia

Niektoré funkcie, napríklad prehliadanie webových stránok alebo výmena multimediálnych správ, môžu vyžadovať konfiguračné

nastavenia. Tieto nastavenia môžete získať od poskytovateľa služieb. Pozrite si časť Konfiguračné nastavenia str. 16.

Ak chcete zobraziť zoznam konfigurácií uložených v telefóne, vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Konfigurácie**. Ak chcete niektorú konfiguráciu vymazať, prejdite na ňu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte možnosť **Vymazať**.

Dátum a čas

Ak chcete definovať dátum a čas používaný v telefóne a zmeniť formát a oddeľovače dátumu a času, vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Dátum a čas** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Čas a Dátum – umožňuje nastaviť čas a dátum.

Časová zóna – umožňuje nastaviť časové pásmo, v ktorom sa nachádzate. Ak nastavíte možnosť **Čas operátora siete** > **Autoaktualizácia**, zobrazuje sa miestny čas.

Formát dátumu – umožňuje vybrať formát zobrazovaného dátumu.

Separátor dátumu – umožňuje vybrať oddeľovač dátumu.

Formát času – umožňuje zvoliť 24-hodinový alebo 12-hodinový formát času.

Separátor času – umožňuje vybrať oddeľovač času.

Typ hodín – umožňuje vybrať, či sa v pohotovostnom zobrazujú analógové alebo digitálne hodiny. Pozrite si časť Hodiny str. 59.

Tón budíka – umožňuje nastaviť tón budíka.

Čas operátora siete (služba siete) – umožňuje sieti aktualizovať v telefóne informácie o čase, dátume a časovom pásme. Ak vyberiete možnosť **Autoaktualizácia**, všetky aktívne spojenia sa ukončia. Kvôli zmene času skontrolujte aj všetky upozornenia.

Ochrana

Telefón a SIM

Môžete zmeniť nasledujúce prístupové kódy: blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu pozostávať iba z číslic 0 až 9.

Nepoužívajte prístupové kódy podobné tiesňovým číslam, aby nedopadnutím nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Ak chcete upraviť ochranné nastavenia, vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Ochrana** > **Telefón a SIM** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Voľba kódu – umožňuje vybrať aktívny kód, **PIN** alebo **UPIN** pre aktívnu USIM kartu. Zobrazuje sa iba vtedy, ak aktívna USIM karta podporuje UPIN kód a tento kód nie je zamietnutý.

Ochrana PIN kódom (alebo **Ochrana UPIN kódom**) – umožňuje nastaviť, aby telefón žiadal tento kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty nemusia povoliť nastavenie ochrany PIN kódom na možnosť **Vypnutá**. Ak vyberiete možnosť **Voľba kódu** > **UPIN**, zobrazí sa možnosť **Ochrana UPIN kódom**.

PIN kód (alebo **UPIN kód**) / **PIN2 kód** / **Blokovací kód** – umožňuje zmeniť tieto kódy.

Autoblokovací cyklus – umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa telefón automaticky zablokuje. Ak chcete telefón znova používať, musíte zadať správny blokovací kód. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, vyberte možnosť **Žiadny**.

Blok. pri zmene SIM – umožňuje nastaviť, aby telefón vyžiadal blokovací kód, keď sa do telefónu vloží nová neznáma SIM karta. Telefón uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Uzavretá skup. užív. (služba siete) – umožňuje definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať, a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb. Ak chcete aktivovať predvolenú skupinu, na ktorej ste sa dohodli s operátorom siete, vyberte možnosť **Predvolená**. Ak chcete použiť inú skupinu (musíte poznať registračné číslo skupiny), vyberte možnosť **Zapnutá**.

Aj keď sú aktívované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti hovoru (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v telefóne.

Potvrdiť SIM služby (služba siete) – umožňuje nastaviť, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy pri používaní služby SIM karty.

Správa certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť. Používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

Ak chcete zobraziť zoznam autorizačných certifikátov uložených v telefóne, vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Ochrana** > **Správa certifikátov**. Posunutím navigačného tlačidla doprava zobrazíte zoznam osobných certifikátov, ak existuje.

Digitálne certifikáty je treba použiť, keď sa chcete spojiť s online bankou alebo inou službou alebo vzdialeným serverom a vykonávať tam činnosť, ktorej súčasťou je prenos dôverných údajov. Je ich treba použiť, aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým kódom a byť si istí autentickosťou softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prezeranie podrobných údajov o certifikáte a kontrola autentickosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správnejmu serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji telefónu sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v telefóne nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak chcete skontrolovať podrobné údaje o certifikáte, prejdite na príslušný certifikát a vyberte možnosť **Voľby** > **Detaily certifikátu**. Pri otváraní podrobností o certifikáte telefón skontroluje platnosť certifikátu a môže sa zobraziť jedno z nasledujúcich upozornení:

Certifikát stratil platnosť – doba platnosti vybraného certifikátu uplynula.

Certifikát ešte neplatí – doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.

Certifikát poškodený – certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Certifikát nie je dôveryhodný – nenastavili ste žiadnu aplikáciu, ktorá by certifikát využívala.

Zmena nastavení dôvery

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na príslušný autorizačný certifikát a vyberte možnosť **Voľby** > *Nastavenia dôvery*. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát.

Bezpečnostný modul

Ak chcete zobraziť alebo upraviť bezpečnostné moduly, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Ochrana* > *Ochr. modul*.

Presmerovanie hovorov

1. Ak chcete presmerovať prichádzajúce hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastaven.* > *Presmerovanie*. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.
2. Vyberte, ktoré hovory sa majú presmerovať: *Hovory*, *Dátové prenosy* alebo *Faxové prenosy*.
3. Vyberte požadovanú voľbu. Ak chcete napríklad presmerovať hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené, alebo pri odmietnutí prichádzajúceho hovoru, vyberte možnosť *Ak je obsadené*.
4. Ak chcete presmerovanie zapnúť alebo vypnúť, vyberte možnosť **Voľby** > *Aktivovať* alebo *Zrušiť*. Ak chcete skontrolovať, či je táto voľba aktivovaná, vyberte možnosť *Overiť stav*. Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.

Nemôže byť súčasne aktívne blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov.

Blokovanie hovorov

Blokovanie hovorov (služba siete) umožňuje obmedziť možnosti uskutočňovania a prijímania hovorov cez telefón. Ak chcete upraviť nastavenia služby, potrebujete od svojho poskytovateľa služieb blokacie heslo.

1. Vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Blok. hovorov.**
2. Prejdite na požadovanú voľbu blokovania a ak chcete, aby sieť uplatnila obmedzenie hovorov, vyberte možnosť **Voľby** > **Aktivovať.** Ak chcete vybrať obmedzenie hovorov zrušiť, vyberte možnosť **Zrušiť.** Ak chcete skontrolovať, či sú hovory blokované, vyberte možnosť **Overiť stav.** Ak chcete zmeniť blokovacie heslo, vyberte možnosť **Zmeniť blok. heslo.** Ak chcete zrušiť všetky aktívne voľby blokovania, vyberte možnosť **Zrušiť všetky blok.**

Funkcie blokovania hovorov a presmerovania hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, môže sa dať volať na určité oficiálne tiesňové čísla.

Sieť

Vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Sieť** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Voľba operátora – ak chcete nastaviť, aby telefón vyhľadal a automaticky vybral jednu z dostupných sietí, vyberte možnosť **Automatická.** Ak chcete požadovanú sieť zo zoznamu sietí vybrať manuálne, vyberte možnosť **Manuálna.** Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybratá sieť musí mať roamingovú dohodu s vašou domovskou sieťou, t. j. s operátorom, ktorého SIM kartu máte v telefóne.

Info o sieti (služba siete) – ak chcete, aby telefón oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií, vyberte možnosť **Zapnuté.**

Doplňky

Ak chcete upraviť nastavenia niektorého doplnku, vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Nastaven.** > **Doplňky** a príslušný doplnok, napríklad **Headset.** Vyberte niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil – umožňuje vybrať profil, ktorý chcete aktivovať po každom pripojení doplnku k telefónu.

Automatic. odpoveď – umožňuje nastaviť, aby telefón automaticky po 5 sekundách prijal prichádzajúci hovor, ak je k telefónu pripojený tento

doplnok. Ak je *Typ zvonenia* nastavený na možnosť *Pípne raz* alebo *Tiché*, automatické prijímanie hovorov nemožno používať a hovory musíte prijímať manuálne.

Osvetlenie – ak chcete osvetlenie telefónu nastaviť tak, aby bolo počas používania doplnku neustále zapnuté, vyberte možnosť *Zapnuté*.

Ak chcete použiť textový telefón, vyberte možnosť *Textový telefón* > *Použiť text. telefón* > *Áno*.

■ Správca aplikácií

Do telefónu môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:



J2ME™ aplikácie založené na technológii Java™ s príponami .jad alebo .jar. Nenačítavajte do telefónu PersonalJava™ aplikácie, pretože tieto nemožno inštalovať.



Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian. Inštalateľné súbory majú príponu .sis. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre váš telefón.

Inštalateľné súbory môžete do telefónu preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich z Internetu alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo cez Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií do telefónu alebo na pamäťovú kartu môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite.

Aplikáciu *Správca aplik.* otvoríte výberom možnosti *Menu* > *Nástroje* > *Správca apl.*

Inštalácia aplikácie



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Pred samotnou inštaláciou vyberte možnosť *Menu* > *Nástroje* > *Správca apl.*, prejdite na príslušný inštalateľný súbor a výberom možnosti *Voľby* > *Zobraziť detaily* si pozrite informácie o type aplikácie, čísle verzie a dodávateľovi alebo pôvodcovi aplikácie.

Na inštaláciu Java aplikácií je potrebný súbor .jar. Ak chyba, môže si telefón vyžadovať jeho načítanie.

Inštalácia aplikácie alebo softvérového balíka:

1. Prejdite na príslušný inštalačný súbor. Aplikácie na pamäťovej karte sú označené symbolom .
2. Vyberte možnosť **Voľby** > *Inštalovať*.

Inštaláciu tiež môžete spustiť tak, že príslušnú aplikáciu vyhľadáte v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, vyberiete ju a stlačíte navigačné tlačidlo.

Počas inštalácie telefón zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete zobraziť dodatočné informácie o aplikácii, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby** > *Ísť na web. adresu*. Táto možnosť však nemusí byť k dispozícii pri všetkých aplikáciách.

Ak chcete zobraziť, aké softvérové balíky boli nainštalované alebo odstránené a kedy, vyberte možnosť **Voľby** > *Zobraziť denník*. Ak chcete odoslať záznam o nainštalovaných aplikáciách asistenčnej službe, aby videli, čo sa nainštalovalo alebo odstránilo, vyberte možnosť *Poslať denník*.

Odstránenie aplikácie

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Správca apl.*, prejdite na požadovaný softvérový balík a vyberte možnosť **Voľby** > *Odstrániť*.

Nastavenia aplikácie

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Správca apl.* > **Voľby** > *Nastavenia* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Inštalácia softvéru – umožňuje nastaviť, či chcete povoliť inštaláciu všetkých aplikácií Symbian (*Všetko*), alebo iba podpísaných aplikácií (*Len podpísané*).

Overiť certif. on-line – umožňuje vybrať, či chcete, aby aplikácia *Správca aplik.* kontrolovala online certifikáty pred inštaláciou aplikácie.

Predvol. web. adresa – predvolená adresa použitá pri kontrole online certifikátov.

Niektoré Java aplikácie môžu pre načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať telefonický hovor, odoslanie správy alebo vytvorenie spojenia cez špecifické miesto prístupu. V hlavnom okne *Správca aplik.* prejdite na príslušnú aplikáciu a výberom možnosti **Vol'by** > *Nastavenia zostavy* zmeňte nastavenia pre túto konkrétnu aplikáciu.

■ Aktivačné kľúče

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaní niektorých snímkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete zobrazíť aktivačné kľúče digitálnych práv uložených v telefóne, vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Akt. kľúče*.

Ak chcete zobrazíť platné kľúče (🔑) priradené k jednému alebo viacerým multimediálnym súborom, vyberte možnosť *Platné kľúče*.

Ak chcete zobrazíť neplatné kľúče (🔒), u ktorých uplynul čas používania príslušného súboru, vyberte možnosť *Neplatné kľúče*. Ak si chcete kúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť dobu používania multimediálneho súboru, prejdite na príslušný kľúč a vyberte možnosť **Vol'by** > *Získať aktivačný kľúč*. Aktivačné kľúče sa pravdepodobne nebudú dať aktualizovať, ak je vypnuté prijímanie servisných správ z webu. Pozrite si časť *Nastavenia servisných správ* str. 43.

Ak chcete zobrazíť aktivačné kľúče, ktoré sa nepoužívajú, vyberte možnosť *Nepouž. kľúče*. K nepoužívaným aktivačným kľúčom nie sú priradené žiadne mediálne súbory.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje, ako je stav platnosti a možnosť odosielať súbor, vyberte príslušný aktivačný kľúč a stlačte navigačné tlačidlo.

■ Správca zariadenia

Od svojho operátora siete, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať profily serverov a konfiguračné nastavenia.

Aplikáciu *Správca zar.* otvoríte výberom možnosti **Menu** > *Nástroje* > *Správ. zar.*. Ak ste nedefinovali žiadne profily servera, telefón sa spýta, či chcete nejaký profil definovať.

Ak sa chcete pripojiť k serveru a prijať konfiguračné nastavenia telefónu, prejdite na profil servera a vyberte možnosť **Vol'by** > *Začať konfiguráciu*.

Ak chcete upraviť profil servera, vyberte možnosť **Vol'by** > *Upraviť profil* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Názov servera – umožňuje zadať názov konfiguračného servera.

ID servera – umožňuje zadať jednoznačné ID na identifikáciu konfiguračného servera.

Heslo servera – umožňuje zadať heslo, ktoré sa má odoslať na server.

Miesto prístupu – umožňuje vybrať miesto prístupu, ktoré sa má použiť pri spojení so serverom.

Hostiteľská adresa – umožňuje zadať URL adresu servera.

Port – umožňuje zadať číslo portu servera.

Meno užívateľa a *Heslo* – umožňuje zadať používateľské meno a heslo.

Povoliť konfiguráciu – ak chcete zo servera prijímať konfiguračné nastavenia, vyberte možnosť **Áno**.

Autom. prijať všetky – ak chcete, aby telefón žiadal pred prijatím konfigurácie zo servera potvrdenie, vyberte možnosť **Nie**.

Autentifikácia siete – ak chcete používať autentifikáciu, vyberte možnosť **Áno** a do polí *Meno užívateľa siete* a *Sieťové heslo* zadajte meno používateľa a heslo.

■ Prenos dát

Aplikácia *Prenos dát* umožňuje kopírovať alebo synchronizovať kontakty, záznamy kalendára a podľa možností aj ďalšie dáta, ako napríklad videoklipy a snímky, z kompatibilného zariadenia cez Bluetooth alebo infraport. Ak obidve zariadenia podporujú Bluetooth i infračervené spojenie, odporúča sa použiť spojenie cez Bluetooth.

V závislosti od druhého telefónu nemusí byť synchronizácia dostupná a dáta možno kopírovať iba raz.

Postup pri prenose alebo synchronizácii dát:

1. Ak používate infračervené spojenie, namierte infračervené porty zariadení oproti sebe a v oboch zariadeniach aktivujte infračervené spojenie.

Vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Prenos dát**. Ak ste ešte nepoužívali aplikáciu Prenos dát, zobrazia sa informácie o aplikácii. Prenos dát spustíte výberom možnosti **Pokračuj**.

Ak ste už aplikáciu Prenos dát používali, vyberte možnosť **Preniesť dáta**.

2. Vyberte, či sa má pri prenose dát použiť Bluetooth alebo infračervené spojenie. Ak používate Bluetooth, pred spustením prenosu je potrebné telefóny spárovať.

V závislosti od typu druhého telefónu možno bude potrebné na tento telefón najskôr odoslať a nainštalovať príslušnú aplikáciu umožňujúcu prenos dát. Riadte sa pokynmi.

3. Vyberte obsah, ktorý chcete preniesť do telefónu.
4. Obsah sa preniesie do telefónu. Čas prenosu závisí od množstva dát. Prenos môžete zastaviť a pokračovať neskôr.

■ Hlas

V aplikácii **Hlas** môžete vybrať hlas a jazyk, v ktorom sa majú čítať správy. Zároveň môžete zmeniť vlastnosti hlasu, napríklad rýchlosť a hlasitosť. Vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Hlas**.

Ak chcete zobrazíť podrobné údaje o hlase, prejdite naň a vyberte možnosť **Voľby** > **Detaily hlasu**. Ak si chcete hlas vypočuť, prejdite naň a vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať hlas**.

■ Sprievodca nastaveniami

Sprievodca umožňuje konfigurovať v prístroji nastavenia operátora (MMS, GPRS a Internet) a e-mailové nastavenia na základe informácií od operátora siete. Podľa možností sa dajú konfigurovať aj iné nastavenia.

Ak chcete tieto služby využívať, je potrebné požiadať operátora siete alebo poskytovateľa služieb o aktiváciu dátového spojenia, prípadne aj ďalších služieb.

Ak chcete upraviť nastavenia, vyberte možnosť **Menu** > **Nástroje** > **Sprievodca** a potom položku, ktorú chcete konfigurovať.

■ Nastavenie dotykového ovládania

Niektoré funkcie telefónu môžete ovládať jednoduchým dotykom. *Nastavenia dotyku* vám umožňujú určiť, ako majú dotykové príkazy fungovať.

Vyberte možnosť **Menu** > *Nástroje* > *Nastavenia dotyku* a niektorú z nasledujúcich nastavení:

Čítanie SMS správ > *Zapnuté* – ak chcete, aby sa dali nové správy po ich prijatí vypočítať tak, že dvakrát klepnete na hornú časť plochy s tlačidlami.

Ovládanie dotykom – ak chcete nastaviť, aby sa dal dotykom ovládať športový režim (*Ovládanie tréningu*) alebo prehrávanie hudby (*Prehrávač hudby*). Ak nechcete dotykom ovládať ani jednu z týchto aplikácií, vyberte možnosť *Vypnuté*.

13. Pripojenie

■ PC Suite

Telefón môžete používať s celým radom aplikácií na komunikáciu s počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou aplikácií balíka PC Suite môžete synchronizovať kontakty, kalendár, úlohy a poznámky medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Pomocou programu Nokia Music Manager si môžete z CD kopírovať hudobné súbory a prenášať ich do telefónu v podporovanom formáte.

Ďalšie informácie o aplikáciách balíka PC Suite a odkaz na prevzatie nájdete v časti podpory na webovej stránke spoločnosti Nokia www.nokia.com/support.

■ Pripojenie cez Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtovú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov. Bluetooth spojenie možno použiť na odosielanie snímok, videa, textu, vizitiek a záznamov z kalendára alebo na bezdrôtové spojenie s kompatibilnými zariadeniami využívajúcimi technológiu Bluetooth, napríklad s počítačmi.

Tento telefón vyhovuje Špecifikácii technológie Bluetooth 2.0 a podporuje nasledujúce profily: Generic Access Profile (základný prístupový profil), Hands-free Profile (handsfree profil), Headset Profile (profil headsetu), Basic Imaging Profile (základný profil pre snímame obrazu), Object Push Profile (profil odosielania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov), Dial Up Networking Profile (profil vytáčaného pripojenia na sieť), Serial Port Profile (profil sériového portu), Generic Object Exchange Profile (základný profil pre výmenu objektov) a SIM Access Profile (profil prístupu k SIM karte). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Nastavenia Bluetooth spojení

Vyberte možnosť **Menu** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Keď prvýkrát aktivujete technológiu Bluetooth, telefón vás požiada, aby ste ho pomenovali.

Bluetooth – umožňuje nastaviť Bluetooth spojenie na možnosť **Zapnutý** / **Vypnutý**

Viditeľnosť môjho tel. > **Vidia ho všetky** – ak chcete, aby váš telefón mohli nájsť iné zariadenia používajúce technológiu Bluetooth. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča podľa možnosti vždy používať nastavenie **Skrytý**.

Meno môjho telefónu – umožňuje zadať názov telefónu.

Vzdialený režim SIM > **Zapnutý** – umožňuje pomocou technológie Bluetooth (profil prístupu k SIM karte – SAP) používať SIM kartu telefónu v inom zariadení (napríklad v súprave do auta).

Ak je bezdrôtové zariadenie v režime diaľkového používania SIM karty, pomocou pripojeného kompatibilného doplnku, napríklad súpravy do auta, môžete iba telefonovať a prijímať hovory. Kým je bezdrôtové zariadenie v tomto režime, nebude nadväzovať žiadne hovory. Výnimkou sú tiesňové čísla naprogramované v zariadení. Ak chcete zo zariadenia telefonovať, musíte najskôr ukončiť režim diaľkového používania SIM karty. Ak je zariadenie zablokované, zadajte najskôr odblokovací kód.

Odosielanie údajov pomocou technológie Bluetooth

Upozorňujeme, že môže byť aktívne vždy iba jedno Bluetooth spojenie.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné zariadenie poslať fotografiu, otvorte aplikáciu Galéria.
2. Prejdite na položku, ktorú chcete odoslať, a vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.
3. Telefón začne vyhľadávať zariadenia vo svojom okolí. Spárované zariadenia sa zobrazujú so symbolom .

Vyhľadávanie môžete prerušiť výberom možnosti **Stop**. Vytváranie zoznamu zariadení sa zastaví a vy môžete nadviazať spojenie s niektorým zo zariadení, ktoré sa našli.

Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné adresy zariadení. Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu telefónu, v pohotovostnom režime zadajte kód ***#2820#**

Ak ste už skôr vyhľadávali zariadenia, zobrazí sa najskôr zoznam predtým nájdených zariadení. Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte možnosť **Viac zariadení**. Keď telefón vypnete, zoznam zariadení sa vymaže a skôr než budete môcť odosielať dáta, budete musieť znova spustiť vyhľadávanie.

4. Prejdite na zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť, a vyberte ho. Položka, ktorú odosielať, sa skopíruje do zložky Na odoslanie a zobrazí sa správa **Pripája sa**.
5. Párovanie:
 - Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón si vyžiada zadanie prístupového kódu.
 - Vytvorte si vlastný prístupový kód (dĺžka 1 – 16 znakov, číselný) a dohodnite sa s vlastníkom druhého zariadenia, aby použil rovnaký kód. Tento prístupový kód sa použije iba raz a nemusíte si ho zapamätať.
 - Po spárovaní sa zariadenie uloží v okne **Párové zariadenia**.
6. Po úspešnom vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**. Dáta prijaté cez Bluetooth spojenie nájdete v zložke **Prijaté** v aplikácii **Správy**.

Ikony rozličných zariadení:  (**Počítač**),  (**Telefón**),  (**Audio/video**), a  (**Zariad. Bluetooth**)

Ak sa odoslanie nepodari, správa alebo dáta sa vymažú. Správy odoslané prostredníctvom Bluetooth spojenia sa neukladajú do zložky **Koncepty** v aplikácii **Správy**.

Okno so spárovanými zariadeniami

V zozname vyhľadaných zariadení sú spárované zariadenia označené symbolom . V hlavnom okne Bluetooth spojenia posuňte navigačné tlačidlo doprava a otvorí sa zoznam spárovaných zariadení.

Nespájajte sa cez Bluetooth so zdrojmi, ktorým nedôverujete.

Ak chcete telefón spárovať s ďalším zariadením, vyberte možnosť **Voľby** > *Nové párové zariad.*. Telefón začne vyhľadávať zariadenia. Prejdite na zariadenie, s ktorým chcete telefón spárovať, a vyberte ho. Vymeňte si prístupové kódy. Zariadenie sa pridá do zoznamu *Párové zariadenia*.

Ak chcete párovanie zrušiť, prejdite na zariadenie, ktorého párovanie chcete zrušiť, a stlačte tlačidlo Zmazať, alebo vyberte možnosť **Voľby** > *Vymazať*. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte možnosť **Voľby** > *Vymazať všetky*.

Ak chcete niektoré zariadenie autorizovať, prejdite naň a vyberte možnosť **Voľby** > *Autorizovať*. Spojenia medzi telefónom a týmto zariadením možno vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadna osobitná autorizácia ani povolenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, ku ktorým nemajú prístup iné osoby, napríklad pre počítače alebo zariadenia, ktoré patria osobe, ktorej dôverujete. V okne *Párové zariadenia* sa vedľa autorizovaných zariadení zobrazuje ikona . Ak vyberiete možnosť *Zrušiť autorizáciu*, žiadosti o spojenie z tohto zariadenia je potrebné zakaždým osobitne schváliť.

Prijímanie dát pomocou technológie Bluetooth

Keď prijímate dáta cez technológiu Bluetooth, zaznie zvukový signál a telefón sa opýta, či chcete prijať správu. Ak príjem povolíte, položka sa uloží do zložky *Prijaté* v aplikácii *Správy*.

Zatvorenie pripojenia Bluetooth

Spojenie Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát.

■ Okamžité správy

Aplikácia Okamžité správy (služba siete) vám umožňuje viesť rozhovor s inými ľuďmi prostredníctvom okamžitých správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových skupín) venovaných rôznym témam. Ak ste sa zaregistrovali v službe okamžitých správ (chatu), môžete sa prihlásiť na chatový server poskytovateľa služby.

O dostupnosti chatových služieb, cenách a tarifikách sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Ak chcete získať prístup k službe okamžitých správ, musíte uložiť nastavenia pre túto službu. Tieto nastavenia dostanete v konfiguračnej správe od operátora siete alebo poskytovateľa, ktorý službu ponúka. Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť Nastavenia okamžitých správ str. 91.

Pripojenie k serveru okamžitých správ

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Chat*.

1. Ak sa chcete prihlásiť, vyberte možnosť **Voľby** > *Prihlásiť sa*.
 2. Zadajte svoje ID a heslo. ID a heslo získate od poskytovateľa služieb.
- Ak sa chcete odhlásiť, vyberte možnosť **Voľby** > *Odhlásiť sa*.

Nastavenia okamžitých správ

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Chat* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Nastavenia chatu* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Použiť krycie meno – ak chcete zadať prezývku (maximálne 10 znakov), vyberte možnosť *Áno*.

Ukázať moju dostupn. – ak chcete povoliť výlučne ľuďom z aplikácie Kontakty, aby videli, či ste online, vyberte možnosť *Len chat. kontaktom*. Ak nechcete, aby ostatní účastníci videli, či ste online, vyberte možnosť *Nikomu*.

Povoliť správy od – vyberte možnosť *Všetky, Z chat. kontaktov* alebo *Žiadne*.

Povoliť pozvania od – vyberte možnosť *Všetky, Z chat. kontaktov* alebo *Žiadne*.

Môžu sa zobrazovať aj ďalšie nastavenia.

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Chat* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Nastavenia servera* a niektoré z nasledujúcich nastavení:

Servery – ak chcete upraviť nastavenia spojenia, prejdite na príslušný server a vyberte možnosť **Voľby** > *Upraviť*. O nastaveniach sa informujte

u svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete definovať nové nastavenia servera, vyberte možnosť **Vol'by** > **Nový server**. Ak chcete niektorý server vymazať, prejdite naň a vyberte možnosť **Vol'by** > **Vymazať**.

Predvolený server – umožňuje zvoliť predvolený server.

Typ chatového loginu – ak chcete v definovaných dňoch a čase automaticky vytvoriť spojenie s chatovým serverom, vyberte možnosť **Automatický**. Ak chcete spojenie vytvárať automaticky iba v domácej sieti, vyberte možnosť **Aut. v dom. sieti**. Ak chcete vytvoriť spojenie automaticky po spustení aplikácie Okamžité správy, vyberte možnosť **Pri spustení aplik.**. Ak chcete spojenie vytvoriť manuálne, vyberte možnosť **Manuálny**.

Dni autom. prihlasov. a **Hodiny autom. prihl.** – umožňujú nastaviť, kedy chcete automaticky vytvoriť spojenie. Tieto nastavenia sa zobrazujú len vtedy, ak je **Typ chatového loginu** nastavený na možnosť **Automatický** alebo **Aut. v dom. sieti**.

Chatové skupiny: pripojenie a odpojenie

Vyberte možnosť **Menu** > **Pripojenie** > **Chat** > **Chat. skupiny**.

Chatové skupiny sú dostupné len vtedy, ak ich podporuje poskytovateľ služieb.

Ak sa chcete pripojiť k chatovej skupine, v zozname prejdite na požadovanú skupinu a stlačte navigačné tlačidlo. Ak sa chcete pripojiť k chatovej skupine, ktorá sa nenachádza v zozname, ale poznáte jej ID, vyberte možnosť **Vol'by** > **Pripojiť sa k novej**. Zadaťte ID skupiny a stlačte navigačné tlačidlo.

Prejdite na požadovanú skupinu, vyberte možnosť **Vol'by** > **Skupina** a niektorú z nasledujúcich volieb: ak chcete skupinu uložiť do zložky **Chat. skupiny**, vyberte možnosť **Uložiť**, ak chcete skupinu vymazať, vyberte možnosť **Vymazať**, ak chcete zobrazíť účastníkov, ktorí sú práve pripojení k skupine, vyberte možnosť **Zobraziť účastníkov**, a ak chcete zobrazíť ID skupiny, tému, členov, práva úprav skupiny, a či je v skupine povolené odosielať súkromných správ, vyberte možnosť **Detaily**.

Ak sa chcete zo skupiny odpojiť, vyberte možnosť **Vol'by** > **Odísť z chat. skup.**

Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov

Ak chcete vyhľadávať skupiny, vyberte možnosť **Menu** > **Pripojenie** > **Chat** > **Chat. skupiny** > **Voľby** > **Hľadať**. Chatové skupiny môžete vyhľadávať podľa nasledujúcich kritérií: **Názov skupiny**, **Téma** alebo **Členovia** (ID používateľa). Ak sa chcete k nájdenej skupine pripojiť alebo ju chcete uložiť, prejdite na príslušnú skupinu a vyberte možnosť **Voľby** > **Pripojiť sa** alebo **Uložiť**. Ak chcete vyhľadávať ďalej, vyberte možnosť **Voľby** > **Nové vyhľadávanie**.

Ak chcete vyhľadať nové kontakty, vyberte možnosť **Chat. kontakty** > **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Hľadať na serveri**. Vyhľadávať môžete podľa nasledujúcich kritérií: **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**. Ak chcete vyhľadávať ďalej, vyberte možnosť **Voľby** > **Nové vyhľadávanie**. Ak chcete začať diskusiu s nájdeným účastníkom, prejdite naňho a vyberte možnosť **Voľby** > **Otvoriť diskusiu**. Ak chcete účastníka uložiť medzi kontakty, vyberte možnosť **Pridať k chat. kont.** Ak chcete účastníka pozvať do skupiny, vyberte možnosť **Poslať pozvanie**.

Keď sa zobrazí výsledok vyhľadávania, výberom možnosti **Voľby** > **Nové vyhľadávanie** > **Ďalšie výsledky** sa zobrazia ďalšie výsledky.

Zapojenie sa do chatovej skupiny

Vyberte možnosť **Menu** > **Pripojenie** > **Chat** > **Chat. skupiny**.

Po zapojení sa do chatovej skupiny si môžete prezerať správy, ktoré jej členovia posielajú do skupiny, a posilať svoje vlastné správy.

Ak chcete poslať správu, napíšte ju a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete niektorému členovi poslať súkromnú správu (ak je to v skupine povolené), vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať súkr. správu**, vyberte príjemcu, napíšte správu a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete odpovedať na súkromnú správu, ktorú ste dostali, prejdite na príslušnú správu a vyberte možnosť **Voľby** > **Odpovedať**.

Ak chcete pozvať chatové kontakty, ktoré sú online, aby sa zapojili do chatovej skupiny (ak je to v skupine povolené), vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať pozvanie**, vyberte kontakty, ktoré chcete pozvať, napíšte text pozvánky a vyberte možnosť **Hotovo**.

Zaznamenávanie správ

Ak si chcete zaznamenať správy, ktoré sa vymieňajú v chatovej skupine alebo počas súkromnej diskusie, vyberte možnosť **Volby** > **Zaznamenať chat**. Zadaťte názov súboru správ a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete zaznamenávanie zastaviť, vyberte možnosť **Volby** > **Zastaviť záznam**.

Súbory so zaznamenanými správami sa ukladajú v aplikácii Poznámky. Pozrite si časť Poznámky str. 62.

Začatie a sledovanie jednotlivých diskusií

Vyberte možnosť **Menu** > **Pripojenie** > **Chat** > **Diskusie**.

Zobrazí sa zoznam používateľov chatu, s ktorými práve diskutujete.

Ikona  vedľa mena používateľa informuje, že ste od neho dostali novú správu.

Ak si chcete prezrieť prebiehajúcu diskusiu, prejdite na používateľa a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete poslať správu, napíšte ju a stlačte navigačné tlačidlo. Ak sa chcete vrátiť k zoznamu diskusií, ale aktuálnu diskusiu nechcete ukončiť, vyberte možnosť **Späť**.

Ak chcete začať novú diskusiu, výberom možnosti **Volby** > **Nová diskusia** > **Zvoliť prijemcu** zvolíte zo zoznamu uložených chatových kontaktov tie, ktoré sú práve online, alebo vyberte možnosť **Zadať ID užívateľa** a zadajte ID používateľa.

Ak chcete diskusiu ukončiť, vyberte možnosť **Volby** > **Ukončiť diskusiu**. Keď zatvoríte aplikáciu Okamžité správy, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukončia.

Ak chcete niektorého účastníka uložiť do zoznamu chatových kontaktov, prejdite na príslušného účastníka a vyberte možnosť **Volby** > **Pridať k chat. kont.**

Ak od niektorých účastníkov chatu nechcete prijímať správy, vyberte možnosť **Volby** > **Volby blokovania** a niektorú z nasledujúcich volieb: **Pridať k zablokovan.** – ak chcete zablokovať správy od práve vybraného používateľa.

Pridať ID manuálne – zadajte ID používateľa a stlačte navigačné tlačidlo.

Zobraziť zablokované – umožňuje zobraziť účastníkov, ktorých správy sú zablokované.

Odblokovať – vyberte používateľa, ktorého chcete odstrániť zo zoznamu zablokovaných účastníkov, a stlačte navigačné tlačidlo.

Chatové kontakty

Vyberte možnosť **Menu** > **Pripojenie** > **Chat** > **Chat. kontakty**.

Môžete si prezrieť zoznam uložených chatových kontaktov. Ikona  označuje kontakty, ktoré sú práve online, a ikona  označuje kontakty, ktoré sú offline.

Ak chcete vytvoriť nový kontakt, vyberte možnosť **Voľby** > **Nový chat. kontakt**. Zadať údaje do polí **Prezývka** a **ID užívateľa** a vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak chcete zobraziť podrobné údaje o kontakte, prejdite na príslušný kontakt a vyberte možnosť **Voľby** > **Info o kontakte**.

Prejdite na príslušný kontakt a vyberte možnosť **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Otvoriť diskusiu – umožňuje začať novú diskusiu alebo pokračovať v prebiehajúcej diskusii s kontaktom.

Info o kontakte – umožňuje zobraziť podrobné údaje o kontakte.

Zapnúť sledovanie – ak chcete byť informovaní, keď sa kontakt pripojí alebo odpojí od služby.

Patri do skupín – umožňuje zobraziť, ku ktorým skupinám je chatový kontakt pripojený.

Voľby blokovania – umožňuje zablokovať alebo povoliť príjem správ od kontaktu.

Načítať dostup. užívateľ – umožňuje aktualizovať informácie o tom, či sú kontakty online alebo offline. Táto voľba nie je dostupná, ak ste v okne **Nastavenia chatu** vybrali možnosť **Načítanie dostupnosti** > **Automaticky**.

Voľby pri úprave – umožňuje upraviť podrobné údaje o kontakte, vymazať kontakt, presunúť kontakt alebo zapnúť upozorňovanie na zmenu stavu kontaktu.

Vytvorenie novej chatovej skupiny

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Chat* > *Chat. skupiny* > **Voľby** > *Vytvoriť novú skup.*. Zadaťte nastavenia skupiny:

Názov skupiny, *Téma skupiny* a *Uvítanie*, ktoré sa zobrazia účastníkom po pripojení do skupiny.

Veľkosť skupiny – umožňuje určiť maximálny počet členov, ktorí sa môžu pripojiť k skupine.

Povoliť vyhľadávanie – umožňuje definovať, či ostatní účastníci môžu túto chatovú skupinu nájsť pri vyhľadávaní.

Právo na úpravu – vyberte členov chatovej skupiny, ktorým chcete udeliť právo na úpravu skupiny a právo pozývať do skupiny ďalších účastníkov.

Členovia skupiny – pozrite časť Obmedzenie prístupu k chatovej skupine str. 96.

Zakázan. – umožňuje zobraziť zoznam zakázaných účastníkov.

Povoliť súkr. správy – umožňuje povoliť alebo zakázať výmenu súkromných správ medzi členmi.

ID skupiny – ID skupiny sa vytvára automaticky a nemožno ho zmeniť.

Obmedzenie prístupu k chatovej skupine

Uzavretú chatovú skupinu vytvoríte tak, že definujete zoznam členov skupiny. Do skupiny sa budú môcť zapojiť iba používatelia uvedení v zozname. Otvorte okno *Chat. skupiny*, prejdite na príslušnú skupinu a vyberte možnosť **Voľby** > *Skupina* > *Nastavenia* > *Členovia skupiny* > *Iba vybraní*.

■ Správca spojenia

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Správ.spoj.*.

V aplikácii Správca spojenia môžete zistiť stav rôznych dátových spojení, zobraziť údaje o množstve odoslaných a prijatých dát a ukončiť nepoužívané spojenia.

Keď otvoríte aplikáciu Správca spojenia, zobrazia sa nasledujúce údaje:

- Otvorené dátové spojenia – symbol  označuje *Dátový prenos*, symbol  označuje *Paketové dáta*.
- Stav jednotlivých spojení.

- Množstvo dát prenesených oboma smermi cez jednotlivé spojenia (iba paketové dátové spojenia).
- Trvanie jednotlivých spojení (iba dátové prenosy).



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní a pod.

Zobrazenie údajov o spojení

Ak chcete zobraziť podrobné údaje o spojení, prejdite na požadované spojenie a vyberte možnosť **Voľby** > *Detaily*.

Ukončenie spojenia

Ak chcete niektoré spojenie ukončiť, prejdite naň a vyberte možnosť **Voľby** > *Odpojiť*. Ak chcete ukončiť všetky aktívne spojenia, vyberte možnosť **Voľby** > *Odpojiť všetky*.

■ Služba Push to talk (stlač a hovor)

Služba Push to talk (PTT) (služba siete) je služba prenosu hlasu v reálnom čase (služba siete) dostupná v sieti GSM/GPRS. Služba Push to talk zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu, ktorá sa spúšťa stlačením jedného tlačidla.

Skôr ako budete môcť službu Push to talk používať, musíte definovať miesto prístupu a nastavenia služby PTT. Nastavenia môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služby PTT.

Pri komunikácii prostredníctvom služby PTT jedna osoba hovorí a ostatní ju počujú cez zabudovaný reproduktor. Hovoriaci sa pri odpovediach striedajú. Keďže naraz môže hovoriť iba jeden člen skupiny, maximálne trvanie jednotlivých odpovedí je obmedzené.

Hovory cez telefón majú vždy vyššiu prioritu ako hovory prostredníctvom služby PTT.

Počítadlá paketových dátových spojení síce registrujú spojenia, ale v zozname posledných hovorov v menu *Denník* telefón registruje iba individuálne hovory. Účastníci musia podľa možnosti pri každej komunikácii potvrdiť príjem, pretože neexistuje žiadne iné potvrdenie, že príjemcovia hovor počuli.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Upozorňujeme, že na roamingové služby sa môže vzťahovať viac obmedzení ako na služby domovskej siete.

V čase, keď ste pripojení k službe PTT, môžete používať aj ostatné funkcie telefónu. Mnohé z dostupných služieb tradičných hovorov (napríklad odkazová schránka) pri komunikácii cez službu PTT nie sú dostupné.

Definovanie miesta prístupu k službe PTT

Mnohí poskytovatelia služieb budú vyžadovať, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili miesto prístupu k Internetu. Iní poskytovatelia služieb vám umožnia použiť miesto prístupu pre WAP. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak nemáte spojenie WAP, možno sa budete musieť obrátiť na poskytovateľa služieb, aby vám so spojením pomohol.

Nastavenia služby PTT

O nastaveniach služby PTT sa informujte u operátora siete alebo u poskytovateľa služieb. Nastavenia môžete prijať v konfiguračnej správe.

Ak chcete zobraziť a zmeniť nastavenia PTT, vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *PTT* > **Voľby** > *Nastavenia*.

Nastavenia užívateľa

Prichádzaj. hovory PTT – ak chcete, aby sa zobrazovalo upozornenie na prichádzajúce hovory, vyberte možnosť *Hlásiť*. Ak chcete hovory PTT prijímať automaticky, vyberte možnosť *Automatický príjem*. Ak nechcete prijímať hovory PTT, vyberte možnosť *Nie sú povolené*.

Tón hlásenia hov. PTT – umožňuje vybrať tón pre prichádzajúce hovory PTT. Ak chcete, aby nastavenie upozornenia na prichádzajúci hovor pre službu PTT zodpovedalo nastaveniam profilu, vyberte možnosť *Nastavený profilom*. Ak je napríklad nastavený tichý profil, služba PTT sa nastaví na možnosť *Nerušiť* a s výnimkou žiadostí o spätný hovor nie ste dostupní pre ostatných používateľov služby PTT.

Tón žiadosti o sp. hovor – vyberte tón žiadostí o spätný hovor.

Spustenie aplikácie – ak chcete automaticky spúšťať službu PTT, vyberte možnosť *Vždy automaticky*. Ak chcete službu PTT spúšťať automaticky iba v domácej sieti, vyberte možnosť *Autom. v dom. sieti*.

Predvolená prezývka – zadajte prezývku, ktorá sa bude zobrazovať ostatným účastníkom. Poskytovateľ služieb mohol v telefóne možnosť úpravy tejto voľby vypnúť.

Ukázať moju adr. PTT – ak nechcete, aby sa vaša adresa PTT zobrazovala ostatným účastníkom skupinových a individuálnych PTT hovorov, vyberte možnosť *Nikdy*.

Ukázať môj stav loginu – ak chcete zobrazovať svoj stav, vyberte možnosť *Áno*. Ak chcete svoj stav skryť, vyberte možnosť *Nie*.

Nastavenia spojenia

Doména – zadajte názov domény získaný od poskytovateľa služieb.

Názov miesta prístupu – zadajte názov miesta prístupu k službe PTT. Názov miesta prístupu je potrebný na vytvorenie spojenia so sieťou GSM/GPRS.

Adresa servera – zadajte IP alebo názov domény servera služby PTT získaný od poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa – zadajte meno používateľa získané od poskytovateľa služieb.

Heslo – zadajte heslo potrebné na prístup k službe PTT.

Prihlásenie sa do služby PTT

Vyberte možnosť **Menu** > **Pripojenie** > **PTT**, alebo stlačte tlačidlo PTT. Služba PTT sa po spustení automaticky prihlási do príslušnej siete.

Po úspešnom prihlásení sa služba PTT automaticky pripojí ku kanálom, ktoré boli aktívne pri poslednom zatvorení aplikácie. Ak sa spojenie stratí, telefón sa bude automaticky pokúšať prihlásiť, kým službu PTT neukončíte.

Symbol  označuje pripojenie k službe PTT.

Symbol  označuje, že je služba PTT nastavená na možnosť **Nerušiť**.

Ukončenie služby PTT

Vyberte možnosť **Menu** > **Pripojenie** > **PTT** > **Voľby** > **Ukončiť**. Zobrazí sa správa *Vypnúť službu Push to talk po ukončení aplikácie?*. Výberom

možnosti **Áno** sa odhlásite a ukončíte službu. Ak chcete, aby bola aplikácia naďalej aktívna na pozadí, vyberte možnosť **Nie**.

Uskutočnenie individuálneho hovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

1. Vyberte možnosť **Menu** > **Pripojenie** > **PTT** > **Voľby** > **Kontakty PTT**, prejdite na kontakt, s ktorým sa chcete rozprávať, a stlačte tlačidlo PTT.
2. Po vytvorení spojenia sa môžete s druhým účastníkom rozprávať tak, že kým hovoríte, držíte stlačené tlačidlo PTT.
Vyberte možnosť **Voľby** > **Vypnúť reproduktor** / **Zapnúť reproduktor** podľa toho, či chcete pri komunikácii cez službu PTT používať slúchadlo alebo reproduktor.
3. Ak chcete hovor PTT ukončiť, vyberte možnosť **Odpoj**. Ak prebieha niekoľko hovorov PTT, vyberte možnosť **Voľby** > **Odpojiť**.

Prijatie hovoru PTT

Ak ste v menu **Nastavenia užívateľa** nastavili možnosť **Prichádzaj. hovory PTT** na **Hlásiť**, na prichádzajúci hovor vás upozorní krátky zvukový tón. Ak chcete hovor prijať, vyberte možnosť **Prijmi**. Ak chcete tón stlmiť, vyberte možnosť **Tichý**. Hovor odmietnete stlačením tlačidla Ukončiť.

Uskutočnenie skupinového hovoru PTT

Ak chcete volať skupine účastníkov, vyberte možnosť **Voľby** > **Kontakty PTT**, potom vyberte možnosť **Voľby** > **Nový skup. hovor PTT**, stlačením navigačného tlačidla označte kontakty, ktorým chcete zavolať, a stlačte tlačidlo PTT.

Aktivácia stavu prihlásenia ostatných účastníkov

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať informácie o aktuálnom stave ostatných účastníkov služby PTT, vyberte možnosť **Voľby** > **Kontakty PTT**, prejdite na príslušný kontakt a vyberte možnosť **Voľby** > **Ukázať stav loginu** alebo **Skryť stav loginu**.

Žiadosti o spätný hovor

Odoslanie žiadosti o spätný hovor

Ak chcete uskutočniť individuálny hovor a nedostanete odpoveď, môžete účastníkovi poslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť. Žiadosť o spätný hovor môžete odoslať niekoľkými spôsobmi:

- Ak chcete žiadosť o spätný hovor odoslať zo zložky [Kontakty PTT](#), prejdite na príslušný kontakt a vyberte možnosť **Volby** > [Žiadať spätný hovor](#).
- Ak chcete žiadosť o spätný hovor odoslať z adresára [Kontakty](#), prejdite na príslušný kontakt a vyberte možnosť **Volby** > [Volby PTT](#) > [Poslať žiadosť o sp. hovor](#).

Odpovedanie na žiadosť o spätný hovor

Ak vám niekto pošle žiadosť o spätný hovor, v pohotovostnom režime sa zobrazí správa [1 nová žiadosť o spätný hovor](#). Výberom možnosti **Ukáž** otvoríte zložku [Prijaté žiadosti](#). Prejdite na kontakt a stlačte tlačidlo PTT.

Kanály

Ak ste sa pripojili k niektorému kanálu, každý člen pripojený k tomuto kanálu počuje, čo hovoríte. Súčasne môže byť aktívnych až päť kanálov. Ak je aktívny viac ako jeden kanál, výberom možnosti **Vymeň** môžete prepnúť na iný kanál.

Každý člen na kanáli je identifikovaný menom používateľa, ktoré prideluje poskytovateľ služby. Členovia na kanáli si môžu vybrať pre daný kanál odlišnú prezývku, ktorá sa zobrazuje ako identifikácia volajúceho.

Kanály sú zaregistrované s URL adresami. Používateľ si zaregistruje URL adresu kanála v sieti tak, že sa prvýkrát pripojí ku kanálu.

Vytvorenie vlastného kanála

1. Vyberte možnosť **Volby** > [Kanály PTT](#).
2. Vyberte možnosť **Volby** > [Nový kanál](#) > [Vytvoriť nový](#).
3. Zadáajte [Názov kanála](#).
4. Vyberte úroveň [Stav súkromia kanála](#).
5. Zadáajte vlastnú prezývku do poľa [Prezývka na kanáli](#).

6. Ak chcete k skupine pridať miniatúrnú snímku, vyberte možnosť **Miniatúra kanála** a vyberte požadovanú snímku.
7. Vyberte možnosť **Hotovo**. Po vytvorení kanála sa vás telefón spýta, či chcete odoslať pozvanie na pripojenie sa ku kanálu. Pozvánky na pripojenie sa ku kanálu sú textové správy.

Pripojenie sa k vopred konfigurovanému kanálu

Vopred konfigurovaný kanál je komunikačná skupina, ktorú nastavil poskytovateľ služieb. K tomuto kanálu sa môžu pripojiť a používať ho iba vopred konfigurovaní používatelia. Keď sa pripájate k existujúcemu kanálu, musíte vyplniť URL adresu kanála.

Podrobnejšie údaje o kanáli vám poskytnú operátor siete alebo poskytovateľ služieb. Podrobné informácie môžete dostať v textovej správe.

1. Vyberte možnosť **Voľby** > **Kanály PTT**.
2. Vyberte možnosť **Voľby** > **Nový kanál** > **Pridať existujúci**.
3. Zadať údaje do polí **Názov kanála**, **Adresa kanála** a **Prezývka na kanáli**. Môžete tiež pridať **Miniatúra kanála**.
4. Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odpoveď na pozvanie pripojiť sa ku kanálu

Ak chcete uložiť prijaté pozvanie, vyberte možnosť **Voľby** > **Uložiť kanál PTT**. Kanál sa pridá do kontaktov PTT v okne kanálov. Po uložení pozvania sa vás telefón spýta, či sa chcete ku kanálu pripojiť.

Spojenia PTT

Spojenia PTT sa na displeji služby PTT zobrazujú v oknách komunikácie spolu s informáciami o stave spojenia PTT:

Symbol  označuje aktívne spojenie PTT.

Čakajte – zobrazí sa vtedy, keď stlačíte tlačidlo PTT a ďalší účastník spojenia PTT ešte stále rozpráva.

Hovorte – zobrazí sa vtedy, keď stlačíte tlačidlo PTT a dostanete povolenie hovoriť.

V textovom poli sa zobrazí prezývka používaná pri individuálnych hovoroch alebo názov kanála pre prichádzajúce hovory. Pri odchádzajúcom skupinovom hovore sa zobrazí správa **Skupinový hovor**.

Výberom možnosti **Voľby** získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Zapnúť reproduktor / **Vypnúť reproduktor** – umožňuje zapnúť alebo vypnúť reproduktor.

Odpojiť – umožňuje odpojiť vybrané spojenie PTT a zatvoriť okno komunikácie.

Kontakty PTT – otvorí zoznam kontaktov PTT.

Kanály PTT – otvorí zoznam kanálov PTT.

Prijaté žiadosti – otvorí zložku prijatých žiadostí o spätný hovor.

Denník PTT – zobrazí denník PTT.

Nastavenia – umožňuje získať prístup k nastaveniam služby PTT.

Pre skupinové hovory a kanály sú k dispozícii aj ďalšie voľby:

Aktívni členovia – zobrazí zoznam aktívnych členov skupiny.

Poslať pozvanie – otvorí okno pozvania (iba pre vlastné kanály alebo verejné kanály).

■ Vzdialená synchronizácia

Vyberte možnosť **Menu** > **Pripojenie** > **Synchron..**

Aplikácia **Synchron.** umožňuje synchronizovať kalendár, kontakty, prípadne poznámky s rôznymi aplikáciami kalendára alebo adresára na kompatibilnom počítači alebo na Internete. Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

1. Ak nemáte definované žiadne profily, telefón sa opýta, či chcete vytvoriť nový profil. Vyberte možnosť **Áno**.

Ak chcete k existujúcim profilom vytvoriť nový, vyberte možnosť **Voľby** > **Nový synch. profil**. Vyberte, či chcete použiť štandardné hodnoty nastavení alebo prekopírovať hodnoty z existujúceho profilu a použiť ich ako základ pre nový profil.

2. Vyberte **Aplikácie**, ktoré sa majú synchronizovať:

Vyberte príslušnú aplikáciu, stlačte navigačné tlačidlo a upravte synchronizačné nastavenia:

Pridať do synchron. – umožňuje zapnúť a vypnúť synchronizáciu.

Vzdialená databáza – názov používanej vzdialenej databázy.

Typ synchronizácie – ak chcete synchronizovať dáta v telefóne a vzdialenej databáze, vyberte možnosť *Normálna*, ak chcete synchronizovať iba dáta v telefóne, vyberte možnosť *Len na telefón*, a ak chcete synchronizovať iba dáta vo vzdialenej databáze, vyberte možnosť *Len na server*.

3. Zadajte *Nastavenia spojenia*:

Verzia servera, *ID servera*, *Nosič dát*, *Hostiteľská adresa*, *Port*, *Meno užívateľa* a *Heslo* – správne nastavenia vám poskytne poskytovateľ služieb alebo správca systému.

Miesto prístupu (táto možnosť je dostupná, iba ak ste ako *Nosič dát* vybrali možnosť *Internet*) – vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť pri dátovom spojení.

Povoliť synch. žiadosti > *Áno* – umožňuje, aby server spustil synchronizáciu.

Prijat' synch. žiadosti > *Nie* – umožňuje vyžiadať potvrdenie, skôr ako server spustí synchronizáciu.

Autentifikácia siete – ak chcete používať autentifikáciu, vyberte možnosť *Áno* a do polí *Meno užívateľa siete* a *Sieťové heslo* zadajte meno používateľa a heslo.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne prejdite na príslušný profil a vyberte možnosť **Voľby** > *Synchronizovať*. Zobrazí sa stav synchronizácie.

Ak chcete synchronizáciu zrušiť pred dokončením, vyberte možnosť **Zruš**.

Telefón oznámi skončenie synchronizácie.

Po dokončení synchronizácie výberom možnosti **Voľby** > *Zobraziť denník* otvoríte súbor denníka obsahujúci informácie o stave synchronizácie (*Ukončená* alebo *Neúplná*) a o počte položiek kalendára alebo kontaktov, ktoré boli v telefóne a na serveri pridané, aktualizované alebo vyradené (nesynchronizované).

■ Infračervené spojenie

Pomocou infračerveného spojenia môžete medzi pripojenými zariadeniami prenášať dáta. Medzi kompatibilnými zariadeniami môžete prenášať napríklad vizitky, položky kalendára alebo mediálne súbory.

Odosielanie a prijímanie dát

1. Infraporty oboch zariadení nasmerujte proti sebe. Dôležitejšie ako uhol alebo vzdialenosť je umiestnenie oboch zariadení.
2. Aktivujte infračervené pripojenie v zariadení – vyberte možnosť **Menu** > **Pripojenie** > **ÍČ**. Potom aktivujte infračervené pripojenie na druhom zariadení. Spojenie sa nadviaže po niekoľkých sekundách.
3. Ak chcete odosielať dáta, najskôr požadovaný súbor vyhľadajte v príslušnej aplikácii alebo v správcovi súborov, a vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Cez infračervené**.

Ak sa prenos dát nespustí čím skôr po aktivácii infraportu, spojenie sa ukončí a je potrebné ho znova nadviazať.

Položky prijaté cez infračervené spojenie sa ukladajú do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.

■ Modem

Ak chcete telefón použiť ako modem:

- Na počítači musí byť nainštalovaný príslušný dátový komunikačný softvér.
- U poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa internetových služieb si musíte predplatiť potrebné sieťové služby.
- Na počítači musia byť nainštalované potrebné ovládače. Takisto je potrebné nainštalovať ovládače káblového pripojenia, a podľa potreby aj ovládače pripojenia cez Bluetooth alebo infračerveného pripojenia.

Vyberte možnosť **Menu** > **Pripojenie** > **Modem**.

Ak chcete zariadenie pripojiť ku kompatibilnému počítaču pomocou infračerveného spojenia, stlačte navigačné tlačidlo. Skontrolujte, či sú infraporty oboch zariadení nasmerované oproti sebe, a dajte pozor, aby medzi nimi neboli žiadne prekážky.

Ak chcete zariadenie pripojiť k počítaču pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, nadviažte spojenie z počítača. Aktivujte pripojenie cez Bluetooth v zariadení – vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Bluetooth* a potom *Bluetooth* > *Zapnúť*.

Ak zariadenie pripájate k počítaču pomocou kábla, nadviažte spojenie z počítača.

Keď sa zariadenie používa ako modem, pravdepodobne nie možné používať všetky jeho komunikačné funkcie.

■ Dátový USB kábel

Dátový USB kábel môžete používať na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom. Dátový USB kábel môžete používať aj s balíkom Nokia PC Suite.

Vyberte možnosť **Menu** > *Pripojenie* > *Dátový kábel*. Vyberte, na čo sa bude dátový USB kábel používať: *Mediálny prehrávač*, *PC Suite* alebo *Prenos dát*. Ak chcete, aby sa telefón pýtal na účel spojenia po každom pripojení kábla, vyberte možnosť *Žiadať pri spojení*.

Pri spojení *Prenos dát* a *Mediálny prehrávač* je telefón v režime offline a nie je možné prijímať ani uskutočňovať hovory.

Po skončení prenosu dát overte, či je odpojenie kábla USB z počítača bezpečné.

14. Hudba

■ Prehrávač hudby

Ak chcete aktivovať režim hudby a spustiť [Prehrávač hudby](#), stlačte prepínacie tlačidlo a prepnete na režim hudby.

Hudobná knižnica

[Hud. knižnica](#) je databáza dostupných hudobných nahrávok. V hudobnej knižnici môžete vybrať hudbu, ktorú chcete počúvať, vytvárať a triediť zoznamy skladieb.

Ak chcete otvoriť hudobnú knižnicu, v hlavnom okne prehrávača hudby prejdite na ikonu  a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete aktualizovať hudobnú knižnicu a vyhľadať hudobné nahrávky v pamäti telefónu a na pamäťovej karte, vyberte možnosť **Vol'by** > [Aktualiz. Hud. knižnicu](#). Po aktualizácii sa zobrazia zmeny v hudobnej knižnici.

Hudbu na počúvanie si z hudobnej knižnice môžete vybrať rôznymi spôsobmi. Ak si chcete napríklad prehrať konkrétny album, vyberte možnosť [Albumy](#), prejdite na požadovaný album a vyberte možnosť **Vol'by** > [Prehrať](#). Ak si chcete vypočuť len niektoré skladby z albumu, vyberte možnosť [Albumy](#) a požadovaný album, označte príslušné skladby a vyberte možnosť **Vol'by** > [Prehrať](#).

Zoznamy skladieb

Ak si chcete vytvoriť a uložiť vlastný zoznam skladieb, vyberte možnosť [Zoznamy nahrávok](#) > **Vol'by** > [Nový zoz. nahrávok](#). Potom vyberte pamäť, v ktorej sa má zoznam uložiť, a zadajte jeho názov. Označte požadované skladby a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak si chcete prehrať zoznam skladieb, vyberte možnosť [Zoznamy nahrávok](#), prejdite na zoznam a vyberte možnosť **Vol'by** > [Prehrať](#).

Do uloženého zoznamu môžete kedykoľvek pridávať ďalšie skladby. Ak chcete napríklad pridať celý album, vyberte možnosť [Albumy](#), prejdite na požadovaný album a vyberte možnosť **Vol'by** > [Pridať do zoznamu](#) > [Uložený zoznam nahr.](#) Prejdite na zoznam skladieb, do ktorého chcete album pridať, a stlačte navigačné tlačidlo.

Počúvanie hudby



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Prehrávanie spustíte alebo prerušíte stlačením tlačidla . Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla . Na nasledujúcu alebo predchádzajúcu nahrávku prejdete stlačením tlačidla alebo . Ak chcete prejsť rýchlo dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte tlačidlo alebo .

Ak chcete vidieť, ktorý zoznam skladieb sa práve prehráva, stlačte .

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať prehrávač hudby na pozadí, stlačte tlačidlo Ukončiť.

Ak chcete zapnúť opakované prehrávanie skladieb, vyberte možnosť **Voľby** > *Slučka*. Ak vyberiete *Všetky*, opakovať sa budú všetky skladby, ktoré sa práve prehrávajú. Ak vyberiete *Jedna*, opakovať sa bude len skladba, ktorá sa práve prehráva. Ak vyberiete *Vypnuté*, skladby sa opakovať nebudú.

Ak chcete zapnúť náhodné prehrávanie skladieb, vyberte možnosť **Voľby** > *Náhodné prehráv..*

Dotykové príkazy na ovládanie prehrávača hudby

Ak chcete prehrávanie prerušiť, resp. znova spustiť, dvakrát klepnite na hornú časť plochy s tlačidlami.

Ak chcete skladby preskakovať, klepnite dvakrát na ľavú, resp. pravú dolnú bočnú stranu telefónu.

Dotykové príkazy však musíte najskôr aktivovať (*Nastavenia dotyku*). Pozrite si časť Nastavenie dotykového ovládania str. 86.



Nastavenie audia

V menu *Nastavenie zvuku* môžete meniť tón zvuku a pridávať mu rôzne efekty. Vyberte možnosť **Voľby** > *Nastavenie zvuku*.

Ekvalizér

Ekvalizér umožňuje zvýšiť alebo znížiť počas prehrávania hudby frekvencie a upraviť kvalitu zvuku.

Vyberte možnosť **Voľby** > *Nastavenie zvuku* > *Ekvalizér*. Ak chcete použiť nastavenú predvoľbu, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby** > *Aktivovať*.

Vytvorenie novej predvoľby

1. Ak chcete vytvoriť novú predvoľbu, vyberte možnosť **Voľby** > **Nová predvoľba** a zadajte jej názov.
2. Medzi jednotlivými frekvenčnými pásmami sa môžete pohybovať posúvaním navigačného tlačidla doprava alebo doľava. Ak chcete zvuk v rámci frekvenčného pásma zvýšiť alebo znížiť, posuňte sa nahor alebo nadol.
3. Vyberte možnosť **Späť**.

Visual Radio

Aplikáciu Visual Radio môžete používať ako FM rádio s automatickým ladením a predvoľbami, ale ak si naladíte stanice ponúkajúce službu Visual Radio, môžete sledovať paralelný vizuálny obsah týkajúci sa vysielaného programu. Služba Visual Radio využíva paketové dáta (služba siete).

Ak chcete využívať službu Visual Radio, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

- rozhlasová stanica a operátor siete musia podporovať túto službu,
- na prístup k serveru služby Visual Radio operátora siete musíte mať definované miesto prístupu k Internetu,
- stanica uložená na predvoľbe musí mať zadané správne ID služby Visual Radio a musí mať aktivovanú službu Visual Radio.

Ak je aktívny profil **Off-line**, službu Visual Radio nie je možné spustiť.

FM rádio používa anténu, ktorá je nezávislá od antény bezdrôtového prístroja. Ak má FM rádio správne fungovať, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Keď počúvate rádio, môžete aj telefonovať a prijímať hovory. Počas hovoru sa rádio vypne.

Zapnutie rádia

Aplikáciu Visual Radio otvoríte výberom možnosti **Menu** > **Hudba** > **Radio**

Ak chcete rádio vypnúť, vyberte možnosť **Ukonči**.

Naladenie a uloženie rozhlasovej stanice

Keď je rádio zapnuté a chcete začať vyhľadávanie stanice, prejdite na ikonu  alebo  a stlačte navigačné tlačidlo. Vyhľadávanie sa zastaví, keď rádio nájde rozhlasovú stanicu. Ak chcete stanicu uložiť, vyberte možnosť **Vol'by** > **Uložiť stanicu**. Vyberte, kam sa má stanica uložiť, a stlačte navigačné tlačidlo. Zadaťte názov stanice a stlačte **OK**.

Používanie rádia

Hlasitosť môžete meniť pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti.

 a  slúžia na posun na nasledujúcu alebo predchádzajúcu uloženú stanicu (tlačidlá sú neaktívne, ak nie sú uložené žiadne stanice).

Ak používate kompatibilný headset, môžete stláčaním tlačidla headsetu prechádzať medzi uloženými rozhlasovými stanicami.

Keď je rádio zapnuté, vyberte možnosť **Vol'by** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zapnúť vizuálnu službu – umožňuje zobraziť vizuálny obsah.

Adresár staníc – aktivuje adresár staníc (služba siete), v ktorom môžete vyhľadať dostupné rozhlasové stanice a uložiť si ich.

Uložiť stanicu – umožňuje uložiť rozhlasovú stanicu.

Stanice – otvorí zoznam staníc.

Manuálne ladenie – umožňuje manuálne nastaviť frekvenciu stanice.

Zapnúť reproduktor – umožňuje počúvať rádio cez reproduktor. Ak chcete reproduktor vypnúť, vyberte možnosť **Vypnúť reproduktor**.

Prehrať na pozadí – umožňuje nechať aplikáciu Visual Radio spustenú na pozadí a zobrazí displej pohotovostného režimu.

Nastavenia – umožňuje zmeniť alebo zobrazí nastavenia aplikácie Visual Radio.

Ukončiť – vypne rádio.

Zoznam staníc

Keď je rádio zapnuté, vyberte možnosť **Vol'by** > **Stanice**.

Zoznam staníc sa používa na spravovanie uložených rozhlasových staníc. Keď zoznam otvoríte, zvýrazní sa aktívna stanica, ak je uložená. V opačnom prípade sa zvýrazní stanica na prvej predvoľbe.

Vyberte možnosť **Volby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Stanica > **Počúvať** – zapne vybratú stanicu.

Stanica > **Upraviť** – zobrazí nastavenia označenej stanice. Pozrite si časť Nastavenie stanice str. 111.

Stanica > **Presunúť** – umožňuje presunúť stanicu na inú predvoľbu v zozname.

Stanica > **Vymazať** – vymaže označenú stanicu zo zoznamu.

Adresár staníc – aktivuje adresár staníc (služba siete).

Nastavenie stanice

Prejdite na príslušnú stanicu v zozname, stlačte navigačné tlačidlo a výberom možnosti **Upraviť** zmeníte nasledujúce parametre stanice:

Názov – zmení názov stanice.

Lokalita – umožňuje upraviť predvoľbu rozhlasovej stanice.

Frekvencia – umožňuje upraviť frekvenciu stanice.

ID vizuálnej služby – umožňuje upraviť ID vizuálnej služby.

Zapnúť vizuálnu službu – umožňuje povoliť alebo odmietnuť zobrazenie vizuálneho obsahu aktuálnej rozhlasovej stanice.

Zobrazenie vizuálneho obsahu

Vizuálny obsah môžete zobraziť, ak je stanica uložená v zozname staníc a má aktivovanú vizuálnu službu.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť vizuálny obsah aktuálnej stanice, prejdite na ikonu  a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak nie je ID vizuálnej služby uložené v zozname staníc, telefón si ho vyžiada. Zadajte ho a stlačte **OK**. Ak ID vizuálnej služby nemáte, výberom možnosti **Vyber** sa otvorí adresár staníc (služba siete).

Ak chcete ukončiť načítanie vizuálneho obsahu, ale nechcete vypnúť FM rádio, vyberte možnosť **Zavri**.

Ak chcete upraviť nastavenie osvetlenia a časového limitu šetriča energie, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia displeja**.

Nastavenia aplikácie Visual Radio

Keď je rádio zapnuté, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a nasledujúce nastavenia:

Tón pri zapnutí – umožňuje zapnúť alebo vypnúť tón pri zapnutí.

Autoštart služby – umožňuje zapnúť alebo vypnúť automatické zobrazovanie vizuálneho obsahu.

Miesto prístupu – umožňuje vybrať miesto prístupu.

Adresár staníc

Pomocou služby adresára staníc (služba siete) si môžete vyberať rozhlasové stanice so službou Visual Radio alebo tradičné stanice zo zoznamu usporiadaného do niekoľkých zložiek.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Prístup k adresáru staníc z okna vizuálneho obsahu

Ak chcete zobraziť ID vizuálnej služby a zapnúť vizuálny obsah pre aktuálne naladenú stanicu, prejdite na ikonu , stlačte navigačné tlačidlo a vyberte možnosť **Vyber**. Po nadviazaní spojenia s adresárom staníc vyberte predvoľbu najbližšie k aktuálnej predvoľbe zo zoznamu zložiek a stlačte navigačné tlačidlo.

Telefón porovná frekvencie staníc zo zoznamu s frekvenciou stanice, ktorú práve počúvate. Ak sa nájde zodpovedajúca frekvencia, zobrazí sa ID vizuálnej služby pre naladenú rozhlasovú stanicu. Výberom možnosti **OK** sa začne zobrazovať vizuálny obsah.

Ak sa nájde viac než jedna rozhlasová stanica so zodpovedajúcou frekvenciou, v zozname sa zobrazia nájdené rozhlasové stanice a ich ID.

Prejdite v zozname na požadovanú stanicu a vyberte ju. Zobrazí sa názov naladenej rozhlasovej stanice a ID vizuálnej služby. Výberom možnosti **OK** sa začne zobrazovať vizuálny obsah.

Prístup k adresáru staníc z adresára Volby

Prístup k adresáru staníc (služba siete) zo zoznamu staníc získate výberom možnosti **Volby** > *Adresár staníc*.

Po pripojení k adresáru staníc si musíte zo zoznamu zložiek vybrať lokalitu, ktorá je najbližšie k miestu, kde sa nachádzate.

Rozhlasové stanice, ktoré poskytujú vizuálny obsah, sú označené ikonou .

Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu a stlačením navigačného tlačidla otvorte zoznam volieb:

Počúvať – umožňuje naladiť označenú rozhlasovú stanicu. Nastavenie frekvencie potvrdíte výberom možnosti **Áno**.

Zapnúť vizuálnu službu – umožňuje otvoriť vizuálny obsah vybratej rozhlasovej stanice (ak je dostupný).

Uložiť – umožňuje uložiť údaje o vybratej rozhlasovej stanici do zoznamu staníc.

15. Športový režim

Kým začnete s programom pravidelných cvičení, poraďte sa so svojim lekárom.



Výstraha: Cvičenie môže predstavovať určité riziko, hlavne pre ľudí, ktorí vedú sedavý spôsob života. Kým začnete s programom pravidelných cvičení, poraďte sa so svojim lekárom.

Pri určovaní tempa a intenzity cvičení je treba zvážiť viacero faktorov. Medzi takéto faktory patrí vek, frekvencia cvičení a celkový fyzický stav.

Riziká spojené s cvičením môžu okrem intenzity cvičenia zvýšiť mnohé ďalšie faktory, hlavne ak máte vysoký krvný tlak, vysokú hladinu cholesterolu v krvi alebo akékoľvek znaky alebo prejavy ochorenia, ak sa zotavujete po vážnej chorobe alebo lekárskom zákroku, napríklad po operácii, ak máte kardiovaskulárnu poruchu alebo používate kardiostimulátor alebo iné implantované elektronické zariadenie.

Zabudovaný krokomer funguje správne len vtedy, keď máte telefón pomocou držiaka pripevnený k pásu. Pozrite si časť Držiak str. 15. Krokomer začne fungovať, keď začnete kráčať alebo bežať. Ak si chcete merať aj vzdialenosť a rýchlosť, potrebujete doplnok GPS s podporou Bluetooth.

Športový režim aktivujete pomocou prepínacieho tlačidla – na displeji sa zobrazí text **Športy**. Keď sa navigačné tlačidlo rozsvieti načerveno, športový režim je aktívny. Pri prvom aktivovaní športového režimu vás telefón požiada o heslo a jeho potvrdenie. Potom treba nastaviť **Osobné údaje**. **Osobné údaje** sú potrebné na to, aby mohol správne fungovať krokomer a plánovanie cvičení.


V športovom režime môžete monitorovať a zaznamenávať svoje cvičenia, pripravovať si plány cvičení, kontrolovať priebeh a robiť si testy.

V režime **Športy** sa zobrazujú tieto položky:

1. Ikony na prístup k položkám **Rých.start**, **Denník** a **Testy**.

2. Ciele aktuálneho cvičenia a jeho priebeh.

Posunutím nadol prejdete na ciele cvičenia. Ak je nastavených viacero cieľov, zobrazíte ich posúvaním doľava alebo doprava. Ak chcete zobraziť podrobnosti o priebehu v rámci konkrétneho cieľa, stlačte navigačné tlačidlo.

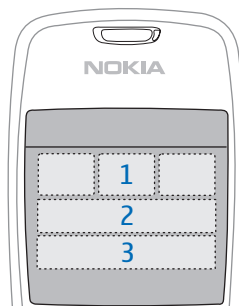

3. Ďalšie naplánované cvičenie. Ak je stanovených viacero cieľov a pritom už nie sú naplánované ďalšie cvičenia, namiesto naplánovaného cvičenia sa zobrazuje cieľ cvičenia.

Ak chcete začať monitorovať ďalšie naplánované cvičenie, prejdite nadol na ďalšie naplánované cvičenie a stlačte navigačné tlačidlo.

■ Aktivita

Ak chcete začať aktivitu, v hlavnom okne **Športy** vyberte možnosť **Vol'by** > **Aktivita**, prejdite na požadovanú aktivitu a vyberte možnosť **Vol'by** > **Začať**. Monitorovanie spustíte stlačením navigačného tlačidla.

Ak chcete vytvoriť novú aktivitu alebo upraviť nastavenie existujúcej aktivity, v hlavnom okne vyberte možnosť **Vol'by** > **Aktivita**, prejdite na aktivitu, ktorú chcete zmeniť, a vyberte možnosť **Vol'by** > **Vytvoriť novú** alebo **Upraviť**. K dispozícii sú tieto nastavenia:

Názov aktivity – názov aktivity. Pomenovať môžete iba svoje vlastné aktivity.

Dáta a usporiadanie – vyberte, aké údaje sa majú zobrazovať v okne monitorovania, a aký typ zobrazenia sa má použiť. Ak chcete zmeniť zobrazenie, vyberte možnosť **Vol'by** > **Zvoliť usporiadanie**, prejdite na požadovaný typ zobrazenia a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete nastaviť, aké informácie sa majú zobrazovať v ráme okna, prejdite na rám, vyberte možnosť **Vol'by** > **Zmeniť** a vyberte požadovaný typ údajov.

Použiť Bluetooth GPS > Áno – ak pri monitorovaní používate doplnok GPS s podporou Bluetooth. Doplnok GPS s podporou Bluetooth umožňuje monitorovanie a meranie rýchlosti a vzdialenosti v rámci aktivít, pri ktorých sa nedá použiť krokomer, napríklad pri veslovaní alebo bicyklovaní.

Nачас. hlasová odozva > Zapnuté – ak chcete počas cvičenia v nastavených intervaloch počúvať informácie o cvičení.

■ Stanovenie cieľov

Ak si chcete stanoviť týždenné alebo mesačné ciele, vyberte možnosť **Voľby > Nastaviť ciele**, vyberte príslušné obdobie a zadajte ciele. Naraz si môžete stanoviť aj viacero cieľov.

■ Rýchly štart

Ak chcete hneď spustiť monitorovanie:

1. Vyberte možnosť **Rých.štart**.

Ak je aktivované spojenie Bluetooth a možnosť **Použiť Bluetooth GPS** v nastaveniach aktivít je nastavená na **Áno**, telefón začne automaticky vyhľadávať zariadenia Bluetooth. Vyberte požadovaný doplnok zo zoznamu.

2. Ak chcete zmeniť typ cvičenia, vyberte možnosť **Voľby > Aktivita** a potom typ cvičenia. Ak chcete zmeniť intenzitu cvičenia, vyberte možnosť **Intenzita** a potom požadovanú úroveň.

Ak si chcete stanoviť cieľ, vyberte možnosť **Nastaviť cieľ cvičenia**. Ak chcete cieľ zadať manuálne, vyberte možnosť **Manuálne**, stlačte navigačné tlačidlo, vyberte typ cieľa a v prípade potreby zadajte hodnotu. Ak chcete nastaviť cieľ z naplánovaného alebo uskutočneného cvičenia, vyberte možnosť **Zdenníka**, požadovaný typ cieľa a potom samotný cieľ.

3. Monitorovanie sa spustí stlačením navigačného tlačidla v okne monitorovania. Ak sa posuniete doprava, zobrazia sa ďalšie okná s ďalšími informáciami o cvičení.

Ak si chcete vypočítať informácie o aktuálnom cvičení, kvakrát klepnite na hornú časť plochy s tlačidlami. Dotykové príkazy však musíte najskôr aktivovať (**Nastavenia dotyku**). Pozrite si časť Nastavenie dotykového ovládania str. 86.

Ak si chcete ukladať časy jednotlivých kôl (etáp) cvičenia, na začiatku každého nového kola vyberte možnosť **Kolo**.

Ak chcete monitorovanie ukončiť, vyberte možnosť **Preruš** a **Stop**.
Cvičenie sa automaticky uloží do denníka.

■ Denník

Ak si chcete plánovať, prezerat', zaznamenávať a spravovať záznamy o cvičeniach, vyberte možnosť **Denník**. Ak si chcete zobrazit' naplánované a uskutočnené cvičenia konkrétneho dňa, prejdite na požadovaný deň a stlačte navigačné tlačidlo. Ak chcete zobrazit' zoznam všetkých naplánovaných a uskutočnených cvičení v rámci mesiaca, vyberte možnosť **Vol'by** > **Ukázať zoznam**.

Ak chcete pridať výsledok uskutočneného cvičenia, ktoré telefón nemonitoroval a nezaznamenal, prejdite na príslušný dátum, vyberte možnosť **Vol'by** > **Pridať výsledok**, zadajte výsledok a potom vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak si chcete naplánovať len jedno cvičenie alebo niekoľko opakujúcich sa cvičení, prejdite na príslušný deň cvičenia a vyberte možnosť **Vol'by** > **Plánovať** > **Jedno cvičenie**. Ak chcete cvičenie opakovať určitý deň po dobu niekoľkých týždňov, vyberte možnosť **Opakovania**, vyberte dni, keď sa má cvičenie opakovať, a potom počet týždňov.

Ak si chcete na základe svojich preferencií a cieľa automaticky vytvorit' dlhodobý plán cvičení, vyberte možnosť **Vol'by** > **Plánovať** > **Tréner fitness**, zadajte nastavenia a vyberte možnosť **Vytvorit' plán**.

■ Testy

Ak si chcete urobiť test, v režime **Športy** vyberte možnosť **Testy** a potom požadovaný test. Riad'te sa pokynmi.

Ak si chcete pozrieť výsledky uskutočnených testov a sledovať svoj výkon, v okne **Testy** vyberte možnosť **Vol'by** > **Výsledky testov**.

■ Nastavenia

V hlavnom okne vyberte možnosť **Vol'by** > **Nastavenia**. K dispozícii sú tieto nastavenia:

Všeobecné nastavenia > **Jednotka merania** – vyberte jednotky merania.

Všeobecné nastavenia > *Podsvietenie* – vyberte, ako dlho má zostať zapnuté podsvietenie.

Osobné údaje – zadajte pohlavie, dátum narodenia, výšku, hmotnosť, úroveň vytrvalosti, maximálny srdcový tep a pokojový tep.

Ak chcete zmeniť heslo pre *Osobné údaje*, vyberte možnosť **Voľby** > *Zmeniť heslo*, zadajte staré heslo, potom nové heslo a nakoniec nové heslo potvrdíte.

Ak chcete vymazať všetky údaje, vyberte možnosť **Voľby** > *Vymazať všetky dáta*. Vymažú sa všetky údaje vrátane výsledkov a plánov cvičení i osobných údajov.

■ Nokia Sports Manager

Pomocou aplikácie Nokia Sports Manager si môžete údaje o cvičeniach prezerat' a spravovať na kompatibilnom počítači. Potrebný softvér si môžete prevziať na stránke www.nokia.com/support.

16. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia / vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku, potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet, napríklad minca, sponka alebo pero, vytvorí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo v kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.


Autentizácia hologramu



1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.

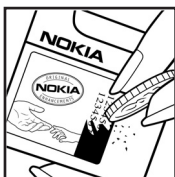

3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.



4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Vytvorte textovú správu – ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a správu odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť, ktorá môže poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek napríklad objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním telefónu do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať napríklad kontakty a záznamy v kalendári.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento telefón vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiový frekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 ") od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele v ochrannom puzdre, závese na opasku alebo držiaku, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi telefónom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento telefón kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Telefón môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiový frekvenčných vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiový frekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiový frekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 "), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú

v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom by mali:

- vždy držať telefón vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 ") od kardiostimulátora,
- nenosiť telefón v náprsnom vrecku,
- držať telefón pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadať od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpirajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpirá. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny vrátane tohto telefónu používajú na prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Ukončiť, kým sa nevymaže displej a telefón nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je telefón v režime offline, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácie o certifikácii (SAR)

Tento mobilný telefón vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu. Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR stanovený v smerniciach ICNIRP je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,50 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktivačné kľúče 83
 aktívny pohotovostný režim 19
 aplikácia
 inštalácia 81
 nastavenia 82
 odstránenie 82

B

batéria
 autentifikácia 120
 informácie 119
 nabíjanie 14, 119
 vybíjanie 119
 blokovanie tlačidiel 23
 Bluetooth
 nastavenia spojenia 88
 odosielanie údajov 88
 odpojenie 90
 prijímanie dát 90
 spárované zariadenia 89
 budík. Pozrite hodiny.

C

certifikáty 77

D

dátový kábel 106
 denník
 hlavný 28
 posledné hovory 28
 doplnky
 hlavný 8
 nastavenia 80
 dotykové príkazy
 hlasové informácie o cvičení 116
 nastavenia 86
 prehrávač hudby 108

E

e-mail
 nastavenia 35
 poštová schránka 36

e-mailové správy
 preberanie 37
 vymazávanie 37

F

Flash Player 51
 foto-video 48

G

galéria 47

H

hlasitosť 22
 hlasové povely 67
 hlasový záznamník. Pozrite záznamník.
 hodiny 59
 hovory
 blokovanie 79
 čakajúci hovor 27
 konferenčný hovor 25
 medzinárodné 24
 nebezpečenstvo 7, 125
 odkazová schránka 24
 odmietnutie 26
 odmietnutie so správou SMS 26
 pevný zoznam 45
 presmerovanie 79
 prevzatie 26
 rýchla voľba 25, 46
 ukončenie hovoru 24
 uskutočnenie hovoru 24
 voľby počas hovoru 27
 vytáčanie hlasom 25
 výmena 27

CH

chat. Pozrite okamžité správy.

I

indikátory 19
 indikátory dátového spojenia 19
 informácie o certifikácii. Pozrite SAR.
 infračervené spojenie 105

K

kalendár 59
kalkulačka 62
kontakty 45

M

mediálny prehrávač. Pozrite
RealPlayer.
menu
 prístup k funkciám 21
 zmena zobrazenia 21
miesto prístupu
 nastavenia 72
 prijatie nastavení 72
mobilný prehliadač. Pozrite Web.
modem 105

N

načítanie 55
nastavenia
 čas 76
 dátový prenos 75
 dátum 76
 displej 70
 doplnky 80
 hlas 85
 hovor 71
 jazyk pri písaní 70
 jazyk telefónu 69
 ochrana 76
 paketové dáta 74
 pohotovostný režim 70
 prediktívne písanie textu 70
 spojenie 72
 Sprievodca nastaveniami 85
 telefón 69
nastavenia správ
 celulárne vysielanie 43
 ďalšie nastavenia 43
 e-mail 41
 multimediálne nastavenia 40
 servisné správy 43
 textové správy 39
navigačné tlačidlo
 posúvanie 21
 výber 21

O

odkazová schránka 67
ochrana autorských práv. Pozrite
aktivačné kľúče.
okamžité správy
 diskusia 94
 kontakty 95
 nastavenia 91
 pripojenie 91
 skupiny 92, 93, 96
 zaznamenávanie 94

P

pamäťová karta 63
 formátovanie 64
 stav pamäte 65
 zablokovanie 65
 zálohovanie informácií 64
pevný zoznam 45
písanie textu
 kopírovanie textu 31
 prediktívne 29, 30, 70
 tradičné 29
 vymazanie textu 31
písanie textu. Pozrite vkladanie textu
pohotovostný režim
 aktívny pohotovostný režim 19
 nastavenia 70
 skratky 18
pomocník 22
poznámky 62
prehliadač. Pozrite Web.
prehrávač hudby
 knížnica 107
 počúvanie hudby 108
prenos dát 84
prevody 61
pripojenie 87
príslušenstvo. Pozrite doplnky.
prístupové kódy
 blokovacie heslo 10
 blokovací kód 9, 14
 PIN 10, 14
 PIN modulu 10
 PIN2 10
 podpisový PIN 10
 PUK 10
 PUK2 10

- UPIN 10
- UPUK 10
- zmena 76
- profily 68
- PTT. Pozrite služba Push to talk.
- push to talk
 - individuálne hovory 100
 - kanály 101
 - miesto prístupu 98
 - nastavenia 98
 - odhlásenie 99
 - prihlásenie 99
 - skupinové hovory 100
 - žiadosti o spätný hovor 101

R

- RealPlayer
 - nastavenia 50
 - prehrávanie 49
- register. Pozri denník.
- rýchla voľba
 - priradenie telefónneho čísla 46, 68
 - volanie 24
 - vymazanie telefónneho čísla 68
 - zmena telefónneho čísla 68

S

- SAR 126
- sieť
 - celulárne informácie 80
 - výber 80
- skratky 18
- služby siete 7
- služby. Pozrite Web.
- správca aplikácií 81
- správca spojenia 96
- správca súborov 63
- správca zariadenia 83
- správy
 - celulárne vysielanie 39
 - multimediálne objekty 35
 - písanie 33
 - posielanie 33
 - prehrávanie 44
 - prijímanie 35
 - servisné príkazy 39
 - servisné správy 36
 - správy na SIM karte 38

- špeciálne typy správ 35
- usporiadanie 36
- zložka Na odoslanie 38
- zvuk 34
- spríevodca 22
- stav pamäte
 - pamäť telefónu 63
 - pamäťová karta 65
- synchronizácia 103

T

- telefónny zoznam. Pozrite kontakty.
- témy 57
- tiesňové volania 7, 125
- tlačidlá. Pozrite blokovanie tlačidiel.

U

- USB. Pozrite dátový kábel.

Ú

- úlohy 60

V

- Visual Radio
 - adresár staníc 112
 - naladenie stanice 110
 - nastavenia 112
 - nastavenie stanice 111
 - uloženie stanice 110
 - zapnutie 109
 - zobrazenie vizuálneho obsahu 111
 - zoznam staníc 110
- vloženie
 - batéria 12
 - SIM karta 12
- vyrovnávacia pamäť 55
- vytáčanie hlasom 25
- vytáčanie jedným dotykcom. Pozrite rýchla voľba.

W

- Web
 - bezpečnosť pripojenia 54
 - nastavenia 52
 - nastavenia prehliadača 56
 - odpojenie 55

prehliadanie 54
prezeranie uloženej stránky 55
prezeranie záložiek 53
pripojenie 53
uloženie stránky 55

Z

záložky
posielanie 53
prezeranie 53
pridávanie 53
záznamník 51
Zip manager 65