

Nokia 5500 Sport Kullanım Kılavuzu



NOKIA
5500
Sport

Model: Nokia 5500d

9248531

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliği dahilinde bir ürünün kullanım süresi sona erdiğinde ayrı bir ürün kutusuna atılması gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune ve Visual Radio Nokia Corporation'ın ses markalarıdır.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı,

dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği 'olduğu gibi' sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Model: Nokia 5500d

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

9248531/2. Baskı

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	7	Metni kopyalama ve silme	32
Genel bilgiler	10	5. Mesajlar	33
İşlevlere genel bakış	10	Mesaj yazma ve gönderme.....	34
Giriş kodları.....	10	Gelen Kutusu - mesaj alma.....	36
Nokia destek ve iletişim bilgileri.....	12	Klasörlerim	37
1. Başlarken.....	13	Posta kutusu.....	37
SIM kartı, microSD hafıza kartını		Giden Kutusu.....	39
ve bataryayı takma	13	SIM karttaki mesajları	
Bataryayı şarj etme	15	görüntüleme	40
Telefonu açma ve kapatma	15	Hücre yayını.....	40
Tarih ve saati ayarlama	15	Servis komutu yazımı.....	40
Normal çalışma konumu	16	Mesaj ayarları	40
Taşıma tutucusu.....	16	Mesaj okuyucu	45
Yapılandırma ayarları.....	17	6. Rehber.....	46
2. Telefonunuz	18	Rehberi yönetme	46
Tuşlar ve parçalar.....	18	Kartvizit gruplarını yönetme.....	46
Bekleme modu	19	Zil sesi ekleme.....	47
Modlar.....	20	Hızlı arama tuşları atama	47
Göstergeler.....	20	7. Galerî	48
İlerleme ve kaydırma		Galerî işlevleri	48
tuşuyla seçme	21	Dosya indirme	48
Menü	22	8. Medya	49
Öğretici	22	Kamera.....	49
Yardım	23	RealPlayer	50
Ses seviyesi kontrolü.....	23	Kaydedici	52
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	23	Flash Oynatıcı	52
El feneri.....	24	9. Servisler (Web tarayıcı)	53
3. Arama işlevleri.....	25	Tarayıcı servisi için telefonu	
Arama yapma	25	ayarlama.....	53
Gelen aramayı cevaplama veya		Bağlantı kurma	54
reddetme	27	Yer imlerini görüntüleme.....	54
İşlem kaydı	28	Bağlantı güvenliği.....	55
4. Metin yazma.....	30	Web sayfalarını tarama	55
Normal metin girişi	30	İndirme.....	56
Metin tahmini	31	Bağlantıyı kesme.....	56

Önbelleği boşaltma	57	13. Bağlantı.....	89
Tarayıcı ayarları.....	57	PC Suite.....	89
10. Benim.....	59	Bluetooth bağlantısı.....	89
Temalar.....	59	Sohbet.....	93
Konumlama	60	Bağlantı yöneticisi	98
Gezgin.....	60	Bas-konuş.....	99
Yer işaretleri.....	60	Uzaktan senkronizasyon	105
11. Ekstra.....	61	Kızılötesi.....	107
Saat	61	Modem	108
Ajanda.....	61	USB veri kablosu	108
Dönüştürücü	63	14. Müzik	110
Notlar.....	64	Müzik çalar.....	110
Hesaplama.....	64	Visual Radio	112
Dosya yöneticisi	65	15. Spor modu	117
Hafıza kartı.....	65	Etkinlikler.....	118
Zip manager.....	67	Hedef belirleme.....	119
12. Araçlar	69	Hızlı başlangıç	119
Ses komutları	69	Günlük	120
Telesekreter	69	Testler	120
Hızlı arama	70	Ayarlar	121
Tercihler.....	70	Nokia Spor Yöneticisi	121
Ayarlar	71	16. Batarya bilgileri.....	122
Uygulama yöneticisi	83	Şarj etme ve boşaltma	122
Etkinleştirme anahtarları.....	85	Nokia orijinal batarya	
Cihaz yöneticisi	86	doğrulama kuralları	123
Aktarma.....	87	Bakım ve onarım	125
Konuşma	88	Ek güvenlik bilgisi.....	126
Ayar şihirbazı	88	Dizin	130
Dokunma ayarları	88		

Önemli!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken «Ğ-ğ», «ı», «İ», «Ş-ş» gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken «Ğ-ğ», «ı», «İ», «Ş-ş» gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun «Mesajlar» menüsü altındaki «Karakter kodlaması» alt menüsünden «Tam destek» seçeneğini seçiniz. Daha sonra «Kısıtlı destek» seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanılmamasını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği «Kısıtlı destek» olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT IKMALI SİRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DIKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALIFIYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.



DiĞER CİHAZLARA BAĞLANMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACIL ARAMALAR

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girin ve arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz, GSM 900, 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken, telif hakları dahil, başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın; Web tarama, e-posta, bas-konuş, sohbet ve multimedya mesajları gibi bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz, AC-3 veya AC-4 şarj cihazlarıyla şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz BL-5B bataryaları kullanır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

Model: Nokia 5500d

■ İşlevlere genel bakış

Telefonunuzda; ajanda, e-posta uygulaması, saat, çalar saat, XHTML Web tarayıcı ve radyo gibi gündelik olarak kullanışlı birçok işlev bulunur. Telefonunuzda aşağıdaki işlevler bulunur:

- Telefon, spor ve müzik modlarına çabuk bir şekilde geçmeyi sağlayan hızlı değiştirme tuşu
- Kısa mesajları dinlemek için kullanılan mesaj okuyucu
- MP3, WMA, AAC ve eAAC+ dosyalarını destekleyen müzik çalar
- Egzersiz izleme, adım sayar, egzersiz günlüğü ve egzersiz programı planlayıcı gibi özelliklerin bulunduğu spor modu
- Kısa mesajları ve egzersiz bilgilerini dinlemek ve müzik çalmayı kontrol etmek için kullanılan dokunma komutları
- Video kaydetme özelliği olan 2-megapiksel kamera
- Gelişmiş sesle arama ve ses komutları
- Bluetooth ve kızılötesi bağlantısı
- Telefonun hafıza kapasitesini artırmak için microSD hafıza kartı

■ Giriş kodları

Kilit kodu

Kilit kodu (5-10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz. Güvenlik s. 79.

Kilit kodunu arka arkaya beş kez hatalı olarak girerseniz, telefon daha sonraki kod girişlerini dikkate almaz. 5 dakika bekleyip kodu yeniden girin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası cihaz kilitliken aranabilir.

PIN kodları

- PIN – Kişisel Kimlik Numarası (Personal Identification Number) kodu ve UPIN – Evrensel Kişisel Kimlik Numarası (Universal Personal Identification Number) kodu (4 – 8 basamaklı), SIM kartınızın yetkisiz kullanımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Bkz. Güvenlik s. 79. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.
- PIN2 kodu (4 – 8 basamaklı), SIM kart ile birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.
- Modül PIN kodu güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. SIM kartta güvenlik modülü varsa, modül PIN kodu SIM kart ile birlikte verilir.
- İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. SIM kartta güvenlik modülü varsa, imza PIN kodu SIM kart ile birlikte verilir.

PUK kodları

PUK – Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (Personal Unblocking Key) kodu ve UPUK – Evrensel Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (Universal Personal Unblocking Key) kodu (8 basamaklı) bloke edilen PIN ve UPIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir.

Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, bunları edinmek için yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme şifresi

[Ara. engl. ayr.](#) işlevi kullanılırken engelleme şifresi (4 basamaklı) gerekir. Bkz. Arama engelleme s. 82. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Engelleme şifresini arka arkaya üç kez hatalı olarak girerseniz şifre bloke edilir. Böyle bir durumda servis sağlayıcınıza veya şebeke operatörünüze başvurun.

■ Nokia destek ve iletişim bilgileri

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinde, Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Müşteri hizmetleriyle bağlantı kurmanız gerektiğinde, www.nokia.com/customerservice adresindeki yerel Nokia iletişim merkezleri listesine bakın.

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezine bakın.

1. Başlarken

■ SIM kartı, microSD hafıza kartını ve bataryayı takma



Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.


microSD hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.


Bu cihazla yalnızca uyumlu microSD hafıza kartlarını kullanın. Küçük Boyutlu Multimedya Hafıza Kartı gibi başka hafıza kartları microSD hafıza kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Bu cihazla yalnızca Nokia'nın onayladığı microSD hafıza kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır; bununla birlikte diğer markaların bazıları düzgün çalışmayabilir veya bu cihazla tam uyumlu olmayabilir.


1. Arka kapağın serbest kalmasını sağlamak için, telefonu arkası size bakacak şekilde tutun ve örneğin madeni bir parayla vidayı saat yönüne ters yönde 90 derece döndürün. Kapağı çıkarın.

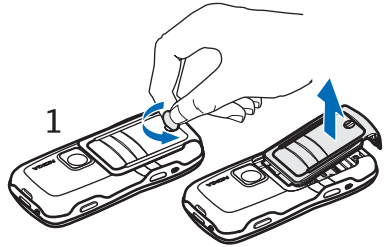


2. Şekilde gösterildiği gibi kaldırarak bataryayı çıkarın.

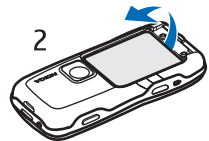


3. SIM kart yuvasını serbest bırakmak için, yuvayı ok yönünde kaydırın ve kaldırın. SIM kartı, kartın kesik kenarı kesik köşeye bakacak şekilde takın. SIM kart yuvasını aşağıya döndürün ve kilitlemek için ters yönde kaydırın.

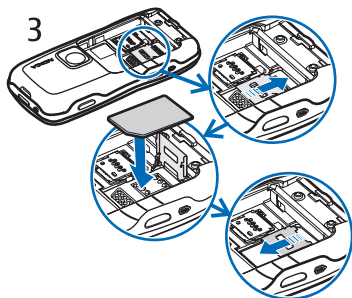


4. microSD hafıza kartı yuvasını serbest bırakmak için, yuvayı ok yönünde kaydırın ve kaldırın. microSD hafıza kartını altın renkli temas yüzeyi önce girecek şekilde takın; böylece yuvayı aşağı döndürdüğünüzde temas yüzeyi aşağı bakar. microSD hafıza kartı yuvasını aşağıya döndürün ve kilitlemek için ters yönde kaydırın.

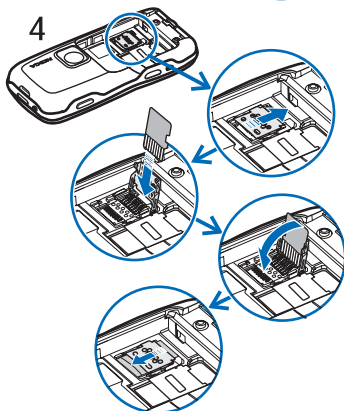

5. Bataryayı takın.

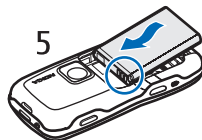


6. Arka kapağı yerine takın. Arka kapak contalarının yerine oturduğundan emin olun. Vidayı saat yönünde 90 derece döndürerek arka kapağı kilitleyin.

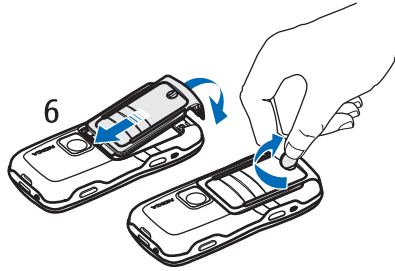

■ Bataryayı şarj etme

Şarj cihazını prize takın. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefondaki şarj cihazı konektörüne takın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

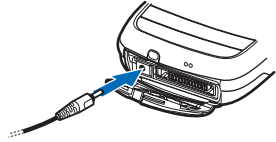

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. BL-5B bataryayı AC-3 şarj cihazıyla şarj etmek yaklaşık 2 saat 20 dakika sürer; AC-4 şarj cihazı kullanıldığında ise yaklaşık 1 saat 20 dakika sürer.

■ Telefonu açma ve kapatma

Açma kapatma tuşunu basılı tutun. Açma/kapatma tuşunun yerini öğrenmek için, bkz. Tuşlar ve parçalar s. 18.

Telefon PIN kodu isterse, PIN kodunu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Telefon kilit kodunu isterse, kilit kodunu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kilit kodu fabrika çıkışında 12345 olarak ayarlanmıştır.

■ Tarih ve saati ayarlama

Saat dilimini, saati ve tarihi doğru olarak ayarlamak için, listeden, içinde bulunduğunuz şehri veya aynı saat diliminde bulunan en yakın şehri seçip yerel saati ve tarihi girin.

■ Normal çalışma konumu

Telefonu yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.



Cihazınızda dahili bir anten bulunur.




Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.



■ Taşıma tutucusu

1. Taşıma tutucusuyla kemer klipsini birleştirin. Telefonu dikey veya yatay konumda taşıyabilirsiniz.

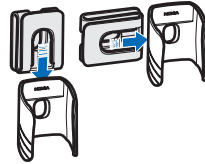

2. Telefonu taşıma tutucusuna yerleştirin. Kemer klipsini kullanarak telefonu belinizde taşıyabilirsiniz.



■ Yapılandırma ayarları

Multimedya mesajlaşma, sohbet, bas-konuş, e-posta uygulaması, senkronizasyon, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcı özelliklerini kullanabilmeniz için telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının bulunması gerekir. Telefonunuz, kullanılan SIM karta bağlı olarak; tarayıcı, multimedya mesajı, erişim noktası ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Bu ayarları, doğrudan yapılandırma mesajı olarak da alıp telefonunuza kaydedebilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia satıcısına başvurun.

Yapılandırma mesajı aldığınızda, ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmezse, **1 yeni mesaj** yazısı görüntülenir. Mesajı açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Ayarları kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Telefonda **Yapılandırma ayarları PIN kodu:** yazısını gördüğünüzde, ayarlara ait PIN kodunu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. PIN kodunu almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve parçalar

Kulaklık (1)

El feneri (2)

Hoparlör (3)

Açma/kapatma
tuşu (4)

Kaydırma tuşu (5)

Hızlı değiştirme
tuşu (6)

Seçim tuşları (7)

Arama tuşu (8)

Bitirme tuşu (9)

Menü tuşu (10)

Silme tuşu (11)

Sayı tuşları (12)

Kızılötesi bağlantı noktası (13)

Düzenleme tuşu (14)

Kamera objektifi (15)

Bas-konuş tuşu (16)



Ses seviyesi tuşları (17)

Arka kapak vidası (18)

Şarj cihazı konektörü (19)

Bileklik deliği (20)

Pop-Port™ konektörü (21)

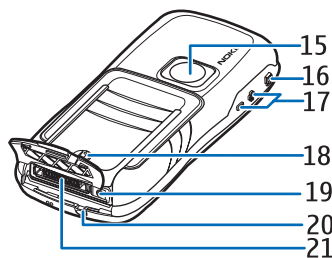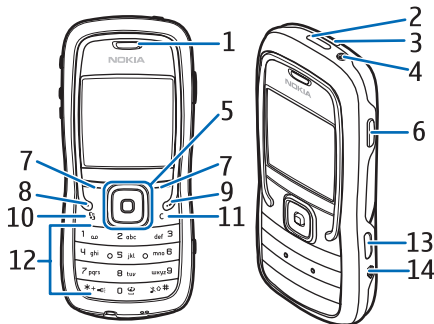

■ Bekleme modu

Telefon bir şebekeye kayıtlıysa, açıldığında bekleme modunda olur ve kullanıma hazırdır.

sinyal gücü (1)

saat (2)

şebeke operatörü (3)


tarih veya etkin tercih (4)

batarya göstergesi (5)

sol seçim tuşu kısayolu (6)

sağ seçim tuşu kısayolu (7)

Genel veya *Hatsız*'dan başka bir tercih etkin olduğunda, tarih yerine etkin tercihin ismi görüntülenir.

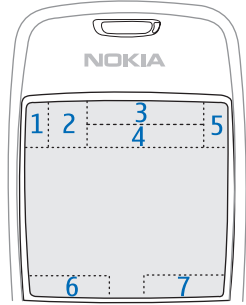

Tercihi değiştirmek için, açma/kapatma tuşuna basın ve bir tercih seçin.

Son aranan numaraların listesini açmak için arama tuşuna basın.

Ses komutlarını kullanmak için sağ seçim tuşunu basılı tutun.

Web bağlantısı başlatmak için **0** tuşunu basılı tutun.

Bekleme modu kaydırma tuşu kısayolları

Etkin bekleme devreye girdiğinde, kaydırma tuşu kısayolları kullanılamaz.

Rehber'i açmak için, aşağı ilerleyin veya kaydırma tuşuna basın.

Kamerayı etkinleştirmek için yukarı ilerleyin. *Ajanda*'yı açmak için sağa ilerleyin. Kısa mesaj yazmak için sola ilerleyin.

Kaydırma tuşu uygulama kısayollarını değiştirmek için, bkz. Bekleme modu, Ayarlar s. 72.

Bazı kısayollar sabit olabilir. Bunlar değiştirilemez.

Etkin bekleme

Etkin bekleme etkinleştirildiğinde, sık kullanılan uygulamalara hızlı erişim için ana ekranı kullanabilirsiniz. Etkin beklemenin gösterilip

gösterilmeyeceğini seçmek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme** > **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modu uygulamalarına erişmek için yukarı veya aşağı doğru hareket edip uygulamaya ilerleyin ve uygulamayı seçin. Etkin beklemede, standart uygulamalar ekranın en üst bölümünde gösterilir; ajanda, yapılacak ve oynatıcı etkinlikleri ise altta listelenir. Bir uygulama veya etkinlik seçmek için, uygulama veya etkinliğin üzerine gelip kaydırma tuşuna basın.

■ Modlar

Telefonunuzda üç farklı mod bulunur: telefon, müzik ve spor modu. Spor modunda; egzersizinizi izleyebilir, egzersizlerinizi planlayabilir, hedefler belirleyebilir, egzersiz sonuçlarını yönetebilir ve test yapabilirsiniz. Müzik modunda, müzik çalara çabucak ulaşabilirsiniz.

Bir moddan diğerine geçme

Telefon, müzik ve spor modları arasında geçiş yapmak için, hızlı geçiş tuşuna basın. Kaydırma tuşu üzerindeki ışık; spor modu etkinleştirildiğinde kırmızı, müzik modu etkinleştirildiğinde yeşil, telefon modu etkinleştirildiğinde beyaz yanar (kısa bir süre).

■ Göstergeler



Telefon bir GSM şebekesine bağlı.



Mesajlar altındaki **Gelen Kutusu** klasörüne bir veya birkaç yeni mesaj alındı.



Giden kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var. Bkz. Giden Kutusu s. 39.



Cevapsız aramalarınız var. Bkz. Son aramalar s. 29.



Zil sesi türü ayarı **Sessiz** ve **Mesaj uyarı sesi** ve **E-posta bildirim tonu** ayarı **Kapalı** olduğunda gösterilir. Bkz. Tercihler s. 70.



Telefon tuş takımı kilitlidir. Bkz. Tuş takımı kilidi (tuş kilidi) s. 23.




Hoparlör etkinleştirilmiştir.



Bir alarm etkin.

2

İkinci telefon hattı kullanılıyor. Bkz. [Kullanılan hat](#), Arama s. 74.



Tüm aramalar telesekreterinize veya başka bir numaraya aktarılmış durumda. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi **1**, ikinci hattınızınki ise **2** olur.



Telefona bir kulaklıklılı mikrofön seti baęlı.



Telefona bir işitme cihazı baęlı.



Bluetooth kulaklıklılı mikrofön setiyle baęlantı kesildi.

D / D*

Bir veri arması etkin.



Paket veri baęlantısı var.



Paket veri baęlantısı etkin.



Bir paket veri baęlantısı beklemede.



Bluetooth açık.



Bluetooth kullanılarak veri iletiliyor. Bkz. Bluetooth baęlantısı s. 89.



Kızılötesi baęlantısı etkin. Kızılötesi etkinse ve baęlantı yoksa, gösterge yanıp söner.



Bir USB baęlantısı etkin.

Ayrıca, başka göstergeler de görüntülenebilir. Bas-konuş göstergeleri için, bkz. Bas-konuş s. 99.

■ İlerleme ve kaydırma tuşuyla seçme

Saęa, sola, yukarı veya aşağı ilerlemek için kaydırma tuşunun kenarına basın. Vurgulanan öğeyi seçmek için, kaydırma tuşunun ortasına basın.

Uygulamalarda öğeleri işaretleme ve işareti kaldırma

Uygulamalarda bir öğeyi işaretlemek veya öğedeki işareti kaldırmak için, düzenleme tuşunu basılı tutun ve kaydırma tuşuna basın. Arka arkaya olan birden fazla öğeyi işaretlemek veya bu öğelerdeki işareti kaldırmak için düzenleme tuşunu basılı tutun ve yukarı veya aşağı doğru ilerleyin.

■ Menü

Menüden telefonunuzdaki işlevlere erişebilirsiniz. Ana menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı veya klasörü açmak için, uygulama veya klasöre ilerleyip kaydırma tuşuna basın.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Menü** > **Seçenek** > **Görünümü değiştir** > **Tablo** veya **Listele** seçeneğini belirleyin.

Menüde işlevlerin sıralamasını değiştirirseniz, yeni sıralama bu kullanım kılavuzunda açıklanan standart sıralamadan farklı olabilir.

Uygulamayı veya klasörü kapatmak için **Geri** ve **Çıkış** öğelerini gerektiği kadar seçerek bekleme moduna dönün veya **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Açık uygulamaları görüntülemek ve bu uygulamalar arasında geçiş yapmak için menü tuşunu basılı tutun. Açık olan uygulamaların listesini gösteren uygulama değiştirme penceresi açılır. Bir uygulamaya ilerleyin ve uygulamayı seçin.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

■ Öğretici

Öğreticide, telefonun özellikleri tanıtılır ve telefonun nasıl kullanılacağını açıklayan bir eğitim yer alır. Telefonu ilk açışınızda öğretici otomatik olarak başlar. Öğreticiyi kendiniz başlatmak istediğinizde **Menü** > **Öğretici** seçeneğini belirleyin ve bir öğretici başlığını seçin.

■ Yardım

Cihazınızda bağlama göre düzenlenmiş yardım bulunur. Uygulamadan veya ana menüden yardıma erişebilirsiniz.

Bir uygulama açıkken yardıma erişmek için, **Seçenek** > **Yardım** öğesini seçin. Yardım ile artalanda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için **Menü** tuşunu basılı tutun. **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Konu listesi — İlgili kategori altındaki konu başlıklarının listesini görüntülemek için kullanılır.

Yardım kategori lis. — Yardım kategorilerinin listesini görmek için kullanılır.

Anaht. sözcükle bul — Yardım konu başlıklarını anahtar sözcük kullanarak bulmak için kullanılır.

Yardıma ana menüden açmak için, **Araçlar** > **Yardım** seçeneğini belirleyin. Yardım kategorileri listesinde, yardım konu başlıkları listesini görmek istediğiniz uygulamayı seçin.  simgesiyle gösterilen yardım kategorisi listesi ile  simgesiyle gösterilen anahtar sözcükler listesi arasında geçiş yapmak için sola veya sağa ilerleyin. İlgili yardım metnini görüntülemek için kaydırma tuşuna basın.

■ Ses seviyesi kontrolü

Görüşme sırasında veya bir ses dosyasını dinlerken kulaklık ya da hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarına basın.

Görüşme sırasında hoparlörü etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

Görüşme sırasında hoparlörü devre dışı bırakmak için **Ahize** seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için sol seçim tuşuna basıp 1,5 saniye içinde * tuşuna basarak tuş takımını kilitleyin.

Tuř takımı kilidini açmak için **Kilit aç** seçeneğini belirleyip 1,5 saniye içinde * tuşuna basın.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuř takımı kilidi devredeyken aranabilir.

■ El feneri

El fenerini açmak veya kapatmak için, bekleme modunda * tuşunu basılı tutun.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Bekleme modunda aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Bir numarayı silmek için silme tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda uluslararası önek için * tuşuna iki kez basın (+ karakteri uluslararası erişim kodu yerine geçer) ve sırasıyla ülke kodunu, bölge kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için arama tuşuna basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

3. Görüşmeyi bitirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitirme tuşuna basın.

*Rehber'*den arama yapmak için, **Menü** > *Rehber* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz isme ilerleyin veya ismin ilk harflerini girin ve istediğiniz isme ilerleyin. Numarayı aramak için arama tuşuna basın.

Telesekreterinizi aramak için (şebeke servisi) bekleme modunda 1 tuşunu basılı tutun. Telesekreterinizi arayabilmeniz için önce telesekreter numaranızı tanımlamanız gerekir. Bkz. Telesekreter s. 69.

Son aranan numaralardan birini aramak için, bekleme modunda arama tuşuna basın. Aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaranın listesi gösterilir. İsteddiğiniz numaraya ilerleyin ve arama tuşuna basın.

Bas-konuş araması yapmak için bkz. Bas-konuş s. 99.

Hızlı arama

Hızlı arama tuşlarından birine (2 - 9) telefon numarası atayabilirsiniz. Bkz. Hızlı arama tuşları atama s. 47.

Hızlı arama numarasını aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Önce hızlı arama tuşuna ardından arama tuşuna basın.

- **Hızlı arama** seçeneği **Açık** olarak ayarlanmışsa, arama başlayana kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun. **Hızlı arama** ayarını **Açık** yapmak için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama** > **Hızlı arama** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş sesle arama

Telefonun kartvizit listesinde kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz. Telefonun kartvizit listesindeki kayıtların tümüne otomatik olarak ses komutu eklenir.

Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.

Sesle arama yapma

Paket veri bağlantısını kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa, sesle arama özelliğini kullanmadan önce uygulamayı sonlandırın.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modunda sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal verilir ve **Şimdi konuşun** notu görüntülenir.
Kulaklık düğmesi olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, kulaklık düğmesini basılı tutun.
2. Ses komutunu anlaşılır bir şekilde söyleyin. Telefon en iyi eşleşmenin ses komutunu çalar. Yaklaşık 1,5 saniye sonra telefon numarayı çevirir; sonuç doğru değilse arama yapmadan önce **Sonraki** seçeneğini belirleyip başka bir kaydı seçin ve arayın.
Bir telefon işlevini kullanmak için ses komutlarının kullanılması da sesle aramaya benzer. Bkz. Ses komutları s. 69.

Konferans araması (şebeke servisi)

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Başka bir katılımcıyı aramak için, **Seçenek** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama otomatik olarak bekleme alınır.

3. Yeni arama cevaplandığında konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanmak için **Seçenek** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.
 - Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2. adımı yineleyin ve **Seçenek** > **Konferans** > **Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin. Telefon, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.
 - Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için, **Seçenek** > **Konferans** > **Özel** seçeneğini belirleyin. Bir katılımcıyı seçin ve **Özel** seçeneğini belirleyin. Konferans araması telefonunuzda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans görüşmesine devam edebilir. Konferans görüşmesine dönmek için **Seçenek** > **Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin.
 - Katılımcıyı çıkartmak için, **Seçenek** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini belirleyin ve katılımcıya ilerleyip **Çıkart** seçeneğini belirleyin.
4. Konferans aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Aramayı cevaplamadan önce zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Telefona bağlı uyumlu bir kulaklık varsa, aramayı cevaplamak ve bitirmek için kulaklık düğmesine basın.

Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın. Arayan, hat meşgul sinyali duyar. Aramaları aktarmak için **Aktarma Meşgulse** seçeneğini etkinleştirdiyseniz, aramayı reddettiğinizde arama aktarılır.

Arayan kişiye aramayı neden cevaplayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj göndermek için, **Seçenek** > **Kısa mesaj gönder** seçeneğini belirleyin. Metni göndermeden önce düzenleyebilirsiniz. Bkz. Arama, **Aramayı SMS'le reddet** ve **Mesaj metni** s. 73.

Arama bekletme (şebeke servisi)

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama bekletme işlevini etkinleştirmek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama** > **Arama bekletme** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

İki arama arasında geçiş yapmak için **Geçiş** seçeneğini belirleyin.

Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Bir arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisedir. Kullanılabilirlik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki seçeneklerden bir kısmı için, arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin:

Sustur veya *Sesi aç*; *Ahizeyi etkinleştir*, *Hoparl. etkinleştir* veya *Ahizesizi etkinleştir* (uyumlu bir Bluetooth kulaklıklı mikrofon seti takılıysa); *Etkin aramayı bitir* ve *Tüm aramaları bitir*; *Yeni arama*; *Konferans*; *Cevapla*; *Reddet*; *Geçiş*; *Beklet* veya *Bekletmeden al*; ve *Etkin beklemeyi aç*.

Aktar — Beklemede olan bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve kendi bağlantınızı kesmek için kullanılır.

Değiştir — Etkin bir aramayı bitirmek ve onun yerine bekleyen aramayı cevaplamak için kullanılır.

DTMF gönder — DTMF ses dizelerini (örneğin bir şifre) göndermek için kullanılır. DTMF dizesini girin veya dizeyi *Rehber*'de arayın. Bekleme karakteri (**w**) veya duraklama karakteri (**p**) girmek için * tuşuna art arda basın. Sesi göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kartvizitteki *Telefon numarası* veya *DTMF* alanlarına DTMF sesleri ekleyebilirsiniz.

■ İşlem kaydı

İşlem kaydında, telefonunuz tarafından kaydedilen telefon aramalarını, kısa mesajları, paket veri bağlantılarını, faks ve veri aramalarını izleyebilirsiniz.

Uzak posta kutunuzla, multimedya mesaj merkeziyle veya tarayıcı sayfalarıyla bağlantılar, genel iletişim işlem kaydında veri aramaları veya paket veri bağlantıları olarak görünür.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Toplam arama sayacı da dahil bazı sayaçlar, servisi veya yazılım sürümünü yükseltme sırasında sıfırlanabilir.

Son aramalar

Telefon; cevapsız aramaları, gelen aramaları, aranan numaraları ve yaklaşık görüşme sürelerini kaydeder. Telefon cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Son aramaları görmek için (şebeke servisi), **Menü** > **İşlem kyd.** > **Son aramalar** seçeneğini belirleyin ve arama türünü seçin.

Son arama listelerini silme

Son aramalar görünümündeki son arama listelerinin tümünü silmek için, **Seçenek** > **Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin. Arama kayıtlarından yalnızca birini silmek için, silmek istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek** > **Listeyi temizle** seçeneğini belirleyin.

Genel işlem kaydı

Genel işlem kaydını görmek için **Menü** > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin ve sağa ilerleyin.

İşlem kaydına filtre uygulamak için, **Seçenek** > **Filtrele** seçeneğini belirleyin ve filtre türünü seçin.

İşlem kaydı içeriğinin tümünü kalıcı bir şekilde silmek için, **Seçenek** > **İşlem kaydını sil** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

4. Metin yazma

Örneğin mesaj yazarken, metni normal metin girişini veya metin tahminini kullanarak girebilirsiniz. Metin yazarken, ekranın sağ üst bölümünde görünen  simgesi metin tahminini,  simgesi ise normal metin girişini belirtir. Metin yazarken metin tahminini açık veya kapalı olarak ayarlamak için, # tuşuna 1,5 saniye içinde iki kez basın veya düzenleme tuşuna basıp *Metin tahmini açık* veya *Metin tahmini > Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Abc, abc veya **ABC** metin girişi göstergesinin yanında görünür ve büyük/küçük harfi belirtir. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için # tuşuna basın.

123 simgesi sayı modunu gösterir. Harf ve sayı modu arasında geçiş yapmak için # tuşunu basılı tutun veya düzenleme tuşuna basıp *Sayı modu* veya *Harf modu* seçeneğini belirleyin.

■ Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görününceye kadar bir sayı tuşuna (1 – 9) art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler seçilen yazma diline bağlıdır. Bkz. Telefon *Yazma dili*, s. 71.

Yazmak istediğiniz bir sonraki harf kullanılan tuş ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya ilerleyerek zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.

Sayı girmek için sayı tuşunu basılı tutun.

1 tuşu altında en sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler bulunur. Daha fazla karakter için, * tuşuna basın veya düzenleme tuşuna basıp *Simge ekle* seçeneğini belirleyin.

Bir karakteri silmek için silme tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için silme tuşunu basılı tutun.

Boşluk eklemek için 0 tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için 0 tuşuna üç kez basın.

■ Metin tahmini

Metin tahminini kullanarak, tek bir basısla istediğiniz harfi girebilirsiniz. Metin tahminini etkinleştirmek için, düzenleme tuşuna basıp *Metin tahmini açık* seçeneğini belirleyin. Telefondaki tüm düzenleyiciler için metin tahmini etkinleştirilir.

1. **2–9** tuşlarına basarak istediğiniz sözcüğü yazın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir. En sık kullanılan noktalama işaretleri için **1** tuşuna basın. Daha fazla noktalama işareti ve özel karakter için, ***** tuşunu basılı tutun veya düzenleme tuşuna basıp *Simge ekle* seçeneğini belirleyin. Bir karakteri silmek için silme tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için silme tuşunu basılı tutun.
2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, yazılan sözcüğün doğru olduğunu onaylamak için ilerleyin veya **0** tuşuna basarak boşluk ekleyin.

Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Sözlüğün bulunduğu eşleşen sözcükleri birer birer görüntülemek için ***** tuşuna art arda basın.
- Eşleşen sözcüklerin listesini görmek için, düzenleme tuşuna basıp *Metin tahmini* > *Eşleşmeler* seçeneğini belirleyin. Kullanmak istediğiniz sözcüğe ilerleyin ve seçmek için kaydırma tuşuna basın.

Sözcüğün ardından **?** karakterinin görüntülenmesi, yazmak istediğiniz sözcüğün sözlükte bulunmadığını belirtir. Sözlüğe sözcük eklemek için, *Harfle* seçeneğini belirleyin veya düzenleme tuşuna basıp *Metin tahmini* > *Sözcük ekle* seçeneğini belirleyin. Normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en çok 32 harf) ve *Tamam* seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.

Sözcüğü düzenleyebileceğiniz bir görünüm açmak için, yalnızca sözcük etkinse (altı çiziliyse) kullanılabilir, düzenleme tuşuna basıp *Metin tahmini* > *Sözcüğü düzenle* seçeneğini belirleyin.

Bileşik sözcüklerin yazılması

Bileşik sözcüğün ilk yarısını yazın ve sözcüğü onaylamak için ilerleyin. Bileşik sözcüğün son bölümünü yazın ve **O** tuşuna basıp boşluk ekleyerek bileşik sözcüğü tamamlayın.

■ Metni kopyalama ve silme

1. Harfleri ve sözcükleri seçmek için, düzenleme tuşunu basılı tutarken sola veya sağa ilerleyin. Seçim ilerledikçe, metin vurgulanır. Metindeki satırları seçmek için, düzenleme tuşunu basılı tutarken yukarı veya aşağı ilerleyin.
2. Metni panoya kopyalamak için, düzenleme tuşunu basılı tutarken **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
Seçilen metni belgeden silmek isterseniz silme tuşuna basın.
3. Metni eklemek için, metnin ekleneceği noktaya ilerleyin ve düzenleme tuşunu basılı tutarken **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

5. Mesajlar

Kısa mesajlar, multimedya mesajları, e-posta mesajları, sunumlar ve belgeler oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak mesaj ve veri alınabilir, resimli mesajlar alınabilir ve iletebilir, servis mesajları ve hücre yayını mesajları alınabilir ve servis komutları gönderilebilir.



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesajlar menüsünü açmak için, **Menü** > *Mesajlar* seçeneğini belirleyin. *Yeni mesaj* işlevini ve standart klasörler listesini görebilirsiniz:



Gelen Kutusu — E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajları içerir. E-posta mesajları **Posta Kutusu** klasörüne kaydedilir. Hücre yayını mesajlarını okumak için **Seçenek** > *Hücre yayını* seçeneğini belirleyin.



Klasörlerim — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemenizi sağlar.



Posta Kutusu — Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Yeni bir posta kutusu için ayarları tanımladıktan sonra, **Posta kutusu** ibaresi yerine söz konusu posta kutusuna verilen isim görüntülenir.



Taslaklar — Gönderilmemiş taslak mesajları saklar.



Gönderil. öge. — Bluetooth kullanılarak gönderilen mesajlar dışında, gönderilen mesajları saklar. Saklanacak mesaj sayısını değiştirebilirsiniz. Bkz. Diğer ayarlar s. 45.



Giden kutusu — Gönderilmeyi bekleyen mesajları geçici olarak saklar.



Raporlar (şebeke servisi) — Kısa mesajların ve kartvizit ve multimedya mesajları gibi özel mesaj türlerinin iletim raporlarını saklar. Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

■ Mesaj yazma ve gönderme

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

SMS mesajı, multimedya mesajı veya e-posta gönderebilmek ve alabilmek veya uzak posta sunucunuza bağlanabilmek için önce doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz. Mesaj ayarları s. 40.

1. Mesaj oluşturmak için **Menü** > **Mesajlar** > **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kısa mesaj — Kısa mesaj oluşturmak için kullanılır.

Multimedya mesajı — Multimedya mesajı (MMS) oluşturmak için kullanılır.

E-posta — E-posta mesajı oluşturmak için kullanılır. E-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmak isteyip istemediğiniz sorulur.

Sesli mesaj — Sesli mesaj oluşturmak için kullanılır. Bkz. Nokia Xpress sesli mesajlaşma s. 35.

2. Kaydırma tuşuna basarak **Rehber**'den alıcıları veya grupları seçin veya **Kime** alanına alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin. Alıcıları noktalı virgülle (;) ayırın.
3. E-posta veya multimedya mesajı oluştururken, konu alanına ilerleyip mesajın konusunu yazın.
4. Mesaj alanına geçmek için aşağı ilerleyin.
5. Mesajı yazın.

Kısa mesaj yazarken mesaj uzunluğu göstergesi mesaja kaç karakter girebileceğinizi gösterir. Örneğin 10 (2), iki ayrı kısa mesaj olarak gönderilecek metne 10 karakter daha eklenebileceği anlamına gelir.

Kısa mesaj için şablon kullanmak istediğinizde, **Seçenek** > **Ekle** > **Şablon** seçeneğini belirleyin. Bir şablonu esas alarak, multimedya mesajı olarak gönderilecek bir sunum oluşturmak için, **Seçenek** > **Sunum oluştur** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajı için metin şablonu kullanmak istediğinizde, **Seçenek** > **Nesne ekle** > **Şablon** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajına medya nesnesi eklemek için, **Seçenek** > **Nesne ekle** > **Görüntü**, **Ses klibi** veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. Yeni bir medya nesnesi oluşturmak ve eklemek için, **Seçenek** > **Yeni ekle** > **Görüntü**, **Ses klibi**, **Video klip** veya **Slayt** seçeneğini belirleyin. Ses eklendiğinde  simgesi görüntülenir.

E-postaya medya nesnesi eklemek için, **Seçenek** > **Ekle** > **Görüntü**, **Ses klibi**, **Video klip**, **Not** veya **Şablon** seçeneğini belirleyin.

6. Mesajı göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Sesli mesajlar, tek bir ses klibinden oluşan multimedya mesajlardır. Sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için:

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Yeni mesaj** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanında kaydırma tuşuna basıp **Rehber**'den alıcıları seçin, veya telefon numarasını ya da e-posta adresini girin. Aşağıdaki mesaj alanına ilerleyin.
3. Yeni bir ses klibi kaydetmek için, **Seçenek** > **Ses klibi ekle** > **Yeni ses klibi** seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemi başlar.

Önceden kaydedilmiş bir ses klibini kullanmak için, **Seçenek** > **Ses klibi ekle** > **Galeri'den** seçeneğini belirleyin, ses klibine ilerleyin ve klibi seçin. Ses klibinin .amr biçiminde olması gerekir.

Ses klibini hoparlörden dinlemek için, **Seçenek** > *Ses klibini çal* seçeneğini belirleyin.

4. Mesajı göndermek için **Seçenek** > *Gönder* seçeneğini belirleyin.

E-posta ayarları

E-posta göndermek, almak, çekmek, cevaplamak ve e-postayı başka bir e-posta hesabına iletme için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Bir İnternet erişim noktasını (IAP) doğru şekilde yapılandırın. Bkz. Bağlantı s. 74.
- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın. Bkz. E-posta ayarları s. 42.

Uzak posta kutunuz ve İnternet servis sağlayıcınız tarafından verilen talimatlara uyun.

■ Gelen Kutusu – mesaj alma

Menü > *Mesajlar* > *Gelen Kutusu* seçeneğini belirleyin.

Gelen Kutusu'nda okunmamış mesaj varsa, simge *  olarak değişir.

Alınan mesajı açmak için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen Kutusu* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz mesajı seçin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya nesnelerini görüntüleme

Multimedya mesajında bulunan medya nesnelerinin listesini görüntülemek için, mesajı açıp **Seçenek** > *Nesneler* seçeneğini belirleyin. Dosyayı telefonunuza kaydedebilir, Bluetooth teknolojisini kullanarak veya multimedya mesajı olarak başka bir uyumlu cihaza gönderebilirsiniz.

Özel mesaj türleri

Telefonunuz; operatör logoları, kartvizitler, ajanda kayıtları ve zil sesleri gibi birçok türde mesaj alabilir.

Alınan mesajı açmak için **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz mesajı seçin. Özel mesaj içeriğini telefonunuza kaydedebilirsiniz. Örneğin, alınan bir ajanda kaydını ajandaya kaydetmek için, **Seçenek** > **Ajandaya kaydet** seçeneğini belirleyin.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Servis mesajları

Servis mesajları (şebeke servisi), haber başlıkları gibi bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir tarayıcı servisinin adresini içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Klasörlerim

Mesajlarınızı klasörler halinde düzenleyebilir, yeni klasörler oluşturabilir, klasörleri silebilir ve yeniden isimlendirebilirsiniz.

Menü > **Mesajlar** > **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin. Klasör oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin ve klasör için bir isim girin.

■ Posta kutusu

Menü > **Mesajlar** > **Posta Kutusu** seçeneğini belirleyin.

Bu klasörü açtığınızda, uzak posta kutunuza (şebeke servisi) bağlanarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- Yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını alma.
- Önceden alınan e-posta başlıklarını veya mesajlarını çevrimdışı olarak görüntüleme.

Posta kutunuza ilerleyip kaydırma tuşuna bastığınızda, telefon **Posta kutusuna bağlanılsın mı?** sorusunu sorar. Posta kutunuza bağlanmak için **Evet**'i, önceden alınmış mesajları çevrimdışı olarak görüntülemek için **Hayır**'ı seçin.

Posta kutusuna daha sonra bağlanmak için, **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz ad otomatik olarak Mesajlar görünümünde **Posta Kutusu**'nun yerini alır. En çok altı posta kutunuz olabilir.

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri araması veya paket veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusundan e-posta mesajlarını alma

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Posta Kutusu** > **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin. Uzak posta kutusuyla bağlantı kurulur.
2. **Seçenek** > **E-posta al** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Yeni – Tüm yeni e-posta mesajlarını telefonunuza almak için kullanılır.

Seçili – Yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajlarını almak için kullanılır.

Tümü – Posta kutusundan tüm mesajları almak için kullanılır.

3. E-posta mesajlarını aldıktan sonra çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilirsiniz. Bağlantıyı kesip e-posta mesajlarını çevrimdışı görüntülemek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.
4. E-posta mesajını açmak için, görüntülemek istediğiniz e-postaya ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. E-posta mesajı alınmamışsa ve çevrimdışı durumdaysanız, **Aç** seçeneğini belirleyin, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

 simgesi ile belirtilen e-posta eklerini görüntülemek için **Seçenek** > **Ekler** seçeneğini belirleyin. Desteklenen biçimlerdeki ekleri alabilir, açabilir ve kaydedebilirsiniz. Ayrıca, Bluetooth teknolojisini kullanarak da ekler gönderebilirsiniz.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

E-posta mesajlarını silme

Telefondan silme

E-postayı telefonda silip uzak posta kutusunda saklamak için, **Menü** > **Mesajlar** > **Posta Kutusu** > **Seçenek** > **Sil** > **Yalnızca telefon** seçeneğini belirleyin.

E-posta başlığı telefonunuzda kalmaya devam eder. Başlığı da kaldırmak için, e-posta mesajını önce uzak posta kutunuzdan silin, ardından durumu güncelleştirmek için telefonunuzu uzak posta kutusuna bağlayın.

Telefondan ve sunucudan silme

E-postayı hem telefonda, hem de uzak posta kutusundan silmek için, **Seçenek** > **Sil** > **Telefon ve sunucu** seçeneğini belirleyin.

Silme işlemini geri alma

E-postayı hem telefonda hem de sunucudan silme işlemini iptal etmek için, bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş olan bir e-postaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Silmeyi geri al** seçeneğini belirleyin.

■ Giden Kutusu

Giden kutusu klasörü gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeri.

Giden kutusu klasörüne erişmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Giden kutusu** seçeneğini belirleyin. Mesaj durumları:

Gönderiliyor — Telefon mesajı gönderiyor.

Bekliyor/Sırada — Telefon, mesaj veya e-postanın gönderilmesini bekliyor.

Tekrar gön. zamanı: (saat) — Gönderme işlemi başarısız. Telefon belirli bir sürenin sonunda mesajı yeniden göndermeyi dener. Göndermeye hemen yeniden başlamak için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Ertelendi — **Giden kutusu** klasöründeyken belgeleri beklemede kalmak üzere ayarlamak için, gönderilmekte olan mesaja ilerleyip **Seçenek** > **Gönderimi ertele** seçeneğini belirleyin.

Başarısız — Maksimum gönderme sayısına ulaşılmıştır.

■ SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebmeniz için bunları önce telefonunuzdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.
2. Kopyalamak istediğiniz mesajları işaretleyin.
3. İşaretli mesajları kopyalamak için, **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin ve mesajları kopyalamak istediğiniz klasörü seçin.
Kopyalamayı başlatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Hücre yayını

Servis sağlayıcınızdan, hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. Servisi açmak için, Bkz. Hücre yayını ayarları, *Hücre yayını* ayarları, s. 44.

Menü > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin. Mesaj listesinde bir konunun durumunu, konu numarasını, ismini ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediğini (▶) görebilirsiniz.

Paket veri bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir.

■ Servis komutu yazımı

Şebeke servisleri için etkinleştirme komutları gibi servis komutlarını (USSD komutları olarak da bilinirler) girmek ve servis sağlayıcınıza göndermek için **Menü** > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Servis komutu** seçeneğini belirleyin. Komutu göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj ayarları

Kısa mesaj ayarları

Menü > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Mesaj merkezleri — Tanımlı tüm mesaj merkezlerini listeler.

Kull. mesaj merkezi — Kısa mesajların ve kartvizitler gibi özel mesaj türlerinin iletilmesinde kullanılan mesaj merkezini tanımlar.

Karakter kodlaması > **Tam destek** — Gönderilecek mesajdaki tüm karakterlerin görüntülendikleri şekilde gönderilmesini seçmek için kullanılır. **Kısıtlı destek** seçeneğini belirlerseniz, aksanlı karakterler ve diğer işaretler başka karakterlere dönüştürülebilir.

Rapor al — **Evet** olarak ayarlandığında, gönderilen mesajın durumu (**Beklemede**, **Başarısız**, **İletildi**) **Raporlar** altında gösterilir (şebeke servisi).

Mesaj geçerliliği — Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşamazsa, mesaj saklandığı mesaj merkezinden kaldırılır. Şebekenin bu özelliği desteklemesi gerekir. **En yüksek süre** — Şebekenin izin verdiği, mesajın geçerli durumda kalacağı en uzun süredir.

Mesaj gönd. biçimi — Mesajın nasıl gönderildiğini tanımlamak için kullanılır. Varsayılan ayar **Metin** seçeneğidir.

Tercih edilen bağlantı — Kısa mesajları normal GSM şebekesi ile veya şebeke destekliyorsa paket veri ile gönderebilirsiniz.

Aynı merkez. cevaplama (şebeke servisi) — **Evet** seçeneğini belirlerseniz ve alıcı mesajınızı cevaplarsa, cevap mesajı aynı mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilir. Bazı şebekelerde bu seçenek yoktur. Kullanılabilirlik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Görüntü boyutu — Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın: **Küçük** (en fazla 160 x 120 piksel) veya **Büyük** (en fazla 640 x 480 piksel). **Orijinal** seçeneğini belirlerseniz görüntü ölçeklendirilmez.

MMS oluşturma modu — **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcı tarafından desteklenmeme olasılığı olan bir mesaj göndermeye çalıştığınızda telefon sizi uyarır. Telefonu desteklenmeyen mesajları

göndermenizi engelleyecek şekilde ayarlamak için [Sınırlı](#) seçeneğini belirleyin. [Serbest](#) seçeneğini belirlerseniz, mesaj oluşturma kısıtlanmaz, ancak alıcı mesajınızı görüntüleyemeyebilir.

[Kull. erişim noktası](#) — Multimedya mesajları için tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçin.

[Multimedya alımı](#) — Multimedya mesajlarını yalnızca ana şebekenizdeyken almak için [Ana şebekede otomt.](#) seçeneğini belirleyin. Ana şebeke dışındayken, multimedya mesaj alımı devre dışı bırakılır. Multimedya mesajlarını her zaman almak için [Her zaman otomatik](#) seçeneğini belirleyin. Mesajları el ile almak için [El ile](#) seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajlarını veya reklamları almamak için [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin.

[Adsız msj. izin ver](#) — İsimsiz göndericiden gelen mesajları reddetmek için [Hayır](#) seçeneğini belirleyin.

[Reklamları al](#) — Multimedya reklam mesajlarının alınmasına izin verilip verilmeyeceğini belirtin.

[Rapor al](#) — Gönderilen mesajın durumunun ([Beklemede](#), [Başarısız](#) veya [İletildi](#)) [Raporlar](#) altında gösterilmesini istiyorsanız [Evet](#) seçeneğini belirleyin. Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

[Rap. gön. izin verme](#) > [Evet](#) — İletim raporları göndermeyi reddetmek için kullanılır.

[Mesajın geçerliliği](#) (şebeke servisi) — Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj multimedya mesaj merkezinden kaldırılır.

[En uzun süre](#) şebekenin izin verdiği mesajın geçerli kalacağı en uzun süredir.

E-posta ayarları

Posta kutusu ayarları

[Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [E-posta](#) > [Posta kutuları](#) seçeneğini belirleyin ve bir posta kutusu seçin.

Posta kutusu ayarları önceden tanımlanmamışsa, ayarları tanımlamak isteyip istemediğiniz sorulur. Posta kutusu türünü, e-posta adresini,

gelen sunucusunu, giden sunucusunu, kullanılan erişim noktasını ve posta kutusu ismini tanımlamanız gerekir.

Bağlantı ayarları — Doğru *Gelen e-posta* ve *Giden e-posta* ayarlarını tanımlamak için, e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

Kullanıcı ayarları

Kullanıcı ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

İsim — Giden e-postada görüntülenecek ismi girin.

Mesajı gönder (şebeke servisi) — E-posta mesajlarınızın ne zaman gönderileceğini belirlemek için *Hemen* veya *Sonraki bağlantı* seçeneğini belirleyin.

Kendime de gönder — *E-posta adresim* altında tanımlanan adrese e-postanın kopyasının gönderilmesi için *Evet* seçeneğini belirleyin.

İmza ekle — E-posta mesajlarına imza eklemek ve imza metnini oluşturmak veya düzenlemek için *Evet* seçeneğini belirleyin.

Yeni e-posta bildirim — Yeni e-postalar hakkında bildirim almamak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Alım ayarları

Alım ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

Alınacak e-posta — Yalnızca başlıkları almak için *Yalnızca başlıklar* seçeneğini belirleyin. Alınacak veri miktarını sınırlamak için *Boyut sınırı* seçeneğini belirleyin ve mesaj başına alınacak maksimum veri miktarını kilobayt cinsinden girin. Mesajları ve ekleri almak için *Mesajlar ve ekler* seçeneğini belirleyin. *Boyut sınırı* ve *Mesajlar ve ekler* seçenekleri yalnızca POP3 posta kutularında kullanılabilir.

Alma miktarı — Uzak posta kutusunun gelen kutusundan alınan mesaj sayısını sınırlamak için *Gelen kutusundan* > *E-posta sayısı* seçeneğini belirleyin ve alınacak maksimum mesaj sayısını girin. Ayrıca, *Klasörlerden* seçeneği altında abone olunan diğer klasörlerden alınacak mesaj sayısını da sınırlayabilirsiniz (yalnızca IMAP4 posta kutuları).

IMAP4 klasörü yolu (yalnızca IMAP4 posta kutuları) — IMAP4 posta kutuları klasör yolunu tanımlayın.

Klasör abonelikleri (yalnızca IMAP4 posta kutuları) — Abone olmak istediğiniz posta kutusu klasörlerini seçin. Klasöre abone olmak veya abonelikten çıkmak için, klasöre ilerleyip **Seçenek** > **Abone ol** veya **Abonelikten çık** seçeneğini belirleyin.

Otomatik alım

Otomatik alım > **Başlık alımı** — E-posta başlıklarının belirli aralıklarla otomatik olarak alınması için **Her zaman etkin** seçeneğini, başlıkların yalnızca ana şebekenizdeyken alınması içinse **Yalnızca ana şeb.** seçeneğini belirleyin. Başlıklar en fazla iki posta kutusu için otomatik olarak alınabilir. Başlıkların hangi günlerde, hangi saatlerde ve ne sıklıkta alınacağını **Alım günleri**, **Alım saatleri** ve **Alım zaman aralığı** seçeneklerini kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Servis mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Servis mesajları — Servis mesajlarının alımına izin verilip verilmeyeceğini seçin.

Mesajları indir — Mesajların otomatik olarak mı yoksa el ile mi indirileceğini seçin.

Hücre yayını ayarları

Hücre yayını (şebeke servisi) olup olmadığını, sunulan konuları ve ilgili konu numaralarını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Alım — **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Dil — **Tümü** seçeneği, mevcut olan tüm dillerde hücre yayını mesajları almanıza olanak sağlar. **Seçili** hücre yayını mesajlarını almak istediğiniz dilleri seçmenize olanak verir. İsteddiğiniz dil listede yoksa, **Diger** seçeneğini belirleyin.

Konu algılaması — Mevcut konuların hiçbirine ait olmayan bir mesaj alırsanız, **Açık** seçeneğini belirleyerek konu numarasını otomatik olarak kaydedebilirsiniz. Konu numarası konu listesine kaydedilir ve adsız olarak gösterilir.

Diğer ayarlar

Menü > *Mesajlar* > *Seçenek* > *Ayarlar* > *Diğer* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönd. mesajı kaydet — Gönderdiğiniz her kısa mesajın, multimedya mesajının veya e-postanın bir kopyasını *Gönderil. öge.* klasörüne kaydetmek için bu ayarı seçin.

Kayıtlı mesaj sayısı — Gönderilen ögeler klasörüne bir defada kaydedilecek gönderilen mesaj sayısını belirleyin. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

Kullanılan hafıza — Mesajların telefon hafızasına mı yoksa hafıza kartına mı kaydedileceğini seçin.

■ Mesaj okuyucu

Msj. okuyucu özelliğini kullanarak *Gelen Kutusu* klasöründeki kısa mesajları dinleyebilirsiniz.

Menü > *Msj. okuyuc.* seçeneğini belirleyin. Mesajları dinlemek için, sağa ilerleyip ilk okunacak mesajı seçin ve *Çal* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Alınan bir kısa mesajı dinlemek için, bekleme modunda *1 yeni mesaj* uyarısını gördüğünüzde, *Msj. okuyucu* başlayana kadar sol seçim tuşunu basılı tutun.



İpucu: Kısa mesaj aldığınızda, mesajı *Msj. okuyuc.* ile dinlemek için, mesaj alındıktan sonra 30 saniye içinde tuş takımının üst kısmına parmak uçlarınızla iki kez dokunun. Dokunma komutlarının çalışması için, bu komutların *Vurma ayarları*'nda etkinleştirilmesi gerekir. Bkz. Dokunma ayarları s. 88.



6. Rehber

İsim, telefon numarası ve adres gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca, kartvizite kişisel bir zil sesi, ses etiketi veya küçük bir resim de ekleyebilirsiniz. Birçok alıcıya aynı anda kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak tanıyan kartvizit grupları oluşturabilirsiniz. Kartvizit bilgileri yalnızca uyumlu cihazlara gönderilebilir veya uyumlu cihazlardan alınabilir.

■ Rehberi yönetme

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir kartvizit eklemek için **Seçenek** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin. İstedığınız alanları doldurup **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti düzenlemek için, kartvizite ilerleyip **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite varsayılan numaralar ve adresler atamak için, kartviziti seçip **Seçenek** > **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin. İstedığınız varsayılan seçeneğine ilerleyip **Ata** seçeneğini belirleyin.

SIM karttan telefonunuza isim ve numara kopyalamak için **Seçenek** > **SIM kartvizitleri** > **SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. Kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin veya istediğiniz isimleri işaretleyin ve **Seçenek** > **Rehber'e Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Rehberden SIM kartınıza telefon, faks veya çağrı cihazı numarası kopyalamak için, kopyalamak istediğiniz kartvizite ilerleyip **Seçenek** > **Kopyala** > **SIM rehberine** seçeneğini belirleyin.

Sabit aranan numaralar listesini görüntülemek için, **Seçenek** > **SIM kartvizitleri** > **Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirtin. Bu ayar yalnızca, SIM kartınız tarafından desteklendiğinde görünür.

■ Kartvizit gruplarını yönetme

Kişi grubu oluşturup aynı anda birden fazla alıcıya kısa mesaj veya e-posta mesajı gönderebilirsiniz.

1. Sağa ilerleyip **Seçenek** > **Yeni grup** seçeneğini belirleyin.

2. Grup için isim girin veya varsayılan ismi kullanın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. Grubu açıp **Seçenek** > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Gruba eklemek istediğiniz kartvizitlere ilerleyin ve kaydırma tuşuna basıp kartvizitleri işaretleyin.
5. İşaretli kartvizitlerin tümünü gruba eklemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Zil sesi ekleme

Her kartvizit veya grup için bir zil sesi ayarlayabilirsiniz. Söz konusu kişi veya grup üyesi sizi aradığında, telefon seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve telefonunuzun bu numarayı tanıması gerekir).

1. **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Kartvizite zil sesi eklemek için, kartviziti seçip **Seçenek** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz zil sesini seçin.
Gruba zil sesi eklemek için, gruplar listesini seçin ve kartvizit grubuna ilerleyin. **Seçenek** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyip grup için istediğiniz zil sesini seçin.

Bir kişinin veya grubun zil sesini kaldırmak için, zil sesi olarak **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı arama tuşları atama

Hızlı arama, sık aranan numaraları hızlı bir şekilde arama yöntemidir. Hızlı arama tuşlarına (2 – 9) telefon numarası atayabilirsiniz. 1 sayı tuşu telesekreter için ayrılmıştır. Hızlı arama işlevi kullanılmadan önce etkinleştirilmelidir. Bkz. **Hızlı arama**, Arama s. 73.

1. **Menü** > **Rehber** seçeneğini belirleyip bir kartvizit seçin.
2. Bir numaraya ilerleyip **Seçenek** > **Hızlı aramaya ata** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz hızlı arama tuşuna ilerleyip **Ata** seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgileri görünümüne döndüğünüzde, numaranın yanında görünen  simgesi hızlı arama tuşu atandığını belirtir.

Hızlı arama tuşunu kullanarak kartviziti aramak için, bekleme modunda, önce hızlı arama tuşuna ardından arama tuşuna basın veya hızlı arama tuşunu basılı tutun.

7. Galerî

Menü > *Galerî* seçeneğini belirleyin.

Görüntüleri, video klipleri, müzik parçalarını, ses kliplerini, çalma listelerini, gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını, ram dosyalarını ve sunumları saklayıp düzenlemek için *Galerî* klasörünü kullanın.

Hafızadaki klasörlerin listesini görmek için galeriyi açın. Bir klasöre ilerleyin (örneğin, *Görüntüler*) ve açmak için kaydırma tuşuna basın.

Bir dosyayı açmak için dosyaya ilerleyip kaydırma tuşuna basın. Dosya ilgili uygulamada açılır.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

■ Galerî işlevleri

Menü > *Galerî* seçeneğini belirleyin ve klasörü seçin.

Bir görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak için *Görüntüler* seçeneğini belirleyip görüntüye ilerleyin. **Seçenek** > *Duvar kağıdı yap* seçeneğini belirleyin. Görüntüyü kartvizite atamak için *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızasına veya hafıza kartına dosya kopyalamak için, dosyaya ilerleyin veya dosyaları işaretleyin ve **Seçenek** > *Düzenle* > *Telefon hafız. kopyala* veya *Haf. kartına kopyala* seçeneğini belirleyin.

Görüntü klasörleri oluşturup bu klasörlere görüntü taşımak için *Görüntüler* seçeneğini belirleyin, bir görüntüye ilerleyin, **Seçenek** > *Düzenle* > *Yeni klasör* seçeneğini belirleyip klasör için bir isim girin. Klasöre taşımak istediğiniz görüntüleri işaretleyin, **Seçenek** > *Düzenle* > *Klasöre taşı* seçeneğini belirleyin ve klasörü seçin.

■ Dosya indirme

Menü > *Galerî* seçeneğini belirleyin ve indirmek istediğiniz dosya türü için klasörü ve indirme işlevini seçin (örneğin, *Görüntüler* > *Grafik siteleri*). Tarayıcı açılır. İndirmenin yapılacağı sitenin yer imini seçin. Bkz. Yer imlerini görüntüleme s. 54.

8. Medya

■ Kamera

Kamerayı kullanmak için, **Menü** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı kaydırın. Fotoğraf çekmek için kaydırma tuşuna basın. Fotoğraf, **Galeri** altındaki **Görüntüler** klasörüne kaydedilir ve gösterilir. Vizöre dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Fotoğrafı silmek için silme tuşuna basın.

Art arda çekim yapmak için, **Seçenek** > **Dizi modu** > **Açık** seçeneğini belirleyin veya **4** tuşuna basın. Kaydırma tuşuna bastığınızda, kamera kısa zaman aralıklarıyla altı fotoğraf çeker ve bu fotoğraflar bir tabloda gösterilir.

Işığın az olduğu ortamlarda gece modunu kullanmak için **Seçenek** > **Gece modu** > **Açık** seçeneğini belirleyin veya **1** tuşuna basın.

Zamanlayıcıyı kullanmak için, **Seçenek** > **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin ve kameranın fotoğrafı çekmeden önce bekleyeceği süreyi seçin. Kaydırma tuşuna bastığınızda zamanlayıcı başlatılır.

Beyaz dengesini veya renk tonunu ayarlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Beyaz dengesi** veya **Renk tonu** seçeneğini belirleyin.

Video kaydetmek için, sağa ilerleyip video modunu etkinleştirin ve kaydırma tuşuna basarak kaydı başlatın.

Kamera ayarları

Cihazınız 1600 x 1200 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Kamera ayarlarını değiştirmek için, **Menü** > **Medya** > **Kamera** > **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Görüntü seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

Görüntü kalitesi ve **Görüntü çözünürlüğü** — Görüntü kalitesi ve çözünürlük arttıkça, görüntünün hafızada kapladığı yer de artar.

Çek. görüntü göster – Çektikten sonra fotoğrafın ekranda görüntülenmemesi için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Varsay. görüntü ismi – Çekilen fotoğrafların isimlendirilme şeklini değiştirmek için kullanılır.

Kullanılan hafıza – Görüntülerin telefon hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı saklanacağını seçmek için kullanılır.

Video seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

Uzunluk – **En uzun** olarak ayarlandığında, kaydedilen videonun süresi için tek sınırlama kullanılabilir hafıza miktarıdır. **Kısa** olarak ayarlandığında, kayıt süresi MMS gönderimi için en uygun duruma getirilir.

Video çözünürlüğü – İki video çözünürlüğünden birini seçmek için kullanılır.

Varsayılan video ismi – Video kliplerin isimlendirilme şeklini seçmek için kullanılır.

Kullanılan hafıza – Video kliplerin telefon hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı saklanacağını seçmek için kullanılır.

■ RealPlayer

RealPlayer ile telefonun hafızasında veya hafıza kartında kayıtlı medya dosyalarını (örneğin video klipler) veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısıyla şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını oynatabilirsiniz. RealPlayer'ı açmak için **Menü** > **Medya** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

RealPlayer tüm dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemez.

Medya dosyalarını oynatma

Bir medya dosyasını RealPlayer'da oynatmak için, **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

En son klipler – En son oynattığınız medya dosyalarını oynatmak için kullanılır.

Kayıtlı klip — Telefona veya hafıza kartına kaydedilen medya dosyalarını oynatmak için kullanılır.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için:

- Galerî klasörüne kaydedilmiş olan bir gerçek zamanlı aktarım bağlantısını seçin. Gerçek zamanlı aktarım sunucusu ile bağlantı kurulur.
- Web'i tararken bir gerçek zamanlı aktarım bağlantısı açın.

Canlı içeriği gerçek zamanlı olarak alabilmeniz için önce varsayılan erişim noktanızın yapılandırmasını yapmanız gerekir. Bkz. Erişim noktaları s. 75.

Birçok servis sağlayıcı, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

RealPlayer'da yalnızca bir rtsp:// URL adresi açabilirsiniz. Bir http:// URL adresi açamazsınız; ancak RealPlayer, bir .ram dosyasına giden http bağlantısını tanıyacaktı; bunun nedeni .ram dosyasının rtsp bağlantısı içeren bir metin dosyası olmasıdır.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Oynatma/çalma sırasında kullanılan kısayollar

Medya dosyasında ileriye doğru arama yapmak için yukarı, geriye doğru arama yapmak için aşağı ilerleyin.

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ses seviyesi tuşlarına basın.

Ayarlar

Seçenek > **Ayarlar** > **Video** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

Kontrast — Kontrastı değiştirmek için sola veya sağa ilerleyin.

Başla dön — Yürütülmekte olan video veya ses dosyasının bittikten sonra otomatik olarak yeniden başlatılması için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

Yakın kopya — Gerçek zamanlı aktarım için yakın kopya sunucusu tanımlamak için kullanılır.

Şebeke — Şebeke ayarlarını belirlemek için kullanılır.

■ Kaydedici

Ses kaydedici, telefon görüşmelerini ve sesli notları kaydetmenize olanak sağlar. Telefon görüşmesi kaydediyorsanız, tüm taraflar kayıt süresince bir bip sesi duyar.

Kaydedilen dosyalar *Galeri* altında saklanır. Bkz. *Galeri* s. 48.

Menü > *Medya* > *Kaydedici* seçeneğini belirleyin. **Seçenek** > *Ses klibi kaydet* seçeneğini belirleyin veya  simgesini seçin. Kaydı dinlemek için  simgesini seçin.

■ Flash Oynatıcı

Flash oynatıcı ile, mobil cihazlar için yapılmış Flash dosyalarını görüntüleyebilir, oynatabilir ve bu dosyalarla etkileşimde bulunabilirsiniz.

Flash dosyalarını oynatma

Menü > *Medya* > *Flash oy.* seçeneğini belirleyin.

Bir klasörü açmak veya Flash dosyasını oynatmak için öğeye ilerleyip kaydırma tuşuna basın.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Tam ekran — Dosyayı ekranın tamamını kullanarak oynatmak için kullanılır. Normal ekrana dönmek için *Normal ekran* seçeneğini belirleyin.

Tam ekrandayken tuş işlevleri görünmez, ancak ekranın altındaki tuşlardan birine bastığınızda kullanılabilirler.

Ekrana sığdır — Dosyayı yakınlaştırdıktan veya uzaklaştırdıktan sonra orijinal boyutunda oynatmak için kullanılır.

Kaydırma modu açık — Yakınlaştırma yaptığınızda, kaydırma tuşunu kullanarak ekranda hareket edebilmek için kullanılır.

9. Servisler (Web tarayıcı)

Menü > **Servisler** seçeneğini belirleyin veya bekleme modundayken **O** tuşunu basılı tutun.

Çeşitli servis sağlayıcılar özel olarak cep telefonları için tasarlanmış sayfalar sunar. Mobil tarayıcıyı kullanarak, bu servisleri; HTML, WML veya XHTML'de yazılmış WAP sayfaları olarak görüntüleyebilirsiniz. Telefonunuzu bir WAP bağlantısı kurmak üzere henüz kullanmadıysanız, ilk bağlantı için yardım almak üzere servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve tarifelerini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımı hakkında talimatlar da verirler.

■ Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama

Ayarları yapılandırma mesajıyla alma

Servis ayarlarını, şebeke operatöründen veya servisi sunan servis sağlayıcıdan yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz.

Ayarları el ile girme

Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun.

1. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin ve bir erişim noktası için ayarları tanımlayın. Bkz. Bağlantı s. 74.
2. **Menü** > **Servisler** > **Seçenek** > **Yer imi yöneticisi** > **Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin. Yer iminin adını ve geçerli erişim noktası için tanımlanmış tarayıcı sayfasının adresini yazın.
3. Oluşturulan erişim noktasını **Servisler** altında varsayılan erişim noktası olarak ayarlamak için **Servisler** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

■ Bağlantı kurma

Tüm gerekli bağlantı ayarlarını kaydettikten sonra tarayıcı sayfalarına erişebilirsiniz.

Tarayıcı sayfalarına üç farklı yöntemle erişebilirsiniz:

- Servis sağlayıcınızın ana sayfasını (🏠) seçin.
- Yer imleri görünümünden bir yer imi seçin.
- 1—9 tuşlarına basarak tarayıcı servisinin adresini yazmaya başlayın. Ekranın alt kısmındaki **Git** alanı hemen etkinleşir ve adresi buraya girmeye devam edebilirsiniz.

Bir sayfa seçtikten veya adresi yazdıktan sonra sayfayı indirmeye başlamak için kaydırma tuşuna basın.

■ Yer imlerini görüntüleme

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imleri görünümünde, çeşitli türden tarayıcı sayfalarını gösteren yer imlerini görebilirsiniz. Yer imleri şu simgelerle gösterilir:



Varsayılan erişim noktası için tanımlanan başlangıç sayfası.



Otomatik yer imleri klasörü sayfaları tararken otomatik olarak toplanan yer imlerini (🔗) içerir.



Başlığı gösteren bir yer imi veya yeriminin İnternet adresi.

Yer imlerini el ile ekleme

1. Yer imleri görünümünde, **Seçenek** > **Yer imi yöneticisi** > **Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin.
2. Alanları doldurun.
3. Yer imini kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini kısa mesajla gönderme

Yer imine ilerleyip **Seçenek** > **Gönder** > **Kısa mesaj ile** seçeneğini belirleyin. Aynı anda birden fazla yer imi gönderebilirsiniz.

■ Bağlantı güvenliği

Bir bağlantı sırasında  güvenlik göstergesi görüntülenirse, cihaz ile İnternet ağ geçidi veya sunucusu arasındaki veri iletimi şifreli ve güvenlidir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bağlantıyla ilgili bilgileri, şifreleme durumunu ve sunucu ve kullanıcı kimlik doğrulaması hakkındaki bilgileri görüntülemek için [Seçenek > Bilgiler > Güvenlik](#) seçeneğini belirleyin.

Güvenlik özellikleri, bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler için gerekebilir. Bu tür bağlantılar için güvenlik sertifikalarına gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca Bkz. Sertifika yönetimi s. 80.

■ Web sayfalarını tarama

Tarayıcı sayfasında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi kenarlık vardır.

Tarama tuşları ve komutları

Bir bağlantıyı açmak için kaydırma tuşuna basın.

Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için, [Geri](#) seçeneğini kullanın. [Geri](#) seçeneği kullanılamıyorsa, tarama oturumunda ziyaret edilen sayfaların kronolojik listesini görüntülemek için, [Seçenek > Gezinme seçenek. > Geçmiş](#) seçeneğini belirleyin. Geçmiş listesi her oturum kapatıldığında silinir.

Tarama sırasında yer imini kaydetmek için [Seçenek > Yer imi olarak kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Kutuları işaretlemek ve seçim yapmak için kaydırma tuşuna basın.

Sunucudan en son içeriği almak için [Seçenek > Gezinme seçenek. > Yeniden yükle](#) seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş sayfaları görüntüleme

Çok sık değişmeyen bilgiler içeren sayfaları düzenli olarak tarıyorsanız, bu sayfaları kaydedip çevrimdışı durumdayken tarayabilirsiniz.

Tarama sırasında sayfayı kaydetmek için **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Sayfayı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı sayfalar görünümünü açmak için, **Yer imleri** görünümünde sağa ilerleyin. Kaydedilmiş sayfalar  simgesi ile belirtilir. Bir sayfayı açmak için sayfaya ilerleyip kaydırma tuşuna basın. Kaydedilen sayfaları klasörler halinde düzenleyebilirsiniz.

Tarayıcı servisiyle bağlantı kurarak sayfayı yeniden almak için **Seçenek** > **Gezinme seçenek.** > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Sayfa yeniden yüklendikten sonra telefon çevrimiçi kalır.

■ İndirme

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, yazılım ve video klipler gibi öğeleri mobil tarayıcıyı kullanarak indirebilirsiniz.

İndirilen öğeler telefonunuzdaki ilgili uygulamalar tarafından işlenir; örneğin indirilmiş bir fotoğraf galeri klasörüne kaydedilir.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

■ Bağlantıyı kesme

Bağlantıyı kesip tarayıcı sayfasını çevrimdışı görüntülemek için **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin veya taramayı sona erdirip bekleme moduna dönmek için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

■ Önbellege boşaltma

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonun önbelleğine kaydedilir. Önbelleği boşaltmak için, **Menü** > **Servisler** > **Seçenek** > **Gelişmiş seçenekler** > **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

■ Tarayıcı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Erişim noktası — Erişim noktasını seçmek için kullanılır.

Ana sayfa — İstediğiniz ana sayfanın adresini girmek için kullanılır.

Görn. ve seslr. yükle — Tarama sırasında resimlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini, seslerin duyulup duyulmayacağını belirlemek için kullanılır. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz, görüntüleri ve sesleri daha sonra tarama sırasında yüklemek için **Seçenek** > **Görüntüleri göster** seçeneğini belirleyin.

Yazı tipi boyutu — Yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

Varsayılan kodlama — **Otomatik** seçeneğini belirlediğinizde, tarayıcı, otomatik olarak doğru karakter kodlamasını seçmeyi dener.

Otomatik yer imleri — Bir sayfayı ziyaret ettiğinizde yer imlerinin otomatik olarak **Oto. yer imleri** klasörüne kaydedilmesini istiyorsanız **Açık** seçeneğini belirleyin. **Klasörü gizle** seçeneğini belirlediğinizde de yer imleri otomatik olarak klasöre eklenir.

Ekran boyutu — Sayfaları görüntülemek için ekran alanını nasıl kullanacağınızı belirleyin.

Bulma sayfası — İstediğiniz bulma sayfasının adresini girin.

Ses seviyesi — Web sayfalarındaki müzik veya diğer seslerin seviyesini ayarlamak için kullanılır.

Oluşturma — Sayfaların görüntü kalitesini seçmek için kullanılır.

Çerezler > **İzin ver/Reddet** — İçerik sağlayıcıların, kullanıcıları ve kullanıcıların sık kullanılan içerikle ilgili tercihlerini saptamak için başvurdukları bir yöntem olan çerezlerin alınmasına ve gönderilmesine izin vermek veya vermemek için kullanılır.

Java/Ecma Dizesi — Dizelerin kullanımını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Güvenlik uyarıları — Güvenlik bildirimlerini göstermek veya gizlemek için kullanılır.

DTMF gönd. onayla > *Her zaman*/*Yalnızca ilk kez* — Sesli arama sırasında, telefon DTMF sesleri göndermeden önce gönderimi onaylamak isteyip istemediğinizi belirtin. Bkz. Arama sırasında kullanılacak seçenekler s. 28.

10. Benim

■ Temalar

Telefon ekranınızın görünümünü değiştirmek için bir temayı etkinleştirin. Tema, bekleme modu duvar kağıdını ve güç tasarrufu görünümünü içerebilir. Temada düzenlemeler yaparak telefonunuzu daha da kişiselleştirebilirsiniz.

Menü > **Benim** > **Temalar** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir temaların listesi görünür. Etkin olan tema bir onay işaretiyle belirtilir.

Bir temanın ön izlemesini yapmak için, temaya ilerleyip **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyerek temayı görüntüleyin. Temayı etkinleştirmek için **Uygula** seçeneğini belirleyin. Temayı, ön izlemesini yapmadan etkinleştirmek için, ana görünümde **Seçenek** > **Uygula** seçeneğini belirleyin.

Temayı düzenleme:

1. Bir temaya ilerleyip **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı — Bekleme modunda arka plan görüntüsü olarak kullanılacak görüntüyü listelenen temaların herhangi birinden veya galeriye kaydettiğiniz görüntüler arasından seçebilirsiniz.

Güç tasarrufu — Güç tasarrufu çubuğunda gösterilecek öğeyi seçin: tarih ve saat veya bir metin. Güç tasarrufunun ne kadar süre geçtikten sonra etkinleştirileceğini ayarlayabilirsiniz.

Bkz. Telefon s. 73.

2. Düzenlenecek öğeye ilerleyip kaydırma tuşuna basın.
3. Uygulamadan önce seçilen öğenin ön izlemesini yapmak için **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin. Bazı öğelerin ön izlemesi yapılamaz. Geçerli ayarı seçmek için **Seçenek** > **Belirle** seçeneğini belirleyin.

Düzenlemek üzere seçtiğiniz temanın baştaki ayarlarını geri yüklemek için **Seçenek** > **Orj. tema geri yükle** seçeneğini belirleyin.

■ Konumlama

Konumlama servisini kullanarak; cihazınızın konumuna bağlı olarak, hava durumu, trafik gibi yerel konular hakkında servis sağlayıcılardan bilgi alabilirsiniz (şebeke servisi).

Menü > **Benim** > **Konum** seçeneğini belirleyin.

Konumlama yöntemini seçmek için, yöneme ilerleyip **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Yöntemi kullanmayı bırakmak için, **Seçenek** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

■ Gezgin

Bu özellik ilgili aramalar için konumlandırma taleplerini desteklemek üzere tasarlanmamıştır. Telefonunuzun, konum esaslı acil arama servislerine ilişkin yasal mevzuata uyumu hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Hassas konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman yalnızca GPS alıcısının sağladığı konum bilgilerine güvenilmemelidir.

Gezgin, bulunduğunuz konumu görüntülemenize, istediğiniz bir konuma giden yolu bulmanıza ve mesafeyi takip etmenize olanak veren GPS uygulamasıdır. Uygulamanın kullanılabilmesi için Bluetooth GPS donanımı gerekir. Ayrıca, **Menü** > **Benim** > **Konum** seçeneğinde, Bluetooth GPS konumlama yöntemini etkinleştirmeniz gerekir.

Menü > **Benim** > **Gezgin** seçeneğini belirleyin.

■ Yer işaretleri

Yer işaretleri coğrafi konumların koordinatlarıdır. Yer işaretlerini cihazınıza kaydedip daha sonra farklı konum esaslı servislerde kullanabilirsiniz. Bluetooth GPS donanımı veya şebekesi kullanarak yer işaretleri oluşturabilirsiniz (şebeke servisi).

Menü > **Benim** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.

11. Ekstra

■ Saat

Menü > *Ekstra* > *Saat* seçeneğini belirleyin.

Saat ayarları

Saati veya tarihi değiştirmek için **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tarih ve saat s. 78

Alarmı ayarlama

1. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** > *Alarmı ayarla* seçeneğini belirleyin.
2. Alarm saatini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Alarm etkinken  simgesi görünür.

Alarmı iptal etmek için, **Seçenek** > *Alarmı kaldır* seçeneğini belirleyin.

Alarmı kapatma

Alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Alarmı 5 dakika süreyle durdurmak için (sonra yeniden çalar) **Ertele** seçeneğini belirleyin. Bunu en çok beş kez yapabilirsiniz.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı, arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Ajanda

Menü > *Ekstra* > *Ajanda* seçeneğini belirleyin.

Ajandada randevuları, toplantıları, doğum günlerini, yıldönümlerini ve diğer etkinlikleri takip edebilirsiniz. Yaklaşan etkinlikleri anımsatması için ajanda alarmı ayarlayabilirsiniz.

Ajanda kayıtları oluşturma

1. **Seçenek** > *Yeni kayıt* seçeneğini belirleyin ve kayıt türünü seçin.

Yıldönümü kayıtları her yıl yenelenir.

2. Alanları doldurun.

Tekrar — Tekrarlanacak kaydı değiştirmek için kaydırma tuşuna basın. Tekrarlanan kayıt, gün görünümünde  simgesi ile belirtilir.

Tekrar sonu — Tekrarlanan kayıt için bir son tarih (örneğin, katıldığınız haftalık kursun bitiş tarihi) ayarlamak için kullanılır. Bu seçenek yalnızca, tekrarlanan etkinlik seçilmişse görünür.

Senkronizasyon > *Özel* — Senkronizasyondan sonra ajanda kaydını yalnızca siz görebilirsiniz; ajandayı görüntülemek üzere çevrimiçi erişim hakkı olan kişiler bile kaydı göremez. *Genel* — Ajanda kaydı, ajandanızı görüntülemek üzere çevrimiçi erişim hakkı olanlara gösterilir. *Yok* — Ajandanız senkronize edilirken ajanda kaydı kopyalanmaz.

3. Kaydı kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümleri

Ay, hafta veya gün görünümünde içinde bulunduğunuz günün otomatik olarak vurgulanması için # tuşuna basın.

Ajanda kaydı yazmak için herhangi bir ajanda görünümünde herhangi bir sayı tuşuna (0–9) basın. Bir toplantı kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler *Konu* alanına eklenir.

Belirli bir tarihe gitmek için **Seçenek** > *Tarihe git* seçeneğini belirleyin. Tarihi yazıp **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yapılacak

Seçenek > *Yapılacak görünümü* seçeneğini belirleyin.

Yapılacak görünümü'nde, yapılması gereken görevlerin listesini tutabilirsiniz.

Yapılacak notu oluşturma

1. Yapılacak notu yazmaya başlamak için herhangi bir sayı tuşuna (0–9) basın.
2. Görevleri **Konu** alanına yazın. Özel karakter eklemek için * tuşuna basın. Görevin bitiş tarihini ve önceliğini ayarlayın.
3. Yapılacak notunu kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Dönüştürücü

Menü > **Ekstra** > **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Dönüştürücüde, **Uzunluk** gibi ölçü parametrelerini bir birimden başka bir birime, örneğin **Yard** biriminden **Metre** birimine dönüştürebilirsiniz.

Dönüştürücü sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Birim dönüştürme

Para birimlerini dönüştürebilmek için önce döviz kurunu ayarlamanız gerekir. Bkz. Temel para birimini ve kurları belirleme s. 64.

1. **Tür** alanına ilerleyin ve ölçü parametrelerinin listesini açmak için kaydırma tuşuna basın. Kullanmak istediğiniz ölçü parametresine ilerleyip **Tamam** seçeneğini belirleyin.
2. İlk **Birim** alanına ilerleyin ve kullanılabilir birimler listesini açmak için kaydırma tuşuna basın. Dönüştürmede kullanılacak **kaynak birimi** seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. Sıradaki **Birim** alanına ilerleyin ve dönüştürmede kullanılacak **hedef birimi** seçin.
4. İlk **Miktar** alanına ilerleyip dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer **Miktar** alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.

Ondalık kesir eklemek için # tuşuna; +, – (sıcaklık için) ve E (üs) simgelerini eklemek için * tuşuna basın.

İkinci **Miktar** alanına bir değer yazarsanız dönüştürme sırası değişir.

Sonuç ilk **Miktar** alanında gösterilir.

Temel para birimini ve kurları belirleme

Para birimlerini dönüştürebilmek için önce, bir temel para birimi seçmeniz (genellikle ülkenizin para birimidir) ve kurları eklemeniz gerekir.

Temel para biriminin kuru her zaman 1'dir. Temel para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

1. Ölçü parametresi türü olarak **Para birimi** seçeneğini ve **Seçenek** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin. Para birimleri listesi açılır ve üst kısımda o andaki temel para birimi görünür.
2. Temel para birimini değiştirmek için, para birimine ilerleyip (genellikle ülkenizin para birimi) **Seçenek** > **T. para birimi yap** seçeneğini belirleyin.
3. Kurları girin, para birimine ilerleyin ve yeni bir kur girin; bu kur para biriminin kaç biriminin seçmiş olduğunuz temel para biriminin tek bir birimine eşit olduğunu gösterir.
4. Gereken tüm kurları ekledikten sonra, para birimi dönüştürme işlemlerini yapabilirsiniz. Bkz. Birim dönüştürme s. 63.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar sıfırlanacağı için yeni kurları girmeniz gerekir.

Notlar

Menü > **Ekstra** > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

Diğer cihazlara not gönderebilirsiniz. Aldığınız düz metin dosyalarını (TXT biçimi) notlara kaydedebilirsiniz.

1—9 tuşlarını kullanarak not yazmaya başlayın. Harfleri silmek için silme tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Hesaplama

Menü > **Ekstra** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

1. İşleminizin ilk sayısını girin. Hata yaparsanız, silmek için silme tuşuna basın.
2. Bir aritmetik işleve ilerleyin ve seçmek için kaydırma tuşuna basın.

3. İkinci sayıyı girin.
4. Hesaplamayı yapmak için  simgesine ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Ondalık kesir eklemek için # tuşuna basın.

Önceki hesaplamanın sonucunu silmek için silme tuşunu basılı tutun.

Önceki hesaplamaları görmek ve sayfa içinde hareket etmek için  ve  tuşlarını kullanın.

■ Dosya yöneticisi

Menü > *Ekstra* > *Dosya yön.* seçeneğini belirleyin.

Dosya yöneticisi görünümünde, telefonun hafızasındaki veya hafıza kartındaki dosya ve klasörleri tarayabilir, açabilir ve yönetebilirsiniz.

Telefonun hafızasındaki klasörlerin listesini görmek için dosya yöneticisini açın. Hafıza kartındaki klasörleri görmek için sağa ilerleyin.

Klasörleri tarayabilir, açabilir, yeni klasörler oluşturabilir ve öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

Hafıza kullanımını görüntüleme

Telefon hafızası veya hafıza kartı içeriğini görüntülemek için sağa veya sola ilerleyin. Geçerli hafızanın kullanım durumunu kontrol etmek için, **Seçenek** > *Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin. Telefon, veri saklamak ve yeni uygulamalar yüklemek için hafızada yaklaşık ne kadar boş yer kaldığını hesaplar.

Hafıza görünümünde, çeşitli uygulama veya dosya türlerinin hafıza kullanımını görebilirsiniz: Telefon hafızasındaki boş yer miktarı azalıyorsa, bazı dosyaları kaldırın veya hafıza kartına taşıyın.

■ Hafıza kartı

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Menü > *Ekstra* > *Hafıza* seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının telefona takılması hakkında ayrıntılar için Bkz. Başlarken s. 13. Hafıza kartını video klipler, müzik parçaları, ses dosyaları, fotoğraflar ve mesaj verileri gibi multimedya dosyalarınızı saklamak ve telefon hafızasındaki bilgileri yedeklemek için kullanabilirsiniz.

Telefonunuzla birlikte, bağımsız geliştiricilerin eklenti uygulamalarını içerebilecek bir microSD hafıza kartı verilir. Bu uygulamalar geliştiriciler tarafından telefonunuzla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

microSD hafıza kartı üzerinde sağlanan diğer üreticilerin uygulamaları Nokia ile ilişkisi ve bağı olmayan kişi veya kuruluşlar tarafından oluşturulmuştur ve bu kişi veya kuruluşlara aittir. Bu bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve ayrıca bu uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia bu uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

BU YAZILIMLAR VE/VEYA UYGULAMALAR (BU BELGEDE HEPSİ BİRLİKTE YAZILIM OLARAK ADLANDIRILACAKTIR), AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMASIZIN VE GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE OLDUKLARI GİBİ SAĞLANMIŞTIR. NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur. Bazı hafıza kartları biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazıları biçimlendirme gerektirir. Hafıza kartını kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza danışın.

1. **Seçenek** > *Haf. kartını biçimle* seçeneğini belirleyin.
2. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

3. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir ad girin (en fazla 11 harf veya sayı).

Bilgileri yedekleme ve geri yükleme

Bilgileri telefonun hafızasından hafıza kartına yedeklemek için

Seçenek > *Tel. hafıza. yedekle* seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki bilgileri telefon hafızasına geri yüklemek için,

Seçenek > *Karttan geri yükle* seçeneğini belirleyin.

Telefonun hafıza verilerini yalnızca aynı telefona yedekleyebilir ve aynı telefondan geri yükleyebilirsiniz.

Hafıza kartını kilitleme

İzinsiz kullanımı engellemeye yardımcı olması amacıyla hafıza kartınızı kilitlemek üzere bir şifre koymak için **Seçenek** > *Şifre koy* seçeneğini belirleyin. Şifrenizi girmeniz ve doğrulamanız istenir. Şifre en çok sekiz karakter uzunluğunda olabilir.

Hafıza kartının kilidini açma

Telefonunuza şifreyle korunan başka bir hafıza kartı takarsanız, kartın şifresini girmeniz istenir. Kartın kilidini açmak için **Seçenek** > *Haf. kartı kilidini aç* seçeneğini belirleyin.

Şifre kaldırıldıktan sonra, hafıza kartının kilidi şifre olmaksızın açılır ve başka bir telefonda kullanılabilir.

Hafıza kullanımını kontrol etme

Hafıza kullanımını ve hafıza kartınızdaki kullanılabilir hafıza miktarını kontrol etmek için, **Seçenek** > *Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

■ Zip manager

Dosya arşivlemek ve sıkıştırmak ve .zip arşivlerinden dosya ayıklamak için *Zip manager* uygulamasını kullanın.

Menü > *Ekstra* > *Zip* seçeneğini belirleyin. Ana görünümde, telefon hafızasındaki klasörler ve .zip arşivleri görüntülenir. Hafıza kartını görüntülemek için sağa ilerleyin.

Arşiv oluşturma veya varolan arşive dosya ekleme

1. İçinde bulunduğunuz klasörde yeni bir arşiv oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni arşiv** seçeneğini belirleyin ve arşivin ismini girin. Varolan arşivi açmak için, .zip arşivine ilerleyip kaydırma tuşuna basın.
2. **Seçenek** > **Arşive ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Arşivlemek istediğiniz dosya veya klasöre ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.
Birden çok dosyayı arşivlemek için, istediğiniz dosya ve klasörleri işaretleyip **Seçenek** > **Arşive ekle** seçeneğini belirleyin

Dosya ayıklama

1. .zip dosyasına ilerleyip kaydırma tuşuna basın. .zip dosyasında bulunan dosyalar görüntülenir.
2. Ayıklamak istediğiniz dosyaya ilerleyin veya dosyaları işaretleyin ve **Seçenek** > **Genişlet** seçeneğini belirleyin.
3. Dosyaların telefon hafızasına mı yoksa hafıza kartına mı ayklanacağını seçin, ardından dosyaların hangi klasöre ayklanacağını seçin.

Ayarlar

Seçenek > **Ayarlar** öğesini seçin ve aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

Sıkıştırma düzeyi — Sıkıştırma düzeyini ayarlamak için kullanılır. Sıkıştırma düzeyi yüksek olduğunda, üretilen .zip dosyası daha küçük olur; bununla birlikte sıkıştırma daha uzun sürer.

Alt klasörleri ekle > **Evet** — Arşivlediğiniz klasörlerin alt klasörlerini de eklemek için kullanılır.

12. Araçlar

■ Ses komutları

Ses komutlarını söyleyerek kişileri arayabilir ve telefon işlevlerini kullanabilirsiniz.

Ses komutuyla etkinleştirilecek telefon işlevlerini seçmek için, **Menü > Araçlar > Ses kom.** seçeneğini belirleyin. Tercihleri değiştirmek için kullanılan ses komutları **Tercihler** klasöründe bulunur.

Bir uygulama için yeni bir ses komutunu etkinleştirmek istediğinizde, **Seçenek > Yeni uygulama** seçeneğini belirleyin ve uygulamayı seçin.

Ses komutlarını yönetmek için, bir işleve ilerleyip **Seçenek** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Komutu değiştir veya **Uygulamayı kaldır** — Seçilen işlevin ses komutunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Çal — Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için kullanılır.

Ses komutlarının kullanımı için, Bkz. Gelişmiş sesle arama s. 26.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses komutu ayarlarını değiştirmek için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Sentezleyici — Tanınan ses komutunu yüksek sesle söyleyen metin-konuşma sentezleyicisini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Ses uyarlama. kaldır — Ses uyarlamalarını kaldırmak için kullanılır. Ses komutlarını daha iyi tanımak için telefon kullanıcının sesine adapte olur.

■ Telesekreter

Telesekreter numarasını tanımlamak veya değiştirmek için, **Menü > Araçlar > Sekreter > Seçenek > Numarayı tanımla** veya **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin ve numarayı girin. Telesekreter şebeke servsidir. Telesekreter numarası için şebeke operatörünüze başvurun.

■ Hızlı arama

Hızlı arama tuşlarına telefon numaraları atamak için, **Menü** > **Araçlar** > **Hızlı ara.** seçeneğini belirleyip hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenek** > **Ata** seçeneğini belirleyin. Kartviziti ve hızlı arama numarasını seçin.

Hızlı arama tuşuna atanan numarayı görmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyip **Seçenek** > **Numarayı göster** seçeneğini belirleyin. Numarayı değiştirmek veya kaldırmak için, **Değiştir** veya **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

■ Tercihler

Menü > **Araçlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Tercihler seçeneğini kullanarak, telefonun seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve kişiselleştirebilirsiniz. Seçili tercihi bekleme modunda ekranın üst kısmında görebilirsiniz.

Genel tercihi kullanılıyorsa, yalnızca günün tarihi görüntülenir.

Tercihi etkinleştirmek için, tercihe ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.



İpucu: **Genel** ve **Sessiz** tercihleri arasında hızlıca geçiş yapmak için, bekleme modundayken **#** tuşunu basılı tutun.

Tercihi kişiselleştirmek için, tercih listesinde tercihe ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Zil sesi — Sesli aramalar için zil sesi ayarlamak üzere listeden zil sesi seçin. Sesi durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Zil seslerini rehberde de değiştirebilirsiniz. Bkz. Zil sesi ekleme s. 47.

Arayanın ismini söyle — Telefonun, çalarken arayanın ismini söylemesi için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Zil sesi türü — **Artan** seçildiğinde, zil sesi birinci seviyeden başlayarak, belirlenen ses seviyesine kadar adım adım yükselir.

Zil sesi yüksekliği — Zil seslerinin ve mesaj uyarı seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.

Mesaj uyarı sesi — Kısa mesajlar ve multimedya mesajları için uyarı sesini belirlemek amacıyla kullanılır.

E-posta bildirim tonu — E-posta mesajlarının bildirim sesini ayarlamak için kullanılır.

Titreşimli uyarı — Telefonu, gelen aramaları ve mesajları titreşimle bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Tuş sesleri — Tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.

Uyarı sesleri — Uyarı seslerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Şunlarda uyar — Telefonu yalnızca belirli bir kartvizit grubuna ait bir numaradan arandığında çalacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Seçili grup dışından gelen aramalarda sessiz uyarı verilir.

Tercih ismi — Tercihe isim vermek için kullanılır. Bu ayar, **Genel** ve **Hatsız** tercihleri için görüntülenmez.

Hatsız tercihi kullanıldığında, telefon GSM şebekesine bağlanmaz. Telefonu **Hatsız** tercihte başlatarak, belirli işlevleri SIM kart olmadan kullanabilirsiniz.

Hatsız tercihi kullanılırken bir acil durum numarası da dahil olmak üzere herhangi bir arama yapmadan önce kilit kodunu girmeniz ve cihazın tercihinin bir arama tercihi olarak değiştirilmeniz gerekebilir.



Uyarı: Hatsız tercihinin kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere hiçbir arama yapamaz (ya da başkası sizi arayamaz) veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

■ Ayarlar

Telefon

Genel

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Genel** seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Telefon dili — Telefonunuzdaki ekran metinlerinin dilini değiştirmek için kullanılır. Bu değişiklik aynı zamanda tarih ve saat biçimi ile hesaplamalarda olduğu gibi bazı ayırmaların biçimini de etkiler.

Otomatik seçeneğini belirlediğinizde, telefon, dili SIM kartınızdaki bilgilere göre seçer. Ekran metninin dilini değiştirdikten sonra telefon yeniden açılır.

Yazma dili — Telefonunuzun yazma dilini değiştirmek için kullanılır. Dilin değiştirilmesi, metin yazarken kullanılabilen karakterlerin ve özel karakterlerin yanı sıra kullanılan metin tahmini sözlüğünü de etkiler.

Metin tahmini — Metin tahmini özelliğini telefondaki tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için kullanılır. Metin tahmini özelliğini kullanmak için listeden bir dil seçin.

Açılış notu/logosu — Telefonu her açışınızda kısa bir süre görüntülenen açılış notunu veya logosunu ayarlamak için kullanılır.

Orj. telefon ayarları — Ayarlardan bazılarını orijinal değerlerine geri yüklemek için kullanılır. Kilit kodu gerekir. Bkz. Güvenlik s. 79.

Bekleme modu

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Etkin bekleme — Etkin beklemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır. Bkz. Etkin bekleme s. 19.

Sol seçim tuşu ve **Sağ seçim tuşu** — Bekleme modunda sol ve sağ seçim tuşlarına kısayol atamak için kullanılır.

Etkin bekleme uygu. — Etkin beklemede görünmesini istediğiniz uygulama kısayollarını seçmek için kullanılır. Bu ayarın kullanılabilmesi için **Etkin bekleme**'nin **Açık** olarak ayarlanması gerekir.

Hareket tuşu sağa, **Hareket tuşu sola**, **Hareket tuşu aşağı**, **Hareket tuşu yukarı** ve **Seçim tuşu** — Farklı yönlerde ilerleme için işlev kısayolları atamak veya bekleme modunda kaydırma tuşuna basmak için kullanılır. **Etkin bekleme Açık** olduğunda kaydırma tuşu kısayolları kullanılamaz.

Operatör logosu — Bu ayar yalnızca operatör logosu alıp kaydettiyseniz görünür. Operatör logosunun gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.

Ekran

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Ekran** seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Parlaklık — Ekranın parlaklığını ayarlamak için kullanılır.

Güç tasarrufu zamanı — Güç tasarrufu özelliğinin etkinleştirileceği zaman aşımı süresini belirlemek için kullanılır.

Işık zaman aşımı — Telefonun arka plan ışıkları için zaman aşımı süresini belirlemek amacıyla kullanılır.

Arama

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama** seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Numaramı gönder (şebeke servisi) — Aradığınız kişinin telefon numaranızı görebilmesi için **Evet**, numaranızın görünmemesi için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Değer, servise abone olduğunuzda şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından belirlenebilir (**Şebeke belirler**).

Arama bekletme (şebeke servisi) — Şebekenin görüşme sırasında gelen başka bir aramayı bildirmesini sağlamak için kullanılır. Şebekenin arama bekliyor işlevini etkinleştirmesini istemek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Şebekenin arama bekliyor işlevini devre dışı bırakmasını istemek için **İptal** seçeneğini belirleyin. İşlevin etkin olup olmadığını öğrenmek için **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Aramayı SMS'le reddet — Aramaları kısa mesajla reddetmeyi etkinleştirmek için kullanılır. Bkz. Gelen aramayı cevaplama veya reddetme s. 27.

Mesaj metni — Gelen aramayı reddettiğinizde kısa mesajla gönderilecek metni yazmak için kullanılır.

Oto. tekrar arama — Telefonu, ilk denemede bağlantı kurulamayan numaraya bağlanmak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamak amacıyla kullanılır. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Arama sonrası özet — Telefonu, son aramanın yaklaşık süresini gösterecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Hızlı arama > **Açık** — Telefonu, ilgili sayı tuşu basılı tutulduğunda hızlı arama tuşlarına (**2 - 9**) atanan numaraları arayacak şekilde ayarlamak için kullanılır.

Her tuşla cevaplama > **Açık** — Gelen aramayı; sağ seçim tuşu, açma / kapatma tuşu, ses seviyesi tuşları, bas-konuş tuşu ve bitirme tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplamak için kullanılır.

Kullanılan hat (şebeke servisi) — Bu ayar yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını (**Hat 1** veya **Hat 2**) kullanmak istediğinizi seçin.

Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. SIM kartınız destekliorsa, hat seçimini engellemek için, **Hat değişimi** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirmek için, PIN2 kodu gerekir.

Bağlantı

Telefonunuz, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını (📶) destekler. Bkz. Göstergeler s. 20. Veri bağlantısı kurmak için, bir erişim noktası gereklidir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- WML veya XHTML sayfalarını görüntülemek üzere, Web uygulaması için erişim noktası
- İnternet erişim noktası (IAP) (örneğin e-posta göndermek ve almak için)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızla görüşün. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Erişim noktası ayarlarını alma

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcınızın gönderdiği bir mesajla alabilirsiniz veya telefonunuzda önceden belirlenmiş erişim noktası ayarları bulunabilir.

Erişim noktaları

Yeni bir erişim noktası oluşturmak veya varolan erişim noktasını düzenlemek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** > **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** veya **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Yeni bir erişim noktası oluşturacağınız zaman, mevcut bir erişim noktasının ayarlarını esas almak için **Mevcut ayarları kullan** seçeneğini, varsayılan ayarlarla başlamak için **Varsayılan ayar. kull.** seçeneğini belirleyin.

Şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan gelen talimatları uygulayın.

Bağlantı ismi — Bağlantıya tanımlayıcı bir isim vermek için kullanılır.

Veri taşıyıcı — Seçenekler şunlardır: **Paket veri**, **Veri araması** ve **Yük. Hz. veri (GSM)**. Seçtiğiniz veri bağlantısına bağlı olarak, yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** notu veya yıldız işareti olan tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.

Erişim noktası ismi (yalnızca paket verileri için) — GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası ismi gereklidir.

Çevirmeli bağl. num. (yalnızca veri araması için) — Erişim noktasının modem telefon numarası.

Kullanıcı ismi — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve bu isim genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Kullanıcı ismi genellikle büyük / küçük harf duyarlıdır.

Şifre sorma — Bir sunucuda her oturum açışınızda yeni bir şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi telefona kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

Şifre — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve bu şifre genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Şifre genellikle küçük / büyük harf ayırımına duyarlıdır.

Doğrulama — **Normal** veya **Güvenli**

Ana sayfa — Ayarladığınız erişim noktasına (İnternet erişim noktası veya MMS erişim noktası) bağlı olarak, Web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Veri araması türü (yalnızca veri araması için) — Telefonun kullanacağı bağlantının analog mu yoksa dijital mi olduğunu tanımlar. Ayrıntılar için İnternet servis sağlayıcınıza (ISS) başvurun.

En yüksek veri hızı (yalnızca veri araması için) — Bu seçenek, veri araması bağlantısı kullanıldığında, en yüksek bağlantı hızını sınırlamanıza olanak sağlar. Bağlantı sırasında şebeke durumuna bağlı olarak çalışma hızı bu hızın altında olabilir.

Seçenek > Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyerek aşağıdaki seçenekleri değiştirebilirsiniz:

Ağ türü — (yalnızca paket veri için) Şebekenin İnternet protokolü (IP) sürümü: **IPv4** veya **IPv6**. Diğer ayarlar seçilen şebeke türüne bağlıdır.

IPv4 ayarları ve **IPv6 ayarları** (yalnızca veri araması için) — İnternet protokolü ayarları. Ayarlar şebeke türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (IPv4 için) — Telefonunuzun IP adresini girmek için kullanılır.

DNS adresi — Birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adresini girmek için kullanılır.

Yakın kopya su. adr. — Yakın kopya sunucusunun IP adresini girmek için kullanılır.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya sunucusu bağlantı noktası numarasını girmek için kullanılır.

Bağlantı türü olarak veri aramasını seçtiyseniz, aşağıdaki ayarlar gösterilir:

Geri aramayı kullan > Evet — Sizin yaptığınız ilk aramadan sonra sunucunun sizi geri aramasına olanak sağlamak için kullanılır. Bu servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon geri aramanın, geri arama isteyen aramada kullanılan veri araması ayarlarını kullanacağını varsayar. Şebekenin, telefona gelen ve giden her iki yönde bu arama türünü desteklemesi gerekir.

Geri arama türü — Seçenekler şunlardır: **Sunucu no. kullan** ve **Diğer no. kullan**.

Geri arama numarası — Geri arama sunucusunun kullandığı telefon numaranızı girmek için kullanılır.

PPP sıkıştırması kull. — Uzak PPP sunucusu destekliyorsa, veri aktarımını hızlandırmak için, *Evet* seçeneğini belirleyin.

Giriş dizesi kullan > *Evet* — Bağlantı kurulurken giriş dizesi kullanmak için.

Giriş dizesi — Giriş dizesini eklemek için kullanılır.

Modem başlatma (modem başlatma dizesi) — Telefonunuzu modem AT komutlarını kullanarak kontrol etmek için kullanılır. Gerekirse, servis sağlayıcınız veya İnternet servis sağlayıcınız tarafından belirtilen komutları girin.

Paket veri

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Menü > *Araçlar* > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

Paket veri bağlantısı — *Var olduğunda* seçeneğini belirlerseniz ve paket verileri destekleyen bir şebekedeyseniz, telefon GPRS şebekesine kaydolar ve kısa mesajlar GPRS yoluyla gönderilir. E-posta göndermek ve almak gibi bir nedenle etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak da daha hızlıdır. *Gerektiğinde* seçeneğini belirlerseniz, telefon yalnızca, paket veri bağlantısına gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanın durumunda bu bağlantıyı kullanır. GPRS bağlantısı, herhangi bir uygulama için gerekli olmadığında kapatılabilir.

GPRS kapsamı dışındaysanız ve *Var olduğunda* seçeneğini belirlediyseniz, telefon belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener.

Erişim noktası — Telefonunuzu bilgisayarınız için paket veri modemi olarak kullanmak istediğinizde, erişim noktası ismi gerekir.

SIP ayarları

SIP (Session Initiation Protocol – Oturum Başlatma Protokolü) profilleri, SIP protokolü kullanılarak gerçekleştirilen iletişim oturumlarının ayarlarını içerir. SIP profillerini görüntülemek, oluşturmak ve düzenlemek için *Menü* > *Araçlar* > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *SIP ayarları* seçeneğini belirleyin.

Veri araması

Veri araması ayarları, GSM veri araması kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Menü > *Araçlar* > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Veri araması* seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

Çevrimiçi süresi — Veri aramasını, herhangi bir işlem yapılmadığında zaman aşımı süresi sonunda otomatik olarak bağlantı kesilecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Zaman aşımı süresini girmek için, *Kullanıcı tanımlı* seçeneğini belirleyip süreyi dakika cinsinden girin. *Sınırsız* seçeneği belirlendiğinde veri araması bağlantısı otomatik olarak kesilmez.

Yapılandırma

Web tarama ve multimedya mesajları gibi belirli işlevler yapılandırma ayarları gerektirebilir. Bu ayarları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları s. 17.

Cep telefonunuza kaydedilmiş yapılandırmaların listesini görüntülemek için, **Menü** > *Araçlar* > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Yapılandırmalar* seçeneğini belirleyin. Bir yapılandırmayı silmek için, ilgili yapılandırmaya ilerleyip kaydırma tuşuna basın ve *Sil* seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat

Telefonunuzda kullanılan tarih ve saati ayarlamak ve tarih/saat biçimini ve ayırıcıları değiştirmek için, **Menü** > *Araçlar* > *Ayarlar* > *Tarih ve saat* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Saat ve *Tarih* — Saat ve tarihi ayarlamak için kullanılır.

Saat dilimi — Bulunduğunuz yerin saat dilimini ayarlamak için kullanılır. *Şebeke operatörü saati* > *Otomatik güncelleme* seçeneğini belirlerseniz yerel saat gösterilir.

Tarih biçimi — Tarihlerin görüntüleneceği biçimi seçmek için kullanılır.

Tarih ayırıcı — Tarih ayırıcıyı seçmek için kullanılır.

Zaman biçimi — 24 saatlik ve 12 saatlik zaman biçiminden birini seçmek için kullanılır.

Zaman ayırıcı — Zaman ayırıcıyı seçmek için kullanılır.

Saat türü — Bekleme modunda gösterilecek saat türünü (analog veya dijital) seçmek için kullanılır. Bkz. Saat s. 61.

Saat alarmı sesi — Çalar saatin sesini seçmek için kullanılır.

Şebeke operatörü saati (şebeke servisi) — Telefonunuzdaki tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerinin şebeke tarafından güncelleştirilmesini sağlamak için kullanılır. **Otomatik güncelleme** seçeneğini belirlediğinizde, etkin bağlantıların tümü kesilir. Alarmların bu ayardan etkilenip etkilenmediğini kontrol edin.

Güvenlik

Telefon ve SIM

Şu kodları değiştirebilirsiniz: kilit kodu, PIN kodu ve PIN2 kodu. Bu kodlar yalnızca 0 - 9 arasındaki rakamları içerebilir.

Acil durum numaralarının yanlışlıkla aranmasını önlemek için, giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Güvenlik ayarlarını yapmak için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kullanılan kod — Etkin USIM için etkin kodu (**PIN** veya **UPIN**) seçmek amacıyla kullanılır. Bunun gösterilmesi için, etkin USIM'in UPIN'i desteklemesi ve UPIN'in reddedilmemesi gerekir.

PIN kodu istenmesi (veya **UPIN kodu istenmesi**) — Telefonu, her açılışta kodu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin **Kapalı** olmasına izin vermeyebilir.

Kullanılan kod > **UPIN** seçeneğini belirlerseniz **UPIN kodu istenmesi** gösterilir.

PIN kodu (veya **UPIN kodu**) / **PIN2 kodu** / **Kilit kodu** — Kodları değiştirmek için kullanılır.

Oto. kilitlenm. süresi — Telefonun otomatik olarak kilitlenmesi için geçmesi gereken zaman aşımı süresini belirlemek amacıyla kullanılır. Telefonu yeniden kullanabilmek için doğru kilit kodunu girmeniz gerekir. Otomatik kilitlenme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

SIM değişirse kilit — Telefonunuza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, telefonu kilit kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Telefon, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların listesini tutar.

Dahili kullan. grubu (şebeke servisi) – Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmek için kullanılır. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Şebeke operatörü ile üzerinde anlaşılan varsayılan grubu etkinleştirmek için **Varsayılan** seçeneğini belirleyin. Başka bir grubu kullanmak isterseniz (grup izin numarasını bilmeniz gerekir), **Açık** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özelliklerini (arama engelleme, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

SIM servisl. onayla (şebeke servisi) – SIM kart servislerini kullanırken telefonu, onaylama mesajlarını görüntüleyecek biçimde ayarlamak için kullanılır.

Sertifika yönetimi

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez. Bu sertifikalar yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Telefonunuzda bulunan yetki sertifikalarının listesini görmek için, **Menü > Araçlar > Ayarlar > Güvenlik > Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin. Kişisel sertifikaların listesini (varsa) görmek için sağa ilerleyin.

Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz dijital sertifikalar kullanılmalıdır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasından emin olmak isterseniz kullanılmalıdır.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Sertifika bilgilerini görüntüleme ve doğruluğu denetleme

Bir sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sunucu kimliği doğrulanmamışsa veya telefonunuzda doğru güvenli sertifikası yoksa telefon bu durumu size bildirir.

Sertifika bilgilerini denetlemek için, sertifikaya ilerleyip **Seçenek** > **Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sertifika bilgileri açılırken, telefon sertifikanın geçerliliğini denetler ve aşağıdaki notlardan biri görünebilir:

Süresi geçmiş sertifika – Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.

Sertifika henüz geçerli değil – Seçili sertifikanın geçerlilik dönemi henüz başlamamıştır.

Sertifika bozuk – Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

Sertifikaya güvenilmiyor – Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yetki sertifikasına ilerleyip **Seçenek** > **Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir.

Güvenlik modülü

Güvenlik modüllerini görüntülemek veya düzenlemek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Güv. modülü** seçeneğini belirleyin.

Aktarma

1. Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmak için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

2. Aktarmak istediğiniz aramaları seçin: [Sesli aramalar](#), [Veri aramaları](#) veya [Faks aramaları](#).
3. İsteddiğiniz seçeneği belirleyin. Örneğin, sesli aramaların numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarılması için, [Meşgulse](#) seçeneğini belirleyin.
4. Aktarma seçeneğini açık veya kapalı olarak ayarlamak için, [Seçenek](#) > [Etkinleştir](#) veya [İptal](#) seçeneğini belirleyin. Seçeneğin etkin olup olmadığını öğrenmek için [Durum kontrolü](#) seçeneğini belirleyin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Arama engelleme

Arama engelleme (şebeke servisi), telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yaptığınız aramaları kısıtlamanızı sağlar. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan engelleme şifresi almanız gerekir.

1. [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Arama engel.](#) seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz engelleme seçeneğine ilerleyin ve şebekenin arama kısıtlama özelliğini etkinleştirmesi için [Seçenek](#) > [Etkinleştir](#) seçeneğini belirleyin. Arama kısıtlama özelliğinin devre dışı bırakılmasını istediğinizde, [İptal](#) seçeneğini belirleyin. Aramaların engellenip engellenmediğini kontrol etmek için [Durum kontrolü](#) seçeneğini belirleyin. Engelleme şifresini değiştirmek için, [Engelleme şif. deęiş.](#) seçeneğini belirleyin. Etkin arama engellemelerinin tümünü iptal etmek için, [Tüm engel. kaldır](#) seçeneğini belirleyin.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar kısıtlandığında da belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

Şebeke

[Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Şebeke](#) seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

[Operatör seçimi](#) — Telefonu, kullanılabilir şebekelerden birini otomatik olarak bulup seçecek şekilde ayarlamak için [Otomatik](#) seçeneğini

belirleyin. İstedığınız şebekeyi şebekeler listesinden el ile seçmek için *El ile*. El ile seçilen şebekeye kurulan bağlantı kesilirse, telefon bir hata sinyali verir ve yeniden bir şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı telefonunuza takılı olan operatör) dolaşım anlaşması yapmış olması gerekir.

Hücre bilg. gösterimi (şebeke servisi) – Telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek şekilde ayarlamak ve hücre bilgisini almayı etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Donanım

Bir donanımın ayarlarını değiştirmek için, *Menü > Araçlar > Ayarlar > Donanım* seçeneğini belirleyin ve ayarları değiştirilecek donanımı seçin (örneğin *Kulaklık*). Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsayılan tercih – Belirli bir donanımı telefonunuza her bağlayışınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi seçmek için kullanılır.

Otomatik cevaplama – Telefonu, söz konusu donanımı bağladıktan 5 saniye sonra gelen bir aramayı otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. *Zil sesi türü* için *Bir kez bip* veya *Sessiz* ayarı belirlenmişse, otomatik cevaplama işlevi kullanılamaz ve telefonu sizin cevaplamanız gerekir.

Işıklar – Telefon ışıklarını, donanım kullanılırken sürekli açık olacak şekilde ayarlamak için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Metin telefonunu kullanmak için, *Metin telefonu > Metin telefonu kullan > Evet* seçeneğini belirleyin.

■ Uygulama yöneticisi

Telefonunuza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:



Java™ teknolojisi tabanlı .jad veya .jar uzantılı J2ME™ uygulamaları. PersonalJava™ uygulamaları yüklenemediğinden, bunları telefonunuza indirmeyin.



Diğer uygulamalar ve yazılımlar Symbian işletim sistemi içindir. Yükleme dosyalarının uzantısı .sis'tir. Yalnızca, telefonunuz için özel olarak tasarlanan yazılımları yükleyin.

Yükleme dosyaları telefonunuza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya bir multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth kullanılarak gönderilebilir. Telefonunuza veya hafıza kartına uygulama yüklemek için Nokia PC Suite yazılımındaki Nokia Application Installer uygulamasını kullanabilirsiniz.

[Uyg. yöneticisi](#)'ni açmak için, **Menü** > **Araçlar** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yükleme



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yüklemeden önce, **Menü** > **Araçlar** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyip yükleme dosyasına ilerleyin ve uygulama türü, sürüm numarası ve uygulamanın sağlayıcısı ve üreticisi gibi bilgileri görmek için, **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için .jar dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, telefon dosyayı indirmenizi isteyebilir.

Uygulama veya yazılım paketi yüklemek için:

1. Yükleme dosyasına ilerleyin. Hafıza kartındaki uygulamalar  simgesiyle gösterilir.
2. **Seçenek** > **Yükle** seçeneğini belirleyin.

Veya telefonun hafızasında ya da hafıza kartında uygulamayı bulup seçin ve yüklemeyi başlatmak için kaydırma tuşuna basın.

Yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgiler gösterilir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, telefonda bir uyarı görüntülenir. Uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Uygulama hakkında daha fazla bilgi için, uygulamaya ilerleyip **Seçenek** > **Web adresine git** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek bazı uygulamalarda kullanılamayabilir.

Hangi yazılım paketlerinin ne zaman yüklenmiş ve kaldırılmış olduğunu görmek için, **Seçenek** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin. Yüklenen veya kaldırılan öğelerin görülebileceği şekilde yükleme işlem kaydınızı bir yardım masasına göndermek için **İşlem kaydını gönder** seçeneğini belirleyin.

Uygulama kaldırma

Menü > **Araçlar** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyip yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarları

Menü > **Araçlar** > **Uyg. yön.** > **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

Yazılım yükleme — Symbian uygulamalarının tümünü (**Tümü**) veya yalnızca işaretli olanları (**Sadece imzalı**) yüklemek için kullanılır.

Çev.İçi sert. kontrolü — **Uyg. yöneticisi**'nin uygulama yüklenmeden önce uygulamaya ait çevrimiçi sertifikaları kontrol etmesini isteyip istemediğinizi seçmek için kullanılır.

Standart web adresi — Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan standart adres

Bazı Java uygulamaları, ek veri veya bileşenlerin indirilmesi için belirli bir erişim noktasına arama yapılmasını, mesaj gönderilmesini veya şebeke bağlantısı kurulmasını gerektirebilir. Belirli bir uygulamayla ilgili ayarları değiştirmek için, **Uyg. yöneticisi** ana görünümünde o uygulamaya ilerleyip **Seçenek** > **Süit ayarları** seçeneğini belirleyin.

■ Etkinleştirme anahtarları

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Telefonunuzda bulunan dijital haklar etkinleştirme anahtarlarını görüntülemek için, **Menü** > **Araçlar** > **Etkin. anh.** seçeneğini belirleyin.

Bir veya daha fazla medya dosyasına bağlı olan geçerli anahtarları (?) görmek için **Geçerli anaht.** seçeneğini belirleyin.

Geçersiz anahtarları (X) (bu anahtarlarla dosya kullanım süresi dolmuştur) görmek için, **Geçrsz. anhtlr.** seçeneğini belirleyin. Daha fazla kullanım süresi satın almak veya bir medya dosyasının kullanım süresini uzatmak için, bir anahtara ilerleyip **Seçenek** > **Etkinleştirme anah.** **al** seçeneğini belirleyin. Web servisi mesaj alımı devre dışı bırakılırsa, etkinleştirme anahtarları güncelleştirilemeyebilir. Bkz. Servis mesajı ayarları s. 44.

Kullanılmayan etkinleştirme anahtarlarını görmek için, [Kullnılmyn. an.](#) seçeneğini belirleyin. Kullanılmayan etkinleştirme anahtarlarına bağlı medya dosyaları yoktur.

Geçerlilik durumu ve dosyayı gönderme yeteneği gibi ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, etkinleştirme anahtarına ilerleyip kaydırma tuşuna basın.

■ Cihaz yöneticisi

Sunucu profillerini ve yapılandırma ayarlarını şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz.

[Cih. yöneticisi](#) ögesini açmak için, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Cihaz yön.](#) seçeneğini belirleyin. Tanımlı sunucu profiliniz yoksa, profil tanımlamak isteyip istemediğiniz sorulur.

Bir sunucuya bağlanıp telefonunuzun yapılandırma ayarlarını almak için, sunucu profiline ilerleyip [Seçenek](#) > [Yapılandırma. başlat](#) seçeneğini belirleyin.

Sunucu profilini düzenlemek için, [Seçenek](#) > [Profili düzenle](#) seçeneğini belirleyip aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

[Sunucu ismi](#) — Yapılandırma sunucusunun ismini girmek için kullanılır.

[Sunucu kimliği](#) — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için benzersiz kimliğin girilmesi gerektiğinde kullanılır.

[Sunucu şifresi](#) — Sunucuya gönderilecek şifreyi girmek için kullanılır.

[Erişim noktası](#) — Sunucuya bağlanırken kullanılacak erişim noktasını seçmek için kullanılır.

[Ana makine adresi](#) — Sunucunun URL adresini girmek için kullanılır.

[Bağlantı noktası](#) — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girmek için kullanılır.

[Kullanıcı ismi](#) ve [Şifre](#) — Kullanıcı isminizi ve şifrenizi girmek için kullanılır.

[Yapılandır. izin ver](#) — Sunucudan yapılandırma ayarlarını almak için [Evet](#) seçeneğini belirleyin.

Tüm istek oto. kabul — Telefonunuzun, sunucudan gelen yapılandırmayı kabul etmeden önce onay istemesi için *Hayır* seçeneğini belirleyin.

Ağ kimlik doğrulaması — Doğrulama kullanmak için, *Evet* seçeneğini belirleyip *Ağ kullanıcı ismi* ve *Ağ şifresi* alanlarına kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin.

■ Aktarma

Aktarma ile, Bluetooth veya kızılötesi bağlantısı kullanarak; kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve video klip ve görüntü gibi diğer verileri uyumlu bir telefondan kopyalayabilir veya senkronize edebilirsiniz. İki cihazda da Bluetooth ve kızılötesi özelliği varsa, Bluetooth'u kullanmanız önerilir.

Diğer telefona bağlı olarak, senkronizasyon mümkün olmayabilir ve verilerin de yalnızca bir kez kopyalanmasına izin veriliyor olabilir.

Veri aktarmak veya senkronize etmek için:

1. Kızılötesi kullanırken, cihazları kızılötesi bağlantı noktaları birbirini görecek şekilde yerleştirin ve her iki cihazda da kızılötesini etkinleştirin.

Menü > **Araçlar** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin. Aktarma uygulamasını daha önce kullanmadıysanız, uygulamayla ilgili bilgiler görüntülenir. Veri aktarımını başlatmak için **Devam** seçeneğini belirleyin.

Daha önce Aktarma uygulamasını kullandıysanız, **Veri aktar** seçeneğini belirleyin.

2. Veri aktarımı için Bluetooth mu yoksa kızılötesi mi kullanılacağını belirleyin. Bluetooth'la veri aktarabilmek için, telefonların eşleştirilmiş olması gerekir.

Diğer telefonun türüne bağlı olarak, veri aktarımını mümkün kılmak amacıyla diğer telefona bir uygulama gönderilip yüklenebilir. Talimatları uygulayın.

3. Telefonunuza aktarılabilecek içeriği seçin.
4. İçerik telefonunuza aktarılır. Aktarma süresi veri miktarına bağlıdır. Aktarımı durdurup daha sonra devam edebilirsiniz.

■ Konuşma

Konuşma'da, mesajlar okunurken kullanılacak sesi ve dili seçebilir ve hız ve seviye gibi ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz. **Menü** > *Araçlar* > *Konuşma* seçeneğini belirleyin.

Sesle ilgili ayrıntıları görmek için, sağa ilerleyin, sese ilerleyin ve **Seçenek** > *Ses bilgileri* seçeneğini belirleyin. Sesi test etmek için, sese ilerleyip **Seçenek** > *Sesi çal* seçeneğini belirleyin.

■ Ayar sihirbazı

Sett. wizard, cihazınızı, operatör (MMS, GPRS ve İnternet) ve e-posta ayarları için şebeke operatörü bilgilerine göre yapılandırır. Diğer ayarlar da yapılandırılabilir.

Bu servisleri kullanabilmek için, bir veri bağlantısını veya diğer servisleri etkinleştirmek amacıyla şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebilir.

Ayarları düzenlemek için, **Menü** > *Araçlar* > *Sett. wizard* seçeneğini belirleyin ve yapılandırmak istediğiniz öğeyi seçin.

■ Dokunma ayarları

Telefonunuzun bazı işlevlerini telefona dokunarak denetleyebilirsiniz.

Vurma ayarları ile, dokunma komutlarının çalışma şeklini tanımlayabilirsiniz.

Menü > *Araçlar* > *Vurma ayarları* seçeneğini belirleyip aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

SMS msjlr. okunuyor > *Açık* — Tuş takımının üst kısmına iki kez dokunarak aldığınız mesajı dinleyebilmek için kullanılır.

Vurma kontrolü — Spor modunu (*Antrenman kontrolü*) veya müzik çalmayı (*Müzik çalar*) dokunarak denetlemeyi seçmek için kullanılır. Bu uygulamalarda dokunma komutlarını kullanmamak için, *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

13. Bağlantı

■ PC Suite

Telefonunuzu çeşitli bilgisayar bağlantıları ve veri iletişim uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. PC Suite uygulamasını kullanarak, telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayar veya uzak İnternet sunucusu (şebeke servisi) arasında rehber, ajanda ve yapılacak notlarını ve notları senkronize edebilirsiniz.

CD'lerden müzik kopyalayıp bunları uygun bir dosya biçiminde telefonunuza aktarmak için, Nokia Music Manager uygulamasını kullanabilirsiniz.

Nokia Web sitesinin destek bölümünde (www.nokia.com/support) PC Suite hakkında daha fazla bilgi bulabilir ve indirme bağlantısına erişebilirsiniz.

■ Bluetooth bağlantısı

Bluetooth teknolojisi, aralarında en fazla 10 metre mesafe olan elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurulmasını sağlar. Bluetooth bağlantısı, görüntü, video, metin, kartvizit, ajanda notu göndermek veya bilgisayar gibi Bluetooth teknolojisini kullanan uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanmak için kullanılabilir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth teknolojisi Spesifikasyon 2,0 ile uyumludur: Genel Erişim Profili, Ahizesiz Kullanım Profili, Kulaklıklılık Mikrofon Seti Profili, Temel Görüntüleme Profili, Nesne Push Profili, Dosya Aktarımı Profili, Çevirmeli Ağ Bağlantısı Profili, Seri Bağlantı Noktası Profili, Genel Nesne Değişimi Profili ve SIM Erişim Profili. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth bağlantı ayarları

Menü > *Bağlantı* > *Bluetooth* seçeneğini belirleyin.

Bluetooth teknolojisini ilk etkinleştirdiğinizde, telefonunuza bir isim vermeniz istenir.

Bluetooth — Bluetooth bağlantısını açmak veya kapatmak için *Açık/Kapalı* seçeneklerinden uygun olanı kullanın.

Telefon görünürlüğü > *Herkese görünür* — Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazları tarafından bulunmasına izin vermek için kullanılır. Güvenlik nedeniyle, mümkün olduğunda *Gizli* ayarının kullanılması önerilir.

Telefonumun ismi — Telefonunuzun ismini belirlemek için kullanılır.

Uzak SIM modu > *Açık* — Bluetooth teknolojisi aracılığıyla telefonun SIM kartının başka bir cihaz (örneğin araç kiti) tarafından kullanılmasına olanak sağlamak için kullanılır (SIM Erişim Profili SAP).

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda olduğunda, yalnızca uyumlu ve bağlı bir donanım (örneğin, araç kiti) kullanarak arama yapabilir veya alabilirsiniz. Bu moddayken, cihazınızda programlanan acil arama numaraları haricinde hiçbir numara aranamaz. Cihazınızdan arama yapabilmek için öncelikle uzak SIM modundan çıkmanız gerekir. Cihaz kilitliyse, kilidi açmak için gerekli kodu girin.

Bluetooth teknolojisi ile veri gönderme

Aynı anda yalnızca tek bir etkin Bluetooth bağlantısı olabilir.

1. Göndermek istediğiniz öğenin kayıtlı olduğu uygulamayı açın. Örneğin, başka bir cihaza fotoğraf göndermek için galeri uygulamasını açın.
2. Göndermek istediğiniz öğeye ilerleyip **Seçenek** > **Gönder** > *Bluetooth ile* seçeneğini belirleyin.
3. Telefon, menzil içindeki cihazları aramaya başlar. Eşleşmiş cihazlar  simgesiyle gösterilir.

Aramayı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Cihaz listesi dondurulur ve şimdiye dek bulunmuş cihazlardan biriyle bağlantı kurmaya başlayabilirsiniz.

Cihaz ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz cihaz adreslerini gösterebilir. Telefonunuzun benzersiz adresini öğrenin ve bekleme modundayken ***#2820#** kodunu girin.

Daha önce cihaz aradıysanız, ilk olarak daha önce bulunan cihazların listesi gösterilir. Yeni arama başlatmak için *Daha fazla cihaz* seçeneğini belirleyin. Telefonu kapatırsanız, cihaz listesi temizlenir ve veri göndermeden önce, cihaz aramasını yeniden başlatmanız gerekir.

4. Bağlantı kurmak istediğiniz cihaza ilerleyin ve cihazı seçin. Gönderdiğiniz öge giden kutusuna kopyalanır ve *Bağlanıyor* notu görüntülenir.
5. Eşleştirme:
 - Diğer cihaz, veri iletimi için önce eşleştirme işleminin yapılmasını gerektiriyorsa, bir ses duyulur ve şifreyi girmeniz istenir.
 - Kendi şifrenizi (1-16 karakter uzunluğunda, sayısal) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Bu şifre yalnızca bir kez kullanılacağından ezberlemenize gerek yoktur.
 - Eşleştirmeden sonra cihaz, *Eşleşmiş cihazlar* görünümüne kaydedilir.
6. Bağlantı başarılı olarak kurulduktan sonra, *Veri gönderiliyor* notu görünür.

Bluetooth bağlantısı ile alınan verileri, *Mesajlar* uygulamasında *Gelen Kutusu* klasöründe bulabilirsiniz.

Farklı cihazların simgeleri:  (*Bilgisayar*),  (*Telefon*),  (*Ses/video*) ve  (*Bluetooth cihazı*)

Gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj veya veriler silinir. *Taslaqlar* uygulamasındaki *Mesajlar* klasöründe, Bluetooth bağlantısı ile gönderilen mesajlar saklanmaz.

Eşleştirilmiş cihazlar görünümü

Eşleştirilmiş cihazlar arama sonuçları listesinde  simgesi ile gösterilirler. Bluetooth ana görünümünde sağa ilerleyerek eşleştirilmiş cihazlar listesini açın.

Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.

Bir cihazla eşleştirmek için, **Seçenek** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Telefon cihaz arama başlatır. Eşleştirmek istediğiniz cihaza ilerleyin ve cihazı seçin. Şifre alışı verişini yapın. Cihaz, **Eşleşmiş cihazlar** listesine eklenir.

Eşleştirmeyi iptal etmek için, eşleştirmesini iptal etmek istediğiniz cihaza ilerleyip silme tuşuna basın veya **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz, **Seçenek** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazı yetkili olarak atamak için, cihaza ilerleyip **Seçenek** > **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Telefonunuzla bu cihaz arasında sizin bilginiz dışında bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya onay vermek gerekmez. Bu durumu yalnızca, PC'niz gibi başkalarının erişim yetkisi olmadığı kendi cihazlarınız veya güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için kullanın. **Eşleşmiş cihazlar** görünümünde yetkili cihazların yanına  simgesi eklenir. **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirlediğinizde, cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrı olarak kabul edilmelidir.

Bluetooth teknolojisi ile veri alma

Bluetooth teknolojisiyle veri aldığınızda, bir uyarı sesi duyulur ve mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz öge, **Mesajlar**'da **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir.

Bluetooth bağlantısını kesme

Bluetooth bağlantıları, veri gönderme veya alma bittikten sonra otomatik olarak kesilir.

■ Sohbet

Sohbet (şebeke servisi), başkalarıyla anında mesaj gönderip alarak iletişim kurmanızı ve belli konulardaki tartışma forumlarına (sohbet grupları) katılmanızı sağlar. Bir sohbet servisine kaydolduktan sonra, servis sağlayıcının sohbet sunucusuna bağlanabilirsiniz.

Sohbet servislerinin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve tarifelerini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımı hakkında da bilgi verirler.

Bir sohbet servisine erişebilmek için o servisin ayarlarını kaydetmeniz gerekir. Bu ayarları, şebeke operatöründen veya servisi sunan servis sağlayıcıdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bu ayarları, el ile de girebilirsiniz. Bkz. Sohbet ayarları s. 93.

Sohbet sunucusuna bağlanma

Menü > *Bağlantı* > *Sohbet* seçeneğini belirleyin.

1. Bağlantı kurmak için **Seçenek** > *Gir* seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin. Kullanıcı kimliği ve şifre için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantıyı kesmek için **Seçenek** > *Bağlantıdan çık* seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarları

Menü > *Bağlantı* > *Sohbet* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Sohbet ayarları* seçeneğini belirleyip aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

Ekran ismini kullan — Takma isim girmek için *Evet*'i seçin (en fazla 10 karakter).

Uygnlk. durumumu gös. — Yalnızca rehberinizdeki kişilerin sizi çevrimiçi görebilmesi için, *Yaln. Shb. kartvizitlerine* seçeneğini belirleyin. Diğerlerinin sizi çevrimiçi görmesini engellemek için, *Kimseye* seçeneğini belirleyin.

Mesajlara izin ver — *Tümü*, *Sohbet rehberinden* veya *Hiçbiri* seçeneğini belirleyin.

Davetlere izin ver — *Tümü*, *Sohbet rehberinden* veya *Hiçbiri* seçeneğini belirleyin.

Diğer ayarlar da kullanılabilir.

Menü > **Bağlantı** > **Sohbet** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sunucu ayarları** seçeneğini belirleyip aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

Sunucular — Bağlantı ayarlarını düzenlemek için, sunucuya ilerleyip

Seçenek > **Düzelt** seçeneğini belirleyin. Ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Yeni sunucu ayarlarını tanımlamak için, **Seçenek** > **Yeni sunucu** seçeneğini belirleyin. Sunucuyu silmek için, ona ilerleyin ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Standart sunucu — Standart sunucuyu seçmek için kullanılır.

Sohbet bağlantı türü — Belirlediğiniz günler ve saatlerde sohbet sunucusuna otomatik olarak bağlanmak için, **Otomatik** seçeneğini belirleyin. Yalnızca ana şebekenizdeyken otomatik olarak bağlanmak için, **Ana şebk.'de oto.** seçeneğini belirleyin. Sohbet uygulamasını başlattığınızda otomatik olarak bağlanmak için, **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin. El ile bağlanmak için, **El ile** seçeneğini belirleyin.

Oto. bağlantı günleri ve **Oto. bağlantı saatleri** — Bağlantının otomatik olarak kurulacağı zamanları belirlemek için kullanılır. Bu ayarların görülebilmesi için, **Sohbet bağlantı türü** ayarının **Otomatik** veya **Ana şebk.'de oto.** olarak belirlenmesi gerekir.

Sohbet grubuna katılma ve gruptan ayrılma

Menü > **Bağlantı** > **Sohbet** > **Sohbet grupları** seçeneğini belirleyin.

Sohbet gruplarının kullanılabilmesi için servis sağlayıcının desteklemesi gerekir.

Sohbet grubuna katılmak için, listede gruba ilerleyip kaydırma tuşuna basın. Listede olmayan, ancak grup kimliğini bildiğiniz bir sohbet grubuna katılmak için, **Seçenek** > **Yeni gruba katıl** seçeneğini belirleyin. Grup kimliğini girin ve kaydırma tuşuna basın.

Bir gruba ilerleyip **Seçenek** > **Grup** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın: **Kaydet**, grubu **Sohbet grupları**'na kaydetmek; **Sil**, grubu silmek; **Katılımcıları göster**, o anda grupta bulunanları görmek ve **Bilgiler** seçeneği; grup kimliğini, konusunu, üyelerini, gruptaki düzenleme haklarını ve grupta özel mesaj göndermeye izin verilip verilmediğini görmek için kullanılır.

Sohbet grubundan ayrılmak için **Seçenek** > **Sohbet grubun. çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet gruplarını ve kullanıcıları arama

Grupları bulmak için, **Menü** > **Bağlantı** > **Sohbet** > **Sohbet grupları** > **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Sohbet gruplarını; **Grup ismi**, **Konu** veya **Üyeler** (kullanıcı kimliği) öğelerine göre arayabilirsiniz. Aramada bulunan bir gruba katılmak veya grubu kaydetmek için, gruba ilerleyip **Seçenek** > **Katıl** veya **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Yeniden arama yapmak isterseniz, **Seçenek** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

Yeni kartvizitler bulmak için, **Sohbet kartviz.** > **Seçenek** > **Yeni Sohbet kartviz.** > **Sunucuda bul** seçeneğini belirleyin. **Kullanıcı ismi**, **Kullanıcı kimliği**, **Telefon numarası** ve **E-posta adresi**'ne göre arama yapabilirsiniz. Yeniden arama yapmak için, **Seçenek** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin. Bulunan kullanıcılardan biriyle görüşmeye başlamak için, kullanıcıya ilerleyip **Seçenek** > **Oturum aç** seçeneğini belirleyin. Kullanıcıyı rehber kaydetmek için, **Sohbet kartviz. ekle** seçeneğini belirleyin. Kullanıcıyı bir gruba davet etmek için, **Davet gönder** seçeneğini belirleyin.

Arama sonuçları görüntüledikten sonra daha fazla sonuç görmek için, **Seçenek** > **Yeni bulma** > **Diğer sonuçlar** seçeneğini belirleyin.

Sohbet grubunda sohbet

Menü > **Bağlantı** > **Sohbet** > **Sohbet grupları** seçeneğini belirleyin.

Bir sohbet grubuna katıldıktan sonra, grupta gönderilen mesajları görüntüleyebilir ve kendi mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermek için mesajı yazın ve kaydırma tuşuna basın.

Bir üyeye özel mesaj göndermek için (grupta izin veriliyorsa), **Seçenek** > **Özel mesaj gönder** seçeneğini belirleyin, alıcıyı seçip mesajı yazın ve kaydırma tuşuna basın.

Size gönderilen özel mesajı cevaplamak için, mesaja ilerleyip **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi kartvizitleri sohbet grubuna katılmaya davet etmek için (grupta izin veriliyorsa), **Seçenek** > **Davet gönder** seçeneğini belirleyin, davet etmek istediğiniz kartvizitleri seçin ve davet mesajını yazıp

Tamam seçeneğini belirleyin.

Mesajları kaydetme

Sohbet grubunda veya teke tek bir konuşma sırasında gönderilen mesajları kaydetmek için, **Seçenek** > **Sohbeti kaydet** seçeneğini belirleyin. Mesaj dosyasının ismini girin ve kaydırma tuşuna basın. Kaydı durdurmak için **Seçenek** > **Kayıd durdur** seçeneğini belirleyin. Kaydedilen mesaj dosyaları notlar uygulamasında saklanır. Bkz. Notlar s. 64.

Bireysel oturumları başlatma ve görüntüleme

Menü > **Bağlantı** > **Sohbet** > **Oturumlar** seçeneğini belirleyin.

Bu işlem, devam eden bir oturumda bulunduğunuz sohbet kullanıcılarının listesini gösterir.

Kullanıcının yanındaki  simgesi o kullanıcıdan yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

Devam eden bir oturumu görüntülemek için, kullanıcıya ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Mesaj göndermek için mesajınızı yazın ve kaydırma tuşuna basın. Oturumu kapatmadan oturumlar listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir oturum başlatmak istediğinizde, çevrimiçi olan kayıtlı sohbet kartvizitlerinizin bulunduğu listeden seçim yapmak için **Seçenek** > **Yeni oturum** > **Alıcı seçin** seçeneğini veya kullanıcı kimliğini girmek için **Kull. kimliğini girin** seçeneğini belirleyin.

Oturumu kapatmak için, **Seçenek** > **Oturumu bitir** seçeneğini belirleyin. Sohbetten çıktığınızda, devam eden oturumlar otomatik olarak kapatılır.

Bir kullanıcıyı sohbet kartvizitlerinize kaydetmek için, kullanıcıya ilerleyip **Seçenek** > **Sohbet kartviz. ekle** seçeneğini belirleyin.

Belirli kullanıcılardan mesaj almayı engellemek için, **Seçenek** > **Engelleme seçenek**. seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Engelli listesine ekle — Seçili olan kullanıcıdan gelen mesajları engellemek için kullanılır.

Kimliği, list. el ile ekle — Kullanıcının kimliğini girin ve kaydırma tuşuna basın.

[Engelli listesini göster](#) — Mesajları engellenen kullanıcıları görmek için kullanılır.

[Engellemeyi kaldır](#) — Engelli listesinden kaldırmak istediğiniz kullanıcıyı seçin ve kaydırma tuşuna basın.

Sohbet kartvizitleri

Menü > [Bağlantı](#) > [Sohbet](#) > [Sohbet kartviz.](#) seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı sohbet kartvizitlerinizin listesini görebilirsiniz.  simgesi çevrimiçi kartvizitleri,  simgesi ise çevrimdışı kartvizitleri belirtir.

Yeni bir kartvizit oluşturmak için, [Seçenek](#) > [Yeni Sohbet kartviz.](#) seçeneğini belirleyin. [Takma isim](#) ve [Kullanıcı kimliği](#) alanlarını doldurup **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit bilgilerini görmek için kartvizite ilerleyip [Seçenek](#) > [Kartvizit bilgileri](#) seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizite ilerleyip [Seçenek](#) öğesini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

[Oturum aç](#) — Yeni bir oturum başlatabilir veya belirli bir kişiyle devam eden oturumu sürdürebilirsiniz.

[Kartvizit bilgileri](#) — Kartvizit bilgilerini görmek için kullanılır.

[İzlemeyi aç](#) — Bu seçeneği kullanarak kartvizit her çevrimiçi veya çevrimdışı olduğunda bilgi alabilirsiniz.

[Grup üyelikleri](#) — Sohbet kartvizitinin hangi gruplara katıldığını görmek için kullanılır.

[Engelleme seçenek.](#) — Kartvizitten mesaj alınmasına engel olmak veya izin vermek için kullanılır.

[Kull. uygunlğ. yenile](#) — Kartvizitlerin çevrimiçi veya çevrimdışı olduklarını belirten bilgileri güncelleştirmek için kullanılır. [Sohbet ayarları](#) menüsünde [Uygunl. yüklenmesi](#) seçeneğini >[Otomatik](#) olarak ayarladıysanız bu seçenek kullanılamaz.

[Düzenlm. seçenekleri](#) — Kartvizit bilgilerini düzenlemek, kartviziti silmek, taşımak veya kartvizitin durumu değiştiğinde bunun size bildirilmesini sağlamak için kullanılır.

Yeni bir sohbet grubu oluşturma

Menü > *Bağlantı* > *Sohbet* > *Sohbet grupları* > **Seçenek** > *Yeni grup oluşturun* seçeneğini belirleyin. Grupla ilgili ayarları girin:

Grup ismi, *Grup konusu* ve katılımcıların gruba katıldıklarında gördükleri bir *Karşılama notu*.

Grup büyüklüğü — Gruba katılmasına izin verilen maksimum üye sayısını belirlemek için kullanılır.

Bulmaya izin ver — Başkalarının bu sohbet grubunu arama yoluyla bulup bulamayacağını belirlemek için kullanılır.

Düzenleme hakları — Düzenleme hakları ve kartvizitlere gruba katılma daveti gönderme izni vermek istediğiniz sohbet grubu üyelerine iletir.

Grup üyeleri — Bkz. Sohbet grubuna erişimi kısıtlama s. 98.

Yasaklı — Yasaklı kullanıcıların listesini görüntülemek için kullanılır.

Özel mesajlr. izin ver — Üyeler arasında özel mesajlaşmaya izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Grup kimliği — Grup kimliği otomatik olarak oluşturulur ve değiştirilemez.

Sohbet grubuna erişimi kısıtlama

Grup üyeleri listesi oluşturarak sohbet grubunu kapalı duruma getirebilirsiniz. Yalnızca listedeki kullanıcılara gruba katılma izni verilir.

Sohbet grupları görünümünde, gruba ilerleyip **Seçenek** > *Grup* > *Ayarlar* > *Grup üyeleri* > *Yalnızca seçilenler*. seçeneğini belirleyin.

Bağlantı yöneticisi

Menü > *Bağlantı* > *Bağl. yön.* seçeneğini belirleyin.

Bağlantı yöneticisinde, çeşitli veri bağlantılarının durumunu belirleyebilir, gönderilen ve alınan veri miktarı bilgilerini görüntüleyebilir ve kullanılmayan bağlantıları sona erdirebilirsiniz.

Bağlantı yöneticisini açtığınızda aşağıdakileri görebilirsiniz:

- Açık veri bağlantıları.  simgesi *Veri araması*'nı,  simgesi *Paket veri*'yi belirtir.
- Her bağlantının durumu.

- Her bağlantıda (yalnızca paket veri bağlantılarında) aktarılan ve indirilen veri miktarı.
- Her bağlantının süresi (yalnızca veri araması bağlantıları).



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bağlantı bilgilerini görüntüleme

Bağlantının bilgilerini görüntülemek için bağlantıya ilerleyip **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı kesme

Bir bağlantıyı kesmek için, bağlantıya ilerleyip **Seçenek > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Etkin olan tüm bağlantıları kesmek için, **Seçenek > Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş

Bas-konuş (BK) (şebeke servisi), GSM/GPRS şebekesi üzerinden kullanılabilen gerçek zamanlı bir ses iletimi IP servsidir (şebeke servisi). Bas-konuş uygulamasında bir tuşa basılarak doğrudan sesli iletişim bağlantısı kurulur.

Bas-konuş servisini kullanabilmek için, bas-konuş erişim noktasını ve bas-konuş ayarlarını tanımlamalısınız. Ayarları bas-konuş servis sağlayıcısından yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Bas-konuş iletişim sisteminde, bir kişi konuşurken diğerleri dahili hoparlörden dinlerler. Konuşanlar sırayla birbirlerine cevap verirler. Aynı anda yalnızca bir grup üyesi konuşabildiğinden maksimum konuşma sırası süresi sınırlıdır.

Telefon araması ve bas-konuş araması söz konusu olduğunda telefon aramaları daima önceliklidir.

Paket veri sayaçlarının yanı sıra, telefon yalnızca **İşlem kaydı** klasöründeki son aramalar listesinde yer alan bir aramaları kaydeder. Alıcıların aramayı duyup duymadıklarına dair başka bir onay olmadığından katılımcılar, uygun olduğunda gelen iletişimlerin alımını onaylamalıdır.

Servisin kullanılabilirliği ve ücretleri hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ana şebeke servislerine göre dolaşım servislerinin daha sınırlı olabileceğini unutmayın.

Bas-konuş servisine bağlıyken, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Normal sesli aramalar için kullanılabilir olan birçok servis (örneğin telesekreter) bas-konuş söz konusu olduğunda kullanılamaz.

Bas-konuş erişim noktasını tanımlama

Birçok servis sağlayıcı, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

WAP bağlantınız yoksa, bağlantı konusunda yardım için servis sağlayıcınızla görüşmeniz gerekebilir.

Bas-konuş ayarları

Bas-konuş servis ayarları için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları şebeke üzerinden yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Bas-konuş ayarlarını görmek ve değiştirmek için, **Menü** > **Bağlantı** > **BK** > **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kullanıcı ayarları

Gelen BK aramaları — Gelen aramaların bildirimlerini görmek için **Bildir** seçeneğini belirleyin. BK aramalarını otomatik olarak cevaplamak için, **Otomatik kabul et** seçeneğini belirleyin. BK araması almak istemiyorsanız, **İzin yok** seçeneğini belirleyin.

BK araması bildirim sesi — Gelen bas-konuş aramalarını bildirecek sesi seçmek için kullanılır. Gelen arama bildirim sesi ayarını tercih ayarlarınızın belirlemesi için, **Tercih belirler** seçeneğini belirleyin. Örneğin tercihiniz sessizse, bas-konuş uyarı rahatsız etme olur ve geri arama istekleri dışında, bas-konuşu kullanan diğer kişiler için durumunuz görüşmeye uygun değildir.

Geri arama isteği sesi — Geri arama isteklerinde duyulacak sesi seçmek için kullanılır.

Uygulama açılışı — Bas-konuş uygulamasını otomatik olarak başlatmak için, **Her zaman otomtk.** seçeneğini belirleyin. Bas-konuş uygulamasının yalnızca ana şebekenizdeyken otomatik olarak başlatılması için, **Ana şebekede oto.** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan takma isim — Diğer kullanıcılara gösterilen takma isminizi girmek için kullanılır. Servis sağlayıcınız bu seçeneğin telefonunuzda düzenlenebilmesini devre dışı bırakmış olabilir.

BK adresimi göster — Bas-konuş kanallarında ve bire bir aramalarda bas-konuş adresinizi diğer kişilerden gizlemek isterseniz **Asla** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı durum. göster — Durumunuzun gösterilmesini isterseniz **Evet**, durumunuzun gizli olması için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları

Etki alanı ismi — Servis sağlayıcınızdan aldığınız etki alanı ismini girmek için kullanılır.

Erişim noktası ismi — Bas-konuş erişim noktası ismini girmek için kullanılır. Erişim noktası ismi GSM/GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için gerekir.

Sunucu adresi — Bas-konuş sunucusunun servis sağlayıcınızdan alınan IP adresini veya etki alanı ismini girmek için kullanılır.

Kullanıcı ismi — Servis sağlayıcınızdan aldığınız kullanıcı ismini girmek için kullanılır.

Şifre — Bas-konuş servisine girmek için kullanılan şifreyi girmek amacıyla kullanılır.

Bas-konuşa bağlanma

Menü > **Bağlantı** > **BK** seçeneğini belirleyin veya bas-konuş tuşuna basın. Bas-konuş uygulaması başlatıldığında, uygulama otomatik olarak servise bağlanır.

Ba ğ lantı kurulduğunda, bas-konuş, uygulama kapatıldığında etkin olan kanallara otomatik olarak bağlanır. Ba ğ lantı kesilirse, bas-konuş uygulamasından çıkılana kadar cihaz yeniden ba ğ lantı kurmaya çalışır.

 simgesi bas-konuş ba ğ lantısını gösterir.

 simgesi bas-konuşun rahatsız etme olarak ayarlandığını gösterir.

Bas-konuştan çıkma

Menü > *Ba ğ lantı* > **BK** > **Seçenek** > *Çıkış* seçeneğini belirleyin.

Uygulamadan çıktıktan sonra Bas-konuş kapatılsın mı? sorusu görüntülenir. Ba ğ lantıyı kesip servisi kapatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Uygulamanın artalanda etkin kalması için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Bire bir arama yapma



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

1. **Menü** > *Ba ğ lantı* > **BK** > **Seçenek** > *BK kartvizitleri* seçeneğini belirleyin, konuşmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve bas-konuş tuşuna basın.

2. Ba ğ lantı kurulduğunda, diğer katılımcıyla konuşmak için konuşma süresince bas-konuş tuşunu basılı tutun.

Bas-konuş iletişimi için hoparlörü mü yoksa kulaklığı mı kullanmak istediğinize ba ğ lı olarak **Seçenek** > *Hoparlörü kapat/Hoparlörü etkinleştir* seçeneğini belirleyin.

3. BK aramasını sona erdirmek için **Kapat** seçeneğini, birden fazla BK araması varsa **Seçenek** > *Ba ğ lantıyı kes* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş aramasını cevaplama

Kullanıcı ayarları'nda, *Gelen BK aramaları* için **Bildir** ayarı belirlenirse, gelen arama kısa bir sinyalle bildirilir. Aramayı kabul etmek için **Kabul et** seçeneğini belirleyin. Sesi kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin. Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Bas-konuş grup araması yapma

Bir grubu aramak için, [Seçenek](#) > [BK kartvizitleri](#) seçeneğini belirleyin, [Seçenek](#) > [BK grup araması yap](#) seçeneğini belirleyin, aramak istediğiniz kartvizitlere ilerleyin ve kaydırma tuşuna basarak kartvizitleri işaretleyin, ardından bas-konuş tuşuna basın.

Diğerlerinin bağlantı durumuna abone olma

Diğerlerinin bas-konuş çevrimiçi durumuna abone olmak veya abonelikten çıkmak için, [Seçenek](#) > [BK kartvizitleri](#) seçeneğini belirleyip kartvizite ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Bağlantı durum. göster](#) veya [Bağlantı durum. gizle](#) seçeneğini belirleyin.

Geri arama istekleri

Geri arama isteği gönderme

Bire bir arama yaparsanız ve yanıt alamazsanız, kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz. Geri arama isteğini farklı yollarla gönderebilirsiniz:

- [BK kartvizitleri](#) menüsünden geri arama isteği göndermek için, kartvizite ilerleyip [Seçenek](#) > [Geri arama isteği gönd.](#) seçeneğini belirleyin.
- [Rehber](#) menüsünden geri arama isteği göndermek için, kartvizite ilerleyip [Seçenek](#) > [BK seçenekleri](#) > [Geri arama isteği gönder](#) seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteğini cevaplama

Herhangi bir kişi size geri arama isteği gönderdiğinde, bekleme modunda [1 yeni geri arama isteği](#) uyarısı görüntülenir. [Geri ara. gel. ku.](#) ögesini açmak için [Göster](#) seçeneğini belirleyin. Kartvizite ilerleyin ve bas-konuş tuşuna basın.

Kanallar

Bir kanala bağlandığınızda, kanala katılan tüm üyeler konuşmanızı duyabilir. Aynı anda en fazla beş kanal etkin olabilir. Birden fazla kanal etkin olduğunda, konuşmak istediğiniz kanalı değiştirmek için [Geçiş](#) seçeneğini belirleyin.

Kanaldaki her üye servis sağlayıcı tarafından verilen kullanıcı ismiyle tanımlanır. Kanal üyeleri, katıldıkları her kanal için bir takma isim seçebilir; bu takma isim arayan kimliği olarak gösterilir.

Kanallar bir URL adresiyle kaydedilir. Kullanıcı kanala ilk kez katıldığında, kanal URL'si şebekeye kaydedilir.

Kendi kanalınızı oluşturma

1. **Seçenek** > *BK kanalları* seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > *Yeni kanal* > *Yeni oluştur* seçeneğini belirleyin.
3. *Kanal ismi*⁷ni girin.
4. *Kanalın gizliliği* için düzey seçin.
5. *Kanaldaki takma isim* seçeneğinde kendi takma isminizi girin.
6. Gruba küçük bir resim eklemek isterseniz, *Kanal küçük resmi* seçeneğini belirleyip resmi seçin.
7. **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kanal oluşturduğunuzda, kanal daveti göndermek isteyip istemediğiniz sorulur. Kanal daveti kısa mesaj olarak gönderilir.

Önceden yapılandırılmış bir kanala katılma

Önceden yapılandırılmış kanal, servis sağlayıcınız tarafından kurulmuş bir konuşma grubudur. Yalnızca önceden yapılandırılmış kullanıcıların bu kanala katılmasına izin verilir. Varolan bir kanala katılırken, kanal için bir URL girmeniz gerekir.

Kanallar hakkında ayrıntılı bilgi almak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bilgileri kısa mesaj olarak alabilirsiniz.

1. **Seçenek** > *BK kanalları* seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > *Yeni kanal* > *Varolanı ekle* seçeneğini belirleyin.
3. *Kanal ismi*, *Kanal adresi* ve *Kanaldaki takma isim* alanlarına ilgili bilgileri girin. Ayrıca bir *Kanal küçük resmi* de ekleyebilirsiniz.
4. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kanal davetini cevaplama

Alınan kanal davetini kaydetmek için, **Seçenek** > *BK kanalını kaydet* seçeneğini belirleyin. Kanal, BK kartvizitleri kanallar görünümüne eklenir. Kanal daveti kaydedildikten sonra kanala bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur.

BK oturumları

BK oturumları bas-konuş ekranında arama pencereleri olarak gösterilirler. Bu pencereler BK oturumlarının durumu hakkında bilgi verirler.

 simgesi o anda etkin olan BK oturumunu belirtir.

Bekleyin — BK oturumunda başka bir kişi konuşurken bas-konuş tuşunu basılı tuttuğunuzda gösterilir.

Konuşun — Bas-konuş tuşunu basılı tutup konuşma iznini aldığınızda gösterilir.

Metin alanında, bire bir aramalarda kullanılan takma isim veya DIAL-IN kanal aramalarında kullanılan kanal ismi görüntülenir. DIAL-OUT grup araması için **Grup araması** görüntülenir.

Aşağıdakilere erişebilmek için **Seçenek** ögesini seçin:

Hoparlörü etkinleştir/Hoparlörü kapat — Hoparlörü açmak veya kapatmak için kullanılırlar.

Bağlantıyı kes — Seçili BK oturumunu ve arama penceresini kapatmak için kullanılır.

BK kartvizitleri — BK kartvizit listesini açmak için kullanılır.

BK kanalları — BK kanalları listesini açmak için kullanılır.

Geri ara. gelen kutusu — Geri arama isteği gelen kutusunu açmak için kullanılır.

BK işlem kaydı — Bas-konuş işlem kaydını görmek için kullanılır.

Ayarlar — Bas-konuş ana ayarlarına erişmek için kullanılır.

Grup aramaları ve kanalları için ek seçenekler mevcuttur:

Etkin üyeler — Etkin grup üyelerinin listesini görmek için kullanılır.

Davet gönder — Davet görünümünü başlatmak için kullanılır (yalnızca kendi kanallarınız veya genel kanallar için kullanılabilir).

■ Uzaktan senkronizasyon

Menü > **Bağlantı** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

[Senk](#) uygulaması ajanda, rehber veya notlarınızı telefonunuzda veya İnternet'te bulunan çeşitli ajanda, e-posta ve adres defteri uygulamalarıyla senkronize etmenize olanak sağlar. Senkronizasyon uygulaması, senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır.

Yeni senkronizasyon profili oluşturma

1. Profil tanımlanmamışsa, telefon yeni bir profil oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. **Evet** seçeneğini belirleyin.

Varolan profillere ek olarak yeni profil oluşturmak için, **Seçenek > Yeni senk. profili** seçeneğini belirleyin. Yeni profil için varsayılan ayar değerlerini kullanmayı veya değerleri varolan bir profilden kopyalamayı seçin.

2. Senkronize edilecek **Uygulamalar'**ı tanımlayın:

Uygulamayı seçip kaydırma tuşuna basın ve senkronizasyon ayarlarını düzenleyin:

Senk.'e dahil et — Senkronizasyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Karşı veri tabanı — Kullanılan karşı veri tabanının ismidir.

Senkronizasyon türü — Telefonunuzdaki verilerin ve karşı veri tabanının senkronizasyonu için **Normal** seçeneğini; yalnızca telefonunuzdaki verilerin senkronizasyonu için **Yalnızca telefona** seçeneğini; veya yalnızca karşı veri tabanındaki verilerin senkronizasyonu için **Yalnızca sunucuya** seçeneğini belirleyin.

3. **Bağlantı ayarları'**nı tanımlayın:

Sunucu sürümü, **Sunucu kimliği**, **Veri taşıyıcı**, **Ana makine adresi**, **Bağlantı noktası**, **Kullanıcı ismi** ve **Şifre** — Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Erişim noktası (yalnızca **İnternet Veri taşıyıcı** olarak seçildiğinde görünür) — Veri bağlantısı için kullanmak istediğiniz erişim noktasını seçin.

Senk istek. izin ver > Evet — Sunucunun senkronizasyonu başlatmasına izin vermek için kullanılır.

Tüm senk. istk. kabul > *Hayır* — Sunucu senkronizasyonu başlatmadan önce onay istemek için kullanılır.

Ağ doğrulaması — HTTPS doğrulaması kullanmak için, *Evet* seçeneğini belirleyip *Ağ kullanıcı ismi* ve *Ağ şifresi* alanlarına kullanıcı ismini ve şifreyi girin.

Verileri senkronize etme

Ana görünümde bir profile ilerleyip **Seçenek** > *Senkronize et* seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonun durumu gösterilir.

Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon tamamlandığında size bildirilir.

Senkronizasyon tamamlandıktan sonra, **Seçenek** > *İşlem kaydını göster* seçeneğini belirleyerek telefondaki veya sunucudaki senkronizasyon durumunu (*Tam* veya *Eksik*) ve kaç ajanda veya kartvizit kaydının eklendiğini, güncelleştirildiğini, silindiğini veya atıldığını (senkronize edilmemiş) gösteren bir işlem kaydı dosyası açın.

■ Kızılötesi

Kızılötesi kullanarak iki cihaz arasında bağlantı kurulabilir ve birinden diğerine veri aktarabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısıyla; kartvizit, ajanda notu ve medya dosyası gibi verileri uyumlu bir cihaza aktarabilirsiniz.

Veri gönderme ve alma

1. Cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirini gördüğünden emin olun. Cihazların konumu açıdan veya mesafeden daha önemlidir.
2. Cihazınızda kızılötesini açmak için, **Menü** > *Bağlantı* > *Kızılötesi* seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda kızılötesini açın. Kızılötesi bağlantısı kurulana kadar birkaç saniye bekleyin.
3. Göndermek için, istediğiniz dosyayı uygulamada veya dosya yöneticisinde bulun ve **Seçenek** > *Gönder* > *Kızılötesi ile* seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktası etkinleştirildikten hemen sonra veri aktarımı başlatılmazsa, bağlantı iptal edilir ve bağlantının yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesiyle alınan tüm öğeler, *Mesajlar* içinde *Gelen Kutusu* klasörüne yerleştirilir.

■ Modem

Cihazınızı modem olarak kullanabilmek için:

- Uygun veri iletişimi yazılımının bilgisayarınızda yüklü olması gerekir.
- Servis sağlayıcınızdan veya İnternet servis sağlayıcınızdan uygun şebeke servislerine abone olmanız gerekir.
- Uygun sürücülerin bilgisayarınızda yüklü olması gerekir. Kablo bağlantınızın sürücülerini yüklemeniz gerekir; ayrıca Bluetooth veya kızılötesi sürücülerini yüklemeniz veya güncelleştirmeniz gerekebilir.

Menü > *Bağlantı* > *Modem* seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi kullanarak cihazı uyumlu bir bilgisayara bağlamak için kaydırma tuşuna basın. Cihaz ve bilgisayarın bağlantı noktalarının, aralarında hiçbir engel olmadan doğrudan birbirlerini gördüğünden emin olun.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak cihazınızı bilgisayara bağlamak için, bağlantıyı bilgisayardan başlatın. Cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirmek için, **Menü** > *Bağlantı* > *Bluetooth* seçeneğini belirleyin ve *Bluetooth* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı bilgisayara bağlamak için kablo kullanıyorsanız, bağlantıyı bilgisayardan başlatın.

Cihaz modem olarak kullanılırken, diğer iletişim özelliklerinin bazılarının kullanılamayabileceğini unutmayın.

■ USB veri kablosu

Telefonla uyumlu bir bilgisayar arasında veri aktarımı için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. Ayrıca, USB veri kablosunu Nokia PC Suite ile de kullanabilirsiniz.

Menü > *Bağlantı* > *Veri kabl.* seçeneğini belirleyin. USB veri kablosu bağlantısının ne için kullanılacağını seçin: *Ortam yürütücüsü*, *PC Suite* veya *Veri aktarma*. Kablonun her bağlanışında cihazın bağlantı amacını sormasını sağlamak için, *Bağlantıda sor* seçeneğini belirleyin.

Veri aktarma ve *Ortam yürütücüsü* bağlantılarında, telefon hatsız modunda olur ve başkalarının sizi araması veya sizin arama yapmanız mümkün olmaz.

Veri aktarımı sonrasında USB veri kablosunu PC'den çıkarmanın güvenli olduğundan emin olun.

14. Müzik

■ Müzik çalar

Müzik modunu etkinleştirmek ve [Müzik çalar](#) uygulamasını başlatmak için, hızlı değiştirme tuşuna basıp müzik moduna geçin.

Müzik kütüphanesi

[Müzik kütph.](#) müzik parçalarının bulunduğu bir veritabanıdır. Müzik kütüphanesinde, dinlemek istediğiniz müziği seçebilir ve çalma listeleri oluşturup bu listeleri yönetebilirsiniz.

Müzik kütüphanesini açmak için müzik çalar ana görünümünde  simgesine ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Müzik kütüphanesini güncelleştirmek ve telefon hafızasında ve hafıza kartında müzik parçası aramak için, [Seçenek](#) > [Müzik kütüph. güncelle](#) seçeneğini belirleyin. Güncelleştirmeden sonra, müzik kütüphanesindeki değişiklikler görüntülenir.

Müzik kütüphanesinden parça seçmek için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Örneğin, belirli bir albümü dinlemek için, [Albümler](#) seçeneğini belirleyip albüme ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Çal/Oynat](#) seçeneğini belirleyin. Veya, albümdeki belirli parçaları dinlemek için [Albümler](#) seçeneğini belirleyip albümü seçin, parçaları işaretleyin ve [Seçenek](#) > [Çal/Oynat](#) seçeneğini belirleyin.

Parça listeleri

Kendi parça listenizi oluşturup kaydetmek için, [Parça listeleri](#) > [Seçenek](#) > [Yeni parça listesi](#) seçeneğini belirleyin. Ardından, parça listesinin kaydedileceği hafızayı seçin ve parça listesinin ismini girin. İsteddiğiniz parçaları işaretleyip kaydırma tuşuna basın.

Parça listesini dinlemek için, [Parça listeleri](#) seçeneğini belirleyin, parça listesine ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Çal/Oynat](#) seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş parça listesine diğer görünümlerden parça ekleyebilirsiniz. Örneğin, albüm eklemek için [Albümler](#) seçeneğini belirleyin, albümü bulun, albüme ilerleyin ve [Seçenek](#) > [Parça listesine ekle](#) > [Kayıtlı parça listesi](#) seçeneğini belirleyin. Albümün ekleneceği parça listesine ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Müzik dinleme



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Çalmayı başlatmak veya duraklatmak için ► simgesini seçin. Çalmayı durdurmak için ■ simgesini seçin. Önceki veya sonraki parçaya geçmek için ◀ veya ▶ simgesini seçin. Hızlı ileri veya geri almak için ⏮ veya ⏭ simgesini basılı tutun.

Çalmakta olan parça listesini görmek için, 📋 simgesini seçin.

Bekleme moduna dönmek ve müzik çaları artalandaki bırakmak için bitirme tuşuna basın.

Parçaların sürekli çalması için **Seçenek** > **Başla dön** seçeneğini belirleyin. Çalmakta olan parçaların tümünün tekrarlanması için **Tümü**, çalmakta olan parçanın tekrarlanması için **Bir** ve parçaların tekrarlanmaması için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.


Parçaları rasgele sırada dinlemek için, **Seçenek** > **Rasgele çalma** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar dokunma komutları

Parçayı duraklatmak veya duraklatılan parçayı sürdürmek için, tuş takımının üst kısmına iki kez dokunun.

Parçayı atlamak için, telefonunuzun sağ veya sol alt tarafına parmak ucunuzla iki kez dokunun.

Dokunma komutlarının çalışması için, bu komutların **Vurma ayarları**'nda etkinleştirilmesi gerekir. Bkz. Dokunma ayarları s. 88.

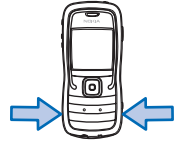

Ses ayarları

Ses ayarları ile, sesin tonunu ayarlayabilir ve sese efekt uygulayabilirsiniz. **Seçenek** > **Ses ayarları** seçeneğini belirleyin.

Ekolayzer

Ekolayzer özelliğini kullanarak, müzik çalma sırasında frekansları yükseltebilir veya alçaltabilir ve müziğin sesini değiştirebilirsiniz.

Seçenek > **Ses ayarları** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin. Herhangi bir ön ayarı kullanmak için, ona ilerleyin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Yeni ön ayar oluşturma

1. Yeni bir ön ayar oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni ön ayar** seçeneğini belirleyin ve ön ayarın ismini girin.
2. Bir frekans bandından diğerine geçmek için, sağa veya sola ilerleyin. Frekans bandında sesi yükseltmek veya alçaltmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.
3. **Geri** seçeneğini belirleyin.

■ Visual Radio

Visual Radio uygulamasını, otomatik ayarlama özelliği ve önceden ayarlanmış istasyonları olan ya da Visual Radio servisi sunan istasyonları ayarladığınız durumda radyo programıyla ilgili paralel görsel bilgiler veren bir FM radyo olarak kullanabilirsiniz. Visual Radio servisi paket veri kullanır (şebeke servisi).

Visual Radio servisini kullanmak için aşağıdaki gerekler karşılanmalıdır:

- Radyo istasyonu ve şebeke operatörünüz bu servisi desteklemelidir.
- İnternet erişim noktanız, şebeke operatörünün Visual Radio sunucusuna erişmek üzere tanımlanmış olmalıdır.
- Önceden ayarlanan radyo istasyonunun tanımlanmış Visual Radio servisi kimliğinin doğru olması ve Visual Radio servisinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Hatsız tercihi etkinken Visual Radio başlatılamaz.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Radyo dinlerken arama yapabilir veya gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyo kapatılır.

Radyoyu açma

Visual Radio'yu açmak için, **Menü** > **Müzik** > **Radio** seçeneğini belirleyin.

Radyoyu kapatmak için **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Radio istasyonu ayarlama ve kaydetme

Radio açıkken istasyon aramasını başlatmak için  veya  simgesine ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Bir istasyon bulunduğu anda arama durdurulur. İstasyonu kaydetmek için, **Seçenek** > **İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydırma tuşunu kullanarak istasyonun konumuna ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. İstasyon adını girip **Tamam**'ı seçin.

Radyoyu kullanma

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Sonraki veya önceki kaydedilmiş istasyona ilerlemek için  veya  simgesini seçin. Kaydedilmiş istasyon yoksa düğmeler etkin değildir.

Uyumlu bir kulaklık kullanırken, kayıtlı radio istasyonuna ilerlemek için kulaklık düğmesine basın.

Radio açıkken **Seçenek** öğesini seçip aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Görsel servisi başlat — Görsel içeriği görüntülemeyi başlatmak için kullanılır.

İstasyon dizini — Kullanılabilir radio istasyonlarını bulmak ve kaydetmek üzere istasyon dizinini etkinleştirmek için kullanılır (şebeke servisi).

İstasyonu kaydet — Radio istasyonunu kaydetmek için kullanılır.

İstasyonlar — İstasyon listesini açmak için kullanılır.

Elle ayarlama — İstasyon frekansını el ile ayarlamak için kullanılır.

Hoparlörü etkinleştir — Radyoyu hoparlörden dinlemek için kullanılır. Hoparlörü devre dışı bırakmak için, **Hoparlörü kapat** seçeneğini belirleyin.

Artalanda çal — Visual Radio'yu artalana almak ve bekleme ekranını görüntülemek için kullanılır.

Ayarlar — Visual Radio ayarlarını değiştirmek veya görüntülemek için kullanılır.

Çıkış — Radyoyu kapatmak için kullanılır.

İstasyon listesi

Radyo açırken **Seçenek** > **İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

İstasyon listesi, kaydedilen radyo istasyonlarını yönetmek için kullanılır.

Listeyi açtığınızda, etkin durumdaki istasyon kayıtlıysa vurgulanmış olarak gösterilir. Aksi durumda kaydedilmiş ilk istasyon vurgulanır.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

İstasyon > **Dinle** — Seçilen istasyonu dinlemek için kullanılır.

İstasyon > **Düzenle** — Vurgulanan istasyonun ayarlarını görmek için kullanılır. Bkz. İstasyon ayarları s. 114.

İstasyon > **Taşı** — İstasyonu listedeki başka bir konuma taşımak için kullanılır.

İstasyon > **Sil** — Vurgulanmış istasyonu istasyon listesinden silmek için kullanılır.

İstasyon dizini — İstasyon dizinini etkinleştirmek için kullanılır (şebeke servisi).

İstasyon ayarları

İstasyon listesindeki bir istasyona ilerleyin ve kaydırma tuşuna basıp

Düzenle seçeneğini belirleyerek aşağıdaki istasyon parametrelerini değiştirin:

İsim — İstasyon ismini düzenlemek için kullanılır.

Yer — Radyo istasyonunun yerini düzenlemek için kullanılır.

Frekans — İstasyonun frekansını düzenlemek için kullanılır.

Görsel servis kimliği — Görsel servis kimliğini düzenlemek için kullanılır.

Görsel servisi etkinleştir — Geçerli radyo istasyonunun görsel içeriğinin görüntülenmesine izin vermek veya engel olmak için kullanılır.

Görsel içeriği görüntüleme

İstasyon, istasyon listesinde kayıtlıysa ve bu istasyon için görsel servis etkinleştirilmişse görsel içeriği görüntüleyebilirsiniz.

Servisin kullanılabilirliği ve ücretleri hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Geçerli istasyonun görsel içeriğini görüntülemek için  simgesine ilerleyip kaydırma tuşuna basın.

Görsel servis kimliği istasyon listesine kaydedilmemişse, sizden görsel servis kimliği istenir. Görsel servis kimliğini girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Görsel servis kimliğiniz yoksa, istasyon dizinine erişmek için **Al** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Görsel içerik sunumunu sonlandırmak, ancak FM radyoya devam etmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Işık ayarlarını yapmak ve güç tasarrufu zaman aşımı süresini ayarlamak için **Seçenek** > **Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin.

Visual Radio ayarları

Radyo açıkken **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Açılış sesi — Açılış sesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Servisi otomatik başlat — Görsel içeriğin otomatik olarak görüntülenmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Erişim noktası — Erişim noktasını seçmek için kullanılır.

İstasyon dizini

İstasyon dizini ile (şebeke servisi), bir listeden, birkaç klasör altında gruplandırılmış Visual Radio özellikli istasyonları veya normal radyo istasyonlarını seçebilirsiniz.

Servisin kullanılabilirliği ve ücretleri hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Görsel içerik görünümünden istasyon dizinine erişim

Görsel servis kimliğini almak ve o anda ayarlı olan radyo istasyonunun görsel içeriğini başlatmak için  simgesine ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve **Al** seçeneğini belirleyin. İstasyon dizini ile bağlantı kurulduktan sonra, klasörler listesinden bulunduğunuz konuma en yakın yeri seçip kaydırma tuşuna basın.

Cihaz, listelenen radyo istasyonlarının frekansları ile, frekansta ayarlı durumdakileri karşılaştırır. Eşleşen bir frekans bulunursa, ayarlanmış radyo istasyonunun görsel servis kimliği görüntülenir. Görsel içeriğin görüntülenmesini başlatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Frekansları eşleşen birden çok radyo istasyonu varsa, radyo istasyonları ve bunların görsel servis kimlikleri bir listede görüntülenir.

Listede istediğiniz radyo istasyonuna ilerleyip istasyonu seçin. Ayarlanan radyo istasyonu ve görsel servis kimliği görüntülenir. Görsel içeriğin görüntülenmesini başlatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

İstasyon dizinine Seçenek menüsünden erişme

İstasyon dizinine (şebeke servisi) istasyon listesinden erişmek için **Seçenek** > **İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin.

İstasyon dizini ile bağlantı kurulduktan sonra, yer listesinden, geçerli konunuza en yakın olan yeri seçmeniz istenir.

Görsel içerik sunan radyo istasyonları  simgesi ile gösterilir.

İstediğiniz radyo istasyonuna ilerleyin ve kaydırma tuşuna basarak radyo istasyonları seçim menüsünü açın:

Dinle — Vurgulanmış radyo istasyonunu ayarlamak için kullanılır.

Frekans ayarını onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Görsel servisi başlat — Seçili radyo istasyonunun görsel içeriğini (varsa) açmak için kullanılır.

Kaydet — Seçili radyo istasyonunun bilgilerini istasyon listesine kaydetmek için kullanılır.

15. Spor modu

Düzenli bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışın.



Uyarı: Uzun süredir egzersiz yapmıyorsanız, egzersiz yapmak bazı riskleri barındırabilir. Düzenli bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuza danışın.

Nabız sınırlarını ve egzersiz yoğunluk düzeylerini saptarken göz önüne alınması gereken bir çok faktör vardır. Bunlardan bazıları yaş, egzersiz sıklığı ve genel fiziksel durumdur.

Egzersiz yoğunluğuna ek olarak, özellikle yüksek tansiyonunuz varsa, kandaki kolesterol değeriniz yüksekse, herhangi bir hastalığın belirti veya semptomlarını gösteriyorsanız ya da ciddi bir hastalık veya tıbbi tedavi (örneğin, ameliyat, kalp ve dolaşım hastalıkları) sonrasında iyileşme evresindeyseniz ya da kalp pili vb. gibi bir cihaz kullanıyorsanız egzersiz yapmakla ilgili riskleri artıran bir çok faktör bulunur

Dahili adım sayarın düzgün çalışması için, telefonu taşıma tutucusuyla belinize takmanız gerekir. Bkz. Taşıma tutucusu s. 16. Adım sayar, yalnızca yürürken veya koşarken düzgün çalışır. Mesafeleri ve hızı takip etmek için isteğe bağlı Bluetooth GPS donanımı kullanılabilir.

Spor modunu etkinleştirmek için, **Spor** görünümünü görene kadar hızlı değiştirme tuşuna basın. Kaydırma tuşu ışığı kırmızı yandığında spor modu etkin olur. Spor modunun ilk etkinleştirilişinde; şifre girmeniz, şifreyi onaylamanız ve ardından **Kişisel veriler** ayarlarınızı girmeniz istenir. **Kişisel veriler** ayarları, adım sayar ve egzersiz planlama özelliklerinin düzgün çalışması için gereklidir.


Spor modunda; egzersizinizi izleyebilir ve kaydedebilir, egzersiz planı yapabilir, gösterdiğiniz ilerlemeyi inceleyebilir ve testler yapabilirsiniz.

Spor görünümünde aşağıdakiler görüntülenir:

1. **Hızlı başln.**, **Günlük** ve **Testler** öğelerine erişmenizi sağlayan simgeler.

2. Geçerli egzersiz hedefleri ve gösterdiğiniz ilerleme.

Birden çok hedef belirlediyseniz, aşağı kaydırıp hedeflere ilerledikten sonra sağa veya sola ilerleyip diğer hedefleri görebilirsiniz. Belirlemiş olduğunuz hedefe yönelik ilerlemenizi görmek için kaydırma tuşuna basın.

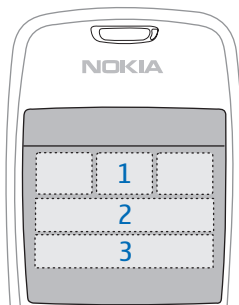

3. Bir sonraki planlanmış egzersiz. Birden çok hedef varsa ve sırada planlanmış bir egzersiz yoksa, planlanmış egzersiz yerine bir hedef görüntülenir.

Bir sonraki planlanmış egzersizi izlemeye başlamak için, aşağı kaydırarak sonraki planlanmış egzersize ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

■ Etkinlikler

Etkinlik başlatmak için, ana **Spor** görünümünde, **Seçenek** > **Etkinlikler** seçeneğini belirleyin, etkinliğe ilerleyin ve **Seçenek** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. İzlemeyi başlatmak için kaydırma tuşuna basın.

Yeni etkinlik oluşturmak veya bir etkinliğin ayarlarını düzenlemek için, ana görünümde, **Seçenek** > **Etkinlikler** seçeneğini belirleyin, varolan bir etkinliği düzenlemek istiyorsanız etkinliğe ilerleyin, ve **Seçenek** > **Yeni oluştur** veya **Düzenle** seçeneğini belirleyip aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

Etkinlik adı — Etkinliğe isim vermek için kullanılır. Yalnızca kendi oluşturduğunuz etkinliklere isim verebilirsiniz.

Veri ve düzen — İzleme görünümünde görüntülenecek verileri ve kullanılacak düzen türünü tanımlamak için kullanılır. Düzeni değiştirmek için, **Seçenek** > **Düzeni seç** seçeneğini belirleyin, istediğiniz düzen türüne ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Bir kutuda gösterilecek bilgiyi tanımlamak için, kutuya ilerleyip **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz veri türünü seçin.

Bluetooth GPS kullan > Evet — İzlemede Bluetooth GPS donanımı (varsa) kullanmak için Adım sayarın kullanılmadığı etkinliklerde (kürek ve bisiklet gibi) hızı ve mesafeyi izlemek ve kaydetmek için Bluetooth GPS donanımı kullanılabilir.

Sürekli sesli bilgi > Açık — Egzersiz sırasında belirli aralıklarla egzersiz bilgilerini dinlemek için kullanılır.

■ Hedef belirleme

Haftalık veya aylık hedefler belirlemek için, **Seçenek > Hedefleri belirle** seçeneğini belirleyin, hedef dönemini seçin ve hedefleri belirleyin. Birden fazla eş zamanlı hedef belirleyebilirsiniz.

■ Hızlı başlangıç

Egzersizinizi izlemeye hemen başlamak için:

1. **Hızlı başla.** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth etkinse ve etkinlik ayarlarında **Bluetooth GPS kullan Evet** olarak belirlenmişse, telefon otomatik olarak Bluetooth cihazlarını bulur. Listedeki donanımı seçin.

2. Egzersiz türünü değiştirmek için, **Seçenek > Etkinlik** seçeneğini belirleyin ve egzersiz türünü seçin. Egzersizin yoğunluğunu ayarlamak için, **Zorluk** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz yoğunluğu seçin.

Hedefi belirlemek için, **Egzersiz hedefi. belirle** seçeneğini belirleyin. Hedefi el ile girmek için, **El ile** seçeneğini belirleyin, kaydırma tuşuna basın, hedef türünü seçin ve, gerekirse, bir değer girin. Planlanmış veya gerçekleştirilmiş egzersizden hedef belirlemek için, **Günlükten** seçeneğini belirleyip hedef türünü ve hedefi seçin.

3. İzleme görünümündeyken, izlemeyi başlatmak için kaydırma tuşuna basın. Diğer egzersiz verilerini içeren diğer sekmeleri görmek için sağa ilerleyin.

Geçerli egzersizinize ilgili bilgileri dinlemek için, tuş takımının üst kısmına iki kez dokununuz. Dokunma komutlarının çalışması için, bu komutların **Vurma ayarları**'nda etkinleştirilmesi gerekir. Bkz. Dokunma ayarları s. 88.

Tur zamanlarını saklamak için, her yeni tura başladığınızda **Tur** seçeneğini belirleyin.

İzlemeyi durdurmak için, **Duraklat** ve **Dur** seçeneğini belirleyin. Egzersiz otomatik olarak günlüğe kaydedilir.

■ Günlük

Egzersizleri planlamak, görüntülemek, kaydetmek ve egzersiz kayıtlarını yönetmek için, **Günlük** seçeneğini belirleyin. Belirli bir gündeki planlanmış ve gerçekleştirilmiş egzersizleri görmek için, o güne ilerleyip kaydırma tuşuna basın. Planlanmış ve gerçekleştirilmiş egzersizlerin tümünün listesini görmek için, ay görünümünde, **Seçenek** > **Listeyi göster** seçeneğini belirleyin.

Telefon tarafından izlenmeyen ve kaydedilmeyen bir egzersizin sonucunu eklemek için, tarihe ilerleyin, **Seçenek** > **Sonuç ekle** seçeneğini belirleyin, sonuç verilerini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Tek bir egzersiz veya tekrarlanan birçok egzersiz planlamak için, egzersiz gününe ilerleyip **Seçenek** > **Plan** > **Tek Egzersiz** seçeneğini belirleyin. Birkaç hafta boyunca, haftanın belirli günlerinde egzersizi tekrarlamak için, **Tekrar sayısı** seçeneğini belirleyin, egzersizin tekrarlanacağı günleri seçin ve hafta sayısını girin.

Tercihlerinize ve hedefinize göre otomatik olarak uzun vadeli bir plan oluşturmak için, **Seçenek** > **Plan** > **Spor Hocası** seçeneğini belirleyin, ayarları tanımlayın ve **Plan oluştur** seçeneğini belirleyin.

■ Testler

Test yapmak için, **Spor** görünümünde, **Testler** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz testi seçin. Talimatları uygulayın.

Yapılan testlerin sonuçlarını görmek ve gösterdiğiniz ilerlemeyi takip etmek için, **Testler** görünümünde, **Seçenek** > **Test sonuçları** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Ana görünümde, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel Ayarlar > **Ölçü birimi** — Kullanılan ölçüleri seçmek için kullanılır.

Genel Ayarlar > **Arka ışık** — Arkaplan ışığının ne kadar süre yanacağını ayarlamak için kullanılır.

Kişisel veriler — Cinsiyetinizi, doğum gününüzü, boyunuzu, kilonuzu, dayanıklılık düzeyinizi, en yüksek nabız ve ortalama nabız sayısını girmek için kullanılır.

Kişisel veriler şifresini değiştirmek için, **Seçenek** > **Şifre değiştir** seçeneğini belirleyin, eski şifreyi girin, yeni şifreyi girin ve yeni şifreyi onaylayın.

Verilerin tümünü silmek için, **Seçenek** > **Tüm verileri sil** seçeneğini belirleyin. Egzersiz sonuçları, egzersiz planları ve kişisel veriler dahil tüm veriler silinir.

■ Nokia Spor Yöneticisi

Nokia Spor Yöneticisi yazılımını kullanarak, egzersiz verilerinizi uyumlu bir PC'de görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Yazılımı indirmek için şu adresi ziyaret edin: www.nokia.com/support.

16. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.


Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları


Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde «Nokia Original Enhancements» logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanmıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.


Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

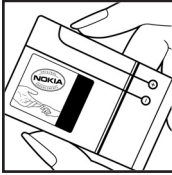

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda «Nokia Original Enhancements» logosunu görmeniz gerekir.

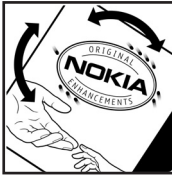

2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

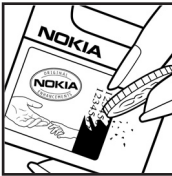

3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

Kısa mesaj oluşturmak için, 12345678919876543210 gibi 20 basamaklı kodu girin ve +44 7786 200276'ya gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekle gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgisi

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1.5 cm (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuya kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişilerin dikkat etmesi gereken noktalar:

- Cihaz her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutulmalı

- Cihaz göğüs cebinde taşınmamalı
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulaklık kullanılmalıdır.

Girişim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçahta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçahta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına

ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için, bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız modundaysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınızın kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur

Mobil cihazınızın bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP

tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,50 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

acil aramalar 8, 128
 ajanda 61
 aksesuarlar. Bkz. donanımlar
 arama kaydı. Bkz. işlem kaydı
 aramalar
 acil 8, 128
 aktarma 81
 arama sırasında kullanılabilecek
 seçenekler 28
 bekletme 28
 bitirme 25
 cevaplama 27
 engelleme 82
 geçiş 28
 hızlı arama 25, 47
 konferans araması 26
 reddetme 27
 sabit arama 46
 sesle arama 26
 SMS'le reddetme 27
 telesekreter 25
 uluslararası 25
 yapma 25
 ayarlar
 arama 73
 Ayar sihirbazı 88
 bağlantı 74
 bekleme modu 72
 donanımlar 83
 ekran 72
 güvenlik 79
 konuşma 88
 metin tahmini 72
 paket veri 77
 saat 78
 tarih 78
 telefon 71
 telefon dili 71
 veri araması 78
 yazma dili 72

B

bağlantı 89

bağlantı yöneticisi 98
 bas-konuş
 ayarlar 100
 bağlanma 101
 bire bir aramalar 102
 çıkma 102
 erişim noktası 100
 geri arama istekleri 103
 grup aramaları 103
 kanallar 103
 batarya
 bilgiler 122
 boşaltma 122
 doğrulama 123
 şarj etme 15, 122
 bekleme modu
 ayarlar 72
 etkin bekleme 19
 kısayollar 19
 BK. Bkz. bas-konuş.
 Bluetooth
 bağlantı ayarları 90
 bağlantıyı kesme 92
 eşleştirilmiş cihazlar 92
 veri alma 92
 veri gönderme 90

C

cihaz yöneticisi 86

Ç

çalar saat. Bkz. saat.

D

dokunma komutları
 ayarlar 88
 egzersiz sesli bilgileri 119
 mesajları dinleme 45
 müzik çalar 111
 donanımlar
 ayarlar 83
 genel 9
 dosya yöneticisi 65
 dönüştürücü 63

E

- e-posta
 - ayarlar 36
 - posta kutusu 37
- e-posta mesajları
 - alma 38
 - silme 39
- erişim noktası
 - ayarlar 75
 - ayarları alma 74
- etkin bekleme 19
- etkinleştirme anahtarları 85

F

- Flash Oynatıcı 52

G

- galeri 48
- giriş kodları
 - değiştirme 79
 - engelleme şifresi 11
 - imza PIN kodu 11
 - kilit kodu 10, 15
 - modül PIN kodu 11
 - PIN 11, 15
 - PIN2 11
 - PUK 11
 - PUK2 11
 - UPIN 11
 - UPUK 11
- göstergeler 20

H

- hafıza kartı 65
 - biçimlendirme 66
 - bilgileri yedekleme 67
 - hafıza kullanımı 67
 - kilitleme 67
- hafıza kullanımı
 - hafıza kartı 67
 - telefon hafızası 65
- hesaplama 64
- hızlı arama
 - arama 25
 - telefon numarası atama 47, 70
 - telefon numarasını değiştirme 70
 - telefon numarasını silme 70

İ

- indirme 56
- işlem kaydı
 - genel 29
 - son aramalar 29

K

- kamera 49
- kartvizitler 46
- kaydedici 52
- kaydırma tuşu
 - ilerleme 21
 - seçme 21
- kısayollar 19
- kızılötesi 107

M

- medya yürütücüsü. Bkz. RealPlayer.
- menü
 - görünümü değiştirme 22
 - işlevlere erişme 22
- mesaj ayarları
 - diğer ayarlar 45
 - e-posta 42
 - hücre yayını 44
 - kısa mesajlar 40
 - multimedya ayarları 41
 - servis mesajları 44
- mesajlar
 - alma 36
 - dinleme 45
 - düzenleme 37
 - giden kutusu 39
 - gönderme 34
 - hücre yayını 40
 - multimedya nesneleri 36
 - özel mesaj türleri 36
 - servis komutları 40
 - servis mesajları 37
 - sesli 35
 - SIM mesajları 40
 - yazma 34
- metin girişi
 - metni kopyalama 32
 - metni silme 32
 - normal 30
 - tahmin 30, 31, 72

metin yazma
Bkz. metin giriři
mobil tarayıcı. Bkz. Web.
modem 108
müzik çalar
kütüphane 110
müzik dinleme 111

N

notlar 64

Ö

öğretici 22
önbellek 57

R

RealPlayer
ayarlar 51
oynatma 50

S

saat 61
sabit arama 46
SAR 128
senkronizasyon 105
sertifika bilgileri. Bkz. SAR.
sertifikalar 80
servisler. Bkz. Web.
ses 23
ses kaydedici. Bkz. kaydedici.
ses komutları 69
sesle arama 26
sohbet
ayarlar 93
bağlanma 93
gruplar 94, 95, 98
kartvizitler 97
kaydetme 96
oturum 96
Sohbet. Bkz. sohbet.

Ş

şebeke
hücre bilgisi 82
seçme 82
şebeke servisleri 8

T

takma
batarya 13
SIM kart 13
tarayıcı. Bkz. Web.
tek tuşla arama. Bkz. hızlı arama.
telefon rehberi. Bkz. rehber.
telesekreter 69
telif hakkı koruması. Bkz. etkinleştirme
anahtarları.
temalar 59
tercihler 70
tuş kilidi. Bkz. tuş takımı kilidi
tuş takımı kilidi 23

U

USB. Bkz. veri kablosu.
uygulama
ayarlar 85
kaldırma 85
yükleme 84
uygulama yöneticisi 83

V

veri aktarımı 87
veri bağlantısı göstergeleri 20
veri kablosu 108
Visual Radio
açma 112
ayarlar 115
görsel içeriği görüntüleme 114
istasyon ayarlama 113
istasyon ayarları 114
istasyon dizini 115
istasyon listesi 114
istasyonu kaydetme 113

W

Web
ayarlar 53
bağlanma 54
bağlantı güvenliği 55
bağlantıyı kesme 56
kaydedilmiş sayfayı
görüntüleme 56
sayfayı kaydetme 56
tarama 55

tarayıcı ayarları 57
yer imlerini görüntüleme 54

Y

yapılacak 62
yardım 23
yer imleri
ekleme 54

gönderme 54
görüntüleme 54

Z

Zip manager 67