

## دليل المستخدم لهاتف Nokia 5530 XpressMusic

### الإصدار 4.1



# CE 0434

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks  
of Sun Microsystems, Inc

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) لـ  
للإستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع  
معياري MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية  
غير التجارية و (ii) للإستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر  
بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي  
إستخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالتوزيع أو  
الإستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA ،  
LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia  
بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان  
للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير  
مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما  
يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع،  
سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر،  
الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة  
أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة  
هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى  
الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج  
RM-504 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC  
الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة  
من إعلان المطابقة على الموقع / <http://www.nokia.com/phones/> /  
declaration\_of\_conformity.

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Nokia Care و Nokia Ovi و XpressMusic هي  
علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation.  
تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن  
أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد  
تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات  
هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.  
تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة، وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء  
تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه  
الوثيقة دون إشعار سابق.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd  
©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian

.Ltd

احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك، يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

رقم الطراز: 5530

الإصدار 4.1 AR

المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات قانونية تخص مرخصيها.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكًا لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسئولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى. عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحًا أم ضمنيًا وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء أكانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير. إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. يُرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبعًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا

٢٢	إدخال البطارية
٢٤	إدخال بطاقة الذاكرة
٢٥	شحن البطارية
٢٧	المفاتيح والأجزاء
٢٩	القلم الضوئي
٣٠	تشغيل الجهاز
٣٠	قفل المفاتيح والشاشة للمسية
٣١	الشاشة الرئيسية
٣٣	الوصول إلى القائمة
٣٤	إجراءات الشاشة للمسية
٣٧	مفتاح الوسائط
٣٨	تغيير نغمة الرنين
<b>٣٨</b>	<b>٣. جهازك</b>
٣٨	إعداد الهاتف
٣٩	نقل المحتوى
٤٠	مؤشرات الشاشة
٤١	شريط الأسماء
٤٢	أماكن الهوائي
٤٣	وضع غير متصل بالشبكة

## المحتويات

### السلامة

١٠	معلومات عن الجهاز
١١	خدمات الشبكة
١٣	عناصر وحقول مغناطيسية

### ١. البحث عن التعليمات

١٤	تعليمات الجهاز
١٥	الدعم
١٥	تحديث البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر
١٦	تحديثات البرامج عبر الأنترنت

### الضبط

١٧	رموز الوصول
١٧	إطالة عمر البطارية
١٨	تفريغ الذاكرة

### ٢. لتبدأ

٢٠	إدخال بطاقة SIM
----	-----------------

٥٦	السجل	٤٣	الاختصارات
٥٨	<b>٥. الأسماء</b>	٤٤	التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية
٥٩	حفظ وتعديل الأسماء والأرقام	٤٥	ضبط المستشعر وتدوير العرض
٥٩	شريط أدوات الأسماء	٤٦	القفل عن بعد
٥٩	إدارة الأسماء والأرقام	٤٦	سماعة الأذن
٦٠	الأرقام والعناوين الافتراضية	٤٧	إخراج بطاقة SIM
٦٠	نغمات الرنين والصور ونص المكالمات للأسماء	٤٨	إخراج بطاقة الذاكرة
٦١	نسخ الأسماء	٤٩	توصيل رباط معصم
٦٢	خدمات SIM	<b>٤٩</b>	<b>٤. إجراء المكالمات</b>
٦٣	<b>٦. كتابة نص</b>	٤٩	الشاشة اللمسية أثناء المكالمات
٦٤	أوضاع الإدخال الآلي	٥٠	المكالمات
٦٤	لوحة المفاتيح على الشاشة	٥١	أثناء المكالمات
٦٦	الكتابة اليدوية	٥٢	صندوق البريد الصوتي
٦٧	لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية	٥٢	الرد على مكالمات أو رفضها
٧٠	ضبط الإدخال للشمسي	٥٣	إجراء مكالمات جماعية
٧١	<b>٧. الرسائل</b>	٥٤	الاتصال السريع برقم هاتف
٧١	شاشة عرض الرسائل الرئيسية	٥٤	انتظار المكالمات
		٥٥	الاتصال الصوتي

١٠٦	<b>١٠. مركز فيديو Nokia</b>	٧٢	كتابة رسائل وإرسالها
١٠٧	عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها	٧٤	صندوق الوارد الخاص بالرسائل
١٠٨	تدفقات الفيديو	٧٥	إعداد البريد الإلكتروني
١٠٩	مقاطع الفيديو	٧٦	صندوق البريد
١١٠	نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر	٧٩	Mail for Exchange
١١٠	ضبط مركز الفيديو	٨٠	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM
١١١	<b>١١. الكاميرا</b>	٨٠	رسائل الإذاعة المحمولة
١١١	تنشيط الكاميرا	٨١	أوامر الخدمة
١١٢	التقاط الصور	٨١	ضبط الرسائل
١٢٠	تسجيل الفيديو	٨٤	أسماء Ovi
١٢١	<b>١٢. الأستوديو</b>	٩٥	<b>٨. تخصيص الجهاز</b>
١٢١	عرض الملفات وتنظيمها	٩٥	تغيير شكل الجهاز
١٢٢	عرض الصور ومقاطع الفيديو	٩٦	الأوضاع
١٢٣	تنظيم الصور ومقاطع الفيديو	٩٧	<b>٩. حافظة الموسيقى</b>
١٢٤	<b>١٣. المشاركة الفورية</b>	٩٧	مشغل الموسيقى
١٢٤	حول المشاركة الفورية	١٠٢	موسيقى Ovi
١٢٤	الاشتراك في خدمات	١٠٣	تطبيق Nokia Podcasting
١٢٥	إدارة المحتويات الخاصة بك	١٠٥	الراديو

١٣٦	طلبات تحديد المواقع	١٢٥	إنشاء نشر
١٣٦	المواقع	١٢٦	نشر الملفات من الأستوديو
١٣٧	بيانات GPS		
١٣٧	ضبط تحديد الموقع		
<b>١٣٨</b>	<b>١٦. الخرائط</b>	<b>١٢٦</b>	<b>١٤. متصفح الويب</b>
١٣٨	حول التطبيق "خرائط"	١٢٧	تصفح الويب
١٣٩	التحرك على الخريطة	١٢٨	شريط أدوات المتصفح
١٤٠	البحث عن الأماكن	١٢٩	التنقل في الصفحات
١٤١	تخطيط طرق	١٢٩	الروابط الإخبارية والمدونات
١٤٢	حفظ الأماكن وإرسالها	١٣٠	Widgets
١٤٢	عرض العناصر المحفوظة	١٣٠	بحث المحتوى
	مزمنة المواقع المفضلة مع التطبيق	١٣٠	العلامات
"Ovi خرائط"	١٤٣	١٣١	تفريغ الذاكرة الوسيطة
١٤٤	السير إلى الوجهة	١٣٢	حماية الاتصال
١٤٥	القيادة إلى الوجهة	<b>١٣٢</b>	<b>١٥. تحديد الموقع</b>
١٤٧	عرض معلومات المرور والسلامة	١٣٣	تحديد الموقع باستخدام جهازك
<b>١٤٨</b>	<b>١٧. التوصيل</b>	١٣٣	تحديد الموقع على الشبكة
١٤٨	اتصالات البيانات ونقاط الوصول		حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
		١٣٣	
		١٣٤	التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

١٧٢	مدير الملفات	١٤٩	ضبط الشبكة
١٧٤	مدير التطبيقات	١٤٩	شبكة LAN اللاسلكية
١٧٨	تطبيق RealPlayer	١٥٣	نقاط الوصول
١٨٠	مسجل	١٥٩	اتصالات بيانات نشطة
١٨١	كتابة ملاحظات	١٥٩	التزامن
١٨١	الحاسبة	١٦٠	اتصال Bluetooth
١٨١	المحول	١٦٦	USB
١٨٢	القاموس	١٦٧	اتصالات الكمبيوتر
		١٦٧	ضبط الإدارة
<b>١٨٢</b>	<b>٢١. الضبط</b>		
١٨٢	ضبط الهاتف	<b>١٦٨</b>	<b>١٨. البحث</b>
١٩٢	ضبط المكالمات	١٦٨	حول البحث
		١٦٨	بدء عملية بحث
<b>١٩٥</b>	<b>٢٢. استكشاف المشكلات وإصلاحها</b>		
<b>١٩٩</b>	<b>٢٣. تلميحات خضراء</b>	<b>١٦٩</b>	<b>١٩. متجر Ovi</b>
٢٠٠	ترشيد الطاقة	١٦٩	حول متجر Ovi
٢٠٠	إعادة التدوير	<b>١٧٠</b>	<b>٢٠. تطبيقات أخرى</b>
٢٠٠	حفظ الورق	١٧٠	الساعة
٢٠٠	تعلم المزيد	١٧١	التقويم

معلومات المنتج والسلامة ٢٠١

الفهرس ٢٠٨

## السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

## الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



## السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



## التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



## أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



## الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



## الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



## مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



## معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 و900 و1800 و1900 ميجاهرتز. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات عن الشبكات.

يُدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتنصيب واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتنصيب برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.



تحذير:

لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نُسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.



## خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أن يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 (SSL و HTTP) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

## عناصر وحقول مغناطيسية

احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.

## ١. البحث عن التعليمات

## تعليمات الجهاز

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة < تعليمات واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات < تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات < تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات.

في حالة اختيار كلمة تحتها خط، يتم عرض شرح موجز.

تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:

➔ رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة.

📖 رابط إلى تطبيق جاري مناقشته.

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر الخيارات < عرض التطبيقات المفتوحة والتطبيق المطلوب.

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو تكون غير متأكد من أن جهازك سيعمل، انظر صفحات الدعم على موقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)، أو موقع Nokia المحلي على الويب [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) (من خلال جهاز محمول)، أو التطبيق تعليمات المثبت في جهازك، أو دليل المستخدم.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- بدء تشغيل الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية. وبعد دقيقة تقريباً، ضع البطارية في مكانها و قم بتشغيل الجهاز.
- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم. سيتم مسح مستنداتك وملفاتك عند إعادة الضبط لذا قم بعمل نسخ احتياطي لبياناتك أولاً.
- قم بتحديث برامج الجهاز بانتظام للحصول على الأداء الأمثل والمزايا الجديدة المحتمل توفرها، كما هو موضح بدليل المستخدم.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انظر [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). قبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائماً بعمل نُسخ احتياطية للبيانات الموجودة بجهازك.

### تحديث البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر

قد تتضمن تحديثات البرامج مزايا جديدة ووظائف محسنة، لم تكن متاحة وقت شراء جهازك. وقد يؤدي تحديث البرامج أيضاً إلى تحسين أداء الجهاز.

محدّث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكّنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات، والتحقق من ملاحظات أحدث إصدارات البرامج، وتنزيل تطبيق محدث برامج Nokia، انظر [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) أو موقع Nokia المحلي على الويب.

لتحديث برامج الجهاز، قم بما يلي:

- ١ قم بتنزيل تطبيق محدث برامج Nokia إلى الكمبيوتر الخاص بك.
- ٢ قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB، ثم افتح تطبيق محدث برامج Nokia. يرشدك تطبيق محدث برامج Nokia إلى نسخ ملفاتك احتياطياً، وتحديث البرامج واستعادة الملفات.

### تحديثات البرامج عبر الأثير

اختر القائمة < التطبيقات > تح. برنامج.

يمكنك التحقق من توافر تحديثات لبرامج الهاتف أو تطبيقاته، وتنزيلها إلى هاتفك من خلال تطبيق "تحديث برنامج" (خدمة شبكة).

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تحذير:



إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

بعد تحديث برنامج هاتفك أو تطبيقاته باستخدام تطبيق "تحديث برنامج"، قد لا تكون التعليمات المتعلقة بالتطبيقات التي تم تحديثها في دليل المستخدم أو التعليمات محدثة.

لتنزيل التحديثات المتاحة، اختر . لإلغاء تحديد تحديثات معينة لا تريد تنزيلها، اختر التحديثات من القائمة.

لعرض المعلومات ذات الصلة بتحديث ما، اختر التحديث و .

لعرض حالة التحديثات السابقة، اختر .

اختر الخيارات ومما يلي:

**التحديث عبر الكمبيوتر** — تحديث هاتفك باستخدام جهاز كمبيوتر. يحل هذا الخيار محل خيار بدء التحديث عندما تكون التطبيقات متاحة من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC فقط.

**عرض تاريخ التحديث** — عرض حالة التحديثات السابقة.

**الضبط** — تغيير الضبط، كنقطة الوصول الافتراضية المستخدمة لتنزيل التحديثات، على سبيل المثال.

**إخلاء المسؤولية** — عرض اتفاقية ترخيص Nokia.

### الضبط

عادةً ما يتم تهيئة ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت المحمول في الجهاز آلياً، حسب معلومات مزود خدمة الشبكة. قد يحتوي جهازك على ضبط مثبت مسبقاً من مزود الخدمة، أو قد تتسلم أو تطلب الضبط من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

### رموز الوصول

إذا نسيت أيًا من رموز الوصول هذه، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN) — يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. عادةً ما يكون رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) مرفقًا مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل. رمز PIN2 — يتم إرفاق رمز هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات SIM، ويطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (معروف أيضًا برمز الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. علمًا بأن الرقم المضبوط مسبقًا هو 12345. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سرّيًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الجهاز. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقًا، سيتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو بائع الجهاز.

رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته SIM الموجودة بجهازك.

### إطالة عمر البطارية

تعمل الخصائص الكثيرة الموجودة في جهازك على زيادة استهلاك طاقة البطارية، كما تؤثر سلبًا على متوسط عمرها. ولتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- تؤدي الميزات التي تستخدم اتصال Bluetooth أو تسمح بتشغيل هذه الميزات في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. قم بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.
- ستعمل الخصائص التي تستخدم شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، أو التي تسمح بتشغيل هذه الخصائص في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى على زيادة استهلاك طاقة البطارية. تتوقف شبكة WLAN الموجودة على جهاز Nokia عن التشغيل عندما لا تحاول الاتصال بنقطة وصول أو لم تكن متصلًا بها أو إذا لم تبحث عن شبكات متاحة. ولتقليل

- استهلاك البطارية بشكل أكبر، يمكنك تحديد ألا يقوم جهازك بالبحث أو يقلل من معدل البحث عن الشبكات المتاحة في الخلفية.
- إذا اخترت اتصال حزم بيانات < عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز دورياً إنشاء اتصال حزم بيانات. وإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.
- يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية. ويمكنك منع التنزيل الآلي للخرائط الجديدة.
- إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيراً في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.
- تزيد الإضاءة الخلفية للشاشة من استهلاك طاقة البطارية. في ضبط الشاشة، يمكنك ضبط سطوع الشاشة وتغيير المهلة التي يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية للشاشة. اختر القائمة < الضبط والهاتف < الشاشة < السطوع أو مهلة الإضاءة.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. لإغلاق أحد التطبيقات التي لا تستخدمها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واختر التطبيق مع الاستمرار، ثم اختر خروج. لا تدعم جميع التطبيقات هذه الميزة.

### تفريغ الذاكرة

لعرض كم المساحة المخصصة لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة < التطبيقات < مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطررك الجهاز في حالة نقص المساحة الخالية من أماكن الذاكرة المختلفة.

ولتفريغ مساحة ذاكرة؛ انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى كمبيوتر متوافق.

إزالة بيانات لم تعد بحاجة إليها، استخدم مدير الملفات أو افتح التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقييم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sis أو .sisx). الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. انقل ملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الاستوديو. قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات إلى كمبيوتر متوافق.

## ٢. لتبدأ

### إدخال بطاقة SIM

هام: لمنع تلف بطاقة SIM، قم بإزالة البطارية دائماً قبل إدخال البطاقة أو إزالتها.



هام: لا تستخدم بطاقة SIM UICC صغيرة - تعرف أيضاً ببساطة SIM المصغرة - أو بطاقة SIM مصغرة مزودة بمهايئ أو بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير (انظر الشكل) في هذا الجهاز.




بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM المصغرة، كما أن استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة.



قد تكون بالجهاز بطاقة SIM مُدخلة بالفعل. فإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

١ افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.

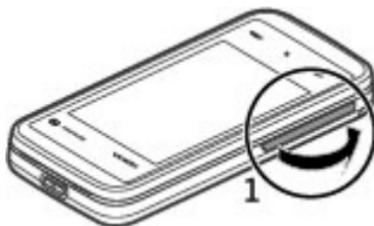

٢ أدخل بطاقة SIM في فتحة بطاقة SIM. تأكد من أن منطقة الاتصال الموجودة على البطاقة متجهة لأسفل والركن المشطوف متجه نحو الجهاز. ادفع البطاقة إلى الداخل.



٣ قم بإغلاق غطاء فتحة بطاقة SIM. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.



إذا لم تكن بطاقة SIM في مكانها الصحيح، فلا يمكن استخدام الجهاز إلا في وضع غير متصل.

### إدخال البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.



١ قم بإزالة الغطاء الخلفي برفعه من الطرف العلوي بالجهاز.



٢ أدخل البطارية.



٣ لإعادة الغطاء إلى مكانه، قم بتوجيهه مسكات القفل السفلية في فتحاتها، ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.


بعد إخراج البطارية وتبديلها، تكون في حاجة إلى ضبط الوقت والتاريخ مرة أخرى في الجهاز.

## إدخال بطاقة الذاكرة

قم فقط باستخدام بطاقتنا microSD وmicroSDHC متوافق والمعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.



قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مُدخلة بالفعل. فإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

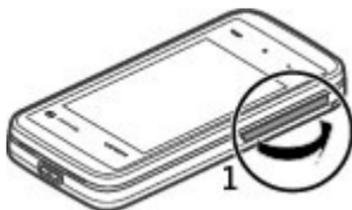

١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.



٢ أدخل بطاقة ذاكرة متوافقة في فتحة بطاقة الذاكرة. تأكد من توجيه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأسفل. ادفع البطاقة. يمكنك سماع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.




٣ قم بإغلاق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

### شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:

١ قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط

٢ ثم قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.

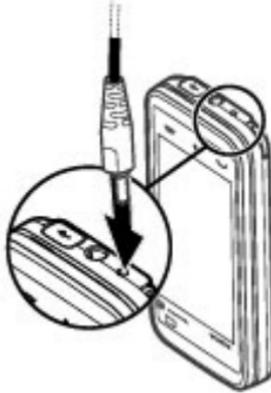


٣ وعندما يشير الجهاز إلى شحن البطارية بالكامل، قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم من مقبس الحائط.

لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.


**تلميح:** قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدمًا. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.

ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

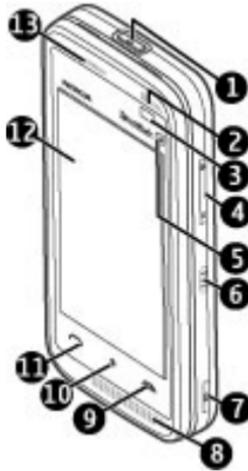


- 1 مفتاح التشغيل
- 2 السماعة الخارجية
- 3 مستشعر القرب
- 4 مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- 5 مفتاح الوسائط
- 6 مفتاح القفل

- 7 مفتاح الالتقاط
- 8 الميكروفون
- 9 مفتاح الإنهاء
- 10 مفتاح القائمة
- 11 مفتاح الاتصال
- 12 الشاشة اللمسية
- 13 سماعة الأذن

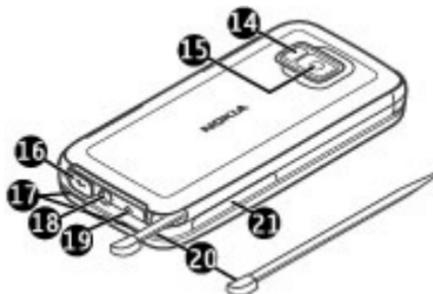

- 14 فلاش الكاميرا
- 15 عدسة الكاميرا
- 16 منفذ توصيل USB صغير
- 17 السماعات الخارجية
- 18 منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم)
- 19 منفذ توصيل الشاحن
- 20 القلم الضوئي
- 21 بطاقة SIM وفتحة بطاقة الذاكرة

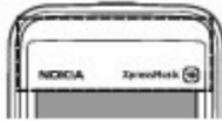

لا تقم بتغطية المنطقة أعلى شاشة اللمس، بواسطة غلاف أو شريط واقى على سبيل المثال.

## القلم الضوئي



بعض الوظائف مثل التعرف على الكتابة اليدوية، معدة للاستخدام من خلال قلم ضوئي. ويوجد القلم الضوئي في الغطاء الخلفي للجهاز.

**هام:** قم باستخدام القلم المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. إن استخدام أنواع أخرى من الأقلام ربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز وقد يسبب ضرراً لشاشة اللمس. لا تخدمش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة للكتابة على شاشة اللمس.

## تشغيل الجهاز



- ١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.
- ٢ إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل، فأدخله، ثم اختر موافق. لحذف رقم، اختر ← ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345.
- ٣ اختر مكانك. إذا قمت باختيار مكان خطأ بدون قصد، فاختر رجوع.
- ٤ أدخل التاريخ والوقت. عند استخدام صيغة التوقيت ١٢ ساعة، للتبديل بين صباحاً ومساءً، اختر أي رقم.

## قفل المفاتيح والشاشة اللمسية

لقفل الشاشة اللمسية ومفاتيح اللمس أو إلغاء قفلهما، ادفع مفتاح القفل الموجود على الجانب الأيمن للجهاز.

عندما تكون الشاشة للمسسية ومفاتيح للمس مقللة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة للمسسية وتكون المفاتيح غير نشطة.


يمكن أن يتم قفل الشاشة والمفاتيح آلياً بعد فترة معينة يكون الهاتف فيها غير نشط

لتغيير الضبط الخاص بالقفل الآلي للشاشة والمفاتيح، اختر القائمة < الضبط واختر الهاتف < إدارة الهاتف < قفل المفاتيح آلياً < مدة القفل الآلي للوحة المفاتيح.

### الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية حيث يمكنك جمع اختصارات لجميع الأسماء أو التطبيقات الهامة لديك.

## عناصر الشاشة التفاعلية

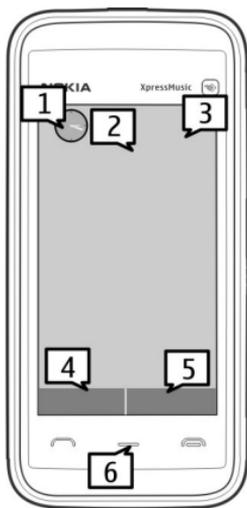

لفتح تطبيق الساعة، اختر الساعة (1).

لفتح التقويم أو تغيير الوضع، اختر التاريخ أو اسم الوضع (2).

لعرض ضبط الاتصال أو تعديله (⇌) أو لعرض شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) المتوفرة في حالة تمكين البحث عن شبكات WLAN أو لعرض الأحداث الفائتة، اختر الجانب الأيمن العلوي (3).

لإجراء مكالمة هاتفية، اختر الهاتف أو  (4).

لفتح قائمة الأسماء، اختر الأسماء أو  (5).

لفتح القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة (6).

**بدء استخدام شريط الأسماء**

لبدء استخدام شريط الأسماء وإضافة الأسماء إلى الشاشة الرئيسية، اختر  < الخيارات < اسم جديد، وأتبع الإرشادات.

**تغيير موضوع أو اختصارات الشاشة الرئيسية**

اختر القائمة < الضبط ثم شخصي < الشاشة الرئيسية

**مفاتيح الموسيقى**

عندما تكون الموسيقى أو الراديو قيد التشغيل في الخلفية، يتم عرض مفاتيح الموسيقى (تشغيل/إيقاف مؤقت وتخطي للخلف وتخطي للأمام) في الشاشة الرئيسية.

**الوصول إلى القائمة**

للوصول إلى القائمة، اضغط على مفتاح القائمة.

لفتح تطبيق أو حافظة في القائمة، انقر فوقه/فوقها نقرًا مزدوجًا.

## إجراءات الشاشة للمسية

## النقر والنقر المزدوج

لفتح تطبيق أو أي عنصر آخر بالشاشة للمسية، قم بالنقر فوقه بصورة طبيعية بإصبعك أو بالقلم الضوئي. ومع ذلك، لفتح العناصر التالية، يكون عليك النقر فوقها مرتين.

- عناصر قائمة أحد التطبيقات، مثل حافظة المسودات في قائمة الحافظات من الرسائل
  - تلميح: عندما تقوم بفتح شاشة عرض قائمة، يكون العنصر الأول محددًا بالفعل. لفتح العنصر المحدد، انقر فوقه مرة واحدة.
  - التطبيقات والحافظات الموجودة بالقائمة عند استخدام نوع شاشة عرض القائمة
  - الملفات الموجودة في قائمة ملفات، مثل صورة موجودة في شاشة عرض الصور والفيديو في الأستوديو.
- إذا قمت بالنقر فوق ملف أو عنصر مشابه مرة واحدة، فلن يتم فتحه، بل سيتم تحديده. لعرض الخيارات المتاحة للعنصر، اختر الخيارات أو اختر رمزًا من شريط الأدوات، إذا كان متاحًا.

## التحديد

في وثيقة المستخدم هذه، يُسمى فتح تطبيقات أو عناصر بالنقر فوقها مرة أو مرتين "التحديد". إذا كنت بحاجة إلى اختيار عدة عناصر متتالية، يُفصل بين عناصر القائمة المطلوب اختيارها بالأسهم.

مثال: لاختيار الخيارات < تعليمات، انقر فوق الخيارات ثم انقر فوق تعليمات.

## السحب

---

للسحب، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الشاشة ثم قم بتمريره على الشاشة.

**مثال:** للانتقال لأعلى أو لأسفل في صفحة ويب، اسحب الصفحة باستخدام إصبعك أو القلم الضوئي.

## السحب بإصبعك

---



للتبديل، قم بتمرير إصبعك بسرعة من اليسار لليمين على الشاشة.

**مثال:** أثناء عرض صورة، يمكنك تبديل الصورة لليساار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة بالترتيب.

## إلغاء قفل الشاشة بالسحب بالإصبع

### السحب بالإصبع لإلغاء قفل الشاشة اللمسية

لإلغاء قفل الشاشة اللمسية دون الرد على المكالمة، اسحب بإصبعك من اليمين إلى اليسار. يتم كتم صوت نغمة الرنين آلياً. وللرد على المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال أو لرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

### السحب بالإصبع للرد على مكالمة

للرد على مكالمة واردة، اسحب بإصبعك من اليسار إلى اليمين.

### السحب بالإصبع لإيقاف أحد المنبهات

لإيقاف صوت أحد المنبهات، اسحب بإصبعك من اليسار إلى اليمين. لضبط غفوة على أحد المنبهات، اسحب بإصبعك من اليمين إلى اليسار.

## التنقل

للتنقل لأعلى أو لأسفل في القوائم التي تحتوي على شريط تنقل، اسحب مؤشر التمرير الخاص بشريط التنقل.

في شاشات عرض بعض القوائم، يمكنك التنقل بوضع إصبعك أو القلم الضوئي على عنصر قائمة وسحبه لأعلى أو لأسفل.

**مثال:** للتنقل عبر الأسماء، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على أحد الأسماء واسحبه لأعلى أو لأسفل.

**تلميح:** لعرض وصف مختصر لرموز وأزرار، ضع إصبعك أو القلم الضوئي على الرمز أو الزر. لا تتوفر الأوصاف لكل الرموز أو الأزرار.

## الإضاءة الخلفية للشاشة اللمسية

تتوقف الإضاءة الخلفية للشاشة اللمسية إذا لم يتم تنشيطها لفترة. لتشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة، انقر فوق الشاشة نقرًا خفيفًا.

إذا كانت الشاشة اللمسية والمفاتيح مغلقة، فلن يتم تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة اللمسية بالنقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة. لإلغاء قفل الشاشة والمفاتيح، أزرع مفتاح القفل.

## مفتاح الوسائط



لفتح تطبيقات مثل مشغل الموسيقى أو المتصفح، اختر مفتاح الوسائط (⏮) لفتح شريط الوسائط، ثم اختر التطبيق.

**تلميح:** قم بتثبيت إصبعك أو القلم الضوئي على الرمز لرؤية اسم التطبيق. لفتح التطبيق، ارفع إصبعك أو القلم الضوئي. أو، قم بتمرير إصبعك أو القلم الضوئي بعيداً عن الرمز.

### تغيير نغمة الرنين

اختر القائمة > الضبط وشخصي > الأوضاع.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. لتخصيص وضع، انتقل إلى الوضع، ثم اختر الخيارات > تخصيص.

### ٣. جهازك

#### إعداد الهاتف

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يتم فتح التطبيق إعداد الهاتف.

للوصول إلى التطبيق إعداد الهاتف لاحقًا، اختر القائمة > التطبيقات > إعداد الهاتف.

لإعداد اتصالات الجهاز، اختر معالج الضبط.

لنقل البيانات إلى جهازك من جهاز Nokia متوافق، اختر نقل البيانات.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

## نقل المحتوى

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia السابق لديك إلى جهازك.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضاً مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM بداخله، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. وعند تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM به، يتم تنشيط الوضع غير المتصل آلياً، ويمكن تنفيذ النقل.

## نقل المحتوى للمرة الأولى

- ١ لجلب بيانات من الجهاز الآخر للمرة الأولى، اختر القائمة < التطبيقات > نقل البيانات من جهازك.
  - ٢ اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.
  - ٣ إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth كنوع اتصال، قم بتوصيل الجهازين. ولجعل جهازك يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth، اختر استمرار. واختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. وتتم مطالبتك بإدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزاً (يتكون من ١ - ١٦ رقماً)، واختر موافق. ثم أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر موافق. لقد تم الآن اقتراح الجهازين.
  - ٤ قد لا تحتوي بعض أجهزة Nokia السابقة على التطبيق "نقل البيانات". في هذه الحالة، يتم إرسال التطبيق "نقل البيانات" إلى الجهاز الآخر كرسالة. ولتثبيت التطبيق "نقل البيانات" على الجهاز الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.

عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغاؤها ومتابعتها في وقت لاحق.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في جهازك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

## مؤشرات الشاشة

جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM (خدمة شبكة).  
 لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل".  
 لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.  
 توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة "صندوق الصادر".  
 لديك مكالمات لم يرد عليها.  
 تم ضبط نوع الرنين على "صامت"، وتم إيقاف تشغيل نغمتي تنبيه الرسائل والبريد الإلكتروني.  
 الوضع المحدد زمنياً نشط.  
 الشاشة للمسبة والمفاتيح مقفلة.  
 المنبه نشط.  
 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).  
 كل المكالمات الواردة إلى الجهاز مُحوّلة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.  
 تم توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز.  
 مكالمات بيانات نشطة (خدمة شبكة).  
 اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة GPRS نشط (خدمة شبكة). ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أن الاتصال متاح.



اتصال حزم البيانات نشط في جزء من الشبكة التي تدعم EGPRS (خدمة شبكة). ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك اتصال EGPRS لنقل البيانات.

لقد قمت بضبط الجهاز لاستعراض شبكات LAN اللاسلكية، وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة (خدمة شبكة).  
اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة تستخدم التشفير.  
اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.  
اتصال Bluetooth في وضع تشغيل.

جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يومض المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.  
اتصال USB نشط.  
التزامن جارٍ.



## شريط الأسماء

لبدء استخدام شريط الأسماء وإضافة الأسماء الخاصة بك إلى الشاشة الرئيسية، اختر  < الخيارات < اسم جديد، واتبع الإرشادات.

للاتصال مع الاسم الخاص بك، اختر الاسم ومما يلي:

 - إجراء مكالمة هاتفية.

 - لإرسال رسالة.

 - لإضافة تدفقة.

 - لتحديث العناصر.

✎ – لتعديل الضبط.

لعرض آخر حدث مكالمة وأحداث الاتصالات الماضية الأخرى الخاصة بأحد الأسماء، اختر أحد الأسماء. للاتصال بالاسم، اختر حدث المكالمة. لعرض تفاصيل الأحداث الأخرى، اختر حدث اتصال.

✖ لإغلاق شاشة العرض، اختر ✖.

### أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



الهوائي الخلوي وهوائي تقنية Bluetooth وهوائي شبكة WLAN

## وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع غير متصل بالشبكة استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة الخلوية اللاسلكية. فعندما يكون الوضع غير المتصل بالشبكة نشطًا، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM.

## تنشيط وضع غير متصل بالشبكة

اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر غير متصل.

عند تنشيط وضع غير متصل؛ يتم إغلاق الاتصال بالشبكة الخلوية. كما يتم منع جميع إشارات ترددات الراديو الصادرة والواردة من الجهاز إلى الشبكة الخلوية. إذا حاولت إرسال رسائل باستخدام الشبكة الخلوية، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ لإرسالها في وقت لاحق.



**هام:** عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

عند تنشيط الوضع غير متصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، على سبيل المثال لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth أثناء وجودك في وضع غير متصل بالشبكة. وتذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصالات شبكة WLAN أو Bluetooth واستخدامهما.

## الاختصارات

للتبديل بين تطبيقات مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.

يؤدي ترك التطبيقات تعمل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

لتشغيل اتصال بالويب (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق 0.

للوصول إلى تطبيقات متاحة في شريط الوسائط مثل مشغل الموسيقى ومتصفح الويب، اضغط على مفتاح الوسائط من أي عرض.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق 1.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.

لاستخدام الأوامر الصوتية، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال.

### التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة نشطة أو عند الاستماع إلى مقطع صوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.



تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

لاستخدام السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر السماعة الخارجية.

لإيقاف تشغيل السماعة الخارجية، اختر تنشيط الهاتف.

### ضبط المستشعر وتدوير العرض

عندما تقوم بتنشيط المستشعرات في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف معينة بتدوير الجهاز.

اختر القائمة < الضبط والهاتف > ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

**المستشعرات** — قم بتنشيط المستشعرات.

**التحكم بالتدوير** — اختر كتم صوت المكالمات وغفوة المنبهات لكتم المكالمات وغفوة المنبهات بتدوير الجهاز، حيث ستتجه الشاشة لأسفل. اختر تدوير آلي للعرض لتدوير محتوى العرض آليًا، عندما تقوم بتدوير الجهاز على جانبه الأيسر أو للخلف في وضع رأسي. قد لا تدعم بعض التطبيقات والمزايا تدوير محتوى العرض.

## القفل عن بعد

لمنع الاستخدام غير المصرح به لجهازك، يمكنك قفل جهازك وبطاقة الذاكرة عند بعد باستخدام رسالة نصية. ويلزم تحديد نص الرسالة، ولقفل جهازك، قم بإرسال هذه الرسالة النصية إلى جهازك. ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

لتمكين القفل عن بعد وتحديد محتوى الرسالة النصية التي سيتم استخدامها، اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد > تمكين. انقر فوق حقل إدخال النص لإدخال محتوى الرسالة النصية (من ٥ حروف إلى ٢٠ حرفًا)، واختر ✓، وقم بمراجعة الرسالة. ثم أدخل رمز القفل.

## سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.






تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

### إخراج بطاقة SIM

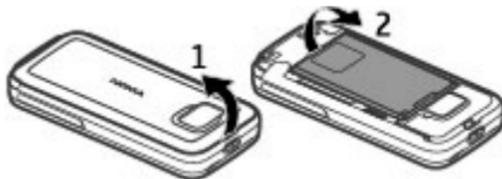

- ١ قم بإزالة الغطاء الخلفي برفعه من الطرف العلوي بالجهاز.
- ٢ قم بإخراج البطارية.



- ٣ افتح غطاء فتحة بطاقة SIM. ضع سنّ القلم الضوئي في الفتحة الموجودة أسفل البطارية، وادفع بطاقة SIM من جانبيها لسحبها خارج الفتحة. اسحب بطاقة SIM.
- ٤ قم بتركيب البطارية والغطاء الخلفي.
- بعد إخراج البطارية وتبديلها، تحتاج إلى ضبط الوقت والتاريخ مرة أخرى في الجهاز.


### إخراج بطاقة الذاكرة

**هام:** لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- ١ وعندما يتم تشغيل الجهاز، قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إزالة بطاقة الذاكرة على.
- ٢ عندما يتم عرض حذف بطاقة الذاكرة على؟ سيتم إغلاق بعض التطبيقات،. اختر نعم.

- ٣ وعندما يتم عرض الرسالة أخرج بطاقة الذاكرة على واضغط على 'موافق'، افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
- ٤ اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.
- ٥ اسحب بطاقة الذاكرة. وعندما يتم تشغيل الجهاز، اختر موافق.

### توصيل رباط معصم

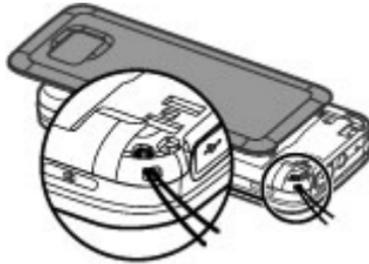

قم بتمرير رباط المعصم واربطه بإحكام.

### ٤. إجراء المكالمات

#### الشاشة اللمسية أثناء المكالمات

يحتوي جهازك على مستشعر قرب. لإطالة عمر البطارية ومنع الاختيارات غير المقصودة، يتم تعطيل الشاشة اللمسية آلياً أثناء إجراء المكالمات عندما تضع الجهاز قرب الأذن.



لا تقم بتغطية مستشعر القرب، بواسطة فيلم أو شريط واقية على سبيل المثال.

## المكالمات

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف لفتح المتصل، ثم أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة. لحذف رقم، اختر C.
  - لإجراء مكالمات دولية، اختر \* مرتين لكتابة الرمز + (الذي يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر) وأدخل رقم الهاتف.
  - ٢ لإجراء المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.
  - ٣ لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء. يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمة دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.
- لإجراء مكالمة من قائمة الأسماء، اختر القائمة < الأسماء.
- انتقل إلى الاسم المطلوب. أو، اختر حقل البحث أو أدخل الأحرف أو الرموز الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم.
- للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته، اختر  أو .

لتعليق مكالمة أو تنشيطها، اختر  أو .

للعودة للهاتف مرة أخرى، اختر .

لإنهاء المكالمة، اختر .

للتبديل بين المكالمة النشطة والمعلقة، اختر الخيارات < المكالمة الأخرى.

**تلميح:** في حالة وجود مكالمة صوتية واحدة نشطة؛ وتريد تعليقها، اضغط على مفتاح الاتصال. لتنشيط المكالمة المعلقة اضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى.

لإرسال سلاسل نغمات DTMF (مثل كلمة سر)، اختر الخيارات < إرسال DTMF.

أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في قائمة الأسماء.

لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على \* بشكل متكرر.

لإرسال النغمة، اختر موافق. ويمكنك إضافة نغمات DTMF لرقم الهاتف أو حقل DTMF في تفاصيل الاسم.

لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على مكالمة قيد الانتظار، اختر الخيارات < استبدال.

لإنهاء كل المكالمات، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية تعتبر خدمات شبكة.

### صندوق البريد الصوتي

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف ثم اختر 1 مع استمرار الضغط عليه.

- ١ لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي الخاص بك، اختر القائمة < الضبط والاتصال > بريد المكالمات، وأحد صناديق البريد، والخيارات < تغيير الرقم.
- ٢ أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

### الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة إذا كانت الشاشة للمسسية مقفلة، اسحب بإصبعك على الشاشة. واتبع الإشارات الضوئية.

للرد على مكالمة إذا كانت الشاشة للمسسية مقفلة، اضغط على مفتاح الاتصال.

ولكتم نغمة رنين مكالمة واردة إذا كانت الشاشة للمسسية مقفلة، اسحب بإصبعك على الشاشة لإلغاء قفلها.

ولكتم نغمة رنين مكالمة واردة إذا كانت الشاشة للمسسية غير مقفلة، اختر .

يمكنك إرسال رسالة نصية دون رفض المكالمة وإبلاغ المتصل بأنك لا تستطيع الرد على المكالمة. لتنشيط خيار الرسالة النصية وكتابة رسالة رد ثابتة، اختر القائمة < الضبط والاتصال > المكالمات < رفض مكالمة مع رسالة ثم نص الرسالة. وإرسال رسالة الرد، اختر إرسال رس،، وقم بتعديل نص الرسالة، واضغط على مفتاح الاتصال.

وإذا لم ترد الرد على مكالمة، فاضغط على مفتاح الإنهاء، عندما تكون الشاشة للمسية غير مغلقة. وإذا قمت بتنشيط وظيفة تحويل المكالمات < المكالمات الصوتية > عند انشغال الخط من ضبط الهاتف، يقوم رفض مكالمة واردة أيضًا بتحويل المكالمة.

لرفض مكالمة إذا كانت الشاشة للمسية مغلقة، اسحب بإصبعك لإلغاء قفل الشاشة واختر الخيارات < رفض.

### إجراء مكالمة جماعية

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات < مكالمة جديدة. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

٣ عند الرد على المكالمة الجديدة، لضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر . لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، قم بإجراء اتصال بمشارك آخر، وأضف المكالمة الجديدة إلى المكالمة الجماعية.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر .

انتقل إلى المشارك، واختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية.

للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر .

لإسقاط أحد المشاركين، اختر ، ثم انتقل إلى المشارك، واختر .

٤ لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

## الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الاتصال السريع، اختر القائمة > الضبط واختر الاتصال > المكالمات > الاتصال السريع.

١ لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الأرقام، اختر القائمة > الضبط واختر الاتصال > الاتصال السريع.

٢ انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم الهاتف له، واختر الخيارات > تخصيص المفتاح 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف ثم اختر المفتاح المخصص، واضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية عندما يكون الاتصال السريع نشطاً، اختر الهاتف واختر المفتاح المخصص مع استمرار الضغط عليه.

## انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء قيامك بإجراء مكالمة أخرى.

لتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، اختر القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات > انتظار المكالمات.

١ للرد على مكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

٢ للتبديل ما بين المكالمتين، اختر الخيارات > المكالمة الأخرى.

٣ لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

٤ لإنهاء كلا المكالمتين، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

### الاتصال الصوتي

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوتية للأسماء آلياً. للاستماع إلى بصمة الصوت المجمعة، اختر اسماً ثم اختر الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت. انتقل إلى تفاصيل أحد الأسماء، واختر الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.

### إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

 ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

- ١ لبدء الاتصال الصوتي، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.
  - ٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.
  - ٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، ويعرض الجهاز الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.
- إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

## السجل

يقوم تطبيق السجل بتخزين معلومات حول تاريخ الاتصال الخاص بالجهاز. يقوم الجهاز بتسجيل المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويتم تشغيل الجهاز وإدخاله في نطاق خدمة الشبكة.

## آخر المكالمات

اختر القائمة > السجل والمكالمات الأخيرة.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة، اختر مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة.

تلميح: لفتح قائمة الأرقام الصادرة في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

في شريط الأدوات، اختر مما يلي:

 اتصال — للاتصال بالاسم المطلوب.

 إنشاء رسالة — لإرسال رسالة للاسم المطلوب.

 فتح الأسماء — لفتح قائمة الأسماء.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

حفظ في الأسماء — لحفظ رقم الهاتف المحدد من قائمة المكالمات الأخيرة في الأسماء.

مسح القائمة — لمسح قائمة الأسماء الحالية المحددة.

مسح — لمسح حدث محدد في القائمة المحددة.

الضبط — اختر مدة السجل، ثم اختر طول المدة الزمنية لحفظ معلومات الاتصال في السجل.

وإذا قمت باختيار بدون سجل، فلن يتم حفظ معلومات في السجل.

### حزم البيانات

اختر القائمة > السجل.

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسلة والمستلمة. للتحقق من حجم البيانات المرسلة أو المستلمة أثناء اتصالات حزم البيانات، افتح حزم بيانات > البيانات المرسلة أو البيانات المستلمة.

لمسح المعلومات المرسلة والمستلمة، اختر الخيارات > مسح العدادات. تحتاج إلى رمز القفل لمسح المعلومات.

### مدة المكالمات

اختر القائمة > السجل.

لعرض المدة الزمنية التقريبية التي استغرقتها آخر مكالمة قمت بإجرائها والمكالمات الصادرة والمستلمة، اختر مدة المكالمات.

### مراقبة كافة أحداث الاتصالات

اختر القائمة > السجل.

لفتح السجل العام الذي يمكن من خلاله مراقبة كافة المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات واتصالات شبكة LAN اللاسلكية التي يقوم الجهاز بتسجيلها، اختر علامة تبويب السجل العام   .

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق بريدك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

لعرض كمية البيانات التي تم نقلها وطول فترة استمرار اتصال حزمة بيانات معينة، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يُشار إليه بالرمز GPRS، واختر الخيارات > عرض.

لنسخ رقم هاتف من السجل إلى الحافظة، ولصقه بداخل رسالة نصية على سبيل المثال، اختر الخيارات > استخدام الرقم > نسخ.

لترشيح السجل، اختر الخيارات > ترشيح، ثم اختر مرشحًا.

لضبط مدة السجلات، اختر الخيارات > الضبط > مدة السجل. في حالة اختيارك بدون سجل، سيتم مسح كافة محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم.

## ٥. الأسماء

يمكنك حفظ معلومات اسم أو تحديثها، مثل أرقام الهواتف أو العناوين أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. كما يمكن إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، والتي تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني للعديد من المستلمين في نفس الوقت.

لفتح قائمة الأسماء في الشاشة الرئيسية بناءً على موضوع الشاشة الرئيسية، اختر الأسماء أو



## حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

- ١ لإضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء، اختر الخيارات < اسم جديد.
  - ٢ انقر فوق أحد الحقول لإدخال المعلومات في الحقل. ولإغلاق إدخال النص، اختر  اختر. واملأ الحقول التي تريدها، واختر تم.
- لتعديل الأسماء، اختر أحد الأسماء والخيارات < تحرير.

## شريط أدوات الأسماء

- على شريط أدوات قائمة الأسماء، اختر مما يلي:
-  مكالمة — للاتصال بالاسم المطلوب.
-  إنشاء رسالة — لإرسال رسالة للاسم المطلوب.
-  اسم جديد — لإنشاء اسم جديد.

## إدارة الأسماء والأرقام

- لنسخ اسم أو مسحه، أو لإرسال اسم كبطاقة أعمال لجهاز آخر، انقر مع الاستمرار فوق أحد الأسماء، واختر نسخ أو مسح أو إرسال بطاقة أعمال.
- لمسح عدة أسماء في نفس الوقت، اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد لتحديد الأسماء المطلوبة، ولإجراء المسح، اختر الخيارات < مسح.
- للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة لأحد الأسماء، اختر الاسم، ثم اختر الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت < الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.
- قبل استخدام بصمات الصوت، لاحظ الآتي:
- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.

- عليك نطق الاسم تمامًا مثلما تنطقه في الوضع العادي عند تسجيله.
- بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
- لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماءً طويلة وتجنّب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاحبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

### الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام أو عناوين افتراضية لأحد الأسماء. فإذا كان لأحد الأسماء العديد من الأرقام أو العناوين، يمكنك الاتصال برقم محدد أو إرسال رسالة إلى عنوان محدد بسهولة. كما يمكن استخدام الرقم الافتراضي في الاتصال الصوتي أيضًا.

- ١ في قائمة الأسماء، اختر اسمًا.
- ٢ اختر الخيارات < الافتراضي.
- ٣ اختر اسمًا افتراضيًا تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واختر تخصيص.
- ٤ اختر رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي.
- ٥ للخروج من عرض الضبط الافتراضي وحفظ التغييرات، انقر نقرًا خفيفًا خارج العرض.

### نغمات الرنين والصور ونص المكالمة للأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك صورة ونص مكالمة لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكالمة أو الصورة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرّف جهازك عليه).

لتحديد نغمة رنين لاسم أو لمجموعة أسماء، اختر الاسم أو مجموعة الأسماء واختر الخيارات < نغمة الرنين ثم اختر نغمة رنين.

لتحديد نص مكالمة لأحد الأسماء، اختر الاسم ثم اختر الخيارات < إضافة نص تنبيه المكالمة. انقر نقرًا خفيفًا فوق حقل النص لإدخال نص المكالمة، ثم اختر ✓.

لإضافة صورة لاسم محفوظ في ذاكرة الجهاز، اختر الاسم ثم اختر الخيارات < إضافة صورة، واختر صورة من الأستوديو.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

لعرض صورة الاسم أو تغييرها أو حذفها منه، اختر الاسم ثم اختر الخيارات < الصورة واختر الخيار المطلوب.

### نسخ الأسماء

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

لبدء النسخ، اختر موافق.

إذا كنت لا تريد نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى جهازك، فاختر إلغاء. وسيسألك الجهاز ما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة على بطاقة SIM في دليل الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر موافق. وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

## خدمات SIM

للحصول على معلومات حول استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، اتصل ببائع بطاقات SIM. والذي قد يكون مزود خدمة الشبكة أو أي بائع آخر.

## أسماء SIM

لضبط الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM ليتم عرضها في قائمة الأسماء، اختر الخيارات < الضبط > الأسماء المتاح عرضها < ذاكرة SIM. ويمكنك إضافة الأسماء الموجودة على بطاقة SIM وتعديلها أو الاتصال بها.

قد لا يتم حفظ الأرقام التي تقوم بحفظها في قائمة الأسماء ألياً في بطاقة SIM الخاصة بك. ولحفظ الأرقام على بطاقة SIM، اختر اسماً، ثم الخيارات < نسخ > ذاكرة SIM.

لاختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ الأسماء الجديدة التي تقوم بإدخالها في جهازك أو على بطاقة SIM الخاصة بك، اختر الخيارات < الضبط > ذاكرة الحفظ الافتراضية < ذاكرة الهاتف أو ذاكرة SIM.

## الاتصال الثابت

اختر القائمة < الأسماء والخيارات > أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط. لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم

الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:

**تشغيل الاتصال الثابت** — تنشيط الاتصال الثابت.

**إلغاء تنشيط الاتصال الثابت** — إلغاء تنشيط الاتصال الثابت.

**اسم جديد ببطاقة SIM** — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.

**إضافة من الأسماء** — نسخ اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابتة.

لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

## ٦. كتابة نص

يمكنك كتابة حروف وأرقام وحروف خاصة بعدة طرق مختلفة. تتيح لك لوحة مفاتيح على الشاشة إدخال حروف بالنقر فوقها نقرًا خفيفًا بأصابعك أو بالقلم الضوئي. تتيح لك وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية كتابة حروف على الشاشة مباشرة باستخدام القلم الضوئي كأنه قلم عادي. قد لا تتوفر وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية لجميع اللغات.

انقر فوق أي حقل إدخال نصي لكتابة حروف هجائية وأرقام وحروف خاصة.

يمكن لهذا الجهاز أن يستكمل الكلمات بناءً على القاموس المدمج الخاص باللغة المحددة لإدخال النص. بالإضافة إلى أن الجهاز يتعلم كلمات جديدة من النصوص التي تُدخلها.

## أوضاع الإدخال الآلي

عند تنشيط المستشعرات وتدوير الشاشة في الجهاز، فسيتم تبديل وضع الإدخال آلياً إلى لوحة مفاتيح على الشاشة في وضع عرضي وإلى لوحة مفاتيح أبجدية رقمية في وضع طولي. إذا قمت باختيار وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية كوضع إدخال النص، فلن تعمل ميزة تبديل وضع الإدخال الآلي.

لتنشيط المستشعرات وتدوير الشاشة، قم بما يلي:

- ١ اختر القائمة < الضبط والهاتف < ضبط المستشعر < المستشعرات < تشغيل.
- ٢ اختر التحكم بالتدوير < تدوير آلي للعرض.


## لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة في وضع أفقي.

إذا تم تنشيط التدوير الآلي للشاشة والمستشعرات، فسيتم تغيير وضع إدخال النص آلياً بين QWERTY بملء الشاشة (لوحة مفاتيح على الشاشة) ولوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية (لوحة رقمية على الشاشة) عند تدوير الجهاز.

إذا لم يتم تغيير وضع إدخال النص آلياً، فلإدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، اختر  < QWERTY بملء الشاشة.

عند استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة في الوضع الأفقي وبملء الشاشة، يمكنك اختيار المفاتيح بأصابعك.

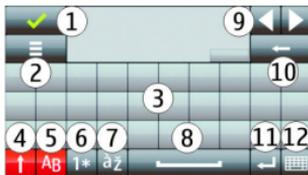

- 1 إغلاق - لإغلاق عرض لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 2 قائمة الإدخال - لفتح قائمة خيارات الإدخال اللمسي؛ بما يتيح الوصول إلى أوامر مثل لغة الكتابة.
- 3 لوحة المفاتيح على الشاشة
- 4 مفتاحا Shift و caps lock - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختر المفتاح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock، اختر المفتاح مرتين. يشير السطر الذي يظهر أسفل المفتاح إلى أن وظيفة caps lock نشطة.
- 5 الأحرف - لإدخال أحرف.
- 6 الأرقام والرموز - لإدخال أرقام والأحرف الخاصة المستخدمة بكثرة.
- 7 علامات تشكيل الأحرف - لاختيار علامات تشكيل أحرف اللغة.
- 8 شريط المسافة - لإدراج مسافة.
- 9 الأسهم - قم بتحريك المؤشر للخلف أو للأمام.
- 10 مسافة للخلف - لمسح آخر حرف تمت كتابته.
- 11 مفتاح Enter - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل كتابة النص. وتعتمد الوظائف الإضافية على السياق الحالي (فعلى سبيل المثال في حقل عنوان صفحات الويب في متصفح الويب؛ يقوم هذا المفتاح بوظيفة زر ذهاب إلى).
- 12 وضع الإدخال - لاختيار طريقة الإدخال. عند اختيار أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة.

## الكتابة اليدوية

تختلف طرق الكتابة واللغات المدعومة بواسطة التعرف على الكتابة اليدوية حسب المنطقة، وقد لا تتوفر لكل اللغات.

لتنشيط وضع الكتابة اليدوية، اختر  < الكتابة اليدوية.

يمكنك كتابة حروف واضحة ومستقيمة في منطقة إدخال النصوص، وترك مسافة بين كل حرف.

ولتدريب الجهاز على نمط كتابتك اليدوية، اختر  < التدريب على الكتابة.

لإدخال حروف وأرقام (الوضع الافتراضي)، اكتب الكلمات كما تكتبها بشكل عادي. لاختيار وضع أرقام، اختر . ولإدخال حروف غير لاتينية، اختر الرمز المناظر، إن كان متاحًا.



لإدخال حروف خاصة، اكتبها كالمعتاد، أو اختر \*# واختر الحرف المطلوب.

لحذف حروف أو نقل المؤشر للخلف، انتقل للخلف (انظر الشكل 1).

ولإدراج مسافة، انتقل للأمام (انظر الشكل 2).



## لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية

### لوحة المفاتيح الافتراضية

باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية)، يمكنك إدخال الحروف بنفس طريقة إدخالها من خلال لوحة مفاتيح الهاتف التقليدية من خلال الأرقام المطبوعة على المفاتيح.



- 1 إغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية).
- 2 قائمة الإدخال - لفتح قائمة الإدخال للمس، التي تحتوي على أوامر مثل تنشيط النص التنبؤي ولغة الكتابة.
- 3 مؤشر إدخال النص - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها تنشيط أو وضع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، وتغيير حالة الحروف والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.
- 4 وضع الإدخال - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها اختيار وضع الإدخال. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة. قد يتغير توفر أوضاع الإدخال وفقاً لما إذا كان وضع الإدخال الآلي (ضبط المستشعر) نشطاً أم لا.
- 5 مفاتيح الأسهم - للتنقل يساراً أو يميناً.
- 6 مسافة للخلف
- 7 الأرقام
- 8 مفتاح النجمة - لفتح جدول يحتوي على حروف خاصة.
- 9 مفتاح Shift - لتغيير حالة الحرف، وتنشيط أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.

### إدخال النص التقليدي

- انقر فوق أحد مفاتيح الأرقام (1-9) بشكل متكرر حتى يظهر الرمز المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة لكل مفتاح رقمي إضافة إلى الحروف المرئية على المفتاح.
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الذي يوجد به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر (أو حرّك المؤشر للأمام لإنهاء زمن المهلة) ثم أدخل الحرف.
- لإدراج مسافة، انقر فوق **0**. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، انقر فوق **\*** ثلاث مرات.

## إدخال النص التنبؤي

باستخدام إدخال النص التنبؤي، يمكنك إدخال أية كلمة بضغطة مفتاح واحدة. يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لا يتوفر إدخال النص التنبؤي لكل اللغات.

- ١ لتنشيط إدخال النص التنبؤي لجميع برامج التحرير على الجهاز، اختر  < تنشيط التنبؤ. يمكنك أيضاً اختيار  < تنشيط النص التنبؤي.
- ٢ لكتابة الكلمة المطلوبة، استخدم المفاتيح من 2 إلى 9. اختر كل مفتاح مرة واحدة فقط لإدخال حرف واحد. على سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند تحديد قاموس اللغة الإنجليزية، اختر 6 للحرف N و6 للحرف 0 و5 للحرف k و4 للحرف i و2 للحرف a. يتغير اقتراح الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.
- ٣ بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، انقل المؤشر يميناً لتأكيدھا، أو اختر 0 لإضافة مسافة.
- إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاختر \* بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة التي عثر عليها القاموس كلمة تلو الأخرى.
- إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر الكلمة الموضوع تحتها خط، وقم بإدخال الكلمة باستخدام إدخال النص التقليدي، ثم اختر موافق. وتتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة مضافة.
- ٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

## التبديل بين أوضاع النص

إلغاء تنشيط إدخال النص التنبؤي لكل برامج التحرير في الجهاز، اختر  < إلغاء تنشيط التنبؤ، أو انقر نقرًا مزدوجًا بسرعة فوق #. وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار  < النص التنبؤي < إيقاف.

## ضبط الإدخال اللمسي

اختر القائمة < الضبط والهاتف < الإدخال اللمسي.

لتهيئة ضبط الإدخال اللمسي للشاشة اللمسية، اختر مما يلي:

**التدريب على الكتابة** — لفتح تطبيق التدريب على الكتابة. قم بتدريب الجهاز على تمييز كتابتك اليدوية بشكل أفضل. هذا الخيار غير متاح بكل اللغات.

**لغة الكتابة** — لتحديد الحروف الخاصة بلغتك في كتابتك اليدوية التي يتعرف عليها الجهاز، والحروف التي يصعب عليه التعرف عليها من لوحة مفاتيح الشاشة.

**سرعة الكتابة** — لاختيار سرعة كتابة مناسبة.

**الخط الإرشادي** — لعرض الخط الإرشادي في منطقة الكتابة أو إخفائه. يساعدك الخط الإرشادي على الكتابة في خط مستقيم، ويساعد الجهاز على التعرف على كتابتك اليدوية.

**عرض ذيل القلم** — لاختيار سُمك النص الذي تتم كتابته باستخدام القلم الضوئي.

**لون الكتابة** — لاختيار لون النص الذي تتم كتابته باستخدام القلم الضوئي.

**البحث المعدل** — لتنشيط البحث المعدل.

**معايرة الشاشة اللمسية** — لمعايرة الشاشة اللمسية وفقاً للتعليمات.

## ٧. الرسائل

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

### شاشة عرض الرسائل الرئيسية

اختر القائمة > الرسائل (خدمة شبكة).

لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.

**تلميح:** لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد، استخدم النصوص الموجودة في حافظة النماذج الموجودة في حافظتي. يمكنك أيضًا إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.

تحتوي "الرسائل" على الحافظات التالية:

**صندوق الوارد** — الرسائل المستلمة، عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة، يتم تخزينها هنا. 

**حافظاتي** — تنظيم رسائلك في حافظات. 

**صندوق البريد** — للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها سابقًا في وضع غير متصل بالشبكة. 

**المسودات** — يتم هنا تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها. 

📩 **المرسلة** — يتم هنا تخزين آخر رسائل تم إرسالها، فيما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك تغيير عدد الرسائل المطلوب حفظها في هذه الحافظة.

📁 **صندوق الحفظ** — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.

📧 **تقارير التسليم** — يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

## كتابة رسائل وإرسالها

اختر القائمة < الرسائل.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة ووسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح محددًا لديك.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

راجع حدود حجم رسائل البريد مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد تتجاوز حد الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد، فسيتم ترك الرسالة في حافظة صندوق الحفظ وسيحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد اتصال ببيانات، وقد

تؤدي المحاولات المستمرة لإعادة إرسال رسالة البريد إلى تحمل تكاليف يطلبها مزود الخدمة. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

يتطلب إرسال الرسائل خدمات شبكة.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة  
اختر رسالة جديدة.

إرسال رسالة صوتية أو رسالة بريد  
اختر الخيارات < إنشاء رسالة، ثم اختر الخيار المناسب.

اختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء  
اختر ☺ من شريط الأدوات.

إدخال الرقم أو عنوان البريد يدوياً  
انقر نقرًا خفيفًا فوق الحقل إلى.

إدخال موضوع رسالة البريد أو رسالة الوسائط المتعددة  
قم بإدخاله في الحقل الموضوع. إذا كان الحقل الموضوع غير مرئي، فاختر الخيارات <  
حقل عناوين الرسالة لتغيير الحقول المرئية.

كتابة الرسالة

انقر نقرًا خفيفًا فوق حقل الرسالة.

إضافة كائن إلى رسالة أو بريد

اختر 📎، ثم اختر نوع المحتوى المناسب.

قد يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة حسب المحتوى المُدرج.

## إرسال الرسالة أو البريد

اختر  أو اضغط على مفتاح الاتصال.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

## صندوق الوارد الخاص بالرسائل

## استلام الرسائل

اختر القائمة < الرسائل وصندوق الوارد.

في حافظة "صندوق الوارد"، يشير الرمز  إلى رسالة نصية غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة وسائط متعددة غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة صوتية غير مقروءة، والرمز  إلى بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز  والعبارة ١ رسالة جديدة على الشاشة الرئيسية. ولفتح الرسالة، اختر إظهار. ولفتح رسالة في حافظة "صندوق الوارد"، اختر الرسالة. بينما للرد على رسالة مستلمة، اختر الخيارات < رد.

## رسائل الوسائط المتعددة

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تعلق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. 

قد تتسلم إخطارًا بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر الخيارات < جلب.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة (📧)، قد ترى صورة وتظهر رسالة 🎵 إذا كانت تتضمن صوتًا أو 📺 إذا كانت تتضمن فيديو. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر المؤشر.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، اختر الخيارات < الكائنات.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض تقديمي بالوسائط المتعددة، يتم عرض 📄 لتشغيل العرض التقديمي، اختر المؤشر.

### البيانات، الضبط، ورسائل خدمة الويب

يمكن لجهازك استلام أنواع متعددة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات الشبكة وقيود التقويم وإشعارات البريد الإلكتروني. كما يمكنك استلام الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة.

لحفظ البيانات من الرسالة، اختر الخيارات ثم الخيار المُناظر.

رسائل خدمة الويب هي بمثابة إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة نصية أو ارتباط. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

### إعداد البريد الإلكتروني

لإعداد بريد إلكتروني، اختر القائمة < الرسائل وصندوق البريد.

يمكنك إعداد حسابات بريد إلكتروني متعددة، حساب بريد إلكتروني شخصي وآخر للعمل مثلاً.

لإعداد بريد إلكتروني من الشاشة الرئيسية، اختر الخاصية الإضافية ذات الصلة، أو اختر القائمة > التطبيقات > معالج الضبط لإعداد حساب بريد إلكتروني.

## صندوق البريد

### تحديد ضبط البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل وصندوق البريد.

لاستخدام البريد الإلكتروني، يلزمك تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت IAP صالحة في الجهاز، كما يلزم تحديد ضبط البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

إذا قمت باختيار الرسائل > صندوق البريد دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيُطلب منك ضبطه. ولبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

### فتح صندوق البريد

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

عند فتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد.

للاتصال بصندوق البريد الخاص بك وجلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة، اختر نعم. وعند عرض الرسائل على الإنترنت، فأنت مستمر في الاتصال بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني، التي تم جلبها من قبل، في وضع عدم الاتصال، اختر لا.  
لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اختر الخيارات < إنشاء رسالة > بريد إلكتروني.

عندما تكون متصلًا بالشبكة، فلإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < قطع الاتصال

### جلب رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

إذا كنت في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات < اتصال لإجراء اتصال بصندوق البريد البعيد.



**هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

- ١ عند وجود اتصال قائم بصندوق بريد بعيد، اختر الخيارات < جلب بريد إلكتروني > جديد لجلب كل الرسائل الجديدة أو المحددة لجلب الرسائل المحددة فقط أو الكل لجلب كل الرسائل من صندوق البريد.  
لإيقاف جلب الرسائل، اختر إلغاء.
- ٢ لإغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات < قطع الاتصال.
- ٣ لفتح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة. وإذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وكنت في وضع عدم الاتصال، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد.

لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح الرسالة، واختر حقل المرفقات الذي يُشار إليه بالرمز  وإذا لم يتم جلب الملف المرفق إلى الجهاز، فاختر الخيارات < جلب.

لجلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً، اختر الخيارات < ضبط البريد الإلكتروني < جلب آلي.

قد يؤدي ضبط الجهاز على القيام بجلب البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

### مسح رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لمسح محتويات رسالة بريد إلكتروني من على الجهاز بينما تظل محتفظاً بها في صندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < مسح < الهاتف فقط.

يعرض الجهاز صورة لعناوين البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد. وعلى الرغم من مسحك لمحتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني على جهازك. وإذا كنت ترغب في حذف العنوان أيضاً، يلزم اتصالك بمركز الخدمة عند مسح الرسالة من جهازك ومن صندوق البريد البعيد. وإذا لم يكن هناك اتصال بمركز الخدمة، يتم مسح العنوان عند إجراء اتصال من جهازك بصندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح بريد إلكتروني من الجهاز ومن صندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < مسح < الهاتف ومركز الخدمة.

لإلغاء مسح بريد إلكتروني تم تحديده ليتم مسحه من الجهاز ومركز الخدمة أثناء الاتصال التالي ، اختر الخيارات < استرجاع.

## قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < قطع الأتصال.

### Mail for Exchange

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، يمكنك استلام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل على جهازك. ويمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، وعرض مرفقات متوافقة وتعديلها، وعرض معلومات التقويم، واستلام طلبات اجتماع والرد عليها، وجدولة اجتماعات، وعرض معلومات اسم والإضافة إليها وتعديلها.

### ActiveSync

يقتصر استخدام تطبيق البريد من خلال التبادل على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

لا يمكن تثبيت تطبيق Mail for Exchange إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مدير تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق Mail for Exchange لحسابك.

وقبل بدء إعداد تطبيق Mail for Exchange، تأكد من توفر ما يلي:

- معرف بريد إلكتروني مشترك
- اسم مستخدم شبكة المكتب الخاص بك
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك
- اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

• اسم خادم Mail for Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

حسب تهيئة خادم Mail for Exchange الخاص بشركتك، قد تحتاج إلى إدخال معلومات أخرى بالإضافة إلى تلك المدرجة. في حال عدم درايتك بالمعلومات الصحيحة، راجع قسم IT (تكنولوجيا المعلومات) الخاص بشركتك.

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، قد يكون استخدام رمز القفل إجبارياً. ورمز القفل الافتراضي لجهازك هو 12345، ولكن قد يكون مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة قام بضبط رمز مختلف لتقوم باستخدامه.

يمكنك الوصول إلى وضع Mail for Exchange وتعديل الضبط الخاص به من ضبط الرسائل.

### عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM.

قبل أن تتمكن من عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخها إلى حافظة في جهازك.

- ١ اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل لتحديد الرسائل.
- ٢ اختر الخيارات < نسخ>. وسيتم فتح قائمة من الحافظات.
- ٣ لبدء النسخ، اختر حافظة. ولعرض الرسائل، افتح الحافظة.

### رسائل الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > إذاعة محمولة.

تسمح لك الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) باستلام رسائل تحمل موضوعات مختلفة، مثل أحوال الطقس أو المرور، من مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على الموضوعات المتوفرة

وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

### أوامر الخدمة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > أوامر الخدمة.

باستخدام أوامر الخدمة (خدمة شبكة)، يمكنك إدخال طلبات خدمة (وتُعرف أيضاً باسم أوامر USSD)، مثل أوامر التنشيط لخدمات الشبكة، وإرسالها إلى مزود الخدمة الخاص بك. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

### ضبط الرسائل

قد يكون الضبط مهياً مسبقاً في جهازك، أو قد تتسلمه في رسالة. لإدخال الضبط يدوياً، املاً كافة الحقول المميزة بالعبرة يجب التحديد أو بنجمة.

قد يتم الضبط المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

### ضبط الرسائل القصيرة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة نصية.

اختر مما يلي:

**مراكز الرسائل** — لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.

**مركز الرسائل المستخدم** — لاختيار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسليم الرسائل القصيرة.

**ترميز الحروف** — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً، اختر دعم ناقص.

**استلام تقرير** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).

**صلاحية الرسالة** — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

**تم إرسال الرسالة كـ** — للتعرف على ما إذا كان مركز الرسائل الخاص بك قادرًا على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

**الاتصال المفضل** — لاختيار الاتصال الذي تستخدمه.

**رد بواسطة نفس المركز** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

### ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة.

اختر مما يلي:

**حجم الصورة** — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.

**وضع إنشاء رسائل MMS** — إذا قمت باختيار **موجه**، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. بينما إذا قمت باختيار **محظور**، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. ولتضمنين محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر **حر**.

**نقطة الوصول المستخدمة** — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.

**جلب الوسائط المتعددة** — لاختيار الطريقة التي تريد استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كان متاحًا. ولاستلام الرسائل آليًا في الشبكة المحلية، اختر **آلي** في الشبكة المحلية. وخارج الشبكة المحلية، تتسلم إشعارًا بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإذا قمت باختيار **آلي** دائمًا، يقوم جهازك آليًا بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل

الشبكة المحلية وخارجها. اختر يدويًا لجلب رسائل وسائط متعددة من مركز الرسائل يدويًا، أو اختر إيقاف لمنع استلام أية رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الآلي مدعومًا في جميع المناطق.

**السماح بالرسائل المجهولة** — لرفض رسائل من مرسلين مجهولين.

**استلام إعلانات** — لاستلام إعلانات على شكل رسائل وسائط متعددة (خدمة شبكة).

**استلام التقارير** — لعرض حالة الرسائل المرسلة في السجل (خدمة شبكة).

**رفض إرسال التقرير** — لمنع الجهاز من إرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.

**صلاحية الرسالة** — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

يتطلب الجهاز دعمًا من الشبكة ليشير إلى أن الرسائل المرسلة تم تسلمها أو قراءتها. قد لا تكون هذه المعلومات موثوقة دائمًا، اعتمادًا على الشبكة وظروف أخرى.

## ضبط البريد الإلكتروني

### إدارة صناديق البريد

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني.

لاختيار أي صندوق بريد ترغب في استخدامه لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، اختر صندوق البريد المستخدم ثم اختر صندوق بريد.

لحذف صندوق بريد والرسائل الخاصة به من على جهازك، اختر صناديق البريد، وانقر فوق صندوق البريد المطلوب حذفه إذا لم يكن محددًا بالفعل، واختر الخيارات < مسح.

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر صناديق البريد < الخيارات > صندوق بريد جديد. ويحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

اختر صناديق البريد وصندوق بريد لتغيير ضبط الاتصال، وضبط المستخدم، وضبط الجلب، وضبط الجلب الآلي.

### أسماء Ovi

#### حول أسماء Ovi

باستخدام أسماء Ovi، يمكنك أن تظل على اتصال بالأشخاص الذين تهتم بهم كثيرًا. قم بالبحث عن أسماء، واستكشف أصدقاءً في مجتمع Ovi. تواصل مع أصدقائك - من خلال الدردشة ومشاركة موقعك وتواجدك، ومتابعة ما يفعله أصدقاؤك ومعرفة مواقعهم بسهولة. كما يمكنك الدردشة مع أصدقاء يستخدمون خدمة Google Talk™.

يمكنك أيضًا مزامنة الأسماء والتقويم ومحتويات أخرى بين جهاز Nokia وموقع Ovi.com. حيث يتم تخزين معلوماتك الهامة وتحديثها على كل من جهازك وموقع الويب. باستخدام أسماء Ovi، يمكن جعل قائمة الأسماء فعالة وثق أن أسماءك مخزنة على موقع Ovi.com.

يجب أن يكون لديك حساب Nokia لاستخدام الخدمة. قم بإنشاء حساب على جهاز الهاتف المحمول، أو قم بزيارة الموقع [www.oivi.com](http://www.oivi.com) من الكمبيوتر الخاص بك.

قد يتضمن استخدام أسماء Ovi نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود خدمة الشبكة، للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

### بدء استخدام الأسماء على Ovi

اختر الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

تعد خدمة الأسماء على Ovi جزءاً من Ovi، وتستخدم معلومات الحساب ذاتها.

إذا كنت عضواً جديداً في Ovi وخدماتها، فعليك التسجيل في Ovi من خلال إنشاء حساب Nokia؛ لبدء استخدام تطبيق أسماء Ovi.

### إنشاء حساب Nokia

- ١ اختر دردشة على Ovi، واتصل بالإنترنت إذا طُلب منك.
  - ٢ أدخل المعلومات المطلوبة.
  - ٣ في عرض نمطي، أدخل معلومات النمط الخاص بك. يعد عنصر الاسم الأول والاسم الأخير تفاصيل إجبارية.
  - ٤ اختر تم.
- وإذا كنت مسجلاً بالفعل في Ovi باستخدام جهاز الكمبيوتر أو جهاز الهاتف المحمول، يمكنك بدء استخدام تطبيق الأسماء على Ovi بتفاصيل الحساب ذاتها.

### تسجيل الدخول إلى أسماء Ovi وتنشيط الخدمة

اختر دردشة على Ovi، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. وإذا لم تكن قد قمت بالفعل بتقديم معلومات النمط الخاصة بتطبيق الأسماء على Ovi، فقم بذلك، ثم اختر تم. يعد عنصر الاسم الأول والاسم الأخير تفاصيل إجبارية.

### الاتصال بالخدمة

اختر القائمة < الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

### الاتصال بأسماء Ovi

اختر اتصال واختر أسلوب الاتصال. استخدم اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN) في حالة توفره.

## إلغاء الاتصال

اختر خيارات < إلغاء الاتصال.

قد ينتج عن استخدام اتصال حزم البيانات تكاليف إضافية لنقل البيانات. لمعرفة تفاصيل الأسعار، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

اختر اتصال < خيارات واختر مما يلي:

اختيار — لاختيار العنصر.

اتصال — للاتصال بالخدمة إذا كنت غير متصل بالشبكة.

نمطي — لتحرير معلومات نمطك.

توصية لصديق — لدعوة اسم للانضمام إلى خدمة الأسماء على Ovi. يتم إرسال الدعوة كرسالة نصية.

الضبط — لتغيير ضبط أسماء Ovi.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

## إنشاء نمطك وتحريره

تحرير معلومات نمطك

اختر نمطي.

عرض أنماط أصدقاء أسماء Ovi

اختر صديقاً، ثم اختر خيارات < النمط.

تكون معلومات النمط الخاص بك مرئية لأصدقاء الأسماء على Ovi لديك. يتم فقط عرض تفاصيل النمط التالية لمستخدمي خدمة الأسماء على Ovi الآخرين، أثناء عملية بحث مثلاً: الاسم الأول

والاسم الأخير. لتغيير ضبط الخصوصية، قم بالوصول إلى Ovi من الكمبيوتر وتسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

### تغيير صورة نمطك

اختر صورة النمط واختر تحديد صورة موجودة، ثم اختر الصورة الجديدة. يمكنك أيضاً تحرير صورة النمط الحالية أو حذفها، أو التقاط صورة جديدة.

### تغيير حالة الإتاحة

يتم ضبط حالة الإتاحة لديك على متاح افتراضياً. لتغيير الإتاحة، اختر الرمز.

### أخبر أصدقاءك بما تفعله الآن

اختر ماذا تفعل؟، ثم أدخل نصاً في الحقل.

### عرض الموسيقى التي تسمعها الآن لأصدقائك

اختر التشغيل الآن. وللقيام بذلك، يجب عليك السماح بمشاركة معلومات التشغيل الآن الخاصة بك في ضبط التواجد.

### تعديل معلومات اسم

اختر حقلاً، ثم أدخل نصاً.

في عرض نمطي، اختر خيارات ومما يلي:

**تحرير النص** — لقص النص أو نسخه أو لصقه.

**تغيير** — لتغيير حالتك (عندما يكون حقل الحالة محدداً).

**تنشيط** — لبدء نشر معلومات موقعك أو قائمة التشغيل الآن لأصدقائك (إذا كان أحد الحقلين محدداً).

**تراجع عن التغييرات** — للتراجع عن التغييرات التي قمت بها في عرض النمط.

تحرير المواقع المشتركة — لاختيار العلامات التي تريد نشرها لأصدقائك (إذا كان حقل موقعي محدداً).

إيقاف المشاركة — لإيقاف عن نشر موقعك لأصدقائك (إذا كان حقل موقعي محدداً).

قد تختلف الخيارات المتاحة.

### البحث عن الأصدقاء وإضافتهم

اختر خيارات < دعوة صديق.

#### البحث عن صديق

أدخل اسم الصديق في حقل البحث عن أصدقاء، ثم اختر رمز البحث. لا يمكنك البحث عن أصدقاء بناءً على أرقام الهاتف المحمول أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

#### تصفح نتائج البحث

اختر النتائج التالية أو النتائج السابقة.

#### بدء بحث جديد

اختر بحث جديد.

إذا لم يتم العثور على الأصدقاء الذين تبحث عنهم، فقد لا يكونون أعضاءً مسجلين في Ovi أو اختاروا أن يكونوا غير مرئيين في عمليات البحث. أرسل رسالة نصية إلى أصدقائك لدعوتهم للانضمام إلى أسماء Ovi، عند مطالبتك بذلك.

#### إرسال دعوة للانضمام إلى أسماء Ovi

اختر تحديد خدمة؛ ثم اختر الخدمة التي تعلم أن صديقك يستخدمها. أدخل اسم المستخدم الخاص بصديقك، ثم اختر رمز الإرسال.

اختر خيارات واختر مما يلي:

اختيار — لاختيار عنصر.

فتح — لفتح عنصر.

دعوة كصديق — لإرسال دعوة إلى الاسم.

عرض النمط — لعرض نمط الاسم.

تجديد الدعوة — لإعادة إرسال دعوة للانضمام إلى خدمة الأسماء على Ovi إلى صديق قيد الانتظار.

بحث — للبحث عن الاسم الذي قمت بإدخال اسمه أو الكلمة الرئيسية المتعلقة الخاصة به في حقل البحث عن أصدقاء.

تحرير النص — لقص النص أو نسخه أو لصقه.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

## الدرشة مع الأصدقاء

بدء دردشة مع صديق

اختر الصديق.

إرسال رسالة دردشة

أدخل النص في حقل الرسالة، ثم اختر رمز الإرسال.

في شاشة عرض الدردشة، اختر خيارات، ومما يلي:

إرسال — لإرسال الرسالة.

إضافة وجه باسم — لإدراج وجه باسم.

**إرسال موقعي** — لإرسال تفاصيل موقعك إلى شريكك في الدردشة (في حالة دعم ذلك من كلي الجهازين).

**النمط** — لعرض تفاصيل أحد الأصدقاء.

**نمطي** — اختر حالة التواجد أو صورة نمطك أو قم بتخصيص رسالتك أو تغيير التفاصيل الخاصة بك.

**تحرير النص** — لنسخ نص أو لصقه.

**إنهاء الدردشة** — لإنهاء الدردشة الحالية.

**خروج** — لإنهاء جميع جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لاستقبال معلومات الموقع من صديقك، يجب أن يكون لديك التطبيق "خرائط". لإرسال معلومات الموقع واستقبالها، ستحتاج لكل من التطبيقين "خرائط" و"تحديد الموقع".

**عرض موقع صديقك**

اختر إظهار على الخريطة.

**العودة إلى العرض الرئيسي لأسماء Ovi دون إنهاء الدردشة**

اختر رجوع.

**إضافة أرقام هواتف أو الاتصال بها أو نسخها من رسالة دردشة**

انتقل إلى رقم هاتف في رسالة دردشة، واختر خيارات، ثم اختر الخيار المناسب.

### مزامنة Ovi

لمزامنة جهازك مع Ovi، يجب أن يكون لديك حساب Nokia وتنشيط خدمة أسماء Ovi على جهازك.

## مزامنة الجهاز مع Ovi

- ١ إذا قمت بمزامنة جهازك مع Ovi للمرة الأولى، فاستخدم معالج المزامنة لاختيار المحتوى الذي تريد مزامنته والفواصل الزمني للمزامنة.
- ٢ اختر مزامنة. إذا كان الجهاز في الوضع غير متصل، فاتصل بالإنترنت عند مطالبتك بذلك.

اختر خيارات واختر مما يلي:

البداية — مزامنة جهازك مع Ovi.

إلغاء — لإلغاء مزامنة جارية.

ضبط المزامنة — لتعديل ضبط المزامنة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

## مشاركة موقعك

قم بفتح تطبيق الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

لمشاركة موقعك، اختر خيارات < الضبط < التواجد < مشاركة موقعي، ثم اختر مما يلي:  
سماع بالمشاركة — للسماح لأصدقائك برؤية موقعك.  
علاماتي المشتركة — لاختيار العلامات التي يتم نشر موقعك من خلالها إلى أصدقائك.  
تحديث الفترة الزمنية — لتحديد عدد المرات التي تقوم فيها بنشر موقعك الحالي.

إضافة معالم واختيارها:

لإضافة موقع إلى قائمة المعالم، اختر مشاركة موقعي < علاماتي المشتركة < خيارات < علامة جديدة.

لإضافة الموقع الحالي كعلامة، اختر الموقع الحالي.

لتحديد موقع على الخريطة، اختر تحديد من الخريطة.

لإضافة علامة يدويًا، اختر إدخال يدوي.

لاختيار المواقع التي تريد مشاركتها مع أصدقائك، اختر مشاركة موقعي > علاماتي المشتركة، ثم اختر المعالم من القائمة. اختر خيارات لتحرير عناصر وتحديد وإلغاء تحديدها على القائمة.

كلما كنت متصلًا بخدمة الأسماء على Ovi وكنت بأحد المواقع المحددة، يمكن لأصدقائك رؤية موقعك.

### ضبط الأسماء على Ovi

اختر خيارات > الضبط

اختر مما يلي:

**حساب** — للوصول إلى تفاصيل حسابك، وتعريف رؤيتك للآخرين في عملية بحث.

**التواجد** — لعرض معلومات حول موقعك لأصدقائك، والسماح لهم برؤيتك أثناء إجرائك لمكالمة هاتفية (حالة المكالمة).

**تخصيص** — لتعديل الضبط المتعلق ببدء تشغيل تطبيق أسماء Ovi ونغماته، ولقبول دعوات الأصدقاء آليًا.

**اتصال** — لاختيار اتصال الشبكة المطلوب استخدامه، وتنشيط تحذيرات التجوال.

قد يتضمن استخدام اتصال حزم البيانات نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

**خروج** — لإنهاء كل جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.

### ضبط حساب Nokia

اختر خيارات < الضبط > حساب.

تعديل تفاصيل حسابك  
اختر حسابي.

تحديد رؤيتك في عمليات البحث  
اختر حسابي < الرؤية أثناء البحث. يجب أن تكون متصلًا لتغيير الرؤية.

### ضبط التواجد

اختر خيارات < الضبط > التواجد.

تعديل ضبط التواجد

اختر مما يلي:

مشاركة موقعي — للسماح لأصدقائك برؤية موقعك.

مشاركة تشغيل الآن — للسماح لأصدقائك برؤية الموسيقى التي تستمع إليها الآن على جهازك المحمول.

مشاركة حالة المكالمة — للسماح لأصدقائك برؤية حالة المكالمة.

مشاركة موقعك

اختر مشاركة موقعي واختر مما يلي:

سماح بالمشاركة — للسماح لأصدقائك بعرض موقعك في مواقع محددة.

علاماتي المشتركة — لاختيار العلامات التي يتم نشر موقعك من خلالها إلى أصدقائك.

تحديث الفترة الزمنية — لتحديد عدد المرات التي تقوم فيها بنشر موقعك الحالي.

إضافة موقع إلى قائمة المعالم  
اختر مشاركة موقعي < علاماتي المشتركة < خيارات < علامة جديدة.

إضافة الموقع الحالي كمعلم  
اختر الموقع الحالي.

الانتقال إلى موقع على خريطة  
اختر تحديد من الخريطة.

إضافة معلم يدويًا  
اختر إدخال يدوي.

اختيار مواقع تريد مشاركتها مع أصدقائك

١ اختر مشاركة موقعي < علاماتي المشتركة.

٢ اختر المعالم من القائمة.

٣ اختر خيارات لتحرير عناصر وتحديد وإلغاء تحديدها على القائمة. بناءً على الضبط الخاص بك، سيتمكن أصدقاؤك من رؤية موقعك عند تواجذك في أحد المواقع المحددة.

### ضبط التخصيص

اختر خيارات < الضبط < تخصيص.

اختر مما يلي:

تسجيل دخول عند التشغيل — لتسجيل الدخول آلياً إلى خدمة الأسماء على Ovi عندما تقوم بتشغيل جهاز الهاتف المحمول.

قبول دعوات الصداقة تلقائياً — لقبول طلبات الأصدقاء تلقائياً بدون إشعار.

قبول الرسائل الصوتية تلقائياً — للسماح بقبول الرسائل الصوتية آلياً.  
نغمة الرسائل — لاختيار نغمة للرسائل الجديدة.  
نغمة اتصال صديق بالشبكة — لاختيار النغمة التي تصدر رنيناً عند اتصال صديق بالشبكة.  
رمز على الشاشة الرئيسية — لإضافة رمز اختصار خدمة الأسماء على Ovi إلى الشاشة الرئيسية بجهازك.

### ضبط الاتصال

اختر خيارات < الضبط > اتصال.

#### تغيير ضبط الاتصال

اختر الاتصال بالشبكة، ثم اختر الاتصال المطلوب. لاستخدام الاتصال الافتراضي المعرف لديك في ضبط الجهاز، اختر الاتصال الافتراضي.

اضبط الجهاز ليخطر عند عدم توفر الشبكة المحلية الخاصة بك لاستلام تحذير عند محاولة الجهاز الاتصال بشبكة أخرى، اختر تحذير التجوال < تشغيل.

## ٨. تخصيص الجهاز

يمكنك تخصيص جهازك عن طريق تغيير الشاشة الرئيسية أو النغمات أو الموضوعات.

### تغيير شكل الجهاز

اختر القائمة < الضبط وشخصي > الموضوعات.

يمكنك استخدام الموضوعات لتغيير شكل الشاشة، مثل الخلفية وتخطيط القائمة الرئيسية.

لتغيير الموضوع المستخدم لكل التطبيقات الموجودة في جهازك، اختر عامة. لمعاينة أحد الموضوعات قبل تنشيطه، انتقل إلى الموضوع، وانتظر عدة ثواني. ولتنشيط الموضوع، اختر الخيارات > تعيين. ويشار إلى الموضوع النشط بالرمز ✓.

لتغيير تخطيط القائمة الرئيسية، اختر القائمة.

لتغيير شكل الشاشة الرئيسية، اختر موضوع الرئيسية.

للحصول على صورة خلفية أو عرض شرائح لصور متغيرة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر صورة الخلفية > صورة أو عرض الشرائح.

لتغيير الصورة المعروضة في الشاشة الرئيسية عند استقبال مكالمات، اختر صورة المكالمات.

## الأوضاع

اختر القائمة > الضبط وشخصي > الأوضاع.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. ويتم عرض اسم الوضع الذي تم اختياره في أعلى الشاشة الرئيسية. وإذا كان الوضع "عام" هو الوضع المستخدم، يتم عرض التاريخ فقط.

لتغيير وضع، انتقل إلى الوضع، ثم اختر الخيارات > تنشيط.

لتخصيص وضع، انتقل إلى الوضع، واختر الخيارات > تخصيص. ثم اختر الضبط الذي ترغب في تغييره.

لضبط الوضع ليكون نشطًا حتى وقت معين في الـ ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع، واختر الخيارات < موقت، ثم اضبط الوقت. عند انقضاء الوقت، يعود الوضع إلى الوضع النشط السابق غير المحدد بوقت. عندما يكون الوضع محددًا بوقت، يتم عرض (⏸) في الشاشة الرئيسية. لا يمكن تحديد وقت للوضع "غير متصل".  
لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات < إنشاء جديد.

## ٩. حافظة الموسيقى

### مشغل الموسيقى

يُدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. وليس بالضرورة أن يدعم مشغل الموسيقى كل خصائص تنسيق الملف أو كل الأشكال المختلفة من تنسيقات الملف.

يمكنك أيضًا استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى روابط وسائط يعد التدوين الصوتي أحد طرق توصيل محتوى الصوت أو الفيديو من خلال شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات RSS أو ATOM للتشغيل على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

### تشغيل أغنية أو رابط وسائط

لفتح مشغل الموسيقى، اختر القائمة < الموسيقى < المشغل.


يمكنك تحديث مكتبة الموسيقى ومكتبة podcast بعد قيامك بتحديث اختيار الأغنية أو رابط الوسائط في جهازك. وإضافة كافة العناصر المتاحة إلى المكتبة، اختر الخيارات < تحديث المكتبة.

لتشغيل أغنية أو رابط وسائط:

- ١ اختر فئات للتنقل إلى الأغنية أو روابط الوسائط التي ترغب في الاستماع إليها.  
٢ لتشغيل عنصر، اختر العنصر من القائمة.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، انقر فوق ؛ ولاستئنافه، انقر فوق .

للتقديم السريع أو الترجيع السريع؛ انقر مع الاستمرار فوق  أو .

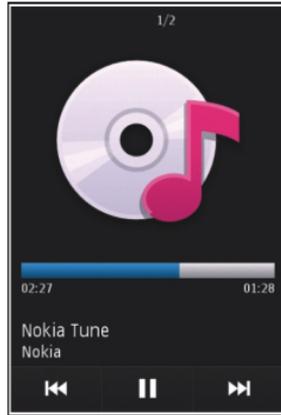

- لانتقال إلى العنصر التالي، انقر فوق . للرجوع إلى بداية العنصر، انقر فوق . للانتقال إلى العنصر السابق، انقر فوق  مرة أخرى خلال ثانيتين بعد بدء أغنية أو رابط وسائط. لتشغيل التشغيل العشوائي () أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات < تشغيل عشوائي.

لتكرار العنصر الحالي (1) أو كافة العناصر (U) أو لإيقاف تشغيل التكرار، اختر الخيارات < تكرر.

إذا قمت بتشغيل روابط وسائط يتم إيقاف تشغيل الوضع العشوائي والتكرار آلياً.

لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات < معادل الصوت.

لتعديل التوازن وصورة الاستيريو أو لزيادة الجهير، اختر الخيارات < الضبط

للرجوع إلى الشاشة الرئيسية وترك المشغل قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإغلاق المشغل، اختر الخيارات < خروج.

## قوائم التشغيل

اختر القائمة < الموسيقى < المشغل وقوائم التشغيل.

لعرض تفاصيل قائمة التشغيل، اختر الخيارات < تفاصيل قائمة التشغيل.

## إنشاء قائمة تشغيل

١ اختر الخيارات < قائمة تشغيل جديدة.

٢ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.

٣ لإضافة أغاني الآن، اختر نعم؛ أو لإضافة الأغاني لاحقاً، اختر لا.

٤ إذا اخترت نعم، فاختر فنانيين للعثور على الأغاني التي تريد إضافتها إلى قائمة التشغيل. اختر إضافة لإضافة عناصر.

لعرض قائمة الأغاني باسم فنان معين، اختر توسيع. لإخفاء قائمة الأغاني، اختر طي. بعد قيامك بالاختيارات؛ اختر تم.

٥ في حالة وجود بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز؛ يتم حفظ قائمة التشغيل على بطاقة الذاكرة.

لإضافة مزيد من الأغاني لاحقاً، عند عرض قائمة التشغيل، اختر الخيارات < إضافة أغاني.

لإضافة أغانٍ وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة الموسيقى، اختر عنصراً ثم اختر الخيارات < إضافة إلى قائمة تشغيل < قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.

لحذف أغنية من قائمة تشغيل، اختر الخيارات < حذف.

هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.

لإعادة ترتيب أغانٍ في قائمة تشغيل، اختر الأغنية التي تريد نقلها، ثم اختر الخيارات < إعادة ترتيب قائمة التشغيل.

لسحب أغنية وإسقاطها في مكان جديد؛ اختر الأغنية من المكان المطلوب ثم اختر إسقاطه ولإنهاء إعادة ترتيب قائمة التشغيل، اختر تم.

## ملفات Podcasts

اختر القائمة < الموسيقى < المشغل وملفات Podcast.

تعرض قائمة المواد المتاحة من المواد في الجهاز.

تظهر حلقات المواد في ثلاث حالات: لم يتم تشغيلها من قبل وتم تشغيلها جزئيًا وتم تشغيلها بالكامل. فإذا تم تشغيل حلقة جزئيًا، في المرة التالية لتشغيلها يبدأ تشغيلها من آخر وضع تشغيل كانت عليه. بينما إذا لم يتم تشغيل حلقة من قبل أو تم تشغيلها بالكامل، يتم تشغيلها من البداية.

### نقل موسيقى من كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل موسيقى:

- تثبيت التطبيق Nokia Ovi Player لإدارة ملفات الموسيقى وتنظيمها، قم بتنزيل برنامج جهاز الكمبيوتر من الموقع [www.ovi.com](http://www.ovi.com)، واتبع الإرشادات.
  - لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة، حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات منه، قم بإنشاء اتصال باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فاختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
  - لمزامنة موسيقى مع برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق ثم اختر نقل الوسائط كوضع الاتصال. يجب إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
- لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اختر القائمة < الضبط > ثم اختر التوصيل < USB > وضع اتصال USB.

### التطبيق Nokia Ovi Player

باستخدام التطبيق Nokia Ovi Player، يمكنك تنزيل الموسيقى من موسيقى Ovi Music وتنزيلها إلى الجهاز من جهاز الكمبيوتر، وإدارة ملفات الموسيقى وتنظيمها. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Player، انتقل إلى الموقع [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

يجب أن يتوفر لديك اتصال إنترنت لتنزيل الموسيقى.

### تنزيل الموسيقى ونقلها وإدارتها بين جهاز الكمبيوتر وجهاز الهاتف المحمول

- ١ افتح التطبيق Nokia Ovi Player على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تريد تنزيل الموسيقى، فاشترك الآن أو قم بتسجيل الدخول.
- ٢ قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB متوافق.
- ٣ لاختيار وضع الاتصال على جهازك، اختر نقل الوسائط.

### موسيقى Ovi

مع موسيقى Ovi (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن الموسيقى وتصفحها وتنزيلها إلى جهازك.

ستحل خدمة "Ovi موسيقى" محل التطبيق "متجر الموسيقى" في النهاية.

اختر القائمة < الموسيقى > المتجر.

لتنزيل موسيقى، تحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة.

قد يتضمن تنزيل الموسيقى تكاليف إضافية ونقل كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

للوصول إلى موسيقى Ovi، يجب أن يكون لديك في الجهاز نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت. وقد يُطلب منك اختيار نقطة الوصول المراد استخدامها عند الاتصال بموسيقى Ovi.

### اختيار نقطة الوصول

اختر نقطة الوصول الافتراضية.

قد يختلف توفر ضبط موسيقى Ovi وشكله. قد يكون الضبط أيضاً محدثاً مسبقاً ولا يمكنك تعديله. عند تصفح موسيقى Ovi، قد تتمكن من تعديل الضبط.

تعديل ضبط موسيقى Ovi  
اختر الخيارات > إعدادات.

لا تتوفر موسيقى Ovi في كافة البلدان أو المناطق.

### تطبيق Nokia Podcasting

باستخدام تطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن مواد واكتشافها والاشتراك فيها وتنزيلها عبر الأثير، وتشغيل مواد صوتية وفيديو وإدارتها ومشاركتها بواسطة جهازك.

### ضبط روابط الوسائط

لفتح تطبيق Nokia Podcasting، اختر القائمة > الموسيقى > Podcasting.

قبل استخدام تطبيق Nokia Podcasting، حدد ضبط الاتصال والتنزيل الخاص بك.

طريقة الاتصال المقترحة هي شبكة WLAN. راجع مع مزود الخدمة الشروط ورسوم خدمة البيانات قبل استخدام طرق اتصال أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقادير كبيرة من البيانات بتكلفة شهرية واحدة.

### ضبط الاتصال

لتعديل ضبط الاتصال، اختر الخيارات > ضبط > اتصال، واختر مما يلي:

نقطة الوصول الافتراضية — لاختيار نقطة الوصول لتحديد اتصالك بالإنترنت.

بحث عن عنوان الخدمة — لتحديد عنوان خدمة بحث مواد لتستخدم في عمليات البحث.

## ضبط التنزيل

لتعديل ضبط التنزيل، اختر الخيارات < ضبط > تنزيل، واختر مما يلي:

حفظ في — لتحديد الموقع الذي تريد حفظ روابط الوسائط فيه.

فترة التحديث — لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائط.

تاريخ التحديث التالي — لتحديد تاريخ التحديث الآلي التالي.

وقت التحديث التالي — لتحديد وقت التحديث الآلي التالي.

يتم إجراء تحديثات آلية فقط في حالة اختيار نقطة وصول افتراضية محددة وأثناء تشغيل تطبيق Nokia Podcasting. وإذا لم يكن تطبيق Nokia Podcasting قيد التشغيل، لا يتم تنشيط التحديثات الآلية.

حد التنزيل (%) — لتحديد نسبة الذاكرة المخصصة لتنزيلات المواد.

إذا تجاوز الحد — لتحديد ما الذي سيتم فعله عند تجاوز الحد المسموح به للتنزيل.

قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب روابط الوسائط آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لاستعادة الضبط الافتراضي، اختر الخيارات < استعادة الافتراضي في شاشة عرض الضبط

## التنزيلات

بعد الاشتراك في إحدى المواد، من الأدلة أو البحث أو بإدخال عنوان ويب، يمكنك إدارة الحلقات وتنزيلها وتشغيلها في المواد.

لمشاهدة المواد التي اشتركت فيها، اختر Podcasting < المواد.

لمشاهدة عناوين حلقات منفردة (الحلقة عبارة عن ملف وسائط معين لرابط وسائط)، اختر عنوان رابط الوسائط.

لبدء التنزيل، اختر عنوان حلقة.

لتنزيل حلقات محددة أو مميزة أو لمتابعة تنزيلها، اختر الخيارات < تنزيل. يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت.

لتشغيل جزء من إحدى المواد أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزء منها، اختر المادة، ثم اختر الخيارات < تشغيل المعاينة.

يمكن العثور على روابط وسائط كاملة التنزيل في الحافطة ملفات Podcast، ولكن لا يتم عرضها حتى يتم تحديث المكتبة.

### الراديو

#### الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة < الموسيقى < الإذاعة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، يمكنك اختيار توليف المحطات المحلية آلياً.

للاستماع إلى المحطة التالية أو السابقة، اختر  أو .

لكتم صوت الراديو، اختر .

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

القنوات — لعرض محطات الراديو المحفوظة.

توليف المحطات — للبحث عن محطات الراديو.

حفظ — لحفظ محطة الراديو.

تنشيط السماع الخارجية أو إيقاف مكبر الصوت — لتشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

الترددات البديلة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في قيام الراديو آلياً بالبحث عن تردد RDS أفضل للمحطة إذا أصبح مستوى التردد منخفضاً.

تشغيل في الخلفية — للعودة إلى الشاشة الرئيسية بينما يتم تشغيل الراديو في الخلفية.

## إدارة محطات الراديو

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

للاستماع إلى المحطات المحفوظة، اختر الخيارات > القنوات، واختر محطة من القائمة.

لحذف محطة أو إعادة تسميتها، اختر الخيارات > القنوات > الخيارات > مسح أو إعادة تسمية.

لضبط التردد المطلوب يدوياً، اختر الخيارات > توليف المحطات > الخيارات > توليف يدوي.

## ١٠. مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتدقيقها عبر الأثير من خدمات فيديو الإنترنت المتوافقة باستخدام حزمة البيانات أو اتصال شبكة WLAN. يمكنك أيضاً نقل مقاطع الفيديو من كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقاً.

قد يقدم مزودو الخدمة محتوى مجانياً أو يفرضون رسوماً. تحقق من التكلفة من خلال الخدمة أو من مزود الخدمة.

### عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها

#### الاتصال بخدمات الفيديو

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > مركز الفيديو.
- ٢ للاتصال بخدمة خاصة بتثبيت خدمات فيديو، اختر إضافة خدمات جديدة وخدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

#### عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات فيديو مثبتة، اختر تدفقات الفيديو.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة. للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحاً في كل الخدمات.

لعرض معلومات حول مقطع الفيديو المحدد، اختر الخيارات > تفاصيل الفيديو.

يمكن تدفيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات > تنزيل. تستمر التنزيلات في الخلفية عند خروجك من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في فيديو.

لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر الخيارات < تشغيل. عندما يكون مقطع الفيديو قيد التشغيل، لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل، انقر فوق الشاشة. لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفتاح مستوى الصوت.



تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

## جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آلياً، إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لجدولة تنزيل آلي لمقاطع الفيديو في خدمة، اختر فئة ثم اختر الخيارات < جدولة التنزيلات.

يقوم مركز الفيديو آلياً بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يوميًا في الوقت الذي تقوم بتحديدده.

لإلغاء التنزيلات المجدولة لفئة، اختر تنزيل يدوي كطريقة التنزيل.

## تدفقات الفيديو

اختر القائمة < التطبيقات < مركز الفيديو.

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام روابط RSS. لعرض الروابط التي اشتركت فيها وإدارتها، اختر تدفقات الفيديو.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

اشتراكات العناصر — للتحقق من اشتراكات العناصر الحالية لديك.

تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

إضافة تدفقة — للاشتراك في عناصر جديدة. اختر عبر دليل الفيديو لاختيار عنصر من خدمات دليل الفيديو.

تحديث العناصر — لتحديث محتوى كل العناصر.

إدارة الحساب — لإدارة خيارات حسابك الخاصة بعنصر محدد، إذا كان متاحاً.

نقل — لنقل مقاطع فيديو إلى مكان مطلوب.

لعرض مقاطع الفيديو الموجودة على رابط، اختر رابطاً من القائمة.

## مقاطع الفيديو

مقاطع فيديو هو مكان لتخزين جميع مقاطع الفيديو الموجودة في تطبيق مركز الفيديو. يمكنك إنشاء قائمة بمقاطع الفيديو المنزلة ومقاطع الفيديو المسجلة بواسطة كاميرا الجهاز في عروض منفصلة.

- 1 لفتح حافظة وعرض مقاطع فيديو، اختر الحافظة. عندما يكون مقطع فيديو قيد التشغيل، انقر فوق الشاشة لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل.
- 2 لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتاً.

- إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.
- تفاصيل الفيديو — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- بحث — للبحث عن مقطع فيديو. لإدخال مصطلح بحث مطابق لاسم الملف.
- حالة الذاكرة — لعرض مقدار الذاكرة الخالية والمستخدمة.
- فرز حسب — لفرز مقاطع فيديو. اختر الفئة المطلوبة.
- نقل ونسخ — لنقل مقاطع فيديو أو نسخها. اختر نسخ أو نقل والمكان المطلوب.

### نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر

قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى مركز الفيديو من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق. وسيقوم مركز الفيديو بعرض مقاطع الفيديو ذات التنسيق الذي يدعمه جهازك فقط.

- ١ لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل بيانات USB.
  - ٢ اختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
  - ٣ اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من الكمبيوتر.
  - ٤ قم بنقل مقاطع الفيديو إلى E: \فيديو في بطاقة الذاكرة.
- تظهر مقاطع الفيديو المنقولة في حافظة فيديو في مركز الفيديو. ولا يتم عرض ملفات الفيديو الموجودة في حافظات أخرى بجهازك.

### ضبط مركز الفيديو

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر الخيارات < الضبط ومما يلي:

**تحديد خدمة الفيديو** — اختر خدمات الفيديو التي تريد ظهورها في مركز الفيديو. يمكنك إضافة تفاصيل خدمة فيديو أو إزالتها أو تعديلها أو عرضها. ولا يمكنك تعديل خدمات فيديو مثبتة مسبقًا.

**إعدادات الاتصال** — لتحديد وجهة الاتصال المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر اتصال الشبكة. لاختيار الاتصال يدويًا في كل مرة يفتح فيها مركز الفيديو اتصال شبكة، اختر السؤال دائمًا.

للسماح باتصال GPRS أو تعطيله، اختر تأكيد استخدام GPRS.

للسماح بالتجوال أو تعطيله، اختر تأكيد التجوال.

**تحكم الآباء** — لضبط حد عمري للفيديو. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345. في خدمات الفيديو عند الطلب، تكون مقاطع الفيديو ذات نفس حد العمر الذي قمت بتعيينه أو الأكبر من ذلك، مخفية. **الذاكرة المفضلة** — لاختيار حفظ ملفات الفيديو التي تم تنزيلها في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة متوافقة.

**مصغرات** — اختر ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة في روابط الفيديو الإخبارية وعرضها.

## ١١. الكاميرا

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ٢٠٤٨ × ١٥٣٦ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفًا.


## تنشيط الكاميرا

لتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح الالتقاط

## التقاط الصور

## مفاتيح تحكم ومؤشرات الشاشة الخاصة بالتقاط الصور الثابتة

يعرض معين الصور الخاص بالصور الثابتة ما يلي:

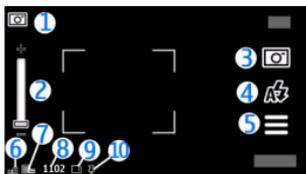

- 1 مؤشر وضع الالتقاط
- 2 مربع تمرير التكبير/التصغير. لتشغيل مربع تمرير التكبير/التصغير وإيقاف تشغيله، انقر فوق الشاشة.
- 3 رمز الالتقاط. انقر فوقه لالتقاط صورة.
- 4 وضع الفلاش. انقر فوقه لتغيير الضبط.
- 5 ضبط الالتقاط. انقر فوقه لتغيير الضبط.
- 6 مؤشر مستوى شحن البطارية
- 7 مؤشر دقة الصورة
- 8 عداد الصور (العدد التقديري للصور التي يمكن التقاطها باستخدام الضبط الحالي لجودة الصورة والذاكرة المتاحة)
- 9 الذاكرة المستخدمة. طبقاً لإعداد الجهاز، يتوفر لديك الخياران التاليان: ذاكرة الجهاز (📁) أو بطاقة الذاكرة (📁).
- 10 مؤشر إشارة GPS

## ضبط الالتقاط والتسجيل

لفتح شاشة عرض ضبط الالتقاط والتسجيل قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا ثم .

تزدك شاشة عرض ضبط الالتقاط والتسجيل باختصارات للعناصر والإعدادات المختلفة قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.

يعود ضبط الالتقاط والتسجيل إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا.

اختر مما يلي:

**A** لاختيار المشهد.

 أو  للتبديل بين وضعي الفيديو والصور.

 أو  لإظهار شبكة محدد المنظر أو إخفائها (الصور فقط).

 لتنشيط الموقت الذاتي (الصور فقط).

 لتنشيط وضع التسلسل (الصور فقط).

 افتح الأستوديو.

ضبط الصور:

 لاختيار تأثير ألوان.

**A** لضبط توازن اللون الأبيض. اختيار ظروف الإضاءة الحالية. وذلك يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

☒ لضبط تعويض التعرض للضوء (الصور فقط). إذا كنت تقوم بالتقاط هدف معتم مع خلفية بها إضاءة مرتفعة، مثل الثلج، فقم بضبط درجة التعرض للضوء على +1 أو +2 لتعويض سطوع الخلفية. وبالنسبة للأهداف المضيئة مع خلفية معتمة، استخدم -1 أو -2.

<sup>150</sup>A لضبط حساسية الضوء (الصور فقط). قم بزيادة حساسية الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة لتجنب الصور المعتمة بشدة والصور الضبابية. قد يؤدي زيادة حساسية الضوء أيضاً إلى زيادة تشويش الصورة.

● لضبط التباين (الصور فقط). قم بضبط الفرق بين الأجزاء الأكثر إضاءة والأكثر إعتاماً بالصورة.

▣ لضبط الحدة (الصور فقط).

تتغير الشاشة لكي تتوافق مع الضبط الذي تقوم بتحديده.

يكون ضبط الالتقاط محدد حسب وضع التصوير. لا يؤدي التبديل بين الأوضاع إلى إعادة تعيين الضبط المحدد.

عند اختيار مشهد جديد، يحل ضبط المشهد المحدد محل ضبط الالتقاط. يمكنك تغيير ضبط الالتقاط بعد اختيار مشهد عند الضرورة.

قد يستغرق حفظ الصورة الملتقطة وقتاً أطول إذا قمت بتغيير ضبط التكبير أو الإضاءة أو الألوان.

## التقاط الصور

عند التقاط صورة، انتبه لما يلي:

- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.

- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
  - تنتقل الكاميرا إلى وضع توفير طاقة البطارية إذا لم يتم القيام بأي إجراء لمدة دقيقة تقريباً. لمتابعة التقاط الصور، أزح مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز.
- لالتقاط صورة:

- ١ للتبديل من وضع الفيديو إلى وضع الصور، عند الضرورة، اختر  <
- ٢ لقفل التركيز على هدف، اضغط على مفتاح الالتقاط جزئياً (ليس متاحاً في وضعي المشهد الأفقي أو المشهد الرياضي). يظهر مؤشر تركيز أخضر مقفل. وإذا لم يتم قفل التركيز، يظهر مؤشر تركيز أصفر. حرر مفتاح الالتقاط واضغط عليه مرة أخرى جزئياً. يمكنك أيضاً التقاط صورة بدون قفل التركيز.
- ٣ لالتقاط الصور، اضغط على مفتاح الالتقاط. لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

للتكبير أو للتصغير أثناء التقاط صور، استخدم مفتاح التكبير/التصغير الموجود في الجهاز.

لترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية واستخدام تطبيقات أخرى، اضغط على مفتاح القائمة. للعودة إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط.

## بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط الخيارات < الضبط < عرض الصورة الملتقطة < نعم):

✉ — لإرسال الصورة في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني أو من خلال طرق الاتصال الأخرى، مثل اتصال Bluetooth.

📷 — لتحميل الصورة إلى ألبوم فوري متوافق.

🗑️ مسح — لمسح الصورة.

لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة خلفية.

لتعيين الصورة كصورة اتصال افتراضية حتى يتم استخدامها لكل محاولة اتصال، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة للاتصال.

لتخصيص الصورة لأحد الأسماء، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تخصيص للاسم.

للعودة إلى معين الصور لالتقاط صورة جديدة، اضغط على مفتاح الالتقاط.

## ضوء الفلاش والفيديو

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا الموجودة بجهازك على فلاش LED للتشغيل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

لاختيار وضع الفلاش المطلوب، انقر فوق مؤشر وضع الفلاش الحالي، وهو أحد المؤشرات التالية: **AL** ألي **OFF** خفض الاحمرار و **LED** تشغيل و **ON** إيقاف.

تجنب ملامسة وحدات فلاش LED عند إزالة الغطاء الخلفي. فقد تصيح حرارة وحدات LED مرتفعة بعد استخدامه لفترة طويلة.

## ضوء الفيديو

زيادة مستويات الضوء أثناء تسجيل فيديو في إضاءة منخفضة، اختر .

## المنظر

يساعدك المنظر في العثور على الضبط المناسب للون والإضاءة بالنسبة للبيئة الحالية. وقد تم إعداد الضبط الخاص بكل منظر وفقاً لنمط معين أو بيئة معينة.

المنظر الافتراضي في نمطي الصورة والفيديو هو آلي (يُشار إليه بالرمز **A**).

لتغيير المنظر، اختر  < أوضاع الالتقاط ثم اختر منظرًا.

لكي تجعل المنظر الخاص بك ملائمًا لبيئة معينة، اختر بتحديد المستخدم < تغيير. وفي المنظر المحدد بواسطة المستخدم، يمكنك تعديل إعدادات الضبط المختلفة للإضاءة واللون. ولنسخ الضبط من منظر آخر، اختر حسب وضع المنظر ثم اختر المنظر المطلوب. لحفظ التغييرات والرجوع إلى قائمة المناظر، اختر رجوع. لتنشيط المنظر الخاص بك، اختر بتحديد المستخدم < اختيار.

## معلومات المكان

لا يحتوي جهازك على هوائي GPS داخلي. لاستخدام هذه الميزة، استخدام جهاز GPS متوافق (عبارة عن جهاز ملحق يتم بيعه بشكل منفصل).

يمكنك إضافة معلومات مكان الالتقاط آلياً إلى تفاصيل ملف المادة الملتقطة.

قد لا يتم عرض قيم إحداثيات الموقع بسبب متطلبات السلطات المحلية.

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

لإضافة معلومات المكان إلى كل المواد الملتقطة، اختر الخيارات > الضبط > عرض بيانات GPS > تشغيل.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على إحداثيات موقعك. قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع، والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس. وفي حالة مشاركة ملف يحتوي على معلومات الموقع، فستتم مشاركة معلومات الموقع أيضاً، وقد يتم عرض موقعك للأطراف الأخرى التي تقوم بعرض الملف. يجلب أن يتوفر بالجهاز خدمات الشبكة للحصول على معلومات الموقع.

مؤشرات معلومات الموقع:

📍 — معلومات المكان غير متاحة. يظل GPS قيد التشغيل في الخلفية لعدة دقائق. إذا تم العثور على اتصال قمر صناعي وتغير المؤشر إلى 📍 خلال هذا الوقت، يتم تعليم جميع الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة خلال هذا الوقت بناءً على معلومات تحديد موقع GPS المستلمة.

📍 — معلومات المكان متاحة. تتم إضافة معلومات المكان إلى تفاصيل ملف الصورة.

## أنت في الصورة — الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة إلى أن تتمكن من الانضمام إلى الصورة.

لضبط تأخير الموقت الذاتي، اختر 📷 > ⏸️، ثم فترة التأخير المطلوبة قبل التقاط الصورة.

لتنشيط الموقت الذاتي، اختر تنشيط وسبباً رمز ساعة التوقيت الموجود على الشاشة بالوميض، ويتم عرض الوقت المتبقي عندما يبدأ الموقت في التشغيل. وستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد انقضاء فترة التأخير المحددة.

لإيقاف تشغيل الموقت الذاتي، اختر  <  < .

تلميح: اختر ٢ ثانية للحفاظ على يدك ثابتة عند التقاط صورة.

### التقاط صور بتسلسل

اختر القائمة < التطبيقات < الكاميرا.

لبدء التقاط صور بتسلسل سريع، اختر القائمة < التطبيقات < الكاميرا ثم  < تسلسل. لإغلاق نافذة الضبط، انقر فوق الشاشة التي أعلى النافذة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط يقوم الجهاز بالتقاط صور حتى تقوم بتحرير المفتاح أو تمتلئ الذاكرة. إذا قمت بالضغط على مفتاح الالتقاط لفترة وجيزة، يقوم الجهاز بالتقاط ١٨ صورة بالتسلسل.

يتم عرض الصور الملتقطة على شكل شبكة. لعرض صورة، اختر الصورة. للعودة إلى محدد المنظر وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط.

يمكنك أيضاً استخدام وضع التسلسل مع تشغيل الموقت الذاتي.

لإلغاء تنشيط وضع التسلسل، اختر  < لقطة واحدة.

## تسجيل الفيديو

## تسجيل مقطع فيديو

- ١ للتبديل من وضع الصورة إلى وضع الفيديو، اختر  <  عند الضرورة.
- ٢ لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط أو اختر . يظهر رمز التسجيل الأحمر.
- ٣ لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اختر توقف مؤقت. ولاستئنافه، اختر استمرار. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتًا ولم تضغط على أية مفاتيح خلال دقيقة، فسيتوقف التسجيل.
- للتكبير أو التصغير، استخدم مفتاح التكبير/التصغير.
- ٤ لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في الأستوديو.

## مفاتيح تحكم ومؤشرات شاشة تسجيل الفيديو

يعرض معين الصور الخاص بالفيديو ما يلي:



- ١ مؤشر وضع الالتقاط
- ٢ مؤشر تشغيل كتم الصوت
- ٣ رمز الالتقاط انقر فوقه لتسجيل الفيديو.
- ٤ تشغيل ضوء الفيديو أو إيقاف تشغيله.
- ٥ ضبط التسجيل. انقر فوقه لتغيير الضبط
- ٦ مؤشر مستوى شحن البطارية

- 7 مؤشر جودة الفيديو. لتغيير هذا الضبط اختر الخيارات < الضبط > جودة الفيديو.
- 8 نوع ملف مقطع الفيديو
- 9 وقت التسجيل المتاح. أثناء التسجيل، يقوم مؤشر طول مقطع الفيديو الحالي بعرض الوقت المنقضي والوقت المتبقي أيضاً.
- 10 مكان حفظ مقطع الفيديو.

### بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط الخيارات < الضبط > عرض الفيديو الملتقط < نعم):

▶ **تشغيل** — لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله.

📁 — لتحميل الصورة إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت.

🗑️ **مسح** — لمسح مقطع الفيديو.

للعودة إلى معين الصور لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على مفتاح الالتقاط.

## ١٢. الأستوديو

لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وارتباطات التدفق وتنظيمها، اختر القائمة < الأستوديو.

**تلميح:** للوصول إلى شاشة عرض الصور ومقاطع الفيديو بسرعة، انقر فوق (⌘) لفتح شريط الوسائط، ثم اختر .

### عرض الملفات وتنظيمها

اختر القائمة < الأستوديو ومما يلي:

صور ومقاطع فيديو – لعرض الصور في عارض الصور ومقاطع الفيديو في مركز الفيديو

الأغاني – لفتح مشغل الموسيقى.

مقاطع الصوت – للاستماع إلى مقاطع الصوت.

وسائط أخرى – لعرض العروض التقديمية.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها وإنشاؤها، وتحديد العناصر ونسخها ونقلها وإضافتها إلى الحافظات.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز



لفتح ملف، اختر أحد الملفات من القائمة. يتم فتح مقاطع الفيديو والملفات التي بامتداد ram. وتشغيلها في مركز الفيديو، بينما يتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في مشغل الموسيقى.

لنسخ ملفات إلى بطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها) أو نقلها أو إلى ذاكرة الجهاز، اختر ملفًا واختر الخيارات < تنظيم > نسخ أو نقل، ثم اختر من الخيارات المتاحة.

## عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة < الأستوديو ثم صور ومقاطع فيديو

يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو والحافظات حسب التاريخ والوقت بشكل افتراضي.

لفتح ملف، اختر أحد الملفات من القائمة. لتكبير صورة، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

لتعديل مقطع فيديو أو صورة، اختر الخيارات < تحرير.

اختر الخيارات > استخدام الملف وما يلي:  
تعيين كصورة خلفية — لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية.  
تعيين كصورة للاتصال — لتعيين الصورة كصورة اتصال عامة.  
تخصيص للاسم — لتعيين الصورة كصورة اتصال لأحد الأسماء.  
كنغمة رنين — لتعيين مقطع الفيديو كنغمة رنين.  
تخصيص للاسم — لتخصيص مقطع الفيديو كنغمة رنين لأحد الأسماء.  
يساعدك شريط الأدوات في اختيار الوظائف المستخدمة بكثرة مع الصور ومقاطع الفيديو والحافظات.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

 إرسال — لإرسال صورة أو مقطع فيديو.

 تحرير — لتعديل صورة أو مقطع فيديو.

 مسح — لمسح صورة أو مقطع فيديو.

## تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الأستوديو وصور ومقاطع فيديو > الخيارات، ثم اختر مما يلي:

خيارات الحافظة — لنقل الملفات إلى حافظات، واختر نقل إلى حافظة. ولإنشاء حافظة جديدة، اختر حافظة جديدة.

تنظيم — لنسخ الملفات إلى حافظات، واختر نسخ. بينما لنقل الملفات إلى حافظات، اختر نقل.

عرض حسب — عرض الملفات حسب التاريخ أو العنوان أو الحجم.

## ١٣. المشاركة الفورية

### حول المشاركة الفورية

اختر القائمة > مش. فورية.

باستخدام المشاركة الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك إلى خدمات مشاركة فورية متوافقة كالألبومات والمدونات. يمكنك أيضاً عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتوفر خدمة المشاركة الفورية.

### الاشتراك في خدمات

اختر القائمة > مش. فورية.

للاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهازك الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

١ لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة والخيارات > تنشيط

٢ قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.

٣ سجّل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

### إدارة المحتويات الخاصة بك

- لعرض حساباتك، اختر الخيارات > إعدادات > حساباتي.
- لإنشاء حساب جديد، اختر الخيارات > إضافة حساب جديد.
- لتغيير اسم مستخدم أو كلمة سر أحد الحسابات، اختر الحساب ثم اختر الخيارات > فتح.
- لضبط حساب كافتراضي عند إرسال عمليات نشر من جهازك، اختر الخيارات > ضبط كافتراضي.
- ولحذف حساب، اختر الحساب ثم اختر الخيارات > مسح.

### إنشاء نشر

اختر القائمة > مش. فورية.

- لنشر ملفات وسائط اختر خدمة والخيارات > تحميل جديد. في حال توفير خدمة المشاركة عبر الإنترنت قنوات لنشر الملفات؛ اختر القناة المرغوب فيها.
- لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر الخيارات > إدراج.
- أدخل عنوانًا أو وصفًا لعملية النشر إذا كان ذلك متاحًا.
- لإضافة علامات إلى النشر، اختر علامات:.
- لتمكين نشر معلومات الموقع الواردة في الملف، اختر الموقع:.

لتعيين مستوى خصوصية ملف، اختر الخصوصية. للسماح لأي شخص بعرض ملفك، اختر عامة. لحظر الآخرين من عرض ملفاتك، اختر خاص. يمكنك تحديد الإعداد افتراضي على موقع ويب مزود الخدمة.

لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر الخيارات > تحميل.

### نشر الملفات من الأستوديو

يمكنك نشر الملفات من الأستوديو إلى خدمة مشاركة عبر الإنترنت.

- ١ اختر القائمة > الأستوديو والملفات التي ترغب في نشرها.
- ٢ اختر الخيارات > إرسال > تحميل ثم اختر الحساب المطلوب.
- ٣ قم بتعديل النشر عند الحاجة.
- ٤ اختر الخيارات > تحميل.

### ١٤. متصفح الويب

باستخدام متصفح الويب، يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الويب على حالتها الأصلية (خدمة شبكة). يمكنك أيضاً تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصاً من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

لتصفح الويب، يلزم وجود نقطة وصول إلى الإنترنت مُعرفة في جهازك.

**تلميح:** لفتح المتصفح، اختر مفتاح الوسائط (⌘) لفتح شريط الوسائط ثم اختر .

## تصفح الويب

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

لتصفح الويب، اختر  ذهاب إلى عنوان الويب من شريط الأدوات، وأدخل عنوان ويب.

يتم فتح المتصفح في وضع ملء الشاشة بشكل افتراضي. للخروج من وضع ملء الشاشة، اختر رمز السهم الموجود أسفل الجانب الأيمن.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات ومقاطع فيديو - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحات الويب هذه، فأدخل بطاقة ذاكرة. أو لن يتم عرض مقاطع الفيديو.

لتصفح صفحات الويب مع تعطيل الرسومات، لتوفير الذاكرة وزيادة سرعة تحميل الصفحة، اختر الخيارات > الضبط > الصفحة > تحميل المحتوى > نص فقط

لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > إعادة تحميل.

لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > حفظ كعلامة.

لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر رجوع (متاحة إذا تم تشغيل قائمة التاريخ في ضبط المتصفح، ولم تكن صفحة الويب الحالية صفحة الويب الأولى التي تقوم بزيارتها).

لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به، اختر الخيارات > خيارات صفحات الويب > حظر النوافذ المنبثقة أو سماح.

للتكبير على صفحة ويب، انقر نقرصا مزدوجًا فوق الشاشة.

**تلميح:** لإرسال المتصفح إلى الخلفية دون الخروج من التطبيق أو الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء لمرة واحدة.

## شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

 **توسيع شريط الأدوات** — لتوسيع شريط الأدوات للوصول إلى المزيد من وظائف شريط الأدوات.

 **ذهاب إلى عنوان الويب** — لإدخال عنوان ويب جديد.

 **إظهار الزوم** — لتكبير وتصغير صفحة الويب.

لاستخدام شريط الأدوات الموسّع، اختر  **توسيع شريط الأدوات** ومما يلي:

 **ذهاب للروابط** — لعرض اشتراكاتك الحالية في الروابط.

 **شاشة كاملة** — للانتقال إلى عرض شاشة كاملة.

 **اشترك روابط** — لعرض قائمة بالروابط الإخبارية المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشترك في رابط إخباري.

 **الضبط** — لتعديل الضبط.

 **حفظ العلامة** — لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة.

 **إعادة تحميل** — لتحديث صفحة الويب.

- 📄 عرض مصغر — للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.
- 🏠 صفحة رئيسية — للذهاب إلى الصفحة الرئيسية (إذا تم تحديد ذلك من الضبط).
- 👉 العلامات — لفتح عرض العلامات.
- 🔍 كلمة أساسية — للبحث في صفحة الويب الحالية.

### التنقل في الصفحات

- عندما تتصفح صفحة ويب تحتوي على مقدار كبير من المعلومات، يمكنك استخدام "العرض المصغر للصفحة" لعرض نوعية المعلومات التي تحتوي عليها صفحة الويب.
- للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية، افتح شريط الأدوات، واختر  < .

### الروابط الإخبارية والمدونات

- الروابط الإخبارية هي ملفات XML على صفحات الويب يتم استخدامها لمشاركة، على سبيل المثال، آخر عناوين الأخبار والمدونات. والمدونات ومدونات الويب عبارة عن يوميات ويب. ومن المعتاد العثور على روابط إخبارية على صفحات الويب والمدونات والموسوعات.
- يكتشف تطبيق متصفح الويب ألياً ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية.
- للاشتراك في رابط إخباري، اختر رابطاً ثم الخيارات < الاشتراك في روابط إخبارية.
- لتحديث رابط إخباري، اختر رابطاً ثم الخيارات < تحديث. يمكنك أيضاً تحديث روابط إخبارية من شريط الأسماء.
- لتحديد كيفية تحديث روابط إخبارية، اختر الخيارات < الضبط < روابط إخبارية.

## Widgets

يدعم جهازك تطبيقات widgets. widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائط متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة "التطبيقات".

للعثور على تطبيقات widgets وتنزيلها، تفضل بزيارة متجر Ovi على الموقع [store.ovi.com](http://store.ovi.com). ويمكنك أيضاً تثبيت widgets على بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة).

وتعد نقطة الوصول الافتراضية لـ widgets هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آلياً على جهازك.

قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. وللحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

## بحث المحتوى

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

للبحث عن نص داخل صفحة الويب الحالية، اختر الخيارات > بحث عن كلمة أساسية.

للذهاب إلى التماثل التالي، من شريط الأدوات، اختر  بحث عن التالي.

للذهاب إلى التماثل السابق، من شريط الأدوات، اختر  بحث عن السابق.

## العلامات

اختر القائمة > الإنترنت > الويب.

اختر الخيارات < ذهاب إلى > العلامات. يمكنك اختيار عناوين ويب من قائمة أو من مجموعة من العلامات في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً.

يساعدك شريط الأدوات في اختيار وظائف المتصفح شائعة الاستخدام.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

➤ إضافة علامة — لإضافة علامة جديدة.

🔍 ذهاب إلى عنوان الويب — لإدخال عنوان ويب جديد.

🗑 مسح — لمسح علامة.

للذهاب إلى صفحة ويب جديدة، اختر الخيارات < ذهاب إلى > صفحة ويب جديدة.

لإرسال العلامات وإضافتها، أو ضبط علامة كصفحة رئيسية، اختر الخيارات < خيارات العلامات.

لتعديل العلامات أو نقلها أو مسحها، اختر الخيارات < مدير العلامات.

### تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة يستخدم لتخزين البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول - أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

## حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.



**هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

## ١٥. تحديد الموقع

### تحديد الموقع باستخدام جهازك

يمكنك استخدام تطبيقات مثل بيانات GPS لتحديد موقعك أو لقياس مسافات وإحداثيات. وتتطلب هذه التطبيقات اتصال GPS.

جهازك غير مزود بهوائي GPS خارجي. ولاستخدام التطبيقات التي تتطلب اتصال GPS، استخدم مستقبل GPS متوافقاً (ضمن الملحقات التي تباع منفصلة). استخدم اتصال Bluetooth للاتصال بجهاز استقبال GPS.

يمكنك أيضاً استخدام تحديد الموقع المعتمد على الشبكة باستخدام جهازك.

### تحديد الموقع على الشبكة

يمكنك استخدام شبكة الهاتف المحمول لتحديد موقعك الحالي، وإن كنت بالداخل. وهذه الطريقة أسرع ولكنها أقل دقة منها في حالة استخدام GPS، ولا يمكنك استخدام المكان كنقطة بداية ملاحظة.

لاستخدام شبكة المحمول في تحديد الموقع، اختر طريقة تحديد الموقع المعتمدة على الشبكة من ضبط الجهاز.

### حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

لاستخدام GPS، يلزمك جهاز استقبال GPS متوافق. استخدم اتصال Bluetooth للاتصال بجهاز استقبال GPS. لبدء استخدام جهاز استقبال GPS متوافق باستخدام اتصال Bluetooth، اختر تطبيق Bluetooth.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يمكن تمكين الطرق المختلفة لتحديد الموقع أو تعطيلها في ضبط ضبط تحديد الموقع.

### التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

جهازك غير مزود بهوائي GPS خارجي. ولاستخدام التطبيقات التي تتطلب اتصال GPS، استخدم مستقبل GPS متوافقاً (ضمن الملحقات التي تباع منفصلة).

للتحقق من عدد الأقمار الصناعية التي عثر عليها مستقبل GPS، وما إذا كان يستقبل إشارات من الأقمار الصناعية، اختر القائمة < التطبيقات > الموقع وبيانات GPS < الموقع > الخيارات < حالة القمر الاصطناعي >.



عند العثور مستقبل GPS على أقمار صناعية، يظهر شريط لكل قمر صناعي داخل شاشة عرض معلومات القمر الصناعي. وكلما زاد طول الشريط دلّ ذلك على قوة إشارة القمر الصناعي. عند استقبال مستقبل GPS لبيانات كافية من إشارة القمر الاصطناعي لحساب موقعك، يتحول لون الشريط إلى اللون الأزرق.

لعرض مواقع الأقمار الاصطناعية التي تم العثور عليها، اختر تغيير العرض.

مبدئيًا، يجب أن يستقبل مستقبل GPS إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل حتى يكون قادرًا على حساب موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب موقعك بواسطة ثلاثة أقمار صناعية. علمًا بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الصناعية، كلما زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

إذا تعذر العثور على إشارة قمر صناعي، فتتحقق مما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فاهرب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- بينما إذا كنت في مكان مفتوح، فانقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- وإذا كان الطقس سيئًا؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- كما أن لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الاصطناعي.

## طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك. عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر قبول للسماح بإرسال معلومات موقعك أو رفض لرفض الطلب.

## المواقع

اختر القائمة < التطبيقات > الموقع والمعالم.

باستخدام المعالم، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. ويمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. ويمكنك استخدام المعالم المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

يتم التعبير عن إحداثيات GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

**معلم جديد** — قم بإنشاء علامة أرضية جديدة. لعمل طلب تحديد مواقع لموقعك الحالي، اختر الموقع الحالي. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر إدخال يدوي.

**تحرير** — لتعديل معلومات أو إضافتها إلى معلم محفوظ (على سبيل المثال، عنوان شارع).

**إضافة إلى فئة** — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم. واختر كل فئة ترغب في إضافة المعلم إليها.

**إرسال** — لإرسال معلم أو معالم عديدة إلى جهاز متوافق. ويتم وضع المعالم المستلمة في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل".

يمكنك تصنيف المعالم في فئات تم ضبطها مسبقاً وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم وإنشاء فئات جديدة، افتح علامة تبويب الفئات، واختر الخيارات < تحرير الفئات.

### بيانات GPS

بيانات GPS مصممة لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لوجهة محددة، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر. يمكنك أيضاً عرض معلومات الموقع حول مكانك الحالي.

اختر القائمة < التطبيقات < الموقع وبيانات GPS.

### ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة < التطبيقات < الموقع وتحديد الموقع.

### طرق تحديد الموقع

اختر مما يلي:

**Bluetooth GPS** — لاستخدام جهاز استقبال GPS خارجي متوافق باستخدام اتصال Bluetooth. معتمدة على الشبكة — لاستخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة).

### مركز خدمة تحديد المواقع

لتحديد نقطة وصول ومركز خدمة تحديد موقع لطرق تحديد الموقع التي تدعمها الشبكة، مثل تحديد الموقع المعتمد على الشبكة، اختر مركز خدمة تحديد الموقع. قد يتم ضبط مركز خدمة تحديد المواقع مسبقاً من قبل مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تعديل الضبط.

## ضبط الرمز

لاختبار نظام القياس الذي تريد استخدامه للسرعات والمسافات، اختر نظام القياس < ممتري أو إمبراطوري.

لتحديد الصيغة التي يتم فيها عرض معلومات الإحداثية في جهازك، اختر صيغة الإحداثية، ثم اختر الصيغة المطلوبة.

## ١٦. الخرائط

## حول التطبيق "خرائط"

اختر القائمة < التطبيقات < خرائط.

باستخدام التطبيق "خرائط"، يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح خرائط لمدن وبلدان مختلفة، والبحث عن أماكن اهتمام، وتخطيط طرق من موقع إلى آخر، وحفظ مواقع وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. يمكنك أيضاً شراء خدمات معلومات المرور والملاحة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

لا يحتوي جهازك على جهاز استقبال GPS مدمج. ولاستخدام خدمات التطبيق "خرائط" التي تتطلب اتصال GPS، استخدم جهاز استقبال GPS خارجي متوافق (يباع منفصلاً).

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل الخرائط.

عندما يكون لديك اتصال ببيانات نشط وتقوم بتصفح الخريطة الموجودة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة آلياً في حالة الانتقال إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل.

**تلميح:** يمكنك أيضاً استخدام التطبيق "خرائط" بدون اتصال إنترنت، ويمكنك تصفح الخرائط المحفوظة على جهازك أو على بطاقة الذاكرة، إذا كانت متاحة في جهازك.

 **ملاحظة:** قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

### التحرك على الخريطة

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط.

عندما يكون اتصال GPS نشطاً، يعرض الرمز  موقعك الحالي على الخريطة.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف

اختر .

### التحرك على الخريطة

اسحب الخريطة. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عندما يكون لديك اتصال ببيانات نشط وتقوم بتصفح الخريطة الموجودة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة آلياً في حالة الانتقال إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها

بالفعل. يتم حفظ الخرائط آلياً في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة، إذا كانت متوفرة بجهازك.

تكبير موقع أو تصغيره على الخريطة  
اختر + و-.

تغيير نوع الخريطة  
اختر خيارات > شكل الخريطة.

### البحث عن الأماكن

يمكنك البحث عن عناوين معينة ونقاط اهتمام ومواقع أخرى، مثل الفنادق والمطاعم.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط

### البحث عن عنوان

- ١ اختر  > العنوان.
- ٢ ابدأ إدخال المعلومات المطلوبة. يعد ملء الحقول الموجود بجوارها علامة (\*) إلزامياً.
- ٣ اختر خيارات > بحث.
- ٤ اختر العنوان من قائمة التطابقات المُقترحة.

### البحث عن مكان

- ١ اختر  > الأماكن.
- ٢ اختر من بين فئات معينة، أو أدخل مصطلحات البحث، ثم اختر بحث.
- ٣ اختر المكان من قائمة التطابقات المُقترحة.

## تخطيط طرق

يمكنك إنشاء طرق وعرضها على الخريطة.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط

## إنشاء طريق

١ انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة البدء على الخريطة. لإضافة الوجهة ومزيد من المواقع إلى الطريق، اختر إضافة نقطة طريق جديدة. إذا كنت تريد استخدام موضعك الحالي كنقطة بداية، فأضف الوجهة إلى الطريق.

٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة المعلومات أعلى الخريطة، ثم اختر إضافة إلى الطريق.

٣ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، وقم بإضافة الوجهة ومزيد من المواقع إلى الطريق.

## تغيير ترتيب المواقع على الطريق

انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع، ثم اختر نقل. انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي تريد نقل الموقع إليه ثم اختر تحديد.

## عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض الطريق.

## التنقل إلى الوجهة

اختر عرض الطريق > خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام. لتتمكن من الملاحه يلزمك شراء ترخيص.

## حفظ الطريق

اختر عرض الطريق > خيارات > حفظ طريق.

## حفظ الأماكن وإرسالها

يمكنك حفظ مواقعك المفضلة على جهازك وإرسالهم إلى أجهزة متوافقة.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط

## حفظ موقع على جهازك

انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع، ثم انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة المعلومات الموجودة أعلى الخريطة، واختر حفظ.

## عرض المواقع المحفوظة لديك

في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات > المفضلة.

## إرسال الموقع إلى جهاز متوافق

انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع، ثم اختر إرسال.

## عرض العناصر المحفوظة

يمكنك ترتيب المواقع والطرق التي قمت بحفظها على جهازك وعرضهم على الخريطة. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات من الأماكن المفضلة لديك، مثل المطاعم والمتاحف.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط

## عرض المواقع والطرق المحفوظة

اختر خيارات > المفضلة.

## ترتيب المواقع المحفوظة

اختر أماكن > خيارات > فرز.

عرض الموقع على الخريطة.  
انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع، ثم اختر عرض على الخريطة.

إضافة الموقع إلى طريق  
انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع، ثم اختر إضافة إلى الطريق.

إنشاء مجموعة  
اختر خيارات < مجموعة جديدة.

### مزامنة المواقع المفضلة مع التطبيق "Ovi خرائط"

يحتوي موقع Ovi على خدمات الإنترنت التي توفرها شركة Nokia. ويحتوي قسم "Ovi خرائط" على الخدمات المتعلقة بالتطبيق "خرائط". يمكنك مزامنة مواقعك المحفوظة والمجموعات والطرق مع التطبيق "Ovi خرائط"، إذا كان لديك حساب Nokia على Ovi. لإنشاء الحساب، انتقل إلى الموقع [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

اختر القائمة < التطبيقات < خرائط

مزامنة عناصر محفوظة مع التطبيق "Ovi خرائط"  
اختر خيارات < المفضلة < تزامن بخدمة Ovi.

ضبط الجهاز لمزامنة العناصر آليًا  
اختر خيارات < الأدوات < إعدادات < المزامنة < المزامنة < عند البدء والإغلاق..  
يبدأ الجهاز المزامنة عند فتح التطبيق "خرائط" وإغلاقه.

قد تتضمن عملية المزامنة نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

## السير إلى الوجهة

عند شراء ترخيص الملاحة سيرًا على الأقدام، يمكنك إنشاء طرق تشتمل على طرق للمشاة ومتنزهات، وألويات لطرق السير والطرق الأصغر وحذف الطرق السريعة.

عند شراء الترخيص، تحصل أيضًا على خدمة البحث المحسّنة ويتم تنزيلها على جهازك، إذا كان ذلك متاحًا في بلدك أو منطقتك. يمكنك خدمة البحث المحسّنة من العثور على الأحداث المحلية والمعلومات المتعلقة بالسفر عند القيام بعمليات البحث.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط

شراء ترخيص للملاحة سيرًا على الأقدام

اختر خيارات > التسوق والتراخيص > خيارات > متاجر مناطق أخرى > كل المناطق > مستكشف المدن. يمكنك الدفع مقابل الترخيص من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.

## بدء التنقل

انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع، وانقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة المعلومات أعلى الخريطة، ثم اختر السير إلى.

يتم تحديد المسافة بين نقطتي بداية طريق السير على الأقدام ونهايته بحد أقصى ٥٠ كم (٣١ ميلًا)، ويتم تحديد سرعة السفر بحد أقصى ٣٠ كم في الساعة (٨١ ميلًا في الساعة). وإذا زادت السرعة عن هذا الحد، تتوقف الملاحة ويتم استئنافها بمجرد عودة السرعة إلى حدودها.

فإذا كانت الوجهة في منطقة بعيدة عن الطريق، يتم عرض الطريق كخط مستقيم للإشارة إلى اتجاه السير.

لا تتم إتاحة خدمة توجيه صوتي لملاحة السائر على الأقدام، ولكن يرشدك الجهاز بنغمة أو اهتزاز، قبل الحاجة إلى الدوران أو القيام بمناورة أخرى، بمسافة ٢٠ مترًا (٢٢ ياردة) تقريبًا. تعتمد طريقة التوجيه على الضبط الخاص بالوضع النشط حاليًا في جهازك.

**عرض نظرة عامة على الطريق**  
اختر خيارات > نظرة عامة على الطريق.

**إيقاف التنقل**  
اختر إيقاف.

### القيادة إلى الوجهة

يمكنك شراء ترخيص للملاحة على الأقدام أو بالسيارة. علمًا بأن الترخيص يكون محددًا بمنطقة معينة ولا يمكن استخدامه إلا فيها.

للحصول على مساعدة في الملاحة والقيادة، تتوفر بجهازك خدمات مساعدة على السير في الممرات وتحذير حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > التطبيقات > خرائط

**شراء ترخيص**  
اختر خيارات > التسوق والتراخيص > متجر، ثم اختر خيار ملاحة القيادة الخاص بمنطقتك.

**بدء الملاحة بالسيارة**  
اختر موقعًا، وانقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة المعلومات أعلى الخريطة، ثم اختر القيادة إلى.

عند استخدام التنقل بالسيارة لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي.

 ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

للتبديل بين شاشات العرض المختلفة أثناء الملاحة، انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة المعلومات أعلى الخريطة واختر عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

البحث عن طريق بديل.  
اختر خيارات < طريق مختلف.

تكرار التوجيه الصوتي  
اختر خيارات < تكرار.

ضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي  
اختر خيارات < حجم الصوت.

عرض مسافة الرحلة ومدتها  
اختر خيارات < لوحة المعلومات.

إيقاف الملاحة  
اختر إيقاف.

تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً أثناء استخدام التطبيق "خرائط". يجب عدم استخدام الخدمة من قبل سائق المركبات أثناء القيادة.

## عرض معلومات المرور والسلامة

توفر خدمة معلومات المرور المباشرة معلومات حول أحداث المرور التي قد تؤثر على رحلتك. يمكنك شراء خدمة معلومات المرور وتنزيلها على جهازك إذا كان ذلك متاحًا في بلدك أو منطقتك.

عند شراء الترخيص، يتم عرض موقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة والتتبع؛ إذا تم تمكين هذه الميزة وإتاحتها لبلدك أو منطقتك. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. تعد Nokia غير مسؤولة عن دقة استخدام بيانات مواقع كاميرات مراقبة السرعة، أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

### اختر القائمة < التطبيقات > خرائط

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والمرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقًا على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

### شراء ترخيص لخدمة معلومات المرور

اختر خيارات < التسوق والتراخيص > متجر، ثم اختر خدمة معلومات المرور الخاصة بمنطقتك.

### عرض معلومات حول أحداث المرور

وعند الملاحة بالسيارة، اختر خيارات < م مرور. يتم عرض الأحداث على الخريطة على شكل مثلثات وخطوط

### عرض التفاصيل وخيارات إعادة التوجيه المتاحة

اختر خيارات < عرض التفاصيل.

تحديث معلومات المرور  
اختر تحديث معلومات المرور.

ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور  
في شاشة العرض الرئيسية، اختر خيارات < الأدوات < إعدادات < الملاحظة < إعادة التوجيه بسبب المرور.

## ١٧. التوصيل

يقدم جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متوافق أو جهاز كمبيوتر.

### اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزم البيانات (خدمة شبكة)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM.

يمكنك أيضاً استخدام اتصال بيانات شبكة WLAN اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة يمكن أن يكون نشطاً في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة وصول الإنترنت.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيتطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

## ضبط الشبكة

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الشبكة.

اختر مما يلي:

**اختيار المشغل** — واختر آلي لضبط الجهاز للبحث عن إحدى الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو يدوي لاختيار الشبكة يدويًا من قائمة. وإذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدويًا، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. كما يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع شبكتك المحلية.

**عرض معلومات الخلية** — لضبط الجهاز ليُحدث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعتمد على تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN)، ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

## شبكة LAN اللاسلكية

يمكن لجهازك اكتشاف شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت والأجهزة المتوافقة التي تدعم شبكة WLAN.

## معلومات حول شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، يجب أن يكون الاتصال متاحًا في الموقع واتصال جهازك بشبكة WLAN. وتتمتع بعض شبكات WLAN بالحماية، ويجب عليك الحصول على مفتاح وصول من مزود الخدمة للاتصال بهذه الشبكات.

**ملاحظة:** وقد تكون هناك بعض القيود المفروضة على استخدام شبكة WLAN في بعض الدول. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.

وتؤدي الميزات التي تستخدم شبكة WLAN أو التي يُسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية، مما يقلل من متوسط عمر البطارية.

يدعم جهازك ميزات شبكة WLAN التالية:

- المعيار IEEE 802.11b/g
- التشغيل على تردد ٢.٤ جيجاهرتز
- النظام السلكي المكافئ للخصوصية (WEP) بمفاتيح تصل حتى ١٢٨ بايت والوصول المحمي لتقنية Wi-Fi وطرق التحقق من 802.1x. ويمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت مدعومة من الشبكة.



**هام:** قم دائماً بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

### اتصالات شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، يلزمك إنشاء نقطة وصول للإنترنت لشبكة WLAN. واستخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنهاك لاتصال البيانات.

يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمات صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة WLAN واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة الوصول إلى الإنترنت.

عندما يكون الجهاز في وضع غير متصل، مازال بإمكانك استخدام شبكة WLAN (إذا كانت متاحة). تذكر الالتزام بأية متطلبات أمان معمول بها عند إنشاء اتصال شبكة WLAN واستخدامه.

**تلميح:** لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، افتح المتصل وأدخل #62209526\*.

### معالج شبكة WLAN

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية.

يساعدك معالج شبكة WLAN على الاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

إذا تم العثور على شبكات WLAN عند البحث، فلإنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) لإجراء اتصال وبدء متصفح الويب باستخدام IAP، اختر الاتصال ثم اختر بدء تصفح الويب.

إذا قمت باختيار شبكة WLAN محمية، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة السر ذات الصلة. للاتصال بشبكة مخفية، يلزم إدخال اسم الشبكة (مُعَرَّف ضبط الخدمة، SSID) الصحيح.

وإذا كان متصفح الويب قيد التشغيل بالفعل باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حاليًا، فللرجوع إلى متصفح الويب، اختر متابعة تصفح الويب.

لإنهاء الاتصال النشط اختر الاتصال ثم اختر قطع الاتصال بشبكة WLAN.

### نقاط الوصول إلى الإنترنت لشبكة WLAN

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية < الخيارات.

اختر مما يلي:

**ترشيح شبكات WLAN** — لترشيح شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) من قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. ولن يتم عرض الشبكات التي تم اختيارها في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات LAN لاسلكية.

**التفاصيل** — لعرض تفاصيل شبكة معروضة ضمن القائمة. وإذا قمت باختيار اتصال نشط يتم عرض تفاصيل الاتصال.

## أوضاع التشغيل

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة WLAN: أساسي ومؤقت.

يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة WLAN، أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة WLAN من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرة مع بعضهما البعض.

## ضبط شبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية < الخيارات > الضبط

اختر مما يلي:

**عرض إتاحة WLAN** — واختر ما إذا كنت ترغب في عرض الرمز  عندما تكون شبكة LAN لاسلكية (WLAN) متاحة.

**تلميح:** للوصول إلى تطبيق معالج WLAN وعرض الخيارات المتاحة، اختر رمز WLAN، وفي النافذة المنبثقة، اختر النص المميز بجوار رمز WLAN.

**بحث عن شبكات** — وإذا قمت بضبط عرض إتاحة WLAN على نعم، يمكنك اختيار عدد مرات قيام الجهاز بالبحث عن شبكات WLAN المتاحة وعدد مرات قيامه بتحديث المؤشر.

**اختبار الاتصال بالإنترنت** — لاختبار ما إذا كنت ترغب في اختبار الجهاز بشكل آلي لإمكانية الاتصال بالإنترنت لشبكة WLAN المحددة، أو لطلب التصريح في كل مرة، أو عدم إجراء اختبار

الاتصال مطلقاً. وإذا اخترت تشغيل آلي أو سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك، وتم إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترنت.

لعرض الضبط المتقدم، اختر الخيارات < ضبط متقدم. ولا ننصح بتغيير الضبط المتقدم لشبكة WLAN.

### نقاط الوصول

#### إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < الوجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند فتح إحدى مجموعات نقاط الوصول (🌐, 📧, 📶, 📱, ?), يمكنك رؤية أنواع نقاط الوصول:

- للإشارة إلى نقطة وصول محمية 
- للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات 
- للإشارة إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN) 

**تلميح:** يمكنك إنشاء نقاط وصول إنترنت في شبكة WLAN بواسطة معالج WLAN.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر  نقطة الوصول.

يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات الموجودة بالفعل والتي يمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة.

إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لتعديل ضبط نقطة وصول، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول. واتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

**اسم الاتصال** — أدخل اسمًا للاتصال.

**حامل البيانات** — لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتمادًا على اتصال البيانات التي تقوم باختياره، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. املأ كافة الحقول المميزة بالعبرة يجب التحديد أو المميزة بعلامة \* حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

## إنشاء مجموعات نقاط الوصول

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقاط الوصول لإجراء اتصالات الشبكة.

لتجنب اختيار نقطة وصول واحدة في كل مرة يقوم فيها الجهاز بإجراء اتصال شبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة للاتصال بتلك الشبكة وتحديد ترتيب استخدام نقاط الوصول.

على سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقاط وصول الإنترنت، واستخدام المجموعة في تصفح الويب. وفي حالة منحك الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، سيقوم الجهاز بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا كانت الشبكة غير متاحة.

لإنشاء مجموعة نقاط وصول جديدة، اختر الخيارات < إدارة > وجهة جديدة.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول، اختر المجموعة، ثم اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة>. بينما لنسخ نقطة وصول من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانقر فوق نقطة الوصول المناسبة إذا لم تكن محددة بالفعل، ثم اختر الخيارات < تنظيم > نسخ إلى وجهة أخرى.

لتغيير الأولوية لنقطة وصول ضمن المجموعة، اختر الخيارات < تنظيم > تغيير الأولوية.

### نقاط وصول حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات < نقطة الوصول>، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لتعديل نقطة وصول حزمة بيانات، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز .

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اختر مما يلي:

**اسم نقطة الوصول** — لتحصل على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.

**اسم المستخدم** — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

**طلب كلمة السر** — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، واختر نعم.

**كلمة السر** — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.

**التحقق** — واختر آمن لترسل كلمة السر مشفرة دائماً أو عادي لترسل كلمة السر مشفرة كلما أمكن.

**الصفحة الرئيسية** — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

**استخدام نقطة الوصول** — واختر بعد التأكيد إذا كنت ترغب في أن يطلب الجهاز التأكيد قبل تأسيس الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو ألياً إذا كنت ترغب في أن يتصل الجهاز بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.

اختر الخيارات < ضبط متقدم، واختر مما يلي:

**نوع الشبكة** — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. ويعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

**عنوان IP للهاتف** (النسخة ؛ فقط IP ل) — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.

**عناوين DNS** — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية. إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. وللحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.

**عنوان مركز خدمة البروكسي** — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.

**رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ مركز البروكسي.

### نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < الوجهات < نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لتعديل نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز (WLAN).

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود خدمة شبكة LAN اللاسلكية.

**اسم شبكة WLAN** — اختر إدخال يدوي أو بحث عن شبكات. وإذا قمت باختيار شبكة موجودة، يتم تحديد وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN من الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة.

**حالة الشبكة** — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.

**وضع شبكة WLAN** — واختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماع للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فأنت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية. وفي شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.

**وضع حماية WLAN** — لاختيار التشفير المستخدم: WEP أو 802.1x (ليست للشبكات المؤقتة) أو WPA/WPA2. وإذا قمت باختيار شبكة مفتوحة، فلن يتم استخدام التشفير. ويمكن استخدام الوظائف WEP و802.1x وWPA في حالة دعم الشبكة لها فقط.

**الصفحة الرئيسية** — لإدخال عنوان الويب لصفحة البدء.

**استخدام نقطة الوصول** — واختر بعد التأكيد إذا كنت ترغب في أن يطلب الجهاز التأكيد قبل تأسيس الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو ألياً إذا كنت ترغب في أن يتصل الجهاز بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.

لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر ضبط حماية WLAN.

### ضبط الحماية الخاص ب WEP

**مفتاح WEP مستخدم** — اختر رقم مفتاح خصوصية المكافئ السلبي (WEP). ويمكنك إنشاء ما يصل إلى أربعة مفاتيح WEP. وينبغي إدخال نفس الضبط على جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية.

**نوع التحقق** — اختر فتح أو مشترك لتحديد نوع التحقق بين جهازك وجهاز نقطة الوصول لشبكة WLAN.

ضبط مفتاح WEP — أدخل تشفير WEP (طول المفتاح) وصيغة مفتاح ASCII (WEP أو ست عشرية) ومفتاح WEP (بيانات مفتاح WEP بالتنسيق المحدد).

### ضبط الحماية لـ 802.1x وWPA/WPA2

WPA/WPA2 — لاختبار وسائل التحقق: EAP لاستخدام إحدى الخصائص الإضافية لبروتوكول التحقق الممتد (EAP) أو المفتاح المشترك مسبقاً لاستخدام كلمة سر.

وأكمل الضبط المناسب:

ضبط خاصية EAP إضافية — لإدخال الضبط وفقاً للإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة. المفتاح المشترك مسبقاً — لإدخال كلمة سر. وينبغي إدخال نفس كلمة السر على جهاز نقطة وصول شبكة WLAN. وضع WPA2 فقط — مسموح للأجهزة المدعومة بـ WPA2 فقط بإنشاء اتصال في هذا الوضع.

### الضبط المتقدم لشبكة WLAN

اختر الخيارات < ضبط متقدم، واختر مما يلي:

ضبط IP النسخة 4 — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك وعنوان IP للشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية وعناوين IP الخاصة بمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية. واتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

ضبط IP النسخة 6 — لتحديد نوع عنوان DNS.

القناة المؤقتة (فقط مع مؤقت) — لإدخال رقم قناة (من ١١-١ قناة) يدوياً، اختر. بتحديد المستخدم.

عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال عنوان مركز البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ البروكسي.

## اتصالات بيانات نشطة

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > مدير الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة:

مكالمات البيانات	
اتصالات حزم البيانات	
اتصالات شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)	

لإنهاء اتصال، اختر الخيارات > قطع الاتصال.

لإنهاء كل الاتصالات المفتوحة، اختر الخيارات > قطع الاتصال عن الكل.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الاتصالات، اختر الخيارات > التفاصيل.

## التزامن

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > نقل البيانات > التزامن.

يمكنك تطبيق التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للترزامن.

عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقًا. ولتعديل الوضع، انقر فوق عنصر تزامن لتضمينه في الوضع أو لتركه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر الخيارات.  
والخيار المطلوب.

لمزامنة بيانات، اختر الخيارات < تزامن.  
لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر إلغاء.

## اتصال Bluetooth

### حول اتصال Bluetooth

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الأذن وطواقم السيارة، وذلك باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت وموسيقى وملاحظات، ونقل ملفات من الكمبيوتر المتوافق، وطباعة صور من خلال طباعة متوافقة.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: advanced audio distribution و basic imaging و device identification و dial-up networking و file transfer و generic access و generic audio/video distribution و generic object exchange و hands-free و headset و object push و phone book access و serial port و SIM access. لكي تضمن وجود التوافق بين

الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

عندما يكون الجهاز مقفلاً، يمكن إجراء الاتصالات بالأجهزة الموثوقة فقط

### الضبط

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، سيتم مطالبتك بتحديد اسم لجهازك. ويمكنك تغيير الاسم فيما بعد.

اختر مما يلي:

**Bluetooth** — لتشغيل اتصال Bluetooth أو إيقاف تشغيله.

**رؤية هاتفي** — للسماح للأجهزة الأخرى بالعثور على جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، ثم اختر عرض للجميع. ولضبط المدة الزمنية التي يتم بعدها ضبط الرؤية من ظاهر إلى مخفي، اختر مدة الرؤية المحددة. وإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، اختر مخفي.

**اسم هاتفي** — قم بتعديل الاسم المعروض للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية.

**وضع استخدام SIM عن بعد** — لتمكين جهاز آخر، مثل طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، أو تعطيله عن استخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك للاتصال بالشبكة.

### تلميحات الحماية

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

للتحكم فيمن يمكنه العثور على جهازك والاتصال به، عند عدم استخدامك لاتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفي. لا يؤثر إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth على وظائف الجهاز الأخرى.

لا تقترن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار. يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات.

### إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

١ افتح التطبيق حيث تم تخزين العنصر الذي تريد إرساله.

٢ انقر فوق عنصر، واختر الخيارات < إرسال > ب Bluetooth.

يتم عرض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل المدى على الشاشة. رموز الجهاز هي كما يلي:

كمبيوتر 

هاتف 

جهاز صوت أو فيديو 

جهاز آخر 

لمقاطعة البحث، اختر إيقاف.

٣ اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا تطلب الأمر اقتتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيُطلب منك إدخال رمز مرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في كلا الجهازين.

عند إنشاء الاتصال، تظهر العبارة جار إرسال البيانات على الشاشة.

**تلميح:** عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للعثور على العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل #2820\*.

## الأجهزة المقترنة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

للاقتران مع أجهزة متوافقة وعرض الأجهزة المقترنة معك، افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة.

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ إلى ١٦ رقمًا)، وقم بالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

- ١ للاقتران بجهاز، اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد. وسيتم عرض الأجهزة الموجودة ضمن النطاق.
- ٢ اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في الجهاز الآخر أيضًا.
- ٣ يتم ألياً توصيل بعض أجهزة الصوت الملحقة مع جهازك بعد الاقتران. أو للاتصال بجهاز ملحق، اختر الخيارات < توصيل بالجهاز الصوتي.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز \* في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط جهاز كمصرح به أو غير مصرح له، اختر مما يلي:

**ضبط "مصرح به"** — يمكن إجراء اتصالات بين جهازك والجهاز المصرح به دون علمك. ولن تتم مطالبتك بالتصريح أو الموافقة على حدة. لذا ينبغي عليك استخدام هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط مثل سماعة الأذن المتوافقة أو جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك،

أو الأجهزة التابعة لشخص تثق به. ويشير الرمز  إلى الأجهزة المصرح بها في عرض الأجهزة المقترنة.

ضبطك "غير مصرح له" — يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء الاقتران بجهاز، اختر الخيارات > مسح.

لإلغاء كل الاقترانات، اختر الخيارات > مسح الكل.

### استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، ويسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة. فإذا قبلت، يتم عرض الرسالة ، ويمكنك البحث عن رسالة تحتوي على معلومات حول البيانات في حافظة صندوق الوارد في الرسائل. يتم حفظ البيانات المرسلة آلياً في ذاكرة الجهاز. وتتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth بالرمز .

### حظر الأجهزة

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth.

لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth مع جهازك، افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة.

انقر فوق جهاز ترغب في حظره، إذا لم يكن محدداً بالفعل، واختر الخيارات > حظر.

لإلغاء حظر جهاز، افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة، وانقر فوق جهاز، إذا لم يكن محدداً بالفعل، ثم اختر الخيارات > مسح.

لإلغاء حظر جميع الأجهزة التي تم حظرها، اختر الخيارات < مسح الكل.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستتم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

### وضع "استخدام SIM عن بعد"

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يلزم اقتران الجهازين وبدء الاقتران من الجهاز الآخر. وعند تمام الاقتران، استخدم رمز مرور مكون من 16 رقماً، واضبط الجهاز الآخر على مسح به.

لاستخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، قم بتنشيط اتصال Bluetooth، وتشغيل وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك.

قم بتنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد" من الجهاز الآخر.


عندما يكون وضع استخدام SIM عن بعد قيد التشغيل في جهازك، تظهر العبارة وضع استخدام SIM عن بعد على الشاشة الرئيسية. ويتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما يشير الرمز X في منطقة مؤشر قوة الإشارة، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو خصائصها التي تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية.

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع استخدام SIM عن بعد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل طاقم السيارة. ولن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. ولإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك الخروج من وضع استخدام SIM عن بعد. وإذا كان الجهاز مقفلاً، أدخل رمز القفل لإلغاء القفل.

للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر خروج من وضع SIM البعيد.

## USB

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > USB.

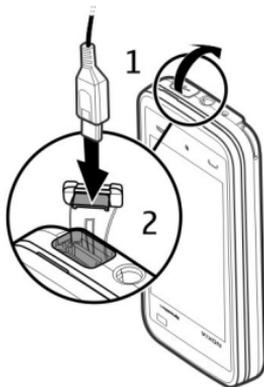

لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل كبل بيانات متوافق، اختر السؤال عند الاتصال < نعم.

إذا تم إلغاء تنشيط الخيار السؤال عند الاتصال أو أردت تغيير الوضع أثناء اتصال نشط فاختر وضع اتصال USB، ثم اختر مما يلي:

**PC Suite** — لاستخدام تطبيقات Nokia PC مثل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite و Nokia Software Updater.

مخزن كبير السعة — لنقل البيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.  
نقل الصور — لطباعة صور باستخدام طابعة متوافقة.

نقل الوسائط — لمزامنة الموسيقى مع التطبيق Nokia Ovi Player أو التطبيق Windows Media Player.

### اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الملفات والصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

لاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Ovi Suite مع وضع اتصال USB، اختر وضع PC suite.

لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر منطقة الدعم على الموقع [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### ضبط الإدارة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة.

### ضبط حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة < حزم بيانات.

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

اختر مما يلي:

اتصال حزم بيانات — وفي حالة اختيار عندما يكون متاحاً وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. يكون بدء اتصال حزمة بيانات نشط (على سبيل المثال، لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) أسرع مما إذا قام الجهاز بإنشاء اتصال

حزمة بيانات عند الحاجة. وفي حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. بينما إذا قمت باختيار عند الحاجة، سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه.

**نقطة الوصول** — اسم نقطة الوصول مطلوب لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

### ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < ضبط SIP.

تحتاج إلى ضبط بروتوكول بدء الجلسة SIP لخدمات شبكة معينة تستخدم SIP. وقد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. ويمكنك عرض أوضاع الضبط، أو مسحها، أو إنشائها في ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP.

## ١٨. البحث

### حول البحث

اختر القائمة < الإنترنت < بحث.

تتمكن خاصية البحث (خدمة شبكة) من استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن مواقع ويب وصور مثلاً. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

### بدء عملية بحث

اختر القائمة < الإنترنت < بحث.

للبحث عن محتويات لجهازك المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث أو انتقل إلى فئات المحتوى. أثناء إدخال مصطلحات البحث، يتم ترتيب النتائج في فئات. تظهر آخر

النتائج التي تم الوصول إليها أعلى قائمة النتائج، إذا كانت تطابق مصطلحات البحث التي أدخلتها.

للبحث عن صفحات ويب على الإنترنت، اختر بحث في الإنترنت واختر مزود خدمة بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث. يتم ضبط مزود خدمة البحث الذي اخترته كمزود خدمة البحث الافتراضي للإنترنت.

وفي حالة ضبط مزود خدمة بحث افتراضي بالفعل، اختره لبدء عملية بحث أو اختر المزيد من خدمات البحث لاستخدام مزود خدمة بحث آخر.

لتغيير مزود خدمة البحث الافتراضي، اختر الخيارات < إعدادات > بحث عن الخدمات.

لتغيير إعداد البلد أو المنطقة للبحث عن مزيد من مزودي خدمات البحث، اختر الخيارات < إعدادات > الدولة أو المنطقة.

## ١٩. متجر Ovi

### حول متجر Ovi

 يمكنك من خلال متجر Ovi تنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو وصور وموضوعات ونغمات رنين خاصة بالهاتف المحمول على جهازك. تكون بعض العناصر مجانية، بينما يجب عليك الدفع مقابل العناصر الأخرى باستخدام بطاقة ائتمان أو فاتورة الهاتف الخاصتين بك. يعتمد توفر طرق الدفع على البلد الذي تتواجد به وعلى مزود خدمة الشبكة. يوفر متجر Ovi محتوى متوافق مع جهاز الهاتف المحمول الخاص بك ومناسب لذوقك وموقعك.

## ٢٠. تطبيقات أخرى

### الساعة

#### ضبط الوقت والتاريخ

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

اختر الخيارات > الضبط ومما يلي:

الوقت – لضبط الوقت.

التاريخ – لضبط التاريخ.

التحديث الآلي للوقت – لضبط الشبكة على تحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية لجهازك آلياً (خدمة شبكة).

### المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لضبط منبه جديد، اختر منبه جديد. ضبط وقت المنبه. اختر تكرر لضبط ما إذا كان سيتم تكرار التنبيه ومتى يكون ذلك، ثم اختر تم.

لعرض المنبهات النشطة وغير النشطة، اختر المنبهات. عند نشاط المنبه، يتم عرض . عند تكرار المنبه، يتم عرض .

لحذف أحد المنبهات، اختر المنبهات، ثم انتقل إلى المنبه، واختر الخيارات > حذف المنبه.

لإيقاف تشغيل المنبه، عند انتهاء مدة المنبه، اختر إيقاف. لضبط المنبه على غفوة، اختر غفوة.

إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز عند انتهاء مدة أحد المنبهات، يقوم الجهاز بالتشغيل ذاتياً ويصدر صوت نغمة المنبه.

لتحديد مدة الغفوة، اختر الخيارات < الضبط > مدة غفوة المنبه.

لتغيير نغمة المنبه، اختر الخيارات < الضبط > نغمة منبه الساعة.

### التوقيت العالمي

من خلال التوقيت العالمي، يمكنك عرض الوقت الحالي في مواقع مختلفة.

اختر القائمة < التطبيقات > الساعة.

### عرض الوقت

اختر التوقيت العالمي.

### إضافة مواقع إلى القائمة

اختر الخيارات < إضافة موقع.

### ضبط الموقع الحالي

انتقل إلى أحد المواقع، ثم اختر الخيارات < تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في جهازك وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.

### التقويم

افتح التقويم، اختر القائمة < التقويم.

## عروض التقويم

للتبديل بين عروض الشهر والأسبوع واليوم ومذكرة المهام، اختر الخيارات > تغيير العرض ثم اختر العرض المطلوب.

لتغيير يوم بدء الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم، أو لتعديل ضبط منبه التقويم، اختر الخيارات > الضبط

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر الخيارات > ذهاب للتاريخ.

## شريط أدوات التقويم

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

 العرض التالي — لاختبار عرض الشهر.

 العرض التالي — لاختبار عرض الأسبوع.

 العرض التالي — لاختبار عرض اليوم.

 العرض التالي — لاختبار عرض المهام.

 اجتماع جديد — لإضافة تذكير باجتماع جديد.

 مذكرة مهام جديدة — لإضافة مذكرة مهام جديدة.

## مدير الملفات

## حول مدير الملفات

اختر القائمة > التطبيقات > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح الملفات الموجودة على جهازك أو على بطاقة الذاكرة أو على محرك خارجي متوافق وإدارتها وفتحها.

تعتمد الخيارات المتاحة على الذاكرة التي قمت باختيارها.

### البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة < التطبيقات > مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات < بحث>. وأدخل نص بحث مماثل لاسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات ونسخها، أو لإنشاء حافظات جديدة في الذاكرة، اختر الخيارات < تنظيم والخيار المطلوب.

لفرز ملفات، اختر الخيارات < فرز حسب>، ثم اختر الفئة المطلوبة.

### تعديل بطاقة الذاكرة

يمكنك تهيئة بطاقة الذاكرة لمسح البيانات الموجودة عليها، أو يمكنك حماية البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة بكلمة سر.

اختر القائمة < التطبيقات > مدير الملفات.

إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها

اختر الخيارات < خيارات بطاقة الذاكرة>، ثم اختر الخيار المطلوب.

بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر

اختر الخيارات < كلمة السر لبطاقة الذاكرة>.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

### نسخ الملفات احتياطياً على بطاقة ذاكرة

اختر القائمة > التطبيقات > مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطياً، اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطياً على بطاقة ذاكرة، واختر الخيارات > إجراء النسخ الاحتياطي الآن. وتأكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة كافية لتسع الملفات التي اخترت نسخها احتياطياً.

### مدير التطبيقات

#### حول مدير التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت أنواع التطبيقات والبرامج التالية على جهازك:

- تطبيقات JME المبنية على تقنية Java™ والتي بامتداد ملف jad أو jar.
  - التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والتي بامتداد ملف sis. أو .sisx.
  - التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف .wgz.
- قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

### تثبيت التطبيقات

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX



تطبيق Java



widgets



تطبيق تم تثبيته على بطاقة الذاكرة



**هام:** قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- عرض نوع التطبيق ورقم الإصدار وموَرَد أو مُصنَّع التطبيق، اختر الخيارات < عرض التفاصيل.

عرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر التفاصيل: < الشهادات: < عرض التفاصيل. وتحكم في استخدام الشهادات الرقمية في إدارة الشهادات.

• في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

ملف JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقودًا، فسيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول.

لتثبيت تطبيق ما، قم بإجراء ما يلي:

- ١ لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر القائمة < الضبط ومدير تطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر الرسائل < صندوق الوارد، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.
  - ٢ في مدير التطبيقات، اختر الخيارات < تثبيت. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.
- يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة رقمية، يعرض الجهاز تحذيرًا على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.
- لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكان التطبيق في القائمة ثم اختره. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة التطبيقات المثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.
- لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات < عرض السجل.



**هام:** يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتنصيب التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التنصيب (.sis و .sisx) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التنصيب إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التنصيب من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقًا برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

### حذف التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

لحذف حزمة برامج، اختر التطبيقات المثبتة > الخيارات > إلغاء التنصيب. واختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

### ضبط مدير التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

اختر ضبط التثبيت ومما يلي:

تثبيت البرامج — اختر هل يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.

فحص شهادة على شبكة — اختر لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.

عنوان الويب الافتراضي — لضبط عنوان الويب الافتراضي المطلوب استخدامه عند فحص الشهادات على الشبكة.

### تطبيق RealPlayer

باستخدام تطبيق RealPlayer، يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأثير بدون حفظها على الجهاز أولاً.

ولا يدعم تطبيق RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات الملفات أو جميع الأشكال المختلفة لتنسيقات الملفات.

اختر القائمة < التطبيقات < RealPlayer.

### شريط أدوات تطبيق RealPlayer

في شاشات عرض مقاطع الفيديو وروابط التشغيل والتشغيلات الأخيرة، قد تتوفر الرموز التالية على شريط الأدوات:

✉ إرسال — لإرسال مقطع فيديو أو رابط تشغيل.

▶ تشغيل — لتشغيل مقطع الفيديو أو الفيديو المتدفق.

🗑 مسح — لمسح مقطع الفيديو أو رابط التشغيل.

 حذف — لحذف ملف من قائمة العناصر التي تم تشغيلها مؤخراً.

## تشغيل مقاطع الفيديو

اختر القائمة < التطبيقات < RealPlayer.

لتشغيل مقطع فيديو، اختر مقاطع الفيديو، واختر مقطعاً.

لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مؤخراً، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر التشغيلات الأخيرة.

في قائمة مقاطع الفيديو، انتقل إلى مقطع، واختر الخيارات، واختر مما يلي:

استخدام مقطع فيديو — لتخصيص مقطع فيديو لاسم أو لضبطه كنغمة رنين.

تحديد/عدم تحديد — لتحديد عناصر في القائمة لإرسال عناصر متعددة أو مسحها في نفس الوقت.

عرض التفاصيل — لعرض تفاصيل العنصر المحدد، مثل التنسيق والدقة والمدة.

الضبط — لتعديل الضبط الخاص بتشغيل مقطع الفيديو وتدفعه.

قد تتوفر رموز شريط الأدوات التالية في مقاطع الفيديو وعروض التشغيلات الأخيرة وروابط التدفق:

 إرسال — لإرسال مقطع فيديو أو رابط تدفق.

 تشغيل — لتشغيل مقطع الفيديو أو تدفق الفيديو.

 مسح — لمسح مقطع الفيديو أو رابط التدفق.

 حذف — لحذف ملف من قائمة التشغيلات الأخيرة.

## تدفق محتوى عبر الأثير

في تطبيق RealPlayer، يمكنك فتح رابط RTSP فقط ومع ذلك، يقوم تطبيق RealPlayer بتشغيل ملف RAM إذا قمت بفتح رابط HTTP له في متصفح.

اختر القائمة < التطبيقات < RealPlayer.

لتشغيل محتوى عبر الأثير (خدمة شبكة)، اختر روابط التشغيل ثم اختر رابطًا. يمكنك أيضًا استلام رابط تدفق في رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة أو فتح رابط في صفحة ويب. وقبل بدء تدفق المحتوى المباشر، يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. ولا يتم حفظ المحتوى في جهازك.

## مسجل

اختر القائمة < التطبيقات < المسجل.

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لتسجيل مقطع صوت، اختر

لإيقاف تسجيل مقطع الصوت، اختر

للاستماع إلى المقطع الصوتي، اختر

لاختيار جودة التسجيل أو مكان تخزين مقاطع الصوت، اختر الخيارات < الضبط.

لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء مكالمة صوتية ثم اختر . يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

### كتابة ملاحظات

اختر القائمة < التطبيقات < ملاحظات.  
لكتابة ملاحظة، اختر الخيارات < ملاحظة جديدة. وانقر فوق حقل الملاحظة لإدخال نص، ثم اختر .

يمكنك حفظ ملفات نصوص بسيطة (ملف بتنسيق .txt) تقوم بتسليمها في "الملاحظات".

### الحاسبة

اختر القائمة < التطبيقات < الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول لها. ولحذف رقم، اختر C. اختر وظيفة مثل إضافة أو طرح. وأدخل الرقم الثاني للعملية، ثم اختر =.

### المحول

باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى.

المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

اختر القائمة < التطبيقات < المحول.

## القاموس

اختر القائمة < التطبيقات < القاموس.

لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى، أدخل النص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها. لترجمة كلمة، اختر الكلمة من القائمة. قد لا تكون جميع اللغات مدعومة.

اختر الخيارات ومما يلي:

استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.

التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.

اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.

## ٢١. الضبط

قد يكون هناك إعداد مسبق لبعض خيارات الضبط في الجهاز من خلال مزود الخدمة، وقد لا تتمكن من تغييرها.

## ضبط الهاتف

## ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < الضبط والهاتف < التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

الوقت — لإدخال الوقت الحالي.

- المنطقة الزمنية – لاختيار موقعك.
- التاريخ – لإدخال التاريخ.
- صيغة التاريخ – لاختيار صيغة التاريخ.
- فاصل التاريخ – لاختيار الرمز الذي يفصل بين الأيام والشهور والسنوات.
- صيغة الوقت – لاختيار صيغة الوقت.
- فاصل الوقت – لاختيار الرمز الذي يفصل بين الساعات والدقائق.
- نوع الساعة – لاختيار نوع الساعة.
- نغمة منبه الساعة – لاختيار نغمة منبه الساعة.
- مدة غفوة المنبه – لضبط مدة الغفوة.
- أيام العمل – لاختيار أيام العمل الخاصة بك. ويمكنك عندئذ ضبط منبه لصباح أيام العمل فقط على سبيل المثال.
- التحديث الآلي للوقت – لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية، واختر تشغيل. وقد لا تتاح خدمة الشبكة هذه في جميع الشبكات.

### ضبط اللغة

- اختر القائمة < الضبط والهاتف > اللغة.
- لتغيير لغة الجهاز، اختر لغة الهاتف.
- لتغيير لغة الكتابة، اختر لغة الكتابة.
- لتشغيل إدخال النص التنبؤي أو إيقاف تشغيله، اختر النص التنبؤي.

## ضبط الشاشة

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الشاشة.

اختر مما يلي:

السطوع — لضبط سطوع شاشة جهازك.

حجم الخط — لاختيار حجم النص والرموز على الشاشة.

الترحيب أو الشعار — لضبط ملاحظة أو صورة يتم عرضها عندما تقوم بتشغيل الجهاز.

مهلة الإضاءة — لضبط مدة بقاء الإضاءة عند التوقف عن استخدام الجهاز.

## الأوامر الصوتية

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسّنة لبدء التطبيقات والأوضاع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية.

للتحكم في جهازك عبر استخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية، ثم انطق أمرًا صوتيًا. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروف في القائمة.

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الأوامر الصوتية.

اختر الخيارات، ثم اختر مما يلي:

تغيير الأمر — لتعديل الأوامر الصوتية.

سماع — للاستماع إلى بصمة الصوت المجمّعة.

حذف الأمر الصوتي — لإزالة أمر صوتي قمت بإضافته يدويًا.

الضبط — لتعديل الضبط.

برنامج تعليمي للأوامر الصوتية — لفتح البرنامج التعليمي للأوامر الصوتية.

### ضبط الجهاز الملحق

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الأجهزة الملحقة.

قد تشير بعض منافذ توصيل الأجهزة الملحقة إلى نوع الجهاز الملحق الذي تم توصيله بالجهاز.

اختر جهازًا ملحقًا، واختر مما يلي:

**الوضع الافتراضي** — لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم بتوصيل جهاز ملحق متوافق معين بجهازك.

**رد آلي** — لاختيار ما إذا كنت تريد أن يرد الجهاز على مكالمات واردة آليًا بعد 5 ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، فسيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

**الأضواء** — لضبط ما إذا كنت ترغب في أن تظل الأضواء في وضع التشغيل بعد انتهاء المهلة.

يعتمد الضبط المتاح على نوع الجهاز الملحق.

### ضبط التطبيقات

اختر القائمة < الضبط والهاتف > ضبط التطبيقات.

في ضبط التطبيقات، يمكنك تعديل ضبط بعض التطبيقات في جهازك.

لتعديل الضبط، يمكنك أيضًا اختيار الخيارات < الضبط في كل تطبيق.

### تحديثات الجهاز

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < تحديثات الجهاز.

باستخدام "تحديثات الجهاز"، يمكنك الاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، أو إنشاء أوضاع مركز خدمة جديدة، أو عرض إصدار البرامج ومعلومات الجهاز الحالية، أو عرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها.

في حال دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضاً طلب تحديثات من خلال الهاتف.

قد تتسلم أوضاع مركز خدمة وإعدادات ضبط تهيئة مختلفة من مزودي الخدمة لديك ومن قسم إدارة المعلومات بالشركة. وقد تتضمن إعدادات ضبط التهيئة هذه اتصالاً وإعدادات ضبط أخرى تستخدمها تطبيقات مختلفة في جهازك.

للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، اختر الخيارات < أوضاع مركز الخدمة، واختر وضعاً، ثم اختر الخيارات < بدء التهيئة.

لإنشاء وضع مركز خدمة، اختر الخيارات < أوضاع مركز الخدمة < الخيارات < وضع مركز خدمة جديد.

لمسح وضع مركز خدمة، اختر الوضع والخيارات < مسح.

للبحث عن تحديثات للبرامج، اختر الخيارات < البحث عن تحديثات.



إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

## ضبط الحماية

### الهاتف وSIM

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM.

اختر مما يلي:

**طلب رمز PIN** — عندما يكون نشطًا، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.

**رمز PIN ورمز PIN2** — تغيير رمز PIN ورمز PIN2 يمكن لهذه الرموز أن تتضمن أرقامًا تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. وإذا نسيت رمز PIN أو رمز PIN2، فاتصل بمزود الخدمة. بينما إذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمركز Nokia Care أو مزود الخدمة الخاص بك.

**رمز القفل** — يتم استخدام رمز القفل لإلغاء قفل الجهاز. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. علمًا بأن الرقم المضبوط مسبقًا هو 12345. ويمكن أن يكون الرمز الجديد بطول ٤-٢٥٥. ويمكن استخدام كلاً من الحروف الأبجدية الرقمية والحروف الكبيرة والصغيرة. ويخطرک الجهاز إذا لم يتم تكوين رمز القفل بالطريقة الصحيحة. احتفظ بالرمز الجديد سريعًا وبعيدًا عن الجهاز.

**مدة القفل الآلي للهاتف** — يمكنك ضبط مهلة بعدها يتم غلق الجهاز آليًا لتجنب الاستخدام غير المصرح به. فلا يمكن استخدام الجهاز المقفل حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل القفل الآلي، اختر لا يوجد.

**قفل عند تغيير بطاقة SIM** — لضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. ويحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تم التعرف عليها كبطاقات تخص المالك.

قفل الهاتف عن بعد — لتمكين القفل عن بعد أو تعطيله.

مجموعة مغلقة — لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم، ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة).

تأكيد خدمات بطاقة SIM — لضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

## إدارة الشهادات

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < إدارة الشهادات.

ينبغي استخدام الشهادات الرقمية إذا كنت ترغب في الاتصال بأي بنك عبر الإنترنت أو موقع آخر أو مركز خدمة عن بعد لإجراء عمليات تتضمن نقل معلومات سرية. كما ينبغي استخدامها أيضاً إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر الإصابة بفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة، وكذلك للتأكد من أصلية البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها.

اختر مما يلي:

شهادات التفويض — لعرض شهادات التفويض وتعديلها.

شهادات المواقع الموثوق بها — لعرض شهادات المواقع الموثوق بها وتعديلها.

الشهادات الشخصية — لعرض الشهادات الشخصية وتعديلها.

شهادات الهاتف — لعرض شهادات الجهاز وتعديلها.

لا تتضمن الشهادات الرقمية السلامة؛ حيث يتم استخدامها للتحقق من أصل البرامج.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن

تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

### عرض تفاصيل الشهادة – التحقق من أصلية الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك.

للتحقق من تفاصيل شهادة، اختر الخيارات < تفاصيل الشهادة. ويتم التحقق من صلاحية الشهادة، وقد يتم عرض إحدى الملاحظات التالية:

**الشهادة غير موثوق بها** – لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة.

**شهادة منتهية** – انتهت فترة صلاحية الشهادة.

**صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** – لم تبدأ فترة صلاحية الشهادة بعد.

**الشهادة تالفة** – يتعذر استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

### تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير الضبط الخاص بشهادة تفويض، اختر الخيارات < ضبط الوثوق. ووفقاً للشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

تثبيت Symbian: نعم — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد لنظام التشغيل Symbian.  
 الإنترنت: نعم — تضمن الشهادة مراكز الخدمة.  
 تثبيت التطبيق: نعم — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد من Java.  
 لتغيير القيمة، اختر الخيارات < تغيير ضبط الوثوق.

### وحدة الحماية

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < وحدة الحماية.  
 عرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة)، اخترها من القائمة.  
 عرض معلومات تفصيلية حول وحدة حماية، اختر الخيارات < تفاصيل الحماية.

### استعادة الضبط الأصلي

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < ضبط المصنع.  
 يمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية. وللقيام بذلك، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.  
 بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. في حين لا تتأثر المستندات والملفات.

## المحتوى المحمي

إدارة تراخيص الحقوق الرقمية، اختر القائمة < الضبط ثم اختر الهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < المحتوى المحمي.

## إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10، و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بتاريخ مبرمج مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من الترخيص والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل الترخيص الذي يلزم استعادته مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة الترخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كلِّ من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة

على جهازك. قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

## أضواء الإشعار

اختر القائمة < الضبط والهاتف > مؤشرات الإشعار.

لتشغيل إضاءة التنفس في وضع الاستعداد أو إيقاف تشغيلها، اختر ض. تشغيل عند تشغ. عندما يتم تشغيل ضوء التنفس في وضع الاستعداد، يضيء مفتاح القائمة بصفة دورية.

لتشغيل ضوء الإشعار أو إيقاف تشغيلها، اختر مؤشر الإشعار.

عند تشغيل ضوء الإشعار، يضيء مفتاح القائمة لفترة تحددها أنت لإشعارك بوجود أحداث فائتة، كمكالمات لم يرد عليها أو رسائل غير مقروءة.

## ضبط المكالمات

### ضبط المكالمات

اختر القائمة < الضبط اختر الاتصال > المكالمات، واختر مما يلي:

**إرسال هويتي** — واختر نعم لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به. ولاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة، اختر ضبط بالشبكة (خدمة شبكة).

**انتظار المكالمات** — لتنشيط جهازك لإشعارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة)، أو تحقق ما إذا كانت الوظيفة نشطة.

رفض مكالمة مع رسالة — لتنشيط رفض مكالمة مع إرسال رسالة نصية لإعلام المتصل لماذا لم تستطع الرد على المكالمة.

نص الرسالة — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.

معاودة الاتصال آلياً — لضبط جهازك على إجراء 10 محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. ولإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إظهار مدة المكالمات — لضبط عرض مدة المكالمة أثناء الاتصال.

ملخص بعد المكالمة — لضبط عرض مدة المكالمة بعد إنهاء الاتصال.

الاتصال السريع — لتنشيط الاتصال السريع.

الرد بأي مفتاح — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.

الخط المستخدم — يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خطي هاتف. واختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. ويمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. فإذا قمت باختيار الخط ٢ ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. وعند اختيار الخط ٢، يتم عرض 2 على الشاشة الرئيسية.

تغيير الخط — لاختيار منع اختيار الخط (خدمة شبكة)، في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. ولتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

## تحويل المكالمات

اختر القائمة < الضبط والاتصال > تحويل المكالمات.

تسمح لك خدمة تحويل المكالمات بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو إلى رقم هاتف آخر. ولמיד من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

١ اختر نوع المكالمات المراد تحويلها ثم اختر أحد خيارات التحويل. فمثلاً لتحويل كل المكالمات الصوتية، اختر المكالمات الصوتية < كل المكالمات الصوتية.

٢ لتنشيط تحويل المكالمات، اختر تنشيط

٣ ولتحويل مكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر إلى البريد الصوتي.

٤ ولتحويل مكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر إلى رقم آخر ثم أدخل الرقم، أو اختر بحث لجلب رقم محفوظ في قائمة الأسماء.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. في حالة تحويل كافة المكالمات، يتم عرض  في الشاشة الرئيسية.

## حظر المكالمات

تسمح لك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) بتقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. على سبيل المثال، يمكنك تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج. ولتغيير الضبط تحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

اختر القائمة < الضبط والاتصال > حظر المكالمات.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

## حظر المكالمات الصوتية

اختر خيار الحظر المطلوب ثم تنشيط أو إلغاء التنشيط أو فحص الحالة. ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

## ٢٢. استكشاف المشكلات وإصلاحها

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، انظر صفحات دعم المنتج على الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟**

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345، وإذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمتصل جهازك. في حالة نسيانك لرمز PIN أو PUK، أو إذا لم تحصل على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة. لمزيد من المعلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود خدمة الشبكة.

**س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟**

ج: اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. اختر مع الضغط باستمرار على رمز التطبيق، ثم اختر خروج.

**س: لماذا تبدو الصور مبقعة؟**

ج: تأكد أن إطارات حماية عدسة الكاميرا نظيفة.

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل جهازي؟

ج: هذه إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

س: لماذا لا أستطيع العثور على جهاز صديقي باستخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تأكد من أن الجهازين متوافقان وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تأكد أيضاً أن المسافة بين الجهازين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) وأنه لا توجد جدران أو أية عوائق أخرى بين الجهازين.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بجهازك، يمكنك إنهاء الاتصال من الجهاز الآخر أو إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth من جهازك. اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth < Bluetooth < إيقاف.

س: لماذا لا أستطيع رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) حتى بالرغم من أنني في نطاقها؟

ج: ربما تستخدم نقطة وصول شبكة WLAN مُعرف مخفي لمجموعة الخدمة (SSID). ويمكنك فقط الوصول إلى الشبكات التي تستخدم مُعرف مخفي لمجموعة الخدمة SSID إذا كنت تعلم المُعرف الصحيح لمجموعة الخدمة SSID. وقمت بإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بشبكة WLAN للشبكة الموجودة بجهاز Nokia.

### س: كيف أقوم بإيقاف تشغيل شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) الموجودة بجهازي من Nokia؟

ج: تتوقف شبكة WLAN الموجودة بجهاز Nokia عن التشغيل عندما تكون غير متصل أو عند محاولة الاتصال بنقطة وصول أخرى أو إذا كنت في حالة عدم بحث عن شبكات متاحة. ولتقليل استهلاك البطارية، يمكنك تحديد ألا يقوم جهاز Nokia الخاص بك بالبحث، أو يتم بالبحث بشكل أقل، عن الشبكات المتاحة في الخلفية. وتتوقف شبكة WLAN عن التشغيل بين فترات الفحص في الخلفية.

لتغيير ضبط المسح في الخلفية، قم بما يلي:

- 1 اختر القائمة > الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية > الخيارات > الضبط.
  - 2 لزيادة الفاصل الزمني للبحث في الخلفية، قم بضبط الوقت في بحث عن شبكات. ولإيقاف البحث في الخلفية، اختر الخيارات > الضبط > عرض إتاحة WLAN > مطلقاً.
  - 3 لحفظ التغييرات، اختر رجوع.
- عند ضبط عرض إتاحة WLAN على مطلقاً، لا يظهر رمز توافر شبكة WLAN على الشاشة الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك القيام ببحث يدوي عن شبكات WLAN المتاحة والاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.

### س: ماذا أفعل إذا كانت الذاكرة ممتلئة؟

ج: امسح عناصر من الذاكرة. وفي حالة عرض العبارة الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف. عند قيامك بامسح عدة عناصر في نفس الوقت، امسح العناصر عنصراً تلو الآخر بدءاً بالعناصر الأصغر.

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم لرسالتي؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو عنواناً أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة < الأسماء واختر الاسم المناسب، وقم بتعديل بطاقة الاسم.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال البيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: ربما يحاول الجهاز جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإيقاف الجهاز عن إجراء اتصال بيانات، اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة < جلب الوسائط المتعددة. واختر يدوياً لجعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يحفظ الرسائل المراد جلبها في وقت لاحق، أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. إذا قمت باختيار يدوياً، فستتلقى إشعاراً عند وجود رسالة جديدة في مركز رسائل الوسائط المتعددة. بينما إذا اخترت إيقاف، لا يجري الجهاز أية اتصالات شبكة متعلقة برسائل الوسائط.

لضبط الجهاز ليستخدم اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه، اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < حزم بيانات < اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

إذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتشغيله من جديد.

س: هل أستطيع استخدام جهازي من Nokia كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟

ج: لا يمكنك استخدام جهازك كمودم فاكس. ومع ذلك، باستخدام خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم فاكس.

س: كيف أقوم بمعايرة الشاشة؟

ج: لقد تمت معايرة الشاشة في المصنع. وإذا كانت هناك ضرورة لإعادة معايرة الشاشة، اختر القائمة > الضبط والهاتف > الإدخال اللمسي > معايرة الشاشة اللمسية. اتبع الإرشادات.

س: لماذا تظهر رسالة الخطأ شهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد عند تثبيت أحد التطبيقات التي قمت بتنزيلها؟

ج: في حالة ظهور شهادة منتهية أو صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد، تحقق من صحة التاريخ والوقت الحاليين في جهازك؛ حتى إذا كانت الشهادة صالحة. قد تكون تخطيت ضبط التاريخ والوقت عند تشغيل الجهاز لأول مرة، أو قد تكون شبكة الهاتف المحمول قد فشلت في تحديث هذا الضبط في جهازك. لحل هذه المشكلة، اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > ضبط المصنع. قم باستعادة ضبط المصنع، وعند إعادة تشغيل الجهاز؛ قم بضبط التاريخ والوقت الصحيحين.

٢٣. تلميحات خضراء



إليك بعض التلميحات حول كيفية المساهمة في حماية البيئة.

## ترشيد الطاقة

عندما تكون بطارية جهازك مشحونة بالكامل وتقوم بفصل الشاحن من الجهاز، قم كذلك بفصل الشاحن من مأخذ الحائط.

ولن تحتاج لشحن البطارية كثيرًا، ما دمت تقوم بما يلي:

- إغلاق التطبيقات والخدمات والاتصالات وتعطيلها عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- تعطيل الأصوات غير الضرورية، مثل صوت لوحة المفاتيح ونغمات الرنين.

## إعادة التدوير

تعد معظم مواد تصنيع هاتف Nokia قابلة لإعادة التدوير. تحقق من كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia على الموقع [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle)، أو باستخدام جهاز محمول، على [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية.

## حفظ الورق

يساعدك دليل المستخدم هذا على بدء استخدام جهازك. ولمزيد من التعليمات التفصيلية، افتح تعليمات الجهاز (من خلال اختيار الخيارات > تعليمات في معظم التطبيقات). للحصول على مزيد من الدعم، انظر [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## تعلم المزيد

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

### معلومات المنتج والسلامة

#### الأجهزة الملحقة



تحذير:

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

#### البطارية

##### معلومات البطارية وجهاز الشحن

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

##### الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

### التحقق من أصلية الملتصقات البارزة

- ١ ينبغي عند النظر إلى الملتصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



- ٢ عند إمالة الملتصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها ملتصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلبًا للمساعدة.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة الموقع [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### العناية بالجهاز

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا، إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
  - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
  - لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو منخفضة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
  - افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
  - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
  - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
  - لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
  - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيًا بديلًا معتمدًا. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
  - استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
  - قم بإنشاء نسخة احتياطية لجميع البيانات التي تريد الاحتفاظ بها، مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
  - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداءٍ مثاليّ.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي ملحق آخر.

### إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) أو [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

### معلومات السلامة الإضافية

#### الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

#### بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ٢.٢ سنتيمتر (٨/٧ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين ممغنطة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تدمر.

#### الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

### أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

### أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

### السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنِع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفج بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

### أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُصبح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

### مكالمات الطوارئ



**هام:** يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سيحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

### إجراء مكالمات طوارئ:

١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعًا للهاتف:

- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- قم بتغيير الوضع من وضع عدم الاتصال إلى وضع نشط.

## معلومات المنتج والسلامة ٢٠٧

- ٠ إذا كانت الشاشة والمفاتيح في وضع القفل، فقم بتحريك مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز لإلغاء القفل.
- ٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ لفتح برنامج الاتصال، اختر الهاتف أو .
- ٤ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٥ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

### معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٧٨ وات/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

W		الفهرس	
١٥٧	WEP		
١٣٠	widgets		B
١٥٨	WPA	١٦٤, ١٦١, ١٦٠	Bluetooth
أ		G	
١٩١	إدارة الحقوق الرقمية (DRM)		GPS
١٧٣	إدارة الملفات	١٣٦	— طلبات تحديد الموقع
٧٠, ٦٩, ٦٦	إدخال النص		GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ١٣٢,
١٣٢	أدوات التنقل		١٣٣
٨٥, ٨٤	أسماء Ovi		I
٨٨	— إضافة أصدقاء	٨٩	IM (الرسائل الفورية)
٨٦	— الأنماط		M
٨٨	— البحث	٧٩	Mail for Exchange
٩٣	— التواجد	٧٢	MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)
٩٣	— المعالم		S
٩٤	— تخصيص	٧٢	SMS (خدمة الرسائل القصيرة)
٨٦	— حالة الإتاحة		
٩٢	— ضبط		
٩٥	— ضبط الاتصال		

١٦٧	اتصالات الكمبيوتر	٩٠	— مزامنة
	انظر أيضاً اتصالات البيانات	٩٣,٨٦	— مشاركة موقعك
١٢٦	اتصال الإنترنت	٣٨	إعداد الهاتف
	انظر أيضاً المتصفح	٨١	أوامر الخدمة
١٢٦	اتصال الويب		أوضاع التصوير
	اتصال حزم البيانات	١١٧	— الكاميرا
١٦٧	— الضبط		اتصال Bluetooth
٥٧	— العدادات	١٦٢	— إرسال البيانات
١٥٥	— ضبط نقطة الوصول	١٦٣	— اقتران الأجهزة
١٦٦	اتصال كبل	١٦١	— الضبط
١٦٦	اتصال كبل USB	١٦١	— تشغيل/إيقاف تشغيل
١٩٥	استكشاف المشكلات وإصلاحها	١٦٤	— حظر الأجهزة
١٨٥	الأجهزة الملحقة	١٦١	— رؤية الجهاز
٥٦	الأرقام الصادرة	١٦٣	— عنوان الجهاز
١٢٢,١٢١	الأستوديو	١٥٩	اتصالات البيانات
١٢١	— التنظيم	١٦٧	— اتصالات الكمبيوتر
١٢١	— عرض	١٥٩	— التزامن
٥٩,٤١	الأسماء	١٨٥	— تحديثات الجهاز
٥٩	— الإرسال	١٦٦	— كبل

	البث	١٥٩	— التزامن
١٠٤	— التنزيلات	٥٩	— التعديل
١٠٣	— الضبط	٥٩	— الحفظ
١٦٨	البحث	٥٩	— الصور في
	البرامج	٦٠	— الضبط الافتراضي
١٦	— تحديث	٥٩	— بصمات الصوت
٧٩	البريد الإلكتروني	٥٨	— عرض مصغر
	البطارية	٥٩	— مسح
٢٢	— إدخال	٦١	— نسخ
١٨	— توفير طاقة البطارية	٦٠	— نغمات الرنين
١٧٠	التاريخ والوقت	٩٧	الأغاني
١٤٩	التجوال	١٨٤, ٥٥	الأوامر الصوتية
١٧٠	التحديث الآلي للوقت/التاريخ		انظر أيضاً الاتصال الصوتي
١٨٤	التحكم الصوتي	٩٦	الأوضاع
٤٤	التحكم في مستوى الصوت	٩٦	— التخصيص
٩٥	التخصيص	٤٣	— قيود وضع غير متصل بالشبكة
٩٠	التزامن	٦٢	الاتصال الثابت
١٠١	التطبيق Nokia Ovi Player	٥٤	الاتصال السريع
١٧٤	التطبيقات	٥٥	الاتصال الصوتي

١٤٤	— طرق السير	١٤٣	التطبيق "Ovi خرائط"
١٤٥	— طرق القيادة	١٧١	التقويم
١٤٢	— مجموعات	١٧٢	— شريط الأدوات
١٤٣	— مزامنة	١١٥	التكبير/التصغير
١٤٧	— معلومات المرور	٩٣	التواجد
١٢٩	الخريطة المصغرة	١٧١	التوقيت العالمي
٩٥	الخلفية	١٨١	الحاسبة
	الذاكرة		الحماية
١٩	— المسح	١٥٧	— WEP
١٣١	— ذاكرة الويب المخبأة	١٥٨	— WPA
١٣١	الذاكرة الوسيطة	١٨٨	— الشهادات
	الراديو	١٣٢	— متصفح الويب
١٠٥	— الاستماع	١٣٨	الخرائط
١٠٦	— المحطات	١٤٢	— إرسال مواقع
٥٢	الرد على المكالمات	١٤٠	— العثور على مواقع
	الرسائل	١٤٢	— المفضلة
٧٦	— البريد الإلكتروني	١٣٩	— تصفح
٥٢	— الصوت	١٤٢	— حفظ مواقع
٨١	— الضبط	١٤١	— طرق

١٨٥, ١٨٢	الضبط	٧٤	— الوسائط المتعددة
١٦١	— اتصال Bluetooth	٧١	— حافظات لـ
١٠٣	— البث	٧٤	— رمز الوارد
١٨٢	— التاريخ والوقت	٧٢	الرسائل الصوتية
١٨٥	— التطبيقات		الرسائل القصيرة
٨٢	— الرسائل	٧٢	— الإرسال
١٨٤	— الشاشة		الرسائل النصية
١٤٩	— الشبكة	٧٤	— الاستلام والقراءة
١٨٨	— الشهادات	٧٤	— الرد على
١١٣	— الكاميرا	٨١	— الضبط
١٨٣	— اللغة	٨٠	— رسائل بطاقة SIM
١٩٢	— المكالمات	١٧١, ١٧٠	الساعة
١٦٨	— بروتوكول بدء الجلسة (SIP)	٤٤	السماعة الخارجية
١٣٧	— تحديد الموقع	٦٧, ٦٤, ٤٩, ٣٤	الشاشة اللمسية
١٩٣	— تحويل المكالمات	١٨٨	الشهادات
١٦٧	— حزم البيانات	١٨٨	الشهادات الشخصية
١٥٨, ١٥٢	— شبكة WLAN	١٢٢	الصور
١١٠	— مركز الفيديو		انظر الكاميرا
١٥٤, ١٥٣	— نقاط الوصول		

١١٧	— المناظر	١٥٦	— نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية
١١٨	— الموقت الذاتي	١٥٥	— نقاط وصول حزم البيانات
١١٥	— تخصيص صور لأسماء	٧٥	العروض التقديمية، الوسائط المتعددة
١١٧	— معلومات المكان	١٣٠	العلامات
١١٩	— وضع التسلسل		الفيديو
١١٤	— وضع الصور	١٢٢	— عرض
١٢٠	— وضع الفيديو	٣٣	القائمة
٤٠	المؤشرات والرموز	١٨٢	القاموس
	المتصفح		القفل عن بعد
١٣٠	— widgets		انظر قفل الهاتف برسالة SMS
١٣٠	— البحث عن محتوى	٢٩	القلم الضوئي
١٣٢	— الحماية		الكاميرا
١٣١	— الذاكرة الوسيطة	١١٥	— إرسال الصور
١٣٠	— العلامات	١٢١	— التسجيل
١٢٩، ١٢٧	— تصفح الصفحات	١١٥	— الخيارات
١٢٨	— شريط الأدوات	١١٣	— الضبط
٧٨، ٧٥	المرفقات	١١٦	— الفلاش
١٢٤	المشاركة الفورية	١١٢	— المؤشرات
١٢٥	— إنشاء عمليات نشر		

٥٣	المكالمات الجماعية	١٢٤	— اشتراك
	المكالمات الصوتية	١٢٤	— تنشيط الخدمات
	انظر المكالمات	١٢٥	— محتويات
	المناظر	١٢٦	— نشر
١١٧	— الصورة والفيديو	١٣٦	المعالج
١٧٠	المنبه	٢٧	المفاتيح والأجزاء
١٧٢	— ملاحظة تقويم	٥٠	المكالمات
٩٥	الموضوعات	٥٣	— الجماعية
	الموقت الذاتي	٥١	— الخيارات المتاحة أثناء
١١٨	— الكاميرا	٥٢	— الرد
٩٦	النغمات	٥٢	— الرفض
٤٢	الهوائيات	٥٦	— الصادرة
	الوسائط	١٩٢	— الضبط
١٧٨	— تطبيق RealPlayer	٥٧	— المدة
٩٧	— مشغل الموسيقى	٥٦	— المستلمة
١٧٠	الوقت والتاريخ		— حظر
٥٤	انتظار المكالمات		انظر الاتصال بأرقام محددة
		٥٦	— لم يرد عليها
		١٩٢	— معاودة الاتصال
١٦٨	بروتوكول بدء الجلسة (SIP)		

١٧٨	تطبيق RealPlayer	بطاقة SIM
١٧٤	تطبيقات Java	— إدخال
١٧٤	تطبيقات Symbian	— الرسائل
١٧٤	تطبيقات البرامج	— حذف
١٤	تطبيق التعليمات	بطاقة الذاكرة
	<b>ح</b>	— نسخ الملفات احتياطياً
٧٢	حافطة الرسائل المرسلة	<b>ت</b>
١٧٧	حذف التطبيقات	تثبيت التطبيقات
٩٣,٨٤	حساب Nokia	تحديثات
٩٣	حسابات	— برامج الجهاز
١٩٤	حظر مكالمات	تحديثات البرامج
١٨٧	حماية بطاقة SIM	تحديثات الجهاز
١٩١	حماية حقوق النشر والطبع	تحديد الموقع على الشبكة
	<b>خ</b>	تحميل ملفات وسائط
٨٩	خدمات الدردشة (IM)	تدوير العرض
٨٢,٧٤	خدمة رسائل الوسائط المتعددة	تراخيص
٥٤	خيار إنهاء كل المكالمات	تزامن البيانات
		تسجيل
		— مقاطع فيديو

د	س
١٧٤	ساعة
	— ضبط التاريخ
	— ضبط الوقت
	سجلات الويب
	سجل المكالمات
	سماعة الأذن
ر	ش
٨٠	شاشة محلية
٧٦	شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)
٧٥	شريط الوسائط
٨٢, ٧٤, ٧٢	
٥٢	
	رسائل الإذاعة المحمولة
	رسائل البريد الإلكتروني
	رسائل الخدمة
	رسائل الوسائط المتعددة
	رفض المكالمات
	انظر رفض المكالمات
١٧	رمز PIN
١٧	رمز PIN2
١٧	رمز الحماية
١٧	رمز القفل
١٧	رموز PUK
١٧	رموز الوصول
١٢٩	روابط أخبار
١٢٩	روابط إخبارية
ص	
	صندوق البريد
٧٦	— البريد الإلكتروني
٥٢	— الصوتي
٧٦	صندوق البريد البعيد
٧٢	صندوق الحفظ الرسالة

<b>ع</b>		صندوق الوارد
١٢٩	عرض مصغر للصفحة	— الرسالة ٧٤
<b>ق</b>		صندوق الوارد، الرسالة ٧٤
<b>ق</b>		<b>ض</b>
٣٠	قفل المفاتيح	ضبط الأسبوع ١٧٢
٤٦	قفل الهاتف برسالة SMS	ضبط البروكسي ١٥٦
٣٠	قفل لوحة المفاتيح	ضبط التاريخ والوقت ١٨٢
<b>ك</b>		ضبط التطبيقات ١٨٥
٥٢	كتم الصوت	ضبط الشاشة ١٨٤, ٤٥
<b>ل</b>		ضبط الشبكة ١٤٩
٦٤	لوحة المفاتيح	ضبط اللغة ١٨٣
٦٧	لوحة المفاتيح الافتراضية	ضبط المستشعر ٦٤, ٤٥
<b>م</b>		ضبط المصنع
١٦٩	متجر Ovi	— استعادة ١٩٠
٥٧	مدة المكالمات	ضبط تحديد الموقع ١٣٧
١٢٩	مدونات ويب	ضبط شبكة LAN اللاسلكية ١٥٢
١٧٤	مدير التطبيقات	ضوء الإشعار ١٩٢
١٧٧	— الضبط	



