

Ръководство на потребителя за Nokia 5530 XpressMusic

Издание 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434



С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-504 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi и XpressMusic са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (а) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (б) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. вижте <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Привеждане от една форма в друга на програмния код софтуер в устройството се забранява до степената, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА. Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции, моля проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да

предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Номер на модел: 5530

/Издание 3 BG

Съдържание

Безопасност.....10

Информация за вашето устройство.....	11
Услуги на мрежата.....	12
ActiveSync.....	13
Магнити и магнитни полета.....	13

1. Намиране на помощ.....14

Помощ в устройството.....	14
Поддръжка.....	14
Актуализация на софтуера през компютър.....	15
Актуализиране на софтуера по безжичен път.....	16
Настройки.....	17
Кодове за достъп.....	17
Удължаване на живота на батерията.....	18
Свободна памет.....	19

2. Начални стъпки.....20

Поставяне на СИМ картата.....	20
Поставяне на батерията.....	21
Поставяне на картата с памет.....	22
Зареждане на батерията.....	23
Клавиши и части.....	24
Писалка.....	27
Включване на устройството.....	27
Заклучване на клавишите и сензорния екран.....	27
Начален екран.....	28

Достъп до менюто.....	29
Действия със сензорния екран.....	29
Медиен клавиш.....	31
Промяна на тона на звънене.....	31

3. Вашето устройство.....32

Настройка на телефона.....	32
Прехвърляне на съдържание.....	32
Индикатори на дисплея.....	33
Лента с контакти.....	35
Местоположения на антената.....	35
Профил “Офлайн”.....	36
Бързи команди.....	37
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя.....	38
Настройки на сензора и завъртане на дисплея.....	38
Заклучване отвън.....	38
Слушалки.....	39
Изваждане на СИМ картата.....	40
Извадете картата с памет.....	41
Прикрепване на каишка за китка.....	42

4. Осъществяване на повиквания.....42

Сензорен екран по време на повикване.....	42
Повиквания.....	42
По време на разговор.....	43
Гласова пощенска кутия.....	44

Съдържание

Отговаряне или отказване на повикване.....	44
Осъществяване на конферентно повикване.....	45
Бързо набиране на телефонен номер.....	46
Чакащо повикване.....	46
Гласово набиране.....	47
Дневник.....	47

5. Контакти50

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера.....	50
Лента с инструменти за контакти.....	50
Работа с имена и номера.....	51
Номера и адреси по подразбиране.....	51
Тонове на звънене, изображения и текст на повиквания за контакти.....	51
Копиране на контакти.....	52
Информация за Ovi Контакти.....	52
СИМ услуги.....	53

6. Писане на текст.....54

Автоматични режими на въвеждане.....	55
Екранна клавиатура.....	55
Ръкопис.....	57
Буквено-цифрова клавиатура.....	57
Настройки за въвеждане с докосване.....	60

7. Съобщения.....61

Основен екран на "Съобщения".....	61
Писане и изпращане на съобщения.....	62
Входяща куия за съобщения.....	64
Конфигуриране на електронна поща.....	65
Nokia Съобщения.....	65
Пощ. кутия.....	66
Mail for Exchange.....	69
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта.....	70
Съобщения от мрежата.....	70
Службени команди.....	71
Настройки за съобщения.....	71

8. Персонализиране на вашето устройство.....74

Променяне на начина, по който изглежда устройството ви	74
Профили.....	75

9. Папка Музика.....75

Музикален плейър.....	75
Музикален магазин на Nokia.....	80
Nokia Podcasting.....	80
Радио	83

10. Nokia Видео център.....84

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове.....	84
Видео канали.....	85
Моето видео.....	86

Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви.....	87
Настройки на Видео център.....	87

11. Камера.....88

Активиране на камерата.....	88
Правене на снимки.....	88
Видеозапис.....	95

12. Галерия.....97

Разглеждане и организиране на файлове.....	97
Преглеждане на изображения и видео.....	98
Организиране на изображения и видеоклипове.....	99

13. Споделяне онлайн.....99

Информация за Споделяне онлайн.....	99
Абониране за услуги.....	99
Управляване на акаунти.....	100
Създаване на публикация.....	100
Публикуване на файлове от Галерия	101

14. Уеб браузър101

Разглеждане на Интернет.....	102
Лента с инструменти на браузъра.....	103
Обхождане на страници.....	104
Уеб канали и блогове.....	104
Програмки.....	104

Търсене на съдържание.....	105
Изтегляне и купуване на елементи.....	105
Маркери.....	106
Изчистване на кеш паметта.....	107
Защита на връзката.....	107

15. Позициониране.....108

Позициониране с вашето устройство.....	108
Позициониране с мрежата.....	109
Информация за GPS.....	109
Проверка на състоянието на сателитните сигнали.....	110
Заявки за местонахождение.....	111
Ориентири.....	111
GPS данни.....	112
Настройки на локализация.....	112

16. Карти.....113

Информация за Карти.....	113
Позициониране с мрежата.....	114
Придвижване по картата.....	114
Индикатори на дисплея.....	115
Намиране на местоположения.....	116
Планиране на маршрути.....	116
Записване и изпращане на местоположения.....	117
Преглед на запаметените обекти.....	117
Навигиране до местоназначението.....	118
Актуализиране на карти.....	119

Съдържание

Nokia Map Loader.....	119
-----------------------	-----

17. Свързване.....119

Връзки за данни и точки за достъп.....	120
Мрежови настройки.....	120
Безжична LAN	121
Т. за достъп.....	124
Активни връзки за данни.....	129
Синхронизация	130
Bluetooth свързване	131
USB.....	136
Връзка с персонален компютър.....	136
Административни настройки.....	137

18. Търсене.....138

Информация за Търсене.....	138
Започване на търсене.....	138

19. Ovi Магазин.....139

Информация за Ovi Store.....	139
------------------------------	-----

20. Други приложения.....139

Часовник	139
Календар.....	141
Мениджър файлове.....	141
Мениджър на приложения.....	142
RealPlayer.....	146
Записващо устройство (рекордер).....	148
Писане на бележки.....	148
Калкулатор.....	149
Конвертор.....	149

Речник.....	149
-------------	-----

21. Настройки150

Настройки на телефона.....	150
Настройки за повиквания.....	159

22. Отстраняване на неизправности.....161

23. Съвети за опазване на околната среда.....165

Пестене на енергия.....	165
Рециклиране.....	165
Пестене на хартия.....	166
Допълнителна информация.....	166

Акcesoари.....167

Батерия.....167

Информация за батериите и зарядните устройства.....	167
Проверка на автентичността на батерии Nokia.....	169

Грижа за устройството.....170

Рециклиране.....	171
------------------	-----

Допълнителна информация за безопасност.....172

Малки деца.....	172
Работна среда.....	172
Медицински устройства.....	173
Моторни превозни средства.....	174

Потенциално взривоопасни среди.....	175
Спешни повиквания.....	175
Сертификационна информация (SAR).....	176
Индекс.....	178

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи GSM 850, 900, 1800 и 1900 MHz. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство поддържа няколко начина за връзка и както и компютрите, то може да бъде изложено на опасност от вируси и друго съдържание, което може да причини вреда. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и изтегляне на файлове. Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита, например приложения, които са Symbian Signed или са преминали тестване с Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променени или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Безопасност

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.



Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.

ActiveSync

Използването на приложение за Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на PIM информация между устройство Nokia и оторизирания сървър Microsoft Exchange.

Магнити и магнитни полета

Не доближавайте устройството до магнити или магнитни полета.

1. Намиране на помощ

Помощ в устройството ?

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете **Меню** > **Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции** > **Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Може да намерите линкове към свързани теми в края на помощния текст. Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение. Текстовете за помощ използват следните индикатори:  Линк към свързана тема.  Линк към обсъжданото приложение.

Когато четете инструкциите, за да превключите между помощните текстове и приложението, което е отворено във фон, изберете **Опции** > **Показв. отв.прилож.** и желаното приложение.

Поддръжка

Ако искате да научите повече за начините за използване на вашия продукт или не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, направете справка в страниците за поддръжка на адрес www.nokia.com/support или местния уеб сайт на Nokia, www.nokia.mobi/support (от мобилно устройство), приложението Помощ в устройството или ръководството на потребителя.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Рестартирайте устройството: изключете устройството и извадете батерията. След около минута поставете батерията обратно и включете устройството.

- Възстановете оригиналните фабрични настройки, както е описано в ръководството на потребителя. Документите и файловете ви ще бъдат изтрити при възстановяването, затова първо архивирайте данните си.
- Актуализирайте редовно софтуера на устройството, за да постигнете оптимална производителност и да получавате евентуални нови компоненти, както е описано в ръководството на потребителя.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Посетете www.nokia.com/repair. Винаги преди да дадете устройството си за ремонт, архивирайте данните, запазени в него.

Актуализация на софтуера през компютър

Актуализациите на софтуера може да съдържат нови или подобрени функции, които не са били достъпни по времето на закупуване на вашето устройство. Актуализирането на софтуера може да подобри и производителността на устройството.

Софтуерна актуализация на Nokia е компютърна програма, позволяваща ви да актуализирате софтуера на вашето устройство. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, широколентов достъп до интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация, да прегледате бележките за най-новите версии софтуер и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, посетете www.nokia.com/softwareupdate или местния уеб сайт на Nokia.

За да актуализирате софтуера на устройството, направете следното:

1. Изтеглете и инсталирайте приложението Софтуерна актуализация на Nokia на вашия компютър.
2. Свържете вашето устройство с компютъра посредством USB кабел за данни и отворете приложението Софтуерна актуализация на Nokia. Приложението Софтуерна актуализация на Nokia ще ви преведе през

Намиране на помощ

процеса на архивиране на вашите файлове, актуализация на софтуера и възстановяване на файловете.

Актуализиране на софтуера по безжичен път



Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Софт. актлз..**

С Актуализиране на софтуер (услуга на мрежата) можете да проверите дали има налични актуализации за софтуера на вашето устройство или за приложенията, след което да ги изтеглите в устройството си.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

След актуализиране на софтуера на устройството или приложенията с помощта на Актуализиране на софтуер инструкциите, свързани с актуализираните приложения, в ръководството за потребителя или помощните указания може вече да не са актуални.

За да изтеглите наличните актуализации, изберете . За да демаркирате специфични актуализации, които не искате да теглите, изберете актуализациите от списъка.

За да видите информация за дадена актуализация, изберете я и след това –



За да прегледате състоянието на предишни актуализации, изберете .

Изберете **Опции** и от следните:

- **Актуалз. чрез компютър** — Актуализация на устройството ви чрез компютър. Тази опция заменя опцията Старт актуализация, когато актуализациите са налични само с помощта на приложението за компютър Nokia Software Updater.
- **Прегл. хронол. актуал.** — Преглед на състоянието на предишни актуализации.
- **Настройки** — Променете настройките, например основната точка за достъп, използвана за изтегляне на актуализации.
- **Отказ от отговорност** — Преглед на споразумението за лиценз на Nokia.

Настройки

Вашето устройство обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и мобилен Интернет, автоматично конфигурирани в устройството, в зависимост от информацията на доставчика на мрежови услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите или поискате настройките от доставчиците на мрежови услуги в специално текстово съобщение.

Кодове за достъп

Ако забравите някои от кодовете, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

- Персонален идентификационен номер (ПИН-код) — Този код предпазва вашата СИМ-карта от неоторизирано използване. ПИН-кодът (от 4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ-картата. След три последователни въвеждания на неправилен ПИН-код, кодът се блокира и ви трябва ПУК-код, с който да го отблокирате.
- ПИН2-код — Този код (от 4 до 8 цифри) се предоставя с някои СИМ-карти и се изисква за достъп до някои функции в устройството ви.
- Код на заключване (познат също като код за защита) — Кодът за заключване ви помага да опазите телефона си от неправомерна употреба. Предварително зададеният код е 12345. Можете да създадете и промените кода и да настроите устройството да го изисква. Пазете новия си код в тайна

Намиране на помощ

и го съхранявайте на сигурно място, отделно от устройството си. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз, което ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

- ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и ПУК2-код — Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокиран ПИН-код или съответно ПИН2-код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ-картата, обърнете се към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

Удължаване на живота на батерията

Много от функциите на устройството увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ. За да пестите батерията, имайте предвид следното:

- Функции, които използват Bluetooth връзка, както и оставянето на такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличава разхода на батерията. Изключвайте Bluetooth връзката, когато не ви е нужна.
- Функции, които използват безжична локална мрежа (WLAN), както и оставянето на такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличава разхода на батерията. Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към точка за достъп и не сканирате за достъпни мрежи. За да намалите допълнително разхода на батерията, можете да укажете на устройството да не сканира или да сканира по-рядко за достъпни мрежи във фонов режим.
- Ако сте избрали **Връзка пакет данни** > **Когато е налице** в настройките за връзка и няма покритие за пакети данни (GPRS), устройството периодично опитва да установи връзка за пакети данни. За да удължите времето за работа на устройството, изберете **Връзка пакет данни** > **При необходимост**.

- Приложението Крти изтегля нова картографска информация, когато преминавате към нови области в картата, което увеличава разхода на батерията. Можете да забраните автоматичното изтегляне на нови карти.
- Ако силата на сигнала на клетъчната мрежа се променя много във вашата област, устройството ви трябва често да сканира за наличната мрежа. Това увеличава разхода на батерията.
- Фоновото осветление на дисплея увеличава разхода на батерията. В настройките за дисплей можете да регулирате яркостта на дисплея и да промените времето за изчакване, след което фоновото осветление се изключва. Изберете **Меню > Настройки и Телефон > Дисплей > Яркост** или **Време осветление**.
- Оставянето на работещи във фонов режим приложения увеличава разхода на батерията. За да затворите приложенията, които не използвате, натиснете и задръжте клавиша за меню, изберете **Опции > Показв. отв.прилож.** и преминете към съответното приложение с клавиша за меню. Натиснете и задръжте клавиша за меню и изберете **Изход**.

Свободна памет

За да видите колко свободно място има за различните типове данни, изберете **Меню > Приложен. > Файлове**.

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви известява, ако свободното място в различни области на паметта намалее.

За да освободите памет, прехвърлете данни в съвместима карта с памет (ако е поставена) или в съвместим компютър.

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте Файлов мениджър или отворете съответното приложение. Можете да изтриете следните елементи:

- Съобщения в папките на приложението Съобщения и изтеглени електронни съобщения в пощенската кутия

Начални стъпки

- Запометени уеб страници
- Информация за контакти
- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни
- Инсталационни файлове (.sis или .sisx) на приложения, които сте инсталирали. Прехвърлете инсталационните файлове на съвместим компютър.
- Изображения и видеоклипове в Галерия. Архивирайте файловете на съвместим компютър.

2. Начални стъпки


Поставяне на СИМ картата



Важно: За да предотвратите повреждане на СИМ-картата, винаги изваждайте батерията, преди да поставяте или отстранявате картата.



В устройството може вече да е поставена СИМ карта. Ако не е, направете следното:

1. Отворете капака на слота за СИМ картата.

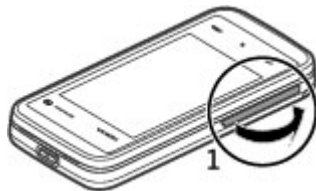

2. Поставете СИМ картата в слота. Уверете се, че контактната област на картата сочи надолу и скосеният ъгъл сочи към устройството. Натиснете картата навътре.
3. Затворете капака на слота за СИМ картата. Уверете се, че капакът е правилно затворен.

Ако СИМ картата не е поставена правилно, устройството може да се използва само в офлайн профил.

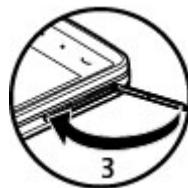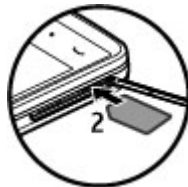

Поставяне на батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

1. Свалете задния панел, като го повдигнете откъм горния край на устройството.



Начални стъпки

2. Поставете батерията.
3. За да поставите отново панела, насочете долните заключващи фиксатори към техните слотове и натиснете надолу, докато панелът се захване на мястото си.

След като извадите и поставите обратно батерията, трябва отново да зададете часа и датата на устройството.




Поставяне на картата с памет

Използвайте само съвместими microSD и microSDHC карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

В устройството може вече да е поставена карта с памет. Ако не е, направете следното:

1. Отворете капака на слота за картата с памет.

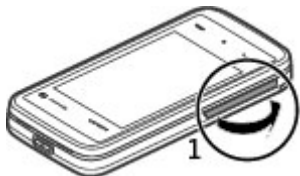


2. Поставете в слота съвместима карта с памет. Уверете се, че контактите на картата сочат надолу. Натиснете картата навътре. Ще чуете щракване, когато картата застане на място.
3. Затворете капака на слота за картата с памет. Уверете се, че капакът е правилно затворен.



Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2. Включете зарядното устройство към телефона.

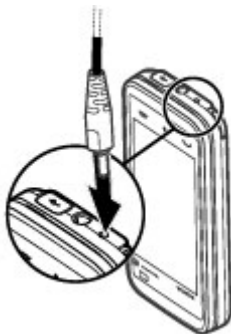

3. Когато устройството ви покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното устройство първо от него и след това от контакта.

Не е необходимо да зареждате батерията за определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.




Съвет: Изключвайте зарядното от контакта, когато не се използва. Зарядно, което е включено в контакта, консумира ток дори когато не е свързано към устройството.

Клавиши и части



Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.

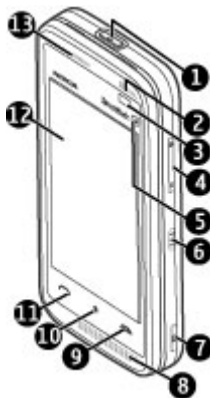

- 1 — Клавиш за захранване
- 2 — Високоговорител
- 3 — Сензор за близост
- 4 — Клавиш за сила на звука/мащабиране
- 5 — Медият клавиш
- 6 — Ключ за заключване
- 7 — Клавиш за снимане
- 8 — Микрофон
- 9 — Клавиш за край
- 10 — Клавиш за меню
- 11 — Клавиш за повикване
- 12 — Сензорен екран
- 13 — Слушалка

Начални стъпки



14 — Светкавица

15 — Обектив на камерата

16 — Микро USB конектор

17 — Високоговорители

18 — Конектор Nokia AV (3,5 мм)

19 — Конектор за зарядно устройство

20 — Писалка

21 — Слот за SIM карта и карта с памет

Не покривайте областта над сензорния екран, например със защитна лента или лепенка.



Писалка

Някои функции, като разпознаване на ръкопис, са създадени за употреба с писалка. Писалката се намира в задния капак на устройството.



Важно: Използвайте само одобрена от Nokia писалка за употреба с това устройство. Използването на друга писалка може да обезсили всяка гаранция, приложима към устройството и може да повреди сензорния екран. Избягвайте да драскате по сензорния екран. Никога не използвайте истинска химикалка или молив или други остри предмети за писане върху сензорния екран.



Включване на устройството

1. Натиснете и задръжте клавиша за захранване.
2. Ако устройството ви попита за ПИН-код или код за заключване, въведете го и изберете **OK**. За да изтриете номер, изберете . Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**.
3. Избиране на вашето местоположение. Ако случайно изберете погрешно местоположение, изберете **Назад**.
4. Въведете датата и часа. При използването на 12-часов формат на часа, за да превключвате между а.м. и р.м., изберете произволна цифра.



Заклучване на клавишите и сензорния екран

За да заключите или отключите сензорния екран и сензорните клавиши, плъзнете ключа за заключване отстрани на устройството.

Начални стъпки

Когато сензорният екран и сензорните клавиши са заключени, сензорният екран се изключва и клавишите са неактивни.

Екранът и клавишите могат да се заключват автоматично след определен период на неактивност.

За да промените настройките за автоматично заключване на екрана и клавишите, изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Автом.защ.клав.** > **Време авто.заклч.клав..**

Начален екран

Началният екран е отправната точка, където можете да събирате всички ваши важни контакти или команди за бърз достъп до приложения.

Интерактивни елементи на дисплея

За да отворите часовника, изберете го (1).

За да отворите календара или да смените профила, изберете датата или името на профила (2).

За да видите или промените настройките за свързване (⇌), да видите достъпните безжични локални мрежи (WLAN), ако сканирането за безжични локални мрежи е включено, или да видите пропуснатите събития, изберете горния десен ъгъл (3).


За да осъществите телефонно повикване, изберете **Телефон** или  (4).

За да отворите списъка с контакти, изберете **Контакти** или  (5).

За да отворите главното меню, натиснете клавиша за меню (6).

Начало на използване на лентата с контакти

За да започнете да използвате лентата с контакти и да

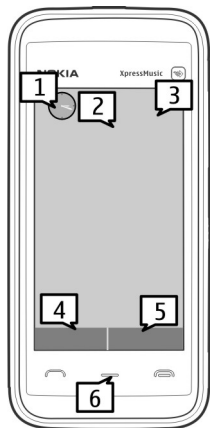

добавите контактите си в началния екран, изберете  > **Опции** > **Нов контакт** и следвайте инструкциите.

Смяна на палитрата на началния екран

За да смените палитрата на началния екран или командите за бърз достъп, изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Начален екран**.

Клавиши за музика

Когато във фонов режим се изпълнява музика или радио, в началния екран се показват клавишите за музика (пускане/пауза, прескачане назад и прескачане напред).

Достъп до менюто

За достъп до менюто натиснете клавиша за меню.

За да отворите приложение или папка в менюто, натиснете двукратно върху съответния елемент.

Действия със сензорния екран

Натискане и двукратно натискане

За да отворите приложение или друг елемент на сензорния екран, обикновено го натискате с пръст или с писалката. Но за да отворите следващите елементи, трябва да натиснете върху тях два пъти.

- Списък на елементите в приложение, напр. папката "Чернови" в списъка с папки в "Съобщения"



Съвет: Когато отворите списъчен изглед, първият елемент вече е маркиран. За да отворите маркирания елемент, натиснете го веднъж.

- Приложения и папки в менюто при използване на тип списъчен изглед
- Файлове в списък с файлове, например изображение в изглед на изображения и видеофилми в Галерия.

Начални стъпки

Ако натиснете върху файл или подобен елемент веднъж, той не се отваря, а се маркира. За да видите опциите, налични за елемента, изберете **Опции** или, ако е налично, изберете икона от лентата с инструменти.

Избор

В тази документация за потребителя, отварянето на приложения с еднократно или двукратно натискане се нарича "избиране". Ако трябва да изберете няколко елемента последователно, елементите от менюто, които следва да бъдат избрани, са разделени със стрелки.



Пример: За да изберете **Опции** > **Помощ**, натиснете **Опции** и след това натиснете **Помощ**.

Плъзгане

За да плъзнете, поставете пръст или писалката на екрана и придвижете по екрана.



Пример: За да превъртите нагоре или надолу в уеб страница, плъзнете страницата с пръст или писалка.

Тласък

За да тласнете, плъзнете пръст бързо наляво или надясно по екрана.



Пример: Когато гледате изображение, за да видите следващото или предишното изображение, тласнете изображението съответно наляво или надясно.



Съвет: Когато сензорният екран е заключен, за да отговорите на повикване или да спрете аларма от календара или часовника, тласнете върху екрана. Следвайте визуалните инструкции.



Превъртане

За да превъртите нагоре или надолу в списъци, които имат лента за превъртане, плъзнете плъзгача на лентата за превъртане.

В някои списъчни изгледи можете да превъртате, като сложите пръст или писалка върху елемент от списъка и плъзнете нагоре или надолу.



Пример: За да превъртате през контактите, поставете пръст или писалка върху контакт и плъзнете нагоре или надолу.



Съвет: За да видите кратко описание на иконите и бутоните, поставете пръст или писалка върху иконата или бутона. Не за всички икони и бутони има описание.

Фоново осветление на сензорния екран

Фоновото осветление на сензорния екран се изключва след определен период на неактивност. За да включите фоновото осветление, натиснете върху екрана.

Ако сензорният екран и клавишите са заключени, фоновото осветление на екрана няма да се включи с натискане върху него. За да отключите екрана и клавишите, плъзнете ключа за заключване.

Медиен клавиш

За да стартирате приложения, като музикалния плеър или браузъра, изберете медийния клавиш (⌂), за да отворите лентата с медия, и изберете съответното приложение.



Съвет: Задръжте пръста си или писалката върху иконата, за да видите името на приложението. За да отворите приложението, вдигнете пръста си или писалката. В противен случай, плъзнете пръста си или писалката извън иконата.



Промяна на тона на звънене

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Профили**.

Вашето устройство

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати. За да персонализирате даден профил, превъртете до него и изберете **Опции** > **Персонализиране**.

3. Вашето устройство

Настройка на телефона 📱

Когато включите устройството си за първи път, се отваря приложението Настройка на телефона.

За да отворите приложението Настройка на телефона по-късно, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Настр. тел..**

За да настроите връзките на устройството, изберете **Съветн. настр..**

За да прехвърляте данни в устройството си от съвместимо устройство на Nokia, изберете **Пренос данни**.

Наличните опции могат да варират.

Прехвърляне на съдържание

Можете да използвате приложението "Превключване", за да копирате съдържание, например телефонни номера, адреси, записи от календара и изображения от вашето предишно устройство Nokia на вашето ново устройство.

Типът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако това устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между устройствата. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ карта, можете да поставите в него вашата СИМ карта. Когато включите устройство без СИМ карта, автоматично се активира офлайн профилът и трансферът може да се направи.

Прехвърляне на съдържание за първи път

1. За да изтеглите данни от другото устройство за първи път, на вашето устройство изберете **Пренос** в приветстващото приложение или изберете **Меню** > **Приложен.** > **Пренос**.
2. Изберете типа на връзката, който искате да използвате за прехвърляне на данните. И двете устройства трябва да поддържат избрания тип връзка.
3. Ако изберете за тип на връзката Bluetooth, свържете двете устройства. За да може вашето устройство да търси други устройства чрез Bluetooth връзка, изберете **Продължи**. Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата не са сдвоени.

Някои по-стари устройства на Nokia все още нямат приложението "Пренос". В такъв случай приложението "Пренос" се изпраща до другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението "Пренос" на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите от дисплея.

4. На това устройство изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

След като прехвърлянето е започнало, можете да го откажете и да продължите по-късно.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство. Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят.

Индикатори на дисплея

 Устройството се използва в GSM мрежа (мрежова услуга).

 Имате едно или няколко непочетени съобщения в папката "Входящи" в "Съобщения".

 Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.

Вашето устройство

 В папката "Изходящи" има съобщения, чакащи за изпращане.

 Имате неприети повиквания.

 Типът на звънене е зададен като "Без звук" и тоновете за сигнализиране на съобщение и имейл са изключени.

 Активен е временен профил.

 Сензорният екран и клавишите са заключени.

 Има активна аларма на часовника.

2 В момента се използва втората телефонна линия (мрежова услуга).

 Всички повиквания към устройството се прехвърлят на друг номер (мрежова услуга). Ако имате две телефонни линии, числото обозначава активната линия.

 Към устройството са свързани съвместими слушалки.

 Към устройството е свързан съвместим текстофон.

D Има активно повикване за данни (мрежова услуга).

 Има активна GPRS връзка за пакети данни (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна.

 Има активна връзка за пакети данни в част от мрежа, поддържаща EGPRS (мрежова услуга).  обозначава, че връзката е задържана, а  – че е достъпна. Иконите означават, че в мрежата е налично EGPRS, но вашето устройство не използва непременно EGPRS за преноса на данни.

 Настроили сте устройството да търси безжични локални мрежи и то е открило налична безжична LAN (мрежова услуга).

 Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която използва шифроване.

 Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която не използва шифроване.

 Bluetooth свързването е включено.

↔ Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.

↔ Има активна USB връзка.

↻ В момента се синхронизира.

Лента с контакти

За да започнете да използвате лентата с контакти и да добавите контактите си в началния екран, изберете  > **Опции** > **Нов контакт** и следвайте инструкциите.

За да общувате с контакт, изберете го и едно от следните:

-  — Осъществяване на телефонно повикване.
-  — Изпращане на съобщение.
-  — Добавяне на канал.
-  — Обновяване на канали.
-  — Промяна на настройките.

За да видите последното събитие за повикване и други минали комуникационни събития с даден контакт, изберете го. За да осъществите повикване до контакта, изберете събитието за повикване. За да видите данни за други събития, изберете комуникационно събитие.

За да затворите прегледа, изберете **X**.

Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Клетъчна антена и антени за Bluetooth и WLAN

Профил "Офлайн"

За да активирате профила "Офлайн", натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете **Офлайн**.

Профилът "Офлайн" ви позволява да използвате устройството, без да се свързвате с безжичната мрежа. Когато активирате профила "Офлайн", връзката с безжичната мрежа е изключена, както е указано от **X** в зоната на индикатора за сила на сигнала. Всички радиочестотни сигнали на безжични телефони от и към устройството са спрени. Ако се опитате да изпратите съобщения, те се поставят в папка "Изходящи", за да се изпратят по-късно.

Когато е активен профилът "Офлайн", можете да използвате устройството без СИМ-карта.

Ако СИМ-картата не е добре поставена на място, устройството може да се използва само в профил "Офлайн".



Важно: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за

телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Когато сте активирали профила "Офлайн", все още можете да използвате безжичната локална мрежа, например, за да четете електронна си поща или да разглеждате в Интернет. Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа. Докато сте в профила "Офлайн", можете да използвате и Bluetooth връзка.

За да превключите на друг профил, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете друг профил. Устройството отново позволява безжично предаване на данни (само ако има достатъчно сила на сигнала).

Бързи команди

За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за меню. Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

За да стартирате връзка с Интернет (услуга на мрежата), на клавиатурата за набиране натиснете и задръжте **0**.

За достъп до приложения, налични в лентата с медия, като музикалния плейър или браузъра, във всеки изглед натиснете клавиша за медия.

За да смените профила, натиснете клавиша за захранване и изберете профил.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), на клавиатурата за набиране натиснете и задръжте **1**.

За да отворите списък с последните набрани номера, в началния екран натиснете клавиша за повикване.

За да използвате гласови команди, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

За да регулирате силата на звука, когато водите разговор или слушате звуков клип, използвайте клавиша за сила на звука.

Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от малко разстояние, без да трябва да го държите до ухото си.

За да използвате по време на разговор високоговорителя, изберете **Актив. високог..**

За да изключите високоговорителя, изберете **Активиране тел..**



Настройки на сензора и завъртане на дисплея

Когато активирате сензорите в устройството си, можете да контролирате някои функции със завъртане на устройството.

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Настр. сензор**.

Изберете от следните:

- **Сензори** — Активиране на сензорите.
- **Управл. със завъртане** — Изберете **Заглушаване повик.** и **Повтаряне аларми**, за да изключите звука на повикванията и да се повтори алармата със завъртане на устройството, така че дисплеят да сочи надолу. Изберете **Авт. завърт. дисплей**, за да завъртите автоматично съдържанието на дисплея, когато завъртате устройството наляво или обратно във вертикално положение. Някои приложения и функции може да не поддържат завъртането на съдържанието на дисплея.

Заклучване отвън

За да не допуснете непозволено използване на вашето устройство, можете да заключите устройството и картата с памет дистанционно, като използвате текстово съобщение. Трябва да зададете текста на съобщението и за да

заклучите устройството си, да изпратите това текстово съобщение към устройството си. За отключване на устройството си въведете кода за заключване.

За да е възможно заключването отвън и за да се зададе нужното съдържание на текстовите съобщения, изберете **Меню > Настройки Телефон > Управл. телеф. > Защита > Телефон и СИМ-карта > Външно заключ. на тел. > Активирано**. Натиснете в полето за въвеждане на текст, за да въведете текстовото съобщение (от 5 до 20 знака), изберете  и проверете съобщението. Въведете кода за заключване.

Слушалки

Можете да свържете съвместими гарнитура или слушалки към устройството си. Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.

Някои слушалки са от две части – слушалки и дистанционно управление. Дистанционното управление има микрофон и клавиши за отговаряне или приключване на повикване, настройване на силата на звука и пускане на музика или видео файлове. За да използвате слушалки с дистанционно управление, свържете дистанционното към Nokia AV конектора на устройството, след което свържете слушалките към дистанционното.



Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.


Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.



Изваждане на СИМ картата

1. Свалете задния панел, като го повдигнете откъм горния край на устройството.
2. Извадете батерията.

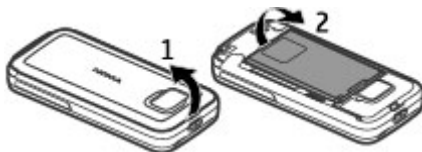

3. Отворете капака на слота за СИМ картата. Поставете върха на писалката в отвора под батерията и натиснете СИМ картата странично, за да се плъзне извън слота. Издърпайте СИМ картата навън.
 4. Поставете обратно батерията и задния панел.
- След като извадите и поставите обратно батерията, трябва отново да зададете часа и датата на устройството.



Извадете картата с памет.



Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Това може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

1. Ако устройството е включено, преди да махнете картата, натиснете клавиша за захранване и изберете **Отстран. карта памет**.
2. Когато се покаже **Отстраняване на карта с памет? Някои приложения ще се затворят.**, изберете **Да**.
3. Когато се покаже **Отстранете картата с памет и натиснете „ОК“**, отворете капака на слота за карта с памет.
4. Натиснете картата с памет, за да я освободите от слота.
5. Извадете картата с памет. Ако устройството е включено, изберете **ОК**.

Прикрепване на каишка за китка

Промушете каишката за китка и я затегнете.



4. Осъществяване на повиквания

Сензорен екран по време на повикване

Устройството ви има сензор за близост. За удължаване на експлоатационния срок на батерията и предотвратяване на случаен избор, сензорният екран се изключва автоматично по време на повикване, когато поставите устройството близо до ухото си.

Не покривайте сензора за близост, например със защитна лента или лепенка.



Повиквания

1. В началния екран изберете **Телефон**, за да отворите клавиатурата за набиране, и въведете телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, натиснете С.

За международни повиквания изберете * два пъти за символа + (замества международния код за достъп) и въведете кода на страната, кода на

областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.

2. За да осъществите повикването, натиснете клавиша за повикване.
3. Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора (или да прекратите опит за повикване).

Натискането на клавиша за край винаги води до прекратяване на повикването, дори и ако е активно друго приложение.

За да осъществите повикване от списъка с контакти, изберете **Меню** > **Контакти**. Отидете на желаното име. Можете също да изберете полето за търсене, да въведете първите букви или символи на името, и след това да отидете на него. За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване. Ако сте запазили няколко номера за даден контакт, изберете желания номер от списъка и натиснете клавиша за повикване.

По време на разговор

За да включите или изключите звука, изберете  или .

За да поставите разговор в режим на задържане или да активирате задържания разговор, изберете  или .

За да го превключите обратно към телефона, изберете ).

За да прекратите разговора, изберете .

За да превключите между активното и задържаното повикване, изберете **Опции** > **Размяна**.



Съвет: Когато имате само едно активно гласово повикване, за да го задържите, натиснете клавиша за повикване. За да активирате задържаното повикване, натиснете отново клавиша за повикване.

За да изпратите DTMF низове от тонове (например, парола), изберете **Опции** > **Изпращане на DTMF**. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в списъка с контакти. За да въведете символ за изчакване (w) или символ за пауза (p),

Осъществяване на повиквания

натиснете неколкократно *. За да изпратите тона, изберете **ОК**. Можете да добавяте DTMF тонове към телефонния номер или DTMF поле в данните на контакт.

За да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване, изберете **Опции** > **Замяна**.

За да прекратите всички свои разговори, изберете **Опции** > **Край на всички**.

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата.

Гласова пощенска кутия

За да се свържете с вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), в началния екран изберете **Телефон**, след което изберете и задръжте **1**.

1. За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **П.кутия повикв.**, пощенска кутия и **Опции** > **Промяна на номер**.
2. Въведете номера (получен от вашия мобилен оператор) и изберете **ОК**.

Отговаряне или отказване на повикване

За да отговорите на повикване, когато сензорният екран е заключен, тласнете върху екрана. Следвайте визуалните инструкции. За да отговорите на повикване, когато сензорният екран е отключен, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите тона на звънене при входящо повикване, когато сензорният екран е заключен, тласнете върху екрана, за да го отключите. За да изключите тона на звънене при входящо повикване, когато сензорният екран е отключен, изберете .

Без да отказвате повикване, можете да изпращате текстово съобщение, което информира повикващия, че не можете да отговорите в момента. За да

активирате опцията за текстово съобщение и да напишете стандартно съобщение за отговор, изберете **Меню > Настройки, Набиране > Повикване > Отхв. повикв. със съобщ.** и **Текст на съобщение**. За да изпратите съобщение за отговор, изберете **Изпр. съоб.**, редактирайте текста на съобщението и натиснете клавиша за повикване.

Ако не искате да отговорите на повикване и сензорният екран е отключен, натиснете клавиша за край. Ако сте активирали функцията **Прехв. повикв.** > **Гласови повиквания > Ако е заето** в настройките на телефона, отказването на входящо повикване ще прехвърли повикването. За да откажете повикване, когато сензорният екран е заключен, тласнете върху екрана, за да го отключите, и изберете **Опции > Отхвърли**.

Осъществяване на конферентно повикване

Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шестима участници, включително вас.

1. Свържете се с първия участник.
2. За да направите повикване до друг участник, изберете **Опции > Ново повикване**. Първото повикване се задържа.
3. Когато се получи отговор на новото повикване, присъединете първия участник към конферентния разговор, като изберете .

За да добавите нов човек към разговора, да направите повикване до друг участник и да добавите ново повикване към конферентния разговор.

За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете .

Отидете до участника и изберете . Конферентният разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници могат да продължат конферентния разговор.

За да се върнете в конферентния разговор, изберете .

За да изключите участник, изберете , отидете до участника и изберете



Осъществяване на повиквания

4. За да приключите активния конферентен разговор, натиснете клавиша за край.

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате бързото набиране, изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Повикване** > **Бързо набиране**.

1. За да присвоите телефонен номер на някой от цифровите клавиши, изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Бързо набиране**.
 2. Отидете на клавиша, на който искате да присвоите телефонния номер, и изберете **Опции** > **Присвои**.
- 1 е запазен за гласовата пощенска кутия.

За да осъществите повикване от началния екран, изберете **Телефон** и присвоения клавиш, и натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване от началния екран, когато е активирано бързото набиране, изберете **Телефон** и изберете и задръжте присвоения клавиш.

Чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор.

За да активирате чакащо повикване (услуга на мрежата), изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Повикване** > **Чакащо повикване**.

1. За да отговорите на чакащо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа.
2. За да превключите между две повиквания, изберете **Опции** > **Размяна**.
3. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край.
4. За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции** > **Край на всички**.

Гласово набиране

Устройството автоматично създава гласов маркер за контактите. За да прослушате синтезирания гласов маркер, изберете контакт и **Опции** > **Детайли гласов маркер**. Превъртете до контакт и изберете **Опции** > **Пускане гласов маркер**.

Извършване на повикване с гласов маркер



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

1. За да започнете гласово набиране, в началния екран натиснете и задръжте клавиша за повикване. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласово набиране.
2. Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Изречете ясно името, което е запомнето за контакта.
3. Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. За да прекратите гласовото набиране, изберете **Спиране**.

Ако за името са запомнени няколко номера, можете да изречете и името и типа на номера, например мобилен или стационарен.

Дневник

Приложението Дневник съхранява информация за хронологията на комуникациите на устройството. Устройството регистрира неприети и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции и устройството е включено и се намира в зона на покритие на мрежата.

Последни повиквания

Изберете **Меню** > **Дневник** и **Последни пов.**

За да видите пропуснатите, входящите или изходящите повиквания, изберете **Непр. повикв.**, **Приети повик.** или **Набр. номера**.



Свет: За да отворите списъка с набрани номера в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

В лентата с инструменти изберете едно от следните:

-  **Повикване** — Повикване на желания контакт.
-  **Създайте съобщение** — Изпращане на съобщение до желания контакт.
-  **Отворете Контакти** — Отваряне на списъка с контакти.

Изберете **Опции** и едно от следните:

- **Запаметяв. в Контакти** — Запаметяване на маркирания телефонен номер от списък с последни повиквания във вашите контакти.
- **Изтриване на списъка** — Изтриване на избрания списък с последни повиквания.
- **Изтриване** — Изтриване на маркирано събитие в избрания списък.
- **Настройките** — Изберете **Срок на дневника** и за какъв период да се пази комуникационната информация в дневника. Ако изберете **Без дневник**, в дневника не се запаметява никаква информация.

Пакети данни

Изберете **Меню** > **Дневник**.

Може да бъдете таксувани за вашите връзки за пакети данни според обема изпратени или получени данни. За да проверите количеството данни, изпратени или получени по време на връзки за пакети данни, изберете **Пакет данни** > **Вс.изпрат.дан.** или **Вс. получ. данни**.

За да изтриете информацията за изпратените и получените данни, изберете **Опции** > **Изтриване на броячите**. За да изтриете информацията, ще ви трябва кодът за заключване.

Времетраене на разговорите

Изберете **Меню** > **Дневник**.

За да видите приблизителното времетраене на последния ви разговор, както и на вашите входящи и изходящи повиквания, изберете **Времетр. разгов.**



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Преглед на всички комуникационни събития

Изберете **Меню** > **Дневник**.

За да отворите основния дневник, където можете да прегледате всички гласови повиквания, текстови съобщения или връзки за данни и свързвания през безжична LAN мрежа, регистрирани от устройството, изберете раздела на основния дневник:    Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част, и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да видите колко данни са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с **GPRS**, и изберете **Опции** > **Преглед**.

За да копирате телефонен номер от дневника в клипборда и го поставите в текстово съобщение, изберете **Опции** > **Използване на номера** > **Копиране**.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции** > **Филтър** и филтър.

За да зададете срока на действие на дневника, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника**. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрити.

5. Контакти

Можете да запаметявате и актуализирате информация за контактите си, например телефонни номера, домашни адреси и адреси за електронна поща. Можете да добавяте към контакта личен тон на звънене или умалено изображение. Можете също така да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получателя едновременно.

За да отворите списъка с контакти, в началния екран изберете **Контакти** или  в зависимост от палитрата на началния екран.

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

1. За да добавите нов контакт към списъка с контакти, изберете **Опции** > **Нов контакт**.
2. Натиснете върху поле, за да въведете информация в полето. За да затворите въвеждането на текст, изберете . Попълнете желанияте от вас полета и изберете **Готово**.

За да редактирате контакти, изберете контакта и **Опции** > **Промяна**.

Лента с инструменти за контакти

В лентата с инструменти за контакти изберете от следните:

-  **Повикване** — Повикване на желания контакт.
-  **Създайте съобщение** — Изпращане на съобщение до желания контакт.
-  **Нов контакт** — Създаване на нов контакт.

Работа с имена и номера

За да копирате или изтриете контакт или да изпратите контакт като визитка към друго устройство, натиснете и задръжте контакт и изберете **Копиране**, **Изтриване** или **Изпращ. визитка**.

За да изтриете няколко контакта едновременно, изберете **Опции** > **Маркиране/демаркир.**, за да маркирате желаните контакти, а за да изтриете, изберете **Опции** > **Изтриване**.

За да чуете гласовия маркер, присвоен на контакта, изберете контакта и **Опции** > **Детайли гласов маркер** > **Опции** > **Пускане гласов маркер**.

Номера и адреси по подразбиране

Можете да присвоите към контакт номера или адреси по подразбиране. Ако даден контакт има няколко номера или адреси, вие можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в гласово набиране.

1. Изберете контакт в списъка с контакти.
2. Изберете **Опции** > **По подразбиране**.
3. Изберете номер по подразбиране, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.
4. Изберете номер или адрес, които искате да настроите като такива по подразбиране.
5. За да излезете от екрана за стойности по подразбиране и да запаметите промените, натиснете извън екрана.

Тонове на звънене, изображения и текст на повиквания за контакти

Можете да определите тон на звънене за даден контакт или група, както и изображение и текст на повикване за контакт. Когато контактът ви повиква, устройството изпълнява избрания тон на звънене и показва текста за

Контакти

повикване (ако телефонният номер на викация е изпратен заедно с повикването и вашето устройство го разпознае).

За да определите тон на звънене за контакт или група контакти, изберете контакта или групата контакти и **Опции** > **Тон на звънене** и тон на звънене.

За да определите текст на повикване за контакт, изберете контакта и **Опции** > **Добав.текст сигнал пов.**. Натиснете върху текстовото поле, за да въведете текста за повикване, и изберете .

За да добавите изображение за контакт, запаметен в паметта на устройството, изберете контакта, **Опции** > **Добавяне изображение** и изображение от Галерия.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Основен тон** от списъка с тонове на звънене.

За да покажете, промените или премахнете изображение от контакт, изберете контакта, **Опции** > **Изображение** и желаната опция.

Копиране на контакти

Когато отворите за пръв път списъка с контакти, устройството ви пита дали искате да копирате имена и адреси от СИМ картата в устройството.

За да започне копирането, изберете **ОК**.

Ако не искате да копирате контакти от СИМ картата в устройството, изберете **Отмяна**. Устройството ви пита дали искате да прегледате контактите от СИМ картата в указателя с контакти. За да видите контактите, изберете **ОК**. Списъкът с контакти се отваря и имената, запазени на СИМ картата са означени с .

Информация за Ovi Контакти

С Ovi Контакти можете да поддържате връзка с най-важните за вас хора. Търсете контакти и открийте приятели в общността Ovi. Останете във връзка с приятелите ви - с лафче и споделяне на местоположението и присъствието ви

- и следете лесно с какво се занимават приятелите ви и къде са. Можете дори да проведете лафче с приятели, които използват Google Talk™.

Можете също да синхронизирате контактите си, календара и друго съдържание между вашето устройство Nokia и Ovi.com. Важната за вас информация се съхранява и актуализира както на вашето устройство, така и в интернет. С Ovi Контакти можете да направите вашия списък с контакти динамичен, като сте сигурни, че контактите ви се съхраняват на Ovi.com.

За да използвате услугата, е необходимо да имате акаунт в Nokia. Създайте акаунт в мобилното си устройство или посетете www.ovi.com от компютър.

Използването на Ovi Контакти може да е свързано с пренос на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

СИМ контакти

За да зададете имената и номерата, съхранени в СИМ картата, да се показват в списъка с контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти за показване** > **Памет на СИМ**. Можете да добавяте и редактирате контакти от СИМ картата или да ги набирате.

Номерата, които запаметявате в списъка с контакти, не се запаметяват автоматично във вашата СИМ карта. За да запаметявате номера на СИМ картата, изберете контакт и **Опции** > **Копиране** > **Памет на СИМ**.

За да изберете дали новите контакти, които въвеждате, да се запаметяват на вашето устройство, или на СИМ картата, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основна памет запам.** > **Памет на телефона** или **Памет на СИМ**.

Фиксирано набиране

Изберете **Меню** > **Контакти** и **Опции** > **СИМ номера** > **Контакти фикс.набр.**.

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничите повикванията от вашето устройство до определени телефонни номера. Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Когато е активирано фиксираното набиране, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано набиране. Обърнете се към мобилния оператор за вашия ПИН2 код.

Изберете **Опции** и едно от следните:

- **Вкл. фиксир. набиране** — Активиране на фиксираното набиране.
- **Дактив.фикс.набиране** — Деактивиране на фиксираното набиране.
- **Нов СИМ контакт** — Въвеждане на име на контакт и телефонен номер, до който повикванията са разрешени.
- **Добавяне от Контакти** — Копиране на контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране.

За да изпращате текстови съобщения до контактите от СИМ картата, когато услугата фиксирано набиране е активна, трябва да добавите номера на центъра за съобщения към списъка за фиксирано набиране.

6. Писане на текст

Можете да въвеждате букви, цифри и специални символи по няколко различни начина. Екранната клавиатура ви позволява да въвеждате символи, като натискате върху тях с пръсти или с писалката. Разпознаването на почерк ви позволява да пишете символи директно върху екрана, като използвате писалката. Възможно е разпознаването на почерк да не се предлага за всички езици.

Натиснете върху произволно поле за въвеждане на текст, за да въведете букви, цифри и специални символи.

Вашето устройство може да довършва думите въз основа на вграден речник за избрания език на въвеждане на текст. Устройството може и да научава нови думи от въвеждането ви.

Автоматични режими на въвеждане

Когато сензорите и завъртането на дисплея са включени в устройството ви, режимът на въвеждане се превключва автоматично на екранна клавиатура в пейзажен режим и буквено-цифрова клавиатура в портретен режим. Ако сте избрали разпознаване на почерк като метод на въвеждане на текст, автоматичното превключване на режима на въвеждане няма да работи.

За да активирате сензорите и завъртането на дисплея, направете следното:

1. Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Настр. сензор** > **Сензори** > **Включени**.
2. Изберете **Управл.със завъртане** > **Авт. завърт. дисплей**.


Екранна клавиатура

Можете да използвате екранната клавиатура в пейзажен режим.

Ако автоматичното завъртане на дисплея и сензорите са включени, режимът за въвеждане на текст се сменя автоматично между QWERTY на цял екран (екранна клавиатура) и Буквено-цифрена клав. (екранни клавиши), когато завъртите устройството.

Ако режимът за въвеждане на текст не се сменя автоматично, за да въведете текст с екранната клавиатура, изберете  > **QWERTY на цял екран**.

При използване на екранната клавиатура в пейзажен режим и на цял екран, можете да избирате клавишите с пръсти.

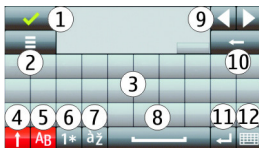

1 — Затваряне - Затваряне на екранната клавиатура.

2 — Меню за въвеждане - Отваряне на менюто с опции за въвеждане с докосване, което дава достъп до команди, като **Език на писане**.

3 — Екранна клавиатура

4 — Shift и Caps Lock - За да въведете главна буква, когато пишете с малки букви, или обратното, изберете този клавиш преди въвеждане на съответния символ. За да активирате Caps Lock, изберете клавиша два пъти. Линията под клавиша показва, че Caps Lock е активиран.

5 — Букви - Въвеждане на букви.

6 — Цифри и специални символи - Въвеждане на числа и най-често използваните специални символи.

7 — Символи с ударения - Избор на символите с ударения за езика.

8 — Интервал - Вмъкване на интервал.

9 — Стрелки - Преместване на курсора назад или напред.

10 — Назад - Изтриване на въведен преди това символ.

11 — Enter - Преместване на курсора до следващия ред или следващото поле за въвеждане на текст. Допълнителните функции зависят от текущия контекст (например, в полето за уеб адрес на уеб браузъра клавишът действа като бутон "Отиди").

12 — Режим на въвеждане - Избор на метода за въвеждане. Когато изберете даден елемент, екранът за текущия метод на въвеждане се затваря и се отваря избраният метод.

Ръкопис

Методите за въвеждане и езиците, поддържани от разпознаването на почерк, се различават според региона и може да не се предлагат за всички езици.

За да активирате режима за разпознаване на почерк, изберете  >

Почерк.

Напишете четливи, изправени символи в областта на въвеждане на текст и оставете празно място до всеки символ.


За да обучите устройството на вашия почерк, изберете  > **Научаване на почерк.**

За да въведете буквите и цифрите (режим по подразбиране), напишете думите както обикновено. За да включите режима за цифри, изберете . За въвеждане на символи, които не са на латиница, изберете съответната икона, ако има такава.

За да въведете специални символи, напишете ги както обикновено или изберете  и желания символ.

За да изтриете символи или да преместите курсора назад, ударете назад (вижте фиг. 1).


За да вмъкнете интервал, ударете напред (вижте фиг. 2).

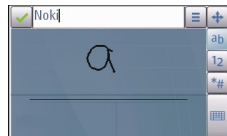

Буквено-цифрова клавиатура

Виртуална клавиатура

С виртуалната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**) можете да въвеждате символи, както се прави от традиционна клавиатура с цифрови клавиши.

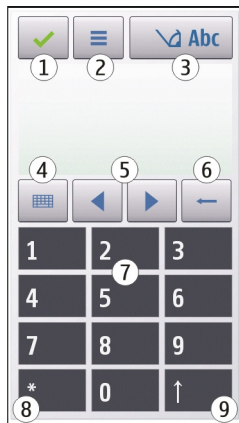

1 — Затваряне - Затваряне на виртуалната клавиатура (**Буквено-цифрена клав.**).

2 — Меню за въвеждане - Отваря менюто за въвеждане с докосване, което включва команди, като например **Предсказ. текст включ.** и **Език на писане.**

3 — Индикатор за въвеждане на текст - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да активирате или деактивирате режимите за въвеждане на предсказуем текст, да смените регистъра на символите и да превключите между буквен и цифров режим.

4 — Режим на въвеждане - Отваря изскачащ прозорец, в който можете да изберете режима на въвеждане. Когато натиснете върху даден елемент, екранът за текущия метод на въвеждане се затваря и се отваря избраният метод. Достъпността на режимите на въвеждане може да е различна в зависимост от това, дали е активиран автоматичният режим на въвеждане (настройки на сензорите).

5 — Клавиши със стрелки - Превъртане наляво или надясно.

6 — Връщане

7 — Цифри

8 — Звездичка - Отваря таблица със специални знаци.

9 — Shift - Сменя регистъра на символите, активира или деактивира режимите за въвеждане на предсказуем текст и превключва между буквен и цифров режим.

Традиционно въвеждане на текст

Натиснете неколккратно съответния цифров клавиш (1–9), докато не се появи желаният символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото тези, които се виждат върху него.

Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или преместете курсора напред, за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.

За да въведете интервал, натиснете **0**. За да придвижите курсора на следващия ред, натиснете три пъти **0**.

Въвеждане на предсказуем текст

При въвеждането на предсказуем текст можете да въвеждате всяка дума с еднократно избиране на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи. Въвеждането на предсказуем текст не се предлага за всички езици.

1. За да активирате въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, изберете  > **Активир. предсказване**. Можете също да изберете  > **Предсказ. текст включ.**
2. За да изпишете желаната дума, използвайте клавишите 2-9. Избирайте всеки клавиш само по веднъж за всяка буква. Например, за да напишете "Nokia", когато е избран английският речник, изберете **6** за N, **6** за o, **5** за k, **4** за i и **2** за a.

Писане на текст

Предлаганата дума се променя след всяко избиране на клавиш.

3. Когато напишете думата правилно, преместете курсора надясно, за да я потвърдите, или изберете **0**, за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, изберете * неколkokратно, за да видите една по една съвпадащите думи, открити в речника.

Ако след думата се появява символът ?, тя липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете подчертаната дума, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст, и изберете **OK**. Думата се добавя към речника. Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.

4. Започнете да пишете следващата дума.

Превключване между текстовите режими

За да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, изберете  > **Деакт. на предсказване** или бързо натиснете # два пъти. Можете също да изберете  > **Предсказуем текст** > **Изключване**.

Настройки за въвеждане с докосване

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Въвежд.с докос..**

За да конфигурирате настройките за въвеждане на текст за екрана с докосване, изберете измежду следните:

- **Научаване на почерк** — Отваряне на приложението за научаване на почерк. Обучаване на устройството да разпознава по-добре почерка ви. Тази опция не е налична на всички езици.
- **Език на писане** — Определяне кои знаци от вашия почерк, характерни за съответния език, се разпознават и как е подредена екранната ви клавиатура.
- **Скорост на писане** — Избор на подходяща скорост на писане.

- **Редове** — Показване и скриване на водещата линия в областта за писане. Водещата линия ви помага да пишете в прав ред, а също и помага на устройството да разпознава почерка ви.
- **Широчина писалка** — Избор на дебелината на текста, който се пише с писалката.
- **Цвят при писане** — Избор на цвета на текста, който се пише с писалката.
- **Адаптивно търсене** — Активиране на адаптивното търсене.
- **Настр. екран с докосв.** — Калибриране на сензорния екран съгласно инструкциите.

7. Съобщения

Основен екран на "Съобщения"

Изберете **Меню** > **Съобщения** (услуга на мрежата).

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.**



Свет: За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, използвайте текстове от папката "Шаблони" в "Моите папки". Можете също да създавате и съхранявате ваши собствени шаблони.

Съобщ. съдържа следните папки:

-  **Входящи** — Тук се съхраняват получените съобщения, с изключение на електронната поща и съобщенията от мрежата.
-  **Моите папки** — Организирайте съобщенията си в папки.
-  **Пощенска кутия** — Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим "офлайн" по-рано изтеглените съобщения от електронната поща.
-  **Чернови** — Тук се съхраняват чернови на неизпратени съобщения.
-  **Изпратени** — Тук се съхраняват последните съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth връзка.

Съобщения

Можете да промените броя на съобщенията, които да се записват в тази папка.

-  **Изходящи** — Съобщенията, чакащи да бъдат изпратени, се съхраняват временно в "Изходящи", например когато устройството ви е извън обхвата на мрежа.
-  **Доклади достав.** — Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

Писане и изпращане на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете имейл, трябва да имате зададени правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Попитайте вашия доставчик на услуги за ограничението на размера на съобщенията на електронната поща. Ако опитвате да изпратите имейл съобщение, което надхвърля предельния размер на сървъра за електронна поща, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати отново. Изпращането на електронна поща изисква връзка за данни и непрекъснатите опити за изпращане отново може да се

тарифира от доставчика ви на услуги. В папката "Изходящи" можете да изтриете подобно съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

Работата със съобщения изисква услуги на мрежата.

1. За да изпратите текстово или мултимедийно съобщение, изберете **Ново съобщ.**.

За да изпратите аудио или имейл съобщение, изберете **Опции > Създаване съобщение** и съответната опция.

2. За да посочите получатели или групи от списъка с контакти, изберете  от лентата с инструменти. За да въведете ръчно номера или адреса за електронна поща, натиснете върху полето **До**.

3. В полето Тема въведете темата на електронното или мултимедийно съобщение. Ако полето Тема не се вижда, изберете **Опции > Полета заглав. съобщ.**, за да промените показваните полета.

4. За да напишете съобщение, натиснете върху полето за съобщение.

5. За да добавите обект към обикновено съобщение или съобщение по електронна поща, изберете  и съответния вид съдържание.

Типът на съобщението може да се промени на мултимедийно съобщение на базата на вмъкнатото съдържание.

6. За да изпратите съобщението или електронната поща, изберете  или натиснете клавиша за повикване.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Входяща куия за съобщения

Получаване на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Входящи**.

В папката "Входящи"  означава непровчетено текстово съобщение,  – непровчетено мултимедийно съобщение,  – непровчетено аудио съобщение, а  – данни, получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се показва иконата  и **1 ново съобщение**. За да отворите съобщението, изберете **Показване**. За да отворите съобщение в папката "Входящи", изберете съобщението. За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции** > **Отговор**

Мултимед. съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Може да получите известие, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да стартирате връзка за пакети данни, с цел извличане съобщението в устройството, изберете **Опции** > **Изтегляне**.

Когато отворите мултимедийно съобщение () , можете да видите изображение и съобщение.  се показва, ако добавите звук, а  – ако добавите видеоклип. За да пуснете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

За да видите медийните обекти, които са включени в мултимедийното съобщение, изберете **Опции** > **Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

Данни, настройки и съобщения на уеб услуги

Вашето устройство може да получава много видове съдържащи данни съобщения, като визитки, тонове на звънене, лого на оператори, календарни записи и уведомявания за имейл. Можете също да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

За да запишете данните от съобщението, изберете **Опции** и съответната опция.

Съобщенията на уеб услуги са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или връзка. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

Конфигуриране на електронна поща

За да конфигурирате електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** и **Пощенска кутия**.

Можете да конфигурирате няколко акаунта за електронна поща, например личен и служебен.

За да конфигурирате електронната поща от началния екран, изберете съответната добавка. Можете също да конфигурирате акаунт за електронна поща, като изберете **Меню** > **Приложен.** > **Свтн. настр.**

Nokia Съобщения

Услугата Nokia Съобщения автоматично изпраща електронните съобщения от съществуващия ви адрес за електронна поща на вашето устройство. Можете в движение да четете и организирате съобщенията си, както и да им отговаряте. Услугата Nokia Съобщения работи с голям брой интернет доставчици на електронна поща, които често се използват за лична електронна поща, напр. услугите за електронна поща на Google.

Услугата Nokia Съобщения може да се таксува. За информация относно възможни разходи, се свържете с вашия доставчик на услуги или услугата Nokia Съобщения.

Съобщения

Услугата Nokia Съобщения трябва да се поддържа от вашата мрежа и може да не е налична във всички области.

Понастоящем Nokia Съобщения се предоставя за пробен период.

Инсталиране на приложението Nokia Съобщения

1. Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Свтн. настр.**.
2. Когато Съветникът за настройки бъде отворен за първи път, ще трябва да зададете настройките за електронна поща след настройките за оператора. Ако вече сте използвали Съветника за настройки, изберете **Настройка поща**.
3. В конфигурирането на електронна поща, прочетете информацията на дисплея и изберете **Старт** > **Nokia Messaging**.
4. Приемете инсталирането на приложението Nokia Съобщения.
5. Въведете данните за акаунта си за електронна поща.

Приложението Nokia Съобщения се инсталира в **Меню** > **Интернет**.

Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.email.nokia.com.

Пощ. кутия

Дефиниране на настройки на имейл

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Пощенска кутия**.

За да използвате имейл, трябва да имате в устройството валидна точка за достъп до Интернет и дефинирани правилни настройки за имейл.

Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които са ви дадени от вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги.

Ако изберете **Съобщения** > **Пощенска кутия** и не сте си създали имейл акаунт, бивате подканени да го направите. За да започнете да създавате настройки за имейл с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще ѝ дадете, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отваряне на пощенската кутия

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия.

За да се свържете с пощенската си кутия и да изтеглите заглавките на нови имейли или имейлите, изберете **Да**. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с външна пощенска кутия, като използвате връзка за данни.

За да прегледате в режим офлайн изтеглените по-рано имейл съобщения, изберете **Не**.

За да създадете ново имейл съобщение, изберете **Опции** > **Създаване съобщение** > **Електронна поща**.

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Ако сте офлайн, изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с външната пощенска кутия.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

1. Когато имате отворена връзка към отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегляне на ел. поща** > **Ново**, за да изтеглите всички нови

Съобщения

съобщения, **Избрани** – за да изтеглите само избраните съобщения, или **Всички** – за да изтеглите всички съобщения от пощенската кутия.

За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.

2. За да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията офлайн, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.
3. За да отворите имейл съобщение, изберете съобщението. Ако имейл съобщението не е било изтеглено и сте офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да разгледате файловете, прикачени към имейл съобщения, отворете съобщението и изберете полето за прикачен файл, обозначено с . Ако прикаченият файл не е извлечен в устройството, изберете **Опции** > **Изтегляне**.

За да изтеглите имейл съобщенията автоматично, изберете **Опции** > **Настройки ел. поща** > **Автоматично изтегляне**.

Настройката устройството автоматично да изтегля имейл съобщенията може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с доставчика на услуги за информация относно тарифите за предаване на данни.

Изтриване на електронни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете съдържанието на имейл съобщението от устройството, като обаче го оставите във външната пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтриване** > **Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на имейл съобщенията от външната пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на имейл съобщението остава в устройството. Ако искате да премахнете и заглавката, трябва да сте свързани към сървъра, когато изтривате съобщението от устройството си и външната пощенска кутия. Ако няма връзка със сървъра, заглавката се изтрива, когато правите връзка от

устройството си към външната пощенска кутия отново, за да актуализирате състоянието.

За да изтриете имейл съобщение от устройството и от външната пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтриване** > **Телефон и сървър**.

За отмяна на изтриването на имейл, който е маркиран за изтриване от устройството и сървъра при следващото свързване () , изберете **Опции** > **Възстановяване**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

Mail for Exchange

С Mail for Exchange можете да получавате служебните си електронни съобщения на вашето устройство. Можете да четете и отговаряте на съобщенията, да преглеждате и редактирате съвместими прикачени файлове, да преглеждате информация от календара, да получавате и отговаряте на искания за срещи, да насрочвате срещи и да преглеждате, добавяте и редактирате информация за контакти. Mail for Exchange може да се инсталира само ако фирмата ви има сървър Microsoft Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата ви трябва да е активирал Mail for Exchange за вашия акаунт.

Преди да започнете инсталацията на Mail for Exchange, уверете се, че имате следното:

- Корпоративно ИД на ел. поща
- Потребителско име за служебната мрежа
- Парола за служебната мрежа
- Име на домейн на мрежата (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
- Име на сървъра за Mail for Exchange (свържете се с ИТ отдела на фирмата)

Съобщения

В зависимост от конфигурацията на Mail for Exchange за фирмата ви, може да се наложи да въведете допълнителна, освен описаната, информация. Ако не знаете правилните данни, свържете се с ИТ отдела на фирмата.

С Mail for Exchange използването на кода за заключване може да е задължително. Кодът за заключване по подразбиране на устройството ви е 12345, но ИТ администраторът на фирмата ви може да е настроил различен код, който да използвате.

Можете да прегледате и промените настройките и профила за Mail for Exchange от настройките за Съобщения.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **СИМ съобщения**.

Преди да можете да прегледате СИМ съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

1. Изберете **Опции** > **Маркиране/демаркир.** > **Маркиране** или **Маркиране всичко**, за да маркирате съобщенията.
2. Изберете **Опции** > **Копиране**. Отваря се списък на папките.
3. За да започнете да копирате, изберете папка. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Съобщения от мрежата

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Съобщ. от мрежа**.

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия мобилен оператор съобщения на различни теми, например метеорологична или пътна обстановка. За достъпните теми и съответните им номера се обърнете към вашия мобилен оператор. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони.

Служебни команди

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Служебни команди**.

Със служебните команди (услуга на мрежата) можете да въвеждате и изпращате на вашия мобилен оператор заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на мрежови услуги. Възможно е тази услуга да не се предлага във всички региони.

Настройки за съобщения

Настройките може да са конфигурирани предварително в устройството ви или може да ги получите в съобщение. За да въведете настройките ръчно, попълнете всички полета, маркирани с **Определяне** или звездичка.

Някои или всички центрове за съобщения или точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.

Настройки на текст.съобщ.

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Текстово съобщ.**.

Изберете от следните:

- **Центрове за съобщения** — Разглеждане на списъка с всички зададени центрове за текстови съобщения.
- **Цент. за съобщ. в употр.** — Изберете кой център за съобщения да се използва при доставянето на текстови съобщения.
- **Кодиране на символи** — За да използвате конвертиране на знаци в друга система за кодиране, когато има такава, изберете **Намален.поддръж.**.
- **Получаване доклад** — Изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщения

- **Съобщ. изпратено като** — Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да разберете дали центърът ви за съобщения е в състояние да конвертира текстови съобщения в тези други формати.
- **Предпочитана връзка** — Изберете връзката, която да се използва.
- **Отг. чрез същия център** — Изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение**.

Изберете от следните:

- **Размер изображение** — Задаване на размера на изображението в мултимедийно съобщение.
- **Режим създаване MMS** — Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат. За да включвате такова съдържание в съобщенията си без известяване, изберете **Свободен**.
- **Използв. точка достъп** — Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка.
- **Изтегляне мултимедия** — Избор как искате да получавате съобщенията, ако има такива. За да получавате съобщения автоматично в домашната си мрежа, изберете **Автом. в дом. мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите известие, че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Винаги автоматично**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него. Изберете **Ръчно**, за да изтеглите мултимедийните съобщения ръчно от центъра за съобщения, или **Изключено**, за да не получавате мултимедийни съобщения. Възможно е автоматичното изтегляне да не се поддържа във всички региони.

- **Позвол.анонимни съоб.** — Отхвърляне на съобщения от анонимни податели.
- **Получаване на реклами** — Получаване на рекламни мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).
- **Доклади за получаване** — Показване на състоянието на изпратените съобщения в дневника (услуга на мрежата).
- **Отказ за изпр. доклад** — Забрана на устройството да изпраща доклади за доставка на получените съобщения.
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на този срок, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Устройството има нужда от поддръжка от мрежата, за да укаже, че дадено изпратено съобщение е получено или прочетено. В зависимост от мрежата и други обстоятелства, възможно е тази информация да не бъде винаги надеждна.

Имейл настройки

Управление на пощенски кутии

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Ел. поща**.

За да изберете коя пощенската кутия да бъде използвана за изпращане и получаване на електронна поща, изберете **Използвана пощ. кутия** и пощенска кутия.

За да премахнете пощенска кутия и нейните съобщения от вашето устройство, изберете **Пощенски кутии**, натиснете пощенската кутия за премахване, ако не е вече маркирана, и изберете **Опции** > **Изтриване**.

За да създадете нова пощенска кутия, изберете **Пощенски кутии** > **Опции** > **Нова пощенска кутия**. Името, което давате на новата пощенска кутия, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Персонализиране на вашето устройство

Изберете **Пощенски кутии** и пощенска кутия, за да промените настройките за връзка, потребителските настройки, настройките за изтегляне и настройките за автоматично изтегляне.

8. Персонализиране на вашето устройство

Можете да персонализирате своето устройство, като промените началния екран, тонове или палитри.

Променяне на начина, по който изглежда устройството ви

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Палитри**.

Можете да използвате палитри, за да промените облика на екрана, например тапет или подредба на главното меню.

За да промените палитрата, използвана за всички приложения във вашето устройство, изберете **Общи**. За да визуализирате палитра, преди да я активирате, превъртете до палитрата и изчакайте няколко секунди. За да активирате палитрата, изберете **Опции** > **Задаване**. Активната палитра се обозначава с .

За да промените оформлението на главното меню, изберете **Меню**.

За да промените облика на началния екран, изберете **Палит. нч.екран**.

За да имате тапет или слайдшоу от редуващи се изображения като фон в началния екран, изберете **Тапет** > **Изображение** или **Слайдшоу**.

За да смените изображението, показвано в началния екран, когато се приеме повикване, изберете **Изображ. пов..**

Профили

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Лични** > **Профили**.

Можете да използвате профилите, за да зададете и персонализирате тоновете за звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати. Името на избрания профил се показва най-горе на началния екран. Ако се използва "Общ профил", се показва само датата.

За да промените профил, провъртете до профила и изберете **Опции** > **Активиране**.

За да персонализирате даден профил, превъртете до него и изберете **Опции** > **Персонализиране**. Изберете настройката, която желаете да промените.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции** > **Ограничено използв.** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час, ⌚ се показва в началния екран. За профила "Офлайн" не може да се зададе час.

За да създадете нов профил, изберете **Опции** > **Създаване на нов**.

9. Папка Музика

Музикален плейър

Музикалният плейър поддържа файлови формати като AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Музикалният плейър не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички разновидности на тези формати.

Можете да използвате музикалния плейър и за да слушате подкасти. Подкастите представляват начин за доставка на аудио или видео съдържание по интернет посредством технологиите RSS или Atom за възпроизвеждане в мобилни устройства и компютри.

Папка Музика

Можете да прехвърляте музика от други съвместими устройства на вашето устройство.

Изпълнение на песен или подкаст

За да отворите Музикалния плейър, изберете **Меню** > **Музика** > **Муз. плейър**.

Може да е необходимо да обновите музиката и библиотеките с подкасти, след като сте актуализирали избраните песни или подкасти в устройството си. За да добавите всички налични елементи в библиотеката, изберете **Опции** > **Обновяв.Фонотека**.

За изпълнение на песен или подкаст:

1. Изберете категориите, за да навигирате до песента или подкаста, който искате да чуете.
2. За изпълнение на елемент изберете елемента от списъка.

За пауза във възпроизвеждането натиснете ; за да го възобновите, натиснете .

За да превъртите бързо напред или назад, задръжте  или .

За да отидете на следващия елемент, натиснете .

За да се върнете в началото на елемента, натиснете . За да прескочите до предишния елемент, натиснете отново  в рамките на две секунди след започването на дадена песен или подкаст.

За да включите или изключите режима на изпълнение в случаен ред () изберете **Опции** > **Произволно пускане**.

За да повторите текущия елемент () , всички елементи () или за да изключите повторението, изберете **Опции** > **Повторение**.

Ако пускате подкасти, разбъркването и повторението автоматично са изключени.


За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

За да промените тона при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

За да промените баланса и стереокартината или да усилите басите, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да се върнете в началния екран и да оставите плейъра да свири във фонов режим, натиснете клавиша за край.

За да затворите плейъра, изберете **Опции** > **Изход**.

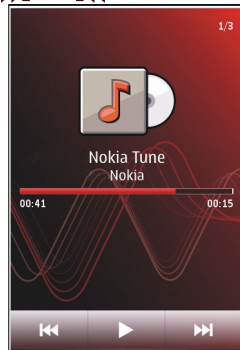

Списъци с песни

Изберете **Меню** > **Музика** > **Муз. плейър** и **Списъци с песни**.

За да видите подробни данни за списъка с песни, изберете **Опции** > **Данни списък песни**.

Създаване на списък с песни

1. Изберете **Опции** > **Нов списък с песни**.
2. Въведете име за списъка с песни и изберете **ОК**.
3. За да добавите песни веднага, изберете **Да**; за да добавите песни по-късно, изберете **Не**.
4. Ако сте избрали **Да**, изберете изпълнители, за да намерите песните, които искате да добавите в списъка с песни. Изберете **Добави**, за да добавите елементи.

За да покажете списъка с песни под името на изпълнител, натиснете **Разшири**. За да скриете списъка с песни, изберете **Свий**.

5. Когато направите избора си, изберете **Готово**.

Ако е поставена съвместима карта с памет, списъкът с песни се записва в картата с памет.

За да добавите по-късно още песни, докато разглеждате списъка с песни, изберете **Опции** > **Добавяне на песни**.

За да добавите от различните екрани на музикалното меню песни, албуми, изпълнители, жанрове и композитори към списък с песни, изберете елемент и **Опции** > **Добавяне към списък** > **Запам. списък песни** или **Нов списък с песни**.

За да премахнете песен от списък с песни, изберете **Опции** > **Отстраняване**. Това не изтрива песента от устройството, а само я премахва от списъка.

За да препоредите песните в списък с песни, изберете песента, която искате да преместите, и изберете **Опции** > **Пренарежд. сп.песни**. За да захванете песен и да я пуснете на ново място, изберете песента в желаното място и **Пускане**. За да приключите препоредждането на списъка с песни, изберете **Готово**.

Подкастове

Изберете **Меню** > **Музика** > **Муз. плеър** и **Подкасти**.

Менюто Подкаст показва наличните в устройството подкасти.

Епизодите на подкасти имат три състояния: никога неизпълняван, частично изпълняван, изцяло изпълняван. Ако даден епизод е частично изпълняван, той се изпълнява от последното място на изпълнение при следващото му изпълнение. Ако даден епизод не е изпълняван никога или е изпълняван изцяло, той се изпълнява отначало.

Прехвърляне на музика от компютър

Можете да използвате следните методи за прехвърляне на музика:

- За да виждате от компютъра устройството си като памет, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни или чрез Bluetooth. Ако използвате USB кабел за данни, изберете **Масова памет** като режим на свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
- За да синхронизирате музика с Windows Media Player, свържете съвместим USB кабел за данни и изберете **Прехвърляне медия** като режим за връзка. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
- За да инсталирате компютърното приложение Nokia Music, с което да управлявате и организирате музикалните си файлове, изгледете го от адрес www.music.nokia.com/download и следвайте инструкциите.

За да промените режима по подразбиране за свързване чрез USB, изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **USB** > **USB режим за връзка**.

Nokia Music

С компютърната програма Nokia Music можете да прехвърляте музика на устройството си от компютър, както и да управлявате и организирате музикалните си файлове.

За да управлявате музиката си в Nokia Music, направете следното:

1. Отворете програмата Nokia Music на вашия компютър и се регистрирайте или влезте в музикалния магазин на Nokia.

Папка Музика

2. Свържете вашето устройство с компютър, като използвате съвместим USB кабел за данни.
3. За да посочите режима за връзка от вашето устройство, изберете **Прехвърляне медия**.

Музикален магазин на Nokia

Изберете **Меню** > **Музика** > **Магазин**.

В музикалния магазин на Nokia (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате и купувате музика за изтегляне във вашето устройство. За да закупите музика, трябва първо да се регистрирате за услугата.

За достъп до музикалния магазин на Nokia трябва да имате валидна точка за достъп до Интернет на вашето устройство.

Музикалният магазин на Nokia не е достъпен за всички страни и региони.

Настройки на музикалния магазин на Nokia

Възможно е настройките за Музикалния магазин на Nokia да са различни или да изглеждат по различен начин. Също така настройките може да са предварително зададени и да не могат да се променят. Може да получите указание да изберете точката за достъп, която да използвате при свързване с Музикалния магазин на Nokia. Изберете **Т. за достъп по подразб.**

В Музикалния магазин на Nokia е възможно да сте в състояние да редактирате настройките, като изберете **Опции** > **Настройки**.

Nokia Podcasting

С приложението Nokia Podcasting (услуга на мрежата) можете да търсите, да откривате, да се абонирате и да изтеглите подкасти по ефира и да изпълнявате, управлявате и споделяте аудио и видео подкасти с вашето устройство.

Настройки на Podcasting

За да отворите приложението Nokia Podcasting, изберете **Меню** > **Музика** > **Podcasting**.

Преди да използвате Nokia Podcasting, задайте връзката си и настройките за изтегляне.

Препоръчителният метод за свързване е WLAN. Проверете при вашия доставчик на услуги за условията и цените за обслужване на данни, преди да използвате други методи на връзка. Например фиксираният тарифен план може да позволява големи прехвърляния на данни за месечната ви такса.

Настройки за връзка

За да редактирате настройките за свързване, изберете **Опции** > **Настройки** > **Връзка** и после от следните:

- **Основна точка достъп** — Изберете точката за достъп, за да зададете Интернет връзката си.
- **Търсене URL за услуга** — Определяне на URL адреса на услугата за търсене на подкасти, която да се използва в търсенията.

Настройки на изтегляне

За да редактирате настройките за изтегляне, изберете **Опции** > **Настройки** > **Изтегляне** и от следните:

- **Записвай в** — Изберете мястото, където искате да записвате своите подкасти.
- **Период на актуализ.** — Изберете колко често да се актуализират подкастите.
- **Следв. дата за актуал.** — Задайте датата за следващата автоматична актуализация.
- **Следв. час за актуализ.** — Задаване на часа за следващата автоматична актуализация.

Автоматичните актуализации настъпват само ако е избрана определена точка за достъп по подразбиране и ако се изпълнява Nokia Podcasting. Ако не се изпълнява Nokia Podcasting, автоматичните актуализации не се активират.

Папка Музика

- **Огранич. изтегл. (%)** — Задаване на размера на паметта, която е запазена за изтегляния на подкасти.
- **Ако надвиш. огранич.** — Укажете какво да се прави, ако изтеглянията надхвърлят ограничението за изтегляне.

Настройването на приложението автоматично да изтегля подкасти може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

За да върнете настройките по подразбиране, изберете **Опции** > **Върни начални настр.** в екрана на настройките.

Сваляне от Интернет

След като сте се абонирали за подкаст от указатели, търсене или въвеждайки Интернет адрес, можете да управлявате, изтегляте и възпроизвеждате епизоди в Подкастове.

За да видите подкастите, за които сте се абонирали, изберете **Podcasting** > **Подкастове**.

За да видите заглавия на отделни епизоди (епизодът е един конкретен медиен файл на подкаст), изберете заглавието на подкаста.

За да започнете изтегляне, изберете заглавието на епизода. За да изтеглите или до продължите да изтегляте избраните или отбелязани епизоди, изберете или **Опции** > **Изтегли**. Можете да изтегляте едновременно няколко епизода.

За да пуснете част от подкаст по време на изтегляне или след частично изтегляне, изберете подкаста и **Опции** > **Пусни преглед**.

Напълно изтеглените подкасти могат да се намерят в папката Подкасти, но не се показват, докато не се обнови библиотеката.

Радио



Слушане на радио

Изберете **Меню** > **Музика** > **Радио**.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Когато отворите приложението за пръв път, можете по избор да настроите местните си станции автоматично.

За да слушате следващата или предишната станция, изберете  или .

За да спрете звука на радиото, изберете .

Изберете **Опции** и от следните:

- **Канали** — Преглед на запаметените радиостанции.
- **Настройка на станции** — Търсене на радиостанции.
- **Запамятаване** — Запамятаване на радиостанцията.
- **Активир. високогов.** или **Изкл. високоговорител** — Включване и изключване на високоговорителя.
- **Алтернативни честоти** — Изберете дали искате радиото автоматично да търси по-добра RDS честота за станцията, ако нивото на честотата се понижи.
- **Пускане във фон** — Връщане в началния екран, като радиото свири във фонов режим.

Управление на радиостанции

Изберете **Меню** > **Музика** > **Радио**.

За да слушате запаметени радиостанции, изберете **Опции** > **Канали** и изберете станция от списъка.

За да премахнете или преименувате станция, изберете **Опции** > **Канали** > **Опции** > **Изтриване** или **Преименуване**.

За да зададете желаната честота ръчно, изберете **Опции** > **Настройка на станции** > **Опции** > **Ръчна настройка**.

10. Nokia Видео център

С Nokia Видео център (услуга на мрежата) можете да изтеглите и да осъществявате стрийминг за видеоклипове по ефира от съвместими услуги за видео по Интернет с използване на пакетни данни или WLAN свързване. Можете също да прехвърляте видеоклипове на устройството от съвместим компютър и да ги разглеждате във "Видео център".

Използването на точки за достъп с пакети данни за изтегляне на видеофилми може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Доставчиците на услуги може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при доставчика на услуги.

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове

Свързване към видео услуги

1. Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Видео цент.**.
2. За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **Добавяне нови услуги** и желаната видео услуга от каталога с услуги.

Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да преглеждате във видеоклиповете, изберете категория. За да търсите видеоклип в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

За да видите информация за избран видеоклип, изберете [Опции](#) > [Подробности за видео](#).

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите видеоклип, изберете [Опции](#) > [Изтегляне](#). Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Мои видеоклипове". За да гледате видеоклип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете [Опции](#) > [Пусни](#). Когато видеоклипът се изпълнява, използвайте медийните клавиши, за да управлявате плейъра. За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

График изтегляния

Настройката на приложението автоматично да изтегля подкасти може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия мобилен оператор. За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете категория и [Опции](#) > [График на изтегл.](#) Видео центърът автоматично изтегля нови видеоклипове ежедневно във време, което зададете.

За да отмените планираните изтегляния за една категория, изберете [Ръчно изтегляне](#) като метод на изтегляне.

Видео канали

Изберете [Меню](#) > [Приложен.](#) > [Видео цент.](#)

Съдържанието на инсталираните видео услуги се разпространява с помощта на RSS канали. За да видите и управлявате своите канали, изберете [Видео канали](#).

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Абонаменти за канали** — Проверка на текущите ви абонаменти за канали.
- **Подробности за канал** — Преглед на информация за видеоклип.
- **Добавяне на канал** — Абониране за нови канали. Изберете **През директ. "Видео"**, за да изберете канал от услугите във видео указателя.
- **Актуализ. на канали** — Обновяване на съдържанието на всички канали.
- **Управяване на канала** — Управляване на опциите за акаунт за определен канал, ако е наличен.
- **Преместване** — Преместване на видеоклипове на желано място.

За да видите видеоклиповете, налични в определен канал, превъртете до канал от списъка.

Моето видео

"Моите видеоклипове" е място за съхранение на всички видеоклипове в приложението Видео център. Можете да подредите в отделни екрани изтеглените видеоклипове и видеоклиповете, заснети с камерата на устройството.

1. За да отворите папка и да видите видеоклипове, изберете папката. Когато се изпълнява видеоклип, използвайте клавишите за контрол, за да управлявате плейъра, натиснете леко върху екрана.
2. За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Подновяване на изтегл.** — Възобновяване на преустановено или неуспешно изтегляне.
- **Отмяна на изтегляне** — Отмяна на изтегляне.
- **Подробности за видео** — Преглед на информация за даден видеоклип.
- **Намиране** — Търсене на видеоклип. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.
- **Състояние на паметта** — Преглед на количеството свободна и използвана памет.

- **Сортиране по** — Подреждане на видеоклипове. Изберете желаната категория.
- **Преместв. и копиране** — Преместване и копиране на видеоклипове. Изберете **Копиране** или **Премести** и желаното местоположение.

Прехвърляне на видеоклипове от компютър ви

Прехвърляне на ваши собствени видеоклипове във "Видео център" от съвместими устройства с помощта на съвместим USB кабел за данни. Видео центърът ще показва само видеоклиповете, които са във формат, поддържан от вашето устройство.

1. За да виждате от компютъра устройството си като памет на устройство, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни.
2. Изберете **Масова памет** като метод на свързване. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
3. Изберете видеоклиповете, които искате да копирате от компютъра си.
4. Прехвърлете видеоклиповете в **E:\My Videos** в картата с памет.

Прехвърлените видеоклипове се показват в папката "Мои видеоклипове" във "Видео център". Видео файловете в други папки на устройството ви не се показват.

Настройки на Видео център

В основния екран на "Видео център" изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Избор на видео услуга** — Изберете видео услугите, които желаете да се появяват във "Видео център". Можете също да добавяте, премахвате, редактирате и гледате подробности на дадена видео услуга. Не можете да редактирате предварително инсталирани видео услуги.
- **Настройки на връзка** — За да определите мрежовото местоназначение, използвано за свързване към мрежата, изберете **Мрежова връзка**. За да

Камера

избирате свързването ръчно всеки път, когато "Видео център" отвори мрежово свързване, изберете **Питай винаги**.

За да включвате и изключвате GPRS свързване, изберете **Потв. използв. на GPRS**.

За да включвате и изключвате роуминг, изберете **Потвърдете роуминг**.

- **Родителски контрол** — Задайте ограничение на възрастта за видео. Изискваната парола е същата като кода за заключване на устройството. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. При услуги за видео при поискване, видеоклиповете, които имат същото или по-високо възрастово ограничение от това, което сте задали, са скрити.
- **Предпочитана памет** — Изберете дали изтеглените видеоклипове да се записват в паметта на устройството или в съвместима карта с памет.
- **Миниатюри** — Изберете дали да изтегляте и виждате умалени изображения в списъците с видео канали.

11. Камера

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 2048x1536 пиксела. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.


Активиране на камерата

За да активирате камерата, натиснете клавиша за снимане.

Правене на снимки

Елементи за контрол и индикатори на екрана за заснемане на изображения

Визьорът на фотоапарата показва следното:

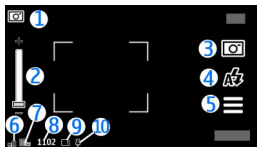

1 — Индикатор за режим на снимане

2 — Плъзгач за мащабиране. За да включите или изключите плъзгача за мащабиране, натиснете върху екрана.

3 — Икона за снимане. Натиснете леко, за да заснемете изображение.

4 — Режим на светкавица. Натиснете леко за промяна на настройките.

5 — Настройки за снимане. Натиснете леко за промяна на настройките.

6 — Индикатор за нивото на зареждане на батерията

7 — Индикатор за разделителната способност на изображението

8 — Брояч на изображения (пресметнатият брой изображения, които можете да направите посредством текущата настройка за качество на изображенията и наличната памет)

9 — Използвана памет. В зависимост от настройките на устройството ви, съществуват следните варианти: памет на устройството (📱) или карта с памет (💾).

10 — Индикатор за GPS сигнал

Настройки за снимане и запис

За да отворите екрана на настройките за снимане и запис преди заснемане на изображение или видеоклип, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера** и



Екранът на настройките за снимане и запис ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки преди заснемане на изображение или записване на видеоклип.

Камера

Настройките за снимане и запис се връщат към настройките по подразбиране, след като затворите камерата.

Изберете от следните:

A — Избор на сцена.

 или  — Превключване между режим видео и режим изображение.

 или  — Показване или скриване на мрежата на визъора (само при снимки).

 — Активирайте режима на самоснимачка (само за снимки).

 — Отворете Галерия.

Настройки за снимки:

 — Избор на цветови ефект.

A — Настройте баланса на бялото. Изберете текущите условия на осветление. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

 — Настройте компенсацията на експозицията (само при снимки). Ако снимате тъмен обект на много ярък фон, като например сняг, нагласете експозицията на +1 или +2, за да компенсирате яркостта на фона. За ярки обекти на тъмен фон използвайте -1 или -2.

^{ISO}
A Настройте светлочувствителността (само за снимки). Увеличете светлочувствителността при ниска осветеност, за да избегнете твърде тъмни снимки и размазани снимки. Увеличаването на светлочувствителността може да увеличи и шума в снимката.

 Настройване на контраста (само при снимки) Настройте разликата между най-ярките и най-тъмните части на снимката.

 Настройване на остротата (само при снимки)

Дисплеят на екрана се променя, за да съответства на настройките, които задавате.

Настройките за снимане са различни според режимите на снимане. Превключването между режимите не нулира зададените настройки.

Ако изберете нова сцена, настройките за снимане се подменят с тези на избраната сцена. Можете да промените настройките за снимане, след като изберете сцена, ако е необходимо.

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме повече време, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветовете.

Заснемане на изображения

Когато заснемате изображение, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата неподвижно.
- Качеството на увеличеното по цифров път изображение е по-лошо от това на неувеличеното изображение.
- Камера се включва в икономичен режим на батерията, ако повече от една минута не се извършват никакви действия. За да продължите снимането, плъзнете ключа за заключване от страни на устройството.

За да направите снимка:

1. За да превключите от режим на видеоклипове в режим на изображения, ако е необходимо, изберете и режим на изображения  > .
2. За да фокусирате върху обект, натиснете наполовина клавиша за снимане (не е достъпно за режими на пейзажни или спортни сцени). На дисплея се показва зелен индикатор на фиксиран фокус. Ако фокусът не е фиксиран, се показва жълт индикатор за фокус. Отпуснете клавиша за снимане и отново го натиснете до половината. Можете също да заснемате изображение и без да фиксирате фокус.
3. За да заснемате изображение, натиснете клавиша за снимане. Не движете устройството, преди да е запаметено изображението и окончателното изображение да се появи на дисплея.

За да увеличавате или намалявате мащаба при заснемане на изображение, използвайте клавиша за мащабиране на вашето устройство.

Камера

За да оставите камерата отворена във фонов режим и да използвате други приложения, натиснете клавиша за меню. За да се върнете към камерата, натиснете и задръжте клавиша за снимане.

След заснемане на снимка

След като заснемете изображение, изберете от следните опции (налично само ако сте избрали **Опции** > **Настройки** > **Покажи снимано избр.** > **Да**):

- ✉ — Изпращане на изображението в мултимедийно или имейл съобщение или чрез други начини за свързване, като например Bluetooth връзка.
- 🖼️ — Качване на изображението в съвместим онлайн албум.
- 🗑️ **Изтриване** — Изтриване на снимката.

За да използвате снимката като тапет в началния екран, изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Задаване като тапет**.

За да зададете снимката като изображение по подразбиране при повикване, което да се използва за всяка ситуация при повикване, изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Задав. като изб.пов.**

За да присвоите изображението към контакт, изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Присв. към контакт**.

За да се върнете към визьора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за заснемане.

Светкавица и видео осветление

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Камерата има светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина.

За да изберете желания режим на светкавица, натиснете индикатора на текущия режим на светкавица, който е един от следните:  **Автоматична**,  **Нам.черб. очи**,  **Включена** и  **Изключен**.

Избягвайте докосването на светодиодите на светкавицата, когато задният капак е махнат. Светодиодите може да се нагорещат след продължителна употреба.

Видео осветление

За да увеличите нивото на осветеност при запис на видеоклип на слаба светлина, изберете .

Сцени

Картината ви помага да намерите точните настройки на цвят и осветление за конкретните условия. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

Сцената по подразбиране в режим на снимки е **Автоматично**, а в режим на видео – **Автоматична** (и двете се означават с **A**).

За да промените сцената, изберете  > **Режими сцена** и сцена.

За да създадете ваша собствена сцена, подходяща за конкретна обстановка, превъртете до **Лична настройка** **M** и изберете **Промяна**. В потребителската сцена можете да регулирате различните настройки на светлината и цветовете. За да копирате настройките от друга сцена, изберете **На база режим сцена** и после желаната сцена. За да запазите промените и да се върнете в списъка със сцени, изберете **Назад**. За да активирате собствената сцена, изберете **Лична настройка** > **Избор**.

Информация за местоположение

Вашето устройство няма вградена антена за GPS. За да използвате тази функция, имате нужда от съвместим GPS приемник (аксесоар, продаван отделно).

Можете автоматично да добавяте информация за местоположението на заснемане към файловите данни на заснетия материал.

Възможно е стойностите на координатите на местоположението да не се показват поради изисквания на местните власти.

Камера

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

За да добавите информация за местоположението към целия заснет материал, изберете **Опции** > **Настройки** > **Показв.GPS инфор.** > **Включено**.

Зареждането на координатите за местоположението ви може да отнеме няколко минути. Вашето местоположение, както и сгради, естествени прегради и метеорологични условия, могат да окажат въздействие върху наличността и качеството на GPS сигнала. Ако спделите файл, който съдържа информация за местоположение, тази информация също се споделя и местоположението ви може да бъде видно от трети лица, преглеждащи файла. Устройството има нужда от услуги на мрежата за зареждане на информация за местоположението.

Индикатори за информация за местоположението:

-  — Няма информация за местоположението. GPS остава включен във фонов режим за няколко минути. Ако през това време бъде намерена сателитна връзка и индикаторът се промени на , към всички изображения и видеоклипове, заснети и записани през това време, се добавя етикет въз основа на получената информация за позициониране от GPS.
-  — Има информация за местоположението. Информацията за местоположението се добавя към данните за файла.

Вие на снимката — самоснимачка

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да включите и себе си в снимката.

За да зададете закъснението на самоснимачката, изберете  >  и закъснението, което е необходимо преди снимането.

За да задействате самоснимачката, изберете **Активирай**. Иконата на хронометър на екрана мига и се показва оставащото време, когато работи таймерът на самоснимачката. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраното закъснение.

За да изключите самоснимачката, изберете  >  > .



Съвет: Изберете **2 секунди**, за да задържите ръката си стабилна, когато правите снимка.

Заснемане на изображения в поредица

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

За да започнете да снимате бърза поредица от изображения, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Камера** и > **Серия**. За да затворите прозореца на настройките, натиснете леко в екрана над прозореца. Натиснете и задръжте клавиша за снимане. Устройството снима изображения, докато отпуснете клавиша или докато има памет. Ако натиснете кратко клавиша за снимане, устройството заснема поредица от 18 изображения.

Заснетите изображения се показват на дисплея, подредени в клетки. За да видите дадено изображение, изберете го. За да се върнете към виъзора на режима за заснемане на поредица, натиснете клавиша за снимане.

Можете да използвате режима за заснемане на поредица и със самоснимачката.

За да изключите режима за заснемане на поредица, изберете > **Единична**.

Видеозапис

Заснемане на видеоклипове

1. За да превключите от режим на снимки в режим на видеоклипове, ако е необходимо, изберете и режима на видеоклипове .
2. За да започнете записването, натиснете клавиша за снимане или натиснете леко . Появява се червена икона за записване и се чува тон.
3. За да направите пауза в заснемането по всяко време, изберете **Пауза**. За да възобновите, изберете **Продължи**. Ако направите пауза в записването и не натискате клавиш в рамките на една минута, записването спира.


Камера

За да увеличавате или намалявате обекта, използвайте клавиша за мащабиране на вашето устройство.

4. За да спрете записването, натиснете клавиша за снимане. Видеоклипът се запазва автоматично в Галерия . Максималната дължина на един видеоклип е приблизително 30 секунди с качество на споделяне и 90 минути с други настройки на качеството.

Органи за управление и индикатори за заснемане на видеоклипове на екрана

Визьорът за видео показва следното:

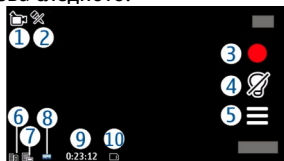

- 1 — Индикатор за режим на заснемане
- 2 — Индикатор за изключен звук
- 3 — Икона за заснемане. Натиснете, за да заснемете видеоклип.
- 4 — Включване/изключване на видео осветление
- 5 — Настройки за заснемане. Натиснете за промяна на настройките.
- 6 — Индикатор за нивото на зареждане на батерията
- 7 — Индикатор за видео качество За да промените тази настройка, изберете **Опции** > **Настройки** > **Видео качество**.
- 8 — Тип на файла с видеоклипа
- 9 — Налично време за запис. Когато записвате, индикаторът за продължителност на текущия видеоклип показва изтеклото и оставащото време.
- 10 — Местоположението, където видеоклипът е запамен.

След заснемане на видеоклип

След като запишете видеоклип, изберете от следните опции (налично само ако сте избрали **Опции** > **Настройки** > **Покажи заснето видео** > **Да**):

-  **Пускане** — Възпроизвеждане на видеоклипа, който току-що сте заснели.
-  — Качване на изображението в съвместим онлайн албум.
-  **Изтриване** — Изтриване на видеоклипа.

За да се върнете към възора и запишете нов видеоклип, натиснете клавиша за снимане.

12. Галерия

За да съхранявате и организирате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове и връзки за стрийминг, натиснете **Меню** > **Галерия**.



Съвет: За бърз достъп до екрана на изображения и видеоклипове, натиснете леко мултимедийния клавиш () , за да отворите лентата с мултимедия, и изберете .

Разглеждане и организиране на файлове

Изберете **Меню** > **Галерия** и от следните:

-  **Изобр.и видео** — Преглед на снимки във визуализатора на изображения и на видеоклипове във Видео центъра.
-  **Песни** — Отваряне на Музикалния плейър.
-  **Звук. клипове** — Слушане на звукови клипове.
-  **Др.мултим.ф-ве** — Преглед на презентации.

Можете да преглеждате, отваряте и създавате папки; да маркирате, копирате, премествате и добавяте елементи в папките.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

Галерия

За да отворите файл, изберете го от списъка. Видеоклиповете и файловете с разширение .gsm се отварят и възпроизвеждат във Видео център, а музикалните и звуковите клипове - в Музикалния плейър.

За да копирате или премествате файлове на картата с памет (в случай че е поставена) или на паметта на устройството, изберете файл **Опции** > **Подреждане** > **Копиране** или **Преместване** и от наличните опции:

Преглеждане на изображения и видео

Изберете **Меню** > **Галерия** и **Изобр.и видео**.

По подразбиране изображенията, видеоклиповете и папките са подредени по дата и час.

За да отворите файл, изберете го от списъка. За да увеличите изображение, използвайте клавиша за сила на звука.

За да редактирате видеоклип или изображение, изберете **Опции** > **Промяна**.

Изберете **Опции** > **Използване на файл** и едно от следните:

- **Задаване като тапет** — Използване на изображението като тапет в началния екран.
- **Задав. като изоб.пов.** — Задаване на изображението като изображение при общо повикване.
- **Присв. към контакт** — Задаване на изображението като изображение при повикване от даден контакт.
- **Като тон на звънене** — Задаване на видеоклипа като тон на звънене.
- **Присв. към контакт** — Присвояване на видеоклипа като тон на звънене за даден контакт.

Лентата с инструменти ви помага да избирате често използвани функции с изображения, видеоклипове и папки.

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

-  **Изпращане** — Изпращане на изображение или видеоклип.
-  **Промяна** — Редактиране на изображение или видеоклип.

-  **Изтриване** — Изтриване на изображение или видеоклип.

Организиране на изображения и видеоклипове

Изберете **Меню** > **ГалерияОпции** > **Изобр.и видео** и от следните:

- **Опции на папката** — За преместване на файлове и папки изберете **Преместв. в папка**. За създаване на нова папка изберете **Нова папка**.
- **Подреждане** — За копиране на файлове и папки изберете **Копиране**. За преместване на файлове и папки изберете **Преместване**.
- **Преглед по** — Показване на файловете по дата, заглавие или размер.

13. Споделяне онлайн

Информация за Споделяне онлайн

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Спод. онл.**

Със Споделяне онлайн (услуга на мрежата) можете да публикувате изображения, видеоклипове и звукови клипове от вашето устройство в съвместими услуги за споделяне онлайн, като албуми и блогове. Можете също да видите и изпращате коментари към публикациите в тези услуги и да изтеглите съдържание на вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните видове съдържание и наличността на услугата Споделяне онлайн може да варира.

Абониране за услуги

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Спод. онл.**

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

Споделяне онлайн

1. За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и **Опции** > **Активирай**.
2. Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.
3. Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги. За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

Управляване на акаунти

За да видите акаунтите си, изберете **Опции** > **Настройки** > **Мои акаунти**.

За да създадете нов акаунт, изберете **Опции** > **Добави нов акаунт**.

За да промените потребителското си име или парола за даден акаунт, изберете акаунта и **Опции** > **Отваряне**.

За да зададете акаунта по подразбиране, когато изпращате публикации от устройството си, изберете **Опции** > **Направи основен**.

За да премахнете акаунт, изберете акаунта и **Опции** > **Изтриване**.

Създаване на публикация

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Спод. онл.**.

За да публикувате мултимедийни файлове в услуга, изберете услуга и **Опции** > **Ново публикуване**. Ако услугата за споделяне онлайн позволява публикуване на файлове в каналите, изберете желания канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции** > **Вмъкни**.

За да добавите заглавие или описание към публикацията, въведете текста направо в полетата, ако са налични.

За да добавете етикети към публикацията, изберете **Етикети**.

За да изберете дали да позволите публикуването на информацията за местоположението, съдържаща се във файла, изберете **Място:**.

За да зададете ниво на поверителност за файл, изберете **Поверит.:**. За да позволите на всеки да вижда файла ви, изберете **Обществен**. За да ограничите виждането на файловете ви от други, изберете **Личен**. Можете да зададете настройка **По подразбиране** на уеб сайта на доставчика на услуги.

За да изпращате публикация към услугата, изберете **Опции** > **Качи**.

Публикуване на файлове от Галерия

Можете да публикувате файлове от Галерия в онлайн услуга за споделяне.

1. Изберете **Меню** > **Галерия** и файловете, които искате да публикувате.
2. Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Качи** и желания акаунт.
3. Променете публикацията, както е необходимо.
4. Изберете **Опции** > **Качи**.

14. Уеб браузър

С уеб браузъра можете да разглеждате страници, използващи езика HTML (Hypertext Markup Language) в интернет, така, както са първоначално създадени (услуга на мрежата). Можете също да разглеждате уеб страници, които са създадени специално за мобилни устройства и използват езиците Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Wireless Markup Language (WML).

За да търсите в уеб, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство Интернет точка за достъп.



Съвет: За да стартирате браузъра, изберете медийния клавиш () , за да отворите лентата с медия, и изберете .

Разглеждане на Интернет

Изберете [Меню](#) > [Интернет](#) > [Интернет](#).



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

За да разгледате една уеб страница в екран маркери, изберете маркер или въведете адреса в полето () и изберете [Отиди в](#).

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например графика и звук, чието разглеждане изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, графиката на тази страница няма да се покаже.

За да разглеждате уеб страниците без графика с цел пестене на памет, изберете [Опции](#) > [Настройки](#) > [Страница](#) > [Зареждане съдържание](#) > [Само текст](#).

За да въведете нов уеб адрес, който желаете да посетите, изберете [Опции](#) > [Отиди в](#) > [Нова уебстраница](#).

За да обновите съдържанието на уеб страницата, изберете [Опции](#) > [Опции за уебстраница](#) > [Презареждане](#).

За да запишете текущата уеб страница като маркер, изберете [Опции](#) > [Опции за уебстраница](#) > [Запаметяв. като маркер](#).

За да преглеждате снимки на уеб страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на сърфиране, изберете [Назад](#) (налично, ако [Списък история](#) е включен от настройките на браузъра и текущата страница не е първата уеб страница, която посещавате). Изберете желаната уеб страница.

За да отворите подписък на командите или действията за текущата уеб страница, изберете **Опции** > **Опции услуги** (ако се поддържа от уеб страницата).

За да разрешите или предотвратите автоматичното отваряне на няколко прозореца, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Блокир. изскач.проз.** или **Позвол. изскач.проз..**



Съвет: За да поставите браузъра във фонов режим, натиснете веднъж клавиша за край. За да приключите връзката, натиснете и задръжте клавиша за край.

Лента с инструменти на браузъра

Лентата с инструменти на браузъра ви помага да избирате често използвани функции на браузъра.

От лентата с инструменти изберете измежду следните:

- **Разш. панел инструм.** — Разширяване на лентата с инструменти за достъп до още функции на лентата с инструменти.
- **Отидете на уеб адрес** — Въвеждане на нов уеб адрес.
- **Показване на мащаб** — Увеличаване или намаляване в уеб страницата.

За да използвате разширената лента с инструменти, изберете **Разш. панел инструм.** и от следните:

- **Отиди RSS** — Преглед на вашите текущи абонаменти за канали.
- **Цял екран** — Превключване на изглед на цял екран.
- **Абон.канал.** — Разглеждане на списък на уеб каналите, достъпни в текущата уеб страница, и абониране за уеб канал.
- **Настройките** — Редактиране на настройките.
- **Зап. маркер** — Запаметяване на текущата уеб страница като маркер.
- **Презарежд.** — Обновяване на уеб страницата.
- **Преглед** — Общ поглед на текущата уеб страница.
- **Нач. стран.** — Отиване в началната страница (ако е зададена в настройките).

Уеб браузър

-  **Маркери** — Отваряне на екрана за маркери.
-  **Нам.кл.дум.** — Търсене в текущата уеб страница.

Обхождане на страници

Когато разглеждате уеб страница, съдържаща голям обем информация, можете да използвате "Преглед на страница", за да видите какъв вид информация съдържа уеб страницата.

За да видите общ преглед на текущата уеб страница, отворете лентата с инструменти и изберете  > .

Уеб канали и блогове

Уеб каналите са XML файлове на уеб страници, които се използват за споделяне, например, на последните новини или блогове. Блоговете (или уеб логове) са лични дневници в интернет. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Уеб браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

За да се абонирате за уеб канал, изберете канал и **Опции** > **Абонира. за RSS канали**.

За да актуализирате даден уеб канал, изберете канала и **Опции** > **Обресняване**. Можете да актуализирате уеб каналите и от лентата с контакти.

За да зададете как да се актуализират уеб каналите, изберете **Опции** > **Настройките** > **RSS канали**.

Програмки

Вашето устройство поддържа програмките. Програмките са малки уеб приложения, които се изтеглят от Интернет и доставят в устройството ви мултимедия, блогове с новини и друга информация като например прогнозата

за времето. Инсталираните програмки се появяват като отделни приложения в папката "Приложения".

Можете да изтеглите програмки, използвайки приложението Download! или от мрежата.

Можете също да инсталирате програмки на съвместима карта с памет (ако има такава).

Точката за достъп по подразбиране за програмките е същата като в уеб браузъра. Когато са активни във фонов режим, някои програмки може да актуализират информация автоматично на вашето устройство.

Използването на програмки може да е свързано с прехвърлянето на големи маси от данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия мобилен оператор.

Търсене на съдържание

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет**.

За да търсите текст, телефонни номера или имейл адреси в текущата Интернет страница, изберете **Опции** > **Намиране ключ. дума** и желаната опция.

За да отидете на предишното съвпадение, изберете **Опции** > **Намиране предишен**.

За да отидете на следващото съвпадение, изберете **Опции** > **Намиране следващ**.



Съвет: За да търсите текст в текущата Интернет страница, отворете лентата с инструменти и изберете  > .

Изтегляне и купуване на елементи

Можете да изтеглите елементи, като тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Тези елементи може да се предоставят безплатно или можете да ги закупите. Изтеглените елементи се поемат от

Уеб браузър

съответните приложения на вашето устройство, например изтеглена снимка се запаметява в Галерия.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified.

За да изтеглите елемент:

1. Изберете връзката.
2. Изберете опция, подходяща за закупуване на елемента (например, **Купуване**).
3. Прочетете внимателно предоставената информация.
4. За да продължите или откажете изтеглянето, изберете подходящата опция (например **Приемане** или **Отказ**).

Когато започнете изтегляне, се показва списък с извършваните в момента и завършените изтегляния за текущата сесия на браузъра.

За да промените списъка, изберете **Опции** > **Изтегляне**. Превъртете в списъка до елемент и изберете **Опции**, за да прекъснете текущото изтегляне, да отворите, запишете или изтриете вече приключило изтегляне.

Маркери

Екранът с маркери се отваря, когато отворите приложението Уеб. Можете да изберете уеб адреси от списък или от колекция от маркери в папката **Послед. посетени стр.**.

Лентата с инструменти ви помага да избирате често използвани функции на браузъра.

В лентата с инструменти изберете от следните:

-  **Добавяне на маркер** — Добавяне на нов маркер
-  **Отидете на уеб адрес** — Въвеждане на нов уеб адрес.
-  **Изтриване** — Изтриване на маркер.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Отиди в** — Въвеждане на нов уеб адрес, отиване на предишната Интернет страница или изглед на запаметени линкове към уеб канали и блогове.
- **Опции за маркерите** — Изпращане и добавяне на маркери и задаване на маркери като начална страница.
- **Менидж. маркери** — Редактиране, преместване и изтриване на маркери.

Уеб проследява също уеб страниците, които посещавате по време на сърфиране. В папката **Послед. посетени стр.** можете да видите списък на посетените уеб страници.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За да изпразните кеш паметта, изберете **Опции > Изтрив. лични данни > Кеш памет.**

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (където се съхраняват данните) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървъра

Позициониране

не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

15. Позициониране

Позициониране с вашето устройство

Можете да използвате приложения като GPS данни, за да установите местоположението си или да измервате разстояния и координати. Тези приложения изискват GPS връзка.

Вашето устройство няма вградена антена за GPS. За да използвате приложения, които изискват GPS връзка, използвайте съвместим GPS приемник (този аксесоар се продава отделно). Използвайте Bluetooth връзка, за да се свържете с GPS приемника.

Можете също да използвате с устройството позициониране, базирано на мрежата.

Позициониране с мрежата

Можете да използвате мобилната мрежа, за да установите текущото си местоположение, дори ако сте в закрито помещение. Това е по-бързо, но по-неточно, отколкото с GPS, и не можете да използвате местоположението като начална точка за навигация.

За да използвате мобилната мрежа за позициониране, изберете в настройките на устройството метод за позициониране, базиран на мрежата.

Информация за GPS

За да използвате GPS, ви трябва съвместим GPS приемник. Използвайте Bluetooth връзка, за да се свържете с GPS приемника. За да започнете да използвате съвместим GPS приемник с Bluetooth връзка, изберете приложението Bluetooth.

Координатите в GPS системата се изразяват във формат градуси и дробна част от градуса, като се използва международната координатна система WGS-84. Достъпността на координатите може да се различава според региона.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Позициониране

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.


Различните методи на локализация могат да бъдат включени или изключени в настройките за позициониране.

Проверка на състоянието на сателитните сигнали

Вашето устройство няма вградена антена за GPS. За да използвате приложения, които изискват GPS връзка, използвайте съвместим GPS приемник (този аксесоар се продава отделно).

За да проверите колко сателита е намерил GPS приемникът и дали получава сателитни сигнали, изберете **Меню > Приложен. > Място и GPS данни > Местонахождение > Опции > Състояние спътник**.

Ако GPS приемникът е намерил сателити, за всеки сателит се показва лента в екрана за сателитна информация. Колкото по-дълга е лентата, толкова по-силен е сателитният сигнал. Когато GPS приемникът получи достатъчно данни от сателитния сигнал, за да изчисли местоположението ви, лентата става синя.

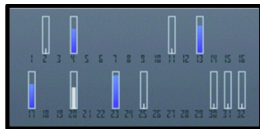

За да видите позициите на намерените сателити, изберете **Смен.екран**.

Отначало GPS приемникът трябва да получи сигнали от поне четири сателита, за да може да изчисли местоположението ви. Когато първоначалното изчисление е направено, вероятно ще е възможно да се продължи изчисляването на вашето местоположение с три сателита. Точността обаче обикновено е по-добра, когато са намерени повече сателити.

Ако не може да бъде открит сателитен сигнал, вземете предвид следното:

- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.

- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.
- Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират сателитните сигнали.

Заявки за местонахождение

Възможно е да получите заявка определена услуга на мрежата да получи информация за вашето местонахождение. Доставчиците на услуги може да предлагат информация от местен характер, например прогноза за времето или условията по пътищата, която зависи от местоположението на вашето устройство.

Когато получите заявка за местонахождение, се показва услугата, която прави заявката. Изберете **Приеми**, за да позволите да бъде изпратена информация за вашето местонахождение, или **Отхвърли** – за да отхвърлите заявката.

Ориентири

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място** и **Местонахождения.**

С Ориентири можете да запамятвате в устройството си информация за локализация на определени местоположения. Можете да сортирате записаните местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация, като адрес. Можете да използвате записаните ориентири в съвместими приложения, например GPS данни.

GPS координатите се изразяват в градуси и дробна част от градуса, като се използва международната координатна система WGS-84.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Ново местонахожд.** — Създаване на нов ориентир. За да подадете заявка за установяване на текущото ви местонахождение, изберете **Текущо местонахожд.** За да въведете ръчно информацията за местонахождението ви, изберете **Въведи ръчно.**

Позициониране

- **Промяна** — Редактиране или добавяне на информация към запамен ориентир (например адрес).
- **Добавяне в категория** — Добавя ориентир към дадена категория в "Ориентири". Изберете всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.
- **Изпращане** — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство. Получените от вас ориентири се разполагат в папката на Съобщения.

Можете да сортирате ориентирите в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории за ориентири, отворете раздела на ориентирите и изберете **Опции** > **Промяна на категории**.

GPS данни



GPS данните са предназначени да предоставят информация за издаване на указания за следване на маршрут до дадено местонахождение, координатите на текущото ви местонахождение и пътна информация, като приблизителното разстояние до краен пункт или приблизителното време за пътуване до там.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място** и **GPS данни**.

Настройки на локализация

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Място** и **Локализация**.

Методи за локализация

Изберете едно от следните:

- **Bluetooth GPS** — Използване на съвместим външен GPS приемник с Bluetooth връзка.
- **В зависимост от мрежа** — Използване на информацията от клетъчната мрежа (услуга на мрежата).

Сървър за локализация

За да посочите точка за достъп и сървър за локализация, които да се използват при подпомогнатите от мрежата методи за локализация, като например локализиране, базирано на мрежата, изберете **Сървър локализация**. Може сървърът за локализация да е предварително зададен от вашия доставчик на услуги и е възможно да не сте в състояние да промените настройките.

Настройка на означенията

За да изберете каква мерна система искате да използвате за скорости и разстояния, изберете **Мерни единици** > **Метрична** или **Английски**.

За да определите в какъв формат да се показва информацията за координатите във вашето устройство, изберете **Формат на координати** и желания формат.

16. Карти

Информация за Карти

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Карти**.

С помощта на приложението Карти можете да видите своето местоположение на картата към момента, да разглеждате картите за различни градове и държави, да търсите различни места, да планирате маршрути от едно място до друго, да запазвате местоположения и да ги изпращате до съвместими устройства. Можете да закупите и лицензи за пътната обстановка и навигационни услуги, ако се предлагат за вашата държава или област.

Когато използвате Карти за пръв път, може да се наложи да изберете точка за достъп до Интернет, за да изтеглите карти.

Ако вашият браузър търси област, която не можете да намерите в картите, вече изтеглени на устройството, карта на тази област се изтегля автоматично от интернет. Възможно е някои карти да са налични във вашето устройство или в карта с памет. Можете да използвате и компютърния софтуер Nokia Map

Карти

Loader за изтегляне на карти. За да инсталирате Nokia Map Loader на съвместим компютър, посетете www.nokia.com/maps.



Съвет: За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да използвате Карти и без Интернет връзка и да преглеждате карти, които са запазени във вашето устройство или карта с памет.



Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

Позициониране с мрежата

Можете да използвате мобилната мрежа, за да установите текущото си местоположение. Това е по-бързо, но по-неточно, отколкото с GPS, и не можете да използвате местоположението като начална точка за навигация.

Изберете [Меню](#) > [Приложен.](#) > [Карти](#).

Използване на мобилната мрежа за позициониране — Изберете в настройките на устройството метода за позициониране, базиран на мрежата.

Когато стартирате приложението Карти и GPS връзката ви е готова, GPS замества мобилната мрежа като метод за позициониране.

Придвижване по картата

Изберете [Меню](#) > [Приложен.](#) > [Карти](#).

Когато GPS връзката е активна,  вашата текуща позиция се показва на картата.

Преглед на текущото ви или последното известно местоположение — Изберете .

Придвижване по картата — Плъзнете картата. По подразбиране картата е ориентирана на север.

Когато имате активна връзка за данни и преглеждате картата на дисплея, автоматично се изтегля нова карта, ако превъртите до област, която не се покрива от вече изтеглените карти. Картите се запаметяват автоматично в паметта на устройството или на съвместима карта с памет, ако в устройството има такава.

Увеличаване и намаляване на мащаба на картата — Изберете + и -.

Промяна на вида карта — Изберете [Опции](#) > [Режим на картата](#).

Индикатори на дисплея

Изберете [Меню](#) > [Приложен.](#) > [Кarti](#).

GPS индикаторът  показва наличието на сигнали от сателитите.

Един сегмент показва един сателит. Когато устройството се опитва да намери сигнали от сателитите, сегментът е жълт. Когато устройството получи достатъчно данни от сателитите, за да установи GPS вашето местоположение, сегментът е зелен. Колкото повече зелени сегменти, толкова повече надеждно е изчислението на местоположението.

Отначало устройството ви трябва да получи сигнали от поне четири сателита, за да е в състояние да изчисли местоположението ви. След първоначалното изчисление може да са достатъчни и сигнали от три сателита.

Индикаторът за прехвърляне на данни  показва използваната Интернет връзката и количеството данни, прехвърлени от момента на стартиране на приложението.

Намиране на местоположения

Можете да търсите конкретни адреси, интересни места и други местоположения, например хотели и ресторанти.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Кarti.**

Намиране на адрес

1. Изберете  > **Адрес.**
2. Започнете да въвеждате необходимата информация. Полетата, маркирани със звезда (*), са задължителни.
3. Изберете **Опции** > **Търсене.**
4. Изберете адреса от списъка с предложени съвпадения.

Намиране на място

1. Изберете  > **Места.**
2. Изберете измежду определени категории или въведете думите за търсене и изберете **Търсене.**
3. Изберете мястото от списъка с предложени съвпадения.

Планиране на маршрути

Можете да създавате маршрути и да ги преглеждате на картата.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Кarti.**

Създаване на маршрут

1. Натиснете на картата върху началната точка. За да добавите крайната цел и други местоположения към маршрута, изберете **Добав. нова т. маршрут.** Ако искате да използвате текущата си позиция като начална точка, добавете крайната цел към маршрута.
2. Натиснете върху областта за информация над картата и изберете **Добави към маршрут.**

3. Изберете **Добав. нова т. маршрут** и добавете крайната цел и други местоположения към маршрута.

Промяна на реда на местоположенията в маршрута — Натиснете върху местоположение и изберете **Премести**. Натиснете върху мястото, където искате да преместите местоположението, и изберете **Избор**.

Показване на маршрута на картата — Изберете **Покажи маршрут**.

Навигация до крайната цел — Изберете **Покажи маршрут** > **Опции** > **Старт на шофирането** или **Старт.пешех.режим**. За да осъществите навигация, трябва да закупите лиценз.

Запаметяване на маршрута — Изберете **Покажи маршрут** > **Опции** > **Запамет. маршрута**.

Записване и изпращане на местоположения

Можете да запаметите предпочитаните си местоположения в устройството и да ги изпращате на съвместими устройства.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Кarti**.

Запаметяване на местоположение в устройството — Натиснете върху местоположението, натиснете върху областта за информация над картата и изберете **Запаметяване**.

Преглед на запаметените местоположения — В основния екран изберете **Опции** > **Предпочитани**.

Изпращане на местоположение на съвместимо устройство — Натиснете върху местоположението и изберете **Изпращане**.

Преглед на запаметените обекти

Можете да сортирате местоположенията и маршрутите, запаметени на устройството, и да ги видите на картата. Можете също да създавате колекции с предпочитаните си места, например ресторанти и музеи.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Кarti**.

Карти

Преглед на запаметените местоположения и маршрути — Изберете **Опции** > **Предпочитани**.

Сортиране на запаметените местоположения — Изберете **Места** > **Опции** > **Сортиране**.

Преглед на местоположението на картата — Натиснете върху местоположението и изберете **Покажи на картата**.

Добавяне на местоположението към маршрут — Натиснете върху местоположението и изберете **Добави към маршрут**.

Създаване на колекция — Изберете **Опции** > **Нова колекция**.

Навигиране до местоназначението

За да отидете до вашето местоназначение, трябва да закупите лиценз за навигационна услуга.

За да закупите лиценз за пешеходна и автомобилна навигация, изберете **Опции** > **Магазин и лицензи** > **Каране и пеша**. За да закупите лиценз само за пешеходна навигация, изберете **Пеша**. Лицензът е за конкретния регион и може да се използва само в избраната област. Можете да платите за лиценза с кредитна карта или с телефонната ви сметка, ако се поддържа от вашия доставчик на услуги. Можете да прехвърляте лиценза от устройството ви в друго съвместимо устройство, но лицензът може да се използва само на едно устройство в даден момент.

Когато използвате за първи път автомобилна навигация, устройството ще поиска да изберете езика за гласови указания и да изтеглите файловете с гласови указания. За да промените езика по-късно, в основното меню изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настр.** > **Навигация** > **Гласови указания**. Гласови указания не се предлагат за пешеходна навигация.

За да стартирате навигацията, изберете местоположение, докоснете леко полето за информация над картата и изберете **Шофиране до** или **Върви до**.

За да спрете навигирането, изберете **Стоп**.

Актуализиране на карти

За да актуализирате файловете за карти и гласови указания в съвместимото устройство, изтеглете Nokia Maps Updater в компютъра си от www.nokia.com/maps. Свържете устройството си към компютъра, отворете Nokia Maps Updater и направете следното:

1. Изберете вашия език от списъка.
2. Ако към компютъра е свързано повече от едно устройство, изберете устройството от списъка.
3. Когато Nokia Maps Updater намери актуализации, изтеглете ги в устройството си.
4. Приемете тегленето в устройството си, когато бъдете подканени от дисплея на устройството.

Nokia Map Loader

С приложението Nokia Map Loader можете да изтеглите карти и файлове с гласови указания от Интернет в паметта на устройството или съвместимата карта с памет. Трябва да използвате приложението Карти и да преглеждате карти поне веднъж, преди да използвате Nokia Map Loader, тъй като Nokia Map Loader използва информацията за Карти, за да проверява коя версия на картите да изтегля.

За да инсталирате Nokia Map Loader на съвместим компютър, отидете на адрес www.nokia.com/maps (на английски език) и следвайте инструкциите на екрана.

17. Свързване

Вашето устройство предлага няколко опции за свързване с интернет, с друго съвместимо устройство или с компютър.

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа.

Можете да използвате също и връзка за данни чрез WLAN. В една безжична локална мрежа може да има само една активна връзка във всеки момент от времето, но е възможно няколко приложения да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различни видове точки за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Мрежови настройки

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Мрежа**.

Изберете от следните:

- **Избор на оператор** — Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно** – за да изберете ръчно мрежата от списък. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с домашната ви мрежа.
- **Информ. за клет. мрежа** — Задайте устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и за да активирате приемането на информация за клетките.

Безжична LAN

Вашето устройство може да открива и се свързва към безжични локални мрежи (WLAN). С безжична LAN можете да свържете вашето устройство с Интернет и съвместими устройства, които имат поддръжка за WLAN.

За WLAN

За да използвате свързване с LAN (WLAN), тя трябва да е достъпна в местоположението, а устройството трябва да е свързано към WLAN. Някои WLAN мрежи са защитени и ви е нужен ключ за достъп от доставчика на услуги, за да се свържете с тях.



Бележка: Във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения.

Функции, които използват WLAN или могат да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Устройството ви поддържа следните характеристики на WLAN:

- Стандарт IEEE 802.11b/g
- Работа на 2,4 ГХц
- Методи на удостоверяване Wired Equivalent Privacy (WEP) с дължина на ключовете до 128 бита, Wi-Fi Protected Access (WPA) и 802.1х. Тези функции могат да се използват само ако се поддържат от мрежата.



Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

WLAN връзки

За да използвате връзка с безжична мрежа (WLAN), трябва да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) за WLAN. Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с Интернет.

Връзката от безжичната локална мрежа се установява, когато създавате връзка за данни, използвайки точка за достъп към Интернет в безжична локална мрежа. Активната връзка в безжична локална мрежа се прекратява, когато прекратите връзката за данни.

Можете да използвате безжична локална мрежа по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Може да сте свързани само към една точка за достъп в безжична локална мрежа, но няколко приложения могат да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

Когато устройството е в офлайн профила, пак можете да използвате безжична локална мрежа (ако е достъпна). Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа.



Свет: За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, отворете клавиатурата за въвеждане и въведете ***#62209526#**.

Съветник за WLAN

Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Безжична LAN**.

Съветникът за WLAN ви помага да се свържете с безжична LAN (WLAN) и да управлявате връзките към WLAN.

Ако търсенето намира безжични локални мрежи, за да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) и да стартирате уеб браузъра с помощта на тази IAP, изберете свързването и **Старт уеб браузване**.

Ако изберете защитена безжична локална мрежа, ще бъдете запитани за съответната парола. За да се свържете към скрита мрежа, трябва да въведете правилното име на мрежата (скрития идентификатор за обслужване – SSID).

Ако вече имате работещ уеб браузър, който използва активното в момента свързване с WLAN, за да се върнете към уеб браузъра, изберете **Продъл. уеб браузване**. За да прекратите активната връзка, изберете връзката и **Прекъсване на WLAN**.

WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Безжична LAN** > **Опции**.

Изберете от следните:

- **Филтрир. WLAN мрежи** — Филтриране на безжичните локални мрежи (WLAN) в списъка с намерени мрежи. Избраните мрежи не се показват следващия път, когато приложението търси за безжична локална мрежа.
- **Детайли** — Разглеждане на подробните данни за дадена мрежа, показана в списъка. Ако изберете активна връзка, се показват подробностите за връзката.

Режими на работа

При безжичните локални мрежи има два режима на работа: инфраструктура и ad hoc.

Работният режим "Инфраструктура" позволява два вида комуникация: безжичните устройства се свързват едно към друго чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа или се свързват към кабелна локална мрежа чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа.

В работния режим "ad hoc" устройствата могат да изпращат и приемат данни директно едно с друго.

Настройки за безжична LAN

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Безжична LAN** > **Опции** > **Настройки**.

Изберете от следните:

Свързване

- **Показв. налични WLAN** — Избор дали да се показва  когато е налична безжична локална мрежа (WLAN).



Свет: За да отворите приложението Съветник за WLAN и да видите предлаганите опции, изберете иконата на WLAN и изскачащия прозорец и изберете осветения текст до иконата на WLAN.

- **Сканиране за мрежи** — Ако зададете **Показв. налични WLAN** на **Да**, изберете колко често устройството да търси налични безжични локални мрежи и да обновява индикатора.
- **Тест интернет достъп** — Изберете дали искате устройството да изпробва възможностите за Интернет на избраната WLAN автоматично, да пита за разрешение всеки път или никога да не изпълнява изпробване на свързването. Ако изберете **Автомат. стартиране** или позволите да се изпълнява тестът, когато устройството пита за него, и тестът на свързването бъде успешен, точката за достъп се запаметява в Интернет местоположенията.

За да видите фините настройки, изберете **Опции** > **Допълнит. настройки**.
Промяна на разширените настройки за WLAN мрежата не се препоръчва.

Т. за достъп

Създаване на нова точка за достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Крайни точки**.

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.

Когато отворите някоя от групите с точки за достъп (, , , ) , можете да видите видовете точки за достъп:



Показва защитена точката за достъп.



Показва точка за достъп за пакети данни.



показва точка за достъп до безжична LAN (WLAN)



Съвет: Можете да създадете точка за достъп до Интернет в безжична WLAN със съветника за WLAN.

За да създадете нова точка за достъп, изберете  **Точка достъп**. Устройството пита дали искате да проверите за налични връзки. След търсенето се показват връзките, които вече са налични, и могат да се споделят чрез нова точка за достъп. Ако прескочите тази стъпка, от вас се иска да изберете метод на свързване и да дефинирате необходимите настройки.

За да редактирате настройките за дадена точка за достъп, отворете една от групите с точки за достъп и изберете точка за достъп. Следвайте указанията от вашия доставчик на услуги.

- **Име на връзката** — Въвеждане на име за връзката.
- **Носител на данни** — Изберете тип на връзката за данни.

Достъпните полета зависят от това каква връзка за данни ще изберете. Попълнете всички полета, маркирани с **Определяне** или с червена *. Другите полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да използвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Създаване на групи с точки за достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Крайни точки**.

Някои приложения ви позволяват да използвате групи с точки за достъп за връзки с мрежата.

За да се избегне изборът на една точка за достъп всеки път, когато устройството осъществява връзка с мрежата, можете да създадете група, която съдържа различни точки за достъп за свързване с тази мрежа и да укажете реда, по който се използват точките за достъп.

Например, можете да добавите безжична LAN (WLAN) и точки за достъп с пакет данни към група с точка за достъп до Интернет и да използвате групата за разглеждане в Интернет. Ако дадете на WLAN най-висок приоритет,

Свързване

устройството се свързва с Интернет чрез WLAN, ако е налична, и свързване чрез пакет данни, ако не е.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции** > **Управляване** > **Нова крайна точка**.

За да добавите точки за достъп към група с точки за достъп, изберете групата и **Опции** > **Нова точка за достъп**. За да прекопирате съществуваща точка за достъп от друга група, натиснете върху съответната точка за достъп, ако не е вече маркирана, и изберете **Опции** > **Подреждане** > **Копр. друга кр.точка**.

За да промените приоритета на точка за достъп в рамките на групата, изберете **Опции** > **Подреждане** > **Промяна приоритет**.

Точки за достъп при пакети данни

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп с пакетни данни, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Изберете от следните:

- **Име точка за достъп** — Името на точката за достъп ще получите от вашия доставчик на услуги.
- **Потребителско име** — Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.
- **Искане на парола** — Ако трябва да въвеждате паролата всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.
- **Парола** — Може да бъде необходима парола, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.

- **Удостоверяване** — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си шифрована, или **Нормално** – за да изпращате паролата си шифрована, когато е възможно.
- **Начална страница** — В зависимост от това каква точка за достъп настройвате, въведете уеб адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.
- **Използв. точка достъп** — Изберете **След потвърждение**, ако искате устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, ако искате устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки** и от следните:

- **Тип мрежа** — Изберете Интернет протокола за предаване на данни към и от вашето устройство. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.
- **IP адрес на телефона** (само за IPV4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.
- **DNS адреси** — Въведете IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър, ако се изискват от вашия доставчик на услуги. За да получите адреса, се свържете с доставчика си на Интернет.
- **Адрес на прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра.
- **Номер на прокси порт** — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп на безжична LAN (WLAN) мрежа, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

Следвайте указанията от вашия доставчик на WLAN услуги.

- **Име на WLAN мрежата** — Изберете **Въведи ръчно** или **Търсене на мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, мрежовият режим на WLAN и

Свързване

режимът на защита на WLAN се определят от настройките на нейната точка за достъп.

- **Състояние на мрежата** — Определя дали да се показва името на мрежата.
- **Мрежови режим WLAN** — Изберете **Ad-hoc**, за да създадете мрежа компютър-компютър и да позволите на устройствата да изпращат и получават данни директно; WLAN точка за достъп не е необходима. В мрежа компютър-компютър всички устройства трябва да използват едно и също име на WLAN мрежа.
- **Режим на защита WLAN** — Изберете какво шифроване да се използва: **WEP, 802.1x** (не за мрежи компютър-компютър) или **WPA/WPA2**. Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва шифроване. Функциите WEP, 802.1x и WPA могат да се използват само ако мрежата ги поддържа.
- **Начална страница** — Въведете уеб адреса на началната страница.
- **Използв. точка достъп** — Изберете **След потвърждение**, ако искате устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, ако искате устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

За да въведете настройките за избрания режим на защита, изберете **Настройки защита WLAN**.

Настройки за защита за WEP

- **Използван WEP ключ** — Изберете номера на ключа за кабелно еквивалентна защита (wired equivalent privacy – WEP). Може да създадете до четири WEP ключа. Същите настройки трябва да се въведат в WLAN устройството за точка за достъп.
- **Тип удостоверяване** — Изберете **Отворено** или **Споделено** за типа на удостоверяване между вашето устройство и WLAN устройството за точката за достъп.
- **Настройки на WEP ключ** — Въведете **WEP кодиране** (дължина на ключа), **Формат WEP ключ** (**ASCII** или **Шестнадесетичен**) и **WEP ключ** (данните за WEP ключа в избрания формат).

Настройки на защитата за 802.1x и WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Избиране на средствата за удостоверяване: **EAP**, за да използвате добавката за Основен протокол за удостоверяване (EAP), или **Предв. сподел. ключ** – за да използвате парола.

Завършете съответните настройки:

- **Настройки на EAP опции** — Въведете настройките в съответствие с инструкциите от вашия доставчик на услуги.
- **Предв. сподел. ключ** — Въведете парола. Същите парола трябва да се въведе в WLAN устройството за точка за достъп.
- **WPA2 единствен режим** — Само на устройства с WPA2 възможности е позволено да установяват връзка в този режим.

Разширени настройки за WLAN

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки** и от следните:

- **Настройки IPv4** — Въведете IP адреса на вашето устройство, IP адреса на подмрежата, шлюза по подразбиране и IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги за тези адреси.
- **Настройки IPv6** — Задайте типа на DNS адреса.
- **Специален канал** (само за **Ad-hoc**) — За да въведете ръчно номер на канала (1-11), изберете **Лична настройка**.
- **Адрес на прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра.
- **Номер на прокси порт** — Въведете номера на порт на прокси сървъра.

Активни връзки за данни

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Връзки**.

В екрана за активни връзки за данни можете да видите отворените връзки за данни:

 повиквания за данни

 връзки пак. данни

 връзки в безжична LAN (WLAN)



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекъснете дадена връзка, изберете **Опции** > **Прекъсване на връзка**.

За да прекъснете всички отворени връзки, изберете **Опции** > **Прекъсване на всички**.

За да видите подробни данни за дадена връзка, изберете **Опции** > **Детайли**.

Синхронизация



Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Трансф. данни** > **Синхронизация**.

Приложението Синхронизиране ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на браузъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, натиснете върху елемент за синхронизация, за да го включите в профила, или да го изключите.

За да управлявате профилите за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции** > **Синхронизиране**. За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

Bluetooth свързване

За Bluetooth свързването

При възможност за Bluetooth свързване може да направите безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни телефони, компютри, слушалки и комплекти за кола.

Можете да използвате връзката за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки; за прехвърляне на файлове от вашия съвместим компютър и за отпечатване на изображения със съвместим принтер.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: усъвършенствано аудио разпространение, основни изображения, идентифициране на устройство, свързване с мрежата чрез комутируема връзка, трансфер на файлове, общ достъп, общо аудио/видео разпространение, общ обмен на обекти, свободни ръце, слушалки, прехвърляне на обекти, достъп до тел. указател, сериен порт и достъп до СИМ. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрения от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Когато устройството е заключено, Bluetooth връзката не може да се използва.

Настройките

Изберете [Меню](#) > [Настройки](#) и [Свързване](#) > [Bluetooth](#).

Свързване

Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство. По-късно можете да промените името.

Изберете от следните:

- **Bluetooth** — Включване и изключване на Bluetooth свързване.
- **Видимост на моя телефон.** — За да позволите устройството ви да бъде намирано от други устройства с Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да зададете период от време, след което видимостта да се задава от показано на скрито, изберете **Задав.период видим..** За да скриете вашето устройство от други устройства, изберете **Скрит**.
- **Име на телефона ми** — Редактирайте името, показано на другите устройства с безжична технология Bluetooth.
- **Режим външна СИМ** — Разрешаване на друго устройство, като например съвместим аксесоар за комплект за кола, да използва СИМ картата във вашето устройство за свързване към мрежата.

Съвети относно защитата

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth**.

Когато не използвате Bluetooth връзката, за да контролирате кой може да намира вашето устройство и да се свързва с него, изберете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на моя телефон.** > **Скрит**. Изключването на Bluetooth връзката не оказва влияние на другите функции на устройството.

Не извършвайте sdвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Това помага за предпазване на устройството от опасно съдържание.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

1. Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите. Например, за да изпратите изображение на друго съвместимо устройство, изберете **Галерия** > **Изобр.и видео**.
2. Натиснете върху елемент и изберете **Опции** > **Изпращане** > **Чрез Bluetooth**.

Показват се устройства с безжична Bluetooth технология, които са в обхвата. Иконите на устройствата са както следва:

 компютър

 телефон

 аудио или видео устройство

 друго устройство

За да прекъснете търсенето, изберете **Стоп**.

3. Изберете устройството, с което искате да се свържете.
4. Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Една и съща парола трябва да се въведе и в двете устройства.

Когато връзката е установена, се показва **Изпращане на данни**.



Съвет: При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникален адрес (адрес на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#**.

Сдвояване на устройства

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth**.

За сдвояване със съвместими устройства и преглед на сдвоените устройства отворете раздела **Сдвоени устройства**.

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1 до 16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

Свързване

1. За сдвояване с устройство изберете **Опции** > **Ново сдвоено устр..**. Показват се устройствата, които са в обхвата.
2. Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.
3. Някои аудиоаксесоари след сдвояване се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай, за да се свържете към аксесоар, изберете **Опции** > **Свързване с аудио у-во**.

Сдвоените устройства се обозначават с  при търсенето на устройства.

За да зададете устройство като разрешено или неразрешено, изберете следното:

- **Упълномощено** — Връзки между вашето устройство и разрешеното устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Няма да получавате отделен въпрос за разрешаване или приемане. Използвайте този статут само за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва разрешените устройства в екрана на сдвоените устройства.
- **Неупълномощено** — Заявките за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За отмяна на сдвояването с устройство изберете **Опции** > **Изтриване**.

За отмяна на всички сдвоявания изберете **Опции** > **Изтриване на всички**.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, се показва  и елементът се поставя в папката "Входящи" в "Съобщения". Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани чрез .

Блокиране на устройства

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth**.

За да блокирате някое от устройствата, които установяват Bluetooth връзка с вашето устройство, отворете раздела **Сдвоени устройства**. Натиснете върху устройство, което искате да блокирате, ако не е вече маркирано, и изберете **Опции** > **Блокиране**.

За да отблокирате устройство, отворете раздела **Блокирани у-ва**, натиснете върху устройство, ако не е вече маркирано, и изберете **Опции** > **Изтриване**.

За да отблокирате всички блокирани устройства, изберете **Опции** > **Изтриване на всички**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, отдалеченото устройство се добавя към списъка с блокирани устройства.

Режим външна СИМ

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Bluetooth**.

Преди да можете да активирате режим външна СИМ, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е инициентирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и разрешете другото устройство.

За да използвате режима на външна СИМ карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ карта с устройството. Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато вашето устройство е в режим на външна СИМ карта, в началния екран се показва **Режим външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е указано от **X** в зоната на индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания. Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера,

Свързване

програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва да излезете от режима на външна СИМ карта. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да го отключите.

За да излезете от режима на външна СИМ карта, натиснете клавиша за захранване и изберете **Изход външна СИМ**

USB




Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **USB**.

За да накарате устройството да пита всеки път за целта на връзката при свързване на кабел за съвместими данни, изберете **Питане при свързв.** > **Да**.

Ако опцията **Питане при свързв.** е изключена или искате да смените режима по време на активна връзка, изберете **USB режим за връзка** и измежду следните:

- **PC Suite** — Използване на приложения за компютър на Nokia, например Nokia Ovi Suite и Nokia Software Updater.
- **Масова памет** — Предаване на данни между вашето устройство и съвместим компютър.
- **Прехвърл. изображ.** — Отпечатване на изображения на съвместим принтер.
- **Прехвърляне медия** — Синхронизиране на музика с Nokia Music или Windows Media Player.

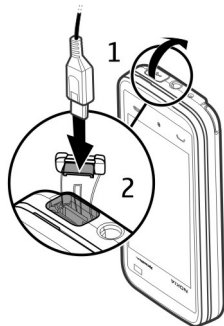

Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia Ovi Suite можете например да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

За да използвате Ovi Suite с режим на връзка USB, изберете **Режим PC Suite**.

Допълнителна информация за Ovi Suite можете да намерите в зоната за поддръжка на адрес www.ovi.com.

Административни настройки

Изберете [Меню](#) > [Настройки](#) и [Свързване](#) > [Админ. настр..](#)

Настр. пак. данни

Изберете [Меню](#) > [Настройки](#) и [Свързване](#) > [Админ. настр.](#) > [Пакет данни](#).

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Изберете от следните:

- **Връзка пакет данни** — Ако изберете [Когато е налице](#) и сте в мрежа, която поддържа пакети данни, устройството се регистрира към мрежата с пакети данни. Стартирането на активна връзка с пакети данни (например за изпращане и получаване на имейл) е по-бързо, отколкото ако устройството установява връзка с пакети данни, когато е необходимо. Ако няма покритие за предаване на пакети данни, устройството периодично опитва да установи връзка за предаване на пакети данни. Ако изберете [При необходимост](#), устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея.
- **Точка достъп** — Наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си като модем за предаване на пакети данни към съвместим компютър.

Настройки SIP

Изберете [Меню](#) > [Настройки](#) и [Свързване](#) > [Админ. настр.](#) > [SIP настройки](#).

За определени мрежови услуги, използващи SIP, са необходими настройки на протокола Session Initiation Protocol (SIP). Можете да получите настройките в

Търсене

специално текстово съобщение от вашия доставчик на услуги. Можете да прегледате, триете или създавате профили на настройките в Настройки SIP.

18. Търсене

Информация за Търсене

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Търсене**.

Търсенето ви позволява да използвате различни услуги за търсене, използващи Интернет, за да намирате например уеб сайтове и изображения. Съдържанието и наличността на услугите може да варира.

Започване на търсене

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Търсене**.

За да търсите в съдържанието на вашето мобилно устройство, въведете думи за търсене в полето за търсене или потърсете тема в категориите на съдържанието. Докато въвеждате думите за търсене, резултатите се организират по категории. Най-скоро използваните резултати се появяват най-отгоре в списъка с резултати, ако отговарят на вашите думи за търсене.

За да търсите уеб страници в интернет, изберете **Търсене в Интернет** и доставчик на търсене, след което въведете думите за търсене в полето за търсене. Доставчикът на търсене, който сте избрали, се задава като доставчик на търсене в интернет, използван по подразбиране.

Ако вече е зададен доставчик на търсене по подразбиране, изберете го, за да започнете търсене, или изберете **Още услуги търсене**, за да използвате друг доставчик на търсене.

За да смените доставчика на търсене, използван по подразбиране, изберете **Опции** > **Настройки** > **Услуги за търсене**.

За да смените настройката за страна или регион с цел намиране на други доставчици на търсене, изберете **Опции** > **Настройки** > **Страна или регион**.

19. Ovi Магазин

Информация за Ovi Store

От Ovi Магазин можете да изтеглите във вашето устройство мобилни игри, приложения, видеоклипове, изображения и тонове на звънене. Някои елементи са безплатни, а други трябва да закупите с кредитна карта или чрез телефонната ви сметка. Ovi Магазин ви предлага съдържание, което е съвместимо с вашето мобилно устройство и отговаря на вашия вкус и местоположение.

Съдържанието в Ovi Store е подредено в следните категории:

- Препоръчани
- Игри
- Персонализация
- Приложения
- Звук и видео

20. Други приложения

Часовник

Задаване на час и дата

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник.**

Изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

- **Час** — Задаване на часа.
- **Дата** — Задаване на датата.
- **Час от мреж.оператор** — Указване на мрежата да актуализира автоматично информацията за часа, датата и часовия пояс във вашето устройство (услуга на мрежата).

Алармен часовник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник.**

За да зададете нова аларма, изберете **Нова аларма**. Задайте часа на алармата. Изберете **Повторение**, за да зададете дали и кога ще се повтаря алармата. След това изберете **Готово**.

За да видите своите активни и неактивни аларми, изберете **Аларми**. Когато е включена алармата, се показва индикаторът . Когато алармата се повтаря, се показва индикаторът .

За да премахнете аларма, изберете **Аларми**, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Отстраняване аларма**.

За да изключите алармата след като е започнала да звъни, изберете **Стоп**. За повторение на алармата след предварително зададен интервал, изберете **Повтаряне**. Ако устройството е изключено, когато настъпи зададеният час за аларма, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.

За да определите интервала за повторение на алармата, изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

За да смените тона на алармата, изберете **Опции** > **Настройки** > **Тон аларма на часовник**.

Световен часовник

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Часовник**.

За да видите текущия час в различни местоположения, изберете **Светов. часовн.**. За да добавите местоположения към списъка, изберете **Опции** > **Добавяне местонахжд.**

За да изберете вашето текущо местоположение, превъртете до него и изберете **Опции** > **Задав. текущо местон.** Часът във вашето устройство се променя според избраното местоположение. Проверете дали часът е верен и съответства на вашия часови пояс.

Календар



За да отворите календара, изберете **Меню** > **Календар**.

Екрани на календара

За да превключвате между екраните за месеца, седмицата, деня и задачите за изпълнение, изберете **Опции** > **Смяна екран** и желания екран.

За да промените началния ден на седмицата, екрана, който се показва, когато отворите календара, или настройките за аларми в календара, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да отидете на конкретна дата, изберете **Опции** > **Отиване на дата:**.

Лента с инструменти на календара

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

-  **Следващ изглед** — Избор на изглед за месеца.
-  **Следващ изглед** — Избор на изглед за седмицата.
-  **Следващ изглед** — Избор на изглед за деня.
-  **Следващ изглед** — Избор на изглед на задачите.
-  **Нова среща** — Добавяне на ново напомняне за среща.
-  **Нова бележка задача** — Добавяне на нова бележка за задача.

Мениджър файлове



Мениджър файлове

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Файлове**.

С "Мениджър на файлове" можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове на вашето устройство, карта с памет или съвместимо външно устройство.

Наличните опции зависят от избраната памет.

Намиране и организиране на файлове

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Файлове**.

За да намерите файл, изберете **Опции** > **Намиране**. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

За да преместите и копирате файлове и папки или за да създавате нови папки в паметта, изберете **Опции** > **Поддръждане** и желаната опция.

За да подредите файлове, изберете **Опции** > **Сортиране по** и желаната категория.

Редактиране на картата с памет

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Файлове**.

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Опции на карта памет** — Преименуване или форматиране на карта с памет.
- **Парола карта с памет** — Защищаване с парола на карта с памет.
- **Отключв. карта с памет** — Отключване на на карта с памет.

Архивиране на файлове в картата с памет

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Файлове**.

За да архивирате файлове, маркирайте типовете файлове, които искате да архивирате в карта с памет, и **Опции** > **Архивиране сега**. Уверете се, че картата с памет има достатъчно свободна памет за файловете, които сте избрали за архивиране.

Мениджър на приложения

Информация за Мениджъра на приложения



Изберете **Меню** > **Настройки** и **Менидж. прил.**

С Мениджъра на приложения можете да видите софтуерните пакети, които са инсталирани на устройството ви. Можете да видите подробни данни за инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате следните видове приложения и софтуер в устройството:

- JME приложения, базирани на Java™ технология, с файлово разширение .jad или .jar
- Други подходящи за операционната система Symbian приложения и софтуер с файлово разширение .sis или .sisx
- Програмки с файлово разширение .wgt

Инсталирайте само софтуер, който е съвместим с вашето устройство.

Инсталиране на приложения

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа в браузъра или да ги получите в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, като Bluetooth връзка.

Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:



Приложение на SIS или SISX



Java приложение



програмки



Приложение, инсталирано в картата с памет



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified.

Преди инсталиране имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции** > **Преглед детайли**.

За да видите информация за сертификата за защита на приложението, изберете **Детайли**: > **Сертификати**: > **Преглед детайли**. Управлявайте използването на цифрови сертификати в Управление на сертификати.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава.

За да инсталирате приложение, направете следното:

1. За да намерите инсталационен файл, изберете **Меню** > **Настройки** и **Менидж. прил..** Като алтернатива потърсете инсталационните файлове, като използвате Мениджър на файлове, или изберете **Съобщения** > **Входящи** и отворете съобщение, което съдържа инсталационен файл.
2. В Мениджър на приложения изберете **Опции** > **Инсталирай**. В други приложения, изберете инсталационния файл, за да стартирате инсталирането.

По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете

инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете приложението в менюто и изберете приложението. Ако приложението няма определена папка по подразбиране, то се инсталира в папката Инстал.прилож. в основното меню.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции** > **Показване на дневник**.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Ovi Suite, за да направите резервно копие на инсталационни файлове в съвместим компютър, след това ползвайте мениджъра на файлове за отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Премахване на приложения

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Менидж. прил..**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Инстал.прилож.** > **Опции** > **Деинсталиране**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Други приложения

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте премахнали, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки на Мениджъра на приложения

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Менидж. прил..**

Изберете **Настр. за инсталация** и някое от следните:

- **Инсталация на софтуер** — Изберете дали може да бъде инсталиран софтуер на Symbian без проверен цифров подпис.
- **Проверка онлайн серт.** — Изберете да бъдат проверявани онлайн сертификатите, преди да се инсталира дадено приложение.
- **Основен уеб адрес** — Задайте Интернет адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

RealPlayer

С RealPlayer можете да пускате видеоклипове или да възпроизвеждате медийни файлове "по въздуха", без да ги записвате в устройството си преди това.

RealPlayer не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички вариации на файлови формати.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **RealPlayer.**

Лента с инструменти на RealPlayer

Вив видеоклиповете, връзките за стрийминг и наскоро изпълняваните прегледи може да са налични следните икони от лентата с инструменти:

-  **Изпращане** — Изпращане на видеоклип или връзка за стрийминг.
-  **Пускане** — Изпълнение на видеоклип или видео стрийминг.
-  **Изтриване** — Изтриване на видеоклип или връзка за стрийминг.
-  **Отстраняване** — Премахване на файл от списъка на последните изпълнявани.

Изпълняване на видеоклипове

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **RealPlayer**.

За да изпълните видеоклип, изберете **Видеоклипове** и клип.

За да покажете списък на файловете, които са изпълнявани скоро преди това, изберете **Послед.пускани**.

В списъка на видеоклиповете, превъртете до даден клип, изберете **Опции** и от следните:

- **Използв. видеоклип** — Присвойте видеоклип на контакт или го задайте като тон на звънене.
- **Маркиране/демаркир.** — Маркирайте елементи в списъка за изпращане или изтрийте няколко елемента едновременно.
- **Преглед на данни** — Вижте подробности за изборния елемент, като формат, разделителна способност и времетраене.
- **Настройки** — Редактиране на настройки за възпроизвеждане и стрийминг на видеоклип.

В екраните за видеоклипове, последно възпроизвеждани елементи и връзки за поточно аудио/видео, следните икони може да са достъпни от лентата с инструменти:

-  **Изпращане** — Изпращане на видеоклип или връзка за поточно аудио/видео.
-  **Пускане** — Възпроизвеждане на видеоклип или поточно видео.
-  **Изтриване** — Изтриване на видеоклип или връзка за поточно аудио/видео.
-  **Отстраняване** — Премахване на файл от списъка с последно възпроизвежданите файлове.

Изтегляне на съдържание "по въздух"

В RealPlayer можете да отворите само RTSP връзка. Обаче, RealPlayer изпълнява RAM файл, ако отворите HTTP връзка към него в браузър.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **RealPlayer**.

Други приложения

За поточен пренос на съдържание по ефира (услуга на мрежата) изберете **Стрийм. линк.** и връзка. Можете също да получите връзка за поточно аудио/видео в текстово или мултимедийно съобщение, както и да отворите връзка в уеб страница. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запамятава във вашето устройство.

Записващо устройство (рекордер)

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Рекордер.**

С приложението Рекордер можете да записвате гласови бележки и телефонни разговори.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

За да запишете аудиоклип, изберете .

За да спрете записването на аудиоклип, изберете .

За да слушате аудиоклипа, изберете .

За да изберете качеството на запис или къде искате да запаметите своите аудиоклипове, изберете **Опции** > **Настройки.**

За да запишете телефонен разговор, отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . Докато тече записът, и двете страни чуват периодичен звуков сигнал.

Писане на бележки

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Бележки.** За да напишете бележка, изберете **Опции** > **Нова бележка.** Натиснете в полето за бележки, за да въведете текст, и изберете .

Можете да запамятавате получени от вас текстови файлове (.txt файлов формат) в Бележки.

Калкулатор



Изберете [Меню](#) > [Приложен.](#) > [Калкулат.](#)

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. За да изтриете номер, натиснете **C**. Изберете функция, например събиране или изваждане. Въведете второто число на изчислението и изберете **=**.

Конвертор



С Конвертор можете да конвертирате мерки от една мерна единица в друга.

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Изберете [Меню](#) > [Приложен.](#) > [Конвертор](#).

Речник

Изберете [Меню](#) > [Приложен.](#) > [Речник](#).

За да преведете думи от един език на друг, въведете текст в полето за търсене. Докато въвеждате текста, ще се показват предложения за превод на думите. За да преведете дума, изберете я от списъка. Възможно е да не се поддържат всички езици.

Изберете [Опции](#) и едно от следните:

- **Прослушай** — Прослушване на избраната дума.
- **История** — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.
- **Езици** — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от интернет или премахване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.

21. Настройки

Някои настройки в устройството ви може да са предварително зададени от вашия мобилен оператор и е възможно да не можете да ги промените.

Настройки на телефона

Настройки на дата и час

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Дата и час**.

Изберете от следните:

- **Час** — Въвеждане на текущото време.
- **Часова зона** — Избиране на вашето местоположение.
- **Дата** — Въвеждане на датата.
- **Формат дата** — Избор на формата на датата.
- **Разделител за дата** — Избор на символа, който разделя дните, месеците и годините.
- **Формат час** — Избор на формата на часа.
- **Разделител за час** — Избор на символа, който разделя часовете и минутите.
- **Тип часовник** — Избор на вида на часовника
- **Тон аларма на часовник** — Избор на тона на будилника.
- **Интервал аларма** — Регулиране на времето за повтаряне.
- **Работни дни** — Избор на работните дни. След това можете да настроите алармата само сутрин за работните дни.
- **Час от мреж.оператор** — За актуализиране на часа, датата и часовата зона изберете **Включено**. Тази мрежова услуга може да не се предлага във всички мрежи.

Настройки за езика

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Език**.

За да промените езика на устройството, изберете **Език на телефона**.

За да смените езика за писане, изберете **Език на писане**.

За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, изберете **Предсказуем текст**.

Настройки на дисплея

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Дисплей**.

Изберете едно от следните:

- **Яркост** — Настройка на яркостта на дисплея.
- **Размер на шрифт** — Избор на размера на текста и иконите, показвани на дисплея.
- **Поздрав/лого** — Задаване на бележка или изображение, които да се показват, когато включите устройството.
- **Време осветление** — Задаване колко дълго да остане осветлението, когато спрете да използвате устройството.

Гласови команди

За да активирате разширени гласови команди за стартиране на приложения и профили, натиснете и задръжте клавиша за повикване в началния екран.

За да управлявате устройството с разширени гласови команди, натиснете и задръжте в началния екран клавиша за повикване и произнесете гласова команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Глас. команди**.

Изберете **Опции** и едно от следните:

- **Смяна команда** — Редактиране на гласовите команди.
- **Прослушване** — Прослушване на синтезирания гласов маркер.
- **Отстран. глас. команда** — Премахване на гласова команда, която сте добавили ръчно.
- **Настройки** — Промяна на настройките.

Настройки на аксесоарите

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Аксесоари**.

Някои конектори за аксесоари показват кой тип аксесоар е свързан към устройството.

Изберете аксесоар и от следните:

- **Основен профил** — Задайте профила, който искате да се активира винаги, когато свържете съвместим аксесоар с вашето устройство.
- **Автоматичен отговор** — Активирайте, ако желаете устройството да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или **Без звук**, автоматичното отговаряне е забранено.
- **Осветление** — Задайте дали светлините да остават включени след периода на изчакване.

Наличните настройки зависят от типа на аксесоара.

Настройки на приложенията

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Настр. прилож.**

В настройките за приложения можете да редактирате настройките на някои от приложенията в своето устройство.

За да редактирате настройките, можете също да изберете **Опции** > **Настройки** във всяко приложение.

Актуализации на устройство

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Актуализц. у-во**.

С Актуализации на устройство, можете да се свържете със сървър и да получите конфигурационни настройки за устройството си, да създавате нови сървърни профили, да преглеждате версиите на настоящия софтуер и информация за устройството, или да преглеждате и администрирате съществуващи сървърни профили.

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите чрез устройството.

Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги и от отдела за управление на фирмена информация. Тези настройки за конфигурация може да включват настройки за връзка и други настройки, използвани от различните приложения във вашето устройство.

За да се свържете със сървъра и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции** > **Профили на сървъра**, профил и **Опции** > **Започване конфигурац..**

За да създадете профил на сървър, изберете **Опции** > **Профили на сървъра** > **Опции** > **Нов профил на сървър**.

За да промените профил на сървър, превъртете до профила и **Опции** > **Изтриване**.

За да проверите за налични актуализации на софтуер, изберете **Опции** > **Проверка за актуализ.**



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

Настройки за защита

Телефон и СИМ

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта**.

Изберете от следните:

- **Искане на ПИН-код** — Когато е активирано, кодът се изисква при всяко включване на устройството. При някои СИМ карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН код.
- **ПИН-код и ПИН2-код** — Промяна на ПИН и ПИН2 кода. Тези кодове могат да включват само числа. Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер. Ако забравите ПИН или ПИН2 кода, обърнете се към вашия доставчик на услуги. Ако забравите кода за заключване, обърнете се към център на Nokia Care или към вашия доставчик на услуги.
- **Код за заключване** — Кодът за заключване се използва за отключване на устройството. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Предварително зададеният код е 12345. Новият код може да е с дължина 4-255 знака. Могат да се използват цифри и букви (главни и малки). Устройството ви уведомява, ако кодът за заключване не е форматиран правилно. Съхранявайте новия код на тайно място, отделно от вашето устройство.
- **Време автом. закл. тел.** — За предотвратяване на неразрешено използване можете да зададете срок, след който устройството ви автоматично да се заключва. Заключено устройство не може да се използва, докато не се въведе правилният код на заключване. За да изключите автоматичното заключване, изберете **Няма**.
- **Заключв. при друга СИМ** — Настройка устройството да пита за кода за заключване, когато непозната СИМ карта бъде поставена в устройството ви. Устройството поддържа списък на СИМ картите, които се разпознават като карти на собственика.
- **Външно заключ. на тел.** — Разрешаване или забрана на дистанционно заключване.

- **Затв. група потребители** — Посочване на група от хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат (услуга на мрежата).
- **Потвърди СИМ услуги** — Настройка на устройството да показва съобщения за потвърждение, когато използвате услуга на СИМ картата (услуга на мрежата).

Управление на сертификати

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Защита** > **Управл. на сертификати**.

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате.

Изберете от следните:

- **Сертификати за достъп** — Преглеждане и редактиране на сертификати за достъп.
- **Сертиф. за доверени стр.** — Преглеждане и редактиране на сертификати за доверени страници.
- **Лични сертификати** — Преглеждане и редактиране на лични сертификати.
- **Сертифик. за телефон** — Преглеждане и редактиране на сертификати за устройство.

Цифровите сертификати не гарантират сигурността – те се използват за проверка на произхода на софтуера.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите

Настройки

имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преглед на данните от сертификата — проверка на автентичността

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра.

Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните на даден сертификат, изберете **Опции** > **Детайли на сертификат**. Валидността на сертификата се проверява и може да се появи една от следните бележки:

- **Няма доверие в този сертификат** — Не сте настроили никое приложение да използва този сертификат.
- **Сертификат с изтекъл срок** — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** — Срокът на валидност на сертификата все още не е започнал.
- **Сертификатът е повреден** — Сертификатът не може да се използва. Свържете се с издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

За да промените настройките на сертификат за достъп, изберете **Опции** > **Настройки за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

- **Инсталация Symbian: Да** — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение с операционна система Symbian.
- **Интернет: Да** — Сертификатът може да удостоверява сървъри.

- **Инстал. прилож.: Да** — Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java.

За да промените стойността, изберете **Опции** > **Промяна настр.доверие**.

Модул за защита

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Защита** > **Модул защита**.

За да видите или редактирате модул за защита (ако има такъв), изберете го от списъка.

За да видите подробна информация за модул за защита, изберете **Опции** > **Детайли за защита**.

Възст. на ориг. настр.

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Фабрич. настр..**

Можете да възстановите някои от настройките в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване.

След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Защитено съдържание

За да видите лицензите за права върху електронно съдържание, изберете **Меню** > **Настройки** и **Телефон** > **Управл. телеф.** > **Защита** > **Защитено съдърж..**

Управление на права върху електронно съдържание

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство

Настройки

можете да осъществявате достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако устройството ви има съдържание, защитено с OMA DRM, за да архивирате и кодовете за активиране, и съдържанието, използвайте функцията за архивиране на Nokia Ovi Suite. Други методи за трансфер могат да не прехвърлят кодовете за активиране, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също да възстановите кодовете за активиране, в случай че файловете на устройството се повредят.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране, и съдържанието. Можете също да загубите кодовете за активиране и съдържанието, в случай че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Някои кодове за активиране могат да бъдат свързани с определена СИМ карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно само ако СИМ картата е поставена в устройството.

Светлина при уведомяване

Изберете [Меню](#) > [Настройки](#) и [Телефон](#) > [Лампички за известие](#).

За да включите или изключите пулсиращата светлина в режим на готовност, изберете **Лампичка гот..** Когато пулсиращата светлина в режим на готовност е включена, клавишът за меню се осветява периодично.

За да включите или изключите светлината при уведомяване, изберете **Лампичка за известие**. Когато светлината при уведомяване е включена, клавишът за меню се осветява за период от време, който вие определяте, за да ви уведоми за пропуснати събития, като пропуснати разговори или непрочетени съобщения.

Настройки за повиквания

Настройки за повиквания

Изберете **Меню** > **Настройки**. Изберете **Набиране** > **Повикване** и от следните:

- **Изпращане свой номер** — Изберете **Включено**, за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните. За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете **Задад. от мрежата** (услуга на мрежата).
- **Чакащо повикване** — Активиране на устройството, за да ви уведомява за входящи повиквания, докато сте в разговор (услуга на мрежата) или да проверите дали функцията е активирана.
- **Отхв. повикв. със събщ.** — Активиране на отказване на повикване с текстово съобщение, за да информира викация, че не сте могли да отговорите на повикването.
- **Текст на съобщение** — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.
- **Автомат. пренабиране** — Задаване устройството да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.
- **Показване времетраене** — Задаване да се показва продължителността на разговора, докато говорите
- **Обобщ. след повикване** — Задаване да се показва продължителността на разговора след разговора.

Настройки

- **Бързо набиране** — Активиране на бързо набиране.
- **Отгов. с произвол. клав.** — Активиране на отговор с произволен клавиш.
- **Използвана линия** — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да правите повиквания. Когато сте избрали линия 2, в началния екран се появява **2**.
- **Промяна на линия** — Избор да се предотврати изборът на линия (услуга на мрежата), ако се поддържа от вашата СИМ карта. За да промените тази настройка, ще ви трябва ПИН2 кодът.

Прехвърляне на повикване

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Прехв. повикв..**

"Прехвърляне на повиквания" позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

1. Изберете вида повиквания, които да се прехвърлят, и опция за прехвърляне. Например, за прехвърляне на всички гласови повиквания, изберете **Гласови повиквания** > **Всички гласови повиквания**.
2. За да активирате прехвърлянето на повиквания, изберете **Активиране**.
3. За да прехвърляте повиквания към вашата пощенска кутия, изберете **Към гласова пощ. кутия**.
4. За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете **Към друг номер** и въведете номера, или изберете **Намиране**, за да потърсите номер, запаметен в списъка с контакти.

Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно. Когато всички повиквания са прехвърлени, в началния екран се появява .

Блокиране на повиквания

Изберете **Меню** > **Настройки** и **Набиране** > **Блокир. повикв..**

"Блокиране на повиквания" (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. Например, възможно е да ограничите всички изходящи международни повиквания или входящи повиквания, когато сте в чужбина. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги.

Блокиране на гласови повиквания

Изберете желаната опция за блокиране и **Активиране**, **Деактивиране** или **Проверка на състояние**. Блокирането на повиквания засяга всички повиквания, включително повиквания за данни.

22. Отстраняване на неизправности

За да разгледате често задавани въпроси за вашето устройство, вижте страниците за поддръжка на продукти на адрес www.nokia.com/support.

В: Каква е моята парола за заключване, ПИН или ПУК кодовете?

О: Кодът за зазключване по подразбиране е 12345. Ако забравите кода за заключване, обърнете се към търговеца, от когото сте закупили устройството. Ако забравите вашия ПИН или ПУК код, или ако не сте получили такъв код, обърнете се към вашия мобилен оператор. За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на интернет услуги или доставчик на мрежови услуги.

В: Как да затворя приложение, което е блокирало?

О: Натиснете и задръжте клавиша за меню. Изберете и задръжте иконата на приложението и изберете **Изход**.

В: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О: Уверете се, че защитните стъкла на обектива на камерата са чисти.

В: Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?

О: Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

В: Защо не мога да намеря устройството на моя приятел при използване на Bluetooth връзка?

О: Уверете се, че двете устройства са съвместими, че сте активирали Bluetooth свързване и че не сте в скрит режим. Също така се погрижете разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра (33 фута) и да няма стени или други прегради между устройствата.

В: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

О: Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете или да прекъснете връзката, като използвате другото устройство, или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете **Меню > Настройки и Свързване > Bluetooth > Bluetooth > Изключване**.

В: Защо не мога да видя дадена точка за достъп за безжична локална мрежа (WLAN), въпреки че знам, че съм в обхвата ѝ?

О: Може точката за достъп за WLAN да използва скрит идентификатор на комплекта услуги (SSID). Можете да осъществите достъп до мрежи, които използват скрит SSID само ако знаете правилния SSID и имате създадена WLAN Интернет точка за достъп за мрежата във вашето устройство Nokia.

В: Как да изключа безжичната локална мрежа (WLAN) в моето устройство Nokia?

О: Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към друга точка за достъп или не сканирате за налични мрежи. За да намалите още разхода на батерията, можете да зададете устройството Nokia да не сканира или да

сканира по-рядко във фонов режим за налични мрежи. Безжичната локална мрежа се изключва между сканиранията във фонов режим.

За да промените настройките за фонов сканиране, направете следното:

1. Изберете **Меню** > **Настройки** и **Свързване** > **Безжична LAN** > **Опции** > **Настройки**.
2. За да увеличите интервала от време за фонов сканиране, настройте времето в **Сканиране за мрежи**. За да спрете фоновите сканирания, изберете **Опции** > **Настройки** > **Показв. налични WLAN** > **Никога**.
3. За да запаметите промените, изберете **Назад**.

Когато **Показв. налични WLAN** е зададено да бъде **Никога**, иконата за наличие на безжична локална мрежа не се показва в началния екран. Вие обаче ще можете да сканирате ръчно за налични безжични локални мрежи и да се свързвате към тях по обичайния начин.

В: Какво трябва да направя в случай че паметта е пълна?

О: Изтрийте елементи от паметта. Ако на екрана се показва **Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.** или **Не достига памет. Изтрийте някои данни от паметта на телефона.**, когато изтривате няколко елемента едновременно, изтрийте елементите един по един, като започнете с най-малките.

В: Защо не мога да избира контакт за мое съобщение?

О: Картата за контакта не съдържа телефонен номер, адрес или имейл адрес. Натиснете **Меню** > **Контакти** и съответния контакт и редактирайте картата за контакта.

В: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?

О: Устройството може да опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. За да спрете осъществяването на връзка за данни от страна на устройството, изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Изтегляне мултимедия**. Изберете **Ръчно**, за да може центърът за мултимедийни съобщения да запамятава

Отстраняване на неизправности

съобщенията, които да бъдат извлечени по-късно, или **Изключено**, за да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения. Ако изберете **Ръчно**, ще получите известие, когато имате ново съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Изключено**, устройството няма да осъществява никакви връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения. За да настроите устройството да използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение, или извършите действие, което се нуждае от нея, изберете **Меню > Настройки и Свързване > Админ. настр. > Пакет данни > Връзка пакет данни > При необходимост**. Ако това не помага, изключете устройството и го включете отново.

В: Мога ли да използвам моето устройство Nokia като факс модем със съвместим компютър?

О: Не можете да използвате устройството си като факс модем. Но с функцията за прехвърляне на повикване (услуга на мрежата) можете да прехвърляте входящи повиквания за факс на друг факс номер.

В: Как да калибрирам екрана?

О: Екранът е калибриран фабрично. Ако е необходимо екранът да се калибрира повторно, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Въвежд.с докос. > Настр. екран с докосв..** Следвайте инструкциите.

В: Защо получавам съобщение за грешка Сертификат с изтекъл срок или Сертификатът все още е невалиден, когато инсталирам изтеглено приложение?

О: Ако се появи **Сертификат с изтекъл срок** или **Сертификатът все още е невалиден** дори и сертификатът да е валиден, проверете дали текущите дата и час на вашето устройство са правилни. Може да сте пропуснали настройката за дата и час, когато сте стартирали устройството за първи път, или мобилната мрежа да не е успяла да актуализира тези настройки в устройството ви. За да поправите това, изберете **Меню > Настройки и Телефон > Управл. телеф. > Фабрич. настр..** Възстановете фабричните настройки и когато устройството се рестартира, задайте правилните дата и час.

23. Съвети за опазване на околната среда

Това са съвети как можете да помогнете за опазване на околната среда.



Пестене на енергия

След като заредите изцяло батерията и изключите зарядното устройство от вашето устройство, изключете зарядното устройство и от контакта.

Ще ви се налага да зареждате батерията по-рядко, ако правите следното:

- Затваряйте и изключвайте приложенията, услугите и връзките, които не използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Задайте на устройството да влиза в режим за пестене на енергия след минималния период на неактивност, ако тази функция съществува във вашето устройство.
- Изключете ненужните звуци, като тонове на звънене и тонове на клавишите.

Рециклиране

Повечето от материалите, използвани в телефоните на Nokia, могат да се рециклират. Информирайте се за начините за рециклиране на вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle, или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/werecycle.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.

Пестене на хартия

Това ръководство на потребителя ви помага да направите първите си стъпки с вашето устройство. По-подробни инструкции можете да получите, като отворите помощните файлове в устройството (в повечето приложения, изберете **Опции** > **Помощ**). За допълнителна поддръжка, посетете www.nokia.com/support.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Акcesoари



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-4U. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Батерия

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата

или прочитайте. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и внимателно огледайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Холограма за установяване на автентичността

1. Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако гледате под друг ъгъл.



Грижа за устройството

2. Когато накланяте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако не можете да потвърдите автентичността на батерията или имате причина да смятате, че вашата батерия с холограм на етикета не е оригинална батерия на Nokia, трябва да се въздържате от ползването ѝ, и да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може да се образува влага, която и да повреди електронните платки.

- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да поленат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или www.nokia.mobi/werecycle.

Допълнителна информация за безопасност



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, свързана с околната среда, разгледайте екодекларациите на продукта на www.nokia.com/environment.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Устройството и аксесоарите към него може да съдържат дребни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители

близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има причина да се съмняват, че има смущение.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на автомобилни електронни системи, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация проверете при производителя (или неговия представител) на вашия автомобил или на допълнително добавеното оборудване, ако има такова.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят всяка гаранция, приложима за устройството. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. По отношение на превозни средства, оборудвани с въздушни възглавници, не забравяйте, че въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани или преносими безжични устройства, в зоната над въздушната възглавница или в пространството, в което се отваря въздушната възглавница. Неправилно монтираното в превозното средство безжично оборудване може да доведе до сериозни наранявания при отваряне на въздушната възглавница.

Забранено е да използвате устройството по време на полет със самолет. Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета, да причини смущения в безжичната телефонна мрежа и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията относно употребата на радиооборудване при складове, места за съхранение на гориво и разпространение, химически заводи или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през интернет (интернет повиквания), активирайте както интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчните мрежи, така и чрез вашия доставчик на интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например спешна медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство, може да се наложи да извършите следното:

Допълнителна информация за безопасност

- Поставете СИМ картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от режим офлайн на активен профил.
 - Ако екранът и клавишите са заключени, плъзнете ключа за заключване отстрани на устройството, за да ги отключите.
2. Натиснете клавиша за край колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да подготвите устройството за повиквания.
 3. За да отворите клавиатурата за набиране, изберете **Телефон** или .
 4. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
 5. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR

се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е $0,78 \text{ W/kg}$.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

В

Bluetooth свързване

- адрес на устройството 133
- блокиране на устройства 134
- видимост на устройството 132
- включване/изключване 132
- защита 132
- изпращане на данни 132
- настройки 131
- получаване на данни 134
- сдвояване на устройства 133

D

DRM (управление на права върху електронно съдържание) 157

G

GPS

- заявки за местонахождение 111

I

IAP (точки за достъп до Интернет) 123

J

Java приложения 142

M

mail for exchange 69

N

- Nokia Map Loader 119
- Nokia Maps Updater 119
- Nokia Music 79

O

- Ovi Store 139
- Ovi Контакти 52

R

RealPlayer 146

S

SIP 137

W

- WEP 128
- WPA 128

A

- автоматично актуализиране за час/дата 140
- аксесоари 152
- актуализации
 - софтуер на устройството 15
- актуализации на устройство 152
- актуализиране на софтуер 15
- аларма
 - календарна бележка 141
- алармен часовник 140

антени 35
 архивиране на паметта на
 устройството 141
 аудио съобщения 62

Б

батерия
 икономия на енергия 18
 поставяне 21
 безжична локална мрежа
 (WLAN) 121
 бележки 148
 блогове 104
 браузър
 защита 107
 изтегляния 105
 кеш памет 107
 лента с инструменти 103
 маркери 106
 преглеждане на страници 104
 прелистване страници 102
 програмки 104
 търсене на съдържание 105
 бързо набиране 46

В

видео
 преглеждане 98
 видео център
 видео канали 85
 изтегляне 84
 моите видеоклипове 86
 преглеждане 84

 прехвърляне на
 видеоклипове 87
 Видео център 84
 виртуална клавиатура 57
 високоговорител 38
 време повик. 49
 връзка пакети данни
 броячи 48
 настройки 137
 настройки на точки за
 достъп 126
 Връзка с USB кабел 136
 връзка с компютър 136
 Вижте също *връзки за данни*
 връзки за данни
 актуализации на устройство 152
 кабел 136
 Свързване с PC 136
 синхронизация 130
 входяща кутия
 съобщение 64
 входяща кутия, съобщение 64
 въвеждане на текст 57, 59, 60

Г

галерия 97
 организиране 97
 преглеждане 97
 Галерия 98
 гласови команди 47, 151
 Вижте също *гласово набиране*
 гласови повиквания
 Вижте *повиквания*
 гласово набиране 47

Индекс

Глобална позиционираща система (GPS) 108

Д

дата и час 140

двукратно натискане 29

дневник на повикванията 49

Е

електронна поща 65, 69

З

завъртане на дисплея 38, 55

заклучване на клавиатурата 27

заклучване на клавишите 27

заклучване на устройството с

SMS 38

Заклучване отвън

Вижте *заклучване на
устройството с SMS*

записване на видеоклипове 95

защита

WEP 128

WPA 128

сертификати 155

уеб браузър 107

защита на авторски права 157

защита на СИМ карта 154

И

избор 29

изключване на звука 44

изображения 98

изтегляния 105

изтриване на приложения 145

изходящи, съобщение 62

изчакване на повикването 46

индикатори и икони 33

инсталиране на

приложения 143

инструменти за навигация 108

интернет връзка 101

Вижте също *браузър*

информация за

местоположение 108

информация за поддръжка на

Nokia 14

информация за

позициониране 108

К

кабелна връзка 136

календар 141

лента с инструменти 141

календарна аларма 141

калкулатор 149

камера

видео режим 95

заснемане 97

изпращане на изображения 92

индикатори 88

информация за

местоположение 93

опции 92

присвояване на изображения към

контакти 92

режим за заснемане на поредица 95
 режим на снимки 91
 самоснимачка 94
 светкавица 92
 сцени 93

канални, новини 104
канални за новини 104
карта с памет
 архивиране на файлове 142
 редактиране 142

карти 113
 Nokia Map Loader 119
 актуализиране 119
 запаметяване на местоположения 117
 изпращане на местоположения 117
 индикатори 115
 колекции 117
 маршрути 116
 навигиране 118
 намиране на местоположения 116
 позициониране с мрежата 114
 предпочитани 117
 разглеждане 114

качване на мултимедийни файлове 99
кеш памет 107
клавиатура 55
клавиши и части 24
ключ за заключване 27
код за заключване 17

код за защита 17
кодове за достъп 17
контакти 35
 гласови маркери 51
 запаметява 50
 изображения в 50
 изпращане 51
 изтриване 51
 имена и номера 51
 копиране 52
 общ преглед 50
 редактиране 50
 синхронизиране 130
 стойности по подразбиране 51
 тонове на звънене 51

контролни елементи за силата на звука 38
конферентни разговори 45

Л

лента с медия 31
лицензи 157
лични сертификати 155

М

маркери 106
мащабиране 91, 96
медиен клавиш 31
мениджър на приложения 142
 настройки 146
мениджър на файлове
 организиране на файлове 142
мениджър файлове 141, 142
меню 29

Индекс

Мини карта 104
модул за защита 157
мрежови настройки 120
музикален магазин 80
Музикален магазин на Nokia 80
музикален плейър 75
 прехвърляне на музика 79
 списъци с песни 77
мултимедийни съобщения 62,
64, 72
мултимедия
 RealPlayer 146
 музикален плейър 75

Н

набрани номера 48
настройка на телефона 32
настройки 89, 150, 152
 Bluetooth свързване 131
 SIP 137
 WLAN 123, 129
 WLAN Интернет точки за
 достъп 127
 блокиране на повикване 161
 видео център 87
 дата и час 150
 дисплей 151
 език 150
 локализация 112
 мрежа 120
 пакет данни, точки достъп 126
 пакети данни 137
 повиквания 159
 подкастинг 81

 прехвърляне на повикване 160
 приложения 152
 сертификати 155
 съобщения 72
 точки за достъп 124, 125
настройки за безжична LAN 123
настройки за езика 150
настройки за запис
 в камера 89
настройки за прокси 127
настройки за седмица 141
настройки за сензорите 55
настройки за снимане
 в камера 89
настройки на дата и час 150
настройки на дисплея 151
настройки на локализация 112
настройки на прилож. 152
натискане 29
начален екран 28

О

обща информация 14
общ преглед на страница 104
**опция за прекратяване на всички
повиквания** 46
ориентири 111
отговаряне на повиквания 44
отдалечена пощенска кутия 66
отказване на повиквания 44
отклоняване на повиквания
 Вижте *отказване на
 повиквания*

отстраняване на
неизправности 161

П

палитри 74

памет

изчистване 19

уеб кеш 107

папка за изпратени

съобщения 62

персонализиране 74

песни 75

ПИН2-код 17

ПИН-код 17

писалка 27

плъзване 29

повиквания 42

времетраене на 49

конференция 45

набрани 48

настройки 159

ограничаване

Вижте *фиксирано набиране*

опции по време на 43

отговаряне 44

отказване 44

получени 48

пренабиране 159

пропуснати 48

поддръжка на JME Java

приложения 142

подкастинг

изтегляния 82

настройки 81

позициониране с мрежата 109

полезна информация 14

пощенска кутия

глас 44

електронна поща 66

презентации, мултимедия 64

прекратяване на повиквания 44

прехвърляне на съдържание 32

прикачени файлове 64, 68

приложение помощ 14

приложения 142

приложения на Symbian 142

програмки 104

профили 75

ограничения при работа

офлайн 36

персонализация 75

профил офлайн 36

ПУК-кодове 17

Р

радио

слушане 83

станции 83

режим външна СИМ 135

режими на снимане

камера 93

ресурси за поддръжка 14

речник 149

роуминг 120

С

самоснимачка

камера 94

Индекс

светлина при уведомяване 158
сензорен екран 29, 42, 55, 57
сензор за близост 42
сензори 38
сертификати 155
СИМ карта
 изваждане 40
 поставяне 20
 съобщения 70
синхронизация на данни 130
служебни команди 71
слушалки 39
снимки
 Вижте *камера*
софтуер
 актуализиране 16
софтуерни приложения 142
Сподел. онлайн
 абониране 99
 активирание на услуги 99
споделяне на мултимедийни
файлове онлайн 99
Споделяне онлайн 99
 акаунти 100
 публикуване 101
 създаване на публикации 100
сцени
 снимка и видео 93
съобщения
 глас 44
 електронна поща 66
 икона за "Входящи" 64
 мултимедия 64
 настройки 71

папки за 61
съобщения за услуги 65
съобщения на ел. поща 66
съобщения от мрежата 70

T

тапет 74
текстови съобщения
 изпращане 62
 настройки 71
 отговаряне на 64
 получаване и четене 64
 СИМ съобщения 70
телефон с високоговорител 38
тласък 29
тонове 75
тонове на звънене 75
точки за достъп 123, 124
 групи 125
търсене 138

У

уеб връзка 101
уеб дневници 104
управление с глас 151
Услуга за кратки съобщения
(SMS) 62
Услуга за мултимедийни
съобщения (MMS) 62, 64, 72

Ф

фабрични настройки
 възстановяване 157

Файлов мениджър 141
архивиране на файлове 142
фиксирано набиране 54

Ч

час и дата 140
часовник 139
задаване на дата 139
задаване на час 139