

Brugervejledning til Nokia 5530 XpressMusic

4.1. udgave

OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-504 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi og XpressMusic er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsmæssige, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER HVERKEN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSIGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgivers erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar. Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne.

Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer. VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIE, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER INDESTÅR FOR ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at

bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Modelnummer: 5530

/4.1. udgave DA

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed	8
Om enheden	9
Netværkstjenester	10
Magneter og magnetiske felter	11

1. Sådan får du hjælp	12
Enhedens hjælpefunktion	12
Support	12
Softwareopdatering ved hjælp af din pc	13
Trådløse softwareopdateringer	14
Indstillinger	15
Adgangskoder	15
Forlængelse af levetiden for batterier	16
Frigørelse af hukommelse	17

2. Kom godt i gang	18
Indsætning af SIM-kortet	18
Indsættelse af batteriet	20
Indsætning af hukommelseskortet	21
Opladning af batteriet	23
Taster og dele	24
Pennen	27
Sådan tænder du enheden	28

Låsning af tasterne og berøringsskærmen	28
Startskærbilledet	29
Få adgang til menuen	31
Handlinger på berøringsskærmen	31
Medietast	35
Ændring af ringetonen	35

3. Din enhed	36
Telefonopsætning	36
Overførsel af indhold	36
Skærmindikatorer	37
Kontaktpanel	39
Antenneplaceringer	39
Profilen Offline	40
Genveje	41
Lydstyrke og indbyggede højttalere	42
Følerindstillinger og skærmrotation	42
Fjernlåsning	43
Headset	43
Udtagning af SIM-kortet	45
Udtagning af hukommelseskortet	46
Fastgørelse af en håndledsrem	46

4. Foretagelse af opkald	47
Berøringsskærmen under opkald	47
Opkald	47
Under et opkald	48

Telefonsvarer	49	Skrivning og afsendelse af beskeder	68
Besvarelse eller afvisning af et opkald	49	Indbakke til beskeder	70
Foretagelse af konferenceopkald	50	Oprettelse af en e-mail-konto	71
Hurtigkald til et telefonnummer	51	Postkasse	72
Banke på	51	Mail for Exchange	75
Stemmestyrede opkald	52	Visning af beskeder på et SIM-kort	76
Log	53	Cell broadcast-beskeder	76
5. Kontakter	55	Tjenestekommandoer	76
Lagring og redigering af navne og numre	56	Beskedindstillinger	77
Værktøjslinjen til kontakter	56	Ovi Kontakter	80
Administration af navne og numre	56	8. Tilpasning af enheden	91
Standardnumre og -adresser	57	Ændring af enhedens udseende	91
Kontaktspecifikke ringetoner, billeder og opkaldsbekeder	57	Profiler	91
Kopiering af kontakter	58	9. Mappen Musik	92
SIM-tjenester	59	Musikafspiller	92
6. Skrivning af tekst	60	Ovi Musik	97
Automatiske inputtilstande	61	Nokia Podcasting	98
Skærmtastatur	61	Radio	101
Håndskrift	62	10. Nokias videocentral	102
Alfanumerisk tastatur	63	Visning og hentning af videoklip	102
Indstillinger for berøringsinput	66	Videokilder	104
7. Beskeder	67	Mine videoer	105
Hovedvisning i Beskeder	67	Overførsel af videoer fra en pc	105
		Indstillinger for videocentralen	106
		11. Kamera	107

6 Indholdsfortegnelse

Aktivering af kameraet	107	Positionsbestemmelse via netværk	128
Billedtagning	107	Brug af GPS	128
Videooptagelse	115	Kontrol af statussen for satellitsignaler	129
12. Galleri	116	Positionsanmodninger	130
Visning og organisering af filer	116	Lokaliteter	130
Visning af billeder og videoer	117	GPS-data	131
Organisering af billeder og videoer	118	Positioneringsindstillinger	131
13. Onlinedeling	118	16. Kort	132
Om Onlinedeling	118	Om Kort	132
Abonnement på tjenester	119	Sådan flytter du rundt på et kort	133
Administration af dine konti	119	Søgning efter steder	134
Oprettelse af et indlæg	120	Planlægge ruter	135
Afsendelse af filer fra Galleri	121	Lagring og afsendelse af steder	135
14. Internetbrowser	121	Visning af gemte elementer	136
Brug af browseren på internettet	121	Synkronisering af dine foretrukne positioner med Ovi Kort	137
Browserens værktøjslinje	123	Til destinationen til fods	137
Navigering på sider	124	Til destinationen i bil	139
Internetkilder og blogs	124	Visning af trafik- og sikkerhedsoplysninger	140
Widgets	124	17. Forbindelse	142
Søgning i indhold	125	Dataforbindelser og adgangspunkter	142
Bogmærker	125	Netværksindstillinger	142
Tømning af cachen	126	Trådløst LAN-netværk	143
Forbindelsessikkerhed	126	Adgangspunkter	147
15. Positionering	127		
Positionering med enheden	127		

Aktive dataforbindelser	153
Synkronisering	153
Bluetooth	154
USB	160
Pc-forbindelser	161
Administrative indstillinger	161

18. Søgning	162
Om søgning	162
Sådan starter du en søgning	163

19. Ovi Marked	163
Om Ovi Butik	163

20. Andre programmer	164
Ur	164
Kalender	165
Filstyring	166
Programstyring	168
RealPlayer	172
Optager	173
Skrivning af noter	174
Regnemaskine	174
Konvertering	175
Ordbog	175

21. Indstillinger	176
Telefonindstillinger	176
Opkaldsindstillinger	186

22. Fejlfinding	188
------------------------	------------

23. Grønne tip	193
Spar energi	193
Genbrug	194
Spar papir	194
Flere oplysninger	194

Produkt- og sikkerhedsoplysninger	194
--	------------

Indeks	201
---------------	------------

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT



Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER



Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

TILBEHØR OG BATTERIER



Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

VANDTÆTHED



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på GSM 850-, 900-, 1800- og 1900-MHz-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Enheden understøtter flere forbindelsesmetoder, og ligesom computere kan enheden blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesanmodninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Der kan være forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter på enheden, og du kan muligvis få adgang til websteder fra tredjeparter med enheden. Disse websteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du opretter adgang til sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.



Advarsel:

Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Tag sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.



Bemærk: Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din

tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge visse funktioner på enheden, som kræver netværksunderstøttelse, f.eks. understøttelse af specifikke teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller, og sprogafhængige tegn.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.

Magneter og magnetiske felter

Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.

1. Sådan får du hjælp

Enhedens hjælpefunktion

Enheden indeholder en hjælpefunktion, hvor du kan få vejledning i at bruge programmerne på enheden.

Du kan åbne hjælpeteksterne fra hovedmenuen ved at vælge **Menu > Hjælp** og det program, som du vil have vejledning til.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg > Hjælp** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning.

Når du læser vejledningerne, kan du ændre størrelsen af hjælpeteksten ved at vælge **Valg > Nedsæt skriftstørrelsen** eller **Forøg skriftstørrelsen**.

Du kan finde relaterede emner i slutningen af hjælpeteksten.

Hvis du vælger et understreget ord, vises der en kort forklaring.

Der anvendes følgende indikatorer i hjælpeteksterne:



Link til et relateret hjælpemne.



Link til det program, der diskuteres.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem Hjælp og det program, der er åbent i baggrunden, ved at vælge **Valg > Vis åbne programmer** og det ønskede program.

Support

Hvis du vil lære mere om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan din enhed skal fungere, kan du få hjælp på supportsiderne på

www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted, på www.nokia.mobi/support (med en mobilenhed), i hjælpeprogrammet på enheden eller i brugervejledningen.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Genstart enheden: Sluk enheden, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd enheden.
- Gendan de oprindelige fabriksindstillinger, som det er forklaret i brugervejledningen. Dine dokumenter og filer slettes i forbindelse med nulstillingen, så husk at sikkerhedskopiere dine data først.
- Opdater regelmæssigt enhedens software, som forklaret i brugervejledningen, for at opnå den bedste ydeevne og få eventuelle nye funktioner.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få telefonen til service eller reparation. Se www.nokia.com/repair. Du skal altid sikkerhedskopiere dataene på enheden, inden du sender den til reparation.

Softwareopdatering ved hjælp af din pc

Softwareopdateringer kan indeholde nye funktioner og forbedrede funktioner, der ikke var tilgængelige på det tidspunkt, da du købte din enhed. Opdateringen af softwaren kan også forbedre enhedens ydeevne.

Nokia Software Updater er et pc-program, der giver dig mulighed for at opdatere enhedens software. Hvis du vil opdatere enhedens software, skal du bruge en kompatibel pc, en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-kabel til at forbinde enheden og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger, se produktbemærkningerne til de nyeste softwareversioner og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate eller på dit lokale Nokia-websted.

Gør følgende for at opdatere enhedens software:

- 1 Hent og installer programmet Nokia Software Updater på din pc.
- 2 Tilslut enheden til pc'en ved hjælp af et USB-datakabel, og åbn programmet Nokia Software Updater. Programmet Nokia Software Updater hjælper dig med at sikkerhedskopiere dine filer, opdatere softwaren og gendanne dine filer.

Trådløse softwareopdateringer

Vælg Menu > Program. > SW-opdat..

Med Softwareopdatering (netværkstjeneste) kan du kontrollere, om der er tilgængelige software- eller programopdateringer til din enhed, og hente dem til din enhed.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.



Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Når du har opdateret din enheds software eller programmer ved hjælp af Softwareopdatering, er den vejledning, som hører til de opdaterede programmer i brugervejledningen eller under Hjælp, ikke opdateret.

Du kan hente de tilgængelige opdateringer ved at vælge . Hvis du vil fjerne markeringen fra bestemte opdateringer, som du ikke vil hente, skal du markere opdateringerne på listen.

Hvis du vil have vist oplysninger om en opdatering, skal du vælge opdateringen og vælge .

Du kan få vist en status over tidligere opdateringer ved at vælge .

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Opdater via pc — Opdater enheden ved hjælp af en pc. Denne valgmulighed erstatter Start opdatering, når opdateringer kun er tilgængelige med pc-programmet Nokia Software Updater.

Vis opdateringsoversigt — Få vist status over tidligere opdateringer.

Indstillinger — Skift indstillingerne, f.eks. de adgangspunkter, som bruges til at hente opdateringer.

Ansvarsfraskrivelse — Se Nokia-licensaftalen.

Indstillinger

Normalt er indstillingerne for MMS, GPRS, streaming og det mobile internet automatisk konfigureret på enheden. Indstillingerne er baseret på oplysninger fra din netværksudbyder. Der er muligvis allerede angivet indstillinger fra dine tjenesteudbydere på enheden, eller måske har du modtaget eller anmodet om indstillingerne fra netværksudbyderne i en særlig besked.

Adgangskoder

Hvis du glemmer en af koderne, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

PIN-kode (Personal Identification Number) — Denne kode beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden (4 til 8 cifre) følger som regel med SIM-kortet. Hvis du

tre gange i træk indtaster forkert PIN-kode, spærres PIN-koden, og du skal indtaste PUK-koden, før du kan bruge SIM-kortet igen.

PIN2-kode — Denne kode (4 til 8 cifre) følger med nogle SIM-kort og er påkrævet for at få adgang til bestemte funktioner på enheden.

Låsekode (også kaldet sikkerhedskode) — Låsekoden er med til at beskytte din enhed mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan oprette og ændre koden, og du kan indstille enheden til at anmode om koden. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden. Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-sted eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.

PUK-kode (Personal Unblocking Key) og **PUK2-kode** — Disse koder (8 cifre) er påkrævede for at ændre henholdsvis en spærret PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den operatør, hvis SIM-kort sidder i enheden.

Forlængelse af levetiden for batterier

Mange funktioner på enheden øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Vær opmærksom på følgende for at spare batteristrøm:

- Funktioner, der bruger Bluetooth eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. Deaktiver Bluetooth-forbindelsen, når du ikke har brug for den.
- Funktioner, der bruger et trådløst LAN-netværk (WLAN) eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid. WLAN-funktionen på Nokia-enheden slås fra, når du ikke forsøger at oprette eller ikke har oprettet forbindelse til et adgangspunkt, eller når der ikke søges efter tilgængelige netværk. Du kan nedsætte batteriforbruget yderligere ved at angive, at

enheden ikke skal scanne efter tilgængelige netværk eller kun skal scanne efter tilgængelige netværk i bestemte tidsrum.

- Hvis du har valgt **Pakke-dataforbindelse** > **Når tilgængelig** under forbindelsesindstillingerne, og der ikke er pakke-datadækning (GPRS), forsøger enheden periodisk at oprette en pakke-dataforbindelse. Du kan forlænge enhedens driftstid ved at vælge **Pakke-dataforbindelse** > **Efter behov**.
- Kortprogrammet henter nye kortoplysninger, når du går ind på nye områder på kortet, hvilket forøger batteriforbruget. Du kan forhindre, at der automatisk hentes nye kort.
- Hvis mobilnetværkets signalstyrke varierer meget i dit område, er enheden hele tiden nødt til at søge efter det tilgængelige mobilnetværk. Herved forøges batteriforbruget.
- Brug af skærmens baggrundslys forøger batteriforbruget. Under skærmindstillingerne kan du justere skærmens lysstyrke og ændre den tid, der skal gå, inden baggrundslyset slukkes. Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Skærm** > **Lysstyrke** eller **Timeout for lys**.
- Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen af batteriets strøm. Hvis du vil lukke et program, som du ikke bruger, skal du holde menutasten nede, vælge og holde programmet og vælge **Afslut**. Denne fremgangsmåde understøttes ikke af alle programmer.

Frigørelse af hukommelse

Hvis du vil have vist, hvor meget ledig plads der er til forskellige datatyper, skal du vælge **Menu** > **Program**. > **Filstyring**.

Mange af enhedens funktioner bruger hukommelse til at gemme data. Der vises en meddelelse på enheden, hvis der ikke er nok ledig plads i de forskellige hukommelser.

Du kan frigøre hukommelse ved at overføre data til et kompatibelt hukommelseskort (hvis du har ét) eller til en kompatibel computer.

Hvis du vil fjerne data, du ikke længere har brug for, skal du bruge Filstyring eller åbne det program, der indeholder dataene. Du kan f.eks. fjerne følgende:

- Beskeder i mapperne i Beskeder og hentede e-mail-beskeder fra postkassen
- Gemte internetsider.
- Kontaktoplysninger
- Kalendernoter.
- Programmer, som vises i Programstyring, og som du ikke har brug for.
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) til programmer, du har installeret. Overfør installationsfilerne til en kompatibel computer.
- Billeder og videoklip i Galleri. Sikkerhedskopier filerne til en kompatibel computer.

2. Kom godt i gang

Indsætning af SIM-kortet



Vigtigt: Tag altid batteriet ud, før du indsætter eller udtager SIM-kortet. Derved undgår du, at SIM-kortet beskadiges.




Vigtigt: Brug ikke et mini-UICC SIM-kort, der også kaldes et mikro-SIM-kort, eller et mikro-SIM-kort med en adapter eller et SIM-kort, der har en mini-UICC-udskæring (se figur), i denne enhed. Et mikro-SIM-kort er mindre end et standard-SIM-kort. Enheden understøtter ikke brugen af mikro-SIM-kort, og hvis der benyttes

SIM-kort, som ikke er kompatible, kan det beskadige kortet eller enheden, og de data, som er gemt på kortet, kan bliver ødelagt.



Der er muligvis allerede indsat et SIM-kort i enheden. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet:

- 1 Fjern dækslet fra slidsen til SIM-kortet.

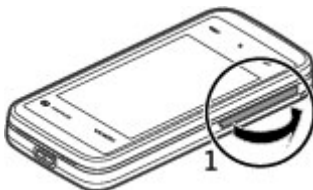

- 2 Indsæt et SIM-kort i slidsen til SIM-kort. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad, og at den skrå kant vender mod enheden. Skub kortet ind.



- 3 Sæt dækslet på slidsen til SIM-kortet. Kontrollér, at dækslet er lukket korrekt.



Hvis SIM-kortet ikke sidder korrekt, kan enheden muligvis kun bruges i offlineprofilen.

Indsættelse af batteriet

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.



- 1 Fjern bagcoveret ved at løfte det fra toppen af enheden.



2 Indsæt batteriet.



3 Sæt coveret på igen. Det gøres ved at vende de nederste låsegreb mod de tilsvarende åbninger og trykke ned, indtil coveret låses fast.


Når du har fjernet og udskiftet batteriet, skal du igen indstille datoen og klokkeslættet på enheden.

Indsætning af hukommelseskortet

Brug kun compatible microSD- og microSDHC-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt compatible med denne enhed. Brug af ikke-compatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet.



Der er muligvis allerede indsat et hukommelseskort i enheden. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet:

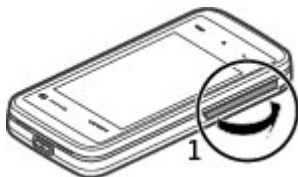

- 1 Fjern dækslet fra slidsen til hukommelseskortet.



- 2 Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i slidsen til hukommelseskort. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad. Skub kortet ind. Kortet er på plads, når du hører et klik.




- 3 Sæt dækslet på slidsen til hukommelseskortet. Kontrollér, at dækslet er lukket korrekt.

Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Hvis enheden angiver, at batteriet har en lav opladning, skal du gøre følgende:

- 1 Tilslut opladeren til stikkontakten.
- 2 Tilslut opladeren til enheden.

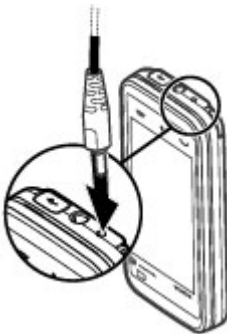

- 3 Når enheden angiver, at batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.


Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge enheden, mens batteriet oplades. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Tip! Tag opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke bruges. En oplader, der er tilsluttet stikkontakten, bruger også strøm, når den ikke er tilsluttet enheden.


Taster og dele



Bemærk: Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

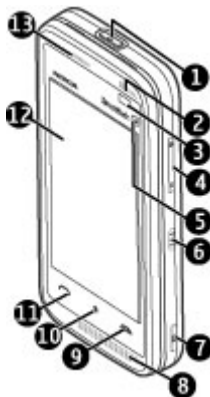

- 1 Tænd/sluk-tast
- 2 Højtaler
- 3 Nærhedsføler
- 4 Lydstyrke-/zoomtast
- 5 Medietast
- 6 Låsekontakt
- 7 Udløsertast/optagelsestast
- 8 Mikrofon
- 9 Afslutningstast
- 10 Menutast
- 11 Opkaldstast
- 12 Berøringsskærm
- 13 Ørestykke

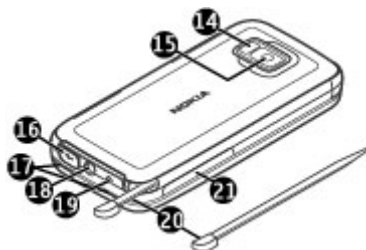

- 14 Kamerablitz
- 15 Kameralinse
- 16 Micro-USB-stik
- 17 Højttalere
- 18 Nokia-av-stik (3,5 mm)
- 19 Stik til oplader
- 20 Pennen
- 21 Slids til SIM-kort og hukommelseskort



Sørg for, at området over berøringskærmen ikke er dækket, f.eks. af beskyttelsesplastik eller tape.

Pennen



Nogle funktioner, f.eks. håndskriftsgenkendelse, er designet til at blive brugt sammen med en pen. Pennen er placeret i enhedens bagcover.



Vigtigt: Brug kun en pen, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Hvis du bruger en anden pen, kan eventuelle garantier, der gælder for enheden, bortfalde, og du kan beskadige berøringsskærmen. Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller andre skarpe genstande til at skrive på berøringsskærmen.

Sådan tænder du enheden



- 1 Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.
- 2 Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode eller låsekode, skal du indtaste den og vælge **OK**. Du kan slette et tal ved at vælge ←. Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**.
- 3 Vælg dit sted. Hvis du kommer til at vælge et forkert sted, skal du vælge **Tilbage**.
- 4 Angiv dato og klokkeslæt. Når du bruger 12-timers tidsformatet, kan du skifte mellem am og pm ved at vælge et hvilket som helst tal.

Låsning af tastene og berøringsskærmen

Hvis du vil låse eller frigøre berøringsskærmen og berøringstasterne, skal du skubbe låsekontakten på siden af enheden til den ønskede position.

Når berøringsskærmen og berøringstasterne er låst, er berøringsskærmen slukket, og tasterne er inaktive.


Skærmen og tasterne kan blive låst automatisk efter en periode uden aktivitet.

Hvis du vil ændre indstillingerne for den funktion, der automatisk låser skærmen og tasterne, skal du vælge **Menu > Indstillinger** og vælge **Telefon > Telefonstyring > Auto. tastaturlås > Tid for tastaturautolås**.

Startskærbilledet

Startskærbilledet er det sted, du starter. Her kan du samle dine vigtigste kontakter og genveje til programmer.

Interaktive visningselementer

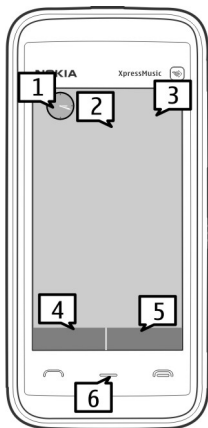

Du kan åbne urprogrammet ved at vælge uret (1).

Hvis du vil åbne kalenderen eller ændre profilen, skal du vælge datoen eller profilnavnet (2).

Hvis du vil have vist eller ændre forbindelsesindstillingerne (⇌), se de tilgængelige LAN-netværk (WLAN), hvis WLAN-scanning er aktiveret, eller hvis du vil se de hændelser, du ikke har reageret på, skal du vælge det øverste højre hjørne (3).

Hvis du vil foretage et telefonopkald, skal du vælge **Telefon** eller  (4).

Vælg **Kontakter** eller  (5) for at åbne listen over kontakter.

Du kan åbne hovedmenuen ved at trykke på menutasten (6).

Brug af kontaktpanelet

Hvis du vil begynde at bruge kontaktpanelet og tilføje dine kontakter på startskærbilledet, skal du vælge  > **Valg** > **Ny kontakt** og følge vejledningen.

Ændring af temaer og genveje på startskærbilledet

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Personlig** > **Startsk.billede**.

Musiktaster

Når du afspiller musikfiler eller radio i baggrunden, vises musiktasterne (afspil/pause, spring frem og spring tilbage) på startskærbilledet.

Få adgang til menuen

Du kan få adgang til menuen ved at trykke på menutasten.

Hvis du vil åbne et program eller en mappe i menuen, skal du trykke to gange på programmet eller mappen.

Handlinger på berøringsskærmen

Tryk og dobbelttryk

Hvis du vil åbne et program eller et andet element på berøringsskærmen, skal du normalt trykke på det med fingeren eller pennen. Følgende elementer skal du imidlertid trykke på to gange for at åbne.

- Elementer på en liste i et program, f.eks. mappen Kladder på mappelisten i Beskeder.

Tip! Når du åbner en listevisioning, er det første element allerede markeret. Du kan åbne det markerede element ved at trykke på det én gang.

- Programmer og mapper i menuen, når listevisioningen anvendes.
- Filer på fillister, f.eks. et billede i billed- eller videovisioningen i Galleri.

Hvis du trykker på en fil eller et tilsvarende element én gang, bliver det markeret. Hvis du vil have vist de indstillinger, der er tilgængelige for elementet, skal du vælge **Valg** eller et ikon på en værktøjslinje, hvis det er muligt.

Vælge

I denne brugervejledning kaldes det "at vælge", når du åbner programmer eller elementer ved at trykke på dem en eller to gange. Hvis du skal vælge flere elementer i rækkefølge, er de menulementer, du skal vælge, adskilt med pile.

Eksempel: Hvis du vil vælge **Valg** > **Hjælp**, skal du trykke på **Valg** og derefter trykke på **Hjælp**.

Trække

Hvis du vil trække et element, skal du placere fingeren eller pennen på elementet på skærmen, og trække elementet hen over skærbilledet.

Eksempel: Hvis du vil rulle op eller ned på en internetside, skal du trække siden med fingeren eller pennen.

Skubbe



Hvis du vil skubbe et element, skal du føre fingeren hurtigt til venstre eller højre på skærmen.

Eksempel: Når du får vist et billede, kan du få vist det næste eller forrige billede, ved at skubbe billedet til henholdsvis venstre eller højre.

Oplåsning af skærmen med fingeren

Oplåsning af berøringsskærmen med fingeren

Du kan låse berøringsskærmen op uden at besvare et opkald ved at skubbe eller stryge med fingeren fra højre til venstre over skærmen. Ringetonen bliver automatisk slået fra. Tryk på opkaldstasten for at besvare opkaldet, eller tryk på afslutningstasten for at afvise det.

Besvarelse af et opkald med fingeren

Du kan besvare et indgående opkald ved at skubbe eller stryge med fingeren fra venstre til højre over skærmen.

Afbrydelse af en alarm med fingeren

Du kan afbryde en lydalarm ved at skubbe eller stryge med fingeren fra venstre til højre over skærmen. Hvis du vil udsætte alarmen, skal du skubbe eller stryge med fingeren fra højre til venstre.

Rulle

Hvis du vil rulle op eller ned på lister, der har et rullepanel, skal du trække skyderen på rullepanelet.

I nogle visninger kan du rulle ved at placere fingeren eller pennen på et listeelement og trække op eller ned.

Eksempel: Hvis du vil rulle gennem listen over kontakter, skal du placere fingeren eller pennen på en kontakt og trække op eller ned.

Tip! Hvis du vil have vist en kort beskrivelse af et ikon eller en knap, skal du placere fingeren eller pennen på ikonet eller knappen. Der er ikke beskrivelser til alle ikoner og knapper.

Berøringsskærmens baggrundsllys

Baggrundslýset på berøringsskærmen bliver slukket, når der i en periode ikke har været nogen aktivitet på skærmen.

Du kan tænde baggrundslýset igen ved at trykke på skærmen.

Hvis berøringsskærmen og tasterne er låst, bliver baggrundslýset ikke tændt, når du trykker på skærmen. Du kan låse skærmen og tasterne op ved at skubbe låsekontakten.

Medietast



Hvis du vil åbne programmer, f.eks. musikafspilleren eller browseren, skal du trykke på medietasten (🔊) for at åbne mediepanelet og derefter vælge programmet.

Tip! Hold fingeren eller pennen på ikonet for at få vist navnet på programmet. Du kan åbne programmet ved at løfte fingeren eller pennen. Hvis du ikke vil åbne programmet, skal du fjerne fingeren eller pennen fra ikonet.

Ændring af ringetonen

Vælg Menu > Indstillinger og Personlig > Profiler.

Du kan bruge profiler til at angive og tilpasse ringetonerne, signaler ved beskeder og andre toner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper.

Du kan tilpasse en profil ved at gå til profilen og vælge **Valg > Tilpas**.

3. Din enhed

Telefonopsætning

Første gang du tænder enheden, åbnes programmet Telefonopsætning.

Du kan få adgang til programmet Telefonopsætning senere ved at vælge **Menu > Program. > Tlf.opsæt.**

Hvis du vil konfigurere enhedens forbindelser, skal du vælge **Indstillingsguide**.

Hvis du vil overføre data fra enheden til en kompatibel Nokia-enhed, skal du vælge **Telefonskift**.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Overførsel af indhold

Du kan bruge programmet Telefonskift til at kopiere indhold, f.eks. telefonnumre, adresser, kalenderposter og billeder, fra din tidligere Nokia-enhed til din nye enhed.

De indholdstyper, der kan overføres, afhænger af, hvilken enhedsmodel du ønsker at overføre indhold fra. Hvis denne enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem de to enheder. Der vises en meddelelse på enheden, hvis den anden enhed ikke er kompatibel.

Hvis den anden enhed ikke kan tændes uden et SIM-kort, kan du indsætte dit SIM-kort i den. Profilen Offline aktiveres automatisk, når enheden tændes uden et indsat SIM-kort, og der kan foretages en overførsel.

Overførsel af indhold for første gang

- 1 Hvis du vil hente data fra en anden enhed for første gang, skal du vælge **Menu > Program. > Telefonskift.**
- 2 Vælg den forbindelsestype, der skal bruges til at overføre dataene. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
- 3 Hvis du vælger en Bluetooth-forbindelse som forbindelsestype, skal du oprette forbindelse mellem de to enheder. Vælg **Fortsæt**, hvis enheden skal søge efter Bluetooth-enheder. Vælg den enhed, du vil overføre indhold fra. Du bliver bedt om at indtaste en kode på enheden. Indtast en kode (1-16 cifre), og vælg **OK**. Indtast den samme kode på den anden enhed, og vælg **OK**. Der er nu oprettet en binding mellem enhederne.
 Visse tidligere Nokia-enheder har muligvis ikke programmet Telefonskift. I så fald sendes programmet Telefonskift til den anden enhed som en besked. Åbn beskeden for at installere programmet Telefonskift på den anden enhed, og følg vejledningen på skærmen.
- 4 På din enhed skal du vælge det indhold, der skal overføres fra den anden enhed. Når overførslen er startet, kan du annullere den og fortsætte den senere.

Indholdet overføres fra hukommelsen på den anden enhed til den tilsvarende placering på din enhed. Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres.

Skærmindikatorer

-  Enheden bruges på et GSM-netværk (netværkstjeneste).
-  Du har en eller flere ulæste beskeder i mappen Indbakke i Beskeder.
-  Du har modtaget en eller flere nye e-mails i fjernpostkassen.
-  Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke.
-  Du har ubesvarede opkald.

-  Ringetypen er indstillet til lydløs, og signalet ved beskeder og e-mails er slået fra.
-  En tidsbestemt profil er aktiv.
-  Berøringsskærmen og tasterne er låst.
-  Du har en aktiv alarm.
-  Den anden telefonlinje er i brug (netværkstjeneste).
-  Alle opkald til enheden stilles om til et andet nummer (netværkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angiver tallet den aktive linje.
-  Der er tilsluttet et kompatibelt headset til enheden.
-  Et dataopkald er aktivt (netværkstjeneste).
-  En GPRS-pakkeforbindelse er aktiv (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at en forbindelse er tilgængelig.
-  En pakkeforbindelse er aktiv på en del af netværket, som understøtter EGPRS (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at en forbindelse er tilgængelig. Ikonerne angiver, at EGPRS er tilgængelig på netværket, men enheden anvender ikke nødvendigvis en EGPRS-forbindelse til dataoverførslen.
-  Du har indstillet enheden til at søge efter trådløse LAN-netværk, og der er et tilgængeligt trådløst LAN-netværk (netværkstjeneste).
-  En WLAN-forbindelse (trådløst LAN) er aktiv på et netværk, hvor der anvendes kryptering.
-  En WLAN-forbindelse (trådløst LAN) er aktiv på et netværk, hvor der ikke anvendes kryptering.
-  Bluetooth er slået til.
-  Der overføres data via en Bluetooth-forbindelse. Hvis ikonet blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.
-  En USB-forbindelse er aktiv.
-  En synkronisering er i gang.

Kontaktpanel

Du kan begynde at bruge kontaktpanelet og tilføje dine kontakter på startskærbilledet ved at vælge  > **Valg** > **Ny kontakt** og følge vejledningen.

Hvis du vil kommunikere med din kontakt, skal du vælge kontakten og en af følgende indstillinger:

 — Foretag et telefonopkald.

 — Send en besked.

 — Tilføj en kilde.

 — Opdater kilder.

 — Rediger indstillingerne.

Hvis du vil have vist den seneste opkaldshændelse og andre tidligere kommunikationshændelser for en kontakt, skal du vælge den pågældende kontakt. Vælg opkaldshændelsen for at ringe til kontakten. Vælg en kommunikationshændelse for at se oplysninger om andre hændelser.

Vælg  for at lukke visningen.

Antenneplaceringer

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.



Antenner til mobilnetværk, Bluetooth og WLAN

Profilen Offline

Profilen Offline giver dig mulighed for at bruge enheden uden at oprette forbindelse til det trådløse mobilnetværk. Når profilen Offline er aktiv, kan du bruge enheden uden et SIM-kort.

Aktivering af offlineprofilen

Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten, og vælg **Offline**.

Når du aktiverer offlineprofilen, afbrydes forbindelsen til mobilnetværket. Alle radiofrekvenssignaler til og fra enheden via mobilnetværket blokeres. Hvis du forsøger at sende beskeder via mobilnetværket, placeres de i mappen Udbakke for at blive sendt på et senere tidspunkt.



Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Når du har aktiveret offlineprofilen, kan du stadig bruge et trådløst LAN-netværk (WLAN) til f.eks. læsning af e-mail eller brug af internettet. Du kan også bruge en Bluetooth-forbindelse, når profilen Offline anvendes. Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en trådløs WLAN- eller Bluetooth-forbindelse.

Genveje

Du kan skifte mellem åbne programmer ved at trykke på menutasten og holde den nede.

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Hvis du vil oprette forbindelse til internettet (netværkstjeneste), skal du trykke på **0** og holde tasten nede, mens opkaldsfunktionen er aktiveret.

Hvis du vil have adgang til de programmer, der findes på mediepanelet, f.eks. musikafspilleren og internetbrowseren, skal du trykke på medietasten, uanset hvilken visning der er åben.

Hvis du vil skifte profil, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en anden profil.

Hvis du vil ringe til din telefonsvarer (netværkstjeneste), skal du trykke på **1** og holde tasten nede, mens opkaldsfunktionen er aktiveret.

Hvis du vil åbne en liste over de seneste udgående opkald, skal du trykke på opkaldstasten, mens startskærm billedet er aktiveret.

Hvis du vil bruge stemmekommandoer, skal du trykke på opkaldstasten og holde den nede, mens startskærm billedet er aktiveret.

Lydstyrke og indbyggede højttalere

Brug lydstyrketasten til at justere lydstyrken under et igangværende opkald, eller når du lytter til et lydclip.



Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde enheden op til øret.

Du kan anvende højttaleren under et opkald ved at vælge **Aktivér højttaler**.

Vælg **Aktivér håndsæt** for at deaktivere højttaleren.

Følerindstillinger og skærmrotation

Når du aktiverer enhedens følere, kan du styre visse funktioner ved at dreje enheden.

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Sensorindstil..**

Vælg mellem følgende indstillinger:

Sensorer — Aktivér følerne.

Drejestyring — Vælg **Slå lyd fra ved opkald** og **Udsæt alarmer**, hvis du vil have mulighed for at slå lyden fra ved opkald og udsætte alarmer ved at vende enheden, så skærmen peger nedad. Vælg **Roter skærm autom.**, hvis indholdet på skærmen automatisk skal roteres, når du drejer enheden til venstre eller tilbage til lodret position. Der kan være programmer og funktioner, som ikke understøtter rotation af indholdet på skærmen.

Fjernlåsning

Du kan fjernlåse enheden og hukommelseskortet ved hjælp af en SMS-besked for at undgå uautoriseret brug af enheden. Du skal angive beskedteksten og sende den pågældende besked til enheden for at låse den. Hvis du vil låse enheden op, skal du indtaste låsekoden.

Hvis du vil aktivere fjernlåsning og angive SMS-beskedens indhold, der skal bruges, skal du vælge **Menu > Indstillinger** og vælge **Telefon > Telefonstyring > Sikkerhed > Telefon og SIM-kort > Fjernlåsning af telefonen > Aktiveret**. Tryk i feltet til indtastning af tekst for at indtaste beskedens indhold (5 til 20 tegn), vælg , og bekræft beskeden. Indtast låsekoden.

Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller compatible hovedtelefoner til enheden. Du skal muligvis vælge kabeltilstanden.




Advarsel:

Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.

Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Udtagning af SIM-kortet

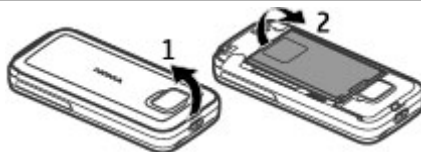

- 1 Fjern bagcoveret ved at løfte det fra toppen af enheden.
- 2 Tag batteriet ud.



- 3 Fjern dækslet fra slidsen til SIM-kortet. Placer spidsen af pennen i åbningen under batteriet, og skub SIM-kortet til siden, så det glider ud af slidsen. Træk SIM-kortet ud.
- 4 Sæt batteriet og bagcoveret på plads.

Når du har fjernet og udskiftet batteriet, skal du igen indstille datoen og klokkeslættet på enheden.


Udtagning af hukommelseskortet



Vigtigt: Tag ikke hukommelseskortet ud under en handling, når der er oprettet adgang til det. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

- 1 Hvis enheden er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Tag - hukom.kort ud**, inden du tager hukommelseskortet ud.
- 2 Vælg **Vil du fjerne -hukommelseskortet? Visse programmer vil blive lukket.**, når Ja vises.
- 3 Når **Fjern -hukommelseskortet, og tryk på OK** vises, skal du fjerne dækslet over slidsen til hukommelseskortet.
- 4 Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra slidsen.
- 5 Træk hukommelseskortet ud. Vælg **OK**, hvis enheden er tændt.

Fastgørelse af en håndledsrem

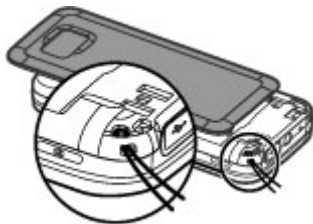


Før håndledsremmen igennem hullet, og stram den til.

4. Foretagelse af opkald

Berøringsskærmen under opkald

Enheden har en nærhedsfølter. Berøringsskærmen deaktiveres automatisk under opkald, hvis du tager enheden op til øret. Herved spares der på batteriet, og du kommer ikke til at trykke på tasterne ved et uheld.



Sørg for, at nærhedsfølteren ikke er dækket, f.eks. af beskyttelsesplastik eller tape.

Opkald

- 1 Vælg **Telefon** på startskærm billedet for at åbne opkaldsfunktionen, og indtast telefonnummeret inkl. områdenummeret. Du kan slette et tal ved at vælge **C**. Ved internationale opkald skal du vælge * to gange for at få tegnet + frem (erstatte den internationale adgangskode) og derefter indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt nullet i starten) og telefonnummeret.
- 2 Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet.
- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet (eller annullere opkaldsforsøget).
Når du trykker på afslutningstasten, bliver det igangværende opkald altid afsluttet, også selvom et andet program er aktivt.

Hvis du vil foretage opkaldet fra listen over kontaktpersoner, skal du vælge **Menu > Kontakter**.

Gå til det ønskede navn. Du kan også vælge søgefeltet for at indtaste de første bogstaver eller tegn i navnet og derefter gå til navnet.

Tryk på opkaldstasten for at ringe til kontakten. Hvis du har gemt flere numre for en kontakt, skal du vælge det ønskede nummer på listen og trykke på opkaldstasten.

Under et opkald

Du kan slå mikrofonlyden fra eller til ved at vælge  eller .

Du kan parkere opkaldet (sætte det i venteposition) eller aktivere det igen ved at vælge  eller .

Vælg  for at skifte tilbage til håndsættet.

Du kan afslutte opkaldet ved at vælge .

Vælg **Valg** > **Skift** for at skifte mellem det aktive opkald og det parkerede opkald.

Tip! Når der kun er ét aktivt taleopkald, kan du parkere opkaldet, ved at trykke på opkaldstasten. Tryk på opkaldstasten igen for at aktivere det parkerede opkald.

Du kan sende DTMF-tonestreng, f.eks. en adgangskode, ved at vælge **Valg** > **Send DTMF**.

Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den på listen over kontakter.

Hvis du vil indtaste et ventetegn (w) eller et pausetegn (p), skal du trykke på * gentagne gange.

Vælg **OK** for at sende tonen. Du kan tilføje DTMF-toner til telefonnummeret eller i DTMF-feltet under kontaktoplysningerne.

Du kan afslutte et aktivt opkald og i stedet besvare det parkerede opkald ved at vælge **Valg > Erstat**.

Du kan afslutte alle opkald ved at vælge **Valg > Afslut alle opkald..**

Mange af de valgmuligheder, du har under et taleopkald, er netværkstjenester.

Telefonsvarer

Du kan ringe op til din telefonsvarer (netværkstjeneste) ved at vælge **Telefon** og holde **1** nede, mens startskærbilledet er aktiveret.

- 1 Hvis du vil ændre telefonnummeret til din telefonsvarer, skal du vælge **Menu > Indstillinger**, vælge **Opkald > Telefonsvarer**, vælge en telefonsvarer og vælge **Valg > Skift nummer**.
- 2 Indtast det nummer, du har fået af din netværksudbyder, og vælg **OK**.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Du kan besvare et opkald, når berøringsskærmen er låst, ved at lade fingeren glide over skærmen. Følg den visuelle vejledning.

Du kan besvare et opkald, når berøringsskærmen er låst op, ved at trykke på opkaldstasten.

Hvis du vil slå ringetonen fra for et indgående opkald, når berøringsskærmen er låst, skal du lade fingeren glide over skærmen for at låse den op.

Hvis du vil slå ringetonen fra for et indgående opkald, når berøringsskærmen er låst op, skal du vælge .

Du kan uden at afvise opkaldet sende en SMS-besked til den person, der foretog opkaldet, og forklare, at du ikke kan besvare opkaldet. Hvis du vil aktivere svar via SMS-besked og skrive den standardtekst, der skal sendes som svar, skal du vælge **Menu > Indstillinger**, vælge **Opkald > Opkald > Afvis opkald med besked** og vælge **Beskedtekst**. Du kan sende svarbeskeden ved at vælge **Send besk.**, redigere beskedteksten og trykke på opkaldstasten.

Hvis du ikke vil besvare et opkald, når berøringsskærmen er låst op, skal du trykke på afslutningstasten. Hvis du aktiverer funktionen **Omstilling > Taleopkald > Ved optaget** under telefonindstillingerne, bliver indgående opkald også omstillet, når du afviser dem.

Hvis du vil afvise et opkald, når berøringsskærmen er låst, skal du lade fingeren glide over skærmen for at låse den op og derefter vælge **Valg > Afvis**.

Foretagelse af konferenceopkald

Enheden understøtter konferenceopkald mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv.

- 1 Ring op til den første deltager.
- 2 Du kan ringe op til en anden deltager ved at vælge **Valg > Nyt opkald..** Det første opkald sættes i venteposition.
- 3 Når det nye opkald besvares, kan du slutte dig til den første deltager i konferenceopkaldet ved at vælge .

Hvis du vil tilføje endnu en person til konferenceopkaldet, skal du ringe op til personen og derefter tilføje det nye opkald til konferenceopkaldet.

Hvis du vil føre en privat samtale med én af deltagerne, skal du vælge .

Gå til deltageren, og vælg . Konferenceopkaldet sættes i venteposition på din enhed. De øvrige deltagere kan fortsætte konferenceopkaldet.

Vælg  hvis du vil vende tilbage til konferenceopkaldet.

Du kan fjerne en deltager ved at vælge , gå til deltageren og vælge .

- Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive konferenceopkald.

Hurtigkald til et telefonnummer

Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald > Hurtigkald**, hvis du vil aktivere hurtigkald.

- Hvis du vil tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Opkald > Hurtigkald**.
- Gå til den tast, du vil knytte til telefonnummeret, og vælg **Valg > Tildel**.
1 er reserveret til telefonsvareren.

Hvis du vil foretage et opkald, når startskærm billedet vises på telefonen, skal du vælge **Telefon**, trykke på den tildelte tast og derefter trykke på opkaldstasten.

Hvis du vil foretage et opkald, når hurtigkald er aktiveret, og når startskærm billedet vises på telefonen, skal du vælge **Telefon** og holde den tildelte tast nede.

Banke på

Du kan besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald.

Du kan aktivere funktionen til ventende opkald, **Banke på**, ved at vælge **Menu > Indstillinger og vælg Opkald > Opkald > Banke på**.

- Tryk på opkaldstasten for at besvare det ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition.

- 2 Vælg **Valg** > **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald.
- 4 Vælg **Valg** > **Afslut alle opkald** for at afslutte begge opkald.

Stemmestyrede opkald

Enheden opretter automatisk en stemmekode for kontakterne. Hvis du vil høre den syntetiserede stemmekode, skal du vælge en kontakt og **Valg** > **Stemmekodedetaljer**. Rul til en kontakts oplysninger, og vælg **Valg** > **Afspil stemmekode**.

Opkald med stemmekoder



Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold enheden på kort afstand, mens du siger stemmekoden tydeligt.

- 1 Hvis du vil starte stemmestyrede opkald, skal du trykke på opkaldstasten og holde den nede, når startskærm billedet er aktiveret. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede for at starte stemmestyrede opkald.
- 2 Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
- 3 Der afspilles en syntetiseret stemmekode for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet og nummeret vises. Du kan annullere stemmestyrede opkald ved at vælge **Afslut**.

Hvis der er gemt flere numre for et navn, kan du også sige navnet og nummertypen, f.eks. Mobil eller Telefon.

Log

I programmet Log gemmes en oversigt over enhedens kommunikationshændelser. Enheden registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Seneste opkald

Vælg Menu > Log og **Seneste opkald**.

Du kan få vist ubesvarede, indgående og udgående opkald ved at vælge **Ubesvarede opk.**, **Indgående opk.** eller **Udgående opk.**.

Tip! Hvis du vil åbne listen over udgående opkald på startskærbilledet, skal du trykke på opkaldstasten.

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen:

 **Ring op** — Ring op til den ønskede kontakt.

 **Opret besked** — Send en besked til den ønskede kontakt.

 **Åbn Kontakter** — Åbn listen over kontakter.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Gem i Kontakter — Gem det markerede telefonnummer fra listen over de seneste opkald under dine kontakter.

Ryd liste — Ryd listen over de seneste opkald.

Slet — Slet en markeret hændelse på den valgte liste.

Indstillinger — Vælg **Varighed for log**, og vælg, hvor lang tid oplysningerne om kommunikationen skal gemmes i logfilen. Hvis du vælger **Ingen log**, gemmes der ingen oplysninger i logfilen.

Pakke-data

Vælg **Menu** > **Log**.

Du kan for eksempel skulle betale for dine pakke-dataforbindelser ud fra mængden af sendte og modtagne data.

Hvis du vil kontrollere den mængde data, der sendes og modtages under pakke-dataforbindelser, skal du vælge **Pakke-data** > **Alle sendte data** eller **Alle modt. data**.

Vælg **Valg** > **Nulstil tællere** for at slette både sendte og modtagne oplysninger. Du skal bruge låsekoden for at kunne slette oplysningerne.

Opkaldsvarighed

Vælg **Menu** > **Log**.

Vælg **Opkaldsvarighed** for at få vist den omtrentlige varighed af dit seneste opkald og udgående og indgående opkald.

Overvågning af alle kommunikationshændelser

Vælg **Menu** > **Log**.

Hvis du vil åbne den generelle log, hvor du kan se alle de taleopkald, SMS-beskeder eller dataforbindelser og LAN-forbindelser, der registreres af enheden, skal du vælge fanen for den generelle log   .

Underhændelser, såsom SMS-beskeder, der er sendt til mere end én person, og pakke-dataforbindelser vises i loggen som én kommunikationshændelse. Forbindelser til din fjernpostkasse, MMS-beskedcentral eller internetsider vises som pakke-dataforbindelser.

Hvis du vil se, hvor mange data der er overført, og hvor lang tid en bestemt pakke-dataforbindelse har været, skal du rulle til en indgående eller udgående hændelse angivet med **GPRS** og vælge **Valg > Vis**.

Du kan kopiere et telefonnummer fra logfilen til udklipsholderen og f.eks. indsætte det i en SMS-besked ved at vælge **Valg > Hent nummer > Kopiér**.

Du kan filtrere logfilen ved at vælge **Valg > Filtrer** og vælge et filter.

Du kan angive varigheden for loggen ved at vælge **Valg > Indstillinger > Varighed for log**. Hvis du vælger **Ingen log**, slettes hele loggens indhold, lister i Seneste opkald ryddes, og leveringsrapporter i Beskeder slettes permanent.

5. Kontakter

Du kan gemme og opdatere kontaktoplysninger, f.eks. dine kontakters telefonnumre, privatadresser og e-mail-adresser. Du kan føje en personlig ringetone eller et miniaturebillede til en kontakt. Du kan også oprette kontaktgrupper, som giver dig mulighed for at sende SMS-beskeder eller e-mails til flere modtagere på én gang.

Hvis du vil åbne listen over kontakter, mens startskærmbilledet vises, skal du vælge **Kontakter** eller , alt efter hvilket tema der er valgt for startskærmbilledet.

Lagring og redigering af navne og numre

- 1 Du kan tilføje en ny kontakt på listen over kontakter ved at vælge **Valg > Ny kontakt**.
- 2 Tryk på et felt, hvis du vil indtaste oplysninger i feltet. Vælg  for at afslutte indtastningen af tekst. Udfyld de ønskede felter, og vælg **Udført**.

Du kan redigere kontakter ved at vælge en kontakt og vælge **Valg > Rediger**.

Værktøjslinjen til kontakter

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen til kontakter:

 **Ring op** — Ring op til den ønskede kontakt.

 **Opret besked** — Send en besked til den ønskede kontakt.

 **Ny kontakt** — Opret en ny kontakt.

Administration af navne og numre

Hvis du vil kopiere eller slette en kontakt eller sende en kontakts oplysninger som et visitkort til en anden enhed, skal du trykke på en kontakt og holde fingeren nede og derefter vælge **Kopier**, **Slet** eller **Send visitkort**.

Du kan slette flere kontakter ad gangen ved at vælge **Valg > Markér/fjern markering** for at markere de ønskede kontakter og derefter vælge **Valg > Slet** for at slette dem.

Du kan høre den stemmekode, der er tildelt en kontakt, ved at vælge kontakten og vælge **Valg > Stemmekodedetaljer > Valg > Afspil stemmekode**.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme.

- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag og brug stemmekoder i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge enslydende navne til forskellige numre.



Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Standardnumre og -adresser

Du kan tildele standardnumre eller -adresser til en kontakt. Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, kan du på denne måde let ringe til eller sende en besked til kontakten på et af numrene eller en af adresserne. Standardnummeret bruges også i stemmestyrede opkald.

- 1 Vælg en kontakt på kontaktlisten.
- 2 Vælg **Valg > Standard**.
- 3 Vælg en standard, som du vil tilføje et nummer eller en adresse til, og vælg **Tildel**.
- 4 Vælg et nummer eller en adresse, som du vil angive som standard.
- 5 Hvis du vil forlade standardvisningen og gemme ændringer, skal du trykke uden for visningen.

Kontaktspecifikke ringetoner, billeder og opkaldsbeskeder

Du kan angive en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe og et billede og en tekst til ringesignalet for en kontakt. Når kontakten ringer til dig, afspiller enheden den valgte ringetone og viser teksten til ringesignalet eller billedet (hvis

nummeret på den person, der ringer, sendes med opkaldet, og din enhed genkender det).

Hvis du vil angive en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe, skal du vælge kontakten/kontaktgruppen, **Valg** > **Ringetone** og en ringetone.

Hvis du vil oprette en opkaldsbesked for en kontakt, skal du vælge kontakten og **Valg** > **Tilføj tekst til ringesignal**. Tryk på tekstfeltet, og indtast opkaldsbeskeden. Vælg derefter .

Hvis du vil føje et billede til en kontakt, som er lagret i enhedens hukommelse, skal du vælge kontakten, **Valg** > **Tilføj billede** og et billede fra Galleri.

Du kan fjerne ringetonen ved at vælge **Standardtone** på listen over ringetoner.

Hvis du vil have vist, ændre eller fjerne et billede fra en kontakt, skal du vælge kontakten, **Valg** > **Billede** og den ønskede valgmulighed.

Kopiering af kontakter

Første gang du åbner listen over kontakter, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil kopiere navne og numre fra SIM-kortet til enheden.

Vælg **OK** for at starte kopieringen.

Vælg **Annuller**, hvis du ikke ønsker at kopiere kontakterne fra SIM-kortet til enheden. Du bliver spurgt om, hvorvidt du vil have vist kontakterne fra SIM-kortet i kontaktbiblioteket. Vælg **OK** for at få vist kontakterne. Listen over kontakter åbnes, og de navne, der er gemt på SIM-kortet, er markeret med .

SIM-tjenester

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-korttjenester. Dette kan være netværksudbyderen eller en anden forhandler.

SIM-kontakter

Du indstille de navne og numre, der er gemt på SIM-kortet, til at blive vist på listen over kontakter ved at vælge **Valg > Indstillinger > Visning af kontakter > SIM-hukommelse**. Du kan tilføje og redigere SIM-kontakter eller ringe til dem.

De numre, du gemmer på listen over kontakter, gemmes ikke automatisk på dit SIM-kort. Hvis du vil gemme numre på SIM-kortet, skal du vælge en kontakt og vælge **Valg > Kopiér > SIM-hukom..**

Du kan vælge, om de nye kontakter, du tilføjer, skal gemmes på enheden eller SIM-kortet ved at vælge **Valg > Indstillinger > Standardhukommelse > Telefonhukommelse eller SIM-hukommelse**.

Begrænsede opkald

Vælg **Menu > Kontakter og Valg > SIM-numre > Kontakt. m. begr. nr..**

Med tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse opkald fra enheden til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Du skal bruge din PIN2-kode for at kunne aktivere og deaktivere begrænsede numre eller redigere kontakter med begrænsede numre. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst din PIN2-kode.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Slå begrænsede nr. til — Aktivér begrænsede numre.

Slå begrænsede nr. fra — Deaktivér begrænsede numre.

Ny SIM-kontakt — Indtast navn på kontakt og telefonnummer på de opkald, som tillades.

Tilføj fra Kontakter — Kopiér en kontakt fra listen med kontakter til listen med begrænsede numre.

Hvis du vil sende SMS-beskeder til SIM-kontakterne, mens tjenesten Begrænsede numre er aktiv, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

6. Skrivning af tekst

Du kan indtaste bogstaver, tal og specialtegn på flere forskellige måder. Skærmtastaturet giver dig mulighed for at indtaste tegn ved at trykke på tegnene med fingrene eller pennen. Funktionen til håndskriftsgenkendelse gør det muligt at skrive tegn direkte på skærmen ved hjælp af pennen. Håndskriftsgenkendelse er muligvis ikke tilgængelig for alle sprog.

Tryk i et tekstindtastningsfelt for at indtaste bogstaver, tal og specialtegn.

Enheden kan udføre stavningen af delvist skrevne ord på grundlag af den indbyggede ordbog til det valgte sprog. Enheden kan desuden lære nye ord, som du angiver.

Automatiske inputtilstande

Når sensorerne og skærmrotation er aktiveret på enheden, skiftes der automatisk til skærmtastaturet i landskabstilstand og til det alfanumeriske tastatur i portrættstilstand. Hvis du har valgt håndskriftsgenkendelse som inputtilstand, skiftes der ikke automatisk inputtilstand.

Gør følgende for at aktivere sensorerne og skærmrotation:

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Sensorindstil. > Sensorer > Til**.
- 2 Vælg **Drejestyring > Roter skærm autom..**


Skærmtastatur

Du kan bruge skærmtastaturet i landskabstilstand.

Hvis den automatiske skærmrotation og sensorerne er aktiveret, skiftes der automatisk mellem inputtilstandene QWERTY i fuld skærm (skærmtastatur) og Alfanumerisk tastatur (alfanumerisk skærmtastatur), når du drejer enheden.

Hvis inputtilstanden ikke skifter automatisk, skal du vælge  > **QWERTY i fuld skærm** for at indtaste tekst via skærmtastaturet.

Når du bruger skærmtastaturet i landskabstilstand og i fuld skærmvisning, kan du vælge tasterne med fingrene.

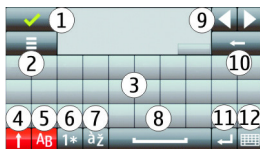

- 1 Luk – luk skærmtastaturet.
- 2 Inputmenu – åbn menuen med indstillinger til berøringsinput for at få adgang til kommandoer, f.eks. **Skriftsprog**.
- 3 Skærmtastatur
- 4 Skift og Caps Lock – hvis du vil skrive et stort bogstav, mens du skriver små bogstaver, eller omvendt, skal du vælge tasten, inden du skriver tegnet. Hvis du vil slå Caps Lock til, skal du vælge tasten to gange. En streg under tasten angiver, at Caps Lock er aktiveret.
- 5 Bogstaver – indtast bogstaver.
- 6 Tal og symboler – indtast tal og de mest anvendte specialtegn.
- 7 Accenttegn – vælg accenttegn til forskellige sprog.
- 8 Mellemrumstast – indsæt et mellemrum.
- 9 Pile – flyt markøren tilbage eller frem.
- 10 Tilbage – slet det sidst indtastede tegn.
- 11 Enter – flyt markøren til den næste række eller det næste indtastningsfelt. Tasten kan have flere funktioner afhængigt af den aktuelle kontekst (f.eks. fungerer den som knappen Søg, når adressefeltet i internetbrowseren anvendes).
- 12 Inputtilstand – vælg inputmetoden. Når du vælger et element, afsluttes den aktuelle inputmetode, og den valgte metode aktiveres.

Håndskrift


De indtastningsmetoder og sprog, der understøttes af funktionen til håndskriftsgenkendelse, varierer fra område til område. Det er ikke sikkert, at håndskriftsgenkendelsen kan benyttes på alle sprog.

Du kan aktivere håndskriftstilstand ved at vælge  > **Håndskrift**.

Skriv læselige, opretstående tegn i området til tekstindtastning, og sørg for, at der er et mellemrum mellem hvert tegn.

Du kan lære enheden at genkende din håndskrift ved at vælge  >
Håndskriftstræning.

Når du indtaster bogstaver og tal (standardtilstand), skal du skrive tegnene ligesom normalt. Vælg  for at vælge taltilstand. Hvis du vil skrive ikke-latinske tegn, skal du vælge det relevante ikon, hvis det er tilgængeligt.

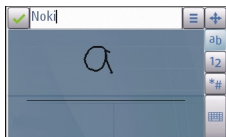

Hvis du vil indsætte specialtegn, skal du skrive dem, ligesom du normalt ville gøre, eller vælge  og derefter vælge det ønskede tegn.

Du kan slette tegn eller flytte markøren tilbage ved at føre fingeren tilbage (se Figur 1).


Du kan indsætte et mellemrum ved at føre fingeren frem (se Figur 2).



Alfanumerisk tastatur

Virtuelle taster

Med det virtuelle tastatur (**Alfanumerisk tastatur**) kan du indtaste tegn ligesom på et almindeligt fysisk tastatur med tal på tasterne.

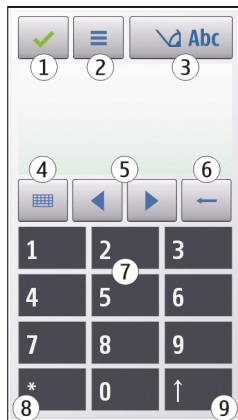

- 1 Luk – lukker det virtuelle tastatur (**Alfanumerisk tastatur**).
- 2 Inputmenu – åbn menuen til berøringsinput, der omfatter kommandoer som f.eks. **Aktivér ordforslag** og **Skriftsprog**.
- 3 Indikator for tekstindtastning – åbner et pop op-vindue, hvor du kan aktivere eller deaktivere ordforslag, skifte mellem store og små bogstaver og skifte mellem bogstaver og tal.
- 4 Inputtilstand – åbner et pop op-vindue, hvor du kan vælge inputtilstanden. Når du trykker på et element, afsluttes den aktuelle inputmetode, og den valgte metode aktiveres. De tilgængelige inputtilstande kan variere, afhængigt af om den automatiske inputmetode (sensorindstillinger) er aktiveret.
- 5 Piletaster - rul til venstre eller højre.
- 6 Tilbage

- 7 Tal
- 8 Stjerne – åbn en tabel med specialtegn.
- 9 Skift – skifter mellem store og små bogstaver, aktiverer eller deaktiverer ordforslag og skifter mellem alfabetet og tal.

Traditionel tekstindtastning

Tryk på en taltast (1-9) flere gange, indtil det ønskede tegn vises. En taltast kan bruges til at skrive flere tegn end de tegn, der vises på tasten.

Hvis det næste bogstav er placeret på den samme tast som det foregående bogstav, skal du vente, indtil markøren vises (eller flytte markøren fremad for at afslutte ventetiden), og derefter skrive bogstavet.

Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på **0**. Hvis du vil flytte markøren til næste linje, skal du trykke på **0** tre gange.

Ordforslag

Hvis du bruger ordforslagsfunktionen, kan du indtaste hvert bogstav i et ord med et enkelt tastetryk. Ordforslagene er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i. Ordforslagsfunktionen findes ikke til alle sprog.

- 1 Du kan aktivere ordforslag i alle redigeringsprogrammer på enheden ved at vælge  > **Aktivér ordforslag**. Du kan også vælge  > **Aktivér ordforslag**.
- 2 Brug tasterne 2-9 til at skrive det ønskede ord. Du skal kun vælge hver tast én gang for at skrive ét bogstav. Hvis du f.eks. vil skrive "Nokia", skal du vælge **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.

Ordforslaget ændres efter hvert tastevalg.

- 3 Når du har skrevet det korrekte ord, skal du flytte markøren til højre for at bekræfte ordet eller vælge **O** for at tilføje et mellemrum.
Hvis ordet ikke er korrekt, skal du vælge * flere gange for at se matchende ord, som ordbogen har fundet, ét ad gangen.
Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Hvis du vil tilføje et ord i ordbogen, skal du vælge det understregede ord, indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**. Ordet tilføjes i ordbogen. Når ordbogen er fuld, erstatter et nyt ord det ældste af ordene i ordbogen.
- 4 Begynd at skrive det næste ord.

Skift mellem teksttilstande

Du kan deaktivere ordforslagsfunktionen i alle redigeringsprogrammer på enheden ved at vælge  > **Deaktiver ordforslag** eller ved at trykke hurtigt to gange på #. Du kan også vælge  > **Ordforslag** > **Fra**.

Indstillinger for berøringsinput

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Berøringsinput**.

Vælg en af følgende indstillinger for at konfigurere indstillingerne for tekstindtastning på berøringsskærmen:

Håndskriftstræning — Åbn programmet til håndskriftstræning. Du kan træne enheden, så den bliver bedre til at genkende din håndskrift. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig for alle sprog.

Skriftsprog — Angiv de sprogspecifikke tegn i din håndskrift og skærmtastaturets konfiguration.

Skrivehastighed — Vælg en passende skrivehastighed.

Hjælpelinjer — Få vist eller skjul hjælpelinjen i skriveområdet. Hjælpelinjen gør det nemmere for dig at skrive på en lige linje, og den gør det desuden nemmere for enheden at genkende din håndskrift.

Stregbredde for pen — Vælg bredden af de tegn, der skrives med pennen.

Skriftfarve — Vælg farven på de tegn, der skrives med pennen.

Tilpasset søgning — Aktivér tilpasset søgning.

Kalibrer berøringsskærm — Kalibrer berøringsskærmen som anvist.

7. Beskeder

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Hovedvisning i Beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** (netværkstjeneste).

Du kan oprette en ny besked ved at vælge **Ny besked**.

Tip! Hvis du vil undgå at skrive enslydende beskeder flere gange, kan du bruge teksterne i mappen Skabeloner i Mine mapper. Du kan også oprette og gemme dine egne skabeloner.

Beskeder indeholder følgende mapper:

 **Inbakke** — Her gemmes modtagne beskeder undtagen e-mail- og cell broadcast-beskeder.

 **Mine mapper** — Bruges til at organisere dine beskeder i mapper.

 **Postkasse** — Herfra kan du oprette forbindelse til din fjernpostkasse for at hente nye e-mail-beskeder eller få vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline.

 **Kladder** — Heri gemmes kladdebeskeder, der ikke er blevet sendt.

 **Sendt** — Her gemmes de seneste beskeder, der er blevet sendt, bortset fra beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse. Du kan ændre det antal beskeder, der skal gemmes i mappen.

 **Udbakke** — De beskeder, der venter på at blive sendt, gemmes midlertidigt i udbakken, f.eks. hvis enheden er uden for netværkets dækningsområde.

 **Lev.rapporter** — Du kan anmode netværket om at sende dig en leveringsrapport over de SMS- og MMS-beskeder, du har sendt (netværkstjeneste).

Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg Menu > Beskeder.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du kan først oprette en MMS-besked eller skrive en mail, når de korrekte forbindelsesindstillinger er angivet.

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om størrelsesbegrænsningen for mail-beskeder. Hvis du forsøger at sende en mail-besked, der overskrider mail-serverens størrelsesbegrænsning, forbliver beskeden i mappen Udbakke, og

enheden forsøger med jævne mellemrum at sende den igen. Der kræves en dataforbindelse for at kunne sende en mail, og vedvarende forsøg på at sende mailen igen kan medføre gebyrer fra tjenesteudbyderen. I mappen Udbakke kan du slette en sådan besked, eller du kan flytte den til mappen Kladder.

Beskeder kræver netværkstjenester.

Afsendelse af en SMS- eller MMS-besked

Vælg **Ny besked**.

Afsendelse af en lyd- eller mail-besked

Vælg **Valg > Opret besked**, og vælg den ønskede indstilling.

Valg af modtagere eller grupper på kontaktlisten

Vælg  på værktøjslinjen.

Manuel indtastning af nummeret eller mail-adressen

Tryk på feltet **Til**.

Indtastning af emnet til en mail eller MMS-besked

Indtast emnet i feltet Emne. Hvis feltet Emne ikke er synligt, skal du vælge **Valg > Felter i besked** for at ændre, hvilke felter der er synlige.

Skrivning af beskeden

Tryk på beskedfeltet.

Tilføjelse af et objekt til en besked eller en mail

Vælg , og vælg den ønskede type indhold.

Beskedtypen kan blive ændret til en MMS-besked, hvis der indsættes multimedieindhold.

Afsendelse af beskeden eller mailen

Vælg , eller tryk på opkaldstasten.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Indbakke til beskeder

Modtagelse af beskeder

Vælg **Menu > Beskeder og Indbakke**.

I mappen Indbakke angiver  en ulæst SMS-besked,  en ulæst MMS-besked,  en ulæst lydbesked og  data modtaget via en Bluetooth-forbindelse.

Når du modtager en besked, vises  og **1 ny besked** på startskærmbilledet. Vælg **Vis** for at åbne beskeden. Du kan åbne en besked i mappen Indbakke ved at vælge beskeden. Vælg **Valg > Besvar** for at besvare en modtaget besked.

MMS-beskeder



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du modtager muligvis en meddelelse om, at der ligger en MMS-besked og venter i MMS-beskedcentralen. Hvis du vil starte en pakkeforbindelse for at hente beskeden til enheden, skal du vælge **Valg > Hent**.

Når du åbner en MMS-besked () , ser du måske et billede og en besked.  vises, hvis der medfølger lyd, og  vises, hvis der medfølger video. Hvis du vil afspille lyden eller videoen, skal du vælge det relevante ikon.

Hvis du vil se de medieobjekter, der er vedhæftet MMS-beskeden, skal du vælge **Valg > Objekter**.

Hvis beskeden har vedhæftet en MMS-præsentation, vises  . Hvis du vil afspille præsentationen, skal du vælge ikonet.

Data, indstillinger og internettjenestebeskeder

Enheden kan modtage mange slags beskeder, der indeholder data, f.eks. visitkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderposter og e-mail-meddelelser. Du kan også modtage indstillinger fra din tjenesteudbyder i en konfigurationsbesked.

Du kan gemme dataene fra beskeden ved at trykke på **Valg** og vælge den relevante valgmulighed.

Internettjenestebeskeder er meddelelser om f.eks. nyhedsoverskrifter, og de kan indeholde en tekst eller et link. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og abonnement.

Oprettelse af en e-mail-konto

Hvis du vil oprette en e-mail-konto, skal du vælge **Menu > Beskeder og Postkasse**.

Du kan oprette flere e-mail-konti, f.eks. en privat e-mail-konto og en arbejdsrelateret e-mail-konto.

Hvis du vil oprette en e-mail-konto fra startskærmbilledet, skal du vælge det relevante plug-in-program. Du kan også oprette en e-mail-konto ved at vælge **Menu > Program. > Indstil.guide**.

Postkasse

Angivelse af e-mail-indstillinger

Vælg **Menu > Beskeder og Postkasse**.

Du skal have angivet et gyldigt internetadgangspunkt og gyldige e-mail-indstillinger på enheden, for at du kan sende og modtage e-mails.

Du skal have en separat e-mail-konto. Følg instruktionerne fra udbyderen af fjernpostkassen og internetudbyderen.

Hvis du vælger **Beskeder > Postkasse**, uden at du har angivet indstillinger for din e-mail-konto, bliver du bedt om at gøre det. Du kan begynde at oprette e-mail-indstillingerne ved hjælp af guiden til oprettelse af en postkasse ved at vælge **Start**.

Når du opretter en ny postkasse, erstatter det navn, du giver postkassen, Postkasse i hovedvisningen i Beskeder. Du kan højst have seks postkasser.

Åbning af postkassen

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Når du åbner postkassen, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil oprette forbindelse til postkassen.

Vælg **Ja** for at oprette forbindelse til postkassen og hente nye e-mail-overskrifter eller -beskeder. Når du ser beskeder online, har du løbende forbindelse til en fjernpostkasse via en dataforbindelse.

Vælg **Nej** for at få vist tidligere hentede e-mail-beskeder offline.

Du kan oprette en ny postkasse til e-mails ved at vælge **Valg > Opret besked > E-mail**.

Når du er online, kan du afbryde dataforbindelsen til fjernpostkassen, ved at vælge **Valg > Afbryd forbindelsen**

Hentning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du er offline, skal du vælge **Valg > Opret forbindelse** for at oprette forbindelse til fjernpostkassen.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

- 1 Når du har oprettet forbindelse til en fjernpostkasse, skal du vælge **Valg > Hent e-mail > Nye** for at hente alle nye beskeder, **De valgte** for kun at hente valgte beskeder eller **Alle** for at hente alle beskeder i postkassen.
Du kan annullere hentningen af beskeder ved at vælge **Annuller**.
- 2 Vælg **Valg > Afbryd forbindelsen** for at afbryde forbindelsen og se e-mail-beskederne offline.
- 3 Hvis du vil åbne en e-mail-besked, skal du vælge den. Hvis e-mail-beskeden ikke er hentet, og du er offline, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil hente beskeden fra postkassen.

Åbn beskeden, og vælg det vedhæftningsfelt, der er angivet med  for at få vist vedhæftede filer i en e-mail. Hvis den vedhæftede fil ikke er blevet hentet til enheden, skal du vælge **Valg > Hent**.

Du kan få hentet e-mail-beskeder automatisk ved at vælge **Valg > E-mail-indstillinger > Automatisk hentning**.

Hvis enheden indstilles til automatisk at hente e-mails, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Sletning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg en postkasse.

Du kan slette en e-mails indhold fra enheden, men bevare det i fjernpostboksen, ved at vælge **Valg > Slet > Kun telefon**.

Enheden afspejler e-mail-overskrifterne i fjernpostkassen. Så selvom du sletter indholdet af beskeden, forbliver e-mail-overskriften på enheden. Hvis du også vil fjerne overskriften, skal der være forbindelse til serveren, når du sletter beskeden fra enheden og fjernpostkassen. Hvis der ikke er forbindelse til serveren, slettes overskriften, når du opretter forbindelse fra enheden til fjernpostkassen igen for at opdatere statussen.

Du kan slette en e-mail fra enheden og fra fjernpostkassen ved at vælge **Valg > Slet > Telefon og server**.

Du kan fortryde sletning af en e-mail, der er markeret til sletning fra enheden og serveren ved næste forbindelse () ved at vælge **Valg > Annuller sletning**.

Afbrydelse af forbindelsen til postkassen

Når du er online, skal du vælge **Valg > Afbryd forbindelsen** for at afbryde dataforbindelsen til fjernpostkassen.

Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du modtage dine arbejdsrelaterede e-mails på enheden. Du kan læse og besvare e-mails, se og redigere kompatible vedhæftede filer, få vist kalenderoplysninger, modtage og svare på mødeindkaldelser, planlægge møder og få vist, tilføjelse eller redigere kontaktoplysninger.

ActiveSync

Brugen af programmet Mail for Exchange er begrænset til trådløs synkronisering af PIM-oplysninger mellem Nokia-enheden og den autoriserede Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan kun konfigureres på enheden, hvis din virksomhed bruger Microsoft Exchange Server. Desuden skal virksomhedens it-administrator have aktiveret Mail for Exchange for din konto.

Inden du begynder at konfigurere Mail for Exchange, skal du sikre dig, at du har følgende:

- Et firma-e-mail-id
- Et brugernavn til kontornetværket
- En adgangskode til kontornetværket
- Netværksdomænenavnet (kontakt virksomhedens it-afdeling)
- Navnet på Mail for Exchange-serveren (kontakt virksomhedens it-afdeling).

Afhængigt af virksomhedens Mail for Exchange-serverkonfiguration kan det være nødvendigt at indtaste flere oplysninger end dem, der er nævnt her. Kontakt virksomhedens it-afdeling, hvis du ikke har de korrekte oplysninger.

Låsekoden er muligvis påkrævet, når du bruger Mail for Exchange. Enhedens låsekode er som standard 12345, men virksomhedens it-administrator har muligvis angivet en anden kode, som du skal bruge.

Du kan få adgang til og redigere profilen og indstillingerne for Mail for Exchange under beskedindstillingerne.

Visning af beskeder på et SIM-kort

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **SIM-beskeder**.

Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på enheden.

- 1 Vælg **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér** eller **Markér alle** for at markere beskeder.
- 2 Vælg **Valg** > **Kopier**. Der åbnes en liste over mapper.
- 3 Vælg en mappe for at starte kopieringen. Åbn mappen for at se beskederne.

Cell broadcast-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Cell broadcast**.

Cell broadcast (netværkstjeneste) gør det muligt at modtage beskeder om forskellige emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, fra din tjenesteudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelige emner og relevante emnenumre. Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Tjenestekommandoer

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Tjenestekommandoer**.

Med tjenestekommandoer (netværkstjeneste) kan angive og sende anmodninger om tjenester (også kaldet USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester, til din tjenesteudbyder. Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Beskedindstillinger

Indstillingerne er muligvis forudindstillet på enheden, eller du kan modtage dem i en besked. Hvis du vil angive indstillinger manuelt, skal du udfylde alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller en stjerne.

Nogle eller alle beskedcentraler eller adgangspunkter kan være forudindstillede på enheden af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

SMS-beskedindstillinger

Vælg Menu > Beskeder, og vælg Valg > Indstillinger > SMS-besked.

Vælg mellem følgende:

Beskedcentraler — Få vist en liste over alle de SMS-beskedcentraler, der er angivet.

Beskedcentral i brug — Vælg, hvilken beskedcentral der skal bruges til levering af SMS-beskeder.

Tegnsæt — Hvis du vil bruge tegnkonvertering til et andet tegnsæt, når dette er tilgængeligt, skal du vælge **Reduceret understø.**

Modtag rapport — Vælg, om netværket skal sende leveringsrapporter om beskederne (netværkstjeneste).

Beskeden afventer i — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for gyldighedsperioden, slettes beskeden fra beskedcentralen.

Besked sendt som — Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst, om din beskedcentral kan konvertere SMS-beskeder til disse formater.

Foretrukken forbindelse — Vælg den forbindelse, der skal bruges.

Svar via samme central — Vælg, om svarbeskeden skal sendes ved hjælp af det samme SMS-centralnummer (netværkstjeneste).

Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **MMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

Billedstørrelse — Angiv størrelsen på billedet i en MMS-besked.

MMS-oprettelsestilstand — Hvis du vælger **Med vejledning**, får du besked, hvis du prøver at sende en besked, der muligvis ikke understøttes af modtageren. Hvis du vælger **Begrænset**, kan du ikke sende beskeder, der muligvis ikke understøttes. Hvis du vil kunne indsætte indhold i dine beskeder uden at få vist meddelelser, skal du vælge **Ubegrænset**.

Adgangspunkt i brug — Vælg, hvilket adgangspunkt der skal bruges som den foretrukne forbindelse.

MMS-hentning — Vælg, hvordan du vil modtage beskeder (hvis indstillingen er tilgængelig). Vælg **Auto**. i **hjem.netværk**, hvis du automatisk vil modtage beskeder i dit hjemmenetværk. Når du er uden for dit hjemmenetværk, modtager du en meddelelse om, at du kan hente en besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Altid automatisk**, opretter enheden automatisk en aktiv pakkeforbindelse for at hente beskeden, både når du er i og uden for dit hjemmenetværk. Vælg **Manuel** for at hente MMS-beskeder manuelt fra beskedcentralen, eller vælg **Fra** for at blokere for modtagelsen af MMS-beskeder. Automatisk hentning understøttes muligvis ikke i alle områder.

Tillad anonyme beskeder — Afvis beskeder fra anonyme afsendere.

Modtag reklamer — Modtag MMS-beskeder med reklamer (netværkstjeneste).

Modtag rapporter — Få vist status for sendte beskeder i logfilen (netværkstjeneste).

Afvis rapportafsendelse — Angiv, at der ikke skal sendes leveringsrapporter for modtagne beskeder fra enheden.

Beskeden afventer i — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for denne tid, slettes beskeden fra beskedcentralen.

Enheden kan kun vise, at en sendt besked er modtaget eller læst, hvis denne funktion understøttes af netværket. Disse oplysninger kan være fejlagtige pga. netværkets tilstand eller andre forhold.

E-mail-indstillinger

Administration af postkasser

Vælg **Menu > Beskeder, og vælg Valg > Indstillinger > E-mail.**

Hvis du vil angive, hvilken postkasse du vil bruge til afsendelse og modtagelse af e-mails, skal du vælge **Postkasse i brug** og vælge en postkasse.

Du kan fjerne en postkasse og dens beskeder fra enheden ved at vælge **Postkasser**, trykke på den postkasse, der skal fjernes, hvis den ikke allerede er markeret, og vælge **Valg > Slet**.

Du kan oprette en ny postkasse ved at vælge **Postkasser > Valg > Ny postkasse**. Det navn, du giver den nye postkasse, erstatter Postkasse i hovedvisningen i Beskeder. Du kan højst have seks postkasser.

Vælg **Postkasser**, og vælg en postkasse for at ændre forbindelsesindstillingerne, brugerindstillingerne, indstillingerne for hentning og indstillingerne for automatisk hentning.

Ovi Kontakter

Om Ovi-kontakter

Med Ovi-kontakter kan du holde forbindelsen til de personer, der betyder mest for dig. Søg efter kontakter, og find venner i Ovi-gruppen. Hold kontakten til dine venner – chat, vis din status, og hvor du er, og følg med i, hvad dine venner laver, og hvor de befinder sig. Du kan også chatte med de venner, der bruger Google Talk™.

Du kan også synkronisere dine kontakter, din kalender og andet indhold mellem din Nokia-enhed og Ovi.com. Dine vigtige oplysninger gemmes og opdateres både på enheden og internettet. Med Ovi-kontakter kan du gøre din kontaktliste dynamisk og være sikker på, at dine kontakter gemmes på Ovi.com.

Du skal have en Nokia-konto for at bruge tjenesten. Opret en konto på din mobilenhed, eller gå til www.ovi.com på din pc.

Når du bruger Ovi-kontakter, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt netværksudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Begynde at bruge Ovi-kontakter

Vælg **Kontakter**, og åbn fanen Ovi.

Tjenesten Ovi-kontakter er en del af Ovi, og den anvender de samme kontooplysninger.

Hvis du ikke tidligere har brugt Ovi og Ovi-tjenesterne, skal du tilmelde dig Ovi ved at oprette en Nokia-konto, inden du kan benytte programmet Ovi-kontakter.

Oprettelse af en Nokia-konto

- 1 Vælg **Ovi Chat**, og opret forbindelse til internettet, når du bliver bedt om det.
- 2 Angiv de krævede oplysninger.

- 3 Indtast dine profiloplysninger i visningen Min profil. Du skal altid angive dit fornavn og efternavn.
- 4 Vælg **Udført**.

Hvis du allerede har tilmeldt dig Ovi via din pc eller mobilenhed, kan du begynde at bruge Ovi-kontakter med de samme kontooplysninger.

Sådan logger du på Ovi-kontakter og aktiverer tjenesten

Vælg **Ovi Chat**, og indtast dit brugernavn og din adgangskode.

Hvis du endnu ikke har angivet profiloplysninger til Ovi-kontakter, så kan du gøre det nu. Vælg derefter **Udført**. Du skal altid angive dit fornavn og efternavn.

Oprette forbindelse til tjenesten

Vælg **Menu** > **Kontakter**, og åbn fanen Ovi.

Oprettelse af forbindelse til Ovi-kontakter

Vælg **Gå online**, og vælg forbindelsesmetoden. Brug en trådløs LAN-forbindelse (WLAN), hvis den er tilgængelig.

Afbrydelse af forbindelsen

Vælg **Valg** > **Annuller forbindelse**.

Der skal muligvis betales ekstra datatrafikgebyrer, hvis der bruges en pakkedataforbindelse. Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger om priser.

Vælg **Gå online** > **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Vælg — Vælg elementet.

Gå online — Opret forbindelse til tjenesten, hvis du er offline.

Min profil — Rediger dine profiloplysninger.

Anbefal til en ven — Inviter en kontakt til at tilmelde sig Ovi-kontakter. Invitationen sendes som en SMS-besked.

Indstillinger — Rediger indstillingerne for Ovi-kontakter.

Valgmulighederne kan variere.

Oprette og redigere din profil

Redigering af dine profiloplysninger

Vælg **Min profil**.

Visning af profiler for dine venner i Ovi-kontakter

Vælg en tjeneste, og vælg **Valg > Profil**.

Dine profiloplysninger kan ses af dine venner i Ovi-kontakter. Andre brugere af Ovi-kontakter kan kun se følgende profiloplysninger, f.eks. i forbindelse med en søgning: Fornavn og efternavn. Hvis du vil ændre indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger, skal du gå til Ovi via din pc og logge på din Nokia-konto.

Ændring af dit profilbillede

Vælg profilbilledet, **Vælg eksist. billede** og det nye billede. Du kan også redigere eller fjerne det aktuelle profilbillede eller tage et nyt.

Ændring af din tilgængelighedsstatus

Din tilgængelighedsstatus er som standard sat til **Tilgængelig**. Vælg ikonet, hvis du vil ændre din tilgængelighedsstatus.

Sådan får dine venner at vide, hvad du laver i øjeblikket

Vælg **Hvad laver du?**, og indtast teksten i feltet.

Sådan viser du dine venner, hvilken musik du lytter til

Vælg **Nu afspilles**. For at kunne gøre dette skal du tillade, at disse afspilningsoplysninger deles, under statusindstillingerne.

Redigering af dine kontaktoplysninger

Vælg et felt, og indtast teksten.

Vælg **Valg** i visningen Min profil, og vælg en af følgende indstillinger:

Rediger tekst — Klip, kopiér eller indsæt tekst.

Skift — Rediger din status (når statusfeltet er valgt).

Aktivér — Send dine stedsoplysninger eller oplysninger om, hvilken musik du hører nu, til dine venner (når et af felterne er valgt).

Fortryd ændringer — Fortryd de ændringer, du har foretaget i profilvisningen.

Rediger delte steder — Vælg de lokaliteter, du vil sende til dine venner (når feltet Mit sted er valgt).

Stop deling — Stop afsendelsen af stedsoplysninger til dine venner (når feltet Mit sted er valgt).

Valgmulighederne kan variere.

Finde og tilføj venner

Vælg **Valg** > **Inviter ven**.

Søgning efter en kontakt

Indtast navnet på din ven i feltet Søg efter venner, og vælg søgeikonet. Du kan ikke bruge mobiltelefonnumre eller e-mail-adresser til at søge efter venner.

Gennemse søgeresultaterne

Vælg **Næste resultater** eller **Forrige resultater**.

Start af en ny søgning

Vælg **Ny søgning**.

Hvis de venner, du søger efter, ikke bliver fundet, er de ikke registreret som Ovi-medlemmer, eller også har de valgt at være usynlige for andre brugere i forbindelse med søgninger. Send en SMS-besked til dine venner, når du bliver spurgt om det, for at invitere dem til at tilmelde sig Ovi-kontakter.

Sådan sendes en invitation om tilmelding til Ovi-kontakter

Vælg **Vælg tjeneste**:, og vælg den tjeneste, som du ved, at din ven bruger. Indtast din vens brugernavn, og vælg ikonet **Send**.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Vælg — Vælg et element.

Åbn — Åbn et element.

Inviter som ven — Send en invitation til kontakten.

Vis profil — Få vist kontaktens profil.

Forny invitation — Send igen en invitation om at blive tilmeldt Ovi-kontakter til en ventende ven.

Søg — Søg efter den kontakt, som du har angivet navnet på eller et andet relateret nøgleord for i feltet **Søg** efter venner.

Rediger tekst — Klip, kopiér eller indsæt tekst.

Valgmulighederne kan variere.

Chat med dine venner

Sådan startes en chatsamtale med en ven

Vælg vennen.

Sådan sendes en chatbesked

Indtast teksten i beskedfeltet, og vælg ikonet Send.

Vælg **Valg** i chatvisningen, og vælg mellem følgende indstillinger:

Send — Send beskeden.

Tilføj smiley — Indsæt en smiley.

Send mit sted — Send oplysninger om, hvor du befinder dig, til den person, du chatter med (hvis begge enheder understøtter funktionen).

Profil — Få vist oplysninger om en ven.

Min profil — Vælg din status eller dit profilbillede, tilpas beskeden, eller rediger dine profiloplysninger.

Rediger tekst — Kopiér eller indsæt tekst.

Afslut chat — Afslut en aktiv chat.

Afslut — Afslut alle aktive chatsessioner, og luk programmet.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Du skal have programmet Kort for at kunne modtage stedsoplysninger fra din ven. Du skal bruge både programmet Kort og programmet Positionering, hvis du vil kunne sende og modtage stedsoplysninger.

Visning af stedsoplysninger for din ven

Vælg **Vis på kort**.

Sådan åbnes hovedvisningen i Ovi-kontakter uden at afslutte chatten
Vælg **Tilbage**.

Sådan kan du tilføje, ringe til eller kopiere telefonnumre fra en chat
Gå til et telefonnummer i en chat, og vælg **Valg** og det relevante ikon.

Ovi-synkronisering

Du skal have en Nokia-konto og aktivere tjenesten Ovi-kontakter på enheden for at kunne synkronisere enheden med Ovi.

Synkronisering af din enhed med Ovi

- 1 Første gang du synkroniserer enheden med Ovi, skal du bruge synkroniseringsguiden til at vælge det indhold, der skal synkroniseres, og synkroniseringsintervallet.
- 2 Vælg **Synkroniser**. Hvis profilen Offline er valgt på enheden, skal du oprette forbindelse til internettet, når du bliver bedt om det.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Start — Synkroniser din enhed med Ovi.

Annuler — Annuller en igangværende synkronisering.

Synkroniseringsindstil. — Rediger synkroniseringsindstillingerne.

Valgmulighederne kan variere.

Deling af dine stedsoplysninger

Åbn programmet **Kontakter** og fanen **Ovi**.

Hvis du vil dele dine stedsoplysninger, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Status > Del mit sted** og derefter vælge mellem følgende indstillinger:

Deling er tilladt — Tillad, at dine venner kan se, hvor du befinder dig.

Mine delte lokaliteter — Vælg de lokaliteter, hvorfra dine stedsoplysninger sendes til dine venner.

Opdateringsinterval — Vælg, hvor ofte dine aktuelle stedsoplysninger skal sendes.

Sådan tilføjes og vælges lokaliteter:

Vælg **Del mit sted** > **Mine delte lokaliteter** > **Valg** > **Ny lokalitet** for at tilføje et sted på listen over lokaliteter.

Du kan tilføje din aktuelle position som en lokalitet ved at vælge **Aktuel position**.

Du kan finde et sted på et kort ved at vælge **Vælg på kort**.

Hvis du vil tilføje en lokalitet manuelt, skal du vælge **Indtast manuelt**.

Hvis du vil vælge de steder, du vil dele med dine venner, skal du vælge **Del mit sted** > **Mine delte lokaliteter** og vælge lokaliteterne på listen. Vælg **Valg** for at redigere, markere og fjerne markeringen af elementer på listen.

Hver gang du er online på et af de valgte steder og bruger tjenesten Kontakter på Ovi, kan dine venner se, hvor du befinder dig.

Indstillinger for Ovi-kontakter

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Vælg en af følgende indstillinger:

Konto — Få adgang til dine kontooplysninger, og angiv, om andre skal kunne se dig i forbindelse med søgninger.

Status — Gør dine stedsoplysninger synlige for dine venner, og lad dem se, når du er i gang med et telefonopkald (din opkaldsstatus).

Tilpasning — Rediger indstillingerne for start af programmet Ovi-kontakter og de toner, der anvendes i programmet, og acceptér automatisk anmodninger om venskab.

Forbindelse — Vælg den netværksforbindelse, der skal bruges, og aktivér roamingadvarsler.

Hvis du bruger en pakke-dataforbindelse, overføres der muligvis store datamængder via tjenesteudbyderens netværk. Kontakt din udbyder af netværkstjenester for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Afslut — Afslut alle igangværende chatsamtaler, og luk programmet.

Indstillinger for Nokia-konto

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Konto**.

Redigering af dine kontooplysninger

Vælg **Min konto**.

Sådan angives din synlighed ved søgninger

Vælg **Min konto** > **Synlighed ved søgning**. Du skal være online for at kunne ændre synlighedsindstillingen.

Statusindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Status**.

Redigering af statusindstillinger

Vælg en af følgende indstillinger:

Del mit sted — Tillad, at dine venner kan se, hvor du befinder dig.

Del, hvad der afspilles nu — Tillad, at dine venner kan se, hvilken musik du i øjeblikket lytter til på din mobilenhed.

Del opkaldsstatus — Tillad, at dine venner kan se din opkaldsstatus.

Deling af stedsoplysninger

Vælg **Del mit sted**, og vælg en af følgende indstillinger:

Deling er tilladt — Tillad, at dine venner kan se, hvor du befinder dig, på bestemte lokaliteter.

Mine delte lokaliteter — Vælg de lokaliteter, hvorfra dine stedsoplysninger sendes til dine venner.

Opdateringsinterval — Vælg, hvor ofte dine aktuelle stedsoplysninger skal sendes.

Tilføjelse af et sted på en liste over lokaliteter

Vælg **Del mit sted** > **Mine delte lokaliteter** > **Valg** > **Ny lokalitet**.

Tilføjelse af din aktuelle position som en lokalitet

Vælg **Aktuel position**.

Søgning efter et sted på et kort

Vælg **Vælg på kort**.

Tilføjelse af en lokalitet manuelt

Vælg **Indtast manuelt**.

Sådan vælges de steder, du vil dele med dine venner

- 1 Vælg **Del mit sted** > **Mine delte lokaliteter**.
- 2 Vælg lokaliteterne på listen.

- 3 Vælg **Valg** for at redigere, markere og fjerne markeringen af elementer på listen. Alt efter hvilke indstillinger der er valgt, kan dine venner se, hvor du befinder dig, når du er på en af de valgte lokaliteter.

Tilpasningsindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Tilpasning**.

Vælg en af følgende indstillinger:

Log på, når enhed startes — Log automatisk på Ovi-kontakter, når du tænder mobilenheden.

Autoacceptér veninviat. — Acceptér automatisk anmodninger om venskab uden at få en meddelelse om anmodningen.

Autoacceptér talebesk. — Tillad, at talebeskeder accepteres automatisk.

Beskedtone — Vælg en tone for nye beskeder.

Tone for ven online — Vælg den tone, der skal angive, at en ven er kommet online.

Ikon på startskærmbill. — Tilføj genvejsikonet for Ovi-kontakter på enhedens startskærmbillede.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelse**.

Redigering af forbindelsesindstillinger

Vælg **Netværksforbindelse**, og vælg den ønskede forbindelse. Hvis du vil bruge den standardforbindelse, der er angivet under forbindelsesindstillingerne på enheden, skal du vælge **Standardforbindelse**.

Sådan får du en meddelelse, når dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt

Hvis du vil modtage en advarsel, når enheden forsøger at oprette forbindelse til et andet netværk, skal du vælge **Advarsel ved roaming** > **Til**.

8. Tilpasning af enheden

Du kan tilpasse enheden ved at ændre startskærm billedet, toner og temaer.

Ændring af enhedens udseende

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Personlig** > **Temaer**.

Du kan ændre skærmens udseende, f.eks. baggrunden og hovedmenuens layout, ved at anvende temaer.

Vælg **Generelt** for at skifte det tema, der bruges til alle programmer på enheden. Du kan få vist et eksempel på et tema, inden du aktiverer det, ved at rulle til temaet og vente i nogle sekunder. Vælg **Valg** > **Anvend** for at aktivere temaet. Det aktive tema angives med .

Du kan ændre hovedmenuens layout ved at vælge **Menu**.

Du kan ændre startskærm billedets udseende ved at vælge **Startskærmtema**.

Hvis du vil anvende et billede eller et diasshow med skiftende billeder som baggrund på startskærm billedet, skal du vælge **Baggrund** > **Billede** eller **Diasshow**.

Du kan skifte det baggrundsbillede, der vises på startskærm billedet ved indgående opkald, ved at vælge **Opkaldsbillede**.

Profiler

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Personlig** > **Profiler**.

Du kan bruge profiler til at angive og tilpasse ringetonerne, signaler ved beskeder og andre toner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper. Du kan se

den valgte profils navn øverst på startskærbilledet. Hvis profilen Normal er i brug, vises kun den aktuelle dato.

Du kan skifte profil ved at rulle til den ønskede profil og vælge **Valg > Aktivér**.

Du kan tilpasse en profil ved at rulle til profilen og vælge **Valg > Tilpas**. Vælg den indstilling, du vil ændre.

Du kan gøre en profil aktiv indtil en bestemt tid inden for de næste 24 timer ved at rulle til profilen, vælge **Valg > Tidsbestemt** og vælge tiden. Når tiden udløber, skifter profilen tilbage til den ikke-tidsbestemte profil, der tidligere var aktiv. Når en profil er tidsbestemt, vises ⌚ på startskærbilledet. Der kan ikke angives en tid for profilen Offline.

Du kan oprette en ny profil ved at vælge **Valg > Opret ny**.

9. Mappen Musik

Musikafspiller

Musikafspilleren understøtter filformater som f.eks. AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Musikafspilleren understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformater.

Du kan også bruge musikafspilleren til at lytte til podcasts. Podcasting er en metode til overførsel af lyd- eller videoindhold via internettet ved hjælp af RSS- eller Atom-teknologi, som muliggør afspilning på mobilenheder og computere.

Afspilning af en sang eller en podcast

Du kan åbne musikafspilleren ved at vælge **Menu > Musik > Musikafspil..**


Du skal muligvis opdatere musik- og podcastbibliotekerne, efter at du har opdateret musik- eller podcastudvalget på enheden. Hvis du vil tilføje alle tilgængelige elementer til biblioteket, skal du vælge **Valg > Opdater bibliotek**.

Sådan afspiller du en sang eller en podcast:

- 1 Vælg kategorier for at navigere hen til den sang eller podcast, du vil høre.
- 2 Du kan afspille et element ved at vælge elementet på listen.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på . Tryk på  for at fortsætte afspilningen.

Tryk på  eller , og hold dem nede for at spole hurtigt frem eller tilbage.

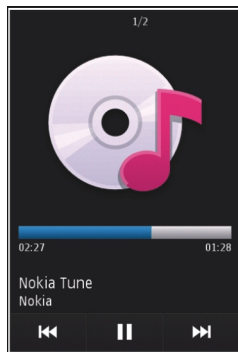

Tryk på  for at gå til det næste element. Du kan vende tilbage til starten af elementet ved at trykke på . Hvis du vil gå til det forrige element, skal du trykke på  igen inden for 2 sekunder, efter at en sang eller podcast er startet.

Hvis du vil slå tilfældig afspilning () til eller fra, skal du vælge **Valg > Tilfældig afspilning**.

Hvis du vil gentage det aktuelle element () , alle elementer () eller slå gentaget afspilning fra, skal du vælge **Valg > Gentag**.

Hvis du afspiller podcasts, bliver blanding og gentaget afspilning automatisk slået fra.

Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.

Hvis du vil ændre musikafspilningens tone, skal du vælge **Valg > Equalizer**.

Hvis du vil ændre balancen og stereobilledet eller øge bassen, skal du vælge **Valg > Indstillinger**.

Hvis du vil vende tilbage til startskærm billedet og lade musikafspilleren spille i baggrunden, skal du trykke på afslutningstasten.

Vælg **Valg > Afslut** for at lukke afspilleren.

Afspilningslister

Vælg **Menu > Musik > Musikafspil. og Afspilningslister**.

Du kan få vist oplysningerne om afspilningslisten ved at vælge **Valg > Afspilningslist.detaljer**.

Oprettelse af en afspilningsliste

- 1 Vælg **Valg > Ny afspilningsliste**.
- 2 Indtast et navn til afspilningslisten, og vælg **OK**.
- 3 Du kan tilføje sange med det samme ved at vælge **Ja**. Du kan tilføje sange på et senere tidspunkt ved at vælge **Nej**.
- 4 Hvis du vælger **Ja**, skal du vælge de ønskede kunstnere for at søge efter de sange, du vil tilføje på afspilningslisten. Vælg **Tilføj** for at tilføje elementer. Hvis du vil have vist sanglisten under et kunstnernavn, skal du vælge **Udvid**. Vælg **Skjul** for at skjule sanglisten.
- 5 Når du har foretaget dine valg, skal du vælge **Udført**.
Hvis der er indsat et kompatibelt hukommelseskort, gemmes afspilningslisten på hukommelseskortet.

Du kan tilføje flere sange senere, når du får vist afspilningslisten, ved at vælge **Valg > Tilføj sange**.

Hvis du vil tilføje sange, albummer, kunstnere, genrer og komponister på en afspilningsliste fra de forskellige visninger i musikmenuen, skal du vælge et element og vælge **Valg > Tilføj på afspilningsliste > Gemt afspilningsliste** eller **Ny afspilningsliste**.

Du kan fjerne en sang fra en afspilningsliste ved at vælge **Valg > Fjern**.

Dette sletter ikke sangen fra enheden; den fjernes blot fra afspilningslisten.

Hvis du vil ændre placeringen af sangene på en afspilningsliste, skal du vælge den sang, der skal flyttes, og derefter vælge **Valg > Rediger afspil.liste**.

Hvis du vil flytte en sang og indsætte den på en ny placering, skal du vælge sangen, mens du er på den ønskede placering, og derefter vælge **Sæt ind**.

Når du er færdig med at ændre sangenes placering på listen, skal du vælge **Udført**.

Podcasts

Vælg **Menu > Musik > Musikafspil. og Podcasts**.

I podcastmenuen vises de podcasts, der er tilgængelige på enheden.

Podcastepisoder har tre tilstande: aldrig afspillet, delvist afspillet og helt afspillet. Hvis en episode er delvist afspillet, afspilles den fra den sidste afspilningsposition, næste gang den afspilles. Hvis en episode er i tilstanden aldrig afspillet eller helt afspillet, afspilles den fra begyndelsen.

Overførsel af musik fra en computer

Du kan overføre musik på følgende måder:

- Hvis du vil installere Nokia Ovi Player for at administrere og organisere dine musikfiler, kan du overføre pc-softwaren fra www.ovi.com og følge instruktionerne.
- Hvis du vil have vist enheden på en computer som en lagerenhed, du kan overføre alle datafiler til, skal du oprette forbindelse ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse. Hvis du bruger et USB-datakabel, skal du vælge **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand. Der skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.
- Hvis du vil synkronisere musik med Windows Media Player, skal du tilslutte et kompatibelt USB-datakabel og vælge **Medieoverførsel** som

forbindelsestilstand. Der skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.

Hvis du vil skifte standardtilstand for USB-forbindelser, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Forbindelse > USB > USB-forbindelsestilstand**.

Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du overføre musik fra Ovi Musik, flytte musikken til din enhed fra computeren samt administrere og organisere dine musikfiler. Hvis du vil overføre Nokia Ovi Player, skal du gå til www.ovi.com.

Du har brug for en internetforbindelse til at overføre musik.

Overfør, flyt og administrer musik mellem computeren og den mobile enhed

- 1 Åbn Nokia Ovi Player på computeren. Hvis du vil overføre musik, skal du tilmelde dig eller logge på.
- 2 Opret forbindelse mellem din enhed og computeren med et kompatibelt USB-datakabel.
- 3 Hvis du vil vælge forbindelsestilstanden på din enhed, skal du vælge **Medieoverførsel**.

Ovi Musik

Med Ovi Musik (netværkstjeneste) kan du søge efter, gennemse og hente musik til din enhed.

Tjenesten Ovi Musik vil efterhånden erstatte musikbutikken.

Vælg **Menu > Musik > Musikbutik**.

Du skal tilmelde dig tjenesten for at kunne hente musik.

Når du henter musik, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste), og du skal muligvis betale for overførslen. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Der skal være angivet et gyldigt internetadgangspunkt på enheden, for at du kan få adgang til Ovi Musik. Du bliver muligvis bedt om at vælge det adgangspunkt, som skal bruges, når der skal oprettes forbindelse til Ovi Musik.

Valg af et adgangspunkt

Vælg **Standardadgangspunkt**.

De tilgængelige indstillinger i Ovi Musik og den måde, de vises på, kan variere. Indstillingerne kan også være forudindstillede og ikke til at ændre. Du kan muligvis ændre indstillingerne, når du bruger Ovi Musik.

Ændring af indstillingerne for Ovi Musik

Vælg **Valg > Indstillinger**.

Ovi Musik er ikke tilgængelig i alle lande og områder.

Nokia Podcasting

Med Nokias podcastprogram (netværkstjeneste) kan du søge efter, opleve, abonnere på og hente podcasts trådløst til enheden samt afspille, administrere og dele lyd- og videopodcasts med andre ved hjælp af enheden.

Podcastindstillinger

Du åbner Nokias podcastprogram ved at vælge **Menu > Musik > Podcasting**.

Før du bruger Nokias podcastprogram, skal du angive forbindelses- og overførselsindstillingerne.

Den anbefalede forbindelsesmetode er WLAN (trådløst LAN-netværk). Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om vilkår for anvendelse af og priser på andre forbindelsestyper. Der findes mange forskellige abonnementstyper, bl.a. hvor man for et fast månedligt beløb får ubegrænset datatrafik.

Forbindelsesindstillinger

Hvis du vil redigere forbindelsesindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Forbindelse** og vælge en af følgende indstillinger:

Standardadgangspunkt — Vælg adgangspunktet for at angive forbindelsen til internettet.

URL på søgetjeneste — Angiv adressen til den søgetjeneste til podcasts, der skal anvendes ved søgninger.

Overførselsindstillinger

Hvis du vil redigere overførselsindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Hentning** og vælge en af følgende indstillinger:

Gem i/på — Angiv den placering, hvor dine podcasts skal gemmes.

Opdateringsinterval — Angiv, hvor ofte podcasts skal opdateres.

Næste opdateringsdato — Angiv datoen for den næste automatiske opdatering.

Næste opdateringstid — Angiv tidspunktet for den næste automatiske opdatering.

Der sker kun automatiske opdateringer, hvis der er valgt et bestemt standardadgangspunkt, og hvis Nokias podcastprogram kører. Hvis Nokias podcastprogram ikke kører, aktiveres de automatiske opdateringer ikke.

Hentningsgrænse (%) — Angiv procentdelen af hukommelse, der skal reserveres til hentning af podcasts.

Når grænse overskrides — Angiv, hvad der skal ske, hvis størrelsen på de data, der hentes, overstiger overførselsgrænsen.

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente podcasts, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Du kan gendanne standardindstillingerne ved at vælge **Valg > Gendan standarder** i visningen med indstillinger.

Overførsler

Når du har oprettet abonnement på en podcast, kan du fra listen, ved at søge eller ved at indtaste en internetadresse administrere, hente og afspille episoder i Podcasts.

Hvis du vil se de podcasts, du har oprettet abonnement på, skal du vælge **Podcasting > Podcasts**.

Vælg podcasttitlen for at få vist de enkelte episodetitler (en episode er en bestemt mediefil i en podcast).

Vælg episodetitlen for at starte overførslen.

Hvis du vil hente eller fortsætte med at hente de valgte eller markerede episoder, skal du vælge **Valg > Hent**. Du kan hente flere episoder på samme tid.

Du kan afspille en del af en podcast under overførsel eller efter en delvis overførsel ved at vælge podcasten og vælge **Valg > Afspil eksempel**.

Podcasts, der er hentet til enheden, kan findes i mappen Podcasts, men de vises ikke, før biblioteket opdateres.

Radio**Sådan lytter du til radioen**

Vælg **Menu > Musik > Radio**.

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt tilbehør til enheden, for at FM-radioen kan fungere korrekt.

Første gang du åbner programmet, kan du vælge at få indstillet de lokale stationer (kanaler) automatisk.

Vælg  eller , hvis du vil lytte til den næste eller forrige station.

Du kan slå radiolyden fra ved at vælge .

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Kanaler — Få vist gemte radiostationer.

Stil ind på stationer — Søg efter radiostationer.

Gem — Gem en radiostation.

Aktiver højttaler eller **Deaktiver højttaler** — Slå højttaleren til eller fra.

Alternative frekvenser — Vælg, om radioen automatisk skal søge efter en bedre RDS-frekvens for stationen, hvis signalet på stationens aktuelle frekvens bliver for svagt.

Afspil i baggrunden — Vend tilbage til startskærbilledet, mens radioen spiller i baggrunden.

Administration af radiostationer

Vælg **Menu > Musik > Radio**.

Hvis du vil lytte til en gemt station, skal du vælge **Valg > Kanaler** og vælge en station på listen.

Du kan fjerne eller omdøbe en station ved at vælge **Valg > Kanaler > Valg > Slet** eller **Omdøb**.

Du kan indstille den ønskede frekvens manuelt ved at vælge **Valg > Stil ind på stationer > Valg > Manuel indstilling**.

10. Nokias videocentral

Med Nokias videocentral (netværkstjeneste) kan du hente og streame videoklip trådløst til enheden fra kompatible videotjenester på internettet ved hjælp af en pakke-data- eller WLAN-forbindelse. Du kan også overføre videoklip fra en kompatibel pc til enheden og få dem vist i videocentralen.

Hentning af videoer ved hjælp af adgangspunkter til pakke-data kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Der kan være forudindstillede tjenester på enheden.

Tjenesteudbydere kan tilbyde indhold gratis eller mod et gebyr. Du kan få yderligere oplysninger om priserne i tjenesten eller fra tjenesteudbyderen.

Visning og hentning af videoklip

Oprettelse af forbindelse til videotjenester

- 1 Vælg **Menu > Program. > Videocentral**.
- 2 Hvis du vil oprette forbindelse til en tjeneste, skal du vælge **Tilføj nye tjenester** og derefter vælge den ønskede videotjeneste fra tjenestekataloget.

Se et videoklip

Hvis du vil have vist indholdet af de installerede videotjenester, skal du vælge **Videokilder**.

Nogle internettjenester inddeler indholdet i kategorier. Hvis du vil gennemse videoklippene, skal du vælge en kategori.

Vælg **Videosøgning** for at søge efter et videoklip i tjenesten. Søgningen er muligvis ikke tilgængelig i alle tjenester.

Du kan få vist oplysninger om det valgte videoklip ved at vælge **Valg > Videodetaljer**.

Nogle videoklip kan streames trådløst, mens andre først skal hentes til enheden. Vælg **Valg > Hent**, hvis du vil hente et videoklip. Overførslerne fortsætter i baggrunden, hvis du afslutter programmet. De hentede videoklip gemmes i Mine videoer.

Vælg **Valg > Afspil**, hvis du vil streame et videoklip eller have vist et hentet klip. Når videoklipet afspilles, skal du trykke på skærmen for at bruge betjeningskasterne til at betjene afspilleren.

Du kan justere lydstyrken med lydstyrketasten.



Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Planlægning overførsler

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente videoklip, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Du kan planlægge en automatisk overførsel af videoklip i en tjeneste ved at vælge en kategori og vælge **Valg > Planlæg overførsler**.

Videocentralen henter automatisk nye videoklip dagligt, på det tidspunkt du har angivet.

Hvis du vil annullere planlagte overførsler i en kategori, skal du vælge **Manuel overførsel** som overførselsmetode.

Videokilder

Vælg **Menu > Program. > Videocentral**.

Indholdet af de installerede videotjenester distribueres ved hjælp af RSS-kilder. Hvis du vil have vist og administrere dine kilder, skal du vælge **Videokilder**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Abonnement på kilder — Kontrollér dine nuværende kildeabonnementer.

Detaljer for kilde — Få vist oplysninger om en video.

Tilføj kilde — Abonner på nye kilder. Vælg **Via Videooversigt** for at vælge en kilde fra tjenesterne i videooversigten.

Opdater kilder — Opdater indholdet af alle kilder.

Kontostyring — Administrer dine kontoindstillinger for en bestemt kilde, hvis det er muligt.

Flyt — Flyt videoklip til en ønsket placering.

Hvis du vil have vist de tilgængelige videoer i en kilde, skal du vælge kilden på listen.

Mine videoer

Mine videoer er et opbevaringssted for alle videoer i programmet Videocentral. Du kan få vist hentede videoklip og de videoklip, du har optaget med enhedens kamera, i separate visninger.

- 1 Hvis du vil åbne en mappe og se videoklip, skal du vælge mappen. Når et videoklip afspilles, skal du trykke på skærmen for at kunne bruge betjeningsstasterne til at betjene afspilleren.
- 2 Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Fortsæt overførsel — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.

Annuler overførsel — Annuler en overførsel.

Videodetaljer — Få vist oplysninger om et videoklip.

Søg — Find et videoklip. Skriv et søgeord, som svarer til filnavnet.

Hukommelsesstatus — Få vist mængden af ledig og anvendt hukommelse.

Sortér efter — Sortér videoklip. Vælg den ønskede kategori.

Flyt og kopiér — Flyt eller kopiér videoklip. Vælg **Kopiér** eller **Flyt**, og vælg derefter den ønskede placering.

Overførsel af videoer fra en pc

Du kan overføre dine egne videoklip til videocentralen fra kompatible enheder ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel. Videocentralen vil kun vise de videoklip, der er i et format, som understøttes af enheden.

- 1 Hvis du vil have vist enheden på pc'en som en lagerenhed, som du kan overføre alle datafiler til, skal du oprette forbindelse ved hjælp af et USB-datakabel.

- 2 Vælg **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand. Der skal være indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.
- 3 Vælg de videoklip, du vil kopiere fra pc'en.
- 4 Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** på hukommelseskortet.
De overførte videoklip vises i mappen Mine videoer i videocentralen. Videofiler i andre mapper på enheden vises ikke.

Indstillinger for videocentralen

Tryk på **Valg** > **Indstillinger** i videocentralens hovedvisning, og vælg mellem følgende indstillinger:

Valg af videotjeneste — Vælg de videotjenester, der skal vises i videocentralen. Du kan også tilføje, fjerne og redigere en videotjeneste samt få vist oplysninger om tjenesten. Det er ikke muligt at redigere forudinstallerede videotjenester.

Forbindelsesindstillinger — Hvis du vil angive den netværksdestination, der skal bruges til netværksforbindelsen, skal du vælge **Netværksforbindelse**. Hvis du vil vælge forbindelsen manuelt, hver gang videocentralen åbner en netværksforbindelse, skal du vælge **Spørg altid**.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere GPRS-forbindelsen, skal du vælge **Bekræft brug af GPRS**.

Hvis du vil slå roaming til eller fra, skal du vælge **Bekræft roaming**.

Forældrekontrol — Angiv en aldersgrænse for videoer. Adgangskoden er den samme som enhedens låsekode. Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**. I forbindelse med video på bestilling-tjenester skjules videoer med en aldersgrænse, der er identisk med eller højere end den aldersgrænse, du har angivet.

Foretruk. hukommelse — Vælg, om hentede videoer skal gemmes i enhedens hukommelse eller på et kompatibelt hukommelseskort.

Miniaturer — Vælg, om du vil hente og have vist miniaturebilleder fra videokilderne.

11. Kamera

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 2048 x 1536 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud i denne vejledning.


Aktivering af kameraet

Du kan aktivere kameraet ved at trykke på udløsertasten (optagelsestasten).

Billedtagning

Stillbilleder – kontrolelementer og indikatorer på skærmen

Der vises følgende elementer i stillbilledkameraets søger:

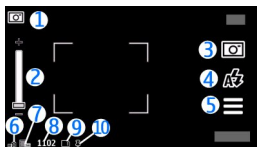

- 1 Indikator for optagelsestilstand.
- 2 Zoomskala. Du kan slå zoomskalaen til og fra ved at trykke på skærmen.
- 3 Optagelsesindikator. Tryk her for at tage et billede.
- 4 Blitztilstand. Tryk her for at ændre indstillingerne.
- 5 Optagelsesindstillinger. Tryk her for at ændre indstillingerne.
- 6 Indikator for batteriets opladningsniveau.
- 7 Indikator for billedopløsning.

- 8 Billedtæller (det anslåede antal billeder, du kan tage med de aktuelle indstillinger for billedkvalitet og hukommelse).
- 9 Den anvendte hukommelse. Alt efter hvordan enheden er konfigureret, er der følgende valgmuligheder: Enhedens hukommelse () eller hukommelseskort ()
- 10 Indikator for GPS-signal

Indstillinger for optagelse og billedtagning

Du kan åbne visningen med indstillinger for billedtagning og optagelse, inden du tager et billede eller optager et videoklip, ved at vælge **Menu > Program.** > **Kamera** og .

Visningen med indstillinger for billedtagning og optagelse indeholder genveje til forskellige elementer og indstillinger, du kan bruge, inden du tager et billede eller optager et videoklip.

Standardindstillingerne for videooptagelse og billedtagning gendannes, når du lukker kameraet.

Vælg en af følgende indstillinger:

A Vælg scenen.

 eller  Skift mellem video- og billedtilstand.

 eller  Vis eller skjul søgerens gitter (kun billeder).

 Aktivér selvudløseren (kun billeder).

 Aktivér sekvenstilstand (kun billeder).

 Åbn Galleri.

Billedindstillinger:

 Vælg en farveeffekt.

 Juster hvidbalancen. Vælg de aktuelle lysforhold. Dette gør det muligt for kameraet at gengive farver mere præcist.

 Juster eksponeringskompensationen (kun billeder). Hvis du vil tage billeder af et mørkt motiv med en meget lys baggrund, f.eks. sne, skal du justere eksponeringen til +1 eller +2 for at kompensere for den lyse baggrund. Hvis du vil tage billeder af et lyst motiv med en mørk baggrund, skal du bruge -1 eller -2.

^{ISO}
 Juster lysfølsomheden (kun billeder). Øg lysfølsomheden i situationer med dårlige lysforhold, så billederne ikke bliver for mørke og slørede. Hvis du øger lysfølsomheden, kan der komme mere billedstøj på billederne.

 Juster kontrasten (kun billeder). Juster forskellen mellem de lyseste og mørkeste dele af billedet.

 Juster skarpheden (kun billeder).

Visningen på skærmen ændres i overensstemmelse med de indstillinger, du har angivet.

Optagelsesindstillingerne gælder kun for den valgte optagelsestilstand. De angivne indstillinger nulstilles ikke, hvis du skifter mellem tilstandene.

Hvis du vælger en ny scene, erstattes optagelsesindstillingerne af den valgte sceneindstilling. Du kan om nødvendigt ændre optagelsesindstillingerne, efter at du har valgt en scene.

Det kan tage længere tid at gemme det billede, der er taget, hvis du har ændret indstillingerne for zoom, belysning eller farve.

Billedtagning

Når du tager et billede, skal du være opmærksom på følgende:

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
- Et digitalt zoomet billede er af en lavere kvalitet end et billede, hvor der ikke er brugt zoom.
- Kameraet går i batterisparetilstand, hvis du ikke udfører nogen handlinger i ca. 1 minut. Hvis du vil fortsætte med at tage billeder, skal du skubbe låsekontakten på siden af enheden.

Sådan tager du et billede:

- 1 Hvis du vil skifte fra videotilstand til billedtilstand, skal du vælge  > .
- 2 Hvis du vil låse fokus på en genstand, skal du trykke udløsertasten halvvejs ned (ikke muligt i landskabs- eller sportsscener). Der vises en grøn indikator for låsning af fokus. Hvis fokus ikke blev låst, vises der en gul fokusindikator. Slip udløsertasten, og tryk den halvvejs ned igen. Du kan dog også tage billedet uden at låse fokus.
- 3 Tryk på udløsertasten for at tage et billede. Flyt ikke enheden, før billedet er gemt, og det endelige billede vises.

Brug enhedens zoomtast til at zoome ind eller ud, når du tager et billede.

Hvis kameraet skal være aktiveret i baggrunden, mens du bruger andre programmer, skal du trykke på menutasten. Du kan vende tilbage til kameraet ved at trykke på udløsertasten og holde den nede.

Når du har taget et billede

Når du har taget et billede, skal du vælge mellem følgende indstillinger (kun muligt, hvis du har valgt **Valg > Indstillinger > Vis taget billede > Ja**):

 — Send billedet i en MMS-besked eller en e-mail eller via en specifik forbindelse, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.

 — Overfør billedet til et kompatibelt onlinealbum.

 **Slet** — Slet billedet.

Hvis du vil bruge billedet som baggrundsbillede på startskærbilledet, skal du vælge **Valg > Brug billede > Som baggrund**.

Hvis du vil vælge billedet som det opkaldsbillede, der som standard skal bruges i alle opkaldssituationer, skal du vælge **Valg > Brug billede > Som opkaldsbillede**.

Hvis du vil knytte billedet til en kontakt, skal du vælge **Valg > Brug billede > Tildel til kontakt**.

Hvis du vil vende tilbage til søgeren og tage et nyt billede, skal du trykke på udløsertasten.

Blitz- og videolys

Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke blitzen for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzen, når du tager et billede.

Enhedens kamera har en LED-blitz til situationer med dårlige lysforhold.

Du kan vælge den ønskede blitztilstand ved at trykke på den aktuelle indikator for blitztilstand. Der er følgende indikatorer:  **Automatisk**,  **Rødøjeredu.**,  **Til** og  **Fra**.

Pas på, at du ikke kommer til at berøre LED-blitzen, når enhedens bagcover er fjernet. LED-indikatorerne kan blive varme efter længere tids brug.

Videolys

Hvis du i forbindelse med videooptagelse vil øge lysniveauet under svagt belyste forhold, skal du vælge .

Scener

En scene hjælper dig med at finde de rigtige farve- og belysningsindstillinger til de aktuelle omgivelser. Indstillingerne for hver scene er angivet i overensstemmelse med en bestemt stilart eller bestemte omgivelser.

Standardscenen i billed- og videotilstanden er **Automatisk** (angives med **A**).

Du skifter scene ved at vælge  > **Scenetilstande** og derefter vælge en scene.

Hvis du vil oprette din egen scene, der passer til bestemte omgivelser, skal du vælge **Brugerdefineret** > **Skift**. I den brugerdefinerede scene kan du ændre forskellige farve- og belysningsindstillinger. Hvis du vil kopiere indstillingerne fra en anden scene, skal du vælge **Baseret på scenetilstand** og vælge den ønskede scene. Du kan gemme ændringerne og vende tilbage til listen over scener ved at trykke på **Tilbage**. Hvis du vil aktivere din egen scene, skal du vælge **Brugerdefineret** > **Vælg**.

Stedsoplysninger

Enheden har ikke en intern GPS-antenne. Hvis du vil bruge GPS-funktionen, skal du have en kompatibel GPS-modtager (tilbehør, der sælges separat).

Du kan automatisk få tilføjet oplysninger om, hvor et billede er taget, til billedets filoplysninger.

Værdierne for positionskoordinaterne vises muligvis ikke pga. krav fra de lokale myndigheder.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kamera.**

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Vis GPS-oplysninger** > **Til** for at tilføje stedsoplysninger til alle de billeder, du tager.

Det kan tage flere minutter at hente koordinaterne for din position. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signalerne kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. Hvis du deler en fil, der indeholder stedsoplysninger, bliver disse stedsoplysninger også delt, og de personer, der kan se filen, vil muligvis kunne se, hvor du befinder dig. Enheden skal have adgang til netværkstjenester for at kunne hente stedsoplysninger.

Ikoner for stedsoplysninger

 — Der er ingen tilgængelige stedsoplysninger. GPS er aktiv i baggrunden i flere minutter. Hvis der bliver fundet en satellitforbindelse, og ikonet skifter til  inden for dette tidsrum, vil alle de billeder og videoer, der tages eller optages i dette tidsrum, blive kodet med stedsoplysninger fra GPS'en.

 — Der er tilgængelige stedsoplysninger. Stedsoplysninger tilføjes til filoplysningerne.

Dig på billedet – selvudløser

Brug selvudløseren til at forsinke billedoptagelsen, så du selv kan komme med på billedet.

Hvis du vil indstille forsinkelsen for selvudløseren, skal du vælge  >  og vælge den ønskede forsinkelse før billedet tages.

Vælg **Aktiver** for at aktivere selvudløseren. Ikonet for stopuret på skærmen blinker, og den resterende tid vises, når selvudløseren er aktiveret. Kameraet tager billedet, når den valgte forsinkelse er udløbet.

Vælg  >  >  for at deaktivere selvudløseren.

Tip! Vælg **2 sekunder** for at undgå rystelser, når du tager et billede.

Optagelse af en sekvens af billeder

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kamera.**

Hvis du vil tage en hurtig sekvens af billeder, skal du vælge **Menu** > **Program.** > **Kamera** og  > **Sekvens.** Du kan lukke vinduet med indstillinger ved at trykke på skærbilledet over vinduet. Tryk på udløsertasten, og hold den nede. Enheden tager billeder, indtil du slipper tasten, eller indtil der ikke er mere hukommelse. Hvis du kortvarigt trykker på udløsertasten, tager enheden en sekvens af 18 billeder.

De billeder, du har taget, vises i et gitter. Hvis du vil have vist et billede, skal du vælge billedet. Hvis du vil vende tilbage til søgeren i sekvenstilstand, skal du trykke på udløsertasten.

Du kan også bruge sekvenstilstanden sammen med selvudløseren.

Du kan deaktivere sekvenstilstand ved at vælge  > **Ét billede**.


Videoptagelse

Optagelse af et videoklip

- 1 Vælg om nødvendigt  >  for at skifte fra billedtilstand til videotilstand.
- 2 Tryk på udløsertasten, eller vælg  for at starte optagelsen. Et rødt optagelsesikon vises.
- 3 Vælg **Pause** for at standse optagelsen midlertidigt. Du kan fortsætte optagelsen ved at vælge **Fortsæt**. Hvis du stopper optagelsen midlertidigt, og ikke trykker på nogen knapper inden for ét minut, vil optagelsen stoppe.
Zoom ind eller ud ved at bruge zoomtasterne.
- 4 Tryk på optagelsestasten (udløsertasten) for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk i Galleri.

Videoptagelse – kontrolelementer og indikatorer på skærmen

Der vises følgende elementer i videosøgeren:

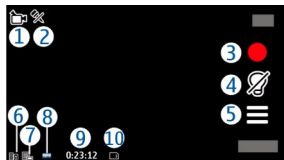

- 1 Indikator for optagelsestilstand.
- 2 Indikator for deaktivering af lyd.
- 3 Optagelsesindikator. Tryk her for at optage en video.
- 4 Videolys til/fra.

- 5 Indstillinger for optagelse. Tryk her for at ændre indstillingerne.
- 6 Indikator for batteriets opladningsniveau.
- 7 Indikator for videokvalitet. Vælg **Valg > Indstillinger > Videokvalitet** for at ændre denne indstilling.
- 8 Videofiltype
- 9 Tilgængelig optagelsestid. Når du optager video, viser indikatoren for varighed af den aktuelle video også den forløbne og resterende tid.
- 10 Den placering, hvor videoklippet er gemt.

Når du har optaget et videoklip

Når du har optaget et videoklip, skal du vælge mellem følgende indstillinger (kun muligt, hvis du har valgt **Valg > Indstillinger > Vis optaget video > Ja**):

▶ **Afspil** — Afspil det videoklip, du lige har optaget.

 — Overfør billedet til et kompatibelt onlinealbum.

 **Slet** — Slet videoklippet.

Hvis du vil vende tilbage til søgeren og optage et nyt videoklip, skal du trykke på optagelsestasten (udløsertasten).

12. Galleri

Du kan gemme og organisere dine billeder, videoklip, lydclip og streaminglinks ved at trykke på **Menu > Galleri**.

Tip! Hvis du hurtigt vil have adgang til billederne eller videoklippene, skal du trykke på medietasten () for at åbne mediepanelet og vælge .

Visning og organisering af filer

Vælg **Menu > Galleri**, og vælg en af følgende indstillinger:



Billeder & video — Få vist billeder i billedfremviseren og videoer i videocentralen.



Sange — Åbn musikafspilleren.



Lydklip — Hør lydklip.



Andre medier — Få vist præsentationer.

Du kan gennemse, åbne og oprette mapper samt markere, kopiere, flytte og tilføje elementer til mapper.

Filer, der er gemt på dit kompatible hukommelseskort (hvis der er indsat ét), vises med .

Hvis du vil åbne en fil, skal du vælge filen på listen. Videoklip og filer med filtypenavnet .ram åbnes og afspilles i videocentralen, mens musik- og lydklip afspilles i musikafspilleren.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til hukommelseskortet (hvis der er indsat et hukommelseskort) eller til enhedens hukommelse, skal du vælge en fil og **Valg > Organisér > Kopiér** eller **Flyt**. Vælg derefter en af de tilgængelige indstillinger.

Visning af billeder og videoer

Vælg **Menu > Galleri og Billeder & video**.

Billeder, videoklip og mapper organiseres som standard efter dato og klokkeslæt.

Hvis du vil åbne en fil, skal du vælge filen på listen. Hvis du vil zoome ind på et billede, skal du bruge lydstyrketasten.

Hvis du vil redigere et videoklip eller et billede, skal du vælge **Valg > Rediger**.

Vælg **Valg** > **Brug fil**, og vælg en af følgende indstillinger:

Som baggrund — Brug billedet som baggrund på startskærmbilledet.

Som opkaldsbillede — Anvend billedet som standardbillede under opkald.

Tildel til kontakt — Anvend billedet som opkaldsbillede for en kontakt.

Som ringetone — Anvend videoklippen som ringetone.

Tildel til kontakt — Anvend videoklippen som ringetone for en kontakt.

På værktøjslinjen kan du vælge de funktioner, du oftest bruger til at håndtere billeder, videoklip og mapper.

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen:

 **Send** — Send et billede eller et videoklip.

 **Rediger** — Rediger et billede eller et videoklip.

 **Slet** — Slet et billede eller et videoklip.

Organisering af billeder og videoer

Vælg **Menu** > **Galleri**, vælg **Billeder & video** > **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Mappevalg — Vælg **Flyt til mappe** for at flytte filer til mapper. Vælg **Ny mappe** for at oprette en ny mappe.

Organiser — Vælg **Kopier** for at kopiere filer til mapper. Vælg **Flyt** for at flytte filer til mapper.

Vis efter — Få vist filer efter dato, navn eller størrelse.

13. Onlinedeling

Om Onlinedeling

Vælg **Menu** > **Onlinedeling**.

Med programmet Onlinedeling (netværkstjeneste) kan du sende dine billeder, videoklip og lydclip fra enheden til kompatible tjenester til onlinedeling, f.eks. albummer og blogs. Du kan desuden få vist og sende kommentarer til indlæggene på disse tjenester og hente indhold til din kompatible Nokia-enhed.

De understøttede indholdstyper kan variere, og Onlinedeling er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Abonnement på tjenester

Vælg **Menu > Onlinedeling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste til onlinedeling, skal du gå til tjenesteudbyderens websted og kontrollere, at din Nokia-enhed er kompatibel med tjenesten. Opret en konto i overensstemmelse med vejledningen på webstedet. Du modtager et brugernavn og en adgangskode, som du skal bruge til at konfigurere enheden med kontooplysningerne.

- 1 Hvis du vil aktivere en tjeneste, skal du åbne programmet Onlinedeling på enheden, vælge en tjeneste og derefter vælge **Valg > Aktivér**.
- 2 Lad enheden oprette en netværksforbindelse. Hvis du bliver bedt om at angive et internetadgangspunkt, skal du vælge ét på listen.
- 3 Log på din konto på den måde, der er angivet på tjenesteudbyderens websted.

Hvis du vil have oplysninger om tilgængeligheden af tredjepartstjenester og priserne for dataoverførsel, skal du kontakte din tjenesteudbyder eller den relevante tredjepartsudbyder.

Administration af dine konti

Du kan få vist dine konti ved at vælge **Valg > Indstillinger > Mine konti**.

Du kan oprette en ny konto ved at vælge **Valg > Tilføj ny konto**.

Hvis du vil skifte brugernavn eller adgangskode til en konto, skal du vælge kontoen og derefter vælge **Valg > Åbn**.

Hvis du vil angive, at kontoen skal bruges som standardkonto, når du sender indlæg fra enheden, skal du vælge **Valg > Brug som standard**.

Du kan fjerne en konto ved at vælge kontoen og trykke på **Valg > Slet**.

Oprettelse af et indlæg

Vælg **Menu > Onlinedeling**.

Du kan udgive mediefiler på et tjeneste ved at vælge en tjeneste og **Valg > Ny overførsel**. Hvis tjenesten til onlinedeling har kanaler til udgivelse af filer, skal du vælge den ønskede kanal.

Hvis du vil tilføje et billede, videoklip eller lydclip til indlægget, skal du vælge **Valg > Indsæt**.

Angiv en titel eller beskrivelse for indlægget, hvis denne indstilling er tilgængelig.

Hvis du vil tilføje koder til indlægget, skal du vælge **Koder**.

Du kan aktivere udgivelse af positionsoplysningerne i filen ved at vælge **Sted**.

Hvis du vil angive, hvem der må se en fil, skal du vælge **Beskyt**. Hvis alle brugere skal have adgang til at se filen, skal du vælge **Offentlig(t)**. Du kan begrænse adgangen til filen ved at vælge **Privat**. Du kan angive indstillingen **Standard** på tjenesteudbyderens websted.

Du sender indlægget til tjenesten ved at vælge **Valg > Overfør**.

Afsendelse af filer fra Galleri

Du kan sende filer fra Galleri til en tjeneste til onlinedeling.

- 1 Vælg **Menu > Galleri** og de filer, du vil sende.
- 2 Vælg **Valg > Send > Overfør** og den ønskede konto.
- 3 Rediger eventuelt indlægget.
- 4 Vælg **Valg > Overfør**.

14. Internetbrowser

Med internetbrowseren kan du få vist HTML-sider (Hypertext Markup Language) på internettet i deres oprindelige design (netværkstjeneste). Du kan også bruge browseren på internetsider, der er specielt designet til mobilenheder, og bruge XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller WML (Wireless Markup Language).

Hvis du vil bruge browseren på internettet, skal der være angivet et internetadgangspunkt på enheden.

Tip! Hvis du vil åbne browseren, skal du vælge medietasten () for at åbne mediepanelet og vælge .

Brug af browseren på internettet

Vælg **Menu > Internet > Internet**.

Du kan gå på internettet ved at vælge  **Gå til internetadresse** på værktøjslinjen og angive en webadresse.

Browseren startes i fuldskærmstilstand som standard. Du kan afslutte fuldskærmstilstand ved at vælge pileikonet nederst til højre.

Nogle internetsider kan indeholde elementer, f.eks. grafik eller videoklip, der kræver store mængder hukommelse for at blive indlæst. Hvis enhedens hukommelse bliver opbrugt, når en sådan internetside indlæses, skal du indsætte et hukommelseskort. Hvis du ikke gør det, bliver videoklippene ikke vist.

Vælg **Valg > Indstillinger > Side > Indlæsning af indhold > Kun tekst** for at søge på websider med grafikfunktionen deaktiveret, hvilket sparer hukommelse og øger hastigheden for indlæsning af sider.

Vælg **Valg > Indstil. for internetside > Indlæs igen** for at opdatere internetsidens indhold.

Hvis du vil gemme den aktuelle internetside som et bogmærke, skal du vælge **Valg > Indstil. for internetside > Gem som bogmærke**.

Vælg **Tilbage** for at få vist skærbilleder af de sider, som du har åbnet i den aktuelle browsersession (denne valgmulighed er tilgængelig, hvis **Oversigtsliste** er aktiveret i browserindstillingerne, og den aktuelle webside ikke er den første webside, som du åbner).

Du kan tillade eller forhindre automatisk åbning af flere vinduer ved at vælge **Valg > Indstil. for internetside > Bloker for pop op eller Tillad pop op-vinduer**.

Tryk to gange på skærmen for at zoome ind på en webside.

Tip! Hvis du vil have browseren til at køre i baggrunden uden at afslutte programmet eller afbryde forbindelsen, skal du trykke på afslutningstasten en gang.

Browserens værktøjslinje

På browserens værktøjslinje kan du vælge de browserfunktioner, som du oftest anvender.

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen:

 **Udvid værktøjslinje** — Udvid værktøjslinjen for at få adgang til flere funktioner på værktøjslinjen.

 **Gå til internetadresse** — Indtast en ny internetadresse.

 **Vis zoom** — Zoom ind på eller ud fra internetsiden.

Hvis du vil bruge den udvidede værktøjslinje, skal du vælge  **Udvid værktøjslinje** og derefter vælge en af følgende indstillinger:

 **Gå til kilder** — Få vist dine aktuelle kildeabonnementer.

 **Fuld skærm** — Skift til fuld skærmvisning.

 **Abonn.kilder** — Få vist en liste over tilgængelige internetkilder på den aktuelle internetside, og abonner på en internetkilde.

 **Indstillinger** — Rediger indstillingerne.

 **Gem bogm.** — Gem den aktuelle internetside som et bogmærke.

 **Indlæs igen** — Opdater internetsiden.

 **Oversigt** — Få vist en oversigt over den aktuelle internetside.

 **Startside** — Gå til startside (hvis den er angivet under indstillingerne).

 **Bogmærker** — Åbn visningen med bogmærker.

 **Find nøg.ord** — Søg på den aktuelle internetside.

Navigering på sider

Når du bruger browseren på en internetside, der indeholder store mængder oplysninger, kan du bruge sideoversigten til at få vist, hvilken type oplysninger internetsiden indeholder.

Du kan få vist en oversigt over den aktuelle internetside ved at åbne værktøjslinjen og vælge  > .

Internetkilder og blogs

I denne forbindelse er internetkilder XML-filer på internetsider, der f.eks. bruges til at dele de seneste nyhedsoverskrifter eller blogs. Blogs eller weblogs kan f.eks. være internetdagbøger. Internetkilder findes ofte på internetsider, blogsider og Wikisider.

Internetbrowseren registrerer automatisk, om der er internetkilder på en internetside.

Hvis du vil abonnere på en internetkilde, skal du vælge en kilde og vælge **Valg > Abon. på internetkilder**.

Du kan opdatere en internetkilde ved at vælge den og derefter vælge **Valg > Opdater**. Du kan også opdatere internetkilderne fra kontaktpanelet.

Du kan angive, hvordan internetkilderne skal opdateres, ved at vælge **Valg > Indstillinger > Internetkilder**.

Widgets

Enheden understøtter widgets. Widgets er små internetprogrammer, du kan hente til enheden. De giver dig adgang til multimedier, nyhedskilder og andre

oplysninger, f.eks. vejrudsigter, på enheden. Installerede widgets vises som separate programmer i mappen Programmer.

Du kan søge efter og hente widgets i Ovi Marked på store.ovi.com.

Du kan også installere widgets på et kompatibelt hukommelseskort (hvis du har ét).

Standardadgangspunktet til widgets er det samme som internetbrowserens standardadgangspunkt. Når nogle typer widgets er aktive i baggrunden, kan de automatisk opdatere oplysninger på enheden.

Hvis du bruger widgets, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Søgning i indhold

Vælg **Menu** > **Internet** > **Internet**.

Du kan søge efter tekst på den aktuelle webside ved at vælge **Valg** > **Søg efter nøgleord**.

Vælg  **Søg efter næste** på værktøjslinjen for at gå til den næste forekomst.

Vælg  **Søg efter forrige** på værktøjslinjen for at gå til den forrige forekomst.

Bogmærker

Vælg **Menu** > **Internet** > **Internet**.

Vælg **Valg** > **Gå til** > **Bogmærker**. Du kan vælge internetadresser på en liste eller fra de forskellige bogmærker i mappen Senest besøgte sider.

På værktøjslinjen kan du vælge de browserfunktioner, som du oftest anvender.

Vælg en af følgende valgmuligheder på værktøjslinjen:

 **Tilføj bogmærke** — Tilføj et nyt bogmærke.

 **Gå til internetadresse** — Indtast en ny internetadresse.

 **Slet** — Slet et bogmærke.

Hvis du vil gå til en ny internetside, skal du vælge **Valg > Gå til > Ny internetside**.

Hvis du vil sende eller tilføje bogmærker eller bruge et bogmærke som startside, skal du vælge **Valg > Indstil. for bogmærke**.

Hvis du vil redigere, flytte eller slette bogmærker, skal du vælge **Valg > Bogmærkestryng**.

Tømning af cachen

De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, bliver midlertidigt gemt i enhedens cachehukommelse.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse.

Du kan tømme cachen ved at vælge **Valg > Slet personlige data > Cache**.

Forbindelsessikkerhed

Hvis sikkerhedsindikatoren () vises under en forbindelse, krypteres datatransmissionen mellem enheden og internetgatewayen eller serveren.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (hvor dataene er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Sikkerhedscertifikater kan være påkrævet til nogle tjenester, f.eks. banktjenester. Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

15. Positionering

Positionering med enheden

Du kan bruge programmer, som f.eks. GPS-data, til at finde din position eller til at få beregnet afstande og koordinater. Disse programmer kræver en GPS-forbindelse.

Enheden har ikke en intern GPS-antenne. Hvis du vil bruge programmer, der kræver en GPS-forbindelse, skal du have en kompatibel GPS-modtager (tilbehør, der sælges separat). Anvend Bluetooth til at oprette forbindelse til GPS-modtageren.

Du kan også bruge netværksbaseret positionering med enheden.

Positionsbestemmelse via netværk

Du kan bruge mobilnetværket til at finde din aktuelle position, også når du er indendørs. Dette er en hurtigere, men mindre nøjagtig metode end med GPS, og du kan ikke bruge positionen som udgangspunkt for navigation.

Hvis du vil bruge mobilnetværket til positionsbestemmelse, skal du vælge den netværksbaserede positioneringsmetode under enhedens indstillinger.

Brug af GPS

Du skal bruge en kompatibel GPS-modtager for at bruge GPS. Anvend Bluetooth til at oprette forbindelse til GPS-modtageren. Hvis du vil bruge en kompatibel GPS-modtager med Bluetooth, skal du vælge programmet Bluetooth.

GPS-koordinaterne angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84. Koordinaterne er ikke tilgængelige i visse områder.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.


Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

Du kan aktivere eller deaktivere forskellige positioneringsmetoder under positioneringsindstillingerne.

Kontrol af statussen for satellitsignaler

Enheden har ikke en intern GPS-antenne. Hvis du vil bruge programmer, der kræver en GPS-forbindelse, skal du have en kompatibel GPS-modtager (tilbehør, der sælges separat).

Du kan se, hvor mange satellitter GPS-modtageren har fundet, og om den modtager satellitsignaler, ved at vælge **Menu > Program. > Sted** og vælge **GPS-data > Position > Valg > Satellitstatus**.

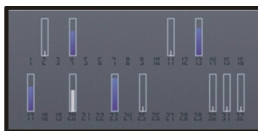

Hvis GPS-modtageren har fundet satellitter, vises der en indikator for hver satellit i visningen med satellitoplysninger. Jo højere indikatoren er, desto stærkere er satellitsignalet. Indikatoren bliver blå, når GPS-modtageren har modtaget nok data fra satellitsignalet til at beregne koordinaterne for din position.

Du kan få vist de fundne satellitters positioner ved at vælge **Skift visn..**

130 Positionering

GPS-modtageren skal i første omgang modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne koordinaterne. Når den første beregning er foretaget, kan beregningen af koordinaterne muligvis fortsættes med tre satellitter. Der opnås dog generelt en større nøjagtighed, hvis der bliver fundet flere satellitter.

Hvis der ikke registreres nogen satellitsignaler, skal du overveje følgende:

- Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal.
- Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads.
- Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket.
- Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.

Positionsanmodninger

Du kan modtage en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på enhedens position

Når du modtager en positionsanmodning, vises den tjeneste, som anmodningen kommer fra. Vælg **Acceptér** for at tillade, at dine positionsoplysninger bliver sendt eller **Afvis** for at afvise anmodningen.

Lokaliteter

Vælg **Menu > Program. > Sted og Lokaliteter**.

Med Lokaliteter kan du gemme positionsoplysningerne for bestemte steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier, f.eks. erhverv, og tilføje andre oplysninger, f.eks. adresser, til dem. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible programmer, f.eks. GPS-data.

GPS-koordinater angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Ny lokalitet — Opret en ny lokalitet. Du kan anmode om koordinaterne for det sted, hvor du befinder dig, ved at vælge **Aktuel position**. Du kan angive positionoplysningerne manuelt ved at vælge **Indtast manuelt**.

Rediger — Rediger eller tilføj oplysninger om en gemt lokalitet (f.eks. et gadenavn).

Tilføj til kategori — Tilføj en lokalitet til en kategori i Lokalteter. Vælg hver kategori, du vil tilføje lokaliteten til.

Send — Send en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed. De lokaliteter, du modtager, anbringes i mappen Indbakke i Beskeder.

Du kan sortere dine lokaliteter i de forudindstillede kategorier og oprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og oprette nye lokalitetskategorier, skal du åbne fanen med kategorier og vælge **Valg > Rediger kategorier**.

GPS-data

Med GPS-data kan du få rutevejledninger til en udvalgt destination og oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand til destinationen og turens omtrentlige varighed. Du kan også få vist oplysninger om din aktuelle position.

Vælg **Menu > Program. > Sted og GPS-data**.

Positioneringsindstillinger

Vælg **Menu > Program. > Sted og Positionering**.

Positioneringsmetoder

Vælg mellem følgende indstillinger:

Bluetooth GPS — Brug en kompatibel, ekstern GPS-modtager med Bluetooth-forbindelse.

Netværksbaseret — Brug oplysninger fra mobilnetværket (netværkstjeneste).

Positioneringsserver

Hvis du vil angive et adgangspunkt og en positioneringsserver til positioneringsmetoder, der udføres via netværket, f.eks. netværksbaseret positionering, skal du vælge **Positioneringsserver**.

Positioneringsserveren kan være forudindstillet af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke redigere indstillingerne.

Notationsindstillinger

Du kan angive, hvilket målesystem du vil måle hastigheder og afstande med, ved at vælge **Målesystem** > **Metrisk** eller **Britisk**.

Du kan angive, hvilket format koordinatoplysningerne skal vises i på enheden, ved at vælge **Koordinatformat** og derefter vælge det ønskede format.

16. Kort

Om Kort

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kort.**

Med Kort kan du få vist din aktuelle position på kortet, søge på kort over forskellige byer og lande, søge efter steder, planlægge ruter fra et sted til et andet samt gemme positioner og sende dem til kompatible enheder. Du kan også købe licenser til trafikoplysnings- og navigationstjenester, hvis de er tilgængelige for dit land eller område.

Første gang du bruger programmet Kort, skal du muligvis angive et internetadgangspunkt til hentning af kort.

Hvis du går til et område, der ikke er dækket af de kort, som du allerede har hentet til enheden, hentes der automatisk et kort over området på internettet. Nogle kort kan være tilgængelige på enheden eller på et hukommelseskort. Du kan også hente kort med pc-softwaren Nokia Map Loader. Hvis du vil installere Nokia Map Loader på en kompatibel pc, skal du gå ind på www.nokia.com/maps.

Tip! Hvis du vil undgå omkostninger til dataoverførsel, kan du også benytte Kort uden en internetforbindelse og bruge de kort, der er gemt på enheden eller hukommelseskortet.



Bemærk: Når du henter indhold, f.eks. kort, satellitbilleder, stemmefiler, vejledninger eller trafikoplysninger, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværksteneste).

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Sådan flytter du rundt på et kort

Vælg **Menu > Program. > Kort.**

Når GPS-forbindelsen er aktiv, viser  din aktuelle position på kortet.

Få vist din aktuelle eller sidst kendte position.

Vælg .

Sådan flytter du rundt på kortet

Træk kortet. Kortet vender som standard mod nord.

Når du har en aktiv dataforbindelse og bruger kortet på skærmen, hentes der automatisk et nyt kort, hvis du navigerer til et område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er hentet. Kortene gemmes automatisk i enhedens hukommelse eller på et kompatibelt hukommelseskort (hvis der sidder et i enheden).

Sådan zoomer du ind på og ud fra kortet

Vælg **+** og **-**.

Ændring af korttypen

Vælg **Valg > Kortfunktion**.

Søgning efter steder

Du kan søge efter bestemte adresser, steder af interesse og andre typer af steder, f.eks. hoteller og restauranter.

Vælg **Menu > Program. > Kort**.

Søgning efter en adresse

- 1 Vælg  **> Adresse**.
- 2 Begynd at indtaste de krævede oplysninger. De felter, der er markeret med en stjerne (*), skal altid udfyldes.
- 3 Vælg **Valg > Søg**.
- 4 Vælg adressen på listen med forslag.

Søgning efter et sted

- 1 Vælg  **> Steder**.
- 2 Vælg fra en række specifikke kategorier, eller indtast søgeordene, og vælg **Søg**.
- 3 Vælg stedet på listen med forslag.

Planlægge ruter

Du kan oprette ruter, og se dem på kortet.

Vælg **Menu > Program. > Kort.**

Oprettelse af en rute

- 1 Tryk på startpunktet på kortet. Du kan føje destinationen og flere positioner til ruten ved at vælge **Tilføj et nyt rutepunkt**. Hvis du vil bruge din aktuelle position som startpunkt, skal du tilføje destinationen på ruten.
- 2 Tryk på området med oplysninger over kortet, og vælg **Tilføj på rute**.
- 3 Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt**, og tilføj destinationen og flere steder på ruten.

Sådan ændres stedernes rækkefølge på ruten

Tryk på et sted, og vælg **Flyt**. Tryk på det sted, hvor positionen skal flyttes til, og vælg **Vælg**.

Visning af ruten på kortet

Vælg **Vis rute**.

Navigation til destinationen

Vælg **Vis rute > Valg > Begynd at køre** eller **Begynd at gå**. Du skal købe en licens for at kunne bruge navigationstjenesten.

Sådan gemmes ruten

Vælg **Vis rute > Valg > Gem rute**.

Lagring og afsendelse af steder

Du kan gemme dine foretrukne steder på enheden og sende dem til kompatible enheder.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kort.**

Sådan gemmes et sted på enheden

Tryk på stedet, tryk på området med oplysninger over kortet, og vælg **Gem**.

Visning af dine gemte steder

Vælg **Valg** > **Foretrukne** i hovedvisningen.

Sådan sendes et sted til en kompatibel enhed

Tryk på stedet, og vælg **Send**.

Visning af gemte elementer

Du kan sortere de steder og ruter, du har gemt på enheden, og se dem på kortet. Du kan også oprette samlinger med dine foretrukne steder, f.eks. restauranter og museer.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kort.**

Visning af gemte steder og ruter

Vælg **Valg** > **Foretrukne**.

Sortering af gemte steder

Vælg **Steder** > **Valg** > **Sorter**.

Visning af stedet på kortet

Tryk på stedet, og vælg **Vis på kort**.

Sådan tilføjes stedet på en rute

Tryk på stedet, og vælg **Tilføj på rute**.

Oprettelse af en samling

Vælg **Valg** > **Ny samling**.

Synkronisering af dine foretrukne positioner med Ovi Kort

Ovi-webstedet indeholder internettjenester fra Nokia. I afsnittet Ovi Kort kan du finde tjenester, der er relateret til Kort. Du kan synkronisere de steder, samlinger og ruter, du har gemt, ved hjælp af Ovi Kort, hvis du har en Nokia-konto på Ovi. Hvis du vil oprette kontoen, skal du gå ind på www.ovi.com.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kort**.

Synkronisering af gemte elementer med Ovi Kort

Vælg **Valg** > **Foretrukne** > **Synkroniser med Ovi**.

Indstilling af enheden til automatisk synkronisering af elementer

Vælg **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Ved start og lukning**. Enheden starter synkroniseringen, når du åbner og lukker programmet Kort.

Synkronisering kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Til destinationen til fods

Hvis du køber en licens til navigation for fodgængere, kan du oprette ruter, der omfatter gågader og parker, og du kan give fortove, fodgængerstier og mindre veje første prioritet og undgå motorveje.

Med licensen får du også en forbedret søgetjeneste til din enhed, hvis denne tjeneste kan benyttes i dit land eller område. Den forbedrede søgetjeneste gør det

muligt at finde lokale begivenheder og rejserelaterede oplysninger, når du udfører søgninger.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kort.**

Køb af en licens til navigation til fods

Vælg **Valg** > **Butik og licenser** > **Valg** > **Butikker i andre områder** > **Alle områder** > **Byudforskning**. Du kan betale for licensen med et kreditkort eller via telefonregningen, hvis denne metode understøttes af tjenesteudbyderen.

Start af navigationen

Tryk på et sted, tryk på området med oplysninger over kortet, og vælg **Gå til**.

Afstanden mellem rutens start- og slutpunkt ved navigation til fods er begrænset til maks. 50 kilometer, og hastigheden er indstillet til maks. 30 km/t. Hvis hastighedsgrænsen overskrides, afbrydes navigationen. Den genoptages, når hastigheden ligger inden for grænsen igen.

Hvis destination er i uvejsomt terræn, vises ruten som en fugleflugtslinje for at indikere gangretningen.

Der er ingen stemmevejledning til fodgængernavigation, men enheden udsender en tone eller vibration, ca. 20 meter før du skal dreje eller foretage en anden handling. Vejledningsmetoden afhænger af indstillingerne i den profil, som aktuelt er aktiv på enheden.

Visning af en oversigt over ruten

Vælg **Valg** > **Ruteoversigt**.

Sådan stoppes navigationen

Vælg **Stop**.

Til destinationen i bil

Du kan købe en licens til en navigationstjeneste, som du kan bruge til at finde vej til fods eller i bil. Licensen gælder for et bestemt område og kan kun bruges i det valgte område.

Som hjælp til navigationen får du også tjenester med vejassistance og hastighedsadvarsler, hvis de kan benyttes i dit land eller område.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kort**.

Køb af en licens

Vælg **Valg** > **Butik og licenser** > **Butik**, og vælg navigationsindstillingen for dit område.

Navigation i bil

Vælg et sted, tryk på området med oplysninger over kortet, og vælg **Kør til**.

Første gang du bruger navigation i bil, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente filerne til den relevante talevejledning.



Bemærk: Når du henter indhold, f.eks. kort, satellitbilleder, stemmefiler, vejledninger eller trafikoplysninger, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Du kan skifte mellem forskellige visninger under navigation ved at trykke på området med oplysninger over kortet og vælge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilevisning** eller **Ruteoversigt**.

Sådan findes en alternativ rute

Vælg **Valg** > **Anden rute**.

Gentagelse af talevejledningen

Vælg **Valg** > **Gentag**.

Justering af lydstyrken for talevejledningen

Vælg **Valg** > **Lydstyrke**.

Visning af rejseafstand og rejsetid

Vælg **Valg** > **Instrumentbræt**.

Sådan stoppes navigationen

Vælg **Stop**.

Du skal først og fremmest tage hensyn til trafiksikkerheden, når du bruger Kort. Føreren af et motorkøretøj bør ikke benytte tjenesten under kørslen.

Visning af trafik- og sikkerhedsoplysninger

Med trafikoplysningstjenesten får du oplysninger i realtid om trafikbegivenheder, som kan påvirke din rejse. Du kan købe og hente trafikoplysningstjenesten til enheden, hvis den er tilgængelig i dit land eller område.

Når du køber licensen, kan du under navigation og sporing se, hvor der er placeret hastighedskameraer på din rute, hvis denne funktion er aktiveret og tilgængelig i dit land eller område. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for

nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Vælg Menu > Program. > Kort.

Indhold såsom satellitbilleder, vejledninger, vejr- og trafikoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Indholdet kan til en vis grad være unøjagtigt og ufuldstændigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. Vær aldrig udelukkende afhængig af sådant indhold og relaterede tjenester.

Køb af en licens til trafikoplysningstjenesten

Vælg **Valg > Butik og licenser > Butik**, og vælg tjenesten med trafikoplysninger for dit område.

Visning af oplysninger om trafikale hændelser

Hvis du navigerer i bil, skal du vælge **Valg > Trafikinfo**. Begivenhederne vises på kortet som trekanter og linjer.

Visning af detaljer og muligheder for ruteomlægning

Vælg **Valg > Vis detaljer**.

Opdatering af trafikoplysningerne

Vælg **Opdater trafikinfo**.

Indstilling af enheden til at undgå trafikale hændelser

Vælg **Valg > Værktøjer > Indstillinger > Navigation > Genber. rute pga. trafik** i hovedvisningen.

17. Forbindelse

Enheden giver dig flere muligheder for at oprette forbindelse til internettet eller til en anden kompatibel enhed eller pc.

Dataforbindelser og adgangspunkter

Enheden understøtter pakke-dataforbindelser (netværkstjeneste), f.eks. GPRS, på GSM-netværket.

Du kan også bruge en WLAN-dataforbindelse. Der kan kun være én aktiv forbindelse på et trådløst LAN-netværk ad gangen, men flere programmer kan anvende samme adgangspunkt.

Der kræves et adgangspunkt for at oprette en dataforbindelse. Du kan angive forskellige slags adgangspunkter, f.eks.:

- MMS-adgangspunkter til at sende og modtage MMS-beskeder
- Internetadgangspunkter (IAP) til at sende og modtage e-mails og oprette forbindelse til internettet

Spørg din tjenesteudbyder, hvilken type adgangspunkt der kræves til den tjeneste, du vil have adgang til. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om abonnement på pakke-dataforbindelsestjenester og deres tilgængelighed.

Netværksindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Netværk**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Valg af operatør — Vælg **Automatisk** for at indstille enheden til at søge efter og vælge et af de tilgængelige netværk, eller vælg **Manuelt** for at vælge netværket på en liste manuelt. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk afbrydes, afgiver

enheden en fejltone, og du bliver bedt om at vælge et netværk igen. Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit hjemmenetværk.

Celleinformation — Indstil enheden til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network), og for at aktivere modtagelse af celleinformation.

Trådløst LAN-netværk

Enheden kan registrere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN). Hvis du anvender en WLAN-forbindelse, kan enheden oprette forbindelse til internettet eller kompatible enheder, der understøtter WLAN.

Om WLAN

Hvis du vil bruge en trådløs LAN-forbindelse (WLAN), skal den være tilgængelig på stedet, og enheden skal være forbundet til WLAN'et. Nogle WLAN'er er beskyttede, og du skal bruge en adgangsnøgle fra tjenesteudbyderen til at oprette forbindelse til dem.



Bemærk: I Frankrig kan du kun bruge WLAN indendørs.

Funktioner, som bruger WLAN, eller har mulighed for at køre i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, forøger batteriforbruget, og batteriets driftstid reduceres.

Enheden understøtter følgende WLAN-funktioner:

- IEEE 802.11b/g standard
- Drift ved 2,4 GHz
- WEP (Wired equivalent privacy) med nøgler på op til 128 bit, WPA (wi-fi-beskyttet adgang) og 802.1x-godkendelsesmetoder. Disse funktioner kan kun bruges, hvis netværket understøtter dem.



Vigtigt: Aktivér altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse LAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, nedsættes risikoen for uautoriseret adgang til dine data.

WLAN-forbindelser

Hvis du vil anvende en WLAN-forbindelse (trådløst lokalnetværk), skal du oprette et internetadgangspunkt til WLAN. Brug adgangspunktet til programmer, der kræver forbindelse til internettet.

Der oprettes en WLAN-forbindelse, når du opretter en dataforbindelse via et internetadgangspunkt til WLAN. Den aktive WLAN-forbindelse afbrydes, når du afbryder dataforbindelsen.

Du kan bruge WLAN under et taleopkald, eller når pakke data er aktiv. Du kan kun have forbindelse til én WLAN-adgangspunktsenhed ad gangen, men mange programmer kan bruge et og samme internetadgangspunkt.

Når enheden er i offlineprofilen, kan du stadig bruge WLAN (hvis det er tilgængeligt). Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en WLAN-forbindelse.

Tip! Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer din enhed, ved at åbne opkaldsfunktionen og indtaste
***#62209526#.**

WLAN-guide

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Trådløst LAN.**

WLAN-guiden hjælper dig med at oprette forbindelse til et trådløst LAN (WLAN) og administrere WLAN-forbindelserne.

Hvis der findes WLAN-netværk ved søgningen, skal du vælge en forbindelse og **Start webbrowseren** for at oprette et internetadgangspunkt til forbindelsen og bruge internetbrowseren via dette adgangspunkt.

Hvis du vælger et sikret WLAN-netværk, bliver du bedt om at angive den relevante adgangskode. Hvis du vil oprette forbindelse til et skjult netværk, skal du angive det korrekte netværksnavn (SSID, Service Set Identifier).

Hvis du allerede har startet internetbrowseren, og den anvender den aktive WLAN-forbindelse, skal du vende tilbage til internetbrowseren og vælge **Fortsæt i webbrowseren**.

Hvis du vil afbryde den aktive forbindelse, skal du vælge forbindelsen og derefter vælge **Afbryd WLAN-forbindelse**.

WLAN-internetadgangspunkter

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Trådløst LAN > Valg**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Filtrer WLAN-netværk — Filtrer WLAN-netværk (trådløse lokalnetværk) på listen over fundne netværk fra. De valgte netværk vises ikke, næste gang programmet søger efter WLAN-netværk.

Detaljer — Få vist oplysningerne om et netværk, der vises på listen. Hvis du vælger en aktiv forbindelse, vises oplysningerne om forbindelsen.

Driftstilstande

Der er to driftstilstande i et WLAN-netværk: Infrastruktur og Ad hoc.

Driftstilstanden Infrastruktur giver mulighed for to slags kommunikation: De trådløse enheder er forbundet med hinanden via en WLAN-adgangspunktsenhed,

eller også er de trådløse enheder forbundet med et kabelbaseret LAN-netværk via en WLAN-adgangspunktsenhed.

I driftstilstanden Ad hoc kan enhederne indbyrdes sende og modtage data direkte.

Indstillinger for trådløst LAN

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Trådløst LAN > Valg > Indstillinger.**

Vælg mellem følgende indstillinger:

Vis WLAN-tilgængelighed — Vælg, om  skal vises, når et WLAN-netværk (trådløst lokalnetværk) er tilgængeligt.

Tip! Du kan få adgang til programmet WLAN-guide og se de tilgængelige indstillinger ved at vælge WLAN-ikonet og derefter vælge den markerede tekst ud for WLAN-ikonet i pop op-vinduet.

Scan efter netværk — Hvis du indstiller **Vis WLAN-tilgængelighed** til **Ja**, kan du vælge, hvor ofte enheden skal søge efter tilgængelige WLAN-netværk og opdatere ikonet.

Internetforbindelsestest — Vælg, om enheden skal udføre en forbindelsestest for det valgte WLAN-netværk automatisk, vælg om du vil bekræfte hver test, eller vælg, at der aldrig skal udføres en forbindelsestest. Hvis du vælger **Udfør automatisk** eller **tillader**, at testen udføres, efter at du har bekræftet, at den skal udføres på enheden, og testen er vellykket, gemmes adgangspunktet blandt internetdestinationerne.

Vælg **Valg > Avancerede indstillinger** for at se de avancerede indstillinger. Det anbefales ikke at ændre i avancerede indstillinger for WLAN.

Adgangspunkter

Oprettelse af et nyt adgangspunkt

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Destinationer**.

Du modtager muligvis indstillinger for adgangspunkt i en SMS-besked fra en tjenesteudbyder. Nogle eller alle adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

Når du åbner en af adgangspunktgrupperne (🌐, 📶, ①, ?), kan du se adgangspunktstyperne:

-  angiver et beskyttet adgangspunkt
-  angiver et adgangspunkt til pakkedata
-  angiver et WLAN-adgangspunkt (til trådløse lokalnetværksforbindelser)

Tip! Du kan oprette internetadgangspunkter på et WLAN-netværk med WLAN-guiden.

Tryk på  **Adgangspunkt**, hvis du vil oprette et nyt adgangspunkt.

Du bliver bedt om at kontrollere, om der er tilgængelige forbindelser. Efter søgningen vises forbindelser, der allerede er tilgængelige, og de kan derefter deles af et nyt adgangspunkt.

Hvis du springer dette trin over, bliver du bedt om at vælge en forbindelsesmetode og angive de nødvendige indstillinger.

Du kan redigere indstillingerne for et adgangspunkt ved at åbne en af adgangspunktsgupperne og vælge et adgangspunkt. Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

Navn på forbindelse — Angiv et navn til forbindelsen.

Databærer — Vælg dataforbindelsestypen.

Afhængigt af hvilken dataforbindelse du vælger, er det kun visse indstillingsfelter, der er tilgængelige. Angiv indstillinger i alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller med en rød stjerne (*). Andre felter kan efterlades tomme, medmindre du er blevet bedt om at udfylde dem af din tjenesteudbyder.

Hvis du vil kunne bruge en dataforbindelse, skal udbyderen af netværkstjenester understøtte denne funktion og om nødvendigt aktivere den for dit SIM-kort.

Oprettelse af adgangspunktsgrupper

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Destinationer**.

Nogle programmer tillader, at du bruger adgangspunktsgrupper til netværksforbindelser.

Du kan undgå at skulle vælge et enkelt adgangspunkt, hver gang enheden opretter forbindelse til et netværk, ved at oprette en gruppe, der indeholder forskellige adgangspunkter, der bruges til at oprette forbindelse til det netværk og definere den rækkefølge, som adgangspunkterne skal bruges i.

Du kan f.eks. tilføje WLAN-adgangspunkter (til trådløse lokalnetværk) og adgangspunkter for pakke-data til en internetadgangspunktsgruppe og anvende gruppen, når du vil oprette forbindelse til internettet. Hvis du giver WLAN den højeste prioritet, opretter enheden forbindelse til internettet via WLAN, hvis det er muligt, og via en pakke-dataforbindelse, hvis det ikke er.

Du kan oprette en ny adgangspunktsgruppe ved at vælge **Valg** > **Administrer** > **Ny destination**.

Du kan tilføje adgangspunkter til en adgangspunktsgruppe ved at vælge gruppen og vælge **Valg > Nyt adgangspunkt**. Du kan kopiere et eksisterende adgangspunkt fra en anden gruppe ved at vælge gruppen, trykke på det relevante adgangspunkt, hvis det ikke allerede er markeret, og vælge **Valg > Organisér > Kopiér til anden dest..**

Du kan skifte prioritet for et adgangspunkt i gruppen ved at vælge **Valg > Organisér > Skift prioritet**.

Adgangspunkter til pakke­data

Vælg **Menu > Indstillinger, vælg Forbindelse > Destinationer > Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen.

Du kan redigere et adgangspunkt til pakke­dataforbindelser ved at åbne en af adgangspunktsgrupperne og vælge et adgangspunkt, der er markeret med .

Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Adgangspunktsnavn — Du modtager adgangspunktsnavnet fra din tjenesteudbyder.

Brugernavn — Brugernavnet kan være nødvendigt for at oprette en dataforbindelse, og det leveres normalt af tjenesteudbyderen.

Anmod om adgangskode — Hvis du skal indtaste en ny adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode på enheden, skal du vælge **Ja**.

Adgangskode — Det kan være nødvendigt med en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, og adgangskoden leveres normalt af tjenesteudbyderen.

Godkendelse — Vælg **Sikker**, hvis adgangskoden altid skal sendes krypteret, eller vælg **Normal** for at sende adgangskoden krypteret, når det er muligt.

Startside — Afhængigt af det adgangspunkt du er ved at konfigurere, skal du skrive internetadressen eller adressen på MMS-beskedcentralen.

Brug adgangspunkt — Vælg **Efter bekræftelse**, hvis du vil bekræfte brugen af adgangspunktet, hver gang du opretter forbindelse ved hjælp af det, eller vælg **Automatisk**, hvis enheden automatisk skal oprette forbindelse til destinationen ved hjælp af dette adgangspunkt.

Vælg **Valg** > **Avancerede indstillinger**, og vælg mellem følgende indstillinger:

Netværkstype — Vælg en internetprotokoltype til overførsel af data til og fra din enhed. De andre indstillinger afhænger af den valgte netværkstype.

Telefon-IP-adresse (kun til IPv4). — Indtast enhedens IP-adresse.

DNS-adresser — Indtast den primære og sekundære DNS-servers IP-adresse, hvis din tjenesteudbyder kræver det. Du kan få disse adresser ved at kontakte din internetudbyder.

Proxyserveradresse — Indtast proxyserverens adresse.

Proxyportnummer — Indtast proxyserverens portnummer.

WLAN-internetadgangspunkter

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, vælg **Forbindelse** > **Destinationer** > **Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen.

Du kan redigere et adgangspunkt til WLAN (trådløst lokalnetværk) ved at åbne en af adgangspunktsgupperne og vælge et adgangspunkt, der er markeret med .

Følg vejledningen fra din udbyder af WLAN-tjenester.

Navn på WLAN-netværk — Vælg **Indtast manuelt** eller **Søg efter netværk**. Hvis du vælger et eksisterende netværk, bestemmes WLAN-netværkstilstanden og WLAN-sikkerhedstilstanden af indstillingerne for netværkets adgangspunktsenhed.

Netværksstatus — Angiv, om netværkets navn skal vises.

WLAN-netværkstilstand — Vælg **Ad hoc** for at oprette et ad hoc-netværk og for at give enheder tilladelse til at sende og modtage data direkte. Det er ikke nødvendigt med en adgangspunktsenhed til WLAN. På et ad hoc-netværk skal alle enheder bruge samme WLAN-netværksnavn.

WLAN-sikkerhedstilstand — Vælg den kryptering, der skal bruges: **WEP**, **802.1x** (ikke for ad hoc-netværk) eller **WPA/WPA2**. Hvis du vælger **Åbent netværk**, anvendes der ikke kryptering. WEP-, 802.1x- og WPA-funktionerne kan kun anvendes, hvis netværket understøtter dem.

Startside — Indtast startsidens internetadresse.

Brug adgangspunkt — Vælg **Efter bekræftelse**, hvis du vil bekræfte brugen af adgangspunktet, hver gang du opretter forbindelse ved hjælp af det, eller vælg **Automatisk**, hvis enheden automatisk skal oprette forbindelse til destinationen ved hjælp af dette adgangspunkt.

Vælg **WLAN-sikkerhedsindstil.** for at angive indstillingerne for den valgte sikkerhedstilstand.

Sikkerhedsindstillinger for WEP

WEP-nøgle i brug — Vælg WEP-nøglen (Wired Equivalent Privacy) nummer. Du kan oprette op til fire WEP-nøgler. De samme indstillinger skal indtastes på adgangspunktsenheden til WLAN.

Godkendelsestype — Vælg **Åben** eller **Delt** for at angive godkendelsestypen mellem enheden og adgangspunktsenheden til WLAN-netværket.

WEP-nøgleindstillinger — Angiv **WEP-kryptering** (nøglens længde), **Format på WEP-nøgle** (ASCII eller Hexadecimal) og **WEP-nøgle** (WEP-nøgledata i det valgte format).

Sikkerhedsindstillinger for 802.1x og WPA/WPA2

WPA/WPA2 — Vælg godkendelsesmetoden: **EAP** for at bruge et EAP-plug-in-program eller **Forhåndsdelte nøgle** for at bruge en adgangskode.

Angiv de relevante indstillinger:

EAP-plug-in-indstillinger — Angiv indstillingerne i overensstemmelse med vejledningen fra din tjenesteudbyder.

Forhåndsdelte nøgle — Indtast en adgangskode. Den samme adgangskode skal indtastes på adgangspunktsenheden til WLAN.

Kun WPA2-tilstand — Kun WPA2-aktiverede enheder kan oprette forbindelse i denne tilstand.

Avancerede WLAN-indstillinger

Vælg **Valg** > **Avancerede indstillinger**, og vælg mellem følgende indstillinger:

IPv4-indstillinger — Indtast enhedens IP-adresse, undernettets IP-adresse, standardgatewayen og den primære og sekundære DNS-servers IP-adresse. Kontakt internetudbyderen for at få oplyst disse adresser.

IPv6-indstillinger — Angiv DNS-adressens type.

Ad hoc-kanal (kun for **Ad hoc**). — Du kan angive et kanalnummer (1-11) manuelt ved at vælge **Brugerdefineret**.

Proxyserveradresse — Indtast proxyserverens adresse.

Proxyportnummer — Indtast proxyportens nummer.

Aktive dataforbindelser

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Forbind.styring**.

I visningen med aktive dataforbindelser kan du se de åbne dataforbindelser:



dataopkald

pakkeforbindelser

trådløse LAN-forbindelser (WLAN)

Du kan afbryde en forbindelse ved at vælge **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

Du kan afslutte alle åbne forbindelser ved at vælge **Valg** > **Afbryd alle forbindelser**.

Du kan få vist oplysningerne om en forbindelse ved at vælge **Valg** > **Detaljer**.

Synkronisering

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Flyt data** > **Synkronisering**.

Med programmet Synkronisering kan du synkronisere dine noter, kalenderposter, SMS-beskeder, MMS-beskeder, browserbogmærker eller kontakter med forskellige kompatible programmer på en kompatibel computer eller internettet.

Du modtager muligvis indstillingerne for synkronisering i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data.

Når du åbner programmet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt. Du kan ændre profilen ved at trykke på et synkroniseringselement for at medtage det i profilen eller for at udelade det.

Du kan administrere synkroniseringsprofiler ved at vælge **Valg** og vælge den ønskede valgmulighed.

Hvis du vil synkronisere data, skal du vælge **Valg > Synkroniser**.

Du kan annullere synkroniseringen, inden den er afsluttet, ved at vælge **Annuler**.

Bluetooth

Om Bluetooth-forbindelse

Med Bluetooth kan du oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. mobilenheder, computere, headset og bilsæt.

Du kan bruge forbindelsen til at sende billeder, video- og lydclip og noter. Du kan overføre filer fra din kompatible pc og udskrive billeder på en kompatibel printer.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: advanced audio distribution, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, object push, phone book access, serial port og SIM access. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som

er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Når enheden er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til godkendte enheder.

Indstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth**.

Når du åbner programmet første gang, bliver du bedt om at angive et navn til enheden. Du kan ændre navnet senere.

Vælg mellem følgende:

Bluetooth — Slå Bluetooth til eller fra.

Telefonens synlighed — Hvis du vil tillade andre enheder med trådløs Bluetooth-teknologi at finde enheden, skal du vælge **Vist for alle**. Hvis du vil angive en periode, hvorefter synligheden skifter fra vist til skjult, skal du vælge **Angiv synligh.periode**. Du kan skjule enheden for andre enheder ved at vælge **Skjult**.

Telefonens navn — Rediger det navn, der vises til andre enheder, der anvender trådløs Bluetooth-teknologi.

SIM-fjernadgangstilstand — Vælg, om andre enheder, f.eks. et kompatibelt bilsæt (ekstraudstyr), må bruge SIM-kortet i enheden til at oprette forbindelse til netværket.

Gode råd om sikkerhed

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth**.

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth > Fra** eller **Telefonens synlighed > Skjult** for at styre, hvem der kan finde din enhed og oprette

forbindelse til den. Det påvirker ikke enhedens øvrige funktioner, hvis du deaktiverer Bluetooth-forbindelsen.

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter enheden mod skadeligt indhold. Hvis du bruger enheden i tilstanden Skjult, er den bedre beskyttet mod skadelig software.

Afsendelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser ad gangen. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et kompatibelt headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed på samme tid.

- 1 Åbn det program, hvori det element, du vil sende, er gemt.
- 2 Tryk på et element, og vælg **Valg > Send > Via Bluetooth**.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi, der er inden for rækkevidde, vises. Der er følgende enhedsikoner:

	computer
	telefon
	lyd- eller videoenhed
	anden enhed

Vælg **Stop** for at afbryde søgningen.

- 3 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- 4 Hvis den anden enhed kræver, at der oprettes en binding, før der kan overføres data, lyder der en tone, og du bliver bedt om at indtaste en adgangskode. Den samme adgangskode skal indtastes på begge enheder.
Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

Tip! På nogle enheder er det kun den entydige adresse (enhedsadressen), som vises, når der søges efter enheder. Hvis du vil vide, hvad din enheds entydige adresse er, skal du indtaste ****2820#**.

Binding af enheder

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth**.

Du kan oprette bindinger til kompatible enheder og få vist de forbundne enheder ved at åbne fanen **Forbundne enheder**.

Før du opretter en binding, skal du oprette din egen adgangskode (1-16 cifre) og lave en aftale med ejeren af den anden enhed om at bruge samme adgangskode. Adgangskoden er fabriksindstillet på enheder, som ikke har en brugergrænseflade. Adgangskoden bruges kun én gang.

- 1 Du kan oprette en binding til en enhed ved at vælge **Valg > Ny forbundet enhed**. Enheder, der er inden for rækkevidde, vises.
- 2 Vælg enheden, og indtast adgangskoden. Den samme adgangskode skal også indtastes på den anden enhed.
- 3 Visse typer lydekstraudstyr opretter automatisk forbindelse til din enhed, når bindingen er oprettet. Hvis det ikke sker, kan du oprette forbindelse til et stykke lydekstraudstyr ved at vælge **Valg > Opret forb. til lydenhed**.

Forbundne enheder angives med ***x** i enhedssøgningen.

Hvis du vil angive en enhed som godkendt eller ikke-godkendt, skal du vælge en af følgende indstillinger:

Angiv som godkendt — Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og den godkendte enhed, uden at du ved det. Du bliver ikke bedt om at godkende eller acceptere forbindelserne særskilt. Brug denne status til dine egne enheder, f.eks.

dit kompatible headset eller din pc, eller enheder, som tilhører personer, du har tillid til.  angiver godkendte enheder i visningen med forbundne enheder.

Fjern godkendelse — Anmodninger om forbindelse fra denne enhed skal accepteres særskilt hver gang.

Du kan annullere en binding til en enhed ved at vælge **Valg** > **Slet**.

Du kan annullere alle bindinger ved at vælge **Valg** > **Slet alle**.

Modtagelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, og du kan vælge, om du vil acceptere beskeden, på enheden. Hvis du accepterer, vises , og du modtager en besked med oplysninger om dataene i mappen Indbakke i Beskeder. De data, du har modtaget, gemmes automatisk i enhedens hukommelse. Beskeder, der er modtaget via en Bluetooth-forbindelse, angives med .

Blokering af enheder

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Hvis du vil forhindre en enhed i at oprette en Bluetooth-forbindelse til din enhed, skal du åbne fanen **Forbundne enheder**.

Tryk på en enhed, du vil blokere, hvis den ikke allerede er markeret, og vælg **Valg** > **Bloker**.

Hvis du vil fjerne blokeringen af en enhed, skal du åbne fanen **Blokerede enheder**, trykke på en enhed, hvis den ikke allerede er markeret, og vælge **Valg** > **Slet**.

Du kan fjerne blokeringen af alle blokerede enheder ved at vælge **Valg > Slet alle**.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil blokere for alle fremtidige anmodninger om forbindelse fra denne enhed. Hvis du accepterer dette, tilføjes fjernenheden på listen over blokerede enheder.

SIM-fjernadgangstilstand

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth**.

Inden SIM-fjernadgangstilstanden kan aktiveres, skal der oprettes en binding mellem de to enheder, og bindingen skal oprettes fra den anden enhed. Når der oprettes en binding mellem enhederne, skal du bruge en 16-cifret adgangskode og angive den anden enhed som godkendt.

Hvis du vil bruge SIM-fjernadgangstilstanden sammen med et kompatibelt bilsæt (ekstraudstyr), skal du aktivere Bluetooth og brugen af SIM-fjernadgangstilstanden på enheden.

Aktivér SIM-fjernadgangstilstanden fra den anden enhed.

SIM-fjernadgangstilstand vises på startskærmbilledet, når SIM-fjernadgangstilstanden er aktiveret på enheden. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt, hvilket angives med **X** i området med signalstyrkeindikatoren, og du kan ikke bruge SIM-korttjenester eller funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværk.

Når den trådløse enhed er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun bruge kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til at foretage og modtage opkald. Der kan kun foretages


160 Forbindelse

opkald fra den trådløse enhed til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse, når den er i denne tilstand. Du skal afslutte SIM-fjernadgangstilstanden for at kunne foretage opkald fra enheden. Indtast låsekoden for at låse enheden op, hvis den er låst.

Hvis du vil forlade SIM-fjernadgangstilstanden, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Afslut SIM-fjernadgang**.

USB

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > USB**.

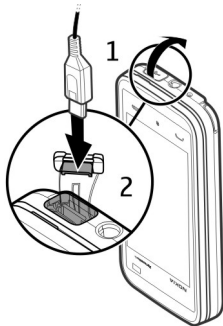

Hvis du vil spørges om formålet med kabelforbindelsen, hver gang der tilsluttes et kompatibelt datakabel, skal du vælge **Spørg ved forbindelse > Ja**.

Hvis indstillingen **Spørg ved forbindelse** er deaktiveret, eller du ønsker at ændre tilstanden under en aktiv forbindelse, kan du vælge **USB-forbindelsestilstand** og vælge en af følgende indstillinger:

PC Suite — Brug Nokia-pc-programmer, som f.eks. Nokia Ovi Suite og Nokia Software Updater.

Dataoverførsel — Overfør data mellem enheden og en kompatibel pc.

Billedoverførsel — Udskriv billeder på en kompatibel printer.

Medieoverførsel — Synkroniser musik med Nokia Ovi Player eller Windows Media Player.

Pc-forbindelser

Du kan bruge mobilenheden sammen med forskellige kompatible pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med Nokia Ovi Suite kan du f.eks. overføre filer og billeder mellem enheden og en kompatibel computer.

Hvis du vil bruge Ovi Suite i tilstanden for USB-forbindelser, skal du vælge **PC Suite-tilstand**.

Du kan finde flere oplysninger om Ovi Suite i området med supportoplysninger på www.ovi.com.

Administrative indstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Admin.indstil.**

Pakkeindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Admin.indstil. > Pakkeindstillinger**.

Pakkeindstillingerne berører alle adgangs-punkter, som bruger en pakkeindstilling.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Pakkedataforbindelse — Hvis du vælger **Når tilgængelig**, og du befinder dig inden for et netværk, der understøtter pakkedata, registreres enheden på pakkedatanetværket. Det er hurtigere, hvis du starter en aktiv pakkedataforbindelse (f.eks. for at sende og modtage e-mails), end hvis enheden opretter en pakkedataforbindelse, når det kræves. Hvis der ikke er pakkedatadækning, forsøger enheden periodisk at oprette en pakkedataforbindelse. Hvis du vælger **Efter behov**, bruger enheden kun en pakkedataforbindelse, hvis du starter et program eller foretager en handling, hvor det kræves.

Adgangspunkt — Navnet på adgangspunktet skal angives, hvis du vil bruge enheden som pakkedatamodem til en kompatibel computer.

SIP-indstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Admin.indstil. > SIP-indstillinger**.

SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for visse netværkstjenester, der bruger SIP. Du modtager muligvis indstillingerne som en særlig SMS-besked fra din tjenesteudbyder. Du kan få vist, slette eller oprette disse indstillingsprofiler under SIP-indstillingerne.

18. Søgning

Om søgning

Vælg **Menu > Internet > Søgning**.

Søgefunktionen (netværkstjeneste) giver dig mulighed for at bruge forskellige internetbaserede søgetjenester til at finde f.eks. websteder og billeder. Tjenesternes indhold og tilgængelighed kan variere.

Sådan starter du en søgning

Vælg Menu > Internet > Søgning.

Hvis du vil søge i enhedens indhold, skal du indtaste søgeordene i søgefeltet eller gennemse indholdskategorierne. Mens du indtaster søgeordene, organiseres søgeresultaterne i kategorier. De senest anvendte resultater vises øverst på resultatlisten, hvis de stemmer overens med dine søgekriterier.

Hvis du vil søge efter internetsider, skal du først vælge **Søg på internettet** og en søgemaskine og herefter indtaste dine søgeord i søgefeltet. Den valgte søgemaskine vil fungere som standardsøgemaskine.

Hvis der allerede er angivet en standardsøgemaskine, skal du vælge den for at starte en søgning eller vælge **Flere søgetjenester** for at benytte en anden søgemaskine.

Hvis du vil ændre standardsøgemaskine, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Søgetjenester**.

Hvis du vil ændre dine lande- eller regionsindstillinger for at finde frem til flere søgemaskiner, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Land eller region**.

19. Ovi Marked

Om Ovi Butik

 I Ovi Marked kan du hente mobilspil, programmer, videoklip, videoer, billeder, temaer og ringetoner til din enhed. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du befinder dig i og den netværkstjenesteudbyder, du anvender. I Ovi Marked kan du finde indhold, der er

kompatibelt med din mobilenhed, og som passer til din smag og det sted, du befinder dig.

20. Andre programmer

Ur

Indstilling af klokkeslæt og dato

Vælg **Menu** > **Program.** > **Ur.**

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

Tid — Indstil klokkeslættet.

Dato — Indstil datoen.

Autoopdatering af tid — Angiv, at netværket automatisk skal opdatere oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste).

Alarm

Vælg **Menu** > **Program.** > **Ur.**

Vælg **Ny alarm** for at indstille en ny alarm. Indstil alarmtidspunktet. Vælg **Gentag** for at indstille, om og hvornår alarmer skal gentages, og vælg **Udført**.

Du kan se dine aktive og inaktive alarmer ved at vælge **Alarmer**. Når alarmer er aktive, vises . Når alarmer gentages, vises .

Hvis du vil fjerne en alarm, skal du vælge **Alarmer**, rulle til alarmer og vælge **Valg** > **Fjern alarm**.

Vælg **Stop** for at slukke for alarmer, når den udløses. Vælg **Udsæt** for at udsætte alarmer.

Hvis enheden er slukket, når en alarm udløses, tænder enheden automatisk, og der lyder en alarmtone.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid** for at angive udsættelsestiden.

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmtone** for at ændre alarmtonen.

Verdensur

Verdensuret giver dig mulighed for at få vist det aktuelle klokkeslæt forskellige steder.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Ur.**

Visning af tiden

Vælg **Verdensur.**

Tilføjelse af steder på listen

Vælg **Valg** > **Tilføj sted.**

Angivelse af din aktuelle position

Gå til et sted, og vælg **Valg** > **Indstil som aktuelt sted.** Klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

Kalender

Du kan åbne kalenderen ved at vælge **Menu** > **Kalender.**

Kalendervisninger

Du kan skifte mellem månedsvisningen, ugevisningen, dagsvisningen og opgavenotevisningen ved at vælge **Valg > Skift visning** og den ønskede visning.

Du kan ændre ugens første dag eller den visning, der vises, når du åbner kalenderen, eller redigere indstillingerne for kalenderalarmer ved at vælge **Valg > Indstillinger**.

Vælg **Valg > Gå til dato** for at gå til en bestemt dato.

Værktøjslinjen i kalenderen

Vælg følgende på værktøjslinjen:

 **Næste visning** — Vælg månedsvisningen.

 **Næste visning** — Vælg ugevisningen.

 **Næste visning** — Vælg dagsvisningen.

 **Næste visning** — Vælg opgavevisningen.

 **Nyt møde** — Tilføj en ny mødepåmindelse.

 **Ny opgavenote** — Tilføj en ny opgavenote.

Filstyring

Om Filstyring

Vælg **Menu > Program. > Filstyring**.

Med Filstyring kan du gennemse, administrere og åbne filer på enheden, hukommelseskortet eller et kompatibelt eksternt drev.

De tilgængelige indstillinger afhænger af den hukommelse, du vælger.

Søgning efter og organisering af filer

Vælg **Menu** > **Program.** > **Filstyring.**

Vælg **Valg** > **Søg** for at søge efter en fil. Skriv en søgetekst, som svarer til filnavnet.

Vælg **Valg** > **Organiser**, og vælg den ønskede indstilling, hvis du vil flytte og kopiere filer og mapper eller oprette nye mapper i hukommelsen.

Du kan sortere filer ved at vælge **Valg** > **Sortér efter** og vælge den ønskede kategori.

Redigering af hukommelseskortet

Du kan formatere et hukommelseskort for at slette dataene på det, eller du kan beskytte dataene på hukommelseskortet med en adgangskode.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Filstyring.**

Omdøbning eller formatering af et hukommelseskort

Vælg **Valg** > **Hukommelseskortvalg** og den ønskede valgmulighed.

Beskyttelse af et hukommelseskort med en adgangskode

Vælg **Valg** > **Adg.kode til hukom.kort.**

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis der er indsat et hukommelseskort i enheden.

Sikkerhedskopier på et hukommelseskort

Vælg **Menu** > **Program.** > **Filstyring.**

Vælg de filer, du vil sikkerhedskopiere på et hukommelseskort, og vælg **Valg > Sikkerhedskopiér nu** for at oprette en sikkerhedskopi. Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til de filer, du vil sikkerhedskopiere.

Programstyring

Om Programstyring

Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

Med Programstyring kan du se, hvilke programpakker der er installeret på enheden. Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer og software på enheden:

- JME-programmer, der er baseret på Java™-teknologi, med filtypenavnene .jad eller .jar
- Andre programmer og anden software, der passer til operativsystemet Symbian, med filtypenavnene .sis eller .sisx.
- Widgets med filtypenavnet .wgz.

Installer kun software, der er kompatibel med enheden.

Installation af programmer

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.

Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til at installere et program på enheden.

Ikonerne i Programstyring indikerer følgende:



SIS- eller SISX-program



Java-program



widgets



program installeret på hukommelseskortet



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Før installationen skal du være opmærksom på følgende:

- Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller producent ved at vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Du kan få vist oplysningerne om programmets sikkerhedscertifikat ved at vælge **Detaljer**: > **Certifikater**: > **Vis detaljer**. Du kan styre brugen af certifikater i Certifikatstyring.

- Hvis du installerer en fil, der indeholder en opdatering eller reparation af et eksisterende program, kan du kun gendanne det originale program, hvis du har den originale installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du vil gendanne det originale program, skal du fjerne programmet og derefter installere programmet igen fra den originale installationsfil eller sikkerhedskopien.

En .jar-fil er påkrævet til installation af Java-programmer. Hvis filen mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et.

Hvis du installere et program, skal du gøre følgende:

- 1 Du kan finde en installationsfil ved at vælge **Menu > Indstillinger** og vælge **Programstyring**. Du kan også bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler eller vælge **Beskeder > Indbakke** og åbne en besked, der indeholder en installationsfil.
- 2 Vælg **Valg > Installer** i Programstyring. I andre programmer skal du vælge installationsfilen for at starte installationen.

Under installationen vises der oplysninger om installationens forløb. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programkilden og -indholdet.

Du starter et installeret program ved at finde frem til programmet i menuen og vælge det. Hvis programmet ikke har defineret en standardmappe, er det installeret i mappen Instal. progr. i hovedmenuen.

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg > Vis log**.



Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis, .sisx) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse ved at bruge Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc og derefter bruge filstyring

til at fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Fjernelse af programmer

Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

Hvis du vil fjerne en programpakke, skal du vælge **Instal. progr. > Valg > Fjern**. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Hvis du fjerner software, kan den kun installeres igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du fjerner en program-pakke, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med dette program.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, du har fjernet, vil den anden programpakke muligvis ikke fungere. Du finder yderligere oplysninger i dokumentationen til den installerede programpakke.

Indstillinger for Programstyring

Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

Vælg **Installationsindstil.**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Softwareinstallation — Vælg, om Symbian-software uden godkendte digitale signaturer må installeres.

Certifikatkontrol online — Vælg denne indstilling for at kontrollere onlinecertifikaterne før installationen af et program.

Standardwebadresse — Angiv den standardinternetadresse, der bruges, når onlinecertifikaterne kontrolleres.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du afspille videoklip eller streame mediefiler trådløst uden først at gemme dem på enheden.

RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle varianter af filformater.

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

Værktøjslinjen i RealPlayer

I visningerne Videoklip, Streaminglinks og Senest afspillet er følgende ikoner på værktøjslinjen muligvis tilgængelige:



Send — Send et videoklip eller streaminglink.



Afspil — Afspil videoklipet eller videostreamen.



Slet — Slet videoklipet eller streaminglinket.



Fjern — Fjern en fil på listen over senest afspillede filer.

Afspilning af videoklip

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

Hvis du vil afspille et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og vælge et klip.

Du kan få vist en liste over de senest afspillede filer ved at vælge **Senest afspillet** i programmets hovedvisning.

På listen over videoklip kan du rulle til et videoklip, vælge **Valg** og derefter vælge en af følgende indstillinger:

Brug videoklip — Tildel en video til en kontakt, eller vælg den som ringetone.

Markér/fjern markering — Markér flere elementer på listen, der skal sendes eller slettes samtidig.

Vis detaljer — Se oplysninger om det markerede element, f.eks. format, opløsning og varighed.

Indstillinger — Rediger indstillingerne for videoafspilning eller -streaming.

I visningerne Videoklip, Senest afspillet og Streaminglinks kan følgende ikoner på værktøjslinjen være tilgængelige:

 **Send** — Send et videoklip eller streaminglink.

 **Afspil** — Afspil videoklip eller videostream.

 **Slet** — Slet et videoklip eller streaminglink.

 **Fjern** — Fjern en fil fra listen over senest afspillede.

Trådløs streaming af indhold

I RealPlayer kan du kun åbne RTSP links. RealPlayer vil dog afspille en RAM-fil, hvis du åbner et HTTP-link til den i en browser.

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

Du kan streame indhold trådløst (netværkstjeneste) ved at vælge **Streaminglinks** og et link. Du kan også modtage et streaminglink i en SMS-besked eller MMS-besked eller åbne et link på en internetside.

Inden den direkte streaming af indholdet begynder, oprettes der forbindelse fra enheden til webstedet, og indholdet hentes. Indholdet gemmes ikke på enheden.

Optager

Vælg **Menu > Program. > Optager.**

Med programmet Optager kan du optage diktater og telefonsamtaler.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Hvis du vil optage et lydclip, skal du vælge .

Vælg  for at stoppe optagelsen af et lydclip.

Du kan lytte til lydklippet ved at vælge .

Hvis du vil vælge optagelseskvaliteten eller det sted, hvor lydklippene skal gemmes, skal du vælge **Valg > Indstillinger**.

Hvis du vil optage en telefonsamtale, skal du åbne optageren under et taleopkald og vælge . Begge parter hører med jævne mellemrum en tone under optagelsen.

Skrivning af noter

Vælg **Menu > Program. > Noter**.

Vælg **Valg > Ny note**, hvis du vil skrive en note. Tryk på notefeltet for at indtaste teksten, og vælg .

Du kan gemme almindelige tekstfiler (.txt-format), som du modtager, i Noter.

Regnemaskine

Vælg **Menu > Program. > Regnemask..**

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

For at lave en beregning skal du indtaste det første tal i beregningen. Du kan slette et tal ved at vælge **C**. Vælg en funktion, såsom adder eller subtraher. Indtast det andet tal i beregningen, og vælg **=**.

Konvertering

Med Konvertering kan du konvertere (omregne) mål fra én enhed til en anden.

Konverteringens nøjagtighed i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Vælg **Menu > Program. > Konvert..**

Ordbog

Vælg **Menu > Program. > Ordbog.**

Hvis du vil oversætte ord fra ét sprog til et andet, skal du indtaste teksten i søgefeltet. Mens du indtaster teksten, vises der ordforslag til oversættelse. Hvis du vil oversætte et ord, skal du vælge ordet på listen.

Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Aflyt — Hør det valgte ord.

Overstigt — Find tidligere oversatte ord fra den aktuelle session.

Sprog — Skift kilde- eller målsprog, hent sprog på internettet, eller fjern et sprog fra ordbogen. Du kan ikke slette engelsk fra ordbogen. Ud over engelsk kan du have to yderligere sprog installeret.

21. Indstillinger

Visse indstillinger kan være forudindstillet på enheden af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke ændre dem.

Telefonindstillinger

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Dato og tid**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Tid — Angiv det aktuelle klokkeslæt.

Tidszone — Vælg dit sted.

Dato — Indtast datoen.

Datoformat — Vælg datoformatet.

Datoseparator — Vælg det symbol, der bruges til at adskille dage, måneder og år.

Tidsformat — Vælg tidsformatet.

Tidsseparator — Vælg det symbol, der bruges til at adskille timer og minutter.

Urtype — Vælg urtypen.

Alarmtone — Vælg tonen til alarmen.

Alarmudsættelsestid — Juster udsættelsestiden.

Hverdage — Angiv dine hverdage eller arbejdsdage. Du kan derefter f.eks. indstille alarmen til kun at gå i gang om morgenen på hverdage eller arbejdsdage.

Autoopdatering af tid — Hvis du vil have opdateret klokkeslættet, datoen og tidszonen, skal du vælge **Til**. Denne netværkstjeneste er muligvis ikke tilgængelig på alle netværk.

Sprogindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Sprog**.

Vælg **Sprog på telefon** for at skifte sproget på enheden.

Vælg **Skriftsprog** for at skifte skriftsprog.

Du kan slå ordforslag (intelligent tekstindtastning) til eller fra ved at vælge **Ordforslag**.

Skærmindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Skærm**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Lysstyrke — Juster lysstyrken på enhedens skærm.

Skriftstørrelse — Vælg størrelsen på teksten og ikonerne på skærmen.

Opstartstekst/-logo — Vælg en note eller et billede, der skal vises, når du tænder enheden.

Timeout for lys — Indstil, hvor lang tid lyset skal være tændt, efter at du er holdt op med at bruge enheden.

Stemme kommandoer

Hvis du vil aktivere avancerede stemmekommandoer til start af programmer og profiler, skal du holde opkaldstasten nede, mens startskærbilledet er aktiveret.

Hvis du vil bruge avancerede stemmekommandoer, skal du holde opkaldstasten nede, mens startskærbilledet er aktiveret, og sige en stemmekommando. Stemmekommandoen er navnet på det program eller den profil, der vises på listen.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Stem.kommand..**

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Rediger kommando — Rediger stemmekommandoer.

Afspil — Aflyt den syntetiserede stemmekode.

Fjern stemmekommando — Fjern en stemmekommando, som du har tilføjet manuelt.

Indstillinger — Tilpas indstillingerne.

Stem.komm.selvstudie — Åbn det selvstudium, der beskriver stemmekommandoerne.

Indstillinger for tilbehør

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Tilbehør**.

Nogle stik til tilbehør angiver, hvilken type tilbehør der er tilsluttet til enheden.

Vælg tilbehør, og vælg en af følgende indstillinger:

Standardprofil — Angiv den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter et bestemt stykke kompatibelt tilbehør til enheden.

Automatisk svar — Vælg denne funktion, hvis du vil indstille enheden til automatisk at besvare et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis ringetypen er indstillet til **Enkelt bip** eller **Lydløs**, kan automatisk svar ikke benyttes.

Lys — Indstil, om lyset skal være tændt efter timeoutperioden.

De tilgængelige indstillinger afhænger af typen af tilbehør.

Programindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Programindstil..**

Under programindstillingerne kan du redigere indstillingerne for nogle af programmerne på enheden.

Hvis du vil redigere indstillingerne, kan du også vælge **Valg > Indstillinger** i det enkelte program.

Opdateringer af enheden

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Enhedsopdat.**

Med Enhedsopdateringer kan du oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden, oprette nye serverprofiler, se den aktuelle softwareversion og oplysninger om enheden eller få vist og administrere de eksisterende serverprofiler.

Hvis netværket understøtter trådløse softwareopdateringer, kan du også anmode om opdateringer gennem enheden.

Du modtager muligvis serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra dine tjenesteudbydere eller den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger. Disse konfigurationsindstillinger kan omfatte indstillinger for forbindelser og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på enheden.

Hvis du vil oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden, skal du vælge **Valg > Serverprofiler**, vælge en profil og vælge **Valg > Start konfiguration**.

Du kan oprette en serverprofil ved at vælge **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil**.

Du kan slette en serverprofil ved at vælge profilen og vælge **Valg > Slet**.

Vælg **Valg > Søg efter opdateringer** for at kontrollere, om der er nye softwareopdateringer.



Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Sikkerhedsindstillinger

Telefon og SIM

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Sikkerhed > Telefon og SIM-kort**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

PIN-kodeanmodning — Hvis PIN-kodeanmodningen er aktiv, skal koden indtastes, hver gang enheden tændes. Visse SIM-kort tillader muligvis ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.

PIN-kode og PIN2-kode — Skift PIN- og PIN2-koden. Disse koder må kun indeholde tal. Undgå at bruge adgangskoder, der ligner eller anvendes som alarmnumre, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret. Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte et Nokia Care-servicested eller din tjenesteudbyder.

Låsekode — Låsekoden bruges til at låse enheden op. Hvis du vil undgå uautoriseret brug af enheden, skal du ændre låsekoden. Den forudindstillede kode er 12345. Den nye kode må indeholde 4-255 tegn. Der kan anvendes alfanumeriske tegn og både store og små bogstaver. Der vises en meddelelse på enheden, hvis

låsekoden ikke er korrekt formateret. Hold den nye kode hemmelig, og opbevar den et andet sted end enheden.

Tid for telefonautolås — Du kan undgå uautoriseret brug af enheden ved at angive en tid, som skal gå, hvorefter enheden låses automatisk. En låst enhed kan ikke anvendes, før den korrekte låsekode er indtastet. Hvis du vil slå automatisk låsning fra, skal du vælge **Ingen**.

Lås ved SIM-kortændring — Indstil enheden, så låsekoden skal indtastes, hvis der indsættes et ukendt SIM-kort i enheden. Enheden fører løbende en liste over SIM-kort, der genkendes som ejerens kort.

Fjernlåsning af telefonen — Slå fjernlåsning af enheden til eller fra.

Lukket brugergruppe — Angiv en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste).

Bekræft SIM-tjenester — Indstil enheden, så der vises bekræftelsesmeddelelser, når du bruger en SIM-korttjeneste (netværkstjeneste).

Certifikatstyring

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Sikkerhed > Certifikatstyring**.

Digitale certifikater bør bruges, hvis du vil oprette forbindelse til en onlinebank, et andet websted eller en anden fjernserver for at udføre handlinger, der omfatter overførsel af fortrolige oplysninger. De bør også bruges, hvis du vil nedsætte risikoen for virus eller andre former for skadelige programmer og vil være sikker på, at de programmer, du henter og installerer, er ægte.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Godkendelsescertifikater — Få vist og rediger godkendelsescertifikater.

Webstedscertif. (tillid til) — Få vist og rediger certifikater for websteder, der er tillid til.

Personlige certifikater — Få vist og rediger personlige certifikater.

Telefoncertifikater — Få vist og rediger enhedens certifikater.

Digitale certifikater garanterer ikke for sikkerheden, men bruges til at verificere, hvor programmer eller software kommer fra.



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Visning af certifikatdetaljer – kontrol af ægthed

Du kan kun være sikker på, at det er den rigtige server, når signaturen og gyldighedsperioden for et servercertifikat er kontrolleret.

Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden.

Du kan kontrollere oplysningerne om et certifikat ved at vælge **Valg > Certifikatdetaljer**. Certifikatets gyldighed kontrolleres, og en af de følgende meddelelser kan blive vist:

Der er ikke tillid til certifikatet — Du har ikke indstillet noget program til at bruge certifikatet.

Certifikatet er udløbet — Certifikatets gyldighedsperiode er udløbet.

Certifikatet er ikke gyldigt endnu — Certifikatets gyldighedsperiode er ikke startet.

Certifikatet er beskadiget — Certifikatet kan ikke bruges. Kontakt certifikatudstederen.

Ændring af tillidsindstillinger

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Vælg **Valg > Tillidsindstillinger**, hvis du vil ændre indstillingerne for et godkendelsescertifikat. Afhængigt af certifikatet vises der en liste over de programmer, der kan bruge det valgte certifikat. For eksempel:

Symbian-installation: Ja — Certifikatet kan godkende oprindelsen af et nyt program til operativsystemet Symbian.

Internet: Ja — Certifikatet kan godkende servere.

Programinstallation: Ja — Certifikatet kan godkende oprindelsen af et nyt Java-program.

Vælg **Valg > Skift tillidsindstillinger** for at ændre værdien.

Sikkerhedsmodul

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Sikkerhed > Sikkerhedsmodul**.

Du kan få vist eller redigere et sikkerhedsmodul (hvis det er tilgængeligt) ved at vælge det på listen.

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om et sikkerhedsmodul, skal du vælge **Valg > Sikkerhedsdetaljer**.

Gendannelse af oprindelige indstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstil..**

Du kan nulstille nogle af indstillingerne til deres oprindelige værdier. Hvis du vil gøre det, skal du bruge låsekoden.

Når du har nulstillet indstillinger, kan enheden tage længere tid om at blive tændt. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Beskyttet indhold

Hvis du vil administrere licenser til digitale rettigheder, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Sikkerhed > Beskyttet indhold**.

Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få sådan DRM-softwares evne til at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel licens som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder overføres den licens, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke. Du er muligvis også nødt til at gendanne licensen, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licens og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licensen og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licensen eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Meddelelseslys

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Meddelelseslys**.

Du kan slå den pulserende lyseffekt til eller fra ved at vælge **Puls. standbylys**. Når det pulserende standbylys er aktiveret, lyser menutasten med jævne mellemrum.

Du kan slå meddelelseslyset til eller fra ved at vælge **Meddelelseslys**.

Når meddelelseslyset er slået til, lyser menutasten med et mellemrum, som du angiver, for at informere dig om hændelser, som du ikke har reageret på, f.eks. ubesvarede opkald og ulæste beskeder.

Opkaldsindstillinger

Opkaldsindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger. Vælg Opkald > Opkald**, og vælg mellem følgende indstillinger:

Send eget opkalds-id — Vælg **Ja**, hvis dit telefonnummer skal vises til den person, du ringer til. Du kan bruge den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge **Netværksafhængig** (netværkstjeneste).

Banke på — Indstil enheden til at informere dig om et indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste), eller kontrollér, om funktionen er aktiveret.

Afvis opkald med besked — Afvis et opkald, og send en SMS-besked til den person, der foretog opkaldet, hvor du informerer om, hvorfor du ikke besvarede opkaldet.

Beskedtekst — Skriv den standardtekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.

Automatisk genopkald — Indstil enheden til at forsøge at få forbindelse til et nummer efter et mislykket opkaldsforsøg maksimalt 10 gange. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.

Vis varighed af opkald — Få vist varigheden af et opkald under opkaldet.

Oversigt efter opkald — Få vist varigheden af et opkald efter opkaldet.

Hurtigkald — Aktivér hurtigkaldsfunktionen.

Valgfri svartast — Aktivér brug af en valgfri svartast.

Linje i brug — Denne indstilling (netværkstjeneste) vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan

besvares, uanset hvilken linje der er valgt. Hvis du vælger **Linje 2**, og du ikke har oprettet abonnement på denne netværkstjeneste, kan du ikke foretage opkald. Når du har valgt linje 2, vises **2** på startskærbilledet.

Linjeskift — Vælg, om du vil forhindre linjevalg (netværkstjeneste), hvis det understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du bruge PIN2-koden.

Omstilling

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Opkald > Omstilling.**

Med opkaldsomstilling kan du omstille indgående opkald til din telefonsvarer eller et andet telefonnummer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

- 1 Vælg den type opkald, der skal omstilles, og vælg en omstillingsindstilling. Du kan f.eks. vælge at omstille alle taleopkald ved at vælge **Taleopkald > Alle taleopkald.**
- 2 Du kan aktivere opkaldsomstilling ved at vælge **Aktivér.**
- 3 Vælg **Til telefonsvarer**, hvis du vil omstille opkald til din telefonsvarer.
- 4 Hvis du vil omstille opkald til et andet telefonnummer, skal du vælge **Til et andet nummer** og indtaste nummeret eller vælge **Søg** for at hente et nummer, der er gemt på kontaktlisten.

Der kan være flere aktive omstillingsindstillinger ad gangen. Når alle opkald omstilles, vises  på startskærbilledet.

Opkaldsspærring

Opkaldsspærring (netværkstjeneste) gør det muligt at begrænse de opkald, du foretager eller modtager med enheden. Du kan for eksempel begrænse alle udgående, internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet. Hvis

du vil ændre indstillingerne, skal du bruge spæringsadgangskoden fra din tjenesteudbyder.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Opkald** > **Opkaldsspærring**.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Spærring af taleopkald

Vælg den ønskede indstilling for opkaldsspærring, og vælg **Aktiver**, **Deaktiver** eller **Kontrollér status**. Opkaldsspærring berører alle opkald, herunder dataopkald.

22. Fejlfinding

Hvis du vil have vist ofte stillede spørgsmål om enheden, skal du gå ind på siderne for produktsupport på www.nokia.com/support.

Sp.: Hvad er min låsekode, PIN-kode og PUK-kode?

Sv.: Låsekoden er som standard 12345. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte den forhandler, du købte enheden hos. Hvis du glemmer en PIN-kode, eller hvis du ikke har modtaget sådan en kode, skal du kontakte udbyderen af netværkstjenesten.

Hvis du vil have oplysninger om adgangskoder, skal du kontakte udbyderen af dit adgangspunkt, f.eks. din internetudbyder eller netværksudbyder.

Sp.: Hvordan lukker jeg et program, der ikke svarer?

Sv.: Tryk på menutasten, og hold den nede.

Vælg og hold programikonet, og vælg derefter **Afslut**.

Sp.: Hvorfor er billeder uskarpe?

Sv.: Kontrollér, at kameralinsens beskyttelsesvinduer er rene.

Sp.: Hvorfor er der manglende, misfarvede eller lyse punkter på skærmen, hver gang jeg tænder enheden?

Sv.: Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixel eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke finde min vens enhed, mens jeg bruger en Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Kontrollér, at begge enheder er kompatible, har aktiveret Bluetooth og ikke er i tilstanden Skjult. Kontrollér også, at afstanden mellem de to enheder ikke overstiger 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem enhederne.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke afslutte en Bluetooth-forbindelse?

Sv.: Hvis der er forbindelse mellem en anden enhed og din enhed, kan du enten afslutte forbindelsen fra den anden enhed eller ved at deaktivere Bluetooth. Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth > Bluetooth > Fra**.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke se et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN), selvom jeg er inden for rækkevidde?

Sv.: Det er muligt, at WLAN-adgangspunktet bruger et skjult SSID (service set identifier). Du har kun adgang til netværk, der bruger et skjult SSID, hvis du kender det korrekte SSID og har oprettet et WLAN-internetadgangspunkt til netværket på din Nokia-enhed.

Sp.: Hvordan slår jeg trådløst LAN (WLAN) fra på Nokia-enheden?

Sv.: WLAN-funktionen på Nokia-enheden slås fra, når du ikke forsøger at oprette eller ikke har oprettet forbindelse til et andet adgangspunkt, eller når der ikke scannes (søges) efter tilgængelige netværk. Du kan nedsætte batteriforbruget yderligere ved at angive, at Nokia-enheden ikke skal scanne efter eller kun skal scanne efter tilgængelige netværk i bestemte tidsrum. WLAN slås fra mellem baggrundsscanningerne.

Gør følgende for at ændre indstillingerne for baggrundsscanning:

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Trådløst LAN > Valg > Indstillinger**.

- 2 Hvis du vil øge tidsintervallet for baggrundsscanningen, skal du justere tiden i **Scan efter netværk**. Vælg **Valg > Indstillinger > Vis WLAN-tilgængelighed > Aldrig** for at stoppe baggrundsscanningen.
- 3 Vælg **Tilbage** for at gemme ændringerne.
Når **Vis WLAN-tilgængelighed** er indstillet til **Aldrig**, vises ikonet for tilgængelighed af WLAN-netværk ikke på startskærm billedet. Du kan dog stadig scanne manuelt efter tilgængelige WLAN-netværk og oprette forbindelse til WLAN-netværk på normal vis.

Sp.: Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke er mere ledig hukommelse?

Sv.: Slet elementer fra hukommelsen. Hvis meddelelsen **Der er ikke nok hukommelse til handlingen**. Slet nogle data først, eller **Der er ikke nok ledig hukommelse**. Slet nogle data i **telefonhukommelsen**. vises på enheden, når du sletter flere elementer ad gangen, skal du slette elementerne enkeltvis, idet du begynder med de mindste elementer.

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke vælge en kontakt til min besked?

Sv.: Kontaktkortet indeholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-mail-adresse. Vælg **Menu > Kontakter**, vælg den relevante kontakt, og rediger kontaktkortet.

Sp.: Hvordan kan jeg afslutte dataforbindelsen, når enheden opretter en dataforbindelse igen og igen?

Sv.: Enheden forsøger muligvis at hente en MMS-besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vil forhindre enheden i at oprette en dataforbindelse, skal du vælge **Menu > Beskeder** og vælge **Valg > Indstillinger > MMS-besked > MMS-hentning**. Vælg **Manuel** for at få MMS-beskedcentralen til at gemme beskeder, der

skal hentes senere, eller vælg **Fra** for at ignorere alle indgående MMS-beskeder. Hvis du vælger **Manuel**, modtager du en meddelelse, når du har en ny besked i MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Fra**, opretter enheden ikke nogen netværksforbindelser med relation til MMS-beskeder.

Du kan indstille enheden til kun at bruge en pakkeforbindelse, hvis du starter et program eller foretager en handling, hvor det kræves, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** og vælge **Forbindelse** > **Admin.indstil.** > **Pakkeforbindelse** > **Pakkeforbindelse** > **Efter behov**.

Hvis ikke det hjælper, skal du slukke for enheden og tænde den igen.

Sp.: Kan jeg bruge min Nokia-enhed som faxmodem sammen med en kompatibel pc?

Sv.: Enheden kan ikke bruges som faxmodem. Du kan dog omstille indgående faxer til et faxnummer ved hjælp af omstilling (netværkstjeneste).

Sp.: Hvordan kalibrerer jeg skærmen?

Sv.: Skærmen er kalibreret på fabrikken. Hvis det er nødvendigt at kalibrere skærmen igen, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** og vælge **Telefon** > **Berøringsinput** > **Kalibrer berøringsskærm**. Følg vejledningen.

Sp.: Hvorfor får jeg fejlmeddelelsen Certifikatet er udløbet eller Certifikatet er ikke gyldigt endnu, når jeg installerer et program, jeg har hentet?

Sv.: Hvis **Certifikatet er udløbet** eller **Certifikatet er ikke gyldigt endnu** vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, om den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekt. Du har muligvis sprunget indstillingen af dato og klokkeslæt over, da du startede enheden første gang. Det

kan også være, at disse indstillinger ikke er blevet opdateret på din enhed via mobilnetværket. Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Fabriksindstil.** for at løse dette problem. Gendan fabriksindstillingerne, og indstil den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt, når enheden startes igen.

23. Grønne tip



Her får du nogle tip til, hvordan du kan være med til at beskytte miljøet.

Spar energi

Når batteriet er fuldt opladet, og du har koblet opladeren fra enheden, skal du trække stikket fra opladeren ud af stikkontakten.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet så tit, hvis du gør følgende:

- Luk og deaktiver programmer, tjenester og forbindelser, du ikke bruger.
- Reducer skærmens lysstyrke.
- Indstil enheden, så den skifter til strømsparertilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet, hvis denne indstilling er tilgængelig på enheden.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. tastatur- og ringetoner.

Genbrug

Det er muligt at genbruge de fleste af de materialer, som en Nokia-telefon består af. Du kan se, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/wecycle, eller på www.nokia.mobi/wecycle med en mobilenhed.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.

Spar papir

Denne brugervejledning hjælper dig med at komme i gang med at bruge din enhed. Du kan få flere oplysninger ved at åbne enhedens hjælpefunktion (i de fleste programmer skal du vælge **Valg > Hjælp**). Du kan få yderligere support på www.nokia.com/support.

Flere oplysninger

Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om enheden på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Tilbehør



Advarsel:

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Især ved anvendelse af ikke-godkendte opladere eller batterier kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Batteri

Oplysninger om batteri og oplader

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-8. Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos et godkendt Nokia-servicecenter eller en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af nedenstående trin.

Godkendelse af hologram

- 1 Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.



- 2 Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selvom batteriet består testen i alle trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du ikke kan få bekræftet, at batteriet er ægte, eller hvis du har den mindste mistanke om, at Nokia-batteriet med hologrametiketten ikke er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte det nærmeste autoriserede Nokia-servicecenter eller den nærmeste forhandler.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på www.nokia.com/battery.

Sådan passer du på enheden

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Opbevar ikke enheden ved høje eller lave temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Når enheden er varmet op til dens normale temperatur fra en lav temperatur, kan der være dannet fugt inden i enheden, hvilket kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Sikkerhedskopier alle de data, du vil gemme, som f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Disse forslag gælder både enheden, batteriet, opladeren eller tilbehør.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/wecycle eller www.nokia.mobi/wecycle.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 centimeter fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Hospitalsudstyr

Enhver anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler eller plejehospitaler anvendes der muligvis udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til tro, at enheden forårsager forstyrrelser.

198 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

- Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Nødopkald



Vigtigt: Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogramerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du

aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden vil forsøge at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefon, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

- 1 Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilen Offline til en aktiv profil.
 - Hvis skærmen og tastene er låst, skal du skubbe til låsekontakten på siden af enheden for at låse dem op.
- 2 Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
- 3 Du kan åbne opkaldsfunktionen ved at vælge **Telefon** eller .
- 4 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 5 Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkested. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,78 W/kg.

200 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Indeks

A

adgangskoder	15
adgangspunkter	145, 147
— grupper	148
afslutte alle opkald	51
afvise opkald	49
<i>Se afvise opkald</i>	
alarm	164
— kalendernote	166
antenner	39
autoopdatering af klokkeslæt/ dato	164

B

baggrund	91
banke på	51
batteri	
— indsætte	20
— spare strøm	16
begrænsede numre	59
berøringsskærm	31, 47, 61, 63
beskeder	
— e-mail	72
— ikon for indgående	70
— indstillinger	77
— mapper til	67

— MMS	70
— tale	49
besvare opkald	49
billeder	117
<i>Se kamera</i>	
blogs	124
Bluetooth	154, 155, 158
Bluetooth-forbindelse	
— blokere enheder	158
— enhedens synlighed	155
— enhedsadresse	157
— indstillinger	155
— oprette en binding mellem enheder	157
— sende data	156
— slå til og fra	155
bogmærker	125
browser	
— bogmærker	125
— bruge browseren på internetsider	124
— bruge browseren på sider	121
— cachehukommelse	126
— sikkerhed	126
— søge efter indhold	125
— værktøjslinje	123
— widgets	124

C

cachehukommelse	126
cell broadcast-beskeder	76
certifikater	181
chat	85
chattjenester	85
computerforbindelser	161

Se også *dataforbindelser*

D

dataforbindelser	
— enhedsopdateringer	179
— kabel	160
— pc-forbindelse	161
— synkronisering	153
dataforbindelser	153
dato og klokkeslæt	164
dato og klokkeslæt, indstillinger	176
dele dine stedsoplysninger	86
dele mediefiler online	118
DRM (digital rights management)	184

E

e-mail	75
e-mail-beskeder	72
enhedsopdateringer	179

F

fabriksindstillinger	
— gendanne	184
fejlfinding	188
filadministration	167
filstyring	166
— organisere filer	167
— sikkerhedskopiere filer	167
fjerne programmer	171
fjernlåse	

Se *låse enheden via SMS*

fjernpostkasse	72
følerindstillinger	42

G

galleri	116
— få vist	116
— organisere	116
Galleri	117
generelle oplysninger	12
GPS	
— positionsanmodninger	130
GPS (Global Positioning System)	127, 128

H

headset	43
hjælpeprogram	12

hukommelse	
— internetcache	126
— slette	17
hukommelseskort	167
— sikkerhedskopiere filer	167
hurtigkald	51
højtaler	42
håndfri	42

I

indbakke	
— besked	70
indbakke, besked	70
indikatorer og ikoner	37
indstillinger	176, 178
— adgangspunkter	147, 148
— beskeder	78
— Bluetooth-forbindelse	155
— certifikater	181
— dato og klokkeslæt	176
— Internetadgangspunkter til WLAN	150
— kamera	108
— netværk	142
— opkald	186
— opkaldsomstilling	187
— pakke data	161
— pakke data, adgangspunkter	149
— podcast	98

— positionering	131
— programmer	178
— SIP	162
— skærm	177
— sprog	176
— videocentral	106
— WLAN	146, 152
installere programmer	168
internetadgangspunkter (IAP)	145
internetforbindelse	121
Se også <i>browser</i>	

J

Java-programmer	168
JME Java-programmer, understøtte	168

K

kabelforbindelse	160
kalender	165
— værktøjslinje	166
kalenderalarm	166
kamera	
— billedtilstand	110
— blitz	111
— indikatorer og ikoner	107
— indstillinger	108, 111
— optage	116
— scener	112

— sekvenstilstand	114
— selvudløser	114
— sende billeder	111
— stedsoplysninger	113
— tildele billeder til kontakter	111
— videotilstand	115
kilder, nyheder	124
klokkeslæt og dato	164
konferenceopkald	50
kontakter	39, 56
— billeder i	56
— gemme	56
— kopiere	58
— oversigt	55
— redigere	56
— ringetoner	57
— sende	56
— slette	56
— standarder	57
— stemmekoder	56
— synkronisere	153
konti	88
kort	132
— finde positioner	134
— foretrukne	136
— gemme steder	135
— gå-ruter	137
— køreruter	139
— ruter	135

— samlinger	136
— sende steder	135
— synkronisere	137
— søge	133
— trafikoplysninger	140

L

licenser	184
lokaliteter	130
lydbeskeder	68
lydstyrke	42
låse enheden via SMS	43
låsekode	15
låsekontakt	28
låse tasterne	28

M

Mail for Exchange	75
meddelelseslys	185
mediepanel	35
medietast	35
menu	31
Minikort	124
MMS (MMS-beskedtjeneste)	68, 70, 78
MMS-beskeder	68, 70, 78
multimedier	
— musikafspiller	92
— RealPlayer	172

musikafspiller	92
— afspilningslister	94

N

navigationsværktøjer	127
netværksindstillinger	142
Nokia-konto	80, 88
Nokia Ovi Player	96, 97
Nokia-supportoplysninger	12
noter	174
nyhedskilder	124
nyttige oplysninger	12
nærhedsføler	47

O

offlineprofil	40
Onlinedeling	118
— abonnere	119
— aktivere tjenester	119
— konti	119
— oprette indlæg	120
— sende indlæg	121
opdateringer	
— enhedens software	13
ophavsretlig beskyttelse	184
opkald	47
— afvise	49
— begrænse	

Se begrænsede numre

— besvare	49
— genopkald	186
— indgående	53
— indstillinger	186
— konference	50
— ubesvarede	53
— udgående	53
— valgmuligheder under	48
— varighed af	54
opkaldslog	54
optage	
— videoklip	115
optagelsestilstande	
— kamera	112
ordbog	175
overføre indhold	36
overføre mediefiler	118
overføre musik	96
Ovi Butik	163
Ovi-kontakter	80, 81
— dele dine stedsoplysninger	82,
89	
— forbindelsesindstillinger	90
— indstillinger	87
— lokaliteter	88
— profiler	82
— status	88
— synkronisere	86
— søge	83

— tilføje venner	83
— tilgængelighedsstatus	82
— tilpasning	90
Ovi Kort	137
Ovi Musik	97

programstyring	168
— indstillinger	171
proxyindstillinger	150
præsentationer, MMS	71
PUK-koder	15

P

pakkeforbindelse	
— adgangspunkt, indstillinger	149
— indstillinger	161
— tællere	54
pen	27
personlige certifikater	181
PIN2-kode	15
PIN-kode	15
podcast	
— hente	100
— indstillinger	98
positioneringsindstillinger	131
positionsbestemmelse via netværk	128
positionsoplysninger	127
postkasse	
— e-mail	72
profiler	91
— offline, begrænsninger	40
— personalisering	91
programindstillinger	178
programmer	168

R

radio	
— lytte	101
— stationer	101
RealPlayer	172
regnemaskine	174
ringetoner	91
roame	142

S

sange	92
scener	
— billeder og videoer	112
selvudløser	
— kamera	114
sendte beskeder, mappe til	68
sensorindstillinger	61
sideoversigt	124
sikkerhed	
— certifikater	181
— internetbrowser	126
— WEP	151
— WPA	152

sikkerhedskode	15	stedsoplysninger	127
sikkerhedskopiere enhedens		stemmekommandoer	52, 177
hukommelse	166	Se også <i>stemmestyret opkald</i>	
sikkerhedsmodul	183	stemmestyret opkald	52
SIM-fjernadgangstilstand	159	stemmestyling	177
SIM-kort		supportressourcer	12
— beskeder	76	Symbian-programmer	168
— fjerne	45	synkronisere data	153
— indsætte	18	synkronisering	86
SIM-kort, sikkerhed	180	søge	163
SIP	162	søge efter	162
skærmindstillinger	42, 177		
skærmrotation	61	T	
slå lyden fra	49	taleopkald	
SMS (SMS-beskedtjeneste)	68	Se <i>opkald</i>	
SMS-beskeder		tastatur	61
— besvare	70	tastaturlås	28
— indstillinger	77	taster og dele	24
— modtage og læse	70	tekstindtastning	62, 65, 66
— sende	68	telefonopsætning	36
— SIM-beskeder	76	telefonsvarer	
software		— tale	49
— opdatere	14	temaer	91
software og programmer	168	tilbehør	178
softwareopdateringer	13	tilpasning	91
sprogindstillinger	176	tjenestebeskeder	71
spærre opkald	187	tjenestekommandoer	76
startskærbillede	29	toner	91
status	88	trådløst LAN, indstillinger	146

trådløst LAN (WLAN)	143	WPA	152
---------------------	-----	-----	-----

U

udbakke, besked	68
udgående opkald	53
ugeindstillinger	166
ur	164, 165
— indstille dato	164
— indstille klokkeslæt	164
USB-kabelforbindelse	160

V

varighed af opkald	54
vedhæftede filer	71, 74
verdensur	165
video	
— vise	117
videocentral	102
— få vist	102
— hente	102
— mine videoer	105
— overføre videoer	105
— videokilder	104
virtuelle taster	63

W

weblogs	124
WEP	151
widgets	124

Z

zoome	110
-------	-----