

Nokia 5530 XpressMusic kasutusjuhend

5.0. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-504 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi ja XpressMusic on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse muuta ja täiustada käesolevas dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniaga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISTITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÕHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral on seadme tarkvara pöördprojekteerimine keelatud. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokiast ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega

intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrusi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Mudelnumber: 5530

/5.0. väljaanne ET

Sisukord**Ohutus****8**

Teave seadme kohta	9
Võrguteenused	10
Magnetid ja magnetväljad	11

1. Abi leidmine**12**

Seadmesisene spikker	12
Tugi	12
Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu	13
Tarkvarauuendused võrgu kaudu	13
Seaded	14
Päasukoodid	15
Aku kasutusaja pikendamine	16
Vaba mäluruumi suurendamine	17

2. Alustamine**18**

SIM-kaardi paigaldamine	18
Aku paigaldamine	20
Mälukaardi paigaldamine	21
Aku laadimine	23
Seadme klahvid ja muud osad	24
Pliiats	27
Seadme sisselülitamine	28
Klahvide ja puutekraani lukustamine	28
Avakuva	29

Menüü avamine	31
Puutekraani toimingud	31
Meediumiklahv	35
Helina vahetamine	35

3. Teie seade**36**

Seadme seadistamine	36
Kontaktide või piltide kopeerimine vanast seadmest	36
Ekraaniindikaatorid	37
Kontaktiriba	40
Antennide asukohad	40
Vallasrežiimiprofiil	41
Otseteed	42
Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine	43
Andurite seaded ja ekraani pööramine	43
Kauglukustus	44
Peakomplekt	44
SIM-kaardi eemaldamine	46
Mälukaardi eemaldamine	47
Randmepaela kinnitamine	47

4. Helistamine**48**

Puutekraan kõnede ajal	48
Kõned	48
Kõne ajal	49
Kõnepost	50

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine	50	Saabunud sõnumite kaust	72
Konverentskõne	51	E-posti konto häälestamine	73
Telefoninumbri kiirvalimine	52	Postkast	74
Koputus	53	Mail for Exchange	77
Häälvalimine	53	SIM-kaardi sõnumite vaatamine	78
Logi	54	Kärjeteated	78
		Teenuse juhtimine	78
		Sõnumite seaded	79
5. Kontaktid	57	8. Seadme isikupärastamine	82
Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine	57	Seadme ilme muutmine	82
Kontaktide tööriistariba	57	Profiilid	82
Nimede ja numbrite haldamine	58		
Vaikenumbriid ja -aadressid	59	9. Kaust Muusika	83
Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid	59	Muusikapleier	83
Kontaktide kopeerimine	60	Ovi Muusika	88
SIM-teenused	60	Nokia taskuhäälingurakendus	89
		Raadio	92
6. Teksti kirjutamine	62	10. Nokia videokeskus	93
Sisestusviisi automaatne vahetamine	62	Videoklippide vaatamine ja allalaadimine	93
Kuvatav klaviatuur	62	Videokanalid	95
Käsitsikiri	64	Minu videod	96
Tärgiklahvid	65	Videote ülekandmine arvutist	96
Puutetundliku sisestuse seaded	68	Videokeskuse seaded	97
7. Sõnumid	69	11. Kaamera	98
Sõnumite põhivaade	69	Kaamera aktiveerimine	98
Sõnumite kirjutamine ja saatmine	70	Pildistamine	98

Video salvestamine	105	GPS	117
		Asukohamääramise seaded	117
12. Galerii	106	16. Kaardid	118
Failide vaatamine ja korraldamine	107	Kaardirakenduse teave	118
Piltide ja videote vaatamine	107	Kaardil liikumine	119
Piltide ja videoklippide korraldamine	108	Aukohtade otsimine	120
13. Võrgusjagamine	109	Marsruutide kavandamine	120
Teave võrgusjagamisteenuse kohta	109	Asukohtade salvestamine ja saatmine	121
Võrgusjagamisteenuse tellimine	109	Salvestatud üksuste vaatamine	122
Kontode haldamine	110	Lemmikpaikade sünkroonimine teenusega Ovi kaardid	123
Postituse loomine	110	Sihtkohta jalutamine	123
Failide postitamine menüüst Galerii	111	Sihtkohta sõitmine	124
14. Internet	111	Liiklus- ja ohutusteabe kuvamine	126
Veebibrauser	111	17. Ühenduvus	127
Veebi sirvimine	111	Andmesideühendused ja pöörduspunktid	127
Järjehoidja lisamine	112	Võrguseaded	128
Veebikanali tellimine	112	WLAN	128
15. Positsioonimine	113	Pöörduspunktid	132
Positsioonimine seadmega	113	Aktiivsed andmesideühendused	136
Positsioonimine mobiilsidevõrgu abil	114	Sünkroonimine	137
GPS	114	Bluetooth-ühendus	138
Satelliidisignaali oleku kontrollimine	115	Andmete edastamine USB-kaabli abil	143
Asukohapäringud	116	Arvutiühendused	145
Maamärgid	116	Halduriseaded	145

18. Otsing	146	Toote- ja ohutusteave	177
Teave otsingufunktsiooni kohta	146		
Otsingu alustamine	146	Register	182
19. Ovi pood	147		
Rakenduse Ovi Pood kohta	147		
20. Muud rakendused	147		
Kell	147		
Kalender	149		
Failihaldur	150		
Rakendusehaldur	151		
RealPlayer	155		
Salvesti	157		
Märkmete kirjutamine	158		
Arvutamine	158		
Teisendi	158		
Sõnastik	159		
21. Seaded	159		
Telefoni seaded	159		
Kõne seaded	169		
22. Tõrkeotsing	171		
23. Seadme keskkonnasäästlik kasutamine	175		
Energia säästmine	175		
Taaskasutus	176		

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRE



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 850, 900, 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakujalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvutit, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamise, ühenduste loomise, Interneti sirvimise ja sisu allalaadimise ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kuvad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.



Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel

võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Magnetid ja magnetväljad

Hoidke seade eemal magnetitest ja magnetväljadest.

1. Abi leidmine

Seadmesisene spikker

Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige **Menüü** > **Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud** > **Abi**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud** > **Vähenda fondi suurst** või **Suurenda fondisuurust**.

Abiteksti lõpus võivad olla lingid sarnastele või seotud teemadele.

Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus.

Abitekstid kasutavad järgmisi tähiseid.



Seotud teema link.



Arutlusel oleva rakenduse link.

Juhiste lugemise ajal saab abiteksti ja taustal avatud rakenduse vahel ümber lülituda, valides **Valikud** > **Näita avatud rakend.**; seejärel valige soovitud rakendus.

Tugi

Lisateavet selle kohta, kuidas seadet kasutada või kuidas telefon peaks toimima, leiate telefonis olevast kasutusjuhendist. Valige **Menüü** > **Abi**.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage telefon. Lülitage telefon välja ja võtke ka aku välja. Umbes minuti pärast pange aku tagasi ja lülitage telefon sisse.
- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Külastage veebisaiti www.nokia.com/repair. Enne telefoni remonti andmist varundage alati salvestatud andmed.

Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Telefoni tarkvara saate uuendada Nokia arvutitarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite kaudu. Teil on vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-kaablit, mille abil saate telefoni arvutiga ühendada.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Ovi Suite allalaadimiseks minge veebilehele www.ovi.com/suite.

Tarkvarauuendused võrgu kaudu

Valige Menüü > Rakendused > Tarkv.uuen..

Tarkvarauuenduse (võrguteenus) abil saate kontrollida, kas mõne rakenduse jaoks on saadaval uuendusi, ning need siis alla laadida ja installida.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.



Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõneadeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist tarkvarauuenduse rakendusega ei pruugi kasutusjuhendis ega spikriteemades sisalduvad uuendatud rakendusi käsitlevad juhised enam täpsed olla.

Saadavaolevate uuenduste allalaadimiseks valige . Kui te ei soovi teatud uuendusi alla laadida, valige uuendused loendist.

Uuenduse kohta teabe vaatamiseks valige see uuendus ja siis .

Eelmiste uuenduste oleku vaatamiseks valige .

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Uuenda arvuti kaudu — seadme tarkvara uuendamiseks arvuti abil. See valik asendab valiku Alusta uuendamist, kui uuendused on saadaval vaid arvutirakenduse Nokia Software Updater kaudu.

Kuva uuenduste ajalugu — eelnevate uuenduste oleku vaatamiseks.

Seaded — erinevate seadete muutmiseks, näiteks uuenduste allalaadimisel vaikimisi valitava pöörduspunkti määramiseks.

Lahtiütlemine — Nokia litsentsilepingu vaatamiseks.

Seaded

Seadme MMS-, GPRS-, voogesitus- ja Interneti-seaded on üldjuhul võrguteenuse pakkuja teabe alusel seadmes juba automaatselt konfigureeritud.

Teenusepakujate seaded võivad seadmesse juba installitud olla. Samuti on võimalik, et seaded saadetakse teile (päringu peale) eriotstarbelise sõnumiga.

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood (4–8-numbriline)	Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et seade küsiks sisselülitamisel PIN-koodi. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või PUK2-koodi.
PUK- või PUK2-kood (8-numbriline)	Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma teenusepakkuja poole.
IMEI-kaardi number (15-numbriline)	Seda kasutatakse võrgus lubatud seadmete tuvastamiseks. Selle numbri abil saab vajadusel (nt seadme varguse korral) ka seadmeid blokeerida. IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06#.
Lukukood (turbekood)	See aitab kaitsta seadet loata kasutamise eest. Soovi korral saate määrata, et seade küsiks määratud lukukoodi.

(min 4-numbriline või -tähteline)	Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i teeninduspunkti või seadme müüja poole.
-----------------------------------	--

Aku kasutusaja pikendamine

Paljud seadme funktsioonid suurendavad energiatarvet ning lühendavad aku kasutusiga. Energiatarbe vähendamiseks võtke arvesse järgmist.

- Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet. Kui te Bluetooth-funktsiooni ei kasuta, lülitage see välja.
- WLAN-ühendusel põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet. Teie Nokia seadme WLAN-ühendus lülitub välja siis, kui te ei proovi ühendust luua, seade pole pöörduspunktiga ühendatud või saadaolevaid võrke ei otsita. Et energiatarvet veelgi vähendada, saate määrata, et teie seade ei otsiks muude toimingute taustal saadaolevaid võrke või otsiks neid vaikesagedusest harvemini.
- Kui olete ühenduseseadetes määranud seade väärtuseks **Pakettside ühendus** > **Võimaluse korral** ning pakettandmeside (GPRS) leviala puudub, proovib seade aeg-ajalt luua pakettandmesideühendust. Seadme tööaja pikendamiseks valige **Pakettside ühendus** > **Vajadusel**.

- Rakendus Kaardid laadib uue kaarditeabe alla iga kord, kui liigute kaardil uude asukohta, ja see suurendab energiatarvet. Uute kaartide automaatse allalaadimise saate soovi korral keelata.
- Kui mobiilsidevõrgu signaali tugevus teie asukohas pidevalt muutub, peab seade saadaolevaid võrke korduvalt otsima. See tegevus suurendab energiatarvet.
- Ekraani taustvalgustuse kasutamine suurendab energiatarvet. Ekraani seadetes saate reguleerida ekraani heledust ja määrata aja, mille möödudes taustvalgustus välja lülitatakse. Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Ekraan > Heledus või Valgustuse ajalõpp**.
- Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet. Rakenduse, mida te ei kasuta, sulgemiseks vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, valige seejärel rakendus ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Välju**. Kõik rakendused seda toimingut ei toeta.

Vaba mäluruumi suurendamine

Vajate uute rakenduste ja sisu jaoks rohkem vaba mäluruumi?

Eri andmetüüpide jaoks saadaoleva mäluruumi kuvamine

Valige **Menüü > Rakendused > Failihaldur**.

Seadme rakendused salvestavad mällu mitmesuguseid andmeid. Kui seadme eri mäluasukohtades hakkab ruumi nappima, annab seade sellest märku.

Vaba mäluruumi suurendamine

Teisaldage andmed ühilduvalle mälukaardile (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse.

Kui soovite ebavajalikud andmed kustutada, kasutage Failihaldurit või avage asjakohane rakendus. Kustutada saate järgmisi andmeid:

- sõnumeid, mis asuvad rakenduse Sõnumid kaustades, ja postkastist laaditud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;
- kontaktandmeid;
- kalendrimärkmeid;
- vaates Rakendusehaldur kuvatavaid mittevajalikke rakendusi;
- installitud rakenduste installifaile (laiendiga .sis või .sisx). Edastage installifailid ühilduvasse arvutisse;
- rakenduses Galerii asuvaid pilte ja videoklippe. Varundage failid ühilduvasse arvutisse;

2. Alustamine

SIM-kaardi paigaldamine



NB! SIM-kaardi kahjustamise vältimiseks eemaldage alati enne selle paigaldamist või väljavõtmist seadme aku.




NB! Ärge kasutage selles seadmes mini-UICC SIM-kaarti ehk micro-SIM-kaarti, adapteriga micro-SIM-kaarti ega SIM-kaarti, mida saab kohandada mini-UICC-ks (vt joonist). micro-SIM-kaart on tavalisest SIM-kaardist väiksem. See seade ei toeta micro-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kahjustada kaarti või seadet ja rikkuda kaardile salvestatud andmed.



Võimalik, et SIM-kaart on juba seadmesse sisestatud. Kui pole, tehke järgmist.

- 1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

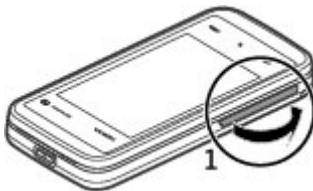

- 2 Asetage SIM-kaart pessa. Veenduge, et kaardi kontaktid jäävad allapoole ning kaldnurk seadme poole. Lükake kaart sisse.



- 3 Sulgege SIM-kaardi pesa kate. Veenduge, et kate sulgus korralikult.



Kui SIM-kaart pole korralikult paigaldatud, saab seadet kasutada ainult vallasrežiimis.

Aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.



- 1 Eemaldage tagakaas, tõstes seda seadme pealtpoolt.



2 Paigaldage aku.



3 Kaane kohaleasetamiseks sisestage alumised lukustushaagid vastavatesse pesadesse ja suruge kaant allapoole seni, kuni see kohale lukustub.


Pärast aku eemaldamist ja tagasiasetamist tuleb seadmes uuesti määrata kellaeg ja kuupäev.

Mälukaardi paigaldamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD- ja microSDHC-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.



Võimalik, et mälukaart on juba seadmesse sisestatud. Kui pole, tehke järgmist.

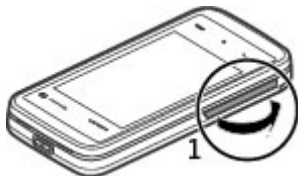

- 1 Avage mälukaardipesa kate.



- 2 Asetage ühilduv mälukaart kaardipesa. Veenduge, et kaardi kontaktid jäävad allapoole. Lükake kaart sisse. Kaardi kohalekinnitumisel kuulete klõpsatust.




- 3 Sulgege mälukaartipesa kate. Veenduge, et kate sulgus korralikult.

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

- 1 Ühendage laadija vooluvõrku.
- 2 Ühendage laadija seadmega.

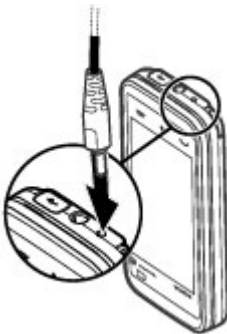

- 3 Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel vooluvõrgust.


Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmuniseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.

Näpunäide. Kui te laadijat parajasti ei kasuta, lahutage see vooluvõrgust. Vooluvõrku ühendatud laadija tarbib voolu ka siis, kui see pole seadmega ühendatud.

Seadme klahvid ja muud osad



Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

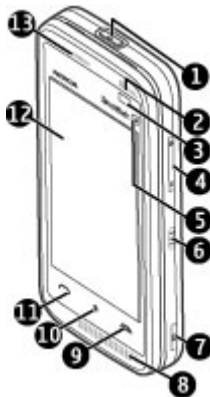

- 1 Toitenupp
- 2 Valjuhääldi
- 3 Kaugusandur
- 4 Helitugevus-/suuminupp
- 5 Meediumiklahv
- 6 Lukustusnupp
- 7 Kaameranupp
- 8 Mikrofon
- 9 Lõpetamisklahv
- 10 Menüüklahv
- 11 Helistamisklahv
- 12 Puuteekraan
- 13 Kuular



- 14 Kaamera välk
- 15 Kaamera objektiv
- 16 Micro-USB-liides
- 17 Valjuhääldid
- 18 Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 19 Laadija ühenduspesa
- 20 Pliiats
- 21 SIM-kaardi ja mälukaardipesa



Ärge katke puutekraani kohal olevat ala kaitsekile ega -teibiga.

Pliiats



Mõni funktsioon, nagu käekirjatuvastus, on mõeldud kasutamiseks koos pliiatsiga. Pliiats paikneb seadme tagakaanes.



NB! Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud pliiatsit. Teiste pliiatsite kasutamine võib tühistada seadme garantii ning vigastada puuteekraani. Vältige puuteekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puuteekraanile tavalise pastapliiatsi, pliiatsi ega mõne muu terava esemega.

Seadme sisselülitamine



- 1 Vajutage ja hoidke all toitenuppu.
- 2 Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**. Numbri kustutamiseks valige . Tehases programmeeritud lukukood on **12345**.
- 3 Valige oma asukoht. Kui valite kogemata vale asukoha, valige **Tagasi**.
- 4 Sisestage kuupäev ja kellaaeg. Kui kasutate 12-tunnist ajavormingut, valige enne- ja pärastlõunase aja vahel lülitumiseks mis tahes number.

Klahvide ja puuteekraani lukustamine

Puuteekraani ja puutenuppude lukustamiseks või avamiseks kasutage seadme küljel asuvat lukustusnuppu.

Kui puuteekraan ja puutenupud on lukus, on puuteekraan välja lülitatud ja nuppe ei saa kasutada.


Ekraan ja nupud võidakse lukustada automaatselt pärast määratud jõudeolekuaja möödumist.

Ekraani ja nuppude automaatse lukustamise seadete muutmiseks valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Telefon > Telefonihaldus > Aut. klahvilukk > Klahv. aut.lukustuse aeg**.

Avakuva

Avakuva on alguspunkt, kuhu saate koguda kõik tähtsad kontaktid ja rakenduste otseteed.

Interaktiivsed ekraanielemendid

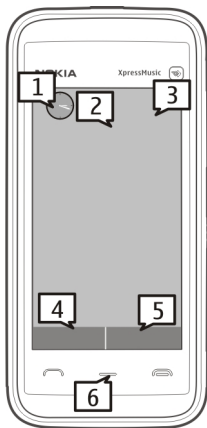

Kellarakenduse avamiseks valige kell (1).

Kalendri avamiseks või profiili vahetamiseks valige kuupäeva või profiili nimi (2).

Ühenduseadete (⇌) kuvamiseks või muutmiseks, saadaolevate WLAN-ide kuvamiseks, kui nende otsing on lubatud, või tähelepanuta jäänud sündmuste kuvamiseks valige parempoolne ülanurk (3).

Helistamiseks valige **Telefon** või  (4).

Kontaktiloendi avamiseks valige **Kontaktid** või  (5).

Põhimenüü avamiseks vajutage menüüklahvi (6).

Kontaktiriba kasutuselevõtt

Kontaktiriba kasutuselevõtuks ning kontaktide lisamiseks avakuvale valige  > **Valikud** > **Uus kontakt** ja järgige juhiseid.

Avakuva teema või otseteede muutmine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Isiklik** > **Avakuva**.

Muusikanupud

Kui taustal on esitusel muusika või mõni raadiojaam, kuvatakse avakuval muusikanupud (esitamis-/pausinupp, tagasikerimis- ja edasikerimisnupp).

Menüü avamine

Menüü avamiseks vajutage menüüklahvi.

Menüüs kuvatava rakenduse või kausta avamiseks topelttoksake seda.

Puutekraani toimingud

Toksamine ja topelttoksamine

Rakenduse või mõne muu elemendi avamiseks puutekraanil tuleb seda tavaliselt sõrme või pliiatsiga toksata. Järgmiste üksuste avamiseks aga tuleb toksata kaks korda.

- Loendiüksused, nt kaust Mallid rakenduse Sõnumid kaustaloendis.

Näpunäide. Kui avate loendivaate, on loendi esimene üksus juba esile tõstetud. Esiletõstetud üksuse avamiseks toksake seda üks kord.

- Rakendused ja kaustad menüüs, kui kasutusel on loendivaade.
- Failid faililoendis, nt pilt rakenduse Galerii pildi- ja videovaates.

Kui toksate faili või sarnast üksust ühe korra, ei avata seda, vaid tõstetakse esile. Üksuse puhul saadaolevate valikute kuvamiseks valige **Valikud** või, kui on saadaval, ikoon tööriistaribalt.

Valimine

Selles juhendis kutsutakse rakenduste või üksuste toksamise või topelttoksamise abil avamist "valimiseks". Kui valida on vaja mitu üksust järjest, eraldatakse menüüüksused nooltega.

Näide: Üksuste **Valikud** > **Abi** valimiseks toksake üksust **Valikud** ja seejärel üksust **Abi**.

Lohistamine

Lohistamiseks asetage sõrm või pliiats ekraanile ning libistage mööda ekraani.

Näide: Veebilehel üles või alla kerimiseks lohistage lehte sõrme või pliiatsiga.

Nihutamine



Nihutamiseks libistage ekraanil kiirelt sõrme vasakule või paremale.

Näide: Kui vaatate mõnd pilti ning soovite liikuda järgmise või eelmise pildi juurde, nihutage avatud pilt vastavalt vasakule või paremale.

Ekraani lukustuse tühistamine sõrme libistamisega

Puuteekraani lukustuse tühistamine sõrme libistamisega

Puuteekraani lukustuse tühistamiseks kõnele vastamata libistage ekraanil sõrme paremalt vasakule. Helin vaigistatakse automaatselt. Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi ja sellest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnele vastamine sõrme libistamisega

Sissetulevale kõnele vastamiseks libistage ekraanil sõrme vasakult paremale.

Äratuse lõpetamine sõrme libistamisega

Äratuse lõpetamiseks libistage ekraanil sõrme vasakult paremale. Äratuse edasilükkamiseks libistage ekraanil sõrme paremalt vasakule.

Kerimine

Kerimisribadega loendites üles või alla kerimiseks lohistage kerimisriba.

Mõne loendi puhul saate kerida nii, et asetate sõrme või pliiatsi loendiüksusele ja lohistate seda üles või alla.

Näide: Kontaktiloendi kerimiseks asetage sõrm või pliiats kontaktile ning lohistage seda üles või alla.

Näpunäide. Icoonide ja klahvide lühikirjelduste kuvamiseks asetage sõrm või pliiats ikoonile või klahvile. Kirjeldused pole kõigi ikoonide ja klahvide puhul saadaval.

Puuteekraani taustvalgustus

Puuteekraani taustvalgustus lülitatakse pärast jõudeolekuaja möödumist välja. Ekraani taustvalgustuse sisselülitamiseks toksake ekraani.

Kui puuteekraan ja klahvid on lukus, ei lülita ekraani toksamine ekraani taustvalgustust sisse. Ekraani ja klahvide vabastamiseks tuleb kasutada lukustusnuppu.

Meediumiklahv



Selliste rakenduste nagu muusikaleier ja brauser avamiseks valige meediumiklahv (⌂), et avada meediumiriba, ja valige rakendus.

Näpunäide. Rakenduse nime kuvamiseks hoidke sõrme või pliiatsit selle ikoonil. Rakenduse avamiseks tõstke sõrm või pliiats ekraanilt. Kui te ei soovi rakendust avada, lohistage sõrm või pliiats ikooni juurest eemale.

Helina vahetamine

Valige **Menüü > Seaded ja Isiklik > Profiidid**.

Profiile saab kasutada helinate, sõnumisignaaside ja muude toonide määramiseks ja kohandamiseks vastavalt eri sündmustele, keskkondadele või helistajagruppidele.

Profiili isikupärastamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud > Muuda seadeid**.

3. Teie seade

Seadme seadistamine

 telefoni seadistusrakenduse kaudu saate teha näiteks järgmist:

- määrata piirkonnaseaded (nt seadme keel);
- kanda sisu vanast seadmest üle;
- isikupärastada seadme;
- seadistada e-posti kontod;
- aktiveerida Ovi teenuseid.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb telefoni seadistusrakendus. Kui soovite rakendust hiljem avada, valige **Menüü > Rakendused > Tel. seadist..**

Kontaktide või piltide kopeerimine vanast seadmest

Kas soovite oma eelmisest ühilduvast Nokia seadmest olulised andmed uude seadmesse kopeerida ja alustada kiiresti uue seadme kasutamist? Kasutage uude seadmesse sisu (nt kontaktide, kalendrikirjete ja piltide) tasuta kopeerimiseks rakendust Telefonivahetus.

Teie eelmine Nokia seade peab toetama Bluetoothi.

Valige **Menüü > Rakendused > Tel. seadist. ja Andmeedastus.**



Kui eelmises Nokia seadmes pole rakendust Telefonivahetus, saadab uus seade selle sõnumiga, kasutades Bluetoothi. Rakenduse installimiseks avage see sõnum eelmises seadmes ja järgige juhiseid.

- 1 Valige seade, millega soovite ühenduse luua, ja siduge seadmed. Bluetooth peab olema aktiveeritud.
- 2 Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate seadme kasutusjuhendist. Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.
- 3 Valige sisu ja seejärel **OK**.

Ekraaniindikaatorid

Üldised tähised

--	--

	Puuteekraan ja klahvid on lukus.
	Seade teavitab saabuvatest kõnedest või sõnumitest hääletult.
	Olete seadnud äratuse.
	Kasutate ajastatud profiili.

Kõnetähised

	Keegi on proovinud teile helistada.
2	Kasutate teist kõneliini (võrguteenus).
	Olete määranud, et seade suunab saabuvad kõned teisele numbrile (võrguteenus). Kahe abonentnumbri korral näitab number aktiivset liini.
D	Käimas on andmesidekõne (võrguteenus).

Sõnumsidetähised

	Seadmes on lugemata sõnumeid. Kui see tähis vilgub, võib sõnumite salvestamiseks kasutatav SIM-kaart olla täis.
	Teile on saabunud uus e-kiri.
	Kaustas Saatmiseks on saatmise ootel sõnumeid.

Võrgutähised

	Seadmes on loodud GSM-võrguühendus (võrguteenus).
--	---

	Loodud on GPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus).  näitab, et ühenduse loomine on ootel, ja  näitab, et ühendust luuakse.
	Loodud on EGPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus).  näitab, et ühenduse loomine on ootel, ja  näitab, et ühendust luuakse.
	Loodud on WLAN-ühendus (võrguteenus).  näitab, et ühendus on krüptitud, ja  näitab, et ühendus pole krüptitud.

Ühenduvuse tähised

	Bluetooth-ühendus on aktiivne.  näitab, et seadmest saadetakse andmeid. Kui see tähis vilgub, proovib teie seade mõne muu seadmega ühendust luua.
	Olete seadmega ühendanud USB-kaabli.
	Seadmes toimub sünkroonimine.
	Seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt.

Kontaktiriba

Kontaktiriba kasutuselevõtuks ning kontaktide lisamiseks avakuvale valige  > **Valikud** > **Uus kontakt** ja järgige juhiseid.

Kontaktiga suhtlemiseks valige kontakt ja mõni järgmistest valikutest.



— helistamiseks.



— sõnumi saatmiseks.



— kanali lisamiseks.



— kanalite värskendamiseks.



— seadete muutmiseks.

Kontaktiga seotud viimase kõnesündmuse ja muude sidesündmuste vaatamiseks valige kontakt. Kontaktile helistamiseks valige kõnesündmus. Muude sündmuste andmete vaatamiseks valige sidesündmus.

Vaate sulgemiseks valige **X**.

Antennide asukohad

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



Mobiilsideseadme, Bluetooth-tehnoloogia ja WLAN-i antennid

Vallasrežiimiprofiil

Vallasrežiimiprofiili abil saate seadet kasutada mobiilsidevõrguühendusega. Kui vallasrežiimiprofiil on aktiveeritud, saate seadet kasutada ka ilma SIM-kaardita.

Vallasrežiimiprofiili aktiveerimine

Vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige **Vallasrežiim**.

Kui aktiveerite vallasrežiimiprofiili, katkeb ühendus mobiilsidevõrguga. Seade ei saa saata võrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite mobiilsidevõrgu kaudu sõnumit saata, paigutatakse see väljundkausta ja saadetakse hiljem.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbri. Helistamiseks tuleb

profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kui vallasrežiimiprofiil on aktiveeritud, saate endiselt kasutada traadita kohtvõrku (WLAN), näiteks e-kirjade lugemiseks või Interneti sirvimiseks. Ka Bluetooth-ühendust saab vallasrežiimis endiselt kasutada. WLAN- või Bluetooth-ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Otseteed

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Veebiühenduse (võrguteenus) loomiseks toksake ja hoidke numbrivalitsas all klahvi **0**.

Meediumiribal saadaolevatele rakendustele, nagu muusikapleier ja veebibrauser, juurdepääsuks vajutage mis tahes vaates meediumiklahvi.

Profiili vahetamiseks vajutage toitenuppu ja valige soovitud profiil.

Oma kõneposti (võrguteenus) helistamiseks toksake ja hoidke numbrivalitsas all klahvi **1**.

Viimati valitud numbrite loendi avamiseks vajutage avakuval helistamisklahvi.

Häälkäskluste kasutamiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi.

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks käimasoleva kõne või heli kuulamise ajal kasutage helitugevusnuppu.



Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite seadet kõrva ääres hoidma.

Kõne ajal valjuhääldi sisselülitamiseks valige **Valjuhääldi sisse**.

Valjuhääldi väljalülitamiseks valige **Aktiveeri telefon**.

Andurite seaded ja ekraani pööramine

Kui aktiveerite seadme andurid, saate teatud funktsioone juhtida seadme pööramisega.

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Anduriseaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Andurid — andurite aktiveerimiseks.

Lülitusjuhtimine — seadme ekraani allapoole pööramisega kõnede vaigistamiseks ja äratuste edasilükkamiseks valige **Kõnede vaigistamine** ja

Edasilükkamine. Ekraani sisu automaatselt pööramiseks, kui keerate seadme vasakule küljele või tagasi vertikaalsesse asendisse, valige **Pööra kuva autom.** Mõni rakendus või funktsioon ei pruugi ekraani sisu pööramist toetada.

Kauglukustus

Seadme lubamatu kasutamise vältimiseks saate seadme ja mälukaardi lukustada tekstisõnumi abil ise seadmest eemal olles. Selleks tuleb määrata tekstisõnum ja saata see lukustamiseks oma seadmele. Seadme lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Kauglukustuse lubamiseks ning tekstisõnumi määramiseks valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Telefon > Telefonihaldus > Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart > Telefoni kauglukustus > Lubatud**. Toksake tekstisõnumi sisu (5–20 märki) sisestamiseks tekstisisestusvälja, valige  ja kinnitage sõnum. Sisestage lukukood.

Peakomplekt

Oma seadmega saate ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad kõrvaklapid. Võib-olla peate selleks valima vastava kaabelühenduserežiimi.


**Hoiatus:**

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada.
Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingeallikat.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

SIM-kaardi eemaldamine

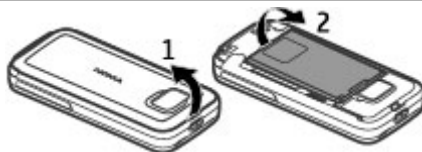

- 1 Eemaldage tagakaas, tõstes seda seadme pealtpoolt.
- 2 Eemaldage aku.



- 3 Avage SIM-kaardi pesa kate. Asetage pliiatsi ots aku all paiknevasse avasse ning lükake SIM-kaarti väljapoole. Tõmmake SIM-kaart välja.
- 4 Asetage aku ja tagakaas tagasi.

Pärast aku eemaldamist ja tagasiasetamist tuleb seadmes uuesti määrata kellaeg ja kuupäev.

Mälukaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

- 1 Kui seade on sisse lülitatud, vajutage enne kaardi eemaldamist toitenuppu ja valige **Eemalda mälukaart**.
- 2 Kui kuvatakse teade **Kas eemaldada mälukaart? Mõni rakendus suletakse.**, valige **Jah**.
- 3 Kui kuvatakse teade **Eemalda mälukaart ja vajuta OK**, avage mälukaardipesa kate.
- 4 Mälukaardi pesast vabastamiseks suruge kaarti.
- 5 Tõmmake mälukaart pesast välja. Kui seade on sisse lülitatud, valige **OK**.

Randmepaela kinnitamine



Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.

4. Helistamine

Puuteekraan kõnede ajal

Seadmel on kaugusandur. Aku säästmiseks ja juhuslike vajutuste vältimiseks lülitatakse puuteekraan kõnede ajal seadme kõrva äärde tõstmisel automaatselt välja.



Ärge katke kaugusandurit kaitsekile ega -teibiga.

Kõned

- 1 Numbrivalitsa avamiseks valige avakuval **Telefon** ning sisestage telefoninumber koos suunakoodiga. Numbri eemaldamiseks valige . Rahvusvahelise kõne puhul valige märki + (asendab rahvusvahelist pääsukoodi) sisestamiseks kaks korda * ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunakood (vajaduse korral jätke numbri ees olev 0 ära) ja telefoninumber.
- 2 Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
- 3 Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Lõpetamisklahvi vajutamine lõpetab kõne alati, ka siis, kui mõni muu rakendus on aktiivne.

Kontaktiloendist helistamiseks valige **Menüü > Kontaktid**.

Liikuge soovitud nimele. Samuti võite nime algustähtede või märkide sisestamiseks valida otsinguvälja ja siis liikuda nimele.

Kontaktile helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Kui olete sama kontakti jaoks salvestanud mitu numbrit, valige loendist soovitud number ja vajutage helistamisklahvi.

Kõne ajal

Mikrofoni vaigistamine ja vaigistuse tühistamine

Valige  või .

Aktiivse tavakõne ootele panemine

Valige  või .

Valjuhääldi aktiveerimine

Valige ). Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu ühendanud seadmega ühilduva peakomplekti, valige heli peakomplekti lülitamiseks **Valikud > Akt. BT-vabak.seade**.

Kõne lülitamine tagasi seadmesse

Valige ).

Kõne lõpetamine

Valige .

Aktiivsete ja ootel olevate kõnede vaheldumisi aktiveerimine

Valige **Valikud > Vaheta**.

Näpunäide. Aktiivse kõne ootele panemiseks vajutage helistamisklahvi. Ootel kõne aktiveerimiseks vajutage uuesti helistamisklahvi.

DTMF-toonsignaali saatmine

- 1 Valige **Valikud** > **Saada DTMF**.
- 2 Sisestage DTMF-toonsignaali jada või leidke see kontaktiloendist.
- 3 Ootetähise (w) või pausitähise (p) sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi *.
- 4 Toonsignaali saatmiseks valige **OK**. DTMF-toonsignaale saab lisada telefoninumbri või DTMF-i väljale kontakti andmetes.

Aktiivse kõne lõpetamine ja sissetuleva kõnega asendamine

Valige **Valikud** > **Asenda**.

Kõigi kõnede lõpetamine

Valige **Valikud** > **Lõpeta kõik kõned**.

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused.

Kõnepost

Kõneposti (võrguteenus) helistamiseks valige avakuval **Telefon** ja seejärel klahv **1** ja hoidke seda all.

- 1 Kõnepostkasti telefoninumbri muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded**, **Helistamine** > **Kõnepostkast**, postkast ning seejärel **Valikud** > **Muuda numbrit**.
- 2 Sisestage number (selle saate võrguteenuse pakkuvalt) ja valige **OK**.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks, kui puutekraan on lukus, libistage sõrmega üle ekraani. Järgige kuvatavaid juhiseid.

Kõne vastuvõtmiseks, kui puutekraan ei ole lukus, vajutage helistamisklahvi.

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks, kui puutekraan on lukus, libistage sõrmega üle ekraani, et see lahti lukustada.

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks, kui puutekraan ei ole lukus, valige .

Tekstsõnumi abil saab teile helistanud inimesele ilma kõnest keeldumata teada anda, et te ei saa hetkel kõnele vastata. Tekstsõnumifunktsiooni aktiveerimiseks ja standardsõnumi sisestamiseks valige **Menüü > Seaded, Helistamine > Kõne > Keeldu kõnest sõnumiga** ja seejärel **Sõnumi tekst**. Vastussõnumi saatmiseks valige **Saada SMS**, kirjutage sõnum ja vajutage helistamisklahvi.

Kui te ei soovi kõnele vastata ja kui puutekraan ei ole lukus, vajutage lõpetamisklahvi. Kui olete aktiveerinud kõnede suunamise, kui number on kinni (**Suunamine > Tavakõned > Kui number on kinni**), suunatakse sissetulev kõne ümber ka kõnest keeldumise korral.

Kõnest keeldumiseks, kui puutekraan on lukus, libistage sõrmega üle ekraani, et see lahti lukustada, ja valige **Valikud > Keeldu**.

Konverentskõne

Seadmega saab pidada konverentskõnet, milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).

Konverentskõnede tegemine on võrguteenus.

- 1 Helistage esimesele osalejale.
- 2 Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud > Uus kõne**. Esimene kõne pannakse ootele.

- 3 Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnesse lisamiseks .

Uue osaleja lisamine konverentskõnesse

Helistage uuele osalejale ja lisage uus kõne konverentskõnesse.

Eravestluse pidamine konverentskõne osalejaga

Valige .

Liikuge soovitud osalejale ja valige . Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Muud osalejad saavad omavahel konverentskõne jätkata.

Konverentskõnesse naasmiseks valige .

Mõne osaleja eemaldamine konverentskõnest

Valige  liikuge osalejale ja valige .

Aktiivse konverentskõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Telefoninumbri kiirvalimine

Kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks valige **Menüü > Seaded ja Helistamine > Kõne > Kiirvalimine**.

- 1 Numbriklahvile telefoninumbri määramiseks valige **Menüü > Seaded ja seejärel Helistamine > Kiirvalimine**.
- 2 Liikuge selle klahvi numbrile, millele soovite telefoninumbri määrata, ja valige **Valikud > Määra**.
Klahv 1 on reserveeritud kõneposti jaoks.

Avakuvalt helistamiseks valige **Telefon**, määratud kiirvalimisklahv ja seejärel vajutage helistamisklahvi.

Avakuvalt helistamiseks, kui kiirvalimisfunktsioon on aktiveeritud, valige **Telefon** ning seejärel määratud kiirvalimisklahv ja hoidke seda all.

Koputus

Poolelioleva kõne ajal saab vastata teisele kõnele.

Koputusfunktsiooni (võrguteenus) aktiveerimiseks valige **Menüü > Seaded ja seejärel Helistamine > Kõne > Koputus**.

- 1 Kõne vastuvõtmiseks teise kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele.
- 2 Kahe kõne vaheldumisi aktiveerimiseks valige **Valikud > Vaheta**.
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.
- 4 Mõlema kõne lõpetamiseks valige **Valikud > Lõpeta kõik kõned**.

Häälvalimine

Teie seade loob kontaktide jaoks automaatselt tunnussõnad. Sünteesitud tunnussõna kuulamiseks valige soovitud kontakt ja seejärel **Valikud > Tunnussõna andmed**. Liikuge kontaktandmetele ja valige **Valikud > Esita tunnussõna**.

Helistamine tunnussõna abil



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või häälvalimise keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Tunnussõna lausumisel hoidke seadet endale võrdlemisi lähedal.

- 1 Häälvalimise alustamiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi. Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, millel on peakomplekti nupp, vajutage ja hoidke häälvalimise alustamiseks all peakomplekti nuppu.
- 2 Kõlab lühike helisignaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontakti jaoks salvestatud nimi selge häälega.
- 3 Seade esitab tuvastatud kontakti sünteesitud tunnussõna seadmes valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbri. Häälvalimise tühistamiseks valige **Lõpeta**.

Kui ühe kontakti jaoks on salvestatud mitu numbrit, võite öelda lisaks nimele ka numbri tüübi, nt mobiil või telefon.

Logi

Rakendus Logi talletab seadme sideajaloo teavet. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui võrk vastavaid funktsioone toetab ja seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimased kõned

Valige Menüü > Logi ja Viimased kõned.

Vastamata ja vastatud kõnede või valitud numbrite kuvamiseks valige **Vastamata kõn.**, **Vastatud kõned** või **Valitud numbrid**.

Näpunäide. Valitud numbrite loendi avamiseks avakuval vajutage helistamisklahvi.

Tööriistaribal on saadaval järgmised valikud.

 **Helista** — soovitud kontaktile helistamine.

 **Koosta sõnum** — soovitud kontaktile sõnumi saatmine.

 **Ava Kontaktid** — kontaktiloendi avamine.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Salv. kausta Kontaktid — viimaste kõnede loendis esile tõstetud telefoninumbri salvestamiseks kontaktidesse.

Kustuta loetelu — viimaste kõnede loendi kustutamiseks.

Kustuta — valitud loendis esile tõstetud sündmuse kustutamiseks.

Seaded — Valige **Logi kestus** ja sideteabe logis säilitamise aeg. Kui valite valiku **Logi ei talletata**, ei salvestata logisse mingit teavet.

Pakettandmeside

Valige **Menüü > Logi**.

Teie operaator võib pakettandmeside maksumust arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahu järgi.

Pakettandmeside käigus saadetud või vastuvõetud andmemahu teadasaamiseks valige **Andmeloendur > Saadetud data** või **Saabunud data**.

Nii saadetud kui vastuvõetud teabe eemaldamiseks valige **Valikud > Nulli loendurid**. Teabe eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Kõnede kestus

Valige **Menüü > Logi**.

Viimase kõne või vastuvõetud ja tehtud kõnede umbkaudse kestuse kuvamiseks valige **Kõne kestus**.

Kõigi sidesündmuste jälgimine

Valige **Menüü > Logi**.

Üldlogi kuvamiseks, kust saate ülevaate seadme registreeritud tavakõnedest, tekstisõnumitest, andmeside- ja WLAN-ühendustest, valige üldlogi vahekaart .

Alamsündmused (nt mitmes osas saadetud lühisõnumid ja pakettandmeside ühendused) registreeritakse üheainsa kandena. Sideühendused postkastiga, MMS-sõnumite keskusega või veebilehtedega kuvatakse pakettandmeside ühendustena.

Kui soovite vaadata, kui palju andmeid on edastatud ning kui kaua mingi andmesideühendus kestis, liikuge tekstiga **GPRS** tähistatud mis tahes suunalisele sidesündmusele ja valige **Valikud > Kuva**.

Telefoninumbri kopeerimiseks logist lõikelauale, et see siis näiteks tekstisõnumisse kleepida, valige **Valikud > Kasuta numbrit > Kopeeri**.

Logi filtreerimiseks valige **Valikud > Filter** ja soovitud filter.

Logi kestuse seadmiseks valige **Valikud > Seaded > Logi kestus**. Kui valite väärtuse **Logi ei talletata**, kustutatakse jäädavalt kogu logi sisu, viimaste kõnede register ja kõik sõnumite kohaletoimetamise teated.

5. Kontaktid

Saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbrid, koduaadressid või e-posti aadressid. Kontaktile saate lisada isikliku helina või pispildi. Samuti saate luua kontaktigruppe, mille abil saate saata tekstisõnumeid või e-kirju mitmele adressaadile korraga.

Kontaktiloendi avamiseks valige avakuval sõltuvalt aktiivsest teemast kas **Kontaktid** või .

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine

- 1 Uue kontakti lisamiseks kontaktiloendisse valige **Valikud > Uus kontakt**.
- 2 Teabe sisestamiseks väljale toksake välja. Tekstisisestuskuva sulgemiseks valige . Täitke soovitud väljad ja valige **Valmis**.

Kontakti muutmiseks valige kontakt ja siis **Valikud > Muuda**.

Kontaktide tööriistariba

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Kontaktile helistamine

Liikuge kontaktile ja valige .

Sõnumi saatmine kontaktile

Liikuge kontaktile ja valige .

Uue kontaktkirje loomine

Valige .

Nimede ja numbrite haldamine

Kontakti kopeerimiseks või kustutamiseks või kontakti saatmiseks visiitkaardina muusse seadmesse, toksake kontakti, hoidke seda all ja valige **Kopeeri**, **Kustuta** või **Saada visiitkaardina**.

Mitme kontakti korraga kustutamiseks valige soovitud kontaktide märkimiseks **Valikud** > **Märgi** / **tühista märged** ning seejärel kustutamiseks **Valikud** > **Kustuta**.

Kontaktile määratud tunnussõna esitamiseks valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Tunnussõna andmed** > **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvalimisele.

Vaikenumbri ja -aadressid

Kontaktile saab määrata vaikenumbri ja -aadressi. Kui kontaktil on mitu numbrit või aadressi, saate hõlpsalt kindlal numbril helistada või kindlale aadressile sõnumi saata. Vaikenumbrit kasutatakse ka häälvalimisel.

- 1 Valige kontaktiloendist soovitud kontaktikirje.
- 2 Valige **Valikud** > **Põhinumbri**.
- 3 Valige vaikeväärtus, millele soovite lisada numbrit või aadressi. Seejärel valige **Määra**.
- 4 Valige number või aadress, mille soovite seada vaikevalikuks.
- 5 Põhinumbrivaatest väljumiseks ja muutuste salvestamiseks toksake vaatest väljaspool.

Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid

Kontaktile või kontaktigrupile saab määrata helina ning kontaktile pildi ja tunnusteksti. Kui kontakt teile helistab, esitab seade valitud helina ning kuvab tunnusteksti ja pildi (kui helistaja telefoninumber helistamisel teie seadmesse saadetakse ja teie seade selle ära tunneb).

Kontaktile või kontaktigrupile helina määramiseks valige kontakt või grupp, **Valikud** > **Helin** ja seejärel helin.

Kontaktile tunnusteksti määramiseks valige kontakt ja siis **Valikud** > **Lisa kõnemärkua. tekst**. Toksake tunnusteksti sisestamiseks tekstivälja ja valige .

Kontaktile seadme mallu salvestatud pildi lisamiseks valige kontakt, siis **Valikud** > **Lisa pilt** ja rakendusest Galerii soovitud pilt.

Valitud helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Vaikehelin**.

Kontaktile lisatud pildi vaatamiseks, muutmiseks või eemaldamiseks valige kontakt, **Valikud > Pilt** ja soovitud valik.

Kontaktide kopeerimine

Kontaktiloendi esmakordsel avamisel küsib seade teilt, kas soovite nimesid ja numbrid SIM-kaardilt oma seadmesse kopeerida.

Kopeerimise alustamiseks valige **OK**.

Kui te ei soovi kontakte SIM-kaardilt seadmesse kopeerida, valige **Tühista**. Seade küsib, kas soovite kuvada SIM-kaardil olevad kontaktid kontaktide kaustas. Kontaktide kuvamiseks valige **OK**. Kontaktiloend avaneb ja SIM-kaardil salvestatud nimesid kuvatakse tähisega .

SIM-teenused

SIM-kaardi teenuste kättesaadavuse ja kasutamise kohta teabe saamiseks võtke ühendust SIM-kaardi väljastajaga. Väljastajaks võib olla võrguteenuse pakkuja või mõni muu tarnija.

SIM-kontaktid

SIM-kaardil talletatavate nimede ja numbrite kontaktiloendis kuvamiseks valige **Valikud > Seaded > Kuvatavad kontaktid > SIM-mälu**. SIM-kontakte on võimalik lisada ja muuta ning neile saab helistada.

Võimalik, et kontaktiloendisse salvestatavaid numbreid ei salvestata automaatselt SIM-kaardile. Numbrite salvestamiseks SIM-kaardile valige soovitud kontakt ja **Valikud > Kopeeri > SIM-mälu**.

Kui soovite valida, kas uued kontaktid salvestatakse seadmesse või SIM-kaardile, valige **Valikud > Seaded > Vaikesalvestusmälu > Telefoni mälu** või **SIM-mälu**.

Määratud numbrid

Valige **Menüü > Kontaktid ja Valikud > SIM-kaardi numbrid > Määratud numbrid**.

Valiknumbriteenuse kasutamisel saab seadmest väljahelistamist piirata kindlate telefoninumbritega. Mõni SIM-kaart ei toeta lubatud valiknumbrite funktsiooni. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Lubatud valiknumbrite funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks ning valiknumbrite muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood. PIN2-koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri määratud nr-d — valiknumbrite funktsiooni aktiveerimiseks.

Tühista määratud nr-d — valiknumbrite funktsiooni väljalülitamiseks.

Uus SIM-kontakt — sisestage inimese nimi ja telefoninumber, kellele on lubatud helistada.

Lisa Kontaktidest — kopeerige kontaktandmed kontaktide loendist lubatud valiknumbrite loendisse.

Kui valiknumbriteenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil leiduvatele kontaktidele tekstisõnumite saatmiseks lisada valiknumbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

6. Teksti kirjutamine

Tähti, numbreid ja erimärke saab sisestada mitmel viisil. Kuvatava klaviatuuri abil saate sisestada märke, toksates neid sõrme või pliiatsiga. Käekirjatuvastus võimaldab teil kirjutada märke pliiatsiga otse ekraanile. Käekirjatuvastus ei pruugi kõigi keelte jaoks saadaval olla.

Tähtede, numbrite ja erimärkide sisestamiseks toksake mis tahes sisestusvälja.

Seade saab lõpetada sõnu automaatselt valitud tekstisisestuskeele jaoks mõeldud sisesõnastiku abil. Seade jätab meelde ka uued teie lisatud sõnad.

Sisestusviisi automaatne vahetamine

Kui andurid ja kuva automaatne pööramine on seadmes aktiveeritud, kuvatakse rõhtpaigutusrežiimis automaatselt kuvatav klaviatuur ja püstpaigutusrežiimis tärgiklahvidega klahvistik. Kui olete valinud sisestusviisiks käekirjatuvastuse, siis sisestusviiside automaatne vahetamine ei tööta.

Andurite ja kuva automaatse pööramise aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Telefon > Anduriseaded > Andurid > Sisse lülitatud**.
- 2 Valige **Lülitusjuhtimine > Pööra kuva autom.**.


Kuvatav klaviatuur

Kuvatavat klaviatuuri saab kasutada rõhtpaigutusrežiimis.

Kui kuva automaatne pööramine ja andurid on aktiveeritud, vahetub tekstisistustusrežiim seadme pööramisel automaatselt režiimide Täisekr. QWERTY-klaviat. (kuvatav klaviatuur) ja Tärgiklahvid (tärgiklahvidega klahvistik) vahel.

Kui tekstisistustusrežiim ei vahetu automaatselt, valige kuvatava klaviatuuri kasutamiseks  > Täisekr. QWERTY-klaviat..

Kuvatava klaviatuuri rõhtpaigutusrežiimis ja täisekraanvaates kasutamisel saate valida klahve sõrmedega.

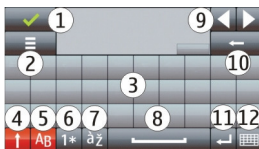

- 1 Sulgemisklahv – kuvatava klaviatuuri vaate sulgemiseks.
- 2 Sisestusmenüü klahv – puutetundliku sisestuse valikute menüü avamiseks; sisaldab käske, nagu **Kirjutamiskeel**.
- 3 Kuvatav klaviatuur
- 4 Tõstu- ja suurtähelukuklahv – suurtähtede sisestamiseks väiketähtede režiimis ja vastupidi; valige klahv enne märgi sisestamist. Suurtäheluku aktiveerimiseks valige klahv kaks korda. Klahvi all kuvatav joon tähistab, et suurtähelukk on aktiveeritud.
- 5 Täheklahv – tähtede sisestamiseks.
- 6 Numbri- ja sümboliklahv – numbrite ja kõige sagedamini kasutatavate erimärkide sisestamiseks.
- 7 Rõhumärkide klahv – rõhumärkide valimiseks.
- 8 Tühikuklahv – tühiku lisamiseks.
- 9 Nooleklahvid – kursori tagasi ja edasi liigutamiseks.
- 10 Tagasilükketäht – eelnevalt sisestatud märgi kustutamiseks.

- 11 Sisestusklahv – kursori viimiseks järgmisele reale või sisestusväljale. Lisafunktsioonid sõltuvad kontekstist (näiteks veebibrauseri aadressiväljal saab seda kasutada sisestatud aadressi avamiseks).
- 12 Sisestusrežiimi klahv – sisestusrežiimi valimiseks. Kui valite mõne üksuse, sulgub praeguse sisestusviisi vaade ja avaneb valitud vaade.

Käsitsikiri


Käekirjatuvastuse toega sisestusviisid ja keeled on piirkonniti erinevad ning ei pruugi kõigi keelte jaoks saadaval olla.

Käsitsikirjarežiimi aktiveerimiseks valige  > **Käsitsikiri**.

Kirjutage sisestusalale loetavad püstised märgid ja jätke iga märgi vahele tühik.

Oma käekirja seadmele õpetamiseks valige  > **Käekirjatuvast. õpetus**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks (vaikerežiim) pange sõnad kirja, nagu te seda harilikult teete. Numbrirežiimi valimiseks valige  12. Muude kui ladina märkide sisestamiseks valige asjakohane ikoon, kui on saadaval.

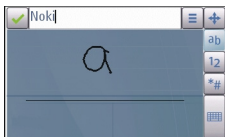

Erimärkide sisestamiseks pange need kirja nagu tavaliselt või valige  *# ja soovitud märk.

Märkide kustutamiseks või kursori tagasiviimiseks libistage sõrme või pliiatsiga tagasi (vt joonis 1).


Tühiku sisestamiseks libistage sõrme või pliiatsiga edasi (vt joonis 2).



Tärgiklahvid

Virtuaalne klahvistik

Virtuaalset klahvistikku (**Tärgiklahvid**) saab kasutada märkide sisestamiseks samamoodi kui telefoni tavalist numbriklahvidega klahvistikku.

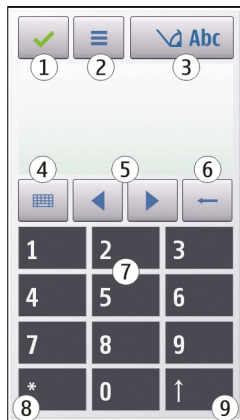

- 1 Sulgemisklahv – virtuaalse klahvistiku sulgemiseks (**Tärgiklahvid**).
- 2 Sisestusmenüü klahv – avab puutetundliku sisestuse menüü, mis sisaldab käske, nagu **Ennustav tekstis. sisse** ja **Kirjutamiskeel**.
- 3 Tekstisisestuse tähis – avab hüpikakna, kus saab aktiveerida ja desaktiveerida ennustava tekstisisestuse režiimi, muuta täheregistrit ning aktiveerida vaheldumisi tähe- ja numbrežiimi.
- 4 Sisestusrežiimi klahv – avab hüpikakna, kus saate valida sisestusrežiimi. Kui toksate mõnd üksust, sulgub praeguse sisestusviisi vaade ja avaneb valitud vaade. Sisestusrežiimide valik sõltub sellest, kas automaatne sisestusviis (anduriseaded) on aktiveeritud või mitte.
- 5 Nooleklahvid – vasakule või paremale liikumiseks.
- 6 Tagasilükkelahv

- 7 Numbrid
- 8 Tärn – avab erimärkide tabeli.
- 9 Tõstuklahv – võimaldab muuta täheregistrit, aktiveerida või desaktiveerida ennustava tekstisisestuse režiimi ning aktiveerida vaheldumisi tähe- ja numbrirežiimi.

Tavaline tekstisisestus

Toksake korduvalt numbriklahvi (1–9), kuni kuvatakse soovitud märk. Iga numbriklahviga saab sisestada rohkem märke, kui klahvi peal näha on.

Kui järgmine täht on eelmisega samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või liikuge edasi, et ooteaeg lõpetada) ja sisestage siis täht.

Tühiku sisestamiseks toksake klahvi **0**. Kursori järgmisele reale viimiseks toksake kolm korda klahvi **0**.

Ennustav tekstisisestus

Ennustava tekstisisestuse korral saate sisestada sõnu klahvi ühekordse valimisega. Ennustav tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ka ise uusi sõnu lisada. Ennustav tekstisisestus pole kõigi keelte jaoks saadaval.

- 1 Ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks kõigi seadme redaktorite jaoks valige  > **Aktiv. ennust. tekstis.**. Samuti võite kasutada valikuid  > **Ennustav tekstis. sisse**.
- 2 Soovitud sõna sisestamiseks kasutage klahve 2–9. Valige iga klahv ühe tähe jaoks vaid üks kord. Näiteks sõna "Nokia" sisestamiseks, kui valitud on ingliskeelne sõnastik, valige N-tähe jaoks klahv **6**, o-tähe jaoks klahv **6**, k-tähe jaoks klahv **5**, i-tähe jaoks klahv **4** ja a-tähe jaoks klahv **2**.

Pakutav sõna muutub pärast igat klahvi valimist.

- 3 Kui olete sõna sisestamise lõpetanud ja kuvatav sõna on õige, viige selle kinnitamiseks kursor paremale või valige tühiku lisamiseks klahv **0**.

Kui kuvatav sõna pole õige, valige sõnastikust leitavate sõnade ükshaaval kuvamiseks klahv ***** mitu korda.

Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole sisestatavat sõna sõnastikus. Sõna sõnastikku lisamiseks valige allakriipsutatud sõna, sisestage sõna tavalises tekstisisestusrežiimis ja valige **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem lisatud sõna uuega.

- 4 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Tekstirežiimide vahetamine

Ennustava tekstisisestuse desaktiveerimiseks kõigi seadme redaktorite jaoks valige  > **Lül. ennust. tekstis. välja** või toksake kiirelt kaks korda klahvi **#**. Samuti võite kasutada valikuid  > **Ennustav tekstisisestus** > **Välja lülitatud**.

Puutetundliku sisestuse seaded

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Puuteekraan**.

Puuteekraani jaoks tekstisisestusseadete konfigureerimiseks valige mõni järgmistest valikutest.

Käekirjatuvast. õpetus — käekirjatuvastuse õpetuse rakenduse avamiseks. Selle rakenduse abil õpib seade teie käekirja paremini tuvastama. See valik pole kõigis keeltes saadaval.

Kirjutamiskeel — teie käekirjas tuvastatavate keelespetsiifiliste märkide ja kuvatava klaviatuuri paigutuse määramiseks.

Kirjutamiskiirus — sobiva kirjutamiskiiruse valimiseks.

Abijoon — kirjutamisala abijoone kuvamiseks või peitmiseks. Abijoon aitab kirjutada sirgelt ning samuti seadmel teie kirjutatud tuvastada.

Joonejämedus — pliiatsiga kirjutatud teksti jämeduse valimiseks.

Joonevärv — pliiatsiga kirjutatud teksti värvi valimiseks.

Kohandatav otsing — kohandatava otsingu aktiveerimiseks.

Puuteekraani kalibreer. — puuteekraani kalibreerimiseks. Toimige vastavalt juhistele.

7. Sõnumid

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Sõnumite põhivaade

Valige **Menüü > Sõnumid** (võrguteenus).

Uue sõnumi loomiseks valige **Uus sõnum**.

Näpunäide. Sageli saadetavate sõnumite korduva kirjutamise vältimiseks saate kasutada rakenduse Minu kaustad kaustas Mallid olevaid tekste. Soovi korral saate luua ja salvestada oma malle.

Menüü Sõnumid sisaldab järgmisi kaustu.

 **Saabunud** — siin asuvad kõik vastuvõetud sõnumid (v.a e-kirjad ja kärjeteated).

 **Minu kaustad** — saate sõnumeid kaustadesse paigutada.

 **Postkast** — saate luua ühenduse serveri postkastiga, laadida alla uusi e-kirju või vaadata vallasrežiimis varem alla laaditud e-kirju.

 **Mustandid** — siin asuvad saatmata mustandsõnumid.

 **Saadetud** — siin asuvad viimati saadetud sõnumid (v.a Bluetooth-ühenduse kaudu saadetud sõnumid). Soovi korral saate muuta selles kaustas talletatavate sõnumite arvu.

 **Saatmiseks** — siin hoitakse ajutiselt saatmist ootavaid sõnumeid, nt kui seade asub väljaspool võrgu leviala.

 **Saamisteated** — saate taotleda, et võrk saadaks teile teie saadetud lühisõnumite või multimeediumsõnumite kättetoimetamisteate ehk saateraporti (võrguteenus).

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige Menüü > Sõnumid.

 **NB!** Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Enne multimeediumsõnumi või e-kirja koostamist peavad olema määratud õiged ühenduseseaded.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seaddest.

Teavet e-kirjade mahupiirangu kohta küsige oma teenusepakkujalt. Kui proovite saate e-kirja, mille maht ületab e-posti serveri lubatud mahu, salvestatakse kiri kausta Saatmiseks ja seade üritab seda aeg-ajalt uuesti saata. E-kirja saatmiseks on vaja andmesideühendust ning e-kirja perioodilised saatmiskatsed võivad kaasa tuua lisatasusid. Sellise sõnumi saate kaustast Saatmiseks kustutada või teisaldada kausta Mustandid.

Sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks läheb tarvis võrguteenust.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

Valige **Uus sõnum**.

Helisõnumi või e-kirja saatmine

Valige **Valikud** > **Koosta sõnum** ja asjakohane valik.

Adressaatide või gruppide valimine kontaktiloendist

Valige tööriistaribal .

Telefoninumbri või e-posti aadressi käsitsi sisestamine

Toksake välja **Saaja**.

E-kirja või multimeediumsõnumi teema sisestamine

Sisestage see väljale Teema. Kui väli Teema pole kuvatud, valige kuvatavate väljade valiku muutmiseks **Valikud** > **Sõnumi päiseväljad**.

Sõnumi sisestamine

Toksake sõnumivälja.

Objekti lisamine sõnumile või e-kirjale

Valige  ja asjakohane sisutüüp.

Lisatud sisust sõltuvalt võib sõnumi tüübiks automaatselt saada multimeediumsõnum.

Sõnumi või e-kirja saatmine

Valige  või vajutage helistamisklahvi.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Saabunud sõnumite kaust

Sõnumite vastuvõtmine

Valige **Menüü > Sõnumid ja Saabunud**.

Tähis  kaustas Saabunud tähistab lugemata tekstisõnumit,  lugemata multimeediumsõnumit,  lugemata helisõnumit ja  Bluetooth-ühenduse kaudu saabunud andmeid.

Sõnumi saabumisel kuvatakse avakuval tähis  ja tekst **1 uus sõnum**. Sõnumi avamiseks valige **Kuva**. Mõne kaustas Saabunud asuva sõnumi avamiseks valige sõnum. Vastuvõetud sõnumile vastamiseks valige **Valikud > Vasta**.

Multimeediumsõnumid



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Võite saada teate, et multimeediumsõnum ootab multimeedium-sõnumikeskuses. Pakettandmeside ühenduse algatamiseks, et sõnum seadmesse laadida, valige **Valikud > Too serverist**.

Multimeediumsõnumi () avamisel võite näha pilti ja lisatud sõnumit. Tähis  kuvatakse, kui lisatud on heli. Tähis  kuvatakse, kui lisatud on video. Heli või video esitamiseks valige vastav tähis.

Multimeediumsõnumile lisatud meediumobjektide vaatamiseks valige **Valikud > Objektid**.

Kui sõnum sisaldab multimeediumesitlust, kuvatakse tähis . Esitluse esitamiseks valige vastav tähis.

Andmed, seaded ja veebipõhised teenuseteated

Teie seade saab vastu võtta mitmesuguseid andmeid sisaldavaid sõnumeid, nt visiitkaardid, helinad, operaatorilogod, kalendrikirjed ja e-posti teatised. Samuti võite teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumina vastu võtta seadeid.

Sõnumis sisaldunud andmete salvestamiseks valige **Valikud** ja tehke vastav valik.

Veebipõhised teenuseteated on lühiteated (näiteks uudiste pealkirjad), mis võivad sisaldada lühisõnumit või linki. Lisateavet ja tellimisinfo saate teenusepakujalt.

E-posti konto häälestamine

E-posti konto häälestamiseks valige **Menüü > Sõnumid** ja seejärel **Postkast**.

Häälestada saab mitu e-posti kontot, näiteks isikliku e-posti konto ja töö e-posti konto.

E-posti konto häälestamiseks avakuvalt valige asjakohane lisandmoodul. Samuti võite e-posti konto häälestamiseks valida valikud **Menüü > Rakendused > Hääliviisard**.

Postkast

E-posti seadete määramine

Valige **Menüü > Sõnumid ja Postkast**.

E-postiteenuse kasutamiseks peavad teie seadmes olema kehtivad Interneti-pöörduspunkti (IAP) ja õiged e-posti seaded.

Vaja on eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja (ISP) juhiseid.

Kui valite käsud **Sõnumid > Postkast**, kuid teil pole e-posti kontot seadistatud, palutakse teil seda teha. E-posti seadete koostamise alustamiseks postkastijuhendi abil valige **Alusta**.

Kui loote uue postkasti, näete rakenduse Sõnumid põhivaates valiku Postkast asemel uuele postkastile pandud nime. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Postkasti avamine

Valige **Menüü > Sõnumid ja postkast**.

Postkasti avamisel küsib seade, kas soovite postkastiga ühenduse luua.

Postkastiga ühenduse loomiseks ning uute e-kirjade päiste või e-kirjade allalaadimiseks valige **Jah**. Kui vaatate oma kirju võrgus, olete püsivalt serveri postkastiga andmesideühenduse abil ühenduses.

Varem alla laaditud e-kirjade vaatamiseks vallasrežiimis valige **Ei**.

Uue e-kirja loomiseks valige **Valikud > Koosta sõnum > E-kiri**.

Võrgurežiimis pakettandmesideseansi lõpetamiseks kaugpostkastiga valige **Valikud > Katkesta ühendus**.

E-kirjade allalaadimine

Valige **Menüü > Sõnumid** ja postkast.

Kui olete vallasrežiimis ja soovite serveri postkastiga ühenduse luua, valige **Valikud > Loo ühendus**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

- 1 Kui olete ühenduses serveri postkastiga, valige kõigi uute sõnumite allalaadimiseks **Valikud > Too serverist e-post > Uued**, valitud sõnumite allalaadimiseks **Valitud** või kõigi postkastis sisalduvate sõnumite allalaadimiseks **Kõik**.
E-kirjade allalaadimise peatamiseks valige **Tühista**.
- 2 Ühenduse katkestamiseks ja e-kirjade vaatamiseks vallasrežiimis valige **Valikud > Katkesta ühendus**.
- 3 E-kirja avamiseks valige see. Kui e-kiri pole alla laaditud ja te olete vallasrežiimis, küsitakse teilt, kas soovite e-kirja postkastist alla laadida.

Manuste vaatamiseks avage e-kiri ja valige manuseväli, mis on märgitud tähisega  Kui manus ei ole seadmesse alla laaditud, valige **Valikud > Too serverist**.

E-kirjade automaatseks allalaadimiseks valige **Valikud > E-posti seaded > Autom. serverist toomine**.

Seadme seadistamine e-kirjade automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

E-kirjade kustutamine

Valige **Menüü > Sõnumid** ja postkast.

E-kirja sisu kustutamiseks seadmest, jättes selle serveri postkasti alles, valige **Valikud > Kustuta > Ainult telefonist**.

Seade kuvab serveri postkastis asuvate e-kirjade päiseid. Kuigi kustutate e-kirja sisu, jääb selle päis teie seadmesse siiski alles. Kui soovite ka päise kustutada, peab teie seade serveriga ühenduse looma, et e-kirja saaks kustutada nii seadmest kui ka serveri postkastist. Kui ühendus serveriga puudub, kustutatakse päis siis, kui loote järgmine kord serveri postkastiga oleku uuendamiseks ühenduse.

E-kirja kustutamiseks nii seadmest kui ka serveri postkastist valige **Valikud > Kustuta > Tel-st ja serverist**.

Järgmisel ühendusel seadmest ja serverist kustutamiseks märgitud e-kirja kustutamise () tühistamiseks valige **Valikud > Taasta**.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Sidusrežiimis pakettandmesideseansi lõpetamiseks serveri postkastiga valige **Valikud > Katkesta ühendus**.

Mail for Exchange

Mail for Exchange'i abil saate oma seadmega tööga seotud e-kirju vastu võtta. Teil on võimalik neid e-kirju lugeda, neile vastata, ühilduvaid manuseid vaadata ja muuta; samuti saate vaadata kalendriteavet, vastu võtta ja saata koosolekupäringuid, ajastada koosolekuid ning vaadata, lisada ja muuta kontaktide teavet.

ActiveSync

Rakenduse Mail for Exchange'i rakendus kasutamine on ette nähtud ainult teabehalduris (PIM, Personal Information Manager) oleva teabe sünkroonimiseks Nokia seadme ja volitatud serveri Microsoft Exchange vahel.

Mail for Exchange'i saab häälestada vaid siis, kui teie ettevõttes on kasutusel Microsoft Exchange Server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril teie konto jaoks Mail for Exchange aktiveerida.

Enne Mail for Exchange'i häälestamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- Ettevõtte e-posti ID
- Töövõrgu kasutajanimi
- Töövõrgu parool
- Võrgudomeeni nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)
- Mail for Exchange'i serveri nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)

Sõltuvalt teie ettevõtte Mail for Exchange'i serveri konfiguratsioonist võib lisaks nimetatule vaja minna ka muid andmeid. Kui te pole andmete õigsuses kindel, siis võtke ühendust ettevõtte IT-oskonnaga.

Mail for Exchange'i puhul võib olla kohustuslik lukukoodi kasutamine. Seadme vaikelukukood on 12345, kuid on võimalik, et teie ettevõtte IT-haldur määrab teie jaoks uue koodi.

Mail for Exchange'i profiili ja seadeid saab vaadata ja muuta rakenduse Sõnumid seadetes.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **SIM-kaardi sõnumid**.

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda seadme kausta kopeerida.

- 1 Valige sõnumite märkimiseks **Valikud** > **Märgi / tühista märged** > **Märgi või Märgi kõik**.
- 2 Valige **Valikud** > **Kopeeri**. Avaneb kaustade loend.
- 3 Kopeerimise alustamiseks valige mõni kaust. Sõnumite kuvamiseks avage kaust.

Kärjeteated

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Kärjeteated**.

Teenuse Kärjeteated (võrguteenus) abil saate oma teenusepakkujalt vastu võtta teateid eri teemadel, nt ilm või liiklusolud. Kärjeteadete teemad ja nende järjekorranumbrid saate teenusepakkujalt. See teenus ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Teenuse juhtimine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Teenuse juhtimine**.

Teenuse juhtimise (võrguteenus) abil saate sisestada ja oma teenusepakkuja saata teenusetaotlusi (teise nimega USSD-käsud), nt võrguteenuste aktiveerimiskäskude. See teenus ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Sõnumite seaded

Seaded võivad olla seadmes eelnevalt konfigureeritud või võite need saada sõnumiga. Seadete käsitsi sisestamiseks täitke kõik tekstiga **Tuleb määratleda** või tärniga märgitud väljad.

Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud sõnumikeskused või pöörduspunktid ning nende loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Lühisõnumite seaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Tekstsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

Sõnumikeskused — kõigi määratud lühisõnumikeskuste loendi vaatamiseks.

Kasutatav keskus — valige sõnumikeskus, mille kaudu soovite tekstisõnumeid saata.

Märgikodeering — märgivahetuseks ühest süsteemist teise, kui see on kasutatav, valige **Osaline tugi**.

Saamisteade — saadetud tekstisõnumite saamis- ehk kohaletoiimetusteadete (võrguteenus) lubamiseks.

Sõnumi kehtivus — selle määramiseks, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui selle ajaperioodi vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Sõnumi vorming — teabe saamiseks selle kohta, kas teie sõnumikeskus oskab tekstisõnumeid neisse muudesse vormingutesse teisendada, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Eelistatud ühendus — valige kasutatav ühendusviis.

Vastuse edast. sama — sõnumitele vastamiseks sama tekstisõnumikeskuse numbri kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumi seaded

Valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > Multimeediumsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

Pildi suurus — Multimeediumsõnumisse lisatava pildi suuruse määramiseks.

MMSi koostamisrežiim — kui valite valiku **Hoiatustega**, teavitab seade teid sellest, kui üritate saata sõnumit, mida adressaadi seade ei pruugi toetada. Kui valite valiku **Piiratud**, takistab seade selliste sõnumite saatmist, mis ei pruugi olla toetatud. Kui soovite sisu oma sõnumitesse kaasata, ilma et teid sellest teavitataks, valige **Vaba**.

Kasutatav pöörduspunkt — eelistatud pöörduspunkti valimiseks.

Multimeedia toomine — sõnumite vastuvõtmise viisi valimiseks, kui on saadaval. Koduvõrgus olles sõnumite automaatselt vastuvõtmiseks valige **Koduvõrgus autom.**. Väljaspool koduvõrku viibides saate teate, et teile on saabunud sõnum, mis on salvestatud multimeediumsõnumite keskuses. Kui valite valiku **Alati automaatne**, loob seade automaatselt sõnumi allalaadimiseks nii koduvõrgus kui ka koduvõrgust väljas olles aktiivse pakettandmesideühenduse. Kui soovite multimeediumsõnumeid sõnumikeskusest käsitsi laadida, valige **Käsitsi**, kui soovite multimeediumsõnumite vastuvõtmise keelata, valige **Välja lülitatud**. Automaatne laadimine ei pruugi kõigis piirkondades toetatud olla.

Luba tundmatutelt — anonüümsetelt saatjatelt pärinevatest sõnumitest keeldumiseks.

Reklaami vastuvõtt — MMS-reklaamide (võrguteenus) vastuvõtmise lubamiseks.

Teadete vastuvõtt — saadetud sõnumite oleku kuvamiseks logis (võrguteenus).

Keeldu teate saatmisest — teile saabunud sõnumite kohta saabumisteade saadmise keelamiseks.

Sõnumi kehtivus — selle määramiseks, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui selle ajaperioodi vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Saadetud sõnumi kohaletoimetamisest või lugemisest teatamiseks vajab seade võrgu tuge. Sõltuvalt võrgust ja muudest üksikasjadest ei pruugi see teave alati saadaval olla.

E-posti seaded

Postkastide haldamine

Valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > E-post**.

E-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks kasutatava postkasti määramiseks valige **Kasutatav postkast** ja postkast.

Postkasti ja selles sisalduvate e-kirjade kustutamiseks seadmest valige **Postkastid**, toksake eemaldatavat postkasti (kui see pole juba esile tõstetud) ja valige **Valikud > Kustuta**.

Uue postkasti loomiseks valige **Postkastid > Valikud > Uus postkast**. Nimi, mille te uuele postkastile panete, kuvatakse rakenduse Sõnumid põhivaates valiku Postkast asemel. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Kui soovite muuta ühenduseseadeid, kasutajaseadeid, allalaadimisseadeid ja automaatse allalaadimise seadeid, valige **Postkastid** ja soovitud postkast.

8. Seadme isikupärastamine

Oma seadet saate isikupärastada, muutes selle avakuva, helisid või teemasid.

Seadme ilme muutmine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Isiklik** > **Teemad**.

Seadme ekraani ilme (nt taustpilt ja ikoonid) muutmiseks saate kasutada teemasid.

Kui soovite muuta kõigi seadme rakenduste puhul kasutatavat teemat, valige **Üldine**. Teema eelvaate kuvamiseks enne selle aktiveerimist liikuge teemale ja oodake mõni sekund. Teema aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Määra**. Aktiivne teema on märgitud tähisega .

Põhimenüü ilme muutmiseks valige **Menüü**.

Avakuva ilme muutmiseks valige **Avakuva teema**.

Kui soovite avakuva taustal kuvada taustpildi või pilte vahetava slaidiseansi, valige **Taustpilt** > **Pilt** või **Slaidiseanss**.

Kui soovite vahetada sissetuleva kõne ajal avakuval kuvatavat pilti, valige **Kõne pilt**.

Profiilid

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Isiklik** > **Profiilid**.

Profiile saab kasutada helinate, sõnumisignaalide ja muude helide määramiseks ja kohandamiseks vastavalt eri sündmustele, keskkondadele või helistajagruppidele.

Valitud profiili nimi kuvatakse avakuva ülaservas. Kui kasutusel on profiil Tavaline, kuvatakse ainult kuupäev.

Profiili muutmiseks liikuge soovitud profiilile ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Profiili isikupärastamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > **Muuda seadeid**. Valige seade, mida muuta soovite.

Profiili seadmiseks aktiivseks kuni kindla kellaaajani (järgmise 24 tunni jooksul) liikuge profiilile valige **Valikud** > **Ajastatud** ja määrake soovitud kellaaeg. Kui määratud ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse avakuval tähis ⌚. Vallasrežiimiprofiili ei saa ajastada.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud** > **Loo uus**.

9. Kaust Muusika

Muusikapleier

Muusikapleier toetab failivorminguid AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ja WMA. Samas ei toeta muusikapleier tingimata kõiki failivormingute omadusi ega variatsioone.

Muusikapleieriga saate kuulata ka taskuhäälingusaateid. Taskuhääling on meetod heli- ja videosisu edastamiseks Interneti kaudu tehnoloogiate RSS või Atom abil ning nende ettekandmiseks mobiilsideseadmetes ja arvutis.

Loo või taskuhäälingusaate esitamine

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > **Muusika** > **Pleier**.


Võimalik, et pärast lugude või taskuhäälingusaadete valiku uuendamist oma seadmes tuleb värskendada ka muusika- ja taskuhäälingusaadete kogu. Kõigi saadaolevate üksuste kogusse lisamiseks valige **Valikud > Värskenda kogu**.

Loo või taskuhäälingusaate esitamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige soovitud loo või taskuhäälingusaate juurde liikumiseks vastav kategooria.
- 2 Üksuse esitamiseks valige see loendist.

Esituse peatamiseks toksake klahvi , esituse jätkamiseks aga klahvi .

Loo või saate edasi- või tagasikerimiseks toksake ja hoidke all klahvi  või .

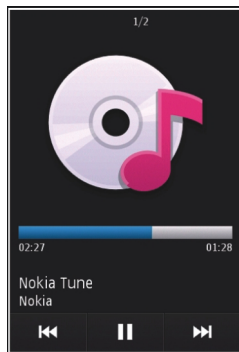

Järgmisele üksusele liikumiseks toksake klahvi . Üksuse algusse naasmiseks toksake klahvi . Eelmisele üksusele naasmiseks toksake uuesti klahvi  kahe sekundi jooksul pärast loo või saatelõigu esitamise algust.

Juhuesituse () sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud > Juhuesitus**.

Praeguse üksuse () või kõigi üksuste () kordamiseks või korduse väljalülitamiseks valige **Valikud > Kordus**.

Taskuhäälingusaadete esitamisel on juhuesitus ja kordus automaatselt välja lülitatud.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Esitatava muusika kõla muutmiseks valige **Valikud > Ekvalaiser**.

Helitasakaalu, stereopildi või bassitugevuse muutmiseks valige **Valikud > Seaded**.

Avakuvale naasmiseks ja pleieri taustal tööle jätmiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Pleieri sulgemiseks valige **Valikud > Välja**.

Esitusloendid

Valige **Menüü > Muusika > Pleier ja Esitusloendid**.

Esitusloendi andmete kuvamiseks valige **Valikud > Esitusloendi teave**.

Esitusloendi loomine

- 1 Valige **Valikud** > **Uus esitusloend**.
- 2 Sisestage esitusloendi nimi ja valige **OK**.
- 3 Lugude lisamiseks valige **Jah**. Kui soovite lugusid hiljem lisada, valige **Ei**.
- 4 Kui valite **Jah**, valige need esitajad, kelle lood esitusloendisse lisada soovite. Valige üksuste lisamiseks **Lisa**.
Esitaja lugude loendi kuvamiseks valige **Laienda**. Lugude loendi peitmiseks valige **Ahenda**.
- 5 Kui olete oma valikud teinud, valige **Valmis**.
Kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart, salvestatakse esitusloend mälukaardile.

Lugude hilisemaks lisamiseks esitusloendisse selle vaatamise ajal valige **Valikud** > **Lisa lugusid**.

Eri vaadetest esitusloendisse lugude, albumite, esitajate, žanrite ja autorite lisamiseks valige soovitud üksus ja **Valikud** > **Lisa esitusloendisse** > **Salvest. esitusloend** või **Uus esitusloend**.

Loo esitusloendist eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda**.

See toiming ei kustuta lugu seadmest, vaid eemaldab selle esitusloendist.

Lugude järjestuse muutmiseks esitusloendis liikuge loole, mille soovite teisaldada, ja valige **Valikud** > **Muuda esit.loendi järj.**

Loo haaramiseks ja uues asukohas vabastamiseks valige soovitud asukohas lugu ja seejärel **Vabasta**.

Lugude järjestuse muutmise lõpetamiseks valige **Valmis**.

Taskuhäälingusaated

Valige **Menüü > Muusika > Pleier ja Saated**.

Taskuhäälingumenüü sisaldab seadmes saadaolevaid taskuhäälingusaateid.

Taskuhäälingusaadetel on kolm olekut: esitamata, osaliselt esitatud ja täielikult esitatud. Kui saatelõik on osaliselt esitatud, jätkatakse selle esitamist järgmisel korral sealt, kus esitus pooleli jäi. Kui saatelõiku pole kunagi esitatud või see on täielikult esitatud, algab esitamine algusest.

Muusika edastamine arvutist

Muusika edastamiseks saate kasutada järgmisi viise.

- Muusikafailide haldamiseks ja korraldamiseks kasutatava rakenduse Nokia Ovi Player installimiseks laadige see veebisaidilt www.ovi.com alla ja toimige kuvatavate juhiste järgi.
- Et arvuti tuvastaks seadme massmäluseadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaile, kasutage ühenduse loomiseks ühilduvat USB-andmesidekaablit või Bluetooth-ühendust. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.
- Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel ja valige ühendusrežiimiks **Meediaedastus**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.

Vaikimisi aktiveeritava USB-ühendusrežiimi vahetamiseks valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > USB > USB-ühenduse režiim**.

Nokia Ovi Player

Rakenduse Nokia Ovi Player abil saate teenusest Ovi Muusika muusikafaile alla laadida, neid arvutist mobiilsideseadmesse üle kanda ning muusikafaile hallata ja korraldada. Rakenduse Nokia Ovi Player saate alla laadida veebisaidilt www.ovi.com.

Muusikafailide allalaadimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Muusikafailide allalaadimine, edastamine ja haldamine nii arvutis kui ka mobiilsideseadmes

- 1 Avage arvutis rakendus Nokia Ovi Player. Kui soovite muusikafaile alla laadida, registreeruge või logige sisse.
- 2 Ühendage mobiilsideseadme ühilduva USB-andmesidekaabli abil arvutiga.
- 3 Seadme ühendusrežiimi määramiseks valige **Mediaedastus**.

Ovi Muusika

Võrguteenusest Ovi Muusika saate otsida, sirvida, osta ja seadmesse alla laadida muusikapalu.

Valige **Menüü > Muusika > Ovi muusika**.

Muusikafailide allalaadimiseks peate esmalt selle teenuse kasutajaks registreeruma.

Muusikafailide allalaadimine võib tähendada täiendavaid kulutusi, sest kasutate andmesidet (võrguteenus) ja vastuvõetavate andmete maht võib olla suur. Andmesidega seotud tasude kohta saate lisateavet oma võrguteenuse pakkuajalt.

Teenuse Ovi Muusika kasutamiseks peab seadmes olema seadistatud õige Interneti-pöördepunkt. Võimalik, et teenusega Ovi Muusika ühenduse loomise käigus palutakse teil valida pöördepunkt.

Pöörduspunkti valimine

Valige **Vaikepöörduspunkt**.

Saadaolevate Ovi Muusika seadete valik ja nende sõnastus võib siin esitatuga võrreldes olla teistsugune. Võimalik, et need seaded on eelmääratatud ja te ei saa neid muuta. Samas on võimalik, et teenuse Ovi Muusika edasise kasutamise käigus siiski saate neid seadeid muuta.

Teenuse Ovi Muusika seadete muutmine

Valige **Valikud > Seaded**.

Teenus Ovi Muusika pole kõigis riikides ega regioonides saadaval.

Nokia taskuhäälingurakendus

Nokia taskuhäälingurakenduse (võrguteenus) kaudu saate otsida, tellida ja laadida alla taskuhäälingusaateid ning neid oma seadme abil esitada, hallata ja ühiskasutusse anda.

Taskuhäälingu seaded

Nokia taskuhäälingurakenduse avamiseks valige **Menüü > Muusika > Taskuhääl**.

Nokia taskuhäälingurakenduse kasutamiseks tuleb esmalt määrata ühendus- ja allalaadimisseaded.

Ühenduse loomiseks on soovitatav kasutada traadita kohtvõrku (WLAN). Enne mõnd muud tüüpi ühenduse kasutamist küsige teenusepakkuvalt tingimuste ja andmesideteenus tasude kohta. Näiteks võib teenusepakkuja pakkuda kuutasuga teenust, mille puhul tasu ei sõltu edastatavate andmete mahust.

Ühenduseseeded

Allalaadimisseadete muutmiseks valige esmalt **Valikud > Seaded > Ühendus** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Vaikepöörduspunkt — valige Interneti-ühenduse loomiseks kasutatav pöörduspunkt.

Otsinguteenuse URL — määratlege otsingutes kasutatav taskuhäälinguotsingu teenuse URL.

Allalaadimisseaded

Allalaadimisseadete muutmiseks valige esmalt **Valikud > Seaded > Allalaadimine** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Salvestuskoht: — määratlege asukoht, kuhu soovite taskuhäälingusaated salvestada.

Uuendussagedus — määratlege, kui sageli tuleks taskuhäälingusaateid uuendada.

Järgm. uuend. kuupäev — määratlege järgmise automaatse uuendamise kuupäev.

Järgm. uuend. kellaaeg — määratlege järgmise automaatse uuendamise kellaaeg.

Automaatne uuendamine leiab aset ainult siis, kui valitud on mõni kindel vaikepöörduspunkt ning Nokia taskuhäälingufunktsioon töötab. Kui Nokia taskuhäälingufunktsioon ei tööta, siis automaatset uuendamist ei aktiveerita.

Allalaadimispiir (%) — määratlege taskuhäälingusaadete allalaadimise jaoks reserveeritav mälumaht (protsentides).

Piirmäära ületamisel — määratlege, mida tuleks teha juhul, kui allalaaditavate saadete maht ületab allalaadimiseks lubatud ülempiiri.

Rakenduse seadistamine taskuhäälingusaadete automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude ülekandmist. Andmeedastustasude kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Vaikeseadete taastamiseks valige seadete vaates **Valikud > Taasta vaikeseaded**.

Taskuhäälingusaadete allalaadimine

Kui olete tellinud mõne taskuhäälingusaate, saate saatelõike alla laadida, esitada ja hallata.

Valige **Menüü > Muusika > Taskuhääl**.

Tellitud taskuhäälingusaadete loendi kuvamine

Valige **Taskuhäälingud**.

Saatelõikude pealkirjade kuvamine

Valige saate pealkiri.

Saatelõik on taskuhäälingusaate teatavat tüüpi meediumifail.

Allalaadimise alustamine

Valige saatelõigu pealkiri.

Korrage saate alla laadida ka mitu lõiku.

Taskuhäälingusaate esitamine enne allalaadimise lõppu

Puudutage pikalt soovitud taskuhäälingusaadet ja valige siis hüpikmenüüst **Esita näide**.

Edukalt allalaaditud taskuhäälingusaated salvestatakse kausta Saated, kuid neid ei pruugita kohe kuvada.

Raadio

Raadio kuulamine

Valige **Menüü > Muusika > Raadio**.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu tarvik.

Rakenduse esmakordsel avamisel saate valida kohalike jaamade automaatse seadistamise.

Järgmise või eelmise jaama kuulamiseks valige  või .

Raadio vaigistamiseks valige .

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Jaamad — salvestatud raadiojaamade kuvamiseks.

Häälesta jaamad — raadiojaamade otsimiseks.

Salvesta — raadiojaama salvestamiseks.

Valjuhääldi sisse või **Valjuhääldi välja** — valjuhääldi sisse- või väljalülitamiseks.

Muud sagedused — selleks, et raadio otsiks RDS-signaali nõrgenedes jaama jaoks automaatselt sobivat sagedust.

Mängi taustal — avakuvale naasmiseks, jättes raadio taustal mängima.

Raadiojaamade haldamine

Valige **Menüü > Muusika > Raadio**.

Salvestatud jaamade kuulamiseks valige **Valikud > Jaamad** ja loendist mõni jaam.

Jaama eemaldamiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud > Jaamad > Valikud > Kustuta või Muuda nime.**

Soovitud sageduse käsitsi määramiseks valige **Valikud > Häälesta jaamad > Valikud > Käsitsi häälestus.**

10. Nokia videokeskus

Nokia videokeskuse (võrguteenus) abil saate pakettandmeside või WLAN-võrgu kaudu alla laadida ja voogesitusena vaadata videoklippe, mida pakuvad ühilduvad Interneti-videoteenused. Videoklippe saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist ning neid seejärel videokeskuses vaadata.

Videote allalaadimine pakettandmeside pöörduspunktide abil võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Teie seadmes võib olla eelmääratletud teenuseid.

Teenusepakkujad võivad sisu pakkuda tasuta või raha eest. Küsige teenuse hinnakirja teenusepakkujalt.

Videoklippide vaatamine ja allalaadimine

Videoteenustega ühenduse loomine

- 1 Valige **Menüü > Rakendused > Videokeskus.**
- 2 Videoteenuste installimise eesmärgil teenusega ühenduse loomiseks valige **Uute teenuste lisamine** ja teenusekataloogist soovitud videoteenus.

Videoklipi vaatamine

Installitud videoteenuste sisu sirvimiseks valige **Videokanalid**.

Mõne videoteenuse sisu on jagatud kategooriatesse. Videoklippide sirvimiseks valige kategooria.

Teenusest videoklipi otsimiseks valige **Videote otsing**. Kõigi teenuste puhul ei pruugi otsingufunktsioon saadaval olla.

Teatud videoklippe saab vaadata voogesitusena, ülejäänud videod tuleb esmalt seadmesse alla laadida. Videoklipi allalaadimiseks valige **Valikud > Laadi alla**. Kui väljute rakendusest videoklipi allalaadimise ajal, jätkub allalaadimine taustal. Allalaaditud videoklipid salvestatakse kausta Minu videod.

Videoklipi voogesituseks või allalaaditud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud > Esita**.

Klipi esitamise ajal pleieri juhtklahvide abil juhtimise lubamiseks toksake ekraani. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Jätka allalaadimist — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.

Tühista allalaadimine — allalaadimise tühistamiseks.

Eelvaade — videoklipi eelvaate esitamiseks. Valik on kasutatav, kui teenus seda toetab.

Video andmed — videoklipi andmete kuvamiseks.

Värskenda loendit — videoklippide loendi värskendamiseks.

Ava brauseri link — lingi avamiseks veebibrauseris.

Allalaadimise ajastamine

Kui häälestate rakenduse videoklippide automaatseks allalaadimiseks, võidakse teile teenusepakkuja võrgu kaudu edastada väga suurel hulgal andmeid. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teenuse kaudu videoklippide automaatseks ajatatud allalaadimiseks valige **Valikud > Allalaadimise ajakava**.

Videokeskus laadib teie määratud ajal iga päev uued videoklipid automaatselt alla.

Ajastatud allalaadimiste tühistamiseks valige allalaadimisviisiks **Käitsi allalaadimine**.

Videokanalid

Valige **Menüü > Rakendused > Videokeskus**.

Installitud videoteenuste sisu levitatakse RSS-kanalite kaudu. Kanalite vaatamiseks ja muutmiseks valige **Videokanalid**.

Valige **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Kanalitellimused — tellitud kanalite kuvamiseks.

Kanali andmed — video andmete kuvamiseks.

Lisa kanal — uute kanalite tellimiseks. Kanali valimiseks videokataloogi teenustest valige **Videokataloogist**.

Värskenda kanaleid — kõigi kanalite sisu värskendamiseks.

Halda kontot — konkreetse kanali kontovalikute haldamiseks (kui on saadaval).

Teisalda — videoklippide teisaldamiseks soovitud asukohta.

Kanalis saadaolevate videote kuvamiseks valige loendist soovitud kanal.

Minu videod

Kaust Minu videod on kõigi videokeskuse videoklippide talletuskoht. Allalaaditud ja seadme kaameraga salvestatud videoklippide loendi saab kuvada eri vaadetes.

- 1 Kausta avamiseks ja videoklippide vaatamiseks valige kaust. Klipi esitamise ajal pleieri juhtklahvide abil juhtimise lubamiseks toksake ekraani.
- 2 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Jätka allalaadimist — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.

Tühista allalaadimine — allalaadimise tühistamiseks.

Video andmed — videoklipi andmete kuvamiseks.

Leia — videoklipi otsimiseks. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst.

Mälu olek — vaba ja kasutatud mälumahu vaatamiseks.

Sortimisalus — videoklippide sortimiseks. Valige soovitud kategooria.

Teisalda ja kopeeri — videoklippide teisaldamiseks või kopeerimiseks. Valige Kopeeri või Teisalda ja soovitud asukoht.

Videote ülekandmine arvutist

Oma videoklipid saate ühilduvatest seadmetest videokeskusesse edastada USB-andmesidekaabli kaudu. Videokeskuses kuvatakse vaid toetatud vormingutes videoklipid.

- 1 Et arvuti tuvastaks seadme massmäluseadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaili, kasutage ühenduse loomiseks USB-andmesidekaablit.
- 2 Valige ühendusrežiimiks **Massmälu**. Seadmesse peab olema sisestatud ühilduv mälukaart.
- 3 Valige arvutist kopeeritavad videoklipid.
- 4 Edastage videoklipid mälukaardi kausta **E:\Minu videod** (või My Videos). Edastatud videoklipid kuvatakse videokeskuse kaustas Minu videod. Seadme teistesse kaustadesse salvestatud videofaile ei kuvata.

Videokeskuse seaded

Valige videokeskuse põhivaates **Valikud > Seaded** ja mõni järgmistest valikutest. **Vali videoteenus** — videokeskuses kuvatavate videoteenuste valimiseks. Samuti saate videoteenuseid lisada, eemaldada ja muuta ning vaadata nende andmeid. Eelinstallitud videoteenuseid muuta ei saa.

Ühenduse seaded — võrguühenduse jaoks kasutatava võrgusihikoha määramiseks valige **Võrguühendus**. Ühenduse käsitsi valimiseks iga kord, kui videokeskus loob võrguühenduse, valige **Küsi alati**.

GPRS-ühenduse sisse- või väljalülitamiseks valige **GPRS-i kasut. kinnitam..**

Rändluse sisse- või väljalülitamiseks valige **Rändluse kinnitamine**.

Vanemlik kontroll — videote vanusepiirangu määramiseks. Nõutav parool on sama mis seadme lukukood. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Tellitavate videotega teenuste puhul on määratud ja kõrgema vanusepiiranguga videod peidetud.

Eelistatud mälu — selle valimiseks, kas allalaaditavad videod salvestatakse seadme mällu või ühilduvale mälukaardile.

Pisipildid — selle valimiseks, kas videokanalites laaditakse ja kuvatakse pisipildid.

11. Kaamera

Teie seade toetab 2048 × 1536 pikslit fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.


Kaamera aktiveerimine

Kaamera aktiveerimiseks vajutage kaameranuppu.

Pildistamine

Ekraanil kuvatavad pildistamisrežiimi juhtelemendid ja tähised

Pildistamisrežiimis kuvatakse kaadrinäidikul järgmised üksused.

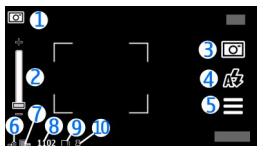

- 1 Võtterežiimi tähis
- 2 Suumiliugur. Suumiliuguri sisse- või väljalülitamiseks toksake ekraani.
- 3 Pildistamisikoon. Pildistamiseks toksake seda.
- 4 Välgurežiim. Seadete muutmiseks toksake seda.
- 5 Pildistamisseeded. Seadete muutmiseks toksake seda.
- 6 Aku laetuse näidik.
- 7 Pildi eraldusvõime tähis.
- 8 Pildiloendur (näitab hinnanguliselt, mitu pilti saab valitud kvaliteediseadega ja vaba mäluruumi arvestades teha)

- 9 Kasutatav mälu. Seadme seadistusest olenevalt võib see hõlmata järgmisi valikuid: seadme mälu  või mälukaart .
- 10 GPS-signaali tähis

Pildistamis- ja salvestamisseaded

Kui soovite enne pildistamist või video salvestamist avada pildistamis- ja salvestamisseadete vaate, valige **Menüü > Rakendused > Kaamera** ja .

Pildistamis- ja salvestamisseadete vaade pakub enne pildistamist või videoklipi salvestamist otseteid mitmesuguste üksuste ja seadete juurde.

Kaamera sulgemisel taastatakse vaikeseaded.

Valige mõni järgmistest valikutest.

A – stseeni valimiseks.

 või  – video- ja pildistamisrežiimi vahetamiseks.

 või  – kaadriotsija ruudustiku kuvamiseks või peitmiseks (üksnes pildistamisel).

 – viitpäästiku aktiveerimiseks (ainult pildistamisel).

 – sarivõtterežiimi aktiveerimiseks (ainult pildistamisel).

 – rakenduse Galerii avamiseks.

Pildiseaded:

 – värviefekti valimiseks.

 – valge tasakaalu reguleerimiseks. Valige praegused valgustingimused. See võimaldab kaameral värve täpsemini jäädvustada.

 – säri järelkorrektsiooni reguleerimiseks (üksnes pildistamisel). Kui pildistate tumedat objekti väga heledal taustal (nt lume taustal), määrake tausta ereduse kompenseerimiseks särituse järelkorrektsiooni väärtuseks +1 või +2. Tumedal taustal asuvate heledate objektide pildistamisel kasutage väärtust -1 või -2.

 – valgustundlikkuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Hämaras peaksite valgustundlikkust suurendama, et pildid ei jääks liiga tumedad või udused. Valgustundlikkuse suurendamisel võib suurened ka pildi müra.

 – kontrastsuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Saate reguleerida pildi heledaima ja tumedaima koha erinevust.

 – teravuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel).

Kuva muutub vastavalt määratud seadetele.

Pildistamisreeded on võtterežiimipõhised. Režiimide vahetamine ei tühistata määratud seadeid.

Kui valite uue stseeni, asendatakse pildistamisreeded valitud stseeniga. Pärast stseeni valimist saate pildistamisreeded vajaduse korral muuta.

Kui olete suunitaset, eredust või kontrastsust muutnud, võtab pildi salvestamine kauem aega.

Pildistamine

Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

- Hoidke kaamerat mõlema käega paigal.

- Digitaalselt suumitud pildi kvaliteet on kehvem kui suumimata pildil.
- Kui kaamerat umbes minuti jooksul ei kasutata, aktiveerub toitesäästurežiim.
- Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

- 1 Vajadusel videorežiimist pildistamisrežiimi lülitumiseks valige  > .
- 2 Vajutage kaameranuppu. Ärge liigutage seadet enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Pildistamise ajal suumimine

Kasutage suumiliugurit.

Kaamera taustal avatuks jätmine ja muude rakenduste kasutamine

Vajutage menüüklahvi. Kaamerarakendusse naasmiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Pärast pildistamist

Pärast pildistamist valige mõni järgmistest valikutest (saadaval vaid siis, kui olete valinud käsud **Valikud** > **Seaded** > **Näita jäädvustatud pilti** > **Jah**):



— pildi saatmiseks multimeediumsõnumiga, e-kirjaga või mõne ühendusviisi, näiteks Bluetooth-ühenduse kaudu.



— pildi üleslaadimiseks ühilduvasse veebialbumisse.



Kustuta — pildi kustutamiseks.

Pildi kasutamine avakuva taustpildina

Valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Määra taustpildiks**.

Pildi määramine vaikekõnepildiks

Valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Määra kõnepildiks**.

Pildi määramine mõne kontakti pildiks

Valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Lisa kontaktile**.

Kaadrinäidikusse naasmine ja uue foto pildistamine

Vajutage kaameranuppu.

Välklamp ja video valgus

Hämaras pildistamiseks on seadme kaamera varustatud LED-välguga.

Soovitud välklambirežiimi valimiseks valige praeguse välklambirežiimi tähis, mis võib olla üks järgmistest:  **Automaatne**,  **Väh. punas.**,  **Lülita sisse** või  **Välja lülitatud**.

Ärge puudutage välklambi LED-lampe. Pikemaajalisel kasutamisel võivad LED-lambid kuumaks minna.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Valgustundlikkuse suurendamine video salvestamisel hämaras

Valige .

Stseenid

Stseeni abil saab määrata hetketingimustele kõige paremini vastavad värvi- ja valgusseaded. Iga stseeni seaded on määratud vastavalt kindlale stiilile või keskkonnale.

Pildistamis- ja videorežiimi vaigestseen on **Automaatne** (mille tähis on **A**).

Stseeni vahetamiseks valige  > **Stseenirežiimid** ja soovitud stseen.

Oma stseeni muutmiseks mingi kindla keskkonna jaoks sobivaks valige **Kasutaja määratud** > **Muuda**. Kasutaja määratud stseeni puhul saate reguleerida eri valgus- ja värviseadeid. Mõne muu stseeni seadete kopeerimiseks valige **Stseenipõhine** ja soovitud stseen. Muudatuste salvestamiseks ja stseeniloendisse naasmiseks valige **Tagasi**. Oma stseeni aktiveerimiseks valige **Kasutaja määratud** > **Vali**.

Asukohateave

Seadmel pole sisseehitatud GPS-i antenni. Selle funktsiooni kasutamiseks kasutage ühilduvat GPS-vastuvõtjat (eraldi müügil tarvik).

Foto või video failiandmetesse saab automaatselt lisada teabe pildistamise või salvestamise asukoha kohta.

Võimalik, et kohalike ametkondade nõuete tõttu asukohakoordinaatide väärtusi ei kuvata.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera**.

Pildile või videole asukohateabe lisamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kuva GPS-i teave** > **Lülita sisse**.

Teie asukoha koordinaatide saamine võib võtta mitu minutit. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. Asukohateavet sisaldava faili jagamisel jagatakse ka asukohateavet ning teie asukoht võib faili kuvamisel muudele kasutajatele nähtav olla. Asukohateabe hankimiseks peab seade kasutama võrguteenuseid.

Asukohateabe tähised:

 — asukohateave pole saadaval. GPS jääb taustal mõneks minutiks tööle. Kui selle aja jooksul tuvastatakse satelliidisignaali ja tähis asendub tähisega , sildistatakse kõik selle aja vältel tehtud pildid ja videod vastuvõetud GPS-asukohateabe alusel.

 — asukohateave on saadaval. Asukohateave lisatakse failiandmetesse.

Viitpäästiku abil ise pildile

Viitpäästik võimaldab pildistamisele viivituse määrata, nii et jõuaksite ka ise pildile minna.

Viitpäästiku viivituse määramiseks valige  >  ja piisav viivitus enne pildi tegemist.

Viitpäästiku aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**. Ekraanil kuvatakse stopperiikoon ja pildistamiseni jäänud aeg. Kaamera teeb pildi pärast valitud viivituse möödumist.

Viitpäästiku väljalülitamiseks valige  >  > .

Näpunäide. Valige 2 sekundit, et käsi püsiks pildi tegemise ajal paigal.

Sarivõtterežiimis pildistamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera**.

Kiires sarivõtterežiimis pildistamise alustamiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera** ja  > **Sarivõte**. Seadete akna sulgemiseks toksake akna kohal asuvat kuva. Vajutage ja hoidke all kaameraklahvi. Seade pildistab seni, kuni kaameranuppu vabastate või kuni vaba mälu otsa saab. Kui vajutate kaameranuppu ainult korra, pildistab seade järjest 18 pilti.

Pildistatud pildid kuvatakse ruudustikuna. Pildi vaatamiseks valige soovitud pilt. Sarivõtterežiimi kaadrinäidikusse naasmiseks vajutage kaameranuppu.

Sarivõtterežiimis saab kasutada ka viitpäästikut.

Sarivõtterežiimi väljalülitamiseks valige  > **Üksikvõte**.


Video salvestamine

Videoklipi salvestamine

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimist videorežiimi lülitamiseks valige  > .
- 2 Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu või valige . Kuvatakse punane salvestusikoon.
- 3 Salvestamise peatamiseks valige **Paus**. Salvestamise jätkamiseks valige **Jätka**. Salvestamine lõpetatakse, kui pärast salvestamise peatamist ei vajutata ühe minuti jooksul ühtegi klahvi.
Suumimiseks kasutage suuminuppe.
- 4 Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta Galerii.

Videorežiimis kuvatavad juhtelemendid ja tähised

Videorežiimis kuvatakse kaadrinäidikul järgmised üksused.

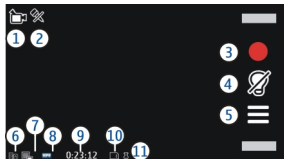

- 1 võttetrežiimi tähis.
- 2 helivaigistuse tähis.
- 3 salvestamisikoon. videoklippide salvestamiseks.
- 4 video valguse tähis.
- 5 salvestamisseeded. seadete muutmiseks.
- 6 aku laetuse näidik.
- 7 videokvaliteedi tähis. Selle seade muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Video kvaliteet**.
- 8 videoklipi failitüüp.
- 9 saadaolev salvestusaeg. Salvestamise ajal näitab video kestuse näidik salvestise senist kestust ja allesjäänud aega.
- 10 videoklipi salvestuskoht.
- 11 GPS-signaali tähis.

Pärast videoklipi salvestamist

Pärast videoklipi salvestamist valige mõni järgmistest valikutest (saadaval vaid siis, kui olete valinud käsud **Valikud > Seaded > Näita salvestatud videot > Jah**):

► **Esita** — äsja salvestatud videoklipi esitamiseks.



— pildi üleslaadimiseks ühilduvasse veebialbumisse.



Kustuta — videoklipi kustutamiseks.

Kaadrinäidikusse naasmiseks, et salvestada uus videoklipp, vajutage kaameranuppu.

12. Galerii

Piltide, video- ja heliklippide ning voogesituselinkide talletamiseks ja korraldamiseks valige **Menüü > Galerii**.

Näpunäide. Kiireks juurepääsuks pildi- ja videovaatele toksake meediumiriba avamiseks meediumiklahvi () ja valige .

Failide vaatamine ja korraldamine

Valige **Menüü** > **Galerii** ja mõni järgmistest valikutest.

 **Pildid ja videod** — piltide pildivaaturis ja videote videokeskuses vaatamiseks.

 **Lood** — muusikapleieri avamiseks.

 **Heliklipid** — heliklippide kuulamiseks.

 **Muu meedium** — esitluste vaatamiseks.

Soovi korral saate sirvida, avada ja luua kaustu ning märkida, kopeerida, teisaldada ja lisada üksusi kaustadesse.

Ühilduvalle mälukaartile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .

Faili avamiseks valige see loendist. Videoklippe ja RAM-vormingus faile avatakse ja esitatakse videokeskuses. Muusika ja heliklippide esitamiseks on muusikapleier.

Failide mälukaartile (kui see on sisestatud) või seadme mällu kopeerimiseks või teisaldamiseks valige fail ja **Valikud** > **Korrasta** > **Kopeeri** või **Teisalda** ning mõni saadaolevatest valikutest.

Piltide ja videote vaatamine

Valige **Menüü** > **Galerii** ja seejärel **Pildid ja videod**.

Pildid, videoklipid ja kaustad on vaikimisi korraldatud kuupäeva ja kellaaaja järgi.

Faili avamiseks valige see loendist. Pildi suurendamiseks kasutage helitugevusnuppu.

Videoklipi või pildi töötlemiseks valige **Valikud > Muuda**.

Valige **Valikud > Kasuta faili** ja mõni järgmistest valikutest.

Määra taustpildiks — pildi kasutamiseks avakuva taustpildina.

Määra kõnepildiks — pildi vaikekõnepildiks määramiseks.

Lisa kontaktile — pildi kontakti pildiks määramiseks.

Tööriistariba aitab teil valida piltide, videoklippide ja kaustade juures sagedamini kasutatavaid funktsioone.

Valige tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

 **Saada** — pildi või videoklipi saatmiseks.

 **Muuda** — pildi või videoklipi muutmiseks.

 **Kustuta** — pildi või videoklipi kustutamiseks.

Piltide ja videoklippide korraldamine

Valige **Menüü > Galerii**.

Uue kausta loomine

Valige **Pildid ja videod > Valikud > Kaustavalikud > Uus kaust**.

Faili teisaldamine

Valige fail ja seejärel **Valikud > Kaustavalikud > Teisalda kausta**.

13. Võrgusjagamine

Teave võrgusjagamisteenuse kohta

Valige Menüü > Võrgusjag..

Rakenduse Võrgusjagamine (võrguteenus) abil saate postitada seadmest pilte, videoklippe ja heliklippe ühilduvasse võrgusjagamisteenustesse, nagu albumid ja ajaveebid. Nendes teenustes saate ka kommentaare vaadata ja neid postitustesse saata ning sisu ühilduvasse Nokia seadmesse alla laadida.

Toetatavad sisutüübid ja võrgusjagamisteenuse kättesaadavus võivad olla erinevad.

Võrgusjagamisteenuse tellimine

Valige Menüü > Võrgusjag..

- 1 Avage teenusepakkuja veebisait ja kontrollige, kas teie Nokia seade toetab selle teenuse kasutamist.
- 2 Looge konto vastavalt veebisaidi juhistele. Saate seadmes konto häälestamiseks vajaliku kasutajanime ja parooli.

Teenuse aktiveerimine

- 1 Valige teenuse nimi, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Aktiveeri**.
- 2 Lubage seadmel avada võrguühendus. Kui teilt küsitakse Interneti-pöördepunkti, valige see loendist.
- 3 Logige oma kontosse sisse teenusepakkuja veebisaidil olevate juhiste järgi.

Lisateavet muude teenusepakkuja teenuste kättesaadavuse ja tasude kohta ning andmeedastustasude kohta saate oma teenusepakkujalt või asjaomaselt muult pakkujalt.

Kontode haldamine

Kontode vaatamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Minu kontod**.

Uue konto loomiseks valige **Valikud** > **Lisa uus konto**.

Konto kasutajanime või parooli muutmiseks valige konto ja **Valikud** > **Ava**.

Kui soovite määrata konto seadmest saadetakse postituste vaikekontoks, valige **Valikud** > **Sea vaikeväärtuseks**.

Konto kustutamiseks valige konto ja **Valikud** > **Kustuta**.

Postituse loomine

Valige **Menüü** > **Võrgusjag..**

Piltide või videoklippide teenusesse postitamiseks liikuge soovitud teenusele, hoidke sõrm selle peal ja valige **Uus postitus**. Kui võrgusjagamisteenus pakub failide postitamiseks kanaleid, valige soovitud kanal.

Postitusele pildi, videoklipi või heliklipi lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa**.

Kui võimalik, sisestage postitusele pealkiri või kirjeldus.

Postitusele siltide lisamiseks valige **Sildid**.

Failis sisalduva asukohateabe postitamise võimaldamiseks valige **Asukoht**.

Postituse teenusesse saatmiseks valige **Valikud** > **Postita**.

Failide postitamine menüüst Galerii

Rakenduses Galerii olevaid pilte ja videoklippe saate postitada võrgusjagamisteenustesse.

- 1 Valige **Menüü** > **Galerii** ja postitatavad pildid ning videod.
- 2 Valige **Valikud** > **Saada** > **Laadi üles** ja soovitud konto.
- 3 Muutke vajaduse korral oma postitust.
- 4 Valige **Valikud** > **Postita**.

14. Internet

Veebibrauser



Valige **Menüü** > **Veeb**.

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite. Telefoni veebibrauseri abil saate Internetis veebilehti vaadata.

Veebilehtede sirvimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Veebi sirvimine

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Näpunäide. Kui teenusepakkuja ei paku kuutasuga teenuseid, saate andmesidekulusid vähendada, kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks WLAN-ühendust.

Veebisaidi avamine

Valige veebiaadressiriba, sisestage veebiaadress ja valige ►.

Näpunäide. Internetist otsimiseks valige veebiaadressiriba, sisestage otsingusõna ja valige veebiaadressiriba all olev link.

Suumimine

Puudutage ekraani kaks korda.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamine

Valige  >  > **Privaatsus** > **Kustuta privaatanndmed** > **Vahemälu**.

Järjehoidja lisamine

Kui külastate sageli mõnda veebilehte, saate selle hõlpsaks avamiseks lisada järjehoidjate vaatesse.

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Valige sirvimise ajal  > .

Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine sirvimise ajal

Valige  >  ja järjehoidja.

Veebikanali tellimine

Te ei pea end lemmikveebisaitide uuendustega kursishoidmiseks neid regulaarselt külastama. Saate tellida kanaleid, mille kaudu tuuakse värskema sisu lingid seadmesse automaatselt.

Valige **Menüü > Veeb.**

Veebilehtede veebikanaleid tähistatakse tavaliselt tähisega . Neid kasutatakse näiteks värskete uudiste või ajaveebikirjete jagamiseks.

Avage veebikanalit sisaldav ajaveeb või veebileht ning valige  >  ja soovitud kanal.

Kanali uuendamine

Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Värskenda**.

Kanali automaatse uuendamise seadmine

Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Muuda > Autom. uuendused**.

15. Positsioonimine

Positsioonimine seadmega

Selliseid rakendusi nagu GPS saab kasutada oma asukoha määramiseks või kauguste ja koordinaatide mõõtmiseks. Need rakendused eeldavad GPS-ühenduse olemasolu.

Seadmel pole sisseehitatud GPS-i antenni. GPS-ühendust vajavate rakenduste kasutamiseks kasutage ühilduvat GPS-vastuvõtjat (eraldi müügil tarvik). GPS-vastuvõtjaga ühenduse loomiseks kasutage Bluetooth-ühendust.

Seadmega saate kasutada ka võrgupõhist positsioonimist.

Positsioonimine mobiilsidevõrgu abil

Mobiilsidevõrgu abil saab praeguse asukoha tuvastada isegi toas. See viis on GPS-ist küll kiirem, kuid vähem täpne, ning asukohta ei saa navigeerimise alguspunktina kasutada.

Mobiilsidevõrgu kasutamiseks positsioonimisel valige seadme seadetest võrgupõhine positsioonimisviis.

GPS

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.


Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Satelliidisignaali oleku kontrollimine

Seadmel pole sisseehitatud GPS-i antenni. GPS-ühendust vajavate rakenduste kasutamiseks kasutage ühilduvat GPS-vastuvõtjat (eraldi müügil tarvik).

Kui soovite kontrollida, mitu satelliiti GPS-vastuvõtja leidis ja kas see võtab satelliitide signaale vastu, valige **Menüü > Rakendused > Asukoht** ja seejärel **GPS > Asukoht > Valikud > Satelliitside**.

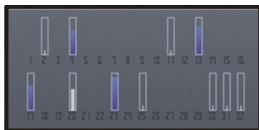

Kui GPS-vastuvõtja on satelliidid leidnud, kuvatakse satelliiditeabe vaates iga satelliidi kohta signaalitugevuseriba. Mida pikem on riba, seda tugevam satelliidi signaal. Kui GPS-vastuvõtja on teie asukoha arvutamiseks vajalikud andmed satelliidisignaali kaudu vastu võtnud, värvub signaalitugevuseriba siniseks.

Leitud satelliitide asukohtade kuvamiseks valige **Kuva muut..**

Selleks, et GPS-vastuvõtja saaks arvutada teie asukoha, peab see võtma signaale vastu vähemalt neljalt satelliidilt. Kui algsed arvutused on tehtud, saab edaspidi teie asukoha välja arvutada kolme satelliidi abil. Siiski on arvutustäpsus parem, kui kasutatakse nelja satelliiti.

Kui satelliidisignaale ei leita, võtke arvesse järgmist.

- Kui asute siseruumis, minge tugevama signaali saamiseks õue.
- Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika.
- Halvad ilmastikuolud võivad signaalitugevust mõjutada.

- Autode tuule- või külgklaasid võivad olla toonitud (atermilised) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

Asukohapäringud

Võrguteenus võib esitada päringu teie asukoha asukohateabe saamiseks. Teenusepakkujad võivad pakkuda mitmesuguseid kohalikke teemasid hõlmavaid teabeteenuseid (nt ilmateade või liiklusteade), mis põhinevad teie seadme asukohal.

Asukohapäringu saabumisel kuvatakse päringu esitanud teenus. Asukohateabe saatmise lubamiseks valige **Kinnita** ja päringust keeldumiseks valige **Keeldun**.

Maamärgid

Valige **Menüü > Rakendused > Asukoht ja Maamärgid**.

Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada kindlate asukohtade asukohateavet. Salvestatud asukohad saab sortida eri kategooriatesse (nt äri) ja neile täiendavat teavet (nt aadresse) lisada. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes, näiteks rakenduses GPS.

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Uus maamärk — uue maamärgi koostamine. Asukoha positsioonipäringu tegemiseks valige **Praegune asukoht**. Positsiooniteabe käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.

Muuda — salvestatud maamärgi teabe muutmiseks või täiendava teabe (nt aadress) lisamiseks.

Lisa kategooriasse — maamärgi lisamiseks maamärgikategooriasse. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.

Saada — ühe või mitme maamärgi saatmiseks ühilduvasse seadmesse. Vastuvõetud maamärgid salvestatakse rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

Maamärke saab sortida valmiskategooriatesse või luua ise uusi kategooriaid. Uue maamärgikategooria loomiseks või olemasoleva muutmiseks avage kategooriate vahekaart ja valige **Valikud** > **Muuda kategooriaid**.

GPS

GPS pakub valitud sihtkohta jõudmiseks vajalikke teejuhiseid ja reisieavet (nt ligikaudne kaugus sihtkohani ning retke ligikaudne kestus). Samuti saate vaadata asukohateavet praeguse asukoha kohta.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht** ja **GPS**.

Asukohamääramise seaded

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht** ja **Positsioonimine**.

Asukohamääramise viisid

Valige mõni järgmistest valikutest.

Bluetooth GPS — ühilduva välise GPS-vastuvõtja abil Bluetooth-ühenduse kaudu.

Võrgupõhine — mobiilsidevõrgu teabe põhjal (võrguteenus).

Positsioneerimisserver

Pöörduspunkti ja positsioonimisserveri määramiseks võrku kasutatavate positsioonimisviiside jaoks, nagu võrgupõhine positsioonimine, valige **Positsioonimisserver**.

Positsioonimisserver võib olla juba teenusepakkuja määratud ning neid seadeid ei pruugi muuta saada.

Esituse seaded

Kiiruse ja vahemaade mõõtmiseks kasutatava mõõdustiku valimiseks valige
Mõõdustik > Meetermõõdustik või **Briti mõõdustik**.

Koordinaatide kuvamiseks kasutatava vormingu määramiseks valige
Koordinaatide vorming ja soovitud vorming.

16. Kaardid

Kaardirakenduse teave

Valige **Menüü > Rakendused > Kaardid**.



Rakenduse Kaardid abil saate vaadata kaardil oma praegust asukohta, sirvida paljude linnade ja riikide kaarte, otsida huvipakkuvaid kohti, koostada marsruute ühest asukohast teise liikumiseks, salvestada asukohti ja saata neid ühilduvasse seadmetesse. Soovi korral saate osta liiklusteabe- ja navigeerimisteenuseid, kui need on teie asukohariigis või piirkonnas saadaval.

Mõned teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Teie seadmel puudub sisseehitatud GPS-vastuvõtja. GPS-ühendust vajavate kaarditeenuste kasutamiseks kasutage ühilduvat välist GPS-vastuvõtjat (müüakse eraldi).

Võimalik, et rakenduse Kaardid esmakordsel kasutamisel tuleb määrata kaartide allalaadimiseks Interneti-pöördepunkt.

Kui andmesideühendus on aktiivne, ekraanil kuvatakse kaarti ja liigute paika, mis pole eelnevalt allalaaditud kaartidega kaetud, laaditakse uus kaart automaatselt alla.

Näpunäide. Rakendust Kaardid saate kasutada ka ilma Interneti-ühenduseta ning sirvida seadmesse või mälukaardile (kui see on teie seadmes olemas) salvestatud kaarte.



Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Kaardil liikumine

Valige **Menüü > Rakendused > Kaardid**.

Kui GPS-ühendus on aktiivne, märgitakse teie praegune asukoht kaardil tähisega



Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine

Valige .

Kaardil liikumine

Lohistage kaarti. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Kui andmesideühendus on aktiivne, ekraanil kuvatakse kaarti ja liigute paika, mis pole eelnevalt allalaaditud kaartidega kaetud, laaditakse uus kaart automaatselt alla. Kaardid salvestatakse automaatselt seadme mällu või ühilduval mälukaardile (kui see on seadmes saadaval).

Kaardi suurendamine ja vähendamine

Valige + ja -.

Kaardi tüübi vahetamine

Valige **Valikud** > **Kaardirežiim**.

Aukohtade otsimine

Soovi korral saate otsida kindlaid aadresse ning huvipakkuvaid ja muid kohti, nagu hotellid ja restoranid.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid**.

Aadressi otsimine

- 1 Valige  > **Aadress**.
- 2 Sisestage vajalikud andmed. Kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga (*).
- 3 Valige **Valikud** > **Otsi**.
- 4 Valige pakutavate vastete loendist sobiv aadress.

Koha otsimine

- 1 Valige  > **Asukohad**.
- 2 Valige määratud kategooriate hulgast või sisestage otsitavad sõnad ja valige **Otsi**.
- 3 Valige pakutavate vastete loendist sobiv koht.

Marsruutide kavandamine

Soovi korral saate koostada marsruute ja neid kaardil kuvada.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid**.

Marsruudi koostamine

- 1 Toksake kaardil alguspunkti. Sihtpunkti ja lisaasukohtade lisamiseks marsruudile valige **Lisa uus vahepunkt**. Kui soovite kasutada alguspunktina oma praegust asukohta, lisage see marsruudile.
- 2 Toksake kaardi kohal teabeala ja valige **Lisa mars..**
- 3 Valige **Lisa uus vahepunkt** ning lisage marsruudile sihtpunkt ja veel asukohti.

Asukohtade järjestuse muutmine marsruudil

Puudutage asukohta ja valige **Teisalda**. Puudutage kohta, kuhu soovite asukoha teisaldada.

Marsruudi kuvamine kaardil

Valige **Näita marsruuti**.

Sihtkohta navigeerimine

Valige **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist**. Navigeerimiseks tuleb osta litsents.

Marsruudi salvestamine

Valige **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Salvesta marsruut**.

Asukohtade salvestamine ja saatmine

Soovi korral saate lemmikasukohad seadmesse salvestada ja ühilduvatesse seadmetesse saata.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid**.

Asukoha salvestamine seadmesse

Toksake asukohta, siis teabeala kaardi kohal ja valige **Salvesta**.

Salvestatud asukohtade kuvamine

Valige põhivaates **Valikud** > **Lemmikud**.

Asukoha saatmine ühilduvasse seadmesse

Toksake asukohta ja valige **Saada**.

Salvestatud üksuste vaatamine

Soovi korral saate sortida seadmesse salvestatud asukohti ja marsruute ning neid kaardil kuvada. Samuti saate koostada lemmikkohtadest (nt restoranid ja muuseumid) kogumikke.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid**.

Salvestatud asukohtade ja marsruutide kuvamine

Valige **Valikud** > **Lemmikud**.

Salvestatud asukohtade sortimine

- 1 Valige **Valikud** > **Lemmikud**.
- 2 Avage **Asukohad**.
- 3 Valige **Valikud** > **Sordi**.

Asukoha kuvamine kaardil

- 1 Valige **Valikud** > **Lemmikud** > **Asukohad**.
- 2 Valige soovitud asukoht.
- 3 Valige **Näita kaardil**.

Kogumiku loomine

Valige **Valikud** > **Lemmikud** > **Valikud** > **Uus kogumik**.

Lemmikpaikade sünkroonimine teenusega Ovi kaardid

Ovi veebisait sisaldab Nokia pakutavaid Interneti-teenuseid. Jaotis Ovi kaardid sisaldab rakendusega Kaardid seotud teenuseid. Kui teil on Ovi kasutamise jaoks loodud Nokia konto, saate salvestatud asukohti, kogumikke ja marsruute rakenduse Ovi Kaardid kaudu sünkroonida. Konto saate luua veebisaidil www.ovi.com.

Valige **Menüü > Rakendused > Kaardid**.

Salvestatud üksuste sünkroonimine Ovi kaartidega

Valige **Valikud > Lemmikud > Sünkrooni teenusega Ovi**.

Seadme seadmine üksusi automaatselt sünkroonima

Valige **Valikud > Tööriistad > Seaded > Sünkroonimine > Sünkroonimine > Käivit. ja sulgem..** Seade käivitab sünkroonimise, kui avate või sulgete kaardirakenduse.

Sünkroonimine võib tähendada suurte andmemahtude edastamist teenusepakkuja võrgu kaudu. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sihtkohta jalutamine

Kui ostate jalgsi navigeerimise litsentsi, saate koostada marsruute, mis hõlmavad jalakäijatele mõeldud alasid ja parke, kus tõstetakse esile jalgteed ja muud väiksemad teed ning jäetakse tähelepanuta maanteed ja kiirteed.

Litsentsiga koos saate seadmesse ka täiustatud otsinguteenuse, kui see on teie asukohariigi või piirkonna jaoks saadaval. Täiustatud otsinguteenus näitab otsingu ajal ka kohalike ürituste ja reisimisega seotud teavet.

Valige **Menüü > Rakendused > Kaardid**.

Jalgsi navigeerimise litsentsi ostmine

Valige **Valikud > Pood ja litsentsid > Valikud > Teiste piirkondade poed > Kõik piirkonnad > Linnaavastaja**. Litsentsi eest saate maksta krediitkaardiga või telefoniarve osana, kui teenusepakkuja seda toetab.

Navigeerimise alustamine

Toksake asukohta, siis teabeala kaardi kohal ja valige **Kõnni siia**.

Jalutamismarsruudi algus- ja lõpp-punkti vaheline pikkus võib olla kuni 50 kilomeetrit (31 miili) ja liikumiskiirus kuni 30 km/h (18 miili tunnis). Kiirusepiirangu ületamisel navigeerimine seiskub ja jätkub uuesti alles siis, kui kiirus on ettenähtud piirides.

Kui sihtkoht ei asu mõne tee ääres, kuvatakse marsruut suuna näitamiseks sirgjoonena.

Jalgsi navigeerimise puhul pole hääljuhised saadaval, kuid seade annab järgmisest pöördest või mõnest muust manöövrist ligikaudu 20 meetrit (22 jardi) varem heli või vibreerimisega märku. Märguandeviis sõltub aktiveeritud profiili seadetest.

Marsruudi ülevaate kuvamine

Valige **Valikud > Marsruudi ülevaade**.

Navigeerimise lõpetamine

Valige **Peata**.

Sihtkohta sõitmine

Soovi korral saate osta jalgsi või autoga navigeerimise litsentsi. Litsents on piirkonnapõhine ning seda saab kasutada ainult valitud piirkonnas.

Navigeerimise ja sõitmise hõlbustamiseks on seadmes ka teede juhend ja kiirusepiirangute hoiatusteenus (kui need on teie asukohariigi või piirkonna jaoks saadaval).

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid**.

Litsentsi ostmine

Valige **Valikud** > **Pood ja litsentsid** > **Pood** ja seejärel teie piirkonna jaoks autoga navigeerimise teenus.

Autoga navigeerimise alustamine

Valige asukoht, toksake kaardi kohal teabeala ja valige **Sõida siia**.

Kui kasutate autoga navigeerimise teenust esimest korda, palutakse teil valida hääljuhiste keel ning alla laadida vastavad juhisefailid.



Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Vaate vahetamiseks navigeerimise ajal toksake teabeala kaardi kohal ja valige **Kahemõõtmeline, Ruumiline, Noolevaade** või **Marsruudi ülevaade**.

Teistsuguse marsruudi leidmine

Valige **Valikud** > **Teists. mars..**

Hääljuhiste kordamine

Valige **Valikud** > **Korda**.

Hääljuhiste helitugevuse reguleerimine

Valige **Valikud** > **Helitugevus**.

Retke pikkuse ja kestuse kuvamine

Valige **Valikud** > **Armatuurl..**

Navigeerimise lõpetamine

Valige **Peata**.

Rakenduse Kaardid kasutamisel tuleb eeskätt mõelda liiklusohutusele. Mootorsõiduki juht ei tohiks kasutada teenust juhtimise ajal.

Liiklus- ja ohutusteabe kuvamine

Reaalajas toimiv liiklusinfoteenus annab teavet liikluses toimunud sündmuste kohta, mis võivad mõjutada teie liikumist. Liiklusteavet saab osta ja seadmesse alla laadida, kui see on teie riigis või piirkonnas saadaval.

Kui ostate litsentsi, kuvatakse navigeerimise ajal marsruudil kiirusemõõtmiskaamerate asukohad, kui see funktsioon on lubatud ja teie asukohariigis või piirkonnas saadaval. Mõnes piirkonnas on kiirusemõõtmiskaamerate asukohtade andmete avaldamine keelatud või piiratud. Nokia ei vastuta kiirusemõõtmiskaamerate asukohti puudutavate andmete täpsuse ega selle teabe kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid**.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Liiklusteabeteenuse litsentsi ostmine

Valige **Valikud** > **Pood ja litsentsid** > **Pood** ja seejärel teie piirkonna liiklusteabeteenus.

Teabe kuvamine liiklusolude kohta

Valige autoga navigeerimisel **Valikud** > **Liiklusteave**. Liiklusolud on kaardil tähistatud kolmnurkade ja joontega.

Andmete ja marsruudivõimaluste kuvamine

Valige **Valikud** > **Näita üksikasju**.

Liiklusteabe uuendamine

Valige **Uuenda liiklusteavet**.

Seadme määramine ebasoodsaid liiklusolusid vältima

Valige põhivaates **Valikud** > **Tööriistad** > **Seaded** > **Navigatsioon** > **Uus marsruut liickl. tõttu**.

17. Ühenduvus

Seadmel on Interneti, ühilduva seadme ja arvutiga ühenduse loomiseks mitu viisi.

Andmesideühendused ja pöörduspunktid

Seade toetab pakettandmeside ühendusi (võrguteenus), näiteks GSM-võrgu GPRS-ühendust.

Võite kasutada ka WLAN-andmesideühendust. Korraga saab olla aktiveeritud ainult üks traadita kohtvõrguühendustest, kuid sama Interneti-pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöördupunkti. Saate määrata mitut liiki pöördupunkte. Võimalikud valikud on järgmised.

- MMS-pöördupunkt multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks
- Interneti-pöördupunkt (IAP) e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Interneti-ühenduse loomiseks

Uurige teenusepakkuvalt, millist pöördupunkti tuleb soovitud teenuse puhul kasutada. Teavet pakettandmesideteenuste kättesaadavuse ja tellimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Võrguseaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrk**.

Valige mõni järgmistest:

Operaatori valimine — võrgu valimise viisi määramiseks. Valige **Automaatne**, et seade otsiks ja valiks ise ühe saadaolevatest võrkudest, või **Käsitsi**, et ise võrguloendist võrk valida. Kui ühendus käsitsi valitud võrguga katkeb, kostab helisignaal ning seade palub võrgu uuesti valida. Valitud võrgul peab teie koduvõrguga olema sõlmitud rändlusleping.

Kärjetunnus — MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamisest teavitamise lubamiseks ning kärjeteadete vastuvõtu aktiveerimiseks.

WLAN

Seade suudab tuvastada traadita kohtvõrgud (WLAN) ning nendega ühendusi luua. WLAN-i abil saate ühendada seadme Interneti ja ühilduvate WLAN-võrku toetavate seadmetega.

Teave WLAN-i kohta

WLAN-i kasutamiseks peab see teie asukohas saadaval olema ja seade peab sellega ühendatud olema. Mõni WLAN on kaitstud ja ühenduse loomiseks tuleb teenusepakujalt võrgu võti küsida.



Märkus. Mõnes riigis võib WLAN-ühenduse kasutamisele olla seatud piiranguid. Näiteks Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

WLAN-il põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kui samal ajal kasutatakse ka teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Seade toetab järgmisi WLAN-i funktsioone:

- standardid IEEE 802.11b/g ja WAPI;
- sagedus 2,4 GHz;
- kuni 128-bitiste võtmetega WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) ja standardi 802.1X autentimismeetodid. Neid funktsioone saab kasutada ainult siis, kui võrk neid toetab.



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

WLAN-ühendused

Traadita kohtvõrgu (WLAN) ühenduse kasutamiseks peate looma selle jaoks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Pöörduspunkti on vaja nende rakenduste jaoks, mis vajavad Interneti-ühendust.

Andmeside loomisel traadita side kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti abil luuakse traadita side kohtvõrgu ühendus. Kui lõpetate andmesideühenduse, lõpeb ka aktiivne traadita side kohtvõrgu ühendus.

Traadita side kohtvõrku saab kasutada nii tavakõne ajal kui ka aktiivse pakettandmeside korral. Korraga saab seade olla ühenduses vaid ühe traadita side kohtvõrgu pöörduspunktiga, kuid sama Interneti-pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

Ka vallasrežiimi aktiveerimisel saate traadita side kohtvõrku (kui see on saadaval) edasi kasutada. Traadita side kohtvõrgu ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Näpunäide. Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks avage numbrivalits ja sisestage märgid ***#62209526#**.

WLAN-i viisard

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > WLAN**.

WLAN-i viisardi abil saate luua ühenduse WLAN-võrguga ning hallata WLAN-ühendusi.

Kui seade tuvastab mõne WLAN-võrgu, valige sellega ühenduse loomise jaoks vajaliku Interneti-pöörduspunkti loomiseks ning selle pöörduspunkti kaudu veebi sirvimise alustamiseks leitud võrk ja seejärel **Alusta veebi sirvimist**.

Kui valite turvatud WLAN-i, palutakse teil sisestada võrgu võti. Peidetud võrguga ühenduse loomiseks peate sisestama õige võrgu nime (SSID – Service Set Identifier).

Kui veebibrauser kasutab juba praegu aktiivset WLAN-ühendust, valige brauserisse naasmiseks **Jätka veebi sirvimist**.

Aktiivse ühenduse katkestamiseks valige ühendus ja **Katkesta WLAN**.

WLAN-i Interneti-pöörduspunktid

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > WLAN > Valikud**.

Valige mõni järgmistest:

Filtreeri WLAN-võrke — traadita kohtvõrkude (WLAN-ide) filtreerimiseks leitud võrkude loendist. Kui rakendus otsib järgmine kord WLAN-e, siis valitud võrke ei kuvata.

Andmed — loendis kuvatud võrgu andmete kuvamiseks. Ühenduse andmed kuvatakse ka aktiivse ühenduse valimisel.

Töörežiimid

Traadita side kohtvõrgul on kaks töörežiimi: infrastruktuuri kasutav ja juhuvõrk.

Infrastruktuuri kasutav töörežiim võimaldab kahte liiki sidet: traadita side seadmed on traadita side kohtvõrgu pöörduspunkti seadme kaudu ühendatud omavahel või on läbi WLAN-võrgu pöörduspunkti seadme kaudu ühendatud püsikohtvõrku (kaabelvõrku).

Juhuvõrgu töörežiimis saavad seadmed omavahel otse andmeid saata ja vastu võtta.

WLAN-i seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > WLAN > Valikud > Seaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Näita WLAN-i olemasolu — selle valimiseks, kas traadita kohtvõrgu (WLAN) olemasolul kuvatakse näidik .

Näpunäide. WLAN-i viisardi avamiseks ja saadaolevate valikute nägemiseks valige WLAN-i ikoon ning seejärel hüppikaknas WLAN-i ikooni juures esiletõstetud tekst.

Otsi võrke — võrguotsinguseadete määramiseks. Kui määrate seade **Näita WLAN-i olemasolu** väärtuseks **Jah**, saate valida, kui sageli seade saadaolevaid WLAN-võrke otsib ning näidikut uuendab.

Interneti ühenduvustest: — selle valimiseks, kas seade kontrollib valitud WLAN-võrgu Interneti-ühenduvust automaatselt, küsib selleks iga kord luba, või ei tee ühenduvuskontrolli mitte kunagi. Kui valite valiku **Käivita automaatselt** või lubate kontrolli teha, kui seade luba küsib, ning ühenduvuskontroll on edukas, salvestatakse pöördupunkt Interneti-sihtkohtadesse.

Täpsemate seadete vaatamiseks valige **Valikud > Lisaseaded**. WLAN-i täpsemate seadete muutmine pole soovitatav.

Pöördupunktid

Uue pöördupunkti loomine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrgusihthkohad**.

Teenusepakkuja võib saata pöördupunkti seaded sõnumis. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud pöördupunktid ja pöördupunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Kui avate mõne pöördupunktide rühma (, , ) , kuvatakse pöördupunktide tüübid:



tähistab kaitstud pöördupunkti;

tähistab pakettandmeside pöördupunkti;



tähistab traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti.

Näpunäide. Traadita kohtvõrgu tarvis saab Interneti-pöörduspunkte luua WLAN-i viisardi abil.

Uue pöörduspunkti loomiseks valige  **Pöörduspunkt.**

Seade küsib, kas soovite otsida saadaolevaid ühendusi. Pärast otsingut kuvatakse juba saadaolevad ühendused ja neid saab uue pöörduspunktiga ühiselt kasutada. Kui jätate selle etapi vahele, palutakse teil valida ühendusviis ja määrata vajalikud seaded.

Pöörduspunkti seadete muutmiseks avage üks pöörduspunktirühmadest ja seejärel pöörduspunkt. Järgige teenusepakujalt saadud juhiseid.

Ühenduse nimi — sisestage ühendusele nimi.

Edastusviis — valige andmesideühenduse tüüp.

Seadeväljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärnike. Kui teenusepakkuja ei ole teile vastupidiseid juhiseid andnud, võite ülejäänud väljad täitmata jätta.

Andmesidet saab kasutada vaid siis, kui operaatori sidevõrk toetab andmesideteenust ning teenusepakkuja on teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

Pöörduspunktirühmade loomine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrgusihtkohad.**

Mõni rakendus võimaldab võrguühenduste loomiseks kasutada pöörduspunktirühmi.

Kui te ei soovi iga kord, kui seade loob võrguühenduse, pöörduspunkti valida, võite luua rühma, mis sisaldab võrguga ühenduse loomiseks mitut pöörduspunkti, ning määrata pöörduspunktide kasutamise järjestuse.

Näiteks võite lisada Interneti-pöörduspunktirühma traadita kohtvõrgu ja pakettandmesideühenduse pöörduspunktid ning kasutada seda rühma veebi sirvimisel. Kui määrate traadita kohtvõrgu prioriteetseimaks, loob seade Interneti-ühenduse selle kaudu. Kui traadita kohtvõrk pole parajasti saadaval, kasutab seade pakettandmesideühendust.

Uue pöörduspunktirühma loomiseks valige **Valikud > Halda > Uus sihtvõrk**.

Pöörduspunkti rühma lisamiseks valige pöörduspunktirühm ja seejärel **Valikud > Uus pöörduspunkt**. Olemasoleva pöörduspunkti teisest rühmast kopeerimiseks valige pöörduspunktirühm, toksake olemasolevat pöörduspunkti, kui see pole veel esile tõstetud, ning valige **Valikud > Korrasta > Kopeeri mujale**.

Pöörduspunkti prioriteeditaseme muutmiseks rühmas valige **Valikud > Korrasta > Muuda prioriteeti**.

Pakettandmesideühenduse pöörduspunktid

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrgusihtkohad > Pöörduspunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pakettandmeside pöörduspunkti muutmiseks avage üks pöörduspunktirühmadest ning seejärel tähisega  pöörduspunkt.

Järgige teenusepakkuvalt saadud juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Pöörduspunkti nimi — pöörduspunkti nime annab teenusepakkuja.

Kasutajanimi — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna kasutajanime, mille saab üldjuhul teenusepakkujalt.

Küsi parooli — kui peate serverisse logimisel sisestama alati parooli või kui te ei soovi parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.

Parool — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna parooli, mille saab üldjuhul teenusepakkujalt.

Autentimine — valige **Turvaline**, et saata parool alati krüptituna, või **Tavaline**, et saata parool krüptituna siis, kui see on võimalik.

Avaleht — sõltuvalt seadistatavast pöörduspunktist sisestage veebiaadress või multimeediumsõnumite keskuse aadress.

Kasuta pöörduspunkti — valige **Pärast kinnitamist**, kui soovite, et seade nõuaks enne selle pöörduspunkti kaudu ühenduse loomist kinnitust, või **Automaatselt**, kui soovite, et seade looks pöörduspunkti kaudu sihtkohaga ühenduse automaatselt.

Valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Võrgutüüp — valige andmete seadmesse ja seadmest edastamiseks kasutatav Interneti-protokoll. Muud seaded sõltuvad valitud võrgutüübist.

Telefoni IP-aadress (ainult IPv4 korral) — sisestage oma seadme IP-aadress.

DNS-aadressid — sisestage esmase ja teisese DNS-serveri IP-aadress, kui teie teenusepakkuja seda nõuab. Adresse küsige oma Interneti-teenuse pakkujalt.

Puhverserveri aadress — sisestage puhverserveri aadress.

Puhvri pordinumber — sisestage puhverserveri pordi number.

WLAN-i Interneti-pöörduspunktid

Valige **Menüü** > **Seaded**, seejärel **Ühenduvus** > **Võrgusihthkohad** >

Pöörduspunkt ja järgige juhiseid.

Traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti muutmiseks avage üks pöörduspunktirühmadest ning seejärel tähisega (📶) pöörduspunkt.

Järgige traadita side kohtvõrgu teenuse pakkuvalt saadud juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

WLAN-võrgu nimi — WLAN-võrgu nime käsitsi sisestamiseks (**Sisesta käsitsi**) või otsimiseks (**Otsi võrke**). Kui valite olemasoleva võrgu, määrab WLAN-võrgu režiimi ja WLAN-i turvarežiimi selle võrgu pöörduspunkt.

Võrgu olek — saate määratleda, kas võrgunimi kuvatakse või mitte.

WLAN-võrgu režiim — WLAN-võrgu režiimi valimiseks. Võrdõigusvõrguühenduse loomiseks ning teistele seadmetele andmete otse saatmise ja nendelt andmete vastuvõtmise võimaldamiseks (WLAN-võrgu pöörduspunktiseade pole sel juhul vajalik) valige **Juhuvõrk**. Võrdõigusvõrgus peavad kõik seadmed kasutama sama WLAN-võrgu nime.

WLANi turvarežiim — kasutatava krüptimisviisi valimiseks: **WEP, 802.1x** või **WPA/WPA2** (802.1x ja WPA/WPA2 pole juhuvõrkudes saadaval). Kui valite valiku **Avatud võrk**, siis krüptimist ei kasutata. Protokolle WEP, 802.1x ja WPA saab kasutada ainult siis, kui võrk neid toetab.

Avaleht — avalehe veebiaadressi sisestamiseks.

Kasuta pöörduspunkti — selle määramiseks, kas seade loob selle pöörduspunkti kaudu ühenduse automaatselt või pärast kinnitamist.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Aktiivsed andmesideühendused

Valige Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Ühendusehaldur.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates kuvatakse aktiivsed andmesideühendused:



andmesidekõned
pakettandmeside ühendused
traadita kohtvõrgu (WLAN) ühendused

Ühenduse katkestamiseks valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

Kõigi olemasolevate ühenduste katkestamiseks valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

Ühenduse andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.

Sünkroonimine

Rakenduse Sünkroonimine abil saate sünkroonida oma märkmeid, sõnumeid, kontakte ja muud teavet kaugserveris asuvatega.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Andmeedastus** > **Sünkroonimine**.

Teenusepakkuja võib teile vajalikud sünkroonimisseaded saata sünkroonimissõnumiga.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid. Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil.

Sisutüüpide kaasamine või välistamine

Valige sisutüüp.

Andmete sünkroonimine

Valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**.

Uue sünkroonimisprofiili loomine

Valige **Valikud** > **Uus sünrk.profiil**.

Sünkroonimisprofiilide haldamine

Valige Valikud ja soovitud valik.

Bluetooth-ühendus

Mis on Bluetooth

Seadme Bluetooth-tehnoloogia võimaldab traadita ühendust teineteisest kuni 10 meetri kaugusel olevate elektroonikaseadmete vahel. Bluetooth-ühendust võib kasutada piltide, videote, teksti, visiitkaartide ja kalendrikirjete saatmiseks või traadita ühenduse loomiseks teiste Bluetooth-seadmetega.

Kuna Bluetooth-tehnoloogia puhul luuakse seadmete vahel ühendus raadiolainete abil, ei pea teie seade muude seadmetega otsenähtavuses olema. Tingimuseks on, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit; sideühendust võivad häirida ka takistused, näiteks seadmete vahele jääv sein, või teiste elektroonikaseadmete häired.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda teise ühilduvasse seadmesse.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: advanced audio distribution, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, object push, phone book access, serial port ja SIM access. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Rakenduse esmakordsel avamisel palutakse teil oma seadmele nimi anda. Seda nime saab hiljem muuta.

Valige järgmiste valikute seast.

Bluetooth — Bluetooth-ühenduvuse sisse- ja väljalülitamiseks.

Minu telefoni nähtavus — telefoni nähtavuse määramiseks. Muudel seadmetel teie seadme leidmise lubamiseks Bluetooth-ühenduse abil valige **Kõigile leitav**. Kui soovite määrata ajavahemiku, mille möödumisel teie seade enam teistele leitav pole, valige **Määra nähtavusaeg**. Kui soovite, et teised seadmed teie seadet ei leiaks, valige **Varjatud**.

Minu telefoni nimi — saate muuta muudele Bluetoothi toega seadmetele kuvatavat nime.

Kaug-SIM-režiim — mõnel muul seadmel (nt ühilduv autokomplekt) teie seadme SIM-kaardi abil võrguühenduse loomise lubamiseks.

Turvanõuanded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Kui te ei kasuta Bluetooth-funktsiooni, saate määrata, kes teie seadet leida ja sellega ühendust luua saavad, kui valite käsud **Bluetooth > Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus > Varjatud**. Bluetooth-funktsiooni väljalülitamine ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Ärge siduge tundmatute seadmetega ega aktsepteerige nende ühenduse loomise taotlusi. Nii aitate oma seadet kahjuliku sisu eest kaitsta. Seadme kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Korranga saab aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud ühilduva peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda muusse ühilduvasse seadmesse.

- 1 Avage rakendus, kuhu on salvestatud üksus, mida saata soovite.
- 2 Liikuge üksusele ja valige **Valikud > Saada > Bluetooth-üh. kaudu**.

Kuvatakse seadme tööpiirkonnas olevad Bluetooth-toega seadmed Seadme tähised on järgmised.



– arvuti



– telefon



– heli- või videoseade



– muu seade

Otsingu katkestamiseks vajutage **Tühista**.

- 3 Valige see seade, millega soovite luua ühenduse.
- 4 Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist sidumist, kostab helimärku ja seade palub sisestada pääsukoodi. Sama pääsukood tuleb sisestada mõlemas seadmes.

Kui ühendus on loodud, kuvatakse teade **Saadan andmeid**.

Näpunäide. Seadmete otsingul võidakse mõne seadme kohta kuvada vaid selle ainuomane aadress (seadme aadress). Oma seadme ainuomase aadressi teadasaamiseks sisestage numbrivalitsas kood ***#2820#**.

Seadmete sidumine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Ühilduvate seadmetega sidumiseks ja seotud seadmete kuvamiseks avage vahekaart **Seotud seadmed**.

Enne sidumist koostage pääsukood (1–16-kohaline) ning paluge teise Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Kasutajaliideseta seadmetel on tehases programmeeritud pääsukood. Seda pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord.

- 1 Seadmega sidumiseks valige **Valikud > Uus seotud seade**. Kuvatakse leviulatuses asuvad seadmed.
- 2 Valige seade ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.
- 3 Mõned helitarvikud loovad teie seadmega pärast sidumist ühenduse automaatselt. Kui see nii ei ole, valige tarvikuga ühenduse loomiseks **Valikud > Ühenda audioseadmega**.

Seotud seadmeid tähistatakse seadmeotsingus tähisega .

Seadme määramiseks autoriseerituks või mitteautoriseerituks valige mõni järgmistest valikutest.

Autoriseerituks — teie seadme ja muu autoriseeritud seadme vahel saab ühenduse luua teie teadmata. Luba autoriseerimiseks või aktsepteerimiseks eraldi ei küsita. Kasutage seda olekut vaid selliste seadmete puhul, mis kuuluvad teile endale (nt ühilduv peakomplekt või arvuti) või mõnele usaldusväärsele isikule.  tähistab seotud seadmete vaates autoriseeritud seadet.

Autoriseerimatuks — seadme sideühenduse taotlusele tuleb iga kord eraldi kinnitus anda.

Seadmega sidumise tühistamiseks valige **Valikud > Kustuta**.

Kõigi sidumiste tühistamiseks valige **Valikud > Kustuta kõik**.

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Kui teile saadetakse Bluetooth-ühenduse kaudu andmeid, kostab heli ja seade küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ning rakenduse Sõnumid sisendkausta paigutatakse informatiivne sõnum. Bluetooth-ühenduse kaudu vastuvõetud sõnumid on märgitud tähisega .

Seadmete blokeerimine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Muu seadme blokeerimiseks nii, et see ei saaks luua teie seadmega Bluetooth-ühendust, avage vahekaart **Seotud seadmed**.

Toksake blokeeritava seadme nime, kui see pole veel esile tõstetud, ja valige **Valikud > Blokeeri**.

Seadme blokeerimise tühistamiseks avage vahekaart **Blokeeritud seadmed**, toksake seadme nime, kui see pole veel esile tõstetud, ja valige **Valikud > Kustuta**.

Kõigi seadmete blokeerimiste tühistamiseks valige **Valikud > Kustuta kõik**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite kõik selle seadme saadetavad edasised taotlused blokeerida. Kui nõustute ettepanekuga, lisatakse see kaugseade blokeeritud seadmete loendisse.

Kaug-SIM-režiim

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Enne kaug-SIM-režiimi aktiveerimist tuleb kaks seadet siduda ning sidumine tuleb algatada teisest seadmest. Kasutage sidumisel 16-numbrilist pääsukoodi ja määrake teine seade autoriseerituks.

Kaug-SIM-režiimi kasutamiseks ühilduva autokomplektiga aktiveerige Bluetooth-ühendus ja lubage kaug-SIM-režiimi kasutus oma seadmega.

Aktiveerige teises seadmes kaug-SIM-režiim.


Kui kaug-SIM-režiim on teie seadmes sisse lülitatud, kuvatakse avakuval tähis **Kaug-SIM-režiim**. Ühendus raadiosidevõrguga on välja lülitatud, nagu näitab tähis **X** signaalitugevuse alal, ja te ei saa mobiilsidevõrku nõudvaid SIM-teenuseid või -funktsioone kasutada.

Kui mobiilseade on kaug-SIM-režiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult seadmega ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autokomplekt). Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud häädaabinumbritel. Muudel numbritel helistamiseks peate kaug-SIM-režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kaug-SIM-režiimi väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ja valige **Lõpeta kaug-SIM**.

Andmete edastamine USB-kaabli abil

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Ühenduvus** > **USB**.

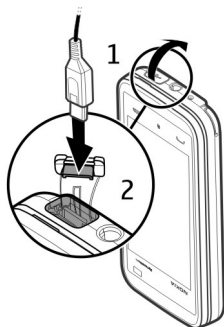

USB-režiimi kohta küsimise lubamine igal ühilduva andmesidekaabli ühendamisel

Valige **Küsi ühendumisel** > Jah.

Kui valik **Küsi ühendumisel** pole aktiveeritud või kui soovite USB-režiimi aktiivse ühenduse ajal vahetada, valige **USB-ühenduse režiim** ja mõni järgmistest valikutest.

Ovi Suite — Nokia arvutirakenduste (nt Nokia Ovi Suite või Nokia Software Updater) kasutamiseks.

Massmälu — seadme ja ühilduva arvuti vaheliseks andmeedastuseks.

Pildiedastus — piltide printimiseks ühilduva printeriga.

Meediaedastus — muusika sünkroonimiseks rakendusega Nokia Music või Windows Media Player.

Arvutiühendused

Teie mobiilseadet saab kasutada koos mitmete ühilduvate arvutiühenduvus- ja andmesiderakendustega. Näiteks rakendusega Nokia Ovi Suite saate oma seadme ja arvuti vahel edastada faile ja pilte.

Rakenduse Ovi Suite kasutamiseks USB-ühenduse režiimis valige **Ovi Suite'i režiim**.

Ovi Suite'i kohta lisateabe saamiseks külastage saidi www.ovi.com toejaotist.

Halduriseaded

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Ühenduvus > Halduriseaded**.

Pakettandmesideühenduse seaded

Valige **Menüü > Seaded** ja **Ühenduvus > Halduriseaded > Pakettside**.

Pakettandmesideühenduse seaded mõjutavad kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Pakettside ühendus — kui valite valiku **Võimaluse korral** ja olete pakettandmesidet toetavas võrgus, registreerib seade end pakettandmesidevõrku. Aktiivse pakettandmesideühenduse kasutuselevõtt (nt e-posti saatmiseks ja vastuvõtmiseks) võtab vähem aega kui pakettandmesideühenduse vajaduse korral loomine. Kui pakettandmesideleviala puudub, püüab seade siiski perioodiliselt pakettandmesideühendust luua. Kui valite valiku **Vajadusel**, kasutab seade pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitata rakenduse või teete toimingut, mis seda kasutab.

Pöörduspunkt — pöörduspunkti nime vajatakse siis, kui seadet kasutatakse ühilduva arvutiga ühenduse loomisel pakettandmeside modemina.

SIP-seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded > SIP-seaded.**

Seansialgatusprotokolli (Session Initiation Protocol, SIP) seadeid on vaja SIP-protokolli kasutavate võrguteenuste puhul. Teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded spetsiaalses tekstisõnumis. Seadeprofiile saate vaadata, kustutada või luua SIP-seadetes.

18. Otsing

Teave otsingufunktsiooni kohta

Valige **Menüü > Internet > Otsing.**

Otsingu (võrguteenus) abil saate mitmesuguste Interneti-põhiste otsingumootorite kaudu näiteks veebisaite ja pilte otsida. Sisu ja teenuste kättesaadavus võib erineda.

Otsingu alustamine

Valige **Menüü > Internet > Otsing.**

Sisu otsimiseks seadmest sisestage otsinguväljale otsingutekst või sirvige sisukategooriaid. Otsinguteksti sisestamise ajal korraldatakse tulemid kategooriatesse. Viimati kasutatud ja otsingutekstile vastava sisu tulemid kuvatakse tulemiloendi alguses.

Veebilehtede otsimiseks Internetist valige **Otsi Internetist**, seejärel otsinguteenuse pakkuja ja sisestage otsinguväljale otsingutekst. Valitud otsinguteenuse pakkuja määratakse Interneti-otsingu teenuse vaikepakkujaks.

Kui otsinguteenuse vaikepakkuja on juba määratud, valige see otsingu alustamiseks või valige mõne teise pakkuja kasutamiseks **Veel otsinguteenus..**

Vaikepakkuja muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Otsinguteenused**.

Riigi või piirkonna seade muutmiseks, et rohkem otsinguteenuse pakkujaid näha, valige **Valikud > Seaded > Riik või piirkond**.

19. Ovi pood

Rakenduse Ovi Pood kohta

 Ovi Pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte ja helinaid. Mõned neist üksustest on tasuta. Muude üksuste eest saate maksta krediitkaardiga või teise võimalusena võidakse selle üksuse eest makstav tasu kaasata teile esitatavasse telefoniarvesse. Kasutatavad makseviisid sõltuvad asukohariigist ja võrguteenusepakkujast. Ovi Pood pakub teie soovidele ja asukohale vastavat mobiilseadmega ühilduvat sisu.

20. Muud rakendused

Kell

Kellaaja ja kuupäeva määramine

Valige **Menüü > Rakendused > Kell**.

Valige **Valikud > Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Kellaaeg — kellaaja määramiseks.

Kuupäev — kuupäeva määramiseks.

Aja automaatuendus — seadme kellaaja, kuupäeva ja ajavöönditeabe automaatse uuendamise (võrguteenus) lubamiseks.

Äratuskell

Valige **Menüü > Rakendused > Kell**.

Uue äratuse seadmiseks valige **Uus äratus**. Määrake äratuse kellaaeg. Valige **Kordus**, et määrata, kas ja millal äratust korrata, ning valige **Valmis**.

Aktiivsete ja passiivsete äratuste vaatamiseks valige **Äratused**. Kui äratus on aktiivne, kuvatakse ekraanil tähis . Kui äratus on korduv, kuvatakse ekraanil tähis .

Äratuse eemaldamiseks valige **Äratused**, liikuge äratusele ja valige **Valikud** > **Eemalda äratus**.

Äratuse väljalülitamiseks pärast äratusaja möödumist valige **Stopp**. Äratuse edasilükkamiseks valige **Kordus**.

Kui äratuse ajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.

Äratuse korduse aja määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse korduse aeg**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse helisignaali**.

Kellaaeg maailmas

Rakenduse Maailmakell abil saate vaadata maailma eri paikade kellaaegu.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Kellaaja kuvamine

Valige **Maailmakell**.

Asukohtade lisamine loendisse

Valige **Valikud** > **Lisa asukoht**.

Praeguse asukoha määramine

Liikuge asukohale ja valige **Valikud** > **Vali minu asukohaks**. Seadme kellaaeg muudetakse valitud asukohale vastavaks. Veenduge, et kellaaeg on õige ja vastab ajavööndile.

Kalender

Kalendri avamiseks valige **Menüü** > **Kalender**.

Kalendri vaated

Kuu-, nädala-, päeva- ja ülesandevaate vahetamiseks valige **Valikud** > **Muuda vaadet** ja seejärel soovitud vaade.

Nädala alguspäeva, kalendri avamisel kuvatava vaate või kalendri märguandeseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Kindlale kuupäevale liikumiseks valige **Valikud** > **Ava kuupäev**.

Kalendri tööriistariba

Valige tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

 **Järgmine vaade** — kuuvaate valimiseks.

 **Järgmine vaade** — nädalavaate valimiseks.

 **Järgmine vaade** — päevavaate valimiseks.

 **Järgmine vaade** — ülesandevaate valimiseks.

 **Uus koosolek** — uue koosoleku lisamiseks.

 **Uus ülesanne** — uue ülesande lisamiseks.

Failihaldur

Teave failihalduri kohta

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Failihaldur**.

Failihalduri abil saate seadmes, mälukaardil või ühilduvas välisseadmes asuvaid faile sirvida, hallata ja avada.

Saadaolevad valikud sõltuvad valitud mälust.

Failide otsimine ja korraldamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Failihaldur**.

Faili otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst.

Failide ja kaustade teisaldamiseks ja kopeerimiseks või mälus uute kaustade loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta** ja soovitud valik.

Failide sortimiseks valige **Valikud** > **Sortimisalus** ja soovitud kategooria.

Mälukaardi muutmine

Soovi korral saate mälukaardi sellel talletatavate andmete kustutamiseks vormindada või neid andmeid parooliga kaitsta.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Failihaldur**.

Mälukaardi vormindamine või selle nime muutmine

Valige mälukaart ja Valikud > Mälukaardi valikud, seejärel valige soovitud valik.

Mälukaardi kaitsmine parooliga

Valige mälukaart ja Valikud > Mälukaardi parool.

Need valikud on saadaval vaid juhul, kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.

Failide varundamine

Valige Menüü > Rakendused > Failihaldur.

Seadme mälu on soovitatav regulaarselt mälukaardile või ühilduvasse arvutisse varundada.

Seadme mälus olevate andmete varundamine mälukaardile

Valige Valikud > Varunda telefoni mälu.

Mälukaardil olevate andmete taastamine seadme mällu

Valige Valikud > Taasta mälukaardilt.

Samuti saate ühendada seadme ühilduva arvutiga ja kasutada andmete varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite.

Rakendusehaldur

Teave rakendusehalduri kohta

Valige Menüü > Seaded ja Rakend.haldur.

Rakendusehalduri abil saate vaadata, millised tarkvarapaketid teie arvutisse installitud on. Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Seadmesse saab installida järgmist tüüpi rakendusi ja tarkvara:

- Java™-põhised JME-rakendused faililaiendiga .jad või .jar;
- muud operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad faililaiendiga .sis või .sisx rakendused ja tarkvara.
- faililaiendiga .wgz vidinad.

Installige vaid sellist tarkvara, mis teie seadmega ühildub.

Rakenduste installimine

Installifaile saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu.

Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarapaketi Nokia Ovi Suite rakendust Nokia Application Installer.

Valige **Menüü > Seaded ja Rakend.haldur.**

Installifailid asuvad kaustas Installifailid ja installitud rakendused asuvad kaustas Installitud rak..

Ikoonid tähistavad järgmist.



SIS- või SISX-rakendus;



Java-rakendus



Vidin.



Rakendus on installitud mälukaardile.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Enne rakenduse installimist kontrollige järgmist.

- Kontrollige rakenduse tüüpi, versiooninumbrit ja tarnijat või tootjat. Valige **Valikud > Kuva andmed**.
- Kontrollige rakenduse turvasertifikaadi andmeid. Valige **Andmed: > Sertifikaadid: > Kuva andmed**. Digitaalsertifikaatide kasutust saate juhtida rakenduses Sertifikaadihaldus.

Kui installite olemasolevale rakendusele tarkvarauuenduse või -paranduse, saate algse rakenduse taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võidakse paluda selle faili allalaadimist. Kui rakenduse jaoks pole pöörduspunkti määratud, palutakse teil see valida.

Rakenduse installimine

- 1 Otsige installifail rakendushalduri installifailide kaustast, failihaldurist või rakenduse Sõnumid sisendkaustast.
- 2 Valige rakendusehalduris rakendus, mida soovite installida, ja seejärel **Valikud > Installi**. Muudes rakendustes valige installi alustamiseks installifail.

Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse seadme ekraanil vastav hoiatus. Jätake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse avamine

Valige menüüst rakendus. Kui rakenduse jaoks ei ole vaikekausta määratud, installitakse see põhimenüü kausta **Installitud rak.**

Installitud või eemaldatud tarkvarapakettide kuvamine

Valige **Valikud > Vaata logi**.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalle mälukaartile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mälu alla. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mälu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage rakenduse Nokia Ovi Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduste eemaldamine

Valige **Menüü > Seaded ja Rakend.haldur**.

Tarkvarapaketi eemaldamiseks valige **Installitud rak. > Valikud > Desinstalli**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle uuesti installimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade selle rakendusega koostatud dokumente enam avada.

Kui seadmes on programme, mis eemaldatud programmist otseselt sõltuvad, võivad ka need programmid töötamise lõpetada. Teavet leiate installitud tarkvarapaketi dokumentatsioonist.

Rakendusehalduri seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Rakend.haldur.**

Valige esmalt **Installiseaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Tarkvara install — saate valida, kas saab installida Symbiani tarkvara, millel pole digitaalallkirjakinnitust.

Sertifikaadi kontr. veebis — saate enne rakenduste installimist kontrollida võrgusertifikaatide olemasolu.

Vaike-veebiaadress — saate määrata vaikeveebiaadressi, mida kasutatakse veebis sertifikaatide kontrollimiseks.

RealPlayer

Rakendusega RealPlayer saate esitada videoklippe või esitada voogesitusena võrgus meediumifaile, ilma et peaksite need enne seadmesse salvestama.

RealPlayer ei toeta kõiki failivorminguid ega failivormingute kõiki teisendeid.

Valige **Menüü > Rakendused > RealPlayer.**

Rakenduse RealPlayer tööriistariba

Vaadetes Videoklipid, Voogesituslingid ja Viimati esitatud võivad saadaval olla järgmised ikoonid:

-  **Saada** — videoklipi või voogesituslingi saatmiseks.
-  **Esita** — videoklipi või video voogesituse käivitamiseks.
-  **Kustuta** — videoklipi või voogesituslingi kustutamiseks.
-  **Eemalda** — faili eemaldamiseks viimati esitatud failide loendist.

Videoklippide esitamine

Valige **Menüü > Rakendused > RealPlayer**.

Videoklipi esitamiseks valige **Videoklipid** ja soovitud videoklipp.

Viimati esitatud failide loendi kuvamiseks valige rakenduse põhivaates **Viimati esitatud**.

Liikuge videoklippide loendis klipini, valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Kasuta videoklippi — video määramiseks kontaktile või helinatooniks.

Märgi / tühistä märgi — loendis olevate üksuste märkimine mitme üksuse üheaegseks saatmiseks või kustutamiseks.

Kuva andmed — valitud üksuse andmete (nt vorming, eraldusvõime, kestus) kuvamiseks.

Seaded — video ja voogesituse seadete muutmiseks.

Vaadetes Videoklipid, Viimati esitatud ja Voogesituslingid võivad saadaval olla järgmised ikoonid.

-  **Saada** — videoklipi või voogesituslingi saatmiseks.
-  **Esita** — videoklipi või video voogesituse käivitamiseks.
-  **Kustuta** — videoklipi või voogesituslingi kustutamiseks.
-  **Eemalda** — faili eemaldamiseks viimati esitatud failide loendist.

Sisu voogesitus võrgus

Rakenduses RealPlayer saab avada ainult RTSP-linke. RealPlayer esitab siiski ka RAM-faile, kui avate brauseris faili juurde viiva HTTP-lingi.

Valige **Menüü > Rakendused > RealPlayer**.

Sisu voogesitamiseks võrgust (võrguteenus) valige **Voogesituslingid** ja link. Voogesituslingi võite vastu võtta ka lühi- või multimeediumsõnumiga või avada vastava lingi veebilehel.

Enne sisu voogesituse algust loob seade saidiga ühenduse ja alustab sisu laadimist. Sisu ei salvestata teie seadmesse.

Salvesti



Salvesti abil saate salvestada häälmeldetuletusi ja telefonivestlusi. Samuti saate heliklippe sõpradele saata.

Valige **Menüü > Rakendused > Salvesti**.

Heliklipi salvestamine

Valige

Heliklipi salvestamise lõpetamine

Valige

Heliklipi esitamine

Valige

Heliklipi sõnumina saatmine

Valige **Valikud > Saada**.

Telefonivestluse salvestamine

Avage tavalikõne ajal salvesti ja valige . Salvestamise ajal kuulevad mõlemad osapooled regulaarsete intervallide järel helitooni.

Heliklippide salvestuskvaliteedi või -koha valimine

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Märkmete kirjutamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Märkmed**.

Märkme kirjutamiseks valige **Valikud** > **Uus märg**e. Toksake teksti sisestamiseks märkmevälja ja valige .

Kausta Märkmed saate salvestada teile saadetud tavalisi (TXT-vormingus) tekstifaile.

Arvutamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kalkulaator**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Sisestage tehte esimene arv. Valige tehtetüüp, nt liitmine või lahutamine. Sisestage tehte teine arv ja valige =.

Teisendi

Teisendi abil saate teisendada mõõtühikuid.

Teisendustäpsus on piiratud ning esineda võib ümardusvigu.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Teisendi**.

Sõnastik

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Sõnastik**.

Sõnade tõlkimiseks ühest keelest teise sisestage sõnad otsinguväljale. Sisestamise ajal pakub seade tõlgitavaid sõnu. Sõna tõlkimiseks valige loendist sõna. Kõik keeled ei pruugi olla toetatud.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Kuula — valitud sõna kuulamiseks.

Ajalugu — praeguse tõlkeseansi ajal tõlgitud sõnade otsimiseks.

Keeled — lähte- või sihtkeele vahetamiseks, keelte allalaadimiseks Internetist või keele eemaldamiseks sõnastikust. Inglise keelt ei saa sõnastikust eemaldada. Lisaks inglise keelele saab installida veel kaks lisakeelt.

21. Seaded

Võimalik, et teie teenusepakkuja on mõne seade juba seadmes määranud ja te ei saa seda muuta.

Telefoni seaded

Kuupäeva- ja kellaajaseaded

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Kp ja kellaag**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Kellaaeg — praeguse kellaaja sisestamiseks.

Ajavöönd — oma asukoha valimiseks.

Kuupäev — kuupäeva sisestamiseks.

Kuupäeva vorming — kuupäevavormingu valimiseks.

Kuupäeva eraldaja — kuupäeva, kuud ja aastat eraldava märgi valimiseks.

Kellaaja vorming — ajavormingu valimiseks.

Kellaaja eraldaja — tunde ja minuteid eraldava märgi valimiseks.

Kella esitusviis — kella esitusviisi valimiseks.

Äratuse helisignaali — äratuskella helisignaali valimiseks.

Äratuse korduse aeg — äratuse korduse aja määramiseks.

Tööpäeviti — tööpäevade valimiseks. Äratuse võib määrata näiteks ainult tööpäevade hommikuteks.

Aja automaatsuendus — kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatse uuendamise lubamiseks. Valige **Sisse lülitatud**. Kõik võrgud ei pruugi seda võrguteenust pakkuda.

Keeleseaded

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Keel**.

Seadme keele vahetamiseks valige **Telefoni keel**.

Sisestuskeele vahetamiseks valige **Kirjutamiseks keel**.

Ennustava tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks valige **Ennustav tekstisisestus**.

Ekraaniseaded

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Ekraan**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Heledus — seadme ekraani heleduse reguleerimiseks.

Fondi suurus — ekraanil kuvatava teksti ja ikoonide suuruse valimiseks.

Tervitustekst ja logo — seadme sisselülitamisel kuvatava märkme või pildi määramiseks.

Valgustuse ajalõpp — aja määramiseks, mille jooksul valgustus jääb pärast seadme kasutamise lõpetamist sisse.

Häälkäsklused

Häälkäskude abil rakenduste ja profiilide käivitamise aktiveerimiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi.

Seadme juhtimiseks häälkäskude abil vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi ning lausuge soovitud häälkäsk. Häälkäsk on loendis kuvatav rakenduse või profiili nimi.

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Häälkäsud**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Muuda käsklust — häälkäskude muutmiseks.

Taasesita — sünteesitud tunnussõna kuulamiseks.

Eemalda häälkäsk — käsitsi lisatud häälkäsu eemaldamiseks.

Seaded — seadete kohandamiseks.

Häälkäskude juhendaja — häälkäskude õpiku avamiseks.

Tarvikuseaded

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Tarvikud**.

Mõne tarvikuliidese puhul tuvastatakse, mis tüüpi tarvik on telefoniga ühendatud.

Valige tarvik ja mõni järgmistest valikutest.

Vaikeprofiil — määrake profiil, mis aktiveeritakse iga kord, kui ühendate seadmega kindla ühilduva tarviku.

Automaatne vastus — valige, kui soovite, et seade vastaks saabuvalle kõnele viie sekundi möödumisel automaatselt. Kui helinatüübi seadeks on **Üks piiks** või **Hääletu**, pole automaatne vastamine aktiveeritud.

Valgustus — määrake, kas valgustus jääb pärast ajalõpuperioodi sisse või mitte.

Saadaolevad seaded sõltuvad tarviku tüübist.

Rakenduste seaded

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Rakend. seaded**.

Rakenduseseadetes saate muuta mõne seadmes leiduva rakenduse seadeid.

Samuti võite seadete muutmiseks valida igas rakenduses käsu **Valikud** > **Seaded**.

Seadme uuendus

Rakenduse Seadme uuendus abil saate luua ühenduse serveriga ja laadida alla seadme konfiguratsiooniseadeid, luua uusi serveriprofiile, vaadata praegust tarkvaraversiooni ja teavet seadme kohta ning vaadata ja hallata olemasolevaid serveriprofiile.

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Telefonihaldus** > **Seadme uuendus**.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse seadmesse tellida.

Serveriprofiile ja konfiguratsiooniseadeid saab näiteks teenusepakkujalt ja ettevõtte teabealaldusosakonnalt. Need konfiguratsiooniseaded võivad sisaldada seadme eri rakenduste ühenduse- ja muid seadeid.

Konfiguratsiooniseadete vastuvõtmine

- 1 Valige **Valikud** > **Serveri profiilid**.
- 2 Liikuge profiilile ja valige **Valikud** > **Alusta konfiguratsioon**.

Serveriprofiili loomine

Valige **Valikud** > **Serveri profiilid** > **Valikud** > **Uus serveriprofiil**.

Serveriprofiili kustutamine

Valige **Valikud** > **Kustuta**.

Turvaseaded

Telefon ja SIM-kaart

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Telefonihaldus** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi päring — PIN-koodi päringu aktiveerimiseks. Kui päring on aktiveeritud, küsitakse PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi päringut välja lülitada.

PIN-kood ja PIN2-kood — PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Koodid võivad sisaldada vaid numbreid. Et vältida juhuslikku hädaabinumbril helistamist, ärge valige pääsukoodideks hädaabinumbritele sarnanevaid kombinatsioone. Kui unustate

PIN- või PIN2-koodi, võtke ühendust teenusepakkujaga. Kui unustate lukukoodi, pöörduge Nokia Care'i hoolduskeskuse või oma teenusepakkuja poole.

Lukukood — lukukoodi kasutatakse seadme lukust vabastamiseks. Seadme lubamatu kasutamise ärahoidmiseks muutke lukukoodi. Praegune kood on 12345. Uus kood võib olla 4 kuni 255 märgi pikkune. Koodis võib kasutada erinevaid tärke ning suur- ja väiketähti. Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti koostatud. Hoidke uut koodi seadmest eraldi salajases kohas.

Aeg tel. iselukustuseni — seadme lubamata kasutamise vältimiseks. Määrake aeg, mille möödumisel seade automaatselt lukustub. Lukus seadet ei saa kasutada enne, kui sisestate õige lukukoodi. Automaatlukustuse väljalülitamiseks valige Pole.

Lukusta, kui uus SIM — seade häälestamiseks lukustuskoodi küsima, kui seadmesse paigaldatakse uus, tundmatu SIM-kaart. Seadme mälus on SIM-kaartide loend, mis võimaldab seadmel omaniku kaardi ära tunda.

Telefoni kauglukustus — kauglukustusfunktsiooni lubamiseks või keelamiseks.

Piiratud kasutajate grupp — inimeste rühma määramiseks, kellele saate seadmest helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Kinnita SIM-teenused — seadme häälestamiseks SIM-kaardi teenuste kasutamisel kinnitusteateid kuvama (võrguteenus).

Sertifikaadihaldus

Valige Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turvalisus > Sertifikaadihaldus.

Digitaalseid sertifikaate tuleks kasutada siis, kui soovite luua ühenduse Interneti-panga või muu saidi või kaugserveriga selliste toimingute tegemiseks, mille käigus edastatakse konfidentsiaalset teavet. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite suurendada kaitset viiruste ja muu ründetarkvara vastu ning olla kindel, et allalaaditav ja installitav tarkvara on autentne.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Volitussertifikaadid — volitussertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

Usaldussertifikaadid — usaldusväärsete saitide sertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

Isiklikud sertifikaadid — isiklike sertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

Telefonisertifikaadid — telefonisertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri turvalisust, neid kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaega.

Sertifikaadi andmete vaatamine ja autentsuse kontrollimine

Serveri autentsuses võite kindel olla ainult siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse vastav teade.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks valige **Valikud > Sertifikaadi andmed**.
Sertifikaadi kehtivust kontrollitakse ja võidakse kuvada üks järgmistest teadetest.

Sertifikaat ei ole usaldusväärne — te pole ühtegi rakendust selle sertifikaadiga sidunud.

Aegunud sertifikaat — sertifikaadi kehtivusperiood on läbi.

Sertifikaat ei ole veel kehtiv — sertifikaadi kehtivusperiood ei ole veel alanud.

Sertifikaat on rikutud — sertifikaati ei saa kasutada. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Usaldusseadete muutmine

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Volitussertifikaadi seadete muutmiseks valige **Valikud > Usaldusseaded**. Avaneb nende rakenduste loend, mis võivad seda sertifikaati kasutada. Näide:

Symbian install: Jah — selle sertifikaadiga saab tõendada operatsioonisüsteemi Symbian uue rakenduse päritolu;

Internet: Jah — selle sertifikaadiga saab tõendada serverite usaldusväärst;

Rakenduse install: Jah — selle sertifikaadiga saab tõendada uue Java-rakenduse päritolu.

Väärtuse muutmiseks valige **Valikud > Muuda usaldusseadeid**.

Turvamoodul

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turvalisus > Turvamoodul**.

Turvamooduli (kui on saadaval) vaatamiseks või muutmiseks valige see loendist.

Turvamooduli täpsemate andmete kuvamiseks valige **Valikud > Turvaandmed**.

Algseadete taastamine

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Algsed seaded**.

Soovi korral saate lähtestada teatud seadete algväärtused. Selleks läheb tarvis lukukoodi.

Pärast lähtestamist võib seadme sisselülitamine rohkem aega võtta. Lähtestamine ei mõjuta dokumente ega faile.

Kaitstud sisu

Digitaalõiguste litsentside haldamiseks valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turvalisus > Kaitstud sisu**.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuanumbrid võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme abil pääsete juurde sisule, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10, OMA DRM 1.0 või OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Sellise DRM-tarkvara tühistused ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentsi kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentsi, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Litsentsi taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentsi või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Märquandetuled

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Märquandetuled**.

Ooterežiimi hingava märquandetule funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Ooter. valgusm..**

Kui ooterežiimi hingav märquandetuli on sisse lülitatud, süttib menüüklahvi valgustus korrapäraselt.

Märquandetule funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Märquandetuli**.

Kui märquandetuli on sisse lülitatud, süttib menüüklahvi valgustus teie määratud perioodil, et teavitada tähelepanuta jäänud sündmustest nagu vastamata kõned või lugemata sõnumid.

Kõne seaded

Kõneseaded

Kõneseadete kaudu saate määrata seadmega tehtavate ja sissetulevate kõnede seaded.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Helistamine** > **Kõne**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Saada minu number — saate lubada teie telefoninumbri näitamise isikule, kellele helistate (võrguteenus). Selleks valige **Jah**. Teenusepakkuajaga kokku lepitud seade kasutamiseks valige **Lepingujärgne** (võrguteenus).

Koputus — saate määrata, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest (võrguteenus), või kontrollida, kas see funktsioon on aktiveeritud.

Keeldu kõnest sõnumiga — saate aktiveerida sellise kõnest keeldumise viisi, mille puhul saadetakse helistajale sõnum selgitusega, miks te vastata ei saanud.

Sõnumi tekst — saate koostada standardse tekstsõnumi, mis saadetakse, kui keeldute kõnest.

Autom. kordusvalimine — saate määrata, et seade proovib kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Näita kõne kestust — saate lubada kõne kestuse kuvamise kõne ajal.

Kõnejärgne info — saate lubada kõne kestuse kuvamise pärast kõne lõppu.

Kiirvalimine — saate aktiveerida kiirvalimise.

Vasta suvaklahviga — saate aktiveerida mis tahes klahviga vastamise funktsiooni.

Kasutataav liin — see valik (võrguteenus) kuvatakse ainult juhul, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valiku kaudu saate määrata,

kumba liini kasutatakse helistamiseks ja tekstisõnumite saatmiseks. Vastu saate võtta mõlema liini kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite valiku **Liin 2**, ent pole asjakohast võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse avakuval tähis **2**.

Vaheta liin — saate keelata kõneliini valimise (võrguteenus), kui SIM-kaart valimist toetab. Selle seade muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Kõnede suunamine

Valige **Menüü > Seaded ja Helistamine > Suunamine**.

Suunamine võimaldab suunata sissetulevad kõned kõneposti või teisele telefoninumbrile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

- 1 Valige suunatavate kõnede tüüp ja suunamisvalik. Näiteks kõigi tavakõnede suunamiseks valige **Tavakõned > Kõik tavakõned**.
- 2 Suunamise aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.
- 3 Kõnede suunamiseks kõneposti valige **Tavakõne postkasti**.
- 4 Kõnede suunamiseks muule telefoninumbrile valige **Teisele numbrile** ja sisestage number või valige kontaktloendis salvestatud numbriga valimiseks **Leia**.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisvalikut. Kui kõned on suunatud, kuvatakse avakuval tähis .

Kõnepiirang

Kõnepiirangu (võrguteenus) abil saate keelata seadme kaudu helistamise ja kõnede vastuvõtmise. Näiteks saate keelata välismaal viibides helistamise rahvusvahelistel

numbritel või kõnede vastuvõtmise. Seadete muutmiseks peate saama teenusepakkuvalt piiranguparooli.

Valige **Menüü > Seaded ja Helistamine > Kõnepiirang**.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Tavakõnede piiramine või piirangu oleku vaatamine

Valige soovitud piiranguvalik ja siis **Aktiveeri** või **Vaata olekut**. Kõnepiirang kehtib kõigi (sh ka andmesidekõnede) puhul.

22. Tõrkeotsing

Seadme kohta korduma kippuvate küsimuste lugemiseks külastage Nokia tootetoetajaoft aadressil www.nokia.com/support.

K: Mis on mu telefoni lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

V: Vaikelukukood on 12345. Kui olete lukukoodi unustanud, võtke ühendust seadme müüjaga. Kui olete unustanud oma PIN- või PUK-koodi või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga.

Paroolide asjus pöörduge oma pöördupunkti haldaja, näiteks Interneti-teenuse või võrguteenuse pakkuja poole.

K: Kuidas sulgeda rakendust, mis ühelegi käsule ei reageeri?

V: Vajutage ja hoidke all menüüklahvi.

Valige rakenduse ikoon ja hoidke seda all ning valige **Välju**.

K: Miks on fotod “määrduvad” moega?

V: Kontrollige, et kaamera objektiivide kaitseklaasid oleksid puhtad.

K: Miks on seadme sisselülitamisel ekraanil näha värvituid või eredaid täpikesi või "surnud punkte"?

V: See on sellist tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla piksleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

K: Miks mu seade ei leia Bluetooth-ühenduse kaudu teist seadet?

V: Kontrollige, kas mõlemad seadmed on ühilduvad, kas neil on Bluetooth-funktsioon sisse lülitatud ja ega seadmed ole varjatud režiimis. Kontrollige ühtlasi, et seadmete omavaheline kaugus ei ületaks kümmet meetrit ning et nende vahele ei jääks takistusi (nt seinu vms).

K: Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust katkestada?

V: Kui teie seadmega on ühendatud mõni muu seade, saate ühenduse katkestada kas teisest seadmest või oma seadmes Bluetooth-ühenduse desaktiveerimisega. Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth > Bluetooth > Välja lülitatud**.

K: Miks ma ei näe traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti, kuigi tean, et asun selle tööpiirkonnas?

V: Võimalik, et WLAN-võrgu pöörduspunkt kasutab mestiidendi (SSID) peitmise funktsiooni. SSID peitmise funktsiooni kasutavate seadmetega saate ühenduse luua ainult siis, kui teate õiget SSID-d ja olete loonud oma Nokia seadmes traadita kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti.

K: Kuidas Nokia seadmes traadita kohtvõrgu (WLAN) funktsioon välja lülitada?

V: Teie Nokia seadme WLAN-funktsioon lülitub välja siis, kui seade pole pöörduspunktiga ühendatud ega proovi teise pöörduspunktiga ühendust luua ega otsi saadaolevaid traadita kohtvõrke. Akutoite kokkukohiaks saate määrata, et teie seade ei otsiks muude toimingute taustal saadaolevaid võrke või otsiks neid harvemini. Taustal tehtavate võrguotsingute vahel lülitub WLAN-funktsioon välja.

Taustal tehtava võrguotsingu seadete muutmiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > WLAN > Valikud > Seaded**.
- 2 Taustal otsimise intervalli suurendamiseks redigeerige aega valiku **Otsi võrke** kaudu. Taustal otsimise lõpetamiseks valige **Valikud > Seaded > Näita WLAN-i olemasolu > Mitte kunagi**.
- 3 Muudatuste salvestamiseks valige **Tagasi**.

Kui seade **Näita WLAN-i olemasolu** väärtuseks on **Mitte kunagi**, ei kuvata avakuval WLAN-võrgu olemasolu tähistavat ikooni. Sellegipoolest saate saadaolevaid WLAN-võrke käsitsi otsida ja tavalisel viisil WLAN-võrguga ühenduse luua.

K: Kuidas toimida, kui mälu on täis?

V: Kustutage mälust mõni üksus. Kui mitme üksuse üheaegse kustutamise ajal kuvatakse teade **Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed.** või **Mälu on vähe. Kustuta telefoni mälust mõned andmed.**, kustutage üksused ükshaaval, alustades kõige väiksemast.

K: Miks mul ei õnnestu sõnumi saatmiseks soovitud kontakti valida?

V: Kontaktikaardilt puudub telefoninumber, aadress või e-posti aadress. Valige **Menüü > Kontaktid** ja soovitud kontakt ning muutke kontaktikaarti.

K: Kuidas katkestada andmesideühendus juhul, kui seade üritab pidevalt uuesti ühendust luua?

V: Võimalik, et seade üritab multimeediumsõnumite keskusest mõnd multimeediumsõnumit vastu võtta. Et takistada seadmel andmesideühenduse loomist, valige **Menüü > Sõnumid** ja seejärel **Valikud > Seaded > Multimeediumsõnum > Multimeedia toomine**. Valige multimeediumsõnumite salvestamiseks sõnumikeskuses pärastiseks allalaadimiseks **Käsitsi** või saabuvate multimeediumsõnumite ignoreerimiseks **Välja lülitatud**. Kui valite valiku **Käsitsi**, saadetakse multimeediumsõnumite keskusse saabunud uue sõnumi puhul teile teatis. Kui valite valiku **Välja lülitatud**, ei loo seade enam üldse multimeediumsõnumitega seoses võrguühendusi.

Kui soovite, et seade kasutaks pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või teete toimingut, mis seda kasutab, valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Ühenduvus > Halduriseaded > Pakettside > Pakettside ühendus > Vajadusel**.

Kui see ei aita, lülitage seade välja ja siis uuesti sisse.

K: Kas minu Nokia seadet saab ühilduvas arvutis kasutada faksimodemina?

V: Teie seadet ei saa kasutada faksimodemina. Küll aga saate sissetulevad faksikõned soovi korral kõnesuunamisfunktsiooniga (võrguteenus) faksinumbrile ümber suunata.

K: Kuidas käib ekraani kalibreerimine?

V: Ekraan kalibreeritakse tehases. Kui ekraani kalibreerimine osutub siiski vajalikuks, valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Puuteekraan > Puuteekraani kalibreer..** Järgige kuvatavaid juhiseid.

K: Millisel juhul kuvatakse allalaaditud rakenduse installimisel tõrketeade Aegunud sertifikaat või Sertifikaat ei ole veel kehtiv?

V: Kui kuvatakse teade **Aegunud sertifikaat või Sertifikaat ei ole veel kehtiv**, kuigi sertifikaat peaks kehtima, kontrollige seadme kuupäeva ja kellaaega. Võimalik, et jätsite seadme esmakordsel käivitamisel kuupäeva ja kellaaaja määramata või ei õnnestunud võrgul neid seadeid õigel ajal uuendada. Probleemi lahendamiseks valige **Menüü > Seaded ja seejärel Telefon > Telefonihaldus > Algsed seaded**. Taastage algsed seaded ja määrake pärast seadme taaskäivitamist õige kuupäev ja kellaaeg.

23. Seadme keskkonnasäästlik kasutamine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt WLAN- või Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt puuteekraani- ja klahvihelid) välja.

Taaskasutus



Pärast kasutusaja lõppu saab kõik selle telefoni valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd jäätmete ringlussevõtu programmi "We:recycle" raames. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu ja jäätmekogumispunktide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle. Vastavat teavet saate ka Nokia klienditeenindusse helistades.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecoprofile.

Toote- ja ohutusteave

Tarvikud



Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Selle seadme korral on ette nähtud kasutada laetavat akut BL-4U . Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-B . Sõltuvalt pistiku tüübist võib laadija täpne mudelinumber olla teistsugune. Laadija pistiku tüüpi näitavad järgmised tähised: E, X, AR, U, A, C, K või B.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitusused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge hoidke seadet külmas.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

178 Toote- ja ohutusteave

- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. . .

Veel ohutusalast teavet

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 2,2 sentimeetrit (7/8 tolli)kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiinasutustes võidakse kasutada raadiosignaali suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniinseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadet meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.

- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsid vahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remondida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemiskiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatus, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, peaksite täpsemat teavet küsima nende sõidukite tootjatelt.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui

ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on vallasrežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
 - Kui ekraan ja klahvid on lukus, kasutage nende avamiseks seadme küljel asuvat lukustusnuppu.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Numbrivalitsa avamiseks valige **Telefon** või .
- 4 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 5 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseadme raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,78 W/kg .

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

ajaveebid 112

aku

— energiatarbe vähendamine 16

— paigaldamine 20

allalaadimine

— taskuhäälingusaated 91

andmesideühendused 136

— arvutiühendus 145

— sünkroonimine 137

andmete varundamine 151

anduriseaded 43, 62

antennid 40

arvutiühendused 145

Vt ka *andmesideühendused*

asukohaandmed 113

asukohateave 113

autoriõiguste kaitse 167

avakuva 29

B

Bluetooth 139, 140, 142

Bluetooth-ühendus

— seaded 139

— seadme nähtavus 139

— seadmete blokeerimine 142

— seadmete sidumine 140

— sisse-/väljalülitamine 139

brauser

Vt *veebibrauser*

D

DRM (digitaalteoste autorikaitse) 167

E

e-kirjad 74

ekraani pööramine 62

ekraaniseaded 43, 161

e-post 77

esitlused, multimeedium 73

F

failihaldur 150

— failide korraldamine 150

failihaldus 150, 151

fotod

Vt *kaamera*

G

galerii 106

— korraldamine 107

— vaatamine 107

Galerii 107, 108

GPS

— asukohapäringud 116

GPS (globaalne
positsioonimissüsteem) 113, 114

H

helinad 82
 helisõnumid 70
 helitugevusnupud 43
 heli vaigistamine 50
 hääljuhtimine 161
 häälkäsud 53, 161
 Vt ka *häälvalimine*
 häälvalimine 53

I

IAP-d (Interneti-pöörduspunktid) 131
 ikoonid 37
 IMEI-kaardi number 15
 Internet
 Vt *veebibrauser*
 isiklikud sertifikaadid 164
 isikupärastamine 82

J

Java-põhise JME-rakenduse tugi 151
 Java-rakendused 151
 järjehoidjad 112

K

kaabelühendus 143

kaamera

— asukohateave 103
 — pildirežiim 100
 — pildistamine 100
 — piltide määramine kontaktidele 101
 — piltide saatmine 101
 — salvestis 106
 — sarivõttetrežiim 104
 — seaded 99
 — stseenid 102
 — tähised 98
 — videorežiim 105
 — viitpäästik 104
 — välk 102
 kaardid 118
 — asukohtade otsimine 120
 — asukohtade saatmine 121
 — asukohtade salvestamine 121
 — kogud 122
 — kõndimismarsruudid 123
 — lemmikud 122
 — liiklusteave 126
 — marsruudid 120
 — sirvimine 119
 — sõidumarsruudid 124
 — sünkroonimine 123
 kalender 149
 — tööriistariba 149
 kalendrimärquanne 149

kalkulaator	158	— põhinumbrid	59
kanalid, uudised	112	— saatmine	58
kasulik teave	12	— salvestamine	57
kasutusest kõrvaldamine	175	— sünkroonimine	137
kauglukustus	44	— tunnussõnad	58
Kaug-SIM-režiim	143	— ülevaade	57
kaugusandur	48	konverentskõned	51
kaust Saabunud		koputus	53
— sõnum	72	kuupäeva- ja kellaajaseaded	159
keeleseaded	160	kuupäev ja kellaag	147
kell	147, 148	kõigi kõnede lõpetamise valik	53
— kellaaja määramine	147	kõlar	43
— kuupäeva määramine	147	kõned	48
kellaaeg ja kuupäev	147	— keeldumine	50
kellaaeg maailmas	148	— kestus	56
kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine	147	— konverents	51
keskkonnaalased näpunäited	175	— kordusvalimine	169
kiirvalimine	52	— piirangud	
klahvide lukustamine	28	<i>Vt valiknumbrid</i>	
klahvid ja muud osad	24	— seaded	169
klahvilukk	28	— valikud kõne ajal	49
klaviatuur	62	— valitud	54
kontaktid	40, 57, 58	— vastamata	54
— helinad	59	— vastuvõetud	54
— kopeerimine	36, 60	— vastuvõtmine	50
— kustutamine	58	kõnede kestus	56
— muutmine	57	kõnede piiramine	170
— piltide lisamine	57	kõnelogi	56
		kõnest keeldumine	50

Vt kõnest keeldumine	
kõne vastuvõtmine	50
kärjeteated	78

L	
litsentsid	167
lood	83
lubatud valiknumbrid	61
lukukood	15
lukustus	
— kaug-	44
lukustusnupp	28

M	
maamärgid	116
Mail for Exchange	77
manused	73, 75
meedium	
— muusikapleier	83
meediumid	
— RealPlayer	155
meediumifailide jagamine võrgus	109
meediumifailide üleslaadimine	109
meediumiklahv	35
meediumiriba	35
menüü	31
MMS (multimeediumisõnumiteenus)	70, 72, 80
multimeediumisõnumid	70, 72, 80

muusika edastamine	87
muusikapleier	83
— esitusloendid	85
mälu	
— tühjendamine	17
mälukaart	150
märguandetuli	168
märquanne	
— kalendrimärke	149
märkmed	158

N	
navigeerimisvahendid	113
Nokia Ovi Player	87, 88
Nokia toeteave	12
nädalaseaded	149

O	
Opsüsteemi Symbian rakendused	151
otsing	146
Ovi kaardid	123
Ovi Muusika	88
Ovi Pood	147

P	
pakettandmeside	
— loendurid	55
pakettandmesideühendus	
— pöörduspunkti seaded	134

— seaded	145
peakomplekt	44
pildid	107, 108
— kopeerimine	36
pildistusrežiimid	
— kaamera	102
PIN-koodid	15
pliiats	27
positsioonimine mobiilsidevõrgu abil	114
positsioonimisseaded	117
postkast	
— e-post	74
— tavakõned	50
profiilid	82
— kohandamine	82
— piirangud vallasrežiimis	41
puhverserveri seaded	135
PUK-koodid	15
puutekraan	31, 48, 62, 65
pääsukoodid	15
pöörduspunktid	131, 132
— rühmad	133

R

raadio	
— jaamad	92
— kuulamine	92
rakendus Abi	12
rakendused	151

rakendusehaldur	151
— seaded	155
rakenduseseaded	162
rakenduste eemaldamine	154
rakenduste installimine	152
RealPlayer	155
rändlus	128

S

saadetud sõnumite kaust	70
saatmiseks, sõnum	70
salvesti	157
seade	
— uuendamine	162
seaded	159, 162
— Bluetooth-ühendus	139
— ekraan	161
— kaamera	99
— keel	160
— kuupäev ja kellaaeg	159
— kõned	169
— pakettandmeside	145
— pakettandmeside pöörduspunktid	134
— positsioonimine	117
— pöörduspunktid	132, 133
— rakendused	162
— sertifikaadid	164
— SIP	146
— suunamine	170

— sõnumid	80	— tavakõned	50
— taskuhäälring	89	sünkroonimine	137
— videokeskus	97		
— võrk	128	T	
— WLAN	131, 135	tarkvara	
seadme isikupärastamine	36	— uuendamine	13
seadme mälu varundamine	150	tarkvararakendused	151
seadme seadistamine	36	tarkvarauuendused	13
sertifikaadid	164	tarvikud	162
serveri postkast	74	taskuhäälring	91
SIM-kaardi turvalisus	163	— seaded	89
SIM-kaart		taustpilt	82
— eemaldamine	46	tavakõned	
— paigaldamine	18	Vt <i>kõned</i>	
— sõnumid	78	teemad	82
SIP	146	teenuse juhtimine	78
sisendkaust, sõnum	72	teenussõnumid	73
sisu edastamine	36	tehaseseaded	
sisu kopeerimine	36	— taastamine	167
SMS (tekstsõnumiteenus)	70	tekstisisestus	64, 67, 68
stseenid		tekstsõnumid	
— pilt ja video	102	— saatmine	70
sõnastik	159	— seaded	79
sõnumid		— SIM-kaardil asuvad sõnumid	78
— e-post	74	— vastamine	72
— kaustad	69	— vastuvõtt ja lugemine	72
— multimeedium	72	Telefonivahetus	36
— saabuvate sõnumite ikoon	72	toonid	82
— seaded	79	traadita kohtvõrgu seaded	131

traadita kohtvõrk (WLAN)	128
tugiteenused	12
turvakood	15
turvalisus	
— sertifikaadid	164
turvamoodul	166
tõrkeotsing	171
tähised	37

U

USB-kaabli ühendus	143
uudistekanalid	112
uuendused	
— seade	162
— telefoni tarkvara	13

V

vahemälu	111
valitud numbrid	54
valjuhääldi	43
vallasrežiimiprofiil	41
veebibrauser	111
— järjehoidjad	112
— lehtede sirvimine	111
— vahemälu	111
veebikanalid	112
video	
— vaatamine	107

videod	
— kopeerimine	36
videokeskus	
— allalaadimine	93
— minu videod	96
— vaatamine	93
— videokanalid	95
— videote edastamine	96
Videokeskus	93
videoklipid	108
videoklippide	
— salvestamine	105
viitpäästik	
— kaamera	104
virtuaalne klavvistik	65
võrguseaded	128
Võrgusjagamine	109
— aktiveerimine	109
— kontod	110
— postitamine	111
— postituste loomine	110
— tellimine	109

W

WLAN (traadita kohtvõrk)	135
--------------------------	-----

Ä

äratuskell	147
------------	-----

Ü

üldine teave

12
