

מדריך Nokia 5530 XpressMusic למשתמש

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר RM-504 תואם לדרישות המחיבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.



© 2009 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi ו-XpressMusic הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושם חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG-4 (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יתונק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסיימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחר של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על המצגים של Nokia, מצגי האחריות, הנזקים והחבובות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, מקים והחבובות של מעניקי רישיון מטעם Nokia.

יישומי צד-שלישי שמציעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

הזמנות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמנות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

מספר דגם: 5530

/גירסה HE 2

3. ההתקן שלך.....26

הגדרת הטלפון.....	26
העברת תוכן.....	27
מחווני תצוגה.....	27
שורת אנשי קשר.....	29
מיקומי אנטנה.....	29
פרופיל לא מקוון.....	30
קיצורים.....	31
בקרת עוצמת קול ורמקול.....	31
הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה.....	31
נעילה מרוחקת.....	32
דיבורית אישית.....	32
הסרת כרטיס ה-SIM.....	33
הסרת כרטיס הזיכרון.....	34
חיבור רצועת יד.....	35

4. ביצוע שיחות.....35

מסך מגע במהלך שיחות.....	35
שיחות.....	35
במהלך שיחה.....	36
תיבת דואר קולית.....	36
מענה לשיחה או דחיית שיחה.....	37
ביצוע שיחת ועידה.....	37
חיוג מהיר למספר טלפון.....	38
שיחה ממתניה.....	38
חיוג קולי.....	38
יומן.....	39

5. אנשי קשר.....41

שמירה ועריכה של שמות ומספרים.....	41
סרגל כלים של אנשי קשר.....	41

בטיחות.....8

אודות ההתקן שלך.....	9
שירותי רשת.....	10
ActiveSync.....	10
מגנטים ושדות מגנטיים.....	10

1. חיפוש עזרה.....11

עזרה מובנית בהתקן.....	11
תמיכה.....	11
עדכוני תוכנה באמצעות המחשב.....	12
עדכוני תוכנה בשידור חי.....	12
הגדרות.....	13
קודי גישה.....	13
הארכת חיי הסוללה.....	14
פינוי זיכרון.....	15

2. תחילת השימוש.....15

הכנסת כרטיס SIM.....	15
הכנסת הסוללה.....	16
הכנס את כרטיס הזיכרון.....	17
טעינת הסוללה.....	18
מקשים וחלקים.....	19
עט.....	22
הפעלת ההתקן.....	22
נעילת המקשים ומסך המגע.....	22
מסך הבית.....	23
קבלת גישה לתפריט.....	23
פעולות מסך מגע.....	24
מקש מדיה.....	26
שינוי הצלצול.....	26

9. התיקיה 'מוסיקה'.....61
61.....נגן מוסיקה.....
64.....חנות המוסיקה של Nokia.....
65.....Nokia Podcasting.....
66.....רדיו.....
10. מרכז הווידאו של Nokia.....67
68.....הצגה והורדה של וידאו קליפים.....
69.....הזנות וידאו.....
69.....הווידאו שלי.....
70.....העברת וידאו קליפים מהמחשב.....
70.....הגדרות מרכז הווידאו.....
11. מצלמה.....71
71.....הפעלת המצלמה.....
71.....לכידת תמונות.....
76.....הקלטת וידאו.....
12. גלריה.....78
78.....הצגה וארגון של קבצים.....
79.....הצגת תמונות ווידאו קליפים.....
79.....ארגון תמונות וקטעי וידאו.....
13. שיתוף מקוון.....80
80.....אודות שיתוף מקוון.....
80.....הרשמה כמנוי לשירותים.....
80.....ניהול החשבונות שלך.....
81.....יצירת הצבה.....
81.....הצבת קבצים מהגלריה.....
14. דפדפן אינטרנט.....81
82.....גלישה באינטרנט.....
83.....סרגל כלים של הדפדפן.....

42.....ניהול שמות ומספרי טלפון.....
מספרים וכתובות המוגדרים כברירות
מחל.....42
צלולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה
עבור אנשי קשר.....42
העתקת אנשי קשר.....43
אודות 'אנשי קשר של Ovi'.....43
שירותי SIM.....44
6. כתיבת טקסט.....45
מצבי קלט אוטומטי.....45
מקלדת על המסך.....45
כתב יד.....47
מקלדת אלפנומרית.....47
הגדרות קלט מגע.....50
7. הודעות.....50
50.....תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'.....
51.....כתיבה ושליחה של הודעות.....
52.....דואר נכנס ב'הודעות'.....
53.....הגדרת דואר אלקטרוני.....
54.....שירות ההודעות של Nokia.....
54.....תיבת דואר.....
57.....Mail for Exchange.....
57.....הצגת הודעות בכרטיס SIM.....
58.....הודעות שידור מקומי למנויים.....
58.....פקודות שירות.....
58.....הגדרות של הודעות.....
8. התאמה אישית של ההתקן.....60
60.....שינוי המראה של ההתקן.....
61.....פרופילים.....

96.....	חיבורי נתונים ונקודות גישה
96.....	הגדרות רשת
97.....	רשת LAN אלחוטית
99.....	נקודות גישה
104.....	חיבורי נתונים פעילים
104.....	סינכרון
105.....	קישוריות Bluetooth
109.....	USB
109.....	חיבורי מחשב
110.....	הגדרות ניהול

18. חיפוש.....110

110.....	אודות החיפוש
111.....	התחלת חיפוש

19. חנות Ovi.....111

111.....	אודות חנות Ovi
----------	----------------

20. יישומים אחרים.....112

112.....	שעון
113.....	לוח שנה
113.....	מנהל הקבצים
114.....	מנהל יישומים
117.....	RealPlayer
119.....	רשמקול
119.....	כתיבת הערות
119.....	מחשבון
120.....	ממיר
120.....	מילון

21. הגדרות.....120

120.....	הגדרות הטלפון
127.....	הגדרות שיחה

83.....	ניווט בדפים
84.....	הזנות אינטרנט ובלוגים
84.....	יישומונים
84.....	חיפוש תוכן
85.....	הורדה ורכישה של פריטים
85.....	סימניות
86.....	ניקוי זיכרון המטמון
86.....	אבטחת חיבורים

15. מיקום.....87

87.....	מיקום בעזרת ההתקן
87.....	מיקום רשת
87.....	אודות GPS
88.....	בדיקת המצב של אות לוויין
89.....	בקשות מיקום
89.....	ציוני דרך
90.....	נתוני GPS
90.....	הגדרות מיקום

16. מפות.....91

91.....	אודות מפות
91.....	מיקום רשת
92.....	מעבר בתוך מפה
92.....	מחוויני תצוגה
93.....	חיפוש מיקומים
93.....	תכנון נתיבים
94.....	שמירה ושליחה של מיקומים
94.....	הצגת הפריטים שנשמרו
94.....	ניווט ליעד
95.....	עדכון מפות
95.....	Nokia Map Loader

17. קישוריות.....96

22. פתרון בעיות.....129

23. עצות "ירוקות".....132

132.....חיסכון באנרגיה

132.....מיחזור

132.....חיסכון בנייר

133.....מידע נוסף

134.....אביזרים

134.....סוללה

134.....מידע על הסוללה והמטען

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות

135.....Nokia

136.....שמירה על ההתקן שברשותך

137.....מיחזור

138.....מידע בטיחות נוסף

138.....ילדים קטנים

138.....סביבת הפעלה

138.....מכשירים רפואיים

139.....כלי רכב

140.....סביבת חומרי נפץ

140.....שיחות חירום

141.....מידע אישור (SAR)

142.....אינדקס

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, חומרים כימיים, או אזורים נפוצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב-רשתות GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה למחשבים עלול להיות חשוף לוירוסים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים, התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות ממקורות אמינים, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.



אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כששימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים. הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך. בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך. למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.



הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שיטפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

ActiveSync

השימוש ב- היישום Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלחוטי של מידע PIM בין התקן Nokia לבין שרת מאושר Microsoft Exchange.

מגנטיים ושדות מגנטיים

הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטיים או משדות מגנטיים.

1. חיפוש עזרה



עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר **תפריט < עזרה** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות < עזרה** כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית. בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות < הקטנת גודל גופן** או **הגדלת גודל גופן** כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה. אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר. טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים:  קישור לנושא עזרה קשור.  קישור ליישום הנדון.

כשאתה קורא את ההוראות, בחר **אפשרויות < הצגת יישומים פתוחים** ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי העזרה ליישום הפתוח.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות השימוש במוצר שברשותך או כאשר אינך בטוח כיצד להתקן צריך לפעול, עיין בדפי התמיכה בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia, www.nokia.mobi/support (בהתקן נייד), ביישום 'עזרה' בהתקן או במדריך למשתמש.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את ההתקן: כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן המקוריות כפי שמוסבר במדריך למשתמש. המסמכים והקבצים שלך יימחקו בעת האיפוס ולכן עליך לגבות תחילה את נתוניך.
- עדכן את תוכנת ההתקן שלך באופן קבוע לצורך קבלת ביצועים מיטביים ותכונות חדשות אפשריות, כפי שמוסבר במדריך למשתמש.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. בקר בכתובת www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

עדכוני תוכנה באמצעות המחשב

עדכוני תוכנה עשויים לכלול תכונות חדשות ופונקציות משופרות שלא היו זמינות בעת רכישת ההתקן. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן.

Nokia Software Updater הוא יישום מחשב המאפשר לך לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, אתה זקוק למחשב תואם, גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף, לבדיקת הודעות המוצר לגבי גרסאות תוכנה חדשות ולהורדת היישום Nokia Software Updater, ראה www.nokia.com/softwareupdate או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

לעדכון תוכנת ההתקן, בצע את הפעולות הבאות:

1. הורד והתקן את היישום Nokia Software Updater במחשב.
2. חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל נתונים מסוג USB, ופתח את היישום Nokia Software Updater. היישום Nokia Software Updater מדריך אותך כיצד לגבות את קבציך, לעדכן את התוכנה ולשחזר את קבציך.



עדכוני תוכנה בשידור חי

בחר **תפריט** < **יישומים** < **עדכון תוכנה**.

באמצעות עדכון תוכנה (שירות רשת), תוכל לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים לתוכנה או ליישומים של ההתקן שברשותך ולהוריד אותם להתקן זה.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.



אזהרה: כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

לאחר עדכון התוכנה או היישומים של ההתקן שברשותך באמצעות עדכון תוכנה, ייתכן שההוראות הקשורות ליישומים שעודכנו במדריך למשתמש או בעזרה לא יהיו עדכניות.

כדי להוריד את העדכונים הזמינים, בחר . כדי לבטל סימון של עדכונים ספציפיים שאינך רוצה להוריד, בחר את העדכונים מהרשימה.

כדי להציג מידע על עדכון כלשהו, בחר את העדכון ואחר כך בחר .

כדי להציג את המצב של עדכונים קודמים, בחר .

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **עדכון באמצעות מחשב** — עדכן את ההתקן שברשותך באמצעות מחשב. אפשרות זו מחליפה את האפשרות התחלת עדכון כשעדכונים זמינים דרך היישום Nokia Software Updater למחשב בלבד.
- **הצגת היסטוריית עדכונים** — הצג את המצב של עדכונים קודמים.
- **הגדרות** — שנה את ההגדרות, כמו נקודת ברירת המחדל המשמשת להורדת עדכונים.
- **כתב ויתור** — הצג את הסכם הרישיון של Nokia.

הגדרות

בדרך כלל, הגדרות MMS, GPRS, הזרימה והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי בהתקן, בהתאם למידע של ספק הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספקי שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת.

קודי גישה

אם שכחת את אחד מקודי הגישה, פנה לספק השירות שלך.

- קוד PIN (מספר זיהוי אישי) — קוד זה מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש לא מורשה. קוד PIN (4 עד 8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. לאחר שלוש הזנות שגויות ברצף של קוד PIN, הקוד יינעל, ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לבטל את הנעילה.
- קוד PIN2 — קוד זה (4 עד 8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.
- קוד נעילה (מוכר גם כקוד אבטחה) — קוד הנעילה מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. הקוד המוגדר מראש הוא 12345. באפשרותך ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש את הקוד. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם

- שכחת את הקוד וההתקן נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן וייתכן שיחולו עלויות נוספות. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.
- קוד מפתח אישי לביטול חסימה (PUK) וקוד PUK2 – קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מסופקים עם כרטיס ה-SIM, פנה למפעיל שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בהתקן שברשותך.

הארכת חיי הסוללה

- תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. לחיסכון במתח הסוללה, שים לב לעובדות הבאות:
- תכונות שמשתמשות בקישוריות Bluetooth, או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. יש לכבות את קישוריות Bluetooth כאשר אין בה צורך.
- תכונות שמשתמשות ברשת LAN אלחוטית (WLAN), או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מנסה להתחבר לנקודת גישה, אינך מחובר לנקודת גישה או שאינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שההתקן שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר.
- אם בחרת **חיבור נתונים בחבילות** < **כשומין** בהגדרות החיבור ואין כיסוי נתוני מנה (GPRS), ההתקן מנסה מדי פעם ליצור חיבור נתוני מנה. להארכת משך הפעולה של ההתקן, בחר **חיבור נתונים בחבילות** < **כשנדרש**.
- היישום 'מפות' מוריד מידע מפות חדש בעת מעבר לאזורים חדשים במפה, והדבר מגביר את צריכת המתח מהסוללה. באפשרותך למנוע את ההורדה האוטומטית של מפות חדשות.
- אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה במידה רבה באזור שבו אתה נמצא, על ההתקן לבצע שוב ושוב סריקות לאיתור רשת זמינה. פעולה זו מגבירה את צריכת המתח מהסוללה.
- התאורה האחורית של התצוגה מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. בהגדרות התצוגה, באפשרותך לכוון את בהירות התצוגה ולשנות את משך הזמן שלאחריו התאורה האחורית נכבית. בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **תצוגה** < **בהירות** או **השהיית תאורה**.
- השארית יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. לסגירת היישומים שבהם אינך משתמש, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט, בחר **אפשרויות** < **הצגת**

יישומים פתוחים נווט ליישום עם מקש התפריט. לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט ובחר **יציאה**.

פינוי זיכרון

להצגת המקום הזמין עבור סוגי נתונים שונים, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מנ' הקבצים**.
תכונות רבות של ההתקן משתמשות בזיכרון לצורך אחסון נתונים. ההתקן מודיע לך אם לא נותר מספיק זיכרון במיקומי זיכרון שונים.

לפינוי זיכרון, העבר נתונים לכרטיס זיכרון תואם (אם זמין) או למחשב תואם.

להסרת נתונים שאינם נחוצים עוד, השתמש ביישום 'מנהל הקבצים' או פתח את היישום המתאים. באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:


- הודעות בתיקיות ביישום 'הודעות', והודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בתיבת הדואר
- דפי אינטרנט שמורים
- מידע אנשי קשר
- ערכים בלוח השנה
- יישומים המוצגים תחת 'מנהל יישומים' שאינך זקוק להם
- קובצי התקנה (.sis או .sisx) של יישומים שהתקנת. העבר את קובצי ההתקנה למחשב תואם.
- תמונות ווידאו קליפים ב'גלריה'. גבה את הקבצים במחשב תואם.

2. תחילת השימוש

הכנסת כרטיס SIM

חשוב: כדי למנוע נזק לכרטיס ה-SIM, הסר תמיד את הסוללה לפני התקנה או הסרה של הכרטיס.

ייתכן שכרטיס SIM כבר הוכנס להתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:

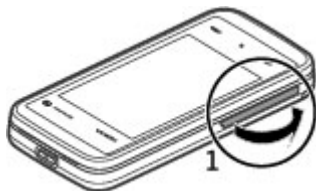

1. פתח את המכסה של חריץ כרטיס ה-SIM.
 2. הכנס כרטיס SIM לחריץ כרטיס הזיכרון. ודא שאזור המגעים שעל הכרטיס פונה כלפי מטה ושהפינה הקטומה פונה כלפי ההתקן. דחוף את הכרטיס פנימה.
 3. סגור את המכסה של חריץ כרטיס ה-SIM. ודא שהמכסה סגור כהלכה.
- אם כרטיס ה-SIM אינו ממוקם כהלכה, ניתן להשתמש בהתקן רק בפרופיל לא מקוון.

הכנסת הסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

תחילת השימוש



1. הסר את המכסה האחורי על-ידי הרמתו מהקצה התחתון של ההתקן.

2. הכנס את הסוללה.

3. כדי להשיב את המכסה למקומו, הפנה את זיזי הנעילה התחתונים לעבר החריצים שלהם ולחץ כלפי מטה עד שהמכסה יינעל במקומו.



לאחר הוצאה והחלפה של הסוללה, עליך להגדיר שוב את השעה ואת התאריך בהתקן.




הכנס את כרטיס הזיכרון

השתמש רק ב-כרטיסי microSD ו-microSDHC תואם שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.



ייתכן שכרטיס זיכרון הוכנס כבר להתקן. אם לא, בצע את הפעולות הבאות:

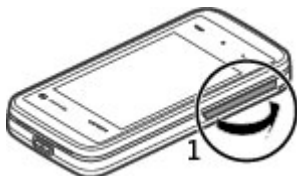


1. פתח את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון.
2. הכנס כרטיס זיכרון תואם לחריץ כרטיס הזיכרון. ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מעלה. דחוף את הכרטיס פנימה. כשהכרטיס יינעל במקומו, תישמע נקישת.
3. סגור את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון. ודא שהכיסוי סגור כהלכה.



טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:


1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את המטען להתקן.

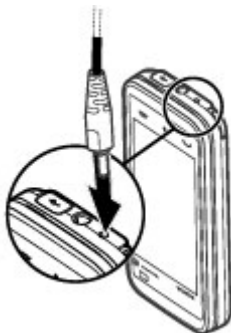

3. כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל. אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחונן הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.
- טיפ:** נתק את המטען משקע החשמל בקיר כאשר המטען אינו בשימוש. מטען המחובר לשקע החשמל צורך מתח גם אם אינו מחובר להתקן. 💡

מקשים וחלקים

הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד. ➡

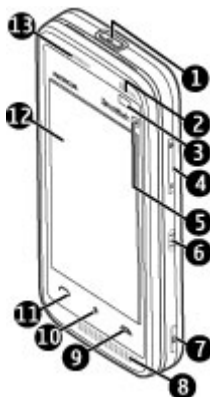

- 1 — מקש הפעלה/כיבוי
- 2 — רמקול
- 3 — חיישן קרבה
- 4 — לחצן זום/עוצמת קול
- 5 — מקש מדיה
- 6 — מתג נעילה
- 7 — מקש לכידה
- 8 — מיקרופון
- 9 — מקש סיום
- 10 — מקש תפריט
- 11 — מקש שיחה
- 12 — מסך מגע
- 13 — אחיזה



14 — הבזק מצלמה

15 — עדשת מצלמה

16 — מחבר Micro USB

17 — רמקולים

18 — מחבר AV של Nokia של 3.5 מ"מ

19 — מחבר למטען

20 — עט

21 — SIM וחריץ כרטיס זיכרון

אל תכסה את האזור שמעל למסך המגע, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.



עט

פונקציות מסוימות, כגון זיהוי כתב יד, מיועדות לשימוש עם עט. העט נמצא בכיסוי האחורי של ההתקן.



חשוב: השתמש רק בעט שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. שימוש בעט אחר עלול לגרום לביטול אחריות מכל סוג שהוא שחלה על ההתקן, ועלול לפגוע במסך המגע. הימנע משריטת מסך המגע. לעולם אל תשתמש בעט/עפרון רגילים או בחפצים חדים אחרים לכתיבה על מסך המגע.

הפעלת ההתקן

1. לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי.
2. אם ההתקן מבקש קוד PIN או קוד נעילה, הזן אותו ובחר **אישור**. למחיקת מספר, בחר ←. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא 12345.
3. בחר את המיקום שלך. אם בחרת מיקום שגוי בטעות, בחר **חזרה**.
4. הזן את התאריך והשעה. בעת שימוש בתבנית שעה של 12 שעות, כדי לעבור בין בחר מספר כלשהו, a.m. ל-p.m.,



נעילת המקשים ומסך המגע

לנעילה או לביטול נעילה של מסך המגע ומקשי המגע, הסט את מתג הנעילה שבצד ההתקן. כאשר מסך המגע ומקשי המגע נעולים, מסך המגע כבוי והמקשים אינם פעילים. ניתן לנעול את המסך והמקשים באופן אוטומטי לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. לשינוי ההגדרות לנעילה אוטומטית של המסך והמקשים, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **נעילת מקשים אוטו** < **השהיה לנעי' מקשים אוטו**.

מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת ההתחלה שלך, שבה אתה אוסף את כל אנשי הקשר החשובים ביותר או הקיצורים ליישומים.

רכיבי תצוגה אינטראקטיביים

לפתיחת יישום השעון, בחר את השעון (1).

לפתיחת לוח השנה או לשינוי הפרופיל, בחר את התאריך או את שם הפרופיל (2).

להצגה או שינוי של הגדרות קישוריות (⇌), להצגת רשתות ה-LAN האלחוטיות (WLAN) הזמינות אם סריקת WLAN מופעלת, או להצגת האירועים שהוחמצו, בחר את הפינה הימנית העליונה (3).

לביצוע שיחת טלפון, בחר **טלפון** או  (4).

לפתיחת רשימת אנשי הקשר, בחר **אנשי קשר** או  (5).

לפתיחת התפריט הראשי, הקש על מקש התפריט (6).

התחלת השימוש בשורת אנשי הקשר

להתחלת השימוש בשורת אנשי הקשר ולהוספת אנשי הקשר למסך הבית, בחר  < **אפשרויות** < **איש קשר חדש** ופעל על-פי ההוראות.

שינוי ערכת הנושא של מסך הבית


לשינוי ערכת הנושא של מסך הבית או קיצורי הדרך, בחר **תפריט** < **הגדרות ואישי** < **מסך הבית**.

מקשי מוסיקה

כאשר המוסיקה או הרדיו פועלים ברקע, לחצני המוסיקה (הפעלה/השהיה, דילוג אחורה ודילוג קדימה) מוצגים במסך הבית.

קבלת גישה לתפריט

כדי לקבל גישה לתפריט, לחץ על מקש התפריט.

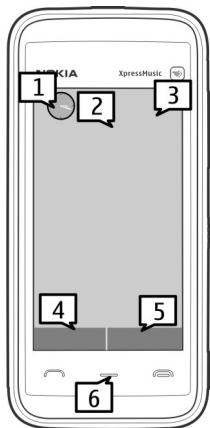

לפתיחת יישום או תיקייה בתפריט, הקש עליהם הקשה כפולה.

פעולות מסך מגע

הקשה והקשה כפולה

לפתיחת יישום או רכיב אחר במסך המגע, עליך להקיש בדרך כלל בעזרת האצבע או בעזרת העט. עם זאת, כדי לפתוח את הפריטים הבאים, עליך להקיש עליהם פעמיים.

- פירוט פריטים ביישום, כגון התיקייה 'טיוטות' ברשימת התיקיות ב'הודעות'
- **טיפ:** בעת פתיחת תצוגת רשימה, הפריט הראשון כבר מסומן. לפתיחת הפריט המסומן, הקש עליו פעם אחת. 

- יישומים ותיקיות בתפריט בעת שימוש בסוג תצוגת הרשימה
 - קבצים ברשימת קבצים, לדוגמה, תמונה בתצוגת תמונות וקטעי וידאו בגלריה.
- אם תקיש על קובץ או על פריט דומה פעם אחת, הוא לא ייפתח אלא יסומן. כדי לראות את האפשרויות הזמינות עבור הפריט, בחר **אפשרויות**, או, אם האפשרות זמינה, בחר סמל מסרגל כלים.

בחירה

בתיעד זה למשתמש, פתיחת יישומים או פריטים על-ידי הקשה עליהם פעם או פעמיים נקראת "בחירה". אם עליך לבחור כמה פריטים ברצף, הפריטים בתפריט לבחירה מופרדים באמצעות חיצים.

דוגמה: לבחירת **אפשרויות** < **עזרה**, הקש על **אפשרויות** ולאחר מכן הקש על **עזרה**.



גרירה

כדי לגרור, הנח את האצבע או את העט על המסך וגרור את הפריט לאורך המסך.

דוגמה: כדי לגלול למעלה או למטה בדף אינטרנט, גרור את הדף בעזרת האצבע או העט.



הזהר

כדי להזיז, החלק את האצבע במהירות שמאלה או ימינה על המסך.



דוגמה: בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת, הזז את התמונה שמאלה או ימינה, בהתאמה.



טיפ: כאשר מסך המגע נעול, כדי לענות לשיחה, או כדי לעצור שעון מעורר או תזכורת של לוח שנה, הזז את המסך. פעל לפי ההוראות החזותיות.



גלילה

כדי לגלול למעלה או למטה ברשימות עם פס גלילה, גרור את המחווה של פס הגלילה.

בתצוגות רשימה מסוימות, באפשרותך לגלול על-ידי הנחת האצבע או העט על פריט רשימה וגרירתו מעלה או מטה.

דוגמה: כדי לגלול בין אנשי קשר, הנח את האצבע או את העט על איש קשר וגרור למעלה או למטה.



טיפ: כדי להציג תיאור קצר של סמלים ולחצנים, הנח את האצבע או את העט על הסמל או הלחצן. תיאורים אינם זמינים עבור כל הסמלים והלחצנים.



תאורת רקע של מסך מגע

תאורת הרקע של מסך המגע נכבית לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. להפעלת תאורת הרקע של המסך, הקש על המסך.

אם מסך המגע והמקשים נעולים, הקשה על המסך אינה מפעילה את תאורת הרקע של המסך. לביטול נעילת המסך והמקשים, הסט את מתג הנעילה.

מקש מדיה

כדי לפתוח יישומים כגון נגן המוסיקה או הדפדפן, בחר את מקש המדיה (🎵) כדי לפתוח את שורת המדיה ובחר את היישום.

טיפ: החזק את האצבע או את העט על הסמל כדי לראות את שם היישום. לפתיחת היישום, הרם את האצבע או את העט. אחרת, החלק את האצבע או את העט מהסמל.



שינוי הצלצול

בחר **תפריט** < **הגדרות ואישי** < **פרופילים**.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. להתאמה אישית של פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

3. ההתקן שלך

🌟 הגדרת הטלפון

בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, היישום 'הגדרת הטלפון' נפתח.

לקבלת גישה ליישום 'הגדרת הטלפון' במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט** < **יישומים** < **הגדרת טלפ'**.

להגדרת חיבורי ההתקן, בחר **אשף ההגדרות**.

להעברת נתונים מהתקן Nokia תואם, בחר **החלפת טלפונים**.
האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

העברת תוכן

באפשרותך להשתמש ביישום 'החלפה' כדי להעתיק תוכן כגון מספרי טלפון, כתובות, פריטי לוח שנה ותמונות מהתקן Nokia הקודם להתקן שברשותך.

סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. אם התקן זה תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין ההתקנים. אם ההתקן האחר אינו תומך, ההתקן שלך יודיע על כך.

אם לא ניתן להפעיל את ההתקן האחר ללא כרטיס SIM, באפשרותך להכניס לתוכו את כרטיס ה-SIM שלך. כאשר ההתקן שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי וניתן לבצע העברה.

העברת תוכן בפעם הראשונה

1. לאחר נתונים מההתקן השני בפעם הראשונה, בהתקן שברשותך בחר **החלפה** ביישום 'ברוכים הבאים' או בחר **תפריט** < **יישומים** < **החלפה**.
2. בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
3. אם תבחר קישוריות Bluetooth כסוג החיבור, עליך לחבר את שני ההתקנים. כדי להורות להתקן לחפש התקנים עם קישוריות Bluetooth, בחר **המשך**. בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד בהתקן שברשותך. הזן קוד (16-1 ספרות) ובחר **אישור**. הזן את אותו קוד בהתקן השני ובחר **אישור**. ההתקנים מותאמים כעת. ייתכן כי התקני Nokia מוקדמים יותר מסוימים אינם כוללים את היישום 'החלפה'. במקרה זה, היישום 'החלפה' נשלח להתקן השני כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות שמופיעות בתצוגה.
4. בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר. לאחר תחילת ההעברה, באפשרותך לבטל אותה ולהמשיך מאוחר יותר. תוכן יועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן. זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים להעברה.

מחווני תצוגה

¶ נעשה בהתקן שימוש ברשת GSM (שירות רשת).

 יש לפחות הודעה אחת שלא נקראה בתיקייה דואר נכנס בשליחת הודעות.

 קיבלת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בתא הדואר המרוחק.

 קיימות הודעות ממתינות לשליחה בתיקייה דואר יוצא.

 יש שיחות שלא נענו.

 הצלצול מוגדר ל'שקט' וצילילי התראת הודעה והתראת דואר אלקטרוני מוגדרים ל'מופסק'.

 פרופיל מתוזמן פעיל.

 מסך המגע והמקשים נעולים.

 קיימת תזכורת שעון פעילה.

2 קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת).

 כל השיחות להתקן מופנות למספר אחר (שירות רשת). אם יש ברשותך שני קווי טלפון, מספר יציין את הקו הפעיל.

 דיבורית אישית מחוברת להתקן.

 טלפון טקסט תואם מחובר להתקן.

D יש שיחת נתונים פעילה (שירות רשת).

 קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שיש חיבור זמין.

 קיים חיבור נתוני מנה פעיל בחלק ברשת שתומך ב-EGPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שיש חיבור זמין. הסמלים מציינים שניתן להשתמש ב-EGPRS ברשת, אך לא בהכרח שההתקן שברשותך משתמש בחיבור EGPRS להעברת הנתונים.

 הורית להתקן לסרוק רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, וקיימת רשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה (שירות רשת).

18 ⁽¹⁾ חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת המשתמשת בהצפנה.

⁽²⁾ חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שאינה משתמשת בהצפנה.

 קישוריות Bluetooth מופעלת.

- 🔗 נתונים משודרים בעזרת קישוריות Bluetooth. כאשר המחזון מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.
- 🔌 יש חיבור USB פעיל.
- 🔄 סינכרון נמצא בעיצומו.

שורת אנשי קשר

להתחלת השימוש בשורת אנשי הקשר ולהוספת אנשי הקשר למסך הבית, במסך הבית, בחר  < **אפשרויות** < **איש קשר חדש** ופעל על-פי ההוראות.

ליצירת תקשורת עם איש הקשר, בחר את איש הקשר ומבין האפשרויות הבאות:

- 📞 — לביצוע שיחת טלפון.
- ✉️ — לשליחת הודעה.
- 📺 — הוספת הזנה.
- 🔄 — רענון הזנות.
- 🔑 — שינוי הגדרות.

להצגת אירוע השיחה האחרון ואירועי תקשורת נוספים קודמים עם איש קשר, בחר איש קשר. לביצוע שיחה לאיש הקשר, בחר את אירוע השיחה. להצגת פרטים של אירועים אחרים, בחר אירוע תקשורת.

לסגירת התצוגה, בחר **X**.

מיקומי אנטנה

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מגניעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.



אנטנה סלולרית, אנטנת Bluetooth ואנטנת WLAN

פרופיל לא מקוון

להפעלת הפרופיל הלא מקוון, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **לא מקוון**.

הפרופיל הלא מקוון מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי להתחבר לרשת הסלולרית. בעת הפעלת פרופיל לא מקוון, החיבור לרשת האלחוטית מבוטל, כפי שמצוין על-ידי **X** באזור מחוון עוצמת האות. כל אותות תדרי הרדיו (RF) הסלולריים אל ההתקן וממנו ייחסמו. אם תנסה לשלוח הודעות, הן יועברו לתיקיית הדואר היוצא כדי להישלח במועד מאוחר יותר.

כאשר הפרופיל הלא מקוון פעיל, ניתן להשתמש בהתקן ללא כרטיס SIM.

אם כרטיס ה-SIM אינו ממוקם כהלכה, ההתקן מופעל בפרופיל לא מקוון.



חשוב: בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות כיסוי רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה.

לאחר הפעלת הפרופיל הלא מקוון, ניתן עדיין להשתמש ברשת ה-LAN האלחוטית, לדוגמה, כדי לקרוא דואר אלקטרוני או כדי לגלוש באינטרנט. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות בעת החיבור לרשת LAN אלחוטית והשימוש בה. באפשרותך גם להשתמש בקישוריות Bluetooth בעת השימוש בפרופיל הלא מקוון.

למעבר לפרופיל אחר, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל אחר. ההתקן יאפשר שוב את תמסורת הרשת הסלולרית (בתנאי שעוצמת האות חזקה מספיק).

קיצורים

למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.
להפעלת חיבור אינטרנט (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 0.
לקבלת גישה ליישומים הזמינים בשורת המדיה, כגון גן המוסיקה ודפדפן אינטרנט, בכל תצוגה שהיא, לחץ על מקש המדיה.
לשינוי הפרופיל, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.
לחיוג לתא הדואר הקולי (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 1.
כדי לפתוח רשימה של המספרים האחרונים שחיוגו, במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.
כדי להשתמש בפקודות קוליות, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה.

בקרת עוצמת קול ורמקול

לכוון עוצמת הקול בעת שיחה פעילה או בעת האזנה לקליפ קולי, השתמש בלחצן עוצמת הקול.



הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

לשימוש ברמקול במהלך שיחה, בחר **הפעלת רמקול**.

לכיבוי הרמקול, בחר **הפעלת הטלפון**.

הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה

בעת הפעלת חיישנים בהתקן, באפשרותך לשלוט על פונקציות מסוימות על-ידי סיבוב ההתקן.
בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **הגדרות חיישן**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **חיישנים** — להפעלת החיישנים.
- **בקרת סיבוב** — בחר **השתקת שיחות** ו**נודניק לתזכורות** להשתקת שיחות ונודניק לתזכורות על-ידי סיבוב ההתקן כך שהתצוגה תפנה כלפי מטה. בחר **סיבוב תצוגה אוטומטי** לסיבוב תוכן התצוגה באופן אוטומטי בעת סיבוב ההתקן על צידו השמאלי או לאחור לתנוחה אנכית. ייתכן שתכונות ויישומים מסוימים אינם תומכים בסיבוב תוכן התצוגה.

נעילה מרוחקת

כדי למנוע שימוש לא מורשה בהתקן, באפשרותך לנעול את ההתקן ואת כרטיס הזיכרון מרחוק באמצעות הודעת טקסט. עליך להגדיר את טקסט ההודעה וכדי לנעול את ההתקן, שלח הודעת טקסט זו להתקן. לביטול נעילת ההתקן, אתה זקוק לקוד הנעילה.

כדי לאפשר נעילה מרחוק ולהגדיר את תוכן הודעת הטקסט שבו יש להשתמש, בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **ניהול הטלפון** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **נעילת טלפון** < **מרוחק** < **מופעלת**. הקש על שדה קלט הטקסט כדי להזין את תוכן הודעת הטקסט (5 עד 20 תווים), בחר  ואמת את ההודעה. הן את קוד הנעילה.

דיבורית אישית

באפשרותך לחבר להתקן דיבורית אישית תואמת או אוזניות תואמות. ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב הכבל.

דיבוריות אישיות מסוימות מגיעות בשני חלקים, יחידת שלט-רחוק ואוזניות. יחידת שלט-רחוק כוללת מיקרופון ומקשים למענה לשיחת טלפון או לסיומה, לכוון עוצמת הקול ולהפעלת קובצי מוסיקה ווידאו. כדי להשתמש באוזניות עם יחידת שלט רחוק, חבר את היחידה למחבר Nokia AV בהתקן ולאחר מכן חבר את האוזניות ליחידה.




אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector. בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

הסרת כרטיס ה-SIM

1. הסר את המכסה האחורי על-ידי הרמתו מהקצה התחתון של ההתקן.
2. הוצא את הסוללה.

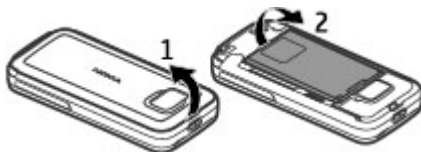



3. פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס ה-SIM. מקם את קצה העט בפתח מתחת לסוללה ודחוף את כרטיס ה-SIM הצידה כדי להוציא אותו מחוץ לחריץ. הוצא את כרטיס ה-SIM.
4. השב את הסוללה ואת הכיסוי האחורי למקומם. לאחר הוצאה והחלפה של הסוללה, עליך להגדיר שוב את השעה ואת התאריך בהתקן.

הסרת כרטיס הזיכרון



חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, הכוללת גישה אל הכרטיס. דבר זה עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים השמורים בכרטיס.

1. אם ההתקן מופעל, לפני שתסיר את הכרטיס, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת כרטיס הזיכרון**.
2. כאשר מוצגת השאלה **להסיר את כרטיס הזיכרון ? חלק מהיישומים ייסגרו**, בחר **כן**.
3. כאשר **הסר את כרטיס הזיכרון ולחץ על 'אישור'** מוצג, פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.
4. לחץ על כרטיס הזיכרון כדי לשחרר אותו מהחריץ.
5. משוך את כרטיס הזיכרון החוצה. אם ההתקן פועל, בחר **אישור**.

חיבור רצועת יד

השחל את רצועת היד והדק אותה.



4. ביצוע שיחות

מסך מגע במהלך שיחות

ההתקן שברשותך כולל חיישן קירבה. כדי להאריך את חיי הסוללה וכדי למנוע בחירות לא מכוונות, מסך המגע מושבת באופן אוטומטי במהלך שיחות כאשר אתה מצמיד את ההתקן לאוזן. אל תכסה את חיישן הקירבה, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.



שיחות

1. במסך הבית, בחר **טלפון** כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון לרבות הקידומת. להסרת מספר, בחר C.

עבור שיחות בינלאומיות, בחר * פעמיים עבור התו + (אשר מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קידומת המדינה, הקידומת האזורית (השמת את ספרת האפס המובילה במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.

2. לביצוע השיחה, לחץ על מקש השיחה.
3. לסיום השיחה (או לביטול ניסיון ההתקשרות), לחץ על מקש הסיום.

לחיצה על מקש הסיום תמיד מנתקת את השיחה, גם אם יישום אחר פעיל.

לביצוע שיחה מרשימת אנשי הקשר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר**. עבור אל השם הרצוי. לחלופין, בחר את שדה החיפוש, הזן את האותיות או התווים הראשונים של השם ועבור אל השם. לחיג לאיש קשר, לחץ על מקש השיחה. אם שמרת כמה מספרים עבור איש קשר, בחר את המספר הרצוי מהרשימה ולחץ על מקש השיחה.

במהלך שיחה

כדי להשתיק או לבטל את השתקת הקול, בחר  או .

כדי להעביר את השיחה למצב המתנה או להפעיל את השיחה שבהמתנה, בחר  או .

כדי לעבור בחזרה להתקן, בחר .

לסיום השיחה, בחר .

כדי לעבור בין השיחה הפעילה והשיחה שבהמתנה, בחר **אפשרויות** < **חילוף**.

טיפ: כאשר יש רק שיחה קולית פעילה אחת, כדי להעביר אותה למצב המתנה, לחץ על מקש השיחה. להפעלת השיחה שבהמתנה, לחץ על מקש השיחה פעם נוספת. 

כדי לשלוח מחרוזות צלילי DTMF (לדוגמה סיסמה), בחר **אפשרויות** < **שליחת DTMF**. הזן את מחרוזת החיוג הצלילי, או חפש אותה ברשימת אנשי הקשר. להזנת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ על * שוב ושוב. לשליחת הצליל, בחר **אישור**. באפשרותך להוסיף חיוג צלילי לשדה של מספר הטלפון או החיוג הצלילי בפרטי איש קשר.

כדי לנתק שיחה פעילה ולענות במקומה לשיחה הממתנה, בחר **אפשרויות** < **החלפה**.

לסיום כל השיחות שלך, בחר **אפשרויות** < **סיום כל השיחות**.

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת.

תיבת דואר קולית

לחיוג לתא הקולי (שירות רשת), במסך הבית, בחר **טלפון** ובחר ולחץ לחיצה ממושכת על 1.

1. כדי לשנות את מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית שלך, בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**חיוג** < **תיבת דואר קולית**, תיבת דואר ו**אפשרויות** < **שינוי מספר**.

2. הזן את המספר (שקיבלת מספק שירות הרשת) ובחר **אישור**.

מענה לשיחה או דחיית שיחה

כדי לענות לשיחה כאשר מסך המגע נעול, הזן את המסך. פעל לפי הסימונים החזותיים. למענה לשיחה כאשר מסך המגע אינו נעול, לחץ על מקש השיחה.

כדי להשתיק את הצלצול של שיחה נכנסת כאשר מסך המגע נעול, הזן כדי לבטל את נעילת המסך. כדי להשתיק את הצלצול של שיחה נכנסת כאשר מסך המגע אינו נעול, בחר .

באפשרותך לשלוח הודעת טקסט ללא דחיית השיחה, המודיעה למתקשר שאינך יכול לענות לשיחה. להפעלת האפשרות של הודעת הטקסט ולכתיבת הודעת תגובה רגילה, בחר **תפריט < הגדרות וחיוג > שיחה < דחיית שיחה עם הודעה > וטקסט ההודעה**. לשליחת הודעת התגובה, בחר **שליחת הוד'**, ערוך את טקסט ההודעה ולחץ על מקש השיחה.

אם אינך רוצה לענות לשיחה, כאשר מסך המגע אינו נעול, לחץ על מקש הסיום. אם אתה מפעיל את הפונקציה **הפניית שיחה < שיחות קוליות > אם תפוס** בהגדרות טלפון, דחיית שיחה נכנסת מפנה גם היא את השיחה. כדי לדחות שיחה כאשר מסך המגע נעול, הזן כדי לבטל את נעילת המסך ובחר **אפשרויות < דחייה**.

ביצוע שיחת ועידה

ההתקן שברשותך תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים, כולל אותך.

1. התקשר למשתתף הראשון.

2. לחיוג למשתתף אחר, בחר **אפשרויות < שיחה חדשה**. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.

3. כאשר השיחה החדשה נענית, כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה, בחר . כדי להוסיף אדם חדש לשיחה, התקשר למשתתף אחר והוסיף את השיחה החדשה לשיחת הוועידה.

לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר .

עבור אל המשתתף ובחר . שיחת הוועידה מועברת למתנה בהתקן. המשתתפים האחרים עדיין יכולים להמשיך בשיחת הוועידה.

לחזרה לשיחת הוועידה, בחר .

- לניתוק משתתף, בחר , עבור אל המשתתף, ובחר .
4. לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

חיוג מהיר למספר טלפון

להפעלת חיוג מהיר, בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **שיחה** < **חיוג מהיר**.

1. להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי המספרים, בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **חיוג מהיר**.

2. עבור אל המקש שלו ברצונך להקצות את מספר הטלפון ובחר **אפשרויות** < **הקצאה**.
1 שמור עבור תיבת הדואר הקולית.

להתקשרות במסך הבית, בחר **טלפון** ואת המקש המוקצה ולחץ על מקש השיחה.

להתקשרות במסך הבית כאשר החיוג המהיר פעיל, בחר **טלפון** ולחץ לחיצה ממושכת על המקש המוקצה.

שיחה ממתונה

באפשרותך לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת.

להפעלת שיחה ממתונה (שירות רשת), בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **שיחה** < **שיחה ממתונה**.

1. כדי לענות לשיחה הממתונה, לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
2. למעבר בין שתי השיחות, בחר **אפשרויות** < **חילוף**.
3. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.
4. כדי לסיים את שתי השיחות, בחר **אפשרויות** < **סיום כל השיחות**.

חיוג קולי

ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי תווית קולית עבור אנשי הקשר. להאזנה לתווית הקולית המסונתרת, בחר איש קשר **ואפשרויות** < **פרטי תווית קולית**. גלול אל פרט איש קשר ובחר **אפשרויות** < **השמעת תווית קולית**.

ביצוע שיחה עם תווית קולית



הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את התווית הקולית.

1. כדי להפעיל חיוג קולי, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ והחזק את לחצן הדיבורית כדי להתחיל בחיוג קולי.
 2. ישמע צליל קצר ויוצג הכיתוב **דבר כעת**. אמור בצורה ברורה את השם השמור עבור איש הקשר.
 3. ההתקן ישמע תווית קולית מסוננת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה ויצג את השם ואת המספר. לביטול החיוג הקולי, בחר **סיום**.
- אם נשמרו כמה מספרים עבור שם, באפשרותך לאמור גם את השם ואת סוג המספר, כגון סלולרי או טלפון.



יומן

היישום 'יומן' מאחסן מידע אודות היסטוריית התקשורת של ההתקן. ההתקן רשם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

שיחות אחרונות

בחר **תפריט** < **יומן** ו-**שיחות אחרונות**.

להצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו ושיחות שחויגו, בחר **שיחות שלא נענו**, **שיחות שהתקבלו** או **מספרים שחויגו**.

טיפ: לפתיחת רשימת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.



בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שיחה** — התקשר לאיש הקשר הרצוי.
- **יצירת הודעה** — שלח הודעה לאיש הקשר הרצוי.



- **פתיחת אנשי קשר** — פתח את רשימת אנשי הקשר.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שמירה לאנשי קשר** — שמירת מספר הטלפון המסומן מרשימת שיחות אחרונות באנשי הקשר.
- **מחיקת רשימה** — ניקוי של רשימת השיחות האחרונות שנבחרה.
- **מחיקה** — ניקוי אירוע מסומן ברשימה שנבחרה.
- **הגדרות** — בחר **משך זמן יומן** ואת משך הזמן שבו מידע התקשורת נשמר ביומן. אם תבחר **ללא יומן**, לא יישמר כל מידע ביומן.

נתוני מנה

בחר **תפריט** < **יומן**.

ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על-פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו. לבדיקת כמות הנתונים שנשלחו או התקבלו במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר **נתונים בחבילות** < **נתונים שנשלחו** או **נתונים שהתקבלו**.

לניקוי המידע שנשלח והמידע שהתקבל, בחר **אפשרויות** < **מחיקת מונים**. יש לך צורך בקוד הנעילה כדי לנקות את המידע.

משך שיחה

בחר **תפריט** < **יומן**.

להצגת המשך בקירוב של השיחות האחרונות שלך, שיחות שחויגו ושיחות שהתקבלו, בחר **משך שיחה**.

 **הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

ניטור כל אירועי התקשורת

בחר **תפריט** < **יומן**.

לפתיחת היומן הכללי שבו באפשרותך לנטר את כל השיחות הקוליות, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים ורשת ה-LAN האלחוטית שנרשמו על-ידי ההתקן, בחר את כרטיסיית היומן.

הכללי   אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתיבת הדואר שלך, למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

להצגת כמות נתונים שהועברו וכמה זמן נמשך חיבור נתוני מנה מסוים, גלול אל אירוע נכנס או יוצא שמצוין על-ידי **GPS** ובחר **אפשרויות** < **הצגה**.

להעתקת מספר טלפון מהיומן ללוח ולהדבקתו להודעת טקסט, לדוגמה, בחר **אפשרויות** < **שימוש במספר** < **העתקה**.

לסינון היומן, בחר **אפשרויות** < **מסנן** ומסנן.

להגדרת משך זמן היומן, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך זמן יומן**. אם תבחר **ללא יומן**, כל תכני היומן, רישום השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות יימחקו לצמיתות.

5. אנשי קשר

באפשרותך לשמור ולעדכן פרטי אנשי קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני של אנשי הקשר שלך. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצל פרטי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית.

לפתיחת רשימת אנשי הקשר, במסך הבית, בהתאם לערכת הנושא של מסך הבית, בחר **אנשי קשר** או .

שמירה ועריכה של שמות ומספרים

- להוספת איש קשר חדש לרשימת אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש**.
 - הקש על שדה כדי להזין את המידע בשדה. לסגירת קלט הטקסט, בחר . מלא את השדות הרצויים ובחר **בוצע**.
- לעריכת אנשי קשר, בחר איש קשר ו**אפשרויות** < **עריכה**.

סרגל כלים של אנשי קשר

בסרגל הכלים של רשימת אנשי הקשר, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שיחה** — התקשר לאיש הקשר הרצוי.
- **יצירת הודעה** — שלח הודעה לאיש הקשר הרצוי.
- **איש קשר חדש** — צור איש קשר חדש.

ניהול שמות ומספרי טלפון

להעתיקה או מחיקה של איש קשר, או לשליחת איש קשר ככרטיס ביקור להתקן אחר, הקשה ממושכת על איש קשר ובחר **העתקה**, **מחיקה** או **שליחת כרטיס ביקור**.
למחיקת מספר אנשי קשר במקביל, בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** לסימון אנשי הקשר הרצויים, ולמחיקה, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.
להאזנה לתווית הקולית המשויתת לאיש קשר, בחר את איש הקשר ו**אפשרויות** < **פרטי תווית קולית** < **אפשרויות** < **השמעת תווית קולית**.

מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

באפשרותך להקצות מספרי ברירת מחדל או כתובות ברירת מחדל לאיש קשר. אם לאיש קשר יש כמה מספרים או כתובות, באפשרותך להתקשר או לשלוח הודעה בקלות למספר או לכתובת מסוימים. מספר ברירת המחדל משמש גם בחיוג קולי.

1. ברשימת אנשי הקשר, בחר איש קשר.
2. בחר **אפשרויות** < **ברירות מחדל**.
3. בחר ברירת מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, ובחר **הקצאה**.
4. בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.
5. ליציאה מהתצוגה 'ברירות מחדל' ולשמירת השינויים, הקש מחוץ לתצוגה.

צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר

באפשרותך להגדיר צלצול עבור איש קשר או קבוצה, תמונה וטקסט של התראת שיחה עבור איש קשר. כאשר איש הקשר מתקשר אליך, ההתקן מפעיל את הצלצול שנבחר ומציג את הטקסט של התראת השיחה או התמונה (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה וההתקן שברשותך מזהה אותו).

להגדרת צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר, בחר את איש הקשר או את קבוצת אנשי הקשר ובחר **אפשרויות** < **סוג צלצול** וצלצול.

להגדרת טקסט של התראת שיחה עבור איש קשר, בחר את איש הקשר ו**אפשרויות** < **הוספת טקסט התראת שיחה**. הקש על שדה הטקסט להזנת הטקסט של התראת השיחה ובחר .

להוספת תמונה לאיש קשר שנשמר בזיכרון ההתקן, בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **הוספת תמונה** ותמונה מהגלריה.

להסרת הצלצול, בחר **צליל ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

להצגה, שינוי או הסרה של התמונה מאיש קשר, בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **תמונה** ואת האפשרות הרצויה.

העתקת אנשי קשר

בעת פתיחת רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, ההתקן שואל אותך אם ברצונך להעתיק שמות ומספרים מכרטיס ה-SIM להתקן.

להתחלת ההעתקה, בחר **אישור**.

אם אין ברצונך להעתיק את אנשי הקשר מכרטיס ה-SIM להתקן, בחר **ביטול**. ההתקן שואל אם ברצונך להציג את אנשי הקשר של כרטיס ה-SIM בספריית אנשי הקשר. להצגת אנשי הקשר, בחר **אישור**. רשימת אנשי הקשר נפתחת והשמות המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שברשותך מצוינים באמצעות .

אודות 'אנשי קשר של Ovi'

בעזרת היישום 'אנשי קשר של Ovi', באפשרותך להישאר מחובר לאנשים שחשובים לך יותר מכולם. חפש אנשי קשר וגלה חברים בקהילת Ovi. שמור על קשר עם חבריך - נהל שיחות צ'אט, שתף את המיקום והנוכחות שלך והתעדכן בקלות במעשי חבריך ובמיקומם. כמו כן, באפשרותך לנהל שיחות צ'אט עם חברים המשתמשים ב-Google Talk™.

כמו כן, באפשרותך לסנכרן את אנשי הקשר שלך, את לוח השנה ותוכן נוסף בין התקן Nokia שברשותך לבין Ovi.com. המידע החשוב שלך מאוחסן ונשאר מעודכן הן בהתקן והן באינטרנט. בעזרת היישום 'אנשי קשר של Ovi', באפשרותך להפוך את רשימת אנשי הקשר שלך לדינמית ולהיות בטוח שאנשי הקשר שלך מאוחסנים ב-Ovi.com.

עליך להיות בעל חשבון Nokia כדי להשתמש בשירות. צור חשבון בהתקן הנייד שלך, או בקר בכתובת www.o vi.com במחשב.

השימוש ב'אנשי קשר של Ovi' עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק שירות הרשת שלך.

שירותי SIM

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

אנשי קשר ב-SIM

כדי להגדיר הצגה של השמות והמספרים המאוחסנים בכרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר ב'אנשי קשר', בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אנשי קשר להצגה** < **זיכרון SIM**. באפשרות להוסיף ולערוך אנשי קשר ב-SIM או להתקשר אליהם.

ייתכן שהמספרים הנשמרים ברשימת אנשי הקשר לא נשמרים באופן אוטומטי בכרטיס ה-SIM. לשמירת מספרים בכרטיס ה-SIM, בחר איש קשר ו**אפשרויות** < **העתקה** < **SIM זיכרון**.

לבחירה אם אנשי הקשר החדשים שאתה מזין נשמרים בהתקן או בכרטיס ה-SIM שברשותך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זיכרון ב' מחזל לשמירה** < **זיכרון הטלפון** או **זיכרון SIM**.

חיוג קבוע

בחר **תפריט** < **אנשי קשר ואפשרויות** < **מספרי SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**.

באמצעות השירות חיוג קבוע, באפשרותך להגביל שיחות מההתקן שלך למספרי טלפון מסוימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

כשהפונקציה מספרי טלפון קבועים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת בהתקן.

תזדקק לקוד PIN2 שלך כדי להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר שלך לחיוג קבוע. לקבלת קוד PIN2, פנה לספק השירות.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלת חיוג קבוע** — הפעלת החיוג הקבוע.

- **ביטול חייוג קבוע** — ביטול ההפעלה של החיוג הקבוע.
 - **איש קשר חדש ב-SIM** — הזנת שם איש הקשר ומספר הטלפון שאליהם מותרות שיחות.
 - **הוספה מאנשי קשר** — העתקת איש קשר מרשימת אנשי הקשר אל רשימת החיוג הקבוע.
- לשליחת הודעות טקסט לאנשי קשר של SIM כאשר שירות חייוג קבוע פעיל, עליך להוסיף את המספר של מרכז הודעות הטקסט לרשימת החיוג הקבוע.

6. כתיבת טקסט

באפשרותך להזין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים בכמה דרכים שונות. המקלדת על-גבי המסך מאפשרת לך להזין תווים על-ידי הקשה עליה בעזרת אצבעותיך או בעזרת העט. זיהוי כתב יד מאפשר לך לכתוב תווים ישירות על המסך באמצעות העט. ייתכן שזיהוי כתב יד לא יהיה זמין עבור כל השפות.

הקש על שדה קלט טקסט כלשהו כדי להזין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים. ההתקן יכול להשלים מילים בהתבסס על מילון מובנה עבור שפת קלט הטקסט שנבחרה. ההתקן גם לומד מילים חדשות מהקלט שלך.

מצבי קלט אוטומטי

כאשר החיישנים וסיבוב התצוגה בהתקן שברשותך מופעלים, מצב הקלט עובר באופן אוטומטי למקלדת על-גבי המסך במצב לרוחב וללוח מקשים אלפנומרי במצב לאורך. אם בחרת זיהוי כתב יד כמצב קלט הטקסט, ההחלפה האוטומטית של מצב הקלט אינה פועלת. להפעלת החיישנים וסיבוב התצוגה, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט** < **הגדרות** < **וטלפון** < **הגדרות חיישן** < **חיישנים** < **מופעל**.
2. בחר **בקרת סיבוב** < **סיבוב תצוגה אוטומטי**.


מקלדת על המסך

באפשרותך להשתמש במקלדת על המסך במצב לרוחב.

אם סיבוב תצוגה אוטומטי וחיישנים מופעלים, מצב קלט הטקסט משתנה באופן אוטומטי בין מקלדת QWERTY על מסך מלא (מקלדת על-גבי המסך) למקשים אלפאנומריים (לוח מקשים על-גבי המסך) בעת סיבוב ההתקן.

אם מצב קלט הטקסט אינו משתנה באופן אוטומטי, להזנת טקסט באמצעות המקלדת על-גבי המסך, בחר  < **מקלדת QWERTY על מסך מלא**.

בעת שימוש במקלדת על המסך במצב תצוגה לרוחב ובמסך מלא, באפשרותך לבחור את המקשים בעזרת אצבעותיך.

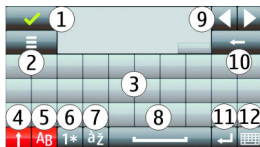

1 — סגירה - סגירת תצוגת המקלדת על המסך.

2 — תפריט קלט - פתיחת תפריט האפשרויות של קלט המגע כדי לגשת לפקודות כגון **שפת כתיבה**.

3 — מקלדת על המסך

4 — Shift ו-Caps Lock - להזנת תו רישיות בעת כתיבה באותיות קטנות וההפך, בחר את המקש לפני הזנת התו. להפעלת ה-Caps Lock, בחר את המקש פעמיים. קו מתחת למקש מציין שמקש Caps Lock מופעל.

5 — אותיות - הזנת אותיות.

6 — מספרים וסמלים - הזנת מספרים ותווים מיוחדים שבהם אתה משתמש לעתים קרובות.

7 — הטעמות תווים - בחירת הטעמות תווים של שפה.

8 — מקש רווח - הוספת רווח.

9 — חצים - הזנת הסמן אחורה או קדימה.

10 — Backspace - מחיקת התו האחרון שהוזן.

11 — Enter - העברת הסמן לשורה הבאה או לשדה קלט הטקסט הבא. פונקציות נוספות מבוססות על ההקשר הנוכחי (לדוגמה, בשדה כתובת האינטרנט של דפדפן האינטרנט, הוא מתנהג כמו הלחצן 'מעבר אל').

12 — מצב קלט - בחירת שיטת הקלט. בעת בחירת פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת.

כתב יד

שיטות ההזנה והשפות הנתמכות על-ידי זיהוי כתב היד משתנות לפי האזור וייתכן שלא יהיו זמינות בכל השפות.

להפעלת מצב כתב יד, בחר  < **כתב יד**.

כתוב תווים קריאים וישרים באזור קלט הטקסט והשאר רווח בין כל תו.

כדי ללמד את ההתקן את סגנון כתב היד שלך, בחר  < **הדרכת כתב יד**.

להזנת אותיות ומספרים (מצב ברירת מחדל), כתוב מילים כפי שהיית כותב אותן בדרך כלל. לבחירת מצב מספרים, בחר . להזנת תווים שאינם לטיניים, בחר את הסמל המתאים, אם זמין.



להזנת תווים מיוחדים, כתוב אותם כפי שהיית עושה בדרך כלל, או בחר  ואת התו הרצוי.

למחיקת תווים או להעברת את הסמן לאחור, זז אחורה (ראה איור 1).


להוספת רווח, זז קדימה (ראה איור 2).



מקלדת אלפנומרית

לוח מקשים וירטואלי

באמצעות לוח מקשים וירטואלי (**מקשים אלפאנומריים**), באפשרותך להזין תווים כפי שהיית עושה בלוח מקשים רגיל של טלפון עם מספרים על המקשים.

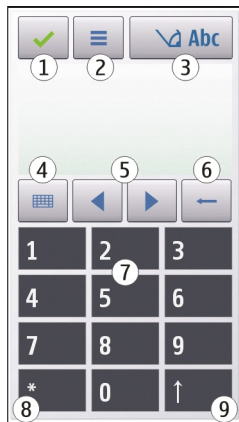

1 — סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי (**מקשים אלפאנומריים**).

2 — תפריט קלט - לפתיחת תפריט קלט מגע אשר כולל פקודות כמו **הפעלת טקסט חזוי ושפת כתיבה**.

3 — מחוון קלט טקסט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן להפעיל או לבטל מצבים של קלט טקסט חזוי, לשנות את רישיות התווים ולעבור בין מצב אותיות למצב מספרים.

4 — מצב קלט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן לבחור את מצב הקלט. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת. הזמינות של מצבי קלט עשויה להשתנות בהתאם למצב ההפעלה של מצב הקלט האוטומטי (הגדרות חיישן).

5 — מקשי חיצים - לגלילה שמאלה או ימינה.

6 Backspace

7 — מספרים

8 — כוכבית - פתיחת טבלת תווים מיוחדים.

9 — Shift - לשינוי רישיות התווים, להפעלה או ביטול של מצבים של קלט טקסט חזוי ולמעבר בין מצב אותיות למצב מספרים.

קלט טקסט רגיל

הקש על מקש מספר (1-9) שוב ושוב עד להופעת התו הרצוי. מספר התווים הזמינים במקשי המספרים גדול ממספר התווים המופיעים על-גבי המקשים.

אם האות הבאה ממוקמת באותו מקש כמו האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (או העבר את הסמן קדימה כדי לסיים את ההשהיה) והזן את האות.

להוספת רווח, הקש על 0. להעברת הסמן לשורה הבאה, הקש על 0 שלוש פעמים.

קלט טקסט חזוי

בעזרת קלט טקסט חזוי, באפשרותך להזין כל מילה על-ידי בחירת מקש יחידה. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות. קלט טקסט חזוי אינו זמין בכל השפות.

1. להפעלת קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן, בחר  < **הפעלת טקסט חזוי**. כמו כן, באפשרותך לבחור  < **הפעלת טקסט חזוי**.

2. כדי לכתוב את המילה הרצויה, השתמש במקשים 2-9. בחר כל מקש פעם אחת עבור אות אחת. לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia" כאשר המילון האנגלי נבחר, בחר 6 עבור N, 6 עבור o, 5 עבור k, i עבור 2 ו-a עבור 5.

המילה המוצעת משתנה לאחר כל בחירת מקש.

3. כאשר תסיים לכתוב את המילה כהלכה, הזז את הסמן ימינה כדי לאשר אותה או בחר 0 כדי להוסיף רווח.

אם לא מופיעה המילה הנכונה, להצגת המילים המתאימות שנמצאו במילון בזו אחר זו, בחר * שוב ושוב.

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר את המילה המסומנת בקו תחתון, הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל ובחר **אישור**. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, מילה חדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.

4. התחל לכתוב את המילה הבאה.

מעבר בין מצבי טקסט

להשבת קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן, בחר  < **השבת טקסט חזוי**, או הקש פעמיים במהירות על #. לחלופין, באפשרותך לבחור < **טקסט חזוי** < **מופסק**.

הגדרות קלט מגע

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **קלט מגע**.

לקביעת תצורה של הגדרות קלט טקסט עבור מסך המגע, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הדרכת כתב יד** — פתח את היישום 'הדרכת כתב יד'. אמן את ההתקן לזהות טוב יותר את כתב היד שלך. אפשרות זו אינה זמינה בכל השפות.
- **שפת כתיבה** — להגדרת התווים הספציפיים לשפתך שיווהו בכתב היד שלך והפריסה של המקלדת על המסך.
- **מהירות כתיבה** — בחירה של מהירות כתיבה מתאימה.
- **קו מנחה** — להצגה או הסתרה של הקו המנחה באזור הכתיבה. הקו המנחה מסייע לך לכתוב בקו ישר וגם מסייע להתקן לזהות את כתב היד שלך.
- **רוחב שובל עט** — בחירת הרוחב של הטקסט שנכתב בעזרת העט.
- **צבע כתיבה** — בחירת הצבע של הטקסט שנכתב בעזרת העט.
- **חיפוש מותאם** — הפעלת חיפוש מותאם.
- **כיוול מסך מגע** — כיוול מסך המגע כפי שנתבקש.



7. הודעות

תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'

בחר **תפריט** < **הודעות** (שירות רשת).

ליצירת muvee חדש, בחר **הודעה חדשה**.

טיפ: כדי להימנע מכתיבה מחדש של הודעות שאתה שולח לעתים קרובות, השתמש בטקסטים בתיקייה 'תבניות' ב'תיקיות שלי'. באפשרותך גם ליצור ולשמור תבניות משלך.



היישום הודעות מכיל את התיקיות הבאות:

- **דואר נכנס**  — כאן מאוחסנות הודעות שהתקבלו, פרט להודעות דואר אלקטרוני ושידור מקומי למנויים.
- **התיקיות שלי**  — לארגון ההודעות בתיקיות.
- **תיבת דואר**  — להתחברות לתיבת הדואר המרוחקת שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון.
- **טיוטות**  — כאן נשמרות הודעות טיוטה שלא נשלחו.
- **נשלחו**  — כאן מאוחסנות ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth. באפשרותך לשנות את מספר ההודעות שיש לשמור בתיקייה זו.
- **דואר יוצא**  — הודעות הממתנינות להישלח מאוחסנות באופן זמני בתיקיית הדואר היוצא, לדוגמה, כאשר ההתקן שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת.
- **דוחות מסירה**  — באפשרותך לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת).

כתיבה ושליחה של הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות**.

- **חשוב:**  נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- לפני שתוכל ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב דואר אלקטרוני, עליך להגדיר כהלכה את הגדרות החיבור.
- הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.
- רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.
- בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר אלקטרוני עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר האלקטרוני, ההודעה תישאר בתיקייה 'דואר יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. שליחת דואר אלקטרוני דורשת חיבור נתונים, וניסיונות חוזרים ונשנים לשלוח מחדש את הדואר האלקטרוני עשויים

להיות כרוכים בתשלום לספק השירות. בתיקית הדואר היוצא, באפשרותך למחוק הודעות שכאלה או להעביר אותן לתיקיה 'טיטות'.

היישום 'הודעות' דורש שירותי רשת.

1. לשליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה, בחר **הודעה חדשה**.

לשליחת הודעת שמע או הודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **יצירת הודעה** ואת האפשרות המתאימה.

2. לבחירת נמענים או קבוצות מרשימת אנשי הקשר, בחר  מסרגל הכלים; לחלופין, כדי להזין את המספר או את כתובת הדואר האלקטרוני באופן ידני, הקש על השדה **אל**.

3. בשדה נושא, הזן את הנושא של הודעת המולטימדיה או הדואר האלקטרוני. אם השדה נושא אינו גלוי, בחר **אפשרויות** < **שדות כותרת הודעה** כדי לשנות את השדות הגלויים.

4. לכתיבת ההודעה, הקש על שדה ההודעה.

5. להוספת אובייקט להודעה או דואר אלקטרוני, בחר  ואת סוג התוכן המתאים.

סוג ההודעה עשוי להשתנות להודעת מולטימדיה בהתבסס על התוכן שנוסף.

6. לשליחת ההודעה או הדואר האלקטרוני, בחר  או לחץ על מקש השיחה.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

דואר נכנס ב'הודעות'

קבלת הודעות

בחר **תפריט** < **הודעות ודואר נכנס**.

בתיקיה 'דואר נכנס',  מציין הודעת טקסט שלא נקראה,  מציין הודעת מולטימדיה שלא נקראה,  מציין הודעת שמע שלא נקראה ו- מציין נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth.

בעת קבלת הודעה, הסמל  והכיתוב **הודעה חדשה** מוצגים במסך הבית. כדי לפתוח את ההודעה, בחר **הצגה**. כדי לפתוח הודעה בתיקיה 'דואר נכנס', בחר את ההודעה. למענה להודעה שהתקבלה, בחר **אפשרויות** < **מענה**.

הודעות מוליטימדיה



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מוליטימדיה ממתינה במוקד הודעות המוליטימדיה. להתחלת חיבור נתוני מנה לאחזור ההודעה להתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** < **איחזור**.

בעת פתיחת הודעת מוליטימדיה כלשהי (📧), ייתכן שיוצגו תמונה והודעה. 🎵 יוצג אם צליל כלול, או 📺 אם וידאו כלול. להפעלת הצליל או הווידאו קליפ, בחר את המחווה.

להצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המוליטימדיה, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**.

אם ההודעה כוללת מצגת מוליטימדיה, 🖥️ יוצג. להפעלת המצגת, בחר את המחווה.

הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט

ההתקן שברשותך עשוי לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים, כגון כרטיסי ביקור, צלצולים, סמלי מפעיל, ערכים בלוח השנה והודעות על דואר אלקטרוני. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה.

לשמירת הנתונים מההודעה, בחר **אפשרויות** ובחר באפשרות המתאימה.

הודעות שירות אינטרנט הן הודעות (לדוגמה, כותרות חדשות) אשר עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. לקבלת מידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרת דואר אלקטרוני

להגדרת הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות ותיבת דואר**.

באפשרותך להגדיר כמה חשבונות דואר אלקטרוני, לדוגמה, חשבון דואר אלקטרוני אישי וחשבון דואר אלקטרוני של חברה.

להגדרת דואר אלקטרוני ממסך הבית, בחר את התוסף המתאים. לחלופין, להגדרת חשבון דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אשף הגדרות**.

שירות ההודעות של Nokia

שירות ההודעות של Nokia מעביר באופן אוטומטי דואר אלקטרוני מכתובת הדואר האלקטרוני הקיימת שלך אל ההתקן. באפשרותך לקרוא, להשיב ולארגן את הודעות הדואר האלקטרוני שלך בדרכים. שירות ההודעות של Nokia פועל עם מספר ספקי דואר אלקטרוני באינטרנט המשמשים לעתים קרובות לתכתובת דואר אלקטרוני אישית, כמו שירותי הדואר של Google. ייתכן ששירות ההודעות של Nokia יינתן בתשלום. למידע על עלויות אפשריות, פנה לספק השירות שלך או לשירות ההודעות של Nokia.

שירות ההודעות של Nokia חייב להיותך על ידי הרשת הסלולרית שלך וייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים.

שירות ההודעות של Nokia מסופק כעת על בסיס של גרסת ניסיון.

התקן את היישום Nokia Messaging

1. בחר **תפריט** < **יישומים** < **אשף הגדרות**.
 2. כאשר אשף ההגדרות נפתח בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני בהתאם להגדרות המפעיל. אם כבר השתמשת באשף ההגדרות, בחר **הגדרות דוא"ל**.
 3. בהגדרת הדואר האלקטרוני, קרא את המידע על התצוגה ובחר **התחלה** < **Nokia Messaging**.
 4. קבל את ההתקנה של יישום שירות ההודעות של Nokia.
 5. הזן את פרטי חשבון הדואר האלקטרוני שלך.
- יישום שירות ההודעות של Nokia מותקן ב-**תפריט** < **אינטרנט**.
לקבלת מידע נוסף, ראה www.email.nokia.com.

תיבת דואר

קביעת הגדרות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות ותיבת דואר**.

לשימוש בדואר אלקטרוני, עליך להגדיר בהתקן נקודת גישה לאינטרנט (IAP) חוקית ולהגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני כראוי.

חייב להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על-פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תיבת הדואר המרוחקת וספק שירותי האינטרנט (ISP).

אם תבחר **הודעות** < **תיבת דואר** וטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ביצירת הגדרות הדואר האלקטרוני בעזרת מדריך תיבת הדואר, בחר **הפעלה**.

עם יצירת תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את הכיתוב תא דואר בחלון הראשי של היישום הודעות. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

פתיחת תיבת הדואר

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

עם פתיחת תיבת הדואר, ההתקן ישאל אם ברצונך להתחבר לתיבת הדואר.

להתחברות לתיבת הדואר שלך ולאחזור כותרות חדשות של דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות, בחר **כן**. בעת הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתיבת דואר מרוחקת דרך חיבור נתונים.

להצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בעבר במצב לא מקוון, בחר **לא**.

ליצירת הודעת דואר אלקטרוני חדשה, בחר **אפשרויות** < **יצירת הודעה** < **דואר אלקטרוני**. במצב מקוון, לסיום חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

אם אתה במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **חיבור** כדי לפתוח חיבור לתיבת הדואר המרוחקת.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

1. כאשר קיים חיבור פתוח לתיבת דואר מרוחקת, בחר **אפשרויות** < **איחזור דואר** < **חדש** כדי לאחזר את כל ההודעות החדשות, **פריטים שנבחרו** כדי לאחזר את ההודעות הנבחרות בלבד, או **הכל** כדי לאחזר את כל ההודעות מתיבת הדואר.

להפסקת אחזור ההודעות, בחר **ביטול**.

2. לסגירת החיבור ולהצגת הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

3. לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, בחר אותה. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחזרה ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתיבת הדואר.

להצגת קבצים שצורפו לדואר אלקטרוני, פתח את ההודעה ובחר את שדה הקובץ המצורף, שמצוין באמצעות . אם הקובץ המצורף לא אוחזר להתקן, בחר **אפשרויות** < **איחזור**.

לאחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי, בחר **אפשרויות** < **הגדרות דוא"ל** < **איחזור אוטומטי**.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** ותיבת דואר.

למחיקת התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן כך שתישאר בתיבת הדואר המרוחקת, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון בלבד**.

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שבתיבת הדואר המרוחקת. למרות שמחקת את תוכן ההודעה, כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך להיות מחובר לשרת בעת מחיקת ההודעה מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת. אם אין חיבור לשרת, הכותרת נמחקת בעת ביצוע התחברות נוספת מההתקן לתיבת הדואר המרוחקת לצורך עדכון המצב.

למחיקת דואר אלקטרוני מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון ושרת**.

לביטול מחיקה של דואר אלקטרוני שסומן למחיקה מההתקן ומהשרת במהלך החיבור הבא , בחר **אפשרויות** < **ביטול מחיקה**.

התנתקות מתיבת הדואר

במצב מקוון, בחר **אפשרויות** < **ניתוק** כדי לסיים את חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת.

Mail for Exchange

בעזרת Mail for Exchange, באפשרותך לקבל את הודעות הדואר האלקטרוני של העבודה אל ההתקן שברשותך. באפשרותך לקרוא ולהשיב להודעות הדואר האלקטרוני שלך, להציג ולערוך קבצים מצורפים תואמים, להציג מידע לוח שנה, לקבל בקשות פגישה ולהשיב להן, לתזמן פגישות ולהציג, להוסיף ולערוך מידע איש קשר. ניתן להתקין את Mail for Exchange רק אם לחברה שלך יש שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT של החברה שלך חייב להפעיל את Mail for Exchange עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהתקנת Mail for Exchange, ודא כי יש ברשותך את הדברים הבאים:

- זיהוי דואר אלקטרוני ארגוני
 - שם המשתמש לרשת של המשרד שלך
 - הסיסמה לרשת של המשרד שלך
 - שם התחום של הרשת שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
 - השם של שרת Mail for Exchange שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
- בהתאם לתצורת שרת Mail for Exchange של החברה שלך, ייתכן שתצטרך להזין מידע אחר נוסף על המידע שהוזכר. אם אינך יודע מהו המידע הנכון, פנה למחלקת IT של החברה שלך.
- בעזרת Mail for Exchange, ייתכן שהשימוש בקוד הנעילה יהיה הכרחי. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל בהתקן הוא 12345, אך ייתכן שמנהל ה-IT של החברה שלך הגדיר עבורך קוד אחר.

באפשרותך לגשת לפרופיל ולהגדרות של Mail for Exchange בהגדרות של 'הודעות' ולשנות אותם.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הודעות SIM**.

להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק אותן תחילה לתיקייה כלשהי בהתקן.

1. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** או **סימון הכל** כדי לסמן הודעות.
2. בחר **אפשרויות** < **העתקה**. נפתחת רשימה של תיקיות.
3. להתחלת העתקה, בחר תיקייה. להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

הודעות שידור מקומי למנויים

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **שידור למנויים**.

שידור מקומי למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות בנושאים שונים, כגון מזג האוויר או דיווחי תנועה, מספק השירות שלך. עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים.

פקודות שירות

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **פקודות שירות**.

בעזרת פקודות שירות (שירות רשת), באפשרותך להזין ולשלוח בקשות שירות (המוכרות גם כפקודות USSD), כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, לספק השירות שלך. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים.

הגדרות של הודעות

ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן בהודעה. להזנת הגדרות באופן ידני, השלם את כל השדות שמסומנים באמצעות **נדרשת הגדרה** או כוכבית. ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (או כולם) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הגדרות של הודעות טקסט

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוקדי הודעות** — להצגת רשימה של כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.
- **מוקד הודעות בשימוש** — בחר את מוקד ההודעות שישמש להעברת הודעות טקסט.
- **קידוד תווים** — לשימוש בהמרת תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר **תמיכה מופחתת**.
- **קבלת דוח** — בחר אם הרשת הסלולרית תשלח דוחות מסירה עבור ההודעות שלך (שירות רשת).

- **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
- **ההודעה נשלחה בתור** — פנה אל ספק השירות שלך כדי לברר אם מוקד ההודעות שבו אתה משתמש יכול להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה.
- **חיבור מועדף** — בחר את החיבור לשימוש.
- **מענה דרך אותו מוקד** — בחר אם ברצונך שהודעת התגובה תישלח באמצעות אותו מספר של מוקד הודעות טקסט (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **גודל תמונה** — להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה.
- **מצב יצירת MMS** — אם תבחר את האפשרות **מונחה**, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייכתן שאינה נתמכת על-ידי ההתקן של הנמען. אם תבחר **מוגבל**, ההתקן ימנע שליחת הודעות שייכתן שלא ייתמכו. כדי לכלול תוכן כזה בהודעות שלך ללא הודעה, בחר **חופשי**.
- **נקודת גישה בשימוש** — בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף.
- **איחזור מולטימדיה** — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות, אם האפשרות זמינה. לקבלת הודעות באופן אוטומטי ברשת הביתית שלך, בחר **אוטומטי ברשת ביתית**. מחוץ לרשת הביתית שלך, תתקבל הודעה שקיימת הודעה לאחזור במוקד הודעות המולטימדיה. אם תבחר **אוטומטית תמיד**, ההתקן שברשותך ייצור באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה פעיל כדי לאחזר את ההודעה ברשת הביתית ומחוץ לה. בחר **ידני** כדי לאחזר הודעות מולטימדיה ממרכז ההודעות באופן ידני, או **מופסק** כדי למנוע קבלה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שאחזור אוטומטי אינו נתמך בכל האזורים.
- **לאפשר הודעות אנונימיות** — דחיית הודעות משולחים אנונימיים.
- **קבלת פרסומות** — קבלת פרסומות בהודעות מולטימדיה (שירות רשת).
- **קבלת דוחות** — הצגת המצב של הודעות שנשלחו ביומן (שירות רשת).
- **מניעת שליחת דוחות** — מניעת ההתקן משליחת דוחות מסירה של הודעות שנשלחו.
- **תקפות הודעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההתקן דורש תמיכת רשת כדי לציין שהודעה שנשלחה התקבלה או נקראה. בהתאם לרשת ולנסיבות אחרות, ייתכן שמידע זה לא יהיה תמיד מהימן.

הגדרות דואר אלקטרוני

ניהול תיבות דואר

בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני**.

לבחירת תיבת הדואר שבה ברצונך להשתמש לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני, בחר **תיבת דואר בשימוש** ותיבת דואר.

להסרת תיבת דואר ואת ההודעות שהיא מכילה מההתקן, בחר **תיבות דואר**, הקש על תיבת הדואר המיועדת להסרה, אם אינה מסומנת עדיין, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

ליצירת תיבת דואר חדשה, בחר **תיבות דואר** < **אפשרויות** < **תיבת דואר חדשה**. השם שאתה מעניק לתיבת הדואר החדשה מחליף את 'תיבת דואר' בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות'. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

בחר **תיבות דואר** ותיבת דואר כדי לשנות את הגדרות החיבור, הגדרות המשתמש, הגדרות האחזור והגדרות האחזור האוטומטי.

8. התאמה אישית של ההתקן

באפשרותך להתאים אישית את ההתקן שברשותך על-ידי שינוי מסך הבית, הצלילים או ערכות הנושא.

שינוי המראה של ההתקן

בחר **תפריט** < **הגדרות ואישי** < **ערכות נושא**.

באפשרותך להשתמש בערכות נושא כדי לשנות את מראה התצוגה, כגון תמונת רקע ופריסת תפריט ראשי.

לשינוי ערכת הנושא המשמשת עבור כל היישומים בהתקן, בחר **כללית**. להצגת ערכת נושא בתצוגה מקדימה לפני הפעלתה, גלול אל ערכת הנושא והמתן כמה שניות. להפעלת ערכת הנושא, בחר **אפשרויות** < **הגדרה**. ערכת הנושא הפעילה מצוינת באמצעות הסמל .

לשינוי פריסת התפריט הראשי, בחר **תפריט**.

לשינוי מראה מסך הבית, בחר **ע' נושא של מ' הבית**.

להגדרת תמונת רקע או מצגת שקופיות של תמונות מתחלפות ברקע במסך הבית, בחר **תמונת רקע** < **תמונה** או **מצגת תמונות**.

לשינוי התמונה המוצגת במסך הבית כאשר שיחה מתקבלת, בחר **תמונת שיחה**.

פרופילים

בחר **תפריט** < **הגדרות ואישי** < **פרופילים**.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. שמו של הפרופיל שנבחר מוצג בראש מסך הבית. אם הפרופיל 'כללי' נמצא בשימוש, יוצג רק התאריך.

לשינוי פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות** < **הפעלה**.

להתאמה אישית של פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**. בחר בהגדרה שברצונך לשנות.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר **אפשרויות** < **מתוזמן** וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כשהפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל ⌚ במסך הבית. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש**.

9. התיקיה 'מוסיקה'

נגן מוסיקה

נגן המוסיקה תומך בתבניות קובץ כגון AAC, AAC+, eAAC+ ו-MP3. נגן המוסיקה אינו תומך בהכרח בכל התכונות של תבניות הקובץ או בכל הווריאציות של תבניות הקובץ.

כמו כן, באפשרותך להשתמש בנגן המוסיקה כדי להאזין לפודקאסטים. Podcasting הוא שיטה להעברת תכני שמע או וידאו באינטרנט בעזרת טכנולוגיות RSS או Atom להשמעה בהתקנים ניידים ובמחשבים.

באפשרותך להעביר מוסיקה מהתקנים תואמים להתקן שברשותך.

הפעלת שיר או פודקאסט

לפתיחת גן המוסיקה, בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **גן מוסיקה**.

ייתכן שתצטרך לרענן את ספריות המוסיקה והפודקאסטים לאחר עדכון בחירת השירים או הפודקאסטים בהתקן. להוספת כל הפריטים הזמינים לספרייה, בחר **אפשרויות** < **רענון ספרייה**.

להפעלת שיר או פודקאסט:

1. בחר קטגוריות לניווט אל השיר או הפודקאסט שברצונך לשמוע.

2. להפעלת פריט, בחר את הפריט מהרשימה.

להשהיית ההשמעה, הקש על ; כדי להמשיך, הקש על .

להרצה קדימה או אחורה, הקש הקשה ממושכת על  או .

למעבר לפריט הבא, הקש על . לחזרה לתחילת הפריט, הקש על . למעבר לפריט הקודם, הקש שוב על  תוך שתי שניות מרגע שהשיר או הפודקאסט הופעל.

להפעלה או לכיבוי של השמעה אקראית () , בחר

אפשרויות < **השמעה אקראית**.

לחזרה על הפריט הנוכחי () , כל הפריטים () , או לכיבוי

השמעה חוזרת, בחר **אפשרויות** < **השמעה חוזרת**.

אם אתה מפעיל פודקאסטים, אפשרויות ההפעלה בסדר אקראי והחזרה כבירות באופן אוטומטי.

לכוונן עוצמת הקול, לחץ על לחצן עוצמת הקול.

לשינוי הטונים של המוסיקה המושמעת, בחר **אפשרויות** <


איקולייזר.

לשינוי הבאלאנס ותמונת הסטריאו או להעצמת הבסים, בחר

אפשרויות < **הגדרות**.

לחזרה למסך הבית ולהשארת הנגן פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.

לסגירת הנגן, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

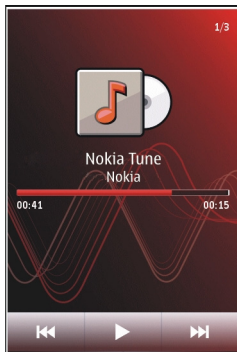

רשימות השמעה

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **נגן מוסיקה** ורשימות השמעה.

להצגת פרטי רשימת ההשמעה, בחר **אפשרויות** < **פרטי רשימת השמעה**.

יצירת רשימת השמעה

1. בחר **אפשרויות** < **רשימת השמעה חדשה**.
 2. הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר **אישור**.
 3. להוספת שירים כעת, בחר **כן**; לחלופין, להוספת שירים מאוחר יותר, בחר **לא**.
 4. אם תבחר **כן**, בחר אמנים לצורך חיפוש השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה. בחר **הוספה** להוספת פריטים.
 - להצגת רשימת השירים מתחת לכותרת **אמן**, בחר **הרחבה**. להסתרת רשימת השירים, בחר **כיווץ**.
 5. לאחר שסיימת לבחור, בחר **בוצע**.
- אם הוכנס כרטיס זיכרון תואם, רשימת ההשמעה נשמרת בכרטיס הזיכרון.
- להוספת שירים נוספים מאוחר יותר, בעת הצגת רשימת ההשמעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת שירים**.
- להוספת שירים, אלבומים, אמנים, סגנונות ומלחינים לרשימת השמעה מהתצוגות השונות של תפריט המוסיקה, בחר פריט ובחר **אפשרויות** < **הוספה לרשימת השמעה** < **רשימת השמעה שמורה** או **רשימת השמעה חדשה**.
- להסרת שיר מרשימת השמעה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**. פעולה זו אינה מוחקת את השיר מההתקן; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.
- לסידור מחדש של שירים ברשימת השמעה, בחר את השיר שברצונך להעביר ו**אפשרויות** < **סידור רשימת השמעה**. לגרירת שיר ושחרורו במיקום חדש, בחר את השיר במיקום הרצוי ו**שחרור**. לסיום הסידור מחדש של רשימת ההשמעה, בחר **בוצע**.

פודקאסטים

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **נגן מוסיקה** ופודקאסטים.

תפריט הפודקאסטים מציג את הפודקאסטים הזמינים בהתקן.

לפרקי פודקאסט יש שלושה מצבים: לא הופעלו מעולם, הופעלו באופן חלקי והופעלו במלואם. אם פרק מופעל באופן חלקי, הוא מופעל מהמיקום האחרון שבו נעצר בהפעלה הקודמת. אם פרק לא הופעל מעולם או הופעל במלואו, הוא מופעל מההתחלה.

העברת מוסיקה ממחשב

באפשרותך להשתמש בשיטות הבאות להעברת מוסיקה:

- להצגת ההתקן שברשותך במחשב כהתקן רכיב זיכרון שבו ניתן להעביר קובצי נתונים מכל סוג שהוא, צור את החיבור עם כבל נתונים תואם מסוג USB או קישוריות Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל נתונים מסוג USB, בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.
 - לסינכרון מוסיקה עם Windows Media Player, חבר כבל נתונים תואם מסוג USB ובחר **העברת מדיה** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.
 - להתקנת Nokia Music כדי לנהל ולארגן את קובצי המוסיקה שלך, הורד את תוכנת המחשב מהכתובת www.music.nokia.com/download ופעל לפי ההוראות.
- לשינוי מצב החיבור מסוג USB המשמש כברירת מחדל, בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **USB** < **מצב חיבור USB**.

Nokia Music

בעזרת תוכנת Nokia Music PC, באפשרותך להעביר מוסיקה להתקן מהמחשב ולנהל ולארגן את קובצי המוסיקה שלך.

לניהול המוסיקה שלך ב-Nokia Music, בצע את הפעולות הבאות:

1. פתח את תוכנת Nokia Music במחשב והירשם או היכנס לחנות המוסיקה של Nokia.
2. חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB.
3. לבחירת מצב החיבור בהתקן, בחר **העברת מדיה**.



חנות המוסיקה של Nokia

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **חנות מוסיקה**.

בחנות המוסיקה של Nokia (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לרכוש ולעין בפריטי מוסיקה להורדה להתקן. לרכישת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

לגישה לחנות המוסיקה של Nokia, על נקודת גישה חוקית לאינטרנט להיות מוגדרת בהתקן.
חנות המוסיקה של Nokia אינה זמינה עבור כל המדינות או האזורים.

הגדרות חנות המוסיקה של Nokia

הזמינות והמראה של הגדרות חנות המוסיקה של Nokia עשויים להשתנות. ייתכן שההגדרות נקבעו מראש ולא ניתן יהיה לערוך אותן. ייתכן שתבקש לבחור את נקודת הגישה לשימוש בעת התחברות לחנות המוסיקה של Nokia. בחר **ברירת מחדל לנקודת גישה**.

בחנות המוסיקה של Nokia, ייתכן שתוכל לערוך את ההגדרות על-ידי בחירה ב**אפשרויות > הגדרות**.

Nokia Podcasting

באמצעות היישום Nokia Podcasting (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לגלות, להירשם כמנוי ולהוריד פודקאסטים מהרשת, ולהפעיל, לנהל ולשתף פודקאסטים של וידאו ושמע בהתקן.

הגדרות Podcasting

לפתיחת Nokia Podcasting, בחר **תפריט > מוסיקה > Podcasting**.

לפני שימוש ביישום Nokia Podcasting, קבע את הגדרות החיבור וההורדה.

שיטת החיבור המומלצת היא WLAN. לפני השימוש בשיטות חיבור שונות, בדוק עם ספק השירות את התנאים ואת עלויות שירות העברת הנתונים. לדוגמה, תוכנית חיוב במחיר קבוע עשויה לאפשר העברות נתונים גדולות עבור חיוב חודשי אחד.

הגדרות חיבור

לעריכת הגדרות החיבור, בחר **אפשרויות > הגדרות > חיבור** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ברירת מחדל לנקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה להגדרת החיבור לאינטרנט.
- **URL של שירות חיפוש** — הגדר את כתובת ה-URL של השירות לחיפוש פודקאסטים, שבה ייעשה שימוש בחיפוש.

הגדרות הורדה

לעריכת הגדרות ההורדה, בחר **אפשרויות > הגדרות > הורדה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שמירה אל** — הגדר את המיקום שבו ברצונך לשמור את פריטי ה-Podcast.
- **מרווח זמן לעדכון** — הגדר את תדירות העדכון של פריטי ה-Podcast.

- **תאריך העדכון הבא** — הגדר את התאריך עבור העדכון האוטומטי הבא.
- **שעת העדכון הבא** — הגדר את השעה עבור העדכון האוטומטי הבא.

עדכונים אוטומטיים מתבצעים רק אם נבחרה נקודת גישה ספציפית והיישום Nokia Podcasting פועל. אם היישום Nokia Podcasting אינו פועל, העדכונים האוטומטיים לא יתבצעו.

- **מגבלת הורדה (%)** — הגדר את אחוז הזיכרון השמור עבור הורדות של פודקאסטים.
- **במקרה של חריגה מהמגבלה** — הגדר את הפעולה שיש לבצע אם ההורדות חורגות ממגבלת ההורדה.

הגדרת היישום לאחזור אוטומטי של פריטי Podcast עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים, פנה לספק השירות שלך.

לשחזור הגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **שחזור ברירת מחדל** בתצוגת ההגדרות.

הורדות

לאחר שנרשמת כמנוי לפודקאסט, מתוך המדריכים ערוך חיפוש, או באמצעות הזנת כתובת URL באפשרותך לנהל, להוריד ולהפעיל פרקים בפודקאסטים.

להצגת פריטי הפודקאסט שנרשמת אליהם כמנוי, בחר **Podcasting** < **פודקאסטים**.

להצגת כותרי פרקים נפרדים (פרק הוא קובץ מדיה ספציפי של פריט Podcast), בחר את כותר ה-Podcast.

כדי להתחיל הורדה, בחר את כותר הפרק. כדי להוריד או להמשיך להוריד פרקים נבחרים או מסומנים, בחר **אפשרויות** < **הורדה**. ניתן להוריד פרקים מרובים בו-זמנית.

להפעלת חלק מפריט פודקאסט במהלך הורדה או לאחר הורדה חלקית, בחר את פריט הפודקאסט ובחר **אפשרויות** < **הפעלת תצוגה מקדימה**.

ניתן למצוא פריטי Podcast שהורדו במלואם בתיקיה פודקאסטים, אך הם אינם מוצגים עד לרענון הספרייה.



רדיו

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **רדיו**.

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, באפשרותך לבחור כוונן אוטומטי של התחנות המקומיות.

להאזנה לתחנה הבאה או הקודמת, בחר  או .

להשתקת הרדיו, בחר .

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ערוצים** — הצג תחנות רדיו שנשמרו.
- **כוונן תחנות** — חפש תחנות רדיו.
- **שמירה** — שמור את תחנת הרדיו.
- **הפעלת רמקול** או **ביטול רמקול** — הפעל או כבה את הרמקול.
- **תדרים חלופיים** — בחר אם ברצונך שהרדיו יחפש באופן אוטומטי תדר RDS טוב יותר עבור התחנה, אם רמת התדרים הופכת לנמוכה.
- **השמעה ברקע** — חזור למסך הבית כשהרדיו פועל ברקע.

ניהול תחנות רדיו

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **רדיו**.

להאזנה לתחנות שנשמרו, בחר **אפשרויות** < **ערוצים** < **ערוצים** ובחר תחנה מהרשימה.

להסרת תחנה או לשינוי שמה, בחר **אפשרויות** < **ערוצים** < **אפשרויות** < **מחיקה** או **שינוי שם**.

להגדרת התדר הרצוי באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **כוונן תחנות** < **אפשרויות** < **כוונן ידני**.



10. מרכז הווידאו של Nokia

בעזרת 'מרכז הווידאו של Nokia' (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת הסלולרית משירותי וידאו אינטרנט תואמים באמצעות חיבור נתוני מנות או WLAN. כמו כן, באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינם או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

התחברות לשירותי וידאו

1. בחר **תפריט** < **יישומים** < **מרכז וידאו**.
2. להתחברות לשירות לצורך התקנת שירותי וידאו, בחר **הוספת שירותים חדשים** ואת שירות הוידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכן של שירותי וידאו מותקנים, בחר **הזנות וידאו**.

התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיון בוידאו קליפים, בחר קטגוריה. לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר **חיפוש וידאו**. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

להצגת מידע אודות הוידאו קליפ שנבחר, בחר **אפשרויות** < **פרטי וידאו**.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **הורדה**. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות להתבצע ברקע. הוידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'וידאו שלי'. להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. כאשר הוידאו קליפ פועל, כדי להשתמש במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן, הקש על המסך. לכוונון עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול.

אזהרה: חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.



תזמון הורדות

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות. כדי לתזמן הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר קטגוריה ו**אפשרויות** < **תזמון הורדות**. מרכז הווידאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת.

לביטול הורדות מתוזמנות עבור קטגוריה, בחר **הורדה ידנית** כשיטת ההורדה.

הזנות וידאו

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מרכז וידאו**.

תוכנם של שירותי הווידאו המותקנים מופץ באמצעות הזנות RSS. להצגה וניהול של ההזנות, בחר **הזנות וידאו**.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **מנויים להזנות** — לבדיקת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.
- **פרטי הזנה** — להצגת מידע אודות הווידאו.
- **הוספת הזנה** — לרישום כמנוי להזנות חדשות. בחר **דרך הספרייה 'וידאו'** כדי לבחור הזנה מהשירות בספריית הווידאו.
- **רענון הזנות** — לרענון תוכן כל ההזנות.
- **ניהול חשבון** — נהל את אפשרויות החשבון שלך עבור הזנה מסוימת, אם זמינה.
- **העברה** — העבר וידאו קליפים למיקום רצוי.

כדי להציג את קטעי הווידאו הזמינים בהזנה, בחר הזנה מתוך הרשימה.

הווידאו שלי

'הווידאו שלי' הוא מקום אחסון עבור כל הווידאו קליפים שביישום 'מרכז הווידאו'. באפשרותך להציג בתצוגות נפרדות רשימה של וידאו קליפים שהורדת וידאו קליפים שהקלטת באמצעות מצלמת ההתקן.

1. כדי לפתוח תיקייה ולהציג וידאו קליפים, בחר את התיקייה. כאשר וידאו קליפ מופעל, הקש על המסך כדי להשתמש במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן.
2. לכוונן עוצמת הקול, לחץ על מקש עוצמת הקול.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **חידוש הורדה** — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.
- **ביטול הורדה** — לביטול הורדה.
- **פרטי וידאו** — הצג מידע אודות וידאו קליפ.
- **חיפוש** — חפש וידאו קליפ. הזן מונח חיפוש התואם לשם הקובץ.
- **מצב זיכרון** — להצגת כמות הזיכרון הפנוי והזיכרון הנמצא בשימוש.
- **מיון לפי** — מיון וידאו קליפים. בחר את הקטגוריה הרצויה.
- **העברה והעתקה** — העבר או העתק וידאו קליפים. בחר **העתקה** או **העברה** ואת התיקיה הרצויה.

העברת וידאו קליפים מהמחשב

העבר את הווידאו קליפים שלך למרכז הווידאו מהתקנים תואמים באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB. מרכז הווידאו יציג רק את הווידאו קליפים שבתבנית שההתקן תומך בה.

1. להצגת ההתקן כהתקן רכיב זיכרון במחשב, שאליו באפשרותך להעביר כל קובץ נתונים שהוא, צור את החיבור באמצעות כבל נתונים מסוג USB.
2. בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור. יש להכניס להתקן כרטיס זיכרון תואם.
3. בחר את הווידאו קליפים שברצונך להעתיק מהמחשב.
4. העבר את הווידאו קליפים אל **E:\My Videos** בכרטיס הזיכרון.

הווידאו קליפים שהועברו מופיעים בתיקיה 'הווידאו שלי' במרכז הווידאו. קובצי וידאו בתיקיות אחרות בהתקן אינם מוצגים.

הגדרות מרכז הווידאו

בתצוגה הראשית של מרכז הווידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **בחירת שירות וידאו** — בחר את שירותי הווידאו שברצונך שיופעו במרכז הווידאו. כמו כן, באפשרותך להוסיף, להסיר, לערוך ולהציג את פרטי שירות הווידאו. אין באפשרותך לערוך שירותי וידאו שהותקנו מראש.
- **הגדרות חיבור** — להגדרת יעד הרשת המשמש עבור חיבור הרשת, בחר **חיבור רשת**. לבחירת החיבור באופן ידני בכל פעם שמרכז הווידאו פותח חיבור רשת, בחר **שאל תמיד**. להפעלה או ביטול של חיבור GPRS, בחר **אישור שימוש ב-GPRS**.

- להפעלה או ביטול של נדידה, בחר **אישור נדידה**.
- **בקרת הורים** — להגדרת מגבלת גיל לקטעי וידאו. הסיסמה הנדרשת זהה לקוד הנעילה של ההתקן. הגדרת היצרון עבור קוד הנעילה היא **12345**. בשירותי וידאו לפי דרישה, קטעי וידאו בעלי מגבלת גיל זהה או גבוהה יותר מזו שהגדרת מוסתרים.
- **זיכרון מועדף** — לבחירה אם וידאו קליפים שאתה מוריד יישמרו בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם.
- **תמונות ממוזערות** — לבחירה אם להוריד ולהציג תמונות ממוזערות בהזנות וידאו.

11. מצלמה

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2,048x1,536 פיקסלים. רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.


הפעלת המצלמה

להפעלת המצלמה, לחץ על מקש הלכידה.

לכידת תמונות

פקדים ומחוונים על המסך לצילום תמונות סטילס

עינית תמונת הסטילס מציגה את הפריטים הבאים:

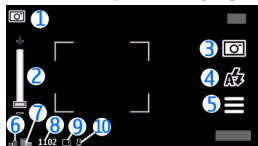

- 1 — מחוון מצב לכידה
- 2 — מחוון זום. להפעלה ולכיבוי של מחוון הזום, הקש על המסך.
- 3 — סמל לכידה. הקש כדי ללכוד תמונה.
- 4 — מצב הבזק. הקש לשינוי הגדרות.
- 5 — הגדרות לכידה. הקש לשינוי הגדרות.

6 — מחוון רמת הטעינה של הסוללה

7 — מחוון רזולוציית התמונה

8 — מונה תמונות (מספר התמונות המשוער שבאפשרותך ללכוד באמצעות הגדרת איכות התמונה הנוכחית והזיכרון הזמין)

9 — זיכרון בשימוש. בהתאם להגדרת ההתקן, קיימות האפשרויות הבאות: זיכרון התקן (📁) או כרטיס זיכרון (💳).

10 — מחוון אות GPS

הגדרות לכידה והקלטה

כדי לפתוח את תצוגת הגדרות ההקלטה והלכידה לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה** 📷.

תצוגת הגדרות הלכידה וההקלטה מספקת לך קיצורי דרך להגדרות ופריטים שונים לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ.

הגדרות הלכידה וההקלטה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר כיבוי המצלמה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

A — בחר את הסצנה.

📷 או 📷 — עבור בין מצב וידאו למצב תמונה.

📷 או 📷 — הצג או הסתר את הרשת בעינית (תמונות בלבד).

📷 — להפעלת הטיימר העצמי (תמונות בלבד).

📷 — פתח את גלריה.

הגדרות תמונה:

📷 — בחר אפקט צבע.

A — לכוונן האיוון הלבן. בחר את תנאי התאורה הנוכחיים. הגדרה זו מאפשרת למצלמה להפיק צבעים בדיוק רב יותר.

📷 — לכוונן פיצוי החשיפה (תמונות בלבד). אם אתה מצלם נושא כהה אל מול רקע בהיר כגון שלג, כוונן את החשיפה לערך +1 או +2 כדי לפצות על בהירות הרקע. עבור נושאי צילום בהירים אל מול רקע כהה, השתמש בערך -1 או -2.

ISO
A
לכוונן רגישות לאור (תמונות בלבד). הגדל את הרגישות לאור בתנאי תאורה נמוכה כדי להימנע מתמונות כהות מדי ומתמונות מטושטשות. הגדלת הרגישות לאור עשויה גם להגדיל את הרעש בתמונה.

● לכוונן ניגודיות (תמונות בלבד). כוונן את ההבדל בין החלקים הבהירים והכהים ביותר בתמונה.

■ כוונן חדות (תמונות בלבד).

תצוגת המסך משתנה כדי להתאים להגדרות שאתה קובע.

הגדרות הלכידה ספציפיות למצב הצילום. מעבר בין מצבים לא מאפס את ההגדרות שנקבעו. אם תבחר סצנה חדשה, הגדרות הלכידה יוחלפו על-ידי הסצנה שנבחרה. באפשרותך לשנות את הגדרות הלכידה לאחר בחירת סצנה, במידת הצורך. שמירת התמונה שצולמה עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע.

צילום תמונות

בעת צילום תמונה, הקפד על ההנחיות הבאות:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- האיכות של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
- המצלמה נכנסת למצב חיסכון בחשמל אם לא בוצעה כל פעולה במשך כדקה. כדי להמשיך בלכידת תמונות, הסט את מתג הנעילה בצד ההתקן.

ללכידת תמונה:

1. למעבר ממצב וידאו למצב תמונה, במידת הצורך, בחר $\equiv < \boxed{\odot}$.
2. לנעילת המיקוד על אובייקט, לחץ לחיצה חלקית על מקש הלכידה (לא זמין בסצנות נוף או ספורט). מוצג מחוון מיקוד נעול ירוק. אם המיקוד לא ננעל, מוצג מחוון מיקוד צהוב. שחרר את מקש הלכידה ולחץ עליו שוב לחיצה חלקית. ניתן לצלם תמונה גם מבלי לנעול את המיקוד.
3. ללכידת תמונה, לחץ על מקש הלכידה. אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

להגדלה או להקטנה (זום) במהלך צילום תמונה, השתמש בלחצן הזום שבהתקן. כדי להשאיר את המצלמה פתוחה ברקע ולהשתמש ביישומים אחרים, לחץ על מקש התפריט. כדי לחזור למצלמה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הלכידה.

לאחר צילום תמונה

לאחר צילום תמונה כלשהי, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת **אפשרויות < הגדרות < הצגת תמונה שצולמה < (כ)**):

- ✉ — שלח את התמונה בהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות חיבור כגון קישוריות Bluetooth.
- 🖼️ — טען תמונה לאלבום מקוון תואם.
- 🗑️ **מחיקה** — למחיקת התמונה.

לשימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית, בחר **אפשרויות < שימוש בתמונה < הגדרה כתמונת רקע**.

להגדרת התמונה כתמונת שיחה המוגדרת כברירת מחדל שבה יש להשתמש עבור כל מצב שיחה, בחר **אפשרויות < שימוש בתמונה < הגדרה כתמונת שיחה**.

להקצאת התמונה לאיש קשר, בחר **אפשרויות < שימוש בתמונה < הקצאה לאיש קשר**. כדי לחזור לעינית ולצלם תמונה חדשה, לחץ על לחצן הצילום.

הבזק ותאורת וידאו

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

המצלמה בהתקן מצוידת בהבזק LED לצילום בתנאי תאורה חלשה.

לבחירת מצב ההבזק הרצוי, הקש על המחוון הנוכחי של מצב ההבזק, שהוא אחד ממחווים הבאים: **אוטומטי**, **הפחת אדום**, **מופעל** ו**כבוי**.

הימנע מנגיעה בהבזקי ה-LED כאשר הכיסוי האחורי מוסר. הבזקי ה-LED עשויים להתחמם אחרי שימוש ממושך.

תאורת וידאו

לשיפור התאורה בעת הקלטת וידאו בתאורה חלשה, בחר **Q**.

סצנות

סצנה עוזרת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה המתאימות לסביבה הנוכחית. ההגדרות של כל סצנה הותאמו לסגנון או לסביבה מסוימים.

סצנת ברירת המחדל במצב תמונה היא **אוטומטית**, ובמצב וידאו **אוטומטי** (שתי האפשרויות מצוינות באמצעות **A**).

לשינוי הסצנה, בחר **≡** < **מצבי סצנה** וסצנה.

להגדרת סצנה שמתאימה לסביבה מסוימת בעצמך, גלול אל **מוגדרת-משתמש M** ובחר **שינוי**. בסצנה מוגדרת-משתמש, באפשרותך לכוון הגדרות תאורה וצבע שונות. כדי להעתיק הגדרות של סצנה אחרת, בחר **מבוסס על מצב סצנה** ואת הסצנה הרצויה. לשמירת השינויים ולחזרה לרשימת הסצנות, בחר **חזרה**. להפעלת סצנה משלך, בחר **מוגדרת-משתמש** < **בחירה**.

מידע מיקום

להתקן שברשותך אין אנטנת GPS פנימית. כדי להשתמש בתוכנה זו, עליך להשתמש במקלט GPS תואם (האביזר נמכר בנפרד).

באפשרותך להוסיף מידע מיקום לפרטי הקובץ של החומר המצולם באופן אוטומטי.

ייתכן שערכי הקואורדינטות של המיקום לא יוצגו בשל דרישות הרשויות המקומיות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה**.

כדי להוסיף פרטי מיקום לכל החומר שצולם, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת פרטי GPS** < **מופעלת**.

ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל את הקואורדינטות של המיקום שלך. הזמינות והאיכות של אותות GPS עשויות להיות מושפעות על-ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וכן תנאי מזג האוויר. אם תשתף קובץ הכולל מידע מיקום, גם מידע המיקום שלך ישותף והמיקום שלך עשוי להיות גלוי לצד שלשי המציג את הקובץ. ההתקן דורש משירותי רשת להשיג את מידע המיקום.

מחווני פרטי מיקום:

- ✂ — מידע מיקום אינו זמין. היישום GPS נותר פעיל ברקע למשך מספר דקות. אם נמצא חיבור לוויין והמחווון משתנה ל-**✂** בפרק זמן זה, כל התמונות שצולמו וקטעי הווידאו שהוקלטו בזמן זה מסומנים בהתבסס על פרטי מיקום ה-GPS שהתקבלו.
- 📍 — מידע מיקום זמין. מידע מיקום נוסף לפרטי הקובץ.

אתה בתמונה—טיימר עצמי

השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה.

להגדרת ההשהיה של הטיימר העצמי, בחר $\equiv < \text{⌚}$ ואת ההשהיה הדרושה לפני צילום התמונה.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר **הפעלה**. סמל שעון העצר על המסך מהבהב והזמן הנותר מוצג כאשר הטיימר פועל. המצלמה תצלם את התמונה בתום ההשהיה שנבחרה.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר $\equiv < \text{⌚} < \text{⌚}$.

טיפ: בחר **2 שניות** כדי לשמור על יציבה בעת צילום תמונה.



צילום תמונות ברצף

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה**.

כדי להתחיל לצלם תמונות ברצף מהיר, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה** ו- $\equiv < \text{⌚}$ **רצף**. לסגירת חלון ההגדרות, הקש על המסך מעל החלון. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הלכידה. ההתקן מצלם תמונות עד שתשחרר את המקש או עד שיתמלא הזיכרון. לחיצה קצרה על מקש הצילום מאפשרת לצלם 18 תמונות ברצף.

התמונות שצולמו מוצגות ברשת. להצגת תמונה, בחר את התמונה. לחזרה לעינית מצב הרצף, לחץ על מקש הלכידה.

באפשרותך להשתמש במצב רצף גם עם הטיימר העצמי.

לביטול ההפעלה של מצב רצף, בחר $\equiv < \text{⌚}$ **תמונה בודדת**.

הקלטת וידאו


הקלטת וידאו קליפים

1. למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר $\equiv$ ואת מצב הווידאו ⏏ .
2. כדי להתחיל בהקלטה, לחץ על מקש הלכידה או הקש ⏏ . מוצג סמל הקלטה אדום ונשמע צליל.

3. להשהיית ההקלטה בכל עת, בחר **השהייה**. כדי להמשיך, בחר **המשך**. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, ההקלטה תיעצר. להגדלה או להקטנה (זום) של נושא הצילום, השתמש בלחצן הזום שבהתקן.
4. לעצירת ההקלטה, לחץ על מקש הלכידה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי בגלריה. אורכו המרבי של וידאו קליפ הוא כ-30 שניות באיכות שיתוף ו-90 דקות עם הגדרות איכות אחרות.

פקדים ומחווים על המסך של הקלטה וידאו

עניית הווידאו מציגה את הפרטים הבאים:

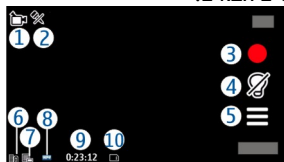

- 1 — מחוון מצב לכידה
- 2 — מחוון השתקת שמע מופעלת
- 3 — סמל לכידה. הקש כדי להקליט וידאו.
- 4 — תאורת וידאו מופעלת/כבויה.
- 5 — הגדרות הקלטה. הקש לשינוי הגדרות.
- 6 — מחוון רמת הטעינה של הסוללה
- 7 — מחוון איכות הווידאו. כדי לשנות הגדרה זו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **איכות וידאו**.
- 8 — סוג קובץ של וידאו קליפ
- 9 — זמן הקלטה זמין. בעת ההקלטה, מחוון משך הווידאו הנוכחי מציג גם את הזמן שחלף ואת הזמן שנותר.
- 10 — המיקום שבו נשמר הווידאו קליפ.

לאחר הקלטת וידאו קליפ

לאחר הקלטת וידאו קליפ, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת וידאו שצולם** < **כן**):

- **הפעלה** — להפעלת הווידאו קליפ שהקלטת.
 - **טען תמונה לאלבום מקוון תואם.**
 - **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ.
- לחזרה אל העינית להקלטת וידאו חדש, לחץ על לחצן הצילום.



12. גלריה

לאחסון וארגון של התמונות, הווידאו קליפים, הקליפים הקוליים וקישורי זרימה, בחר **תפריט** < **גלריה**.

טיפ: לקבלת גישה לתמונות ווידאו קליפים במהירות, הקש על מקש המדיה () לפתיחת שורת המדיה ובחר .



הצגה וארגון של קבצים

בחר **תפריט** < **גלריה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ווידאו ותמונות** — להצגת תמונות במציג התמונות וקטעי וידאו במרכז הווידאו.
- **שירים** — לפתיחת נגן המוסיקה.
- **קליפים קוליים** — להאזנה לקליפים קוליים.
- **פריטי מדיה אחרים** — להצגת מצגות.

באפשרותך לאתר, לפתוח וליצור תיקיות; ולסמן, להעתיק, להעביר ולהוסיף פריטים לתיקיות.

קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .

לפתיחת קובץ, בחר קובץ מהרשימה. וידאו קליפים וקבצים עם סיומת הקובץ ram. נפתחים ומופעלים במרכז הווידאו ומוסיקה וקליפים קוליים נפתחים ומופעלים בנגן המוסיקה.

להעתקה או העברה של קבצים לכרטיס הזיכרון (אם הוכנס) או זיכרון התקן, בחר קובץ, **אפשרויות** < **ארגון** < **העתקה** או **העברה**, ומבין האפשרויות הזמינות.

הצגת תמונות וידאו קליפים

בחר **תפריט** < **גלריה** ו-**וידאו ותמונות**.

כברירת מחדל, התמונות, הווידאו קליפים והתיקיות מאורגנים לפי תאריך ושעה.

לפתיחת קובץ, בחר קובץ מהרשימה. להגדלת תצוגת תמונה, השתמש במקש עוצמת הקול.

לעריכת וידאו קליפ או תמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

בחר **אפשרויות** < **שימוש בקובץ** ומבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרה כתמונת רקע** — שימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית.
- **הגדרה כתמונת שיחה** — הגדרת התמונה כתמונת שיחה כללית.
- **הקצאה לאיש קשר** — הגדרת התמונה כתמונת שיחה עבור איש קשר.
- **כצלצול** — הגדרת הווידאו קליפ כצלצול.
- **הקצאה לאיש קשר** — הקצאת הווידאו קליפ כצלצול עבור איש קשר.

סרגל הכלים מסייע לך לבחור פונקציות שנעשה בהן שימוש תדיר עם תמונות, וידאו קליפים ותיקיות.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שליחה**  — שליחת תמונה או וידאו קליפ.
- **עריכה**  — עריכת תמונה או וידאו קליפ.
- **מחיקה**  — מחיקת תמונה או וידאו קליפ.

ארגון תמונות וקטעי וידאו

בחר **תפריט** < **גלריה וידאו ותמונות** < **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **אפשרויות תיקייה** — להעברת קבצים לתיקיות, בחר **העברה לתיקייה**. ליצירת תיקייה חדשה, בחר **תיקייה חדשה**.
- **ארגון** — להעתקת קבצים לתיקיות, בחר **העתקה**. להעברת קבצים לתיקיות, בחר **העברה**.
- **הצגה לפי** — הצג קבצים לפי תאריך, כותרת או גודל.

13. שיתוף מקוון

אודות שיתוף מקוון

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **שיתוף מקוון**.

בעזרת שיתוף מקוון (שירות רשת), באפשרותך להציב תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן בשירותי שיתוף מקוון תואמים, כגון אלבומים ובלוגים. כמו כן, באפשרותך להציג ולשלוח הערות להצבות בשירותים אלה ולהוריד תוכן להתקן Nokia התואם. סוגי התוכן הנתמכים והזמינות של שירות שיתוף מקוון עשויים להשתנות.

הרשמה כמנוי לשירותים

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **שיתוף מקוון**.

כדי להירשם כמנוי לשירות שיתוף מקוון, עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות ובדוק שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות. צור חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

1. להפעלת שירות, פתח את היישום 'שיתוף מקוון' בהתקן שברשותך, בחר שירות **ואפשרויות** < **הפעלה**.

2. אפשר להתקן ליצור חיבור רשת. אם אתה מתבקש לספק נקודת גישה לאינטרנט, בחר נקודה מהרשימה.

3. היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות. לקבלת הזמינות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

ניהול החשבונות שלך

להצגת החשבונות שלך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **החשבונות שלי**.

ליצירת חשבון חדש, בחר **אפשרויות** < **הוספת חשבון חדש**.

לשינוי שם המשתמש או הסיסמה עבור חשבון, בחר את החשבון **ואפשרויות** < **פתיחה**.

להגדרת החשבון כברירת המחדל בעת שליחת הצבות מההתקן, בחר **אפשרויות** < **הגדרת כברירת מחדל**.

להסרת חשבון, בחר את החשבון ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

יצירת הצבה

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **שיתוף מקוון**.

להצבת קובצי מולטימדיה בשירות, בחר שירות **אפשרויות** < **הצבה חדשה**. אם שירות השיתוף המקוון מספק ערוצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.

להוספת תמונה, וידאו קליפ או קליפ קולי להצבה, בחר **אפשרויות** < **הוספה**.

להוספת כותרת או תיאור להצבה, הן טקסט ישירות בתוך השדות, אם אפשרות זו זמינה. להוספת תגיות להצבה, בחר **תגיות**.

לבחירה אם לאפשר הצבה של מידע מיקום הכלול בקובץ, בחר **מיקום**.

להגדרת רמת הפרטיות עבור קובץ, בחר **פרטיות**. כדי לאפשר לכל אחד להציג את הקובץ שלך, בחר **ציבורי**. כדי למנוע מאחרים לראות את הקבצים שלך, בחר **פרטי**. באפשרותך להגדיר את הגדרת **ברירת מחדל** באתר האינטרנט של ספק השירות.

לשליחת ההצבה לשירות, בחר **אפשרויות** < **טעינה**.

הצבת קבצים מהגלריה

תוכל להציב קבצים מהגלריה אל שירות שיתוף מקוון כלשהו.

1. בחר **תפריט** < **גלריה**, ואחר כך בחר את הקבצים שברצונך להציב.
2. בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **טעינה** ואת החשבון הרצוי.
3. ערוך את ההצבה שלך כנדרש.
4. בחר **אפשרויות** < **טעינה**.



14. דפדפן אינטרנט

בעזרת דפדפן האינטרנט, באפשרותך להציג דפים בשפת סימון היפר-טקסט (HTML) באינטרנט כפי שנוצבו במקור (שירות רשת). בנוסף, באפשרותך לעיין בדפי אינטרנט שתוכננו במיוחד עבור התקנים סלולריים, וכתובים בשפות XHTML או WML.

לגלישה באינטרנט, עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט בהתקן.

טיפ: לפתיחת הדפדפן, בחר את מקש המדיה (🌐) כדי לפתוח את שורת המדיה ובחר  

גלישה באינטרנט

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות. 

חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™. 

לעיון בדף אינטרנט, בתצוגת הסימניות, בחר סימנייה או הזן כתובת בשדה (🌐) ובחר **מעבר אל**. דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול תוכן, כגון צלילים וגרפיקה, שלהצגתו דרושה כמות זיכרון גדולה. אם אוזל הזיכרון בהתקן במהלך טעינת דף אינטרנט כזה, הפריטים הגרפיים שבדף לא יוצגו.

לגלילה בדפי אינטרנט ללא הצגת פריטים גרפיים כדי לחסוך בזיכרון, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **דף** < **טעינת תוכן** < **טקסט בלבד**.

להזנת כתובת אינטרנט חדשה שבה ברצונך לבקר, בחר **אפשרויות** < **מעבר אל** < **דף אינטרנט חדש**.

לרענון התוכן של דף האינטרנט, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **טעינה מחדש**. לשמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **שמירה כסימנייה**.

להצגת צילומים של דפי אינטרנט שבהם ביקרת במהלך הגלישה הנוכחית, בחר **חזרה** (אפשרות זו זמינה אם **רשימת היסטוריה** מופעלת בהגדרות הדפדפן ודף האינטרנט הנוכחי אינו דף האינטרנט הראשון שבו אתה מבקר). בחר את דף האינטרנט הרצוי.

לפתיחת רשימת משנה של פקודות או פעולות עבור דף האינטרנט הנוכחי, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שירות** (אם דף האינטרנט תומך באפשרות זו).

כדי לאפשר או למנוע פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **חסימת חלונות צצים** או **איפשור חלונות צצים**.

טיפ: להעברת הדפדפן לרקע, לחץ על מקש הסיום פעם אחת. לסיום החיבור, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הסיום. 

סרגל כלים של הדפדפן

סרגל הכלים של הדפדפן מסייע לך לבחור פונקציות נפוצות לשימוש של הדפדפן.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

-  **הרחבת סרגל כלים** — להרחבת סרגל הכלים כדי לקבל גישה לפונקציות סרגל כלים נוספות.
-  **מעבר לכתובת אינטרנט** — להזנת כתובת אינטרנט חדשה.
-  **הצגת זום** — להגדלה או להקטנה של התצוגה של דף האינטרנט.
- כדי להשתמש בסרגל הכלים המורחב, בחר  **הרחבת סרגל כלים** ומבין האפשרויות הבאות:
 -  **מעבר להזנות** — להצגת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.
 -  **מסך מלא** — למעבר לתצוגת המסך המלא.
 -  **מנוי להזנות** — להצגת רשימה של הזנות אינטרנט זמינות בדף הנוכחי, ולהרשמה כמנוי להזנת אינטרנט.
 -  **הגדרות** — לעריכת ההגדרות.
 -  **שמירת סימנ'** — לשמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה.
 -  **טעינה מחדש** — לרענון דף האינטרנט.
 -  **סקירה** — להצגת סקירה של דף האינטרנט הנוכחי.
 -  **דף הבית** — למעבר אל דף הבית (אם מוגדר בהגדרות).
 -  **סימניות** — לפתיחת תצוגת הסימניות.
 -  **חיפ' מ' מפתח** — לחיפוש בדף האינטרנט הנוכחי.

ניווט בדפים

כאשר אתה גולש בדף אינטרנט שמכיל כמות גדולה של מידע, באפשרותך להשתמש ב'סקירת דף' כדי להציג את סוג המידע שדף האינטרנט מכיל.

להצגת סקירה של דף האינטרנט הנוכחי, פתח את סרגל הכלים ובחר  < .

הזנות אינטרנט ובלוגים

הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט המשמשים לשיתוף, לדוגמה, של הכותרות החדשות או הבלוגים העדכניים ביותר. בלוגים או יומנים מקוונים (weblogs) הם יומנים באינטרנט. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי wiki.

יישום דפדפן האינטרנט מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט.

להרשמה כמנוי להזנות אינטרנט, בחר הזנה **ואפשרויות** < **מנוי להזנות אינטרנט**.

לעדכון הזנת אינטרנט, בחר הזנה **ואפשרויות** < **רענון**. כמו כן, באפשרותך לעדכן הזנות אינטרנט משורת אנשי הקשר.

להגדרת אופן העדכון של הזנות אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הזנות אינטרנט**.

יישומונים

ההתקן שברשותך תומך ביישומונים. יישומונים הם יישומי אינטרנט קטנים וניתנים להורדה, שמספקים מולטימדיה, הזנת חדשות ומידע נוסף, כגון עדכון מזג אוויר, ישירות להתקן. יישומונים מותקנים מופיעים כיישומים נפרדים בתיקייה 'יישומים'.

באפשרותך להוריד יישומונים באמצעות היישום 'הורד!' או האינטרנט.

כמו כן, באפשרותך להתקין יישומונים בכרטיס זיכרון תואם (אם זמין).

נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל ליישומונים, זהה לזו של דפדפן האינטרנט. כאשר יישומונים פעילים ברקע, חלקם עשויים לעדכן את המידע בהתקן באופן אוטומטי.

השימוש ביישומונים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

חיפוש תוכן

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **אינטרנט**.

לחיפוש טקסט, מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני בדף האינטרנט הנוכחי, בחר **אפשרויות** < **חיפוש מילת מפתח** ואת האפשרות המתאימה.

למעבר להתאמה הקודמת, בחר **אפשרויות** < **חיפוש הקודם**.

למעבר להתאמה הבאה, בחר **אפשרויות** < **חיפוש הבא**.

טיפ: לחיפוש טקסט בתוך דף האינטרנט הנוכחי, פתח את סרגל הכלים ובחר  <  

הורדה ורכישה של פריטים

באפשרותך להוריד פריטים שונים, כגון צלולים, תמונות, סמלי מפעיל, וידאו קליפים וערכות נשמא. פריטים אלה עשויים להיות מוצעים בחינם, או לרכישה. הפריטים שהורדו ינוהלו על-ידי היישומים המתאימים בהתקן. לדוגמה, ניתן לשמור תמונה שהורדה בגלריה.

חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified. להורדת פריט:

1. בחר את הקישור.
2. בחר את האפשרות המתאימה לרכישת הפריט (לדוגמה, **קנייה**).
3. קרא בעיון את כל המידע המסופק.
4. כדי להמשיך או לבטל את ההורדה, בחר את האפשרות המתאימה (לדוגמה, **אישור** או **ביטול**).

כאשר תתחיל לבצע הורדה, תוצג רשימה של הורדות בביצוע והורדות שהסתיימו במהלך הגלישה הנוכחית.

לשינוי הרשימה, בחר **אפשרויות** < **הורדות**. ברשימה, בחר פריט ובחר **אפשרויות** לביטול הורדות בביצוע, או כדי לפתוח, לשמור או למחוק הורדות שהסתיימו.

סימניות

תצוגת הסימניות תיפתח עם פתיחת היישום 'אינטרנט'. באפשרותך לבחור כתובות אינטרנט מרשימה או מאוסף של סימניות בתיקייה **דפים שנצפו לאחרונה**.

סרגל הכלים מסייע לך לבחור פונקציות דפדפן שנמצאות בשימוש לעתים קרובות. בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

-  **הוספת סימנייה** — להוספת סימנייה חדשה.
-  **מעבר לכתובת אינטרנט** — להזנת כתובת אינטרנט חדשה.
-  **מחיקה** — למחיקת סימנייה.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **מעבר אל** — להזנת כתובת אינטרנט חדשה, למעבר אל דף האינטרנט הקודם או להצגת קישורים שנשמרו להזנת אינטרנט ולבלוגים.
 - **אפשרויות סימנייה** — לשליחה והוספה של סימניות ולהגדרת סימניות כדף הבית.
 - **מנהל סימניות** — לעריכה, בחירה ומחיקה של סימניות.
- בנוסף, היישום 'אינטרנט' מנהל מעקב אחר דפי האינטרנט שבהם אתה מבקר במהלך הגלישה. בתיקיה **דפים שנצפו לאחרונה**, באפשרותך להציג את רשימת דפי האינטרנט שבהם ביקרת.

ניקוי זיכרון המטמון

- המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן. מטמון הוא חלק מהזיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש.
- לניקוי המטמון, בחר **אפשרויות** < **ניקוי נתוני פרטיות** < **מטמון**.

אבטחת חיבורים

- אם מחוון האבטחה () מוצג במהלך חיבור, שידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.
- סמל האבטחה אינו מציינ ששידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים (המקום שבו שמורים הנתונים) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים.
- תעודות אבטחה דרושות לעתים עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם זהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

 **חשוב:** גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן

של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

15. מיקום

מיקום בעזרת ההתקן

באפשרותך להשתמש ביישומים, כגון 'נתוני GPS' כדי לגלות את המיקום שלך, או כדי למדוד מרחקים וקואורדינטות. יישומים אלה דורשים חיבור GPS.

להתקן שברשותך אין אנטנת GPS פנימית. כדי להשתמש ביישומים הדורשים חיבור GPS, השתמש במקלט GPS תואם (האביזר נמכר בנפרד). השתמש בקישוריות Bluetooth כדי להתחבר למקלט ה-GPS.

כמו כן, באפשרותך להשתמש במיקום מבוסס-רשת בעזרת ההתקן שברשותך.

מיקום רשת

באפשרותך להשתמש ברשת הסלולרית לאיתור המיקום הנוכחי שלך, אפילו בתוך מבנים. שיטה זו מהירה יותר אך פחות מדויקת מאשר GPS, ואין באפשרותך להשתמש במיקום כנקודת התחלה עבור ניווט.

לשימוש ברשת הסלולרית למיקום, בהגדרות ההתקן, בחר את שיטת המיקום המבוססת-רשת.

אודות GPS

כדי להשתמש ב-GPS, נדרש מקלט GPS תואם. השתמש בקישוריות Bluetooth כדי להתחבר למקלט ה-GPS. כדי להתחיל להשתמש במקלט GPS עם קישוריות Bluetooth, בחר את היישום Bluetooth.

הקואורדינטות ב-GPS מבוססות בתבנית של מעלות ומעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. הזמיות של הקואורדינטות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, והיא האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמיות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע, ויתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.


מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמיות והאיכות של אותות GPS.

ניתן להפעיל או להשבית שיטות מיקום שונות בהגדרות מיקום.

בדיקת המצב של אות לוויין

להתקן שברשותך אין אנטנת GPS פנימית. כדי להשתמש ביישומים הדורשים חיבור GPS, השתמש במקלט GPS תואם (האבזר נמכר בנפרד).

לבדיקת מספר הלוויינים שמקלט ה-GPS איתר וכדי לוודא שההתקן מקבל אותות מהלוויינים, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום ונתוני GPS** < **מיקום** < **אפשרויות** < **מצב הלוויין**.

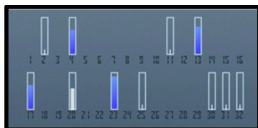

אם מקלט ה-GPS איתר לוויינים, מוצג מחוון עבור כל לוויין בתצוגת מידע הלוויינים. ככל שהפס ארוך יותר, כך עוצמת האות של הלוויין חזקה יותר. לאחר שמקלט ה-GPS קיבל די נתונים מאות הלוויין לצורך חישוב הקואורדינטות של מיקומך, המחווין נצבע בכחול.

להצגת המיקום של לוויינים שנמצאו, בחר **שינוי תצוגה**.

ראשית, מקלט ה-GPS צריך לקבל אותות מארבעה לוויינים לפחות כדי לחשב את המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את המיקום באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, מידת הדיוק בדרך כלל גבוהה יותר כאשר נמצאים יותר לוויינים.

אם לא ניתן למצוא אות לוויין, קח בחשבון את הגורמים הבאים:

- אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.
- אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר.
- אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת.
- בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.

בקשות מיקום

ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן.

בעת קבלת בקשת מיקום, מוצג השירות אשר מבצע את הבקשה. בחר **אישור** כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או **דחייה** כדי לדחות את הבקשה.



ציוני דרך

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום וציוני דרך**.

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים ספציפיים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם מידע נוסף, כגון כתובות. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים, כגון נתוני GPS.

קואורדינטות GPS מבוטאות בתבנית של מעלות ומעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **ציון דרך חדש** — צור ציון דרך חדש. להפקת בקשה לציון מיקום לקבלת מיקומך הנוכחי, בחר **מיקום נוכחי**. להזנת פרטי המיקום באופן ידני, בחר **הזנה ידנית**.
- **עריכה** — ערוך או הוסף מידע לציון דרך שנשמר (לדוגמה, כתובת רחוב).

- **הוספה לקטגוריה** — הוסף ציון דרך לקטגוריה ב'ציוני דרך'. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.
 - **שליחה** — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם. ציוני הדרך שקיבלת מוצגים בתיקיה דואר נכנס שביישום שליחת הדעות.
- באפשרותך למיין את ציוני הדרך בקטגוריות מוגדרות מראש וליצור קטגוריות חדשות. לעריכה ויצירה של קטגוריות ציוני דרך חדשות, פתח את כרטיסיית הקטגוריות ובחר **אפשרויות** < **עריכת קטגוריות**.

נתוני GPS

נתוני GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר, מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך, ומידע נסיעה כגון המרחק המקורב ליעד ומשך הנסיעה המקורב.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום ונתוני GPS**.

הגדרות מיקום

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מיקום ומיקום**.

שיטות מיקום

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **Bluetooth GPS** — לשימוש במקלט GPS חיצוני תואם עם קישוריות Bluetooth.
- **מבוססת רשת** — לשימוש במידע מהרשת הסלולרית (שירות רשת).

שרת מיקום

להגדרת נקודת גישה ושרת מיקום עבור שיטות מיקום של רשת מסייעת, כגון מיקום מבוסס-רשת, בחר **שרת מיקום**. ייתכן שספק השירות הגדיר את שרת המיקום מראש ולא יהיה באפשרותך לערוך את ההגדרות.

הגדרות סימון

כדי לבחור את מערכת המדידה הרצויה לשימוש עבור מהירויות ומרחקים, בחר **שיטת מדידה** < **מטרית** או **אימפריאלית**.

כדי להגדיר את התבנית שבה מוצג מידע הקואורדינטות בהתקן, בחר **תבנית קואורדינטות** ובחר את התבנית הרצויה.



16. מפות

אודות מפות

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מפות**.

באמצעות היישום מפות תוכל להציג את המיקום הנוכחי שלך על המפה, לעיין במפות של ערים ושל מדינות שונות, לחפש מקומות, לתכנן נתיבים ממיקום אחד לאחר, לשמור מיקומים ולשלוח אותם להתקנים תואמים. תוכל גם לרכוש רישיונות למידע תנועה ולשירותי ניווט שונים (אם זמינים עבור המדינה או האזור שלך).

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, ייתכן שתצטרך לבחור נקודת גישה לאינטרנט לצורך הורדת מפות.

אם תעיין באזור שאינו מכוסה על ידי מפות שכבר הורדו להתקן שברשותך, מפה של האזור תורד באופן אוטומטי דרך האינטרנט. מפות מסוימות עשויות להיות זמינות בהתקן או בכרטיס זיכרון שברשותך. תוכל להשתמש גם בתוכנה Nokia Map Loader למחשב כדי להוריד מפות. להתקנת Nokia Map Loader במחשב תואם, בקר בכתובת www.nokia.com/maps.

טיפ: כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם להשתמש ביישום 'מפות' ללא חיבור לאינטרנט ולעיין במפות שנשמרו בהתקן או בכרטיס הזיכרון שלך.



הערה: הורדת תכנים כמו מפות, תמונות לוויין, קובצי קול, מדריכים או דיווחי תנועה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).



עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

מיקום רשת

באפשרותך להשתמש ברשת הסלולרית לאיתור המיקום הנוכחי שלך. שיטה זו מהירה יותר אך פחות מדויקת מאשר GPS, ואין באפשרותך להשתמש במיקום כנקודת התחלה עבור ניווט.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מפות**.

שימוש ברשת הסלולרית למיקום — בחר את שיטת המיקום המבוססת-רשת מהגדרות ההתקן.

כאשר אתה מפעיל את היישום 'מפות' וחיבור ה-GPS מוכן, GPS מחליף רשת סלולרית כשיטת המיקום.

מעבר בתוך מפה

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מפות**.

כאשר חיבור ה-GPS פעיל,  מציג את המיקום הנוכחי במפה.

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום האחרון הידוע — בחר .

מעבר בתוך המפה — גרור את המפה. כברירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון.

כשיש לך חיבור נתונים פעיל ואתה מעיין במפה בתצוגה, המערכת מורידה מפה חדשה באופן אוטומטי אם אתה מעיין באזור שאינו מכוסה על-ידי המפות שכבר הורדו. המפות יישמרו באופן אוטומטי ביצרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם, אם זמין בהתקן שברשותך.

הגדלה והקטנה של התצוגה במפה — בחר + ו-.

שינוי סוג המפה — בחר **אפשרויות** < **מצב מפה**.

מחווני תצוגה

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מפות**.

מחווני GPS  מציג את הזמינות של אותות הלוויין. עמודה אחת מציינת לוויין אחד. כאשר ההתקן מנסה למצוא אותות לוויין, העמודה צהובה. כאשר ההתקן מקבל די נתונים מהלוויין כדי שה-GPS יוכל לחשב את המיקום, העמודה נצבעת בירוק. ככל שיש יותר עמודות ירוקות, כך גם חישוב המיקום אמין יותר.

בתחילה, ההתקן שברשותך צריך לקבל אותות מארבעה לוויינים לפחות כדי לחשב את המיקום שלך. לאחר החישוב הראשוני, אותות משלשה לוויינים יספיקו.

מחווני העברת הנתונים **21.5 kb**  מציג את חיבור האינטרנט שבשימוש, ואת כמות הנתונים שהועברו מאז שהיישום הופעל.

חיפוש מיקומים

באפשרותך לחפש כתובות ספציפיות, אתרים מעניינים ומיקומים אחרים, כגון בתי מלון ומסעדות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מפות**.

חיפוש כתובת

1. בחר  < **כתובת**.
2. התחל להזין את המידע הדרוש. השדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה.
3. בחר **אפשרויות** < **חפש**.
4. בחר את הכתובת מרשימת ההתאמות המוצעות.

איתור מקום

1. בחר  < **מקומות**.
2. בחר מתוך קטגוריות ספציפיות, או הזן את מונחי החיפוש ובחר **חפש**.
3. בחר את המקום מרשימת ההתאמות המוצעות.

תכנון נתיבים

באפשרותך ליצור נתיבים ולהציג אותם על המפה.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מפות**.

יצירת נתיב

1. הקש על נקודת ההתחלה במפה. כדי להוסיף את היעד ומיקומים נוספים לנתיב, בחר **הוספת נקודת נתיב חדשה**. אם ברצונך להשתמש במיקום הנוכחי שלך כנקודת ההתחלה, הוסף את היעד אל הנתיב.
 2. הקש על אזור המידע מעל המפה ובחר **הוספת לנתיב**.
 3. בחר **הוספת נקודת נתיב חדשה** והוסף את היעד ומיקומים נוספים לנתיב.
- שינוי סדר המיקומים בנתיב** — הקש על מיקום ובחר **העברה**. הקש על המקום שברצונך להעביר אליו את המיקום ובחר **בחר**.
- הצגת הנתיב על המפה** — בחר **הצג נתיב**.

ניווט ליעד — בחר **הצג נתיב** < **אפשרויות** < **התחלת נסיעה** או **התחלת הליכה**. כדי לנווט, עליך לרכוש רישיון.

שמירת הנתיב — בחר **הצג נתיב** < **אפשרויות** < **שמירת נתיב**.

שמירה ושליחה של מיקומים

באפשרותך לשמור את המיקומים המועדפים שלך בהתקן ולשלוח אותם להתקנים תואמים.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מפות**.

שמירת מיקום בהתקן — הקש על המיקום, הקש על אזור המידע בראש המפה ובחר **שמירה**.

הצגת המיקומים השמורים שלך — בתצוגה הראשית, בחר **אפשרויות** < **מועדפים**.

שליחת מיקום להתקן תואם — הקש על המיקום ובחר **שלח**.

הצגת הפריטים שנשמרו

באפשרותך למיין את המיקומים ואת הנתיבים ששמרת בהתקן ולהציג אותם על המפה. כמו כן, באפשרותך ליצור אוספים של המקומות המועדפים, כגון מסעדות ומוזיאונים.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מפות**.

הצגת המיקומים והנתיבים השמורים — בחר **אפשרויות** < **מועדפים**.

מיון המיקומים השמורים — בחר **מקומות** < **אפשרויות** < **מיון**.

הצגת המיקום על המפה — הקש על המיקום ובחר **הצג על מפה**.

הוספת המיקום לנתיב — הקש על המיקום ובחר **הוספה לנתיב**.

יצירת אוסף — בחר **אפשרויות** < **אוסף חדש**.

ניווט ליעד

לניווט ליעד, עליך לרכוש רישיון של שירות הניווט.

כדי לרכוש רישיון ניווט להולכי רגל או לרכב, בחר **אפשרויות** < **חנות ורישיונות** < **נהיגה והליכה**. כדי לרכוש רישיון ניווט להולכי רגל בלבד, בחר **הליכה**. הרישיון ספציפי לאזור, וניתן להשתמש בו רק באזור הנבחר. תוכל לשלם עבור הרישיון בכרטיס אשראי או דרך חשבון

הטלפון (אם ספק השירות שלך תומך בכך). תוכל להעביר את הרישיון מההתקן שברשותך להתקן תואם אחר, אך ניתן להשתמש ברישיון בהתקן אחד בלבד בכל עת.

כשתשתמש בניווט ברכב בפעם הראשונה, תתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית ולהוריד את קובצי ההדרכה הקולית הרלוונטיים. כדי לשנות את השפה במועד מאוחר, בחר **אפשרויות > כלים > הגדרות > ניווט > הדרכה קולית** בחלון הראשי. הדרכה קולית אינה זמינה לניווט ברגל.

כדי להתחיל לניוט, בחר מיקום כלשהו, הקש על אזור המידע שמעל למפה ואחר כך בחר **נסיעה אל או הליכה אל**.

כדי לעצור את הניווט, בחר **עצירה**.

עדכון מפות

כדי לעדכן את המפות ואת קובצי ההדרכה הקולית בהתקן תואם שברשותך, הורד את Nokia Maps Updater למחשב מהכתובת www.nokia.com/maps. חבר את ההתקן שברשותך למחשב, הפעל את Nokia Maps Updater ואחר כך בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר את השפה שלך מהרשימה.
2. אם למחשב מחוברים יותר מהתקן אחד, בחר את ההתקן מהרשימה.
3. לאחר ש-Nokia Maps Updater איתר מספר עדכונים, הורד אותם להתקן שברשותך.
4. אשר את ההורדה בהתקן שלך כשתתבקש לעשות כן על תצוגת ההתקן.

Nokia Map Loader

בעזרת היישום Nokia Map Loader, באפשרותך להוריד מפות וקובצי הדרכה קולית מהאינטרנט לזיכרון ההתקן או לכרטיס זיכרון תואם. עליך להשתמש ביישום 'מפות' ולעיין במפות לפחות פעם אחת לפני השימוש ב-Nokia Map Loader, משום ש-Nokia Map Loader משתמש במידע של היישום 'מפות' כדי לבדוק אילו גרסה של המפות עליו להוריד.

להתקנת Nokia Map Loader במחשב תואם, עבור אל www.nokia.com/maps (באנגלית) ופעל לפי ההוראות שבתצוגה.

17. קישוריות

ההתקן מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט או להתקן או מחשב תואם אחר.

חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורים של נתוני מנה (שירות רשת), כגון GPRS ברשת GSM. באפשרותך להשתמש גם בחיבור נתונים של רשת WLAN. רק חיבור אחד לרשת LAN אלחוטית אחת יכול להיות פעיל בכל פעם, אך מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

ליצירת חיבור נתונים, נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
 - נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני ולהתחברות לאינטרנט
- בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליו ברצונך לגשת. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתוני מנה, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרות רשת

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **רשת**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **בחירת מפעיל** — בחר **אוטומטית** כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש רשתות זמינות ולבחירת אחת מהן, או **ידנית** כדי לבחור באופן ידני את הרשת מתוך רשימה. אם אבד החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני, ההתקן ישמיע צליל שגיאיה ויבקש שתבחר שוב רשת. הרשת שנבחרה חייבת להיות בעלת הסכם נדידה עם רשת הבית שלך.
- **תצוגת מידע תא** — הגדר את ההתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (Cell Info Reception).

רשת LAN אלחוטית

ההתקן שלך יכול לזהות ולהתחבר לרשתות תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN). באמצעות WLAN, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך לאינטרנט ולהתקנים תואמים בעלי תמיכה ב-WLAN.

אודות WLAN

כדי להשתמש בחיבור LAN אלחוטי (WLAN), עליו להיות זמין במקום שבו אתה נמצא וההתקן שברשותך חייב להיות מחובר ל-WLAN. חיבורי LAN מסוימים מוגנים ואתה זקוק למפתח גישה מספק השירות כדי להתחבר אליהם.



הערה: ייתכן שעשויות להיות הגבלות על שימוש ב-WLAN במדינות מסוימות. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

תכונות שמשמשות ברשת WLAN, או שמורשות לפעול ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את משך חיי הסוללה.

ההתקן שברשותך תומך בתכונות הבאות של רשת WLAN:

- תקן IEEE 802.11b/g
- הפעלה ב-2.4 GHz
- שיטות אימות מסוג Wired equivalent privacy (WEP) בעלת מפתחות של עד 128 סיביות, Wi-Fi Protected Access ו-802.1x. ניתן להשתמש בפונקציות אלה רק אם הרשת תומכת בהן.



חשוב: אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

חיבורי WLAN

כדי להשתמש בחיבור רשת LAN אלחוטית (WLAN), עליך ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור רשת WLAN. השתמש בנקודת הגישה עבור יישומים שכדי להשתמש בהם יש להתחבר לאינטרנט.

חיבור לרשת WLAN נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים באמצעות נקודת גישה לאינטרנט ברשת WLAN. החיבור הפעיל לרשת WLAN מסתיים כשאתה מסיים את חיבור הנתונים.

באפשרותך להשתמש ברשת WLAN במהלך שיחה קולית, או כאשר נתוני מנה פעילים. באפשרותך להתחבר בכל פעם לנקודת גישה אחת בלבד לרשת WLAN, אך מספר יישומים יכולים לעשות שימוש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

כאשר ההתקן נמצא בפרופיל 'לא מקוון', עדיין באפשרותך להשתמש ברשת WLAN (אם זמינה). זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות כשאתה מתחבר לרשת WLAN ומשתמש בה.

טיפ: כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, פתח את החייגן והזן #62209526*.



אשף WLAN

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **LAN אלחוטי**.

אשף WLAN מסייע לך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ולנהל את חיבורי WLAN.

אם החיפוש מוצא חיבורי WLAN, כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור חיבור וכדי להפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות נקודה זו, בחר את החיבור ו**התחלת גלישה באינטרנט**. אם תבחר WLAN מאובטח, תתבקש להזין את הסיסמה המתאימה. להתחברות לרשת מוסתרת, עליך להזין את שם הרשת הנכון (מזהה ערכת שירות, SSID).

אם כבר הפעלת דפדפן אינטרנט באמצעות חיבור WLAN פעיל זה, כדי לחזור לדפדפן האינטרנט, בחר **המשך גלישה באינטרנט**. כדי לסיים את החיבור הפעיל, בחר את החיבור ו**ניתוק WLAN**.

נקודות גישה לאינטרנט של WLAN

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **LAN אלחוטי** < **אפשרויות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **סינון רשתות WLAN** — סנן רשתות LAN אלחוטיות (WLAN) מתוך רשימת הרשתות שנמצאו. הרשתות שנבחרו אינן מוצגות בפעם הבאה שהיישום מחפש אחר רשתות WLAN.
- **פרטים** — להצגת הפרטים של רשת שמוצגת ברשימה. אם תבחר חיבור פעיל, פרטי החיבור מוצגים.

מצבי הפעלה

קיימים שני מצבי הפעלה ברשת WLAN: תשתית ואד-הוק.

מצב ההפעלה 'תשתית' מאפשר שני סוגים של תקשורת: ההתקנים האלחוטיים מחוברים זה לזה באמצעות נקודת גישה של רשת WLAN, או שההתקנים האלחוטיים מחוברים לרשת LAN קווית באמצעות נקודת גישה לרשת WLAN.

במצב ההפעלה 'אד-הוק', התקנים יכולים לשלוח ולקבל נתונים אחד מהשני באופן ישיר.

הגדרות רשת LAN אלחוטית

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**קישוריות** < **LAN אלחוטי** < **אפשרויות** < **הגדרות**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הצגת זמינות WLAN** — בחר אם  מוצג כאשר רשת LAN אלחוטית (WLAN) זמינה.

טיפ: כדי לקבל גישה ליישום אשף ה-WLAN וכדי להציג את האפשרויות הזמינות, בחר את סמל ה-WLAN ובחלון המוקפץ, בחר את הטקסט המסומן לצד סמל ה-WLAN. 

- **סריקה לאיתור רשתות** — אם קבעת את ההגדרה **הצגת זמינות WLAN** ל**כן**, באפשרותך לבחור את התדירות שבה ההתקן יחפש רשתות WLAN זמינות ויעדכן את המחוון.
- **מבחן קישוריות לאינטרנט** — בחר אם ברצונך שההתקן יבדוק את יכולת האינטרנט של רשת ה-WLAN הנבחרת באופן אוטומטי, יבקש הרשאה בכל פעם או לא יבצע אף פעם את בדיקת הקישוריות. אם תבחר **הפעלה אוטומטית** או תאפשר ביצוע של הבדיקה כאשר ההתקן מבקש זאת, ובדיקת הקישוריות מתבצעת בהצלחה, נקודת הגישה נשמרת ביעדי האינטרנט.

להצגת הגדרות מתקדמות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות**. שינוי ההגדרות המתקדמות עבור ה-WLAN אינו מומלץ.

נקודות גישה

יצירת נקודת גישה חדשה

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**קישוריות** < **יעדים**.

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן), כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

כאשר אתה פותח קבוצה של נקודות גישה , , , , באפשרותך לראות את סוגי נקודות הגישה:

 לציון נקודת גישה מוגנת

 לציון נקודת גישה של מנות נתונים

 לציון נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית (WLAN)

 **טיפ:** באפשרותך ליצור נקודות גישה לאינטרנט ברשת WLAN באמצעות אשף ה-WLAN.

ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר  **נקודת גישה**. ההתקן מבקש לבדוק חיבורים זמינים. לאחר החיפוש, חיבורים שזמינים כבר מוצגים וניתן לשתפם באמצעות נקודת גישה חדשה. אם אתה מדלג על שלב זה, אתה מתבקש לבחור שיטת חיבור ולקבוע את ההגדרות הנחוצות. לעריכת ההגדרות של נקודת גישה, פתח קבוצת נקודות גישה ובחר נקודת גישה. פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

- **שם חיבור** — הזנת שם עבור החיבור.
- **ערוץ נתונים** — בחר את סוג חיבור הנתונים.

בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים ב**גדרות הגדרה** או בכוכבית (*). אדומה. ניתן להשאיר שדות אחרים ריקים, אלא אם ספק השירות הורה אחרת.

כדי להשתמש בחיבור נתונים, על ספק השירות לתמוך בתכונה זו, ובמקרה הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.

יצירה של קבוצות נקודות גישה

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**קישוריות** < **יעדים**.

יישומים מסוימים מאפשרים לך להשתמש בקבוצות של נקודות גישה עבור חיבורי רשת.

כדי להימנע מבחירת נקודת גישה יחידה בכל פעם שההתקן יוצר חיבור לרשת, באפשרותך ליצור קבוצה המכילה נקודות גישה שונות לחיבור לרשת זו ולהגדיר את הסדר שבו ייעשה השימוש בנקודות הגישה.

לדוגמה, באפשרותך להוסיף רשת LAN אלחוטית (WLAN) ונקודות גישה לחיבורי מנה לקבוצת נקודות גישה לאינטרנט, ולהשתמש בקבוצה לצורך גלישה באינטרנט. אם תעניק ל-WLAN את העדיפות הגבוהה ביותר, ההתקן יתחבר לאינטרנט באמצעות רשת WLAN, אם זמינה, ובאמצעות חיבור נתוני מנה, אם לא.

ליצירת קבוצה של נקודות גישה חדשות, בחר **אפשרויות** < **ניהול** < **יעד חדש**.

להוספת נקודות גישה לקבוצת נקודות גישה, בחר את הקבוצה **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**. להעתקת נקודת גישה קיימת מקבוצה אחרת, בחר את הקבוצה, הקש על נקודת הגישה הרלוונטית אם אינה מסומנת כבר ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העתקה ליעד אחר**.

לשינוי העדיפות של נקודת גישה בתוך הקבוצה, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **שינוי עדיפות**.

נקודות גישה למנות נתונים

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **יעדים** < **נקודת גישה** ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

לעריכת נקודת גישה לנתוני מנה, פתח את אחת מקבוצות נקודות הגישה ובחר נקודת גישה המסומנת באמצעות .

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שם נקודת גישה** — תקבל את שם נקודת הגישה מספק השירות.
- **שם משתמש** — ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש מסופק על-ידי ספק השירות.
- **בקשת סיסמה** — אם עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר **כן**.
- **סיסמה** — ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על-ידי ספק השירות.
- **אימות** — בחר **מאובטח** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד או **רגיל** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת כאשר ניתן.
- **דף הבית** — בהתאם לנקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.

- **שימוש בנקודת גישה** — בחר **לאחר אישור** אם ברצונך שההתקן יבקש אישור לפני שנוצר החיבור באמצעות נקודת הגישה, או **אוטומטי** אם ברצונך שההתקן יתחבר ליעד באופן אוטומטי באמצעות נקודת הגישה.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **סוג הרשת** — בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט להעברת נתונים אל ההתקן וממנו. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.
- **כתובת IP של הטלפון** (עבור IPv4 בלבד) — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן.
- **כתובות DNS** — הזן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני, אם ספק השירות דורש זאת. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN אלחוטית

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **יעדים** < **נקודת גישה** ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

לעריכת נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN), פתח את אחת מקבוצות נקודות הגישה ובחר נקודת גישה המסומנת באמצעות (יין).

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות של רשת LAN אלחוטית.

- **שם רשת WLAN** — בחר **הונה ידנית** או **חיפוש רשתות**. אם תבחר רשת קיימת, מצב רשת WLAN ומצב אבטחת WLAN ייקבעו לפי ההגדרות של נקודת הגישה שלה.
- **מצב הרשת** — לקביעה אם יוצג שם הרשת.
- **מצב רשת WLAN** — בחר **אד-הוק** ליצירת רשת אד-הוק וכדי לאפשר להתקנים לשלוח ולקבל נתונים באופן ישיר; לא נדרש התקן נקודת גישה לרשת WLAN. ברשת אד-הוק, על כל ההתקנים להשתמש באותו שם רשת WLAN.
- **מצב אבטחת WLAN** — בחר את שיטת ההצפנה לשימוש: **WEP, 802.1x** (אינה מתאימה לרשתות אד-הוק) או **WPA/WPA2**. אם תבחר באפשרות **רשת פתוחה**, לא ייעשה שימוש בהצפנה. ניתן להשתמש בפונקציות של WEP, 802.1x ו-WPA רק אם הרשת תומכת בהן.
- **דף הבית** — הזן את כתובת האינטרנט של דף הפתיחה.
- **שימוש בנקודת גישה** — בחר **לאחר אישור** אם ברצונך שההתקן יבקש אישור לפני שנוצר החיבור באמצעות נקודת הגישה, או **אוטומטי** אם ברצונך שההתקן יתחבר ליעד באופן אוטומטי באמצעות נקודת הגישה.

להזנת ההגדרות עבור מצב האבטחה שנבחר, בחר **הגדרות אבטחת WLAN**.

הגדרות אבטחה עבור WEP

- **מפתח WEP בשימוש** — לבחירת מספר מפתח WEP (Wired Equivalent Privacy). באפשרותך ליצור עד ארבעה מפתחות WEP. יש להזין את אותן ההגדרות בהתקן נקודת הגישה לרשת ה-LAN האלחוטית.
- **סוג אימות** — בחר **פתוח** או **משתף** עבור סוג האימות בין ההתקן שברשותך לבין התקן נקודת הגישה לרשת ה-WLAN.
- **הגדרות מפתח WEP** — הזן **קידוד WEP** (אורך המפתח), **פורמט מפתח ASCII WEP** או **הקסדימלי WEP** (נתיני מפתח ה-WEP בתבנית שנבחרה).

הגדרות אבטחה עבור WPA/WPA2-802.1x

- **WPA/WPA2** — בחר את אמצעי האימות: **EAP** לשימוש בתוסף של פרוטוקול אימות ניתן להרחבה (EAP), או **אישור משותף-מראש** לשימוש בסיסמה.
- השלם את ההגדרות המתאימות:
- **הגדרות תוספי EAP** — הזן את ההגדרות לפי ההוראות מספק השירות.
- **אישור משותף-מראש** — הזן סיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בהתקן נקודת הגישה לרשת ה-LAN האלחוטית.
- **מצב WPA2 בלבד** — רק התקנים התומכים בשימוש ב-WPA2 מורשים ליצור חיבור במצב זה.

הגדרות מתקדמות של רשת LAN אלחוטית

בחר **אפשרויות < הגדרות מתקדמות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרות IPv4** — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן, את כתובת ה-IP של רשת המשנה, את שער ברירת המחדל ואת כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני. לקבלת כתובות אלה פנה לספק שירות האינטרנט שלך.
- **הגדרות IPv6** — להגדרת הסוג של כתובת ה-DNS.
- **ערוץ אד-הוק (עבור אד-הוק בלבד)** — להזנת מספר ערוץ (1-11) באופן ידני, בחר **מוגדר-משתמש**.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-Proxy.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-Proxy.

חיבורי נתונים פעילים

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**קישוריות** < **מנהל החיבורים**.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הנתונים הפתוחים:

שיחות נתונים 

packet data connections 

חיבורי רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) 

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

לסיום חיבור, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

לסיום כל החיבורים הפתוחים, בחר **אפשרויות** < **ניתוק הכל**.

להצגת פרטי חיבור, בחר **אפשרויות** < **פרטים**.

סינכרון

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**קישוריות** < **העברת נתונים** < **סינכרון**.

היישום 'סינכרון' מאפשר לך לסנכרן את ההערות, את ערכי לוח השנה, את הודעות הטקסט והמולטימדיה, את סימניות הדפדפן או את אנשי הקשר שלך עם מגוון יישומים תואמים במחשב תואם או באינטרנט.

ייתכן שתקבל את הגדרות הסינכרון בהודעה מיוחדת מספק השירות.

פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון.

בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המשמש כברירת מחדל או הפרופיל האחרון שנעשה בו שימוש. כדי לשנות את הפרופיל, הקש על פריט סינכרון כדי לכלול אותו בפרופיל או כדי לא לכלול אותו.

לניהול פרופילי סינכרון, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות הרצויה.

לסינכרון נתונים, בחר **אפשרויות** < **סינכרון**. לביטול הסינכרון לפני סיומו, בחר **ביטול**.



קישוריות Bluetooth

אודות קישוריות Bluetooth

בעזרת קישוריות Bluetooth, באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים ניידים, מחשבים, אחניות ודיבוריות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור כדי לשלוח תמונות, וידאו קליפים, מוסיקה וקליפים קוליים והערות, להעביר קבצים ממחשב תואם ולהדפיס תמונות במדפסת תואמת.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.0 + EDR אשר תומך הפרופילים הבאים: הפצת שמע מתקדמת, הדמיה בסיסית, זיהוי התקנים, רשת חיוג, העברת קבצים, גישה כללית, הפצת שמע/וידאו כללית, החלפה כללית של אובייקטים, דיבורית, אחניות, דחיפת אובייקטים, גישה לספר טלפונים, יציאה טורית וגישה ל-SIM. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

כאשר ההתקן נעול, אין באפשרותך להשתמש בקישוריות Bluetooth.

הגדרות

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **Bluetooth**.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר שם עבור ההתקן. באפשרותך לשנות את השם במועד מאוחר יותר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **Bluetooth** — הפעל או בטל את קישוריות Bluetooth.
- **איתור הטלפון שלי** — כדי לאפשר את איתור ההתקן שלך על-ידי התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית, בחר **גלוי לכולם**. להגדרת משך זמן שלאחריו ההתקן הופך מגלוי לנסתר, בחר **הגדרת משך זמן ניראות**. כדי להסתיר את ההתקן שלך מהתקנים אחרים, בחר **נסתר**.

- **שם הטלפון שלי** — ערוך את השם המוצג בפני התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית.
- **מצב SIM מרוחק** — אפשר להתקן אחר, כגון איזר תואם של דיבורית לרכב, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן שלך כדי להתחבר לרשת, או בטל אפשרות זו.

עצות אבטחה

בחר **תפריט** < **הגדרות** וקישוריות < **Bluetooth**.

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, כדי לשלוט בגורמים שיכולים לאתר את ההתקן שלך ולהתחבר אליו, בחר **Bluetooth** < **מופסק** או **איתור הטלפון שלי** < **נסתר**. ביטול ההפעלה של קישוריות Bluetooth אינו משפיע על פונקציות אחרות של ההתקן. אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק.


שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

ניתן להפעיל מספר חיבורי Bluetooth במקביל. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר באותו זמן.

1. פתח את היישום שבו שמור הפריט שאותו ברצונך לשלוח. לדוגמה, כדי לשלוח תמונה להתקן תואם אחר, בחר **גלריה** < **וידאו ותמונות**.

2. הקש על פריט ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך Bluetooth**.

מוציגים התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית שנמצאים בטווח. סמלי ההתקנים הם כדלקמן:



להפסקת החיפוש, בחר **עצירה**.

3. בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.

4. אם דרוש להתקן האחר התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להזין סיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בשני ההתקנים.
לאחר יצירת החיבור, מוצג הכיתוב **שליחת נתונים**.
טיפ: במהלך חיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות שלהם (כתובת ההתקן). לבירור הכתובות הייחודיות של ההתקן שברשותך, הזן #2820*.



התאמת התקנים

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**קישוריות** < **Bluetooth**.

לביצוע התאמה עם התקנים תואמים ולהצגת ההתקנים המותאמים, פתח את הכרטיסייה **התקנים מותאמים**.

לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 1-16 ספרות), ותאם עם בעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

1. לביצוע התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות** < **התקן מותאם חדש**. מוצגים התקנים שנמצאים בטווח.

2. בחר את ההתקן והזן את הסיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן השני.

3. אביזרי שמע מסוימים מתחברים באופן אוטומטי להתקן לאחר ביצוע ההתאמה. אחרת, לחיבור לאבזר, בחר **אפשרויות** < **חיבור להתקן שמע**.

התקנים מותאמים מסומנים באמצעות * בחיפוש ההתקנים.

להגדרת התקן כמאושר או לא מאושר, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הגדרה כמורשה** — חיבורים בין ההתקן שלך וההתקן המאושר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. לא תתבקש לאשר או לקבל בנפרד. השתמש במצב זה רק עבור התקנים שברשותך, כגון הדיבורית האישית או המחשב התואמים שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל * מציין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.
- **הגדרה כלא מורשה** — יש לאשר בקשות לחיבור מהתקן זה בנפרד בכל פעם.

לביטול התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

לביטול כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**.

קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

כאשר אתה מקבל נתונים דרך קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לאשר את ההודעה. אם תאשר, יוצג הסמל  והפריט יוצב בתיקייה 'דואר נכנס' שביישום 'הודעות'. הודעות שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth מסומנות על-ידי .

חסימת התקנים

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**קישוריות** < **Bluetooth**.

כדי לחסום התקן מפני יצירת חיבור Bluetooth להתקן שברשותך, פתח את הכרטיסייה **התקנים מותאמים**. הקש על התקן שברצונך לחסום, אם אינו מסומן עדיין, ובחר **אפשרויות** < **חסימה**.

לביטול חסימה של התקן, פתח את הכרטיסייה **התקנים חסומים**, הקש על התקן, אם אינו מסומן עדיין, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

לביטול חסימה של כל ההתקנים החסומים, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תקבל את הבקשה, ההתקן המרוחק יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

מצב SIM מרוחק

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**קישוריות** < **Bluetooth**.

כדי להפעיל את מצב SIM מרוחק, על שני ההתקנים להיות מותאמים ועל ההתאמה להיות מופעלת מההתקן האחר. בהתאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות וקבע את ההתקן האחר כמאשר.

כדי להשתמש במצב SIM מרוחק עם אבזור תואם של דיבורית לרכב, הפעל את קישוריות Bluetooth ואפשר את השימוש במצב SIM מרוחק בהתקן שברשותך. הפעל את מצב ה-SIM המרוחק מההתקן האחר.

כשמצב SIM מרוחק מופעל בהתקן, הסמל **מצב SIM מרוחק** מוצג במסך הבית. החיבור לרשת הסלולרית מבוטל, כפי שמסומן על-ידי  באזור מחוון עוצמת האות, ולא ניתן להשתמש בשירותי כרטיס SIM או בתכונות שדורשות כיסוי של רשת סלולרית.

כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באיזור תואם מחובר (כגון דיבורית לרכב) כדי לבצע או לענות לשיחות. ההתקן הסלולרי לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה. לביצוע שיחות מההתקן, עליך לצאת ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הן את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

כדי לצאת ממצב SIM מרוחק, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר **צא ממצב SIM מרוחק**.




USB

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **USB**.

להגדרת ההתקן לשאול מהי מטרת החיבור עם כל חיבור של כבל נתונים תואם, בחר **שאל בעת חיבור** < **כן**.

אם האפשרות **שאל בעת חיבור** מבוטלת, או אם ברצונך לשנות את המצב במהלך חיבור פעיל, בחר **מצב חיבור USB** ומבין האפשרויות הבאות:

- **PC Suite** — השתמש ביישומי Nokia למחשב, כגון Nokia Ovi Suite ו-Nokia Software Updater.
- **אחסון חיצוני** — העבר נתונים בין ההתקן ומחשב תואם.
- **העברת תמונות** — הדפס תמונות במדפסת תואמת.
- **העברת מדיה** — סינכרון מוסיקה עם Nokia Music או Windows Media Player.

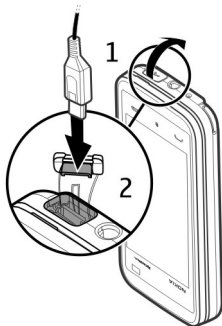

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Avi Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר קבצים ותמונות בין ההתקן ומחשב תואם.

כדי להשתמש ב-Ovi Suite עם מצב חיבור USB, בחר **מצב PC Suite**. לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite, ראה את אזור התמיכה בכתובת www.ovi.com.

הגדרות ניהול

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **הגדרות ניהול**.

הגדרות נתוני מנה

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **הגדרות ניהול** < **נתונים בחבילות**.

הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשמשות בחיבור נתוני מנה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **חיבור נתונים בחבילות** — אם תבחר את האפשרות **כשמיין** ואתה מחובר לרשת סלולרית התומכת בנתוני מנה, ההתקן יירשם ברשת נתוני המנה. יצירת חיבור נתוני מנה פעיל (לדוגמה, לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני) מהירה יותר מאשר יצירת חיבור נתוני מנה על-ידי ההתקן בעת הצורך. אם אין קליטה של נתוני מנה, ההתקן ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנה. אם תבחר באפשרות **כשנדרש**, ההתקן ישתמש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים חיבור נתוני מנה.
- **נקודת גישה** — שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש בהתקן כמודם נתוני מנה עבור מחשב תואם.

הגדרות SIP

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **הגדרות ניהול** < **הגדרות SIP**.

הגדרות Session Initiation Protocol (SIP) נדרשות עבור שירותי רשת מסוימים שמשמשים ב-SIP. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות. באפשרותך להציג, למחוק או ליצור פרופילי הגדרות אלה בהגדרות SIP.

18. חיפוש

אודות החיפוש

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **חיפוש**.

החיפוש מאפשר לך להשתמש בשירותי חיפוש שונים מבוססי אינטרנט כדי לחפש, לדוגמה, אתרי אינטרנט ותמונות. התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

התחלת חיפוש

בחר **תפריט** < **אינטרנט** < **חיפוש**.

לחיפוש בתוכן של ההתקן הנייד, הזן מונחי חיפוש בשדה החיפוש או עיין בקטגוריות התוכן. בעת הזנת מונחי חיפוש, התוצאות מסודרות בקטגוריות. התוצאות העדכניות ביותר מופיעות בראש רשימת התוצאות, אם הן תואמות למונחי החיפוש שלך.

לחיפוש דפי אינטרנט, בחר **חיפוש באינטרנט**, בחר ספק חיפוש והזן את מונחי החיפוש בשדה החיפוש. ספק החיפוש שבחרת מוגדר כספק ברירת המחדל לחיפוש באינטרנט.

אם כבר מוגדר ספק ברירת מחדל לחיפוש, בחר אותו כדי להתחיל בחיפוש או בחר **שירותי חיפוש נוספים** כדי להשתמש בספק אחר.

לשינוי ספק החיפוש המוגדר כברירת מחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **שירותי חיפוש**.

לשינוי הגדרת המדינה או האזור לצורך איתור ספקי חיפוש נוספים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **מדינה או אזור**.

19. חנות Ovi

אודות חנות Ovi

בחנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות וצלצולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. חנות Ovi מציעה לך תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

התכנים באחסון Ovi ממויינים לפי הקטגוריות הבאות:

- מומלץ
- משחקים
- התאמה אישית
- יישומים
- שמע ווידאו

20. יישומים אחרים



שעון

הגדרת השעה והתאריך

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון**.

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שעה** — הגדרת השעה.
- **תאריך** — הגדרת התאריך.
- **עדכון שעה אוטומטי** — הגדרת הרשת כך שתעדכן באופן אוטומטי את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת).

שעון מעורר

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון**.

להגדרת התראה חדשה, בחר **התראה חדשה**. הגדרת שעת ההתראה. בחר **חזרה** כדי להגדיר אם ההתראה חוזרת ומתי היא חוזרת, ובחר **בוצע**.

להצגת התזכורות הפעילות והלא פעילות, בחר **התראות**. כשההתראה פעילה, מוצג הסמל . כשההתראה חוזרת על עצמה, מוצג הסמל .

להסרת התראה, בחר **התראות**, גלול אל ההתראה ובחר **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

לביטול ההתראה כאשר היא חולפת, בחר **הפסקה**. כדי להעביר את ההתראה למצב נודניק, בחר **נודניק**. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה חולפת, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

להגדרת זמן הנודניק, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זמן נודניק לתזכורת**.

לשינוי צליל ההתראה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **צליל התראת שעון**.

שעון עולמי

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון**.

להצגת השעה הנוכחית במקומות שונים, בחר **שעון עולמי**. להוספת מיקומים לרשימה, בחר **אפשרויות** < **הוספת מיקום**.

להגדרת המיקום הנוכחי שבו אתה נמצא, גלול אל מיקום ובחר **אפשרויות** < **הגדר כמיקום נוכחי**. השעה בהתקן שברשותך השתנתה לפי המיקום הנבחר. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.



לוח שנה

לפתיחת לוח השנה, בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

תצוגות לוח שנה

למעבר בין תצוגת חודש, שבוע, יום ומטלות, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגה** ואת התצוגה הרצויה.

לשינוי היום הראשון של השבוע או התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח השנה או לשינוי הגדרות התזכורת של לוח השנה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

למעבר לתאריך ספציפי, בחר **אפשרויות** < **מעבר לתאריך**.

סרגל כלים של לוח שנה

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התצוגה הבאה**  — בחר את תצוגת החודש.
- **התצוגה הבאה**  — בחר את תצוגת השבוע.
- **התצוגה הבאה**  — בחר את תצוגת היום.
- **התצוגה הבאה**  — בחר את תצוגת המטלות.
- **פגישה חדשה**  — הוסף תזכורת לפגישה חדשה.
- **הערת מטלה חדשה**  — הוסף הערת מטלה חדשה.



מנהל הקבצים

אודות מנהל הקבצים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מנ' הקבצים**.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין, לנהל ולפתוח קבצים בהתקן, בכרטיס הזיכרון או בכונן חיצוני תואם.

האפשרויות הזמינות תלויות בזיכרון שאתה בוחר.

איתור וסידור של קבצים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מנ' הקבצים**.

לאיתור קובץ, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. הן תסקט לחיפוש התואם לשם הקובץ.

כדי להעביר ולהעתיק קבצים ותיקיות, או כדי ליצור תיקיות חדשות בזיכרון, בחר **אפשרויות** < **ארגון** ואת האפשרות הרצויה.

למיון קבצים, בחר **אפשרויות** < **מיון לפי** ואת הקטגוריה הרצויה.

עריכת כרטיס זיכרון

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מנ' הקבצים**.

אפשרויות אלה זמינות רק אם כרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **אפשרויות כרטיס זיכרון** — שנה שם או פרמט כרטיס זיכרון.
- **סיסמת כרטיס זיכרון** — סיסמה מגנה על כרטיס זיכרון.
- **פתח נעילת כ' זיכרון** — בטל נעילה של כרטיס זיכרון.

גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מנ' הקבצים**.

לגיבוי קבצים, בחר את סוגי הקבצים שברצונך לגבות בכרטיס זיכרון ו**אפשרויות** < **גיבוי כעת**. ודא שבכרטיס הזיכרון יש די שטח פנוי עבור הקבצים שבחרת לגבות.

מנהל יישומים



אודות מנהל היישומים

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו-**מנהל היישומים**.

באמצעות 'מנהל היישומים', באפשרותך לראות את חבילות התוכנה המותקנות בהתקן. באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

ניתן להתקין בהתקן את הסוגים הבאים של יישומים ותוכנות:

- יישומי JME מבוססים על טכנולוגיית Java™ עם סיומת קובץ .jar או .jad.
 - יישומים ותוכנות אחרים המתאימים למערכת ההפעלה Symbian, עם סיומת קובץ .sis או .sisx.
 - יישומונים עם סיומת הקובץ .wgz.
- התקן רק תוכנה התואמת להתקן שברשותך.

התקנת יישומים

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth.

באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שב-Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום SIS או SISX 

יישום Java 

יישומונים 

היישום מותקן בכרטיס הזיכרון 

 **חשוב:** התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **פרטים**: < **תעודות**: < **הצגת פרטים**.
שלוט על השימוש ברישיונות דיגיטליים ב'ניהול תעודות'.

- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

כדי להתקין יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת.

כדי להתקין יישום כלשהו, בצע את הפעולות הבאות:

1. לאיתור קובץ התקנה, בחר **תפריט** < **הגדרות ומנהל היישומים**. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר **הודעות** < **דואר נכנס** ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.
 2. ב'מנהל יישומים', בחר **אפשרויות** < **התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.
- במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

כדי להפעיל יישום מותקן, אתר את היישום בתפריט ואחר כך בחר את היישום. אם לא הוגדרה תיקיית ברירת מחדל עבור היישום, הוא יותקן בתיקייה יישומים מותקנים בתפריט הראשי.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sis, .sisx) יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על זיכרון מספיק, השתמש ב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות קובצי התקנה אל מחשב תואם ואחר כך השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם .sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

הסרת יישומים

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**מנהל היישומים**.

להסרת חבילת תוכנה, בחר **יישומים מותקנים** < **אפשרויות** < **הסרת התקנה**. בחר **כן** לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות מנהל היישומים

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**מנהל היישומים**.

בחר **הגדרות התקנה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **התקנת תוכנה** — בחר אם ניתן יהיה להתקין תוכנת Symbian ללא חתימה דיגיטלית מאומתת.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — בחר אפשרות זו כדי לבדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום.
- **כתובת אינטרנט מחדל** — הגדר את כתובת האינטרנט שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

RealPlayer

באמצעות היישום RealPlayer, באפשרותך להציג וידאו קליפים, או קובצי מדיה בזרימה דרך הרשת מבלי לשמור אותם ראשית בהתקן.

היישום RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקובץ, או בכל הווריאציות של תבניות קובץ מסוימות.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **RealPlayer**.

סרגל הכלים של RealPlayer

בתצוגות 'וידאו קליפים', 'קישורי זרימה' ו'הופעלו לאחרונה', סמלי סרגל הכלים הבאים עשויים להיות זמינים:

-  **שליחה** — שלח וידאו קליפ או קישור זרימה.
-  **הצגה** — הפעל את הווידאו קליפ או את הווידאו בזרימה.
-  **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ או את קישור הזרימה.
-  **הסרה** — הסר את הקובץ מרשימת הפריטים האחרונים שהופעלו.

הפעלת וידאו קליפים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **RealPlayer**.

להפעלת וידאו קליפ, בחר **וידאו קליפים** וקליפ.

להצגת רשימה של קבצים שהופעלו לאחרונה, בתצוגה הראשית של היישום, בחר **הוצג לאחרונה**.

ברשימה של וידאו קליפים, גלול אל קליפ, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שימוש בוידאו קליפ** — הקצה וידאו לאיש קשר או הגדר אותו כצלצול.
 - **סימון/ביטול סימון** — סמן פריטים ברשימה כדי לשלוח או למחוק פריטים מרובים בכל פעם.
 - **הצגת פריטים** — הצג פריטים של הפריט שנבחר, כגון תבנית, רזולוציה ומשך.
 - **הגדרות** — ערוך את ההגדרות עבור הפעלת וידאו וזרימה.
- בתצוגות 'וידאו קליפים', 'קישורי זרימה' ו'הופעלו לאחרונה', סמלי סרגל הכלים הבאים עשויים להיות זמינים:

-  **שליחה** — שלח וידאו קליפ או קישור זרימה.
-  **הצגה** — הפעל את הווידאו קליפ או את הווידאו בזרימה.
-  **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ או את קישור הזרימה.
-  **הסרה** — הסר את הקובץ מרשימת הפריטים האחרונים שהופעלו.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית

ב-RealPlayer, ניתן לפתוח רק קישור RTSP. עם זאת, היישום RealPlayer יפעיל קובץ RAM אם אתה פותח קישור HTTP אליו בדפדפן.

בחר תפריט < יישומים > RealPlayer.

להזרמת תוכן בשידור חי (שירות רשת), בחר **קישורי זרימה** וקישור. כמו כן, באפשרותך לקבל קישור זרימה בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה, או לפתוח קישור בדף אינטרנט. לפני התחלת הזרימה של תוכן דרך הרשת, ההתקן יתחבר לאתר ויתחיל להוריד את התוכן. התוכן לא נשמר בהתקן.



רשמקול

בחר תפריט < יישומים > רשמקול.

באמצעות היישום 'רשמקול', באפשרותך להקליט תזכירים קוליים ושיחות טלפון. לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כששיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

להקלטת קליפ קולי, בחר .

להפסקת ההקלטה של קליפ קולי, בחר .

להאזנה לקליפ הקולי, בחר .

לבחירת איכות ההקלטה או המיקום לשמירת הקליפים הקוליים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**. להקלטת שיחת טלפון, פתח את הרשמקול במהלך שיחה קולית ובחר . שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

כתיבת הערות

בחר תפריט < יישומים > הערות. לכתיבת הערה, בחר **אפשרויות** < **הערה חדשה**. הקש על שדה ההערה כדי להזין טקסט ובחר .

באפשרותך לשמור בפנקס קבצים של טקסט פשוט (בתבנית קובץ txt). שאתה מקבל.



מחשבון

בחר תפריט < יישומים > מחשבון.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

לביצוע חישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. להסרת מספר, בחר C. בחר פונקציה, כגון חיבור או חיסור. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =.



ממיר

באמצעות 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת. לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **ממיר**.

מילון

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מילון**.

כדי לתרגם מילים משפה אחת לאחרת, הזן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצג לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט. לתרגום מילה, בחר את המילה מתוך הרשימה. ייתכן שלא כל השפות נתמכות.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **האזנה** — האזנה למילה שנבחרה.
- **היסטוריה** — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.
- **שפות** — שינוי שפת המקור או שפת היעד, הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.



21. הגדרות

ייתכן שחלק מהקיצורים בהתקן או כולם הוגדרו מראש על-ידי ספק השירות, ואין אפשרות לשנותם.

הגדרות הטלפון

הגדרות תאריך ושעה

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **תאריך ושעה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שעה** — הזן את השעה הנוכחית.
- **אזור זמן** — בחר את המיקום שלך.
- **תאריך** — הזן את התאריך.
- **תבנית תאריך** — בחר את תבנית התאריך.
- **מפריד תאריך** — בחר את הסמל המפריד בין ימים, חודשים ושנים.
- **תבנית שעה** — בחר את תבנית השעה.
- **מפריד שעה** — בחר את הסמל המפריד בין שעות לדקות.
- **סוג שעות** — בחר את סוג השעות.
- **צליל התראת שעות** — בחר את צלצל השעון המעורר.
- **זמן נודניק לתזכורת** — כוונן את זמן הנודניק.
- **ימי עבודה** — בחר את ימי העבודה שלך. באפשרותך להגדיר תזכורת רק עבור בקרים של ימי עבודה, למשל.
- **עדכון שעה אוטומטי** — לעדכון השעה, התאריך ואזור הזמן, בחר **מופעל**. ייתכן ששירות רשת זה לא יהיה זמין בכל הרשתות.

הגדרות שפה

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **שפה**.

לשינוי שפת ההתקן, בחר **שפת הטלפון**.

לשינוי שפת הכתיבה, בחר **שפת כתיבה**.

להפעלה או כיבוי של קלט טקסט חזוי, בחר **טקסט חזוי**.

הגדרות תצוגה

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **תצוגה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **בהירות** — כוונן הבהירות של תצוגת ההתקן.
- **גודל גופן** — בחר בגודל הטקסט והסמלים על הצג.
- **הודעת פתיחה או לוגו** — הגדרת הודעה או תמונה שיוצגו בעת הפעלת ההתקן.
- **השחיית תאורה** — הגדר את פרק הזמן שבו התאורה תפעל לאחר שתפסיק את השימוש בהתקן.

פקודות קוליות

להפעלת פקודות קוליות משופרות כדי להפעיל יישומים ופרופילים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית.

כדי לשלוט על ההתקן בעזרת פקודות קוליות משופרות, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית ואמור בקול פקודה קולית. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל המוצג ברשימה.

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **פקודות קוליות**.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שינוי פקודה** — עריכת הפקודות הקוליות.
- **השמעה** — האזנה לתווית הקולית המסונתזת.
- **הסרת פקודה קולית** — הסרת פקודה קולית שהוספת באופן ידני.
- **הגדרות** — כוונון ההגדרות.

הגדרות אביזרים

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **אביזרי העשרה**.

מחברים של אביזרים מסוימים מציינים את סוג האביזר שמחובר להתקן.

בחר אביזר ומבין האפשרויות הבאות:

- **פרופיל ברירת מחדל** — להגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר תואם מסוים להתקן.
 - **מענה אוטומטי** — בחר אם ברצונך להורות להתקן לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע **לצפצוף יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי יבוטל.
 - **תאורה** — קבע אם התאורה תישאר פעילה לאחר פרק זמן מסוים.
- ההגדרות הזמינות תלויות בסוג האביזר.

הגדרות יישום

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **הגדרות יישום**.

בהגדרות יישום, באפשרותך לערוך את ההגדרות של כמה מהיישומים בהתקן שברשותך.

לעריכת ההגדרות, באפשרותך לבחור גם **אפשרויות** < **הגדרות** בכל יישום.

עדכוני התקן

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **ניהול הטלפון** < **עדכוני התקן**.

באמצעות עדכוני ההתקן, באפשרותך להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, ליצור פרופילי שרת חדשים, להציג גרסת תוכנה קיימת ומידע התקן או להציג ולנהל פרופילי שרת קיימים.

אם עדכוני תוכנה ברשת נתמכים על ידי הרשת שאתה מחובר אליה, תוכל לבקש עדכונים ישירות אל ההתקן.

ייתכן שתקבל פרופילי שרת והגדרות תצורה שונות מספקי השירות וממחלקת ניהול המידע בארגון שלך. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות נוספות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן שברשותך.

להתחברות לשרת ולקבלת הגדרות תצורה עבור ההתקן, בחר **אפשרויות** < **פרופילי שרת**, פרופיל **ואפשרויות** < **התחלת תצורה**.

ליצירת פרופיל שרת, בחר **אפשרויות** < **פרופילי שרת** < **אפשרויות** < **פרופיל שרת חדש**. למחיקת פרופיל שרת, בחר את הפרופיל **ואפשרויות** < **מחיקה**.

לבדיקת עדכוני תוכנה, בחר **אפשרויות** < **בדיקת עדכונים**.

 **אזהרה:** כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת). עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

הגדרות אבטחה

טלפון ו-SIM

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **ניהול הטלפון** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **דרישת קוד PIN** — כשהגדרה זו פעילה, מופיעה בקשה לקוד בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד ה-PIN עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים.

- **קוד PIN** ו**קוד PIN2** — שנה את הקוד של PIN ו-PIN2. קודים אלה יכולים להכיל מספרים בלבד. הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. אם שכחת את קוד PIN או PIN2, פנה לספק השירות שלך. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לנקודת השירות של Nokia Care או לספק השירות.
- **קוד נעילה** — קוד הנעילה משמש לשחרור נעילת ההתקן. למניעת שימוש בלתי מורשה בהתקן שברשותך, שנה את קוד הנעילה. הקוד הנוכחי הוא 12345. הקוד החדש יכול להכיל 4-255 תווים. ניתן להשתמש בתווים אלפנומריים ובאותיות רישיות וקטנות. ההתקן מודיע לך אם קוד הנעילה אינו מוגדר כראוי. שמור על הקוד החדש בסוד והרחק מההתקן.
- **השחיה לנעילת הטלפון** — למניעת שימוש לא מורשה, באפשרותך להגדיר משך זמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי. לא ניתן להשתמש בהתקן נעול עד להזנת קוד הנעילה הנכון. לכיבוי הנעילה האוטומטית, בחר **לא**.
- **נעילה אם כרטיס SIM הוחלף** — הגדר את ההתקן כך שיבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.
- **נעילת טלפון מרוחק** — התר או בטל נעילה מרוחקת.
- **קבוצת משתמשים סגורה** — ציין קבוצה של אנשים שאליהם באפשרותך להתקשר ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).
- **אישור שירותי SIM** — הגדר את ההתקן כך שיציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

ניהול תעודות

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **אבטחה** < **ניהול תעודות**.

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כאשר ברצונך להתחבר לבנק מקוון, או לאתר אחר או שרת מרוחק לביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כאשר ברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולהבטיח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **תעודות של רשות** — הצג וערוך תעודות של רשות.
 - **תעודות אתרים אמינים** — הצג וערוך תעודות אתרים אמינים.
 - **תעודות אישיות** — הצג וערוך תעודות אישיות.
 - **תעודות של טלפון** — הצג וערוך תעודות של טלפון.
- תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנות.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

הצגת פרטי תעודה—לבדיקת המקוריות

תוכל להיות בטוח בזוהותו של שרת רק לאחר בדיקה של החתימה ותקופת התוקף של אישור שרת.

אם זוהותו של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה.

לבדיקת פרטי תעודה, בחר **אפשרויות** < **פרטי תעודה**. התוקף של התעודה נבדק, וייתכן שתוצג אחת ההודעות הבאות:

- **תעודה לא אמינה** — לא הגדרת אף יישום שישתמש בתעודה.
- **תעודה שתוקפה פג** — תקופת התוקף של התעודה הסתיימה.
- **התעודה עדיין לא תקפה** — תקופת התוקף של התעודה עדיין לא החלה.
- **התעודה פגומה** — לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למנפיק התעודה.

שינוי הגדרות האמון

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בטוח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

לשינוי ההגדרות של תעודה של רשות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות אמון**. בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה שנבחרה. לדוגמה:

- **התקנת Symbian: כן** — התעודה יכולה לאמת את המקור של יישום חדש עבור מערכת ההפעלה Symbian.
 - **אינטרנט: כן** — התעודה יכולה לאמת שרתים.
 - **התקנת יישום: כן** — התעודה יכולה להסמיך את המקור של יישום Java חדש.
- לשינוי הערך, בחר **אפשרויות** < **שינוי הגדרות אמון**.

מודול אבטחה

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **אבטחה** < **מודול אבטחה**.

להצגה או עריכה של מודול אבטחה (אם זמין), בחר בו מהרשימה.

להצגת מידע מפורט אודות מודול אבטחה, בחר **אפשרויות** < **פרטי אבטחה**.

שחזור הגדרות היצרן

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **הגדרות יצרן**.

באפשרותך לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך, נחוץ לך קוד הנעילה.

לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים וקבצים אינם מושפעים.

תוכן מוגן

לניהול רישיונות הזכויות הדיגיטליות, בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **אבטחה** < **תוכן מוגן**.

ניהול זכויות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. בעזרת התקן זה באפשרותך לגשת לתוכן המוגן על-ידי OMA DRM 1.0, WMDRM 10 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים מוגני הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן, המוגן על ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), מצורף מפתח הפעלה שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן באמצעות OMA DRM וברצונך לגבות הן את אישורי הפעלה והן את התוכן, עליך להשתמש בתוכנת הגיבוי של-Nokia Ovi Suite. ייתכן ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את מפתחות ההפעלה שצריך לשחזר יחד עם התוכן, כדי להמשיך להשתמש בתוכן שמוגן באמצעות OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך לשחזר את מפתחות ההפעלה גם אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן מוגן WMDRM, גם מפתחות ההפעלה וגם התוכן יאבדו כאשר תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן שתאבד את מפתחות ההפעלה ואת התוכן, אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. אובדן מפתחות ההפעלה או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

מפתחות הפעלה מסוימים עשויים להיות קשורים לכרטיס SIM מסוים, והגישה אל התוכן המוגן יכולה להיעשות רק כאשר כרטיס ה-SIM מוכנס להתקן.

נוריות הודעה

בחר **תפריט** < **הגדרות** ו**טלפון** < **תאורות הודעה**.

כדי להפעיל או לכבות את התאורה הנושמת בהמתנה, בחר **תא' נושם' בהמתנה**. כאשר התאורה הנושמת בהמתנה מופעלת, תאורת מקשי התפריט מאירה מעת לעת.

להפעלה או כיבוי של נורית ההודעה, בחר **תאורת הודעה**. כאשר נורית ההודעה מופעלת, מקש התפריט מאיר במשך פרק זמן שהגדרת כדי להודיע על אירועים שלא נענו, כגון שיחות שלא נענו או הודעות שלא נקראו.

הגדרות שיחה

הגדרות שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות**. בחר **חיוג** < **שיחה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שליחת הויהי שלי** — בחר **כן** כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר. כדי להשתמש בהגדרה שעליה הסכמת עם ספק השירות, בחר **הגדרה ע"י הרשת** (שירות רשת).
- **שיחה ממתנה** — הפעל את ההתקן כך שיוודיע לך על שיחות נכנסות בזמן שאתה בשיחה (שירות רשת), או בדוק אם הפונקציה מופעלת.
- **דחיית שיחה עם הודעה** — הפעל דחיית שיחה עם הודעת טקסט כדי להודיע למתקשר שאינך יכול לענות לשיחה.
- **טקסט ההודעה** — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה המשלחת בעת דחיית שיחה.
- **חיוג חוזר אוטומטי** — הגדר את ההתקן לביצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.
- **הצגת משך שיחה** — הגדר הצגה של משך השיחה במהלך השיחה.
- **סיכום לאחר שיחה** — הגדר הצגה של משך השיחה לאחר השיחה.
- **חיוג מהיר** — הפעל חיוג מהיר.

- **מענה בכל מקש** — הפעל מענה בכל מקש.
- **קו בשימוש** — הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מוני, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את האפשרות **קו 2** ולא נרשמת כמנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כשקו 2 נבחר, יוצג הסמל **2** במסך הבית.
- **שינוי קו** — בחר למנוע בחירת קו (שירות רשת), אם כרטיס ה-SIM תומך באפשרות זו. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.

הפניית שיחה

בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **הפניית שיחה**.

הפניית שיחות מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות לתיבת הדואר הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, צור קשר עם ספק השירות.

1. בחר את סוג השיחות שיש להפנות ואפשרות הפנייה. לדוגמה, להפניית כל השיחות הקוליות, בחר **שיחות קוליות** < **כל השיחות הקוליות**.

2. להפעלת הפניית שיחות, בחר **הפעלה**.

3. להפניית שיחות לתיבת הדואר הקולית שלך, בחר **לתיבה קולית**.

4. להפניית שיחות למספר טלפון אחר, בחר **למספר אחר** והזן מספר או בחר **חיפוש** כדי לאחזר מספר שנשמר ברשימת אנשי הקשר.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. כשכל השיחות מופנות, הסמל  מוצג במסך הבית.

חסימת שיחות

בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **חסימת שיחה**.

הפונקציה חסימת שיחה (שירות רשת) מאפשרת לך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לדוגמה, באפשרותך להגביל את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או שיחות נכנסות כאשר אתה בחו"ל. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך.

חסימת שיחות קוליות

בחר את אפשרות החסימה הרצויה, **הפעלה**, **ביטול** או **בדיקת מצב**. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

22. פתרון בעיות

להצגת שאלות נפוצות אודות ההתקן, בקר בדפי התמיכה במוצר בכתובת www.nokia.com/support.

שאלה: מהי הסיסמה שלי עבור קודי הנעילה, ה-PIN וה-PUK?

תשובה: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לספק ההתקן שלך. אם שכחת את קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כזה, פנה לספק שירות הרשת. לקבלת מידע אודות סיסמאות, פנה לספק נקודת הגישה, לדוגמה ספק שירות אינטרנט מסחרי (ISP) או ספק שירות רשת.

שאלה: כיצד ניתן לסגור יישום שאינו מגיב?

תשובה: לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט. בחר והחזק את סמל היישום ובחר **יציאה**.

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: ודא שהחלונות המגנים על עדשת המצלמה נקיים.

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

תשובה: זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל נקודות או פיקסלים שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

שאלה: מדוע איני יכול לאתר את ההתקן של חברי במהלך שימוש ב-Bluetooth?

תשובה: בדוק ששני ההתקנים תואמים, שבשניהם מופעלת קישוריות Bluetooth ושאינם במצב נסתר. בנוסף, ודא שהמרחק בין שני ההתקנים קטן מ-10 מטרים ושאינ קירות או מכשולים אחרים בין שני ההתקנים.

שאלה: מדוע איני מצליח לסיים חיבור Bluetooth?

תשובה: אם התקן אחר מחובר להתקן שברשותך, באפשרותך לסיים את החיבור מההתקן האחר, או לבטל את קישוריות Bluetooth בהתקן שלך. בחר **תפריט** < **הגדרות** וקישוריות < **Bluetooth** < **Bluetooth** < **מופסק**.

שאלה: מדוע איני יכול לראות נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) מסוימת למרות שאני יודע שאני נמצא בטווח הקליטה שלה?

תשובה: ייתכן שנקודת הגישה לרשת LAN האלחוטית משתמשת במזהה ערכת שירות (SSID) נסתר. באפשרותך לגשת לרשתות שמשמשות ב-SSID נסתר רק אם אתה יודע את ה-SSID הנכון, ויצרת עבור הרשת נקודת גישה לאינטרנט של רשת WLAN בהתקן Nokia שברשותך.

שאלה: כיצד ניתן לבטל רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) בהתקן Nokia שברשותי?

תשובה: רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מחובר לנקודת גישה אחרת, אינך מנסה להתחבר לנקודה כזו ואינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שהתקן Nokia שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר. רשת ה-WLAN מפסיקה לפעול בין סריקות ברקע.

לשינוי הגדרות הסריקה ברקע, בצע את הפעולות הבאות:

1. בחר **תפריט** < **הגדרות** וקישוריות < **LAN אלחוטי** < **אפשרויות** < **הגדרות**.
2. להגדלת מרווח הזמן של הסריקה ברקע, כוונן את הזמן ב**סריקה לאיתור רשתות**. להפסקת הסריקות ברקע, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת זמינות WLAN** < **אף פעם**.
3. לשמירת השינויים שלך, בחר **חזרה**.

כאשר האפשרות **הצגת זמינות WLAN** מוגדרת לערך **אף פעם**, סמל זמינות ה-WLAN לא מוצג במסך הבית. עם זאת, תוכל עדיין לבצע סריקה ידנית לאיתור רשתות WLAN זמינות, ולהתחבר אליהן כרגיל.

שאלה: מה לעשות אם הזיכרון מלא?

תשובה: מחק פריטים מהזיכרון. אם ההודעה **אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה**. מחקו חלק מהנתונים תחילה. או מעט זיכרון. מחק חלק מהנתונים מזיכרון הטלפון. מוצגת בעת מחיקת מספר פריטים בו-זמנית, מחק פריטים אחד אחד, והתחל בפריטים הקטנים ביותר.

שאלה: מדוע אני מצליח לבחור איש קשר עבור ההודעה?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון, כתובת או כתובת דואר אלקטרוני. בחר **תפריט** < **אנשי קשר** ואת איש הקשר המתאים וערוך את כרטיס איש הקשר.

שאלה: כיצד ניתן לנתק חיבור נתונים אם ההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: ייתכן שההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. כדי לעצור יצירת חיבור נתונים על-ידי ההתקן, בחר **תפריט** < **הודעות ואפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה** < **איחזור מולטימדיה**. בחר **ידי** כדי שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור הודעות שיאוחזרו במועד מאוחר יותר, או **מופסק** כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. אם תבחר באפשרות **ידי**, תקבל הודעה כאשר תתקבל הודעה חדשה במרכז הודעות המולטימדיה. אם תבחר **מופסק**, ההתקן לא ייצור חיבורי רשת כלשהם הקשורים להודעות מולטימדיה. להגדרת ההתקן לשימוש בחיבור נתונים מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים זאת, בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **הגדרות ניהול** < **נתונים בחבילות** < **חיבור נתונים בחבילות** < **כשנדרש**. אם הליך זה לא עוזר, כבה את ההתקן והפעל אותו שוב.

שאלה: האם ניתן להשתמש בהתקן Nokia כמודם פקס עם מחשב תואם?

תשובה: לא ניתן להשתמש בהתקן שברשותך כמודם פקס. עם זאת, באמצעות הפניית שיחות (שירות רשת), באפשרותך להפנות שיחות פקס נכנסות למספר פקס.

שאלה: כיצד ניתן לכייל את המסך?

תשובה: המסך מכיל במפעל. אם יש צורך לכייל את המסך מחדש, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **וטלפון** < **קלט מגע** < **כיוול מסך מגע**. פעל בהתאם להוראות.

שאלה: מדוע אני מקבל את הודעת השגיאה תעודה שתוקפה פג או התעודה עדיין לא תקפה כאשר אני מתקין יישום שהורדתי?

תשובה: אם מוצג **תעודה שתוקפה פג** או **התעודה עדיין לא תקפה** גם אם התעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים המוגדרים בהתקן אכן מכוונים כהלכה. ייתכן שדילגת על הגדרת התאריך והשעה בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, או ייתכן שהרשת הסלולרית נכשלה בעדכון הגדרות אלה בהתקן שברשותך. כדי לפתור את הבעיה, בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **הגדרות יצרן**. שחזר את הגדרות היצרן ולאחר הפעלה מחדש של ההתקן, הגדר את התאריך והשעה הנכונים.

2.3. עצות "ירוקות"

להלן עצות לגבי האופן שבו תוכל לתרום לשמירה על איכות הסביבה.



חיסכון באנרגיה

- לאחר שטענת את הסוללה במלואה וניתקת את המטען מההתקן, נתק את המטען מהשקע בקיר. אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:
- סגור והשבת יישומים, שירותים וחיבורים כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.
- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזערי, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי לוח מקשים וצלילים.

מיחזור

רוב החומרים שמהם עשוי טלפון של Nokia ניתנים למיחזור. בדוק כיצד ניתן למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/werecycle, או בהתקן נייד בכתובת www.nokia.mobi/werecycle. מחזר אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.

חיסכון בנייר

מדריך זה למשתמש מסייע לך להתחיל בעבודה עם ההתקן שברשותך. לקבלת הוראות מפורטות יותר, פתח את העזרה בהתקן (ברוב היישומים, בחר **אפשרויות** < **עזרה**). לקבלת תמיכה נוספת, ראה www.nokia.com/support.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.



אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

למידע על הזמנות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אבזר כלשהו, אחוז בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא BL-4U. Nokia עשויה לייצר דגמי סוללות זמניים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-8. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: K, C, A, U, AR, X, EB, E או UB.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה

חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רורבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

ניילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרוס תאי סוללות או סוללות. במקרה של ניילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

נזק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחוןך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.

2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם אינך מצליח לאשר את מקוריות הסוללה, או שיש לך סיבה כלשהי להאמין שסוללת Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית שברשותך אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך לשם קבלת סיוע.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.



שמירה על ההתקן שברשותך

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים. כשההתקן מתחמם לטמפרטורה הרגילה שלו מטמפרטורה נמוכה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגם במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.

- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- השתמש במטענים בתוך מבנה.
- גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה. המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף הייעודיים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה של מוצרים, ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle או בכתובת nokia.mobi@werecycle.

סמל סל המיחזור המחוקק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בחומר Eco-Declarations על המוצר באתר www.nokia.com/environment.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא ליד האוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 ס"מ (7/8 אינץ') מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור ההתקן חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על הוראות מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בצידוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפיברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- הצמד את ההתקן האלחוטי לאוזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשש שיש הפרעה כלשהי.
- ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.
- לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים (ABS), מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. למידע נוסף, פנה ליצרן (או לנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים, ועלולים לגרום לתפוגת האחריות שעשויה לחול על ההתקן. ודא מעת לעת שכל הציוד הסלולרי שמוחקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נחלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, כי כריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה בכלי רכב המצוידים בכרית אוויר. אין להניח חפצים, לרבות ציוד סלולרי מותקן או נייד, באזור שמעל לכרית האוויר או בטווח ההתנפחות שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך כלי רכב עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש בהתקן שברשותך אסור במהלך טיסה במטוס. כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון סלולריים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס, לשבש את פעולת רשת הטלפון הסלולרית ואף להיות בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בהתקני רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימיני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על-ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום דרך הרשתות הסלולריות ודרך ספק שיחות האינטרנט, אם שניהם מופעלים. לא ניתן להבטיח חיבורים בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

כך תבצע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. בהתאם להתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:
 - הכנס כרטיס SIM אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - הסר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל ממצב לא מקוון למצב של פרופיל פעיל.
 - אם המסך והמקשים נעולים, החלק את מתג הנעילה שבצד ההתקן כדי לבטל את הנעילה.
2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את התצוגה ולהכין את ההתקן לשיחות.

3. כדי לפתוח את החייגן, בחר **טלפון** או .

4. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום למקום.

5. לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק את כל המידע הדרוש באופן מדויק ככל האפשר. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.71 W/Kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

אינדקס

D

126 DRM (ניהול הרשאות דיגיטליות)

G

GPS

בקשות מיקום 89

87 GPS (מערכת מיקום גלובלית)

M

57 mail for exchange

51 MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

59, 53

N

95 Nokia Map Loader

95 Nokia Maps Updater

64 Nokia Music

R

117 RealPlayer

S

110 SIP

51 SMS (שירות הודעות קצרות)

W

103 WEP

103 WPA

A

אבטחה

103 WEP

103 WPA

86 דפדפן אינטרנט

124 תעודות

123 SIM אבטחת כרטיס

122 אבזרים

111 Ovi אחסון

29 אנטנות

29 אנשי קשר

42 ברירות מחדל

43 העתקה

42 מחיקה

104 סינכרון

41 סקירה

41 עריכה

42 צלצולים

42 שליחה

42 שמות ומספרים

41 שמירה

42 תוויות קוליות

41 תמונות ב

43 Ovi אנשי קשר של

38 אפשרות לסיום כל השיחות

B

24 בחירה

37 ביטול שיחות

77, 74 ביצוע זום

84 בלוגים

- הפניית שיחות 128
- חסימת שיחות 128
- יישומים 122
- מיקום 90
- מרכז הווידאו 70
- נקודות גישה 100, 99
- נקודות גישה לאינטרנט של רשת LAN
- אלחוטית 102
- נקודות גישה למנות נתונים 101
- נתוני מנות 110
- קישוריות Bluetooth 105
- רשת 96
- שידור פודקאסטים 65
- שיחות 127
- שפה 121
- תאריך ושעה 120
- תעודות 124
- תצוגה 121
- הגדרות Proxy 102**
- הגדרות הקלטה**
- במצלמה 72
- הגדרות חיישן 45**
- הגדרות יישום 122**
- הגדרות יצרן**
- שחזור 126
- הגדרות לכידה**
- במצלמה 72
- הגדרות מיקום 90**
- הגדרות רשת 96**
- הגדרות רשת LAN אלחוטית 99**
- הגדרות שבוע 113**
- הגדרות שפה 121**
- הגדרות תאריך ושעה 120**
- הגדרות תצוגה 121**

- בקרה קולית 122
- בקרי עוצמת קול 31

ג

- גיבוי זיכרון ההתקן 113**
- גלריה 79, 78**
- ארגון 78
- הצגה 78
- גרירה 24**

ד

- דואר אלקטרוני 57, 54**
- דואר יוצא, הודעה 51**
- דואר נכנס, הודעה 52**
- דחיית שיחות 37**
- ראה *דחיית שיחות*

- דיבורית אישית 32**
- דפדפן**

- אבטחה 86
- גלישה בדפי אינטרנט 82
- גלישה בדפים 83
- הורדות 85
- זיכרון מטמון 86
- חיפוש תוכן 84
- יישומים 84
- סימניות 85
- סרגל כלים 83

ה

- הגדרות 122, 120, 72**
- SIP 110
- WLAN 103, 99
- הודעות 59

מ

מדיה

- 117 RealPlayer
- 61 נגן מוסיקה
- 126 מודול אבטחה
- 27 מחוונים וסמלים
- 119 מחשבון
- 11 מידע כללי
- 87 מידע מיקום
- 11 מידע שימושי
- 11 Nokia מידע תמיכה של
- 120 מילון
- 87 מיקום רשת
- 114 מנהל היישומים
- 114, 113 מנהל הקבצים
- 114 ארגון קבצים
- 114 גיבוי קבצים
- מנהל יישומים
- 117 הגדרות
- 23 מסך הבית
- 47, 45, 35, 24 מסך מגע
- 39 מספרים שחוייגו
- 37 מענה לשיחות
- 91 מפות
- 95 Nokia Map Loader
- 94 אוספים
- 93 איתור מיקומים
- 94 מועדפים
- 92 מחוונים
- 91 מיקום רשת
- 94 ניווט
- 93 נתיבים
- 95 עדכון
- 92 עיון

64 חנות המוסיקה של Nokia

ט

טיימר-עצמי

- 76 מצלמה
- 31 טלפון עם רמקול
- 80 טעינת קובצי מדיה

י

- 84 יומני אינטרנט
- 40 יומן שיחות
- 84 יישומונים
- 114 יישומי Java
- 114 יישומי Symbian
- 114 יישומים
- 114 יישומי תוכנה
- 11 יישום עזרה

כ

- 87 כלי ניווט
- כרטיס SIM
- 57 הודעות
- 15 הכנסה
- 33 הסרה
- כרטיס זיכרון
- 114 גיבוי קבצים
- 114 עריכה

ל

- 47 לוח מקשים וירטואלי
- 113 לוח שנה
- 113 סרגל כלים

נ

- נגן מוסיקה 61
- העברת מוסיקה 64
- רשימות השמעה 63
- נדידה 96
- נועל את המקשים 22
- נורית הודעה 127
- נעילה מרוחקת
- ראה נעילת התקן באמצעות SMS
- נעילת התקן באמצעות SMS 32
- נעילת מקשים 22
- נקודות גישה 99, 98
- קבוצות 100
- נקודות גישה לאינטרנט (IAP) 98

ס

- סוללה
- הכנסה 16
- חיסכון כוח 14
- סיבוב תצוגה 45, 31
- סימניות 85
- סינכרון נתונים 104
- סצנות
- וידאו ותמונה 75
- סקירת דף 83

ע

- עדכון אוטומטי של שעה/תאריך 112
- עדכוני התקן 123
- עדכונים
- תוכנת התקן 12
- עדכוני תוכנה 12
- עט 22

- שליחת מיקומים 94
- שמירת מיקומים 94
- מפת מיני 83
- מצב SIM מרוחק 108
- מצבי צילום
- מצלמה 75
- מצגות, מולטימדיה 53
- מצלמה
- 74 sendingimages
- אפשרויות 74
- הבוק 74
- הקלטה 78
- הקצאת תמונות לאנשי קשר 74
- טיימר-עצמי 76
- מחווים 71
- מידע מיקום 75
- מצב וידאו 76
- מצב רצף 76
- מצב תמונה 73
- סצנות 75
- מקלדת 45
- מקשים וחלקים 19
- מקש מדיה 26
- מרכז הווידאו 67
- הווידאו שלי 69
- הורדה 68
- הזנות וידאו 69
- העברת קטעי וידאו 70
- הצגה 68
- משאבי תמיכה 11
- משך שיחות 40
- מתג נעילה 22

שליחת נתונים 106
קלט טקסט 50, 49, 47

ר

רדיו
האזנה 66
תחנות 67
רשיונות 126
רמקול 31
רשת תקשורת מקומית אלחוטית
(WLAN) 97

ש

שורת מדיה 26
שידור פדקאסטים
הגדרות 65
הורדות 66
שיחה ממתונה 38
שיחות 35
אפשרויות במהלך 36
דחייה 37
הגבלה
ראה חיוג קבוע
הגדרות 127
התקבלו 39
ועידה 37
חויגו 39
חיוג חוזר 127
לא נענו 39
מענה 37
משך 40
שיחות ועידה 37
שיחות קוליות
ראה שיחות

ערכות נושא 60

פ

פקודות קוליות 122, 38
ראה גם 'חיוג קולי'
פקודות שירות 58
פרופילים 61
הגבלות במצב לא מקוון 30
התאמה אישית 61
פרופיל לא מקוון 30
פתרון בעיות 129

צ

ציוני דרך 89
צלצולים 61

ק

קבצים מצורפים 56, 53
קוד PIN 13
קוד PIN2 13
קוד אבטחה 13
קודי PUK 13
קודי גישה 13
קוד נעילה 13
קישוריות Bluetooth
אבטחה 106
הגדרות 105
הפעלה/ביטול 105
התאמת התקנים 107
חסימת התקנים 108
כתובת ההתקן 107
ניראות ההתקן 105
קבלת נתונים 108

שירים	61
שיתוף מקוון	80
חשבונות	80
יצירת הצבות	81
מפעיל שירותים	80
מציב	81
נרשם כמנוי	80
שיתוף קובצי מדיה באופן מקוון	80
שעה ותאריך	112
שעון	112
הגדרת שעה	112
הגדרת תאריך	112
שעון מעורר	112

ת

תאריך ושעה	112
תוכנה	
עדכון	12
תזכורת	
הערת לוח שנה	113
תזכורת של לוח שנה	113
תיבת דואר	
דואר אלקטרוני	54
קול	36
תיבת דואר מרוחקת	54
תיבת דואר נכנס	
הודעה	52
תמונות	79
ראה מצלמה	
תמונת רקע	60
תמיכה ביישומי JME Java	114
תעודות	124
תעודות אישיות	124
תפריט	23