

Nokia 5530 XpressMusic - Felhasználói kézikönyv

3. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434



A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-504 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy

példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People a Nokia Care, az Ovi és az XpressMusic a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvével alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatok a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMÉ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRÁ VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejlesztett nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Típusszám: 5530

/3. kiadás HU

Tartalom

Biztonság.....9

A készülékről.....	10
Hálózati szolgáltatások.....	11
ActiveSync.....	12
Mágnesek és mágneses mezők.....	12

1. Segítség keresése.....13

A készülék saját súgója.....	13
Terméktámogatás.....	13
Szoftverfrissítés a számítógép használatával.....	14
Szoftverfrissítések a mobilhálózaton.....	15
Beállítások.....	16
Hozzáférési kódok.....	16
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása.....	17
Szabad memória.....	18

2. Használatbavétel.....19

A SIM-kártya behelyezése.....	19
Az akkumulátor behelyezése.....	20
A memóriakártya behelyezése.....	21
Az akkumulátor töltése.....	22
A készülék gombjai és részei.....	23
Ceruza.....	25
A készülék bekapcsolása.....	25
Billentyűzár és érintőképernyő.....	26
Főképernyő.....	26
A menü megnyitása.....	27
Érintőképernyős műveletek.....	28

Média gomb.....	30
A csengőhang módosítása.....	30

3. A készülék.....30

A Telefon beállítása alkalmazás.....	30
Tartalommásolás.....	31
A kijelzőn megjelenő ikonok.....	32
Névjegysáv.....	33
Antennahelyek.....	34
Offline üzemmód.....	34
Hivatkozások.....	35
A hangerő és a hangszóró szabályozása.....	36
Szenzorbeállítások és kijelzőkép- elforgatás.....	36
Távoli lezárás.....	37
Fülhallgató.....	37
A SIM-kártya eltávolítása.....	38
A memóriakártya eltávolítása.....	39
A csuklópánt felerősítése.....	40

4. Hívások kezdeményezése.....40

Az érintőképernyő használata	
hívások közben.....	40
Hívások.....	40
Hívás közben.....	41
Hangpostafiók.....	42
Hívás fogadása vagy elutasítása.....	42
Konferenciahívás kezdeményezése.....	43

Tartalom

Telefonszámok gyors hívása.....	44
Hívás várakoztatása.....	44
Hanghívás.....	44
Napló	45

5. Névjegyzék.....48

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése.....	48
Névjegyzék eszköztár.....	48
Nevek és telefonszámok kezelése.....	48
Alapértelmezett számok és címek.....	49
Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg.....	49
Névjegyek másolása.....	50
Az Ovi-névjegyzék ismertetése.....	51
SIM-szolgáltatások.....	51

6. Szövegírás.....53

Automatikus beviteli módok.....	53
Képernyőn megjelenő billentyűzet.....	53
Kézírás.....	55
Alfanumerikus billentyűzet.....	56
Érintéses bevitel beállításai.....	58

7. Üzenetek.....59

Az Üzenetek főnézete.....	59
Üzenetek írása és küldése.....	60
Bejövő üzenetek mappája.....	61
Az e-mail beállításai.....	63
Nokia Messaging.....	63
Postafiók.....	64

Exchange-levelező.....	67
A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése.....	67
Hálózati hírszolgáltatás.....	68
Szolgáltatói parancsok.....	68
Üzenetek beállításai.....	68

8. A készülék testreszabása.....71

A készülék megjelenésének módosítása.....	71
Üzem módok.....	72

9. Zene mappa.....73

Zenelejátszó.....	73
Nokia Zeneáruház.....	77
Nokia Podcasting	77
Rádió.....	80

10. Nokia Videoközpont.....81

Videofájlok megtekintése és letöltése.....	81
Videoinfók.....	82
Saját videók.....	83
Videofájlok átvitele a számítógépről.....	84
Videoközpont beállításai.....	84

11. Kamera.....85

A kamera bekapcsolása.....	85
Képrögzítés.....	85
Videofelvétel.....	92

12. Galéria.....93

Fájlok megtekintése és rendszerezése.....	94
Képek és videók megtekintése.....	94
Képek és videók rendszerezése.....	95

13. Online megosztás.....95

Az Online megosztás.....	95
Előfizetés szolgáltatásokra.....	96
Fiókok kezelése.....	96
Képeslap létrehozása.....	97
Fájlok közzététele a Galériából	97

14. Internetböngésző.....98

Böngészés az interneten.....	98
Böngésző eszköztár.....	99
Navigálás az oldalakon.....	100
Webinfók és -naplók.....	100
Webeszközök.....	101
Tartalom keresése.....	101
Elemek letöltése és vásárlása.....	102
Könyvjelzők.....	103
A cache-memória kiürítése.....	103
A kapcsolat biztonsága.....	104

15. Helymeghatározás.....104

Helymeghatározás a készülékkel.....	105
Hálózati helymeghatározás.....	105
Tudnivalók a GPS rendszerről.....	105
A műholdjelek állapotának ellenőrzése.....	106
Helymeghatározási kérelmek.....	107
Iránypontok.....	107

GPS-adatok.....	108
Helymeghatározási beállítások.....	108

16. Térképek.....109

A Térképek alkalmazás.....	109
Hálózati helymeghatározás.....	110
Mozgás a térképen.....	110
A kijelzőn megjelenő ikonok.....	111
Helyek keresése.....	111
Útvonaltervezés.....	112
Helyek mentése és küldése.....	113
A mentett elemek megtekintése.....	113
Navigáció egy adott célállomáshoz.....	114
Térképek frissítése.....	114
Nokia Map Loader.....	115

17. Csatlakozás.....115

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok.....	115
Hálózati beállítások.....	116
Vezeték nélküli LAN	116
Hozzáférési pontok.....	120
Aktív adatkapcsolatok.....	125
Szinkronizálás.....	126
Bluetooth-kapcsolat.....	126
USB.....	132
Számítógépes kapcsolatok.....	132
Adminisztratív beállítások.....	133

18. Keresés.....134

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról.....	134
--	-----

Tartalom

Keresés indítása.....134

19. Ovi áruház.....135

Az Ovi Store.....135

20. Egyéb alkalmazások.....135

Óra.....135

Naptár.....137

Fájlkezelő.....137

Alkalmazáskezelő.....138

RealPlayer142

Rögzítő.....144

Jegyzetek írása.....144

Számológép.....144

Átváltó.....145

Szótár.....145

21. Beállítások.....145

Készülékbeállítások.....145

Hívásbeállítások.....154

22. Hibaelhárítás.....156

23. Környezetvédelmi tippek.....160

Energiatakarékosság.....160

Újrahasznosítás.....160

Papírfelhasználás csökkentése.....160

Tudjon meg többet.....161

Tartozékok.....162

Akkumulátor.....162

Az akkumulátorra és a töltőre
vonatkozó információk.....162

Nokia akkumulátor-hitelességi
írányelvek.....164

A készülék kezelése.....165

Újrahasznosítás.....166

További biztonsági tudnivalók.....166

Kisgyermek.....166

Üzemelési környezet.....166

Orvosi eszközök.....167

Járművek.....168

Robbanásveszélyes környezetek.....169

Segélykérő hívások.....169

Hitelesítési információ (SAR).....170

Tárgymutató.....172

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a GSM 850, 900, 1800 és 1900 MHz-es hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyan alkalmazásokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítünk a készüléken és a kapcsolódó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintünk meg a felhasználói útmutatót.



Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Hálózati szolgáltatások

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.

ActiveSync

Az Exchange-levelező alkalmazás használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közti éteren keresztüli szinkronizálására.

Mágnesek és mágneses mezők

A készüléket tartsuk távol mágnesektől vagy mágneses mezőtől.

1. Segítség keresése

A készülék saját súgója ?

A készüléken lévő alkalmazások használatához súgó áll rendelkezésre a készüléken.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk a **Menü** > **Súgó** lehetőséget, majd azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó súgót az **Opciók** > **Súgó** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a súgó méretének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A kapcsolódó témaköröket a a súgószöveg végén találjuk. Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg. A súgó szövegében a következő jelzéseket találjuk:  Hivatkozás egy kapcsolódó súgótémakörre.  Hivatkozás egy megbeszélt alkalmazásra.

Az útmutató olvasása közben a súgószöveg és a háttérben futó alkalmazás közti átváltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a kívánt alkalmazást.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk, vagy kétségeink vannak a készülék működésével kapcsolatban, akkor keressük fel a www.nokia.com/support vagy a helyi Nokia webhelyet, illetve mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/support webhelyet. Tájékoztatót kaphatunk a készülék saját súgójából vagy a felhasználói útmutatóból is.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

Segítség keresése

- A készülék újraindítása: kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.
- A felhasználói útmutatóban ismertetett módon állítsuk vissza az alapbeállításokat. Visszaállításkor a dokumentumok és a fájlok törlődnek, ezért előbb készítsünk biztonsági mentést.
- A megfelelő teljesítmény és az esetleges új funkciók elérése érdekében a felhasználói útmutatóban leírtak szerint rendszeresen frissítsük készülékünk szoftverét.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldenénk a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Szoftverfrissítés a számítógép használatával

A szoftverfrissítések olyan új és módosított funkciókat tartalmazhatnak, amelyek a készülék megvásárlásának időpontjában még nem álltak rendelkezésre. A szoftver frissítése a készülék teljesítményére is kedvező hatással lehet.

A Nokia Szoftverfrissítő egy olyan számítógépes alkalmazás, melynek használatával készülékünk szoftverét frissíthetjük. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis USB-adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

A legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további tudnivalókért, valamint a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre, illetve a helyi Nokia weboldalra.

A készülék szoftverének frissítéséhez tegyük a következőket:

1. Töltsük le és telepítsük számítógépünkre a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazást.
2. Egy USB-adatkábelrel csatlakoztassuk készülékünket egy számítógéphez, majd nyissuk meg a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazást. A Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás bemutatja a fájlok biztonsági mentésének végrehajtását, a szoftver frissítését, valamint a fájlok visszaállításának módját.

Szoftverfrissítések a mobilhálózaton

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Szoftverfriss.** lehetőséget.

A Szoftverfrissítéssel (hálózati szolgáltatás) ellenőrizhetjük, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések a készülékszoftverhez vagy az alkalmazásokhoz, és letölthetjük a frissítéseket a készülékre.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Ha a készülék szoftverét vagy alkalmazásait a Szoftverfrissítés alkalmazással frissítjük, előfordulhat, hogy a felhasználói útmutatóban vagy a súgóban a frissített alkalmazások funkcióira vonatkozó tartalom nem lesz naprakész.

A rendelkezésre álló frissítések letöltéséhez válasszuk az  lehetőséget. A letölteni nem kívánt frissítések kijelölésének törléséhez válasszuk azokat a listában.

Egy frissítés adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a frissítést, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az előző frissítések állapotának megtekintéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Frissítés számítógépről** — A készülék frissítése egy számítógép használatával. Ez a lehetőség lecseréli a Frissítés indítása lehetőséget, amikor a frissítések csak a számítógépes Nokia Software Updater alkalmazással érhetők el.
- **Frissít. előzm. megtekint.** — Az előző frissítések állapotának megtekintése.
- **Beállítások** — Olyan beállítások módosítása, mint a frissítések letöltéséhez használt az alapértelmezett hozzáférési pont.
- **Garanciavállalás kizárása** — A Nokia licencszerződésének megtekintése.

Beállítások

A készülék általában a mobilszolgáltató információi alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, az adatfolyamos média és a mobilinternet használatához szükséges beállításokat. Előfordulhat, hogy a készülék beállítását a hálózat szolgáltatója már előre elvégzi, illetve az is lehetséges, hogy a beállításokat a szolgáltató különleges szöveges üzenetként elküldi nekünk.

Hozzáférési kódok

Ha bármelyik hozzáférési kódot elfelejtjük, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

- Személyi azonosítókód (PIN) — Ez a kód védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot (4–8 számjegy) általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot adunk meg, a kódot a készülék blokkolja. A blokkolás feloldásához szükségünk van a PUK-kódra.
- PIN2-kód — Ezt a kódot (4–8 számjegy) egyes SIM-kártyákkal kapjuk, és a készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges.
- Biztonsági kód (lezárókként is ismert) — A biztonsági kód megvédi készülékét a jogosulatlan használattól. Az előre beállított kód: 12345. A kódot meghatározhatjuk és módosíthatjuk, és a készüléket beállíthatjuk úgy, hogy kérje a kódot. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk, amiért külön díjat számíthatnak fel. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.
- PUK-kód és PUK2-kód (személyes feloldókulcs) — Ezek a kódok (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve értelemszerűen a blokkolt PIN2-kód módosításához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával együtt, forduljunk a SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor energiájának takarékos használata érdekében vegyük figyelembe az alábbiakat:

- A Bluetooth-kapcsolatot használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. Ha nem használjuk a Bluetooth-kapcsolatot, kapcsoljuk ki.
- A vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. A WLAN funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben.
- Ha a csatlakozási beállításoknál a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha rendelkezésre áll** beállítást értékre állítottuk, és nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség (GPRS), a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. A készülék működési élettartamának növelése érdekében válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges** beállítást.
- A Térképek alkalmazás térképadatokat tölt le, amikor a térképen új területekre mozgunk, és ez növeli a készülék energiaigényét. Az új térképek automatikus letöltése funkciót ki is kapcsolhatja.
- Ha a helyi mobilhálózat jelerőssége ingadozó, akkor a készüléknek többször is keresnie kell a hálózatot. Ilyenkor a készülék több energiát fogyaszt.
- A kijelző háttérvilágítása növeli a készülék energiafogyasztását. A kijelző beállításainál módosíthatjuk a kijelző fényerejét, valamint megadhatjuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a háttérvilágítás kikapcsol. Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Kijelző > Fényerő** vagy **Megvilágítás időtűllépése** lehetőséget.

Segítség keresése

- Ha az alkalmazásokat a háttérben futni hagyjuk, az megnöveli a telefon energiafogyasztását. A használaton kívüli alkalmazások bezárásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menügombot, válasszuk az **Opciók** > **Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a menügomb használatával navigáljunk a kívánt alkalmazásra. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menügombot és válasszuk a **Kilépés** lehetőséget.

Szabad memória

A különböző adattípusok által felhasználható memóriaterület méretének megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

A készülék számos funkciója a memóriát használja az adatok tárolására. A készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a készülék memóriájában vagy a memóriaegységen kevés a hely.

Memóriaterület felszabadításához vigyünk át adatokat a behelyezett kompatibilis memóriakártyára vagy egy kompatibilis számítógépre.

A Fájlkezelő alkalmazásban, illetve a megfelelő alkalmazásban törölhetjük azokat a fájlokat, amelyekre már nincs szükségünk. Az alábbiak eltávolítására van lehetőség:

- az Üzenetek alkalmazás mappáiban lévő üzenetek, valamint a postafiókból letöltött e-mailek
- mentett weboldalak
- névjegyadatok
- naptárbejegyzések
- az Alkalmazáskezelő menüpontban megjelenő, már nem használt alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx) A telepítőfájlok átvihetők egy kompatibilis számítógépre.
- Képek és videofájlok a Galériában. Másolat készítése a fájlokról egy kompatibilis számítógépre.

2. Használatbavétel



A SIM-kártya behelyezése



Fontos: A SIM-kártya sérülésének elkerülése érdekében mindig távolítsuk el az akkumulátort SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.

Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve a SIM-kártya. Ha nincs behelyezve a kártya, tegyük a következőket:

1. Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét.
2. Helyezzük a SIM-kártyát a nyílásba.
Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezőfelülete lefelé néz, és a ferdén levágott sarok a készülék felé mutat. Toljuk be a kártyát.

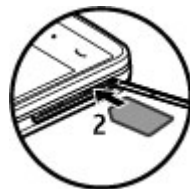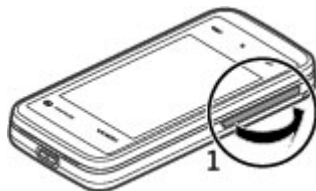

Használatbavétel

3. Zárjuk le a SIM-kártya nyílásának fedelét. Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.

Ha a SIM-kártya nincs megfelelően a helyén, a készüléket csak kapcsolat nélküli (Offline) üzemmódban használhatjuk.



Az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

1. A telefon felső részénél emeljük meg, majd vegyük le a hátlapot.
2. Helyezzük be az akkumulátort.
3. A fedél visszahelyezéséhez előbb irányítsuk az alsó rögzítőzárat a nyílások felé, majd nyomjuk lefelé a fedelet, amíg az a helyére nem pattan.

Az akkumulátor eltávolítása és cseréje után újra be kell állítani a készüléken az időt és a dátumot.



A memóriakártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD- és microSDHC-kártyák használjunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve memóriakártya. Ha nincs behelyezve a kártya, tegyük a következőket:

1. Nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
2. Helyezzük be a kompatibilis memóriakártyát a nyílásba. A kártya érintkezőket tartalmazó felületének lefelé kell néznie. Nyomjuk be a kártyát. Ha a kártya a helyére került, kattánás hallható.



Használatbavétel


3. Zárjuk le a memóriakártya-nyílás fedelét. Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.



Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részlegesen fel van töltve. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.

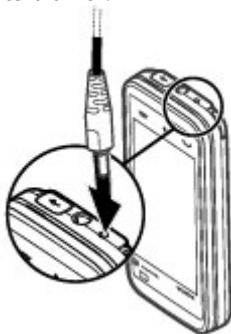

3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali aljzatból.

Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a

töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.




Tipp: A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból, ha nem használjuk. A hálózati aljzatba dugott töltő akkor is fogyaszt áramot, ha nincs a készülékhez csatlakoztatva.

A készülék gombjai és részei



Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

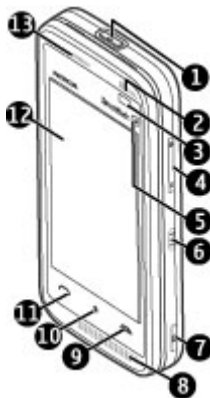

- 1 — Bekapcsológomb
- 2 — Hangszóró
- 3 — Érintésérzékelő
- 4 — Hangerő/Nagyítás gomb

Használatbavétel

5 — Média gomb

6 — A billentyűzár kapcsolója

7 — Rögzítés gomb

8 — Mikrofon

9 — Vége gomb

10 — Menü gomb

11 — Hívás gomb

12 — Érintőképernyő

13 — Hallgató



14 — Vaku

15 — A kamera lencséje

16 — Micro USB-csatlakozó

17 — Hangszórók

18 — Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)

19 — Töltőcsatlakozó

20 — Ceruza

21 — SIM- és memóriakártya-tartó

Ne fedje le az érintőképernyő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).



Ceruza

Néhány funkció, például a kézírás-felismerő, a ceruza használatához lett kialakítva. A ceruza a készülék hátsó fedelében található.



Fontos: Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott ceruzát használjunk. Bármely más típusú ceruza használatakor a készülékre vonatkozó garancia érvényét vesztheti, és az érintőképernyő is megsérülhet.

Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn történő íráshoz.



A készülék bekapcsolása

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.
2. Ha a készülék a PIN- vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk a **OK** lehetőséget. Szám törléséhez válasszuk a **←** lehetőséget. A gyári biztonsági kód az **12345**.
3. Válasszuk ki a tartózkodási helyünket. Ha véletlenül rossz helyet adtunk meg, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
4. Adjuk meg a dátumot és az időt. Ha 12 órás formátumot használunk, a délelőtt és a délután közötti váltáshoz bármelyik számbillentyűt használhatjuk.



Billentyűzár és érintőképernyő

Az érintőképernyő és az érintőgombok lezárásához vagy feloldásához csúsztassuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.

Amikor az érintőképernyőt és az érintőbillentyűzetet lezárjuk, az érintőképernyő kikapcsol és a billentyűzet inaktív lesz.

A képernyő és a billentyűzet automatikusan lezáródhat, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk.

Az automatikus kijelző- és billentyűzár-beállítások módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Auto. bill.zár** > **Aut. bill.zár időtartama** lehetőséget.

Főképernyő

A főképernyő az a kiindulási hely, ahova az összes fontos névjegyet és alkalmazáshivatkozást összegyűjthetjük.

Interaktívan megjelenő elemek

Az óra alkalmazás megnyitásához válasszuk az órát (1).

A naptár megnyitásához vagy az üzemmód módosításához válasszuk ki a dátumot vagy az üzemmód nevét (2).

A kapcsolódási beállítások (↔) megtekintéséhez vagy módosításához, az elérhető vezeték nélküli hálózatok megtekintéséhez (ha a WLAN keresése engedélyezve van) vagy a kihagyott események megtekintéséhez válasszuk a jobb felső sarkot (3).

Telefonhívás kezdeményezéséhez válasszuk a **Telefon** vagy a [ikon] lehetőséget (4).

A névjegyzék megnyitásához válasszuk a **Névjegyzék** vagy a [ikon] lehetőséget.

A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot (6).

A névjegysáv használata

Ahhoz, hogy a névjegysávot használhassuk és névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, válasszuk a [ikon] > **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

A főképernyő témájának módosítása


A főképernyő témájának vagy a hivatkozások módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Főképernyő** lehetőséget.

Zenegombok

Ha zenét vagy rádiót hallgatunk a háttérben, akkor a főképernyőn megjelennek a zenegombok (lejátszás/szünet, ugrás vissza és előre).

A menü megnyitása

A menü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot.

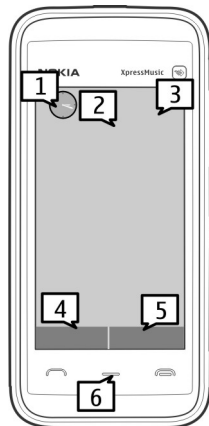

A menüben levő alkalmazás vagy mappa megnyitásához érintsük meg kétszer a megfelelő elemet.

Érintőképernyős műveletek

Érintés és dupla érintés

Az érintőképernyőn egy alkalmazás vagy más elem megnyitásához érintsük meg az elemet az ujjunkkal vagy a tollal. Ugyanakkor a következő elemek megnyitásához azokat duplán kell megérinteni:

- Egy alkalmazás listaelemei, például az Üzenetek alkalmazás Piszkozatok mappájának a megnyitása.



Tipp: Listanézet megnyitásakor a lista első eleme már ki van jelölve. A kijelölt elem megnyitásához érintsük meg egyszer az elemet.

- Listanézet használatakor a menüben levő alkalmazások és mappák.
- Fájllista fájlljai, például a Galéria képek és videók nézetében egy kép megnyitása.

Ha egyszer érintünk meg egy fájlt vagy egy hasonló elemet, azzal nem nyitjuk meg, hanem csak kijelöljük azt. Az elemhez tartozó opciók megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, vagy ha rendelkezésre áll, válasszunk egy ikont az eszköztárból.

Kiválasztás

Ebben a felhasználói dokumentációban az alkalmazások vagy más elemek egyszeri vagy dupla megérintésével történő megnyitását „kiválasztásnak” nevezzük. Ha egymás után több elem kiválasztására van szükség, akkor a kiválasztandó menüelemek nyíllal vannak egymástól elválasztva.



Példa: Az **Opciók** > **Súgó** kiválasztásához érintsük meg az **Opciók**, majd a **Súgó** lehetőséget.

Húzás

Húzáshoz helyezzük a képernyőre az ujjunkat vagy a tollat, majd húzzuk végig a kijelzőn.



Példa: Egy weboldal felfelé, illetve lefelé történő lapozásához húzzuk az oldalt fel vagy le az ujjunkkal vagy a ceruzával.

Lapozás

Lapozáshoz húzzuk az ujjunkat gyorsan balra vagy jobbra a képernyőn.



Példa: Egy kép megtekintésekor a következő vagy az előző kép megnézéséhez egyenként lapozzuk a képeket balra vagy jobbra.



Tipp: Az érintőképernyő lezárása során hívásfogadáshoz vagy az ébresztő, illetve a naptár jelzésének leállításához ujjunkkal lapozunk a képernyőn. Kövessük a megjelenő utasításokat.



Görgetés

Egy görgetősávval rendelkező listában a fel- vagy legörgetéshez húzzuk a görgetősáv csúszkáját.

Néhány listanézetben az ujjunkat vagy a ceruzát egy listaelemre téve és az elemet felfelé és lefelé húzva görgethetünk.



Példa: A névjegyzék görgetéséhez helyezzük az ujjunkat vagy a ceruzát egy névjegyre, és húzzuk azt felfelé vagy lefelé.



Tipp: Az ikonok és gombok rövid leírásának megtekintéséhez helyezzük ujjunkat vagy a ceruzát az ikonra vagy a gombra. Nem minden ikonhoz és gombhoz tartozik leírás.

Az érintőképernyő háttérfénye

Az érintőképernyő háttérvilágítása kikapcsol, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk. Az érintőképernyő háttérvilágításának a bekapcsolásához érintsük meg a képernyőt.

Ha az érintőképernyő és a billentyűzet le van zárva, a képernyő megérintése nem kapcsolja be a háttérvilágítást. A képernyő és a billentyűzár feloldásához csúsztassuk el a billentyűzár kapcsolóját.

Média gomb

Az alkalmazások, mint például a zenelejátszó vagy a böngésző eléréséhez válasszuk a média gombot (()), ekkor megnyílik a médiasáv, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.



Tipp: Tartsuk az ujjunkat vagy a ceruzát az ikonon, és az alkalmazás neve megjelenik. Az alkalmazás megnyitásához emeljük fel ujjunkat vagy a ceruzát. Ha nem kívánjuk megnyitni az alkalmazást, akkor ujjunkat vagy a ceruzát csúsztassuk el az ikonról.



A csengőhang módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Üzem módok** lehetőséget.

Az üzem módok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat. Üzem mód testreszabásához lapozzunk az üzem módhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** lehetőséget.

3. A készülék

A Telefon beállítása alkalmazás

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, akkor megjelenik a Telefon beállítása alkalmazás.

A Telefon beállítása alkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Tel. telepít.** lehetőséget.

A készülék csatlakozásainak beállításához válasszuk a **Beállít.varázsló** lehetőséget.

Az adatok kompatibilis Nokia készülékről történő átviteléhez válasszuk az **Adatátvitel** lehetőséget.

Az elérhető opciók eltérőek lehetnek.

Tartalommásolás

A Másoló alkalmazás használatával telefonszámokat, címeket, naptárelemeket és képeket másolhatunk az előző Nokia készülékünkéről új készülékünkre.

Az, hogy milyen típusú tartalom vihető át, annak a készüléknek a típusától függ, amelyről az adatokat továbbítani szeretnénk. Ha a másik készülék támogatja a szinkronizálást, akkor a két készülék között szinkronizálhatjuk az adatokat. A telefon értesítést küld, ha a másik készülék nem kompatibilis.

Ha a másik készülék SIM-kártya nélkül nem kapcsolható be, helyezzük be a SIM-kártyát. Ha a készüléket SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, akkor automatikusan az offline üzemmód aktiválódik és lehetővé válik az adatátvitel.

Tartalom másolása az első alkalommal

1. Ha első alkalommal másolunk adatokat egy másik készülékről saját készülékünkre, válasszuk az **Másoló** parancsot az üdvözlőalkalmazásban, vagy válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Másoló** lehetőséget.
2. Válasszuk ki az adatátvitelhez használni kívánt kapcsolattípust. Mindkét eszköznek támogatnia kell a kijelölt kapcsolattípust.
3. Ha a kapcsolat típusaként a Bluetooth-kapcsolatot választottuk, létesítsünk kapcsolatot a két eszköz között. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék megkeresse a Bluetooth-kapcsolattal rendelkező készülékeket, válasszuk a **Folytat** parancsot. Jelöljük ki azt a készüléket, amelyről adatokat szeretnénk átvinni. Ezután a készüléken egy kódot kell beírunk. Írjuk be a kódot (1–16 számjegy), és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik készüléken is, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. Ezzel végrehajtottuk az eszközök párosítását.

A készülék

Egyes régebbi Nokia készülékeken esetleg nincs Másoló alkalmazás. Ilyen esetben a Másoló alkalmazás egy üzenetben kerül át a másik készülékre. Az átviteli alkalmazás másik készülékre történő telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

4. A saját készüléken válasszuk ki a másik készülékről áthozni kívánt tartalmat.

Az átvitel elindítása után az átvitel megszakítható és később folytatható.

Az adatokat a program a másik készülék memóriájából a saját készüléken lévő megfelelő helyre viszi át. Az átvitelhez szükséges idő az átvitt adatmennyiségtől függ.

A kijelzőn megjelenő ikonok

 A készüléket GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).

 Az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájában egy vagy több olvasatlan üzenetünk van.

 Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.

 A Kimenő mappában üzenetek váraкоznak elküldésre.

 Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon.

 A csengetés típusának beállítása Néma, az üzenetjelző hang és az e-mail figyelmeztetés hangja ki van kapcsolva.

 Időzített üzemmód van bekapcsolva.

 Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.

 Ébresztést állítottunk be.

2 A második telefonvonal használatban van (hálózati szolgáltatás).

 Minden bejövő hívást másik számra irányítottunk át (hálózati szolgáltatás). Ha két telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám jelzi.

 Kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva a készülékhez.

 Kompatibilis szöveges telefon van csatlakoztatva a készülékhez.

D Adathívás van folyamatban (hálózati szolgáltatás).

 A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.

 A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat a hálózat azon részében működik, amely támogatja az EGPRS funkciót (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető. Az ikonok azt mutatják, hogy az EGPRS szolgáltatás elérhető a hálózatban, de a készülék nem feltétlenül az EGPRS-kapcsolatot használja az adatátvitelhez.

 Beállítottuk, hogy a készülék vezeték nélküli helyi hálózatot keressen, és a készülék talált is ilyet (hálózati szolgáltatás).

 Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat jött létre egy titkosítást alkalmazó hálózattal.

 Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat jött létre egy titkosítást nem használó hálózattal.

 A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.

 A Bluetooth-kapcsolaton keresztül adatátvitel folyik. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékkel próbál kapcsolatot létesíteni.

 Aktív USB-kapcsolat van folyamatban.

 Szinkronizálás folyamatban.

Névjegysáv

Ahhoz, hogy a névjegysávot használhassuk és névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, válasszuk a  > **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

A névjegyhez tartozó személlyel való kommunikációhoz válasszuk ki a névjegyet és a következő lehetőségek egyikét:

-  — Telefonhívás kezdeményezése.

A készülék

-  — Üzenet küldése.
-  — Infó hozzáadása.
-  — Infók frissítése.
-  — beállítások módosítása.

Egy partnerhez tartozó legutóbbi hívási esemény vagy egyéb korábbi kommunikációs események megtekintéséhez válasszunk ki egy partnert. A partner felhívásához válasszuk ki a megfelelő hívási eseményt. Más események adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a kérdéses kommunikációs eseményt.

A nézet bezárásához válasszuk a **X** lehetőséget.

Antennahelyek

A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



GSM-, Bluetooth- és WLAN-antennák

Offline üzemmód

Az offline üzemmód bekapcsolásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk az **Offline** lehetőséget.

Az offline üzemmód lehetővé teszi, hogy a készüléket a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás nélkül használhassuk. Az offline üzemmód bekapcsolásakor megszűnik a hálózati kapcsolat. Ezt a **X** ikon jelzi a térerősségjelző területén. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiójeleket. Ha ilyenkor üzenetek küldését kíséreljük meg, ezek későbbi elküldés céljából a Kimenő mappába kerülnek.

Ha az offline üzemmód be van kapcsolva, a készüléket SIM-kártya nélkül használhatjuk.

Ha a SIM-kártya nincs megfelelően a helyén, a készüléket offline üzemmódban indul el.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Az offline üzemmód bekapcsolása után a vezeték nélküli helyi hálózatot használhatjuk például az e-mail üzenetek elolvasásához vagy az interneten való böngészéshez. A vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatok használatakor ügyeljünk arra, hogy eleget tegyünk minden idevágó biztonsági követelménynek. Offline üzemmódban a Bluetooth-kapcsolatot is használhatjuk.

Egy másik üzemmódba váltáshoz nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszunk ki a másik üzemmódot. A készülék újból engedélyezi a vezeték nélküli adatátvitelt (ha a térerő megfelelő).

Hivatkozások

Válthatunk a megnyitott alkalmazások között, ha lenyomjuk és nyomva tartjuk a menü gombot. Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Internetkapcsolat indításához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva a **0** gombot.

A készülék

A médiasávban elérhető alkalmazások (például a zenelejátszó vagy a böngésző) eléréséhez bármelyik nézetben nyomjuk meg a média gombot.

Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszunk ki egy másik üzemmódot.

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához a főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.

Hangutasítások használatához a főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hívás gombot.

A hangerő és a hangszóró szabályozása

Folyamatban lévő hívás vagy hangfájl hallgatása közben a hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombot.

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont rövid távolságon belül úgy használjuk, hogy azt nem kell a fülünkhöz tartani.

A hangszóró hívás közbeni használatához válasszuk a **Hangszóró be** lehetőséget.

A hangszóró kikapcsolásához válasszuk a **Készülék be** lehetőséget.



Szenzorbeállítások és kijelzőkép-elforgatás

Ha bekapcsoljuk a készülék szenzorait, néhány funkciót a készülék elforgatásával irányíthatunk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Szenzorbeáll.-ok** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Szenzorok** — Szenzorok bekapcsolása.

- **Elforgatásvezérlés** — Válasszuk a **Hívások némítása** vagy a **Jelzések elhalasztása** lehetőséget, ha a hívásokat és a jelzések elhalasztásokat a készülék elforgatásával, a kijelző lefelé forgatásával szeretnénk elnémítani. Válasszuk a **Kijelzőkép aut. forgat.** lehetőséget a kijelző tartalmának automatikus forgatásához, amikor a készüléket a bal oldalára vagy függőleges állásba elforgatjuk. Előfordulhat, hogy néhány alkalmazás és funkció nem tudja kezelni a kijelzőkép-elforgatást.

Távoli lezárás

A készülék illetéktelen személyek általi használatának megelőzése érdekében egy szöveges üzenettel a készüléket és a memóriakártyát a távolból lezárhatjuk. Meg kell határozni egy szöveges üzenetet, majd a készülék lezárásához azt el kell küldeni a készülékünkre. A készülék zárolásának feloldásához meg kell adni a biztonsági kódot.

A távoli lezárás engedélyezéséhez és a használni kívánt szöveges üzenet meghatározásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli telefonzár** > **Bekapcsolva** lehetőséget. A szöveges üzenet beírásához (5-20 karakter) érintsük meg a szövegbeviteli mezőt, válasszuk a  lehetőséget, majd írjuk be ismét a szöveges üzenetet. Írjuk be a biztonsági kód.

Fülhallgató

A készülékhez kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk. Lehet, hogy ki kell választanunk a kábelmódot.

Egyes fülhallgatók két részből, távirányítóból és fejhallgatóból állnak. A távirányító egy mikrofont, valamint a hívások fogadására, befejezésére, a hangerő módosítására, zene- vagy videofájlok lejátszására alkalmas gombokat tartalmaz. A fejhallgató távirányítóval való használatához csatlakoztassuk a távirányítót a készülék Nokia AV-csatlakozójához, majd csatlakoztassuk a fejhallgatót a távirányítóhoz.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.


Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretelheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.



A SIM-kártya eltávolítása

1. A telefon felső részénél emeljük meg, majd vegyük le a hátlapot.
2. Az akkumulátor eltávolítása.

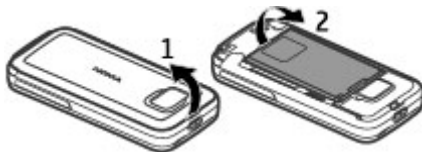

3. Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét. A kiskészítéshez tegyük a ceruza hegyét az akkumulátor alá, és a SIM-kártyát toljuk el oldalra, hogy kicsússzon a nyílásból. Húzzuk ki a SIM-kártyát.
4. Helyezzük vissza az akkumulátort, majd a hátlapot. Az akkumulátor eltávolítása és cseréje után újra be kell állítani a készüléken az időt és a dátumot.



A memóriakártya eltávolítása



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

1. Ha a készülék bekapcsolt állapotban van, mielőtt eltávolítanánk a memóriakártyát, nyomjuk meg a bekapcsológombot, majd válasszuk a **m.kártya eltávolítása** lehetőséget.
2. Amikor **Eltávolítja a memóriakártyát ()? Néhány alkalmazás be lesz zárva.** üzenet megjelenik, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
3. Amikor megjelenik a **Távolítsa el a memóriakártyát (), és nyomja meg az OK gombot** felirat, nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
4. Nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
5. Húzzuk ki a memóriakártyát. Ha a készülék be van kapcsolva, válasszuk az **OK** lehetőséget.

A csuklópánt felerősítése

Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.



4. Hívások kezdeményezése

Az érintőképernyő használata hívások közben

A készülék érintésérzékelővel is rendelkezik. Az akkumulátor élettartalmának meghosszabbítása és a véletlen kiválasztások megelőzése céljából az érintőképernyő automatikusan inaktív válik a hívások közben, amikor a készüléket közel helyezzük fülünkhöz.

Ne fedjük le az érintésérzékelő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).



Hívások

1. A főképernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget a tárcsázó megnyitásához, és írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Egy számjegy törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a ***** gombot (a **+** karakter jelenti a nemzetközi hívóкодot), ezután írjuk be az ország hívóкодját, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

2. Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.
A vége gomb megnyomásakor az aktív hívás akkor is befejeződik, ha egy másik alkalmazás meg van nyitva.

Ha a partnerlistából szeretnénk hívást kezdeményezni, válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget. Lépjük a kívánt névre. Vagy válasszuk a keresési mezőt a név első betűinek vagy karaktereinek a beírásához, majd lépünk a kívánt névhez. A telefonszám felhívásához nyomja meg a Hívás gombot. Ha egy partnerhez több számot is mentettünk, válasszuk ki a kívánt számot a listáról, és nyomjuk meg a hívás gombot.

Hívás közben

A mikrofon némításához vagy a némítás feloldásához válasszuk a  vagy  lehetőséget.

Aktív hanghívás tartásához vagy visszavételéhez válasszuk a  vagy  lehetőséget.

A kézibeszélőre történő váltáshoz válasszuk a  lehetőséget.

A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Az aktív és a tartott hívás felcseréléséhez válasszuk az **Opciók** > **Felcserélés** lehetőséget.



Tipp: Ha csak egy aktív hanghívásunk van, akkor a hívás tartásához nyomjuk meg a hívás gombot. A tartott hívás visszavételéhez nyomjuk meg ismét a hívás gombot.

DTMF-hangok küldéséhez (például jelszó) válasszuk az **Opciók** > **DTMF küldése** lehetőséget. Írjuk be a DTMF karakterláncot vagy válasszuk ki a névjegyzékből. Várakozáskarakter (w) vagy szünetkarakter (p) beviteléhez ismételtén nyomjuk meg a * gombot. A hangok elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A DTMF-hangokat hozzáadhatjuk a telefonszámhoz vagy a névjegy DTMF mezőjéhez.

Hívások kezdeményezése

Az aktív hívás befejezéséhez és a várakozó hívással történő felcseréléséhez válasszuk az **Opciók** > **Átváltás** lehetőséget.

Az összes hívás befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Minden hívás vége** lehetőséget.

A hanghívás közben használható számos lehetőség hálózati szolgáltatás.

Hangpostafiók

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a főképernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1** gombot.

1. A hangpostafiók számának megváltoztatásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget, majd a **Hívás** > **Híváspostafiók** lehetőséget, jelöljük ki a megfelelő postafiókot, végül válasszuk az **Opciók** > **Szám módosítása** parancsot.
2. Írjuk be a számot (amelyet a mobilhálózat szolgáltatójától kaptunk), és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Ha az érintőképernyő zárolva van, hívás fogadásához lapozzunk ujjunkkal a képernyőn. Kövessük a megjelenő utasításokat. Ha az érintőképernyő nincs lezárva, hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Ha az érintőképernyő le van zárva, a bejövő hívás csengőhangjának némításához előbb ujjunkkal lapozva oldjuk fel a lezárt érintőképernyőt. Ha az érintőképernyő nincs lezárva, a bejövő hívás csengőhangjának némításához válasszuk a  lehetőséget.

Ennek a lehetőségnek a kiválasztásával a hívás elutasítása nélkül SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak, amely tartalmazza a hívás elutasításának okát. A szöveges üzenet opció bekapcsolásához és normál szöveges válaszüzenet írásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Híváselutasítás üzenettel**, végül az **Üzenetszöveg** lehetőséget. A válaszüzenet elküldéséhez válasszuk az

Üzen.küldés lehetőséget, írjuk meg az üzenet szövegét, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Ha nem szeretnénk egy hívást fogadni, amikor az érintőképernyő nincs lezárva, nyomjuk meg a vége gombot. Ha bekapcsoltuk a **Hívásátírányítás** > **Hanghívásokat** > **Ha foglalt** funkciót, akkor a hívás elutasítása egyúttal a hívás átírányítását is jelenti. Ha az érintőképernyő le van zárva, a hívás elutasításához előbb ujjunkkal lapozva oldjuk fel az képernyő lezárását, majd válasszuk az **Opciók** > **Elutasít** lehetőséget.

Konferenciahívás kezdeményezése

A készülék velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.

1. Hívjuk fel az első résztvevőt.
2. Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
3. Miután a hívott fél fogadta a hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk az  lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadásához hívjuk fel a kívánt partnert, majd az új hívást adjuk hozzá a konferenciahíváshoz.

Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretnénk folytatni, válasszuk az  lehetőséget.

Lépünk a résztvevőre, és válasszuk a  lehetőséget. A konferenciahívás tartásba kerül a készüléken. A többi résztvevő tovább folytathatja a konferenciabeszélgetést.

Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk az  lehetőséget.

Ha bontani szeretnénk a konferenciahívás valamelyik résztvevőjével létrehozott kapcsolatot, válasszuk az  lehetőséget, lépünk a résztvevőhöz, és válasszuk a  parancsot.

4. Az aktív konferenciabeszélgetés befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Telefonszámok gyorshívása

A gyorshívás bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Gyorshívás** lehetőséget.

1. Ha telefonszámot szeretnénk az egyik gyorshívógombhoz hozzárendelni, válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Gyorstárcsázás** lehetőséget.
2. Lépünk a telefonszámhoz hozzárendelni kívánt számra, és válasszuk az **Opciók** > **Hozzárend.** lehetőséget.

Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.

A híváshoz az aktív képernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, nyomjuk meg a megfelelő gyorshívógombot, majd végül a hívás gombot.

Ha a gyorstárcsázás be van kapcsolva, a híváshoz az aktív képernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, majd nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő gyorshívógombot.

Hívás várakoztatása

Új hívást fogadhatunk egy folyamatban lévő másik hívás közben.

A hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

1. A várakozó hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül.
2. A két hívás felcseréléséhez válasszuk az **Opciók** > **Felcserélés** lehetőséget.
3. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.
4. Ha mindkét hívást be kívánjuk fejezni, válasszuk az **Opciók** > **Minden hívás vége** lehetőséget.

Hanghívás

A készülék automatikusan létrehozza a névjegyekhez tartozó hangutasításokat. A szintetizált hangminta visszahallgatásához válasszuk ki a megfelelő névjegyet,

majd az **Opciók** > **Hangcímke adatai** lehetőséget. Lapozzunk a névjegy adataihoz, és válasszuk az **Opciók** > **Hangminta lejátszása** lehetőséget.

Hívás hangmintával



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A készüléket kis távolságra tartva mondjuk ki a hangmintát.

1. A hangtárcsázás indításához a kezdőképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívás gombot. Ha kompatibilis fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató gombját.
2. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.
3. A készülék lejátsza a felismert partnerhez tartozó szintetizált hangmintát a készülékhez beállított nyelven, és megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Napló



A Napló alkalmazás a készülék kommunikációs előzményadatait tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Legutóbbi hívások

Válasszuk a **Menü** > **Napló** és a **Legut. hívások** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

A nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívások megtekintéséhez válasszuk a **Nem fogadott**, **Fogadott hívások** vagy **Tárcsáz. számok** lehetőséget.



Tipp: A tárcsázott számok főképernyőn való megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

Az eszköztárban válasszunk az alábbiak közül:

-  **Hívás** — a kívánt névjegy felhívása.
-  **Üzenet létrehozása** — üzenet küldése a kívánt névjegy számára.
-  **Névjegyzék megnyitása** — a névjegyzék megnyitása.

Válasszuk a **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Mentés a Névjegyzékbe** — a legutóbb tárcsázott számok listáján kijelölt telefonszám mentése a névjegyzékbe.
- **Lista törlése** — a kiválasztott legutóbbi hívások lista törlése.
- **Törlés** — a kiválasztott listában kijelölt esemény törlése.
- **Beállítások** — Válasszuk a **Napló időtartama** lehetőséget, és adjuk meg, hogy a készülék mennyi ideig tárolja a kommunikációs adatokat a naplóban. Ha a **Nincs napló** lehetőséget választjuk, a készülék nem menti a kommunikációs adatokat a naplóba.

Csomagkapcsolt adatátvitel

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

Az elküldött vagy fogadott adatmennyiségnek megfelelően esetleg fizetnünk kell a csomagkapcsolt adatátvitelért. A csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások során küldött vagy fogadott adatok mennyiségének ellenőrzéséhez válasszuk a **Csom.kapcs. adat** > **Elküldött** vagy **Fogadott** lehetőséget.

A küldött és fogadott hívások adatainak törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Számlálók nullázása** lehetőséget. Az adatok törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

Hívás időtartama

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

A legutóbbi, a tárcsázott és fogatott hívások becsült időtartamának megtekintéséhez válasszuk a **Hívás időtartama** lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Az összes kommunikációs esemény figyelése

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

A készülék által rögzített összes hanghívás, szöveges üzenet, adatkapcsolat vagy WLAN-hálózati kapcsolat megtekintéséhez válasszuk az általános napló lapot

 A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-üzeneteket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a napló egy eseményként rögzíti. A távoli postafiókkal, multimédia üzenetközponttal vagy böngészőoldalakkal létrehozott kapcsolatok csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelennek meg.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy mennyi adatot továbbítottunk, és hogy az egyes csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok mennyi ideig tartottak, lapozzunk egy **GPS** jelzéssel ellátott bejövő kimenő eseményhez, és válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** lehetőséget.

A telefonszám naplóból vágólapra történő másolásához és például egy szöveges üzenetbe történő beillesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szám használata** > **Másolás** lehetőséget.

A napló szűréséhez válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** lehetőséget, majd válasszuk ki a megfelelő szűrőt.

A napló időtartamának beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Napló időtartama** lehetőséget. A **Nincs napló** lehetőség kiválasztásával véglegesen töröljük a napló tartalmát, a legutóbbi hívások listáját és az üzenetek kézbesítési jelentéseit a készülékről.

5. Névjegyzék

A névjegyek adatainak, például telefonszámok, otthoni címek vagy e-mail címek mentésére vagy frissítésére van lehetőségünk. Egyedi csengőhangot vagy indexképet adhatunk a névjegyekhez. Névjegycsoportokat is létrehozhatunk, mely lehetővé teszi, hogy szöveges üzenetet vagy e-mail üzenetet küldjünk egyidejűleg több címzett számára.

Ha a névjegyzéket a főképernyőn szeretnénk megjeleníteni, a főképernyő témájától függően válasszuk a **Névjegyzék** vagy a  lehetőséget.

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése

1. Ha új névjegyet szeretnénk felvenni a névjegyzékbe, válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget.
2. Egy mező adatainak a megadásához érintsük meg a kívánt mezőt. A szövegbevitel befejezéséhez válasszuk a  lehetőséget. Töltsük ki a kívánt mezőket, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya szerkesztéséhez válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Névjegyzék eszköztár

A névjegyzék eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

-  **Hívás** — a kívánt névjegy felhívása.
-  **Üzenet létrehozása** — üzenet küldése a kívánt névjegy számára.
-  **Új névjegy** — új névjegy létrehozása.

Nevek és telefonszámok kezelése

Névjegy másolásához, törléséhez, illetve a névjegy másik készülékre névjegykártyaként történő elküldéséhez érintsük meg és tartsuk kijelölve a

megfelelő névjegyet, majd válasszuk a **Másolás**, a **Törlés** vagy a **Névjegy küldése** lehetőséget.

Több névjegy egyidejű törléséhez az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** lehetőség kiválasztásával jelöljük ki a kívánt névjegyeket, majd a törléshez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

A névjegyhez rendelt hangminta meghallgatásához lapozzunk a névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > **Hangcímke adatai** > **Opciók** > **Hangcímke lejátszása** lehetőséget.

Alapértelmezett számok és címek

A névjegyekhez alapértelmezett telefonszámokat vagy címeket rendelhetünk hozzá. Ha egy névjegyhez több telefonszám vagy cím tartozik, akkor a megadott számot könnyedén felhívhatjuk, illetve a megadott címre egyszerűen küldhetünk üzenetet. Hangtárcsázás során a készülék mindig az alapértelmezett telefonszámot használja.

1. A névjegyzékben jelöljük ki egy partnert.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Alapbeállítások** lehetőséget.
3. Jelöljük ki azt az alapbeállítást, amelyhez telefonszámot vagy címet szeretnénk rendelni, és válasszuk a **Hozzárend.** lehetőséget.
4. Jelöljük ki az alapértelmezettként használni kívánt telefonszámot vagy címet.
5. Az Alapbeállítások nézetből való kilépéshez és a módosítások mentéséhez érintsük meg a képernyőt az ablakon kívül.

Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg

Névjegyhez vagy névjegycsoporthoz csengőhangot határozhatunk meg, valamint képet, illetve hívás során megjelenő szöveget adhatunk hozzá egy névjegyhez. Amikor adott névjegyhez tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék megszólaltatja a kiválasztott csengőhangot, és megjeleníti a hívás során

Névjegyzék

megjelenítendő szöveget vagy képet (feltéve, hogy a hívó fél engedélyezte telefonszáma elküldését, és azt készülékünk azonosítani tudta).

Egy névjegy vagy névjegycsoport csengőhangjának kiválasztásához válasszuk ki a névjegyet vagy névjegycsoportot, az **Opciók** > **Csengőhang** lehetőséget, majd a csengőhangot.

Ha új hívás közben megjelenő szöveget szeretnénk létrehozni egy névjegyhez, akkor válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Hívás figyelme. szöve. h.ad.** lehetőséget. A hívás közben megjelenő szöveg beírásához érintsük meg a szövegmezőt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Ha a készülékmemóriába mentett névjegyhez képet szeretnénk hozzáadni, akkor jelöljük ki a megfelelő névjegyet, válasszuk az **Opciók** > **Új kép** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt képet a Galériából.

A csengőhang eltávolításához válasszuk ki az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhangok listáján.

Egy névjegyhez tartozó kép megtekintéséhez, módosításához vagy eltávolításához válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Kép** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Névjegyek másolása

A névjegyzék első megnyitásakor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról a készülékre másolni.

A másolás elindításához válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha nem szeretnénk a SIM-kártyán található névjegyeket a készülékre másolni, akkor válasszuk a **Mégse** lehetőséget. A készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a SIM-kártyán tárolt névjegyeket a névjegyzék mappában megtekinteni. Ha a névjegyeket meg szeretnénk tekinteni, válasszuk az **OK** lehetőséget. Ekkor megnyílik a Névjegyzék, és a SIM-kártyán tárolt nevek mellett a  jelzés látható.

Az Ovi-névjegyzék ismertetése

Az Ovi-névjegyzék segítséget nyújt, hogy kapcsolatban maradhassunk a számunkra fontos személyekkel. Partnereinket és barátainkat megkereshetjük az Ovi-közösségben. Maradjunk kapcsolatban barátainkkal – csevegjünk, osszuk meg tartózkodási helyünk adatait és jelenléti adatainkat, kísérjük figyelemmel, barátaink mivel foglalkoznak, hol tartózkodnak. Azokkal a barátainkkal is cseveghetünk, akik a Google Talk™ szolgáltatást használják.

Szinkronizálhatjuk névjegyzékünket, naptárunkat és egyéb adatainkat Nokia készülékünk és az Ovi.com webhely között. Fontos adatainkat a rendszer naprakészen tárolja készülékünkön és az interneten is. Az Ovi-névjegyzék használatával dinamikussá tehetjük névjegylistánkat, és névjegyeinket biztonságban tudhatjuk az Ovi.com webhelyen.

A szolgáltatás használatához Nokia felhasználói fiókkal kell rendelkezniük. Hozzuk létre egy fiókot mobilkészülékünkön, vagy látogassunk el számítógépünkön a www.ovi.com webhelyre.

Az Ovi-névjegyzék használata nagy mennyiségű adat átvitelével járhat a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakat érdeklődjön meg a szolgáltatótól.

SIM-szolgáltatások

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

SIM-kártya, névjegyek

Ha a SIM-kártyán tárolt neveket és telefonszámokat névjegylistáján szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Megjelenítendő név.-ek** > **SIM-memória** lehetőséget. A SIM-névjegyeket hozzáadhatjuk a listához, szerkeszthetjük vagy felhívhatjuk a névjegyen szereplő partnereket.

A névjegyzékbe mentett telefonszámok nem kerülnek automatikusan a SIM-kártyára. Ha telefonszámokat szeretnénk a SIM-kártyára menteni, válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók** > **Másolás** > **SIM-memória** lehetőséget.

Névjegyzék

Annak meghatározásához, hogy a beírt új névjegyeket a készülékre vagy a SIM-kártyára szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók > Beállítások > Alapért. mentési mem. > Telefonmemória** vagy **SIM-memória** lehetőséget.

Rögzített tárcsázás

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék**, majd az **Opciók > SIM-számok > Rögz. tárcs. névjegyei** lehetőséget.

A rögzített tárcsázási szolgáltatás használatával korlátozhatja bizonyos telefonszámok felhívását a készüléken. Nem minden SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázás szolgáltatást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám akkor is felhívható, ha rögzített tárcsázás van érvényben.

A rögzített tárcsázás aktiválásához vagy kikapcsolásához, illetve a rögzített tárcsázású számok módosításához a PIN2-kód szükséges. A PIN2-kódot érdeklődjük meg a szolgáltatótól.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Rögzített tárcsázás be** — rögzített tárcsázás bekapcsolása.
- **Rögzített tárcsáz. törlése** — rögzített tárcsázás kikapcsolása.
- **Új SIM-névjegy** — az engedélyezett telefonszám és a hozzá tartozó név megadása.
- **Hozzáadás Névjegyz.-ből** — névjegy másolása a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-névjegyek számára a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell vennünk a rögzített tárcsázási listába.

6. Szövegírás

Több különböző módon írhatunk be betűket, számokat és speciális karaktereket. A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével az ujjunkkal vagy a ceruzával megérintve írhatunk be karaktereket. A kézírás-felismerő segítségével a ceruzát tollként használva közvetlenül írhatunk karaktereket a képernyőre. A kézírás-felismerés funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

Érintsük meg bármelyik beviteli mezőt a betűk, számok és speciális karakterek beírásához.

A készülék a kiválasztott beviteli nyelvhez tartozó beépített szótár segítségével ki tudja egészíteni a szavakat. A készülék a beírtak alapján megtanulja az új szavakat.

Automatikus beviteli módok

Ha a készüléken bekapcsoltuk a szenzorokat és az automatikus képelforgatás funkciót, a beviteli mód a készülék fekvő módban való használata esetén automatikusan átvált kijelzőn megjelenő billentyűzetre, míg álló mód esetén az alfanumerikus billentyűzet jelenik meg. Ha szövegbeviteli módként a kézírás-felismerést választottuk ki, az automatikus bevitelimód-váltás funkció nem működik.

A szenzorok és a kijelzőkép-elforgatás funkció bekapcsolása:

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd az **Telefon** > **Szenzorbeáll.-ok** > **Szenzorok** > **Be** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Elforgatásvezérlés** > **Kijelzőkép aut. forgat.** lehetőséget.

Képernyőn megjelenő billentyűzet


A képernyőn megjelenő billentyűzet fekvő módban is használhatjuk.

Ha bekapcsoltuk az automatikus képelforgatás funkciót, és a szenzorok is aktívak, a szövegbeviteli mód a készülék elforgatásakor automatikusan átvált QWERTY bill. telj. képer. (kijelzőn megjelenő teljes billentyűzet) lehetőségről AlfaNumer. billentyűzet (kijelzőn megjelenő billentyűzet) lehetőségre.

Szövegírás

Ha a szövegbeviteli mód nem változna meg automatikusan, akkor a kijelzőn megjelenő billentyűzetről való szövegbevitelhez válasszuk a  > **QWERTY bill. telj. képer.** lehetőséget.

Ha fekvő módban, teljes kijelzővel használjuk a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a gombokat az ujjunkkal is megérinthetjük.

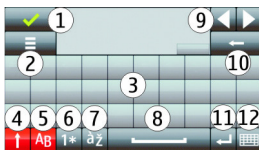

1 — Bezárás – Bezárja a képernyőn megjelenő billentyűzetet.

2 — Bevitel menü – Megnyitja az érintőképernyős bevitel tulajdonságai menüt, amelyben például a **írás nyelve** parancs található.

3 — Képernyőn megjelenő billentyűzet

4 — Shift és Caps Lock - Nagybetűs karaktert írhatunk, ha kisbetűvel írunk, vagy fordítva. Ehhez a karakter beírása előtt nyomjuk meg ezt a gombot. A Caps Lock bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a gombot. A gomb alatti vonal jelzi, hogy a Caps Lock be van kapcsolva.

5 — Betűk – Betűk beírása.

6 — Számok és szimbólumok – Számok és a leggyakrabban használt különleges karakterek beírása.

7 — Ékezetes karakterek – Ékezetes karakterek kiválasztása.

8 — Szóköz – Szóközt szúr be.

9 — Nyílak – A kurzor mozgatása hátrafelé vagy előre felé.

10 — Törlés – Törli a legutoljára beírt karaktert.

11 — Enter – A kurzort a következő sorba vagy beviteli mezőbe viszi. További funkcióra az aktuális tartalomtól függően használható (például a böngésző webcím mezőjében az Ugrás gombként működik).

12 — Beviteli mód – A beviteli mód kiválasztása. Ha kiválasztunk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezáródik, és a kiválasztott nézet megnyílik.

Kézírás

A kézírás-felismerés által támogatott beviteli módok és nyelvek területenként változhatnak és nem állnak rendelkezésre minden nyelven.

A kézírás mód bekapcsolásához válasszuk a  > **Kézírás** lehetőséget.

Olvasható, függőleges karaktereket írjunk a beviteli területre, és a karakterek között hagyjunk egy kis helyet.


Ahhoz, hogy a készüléket betanítsuk kézírásunkra, válasszuk a  > **Kézírás betanítása** lehetőséget.

Betűk és számok beírásához (alapértelmezett mód) a szokásos módon írjuk le a szavakat. A számbeviteli mód kiválasztásához válasszuk a  lehetőséget. A nem latin karakterek beírásához válasszuk ki a megfelelő ikont, ha van ilyen.

A speciális karaktereket úgy írjuk be, ahogy szokásos módon írnánk, vagy válasszuk a  lehetőséget és a kívánt karaktert.

Karakterek törléséhez vagy a kurzor visszafelé mozgatásához lapozzunk visszafelé (lásd az 1. ábrát).


Szóköz beillesztéséhez lapozzunk előre (lásd az 2. ábrát).

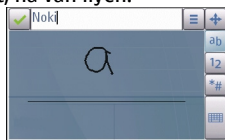

Alfanumerikus billentyűzet

Virtuális billentyűzet

A virtuális billentyűzet (**Alfanumer. billentyűzet**) segítségével úgy írhatunk be karaktereket, mintha egy hagyományos, gombokkal és számokkal rendelkező billentyűzetet használnánk.

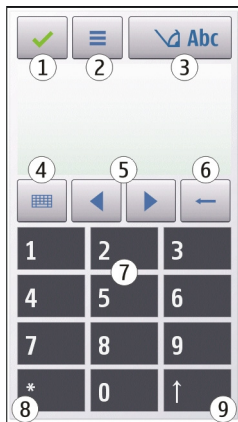

- 1 — Bezárás - Bezárja a virtuális billentyűzetet (**Alfanumer. billentyűzet**).
- 2 — Bevitel menü - Megnyitja az érintőképernyős bevitel menüt, amelyben például a **Prediktív bev. bekapcs.** és a **Írás nyelve** parancs található.
- 3 — Szövegbevitel jelzése – Egy előugró ablakot nyit meg, amelyen be- vagy kikapcsolhatjuk a prediktív szövegbeviteli módot, válthatunk a kis- és nagybetűs írás, illetve a betű- és számmód között.
- 4 — Beviteli mód - Egy előugró ablakban kiválaszthatjuk a beviteli módot. Ha megérintünk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott

nézet megnyílik. A rendelkezésre álló beviteli módok eltérőek lehetnek, attól függően, hogy az automatikus beviteli módot (szenzorbeállítások) bekapcsoltuk-e vagy sem.

5 — Nyílombok – Lapozás balra vagy jobbra.

6 — Backspace

7 — Számok

8 — Csillag - Egy speciális karaktertáblát nyit meg.

9 — Shift - Váltás a kis- és nagybetűs mód között, a prediktív szövegbeviteli mód be- vagy kikapcsolása, illetve váltás a betű- és a számmód között.

Hagyományos szövegbevitel

Érintsünk meg egy számgombot (1–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombon látható.

Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez mozgassuk előre a kurzort), és írjuk be a következő betűt.

Szóköz beszúrásához érintsük a **0** gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, érintsük meg háromszor a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel használatával a szavak bármelyikét egyetlen gomb kiválasztásával is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat. A prediktív szövegbevitel funkció nem minden nyelven áll rendelkezésre.

1. Ha a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztőprogramjához be szeretnénk kapcsolni, nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a  > **Pred. szöv.bevitel bekap.** lehetőséget. Választhatjuk a  > **Prediktív bev. bekapcs.** lehetőséget is.

Szövegírás

2. A kívánt szó leírásához használjuk a 2–9 gombokat. Egy betű leírásához minden gombot csak egyszer válasszunk ki. Ha például az angol szótár van kiválasztva, a „Nokia” szó beírásához válasszuk a következő gombokat: **6** – N, **6** – o, **5** – k, **4** – i és **2** – a.

Ugyanazt a gombot ismételten kiválasztva újabb felajánlott szó jelenik meg.

3. Miután sikeresen beírtuk a szót, a jóváhagyáshoz mozgassuk a kurzort jobbra, szökőz beírásához pedig válasszuk ki a **0** gombot.

Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt kiválasztásával egyenként megnézhetjük a szótárban lévő találatokat.

Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, válasszuk ki az aláhúzott szót, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, és válasszuk az **OK** lehetőséget. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

4. Kezdjük el írni a következő szót.

Váltás a szöveges üzemmódok között

Ha a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztőjénél ki szeretnénk kapcsolni, válasszuk ki a elemet, és válasszuk a  > **Pred. szöv.bevitel kikap.** lehetőséget, vagy gyorsan érintsük meg kétszer a **#** gombot. Választhatjuk a  > **Prediktív bevitel** > **Ki** lehetőséget is.

Érintéses bevitel beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Érintők. bevitel** lehetőséget.

Az érintőképernyő szövegbeviteli tulajdonságainak beállításához válasszunk a következők közül:

- **Kézírás betanítása** — Nyissuk meg a Kézírás betanítása alkalmazást. Tanítsuk be a készüléket, hogy könnyen felismerje kézírásunkat. Ez a lehetőség nem minden nyelv esetén áll rendelkezésre.

- **Írás nyelve** — Adjuk meg, hogy a kézírásunk mely nyelvspecifikus karaktereit ismerje fel, és hogy milyen legyen a képernyőn megjelenő billentyűzet kiosztása.
- **Írás sebessége** — a megfelelő írási sebesség kiválasztása.
- **Segédvonal** — Jelenítsük meg vagy rejtjük el az írási terület vonalvezetőit. A vezetővonalak segítenek egyenesen írni, és a készüléket is segítik az írás felismerésében.
- **Tollvastagság** — a ceruzával írt karakterek vonalvastagságának kiválasztása.
- **Írás színe** — a ceruzával írt karakterek színének kiválasztása.
- **Írányított keresés** — irányított keresés indítása.
- **Érintőkijelző kalibrálása** — az érintőképernyő kalibrálása az útmutatónak megfelelően.

7. Üzenetek

Az Üzenetek főnézete

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** (hálózati szolgáltatás).

Új üzenet létrehozásához válasszuk az **Új üzenet** menüpontot.



Tipp: A Saját mappák Sablonok mappájában található sablonok használatával elkerülhetjük a gyakran küldött üzenetek ismételt beírását. Saját sablonokat is készíthetünk, illetve menthetünk.

Az Üzenetek alkalmazás a következő mappákat tartalmazza:

-  **Bejövő** — A beérkezett üzeneteket tartalmazza az e-mailek és a hálózati hírüzenetek kivételével.
-  **Saját mappák** — Az üzeneteket mappákba rendezhetjük.
-  **Postafiók** — Új e-mail üzenetek letöltéséhez csatlakozhatunk a távoli postafiókhoz, vagy kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteket.
-  **Piszkozatok** — A készülék itt tárolja a még el nem küldött üzenetek piszkozatát.

Üzenetek

-  **Elküldött** — Ide kerülnek a legutoljára elküldött üzenetek. Az üzenetek között nem szerepelnek a Bluetooth-kapcsolaton keresztül elküldött üzenetek. Módosíthatjuk a mappába menthető üzenetek számát.
-  **Kimenő** — Az elküldésre váró üzeneteket a készülék ideiglenesen a Kimenő mappában tárolja, például akkor, ha a készülékkel a hálózati lefedettség területén kívül tartózkodunk.
-  **Kézbes. jelentés** — A hálózattól kérhetjük, hogy az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről küldjön kézbesítési jelentést (hálózati szolgáltatás).

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a megfelelő kapcsolódási beállításokat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszűrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Az e-mail üzenetek méretkorlátjáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást. Ha a méretkorlátnál hosszabb üzenetet próbálunk küldeni, az üzenet a Kimenő mappában marad, és a készülék bizonyos időközönként megpróbálja elküldeni azt. Az e-mail elküldéséhez adatkapcsolat szükséges, így az ismétlődő küldési kísérletekért a szolgáltató díjat számolhat fel. A Kimenő mappában maradt üzenetet törölhetjük, vagy áthelyezhetjük a Piszkozatok mappába.

Az Üzenetek alkalmazás hálózati szolgáltatások használatát igényli.

1. Szöveges vagy multimédia üzenet küldéséhez válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget.
Egy hangüzenet vagy e-mail elküldéséhez válasszuk az **Opciók > Üzenet létrehozása** lehetőséget, majd a megfelelő elemet.
2. Ha a címzetteket vagy a csoportokat a névjegyzékből szeretnénk kiválasztani, akkor az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget, vagy ha az e-mail címet, illetve a telefonszámot kézzel kívánjuk beírni, akkor érintsük meg a **Címzett** mezőt.
3. A Tárgy mezőben adjuk meg a multimédia üzenet vagy az e-mail üzenet tárgyát. Ha a Tárgy mező nem látható, akkor a megjelenített mezők kiválasztásához válasszuk az **Opciók > Üzenetfejléc-mezők** lehetőséget.
4. Az üzenet írásához érintsük meg az üzenet mezőt.
5. Ha az üzenethez vagy e-mail üzenethez objektumot szeretnénk hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget, majd a megfelelő típusú tartalmat.
Az üzenet típusa az hozzáadott tartalomtól függően multimédia üzenetre módosulhat.
6. Az üzenet vagy az e-mail üzenet elküldéséhez válasszuk az  lehetőséget, vagy nyomjuk meg a hívás gombot.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

Bejövő üzenetek mappája

Üzenetek fogadása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Bejövő** lehetőséget.

A Bejövő mappában az olvasatlan szöveges üzeneteket a  ikon jelzi, az olvasatlan multimédia üzeneteket a  ikon jelzi, a meg nem hallgatott hangüzeneteket a

Üzenetek

 ikon jelzi, a Bluetooth-kapcsolat használatával érkezett adatokat pedig a  ikon jelzi.

Üzenet érkezésekor a kezdőképernyőn a  ikon és az **1 új üzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet megnyitásához válasszuk a **Megjelenít** parancsot. A Bejövő mappa egyik üzenetének megnyitásához válasszuk ki a megfelelő üzenetet. Fogadott üzenet megválaszolásához válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget.

Multimédia üzenetek



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Előfordulhat, hogy üzenetet kapunk, amely szerint multimédia üzenetünk várakozik a multimédia üzenetközpontban. Az üzenet csomagkapcsolt adatátvitellel történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget.

Multimédia üzenet () megnyitásakor képet és üzenetet láthatunk. A  ikon azt jelzi, hogy az üzenethez hang, a  ikon pedig azt, hogy az üzenethez videó tartozik. A hang vagy a videó lejátszásához válasszuk a jelet.

Ha szeretnénk megtekinteni a multimédia üzenetben lévő médiaobjektumokat, válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** lehetőséget.

Ha az üzenetben multimédia prezentáció található, akkor azt a  ikon jelzi. A prezentáció lejátszásához válasszuk a jelet.

Adat-, beállítási és internetszolgáltatói üzenetek

Készülékünk többféle adatot tartalmazó üzenetet képes fogadni, például névjegykártyákat, csengőhangokat, operátorlogókat, naptárbejegyzéseket és e-mail értesítéseket. Konfigurációs üzenetben a szolgáltatótól beállításokat is fogadhatunk.

Az üzenetben szereplő adatok mentéséhez az **Opciók** menüpontban válasszuk ki a megfelelő parancsot.

A szolgáltatói hírüzenetek olyan értesítések (például hírösszefoglalók), amelyek szöveges üzenetet vagy hivatkozást tartalmazhatnak. A szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az e-mail beállítása

Az e-mail üzenetkezelés beállításához válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Több e-mail fiókot is beállíthatunk, például egy személyes, illetve egy vállalati e-mail fiókot.

Az e-mail fiók főképernyőről való beállításához válasszuk ki a megfelelő bővítményt. Az e-mail fiók beállítását a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Beáll.varázs.** lehetőség kiválasztásával is elvégezhetjük.

Nokia Messaging

A Nokia Messaging szolgáltatás a meglévő e-mail címünkről automatikusan továbbítja az e-mail üzeneteket készülékünkre. Utazás közben elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük e-mail üzeneteinket. A Nokia Messaging szolgáltatás a személyes e-mail üzenetek kezelésére gyakran használt számos e-mail szolgáltatóval együtt tud működni, például a Google e-mail szolgáltatásával is.

Előfordulhat, hogy a Nokia Messaging szolgáltatásért díjat számítanak fel. Az esetleges költségekről a szolgáltatótól vagy a Nokia Messaging szolgáltatás munkatársaitól érdeklődhetünk.

A Nokia Messaging szolgáltatás csak akkor használható, ha a hálózat támogatja azt, és még olyan esetben is előfordulhat, hogy nem minden régióban érhető el.

A Nokia Messaging jelenleg kizárólag próbaverzióként érhető el.

A Nokia Messaging alkalmazás telepítése

1. Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Beáll.varázs.** lehetőséget.

Üzenetek

2. Amikor először nyitjuk meg a Beállításvarázslót, a szolgáltató beállítása után meg kell adnunk az e-mail beállításokat is. Ha korábban már használtuk a Beállításvarázslót, válasszuk az **E-mail beállítás**a lehetőséget.
3. Olvassuk el az e-mail beállítására vonatkozó tudnivalókat a kijelzőn, majd válasszuk az **Indít** > **Nokia Messaging** lehetőséget.
4. Hagyjuk jóvá a Nokia Messaging alkalmazás telepítését.
5. Adjuk meg e-mail fiókunk beállításait.

A Nokia Messaging alkalmazás telepítése a következő helyre történik: **Menü** > **Internet**.

További tudnivalók: www.email.nokia.com.

Postafiók

E-mail beállítások meghatározása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Az e-mail szolgáltatás használatához érvényes internet-hozzáférési ponttal (IAP) kell rendelkezniünk a készüléken, és meg kell adnunk a megfelelő e-mail beállításokat.

Külön e-mail postafiókkal kell rendelkezniünk. Kövessük a távoli postafióktól és az internetszolgáltatótól (ISP) kapott utasításokat.

Ha az **Üzenetek** > **Postafiók** lehetőséget választjuk, és még nem állítottuk be az e-mail postafiókat, a készülék kéri annak beállítását. Ha a postafióksegéd segítségével szeretnénk hozzáfogni az e-mail beállítások megadásához, válasszuk az **Indít** lehetőséget.

Amikor új postafiókat hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A postafiók megnyitása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókat.

A postafiók megnyitása során a készülék megkérdezi, hogy csatlakozni kívánunk-e a postafiókhoz.

A postafiókhoz történő csatlakozáshoz és az új e-mail fejlécek vagy üzenetek letöltéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget. Az üzenetek online megtekintésekor adatkapcsolat használatával folyamatosan kapcsolódunk a távoli postafiókhoz.

A korábban letöltött e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintéséhez válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Új e-mail üzenet létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** > **E-mail** lehetőséget.

A készülék online állapotában a távoli postafiókkal létrejött adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Kapcsolat nélküli módban a távoli postafiókhoz történő kapcsolat megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Miután létrehoztuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal, válasszunk a következők közül: **Opciók** > **E-mail letöltése** > **Új** – az összes új üzenet letöltése, **Kiválasztott** – a kiválasztott üzenetek letöltése vagy **Mind** az összes üzenet letöltése.

Az üzenetek letöltésének leállításához válasszuk a **Mégse** gombot.

2. A kapcsolat bezárásához és az e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintéséhez válasszuk a **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.
3. Egy e-mail üzenet megnyitásához válasszuk ki a kívánt üzenetet. Ha az e-mail üzenet nincs letöltve és kapcsolat nélküli üzemmódban vagyunk, akkor a készülék megkérdezi, hogy le kívánjuk-e tölteni az üzenetet a postafiókból.

Üzenetek

Az e-mail mellékletek megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk ki a  ikonnal jelölt mellékletmezőt. Ha a mellékletet még nem töltöttük le a készülékre, akkor válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek automatikus letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **E-mail beállítások** > **Automatikus letöltés** lehetőséget.

Ha engedélyezzük, hogy a készülék automatikusan letöltse az e-mail üzeneteket, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

E-mail üzenetek törlése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Egy e-mail üzenet tartalmának készülékről történő törléséhez, miközben az üzenet a távoli postafiókban marad, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Csak telefon** lehetőséget.

A készülék létrehozza az e-mail üzenetek fejlécét a távoli postafiókban. Az üzenet tartalmának törlését követően az üzenet fejléce a készüléken marad. Ha az üzenet fejlécét is el szeretnénk távolítani, akkor az üzenet készülékről, illetve távoli postafiókból való törlése során kapcsolódnunk kell a szerverhez. Ha nem kapcsolódunk a szerverhez, akkor a fejléc az állapot frissítése céljából történő távoli postafiókhoz való kapcsolódás során törlődik.

Ha egy e-mail üzenetet a készülékről és a távoli postafiókból is törölni szeretnénk, akkor válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon és szerver** lehetőséget.

Ha vissza kívánjuk vonni egy olyan üzenet törlését, amely a legközelebbi kapcsolódás során a készülékről és a szerverről való törlésre van kijelölve () , akkor válasszuk az **Opciók** > **Visszaállítás** lehetőséget.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Exchange-levelező

Az Exchange-levelező használatával munkahelyi leveleinket készülékünkön olvashatjuk. Elolvashatjuk és válaszolhatunk az e-mail üzenetekre, megtekinthetjük és módosíthatjuk a kompatibilis mellékleteket, megtekinthetjük a naptár adatait, találkozikéréseket fogadhatunk és azokra válaszolhatunk, találkozót ütemezhetünk, névjegyadatokat tekinthetünk meg, hozzáadhatunk, illetve szerkeszthetünk. Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha a vállalatunk Microsoft Exchange Server kiszolgálót használ. Továbbá, a vállalat rendszergazdájának aktiválnia kell fiókunkhoz az Exchange-levelező szolgáltatást.

Az Exchange-levelező beállítása előtt győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk az alábbiakkal:

- Vállalati e-mail azonosító
- Irodai felhasználónév
- Irodai hálózati jelszó
- Hálózati tartománynév (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)
- Exchange-levelező kiszolgálóneve (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)

Az Exchange-levelező kiszolgáló konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a fentiek kivül más információkat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a megfelelő információkat, lépjünk kapcsolatba a vállalati számítástechnikai részleggel.

Az Exchange-levelező használata során a jelszó alkalmazása esetleg kötelező lehet. A készülék alapértelmezett biztonsági kódja az 12345, de vállalatunk rendszergazdája esetleg módosíthatta ezt a kódot.

Az Exchange-levelező elérhetőségét és beállításainak módosítását az Üzenetek alkalmazás beállításainál adhatjuk meg.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **SIM-üzenetek** lehetőséget.

Üzenetek

A SIM-üzenetek megtekintése előtt azokat a készülék valamely mappájába kell másolni.

1. Az üzenetek kijelöléséhez válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** > **Megjelölés** vagy **Összes megjelölése** parancsot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget. Megjelenik a mappák listája.
3. A másolás elindításához válasszunk ki egy mappát. Az üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát.

Hálózati hírszolgáltatás

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Hálózati hírszolg.** lehetőséget.

A hálózati hírszolgáltatás (hálózati szolgáltatás) használatával a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk, például időjárás-jelentést, közlekedési adatokat. Az elérhető témakörökkel és azok témaszámával kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Szolgáltatói parancsok

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Hálózati parancsok** lehetőséget.

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Üzenetek beállításai

A beállítások esetleg előre be vannak állítva a készüléken, illetve azokat megkaphatjuk üzenet formájában is. A beállítások kézzel történő megadásához töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy egy csillag látható.

Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes üzenetközpontot vagy hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve újat sem hozhatunk létre.

Szöveges üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Üzenetközpontok** — Megtekinthetjük az összes beállított SMS-üzenetközpont listáját.
- **Használt üzenetközpont** — Kiválaszthatjuk, hogy melyik üzenetközpontot szeretnénk szöveges üzenetek kézbesítésére használni.
- **Karakterkódolás** — Amennyiben lehetőségünk van rá, és szeretnénk átváltani egy másik kódolási rendszerre, válasszuk a **Csökk. támogatás** lehetőséget.
- **Kézbesítési jelentés** — Beállíthatjuk, hogy a hálózat küldjön-e kézbesítési jelentést az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
- **Üzenetértvényesség** — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.
- **Üzenet típusa** — Azt, hogy az üzenetközpont képes-e a szöveges üzeneteket ezekre az egyéb formátumokra átalakítani, a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
- **Elsődleges kapcsolat** — Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.
- **Válasz útvonala ugyanaz** — Adjuk meg, hogy a válaszüzenetet ugyanazon az SMS-központon keresztül szeretnénk-e elküldeni (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Kép mérete** — A multimédia üzenet képének pixelben megadott méretének meghatározása.

Üzenetek

- **MMS-létrehozási mód** — Ha az **Ellenőrzött** lehetőséget választjuk, akkor a készülék értesítést jelenít meg, amennyiben olyan üzenetet próbálunk meg elküldeni, amelyet a címzett készüléke esetleg nem képes fogadni. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor a készülék nem teszi lehetővé olyan üzenetek elküldését, amelyek fogadása esetleg nem támogatott. Ha a tartalmakat értesítés nélkül kívánjuk az üzenethez hozzácsatolni, akkor válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget.
- **Használt hozzáférési pont** — Az előnyben részesített kapcsolat hozzáférési pontjának kiválasztása.
- **Multimédia letöltése** — az üzenetek fogadásának módjának kiválasztása. Ha automatikusan szeretnénk üzeneteket fogadni a készülék hazai hálózatban való használata esetén, válasszuk az **Auto. saját hálóz.-ban** lehetőséget. Amennyiben hazai mobilhálózaton kívül tartózkodunk, akkor értesítést kapunk, ha üzenet érkezik, és azt letölthetjük a multimédia üzenetközpontból. Ha a **Mindig automatikus** lehetőséget választjuk, akkor a készülék a hazai hálózatban és azon kívül is automatikusan létrehozza a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot az üzenetek letöltéséhez. Ha az üzenetközpontból kézi módszerrel szeretnénk letölteni a multimédia üzeneteket, válasszuk a **Kézi** lehetőséget, illetve ha le szeretnénk tiltani a multimédia üzenetek fogadását, válasszuk a **Ki** lehetőséget. Az automatikus letöltés nem minden régióban támogatott.
- **Anonim üz. fogadása** — a névtelen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.
- **Reklámok fogadása** — reklámokat tartalmazó multimédia üzenetek fogadása (hálózati szolgáltatás).
- **Jelentések fogadása** — az elküldött üzenetek állapotának megjelenítése a naplóban (hálózati szolgáltatás).
- **Jelentésküldés letiltása** — annak letiltása, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott üzenetekről.
- **Üzenetérvényesség** — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

A készülék csak hálózati támogatás esetén tudja jelezni, hogy egy elküldött üzenetet megkapott-e vagy elolvasott-e a címzett. A hálózattól és egyéb körülményektől függően ez az információ nem mindig megbízható.

E-mail beállítások

Postafiókok kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek küldésére és fogadására használt postafiók kijelöléséhez válasszuk a **Postafiók** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt postafiókot.

Egy postafiók és a benne található üzenetek készülékről történő törléséhez válasszuk a **Postafiókok** lehetőséget, érintsük meg a törölni kívánt postafiókot, majd válasszuk az **Opciók** > **Törlés** parancsot.

Új postafiók létrehozásához válasszuk a **Postafiókok** > **Opciók** > **Új postafiók** lehetőséget. Az új postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A csatlakozási beállítások, a felhasználói beállítások, a letöltési beállítások és az automatikus letöltési beállítások módosításához válasszuk a **Postafiókok** menüpontot és a kívánt postafiókot.

8. A készülék testreszabása

A készüléket a kezdőképernyő, a hangok és a témák módosításával testreszabhatjuk.

A készülék megjelenésének módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Témák** lehetőséget.

A készülék kijelzőjén megjelenő elemeket (például háttérképet és a főmenü elrendezését) témák használatával módosíthatjuk.

A készülék testreszabása

A készüléken található összes alkalmazás által használt téma módosításához válasszuk az **Általános** lehetőséget. Egy téma aktiválás előtti megtekintéséhez lapozunk a kívánt témára és várjunk néhány másodpercet. A téma alkalmazásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítás** lehetőséget. Az aktív témát a  ikon jelzi.

A főmenü elrendezésének módosításához válassza a **Menü** parancsot.

A kezdőképernyő megjelenésének módosításához válasszuk a **Főképernyőtéma** lehetőséget.

Ha háttérképet vagy váltakozó képekből álló diavetítést szeretnénk beállítani a kezdőképernyő háttérként, válasszuk a **Háttérkép** > **Kép** vagy **Diavetítés** lehetőséget.

Hívás érkezésekor a kezdőképernyőn látható kép módosításához válasszuk a **Hívási kép** lehetőséget.

Üzemmodok

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd az **Személyes** > **Üzemmodok** lehetőséget.

Az üzemmodok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat. A kiválasztott üzemmod neve a kezdőképernyő felső részén jelenik meg. Az Általános üzemmod használata során csak a dátum jelenik meg.

Üzemmod megváltoztatásához lapozunk a kívánt üzemmodhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget.

Üzemmod testreszabásához lapozunk az üzemmodhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** lehetőséget. Válasszuk ki a módosítani kívánt beállítást.

Ha a következő 24 órán belül egy adott ideig szeretnénk egy üzemmodot használni, akkor lapozunk a megfelelő üzemmodhoz, válasszuk az **Opciók** > **Időzített** lehetőséget, majd állítsuk be az időt. A megadott idő leteltével visszaáll az előzőleg

használt nem időzített üzemmód. Az üzemmód időzítése során a kezdőképernyőn a ⌚ ikon jelenik meg. Az Offline üzemmód nem időzíthető.

Az **Opciók** > **Új létrehozása** menüpontban új üzemmódot hozhatunk létre.

9. Zene mappa

Zenelejátszó

A Zenelejátszó támogatja például az AAC, az AAC+, az eAAC+, az MP3 és a WMA fájlformátumot. A Zenelejátszó nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt formátumok összes szolgáltatásával és változatával.

A Zenelejátszóval podcastokat is meghallgathatunk. A podcast hang- és videoanyagoknak az RSS vagy az Atom technológia segítségével az interneten történő terjesztésének módja mobil eszközökön és számítógépeken való lejátszás céljából.

Más kompatibilis eszközökről is átvihet zeneszámokat saját készülékére.

Zeneszám vagy podcast lejátszása

A Zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a készüléken tárolt zeneszámok vagy podcastok módosítása után frissíteni kell a zene- és a zenelista-tárat. Ha az összes elérhető elemet szeretnénk a zenetárhoz hozzáadni, válasszuk az **Opciók** > **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Zeneszám vagy podcast lejátszása:

1. A meghallgatni kívánt zeneszám vagy podcastok eléréséhez válasszuk ki a megfelelő kategóriákat.
2. A lejátszáshoz válasszuk ki az elemet a listából.

A lejátszás szüneteltetéséhez érintsük meg a  gombot, a folytatáshoz érintsük meg a  gombot.

Zene mappa

A gyors előre- vagy hátracsévéléshez érintsük meg és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot.

Ha a következő tételre szeretnénk lépni, érintsük meg a  gombot. Ha vissza szeretnénk lépni a tétel elejére, érintsük meg a  gombot. Az előző tételre ugráshoz érintsük meg újból a  gombot az aktuális zeneszám vagy podcast elindítását követő 2 másodpercen belül.

A véletlenszerű lejátszás () be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Véletlenszerű lejátszás** lehetőséget.

Az aktuális tétel () vagy az összes tétel () megismétléséhez, illetve az ismétlés kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** lehetőséget.

Podcastok lejátszása közben a keverés és az ismétlés funkciót a készülék automatikusan kikapcsolja.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő gombot.

A lejátszott zene hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók** > **Hangszín-szabályozó** lehetőséget.

A balansz és a sztereó hangzás módosításához, illetve a mély hangok kiemeléséhez válasszuk az **Opciók** > **Hangbeállítások** lehetőséget.


A főképernyőre való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomja meg a vége gombot.

A lejátszó bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

Lejátszási listák

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** és a **Lejátszási listák** lehetőséget.

A lejátszási lista részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszási lista adatai** lehetőséget.

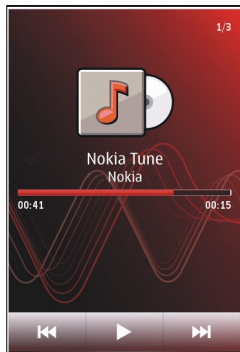

Lejátszási lista létrehozása

1. Válasszuk az **Opciók** > **Új lejátszási lista** lehetőséget.
2. Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
3. Zeneszámok azonnali hozzáadásához válasszuk az **Igen** lehetőséget, a későbbi hozzáadáshoz válasszuk a **Nem** lehetőséget.
4. Ha az **Igen** lehetőséget választottuk, az előadók kiválasztásával keressük meg azokat a zeneszámokat, amelyeket hozzá szeretnénk adni a lejátszási listába. Az elemek hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** gombot.
Egy adott előadóhoz tartozó zeneszámlista megjelenítéséhez válasszuk a **Kibont** gombot. A zeneszámlista elrejtéséhez válasszuk az **Összecsuk** gombot.
5. Ha kijelöltük a megfelelő zeneszámokat, válasszuk a **Kész** lehetőséget.
Kompatibilis memóriakártya behelyezésekor a készülék a lejátszási listát a memóriakártyára menti.

Ha később, a lejátszási lista megtekintésekor további zeneszámokat kívánunk felvenni, válasszuk az **Opciók** > **Zeneszámok h.adása** lehetőséget.

Ha a zene menü különböző nézeteiből zeneszámokat, albumokat, előadókat, műfajokat vagy zeneszerzőket szeretnénk felvenni a lejátszási listára, jelöljük ki a megfelelő elemeket, majd válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás a listához** > **Mentett lejátsz. lista** vagy az **Új lejátszási lista** lehetőséget.

Ha szeretnénk eltávolítani egy zeneszámot a lejátszási listából, válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget. Ez a művelet nem törli a zeneszámot a készülékről, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

A lejátszási listában szereplő számok átrendezéséhez válasszuk ki az áthelyezendő zeneszámot, majd az **Opciók** > **Számlista átrendezése** lehetőséget. Egy zeneszám új helyre húzásához válasszuk ki a zeneszámot a megfelelő helyen, és a **Beilleszt** lehetőséget. A lejátszási lista sorrendezésének befejezéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Podcastok

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zenelejátszó** és a **Podcastok** lehetőséget.

A podcast menüben a készüléken rendelkezésre álló podcastok jelennek meg.

A podcast epizódok állapota három féle lehet: le nem játszott, részben lejátszott és lejátszott. Ha egy epizód részben lejátszott, akkor annak lejátszása a következő alkalommal a leállítás ponttól folytatódik. Ha egy epizód le nem játszott vagy lejátszott, akkor annak lejátszása az epizód elejétől kezdődik.

Zene átvitele számítógépről

Zeneszámokat a következő módszerekkel vihetünk át:

- Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont kompatibilis USB-kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassuk. USB-kábel használata esetén kapcsolattípusként válassza a **Tárolóhely** lehetőséget. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.
- Zeneszámok Windows Media Player alkalmazással való szinkronizálásához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, és csatlakozási módként válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.
- Ha zenei fájljainkat a Nokia Zene alkalmazással szeretnénk kezelni és rendezni, akkor töltsük le az alkalmazást a www.music.nokia.com/download webhelyről, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Az alapértelmezett USB-kapcsolattípus módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Kapcsolatok** > **USB** > **USB-kapcsolati mód** lehetőséget.

Nokia Zene

A Nokia Zene számítógépes szoftver használatával zeneszámokat vihetünk át számítógépünkről a készülékre, valamint zenei fájljainkat kezelhetjük és rendezhetjük.

Ha zeneszámainkat a Nokia Zene alkalmazással szeretnénk kezelni, tegyük a következőket:

1. Nyissuk meg számítógépünkön a Nokia Zene alkalmazást, majd iratkozzunk fel, illetve jelentkezünk be a Nokia Zeneáruházba.
2. Csatlakoztassuk készülékünket a számítógéphez egy kompatibilis USB-adatkábel segítségével.
3. A kapcsolat módjának a készüléken történő kiválasztásához válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Nokia Zeneáruház

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Zeneáruház** lehetőséget.

A Nokia Zeneáruház zenetárban (hálózati szolgáltatás) zeneszámokat kereshetünk, tallózhatunk a különböző zenék között, és vásárlás után letölthetjük azokat a készülékre. Zene vásárlásához regisztrálnunk kell a szolgáltatásra.

A Nokia Zeneáruház eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken.

A Nokia Zeneáruház nem érhető el minden országban vagy területen.

A Nokia Zeneáruház beállításai

A Nokia Zeneáruház beállításainak elérhetősége és megjelenése eltérő lehet. A beállítások előre meghatározottak is lehetnek, amelyeket nem lehet szerkeszteni. Lehet, hogy a Nokia Zeneáruházzal való kapcsolathoz be kell állítani a hozzáférési pontot. Válasszuk a **Alapért. hozzáférési pont** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a Nokia Zeneáruház alkalmazásban módosítanunk kell a beállításokat az **Opciók** > **Beállítások** lehetőség kiválasztásával.

Nokia Podcasting

A Nokia Podcasting alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével podcastok keresésére, meghallgatására, előfizetésére vagy letöltésére van lehetőségünk, és a

Zene mappa

hang-, illetve videopodcastokat a készüléken lejátszhatjuk, kezelhetjük, valamint meg is oszthatjuk.

Podcasting beállítások

A Nokia Podcasting megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Podcasting** lehetőséget.

A Nokia Podcasting használata előtt adjuk meg a csatlakozási és a letöltési beállításokat.

A javasolt kapcsolattípus a vezeték nélküli hálózat (WLAN). Egyéb csatlakozási módok használata előtt tájékozódjunk a szolgáltatónál a feltételekről és az adatszolgáltatási díjakról. Például, átalánydíjas adatátvitel során egy adott havi díj ellenében nagy mennyiségű adat átvitelére van lehetőség.

Kapcsolatbeállítások

A csatlakozási beállítások módosításához az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat** menüben válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alapért. hozzáfér. pont** — Az internetcsatlakozáshoz használt hozzáférési pont kiválasztása.
- **Keresőszolgált. URL-je** — A keresés során használt podcast-keresési szolgáltatás webcímének meghatározása.

Letöltési beállítások

A letöltési beállítások módosításához az **Opciók** > **Beállítások** > **Letöltés** menüben válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Mentés helye** — A podcastok mentési helyének megadása.
- **Frissítési időköz** — A podcastok frissítési gyakoriságának megadása.
- **Köv. frissítés dátuma** — A következő automatikus frissítés dátumának megadása.
- **Köv. frissítés ideje** — A következő automatikus frissítés időpontjának megadása.

Az automatikus frissítés csak akkor történik meg, ha megadtunk egy alapértelmezés szerinti hozzáférési pontot, valamint fut a Nokia Podcasting

szolgáltatás. Ha a Nokia Podcasting szolgáltatás nem működik, az automatikus frissítések nem fognak megtörténni.

- **Letöltési korlát (%)** — A podcastok letöltésére használt tárterület százalékos arányának meghatározása.
- **Korlát túllépése esetén** — Megadja, hogy mi történjen, ha a letöltés mérete túllépi a letöltési korlátot.

Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a podcast-adásokat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Az alapértelmezett beállítások visszaállításához a beállítások nézetben válasszuk az **Opciók** > **Alapértékek visszaállít.** lehetőséget.

Letöltések

Miután könyvtárakból való kereséssel vagy egy webcím megadásával előfizettünk egy podcastra, az epizódokat a Podcastok mappából lehet kezelni, letölteni vagy lejátszani.

Az előfizetett podcastok megjelenítéséhez válasszuk a **Podcasting** > **Podcastok** parancsot.

Az egyes epizódcímek megjelenítéséhez (az epizódok a podcastok adott médiafájljai) válasszuk ki a podcast címét.

A letöltés indításához válasszuk ki az epizód címét. A kiválasztott vagy megjelölt epizódok letöltéséhez, illetve a letöltés folytatásához válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** parancsot. Egyszerre több epizódot is letölthetünk.

Letöltés közben vagy részleges letöltés után egy podcast kisebb részének lejátszásához válasszuk ki a podcastot, majd az **Opciók** > **Előnézet lejátszása** parancsot.

A teljesen letöltött podcastok a Podcastok mappába kerülnek, de nem jelennek meg, amíg nem frissítjük a könyvtárat.

Rádió

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitása során kérhetjük a helyi rádióállomások automatikus hangolását.

Az előző vagy a következő állomás hallgatásához válasszuk a  vagy az  lehetőséget.

A rádió némításához válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Állomások** — mentett rádióállomások megtekintése.
- **Állomás hangolása** — rádióállomások keresése.
- **Mentés** — rádióállomás mentése.
- **Hangszóró aktiválása** vagy **Hangszóró ki** — a hangszóró be- vagy kikapcsolása.
- **Alternatív frekvenciák** — annak meghatározása, hogy a rádió a vételi jel erősségének csökkenésekor automatikusan megkeresse-e az állomás erősebb RDS-frekvenciáját.
- **Lejátszás háttérben** — visszatérés a kezdőképernyőre, miközben a rádió a háttérben továbbra is bekapcsolva marad.

Rádióállomások kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

Egy mentett rádióállomás hallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Állomások** lehetőséget, majd válasszunk egy rádióállomást a listából.

Egy rádióállomás eltávolításához vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Állomások** > **Opciók** > **Törlés** vagy **Átnevezés** lehetőséget.

A kívánt frekvencia kézi beállításához válasszuk az **Opciók** > **Állomások hangolása** > **Opciók** > **Kézi hangolás** lehetőséget.

10. Nokia Videoközpont

A Nokia Videoközpont (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi videofájlok letöltését és lejátszását kompatibilis internetes videoszolgáltatásokról csomagkapcsolt adatátvitellel vagy WLAN-kapcsolat használatával. Videofájlokat is átvihetünk kompatibilis számítógépről a készülékre, és azokat megtekinthetjük a Videoközpont alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet.

A szolgáltatók ingyenesen biztosíthatják a tartalmat, vagy díjat számíthatnak fel érte. Ellenőrizzük a díjszabást a szolgáltatásban, vagy kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

Videofájlok megtekintése és letöltése

Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

1. Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Videoközp.** lehetőséget.
2. Videoszolgáltatások telepítését nyújtó szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Új szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk egy videót a szolgáltatási katalógusból.

Videofájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Néhány videoszolgáltatás tartalma kategóriákra osztott. A videofilmek böngészéséhez válasszunk ki egy kategóriát. A szolgáltatásban lévő videofájl

Nokia Videoközpont

kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

A kiválasztott videófájl adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Videó adatai** lehetőséget.

Bizonyos videófájlok folyamatos letöltéssel is elérhetők vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltés** parancsot. Ha kilépünk az alkalmazásból, a letöltések tovább folytatódnak a háttérben. A letöltött videófájlok a Saját videók mappába kerülnek. A videófájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszás** lehetőséget. A videófájl lejátszása közben érintsük meg a képernyőt, ha a lejátszót a vezérlőgombokkal szeretnénk vezérelni. A hangerőt a hangerő-szabályozó gombbal állíthatjuk be.



Figyelmeztetés: Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.

Letöltések időzítése

Ha az alkalmazásban a videófájlokra vonatkozóan automatikus letöltés van beállítva, az nagy adatforgalmat is eredményezhet a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egy szolgáltatás videófájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszunk egy kategóriát, majd az **Opciók > Letöltések időzítése** lehetőséget. A videoközpont naponta a megadott időpontban automatikusan letölti az új videófájlokat.

Egy kategória ütemezett letöltéseinek visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Videoinfók

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Videoközp.** lehetőséget.

A telepített videoszolgáltatások tartalmát a rendszer RSS-hírek formájában terjeszti. A saját videoinfók megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Előfizetett webinfók** — az aktuális webinfó-előfizetések ellenőrzése.
- **Webinfó adatai** — a videofájl adatainak megtekintése.
- **Infó hozzáadása** — új webinfó előfizetése. Ha videótáron keresztül szeretnénk kiválasztani egy webinfót, akkor válasszuk a **Videotáron keresztül** lehetőséget.
- **Webinfók frissítése** — az összes webinfó tartalmának frissítése.
- **Fiók kezelése** — egy adott webinfóhoz tartozó fiókbeállítások kezelése (ha rendelkezésre áll).
- **Áthelyezés** — videofájlok áthelyezése a kívánt helyre.

Az infóban található videofájlok megtekintéséhez válasszuk ki az infót a listából.

Saját videók

A Saját videók tárolási helyen található a Videoközpont alkalmazás összes videofájlja. Különböző nézetekben kilistázhatjuk a letöltött videókat, valamint a készülék kamerájával készített videofájlokat.

1. Mappa vagy videofájl megnyitásához válasszuk ki a mappát. A videofájl lejátszása közben a lejátszó vezérléséhez a vezérlőgombokat a képernyő megérintésével érhetjük el.
2. A hangerő beállításához nyomja meg a hangerő gombot.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Letöltés folytatása** — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.
- **Letöltés megszakítása** — a letöltés megszakítása.
- **Videó adatai** — a videofájl adatainak megtekintése.
- **Keresés** — videofájl megkeresése. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.
- **Memória állapota** — a szabad és a foglalt memória mennyiségének a megtekintése.

- **Rendezés** — videófájlok sorba rendezése. Válasszuk ki a kívánt kategóriát.
- **Áthelyezés és másolás** — videófájlok áthelyezése vagy másolása. Válasszuk a **Másolás** vagy az **Áthelyezés** lehetőséget, majd a kívánt helyet.

Videófájlok átvitele a számítógépről

Saját videófájljainkat kompatibilis USB-kábel segítségével vihetjük át kompatibilis eszközökről a Videoközpont alkalmazásba. A videoközpontban csak azok a videófájlok jelennek meg, amelyek formátumát a készülék kezelni tudja.

1. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont USB-kábelrel csatlakoztassuk.
2. Válasszuk ki az **Tárolóhely** kapcsolati módot. A készülékbe kompatibilis memóriakártyát kell behelyezni.
3. Válasszuk ki a számítógépről másolni kívánt videófájlokat.
4. Vigyük át a videófájlokat a memóriakártya **E:\Saját videók** mappájába.
Az átvitel után a videófájlok a Videoközpont Saját videók mappájában jelennek meg. A készülék többi mappájában található videófájlok nem jelennek meg.

Videoközpont beállításai

A Videoközpont főnézetében válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, majd válasszunk az alábbiak közül:

- **Videoszolg. kiválaszt.** — Válasszuk ki azokat a videoszolgáltatásokat, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni a Videoközpontban. A videoszolgáltatáshoz adatokat adhatunk, azokat eltávolíthatjuk, szerkeszthetjük, és megnézhetjük a szolgáltatás adatait. Az előre telepített videoszolgáltatások nem szerkeszthetők.
- **Kapcsolat beállításai** — A hálózati kapcsolathoz használt hálózati cél megadásához válasszuk a **Hálózati kapcsolat** lehetőséget. Ha kézzel szeretnénk a kapcsolatot jóváhagyni minden egyes alkalommal, amikor a videoközpont egy hálózati kapcsolatot megnyit, válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget.

A GPRS-kapcsolat be- és kikapcsolásához válasszuk a **GPRS-használat jóváhagy.** lehetőséget.

A barangolás mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Barangolás jóváhagyása** lehetőséget.

- **Szülői ellenőrzés** — Korhatár beállítása videókhoz. A jelszó megegyezik a készülék biztonsági kódjával. Az gyári biztonsági kód az **12345**. Az internetes videoszolgáltatásokban a megadott korhatárral megegyező vagy annál magasabb korhatárú videók nem jelennek meg.
- **Elsődleges memória** — Adjuk meg, hogy a készülék a letöltött videofájlokat a készülék memóriáegységére vagy egy kompatibilis memóriakártyára mentse-e.
- **Indexképek** — Adjuk meg, hogy a videoinfókban szeretnénk-e letölteni és megjeleníteni az indexképeket.

11. Kamera

A készülék 2048x1536 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.


A kamera bekapcsolása

A kamera bekapcsolásához nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Képrögzítés

Állókép rögzítéséhez tartozó képernyőn megjelenő vezérlőelemek és jelzések

A keresőben a következők jelennek meg:

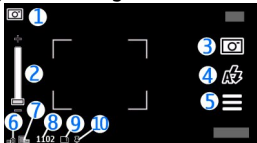

Kamera

- 1 — Felvételi mód jelzése
- 2 — Zoom-csúszka. A zoom-csúszka be- és kikapcsolásához érintsük meg a képernyőt.
- 3 — Rögzítés ikon. Érintsük meg, ha egy képet szeretnénk készíteni.
- 4 — Vakumód. Érintsük meg, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.
- 5 — Rögzítés beállításai. Érintsük meg, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.
- 6 — Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.
- 7 — Képfelbontás jelzése
- 8 — Képszámláló (jelzi, hogy az aktuális képminőség-beállítással és a rendelkezésre álló memóriával körülbelül hány képet rögzíthetünk)
- 9 — A használt memória megjelenítése. A készülék beállításaitól függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: készülékmemória () vagy memóriakártya (.
- 10 — GPS-jel jelzője

A kép- és videorögzítés beállításai

Kép vagy videofájl rögzítése előtt a kép- és videorögzítés beállításai nézet megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** és a  lehetőséget.

A kép- és videorögzítés beállításai nézet a kép vagy a videofájl rögzítése előtt különféle elemekre és beállításokra vonatkozó hivatkozásokat jelenít meg.

A kamera bezárásakor a készülék a kép- és videorögzítési beállításokat visszaállítja az alapértékekre.

Válasszunk az alábbiak közül:

A — a situáció kiválasztása.

 vagy  — váltás a videomód és a képmód között

 vagy  — a kereső rácsának megjelenítése vagy elrejtése (csak képkészítés esetén).

 — az önkioldó bekapcsolása (kizárólag képek esetén)

 — a Galéria megnyitása.

Képbeállítások:

 — színeffektus kiválasztása.

 — fehéregyensúly beállítása. Az aktuális fényviszonyok kiválasztása. Ekkor a kamera pontosabban fogja visszaadni a színeket.

 — az expozíciókorrekció beállítása (kizárólag képek esetén). Ha nagyon világos háttér (pl. hó) előtt sötét tárgyat fényképezünk, akkor a háttér fényességének kiegyenlítéséhez módosítsuk az expozíciót +1 vagy +2 értékkel. Ha sötét háttér előtt fényképezünk világos tárgyat, akkor használjunk -1 vagy -2 értéket.

 — a fényérzékenység beállítása (kizárólag képek esetén). Gyenge megvilágítás esetén a túl sötét és homályos képek elkerülése érdekében növeljük a fényérzékenységet. A fényérzékenység növelésével a kép zajossá válhat.

 — a kontraszt beállítása (kizárólag képek esetén). Állítsuk be a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti eltérés mértékét.

 — az élesség beállítása (csak képkészítés esetén).

A kijelzőn megjelenített kép a beállításoknak megfelelően módosul.

A rögzítés beállításai az egyes rögzítési módokhoz kötöttek. A módok közötti váltás nem állítja alapértékre az egyes módok beállításait.

Ha új szituáció módot választunk, a kiválasztott szituáció mód megváltoztatja a rögzítési beállításokat. Ha szükséges, a szituáció mód kiválasztása után módosíthatjuk a rögzítési beállításokat.

A rögzített kép mentése hosszabb ideig is eltarthat, ha módosítjuk a zoomra, a megvilágításra vagy a színre vonatkozó beállításokat.

Képek rögzítése

Kép rögzítésekor ügyeljünk a következőkre:

- A kamerát két kézzel fogva tartsuk stabilan.

Kamera

- A digitális zoommal készített kép minősége gyengébb lesz, mint a digitális zoom használata nélkül készített képé.
- A kamera akkumulátorkímélő módba kapcsol, ha egy percen belül nem végzünk valamilyen műveletet. A képrögzítés folytatásához csúsztassuk el a készülék oldalán a billentyűzár kapcsolóját.

Kép készítése:

1. Ha videomódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  >  lehetőséget.
2. A téma élességének rögzítéséhez nyomjuk le félig a rögzítés gombot (tájkép és sport módban nem érhető el). A kijelzőn megjelenik a zöld élességjelző. Ha a készüléknek nem sikerült beállítania az élességet, sárga élességjelző jelenik meg. Engedjük fel a rögzítés gombot, és nyomjuk le újra félig. A kép az élesség rögzítése nélkül is elkészíthető.
3. A kép elkészítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot. Ne mozgassuk a készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik, és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Képkészítéskor a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a készüléken található nagyítás/kicsinyítés gombot.

Ha azt szeretnénk, hogy más alkalmazások használata közben a kamera a háttérben megnyitva maradjon, nyomjuk meg a menü gombot. A kamerához való visszatéréshez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a rögzítés gombot.

A kép rögzítése után

A kép rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók** > **Beállítások** > **Rögzített kép megjelen.** > **Igen** lehetőséget választottuk):

-  — kép küldése multimédia üzenet, e-mail üzenet vagy egyéb formában, például Bluetooth-kapcsolat használatával.
-  — kép feltöltése kompatibilis online albumba.
-  **Törlés** — a kép törlése

Ha a képet a főképernyőn háttérképként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók > Kép felhasználása > Beállít. háttérképként** menüpontot.

Ha a képet az összes híváshoz alapértelmezett hívási képként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók > Kép felhasználása > Beállít. hívási képként** lehetőséget.

Ha a képet névjegyhez kívánjuk rendelni, válasszuk az **Opciók > Kép felhasználása > Hozzáad. partnerhez** menüpontot.

A keresőhöz való visszatéréshez és új kép rögzítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Vaku és videofény

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

A készülék kamerájához LED-es vaku tartozik, amely gyenge megvilágításban történő fényképezéshez használható.

A megfelelő vakumód kiválasztásához nyomjuk meg a vakumód aktuális jelzését, így a következő értékeket választhatjuk:  **Automatikus**,  **Vör.sz.h-csökk.**,  **Be** és  **Ki**.

Ne érintsük meg LED-es vakut, amikor a hátlap le van véve. A LED forró lehet, ha hosszabb ideig használjuk.

Videofény

Ha kevés fényben készítünk videofájlt, és szeretnénk a fényerőt megnövelni, válasszuk a  lehetőséget.

Szituációk

A szituációk használata segítséget nyújt az aktuális környezeti feltételeknek megfelelő szín- és fénybeállítások meghatározásában. Minden szituáció egy adott stílusnak vagy környezetnek megfelelően van meghatározva.

Képmódban az alapértelmezett mód az **Automatikus**, videomódban szintén az **Automatikus** (mindkettőt a **A** ikon jelzi).

Kamera

A szituáció módosításához válasszuk a  > **Szituáció módok** lehetőséget, majd egy szituációt.

Ha egy adott környezethez saját szituációnkat szeretnénk meghatározni, akkor lapozunk az **Egényi** lehetőséghez, majd válasszuk a **Módosítás** lehetőséget. A felhasználó által meghatározott szituációban megadhatjuk saját fény- és színbeállításunkat. Egy másik szituáció beállításainak másolásához válasszuk a **Meglévő mód alapján** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt szituációt. A módosítások mentéséhez és a szituációk listájához való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A saját szituáció alkalmazásához válasszuk az **Egényi** > **Kiválasztás** lehetőséget.

Helyadatok

A készülék nem rendelkezik beépített GPS-antennával. A funkció használatához egy kompatibilis GPS-vevőre van szükség (külön megvásárolható tartozék).

Automatikusan hozzáadhatjuk a képkészítés helyadatait a rögzített fájl adataihoz. Előfordulhat, hogy a hely koordinátaadatai nem jeleníthetők meg a helyi hatóságok előírásai miatt.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a kamera az összes rögzített anyaghoz hozzáfűzze a helyadatokat, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **GPS-adatok megjelen.** > **Be** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk helyadatainak lekérése eltarthat néhány percig. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Ha olyan fájlra oszunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az adatok is meg lesznek osztva, és tartózkodási helyünk a fájl tekintetében harmadik fél számára is látható lesz. A helyadatok lekéréséhez a készüléknek hálózati szolgáltatást kell használnia.

Helyadatok jelzői:

-  — Nem érhető el helyadatok. A GPS bekapcsolva marad a háttérben néhány percig. Ha közben sikerül létrehozni a műholdas kapcsolatot, és a jelző  alakúra

változik, akkor az adott időszakban rögzített képek és videófájlok címkézése a kapott GPS-hely adatok alapján történik.

-  — A helyadatok elérhetők. A helyadatok bekerülnek a fájl adatai közé.

Önarkép készítése – önkioldó

A képkészítés késleltetéséhez használjuk az önkioldót, így mi is rajta lehetünk a képen.

Az önkioldó késleltetésének beállításához válasszuk a  >  lehetőséget, majd adjuk meg a képrögzítés késleltetésének idejét.

Az önkioldó bekapcsolásához válasszuk az **Aktívál** lehetőséget. A kijelzőn a stopper ikonja villogni kezd és megjelenik a kép rögzítéséig hátralévő idő. A késleltetési idő leteltét követően a kamera elkészíti a képet.

Az önkioldó kikapcsolásához válasszuk a  >  >  lehetőséget.



Tipp: Képkészítés során a kézremegés megelőzése érdekében válasszuk a **2 másodperc** lehetőséget.

Sorozatfelvétel készítése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** lehetőséget.

Képek gyors sorozatban való készítéséhez válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** és a  > **Sorozat** lehetőséget. A beállítások ablak bezárásához érintsük meg a képernyőt az ablak felett. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a rögzítés gombot. A készülék a gomb felengedéséig vagy a memória beteléséig folyamatosan készíti a képeket. A rögzítés gomb rövid lenyomásakor a készülék egymás után 18 képet készít.

A rögzített képek hálós elrendezésben jelennek meg. Kép megtekintéséhez válassza ki a kívánt képet. A sorozatfelvétel módhoz való visszatéréshez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Az önkioldó használata esetén is használhatjuk a sorozatfelvétel módot.

A sorozatfelvétel mód kikapcsolásához válasszuk a  > **Egyedi** lehetőséget.


Videofelvétel

Videófájl rögzítése

1. Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  lehetőséget, majd a videomód  elemet.
2. A felvétel elindításához nyomjuk meg vagy érintsük meg a  gombot. Megjelenik a piros színű rögzítés ikon, és hangjelzés hallható.
3. A rögzítést bármikor szüneteltethetjük a **Felfüggeszt** lehetőség kiválasztásával. A folytatáshoz válasszuk a **Folytat** lehetőséget. Ha a felvétel szüneteltetését követő egy percben nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll. A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a készüléken található nagyítás/kicsinyítés gombot.
4. A felvétel leállításához nyomjuk meg a rögzítés gombot. A videófájl a készülék automatikusan a Galéria alkalmazásba menti. A videófájl maximális hossza megosztási minőségben körülbelül 30 másodperc, más minőségi beállításokkal 90 perc.

A videorögzítéskor a képernyőn megjelenő vezérlőelemek és jelzések

A videokeresőben a következők jelennek meg:

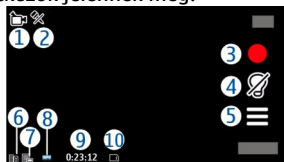

- 1 — Felvételi mód jelzése
- 2 — A némítás jelzése
- 3 — Rögzítés ikon. Érintsük meg, ha videófájl szeretnénk rögzíteni.

4 — Videofény be/ki

5 — Rögzítési beállítások. Érintsük meg, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.

6 — Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.

7 — Videominőség jelzése. A beállítás módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Videóminőség** lehetőséget.

8 — A videofájl típusa.

9 — A rendelkezésre álló rögzítési idő. Rögzítés közben az aktuális videohossz-jelző az eltelt időt és a hátralévő időt is mutatja.

10 — A videofájl mentésének helye.

A videofájl rögzítése után

A videofájl rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók** > **Beállítások** > **Rögzített videó megjelen.** > **Igen** lehetőséget választottuk):

-  **Lejátszás** — az éppen elkészített videofájl lejátszása.
-  — kép feltöltése egy kompatibilis online albumba.
-  **Törlés** — a videofájl törlése.

A keresőhöz való visszatéréshez és új videofájl rögzítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

12. Galéria

A képek, videofájlok, hangfájlok és folyamatos letöltésű hivatkozások tárolásához és rendszerezéséhez válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget.



Tipp: A képek és videofájlok nézetének gyors eléréséhez érintsük meg a média gombot () a médiasáv megnyitásához, és válasszuk a  lehetőséget.

Fájlok megtekintése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

-  **Képek és videók** — Képek megtekintése a képnézőben, és videók megtekintése a Videoközpontban.
-  **Számok** — Zenelejátszó megnyitása.
-  **Hangfájlok** — Hangfájlok lejátszása.
-  **Egyéb média** — Prezentációk megtekintése.

A mappákban böngészhetünk, azokat megnyithatjuk és létrehozhatjuk, illetve a mappákban elemeket jelölhetünk ki, másolhatunk, áthelyezhetünk és hozzáadhatunk.

A behelyezett kompatibilis memóriakártyán tárolt fájlokat a  ikon jelzi.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt a listából. A videófájlokat, a .ram kiterjesztésű fájlokat a Videoközpont alkalmazás, a zenét és a hangfájlokat pedig a Zenelejátszó alkalmazás nyitja meg és játssza le.

Ha fájlokat kívánunk másolni vagy áthelyezni a memóriakártyára (ha van ilyen) vagy a készülék memóriájába, akkor jelöljük ki a kívánt fájlt, válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Másolás** vagy a **Áthelyezés** lehetőséget, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Képek és videók megtekintése

Válasszuk az **Menü** > **Galéria**, majd a **Képek és videók** lehetőséget.

Alapbeállítás esetén a képek, a videófájlok és a mappák dátum és idő szerinti sorrendben szerepelnek.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt a listából. Egy kép nagyításához használjuk a hangerő-szabályozó gombot.

Videófájl vagy kép szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** > **Fájl használata** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Beállít. háttérképként** — a kép beállítása a főképernyő háttérképeként.
- **Beállít. hívási képként** — a kép beállítása általános hívási képként.
- **Hozzáad. partnerhez** — a kép beállítása egy névjegy hívóazonosító képeként.
- **Csengőhangként** — a videofájl beállítása video-csengőhangként.
- **H.rendelés névjegyhez** — a videofájl csengőhangként való hozzárendelése névjegyhez.

Az eszköztáron a képekkel, videofájlokkal és mappákkal kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

-  **Küldés** — kép vagy videofájl küldése.
-  **Szerkesztés** — kép vagy videofájl szerkesztése.
-  **Törlés** — kép vagy videofájl törlése.

Képek és videók rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Galéria**, majd a **Képek és videók** > **Opciók** parancsot, végül a következő lehetőségek egyikét:

- **Mappaopciók** — Fájlok mappákba történő áthelyezéséhez válasszuk az **Áthelyezés mappába** lehetőséget. Új mappa létrehozásához válasszuk az **Új mappa** lehetőséget.
- **Szervezés** — Fájlok mappákba történő másolásához válasszuk a **Másolás** lehetőséget. Fájlok mappákba történő áthelyezéséhez válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget.
- **Megtekintés** — fájlok megtekintése dátum, cím vagy méret szerint.

13. Online megosztás

Az Online megosztás

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Online megosztás

Az Online megosztás (hálózati szolgáltatás) segítségével képeket, video- és hangfájlokat küldhetünk a készülékünkről egy kompatibilis online megosztó szolgáltatásnak, például albumoknak és blogoknak. A szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a feltöltésekhez tartozó megjegyzéseket megnézzük, újakat hozzunk létre, és a megjegyzés tartalmát letöltsük a kompatibilis Nokia készülékre.

A tartalomtípusok támogatottsága és az Online megosztás szolgáltatás elérhetősége területenként eltérő lehet.

Előfizetés szolgáltatásokra

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha szeretnénk előfizetni egy online megosztást végző szolgáltatásra, látogassuk meg a szolgáltató webhelyét, és ellenőrizzük, hogy a Nokia készülékünk kompatibilis-e a szolgáltatással. Készítsünk egy fiókot a webhely utasításai szerint. Egy felhasználói nevet és jelszót kapunk, amely szükséges ahhoz, hogy a készüléken a fiókunkat beállítsuk.

1. A szolgáltatás aktiválásához nyissuk meg az Online megosztás alkalmazást a készüléken, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** lehetőséget.
2. Engedélyezzük a készüléken a hálózati kapcsolat létrehozását. Amikor a készülék felkér rá, válasszunk egy internet-hozzáférési pontot a listából.
3. Jelentkezzünk be a fiókunkkal a szolgáltató webhelyén található utasítások szerint.

A harmadik fél által biztosított szolgáltatások elérhetőségéről és az adatátviteli költségekről a szolgáltatótól vagy az adott harmadik féltől kaphatunk további tájékoztatást.

Fiókok kezelése

A fiókok megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Saját fiók** lehetőséget.

Új fiók létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új fiók** menüpontot.

A fiókhoz tartozó felhasználói név vagy jelszó megváltoztatásához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók** > **Megnyitás** lehetőséget.

Ha szeretnénk a fiókot alapértelmezettként beállítani a készülékről küldött feltöltésekhez, válasszuk az **Opciók** > **Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.

Egy fiók eltávolításához válasszuk ki a fiókot, és az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Képeslap létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Onl. megosz.** lehetőséget.

Ha multimédia fájlokat szeretnénk egy szolgáltatásban elhelyezni, válasszuk ki a szolgáltatást, és az **Opciók** > **Új közzététel** lehetőséget. Ha az online megosztást szolgáltatóhoz több csatornán keresztül is továbbíthatjuk a fájlokat, válasszuk ki a megfelelő csatornát.

Ha egy képet, video- vagy hangfájlt szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk az **Opciók** > **Beilleszt** lehetőséget.

Cím vagy leírás hozzáadásához írjuk be közvetlenül a szöveget a mezőkbe, ha a mezők rendelkezésre állnak.

Ha címkéket szeretnénk a feltöltéshez adni, válasszuk a **Kulcsszavak:** lehetőséget.

Ha szeretnénk a feltöltéssel a fájlban található helyadatokat is elküldeni, válasszuk a **Hely:** lehetőséget.

A fájl titkossági szintjének beállításához válasszuk a **H.férés.:** lehetőséget. Ha szeretnénk, hogy a fájlt bárki megtekinthesse, válasszuk a **Nyilvános** lehetőséget. Ha szeretnénk korlátozni a fájl megtekinthetőségét, válasszuk a **Privát** lehetőséget. A szolgáltató webhelyén beállíthatjuk az **Alapértelmezett** beállítást.

A feltöltés elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

Fájlok közzététele a Galériából

Közzétehetünk fájlokat a Galéria mappából online megosztási szolgáltatásokon.

1. Válasszuk a **Menü** > **Galéria** lehetőséget és a közzétenni kívánt fájlokat.

Internetböngésző

2. Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Feltöltés** lehetőséget, és a megfelelő fiókot.
3. Állítsuk össze megfelelően a feltölteni kívánt anyagot.
4. Válasszuk az **Opciók** > **Feltöltés** lehetőséget.

14. Internetböngésző

Az internetböngésző használatával a HTML nyelvű weboldalakat eredeti formájukban tekinthetjük meg az interneten (hálózati szolgáltatás). Kifejezetten mobilkészülékekhez tervezett weboldalak között is böngészhetünk, melyek az XHTML (Extensible Hypertext Markup Language = bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) vagy a WML (Wireless Markup Language = vezeték nélküli használatra tervezett jelölőnyelv) nyelvet használják.

Az internetes böngészéshez a készüléken konfigurálni kell egy internetes hozzáférési pontot.



Tipp: A böngésző megnyitásához nyomjuk meg a média gombot () , ekkor megnyílik a médiásáv, majd válasszuk a  lehetőséget.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Web** lehetőséget.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Weboldal böngészéséhez a könyvjelzők nézetben jelöljük ki a megfelelő könyvjelzőt, vagy adjuk meg az oldal címét a  mezőben, és válasszuk az **Ugrik** lehetőséget.

Egyes weboldalak olyan anyagokat (például képeket és zenéket) tartalmaznak, amelyek megjelenítéséhez sok memória szükséges. Ha egy ilyen weboldal megjelenítése közben a készülék memóriája megtelik, akkor a képek nem fognak megjelenni az oldalon.

Ha a webhelyeket a memóriával való takarékoskodás érdekében képek nélkül szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a következőt: **Opciók** > **Beállítások** > **Oldal** > **Tartalom betöltése** > **Csak szöveg**.

A megtekintendő új webcímet az **Opciók** > **Ugrás** > **Új weboldal** parancs kiválasztásával adhatjuk meg.

Egy weblap tartalmának frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Weboldal menü** > **Frissítés** lehetőséget.

Az aktuális weboldalt az **Opciók** > **Weboldal menü** > **Mentés könyvjelzőként** parancs választásával menthetjük könyvjelzőként.

Ha meg szeretnénk tekinteni az aktuális böngészés közben meglátogatott weboldalak képét, válasszuk a **Vissza** lehetőséget (ez csak akkor érhető el, ha a böngésző beállításai az **Előzmények listája** be van állítva, és az aktuális weboldal nem az első meglátogatott oldal). Válasszuk ki a kívánt weboldalt.

A jelenlegi weboldalhoz tartozó parancsok vagy műveletek listájának megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatási opciók** lehetőséget (ha ezt a weboldal támogatja).

Ha engedélyezni szeretnénk, vagy le kívánjuk tiltani, hogy több oldal automatikusan megnyíljon, válasszuk az **Opciók** > **Weboldal menü** > **Előugró abl. blokkol.** lehetőséget vagy az **Előugró abl. enged.** elemet.



Tipp: A böngésző háttérben történő futtatásához nyomjuk meg egyszer a vége gombot. A kapcsolat befejezéséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a vége gombot.

Böngésző eszköztár

A böngésző eszköztáron a böngészővel kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Internetböngésző

Az eszköztáron válasszuk az alábbiak közül:

-  **Eszköztár kiterjesztése** — Nyissuk le az eszköztárat az eszköztár további funkcióinak eléréséhez.
-  **Ugrás webcímre** — Új webcím beírása.
-  **Nagyítás megjelenít.** — Nagyítás vagy kicsinyítés egy weboldalon.

A bővített eszköztár használatához válasszuk az  **Eszköztár kiterjesztése** lehetőséget, és a következők egyikét:

-  **Ugr. hírekre** — Az aktuális webinfó-előfizetések megtekintése.
-  **Telj. kijelző** — Váltás teljes képernyős nézetre.
-  **Előf. infóra** — az aktuális weboldalon rendelkezésre álló webinfók listájának megtekintése, valamint egy webinfó előfizetése.
-  **Beállítások** — A beállítások módosítása.
-  **Ment könyvj.** — Az aktuális weboldalt mentése könyvjelzőként.
-  **Frissít** — A weboldal frissítése.
-  **Áttekintés** — Az aktuális weboldal áttekintésének megjelenítése.
-  **Kezdőoldal** — ugrás a kezdőlapra (ha az meg van adva a beállításokban).
-  **Könyvjelzők** — Könyvjelző nézet megnyitása.
-  **Ker. kulcssz.** — Keresés az aktuális weboldalon.

Navigálás az oldalakon

Amikor nagymennyiségű adatot tartalmazó weboldalt böngészünk, akkor az oldalon található információk megtekintéséhez használhatjuk az Oldaláttekintés funkciót is.

Az aktuális weboldal áttekintéséhez, nyissuk meg az eszköztárat, majd válasszuk a  >  lehetőséget.

Webinfók és -naplók

A webinfók olyan weboldalakon található XML-fájlok, melyek használatával például a legújabb hírek vagy blogok megosztására van lehetőségünk. A blogokat vagy

webnaplót interneten olvasható naplóknak is nevezzük. Webinfókat általában az interneten és wiki-oldalakon találhatunk.

Az internetböngésző automatikusan észleli, ha a weboldal webinfót tartalmaz.

Webinfó előfizetéséhez válasszunk ki egy webinfót, majd válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés webinfóra** lehetőséget.

Webinfó frissítéséhez válasszunk ki egy webinfót, majd az **Opciók** > **Frissítés** lehetőséget. A webinfókat a névjegysávból is frissíthetjük.

A webinfók frissítési módjának megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Webinfók** lehetőséget.

Webeszközök

A készülék támogatja a webeszközök (widget) használatát. A webeszközök kisméretű, internetes alkalmazások, amelyekkel multimédiás elemeket, hírcsatornákat, valamint egyéb adatokat, például időjárás-jelentést tölthetünk le készülékünkre. A telepített webeszközök az Alkalmazások mappában különálló alkalmazásokként jelennek meg.

Webeszközöket a Letöltés! alkalmazással vagy az internetről tölthetünk le.

A webeszközöket a behelyezett kompatibilis memóriakártyára is menthetjük.

A webeszközök alapértelmezett hozzáférési pontja megegyezik az internetböngésző hozzáférési pontjával. A háttérben futó egyes webeszközök esetleg automatikusan frissítik a készüléken lévő adatokat.

A webeszközök használata esetén jelentősen megnőhet az adatforgalom a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tartalom keresése

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Web** lehetőséget.

Internetböngésző

Ha az aktuális weboldalon szöveget, telefonszámokat vagy e-mail címeket szeretnénk keresni, válasszuk az **Opciók** > **Kulcsszó keresése** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Ha vissza kívánunk lépni az előző találatra, válasszuk az **Opciók** > **Előző találat** lehetőséget.

Ha tovább kívánunk lépni a következő találatra, válasszuk az **Opciók** > **Következő találat** lehetőséget.



Tipp: Szöveg kereséséhez az aktuális weboldalon, nyissuk meg az eszköztárat, majd válasszuk a  >  lehetőséget.

Elemek letöltése és vásárlása

Letölthetünk például csengőhangokat, képeket, operátorlogókat, témákat és videofájlokat. Ezek lehetnek ingyenesek, de némelyiket meg kell vásárolni. A letöltött elemeket a készülék megfelelő alkalmazása kezeli, például a letöltött fényképek a Galéria alkalmazásban menthetők.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified tesztnek megfelelőket.

Egy elem letöltése:

1. Jelöljük ki a hivatkozást.
2. Az elem megvásárlásához válasszuk ki a megfelelő lehetőséget, ilyen például a **Vásárlás**.
3. Figyelmesen olvassuk el az összes tudnivalót.
4. A letöltés folytatásához vagy leállításához válasszuk a megfelelő lehetőséget, például az **Elfogadás** vagy a **Mégse** elemet.

A letöltés megkezdésekor megjelenik az aktuális kapcsolatban éppen letöltés alatt álló és befejezett letöltések listája.

Ha a listát módosítani szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Letöltések** lehetőséget. A letöltés visszavonásához, illetve a letöltött fájlok megnyitásához, mentéséhez vagy törléséhez válasszunk ki egy elemet a listában, majd az **Opciók** lehetőség kiválasztása után válasszuk ki a megfelelő beállítást.

Könyvjelzők

Az internetes alkalmazás megnyitása után a könyvjelzők nézet jelenik meg. Webcímekeket választhatunk ki egy listáról vagy a **Legutóbbi oldalak** mappában található könyvjelzők gyűjteményéből.

Az eszköztáron a böngészővel kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztárban válasszunk az alábbiak közül:

-  **Új könyvjelző** — Új könyvjelző hozzáadása.
-  **Ugrás webcímre** — Új webcím beírása.
-  **Törlés** — Könyvjelző törlése.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Ugrás** — Új webcím beírásához lépünk az előző webhelyre, vagy nézzük meg a webinfókhoz és blogokhoz kapcsoltan mentett hivatkozásokat.
- **Könyvjelző menü** — Könyvjelzők küldése és felvétele, és könyvjelzők mentése weboldalként.
- **Könyvjelzőkezelő** — Könyvjelzők szerkesztése, mozgatása és törlése.

Az internetes alkalmazás nyomon követi a böngészés közben meglátogatott weboldalakat is. A **Legutóbbi oldalak** mappában megtekinthetjük a meglátogatott weboldalak listáját.

A cache-memória kiürítése

A letöltött információkat és az elért szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

Helymeghatározás

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját.

A cache kiürítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Személyes adatok törl.** > **Cache** lehetőséget.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat folyamán a biztonság ikon (🔒) látható, akkor a készülék és az internetes átvjáró vagy szerver közötti adatátvitel kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átvjáró és a tartalomszolgáltató (az adat tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átvjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Bizonyos szolgáltatások, köztük a banki szolgáltatások, igénybe vételéhez biztonsági tanúsítványra van szükség. Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

15. Helymeghatározás

Helymeghatározás a készülékkel

Helymeghatározáshoz, távolságméréshez és a koordináták kiszámításához használhatjuk például a GPS-adatok alkalmazást. Ezen alkalmazások használatához GPS-kapcsolat szükséges

A készülékben nincs belső GPS-antenna. A GPS-kapcsolatot igénylő alkalmazások használatához vegyünk igénybe kompatibilis GPS-vevőt (külön megvásárolható tartozék). Kapcsolódás Bluetooth-kapcsolaton keresztül a GPS-vevőhöz.

A készülékkel a hálózat alapú helymeghatározási szolgáltatást is használhatjuk.

Hálózati helymeghatározás

A mobilhálózat használatával még fedett területen is meghatározhatjuk tartózkodási helyünket. Ez gyorsabb, bár nem olyan pontos, mint a GPS, valamint az így megismert tartózkodási helyet nem használhatjuk navigálás során kiindulási pontként.

A mobilhálózat helymeghatározás céljából történő használatához a készülékbeállítások között válasszuk a hálózat alapú helymeghatározási módot.

Tudnivalók a GPS rendszerről

A GPS használatához egy kompatibilis GPS-vevőre van szükség. Kapcsolódás Bluetooth kapcsolaton keresztül a GPS-vevőhöz. Válasszuk a Bluetooth lehetőséget a kompatibilis GPS-vevő Bluetooth kapcsolaton keresztüli használatához.

A GPS a WGS-84 nemzetközi koordinátarendszert használja, amelyben a koordináták fokban és tizedes tört formátumú fokban vannak kifejezve. A koordináták elérhetősége területenként változhat.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot

számítani tartózkodási helyünket. A helymeghatározás azonban általában annál pontosabb, minél több műholdat tud megtalálni a készülék.

Ha nem érhető el műholdjel, próbálja meg a következőket:

- Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel.
- Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre.
- A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget.
- Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.

Helymeghatározási kérelmek

Előfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. A szolgáltatók a készülék tartózkodási helye alapján tájékoztatást nyújthatnak az adott helyre jellemző körülményekről, például az időjárási vagy a közlekedési helyzetről.

Helymeghatározási kérelem fogadásakor megjelennek a kérelmet küldő szolgáltatás adatai. Az **Elfogad** lehetőség választásával engedélyezhetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését, illetve az **Elutasít** gomb megnyomásával elutasíthatjuk a kérelmet.

Iránypontok

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Hely** és az **Iránypontok** lehetőséget.

Az Iránypontok használatával adott helyek helyadatait menthetjük készülékünkre. A mentett helyeket különböző kategóriákba rendezhetjük, például üzleti kategória, valamint egyéb adatok, például címek hozzáadására is lehetőségünk van. A mentett iránypontokat kompatibilis alkalmazásokban is használhatjuk (például GPS).

A GPS a WGS-84 nemzetközi koordinátarendszert használja, amelyben a koordináták fokokban és tizedfokokban vannak kifejezve.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Helymeghatározás

- **Új iránypont** — új iránypont létrehozása. Az aktuális tartózkodási helyünk helyadatainak lekéréséhez válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A helyadatok kézzel történő megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.
- **Szerkesztés** — mentett iránypont adatainak hozzáadása vagy szerkesztése (például cím).
- **Hozzáadás kategóriához** — iránypont hozzáadása egy iránypont-kategóriához. Válasszuk ki azokat a kategóriákat, amelyekhez az iránypontot hozzá kívánjuk adni.
- **Küldés** — egy vagy több iránypont kompatibilis készülékre történő elküldése. A fogadott iránypontokat a készülék az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába menti.

Az iránypontokat előre beállított kategóriákba rendezhetjük, de létrehozhatunk új kategóriákat is. Új iránypont-kategóriák létrehozásához és szerkesztéséhez nyissuk meg a kategóriák lapot, majd válasszuk az **Opciók > Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok

A GPS-adatok egy adott célhelyre vonatkozó útvonal-vezetési információkat, az aktuális tartózkodási helyről helymeghatározási adatokat és utazási információkat nyújtanak, például megadják a célhely hozzávetőleges távolságát és az utazás becsült időtartamát.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és az **GPS-adatok** lehetőséget.

Helymeghatározási beállítások

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és a **Helymeghatár.** lehetőséget.

Helymeghat. módszerek

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Bluetooth-GPS** — Bluetooth-kapcsolattal rendelkező, kompatibilis külső GPS-készülék használata.

- **Hálózatalapú** — A mobilhálózat (hálózati szolgáltatás) adatainak használata.

Helymeghatározási szerver

Az hálózat által támogatott helymeghatározási módokhoz (például hálózat alapú helymeghatározás) tartozó hozzáférési pont és helymeghatározási szerver megadásához válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a helymeghatározási szervert a szolgáltató előre beállította a készüléken, így ezeket a beállításokat nem lehet módosítani.

Jelzések beállítása

A sebesség és távolság mértékegységének beállításához válasszuk a **Mértékegység-rendszer** > **Metrikus** vagy **Angolszász** lehetőséget.

A koordinátaadatok megjelenítési formátumának beállításához válasszuk a **Koordinátaformátum** lehetőséget.

16. Térképek

A Térképek alkalmazás

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Térképek** lehetőséget.

A Térképek alkalmazással megtekinthetjük az aktuális helyzetünket a térképen; különböző városok és országok térképeit böngészhetjük; kereshetünk helyeket; megtervezhetjük az útvonalat az egyik helyről a másikra; valamint menthetjük a helyeket, és elküldhetjük azokat kompatibilis készülékekre. Vásárolhatunk is licenceket útikalauzokhoz és navigációs szolgáltatásokhoz, amennyiben az elérhető az adott országban vagy régióban.

Előfordulhat, hogy a Térképek szolgáltatás legelső használatakor ki kell választanunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez.

Ha olyan területet böngészünk, amelyet nem fednek le a készülékre már letöltött térképek, akkor a készülék az adott térképet automatikusan letölti az interneten keresztül. Előfordulhat, hogy néhány térkép elérhető a készüléken vagy a

Térképek

memóriakártyán. Használhatjuk a Nokia Map Loader számítógépes szoftvert is a térképek letöltéséhez. A Nokia Map Loader kompatibilis számítógépre történő telepítéséhez keressük fel a következő webhelyet: www.nokia.com/maps.



Tipp: Az adatátviteli költségek elkerülése érdekében a Térképek alkalmazást internet kapcsolat nélkül is használhatjuk, és a készülékre vagy a memóriakártyára mentett térképeken kereshetünk.



Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

Hálózati helymeghatározás

A mobilhálózat segítségével meghatározhatjuk jelenlegi tartózkodási helyünket. Ez gyorsabb, de kevésbé pontos, mint a GPS, és az így meghatározott tartózkodási helyet nem használhatjuk fel a navigáció kiindulási pontjaként.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Térképek** lehetőséget.

A mobilhálózat használata helymeghatározáshoz — A készülékbeállításoknál válasszuk a hálózat alapú helymeghatározási módot.

A Térképek alkalmazás indításakor, ha a GPS-kapcsolat rendelkezésre áll, akkor a mobilhálózatot a GPS váltja fel helymeghatározási módként.

Mozgás a térképen

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Térképek** lehetőséget.

Ha a GPS-kapcsolat aktív, akkor a térképen jelenlegi tartózkodási helyünket a  ikon jelzi.

Az aktuális vagy az utolsó ismert pozíció megtekintése. — Válasszuk a  lehetőséget.

Mozgás a térképen — Húzzuk a térképet. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

Amikor a kijelzőn látható térképen böngészünk, és a készülék aktív adatátviteli kapcsolatban van, majd egy olyan területre lépünk, amely nem szerepel a már letöltött térképeken, a készülék automatikusan egy új térképet tölt le. A rendszer a térképeket automatikusan a készülék memóriájába, illetve egy kompatibilis memóriakártyára menti (ha van kártya a készülékben).

A térkép nagyítása és kicsinyítése — Nyomjuk meg a + és a - gombot.

A térkép típusának módosítása — Válasszuk a **Opciók** > **Térkép mód** lehetőséget.

A kijelzőn megjelenő ikonok

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Térképek** lehetőséget.

A GPS-ikon  jelzi, hogy van-e elérhető műholdas jel. Egy sáv egy műholdat jelöl. Amikor a készülék műholdjelet keres, a sáv színe sárga. Ha a készülék a GPS számára megfelelő mennyiségű műholdadatot képes fogadni a helymeghatározáshoz, a sáv színe zöldre változik. Minél több zöld sáv látható, annál megbízhatóbb lesz a helymeghatározás.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műholdról kell fogadnia a jeleket a tartózkodási hely kiszámításához. A kezdeti számítás elvégzése után három műhold jele is elegendő.

Az adatátvitel jelzője  **21.5 kb** megjeleníti a használt internetkapcsolatot, valamint az alkalmazás elindítása óta átvitt adatmennyiséget.

Helyek keresése

Rákерeshetünk pontos címekre, hasznos helyekre, illetve egyéb helyekre, például szállodák vagy éttermek címére is.

Térképek

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Térképek** lehetőséget.

Cím keresése

1. Válasszuk a  > **Cím** lehetőséget.
2. Kezdjük el beírni a kért adatokat. A kötelezően kitöltendő mezőket csillag (*) jelöli.
3. Válasszuk a **Opciók** > **Keresés** pontot.
4. Válassza ki a kívánt címet a felkínált találatok listájából.

Hely keresése

1. Válasszuk a  > **Helyek** lehetőséget.
2. Válasszon a megadott kategóriák közül, vagy írjon be keresőszavakat és válassza a **Keresés** lehetőséget.
3. Válassza ki a helyet a felkínált találatok listájából.

Útvonaltervezés

Létrehozhatunk útvonalakat, majd azokat megtekinthetjük a térképen.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Térképek** lehetőséget.

Útvonal létrehozása

1. Érintsük meg a térképen a kiindulási pontot. A cél és további helyek útvonalhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget. Ha a jelenlegi tartózkodási helyünket szeretnénk kezdőpontként használni, akkor adjuk a célállomást az útvonalhoz.
2. Érintsük meg a térkép felett található információs területet, majd válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
3. Válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd adjuk az útvonalhoz a további helyeket és a célállomást.

Az útvonalon lévő helyek sorrendjének módosítása — Érintsünk meg egy helyet, majd válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget. Érintsük meg azt a helyet, ahova a helyet át szeretnénk helyezni, és válasszuk a **Választás** lehetőséget.

Az útvonal megjelenítése a térképen — Válasszuk az **Útv. megt.** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz — Válasszuk az **Útv. megt.** > **Opciók** > **Vezetés megkezdése** vagy **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget. A navigációhoz meg kell vásárolnunk a licenct.

Az útvonal mentése — Válasszuk az **Útv. megt.** > **Opciók** > **Útvonal mentése** lehetőséget.

Helyek mentése és küldése

Kedvenc helyeinket készülékünkre menthetjük, majd azokat elküldhetjük kompatibilis készülékekre.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Térképek** lehetőséget.

Hely mentése a készülékünkre — Érintsünk meg egy helyet, érintsük meg a térkép felett található információs területet, majd válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

A mentett helyek megtekintése — A főnézetben válasszuk az **Opciók** > **Kedvencek** lehetőséget.

Hely elküldése kompatibilis készülékre — Érintsük meg a megfelelő helyet, majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

A mentett elemek megtekintése

A készülékre mentett helyek és útvonalak sorba rendezhetők, valamint azok a térképen megjeleníthetők. Kedvenc helyeinket, például az éttermeket vagy a múzeumokat gyűjteménybe rendezhetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Térképek** lehetőséget.

A mentett helyek és útvonalak megtekintése — Válasszuk az **Opciók** > **Kedvencek** lehetőséget.

A mentett helyek sorba rendezése — Válasszuk a **Helyek** > **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.

Térképek

Hely megjelenítése a térképen — Érintsük meg a megfelelő helyet, majd válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

Hely hozzáadása az útvonalhoz — Érintsük meg a megfelelő helyet, majd válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása — Válasszuk az **Opciók** > **Új gyűjtemény** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Egy célállomás navigációval való eléréséhez előbb meg kell vásárolnunk a navigációs szolgáltatás licencét.

Ha licencet akarunk vásárolni a gyalogos vagy autós navigációhoz, válasszuk az **Opciók** > **Vásárlás és licenck** > **Autóv. és gyalog** lehetőséget. Ha csak a gyalogos navigációs licencet szeretnénk megvásárolni, akkor válasszuk a **Gyalog** lehetőséget. A licenc adott területre vonatkozik, és csak azon a területen használható. A licencért fizethetünk hitelkártyával vagy a telefonszámlánkban, ha ezt a szolgáltató támogatja. A licencet a készülékről egy másik kompatibilis készülékre másolhatjuk, de egy licencet egyszerre csak egy készülék használhat.

Amikor első alkalommal használjuk az autós navigációt, akkor meg kell adnunk a hangutasítások nyelvét, és le kell töltenünk a megfelelő hangfájlokat. A nyelv későbbi megváltoztatásához válasszuk a főnézetben válasszuk az **Opciók** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Navigáció** > **Beszédhangos irányítás** pontot. A gyalogos navigációhoz nem áll rendelkezésre hangirányítás.

A navigálás megkezdéséhez válasszunk egy helyet, érintsük meg a térkép feletti információt, és válasszuk az **Autóval ide** vagy **Gyalog ide** lehetőséget.

A navigáció leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

Térképek frissítése

A kompatibilis készülék térkép- és hangirányítás-fájljainak frissítéséhez töltsük le a Nokia Maps Updater programot a számítógépre a www.nokia.com/maps weboldalról. Csatlakoztassuk a készüléket a számítógéphez, nyissuk meg a Nokia Maps Updater programot, és tegyük a következőket:

1. Válasszuk ki a nyelvet a listából.
2. Ha egynél több készülék csatlakozik a számítógéphez, válasszuk ki a készüléket a listából.
3. Amikor a Nokia Maps Updater frissítéseket talál, töltsük le azokat a készülékre.
4. Fogadjuk el a letöltést a készüléken, amikor a kijelzőn megjelenik a kérdés erre vonatkozólag.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader alkalmazás segítségével térképeket és hangutasítás-fájlokat tölthetünk le az internetről a készülék memóriájába vagy egy kompatibilis memóriakártyára. A Nokia Map Loader használata előtt legalább egyszer térképeket kell keresnünk a Térképek alkalmazásban, mivel a Nokia Map Loader a Térképek alkalmazás információi alapján ellenőrzi, hogy melyik térképverziót töltsse le.

Ha a Nokia Map Loader alkalmazást kompatibilis számítógépre szeretnénk telepíteni, akkor látogassunk el a www.nokia.com/maps (angol nyelvű) webhelyre, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

17. Csatlakozás

A készülék több lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az internethez, más kompatibilis készülékhez vagy számítógéphez csatlakoztathassunk.

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt (hálózati szolgáltatás). Ilyen átviteli mód például a GPRS a GSM-hálózatban.

Lehetőség van vezeték nélkül helyi hálózati kapcsolat használatára is. Egyszerre csak egy vezeték nélküli helyi hálózati és azon belül egy kapcsolat lehet aktív, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

Az adatkapcsolat létrehozásához szükség van egy hozzáférési pontra. Többféle hozzáférési pont definiálható, például:

Csatlakozás

- MMS-hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- internet-hozzáférési pont (IAP), amelyen keresztül e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, illetve az internethez kapcsolódhatunk.

Érdeklődünk a szolgáltatónál arról, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Hálózat** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Operátorválasztás** — Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék keressen és válasszon számunkra egy rendelkezésre álló hálózatot, illetve a **Kézi** beállítást, ha magunk szeretnénk választani a hálózatok listájáról. Ha a kézzel választott hálózattal megszakad a kapcsolat, a készülék hibajelző hangot ad, majd kéri, hogy válasszunk másik hálózatot. Fontos, hogy a kiválasztott hálózatnak és a hazai mobilhálózatnak roamingszerződése legyen egymással.
- **Adókörfzet-információ** — Annak beállítása, hogy a készülék jelezen, amikor mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, valamint ha aktiválni kívánjuk az adókörfzet-információk fogadását.

Vezeték nélküli LAN

A készülék felismeri és kapcsolódni is tud a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) segítségével a készüléket az internetre és egyéb WLAN-funkcióval rendelkező eszközökhöz csatlakoztathatjuk.

Tudnivalók a WLAN-hálózatról

A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) használatához az adott helyen rendelkezniünk kell ilyen típusú hálózattal, és csatlakoztatnunk kell hozzá a

készüléket. Egyes vezeték nélküli helyi hálózatok védettek és csak a szolgáltatótól kapott hozzáférési kulccsal használhatók.



Megjegyzés: Franciaországban a vezeték nélküli helyi hálózatot csak zárt helyen használhatjuk.

A WLAN-hálózat, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszik az akkumulátort, melynek élettartama csökkenhet.

A készülék a következő WLAN funkciókat támogatja:

- IEEE 802.11b/g szabvány
- 2,4 GHz frekvencia használata
- WEP (wired equivalent privacy – vezetékes rendszerrel egyenértékű adatbiztonság) akár 128 bites kulcsokkal, WPA (Wi-Fi protected access – Wi-Fi által védett hozzáférés) és 802.1x azonosítási módszer. Ezek a szolgáltatások csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.



Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

WLAN-kapcsolatok

WLAN-kapcsolat használatához létre kell hoznunk egy WLAN-internethozzáférési pontot. A hozzáférési pont olyan alkalmazásokhoz szükséges, amelyeknek internetkapcsolatra van szükségük.

Amikor adatátviteli kapcsolatot létesítünk WLAN-hálózati internet-hozzáférési ponton keresztül, WLAN-kapcsolat jön létre. Az adatátviteli kapcsolat bezárásakor az aktív WLAN-kapcsolat is megszakad.

A WLAN-hálózatot hanghívás közben vagy aktív csomagkapcsolt adatkapcsolat esetén használhatjuk. Egyszerre csak egy WLAN-hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközhöz kapcsolódhatunk, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

Csatlakozás

A WLAN-hálózatot (ha van ilyen) akkor is használhatjuk, ha a készülék offline üzemmódban van. A WLAN-kapcsolat használatakor tartunk be minden vonatkozó biztonsági előírást.



Tipp: A készüléket azonosító egyedi MAC-cím (Media Access Control – médiahozzáférés-vezérlő) ellenőrzéséhez nyissuk meg a tárcsázót, majd írjuk be a ***#62209526#** kódot.

WLAN-varázsló

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Vez. nélk. LAN** lehetőséget.

A WLAN-varázsló segítséget nyújt a vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN) való kapcsolódáshoz, valamint a vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatok kezeléséhez.

Ha vezeték nélküli helyi hálózatokat találunk, a kapcsolathoz szükséges internet-hozzáférési pont létrehozásához, és az internetböngésző elindításához a kapcsolatot használva, válasszuk ki a kapcsolatot, és a **Webböngészés indítása** lehetőséget.

Ha biztonságos vezeték nélküli helyi hálózatot választunk ki, a készülék kéri a megfelelő jelszó megadását. Rejtett hálózathoz való kapcsolódáshoz meg kell adnunk a hálózat pontos nevét (szolgáltatáskészlet-azonosító – SSID).

Ha az internetböngésző már elindult az éppen működő vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolattal, az internetböngészőbe való visszalépéshez válasszuk a **Webböngész. folytatása** lehetőséget. Az aktív kapcsolat bontásához válasszuk ki a kapcsolatot és a **WLAN-kapcsolat bontása** lehetőséget.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Vez. nélk. LAN** > **Opciók** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **WLAN-hálózatok szűrése** — A vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN) kiszűrése a megtalált hálózatok közül. A kiválasztott hálózatok nem jelennek meg, amikor az alkalmazás a legközelebbi alkalommal WLAN-hálózatokat keres.
- **Adatok** — A listában megjelenített hálózat adatainak megtekintése. Ha kiválasztunk egy aktív kapcsolatot, akkor megjelennek a kapcsolat adatai.

Működési módok

A vezeték nélküli helyi hálózat kétféle módon, infrastruktúra vagy ad hoc módon működhet.

Az infrastruktúra típusú működési mód kétféle kommunikációt képes biztosítani: a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli helyi hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül egymáshoz kapcsolódhatnak, vagy pedig a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódhatnak.

Az ad hoc típusú működési módban az eszközök közvetlenül tudnak egymásnak adatokat küldeni.

Vezeték nélküli helyi hálózat beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Vez. nélk. LAN** > **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **WLAN-elérhetős. megjel.** — Válasszuk ki, hogy a  ikon megjelenjen-e a kijelzőn, ha van elérhető WLAN.



Tipp: A WLAN-varázsló elindításához és a rendelkezésre álló opciók megtekintéséhez válasszuk ki a WLAN ikont, majd az előugró ablakban válasszuk ki a kijelölt szöveget a WLAN ikon mellett.

- **Hálózatok keresése** — Ha a **WLAN-elérhetős. megjel.** beállításnál az **Igen** lehetőséget választjuk, akkor megadhatjuk, hogy a készülék milyen gyakran keressen elérhető WLAN hálózatokat és ennek megfelelően frissítse annak ikonját.

- **Internetkapcsolat-teszt** — Válasszuk ki, hogy a készülék automatikusan tesztelje-e a kiválasztott WLAN hálózat elérhetőségét, erre mindig rákérdezzene vagy soha ne végezze el a csatlakozási próbálkozást. Ha az **Automatikus futtatás** lehetőséget választjuk, vagy engedélyezzük a próbálkozást, amikor erre a készülék rákérdez, és a csatlakozási próbálkozás sikeres, akkor a készülék menti a hozzáférési pontot az internetcélok közé.

A speciális beállítások megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > További beállítások** lehetőséget. A WLAN speciális beállításainak módosítása nem javasolt.

Hozzáférési pontok

Új hozzáférési pont létrehozása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.

A hozzáférési pontok beállítását üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

Amikor megnyitjuk a hozzáférési pontok csoportjainak , , ,  egyikét, megtekinthetjük a hozzáférési pontok típusait:

 védett hozzáférési pontot jelöl

 csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontot jelöl

 vezeték nélküli hálózat (WLAN) hozzáférési pontját jelöli.

 **Tipp:** Vezeték nélküli helyi hálózatban a WLAN varázsló segítségével hozhatunk létre internet-hozzáférési pontokat.

Új hozzáférési pont létrehozásához válasszuk az  **Hozzáférési pont** lehetőséget. A készülék kéri az elérhető csatlakozások ellenőrzését. A keresés után a már elérhető csatlakozások megjelennek, és felvehetők új csatlakozási pontba. Ha kihagyjuk ezt a lépést, meg kell adnunk a csatlakozási módot, valamint a szükséges beállításokat.

Hozzáférési pont beállításainak szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, majd jelöljük ki az egyik hozzáférési pontot. Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

- **Kapcsolat neve** — A kapcsolat nevének beírása.
- **Adatátvitel módja** — Az adatkapcsolat típusának kiválasztása.

A választott adatkapcsolattól függően csak bizonyos beállítási mezők érhetők el. Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy piros csillag szerepel. A többi mezőt üresen hagyhatjuk, hacsak a szolgáltató másképpen nem kéri.

Adatkapcsolat használatához a szolgáltatónak támogatnia kell ezt a funkciót, és ha szükséges, aktiválnia kell a SIM-kártyán is.

Hozzáféréspont-csoportok létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Célok** lehetőséget.

Néhány alkalmazás lehetővé teszi, hogy a hálózatokhoz való kapcsolódás során hozzáféréspont-csoportokat használjunk.

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a készülék hálózathoz való csatlakozásakor mindig ki kelljen választanunk egy hozzáférési pontot, létrehozhatunk egy olyan csoportot, amely tartalmazza a hálózathoz való csatlakozáshoz használható különböző hozzáférési pontokat, valamint meghatározhatjuk e pontok alkalmazásának sorrendjét is.

Például, egy internet-hozzáférési pont csoportjához hozzáadhatunk WLAN- és csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat, és ezt a csoportot használhatjuk internetbőngészés során. Ha a WLAN-hozzáférési pontnak adunk elsőbbséget, akkor a készülék internetkapcsolat létrehozásához WLAN-kapcsolatot használ, amennyiben az rendelkezésre áll; ha a WLAN-kapcsolat nem érhető el, a készülék csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontot használ.

Ha új hozzáféréspont-csoportot szeretnénk létrehozni, válasszuk az **Opciók** > **Kezelés** > **Új cél** lehetőséget.

Ha hozzáférési pontokat szeretnénk hozzáadni egy hozzáféréspont-csoporthoz, akkor válasszuk ki a csoportot, majd az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** lehetőséget.

Csatlakozás

Ha egy létező hozzáférési pontot szeretnénk átmásolni egy másik csoportból, akkor érintsük meg a megfelelő hozzáférési pontot (ha még nincs kijelölve), majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Másolás másik célra** lehetőséget.

A csoportban lévő hozzáférési pont prioritásának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Prioritás módosítása** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontok

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Célok** > **Hozzáférési pont** lehetőséget, és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csomagkapcsolt hozzáférési pont szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, majd jelöljük ki a  ikonnal jelzett egyik hozzáférési pontot.

Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Hozzáférési pont neve** — A hozzáférési pont nevét a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
- **Felhasználónév** — A felhasználónév is szükséges lehet adatkapcsolat létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk meg.
- **Jelszókérés** — Ha a szerverre történő minden egyes bejelentkezéskor meg kell adnunk a jelszót, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a készülékre, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Jelszó** — Adatátviteli kapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk meg.
- **Hitelesítés** — Válasszuk a **Biztonságos** parancsot, ha a jelszót mindig titkosítva szeretnénk küldeni, vagy a **Normál** parancsot, ha csak akkor küldjük titkosítva a jelszót, amikor az lehetséges.
- **Kezdőlap** — A beállítandó hozzáférési ponttól függően adjuk meg az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét.
- **H.férési pont használata** — Ha a létrehozott hozzáférési pont használatával történő kapcsolat létrehozását jóvá kívánjuk hagyni, akkor válasszuk a **Megerősítés után** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a készülék a célhoz

automatikusan ennek a hozzáférési pontnak a használatával kapcsolódjon, akkor válasszuk az **Automatikusan** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Hálózattípus** — Válasszuk ki az adatátvitel során használni kívánt internetprotokollt. Az egyéb beállítások a kiválasztott hálózat típusától függenek.
- **Telefon IP-címe** (csak IPv4 esetén) — Adjuk meg a készülék IP-címét.
- **DNS-címek** — Írjuk be az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét, ha a szolgáltató kéri. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.
- **Proxyszerver címe** — Írjuk be a proxyszerver címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Célok** > **Hozzáférési pont** lehetőséget, és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) hozzáférési pontjának szerkesztéséhez nyissuk meg a hozzáférési pontok egyik csoportját, majd jelöljük ki a  ikonnal jelzett egyik hozzáférési pontot.

Kövessük a WLAN-szolgáltatótól kapott útmutatást.

- **WLAN-hálózatnév** — Válasszuk a **Megadás kézzel** vagy a **Hálózatok keresése** lehetőséget. Ha már meglévő hálózatot választunk ki, akkor a WLAN hálózati módot és a WLAN biztonsági módot a hozzáférési pont eszközeinek beállításai határozzák meg.
- **Hálózat állapota** — Megadhatjuk, hogy a hálózat neve megjelenjen-e.
- **WLAN-hálózatmód** — Ad-hoc hálózat kialakításához és a közvetlen adatátvitel engedélyezéséhez válasszuk az **Ad-hoc** lehetőséget. Ilyenkor nincs szükség WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközre. Az ad-hoc hálózathoz csatlakozó valamennyi készüléknek ugyanazt a WLAN hálózati nevet kell használnia.
- **WLAN-biztonságmód** — Válasszuk ki a használni kívánt titkosítási módot: **WEP**, **802.1x** (ad-hoc hálózatokhoz nem használható) vagy **WPA/WPA2**. Ha a

Nyitott hálózat lehetőséget választjuk, a készülék nem használ titkosítást. A WEP, a 802.1x és a WPA funkciók csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.

- **Kezdőlap** — Írjuk be a kezdőlap webcímét.
- **H.férési pont használata** — Ha a létrehozott hozzáférési pont használatával történő kapcsolat létrehozását jóvá kívánjuk hagyni, akkor válasszuk a **Megerősítés után** lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a készülék a célhoz automatikusan ennek a hozzáférési pontnak a használatával kapcsolódjon, akkor válasszuk az **Automatikusan** lehetőséget.

A kiválasztott biztonsági mód beállításainak megadásához válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** lehetőséget.

A WEP biztonsági beállításai

- **Használt WEP-kulcs** — Válasszuk ki a vezetékes rendszerrel egyenértékű adatbiztonság (WEP) kulcsának számát. Legfeljebb négy WEP-kulcsot hozhatunk létre. A WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközön ugyanezeket a beállításokat kell megadni.
- **Hitelesítés típusa** — Válasszuk ki, hogy a készülék és a WLAN hozzáférési pontot biztosító eszköz közötti hitelesítés **Nyitott** vagy **Megosztott** típusú legyen-e.
- **WEP-kulcs beállításai** — Adjuk meg a **WEP-titkosítás** (a kulcs hossza), a **WEP-kulcs formátuma** (**ASCII** vagy **Hexadecimális**), valamint a **WEP-kulcs** (a WEP-kulcs kiválasztott formátumú adatai) beállítás értékét.

A 802.1x és a WPA/WPA2 biztonsági beállításai

- **WPA/WPA2** — Válasszuk ki a hitelesítés módját: **EAP** – egy kiterjeszhető hitelesítési protokoll (EAP – extensible authentication protocol) beépülő moduljának használata; vagy **Előre megoszt. kulcs** – jelszó használata.

Végezzük el a megfelelő beállításokat.

- **EAP modul beállításai** — A szolgáltatótól kapott útmutatás szerint adjuk meg a beállításokat.
- **Előre megoszt. kulcs** — Jelszó megadása. A WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközön ugyanezt a jelszót kell megadni.

- **Csak WPA2 mód** — Ebben a módban csak WPA2-kompatibilis készülékek létesíthetnek kapcsolatot.

További WLAN-beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **IPv4 beállításai** — Adjuk meg a készülék IP-címét, az alhálózat IP-címét, az alapértelmezett átjárót, valamint az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.
- **IPv6 beállításai** — Adjuk meg a DNS-cím típusát.
- **Ad-hoc csatorna** (csak **Ad-hoc** esetén) — A csatornaszám (1–11) kézi megadásához válasszuk az **Felhasználói** lehetőséget.
- **Proxyszerver címe** — Adjuk meg a proxyszerver címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxy portszámát.

Aktív adatkapcsolatok

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Az aktív adatkapcsolatok nézetben a megnyitott adatkapcsolatok láthatók:

 adathívások

 csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások

 vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) kapcsolatok

 **Megjegyzés:** A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

A kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Az összes aktív kapcsolat bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Minden kapcs. bontása** parancsot.

Csatlakozás

A kapcsolat részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

Szinkronizálás

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **SyncML** lehetőséget.

A Szinkronizálás alkalmazás lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket, a naptárat, a szöveges és multimédia üzeneteket, a böngésző könyvjelzőit vagy a névjegyzéket kompatibilis számítógépen vagy az interneten található különböző kompatibilis alkalmazásokkal szinkronizáljuk.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza.

Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg. A profil módosításához érintsünk meg egy szinkronizálási elemet, hogy bevegyük az elemet a profilba vagy azt kihagyjuk onnan.

A szinkronizálási profilok kezeléséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt beállítást.

Az adatok szinkronizálásához válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** lehetőséget. Ha a szinkronizálást még a befejeződése előtt meg szeretnénk szakítani, válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonokkal, számítógépekkel, fülhallgatókkal és autószkészletekkel.

A kapcsolat segítségével képeket, videófájlokat, zenéket, hangfelvételeket és jegyzeteket küldhetünk, fájlokat másolhatunk kompatibilis számítógépről, valamint kompatibilis nyomtatóhoz csatlakozva képeket nyomtathatunk.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen látásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: fejlett hangtovábbítás, alapvető képküldés, készülékazonosítás, telefonos hálózat, fájlátvitel, általános hozzáférés, általános hang- és videotovábbítás, általános objektumcsera, kihangosító, fülhallgató, objektumküldés, telefonkönyv-elérés, soros port és SIM-hozzárendelés. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A készülék zárolása esetén a Bluetooth funkció nem használható.

Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitása során meg kell adnunk a készülékünk nevét. A nevet később megváltoztathatjuk.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Bluetooth** — A Bluetooth-kapcsolat be- vagy kikapcsolása.
- **A telefon láthatósága** — Ha azt szeretnénk, hogy készülékünket a Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával más készülékek megtalálhassák, akkor válasszuk a **Mindenki látja** lehetőséget. Annak meghatározásához, hogy készülékünk láthatósága mennyi idő múlva változzon rejtett állapotúra,

Csatlakozás

válasszuk az **Időtartam megadása** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk rejtve maradjon, válasszuk a **Rejtett** lehetőséget.

- **Saját telefonnév** — A vezeték nélküli Bluetooth-technológiát használó egyéb készülékek számára megjelenített név szerkesztése.
- **Távoli SIM mód** — más készülékek, például egy kompatibilis autós-készlet számára a hálózathoz történő csatlakozáshoz a készülékünkben lévő SIM-kártya használatának engedélyezése vagy tiltása.

Biztonsági tanácsok

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Ha nem használjuk a Bluetooth-kapcsolatot, annak meghatározására, hogy ki láthassa és kapcsolódhasson a készülékünkhöz, válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** vagy **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget. A Bluetooth-kapcsolat kikapcsolása nincs hatással a készülék egyéb funkcióira.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk készülékünket a káros tartalmaktól.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton

Egyszerre több aktív Bluetooth-kapcsolatunk is lehet. Ha például a telefonhoz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, akkor ezzel egyidejűleg fájlokat is küldhetünk egy másik kompatibilis készülékre.

1. Nyissuk meg az alkalmazást, amelyben az elküldendő tétel van. Ha például képet szeretnénk küldeni egy kompatibilis készülékre, akkor válasszuk a **Galéria** > **Képek és videók** lehetőséget.
2. Érintsük meg a kívánt elemet, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget.

A kijelzőn megjelennek a hatósugáron belül található, vezeték nélküli Bluetooth-készülékek. A készülékek ikonjai az alábbiak:



számítógép



telefon

 audio- vagy videoeszköz

 egyéb eszköz

A keresés megszakításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

3. Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.
4. Ha az adatátvitel előtt a másik készülék kéri készülékünk párosítását, akkor egy hangjelzés hallható, majd meg kell adnunk a jelszót. Mindkét készüléken ugyanazt a jelszót kell megadni.

Ha létrejön a kapcsolat, megjelenik az **Adatok küldése** ikon.



Tipp: Eszközkeresés közben néhány eszköz esetleg egy egyedi címet jeleníti meg (eszközcím). Készülékünk egyedi címének megjelenítéséhez írjuk be a következő karaktereket: ***#2820#**.

A készülékek párosítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A kompatibilis készülékekkel való párosításhoz, valamint a párosított eszközök megtekintéséhez nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapot.

A párosítás előtt hozzuk létre saját kódunkat (1–16 számjegy), és a másik készülék használatával állapodjunk meg abban, hogy ugyanazt a kódot használja. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek gyárilag beállított kódjuk van. A kódot csak egyszer kell használni.

1. Egy készülék párosításához válasszuk az **Opciók** > **Új párosított eszköz** lehetőséget. Megjelennek az érzékelhető távolságon belül lévő készülékek.
2. Válasszuk ki a kívánt készüléket, és írjuk be a jelszót. A másik készüléken ugyanezt a jelszót kell megadni.
3. Egyes hangtartozékok a párosítást követően automatikusan kapcsolódnak. Egyéb esetben, ha szeretnénk kapcsolódni egy eszközhöz, válasszuk az **Opciók** > **Csatlak. audioeszközhöz** lehetőséget.

A párosított készülékeket  ikon jelzi a készülékek listáján.

Csatlakozás

Egy készülék jogosultként vagy jogosulatlanként történő beállításához válasszuk a következő lehetőségek egyikét:

- **Jogosult** — A készülékünk és a jogosult készülék között a kapcsolat észrevétlenül is létrejöhet. Ebben az esetben nem kell jóváhagynunk vagy elfogadnunk a kapcsolódást. Ezt csak saját készülékeink esetében alkalmazzuk, például kompatibilis fülhallgató, számítógép vagy olyan készülékek esetében, melyek általunk ismert személyekhez tartoznak. A párosított eszközök nézetben a jogosult készülékeket a  ikon jelzi.
- **Jogosulatlan** — Az ilyen készülékekről érkező kapcsolódási kérélmeket minden alkalommal külön el kell fogadnunk.

Egy készülék párosításának törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Az összes párosított eszköz törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** lehetőséget.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadunk adatokat, hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha fogadjuk az adatokat, a  ikon jelenik meg, és a fogadott elem bekerül az Üzenetek mappa Bejövő almappájába. A Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott üzeneteket a  ikon jelöli.

Készülékek blokkolása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

Ha meg szeretnénk tiltani, hogy egy adott eszköz készülékünkkel Bluetooth-kapcsolatot létesítsen, nyissuk meg a **Párosított eszközök** lapot. Érintsük meg a blokkolni kívánt készüléket (ha az még nincs kijelölve), majd válasszuk az **Opciók** > **Blokkolás** lehetőséget.

Egy készülék blokkolásának feloldásához nyissuk meg a **Blokkolt eszközök** lapot, érintsük meg a kívánt készüléket (ha az még nincs kijelölve), és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Az összes blokkolt készülék feloldásához válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** parancsot.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik készülékről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Ha ezt jóváhagyjuk, akkor a másik készülék felkerül a blokkolt készülékek listájára.

Távoli SIM mód

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód aktiválását megelőzően a két készüléket párosítani kell, melyet a másik készülékről kell kezdeményezni. A párosítás során használjunk 16 számjegyből álló jelszót, a másik készüléket pedig állítsuk be jogosultként.

A távoli SIM mód kompatibilis autós-készlettel történő használatához kapcsoljuk be a Bluetooth-kapcsolatot, valamint készülékünkön engedélyezzük a távoli SIM mód használatát. Aktiváljuk a távoli SIM módot a másik készülékről.

Ha készülékünkön be van kapcsolva a távoli SIM mód, akkor a kezdőképernyőn a **Távoli SIM mód** felirat jelenik meg. Megszűnik a kapcsolat a vezeték nélküli hálózattal, melyet a **X** ikon jelez a térerősségjelző területén. Ekkor a SIM-kártya szolgáltatásai és a mobilhálózatot igénybe vevő funkciók nem használhatók.

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autós-készletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására. Ebben az üzemmódban a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást. Ahhoz, hogy újra hívást kezdeményezhessünk, ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz írjuk be a feloldó kódot.

A távoli SIM mód használatának befejezéséhez nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** lehetőséget.




Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **USB** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék kompatibilis adatkábelek minden egyes csatlakoztatásakor megkérdezze a kapcsolat létrehozásának célját, válasszuk a **Csatl.-kor rákérdez** > **Igen** lehetőséget.

Ha a **Csatl.-kor rákérdez** funkció ki van kapcsolva, vagy aktív kapcsolat közben módosítani kívánjuk az üzemmódot, válasszuk az **USB-kapcsolati mód** menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **PC Suite** — A Nokia számítógépes alkalmazások (például a Nokia Ovi Suite vagy a Nokia Software Updater) használata.
- **Tárolóhely** — Adatok átvitele a készülék és egy kompatibilis számítógép között.
- **Képatvitel** — Képek nyomtatása kompatibilis nyomtatóra.
- **Médiaátvitel** — Zene szinkronizálása a Nokia Zene vagy a Windows Media Player alkalmazással.

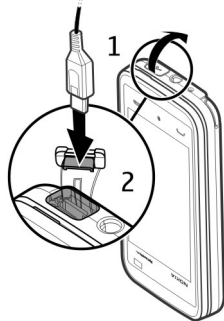

Számítógépes kapcsolatok

Mobilkészülékünk kompatibilis számítógépes kapcsolatra, illetve adatkommunikációs alkalmazások használatára alkalmas. A Nokia Ovi Suite alkalmazással például fájlok és képek átvitelére van lehetőségünk a készülékünk és egy kompatibilis számítógép között.

Az Ovi Suite USB-kapcsolattal történő használatához válasszuk a **PC Suite mód** lehetőséget.

Az Ovi Suite alkalmazás további ismertetését a www.ovi.nokia.com webhely terméktámogatási területén olvashatjuk.

Adminisztratív beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Admin. beáll.-ok** lehetőséget.

Csomagkapcs. beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Admin. beáll.-ok** > **Csomagadat** lehetőséget.

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Csom.kap. adatkapcsolat** — Ha a **Ha rendelkezésre áll** lehetőséget választjuk és a hálózat támogatja a csomagkapcsolt adatok használatát, akkor a készülék bejelentkezik a csomagkapcsolt adatátvitelt használó hálózatba. Az aktív csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata (például e-mail üzenet küldéséhez vagy fogadásához) gyorsabb, mint a szükség esetén létrehozott csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata. Ha nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség, a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Ha szükséges** lehetőséget.
- **Hozzáférési pont** — A hozzáférési pont nevét akkor kell megadni, ha a telefont egy kompatibilis számítógép csomagkapcsolt adatátvitelt végző modemjeként szeretnénk használni.

SIP-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Admin. beáll.-ok** > **SIP-beállítások** lehetőséget.

A SIP-beállításokra (Session Initiation Protocol – kapcsolatfelépítési protokoll) egyes SIP-protokollikt használó hálózati szolgáltatásoknak van szükségük. Lehet, hogy a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg. A beállítási módokat a SIP-beállításoknál tekinthetjük meg, törölhetjük vagy hozhatjuk létre.

18. Keresés

Tudnivalók a Keresés alkalmazásról

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Keresés** lehetőséget.

A Keresés alkalmazás segítségével internetes keresőszolgáltatásokkal kereshetünk például webhelyeket vagy képeket. A szolgáltatás tartalma és elérhetősége eltérő lehet.

Keresés indítása

Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Keresés** lehetőséget.

A készüléken lévő tartalom kereséséhez írjuk be a keresendő szöveget a keresés mezőbe vagy válasszunk a tartalomkategóriák közül. A keresőkifejezések beírása közben a készülék a találatokat kategóriákba rendezi. A legutóbbi keresés találatai a találatlista legelején jelennek meg, amennyiben azok megfelelnek a keresési feltételeknek.

Weboldal internetes böngészéséhez válasszuk a **Keresés az interneten** lehetőséget, adjuk meg a keresőszolgáltatás nevét, majd a keresési mezőbe írjuk be a keresőszavakat. A kiválasztott keresőszolgáltatás lesz az alapértelmezett internetes keresőszolgáltatás.

Ha már beállítottuk az alapértelmezett keresőt, akkor keresés indításához válasszuk ki ezt a szolgáltatást, vagy egy másik kereső használatához válasszuk az **Egyéb keresőszolg.-ok** lehetőséget.

Az alapértelmezett kereső módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Keresőrendszerek** lehetőséget.

Ha további szolgáltatók megkereséséhez módosítani szeretnénk az ország- vagy régióbeállításokat, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Ország vagy térség** lehetőséget.

19. Ovi áruház

Az Ovi Store

Az Ovi-áruházból mobiljátékokat, alkalmazásokat, videofájlokat, képeket és csengőhangokat tölthetünk le. Ezek némelyike ingyenes, másokat hitelkártyával vagy a telefonszámlán megjelenő költségekként vásárolhatunk meg. Az Ovi-áruház a készülékünkkel kompatibilis, saját ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

Az Ovi Store tartalma a következő kategóriákba van rendezve:

- Javasolt
- Játékok
- Testreszabás
- Alkalmazások
- Audió és videó

20. Egyéb alkalmazások

Óra

Az idő és a dátum beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** lehetőséget.

Válassza az **Opciók** > **Beállítások** parancsot, és válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Idő** — az idő beállítása.
- **Dátum** — a dátum beállítása.
- **Idő automat. frissítése** — az idő, a dátum és az időzóna adatainak a készüléken történő automatikus frissítése a hálózaton keresztül (hálózati szolgáltatás).

Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** parancsot.

Új ébresztés beállításához válasszuk az **Új jelzés** menüpontot. Állítsuk be a hangjelzés időpontját. Ha szeretnénk, hogy a hangjelzés ismétlődjön, akkor az ismétlődés időpontjának beállításához válasszuk a **Ismétlés**, majd a **Kész** lehetőséget.

Az aktív és a kikapcsolt ébresztések megtekintéséhez válasszuk a **Jelzések** lehetőséget. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a kijelzőn a  ikon látható. Ha az ébresztés ismétlődésre van beállítva, a kijelzőn a  ikon látható.

Ébresztés törléséhez válasszuk a **Jelzések** lehetőséget, lapozzunk a kívánt ébresztéshez, majd válasszuk az **Opciók** > **Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

Az ébresztés lejártát követően a jelzés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A hangjelzés halasztásához válasszuk a **Szundi** lehetőséget. Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot.

A jelzeshalasztás idejének meghatározásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Jelzeshalasztás ideje** lehetőséget.

A jelzés hangjának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Jelzés hangja** lehetőséget.

Világóra

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Óra** parancsot.

A különböző helyeken érvényes aktuális idő megtekintéséhez válasszuk a **Világóra** lehetőséget. Ha további helyeket szeretnénk a listához adni, válasszuk az **Opciók** > **Hely hozzáadása** lehetőséget.

Tartózkodási helyünk megadásához lapozzunk a megfelelő helyhez, és válasszuk az **Opciók** > **Beállít. aktuális helyként** lehetőséget. A készüléken látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy az idő helyes-e és az adott időzónának megfelelő-e.

Naptár



A naptár megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.

Naptárnézetek

A havi, heti, napi és a teendőnézet közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt nézetet.

A hét kezdőnapjának megadásához, a naptár megnyitásakor megjelenő nézet beállításához vagy a naptári jelzés beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Ha egy adott dátumra szeretnénk ugrani, válasszuk az **Opciók** > **Ugrás egy dátumhoz** lehetőséget.

Naptár eszköztár

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

-  **Következő nézet** — hónap nézet kiválasztása.
-  **Következő nézet** — heti nézet kiválasztása.
-  **Következő nézet** — napi nézet kiválasztása.
-  **Következő nézet** — a teendők nézet kiválasztása.
-  **Új találkozó** — új találkozó emlékeztető hozzáadása.
-  **Új teendőjegyzet** — Új teendőjegyzet hozzáadása.

Fájlkezelő

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

A fájlkezelővel a készülék memóriájában, a memóriakártyán vagy a kompatibilis külső meghajtón lévő fájlok között böngészhetünk, illetve megnyithatjuk vagy kezelhetjük a fájlokat.

Az elérhető funkciók körét a kiválasztott memória határozza meg.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Egy adott fájl megkereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Fájlok és mappák áthelyezéséhez és másolásához, vagy a memóriában új mappák létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Szervezés**, majd válasszuk a kívánt lehetőséget.

A fájlok sorba rendezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Rendezés alapja** lehetőséget, majd adjuk meg a megfelelő kategóriát.

Memóriakártya szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a készülékbe kompatibilis memóriakártyát helyezünk.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Mem.kártya-opciók** — Memóriakártya átnevezése vagy formázása.
- **Mem.kártya jelszava** — Memóriakártya jelszavas védelme.
- **Mem.kártya feloldása** — memóriakártya zárolásának feloldása.

Fájlok mentése memóriakártyára

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

Fájlok mentéséhez válasszuk ki a memóriakártyára menteni kívánt fájllok típusát, majd válasszuk az **Opciók** > **Mentés most** lehetőséget. Győződjünk meg arról, hogy a memóriakártyán elég szabad memória van a kiválasztott fájllok mentéséhez.

Alkalmazáskezelő

Az Alkalmazáskezelő ismertetése



Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Az Alkalmazáskezelő használatával megtekinthetjük a készülékre telepített szoftvercsomagokat. Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

A készülékre a következő típusú alkalmazások és szoftverek telepíthetők:

- Java™-technológián alapuló JME alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar.
- A Symbian operációs rendszeren használható egyéb olyan alkalmazások és szoftverek, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx.
- A .wgz kiterjesztésű webeszközök

Csak a készülékünkkel kompatibilis alkalmazásokat telepítsünk.

Alkalmazások telepítése

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkehetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomag Nokia Application Installer alkalmazását is.

Az Alkalmazáskezelő ikonjai a következők:



SIS vagy SISX alkalmazás



Java-alkalmazás



webeszközök



az alkalmazás telepítése a memóriakártyára befejeződött



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified tesztnek megfelelőket.

Egyéb alkalmazások

A telepítés előtt a következő műveleteket célszerű végrehajtani:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, forgalmazójának és gyártójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenítése** lehetőséget.

Az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megtekintéséhez válasszuk az **Adatok:** > **Tanúsítványok:** > **Adatok megjelenítése** lehetőséget. A digitális tanúsítványok használatának ellenőrzése a Tanúsítványkezelőben.

- Ha olyan fájlt telepítünk, amely egy meglévő alkalmazás frissítésére vagy javítására szolgál, csak akkor tudjuk az eredeti alkalmazást visszaállítani, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolata. Az eredeti alkalmazás visszaállításához először el kell távolítanunk az alkalmazást, majd újra kell telepítenünk azt az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat használatával.

A Java-alkalmazások telepítéséhez szükség van a JAR-fájlra. Ha a fájl nem áll rendelkezésre, akkor a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva hozzáférési pont, akkor a készülék kéri egy pont kiválasztását.

Egy alkalmazás telepítéséhez tegyünk a következőket:

1. A telepítőfájl megkereséséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget. Ezenkívül a Fájlkezelő segítségével is kereshetünk, illetve az **Üzenetek** > **Bejövő** mappában megnyithatjuk a telepítőfájlt tartalmazó üzenetet.
2. Az Alkalmazáskezelőben válasszuk az **Opciók** > **Telepítés** lehetőséget. Egyéb alkalmazásokban a telepítés elindításához válasszuk ki a telepítőfájlt.

Telepítés közben a készülék tájékoztat a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a készülék figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Egy telepített alkalmazás elindításához keressük ki a menüben az alkalmazást, majd válasszuk azt ki. Ha az alkalmazásnak nincs alapértelmezett mappája, akkor a főmenü Telepít. alk.-ok mappájában található.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el, és ezek időpontját is ellenőrizni kívánjuk, válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások kompatibilis memóriakártyára való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia Ovi Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenetmelléklet, töröljük az üzenetet az Üzenetek menü bejövő mappájából.

Alkalmazások eltávolítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Egy szoftvercsomag eltávolításához válasszuk a **Telepít. alk.-ok** > **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget. Az **Igen** lehetőség kiválasztásával hagyjuk jóvá a műveletet.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági másolata. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.

Ha egy másik szoftvercsomag működése függ az eltávolított szoftvercsomagtól, akkor előfordulhat, hogy a másik szoftvercsomag sem fog működni. További tájékoztatás a telepített szoftvercsomag dokumentációjában található.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Egyéb alkalmazások

Válasszuk az **Telepítési beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Szoftvertelepítés** — Adjuk meg, hogy kívánjuk-e engedélyezni a hitelesített digitális aláírással nem rendelkező Symbian-szoftverek telepítését.
- **Online tanúsítv. ellenőrz.** — Bekapcsolásakor az alkalmazáskezelő a telepítés előtt ellenőrizni fogja az alkalmazás online tanúsítványait.
- **Alapértelmezett webcím** — Adjuk meg az online tanúsítványok ellenőrzése során használni kívánt alapértelmezett webcímet.

RealPlayer

A RealPlayer lejátszóval videofájlokat és folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le anélkül, hogy azokat előbb a készülékre mentenénk.

A RealPlayer nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt összes fájlformátummal és azok minden változatával.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **RealPlayer** lehetőséget.

RealPlayer eszköztár

A Videofájlok, Folyamatos letöltésű hivatkozások és a Legutóbb játszott nézetekben a következő ikonok állhatnak rendelkezésre:

-  **Küldés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás küldése.
-  **Lejátszás** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás lejátszása.
-  **Törlés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás törlése.
-  **Eltávolítás** — fájl eltávolítása a legutóbb játszottak listájáról.

Videofájlok lejátszása

Válassza a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **RealPlayer** parancsot.

Videofájl lejátszásához válasszuk a **Videofájlok** lehetőséget, majd a kívánt videofájlt.

Az előzőleg mentett fájlok listájának megjelenítéséhez a főnézetben válasszuk a **Legutóbb játsz.** lehetőséget.

A videofájlok listájában lapozzunk egy videofájlra, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Videofájl használata** — videó hozzárendelése névjegyhez vagy beállítása csengőhangként.
- **Megjelölés/elvetés** — listaelemek kijelölése küldésre, vagy több elem egyidejű törlése.
- **Adatok megtekintése** — a kiválasztott elem adatainak megjelenítése (például formátum, felbontás, időtartam).
- **Beállítások** — a videolejátszás és a folyamatos letöltés (streaming) beállításainak módosítása.

A Videofájlok, a Legutóbb játszott és a Folyamatos letöltésű hivatkozások nézetben a következő ikonok állhatnak rendelkezésre:

-  **Küldés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás küldése.
-  **Lejátszás** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás lejátszása.
-  **Törlés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás törlése.
-  **Eltávolítás** — fájl eltávolítása a legutóbb játszottak listájáról.

Tartalom folyamatos letöltése

A RealPlayer lejátszóból csak RTSP-hivatkozásokat nyithatunk meg. A RealPlayer azonban abban az esetben lejátszza a .RAM fájlokat, ha a böngészőben megnyitjuk a hozzájuk tartozó HTTP-hivatkozást.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** parancsot.

Egy adott tartalom vezetéki nélküli folyamatos letöltéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Streaminghivat.** lehetőséget, majd egy mentett hivatkozást. Folyamatos letöltési hivatkozást SMS- és MMS-üzenetben is kaphatunk, illetve megnyithatjuk a weboldalakon található hivatkozásokat is. Mielőtt elindulna az élő tartalom lejátszása a készülék csatlakozik a webhelyhez és megkezdí a tartalom letöltését. A készülék nem menti a letöltött tartalmat.

Rögzítő

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Rögzítő** lehetőséget.

A Rögzítő alkalmazással hangjegyzeteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hangfájl rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl rögzítésének leállításához válasszuk a  lehetőséget.

A hangfájl meghallgatásához válasszuk az  lehetőséget.

Opciók > **Beállítások** – a hangfelvételek felvételi minőségének és alapértelmezett mentési helyének beállítása.

Telefonbeszélgetés rögzítéséhez hívás közben nyissuk meg a Rögzítőt, majd válasszuk a  lehetőséget. Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

Jegyzetek írása

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Jegyzetek** lehetőséget. Jegyzet írásához válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Szöveg beírásához érintsük meg a jegyzetmezőt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Az egyszerű szövegfájlként (.txt formátum) érkezett fájlokat elmenthetjük a Jegyzetek közé.

Számológép

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Számológép** lehetőséget.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Számítás végrehajtásához írjuk be a számításban szereplő első számot. Egy számjegy törléséhez nyomjuk meg a **C** gombot. Válasszuk ki a kívánt funkciót,

például összeadást vagy kivonást. Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot, majd válasszuk a = lehetőséget.

Átváltó

Az Átváltó használatával egy mértékegységet átválthatunk egy másikra.

Az Átváltó pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Átváltó** lehetőséget.

Szótár

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Szótár** lehetőséget.

A szavak egyik nyelvről másik nyelvre való lefordításához adjuk meg a szöveget a keresőmezőben. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre. Egy szó lefordításához válasszuk ki a kívánt szót a listából. Lehet, hogy nem minden nyelv támogatott.

Válasszuk az **Opciók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Meghallgatás** — a kiválasztott szó meghallgatása.
- **Előzmények** — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.
- **Nyelvek** — a forrás- vagy a cél nyelv megváltoztatása, nyelvek internetről való letöltése vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.

21. Beállítások

Előfordulhat, hogy a készülék bizonyos beállításait a szolgáltató előre megadta, és azokat nem módosíthatjuk.

Készülékbeállítások

Dátum és idő beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Dátum és idő** lehetőséget.

Beállítások

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Idő** — adjuk meg az aktuális időt.
- **Időzóna** — Válasszuk ki a tartózkodási helyünket.
- **Dátum** — Írjuk be a dátumot.
- **Dátumformátum** — Válasszuk ki a dátumformátumot.
- **Dátumelválasztó** — Válasszuk ki a napok, hónapok és az évek elválasztására használni kívánt szimbólumot.
- **Időformátum** — Válasszuk ki az időformátumot.
- **Időelválasztó** — Válasszuk ki az órák és a percek elválasztására használni kívánt szimbólumot.
- **Óratípus** — az óra típusának a kiválasztása.
- **Jelzés hangja** — a jelzés hangjának kiválasztása.
- **Jelzéshalasztás ideje** — a jelzéshalasztás idejének beállítása.
- **Munkanapok** — a munkanapok kiválasztása. Ezután az ébresztést például csak a munkanapokra is beállíthatjuk.
- **Idő automat. frissítése** — Az idő, a dátum és az időzóna frissítéséhez válasszuk a **Be** lehetőséget. Ez a hálózati szolgáltatás esetleg nem minden hálózatban érhető el.

Nyelvi beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Nyelv** lehetőséget.

A készülék nyelvének módosításához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget.

A beviteli nyelv módosításához válasszuk a **Írás nyelve** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

Kijelző beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Kijelző** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Fényerő** — a kijelző fényerejének módosítása.

- **Betűméret** — a kijelzőn megjelenő szöveg és ikonok méretének meghatározása.
- **Üdvözlőszöveg vagy logó** — a készülék bekapcsolásakor megjelenítendő szöveg vagy kép kiválasztása.
- **Megvilágítás időtúllépése** — annak beállítása, hogy a készülék használatának befejezését követően a fények mennyi ideig maradjanak bekapcsolva.

Hangutasítások

Az alkalmazások és üzemmódok indítására szolgáló fejlett hangutasítások aktiválásához a kezdőképernyőn tartsuk lenyomva a hívás gombot.

A készülék hangutasításokkal történő vezérléséhez a főképernyőn tartsuk lenyomva a hívás gombot, majd mondjuk ki a hangutasítást. A hangutasítás az alkalmazás vagy az üzemmód listán látható neve.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Hangutasítások** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Utasítás módosítása** — hangutasítások szerkesztése.
- **Visszajátszás** — a szintetizált hangminta visszahallgatása.
- **Hangutasít. eltávolítása** — a manuálisan hozzáadott hangutasítások eltávolítása.
- **Beállítások** — a beállítások módosítása.

Kellékbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Tartozékok** lehetőséget.

Néhány kellék csatlakozásakor a kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott kellék típusa.

Válasszunk egy kelléket, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Alapüzemmód** — annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet egy megadott kompatibilis kellék készülékhez való csatlakoztatásakor alkalmazni szeretnénk.
- **Automatikus fogadás** — Állítsuk be, ha szeretnénk, hogy a készülék öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Az automatikus

Beállítások

hívásfogadás nem működik, ha a csengetés típusának beállítása **Egy sípolás** vagy **Néma**.

- **Világítás** — állítsuk be, hogy a világítás bekapcsolva maradjon-e a megadott idő eltelte után.

a rendelkezésre álló beállítások a kellék típusától függően eltérőek lehetnek.

Alkalmazások beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Alk.beállítások** lehetőséget.

Az alkalmazásbeállítások között módosíthatjuk a készülék néhány alkalmazásának beállítását.

A beállítások módosításához az alkalmazásokban választhatjuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget is.

Eszközfrissítések

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Eszközfrissítések** lehetőséget.

Az Eszközfrissítés lehetőség használatával csatlakozhatunk egy szerverhez és onnan letölthetjük készülékünk konfigurációs beállításait, új szerverprofilokat hozhatunk létre, megtekinthetjük az aktuális szoftververziót és a készülékadatokat, valamint megtekinthetjük és kezelhetjük a meglévő szerverprofilokat.

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket a készülékről is kérelmezhetjük.

A szerverprofilokat és a különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól és a vállalatunk adatkezelési részlegétől szerezhetjük be. A konfigurációs beállítások a készülék különböző alkalmazásai által használt csatlakozási és egyéb beállításokat tartalmazhatják.

A szerverhez való csatlakozáshoz és a készülék konfigurációs beállításainak lekéréséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerverprofilok** lehetőséget, egy profilt, majd az **Opciók** > **Konfigurálás indítása** lehetőséget.

Az **Opciók** > **Szerverprofilok** > **Opciók** > **Új szerverprofil** menüpontban új szerverprofilt hozhatunk létre.

Szerverprofil törléséhez válasszuk ki a megfelelő profilt, majd az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

A szoftverfrissítések ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítések ellenőrzése** lehetőséget.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Biztonsági beállítások

Telefon és SIM-kártya

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **PIN-kód kérése** — Ha a beállítás aktív, akkor a készülék a bekapcsoláskor kéri a PIN-kódot. A PIN-kód kérésének kikapcsolását nem minden SIM-kártya engedélyezi.
- **PIN-kód** és **PIN2-kód** — A PIN- és a PIN2-kód módosítása. Ezek a kódok csak számjegyeket tartalmazhatnak. Ne használjunk a segélykérő számokra hasonlító hozzáférési kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását. Ha elfelejtjük a PIN- vagy PIN2-kódot, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. Ha elfelejtjük a biztonsági kódot, lépünk kapcsolatba a Nokia ügyfélszolgálattal vagy a szolgáltatóval.
- **Biztonsági kód** — A készülék zárolásának feloldásához használt biztonsági kód. A készülék jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében

Beállítások

változtassuk meg a biztonsági kódot. Az előre beállított kód az 12345. Az új kód 4–255 karakter hosszú lehet. Használhatunk betűket, számokat, valamint nagy- és kisbetűket. A készülék figyelmeztetést ad, ha a biztonsági kód formátuma nem megfelelő. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol.

- **Automatikus zár ideje** — A jogosulatlan használat megakadályozása érdekében beállíthatjuk azt az időtartamot, amelynek letelte után a készülék automatikusan zárja bekapcsol. A lezárt készüléket csak a helyes biztonsági kód megadása után lehet használni. Az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget.
- **SIM-cserénél lezárás** — megadhatjuk, hogy a készülék kérje a biztonsági kódot, amikor ismeretlen SIM-kártyát helyeznek be. A készülék egy listán jegyzi azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.
- **Távoli telefonzár** — a távoli zárolás engedélyezése vagy tiltása.
- **Zárt felhasználói csoport** — meghatározhatunk egy felhasználócsoporthoz, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).
- **SIM-szolg. visszaigazolása** — a készülék beállítása, hogy értesítést jelenítsen meg, amikor SIM-kártyás szolgáltatást használunk (hálózati szolgáltatás).

Tanúsítványkezelés

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Tanúsítványkezelés** lehetőséget.

A digitális tanúsítványok használatára akkor van szükség, amikor egy online bankhoz vagy olyan webhelyhez, illetve távoli szerverhez csatlakozunk, melyeknek bizalmas adatokat kívánunk küldeni. Akkor is használjuk a digitális tanúsítványokat, ha csökkenteni kívánjuk a vírusok és egyéb rosszindulatú szoftverek által okozott károk kockázatát, valamint ha biztosak kívánunk lenni a letöltött és telepített szoftverek hitelességében.

Válasszunk az alábbiak közül:

- **Jogosító tanúsítványok** — jogosító tanúsítványok megtekintése és módosítása.
- **Megbízható helyek tanús.** — megbízható helyek megtekintése és módosítása.
- **Személyes tanúsítványok** — személyes tanúsítványok megtekintése és módosítása.

- **Telefontanúsítványok** — telefontanúsítványok megtekintése és módosítása.

A digitális tanúsítványok nem garantálják a biztonságot; azok a szoftver eredetének ellenőrzésére használhatók.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Tanúsítvány adatainak megtekintése – eredet ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

Értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Egy tanúsítvány részletes adatainak ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók > Tanúsítvány adatai** lehetőséget. A tanúsítványkezelő ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi feliratok egyike jelenhet meg:

- **A tanúsítvány nem megbízható** — Egyetlen alkalmazás sincs beállítva az adott tanúsítvány használatához.
- **Lejárt tanúsítvány** — A tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.
- **A tanúsítvány még nem érvényes** — A tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött el.
- **A tanúsítvány sérült** — a tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsájtójához.

A megbízhatósági beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Beállítások

A jogosító tanúsítvány beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók** > **Bizalmi beállítások** lehetőséget. A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a kiválasztott tanúsítványt használják. Például:

- **Symbian-telepítés: Igen** — A tanúsítvány hitelesíti az új Symbian operációs rendszer alkalmazásnak az eredetét.
- **Internet: Igen** — A tanúsítvány a szerverek ellenőrzésére használható.
- **Alkalmaz. telepítése: Igen** — A tanúsítvány hitelesíti az új Java alkalmazásnak az eredetét.

Az érték módosításához válasszuk az **Opciók** > **Megbíz. beáll. módosít.** lehetőséget.

Biztonsági modul

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Biztonsági modul** lehetőséget.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez (ha rendelkezésre áll) válasszuk ki a modult a listából.

Ha részletes információt szeretnénk kapni egy biztonsági modulról, válasszuk az **Opciók** > **Biztonsági adatok** lehetőséget.

Eredeti beállítások visszaállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Gyári beállítások** lehetőséget.

Néhány beállítást visszaállíthatunk eredeti értékükre. Ehhez meg kell adni a biztonsági kódot.

A visszaállítást követően a készülék bekapcsolása több időt vehet igénybe. A visszaállítás a dokumentumokra és a fájlokra nincs hatással.

Védett tartalom

A licencek kezeléséhez válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget, és válasszuk a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Védett tartalom** menüpontot.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk és szerzői jogaik védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A készülék használatával hozzáférhetünk a WMDRM 10, az OMA DRM 1.0 és az OMA DRM 2.0 használatával védett tartalmakhoz. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. A DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM által védett tartalom található, akkor az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolás funkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM által védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy az aktiválókulcsok egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Értesítési fény

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Jelzőfények** lehetőséget.

A készenléti módban látható, lélegzést utánzó fény be- vagy kikapcsolásához válassza a **VIII. fény k.lét.** lehetőséget. Ha a készenléti mód lélegzést utánzó megvilágítása be van kapcsolva, akkor a menü gomb rendszeres időközönként felvillan.

A jelzőfény be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Jelzőfény** lehetőséget. Ha a jelzőfény be van kapcsolva, akkor a menügomb a megadott rendszerességgel felvillan, és figyelmeztet az elszalasztott eseményekre, például nem fogadott hívásokra vagy olvasatlan üzenetekre.

Hívásbeállítások

Hívásbeállítás

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget. Válasszuk az **Hívás** > **Hívás** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Saját szám elküldése** — Ha telefonszámunkat szeretnénk megjeleníteni beszélgetőpartnerünk számára, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha a szolgáltatással egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózat adja meg** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
- **Hívásvárakoztatás** — annak beállítása, hogy a készülék értesítsen minket, ha hívás közben egy bejövő hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás), vagy a funkció állapotának ellenőrzése.
- **Híváselutasítás üzenettel** — Ennek a beállításnak a kiválasztásával SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak, amely tartalmazza a hívás elutasításának okát.
- **Üzenetszöveg** — Írjuk meg a híváselutasítás alkalmával elküldendő üzenet szövegét.
- **Automat. újratárcsázás** — annak meghatározása, hogy a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.
- **Hívásidőtartam kijelzése** — annak beállítása, hogy a készülék hívás közben megjelenítse a beszélgetés időtartamát.

- **Hívás utáni jelentés** — annak beállítása, hogy a készülék hívás után megjelenítse a beszélgetés időtartamát.
- **Gyorshívás** — Gyorshívás aktiválása
- **Bármely gomb fogad** — Bármely gomb fogad hívás aktiválása
- **Használt vonal** — Ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya két előfizetői számot, azaz két telefonvonalat is tud kezelni. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A **2. vonal** beállítás kiválasztása esetén nem kezdeményezhetünk hívásokat, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A 2. vonal választásakor a kezdőképernyőn a **2** ikon jelenik meg.
- **Vonalváltás** — A vonalváltás (hálózati szolgáltatás) megakadályozása érdekében válasszuk ezt a lehetőséget, ha a SIM-kártya támogatja azt. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

Hívásátírányít.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Hívásátírányítás** lehetőséget. A Hívásátírányítás használatával a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy másik telefonszámra írányíthatjuk. A további tudnivalóért forduljunk a szolgáltatóhoz.

1. Válasszuk ki az átírányítani kívánt hívások típusát, majd válasszunk az átírányítási lehetőségek közül. Például az összes hanghívás átírányításához válasszuk a **Hanghívásokat** > **Minden hanghívást** lehetőséget.
2. A hívásátírányítás bekapcsolásához válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget.
3. A hívások hangpostára történő átírányításához válasszuk a **Hangpostafiókra** lehetőséget.
4. A hívások más telefonszámra történő átírányításához válasszuk a **Másik számra** lehetőséget, ezután adjuk meg a másik telefonszámot vagy a telefonszámnak a névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátírányítási beállítás is aktív lehet. Az összes hívás átírányításakor a kezdőképernyőn a  ikon jelenik meg.

Híváskorlát.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Hívás** > **Híváskorlátozás** lehetőséget.

A Híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy korlátozzuk a készülékről kezdeményezhető vagy azon fogadható hívásokat. Például, letilthatjuk az összes kimenő és beérkező nemzetközi hívást, ha külföldön tartózkodunk. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Hanghívás korlátozása

Válasszuk ki a kívánt híváskorlátozási beállítást, majd az **Aktiválás**, **Törlés** vagy az **Állapot ellenőrzése** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra, az adathívásokra is vonatkozik.

22. Hibaelhárítás

A készülékkel kapcsolatos gyakori kérdéseket a www.nokia.com/support webcímen található terméktámogatási oldalon találhatjuk.

K: Mi a jelszó a biztonsági kódhoz, a PIN-kódhoz és a PUK-kódhoz?

V: Alapértelmezés szerint a biztonsági kód értéke 12345. Ha elfelejtettük a biztonsági kódot, forduljunk a készülék értékesítőjéhez. Ha elfelejtettük a PIN-kódot vagy a PUK-kódot, illetve ha nem kaptunk ilyen kódot, forduljunk a mobilszolgáltatóhoz. A jelszavakkal kapcsolatos információért forduljunk a hozzáférési pont szolgáltatójához, például az internetszolgáltatóhoz vagy a mobilszolgáltatóhoz.

K: Hogyan lehet bezárni egy olyan alkalmazást, amelyik nem válaszol?

V: Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menü gombot. Válasszuk ki és tartsuk lenyomva az alkalmazás ikonját, és válasszuk a **Kilépés** lehetőséget.

K: Miért elmosódottak a képek?

V: Ellenőrizzük, hogy a kamera lencséjét védő üveg tiszta-e.

K: Amikor bekapcsolom a készüléket, miért jelennek meg hibás, nem megfelelő színű vagy fényes pontok a kijelzőn?

V: Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

K: Miért nem tudok kapcsolatot teremteni a barátom Bluetooth-funkciós készülékével?

V: Győződjünk meg arról, hogy a két készülék egymással kompatibilis, mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth-funkció, és a készülékek nincsenek rejtett üzemmódban. Ügyeljünk arra, hogy a két készülék közötti távolság ne legyen nagyobb 10 méternél, és hogy a készülékek között ne legyenek falak vagy egyéb akadályok.

K: Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?

V: Ha másik készülék kapcsolódik készülékünkhöz, akkor a kapcsolat bontásához a másik készüléket kell használni vagy saját készülékünkön ki kell kapcsolnunk a Bluetooth funkciót. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ki** lehetőséget.

K: Miért nem érzekelek vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) hozzáférési pontot, amikor biztos vagyok benne, hogy annak hatósugarán belül tartózkodom?

V: Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont rejtett szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID) használ. Csak akkor csatlakozhatunk rejtett SSID-azonosítóval rendelkező hálózathoz, ha ismerjük az SSID értékét, és a Nokia készüléken már létrehoztunk egy WLAN-hálózaton keresztüli internet-hozzáférési pontot.

K: Hogyan kapcsolhatom ki Nokia készülékem vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) funkcióját?

V: A WLAN-funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy másik hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további

Hibaelhárítás

csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a Nokia készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben. A háttérben folytatott keresések ideje alatt a vezeték nélküli helyi hálózat kikapcsol.

A háttérben folytatott keresés beállításainak módosításához hajtsuk végre a következő műveletet:

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Vez. nélk. LAN** > **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.
2. Növeljük a háttérben folytatott keresések időtartamát a **Hálózatok keresése** menüpontban. A keresések leállításához válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **WLAN-elérhetős. megjel.** > **Soha** lehetőséget.
3. A módosítások mentéséhez válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Ha a **WLAN-elérhetős. megjel.** beállítás értéke **Soha**, akkor a főképernyőn nem jelenik meg a vezeték nélküli helyi hálózat elérhetőségét jelző ikon. Kézi módszerrel azonban így is elindíthatjuk az elérhető WLAN-hálózatok keresését, és a szokásos módon csatlakozhatunk a megtalált hálózathoz.

K: Mi a teendő, ha a memória megtelt?

V: Töröljünk elemeket a memóriából. Ha több elem egyidejű törlésekor a készüléken az **A művelet végrehajtásához nincs elég memória. Előbb töröljön adatokat.** vagy a **Kevés a memória. Töröljön adatokat a telefonmemóriából** üzenet jelenik meg, akkor az elemeket egyesével töröljük a legkisebb méretűekkel kezdve.

K: Miért nem tudok kiválasztani névjegykártyát az üzenetemhez?

V: A névjegykártyához nem tartozik telefonszám, cím vagy email cím. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget, majd a megfelelő névjegyet, ezután szerkesszük a névjegyet.

K: Hogyan bonthatom az adatkapcsolatot, ha a készülék újra meg újra elindítja azt?

V: Előfordulhat, hogy a készülék multimédia üzenetet próbál letölteni a multimédia üzenetközpontból. Ha bontani szeretnénk a készülék adatkapcsolatát, válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **Multimédia letöltése** parancsot. Ha a **Kézi** parancsot választjuk, a

multimédiás központ menti az üzeneteket későbbi letöltésre. Ha a **Ki** lehetőséget választjuk, a készülék figyelmen kívül hagyja az összes multimédiás üzenetet. A **Kézi** lehetőség választásakor értesítést kapunk, ha új multimédia üzenet érkezik a multimédia üzenetközpontba. A **Ki** lehetőség választásakor a készülék nem kezdeményez a multimédia üzenetekkel kapcsolatos hálózati kapcsolatot. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor használja a csomagkapcsolt adatátvitelt, ha egy alkalmazás vagy egy művelet igényli azt, akkor válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget, majd az **Kapcsolatok** > **Admin. beáll.-ok** > **Csomagadat** > **Csom.kap. adatkapcsolat** > **Ha szükséges** lehetőséget. Ha ez nem segít, kapcsoljuk ki, majd kapcsoljuk be újra a készüléket.

K: Használhatom Nokia készülékemet kompatibilis számítógéppel együtt faxmodemként?

V: A készülék nem használható faxmodemként. A hívásátírányítási funkció (hálózati szolgáltatás) segítségével azonban a beérkező faxhívásokat átirányíthatjuk egy faxszámra.

K: Hogyan kalibrálhatom a kijelzőt?

V: A kijelző kalibrálását gyárilag már elvégezték. Ha szükség van a kijelző újbóli kalibrálására, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget, majd a **Telefon** > **Érintők. bevitel** > **Érintőkijelző kalibrálása** lehetőséget. Kövessük az utasításokat.

K: Miért jelenik meg a Lejárt tanúsítvány vagy A tanúsítvány még nem érvényes hibaüzenet a letöltött alkalmazás telepítésekor?

V: Ha a **Lejárt tanúsítvány** vagy **A tanúsítvány még nem érvényes** üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét. Lehet, hogy kimaradt a dátum és az idő beállítása a készülék első indításakor, vagy a mobiltelefon-hálózat nem frissítette ezeket a beállításokat a készüléken. A probléma megoldásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Gyári beállítások** lehetőséget. Állítsuk vissza a gyári beállításokat, majd a készülék újraindításakor adjuk meg a helyes dátum- és időadatokat.

23. Környezetvédelmi tippek

A következő tippek a környezetvédelemmel kapcsolatos lehetőségekről tájékoztatnak.



Energiatakarékosság

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött és kihúztuk a töltőt a készülékből, akkor a töltőt is húzzuk ki a fali konnektorból.

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be vagy tiltsuk le a nem használt alkalmazásokat, szolgáltatásokat és kapcsolatokat.
- Csökkentsük a kijelző fényességét.
- Állítsuk be, hogy a készülék a lehető legrövidebb tétlenségi időtartamot követően energiatakarékos üzemmódra váltson át, amennyiben ez a funkció készülékünkön rendelkezésre áll.
- Tiltsuk le a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet- és csengőhangokat.

Újrahasznosítás

A Nokia telefonok alkatrészeinek többsége újrahasznosítható. A Nokia termékeinek újrahasznosításával kapcsolatos ismertetésért látogassunk el a www.nokia.com/werecycle, vagy mobilkészülékünkkel a www.nokia.mobi/werecycle webhelyre.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.

Papírfelhasználás csökkentése

Ez a felhasználói útmutató a készülék használatának megkezdésében nyújt segítséget. A további részletes útmutatásért nyissuk meg a készülék saját súgóját

(az alkalmazások többségében válasszuk az **Opciók** > **Súgó** lehetőséget). További terméktámogatásért lásd: www.nokia.com/support.

Tudjon meg többet

A készülékkel kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/support webhelyen olvashatjuk el.

Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4U akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagyponthoz alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Akkumulátor

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, szerezzük be azt egy hivatalos Nokia szervizközpontól vagy hivatalos márkakereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha az eredetiségről nem tudunk megbizonyosodni, vagy bármely okból azt gondoljuk, hogy a hologramos címkéjű akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort a legközelebbi hivatalos Nokia szervizközpontba vagy kereskedőhöz.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.



A készülék kezelése

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg vagy hideg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket. A hidegről normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel. Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- Készítsünk biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről.

További biztonsági tudnivalók

- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel segítünk megakadályozni az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy a nokia.mobi/werecycle oldalon.



A terméken, az akkumulátoron, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában találunk, a www.nokia.com/environment weboldalon.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyermek

A készülék és a tartozékok apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 centiméter (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcipeszen vagy

övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.

További biztonsági tudnivalók

- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépkocsi vagy a beszerelt berendezések gyártójával vagy annak képviselőjével.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát, amely az eszközre érvényes lehet. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. A légzsákkal felszerelt járműveken tartsa szem előtt, hogy a légyzsák nagy erővel nyílik ki. Ne helyezzen objektumokat, beleértve a felszerelt vagy hordozható eszközöket, a légzsák területére, vagy a légzsák nyitási területére. Ha a járműben lévő eszköz nem megfelelően van felszerelve, és a légzsák felfújódik, az súlyos sérülést okozhat.

Tilos a készülék használata repülőgépen történő repülés közben. A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózatot, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagra tárolókban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a mobiltelefonos hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a mobiltelefon-hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.

További biztonsági tudnivalók

- Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Állítsuk át az üzemmódot Offline-ról egy aktív üzemmódra.
 - Ha a képernyő és a gombok le vannak zárva, a feloldásukhoz csúsztassuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
 3. A tárcsázó megnyitásához válasszuk a **Telefon** vagy a  lehetőséget.
 4. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
 5. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobil eszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mérési egységet alkalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt

lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,78 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok

- eszközfrissítések 148
- kábel 132
- Számítógépes csatlakozás 132
- szinkronizálás 126

adatok szinkronizálása 126

a dátum és idő automatikus frissítése 136

akkumulátor

- behelyezés 20
- energiatakarékosság 17

alkalmazás beállításai 148

alkalmazáskezelő 138

- beállítások 141

alkalmazások 138

alkalmazások eltávolítása 141

alkalmazások telepítése 139

általános információk 13

antennák 34

B

barangolás 116

beállítások 86, 145, 147

- alkalmazások 148
- Bluetooth-kapcsolat 127
- csomagalapú adatok 133
- csomagkapcs. hozzáf. pont 122
- dátum és idő 145
- hálózat 116
- helymeghatározás 108

- hívásátirányítás 155
- híváskorlát. 156
- hívások 154
- hozzáférési pontok 120, 121
- kijelző 146
- nyelv 146
- podcastok 78
- SIP 133
- tanúsítványok 150
- üzenetek 69
- videoközpont 84
- WLAN 119, 125
- WLAN internet-hozzáférési pontok 123

bejövő

- üzenet 61

bejövő, üzenet 61

billentyűk lezárása 26

billentyűzár 26

billentyűzár-kapcsoló 26

billentyűzet 53

biztonság

- internetböngésző 104
- tanúsítványok 150
- WEP 124
- WPA 124

biztonsági kód 16

biztonsági modul 152

blogok 100

Bluetooth-kapcsolat

- adatok fogadása 130
- adatok küldése 128

beállítások 127
 bekapcsolás, kikapcsolás 127
 biztonság 128
 eszközcím 129
 készülékek blokkolása 130
 készülékek párosítása 129
 készülék láthatósága 128

böngésző

biztonság 104
 cache-memória 103
 eszköztár 99
 könyvjelzők 103
 letöltések 102
 oldalak böngészése 98, 100
 tartalom keresése 101
 webeszközök 101

C

cache-memória 103
 ceruza 25

CS

csengőhangok 72
 csomagkapcsolt adatátviteli
 csatlakozás
 beállítások 133
 hozzáférési pont beállításai 122
 számlálók 46

D

dátum és idő 136
 dátum és idő beállítása 145
 DRM (digitális jogkezelés) 153

dupla érintés 28

E

ébresztőóra 136
 elküldött üzenetek mappája 60
 e-mail 63, 67
 e-mail üzenetek 64
 érintés 28
 érintésérzékelő 40
 érintőképernyő 28, 40, 53, 56
 értesítési fény 154
 eszközfrissítések 148
 exchange-levelező 67

F

fájlkezelő 137, 138
 fájlok biztonsági mentése 138
 fájlok rendszerezése 138

fényképek

Lásd *kamera*

főképernyő 26
 frissítések
 készülék szoftvere 14
 fülhallgató 37

G

galéria 93
 megtekintés 94
 rendszerezés 94
 Galéria 94
 gombok és a készülék részei 23
 GPS
 helymeghatározási kérelmek 107

GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 104

GY

gyári beállítások

visszaállítás 152

gyorshívás 44

H

hálózati beállítások 116

hálózati helymeghatározás 105

hálózati hírszolgáltatás 68

hangerő-szabályozók 36

hanghívások

Lásd *hívások*

hang némitása 42

hangok 72

hangszóró 36

hangtárcsázás 44

hangutasítások 44, 147

Lásd még *hangtárcsázás*

hangüzenet 60

hangvezérlés 147

hasznos információk 13

háttérkép 71

helyadatok 104

helymeghatározási adatok 104

helymeghatározási

beállítások 108

hét beállításai 137

hibaelhárítás 156

hírek 100

hívás elutasítása 42

Lásd *hívás elutasítása*

hívás fogadása 42

hívásnapló 47

hívások 40

beállítások 154

elutasítás 42

fogadás 42

fogadott 45

időtartam 46

konferencia 43

korlátozás

Lásd *rögzített tárcsázás*

nem fogadott 45

tárcsázott 45

újratárcsázás 154

videóhívások közbeni opciók 41

hívások időtartama 46

hívásvárakoztatás 44

hozzáférési kódok 16

hozzáférési pontok 118, 120

csoportok 121

húzás 28

I

IAP-ok (internet-hozzáférési pontok) 118

idő és dátum 136

internetkapcsolat 98

Lásd még *böngésző*

iránypontok 107

J

Java alkalmazások 138

jegyzetek 144

jelzés

naptárbejegyzés 137

jelzések és ikonok 32**JME Java-alkalmazás**

támogatása 138

K**kábeles kapcsolat 132****kamera**

helyadatok 90

ikonok 85

képek hozzárendelése

névjegyekhez 88

képek küldése 88

képmód 87

lehetőségek 88

önkioldó 91

rögzítés 93

sorozatfelvétel mód 91

szituációk 89

vaku 89

videomód 92

képek 94**képkészítési módok**

kamera 89

keresés 134**készülék lezárása SMS-**

üzenettel 37

készülékmemória biztonsági

mentése 137

kihangosító 36**kijelző beállításai 146****kijelzőkép-elforgatás 36, 53****kimenő, üzenet 60****kiválasztás 28****konferenciahívások 43****könyvjelzők 103****L****lapozás 28****letöltések 102****lezárókód 16****licencek 153****M****médiafájl**

RealPlayer 142

zenelejátszó 73

médiafájlok feltöltése 95**médiafájlok online megosztása 95****média gomb 30****médiasáv 30****mellékletek 62, 66****memória**

internetes cache 103

törlés 18

memóriakártya

fájlok biztonsági mentése 138

szerkesztés 138

menü 27**minden hívás befejezése opció 44****Mini térkép 100****MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése) 60, 69****MMS (multimédiaüzenet-szolgáltatás) 62****multimédiás üzenetek 69**

Tárgymutató

multimédia üzenetek 60, 62

N

nagyítás/kicsinyítés 88, 92

naptár 137

eszköztár 137

naptári jelzés 137

navigációs eszközök 104

névjegyek 33

alapbeállítások 49

áttekintés 48

csatolt képek 48

csengőhangok 49

hangminták 48

küldés 48

másolás 50

mentés 48

nevek és számok 48

szerkesztés 48

szinkronizálás 126

törlés 48

Nokia Map Loader 115

Nokia Maps Updater 114

Nokia terméktámogatási

adatok 13

Nokia Zene 76

Nokia Zeneáruház 77

NY

nyelvi beállítások 146

O

offline üzemmód 34

oldaláttekintés 100

Online megosztás 95

előfizetés 96

fiókok 96

képeslapok létrehozása 97

küldés 97

szolgáltatások aktiválása 96

óra 135

dátum beállítása 135

idő beállítása 135

Ovi-névjegyzék 51

Ovi Store 135

Ö

önkioldó

kamera 91

P

PIN2-kód 16

PIN-kód 16

podcastok

beállítások 78

letöltések 79

postafiók

e-mail 64

hang 42

prezentációk, multimédia 62

profilok

testreszabás 72

proxybeállítások 123

PUK-kódok 16

R**rádió**

állomások 80

hallgatás 80

RealPlayer 142**rögzítés beállításai**

kamera alkalmazásban 86

rögzítési beállítások

kamera alkalmazásban 86

rögzített tárcsázás 52**S****SIM-kártya**

behelyezés 19

eltávolítás 38

üzenetek 67

SIM-kártya biztonsága 149**SIP 133****SMS (short message service – rövid****szöveges üzenetek küldése) 60****súgó alkalmazás 13****Symbian-alkalmazások 138****SZ****számítógépes kapcsolatok 132**Lásd még *adatkapcsolatok***számológép 144****személyes tanúsítványok 150****szenzorbeállítások 53****szenzorok 36****szerzői jogvédelem 153****szituációk**

kép és videó 89

szoftver

frissítés 15

szoftveralkalmazások 138**szoftverfrissítések 14****szolgáltatói parancsok 68****szolgáltatói üzenetek 62****szótár 145****szövegbevitel 55, 57, 58****szöveges üzenetek**

beállítások 69

fogadás és olvasás 61

küldés 60

SIM-üzenetek 67

válasz 61

T**tanúsítványok 150****tárcsázott számok 45****tartalommásolás 31****tartozékok 147****távoli lezárás**Lásd *készülék lezárása SMS-üzenettel***távoli postafiók 64****távoli SIM mód 131****telefon beállítása 30****témák 71****térképek 109**

böngészés 110

frissítő 114

gyűjtemények 113

hálózati helymeghatározás 110

helyek keresése 111

helyek küldése 113

Tárgymutató

helyek mentése 113
jelzők 111
kedvencek 113
navigálás 114
Nokia Map Loader 115
útvonalak 112

terméktámogatási források 13
testreszabás 71

U

USB-kábeles kapcsolat 132

Ü

üzemmódok 72
 offline korlátozások 34
üzenetek
 beállítások 68
 bejövő mappa ikonja 61
 e-mail 64
 hang 42
 mappák 59
 multimédia 62

V

vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) 116
vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) beállításai 119
videó
 megtekintés 94
videofájlok rögzítése 92
videoközpont
 letöltés 81

megtekintés 81
saját videók 83
videofájlok átvitele 84
videoinfók 82

Videoközpont 81
virtuális billentyűzet 56

W

webeszközök 101
webinfók és hírek 100
webkapcsolat 98
webnaplók 100
WEP 124
WPA 124

Z

zenebolt 77
zenelejátszó 73
 lejátszási listák 74
 zeneszám átvitele 76
zeneszámok 73