

Manuale d'uso del Nokia 5530 XpressMusic

Edizione 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434 

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-504 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della

Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi e XpressMusic sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenzianti di Nokia.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori. UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Modello: 5530

/Edizione 3 IT

Indice

Sicurezza.....8

Informazioni sul dispositivo.....	9
Servizi di rete.....	10
ActiveSync.....	10
Calamite e campi magnetici.....	11

1. Assistenza.....12

Guida integrata.....	12
Assistenza.....	12
Aggiornamenti software tramite il PC.....	13
Aggiornamenti software via etere (OTA).....	13
Impostazioni.....	15
Codici di accesso.....	15
Prolungare la durata delle batterie.....	16
Liberare memoria.....	17

2. Operazioni preliminari.....18

Inserire la carta SIM.....	18
Inserire la batteria.....	19
Inserimento della memory card.....	20
Caricare la batteria.....	21
Tasti e componenti.....	22
Penna stylus.....	24
Accendere il dispositivo.....	24
Bloccare i tasti e lo schermo sensibile.....	25
Schermata iniziale.....	25
Accedere al menu.....	26

Operazioni sullo schermo sensibile.....	27
Tasto multimediale.....	29
Cambiare il tono di chiamata.....	29

3. Il dispositivo.....29

Configurazione del telefono.....	29
Trasferire contenuto.....	30
Indicatori presenti sul display.....	31
Barra Contatti.....	32
Posizioni delle antenne.....	33
Modo d'uso Offline.....	34
Collegamenti.....	35
Controllo del volume e dell'altoparlante.....	35
Impostazioni sensore e rotazione del display.....	36
Blocco remoto.....	36
Auricolare.....	36
Rimuovere la carta SIM.....	37
Rimuovere la memory card.....	38
Montaggio di un cinturino da polso.....	39

4. Effettuare chiamate.....39

Schermo sensibile durante le chiamate.....	39
Chiamate.....	39
Durante una chiamata.....	40
Segreteria telefonica.....	41

Rispondere o rifiutare una chiamata.....	41
Chiamata in conferenza.....	42
Chiamata rapida.....	42
Avviso di chiamata.....	43
Chiamata a riconoscimento vocale.....	43
Registro	44

5. Rubrica.....46

Salvare e modificare nomi e numeri.....	47
Barra degli strumenti Rubrica.....	47
Gestire nomi e numeri.....	47
Numeri e indirizzi predefiniti.....	48
Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica.....	48
Copiare schede Rubrica.....	49
Informazioni su Contatti Ovi.....	49
Servizi SIM.....	50

6. Scrivere testo.....51

Passaggio automatico tra modalità di inserimento.....	51
Tastiera su schermo.....	52
Grafia.....	53
Tastiera alfanumerica.....	54
Impostazioni Input tocco.....	57

7. Messaggi.....58

Vista principale Messaggi.....	58
Scrivere e inviare messaggi.....	59
Ricevuti in Messaggi.....	60
Configurare l'e-mail.....	62

Nokia Messaging.....	62
Casella e-mail.....	63
Mail for Exchange.....	65
Visualizzare messaggi su una carta SIM.....	66
Messaggi Cell broadcast.....	67
Comando servizi.....	67
Impostazioni dei messaggi.....	67

8. Personalizzare il dispositivo.....70

Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo.....	70
Modi d'uso.....	70

9. Cartella Musica.....71

Lettore musicale.....	71
Nokia Music Store.....	75
Nokia Podcasting	76
Radio.....	78

10. Centro video Nokia.....79

Visualizzare e scaricare clip video.....	79
Feed video.....	80
I miei video.....	81
Trasferire video dal PC.....	82
Impostazioni Centro video.....	82

11. Fotocamera.....83

Attivazione della fotocamera.....	83
Acquisizione delle foto.....	83
Registrazione video.....	90

Indice

12. Galleria.....	92
Visualizzare e organizzare file.....	92
Visualizzare foto e video.....	92
Organizzare foto e video.....	93
13. Condividi in linea.....	94
Informazioni su Condividi in linea.....	94
Effettuare la sottoscrizione di servizi.....	94
Gestire gli account.....	95
Creare un inserimento.....	95
Inserimento dei file contenuti nella Galleria	96
14. Browser Web.....	96
Navigare il Web.....	96
Barra degli strumenti del browser.....	98
Spostarsi sulle pagine.....	98
Feed e blog Web.....	99
Widget.....	99
Ricerca di contenuto.....	100
Scaricare e acquistare elementi.....	100
Preferiti.....	101
Svuotare la cache.....	102
Protezione delle connessioni.....	102
15. Ricerca posizione.....	103
Ricerca posizione con il dispositivo.....	103
Ricerca posizione della rete.....	103
Informazioni sul GPS.....	103
Verificare lo stato dei segnali satellitari.....	104

Richieste di posizione.....	105
Punti di riferimento.....	106
Dati GPS.....	106
Ricerca posizione.....	107

16. Mappe.....	107
Informazioni su Mappe.....	108
Ricerca posizione della rete.....	108
Spostarsi su una mappa.....	109
Indicatori presenti sul display.....	109
Trovare posizioni.....	110
Pianificare itinerari.....	110
Salvare e inviare posizioni.....	111
Visualizzare gli elementi salvati.....	112
Navigare fino a destinazione.....	112
Aggiornare le mappe.....	113
Nokia Map Loader.....	113

17. Connettività.....	114
Connessioni dati e punti di accesso.....	114
Impostazioni di rete.....	114
LAN senza fili	115
Punti di accesso.....	118
Connessioni dati attive.....	123
Sincronizzazione.....	124
Connettività Bluetooth.....	124
USB.....	129
Connessioni PC.....	130
Impostazioni amministrative.....	130

18. Ricerca.....	131
Informazioni sulla ricerca.....	131

Avviare una ricerca.....	132
19. Ovi Store.....	132
Informazioni su Ovi Store.....	132
20. Altre applicazioni.....	133
Orologio.....	133
Agenda.....	134
Gestione file.....	135
Gestione applicazioni.....	136
RealPlayer	140
Registratore.....	141
Scrivere note.....	142
Calcolatrice.....	142
Convertitore.....	142
Dizionario.....	143
21. Impostazioni.....	143
Impostazioni telefono.....	143
Impostazioni chiamata.....	152
22. Risoluzione dei problemi.....	154
23. Suggerimenti ambientali.....	158
Risparmiare energia.....	158
Riciclare.....	158
Risparmiare carta.....	159
Ulteriori informazioni.....	159
Accessori.....	160

Batteria.....	160
Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie.....	160
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....	162
Precauzioni e manutenzione del dispositivo.....	163
Riciclo.....	164
Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....	164
Bambini piccoli.....	164
Ambiente operativo.....	165
Apparecchiature mediche.....	165
Veicoli.....	166
Aree a rischio di esplosione.....	167
Chiamate ai numeri di emergenza. .	168
Informazioni sulla certificazione (SAR).....	169
Indice analitico.....	170

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerne il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla reti GSM 850, 900, 1800 e 1900 MHz. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Il dispositivo supporta varie modalità di connessione e, come i computer, potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Occorre essere sempre molto cauti con i messaggi, le richieste di connessione, la navigazione con browser e i download. Installare e utilizzare esclusivamente servizi e software provenienti da fonti affidabili, quali le applicazioni Symbian Signed o Java Verified™, che offrono adeguate garanzie di sicurezza e protezione. Sarebbe opportuno installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi e potrebbe consentire l'accesso a siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni sia per ragioni di sicurezza che relativamente al contenuto.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Effettuare copie di backup o conservare una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Sicurezza

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.



Nota: La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre funzionalità potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. I servizi di rete implicano la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. Il proprio operatore potrà fornire tutte le informazioni tariffarie relative ai vari servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso di alcune funzionalità di questo dispositivo laddove fosse necessario il supporto di rete come nel caso di tecnologie specifiche quali protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che si basano su protocolli TCP/IP e di caratteri specifici di alcune lingue.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere elementi personalizzati quali nomi dei menu, ordine dei menu ed icone.

ActiveSync

L'uso di applicazione Mail for Exchange è limitato alla sincronizzazione via etere delle informazioni PIM tra il dispositivo Nokia e il server Microsoft Exchange autorizzato.

Calamite e campi magnetici

Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.

1. Assistenza

Guida integrata

Il dispositivo contiene istruzioni per l'utilizzo delle applicazioni presenti.

Per aprire i testi della Guida dal menu principale, selezionare **Menu** > **Guida** e l'applicazione di cui si desidera leggere le istruzioni.

Quando un'applicazione è aperta, per accedere al testo della Guida relativo alla vista corrente, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per cambiare la dimensione del testo della Guida mentre si leggono le istruzioni, selezionare **Opzioni** > **Diminuisci dim. carattere** o **Aumenta dim. carattere**.

È possibile visualizzare i collegamenti ad argomenti correlati alla fine del testo della Guida. Selezionando una parola sottolineata verrà visualizzata una breve spiegazione. I testi della Guida utilizzano i seguenti indicatori:  Collegamento a un argomento correlato della Guida.  Collegamento all'applicazione in questione.

Quando si leggono le istruzioni, per passare dalla Guida all'applicazione aperta in background e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Visualizza appl. aperte** e l'applicazione desiderata.

Assistenza

Per ulteriori informazioni sull'uso del prodotto o in caso di dubbi riguardanti il funzionamento del dispositivo, visitare le pagine del supporto all'indirizzo www.nokia.com/support o nel sito Web Nokia del proprio paese, accedere all'indirizzo www.nokia.mobi/support da telefono cellulare oppure fare riferimento all'applicazione Guida nel dispositivo o al manuale d'uso.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il dispositivo: spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto, reinserire la batteria e accendere il dispositivo.

- Ripristinare le impostazioni predefinite come spiegato nel manuale d'uso. Durante il ripristino i documenti ed i file verranno eliminati, quindi effettuare una copia di backup dei dati.
- Aggiornare regolarmente il software del proprio dispositivo per ottimizzarne le prestazioni e potere disporre di eventuali nuove funzionalità, come spiegato nel manuale d'uso.

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per il servizio di riparazione. Vedere www.nokia.com/repair. Prima di spedire il dispositivo per la riparazione, eseguire il backup dei dati in esso memorizzati.

Aggiornamenti software tramite il PC

Gli aggiornamenti software possono includere nuove funzionalità e funzioni migliorate che non erano disponibili al momento dell'acquisto del dispositivo. L'aggiornamento del software può inoltre migliorare le prestazioni del dispositivo.

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un PC compatibile, di un accesso Internet a banda larga e di un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni, per verificare le note di rilascio delle ultime versioni di software e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese.

Per aggiornare il software del dispositivo, effettuare quanto segue:

1. Scaricare e installare l'applicazione Nokia Software Updater nel PC.
2. Collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB e aprire l'applicazione Nokia Software Updater. L'applicazione Nokia Software Updater indica come eseguire il backup dei file, aggiornare il software e ripristinare i file.

Aggiornamenti software via etere (OTA)

Selezionare [Menu](#) > [Applicazioni](#) > [Aggiorn. SW](#).

Assistenza

Con il servizio di rete per l'aggiornamento del software, è possibile controllare la disponibilità degli aggiornamenti per le applicazioni o il software del dispositivo e scaricarli.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Dopo avere aggiornato le applicazioni o il software del dispositivo utilizzando il servizio di rete per l'aggiornamento del software, le istruzioni relative alle applicazioni aggiornate nel manuale d'uso o nelle guide potrebbero non essere le ultime disponibili.

Per scaricare gli aggiornamenti disponibili, selezionare . Per deselezionare specifici aggiornamenti che non si desidera scaricare, selezionare gli aggiornamenti dall'elenco.

Per visualizzare le informazioni relative ad un aggiornamento, selezionare l'aggiornamento e .

Per visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti, selezionare .

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Aggiorna tramite PC** — Consente di aggiornare il proprio dispositivo tramite PC. Questa opzione sostituisce l'opzione Avvia aggiornamento quando gli aggiornamenti sono disponibili solo usando l'applicazione per PC Nokia Software Updater.
- **Visualizza cron. aggiorn.** — Consente di visualizzare lo stato degli aggiornamenti precedenti.
- **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni come, ad esempio, il punto di accesso predefinito utilizzato per scaricare gli aggiornamenti.

- **Dich. non responsabilità** — Consente di visualizzare il contratto di licenza Nokia.

Impostazioni

Le impostazioni MMS, GPRS, di streaming e dei servizi Internet mobili sono solitamente configurate automaticamente nel dispositivo, in base alle informazioni rese disponibili dal fornitore di servizi di rete. È possibile che le impostazioni siano state configurate dai fornitori di servizi nel dispositivo oppure è possibile ricevere o richiedere le impostazioni dai fornitori di servizi di rete sotto forma di messaggio speciale.

Codici di accesso

In caso di dimenticanza di uno dei codici di accesso, contattare il fornitore di servizi.

- **Codice PIN (Personal Identification Number)** — Protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, in genere un numero da 4 a 8 cifre, viene fornito assieme alla carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.
- **Codice PIN2** — Viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.
- **Codice di protezione (noto anche come codice di sicurezza - 5 cifre)** — Il codice di protezione consente di proteggere il dispositivo da utilizzi non autorizzati. Il codice predefinito è 12345. È possibile creare e cambiare il codice e configurare il dispositivo affinché ne faccia richiesta. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. Se si dimentica il codice e il dispositivo è bloccato, sarà necessario ricorrere all'assistenza; potrebbero essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare un centro di assistenza Nokia Care o il rivenditore del dispositivo.
- **Codici PUK (Personal Unblocking Key) e PUK2** — Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi all'operatore della carta SIM.

Prolungare la durata delle batterie

Molte funzionalità del dispositivo aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata. Per ridurre il consumo, tenere presente che:

- Le funzionalità che utilizzano la connettività Bluetooth, o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. Disattivare la connettività Bluetooth quando non è necessaria.
- Le funzionalità che utilizzano una rete LAN senza fili (WLAN), o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria. La funzionalità WLAN sul dispositivo Nokia viene disattivata quando non si tenta di stabilire una connessione, non si è connessi a un punto di accesso o non si effettua una scansione delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo in modo che non esegua la scansione delle reti disponibili in background o la esegua più raramente.
- Se è stata selezionata l'opzione **Conness. dati a pacchetto** > **Se disponibile** nelle impostazioni di connessione e non esiste copertura dati a pacchetto (GPRS), il dispositivo tenta periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto. Per prolungare il tempo di funzionamento del dispositivo, selezionare **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**.
- L'applicazione Mappe consente di scaricare nuove informazioni quando ci si sposta su nuove aree della mappa, con il conseguente aumento del consumo di batteria. È possibile impedire il download automatico di nuove mappe.
- Se la potenza di segnale della rete cellulare della propria area è molto variabile, il dispositivo deve eseguire la scansione delle reti disponibili più volte, con il conseguente aumento di consumo della batteria.
- La retroilluminazione del display aumenta il consumo di batteria. Nelle impostazioni del display è possibile regolare la luminosità del display e modificare il periodo di tempo trascorso il quale la retroilluminazione viene disattivata. Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Display** > **Luminosità** o **Timeout illuminazione**.

- L'esecuzione in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria. Per chiudere le applicazioni inutilizzate, tenere premuto il tasto Menu, selezionare **Opzioni** > **Visualizza appl. aperte** e spostarsi sull'applicazione con il tasto Menu. Tenere premuto il tasto Menu e selezionare **Esci**.

Liberare memoria

Per visualizzare lo spazio disponibile per i vari tipi di dati, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Gestione file**.

Molte funzionalità del dispositivo utilizzano la memoria per archiviare i dati. La scarsa disponibilità di memoria in diverse posizioni viene notificata dal dispositivo stesso.

Per liberare memoria, trasferire dati a una memory card compatibile (se disponibile) o a un computer compatibile.

Per rimuovere dati non più necessari, utilizzare Gestione file o aprire la rispettiva applicazione. È possibile rimuovere quanto segue:

- Messaggi contenuti nelle cartelle Messaggi e messaggi e-mail recuperati dalla casella e-mail
- Pagine Web salvate
- Informazioni della Rubrica
- Note Agenda
- Applicazioni inutilizzate disponibili in Gestione applicazioni
- File di installazione (.sis o .sisx) di applicazioni installate. Trasferire i file di installazione in un computer compatibile.
- Immagini e clip video nella Galleria. Eseguire il backup dei file in un computer compatibile.

2. Operazioni preliminari


Inserire la carta SIM



Importante: Per evitare di danneggiare la carta SIM, rimuovere sempre la batteria prima di inserire o rimuovere la carta.

È possibile che nel dispositivo sia già inserita una carta SIM. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la cover dello slot della carta SIM.
2. Inserire una carta SIM nell'apposito slot. Accertarsi che l'area di contatto sulla carta sia rivolta verso il basso e che l'angolo smussato sia rivolto verso il dispositivo. Spingere la carta all'interno.

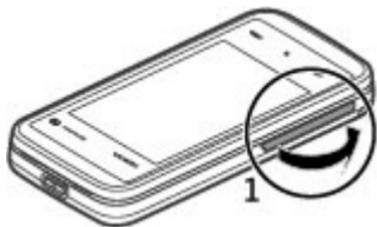

3. Chiudere la cover dello slot della carta SIM. Controllare che la cover sia chiusa.

Se la carta SIM non è inserita correttamente, il dispositivo può essere utilizzato solo nel modo d'uso Offline.



Inserire la batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

1. Rimuovere la cover posteriore sollevandola dalla parte superiore del dispositivo.
2. Inserire la batteria.
3. Per posizionare di nuovo la cover, dirigere innanzitutto i ganci di bloccaggio inferiori verso i relativi slot e premere fino a bloccare la cover in posizione. .

Dopo avere rimosso e sostituito la batteria, è necessario impostare di nuovo l'ora e la data nel dispositivo.




Inserimento della memory card

Usare solo memory card microSD e microSDHC compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

È possibile che nel dispositivo sia già inserita una memory card. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la cover dello slot della memory card.
2. Inserire una memory card compatibile nell'apposito slot. Verificare che l'area di contatto sulla card sia rivolta verso il basso. Spingere la memory card all'interno e bloccarla in sede.

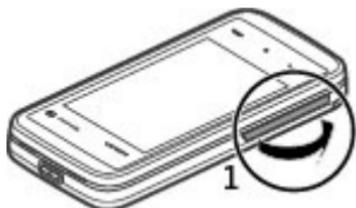


3. Chiudere la cover dello slot della memory card. Controllare che la cover sia chiusa.



Caricare la batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata. Se il dispositivo indica un livello di carica insufficiente, effettuare quanto segue:

1. Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
2. Collegare il caricabatterie al dispositivo.

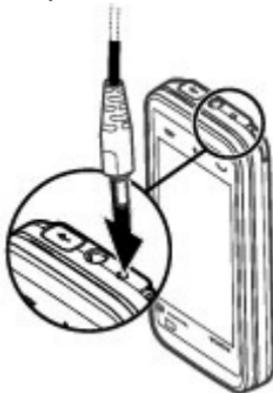

3. Quando il dispositivo indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un determinato periodo e il dispositivo può essere utilizzato durante la carica. Se la batteria è completamente scarica,

Operazioni preliminari

potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.




Suggerimento: Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro quando non è in uso. Un caricabatterie collegato alla presa consuma anche quando non è collegato al dispositivo.

Tasti e componenti




Nota: La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

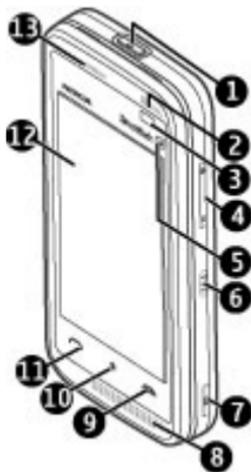

- 1 — Tasto di accensione e spegnimento
- 2 — Altoparlante
- 3 — Sensore di prossimità
- 4 — Tasto Volume/Zoom


- 5 — Tasto multimediale
- 6 — Interruttore di blocco
- 7 — Tasto di acquisizione
- 8 — Microfono
- 9 — Tasto di fine chiamata
- 10 — Tasto Menu
- 11 — Tasto di chiamata
- 12 — Schermo sensibile
- 13 — Altoparlante integrato

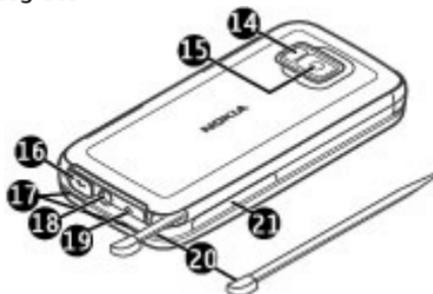

- 14 — Flash della fotocamera
- 15 — Obiettivo fotocamera
- 16 — Connettore USB micro
- 17 — Altoparlanti
- 18 — Connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 19 — Connettore del caricabatterie
- 20 — Penna stylus
- 21 — Slot per SIM e memory card

Operazioni preliminari

Non coprire l'area sopra lo schermo sensibile, ad esempio, con nastro o pellicola protettiva.

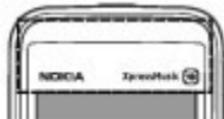

Penna stylus

Alcune funzioni, come il riconoscimento della grafia, sono progettate per essere utilizzate con una penna stylus. La penna stylus si trova sulla cover posteriore del dispositivo.



Importante: Usare solo la penna stylus approvata da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un qualsiasi altro tipo di penna stylus potrebbe rendere nulla la garanzia del dispositivo e danneggiare lo schermo sensibile al tatto.

Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

Accendere il dispositivo

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
2. Se viene chiesto un codice PIN o di protezione, inserirlo e selezionare **OK**. Per eliminare un numero, selezionare **←**. L'impostazione predefinita del codice di protezione è **12345**.
3. Selezionare la posizione. Se per sbaglio è stata selezionata la posizione errata, scegliere **Indietro**.
4. Inserire la data e l'ora. Quando si utilizza il formato di tempo a 12 ore, per passare tra a.m. e p.m. e viceversa, selezionare un numero qualsiasi.



Bloccare i tasti e lo schermo sensibile

Per bloccare o sbloccare lo schermo sensibile e i tasti, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo.

Quando lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati, lo schermo sensibile viene disattivato e i tasti sono inattivi.

Lo schermo e i tasti possono bloccarsi automaticamente dopo un determinato periodo di inattività.

Per cambiare le impostazioni relative al blocco automatico dello schermo e dei tasti, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Blocco tast. aut.** > **Intervallo bl. aut. tastiera.**

Schermata iniziale

La Schermata iniziale è il punto di partenza in cui è possibile raccogliere tutti i contatti importanti o i collegamenti alle applicazioni.

Operazioni preliminari

Elementi di visualizzazione interattivi

Per aprire l'applicazione Orologio, selezionare l'orologio (1).

Per aprire l'Agenda o cambiare il modo d'uso, selezionare la data o il nome del modo d'uso (2).

Per visualizzare o modificare le impostazioni di connettività (⇌), per vedere le LAN senza fili (WLAN) disponibili se la scansione delle WLAN è attivata oppure gli eventi persi, selezionare l'angolo superiore destro (3).

Per effettuare una chiamata, selezionare **Telefono** o ☒ (4).

Per aprire l'elenco Rubrica, selezionare **Rubrica** o ☒ (5).

Per aprire il menu principale, premere il tasto Menu (6).

Iniziare a utilizzare la barra Contatti

Per iniziare a utilizzare la barra Contatti e aggiungere i propri contatti alla Schermata iniziale, selezionare ☒ > **Opzioni** > **Nuova scheda** e attenersi alle istruzioni.

Cambiare il tema della Schermata iniziale

Per cambiare il tema o i collegamenti della Schermata iniziale, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Personale** > **Scherm. iniziale**.


Tasti musica

Quando la musica o la radio è in esecuzione in background, nella Schermata iniziale vengono visualizzati i tasti musica (riproduzione/pausa, passaggio al brano successivo o precedente).

Accedere al menu

Per accedere al menu, premere il tasto del menu.

Per aprire un'applicazione o una cartella del menu, toccarla due volte.

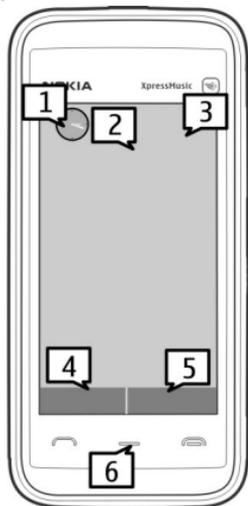

Operazioni sullo schermo sensibile

Toccare e toccare due volte

Per aprire un'applicazione o un altro elemento presente sullo schermo sensibile, in genere lo si tocca con il dito o la penna stylus. Tuttavia, per aprire gli elementi che seguono, occorre toccarli due volte.

- Elementi di un elenco in un'applicazione, ad esempio la cartella Bozze nell'elenco delle cartelle di Messaggi



Suggerimento: Quando si apre una vista elenco, il primo elemento è già evidenziato. Per aprire l'elemento evidenziato, toccarlo una volta.

- Applicazioni e cartelle nel menu quando si utilizza il tipo vista elenco
- File in un elenco di file, ad esempio, una foto nella vista delle foto e dei video nella Galleria.

Se si tocca un file o un elemento simile una volta, non lo si apre, ma lo si evidenzia. Per visualizzare le opzioni presenti per l'elemento, scegliere **Opzioni** oppure, se disponibile, selezionare un'icona su una barra degli strumenti.

Selezionare

In questa documentazione l'apertura di applicazioni o elementi toccandoli una volta o due volte si chiama "selezione". Se è necessario selezionare più elementi in sequenza, le voci di menu da selezionare vengono separate da frecce.



Esempio: Per selezionare **Opzioni** > **Guida**, toccare **Opzioni**, quindi **Guida**.

Trascinare

Per trascinare, mettere il dito o la penna stylus sullo schermo e farla scorrere.



Esempio: Per scorrere verso l'alto o il basso su una pagina Web, trascinare la pagina con il dito o la penna stylus.

Operazioni preliminari

Strisciare

Per strisciare, scorrere il dito velocemente verso sinistra o verso destra sullo schermo.



Esempio: Quando si visualizza una foto, per vedere la foto successiva o precedente, strisciare la foto rispettivamente verso sinistra o verso destra.



Suggerimento: Quando lo schermo sensibile è bloccato, per rispondere a una chiamata, interrompere una sveglia o un allarme dell'Agenda, strisciare sullo schermo. Seguire le indicazioni visive.

Scorrere

Per scorrere verso l'alto o verso il basso in elenchi dotati di una barra di scorrimento, trascinare il dispositivo appositamente.

In alcune viste elenco è possibile scorrere posizionando il dito o la penna stylus su un elemento dell'elenco e trascinando verso l'alto o il basso.



Esempio: Per scorrere le schede Rubrica, posizionare il dito o la penna stylus su una scheda e trascinare verso l'alto o verso il basso.



Suggerimento: Per visualizzare una breve descrizione delle icone e dei pulsanti, posizionare il dito o la penna stylus sull'icona o il pulsante. Le descrizioni non sono disponibili per tutte le icone e i pulsanti.

Retroilluminazione dello schermo sensibile

La retroilluminazione dello schermo sensibile si disattiva dopo un periodo di inattività. Per attivare la retroilluminazione dello schermo, toccare lo schermo.

Se lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati, la retroilluminazione non si attiva anche se lo schermo viene toccato. Per sbloccare lo schermo e i tasti, spostare l'interruttore di blocco.

Tasto multimediale

Per aprire applicazioni, quali il Lettore musicale o il browser, selezionare il tasto multimediale (Ⓜ) per aprire la barra multimediale, quindi selezionare l'applicazione desiderata.



Suggerimento: Tenere il dito o la penna stylus sull'icona per vedere il nome dell'applicazione. Per aprire l'applicazione, sollevare il dito o la penna stylus. Altrimenti, far scorrere il dito o la penna stylus allontanandola dall'icona.



Cambiare il tono di chiamata

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Personale** > **Modi d'uso**.

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi. Per personalizzare un modo d'uso, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Personalizza**.

3. Il dispositivo

Configurazione del telefono

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene aperta l'applicazione Conf. telef.

Per accedere all'applicazione Conf. telef. in un secondo momento, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Conf. telef.**.

Per configurare le connessioni del dispositivo, **Config. guidata**.

Il dispositivo

Per trasferire dati al dispositivo da un dispositivo compatibile Nokia, selezionare **Trasferim. dati**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Trasferire contenuto

È possibile utilizzare l'applicazione Trasfer. dati per copiare contenuti, ad esempio numeri di telefono, indirizzi, voci dell'Agenda e immagini dal dispositivo Nokia precedente a quello attuale.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se tale dispositivo supporta la sincronizzazione, sarà anche possibile sincronizzare dati tra i due dispositivi. Il dispositivo in uso segnala quando l'altro dispositivo non è compatibile.

Se l'altro dispositivo non può essere acceso senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il dispositivo viene acceso senza una carta SIM, viene automaticamente attivata la modalità offline ed è possibile eseguire il trasferimento.

Trasferire contenuto per la prima volta

1. Per recuperare per la prima volta i dati dall'altro dispositivo, sul dispositivo in uso selezionare **Trasfer. dati** nell'applicazione Introduzione oppure selezionare **Menu > Applicazioni > Trasfer. dati**.
2. Selezionare il tipo di connessione che si desidera utilizzare per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.
3. Se si seleziona la connettività Bluetooth, connettere i due dispositivi. Per fare in modo che il dispositivo in uso cerchi i dispositivi mediante la connettività Bluetooth, selezionare **Continua**. Selezionare il dispositivo da utilizzare per trasferire il contenuto. Viene chiesto di inserire un codice nel dispositivo in uso. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati.

Alcuni dispositivi Nokia precedenti potrebbero non disporre dell'applicazione per il trasferimento. In tal caso, l'applicazione viene inviata all'altro dispositivo

sotto forma di messaggio. Per installare l'applicazione per il trasferimento nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate.

4. Nel dispositivo in uso selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Dopo che il trasferimento è iniziato, l'operazione può essere annullata e ripresa in un secondo tempo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo nella posizione corrispondente del dispositivo in uso. La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire.

Indicatori presenti sul display

 Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM (servizio di rete).

 Uno o più messaggi non letti sono presenti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

 Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.

 Nella cartella In uscita sono presenti messaggi da inviare.

 Sono presenti chiamate senza risposta.

 Il tipo di suoneria è impostato su Silenzioso, mentre i toni di avviso SMS ed e-mail sono disattivati.

 È attivo un modo d'uso temporaneo.

 Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati.

 È impostata una sveglia.

2 La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).

 È stata attivata la deviazione di tutte le chiamate a un altro numero (servizio di rete).. Se si dispone di due linee telefoniche, un numero indica la linea attiva.

 Un auricolare compatibile è connesso al dispositivo.

 Un TTY compatibile è connesso al dispositivo.

Il dispositivo

 È attiva una chiamata dati (servizio di rete).

 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione.

 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS in un ambito della rete che supporta la tecnologia EGPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione. Le icone indicano che la tecnologia EGPRS è disponibile nella rete, ma che il dispositivo non utilizza una connessione EGPRS per trasferire i dati.

 Il dispositivo è stato impostato per cercare reti LAN senza fili e una rete LAN senza fili è disponibile (servizio di rete).

 La connessione a una rete LAN senza fili è attiva in una rete utilizza la crittografia.

 La connessione a una rete LAN senza fili è attiva in una rete che non utilizza la crittografia.

 La connettività Bluetooth è attiva.

 È in corso la trasmissione di dati tramite la connettività Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.

 È attiva una connessione USB.

 La sincronizzazione è in corso.

Barra Contatti

Per iniziare a utilizzare la barra Contatti e aggiungere i propri contatti alla Schermata iniziale, selezionare  > **Opzioni** > **Nuova scheda** e attenersi alle istruzioni.

Per comunicare con il contatto, selezionarlo e scegliere:

-  — Consente di effettuare una chiamata.

-  — Consente di inviare un messaggio.
-  — Consente di aggiungere un feed.
-  — Consente di aggiornare i feed.
-  — Consente di modificare le impostazioni.

Per visualizzare l'ultimo evento chiamata e gli altri eventi di comunicazione passati intercorsi con un contatto, selezionare il contatto desiderato. Per chiamare il contatto, selezionare l'evento chiamata. Per visualizzare i dettagli di altri eventi, selezionare un evento di comunicazione.

Per chiudere la vista, selezionare **X**.

Posizioni delle antenne

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.



Antenne cellulare, Bluetooth e WLAN

Modo d'uso Offline

Per attivare il modo d'uso Offline, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Offline**.

Il modo d'uso Offline consente di utilizzare il dispositivo senza connettersi alla rete senza fili. Quando si attiva il modo d'uso Offline, la connessione alla rete senza fili viene disattivata, come evidenziato dal simbolo **X** nell'area che indica la potenza del segnale. Tutti i segnali RF della rete senza fili da e verso il dispositivo vengono disattivati. Gli eventuali messaggi da inviare vengono inseriti nella cartella In uscita.

Quando il modo d'uso Offline è attivo, è possibile utilizzare il dispositivo senza carta SIM.

Se la carta SIM non è inserita bene, il dispositivo viene avviato nel modo d'uso Offline.



Importante: Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Una volta attivato il modo d'uso Offline, è comunque possibile usare la LAN senza fili, ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione LAN senza fili. È inoltre possibile utilizzare la connettività Bluetooth mentre è attivo il modo d'uso Offline.

Per passare a un altro modo d'uso, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento e selezionarne un altro. Vengono riavviate le trasmissioni senza fili, a condizione che la potenza del segnale sia sufficiente.

Collegamenti

Per passare tra le applicazioni aperte, tenere premuto il tasto Menu. Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Per avviare una connessione Web (servizio di rete), nella composizione numerica continuare a toccare **0**.

Per accedere alle applicazioni disponibili sulla barra multimediale, quali il Lettore musicale e il browser Web, in qualsiasi vista premere il tasto multimediale.

Per modificare il modo d'uso, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare un modo d'uso.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), nella composizione numerica continuare a toccare **1**.

Per aprire un elenco delle ultime chiamate effettuate, nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.

Per utilizzare i comandi vocali, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di chiamata.

Controllo del volume e dell'altoparlante

Per regolare il livello del volume durante una chiamata o la riproduzione di un clip audio, utilizzare il tasto del volume.

L'altoparlante integrato consente di parlare ed ascoltare a breve distanza senza dover tenere il dispositivo vicino l'orecchio.

Per utilizzare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Attiva altoparlante**.

Per disattivare l'altoparlante, selezionare **Attiva telefono**.



Impostazioni sensore e rotazione del display

Quando si attivano i sensori nel dispositivo, è possibile controllare alcune funzioni girando il dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Impost. sensori**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Sensori** — Consente di attivare i sensori.
- **Controllo rotazione** — Selezionare **Disattivaz. audio ch.** e **Ripetizione allarmi** per disattivare l'audio delle chiamate e posticipare gli allarmi girando il dispositivo in modo che il display sia rivolto verso il basso. Selezionare **Ruota autom. display** per ruotare il contenuto del display automaticamente quando si gira il dispositivo sul suo lato sinistro o sul retro in posizione verticale. Alcune applicazioni e funzionalità potrebbero non supportare la rotazione del contenuto del display.

Blocco remoto

Per impedire un utilizzo non autorizzato del dispositivo, è possibile bloccare da remoto sia il dispositivo che la memory card tramite un SMS. È necessario definire l'SMS e per bloccare il dispositivo, inviare l'SMS al dispositivo. Per sbloccare il dispositivo, è necessario inserire il codice di protezione.

Per abilitare il blocco remoto e per definire il contenuto dell'SMS da utilizzare, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM** > **Blocco telefono remoto** > **Attivato**. Toccare il campo di inserimento di testo per inserire il contenuto dell'SMS (da 5 a 20 caratteri), selezionare  e verificare il messaggio. Inserire il codice di protezione.

Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.

Alcuni auricolari sono costituiti da due componenti: un comando a distanza e cuffie. Un comando a distanza è dotato di un microfono e tasti per rispondere o terminare una chiamata, regolare il volume e riprodurre file musicali o video. Per utilizzare le cuffie dotate di comando a distanza, collegare il comando al connettore AV Nokia del dispositivo, quindi le cuffie al comando.



Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.


Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.



Rimuovere la carta SIM

1. Rimuovere la cover posteriore sollevandola dalla parte superiore del dispositivo.
2. Rimuovere la batteria.

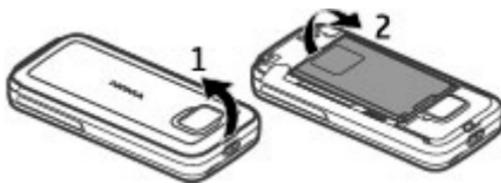

Il dispositivo

3. Aprire la cover dello slot della carta SIM. Mettere la punta della penna stylus nel foro sotto la batteria e spingere la carta SIM lateralmente per farla scivolare fuori dallo slot. Estrarla.

4. Riposizionare la batteria e la cover posteriore.

Dopo avere rimosso e sostituito la batteria, è necessario impostare di nuovo l'ora e la data nel dispositivo.



Rimuovere la memory card




Importante: Non rimuovere la memory card durante un'operazione che ne prevede l'accesso. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

1. Se il dispositivo è acceso, prima di rimuovere la scheda, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi memory card**.
2. Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovere la memory card su ? Alcune applicazioni verranno chiuse.**, selezionare **Sì**.
3. Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovere memory card e premere "OK"**, aprire la cover dello slot della memory card.
4. Premere la memory card per estrarla dallo slot.
5. Estrarre la memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**.

Montaggio di un cinturino da polso

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.

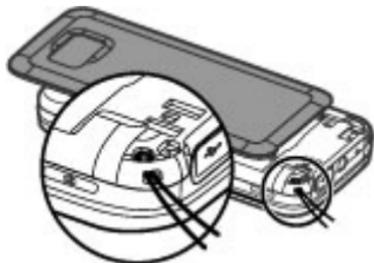

4. Effettuare chiamate

Schermo sensibile durante le chiamate

Il dispositivo è dotato di un sensore di prossimità. Per aumentare la durata della batteria e impedire la selezione accidentale, lo schermo sensibile viene disattivato automaticamente durante le chiamate quando si porta il dispositivo all'orecchio.

Non coprire il sensore di prossimità, ad esempio, con un nastro o una pellicola protettiva.



Chiamate

1. Nella Schermata iniziale selezionare **Telefono** per aprire la composizione numerica e inserire il numero di telefono, incluso il prefisso. Per rimuovere un numero, selezionare **C**.

Per effettuare chiamate internazionali, selezionare due volte * per visualizzare il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi inserire il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.

Effettuare chiamate

2. Per effettuare la chiamata, premere il tasto di chiamata.
3. Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata.

Premendo il tasto di chiamata, una chiamata viene sempre terminata, anche se è attiva un'altra applicazione.

Per effettuare una chiamata dalla Rubrica, selezionare **Menu** > **Rubrica**. Spostarsi al nome desiderato. In alternativa, selezionare il campo di ricerca, inserire le prime lettere o i primi caratteri del nome e spostarsi al nome desiderato. Per chiamare, premere il tasto di chiamata. Se per un nominativo sono stati salvati più numeri, selezionare il numero desiderato nell'elenco e premere il tasto di chiamata.

Durante una chiamata

Per attivare o disattivare l'audio, selezionare  o .

Per mettere in attesa una chiamata o per riprenderla dopo l'attesa, selezionare  o .

Per tornare al telefono, selezionare .

Per terminare la chiamata, selezionare .

Per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa e viceversa, selezionare **Opzioni** > **Commuta**.



Suggerimento: Quando è attiva una sola chiamata vocale, per metterla in attesa, premere il tasto di chiamata. Per attivare la chiamata in attesa, premere di nuovo il tasto di chiamata.

Per inviare stringhe di tono DTMF (ad esempio una password), selezionare **Opzioni** > **Invia DTMF**. Inserire la stringa DTMF o cercarla nell'elenco Rubrica. Per inserire un carattere indicante attesa (w) o pausa (p), premere * più volte. Per inviare il tono, selezionare **OK**. È possibile aggiungere toni DTMF al numero di telefono o al campo DTMF nei dettagli della scheda.

Per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa, selezionare **Opzioni** > **Sostituisci**.

Per terminare tutte le chiamate, selezionare **Opzioni** > **Chiudi tutte**.

Molte delle opzioni utilizzabili durante una chiamata vocale sono servizi di rete.

Segreteria telefonica

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), nella Schermata iniziale selezionare **Telefono**, quindi selezionare e tenere premuto **1**.

1. Per cambiare il numero della segreteria telefonica, selezionare **Menu** > **Impostaz.**, scegliere **Chiamate** > **Segr. tel. chiam.**, una segreteria telefonica, quindi **Opzioni** > **Cambia numero**.
2. Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi di rete) e selezionare **OK**.

Rispondere o rifiutare una chiamata

Per rispondere a una chiamata quando lo schermo sensibile è bloccato, strisciare sullo schermo. Seguire le indicazioni visive. Per rispondere a una chiamata quando lo schermo sensibile è sbloccato, premere il tasto di chiamata.

Per disattivare il tono di chiamata di una chiamata in entrata quando lo schermo sensibile è bloccato, strisciare per sbloccare lo schermo. Per disattivare il tono di chiamata di una chiamata in entrata quando lo schermo sensibile è sbloccato, selezionare .

È possibile inviare un SMS senza rifiutare la chiamata, informando il chiamante che si è impossibilitati a rispondere alla chiamata. Per attivare l'opzione SMS e scrivere un messaggio di risposta standard, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Chiamate** > **Chiamate** > **Rifiuta chiam. con msg.**, quindi **Testo messaggio**. Per inviare il messaggio di risposta, selezionare **Invia msg.**, modificare il testo del messaggio e premere il tasto di chiamata.

Se non si desidera rispondere a una chiamata, premere il tasto di fine chiamata quando lo schermo sensibile è sbloccato. Se si attiva la funzione **Deviazione ch.** >

Effettuare chiamate

Chiamate vocali > **Se occupato** nelle impostazioni del telefono, quando si rifiuta una chiamata in entrata la chiamata viene deviata. Per rifiutare una chiamata quando lo schermo sensibile è bloccato, strisciare per sbloccare lo schermo e selezionare **Opzioni** > **Rifiuta**.

Chiamata in conferenza

Il dispositivo permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.

1. Effettuare una chiamata al primo partecipante.
2. Per effettuare una chiamata ad un altro partecipante, selezionare **Opzioni** > **Nuova chiamata**. La prima chiamata viene messa in attesa.
3. Dopo la risposta alla nuova chiamata, per unirsi al primo partecipante nella chiamata in conferenza, selezionare .

Per aggiungere una nuova persona alla chiamata, effettuare una chiamata ad un altro partecipante e aggiungere la nuova chiamata alla chiamata in conferenza.

Per avere una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare .

Selezionare il partecipante e scegliere . La chiamata in conferenza viene messa in attesa e gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare .

Per escludere un partecipante, selezionare , scegliere il nominativo desiderato e infine .

4. Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Chiamata rapida

Per attivare la funzione di chiamata rapida, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Chiamate** > **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

1. Per assegnare un numero di telefono a uno dei tasti di numerici, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Chiamate** > **Chiamata rapida**.

2. Spostarsi al tasto a cui si desidera assegnare il numero di telefono e selezionare **Opzioni** > **Assegna**.

1 è riservato per la segreteria telefonica.

Per effettuare una chiamata dalla Schermata iniziale, selezionare **Telefono** e il tasto assegnato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per effettuare una chiamata dalla Schermata iniziale quando la chiamata rapida è attiva, selezionare **Telefono**, quindi selezionare e tenere premuto il tasto assegnato.

Avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra.

Per attivare l'avviso di chiamata (servizio di rete), selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Chiamate** > **Avviso di chiamata**.

1. Per rispondere alla chiamata in attesa, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, selezionare **Opzioni** > **Commuta**.
3. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.
4. Per terminare entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni** > **Chiudi tutte**.

Chiamata a riconoscimento vocale

Il dispositivo crea automaticamente un nome vocale per le schede Rubrica. Per ascoltare il nome vocale sintetizzato, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nome vocale**. Selezionare un dettaglio della scheda e scegliere **Opzioni** > **Riproduci nome vocale**.

Effettuare chiamate

Effettuare una chiamata con un nome vocale



Nota: L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il dispositivo a breve distanza quando si pronuncia il nome vocale.

1. Per avviare una chiamata a riconoscimento vocale, nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto di chiamata. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.
2. Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato nella scheda.
3. Il dispositivo riproduce un nome vocale sintetizzato per il contatto riconosciuto nella lingua del telefono selezionata e visualizza il nome e il numero. Per cancellare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.

Registro

L'applicazione Registro consente di memorizzare informazioni sulla cronologia delle comunicazioni del dispositivo. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e quelle ricevute solo se è acceso, se si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Chiamate recenti

Selezionare **Menu** > **Registro** e scegliere **Chiamate recenti**.

Per visualizzare le chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, selezionare **Ch. senza risp.**, **Chiam. ricevute** o **Ch. effettuate**.



Suggerimento: Per aprire i numeri composti nella Schermata iniziale, premere il tasto di chiamata.

Sulla barra degli strumenti selezionare tra le seguenti opzioni:

-  **Chiama** — Consente di chiamare il contatto della Rubrica desiderato.
-  **Crea messaggio** — Consente di inviare un messaggio al contatto della Rubrica desiderato.
-  **Apri Rubrica** — Consente di aprire l'elenco Rubrica.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Salva nella Rubrica** — Consente di salvare il numero di telefono evidenziato da un elenco di chiamate recenti nella Rubrica.
- **Cancella elenco** — Consente di cancellare l'elenco delle chiamate recenti selezionato.
- **Elimina** — Consente di cancellare un evento evidenziato nell'elenco selezionato.
- **Impostazioni** — Selezionare **Durata registro** e indicare per quanto tempo le informazioni relative alle comunicazioni vengono salvate nel registro. Se si seleziona **Nessun registro**, nel registro non viene salvata alcuna informazione.

Dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Registro**.

La tariffa applicata alla connessione dati a pacchetto potrebbe basarsi sulla quantità di dati inviati e ricevuti. Per controllare la quantità di dati inviati o ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto, selezionare **Dati a pacchetto** > **Tot. dati inviati** o **Tot. dati ricevuti**.

Per cancellare sia le informazioni inviate che quelle ricevute, selezionare **Opzioni** > **Azzerà contatori**. Per cancellare le informazioni è necessario il codice di protezione.

Durata chiamate

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Rubrica

Per visualizzare la durata approssimativa dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate e di quelle ricevute, selezionare **Durata chiamata**.



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Monitorare tutti gli eventi di comunicazione

Selezionare **Menu** > **Registro**.

Per aprire il registro generale in cui è possibile controllare tutte le chiamate vocali, gli SMS o le connessioni dati e LAN senza fili registrate dal dispositivo, selezionare la scheda relativa al registro generale . Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Per visualizzare la quantità di dati trasferiti e la durata di una determinata connessione dati a pacchetto, selezionare un evento in ingresso o in uscita indicato da **GPRS** e selezionare **Opzioni** > **Visualizza**.

Per copiare un numero di telefono dal registro agli Appunti e incollarlo ad esempio in un SMS, selezionare **Opzioni** > **Usa numero** > **Copia**.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni** > **Filtra** e scegliere un filtro.

Per impostare la durata di permanenza nel registro, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Durata registro**. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

5. Rubrica

È possibile salvare ed aggiornare le informazioni della scheda, ad esempio i numeri telefonici, gli indirizzi postali o gli indirizzi e-mail. È possibile aggiungere toni di

chiamata personali o foto ai nominativi della rubrica. È inoltre possibile creare gruppi di schede, che consentono di inviare SMS oppure e-mail a più destinatari contemporaneamente.

Per aprire l'elenco Rubrica, a seconda del tema impostato, nella Schermata iniziale selezionare **Rubrica** o .

Salvare e modificare nomi e numeri

1. Per aggiungere una nuova scheda all'elenco Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Nuova scheda**.
2. Toccare un campo per inserire le relative informazioni. Per uscire dall'immissione di testo, selezionare . Compilare i campi desiderati e selezionare **Operazione completata**.

Per modificare le schede, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Barra degli strumenti Rubrica

Sulla barra degli strumenti dell'elenco Rubrica, selezionare tra le seguenti opzioni:

-  **Chiama** — Consente di chiamare il contatto della Rubrica desiderato.
-  **Crea messaggio** — Consente di inviare un messaggio al contatto della Rubrica desiderato.
-  **Nuova scheda** — Consente di creare una nuova scheda.

Gestire nomi e numeri

Per copiare o eliminare una scheda oppure per inviare una scheda come biglietto da visita ad un altro dispositivo, continuare a toccare la scheda e selezionare **Copia**, **Elimina** o **Invia biglietto visita**.

Per eliminare più schede contemporaneamente, selezionare **Opzioni** > **Seleziona/ Deseleziona** per evidenziare le schede desiderate e selezionare **Opzioni** > **Elimina** per eliminarle.

Rubrica

Per riprodurre il nome vocale associato alla scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Dettagli nome vocale** > **Opzioni** > **Riproduci nome vocale**.

Numeri e indirizzi predefiniti

È possibile assegnare numeri o indirizzi predefiniti a una scheda. Se una scheda contiene più numeri o indirizzi, è possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio a un determinato numero o indirizzo in modo semplice. Il numero predefinito viene anche utilizzato nelle chiamate a riconoscimento vocale.

1. Selezionare una scheda dalla Rubrica.
2. Selezionare **Opzioni** > **Numeri predefiniti**.
3. Selezionare una scheda predefinita a cui si desidera aggiungere un numero o un indirizzo e scegliere **Assegna**.
4. Selezionare un numero o un indirizzo da impostare come predefinito.
5. Per uscire dalla vista Numeri predefiniti e salvare le modifiche, toccare all'esterno della vista.

Toni di chiamata, immagini e testo di chiamata per le schede Rubrica

È possibile definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo, nonché un'immagine o un testo di chiamata per una scheda. Quando si riceve una chiamata da un contatto della Rubrica, il dispositivo riproduce il tono di chiamata scelto e visualizza il testo di chiamata o l'immagine (se il numero del chiamante viene trasmesso con la chiamata e viene riconosciuto dal dispositivo).

Per definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede, selezionare la scheda o il gruppo di schede, scegliere **Opzioni** > **Tono di chiamata**, quindi selezionare un tono di chiamata.

Per definire un testo di chiamata per una scheda, selezionare la scheda e scegliere **Opzioni** > **Aggiungi testo avviso ch.** Toccare il campo del testo per immettere il testo di chiamata, quindi selezionare .

Per aggiungere un'immagine a una scheda salvata nella memoria del dispositivo, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni** > **Aggiungi foto** e scegliere l'immagine dalla Galleria.

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Per visualizzare, modificare o rimuovere l'immagine da una scheda, selezionare la scheda, scegliere **Opzioni** > **Foto**, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Copiare schede Rubrica

Quando si apre la l'elenco Rubrica per la prima volta, viene chiesto se si desidera copiare nomi e numeri dalla carta SIM al dispositivo in uso.

Per iniziare la copia, selezionare **OK**.

Se non si desidera copiare le schede dalla carta SIM alla memoria del dispositivo, selezionare **Annulla**. Viene chiesto se si desidera visualizzare le schede della carta SIM nella Rubrica. Per visualizzare le schede, selezionare **OK**. Viene aperto l'elenco Rubrica e i nomi memorizzati sulla carta SIM vengono contrassegnati da .

Informazioni su Contatti Ovi

Con Contatti Ovi è possibile rimanere in contatto con le persone più care. Cercare contatti e scoprire amici nella community Ovi. Restare in contatto con gli amici: conversare, condividere la propria posizione e presenza, nonché sapere con facilità che cosa stanno facendo e dove si trovano. È possibile persino conversare con amici che utilizzano Google Talk™,

È anche possibile sincronizzare le schede Rubrica, le voci dell'Agenda e altro contenuto tra il dispositivo Nokia in uso e Ovi.com. Le informazioni importanti vengono memorizzate e mantenute aggiornate sia nel dispositivo che sul Web. Con Contatti Ovi è possibile rendere il proprio elenco di contatti dinamico ed essere sicuri che i contatti siano memorizzati su Ovi.com.

Per utilizzare il servizio, è necessario disporre di un account Nokia. Creare un account sul dispositivo cellulare oppure visitare l'indirizzo www.ovi.com sul PC.

Rubrica

L'utilizzo di Contatti Ovi potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al fornitore dei servizi di rete per informazioni sui costi per la trasmissione dei dati.

Servizi SIM

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Rubrica SIM

Per fare in modo che i nomi e i numeri memorizzati sulla carta SIM vengano visualizzati nell'elenco Rubrica, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Schede da visualizzare** > **Memoria SIM**. È possibile aggiungere e modificare le schede SIM oppure utilizzarle per effettuare chiamate.

I numeri salvati nell'elenco Rubrica potrebbero non essere salvati automaticamente nella carta SIM. Per salvare i numeri sulla carta SIM, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni** > **Copia** > **Memoria SIM**.

Per scegliere se salvare le nuove schede inserite sul dispositivo o sulla carta SIM, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Memoria predefinita** > **Memoria del telefono** o **Memoria SIM**.

Numeri consentiti

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e **Opzioni** > **Numeri SIM** > **Rubrica n. consentiti**.

Il servizio di chiamata ai numeri consentiti consente di limitare le chiamate dal proprio dispositivo solo verso certi numeri. Non tutte le carte SIM supportano il servizio dei numeri consentiti. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti oppure per modificare la Rubrica numeri consentiti, è necessario il codice PIN2. Per ricevere il codice PIN2, contattare il fornitore di servizi.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Attiva numeri consentiti** — Consente di attivare i numeri consentiti.
- **Disattiva num. consentiti** — Consente di disattivare i numeri consentiti.
- **Nuova scheda SIM** — Consente di immettere il nome e il numero telefonico del nominativo della scheda a cui sono consentite le chiamate.
- **Aggiungi da Rubrica** — Consente di copiare una scheda dalla Rubrica nell'elenco dei numeri consentiti.

Per inviare SMS alle schede SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

6. Scrivere testo

Per l'inserimento di lettere, numeri e caratteri speciali esistono diversi metodi. La tastiera su schermo consente di inserire i caratteri toccandoli con la penna stylus o con le dita. Il riconoscimento della grafia consente di scrivere i caratteri direttamente sullo schermo mediante la penna stylus. Il riconoscimento della grafia potrebbe non essere disponibile per tutte le lingue.

Toccare qualsiasi campo di inserimento di testo per inserire lettere, numeri e caratteri speciali.

Il dispositivo è in grado di completare le parole basandosi sul dizionario incorporato per la lingua di inserimento del testo selezionata. Il dispositivo è inoltre in grado di apprendere le nuove parole digitate dall'utente.

Passaggio automatico tra modalità di inserimento

Quando la rotazione del display e i sensori nel dispositivo sono attivati, la modalità di inserimento cambia automaticamente in tastiera a su schermo in modalità orizzontale e in tastiera alfanumerica in modalità verticale. Se è stato selezionato

Scrivere testo

il riconoscimento della grafia come modalità di inserimento del testo, il passaggio automatico tra le modalità di inserimento non funziona.

Per attivare i sensori e la rotazione del display, effettuare quanto segue:

1. Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Impost. sensori** > **Sensori** > **Attiva.**
2. Selezionare **Controllo rotazione** > **Ruota autom. display.**


Tastiera su schermo

È possibile utilizzare la tastiera su schermo in modalità orizzontale.

Se la rotazione automatica del display e i sensori sono attivati, la modalità di inserimento del testo cambia automaticamente da QWERTY a schermo int. (tastiera su schermo) a Tastiera alfanumerica (tastiera su schermo) e viceversa quando si ruota il dispositivo.

Se la modalità di immissione del testo non cambia automaticamente, per inserire il testo utilizzando la tastiera su schermo, selezionare  > **QWERTY a schermo int.**

Quando si utilizza la tastiera su schermo in modalità orizzontale e a schermo intero, è possibile selezionare i tasti con le dita.

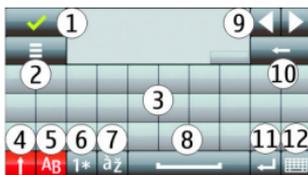

- 1 — Chiudi - Per chiudere la tastiera su schermo.
- 2 — Menu di inserimento - Per aprire il menu delle opzioni di input tocco per accedere a comandi, quali **Lingua di scrittura.**
- 3 — Tastiera su schermo

4 — Maiusc e Bloc maiusc - Per inserire un carattere maiuscolo quando si scrive in minuscolo, o viceversa, selezionare il tasto prima di inserire il carattere. Per attivare il blocco delle maiuscole, selezionare il tasto due volte. Una linea sotto il tasto indica che il blocco delle maiuscole è attivato.

5 — Lettere - Per inserire lettere.

6 — Numeri e simboli - Per inserire numeri e caratteri speciali utilizzati più di frequente.

7 — Caratteri accentati - Per selezionare i caratteri accentati della propria lingua.

8 — Barra spaziatrice - Per inserire uno spazio.

9 — Freccette - Per spostare il cursore in avanti o indietro.

10 — Backspace - per eliminare il carattere appena inserito.

11 — Invio - Per spostare il cursore alla riga successiva o al campo di inserimento del testo successivo. Questo tasto ha funzioni aggiuntive che variano a seconda del contesto (ad esempio, nel campo dell'indirizzo del browser Web funge da pulsante Vai).

12 — Modalità di inserimento - Per selezionare il metodo di inserimento. Quando si seleziona un elemento, la vista del metodo di inserimento corrente si chiude e si apre quella scelta.

Grafia

I metodi di inserimento e le lingue supportate dal riconoscimento della grafia variano in base alla regione e le diverse modalità potrebbero non essere disponibili per tutte le lingue.

Per attivare la modalità di grafia, selezionare  > [Scrittura](#).

Scrivere caratteri leggibili e in verticale nell'area di inserimento e lasciare un piccolo spazio tra ogni carattere.

Per insegnare al dispositivo la propria grafia, selezionare  > [Esercitazione scrittura](#).

Scrivere testo

Per inserire lettere e numeri (modalità predefinita), scrivere le parole come di consueto. Per selezionare la modalità numerica, scegliere **12**. Per inserire caratteri non latini, selezionare l'icona corrispondente, se disponibile.

Per inserire caratteri speciali, scriverli come si farebbe normalmente oppure selezionare ***#** e il carattere desiderato.

Per eliminare i caratteri o spostare indietro il cursore, strisciare indietro (vedere la Figura 1).

Per inserire uno spazio, strisciare in avanti (vedere la Figura 2).



Tastiera alfanumerica

Tastiera virtuale

Utilizzare la tastiera virtuale ([Tastiera alfanumerica](#)) per inserire i caratteri come è consueto con una tastiera fisica tradizionale con i numeri sui tasti.



- 1 — Chiudi - Consente di chiudere la tastiera virtuale (**Tastiera alfanumerica**).
- 2 — Menu di inserimento - Consente di aprire il menu di inserimento tattile, che include comandi, quali **Attiva scrittura facilitata** e **Lingua di scrittura**.
- 3 — Indicatore dell'inserimento di testo - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata, passare da maiuscolo a minuscolo e dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.
- 4 — Modalità di inserimento - Consente di aprire una finestra a comparsa, nella quale è possibile selezionare la modalità di inserimento. Quando si tocca un elemento, la vista del metodo di inserimento corrente si chiude e si apre quella selezionata. La disponibilità delle modalità di inserimento può variare in funzione del fatto che la modalità di inserimento automatica (impostazioni dei sensori) sia attivata oppure no.
- 5 — Tasti freccia - Consentono di scorrere verso sinistra o verso destra.

Scrivere testo

6 — Backspace

7 — Numeri

8 — Asterisco - Consente di aprire una tabella di caratteri speciali.

9 — Maiusc - Consente di attivare maiuscolo o minuscolo, attivare o disattivare le modalità di scrittura facilitata e di passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa.

Metodo di scrittura tradizionale

Toccare più volte un tasto numerico, (da 1 a 9) fino alla visualizzazione del carattere desiderato. A ogni tasto numerico sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto.

Se la lettera successiva si trova sullo stesso tasto della precedente, attendere che venga visualizzato il cursore oppure spostare il cursore in avanti per terminare il periodo di timeout, quindi digitare la lettera.

Per inserire uno spazio, toccare **0**. Per spostare il cursore sulla riga successiva, toccare tre volte **0**.

Scrittura facilitata

Con la Scrittura facilitata è possibile digitare qualsiasi parola selezionando il tasto una sola volta. La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere nuove parole. La Scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

1. Per attivare la Scrittura facilitata per tutti gli editor del dispositivo, selezionare  > **Attiva Scrittura facilitata**. È inoltre possibile selezionare  > **Attiva scrittura facilitata**.
2. Per scrivere la parola desiderata, utilizzare i tasti da 2 a 9. Selezionare ciascun tasto una sola volta per ottenere una lettera. Ad esempio, per scrivere "Nokia" quando è selezionato il dizionario italiano, toccare **6** per N, **6** per o, **5** per k, **4** per i e **2** per a.
La parola suggerita cambia dopo la selezione di ogni tasto.

3. Una volta scritta la parola corretta, spostare il cursore verso destra per confermarla oppure selezionare **0** per aggiungere uno spazio.

Se la parola non è corretta, selezionare più volte * per visualizzare singolarmente le parole corrispondenti trovate nel dizionario.

Se la parola è seguita dal carattere ?, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare la parola sottolineata, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**. La parola verrà aggiunta al dizionario. Quando il dizionario è pieno, la parola nuova sostituirà la parola aggiunta per prima.

4. Procedere alla scrittura della parola successiva.

Alternare le modalità di testo

Per disattivare la Scrittura facilitata per tutti gli editor del dispositivo, selezionare  > **Disatt. Scrittura facilitata** oppure toccare due volte velocemente #. In alternativa, è possibile selezionare  > **Scrittura facilitata** > **Disattiva**.

Impostazioni Input tocco

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Input tocco**.

Per configurare le impostazioni di inserimento del testo per lo schermo sensibile, selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Esercitazione scrittura** — Consente di aprire l'applicazione per l'esercitazione della scrittura. Allenare il dispositivo a riconoscere meglio la scrittura inserita. Questa opzione non è disponibile per tutte le lingue.
- **Lingua di scrittura** — Consente di definire quali caratteri linguistici specifici della propria scrittura vengono riconosciuti e com'è disposta la tastiera su schermo.
- **Velocità di scrittura** — Consente di selezionare una velocità di scrittura appropriata.
- **Linee guida** — Consente di visualizzare o nascondere la linea guida nell'area di scrittura. La linea guida consente di scrivere seguendo una linea retta e facilita al dispositivo il riconoscimento della scrittura.

Messaggi

- **Ampiezza tratto penna** — Consente di selezionare lo spessore del testo scritto con la penna stylus.
- **Colore scrittura** — Consente di selezionare il colore del testo scritto con la penna stylus.
- **Ricerca adattabile** — Consente di attivare la ricerca adattabile.
- **Calibrazione touchscreen** — Consente di calibrare il touchscreen in base alle istruzioni.

7. Messaggi

Vista principale Messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** (servizio di rete).

Per creare un nuovo messaggio, selezionare **Nuovo msg..**



Suggerimento: Per evitare di riscrivere messaggi inviati di frequente, è possibile utilizzare i testi nella cartella Modelli dell'Archivio. È inoltre possibile creare e salvare modelli personalizzati.

Messaggi contiene le seguenti cartelle:

-  **Ricevuti** — I messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail e Cell broadcast, vengono memorizzati in questa cartella.
-  **Archivio** — Consente di organizzare i messaggi in cartelle.
-  **Casella e-mail** — Consente di connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare i messaggi già recuperati non in linea.
-  **Bozze** — Le bozze dei messaggi non ancora inviati vengono memorizzate in questa cartella.
-  **Inviati** — Gli ultimi messaggi inviati, ad eccezione di quelli inviati tramite la connettività Bluetooth, sono memorizzati in questa cartella. È possibile modificare il numero di messaggi da salvare in questa cartella.

-  **In uscita** — I messaggi in attesa di essere inviati vengono temporaneamente inseriti nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo si trova al di fuori della copertura di rete.
-  **Rapp. consegna** — È possibile richiedere alla rete di inviare un rapporto di consegna degli SMS e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete).

Scrivere e inviare messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi**.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Prima di creare un messaggio multimediale o scrivere un messaggio e-mail, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Verificare presso il fornitore di servizi il limite della dimensione dei messaggi e-mail. Se si tenta di inviare un messaggio e-mail che supera il limite di dimensione del server e-mail, il messaggio rimarrà nella cartella In uscita e il dispositivo tenterà periodicamente di inviarlo di nuovo. L'invio di un messaggio e-mail richiede una connessione dati e tentativi continui di reinvio possono fare aumentare i costi addebitati dal fornitore di servizi. Tale messaggio può essere eliminato dalla cartella In uscita oppure spostato nella cartella Bozze.

L'applicazione Messaggi richiede i servizi di rete.

1. Per inviare un SMS o un MMS, selezionare **Nuovo msg..**

Messaggi

Per inviare un messaggio audio o e-mail, selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio** e la relativa opzione.

2. Per selezionare i destinatari o i gruppi dall'elenco Rubrica, scegliere  sulla barra degli strumenti oppure toccare il campo **A** per immettere il numero o l'indirizzo e-mail manualmente.
3. Nel campo Oggetto inserire l'oggetto del messaggio e-mail o dell'MMS. Se il campo Oggetto non è visualizzato, selezionare **Opzioni** > **Campi intestazione msg.** per modificare i campi visualizzati.
4. Per scrivere il messaggio, toccare il campo del messaggio.
5. Per aggiungere un oggetto a un MMS o a un messaggio e-mail, selezionare  e il tipo di contenuto appropriato.
Il tipo di messaggio potrebbe cambiare in un messaggio multimediale basato sul contenuto inserito.
6. Per inviare il messaggio e-mail o l'MMS, selezionare  o premere il tasto di chiamata.

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Ricevuti in Messaggi

Ricevere messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Ricevuti**.

Nella cartella Ricevuti,  indica un SMS non letto,  un MMS non letto,  un messaggio audio non ascoltato e  dati ricevuti tramite connettività Bluetooth.

Alla ricezione di un messaggio, nella Schermata iniziale vengono visualizzati  e **1 nuovo messaggio**. Per aprire il messaggio, selezionare **Visualizza**. Per aprire

un messaggio nella cartella Ricevuti, selezionare il messaggio. Per rispondere ad un messaggio ricevuto, selezionare **Opzioni** > **Rispondi**.

Messaggi multimediali



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

È possibile ricevere una notifica in cui si segnala che un messaggio multimediale ricevuto è stato salvato nel centro servizi MMS. Per avviare il recupero del messaggio nel dispositivo tramite una connessione dati a pacchetto, selezionare **Opzioni** > **Recupera**.

All'apertura di un messaggio multimediale () , verranno visualizzati un'immagine e un messaggio. L'indicatore  appare se è incluso l'audio, mentre l'indicatore  appare se è incluso un video. Per riprodurre l'audio o il video, selezionare l'indicatore.

Per visualizzare gli oggetti multimediali inclusi nel messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Oggetti**.

Se il messaggio include una presentazione multimediale, appare l'indicatore . Per riprodurre la presentazione, selezionare l'indicatore.

Dati, impostazioni e messaggi di informazioni Web

Il dispositivo è in grado di ricevere vari tipi di messaggi contenenti dati, ad esempio biglietti da visita, toni di chiamata, logo operatore, voci dell'Agenda e notifiche e-mail. È inoltre possibile ricevere le impostazioni dal proprio fornitore di servizi in un messaggio di configurazione.

Per salvare i dati del messaggio, selezionare **Opzioni** e l'opzione corrispondente.

I messaggi di informazioni Web sono notifiche di notizie o di altre informazioni e possono contenere un SMS o un collegamento. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Configurare l'e-mail

Per configurare l'e-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** e **Casella e-mail**.

È possibile configurare diversi account e-mail, ad esempio, un account e-mail personale e uno aziendale.

Per configurare l'e-mail nella Schermata iniziale, selezionare il plug-in specifico. In alternativa, per configurare un account e-mail, scegliere **Menu** > **Applicazioni** > **Cf. guidata**.

Nokia Messaging

Il servizio Nokia Messaging trasferisce automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail esistente al dispositivo in uso. È possibile leggere e organizzare i messaggi e-mail, nonché rispondervi mentre si è in movimento. Il servizio Nokia Messaging è compatibile con i numerosi fornitori di servizi e-mail su Internet, spesso utilizzati per i messaggi e-mail personali, come Gmail di Google.

Il servizio Nokia Messaging potrebbe essere a pagamento. Per informazioni sui possibili costi, contattare il fornitore di servizi o il servizio Nokia Messaging.

Il servizio Nokia Messaging deve essere supportato dalla rete e potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Al momento, Nokia Messaging viene fornito in versione di prova.

Installare l'applicazione Nokia Messaging

1. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Cf. guidata**.
2. Quando si apre la Configurazione guidata per la prima volta, viene chiesto di definire le impostazioni e-mail dopo le impostazioni dell'operatore. Se la Configurazione guidata è già stata utilizzata in precedenza, selezionare **Config. e-mail**.
3. Durante la configurazione dell'e-mail leggere le informazioni visualizzate e selezionare **Avvia** > **Nokia Messaging**.
4. Accettare l'installazione dell'applicazione Nokia Messaging.
5. Immettere i dettagli dell'account e-mail.

L'applicazione Nokia Messaging viene installata in **Menu** > **Internet**.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.email.nokia.com.

Casella e-mail

Definire le impostazioni e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Casella e-mail**.

Per utilizzare l'e-mail, è necessario aver definito un punto di accesso Internet (IAP, Internet Access Point) valido nel dispositivo ed aver definito in modo corretto le impostazioni e-mail.

È necessario disporre di un account e-mail separato. Attenersi alle istruzioni fornite dalla casella e-mail remota e dal fornitore di servizi Internet (ISP).

Se si seleziona **Messaggi** > **Casella e-mail** e non è stato impostato l'account e-mail, viene chiesto di effettuare tale operazione. Per avviare la creazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni fornite dalla casella e-mail, selezionare **Avvia**.

Quando si crea una nuova casella e-mail, il nome assegnato alla casella sostituisce la dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Aprire la casella e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Quando viene aperta la casella e-mail, viene chiesto se si desidera connettersi alla casella e-mail.

Per connettersi alla propria casella e-mail e recuperare le nuove intestazioni o i nuovi messaggi e-mail, selezionare **Sì**. Durante la visualizzazione dei messaggi in linea, la connessione a una casella e-mail remota resta attiva e viene utilizzata una connessione dati.

Per visualizzare i messaggi e-mail recuperati in precedenza in modalità offline, selezionare **No**.

Messaggi

Per creare un nuovo messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Crea messaggio** > **E-mail**.

Quando si è in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Recuperare messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Se si è in modalità offline, selezionare **Opzioni** > **Connetti** per stabilire una connessione alla casella e-mail remota.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

1. Durante la connessione a una casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Recupera msgg. e-mail** > **Nuovi** per recuperare tutti i nuovi messaggi, **Selezionati** per recuperare solo i messaggi selezionati oppure **Tutti** per recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail.

Per interrompere il recupero dei messaggi, selezionare **Annulla**.

2. Per terminare la connessione e visualizzare i messaggi e-mail in modalità offline, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.
3. Per aprire un messaggio e-mail, selezionare il messaggio. Se il messaggio e-mail non è stato recuperato e ci si trova in modalità offline, viene chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

Per visualizzare gli allegati e-mail, aprire il messaggio e selezionare il campo degli allegati indicato da . Se l'allegato non è stato trasferito sul dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Recupera**.

Per recuperare automaticamente i messaggi e-mail, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni e-mail** > **Recupero automatico**.

L'impostazione del dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail implica la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di

servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per le informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Eliminare messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere una casella e-mail.

Per eliminare i contenuti di un messaggio e-mail dal dispositivo mantenendo il messaggio nella casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Solo telefono**.

Il dispositivo duplica le intestazioni e-mail dalla casella e-mail remota. Nonostante il contenuto del messaggio venga eliminato, l'intestazione e-mail resta sul dispositivo. Per rimuovere anche l'intestazione, è necessario essere connessi al server durante l'eliminazione del messaggio dal dispositivo e dalla casella e-mail remota. Se non si è connessi al server, l'intestazione viene eliminata non appena si stabilisce nuovamente la connessione dal dispositivo alla casella e-mail remota per aggiornarne lo stato.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dalla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Elimina** > **Telefono e server**.

Per annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail contrassegnato come da eliminare dal dispositivo e dal server alla connessione successiva () , selezionare **Opzioni** > **Ripristina**.

Disconnettersi dalla casella e-mail

In modalità in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Mail for Exchange

Con Mail for Exchange è possibile ricevere i messaggi e-mail di lavoro sul proprio dispositivo. È possibile leggere e rispondere ai messaggi e-mail, visualizzare e modificare allegati compatibili, visualizzare dati dell'Agenda, ricevere e rispondere a richieste di convocazione, pianificare riunioni, nonché visualizzare, aggiungere e

Messaggi

modificare informazioni di contatto. Mail for Exchange può essere impostato solo se la propria azienda utilizza Microsoft Exchange Server. Inoltre, l'amministratore IT dell'azienda deve avere attivato Mail for Exchange per il proprio account.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, verificare di disporre di quanto segue:

- Un ID e-mail aziendale
- Un nome utente di rete aziendale
- Una password di rete aziendale
- Il nome dominio di rete (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)
- Il nome server Mail for Exchange (rivolgersi ai responsabili delle comunicazioni aziendali)

A seconda della configurazione del server Mail for Exchange aziendale, può essere necessario immettere altre informazioni oltre a quelle elencate. Se non si conoscono le informazioni corrette, rivolgersi ai responsabili dei sistemi informatici aziendali.

Con Mail for Exchange, l'uso del codice di protezione può essere obbligatorio. Il codice di protezione predefinito del dispositivo è 12345, ma l'amministratore IT dell'azienda può averne impostato uno differente.

Dalle impostazioni dei messaggi è possibile accedere al profilo e alle impostazioni di Mail for Exchange e modificarli.

Visualizzare messaggi su una carta SIM

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Messaggi SIM**.

Prima di poter visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella sul dispositivo.

1. Selezionare **Opzioni** > **Seleziona/Deseleziona** > **Seleziona** o **Seleziona tutto** per contrassegnare i messaggi.
2. Selezionare **Opzioni** > **Copia**. Viene aperto un elenco di cartelle.
3. Per iniziare la copia, selezionare una cartella. Per visualizzare i messaggi, aprire la cartella.

Messaggi Cell broadcast

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Cell broadcast**.

La funzione Cell broadcast (servizio di rete) consente di ricevere dal proprio fornitore di servizi messaggi relativi a vari argomenti, ad esempio il meteo o il traffico. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Comando servizi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Comando servizi**.

Il comando servizi (servizio di rete) consente di inserire ed inviare al fornitore di servizi richieste di servizio (note anche come comandi USSD), ad esempio comandi di attivazione per i servizi di rete. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

Impostazioni dei messaggi

Le impostazioni possono essere preconfigurate sul dispositivo oppure è possibile che vengano ricevute in un messaggio. Per inserire le impostazioni manualmente, compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco.

Alcuni o tutti i centri messaggi o i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Impostazioni SMS

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **SMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Centri servizi SMS** — Consente di visualizzare un elenco di tutti i centri servizi SMS definiti.
- **Centro SMS attivo** — Selezionare il centro servizi SMS da utilizzare per la consegna di SMS.

Messaggi

- **Codifica caratteri** — Per usare la funzione di conversione dei caratteri in un altro sistema di codifica quando disponibile, selezionare **Supporto ridotto**.
- **Rapporto ricezione** — Selezionare se si desidera che la rete invii i rapporti relativi alla consegna dei messaggi (servizio di rete).
- **Validità messaggio** — Selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS dovrà continuare a inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi SMS.
- **Msg. inviato come** — Per scoprire se il centro messaggi è in grado di convertire gli SMS in altri formati, contattare il fornitore di servizi.
- **Conness. preferita** — Selezionare la connessione da utilizzare.
- **Risp. stesso centro** — Scegliere se si desidera inviare la risposta utilizzando lo stesso numero del centro servizi SMS (servizio di rete).

Impostazioni dei messaggi multimediali

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **MMS**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Dimensioni immagine** — Consente di definire le dimensioni di una foto in un messaggio multimediale.
- **Modalità creazione MMS** — Se si seleziona **Assistita**, verrà visualizzato un messaggio di avviso quando si tenta di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal destinatario. Se si seleziona **Limitata**, verrà impedito di inviare messaggi che potrebbero non essere supportati. Per inserire i contenuti nei messaggi senza ricevere avvisi, selezionare **Libera**.
- **Punto di accesso in uso** — Consente di selezionare il punto di accesso utilizzato per connessione preferita.
- **Recupero MMS** — Consente di selezionare la modalità di ricezione dei messaggi, se disponibile. Per ricevere automaticamente messaggi nella propria rete, selezionare **Aut. in propria rete**. All'esterno della propria rete una notifica segnala che è possibile recuperare un messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Sempre automatico**, il dispositivo effettua automaticamente una connessione dati a pacchetto per il recupero dei messaggi sia all'interno che all'esterno della propria rete. Selezionare **Manuale** per

recuperare manualmente MMS dal centro servizi messaggi o **Disattiva** per impedire la ricezione di MMS. È possibile che il recupero automatico non sia supportato in tutte le aree.

- **Consenti msgg. anonimi** — Consente di rifiutare i messaggi di mittenti anonimi.
- **Ricezione pubblicità** — Consente di ricevere MMS pubblicitari (servizio di rete).
- **Ricevi rapporti** — Consente di visualizzare lo stato dei messaggi inviati nel registro (servizio di rete).
- **Nega invio rapporti** — Consente di impedire al dispositivo l'invio dei rapporti di consegna dei messaggi ricevuti.
- **Validità messaggio** — Consente di selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS deve continuare ad inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di tempo specificato, il messaggio viene eliminato dal centro servizi SMS.

Il dispositivo richiede il supporto della rete per segnalare che un messaggio inviato sia stato ricevuto o letto. A seconda della rete e di altre circostanze, questo tipo di informazione potrebbe non essere sempre affidabile.

Impostazioni e-mail

Gestire caselle e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **E-mail**.

Per selezionare la casella e-mail da utilizzare per l'invio e la ricezione dei messaggi e-mail, selezionare **Casella e-mail in uso** e scegliere una casella e-mail.

Per rimuovere una casella e-mail e i relativi messaggi dal dispositivo, selezionare **Caselle e-mail**, se non è già evidenziata toccare la casella e-mail da rimuovere e selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per creare una nuova casella e-mail, selezionare **Caselle e-mail** > **Opzioni** > **Nuova casella e-mail**. Il nome assegnato alla nuova casella e-mail sostituisce la dicitura Casella e-mail nella vista principale di Messaggi. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Personalizzare il dispositivo

Selezionare **Caselle e-mail** e una casella e-mail per cambiare le impostazioni relative alla connessione, all'utente, al recupero e al recupero automatico.

8. Personalizzare il dispositivo

È possibile personalizzare il dispositivo cambiando la Schermata iniziale, i toni o i temi.

Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Personale** > **Temi**.

È possibile utilizzare i Temi per cambiare l'aspetto grafico del display, ad esempio lo sfondo e l'aspetto del menu principale.

Per cambiare il tema utilizzato per tutte le applicazioni del dispositivo, selezionare **Temi generici**. Per eseguire l'anteprima di un tema prima di attivarlo, spostarsi sul tema e attendere qualche secondo. Per attivare il tema, selezionare **Opzioni** > **Imposta**. Il tema attivo è contrassegnato da .

Per cambiare il layout del menu principale, selezionare **Menu**.

Per cambiare l'aspetto della Schermata iniziale, selezionare **Tema Scher. iniz..**

Per visualizzare come sfondo della Schermata iniziale un'immagine o una presentazione di immagini che cambiano, selezionare **Sfondo** > **Immagine o Presentazione**.

Per cambiare l'immagine visualizzata nella Schermata iniziale quando si riceve una chiamata, selezionare **Foto chiamata**.

Modi d'uso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Personale** > **Modi d'uso**.

È possibile utilizzare i modi d'uso per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi.

Il nome del modo d'uso selezionato viene visualizzato in alto nella Schermata iniziale. Se si utilizza il modo d'uso Normale, viene visualizzata solo la data.

Per cambiare un modo d'uso, spostarsi sul modo d'uso desiderato e selezionare **Opzioni** > **Attiva**.

Per personalizzare un modo d'uso, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Personalizza**. Selezionare l'impostazione da modificare.

Per impostare un modo d'uso che resti attivo per un determinato periodo di tempo entro le 24 ore successive, spostarsi sul modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Definisci scadenza** e impostare il periodo di tempo. Allo scadere del periodo impostato, viene ripristinato il modo d'uso precedentemente attivo non programmato. Quando un modo d'uso è programmato, nella Schermata iniziale viene visualizzato il simbolo ⌚. Non è possibile programmare il modo d'uso Offline.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni** > **Crea nuovo**.

9. Cartella Musica

Letttore musicale

Il Lettore musicale supporta formati di file, quali AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. Il Lettore musicale non supporta necessariamente tutte le funzioni di un formato di file o tutte le varianti di formati di file.

Il Lettore musicale può essere utilizzato anche per ascoltare i podcast. Il podcasting è un sistema che consente di trasferire contenuti audio o video su Internet tramite la tecnologia RSS o Atom e di riprodurli su dispositivi cellulari e computer.

È possibile trasferire file musicali da altri dispositivi compatibili nel dispositivo in uso.

Riprodurre un brano o un podcast

Per aprire il Lettore musicale, selezionare **Menu** > **Musica** > **Lettore mus..**

Cartella Musica

Potrebbe essere necessario aggiornare le raccolte di brani musicali e di podcast dopo l'aggiornamento della selezione di brani o podcast del dispositivo. Per visualizzare tutti gli elementi disponibili nella raccolta, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna raccolta**.

Per riprodurre un brano o un podcast:

1. Selezionare le categorie per spostarsi sul brano o il podcast che si desidera ascoltare.
2. Per riprodurre un elemento, selezionarlo dall'elenco.

Per sospendere la riproduzione, toccare ; per riprenderla, toccare .

Per l'avanzamento o il riavvolgimento rapido, continuare a toccare  oppure .

Per passare all'elemento successivo, toccare . Per tornare all'inizio dell'elemento, toccare . Per tornare all'elemento precedente, toccare di nuovo  entro 2 secondi dall'inizio di un brano o di un podcast.

Per attivare o disattivare la riproduzione casuale () , selezionare **Opzioni** > **Riproduzione casuale**.

Per ripetere l'elemento corrente () , tutti gli elementi () oppure per disattivare la ripetizione, selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Se si riproducono podcast, la riproduzione con sequenza casuale e la ripetizione vengono disattivate automaticamente.

Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni** > **Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.



Per tornare alla Schermata iniziale e lasciare attivo il lettore in background, premere il tasto di fine chiamata.

Per chiudere il lettore, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Playlist

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lettore mus.** e **Playlist**.

Per visualizzare i dettagli della playlist, selezionare **Opzioni** > **Dettagli playlist**.

Creare una playlist

1. Selezionare **Opzioni** > **Nuova playlist**.
2. Immettere un nome per la playlist e selezionare **OK**.
3. Per aggiungere brani ora, selezionare **Sì** oppure per aggiungerli in un secondo momento, selezionare **No**.
4. Se è stata scelta l'opzione **Sì**, selezionare gli artisti per trovare i brani da aggiungere alla playlist. Selezionare **Aggiungi** per aggiungere elementi.
Per visualizzare l'elenco dei brani sotto il titolo di un artista, selezionare **Espandi**. Per nascondere l'elenco dei brani, selezionare **Comprimi**.
5. Dopo aver effettuato le selezioni, scegliere **Fine**.
Se è inserita una memory card compatibile, la playlist verrà salvata nella memory card.

Per aggiungere altri brani in un secondo momento, mentre si visualizza la playlist, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi brani**.

Per aggiungere brani, album, artisti, generi e compositori a una playlist da viste diverse del menu Musica, selezionare un elemento, quindi **Opzioni** > **Aggiungi a playlist** > **Playlist salvata** o **Nuova playlist**.

Per rimuovere un brano da una playlist, selezionare **Opzioni** > **Rimuovi**. Il brano non viene eliminato dal dispositivo, viene rimosso solo dalla playlist.

Per riorganizzare i brani di una playlist, selezionare il brano da spostare e **Opzioni** > **Riordina playlist**. Per prendere un brano e trascinarlo in una nuova

Cartella Musica

posizione, selezionarlo nella posizione desiderata e **Rilascia**. Per terminare la riorganizzazione della playlist, selezionare **Fine**.

Podcast

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Lettore mus.** e scegliere **Podcast**.

Nel menu Podcast vengono visualizzati i podcast presenti sul dispositivo.

Gli episodi podcast possono avere tre stati: mai riprodotti, riprodotti parzialmente e riprodotti completamente. Se un episodio è stato riprodotto parzialmente, la successiva riproduzione riparte dall'ultima posizione di riproduzione. Se un episodio non è stato mai riprodotto o è stato riprodotto completamente, la successiva riproduzione viene avviata dall'inizio.

Trasferire file musicali da un computer

È possibile trasferire i file musicali nei seguenti modi:

- Per visualizzare il dispositivo su un computer come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB compatibile o la connettività Bluetooth. Se si utilizza un cavo dati USB, selezionare **Archivio di massa** come metodo di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.
- Per sincronizzare i file musicali con Windows Media Player, collegare un cavo dati USB compatibile e selezionare **Trasferimento mult.** come metodo di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.
- Per installare Nokia Music per gestire e organizzare i file musicali, scaricare il software per PC dal sito www.music.nokia.com/download e seguire le istruzioni.

Per cambiare la modalità di connessione USB predefinita, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **USB** > **Modalità di conness. USB**.

Nokia Music

Con il software per PC Nokia Music è possibile trasferire brani musicali dal dispositivo al computer, nonché gestire e organizzare i file musicali.

Per gestire i brani musicali in Nokia Music, procedere come segue:

1. Aprire il software Nokia Music sul PC e registrarsi o accedere a Nokia Music Store.
2. Collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB compatibile.
3. Per selezionare la modalità di connessione sul dispositivo, selezionare **Trasferimento mult..**

Nokia Music Store

Selezionare **Menu > Musica > Music store.**

In Nokia Music Store (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare e acquistare brani musicali da scaricare nel dispositivo in uso. Per acquistare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi per il servizio.

Per accedere a Nokia Music Store, è necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet valido.

Il Nokia Music Store non è disponibile per tutti i paesi o aree.

Impostazioni di Nokia Music Store

La disponibilità e l'aspetto delle impostazioni di Nokia Music Store possono variare. Inoltre le impostazioni possono essere predefinite e non modificabili. Potrebbe essere necessario selezionare il punto di accesso da utilizzare durante la connessione a Nokia Music Store. Selezionare **Punto accesso predefinito.**

In Nokia Music Store è possibile modificare le impostazioni selezionando **Opzioni > Impostazioni.**

Nokia Podcasting

Con l'applicazione Nokia Podcasting (servizio di rete) è possibile cercare, scoprire, sottoscrivere e scaricare podcast tramite OTA, nonché riprodurre, gestire e condividere podcast audio e video con il dispositivo.

Impostazioni di Podcasting

Per aprire Nokia Podcasting, selezionare **Menu** > **Musica** > **Podcasting**.

Prima di utilizzare Nokia Podcasting, configurare le impostazioni per la connessione e il download.

Il metodo di connessione consigliato è WLAN. Prima di utilizzare altri metodi di connessione, verificare con il fornitore di servizi le condizioni e i costi del servizio dati. Ad esempio, un piano dati a tariffa flat può consentire grossi trasferimenti di dati dietro il pagamento di un'unica tariffa mensile.

Impostazioni di connessione

Per modificare le impostazioni di connessione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Connessione** e scegliere:

- **Punto accesso predefinito.** — Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.
- **URL servizio di ricerca** — Consente di definire l'URL del servizio di ricerca dei podcast da utilizzare nelle ricerche.

Impostazioni download

Per modificare le impostazioni di download, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Scarica** e scegliere:

- **Salva in** — Consente di definire la posizione in cui salvare i podcast.
- **Intervallo aggiornam.** — Consente di definire la frequenza di aggiornamento dei podcast.
- **Prossima data aggiorn.** — Consente di definire la data del successivo aggiornamento automatico.
- **Prossima ora aggiorn.** — Consente di definire l'ora del successivo aggiornamento automatico.

Gli aggiornamenti automatici hanno luogo solo se viene selezionato un punto di accesso predefinito specifico e Nokia Podcasting è in esecuzione. Se l'applicazione Nokia Podcasting non è in esecuzione, gli aggiornamenti automatici non vengono attivati.

- **Limite download (%)** — Consente di definire la percentuale di memoria riservata per i download dei podcast.
- **Con il limite superato** — Consente di definire quale azione intraprendere se i download superano il limite consentito.

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico dei podcast, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per ripristinare le impostazioni predefinite, nella vista delle impostazioni selezionare **Opzioni** > **Ripristina predefinite**.

Download

Dopo avere effettuato la sottoscrizione di un podcast, tramite le directory, la funzione di ricerca oppure inserendo un indirizzo Web è possibile gestire, scaricare e riprodurre episodi in Podcast.

Per visualizzare i podcast a cui è stata effettuata la sottoscrizione, selezionare **Podcasting** > **Podcast**.

Per visualizzare i titoli dei singoli episodi (un episodio è un file multimediale particolare di un podcast), selezionare il titolo del podcast.

Per avviare un download, selezionare il titolo dell'episodio. Per scaricare o continuare a scaricare episodi selezionati, scegliere **Opzioni** > **Scarica**. È possibile scaricare più episodi alla volta.

Per riprodurre una parte di podcast durante il download o dopo un download parziale, selezionare il podcast e **Opzioni** > **Riproduci anteprima**.

I podcast scaricati integralmente sono disponibili nella cartella Podcast, ma vengono visualizzati solo dopo l'aggiornamento della raccolta.

Radio

Ascoltare la radio

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, è possibile scegliere la sintonizzazione automatica delle stazioni locali.

Per ascoltare la stazione successiva o precedente, selezionare  o .

Per disattivare l'audio della radio, selezionare .

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Canali** — Consente di visualizzare le stazioni radio salvate.
- **Sintonizza stazioni** — Consente di cercare le stazioni radio.
- **Salva** — Consente di salvare le stazioni radio.
- **Attiva altoparlante** o **Disattiva altoparlante** — Consente di attivare o disattivare l'altoparlante.
- **Altre frequenze** — Consente di selezionare se impostare la ricerca automatica da parte della radio di una frequenza RDS migliore della stazione, nel caso il livello di ricezione sia scarso.
- **Ripr. in background** — Consente di tornare alla Schermata iniziale durante la riproduzione della radio in background.

Gestire le stazioni radio

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.

Per ascoltare le stazioni salvate, selezionare **Opzioni** > **Canali** e scegliere una stazione dall'elenco.

Per rimuovere o rinominare una stazione, selezionare **Opzioni** > **Canali** > **Opzioni** > **Elimina** o **Rinomina**.

Per impostare manualmente la frequenza desiderata, selezionare **Opzioni** > **Sintonizza stazioni** > **Opzioni** > **Ricerca manuale**.

10. Centro video Nokia

Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili utilizzando una connessione dati a pacchetto o WLAN. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo in uso e visualizzarli nel Centro video.

Durante il download di video l'utilizzo di punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o dietro pagamento. Verificare il prezzo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

Visualizzare e scaricare clip video

Connettersi a servizi video

1. Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Centro video**.
2. Per connettersi a un servizio e installare servizi video, selezionare **Aggiungi nuovi servizi** e il servizio video desiderato dall'apposito catalogo.

Visualizzare un clip video

Per sfogliare il contenuto di servizi video installati, selezionare **Feed video**.

Il contenuto di alcuni servizi video è diviso in categorie. Per sfogliare i clip video, selezionare una categoria. Per cercare un clip video nel servizio, selezionare **Ricerca video**. La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

Per visualizzare informazioni sul clip video selezionato, scegliere **Opzioni** > **Dettagli video**.

Centro video Nokia

È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare **Opzioni** > **Scarica**. Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I clip video scaricati vengono salvati in I miei video. Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzarne uno scaricato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**. Durante la riproduzione del clip video, per utilizzare i tasti di controllo del lettore, toccare lo schermo. Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.



Avvertenza: L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

Pianificare i download

Se si configura l'applicazione per il download automatico di clip video, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati, contattare il fornitore di servizi. Per pianificare un download automatico di clip video in un servizio, selezionare una categoria e **Opzioni** > **Pianifica download**. Ogni giorno, all'ora specificata dall'utente, nel Centro video vengono scaricati automaticamente clip video nuovi.

Per annullare download pianificati per una categoria, selezionare **Download manuale** come metodo di download.

Feed video

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Centro video**.

Il contenuto dei servizi video installati viene distribuito tramite feed RSS. Per visualizzare e gestire i feed, selezionare **Feed video**.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Sottoscrizioni feed** — Consente di verificare le sottoscrizioni del feed corrente.
- **Dettagli feed** — Consente di visualizzare informazioni su un video.

- **Aggiungi feed** — Consente di effettuare la sottoscrizione di nuovi feed. Scegliere **Via Directory video** per selezionare un feed dai servizi della directory video.
- **Aggiorna feed** — Consente di aggiornare il contenuto di tutti i feed.
- **Gestisci account** — Consente di gestire le opzioni relative all'account di un particolare feed, se disponibile.
- **Sposta** — Consente di spostare clip video in una posizione desiderata.

Per visualizzare i video contenuti in un feed, selezionare un feed dall'elenco.

I miei video

I miei video è l'area in cui vengono memorizzati tutti i video presenti nell'applicazione Centro video. È possibile elencare in viste separate i clip video scaricati e quelli registrati con la fotocamera del dispositivo.

1. Per aprire una cartella e visualizzare clip video, selezionare la cartella. Durante la riproduzione di un clip video, toccare lo schermo per utilizzare i tasti di controllo del lettore.
2. Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Riprendi download** — Consente di riprendere un download sospeso o non completato.
- **Annulla download** — Consente di annullare un download.
- **Dettagli video** — Consente di visualizzare informazioni su un clip video.
- **Trova** — Consente di trovare un clip video. Inserire il termine da cercare che deve corrispondere al nome del file.
- **Stato memoria** — Consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e quella utilizzata.
- **Ordina per** — Consente di ordinare i clip video. Selezionare la categoria desiderata.
- **Sposta e copia** — Consente di spostare o copiare i clip video. Selezionare **Copia** o **Sposta** e la posizione desiderata.

Trasferire video dal PC

Trasferire i clip video nel Centro video da dispositivi compatibili utilizzando un cavo dati USB compatibile. Nel Centro video verranno visualizzati solo i clip video che sono in un formato supportato dal dispositivo in uso.

1. Per visualizzare il dispositivo su un PC come dispositivo dotato di memoria di massa, nel quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione utilizzando un cavo dati USB.
2. Selezionare **Archivio di massa** come modalità di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.
3. Selezionare i clip video da copiare dal PC.
4. Trasferire i clip video in **E:\I miei video** nella memory card.

I clip video trasferiti vengono visualizzati nella cartella I miei video del Centro video. I file video delle altre cartelle del dispositivo non vengono visualizzati.

Impostazioni Centro video

Nella vista principale del Centro video selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**, quindi:

- **Selezione servizio video** — Consente di selezionare i servizi video che si desidera visualizzare nel Centro video. È inoltre possibile aggiungere, rimuovere, modificare e visualizzare i dettagli di un servizio video. Non è possibile modificare i servizi video preinstallati.
- **Impostazioni connes.** — Per definire la destinazione di rete utilizzata per la connessione alla rete, selezionare **Connessione di rete**. Per selezionare la connessione manualmente ogni volta che il Centro video apre una connessione di rete, scegliere **Chiedi sempre**.

Per attivare o disattivare la connessione GPRS, selezionare **Conferma utilizzo GPRS**.

Per attivare o disattivare il roaming, selezionare **Conferma roaming**.

- **Controllo genitori** — Consente di impostare un limite di età per i video. La password richiesta corrisponde al codice di protezione del dispositivo.

L'impostazione predefinita del codice di protezione è **12345**. Nei servizi video su richiesta i video con limite di età uguale o superiore a quello specificato sono nascosti.

- **Memoria preferita** — Consente di selezionare se salvare i video scaricati nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile.
- **Miniature** — Consente di selezionare se scaricare e visualizzare le immagini in miniatura nei feed video.

11. Fotocamera

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 2048x1536 pixel. La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.


Attivazione della fotocamera

Per attivare la fotocamera, premere il tasto di acquisizione.

Acquisizione delle foto

Controlli e indicatori su schermo per l'acquisizione di immagini statiche

Nel mirino in modalità di acquisizione di immagini statiche è visualizzato quanto segue:

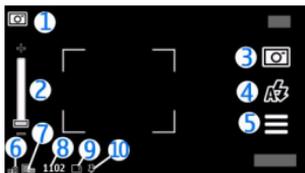

1 — Indicatore della modalità di acquisizione

2 — Dispositivo di scorrimento dello zoom. Per attivare o disattivare il dispositivo di scorrimento dello zoom, toccare lo schermo.

Fotocamera

- 3 — Icona di acquisizione. Toccare per acquisire una foto.
- 4 — Modalità flash. Toccare per cambiare le impostazioni.
- 5 — Impostazioni di acquisizione. Toccare per cambiare le impostazioni.
- 6 — Indicatore del livello di carica della batteria
- 7 — Indicatore della risoluzione delle foto
- 8 — Contatore delle foto (il numero stimato di foto che è possibile acquisire utilizzando l'impostazione di qualità corrente e la memoria disponibile)
- 9 — Memoria in uso. In base alla configurazione del dispositivo, è possibile utilizzare: la memoria del dispositivo () o la memory card ()
- 10 — Indicatore del segnale GPS

Impostazioni di acquisizione e di registrazione

Per aprire la vista delle impostazioni di acquisizione e di registrazione prima dell'acquisizione di una foto o della registrazione di un clip video, selezionare **Menu > Applicazioni > Fotocamera** e .

La vista delle impostazioni di acquisizione e di registrazione offre collegamenti a elementi e impostazioni diversi prima dell'acquisizione di una foto o della registrazione di un clip video.

Alla chiusura della fotocamera saranno ripristinate le impostazioni di acquisizione e di registrazione predefinite.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

A - Consente di selezionare la scena.

 o  - Consente di passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa.

 o  - Consente di mostrare o nascondere la griglia del mirino (solo foto).

 - per attivare l'autoscatto (solo foto)

 - Consente di aprire la Galleria.

Impostazioni foto:

 - Consente di selezionare un effetto di colore.

 - per regolare il bilanciamento del bianco. Selezionare la condizione di illuminazione corrente. In questo modo i colori saranno riprodotti dalla fotocamera con maggiore precisione.

 - per regolare la compensazione dell'esposizione (solo foto). Se si sta scattando la foto a un soggetto scuro su uno sfondo molto chiaro, come ad esempio la neve, impostare l'esposizione su +1 o +2 per compensare la luminosità dello sfondo. Per i soggetti chiari su sfondo scuro, utilizzare -1 o -2.

 per regolare la sensibilità della luce (solo foto). Aumentare la sensibilità della luce in condizioni di scarsa illuminazione per evitare di ottenere foto troppo scure e poco nitide. Una maggiore sensibilità alla luce può incrementare il rumore delle foto.

 per regolare il contrasto (solo foto). Impostare la differenza tra le parti più chiare e più scure della foto.

 Consente di regolare la nitidezza (solo foto).

Il display dello schermo cambia per riflettere le impostazioni specificate.

Le impostazioni di acquisizione si riferiscono in modo specifico alla modalità di scatto. Il passaggio da una modalità all'altra non comporta la riconfigurazione delle opzioni già definite.

Se si seleziona una nuova scena, le impostazioni di acquisizione vengono sostituite da quelle della scena selezionata. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di acquisizione dopo aver selezionato una scena.

Il salvataggio della foto acquisita potrebbe richiedere più tempo in presenza di modifiche alle impostazioni relative allo zoom, all'illuminazione o al colore.

Acquisire foto

Durante l'acquisizione di una foto si noti quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.

Fotocamera

- La qualità di una foto eseguita con lo zoom digitale è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.
- Se non viene eseguita alcuna operazione per quasi un minuto, la fotocamera passa in modalità risparmio batteria. Per continuare ad acquisire foto, spostare l'interruttore di blocco che si trova sul lato del dispositivo.

Per acquisire una foto:

1. Per passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa, se necessario, selezionare  > .
2. Per bloccare la messa a fuoco su un oggetto, premere a metà corsa il tasto di acquisizione (non disponibile nella modalità scene sportive o paesaggio). Verrà visualizzato un indicatore verde a segnalare il blocco della messa a fuoco. Se la messa a fuoco non è bloccata, verrà visualizzato un indicatore giallo. Rilasciare il tasto di acquisizione e premerlo di nuovo a metà corsa. È anche possibile acquisire una foto senza bloccare la messa a fuoco.
3. Per acquisire una foto, premere il tasto di acquisizione. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro quando si acquisisce una foto, utilizzare il tasto dello zoom presente nel dispositivo.

Per lasciare la fotocamera attiva in background e utilizzare altre applicazioni, premere il tasto Menu. Per tornare alla fotocamera, tenere premuto il tasto di acquisizione.

Operazioni successive all'acquisizione di una foto

Dopo aver acquisito una foto, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra foto acquisita** > **Si**):

-  — Consente di inviare la foto tramite un MMS, un messaggio e-mail o altri metodi di connessione, quali la connettività Bluetooth.
-  — Consente di caricare la foto in un album in linea compatibile.

-  **Elimina** — Consente di eliminare la foto.

Per utilizzare la foto come sfondo della Schermata iniziale, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come sfondo**.

Per impostare la foto come foto chiamata predefinita da utilizzare per qualsiasi tipo di chiamata, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Imposta come foto ch.**.

Per associare la foto a una scheda, selezionare **Opzioni** > **Usa immagine** > **Aggiungi a scheda**.

Per tornare al mirino e acquisire una nuova foto, premere il tasto di acquisizione.

Flash e illuminazione del video

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

La fotocamera del dispositivo è dotata di un flash LED da utilizzare in caso di condizioni di scarsa illuminazione.

Per selezionare la modalità di flash desiderata, toccare l'indicatore della modalità di flash corrente, ovvero uno dei seguenti:  **Automatico**,  **Riduci occhi rs.**,  **Attivato** e  **Disattivato**.

Evitare di toccare i LED del flash quando la cover posteriore è stata rimossa. I LED potrebbero essersi surriscaldati per l'uso prolungato.

Illuminazione del video

Per incrementare i livelli di luminosità mentre si registrano video in condizioni di scarsa illuminazione, selezionare .

Scene

Le scene consentono di individuare le impostazioni ottimali di colore e illuminazione dell'ambiente in cui ci si trova. Le impostazioni di ciascuna scena sono state regolate in base a determinati stili e ambienti.

Fotocamera

La scena predefinita in modalità immagine è **Automatica**, mentre in modalità video è **Automatico** (entrambe indicate con **A**).

Per cambiare la scena, selezionare **≡** > **Modalità scene** e la scena desiderata.

Per rendere la scena personalizzata idonea a un determinato ambiente, spostarsi su **Definita dall'utente** **M** e selezionare **Cambia**. Nella scena definita dall'utente è possibile regolare varie impostazioni di illuminazione e colore. Per copiare le impostazioni di un'altra scena, selezionare **Basata sulla mod. scena** e la scena desiderata. Per salvare le modifiche e tornare all'elenco delle scene, selezionare **Indietro**. Per rendere attiva la scena personalizzata, selezionare **Definita dall'utente** > **Seleziona**.

Informazioni sulla posizione

Il dispositivo non dispone di un'antenna GPS interna. Per usare tale funzione, utilizzare un ricevitore GPS compatibile (accessorio venduto separatamente).

È possibile aggiungere automaticamente informazioni sulla posizione in cui è stata acquisita la foto ai dettagli di file del materiale acquisito.

I valori delle coordinate relative alla posizione potrebbero non essere visualizzati a causa dei requisiti delle autorità locali.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Per aggiungere informazioni sulla posizione a tutto il materiale acquisito, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra info GPS** > **Attiva**.

La visualizzazione delle coordinate relative alla propria posizione potrebbe richiedere alcuni minuti. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Se si condivide un file che include informazioni sulla posizione, anche tali informazioni verranno condivise e la propria posizione sarà visibile a chiunque altro visualizzi il file. Per acquisire informazioni sulla posizione, il dispositivo richiede servizi di rete.

Indicatori delle informazioni sulla posizione:

-  — Informazioni sulla posizione non disponibili. Il GPS rimane attivo in background per diversi minuti. Se viene rilevata una connessione satellitare e nel frattempo l'indicatore cambia in , tutte le foto acquisite e i clip video registrati in quel periodo di tempo vengono contrassegnati sulla base delle informazioni sulla posizione GPS ricevute.
-  — Sono disponibili informazioni sulla posizione. Tali informazioni vengono aggiunte ai dettagli di file.

Prendere parte alla foto - autoscatto

Utilizzare l'autoscatto per ritardare lo scatto, in modo da poter apparire nella foto.

Per impostare il ritardo dell'autoscatto, selezionare  >  e il ritardo prima che la foto venga scattata.

Per attivare l'autoscatto, selezionare **Attiva**. L'icona del cronometro sullo schermo lampeggia e mentre il timer è attivo, viene visualizzato il tempo restante. La fotocamera scatta la foto allo scadere del ritardo impostato.

Per disattivare l'autoscatto, selezionare  >  > .



Suggerimento: Selezionare **2 secondi** per mantenere la mano ferma durante lo scatto di una foto.

Acquisire foto in sequenza

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Per avviare l'acquisizione di foto in sequenza rapida, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Fotocamera** e  > **Sequenza**. Per chiudere la finestra delle impostazioni, toccare lo schermo sopra la finestra. Tenere premuto il tasto di acquisizione. Il dispositivo acquisisce foto fino a quando non viene rilasciato il tasto oppure fino a quando la memoria non si esaurisce. Se si preme per un breve istante il tasto di acquisizione, il dispositivo acquisisce 18 foto in sequenza.

Fotocamera

Le foto acquisite vengono visualizzate in una griglia. Per visualizzare un'immagine, selezionarla. Per tornare al mirino della modalità sequenza, premere il tasto di acquisizione.

È possibile utilizzare la modalità sequenza anche con l'autoscatto.

Per disattivare la modalità sequenza, selezionare  > **Fotog. sing.**

Registrazione video

Registrazione video

1. Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, se necessario, selezionare  e la modalità video .
2. Per avviare una registrazione, premere il tasto di acquisizione o toccare . Verrà visualizzata un'icona rossa della registrazione e verrà emesso un segnale acustico.
3. Per sospendere la registrazione in qualsiasi momento, selezionare **Pausa**. Per riprenderla, selezionare **Continua**. Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per un minuto, la registrazione si interrompe.
Per eseguire lo zoom avanti o indietro dell'oggetto, utilizzare il tasto dello zoom presente nel dispositivo.
4. Per interrompere la registrazione, premere il tasto di acquisizione. Il clip video verrà salvato automaticamente nella Galleria. La durata massima di un clip video è di circa 30 secondi con la qualità di condivisione e di 90 minuti con altre impostazioni di qualità.

Controlli e indicatori su schermo per la registrazione di video

Nel mirino del video è visualizzato quanto segue:



- 1 — Indicatore della modalità di acquisizione
- 2 — Indicatore dell'assenza di audio
- 3 — Icona di acquisizione. Toccare per registrare video.
- 4 — Illuminazione del video attivata/disattivata
- 5 — Impostazioni di registrazione. Toccare per cambiare le impostazioni.
- 6 — Indicatore del livello di carica della batteria
- 7 — Indicatore della qualità del video. Per cambiare questa impostazione, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Qualità video**.
- 8 — Tipo di file del clip video
- 9 — Tempo di registrazione disponibile. Durante la registrazione l'indicatore della durata del video corrente mostra anche il tempo trascorso e il tempo residuo.
- 10 — La posizione in cui viene salvato il clip video.

Operazioni successive alla registrazione di un video

Dopo aver registrato un clip video, selezionare una delle seguenti opzioni (disponibili solo se è stato selezionato **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra video acquisito** > **Sì**):

-  **Riproduci** — Consente di riprodurre il clip video appena registrato.
-  — Consente di caricare la foto in un album in linea compatibile.
-  **Elimina** — Consente di eliminare il clip video.

Per tornare al mirino e registrare un nuovo clip video, premere il tasto di acquisizione.

12. Galleria

Per archiviare e organizzare le foto, i clip video e audio e i collegamenti di streaming, selezionare **Menu** > **Galleria**.



Suggerimento: Per accedere rapidamente alla vista delle foto e dei clip video, toccare il tasto multimediale () per aprire la barra multimediale e selezionare .

Visualizzare e organizzare file

Selezionare **Menu** > **Galleria** e scegliere:

-  **Immag. e video** — Consente di visualizzare le foto nel visualizzatore foto e i video nel Centro video.
-  **Brani** — Consente di aprire il Lettore musicale.
-  **Clip audio** — Consente di ascoltare i clip audio.
-  **Altri file multim.** — Consente di visualizzare le presentazioni.

È possibile esplorare, aprire e creare cartelle, nonché selezionare, copiare, spostare e aggiungere elementi alle cartelle.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da



Per aprire un file, selezionarlo nell'elenco. I clip video e i file con estensione .ram vengono aperti e riprodotti nel Centro video, mentre i clip musicali e audio vengono aperti e riprodotti nel Lettore musicale.

Per copiare o spostare file nella memory card (se inserita) o nella memoria del dispositivo, selezionare un file, scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Copia** o **Sposta**, quindi una delle opzioni disponibili.

Visualizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Galleria**, quindi **Immag. e video**.

Per impostazione predefinita, le foto, i clip video e le cartelle sono organizzate per data e ora.

Per aprire un file, selezionarlo nell'elenco. Per ingrandire una foto, utilizzare i tasti dello zoom..

Per modificare un clip video o una foto, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Selezionare **Opzioni** > **Usa file** e scegliere:

- **Imposta come sfondo** — Consente di utilizzare la foto come sfondo della Schermata iniziale.
- **Imposta come foto ch.** — Consente di impostare la foto come foto chiamata generica.
- **Aggiungi a scheda** — Consente di impostare la foto come foto chiamata di una scheda Rubrica.
- **Come tono chiamata** — Consente di impostare il clip video come tono di chiamata.
- **Aggiungi a scheda** — Consente di assegnare il clip video come tono di chiamata di una scheda.

La barra degli strumenti consente di selezionare le funzioni utilizzate più di frequente con foto, clip video e cartelle.

Dalla barra degli strumenti, selezionare una delle seguenti opzioni:

-  **Invia** — Consente di inviare una foto o un clip video.
-  **Modifica** — Consente di modificare una foto o un clip video.
-  **Elimina** — Consente di eliminare una foto o un clip video.

Organizzare foto e video

Selezionare **Menu** > **Galleria**, scegliere **Immag. e video** > **Opzioni**, quindi scegliere:

- **Opzioni cartella** — Per spostare i file nelle cartelle, selezionare **Sposta nella cartella**. Per creare una nuova cartella, selezionare **Nuova cartella**.
- **Organizza** — Per copiare i file nelle cartelle, selezionare **Copia**. Per spostare i file nelle cartelle, selezionare **Sposta**.

Condividi in linea

- **Visualizza per** — Consente di visualizzare i file per data, titolo o dimensione.

13. Condividi in linea

Informazioni su Condividi in linea

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Con. in linea**.

Con il servizio di rete Condividi in linea è possibile inserire foto, clip video e clip audio, presenti nel dispositivo in uso, nei servizi di condivisione in linea compatibili, ad esempio album e blog. È possibile inoltre visualizzare e inviare commenti agli inserimenti presenti in questi servizi e scaricare il contenuto nel dispositivo Nokia compatibile.

I tipi supportati di contenuto e la disponibilità del servizio di condivisione in linea possono variare.

Effettuare la sottoscrizione di servizi

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Con. in linea**.

Per effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione in linea, visitare il sito Web del fornitore di servizi e verificare che il dispositivo Nokia sia compatibile con il servizio. Creare un account come indicato sul sito Web. Si riceverà un nome utente e una password necessarie per configurare il dispositivo con l'account.

1. Per attivare un servizio, nel dispositivo aprire l'applicazione Condividi in linea, selezionare un servizio e scegliere **Opzioni** > **Attiva**.
2. Consentire al dispositivo di creare una connessione di rete. Se viene chiesto di inserire un punto di accesso a Internet, selezionarne uno dall'elenco.
3. Accedere all'account come indicato sul sito Web del fornitore di servizi.

Per la disponibilità e i costi dei servizi di terzi e per i costi del trasferimento dati, rivolgersi al fornitore di servizi o a terzi.

Gestire gli account

Per visualizzare gli account, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Account person.**

Per creare un nuovo account, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi nuovo account.**

Per cambiare il nome utente o la password di un account, selezionare l'account e **Opzioni** > **Apri.**

Per impostare l'account come predefinito quando si inviano inserimenti dal dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Imposta come predefin.**

Per rimuovere un account, selezionarlo, quindi scegliere **Opzioni** > **Elimina.**

Creare un inserimento

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Con. in linea.**

Per inserire file multimediali in un servizio, selezionare un servizio e **Opzioni** > **Nuovo inserimento.** Se il servizio di condivisione in linea mette a disposizione canali per l'inserimento di file, selezionare il canale desiderato.

Per aggiungere una foto, un clip video o un clip audio all'inserimento, selezionare **Opzioni** > **Inserisci.**

Per aggiungere un titolo o una descrizione all'inserimento, immettere il testo direttamente negli eventuali campi.

Per aggiungere etichette all'inserimento, selezionare **Etichette:**

Per selezionare se consentire l'inserimento di informazioni sulla posizione contenute nel file, scegliere **Posizione:**

Per impostare il livello di privacy per un file, selezionare **Privacy:**. Per consentire a tutti di visualizzare il file, selezionare **Pubblica.** Per limitare la visualizzazione dei propri file, selezionare **Privata.** È possibile definire l'impostazione **Predefinita** sul sito Web del fornitore di servizi.

Per inviare l'inserimento al servizio, selezionare **Opzioni** > **Carica.**

Inserimento dei file contenuti nella Galleria

È possibile inviare i file desiderati contenuti nella Galleria tramite un servizio di condivisione in linea.

1. Selezionare **Menu** > **Galleria** e i file che si desidera inserire.
2. Selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Carica** e l'account desiderato.
3. Modificare l'inserimento nel modo richiesto.
4. Selezionare **Opzioni** > **Carica**.

14. Browser Web

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine in formato HTML (Hypertext Markup Language) sul Web nella loro struttura originale (servizio di rete). È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Per navigare sul Web, è necessario che nel dispositivo sia definito un punto di accesso Internet.



Suggerimento: Per aprire il browser, selezionare il tasto multimediale  per aprire la barra multimediale, quindi selezionare .

Navigare il Web

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Per visualizzare una pagina Web, nella vista dei preferiti selezionare un preferito o inserire l'indirizzo nel campo () e scegliere **Vai a**.

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio immagini e suoni, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se la memoria si esaurisce durante il caricamento di una pagina Web di questo tipo, le immagini non verranno visualizzate.

Per visitare le pagine Web senza visualizzare le immagini, in modo da risparmiare memoria, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Pagina** > **Carica contenuto** > **Solo testo**.

Per inserire un nuovo indirizzo Web da visitare, selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Nuova pagina Web**.

Per aggiornare il contenuto della pagina Web, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Ricarica**.

Per salvare la pagina Web corrente come preferito, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Salva come preferito**.

Per visualizzare istantanee delle pagine Web visitate durante la sessione di navigazione corrente, selezionare **Indietro** (disponibile se l'opzione **Cronologia** è attivata nelle impostazioni del browser e la pagina Web corrente non è la prima pagina visitata). Selezionare la pagina Web desiderata.

Per aprire un elenco secondario di comandi o azioni per la pagina Web corrente, selezionare **Opzioni** > **Opzioni servizio** (se la funzionalità è supportata dalla pagina Web).

Per impedire o consentire l'apertura automatica di più finestre, selezionare **Opzioni** > **Opzioni pagina Web** > **Blocca finestre popup** o **Cons. finestra popup**.



Suggerimento: Per visualizzare il browser in background, premere una volta il tasto di fine chiamata. Per terminare la chiamata, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Barra degli strumenti del browser

La barra degli strumenti del browser consente di selezionare le funzioni del browser utilizzate più di frequente.

Dalla barra degli strumenti, selezionare una delle seguenti opzioni:

-  **Espandi barra strum.** — Consente di espandere la barra degli strumenti per accedere a più funzioni.
-  **Vai a indirizzo Web** — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web.
-  **Visualizza zoom** — Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione della pagina Web.

Per utilizzare la barra degli strumenti espansa, selezionare  **Espandi barra strum.** e tra le seguenti opzioni:

-  **Vai a feed** — Consente di visualizzare le sottoscrizioni di feed correnti.
-  **Scher. intero** — Consente di passare alla vista a schermo intero.
-  **Sottosc. feed** — Consente di visualizzare un elenco di feed Web disponibili sulla pagina Web corrente e di effettuare la sottoscrizione ad un feed Web.
-  **Impostaz.** — Modificare le impostazioni.
-  **Salva prefer.** — Consente di salvare la pagina Web corrente come preferito.
-  **Ricarica** — Consente di aggiornare la pagina Web.
-  **Panoramica** — Consente di visualizzare una panoramica della pagina Web aperta.
-  **Pag. iniziale** — Consente di andare alla pagina iniziale (se definita nelle impostazioni).
-  **Preferiti** — Consente di aprire la vista dei preferiti.
-  **Parola ch.** — Consente di eseguire una ricerca nella pagina Web aperta.

Spostarsi sulle pagine

Quando si naviga in una pagina Web contenente una gran quantità di informazioni, è possibile utilizzare la Panoramica pagina per vedere il tipo di informazioni contenute nella pagine Web.

Per visualizzare una panoramica della pagina Web corrente, aprire la barra degli strumenti e selezionare  > .

Feed e blog Web

I feed Web sono file XML presenti nelle pagine Web utilizzati ad esempio per condividere i titoli delle notizie o i blog. I blog o weblog sono diari sul Web. È abbastanza comune trovare feed Web in pagine Web, nei blog e nelle pagine wiki.

L'applicazione del browser Web rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed.

Per effettuare la sottoscrizione ad un feed Web, selezionare il feed e scegliere **Opzioni** > **Sottoscrivi feed Web**.

Per aggiornare un feed Web, selezionare il feed e scegliere **Opzioni** > **Aggiorna**. È possibile inoltre aggiornare i feed Web dalla barra Contatti.

Per definire la modalità di aggiornamento dei feed Web, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Feed Web**.

Widget

Il dispositivo in uso supporta i widget. I widget sono applicazioni Web di piccola dimensione e scaricabili che trasferiscono nel dispositivo elementi multimediali, news feed e altre informazioni, ad esempio le previsioni del tempo. I widget installati appaiono come applicazioni separate nella cartella Applicazioni.

È possibile scaricare widget utilizzando l'applicazione Download o tramite il Web.

È anche possibile installare i widget su una memory card compatibile (se disponibile).

Il punto di accesso predefinito per i widget è identico a quello nel browser Web. Quando sono attivi in background, alcuni widget possono aggiornare automaticamente le informazioni nel dispositivo.

Browser Web

L'utilizzo dei widget potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati, contattare il fornitore di servizi.

Ricerca di contenuto

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Web**.

Per cercare testo, numeri di telefono o indirizzi e-mail all'interno della pagina Web corrente, selezionare **Opzioni** > **Trova parola chiave** e scegliere l'opzione appropriata.

Per passare alla corrispondenza precedente, selezionare **Opzioni** > **Trova precedente**.

Per passare alla corrispondenza successiva, selezionare **Opzioni** > **Trova successivo**.



Suggerimento: Per cercare del testo nella pagina Web corrente, aprire la barra degli strumenti e selezionare  > .

Scaricare e acquistare elementi

È possibile scaricare elementi, quali toni di chiamata, immagini, logo operatore, temi e clip video. Questi elementi possono essere forniti gratuitamente o dietro pagamento. Gli elementi scaricati vengono gestiti dalle rispettive applicazioni nel dispositivo. È ad esempio possibile salvare una foto scaricata nella Galleria.



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified.

Per scaricare un elemento:

1. Selezionare il collegamento.
2. Selezionare l'opzione appropriata per acquistare l'elemento, ad esempio **Acquista**.

3. Leggere attentamente tutte le informazioni fornite.
4. Per continuare o annullare il download, selezionare l'opzione appropriata, ad esempio **Accetta** o **Annulla**.

All'avvio del download verrà visualizzato un elenco dei download in corso e completati nella sessione corrente di navigazione.

Per modificare l'elenco, selezionare **Opzioni** > **Download**. Nell'elenco selezionare un elemento e scegliere **Opzioni** per annullare i download in corso oppure per aprire, salvare o eliminare i download completati.

Preferiti

La vista dei preferiti si apre quando si apre l'applicazione Web. È possibile selezionare indirizzi Web da un elenco oppure da una raccolta di preferiti nella cartella **Pagine visitate recen.**

La barra degli strumenti consente di selezionare le funzioni di utilizzo più frequente del browser.

Sulla barra degli strumenti selezionare tra le seguenti opzioni:

-  **Aggiungi preferito** — Consente di aggiungere un nuovo preferito.
-  **Vai a indirizzo Web** — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web.
-  **Elimina** — Consente di eliminare un preferito.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Vai a** — Consente di inserire un nuovo indirizzo Web, di andare alla pagina Web precedente oppure di visualizzare i collegamenti salvati ai blog e ai feed Web.
- **Opzioni preferiti** — Consente di inviare e aggiungere preferiti e di impostare preferiti come pagina iniziale.
- **Gestione preferiti** — Consente di modificare, spostare ed eliminare preferiti.

L'applicazione Web tiene inoltre traccia delle pagine Web visitate durante la navigazione. Nella cartella **Pagine visitate recen.** è possibile visualizzare l'elenco delle pagine Web visitate.

Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni.

Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati privacy** > **Cache**.

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione (🔒) durante una connessione segnala che la trasmissione dei dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (dove sono memorizzati i dati) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

15. Ricerca posizione

Ricerca posizione con il dispositivo

È possibile utilizzare applicazioni come Dati GPS per trovare la propria posizione oppure misurare le distanze e le coordinate. Tali applicazioni richiedono una connessione GPS.

Il dispositivo non è dotato di un'antenna GPS interna. Per utilizzare le applicazioni che richiedono una connessione GPS, usare un ricevitore GPS compatibile (accessorio venduto separatamente). Utilizzare la tecnologia Bluetooth per collegarsi al ricevitore GPS.

Con il dispositivo è possibile anche utilizzare la ricerca posizione basata su rete.

Ricerca posizione della rete

È possibile utilizzare la rete cellulare per trovare la propria posizione corrente, anche in luoghi chiusi. Rispetto all'utilizzo del GPS, la ricerca è molto più veloce, ma meno precisa e non è possibile utilizzare la propria posizione come punto di partenza per la navigazione.

Per utilizzare la rete cellulare per la ricerca posizione, nelle impostazioni del dispositivo selezionare il metodo di ricerca posizione basato su rete.

Informazioni sul GPS

Per utilizzare il sistema GPS, è necessario disporre di un ricevitore GPS compatibile. Utilizzare la tecnologia Bluetooth per collegarsi al ricevitore GPS. Per utilizzare un ricevitore GPS compatibile con la connettività Bluetooth, selezionare l'applicazione Bluetooth.

Ricerca posizione

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di riferimento internazionale WGS-84. La disponibilità delle coordinate potrebbe variare da regione a regione.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei e potrebbero essere ostacolati da materiali come cemento e metallo.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.


Nelle impostazioni di ricerca posizione è possibile attivare o disattivare diversi metodi.

Verificare lo stato dei segnali satellitari

Il dispositivo non è dotato di un'antenna GPS interna. Per utilizzare le applicazioni che richiedono una connessione GPS, usare un ricevitore GPS compatibile (accessorio venduto separatamente).

Per verificare il numero di satelliti trovati dal ricevitore GPS e controllare se sta ricevendo segnali dai satelliti, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Posizione** e scegliere **Dati GPS** > **Posizione** > **Opzioni** > **Stato satellite**.

Se il ricevitore GPS ha trovato satelliti, nella vista delle informazioni sui satelliti verrà visualizzata una barra per ciascun satellite. Più lunga è la barra, più forte è il segnale satellitare. Quando il ricevitore GPS ha ricevuto dati sufficienti dal segnale del satellite per calcolare la posizione, la barra diventa blu.

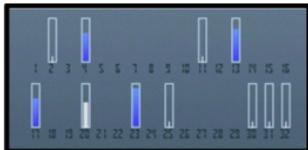

Per visualizzare le posizioni dei satelliti trovati, selezionare [Cambia vis..](#)

Inizialmente il ricevitore GPS deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per riuscire a calcolare la posizione. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, sarà possibile continuare a calcolare la posizione con tre satelliti. Tuttavia, la precisione è in genere maggiore quando si trovano più satelliti.

Se non si riesce a rilevare alcun segnale di satellite, considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.
- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Se le condizioni del tempo non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Alcuni veicoli hanno i vetri colorati (atermici); questo particolare può bloccare la ricezione dei segnali satellitari.

Richieste di posizione

Un servizio di rete potrebbe inviare una richiesta a un utente per conoscere i dati sulla sua posizione. I fornitori di servizi possono dare informazioni su argomenti relativi al luogo in cui ci si trova, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, basandosi sulla posizione del dispositivo.

Quando si riceve una richiesta di ricerca posizione, viene visualizzato il servizio che sta effettuando la richiesta. Selezionare [Accetta](#) per consentire l'invio delle informazioni relative alla propria posizione oppure [Rifiuta](#) per rifiutare la richiesta.

Punti di riferimento

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Posizione** e scegliere **Punti di riferimento**.

Grazie ai Punti di riferimento, è possibile salvare sul dispositivo le informazioni di posizione relative a località specifiche. È possibile ordinare le posizione salvate in diverse categorie, ad esempio Ufficio, e aggiungere ad esse altre informazioni, ad esempio gli indirizzi. È possibile utilizzare i punti di riferimento salvati nelle applicazioni compatibili, ad esempio Dati GPS.

Le coordinate GPS sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di riferimento internazionale WGS-84.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Nuovo punto riferimen.** — Consente di creare un nuovo punto di riferimento. Per eseguire una richiesta di ricerca di posizione per la posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per inserire manualmente le informazioni sulla posizione, selezionare **Inserisci manualmen.**
- **Modifica** — Consente di modificare o di aggiungere un punto di riferimento salvato (ad esempio un indirizzo).
- **Aggiungi a categoria** — Consente di aggiungere un punto di riferimento in una categoria in Punti di riferimento. Selezionare le categorie a cui aggiungere il punto di riferimento.
- **Invia** — Consente di inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile. I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti in Messaggi.

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie predefinite, nonché creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, aprire la scheda Categorie e selezionare **Opzioni** > **Modifica categorie**.

Dati GPS

L'applicazione Dati GPS è progettata per fornire indicazioni su itinerari verso destinazioni specifiche, informazioni sulla posizione corrente e sugli itinerari, ad

esempio la distanza approssimativa di una destinazione o la durata approssimativa di un viaggio.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Posizione** e scegliere **Dati GPS**.

Ricerca posizione

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Posizione** e scegliere **Ricerca posiz.**.

Metodi di ricerca posizione

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **GPS Bluetooth** — Consente di utilizzare un ricevitore GPS esterno compatibile dotato di connettività Bluetooth.
- **Basato sulla rete** — Consente di utilizzare le informazioni della rete cellulare (servizio di rete).

Server di ricerca posizione

Per definire un punto di accesso e il server di ricerca posizione per i metodi di ricerca posizione assistiti dalla rete, ad esempio la ricerca posizione basata su rete, selezionare **Server ricerca posizione**. È possibile che il server di ricerca posizione sia stato preimpostato dal fornitore di servizi. In questo caso potrebbe non essere possibile modificarne le impostazioni.

Inpostazioni di notazione

Per selezionare quale sistema di misura utilizzare per le velocità e le distanze, selezionare **Sistema di misura** > **Metrico** o **Imperiale**.

Per definire il formato in cui visualizzare nel dispositivo le informazione sulle coordinate, selezionare **Formato coordinate** e scegliere il formato desiderato.

16. Mappe

Informazioni su Mappe

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Mappe**.

Con Mappe è possibile vedere sulla mappa la posizione in cui ci si trova, visionare le mappe di diverse città e paesi, cercare luoghi, scegliere i percorsi per spostarsi da un luogo ad un altro e, inoltre, salvare e inviare ad altri dispositivi compatibili le informazioni sulle località. È anche possibile acquistare licenze per servizi sul traffico e sulla navigazione, se disponibili per il proprio paese o regione.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, potrebbe essere necessario selezionare un punto di accesso a Internet per il download delle mappe.

Quando si naviga in un'area che non è coperta dalle mappe già presenti nel dispositivo, attraverso Internet viene scaricata automaticamente una mappa per l'area. Alcune mappe potrebbero essere disponibili nel dispositivo o in una memory card. È anche possibile utilizzare il software per PC Nokia Map Loader per scaricare le mappe. Per installare Nokia Map Loader su un PC compatibile, visitare il sito www.nokia.com/maps.



Suggerimento: Per evitare i costi del trasferimento dati, è possibile anche utilizzare Mappe senza una connessione a Internet e consultare le mappe che vengono salvate nel dispositivo o nella memory card.



Nota: Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Ricerca posizione della rete

È possibile utilizzare la rete cellulare per trovare la propria posizione corrente. Rispetto all'utilizzo del GPS, la ricerca è molto più veloce, ma meno precisa e non è possibile utilizzare la propria posizione come punto di partenza per la navigazione.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Mappe**.

Utilizzare la rete cellulare per la ricerca della posizione — Selezionare il metodo di posizionamento basato sulla rete dalle impostazioni del dispositivo.

Quando si avvia l'applicazione Mappe e la connessione GPS è pronta, la rete cellulare verrà sostituita dal GPS come metodo di ricerca posizione.

Spostarsi su una mappa

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Mappe**.

Quando la connessione GPS è attiva, la posizione corrente viene indicata sulla mappa con .

Visualizzare la posizione corrente o l'ultima posizione nota — Selezionare .

Spostarsi sulla mappa — Trascinare la mappa. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Quando è attiva una connessione dati e si utilizza la mappa sul display, viene scaricata automaticamente una nuova mappa se si seleziona un'area che non è coperta dalle mappe già scaricate. Le mappe vengono salvate automaticamente nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile, se disponibile.

Ingrandire e ridurre la visualizzazione della mappa — Selezionare + e -.

Cambiare il tipo di mappa — Selezionare **Opzioni** > **Modalità mappa**.

Indicatori presenti sul display

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Mappe**.

L'indicatore GPS  mostra la disponibilità dei segnali dei satelliti. Una barra rappresenta un satellite. Quando il dispositivo tenta di trovare i segnali dei satelliti, la barra è gialla. Quando il dispositivo riceve dai satelliti dati sufficienti perché il GPS possa calcolare la posizione, la barra diventa verde. Maggiore è la quantità di barre verdi, più affidabile è il calcolo della posizione.

Mappe

Inizialmente il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per calcolare la posizione. Dopo il calcolo iniziale i segnali di tre satelliti possono essere sufficienti.

L'indicatore del trasferimento dati  **21.5 kb** mostra la connessione a Internet utilizzata e la quantità di dati trasferita dall'avvio dell'applicazione.

Trovare posizioni

È possibile cercare indirizzi specifici, punti di interesse e altre posizioni, quali hotel e ristoranti.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Mappe**.

Trovare un indirizzo

1. Selezionare  > **Indirizzo**.
2. Iniziare a inserire le informazioni richieste. I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono obbligatori.
3. Selezionare **Opzioni** > **Cerca**.
4. Selezionare l'indirizzo da un elenco di corrispondenze proposte.

Trovare un luogo

1. Selezionare  > **Luoghi**.
2. Selezionare da categorie specifiche o immettere i termini da cercare e scegliere **Cerca**.
3. Selezionare il luogo da un elenco di corrispondenze suggerite.

Pianificare itinerari

È possibile creare itinerari e visualizzarli sulla mappa.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Mappe**.

Creare un itinerario

1. Toccare il punto di partenza sulla mappa. Per aggiungere la destinazione e altre posizioni all'itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.**. Se si desidera utilizzare la posizione corrente come punto di partenza, aggiungere la destinazione all'itinerario.
2. Toccare l'area sopra la mappa e scegliere **Aggiungi all'itinerario**.
3. Selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e aggiungere la destinazione e altre posizioni all'itinerario.

Cambiare l'ordine delle posizioni nell'itinerario — Toccare una posizione e selezionare **Sposta**. Toccare il luogo in cui si desidera spostare la posizione e scegliere **Seleziona**.

Visualizzare l'itinerario sulla mappa — Selezionare **Mostra itinerario**.

Navigare fino a destinazione — Selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**. Per potere navigare, è necessario acquistare una licenza.

Salvare l'itinerario — Selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Salva itinerario**.

Salvare e inviare posizioni

È possibile salvare le posizioni preferite nel dispositivo in uso e inviarle a dispositivi compatibili.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Mappe**.

Salvare una posizione nel dispositivo — Toccare la posizione, quindi l'area sopra la mappa e scegliere **Salva**.

Visualizzare le posizioni salvate — Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Favoriti**.

Inviare una posizione a un dispositivo compatibile — Toccare la posizione e selezionare **Invia**.

Visualizzare gli elementi salvati

È possibile ordinare le posizioni e gli itinerari salvati nel dispositivo e visualizzarli sulla mappa, nonché creare raccolte di luoghi favoriti, ad esempio ristoranti e musei.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Mappe**.

Visualizzare le posizioni e gli itinerari salvati — Selezionare **Opzioni** > **Favoriti**.

Ordinare le posizioni salvate — Selezionare **Luoghi** > **Opzioni** > **Ordina**.

Visualizzare la posizione sulla mappa — Toccare la posizione e selezionare **Mostra sulla mappa**.

Aggiungere la posizione a un itinerario — Toccare la posizione e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.

Creare una raccolta — Selezionare **Opzioni** > **Nuova raccolta**.

Navigare fino a destinazione

Per navigare fino alla propria destinazione, è necessario acquistare una licenza per il servizio di navigazione.

Per acquistare una licenza per la navigazione a piedi e in auto, selezionare **Opzioni** > **Negozi e licenze** > **In auto e a piedi**. Per acquistare una licenza solo per il servizio di navigazione a piedi, selezionare **Cammina**. La licenza è specifica di un'area e può essere utilizzata solo per l'area selezionata. La licenza può essere pagata con carta di credito oppure tramite bolletta telefonica, se il servizio è supportato dal fornitore di servizi. La licenza può essere trasferita dal dispositivo in uso a un altro dispositivo compatibile, ma può essere utilizzata solamente in un dispositivo alla volta.

Quando si utilizza la navigazione in auto per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file correlati. Per modificare la lingua in un secondo momento, nella vista principale, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Guida vocale**. La guida vocale non è disponibile per la navigazione a piedi.

Per iniziare la navigazione, selezionare una posizione, toccare l'area delle informazioni nella parte superiore della mappa e scegliere **Vai qui** o **Cammina qui**.

Per interrompere la navigazione, selezionare **Stop**.

Aggiornare le mappe

Per aggiornare le mappe e i file di istruzioni vocali su un dispositivo compatibile, scaricare Nokia Maps Updater sul proprio computer da www.nokia.com/maps. Collegare il dispositivo al computer, aprire Nokia Maps Updater e procedere come segue:

1. Selezionare la propria lingua dall'elenco.
2. Se al computer sono collegati più dispositivi, selezionare quello desiderato dall'elenco.
3. Quando Nokia Maps Updater ha trovato gli aggiornamenti, scaricarli sul dispositivo.
4. Alla richiesta che viene visualizzata sul display del dispositivo, confermare il download.

Nokia Map Loader

Con l'applicazione Nokia Map Loader è possibile scaricare mappe e file della guida vocale da Internet nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile. È necessario utilizzare l'applicazione Mappe e consultare le mappe almeno una volta prima di usare l'applicazione Nokia Map Loader, poiché quest'ultima ricorre alle informazioni di Mappe per verificare la versione delle mappe da scaricare.

Per installare Nokia Map Loader in un computer compatibile, visitare la pagina www.nokia.com/maps (in inglese) e seguire le istruzioni visualizzate.

17. Connettività

Il dispositivo offre diverse opzioni per connettersi a Internet oppure a un altro dispositivo o PC compatibile.

Connessioni dati e punti di accesso

Il dispositivo in uso supporta connessioni dati a pacchetto (servizio di rete), ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM.

È anche possibile usare una connessione dati WLAN. In una LAN senza fili può essere attiva solo una connessione alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Per stabilire una connessione dati, è necessario un punto di accesso. È possibile definire tre diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere messaggi e-mail e connettersi a Internet

Verificare con il proprio fornitore di servizi il tipo di punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato. Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi al fornitore di servizi.

Impostazioni di rete

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Rete**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Selezione operatore** — Selezionare **Automatica** per configurare il dispositivo per la ricerca, quindi selezionare una delle reti disponibili o **Manuale** per scegliere manualmente la rete da un elenco. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il dispositivo emette un segnale di errore e chiederà di selezionare di nuovo una rete. La rete selezionata deve disporre di un accordo di roaming con la propria rete.

- **Info microcella** — Consente di configurare il dispositivo in modo che segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.

LAN senza fili

Il dispositivo in uso è in grado di rilevare e connettersi a reti LAN senza fili (WLAN). Utilizzando una WLAN è possibile connettere il dispositivo a Internet e a dispositivi compatibili che supportano questo tipo di rete.

Informazioni sulle reti WLAN

Per utilizzare una connessione LAN senza fili (WLAN), è necessario che questa sia disponibile nella propria zona e che il dispositivo sia connesso alla rete WLAN. Alcune WLAN sono protette e, per connettersi ad esse, occorre ricevere una chiave di accesso dal fornitore di servizi.



Nota: In Francia l'uso delle reti WLAN è consentito solo in luoghi chiusi.

Le funzionalità che utilizzano la rete WLAN, o che operano in background mentre si usano altre funzionalità, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Il dispositivo in uso supporta le seguenti funzionalità WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Funzionamento a 2,4 GHz
- WEP (Wired Equivalent Privacy) con chiavi fino a 128 bit, WPA (Wi-Fi Protected Access) e metodi di autenticazione 802.1x. Queste funzioni possono essere utilizzate solo se supportate dalla rete.



Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Connessioni WLAN

Per utilizzare una connessione LAN senza fili (WLAN), è necessario creare un punto di accesso Internet WLAN. Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono connettersi a Internet.

Una connessione WLAN viene stabilita quando si crea una connessione dati utilizzando un punto di accesso Internet WLAN. La connessione WLAN attiva termina quando si chiude la connessione dati.

È possibile usare la WLAN durante una chiamata vocale o quando la connessione dati a pacchetto è attiva. È possibile connettersi a un solo punto di accesso WLAN alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Quando nel dispositivo è attivo il modo d'uso Offline, è ancora possibile usare la WLAN (se disponibile). Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN.



Suggerimento: Per sapere qual è l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, aprire la composizione numerica ed inserire il codice ***#62209526#**.

Configurazione guidata WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Connettività** > **LAN senza fili**.

La Configurazione guidata WLAN consente di connettersi a una LAN senza fili (WLAN) e di gestirne le connessioni.

Se durante una ricerca vengono trovate WLAN, per creare automaticamente un punto di accesso Internet e avviare il browser Web utilizzando tale punto di accesso, selezionare la connessione e **Avvia navigazione Web**.

Se si seleziona una rete WLAN protetta, verrà chiesto di inserire la password corrispondente. Per connettersi a una rete nascosta, occorre inserire il nome corretto della rete (SSID, Service Set Identifier).

Se il browser Web è già in esecuzione e sta utilizzando la connessione WLAN attiva, per tornare al browser Web, selezionare **Continua navigaz. Web**. Per terminare la connessione attiva, selezionare la connessione e **Disconnetti WLAN**.

Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **LAN senza fili** > **Opzioni**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Filtra reti WLAN** — Consente di escludere le reti LAN senza fili (WLAN) dall'elenco delle reti trovate. Le reti selezionate non vengono visualizzate alla successiva ricerca di reti WLAN da parte dell'applicazione.
- **Dettagli** — Consente di visualizzare i dettagli di una rete visualizzata nell'elenco. Se si seleziona una connessione attiva, vengono visualizzati i dettagli della connessione.

Modalità operative

La WLAN supporta due modalità operative: infrastruttura e ad hoc.

La modalità operativa infrastruttura consente due tipi di comunicazione: i dispositivi senza fili sono connessi tra loro tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN oppure sono connessi a una LAN cablata tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN.

Nella modalità operativa ad hoc un dispositivo può direttamente inviare e ricevere i dati a un altro e viceversa.

Impostazioni LAN senza fili

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **LAN senza fili** > **Opzioni** > **Impostazioni**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Mostra disponibile. WLAN** — Consente di selezionare se visualizzare  se è disponibile una rete LAN senza fili (WLAN).



Suggerimento: Per accedere all'applicazione Configurazione guidata WLAN e visualizzare le opzioni disponibili, selezionare l'icona WLAN e nella finestra a comparsa, selezionare il testo evidenziato accanto all'icona WLAN.

Connettività

- **Scansione reti** — Se si imposta **Mostra disponibile. WLAN** su **Sì**, è possibile selezionare la frequenza con cui il dispositivo deve cercare reti WLAN e aggiornare l'indicatore.
- **Test connettività Internet** — Consente di selezionare se il dispositivo deve eseguire automaticamente un test della capacità Internet della rete WLAN selezionata, deve richiedere l'autorizzazione ogni volta o non deve mai eseguire il test di connettività. Se si seleziona **Esegui automaticam.** o si consente l'esecuzione del test quando il dispositivo lo richiede e il test di connettività viene eseguito con successo, il punto di accesso viene salvato nelle destinazioni Internet.

Per visualizzare le impostazioni avanzate, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate**. Si sconsiglia di modificare le impostazioni avanzate WLAN.

Punti di accesso

Creare un nuovo punto di accesso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni**.

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Aperto uno dei gruppi di punti di accesso (, , , ) è possibile vedere i tipi di punti di accesso:

 indica un punto di accesso protetto

 indica un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto

 indica un punto di accesso LAN senza fili (WLAN)

 **Suggerimento:** È possibile creare punti di accesso Internet in una rete WLAN grazie alla Configurazione guidata WLAN.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare  **Punto di accesso**. Verrà chiesto di controllare le connessioni disponibili. Al termine della ricerca, vengono

visualizzate le connessioni che sono già disponibili e che possono essere condivise da un nuovo punto di accesso. Se si salta questo passaggio, verrà chiesto di selezionare un metodo di connessione e di definire le impostazioni necessarie.

Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

- **Nome connessione** — Consente di inserire un nome per la connessione.
- **Tipo di trasporto dati** — Selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati da **Obbligatorio** o da un asterisco (*) rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti, a meno che non siano state fornite istruzioni diverse dal fornitore di servizi.

Per utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

Creare gruppi di punti di accesso

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni**.

Alcune applicazioni consentono di utilizzare gruppi di punti di accesso per le connessioni di rete.

Per evitare di selezionare un punto di accesso singolo ogni volta che il dispositivo stabilisce una connessione di rete, è possibile creare un gruppo che contenga diversi punti di accesso per connettersi a tale rete e definire l'ordine di utilizzo di tali punti di accesso.

Ad esempio, è possibile aggiungere una LAN senza fili (WLAN) e punti di accesso dei dati a pacchetto a un gruppo di punti di accesso Internet e utilizzare tale gruppo per navigare sul Web. Se si assegna alla WLAN la priorità massima, il dispositivo si connette a Internet tramite una WLAN se disponibile, altrimenti tramite una connessione dati a pacchetto.

Per creare un nuovo gruppo di punti di accesso, selezionare **Opzioni** > **Gestisci** > **Nuova destinazione**.

Connettività

Per aggiungere punti di accesso a un gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni** > **Nuovo punto di accesso**. Per copiare un punto di accesso esistente da un altro gruppo, selezionare il gruppo, se non è già evidenziato toccare il punto di accesso richiesto e scegliere **Opzioni** > **Organizza** > **Copia in altre destin..**

Per cambiare la priorità di un punto di accesso all'interno di un gruppo, selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Cambia priorità**.

Punti di accesso dei dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.

Per modificare un punto di accesso dati a pacchetto, aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso contrassegnato da .

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Nome punto di accesso** — Consente di ottenere il nome del punto di accesso dal fornitore di servizi.
- **Nome utente** — Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati ed è in genere indicato dal fornitore di servizi.
- **Richiesta password** — Se è necessario digitare la password ogni volta che si accede a un server o se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.
- **Password** — La password può essere necessaria per effettuare una connessione dati ed è in genere indicata dal fornitore di servizi.
- **Autenticazione** — Selezionare **Protetta** per inviare sempre la propria password crittografata o **Normale** per inviarla crittografata quando possibile.
- **Pagina iniziale** — In base al punto di accesso che si sta configurando, consente di specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.
- **Usa punto di accesso** — Selezionare **Dopo la conferma** per fare in modo che il dispositivo chieda la conferma prima di creare la connessione che utilizza questo punto di accesso oppure **Automaticamente** se si desidera che il

dispositivo si connetta alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e scegliere:

- **Tipo di rete** — Consente di selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare per il trasferimento di dati da e verso il dispositivo. Le altre impostazioni variano a seconda del tipo di rete selezionato.
- **Indirizzo IP telefono** (solo per IPv4) — Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.
- **Indirizzi DNS** — Consente di immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario, se richiesti dal fornitore di servizi. Per ricevere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.
- **Indirizzo server proxy** — Consente di immettere l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Immettere il numero di porta del server proxy.

Punti di accesso Internet WLAN

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Destinazioni** > **Punto di accesso**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.

Per modificare un punto di accesso LAN senza fili (WLAN), aprire uno dei gruppi di punti di accesso e selezionare un punto di accesso contrassegnato da .

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi WLAN.

- **Nome della rete WLAN** — Selezionare **Inserisci manualmen.** o **Ricerca reti**. Se si seleziona una rete esistente, la modalità di rete WLAN e la modalità di protezione WLAN vengono determinate dalle impostazioni del relativo dispositivo con punto di accesso.
- **Stato della rete** — Consente di definire se visualizzare o meno il nome della rete.
- **Modalità della rete WLAN** — Selezionare **Ad hoc** per creare una rete ad hoc e consentire ai dispositivi di inviare e ricevere dati direttamente, senza che sia necessario disporre di un dispositivo con punto di accesso WLAN. In una rete ad hoc tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso Nome della rete WLAN.
- **Modalità protez. WLAN** — Consente di selezionare la crittografia utilizzata: **WEP**, **802.1x** (non per reti ad hoc) o **WPA/WPA2**. Se si seleziona **Rete aperta**,

Connettività

non viene utilizzata alcuna crittografia. Le funzioni WEP, 802.1x e WPA possono essere utilizzate solo se supportate dalla rete.

- **Pagina iniziale** — Consente di immettere l'indirizzo Web della pagina iniziale.
- **Usa punto di accesso** — Selezionare **Dopo la conferma** per fare in modo che il dispositivo chieda la conferma prima di creare la connessione che utilizza questo punto di accesso oppure **Automaticamente** se si desidera che il dispositivo si connetta alla destinazione utilizzando automaticamente questo punto di accesso.

Per specificare le impostazioni per la modalità di protezione selezionata, scegliere **Impostaz. di prot. WLAN**.

Impostazioni di protezione per WEP

- **Chiave WEP in uso** — Consente di selezionare il numero della chiave WEP (Wired Equivalent Privacy). È possibile creare massimo quattro chiavi WEP. Le stesse impostazioni devono essere immesse sul dispositivo con punto di accesso WLAN.
- **Tipo di autent.** — Selezionare **Aperto** o **Condiviso** come tipo di autenticazione tra il proprio dispositivo e il dispositivo con punto di accesso WLAN.
- **Imp. chiave WEP** — Inserire la **Codifica WEP** (lunghezza della chiave), il **Formato chiave WEP** (**ASCII** o **Esadecimale**) e la **Chiave WEP** (i dati della chiave WEP nel formato selezionato).

Impostazioni di protezione per 802.1x e WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Consente di selezionare le modalità di autenticazione: **EAP** per usare un plug-in EAP (Extensible Authentication Protocol) o una **Chiave precondivisa** per usare una password.

Completare le impostazioni appropriate:

- **Impostazioni plug-in EAP** — Consente di inserire le impostazioni in base alle istruzioni ricevute dal fornitore di servizi.
- **Chiave precondivisa** — Consente di inserire la password. La stessa password deve essere immessa sul dispositivo con punto di accesso WLAN.
- **Solo modalità WPA2** — Solo i dispositivi WPA2 possono stabilire una connessione in questa modalità.

Impostazioni WLAN avanzate

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni avanzate** e scegliere:

- **Impostazioni IPv4** — Consente di inserire l'indirizzo IP del dispositivo, l'indirizzo IP di sottorete, il gateway predefinito e gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario. Per ottenere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.
- **Impostazioni IPv6** — Consente di definire il tipo di indirizzo DNS.
- **Canale ad-hoc** (solo per **Ad hoc**) — Per immettere un numero di canale (da 1 a 11) manualmente, selezionare **Definito dall'utente**.
- **Indirizzo server proxy** — Consente di inserire l'indirizzo del server proxy.
- **Numero porta proxy** — Consente di inserire il numero della porta proxy.

Connessioni dati attive

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Gestione conn..**

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare le connessioni dati aperte:

 chiamate dati

 connessioni dati a pacchetto

 connessioni LAN senza fili (WLAN)

 **Nota:** L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Per terminare una connessione, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti**.

Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni** > **Disconnetti tutto**.

Per visualizzare i dettagli di una connessione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli**.

Sincronizzazione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Sincronizzazione**.

L'applicazione Sincronizzazione consente di sincronizzare le Note, le voci Agenda, gli SMS, gli MMS, i preferiti del browser o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione tramite un messaggio speciale dal fornitore di servizi.

Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per la sincronizzazione.

Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o utilizzato in precedenza. Per modificarlo, toccare un elemento della sincronizzazione per includerlo nel profilo o per escluderlo.

Per gestire i profili di sincronizzazione, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

Per sincronizzare i dati, selezionare **Opzioni** > **Sincronizza**. Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

Connettività Bluetooth

Informazioni sulla connettività Bluetooth

Tramite la connettività Bluetooth è possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, ad esempio telefoni cellulari, computer, auricolari e kit veicolari.

Tramite la connessione è possibile inviare foto, clip video, brani musicali, clip audio e note, trasferire file dal PC compatibile in uso e stampare foto utilizzando una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia

essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Advanced Audio Distribution, Basic Imaging, Device Identification, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Generic Audio/Video Distribution, Generic Object Exchange, Handsfree, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port e SIM Access. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Non è possibile usare la connettività Bluetooth quando il dispositivo è bloccato.

Impostazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Quando l'applicazione viene aperta per la prima volta, viene richiesto di specificare un nome per il dispositivo. Il nome può essere modificato in un secondo momento.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Bluetooth** — Attivare o disattivare la connettività Bluetooth.
- **Visibilità telefono** — Per fare in modo che il dispositivo in uso sia visibile agli altri dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili Bluetooth, selezionare **Visibile a tutti**. Per definire il periodo di tempo di visibilità del dispositivo, selezionare **Imposta periodo**. Per rendere invisibile il proprio dispositivo agli altri dispositivi, selezionare **Nascosto**.
- **Nome telefono** — Modificare il nome che appare agli altri dispositivi dotati della tecnologia senza fili Bluetooth.
- **Modalità SIM remota** — Attivare o disattivare un altro dispositivo, ad esempio un kit veicolare compatibile, in modo da utilizzare la carta SIM presente nel dispositivo in uso per stabilire una connessione alla rete.

Suggerimenti per la protezione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Se non si utilizza la connettività Bluetooth, per controllare chi è in grado di rilevare il dispositivo in uso e di connettersi ad esso, selezionare **Bluetooth** > **Disattiva** o **Visibilità telefono** > **Nascosto**. La disattivazione della connettività Bluetooth non comprometterà le altre funzioni del dispositivo.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi.

Inviare i dati utilizzando la connettività Bluetooth

È possibile attivare più connessioni Bluetooth alla volta. Ad esempio, anche se si è connessi a un auricolare compatibile, è possibile contemporaneamente trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

1. Aprire l'applicazione in cui è contenuto l'elemento da inviare. Ad esempio, per inviare una foto a un altro dispositivo compatibile, selezionare **Galleria** > **Immag. e video**.
2. Toccare un elemento e selezionare **Opzioni** > **Invia** > **Via Bluetooth**.

Verranno visualizzati i dispositivi dotati di tecnologia senza fili Bluetooth presenti nell'area di copertura. Le icone presenti nel dispositivo sono le seguenti:

-  computer
-  telefono
-  dispositivo audio o video
-  altro dispositivo

Per interrompere la ricerca, selezionare **Stop**.

3. Selezionare il dispositivo al quale connettersi.
4. Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per poter trasmettere i dati, viene riprodotto un suono e viene richiesto di immettere un codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere immesso su entrambi i dispositivi.

Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.



Suggerimento: Durante la ricerca di dispositivi, alcuni dispositivi potrebbero mostrare solo l'indirizzo univoco (indirizzo del dispositivo). Per conoscere l'indirizzo univoco del proprio dispositivo, immettere ***#2820#**.

Associare dispositivi

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth**.

Per eseguire l'associazione con dispositivi compatibili e visualizzare i dispositivi associati, aprire la scheda **Dispositivi associati**.

Per eseguire l'associazione, creare un codice di protezione che abbia da 1 a 16 cifre e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il codice protezione verrà utilizzato una sola volta.

1. Per eseguire l'associazione ad un dispositivo, selezionare **Opzioni > Nuovo disposit. associato**. Vengono visualizzati i dispositivi all'interno del raggio di azione.
2. Selezionare il dispositivo e inserire il codice di protezione. Lo stesso codice di protezione deve essere inserito anche sull'altro dispositivo.
3. Dopo l'associazione, alcuni accessori audio si connettono automaticamente al proprio dispositivo. In caso contrario, per connettere un accessorio, selezionare **Opzioni > Connetti a disposit. audio**.

Nel corso di una ricerca i dispositivi associati sono segnalati da .

Per impostare un dispositivo come autorizzato o non autorizzato, selezionare una delle seguenti voci:

- **Autorizzato** — Le connessioni tra il dispositivo in uso e un dispositivo autorizzato possono essere stabilite senza essere informati. Non verrà richiesta l'autorizzazione o l'accettazione in modo separato. Utilizzare tale stato solo per i dispositivi in uso, ad esempio un auricolare compatibile o il computer, oppure

Connettività

per i dispositivi appartenenti a persone attendibili.  mostra i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.

- **Non autorizzato** — Le richieste di connessione provenienti dall'altro dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Per annullare l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Ricezione di dati utilizzando una connessione Bluetooth

Quando si ricevono dati attraverso la connettività Bluetooth, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettare il messaggio. Se si accetta, viene visualizzato  e l'elemento viene inserito nella cartella Ricevuti di Messaggi. I messaggi ricevuti attraverso la connettività Bluetooth sono indicati da



Bloccare i dispositivi

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Per impedire ad un altro dispositivo di stabilire una connessione Bluetooth al proprio dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi associati**. Se non è già evidenziato, toccare il dispositivo da bloccare e selezionare **Opzioni** > **Blocca**.

Per sbloccare un dispositivo, aprire la scheda **Dispositivi bloccati**, se non è già evidenziato toccare il dispositivo desiderato e selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati, selezionare **Opzioni** > **Elimina tutti**.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera bloccare tutte le richieste di connessione future dal dispositivo in uso. Se si accetta, il dispositivo remoto verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi bloccati.

Modalità SIM remota

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Bluetooth**.

Prima di poter attivare la modalità SIM remota, i due dispositivi devono essere associati e l'associazione deve essere avviata dall'altro dispositivo. Per l'associazione, utilizzare un codice di protezione a 16 cifre e impostare l'altro dispositivo come autorizzato.

Per utilizzare la modalità SIM remota con un kit veicolare compatibile, attivare la connettività Bluetooth e abilitare l'utilizzo della modalità SIM remota col proprio dispositivo. Attivare la modalità SIM remota dall'altro dispositivo.

Quando sul dispositivo è attiva la modalità SIM remota, sullo schermo viene visualizzato **Modalità SIM remota** nella Schermata iniziale. La connessione alla rete senza fili viene disattivata, come evidenziato dal simbolo **X** nell'area che indica la potenza del segnale e non è possibile utilizzare i servizi o le funzioni della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, è possibile effettuare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, ad esempio un kit veicolare. In questa modalità il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, fatta eccezione per i numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, è necessario uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è bloccato, inserire il codice di sblocco per sbloccarlo.

Per uscire dalla modalità SIM remota, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Chiudi mod. SIM rem..**




Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **USB**.

Connettività

Per configurare il dispositivo in modo che chieda lo scopo della connessione ogni volta che viene collegato un cavo dati compatibile, selezionare **Richiesta alla conn.** > **Sì**.

Se l'opzione **Richiesta alla conn.** è disattivata o si desidera cambiare la modalità durante una connessione, selezionare **Modalità di conness. USB**, quindi:

- **PC Suite** — Utilizzare le applicazioni per PC di Nokia, ad esempio Nokia Ovi Suite e Nokia Software Updater.
- **Archivio di massa** — Trasferire i dati tra il dispositivo e un PC compatibile.
- **Trasferimento foto** — Stampare immagini con una stampante compatibile.
- **Trasferimento mult.** — Consente di sincronizzare i brani musicali con Nokia Music o con Windows Media Player.

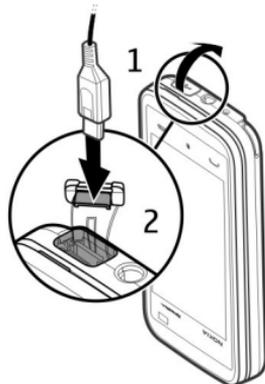

Connessioni PC

È possibile utilizzare il dispositivo cellulare in uso con varie applicazioni di connettività a PC compatibili e di comunicazioni dati. Con Nokia Ovi Suite è ad esempio possibile trasferire file e foto tra il dispositivo in uso e un computer compatibile.

Per utilizzare Ovi Suite in modalità di connessione USB, selezionare **Modalità PC Suite**.

Per ulteriori informazioni su Ovi Suite, visitare l'area di supporto all'indirizzo www.ovi.com.

Impostazioni amministrative

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.**

Impostazioni dati a pacchetto

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Dati a pacchetto**.

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Conness. dati a pacchetto** — Se si seleziona **Se disponibile** e ci si trova in una rete che supporta i dati a pacchetto, il dispositivo registra la rete dati a pacchetto. L'avvio di una connessione dati a pacchetto attiva (ad esempio per l'invio e la ricezione di e-mail) è più rapido rispetto all'avvio di una connessione dati a pacchetto su richiesta. Se non è disponibile una copertura dati a pacchetto, il dispositivo tenta periodicamente di stabilirne una connessione dati a pacchetto. Se si seleziona **Su richiesta**, il dispositivo utilizza una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata.
- **Punto di accesso** — Il nome del punto di accesso è necessario per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per un computer compatibile.

SIP, impostazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Impostazioni SIP**.

Le impostazioni SIP (Session Initiation Protocol) sono necessarie per alcuni servizi di rete che utilizzano il protocollo SIP. È possibile ricevere le impostazioni tramite SMS speciali dal fornitore di servizi. È possibile visualizzare, eliminare o creare queste impostazioni in Impostazioni SIP.

18. Ricerca

Informazioni sulla ricerca

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Ricerca**.

Ovi Store

La funzione Ricerca consente di utilizzare vari servizi di ricerca su Internet per trovare, ad esempio, siti Web e foto. Il contenuto e la disponibilità dei servizi potrebbe variare.

Avviare una ricerca

Selezionare **Menu** > **Internet** > **Ricerca**.

Per cercare nel contenuto del dispositivo cellulare, immettere i termini di ricerca nell'apposito campo o sfogliare le categorie del contenuto. Mentre si inseriscono i termini da cercare, i risultati vengono organizzati in categorie. I risultati visualizzati più di recente appaiono in cima all'elenco dei risultati, se corrispondono ai termini inseriti per la ricerca.

Per cercare pagine Web su Internet, selezionare **Cerca in Internet** e un fornitore di servizi di ricerca, quindi inserire i termini da cercare nel campo di ricerca. Il fornitore di servizi di ricerca selezionato viene impostato come predefinito per Internet.

Se è già impostato un fornitore di servizi di ricerca predefinito, selezionarlo per avviare una ricerca oppure scegliere **Più servizi di ricerca** per utilizzare un altro fornitore.

Per cambiare il fornitore di servizi di ricerca predefinito, scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **Servizi di ricerca**.

Per cambiare l'impostazione relativa al paese o all'area per trovare altri fornitori di servizi di ricerca, scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **Paese o area**.

19. Ovi Store

Informazioni su Ovi Store

In Ovi Store è possibile scaricare nel dispositivo in uso giochi, applicazioni, video, immagini e toni di chiamata per cellulare. Alcuni degli elementi sono gratuiti; altri devono essere acquistati tramite carta di credito o addebito sulla bolletta telefonica. Ovi Store offre contenuto compatibile con il dispositivo cellulare e specifico per i propri gusti e il luogo in cui ci si trova.

Il contenuto in Ovi Store è ordinato in base alle seguenti categorie:

- Consigliato
- Giochi
- Personalizzazione
- Applicazioni
- Audio e Video

20. Altre applicazioni

Orologio

Impostare data e ora

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e scegliere:

- **Ora** — Consente di impostare l'ora.
- **Data** — Consente di impostare la data.
- **Aggiornamen. autom. ora** — Consente di configurare la rete in modo da aggiornare automaticamente l'ora, la data e le informazioni sul fuso orario nel dispositivo (servizio di rete).

Sveglia

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Nuova sveglia**. Impostare l'ora della sveglia. Selezionare **Frequenza** per impostare se e quando ripetere la sveglia e scegliere **Fine**.

Per visualizzare le sveglie attive e non attive, selezionare **Sveglie**. Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato l'indicatore . Quando la sveglia è ripetuta, viene visualizzato l'indicatore .

Altre applicazioni

Per rimuovere una sveglia, selezionare **Svegli**, spostarsi sulla sveglia e selezionare **Opzioni** > **Disattiva sveglia**.

Per disattivare la sveglia allo scadere del periodo impostato, selezionare **Stop**. Per posporre la sveglia, selezionare **Posponi**. Se al momento in cui è prevista la sveglia il dispositivo è spento, questo si accenderà automaticamente e verrà riprodotto il tono selezionato.

Per definire il tempo di ripetizione della sveglia, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**.

Per cambiare il tono della sveglia, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tono sveglia**.

Orologio mondiale

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Orologio**.

Per visualizzare l'ora corrente in diverse località, selezionare **Orologio mond..** Per aggiungere località all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi località**.

Per impostare la località corrente, spostarsi su una località e selezionare **Opzioni** > **Usa come località corr..** L'ora del dispositivo viene modificata in base alla località selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria località.

Agenda

Per aprire l'Agenda, selezionare **Menu** > **Agenda**.

Viste agenda

Per passare dalla vista mensile, a quella settimanale, giornaliera o nota impegno, selezionare **Opzioni** > **Cambia vista** e la vista desiderata.

Per cambiare il giorno iniziale della settimana o la vista che appare all'apertura dell'Agenda oppure per modificare le impostazioni degli allarmi dell'Agenda, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per passare ad una data specifica, selezionare **Opzioni** > **Vai a data**.

Barra degli strumenti Agenda

Sulla barra degli strumenti selezionare una delle seguenti opzioni:

-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista mensile.
-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista settimanale.
-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista giornaliera.
-  **Vista successiva** — Consente di selezionare la vista degli impegni.
-  **Nuova riunione** — Consente di aggiungere un nuovo promemoria di riunione.
-  **Nuova nota impegno** — Consente di aggiungere una nuova nota impegno.

Gestione file

Informazioni su Gestione file

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Gestione file**.

Con Gestione file è possibile sfogliare, gestire ed aprire file presenti sul dispositivo, sulla memory card o su un'unità esterna compatibile.

Le opzioni disponibili dipendono dalla memoria selezionata.

Trovare e organizzare file

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Gestione file**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni** > **Trova**. Inserire il testo da cercare corrispondente al nome del file.

Per spostare e copiare file e cartelle o per creare nuove cartelle nella memoria, selezionare **Opzioni** > **Organizza** e scegliere l'opzione desiderata.

Per ordinare i file, selezionare **Opzioni** > **Ordina per** e scegliere la categoria desiderata.

Altre applicazioni

Modificare la memory card

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Gestione file**.

Queste opzioni sono disponibili solo se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Opzioni memory card** — Consente di rinominare o formattare una memory card.
- **Password memory card** — Consente di impostare una password per proteggere una memory card.
- **Sblocca memory card** — Consente di sbloccare una memory card.

Eseguire il backup di file su una memory card

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Gestione file**.

Per eseguire il backup dei file, selezionare i tipi di file di cui eseguire il backup su una memory card e scegliere **Opzioni** > **Esegui backup**. Verificare che lo spazio disponibile sulla memory card sia sufficiente per il backup dei file selezionati.

Gestione applicazioni

Informazioni su Gestione applicazioni



Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Tramite Gestione applicazioni è possibile visualizzare i pacchetti software installati sul dispositivo. È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati i seguenti tipi di applicazioni e software:

- Applicazioni JME basate sulla tecnologia Java™ con estensione file .jad o .jar
- Altre applicazioni e software compatibili con il sistema operativo Symbian con estensione file .sis o .sisx
- Widget con estensione di file .wgz

Installare solamente software compatibili col dispositivo.

Installazione delle applicazioni

È possibile trasferire i file di installazione nel dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione oppure riceverli in un messaggio multimediale come allegati e-mail o tramite altri metodi di connessione, ad esempio la connettività Bluetooth.

Per installare un'applicazione nel dispositivo è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Ovi Suite.

Le icone in Gestione applicazioni indicano quanto segue:



applicazione SIS o SISX



applicazione Java



widget



applicazione installata nella memory card



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified.

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza dettagli**.
Per visualizzare i dettagli del certificato di protezione, selezionare **Dettagli:** > **Certificati:** > **Visualizza dettagli**. Controllare l'uso dei certificati digitali in Gestione certificati.
- Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa

Altre applicazioni

del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

Per installare le applicazioni Java è necessario il file JAR. Se manca, verrà richiesto dal dispositivo di scaricarlo. Se non è stato definito un punto di accesso per l'applicazione, verrà chiesto di selezionarne uno.

Per installare un'applicazione, eseguire quanto segue:

1. Per trovare un file di installazione, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**. In alternativa, effettuare una ricerca utilizzando Gestione file oppure selezionare **Messaggi** > **Ricevuti** e aprire un messaggio contenente un file di installazione.
2. In Gestione applicazioni selezionare **Opzioni** > **Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione per avviare l'installazione.

Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento della procedura. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso. Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, trovare l'applicazione nel menu e selezionarla. Se l'applicazione non dispone di una cartella predefinita, l'installazione verrà eseguita nella cartella Applic. installate del menu principale.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni** > **Visualizza registro**.



Importante: Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis, .sisx) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione

di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Ovi Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Se il file .sis è un allegato, cancellare il relativo messaggio dalla propria casella della posta in arrivo.

Rimozione delle applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Per rimuovere un pacchetto software, selezionare **Applic. installate** > **Opzioni** > **Disinstalla**. Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Eventuali altri pacchetti software che dipendono dal software rimosso potrebbero non essere più utilizzabili. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni di Gestione applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Gest. applicazioni**.

Selezionare **Impostazioni installaz.** e scegliere:

- **Installazione software** — Selezionare se il software Symbian senza firma digitale verificata può essere installato.
- **Verifica in linea certific.** — Selezionare questa opzione per verificare i certificati in linea prima di installare un'applicazione.
- **Indirizzo Web predefinito** — Impostare l'indirizzo Web predefinito utilizzato durante il controllo dei certificati in linea.

RealPlayer

Con RealPlayer è possibile riprodurre clip video o file multimediali OTA (Over The Air) in streaming senza doverli salvare prima sul dispositivo.

RealPlayer non supporta necessariamente tutti i formati di file o tutte le varianti dei formati di file.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

Barra degli strumenti RealPlayer

Nelle viste Clip video, Collegamen. streaming e Riprodotti di recente, possono essere disponibili le seguenti icone della barra degli strumenti:

-  **Invia** — Consente di inviare un clip video o un collegamento di streaming.
-  **Riproduci** — Consente di riprodurre il clip video o lo streaming video.
-  **Elimina** — Consente di eliminare un clip video o un collegamento di streaming.
-  **Rimuovi** — Consente di rimuovere un file dall'elenco dei file riprodotti di recente.

Riprodurre clip video

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

Per riprodurre un clip video, selezionare **Clip video** e scegliere un clip.

Per elencare i file riprodotti di recente, nella vista principale dell'applicazione selezionare **Ripr. di recente**.

Nell'elenco dei clip video, spostarsi su un clip, selezionare **Opzioni**, quindi:

- **Usa clip video** — Consente di associare un video a una scheda Rubrica o di impostarlo come tono di chiamata.
- **Seleziona/Deseleziona** — Consente di selezionare gli elementi dell'elenco da inviare o di eliminare più elementi contemporaneamente.
- **Visualizza dettagli** — Consente di visualizzare i dettagli dell'elemento selezionato, ad esempio il formato, la risoluzione e la durata.

- **Impostazioni** — Consente di modificare le impostazioni dello streaming e della riproduzione di video.

Nelle viste Clip video, Riprodotti di recente e Coll. streaming potrebbero essere disponibili le seguenti icone sulla barra degli strumenti:

-  **Invia** — Consente di inviare un clip video o un collegamento di streaming.
-  **Riproduci** — Consente di riprodurre il clip video o uno streaming di video.
-  **Elimina** — Consente di eliminare il clip video o un collegamento di streaming.
-  **Rimuovi** — Consente di rimuovere un file dall'elenco degli elementi riprodotti di recente.

Streaming di contenuti OTA (Over The Air)

In RealPlayer è possibile aprire esclusivamente un collegamento RTSP. Tuttavia, RealPlayer riproduce un file RAM se si apre un collegamento HTTP ad esso nel browser.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **RealPlayer**.

Per eseguire lo streaming di contenuto in linea (servizio di rete), selezionare **Coll. streaming** e un collegamento. È inoltre possibile ricevere un collegamento di streaming in un SMS o MMS oppure aprire un collegamento su una pagina Web. Prima che venga avviato lo streaming del contenuto, il dispositivo si connette al sito e inizia il caricamento del contenuto. Il contenuto non viene salvato sul dispositivo.

Registratore



Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Registraz.**

Con l'applicazione Registratore, è possibile registrare memo vocali e conversazioni telefoniche.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Per registrare un clip audio, selezionare .

Altre applicazioni

Per interrompere la registrazione di un clip audio, selezionare .

Per ascoltare il clip audio, selezionare .

Per selezionare la qualità di registrazione o il luogo dove salvare i clip audio, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per registrare una conversazione telefonica, aprire il Registratore durante una chiamata vocale e scegliere . Durante la registrazione entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ad intervalli regolari.

Scrivere note

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Note**. Per scrivere una nota, selezionare **Opzioni** > **Nuova nota**. Toccare il campo della nota per inserire il testo e selezionare .

È possibile salvare file di testo semplici (formato di file .txt) ricevuti nelle Note.

Calcolatrice

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Calcolatr..**

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Per eseguire un calcolo, inserire il primo numero. Per rimuovere un numero, selezionare **C**. Selezionare una funzione, ad esempio somma o sottrazione. Inserire il secondo numero e selezionare **=**.

Convertitore

Con il Convertitore è possibile convertire le misure da un'unità ad un'altra.

Il convertitore ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Convertit..**

Dizionario

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Dizionario**.

Per la traduzione di parole da una lingua in un'altra, immettere il testo nel campo di ricerca. Man mano che si immette il testo, vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre. Per tradurre una parola, selezionarla dall'elenco. È possibile che non tutte le lingue siano supportate.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Ascolta** — Consente di ascoltare la parola selezionata.
- **Cronologia** — Consente di trovare parole tradotte in precedenza dalla sessione corrente.
- **Lingue** — Consente di cambiare la lingua di origine o di destinazione, scaricare lingue da Internet o rimuovere una lingua dal dizionario. Non è possibile eliminare dal dizionario la lingua inglese. Oltre all'inglese, è possibile avere installate altre due lingue.

21. Impostazioni

Alcune impostazioni potrebbero essere state preimpostate sul dispositivo in uso dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile modificarle.

Impostazioni telefono

Impostazioni di data e ora

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Data e ora**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Ora** — Consente di inserire l'ora corrente.
- **Fuso orario** — Consente di selezionare la località.
- **Data** — Consente di inserire la data.
- **Formato data** — Consente di selezionare il formato della data.
- **Separatore data** — Consente di selezionare il simbolo di separazione di giorni, mesi e anni.

Impostazioni

- **Formato ora** — Consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Separatore ora** — Consente di selezionare il simbolo di separazione di ore e minuti.
- **Tipo di orologio** — Consente di selezionare il tipo di orologio.
- **Tono sveglia** — Consente di selezionare il tono della sveglia.
- **Tempo ripetizione sveglia** — Consente di regolare l'intervallo di ripetizione.
- **Giorni lavorativi** — Consente di selezionare i giorni lavorativi. È ad esempio possibile impostare una sveglia solo per la mattina dei giorni lavorativi.
- **Aggiornamen. autom. ora** — Per aggiornare l'ora, la data e il fuso orario, selezionare **Attiva**. Questo servizio di rete potrebbe non essere disponibile su tutte le reti.

Impostazioni di lingua

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Lingua**.

Per modificare la lingua del dispositivo, selezionare **Lingua del telefono**.

Per modificare la lingua di scrittura, selezionare **Lingua di scrittura**.

Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, selezionare **Scrittura facilitata**.

Impostazioni del display

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Display**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Luminosità** — Consente di regolare la luminosità del display del dispositivo.
- **Dimensione carattere** — Consente di selezionare la dimensione del testo e delle icone sul display.
- **Logo o messaggio iniziale** — Consente di impostare una nota o un'immagine da visualizzare all'accensione del dispositivo.
- **Timeout illuminazione** — Consente di impostare la durata dell'illuminazione una volta finito di utilizzare il dispositivo.

Comandi vocali

Per attivare i comandi vocali avanzati per avviare le applicazioni e i modi d'uso, tenere premuto il tasto di chiamata nella Schermata iniziale.

Per controllare il dispositivo con i comandi vocali avanzati, tenere premuto il tasto di chiamata nella Schermata iniziale e pronunciare un comando vocale. Il comando vocale è il nome dell'applicazione o del modo d'uso visualizzato nell'elenco.

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Comandi vocali**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Cambia comando** — Consente di modificare i comandi vocali.
- **Riproduci** — Consente di ascoltare il nome vocale sintetizzato.
- **Rimuovi comando vocale** — Consente di rimuovere un comando vocale aggiunto manualmente.
- **Impostazioni** — Consente di definire le impostazioni.

Impostazioni accessori

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Accessori**.

Alcuni connettori degli accessori indicano il tipo di accessorio connesso al dispositivo.

Selezionare un accessorio, quindi scegliere:

- **Modo d'uso predefinito** — Consente di impostare il modo d'uso da attivare ad ogni connessione di un determinato accessorio compatibile al dispositivo.
- **Risposta automatica** — Consente di specificare se il dispositivo deve essere impostato per rispondere automaticamente a una chiamata entrante dopo 5 secondi. Se il tipo di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica verrà disabilitata.
- **Illuminazione** — Consente di specificare se l'illuminazione deve rimanere accesa dopo il timeout.

Le impostazioni disponibili variano a seconda del tipo di accessorio.

Impostazioni

Impostazioni delle applicazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Impost. applicaz..**

In Impostazioni applicazioni è possibile modificare le impostazioni di alcune applicazioni presenti sul dispositivo.

Per modificare le impostazioni è anche possibile selezionare **Opzioni** > **Impostaz.** in ciascuna applicazione.

Aggiornamenti del dispositivo

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Aggiorn. dispos..**

Con Gestione dispositivi è possibile connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo, creare nuovi profili del server, visualizzare la versione del software esistente e informazioni sul dispositivo oppure visualizzare e gestire profili del server esistenti.

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il dispositivo.

È possibile ricevere i profili server e varie impostazioni di configurazione dai fornitori di servizi e dal reparto di gestione delle informazioni aziendali. Tali impostazioni di configurazione possono comprendere impostazioni di connessione e altre impostazioni utilizzate da varie applicazioni presenti sul dispositivo.

Per connettersi al server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo in uso, selezionare **Opzioni** > **Profili server**, scegliere un profilo, quindi **Opzioni** > **Avvia configurazione**.

Per creare un profilo server, selezionare **Opzioni** > **Profili server** > **Opzioni** > **Nuovo profilo server**.

Per eliminare un profilo server, selezionare il profilo e scegliere **Opzioni** > **Elimina**.

Per verificare la presenza di aggiornamenti software, selezionare **Opzioni** > **Controlla aggiornamenti**.



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

Impostazioni di protezione

Telefono cellulare e SIM

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Protezione** > **Telefono e carta SIM**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Richiesta codice PIN** — Quando questa opzione è attiva, il codice viene richiesto ad ogni accensione del dispositivo. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN.
- **Codice PIN e Codice PIN2** — Consente di cambiare il codice PIN e PIN2. Questo codici possono includere solo numeri. Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza. Se si dimentica il codice PIN o PIN2, contattare il fornitore di servizi. Se si dimentica il codice di protezione, contattare un centro assistenza Nokia Care o il fornitore di servizi.
- **Codice di protezione** — Il codice di protezione viene utilizzato per sbloccare il dispositivo. Per impedire l'uso non autorizzato del dispositivo, modificare il codice di protezione. Il codice predefinito è 12345. Il nuovo codice può essere lungo da 4 a 255 caratteri e può includere sia caratteri alfanumerici che lettere maiuscole e minuscole. Il dispositivo segnala se il codice di protezione non è formattato in modo corretto. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo lontano dal dispositivo.

Impostazioni

- **Interv. blocco aut. telef.** — Per evitare l'uso non autorizzato, è possibile impostare un intervallo di timeout dopo il quale il dispositivo viene bloccato automaticamente. Un dispositivo bloccato non può essere utilizzato fino a quando non viene inserito il codice di protezione corretto. Per disattivare il blocco automatico, selezionare **Nessuno**.
- **Blocca se SIM diversa** — Consente di impostare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione quando viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo viene conservato un elenco delle carte SIM riconosciute come appartenenti al proprietario.
- **Blocco telefono remoto** — Consente di abilitare o disabilitare il blocco remoto.
- **Gruppo chiuso d'utenti** — Consente di specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate (servizio di rete).
- **Conferma servizi SIM** — Consente di impostare il dispositivo in modo che, quando si utilizzano servizi della carta SIM, vengano visualizzati messaggi di conferma (servizio di rete).

Gestione certificati

Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Gestione telefoni > Protezione > Gestione certificati**.

I certificati digitali possono essere utilizzati per connettersi ad una banca online oppure ad un sito o un server remoto per svolgere operazioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate. I certificati digitali possono inoltre essere utilizzati per ridurre il rischio di virus e altri software pericolosi e per garantire l'autenticità di un software durante il download e l'installazione.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Certificati di autorità** — Consente di visualizzare e modificare i certificati di autorità.
- **Certificati siti attendibili** — Consente di visualizzare e modificare i certificati dei siti attendibili.
- **Certificati personali** — Consente di visualizzare e modificare i certificati personali.

- **Certificati del telefono** — Consente di visualizzare e modificare i certificati del dispositivo.

I certificati digitali non sono una garanzia di protezione e vengono utilizzati per verificare l'origine di un software.



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Visualizzare i dettagli dei certificati e verificarne l'autenticità

È possibile essere sicuri della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, viene visualizzato un avviso.

Per verificare i dettagli di un certificato, selezionare **Opzioni > Dettagli certificato**. La validità del certificato viene verificata e potrebbe essere visualizzato uno dei seguenti messaggi:

- **Certificato non attendibile** — Nessuna delle applicazioni è stata configurata per l'utilizzo del certificato.
- **Certificato scaduto** — Il periodo di validità del certificato è terminato.
- **Certificato non ancora valido** — Il periodo di validità del certificato non è ancora iniziato.
- **Certificato danneggiato** — Non è possibile utilizzare il certificato. Contattare l'autore del certificato.

Modificare le impostazioni di attendibilità

Impostazioni

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Per cambiare le impostazioni di un certificato di autorità, selezionare **Opzioni** > **Impostaz. attendibilità**. In base al certificato, viene visualizzato l'elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato selezionato. Ad esempio:

- **Installazione Symbian: Sì** — Il certificato è in grado di certificare l'origine di una nuova applicazione per il sistema operativo Symbian.
- **Internet: Sì** — Il certificato è in grado di certificare i server.
- **Installazione applic.: Sì** — Il certificato è in grado di certificare l'origine di una nuova applicazione Java.

Per modificare il valore, selezionare **Opzioni** > **Modifica impost. attend..**

Modulo di protezione

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Protezione** > **Modulo di protezione**.

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione (se disponibile), selezionarlo dall'elenco.

Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionare **Opzioni** > **Dettagli protezione**.

Ripristinare le impostazioni originali

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Gestione telefoni** > **Impostaz. iniziali**.

È possibile ripristinare alcune impostazioni ai valori originali. A tal fine è necessario inserire il codice di protezione.

Dopo il ripristino, il dispositivo potrebbe impiegare più tempo per accendersi. I documenti e i file restano invariati.

Contenuti protetti

Per gestire le licenze dei diritti digitali, selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Telefono > Gestione telefoni > Protezione > Contenuto protetto.**

Gestione dei diritti digitali (DRM)

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo è possibile accedere a contenuto protetto tramite WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto dal DRM OMA, per eseguire il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto protetto dal DRM OMA affinché l'utente possa continuare ad utilizzarlo in seguito alla formattazione della memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Impostazioni

Alcune chiavi di attivazione potrebbero essere collegate ad una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con tale carta SIM inserita nel dispositivo.

Luci di notifica

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e **Telefono** > **Illuminazioni notifiche**.

Per attivare o disattivare l'illuminazione a intermittenza in modalità standby, selezionare **Ill. a int. standby**. Quando l'illuminazione a intermittenza in modalità standby è attivata, il tasto Menu si illumina periodicamente.

Per attivare o disattivare la luce di notifica, selezionare **Illuminazione notifiche**. Quando la luce di notifica è attivata, il tasto Menu si illumina per il periodo di tempo specificato per notificare gli eventi mancati, ad esempio le chiamate senza risposta o i messaggi non letti.

Impostazioni chiamate

Impostazioni chiamate

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** Selezionare **Chiamate** > **Chiamate** e scegliere:

- **Invio proprio numero** — Selezionare **Si** per rendere visibile il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata. Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio fornitore di servizi, selezionare **Definito da rete** (servizio di rete).
- **Avviso di chiamata** — Consente di attivare sul dispositivo l'avviso di chiamata in entrata mentre è in corso un'altra chiamata (servizio di rete) o di verificare se la funzione è attivata.
- **Rifiuta chiam. con msg.** — Consente di attivare il rifiuto di una chiamata tramite SMS che informa il chiamante del motivo per cui non è stato possibile rispondere.
- **Testo messaggio** — Consente di scrivere l'SMS standard da inviare se si rifiuta una chiamata.
- **Richiamo automatico** — Consente di impostare il dispositivo in modo da effettuare fino a 10 tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una

chiamata non riuscita. Per interrompere la composizione automatica, premere il tasto di fine chiamata.

- **Visualizza durata chiam.** — Consente di impostare la visualizzazione della durata della chiamata durante la chiamata stessa.
- **Info sulla chiamata** — Consente di impostare la visualizzazione della durata della chiamata dopo la chiamata.
- **Chiamata rapida** — Consente di attivare la chiamata rapida.
- **Rispondi con ogni tasto** — Consente di arrivare la risposta con un tasto qualsiasi.
- **Linea attiva** — Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non è possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, **2** viene visualizzato nella Schermata iniziale.
- **Cambio linea** — Consente di selezionare se impedire la selezione della linea (servizio di rete), se supportata dalla carta SIM. Per modificare tale impostazione, è necessario utilizzare il codice PIN2.

Deviazioni

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Deviazione ch..**

La funzione Deviazioni consente di deviare le chiamate in entrata alla segreteria telefonica o ad un altro numero di telefono. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

1. Selezionare il tipo di chiamate da deviare e un'opzione di deviazione. Ad esempio, per deviare tutte le chiamate vocali, selezionare **Chiamate vocali** > **Tutte le chiamate vocali**.
2. Per attivare la deviazione, selezionare **Attiva**.
3. Per deviare le chiamate alla segreteria telefonica, selezionare **A segreteria telefonica**.

Risoluzione dei problemi

4. Per deviare le chiamate a un altro numero di telefono, selezionare **Ad altro numero** e immettere il numero o selezionare **Trova** per recuperare un numero salvato nella Rubrica.

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione. Quando tutte le chiamate vengono deviate, l'indicatore  viene visualizzato nella Schermata iniziale.

Blocco delle chiamate

Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Blocco chiamate**.

Il Blocco chiamate (servizio di rete) consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita. Ad esempio, è possibile limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi.

Blocco delle chiamate vocali

Selezionare l'opzione di blocco desiderata e scegliere **Attiva**, **Disattiva** o **Verifica stato**. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

22. Risoluzione dei problemi

Per visualizzare le domande frequenti sul dispositivo, visitare le pagine del supporto per il prodotto all'indirizzo www.nokia.com/support.

D: Qual è la password per i codici di protezione, PIN e PUK?

R: Il codice di protezione predefinito è 1234. Se lo si dimentica, contattare il rivenditore del dispositivo. Se si dimentica un codice PIN o PUK oppure se non lo si è ricevuto, contattare il fornitore dei servizi di rete. Per informazioni sulle password, contattare il fornitore del punto di accesso, ad esempio un fornitore di servizi Internet commerciali o un fornitore di servizi di rete.

D: Come chiudere un'applicazione che non risponde?

R: Tenere premuto il tasto Menu. Tenere premuta l'icona relativa all'applicazione e selezionare **Esci**.

D: Perché le foto sembrano macchiate?

R: Verificare che i vetri di protezione dell'obiettivo siano puliti.

D: Perché ogni volta che si accende il dispositivo, sullo schermo appaiono punti mancanti, scoloriti o luminosi?

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. Questa visualizzazione è normale e non costituisce un difetto del display.

D: Perché non si riesce a rilevare il dispositivo di un altro utente, mentre si utilizza la connettività Bluetooth?

R: Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili, che su entrambi sia attivata la connettività Bluetooth e che non siano in modalità nascosta. Verificare anche che la distanza tra i due dispositivi non superi i 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra loro.

D: Perché non si riesce a terminare una connessione Bluetooth?

R: Se al dispositivo in uso è connesso un altro dispositivo, è possibile terminare la connessione utilizzando l'altro dispositivo oppure disattivando la connettività Bluetooth nel dispositivo in uso. Selezionare **Menu > Impostaz.** e scegliere **Connettività > Bluetooth > Bluetooth > Disattiva**.

D: Perché il punto di accesso della LAN senza fili (WLAN) non è visibile anche se ci si trova nel raggio previsto?

R: Il punto di accesso della WLAN potrebbe usare un SSID (Service Set Identifier) nascosto. È possibile accedere alle reti che usano un SSID nascosto solo se lo si conosce e se sul proprio dispositivo Nokia si è creato un punto di accesso Internet WLAN per la rete.

D: Come si disattiva la LAN senza fili (WLAN) sul dispositivo Nokia in uso?

R: La WLAN sul dispositivo Nokia viene disattivata quando non è attiva una connessione oppure non si sta tentando di stabilire una connessione a un altro punto di accesso o non si sta effettuando una scansione delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo Nokia in modo da non eseguire la scansione delle reti disponibili in background o di eseguirla più raramente. La WLAN viene disattivata tra una scansione in background e l'altra.

Per modificare le impostazioni della scansione in background, fare quanto segue:

1. Selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **LAN senza fili** > **Opzioni** > **Impostazioni**.
2. Per incrementare l'intervallo di tempo della scansione in background, impostare il tempo in **Scansione reti**. Per interrompere le scansioni in background, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Mostra disponibil. WLAN** > **Mai**.
3. Per salvare le modifiche, selezionare **Indietro**.

Se l'opzione **Mostra disponibil. WLAN** è impostata su **Mai**, l'icona relativa alla disponibilità WLAN non viene visualizzata nella Schermata iniziale. È tuttavia possibile continuare a eseguire la scansione manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente a tali reti.

D: Quale operazione è necessario effettuare se la memoria è piena?

R: Eliminare degli elementi dalla memoria. Se viene visualizzato il messaggio **Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato.** o **Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato dalla memoria del telefono.** quando si eliminano più elementi contemporaneamente, eliminare gli elementi uno per volta, iniziando dai più piccoli.

D: Perché non è possibile selezionare un recapito per il messaggio?

R: Nella scheda Rubrica manca un numero di telefono, un indirizzo o un indirizzo e-mail. Selezionare **Menu** > **Rubrica**, scegliere la scheda desiderata e apportare le modifiche.

D: Come è possibile terminare la connessione dati se il dispositivo continua ad avviarne una?

R: Il dispositivo sta cercando di recuperare un MMS dal centro servizi messaggi multimediali. Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, selezionare **Menu** > **Messaggi** e scegliere **Opzioni** > **Impostazioni** > **MMS** > **Recupero MMS**. Selezionare **Manuale** per fare in modo che i messaggi vengano salvati nel centro servizi messaggi per essere recuperati in un secondo momento oppure **Disattiva** per ignorare tutti gli MMS in arrivo. Se si seleziona **Manuale**, una notifica segnala la presenza di un nuovo messaggio nel centro servizi messaggi multimediali. Se si seleziona **Disattiva**, il dispositivo non effettua alcuna connessione di rete relativa ai messaggi multimediali. Per configurare il dispositivo affinché utilizzi una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Connettività** > **Imp. amministr.** > **Dati a pacchetto** > **Conness. dati a pacchetto** > **Su richiesta**. Se il problema persiste, spegnere il dispositivo e riaccenderlo.

D: È possibile usare il proprio dispositivo Nokia come modem fax con un PC compatibile?

R: Non è possibile usare il proprio dispositivo come modem fax. Tuttavia, grazie alla funzione di deviazione delle chiamate (servizio di rete), è possibile deviare le chiamate fax in entrata verso un numero di fax.

D: Come viene calibrato lo schermo?

R: Lo schermo viene calibrato in fabbrica. Se è necessario calibrarlo nuovamente, selezionare **Menu** > **Impostaz.** e scegliere **Telefono** > **Input tocco** > **Calibrazione touchscreen**. Seguire le istruzioni.

D: Perché viene visualizzato il messaggio di errore Certificato scaduto o Certificato non ancora valido durante l'installazione o il download dell'applicazione?

R: Se viene visualizzato il messaggio **Certificato scaduto** o **Certificato non ancora valido**, sebbene il certificato sia valido, verificare che la data e l'ora correnti sul dispositivo siano corrette. È possibile che l'impostazione di data e ora sia stata

Suggerimenti ambientali

ignorata durante il primo avvio del dispositivo oppure che la rete cellulare non sia riuscita ad aggiornare tali impostazioni sul dispositivo. Per ovviare a questo inconveniente, selezionare **Menu > Impostaz.** e **Telefono > Gestione telefoni > Impostaz. iniziali**. Ripristinare le impostazioni iniziali e, quando il dispositivo si riavvia, impostare la data e l'ora corrette.

23. Suggerimenti ambientali

Di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti su come contribuire alla protezione dell'ambiente.



Risparmiare energia

Quando la batteria è completamente carica, dopo aver scollegato il caricabatterie dal dispositivo, scollegarlo anche dalla presa a muro.

Non sarà necessario effettuare di frequente la ricarica della batteria se si osservano i seguenti suggerimenti:

- Chiudere e disattivare applicazioni, servizi e connessioni non in uso.
- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare il dispositivo in modo che venga attivata la modalità di risparmio energetico una volta trascorso il periodo minimo di inattività, se disponibile nel dispositivo.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni della tastiera e i toni di chiamata.

Riciclare

La maggior parte dei materiali che costituiscono un telefono Nokia è riciclabile. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/wecycle o, da un telefono cellulare, il sito www.nokia.mobi/wecycle.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.

Risparmiare carta

Il presente manuale d'uso fornisce informazioni preliminari sull'utilizzo del dispositivo. Per istruzioni più dettagliate, aprire la guida interna al dispositivo (nella maggior parte delle applicazioni selezionare **Opzioni > Guida**). Per ulteriore assistenza, visitare il sito www.nokia.com/support.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sugli attributi ambientali del dispositivo, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Accessori



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricabatterie non approvati o batterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Batteria

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-4U. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a secondo di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino

Batteria

centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Ologramma di autenticazione

1. Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.
2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora non sia certi dell'autenticità della batteria in uso o si ritenga che la propria batteria Nokia con l'ologramma sull'etichetta non sia un'autentica batteria Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.



Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi o freddi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale dopo essere stato esposto al freddo, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo. Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

- Creare una copia di backup di tutti i dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/werecycle o il sito nokia.mobi/werecycle.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento alla Eco-Declaration dei vari prodotti sul sito www.nokia.com/environment.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 centimetri dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza dal corpo qui sopra definita.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Accertarsi che le direttive sulla distanza minima sopra riportate vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnerne il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza .

Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerne immediatamente il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili,

gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnerne il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerne il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo tenterà di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
 - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
 - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
 - Modificare il modo d'uso da Offline a un modo d'uso attivo.
 - Quando lo schermo e i tasti sono bloccati, far scorrere l'interruttore di blocco sul lato del dispositivo per sbloccarli.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Per aprire la composizione numerica, selezionare **Telefono** o .
4. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
5. Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile

sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,78 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

- accessori** 145
- acquisizione, impostazioni**
 - nella fotocamera 84
- agenda**
 - barra degli strumenti 135
- Agenda** 134
- aggiornamenti**
 - software del dispositivo 13
- aggiornamenti del dispositivo** 146
- aggiornamento automatico di data/ora** 133
- allarme**
 - nota agenda 134
- allarme agenda** 134
- allegati** 61, 64
- altoparlante** 35
- antenne** 33
- applicazione della Guida** 12
- applicazioni** 136
- applicazioni, impostazioni** 146
- applicazioni Java** 136
- applicazioni software** 136
- applicazioni Symbian** 136
- audio, messaggi** 59
- auricolare** 36
- autoscatto**
 - fotocamera 89
- avviso di chiamata** 43

B

- barra multimediale** 29
- batteria**
 - inserimento 19
 - risparmio energia 16
- blocco dei tasti** 25
- blocco del dispositivo tramite SMS** 36
- blocco della tastiera** 25
- blocco remoto**
 - Vedere blocco del dispositivo tramite SMS*
- blog** 99
- brani** 71
- browser**
 - barra degli strumenti 98
 - download 100
 - memoria della cache 102
 - pagine, visualizzazione 96, 98
 - preferiti 101
 - protezione 102
 - ricerca di contenuto 100
 - widget 99

C

- calcolatrice** 142
- caricamento di file multimediali** 94
- carta SIM**
 - eliminazione 37
 - inserimento 18

messaggi 66
carta SIM, protezione 147
casella e-mail
 e-mail 63
 voce 41
casella e-mail remota 63
centro video
 download 79
 feed video 80
 i miei video 81
 trasferimento di video 82
 visualizzazione 79
Centro video 79
certificati 148
certificati personali 148
chiamata a riconoscimento
vocale 43
chiamata rapida 42
chiamate 39
 conferenza 42
 durata 45
 effettuate 44
 impostazioni 152
 opzioni 40
 restrizione
 Vedere *numeri consentiti*
 ricevute 44
 rifiuto 41
 ripetizione composizione numero in
 corso 152
 risposta 41
 senza risposta 44
chiamate, respinte 41
chiamate, rifiuto

 Vedere *rifiuto chiamate*
chiamate, risposta 41
chiamate effettuate 44
chiamate vocali
 Vedere *chiamate*
Chiudi tutte, opzione 43
clip video, registrazione 90
codice di protezione 15
codice di sicurezza 15
codice PIN 15
codice PIN2 15
codici di accesso 15
codici PUK 15
comandi vocali 43, 145
 Vedere inoltre *chiamata a*
 riconoscimento vocale
comando servizi 67
Condividi in linea 94
 account 95
 attivazione servizi 94
 creazione di inserimenti 95
 inserimento 96
 sottoscrizione 94
condivisione di file multimediali in
linea 94
conferenze 42
connessione a Internet 96
 Vedere inoltre *browser*
connessione dati a pacchetto
 contatori 45
 impostazioni 131
 impostazioni del punto di
 accesso 120
connessione via cavo 129

Indice analitico

- connessione via cavo USB** 129
 - connessione Web** 96
 - connessioni computer** 130
 - Vedere inoltre *connessioni dati*
 - connessioni dati**
 - aggiornamenti del dispositivo 146
 - cavo 129
 - connettività PC 130
 - sincronizzazione 124
 - connettività Bluetooth**
 - attivazione/disattivazione 125
 - dati, invio 126
 - dati, ricezione 128
 - dispositivi, associazione 127
 - dispositivi, blocco 128
 - impostazioni 125
 - indirizzo del dispositivo 127
 - protezione 126
 - visibilità del dispositivo 125
 - Contatti Ovi** 49
 - contenuto, trasferimento** 30
 - controlli volume** 35
 - controllo vocale** 145
- ## D
- data e ora** 133
 - data e ora, impostazioni** 143
 - disattivazione dell'audio** 41
 - display, impostazioni** 144
 - dizionario** 143
 - download** 100
 - DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali)** 151

durata delle chiamate 45

E

- elementi multimediali**
 - lettore musicale 71
 - RealPlayer 140
- e-mail** 62, 65

F

- feed, notizie** 99
- feed di notizie** 99
- foto** 92
 - Vedere *fotocamera*
- fotocamera**
 - autoscatto 89
 - flash 87
 - foto, assegnazione alle schede 86
 - foto, invio 86
 - indicatori 83
 - informazioni sulla posizione 88
 - modalità foto 85
 - modalità sequenza 89
 - opzioni 86
 - registrazione 91
 - scene 87
 - video, modalità 90

G

- Galleria** 92
 - organizzazione 92
 - visualizzazione 92
- gestione applicazioni** 136
 - impostazioni 139

gestione file 135, 136
 file, backup 136
 file, organizzazione 135

GPS

richieste di posizione 105

GPS (Global Positioning System) 103

I

IAP (Internet Access Points, punti di accesso Internet) 117

impostazioni 84, 143, 145

applicazioni 146
 centro video 82
 certificati 148
 chiamate 152
 chiamate, blocco 154
 chiamate, deviazione 153
 connettività Bluetooth 125
 data e ora 143
 dati a pacchetto 131
 display 144
 lingua 144
 messaggi 68
 podcasting 76
 punti di accesso 118, 119
 punti di accesso dati a pacchetto 120
 punti di accesso Internet
 WLAN 121
 rete 114
 ricerca posizione 107
 SIP 131
 WLAN 117, 122

impostazioni di lingua 144
impostazioni di registrazione

nella fotocamera 84

impostazioni iniziali

ripristino 150

impostazioni sensore 51

impostazioni settimanali 134

indicatori e icone 31

informazioni assistenza Nokia 12

informazioni generali 12

informazioni sulla posizione 103

informazioni utili 12

info su ricerca posizione 103

installazione delle

applicazioni 137

Interruttore di blocco 25

In uscita, messaggio 59

L

LAN senza fili (WLAN) 115

LAN senza fili (WLAN),

impostazioni 117

lettore musicale 71

playlist 73

trasferimento di musica 74

licenze 151

luce di notifica 152

M

Mail for Exchange 65

mappe 108

aggiornamento 113

consultazione 109

favoriti 112

Indice analitico

- indicatori 109
- invio di posizioni 111
- itinerari 110
- navigazione 112
- Nokia Map Loader 113
- raccolte 112
- ricerca di località 110
- ricerca posizione della rete 108
- salvataggio di posizioni 111
- memoria**
 - cache Web 102
 - cancellazione 17
- memoria della cache 102**
- memoria dispositivo, backup 135**
- memory card**
 - file, backup 136
 - modifica 136
- menu 26**
- messaggi**
 - cartelle 58
 - e-mail 63
 - icona di ricezione 60
 - impostazioni 67
 - multimedia 61
 - voce 41
- messaggi Cell broadcast 67**
- messaggi di informazioni 61**
- messaggi e-mail 63**
- messaggi inviati, cartella 58**
- messaggi multimediali 59, 68**
- messaggi multimediali (MMS) 61**
- metodo di scrittura 53, 56, 57**
- Mini mappa 98**

- MMS (Multimedia Message Service) 59, 61, 68**
 - modalità di scatto**
 - fotocamera 87
 - modalità SIM remota 128**
 - modi d'uso 70**
 - personalizzazione 70
 - restrizioni in linea 34
 - modulo di protezione 150**
 - music store 75**

N

- Nokia Map Loader 113**
- Nokia Maps Updater 113**
- Nokia Music 75**
- Nokia Music Store 75**
- note 142**
- numeri consentiti 50**

O

- Offline, modo d'uso 34**
- orologio 133**
 - impostazione data 133
 - impostazione ora 133
- Ovi Store 132**

P

- panoramica pagina 98**
- penna stylus 24**
- personalizzazione 70**
- podcasting**
 - download 77
 - impostazioni 76

posizione, impostazioni 107
preferiti 101
presentazioni, applicazioni
multimediali 61
protezione
 browser Web 102
 certificati 148
 WEP 122
 WPA 122
protezione del copyright 151
proxy, impostazioni 121
punti di accesso 117, 118
 gruppi 119
punti di riferimento 106

R

radio
 ascolto 78
 stazioni 78
RealPlayer 140
registro chiamate 46
rete, impostazioni 114
ricerca 131, 132
ricerca posizione della rete 103
ricevuti
 messaggio 60
Ricevuti, messaggio 60
rifiuto chiamate 41
rimozione delle applicazioni 139
risoluzione dei problemi 154
risorse di supporto 12
roaming 114
rotazione display 36, 51

rubrica 32
 panoramica 46
Rubrica
 copia 49
 eliminazione 47
 foto 47
 invio 47
 modifica 47
 nomi e numeri 47
 nomi vocali 47
 salvataggio 47
 sincronizzazione 124
 toni di chiamata 48

S

scene
 immagini e video 87
schede
 predefinite 48
Schermata iniziale 25
schermo sensibile 27, 39, 52, 54
selezionare 27
senso di prossimità 39
sensori 36
sfondo 70
sincronizzazione dei dati 124
SIP 131
SMS
 impostazioni 67
 invio 59
 messaggi SIM 66
 ricezione e lettura 60
 risposta 60
SMS (Short Message Service) 59

Indice analitico

software

- aggiornamento 13
- software, aggiornamenti 13
- strisciare 27
- strumenti di navigazione 103
- Supporto delle applicazioni Java
- JME 136
- sveglia 133

T

- tasti e componenti 22
- tastiera 52
- tastiera virtuale 54
- tasto multimediale 29
- telefono, configurazione 29
- temi 70
- toccare 27
- toccare due volte 27
- toni 70
- toni di chiamata 70
- trascinare 27

V

video

- visualizzazione 92

W

- weblog 99
- WEP 122
- widget 99
- WPA 122

Z

- zoom 86, 90